


PowerLite® Pro G6050W/G6150/G6250W/ G6450WU/G6550WU

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre des directives brèves sur la connexion de votre projecteur PowerLite et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

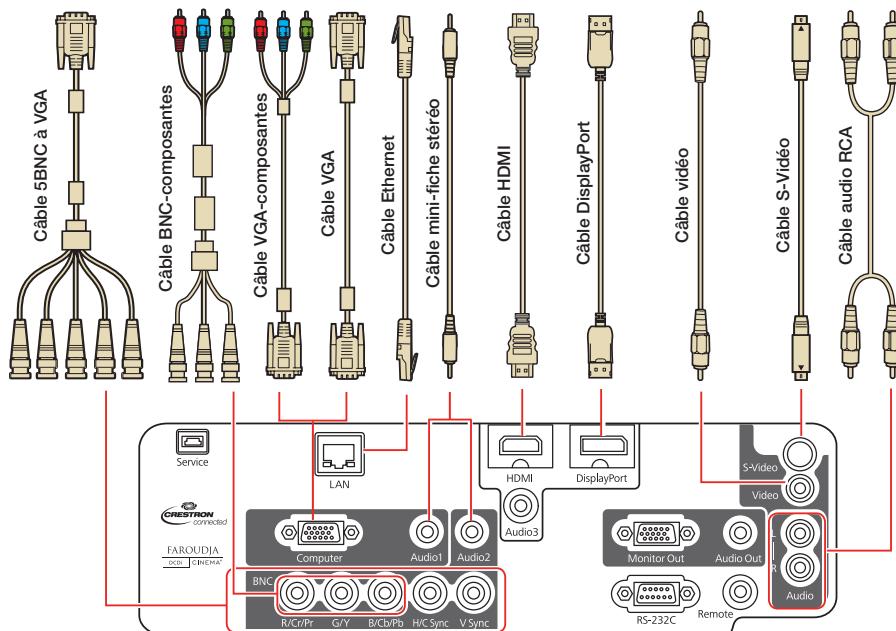

Mise sous tension du projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'images sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur le bouton  d'alimentation (projecteur) ou sur le bouton  On (télécommande). Lorsque le témoin d'alimentation reste vert, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction **Aliment.**

Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur le bouton d'alimentation; vous pouvez le brancher ou appuyer sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alternez entre les sources d'images » ou « Dépannage ».


Modifiez la langue

La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus.
2. Sélectionnez **Extended** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Language** et appuyez sur .
4. Sélectionnez **Français** et appuyez sur .
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Menu** pour quitter.

Alterner entre les sources d'images

Appuyez sur le bouton **Search** (télécommande), l'un des boutons de source (télécommande) ou sur le bouton **Source Search** (projecteur).

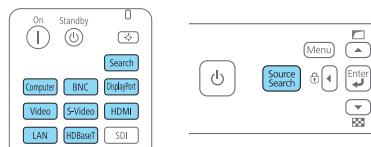

Modifier le format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport hauteur/largeur.


1. Appuyez sur le bouton **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Affichage > Réglages Écran > Format d'écran**.
3. Sélectionnez le rapport hauteur/largeur de l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Menu** pour quitter.

Remarque : L'image affichée devrait correspondre à la taille et la forme de l'écran.


Remarque : Après avoir modifié le format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport hauteur/largeur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur le bouton **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur, au besoin.

Ajuster la position de l'image


1. Dégarez le verrou de la molette de déplacement de l'objectif.

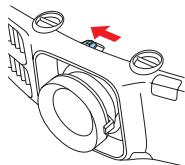

2. Faites tourner les molettes de déplacement de l'objectif horizontal et vertical sur le projecteur pour régler la position de l'image projetée.

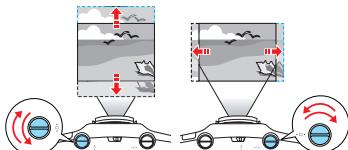


3. Lorsque vous avez terminé d'effectuer les réglages, verrouillez la molette de déplacement de l'objectif.

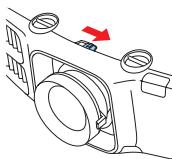


Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes arrière réglables du projecteur.

Mise au point et zoom

Faites tourner la bague de mise au point jusqu'à ce que l'image soit nette.

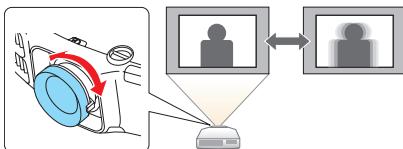

Faites tourner la bague de zoom pour réduire/agrandir l'image.

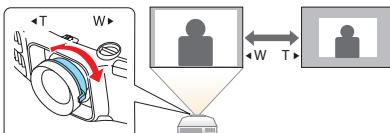

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur telles que **H/V-Keystone** et **Quick Corner®** pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuez d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Vous pouvez aussi consulter de l'information sur la façon de régler les couleurs, la position et les bordures (harmonisation des bordures) de l'image, lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image de format large continu.

Mise hors tension du projecteur

Appuyez sur le bouton  d'alimentation (projecteur) ou sur le bouton  **Standby** (télécommande) pour mettre le projecteur hors tension. Lorsque le message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur le bouton  d'alimentation/**Standby**.

Remarque : Si la fonction **Aliment. Directe** est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou appuyez sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

Lorsque l'écran est vide ou que le message *Aucun signal* s'affiche

- Assurez-vous que le témoin  d'alimentation du projecteur est vert et qu'il ne clignote pas et que le couvre-objectif est ouvert.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'images. Consultez la section « Alterner entre les sources d'images ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source est sous tension.

Si le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image

Windows®

Appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche.

Mac OS X

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Sélectionnez l'option **Moniteur VGA** ou **Écran à cristaux liquides** au besoin, et cliquez ensuite sur l'onglet **Disposition** ou **Ranger** et sélectionnez la case à cocher **Recopier les écrans**.

Comment obtenir de l'aide


Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, cliquez sur les icônes sur le bureau pour accéder aux guides en ligne (requiert une connexion Internet). Si vous n'avez pas d'icônes pour les manuels, vous pouvez les installer à partir du CD.

Soutien Internet

Visitez le site Web www.epson.ca et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes ou les utilitaires, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour contacter Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Fonctions de la télécommande

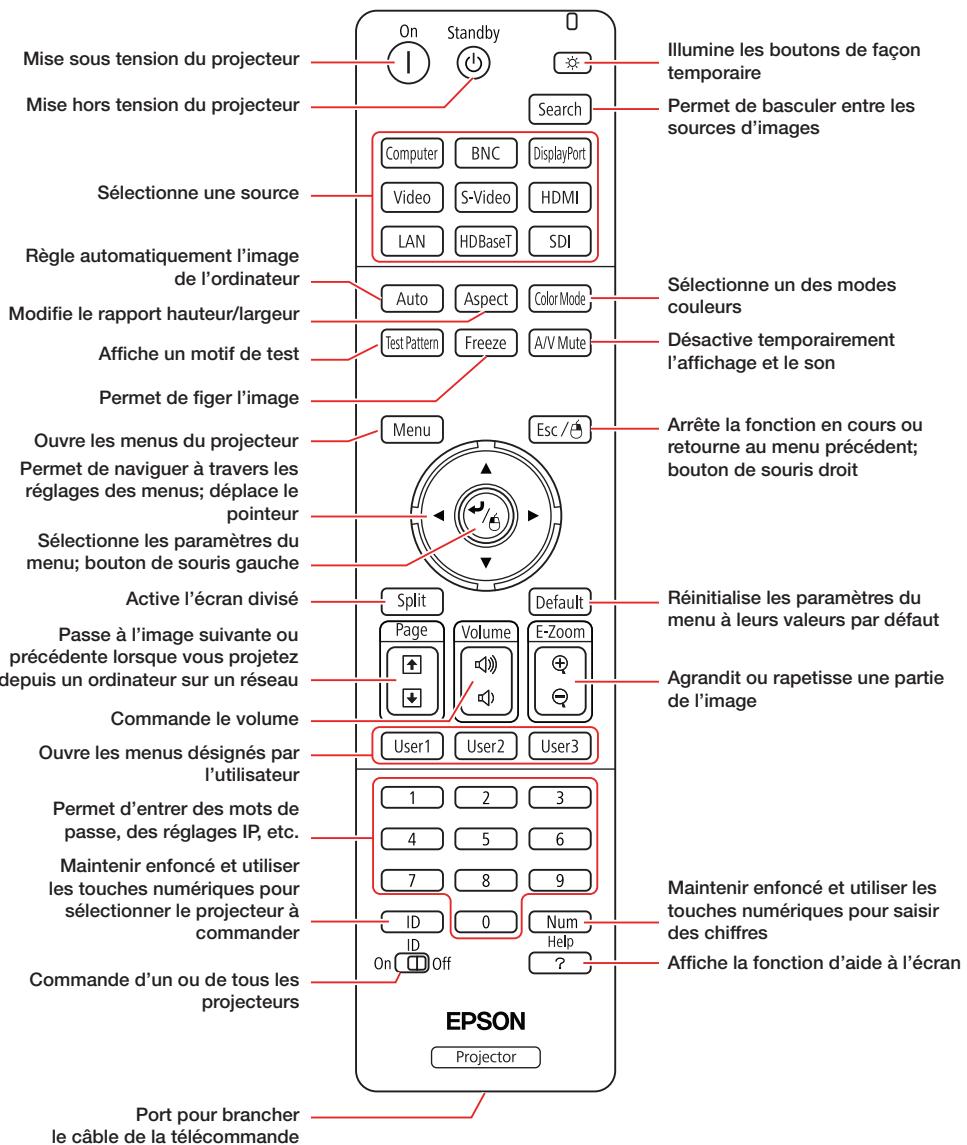

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est disponible durant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le numéro suivant : (905) 709-3839.

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et concommables

Vous pouvez vous procurer des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de chez vous. Ou vous pouvez vous les procurer en ligne à l'adresse www.epson.ca.

Pièces de remplacement

Produit	Numéro de pièce
Lampe de remplacement (ELPLP76)	V13H010L76
Filtre à air (ELPAF43)	V13H134A43

Vous pouvez acheter des pièces de remplacement chez un revendeur autorisé de produits Epson. Voyez la section « Où obtenir de l'aide » de cette affiche pour obtenir plus d'informations.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off, PowerLite et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2012 Epson America, Inc. 12/12

CPD-38727

Pays d'impression : XXXXX



412459600