

Guide de l'utilisateur XP-610

Table des matières

Guide de l'utilisateur XP-610	13
Notions de base concernant le produit	14
Réglage du panneau de commande	14
Boutons et témoins du panneau de commande.....	14
Réglage de la position du panneau de commande.....	15
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	15
Désactivation des sons du panneau de commande	16
Activation du mode silencieux	16
Emplacement des pièces du produit	16
Pièces du produit - Dessus.....	17
Pièces du produit - Avant.....	17
Pièces du produit - Intérieur.....	19
Pièces du produit - Arrière	19
Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille	20
Modification du paramètre de la minuterie d'extinction depuis le panneau de commande	20
Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir du panneau de commande.....	21
Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Windows	23
Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Mac OS X	24
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	26
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print	26
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	27
Utilisation d'Epson Remote Print	27
Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson.....	28
Utilisation d'AirPrint	28
Utilisation de Google Cloud Print.....	29
Réseau Wi-Fi.....	31
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi	31
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande.....	32
Configuration du mode Wi-Fi Direct	34

Activation du mode Wi-Fi Direct	35
Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)	37
Utilisation du standard WPS pour établir une connexion à un réseau	38
Impression d'une feuille d'état réseau	39
Modification ou mise à jour des connexions réseau	41
Accès à l'utilitaire Web Config	41
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi	41
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi	42
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi	42
Changement du papier	44
Changement de papier dans le bac 1 (bac supérieur).....	44
Changement de papier dans le bac 2 (bac inférieur).....	47
Changement d'enveloppes	51
Capacité de chargement du papier	54
Papiers Epson disponibles	55
Compatibilité des types de papier sans marges	57
Paramètres Type ou Support	58
Positionnement des originaux sur le produit.....	59
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	59
Copie	61
Copie de documents ou de photos	61
Paramètres de type papier - Copie	62
Paramètres de format papier - Copie.....	63
Options de copie.....	63
Copie et restauration de photos	66
Impression depuis un ordinateur	69
Impression sous Windows.....	69
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	69
Options de source papier - Windows	72
Options d'impression de base - Windows	72
Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows	73
Paramètres avancés de qualité d'impression - Windows	75

Options d'impression avancées - Windows.....	75
Options de gestion des couleurs - Windows	76
Sélection des options de mise en page - Windows.....	76
Sélection des présélections d'impression prédéfinies - Windows.....	78
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	79
Options d'impression recto verso - Windows	82
Ajustements de la densité d'impression - Windows	83
Impression de documents ou de photos - Windows	83
Vérification de l'état de l'impression - Windows.....	84
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows	85
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	86
Modification des options de mises à jour automatiques.....	88
Impression sous Mac OS X	88
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X	89
Options de source papier - Mac OS X.....	92
Paramètres de qualité d'impression - Mac OS X.....	92
Options d'impression - Mac OS X	93
Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X.....	93
Sélection des options de mise en page - Mac OS X	94
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X	95
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X.....	97
Gestion des couleurs - Mac OS X.....	98
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X.....	99
Sélection des préférences d'impression - Mac OS X.....	100
Préférences d'impression - Mac OS X	101
Impression de documents ou de photos - Mac OS X.....	102
Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X.....	103
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	104
Numérisation	105
Lancement d'une numérisation	105
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	105
Options de numérisation vers une carte mémoire.....	107
Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation	108

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan	109
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation	110
Sélection des paramètres Epson Scan	112
Modes de numérisation	112
Sélection du mode de numérisation	113
Numérisation en Mode auto.....	113
Réglages de l'image disponibles - Mode auto.....	115
Numérisation en Mode loisirs	116
Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs	118
Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs.....	121
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs	122
Numérisation en Mode bureautique.....	124
Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique.....	126
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique.....	128
Numérisation en Mode professionnel	129
Types d'image disponibles - Mode professionnel.....	131
Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel	132
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel	135
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel	137
Directives pour l'aperçu des images	140
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	140
Réglage des paramètres de fichier numérisé	141
Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles	142
Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images	143
Paramètres de numérisation disponibles - Mac OS X Transfert d'images	146
Numérisation de projets spéciaux	146
Numérisation vers un fichier PDF	147
Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation	149
Utilisation de cartes mémoire avec votre produit.....	151
Insertion d'une carte mémoire	151
Types de carte mémoire	152
Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire	153
Retrait d'une carte mémoire	153

Impression à partir d'une carte mémoire	154
Affichage et impression des photos	154
Affichage et impression des photos	154
Rognage des photos affichées sur l'écran ACL	156
Options de réglage photo - Carte mémoire	157
Options de paramètres d'impression - Carte mémoire	158
Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire	159
Options de disposition des photos	162
Impression de cartes de voeux avec photo.....	162
Création et impression d'un modèle de carte de voeux.....	163
Impression d'une carte de voeux à partir d'un modèle	164
Transfert de photos sur une carte mémoire.....	165
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur	165
Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur	166
Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit	168
Impression depuis un appareil photo.....	168
Sélection des paramètres d'impression et réglages photo	168
Paramètres d'impression - Appareil photo	171
Réglages photo - Appareil photo.....	173
Connexion et impression depuis un appareil photo	175
Impression sans fil à partir d'un appareil photo.....	176
Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe	176
Spécifications des fichiers sur dispositifs USB	177
Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe	177
Impression de projets personnalisés	178
Impression de pages de livre à colorier	178
Impression de papier à lettres personnalisé	180
Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique	182
Impression de pages de calendrier	185
Impression sur CD/DVD	188
Fonctions d'impression de CD/DVD	188
Chargement d'un CD/DVD	188
Retrait d'un CD/DVD imprimé.....	191

Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner	191
Copie sur un CD ou DVD.....	192
Impression de photos depuis une carte mémoire sur un CD/DVD	193
Impression d'un encart de boîtier à partir de la carte mémoire	195
Impression de CD/DVD depuis un ordinateur.....	197
Impression sur un CD/DVD avec Windows	197
Design d'un CD/DVD - Windows.....	198
Impression de votre design CD/DVD - Windows.....	198
Ajustement de la position d'impression - Windows	199
Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Windows.....	201
Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X.....	203
Design d'un CD/DVD - Mac OS X	203
Impression de votre design CD/DVD - Mac OS X.....	204
Ajustement de la position d'impression - Mac OS X	205
Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Mac OS X	206
Remplacement des cartouches d'encre	208
Vérification de l'état des cartouches	208
Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL	208
Vérification de l'état des cartouches sous Windows	209
Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X.....	212
Achat de cartouches d'encre Epson	214
Numéros de pièce des cartouches d'encre.....	214
Retrait et installation de cartouches d'encre.....	215
Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées	219
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows	219
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X.....	220
Préservation de l'encre noire sous Windows	221
Réglage de la qualité d'impression.....	223
Entretien de la tête d'impression	223
Vérification des buses de la tête d'impression	223
Vérification des buses avec le panneau de commande	224
Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur.....	226
Nettoyage de la tête d'impression.....	228

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	228
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	230
Alignement de la tête d'impression.....	232
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	232
Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	234
Nettoyage du circuit papier.....	235
Nettoyage et transport de votre produit	237
Nettoyage de votre produit	237
Transport de votre produit	237
Résolution des problèmes.....	240
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression	240
Messages d'état du produit	241
Exécution d'une vérification du produit.....	242
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	244
Résolution des problèmes de configuration	245
Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre	245
Problèmes d'installation des logiciels	246
Problèmes de configuration du panneau de commande.....	246
Résolution des problèmes de réseau	247
Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil.....	247
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	248
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X	249
Impossible d'imprimer sur un réseau	249
Impossible de numériser sur le réseau	250
Résolution des problèmes de copie	251
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime	251
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps	252
Résolution des problèmes de papier	252
Problèmes d'alimentation du papier	252
Problèmes de bourrage de papier dans le produit	253
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier	254
Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique	255
Problèmes d'éjection du papier	257

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	257
Rien ne s'imprime	257
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows.....	259
Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre	259
Impression lente	260
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	261
Image inversée	261
Impression d'un trop grand nombre de copies	262
Impression de pages vides	262
Les marges sont incorrectes sur les imprimés	263
Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges.....	263
Impression de caractères erronés	264
Taille d'image ou position incorrecte.....	265
Tirage incliné	265
Résolution des problèmes de qualité d'impression	266
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	266
Tirage flou ou maculé	267
Tirage estompé ou comportant des vides	268
Tirage granuleux.....	269
Les couleurs du tirage sont incorrectes	270
Résolution des problèmes de numérisation	270
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement	271
Impossible de lancer Epson Scan	271
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	272
L'image ne consiste que de quelques points	273
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées	273
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées	274
L'image est déformée ou floue.....	274
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords	274
L'image est trop sombre	274
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée	275
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image	275
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	275

La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature.....	276
Les bords de l'image numérisée sont rognés	276
Résoudre les problèmes de carte mémoire.....	277
La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente.....	277
Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire.....	277
Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire	278
Quand désinstaller le logiciel du produit	278
Réinstallation des logiciels du produit - Windows	278
Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X.....	280
Comment obtenir de l'aide.....	280
Caractéristiques techniques	282
Configuration requise Windows.....	282
Configuration requise Mac	283
Caractéristiques de l'impression.....	283
Caractéristiques de la numérisation	283
Caractéristiques du papier	284
Caractéristiques de la zone d'impression	285
Caractéristiques des cartouches d'encre	287
Caractéristiques des cartes mémoire	288
Caractéristiques des dimensions	289
Caractéristiques électriques	289
Caractéristiques environnementales	290
Caractéristiques de l'interface	290
Caractéristiques des périphériques USB externes	290
Caractéristiques de l'interface réseau	291
Caractéristiques de normes et de conformité	291
Avis.....	293
Consignes de sécurité importantes	293
Consignes de sécurité générales du produit.....	293
Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre	295
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	296
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil	296
Déclaration de conformité avec la FCC	297

Avis concernant les logiciels.....	297
Marques de commerce.....	300
Avis sur les droits d'auteur.....	300
Accord pour le logiciel LibTIFF	301
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	302
Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson.....	302
Attribution des droits réservés	302

Guide de l'utilisateur XP-610

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil XP-610.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez [ici](#).

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Réglage du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

Réglage du panneau de commande

Consultez les sections suivantes pour régler le panneau de commande pour votre utilisation.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Réglage de la position du panneau de commande](#)


[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons du panneau de commande](#)

[Activation du mode silencieux](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Boutons et témoins du panneau de commande

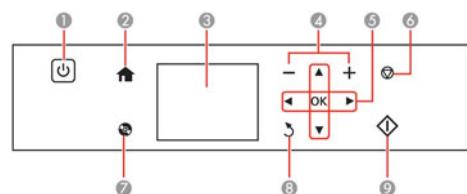

1 Bouton Ⓛ d'alimentation et témoin Ⓛ d'alimentation

2 Bouton ▲ d'accueil

3 Écran ACL


4 Boutons + et -; permet d'augmenter ou de diminuer le nombre de copies

- 5 Boutons fléchés et bouton **OK**; pour naviguer parmi les menus
- 6 Bouton  d'arrêt; pour arrêter la copie/l'impression/la numérisation ou réinitialiser les paramètres
- 7 Bouton  de CD
- 8 Bouton  de retour
- 9 Bouton  de démarrage

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Réglage de la position du panneau de commande

Vous pouvez ajuster la position du panneau de commande pour le rendre plus facile d'accès. Soulevez ou abaissez le panneau selon l'angle souhaité comme indiqué.

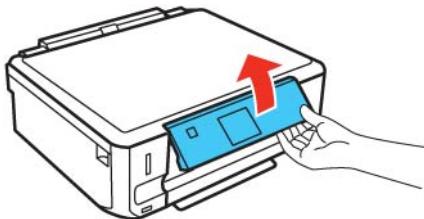

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Configuration de l'imprimante** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Langue/Language** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez votre langue et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Désactivation des sons du panneau de commande

Vous pouvez désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Configuration de l'imprimante** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Son** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Pression bouton** et appuyez sur **OK**.
6. Sélectionnez le paramètre **Désactivé** et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Activation du mode silencieux

Vous pouvez réduire le bruit que le produit émet en activant l'option Mode silencieux.

Remarque: L'activation de ce paramètre peut réduire la vitesse d'impression.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.**, puis appuyez sur **OK**.
3. Sélectionnez **Configuration de l'imprimante** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Mode silencieux** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Activé** et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Réglage du panneau de commande](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Dessus](#)


[Pièces du produit - Avant](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)

[Pièces du produit - Arrière](#)

Sujet parent: Notions de base concernant le produit


Pièces du produit - Dessus

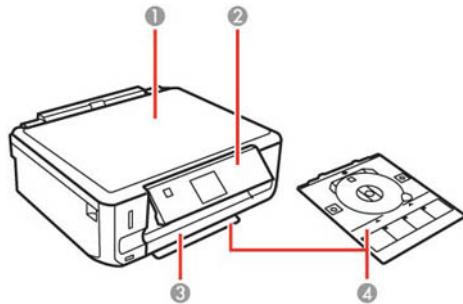


- 1 Capot du scanner
- 2 Panneau de commande
- 3 Capot avant
- 4 Plateau CD/DVD (le plateau est retiré et en position de stockage sur l'illustration)

Sujet parent: Emplacement des pièces du produit

Pièces du produit - Avant

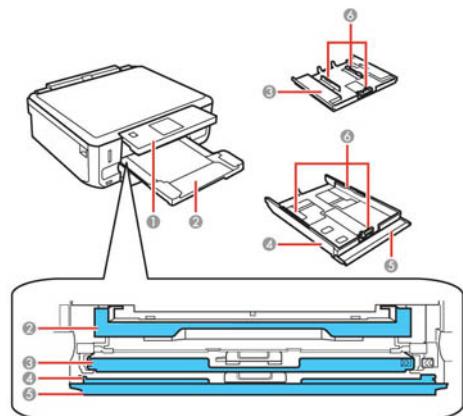


- 1 Panneau de commande
- 2 Plateau de sortie
- 3 Bac 1 (bac supérieur)
- 4 Bac 2 (bac inférieur)
- 5 Capot avant
- 6 Guide-papier du bac

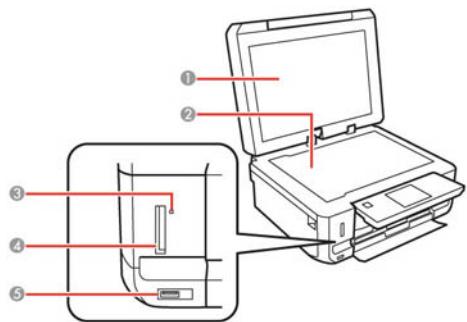

- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Témoin d'accès à la carte mémoire
- 4 Logement pour cartes mémoire
- 5 Port USB de type A pour les dispositifs externes

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces du produit - Intérieur

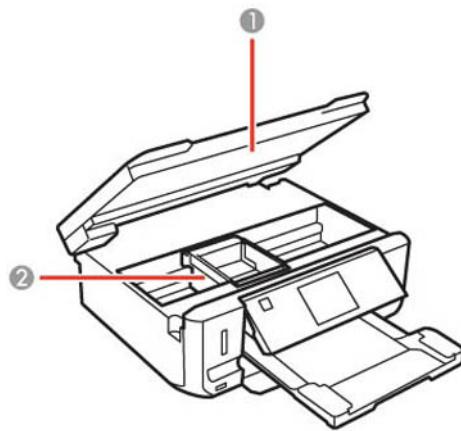

- 1 Unité du scanner
- 2 Logement des cartouches d'encre/de la tête d'impression

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces du produit - Arrière

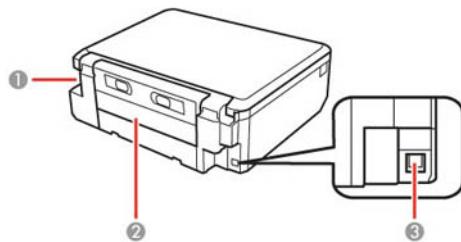

- 1 Entrée CA
- 2 Capot arrière
- 3 Port **USB**

Sujet parent: Emplacement des pièces du produit

Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille

Le produit passe en mode de mise en veille ou s'éteint automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez régler le délai avant que le produit ne s'éteigne, mais si vous augmentez ce délai, l'efficacité énergétique du produit sera réduite.

[Modification du paramètre de la minuterie d'extinction depuis le panneau de commande](#)

[Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir du panneau de commande](#)

[Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Windows](#)

[Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Mac OS X](#)


Sujet parent: Notions de base concernant le produit

Modification du paramètre de la minuterie d'extinction depuis le panneau de commande

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour modifier le délai avant que le produit ne s'éteigne automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Configuration de l'imprimante** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

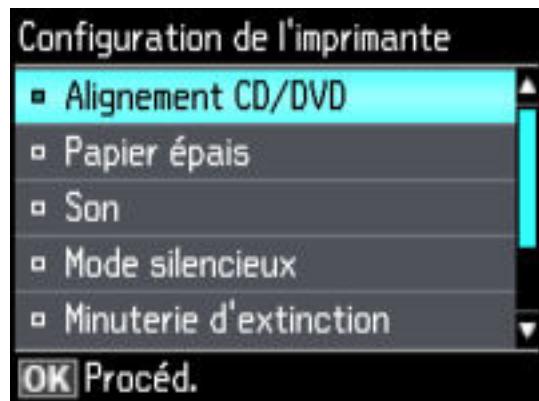

4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Minuterie d'extinction** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le délai après lequel vous souhaitez que le produit s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Ensuite, appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.


Sujet parent: [Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille](#)

Modification du paramètre du minuteur de mise en veille à partir du panneau de commande

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour modifier la période de temps avant que le produit ne passe en mode de mise en veille.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.** et appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Configuration de l'imprimante** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

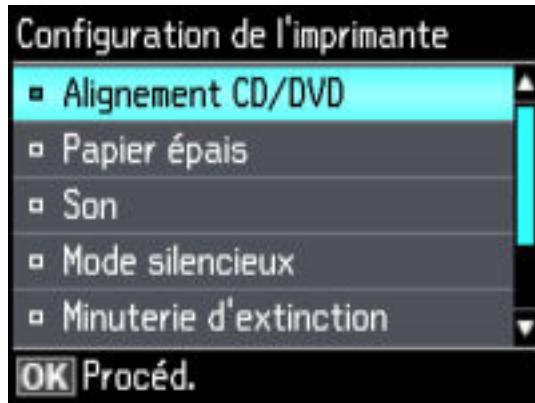

4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Minuteur de mise en veille** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le délai avant que le produit n'entre en mode de mise en veille. Ensuite, appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **▲** d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille](#)


Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Windows

Vous pouvez utiliser le logiciel d'impression pour modifier le délai avant que l'imprimante ne passe en mode de mise en veille ou avant qu'elle ne s'éteigne automatiquement.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil**, cliquez avec le bouton de droite sur l'écran et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques**, au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.
2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
3. Cliquez sur le bouton **Informations imprimante et options**.

L'écran d'informations imprimante et options s'affiche :

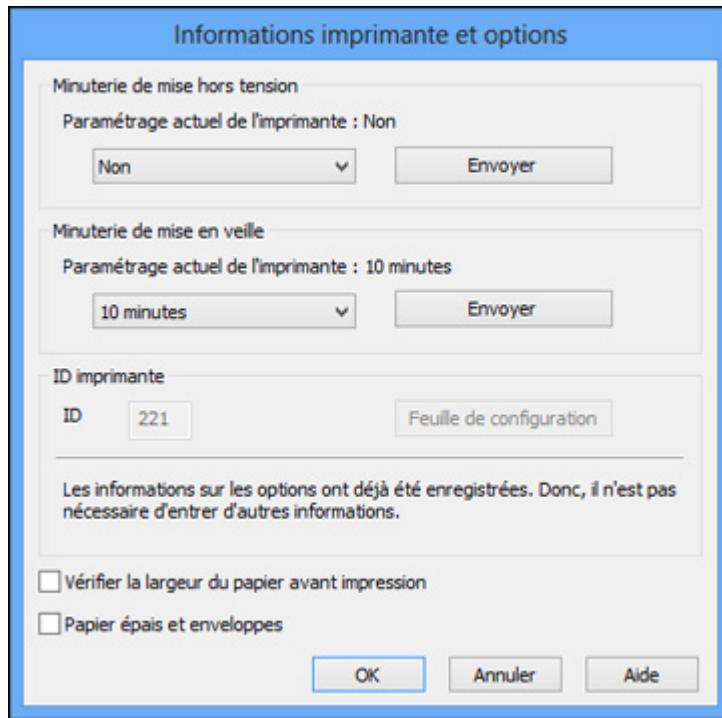

4. Pour le paramètre **Minuterie de mise hors tension**, sélectionnez le délai après lequel vous souhaitez que le produit s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
5. Cliquez sur **Envoyer**.
6. Sélectionnez la période de temps souhaitée avant que le produit ne passe en mode veille pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.


Sujet parent: [Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille](#)

Modification des paramètres de la minuterie de mise en veille et de la minuterie d'extinction - Mac OS X

Vous pouvez utiliser le logiciel d'impression pour modifier le délai avant que l'imprimante ne passe en mode de veille.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression** ou **Liste d'attente**. Sélectionnez **Utilitaire**.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

L'écran suivant s'affiche :

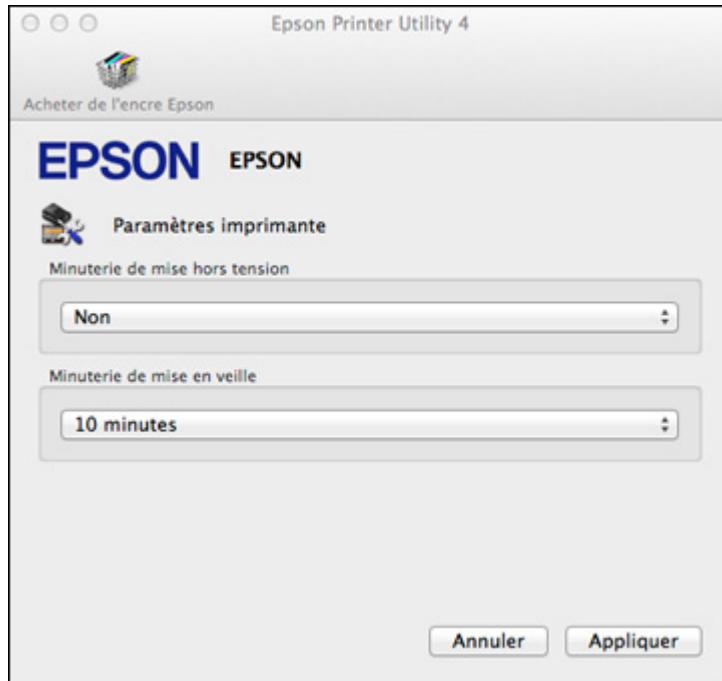

3. Au paramètre **Minuterie de mise hors tension**, sélectionnez le délai après lequel vous souhaitez que le produit s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation.
4. Sélectionnez la période de temps souhaitée avant que le produit ne passe en mode veille pour le paramètre **Minuterie de mise en veille**.

5. Cliquez sur **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre Paramètres imprimante.

Sujet parent: [Minuterie d'extinction et minuteur de mise en veille](#)

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Vous pouvez imprimer des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou même à travers le monde entier. Vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Epson offre ces solutions pour imprimer et numériser où que vous soyez : Epson Email Print, l'application mobile Epson iPrint, Epson Remote Print et Epson Numériser vers Cloud.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un PDF, un document Microsoft Office ou une photo et envoyez un courriel à votre produit.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.
2. Si vous n'avez pas déjà installé l'utilitaire Email Print lors de l'installation du logiciel de votre produit, visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur l'utilitaire Email Print, vérifier la compatibilité et obtenir des instructions de configuration détaillées (site Web présenté en anglais seulement).
3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

Remarque: Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte Epson Connect.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer avec des produits Epson qui sont près de vous et qui sont connectés à un réseau. L'application mobile Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez même numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Configurez votre produit sur un réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez les liens ci-dessous.
2. Visitez epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer depuis un produit ayant une adresse courriel Epson n'importe où dans le monde.

1. Visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
2. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
3. Obtenez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson que vous souhaitez utiliser pour l'impression et entrez l'adresse pendant la configuration du logiciel Remote Print.
4. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application et choisissez le pilote Remote Print pour votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson

Le service de numérisation vers Cloud Epson envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée avec Epson Connect.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.
2. Visitez le site Web epson.com/connect pour des instructions sur la façon de créer un compte et d'enregistrer votre produit sur Epson Connect.
3. Après avoir créé un compte, ouvrez une session sur la page Web d'Epson Connect avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez **Liste de destinations** pour utiliser le service de numérisation vers Cloud.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis, suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Lorsque vous êtes prêt à numériser, sélectionnez le paramètre de numérisation vers Cloud sur le panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation d'AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil vers votre produit configuré avec l'application AirPrint à partir d'un iPhone, iPad et iPod possédant la plus récente version d'iOS.

1. Configurez votre produit pour l'impression sans fil tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.
2. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
3. Imprimez à partir de votre iPad, iPhone ou iPod touch vers votre produit.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilotes ou de câbles.

Si vous paramétrez votre produit pour la première fois, configurez votre produit Epson pour l'impression réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Assurez-vous que votre imprimante Epson et votre ordinateur sont connectés au même réseau avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

Si votre produit est déjà connecté à votre réseau, suivez les étapes suivantes :

1. Connectez votre dispositif au même réseau que votre produit Epson.
2. Imprimez une feuille d'état réseau.
3. Repérez l'adresse IP de votre produit sur la feuille d'état réseau.
4. Entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Sign in**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Sign up for a new Google Account** et suivez les instructions à l'écran.
10. Cliquez sur **Finish printer registration** pour terminer la configuration et imprimer une page test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le site de [Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web en anglais seulement).

Sujet parent: Notions de base concernant le produit

Tâches associées

Impression d'une feuille d'état réseau

Sujets reliés

Réseau Wi-Fi

Réseau Wi-Fi

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi.

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)


[Configuration Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

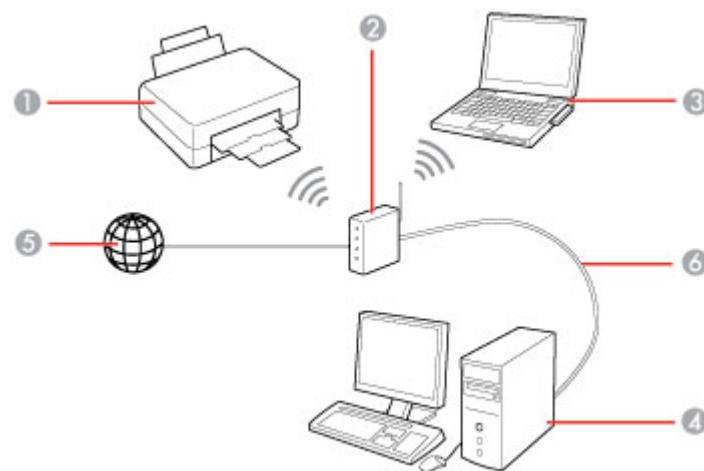

- 1 Produit Epson
- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur

- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)


Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire à partir du CD du produit. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton fléché de gauche pour sélectionner **Config. Wi-Fi** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

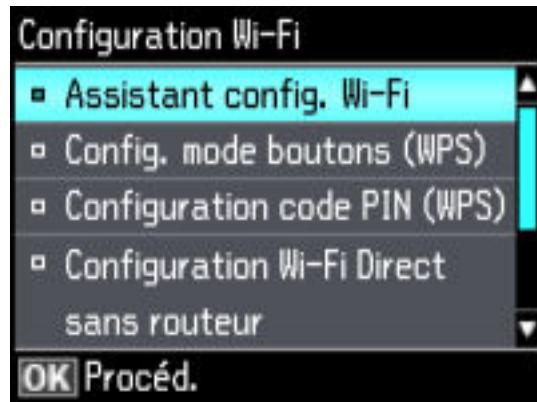

3. Appuyez sur le bouton **OK** pour sélectionner **Assistant config. Wi-Fi**.

4. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le nom du réseau sans fil et appuyez sur le bouton **OK**. Si vous ne voyez pas le nom de votre réseau sans fil, vous pouvez l'entrer manuellement.


Remarque: Pour saisir manuellement le nom du réseau sans fil, sélectionnez **Autres réseaux** et appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le nom de réseau comme décrit à l'étape suivante.

5. Entrez le mot de passe sans fil (ou le nom du réseau, puis le mot de passe).



- Appuyez sur les boutons fléchés pour mettre en surbrillance un caractère ou un bouton de fonction affiché sur le clavier. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
 - Pour modifier la casse ou sélectionner les symboles, sélectionnez **AB12** (majuscule), **ab12** (minuscule) ou **Symb.** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, mettez en surbrillance un chiffre ou un symbole et appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
 - Pour saisir une espace, sélectionnez **Espace** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour supprimer des caractères, sélectionnez la flèche de défilement arrière et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Lorsque vous avez terminé de saisir les caractères, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer les paramètres Wi-Fi.
 7. Sélectionnez **Oui** si vous souhaitez imprimer un rapport de vérification, sinon, sélectionnez **Non** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'icône WiFi devrait être visible à l'écran ACL.

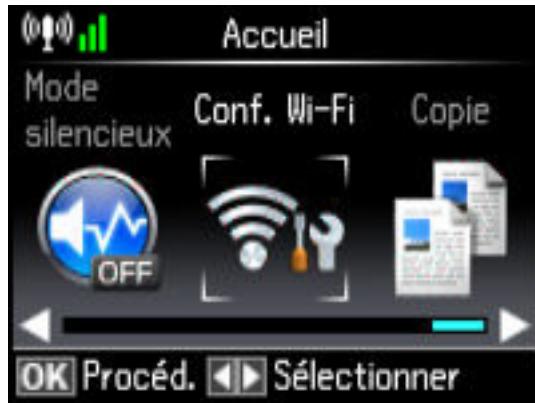


Remarque: Si l'icône WiFi n'est pas visible, il est possible que vous ayez sélectionné un nom de réseau incorrect ou saisi un mot de passe incorrect. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre dispositif sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil soit requis.

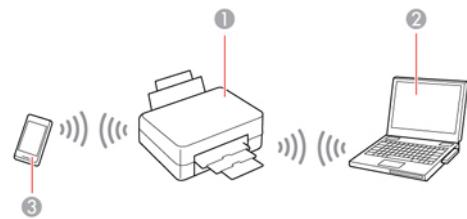

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre dispositif sans fil

Votre produit sélectionne automatiquement l'un de ces modes pour communiquer avec votre ordinateur ou votre dispositif :

Mode point d'accès

Si votre produit n'est pas déjà relié à un réseau sans fil, il passe en mode point d'accès et agit comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 dispositifs. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **AP** sur l'écran ACL.

Mode point-à-point

Si votre produit est déjà relié à un réseau sans fil, il passe en mode point-à-point et se déconnecte de tout autre réseau. Cela désactive toute autre fonctionnalité du produit exigeant l'accès à Internet. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **Direct** ou **D** sur l'écran ACL.

Remarque: Pour quitter le mode point-à-point, coupez la connexion à votre produit à partir de votre ordinateur ou d'un autre dispositif. Votre produit se reconnectera au réseau utilisé ultérieurement.

[Activation du mode Wi-Fi Direct](#)


Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)

Activation du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et votre ordinateur ou d'autres dispositifs sans un routeur ou un point d'accès sans fil.

1. Appuyez sur le bouton **▲** d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config. Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

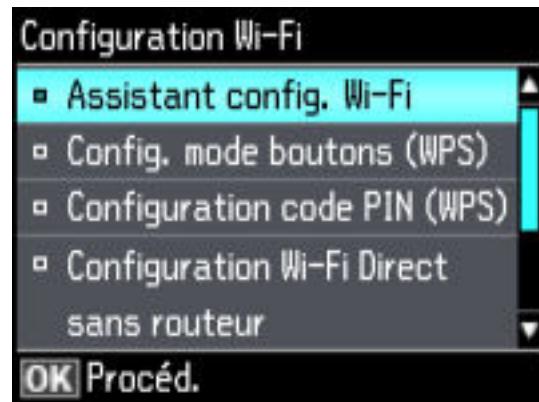

3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Configuration Wi-Fi Direct sans routeur** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, puis appuyez sur le bouton **OK** pour modifier le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque: Si vous avez déjà connecté des dispositifs et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifiez le mot de passe.

5. Entrez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque: Votre mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.



- Appuyez sur les boutons fléchés pour mettre en surbrillance un caractère ou un bouton de fonction affiché sur le clavier. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
 - Pour modifier la casse ou sélectionner les symboles, sélectionnez **AB12** (majuscule), **ab12** (minuscule) ou **Symb.** et appuyez sur le bouton **OK**. Ensuite, mettez en surbrillance un chiffre ou un symbole et appuyez sur le bouton **OK** pour le sélectionner.
 - Pour saisir une espace, sélectionnez **Espace** et appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour supprimer des caractères, sélectionnez la flèche de défilement arrière et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Lorsque vous avez terminé de saisir les caractères, sélectionnez **Terminé** et appuyez sur le bouton **OK**.

7. Appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



8. Utilisez votre ordinateur ou votre dispositif sans fil pour sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe affiché.
9. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

Vous verrez le symbole de connexion **AP** ou **Direct** sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif.

Remarque: Si le symbole de connexion **AP** ou **Direct** n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Remarque: Pour vérifier si votre routeur est compatible avec WPS, essayez de localiser un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton matériel, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.


[Utilisation du standard WPS pour établir une connexion à un réseau](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi](#)

Utilisation du standard WPS pour établir une connexion à un réseau


Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez utiliser le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour relier votre produit au réseau.

1. Appuyez sur le bouton **WPS** sur votre routeur.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil sur le produit, au besoin.
3. Appuyez sur le bouton fléché droit ou gauche, sélectionnez **Conf. Wi-Fi** et appuyez sur **OK**.

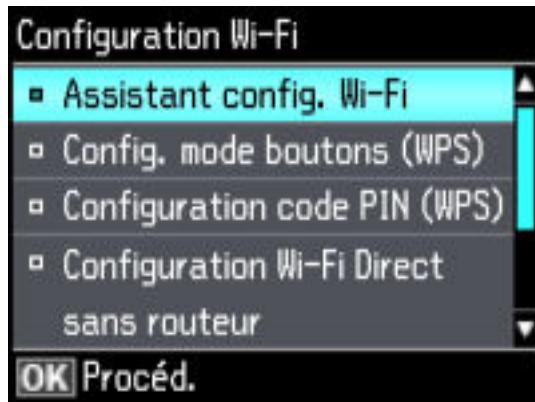

4. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Conf. mode boutons** et appuyez sur **OK**.
5. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.

Si la connexion réseau est établie avec succès, une icône avec une antenne Wi-Fi et des barres de connexion vertes s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.

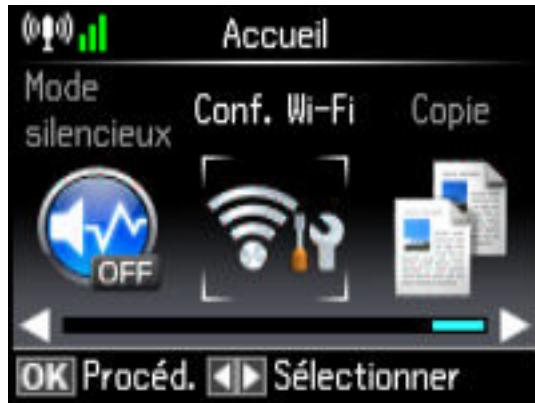

Sujet parent: [Configuration Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

Impression d'une feuille d'état réseau


Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés gauche ou droit pour sélectionner **Config.** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Paramètres Wi-Fi**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Statut Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.
L'écran suivant s'affiche :

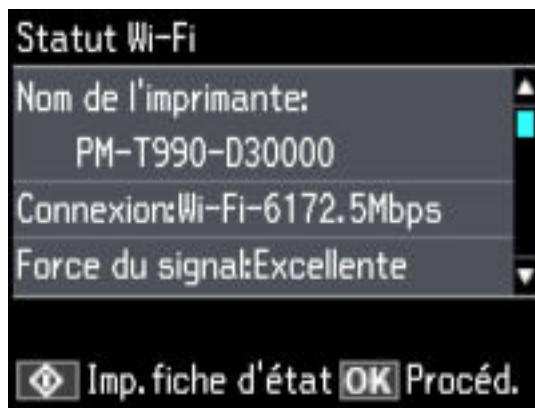

Remarque: Si vous avez établi une connexion à un réseau, la puissance du signal sera aussi affichée.

5. Appuyez de nouveau sur le bouton \diamond de démarrage pour imprimer la feuille d'état réseau.
(Appuyez sur le bouton \triangleright de retour si vous voulez annuler l'opération.)
Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

Sujet parent: Réseau Wi-Fi

Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Sujet parent: Réseau Wi-Fi

Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer l'état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Vous pouvez vérifier l'état en accédant à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif qui est connecté au même réseau que votre produit.

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP pour votre produit qui est listée sur la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.

Vous verrez les options de l'utilitaire Web Config disponibles.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi ou ajouter une connexion Wi-Fi pour imprimer sans fil.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser seulement une connexion Wi-Fi, débranchez le câble USB de votre produit. Sous Windows, vous devez aussi désinstaller les logiciels de votre produit.
 - Si vous souhaitez ajouter une connexion Wi-Fi en plus de la connexion USB, laissez le câble USB branché à votre produit.

2. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web ou installez-les à partir du CD inclus avec votre produit en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisez sur le réseau, vous pouvez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 - **Mac OS X** : Passez à l'étape suivante.
2. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web ou installez-les à partir du CD inclus avec votre produit en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)


Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

Remarque: Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés gauche ou droit pour sélectionner **Conf. Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

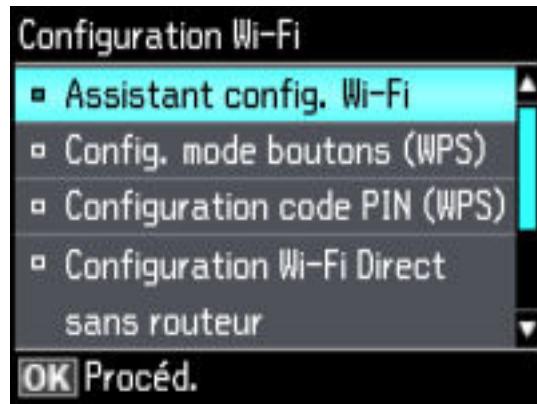

3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Désactiver Wi-Fi**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour désactiver les fonctionnalités Wi-Fi.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Chargement d'enveloppes](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

[Paramètres Type ou Support](#)


Chargement de papier dans le bac 1 (bac supérieur)

Vous pouvez charger du papier photo et d'autres supports des tailles suivantes dans le bac papier supérieur.

- 3,5 × 5 po (89 × 127 mm)
- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
- Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])


Remarque: Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

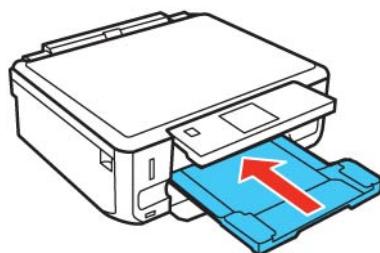


Remarque: Lorsque vous insérez le plateau de sortie, vous pourriez sentir une légère résistance et entendre un bruit. C'est normal.

2. Ouvrez le capot avant.

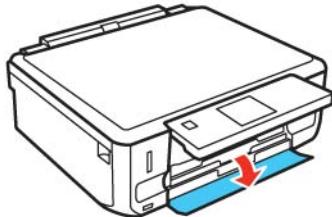


3. Sortez le bac papier supérieur en tirant. Le bac supérieur possède une étiquette ➤ sur le côté droit.

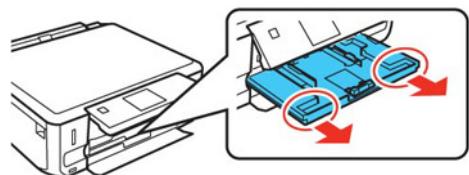


Remarque: Si le bac est positionné vers l'arrière de l'imprimante et qu'il est difficile d'accès, mettez l'imprimante hors tension, puis mettez-la sous tension afin de réinitialiser la position du bac.

4. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

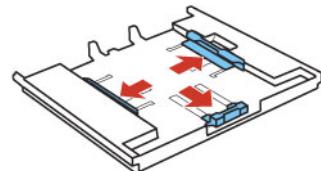


5. Placez le guide-papier avant en position appropriée pour la taille de papier que vous utilisez.

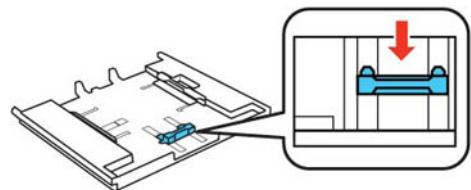


Remarque: Différents formats de papier sont inscrits sur le bac.

6. Insérez le papier avec la face d'impression ou le côté glacé vers le bas.

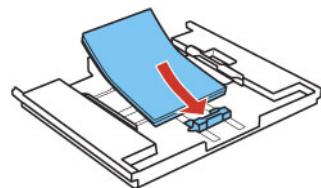


Remarque: Assurez-vous que le papier est chargé contre le guide-papier avant.

7. Faites glisser les guide-papier latéraux contre le papier, sans trop serrer.

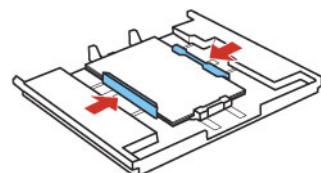

Remarque: Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier.

8. Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez jusqu'à ce que les flèches de gauche et de droite du plateau soient alignées avec celles de l'imprimante.

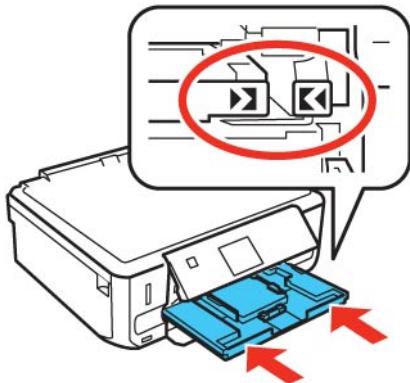

Remarque: Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant le fonctionnement de l'imprimante.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier et face d'impression vers le bas.
- Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier et ne dépasse pas l'extrême du bac papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)


[Chargement d'enveloppes](#)

Chargement de papier dans le bac 2 (bac inférieur)

Vous pouvez charger du papier jusqu'à cette taille dans le bac papier inférieur : Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm]).


Remarque: Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

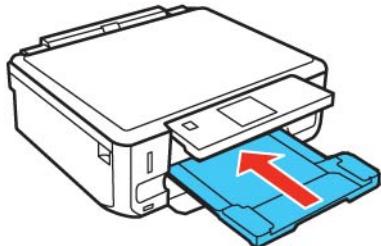


Remarque: Lorsque vous insérez le plateau de sortie, vous pourriez sentir une légère résistance et entendre un bruit. C'est normal.


2. Ouvrez le capot avant.

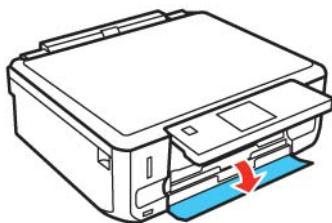


3. Tirez le couvercle avant pour sortir le bac papier inférieur.

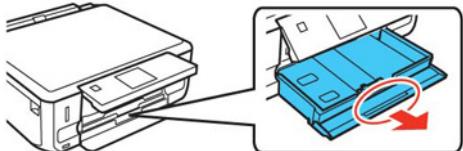


4. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

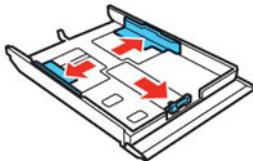

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal, retirez le plateau de CD/DVD du produit.
Appuyez sur le bouton sur le bac et tirez-le tel qu'illustré.

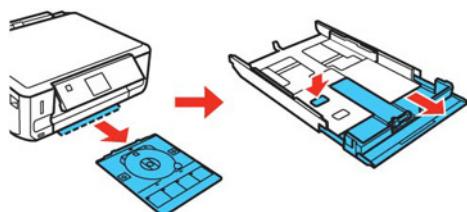


5. Placez le guide-papier avant selon la taille de papier que vous utilisez.

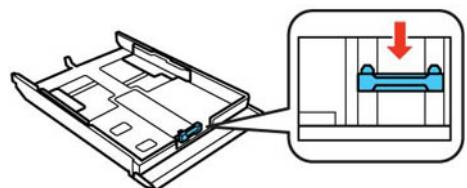


Remarque: Différents formats de papier sont inscrits sur le bac.

6. Insérez le papier avec la face d'impression ou le côté glacé vers le bas.

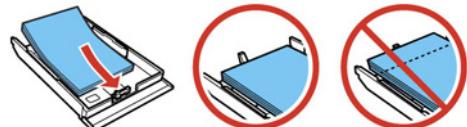


Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

- Faites glisser les guide-papier latéraux contre le papier, sans trop serrer.

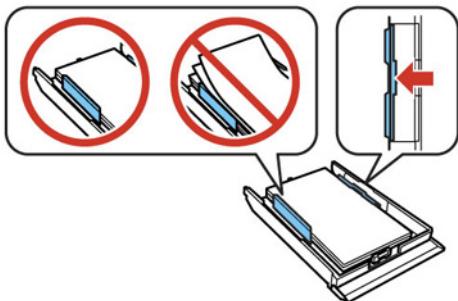

Remarque: Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier.

- Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez.

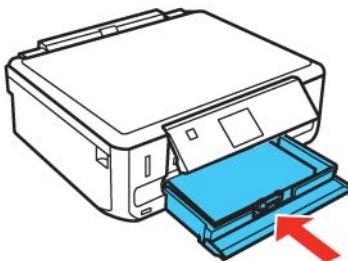

Remarque: Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant le fonctionnement de l'imprimante.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier et face d'impression vers le bas.
- Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)


[Chargement d'enveloppes](#)

Chargement d'enveloppes

Vous pouvez charger des enveloppes dans le bac 2 (bac inférieur), tel que décrit ici. Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de papier ordinaire de format : N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm]).


Remarque: Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

1. Fermez le plateau de sortie, au besoin.

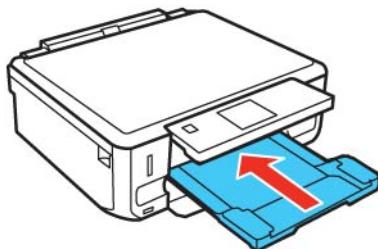


Remarque: Lorsque vous insérez le plateau de sortie, vous pourriez sentir une légère résistance et entendre un bruit. C'est normal.


2. Ouvrez le capot avant.

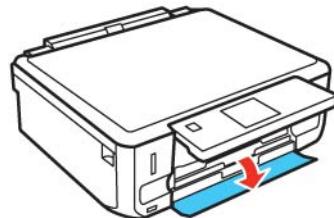


3. Tirez le couvercle avant pour sortir le bac papier inférieur.

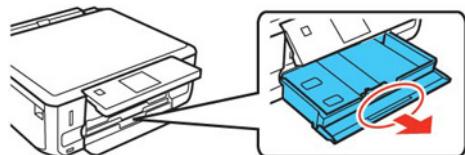

4. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

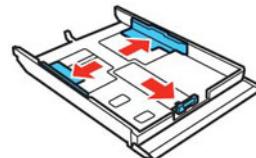


5. Insérez jusqu'à 10 enveloppes, face d'impression vers le bas et rabat vers la gauche, tel qu'illusttré.

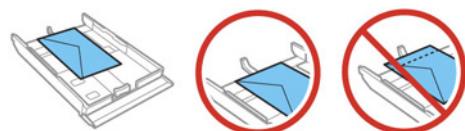


Remarque: Assurez-vous que l'enveloppe ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

- Faites glisser les guide-papier contre les enveloppes, sans trop serrer.

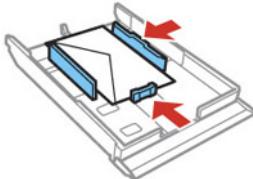

Remarque: Assurez-vous que les enveloppes sont sous les languettes des guide-papier.

- Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez.

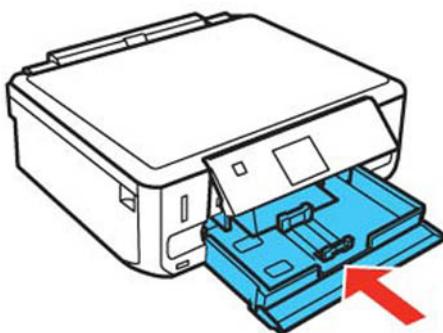

Suivez toujours ces directives de chargement d'enveloppes :

- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

Capacité de chargement du papier

Consultez ce tableau pour obtenir la capacité de chargement des bacs papier.

Type de support	Chargez jusqu'à ce nombre de feuilles	
	Bac 2 (bac inférieur)	Bac 1 (bac supérieur)
Papier ordinaire	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]), A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) ou Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm]) : 100 feuilles	—
Papier blanc brillant Epson Papier pour présentation – Mat Epson	80 feuilles	—
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	20 feuilles	—
Papier photo – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Glacé Epson Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	20 feuilles	20 feuilles

Type de support	Chargez jusqu'à ce nombre de feuilles	
	Bac 2 (bac inférieur)	Bac 1 (bac supérieur)
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	1 feuille	—
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson		
Papier décalque au fer chaud Epson		
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson		
Enveloppes	10 enveloppes	—

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041586	500
Papier photo – Glacé Epson	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S041809	50
		S042038	100
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041405	50
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
	Légal (8,5 × 14 po [216 × 357 mm])	S041067	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041341	50

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042384	150
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])	S041106	10
Papier décalque au fer chaud Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041153	10

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Compatibilité des types de papier sans marge

Vous pouvez imprimer des photos sans marge sur des types et formats de papier compatibles :

Types de papier sans marge

- Papier photo – Glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson
- Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson
- Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
- Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson

Formats de papier sans marge

- 3,5 x 5 po (89 x 127 mm)
- 4 x 6 po (102 x 152 mm)
- Rapport 16:9 (4 x 7,1 po [102 x 181 mm])
- 5 x 7 po (127 x 178 mm)
- 8 x 10 po (203 x 254 mm)
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Paramètres Type ou Support

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier décalque au fer chaud Epson	
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Papier pour présentation Mat
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	Papier photo ultra haute qualité Lustré
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	
Papier pour brochure et dépliant Mat Recto verso Epson	
Enveloppes	Enveloppe

Remarque: Les paramètres listés ici ne sont disponibles que si vous imprimez depuis votre ordinateur.
Ils ne s'appliquent pas aux paramètres du panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des documents originaux ou des photos sur le produit.


Mise en garde: Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)


Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser les formats suivants : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).


1. Soulevez le capot.
2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur de l'original orienté vers le coin indiqué. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

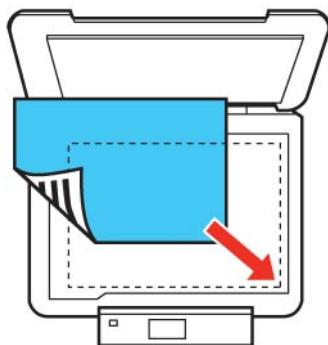

Remarque: Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanner. Assurez-vous que les originaux sont à au moins 0,20 po (5 mm) l'un de l'autre et du bord de la vitre d'exposition du scanner.

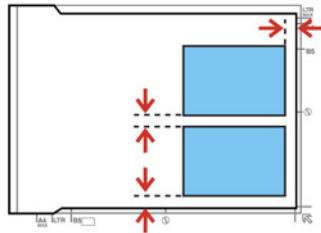

3. Si vous copiez deux pages d'un livre sur une feuille, placez le livre tel que montré pour copier la première page, puis tournez le livre tel que montré pour copier la deuxième page.

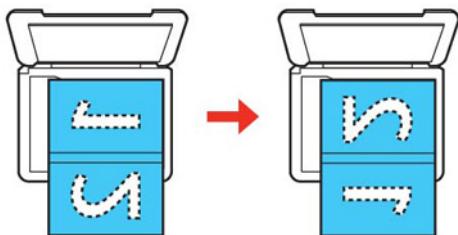

4. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)

Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

Remarque: Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)

[Copie et restauration de photos](#)

Tâches associées

[Copie sur un CD ou DVD](#)

Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez votre document ou photo originale sur la vitre d'exposition du scanner.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

Remarque: Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

3. Sélectionnez **Copie** et appuyez sur le bouton **OK**.



4. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
5. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner **Couleur** ou **N&B**.
6. Appuyez sur la flèche vers le bas et appuyez sur le bouton **OK** pour voir et modifier des paramètres additionnels de copie, au besoin.
7. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \otimes d'arrêt.

[Paramètres de type papier - Copie](#)

[Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres de type papier - Copie

Sélectionnez un paramètre **Type de papier** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Type de papier chargé	Paramètre de type de papier
Pap. ordinaire	Pap. ordinaire
Papier blanc brillant Epson	
Papier pour présentation – Mat Epson	
Papier jet d'encre de haute qualité Epson	
Papier décalque au fer chaud Epson	
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	

Type de papier chargé	Paramètre de type de papier
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Mat
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Glacé Prem.
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Ultra-glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier Photo Glacé

Sujet parent: [Copie de documents ou de photos](#)

Paramètres de format papier - Copie

Sélectionnez le paramètre **Taille du papier** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Remarque: Vous pouvez copier des photos uniquement sur ces formats de papier.

- 4 x 6 po (102 x 152 mm)
- 5 x 7 po (127 x 178 mm)
- 8 x 10 po (203 x 254 mm)
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])

Sujet parent: [Copie de documents ou de photos](#)

Options de copie

Sélectionnez les options de copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

Remarque: Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Densité	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.
2-Copie recto verso	R>R	Utilise l'unité recto verso pour faire des copies recto verso.
	R>RV	
Mise en page	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Copie A4, 2 images	Copie deux originaux sur une seule feuille de format A4.
	Copie lettre, 2 images	Copie deux originaux sur une seule feuille de format lettre.
	A4, Livre/2 côtés	Copie deux pages d'un livre ou d'un magazine sur une seule feuille de format A4.
	Lettre, Livre/2 côtés	Copie deux pages d'un livre ou d'un magazine sur une seule feuille de format lettre.
Réduire/Agrandir	Format spécial	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	Taille réelle	Copie à 100 % de la taille.
	Ajuster page auto	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	Lettre->4x6po et autres conversions	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
Taille du papier	Différents formats	Sélectionne le format de papier pour la copie.

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Type de papier	Pap. ordinaire	Ajuste les paramètres d'impression pour le type de papier sélectionné.
	Mat	
	Glacé Prem.	
	Ultra-glacé	
	Papier Photo Glacé	
Source de papier	Bac 1	Copie sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Copie sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
Type de document	Texte	Copie un document qui contient du texte.
	Texte et image	Copie un document qui contient du texte et des images.
	Photo	Copie une photo.
Qualité	Brouillon	Offre une qualité inférieure pour des copies brouillon (seulement sur du papier ordinaire).
	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des copies.
	Meilleur	Offre la meilleure qualité pour les copies spéciales.
Orientation du document	Portrait	Indique l'orientation de vos originaux (disponible uniquement lorsque R>RV est sélectionné).
	Paysage	
Marge intérieure	Bord gauche	Indique l'orientation de la reliure de vos copies recto verso (disponible uniquement lorsque R>RV est sélectionné).
	Bord sup	

Option de copie	Paramètres disponibles	Description
Extension	Standard	Règle l'étendue de l'extension pour l'impression des photos sans marges.
	Médium	
	Minimum	
Temps de séchage	Standard	Offre un temps de séchage plus long pour les copies recto verso si des bavures ou des marques apparaissent sur le recto du papier lorsque vous imprimez sur le verso.
	Long	
	Plus long	


Sujet parent: [Copie de documents ou de photos](#)

Copie et restauration de photos

Vous pouvez restaurer les couleurs des photos aux couleurs ternes lors de la copie.

1. Chargez du papier dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Copier/restaurer des photos** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

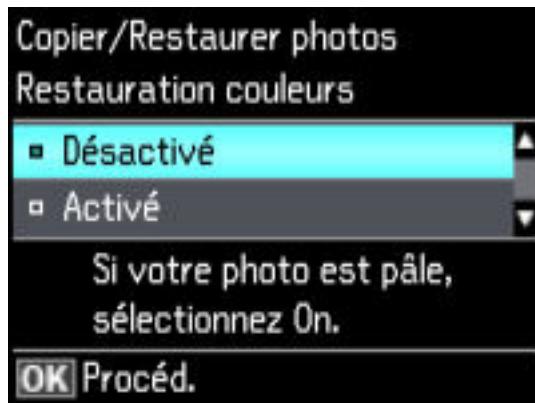

5. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Activé** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Placez jusqu'à deux photos originales sur le produit.

Remarque: Appuyez sur les boutons fléchés vers le haut et vers le bas pour des instructions sur le placement des photos sur le produit.

7. Appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.
8. Appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche pour faire défiler vos photos et en afficher une que vous désirez copier.
9. Appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner le nombre de copies de la photo (jusqu'à 99).
10. Si vous avez placé deux originaux sur le scanner, appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche pour voir le deuxième document original, puis appuyez sur le bouton + ou – pour sélectionner une ou plusieurs copies de la photo (jusqu'à 99).
11. Pour afficher les paramètres des photos, appuyez sur le bouton fléché du bas.
12. Effectuez l'une ou plusieurs des étapes suivantes :
 - Pour changer les paramètres d'affichage de l'écran ACL, sélectionnez **Mode d'affichage**, appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez le paramètre désiré.
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Réglages papier et copie**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour régler l'image de la copie, sélectionnez **Ajustements photo**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour rogner ou zoomer dans vos photos, sélectionnez **Découper/Zoom**, appuyez sur le bouton **OK** et appuyez sur + ou – et les boutons fléchés pour régler le cadrage de l'image.
13. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

- [Capacité de chargement du papier](#)
- [Papiers Epson disponibles](#)
- [Paramètres de type papier - Copie](#)
- [Paramètres de format papier - Copie](#)

[Options de copie](#)

Tâches associées

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous Mac OS X](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression prédéfinies - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

Vous verrez l'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression :

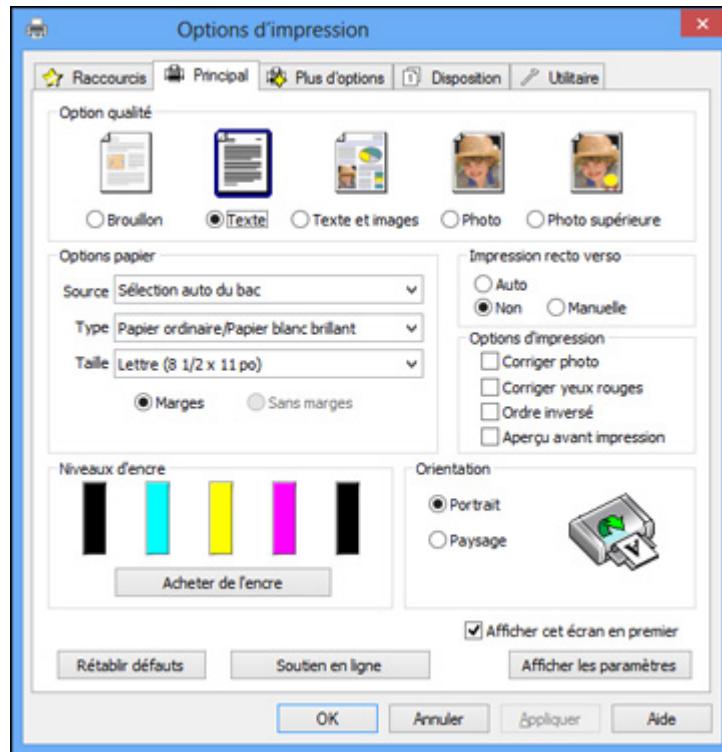

4. Sélectionnez le paramètre **Option qualité** qui correspond au type et à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

5. Sélectionnez le paramètre de **Source** indiquant où vous avez chargé le papier ou le CD/DVD sur lequel vous désirez imprimer.
6. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Type**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

7. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Taille**.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisée** pour créer un format de papier personnalisé.

8. Sélectionnez l'une des options de marges :

- Si vous imprimez une photo sans marges, sélectionnez **Sans marges**.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

- Si vous imprimez un document ou une photo avec marges, sélectionnez **Marges**.

9. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre des paramètres d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez une option d'**Impression recto verso**.

11. Sélectionnez les options d'impression disponibles.

Remarque: Si vous avez besoin d'accéder au site Web de soutien du produit Epson, sélectionnez le bouton **Soutien en ligne**.

[Options de source papier - Windows](#)

[Options d'impression de base - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Options de source papier - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Sélection auto. du bac

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Bac 1 > Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac papier 1 comme source de papier, puis sélectionne automatiquement le bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.

CD/DVD

Sélectionne le CD ou le DVD chargé comme source.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression de base - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression de base pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Ordre inversé

Imprime les travaux d'impression multi-pages en commençant par la dernière page.

Aperçu avant impression

Affiche un aperçu de votre impression avant d'imprimer.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows

Sélectionnez les paramètres d'impression sous l'onglet Plus d'options afin de personnaliser les paramètres de qualité et de couleur pour votre impression et sauvegardez vos présélections d'impression.

1. Cliquez sur l'onglet **Plus d'options**.

Les paramètres d'impression avancés s'affichent :

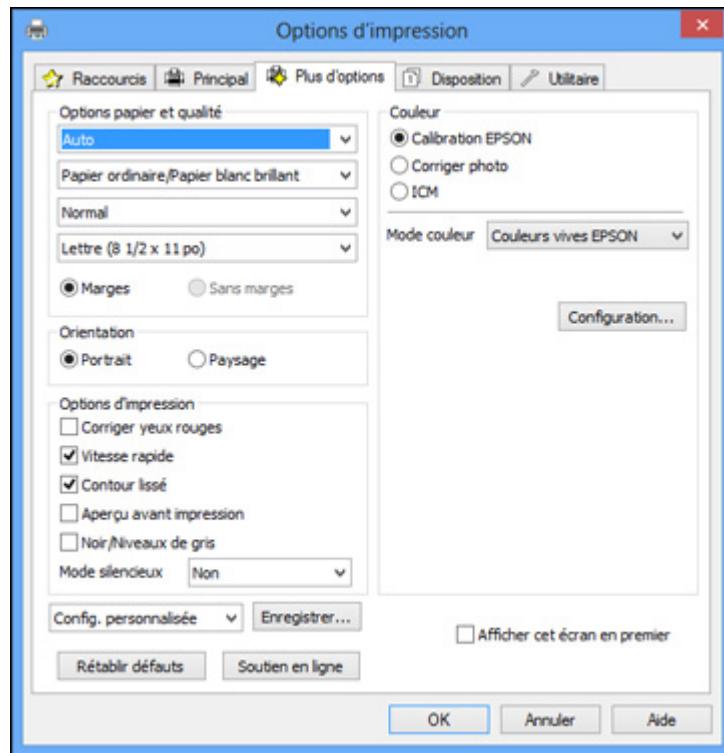

2. Sélectionnez les paramètres **Options papier et qualité** pour votre impression :
 - Sélectionnez où vous avez chargé le papier ou le CD/DVD sur lequel vous désirez imprimer.
 - Sélectionnez le type de papier chargé.

Remarque: Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

 - Sélectionnez le paramètre de qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vérifiez la liste des paramètres de qualité d'impression pour plus de détails.

 - Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
 - Sélectionnez **Sans marge** pour imprimer une photo sans marges ou **Marges** pour imprimer un document ou une photo avec des marges.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.
 3. Sélectionnez **Portrait** ou **Paysage** pour l'orientation de votre document ou photo.
- Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.
4. Sélectionnez l'une des options d'impression avancées disponibles.
 5. Sélectionnez l'une des options de gestion des couleurs disponibles ou désactivez la gestion des couleurs.
- [Paramètres avancés de qualité d'impression - Windows](#)
[Options d'impression avancées - Windows](#)
[Options de gestion des couleurs - Windows](#)
- Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)
- Références associées**
- [Options de source papier - Windows](#)
[Compatibilité des types de papier sans marges](#)
[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Paramètres avancés de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres de qualité d'impression pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier photo.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Photo

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Photo RPM

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

Options d'impression avancées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Contour lissé

Bords dentelés et lissés dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Aperçu avant impression

Affiche un aperçu de votre impression avant d'imprimer.

Noir/Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

Options de gestion des couleurs - Windows

Vous pouvez modifier les paramètres de **Couleur** sous l'onglet Avancé afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


ICM

Permet de désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression en utilisant l'option **Désactivé (pas de calibrage couleur)**. Vous pouvez ensuite gérer la couleur en utilisant seulement votre logiciel d'application.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

Sélection des options de mise en page - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options de taille et de mise en page pour votre document ou votre photo sous l'onglet Disposition.

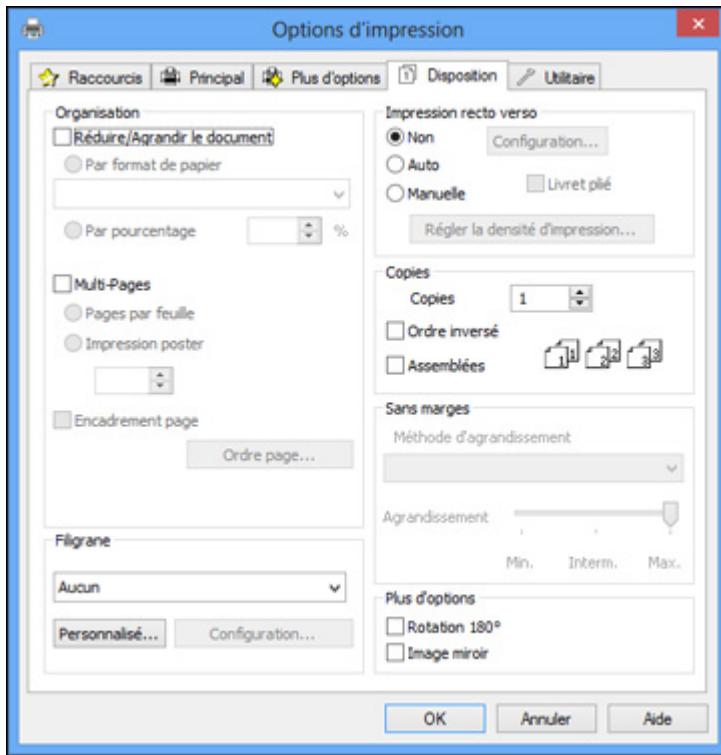

- Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez vos paramètres de taille.
- Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez les options **Impression recto verso**.
- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, cochez la case **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre document.
- Pour sélectionner des copies multiples et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options **Copies**.

- Pour contrôler l'impression sur les bords des images sans marges, sélectionnez l'option **Sans marges** :

Remarque: Pour modifier les paramètres **Sans marges**, vous devez avoir sélectionné l'option **Sans marges** sous l'onglet Plus d'options.

- Pour régler les paramètres automatiques, sélectionnez **Agrandissement auto** comme Méthode d'agrandissement, puis réglez le curseur **Agrandissement** (au besoin) pour contrôler l'agrandissement de l'image.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

- Pour imprimer l'image sans marges à sa taille réelle sans mise à l'échelle, sélectionnez **Conserver taille** comme Méthode d'agrandissement.
- Pour ajouter un filigrane à votre impression, sélectionnez un paramètre **Filigrane**.
- Pour pivoter ou inverser l'image à imprimer, cochez les cases **Rotation 180°** ou **Image miroir**.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)


Sélection des présélections d'impression prédéfinies - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez sélectionner une présélection d'impression.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre présélection en cliquant sur le bouton **Enregistrer** sous l'onglet Plus d'options.

1. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis**.

Les options de présélections d'impression disponibles s'affichent :

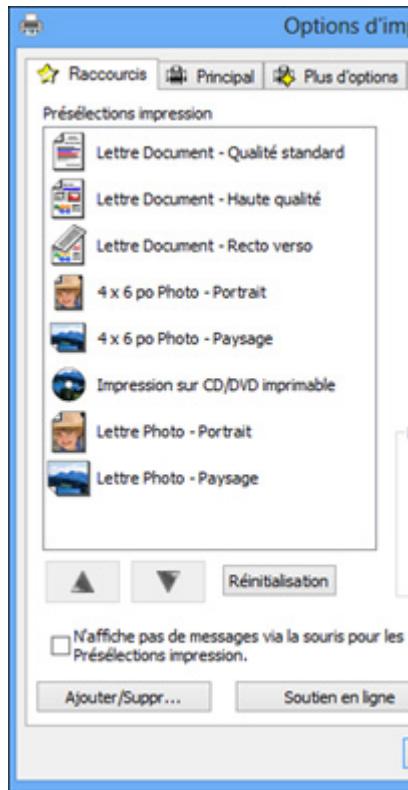

2. Placez votre curseur sur une option de présélection d'impression pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos préférences d'impression.
4. Pour choisir une option pour l'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal ou Disposition. (Certaines options ne sont pas disponibles dans l'onglet Principal.)

L'impression recto verso automatique n'est disponible que si vous avez chargé du papier ordinaire de format : Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) et A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).

Remarque: Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.


1. Cliquez sur l'onglet **Disposition**.
2. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso** :
 - Cochez la case **Auto** pour imprimer automatiquement votre travail d'impression recto verso.
 - Cochez la case **Manuelle** pour imprimer votre travail d'impression recto verso manuellement en imprimant une face d'abord, puis en retournant la feuille pour imprimer l'autre face (recommandé pour les types de papier avec lesquels on ne peut utiliser l'impression recto verso automatique).
3. Cochez la case **Livret plié** si vous voulez changer l'ordre dans lequel les pages de votre copie recto verso sont imprimées afin de créer un livret plié.
4. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

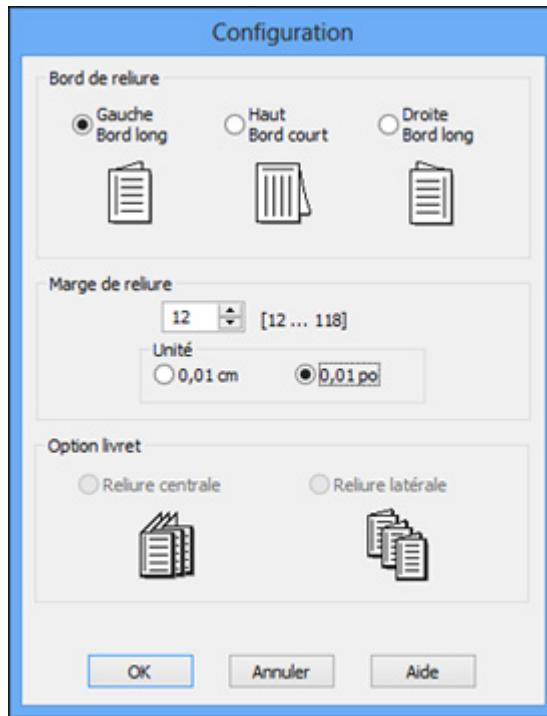

5. Sélectionnez les options du livret que vous souhaitez utiliser.
6. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Disposition.
7. Cliquez sur le bouton **Régler la densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

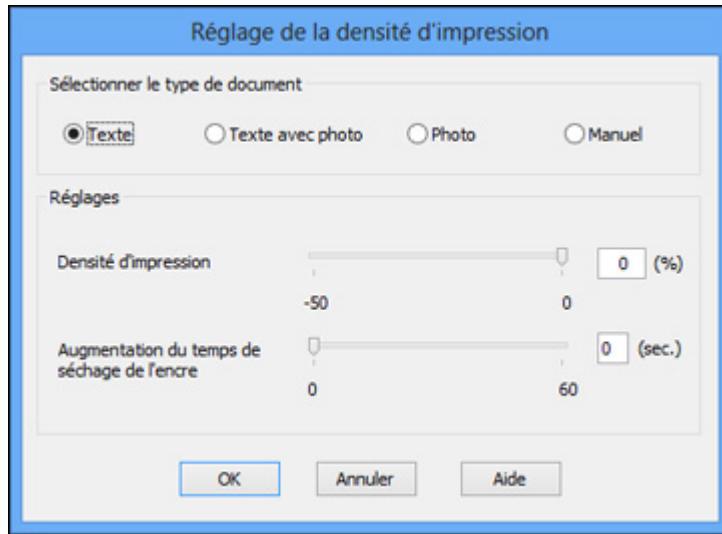

8. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
9. Si vous avez sélectionné le type de document **Manuel**, sélectionnez les options **Réglages** que vous voulez utiliser.
10. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Disposition.
11. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
12. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustements de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options recto verso disponibles pour configurer les impressions recto verso.

Options Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Options Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Option Livret

Choisissez l'option de reliure à utiliser lors de la création d'un livret plié.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustements de la densité d'impression - Windows

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

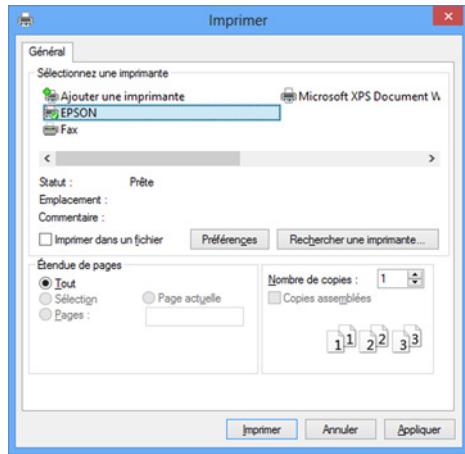

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

[Vérification de l'état de l'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées


[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

Vérification de l'état de l'impression - Windows

Pendant l'impression, la fenêtre suivante s'affiche indiquant la progression du travail. Cette fenêtre permet de contrôler l'impression et de vérifier les niveaux d'encre.

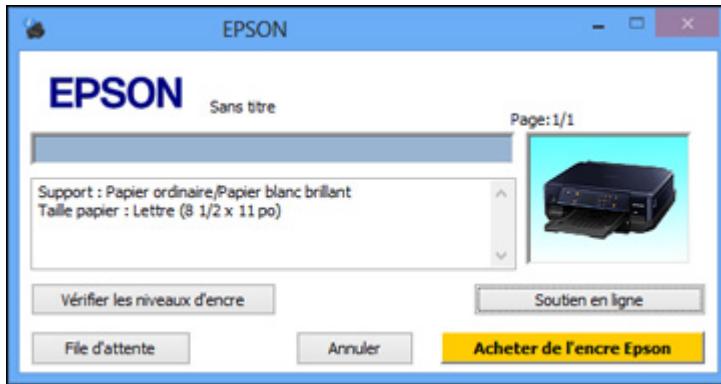

- Pour annuler l'impression, cliquez sur **Annuler**.
- Pour voir la file des travaux d'impression, cliquez sur **File d'attente**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur **Vérifier les niveaux d'encre**.


Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

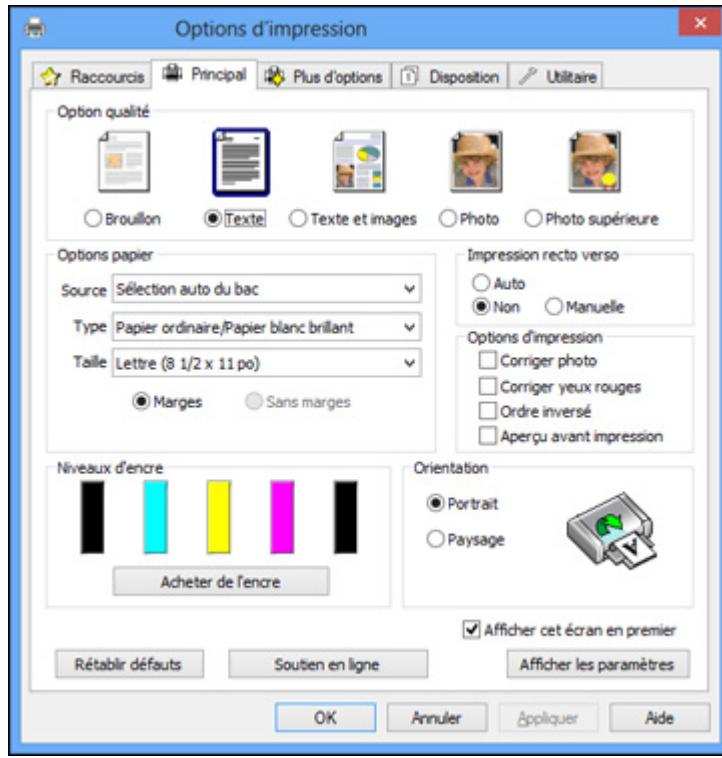

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez encore les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression


Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Vous verrez les options de maintenance :

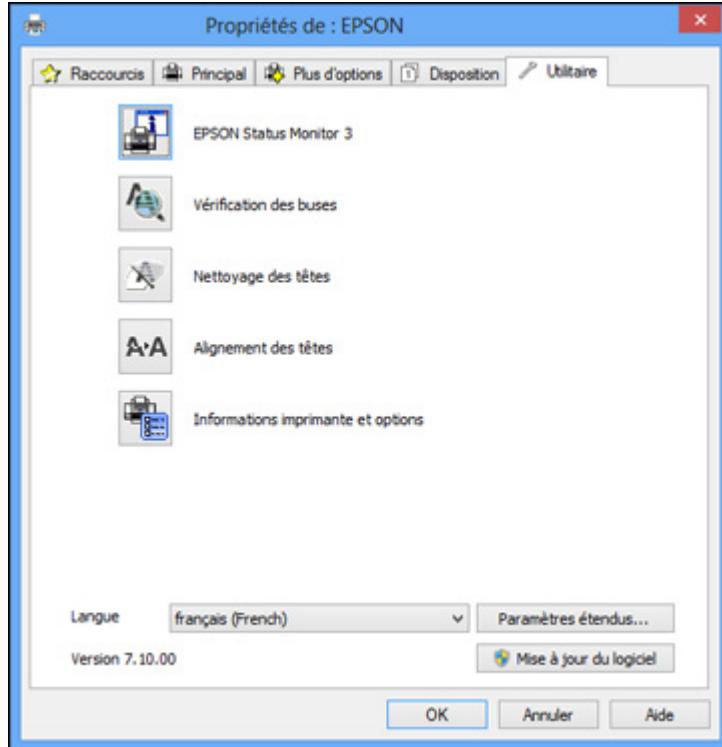

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser comme paramètre **Langue**.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderiez au logiciel d'impression.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel du produit. Vous pouvez modifier la fréquence selon laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

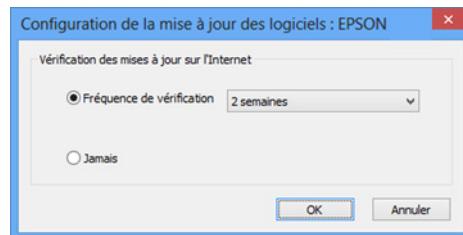

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour modifier la fréquence selon laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction de mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous Mac OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

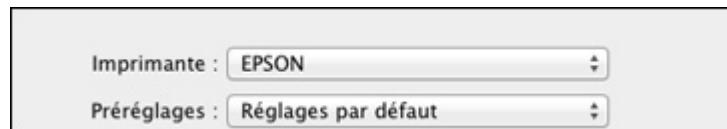

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

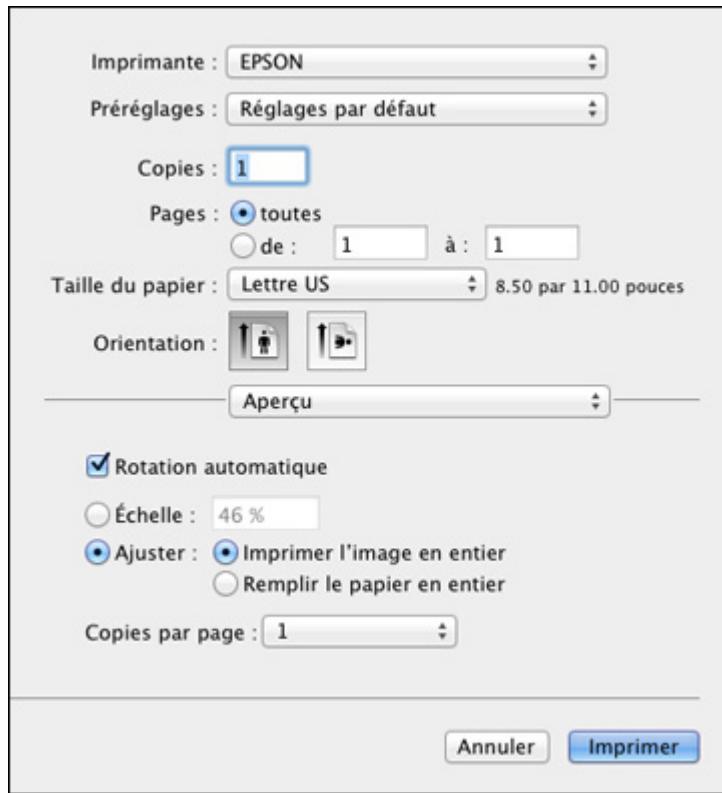

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac OS X et l'application que vous utilisez.

5. Sélectionnez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page : **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.



Vous verrez ces paramètres :

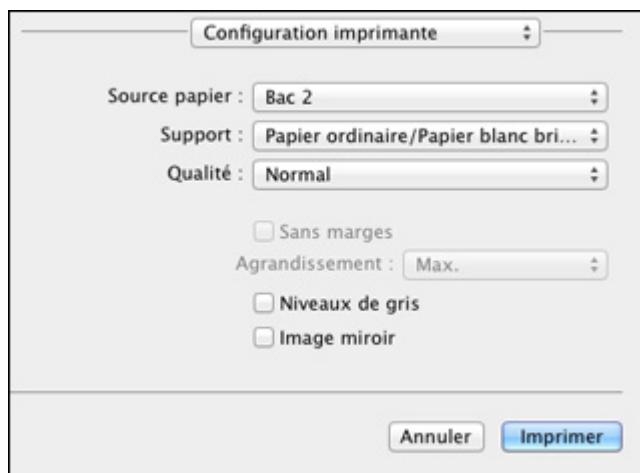

9. Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac OS X](#)

[Paramètres de qualité d'impression - Mac OS X](#)

[Options d'impression - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Options de source papier - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source papier pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Paramètres de qualité d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'un des paramètres de qualité d'impression pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier photo.

Économie rapide

Pour l'impression la plus rapide avec une qualité brouillon.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Photo

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Photo RPM

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Options d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Agrandissement

Si vous avez choisi un paramètre de taille de papier sans marges, cette option règle les paramètres d'agrandissement de l'image pour contrôler l'impression sur les bords des travaux d'impression sans marges.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir


Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

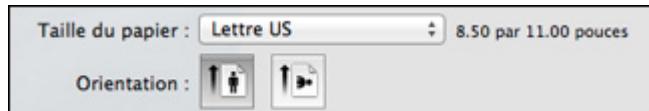

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Si vous imprimez une photo sans marges, cochez la case **Sans marges** ou sélectionnez une taille de papier avec une option **Sans marges**. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre personnalisé pour créer une taille de papier personnalisée.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles pour l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Sélection des options de mise en page - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.



- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur la feuille en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS X que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options d'Ajustements en fonction du type de document.



3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres d'Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Options et ajustements d'impression recto verso - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impressions recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Options d'impression recto verso

Bord long de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Ajustements**Densité d'impression**

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

Gestion des couleurs - Mac OS X


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

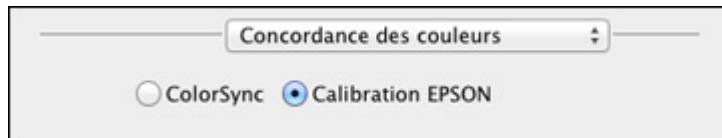

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

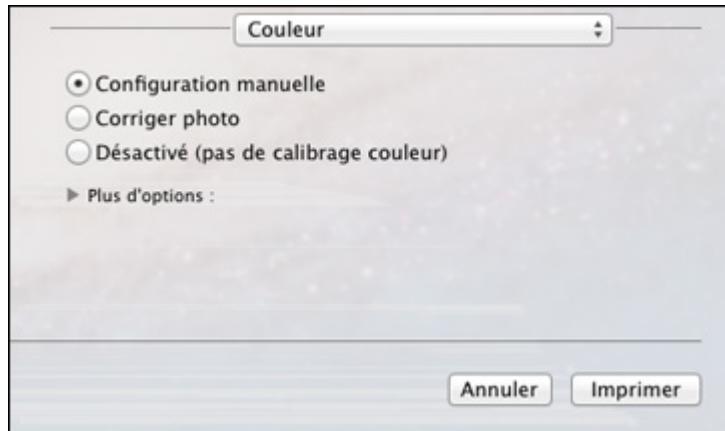

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles suivantes.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Options couleur**.

Paramètres de concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standard pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres des options de couleurs

Configuration manuelle

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de couleur **Mode** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Correction yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.


Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliqueront à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Gestionnaire**.

L'écran suivant s'affiche :

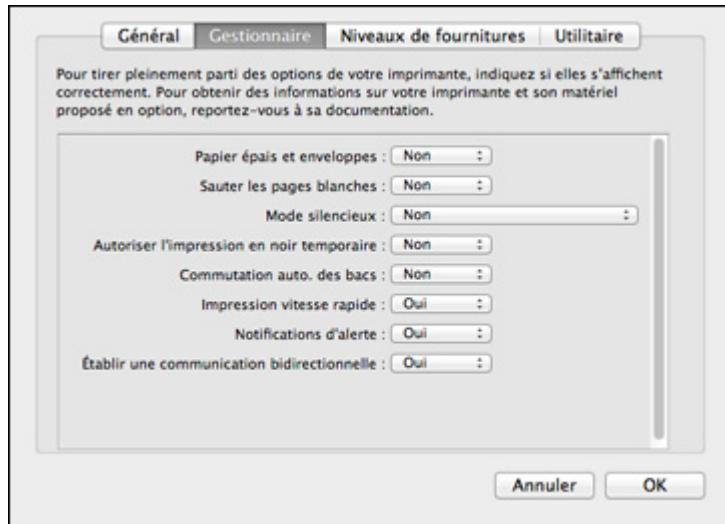

4. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Préférences d'impression - Mac OS X

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet Gestionnaire.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

Autoriser l'impression en noir temporaire

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée.

Commutation auto. des bacs

Bascule automatiquement à l'autre bac lorsque l'un des bacs ne contient plus de papier.

Impression vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Notifications d'alerte

Permet de choisir de recevoir ou non les notifications d'avertissement du logiciel d'impression lorsque le niveau d'encre est bas.

Établir une communication bidirectionnelle


Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne sélectionnez pas **Oui** pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Impression de documents ou de photos - Mac OS X

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

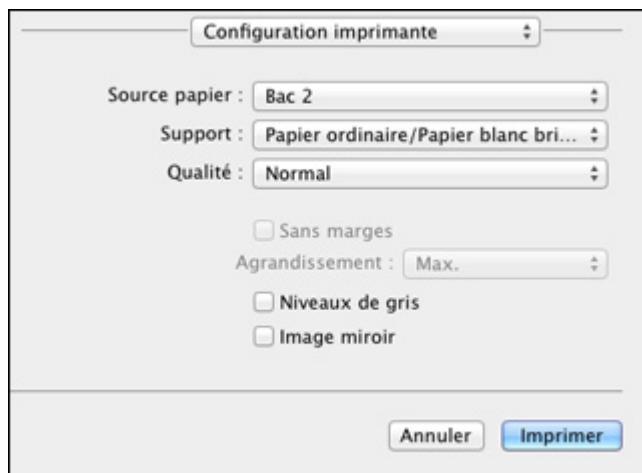

[Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X](#)


[Sélection des préférences d'impression - Mac OS X](#)

Vérification de l'état de l'impression - Mac OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état d'impression s'affiche :

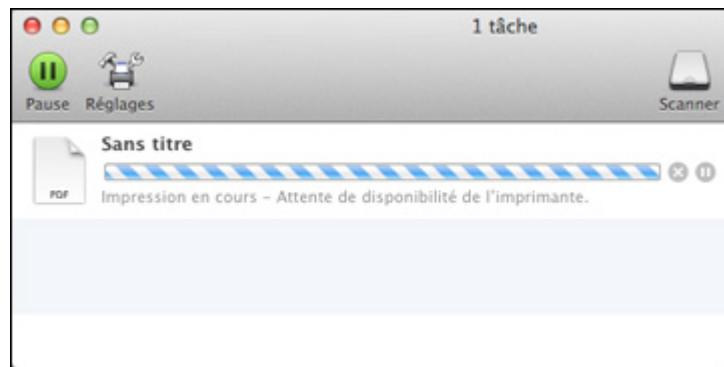

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

Mac OS X 10.5/10.6/10.7 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur l'icône **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « En attente », puis cliquez sur l'icône **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur l'icône **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Niveau des fournitures**.

Mac OS X 10.8 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression.

- Pour mettre en pause une impression, cliquez sur le bouton  à côté du travail d'impression.
Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le bouton .
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur le bouton **Pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Réglages**, puis cliquez sur l'onglet **Niveau des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac OS X](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  d'arrêt.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Numérisation

Vous pouvez numériser les originaux de vos documents et photos et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images](#)

[Numérisation de projets spéciaux](#)

Lancement d'une numérisation

Après avoir placé vos documents ou vos photos d'origine sur votre produit pour la numérisation, lancez la numérisation en utilisant l'une de ces méthodes.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers votre ordinateur en utilisant les boutons du panneau de commande du produit.

Votre produit sélectionne automatiquement les paramètres de numérisation par défaut appropriés, mais vous pouvez les voir ou les changer au besoin.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner **Numériser** et appuyez sur le bouton **OK**.

Les options de numérisation s'affichent :

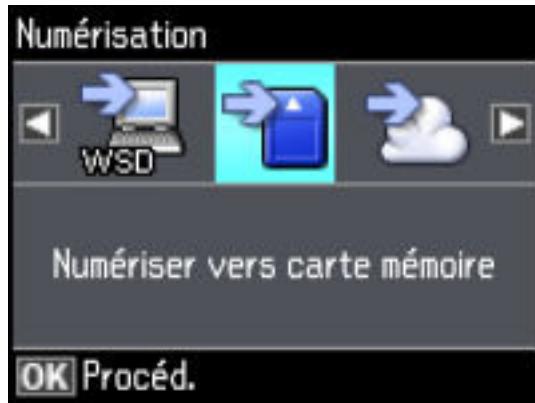

4. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner une option de numérisation et appuyez sur le bouton **OK**.
 - La fonction **Numériser vers carte mémoire** sauvegarde votre fichier numérisé sur une carte mémoire et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
 - La fonction **Numérisation vers Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée avec Epson Connect.

Remarque: Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir enregistré un compte nuage avec Epson Connect.

 - La fonction **Numériser vers PC (JPEG)** sauvegarde votre numérisation sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
 - La fonction **Numériser vers PC (PDF)** sauvegarde votre numérisation en fichier PDF sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sur Mac OS X 10.6/10.7/10.8.
 - La fonction **Numériser vers PC (courriel)** numérisé votre original et le met en pièce jointe d'un message dans votre programme de courriel. Vous pouvez sélectionner le programme de courriel que vous désirez utiliser et changer la taille de la photo, si nécessaire, à partir d'un écran d'options sur votre ordinateur.

Remarque: Cette option fonctionne avec les courriels de type Mapi, comme Microsoft Outlook, Windows Live Mail, Mac Mail et Entourage, mais pas avec les courriels sur Internet comme Gmail.

 - La fonction **Numériser vers PC (WSD)** vous permet de gérer la numérisation sur Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement).

Remarque: Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer WSD (Services Web pour appareils) sur l'ordinateur vers lequel vous voulez numériser.

5. Pour numériser vers votre PC, choisissez la façon dont vous avez connecté votre produit à l'ordinateur :
 - Si votre produit est connecté directement à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Connexion USB**.
 - Si votre produit est connecté à votre ordinateur par un réseau, sélectionnez le nom de l'ordinateur dans la liste.
6. Appuyez sur le bouton  de démarrage pour commencer la numérisation.

[Options de numérisation vers une carte mémoire](#)

[Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation](#)

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

Options de numérisation vers une carte mémoire

Sélectionnez les options **Numériser vers carte mémoire** que vous voulez utiliser.

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
JPG	—	JPEG : pour les photos.
PDF	—	PDF : pour les documents.
Couleur N&B	—	Sélectionnez la numérisation en couleur ou en noir et blanc.
Zone de numérisation	Lettre A4 Recadrage automatique Zone max.	Sélectionnez la taille de la page pour les documents et paramètres spéciaux pour les photos. Recadrage automatique : pour les photos à bords sombres. Zone max. : pour la plupart des photos.

Paramètre de numérisation vers une carte mémoire	Options disponibles	Description
Document	Texte Photographie	Selectionnez le type d'original que vous numérisez.
Résolution	200 dpi 300 dpi 600 dpi	200 dpi : pour envoyer par courriel ou afficher sur Internet. 300 dpi : pour l'impression et la ROC. 600 dpi : pour l'impression de la meilleure qualité.
Contraste	Différents niveaux	Diminuez ou augmentez le contraste de l'image.
Orientation du document	Portrait Paysage	Spécifiez l'orientation de vos originaux.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation

Vous pouvez voir ou modifier les paramètres de numérisation par défaut utilisés par votre produit lorsque vous numérissez vers votre ordinateur en utilisant les boutons du produit. Pour ce faire, utilisez le programme Event Manager.

- Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir Event Manager :
 - Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil** et sélectionnez **Event Manager**.
 - Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON Software > Event Manager**.
 - Mac OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Event Manager**.
- Ouvrez la liste déroulante **Scanner** (Windows) ou **Sélectionner le scanner** (Mac OS X) et sélectionnez votre produit, si nécessaire.
- Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.
- Ouvrez la liste déroulante **Modifier les paramètres du travail** et sélectionnez les paramètres de bouton de numérisation que vous souhaitez voir ou modifier.

5. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre d'Event Manager.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan

Vous pouvez lancer le programme Epson Scan pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

- **Windows** : Double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan** sur le bureau de votre ordinateur.
- **Mac OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan**.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :



Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation

Vous pouvez lancer Epson Scan à partir d'un programme de numérisation pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

Remarque: Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, choisissez la source et sélectionnez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :



Remarque: Dans certains programmes, vous pouvez voir la fenêtre de numérisation du programme au lieu de la fenêtre d'Epson Scan. Sélectionnez les options de numérisation, si nécessaire.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Sélection des paramètres Epson Scan

Après avoir lancé Epson Scan, vous pouvez sélectionner des paramètres dans les différents modes afin de personnaliser la numérisation.

[Modes de numérisation](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode auto](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Modes de numérisation

Epson Scan offre un choix de modes de numérisation avec différents niveaux de contrôle sur vos paramètres.

Mode auto

Ce mode détecte automatiquement le type de document que vous numérissez, règle les paramètres de numérisation en conséquence et sauvegarde l'image numérisée. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image.

Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner des groupes de réglages selon le type de contenu que vous souhaitez numériser. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

Mode bureautique

Vous pouvez numériser rapidement des documents avec texte et les modifier dans un écran d'aperçu. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser votre image numérisée.

Mode professionnel

Vous pouvez personnaliser manuellement tous les paramètres disponibles et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.


Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Tâches associées

[Sélection du mode de numérisation](#)

Sélection du mode de numérisation

Selectionnez le mode Epson Scan que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Mode dans le coin supérieur droit de la fenêtre Epson Scan :

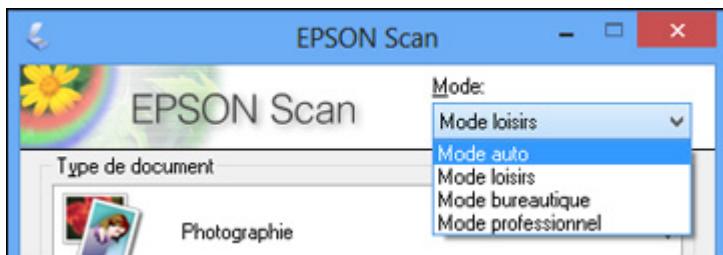

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Tâches associées

[Numérisation en Mode auto](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

Numérisation en Mode auto


Quand vous numérissez en Mode auto, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez modifier les paramètres de fichier numérisé et sélectionner différentes options de réglage de l'image avant la numérisation, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode auto** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :



2. Pour sélectionner les options d'ajustement ou modifier les paramètres de fichier numérisé, cliquez sur **Personnaliser**, sélectionnez les paramètres et cliquez sur **OK**.

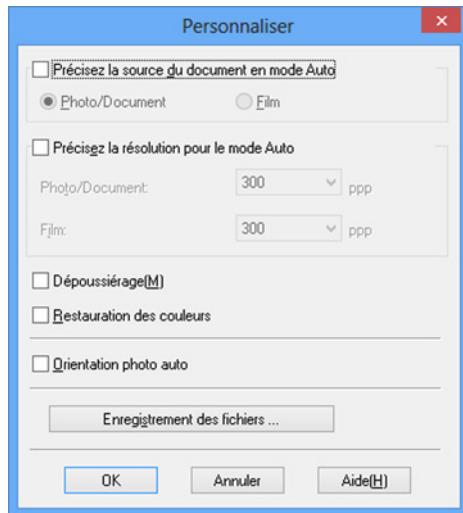

- Pour choisir l'une des options d'ajustement de l'image disponibles, cochez la case de l'option.
- Pour modifier les paramètres de fichier numérisé, cliquez sur **Enregistrement des fichiers**.

3. Cliquez sur **Numériser**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Réglages de l'image disponibles - Mode auto](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode auto

Vous pouvez sélectionner ces options d'ajustement d'image dans le Mode auto d'Epson Scan.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Restauration des couleurs

Rétablissement automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Orientation photo auto

Analyse l'aperçu pour repérer des visages, le ciel ou d'autres traits et fait pivoter la photo correctement lorsqu'elle est numérisée, au besoin. (Si votre photo n'est pas correctement orientée, désactivez la fonction Orientation photo auto et numérisez de nouveau.)


Sujet parent: [Numérisation en Mode auto](#)

Numérisation en Mode loisirs

Quand vous numérissez en Mode loisirs, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode loisirs** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

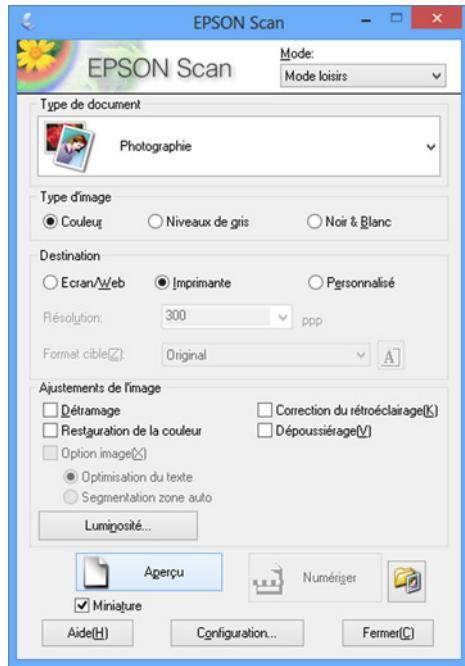

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Photographie** ou **Texte/Mode trait**.
3. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.
4. Sélectionnez un paramètre **Destination** selon l'utilisation prévue de l'image numérisée. (Le paramètre de résolution est sélectionné automatiquement selon le paramètre de destination que vous avez choisi.)
 - **Ecran/Web** : sélectionnez cette option pour les images qui seront envoyées par courrier électronique, affichées sur l'écran d'un ordinateur ou publiées sur le Web.
 - **Imprimante** : sélectionnez cette option pour les images destinées à l'impression ou les documents qui seront convertis en texte modifiable (à l'aide d'une application de ROC).
 - **Personnalisé** : sélectionnez cette option afin de choisir une résolution personnalisée pour votre image.
5. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** à l'étape précédente, sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
8. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
9. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'œuvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées


[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs


Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

- Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image Aperçu :
 - Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

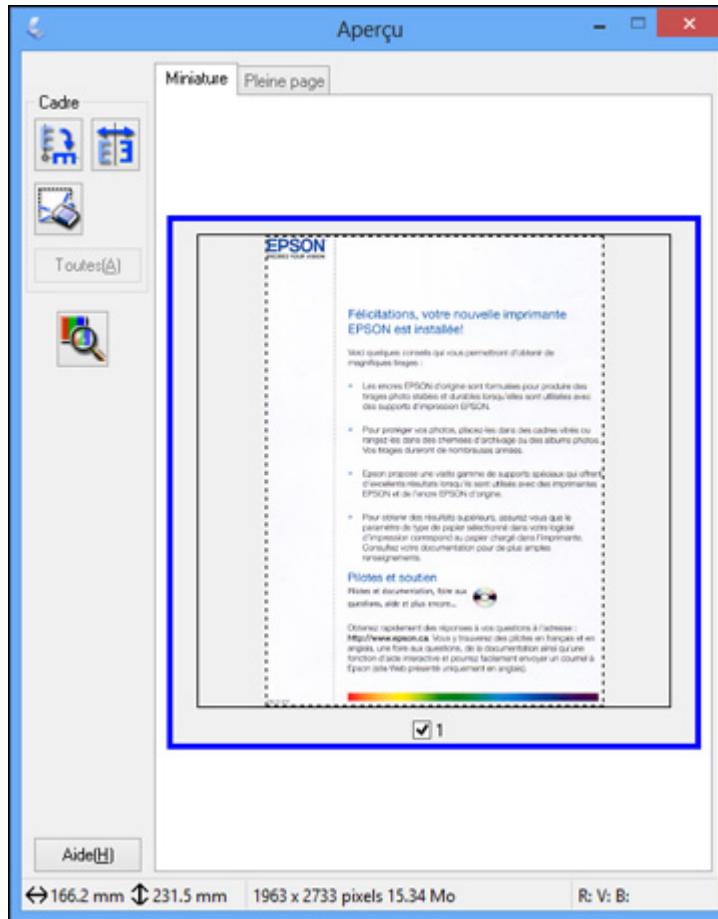

- Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

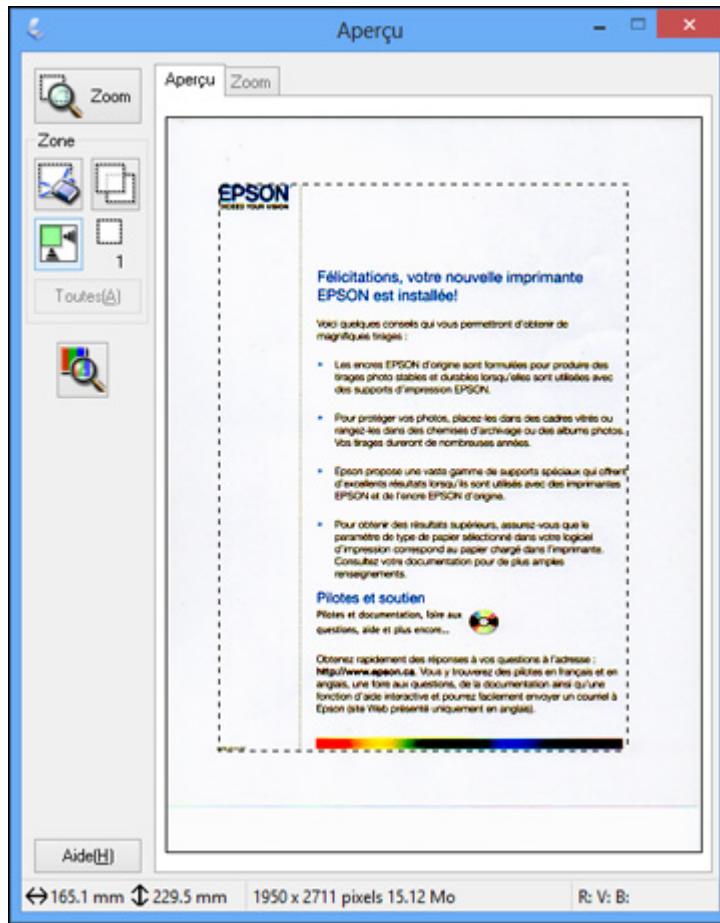

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50), cliquez sur l'icône de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.


Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode loisirs d'Epson Scan.

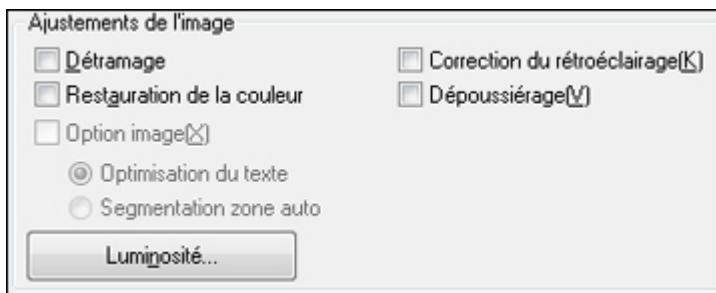

Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type de document et le Type d'image sélectionnés. Cliquez sur le bouton **Luminosité** pour accéder à des paramètres additionnels.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)**Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs**


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4 x 6 po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

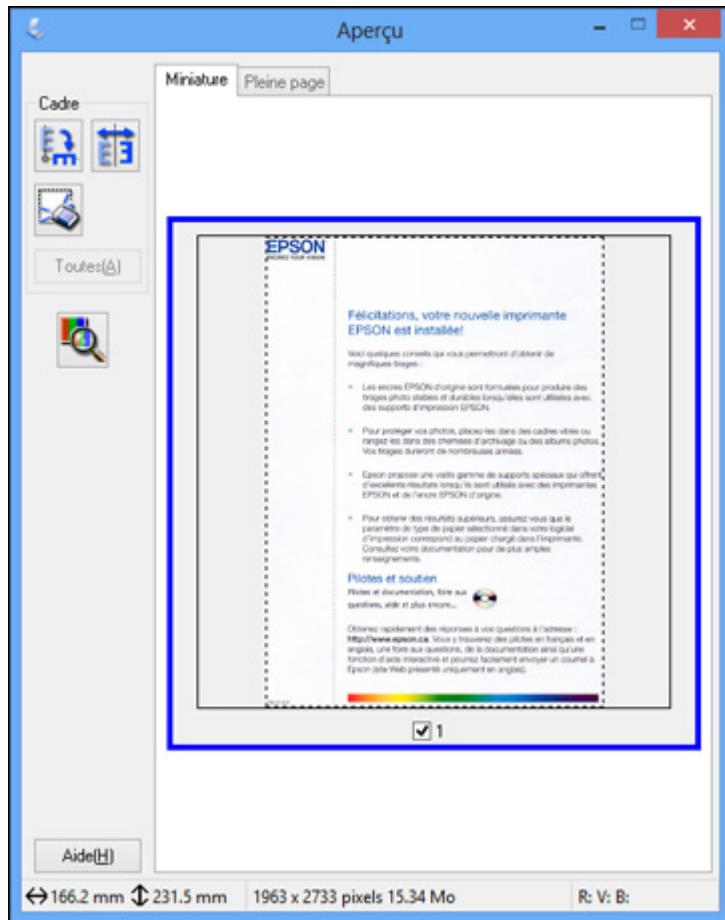


3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :

- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

Remarque: Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

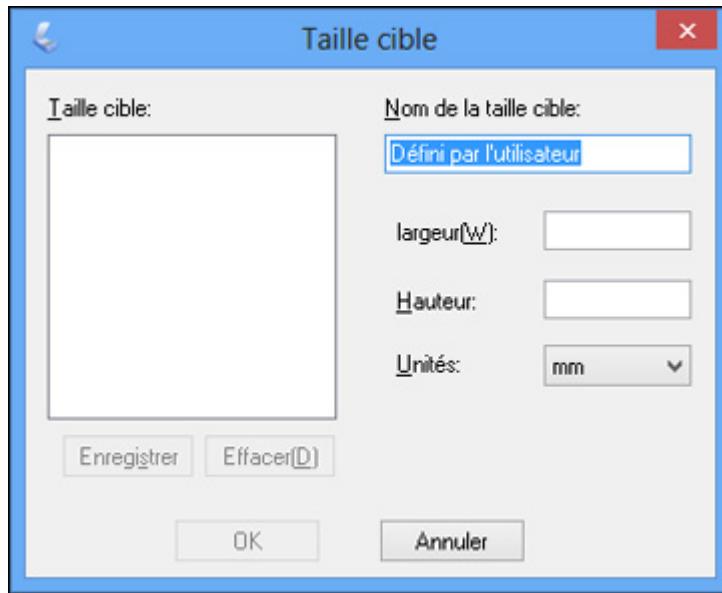

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu.
Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.


Sujet parent: [Numérisation en Mode loisirs](#)

Numérisation en Mode bureautique

Quand vous numérissez en Mode bureautique, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode bureautique** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

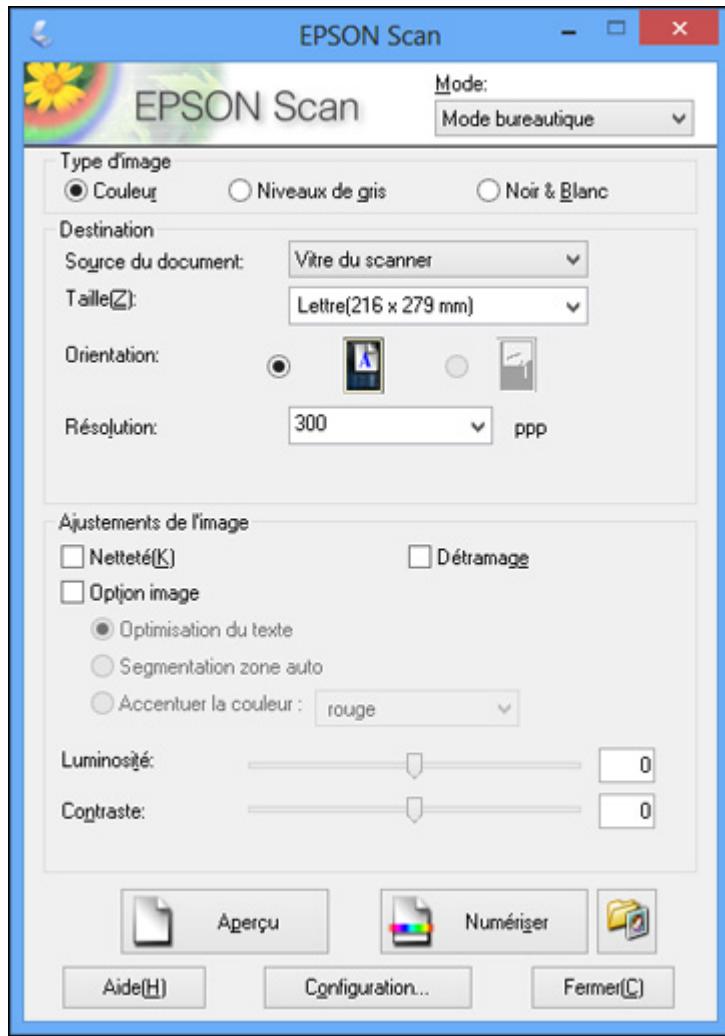

2. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.
4. Sélectionnez les paramètres **Taille** et **Orientation** qui correspondent à votre original.
5. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
8. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
9. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

10. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées


[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones.

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Dans la fenêtre d'aperçu Normal, cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

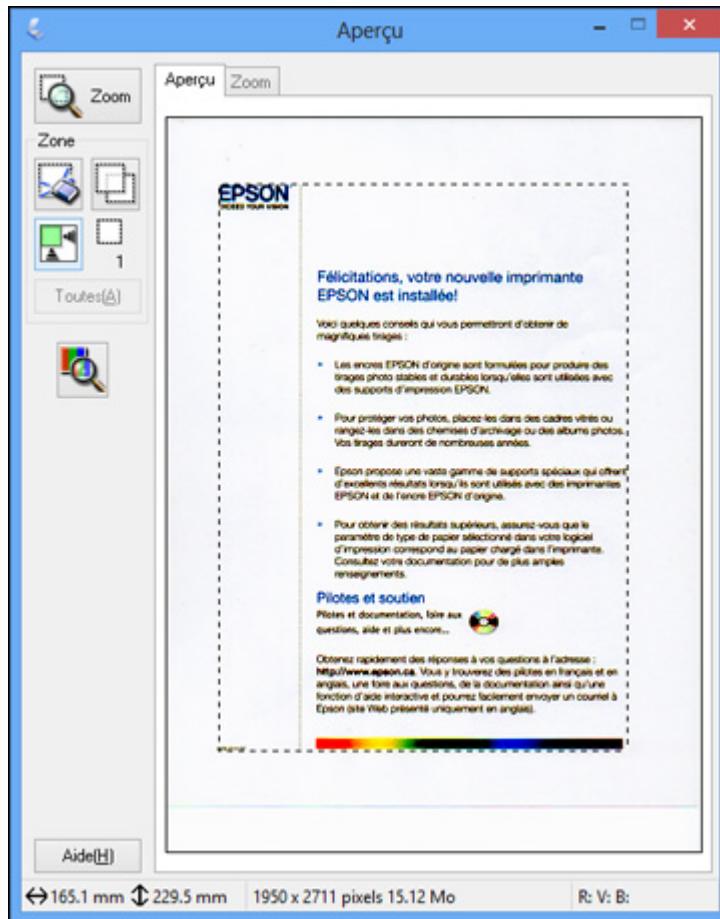

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
- Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.

Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.


- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.

3. Cliquez à l'intérieur de chaque zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode bureautique d'Epson Scan.

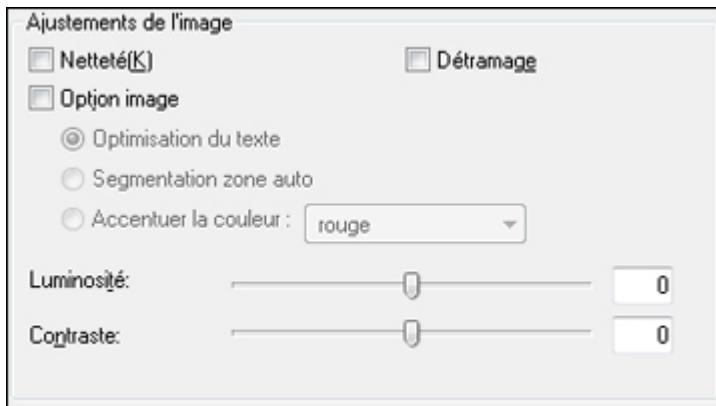

Remarque: Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image accessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type d'image sélectionné.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Accentuer la couleur

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).


Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)

Numérisation en Mode professionnel

Quand vous numérissez en Mode professionnel, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode professionnel** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

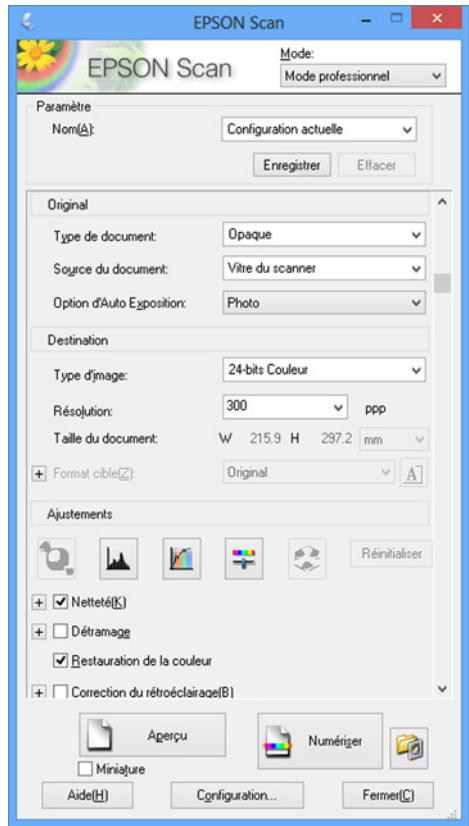

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Opaque** pour les documents et les photos.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.
4. Sélectionnez le type de document précis que vous numérissez pour le paramètre **Option d'Auto Exposition : Document ou Photo**.
5. Sélectionnez les détails de votre original et la méthode de numérisation comme paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

8. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
9. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
10. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
11. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

12. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Types d'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Types d'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces options de Type d'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

24-bits Couleur

Sélectionnez ce paramètre pour des photos en couleur.

Lissage des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour les graphiques en couleur (comme les tableaux ou diagrammes).

8-bits Gris

Sélectionnez ce réglage pour des photos en noir et blanc.

Noir & Blanc

Sélectionnez ce paramètre pour les documents comportant du texte noir ou les dessins au trait.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)


Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).


Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

Remarque: En Mode professionnel, le mode d'Aperçu par défaut est le mode Normal. Pour utiliser le mode d'aperçu Miniature, cochez la case **Miniature** située sous le bouton Aperçu (si disponible), puis cliquez sur le bouton **Aperçu** pour prévisualiser l'image de nouveau.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image Aperçu :
 - **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

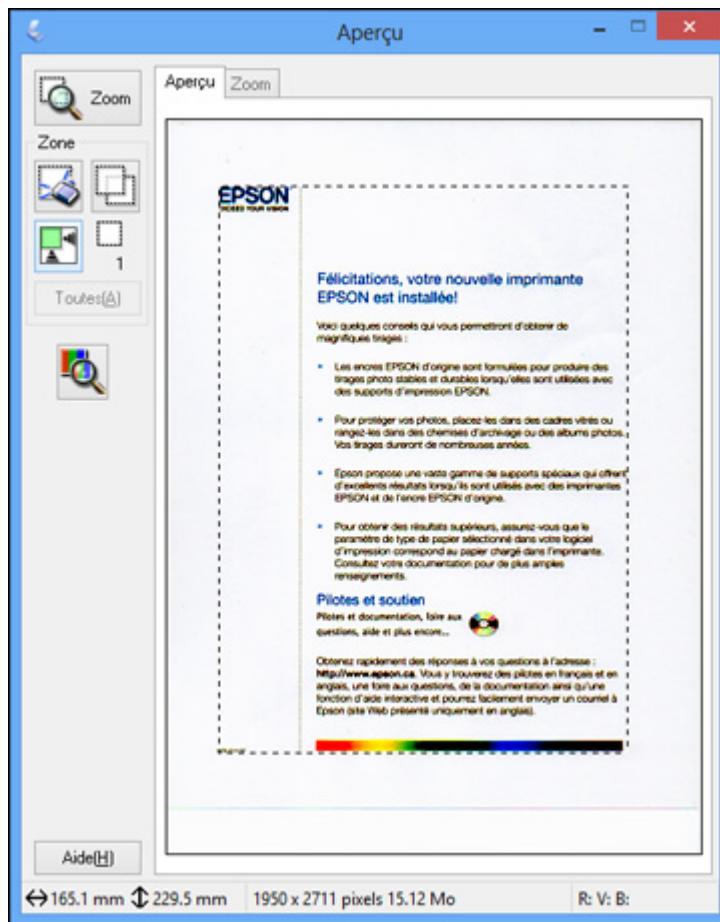

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

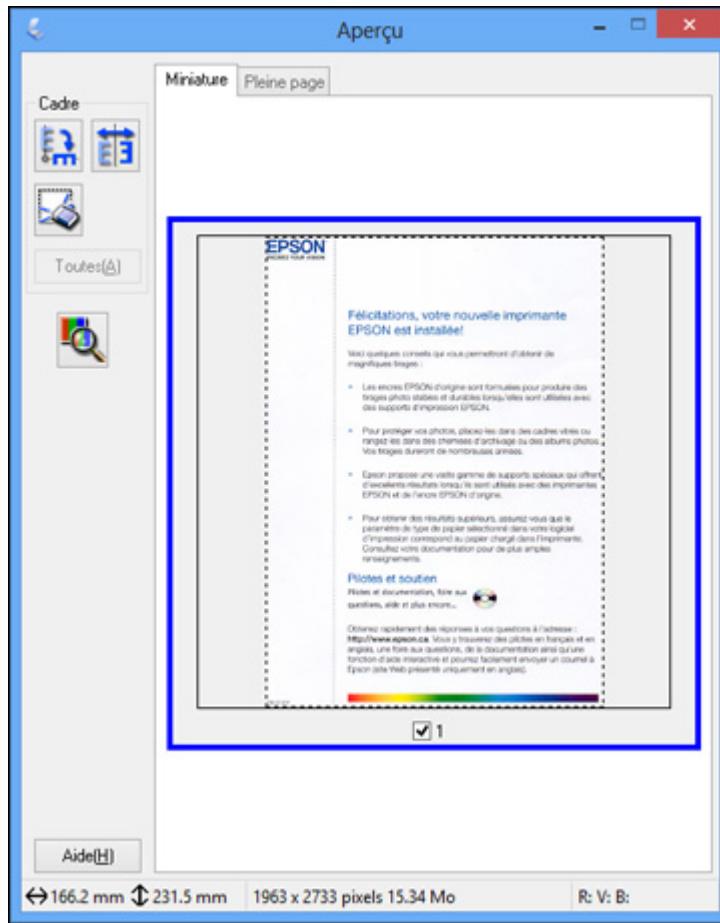

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
 - Si le rectangle de sélection est correct, passez à l'étape suivante.
 - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
 - Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)

- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône de suppression.

Remarque: Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan.



Remarque: Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type d'image sélectionné.

Cliquez sur l'icône d'ajustement de l'image pour accéder à d'autres paramètres.

Cliquez sur l'icône (Windows) ou (Mac OS X) à côté d'un paramètre pour modifier le niveau d'ajustement.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Correction du rétroéclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Exposition automatique

Ajuste automatiquement les réglages de l'exposition de l'image lorsque vous cliquez sur l'icône d'exposition automatique. Pour activer en continu l'exposition automatique, cliquez sur le bouton

Configuration, cliquez sur l'onglet **Couleur** et sélectionnez **Appliquer automatiquement**

L'exposition automatique. Vous pouvez régler le niveau d'exposition automatique en utilisant le curseur.

Ajustement de l'histogramme

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement le niveau lumineux, le niveau d'ombrage et le niveau gamma. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône d'ajustement de l'histogramme pour accéder aux paramètres.

Correction des tonalités

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement les niveaux des tons. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône de correction des tonalités pour accéder aux paramètres.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Saturation

Règle la densité des couleurs de l'image.

Balance des couleurs

Règle l'équilibre des couleurs de l'image dans son ensemble.

Palette de couleurs

Fournit une interface graphique permettant de régler les demi-tons, comme les tons chair, sans nuire aux zones lumineuses et ombrées de l'image. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de palette de couleurs pour accéder aux paramètres.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4×6 po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions correctes.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



Remarque: Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

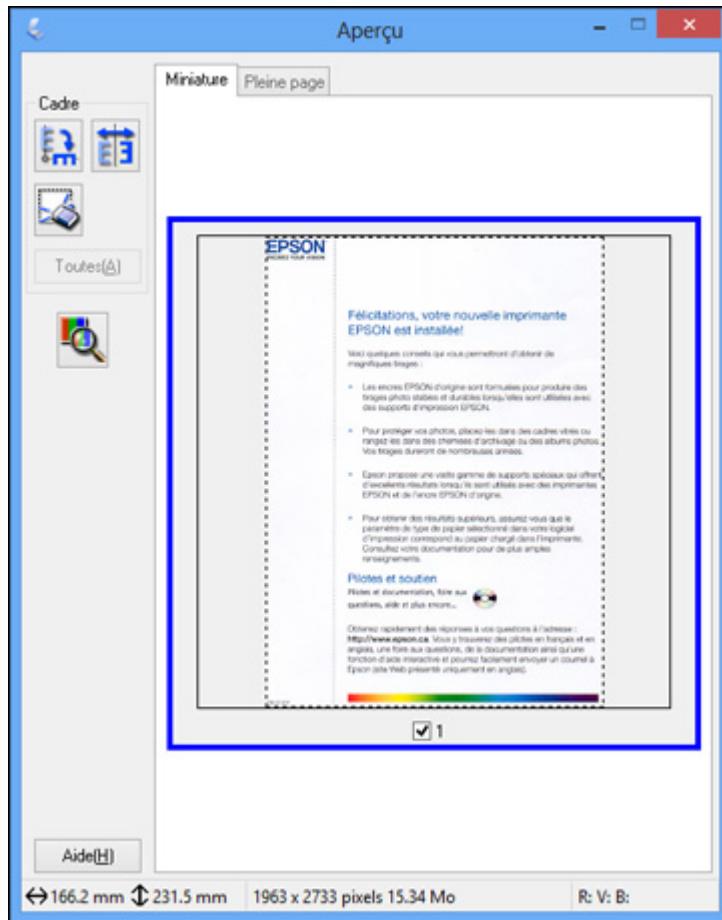

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :


- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

Remarque: Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.



5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Créez ensuite un rectangle de sélection sur l'image en aperçu.
Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.
6. Pour accéder à des outils supplémentaires, cliquez sur l'icône + (Windows) ou ▶ (Mac OS X) à côté du paramètre Format cible et sélectionnez les options souhaitées.

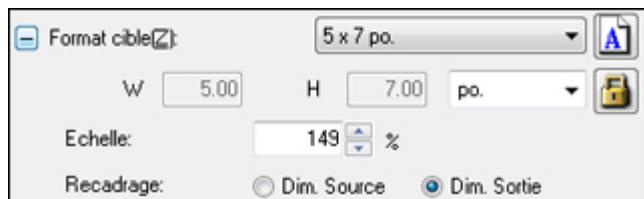

- **Echelle** : réduit ou agrandit l'image selon le pourcentage précisé.

- **Recadrage** : active ou désactive le rognage automatique de l'image.
-  Icône de déverrouillage : déverrouille les proportions largeur/hauteur de l'image numérisée afin que vous puissiez modifier la taille à votre guise.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

Directives pour l'aperçu des images

Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée afin de pouvoir ajuster les paramètres de numérisation en utilisant l'aperçu comme un guide. Deux types d'aperçu sont disponibles, dépendant du mode de numérisation et des paramètres sélectionnés :

Miniature

L'aperçu Miniature affiche des versions miniatures des images, et la zone de numérisation et l'exposition sont sélectionnées automatiquement. Lorsque la case **Miniature** est cochée, un aperçu des miniatures est affiché quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Normal

L'aperçu Normal affiche les images au complet afin que vous puissiez sélectionner manuellement la zone de numérisation et d'autres paramètres. Lorsque la case **Miniature** n'est pas cochée, un aperçu normal s'affiche quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan. Suivez ces directives afin de déterminer le paramètre de résolution nécessaire :

- Vous agrandirez l'image pendant sa numérisation.

Si vous pensez agrandir l'image dans Epson Scan au moyen du paramètre Format cible (en Mode loisirs et en Mode professionnel seulement), vous n'avez pas à augmenter la valeur du paramètre Résolution.

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images.

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite.


Ajustez la Résolution dans Epson Scan selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 150 ppp
- Impression/conversion en texte modifiable (ROC) : 300 ppp
- Télécopieur : 200 ppp

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Réglage des paramètres de fichier numérisé

Selectionnez l'emplacement, le nom et le format du fichier numérisé à enregistrer dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner différents paramètres en option qui contrôlent la façon dont se comporte Epson Scan lorsque vous numérissez et sauvegardez les fichiers.

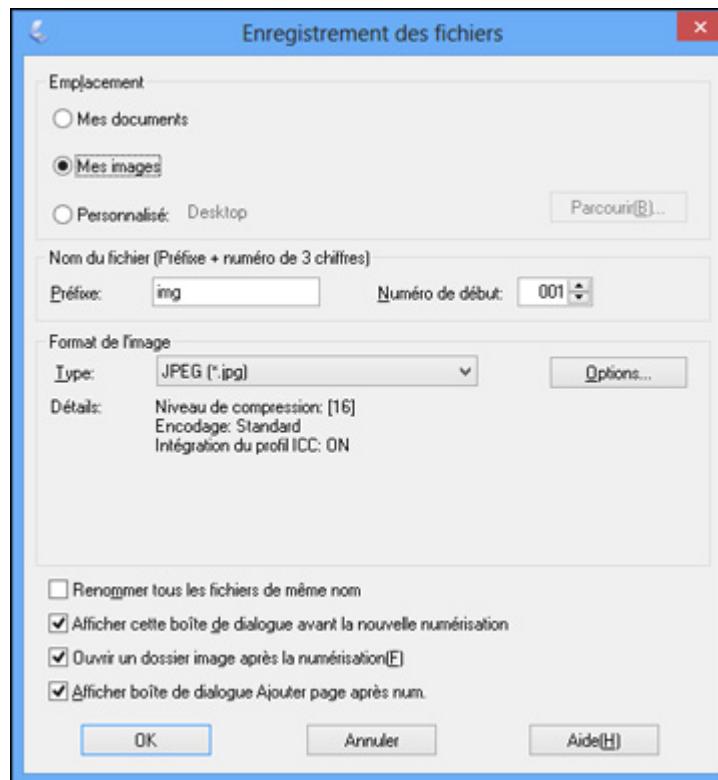

La fenêtre Enregistrement des fichiers peut apparaître après avoir cliqué sur **Numériser** sur la fenêtre de numérisation Epson Scan. Vous pourrez peut-être aussi accéder à la fenêtre en cliquant sur l'icône  sur la fenêtre Epson Scan.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre image numérisée :
 - Sélectionnez l'un des dossiers affichés dans la section Emplacement.
 - Sélectionnez **Personnalisé**, cliquez sur **Parcourir** ou **Choisir** et sélectionnez un dossier.
2. Définissez un préfixe de nom de fichier dans le champ **Préfixe**. Ce nom est utilisé avec des numéros afin de nommer automatiquement vos fichiers numérisés.
3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un numéro différent comme paramètre **Numéro de début**.
4. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser dans le menu **Type** de la section Format de l'image.
5. Si votre format de fichier offre des paramètres optionnels, cliquez sur le bouton **Options** pour les sélectionner.
6. Choisissez l'un des paramètres optionnels que vous souhaitez utiliser en cochant les cases correspondantes.
7. Cliquez sur **OK**.

[Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fichiers numérisés et de paramètres en option dans la fenêtre Enregistrement des fichiers dans Epson Scan.

Formats de fichier

BITMAP (*.bmp)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

JPEG (*.jpg)

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

Multi-TIFF (*.tif)

Un format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

PDF (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

PICT (*.pct)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Mac OS X.

PRINT Image Matching II (*.jpg ou *.tif)

Formats de fichier incluant les données de qualité améliorée et la palette de couleurs élargie d'Epson PRINT Image Matching II (n'a aucune incidence sur l'image telle qu'affichée à l'écran).

TIFF (*.tif)

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

Paramètres en option**Renommer tous les fichiers de même nom**

Sélectionnez cette option pour remplacer les fichiers antérieurs enregistrés sous des noms identiques.

Afficher cette boîte de dialogue avant la nouvelle numérisation

Sélectionnez cette option si vous désirez que la fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche automatiquement avant chaque numérisation.

Ouvrir un dossier image après la numérisation

Sélectionnez cette option pour que l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X ouvre automatiquement le dossier où l'image numérisée a été enregistrée après la numérisation.

Afficher boîte de dialogue Ajouter page après num.

Si vous numérisez un document de plusieurs pages en format PDF ou Multi-Tiff, sélectionnez cette option pour qu'une boîte de dialogue vous invite à numériser des pages supplémentaires après la numérisation de la première.

Sujet parent: [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images

Avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8, vous pouvez numériser avec votre produit en utilisant une application d'édition d'images telle que Transfert d'images.


Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images

numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez une application d'édition d'images, telle que Transfert d'images.
2. Sélectionnez votre produit Epson parmi la liste **APPAREILS** ou **PARTAGÉS** au besoin.
3. Si le bouton **Afficher les détails** apparaît, cliquez dessus.

Si vous numérissez quelque chose sur la vitre du scanner, votre imprimante démarrera une prévisualisation.

4. Sélectionnez le paramètre **Mode de numérisation** indiquant où vous avez placé votre original (si disponible). Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation au besoin.

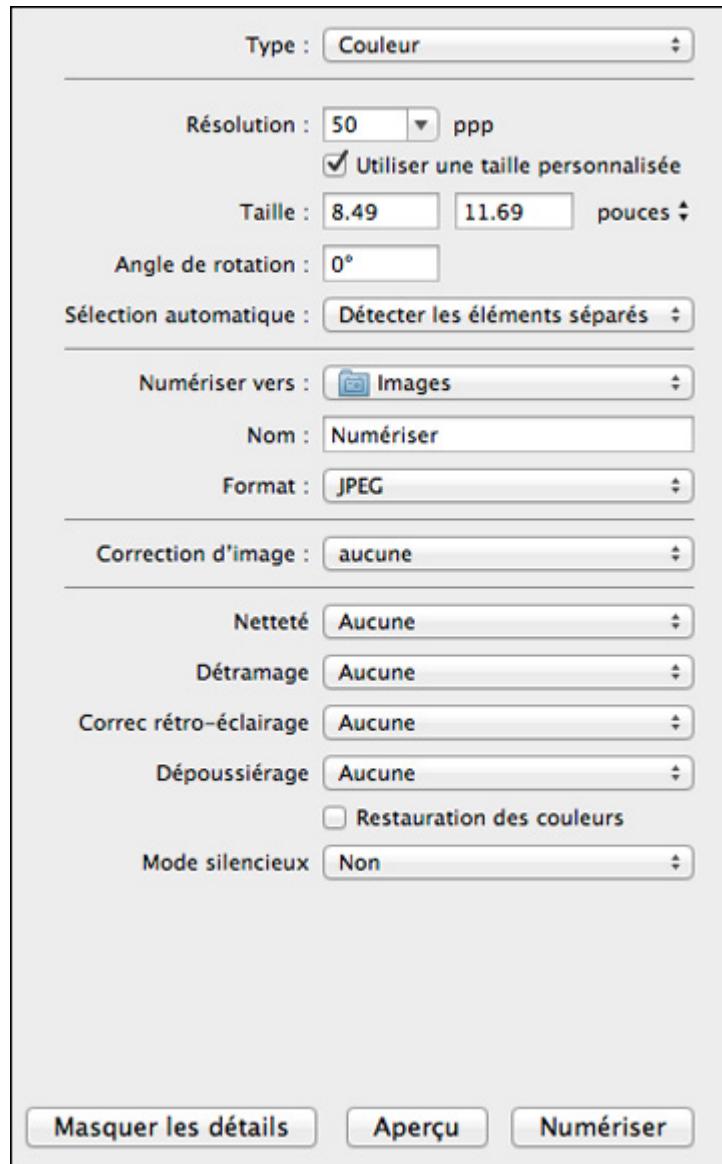

5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé dans le menu contextuel **Numériser vers**.
6. Cliquez sur **Numériser**.

Votre fichier sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.

[Paramètres de numérisation disponibles - Mac OS X Transfert d'images](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Paramètres de numérisation disponibles - Mac OS X Transfert d'images

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation dans votre application d'édition d'images pour Mac OS X.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Correc rétro-éclairage

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

Dépoussiérage

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

Restauration des couleurs

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

Sujet parent: [Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images](#)

Numérisation de projets spéciaux

Le logiciel de numérisation de votre produit offre différentes options pour vous aider à compléter rapidement la numérisation de projets spéciaux.

[Numérisation vers un fichier PDF](#)

[Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation](#)


Sujet parent: [Numérisation](#)

Numérisation vers un fichier PDF

À l'aide d'Epson Scan, vous pouvez numériser un document à pages multiples et l'enregistrer dans un seul fichier PDF (Portable Document Format [format de document portable]) sur votre ordinateur.


1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

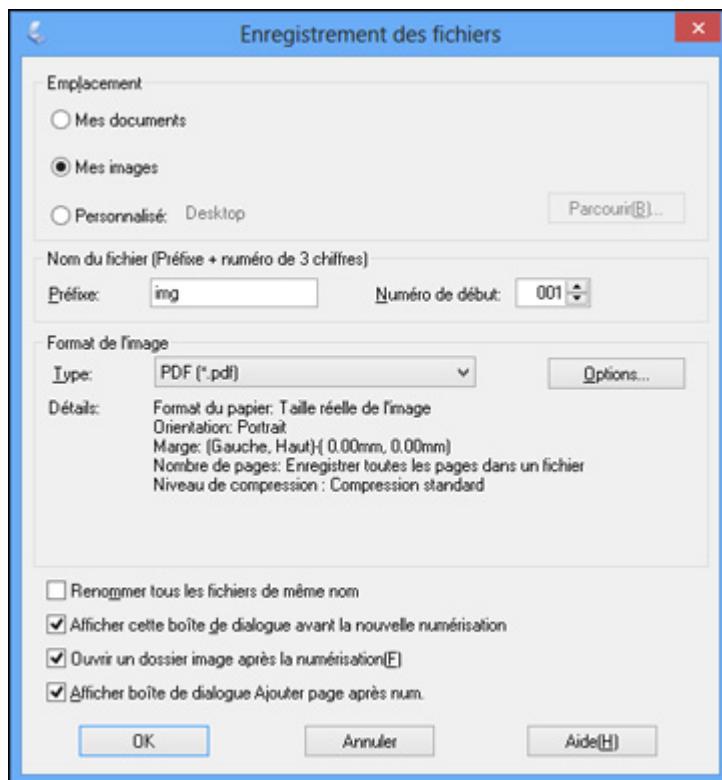

7. Sélectionnez **PDF** comme paramètre Type.
8. Sélectionnez tout autre paramètre que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Cliquez sur le bouton **Options** pour accéder à des paramètres additionnels.
9. Cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre document et cette fenêtre s'affiche :

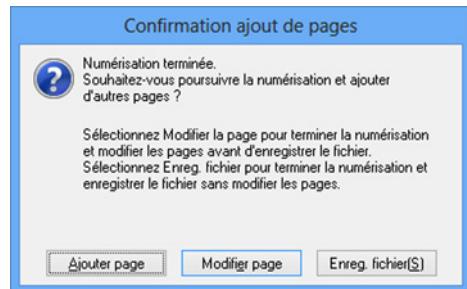

10. Choisissez l'une des options suivantes à l'écran :

- Si vous numérisez une seule page, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Si vous devez numériser des pages additionnelles dans un document, cliquez sur **Ajouter page**. Placez les pages additionnelles sur le produit pour la numérisation, cliquez sur **Numériser** et répétez l'opération pour chaque page supplémentaire à numériser. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Pour supprimer des pages ou en modifier l'ordre, cliquez sur **Modifier page**. Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des pages en utilisant les icônes qui apparaissent dans le bas de la fenêtre d'édition. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Remarque: Si vous avez installé un programme de ROC (reconnaissance optique des caractères), il est possible qu'un écran s'affiche indiquant que le programme est en train de convertir la page en texte. Patientez jusqu'à ce que le programme numérise la page de nouveau et fermez le programme, au besoin.

11. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier PDF dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer le document, si désiré.

Sujet parent: Numérisation de projets spéciaux

Tâches associées

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan

Sélection du mode de numérisation

Réglage des paramètres de fichier numérisé

Sujets reliés


Positionnement des originaux sur le produit

Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation

Vous pouvez rétablir les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation au moyen de la fonction Restauration de la couleur. Vous pouvez sélectionner ce paramètre dans l'un des modes de numérisation disponibles.

Remarque: Restauration de la couleur n'est pas disponible en Mode bureautique, si Epson Scan offre ce mode.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation pour votre numérisation.
5. Prévisualisez votre image.
6. Localisez ou accédez aux paramètres de réglage de l'image.
7. Cochez la case **Restauration de la couleur**.

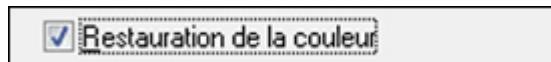

8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.
9. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier avec les couleurs restaurées dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

Sujet parent: Numérisation de projets spéciaux

Tâches associées

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan

Sélection du mode de numérisation

Sujets reliés

Positionnement des originaux sur le produit

Sélection des paramètres Epson Scan

Utilisation de cartes mémoire avec votre produit

Suivez ces instructions pour utiliser une carte mémoire insérée dans votre produit.

[Insertion d'une carte mémoire](#)


[Impression à partir d'une carte mémoire](#)

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Insertion d'une carte mémoire

Insérez une seule carte mémoire à la fois dans le logement de cartes mémoire de votre produit.

1. Assurez-vous que la carte mémoire et les fichiers qu'elle contient sont compatibles avec votre produit avant d'insérer la carte.
2. Insérez votre carte mémoire dans le logement, en veillant à ce que la carte soit orientée correctement.

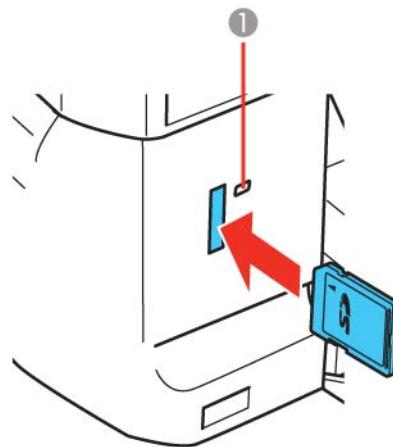

1 Témoin d'accès à la carte mémoire

Remarque: Ne poussez pas la carte à fond dans le logement. Insérez-la seulement jusqu'à sentir une résistance.

Le témoin d'accès carte mémoire clignote, puis reste allumé.

Mise en garde: Ne retirez pas la carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Types de carte mémoire

Vous pouvez insérer les cartes des types suivants dans votre produit.

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Vous pouvez insérer les cartes suivantes dans la fente pour carte mémoire :

- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick PRO-HG Duo
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick Duo
- SDXC
- SDHC
- SD
- miniSDHC*
- miniSD*
- microSDXC*
- microSDHC*
- microSD*

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire

Vous pouvez insérer dans votre produit des cartes mémoire contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990


Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Retrait d'une carte mémoire

Lorsque vous avez fini d'utiliser une carte mémoire, vous pouvez vérifier si la carte peut être retirée du produit sans risque.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

- Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas.

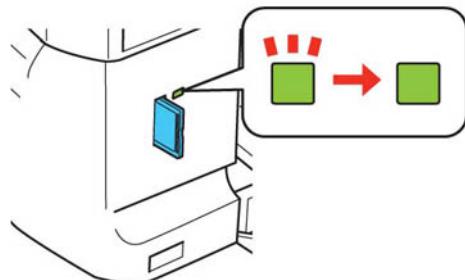

- Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
 - Windows :** Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail** ou l'utilitaire **Windows Explorer**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre carte mémoire (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
 - Mac OS X :** Faites glisser l'icône de disque amovible de votre carte mémoire située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.

3. Retirez la carte mémoire en la tirant hors de son logement.

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Impression à partir d'une carte mémoire

Consultez ces sections pour imprimer des photos à partir d'une carte mémoire insérée dans le produit :

[Affichage et impression des photos](#)

[Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire](#)

[Impression de cartes de voeux avec photo](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Affichage et impression des photos

Pour afficher et imprimer des photos sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Affichage et impression des photos](#)

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

[Options de réglage photo - Carte mémoire](#)

[Options de paramètres d'impression - Carte mémoire](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Affichage et impression des photos

Vous pouvez choisir des photos, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner **Imprimer photos** et appuyez sur le bouton **OK**.

La première photo de votre carte mémoire est affichée :



3. Appuyez sur les boutons fléchés de droite et de gauche pour faire défiler vos photos et en afficher une que vous désirez visionner ou imprimer.
4. Appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le nombre de copies de la photo (jusqu'à 99).
5. Pour voir plus de photos et en sélectionner d'autres à imprimer, appuyez sur les touches fléchées et répétez les étapes ci-dessus.
6. Pour afficher les paramètres des photos, appuyez sur le bouton fléché du bas.

L'écran suivant s'affiche :



7. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour repérer les photos par date, sélectionnez **Parcourir**, appuyez sur le bouton **OK** deux fois et sélectionnez les photos que vous souhaitez.
 - Pour changer les photos et le nombre d'exemplaires à imprimer, sélectionnez **Sélectionner photos**, appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour changer les paramètres d'affichage de l'écran ACL, sélectionnez **Mode d'affichage**, appuyez sur le bouton **OK**, puis sélectionnez le paramètre désiré.
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres d'impression**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour modifier l'apparence (par exemple, la luminosité et le contraste) de vos photos imprimées, sélectionnez **Ajustements photo**, appuyez sur **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour ajouter un ton sépia ou un filtre noir et blanc à la photo que vous avez affichée ou imprimée, sélectionnez **Filtre**, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres nécessaires.
 - Pour rogner ou zoomer dans vos photos, sélectionnez **Découper/Zoom**, appuyez sur le bouton **OK**, puis appuyez sur les boutons + ou - pour modifier le cadrage de l'image, ou sur le bouton  d'accueil pour faire tourner la photo. Appuyez sur le bouton **OK** deux fois lorsque vous avez terminé.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  d'arrêt.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Options de réglage photo - Carte mémoire](#)

[Options de paramètres d'impression - Carte mémoire](#)

Tâches associées

[Rognage des photos affichées sur l'écran ACL](#)

Rognage des photos affichées sur l'écran ACL

Si vous voulez rogner ou faire pivoter les photos affichées sur l'écran ACL, appuyez sur la flèche du bas et sélectionnez **Découper/Zoom**, puis appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les options nécessaires.

- Pour rogner la photo, appuyez sur le bouton + afin de rapetisser la zone de rognage ou sur le bouton - pour l'agrandir.

- Pour déplacer la zone de rognage, appuyez sur les boutons fléchés.
- Pour faire pivoter la zone de rognage, appuyez sur le bouton  d'accueil.
- Pour vérifier l'image rognée, appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Options de réglage photo - Carte mémoire

Sélectionnez les options **Ajustements photo** voulues quand vous regardez et imprimez les photos affichées sur l'écran ACL. Les modifications n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Correction des photos	Corr. photos activée	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection de la scène sélectionné.
	Corr. photos désact.	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M.	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Détection de la scène	Automatique	Optimise les réglages Correction des photos pour certains types de photos en particulier; sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnages	
	Paysage	
	Scène de nuit	
Correction des yeux rouges	Désactivé - Actuelle	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	Activé - Actuelle	
Luminosité	Divers réglages	Règle individuellement les paramètres de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: **Correction des photos** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le

nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Correction des photos** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Options de paramètres d'impression - Carte mémoire

Sélectionnez les options de **Paramètres d'impression** que vous voulez utiliser pour imprimer les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon le paramètre Taille du papier).
Source du papier	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1>Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 et ensuite sur le papier chargé dans le bac 2 lorsque le bac 1 est vide (chargez le même format et type de papier dans chaque bac lorsque vous sélectionnez cette option).
Sans bordure	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
Qualité	Brouillon	Fournit une qualité inférieure pour l'impression d'un brouillon.
	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions importantes.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Médium	Agrandit l'image un peu moins pour les impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Imprimer info. sur photos	Désactivé	Désactive ce paramètre.
	Texte caméra	Imprime le texte que vous avez ajouté dans votre appareil photo.
	Point de repère	Imprime les informations de localisation intégrées dans une photo par des appareils photo qui ont une fonction intégrée de GPS.
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Désactivé	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	Activé	Imprime à la vitesse normale.
	Désactivé	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.

Pour revenir aux paramètres par défaut, appuyez sur le bouton  d'arrêt, sélectionnez **Non** et ensuite, appuyez sur **OK**.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos depuis une carte mémoire dans des formats spéciaux sur différentes tailles de papier photo.

1. Chargez du papier photo dans votre produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.


3. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner **Autres fonctions** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Feuille de mise en page photo**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :




5. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner une option de disposition et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

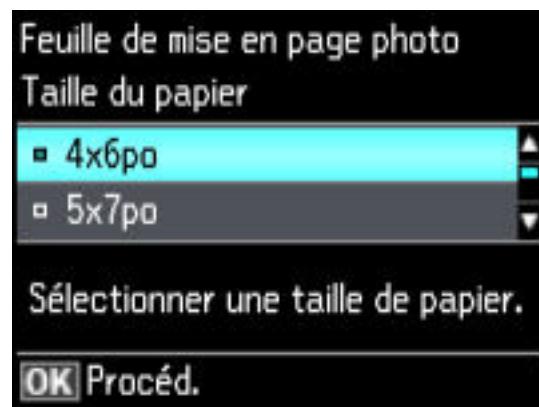

6. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le paramètre de **Taille du papier** correspondant au papier que vous avez chargé, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le paramètre de **Type de papier** correspondant au papier que vous avez chargé, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Selon la disposition que vous avez sélectionnée, vous pourriez voir cet écran :

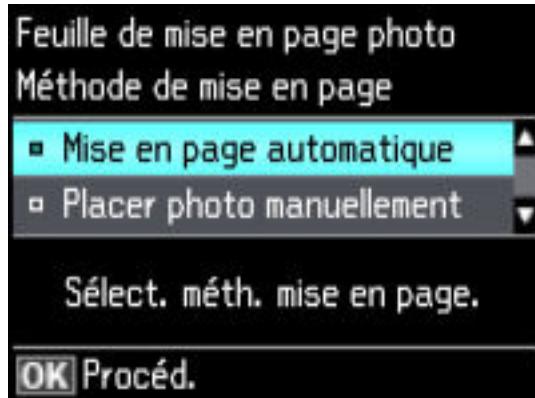

8. Si vous voyez l'écran ci-dessus, choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour laisser votre produit placer les photos automatiquement selon la disposition choisie, sélectionnez **Mise en page automatique**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton + pour sélectionner la photo à imprimer. Si vous avez besoin de désélectionner une photo, appuyez sur le bouton –. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton **OK**.
 - Pour placer manuellement les photos, sélectionnez **Placer photo manuellement** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur les boutons fléchés qui s'affichent pour changer les options de disposition, en appuyant sur le bouton **OK** pour confirmer chaque placement de photo.

Remarque: Si votre imprimante n'avance pas automatiquement à l'écran suivant quand vous avez fini de placer les photos, appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Terminé**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

9. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression de la feuille de mise en page photo, appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
10. Appuyez sur les boutons + ou – pour sélectionner un ou plusieurs exemplaires de chaque feuille de photos (jusqu'à 99).

11. Appuyez sur le bouton **OK**.
12. Pour imprimer plus d'un exemplaire de la feuille dispo photo, appuyez sur le bouton + ou - pour en sélectionner le nombre (jusqu'à 99).
13. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton **◊** de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **⊖** d'arrêt.

[Options de disposition des photos](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Options de disposition des photos

Sélectionnez la disposition que vous voulez utiliser lors de l'impression des photos.

Ensemble image

Imprime une photo en plusieurs formats sur une seule feuille.

2 images, 4 images, 8 images ou 20 images

Imprime 2, 4, 8 ou 20 photos sur une seule feuille.

1/2 supérieure ou Moitié inférieure

Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.

Photo d'identité

Imprime 4 photos de format carte d'identité sur une seule feuille.

Couverture CD

Imprime une photo sur la moitié supérieure d'un encart plié de boîtier CD.

Index CD

Imprime 24 à 48 images miniatures sur un encart CD plié.

Sujet parent: [Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire](#)

Impression de cartes de voeux avec photo

Vous pouvez imprimer des cartes de voeux personnalisées en utilisant des photos stockées sur votre carte mémoire ou sur tout autre appareil, puis en y ajoutant du texte à la main ou à l'imprimante.

Premièrement, sélectionnez la photo et imprimez un modèle sur du papier ordinaire. Ensuite, remplissez le modèle, ajoutez votre message et imprimez vos cartes.

[Création et impression d'un modèle de carte de voeux](#)

[Impression d'une carte de voeux à partir d'un modèle](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Création et impression d'un modèle de carte de voeux

Avant de commencer, assurez-vous que du papier ordinaire est chargé et que votre carte mémoire est insérée.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner **Autres fonctions** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés vers le bas ou vers le haut pour sélectionner **Imprimer cartes avec photo** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Sélectionnez **Sél. photo et imp. modèle**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner la photo que vous voulez et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Lettre** pour imprimer trois cartes sur une seule feuille, ou **4x6po** pour imprimer une carte unique. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez le type de papier que vous prévoyez utiliser, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Sélectionnez les autres paramètres d'impression au besoin, en appuyant sur le bouton **OK** après chaque sélection.
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer votre modèle de carte de voeux, appuyez sur le bouton  de démarrage.

Sujet parent: [Impression de cartes de voeux avec photo](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)


Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Impression d'une carte de voeux à partir d'un modèle

Une fois que votre modèle de carte de voeux est imprimé, remplissez-le pour créer votre carte et ajoutez votre message.

1. Utilisez un stylo ou un crayon noir pour remplir les cercles et sélectionner le style de texte et les effets de texte.

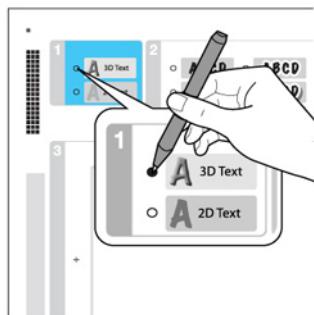

2. Ajoutez votre message à la carte de voeux, dans la case prévue à cet effet. Vous pouvez l'écrire à la main, imprimer un message et le coller dans la boîte, ou dessiner une image.

Conseil: Lorsque vous ajoutez le texte, placez-le selon la même orientation que la photo.

3. Chargez du papier de format Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) dans le bac 2 (inférieur), ou du papier de format 4 x 6 po (102 x 152 mm) dans le bac 1 (supérieur).
4. Sélectionnez **Impr. cartes voeux avec modèle** et appuyez sur **OK**. (Si vous ne voyez pas l'option, appuyez sur le bouton **▲** d'accueil, appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche et sélectionnez **Autres fonctions > OK > Imprimer cartes avec photo > OK > Impr. cartes voeux avec modèle > OK**.)
5. Suivez les instructions figurant sur l'écran ACL pour placer le modèle face à numériser vers le bas sur la vitre d'exposition, avec le triangle bleu dans le coin avant droit.
6. Fermez le capot et sélectionnez **OK**.

7. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton d'arrêt.

Lorsque vous avez terminé l'impression, découpez vos cartes de voeux, si nécessaire.

Sujet parent: [Impression de cartes de voeux avec photo](#)

Tâches associées

[Création et impression d'un modèle de carte de voeux](#)

Transfert de photos sur une carte mémoire

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans les logements de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photo depuis votre ordinateur

Avant de transférer des photos depuis un ordinateur vers une carte mémoire insérée dans l'un des logements pour cartes mémoire de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

Mise en garde: Retirez la carte mémoire avant de modifier ce paramètre ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire. Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur les boutons fléchés gauche ou droit pour sélectionner **Config.** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur les boutons fléchés haut ou bas pour sélectionner **Config. partage de fichier** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner votre type de connexion, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Transfert de photos d'une carte mémoire à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans un logement de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

Remarque: Ne transférez pas de photos vers ou à partir d'une carte mémoire pendant que vous imprimez des documents depuis cette carte mémoire.

1. Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
2. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder à vos cartes mémoire à partir de votre ordinateur :
 - **Windows** : Sélectionnez l'utilitaire **Ordinateur** ou **Poste de travail**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.
 - **Mac OS X avec une connexion USB** : Recherchez l'icône du disque amovible sur votre bureau, puis sélectionnez-la.
 - **Mac OS X avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou sélectionnez **Ordinateur** depuis le menu **Aller**, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (vous devrez peut-être agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez l'icône **MEMORYCARD**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos photos.
5. Faites glisser les photos que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur la carte mémoire.

Remarque: L'écran ACL de votre produit ne se met pas à jour et n'affiche pas les nouvelles photos transférées à la carte mémoire. Attendez que le témoin d'accès de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez et réinsérez la carte pour mettre à jour les photos affichées.

Sujet parent: [Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Tâches associées

Insertion d'une carte mémoire
Retrait d'une carte mémoire

Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser votre produit avec un dispositif externe, tel qu'un appareil photo, un téléphone intelligent ou un autre dispositif.

[Impression depuis un appareil photo](#)

[Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Impression depuis un appareil photo

Si vous avez un appareil photo numérique qui prend en charge l'impression PictBridge, vous pouvez imprimer vos photos directement depuis l'appareil photo. Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Remarque: Vos photos doivent être enregistrées en format JPEG et avoir entre 80 × 80 pixels et 10 200 × 10 200 pixels. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre appareil photo. Il est possible que certaines combinaisons de type, de format de papier et de disposition ne soient pas prises en charge, selon l'appareil photo et les réglages du produit Epson.

[Sélection des paramètres d'impression et réglages photo](#)

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

[Impression sans fil à partir d'un appareil photo](#)


Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Sélection des paramètres d'impression et réglages photo


Avant d'imprimer à partir de votre appareil photo, vous pouvez apporter des modifications à l'image et sélectionner les paramètres d'impression pour vos photos. Les modifications apportées à l'image n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.


2. Appuyez sur le bouton fléché de gauche ou droite, sélectionnez **Config.** et appuyez sur le bouton **OK**.

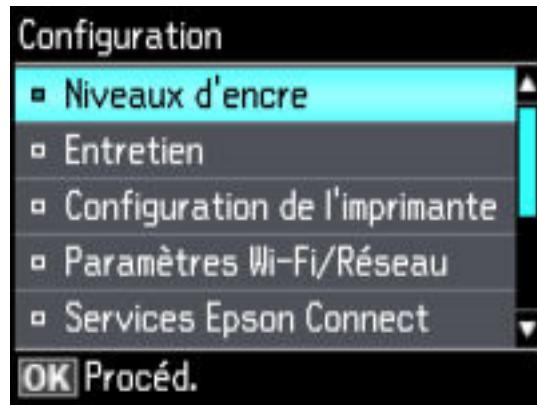


3. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas ou vers le haut, sélectionnez **Config. périph. externe** et appuyez sur le bouton **OK**.

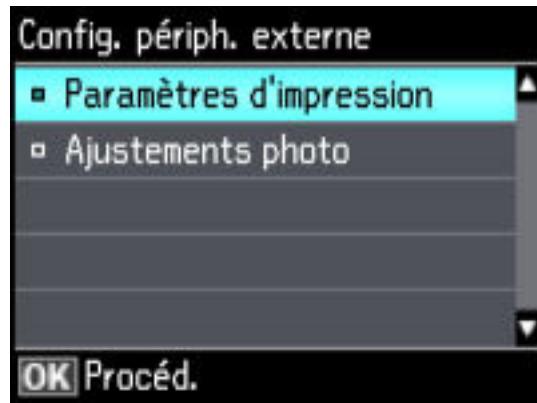

4. Sélectionnez **Paramètres d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

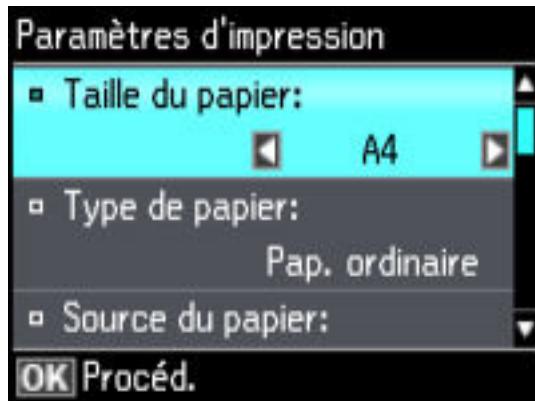

5. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **5** de retour.
7. Sélectionnez **Ajustements photo** et appuyez sur le bouton **OK**.

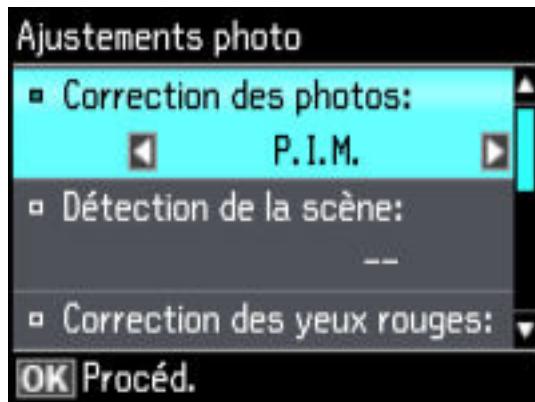

8. Sélectionnez les réglages photo que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur le bouton **1** d'accueil pour quitter.

Après avoir sélectionné les paramètres, vous êtes prêt à connecter votre appareil photo et imprimer vos photos.

[Paramètres d'impression - Appareil photo](#)

[Réglages photo - Appareil photo](#)

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Paramètres d'impression - Appareil photo

Sélectionnez les options **Paramètres d'impression** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier	Indique le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon le paramètre Taille du papier).
Source du papier	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1 > Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 et ensuite sur le papier chargé dans le bac 2 lorsque le bac 1 est vide (chargez le même format et type de papier dans chaque bac lorsque vous sélectionnez cette option).

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Mise en page	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	Ensemble image	Imprime une photo en plusieurs formats sur une seule feuille.
	2 images, 4 images, 8 images, 20 images, variété	Imprime le nombre sélectionné de photos sur une feuille ou un CD/DVD.
	1/2 supérieure ou Moitié inférieure	Imprime une photo dans la moitié supérieure ou inférieure de la feuille.
	Couverture CD	Imprime une photo sur la moitié supérieure d'un encart plié de boîtier CD.
	Index CD	Imprime 24 à 48 images miniatures sur un encart CD plié.
Qualité	Brouillon	Fournit une qualité inférieure pour l'impression d'un brouillon.
	Qualité standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions importantes.
Extension	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Médium	Agrandit l'image un peu moins pour les impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Date	Désactivé	N'imprime pas la date à laquelle la photo a été prise.
	Activé	Imprime la date à laquelle la photo a été prise.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Imprimer info. sur photos	Texte caméra	Imprime le texte que vous avez ajouté dans votre appareil photo.
	Point de repère	Imprime les informations de localisation intégrées dans une photo par des appareils photo qui ont une fonction intégrée de GPS.
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle tienne sur la disposition de photos sélectionnée.
	Désactivé	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	Activé	Imprime à la vitesse normale.
	Désactivé	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.
CD interne/externe	Gamme de mesures	Sélectionne le diamètre intérieur et extérieur pour l'impression sur CD/DVD à partir de votre appareil photo.
Densité de CD	Densité standard	Ajuste la densité d'impression pour imprimer sur des CD/DVD à partir de votre appareil photo.
	+ sombre	
	Le + sombre	

Sujet parent: Sélection des paramètres d'impression et réglages photo

Réglages photo - Appareil photo

Sélectionnez les options **Ajustements photo** que vous souhaitez utiliser lors de l'impression de photos à partir de votre appareil photo. Les modifications n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Correction des photos	Corr. photos activée	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre Détection de la scène sélectionné.
	Corr. photos désactivée	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
	P.I.M	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Détection de la scène	Automatique	Optimise les réglages Correction des photos pour certains types de photos en particulier; sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnages	
	Paysage	
	Scène de nuit	
Correction des yeux rouges	Désactivé	Ne corrige pas automatiquement l'effet yeux rouges dans les photos.
	Activé	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
Filtre	Désactivé	Désactive le paramètre de filtre.
	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez.
	N & B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez.
Luminosité	Divers réglages	Règle les qualités individuelles de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		

Remarque: **Correction des photos** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Correction des photos** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression et réglages photo](#)

Connexion et impression depuis un appareil photo

Avant de connecter votre appareil photo, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

1. Retirez toute carte mémoire des logements de l'appareil.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer vos photos.
3. Connectez le câble USB accompagnant l'appareil photo au port USB  situé à l'avant de votre produit.

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser le port USB pour transférer les images de votre appareil photo à votre ordinateur.

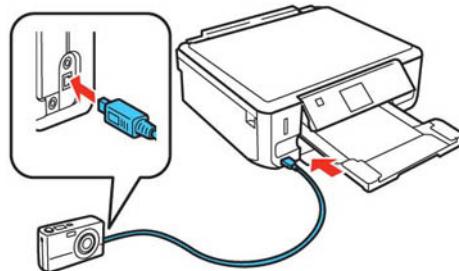

4. Mettez l'appareil photo sous tension.
5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et débranchez-le du produit.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression sans fil à partir d'un appareil photo

Vous pouvez imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique en utilisant une connexion sans fil. Assurez-vous que votre appareil photo numérique peut être connecté à un réseau et qu'il est compatible avec PictBridge (DPS sur IP).

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Mettez l'appareil photo sous tension.
4. Établissez la connexion réseau sans fil de l'appareil photo. Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour obtenir des détails.

Remarque: Assurez-vous que l'appareil photo est connecté au même réseau que le produit. Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour consulter les paramètres réseau de votre produit.

5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et coupez la connexion au réseau.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer depuis une mémoire flash USB ou un dispositif de stockage externe raccordé à l'appareil, comme une unité de disque dur externe ou un graveur CD/DVD externe.

Remarque: Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec votre produit.

[Spécifications des fichiers sur dispositifs USB](#)

[Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe](#)

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Affichage et impression des photos](#)

Spécifications des fichiers sur dispositifs USB

Vous pouvez imprimer des fichiers de dispositifs externes qui répondent à ces spécifications.

Format de fichier	JPEG avec norme Exif version 2.3
Taille d'image	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990

Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Connexion et utilisation d'une mémoire flash USB ou d'un dispositif externe

Avant de connecter votre clé USB ou dispositif, assurez-vous que le produit est sous tension mais non en cours d'impression.

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre unité.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au port USB situé à l'avant de votre produit.
4. Insérez un support de données, comme un CD, dans le lecteur, le cas échéant.
5. Sélectionnez les photos à imprimer à partir de l'écran ACL.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès au dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

Mise en garde: Ne retirez pas la clé USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une mémoire flash USB ou un dispositif externe](#)

Impression de projets personnalisés

Vous pouvez transformer n'importe quelle photo ou dessin en une page de livre à colorier ou encore imprimer du papier ligné, du papier quadrillé ou du papier à lettres avec une photo en arrière-plan.

[Impression de pages de livre à colorier](#)

[Impression de papier à lettres personnalisé](#)


[Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique](#)

[Impression de pages de calendrier](#)

Impression de pages de livre à colorier

Vous pouvez créer une page de livre à colorier à partir d'une photo sur votre carte mémoire ou à partir d'une photo ou d'un dessin placé sur la vitre d'exposition du scanner.

1. Chargez un de ces types de papier de format Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]):
 - Papier ordinaire
 - Papier blanc brillant Epson
 - Papier pour présentation – Mat Epson
 - Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
2. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur **OK**.

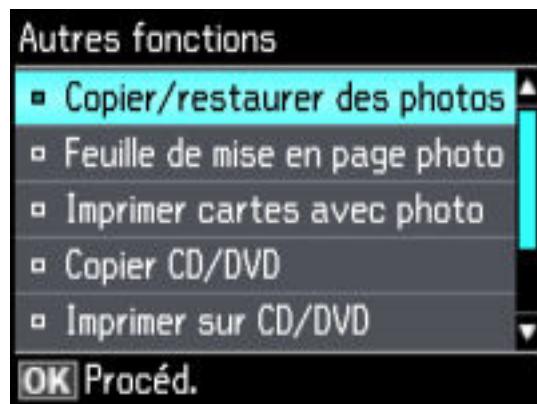

4. Appuyez sur le bouton fléché vers le haut ou vers le bas, sélectionnez **Livre de coloriage** et appuyez sur **OK**.



5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Sélectionnez **Photo ou dessin sur la vitre du scanner** pour imprimer un motif à partir d'un document original placé face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, dans le coin avant droit.
 - Sélectionnez **Photo sur carte mémoire** pour imprimer un motif à partir d'une carte mémoire insérée dans votre produit et ensuite, sélectionnez une photo.
6. Appuyez deux fois sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur le bouton fléché vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner la taille et le type de papier que vous avez chargé.
8. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas pour sélectionner **Source du papier** et sélectionnez la source où vous avez chargé le papier.
9. Au besoin, réglez les paramètres suivants :
 - **Densité** pour rendre l'impression plus claire ou plus foncée.
 - **Détection de ligne** pour modifier la quantité de détails de l'impression.
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.


Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Tâches associées[Insertion d'une carte mémoire](#)**Sujets reliés**[Chargement du papier](#)[Positionnement des originaux sur le produit](#)


Impression de papier à lettres personnalisé

Vous pouvez imprimer du papier ligné ou non ligné assorti d'une de vos photos en arrière-plan.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur **OK**.

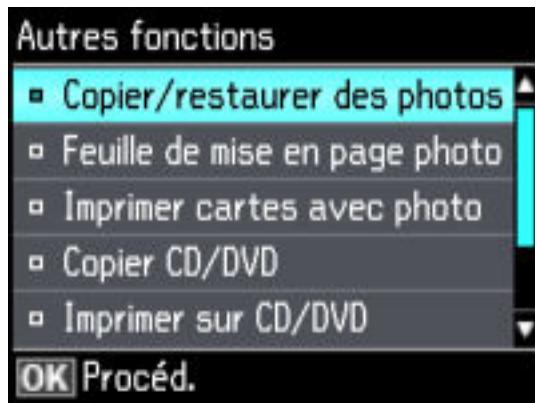

5. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Papier personnel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

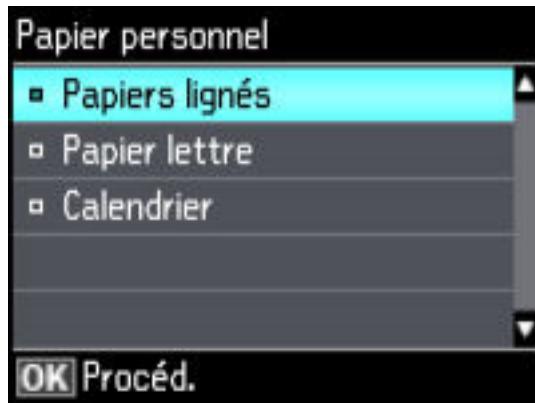

6. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Papier lettre**, puis appuyez sur le bouton **OK**.



7. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit puis, appuyez sur **OK** pour sélectionner l'un des paramètres suivants :
 - **Sans règle**
 - **Règle horizontale**

- **Règle verticale**

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

8. Sélectionnez la taille correspondant au papier que vous avez chargé, ensuite appuyez sur **OK**.
9. Sélectionnez la photo que vous souhaitez utiliser pour votre papier à lettres et ensuite appuyez sur **OK**.

Remarque: Pour faire pivoter la disposition de votre papier à lettres, appuyez sur la flèche vers le bas.

10. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, appuyez sur **OK**.
11. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
12. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique


Vous pouvez imprimer des feuilles de musique, du papier bloc-notes ligné large ou ligné étroit et du papier quadrillé.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre ($8,5 \times 11$ po [216 x 279 mm]) ou A4 ($8,3 \times 11,7$ po [210 x 297 mm]).
2. Appuyez sur le bouton \blacktriangle d'accueil, si nécessaire.

3. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur **OK**.

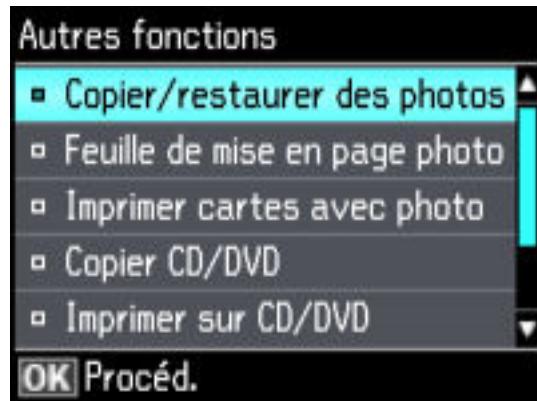

4. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Papier personnel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

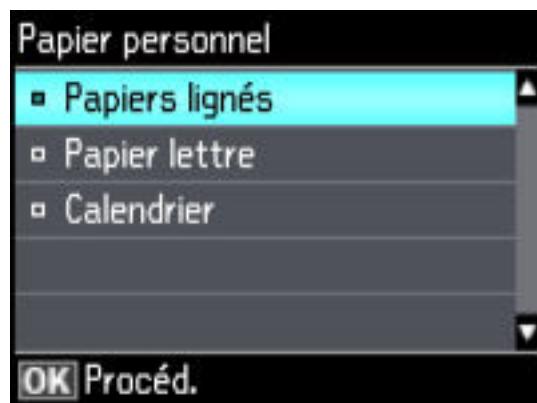

5. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Papiers lignés**.



6. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit puis, appuyez sur **OK** pour sélectionner l'un des paramètres suivants :

- **Règle large**
- **Règle fine**
- **Papier milimétré**
- **Papier musical**

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

7. Sélectionnez la taille correspondant au papier que vous avez chargé, ensuite appuyez sur **OK**.
8. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, appuyez sur **OK**.
9. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)


Sujets reliés

[Changement du papier](#)


Impression de pages de calendrier

Vous pouvez créer et imprimer une page d'un calendrier hebdomadaire ou mensuel depuis votre produit.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur le bouton **OK**.

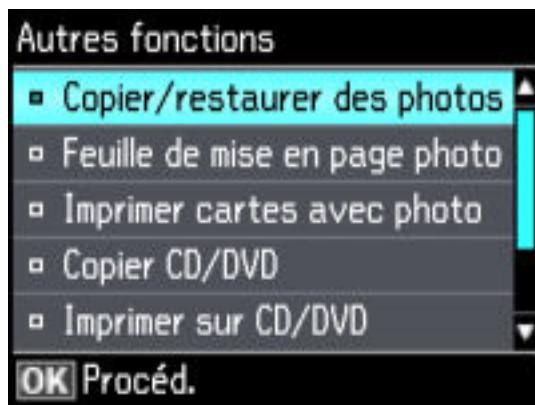

4. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Papier personnel**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

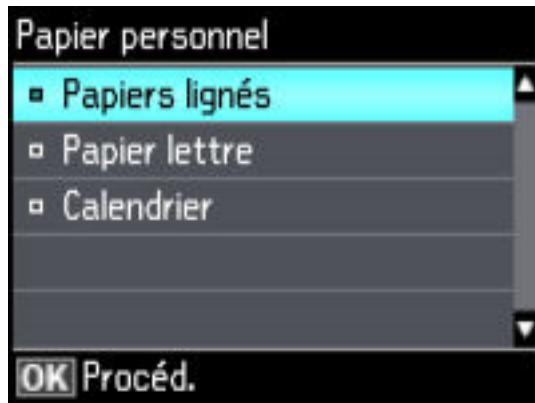

5. Appuyez sur le bouton fléché haut ou bas, sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner l'un des paramètres suivants :
 - **Toutes les semaines** : permet d'imprimer un calendrier hebdomadaire (du dimanche au samedi) incluant des divisions par heure.
 - **Tous les mois** : permet d'imprimer un calendrier mensuel pour l'année et le mois choisis.

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

7. Si vous avez sélectionné **Tous les mois**, sélectionnez l'année et le mois, et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Sélectionnez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Lorsque vous voyez un message vous demandant de charger du papier, appuyez sur le bouton **OK**.
10. Pour imprimer plus d'une feuille, appuyez sur le bouton + ou - pour sélectionner le nombre désiré (jusqu'à 99).
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \otimes d'arrêt.

Sujet parent: Impression de projets personnalisés

Sujets reliés

Changement du papier

Impression sur CD/DVD

Suivez les instructions contenues ici pour imprimer un motif sur des CD ou DVD inscriptibles par jet d'encre pour créer une étiquette personnalisée.

[Fonctions d'impression de CD/DVD](#)

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Retrait d'un CD/DVD imprimé](#)

[Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Copie sur un CD ou DVD](#)

[Impression de photos depuis une carte mémoire sur un CD/DVD](#)

[Impression d'un encart de boîtier à partir de la carte mémoire](#)

[Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Fonctions d'impression de CD/DVD

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des fonctions suivantes pour imprimer des étiquettes et des accessoires personnalisés pour CD/DVD :

- Copiez une étiquette de CD/DVD existante sur un nouveau CD/DVD.
- Utilisez le panneau de commande de votre produit pour imprimer les photos d'une carte mémoire sur un CD ou DVD.
- Imprimez du texte et des images de votre ordinateur à l'aide du logiciel Epson Print CD.

Vous pouvez aussi utiliser le panneau de commande de votre produit pour créer un encart pour boîtier de CD avec des photos provenant d'une carte mémoire.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Copie sur un CD ou DVD](#)

[Impression de photos depuis une carte mémoire sur un CD/DVD](#)

[Impression d'un encart de boîtier à partir de la carte mémoire](#)


Chargement d'un CD/DVD

Vous pouvez imprimer sur n'importe quel CD ou DVD (y compris les disques Blu-ray) compatibles avec l'impression à jet d'encre.


Mise en garde: N'insérez pas le plateau CD/DVD lorsque le produit imprime, copie ou effectue d'autres opérations. Sinon, votre produit risque d'être endommagé, ou la surface du CD/DVD pourrait devenir sale ou rayée.

Remarque: Si vous utilisez des disques dont la zone d'impression s'étend jusqu'à 4 mm (0,16 po) du trou central, il se peut que vous deviez ajuster le réglage du diamètre interne en utilisant le panneau de commande ou le logiciel Epson Print CD.

1. Gravez vos fichiers, votre musique ou vos vidéos sur le disque avant d'imprimer sur celui-ci.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton  de CD, sélectionnez **Ins. CD/DVD**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Lorsque vous voyez un message vous demandant de vous préparer à insérer le CD, sélectionnez **Oui** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Levez le panneau de commande complètement vers le haut.

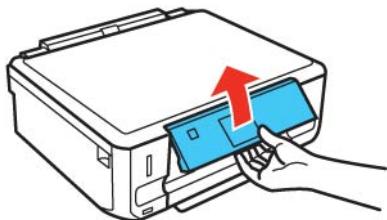


6. Assurez-vous que rien ne se trouve sur le plateau de sortie, puis refermez-le.

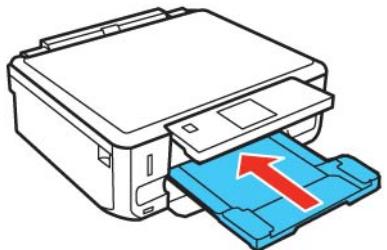


7. Fermez le capot avant.

8. Retirez le plateau CD/DVD situé dans le bas du produit.

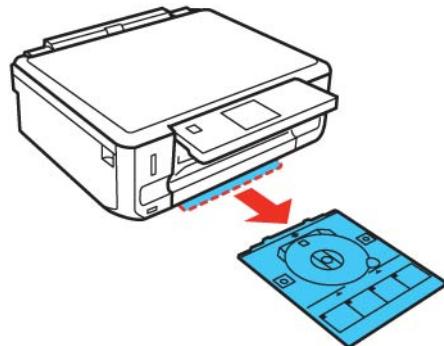

9. Placez un CD ou un DVD dans le plateau CD/DVD, face imprimable vers le haut, et insérez le plateau dans la fente au-dessus du plateau de sortie.

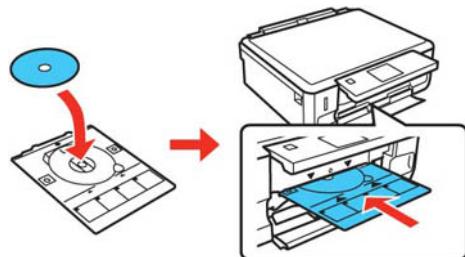

Remarque: Assurez-vous que les marques ▲ sur le plateau et les marques ▼ sur le produit sont alignées.

10. Appuyez sur **OK**.

Remarque: Le plateau CD/DVD s'éjectera automatiquement après un certain laps de temps.


Mise en garde: N'éteignez pas le produit quand un CD ou un DVD est chargé. Retirez toujours le disque d'abord.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)


Retrait d'un CD/DVD imprimé

Une fois que votre CD ou DVD est imprimé, le plateau sort automatiquement.

1. Retirez le plateau CD/DVD du produit, puis retirez votre CD ou DVD du plateau.

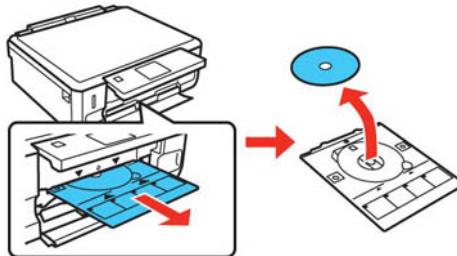

2. Insérez le plateau CD/DVD dans la fente située dans le bas du produit.

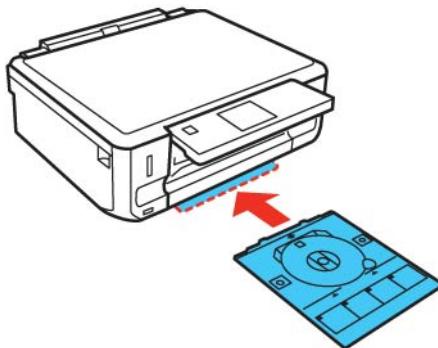

Après l'impression, manipulez le CD ou DVD avec soin. Selon le type de disque utilisé, il se peut que vous deviez attendre jusqu'à 24 heures pour que le disque sèche avant de le mettre dans un lecteur. Conservez les disques imprimés à l'écart de l'humidité et de la lumière directe du soleil.


Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner

Vous pouvez placer un CD ou DVD sur la vitre d'exposition et copier l'étiquette sur un autre CD ou DVD.

1. Soulevez le capot.

2. Placez votre CD ou DVD face vers le bas au centre de la vitre d'exposition du scanner.

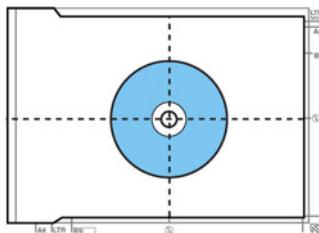

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.


Sujet parent: Impression sur CD/DVD

Copie sur un CD ou DVD

Vous pouvez copier une photo imprimée ou une étiquette directement sur des CD ou DVD pour imprimante à jet d'encre. Si vous le voulez, vous pouvez imprimer un test de votre design sur du papier ordinaire.

1. Chargez le CD, DVD ou papier ordinaire sur lequel vous souhaitez imprimer.
 2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
 3. Appuyez sur le bouton  de CD.
 4. Sélectionnez **Copier CD/DVD** et appuyez sur **OK**.
 5. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour placer l'original de votre CD, DVD ou photo sur la vitre du scanner, puis appuyez sur **OK**.
 6. Au besoin, réglez le diamètre interne et externe de votre CD tel qu'illustré à l'écran, puis appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

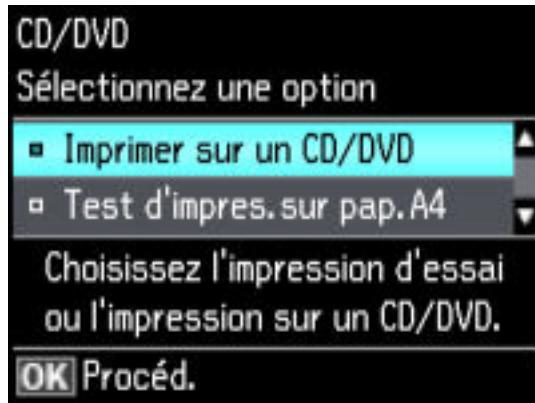

7. Appuyez sur les flèches vers le bas ou vers le haut pour sélectionner l'une des options à l'écran et appuyez sur **OK**. Si vous imprimez un test d'impression sur du papier ordinaire, appuyez sur **OK** de nouveau.
8. Sélectionnez les paramètres de copie, au besoin.
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Impression de photos depuis une carte mémoire sur un CD/DVD

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos d'une carte mémoire directement sur un CD/DVD. Si vous le voulez, vous pouvez imprimer un test de votre design sur du papier ordinaire.

1. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
2. Chargez le CD, DVD ou papier ordinaire sur lequel vous souhaitez imprimer.


3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur le bouton  de CD.
5. Sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD** et appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



6. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez une mise en page et appuyez sur **OK**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre ou vos photos.
8. Lorsqu'un écran d'ajustement du diamètre interne et externe de votre CD ou DVD apparaît, ajustez les paramètres si besoin, puis appuyez sur **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

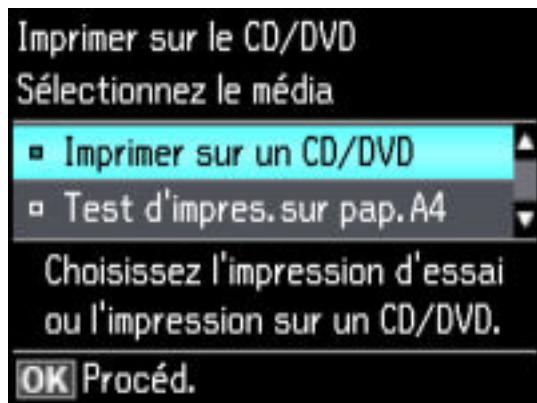

9. Appuyez sur les flèches vers le bas ou vers le haut pour sélectionner l'une des options à l'écran et appuyez sur **OK**. Si vous imprimez un test d'impression sur du papier ordinaire, appuyez sur **OK** de nouveau.
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  d'arrêt.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Impression d'un encart de boîtier à partir de la carte mémoire

Depuis une carte mémoire, vous pouvez imprimer une photo automatiquement dimensionnée pour s'adapter à un encart de CD/DVD. Vous pouvez également imprimer une série de 24 ou 48 images miniatures formatées pour s'adapter à un encart de boîtier. Une fois l'encart imprimé, vous pouvez le découper et le plier pour l'adapter au boîtier.

1. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

4. Appuyez sur les boutons fléchés gauche ou droit, sélectionnez **Autres fonctions** et appuyez sur **OK**.

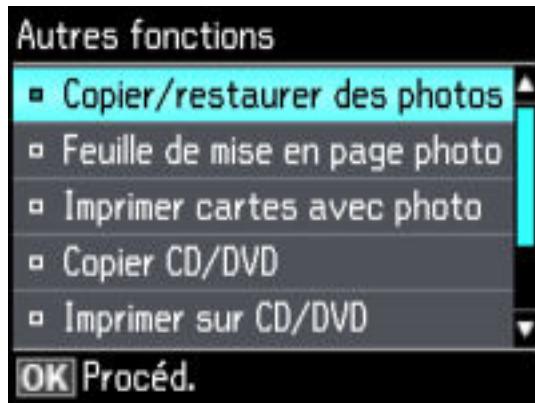

5. Appuyez sur le bouton fléché vers le bas, sélectionnez **Feuille de mise en page photo** et appuyez sur **OK**.



6. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite et sélectionnez l'une des options suivantes :
- **Couverture CD** pour imprimer une photo sur la moitié supérieure de l'encart.
 - **Index CD** pour imprimer 24 ou 48 images miniatures sur l'encart.

7. Sélectionnez la taille et le type de papier, puis appuyez sur **OK**.
8. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour sélectionner vos photos et choisir le nombre de copies.
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton \ominus d'arrêt.

10. Une fois que votre encart est imprimé, découpez-le et pliez-le en suivant les repères de recadrage.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de CD/DVD depuis un ordinateur

Avant d'imprimer directement sur les CD ou les DVD depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit tel que décrit sur l'affiche *Point de départ* et que vous avez installé le logiciel Epson Print CD.

[Impression sur un CD/DVD avec Windows](#)

[Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X](#)

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Chargement d'un CD/DVD](#)

Impression sur un CD/DVD avec Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit en utilisant votre logiciel Epson Print CD, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Design d'un CD/DVD - Windows](#)

[Impression de votre design CD/DVD - Windows](#)

[Ajustement de la position d'impression - Windows](#)

[Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Windows](#)


Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Design d'un CD/DVD - Windows

Vous pouvez utiliser Epson Print CD pour le design de votre disque en important des photos, en ajoutant du texte et en créant des effets spéciaux.

1. Ouvrez le programme Epson Print CD sur votre ordinateur.

L'écran suivant s'affiche :

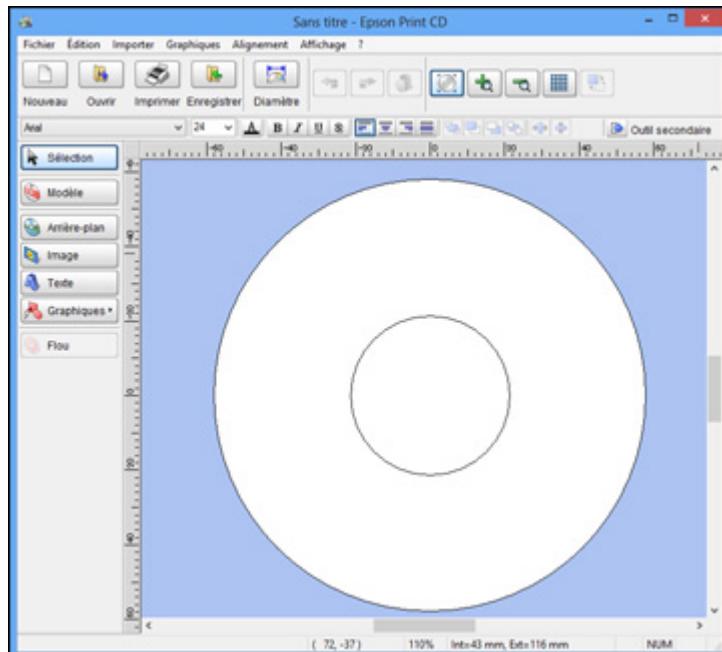

2. Utilisez les boutons de la gauche de l'écran pour sélectionner un modèle préconçu, ou ajouter une image d'arrière-plan, une image, du texte ou un élément graphique. Pour plus d'information, sélectionnez le menu **Aide**.
3. Lorsque vous avez fini la création de votre design, cliquez sur **Enregistrer** et sauvegardez le fichier de votre design.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Windows](#)

Impression de votre design CD/DVD - Windows

Après avoir créé votre design, vous pouvez l'imprimer sur papier aux fins de test, puis l'imprimer sur le CD ou DVD contenant vos données, vos photos, vos vidéos ou votre musique. Assurez-vous que le disque est chargé avant de démarrer l'impression.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et cliquez sur **Imprimer**.

L'écran suivant s'affiche :

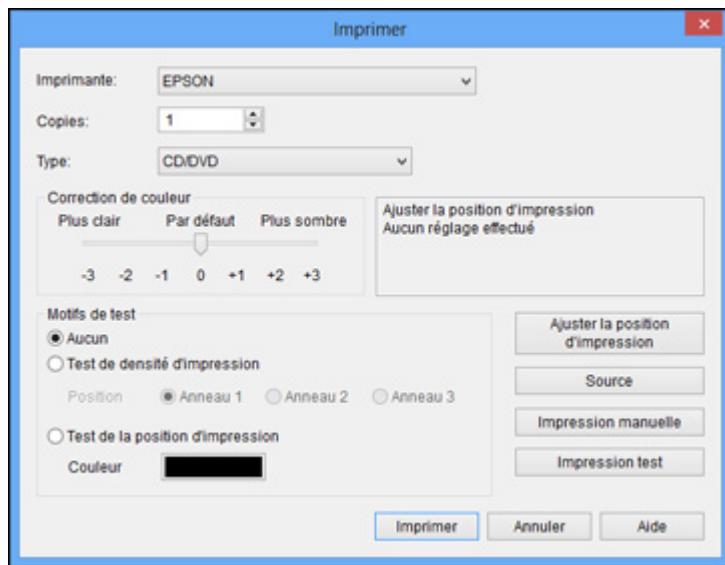

2. Assurez-vous que votre appareil Epson est sélectionné comme **Imprimante**.
3. Pour avoir un aperçu de votre design sans l'imprimer sur le disque, cliquez sur **Impression test** et suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous êtes prêt à imprimer sur le disque, cliquez sur le bouton **Imprimer** apparaissant à l'écran.
5. Cliquez sur **Imprimer**.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Windows](#)

Ajustement de la position d'impression - Windows

Si votre motif n'est pas positionné correctement sur le disque, vous pouvez ajuster la position d'impression. Commencez par charger le CD/DVD à utiliser pour l'impression de motifs de test.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et cliquez sur **Imprimer**.

L'écran suivant s'affiche :

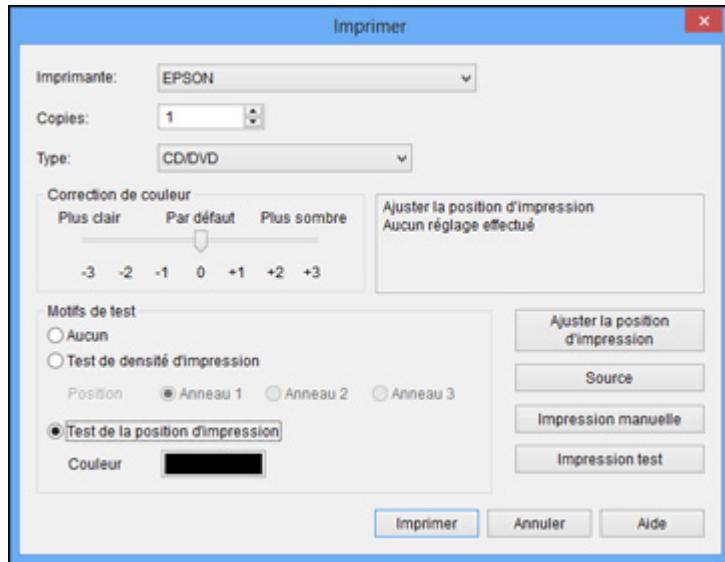


2. Sélectionnez **Test de la position d'impression**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Retirez le disque après l'impression.
5. À l'aide d'une règle métrique, mesurez la distance entre le trou et les repères en croix indiqués **Top** et **Right**.

Remarque: Assurez-vous de bien mesurer depuis le bord du trou et non pas depuis le bord de la zone d'impression.

6. Cliquez sur **Imprimer** de nouveau, puis sélectionnez **Ajuster la position d'impression**.

L'écran suivant s'affiche :

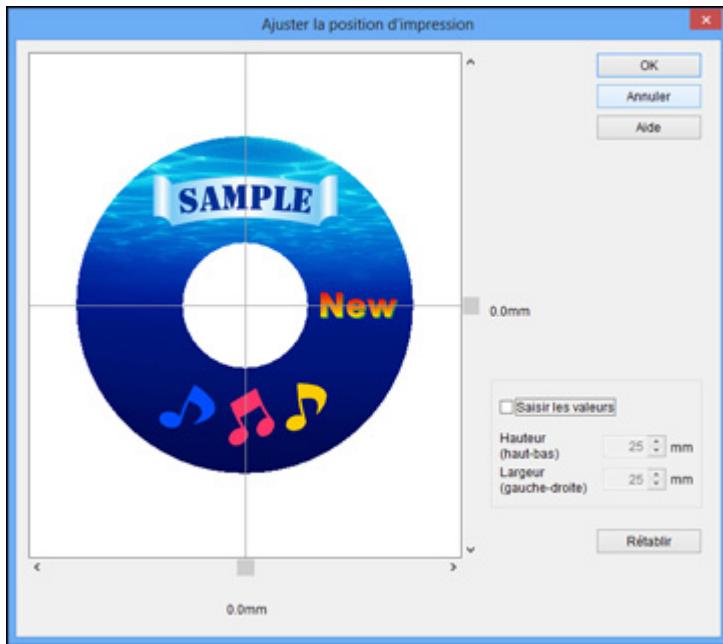

7. Cliquez sur **Saisir les valeurs**, puis sélectionnez la distance du haut dans la boîte **Hauteur (haut-bas)** et la distance de la droite dans la boîte **Largeur (gauche-droite)**.
8. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Windows](#)

Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Windows

Si l'encre macule le disque ou si le disque est collant après avoir séché, vous pouvez ajuster la saturation des couleurs et la densité de l'encre. Cette étape pourrait s'avérer nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats possible sur une marque de disque en particulier. Commencez par charger le CD/DVD à utiliser pour l'impression de motifs de test.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et cliquez sur **Imprimer**.

L'écran suivant s'affiche :

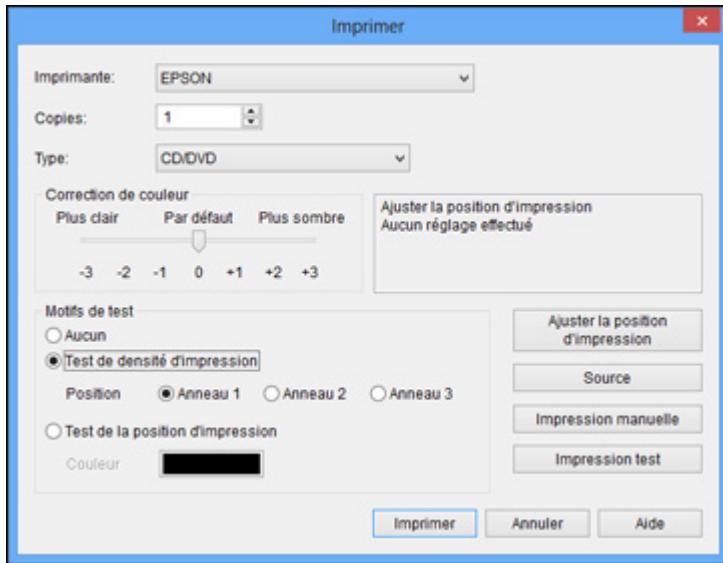

2. Sélectionnez **Test de densité d'impression**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Retirez le disque après l'impression et vérifiez si vous avez besoin d'assombrir ou d'éclaircir la densité.
5. Insérez le même disque de nouveau dans le produit.
6. Cliquez sur **Imprimer**.
7. Examinez le motif imprimé et déplacez le curseur **Correction de couleur** vers un paramètre plus clair ou plus foncé, au besoin.
8. Sélectionnez **Test de densité d'impression** et sélectionnez le bouton **Anneau 2**.
9. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer un autre motif de test.
10. Examinez le disque après l'impression pour voir si des ajustements supplémentaires sont nécessaires.

Lorsque la densité de l'encre paraît bonne, vous êtes prêt pour l'impression de votre CD ou DVD gravé.

Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Windows](#)

Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit en utilisant votre logiciel Epson Print CD, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Design d'un CD/DVD - Mac OS X](#)

[Impression de votre design CD/DVD - Mac OS X](#)

[Ajustement de la position d'impression - Mac OS X](#)

[Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Mac OS X](#)


Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Design d'un CD/DVD - Mac OS X

Vous pouvez utiliser Epson Print CD pour le design de votre disque en important des photos, en ajoutant du texte et en créant des effets spéciaux.

1. Ouvrez le programme Epson Print CD dans le fichier **Applications > Epson Software > Print CD** de votre Mac.

L'écran suivant s'affiche :

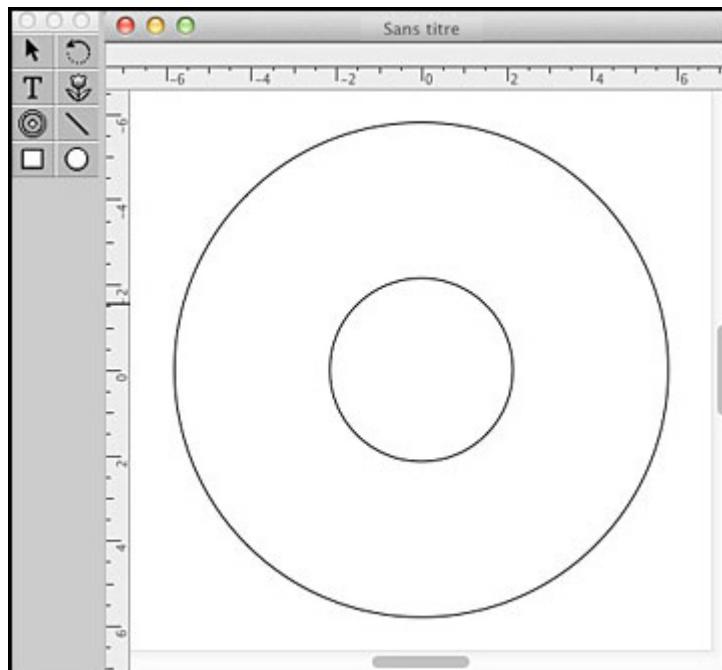

- Utilisez les icônes de la gauche de l'écran pour ajouter une image d'arrière-plan, une image, du texte ou un élément graphique.
- Lorsque vous avez fini la création de votre design, assurez-vous de bien le sauvegarder.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X](#)

Impression de votre design CD/DVD - Mac OS X

Après avoir créé votre design, vous pouvez l'imprimer sur papier aux fins de test, puis l'imprimer sur le CD ou DVD contenant vos données, vos photos, vos vidéos ou votre musique. Assurez-vous que le disque est chargé avant de démarrer l'impression.

- Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.

L'écran suivant s'affiche :

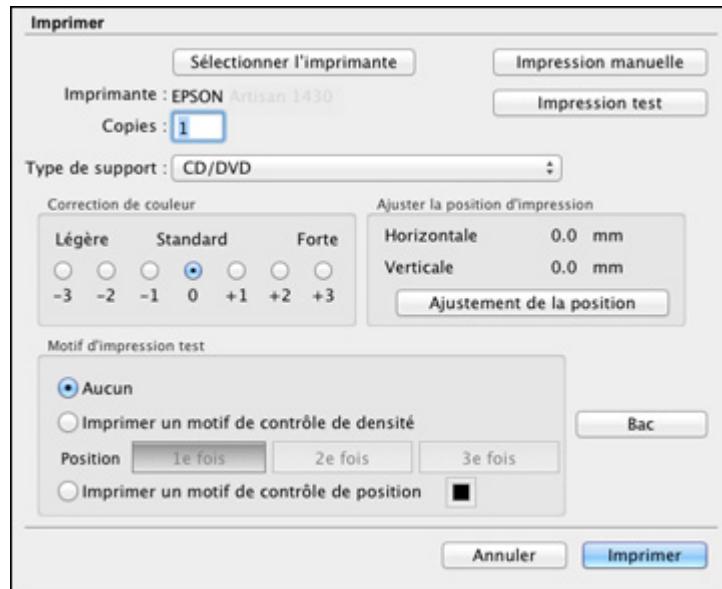

- Assurez-vous que votre appareil Epson est sélectionné comme **Imprimante**.
- Pour avoir un aperçu de votre design sans l'imprimer sur le disque, sélectionnez **Impression test** et suivez les instructions à l'écran.
- Lorsque vous êtes prêt à imprimer sur le disque, cliquez sur le bouton **Imprimer** apparaissant à l'écran.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X](#)

Ajustement de la position d'impression - Mac OS X

Si votre motif n'est pas positionné correctement sur le disque, vous pouvez ajuster la position d'impression. Commencez par charger le CD/DVD à utiliser pour l'impression de motifs de test.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.

L'écran suivant s'affiche :

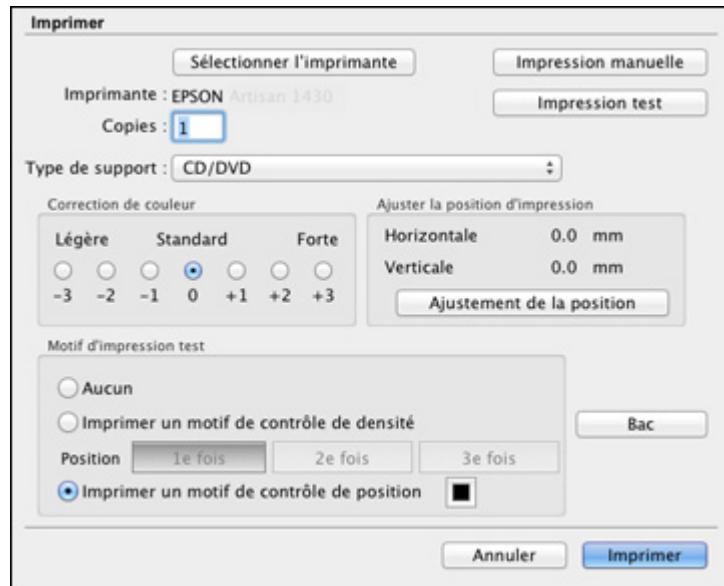


2. Sélectionnez **Imprimer un motif de contrôle de position**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Retirez le disque après l'impression.
5. À l'aide d'une règle métrique, mesurez la distance entre le trou et les repères en croix indiqués **Top** et **Right**.

Remarque: Assurez-vous de bien mesurer depuis le bord du trou et non pas depuis le bord de la zone d'impression.

6. Sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez **Ajustement de la position**.

L'écran suivant s'affiche :

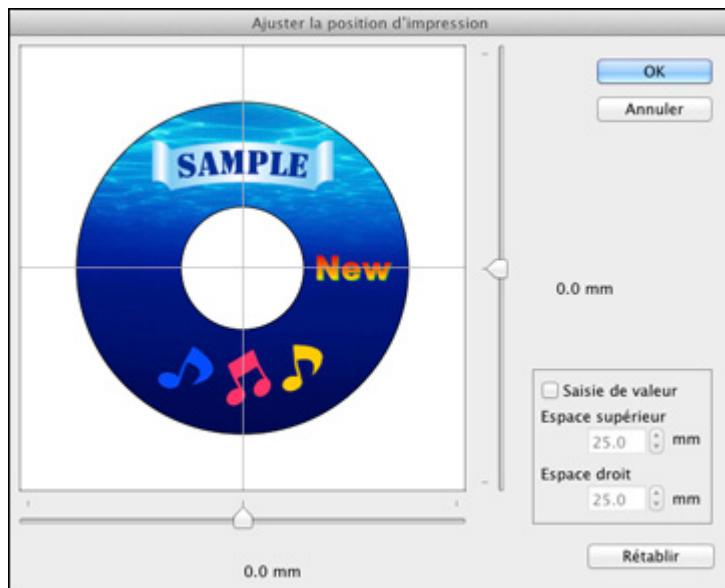

8. Cliquez sur **Saisie de valeur**, puis saisissez la distance en haut dans la boîte **Espace supérieur** et la distance à droite dans la boîte **Espace droit**.
9. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X](#)

Ajustement de la qualité d'impression CD/DVD - Mac OS X

Si l'encre macule le disque ou si le disque est collant après avoir séché, vous pouvez ajuster la saturation des couleurs et la densité de l'encre. Cette étape pourrait s'avérer nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats possible sur une marque de disque en particulier. Commencez par charger le CD/DVD à utiliser pour l'impression de motifs de test.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.

L'écran suivant s'affiche :

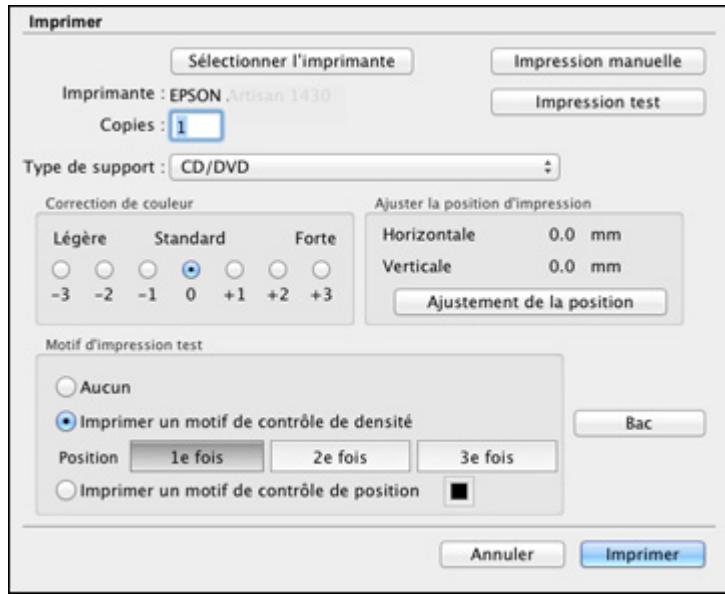

2. Sélectionnez **Imprimer un motif de contrôle de densité**.
3. Cliquez sur **Imprimer**.
4. Retirez le disque après l'impression et vérifiez si vous avez besoin d'assombrir ou d'éclaircir la densité.
5. Insérez le même disque de nouveau dans le produit.
6. Sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.
7. Sélectionnez un réglage plus sombre ou plus clair dans la boîte **Correction de couleur** au besoin.
8. Sélectionnez **Imprimer un motif de contrôle de densité** et sélectionnez **2e fois**.
9. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer un autre motif de test.
10. Examinez le disque après l'impression pour voir si des ajustements supplémentaires sont nécessaires.

Lorsque la densité de l'encre paraît bonne, vous êtes prêt pour l'impression de votre CD ou DVD gravé.

Sujet parent: [Impression sur un CD/DVD avec Mac OS X](#)

Remplacement des cartouches d'encre

Lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée, vous devez la remplacer.

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité de vos tirages laisse à désirer, même après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Veuillez vous défaire des cartouches d'encre Epson usagées de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos cartouches d'encre usagées à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir plus d'informations (site Web disponible en anglais seulement).

[Vérification de l'état des cartouches](#)

[Achat de cartouches d'encre Epson](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

Vérification de l'état des cartouches

Votre produit et ses logiciels d'impression vous avertiront lorsqu'une cartouche d'encre est faible ou épuisée.

[Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état des cartouches sous Windows](#)

[Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sur l'écran ACL

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre en utilisant l'écran ACL de votre produit.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Appuyez sur le bouton fléché gauche ou droit, sélectionnez **Config.**, puis appuyez sur **OK**.



3. Sélectionnez **Niveaux d'encre** et ensuite, appuyez sur **OK**.

L'état des cartouches d'encre est affiché.

Remarque: Les niveaux d'encre indiqués sont approximatifs.

4. Appuyez sur **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées


[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sous Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état de la cartouche en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état de la cartouche, double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

Cette fenêtre s'affiche :

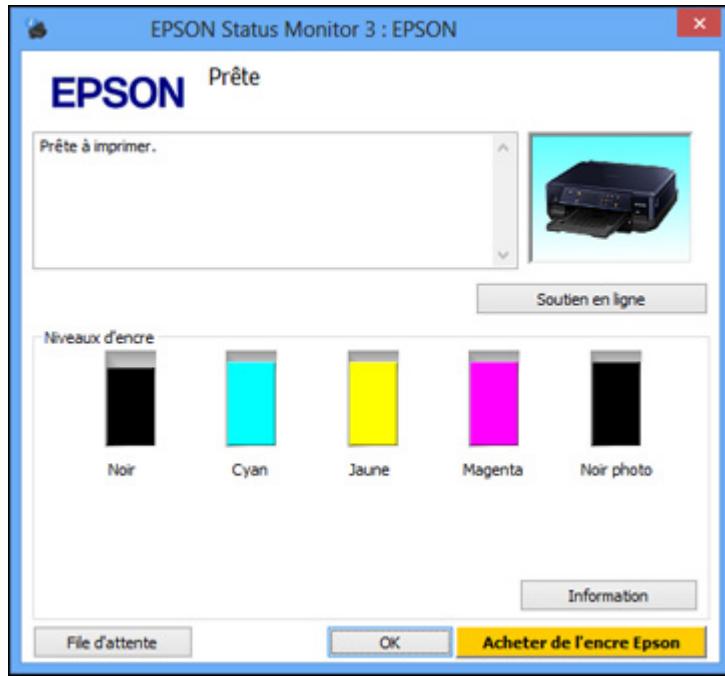


2. Remplacez ou réinstallez les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si l'une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est brisée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

3. Pour désactiver le rappel de niveau d'encre faible, cliquez avec le bouton droit sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

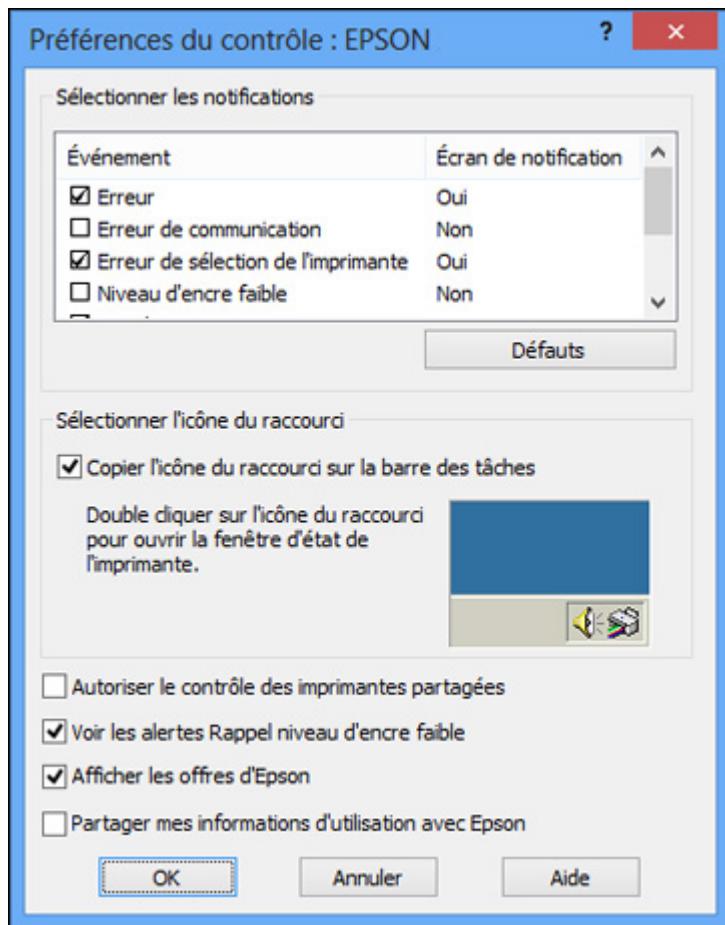

4. Décochez l'option **Voir les alertes Rappel niveau d'encre faible** au bas de la fenêtre.
5. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification de l'état des cartouches sous Mac OS X

Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
- **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.

2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Pour mettre à jour l'état des cartouches d'encre, cliquez sur **Mise à jour**.
 - Remplacez ou réinstallez les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est brisée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Achat de cartouches d'encre Epson

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

Les cartouches incluses avec l'imprimante ont été conçues seulement pour la configuration de l'imprimante et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement initial de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

[Numéros de pièce des cartouches d'encre](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Numéros de pièce des cartouches d'encre

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles cartouches d'encre.

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Couleur de l'encre	Numéro de pièce	
	Capacité standard	Grande capacité
Noir photo (PBK)	273	273XL
Noir (BK)	273	273XL
Cyan	273	273XL
Magenta	273	273XL
Jaune	273	273XL


Sujet parent: [Achat de cartouches d'encre Epson](#)

Retrait et installation de cartouches d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des cartouches de recharge à portée de main. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usées de l'imprimante.


Mise en garde: Laissez les cartouches usées dans l'imprimante jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer, sinon, les buses de la tête d'impression risquent de sécher. N'ouvrez pas l'emballage des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.

1. Assurez-vous que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Mettez le produit sous tension.
 - Si une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran ACL. Notez les cartouches qu'il faut changer et appuyez sur **OK**. Puis, sélectionnez **Oui, remplacer maintenant** et appuyez sur **OK**.
 - Si vous remplacez une cartouche avant de voir le message sur l'écran ACL, appuyez sur les boutons fléchés gauche ou droit, sélectionnez **Config. > OK > Entretien > OK > Remplac. cartouches d'encre > OK**. Ensuite, appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.
3. Soulevez l'unité du scanner.

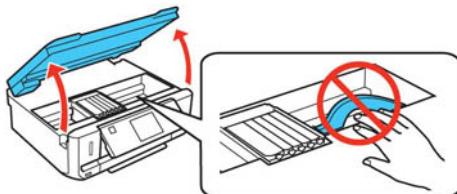

Mise en garde: Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, sinon, vous risquez d'endommager votre produit. Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.

4. Poussez la languette bleue vers l'intérieur pour déverrouiller la cartouche d'encre que vous souhaitez remplacer. Ensuite, levez le dessous de la cartouche afin de la remplacer.

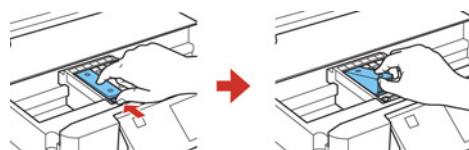


Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.

5. Remettez le bouchon sur la cartouche d'encre usée en utilisant le bouchon fourni.




Remarque: Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas les cartouches usées et ne tentez pas de les remplir.

6. Si vous remplacez la cartouche d'encre Noir (BK), il est recommandé de secouer la nouvelle cartouche doucement quatre ou cinq fois avant de la déballer. Il n'est pas nécessaire de secouer la cartouche d'encre Noir photo (PBK) ou les cartouches d'encre couleur.

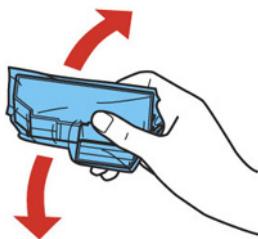


Mise en garde: Ne secouez pas les cartouches d'encre après les avoir déballées, sinon l'encre risque de fuir.

7. Retirez la cartouche de son emballage.

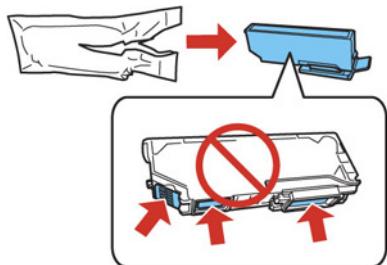

Mise en garde: Ne touchez pas les zones illustrées ci-dessus. Cela pourrait empêcher l'impression et le fonctionnement normal.


8. Retirez le bouchon de la cartouche et rangez-le dans le sac fourni avec votre produit pour une utilisation ultérieure.

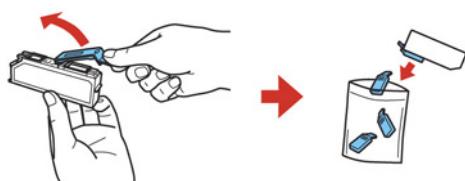


Remarque: Conservez le bouchon afin de pouvoir couvrir la zone du port de distribution des cartouches d'encre avant de les entreposer ou d'en disposer.

Mise en garde: Ne retirez aucune autre étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir.

9. Insérez la cartouche d'encre avec la tête en premier dans le support des cartouches d'encre. Ensuite, appuyez sur le bas de la cartouche d'encre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

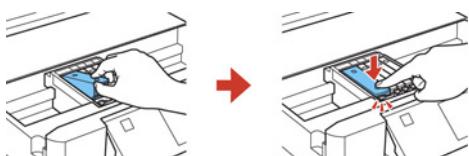

10. Une fois que vous avez remplacé toutes les cartouches qui devaient l'être, refermez l'unité du scanner.

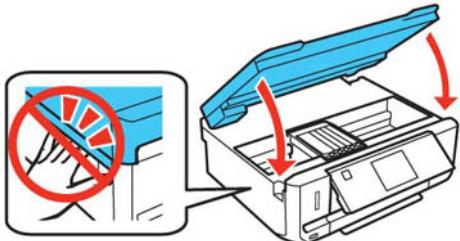

Le produit commence le chargement de l'encre. Cela prendra quelques minutes. Lorsque vous voyez un message d'achèvement à l'écran ACL, cela signifie que le remplacement de la cartouche est complété.

Remarque: Si un message d'erreur vous indiquant qu'une cartouche d'encre n'est pas installée correctement apparaît à l'écran, soulevez l'unité du scanner et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle produise un clic. Lorsque vous avez terminé, fermez l'unité du scanner.

Si vous retirez une cartouche vide ou presque vide, vous ne pouvez pas la réinstaller et l'utiliser de nouveau.

Mise en garde: Si vous retirez une cartouche d'encre pour un usage ultérieur, remettez le bouchon sur la cartouche d'encre (en utilisant le bouchon fourni avec la cartouche) afin d'empêcher l'encre de sécher et d'éviter que la zone autour soit maculée par l'encre. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que le produit. Ne laissez pas l'imprimante sans cartouches d'encre pendant une période prolongée. Sinon, l'encre restante dans les buses de la tête d'impression pourrait sécher et il pourrait être impossible d'imprimer.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre Epson](#)

Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées

Lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez la cartouche d'encre couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

Remarque: Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des cartouches d'encre sont épuisées.

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression qui vous indique que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si une cartouche couleur est épuisée, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Stop** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.

Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.

9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac OS X

Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.


1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez temporairement imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur l'icône **Supprimer** pour annuler le travail d'impression.

Mac OS X 10.8 : Cliquez sur le bouton  pour annuler le travail d'impression. Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur le bouton **OK**.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Gestionnaire**.

L'écran suivant s'affiche :

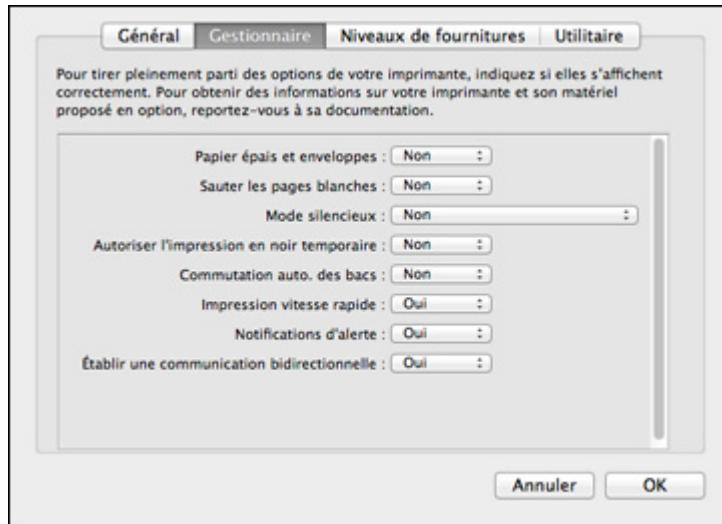


6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec l'encre noire et avec les cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque le niveau de l'encre noire est faible et que le niveau d'encre couleur est supérieur à celui de l'encre noire.

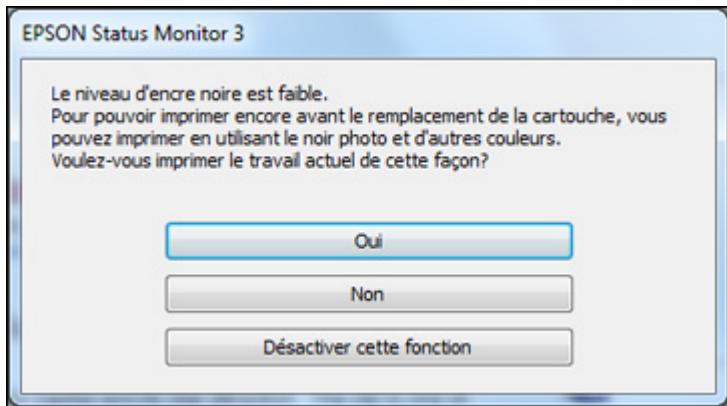

Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encre couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous réinstalliez le logiciel d'impression.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les cartouches d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)


[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

Sujet parent: Entretien de la tête d'impression


Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Assurez-vous que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config.** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Entretien** et appuyez sur **OK**.

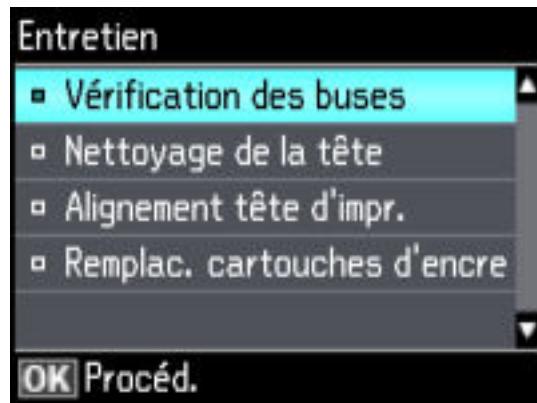

6. Sélectionnez **Vérification des buses** et appuyez sur **OK**.

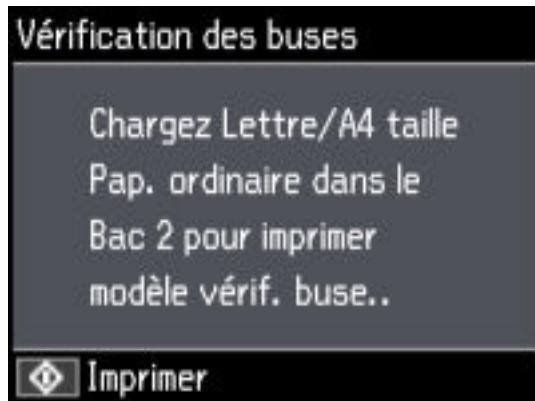

7. Appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.
Le motif de vérification des buses est imprimé.
8. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
La tête d'impression est propre.

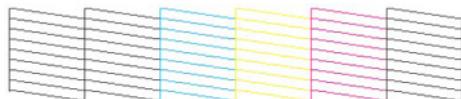

La tête d'impression doit être nettoyée.



9. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si le motif ne présente aucun écart, la tête d'impression est propre. Sélectionnez **Terminé** et appuyez sur **OK**.

- S'il y a des écarts ou que le motif est pâle, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Nettoyez la tête d'impression** et ensuite, appuyez sur **OK**.

10. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 2 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.


Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.


1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Vérification des buses**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

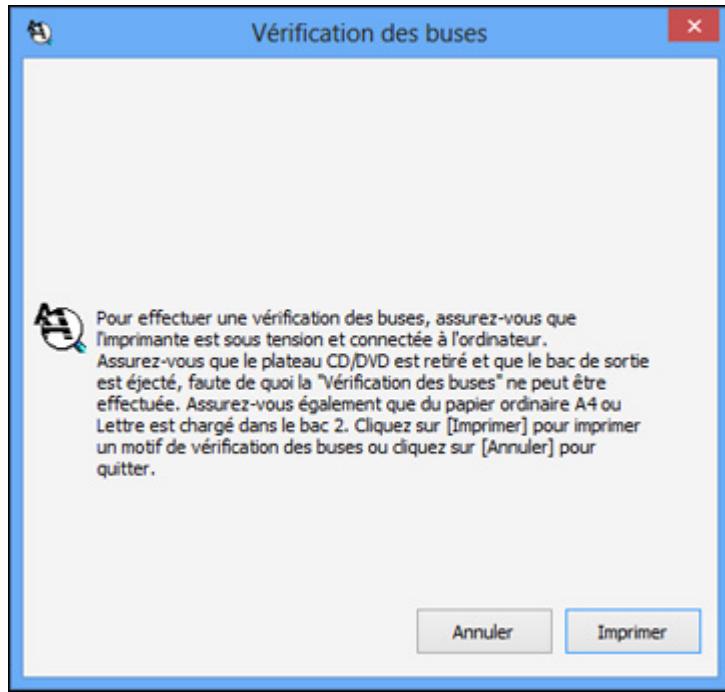

5. Cliquez sur **Imprimer**.
6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

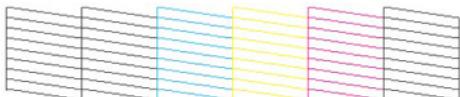

La tête d'impression doit être nettoyée.



7. S'il n'y a pas d'écart, cliquez sur **Terminer**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Sujets reliés


[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur les boutons fléchés **Config.** et ensuite, appuyez sur **OK**.

5. Appuyez sur les boutons fléchés **Entretien** et ensuite, appuyez sur **OK**.

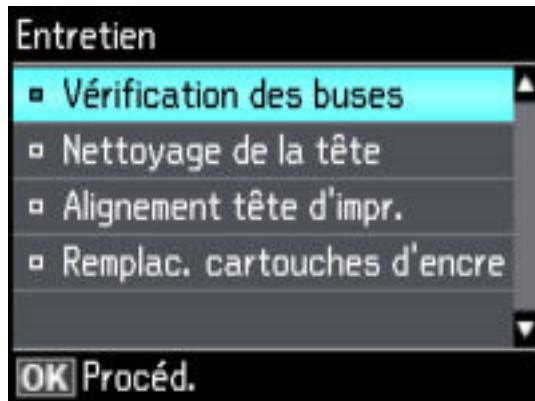

6. Sélectionnez **Nettoyage de la tête** et ensuite, appuyez sur **OK**.



7. Cliquez sur le bouton \diamond de démarrage pour nettoyer la tête d'impression. Un message apparaît sur l'écran ACL au cours du cycle de nettoyage.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran d'affichage :

8. Sélectionnez **Impr. modèle vérif. buse.**, appuyez sur **OK** et ensuite, appuyez sur **◊ de démarrage** pour effectuer une vérification des buses et confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 2 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

Sujets reliés


[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur


Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

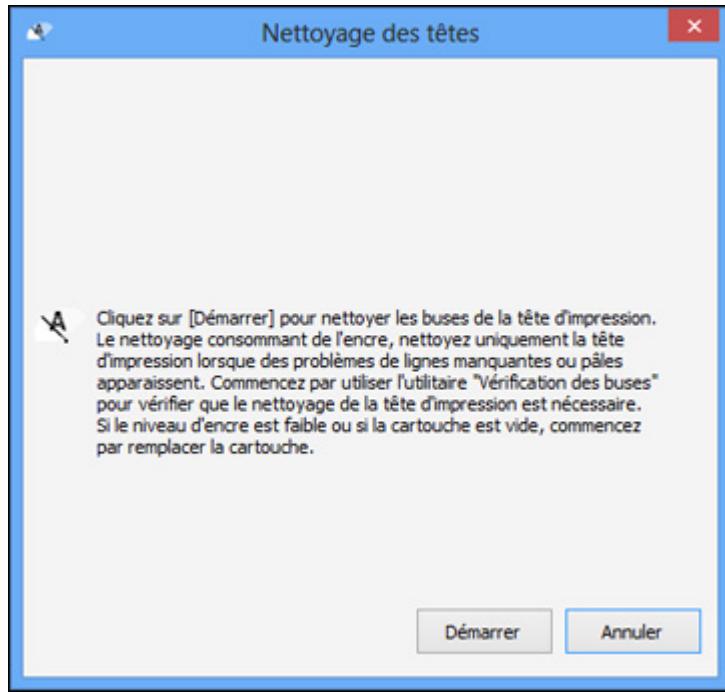

5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.
Un message apparaît sur l'écran ACL au cours du cycle de nettoyage.
Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.
6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres; cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.
7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
La tête d'impression est propre.

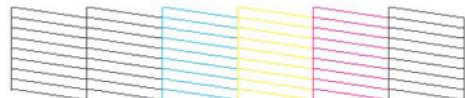

La tête d'impression doit être nettoyée.



- S'il n'y a pas d'écart, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 2 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Alignment de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)


[Alignment de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)


Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Appuyez sur les boutons fléchés **Config.** et ensuite, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés **Entretien** et ensuite, appuyez sur **OK**.

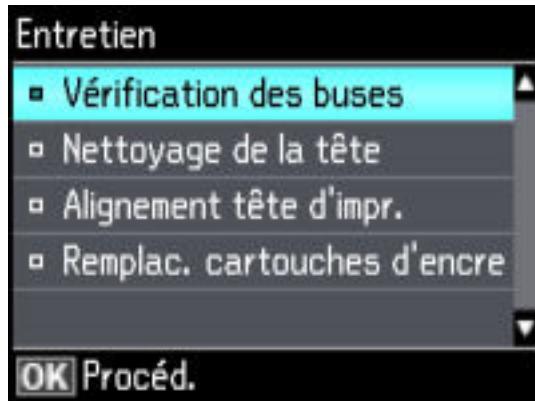

6. Appuyez sur les boutons fléchés **Alignment tête d'impr.** et ensuite, appuyez sur **OK**.

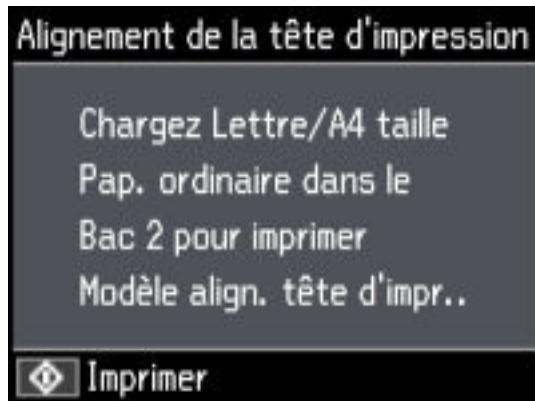

7. Appuyez sur le bouton \diamond de démarrage pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

8. Vérifiez le motif imprimé et choisissez les numéros représentant le meilleur motif imprimé pour chaque jeu.
9. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)


Alignment de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows :** Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre de tâches Windows.
 - **Mac OS X 10.6/10.7/10.8 :** Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
 - **Mac OS X 10.5 :** Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Ouvrir la liste d'attente d'impression**. Sélectionnez **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Alignement des têtes**.
5. Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Imprimer** pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

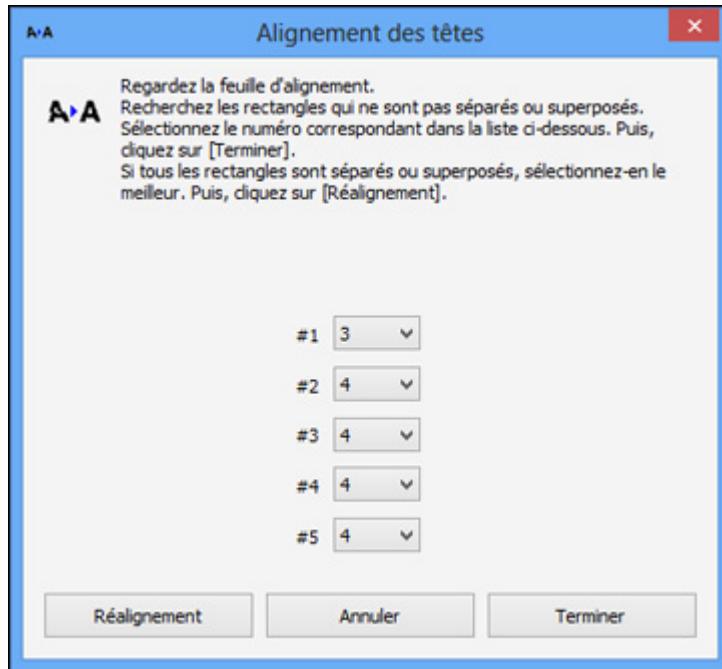

6. Vérifiez le motif imprimé et suivez les instructions à l'écran pour choisir le nombre représentant le motif imprimé optimal pour chaque jeu.
 - Après avoir choisi chaque motif, cliquez sur **Suivant**.
 - Si aucun des motifs n'est correctement aligné dans l'un ou plusieurs des jeux, sélectionnez le motif le plus près du résultat recherché dans chaque jeu et cliquez sur **Réalignement**. Ensuite, imprimez une autre feuille d'alignement et vérifiez-la.

Remarque: Cliquez sur **Passer** (le cas échéant) pour sauter une feuille d'alignement spécifique.

7. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Terminer**.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)

Nettoyage du circuit papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer le circuit papier afin d'éviter tout excès d'encre.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Utilisez le panneau de commande du produit pour faire une copie, mais sans placer de document sur la vitre d'exposition du scanner.
3. Vérifiez le verso du papier éjecté afin de voir s'il est propre.
4. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Fermez le plateau de sortie et le capot avant lorsque vous n'utilisez pas le produit afin de le protéger de la poussière.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier.
5. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.

6. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et non abrasif. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)


Transport de votre produit

Si vous devez expédier votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

Mise en garde: Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes :

- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.
- Ne transportez pas le produit en tenant le panneau de commande; cela pourrait endommager le produit.


1. Mettez le produit hors tension.
2. Soulevez l'unité du scanner et vérifiez que le support de cartouches d'encre se trouve complètement à droite (en position de repos). Au besoin, mettez le produit sous tension, attendez que la tête d'impression retourne en position de repos et ensuite, mettez le produit hors tension de nouveau.
3. Fixez le support de cartouches d'encre au boîtier à l'aide de ruban adhésif.

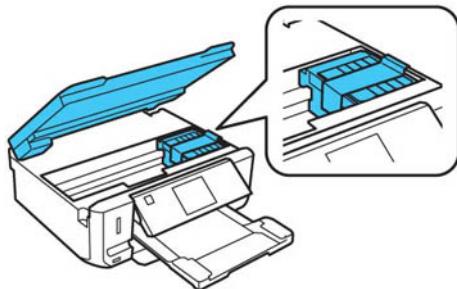

Mise en garde: Ne placez pas de ruban adhésif sur le câble plat blanc à l'intérieur du produit, sinon, vous risquez d'endommager votre produit.

4. Abaissez l'unité du scanner.
5. Retirez tout le papier du produit.
6. Débranchez le câble d'alimentation.
7. Débranchez tous les câbles connectés.

8. Fermez le plateau de sortie et ensuite, abaissez le panneau de commande.

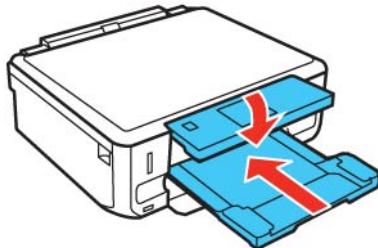

9. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. N'oubliez pas de retirer le ruban adhésif du support de cartouches avant de mettre le produit sous tension. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Vous pouvez sélectionner

Télécharger les plus récents pilotes à partir du menu d'accueil de ce manuel ou visiter le site de téléchargements des pilotes d'Epson ([Téléchargements pour les États-Unis](#) ou [Téléchargements pour le Canada](#)).

Sous Windows, le logiciel d'impression vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles.

Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** :

- En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows
- Sous l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante

- À partir de l'écran **Accueil** (Windows 8) ou dans le groupe de programmes **EPSON** sous le nom de votre produit (autres versions de Windows)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tâches associées

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez aussi lire les renseignements d'aide et les instructions sur l'écran. Appuyez sur le bouton  d'accueil, et, si nécessaire, appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite, puis sélectionnez **Aide**, et appuyez sur **OK**.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Bourrage papier.	Du papier est coincé dans le produit. Suivez les instructions à l'écran ACL pour retirer le papier coincé dans la zone indiquée.
Manque de papier.	Aucun papier n'est chargé. Chargez du papier.
Pas de photos reconnues. Placer les photos correctement sur la vitre du scanner.	Il y a un problème avec les originaux placés sur le produit. Vérifiez qu'ils sont placés correctement et répétez l'opération.
Erreur de l'imprimante. Éteignez et rallumez l'app. Pour détails, consulter la documentation.	Une erreur fatale s'est produite. Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier dans le produit. S'il n'y a pas de bourrage papier, communiquez avec Epson pour le soutien.
Erreur de communication. Vérifier si le PC est connecté.	Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au produit et que votre logiciel est correctement installé.
Un tampon d'encre de l'imprimante approche de la fin de sa durée de vie utile. Veuillez communiquer avec le support d'Epson.	Les tampons d'encre de l'imprimante sont presque en fin de vie. Le message continuera à apparaître jusqu'à ce que les tampons d'encre soient remplacés. Communiquez avec Epson pour obtenir du soutien. (Pour continuer l'impression, appuyez sur le bouton  de démarrage.)

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Tampon d'encre imprimante à la fin de sa durée de vie utile. Contactez sout. techn. Epson.	Le tampon d'encre de l'imprimante est à la fin de sa vie utile. Éteignez le produit et communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Carte mémoire ou périph. externe non reconnu.	Assurez-vous que la carte mémoire ou le périphérique externe est inséré correctement et répond aux spécifications de votre produit.
Combinaison adresse IP et masque de sous-rés. est non valide. Consulter votre documentation.	Il y a un problème avec la connexion au réseau de votre produit. Vérifiez les solutions dans ce guide.
Mode récupération.	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour du micrologiciel. Si vous continuez de recevoir ce message d'erreur, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


[Résolution des problèmes de réseau](#)

Exécution d'une vérification du produit


L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Chargez du papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

4. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Config.** et ensuite, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Entretien** et ensuite, appuyez sur **OK**.

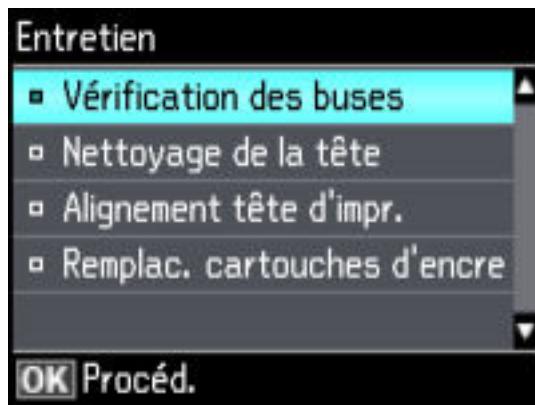

6. Sélectionnez **Vérification des buses** et ensuite, appuyez sur **OK**.

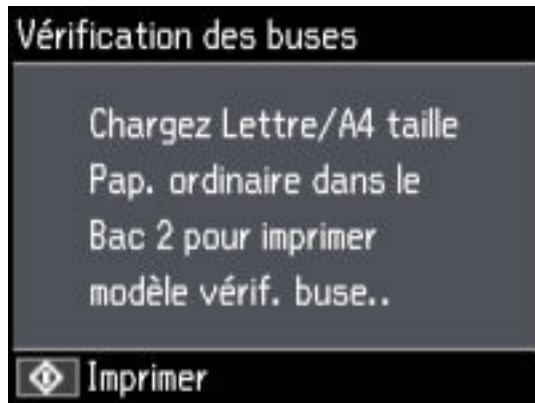

7. Appuyez sur le bouton \diamond de démarrage.
Le motif de vérification des buses est imprimé.
8. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :
 - Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement.
Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, câble, logiciel ou les

paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)


Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur les boutons fléchés, sélectionnez **Config.**, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur les boutons fléchés, sélectionnez **Restaurer param. défaut** et appuyez sur **OK**.

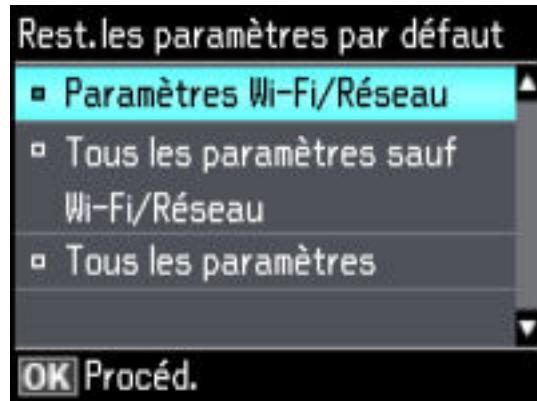

4. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Paramètre Wi-Fi/Réseau**: réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Tous les paramètres sauf Wi-Fi/Réseau**: réinitialise tous les paramètres du panneau de commande, sauf les paramètres réseau et de la télécopie.
 - **Tous les paramètres**: réinitialise tous les paramètres du panneau de commande.
Un écran de confirmation s'affiche.
5. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

[Problèmes de configuration du panneau de commande](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre

Si le produit fait entendre des bruits après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez ce qui suit :

- La première fois que vous installez des cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension. Votre produit a terminé de charger la tête d'impression lorsque le témoin  d'alimentation cesse de clignoter.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours environ cinq minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont correctement connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou que votre logiciel n'est pas installé correctement sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Problèmes de configuration du panneau de commande

Si vous avez des problèmes de configuration du panneau de commande, essayez ces solutions :

- Pour voir le texte à l'écran ACL dans une langue différente, vous pouvez sélectionner un paramètre de langue différent pour l'écran.
- Pour ajuster la position du panneau de commande, élevez-le ou abaissez-le doucement.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Tâches associées

[Réglage de la position du panneau de commande](#)

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données de réseau et des paramètres. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X](#)

[Impossible d'imprimer sur un réseau](#)

[Impossible de numériser sur le réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.

- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, vérifiez que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre dispositif pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxxx** existants à partir de votre dispositif et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre dispositif pour les instructions.
- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés pour accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
 1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
 2. Windows seulement : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 3. Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web ou installez-les à partir du CD inclus avec votre produit en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que vous ne voyez pas l'icône d'antenne Wi-Fi avec les barres de connexion sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Impossible d'imprimer sur un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état du réseau et vérifiez que les paramètres de réseau sont corrects. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et mettez le produit sous tension de nouveau.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, vérifiez que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès.

Remarque: Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin lumineux est éteint, essayez les solutions suivantes :
 - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
 - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.
- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi et les barres de signal ne sont pas visibles sur l'écran ACL, assurez-vous que le logiciel de votre produit a été installé correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous numérissez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan, quittez le programme Epson Scan, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan de nouveau.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

Windows 8 : Naviguez vers l'écran **Accueil** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Mac OS X : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous que l'option sélectionnée pour le paramètre **Délai maximum de configuration** dans le programme Configuration Epson Scan offre assez de temps pour compléter la numérisation en réseau.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Sujets reliés

[Numérisation](#)

Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que le logiciel du produit est installé correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)
[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier ne se charge pas correctement, retirez-le et replacez-le contre le côté droit du bac, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.

- Ne chargez pas de papier perforé.
- Suivez toutes directives spéciales de chargement fournies avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)


Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Problèmes de bourrage de papier dans le produit


Si un message indiquant que du papier est coincé à l'intérieur du produit s'affiche, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Soulevez l'unité du scanner, retirez le papier coincé à l'intérieur.

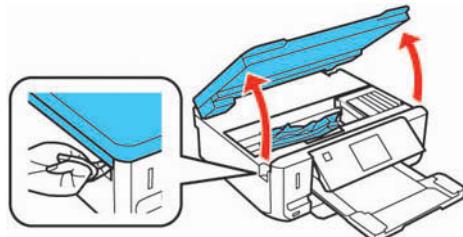

Mise en garde: Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.

3. Abaissez l'unité du scanner.

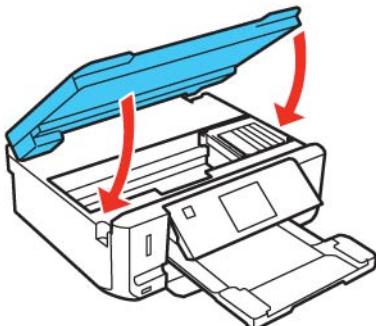

4. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)

Problèmes de bourrage papier dans le bac papier

Si un message indiquant que du papier est coincé dans le bac papier s'affiche, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Sortez les deux bacs papier, puis retirez délicatement le papier coincé.

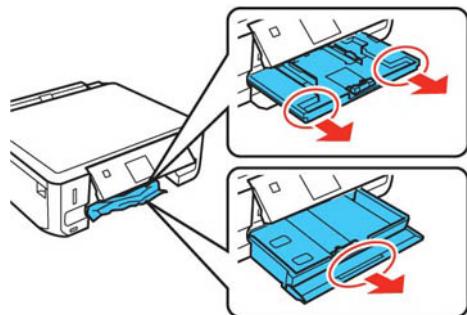

3. Assurez-vous que le papier est chargé sous les guide-papier.
4. Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez. Si vous insérez le bac 1 (le bac supérieur), insérez-le jusqu'à ce que les flèches sur le côté droit s'alignent.
5. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)


Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique

Si un message s'affiche indiquant que du papier est coincé dans l'unité recto verso, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Appuyez sur les boutons pour désenclencher l'unité recto verso et la retirer du produit. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur de l'unité.

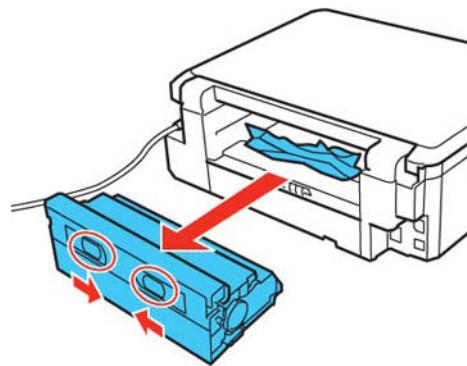


3. Retirez le papier bloqué de l'unité recto verso.

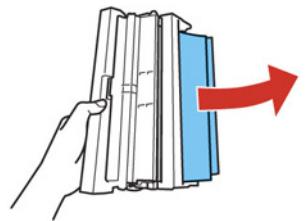

4. Ouvrez l'unité recto verso et retirez le papier coincé à l'intérieur.

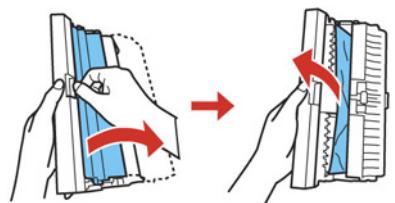

5. Remettez l'unité recto verso en place.

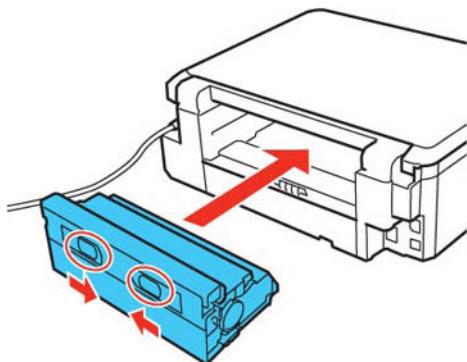

6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage de papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage de papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier incorrecte. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la taille de papier correcte lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il peut être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le type de papier correct lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso automatique](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows](#)

[Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé un travail d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.

- Si vous avez connecté votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est bien sélectionné comme imprimante par défaut dans Windows.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression suspendus à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil**, cliquez avec le bouton de droite sur l'écran et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux en cours d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir**. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression bloqué, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télecopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télecopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre de tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil**, cliquez avec le bouton de droite sur l'écran et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télecopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télecopieurs**.)

2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.

3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

5. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.

6. Cochez la case **Enregistrez l'icône de raccourci à la barre de tâches**.

7. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Une erreur est survenue après le remplacement d'une cartouche d'encre

Si vous voyez un témoin d'erreur ou un message d'erreur après avoir remplacé une cartouche d'encre, suivez ces étapes :

1. Assurez-vous que la tête d'impression est en position de remplacement de cartouche. (Le support des cartouches d'encre devrait être sous l'ouverture dans le boîtier du produit.)

Remarque: Si la tête d'impression n'est pas en position de remplacement de cartouche d'encre, suivez les instructions sur le remplacement de cartouche d'encre dans ce manuel afin de la déplacer.

2. Retirez et réinsérez la cartouche d'encre que vous avez remplacée et assurez-vous de la pousser dans le fond de son logement.
3. Complétez les étapes d'installation des cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous imprimez une image à haute résolution, la configuration minimale ne sera peut-être pas suffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre système.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après l'impression en continu pendant une longue période, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé et ensuite, essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, sélectionnez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- Assurez-vous que le temps de séchage de l'encre n'a pas été augmenté pour l'impression recto verso.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** et sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Copies rapides**
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**

- [Imprimer au format bitmap](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les imprimés](#)

[Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille d'image ou position incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans l'application d'impression.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre application d'impression. (Cette option est nommée différemment, selon votre version du système d'exploitation.)

Remarque: Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du papier Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

Sujet parent: Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Tâches associées

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.

Sujet parent: Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Les marges sont incorrectes sur les imprimés

Si vos pages imprimées ont des marges incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges correctes pour la taille de votre papier dans le programme d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marge

Si vous voyez une bordure sur des tirages sans marge, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'imprimer sur du papier sans marge de taille et de type compatibles.

Remarque: Évitez de choisir un paramètre de taille personnalisée lorsque vous imprimez des tirages sans marge.

- **Windows** : Assurez-vous d'avoir sélectionné le paramètre **Sans marge** dans le logiciel d'impression.
- **Mac OS X** : Assurez-vous d'avoir coché la case **Sans marge** ou d'avoir sélectionné une taille de papier avec une option **Sans marge** dans le logiciel d'impression.
- Ajustez le paramètre **Agrandissement** pour régler la quantité d'extension de l'image sur les bords des tirages sans marge.
- Assurez-vous que la taille de l'image et que le format du papier sont correctement réglés; si l'image est petite, il est possible que l'agrandissement ne couvre pas tout le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères incorrects apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil**, cliquez avec le bouton de droite sur l'écran et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir**. Cliquez avec le bouton de droite sur le travail d'impression bloqué, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille d'image ou position incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les paramètres de taille du papier et de disposition corrects dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que le papier est positionné correctement pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer lorsqu'il est incliné.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos impressions présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées bandes), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Vérifiez que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres Epson d'origine.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel de l'imprimante correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le macelage. Réglez les paramètres **Densité d'impression** et/ou **Augmentation du temps de séchage**.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac OS X](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le chemin du papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres Type ou Support](#)

Tâches associées

[Nettoyage du circuit papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Vérifiez que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; voyez la documentation du logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Préférences d'impression - Mac OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si vos tirages ont des couleurs incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel de l'imprimante.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier Epson d'origine.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression avancés - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac OS X](#)

[Gestion des couleurs - Mac OS X](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre](#)

Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et répond aux exigences système pour votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Références associées

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images](#)

Impossible de lancer Epson Scan

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.
- Vérifiez que l'application Epson Scan est bien sélectionnée dans le logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan.

- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

Windows 8 : Naviguez vers l'écran **Accueil** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

Mac OS X : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous qu'il n'y pas plusieurs versions d'Epson Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez les deux versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan, essayez de le réinstaller.

Remarque: Avec Mac OS X 10.6, 10.7 ou 10.8, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN, tels qu'ABBYY FineReader. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Tâches associées

[Numérisation avec Mac OS X 10.6/10.7/10.8 à l'aide de Transfert d'images](#)

Sujets reliés

[Lancement d'une numérisation](#)

Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image ne consiste que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords
L'image est trop sombre
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine
La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature
Les bords de l'image numérisée sont rognés

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

L'image ne consiste que de quelques points

Si votre image numérisée consiste seulement de quelques points, essayez ces solutions :

- Vérifiez que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.
- Si vous numérissez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'Epson Scan, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisez de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Réglages de l'image disponibles - Mode auto](#)
[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)
[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)
[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérissez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Sélectionnez le paramètre **Netteté**.
 - Réglez le paramètre **Auto Exposition**.
 - Augmentez le paramètre **Résolution**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérissez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérissez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

L'image est trop sombre

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - **Option d'Auto Exposition**

- **Luminosité**
- **Ajustements de l'histogramme**
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si l'image du verso d'un papier mince apparaît sur l'image numérisée, placez une feuille de papier noir sur l'original et numérissez-le de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé effet de moiré) consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Il est causé par des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne peuvent pas correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Modifiez le paramètre **Type d'image** et expérimitez avec différentes combinaisons des paramètres suivants.
- Réglez le paramètre **Correction des tonalités**.
- Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

La zone de numérisation n'est pas réglable lorsque vous utilisez l'aperçu Miniature

Si vous ne pouvez pas régler la zone de numérisation lorsque vous visionnez un aperçu en Miniature dans Epson Scan, essayez ces solutions :

- Créez une zone de numérisation en traçant un rectangle de sélection sur l'image en aperçu et en modifiant la taille de ce dernier, au besoin.
- Passez en mode d'aperçu Normal, si disponible, et prévisualisez votre image à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Concepts associés

[Directives pour l'aperçu des images](#)

Tâches associées

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est correctement placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Résoudre les problèmes de carte mémoire

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de carte mémoire avec votre produit.

[La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente](#)

[Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire](#)

[Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente

Si une carte mémoire ne s'insère pas correctement dans une fente, ne forcez pas. Il est possible qu'il faille utiliser un adaptateur avec la carte.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des photos depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre carte mémoire sont dans le format correct.
- Si vous avez trop de photos sur votre carte mémoire, il est possible que vous ne voyiez pas toutes les photos. Vous pouvez aussi être invité à sélectionner un groupe de photos par date. Réduisez le nombre de photos sur votre carte ou sélectionnez un groupe de photos à la fois. Vérifiez les spécifications de carte mémoire pour le nombre maximum de photos.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire

Si vous avez des problèmes avec le transfert des photos vers ou depuis une carte mémoire insérée dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
- Si vous transférez des photos sur la carte mémoire, vérifiez que la languette de protection en écriture de la carte mémoire permet l'écriture sur la carte.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

Sujet parent: [Résoudre les problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Types de carte mémoire](#)

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Sujets reliés

[Transfert de photos sur une carte mémoire](#)

Quand désinstaller le logiciel du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller votre logiciel, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8** : Naviguez vers l'écran **Accueil**, cliquez avec le bouton de droite sur l'écran et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, ensuite, cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 8** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 7 ou Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration Windows**. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
 - **Windows XP** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration Windows**. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan et ensuite, suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
 - **Windows XP** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Réinstallation des logiciels du produit - Mac OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existant avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller le logiciel du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstaller.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
5. Sélectionnez la case à cocher pour chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Désinstaller**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.
8. Pour réinstaller les logiciels de votre produit, consultez l'affiche *Point de départ* pour obtenir les instructions.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'imprimante et que le nom du produit reste affiché dans la fenêtre Imprimantes et fax ou Imprimantes et scanners, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (enlever) pour l'enlever.

Sujet parent: [Quand désinstaller le logiciel du produit](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Consultez le site Web [epson.ca](#) et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Contacter un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite,appelez :

- États-Unis : (562) 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : (905) 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Configuration requise Windows](#)

[Configuration requise Mac](#)

[Caractéristiques de l'impression](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

Configuration requise Windows

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (États-Unis) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Configuration requise Mac

Pour utiliser votre produit et son logiciel, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- Mac OS X 10.5.8
- Mac OS X 10.6.x
- Mac OS X 10.7.x
- Mac OS X 10.8.x

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (États-Unis) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'impression

Fente d'insertion du papier	Bac papier 1 (supérieur) et bac papier 2 (inférieur), à insertion par l'avant
Capacité	0,24 po (6,0 mm) pour le bac 1* 0,43 po (11,0 mm) pour le bac 2**

Environ 100 feuilles de 20 lb (75 g/m²) dans le bac 1

** Environ 20 feuilles de type Papier photo haute qualité – Glacé Epson dans le bac 2

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la numérisation

Type de scanner	Couleur, à plat
------------------------	-----------------

Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS
Nombre de pixels effectifs	10 200 × 28 080 pixels à 1200 ppp
Taille du document	Maximum : 8,5 × 11,7 po (216 × 297 mm) Vitre d'exposition : lettre US ou A4
Résolution de numérisation	1 200 ppp (numérisation principale) 2 400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 4800, 7200 et 9600 ppp 50 à 4800 ppp par incrément de 1 ppp
Données d'image	16 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel externe (maximum)
Source lumineuse	DEL

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

Feuilles individuelles

Dimensions	A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) A6 (4,1 x 5,8 po [105 x 148 mm]) Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) Légal (8,5 x 14 po [216 x 357 mm]) 4 x 6 po (102 x 152 mm) 5 x 7 po (127 x 178 mm) 8 x 10 po (203 x 254 mm) 3,5 x 5 po (89 x 127 mm) Rapport 16:9 (4 x 7,1 po [102 x 181 mm]) Demi-lettre (5,5 x 8,5 po [140 x 279 mm])
Types de papier	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
Épaisseur	0,003 po (0,08 mm) à 0,004 po (0,11 mm)
Poids	17 lb (64 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Enveloppes


Dimensions	N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])
Types de papier	Papier pour titres ordinaire
Poids	20 lb (75 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la zone d'impression


Remarque: Lorsque vous imprimez avec la fonction sans marges, il se peut que la qualité d'impression se dégrade dans la zone d'impression agrandie.

Feuilles individuelles

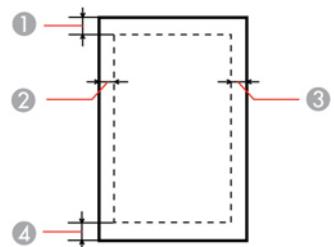

- 1 Haut : 0,12 po (3,0 mm) minimum
- 2 Gauche : 0,12 po (3,0 mm) minimum
- 3 Droite : 0,12 po (3,0 mm) minimum
- 4 Bas : 0,12 po (3,0 mm) minimum


Enveloppes

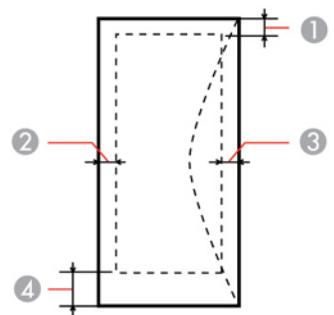

- 1 Gauche : 0,12 po (3,0 mm) minimum
- 2 Bas : 0,20 po (5,0 mm) minimum
- 3 Haut : 0,20 po (5,0 mm) minimum
- 4 Droite : 0,83 po (21,0 mm) minimum

CD/DVD

CD/DVD de 12 cm

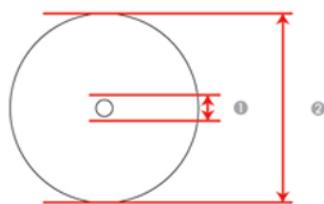

- 1 Marge intérieure de 0,7 po (18 mm) minimum
- 2 Marge extérieure de 4,7 po (120 mm) maximum

Remarque: Évitez d'imprimer dans la partie de plastique transparent des disques pour éviter de les tacher avec de l'encre.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartouches d'encre

Remarque: Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

Les cartouches incluses avec l'imprimante ont été conçues seulement pour la configuration de l'imprimante et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement initial de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

Couleur

Noir, Noir photo, Cyan, Magenta, Jaune

Durée de vie des cartouches

Emballage ouvert : 6 mois

Emballage intact : n'utilisez pas la cartouche si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.

Température	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 3,2 °F (-16 °C) L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).
--------------------	---

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Numéros de pièce des cartouches d'encre](#)

Caractéristiques des cartes mémoire

Remarque: Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Types compatibles

- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick PRO-HG Duo
- Memory Stick Micro*
- MagicGate Memory Stick Duo
- SDXC
- SDHC
- SD
- miniSDHC*
- miniSD*
- microSDXC*
- microSDHC*
- microSD*

Format de support DCF	DCF (Design rule for Camera File system) conforme à la version 1.0 ou 2.0
Exigences de tension	3,3 V

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Spécifications des fichiers sur les cartes mémoire](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur	Stockage : 5,4 po (138 mm) Mode d'impression : 5,4 po (138 mm)
Largeur	Stockage : 15,4 po (390 mm) Mode d'impression : 15,4 po (390 mm)
Profondeur	Stockage : 13,3 po (338 mm) Mode d'impression : 19,8 po (504 mm)
Poids	14,8 lb (6,7 kg)
	(sans les cartouches d'encre)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Alimentation en électricité	100 à 120 V
Intervalle de tension d'entrée	90 à 132 V
Intervalle de fréquence nominale	50/60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49,5/60,5 Hz
Courant nominal	0,7 A

Consommation électrique	Copie autonome : 18 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 6,0 W Mode veille : 1,7 W Mode hors tension : 0,2 W
--------------------------------	---

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs) USB haute vitesse (périphériques conformes PictBridge/classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de mémoire externe)*
-------------------------	--

* Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des périphériques USB externes

Remarque: N'utilisez que des périphériques de mémoire externe avec alimentation indépendante CA. Il n'est pas recommandé d'utiliser des périphériques de mémoire externe alimentés par USB.

Lecteur CD-ROM/CD-R	Capacité maximale de 700 Mo Non compatible avec les CD-RW
Lecteur DVD-ROM/DVD-R	Capacité maximale de 4,7 Go Les disques DVD-RW, DVD+R, DVD+RW et Blu-ray Disc ne sont pas supportés.
Lecteur magnéto-optique	1,3 Go
Disques durs et clés USB	2 To Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11b/g/n
Sécurité	WPA-PSK (TKIP/AES); conforme WPA2 WEP (64/128 bits)
Bandé de fréquence	2,4 GHz
Mode de communication	Mode infrastructure Mode Ad hoc Wi-Fi Direct

Remarque: Conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
-------------------	--

Canada

Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1

CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation.
- Type : WLU6117-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Avis

Vérifiez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Avis concernant les logiciels](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après :

[Consignes de sécurité générales du produit](#)

[Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Consignes de sécurité générales du produit

- Observez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.

- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours le produit au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Prévoyez un espace d'environ 10 cm (4 po) entre le dos du produit et le mur.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Eloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Quand vous raccordez le produit à un ordinateur ou autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. L'insertion du connecteur dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs câblés.
- Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais manuellement la tête d'impression.

- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut dessécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement du produit.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite et que les cartouches d'encre sont installées.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre

- Tenez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du produit et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Installez une cartouche d'encre neuve dès que vous avez retiré une cartouche épuisée. Si vous négligez de remplacer des cartouches d'encre, cela risque d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne touchez pas la puce à circuit intégré verte située sur le côté de la cartouche. Cela peut nuire au fonctionnement normal.

- Ne secouez pas les cartouches d'encre trop vigoureusement après avoir ouvert l'emballage; cela pourrait causer une fuite.
- Si vous retirez une cartouche d'encre pour un usage ultérieur, remettez le bouchon sur la cartouche d'encre (en utilisant le bouchon fourni avec la cartouche) afin d'empêcher l'encre de sécher et d'éviter que la zone autour soit maculée par l'encre.
- N'utilisez pas une cartouche d'encre dont la date indiquée sur l'emballage est expirée.
- Ne démontez pas une cartouche d'encre. Cela risque d'endommager la tête d'impression.
- Rangez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Après avoir sorti une cartouche d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL.
- N'utilisez pas d'objet pointu tel qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Pour éviter de dégrader le fonctionnement de l'équipement suivant et de provoquer un accident, n'utilisez pas ce produit :

- près d'appareillage médical dans un centre médical;
- à 8,7 po (22 cm) ou moins d'un stimulateur cardiaque;
- à proximité des dispositifs commandés automatiquement comme les portes automatiques et les alarmes d'incendie.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs américains

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Sujet parent: [Avis](#)

Avis concernant les logiciels

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact the

customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.

3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.

4. OpenSSL toolkit

This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on your Printer Software CD.

6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

Apache License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which apply the Apache License Version2.0 ("Apache License Program").

Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour ".

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes t he open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4 " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp ".

ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

json_parserlicense

This printer product includes the open source software program "json_parser" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " json_parser ".

MD5 license

This printer product includes the open source software program "MD5" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " MD5 ".

AES license

This printer product includes the open source software program "AES" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

SHA1 license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "SHA1".

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON® et Supplies Central® sont des marques déposées; EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé; et Epson Connect^{MC}, Epson iPrint^{MC} et Remote Print^{MC} sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson Store^{MS} est une marque de service d'Epson America, Inc.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac et Mac OS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. AirPrint est une marque de commerce d'Apple Inc.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Temps d'attente par défaut pour l'économie d'énergie pour des produits Epson

Ce produit passera en mode de veille après une certaine période de non-utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution des droits réservés

© 2014 Epson America, Inc.

2/14

CPD-39347R1

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)