


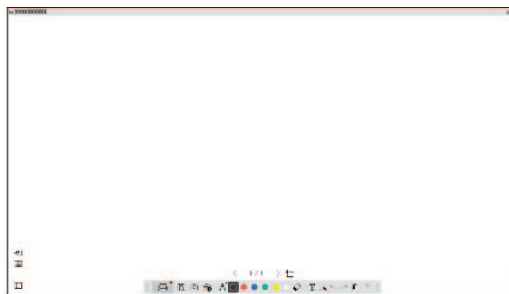




Cómo iniciar Easy Interactive Tools


Para iniciar el software Easy Interactive Tools en su computadora, realice una de las siguientes acciones:


- **Windows:** Haga doble clic en el icono  Easy Interactive Tools en su escritorio o realice una de las siguientes acciones:
 - **Windows® 7:** Haga clic en  o en **Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.5.XX.**
 - **Windows 8/Windows 8.1:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Easy Interactive Tools Ver.5.XX.**
 - **Windows 10:** Haga clic en  > **Todas las aplicaciones > EPSON Projector > Easy Interactive Tools Ver.5.XX.**
- **Mac:** En la carpeta Aplicaciones, haga doble clic en **Easy Interactive Tools Ver.5.XX.**

Se inicia el software Easy Interactive Tools. Una ventana y la barra de herramientas se abren en modo de pizarra.



Si está utilizando una cámara de documentos, haga clic en el icono  **Otras herramientas >  Cámara** en la barra de herramientas. Verá la pantalla Cámara con su barra de herramientas.*

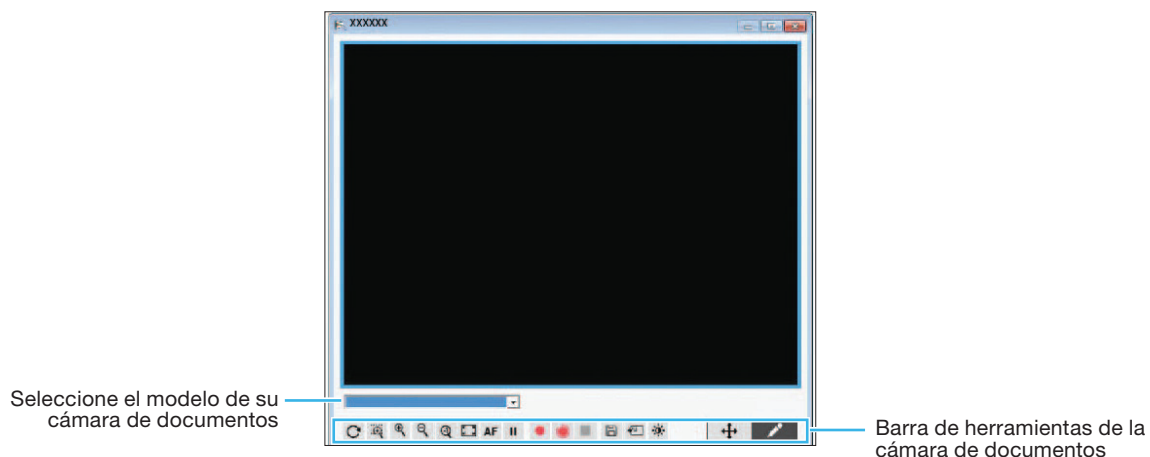


Puede mover la barra de herramientas haciendo clic y arrastrándola a la ubicación que desea. Para salir del software Easy Interactive Tools, seleccione el icono  de salir en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.

* Conecte la cámara de documentos a la computadora a través de USB.


Cómo usar la barra de herramientas

La barra de herramientas aparece en la imagen proyectada (modo de anotación o mouse) o en una superficie en blanco, una imagen de fondo o un patrón (modo de pizarra). Puede escribir o dibujar con un lápiz interactivo o el dedo (si aplica) y capturar, guardar o imprimir sus páginas. En modo de mouse, puede interactuar con su escritorio para realizar acciones como abrir aplicaciones, acceder a enlaces y operar las barras deslizantes. Puede realizar las siguientes funciones en la barra de herramientas. (Si está utilizando una cámara de documentos, también hay una barra de herramientas en la pantalla Cámara).


Modo de pizarra/Modo de anotación

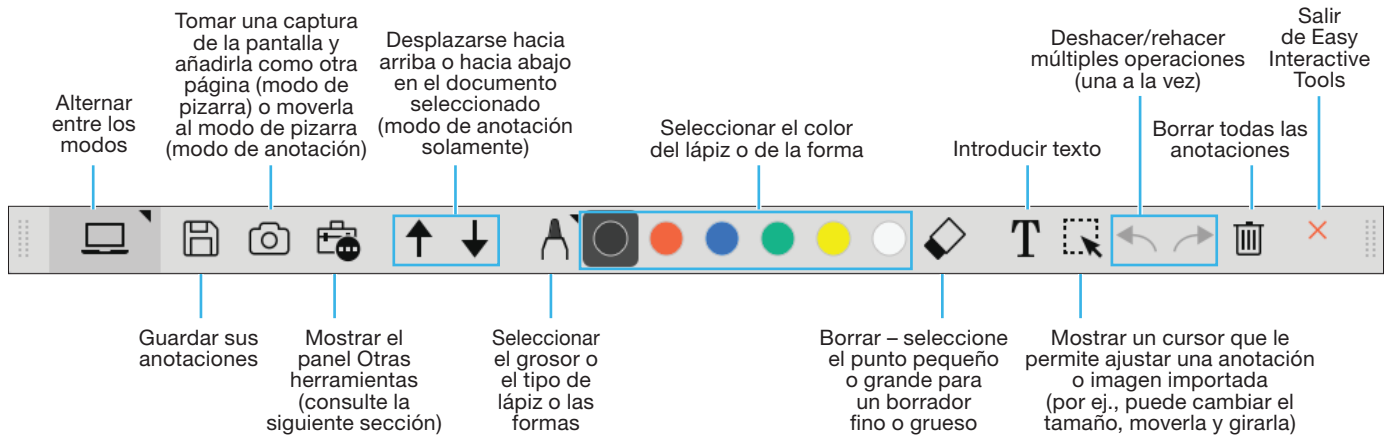


Herramientas adicionales del modo de pizarra

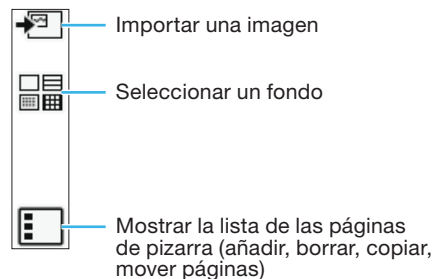


Modo de mouse

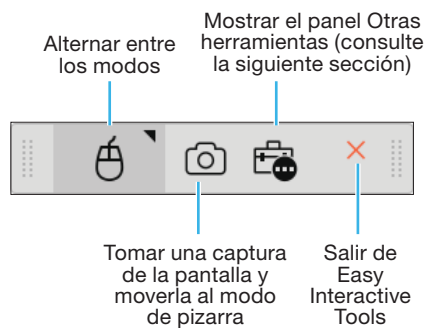

Otras herramientas

Para mostrar las herramientas que aparecen a continuación, seleccione el icono  **Otras herramientas**. Puede imprimir páginas, mostrar una imagen desde una cámara de documentos conectada y seleccionar otras herramientas y ajustes.

Modo de anotación/Modo de mouse

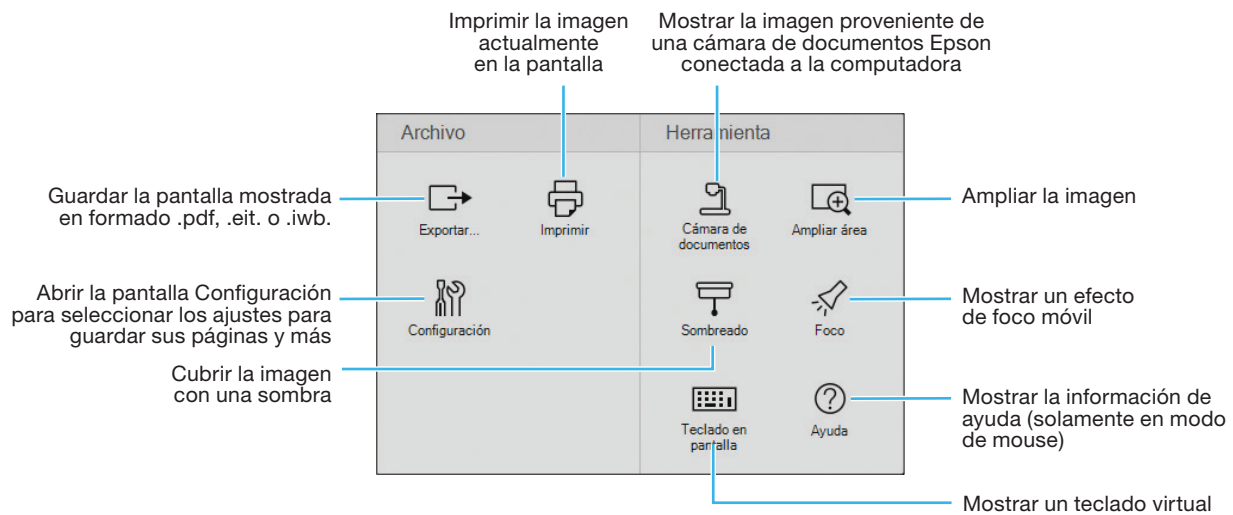




Modo de pizarra

En modo de pizarra, las siguientes funciones también están disponibles, además de o en lugar de las funciones descritas anteriormente.






Barra de herramientas de la cámara de documentos

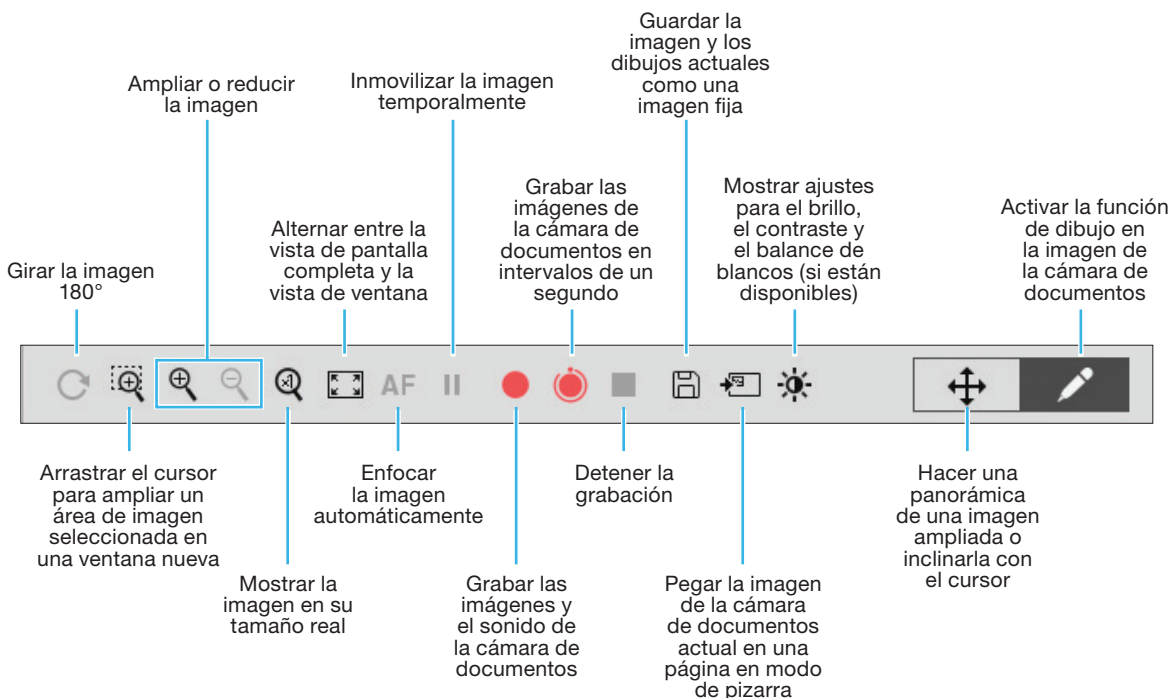
Cuando selecciona el icono  **Otras herramientas** >  **Camera** en la barra de herramientas, se muestran la pantalla Cámara y su barra de herramientas. Las siguientes funciones están disponibles en la barra de herramientas de la cámara de documentos.




Cómo guardar sus archivos

- Para guardar sus pantallas o páginas como archivos PDF, de imagen o interactivos en la carpeta Documentos > Easy Interactive Tools, simplemente seleccione el icono  **Guardar** en la barra de herramientas. Easy Interactive Tools le asigna un nombre a su archivo automáticamente (el tipo de archivo predeterminado es .eit).
- Para seleccionar otras ubicaciones y formatos para guardar, siga estos pasos:

- 1 Seleccione el icono  **Otras herramientas** en la barra de herramientas, seleccione el icono  **Configuración**, luego seleccione la pestaña **Guardar**, tal como se muestra a continuación.

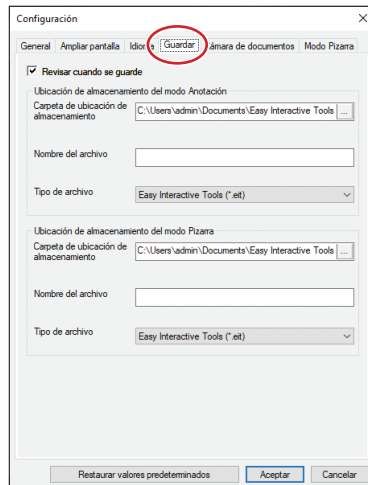

Windows

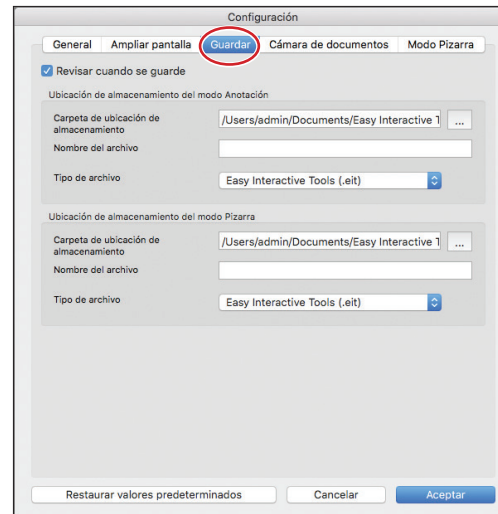

Mac

- 2 Seleccione la ubicación, el nombre del archivo y el tipo de archivo. Puede guardar todas sus pantalla y páginas como un solo archivo PDF.

Nota: Si va a editar un archivo, guárdelo como un archivo .eit.

- 3 Si desea seleccionar ajustes diferentes cada vez que guarda un archivo, seleccione la casilla **Revisar cuando se guarde**.
- 4 Seleccione **Aceptar** para cerrar la ventana Configuración.

EPSON es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.