



Guide de l'utilisateur WF-R5190

Table des matières

Guide de l'utilisateur WF-R5190	11
Notions de base concernant le produit	12
Utilisation du panneau de commande	12
Boutons et témoins du panneau de commande.....	13
Icônes d'état.....	13
Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande.....	14
Entrée de caractères à l'écran ACL	16
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	16
Ajustement du contraste de l'écran ACL.....	17
Restriction de l'accès à votre produit via une connexion USB	18
Emplacement des pièces du produit	19
Pièces de l'imprimante - Dessus.....	20
Pièces de l'imprimante - Intérieur	22
Pièces de l'imprimante - Derrière.....	22
Utilisation du Mode Éco.....	23
Modification des paramètres du Mode Éco.....	23
Modification des paramètres de minuterie de mise en veille.....	24
Modification du paramètre d'économie d'énergie	25
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	26
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print	26
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	27
Utilisation d'Epson Remote Print	27
Utilisation d'AirPrint	28
Utilisation de Google Cloud Print.....	29
Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook	30
Réseau Wi-Fi ou câblé	32
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi	32
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande	33
Configuration du mode Wi-Fi Direct	35
Activation du mode Wi-Fi Direct	36

Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)	38
Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau.....	39
Impression d'une feuille d'état réseau	39
Modification ou mise à jour des connexions réseau	40
Accès à l'utilitaire Web Config	41
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi.....	41
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé	42
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi	42
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi	43
Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript	44
Sélection des paramètres PDL (langage de description de page).....	44
Options de configuration de l'impression PDL	45
Sélection des paramètres de langue et d'interface de l'imprimante.....	48
Options de langue et d'interface de l'imprimante	49
Impression d'une feuille d'état PS3 (PostScript).....	50
Changement du papier	51
Changement du papier pour documents dans le bac papier	51
Changement du papier pour photos dans le bac papier.....	55
Changement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière	59
Capacité de changement du papier	64
Papiers Epson disponibles	65
Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression.....	67
Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande	68
Paramètres de type papier - Panneau de commande	69
Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur.....	70
Sélection des paramètres papier - Administrateur.....	70
Paramètres Réglages source papier.....	71
Sélection des paramètres d'impression universels.....	72
Options des paramètres d'impression universels.....	73
Impression depuis un ordinateur	75
Impression sous Windows.....	75
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	75
Options de source papier - Windows	78

Options de qualité d'impression - Windows.....	78
Options d'impression multi-pages - Windows	79
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows	79
Options d'impression recto verso - Windows	81
Ajustement de la densité d'impression - Windows	82
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows	83
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows	85
Options d'image et paramètres additionnels - Windows	86
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	87
Sélection des présélections d'impression - Windows	88
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	89
Impression de documents ou de photos - Windows	91
Verrouillage des paramètres d'impression - Windows	92
Paramètres de verrouillage de l'administrateur.....	94
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows	95
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	97
Modification des options de mises à jour automatiques.....	98
Impression sous OS X.....	99
Sélection des paramètres d'impression de base - OS X	99
Options de source papier - OS X	102
Options de qualité d'impression - OS X.....	103
Options d'impression - OS X	103
Sélection des paramètres du format d'impression - OS X	103
Sélection des options de mise en page - OS X.....	104
Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X.....	105
Options et ajustements d'impression recto verso - OS X	106
Gestion des couleurs - OS X	107
Options de couleurs et de concordance des couleurs - OS X	108
Sélection des préférences d'impression - OS X.....	109
Préférences d'impression - OS X.....	110
Impression de documents ou de photos - OS X.....	111
Vérification de l'état de l'impression - OS X.....	111
Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows.....	113

Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows	113
Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows.....	118
Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows	119
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows	122
Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows.....	124
Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows.....	125
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows....	126
Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows	128
Paramètres de verrouillage du pilote Epson Universal Print Driver.....	130
Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows.....	131
Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows.....	134
Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows	134
Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Windows ..	135
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows	137
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript - Windows	138
Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - OS X.....	139
Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - OS X.....	140
Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - OS X	140
Redimensionnement des images imprimées - Logiciel d'impression PostScript - OS X	146
Sélection des options de mise en page - Logiciel d'impression PostScript - OS X	147
Gestion des couleurs - Logiciel d'impression PostScript - OS X	147
Impression de documents ou de photos - Logiciel d'impression PostScript - OS X	148
Vérification de l'état de l'impression - Logiciel d'impression PostScript - OS X	149
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	150
Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtes de maintenance....	151
Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance	151
Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL.....	152
Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous Windows	152
Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous OS X.....	155
Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON	156

Numéros de produit des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtes de maintenance.....	156
Retrait et installation des sacs d'encre	157
Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés.....	161
Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows	161
Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - OS X.....	162
Préservation de l'encre noire sous Windows	164
Remplacement de la boîte de maintenance	164
Réglage de la qualité d'impression.....	167
Entretien de la tête d'impression	167
Vérification des buses de la tête d'impression	168
Vérification des buses avec le panneau de commande	168
Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur.....	170
Nettoyage de la tête d'impression.....	171
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	172
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	173
Alignement de la tête d'impression.....	175
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	176
Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	177
Rincage des tubes d'encre	179
Nettoyage du guide-papier	180
Nettoyage et transport de votre produit	182
Nettoyage du produit.....	182
Transport de votre produit	182
Résolution des problèmes.....	186
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression	186
Messages d'état du produit	187
Exécution d'une vérification du produit	188
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	189
Résolution des problèmes de configuration	190
Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre.....	191
Problèmes d'installation des logiciels	191
Résolution des problèmes de réseau	192

Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil	192
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	193
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X	194
Impossible d'imprimer via un réseau	195
Résolution des problèmes de papier	196
Problèmes d'alimentation du papier	197
Problèmes de bourrage papier dans le produit.....	198
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier	199
Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso (capot arrière)	200
Problèmes d'éjection du papier	202
Résolution des problèmes d'impression PostScript	202
Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript.....	202
Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript.....	203
Accès aux propriétés de l'imprimante - Postscript - Windows.....	203
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	204
Rien ne s'imprime	204
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows.....	205
Impression lente	206
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	207
Image inversée	208
Impression d'un trop grand nombre de copies	208
Impression de pages vides	208
Les marges sont incorrectes sur les imprimés.....	209
Impression de caractères erronés	210
Taille ou position de l'image incorrecte	210
Tirage incliné	211
Résolution des problèmes de qualité d'impression	211
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	212
Tirage flou ou maculé	212
Tirage estompé ou comportant des vides	214
Tirage granuleux.....	215
Les couleurs du tirage sont incorrectes	216
Désinstallez les logiciels de votre produit.....	217

Réinstallation des logiciels d'impression - Windows	217
Réinstallation des logiciels du produit - OS X	218
Comment obtenir de l'aide.....	218
Caractéristiques techniques	220
Exigences système - Windows.....	220
Exigences système - OS X.....	221
Caractéristiques de l'impression.....	221
Caractéristiques du papier	222
Caractéristiques de la zone d'impression	223
Caractéristiques des sacs d'encre.....	224
Caractéristiques des dimensions	225
Caractéristiques électriques	225
Caractéristiques environnementales	226
Caractéristiques de l'interface	226
Caractéristiques de l'interface réseau	226
Caractéristiques de normes et de conformité	228
Polices de caractères du mode PS3.....	228
Polices de caractères du mode PCL5	230
Polices de caractères du mode PCL6	232
Jeux de symboles.....	236
Avis.....	244
Consignes de sécurité importantes	244
Consignes de sécurité générales de l'imprimante	244
Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre	246
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	247
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil	247
Déclaration de conformité avec la FCC	247
Avis concernant les logiciels.....	248
Marques de commerce.....	250
Avis sur les droits d'auteur.....	251
Accord pour le logiciel LibTIFF	252
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	252
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson	253

Attribution des droits réservés	253
---------------------------------------	-----

Guide de l'utilisateur WF-R5190

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil WF-R5190.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez ici.

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

Remarque: L'apparence de votre produit peut être différente des illustrations de ce guide, mais les instructions sont les mêmes.

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation du Mode Éco](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)


[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Ajustement du contraste de l'écran ACL](#)

[Restriction de l'accès à votre produit via une connexion USB](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Boutons et témoins du panneau de commande

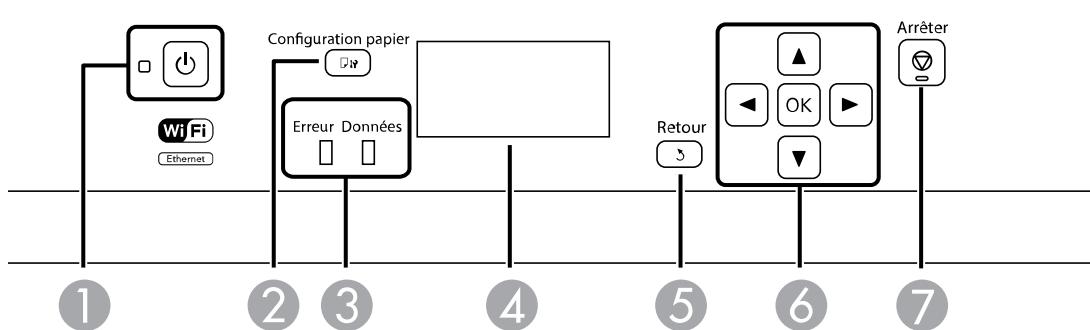

- 1 Bouton et témoin d'alimentation
- 2 Bouton Configuration papier
- 3 Témoins Erreur et Données
- 4 Écran ACL
- 5 Bouton Retour
- 6 Boutons fléchés et bouton OK
- 7 Bouton Arrêter

Icônes d'état

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Icônes d'état

Différentes icônes d'état peuvent s'afficher à l'écran ACL selon l'état du produit.

Icônes	Description
	Aucune connexion Ethernet.
	Une connexion Ethernet a été établie.

Icônes	Description
	Une erreur s'est produite au niveau du réseau Wi-Fi ou une recherche de connexion est en cours.
	Une connexion Wi-Fi a été établie. Le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.
	Une connexion Ad hoc a été établie.
	Une connexion en mode Wi-Fi Direct a été établie.
	Une connexion AP simple a été établie.
	Un paramètre du Mode Éco est activé.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande


Vous pouvez régler un mot de passe administrateur pour verrouiller les paramètres suivants du panneau de commande :

- Paramètres Administration système
- Paramètres Mode Éco

Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous devez entrer le mot de passe pour accéder aux paramètres verrouillés.


1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

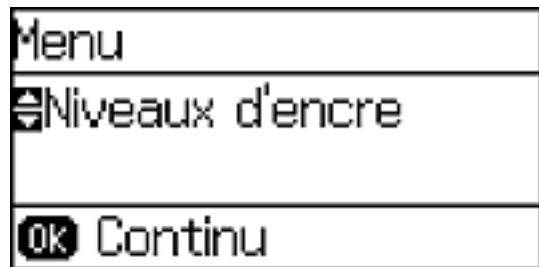

2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Param admin**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Mot de passe Admin** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Enreg.** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

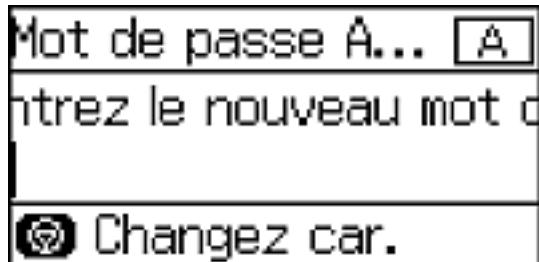

5. Utilisez les boutons du panneau de commande pour saisir un mot de passe, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Saisissez le mot de passe à nouveau pour confirmer.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Verrouiller le réglage**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
9. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur le bouton **OK**.


Remarque: Si vous oubliez votre mot de passe, contactez le soutien Epson pour obtenir de l'aide.

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour saisir les caractères des mots de passe et autres paramètres.

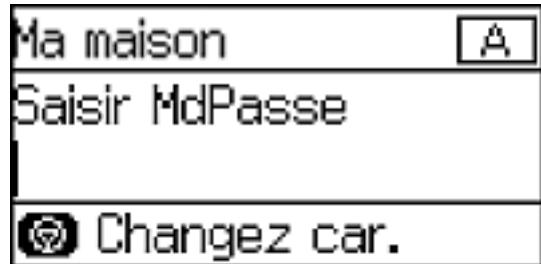

- Pour saisir des lettres ou des symboles, faites défiler les caractères en utilisant les flèches du haut et du bas et appuyez sur la flèche de droite pour les sélectionner.
- Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton Arrêter.
- Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur la flèche de gauche.
- Pour saisir une espace, appuyez sur la flèche de droite.

Sujet parent: [Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)


Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

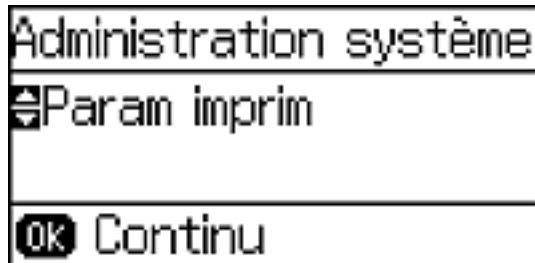

3. Sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Langue/Language** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez une langue et appuyez sur le bouton **OK**.


Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Ajustement du contraste de l'écran ACL

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran ACL.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

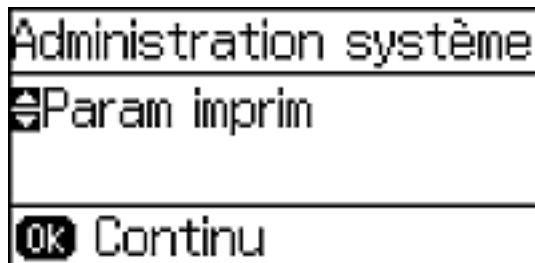

3. Sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Contraste LCD** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour ajuster le contraste de l'écran.
6. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)


Restriction de l'accès à votre produit via une connexion USB

Vous pouvez désactiver l'accès à votre produit depuis un ordinateur connecté via USB pour prévenir l'accès à des documents confidentiels numérisés.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

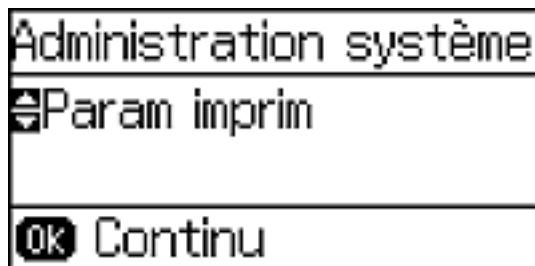

3. Sélectionnez **Param imprim** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

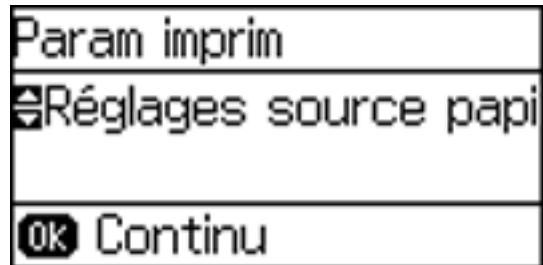

4. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **PC Connexion via USB** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Désactiver** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.


[Pièces de l'imprimante - Dessus](#)

[Pièces de l'imprimante - Intérieur](#)


[Pièces de l'imprimante - Derrière](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Pièces de l'imprimante - Dessus

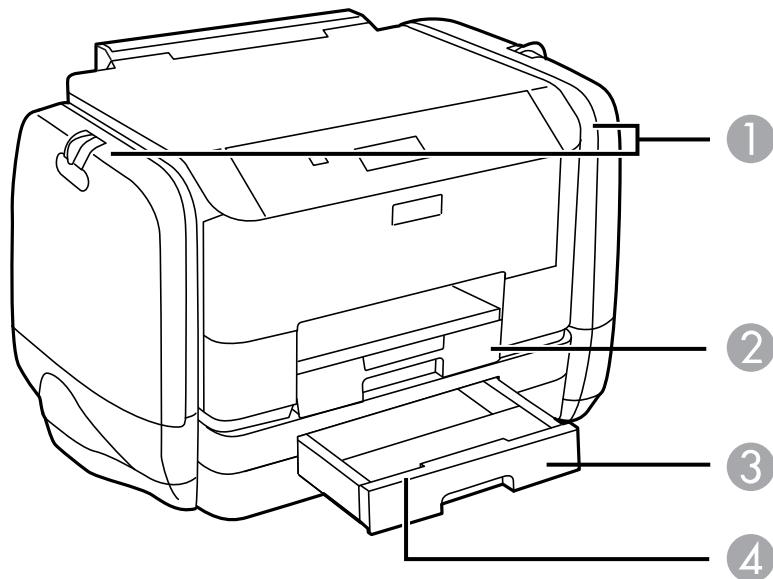


- 1 Boîtiers de sacs d'encre
- 2 Bac papier 1
- 3 Bac papier 2
- 4 Couvercle du bac papier

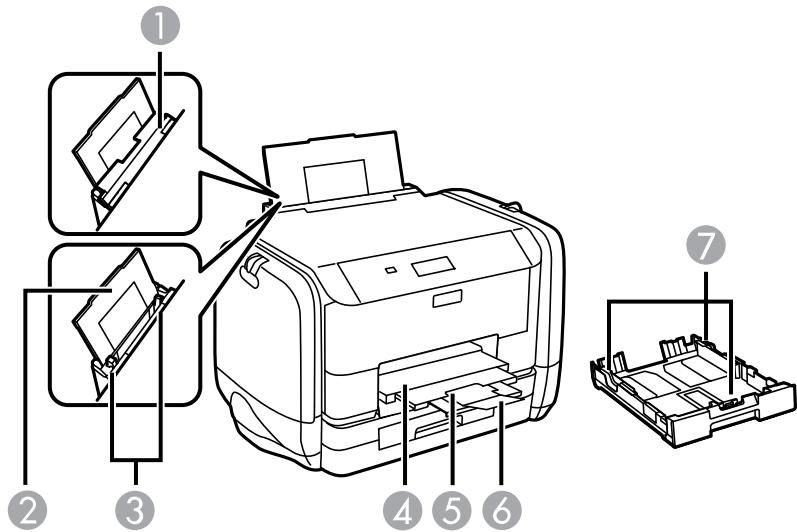

- 1 Volet protecteur de la fente d'alimentation de papier arrière
- 2 Support à papier arrière
- 3 Guide-papier de la fente d'alimentation de papier arrière
- 4 Plateau de sortie
- 5 Rallonge du plateau de sortie
- 6 Butoir
- 7 Guide-papier du bac

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)


Pièces de l'imprimante - Intérieur

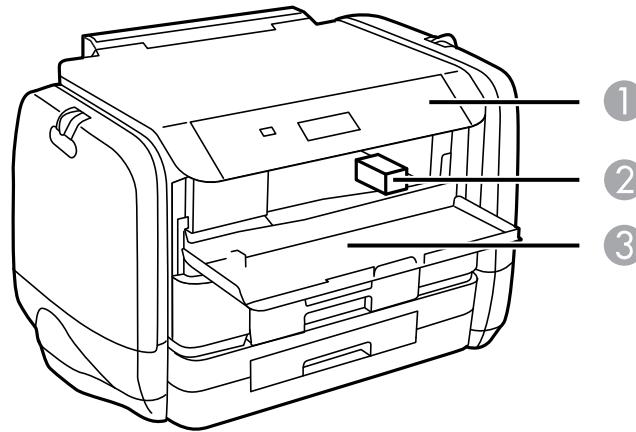

- 1 Panneau de commande
- 2 Tête d'impression
- 3 Capot avant (ouvert)

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces de l'imprimante - Derrière

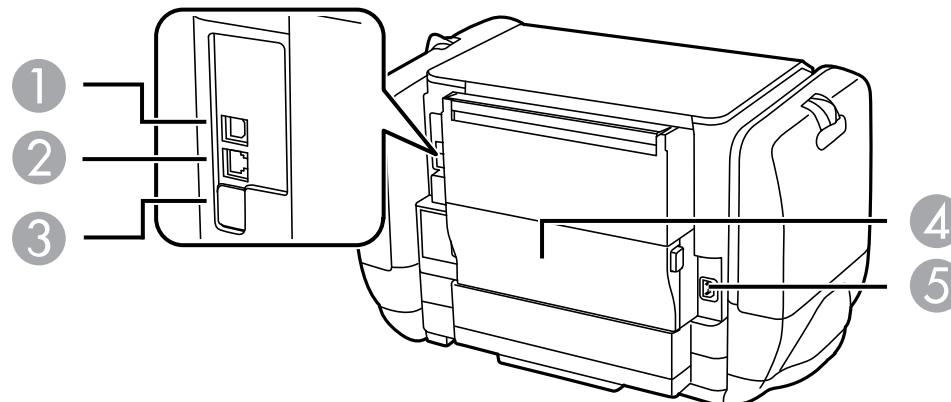

- 1 Port **USB**
- 2 Port de réseau local Ethernet (**réseau LAN**)
- 3 Port de maintenance **USB** (ne pas utiliser)
- 4 Capot arrière
- 5 Entrée CA

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Utilisation du Mode Éco

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres du Mode Éco](#)

[Modification des paramètres de minuterie de mise en veille](#)

[Modification du paramètre d'économie d'énergie](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)


Modification des paramètres du Mode Éco

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour modifier les paramètres du Mode Éco.

Remarque: Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Paramètres communs. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Mode Éco**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

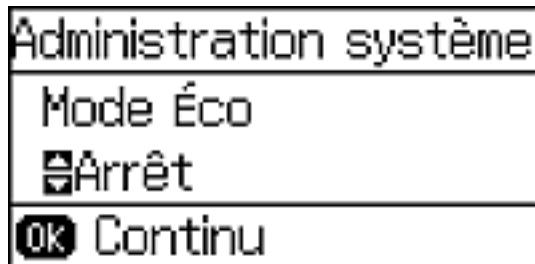

4. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton fléché du haut.
6. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
7. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

L'icône à l'écran ACL indique que les paramètres du Mode Éco sont activés.

Sujet parent: [Utilisation du Mode Éco](#)


Modification des paramètres de minuterie de mise en veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

Remarque: Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Paramètres communs. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Minut. veille** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

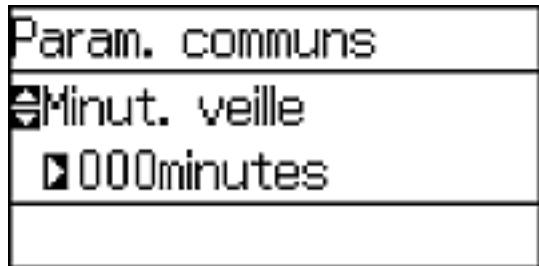

5. Appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour augmenter ou réduire le nombre de minutes.
6. Appuyez sur les flèches de gauche ou de droite pour déplacer le curseur.
7. Appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Utilisation du Mode Éco](#)


Modification du paramètre d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

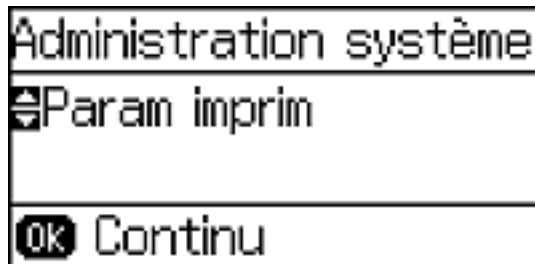

3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Temporisation arrêt** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez un délai entre **30 minutes** et **12 h** et appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Utilisation du Mode Éco](#)

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Imprimez des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier à l'aide de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Epson vous offre ces solutions pour imprimer où que vous soyez : Epson Email Print, l'application Epson iPrint Mobile et Epson Remote Print.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, envoyez un courriel à votre produit et joignez un PDF, un document Microsoft Office ou une photo.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.

2. Si vous n'avez pas déjà installé l'utilitaire Email Print lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur l'utilitaire Email Print, vérifier la compatibilité et obtenir des instructions de configuration détaillées (site Web présenté en anglais seulement).
3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

Remarque: Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte Epson Connect.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer avec des produits Epson qui sont près de vous et qui sont connectés à un réseau. L'application mobile Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil.

1. Configurez votre produit sur un réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Visitez epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer depuis un produit ayant une adresse courriel Epson, et ce, peu importe où il se trouve.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.

2. Visitez le site Web epson.com/connect pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
3. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
4. Obtenez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson que vous souhaitez utiliser pour l'impression et entrez l'adresse pendant la configuration du logiciel Remote Print.
5. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application et choisissez le pilote Remote Print pour votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'AirPrint

AirPrint vous permet d'imprimer sans fil vers votre produit configuré avec l'application AirPrint à partir d'un appareil iOS possédant la plus récente version d'iOS et à partir d'un Mac possédant OS X 10.7 ou une version ultérieure.



1. Configurez votre produit pour l'impression sans fil tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.
2. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
3. Imprimez depuis votre dispositif avec votre produit.

Remarque: Pour obtenir plus de détails, consultez la page d'AirPrint sur le site Web d'Apple.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilotes ou de câbles.

Configurez votre produit Epson pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.

Remarque: Assurez-vous que votre imprimante Epson et votre ordinateur sont connectés au même réseau avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

1. Connectez votre dispositif au même réseau que votre produit Epson.
2. Imprimez une feuille d'état réseau.
3. Repérez l'adresse IP de votre produit sur la feuille d'état réseau.
4. Entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Connexion**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.
10. Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante** pour terminer la configuration et imprimer une page test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le site de [Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web en anglais seulement).

[Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook](#)

Sujet parent: Notions de base concernant le produit

Sujets reliés

Réseau Wi-Fi ou câblé

Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez imprimer à partir d'un Chromebook sans pilote ou câble.

Configurez votre produit Epson pour l'impression réseau tel que décrit dans ce manuel. Consultez le lien ci-dessous.

Remarque: Assurez-vous que votre produit Epson est connecté à votre réseau sans fil avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

1. Allumez votre Chromebook et connectez-le au même réseau sans fil que votre produit.

Remarque: Consultez la documentation de votre Chromebook pour obtenir plus de détails sur la connexion à un réseau.

2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print** à l'écran de notification qui s'affiche dans le coin de l'écran de votre Chromebook.

Remarque: Si vous n'apercevez pas de notification, vérifiez si un chiffre s'affiche dans la zone d'état dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez sur ce chiffre pour ouvrir le menu des notifications, puis cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print**.

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez **chrome://devices** dans la barre d'adresse. Passez à l'étape 4.

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

4. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** qui s'affiche à côté de votre produit.

5. Cliquez sur **S'inscrire** à l'écran de confirmation. L'écran ACL de votre produit affiche un message de confirmation.

6. Sélectionnez **OK** ou appuyez sur le bouton **OK** de votre produit pour confirmer la connexion Google Cloud Print et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un iPhone ou un téléphone Android avec un accès Internet. Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation de Google Cloud Print, visitez le site de [soutien d'Epson](#).

Sujet parent: [Utilisation de Google Cloud Print](#)


Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

- [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)
- [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)
- [Configuration Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)
- [Impression d'une feuille d'état réseau](#)
- [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

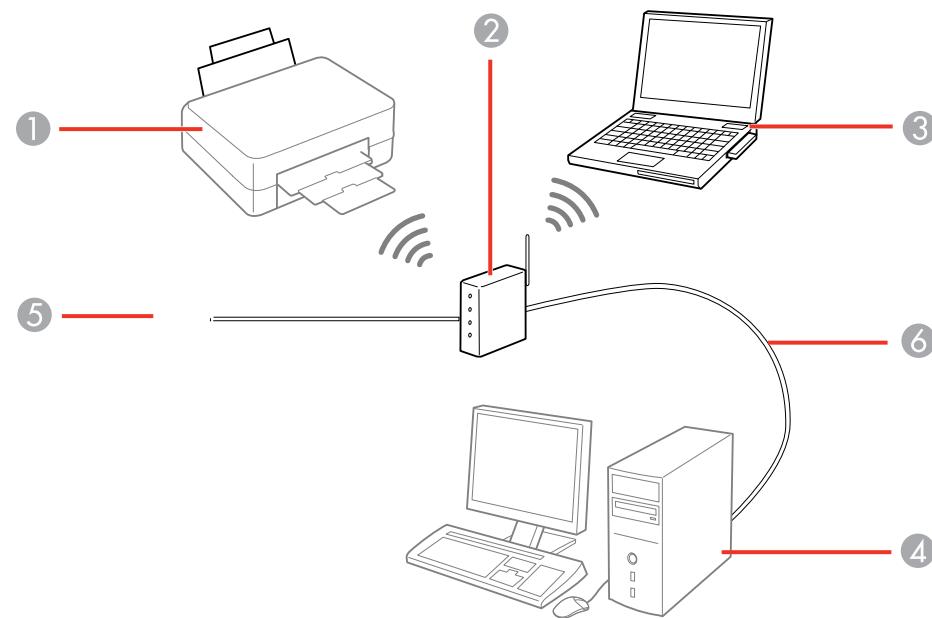

1 Produit Epson

- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données de réseau et des paramètres. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau ou de les imprimer.

1. Appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour sélectionner **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :




2. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque: Si vous devez désactiver le réseau sans fil afin de configurer le produit sur un réseau Ethernet, appuyez sur la flèche du bas, sélectionnez **Désactiver le Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**. Puis, suivez les instructions de ce guide pour passer à une connexion au réseau câblé.

3. Sélectionnez le nom du réseau sans fil et appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque: Pour saisir manuellement le nom du réseau sans fil, sélectionnez **Autres réseaux** et appuyez sur le bouton **OK**. Saisissez le nom du réseau à l'aide des boutons de l'imprimante.

4. Saisissez le mot de passe du réseau à l'aide des boutons du panneau de commande.

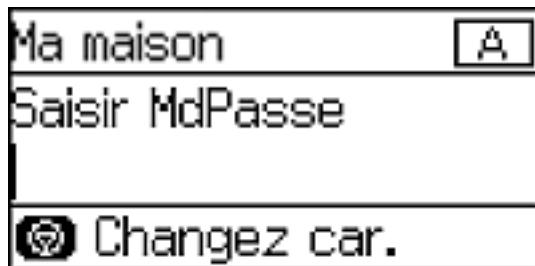

Remarque: Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Pour saisir des lettres ou des symboles, faites défiler les caractères en utilisant les flèches du haut et du bas et appuyez sur la flèche de droite pour les sélectionner.
 - Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton **Arrêter**.
 - Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur la flèche de gauche.
 - Pour saisir une espace, appuyez sur la flèche de droite.
5. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.
 6. Confirmez les paramètres de réseau affichés et appuyez sur le bouton **OK** pour les sauvegarder.

Remarque: Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton **Retour**.

7. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur la flèche du bas, sélectionnez **Imprimer le rapport de connexion** et appuyez sur le bouton **OK**. (Sinon, appuyez sur le bouton **OK**.)

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi () apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran ACL.


Sujet parent: Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre dispositif sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis.

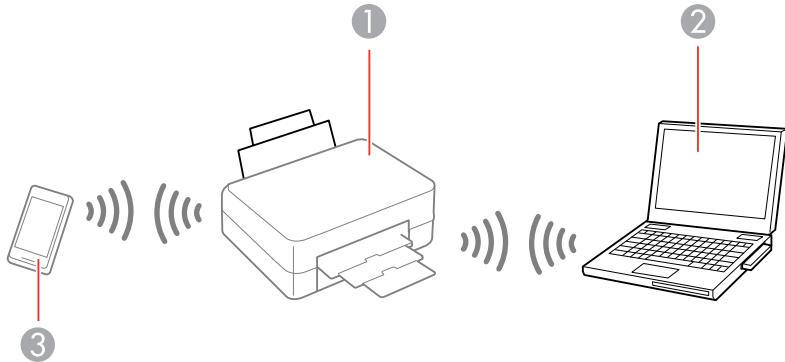

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre dispositif sans fil

Vous pouvez sélectionner l'un de ces modes pour communiquer avec votre ordinateur ou votre dispositif :

Mode point d'accès

Le produit agit lui-même comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 appareils. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **AP** sur l'écran ACL.

Mode point-à-point

Le produit communique de manière individuelle avec un autre appareil compatible Wi-Fi Direct. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **Direct** ou **D** sur l'écran ACL.

Pour quitter le mode point-à-point, coupez la connexion à votre produit à partir de votre ordinateur ou d'un autre dispositif.

Pour activer le mode point-à-point, vous devez le sélectionner depuis l'utilitaire Web Config, sous **Réglages avancés > Services > Wi-Fi Direct**.

[Activation du mode Wi-Fi Direct](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Activation du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et un ordinateur ou d'autres dispositifs sans un routeur ou un point d'accès sans fil

Remarque: Il se peut que vous deviez activer le paramètre Wi-Fi Direct dans le menu **Configuration avancée** avant de pouvoir activer le mode Wi-Fi Direct.

1. Appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour sélectionner **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :




2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Config Wi-Fi Direct**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Configuration connexion**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Modifier le Mot de passe**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.

Remarque: Si vous avez déjà connecté des dispositifs et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifierez le mot de passe.


6. Saisissez un mot de passe Wi-Fi Direct à l'aide des boutons du panneau de commande.

Remarque: Votre mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.

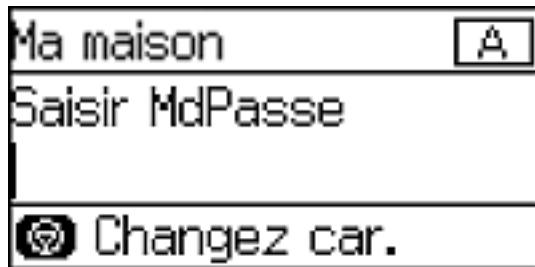

- Pour saisir des lettres ou des symboles, faites défiler les caractères en utilisant les flèches du haut et du bas et appuyez sur la flèche de droite pour les sélectionner.
 - Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton **Arrêter**.
 - Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur la flèche de gauche.
 - Pour saisir une espace, appuyez sur le bouton fléché de droite.
7. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.
 8. Appuyez sur la flèche du haut.

L'écran suivant s'affiche :

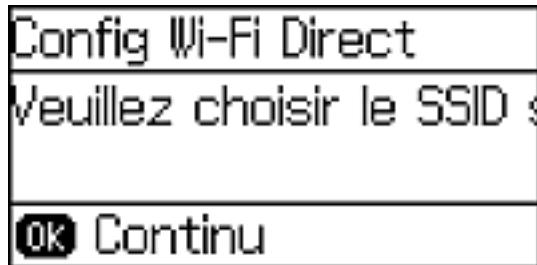

9. Appuyez sur le bouton **OK** pour voir le SSID (le nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe.
10. Sur votre ordinateur ou votre dispositif sans fil, sélectionnez le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe affiché.
11. Appuyez sur le bouton **Retour** du produit pour retourner à l'écran d'accueil.

Le symbole de connexion s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif.

Remarque: Si le symbole de connexion n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Remarque: Pour vérifier si votre routeur est compatible avec WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez utiliser le protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Configuration Wi-Fi**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Config. boutons poussoirs** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.
4. Appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran d'accueil.

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi () apparaîtra dans le coin supérieur droit de l'écran ACL.


Sujet parent: Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

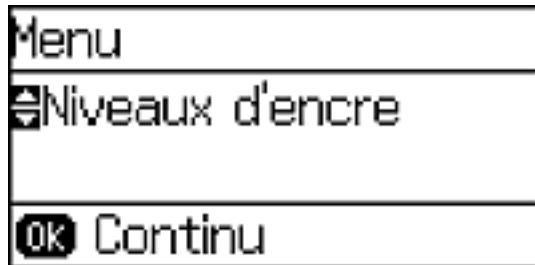

2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **État réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **État Wi-Fi/réseau**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Appuyez de nouveau sur le bouton **OK** pour imprimer la feuille d'état réseau.
5. Appuyez de nouveau sur le bouton fléché du haut pour lancer l'impression de la feuille d'état réseau.

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

Remarque: Pour plus d'informations concernant Web Config, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit dans la liste de la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.

Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi ou ajouter une connexion Wi-Fi pour imprimer sans fil.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser seulement une connexion Wi-Fi, débranchez le câble USB de votre produit. Sous Windows, vous devez aussi désinstaller les logiciels de votre produit.
 - Si vous souhaitez ajouter une connexion Wi-Fi en plus de la connexion USB, laissez le câble USB branché à votre produit.
2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.
2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.
3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

Remarque: Si vous passez à un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 - **OS X** : Passez à l'étape suivante.
2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Réinstallation des logiciels d'impression - Windows](#)


Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

Remarque: Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Configuration Wi-Fi**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

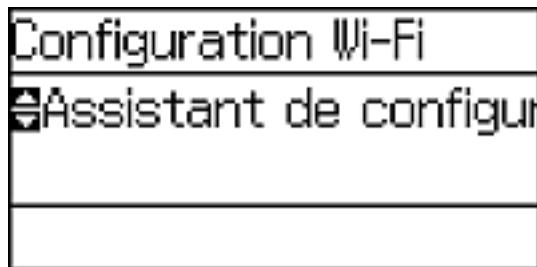

2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Désactiver le Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour désactiver les fonctionnalités Wi-Fi.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript

Avant d'activer le pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou l'impression PostScript, assurez-vous que vous avez installé les logiciels de votre produit tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Pour télécharger le pilote Epson Universal Print Driver ou le pilote PostScript, visitez le site epson.ca/support/wfr5190fr.

Sélection des paramètres PDL (langage de description de page)

Sélection des paramètres de langue et d'interface de l'imprimante

Impression d'une feuille d'état PS3 (PostScript)


Sélection des paramètres PDL (langage de description de page)

Vous pouvez sélectionner les paramètres des pilotes Epson Universal Print Driver (PCL) et PostScript à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

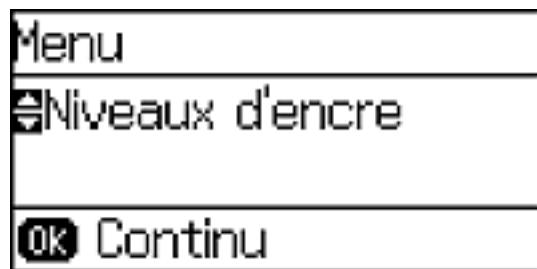

2. Sélectionnez **Administration système** et appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Param. d'impr univ** et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez **Configuration impr PDL** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez une option, puis choisissez les paramètres que vous souhaitez utiliser.

[Options de configuration de l'impression PDL](#)

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Options de configuration de l'impression PDL

Sélectionnez les options **Configuration impr PDL** que vous souhaitez utiliser pour l'impression PCL ou PostScript.

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Param. communs		
Taille papier	Différents formats	Définit la taille papier par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
Type de papier	Différents types de papier	Définit le type papier par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
Orientation	Portrait	Définit l'orientation par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
	Paysage	
Qualité	Brouillon	Définit la qualité par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
	Standard	
	Meilleur	

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Mode économie encre	Marche/Arrêt	Économise l'encre en réduisant la densité d'impression.
Ordre d'impr	Dernière page au-dessus	Commence l'impression avec la première page d'un fichier.
	Première page au-dessus	Commence l'impression avec la dernière page d'un fichier.
Nbre copies	1 à 999	Définit le nombre de copies à imprimer.
Marge de reliure	Bord gauche	Définit le bord de reliure pour les documents recto verso.
	Bord supérieur	
Éject auto papier	Marche/Arrêt	Éjecte automatiquement le papier lorsqu'un travail d'impression est interrompu.
Impr. 2 côtés	Marche/Arrêt	Sélectionne l'impression recto verso.
Menu PCL		
Source police	Résidente	Utilise une police de caractères préinstallée sur l'imprimante.
	Téléchargée	Utilise une police de caractères que vous avez téléchargée.
Numéro Police	1 à 111	Définit le numéro de la police par défaut pour la source de police par défaut.
Taille de la police	0,44 à 99,99 cpi	Définit la taille de police par défaut si la police est extensible et non fixe (la disponibilité dépend des paramètres de source et de numéro de la police).
Taille du point	4,00 à 999,75 pt	Sélectionne la taille du point de la police par défaut si la police est extensible et proportionnelle (la disponibilité dépend des paramètres de source et de numéro de la police).
Jeu symboles	Varié	Sélectionne le jeu de symboles par défaut. Si la police sélectionnée n'est pas disponible pour le jeu de symboles choisi, la source et le numéro de la police sont remplacés par IBM-US (le paramètre par défaut).

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Ligne	5 à 128 lignes	Définit le nombre de lignes pour la taille papier et l'orientation sélectionnées. Modifie l'interligne (VMI) stockée dans l'imprimante. Toute modification ultérieure à la taille de la page ou à l'orientation causera des changements dans la valeur de Ligne selon le VMI stocké.
Retour chariot	RC	Sélectionne la commande de saut de ligne lors de l'impression avec un pilote provenant d'un système d'exploitation spécifique.
	RC+SL	
Saut de ligne	SL	
	RC+SL	
Attrib alim papier	4	Rend les commandes de sélection de la source papier compatibles avec HP LaserJet 4.
	4K	Rend les commandes de sélection de la source papier compatibles avec HP LaserJet 4000, 5000 et 8000.
	5S	Rend les commandes de sélection de la source papier compatibles avec HP LaserJet 5S.
Menu PS3		
Page d'Erreur	Marche/Arrêt	Imprime une feuille affichant l'état lorsqu'une erreur se produit durant l'impression PostScript ou PDF.
Mode	Couleur	Sélectionne le mode couleur pour l'impression PostScript.
	Mono	
Protect. image	Marche/Arrêt	Si désactivé, réduit automatiquement la qualité d'impression lorsque la mémoire de l'imprimante est pleine.
Binaire	Marche/Arrêt	À activer lors de l'impression de fichiers contenant des images binaires. Permet d'imprimer des images binaires même si le pilote est réglé sur ASCII.
Détection du texte	Marche/Arrêt	Convertit un fichier texte en un fichier PostScript lors de l'impression (disponible lorsque Langue impr est réglé sur PS3).

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Taille page PDF	Différents formats	Sélectionne la taille papier lors de l'impression d'un fichier PDF. Si Auto est sélectionné, la taille papier est déterminée selon la taille de la première page.

Sujet parent: [Sélection des paramètres PDL \(langage de description de page\)](#)


Sélection des paramètres de langue et d'interface de l'imprimante

Vous pouvez sélectionner les paramètres de langue et d'interface de l'imprimante à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

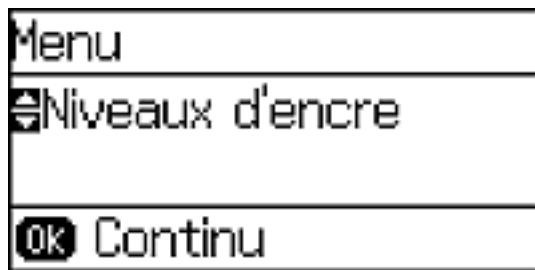

2. Sélectionnez **Administration système** et appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Param imprim.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

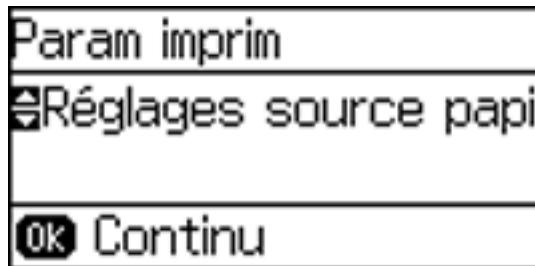

4. Sélectionnez les paramètres **Langue impr** et les autres paramètres que vous souhaitez utiliser.

[Options de langue et d'interface de l'imprimante](#)

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Options de langue et d'interface de l'imprimante

Sélectionnez les paramètres de langue d'imprimante et d'interface que vous souhaitez utiliser.

Paramètres d'imprimante	Options disponibles	Description
Régl expr I/F USB	0,5 à 300 secondes	Spécifie le délai avant l'arrêt de la communication USB à un ordinateur utilisant le pilote PCL ou PostScript. Ce paramètre est nécessaire afin d'éviter des communications USB illimitées.
Langue impr	Auto	Définit la langue pour l'interface USB ou réseau.
	PCL	
	PS3	
	PDF	
PC Connexion via USB	Activer	Permet ou restreint la connexion des ordinateurs au produit via USB.
	Désactiver	


Sujet parent: [Sélection des paramètres de langue et d'interface de l'imprimante](#)

Impression d'une feuille d'état PS3 (PostScript)

Vous pouvez imprimer une feuille d'état PS3 (PostScript) pour confirmer les informations de police de caractères et la version du logiciel d'impression PostScript.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

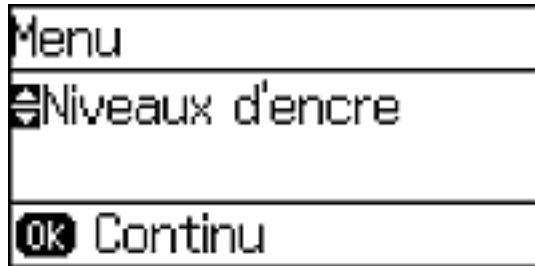

2. Sélectionnez **Impr.feui.d'état** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Feuille d'état PS3** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton fléché du haut pour lancer l'impression de la feuille d'état réseau.

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

Remarque: Ne chargez que du papier ordinaire lorsque vous imprimez avec les logiciels d'impression PostScript (PS3).

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression](#)


[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Chargement du papier pour documents dans le bac papier


Vous pouvez imprimer des documents sur une variété de types et de formats de papier différents.

1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

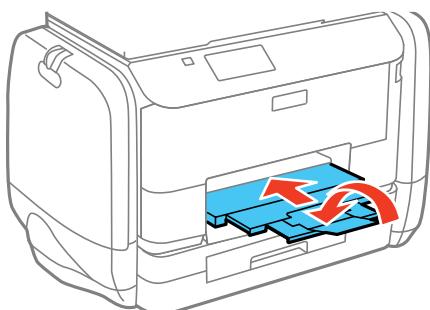


2. Sortez le bac papier en tirant.


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

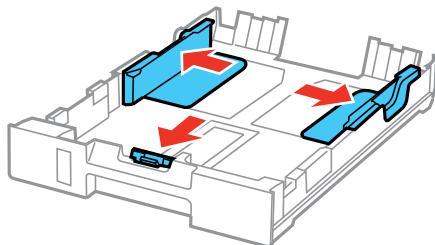


Remarque: Si vous utilisez du papier format légal ou plus large, appuyez sur l'onglet et allongez le bac papier.

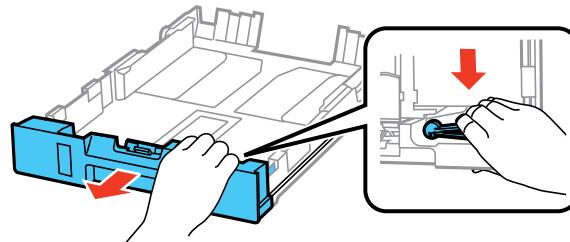

4. Faites glisser le guide-papier jusqu'à la taille de votre papier.

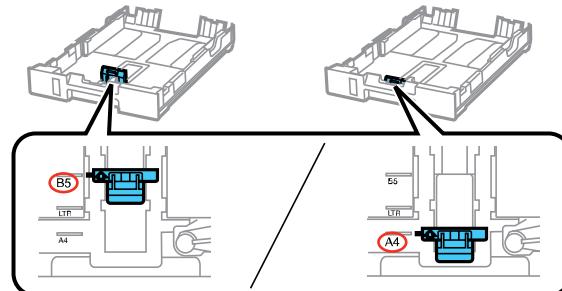


5. Chargez une pile de papier, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, comme illustré.

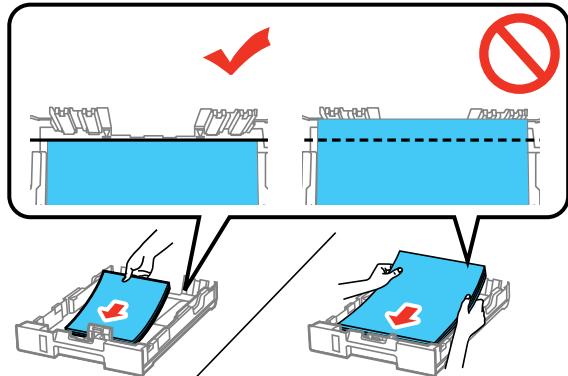

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

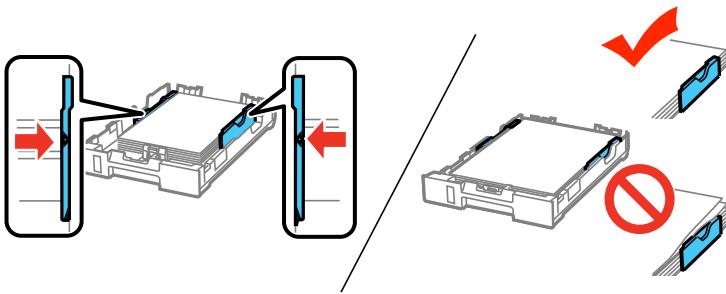

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous des bords supérieurs des guides.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Insérez délicatement le bac papier.

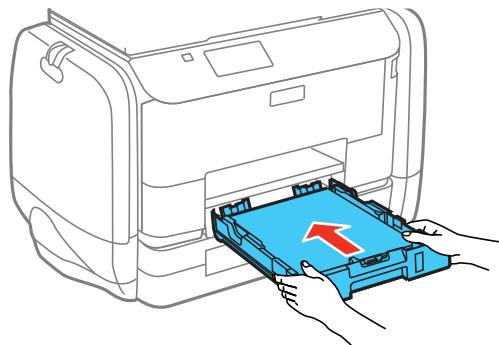

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Lorsqu'un message vous y invite à l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé dans le produit et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

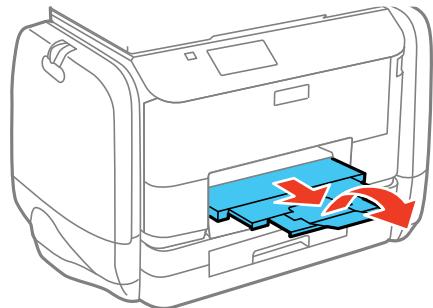

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées


[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


Chargement du papier pour photos dans le bac papier

Vous pouvez imprimer des photos sur une variété de types et de formats de papier différents.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

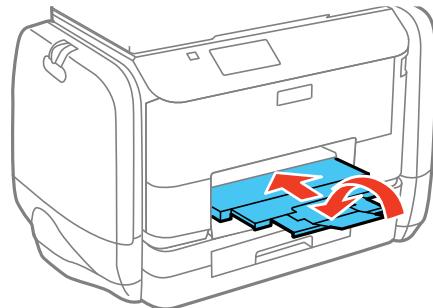


2. Sortez le bac papier en tirant.

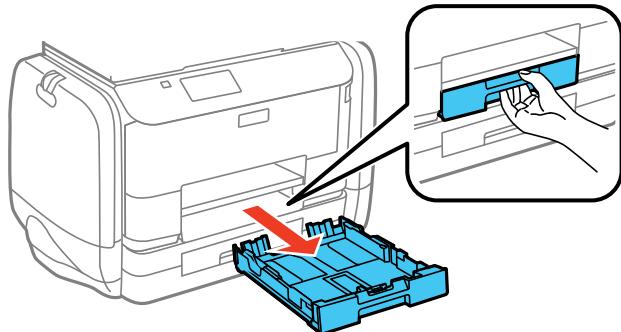


3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

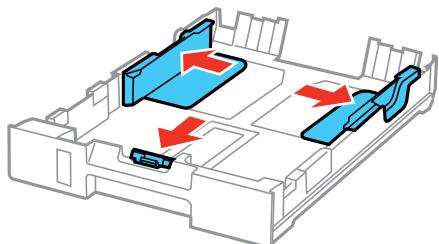

4. Faites glisser le guide-papier jusqu'à la taille de votre papier.

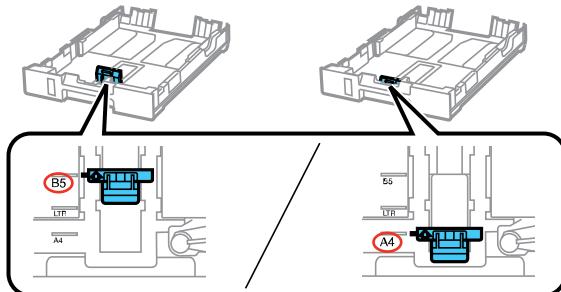


5. Chargez le papier photo face d'impression vers le bas contre le guide-papier, tel qu'indiqué.

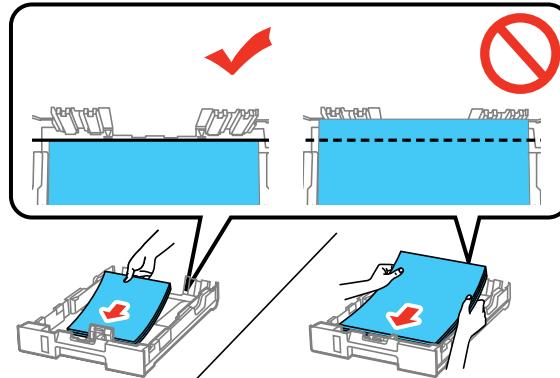

Remarque: Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.


6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

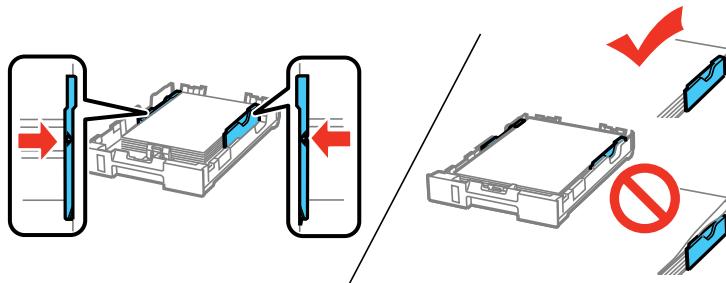

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous des bords supérieurs des guides.


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans le bac papier.

7. Insérez délicatement le bac papier.

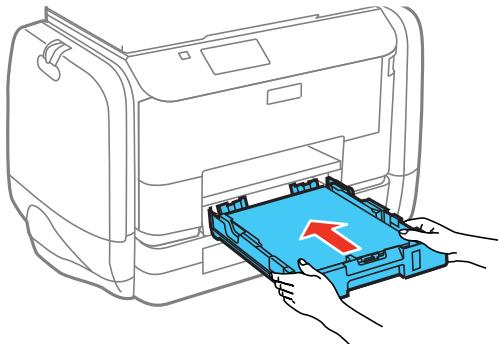

Remarque: Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

8. Lorsqu'un message vous y invite à l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé dans le produit et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

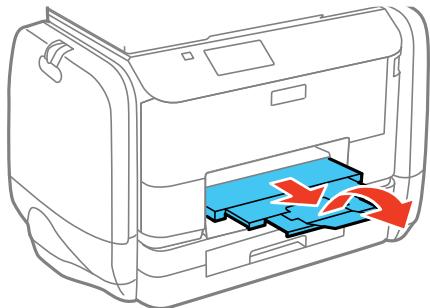

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.

- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre photo.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées


[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière


Vous pouvez imprimer des enveloppes ou des documents sur une variété de types et de tailles de papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.

1. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.


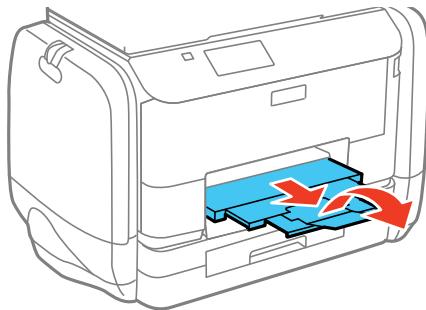


Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir.

2. Tirez le support papier de la fente d'alimentation de papier arrière vers le haut.

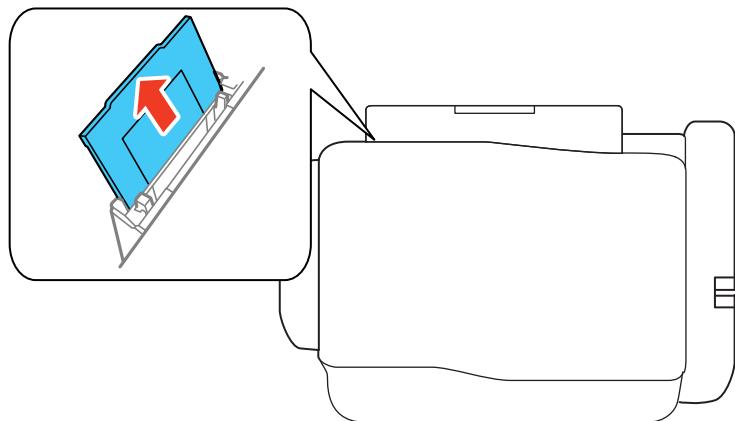


3. Déplacez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant, puis glissez les guide-papier vers l'extérieur.

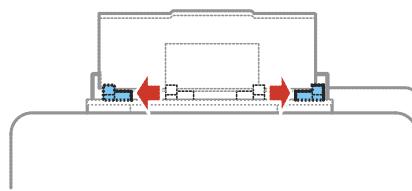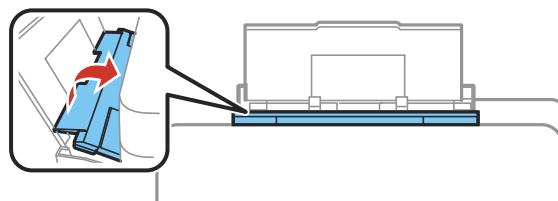


4. Si vous insérez une pile de papier, aérez-la puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

Remarque: Vous pouvez charger une feuille de papier perforée dont les trous se trouvent sur l'un des côtés longs, comme illustré. Ne sélectionnez pas l'impression recto verso automatique pour ce type de papier.

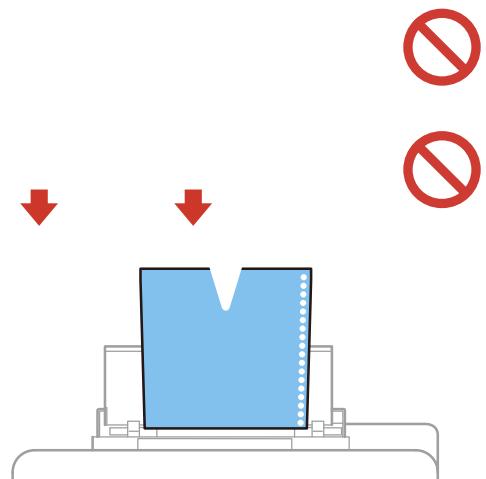


5. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Insérez le papier face d'impression ou brillante vers le haut, côté court en premier, au centre du plateau.

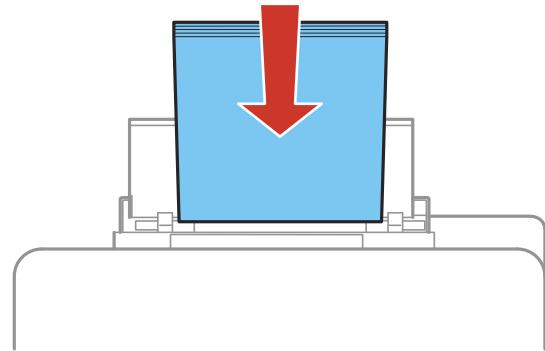


Mise en garde: Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop de papier dans la fente.

- Chargez les enveloppes côté court en premier, avec le rabat vers le bas et le côté du rabat vers la gauche, au centre de la fente.

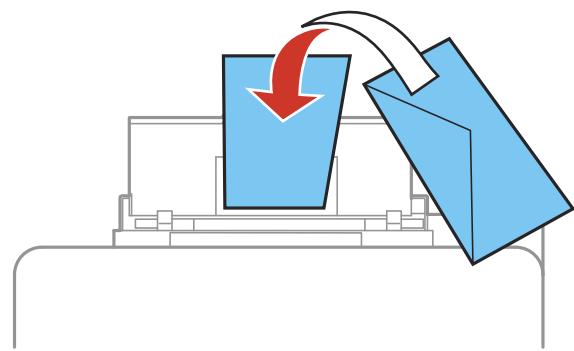

6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

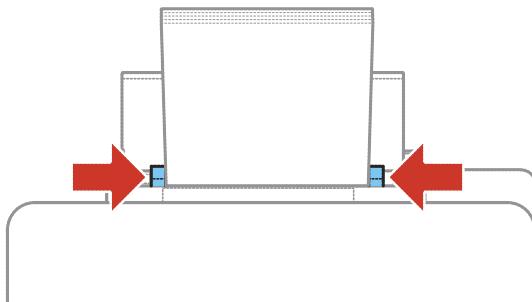

7. Dans le menu **Config. Papier**, sélectionnez la taille et le type du papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face imprimable vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

Capacité de chargement du papier

Type de support	Capacité de chargement - bac papier	Capacité de chargement - fente d'alimentation de papier arrière
Papier ordinaire	250 feuilles Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) et A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])	80 feuilles
	250 feuilles Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm])	1 feuille
Papier blanc brillant Epson	200 feuilles	50 feuilles 20 feuilles pour l'impression recto verso manuelle
Papier pour présentation – Mat Epson	—	80 feuilles
Papier épais (papier cartonné jusqu'à 68 lb [256 g/m2])	—	10 feuilles Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) et A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) 5 feuilles pour l'impression recto verso manuelle
	—	1 feuille Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm])

Type de support	Capacité de chargement - bac papier	Capacité de chargement - fente d'alimentation de papier arrière
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	—	20 feuilles
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson		
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson		
Papier pour brochure et dépliant – Mat Recto verso Epson		
Papier photo – Glacé Epson		
Papier photo haute qualité – Glacé Epson		
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson		
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson		
Enveloppes	—	10 enveloppes

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à l'adresse epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041586	500
Papier pour brochure et dépliant – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042384	150

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
	Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])	S041067	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041341	50
Papier photo – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041809 S042038	50 100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire	Papier ordinaire / Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier à en-tête	En tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier de couleur	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier pour présentation – Mat Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier pour brochure et dépliant – Mat Recto verso Epson	
Papier cartonné jusqu'à 68 lb (256 g/m ²)	Papier épais

Remarque: Les paramètres listés ici ne sont disponibles que si vous imprimez depuis votre ordinateur. Ils ne s'appliquent pas aux paramètres du panneau de commande de votre produit.


Sujet parent: [Changement du papier](#)

Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande

Vous pouvez changer la taille du papier et le type de papier par défaut pour chaque source à l'aide du panneau de commande situé sur le produit.

1. Appuyez sur le bouton  **Configuration papier**.
2. Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez modifier et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

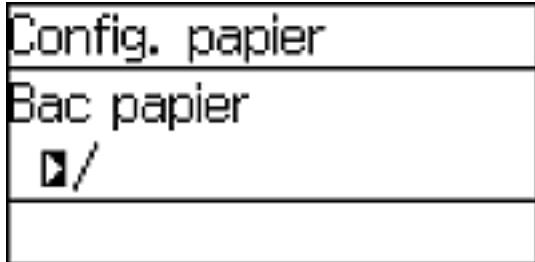

3. Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé et appuyez sur le bouton **OK**.

4. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez une autre source papier à modifier ou appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran d'accueil.

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Paramètres de type papier - Panneau de commande

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire
Papier blanc brillant Epson	
Papier pour présentation – Mat Epson	
Papier décalque au fer chaud Epson	
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	
Papier à en-tête	En tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier de couleur	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Epson Ultra Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Epson Premium Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier Photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Epson Premium Semi-Glacé

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Epson Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier pour présentation ultra haute qualité – Mat Epson	
Papier pour brochure et dépliant – Mat Recto verso Epson	
Papier épais (papier cartonné jusqu'à 68 lb [256 g/m ²])	Papier épais

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster les paramètres papier par défaut qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

[Sélection des paramètres papier - Administrateur](#)

[Sélection des paramètres d'impression universels](#)

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Sélection des paramètres papier - Administrateur


Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.


2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

L'écran suivant s'affiche :

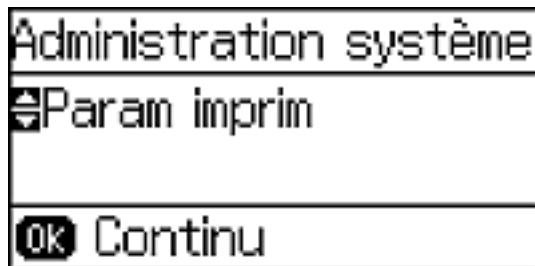

3. Sélectionnez **Param imprim** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Réglages source papier** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

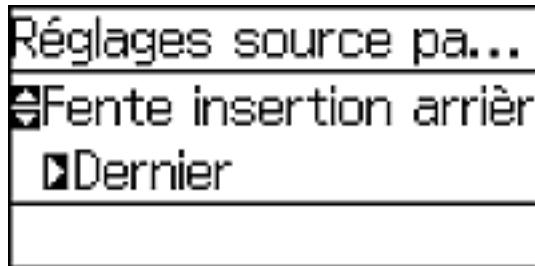

5. Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton **↳ Retour** pour retourner à l'écran d'accueil.

Paramètres Réglages source papier

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Paramètres Réglages source papier

Sélectionnez les options **Réglages source papier** que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètres Réglages source papier	Options disponibles	Description
Fente insertion arrière Priorité	Normal	Sélectionnez l'option Normal pour donner la priorité d'impression au papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.
	Dernier	
Modif auto A4/Lettre	Marche	Sélectionnez Marche pour changer la taille de papier afin qu'elle corresponde au papier chargé (Lettre ou A4) si la mauvaise taille est sélectionnée.
	Arrêt	
Sélect. auto param.	Bac 1	Choisissez Marche pour ces paramètres afin que l'imprimante sélectionne automatiquement la source contenant le papier qui correspond à vos paramètres papier lors de l'impression.
	Alim. papier arrière	
Avis d'erreur	Avis de taille papier	Sélectionnez Marche pour ces paramètres afin d'afficher un message d'erreur lorsque le paramètre de type ou de taille papier sélectionné ne correspond pas au papier chargé.
	Avis de type papier	

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier - Administrateur](#)


Sélection des paramètres d'impression universels

Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

L'écran suivant s'affiche :

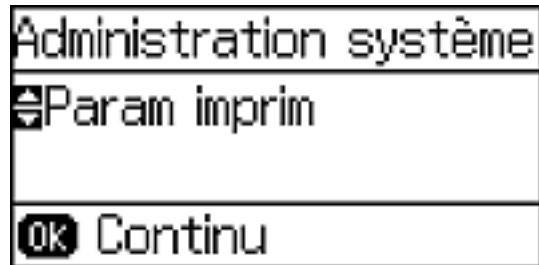

3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Param. d'impr univ**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

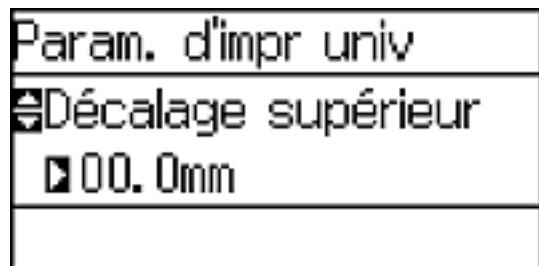

4. Modifiez les paramètres au besoin.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton **Retour** pour retourner à l'écran d'accueil.

[Options des paramètres d'impression universels](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Options des paramètres d'impression universels

Sélectionnez les paramètres d'impression universels que vous souhaitez utiliser.

Option des paramètres d'impression universels	Options disponibles	Description
Décalage supérieur	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche.
Décal. gauche	—	
Décalage supérieur en arrière	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Décal. gauche en arrière	—	
Vérifiez largeur papier	Marche Arrêt	Active la vérification de la largeur du papier avant l'impression lorsque ce paramètre est réglé sur Marche . Cette option permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier lorsque les paramètres de taille du papier sont incorrects, mais peut réduire la vitesse d'impression.
Temps de séchage	Standard Long Plus long	Détermine le temps de séchage lors de l'impression recto verso.
Sauter pages blanches	Marche Arrêt	Saute automatiquement les pages blanches lorsque ce paramètre est réglé sur Marche .

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression universels](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous OS X](#)

[Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

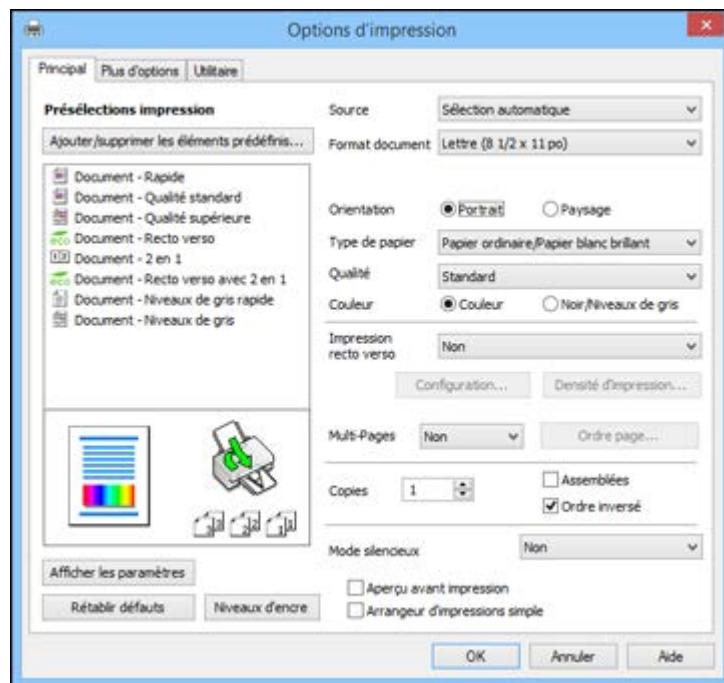

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.
Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé(e)** pour créer un format de papier personnalisé.
 6. Sélectionnez l'orientation de votre document.
Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.
 7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.
Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.
 8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.
 9. Sélectionnez une option de couleur :
 - Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
 - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.
 10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, cochez la case **Impression recto verso** et sélectionnez les options souhaitées.
 11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.
 12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.
 13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.
 14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.
 15. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Oui** dans le menu Mode silencieux.
- [Options de source papier - Windows](#)
[Options de qualité d'impression - Windows](#)
[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Options de source papier - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac papier 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac papier 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Alim. manuelle arrière

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Standard

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Standard - Vif

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Haute

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Plus d'options

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

Sujet parent: Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

Poster 2 x 1, Poster 2 x 2, Poster 3 x 3, Poster 4 x 4


Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

Sujet parent: Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal.


Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

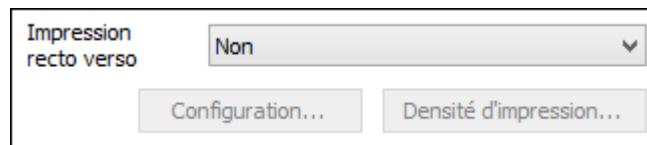

1. Sélectionnez une des options suivantes du paramètre **Impression recto verso** :


- **Auto (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord long.
- **Auto (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord court.
- **Manuel (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord long afin d'imprimer sur l'autre côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).

- **Manuel (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord court afin d'imprimer sur l'autre côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.
Cette fenêtre s'affiche :

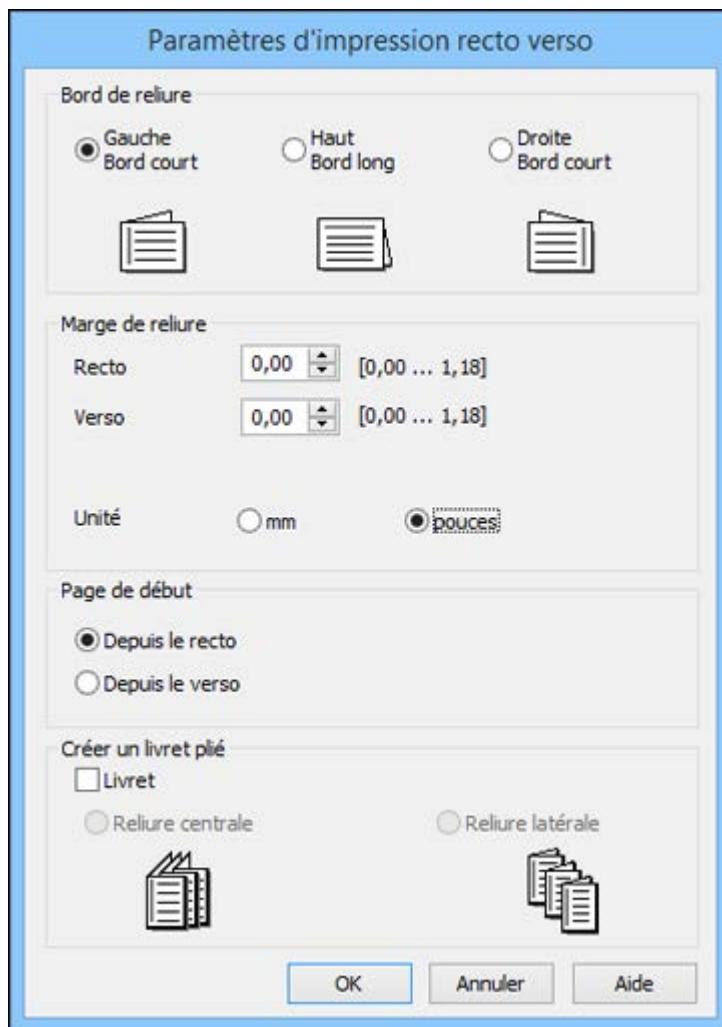

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
5. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

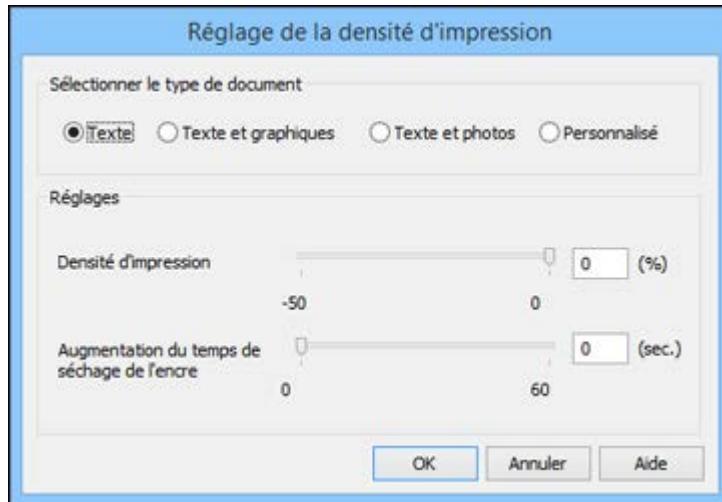

6. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
7. Au besoin, sélectionnez les options **Réglages** que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
9. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
10. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustement de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Paramètres d'impression recto verso pour configurer les impressions recto verso.

Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Page de début

Définit si l'impression débute sur le recto ou le verso de la page.

Options Créer un livret plié

Cochez la case **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustement de la densité d'impression - Windows

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

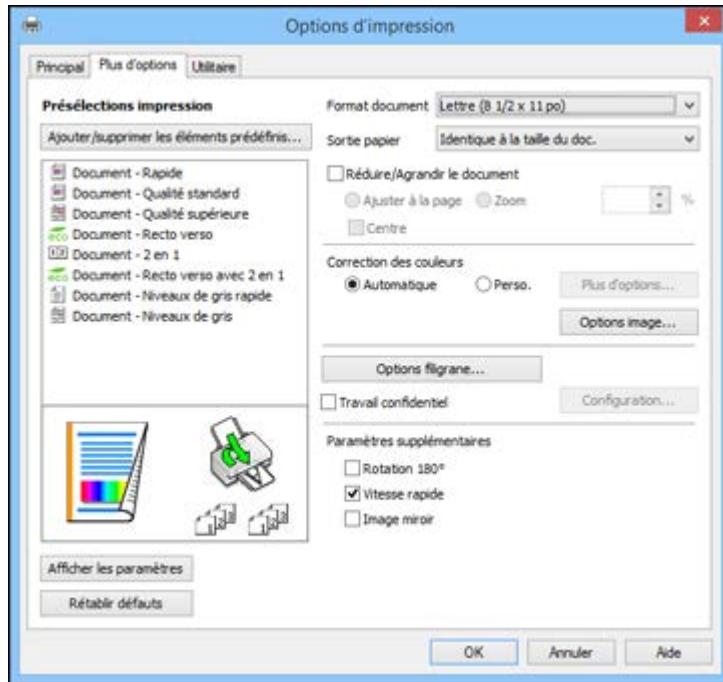

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
 - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
 - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
- Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner des paramètres **Impression universelle en couleur.**

3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :

- **Motif anti-copie** : ajoute un filigrane qui n'apparaît que lorsque votre tirage est copié.
- **Filigrane** : ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

Remarque: Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.

- **En-tête/Bas de page** : ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

Remarque: Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le pied de page.

4. Pour ajouter un mot de passe à votre travail d'impression, cochez la case **Travail confidentiel**, puis saisissez le mot de passe. Les travaux d'impression confidentiels sont enregistrés dans la mémoire du produit sans être imprimés. Pour imprimer le travail d'impression, saisissez le mot de passe pour le travail d'impression confidentiel sur le panneau de commande du produit.

Remarque: Les travaux d'impression sont effacés de la mémoire du produit après l'impression.

5. Sélectionnez l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

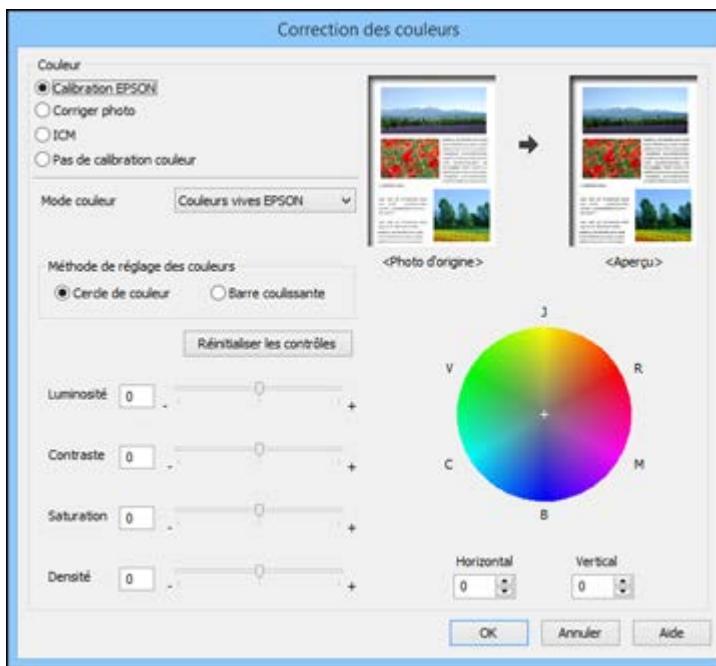

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

ICM

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

Pas de calibration couleur

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)**Options d'image et paramètres additionnels - Windows**

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Options image**Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

Souligner les lignes fines

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

Contour lissé

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Imprimer le texte en noir

Imprime le texte de couleur en noir.

Pour le texte en couleur

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

Pour les graphiques et les images en couleur

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Pour le texte, les graphiques et les images en couleur

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Options d'amélioration

Définit les paramètres d'amélioration pour l'Impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

Options de paramètres additionnels

Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

Remarque: Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

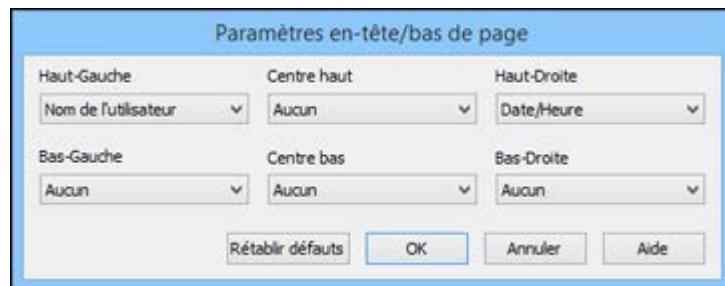

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nombre assemblées (numéro de copie)

Remarque: Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

Sujet parent: Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows


Sélection des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

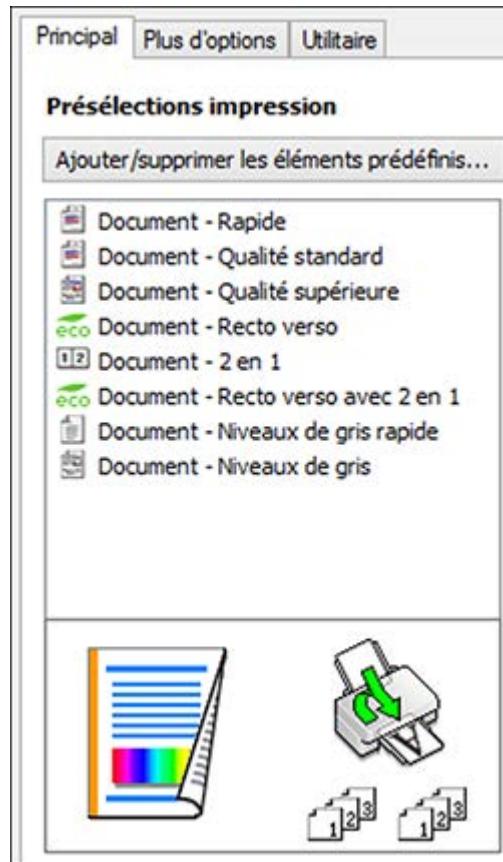

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection que vous souhaitez modifier, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection pour l'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Sélection des paramètres étendus - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

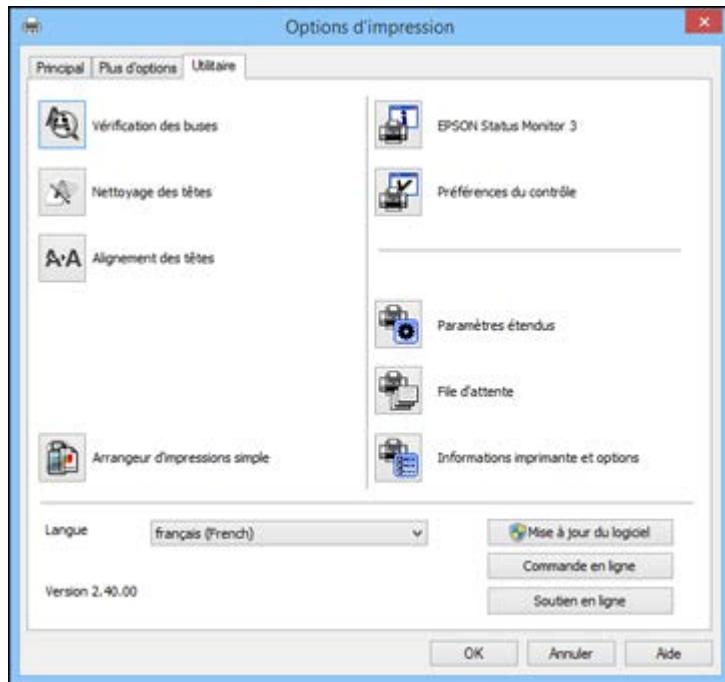

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

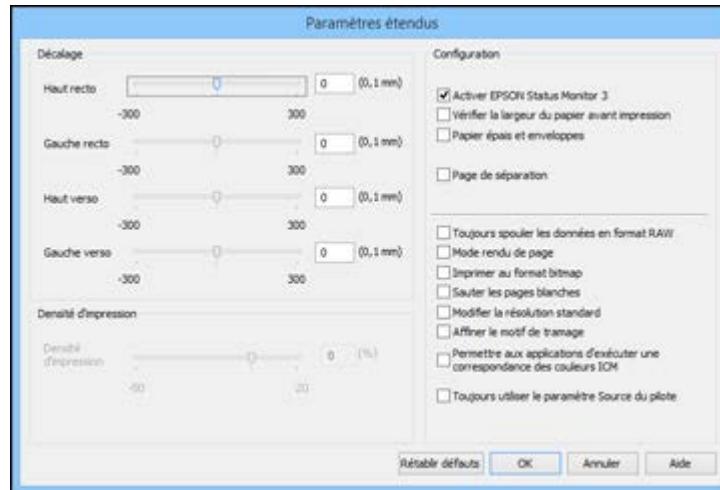

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

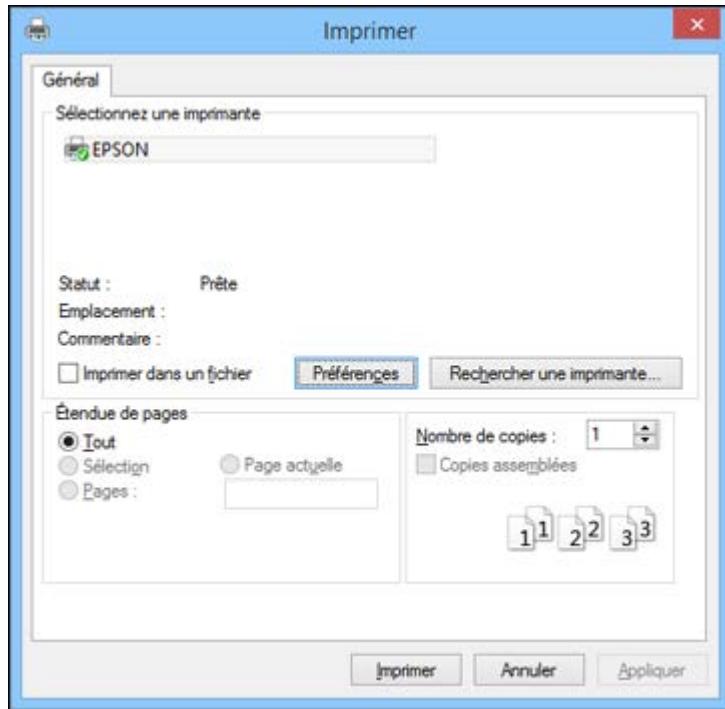

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Verrouillage des paramètres d'impression - Windows


Les administrateurs peuvent verrouiller certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée. Les paramètres suivants peuvent être verrouillés :

- Motif anti-copie
- Filigrane
- En-tête/Bas de page
- Couleur
- Impression recto-verso

- Multi-Pages
 - Paramètres de tous les documents
1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés**.
 2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Remarque: Vous pouvez interdire l'accès à l'onglet **Paramètres optionnels** en changeant les permissions d'utilisateur ou de groupe sur l'onglet **Sécurité**.
 3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

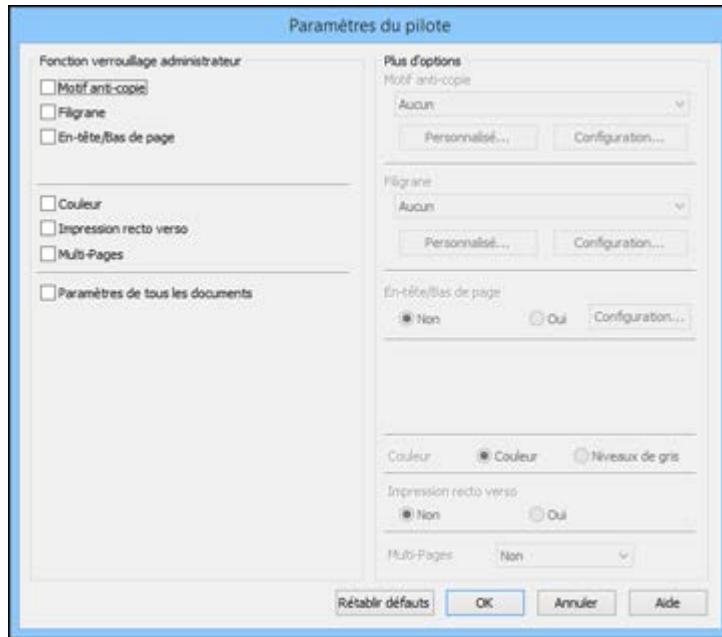

4. Cochez la case des fonctions que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez le paramètre de votre choix pour chaque fonction sélectionnée.
6. Cliquez sur **OK**.

[Paramètres de verrouillage de l'administrateur](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Paramètres de verrouillage de l'administrateur

Sélectionnez les paramètres de verrouillage d'impression que vous souhaitez utiliser.

Fonction d'impression	Options disponibles	Description
Motif anti-copie	Différentes données.	Sélectionnez les données à utiliser pour le motif (ou interdisez l'utilisation de motifs anti-copie).
	Personnalisé	Ajoutez (ou supprimez) un motif anti-copie personnalisé.
	Configuration	Sélectionnez l'arrangement, la taille et d'autres paramètres pour le motif anti-copie personnalisé.
Filigrane	Différents textes pour le filigrane.	Sélectionnez le texte pour le filigrane (ou interdisez l'utilisation d'un filigrane).
	Personnalisé	Ajoutez (ou supprimez) un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	Configuration	Sélectionnez la taille, la position, la couleur et d'autres paramètres de filigrane.
En-tête/Bas de page	Non	Interdisez l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Oui	Autorisez l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Configuration	Sélectionnez le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
Couleur	Couleur	Autorisez l'impression en couleur.
	Niveaux de gris	Imprimez en noir ou en niveaux de gris seulement.
Impression recto-verso	Non	Autorisez l'impression sur un seul côté du papier.
	Oui	Autorisez l'impression sur les deux côtés du papier.
Multi-Pages	Non	Interdisez l'utilisation de paramètres multi-page.
	2 en 1	Imprimez 2 pages sur une seule feuille de papier.
	4 en 1	Imprimez 4 pages sur une seule feuille de papier.


Sujet parent: [Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

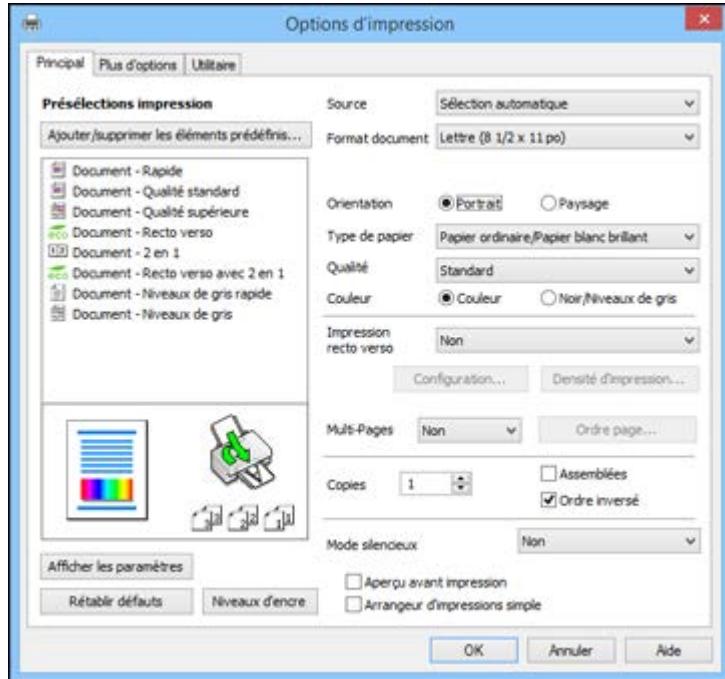

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression


Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

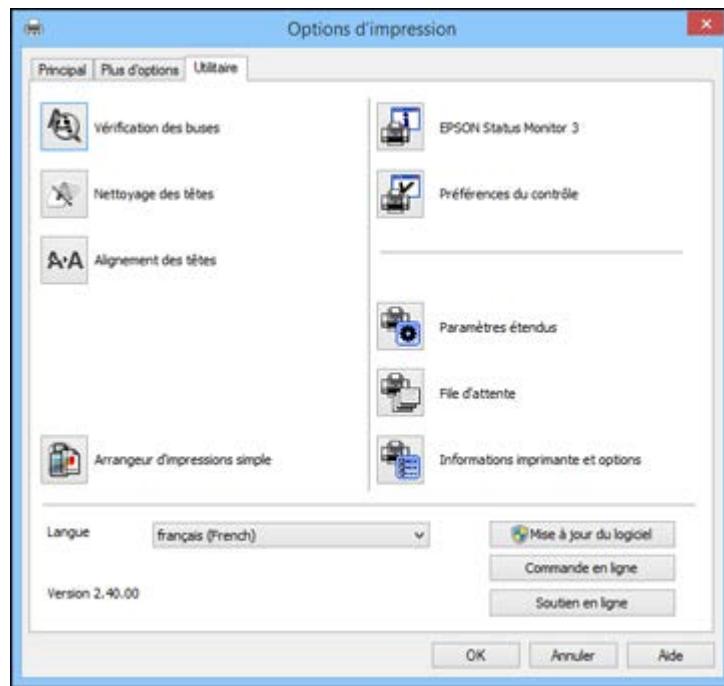

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel du produit. Vous pouvez modifier la fréquence selon laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

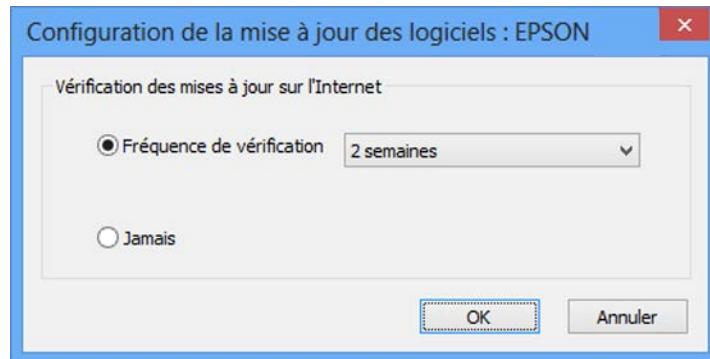

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour modifier la fréquence selon laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction de mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Impression sous OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - OS X](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - OS X

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Selectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être selectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Selectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

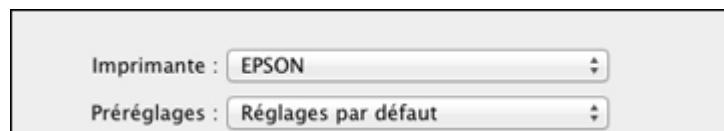

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

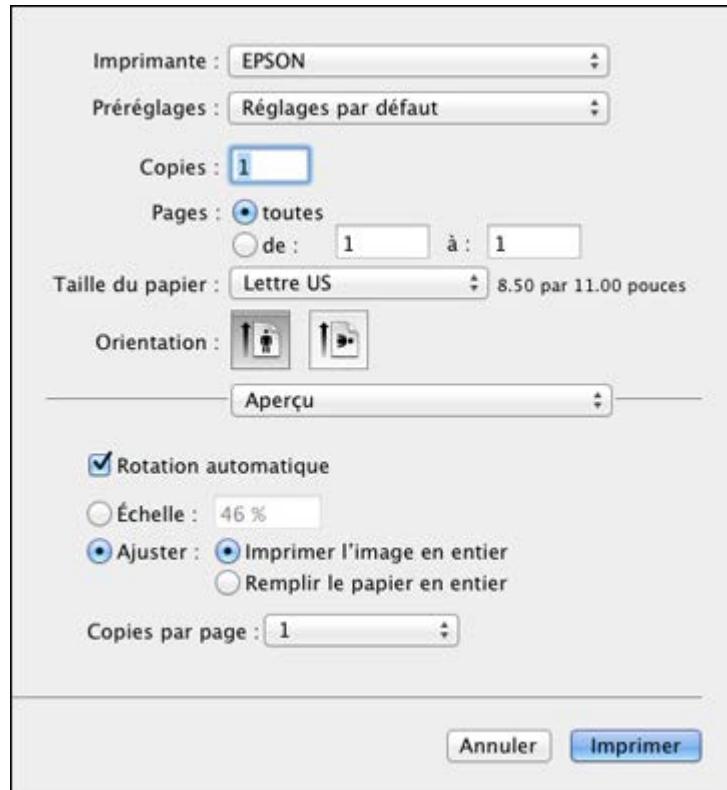

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version d'OS X et l'application que vous utilisez.

5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page : **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image précédente pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.



Ces paramètres s'affichent :

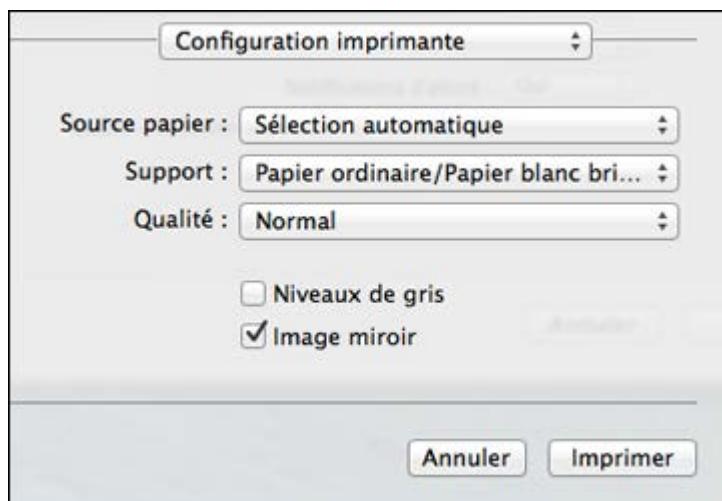

9. Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - OS X](#)

[Options de qualité d'impression - OS X](#)

[Options d'impression - OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - OS X](#)

Options de source papier - OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Alim. manuelle arrière

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Options de qualité d'impression - OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles selon le paramètre de type de papier que vous avez choisi.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Normal

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Normal - Vif

Pour l'impression quotidienne d'images avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une qualité et vitesse d'impression améliorées.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Options d'impression - OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.


Image miroir

Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Sélection des paramètres du format d'impression - OS X

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

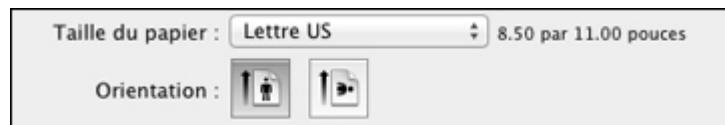

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.


Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Sélection des options de mise en page - OS X

Vous pouvez sélectionner parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

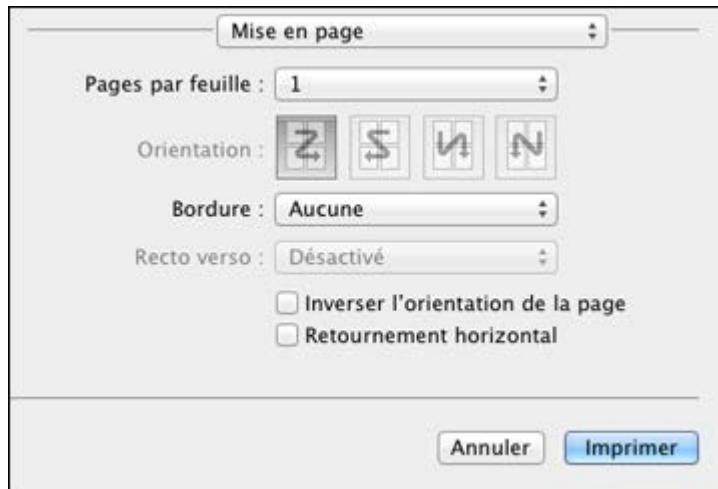

- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.

- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de OS X que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options d'Ajustements en fonction du type de document.

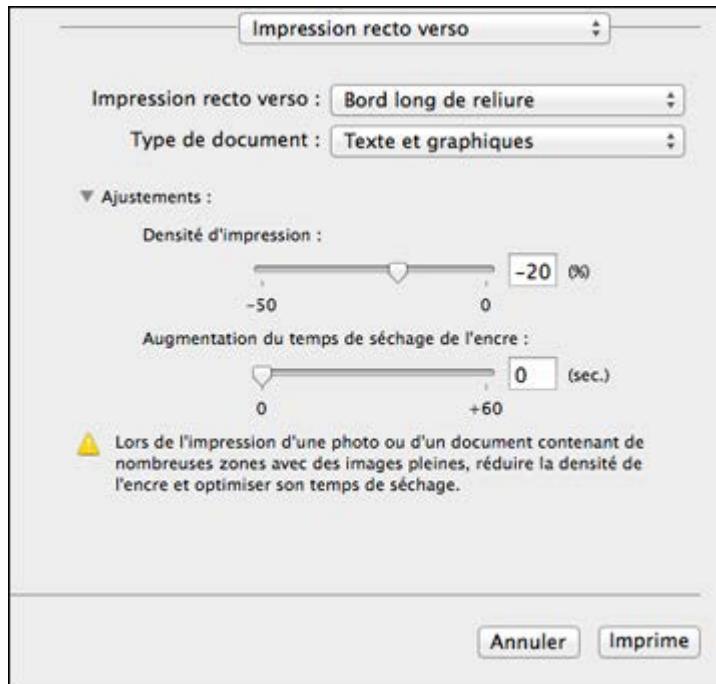

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres d'Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Options et ajustements d'impression recto verso - OS X

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impressions recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Options d'impression recto verso

Bord long de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Ajustements

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

Gestion des couleurs - OS X


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

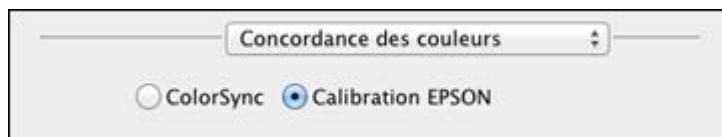

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

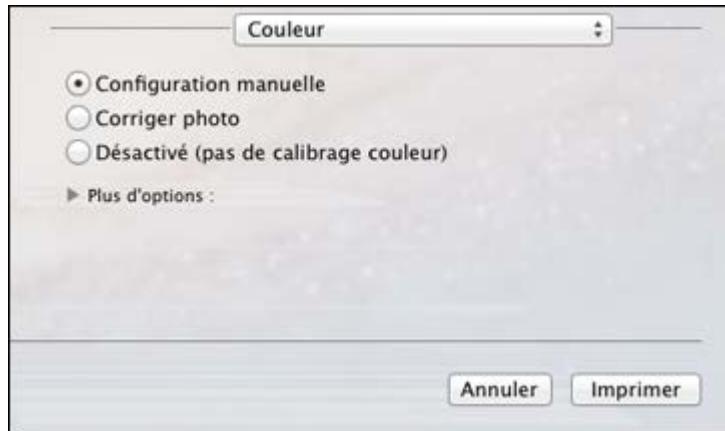

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - OS X

Vous pouvez sélectionner parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

Paramètres de concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs. Sélectionnez cette option si vous voulez utiliser le paramètre **Color Mode**.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres des options de couleurs

Configuration manuelle

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Correction yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Gestion des couleurs - OS X](#)

Sélection des préférences d'impression - OS X

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilote** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Préférences d'impression - OS X

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet **Options** ou **Pilote**.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

Autoriser l'impression en noir temporaire

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsque l'encre couleur est épuisée.

Impression vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Notifications d'alerte

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

Établir une communication bidirectionnelle


Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

Impression de documents ou de photos - OS X

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

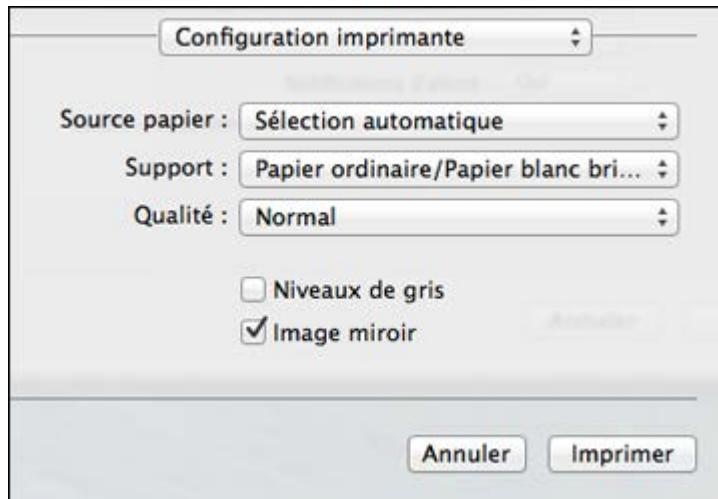

[Vérification de l'état de l'impression - OS X](#)

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

Vérification de l'état de l'impression - OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :



2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

OS X 10.6/10.7 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur l'icône **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « En attente », puis cliquez sur l'icône **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur l'icône **Pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Niveau des fournitures**.

OS X 10.8/10.9 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le bouton .
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur le bouton **Pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Réglages**, puis cliquez sur l'onglet **Niveau des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - OS X](#)

Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez imprimer avec le pilote Epson Universal Print Driver au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Le pilote Epson Universal Print Driver est compatible avec plusieurs langages d'imprimante comme PCL et ESC/P-R, et peut être installé sur un ordinateur Windows.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression.

1. Téléchargez le pilote **Epson Universal Print Driver** sur le site epson.ca/support/wfr5190fr.
2. Double-cliquez sur le progiciel téléchargé.


3. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que la fenêtre ci-dessous s'affiche.

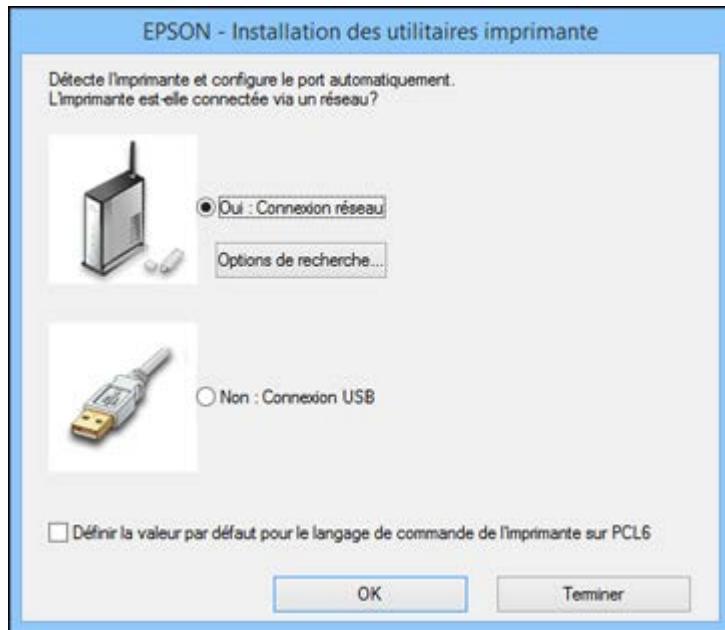

4. Sélectionnez **Oui : Connexion réseau** et cliquez sur **OK**.

Remarque: Cochez la case **Définir la valeur par défaut pour le langage de commande de l'imprimante sur PCL6** si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit PCL6. Laissez cette case décochée si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit ESC/P-R. (Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement, tel que nécessaire.)

Une fois que le logiciel a terminé la recherche des produits, un écran comme celui-ci s'affiche :

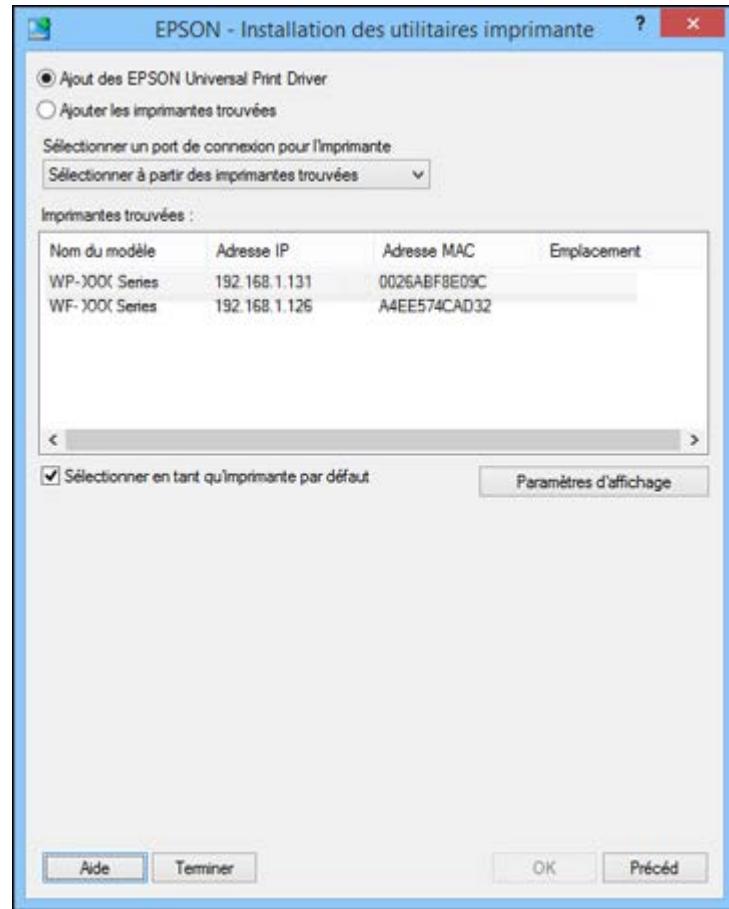

5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vous voulez installer un seul produit, assurez-vous que l'option **Ajout des EPSON Universal Print Driver** est sélectionnée, et passez à l'étape suivante.

- Si vous voulez installer plusieurs produits, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées** et passez à l'étape 9.


Remarque: Vous pouvez personnaliser et filtrer les résultats de la recherche de produits en cliquant sur **Paramètres d'affichage**.

6. Ouvrez le menu déroulant **Sélectionner un port de connexion pour l'imprimante** et sélectionnez un port d'imprimante existant, si nécessaire. Sinon, passez cette option afin qu'un nouveau port soit créé automatiquement.
7. Sélectionnez le produit que vous voulez installer dans la liste Imprimantes trouvées.

Remarque: Décochez la case **Sélectionner en tant qu'imprimante par défaut** si vous ne voulez pas que le produit devienne l'imprimante par défaut.

8. Cliquez sur **OK**, puis passez les étapes suivantes.

9. Sélectionnez chaque produit que vous souhaitez installer et cliquez sur **Ajouter au dossier des imprimantes**.

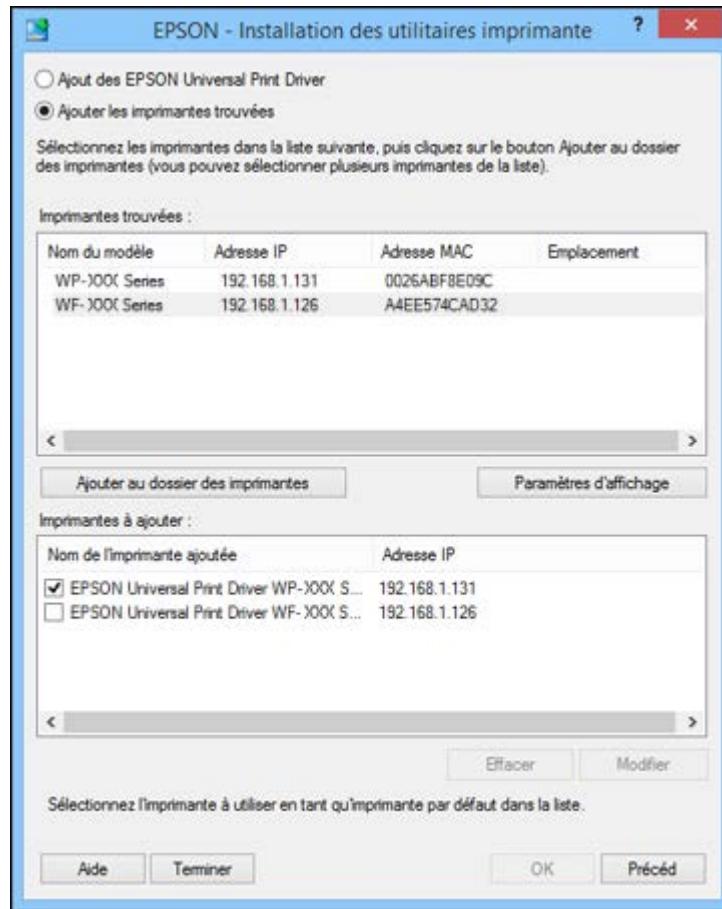

Les produits sélectionnés apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.

10. Cochez la case d'un des produits pour le définir en tant qu'imprimante par défaut, si nécessaire.
11. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows


Vous devrez peut-être synchroniser le pilote d'impression avec le produit s'il ne détecte pas correctement les informations ou les paramètres du produit.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Cette fenêtre s'affiche :

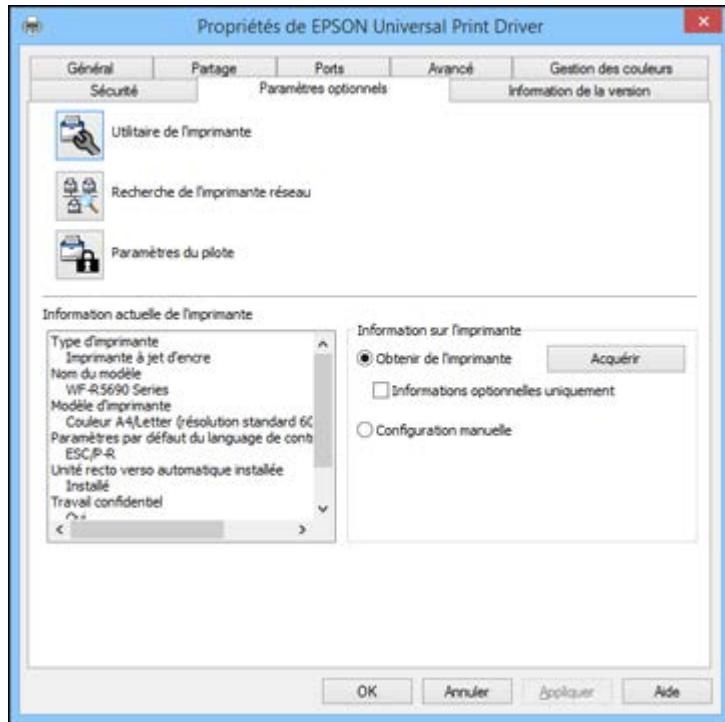

3. Assurez-vous que l'option **Obtenir de l'imprimante** est sélectionnée, puis cliquez sur **Acquérir**.
Les paramètres du produit et d'autres informations s'affichent dans la zone Informations relatives à l'imprimante.
4. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Si nécessaire, sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** comme imprimante à utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

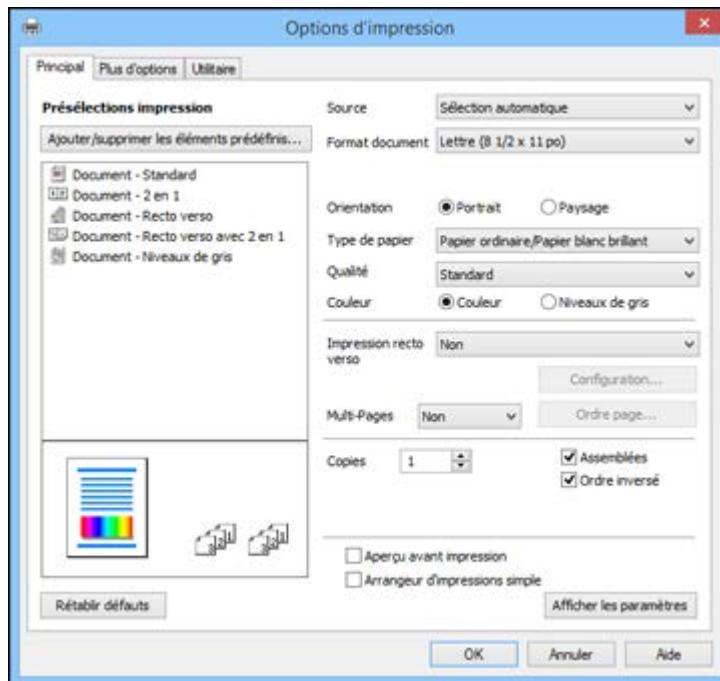


Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

4. Pour le paramètre **Type de papier**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.
Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisé(e)** pour créer un format de papier personnalisé.
6. Sélectionnez l'orientation de votre document.
Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.
7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.
Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.
8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.
9. Sélectionnez une option de couleur :
 - Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
 - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Niveaux de gris**.
10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez un des paramètres **Impression recto-verso**.
11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuillets, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.
12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.
13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.
14. Pour enregistrer votre travail d'impression comme un projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

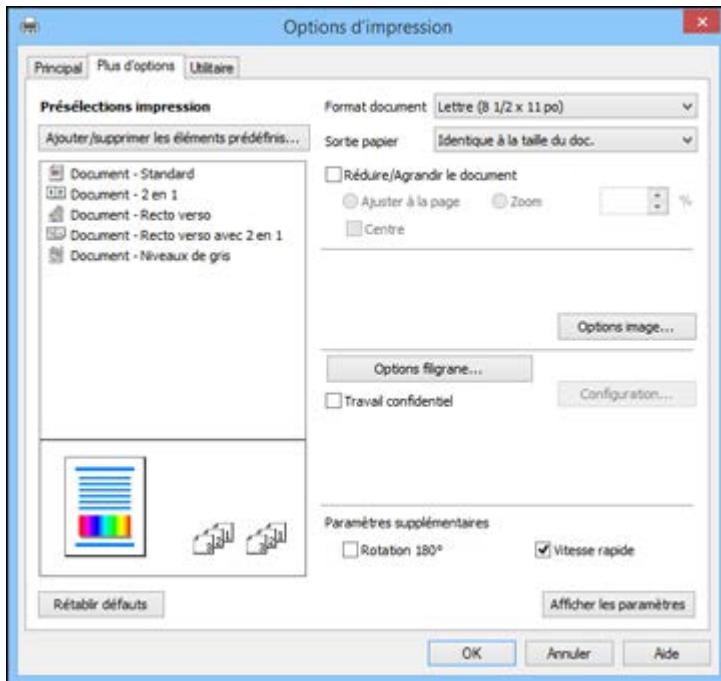

Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.


1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.

- Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
- Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.
 - Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
 - Sélectionnez **Options d'image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.
3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :
- **Filigrane** : ajoute un filigrane visible sur votre tirage.
- Remarque:** Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.
- **En-tête/Bas de page** : ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.
- Remarque:** Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le pied de page.
4. Pour ajouter un mot de passe à votre travail d'impression, cochez la case **Travail confidentiel**, puis saisissez le mot de passe. Les travaux d'impression confidentiels sont enregistrés dans la mémoire du produit sans être imprimés. Pour imprimer le travail d'impression, saisissez le mot de passe pour le travail d'impression confidentiel sur le panneau de commande du produit.
- Remarque:** Les travaux d'impression sont effacés de la mémoire du produit après l'impression.
5. Sélectionnez l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez sélectionner des options d'entretien et d'autres paramètres optionnels sur l'onglet Utilitaire.

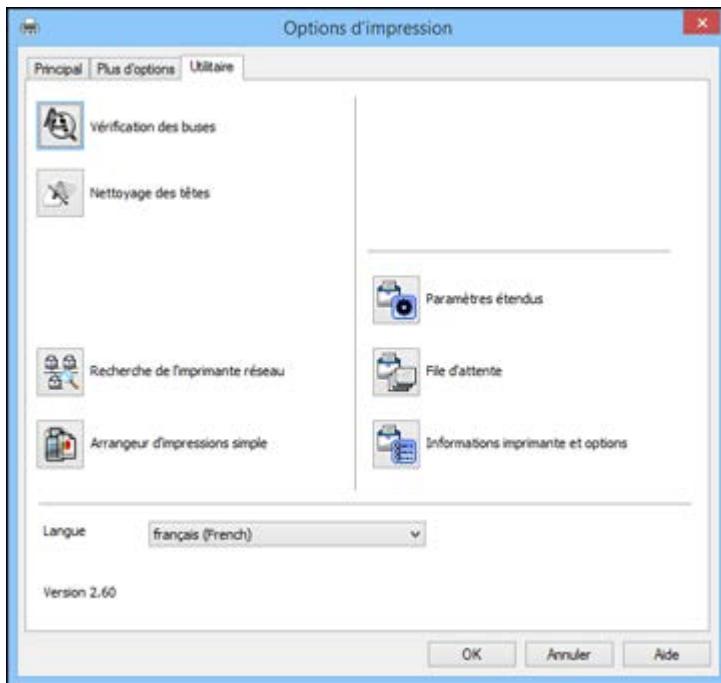

Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

- **Vérification des buses** vous permet d'imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.
- **Nettoyage des têtes** vous permet de nettoyer la tête d'impression.
- **Recherche de l'imprimante réseau** vous permet de rechercher et de vous connecter à un produit sur le réseau.
- **Arrangeur d'impressions simple** vous permet d'enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression.
- **Paramètres étendus** vous permet de modifier une variété de paramètres d'impression.


- **File d'attente** affiche tous les travaux d'impression dans la file d'attente. Cette option vous permet également d'annuler ou de relancer des travaux d'impression.
- **Informations imprimante et options** affiche des informations sur les paramètres d'impression et tout équipement optionnel installé.
- **Langue** vous permet de modifier la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression.

[Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez choisir parmi ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

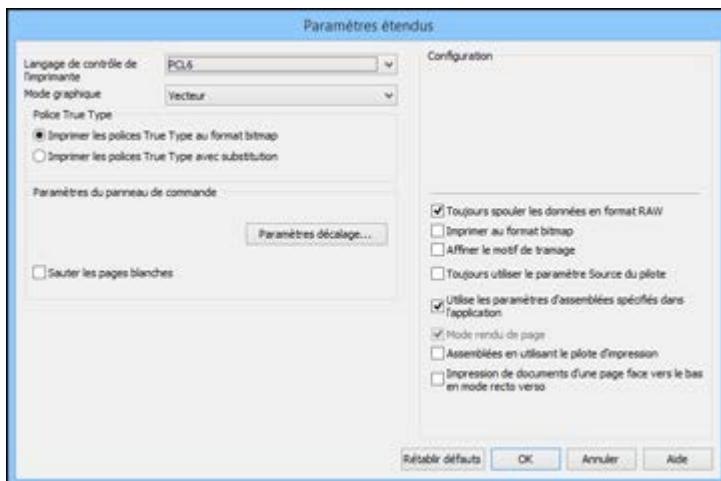

Langage de contrôle de l'imprimante

Permet de définir la langue de commande d'imprimante.

Mode graphique

Permet de définir le mode de diffusion des commandes PDL au produit.

Police TrueType

Permet de définir la façon d'imprimer les polices TrueType.

Paramètres décalage

Permet de faire des ajustements précis à la position d'impression des données sur vos tirages.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Toujours spouler les données en format RAW

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

Imprimer au format bitmap

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

Affiner le motif de trame

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

Toujours utiliser le paramètre Source du pilote

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'impression de l'imprimante, plutôt que celui de votre application.

Utilise les paramètres d'assemblées spécifiés dans l'application

Imprime selon les paramètres d'assemblage de votre application.

Mode rendu de page

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

Assemblées en utilisant le pilote d'impression

Imprime et assemble les documents multi-pages à l'aide du pilote de l'imprimante. Décochez cette case afin d'utiliser plutôt les paramètres du produit pour assembler vos tâches d'impression. (Ce paramètre est activé automatiquement s'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire du produit pour assembler votre tâche d'impression.)

Impression de documents d'une page face vers le bas en mode recto verso

Produit les pages recto seulement d'un travail d'impression recto verso face vers le bas au lieu de face vers le haut.

Sujet parent: [Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

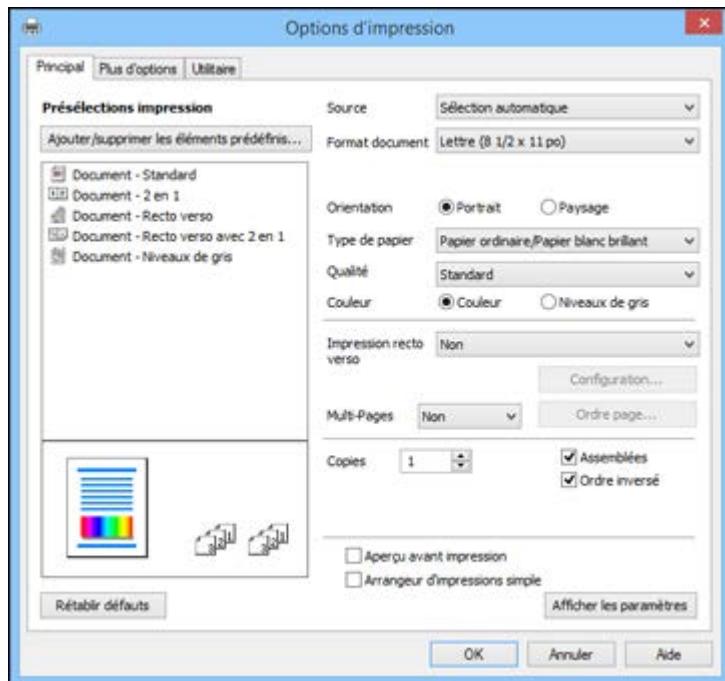

Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

2. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
3. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Les administrateurs peuvent verrouiller certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée. Les paramètres suivants peuvent être verrouillés :


- Filigrane
- En-tête/Bas de page
- Couleur
- Impression recto-verso
- Multi-Pages
- Paramètres de tous les documents

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.


Cette fenêtre s'affiche :

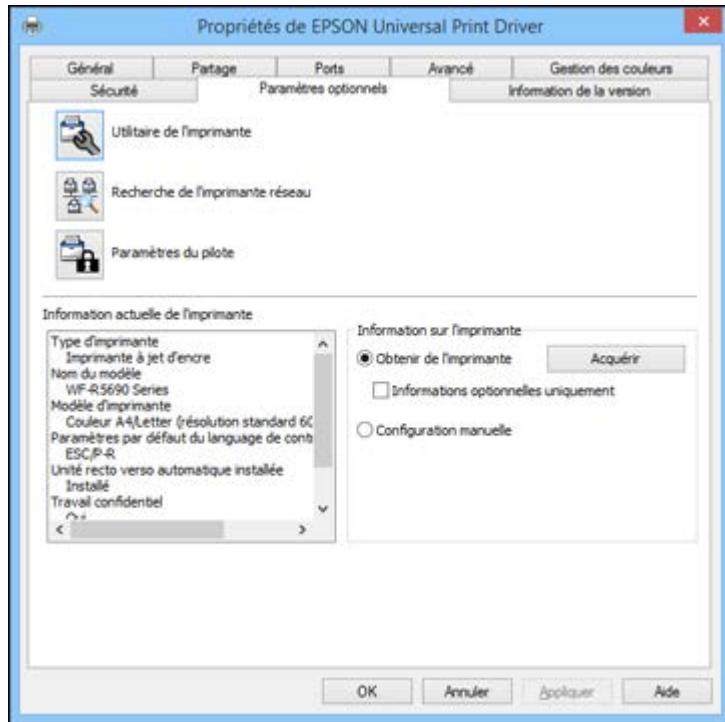

Remarque: Vous pouvez interdire l'accès à l'onglet **Paramètres optionnels** en changeant les permissions d'utilisateur ou de groupe sur l'onglet **Sécurité**.

3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

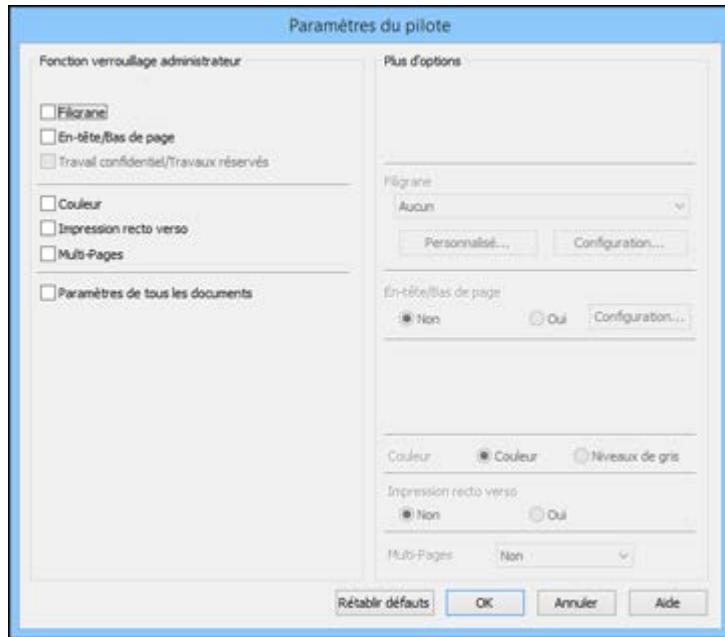

4. Cochez la case des fonctions que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez le paramètre de votre choix pour chaque fonction sélectionnée.
6. Cliquez sur **OK**.

[Paramètres de verrouillage du pilote Epson Universal Print Driver](#)

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Paramètres de verrouillage du pilote Epson Universal Print Driver

Sélectionnez les paramètres de verrouillage d'impression que vous souhaitez utiliser.

Fonction d'impression	Options disponibles	Description
Filigrane	Différents textes pour le filigrane.	Sélectionnez le texte pour le filigrane (ou interdisez l'utilisation d'un filigrane).
	Personnalisé	Ajoutez (ou supprimez) un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	Configuration	Sélectionnez la taille, la position, la couleur et d'autres paramètres de filigrane.
En-tête/Bas de page	Non	Interdisez l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Oui	Autorisez l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Configuration	Sélectionnez le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
Couleur	Couleur	Autorisez l'impression en couleur.
	Niveaux de gris	Imprimez en noir ou en niveaux de gris seulement.
Impression recto-verso	Arrêt	Autorisez l'impression sur un seul côté du papier.
	Marche	Autorisez l'impression sur les deux côtés du papier.
Multi-Pages	Non	Interdisez l'utilisation de paramètres multi-page.
	2 en 1	Imprimez 2 pages sur une seule feuille de papier.
	4 en 1	Imprimez 4 pages sur une seule feuille de papier.

Sujet parent: [Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows


Vous pouvez utiliser le pilote Epson Universal Print Driver pour trouver et ajouter des imprimantes réseau.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.


- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Cette fenêtre s'affiche :

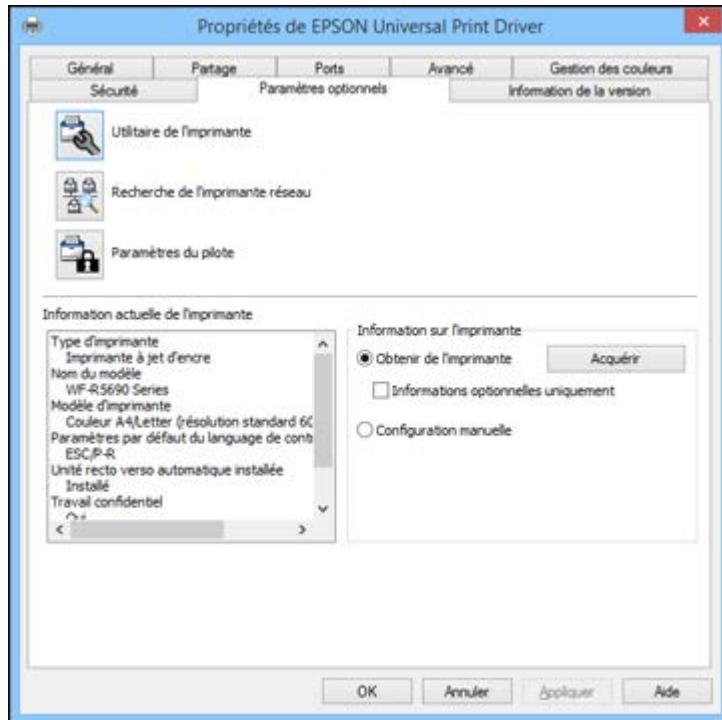

3. Cliquez sur **Recherche de l'imprimante réseau**.
4. Lorsque les résultats de la recherche s'affichent, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

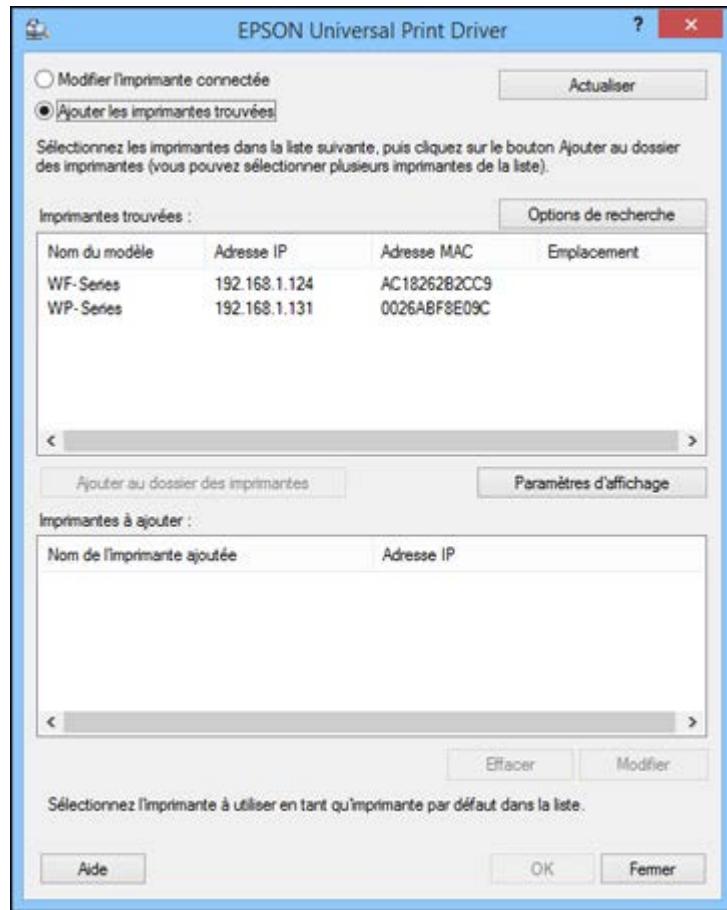

5. Sélectionnez la ou les imprimante(s) que vous voulez ajouter.
6. Cliquez sur **Ajouter au dossier des imprimantes**.
La ou les imprimante(s) sélectionnée(s) apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.
7. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows

Vous pouvez imprimer avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec les produits connectés via Ethernet. Si votre produit est connecté via USB, vous devrez installer le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support/wfr5190fr.

[Installation du logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript - Windows](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows

Si vous n'avez pas installé le logiciel d'impression Epson standard, vous devez installer le logiciel d'impression PostScript (PS3) avant de pouvoir ajuster les paramètres d'impression et imprimer avec l'imprimante depuis le réseau.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression.

1. Téléchargez **Ensemble des pilotes et logiciels - PostScript PS3** sur le site epson.ca/support/wfr5190fr.
2. Double-cliquez sur le progiciel téléchargé.
3. Cliquez sur **Oui**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Installer**.
6. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Sujets reliés

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Windows


Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur le bouton **Préférences**.


L'onglet Disposition de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

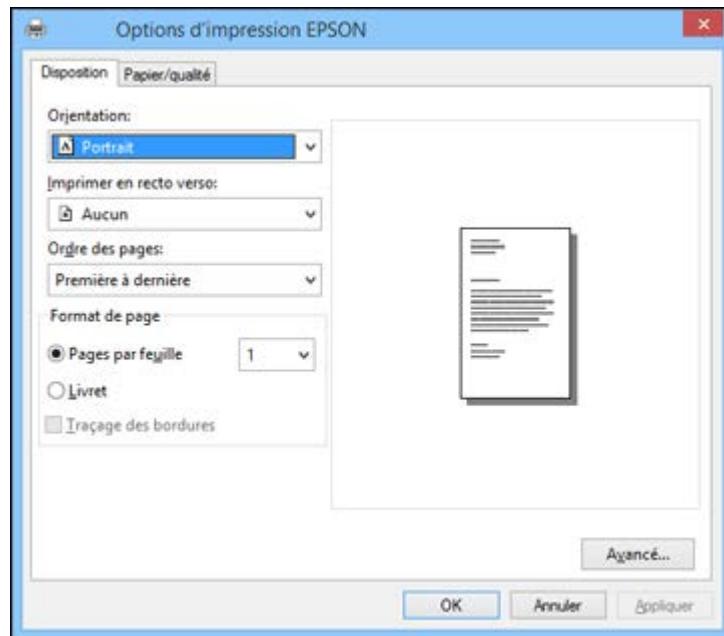

4. Sélectionnez l'orientation de votre document.
5. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez une des options **Imprimer en recto verso**.

6. Pour modifier l'ordre d'impression des pages, sélectionnez l'un des paramètres **Ordre des pages**.
7. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, ajustez le paramètre **Pages par feuille**.
8. Pour créer un livret plié avec votre photo ou votre document, sélectionnez l'option **Livret**.
9. Cliquez sur l'onglet **Papier/qualité**.

Cette fenêtre s'affiche :

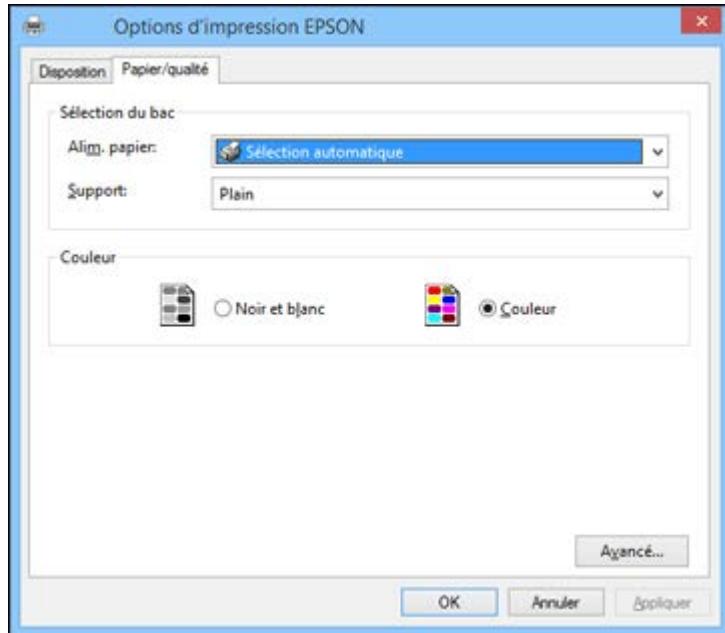


10. Sélectionnez les paramètres **Alim. papier** correspondants à l'endroit où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
11. Sélectionnez **Plain** (Ordinaire) au paramètre **Support**.
12. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le paramètre Couleur :
 - Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
 - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir seulement, sélectionnez le paramètre **Noir et blanc**.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo en cliquant sur le bouton **Avancé**.

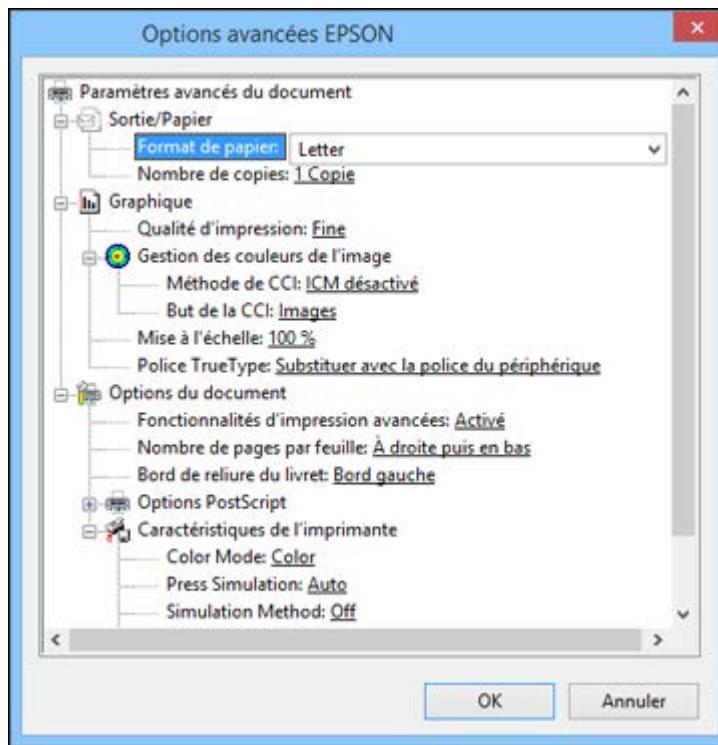

1. Au paramètre **Format de papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
2. Sélectionnez l'option **Qualité d'impression** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.
3. Ajustez le paramètre **Mise à échelle** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique.
4. Pour utiliser le système de Gestion des couleurs de l'image de Windows, réglez le paramètre **Méthode de CCI** à l'une des options **Gestion CCI** et sélectionnez le paramètre **But de la CCI** que vous souhaitez utiliser.

5. Ajustez le paramètre **Nombre de pages par feuille** pour modifier l'ordre des pages multiples sur une seule feuille de papier lorsque vous avez ajusté le paramètre **Pages par feuille** sous l'onglet **Disposition**.
6. Ajustez le paramètre **Bord de reliure du livret** pour changer l'orientation de votre livret imprimé.
7. Agrandissez la fenêtre Options PostScript pour accéder aux fonctions avancées du logiciel d'impression PostScript.
8. Sélectionnez les options **Caractéristiques de l'imprimante** restantes pour personnaliser vos tirages.


Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

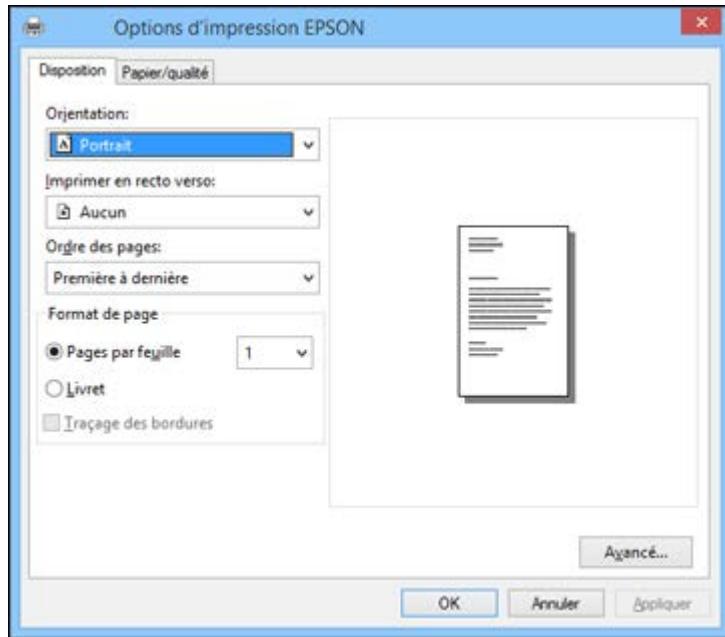

2. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
3. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - OS X

Vous pouvez imprimer avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) au moyen de n'importe quelle application d'impression OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec les produits connectés via Ethernet. Si votre produit est connecté via USB, vous devrez installer le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support/wfr5190.

[Installation du logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)
[Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)
[Redimensionnement des images imprimées - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)
[Sélection des options de mise en page - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)
[Gestion des couleurs - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)
[Impression de documents ou de photos - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - OS X

Si vous n'avez pas installé le logiciel d'impression Epson standard, vous devez installer le logiciel d'impression PostScript (PS3) avant de pouvoir ajuster les paramètres d'impression et imprimer avec l'imprimante depuis le réseau.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression.

1. Téléchargez **Ensemble des pilotes et logiciels - PostScript PS3** sur le site epson.ca/support/wfr5190fr.
2. Double-cliquez sur le progiciel téléchargé.
3. Double-cliquez sur **EPSON**.
4. Cliquez sur **Continuer** aux deux prochains écrans.
5. Cliquez sur **Accepter**.
6. Cliquez sur **Installer**.
7. Si nécessaire, entrez le mot de passe administrateur.
8. Cliquez sur **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Sujets reliés

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit au paramètre **Imprimante**.

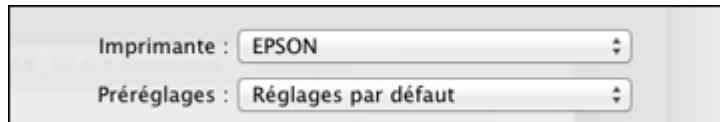

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

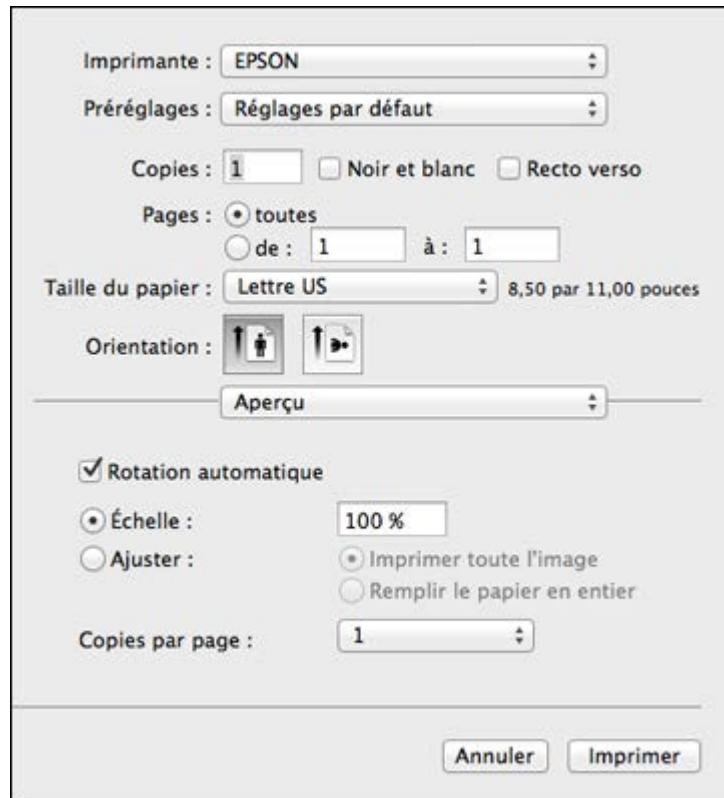

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version d'OS X et l'application que vous utilisez.


5. Sélectionnez les paramètres **Recto verso**, **Copies** et **Pages**, au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Réglez les options de mise en page : **Taille du papier et Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Alimentation** depuis le menu contextuel.

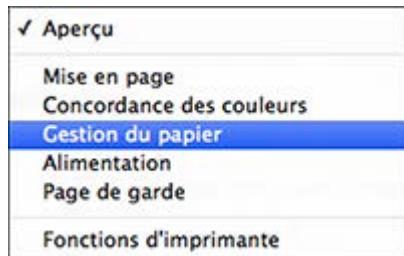


Vous verrez ces paramètres :

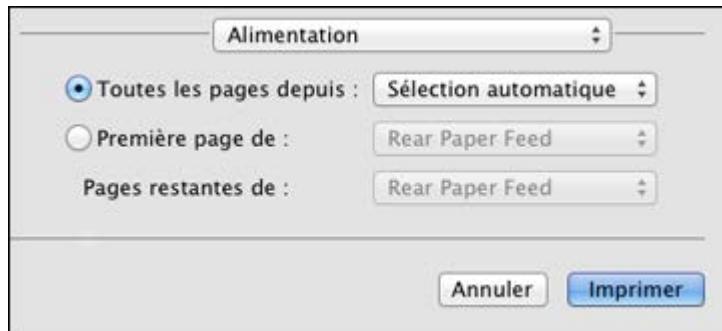

9. Sélectionnez **Toutes les pages depuis** ou **Première page de** et sélectionnez la source papier de laquelle vous souhaitez imprimer.

10. Sélectionnez **Fonctions d'imprimante** depuis le menu contextuel.

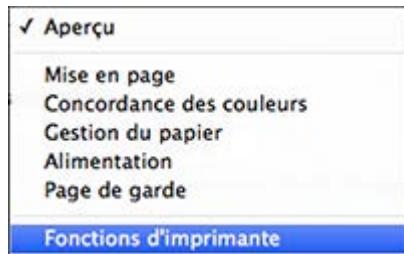

Vous verrez ces paramètres :



11. Sélectionnez **Ordinaire** au paramètre **Type de papier**.

Remarque: Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec l'impression sur ces tailles de papier et d'enveloppe :

- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])
- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])

12. Sélectionnez l'une des options **Qualité d'impression** suivantes :
- Pour l'impression rapide avec une qualité réduite, sélectionnez **Rapide**.
 - Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression, sélectionnez **Fin**.
 - Pour une qualité optimale à une vitesse réduite, sélectionnez **Maximum**.
13. Sélectionnez **Paramètres Couleur** depuis le menu contextuel Ensembles de fonctions.
- Vous verrez ces paramètres :




14. Sélectionnez une option **Coloration** :
- Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
 - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir seulement, sélectionnez le paramètre **Monochrome**.
15. Sélectionnez les options d'impression disponibles.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Redimensionnement des images imprimées - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Vous pouvez ajuster la taille de l'image alors que vous l'imprimez en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel sur la fenêtre d'impression.

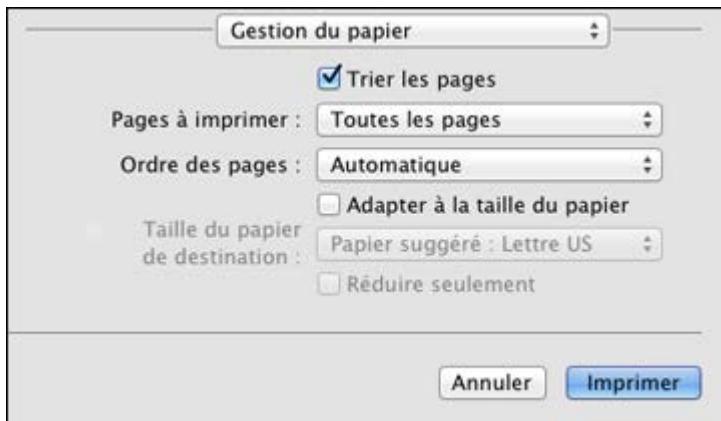


- Pour imprimer uniquement les pages sélectionnées dans un document de plusieurs pages, sélectionnez une option du menu contextuel **Pages à imprimer**.
- Pour ajuster l'ordre dans lequel les pages sont imprimées, sélectionnez une option du menu contextuel **Ordre des pages**.
- Pour redimensionner l'image afin qu'elle s'adapte à un format de papier spécifique, cochez l'option **Adapter à la taille du papier** et sélectionnez un format de papier dans le menu contextuel **Taille du papier de destination**.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Sélection des options de mise en page - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Vous pouvez choisir différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

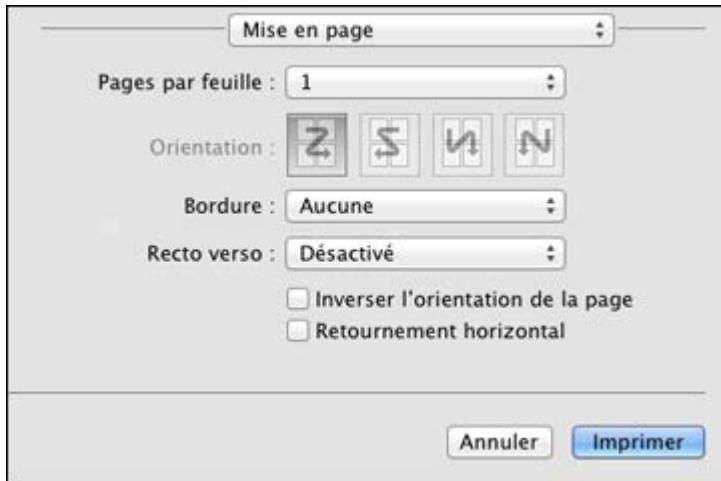


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées sur la feuille en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Pour imprimer sur les deux côtés de la page, sélectionnez une des options **Recto verso**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Gestion des couleurs - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Vous pouvez ajuster les paramètres Concordance des couleurs pour affiner les couleurs de vos tirages.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

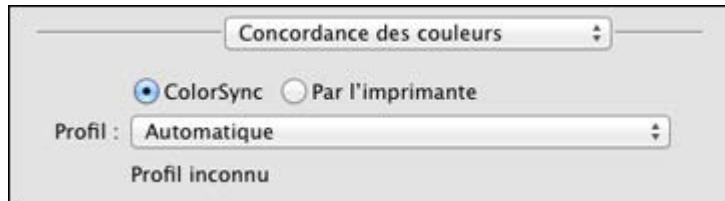

2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Pour imprimer en utilisant des profils de couleur standard pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image, sélectionnez **ColorSync**. Puis, sélectionnez l'une des options **Profil** disponibles pour modifier le profil de couleur actif.
- Pour utiliser la concordance des couleurs par défaut du produit, sélectionnez **Par l'imprimante**.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - OS X](#)

Impression de documents ou de photos - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.



Vérification de l'état de l'impression - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Sujet parent: Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - OS X

Vérification de l'état de l'impression - Logiciel d'impression PostScript - OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :



2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

OS X 10.6/10.7 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur l'icône **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail marqué « En attente », puis cliquez sur l'icône **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur l'icône **Pause**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Niveau des fournitures**.

OS X 10.8/10.9 :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez sur le bouton à côté du travail d'impression.
Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le bouton .
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur le bouton **Pause**.

- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur l'icône **Réglages**, puis cliquez sur l'onglet **Niveau des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Logiciel d'impression PostScript - OS X](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter** sur votre produit.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtes de maintenance

La boîte de maintenance emmagasine l'encre rincée par le système durant le nettoyage de la tête d'impression. Lorsque le sac d'encre est vide ou que la boîte de maintenance est à la fin de sa durée de vie, vous devez le ou la remplacer.

Remarque: Veuillez vous défaire des sacs d'encre et des boîtes de maintenance Epson usagés de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos sacs d'encre et vos boîtes de maintenance usagés à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web epson.com/recycle pour obtenir plus d'informations. (site Web disponible en anglais seulement).

[Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance](#)

[Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance

Votre produit et ses logiciels vous avertiront lorsque l'encre est faible ou épuisée, ou lorsque la boîte de maintenance doit être remplacée.

Remarque: Lorsque vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez vérifier l'état de l'encre et de la boîte de maintenance en utilisant les boutons de l'imprimante ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support/wfr5190fr.

[Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous Windows](#)

[Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous OS X](#)


Sujet parent: Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtes de maintenance

Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL

Lorsque l'un de vos sacs d'encre est presque vide, le témoin **Erreur** orange clignote. Lorsqu'un sac d'encre est complètement vide, le témoin **Erreur** orange reste allumé. Vous pouvez utiliser l'option **Niveaux d'encre** pour vérifier l'état des cartouches et de la boîte de maintenance.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Sélectionnez **Niveaux d'encre**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

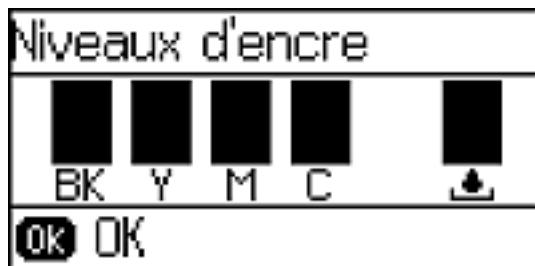

3. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état de l'encre ou de la boîte de maintenance en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état de l'encre, accédez au bureau Windows, double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows, puis cliquez sur **Détails**.

Cette fenêtre s'affiche :




2. Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les sacs d'encre indiqués à l'écran.

Remarque: Si l'un des sacs d'encre installés dans l'imprimante est brisé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installé, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état du sac d'encre.

3. Pour désactiver les offres promotionnelles, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

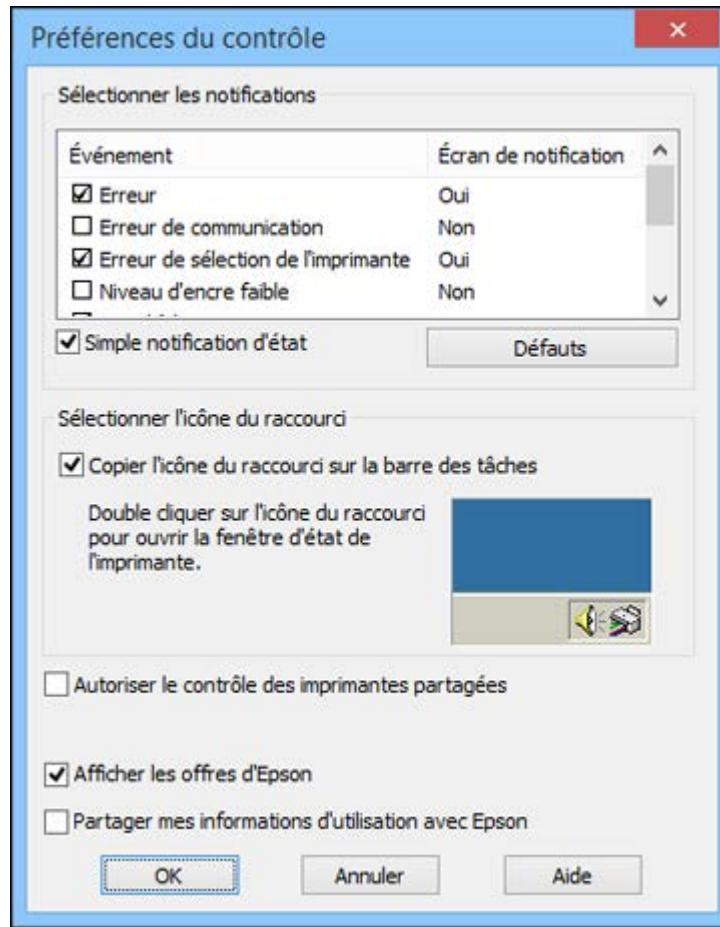

4. Décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance sous OS X

Vous pouvez vérifier l'état de vos sacs d'encre et de votre boîte de maintenance en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Cliquez sur **Mise à jour** pour mettre à jour l'état des sacs d'encre et de la boîte de maintenance.

- Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les sacs d'encre indiqués à l'écran.

Remarque: Si l'un des sacs d'encre installés dans l'imprimante est brisé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installé, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état du sac d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre, des boîtes de maintenance et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Remarque: Ce produit utilise seulement des sacs d'encre de marque Epson. Les fournitures et les sacs d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles, et même s'ils sont décrits comme étant compatibles, il est possible qu'ils ne fonctionnent pas correctement.

Les sacs inclus avec le produit ont été conçus seulement pour la configuration du produit et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement initial de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans le sac après que le témoin de remplacement d'encre s'allume.

[Numéros de produit des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Numéros de produit des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtes de maintenance

Utilisez ces numéros de produit lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles boîtes de maintenance ou des sacs d'encre.

Numéro de produit de la boîte de maintenance : T671000


Couleur de l'encre	Numéro de produit		
	Capacité standard	Grande capacité	Très haut rendement
Noir	R12	R12X	R14X
Cyan	R12	R12X	R14X
Magenta	R12	R12X	R14X
Jaune	R12	R12X	R14X

Sujet parent: [Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON](#)

Retrait et installation des sacs d'encre


Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des sacs de recharge à portée de main. Vous devez installer les sacs d'encre neufs dès que vous avez retiré les sacs usagés de l'imprimante.

1. Si un sac d'encre est faible ou vide, un message apparaît sur votre produit et sur votre écran d'ordinateur. Notez les sacs que vous devez changer.
2. Ouvrez le boîtier des sacs d'encre.

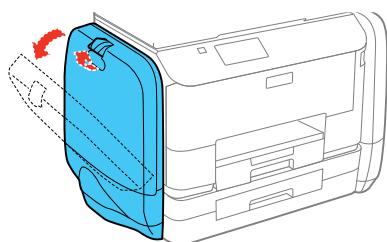


Remarque: L'illustration dans cette section montre le sac d'encre noir, mais la procédure est la même pour les sacs d'encre de couleur de l'autre côté du produit.

3. Appuyez sur la poignée du sac d'encre que vous remplacez.

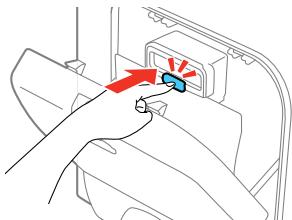


Le sac d'encre se décroche.

4. Soulevez le sac d'encre et retirez-le du boîtier.

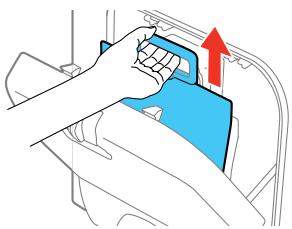

Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les sacs d'encre hors de portée des enfants.

5. Déballez le nouveau sac d'encre.
6. Retirez tout matériel de protection et ne touchez pas à la puce verte dans la zone de la poignée.

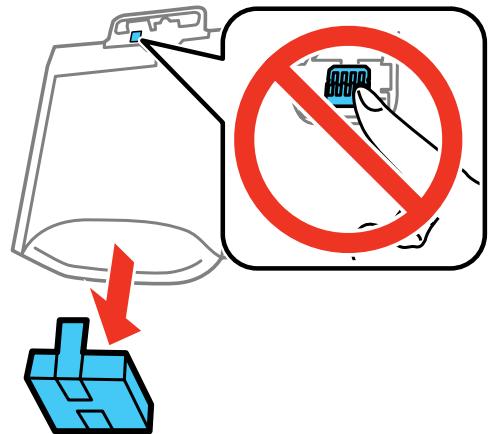


7. Secouez le sac d'encre à l'horizontale 20 fois, comme indiqué.




Mise en garde: Ne retirez aucune étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir.


8. Placez le sac d'encre dans le boîtier. Assurez-vous que le dessous du sac d'encre est placé correctement sur la base comme indiqué.

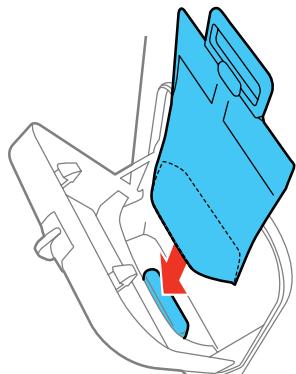


9. Placez la poignée du sac d'encre dans le support comme indiqué.

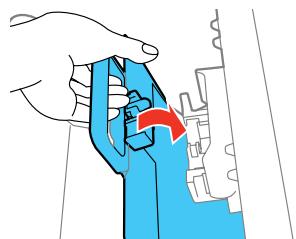

10. Appuyez sur la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

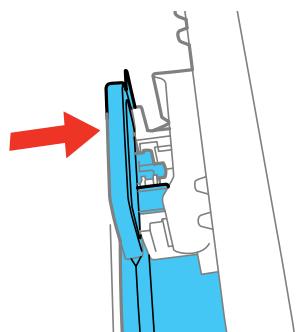

11. Sélectionnez **Vérifier** à l'écran ACL pour vous assurer que les sacs ont été installés correctement.
12. Lorsque vous avez terminé, refermez le boîtier des sacs.

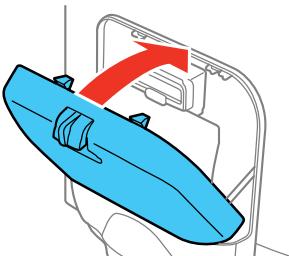

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés

Lorsqu'un sac d'encre de couleur est épuisé, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez le sac d'encre de couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

[Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows](#)

[Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - OS X](#)

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression qui vous indique que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si un sac couleur est épuisé, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Suspendre** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.
Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.
9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - OS X


Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur l'icône **Supprimer** pour annuler le travail d'impression. (**OS X 10.8/10.9/10.10** : Cliquez sur l'icône  pour annuler le travail d'impression. Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur **OK**.)

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

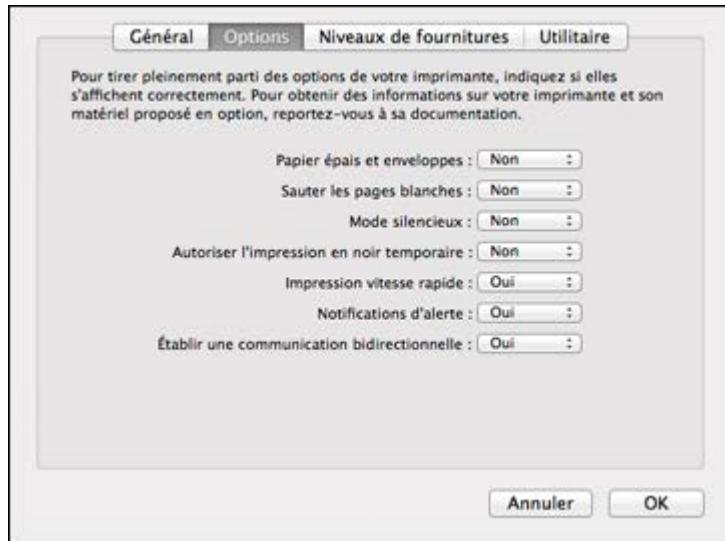

6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
 7. Cliquez sur **OK**.
 8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
 9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
 10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
 11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
 12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
 13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
 14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.
- Sujet parent:** [Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

Lorsque le sac d'encre noir est presque vide et que le niveau des sacs d'encre de couleur est plus élevé, un message pourrait apparaître vous indiquant que vous pouvez imprimer avec un mélange d'encre de couleur pour créer du noir.

Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encre de couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous remplacez le sac d'encre noir.

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Remplacement de la boîte de maintenance


Assurez-vous d'avoir une boîte de maintenance de remplacement avant de commencer.

Mise en garde: Ne réutilisez pas une boîte de maintenance qui a été retirée et laissée hors du produit pendant plus d'une semaine. Gardez la boîte de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.


1. Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer.
2. Retirez la nouvelle boîte de maintenance de son emballage.

Mise en garde: Ne touchez pas à la puce verte sur la boîte de maintenance.

3. Appuyez sur les boutons situés sur les côtés du capot arrière (unité recto verso) et retirez-le.

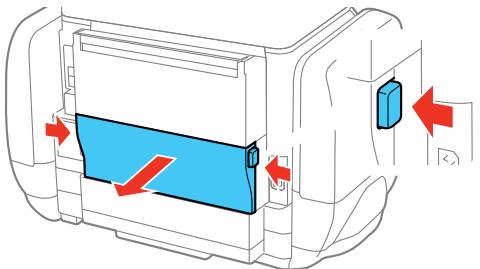

4. Agrippez la boîte de maintenance comme indiqué et retirez-la de son emplacement.

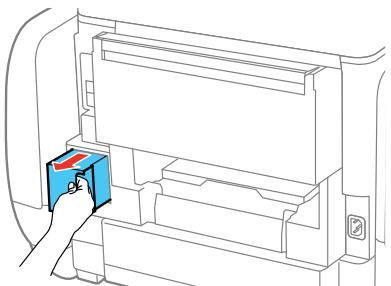


Remarque: N'inclinez pas la boîte de maintenance usée et ne la démontez pas.


Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants et ne buvez pas l'encre.

5. Placez la boîte de maintenance usée dans le sac de plastique fourni avec la nouvelle boîte de maintenance. Scellez le sac et jetez-le en prenant les précautions nécessaires.

6. Insérez la nouvelle boîte de maintenance dans son emplacement et poussez-la jusqu'au fond.

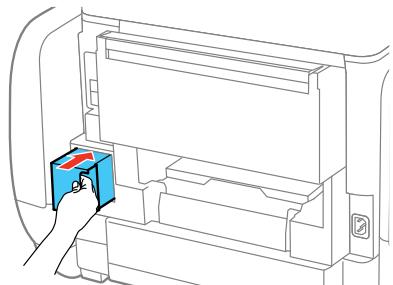

7. Remettez en place le capot arrière.

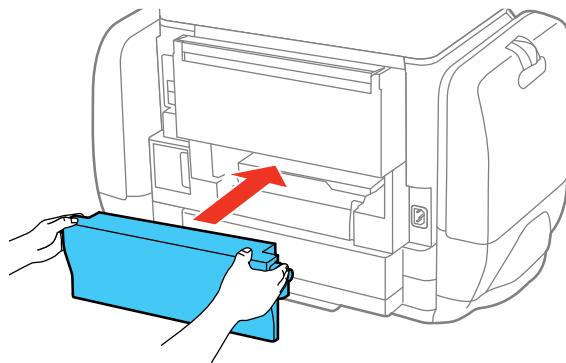

8. Sélectionnez **Fini** sur le panneau de commande du produit et appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Lorsque vous utilisez les logiciels d'impression PCL ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez nettoyer et aligner la tête d'impression ainsi qu'effectuer une vérification des buses en utilisant les boutons de l'imprimante ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support/wfr5190fr.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les sacs d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Rinçage des tubes d'encre](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exédez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si l'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre est bas. Vous devez d'abord remplacer le sac d'encre.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :




4. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Appuyez sur la flèche du haut.
Le motif de vérification des buses s'imprime.
6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
La tête d'impression est propre.

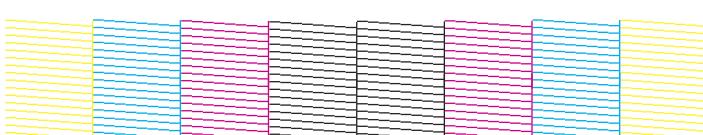

La tête d'impression doit être nettoyée.



7. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - S'il n'y a pas d'écarts, appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Terminer**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoyer tête d'impression**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Tâches associées


[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)
[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
 - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Sélectionnez **Vérification des buses**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

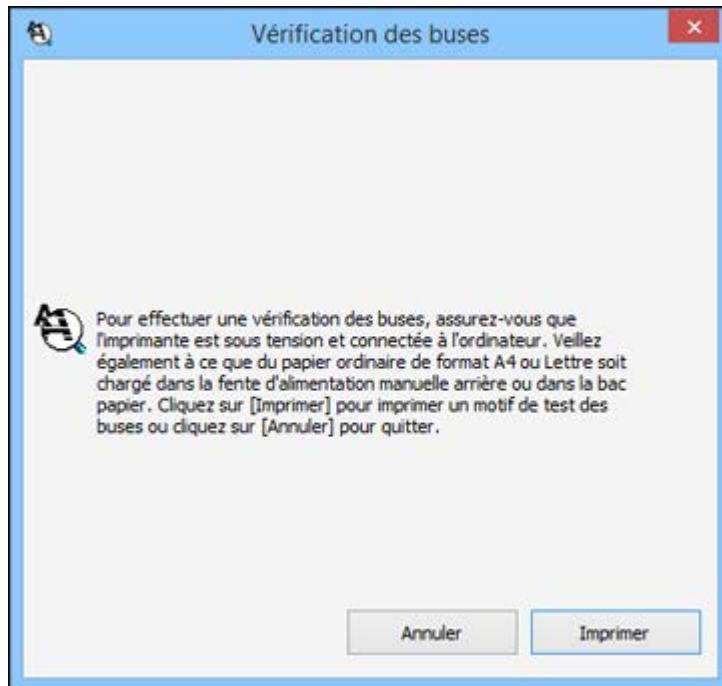

4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.
La tête d'impression est propre.



La tête d'impression doit être nettoyée.



6. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si l'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre est bas. Vous devez d'abord remplacer le sac d'encre.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Tâches associées


[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Nettoyage tête d'impr**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

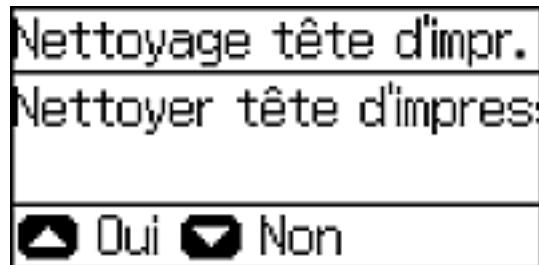

5. Appuyez sur le bouton fléché du haut.

Remarque: Utilisez le motif de vérification des buses pour déterminer quelles couleurs doivent être nettoyées. Vous pouvez économiser l'encre en nettoyant seulement certaines couleurs.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

6. Sélectionnez **Imprimer un motif vérif buse impr**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur le bouton fléché du haut.

8. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Terminer**, puis appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)


[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
 - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît :

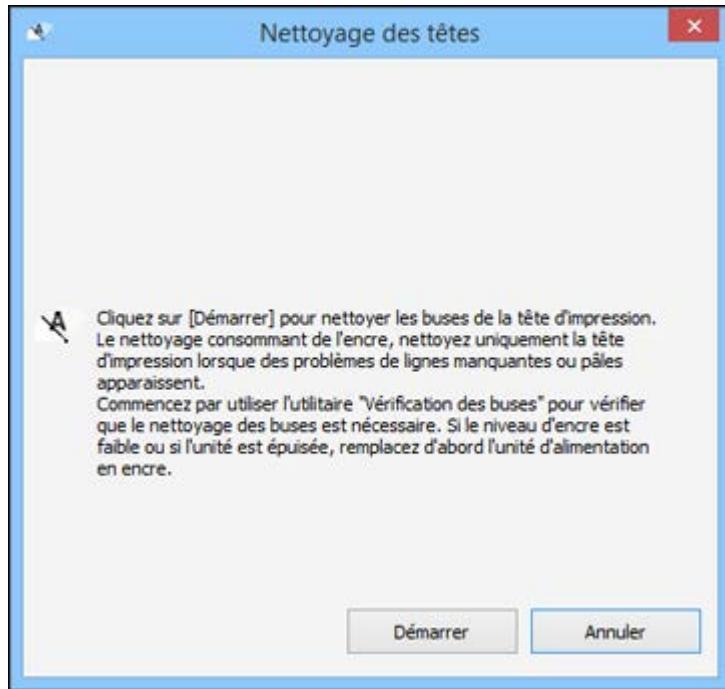

5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.


Remarque: N'ouvrez pas le couvercle avant pendant le cycle de nettoyage.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

6. À la fin du cycle de nettoyage, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

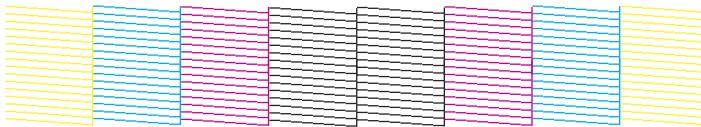

La tête d'impression doit être nettoyée.



- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, laissez le produit allumé et attendez 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Alignment de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Alignment de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)


Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau tactile de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
2. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Alignment de la tête**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

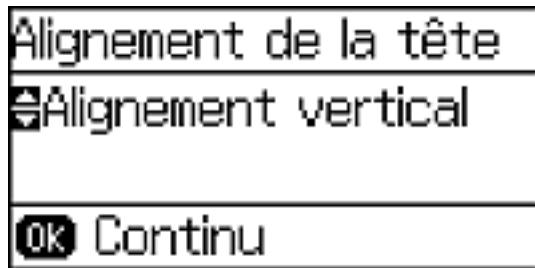

5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Si vos tirages sont flous ou que les lignes verticales ne sont pas alignées, sélectionnez **Alignement vertical**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
 - Si des bandes horizontales apparaissent à intervalles réguliers, appuyez sur la flèche du bas, sélectionnez **Alignement horizontal**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur la flèche du haut pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

Après avoir imprimé la feuille d'alignement, une série d'écrans vous demandant de sélectionner le meilleur carré de chaque ensemble de motifs s'affiche.

7. Vérifiez les motifs imprimés et choisissez le chiffre représentant le meilleur carré pour chaque ensemble, puis appuyez sur le bouton **OK**.
8. Après avoir sélectionné un chiffre pour chaque ensemble, appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)


Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
 - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Alignement des têtes**.
5. Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Imprimer** pour imprimer une feuille d'alignement vertical.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

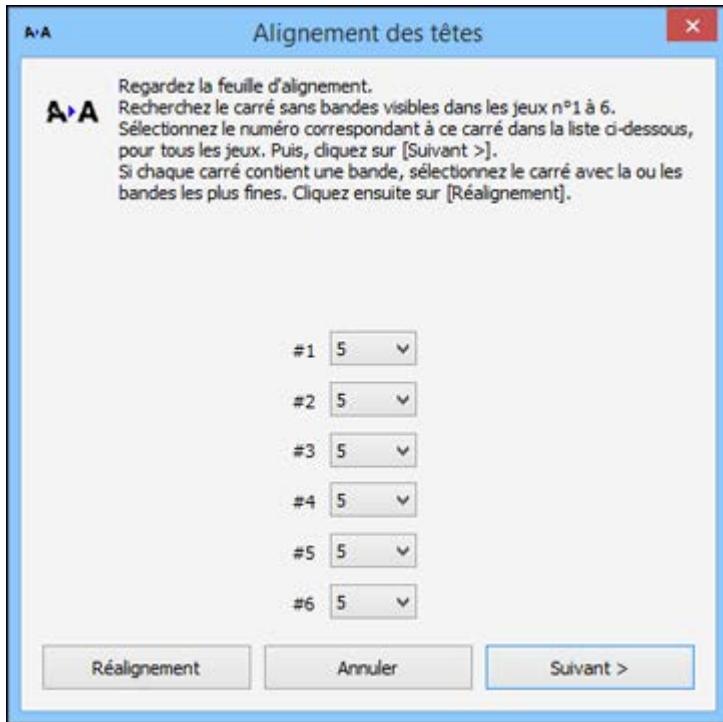

6. Vérifiez le motif imprimé et suivez les instructions à l'écran pour choisir le chiffre représentant le motif imprimé optimal pour chaque ensemble.

Alignement vertical

#1



Alignement horizontal



- Après avoir choisi le chiffre pour chaque ensemble, cliquez sur **Suivant**.
- Si aucun des motifs n'est correctement aligné dans l'un ou plusieurs des ensembles, sélectionnez le motif le plus près du résultat recherché dans chaque ensemble et cliquez sur **Réalignement**. Ensuite, imprimez une autre feuille d'alignement et vérifiez-la.

Remarque: Cliquez sur **Passer** (le cas échéant) pour sauter une feuille d'alignement spécifique.

7. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Terminer**.

Sujet parent: [Alignement de la tête d'impression](#)

Rinçage des tubes d'encre


Vous pouvez effectuer un **Rinçage encre hydrojet** pour nettoyer les buses de la tête d'impression, si nécessaire.

Remarque: Le **Rinçage encre hydrojet** peut réduire la durée de vie de la boîte de maintenance.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Appuyez sur le bouton ⏪ de retour et maintenez-le enfoncé tout en appuyant sur le bouton ⌂ d'alimentation afin d'allumer le produit.
Un message vous demandant si vous souhaitez effectuer un **Rinçage encre hydrojet** s'affiche.
3. Sélectionnez **Oui**, appuyez sur le bouton **OK** et suivez les instructions à l'écran.
Un message s'affiche durant le processus, lequel dure environ 9 minutes.
4. Lorsque le rinçage est terminé, sélectionnez **Impr. modèle vérif. buse** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton ⌂ **Couleur** pour confirmer que la tête d'impression est propre.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

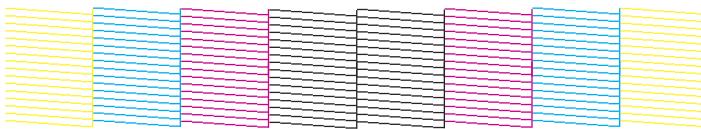

La tête d'impression doit être nettoyée.



- S'il n'y a pas d'écarts, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Fini**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, utilisez les boutons fléchés pour sélectionner **Nettoyer tête d'impression**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Nettoyage du guide-papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer les galets de guidage du papier afin de retirer tout excès d'encre.

- Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
- Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Nettoyage guide papier**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez le bac et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur la flèche du haut.
7. Vérifiez le verso du papier éjecté afin de voir s'il est propre.
8. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage du produit](#)

[Transport de votre produit](#)

Nettoyage du produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de la benzène, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer le produit, sinon, vous risquez de l'endommager. Ne placez rien sur le dessus du capot et n'utilisez pas le capot comme surface d'écriture, au risque de le rayer de façon permanente. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.
5. Nettoyez le ou les bac(s) papier à l'aide d'une brosse souple.
6. Nettoyez le boîtier extérieur avec un chiffon doux imbibé d'un détergent doux.

Remarque: Fermez la fente d'alimentation arrière et le bac de sortie lorsque vous n'utilisez pas le produit.


Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.


Mise en garde: Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes :

- Ce produit est lourd. Assurez-vous donc que deux personnes ou plus le soulèvent et le transportent en positionnant leurs mains comme illustré :

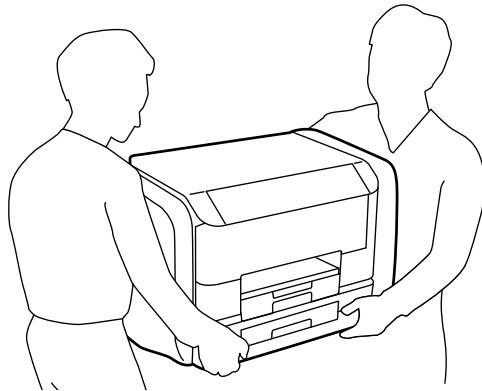


- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
 - Retirez les sacs d'encre avant le transport, mais laissez la boîte de maintenance installée. Sinon, de l'encre pourrait couler.
1. Mettez le produit hors tension.
 2. Retirez tout le papier du produit.
 3. Débranchez le câble d'alimentation.
 4. Débranchez tous les câbles connectés.
 5. Fermez le support à papier arrière et le plateau de sortie.

6. Ouvrez le boîtier des sacs d'encre.
7. Appuyez sur la poignée du sac d'encre.

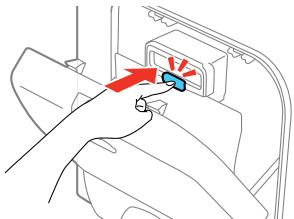

Le sac d'encre se décroche.

8. Soulevez le sac d'encre et retirez-le du boîtier.

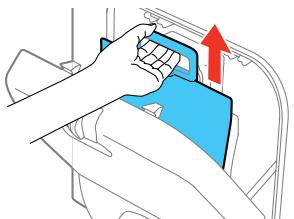

9. Poussez sur la section ressortie et fermez le boîtier des sacs d'encre.
10. Suivez les étapes 6 à 9 pour retirer les sacs d'encre de couleur de l'autre côté du produit.
11. Transportez avec précaution les sacs d'encre retirés à plat, avec le port d'alimentation d'encre vers le haut.

Mise en garde: N'échappez pas et ne heurtez pas les sacs d'encre. Sinon, de l'encre pourrait couler.

12. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit. Assurez-vous que le boîtier protège adéquatement le panneau de commande du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. Réinstallez les sacs d'encre dès que possible après le transport pour éviter d'assécher la tête d'impression. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Sujet parent: Nettoyage et transport de votre produit

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression PostScript](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Vous pouvez sélectionner

Télécharger les plus récents pilotes à partir du menu d'accueil de ce manuel ou visiter le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([Téléchargements pour les États-Unis](#) ou [Téléchargements pour le Canada](#)).

- **Windows** : votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** dans l'un des endroits suivants :
 - En accédant au bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
 - Sous l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- OS X : vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications > Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL.

Remarque: Si l'écran est assombri, appuyez dessus pour désactiver le mode veille du produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Bourrage papier.	Si du papier est coincé dans le produit, suivez les instructions dans ce guide pour retirer le papier coincé dans la zone indiquée.
Erreur de l'imprimante.	Une erreur sérieuse s'est produite. Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier dans le produit. S'il n'y a pas de bourrage papier, communiquez avec Epson pour le soutien.
Vous devez remplacer le(s) sac(s) d'encre suivants.	Remplacez le sac d'encre indiqué à l'écran ACL.
Le boîtier de maintenance approche sa fin de vie.	La boîte de maintenance est près de la fin de sa vie utile.
Le boîtier de maintenance a atteint sa fin de vie. Vous devez le remplacer.	Vous devez remplacer la boîte de maintenance pour pouvoir continuer à imprimer.
Adresse IP et masque de sous réseau non valides.	Il y a un problème avec la connexion au réseau de votre produit.
Mode récupération.	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau de télécharger la mise à jour du micrologiciel depuis le site de soutien d'Epson. Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez Epson pour obtenir du soutien.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

Sujets reliés

[Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)


[Chargement du papier](#)

Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Assurez-vous qu'il y a du papier ordinaire chargé dans le bac 1.
3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Entretien**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

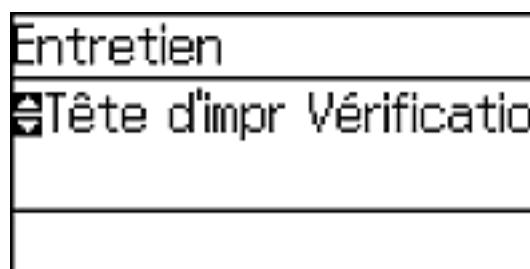

5. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Appuyez sur la flèche du haut.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

7. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :

- Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement. Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, votre câble, votre logiciel ou les paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.
- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)


Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner **Menu**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Administration système**, puis appuyez sur le bouton **OK**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Appuyez sur les boutons fléchés pour sélectionner **Rest param défaut**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

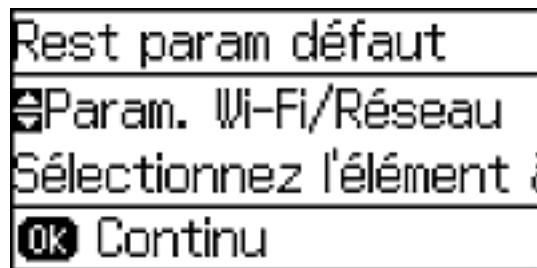

4. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Param. Wi-Fi/Réseau** : réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Eff ttes données et param** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande.
5. Sélectionnez la flèche du haut pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Appuyez sur la flèche du bas si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre

Si le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre, essayez ces solutions :

- La première fois que vous installez des cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après 6 minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Concepts associés

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données de réseau et des paramètres. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X](#)

[Impossible d'imprimer via un réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur ou point d'accès sans fil, essayez ces solutions :

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès 2,4 GHz. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse

MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.

- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre dispositif pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxxx** existants à partir de votre dispositif et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre dispositif pour les instructions.
- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés pour accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.

- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :

1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
2. Windows seulement : désinstallez les logiciels de votre produit.
3. Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Impossible d'imprimer via un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et éteignez puis rallumez le produit.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.

- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin est éteint, essayez les solutions suivantes :
 - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
 - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bi bande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi ne s'affiche pas sur l'écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté pour l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac ou dans la fente d'alimentation arrière.
- Si le papier n'est pas alimenté depuis la fente d'alimentation arrière, essayez de nettoyer les guide-papier à l'aide d'une feuille de nettoyage Epson.
- Assurez-vous d'insérer le bac papier jusqu'au fond du produit.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que les boîtiers des sacs d'encre sont fermés.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.
 - Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
 - Suivez toute directive spéciale de chargement fournie avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Caractéristiques du papier](#)


Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


Problèmes de bourrage papier dans le produit

Si du papier est coincé à l'intérieur du produit, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression à partir de votre ordinateur.
2. Ouvrez le capot avant.

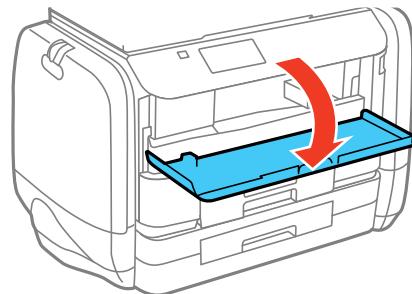

3. Retirez tout le papier à l'intérieur du produit, incluant les morceaux déchirés.

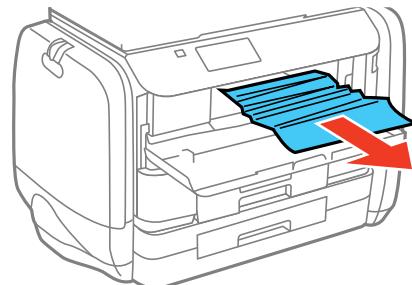

4. Fermez le capot avant.
5. S'il reste du papier coincé près du bac de sortie, retirez-le avec délicatesse.
6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso (capot arrière)


Problèmes de bourrage papier dans le bac papier

Si du papier est coincé dans le bac papier, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Fermez le plateau de sortie.
3. Sortez le bac papier en tirant.

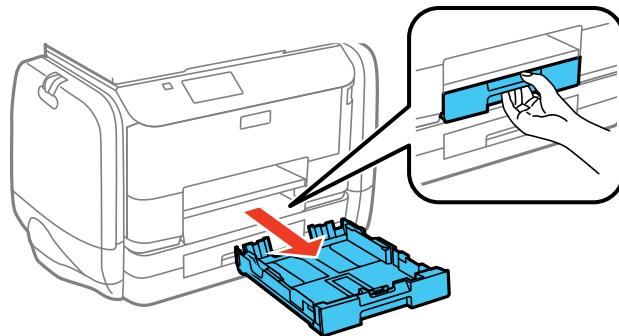


4. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

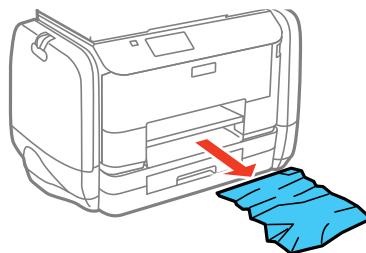

5. Suivez attentivement toutes les instructions de chargement de papier, puis chargez le papier à nouveau.

6. Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez doucement.

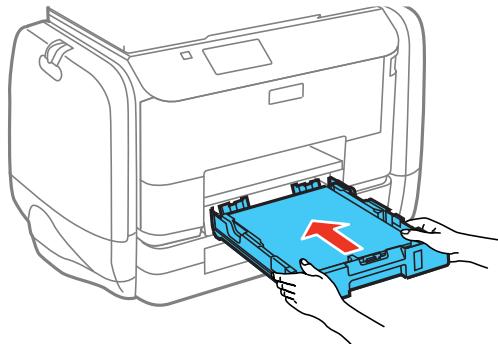

7. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées


[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)


Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso (capot arrière)

Si du papier est coincé dans l'unité recto verso, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression à partir de votre ordinateur.
2. Appuyez sur les boutons situés sur les côtés du capot arrière et retirez-le.

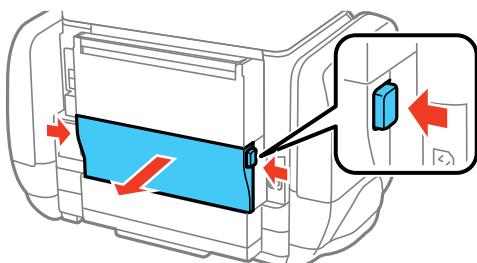

3. Retirez délicatement le papier coincé.

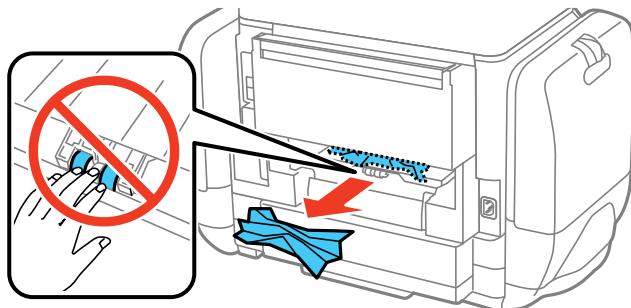

4. Retirez le papier coincé dans l'unité recto verso.

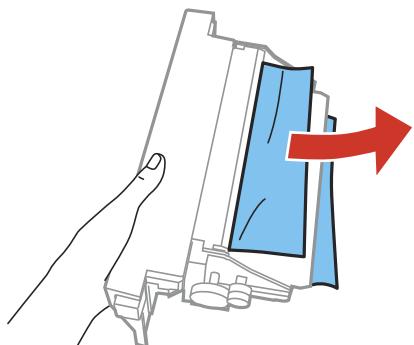

5. Appuyez sur les boutons situés sur les côtés du capot arrière alors que vous le replacez.

6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression PostScript

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes avec le logiciel d'impression PostScript.

[Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript](#)

[Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript](#)

[Accès aux propriétés de l'imprimante - Postscript - Windows](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript

Si votre document ne s'imprime pas, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et qu'il est connecté correctement.
- Assurez-vous que le paramètre de la langue d'impression sur le panneau de commande est réglé correctement.
- Si l'option **Détection du texte** est activée sur le panneau de commande et que vous n'arrivez pas à imprimer du texte, réglez la langue d'impression sur **PS3**.

- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.
- Sous Windows, le produit pourrait ne pas imprimer si une grande quantité de travaux d'impression sont envoyés à la fois. Essayez de sélectionner **Imprimer directement sur l'imprimante** sous l'onglet Avancé dans les propriétés de l'imprimante.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression PostScript](#)

Rien ne s'imprime lors de l'utilisation du logiciel d'impression Postscript

Si votre document ne s'imprime pas correctement, essayez ces solutions :

- Si le fichier que vous imprimez a été créé dans une application qui vous permet de modifier le format des données, comme Adobe Photoshop, assurez-vous que les paramètres dans l'application correspondent aux paramètres du pilote d'impression.
- Les fichiers EPS créés en format binaire pourraient ne pas s'imprimer correctement. Essayez plutôt de créer le fichier en format ASCII.
- Sous Windows, le produit ne peut pas imprimer de données binaires s'il est branché à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Essayez de sélectionner **ASCII** ou **TBCP** au paramètre **Protocole de sortie** sous l'onglet Paramètres du périphérique des propriétés de l'imprimante.
- Sous Windows, sélectionnez les polices de substitution appropriées dans l'onglet Paramètres du périphérique des propriétés de l'imprimante.
- Si les couleurs ne s'impriment pas correctement, essayez d'ajuster le paramètre **Color Mode** sous l'onglet Avancé du logiciel d'impression.
- Si l'impression est trop lente, essayez de sélectionner **Fast** au paramètre **Qualité d'impression** sous l'onglet Avancé du logiciel d'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression PostScript](#)

Accès aux propriétés de l'imprimante - Postscript - Windows

Vous pouvez accéder aux propriétés de l'imprimante pour voir et modifier les paramètres du produit.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.

- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, puis cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript du produit et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur les onglets pour voir et modifier les paramètres des propriétés de l'imprimante.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression PostScript](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

Remarque: Si vous avez de la difficulté à imprimer avec le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript, veuillez consulter les sections traitant de ce logiciel dans ce manuel.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien branché aux deux extrémités.
- Si vous avez branché votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.

- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est bien sélectionné comme imprimante par défaut dans Windows.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression suspendus à partir du spouleur Windows :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Afficher les travaux d'impression en cours** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Ouvrir**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression bloqué, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télecopieurs**. (Ou ouvrez le **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin, et sélectionnez **Imprimantes et télecopieurs**.) Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Ouvrir**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le travail d'impression suspendu, cliquez sur **Annuler** et cliquez sur **Oui**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.

- **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
 - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
 3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
 4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.
 5. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**, puis cliquez sur **OK**.
 6. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
 7. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
 8. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après l'impression en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, sélectionnez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**
 - **Imprimer au format bitmap**

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les imprimés](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans l'application d'impression.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre application d'impression. (Cette option est nommée différemment, selon votre version du système d'exploitation.)

Remarque: Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

Les marges sont incorrectes sur les imprimés

Si les marges de vos pages imprimées sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme d'impression.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si votre ordinateur est entré en mode veille durant votre dernier travail d'impression, le prochain travail d'impression (une fois le mode veille désactivé) pourrait contenir des caractères inintelligibles. Imprimez votre document à nouveau.
- Si des caractères erronés apparaissent toujours sur vos tirages, essayez de brancher votre produit à l'aide d'un câble différent.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille ou position de l'image incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées bandes), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les sacs d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

[Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.

- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres Epson d'origine.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, activez le paramètre **Pap. épais** depuis le panneau de commande ou sélectionnez **Papier épais et enveloppes** dans les Paramètres étendus du logiciel d'impression. (La vitesse d'impression diminue si vous activez ce paramètre.)
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson disponibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les sacs d'encre sont peut-être périmés ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

Remarque: Les images provenant d'Internet pourraient être de basse résolution et résulter en des tirages de mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image selon l'augmentation de la taille de l'image. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

Remarque: Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, donc plus de temps sera nécessaire pour le traitement et l'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible afin d'offrir une qualité acceptable et des fichiers dont la taille est facile à traiter.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Si vous avez sélectionné **Standard-Vif** (Windows) ou **Normal-Vif** (OS X) au paramètre de qualité dans le logiciel d'impression, essayez de sélectionner **Standard** (Windows) ou **Normal** (OS X).
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les sacs d'encre sont peut-être périmés ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier Epson d'origine.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson disponibles](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

Désinstallez les logiciels de votre produit.

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Réinstallation des logiciels d'impression - Windows](#)

[Réinstallation des logiciels du produit - OS X](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Réinstallation des logiciels d'impression - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels d'impression de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

Remarque: Si une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit, s'il y a lieu, et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit, s'il y a lieu, et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Redémarrez votre ordinateur et réinstallez vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Réinstallation des logiciels du produit - OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existants avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstaller.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
5. Cochez la case pour chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Uninstall** (Désinstaller).
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.
8. Pour réinstaller les logiciels de votre produit, consultez l'affiche *Point de départ* pour obtenir les instructions.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'impression, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

Sujet parent: [Désinstallez les logiciels de votre produit.](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Consultez le site Web epson.ca et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Appel téléphonique avec un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-7202, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : 905 709-2567, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier d'origine Epson au Epson Supplies Central à l'adresse epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Exigences système - Windows](#)
[Exigences système - OS X](#)
[Caractéristiques de l'impression](#)
[Caractéristiques du papier](#)
[Caractéristiques de la zone d'impression](#)
[Caractéristiques des sacs d'encre](#)
[Caractéristiques des dimensions](#)
[Caractéristiques électriques](#)
[Caractéristiques environnementales](#)
[Caractéristiques de l'interface](#)
[Caractéristiques de l'interface réseau](#)
[Caractéristiques de normes et de conformité](#)
[Police de caractères du mode PS3](#)
[Police de caractères du mode PCL5](#)
[Police de caractères du mode PCL6](#)
[Jeux de symboles](#)

Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

- Windows Server 2012R2*
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2008R2*
- Windows Server 2008*
- Windows Server 2003R2*
- Windows Server 2003*

* Windows Server supporte seulement le pilote d'impression; les autres logiciels additionnels ne sont pas pris en charge.

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (É.-U.) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Exigences système - OS X

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.x

Remarque: Visitez le site Web de soutien d'Epson epson.com/support (É.-U.) ou epson.ca/support (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'impression

Fente d'insertion du papier

Fente d'alimentation de papier arrière, à insertion par le haut
Bacs papier à insertion par l'avant

Capacité	Épaisseur de la pile de papier pour la fente d'alimentation de papier arrière : 0,04 po (0,9 mm) Épaisseur de la pile de papier pour les bacs papier : 1,08 po (27,5 mm)
-----------------	---

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage. Une mauvaise qualité de papier pourrait réduire la qualité de l'impression et provoquer des bourrages papier ou d'autres problèmes. Si vous avez des problèmes, essayez d'utiliser du papier de meilleure qualité.

Feuilles individuelles

Dimensions	B5 (7,2 x 10,1 po [182 x 257 mm]) A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) A5 (5,8 x 8,2 po [148 x 210 mm]) A6 (4,1 x 5,8 po [105 x 148 mm]) Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm]) 4 x 6 po (102 x 152 mm) 5 x 7 po (127 x 178 mm) Rapport 16:9 (4 x 7,1 po [102 x 181 mm]) Exécutif (7,25 x 10,5 po [184 x 267 mm])
Types de papier	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
Épaisseur	0,003 po (0,08 mm) à 0,004 po (0,11 mm)
Poids	17 lb (64 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Enveloppes


Dimensions	N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])
Types de papier	Papier ordinaire
Poids	20 lb (75 g/m ²) à 24 lb (90 g/m ²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la zone d'impression


Remarque: Il est possible que la qualité d'impression diminue dans les zones ombrées tel qu'illustré ici en raison du mécanisme de l'imprimante.

Feuilles individuelles

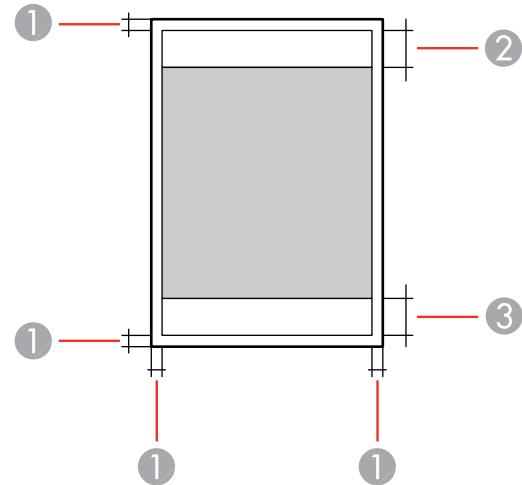

- 1 Marge : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Qualité de bordure/haut : 1,77 po (45 mm)
- 3 Qualité de bordure/bas : 1,97 po (50 mm)

Enveloppes

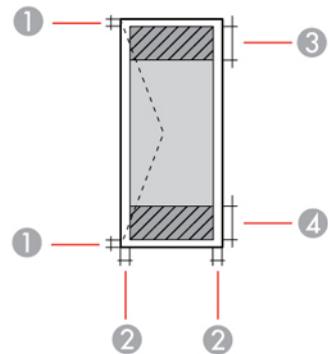

- 1 Bordures de gauche et de droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Bordures du haut et du bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Qualité de bordure/droite : 0,71 po (18 mm)
- 4 Qualité de bordure/gauche : 1,77 po (45 mm)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des sacs d'encre

Remarque: L'imprimante a été créée pour être utilisée seulement avec les sacs d'encre Epson, et non pas de l'encre d'une tierce partie.

Les sacs inclus avec le produit ont été conçus seulement pour la configuration du produit et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement initial de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression.

Couleur Noir, Cyan, Magenta, Jaune

Durée de vie des sacs d'encre Emballage intact : n'utilisez pas le sac d'encre si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.

Température	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à -9,4 °F (-23 °C) L'encre dégèle et devient utilisable après environ 12 heures à 77 °F (25 °C).
--------------------	---

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Numéros de produit des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtes de maintenance](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur	Stockage : 16,3 po (413 mm) Mode d'impression : 20,2 po (512 mm)
Largeur	Stockage : 26,1 po (664 mm) Mode d'impression : 26,1 po (664 mm)
Profondeur	Stockage : 17,1 po (435 mm) Mode impression : 25,8 po (655 mm); avec la rallonge du plateau de sortie déployée.
Poids (sans les sacs d'encre ou le cordon d'alimentation)	46,1 lb (20,9 kg)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Intervalle de tension d'entrée	Modèle 100 à 240 V : 90 à 264 V
Intervalle de fréquence nominale	50/60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49,5/60,5 Hz

Courant nominal	0,8/0,4 A
Consommation électrique (avec connexion USB)	Mode impression : 25 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 6,8 W Mode de veille : 2,4 W Mode hors tension : 0,4 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs)
-------------------------	--

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11 b/g/n; conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.
-----------------	--

Sécurité	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES); WPA2 compatible avec soutien pour WPA/WPA2 Personal WPA2-Enterprise
Bandé de fréquence	2,4 GHz
Mode de communication	Mode infrastructure Mode Ad hoc Wi-Fi Direct
	Remarque: Mode Wi-Fi Direct Simple AP disponible même si vous connectez le produit à un réseau Ethernet.

Ethernet

Standard	IEEE802.3i/u/ab, IEEE802.3az
Mode de communication	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T Ethernet 1000BASE-T; utilisez un câble de catégorie 5e ou supérieure, préféablement un câble blindé à paire torsadé (STP) afin de prévenir les risques d'interférences radioélectriques.

Remarque: L'appareil connecté devrait être conforme à la norme IEEE802.3az.

Protocole de sécurité

- IEEE802.1X
- IPsec/filtrage IP
- SSL/TLS : HTTPS Serveur/Client ou IPPS
- SNMPv3

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
Canada	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation.
- Type : WLU6117-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Police de caractères du mode PS3

Albertus, Albertus Italic, Albertus Light
AntiqueOlive Roman, AntiqueOlive Italic, AntiqueOlive Bold, AntiqueOlive Compact
Apple Chancery
ITC AvantGarde Gothic Book, ITC AvantGarde Gothic Book Oblique, ITC AvantGarde Gothic Demi, ITC AvantGarde Gothic Demi Oblique
Bodoni, Bodoni Italic, Bodoni Bold, Bodoni Bold Italic, Bodoni Poster, Bodoni Poster Compressed
ITC Bookman Light, ITC Bookman Light Italic, ITC Bookman Demi, ITC Bookman Demi Italic
Carta
Chicago
Clarendon, Clarendon Light, Clarendon Bold

CooperBlack, CooperBlack Italic
Copperplate Gothic 32BC, Copperplate Gothic 33BC
Coronet
Courier, Courier Oblique, Courier Bold, Courier Bold Oblique
GillSans, GillSans Italic, GillSans Bold, GillSans Bold Italic, GillSansCondensed, GillSans Condensed Bold, GillSans Light, GillSans Light Italic, GillSans Extra Bold
Eurostile, Eurostile Bold, Eurostile Extended Two, Eurostile Bold Extended Two
Geneva
Goudy Oldstyle, Goudy Oldstyle Italic, Goudy Bold, Goudy BoldItalic, Goudy ExtraBold
Helvetica, Helvetica Oblique, Helvetica Bold, Helvetica Bold Oblique, Helvetica Condensed, Helvetica Condensed Oblique, Helvetica Condensed Bold, Helvetica Condensed Bold Oblique, Helvetica Narrow, Helvetica Narrow Oblique, Helvetica Narrow Bold, Helvetica Narrow Bold Oblique
Hoefer Text, Hoefer Text Italic, Hoefer Text Black, Hoefer Text Black Italic, Hoefer Text Ornaments
Joanna, Joanna Italic, Joanna Bold, Joanna Bold Italic
LetterGothic, LetterGothic Slanted, LetterGothic Bold, LetterGothic Bold Slanted
ITC Lubalin Graph Book, ITC Lubalin Graph Book Oblique, ITC Lubalin Graph Demi, ITC Lubalin Graph Demi Oblique
Marigold
Monaco
ITC Mona Lisa Recut
New Century Schoolbook Roman, New Century Schoolbook Italic, New Century Schoolbook Bold, New Century Schoolbook Bold Italic
New York
Optima, Optima Italic, Optima Bold, Optima Bold Italic
Oxford
Palatino Roman, Palatino Italic, Palatino Bold, Palatino Bold Italic
Stempel Garamond Roman, Stempel Garamond Italic, Stempel Garamond Bold, Stempel Garamond Bold Italic
Symbol

Tekton
Times Roman, Times Italic, Times Bold, Times Bold Italic
Univers, Univers Oblique, Univers Bold, Univers Bold Oblique, Univers Light, Univers Light Oblique
UniversCondensed, UniversCondensed Oblique, UniversCondensed Bold, UniversCondensed Bold Oblique
UniversExtended, UniversExtended Oblique, UniversExtended Bold, UniversExtended Bold Oblique
Wingdings
ITC ZapfChancery Medium Italic
ITC ZapfDingbats
Arial, Arial Italic, Arial Bold, Arial Bold Italic
Times New Roman, Times New Roman Italic, Times New Roman Bold, Times New Roman Bold Italic

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Police de caractères du mode PCL5

Nom de la police de caractères	Famille	Équivalent HP
FixedPitch 810	Moyen, gras, italique, gras italique	Courier
Ding Dings SWA	—	ITC Zapf Dingbats
Dutch 801	Moyen, gras, italique, gras italique	CG Times
Zapf Humanist 601	Moyen, gras, italique, gras italique	CG Omega
Ribbon 131	—	Coronet
Clarendon 701 -	—	Clarendon Condensed
Swiss 742	Moyen, gras, italique, gras italique	Univers
Swiss 742 Condensed	Moyen, gras, italique, gras italique	Univers Condensed
Incised 901	Moyen, gras, italique	Antique Olive

Nom de la police de caractères	Famille	Équivalent HP
Aldine 430	Moyen, gras, italique, gras italique	Garamond
Calligraphic 401	—	Marigold
Flareserif 821	Moyen, extra-gras	Albertus
Ryadh BT	Moyen, gras	Ryadh
Miryam BT	Moyen, gras, italique	Miryam
David BT	Moyen, gras	David
Narkis Tam BT	Moyen, gras	Narkis
Swiss 721 SWM	Moyen, gras, italique, gras italique	Arial
Dutch 801 SWM	Moyen, gras, italique, gras italique	Times New
Swiss 721 SWA	Moyen, gras, oblique, gras oblique	Helvetica
Swiss 721 Narrow SWA	Moyen, gras, oblique, gras oblique	Helvetica Narrow
Zapf Calligraphic 801 SWA	Moyen, gras, italique, gras italique	Palatino
Geometric 711 SWA	Moyen, gras, oblique, gras italique	ITC Avant Garde Gothic
Revival 711 SWA	Léger, demi-gras, léger italique, demi-gras italique	ITC Bookman
Century 702 SWA	Moyen, gras, italique, gras italique	New Century Schoolbook
Dutch 801 SWA	Moyen, gras, italique, gras italique	Times
Chancery 801 Medium SWA Italic	—	ITC Zapf Chancery Medium Italic
Symbol SWM	—	Symbol
Symbol SWA	—	SymbolPS

Nom de la police de caractères	Famille	Équivalent HP
More WingBats SWM	—	Wingdings
FixedPitch 850	Régulier, gras, italique	Letter Gothic
Naskh BT	Moyen, gras	Naskh
Koufi BT	Moyen, gras	Koufi
FixedPitch 810 Dark	Moyen, gras, italique, gras italique	CourierPS
Line Printer	—	Line Printer
OCR A	—	—
OCR B	—	—
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	—
EAN/UPC	Moyen, gras	—

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Police de caractères du mode PCL6

Police à échelle modifiable

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
FixedPitch 810	*1
FixedPitch 810 Bold	*1
FixedPitch 810 Italic	*1
FixedPitch 810 Bold Italic	*1
FixedPitch 850 Regular	*1
FixedPitch 850 Bold	*1
FixedPitch 850 Italic	*1
FixedPitch 810 Dark	*3
FixedPitch 810 Dark Bold	*3
FixedPitch 810 Dark Italic	*3

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
FixedPitch 810 Dark Bold Italic	*3
Dutch 801	*2
Dutch 801 Bold	*2
Dutch 801 Italic	*2
Dutch 801 Bold Italic	*2
Zapf Humanist 601	*3
Zapf Humanist 601 Bold	*3
Zapf Humanist 601 Italic	*3
Zapf Humanist 601 Bold Italic	*3
Ribbon	*3
Clarendon	*3
Swiss 742	*2
Swiss 742 Bold	*2
Swiss 742 Italic	*2
Swiss 742 Bold Italic	*2
Swiss 742 Condensed	*3
Swiss 742 Condensed Bold	*3
Swiss 742 Condensed Italic	*3
Swiss 742 Condensed Bold Italic	*3
Incised 901	*3
Incised 901 Bold	*3
Incised 901 Italic	*3
Aldine 430	*3
Aldine 430 Bold	*3
Aldine 430 Italic	*3
Aldine 430 Bold Italic	*3

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
Calligraphic 401	*3
Flareserif 821 Medium	*3
Flareserif 821 ExtraBold	*3
Swiss 721 SWM	*3
Swiss 721 SWM Bold	*3
Swiss 721 SWM Italic	*3
Swiss 721 SWM Bold Italic	*3
Dutch 801 SWM	*3
Dutch 801 SWM Bold	*3
Dutch 801 SWM Italic	*3
Dutch 801 SWM Bold Italic	*3
Swiss 721 SWA	*3
Swiss 721 SWA Bold	*3
Swiss 721 SWA Oblique	*3
Swiss 721 SWA Bold Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold	*3
Swiss 721 Narrow SWA Oblique	*3
Swiss 721 Narrow SWA Bold Oblique	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Italic	*3
Zapf Calligraphic 801 SWA Bold Italic	*3
Geometric 711 SWA	*3
Geometric 711 SWA Bold	*3
Geometric 711 SWA Oblique	*3

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
Geometric 711 SWA Bold Italic	*3
Revival 711 Light SWA	*3
Revival 711 Demi SWA Bold	*3
Revival 711 Light SWA Italic	*3
Revival 711 Demi SWA Bold Italic	*3
Century 702 SWA	*3
Century 702 SWA Bold	*3
Century 702 SWA Italic	*3
Century 702 SWA Bold Italic	*3
Dutch 801 SWA	*3
Dutch 801 SWA Bold	*3
Dutch 801 SWA Italic	*3
Dutch 801 SWA Bold Italic	*3
Chancery 801 Medium SWA Italic	*3
Symbol SWM	*4
More WingBats SWM	*5
Ding Dings SWA	*6
Symbol SWA	*4
David BT	*7
David BT Bold	*7
Narkis Tam BT	*7
Narkis Tam BT Bold	*7
Miryam BT	*7
Miryam BT Bold	*7
Miryam BT Italic	*7
Koufi BT	*8

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
Koufi BT Bold	*8
Naskh BT	*8
Naskh BT Bold	*8
Ryadh BT	*8
Ryadh BT Bold	*8

Police de caractères mode point

Nom de la police de caractères	Jeu de symboles
Line Printer	*9

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Jeux de symboles

Votre produit peut accéder à une variété de jeux de symboles. Plusieurs de ces jeux de symboles diffèrent seulement dans les caractères internationaux spécifiques à chaque langue.

Remarque: Puisque la plupart des logiciels traitent les polices de caractères et les symboles automatiquement, il se peut que vous n'ayez jamais besoin d'ajuster les paramètres de votre produit. Cependant, si vous créez vos propres programmes de commande du produit ou si vous utilisez d'anciennes versions de logiciels qui ne peuvent pas contrôler les polices de caractères, référez-vous à ces tableaux pour des informations sur les styles de caractère et les jeux de symboles.

Lorsque vous choisissez la police de caractères à utiliser, prenez également en compte le jeu de symboles à combiner avec la police de caractères. Les jeux de symboles disponibles dépendent du mode et de la police de caractères que vous choisissez.

Styles de caractère et jeux de symboles du mode PCL5

Dans le tableau des jeux de symboles du mode PCL5, vous pouvez utiliser n'importe lequel des styles de caractère de la colonne de gauche :

- Zapf Humanist 601
- Ribbon 131
- Clarendon 701

- Swiss 742 Condensed
- Incised 901
- Aldine 430
- Calligraphic 401
- Flareserif 821
- Swiss 721 SWM
- Dutch 801 SWM
- Swiss 721 SWA
- Swiss 721 Narrow SWA
- Zapf Calligraphic 801 SWA
- Geometric 711 SWA
- Revival 711 SWA
- Century 702 SWA
- Dutch 801 SWA
- Chancery 801 Medium SWA Italic
- FixedPitch 810 Dark

Jeux de symboles du mode PCL5

Informations sur le style de caractère	Nom du jeu de symboles	
FixedPitch 810	IBM-US (10U)	Roman-8 (8U)
Dutch 801	ECM94-1 (0N)	Roman-8 (8U)
Swiss 742	8859-9 ISO (5N)	8859-10ISO (6N)
FixedPitch 850	IBM-DN (11U)	PcMultilingual (12U)
Line Printer	Legal (1U)	8859-15ISO (9N)

Informations sur le style de caractère	Nom du jeu de symboles	
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850	PcBlt775 (26U)	Pc1004 (9J)
	WiBALT (19L)	DeskTop (7J)
	PsText (10J)	Windows (9U)
	McText (12J)	MsPublishi (6J)
	PiFont (15U)	VeMath (6M)
	VelInternational (13J)	VeUS (14J)
	PcE.Europe (17U)	PcTk437 (9T)
	WiAnsi (19U)	WiE.Europe (9E)
	WiTurkish (5T)	UK (1E)
	Swedis2 (0S)	Italian (0I)
	Spanish (2S)	German (1G)
	Norweg1 (0D)	French2 (1F)
	Roman-9 (4U)	PcEur858 (13U)
	ISO 8859/4 Latin 4 (4N)	Unicode 3.0 (18N)
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 David BT Miryam BT Narkis Tam BT Naskh BT Koufi BT Ryadh BT	PsMath (5M)	
	Math-8 (8M)	
	ANSI ASCII (0U)	

Informations sur le style de caractère	Nom du jeu de symboles	
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850	Pc866Cyr (3R)	Pc866Ukr (14R)
	WinCyr (9R)	Pc8Grk (12G)
	Pc851Grk (10G)	WinGrk (9G)
	ISOGrk (12N)	Greek8 (8G)
FixedPitch 810 Dutch 801 Swiss 742 FixedPitch 850 Line Printer	ISOCyr (10N)	
Line Printer	Roman Extension (0E)	
FixedPitch 810 FixedPitch 850 David BT Narkis Tam BT Miryam BT	Hebrew7 (0H) ISO 8859/8 Hebrew (7H) Hebrew8 (8H) PC-862, Hebrew (15H)	
Koufi BT Naskh BT Ryadh BT	Arabic8 (8V) PC-864, Arabic (10V) HPWARA (9V)	
Symbol SWA Symbol SWM	Symbol (19M)	
More WingBats SWM	Wingdings (579L)	
Ding Dings SWA	ZapfDingbats (14L)	
OCR A	OCR A (0O)	
OCR B	OCR B (1O) OCR B Extension (3Q)	
Code3-9	Code3-9 (0Y)	

Informations sur le style de caractère	Nom du jeu de symboles
EAN/UPC	EAN/UPC (8Y)

Jeux de symboles du mode PCL6

Nom des jeux de symboles	Attributs	Classification de la police de caractères								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO Norwegian	4	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO Italian	9	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859-1 Latin 1	14	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO Swedish	19	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ASCII	21	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
ISO United Kingdom	37	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO French	38	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO German	39	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Legal	53	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO 8859-2 Latin 2	78	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
ISO Spanish	83	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Roman-9	149	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PS Math	173	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
ISO 8859-9 Latin 5	174	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
Windows 3.1 Latin 5	180	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Microsoft Publishing	202	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—

Nom des jeux de symboles	Attributs	Classification de la police de caractères								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
ISO 8859/10 Latin 6	206	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
DeskTop	234	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Math-8	269	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓	—
Roman-8	277	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
Windows 3.1 Latin 2	293	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Pc1004	298	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
ISO 8859-15 Latin 9	302	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-Turkish	308	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Windows 3.0	309	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PS Text	330	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-8	341	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PC-8 D/N	373	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
MC Text	394	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-850	405	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓
PcEur858	437	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Pi Font	501	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC852	565	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Unicode 3.0	590	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
WBALT	620	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
Windows 3.1 Latin 1	629	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
PC-755	853	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—

Nom des jeux de symboles	Attributs	Classification de la police de caractères								
		*1	*2	*3	*4	*5	*6	*7	*8	*9
Wingdings	18540	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Symbol	621	—	—	—	✓	—	—	—	—	—
ZapfDibgats	460	—	—	—	—	—	✓	—	—	—
PC-866, Cyrillic	114	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Greek8	263	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Greek	295	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Windows Cyrillic	306	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-851, Greek	327	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/5 Cyrillic	334	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-8, Greek	391	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/7 Greek	398	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
PC-866 UKR	466	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
Hebrew7	8	✓	—	—	—	—	—	—	—	—
ISO 8859/8 Hebrew	232	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
Hebrew8	264	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—
PC-862, Hebrew	488	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Arabic8	278	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
HPWARA	310	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
PC-864, Arabic	342	—	—	—	—	—	—	—	✓	—

Sujet parent: Caractéristiques techniques

Avis

Vérifiez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Avis concernant les logiciels](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après :

[Consignes de sécurité générales de l'imprimante](#)

[Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Consignes de sécurité générales de l'imprimante

- Observez les instructions et les avertissements indiqués sur l'imprimante.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez l'imprimante près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- Évitez de brancher l'imprimante dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.

- Si vous utilisez une rallonge avec l'imprimante, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours l'imprimante au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher l'imprimante ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Placez l'imprimante sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Elle ne fonctionnera pas correctement si elle est inclinée.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant de l'imprimante pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Ne placez pas l'imprimante près d'un appareil ou d'un événement de chauffage et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'imprimante pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures de l'imprimante; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Éloignez l'imprimante des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Quand vous branchez l'imprimante à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d'endommager les deux périphériques reliés à l'aide du câble.
- Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.
- Pour éviter d'endommager l'imprimante, ne déplacez jamais la tête d'impression manuellement.
- Ne renversez pas de liquide sur l'imprimante.
- N'insérez pas d'objets dans les fentes de l'imprimante.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de l'imprimante. Cela risque de causer un incendie.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même l'imprimante.
- Débranchez l'imprimante et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou

son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.

- Si la fiche est endommagée, remplacez le cordon ou adressez-vous à un électricien qualifié. Si la fiche comporte des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles de taille et de calibre appropriés.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'imprimante.
- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite et que les cartouches d'encre sont installées.
- Pendant le stockage ou le transport de l'imprimante, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre

- Rangez les sacs d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des sacs d'encre usagés; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du produit et ne touchez pas aux sacs d'encre pendant l'impression.
- Installez un sac d'encre neuf dès que vous avez retiré le sac épuisé. Si vous négligez de remplacer des sacs d'encre, vous risquez d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne retirez pas ou ne déchirez pas l'étiquette sur le sac; cela pourrait entraîner une fuite.
- Ne retirez pas le sceau transparent sur la zone de distribution d'encre. Vous risquez de rendre le sac d'encre inutilisable.
- Ne touchez pas à la puce à circuit intégré verte située sur le côté de la poignée. Cela peut nuire au fonctionnement normal.
- Ne secouez pas les sacs d'encre trop vigoureusement, sinon de l'encre risque de fuir.
- N'utilisez pas un sac d'encre dont la date indiquée sur l'emballage est expirée.
- Ne démontez pas un sac d'encre. Cela risque d'endommager la tête d'impression.
- Rangez les sacs d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Après avoir sorti un sac d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-le se réchauffer à la température ambiante pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser.

- Rangez les sacs d'encre à l'endroit.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL.
- N'utilisez pas d'objet pointu tel qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs américains

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que

vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Sujet parent: [Avis](#)

Avis concernant les logiciels

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact the customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.
3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on the [Epson support site](#).
4. OpenSSL toolkit

This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on the [Epson support site](#).
6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

Apache License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which apply the Apache License Version2.0 ("Apache License Program").

Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour".

Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes the open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4 " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp ".

ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

json_parserlicense

This printer product includes the open source software program "json_parser" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " json_parser ".

MD5 license

This printer product includes the open source software program "MD5" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the " MD5 ".

AES license

This printer product includes the open source software program "AES" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

SHA1 license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "SHA1".

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON® et Supplies Central® sont des marques déposées, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect™ est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson iPrint™ et Remote Print™ sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Google est une marque de commerce déposée et Android, Chromebook, Gmail, Google Chrome et Google Cloud Printare sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution des droits réservés

© 2015 Epson America, Inc.

2/15

CPD-41362

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)