


# PowerLite® Pro Z9870NL/Z11005NL/Z9800WNL/ Z9900WNL/Z11000WNL

## Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur PowerLite et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

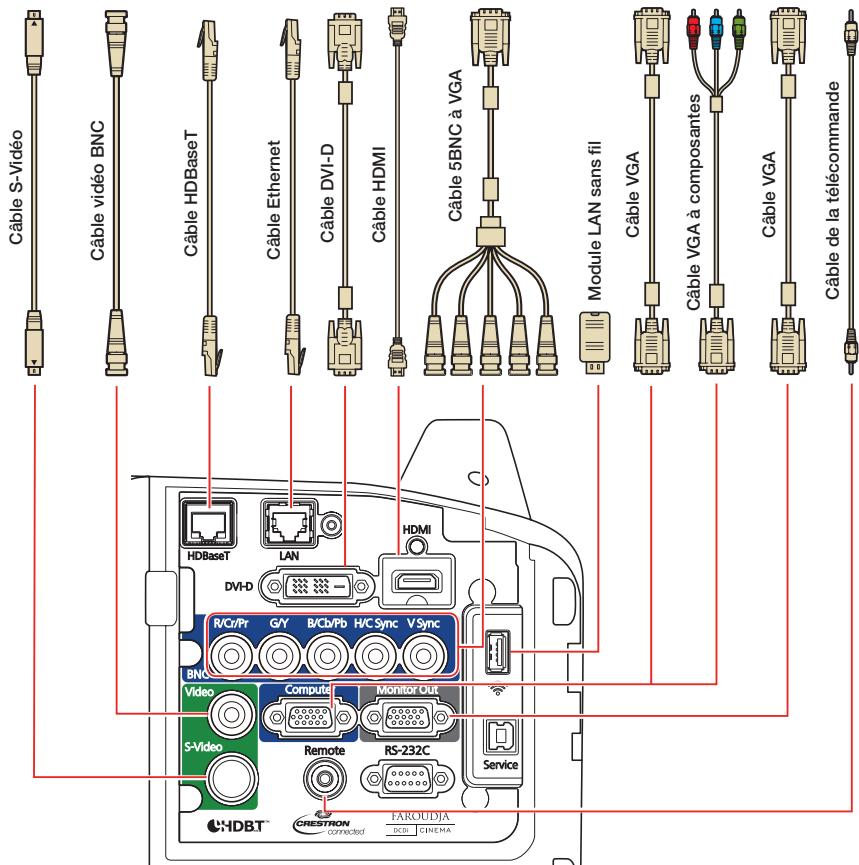

## Mettre le projecteur sous tension

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif du projecteur.
3. Appuyez sur le bouton ① **On**.  
Lorsque le témoin  d'alimentation et le témoin Status demeurent bleus, le projecteur est prêt.

**Remarque :** Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur le bouton ① **On**; vous n'avez qu'à le brancher ou à appuyer sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».


## Modifier la langue

La langue par défaut du système de menus du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder au système des menus du projecteur.
2. Sélectionnez le menu **Extended** et appuyez sur  .
3. Sélectionnez **Language** et appuyez sur  .
4. Sélectionnez le français et appuyez sur  .
5. Appuyez sur la touche **Menu** pour quitter le système de menus.


## Alterner entre les sources d'image

Appuyez sur le bouton **Search** ou sur l'un des boutons de source de la télécommande ou l'un des boutons de source du projecteur.

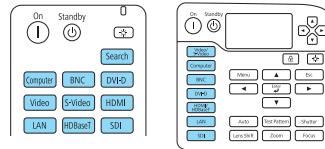


## Régler la position de l'image

Appuyez sur le bouton **Lens Shift** de la télécommande ou du projecteur jusqu'à ce que Régler décalage obj. s'affiche à l'écran.

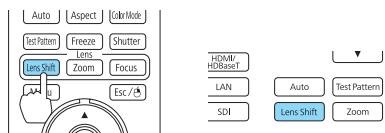


Appuyez sur les boutons fléchés de la télécommande ou du projecteur pour régler la position.

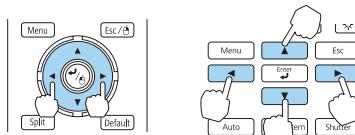


Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes arrière réglables du projecteur.

## Mettre au point l'image

Appuyez sur le bouton **Focus** de la télécommande ou du projecteur jusqu'à ce que Régler mise au point soit affiché à l'écran.

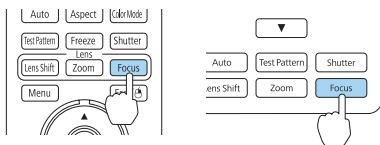


Appuyez sur les boutons fléchés de gauche et de droite de la télécommande ou du projecteur pour régler la mise au point.

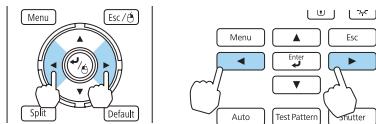


## Réduire ou agrandir l'image

Appuyez sur le bouton **Zoom** de la télécommande ou du projecteur jusqu'à ce que Régler zoom soit affiché à l'écran.

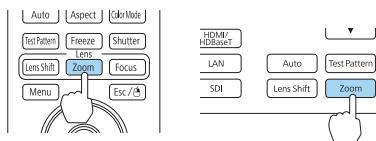

Appuyez sur les boutons fléchés de gauche et de droite de la télécommande ou du projecteur pour réduire ou agrandir l'image.

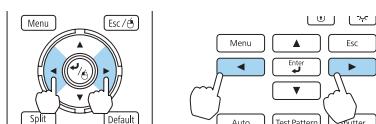

## Corriger la forme de l'image

Si les côtés de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur telles que H/V-Keystone et Quick Corner® pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

## Changer le rapport hauteur/largeur

Appuyez sur le bouton **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur.

Pour l'introduction d'images par le port Computer, sélectionnez **Normal** pour redimensionner automatiquement l'image.

## Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Vous y trouverez aussi de l'information sur la façon de régler les couleurs de l'image, la position et les bordures (harmonisation des bordures) lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image de format large continu.

## Mettre le projecteur hors tension

Appuyez sur le bouton **Standby** pour mettre le projecteur hors tension. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez sur le bouton **Standby** de nouveau.

**Remarque :** Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou appuyer sur l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur : vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

## Dépannage

### Lorsque l'écran est vide ou que le message **Aucun signal** s'affiche :

- Assurez-vous que le témoin  d'alimentation et le témoin Status du projecteur sont bleus, qu'ils ne clignotent pas et que le couvre-objectif est ouvert.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous que le dispositif de la source est sous tension.

### Si le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image :

#### Windows®

Appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche. Il est possible que vous deviez appuyer sur les touches de nouveau afin d'afficher l'image sur les deux dispositifs.

#### OS X

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

## Où obtenir de l'aide

### Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, cliquez sur les icônes sur le bureau pour accéder aux guides en ligne (requiert une connexion Internet). Si vous n'avez pas d'icônes pour les manuels, vous pouvez les installer à partir du CD.

### Soutien Internet

Visitez le site Web [epson.ca/support](http://epson.ca/support) et cliquez sur **Français**. Pour contacter Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

### Pour parler à un représentant du soutien

Pour utiliser l'assistance technique Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est disponible durant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le 905 709-3839.


Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

### Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Ou vous pouvez effectuer vos achats en ligne à [epson.ca](http://epson.ca) (site Web présenté en anglais seulement).

## Fonctions de la télécommande

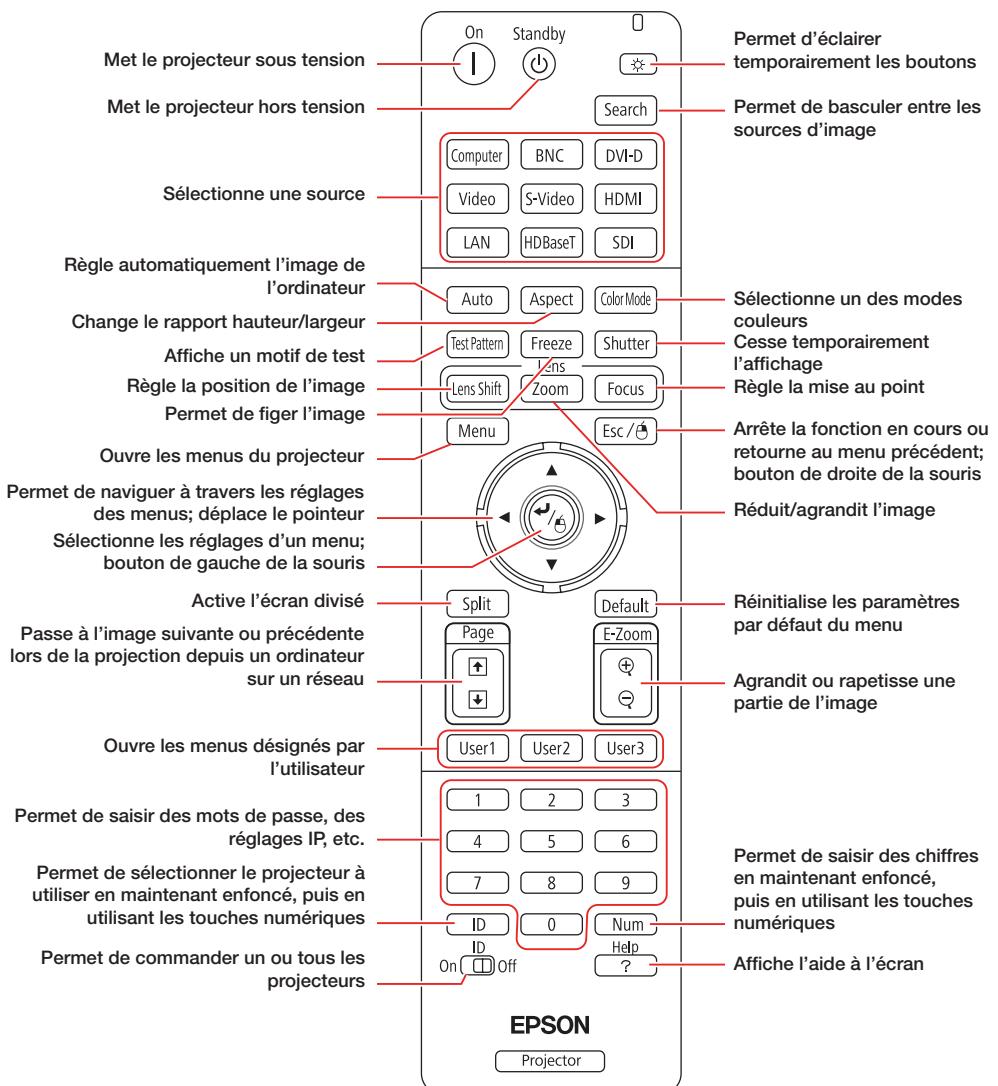

## Pièces de remplacement et accessoires

| Produit                                                        | N° du produit |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Lampe de remplacement paquet d'une (ELPLP81)                   | V13H010L81    |
| Lampe de remplacement paquet de deux (ELPLP82)                 | V13H010L82    |
| Lampe de remplacement (mode portrait) paquet d'une (ELPLP83)   | V13H010L83    |
| Lampe de remplacement (mode portrait) paquet de deux (ELPLP84) | V13H010L84    |
| Filtre à air (ELPAF46)                                         | V13H134A46    |
| Module LAN sans fil (ELPAP07)                                  | V12H418P12    |

Vous pouvez vous procurer des pièces de remplacement auprès d'un revendeur agréé Epson. Consultez la section « Où obtenir de l'aide » de cette affiche pour obtenir plus d'informations.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off, PowerLite et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

OS X est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

© 2014 Epson America, Inc., 7/14

CPD-41464

Pays d'impression : XXXXXX



\*412773900\*