



# **Guide de l'utilisateur WF-6530**



---

# Table des matières

<b>Guide de l'utilisateur WF-6530 .....</b>	<b>15</b>
<b>Notions de base concernant le produit .....</b>	<b>16</b>
Utilisation du panneau de commande .....	16
Boutons et témoins du panneau de commande.....	17
Informations sur les icônes d'état.....	18
Informations sur les boutons d'état .....	19
Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande.....	20
Entrée de caractères à l'écran ACL .....	22
Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédéfinis .....	23
Configuration des restrictions de fonction imposées aux utilisateurs (contrôle d'accès).....	24
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	25
Réglage du son du panneau de commande .....	26
Ajustement de la luminosité de l'écran.....	27
Désactivation du paramètre Expiration opération .....	28
Emplacement des pièces du produit .....	29
Pièces du produit - Avant.....	30
Pièces du produit - Intérieur.....	32
Pièces du produit - Arrière .....	33
Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie .....	34
Modification des paramètres du Mode Éco.....	34
Modification des paramètres de minuterie veille.....	35
Modification du paramètre d'économie d'énergie .....	36
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	37
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print .....	37
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	37
Utilisation d'Epson Remote Print .....	38
Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson .....	39
Utilisation d'AirPrint .....	39
Utilisation de Google Cloud Print.....	40
Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook .....	41

Impression et numérisation via CCP à partir de votre appareil Android.....	42
<b>Réseau Wi-Fi ou câblé .....</b>	<b>45</b>
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi .....	45
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande .....	46
Configuration du mode Wi-Fi Direct .....	49
Activation du mode Wi-Fi Direct .....	50
Modification du mot de passe Wi-Fi Direct.....	52
Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS) .....	55
Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau .....	55
Impression d'une feuille d'état réseau .....	56
Configuration des paramètres du serveur de courriel.....	57
Modification ou mise à jour des connexions réseau .....	58
Accès à l'utilitaire Web Config .....	59
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi.....	59
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé .....	59
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi .....	60
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi .....	61
<b>Changement du papier .....</b>	<b>62</b>
Changement du papier dans le bac papier.....	62
Changement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière .....	65
Changement de papier dans la fente d'alimentation de papier avant .....	69
Capacité de changement du papier .....	71
Papiers Epson disponibles .....	74
Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression.....	75
Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande .....	76
Paramètres de type papier - Panneau de commande .....	78
Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur.....	78
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Panneau de commande .....	79
Paramètres Réglages source papier.....	80
Configuration des paramètres d'impression universels .....	81
Options des paramètres d'impression universels.....	82
<b>Positionnement des originaux sur le produit.....</b>	<b>84</b>
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	84

Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	86
<b>Copie .....</b>	<b>90</b>
Copie de documents ou de photos .....	90
Paramètres de copie .....	91
<b>Impression depuis un ordinateur.....</b>	<b>94</b>
Impression sous Windows.....	94
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	94
Options de source papier - Windows .....	97
Options de qualité d'impression - Windows.....	97
Options d'impression multi-pages - Windows .....	98
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	98
Options d'impression recto verso - Windows .....	100
Ajustement de la densité d'impression - Windows .....	101
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows .....	102
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows .....	104
Options d'image et paramètres additionnels - Windows .....	105
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	106
Réglage des présélections d'impression - Windows.....	107
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	108
Paramètres étendus - Windows .....	110
Impression de documents ou de photos - Windows .....	111
Verrouillage des paramètres d'impression - Windows .....	112
Options des paramètres verrouillés .....	114
Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression .....	115
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows .....	117
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression .....	118
Modification des options de mises à jour automatiques.....	119
Impression sous OS X .....	120
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac .....	120
Options de source papier - Mac .....	124
Options de qualité d'impression - Mac .....	124
Options d'impression - Mac.....	124
Sélection des paramètres du format d'impression - Mac .....	125

Sélection des options de mise en page - Mac.....	126
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac.....	126
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac .....	127
Gestion des couleurs - Mac .....	128
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac .....	129
Sélection des préférences d'impression - Mac .....	130
Préférences d'impression - Mac.....	131
Impression de documents ou de photos - Mac .....	132
Vérification de l'état de l'impression - Mac .....	133
Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows.....	133
Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows .....	134
Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows.....	139
Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows .....	140
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows .....	143
Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows.....	145
Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows.....	146
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows....	147
Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows .....	149
Options des paramètres de verrouillage d'Epson Universal Print Driver.....	151
Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows.....	152
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit .....	155
<b>Numérisation .....</b>	<b>156</b>
Lancement d'une numérisation .....	156
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	156
Numérisation vers un courriel .....	158
Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP .....	160
Options de numérisation du panneau de commande.....	162
Création de contacts pour la numérisation.....	164
Ajout et assignation de tâches de numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture .....	166
Lancement d'une numérisation avec Document Capture Pro ou Document Capture .....	168
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan .....	170

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation .....	173
Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent .....	175
Sélection des paramètres Epson Scan .....	175
Modes de numérisation .....	176
Sélection du mode de numérisation .....	176
Numérisation en Mode bureautique.....	176
Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique .....	179
Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique.....	179
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique.....	182
Numérisation en Mode professionnel .....	183
Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel .....	186
Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel .....	186
Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel .....	187
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel .....	190
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel .....	192
Directives pour l'aperçu des images .....	194
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	195
Réglage des paramètres de fichier numérisé .....	196
Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles .....	198
Numérisation avec un Mac en utilisant Transfert d'images.....	199
Paramètres de numérisation disponibles - Mac Transfert d'images .....	201
Numérisation de projets spéciaux .....	202
Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service de nuage .....	202
Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts.....	204
Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows .....	206
<b>Envoi et réception de télécopies.....</b>	<b>208</b>
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur .....	208
Configuration des fonctions de télécopie.....	214
Configuration des fonctions de télécopie de base .....	214
Sélection de votre pays ou région .....	214
Sélection de la date et de l'heure .....	216
Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur .....	218
Sélection du type de ligne .....	221

Réglage du nombre de sonneries avant réponse.....	222
Sélection des paramètres de télécopie avancés .....	224
Paramètres par défaut - Télécopie.....	226
Paramètres d'envoi - Télécopie .....	228
Param. de réception - Télécopie .....	228
Paramètres de sortie - Télécopie .....	229
Paramètres de base - Télécopie .....	231
Paramètres de sécurité - Télécopie .....	232
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows .....	233
Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac .....	235
Configuration des contacts et des groupes de contacts .....	236
Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit.....	237
Création d'un contact .....	237
Modification ou suppression d'un contact .....	239
Création d'un groupe de contacts .....	241
Modification ou suppression d'un groupe de contacts.....	243
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows .....	245
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac .....	249
Envoyer de télécopies .....	251
Envoyer de télécopies à partir du panneau de commande .....	251
Envoyer d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique .....	251
Options Rég. envoi fax.....	254
Envoyer d'une télécopie à une heure spécifique .....	255
Envoyer d'une télécopie sur demande .....	257
Envoyer d'une télécopie stockée.....	258
Envoyer d'une télécopie depuis un téléphone connecté .....	259
Envoyer de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows .....	260
Envoyer de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac .....	263
Réception de télécopies .....	266
Réception de télécopies .....	266
Réception automatique des télécopies .....	267
Réception manuelle des télécopies .....	267
Transfert des télécopies reçues.....	268

Réception d'une télécopie sur demande.....	270
Visualiser une télécopie sauvegardée .....	271
Vérification de l'état des télécopies .....	271
Impression de rapports de télécopie .....	272
Options de rapports de télécopie .....	273
<b>Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe .....</b>	<b>274</b>
Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe.....	274
Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB.....	275
Déconnexion d'un dispositif USB .....	275
Affichage et impression depuis l'écran ACL .....	276
Impression de photos JPEG .....	276
Impression des fichiers TIFF et PDF .....	277
Options de réglages photo - Mode appareil.....	278
Options de paramètres d'impression - Mode appareil .....	279
Transfert de fichiers vers un dispositif USB .....	280
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur.....	280
Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur .....	281
<b>Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance .....</b>	<b>283</b>
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance .....	283
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL .....	283
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows.....	284
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac.....	287
Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson .....	288
Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance .....	288
Retrait et installation de cartouches d'encre .....	289
Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées .....	294
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows .....	294
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac .....	295
Préservation de l'encre noire sous Windows .....	297
Remplacement de la boîte de maintenance .....	297
<b>Réglage de la qualité d'impression.....</b>	<b>300</b>
Entretien de la tête d'impression .....	300
Vérification des buses de la tête d'impression .....	300

Vérification des buses avec le panneau de commande .....	301
Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur .....	303
<b>Nettoyage de la tête d'impression.....</b>	<b>304</b>
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	305
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur .....	306
Alignement de la tête d'impression.....	308
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	308
Nettoyage du guide-papier .....	311
<b>Nettoyage et transport de votre produit .....</b>	<b>313</b>
Nettoyage de votre produit .....	313
Transport de votre produit .....	316
<b>Résolution des problèmes.....</b>	<b>319</b>
Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante.....	319
Messages d'état du produit .....	320
Codes d'erreur du Menu État.....	322
Exécution d'une vérification du produit .....	325
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande .....	327
Résolution des problèmes de configuration .....	328
Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas .....	328
Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre .....	328
Problèmes d'installation des logiciels .....	329
Résolution des problèmes de réseau .....	329
Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès .....	330
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	331
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac.....	332
Impossible d'imprimer via un réseau .....	332
Impossible de numériser sur le réseau .....	334
Résolution des problèmes de copie .....	335
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime .....	335
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps.....	335
Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents..	335
Résolution des problèmes de papier .....	336
Problèmes d'alimentation du papier .....	336

Problèmes de bourrage papier dans le capot avant (A).....	337
Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier arrière (B1).....	338
Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier avant (B2) .....	339
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier (C1) .....	340
Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière (D1) .....	342
Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents (F).....	344
Problèmes d'éjection du papier .....	349
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur .....	349
Rien ne s'imprime .....	349
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows.....	350
Impression lente .....	351
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu .....	352
Image inversée .....	352
Impression d'un trop grand nombre de copies .....	353
Impression de pages vides .....	353
Les marges sont incorrectes sur les tirages.....	353
Impression de caractères erronés .....	354
Taille ou position de l'image incorrecte .....	354
Tirage incliné .....	354
Résolution des problèmes de qualité d'impression .....	355
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	355
Tirage flou ou maculé .....	356
Tirage estompé ou comportant des vides .....	357
Tirage granuleux.....	357
Les couleurs du tirage sont incorrectes .....	358
Résolution des problèmes de numérisation .....	359
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement .....	359
Impossible de lancer Epson Scan .....	359
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	360
L'image n'est constituée que de quelques points.....	360
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées .....	361
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées .....	361
L'image est déformée ou floue.....	361

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords .....	362
L'image est trop sombre .....	362
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée .....	362
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image .....	362
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	362
La zone de numérisation n'est pas réglable en mode d'aperçu Miniature.....	363
Les bords de l'image numérisée sont rognés .....	363
<b>Résolution des problèmes de télécopie.....</b>	<b>363</b>
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies.....	364
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit.....	365
Une erreur de mémoire fax pleine apparaît .....	366
La télécopie envoyée est de piètre qualité.....	366
La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille .....	367
La télécopie reçue est de piètre qualité .....	367
La télécopie reçue ne s'imprime pas.....	367
<b>Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB.....</b>	<b>367</b>
Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB .....	368
Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB.....	368
Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB .....	368
<b>Désinstallation des logiciels du produit.....</b>	<b>369</b>
Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows .....	369
Désinstallation des logiciels du produit - Mac .....	370
Comment obtenir de l'aide.....	371
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>373</b>
Exigences système - Windows.....	373
Exigences système - Mac.....	374
Caractéristiques de la numérisation .....	374
Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF).....	375
Caractéristiques de télécopie .....	375
Caractéristiques du papier .....	376
Caractéristiques de la zone d'impression .....	377
Caractéristiques des cartouches d'encre .....	378
Caractéristiques des dimensions .....	379

Caractéristiques électriques .....	379
Caractéristiques environnementales .....	380
Caractéristiques de l'interface .....	380
Caractéristiques des périphériques USB externes .....	380
Caractéristiques de l'interface réseau .....	381
Caractéristiques de normes et de conformité .....	382
<b>Avis.....</b>	<b>384</b>
Consignes de sécurité importantes .....	384
Consignes de sécurité générales du produit.....	384
Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre .....	386
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil .....	387
Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique.....	387
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	388
Déclaration de conformité avec la FCC .....	388
Marques de commerce.....	391
Avis sur les droits d'auteur.....	392
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	393
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson .....	393
Attribution des droits réservés .....	393



---

# Guide de l'utilisateur WF-6530

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil WF-6530.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez ici.

---

# Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

[Impression et numérisation via CCP à partir de votre appareil Android](#)

## Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)

[Configuration des restrictions de fonction imposées aux utilisateurs \(contrôle d'accès\)](#)

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)


[Réglage du son du panneau de commande](#)

[Ajustement de la luminosité de l'écran](#)

[Désactivation du paramètre Expiration opération](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Boutons et témoins du panneau de commande

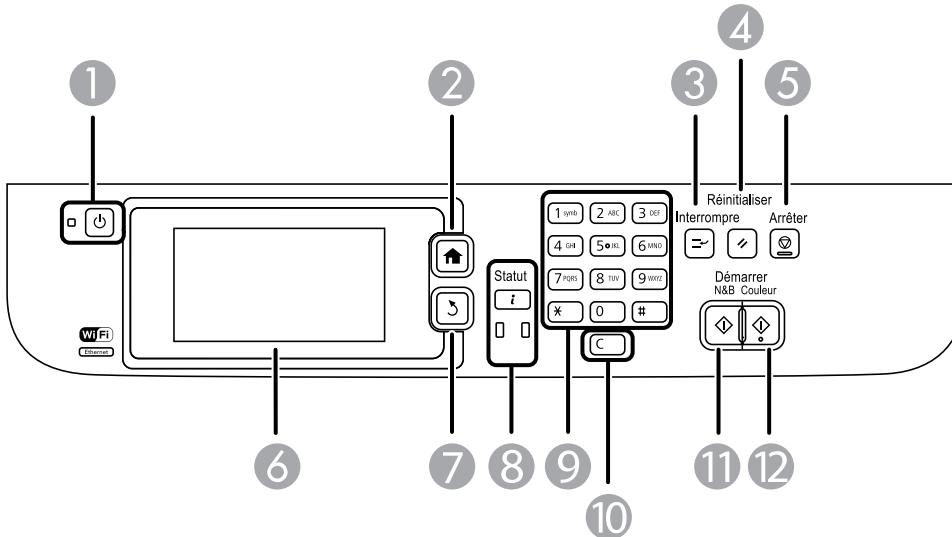

- 1 Bouton et témoin  $\odot$  d'alimentation
- 2 Bouton  $\text{Home}$  d'accueil
- 3 Bouton  $\text{Cancel}$  Interrompre
- 4 Bouton  $\text{Reset}$  Réinitialiser
- 5 Bouton  $\text{Stop}$  Arrêter
- 6 Écran ACL
- 7 Bouton  $\text{Back}$  de retour
- 8 Boutons et témoins  $i$  Statut
- 9 Pavé numérique
- 10 Bouton  $\text{C}$  de réinitialisation
- 11 Bouton  $\text{N\&B}$
- 12 Bouton  $\text{Couleur}$

[Informations sur les icônes d'état](#)

[Informations sur les boutons d'état](#)

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Informations sur les icônes d'état

Votre produit pourrait afficher des icônes à l'écran ACL pour indiquer certains états. Appuyez sur  pour voir ou changer les paramètres réseau actuels.

Icône	Description
	Affiche des informations ou des instructions additionnelles, telles que la façon de charger du papier ou de placer un document.
	Un document a été placé dans le chargeur automatique de documents (ADF).
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont presque vides ou la boîte de maintenance est presque pleine. Appuyez sur le bouton <b>i Statut</b> pour ouvrir le Menu État, sélectionnez <b>Infos imprim</b> , puis vérifiez l'état des consommables.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides ou la boîte de maintenance est pleine. Appuyez sur le bouton <b>i Statut</b> pour ouvrir le Menu État, sélectionnez <b>Infos imprim</b> , puis vérifiez l'état des consommables.
	Des données de télécopie sont stockées sur le produit. Si vous avez configuré le produit afin qu'il sauvegarde les télécopies reçues sur un ordinateur ou un dispositif de stockage externe, cette icône pourrait indiquer que les télécopies reçues n'ont pas été sauvegardées sur l'ordinateur ou le dispositif de stockage.
	L'utilisation de la mémoire du télécopieur est en cours.
	La mémoire du télécopieur est pleine. Supprimez les télécopies reçues que vous avez déjà lues ou imprimées. Si vous avez configuré le produit afin qu'il sauvegarde les télécopies reçues sur un ordinateur ou un dispositif de stockage externe, allumez l'ordinateur ou branchez le dispositif de stockage au produit.
	Une connexion Wi-Fi ou Ethernet est en traitement.
	Aucune connexion Ethernet.

Icône	Description
	Une connexion Ethernet a été établie.
	Aucune connexion Wi-Fi.
	Une erreur s'est produite au niveau du réseau Wi-Fi ou une recherche de connexion est en cours.
	Une connexion Wi-Fi a été établie. Le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.
	Une connexion Ad hoc a été établie.
	Une connexion en mode Wi-Fi Direct a été établie.
	Une connexion AP simple a été établie.
	L'accès aux fonctions du produit est limité aux utilisateurs autorisés. Appuyez sur l'icône afin d'entrer en communication avec l'imprimante. (Vous devez saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.) Communiquez avec votre administrateur si vous n'avez pas ces informations.
	L'accès aux fonctions du produit est limité aux utilisateurs autorisés et un utilisateur a déjà ouvert une session. Appuyez sur l'icône pour quitter la session.

**Sujet parent:** [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

#### Informations sur les boutons d'état

Appuyez sur le bouton **i Statut** du panneau de commande du produit pour voir l'état actuel du produit et des tâches.

Fonction	Description
Infos imprim	Affiche l'état des consommables et indique toutes les erreurs qui se sont produites dans le produit. Sélectionnez une erreur dans la liste pour afficher son message d'erreur.

Fonction	Description
Moniteur tâches	Affiche le travail d'impression actuel et toute autre tâche en attente de traitement.
Historique tâches	Affiche l'historique des tâches et les codes d'erreur des tâches qui ont échoué dans l'historique.
Stockage des tâches	Sélectionnez <b>Boîte de réception</b> pour afficher les télécopies reçues stockées dans l'historique du produit.
Tâche confidentielle	Affiche les travaux qui nécessitent un mot de passe pour l'impression.

**Sujet parent:** [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

## Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande


Vous pouvez régler un mot de passe administrateur pour verrouiller les paramètres suivants et empêcher quiconque de les modifier :

- Paramètres Administration système
- Paramètres Mode Éco
- Paramètres prédéfinis
- Contacts

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

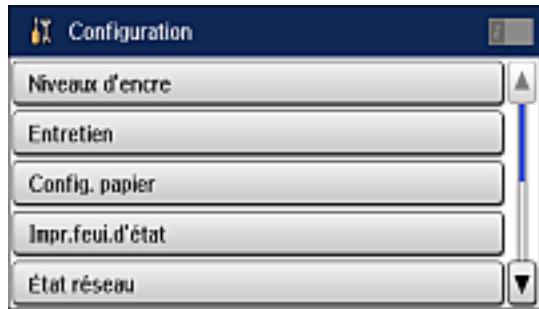

3. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param admin**.
4. Sélectionnez **Mot de passe Admin**.
5. Sélectionnez **Enreg**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

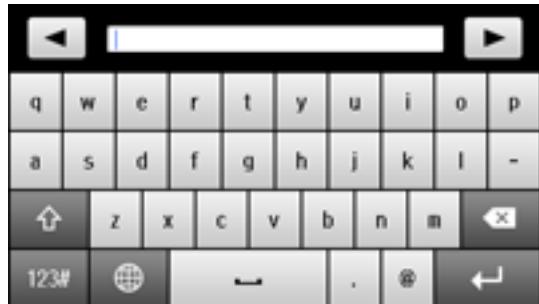

6. Utilisez le clavier affiché pour entrer un mot de passe, puis appuyez sur .
7. Saisissez le mot de passe à nouveau pour confirmer.
8. Sélectionnez **OK**.
9. Sélectionnez **Verrouiller le réglage**, puis sélectionnez **Marche**.

Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous devez entrer le mot de passe pour accéder aux paramètres verrouillés.

**Remarque:** Si vous oubliez votre mot de passe, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

### Entrée de caractères à l'écran ACL

#### Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédéfinis


**Sujet parent:** Utilisation du panneau de commande

#### Tâches associées

[Configuration des restrictions de fonction imposées aux utilisateurs \(contrôle d'accès\)](#)

### Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour entrer les caractères des mots de passe et autres paramètres.

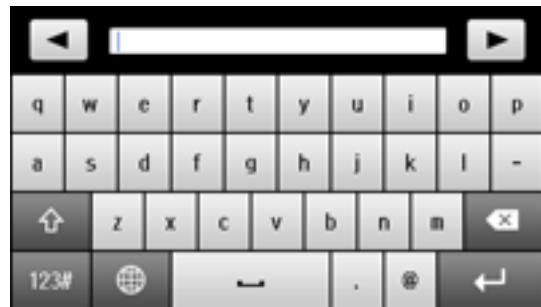

- Pour déplacer le curseur, sélectionnez ou .
- Pour changer la casse des lettres, sélectionnez .
- Pour supprimer le caractère précédent, sélectionnez .
- Pour entrer des nombres ou des symboles, sélectionnez .
- Pour entrer une espace, sélectionnez .
- Pour changer la disposition du clavier, sélectionnez .

**Sujet parent:** Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande


## Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédefinis

Vous pouvez enregistrer des paramètres de copie, de télécopie et de numérisation que vous utilisez souvent en tant que paramètres prédefinis. Ainsi, vous pouvez les réutiliser rapidement lorsque vous en avez besoin.

**Remarque:** Les paramètres prédefinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux paramètres prédefinis ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Prédef.**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

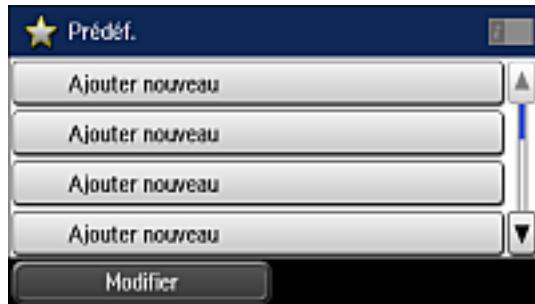


3. Sélectionnez **Ajouter nouveau**.
4. Sélectionnez la fonction que vous voulez configurer pour les paramètres prédefinis.

L'écran principal de cette fonction s'affiche, tel que cet écran Copie :



5. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez **Enreg.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

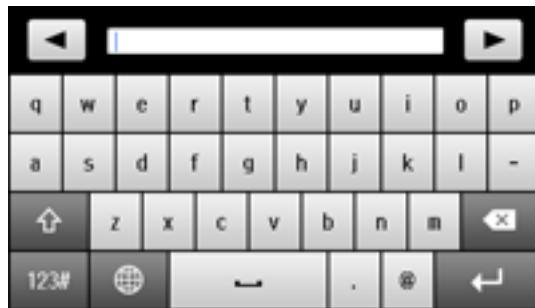

6. Utilisez le clavier affiché pour entrer un nom pour le paramètre prédéfini, puis appuyez sur .

7. Sélectionnez **Enreg.**

Pour copier, télécopier ou numériser à l'aide des paramètres prédéfinis, sélectionnez **Prédéf.**, puis sélectionnez les paramètres dans la liste.

**Sujet parent:** [Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)

#### Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Configuration des restrictions de fonction imposées aux utilisateurs (contrôle d'accès)

À l'aide des paramètres de contrôle d'accès de Web Config, vous pouvez restreindre l'utilisation des fonctions du produit pour prévenir une utilisation abusive du produit. Les fonctions restreintes nécessitent la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe sur le panneau de commande pour être utilisées.

Une fois que les restrictions sont configurées dans Web Config, vous devez les activer à l'aide du panneau de commande du produit, tel que décrit ici.

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. de sécurité**.
5. Sélectionnez **Contrôle d'accès**.
6. Sélectionnez **Marche**.
7. Réglez **Tâche sans authentification** sur **Permis** ou **Non autorisé** selon votre préférence.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

#### **Tâches associées**

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows](#)

[Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)


## **Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL**

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

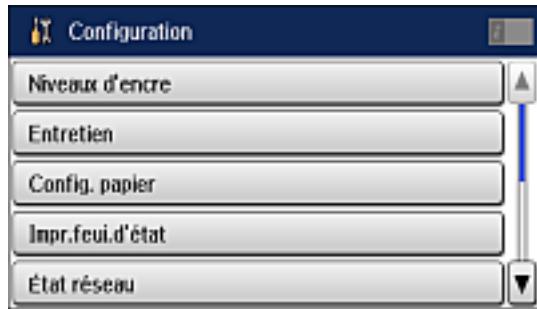

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Langue/Language**.
6. Sélectionnez une langue.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Réglage du son du panneau de commande

Vous pouvez ajuster le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Son**.
6. Appuyez sur **Pression bouton**.
7. Appuyez sur pour baisser le volume, ou sur pour augmenter le volume.
8. Sélectionnez **OK** pour quitter.

**Remarque:** Vous pouvez ajuster le **Type de son** et le niveau du son pour différentes fonctions du produit.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Ajustement de la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Luminosité LCD**.
6. Ajustez la luminosité en sélectionnant un niveau de luminosité ou en appuyant sur les boutons fléchés de gauche ou de droite.
7. Sélectionnez **OK** pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)


## Désactivation du paramètre Expiration opération

Le paramètre Expiration opération force l'écran ACL à retourner à l'écran d'accueil après quelques minutes d'inactivité. Cette fonction est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

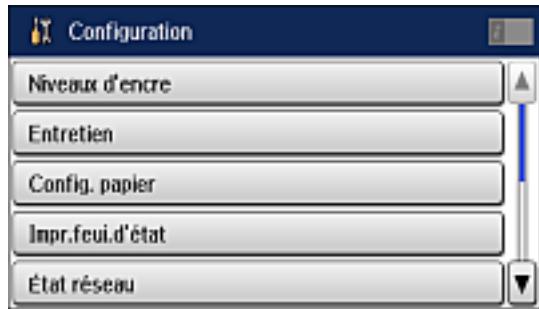

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Faites défiler le menu vers le bas, puis sélectionnez **Expiration opération**.
6. Sélectionnez **Arrêt**.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Avant](#)


[Pièces du produit - Intérieur](#)

[Pièces du produit - Arrière](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)


## Pièces du produit - Avant

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, utilisez ce code pour identifier et résoudre le problème.

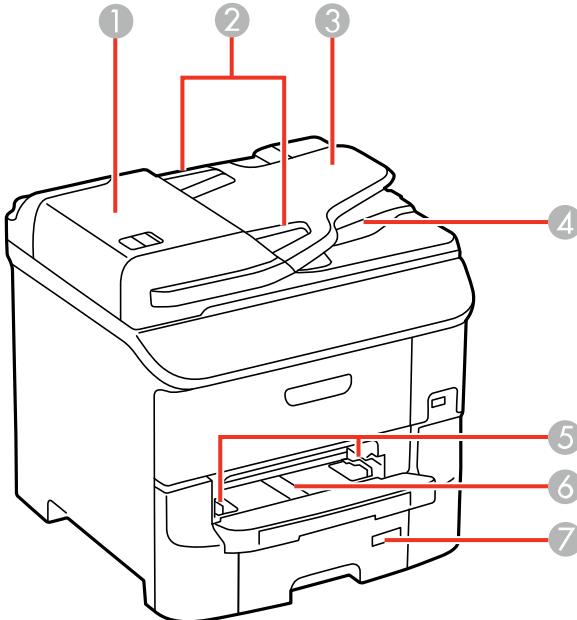

- 1 Couvercle du chargeur automatique de documents (F)
- 2 Guide-papier du chargeur automatique de documents (ADF)
- 3 Plateau d'entrée du chargeur automatique de documents (ADF)
- 4 Plateau de sortie du chargeur automatique de documents
- 5 Guide-papier de la fente d'alimentation de papier avant
- 6 Fente d'alimentation de papier avant (B2)


7 Bac papier 1 (C1)

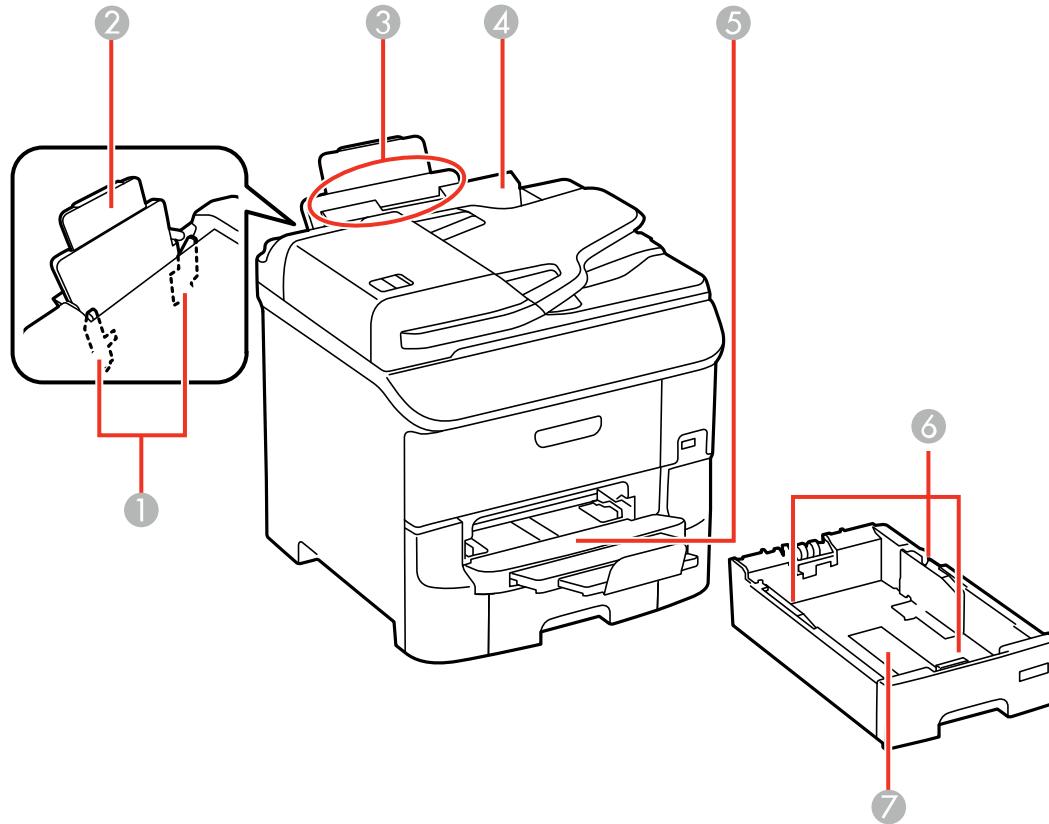

- 1 Guide-papier de la fente d'alimentation de papier arrière
- 2 Support papier et rallonge
- 3 Fente d'alimentation de papier arrière (B1)
- 4 Volet protecteur de l'alimenteur
- 5 Plateau de sortie
- 6 Guide-papier du bac
- 7 Bac papier

## Pièces du produit - Intérieur

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, utilisez ce code pour identifier et résoudre le problème.

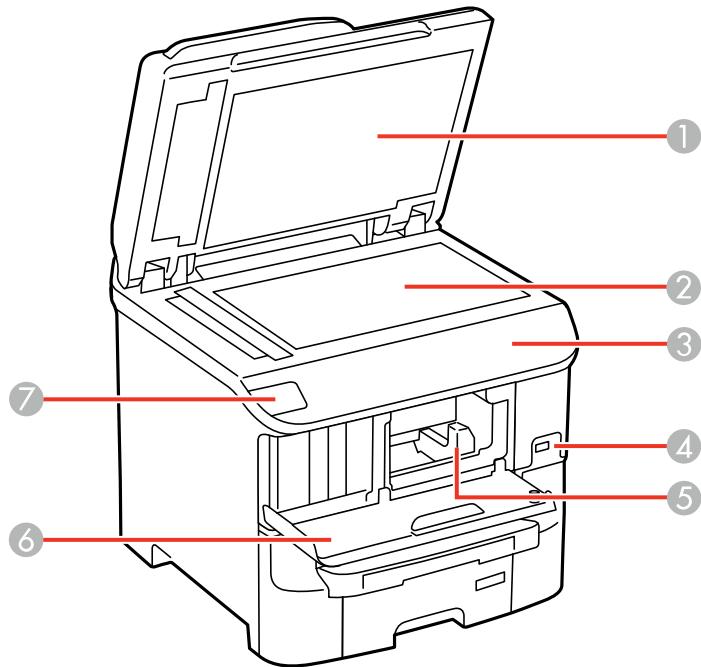


- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Panneau de commande
- 4 Port USB de type A pour les dispositifs externes
- 5 Tête d'impression
- 6 Capot avant (A)
- 7 Étiquette CCP (communication en champ proche)

**Sujet parent:** Emplacement des pièces du produit

## Pièces du produit - Arrière

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, utilisez ce code pour identifier et résoudre le problème.

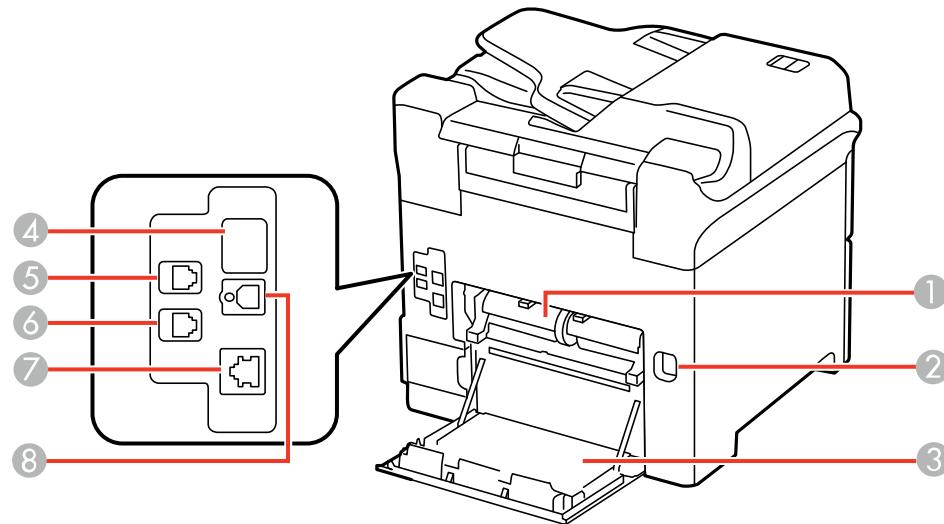

- 1 Capot arrière 2 (D2)
- 2 Entrée CA
- 3 Capot arrière 1 (D1)
- 4 Port de maintenance USB (ne retirez pas l'autocollant)
- 5 Port **LINE**
- 6 Port **EXT**
- 7 Port **LAN**
- 8 Port **USB**

**Sujet parent:** Emplacement des pièces du produit

## Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres du Mode Éco](#)

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

[Modification du paramètre d'économie d'énergie](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

### Modification des paramètres du Mode Éco

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour modifier les paramètres du Mode Éco.

**Remarque:** Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Param. communs. Si vous activez le Mode Éco, la copie recto verso sera automatiquement sélectionnée. Le paramètre Mode Éco peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Mode Éco**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Marche**.
4. Sélectionnez **Configurer**.
5. Modifiez les paramètres selon vos besoins.

6. Sélectionnez **OK** pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

#### Tâches associées

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

## Modification des paramètres de minuterie veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur. Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui-ci.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Minut. veille**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Appuyez sur les icônes – ou + pour réduire ou augmenter le nombre de minutes.

- Appuyez sur le champ du nombre de minutes sur l'écran ACL, puis entrez le nombre de minutes désiré sur le pavé numérique et appuyez sur .
7. Sélectionnez **OK**.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

#### Tâches associées

[Modification des paramètres du Mode Éco](#)


## Modification du paramètre d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

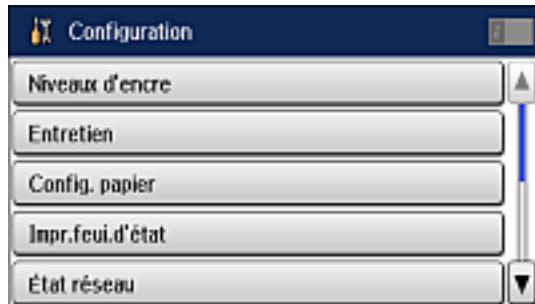

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Temporisation arrêt**.
6. Sélectionnez un délai entre **30 minutes** et **12h**.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Imprimez des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier à l'aide de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Epson vous offre ces solutions pour imprimer où que vous soyez : Epson Email Print, l'application Epson iPrint Mobile, Epson Remote Print et Numériser vers Cloud d'Epson.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

### Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un fichier PDF, un document Microsoft Word ou une photo à un courriel et envoyez-le à votre produit.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré Email Print lorsque vous installez les logiciels, visitez [epson.ca/connect](http://epson.ca/connect) pour en apprendre davantage sur Email Print, pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile et obtenir des instructions de configuration détaillées.
3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

**Remarque:** Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte Epson Connect.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

### Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer avec des produits Epson qui sont près de vous et qui sont connectés à un réseau. L'application mobile Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez

même numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Configurez votre produit sur un réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Visitez [epson.ca/connect](http://epson.ca/connect) pour en apprendre davantage sur Epson Print et pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer à l'aide d'un produit ayant une adresse courriel Epson peu importe où il se trouve dans le monde.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez [epsonconnect.com](http://epsonconnect.com) afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

**Remarque:** Notez l'adresse courriel de votre produit.

3. Visitez le site Web [epsonconnect.com](http://epsonconnect.com) pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
4. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
5. Saisissez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson pendant la configuration de Remote Print.
6. Vous êtes prêt à imprimer à distance. Sélectionnez la commande d'impression dans l'application sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et choisissez l'option Remote Print pour votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson

Les services de numérisation en nuage d'Epson vous permettent de numériser et d'envoyer un fichier par courriel ou de le téléverser vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson.

Enregistrez une adresse courriel ou un service en ligne comme Box, DropBox, Evernote ou Google Drive sur votre compte Epson Connect.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez [epsonconnect.com](http://epsonconnect.com) afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

**Remarque:** Notez l'adresse courriel et le mot de passe de votre produit.

3. Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin d'accéder à votre compte avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez votre produit, sélectionnez **Numér. vers Cloud** et sélectionnez **Liste des destinations**.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Vous êtes prêt à utiliser la numérisation en nuage. Sélectionnez le paramètre de numérisation en nuage (ou cloud) sur le panneau de commande de votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, iPad ou iPod touch possédant la plus récente version d'iOS, ou depuis un Mac possédant la plus récente version d'OS X ou de macOS.



1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Configurez votre produit pour l'impression sans fil. Consultez le lien ci-après.
3. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
4. Imprimez depuis votre dispositif avec votre produit.

**Remarque:** Pour obtenir plus de détails, consultez la page d'AirPrint sur le site Web d'Apple.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis un Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilote ou de câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Notez l'adresse IP de votre produit en vérifiant l'état du réseau. Consultez le lien ci-après.
3. Connectez votre ordinateur ou votre appareil Apple ou Android au même réseau sans fil que votre produit Epson.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.  
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Connexion**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.

10. Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante** pour terminer la configuration et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le [site de soutien Epson pour Google Cloud Print](#) (Canada) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le [site Web de Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web disponible en anglais seulement).

#### [Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## **Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook**

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez imprimer à partir d'un Chromebook sans pilote ou câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Allumez votre Chromebook et connectez-le au même réseau sans fil que votre produit.

**Remarque:** Consultez la documentation de votre Chromebook pour obtenir plus de détails sur la connexion à un réseau.

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print** à l'écran de notification qui s'affiche dans le coin de l'écran de votre Chromebook.

**Remarque:** Si vous n'apercevez pas de notification, vérifiez si un chiffre s'affiche dans la zone d'état dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez sur ce chiffre pour ouvrir le menu des notifications, puis cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print**.

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez **chrome://devices** dans la barre d'adresse. Passez à l'étape 4.

- Si un écran d'enregistrement s'affiche, cliquez sur **Enregistrer**.

4. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

5. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** qui s'affiche à côté de votre produit.

6. Cliquez sur **S'inscrire** à l'écran de confirmation. L'écran ACL de votre produit affiche un message de confirmation.
7. Sélectionnez **OK** ou appuyez sur le bouton **OK** de votre produit pour confirmer la connexion à Google Cloud Print et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un iPhone ou un téléphone Android avec un accès Internet. Visitez le [site de soutien Epson pour Google Cloud Print \(Canada\)](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le [site Web de Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web disponible en anglais seulement).

**Sujet parent:** [Utilisation de Google Cloud Print](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Impression et numérisation via CCP à partir de votre appareil Android

Vous pouvez connecter votre appareil Android 4.0 ou une version ultérieure à votre produit en utilisant la CCP (communication en champ proche). Une fois la connexion établie, vous pouvez imprimer et numériser en utilisant Epson iPrint.


1. Assurez-vous qu'Epson iPrint est installé sur votre appareil mobile.
2. Assurez-vous que le mode Simple AP ou Wi-Fi Direct est activé sur votre produit et que vous utilisez le mot de passe Wi-Fi Direct par défaut.

**Remarque:** L'impression et la numérisation via CCP ne fonctionneront pas si vous avez modifié le mot de passe Wi-Fi Direct par défaut.

3. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Si vous souhaitez imprimer, assurez-vous que du papier est chargé dans le produit.
  - Si vous souhaitez numériser, placez votre original sur le produit pour la numérisation.

4. Placez l'antenne CCP de votre appareil mobile contre l'étiquette CCP de votre produit.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas le logo CCP (NFC) sur votre produit, votre administrateur a peut-être désactivé la CCP. L'emplacement de l'antenne de votre appareil mobile peut varier. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre appareil mobile.

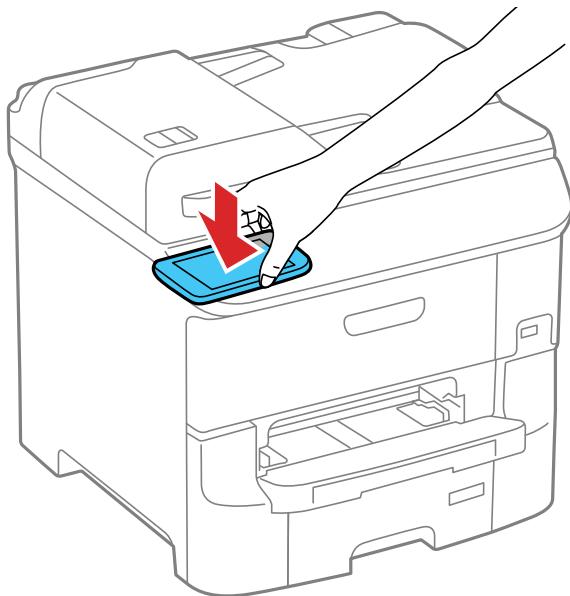

Epson iPrint s'ouvre sur votre appareil.

**Remarque:** Si vous n'avez pas encore installé Epson iPrint, la page Epson iPrint de la boutique d'applications s'affichera sur votre appareil. Installez Epson iPrint et répétez cette étape.

5. Placez de nouveau l'antenne CCP de votre appareil mobile contre l'étiquette CCP de votre produit. L'imprimante et l'appareil mobile se connectent.

**Remarque:** Si l'appareil mobile et le produit se déconnectent, essayez d'imprimer ou de numériser un document. L'appareil mobile et le produit devraient se reconnecter automatiquement.

6. Si vous souhaitez imprimer, ouvrez le fichier que vous voulez imprimer dans Epson iPrint.

7. Placez l'antenne CCP de votre appareil mobile contre l'étiquette CCP de votre produit pour lancer l'impression ou la numérisation.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Tâches associées**

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

# Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

[Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)


[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Configuration des paramètres du serveur de courriel](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

## Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

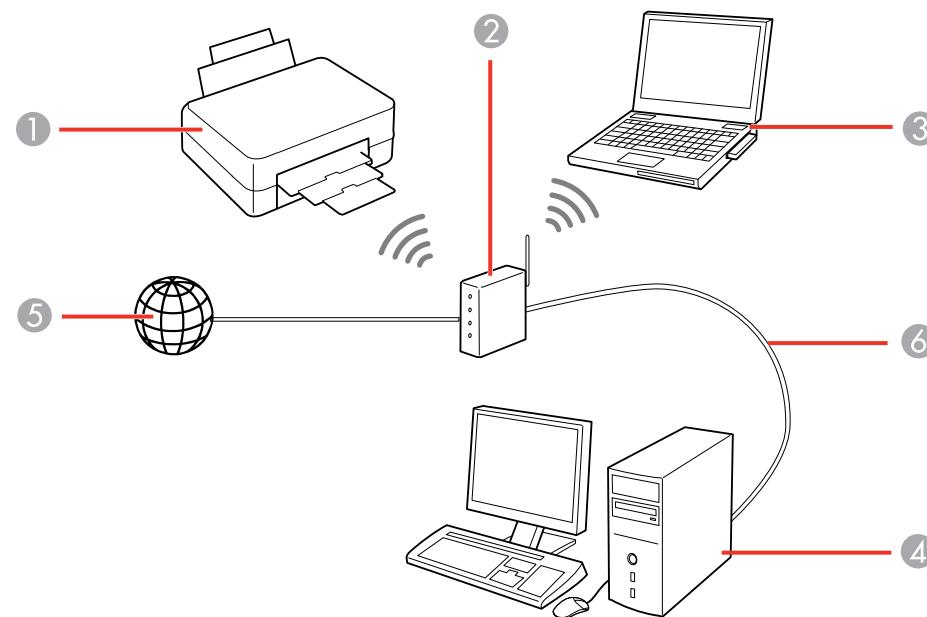

- 1 Produit Epson
- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

#### [Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

**Sujet parent:** Réseau Wi-Fi ou câblé

### **Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande**

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire en le téléchargeant sur le site d'Epson. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

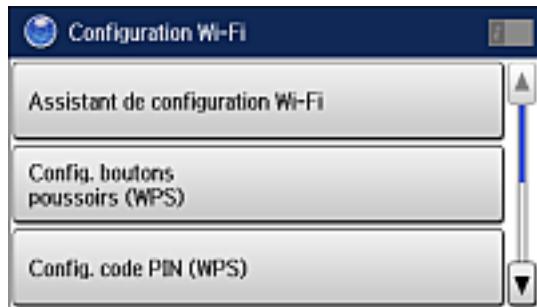


5. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.

**Remarque:** Si vous devez désactiver le réseau sans fil afin de configurer le produit sur un réseau Ethernet, faites défiler les options vers le bas et sélectionnez plutôt **Désactiver le Wi-Fi**. Puis, suivez les instructions de ce guide pour passer à une connexion au réseau câblé.

6. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil ou saisissez manuellement le nom.

**Remarque:** Pour entrer le nom du réseau sans fil manuellement, sélectionnez **Autres réseaux**, puis sélectionnez le champ **Réseau (SSID)**. Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du réseau.

7. Sélectionnez le champ **Mot de passe**, puis saisissez le mot de passe sans fil en utilisant le clavier affiché.

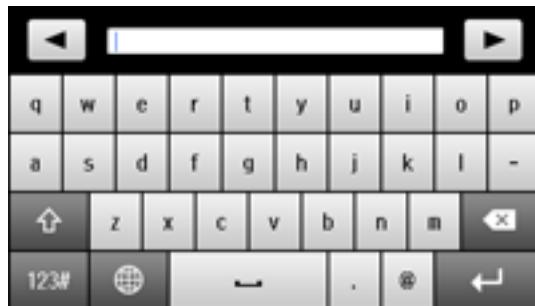

**Remarque:** Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Appuyez sur ou pour déplacer le curseur.
  - Appuyez sur pour changer la casse des lettres.
  - Appuyez sur pour supprimer le caractère précédent.
  - Appuyez sur pour entrer des chiffres et des symboles.
  - Appuyez sur pour entrer une espace.
  - Appuyez sur pour modifier la disposition du clavier.
8. Appuyez sur lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe, puis sélectionnez **Continuer**.
  9. Confirmez les paramètres de réseau affichés et sélectionnez **OK** pour sauvegarder.

**Remarque:** Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton de retour.

10. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur l'un des boutons . (Sinon, sélectionnez **Fini**.)
11. Appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

Votre produit devrait maintenant être connecté au réseau.

**Remarque:** Si le symbole de connexion Wi-Fi n'est pas allumé ou affiché sur l'écran ACL, il est possible que vous ayez sélectionné le mauvais nom de réseau ou saisi un mauvais mot de passe. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

**Sujet parent:** Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

**Références associées**

[Informations sur les icônes d'état](#)

[Informations sur les icônes d'état](#)


**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre dispositif sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis.

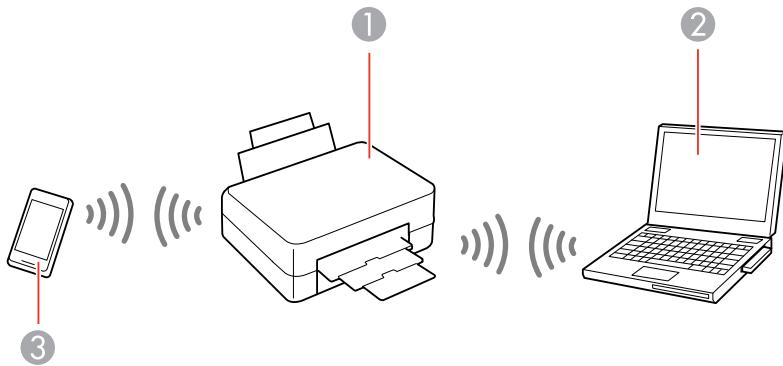

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre dispositif sans fil

Vous pouvez sélectionner l'un de ces modes pour communiquer avec votre ordinateur ou votre dispositif :

#### **Mode point d'accès**

Le produit agit lui-même comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 appareils. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **AP** sur l'écran ACL.

#### **Mode point-à-point**

Le produit communique de manière individuelle avec un autre appareil compatible Wi-Fi Direct. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **Direct** ou **D** sur l'écran ACL.

Pour quitter le mode point-à-point, coupez la connexion à votre produit à partir de votre ordinateur ou du dispositif.

Pour activer le mode point-à-point, vous devez le sélectionner depuis l'utilitaire Web Config, sous **Param. Wi-Fi/Réseau > Services > Wi-Fi Direct**.

[Activation du mode Wi-Fi Direct](#)

[Modification du mot de passe Wi-Fi Direct](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

**Références associées**

[Informations sur les icônes d'état](#)

[Informations sur les icônes d'état](#)

### **Activation du mode Wi-Fi Direct**

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et votre ordinateur ou d'autres dispositifs sans qu'un routeur ou un point d'accès sans fil ne soit requis.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Config Wi-Fi Direct**.
5. Sélectionnez **Configuration connexion**.
6. Pour activer Wi-Fi Direct à l'aide du mot de passe par défaut, sélectionnez **Continuer**.

**Remarque:** Vous pouvez modifier le mot de passe Wi-Fi Direct par défaut, mais vous ne pourrez plus utiliser la communication en champ proche (CCP) pour établir une connexion au produit.

Le produit configure le réseau et affiche le nom du réseau Wi-Fi (SSID) ainsi que le mot de passe. Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Faites défiler le menu vers le bas pour voir le SSID et le mot de passe.
8. Sur votre ordinateur ou votre dispositif sans fil, sélectionnez le SSID affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe.

9. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Le symbole de connexion **AP** ou **Direct** s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure de vous connecter directement au produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif, puis d'imprimer. Si vous imprimez depuis un ordinateur, assurez-vous que vous avez installé les logiciels réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

**Remarque:** Notez le SSID et le mot de passe qui apparaissent à l'écran.

Si le symbole de connexion **AP** ou **Direct** n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

**Sujet parent:** [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

**Références associées**

[Informations sur les icônes d'état](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Modification du mot de passe Wi-Fi Direct

Vous pouvez modifier le mot de passe par défaut du mode Wi-Fi Direct afin d'augmenter le niveau de sécurité de vos connexions Wi-Fi Direct.


**Remarque:** Si vous modifiez le mot de passe Wi-Fi Direct, vous ne pourrez plus utiliser la fonctionnalité CCP intégrée pour établir une connexion au produit. Si vous avez déjà connecté des dispositifs et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifierez le mot de passe.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Config Wi-Fi Direct**.
5. Sélectionnez **Configuration connexion**.
6. Pour modifier le mot de passe Wi-Fi Direct, sélectionnez **Changer de Mot de passe** et sélectionnez **Oui**.
7. Entrez le nouveau mot de passe Wi-Fi Direct.

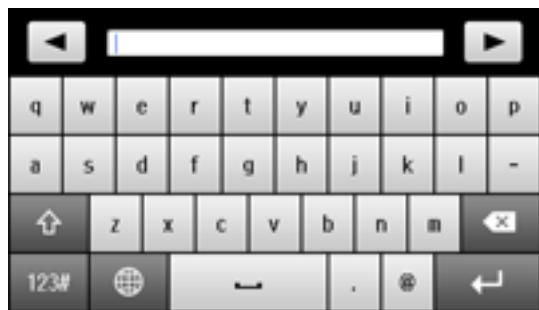


**Remarque:** Votre mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.

- Appuyez sur ou pour déplacer le curseur.
- Appuyez sur pour changer la casse des lettres.
- Appuyez sur pour supprimer le caractère précédent.

- Appuyez sur pour entrer des chiffres et des symboles.
  - Appuyez sur pour entrer une espace.
  - Appuyez sur pour modifier la disposition du clavier.
8. Appuyez sur lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe, puis sélectionnez **Continuer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

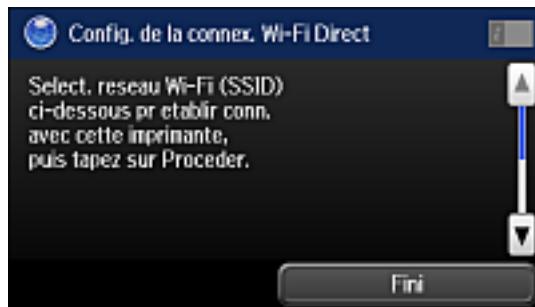

9. Faites défiler le menu vers le bas pour voir le nom du réseau Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
10. Sur votre ordinateur ou votre dispositif sans fil, sélectionnez le SSID affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe.
11. Appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

Le symbole de connexion **AP** ou **Direct** s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou de votre dispositif.

**Remarque:** Si le symbole de connexion **AP** ou **Direct** n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

**Sujet parent:** Configuration du mode Wi-Fi Direct

**Références associées**

[Informations sur les icônes d'état](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

**Remarque:** Pour vérifier si votre routeur est compatible avec la fonction WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

[Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau](#)


**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

### Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration**.
4. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

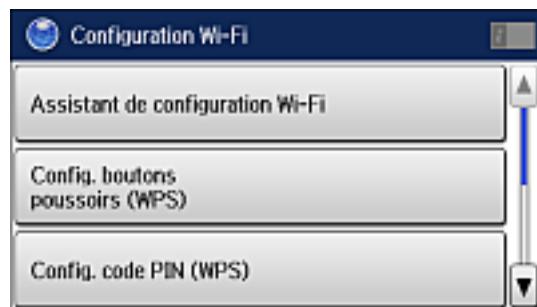

5. Sélectionnez **Config. boutons pousoirs (WPS)**.
6. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.

7. Appuyez sur le bouton  d'accueil.

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran ACL s'allume comme illustré.



**Remarque:** Si l'icône Wi-Fi ne s'allume pas, répétez ces étapes.

**Sujet parent:** [Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

## Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **État réseau**.
4. Sélectionnez **Impression feuille d'état**.
5. Appuyez sur l'un des boutons  pour imprimer la feuille d'état réseau.

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)


## Configuration des paramètres du serveur de courriel

Pour utiliser les fonctions telles que la numérisation vers courriel ou le transfert des télécopies par courriel, vous devez d'abord configurer le serveur de courriel. Vous pouvez sélectionner les paramètres du serveur de courriel à l'aide du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

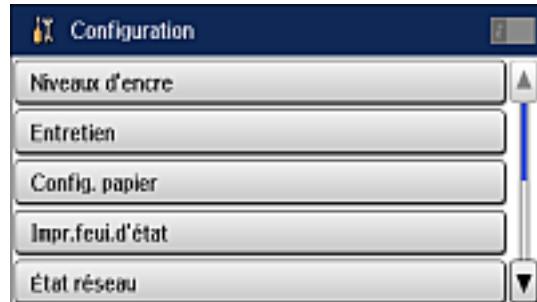

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Paramètres réseau > Configuration avancée > Serveur d'email > Param. serveur**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

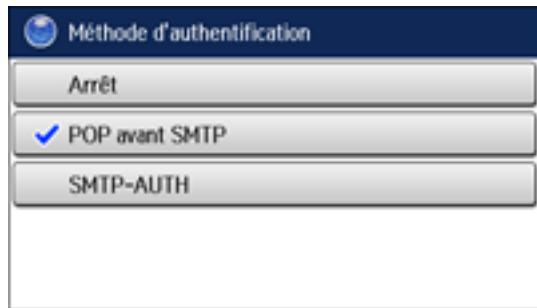

5. Sélectionnez l'une des options affichées ci-dessus, puis sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser. Contactez votre fournisseur d'accès Internet si nécessaire pour confirmer la méthode d'authentification du serveur de courriel.
6. Sélectionnez **OK** pour sauvegarder les paramètres et **Fini** pour quitter.
7. Sélectionnez **Vérification connexion** pour vérifier la connexion au serveur de courriel.

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

**Tâches associées**

[Numérisation vers un courriel](#)

[Transfert des télécopies reçues](#)

## Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant l'utilitaire Web Config, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit indiqué sur la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.  
Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Tâches associées**

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

## Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi.

1. Débranchez le câble USB de votre produit.
2. Désinstallez les logiciels de votre produit.
3. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Tâches associées**

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

## Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.
2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.
3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de la connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de la configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

#### Tâches associées

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Désinstallation des logiciels du produit - Mac](#)

## Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous passez à un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
  - **Mac** : Passez à l'étape suivante.
2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

#### Tâches associées

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)


## Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

**Remarque:** Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration**.
4. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

L'écran suivant s'affiche :

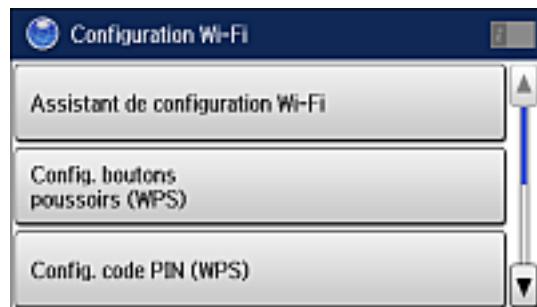

5. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Désactiver le Wi-Fi**.
6. Sélectionnez **Oui** pour désactiver le Wi-Fi.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

# Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier avant](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression](#)


[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)


## Chargement du papier dans le bac papier

Vous pouvez charger du papier allant jusqu'à cette taille dans le bac papier : Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]).

1. Assurez-vous que le produit n'est pas en cours d'utilisation, puis retirez le bac papier.

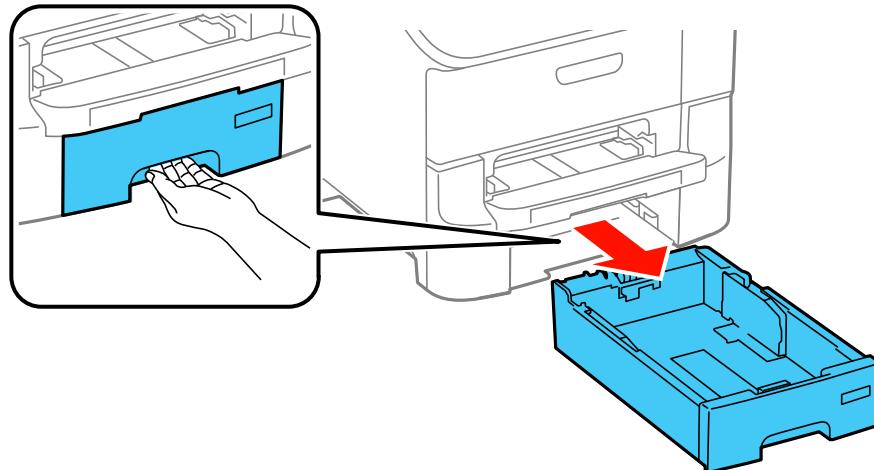


2. Pincez et faites glisser le guide-papier avant vers l'extérieur, puis pincez et faites glisser les guide-papier latéraux jusqu'à l'indicateur correspondant au format de papier que vous utilisez.

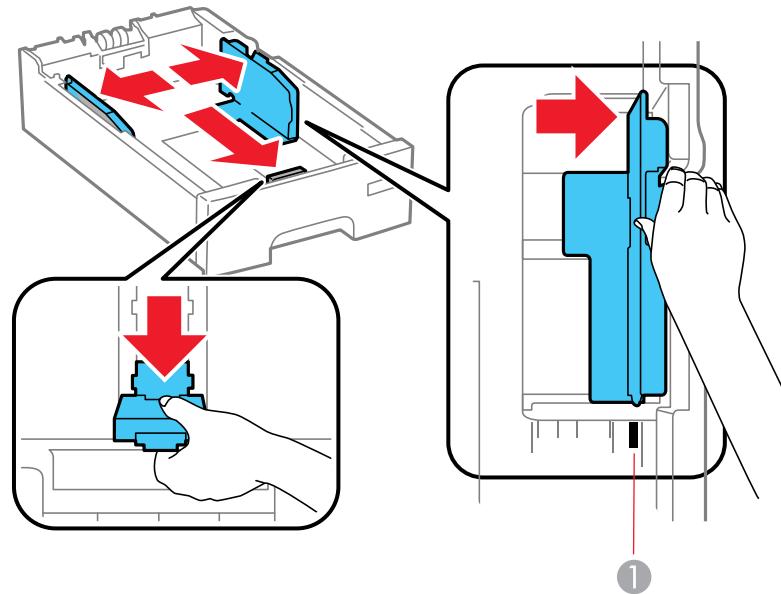

1 Indicateur de format papier


3. Chargez le papier face d'impression vers le bas et glissez le guide-papier avant jusqu'à l'indicateur correspondant au format de papier que vous utilisez.

**Remarque:** Assurez-vous que le papier est bien en dessous des flèches situées sur les bords intérieurs des guides.

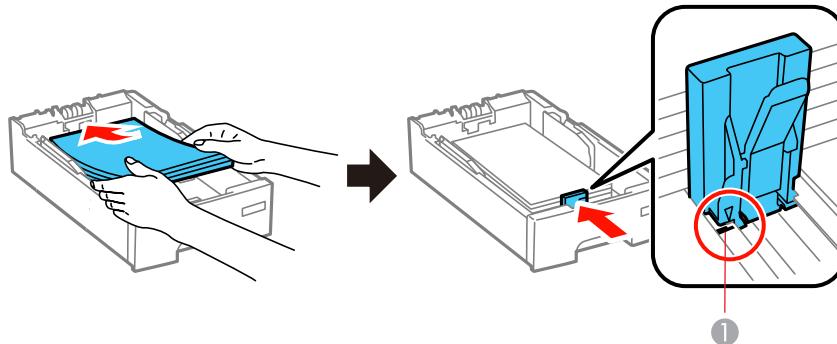


1 Indicateur de format papier

4. Assurez-vous que la taille papier indiquée sur l'étiquette correspond au format de papier que vous avez chargé dans le bac. Si nécessaire, retirez le porte-étiquette, changez la taille de papier indiquée sur l'étiquette, puis replacez le porte-étiquette.

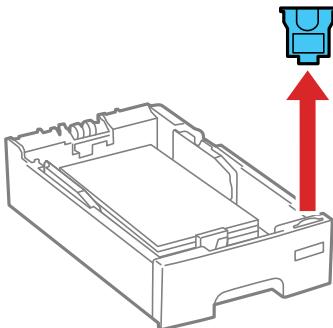

5. Insérez le bac papier jusqu'au fond du produit.

6. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

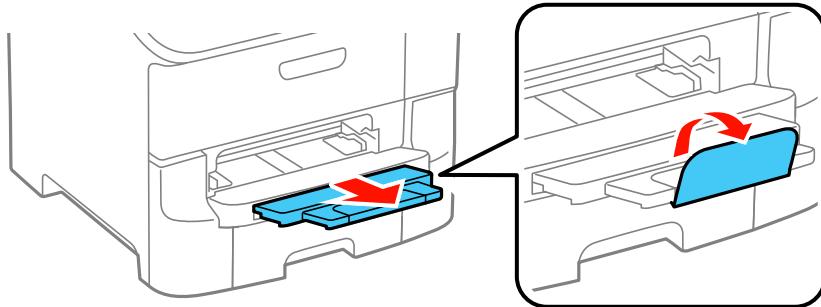

7. À l'écran ACL du produit, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**


[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier avant](#)


## **Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière**

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes ou des papiers d'une variété de types et de tailles chargés dans la fente d'alimentation de papier arrière.

1. Faites basculer le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant, puis déployez le support papier et ses rallonges.

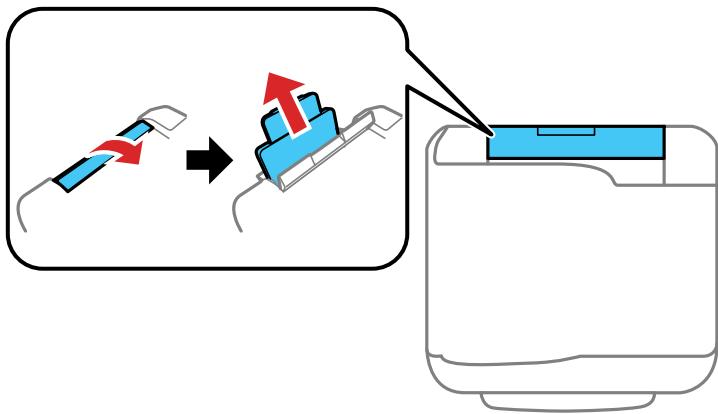


2. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

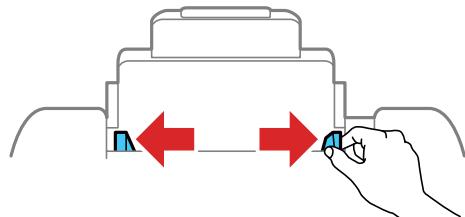


3. Si vous insérez une pile de papier, aérez-la puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

**Remarque:** Vous pouvez charger une feuille de papier perforée dont les trous se trouvent sur l'un des côtés longs, comme illustré. Ne sélectionnez pas l'impression recto verso automatique pour ce type de papier.

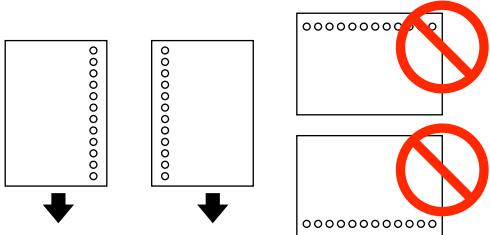


4. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Insérez le papier face d'impression ou brillante vers le haut, côté court en premier, au centre de la fente.

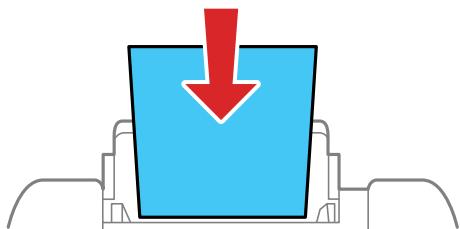


**Mise en garde:** Pour prévenir les problèmes d'alimentation, assurez-vous de ne pas charger le papier au-dessus des flèches situées sur les bords intérieurs des guide-papier.


- Chargez les enveloppes côté court en premier, avec le rabat vers le bas et le côté du rabat vers la gauche, au centre de la fente.

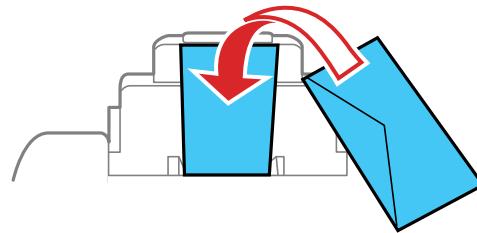

5. Faites glisser les guide-papier contre le papier ou l'enveloppe, sans trop serrer.

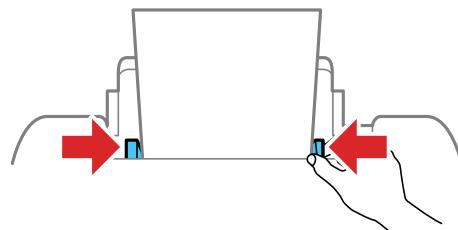

6. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

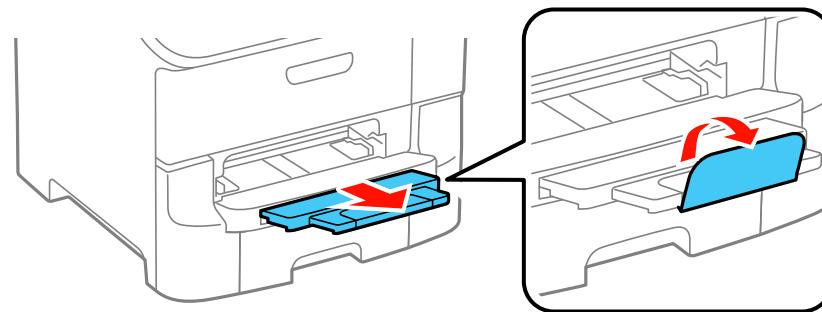

7. À l'écran ACL du produit, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face imprimable vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans le bac papier](#)


[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier avant](#)

## **Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier avant**


Vous pouvez charger une feuille de papier dans la fente d'alimentation de papier avant.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas charger de papier lorsque l'impression depuis la fente d'alimentation avant est en cours. Si le papier est trop rigide, il est possible qu'il ne puisse pas être chargé correctement, même s'il répond aux spécifications d'épaisseur de papier.


1. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

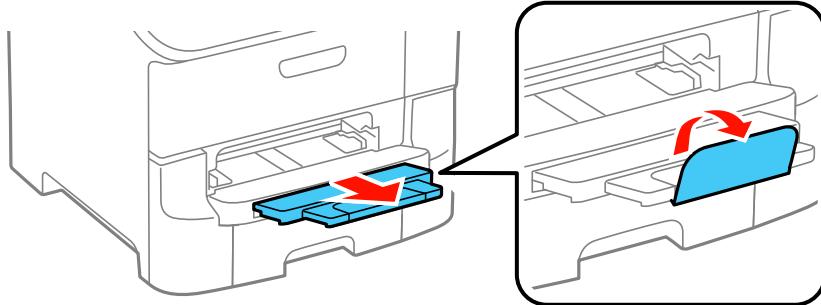

2. Glissez les guide-papier avant selon la taille de papier que vous utilisez.

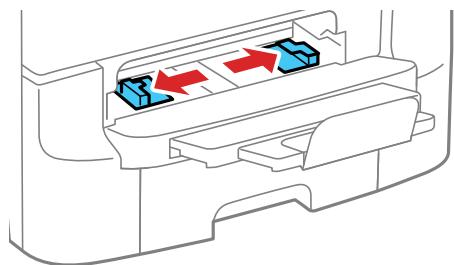

3. Insérez le papier face d'impression vers le bas jusqu'à ce que le produit l'alimente partiellement.

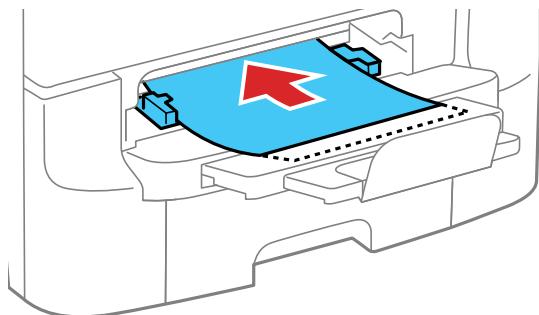

**Remarque:** Assurez-vous de tenir le papier bien droit afin d'éviter de le charger de travers.

4. À l'écran ACL du produit, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Chargez une feuille à la fois.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

#### Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Caractéristiques du papier](#)

#### Tâches associées

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Chargement du papier dans le bac papier](#)

## Capacité de chargement du papier

### Bac papier et fente d'alimentation de papier arrière

Type de papier	Capacité de chargement		
	Dimensions	Bac papier	Fente d'alimentation de papier arrière
Papier ordinaire <sup>1</sup>	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])	Jusqu'à la flèche	80 feuilles

Type de papier	Capacité de chargement		
	Dimensions	Bac papier	Fente d'alimentation de papier arrière
Papier ordinaire	Défini par l'utilisateur entre 2,17 × 5 po (55 × 127 mm) et 4,13 × 5,83 po (105 × 148 mm)	—	1 feuille
	Défini par l'utilisateur entre 4,13 × 5,83 po (105 × 148 mm) et 8,5 × 14 po (215,9 × 355,6 mm) <sup>2</sup>	—	80 feuilles
	Défini par l'utilisateur entre 8,5 × 14 po (215,9 × 355,6 mm) et 8,5 × 47,2 po (215,9 × 1200 mm)	—	1 feuille
Papier blanc brillant Epson <sup>1</sup>	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	400 feuilles	50 feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson Papier photo – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou de taille plus petite	—	20 feuilles

<b>Type de papier</b>	<b>Capacité de chargement</b>		
	<b>Dimensions</b>	<b>Bac papier</b>	<b>Fente d'alimentation de papier arrière</b>
Papier épais (papier cartonné jusqu'à 68 lb [256 g/m <sup>2</sup> ])	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	—	10 feuilles <sup>3</sup>
Enveloppes	N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])	—	10 enveloppes

<sup>1</sup> Vous pouvez imprimer des travaux d'impression recto verso automatiquement ou manuellement à l'aide du bac papier. Lorsque vous utilisez la fente d'alimentation de papier arrière, les travaux d'impression recto verso ne peuvent être imprimés que manuellement. Chargez jusqu'à 30 feuilles pour les travaux d'impression recto verso manuels.

<sup>2</sup> L'impression manuelle des travaux d'impression recto verso ne peut être effectuée que depuis la fente d'alimentation de papier arrière. Chargez jusqu'à 30 feuilles pour les travaux d'impression recto verso manuels.

<sup>3</sup> Vous pouvez charger jusqu'à 5 feuilles pour les travaux d'impression recto verso manuels.

#### **Fente d'alimentation de papier avant**

<b>Type de papier</b>	<b>Capacité de chargement</b>	
	<b>Dimensions</b>	<b>Fente d'alimentation de papier avant</b>
Papier ordinaire	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]) Défini par l'utilisateur entre 4,13 × 5,83 po (105 × 148 mm) et 8,5 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	1 feuille
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	1 feuille

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

## Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com](#) (États-Unis) ou [epson.ca](#) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041586	500
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
	Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])	S041067	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier photo – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041809 S042038	50 100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])	S042109	20
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire	Papier ordinaire / Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier à en-tête	En-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier de couleur	Couleur

<b>Pour ce papier</b>	<b>Sélectionnez ce paramètre Type ou Support</b>
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier pour présentation – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier épais (papier cartonné jusqu'à 68 lb [256 g/m <sup>2</sup> ])	Papier cartonné

**Remarque:** Les paramètres listés ici ne sont disponibles que si vous imprimez depuis votre ordinateur. Ils ne s'appliquent pas aux paramètres du panneau de commande de votre produit.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande

Vous pouvez changer la taille du papier et le type de papier par défaut pour chaque source à l'aide du panneau de commande situé sur le produit.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Config. papier**.
4. Sélectionnez la source de papier que vous souhaitez modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

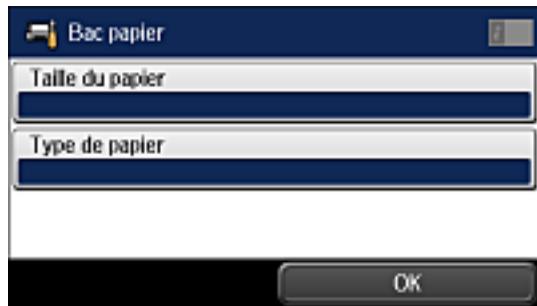

5. Sélectionnez **Taille du papier**.
6. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
7. Sélectionnez **Taille de papier**.
8. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.
9. Sélectionnez **OK**.
10. Sélectionnez une autre source papier à modifier ou appuyez sur **Home** d'accueil pour quitter.

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type papier - Panneau de commande

Selectionnez un paramètre **Type de papier** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire
Papier blanc brillant Epson	
Papier à en-tête	En-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier de couleur	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Ultra Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Prem. Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Premium Semi-Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Prem. Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier épais (papier cartonné jusqu'à 68 lb [256 g/m <sup>2</sup> ])	Papier cartonnée

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

## Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster les paramètres papier par défaut qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Panneau de commande](#)

[Configuration des paramètres d'impression universels](#)

**Sujet parent:** [Changement du papier](#)


## Sélection des paramètres d'impression par défaut - Panneau de commande

Vous pouvez changer les paramètres d'imprimante par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

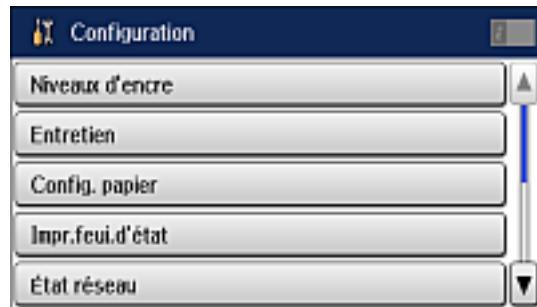

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

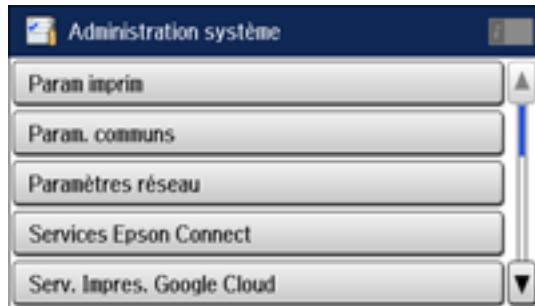

4. Sélectionnez **Param imprim**.
5. Sélectionnez les options **Réglages source papier** que vous souhaitez utiliser.
6. Activez ou désactivez l'option **Solveur d'erreur auto** à votre choix, selon les informations suivantes :
  - Activez ce paramètre pour afficher un avertissement et imprimer sur un côté seulement du papier lorsqu'une erreur d'impression recto verso se produit, ou pour imprimer les données que le produit a pu traiter lorsqu'une erreur de mémoire pleine se produit.
  - Désactivez ce paramètre pour afficher un message d'erreur et stopper l'impression lorsqu'une erreur se produit.
7. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

#### Paramètres Réglages source papier

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

#### Paramètres Réglages source papier

Sélectionnez la source papier que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètres Réglages source papier	Options disponibles	Description
<b>Fente insertion arrière Priorité</b>	<b>Normal</b>	Sélectionnez l'option <b>Normal</b> pour donner la priorité d'impression au papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.
	<b>Dernier</b>	

Paramètres Réglages source papier	Options disponibles	Description
Modif auto A4/Lettre	Marche	Sélectionnez <b>Marche</b> pour changer la taille de papier afin qu'elle corresponde au papier chargé (Lettre ou A4) si la mauvaise taille est sélectionnée.
	Arrêt	
Sélect. auto param.	Copie	Choisissez <b>Marche</b> pour ces paramètres afin que l'imprimante sélectionne automatiquement la source contenant le papier qui correspond à vos paramètres papier lors de l'impression.
	Fax	
	Autre	
Avis d'erreur	Avis de taille papier	Sélectionnez <b>Marche</b> pour ces paramètres afin d'afficher un message d'erreur lorsque le paramètre de type ou de taille papier sélectionné ne correspond pas au papier chargé.
	Avis de type papier	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Panneau de commande](#)

## Configuration des paramètres d'impression universels

Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :



- Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

L'écran suivant s'affiche :

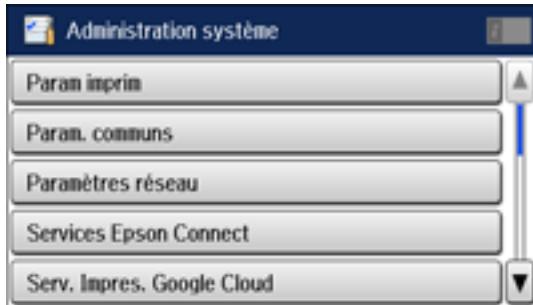

- Sélectionnez **Param. d'impr univ.**
- Modifiez les paramètres au besoin.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

#### [Options des paramètres d'impression universels](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

#### **Options des paramètres d'impression universels**

Sélectionnez les options des paramètres d'impression universels que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètre Param. d'impr univ	Options disponibles	Description
Décalage supérieur	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche.
Décal. gauche	—	

Paramètre Param. d'impr univ	Options disponibles	Description
Décalage supérieur en arrière	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Décal. gauche en arrière	—	
Vérifiez largeur papier	Marche	Active la vérification de la largeur du papier avant l'impression lorsque ce paramètre est réglé sur <b>Marche</b> . Cette option permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier lorsque les paramètres de taille du papier sont incorrects, mais peut réduire la vitesse d'impression.
	Arrêt	
Temps de séchage	Standard	Définit le temps de séchage de l'encre que vous souhaitez utiliser lors de l'impression recto verso.
	Long	
	Plus long	
Sauter pages blanches	Marche	Saute l'impression des pages blanches automatiquement lorsque <b>Marche</b> est sélectionné.
	Arrêt	

**Sujet parent:** [Configuration des paramètres d'impression universels](#)

---

## Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des photos ou documents originaux sur le produit.

**Mise en garde:** Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.


[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)


## Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser la taille des formats suivants : Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]).

1. Soulevez le capot.

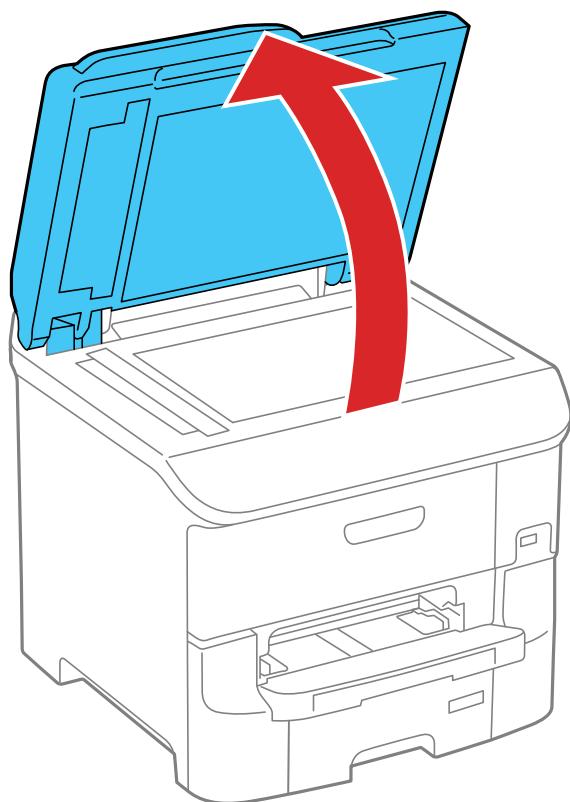

2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur orienté vers le coin. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

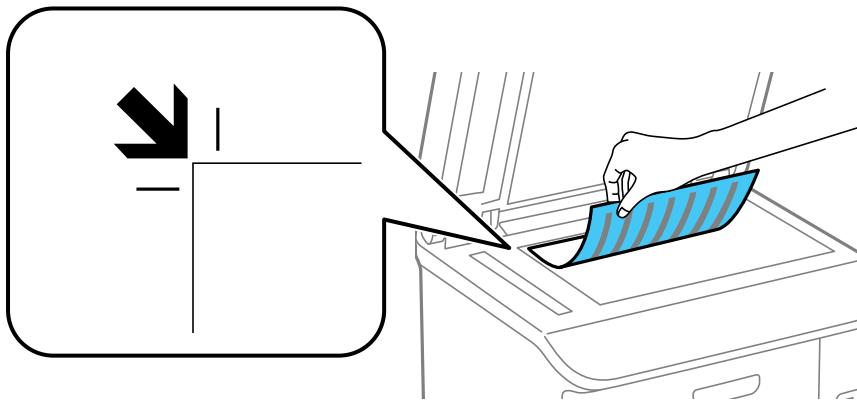

**Remarque:** Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanner. Assurez-vous qu'ils sont à au moins 0,8 po (20 mm) de distance l'un de l'autre.

**Remarque:** Il est possible que les bords gauches et supérieurs de vos originaux soient rognés de 0,06 po (1,5 mm) depuis le bord de la vitre d'exposition du scanner.

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Sujets reliés**

[Numérisation](#)

[Copie](#)


[Envoi et réception de télécopies](#)

## Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents d'une ou de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Vous pouvez également utiliser le chargeur automatique de documents pour numériser les deux côtés d'un document recto verso. Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

**Mise en garde:** Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.


1. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

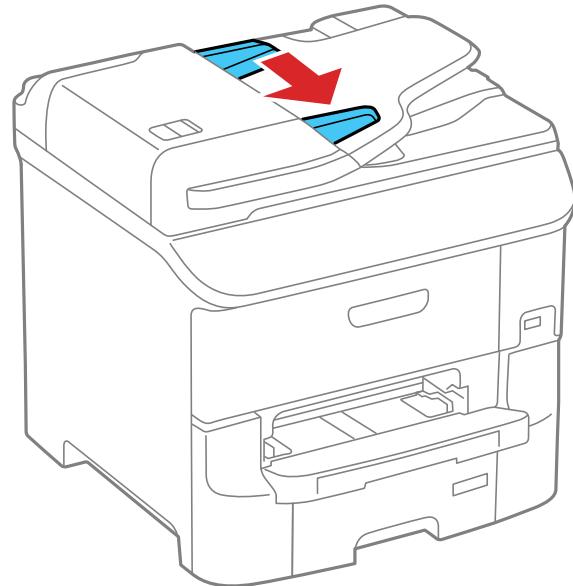

2. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour aligner les bords.

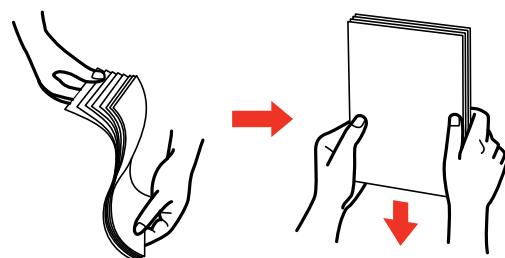


3. Insérez les originaux dans le chargeur automatique de documents, face vers le haut, bord supérieur en premier.

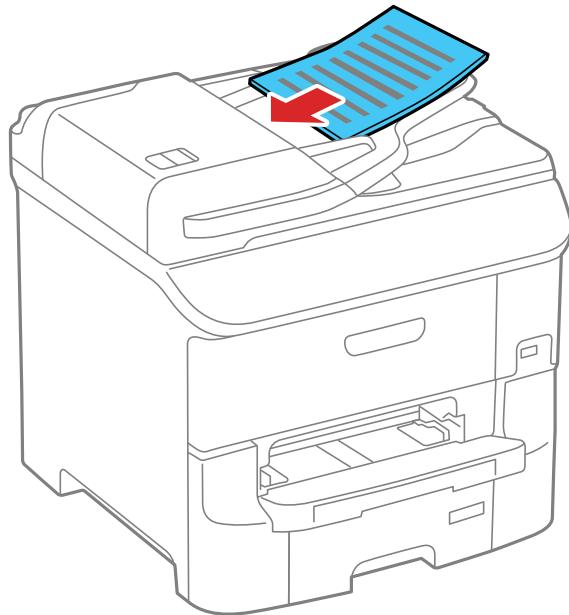

L'icône **ADF** sur le panneau de commande s'allume.

4. Faites glisser les guide-papier du chargeur automatique de documents contre le papier, sans trop serrer.

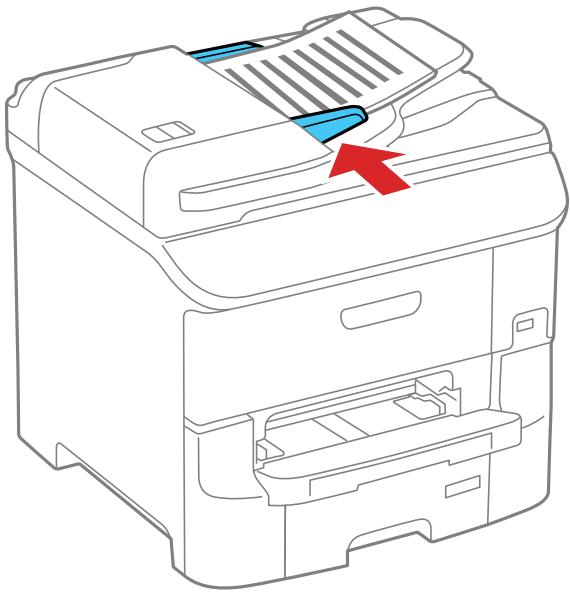

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Références associées**

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

**Sujets reliés**

[Numérisation](#)

[Copie](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)

# Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

**Remarque:** Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)

[Paramètres de copie](#)

## Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez votre document original sur la vitre du scanner, ou placez vos documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Copie**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur un chiffre sur le panneau de commande du produit, ou sélectionnez **Copies** et utilisez le pavé numérique qui s'affiche pour entrer le nombre de copies désiré.
6. Modifiez les paramètres disponibles selon vos besoins.

7. Sélectionnez **Param.** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin. Ensuite, appuyez sur le bouton ↵ de retour.
8. Sélectionnez **Aperçu** pour voir un aperçu de votre copie à l'écran ACL.
9. Sélectionnez **Prédéf.** pour sauvegarder vos paramètres de copie.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

10. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons ⇧.

**Remarque:** Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton ⌂ Arrêter ou sélectionnez Annuler.

**Sujet parent:** [Copie](#)

**Références associées**

[Paramètres de copie](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

**Tâches associées**

[Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédéfinis](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Paramètres de copie

Sélectionnez les paramètres de copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

**Remarque:** Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Disposit.</b>	<b>Avec bordures</b>	Laisse une petite bordure autour de l'image ou du document.
	<b>2-haut</b>	Copie des documents multi-pages sur une seule feuille. Sélectionnez également <b>Param.</b> et changez les paramètres <b>Orient du doc</b> et <b>Ordre dispo.</b> tel que nécessaire.
	<b>4-haut</b>	
	<b>Carte ID</b>	Copie les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.
<b>Format document</b>	Différents formats	Définit la taille de votre document original.
<b>Source papier</b>	Différents paramètres	Définit la source papier à utiliser. Si vous sélectionnez <b>Auto</b> , le papier sera alimenté automatiquement, selon les paramètres papier que vous avez sélectionnés pour la source du papier.
<b>Zoom</b>	<b>Taille perso</b>	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	<b>Taille réelle</b>	Copie à 100 % de la taille.
	<b>Aj page auto</b>	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	<b>Lettre-&gt;4x6po et autres conversions</b>	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
<b>Rec/Ver</b>	<b>Arrêt</b>	Permet d'imprimer recto verso. Lorsque vous sélectionnez <b>1&gt; 2-Faces</b> ou <b>2&gt; 1-Faces</b> , sélectionnez aussi <b>Avancé</b> et choisissez le bord de reliure de vos originaux ou copies.
	<b>2&gt; 2-Faces</b>	
	<b>1&gt; 2-Faces</b>	
	<b>2&gt; 1-Faces</b>	
<b>Orient du doc</b>	<b>Portrait</b>	Définit l'orientation de vos originaux.
	<b>Paysage</b>	

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Qualité</b>	<b>Texte</b>	Définit le type de vos documents originaux et ajuste la qualité de vos copies.
	<b>Texte(Meill)</b>	
	<b>Texte et image</b>	
	<b>Texte et image(Meilleure)</b>	
	<b>Photo</b>	
<b>Densité</b>	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.
<b>Enlever ombre</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> , efface les ombres qui apparaissent au centre du document lors de la photocopie d'un livre ou qui apparaissent autour d'un document lors de la photocopie de papier épais.
	<b>Marche</b>	
<b>Retirer perforations</b>	<b>Arrêt</b>	Efface les perforations d'un document lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .
	<b>Marche</b>	
<b>Assembler copies</b>	<b>Arrêt</b>	Imprime plusieurs copies d'un document multi-pages en ordre et séparées en groupe lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .
	<b>Marche</b>	
<b>Temps de séchage</b>	<b>Standard</b>	Ajuste le temps de séchage pour les copies recto verso si des bavures ou des marques apparaissent sur le recto du papier lorsque vous imprimez sur le verso.
	<b>Long</b>	
	<b>Plus long</b>	
<b>Param. avancés</b>	Divers réglages	Définit des paramètres avancés comme <b>Saturation</b> et <b>Netteté</b> .

**Sujet parent:** Copie

---

# Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous OS X](#)

[Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

## Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Réglage des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

## Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

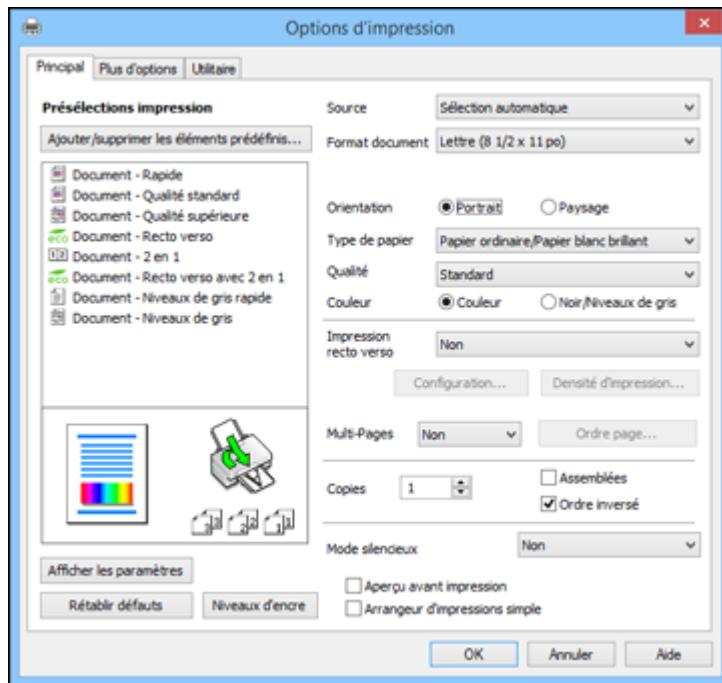

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.  
**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisée** pour créer un format de papier personnalisé.
  6. Sélectionnez l'orientation de votre document.  
**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.
  7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.  
**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.
  8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.
  9. Sélectionnez une option de couleur :
    - Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
    - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.
  10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez le paramètre **Impression recto verso** et choisissez les options souhaitées.
  11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.
  12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.
  13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.
  14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.
  15. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Oui** au paramètre Mode silencieux.
- [Options de source papier - Windows](#)  
[Options de qualité d'impression - Windows](#)  
[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

**Options de source papier - Windows**

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

**Sélection automatique**

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

**Bac papier 1**

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

**Alim. manuelle arrière**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

**Fente d'alim. avant**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier avant comme source de papier.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

**Options de qualité d'impression - Windows**

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

**Brouillon**

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

**Standard**

Pour l'impression normale de texte et d'images.

**Standard - Vif**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

**Haute**

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

**Plus d'options**

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

## Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

### 2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

### Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4


Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

## Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal.

**Remarque:** Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

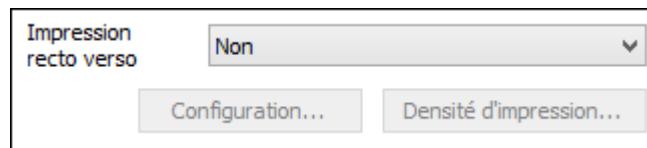


1. Sélectionnez une des options suivantes du paramètre **Impression recto verso** :
  - **Auto (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord long.
  - **Auto (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord court.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

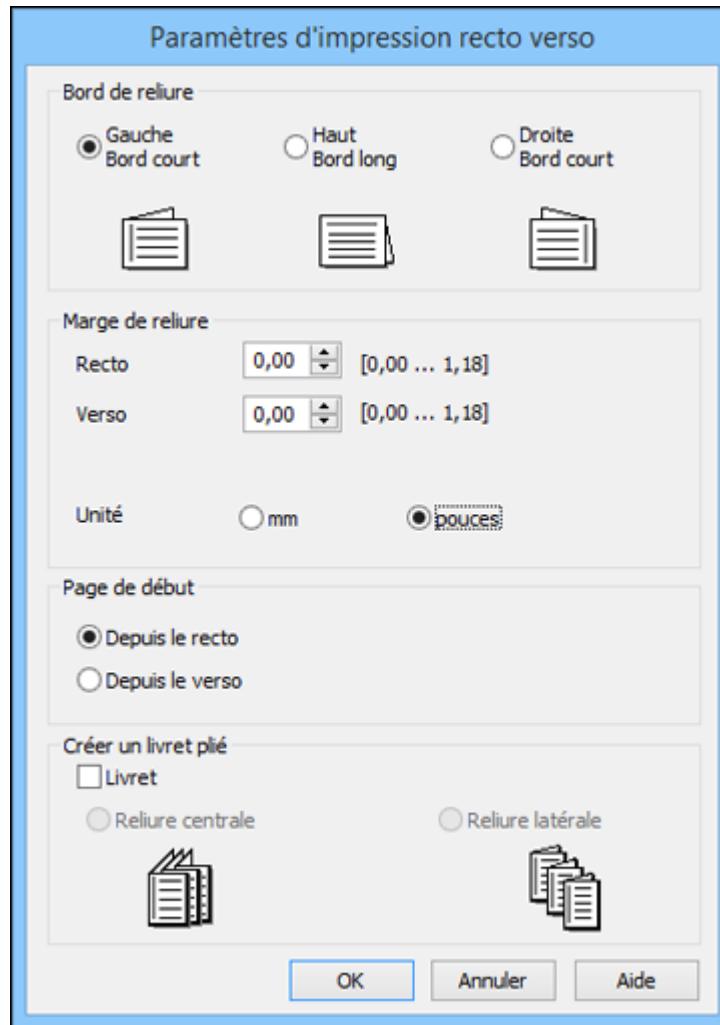

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
5. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

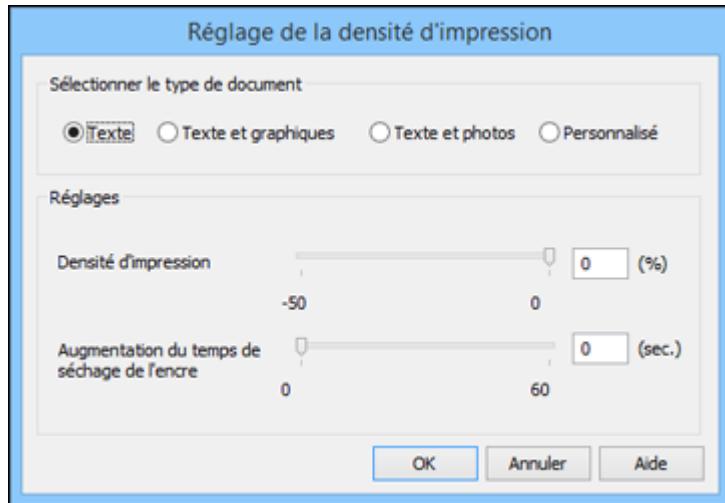

6. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
7. Au besoin, sélectionnez les options **Réglages** que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
9. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
10. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustement de la densité d'impression - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

**Options d'impression recto verso - Windows**

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Paramètres d'impression recto verso pour configurer les impressions recto verso.

**Options Bord de reliure**

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

**Marge de reliure**

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

**Page de début**

Choisissez si l'impression débute sur le recto ou le verso de la page.

**Options Créer un livret plié**

Cochez la case **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

**Ajustement de la densité d'impression - Windows**

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

**Densité d'impression**

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


**Augmentation du temps de séchage de l'encre**

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

## Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

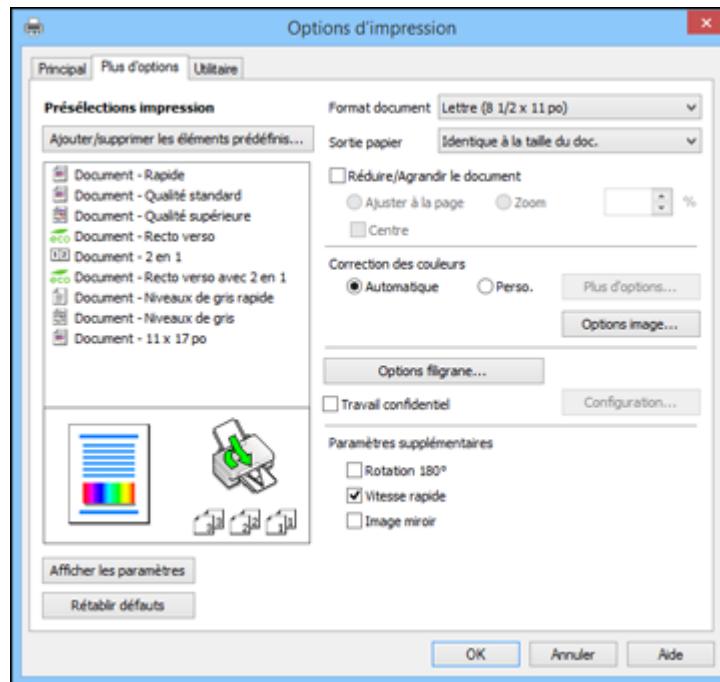

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
  - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
  - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
  - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
- Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner des paramètres **Impression universelle en couleur.**

3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :
  - **Motif anti-copie** : Ajoute un filigrane qui n'apparaît que lorsque votre tirage est copié.

**Remarque:** Certains types d'impression n'offrent pas ce paramètre.

- **Filigrane** : Ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.

- **En-tête/Bas de page** : Ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le bas de page.

4. Pour ajouter un mot de passe à votre travail d'impression, cochez la case **Travail confidentiel**, puis saisissez le mot de passe. Les travaux d'impression confidentiels sont enregistrés dans la mémoire du produit sans être imprimés. Pour imprimer le travail d'impression confidentiel, saisissez le mot de passe sur le panneau de commande du produit.

**Remarque:** Les travaux d'impression sont effacés de la mémoire du produit après l'impression.

5. Sélectionnez au besoin des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

### Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

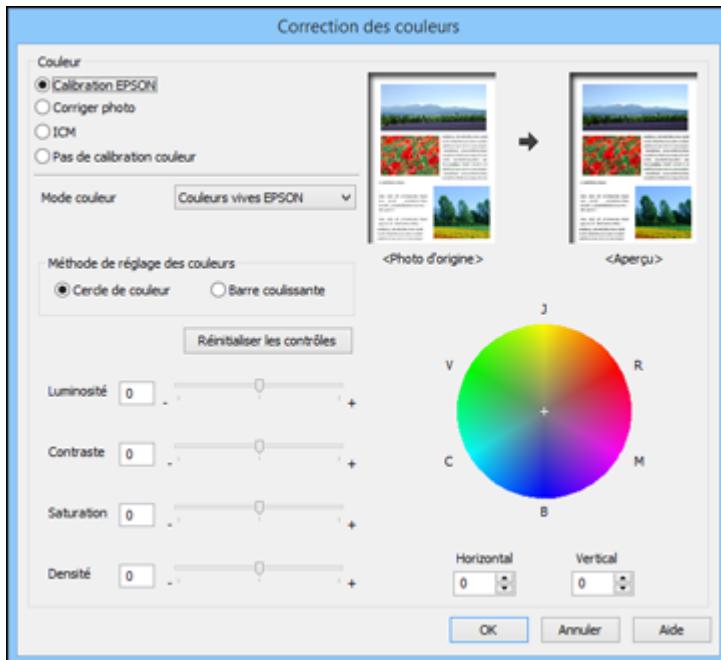

#### Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

#### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une

dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

#### **ICM**

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

#### **Pas de calibration couleur**

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

#### **Sujet parent:** [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

### **Options d'image et paramètres additionnels - Windows**

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

#### **Options image**

##### **Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

##### **Souligner les lignes fines**

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

##### **Contour lissé**

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

##### **Corriger yeux rouges**

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

##### **Imprimer le texte en noir**

Imprime le texte de couleur en noir.

##### **Pour le texte en couleur**

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

##### **Pour les graphiques et les images en couleur**

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

##### **Pour le texte, les graphiques et les images en couleur**

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

#### **Options d'amélioration**

Définit les paramètres d'amélioration pour l'Impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

## Options de paramètres additionnels

### Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

### Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

### Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

### Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

## Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

**Remarque:** Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

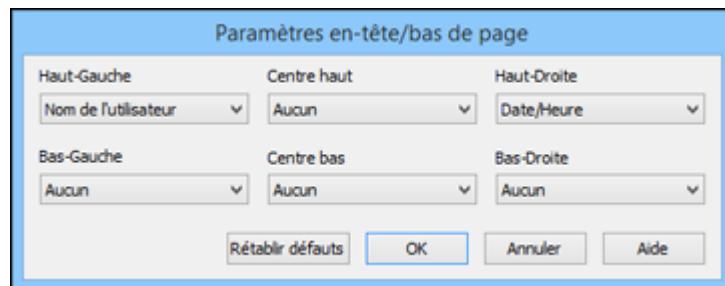

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nombre assemblées (numéro de copie)

**Remarque:** Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

**Sujet parent:** Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows


## Réglage des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

**Remarque:** Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

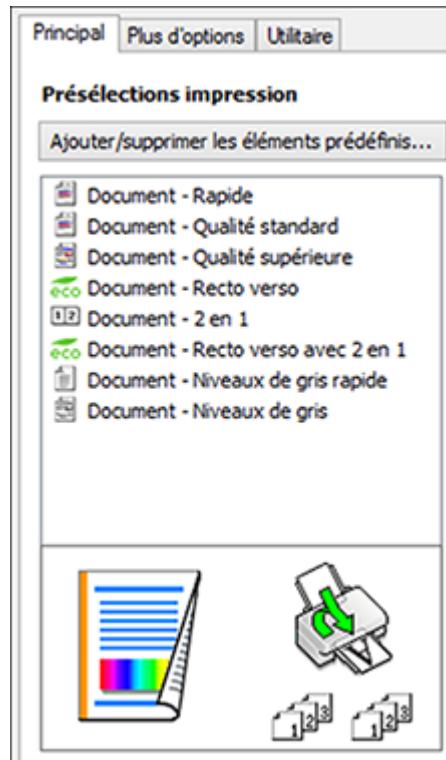

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection que vous souhaitez modifier, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection d'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## **Sélection des paramètres étendus - Windows**

Vous pouvez choisir parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

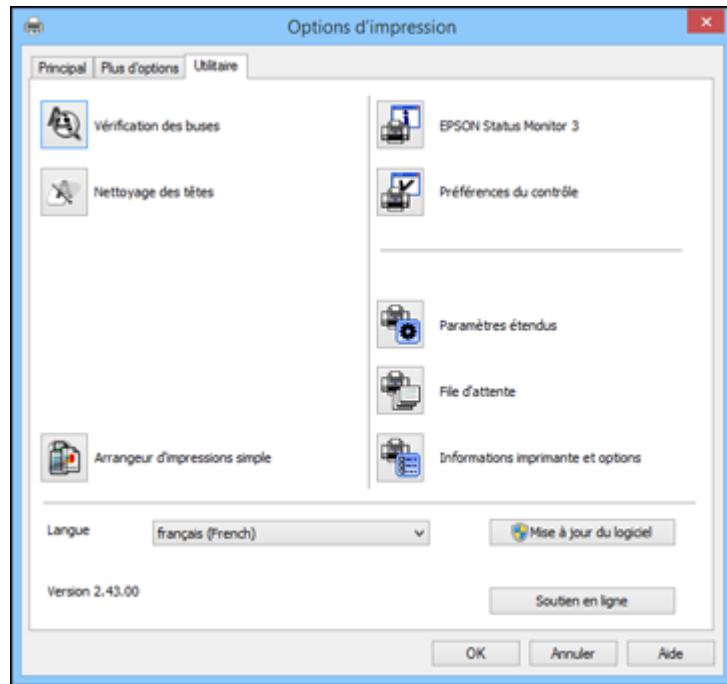

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

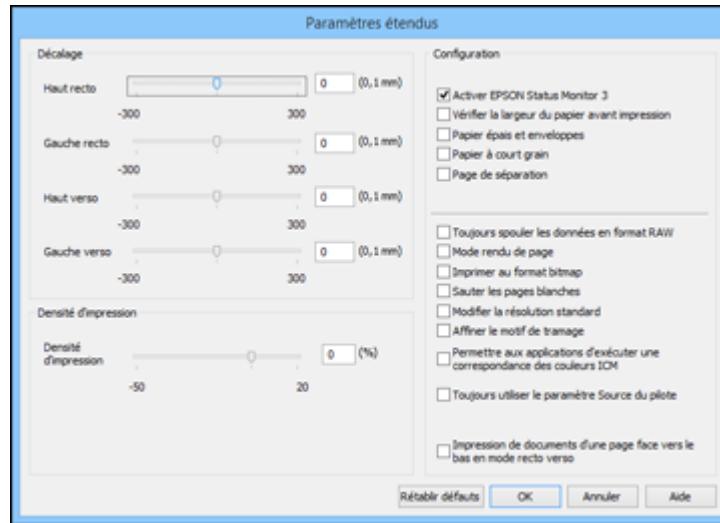

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

#### Paramètres étendus - Windows

##### Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

#### Paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir parmi ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

##### Activer EPSON Status Monitor 3

Permet au produit de faire le suivi de l'encre et du papier, ainsi que d'autres problèmes.

##### Vérifier la largeur du papier avant impression

Permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier si le paramètre de taille papier est incorrect, mais peut réduire la vitesse d'impression.

##### Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

**Papier à court grain**

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais, et que le paramètre **Papier épais** ne règle pas le problème.

**Page de séparation**

Avant chaque document, imprime une page de séparation affichant le titre, l'utilisateur, la date et l'heure.

**Toujours spouler les données en format RAW**

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

**Mode rendu de page**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

**Imprimer au format bitmap**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

**Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

**Modifier la résolution standard**

Réduit la résolution des données d'impression pour corriger des problèmes d'impression.

**Affiner le motif de trame**

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

**Permettre aux applications d'exécuter une correspondance des couleurs ICM**

Permet aux applications d'effectuer la correspondance des couleurs ICM.

**Toujours utiliser le paramètre Source du pilote**

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'imprimante, plutôt que celui de votre application.

**Impression de documents d'une page face vers le bas en mode recto verso**

Produit les pages recto seulement d'un travail d'impression recto verso face vers le bas au lieu de face vers le haut.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

## Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

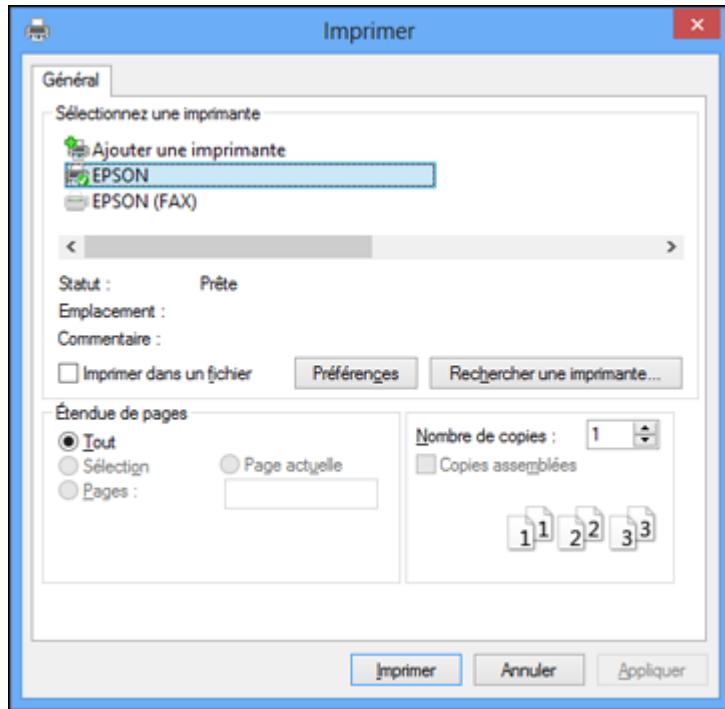

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Verrouillage des paramètres d'impression - Windows


Les administrateurs peuvent verrouiller certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
  - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.
- Remarque:** Vous pouvez interdire l'accès à l'onglet **Paramètres optionnels** en changeant les permissions d'utilisateur ou de groupe sur l'onglet **Sécurité**.
3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

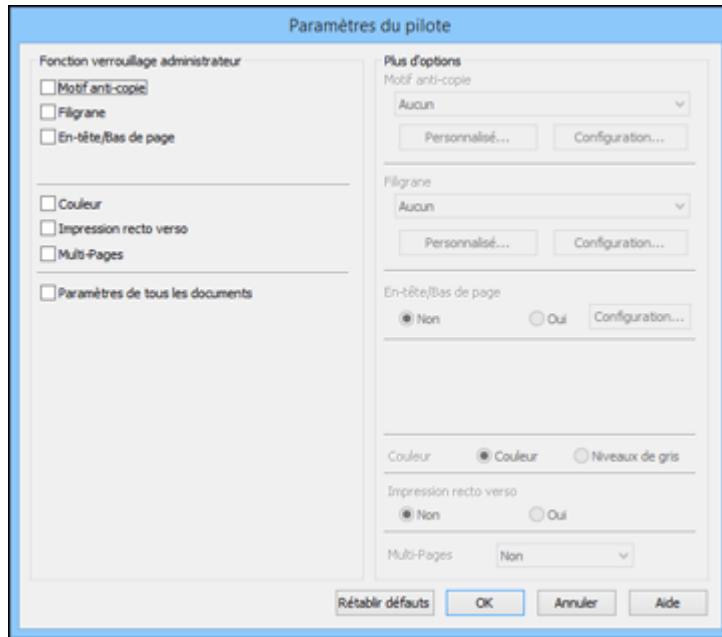

4. Cochez la case de chaque paramètre que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser pour chaque paramètre verrouillé.
6. Cliquez sur **OK**.

#### Options des paramètres verrouillés

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

#### Options des paramètres verrouillés

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour les paramètres d'impression verrouillés.

Paramètre	Options	Description
<b>Motif anti-copie</b>	<b>Différentes données</b>	Permet de sélectionner les données à utiliser pour le motif ou d'interdire l'utilisation de motifs anti-copie.
	<b>Personnalisé</b>	Permet d'ajouter ou de supprimer un motif anti-copie personnalisé.
	<b>Configuration</b>	Permet de sélectionner l'arrangement, la taille et d'autres paramètres pour le motif anti-copie personnalisé.
<b>Filigrane</b>	<b>Différents textes pour le filigrane</b>	Permet de sélectionner le texte pour le filigrane ou d'interdire l'utilisation d'un filigrane.
	<b>Personnalisé</b>	Permet d'ajouter ou de supprimer un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	<b>Configuration</b>	Permet de sélectionner la taille, la position, la couleur et d'autres paramètres de filigrane.
<b>En-tête/Bas de page</b>	<b>Non</b>	Permet d'interdire l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	<b>Oui</b>	Permet d'autoriser l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	<b>Configuration</b>	Permet de sélectionner le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>	Permet d'autoriser l'impression en couleur.
	<b>Niveaux de gris</b>	Permet d'imprimer en noir ou en niveaux de gris seulement.
<b>Impression recto verso</b>	<b>Non</b>	Permet d'imprimer sur un seul côté du papier.
	<b>Oui</b>	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier.
<b>Multi-Pages</b>	<b>Non</b>	Permet d'interdire l'utilisation de paramètres multi-pages.
	<b>2 en 1</b>	Permet d'imprimer 2 pages sur une seule feuille de papier.
	<b>4 en 1</b>	Permet d'imprimer 4 pages sur une seule feuille de papier.


Sujet parent: [Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

## Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression

Si vous activez le contrôle d'accès sur le produit, vous devez entrer un identifiant et un mot de passe dans le pilote de l'imprimante pour pouvoir imprimer.

**Remarque:** Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

1. Accédez au bureau de Windows, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit dans la barre des tâches Windows et sélectionnez **Paramètres imprimante**.
2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

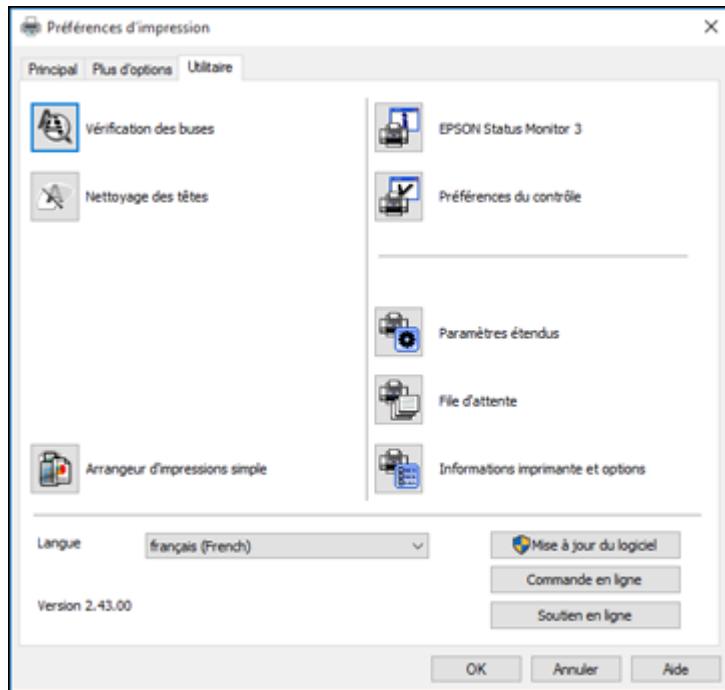

3. Cliquez sur le bouton **Informations imprimante et options**.
4. Cochez la case **Sauvegarder les paramètres du contrôle d'accès**.
5. Cliquez sur le bouton **Configuration**.
6. Saisissez votre identifiant d'utilisateur et mot de passe.
7. Cliquez sur **OK**.


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

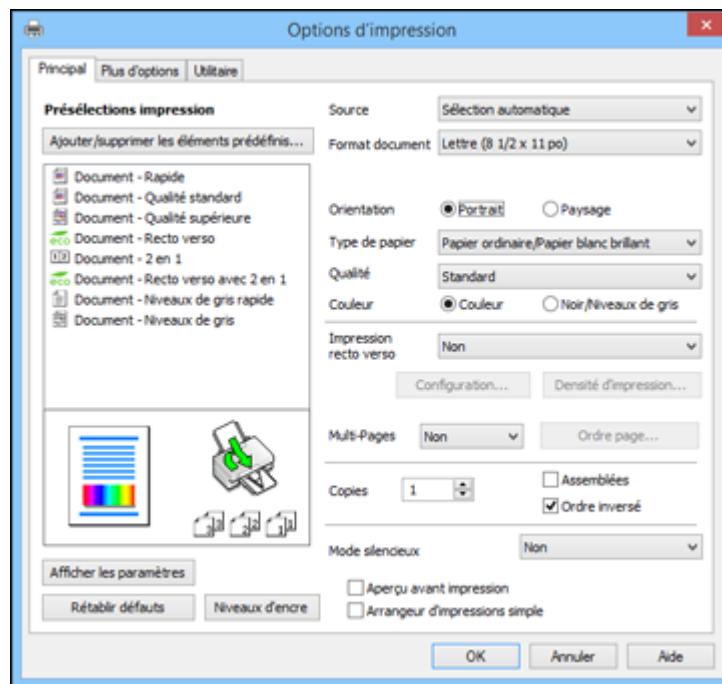

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

#### [Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

#### **Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression**

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.  
La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

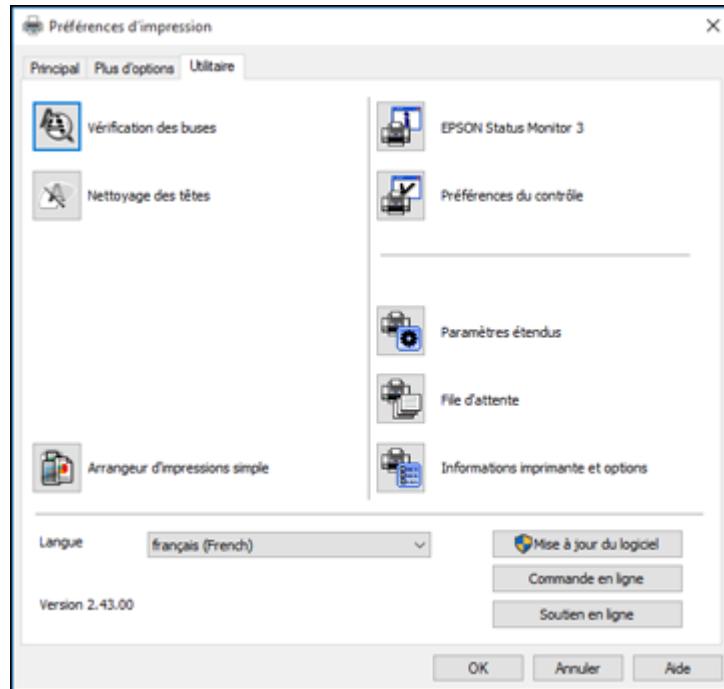

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

## Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour les logiciels du produit. Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

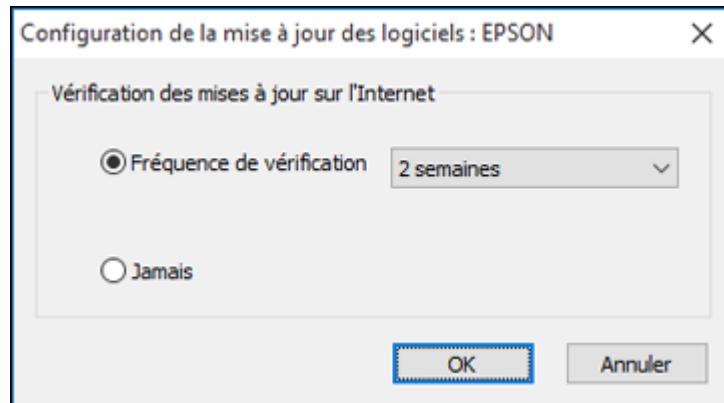

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour modifier la fréquence à laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
  - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

**Remarque:** Si vous choisissez de désactiver la fonction des mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

## Impression sous OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac, tel que décrit dans les sections qui suivent.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)

[Gestion des couleurs - Mac](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)


## Sélection des paramètres d'impression de base - Mac

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

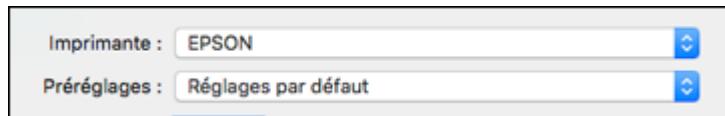

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

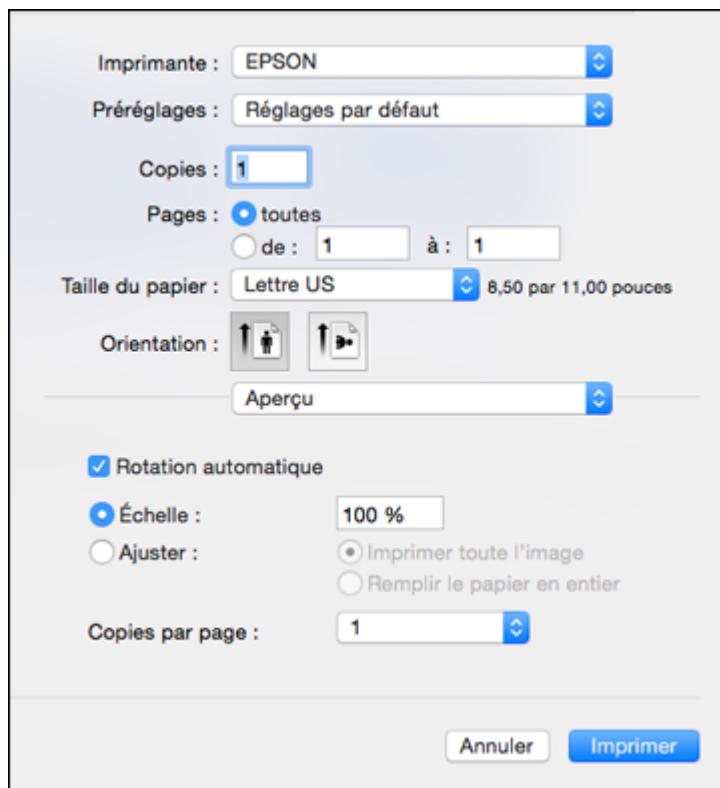

**Remarque:** La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac et l'application que vous utilisez.

5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page **Taille du papier** et **Orientation**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image précédente pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.



Ces paramètres s'affichent :

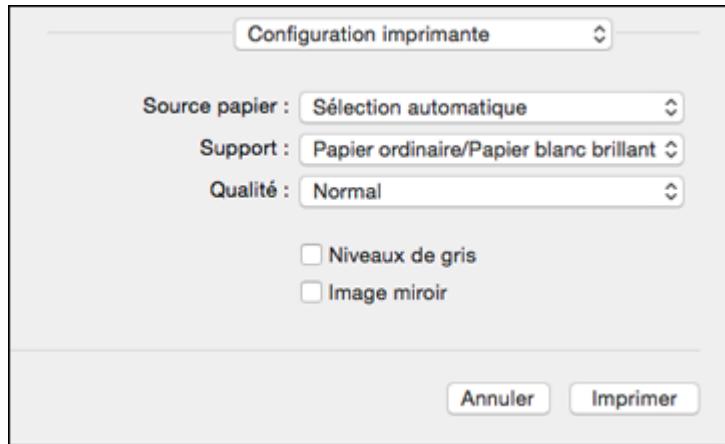

9. Sélectionnez le **Support** à partir duquel vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier.  
Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac](#)

[Options de qualité d'impression - Mac](#)

[Options d'impression - Mac](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

#### **Références associées**

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac](#)

## **Options de source papier - Mac**

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source

### **Sélection automatique**

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

### **Bac 1**

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

### **Fente d'alim. avant**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier avant comme source de papier.

### **Alim. manuelle arrière**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

## **Options de qualité d'impression - Mac**

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles selon le paramètre de type de papier que vous avez choisi.

### **Brouillon**

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

### **Normal**

Pour l'impression normale de texte et d'images.

### **Normal - Vif**

Pour l'impression quotidienne d'images avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

### **Fin**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

### **Qualité**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une qualité et vitesse d'impression améliorées.

### **Qualité optimale**

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

## **Options d'impression - Mac**

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

### Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.


### Image miroir

Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

## Sélection des paramètres du format d'impression - Mac

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

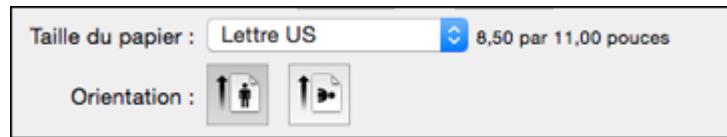

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.


**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

**Remarque:** Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Sélection des options de mise en page - Mac

Vous pouvez choisir parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

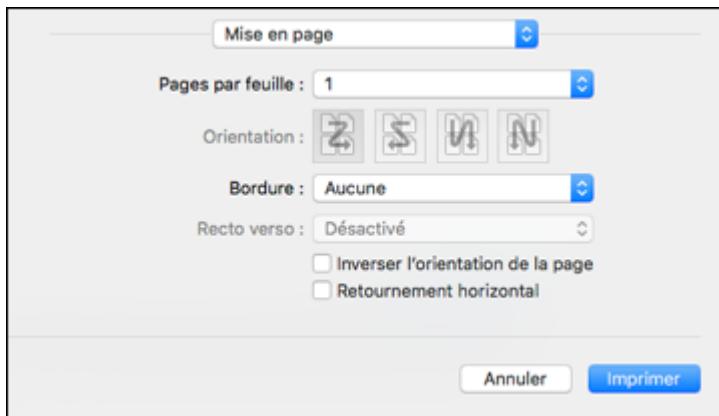


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)


## Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.

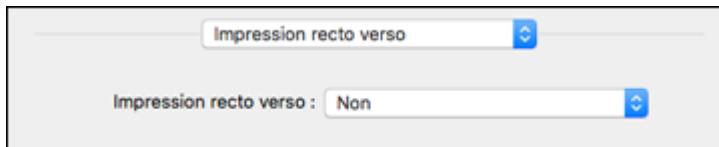

**Remarque:** Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.
2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options Ajustements en fonction du type de document.

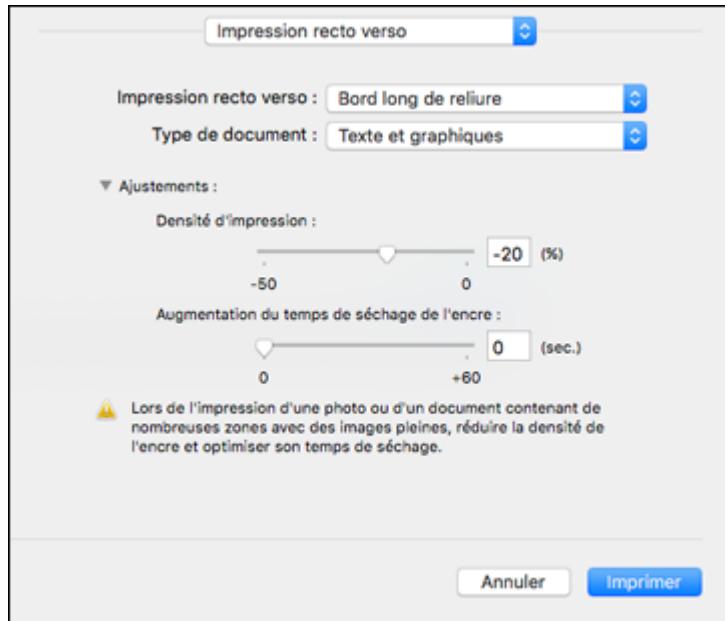

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

#### [Options et ajustements d'impression recto verso - Mac](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

#### **Options et ajustements d'impression recto verso - Mac**

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impression recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

## Options d'impression recto verso

### Bord long de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

### Bord court de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

## Ajustements

### Densité

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

### Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)

## Gestion des couleurs - Mac


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

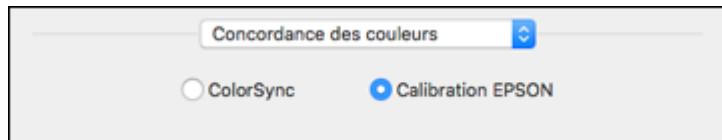

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

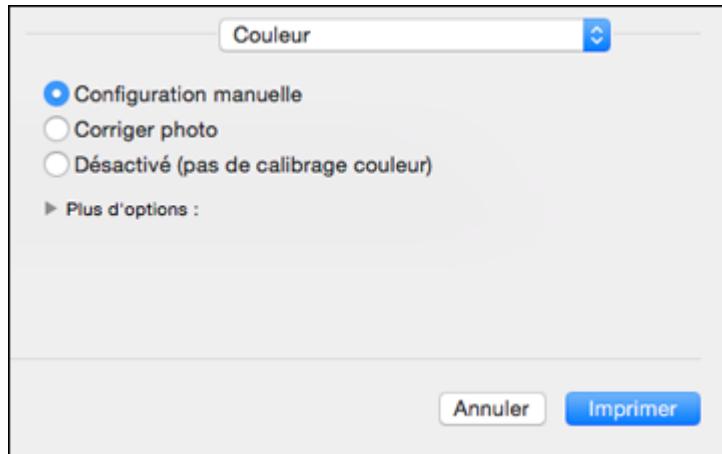

**Remarque:** Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

**Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac**

Vous pouvez choisir des options parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

#### **Paramètres Concordance des couleurs**

##### **Calibration EPSON**

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

##### **ColorSync**

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

## Paramètres Couleur

### Paramètres manuels

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

### Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

**Remarque:** Un profil ICC est nécessaire si les réglages couleur sont désactivés.


**Sujet parent:** [Gestion des couleurs - Mac](#)

## Sélection des préférences d'impression - Mac

Vous pouvez choisir parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

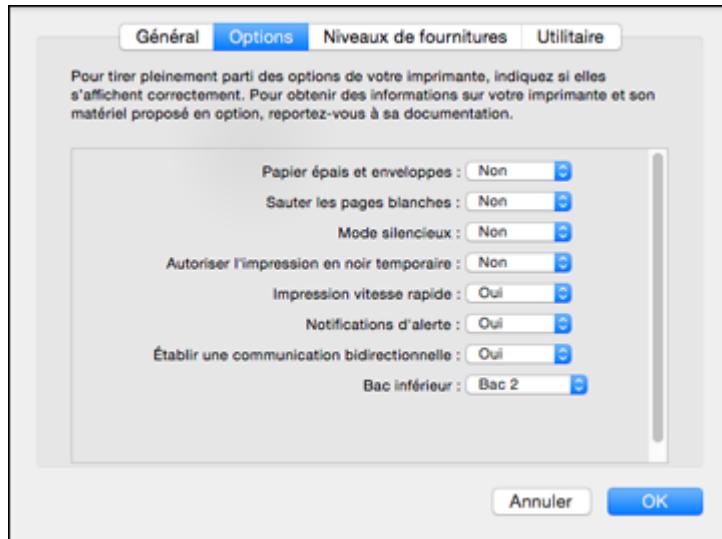

4. Choisissez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

#### [Préférences d'impression - Mac](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

#### **Préférences d'impression - Mac**

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet **Options** ou **Pilote**.

##### **Papier épais et enveloppes**

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

##### **Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

##### **Mode silencieux**

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

##### **Autoriser l'impression en noir temporaire**

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsque l'encre couleur est épuisée.

#### **Impression vitesse rapide**

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

#### **Notifications d'alerte**

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

#### **Établir une communication bidirectionnelle**

Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

#### **Bac inférieur**


Ce paramètre n'est pas pris en charge par ce produit.

**Sujet parent:** [Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

### **Impression de documents ou de photos - Mac**

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

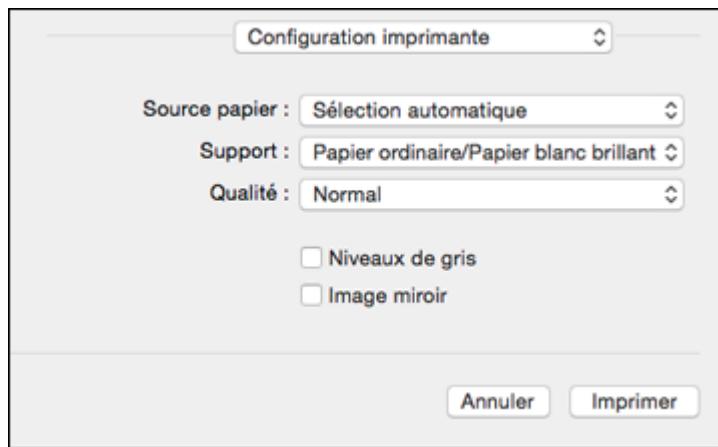

[Vérification de l'état de l'impression - Mac](#)


**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Vérification de l'état de l'impression - Mac

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :

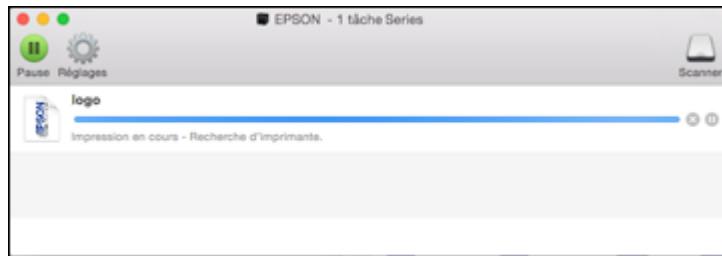

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes selon votre version de Mac OS :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur ou sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur ou sur **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail en attente, puis cliquez sur ou sur **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Pause** ou sur **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour afficher d'autres informations d'impression, cliquez sur **Réglages** ou **Niveaux des fournitures**.

**Sujet parent:** [Impression de documents ou de photos - Mac](#)

## Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez imprimer avec le pilote Epson Universal Print Driver au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)


## Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Le pilote Epson Universal Print Driver est compatible avec plusieurs langages d'imprimante comme PCL et ESC/P-R, et peut être installé sur un ordinateur Windows.

**Remarque:** Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression. Selon votre modèle, certains langages d'imprimantes pourraient ne pas être compatibles.

1. Pour télécharger le fichier **EPSON Universal Print Driver (PCL)**, visitez le site [epson.ca/Soutien](#) et effectuez une recherche pour votre produit.
2. Double-cliquez sur le progiciel téléchargé.


3. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cette fenêtre s'affiche :

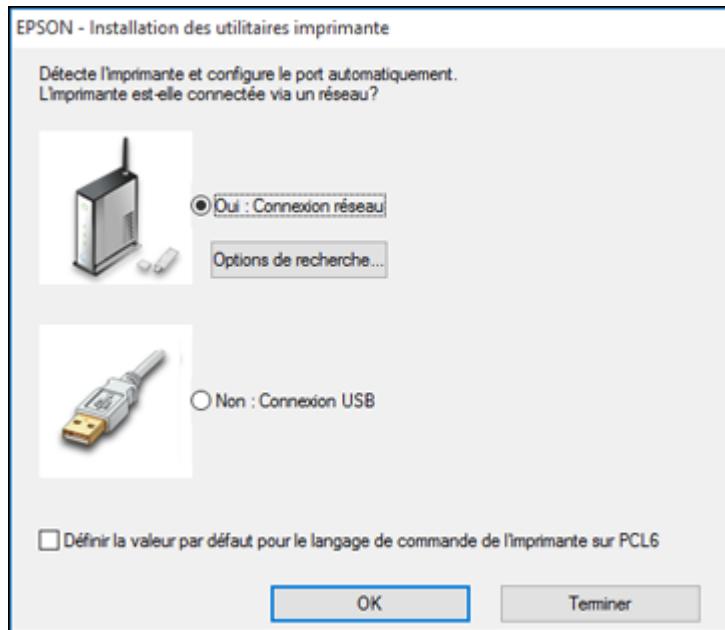

4. Sélectionnez **Oui : Connexion réseau** et cliquez sur **OK**.

**Remarque:** Cochez la case **Définir la valeur par défaut pour le langage de commande de l'imprimante sur PCL6** si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit PCL6. Laissez cette case décochée si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit ESC/P-R. (Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement, tel que nécessaire.)

Une fois que le logiciel a terminé la recherche des produits, un écran comme celui-ci s'affiche :

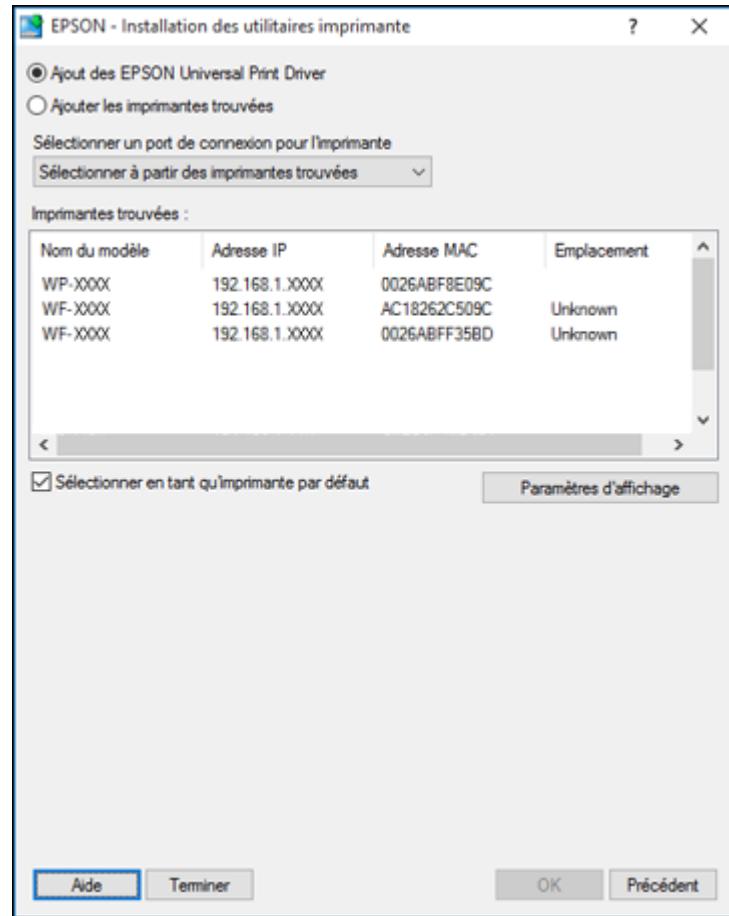

5. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Si vous voulez installer un seul produit, assurez-vous que l'option **Ajout des EPSON Universal Print Driver** est sélectionnée, et passez à l'étape suivante.

- Si vous voulez installer plusieurs produits, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées** et passez à l'étape 9.


**Remarque:** Vous pouvez personnaliser et filtrer les résultats de la recherche de produits en cliquant sur **Paramètres d'affichage**.

6. Ouvrez le menu **Sélectionner un port de connexion pour l'imprimante** et sélectionnez un port d'imprimante existant, si nécessaire. Sinon, passez cette option pour créer un nouveau port automatiquement.
7. Sélectionnez le produit que vous voulez installer dans la liste Imprimantes trouvées.

**Remarque:** Décochez la case **Sélectionner en tant qu'imprimante par défaut** si vous ne voulez pas que le produit devienne l'imprimante par défaut.

8. Cliquez sur **OK**, puis passez les étapes suivantes.

9. Si vous installez plus d'un produit, sélectionnez les produits depuis la liste Imprimantes trouvées et cliquez sur **Ajouter les imprimantes trouvées**.

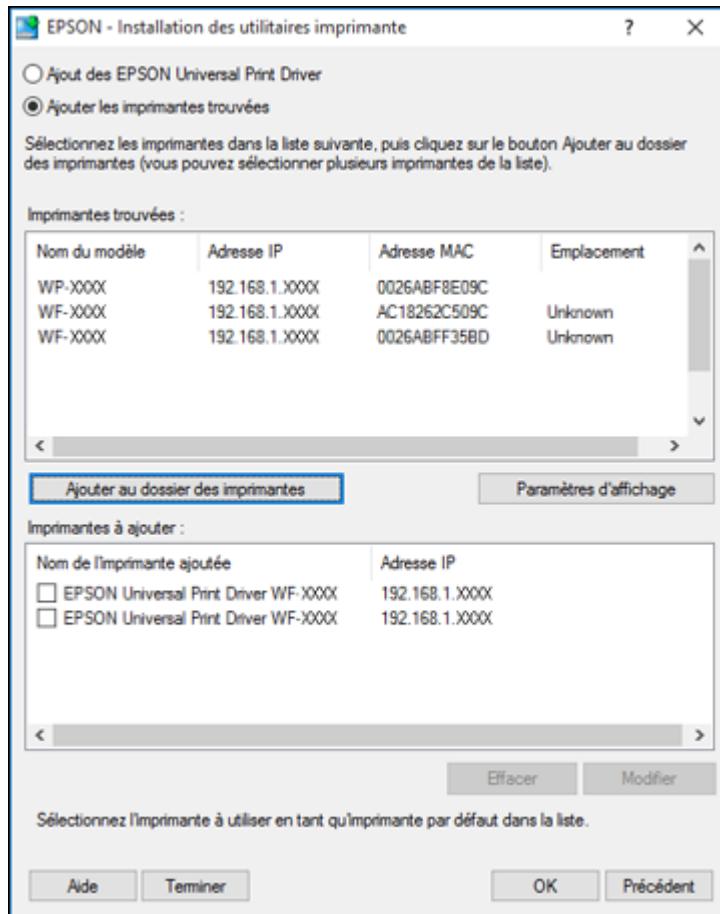

Les produits sélectionnés apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.

10. Cochez la case d'un des produits pour le définir en tant qu'imprimante par défaut, si nécessaire.  
11. Cliquez sur **OK**.

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows


Vous devrez peut-être synchroniser le pilote d'impression avec le produit s'il ne détecte pas correctement les informations ou les paramètres du produit.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Cette fenêtre s'affiche :

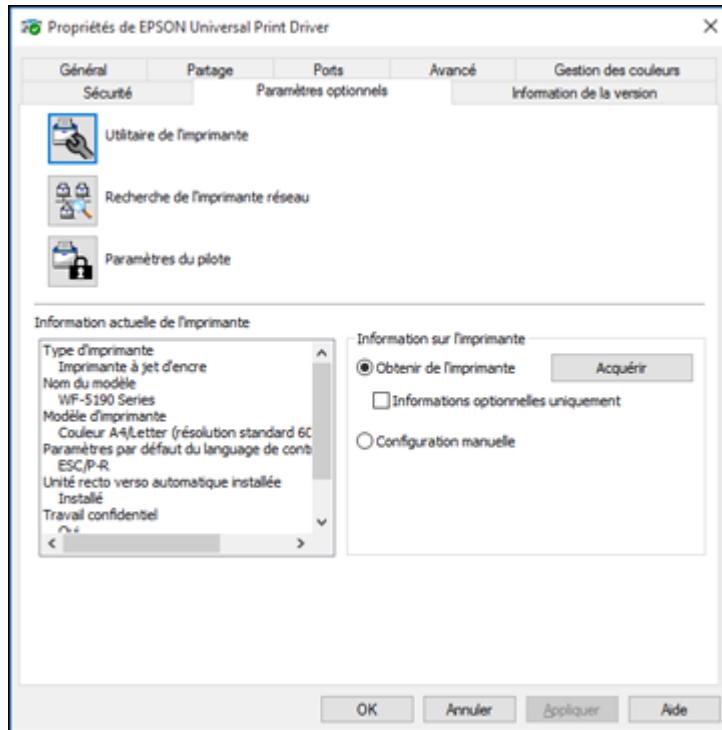

3. Assurez-vous que l'option **Obtenir de l'imprimante** est sélectionnée, puis cliquez sur **Acquérir**.  
Les paramètres du produit et d'autres informations s'affichent dans la zone Informations relatives à l'imprimante.
4. Cliquez sur **OK**.

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## Sélection des paramètres d'impression de base - Epson Universal Print Driver - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Si nécessaire, sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** comme imprimante à utiliser.

**Remarque:** Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

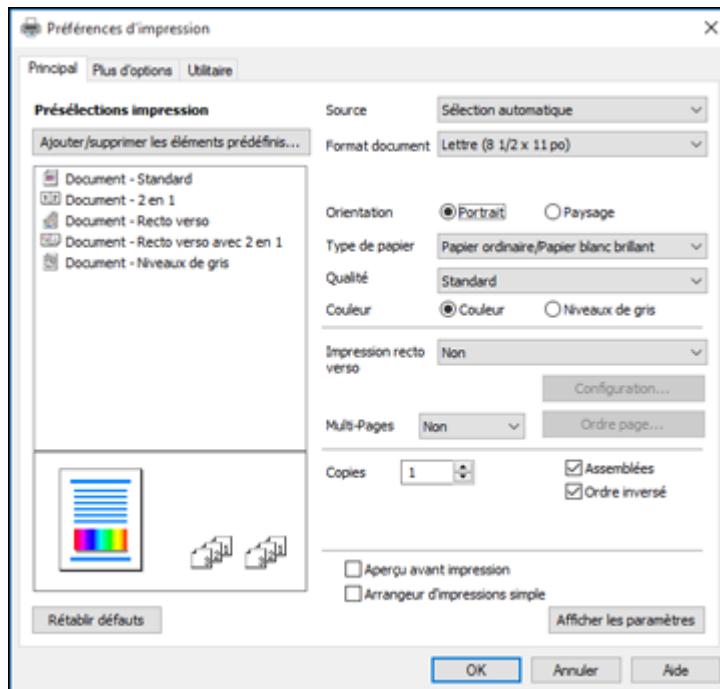

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

**Remarque:** Vous pouvez également sélectionner le paramètre **Personnalisé(e)** pour créer une taille de papier personnalisée.

6. Sélectionnez l'orientation de votre document.

**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

9. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Niveaux de gris**.

10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez un des paramètres **Impression recto-verso**.

11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuillets, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## Références associées

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel d'impression](#)


[Options de source papier - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

## Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

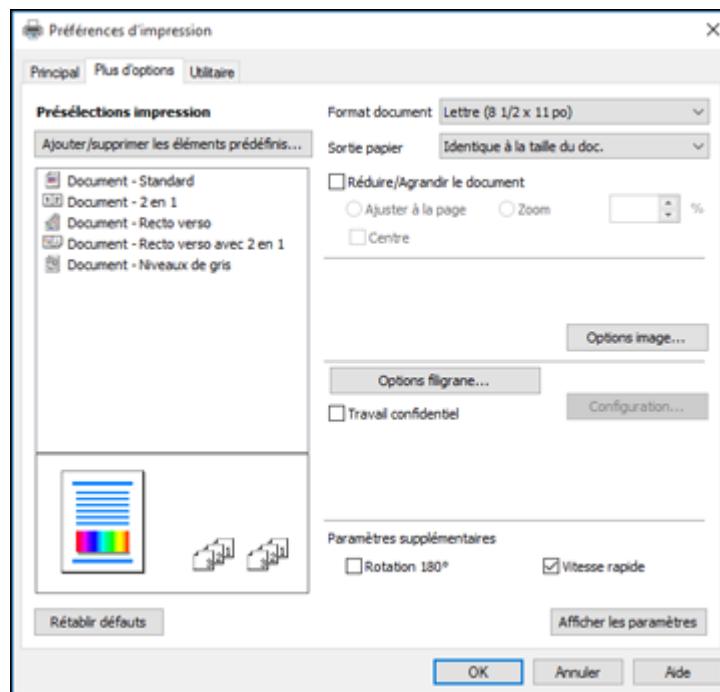

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
  - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
  - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
  - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.
  - Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
  - Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.
3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :
  - **Filigrane** : ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.
  - **En-tête/Bas de page** : ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le bas de page.
4. Pour ajouter un mot de passe à votre travail d'impression, cochez la case **Travail confidentiel**, puis saisissez le mot de passe. Les travaux d'impression confidentiels sont enregistrés dans la mémoire du produit sans être imprimés. Pour imprimer le travail d'impression confidentiel, saisissez le mot de passe sur le panneau de commande du produit.

**Remarque:** Les travaux d'impression sont effacés de la mémoire du produit après l'impression.
5. Sélectionnez au besoin des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

**Références associées**


[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)

## Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez sélectionner des options d'entretien et d'autres paramètres optionnels sur l'onglet Utilitaire.

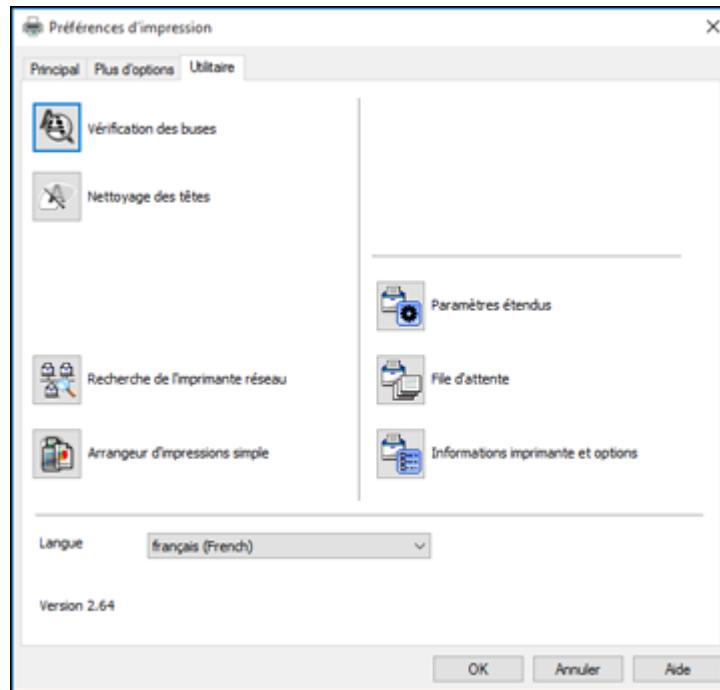

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

- **Vérification des buses** vous permet d'imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.
- **Nettoyage des têtes** vous permet de nettoyer la tête d'impression.

- **Recherche de l'imprimante réseau** vous permet de rechercher et de vous connecter à un produit sur le réseau.
- **Arrangeur d'impressions simple** vous permet d'enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression.
- **Paramètres étendus** vous permet de modifier une variété de paramètres d'impression.
- **File d'attente** affiche tous les travaux d'impression dans la file d'attente. Cette option vous permet également d'annuler ou de relancer des travaux d'impression.
- **Informations imprimante et options** affiche des informations sur les paramètres d'impression et tout équipement optionnel installé.
- **Langue** vous permet de modifier la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression.

#### [Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)


#### **Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

### **Paramètres avancés - Epson Universal Print Driver - Windows**

Vous pouvez choisir parmi ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

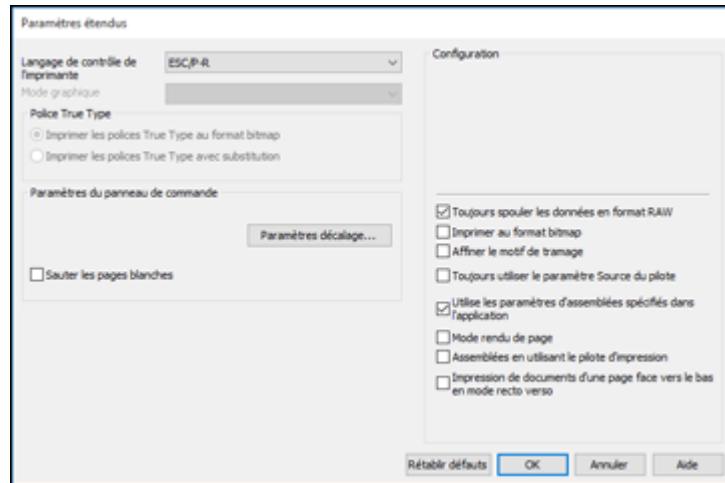

**Police TrueType**

Permet de définir la façon d'imprimer les polices TrueType.

**Paramètres décalage**

Permet de faire des ajustements précis à la position d'impression des données sur vos tirages.

**Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

**Toujours spouler les données en format RAW**

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

**Imprimer au format bitmap**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

**Affiner le motif de trame**

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

**Toujours utiliser le paramètre Source du pilote**

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'impression de l'imprimante, plutôt que celui de votre application.

**Utilise les paramètres d'assemblées spécifiés dans l'application**

Imprime selon les paramètres d'assemblage de votre application.

**Mode rendu de page**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

**Assemblées en utilisant le pilote d'impression**

Imprime et assemble les documents multi-pages à l'aide du pilote de l'imprimante. Décochez cette case afin d'utiliser plutôt les paramètres du produit pour assembler vos tâches d'impression. (Ce paramètre est activé automatiquement s'il n'y a pas assez d'espace dans la mémoire du produit pour assembler votre tâche d'impression.)

**Impression de documents d'une page face vers le bas en mode recto verso**

Produit les pages recto seulement d'un travail d'impression recto verso face vers le bas au lieu de face vers le haut.

**Sujet parent:** [Sélection des options d'entretien - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## **Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows**


Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres

d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

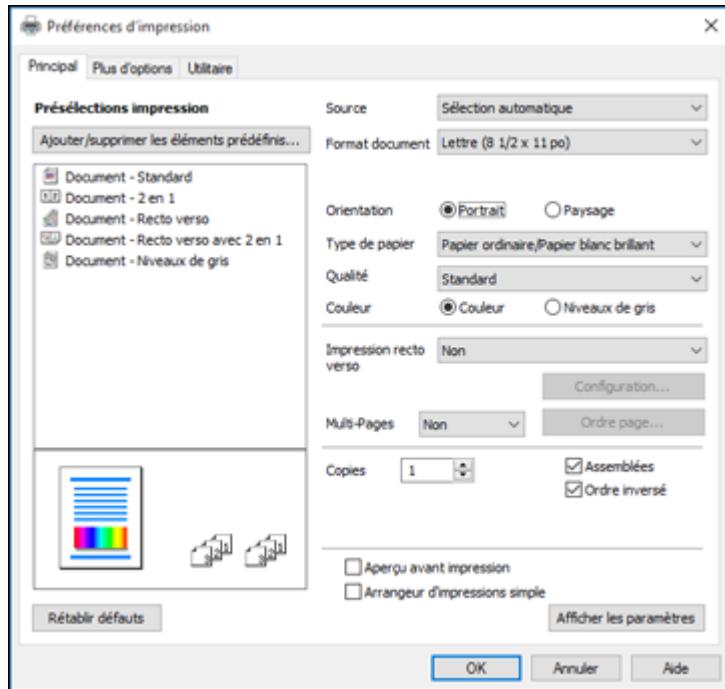

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

2. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
3. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.


**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Les administrateurs peuvent verrouiller certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
  - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.
3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

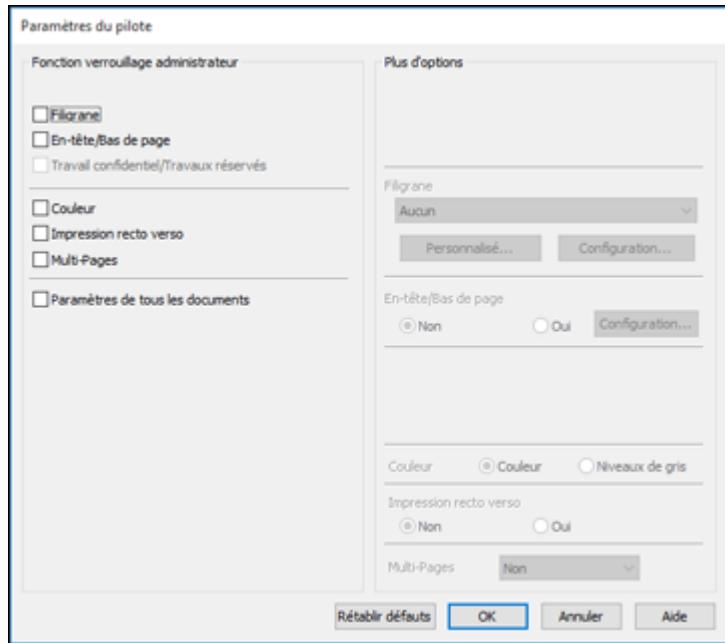

4. Cochez la case des paramètres que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser pour chaque paramètre verrouillé.
6. Cliquez sur **OK**.

[Options des paramètres de verrouillage d'Epson Universal Print Driver](#)

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

#### **Options des paramètres de verrouillage d'Epson Universal Print Driver**

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour les paramètres d'impression verrouillés.

Paramètre	Options	Description
<b>Filigrane</b>	Différents textes pour le filigrane.	Permet de sélectionner le texte pour le filigrane ou d'interdire l'utilisation d'un filigrane.
	<b>Ajouter/Supprimer</b>	Permet d'ajouter ou de supprimer un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	<b>Configuration</b>	Permet de sélectionner la taille, la position, la couleur et d'autres paramètres de filigrane.
<b>En-tête/Bas de page</b>	<b>Non</b>	Permet d'interdire l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	<b>Oui</b>	Permet d'autoriser l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	<b>Configuration</b>	Permet de sélectionner le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
<b>Couleur</b>	<b>Couleur</b>	Permet d'autoriser l'impression en couleur.
	<b>Niveaux de gris</b>	Permet d'imprimer en noir ou en niveaux de gris seulement.
<b>Impression recto verso</b>	<b>Non</b>	Permet d'autoriser l'impression sur un seul côté du papier.
	<b>Oui</b>	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier.
<b>Multi-pages</b>	<b>Non</b>	Permet d'interdire l'utilisation de paramètres multi-pages.
	<b>2 en 1</b>	Permet d'imprimer 2 pages sur une seule feuille de papier.
	<b>4 en 1</b>	Permet d'imprimer 4 pages sur une seule feuille de papier.

**Sujet parent:** [Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows


Vous pouvez utiliser le pilote Epson Universal Print Driver pour trouver et ajouter des imprimantes réseau.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.


- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
  - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Cette fenêtre s'affiche :

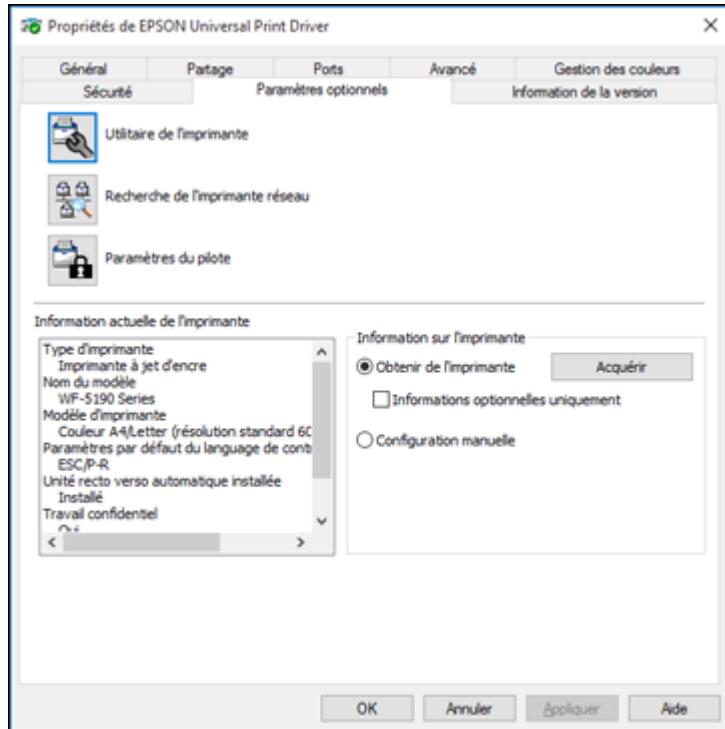

3. Cliquez sur **Recherche de l'imprimante réseau**.
4. Lorsque les résultats de la recherche s'affichent, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

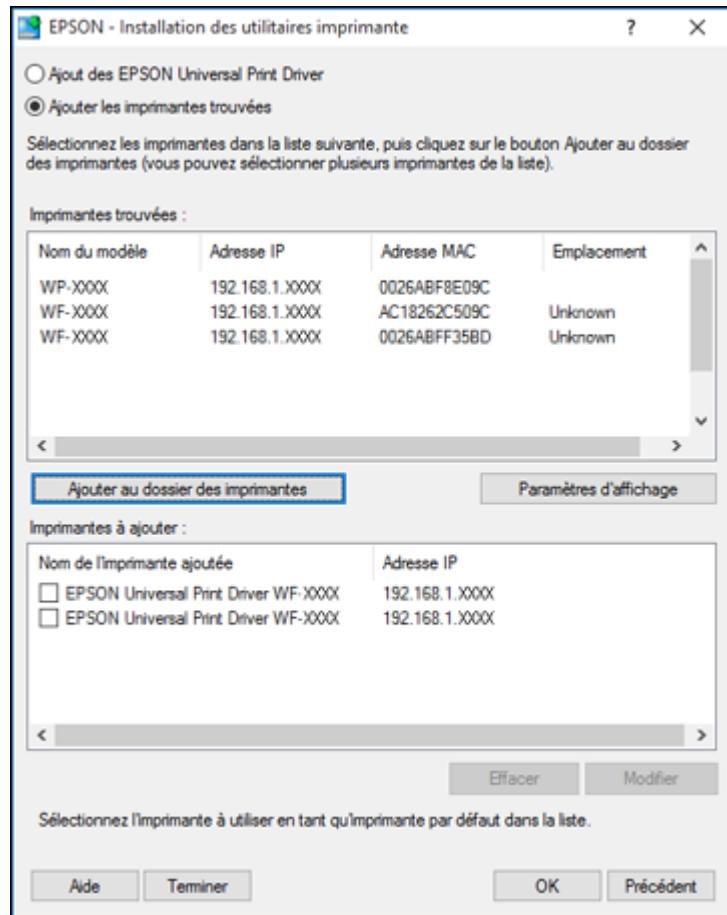

5. Sélectionnez la ou les imprimante(s) que vous voulez ajouter.
6. Cliquez sur **Ajouter au dossier des imprimantes**.  
La ou les imprimante(s) sélectionnée(s) apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.
7. Cochez la case d'un des produits pour le définir en tant qu'imprimante par défaut, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK**.

**Sujet parent:** [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

## **Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit**

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  Arrêter sur votre produit.

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

---

# Numérisation

Vous pouvez numériser les originaux de vos documents ou vos photos et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

[Numérisation avec un Mac en utilisant Transfert d'images](#)

[Numérisation de projets spéciaux](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows](#)

## Lancement d'une numérisation

Après avoir placé les originaux de vos documents ou vos photos sur votre produit pour les numériser, lancez la numérisation en utilisant l'une des méthodes présentées dans ces sections.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation avec Document Capture Pro ou Document Capture](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers une variété d'appareils et d'applications à l'aide du panneau de commande du produit.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.


**Remarque:** Redémarrez votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit afin de pouvoir numériser depuis le panneau de commande. De plus, assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

**Remarque:** Pour numériser un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et sélectionnez le paramètre **Rec/Ver**.

3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

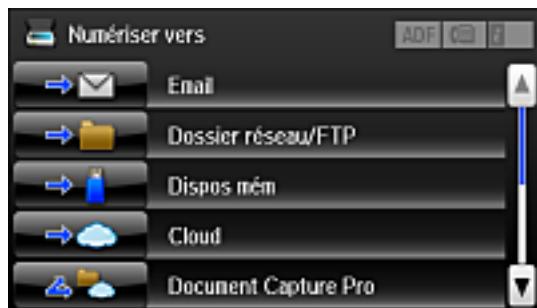

5. Sélectionnez l'une des options **Numériser vers** suivantes :
  - **Email** vous permet d'envoyer des fichiers numérisés via un serveur de courriel préconfiguré.
  - **Dossier réseau/FTP** enregistre votre fichier numérisé dans un dossier spécifié sur le réseau.
  - **Dispos mém.** enregistre votre fichier numérisé sur un dispositif USB connecté à votre produit.
  - La fonction **Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée dans Epson Connect.
  - **Document Capture Pro** vous permet de numériser par le biais d'un réseau en utilisant les paramètres de travail d'impression que vous avez enregistrés dans Document Capture Pro ou Document Capture.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour numériser une image vers Document Capture ou Document Capture Pro lorsque votre produit est connecté au port USB de votre ordinateur.

- La fonction **Ordi (WSD)** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 8.x, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement). Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer WSD (services Web pour appareils) sur l'ordinateur.
6. Effectuez les étapes suivantes au besoin :
    - Sélectionnez l'adresse courriel, l'emplacement, la destination ou l'ordinateur, au besoin.
    - Sélectionnez **Contacts** pour choisir une adresse courriel ou un dossier réseau.
    - Sélectionnez **Format** pour choisir le format du fichier.
    - Sélectionnez **Param.** pour afficher des options de numérisation additionnelles.
  7. Sélectionnez **Prédéf.** pour sauvegarder vos paramètres de numérisation.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

#### [Numérisation vers un courriel](#)

#### [Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

#### [Options de numérisation du panneau de commande](#)

#### [Création de contacts pour la numérisation](#)

#### [Ajout et assignation de tâches de numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)

#### **Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

#### **Tâches associées**

##### [Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)

##### [Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédéfinis](#)

##### [Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

#### **Sujets reliés**

##### [Positionnement des originaux sur le produit](#)

#### **Numérisation vers un courriel**

Vous pouvez numériser une image et envoyer l'image numérisée par courriel en utilisant le panneau de commande du produit. Vous devez configurer un serveur de courriel pour pouvoir numériser vers un courriel. Assurez-vous que les paramètres de date et d'heure sur le panneau de votre produit sont réglés correctement afin que l'estampille temporelle sur vos courriels soit exacte.

**Remarque:** Vous pouvez aussi utiliser la fonction Numér. vers Document Capture Pro pour numériser le fichier et l'envoyer par courriel.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

**Remarque:** Pour numériser un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et sélectionnez le paramètre **Rec/Ver**.


2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Email**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

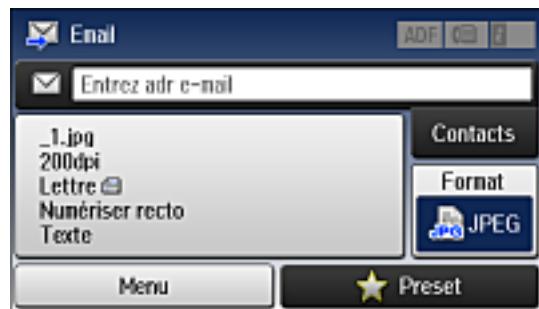

5. Choisissez une des méthodes suivantes :

- Sélectionnez **Contacts** et choisissez une adresse courriel dans votre liste de contacts.

- Sélectionnez **Entrez adr e-mail**, utilisez le clavier pour entrer l'adresse courriel, puis appuyez sur 
6. Sélectionnez **Format** pour choisir le format du fichier numérisé.
  7. Sélectionnez **Menu > Param email**. Changez le **Sujet** et le **Préfixe nom de fichier** si nécessaire, puis appuyez sur le bouton ↵ de retour pour retourner à l'écran Email.
  8. Sélectionnez **Prédéf.** pour sauvegarder vos paramètres de numérisation.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

9. Appuyez sur l'un des boutons ☈.

Votre produit numérise votre document original et l'envoie par courriel.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

#### Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Configuration des paramètres du serveur de courriel](#)

#### Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

### Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP

Vous pouvez numériser une image et l'enregistrer sur un dossier réseau en utilisant les boutons du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement sur le panneau de commande de votre produit avant d'utiliser cette fonction.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

**Remarque:** Pour numériser un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et sélectionnez le paramètre **Rec/Ver**.

2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Dossier réseau/FTP**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner un emplacement (dossier ou FTP) :

- Sélectionnez **Contacts** et choisissez un emplacement de sauvegarde.
- Sélectionnez **Entrez emplacement**, puis **Mode de communication**, **Emplacement** et d'autres paramètres.

**Remarque:** Entrez le nom du chemin du dossier au paramètre Emplacement dans l'un des formats suivants selon le paramètre Mode de communication sélectionné :

- **SMB** : \\nom de l'hôte\dossier
- **FTP** : ftp://nom de l'hôte/nom du dossier

6. Sélectionnez **Format** pour choisir le format du fichier numérisé.
7. Sélectionnez **Menu > Param fichier**. Changez le **Préfixe nom de fichier** si nécessaire, puis appuyez sur le bouton ↵ de retour pour retourner à l'écran **Dossier/FTP**.
8. Sélectionnez **Prédéf.** pour sauvegarder vos paramètres de numérisation.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

9. Appuyez sur l'un des boutons ◊.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde dans l'emplacement sélectionné.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

#### Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Création de contacts pour la numérisation](#)

#### Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

### Options de numérisation du panneau de commande

Sélectionnez les options que vous voulez utiliser pour la numérisation.

**Remarque:** Certaines options pourraient ne pas être disponibles selon l'option **Numér. vers** sélectionnée.

Paramètre de numérisation vers	Options disponibles	Description
<b>Sujet</b>	—	Entrez un sujet pour votre courriel.
<b>Préfixe nom de fichier</b>	—	Entrez un préfixe pour le nom de fichier de votre fichier numérisé.

Paramètre de numérisation vers	Options disponibles	Description
Emplacement	Mode de communication	Sélectionnez <b>Dossier réseau (SMB)</b> ou <b>FTP</b> .
	Emplacement	Entrez un chemin de dossier où sauvegarder vos images numérisées.
	Nom utilisateur	Entrez un nom d'utilisateur pour le chemin de dossier sélectionné.
	Mot de passe	Entrez un mot de passe pour le chemin de dossier sélectionné.
	Mode de connexion	Sélectionnez le mode de connexion.
	Num. port	Entrez un numéro de port.
Format	JPEG	Sélectionnez cette option pour les photos.
	PDF	Sélectionnez cette option pour les documents.
	TIFF (page unique)	Sélectionnez cette option pour les fichiers numérisés à imprimer depuis un appareil; les documents multipages TIFF sont numérisés en noir et blanc.
	TIFF (multipage)	Sélectionnez cette option pour les fichiers numérisés à imprimer depuis un appareil; les documents multipages TIFF sont numérisés en noir et blanc.
Résolution	200dpi	Sélectionnez cette option pour les documents.
	300dpi	Sélectionnez cette option pour les photos.
	600dpi	Sélectionnez cette option pour l'impression de la meilleure qualité.
Zone de numér.	Lettre	Sélectionnez la taille des documents.
	A4	
	Légal	
	Demi-lettre	
	Exécutif	
	Recadr auto	Sélectionnez cette option pour les photos avec des bords sombres.
	Zone Max	Sélectionnez cette option pour la plupart des photos.

Paramètre de numérisation vers	Options disponibles	Description
<b>Rec/Ver</b>	<b>Arrêt</b>	Numérisez des documents originaux recto verso placés dans le chargeur automatique : si vous sélectionnez <b>Marche</b> , vous pouvez aussi régler le paramètre <b>Sens de reliure</b> .
	<b>Marche</b>	
<b>Type de document</b>	<b>Texte</b>	Sélectionnez le type d'original que vous numérisez.
	<b>Texte et image</b>	
	<b>Photo</b>	
<b>Densité</b>	<b>-4 à +4</b>	Ajustez la clarté des images numérisées.
<b>Orient du doc</b>	<b>Portrait</b>	Déterminez l'orientation des documents PDF.
	<b>Paysage</b>	
<b>Taux de compression</b>	<b>Haut</b>	Sélectionnez <b>Haut</b> pour les fichiers de petits formats ou <b>Bas</b> pour la meilleure qualité.
	<b>Moyen</b>	
	<b>Bas</b>	
<b>PDF Réglages</b>	<b>MdPasse d'ouvert de doc</b>	À l'aide du clavier à l'écran, réglez un mot de passe pour autoriser l'ouverture d'un document.
	<b>MdPasse autorisations</b>	À l'aide du clavier à l'écran, réglez un mot de passe pour autoriser l'impression ou la modification d'un document.
<b>Taille max fichier joint</b>	Différents formats	Sélectionnez la taille maximale du fichier qui peut être joint à un courriel.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

#### Création de contacts pour la numérisation


Vous pouvez créer une liste de contacts à utiliser lors de la numérisation vers un courriel ou vers un dossier réseau/site FTP.

**Remarque:** Les contacts peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux contacts ou à les modifier, contactez votre administrateur. Vous pouvez créer jusqu'à 200 contacts et groupes de contacts (incluant les contacts de télécopie).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Menu**.


Un écran comme celui-ci s'affiche :

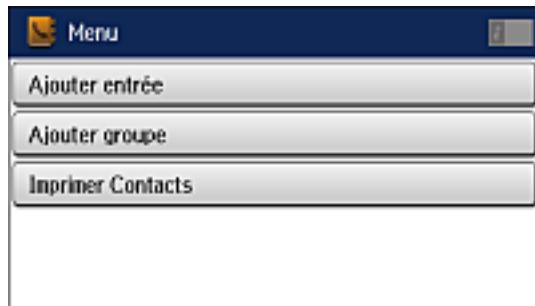

**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

4. Sélectionnez **Ajouter entrée**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

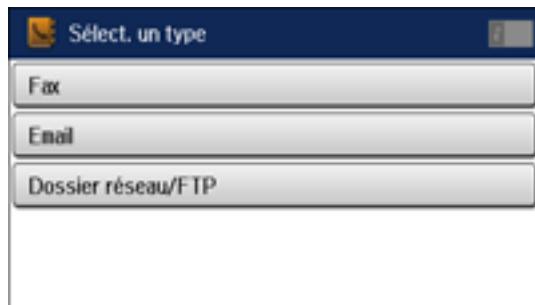

5. Choisissez une des méthodes suivantes :

- Pour créer un contact pour la numérisation vers courriel, sélectionnez **Email**.
- Pour créer un emplacement pour la numérisation vers un dossier réseau ou un site FTP, sélectionnez **Dossier réseau/FTP**.

6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter.

7. Sélectionnez le champ **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur 
8. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, utilisez le clavier affiché pour saisir le mot à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur . (Ce champ est facultatif.)
9. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Pour un contact de courriel, sélectionnez le champ **Adresse E-mail**, utilisez le clavier affiché pour entrer l'adresse, puis appuyez sur 
  - Pour un emplacement de dossier réseau ou de site FTP, sélectionnez le champ **Mode de communication** et sélectionnez **Dossier réseau (SMB)** ou **FTP**. Sélectionnez ensuite le champ **Emplacement**, utilisez le clavier affiché pour entrer l'emplacement, puis appuyez sur le bouton . Entrez d'autres informations, si nécessaire.
10. Sélectionnez **Enreg**.

**Remarque:** Si vous devez modifier ou supprimer des contacts de numérisation, la procédure est la même que pour les contacts de télécopie.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

#### Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Modification ou suppression d'un contact](#)

#### Sujets reliés

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

### Ajout et assignation de tâches de numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture


Vous pouvez voir, modifier ou ajouter des paramètres de numérisation par défaut disponibles lorsque vous numérisiez en utilisant l'option Document Capture Pro sur le panneau de commande du produit. Vous pouvez le faire en accédant aux travaux de numérisation dans le programme Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

1. Lancez Document Capture Pro ou Document Capture sur un ordinateur connecté à votre produit.
2. Cliquez sur l'icône  Gérer le travail depuis la barre d'outils dans le haut de la fenêtre.  
Une fenêtre affiche la liste des travaux de numérisation actuels.
3. Si vous voulez ajouter un travail de numérisation, cliquez sur **Ajouter** ou sur l'icône **+**, saisissez un nom pour le nouveau travail, sélectionnez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur **OK**.

Vous pouvez désormais utiliser le nouveau travail de numérisation lorsque vous numérissez avec Document Capture Pro ou Document Capture.

**Remarque:** Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro ou Document Capture pour plus de détails.

4. Si vous souhaitez attribuer des travaux de numérisation à la liste de sélection sur le panneau de commande du produit, effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Cliquez sur **Paramètres événements**.
  - **Mac** : Cliquez sur l'icône  dans la partie inférieure de la fenêtre, puis cliquez sur **Paramètres événements**.
5. Sélectionnez les travaux que vous souhaitez attribuer à l'un des menus déroulants.

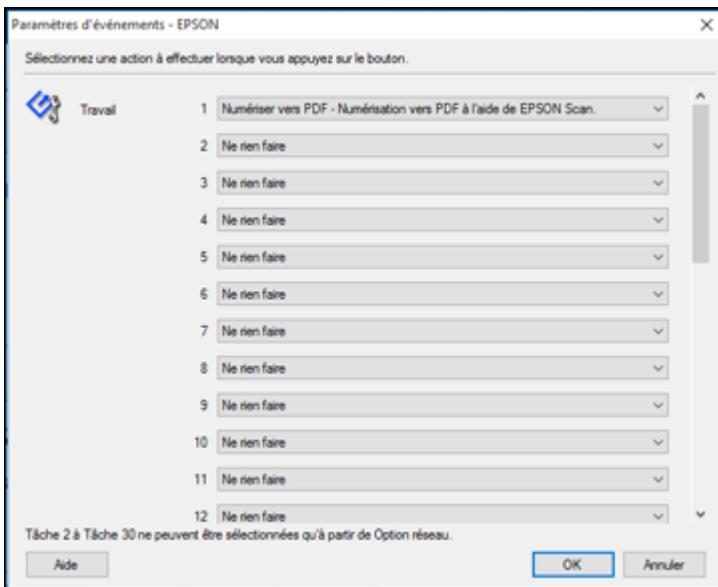

Vous pouvez désormais utiliser les travaux de numérisation ajoutés lorsque vous numérissez depuis le panneau de commande du produit.

6. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK** à nouveau.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)


## Lancement d'une numérisation avec Document Capture Pro ou Document Capture

Lorsque vous numérissez avec Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac), le programme enregistre automatiquement votre fichier numérisé dans le dossier choisi sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner les paramètres ainsi que prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro ou Document Capture :


- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.
- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, sélectionnez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**. Sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**, au besoin.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît :

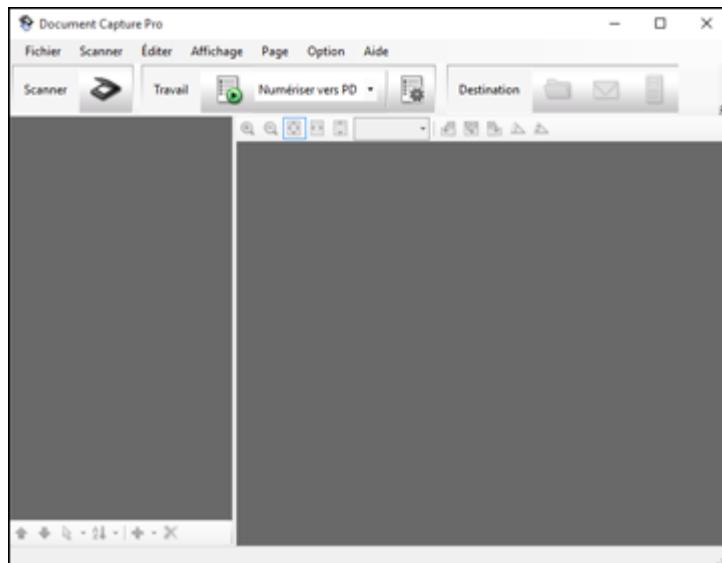

2. Cliquez sur l'icône  **Scanner**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

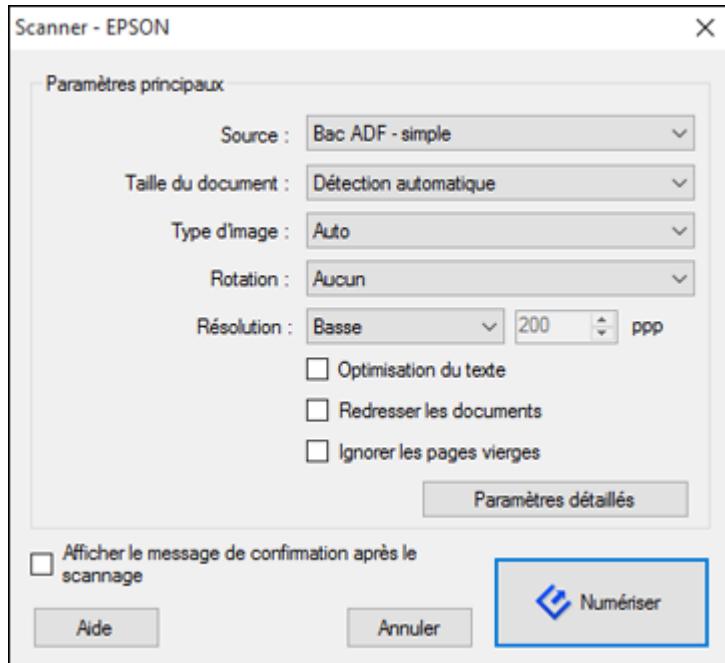

**Remarque:** Avec Mac, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan; vous aurez alors accès à des fonctionnalités de réglage additionnelles depuis Document Capture. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site Web [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien) et effectuez une recherche pour votre produit.

3. Si vous souhaitez plutôt utiliser un travail de numérisation que vous avez créé, sélectionnez-le depuis la liste des travaux dans la fenêtre Document Capture Pro ou Document Capture, cliquez sur le bouton Lancer le travail, puis passez les étapes suivantes.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro ou Document Capture pour plus de détails.

5. Si vous souhaitez sélectionner des paramètres de numérisation détaillés, effectuez l'une des étapes suivantes:
  - **Windows** : Cliquez sur **Paramètres détaillés**. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**.
  - **Mac** : Si vous avez installé Epson Scan, fermez la fenêtre des paramètres de numérisation, ouvrez le menu **Scanner** dans la partie supérieure de l'écran et sélectionnez **Affiche l'écran de réglage EPSON Scan**. Cliquez sur l'icône Scanner. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser et appuyez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Numériser**.  
Vous pouvez voir un aperçu de votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture Pro ou Document Capture.
7. Vérifiez les images numérisées et modifiez-les, au besoin.
8. Cliquez sur l'une des icônes de destination pour choisir l'emplacement où enregistrer votre fichier numérisé.



**Remarque:** Il est possible que vous deviez cliquer sur la flèche à côté des icônes afin de toutes les voir. Les icônes disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez.

9. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins, puis cliquez sur **OK**, **Envoyer** ou **Imprimer** pour enregistrer le fichier numérisé.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan


Vous pouvez lancer le programme Epson Scan pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

- **Windows 10** : Cliquez sur et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **EPSON Scan**.

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **EPSON Scan** sous **EPSON** ou **EPSON Software**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON** ou **EPSON Software** et cliquez sur **EPSON Scan**.
- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan**.

**Remarque:** Sous Mac, si un message vous demandant d'utiliser TWAIN pour numériser avec votre produit s'affiche, sélectionnez **Oui** pour numériser avec Epson Scan.

Une fenêtre d'EPSON Scan comme celle-ci s'affiche :

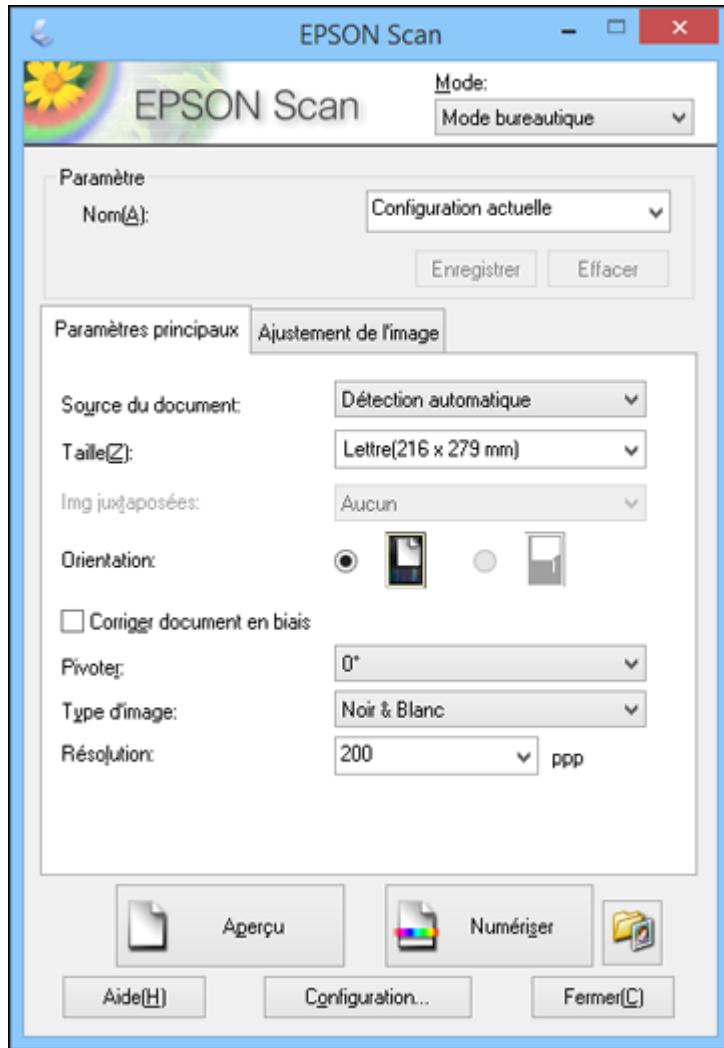

**Sujet parent:** Lancement d'une numérisation

**Tâches associées**

[Numérisation avec un Mac en utilisant Transfert d'images](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer Epson Scan à partir d'un programme de numérisation pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

**Remarque:** Sous Mac, si un message vous demandant d'utiliser TWAIN pour numériser avec votre produit s'affiche, sélectionnez **Oui** pour numériser avec Epson Scan.

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

**Remarque:** Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, sélectionnez-la et choisissez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :

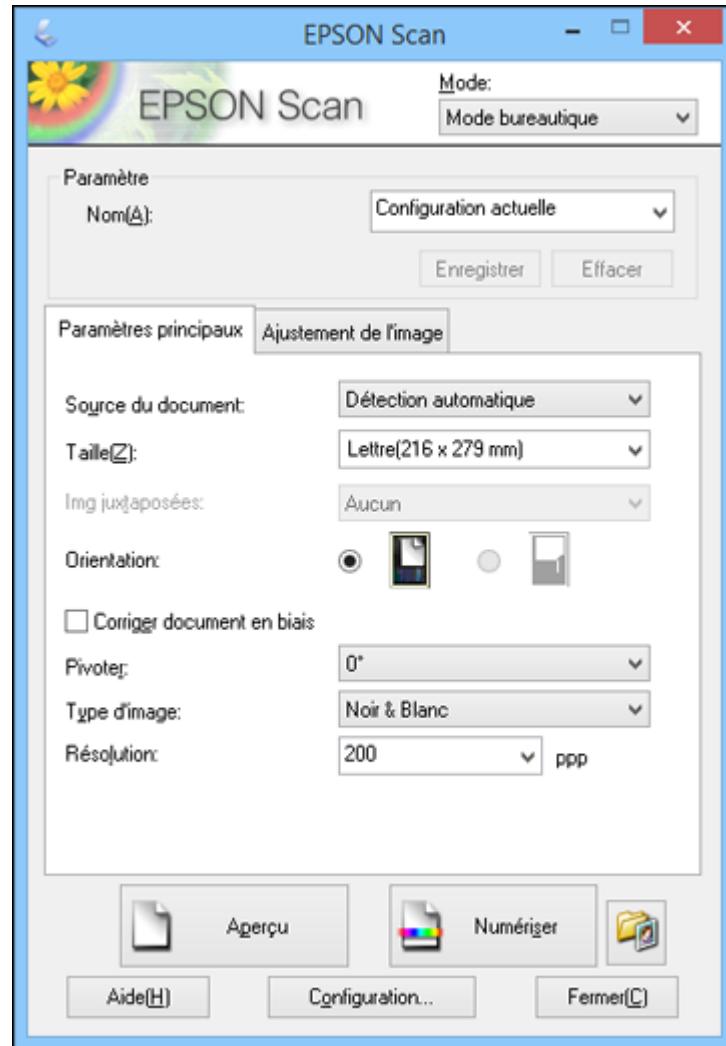

**Remarque:** Il est possible qu'Epson Scan soit lancé dans un mode différent lorsque vous y accédez pour la première fois.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

**Tâches associées**

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent

Vous pouvez lancer la numérisation depuis un appareil intelligent à l'aide de l'application Epson iPrint, puis sauvegarder le document sur votre appareil ou sur un service en nuage, l'envoyer par courriel ou l'imprimer.

**Remarque:** Votre appareil doit être connecté au même réseau sans fil que votre produit Epson.

1. Téléchargez l'application Epson iPrint depuis la boutique d'applications de votre appareil ou depuis le site Web d'Epson.
2. Placez le document original dans le scanner.
3. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation et numérissez votre document original.
5. Sauvegardez votre image numérisée dans un fichier ou sur le nuage.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

## Sélection des paramètres Epson Scan

Après avoir lancé Epson Scan, vous pouvez sélectionner des paramètres dans les différents modes afin de personnaliser la numérisation.

[Modes de numérisation](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

## Modes de numérisation

Epson Scan offre un choix de modes de numérisation avec différents niveaux de contrôle sur vos paramètres.

### Mode bureautique

Vous pouvez numériser rapidement des documents avec texte et les modifier dans un écran d'aperçu. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser votre image numérisée.


### Mode professionnel

Vous pouvez personnaliser manuellement tous les paramètres disponibles, ainsi que prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Sélection du mode de numérisation

Selectionnez le mode Epson Scan que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Mode, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre Epson Scan :

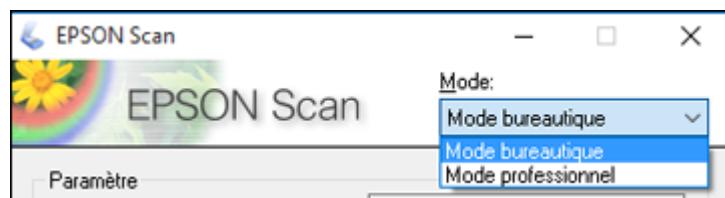


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Numérisation en Mode bureautique

Quand vous numérissez en Mode bureautique, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format PDF dans le dossier Documents ou Mes documents, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode bureautique** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

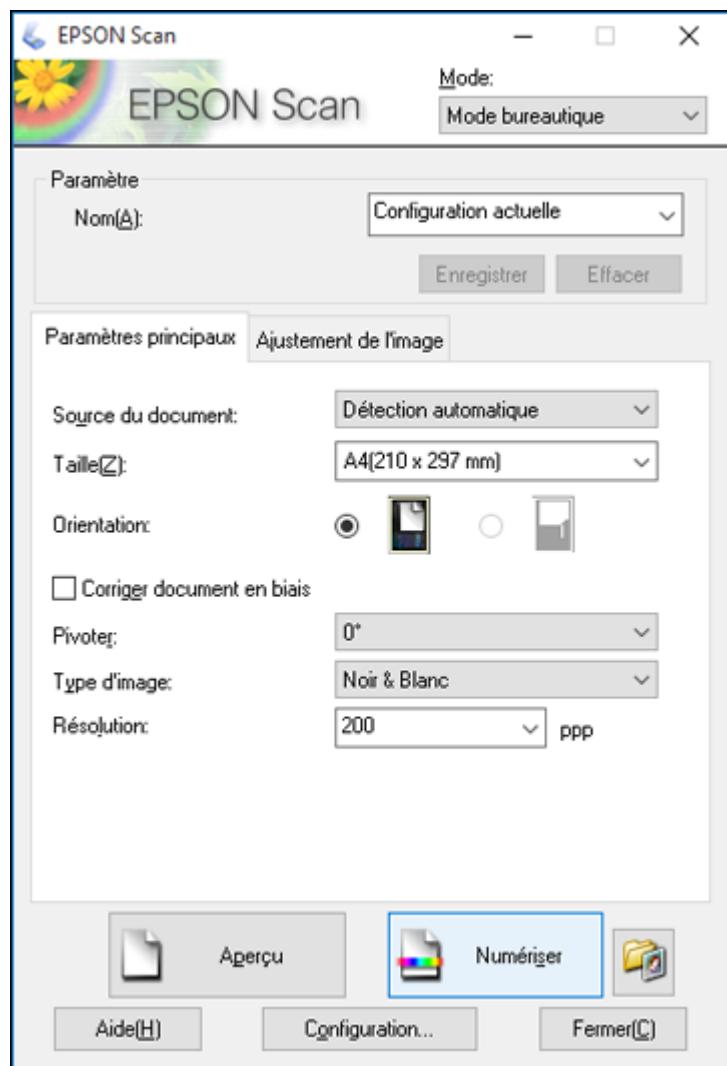

2. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original. Pour numériser un document recto verso dans l'unité recto verso, sélectionnez **Chargeur - double**.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF), retirez tous les documents sur la vitre d'exposition du scanner.

3. Sélectionnez les paramètres **Taille** et **Orientation** qui correspondent à votre original.
4. Pour numériser les deux côtés d'un document original en une seule image, sélectionnez le paramètre **Img juxtaposées**.

**Remarque:** Pour utiliser le paramètre **Img juxtaposées**, vous devez sélectionner **Chargeur - double** pour le réglage **Source du document**.

5. Pour permettre à Epson Scan de détecter et de corriger toute inclinaison, cochez la case **Corriger document en biais**.
6. Pour faire pivoter l'original de votre numérisation, sélectionnez un paramètre **Pivoter**.
7. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.
8. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
9. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

10. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF), réinsérez votre original dans le chargeur.
11. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas choisir une zone de numérisation si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

12. Cliquez sur l'onglet **Ajustement de l'image** et sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous souhaitez utiliser. Avant de faire des réglages, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
13. Cliquez sur **Numériser**.  
La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.
14. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

#### **Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

#### **Tâches associées**

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

### **Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode bureautique d'Epson Scan.

#### **Vitre du scanner**

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

#### **Chargeur - simple**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation sur un côté.

#### **Chargeur - double**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation recto verso.

#### **Détection automatique**

Détecte automatiquement où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.


**Sujet parent:** [Numérisation en Mode bureautique](#)

### **Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique**

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie seulement. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées composées de différentes zones.

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Dans la fenêtre d'aperçu Normal, cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

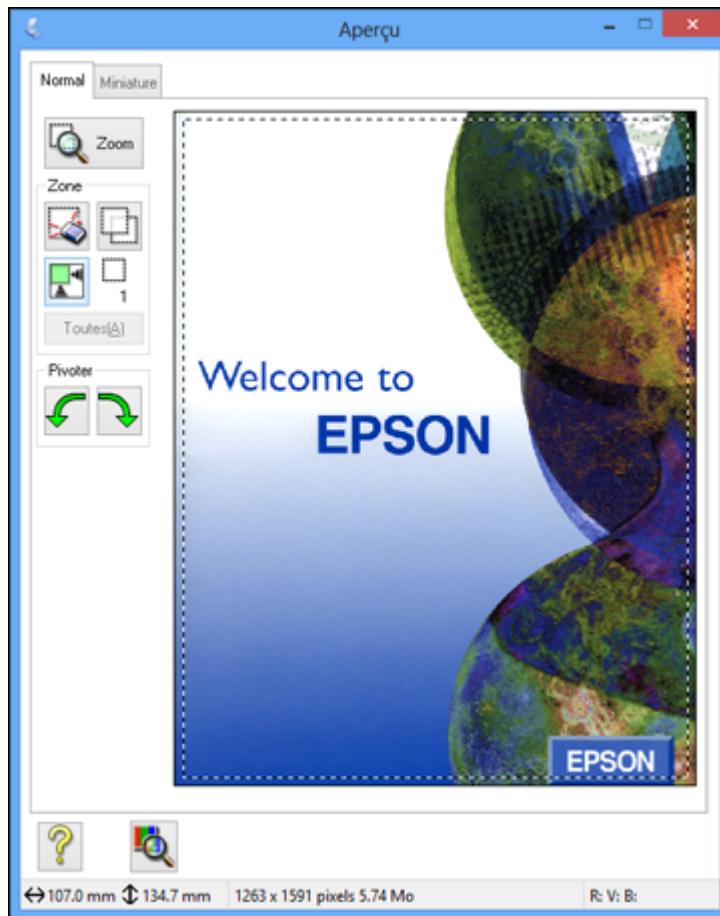

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour modifier la zone de numérisation sélectionnée :
  - Si le rectangle de sélection vous convient, passez à l'étape suivante.

- Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.
- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection pour conserver le même rapport hauteur/largeur.)
- Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.

**Remarque:** Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
- Pour faire pivoter votre original, cliquez sur l'une des icônes **Pivoter**.

3. Cliquez à l'intérieur de chaque zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode bureautique](#)

**Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)


[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

**Tâches associées**

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

## Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode bureautique d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

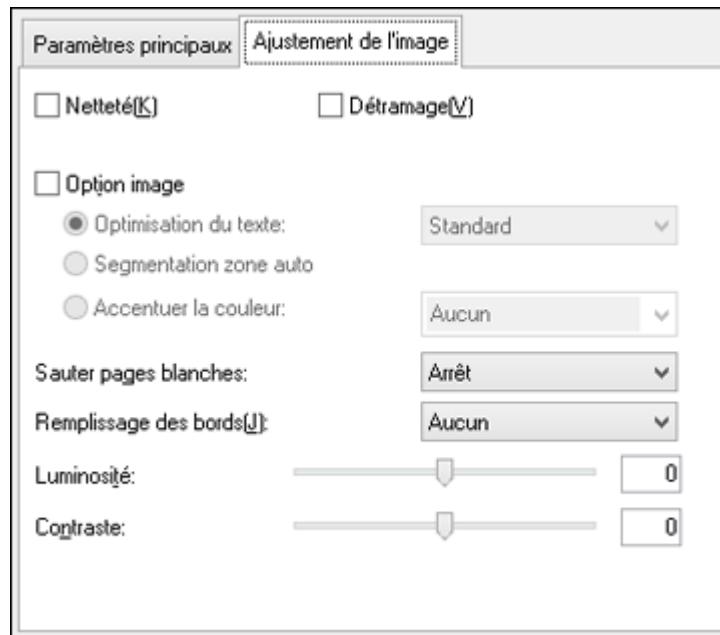

**Remarque:** Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image accessibles (en gris) sous la case. Selon le Type d'image sélectionné, il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.

### Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

### Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

**Optimisation du texte**

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

**Segmentation zone auto**

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

**Accentuer la couleur**

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

**Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il ne numérise pas les pages sans texte ou image.

**Remplissage des bords**

Corrige l'ombrage autour des bords de l'image en remplissant les ombres avec la couleur que vous avez sélectionnée.

**Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

**Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

**Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).


**Sujet parent:** [Numérisation en Mode bureautique](#)

## Numérisation en Mode professionnel

Quand vous numérissez en Mode professionnel, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format PDF dans le dossier Documents ou Mes documents, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode professionnel** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

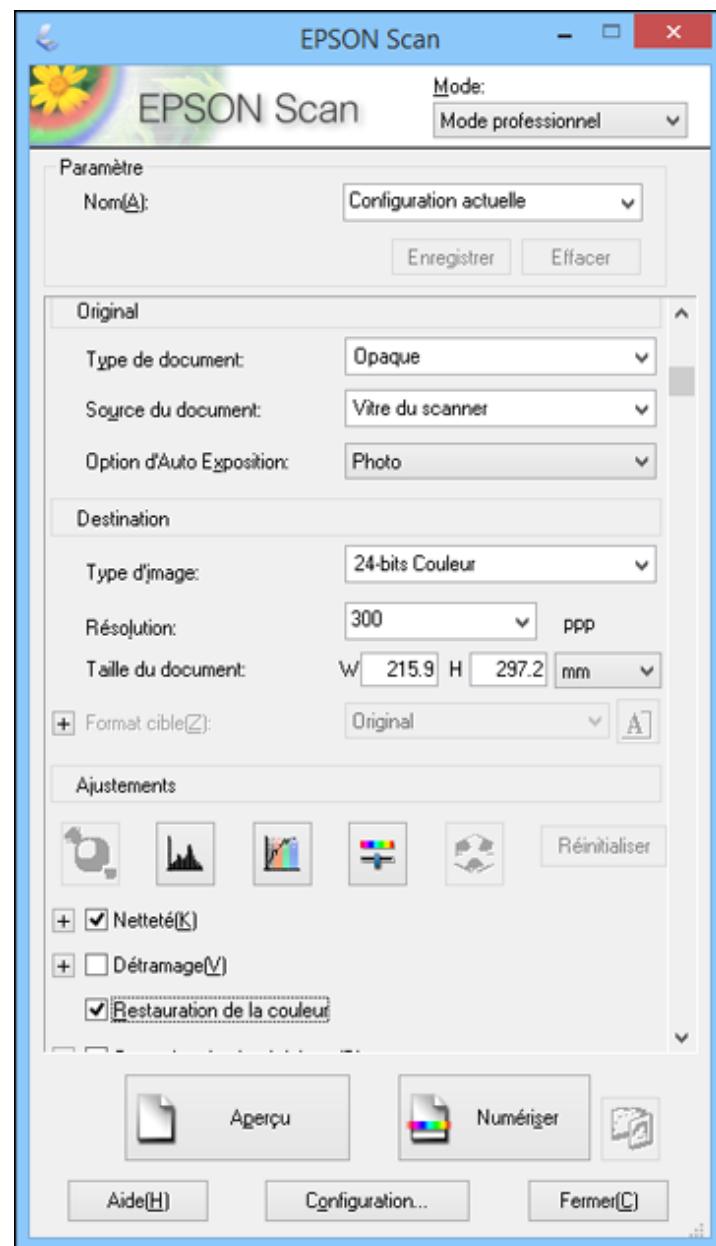

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Opaque** pour les documents et les photos.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original. Pour numériser un document recto verso placé dans le chargeur automatique de documents, sélectionnez **Chargeur - double**.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF), retirez tous les documents sur la vitre d'exposition du scanner.

4. Sélectionnez le type de document précis que vous numérisez pour le paramètre **Option d'Auto Exposition : Document ou Photo**.
5. Sélectionnez les détails de votre original et la méthode de numérisation comme paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Sélectionnez la taille de votre document au paramètre **Format document** ou réglez la taille en modifiant la sélection dans la fenêtre Aperçu.
8. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

9. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF), réinsérez votre original dans le chargeur.
10. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas choisir une zone de numérisation si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

11. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
12. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas choisir un format cible si vous avez sélectionné l'option **Chargeur - double** pour le paramètre **Source du document**.

13. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

14. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder de Mac, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel](#)

[Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

**Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

**Tâches associées**

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

#### **Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

**Vitre du scanner**

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

**Chargeur - simple**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation sur un côté.

**Chargeur - double**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation recto verso.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

#### **Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner ces options de Type d'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

**24-bits Couleur**

Sélectionnez ce paramètre pour des photos en couleur.

**Lissage des couleurs**

Sélectionnez ce paramètre pour des graphiques en couleur (comme des tableaux ou diagrammes).

**8-bits Gris**

Sélectionnez ce réglage pour des photos en noir et blanc.

**Noir & Blanc**

Sélectionnez ce paramètre pour les documents comportant du texte noir ou des dessins au trait.

**Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)****Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie seulement. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées composées de différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.


**Remarque:** En Mode professionnel, le mode d'aperçu par défaut est le mode Normal. Pour utiliser le mode d'aperçu Miniature, cliquez sur l'onglet **Miniature**.

- Effectuez l'une des étapes suivantes pour créer une zone de numérisation sur l'aperçu de l'image :
  - Aperçu Normal** : Cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.



- Aperçu Miniature** : La zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis

enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

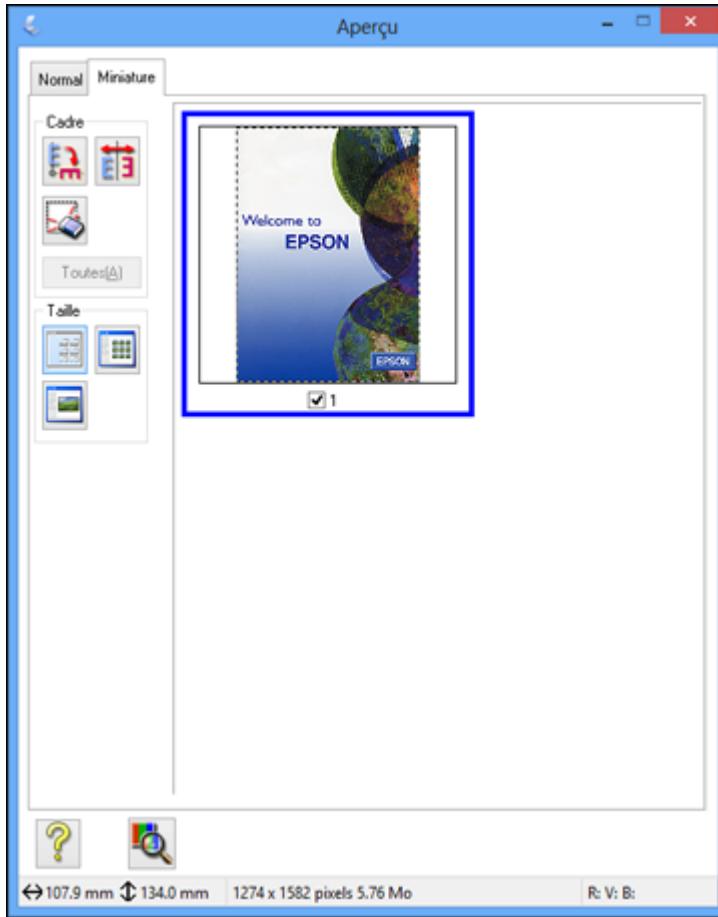

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour modifier la zone de numérisation sélectionnée :
  - Si le rectangle de sélection vous convient, passez à l'étape suivante.
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
- **Aperçu Normal** : Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
- **Aperçu Miniature** : pour modifier le type d'aperçu, cliquez sur l'une des icônes **Taille**.


**Remarque:** Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

#### Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez régler des ajustements de l'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

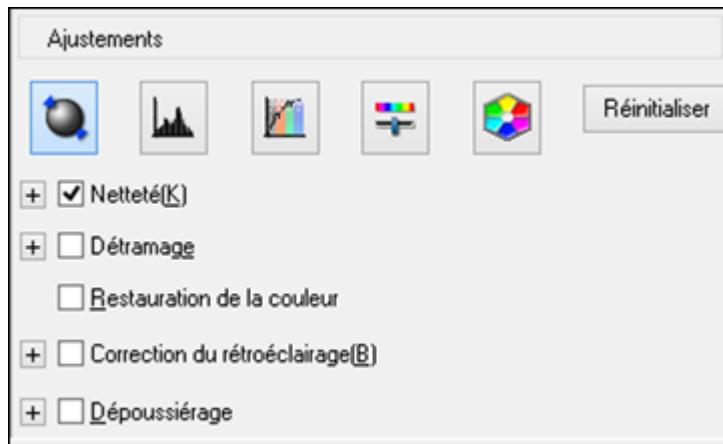

**Remarque:** Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris) sous ce paramètre.

Cliquez sur  l'icône d'ajustement de l'image pour accéder à d'autres paramètres.

Cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (Mac) à côté d'un paramètre pour modifier le niveau d'ajustement.

#### **Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

#### **Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

#### **Restauration de la couleur**

Rétablissement automatiquement les couleurs des photos décolorées.

#### **Correction du rétroéclairage**

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

#### **Dépoussiérage**

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

#### **Accentuer la couleur**

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

#### **Remplissage des bords**

Corrige l'ombrage autour des bords de l'image en remplaçant les ombres avec la couleur que vous avez sélectionnée.

#### **Exposition automatique**

Ajuste automatiquement les réglages de l'exposition de l'image lorsque vous cliquez sur l'icône  d'exposition automatique. Pour ajuster automatiquement les paramètres d'exposition de l'image, cliquez sur le bouton **Configuration**, cliquez sur l'onglet **Couleur** et sélectionnez **Appliquer automatiquement l'exposition automatique**. Vous pouvez régler le niveau d'exposition automatique en utilisant le curseur.

#### **Ajustement de l'histogramme**

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement le niveau lumineux, le niveau d'ombrage et le niveau gamma. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  d'ajustement de l'histogramme pour accéder aux paramètres.

### **Correction des tonalités**

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement les niveaux des tons. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de correction des tonalités pour accéder aux paramètres.

### **Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

### **Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

### **Saturation**

Règle la densité des couleurs de l'image.

### **Balance des couleurs**

Règle l'équilibre des couleurs de l'image dans son ensemble.

### **Palette de couleurs**

Fournit une interface graphique permettant de régler les demi-tons, comme les tons chair, sans nuire aux zones lumineuses et ombrées de l'image. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de palette de couleurs pour accéder aux paramètres.

### **Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

### **Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

#### **Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel**


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que 4 x 6 po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions adéquates.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



**Remarque:** Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

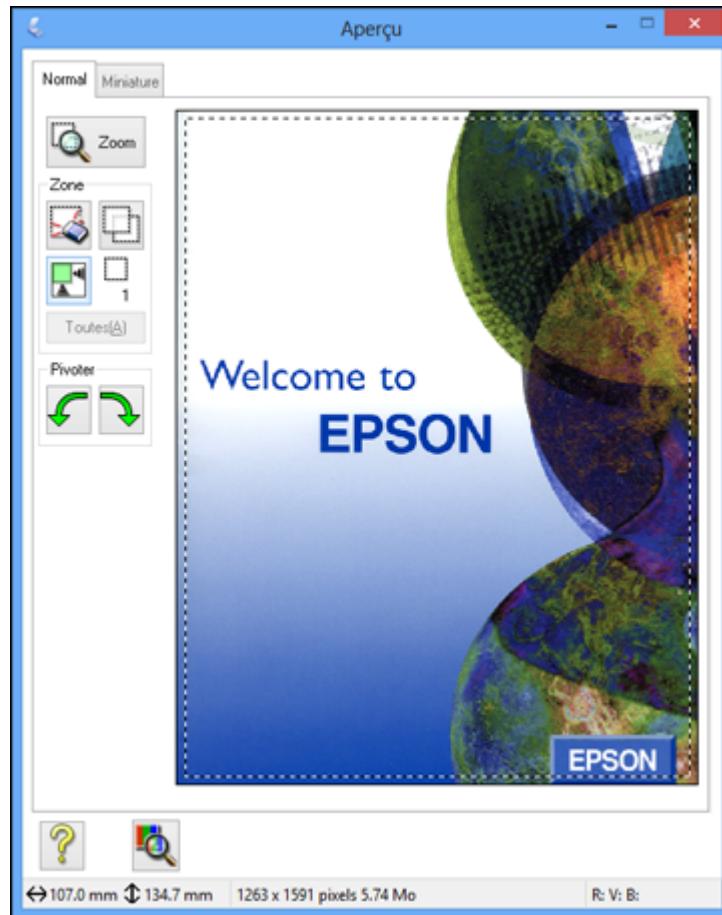

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

**Remarque:** Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.


4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

Cette fenêtre s'affiche :

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Puis, ajustez le rectangle de sélection sur l'aperçu de l'image.

Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.

6. Pour accéder à des outils supplémentaires, cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (Mac) à côté du paramètre Format cible et sélectionnez les options souhaitées.

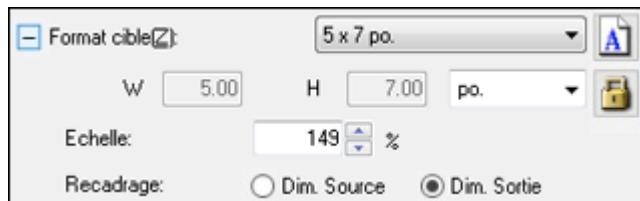

- **Echelle** : réduit ou agrandit l'image selon le pourcentage précisé.
- **Recadrage** : active ou désactive le rognage automatique de l'image.
- Icône de déverrouillage : déverrouille les proportions largeur/hauteur de l'image numérisée afin que vous puissiez modifier la taille à votre guise.

Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)

## Directives pour l'aperçu des images

Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée afin de pouvoir ajuster les paramètres de numérisation en utilisant l'aperçu comme un guide. Deux types d'aperçu sont disponibles, tout dépendant du mode de numérisation et des paramètres sélectionnés :

### **Miniature**

L'aperçu Miniature affiche des versions miniatures des images, et la zone de numérisation et l'exposition sont sélectionnées automatiquement.

### **Normal**

L'aperçu Normal affiche les images au complet afin que vous puissiez sélectionner manuellement la zone de numérisation et d'autres paramètres.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## **Directives pour modifier la résolution de la numérisation**

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan. Suivez ces directives afin de déterminer le paramètre de résolution nécessaire :

- Vous agrandirez l'image pendant sa numérisation :

Si vous pensez agrandir l'image dans Epson Scan au moyen du paramètre Format cible, vous n'avez pas à augmenter la valeur du paramètre Résolution.

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images :

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite :


Ajustez la Résolution dans Epson Scan selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 150 ppp
- Impression/conversion en texte modifiable (ROC) : 300 ppp
- Télécopieur : 200 ppp

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Réglage des paramètres de fichier numérisé

Sélectionnez l'emplacement, le nom et le format du fichier numérisé à enregistrer dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner différents paramètres en option qui contrôlent la façon dont se comporte Epson Scan lorsque vous numérissez et sauvegardez les fichiers.

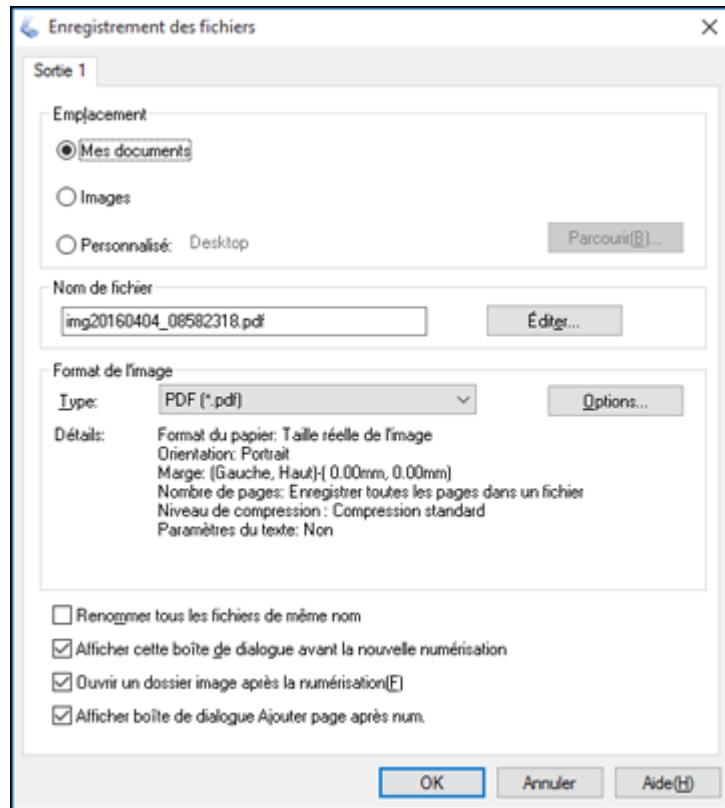


La fenêtre Enregistrement des fichiers peut apparaître après avoir cliqué sur **Numériser** dans la fenêtre de numérisation Epson Scan. Vous pourrez peut-être aussi y accéder en cliquant sur l'icône dans la fenêtre Epson Scan.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre image numérisée :
  - Sélectionnez l'un des dossiers affichés dans la section Emplacement.

- Sélectionnez **Personnalisé**, cliquez sur **Parcourir** ou **Choisir** et sélectionnez un dossier.
2. Si vous voulez changer le nom par défaut de votre image numérisée, cliquez sur **Éditer** et sélectionnez les options désirées.
  3. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser dans le menu **Type** de la section Format de l'image.
  4. Si votre format de fichier offre des paramètres optionnels, cliquez sur le bouton **Options** pour les sélectionner.
  5. Choisissez l'un des paramètres optionnels que vous souhaitez utiliser en cochant les cases correspondantes.
  6. Cliquez sur **OK**.

Si vous sélectionnez **PDF** ou **Multi-TIFF** pour le paramètre **Type**, la fenêtre suivante apparaîtra lorsqu'Epson Scan aura terminé la numérisation :

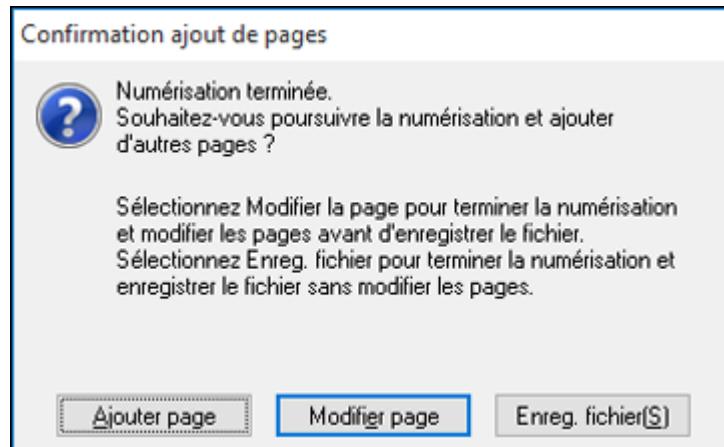

7. Choisissez l'une des options suivantes :
  - Si vous numérisez une seule page, cliquez sur **Enreg. fichier**.
  - Si vous devez numériser des pages additionnelles dans un document, cliquez sur **Ajouter page**. Placez l'une des pages additionnelles sur le produit pour la numérisation, cliquez sur **Numériser** et répétez l'opération pour chaque page supplémentaire à numériser. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enreg. fichier**.

- Pour supprimer des pages ou en modifier l'ordre, cliquez sur **Modifier page**. Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des pages en utilisant les icônes qui apparaissent dans le bas de la fenêtre d'édition. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

**Remarque:** Si vous avez installé un programme de ROC (reconnaissance optique des caractères), il est possible qu'un écran s'affiche indiquant que le programme est en train de convertir la page en texte. Patientez jusqu'à ce que le programme numérise la page de nouveau et fermez le programme, au besoin.

#### [Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

#### **Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles**

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fichiers numérisés et de paramètres en option dans la fenêtre Enregistrement des fichiers dans Epson Scan.

##### **Formats de fichier**

###### **BITMAP (\*.bmp)**

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

###### **JPEG (\*.jpg)**

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

###### **Multi-TIFF (\*.tif)**

Format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

###### **PDF (\*.pdf)**

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

###### **PICT (\*.pct)**

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Mac.

###### **TIFF (\*.tif)**

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

## Paramètres en option

### Renommer tous les fichiers de même nom

Sélectionnez cette option pour remplacer les fichiers antérieurs enregistrés sous des noms identiques.

### Afficher cette boîte de dialogue avant la nouvelle numérisation

Sélectionnez cette option si vous désirez que la fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche automatiquement avant chaque numérisation (pour certains modes Epson Scan).

### Ouvrir un dossier image après la numérisation

Sélectionnez cette option pour que l'explorateur Windows ou le Finder de Mac ouvre automatiquement le dossier où l'image numérisée a été enregistrée après la numérisation.

### Afficher boîte de dialogue Ajouter page après num.

Si vous numérisez un document de plusieurs pages en format PDF ou Multi-TIFF, sélectionnez cette option pour qu'une boîte de dialogue vous invite à numériser des pages supplémentaires après la numérisation de la première.

**Sujet parent:** [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)


## Numérisation avec un Mac en utilisant Transfert d'images

Avec un Mac, vous pouvez numériser avec votre produit en utilisant une application d'édition d'images telle que Transfert d'images.

1. Ouvrez une application d'édition d'images, telle que Transfert d'images.
2. Sélectionnez votre produit Epson parmi la liste **APPAREILS** ou **PARTAGÉS** dans le Finder au besoin. (Vous devrez peut-être placer votre curseur sur **APPAREILS** ou **PARTAGÉS**, puis cliquer sur **Afficher** et sélectionner votre produit.)
3. Si le bouton **Afficher les détails** apparaît, cliquez dessus.

Si vous numérisez quelque chose sur la vitre du scanner, votre imprimante démarrera une prévisualisation.

4. Sélectionnez le paramètre **Mode de numérisation** indiquant où vous avez placé votre original (si disponible). Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation disponible au besoin.

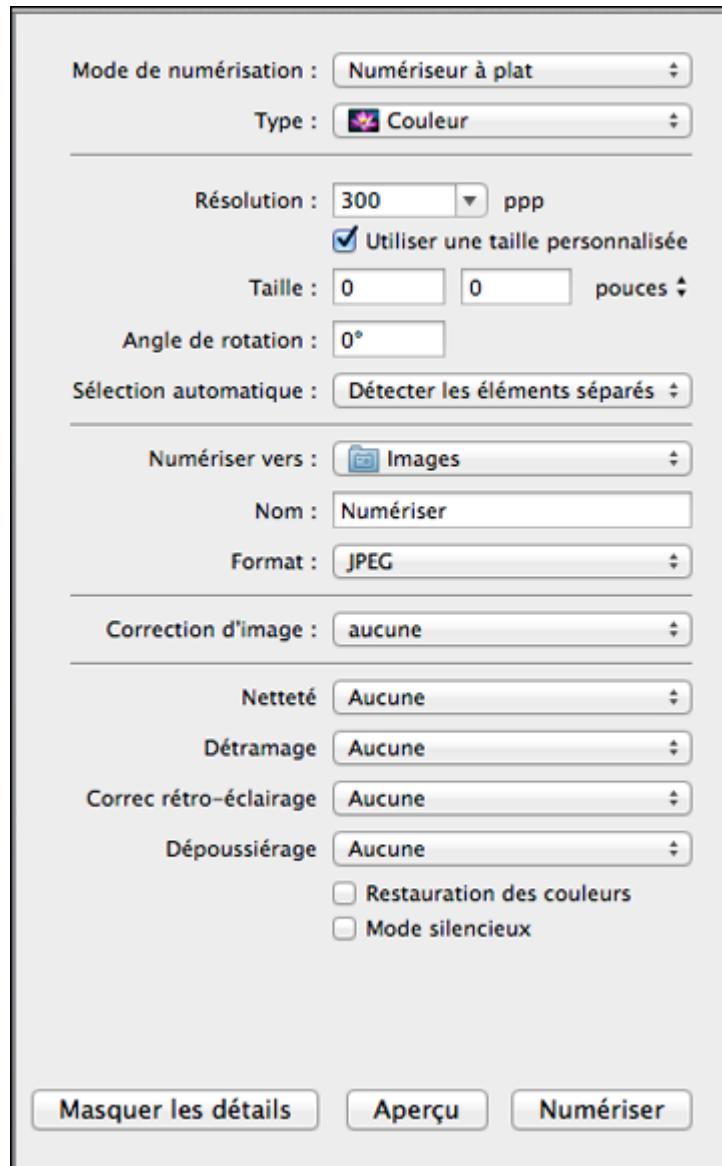

**Remarque:** Si vous numérissez un document de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents, vous pouvez utiliser Transfert d'images pour combiner toutes les pages dans un seul document. Une fois que toutes les pages auront été numérisées, le message suivant apparaîtra : **Aucun document chargé.**

5. Dans le menu contextuel **Numériser vers**, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé.
6. Cliquez sur **Numériser**.

Votre fichier sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.

#### [Paramètres de numérisation disponibles - Mac Transfert d'images](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## **Paramètres de numérisation disponibles - Mac Transfert d'images**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation dans votre application d'édition d'images pour Mac, si disponibles.

### **Correction d'image**

Offre une interface graphique pour le réglage de la luminosité, du ton, de la température et de la saturation.

### **Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

### **Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

### **Correc rétro-éclairage**

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

### **Dépoussiérage**

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

### **Restauration des couleurs**

Rétablissement automatiquement les couleurs des photos décolorées.

### **Mode silencieux**

Réduit le bruit durant l'impression et pourrait réduire la vitesse d'impression.

**Sujet parent:** [Numérisation avec un Mac en utilisant Transfert d'images](#)

## **Numérisation de projets spéciaux**

Le logiciel de numérisation de votre produit vous offre différentes options pour vous aider à procéder rapidement à la numérisation de projets spéciaux.

[Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service de nuage](#)

[Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts](#)


**Sujet parent:** [Numérisation](#)

## **Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service de nuage**

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro afin de transférer des images numérisées vers un serveur SharePoint ou un service de nuage.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.
  - **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, sélectionnez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**. Sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**, au besoin.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît :

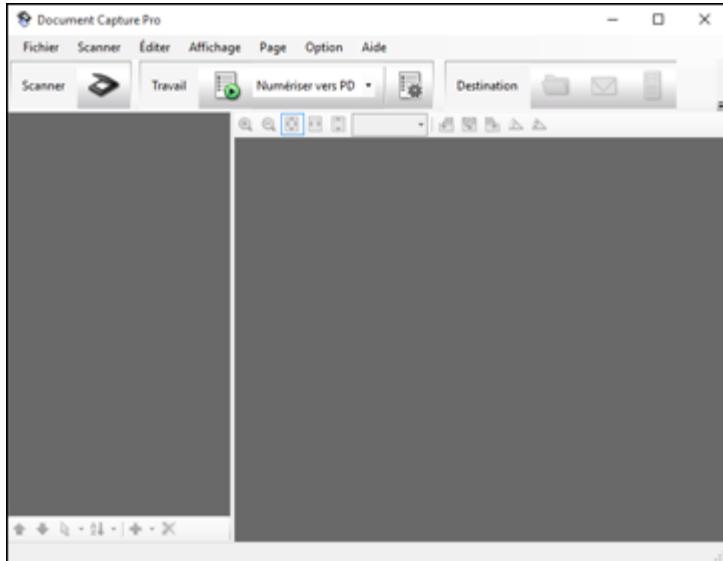

2. Cliquez sur l'icône  **Scanner**.
3. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro ou Document Capture pour plus de détails.

4. Cliquez sur **Numériser**.

Vous pouvez voir un aperçu de votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture Pro ou Document Capture.

5. Cliquez sur l'une des icônes de destination du service de nuage pour choisir l'emplacement où enregistrer votre fichier numérisé.

-  Dossier Web (WebDAV)
-  Evernote (Windows seulement)

-  Google Drive
-  SugarSync
-  Serveur Microsoft SharePoint (Windows seulement)

**Remarque:** Il est possible que vous deviez cliquer sur la flèche à côté des icônes afin de toutes les voir. Les icônes disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez.

6. Sélectionnez les paramètres de destination.

**Remarque:** Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro ou Document Capture pour plus de détails.

7. Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation au besoin et cliquez sur **Envoyer**.

Vos originaux sont numérisés et téléchargés vers le serveur indiqué.

**Remarque:** Vous pouvez également créer un travail de numérisation qui téléchargera les images numérisées sur un serveur SharePoint ou sur un service de nuage. Vous pouvez utiliser ce travail de numérisation lorsque vous numérisez avec Document Capture Pro ou Document Capture ou lorsque vous numérisez à l'aide de l'option Document Capture Pro depuis le panneau de commande du produit.

**Sujet parent:** [Numérisation de projets spéciaux](#)

## Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts


Vous pouvez utiliser Document Capture Pro (Windows seulement) afin de numériser des documents originaux ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts. Vous n'avez qu'à indiquer l'endroit où vous souhaitez effectuer les séparations en insérant une page blanche ou un code à barres entre les pages de votre original.

**Remarque:** Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

1. Chargez un original comportant plusieurs pages avec des pages blanches ou des codes à barres insérés aux endroits où vous souhaitez effectuer les séparations.

2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON Software**, puis sélectionnez **Document Capture Pro**.

Cette fenêtre s'affiche :

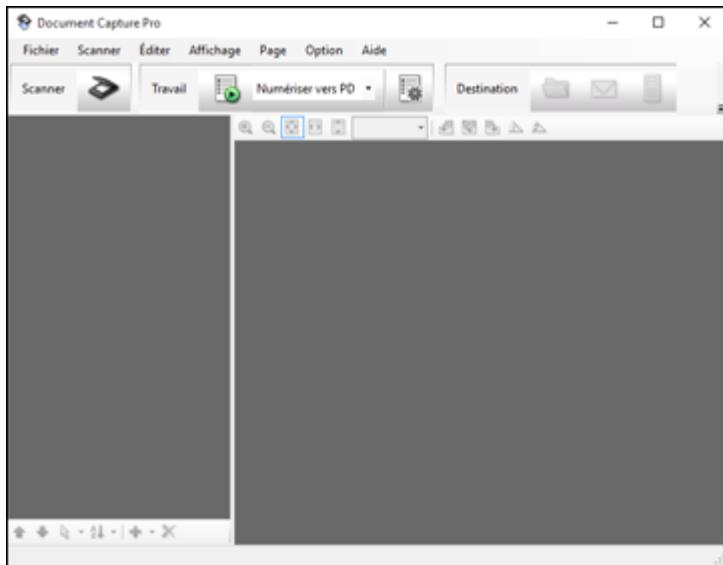

3. Cliquez sur l'icône  **Scanner**.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

5. Cliquez sur **Numériser**.  
Vous pouvez voir un aperçu de votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture Pro.
6. Ouvrez le menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer sous**.

7. Cliquez sur **Nom de fichier et paramètres de séparation**.
8. Sélectionnez **Appliquer sép. travaux** et cliquez sur **Par. séparation**.
9. Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour séparer les originaux, choisissez une spécification pour l'attribution du nom de dossier et cliquez sur **OK**.
10. Sélectionnez tout autre paramètre additionnel, tel que nécessaire, à partir de la fenêtre des paramètres de nom de fichier et cliquez sur **OK**.
11. Sélectionnez tout autre paramètre additionnel depuis la fenêtre d'enregistrement par lot, tel que nécessaire, et cliquez sur **OK**.

Vos originaux sont enregistrés vers des fichiers distincts tel que spécifié.

**Remarque:** Vous pouvez également créer un travail de numérisation pour numériser les originaux de vos documents multi-pages en tant que fichiers séparés. Vous pouvez utiliser ce travail de numérisation lorsque vous numérisez avec Document Capture Pro ou lorsque vous numérisez à l'aide de l'option Document Capture Pro depuis le panneau de commande du produit.

**Sujet parent:** [Numérisation de projets spéciaux](#)

## Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation - Windows

Si la fonction Contrôle d'accès est activée sur le produit, un identifiant d'utilisateur et un mot de passe pourraient être requis pour numériser. Vous pouvez entrer l'identifiant d'utilisateur et le mot passe dans les paramètres Epson Scan.

**Remarque:** Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour accéder aux paramètres Epson Scan :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON**, puis sélectionnez **Configuration EPSON Scan**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**.
2. Cliquez sur le bouton **Contrôle d'accès**.
3. Saisissez votre identifiant d'utilisateur et mot de passe.

4. Cliquez sur **OK**.

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

---

# Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

**Remarque:** Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.

**Remarque:** Lorsque vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez numériser en utilisant les boutons de l'imprimante ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien) et effectuez une recherche pour votre produit.


- [Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)
- [Configuration des fonctions de télécopie](#)
- [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)
- [Envoi de télécopies](#)
- [Réception de télécopies](#)
- [Vérification de l'état des télécopies](#)
- [Impression de rapports de télécopie](#)

## Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.


**Remarque:** Si vous ne branchez pas de téléphone au produit, assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto**. Autrement, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

1. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

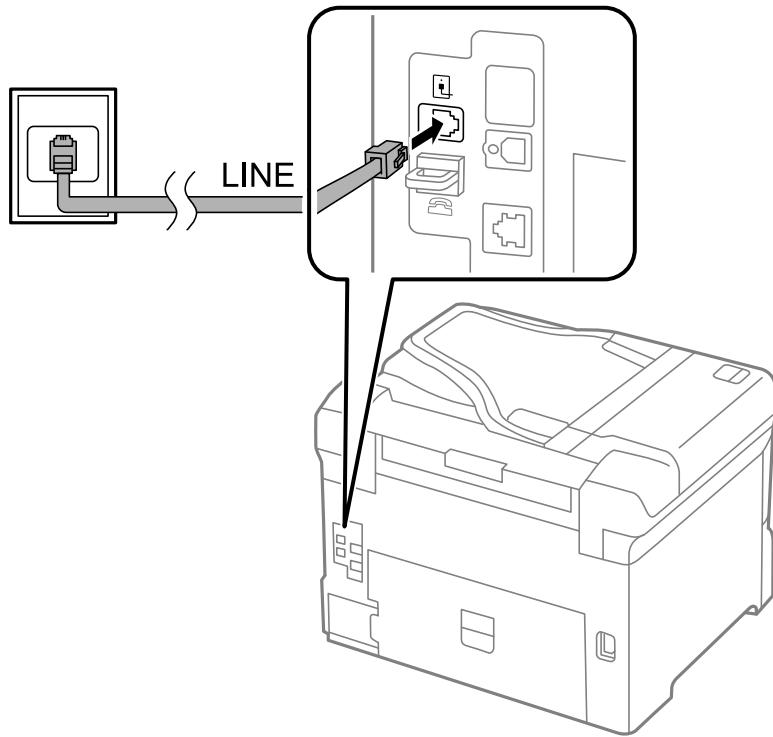


**Remarque:** Si vous avez une connexion DSL ou ISDN, vous devez connecter le filtre DSL, l'adaptateur de terminal ou le routeur ISDN approprié à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL ou ISDN pour savoir quel équipement est nécessaire.

### Connexion DSL

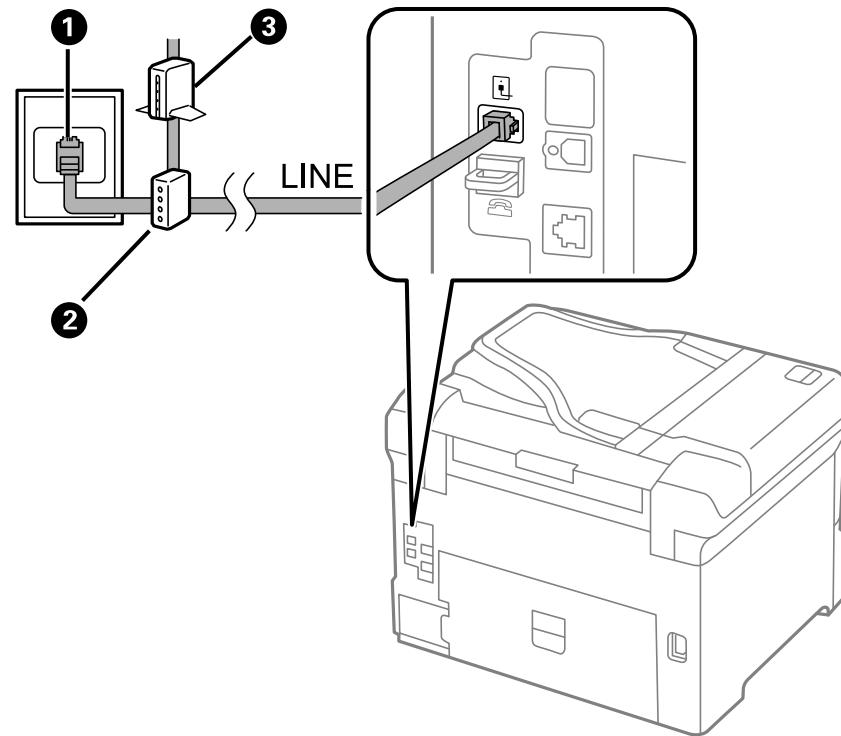


- 1 Prise téléphonique murale
- 2 Filtre DSL
- 3 Modem DSL

## Connexion ISDN

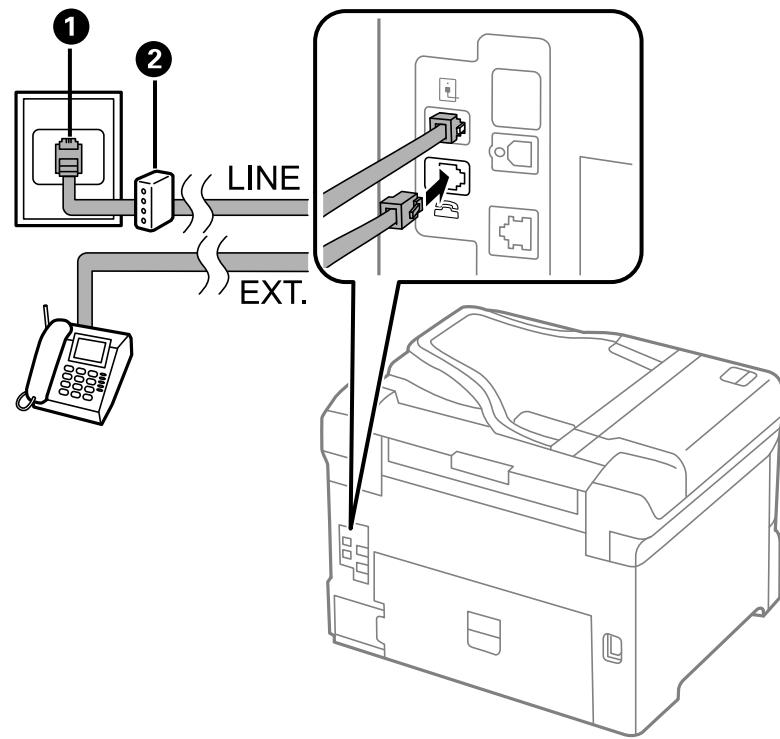


- 1 Prise murale ISDN
- 2 Adaptateur de terminal ou routeur ISDN

2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.

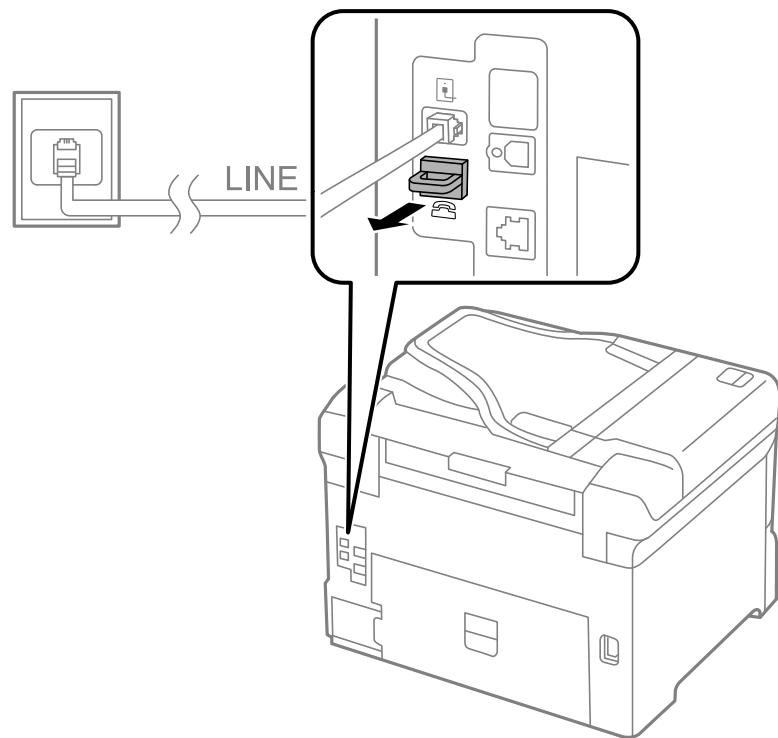

3. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

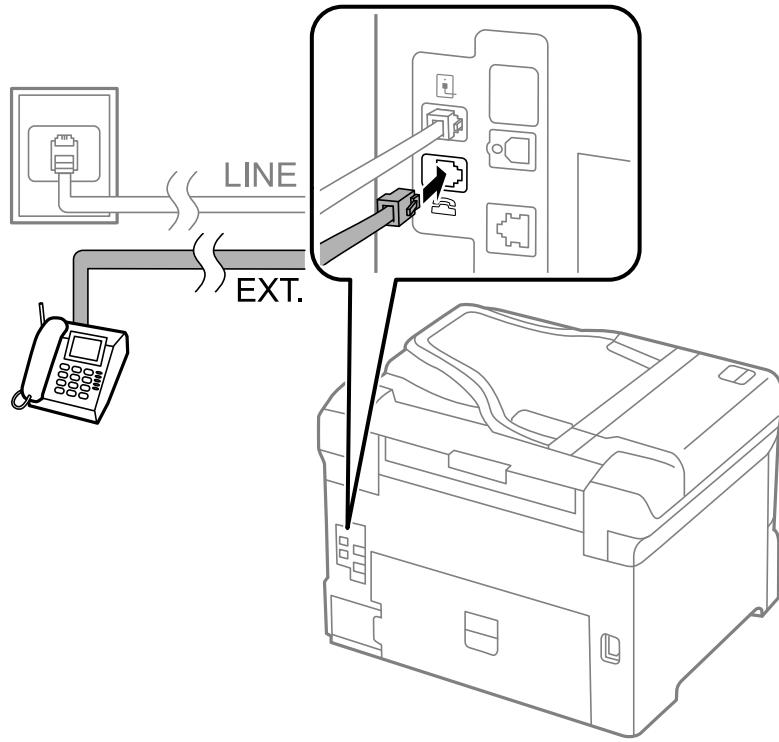

**Remarque:** Si vous branchez un répondeur et que le Mode réception est réglé sur **Auto**, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit répond à l'appel à un nombre plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

## Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, vous devrez peut-être réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Configuration des fonctions de télécopie de base

Consultez ces sections pour configurer les paramètres de base des fonctions de télécopie du produit.

[Sélection de votre pays ou région](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Réglage du nombre de sonneries avant réponse](#)

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)


### Sélection de votre pays ou région

Avant d'envoyer des télécopies, sélectionnez le pays ou la région où vous utilisez votre produit.


**Remarque:** Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Configuration**.

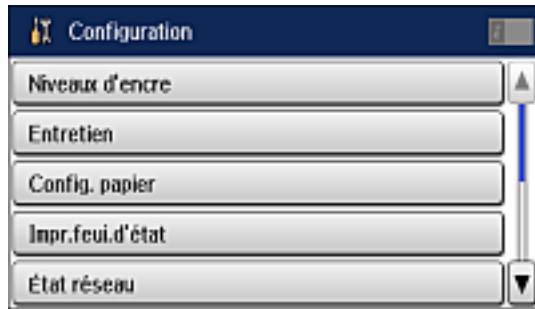

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

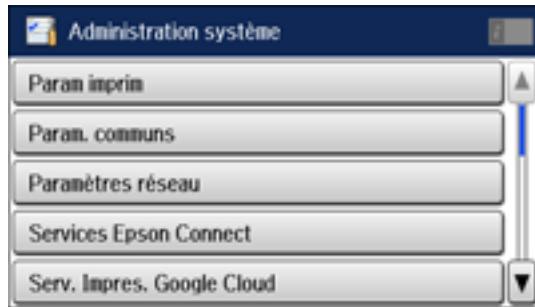

4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Pays/Région**.
6. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez votre pays ou région.  
Un écran de confirmation s'affiche.
7. Si le réglage est correct, sélectionnez **Oui**. (S'il n'est pas correct, sélectionnez **Non** et essayez de nouveau.)

**Remarque:** Changer le pays ou la région restaure les paramètres par défaut du télécopieur.


**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

## Sélection de la date et de l'heure


Avant de télécopier, sélectionnez la date, l'heure, et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez votre format de date et d'heure préféré.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

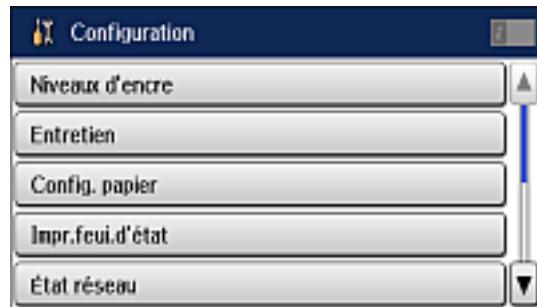

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

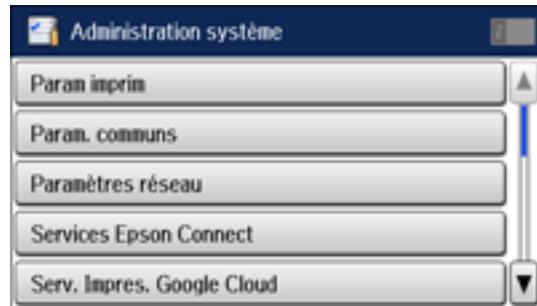


4. Sélectionnez **Param. communs**.



5. Sélectionnez **Régl. Date/Heure**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

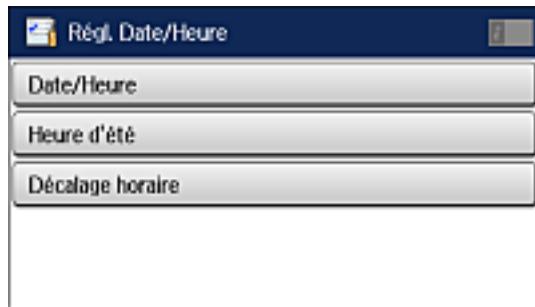

6. Sélectionnez **Heure d'été**.

7. Sélectionnez les paramètres qui s'appliquent à votre région :

- **Hiver** : c'est l'hiver ou votre région ne suit pas l'heure d'été.
- **Été** : c'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.

**Remarque:** Si votre région suit l'heure d'été, vous devez modifier ce paramètre pour correspondre à la saison. Quand vous passez du paramètre **Hiver** à **Été**, votre produit avance automatiquement son horloge d'une heure. Quand vous passez du paramètre **Été** à **Hiver**, il recule l'horloge d'une heure.

8. Sélectionnez **Date/Heure**.
9. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser.
10. Utilisez le pavé numérique pour entrer la date actuelle.
11. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser.
12. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

#### Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur


Vous pouvez régler les paramètres de télécopieur de base du produit à l'aide de l'assistant de configuration du télécopieur. L'assistant de configuration s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le produit pour la première fois. Vous pouvez également modifier ces paramètres individuellement depuis le menu Param. fax.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.



- Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

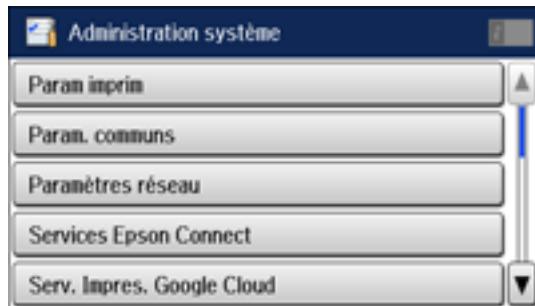

- Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.
- Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Assistant param fax**.  
L'écran Assistant param fax s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez **Démarrer**.
- À l'écran En-tête télécopie, utilisez le clavier affiché pour entrer votre nom d'expéditeur en tant que source de la télécopie, tel que votre nom ou le nom de votre compagnie. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères.
- À l'écran Votre numéro de téléphone, utilisez le clavier affiché pour entrer votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 caractères).

**Remarque:** Le nom et le numéro de télécopieur dans l'en-tête de la télécopie permettent d'identifier la source des télécopies que vous envoyez.

- À l'écran Sonnerie distincte, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte via votre compagnie de téléphone, sélectionnez **Continuer**. Choisissez la sonnerie à utiliser pour la réception de télécopies, ou sélectionnez **Marche**. Passez à l'étape 12.
  - Si vous n'avez pas de service de sonnerie distincte, sélectionnez **Sauter**, puis passez à l'étape suivante.

**Remarque:** Le service de sonnerie distincte vous permet de réunir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne. Chaque numéro possède sa propre sonnerie. Vous pouvez utiliser un numéro

de téléphone pour les appels, et un pour les télécopies. Sélectionnez la sonnerie à assigner aux télécopies dans le paramètre Sonnerie distincte. Si vous sélectionnez **Marche** ou l'une des sonneries autres que **Tout**, le Mode réception est automatiquement réglé à **Auto**.

10. À l'écran Mode réception, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Sélectionnez **Oui** si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur au produit, puis passez à l'étape suivante.
  - Sélectionnez **Non** si vous n'avez pas branché un téléphone externe ou un répondeur, puis passez à l'étape 12. (Le Mode réception est automatiquement réglé à **Auto**; sinon, vous ne pourriez pas recevoir de télécopies.)
11. Au prochain écran du paramètre Mode réception, sélectionnez **Oui** pour recevoir les télécopies automatiquement, ou sélectionnez **Non** pour recevoir les télécopies manuellement.

**Remarque:** Si vous branchez un répondeur externe et que vous choisissez de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre **Sonneries avant réponse** est réglé correctement. Si vous choisissez de recevoir vos télécopies manuellement, vous devez répondre à tous les appels et utiliser le panneau de commande du produit ou votre téléphone pour recevoir des télécopies.

12. À l'écran Confirmer les réglages, confirmez les paramètres affichés et sélectionnez **Continuer**, ou appuyez sur le bouton  de retour pour modifier des paramètres.
13. À l'écran Lancer Vérif. connex fax, sélectionnez **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran pour vérifier la connexion au télécopieur et imprimer un rapport de vérification. Si le rapport indique des erreurs, essayez les solutions affichées et imprimez un nouveau rapport de vérification.

**Remarque:**

- Si l'écran Sélect. type de ligne s'affiche, sélectionnez le bon type de ligne.
- Si l'écran Détection de tonalité s'affiche, sélectionnez **Désactiver**. Cependant, si vous désactivez la détection de tonalité, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait ne pas être entré correctement, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Sélection du type de ligne


Si vous branchez le produit à un système de téléphonie PBX ou un adaptateur de terminal, vous devez changer le type de ligne du produit. Le PBX (autocommutateur privé) est souvent utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès extérieur tel que « 9 » doit être entré avant de composer un numéro de téléphone extérieur. Le paramètre de Type de ligne par défaut est PSTN (réseau téléphonique commuté public), qui est en fait une ligne de téléphone standard à domicile.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.




3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

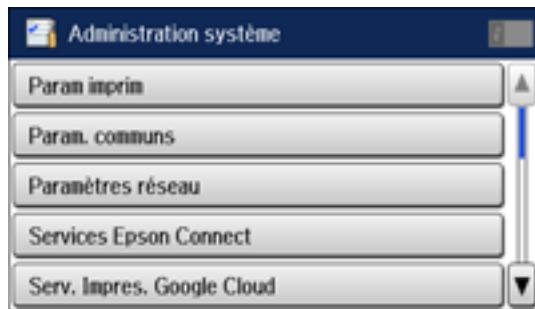

4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.
5. Sélectionnez **Param de base**.
6. Sélectionnez **Type de ligne**.
7. Sélectionnez **PBX**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

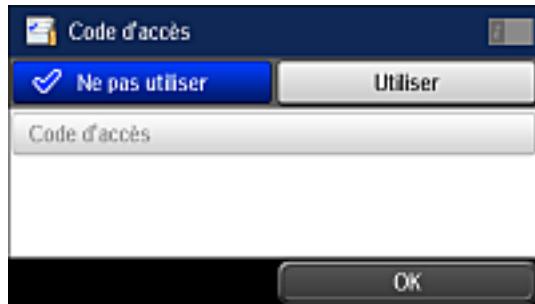

8. Sélectionnez **Utiliser**.
9. Sélectionnez **Code d'accès**.
10. Utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer le code d'accès (comme le 9), puis sélectionnez **OK**.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)


#### Réglage du nombre de sonneries avant réponse

Si vous branchez un répondeur externe et que vous choisissez de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre Sonneries avant réponse est réglé correctement. Le nombre de sonneries avant réponse devrait être plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.


**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Configuration**.

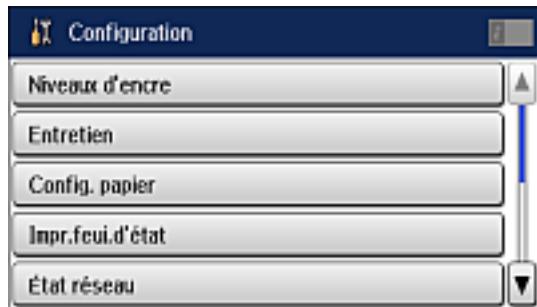


3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

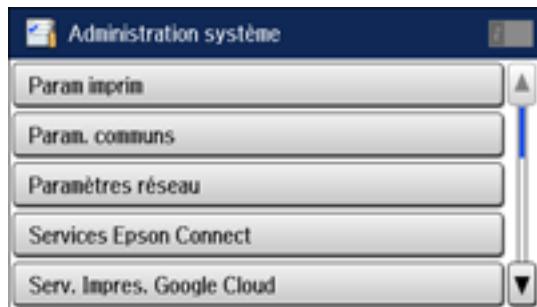

4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.

5. Sélectionnez **Param. de réception**.

6. Sélectionnez **Sonneries avant réponse**.

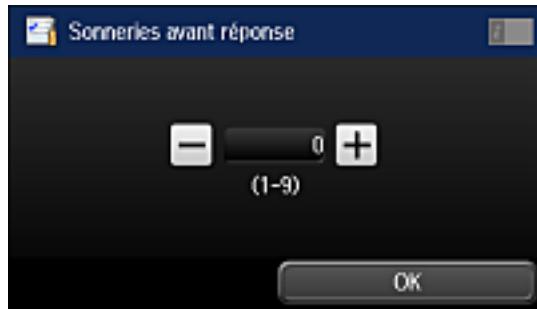

7. Sélectionnez le nombre de sonneries, puis sélectionnez **OK**. Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse est plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

**Remarque:** Un répondeur répond aux appels plus rapidement que le produit, mais le produit peut détecter les tonalités de télécopieur et déclencher la réception de télécopies. Si vous répondez au téléphone et que vous entendez une tonalité de télécopieur, confirmez que le produit a bien lancé la réception de la télécopie, puis raccrochez le téléphone.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)


## Sélection des paramètres de télécopie avancés

Vous pouvez sélectionner parmi une variété de paramètres de télécopie avancés.


**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Configuration**.

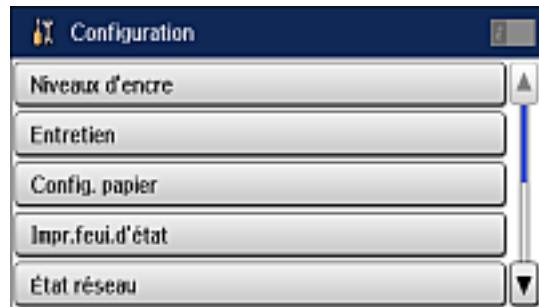


3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

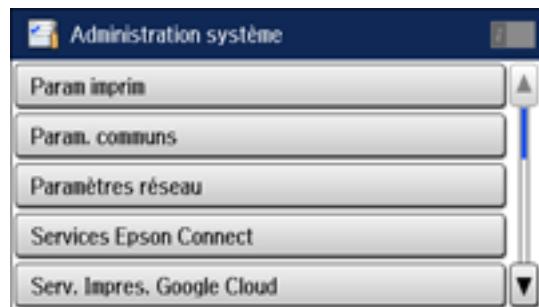

4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

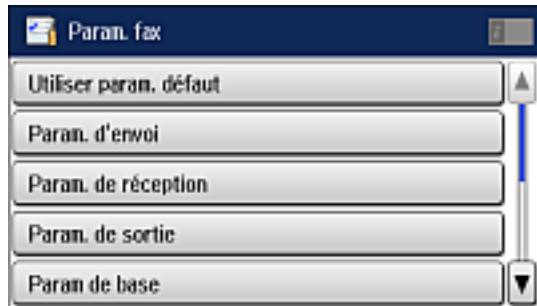

5. Sélectionnez le groupe de paramètres que vous voulez modifier.

[Paramètres par défaut - Télécopie](#)

[Paramètres d'envoi - Télécopie](#)

[Param. de réception - Télécopie](#)

[Paramètres de sortie - Télécopie](#)

[Paramètres de base - Télécopie](#)

[Paramètres de sécurité - Télécopie](#)

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

#### **Paramètres par défaut - Télécopie**

Configurez les paramètres par défaut que vous souhaitez utiliser pour la télécopie.

Paramètre	Options	Description
Résolution	<b>Standard</b>	Ajuste la résolution de la numérisation et la qualité de l'impression des télécopies sortantes.
	<b>Fin</b>	
	<b>Super Fin</b>	
	<b>Ultra-fin</b>	
	<b>Photo</b>	

Paramètre	Options	Description
<b>Densité</b>	<b>Auto</b>	Ajuste automatiquement la luminosité des télécopies sortantes. Sélectionnez cette option lorsque vous envoyez des documents texte en noir et blanc.
	<b>Manuel</b>	Permet de choisir parmi différents niveaux de densité.
<b>Taille document (vitre)</b>	<b>Demi-lettre</b>	Définit la taille d'un document placé sur la vitre du scanner.
	<b>A5</b>	
	<b>Lettre</b>	
	<b>Légal</b>	
	<b>A4</b>	
<b>ADF Rec/Ver</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, active la télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents. La fonction Envoi direct et l'envoi de télécopies en couleur sont désactivés lorsque vous activez ce paramètre.
	<b>Marche</b>	
<b>Envoi direct</b>	<b>Arrêt</b>	L'option <b>Marche</b> permet d'envoyer des télécopies en noir et blanc à un seul destinataire sans sauvegarder l'image numérisée dans la mémoire; cette option est automatiquement désactivée lorsque vous envoyez une télécopie en couleur ou lorsque vous envoyez une télécopie à plusieurs destinataires à la fois.
	<b>Marche</b>	
<b>Numér. continue depuis ADF</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est activé, configure le produit afin qu'il vous demande si vous voulez numériser une autre page lorsque la numérisation d'un document dans le chargeur automatique de documents (ADF) est terminée.
	<b>Marche</b>	
<b>Rapp. Transmiss.</b>	<b>Imprimer sur erreur</b>	Permet de configurer l'impression des rapports de transmission.
	<b>Imprimer</b>	
	<b>Ne pas impr.</b>	

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

## Paramètres d'envoi - Télécopie

Définissez les paramètres d'envoi que vous voulez utiliser pour les télécopies sortantes.

Paramètre	Options	Description
Envoi par lots	Arrêt	Trie les télécopies sortantes par destinataire dans la mémoire du produit et les envoie par lot.
	Marche	
Enreg données de panne	Arrêt	Enregistre dans la mémoire du produit les télécopies dont l'envoi a échoué; vous pouvez tenter de les envoyer à nouveau depuis le Menu État du produit.
	Marche	

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

## Param. de réception - Télécopie

Définissez les paramètres que vous voulez utiliser pour la réception des télécopies entrantes.

Paramètre	Options	Description
Mode réception	Manuel	Permet de confirmer si une télécopie entrante devrait être imprimée. Un téléphone doit être branché au produit.
	Auto	Reçoit et imprime les télécopies automatiquement.
Sonnerie distincte	Tout	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit recevra les télécopies pour votre numéro de télécopieur. Sélectionnez <b>Tout</b> pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	Unique	
	Double	
	Triple	
	Double et triple	
Sonneries avant réponse	1 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> et qu'un répondeur est branché au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Paramètre	Options	Description
<b>Réception à distance</b>	<b>Arrêt</b>	Permet de recevoir des télécopies à l'aide de votre téléphone au lieu de manipuler le produit (si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> ). Lorsque vous sélectionnez <b>Marche</b> , vous devez aussi configurer un <b>Code de démarr</b> . Si vous utilisez un casque téléphonique sans fil dont la base est branchée au produit, vous pouvez lancer la réception de la télécopie en entrant le code sur le casque téléphonique.
	<b>Marche</b>	
	<b>Code de démarr</b>	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

#### Paramètres de sortie - Télécopie

Définissez les options que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.

**Remarque:** Si vous sélectionnez **Enreg. dans boîte de réception**, les télécopies seront sauvegardées dans la mémoire du produit. Supprimez les télécopies après les avoir lues ou imprimées afin d'éviter que la mémoire n'atteigne le maximum de sa capacité. Même si vous sélectionnez d'autres options de sauvegarde des télécopies, ces dernières pourraient être temporairement sauvegardées dans la mémoire du produit.

Paramètre	Options	Description
<b>Sortie fax</b>	<b>Autres réglages</b>	Permet de créer un dossier pour sauvegarder les télécopies sur un dispositif de stockage et de sélectionner les paramètres pour le transfert des télécopies.
	<b>Enreg. dans boîte de réception</b>	Enregistre les télécopies entrantes dans la mémoire du produit; vous pouvez les afficher sur l'écran ACL et les imprimer.
	<b>Enreg. sur ordi</b>	L'option <b>Oui et Imprimer</b> permet de sauvegarder les télécopies sur votre ordinateur et de les imprimer automatiquement; nécessite l'utilitaire Epson FAX Utility.
	<b>Enreg. sur le dispos mém</b>	Enregistre les télécopies entrantes sur un dispositif USB connecté au produit; sélectionnez <b>Oui et Imprimer</b> pour sauvegarder les télécopies sur le dispositif et les imprimer automatiquement.
	<b>Transférer</b>	Transmet les télécopies entrantes à jusqu'à 5 numéros de télécopieur dans votre liste de contacts; sélectionnez <b>Oui et Imprimer</b> pour sauvegarder les télécopies sur l'appareil et les imprimer automatiquement (télécopies en noir et blanc seulement).
<b>Réduction automatique</b>	<b>Marche</b>	Réduit la taille des télécopies entrantes trop larges pour être imprimées sur la taille de papier dans la source papier sélectionnée.
	<b>Arrêt</b>	Imprime de grandes télécopies dans leur taille originale sur plusieurs feuilles.
<b>Rotation auto</b>	<b>Marche</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, pivote les télécopies entrantes orientées sur le mode paysage afin qu'elles s'impriment correctement sur le papier lorsque vous chargez du papier de taille A5.
	<b>Arrêt</b>	
<b>Pile de collecte</b>	<b>Marche</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, permet d'imprimer les télécopies entrantes afin que les pages soient empilées dans le bon ordre; pourrait ne pas être disponible si la mémoire libre est insuffisante.
	<b>Arrêt</b>	

Paramètre	Options	Description
<b>Temps suspension impr</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, définit une période de temps durant laquelle l'impression de télécopies ou de rapports est désactivée et les télécopies reçues sont sauvegardées dans la mémoire du produit; vérifiez s'il y a assez d'espace libre dans la mémoire avant d'activer cette option.
	<b>Marche</b>	
	<b>Temps d'arrêt</b>	
	<b>Temps à redém</b>	
<b>Rapport transfert</b>	<b>Imprimer sur erreur</b>	Définit les conditions selon lesquelles un rapport doit être imprimé après le transfert d'une télécopie.
	<b>Imprimer</b>	
	<b>Ne pas impr.</b>	
<b>Attacher une image au rapport</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime pas une image de la télécopie dans les rapports de transfert.
	<b>Marche (petite image)</b>	Imprime les rapports de transfert avec l'image de la première page télécopiée; l'option est désactivée si vous utilisez <b>Envoi direct</b> .
	<b>Marche (grande image)</b>	
<b>Impr auto journ fax</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime pas le journal fax.
	<b>Le(Chaque 30)</b>	Imprime le journal fax après la réception ou l'envoi de 30 télécopies.
	<b>A(Heure)</b>	Imprime le journal fax à une heure sélectionnée à l'aide du pavé numérique affiché à l'écran ACL.
<b>Format rapport</b>	<b>Simple</b>	Définit la quantité d'informations à imprimer sur les rapports de télécopie.
	<b>Détail</b>	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

#### Paramètres de base - Télécopie

Définissez les options de base que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes et sortantes.

Paramètre	Options	Description
Vitesse fax	Rapide(33 600bps)	Règle la vitesse à laquelle vous envoyez et recevez des télécopies.
	Medium(14 400bps)	
	Faible(9 600bps)	
ECM	Marche	Active le mode de correction d'erreur (ECM) afin qu'il corrige automatiquement les erreurs des données de télécopies entrantes ou sortantes.
	Arrêt	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM); les télécopies en couleur ne peuvent pas être reçues ou transmises.
Détection de tonalité	Marche	Compose automatiquement le numéro de télécopieur que vous entrez pour envoyer une télécopie dès que l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	Arrêt	Permet de désactiver la détection de la tonalité automatique, ce qui pourrait être nécessaire si vous avez branché votre produit à un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA); le premier chiffre d'un numéro de télécopieur pourrait être accidentellement omis lorsque cette option est désactivée.
Type de ligne	PSTN	Sélectionne une ligne téléphonique standard (réseau téléphonique commuté public).
	PBX	Sélectionne un autocommutateur privé, le type de ligne téléphonique utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès tel que 9 doit être entré pour composer un numéro de téléphone extérieur.
En-tête	En-tête télécopie	Permet d'entrer les informations d'en-tête et votre numéro de téléphone à inclure sur les télécopies sortantes.
	Votre n° de tél	

**Sujet parent:** Sélection des paramètres de télécopie avancés

#### Paramètres de sécurité - Télécopie

Sélectionnez les options de sécurité que vous désirez utiliser pour les données de télécopie.

Paramètre	Options	Description
<b>Restrictions de numérotation directe</b>	<b>Arrêt</b>	Ne restreint pas les numéros de télécopieur composés.
	<b>Marche</b>	Ne permet l'envoi de télécopies qu'aux numéros enregistrés dans la liste de contacts ou dans l'historique.
	<b>Entrez deux fois</b>	Nécessite la double saisie des numéros de télécopieur afin d'éviter les erreurs.
<b>Confirmer liste d'adresses</b>	<b>Arrêt</b>	Définit si l'écran de confirmation du destinataire doit s'afficher ou non avant l'envoi de la télécopie.
	<b>Marche</b>	
<b>Rég MdPasse de Bte récep</b>	<b>Enreg.</b>	Permet de régler un mot de passe pour voir les télécopies entrantes.
<b>Effac auto donn. sauveg</b>	<b>Arrêt</b>	Efface automatiquement les données des télécopies reçues ou envoyées se trouvant dans la mémoire de votre produit.
	<b>Marche</b>	
<b>Effac. données sauvegarde</b>	—	Efface toutes les données des télécopies reçues ou envoyées enregistrées dans la mémoire de votre produit. Activez cette fonction si vous donnez ou jetez votre produit.

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

## Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour Windows.

1. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**, puis **EPSON Software**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.


2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)

Cette fenêtre s'affiche :

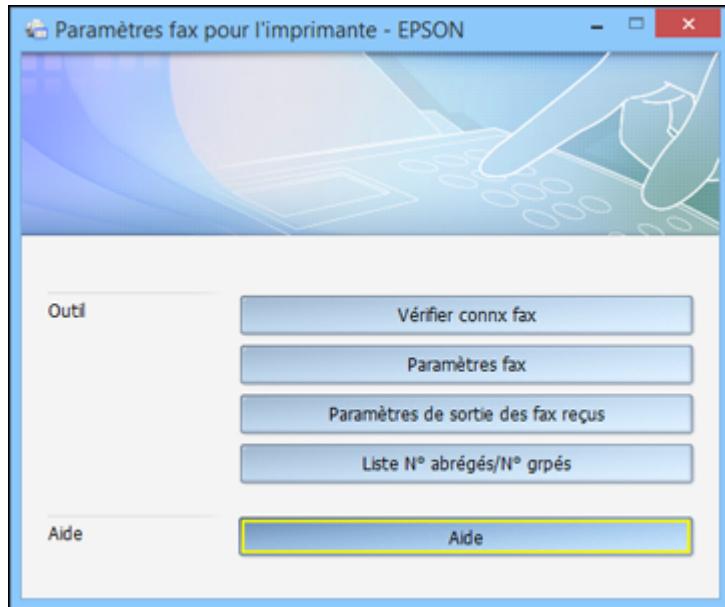

4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Pour plus de détails, sélectionnez l'option **Aide** de FAX Utility.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

## Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility sur un Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Pour obtenir de l'information détaillée, sélectionnez l'icône ? de FAX Utility.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

## Configuration des contacts et des groupes de contacts

Vous pouvez configurer une liste de contacts avec leurs numéros de télécopieur afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de l'envoi d'une télécopie. Vous pouvez également créer des groupes de contacts pour envoyer une télécopie à plusieurs contacts à la fois.

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit

Vous pouvez configurer vos contacts et vos groupes de contacts en utilisant le panneau de commande de votre produit.

**Remarque:** Les contacts peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux contacts ou à les modifier, contactez votre administrateur.

[Création d'un contact](#)

[Modification ou suppression d'un contact](#)

[Création d'un groupe de contacts](#)

[Modification ou suppression d'un groupe de contacts](#)

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Tâches associées**

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac](#)


### Création d'un contact

Vous pouvez créer une liste de contacts pour enregistrer les numéros de télécopieur que vous utilisez fréquemment.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 200 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

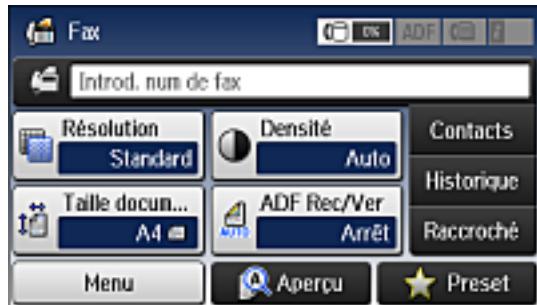

3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Menu**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

5. Sélectionnez **Ajouter entrée**.

6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Sélectionnez le champ **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur .
8. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, utilisez le clavier affiché pour saisir le mot à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur . (Ce champ est facultatif.)
9. Sélectionnez le champ **Num. fax** et utilisez le pavé numérique à l'écran ACL ou les boutons du produit pour saisir le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

10. Réglez la **Vitesse fax**, si nécessaire.

11. Sélectionnez **Enreg.**.


**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

#### Modification ou suppression d'un contact

Vous pouvez modifier ou supprimer les contacts de votre liste.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

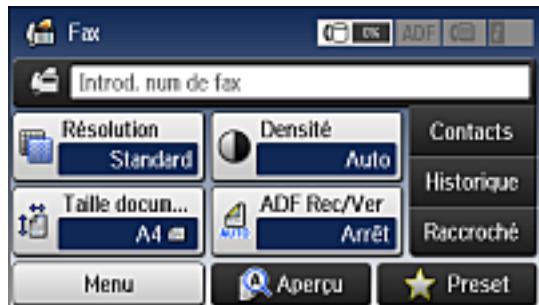


3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez l'icône pour le contact à modifier ou supprimer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

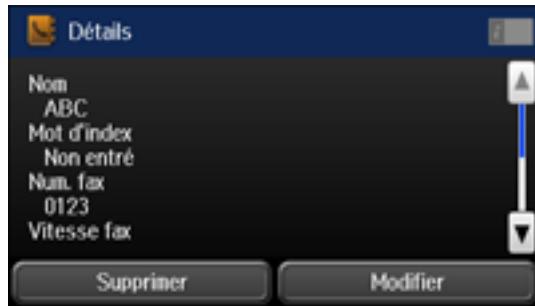

5. Choisissez une des méthodes suivantes :

- Pour supprimer le contact, sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** à l'écran de confirmation.
- Pour modifier le contact, sélectionnez **Modifier**, choisissez le champ à modifier, entrez la nouvelle information, puis sélectionnez . Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enreg**.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)


### Création d'un groupe de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts afin d'envoyer aisément des télécopies à plusieurs destinataires à la fois.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 200 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

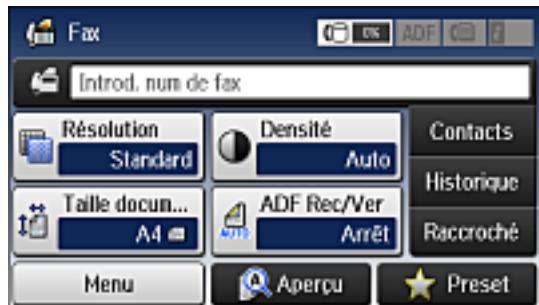

3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Menu**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

5. Sélectionnez **Ajouter groupe**.
6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le groupe à ajouter.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Sélectionnez le champ **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du groupe (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur .
8. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, utilisez le clavier affiché pour saisir le mot à utiliser lorsque vous recherchez un groupe (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur . (Ce champ est facultatif.)
9. Sélectionnez **Continuer**.  
Votre liste de contacts s'affiche.
10. Sélectionnez le numéro de chaque contact que vous souhaitez inclure dans votre groupe.  
Une coche apparaîtra à côté de chaque contact sélectionné.
11. Sélectionnez **Enreg**.


**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

#### Modification ou suppression d'un groupe de contacts

Vous pouvez modifier un groupe de contacts existant pour ajouter ou supprimer des entrées. Vous pouvez également supprimer le groupe de contacts en entier.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

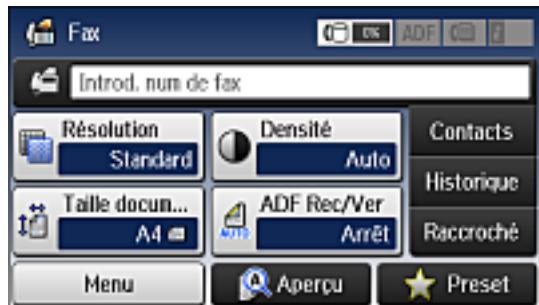


3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez l'icône pour le groupe à modifier ou à supprimer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

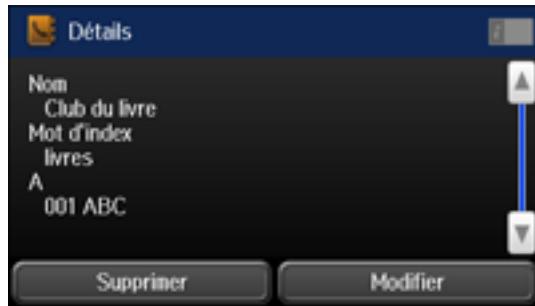

5. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Si vous souhaitez supprimer le groupe en entier, sélectionnez **Supprimer**.
  - Pour modifier le groupe, sélectionnez **Modifier**, sélectionnez **Continuer**, puis sélectionnez le chiffre correspondant au contact à ajouter ou supprimer. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enreg.**.

Sujet parent: [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility pour Windows. Cet utilitaire vous permet d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses Windows et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications > EPSON Software**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.
2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :




3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)

Cette fenêtre s'affiche :

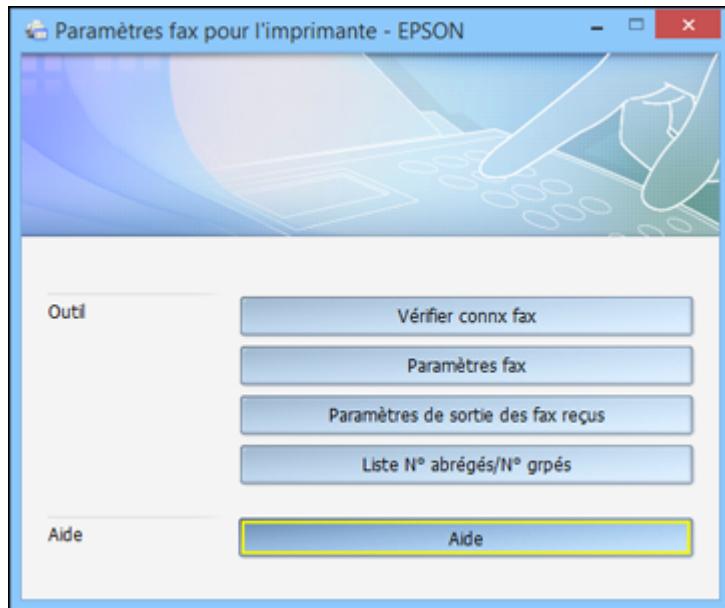

4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

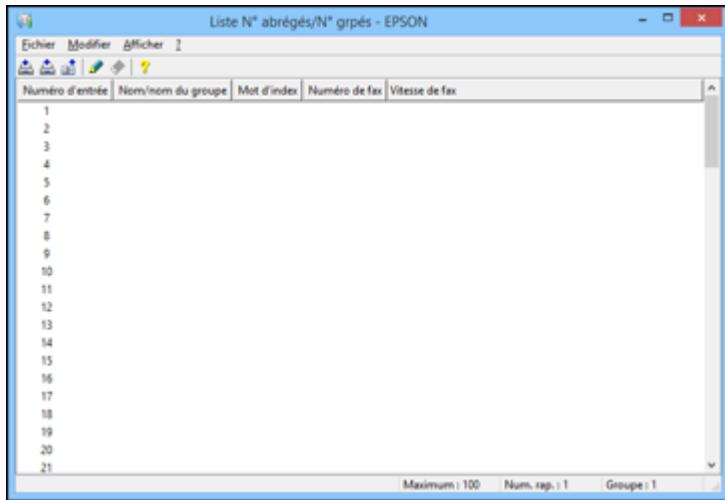

5. Sélectionnez une entrée vide et cliquez sur l'icône .

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône . Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône .

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation rapide**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Groupe**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant FAX Utility. Cet utilitaire vous permet également d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de numéros abrégés et groupés.


1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

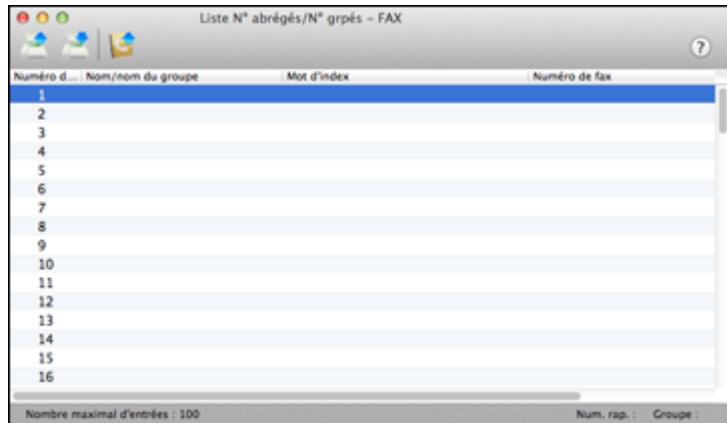

5. Pour ajouter une entrée, double-cliquez sur une entrée vide.

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation groupée**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Numéro groupé**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## **Envoi de télécopies**

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

### **Envoi de télécopies à partir du panneau de commande**

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Envoi d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique](#)

[Options Rég. envoi fax](#)

[Envoi d'une télécopie à une heure spécifique](#)

[Envoi d'une télécopie sur demande](#)

[Envoi d'une télécopie stockée](#)

[Envoi d'une télécopie depuis un téléphone connecté](#)

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

### **Envoi d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique**


Vous pouvez envoyer une télécopie à partir du panneau de commande de votre produit en entrant le numéro de télécopieur ou en sélectionnant le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie.

**Remarque:** Vous pouvez envoyer une télécopie en noir et blanc à jusqu'à 200 destinataires à la fois, ou envoyer une télécopie en couleur à un destinataire à la fois. Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

**Remarque:** Le produit peut placer jusqu'à 50 travaux d'envoi de télécopie en noir et blanc dans une file d'attente. Vous pouvez vérifier ou annuler les travaux d'envoi de télécopie dans la file d'attente depuis le Menu État.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Fax**.

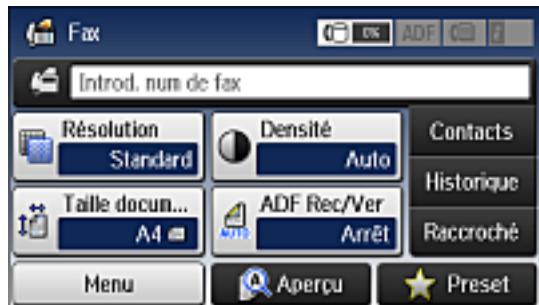

**Remarque:** Pour télécopier un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et activez le paramètre **ADF Rec/Ver**. (Vous ne pouvez pas télécopier les documents recto verso en couleur.)

4. Effectuez l'une des actions suivantes pour sélectionner les destinataires :
  - **Entrer manuellement un numéro de télécopie** : Appuyez sur le champ **Introd. num de fax**, entrez un numéro de télécopieur, puis appuyez sur le bouton . Pour ajouter un autre numéro de télécopieur, répétez cette étape. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique du panneau de commande pour saisir un numéro de télécopieur.
  - **Sélectionner le numéro depuis la liste de contacts** : Sélectionnez **Contacts** pour afficher l'écran de la liste de contacts. Cochez la case à côté d'un ou plusieurs contacts (cliquez sur la case à nouveau pour la décocher). Vous pouvez aussi sélectionner le champ **Rechercher** pour rechercher des destinataires par nom, index ou numéro d'entrée. Sélectionnez **Continuer** lorsque vous avez terminé.

- **Sélectionner le numéro depuis l'historique des télécopies envoyées** : Sélectionnez **Historique** pour afficher l'historique des télécopies envoyées. Sélectionnez un destinataire dans la liste, sélectionnez **Menu**, puis choisissez **Envoyer à ce numéro**.

**Remarque:** Pour supprimer les destinataires entrés, sélectionnez le champ **Introd. num de fax**, sélectionnez le destinataire à supprimer, puis choisissez **Supprimer de la liste**.

5. Si vous devez modifier des paramètres de télécopie, choisissez **Menu**, sélectionnez **Rég. envoi fax** et configurez les paramètres.
6. Si vous souhaitez voir un aperçu de vos télécopies en noir et blanc sur l'écran ACL, sélectionnez **Aperçu**. (Si l'aperçu vous semble incorrect, sélectionnez **Réessayer**, repositionnez le document ou changez les paramètres de télécopie, puis répétez cette étape.)

**Remarque:** Si vous ne touchez pas à l'écran Aperçu pendant 20 secondes, votre produit enverra la télécopie automatiquement. Vous ne pouvez pas voir un aperçu de vos télécopies lorsque le paramètre **Envoi direct** est activé. Après avoir affiché un aperçu d'une télécopie, vous ne pouvez pas l'envoyer en couleur.

7. Si vous souhaitez sauvegarder ces paramètres de télécopie pour les réutiliser ultérieurement, sélectionnez **Prédéf.** et ajoutez une nouvelle entrée.
8. Si vous souhaitez entendre les sons ou voix (tels que les invites audio) lorsque vous préparez une télécopie, sélectionnez **Raccroché** et suivez les invites à l'écran. Vous pouvez ajuster le volume des haut-parleurs à l'aide des boutons + ou -.
9. Appuyez sur l'un des boutons  $\diamond$ .

**Remarque:** Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  $\ominus$  **Arrêter**. Vous pouvez aussi annuler le travail ou vérifier l'état du travail depuis le Menu État.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

**Remarque:** Votre produit ne sauvegarde pas dans sa mémoire les télécopies en couleur que vous envoyez. Si l'option **Enreg données de panne** est activée, les télécopies dont l'envoi échoue sont stockées dans la mémoire du produit, et vous pouvez les envoyer à nouveau depuis l'écran Menu État.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Sélection du type de ligne](#)

[Utilisation des paramètres copie, fax et numérisation prédéfinis](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Options Rég. envoi fax**

Pendant l'envoi d'un fax, vous pouvez sélectionner **Menu** et choisir parmi ces options du menu Rég. envoi fax.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner ces options dans le menu Utiliser param. défaut.

Paramètre	Options	Description
<b>Résolution</b>	<b>Standard</b>	Ajuste la résolution de la numérisation et la qualité de l'impression des télécopies sortantes.
	<b>Fin</b>	
	<b>Super Fin</b>	
	<b>Ultra-fin</b>	
	<b>Photo</b>	
<b>Densité</b>	<b>Auto</b>	Ajuste automatiquement la luminosité des télécopies sortantes; sélectionnez cette option lorsque vous envoyez des documents en noir et blanc avec du texte.
	<b>Manuel</b>	Permet de choisir parmi différents niveaux de densité.
<b>Taille document (vitre)</b>	<b>Demi-lettre</b>	Définit la taille d'un document placé sur la vitre du scanner.
	<b>A5</b>	
	<b>Lettre</b>	
	<b>Légal</b>	
	<b>A4</b>	

Paramètre	Options	Description
<b>ADF Rec/Ver</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, active la télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents (ADF); désactive l'option Envoi direct et la télécopie en couleur.
	<b>Marche</b>	
<b>Envoi direct</b>	<b>Arrêt</b>	Le paramètre <b>Marche</b> permet d'envoyer des télécopies en noir et blanc à un seul destinataire sans sauvegarder l'image numérisée dans la mémoire; cette option est automatiquement désactivée lorsque vous envoyez une télécopie en couleur ou lorsque vous envoyez une télécopie à plusieurs destinataires à la fois.
	<b>Marche</b>	
<b>Envoi prioritaire</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, envoie la télécopie actuelle avant d'envoyer d'autres télécopies en attente de transmission.
	<b>Marche</b>	
<b>Numér. continue depuis ADF</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est activé, configure le produit afin qu'il vous demande si vous voulez numériser une autre page lorsque la numérisation d'un document dans le chargeur automatique de documents (ADF) est terminée.
	<b>Marche</b>	
<b>Rapp. Transmiss.</b>	<b>Imprimer sur erreur</b>	Permet de configurer l'impression des rapports de transmission.
	<b>Imprimer</b>	
	<b>Ne pas impr.</b>	

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)


#### Envoi d'une télécopie à une heure spécifique

Vous pouvez décider de l'heure à laquelle sera envoyée votre télécopie.

**Remarque:** Assurez-vous que les paramètres de date et d'heure du produit sont définis correctement. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer des télécopies qu'en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Sélectionnez **Fax**.

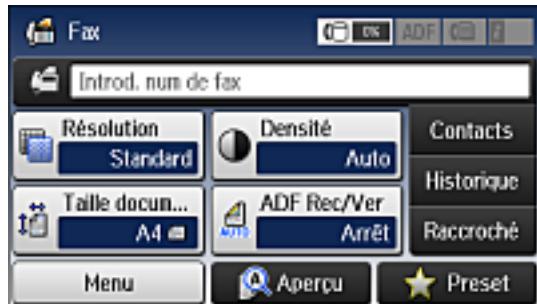

**Remarque:** Pour télécopier un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et activez le paramètre **ADF Rec/Ver**.

4. Entrez un numéro de télécopieur, ou sélectionnez **Contacts** ou **Historique** et sélectionnez un numéro.
5. Sélectionnez **Menu**.
6. Sélectionnez **Envoi différé fax**.
7. Sélectionnez **Marche**.
8. Sélectionnez **Heure**, utilisez le clavier affiché à l'écran ACL pour entrer l'heure désirée, puis sélectionnez **OK**.
9. Appuyez sur l'un des boutons  $\diamond$ .

**Remarque:** Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  $\ominus$  **Arrêter**.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie à l'heure indiquée.

**Remarque:** Si le produit est éteint à l'heure spécifiée, la télécopie sera envoyée lorsque vous rallumerez le produit.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Options Rég. envoi fax](#)

## Tâches associées

[Sélection de la date et de l'heure](#)

## Sujets reliés


[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Envoi d'une télécopie sur demande

Vous pouvez stocker un document original numérisé (jusqu'à 100 pages en noir et blanc) et l'envoyer automatiquement lorsqu'un autre télécopieur le demande. Les autres utilisateurs de télécopieur peuvent recevoir la télécopie en appelant votre numéro de télécopieur et en utilisant la fonction de réception sur demande sur leur télécopieur.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

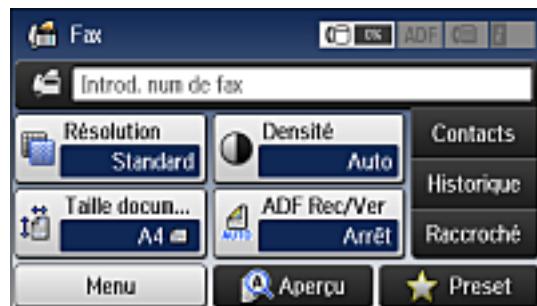

4. Sélectionnez **Menu**.
5. Sélectionnez **Envoi vote**, puis choisissez **Marche**.
6. Si vous devez modifier des paramètres de télécopie, choisissez **Menu**, sélectionnez **Rég. envoi fax** et configurez les paramètres.
7. Appuyez sur le bouton  **N&B**.

Votre document original sera numérisé, puis stocké jusqu'à ce que vous le remplacez ou le supprimiez.

**Remarque:** Vous ne pouvez stocker qu'un seul document original à la fois. Les télécopies stockées subséquemment remplacent automatiquement la télécopie précédente. Vous pouvez également supprimer une télécopie stockée depuis le Menu État.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Options Rég. envoi fax](#)


**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

### Envoi d'une télécopie stockée

Vous pouvez stocker un document original numérisé (jusqu'à 100 pages en noir et blanc) et le télécopier lorsque nécessaire.

1. Placez votre original sur le produit pour le télékopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

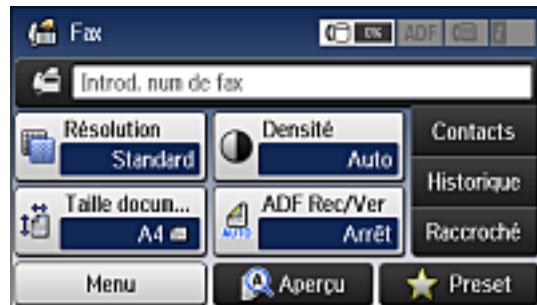

4. Sélectionnez **Menu**.
5. Sélectionnez **Mémoriser données fax**, puis choisissez **Marche**.
6. Si vous devez modifier des paramètres de télécopie, choisissez **Menu**, sélectionnez **Rég. envoi fax** et configurez les paramètres.
7. Appuyez sur le bouton  **N&B**.  
Votre document original est numérisé et stocké, puis un aperçu s'affiche brièvement.
8. Lorsque vous êtes prêt à envoyer la télécopie stockée, appuyez sur le bouton **i Statut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



9. Sélectionnez **Moniteur tâches**.
10. Sélectionnez **Tâche de communication**.
11. Sélectionnez la télécopie stockée à envoyer.
12. Sélectionnez **Envoyer/Voir**, puis choisissez **Envoyer**.

**Remarque:** Vous ne pouvez stocker qu'un seul document original à la fois. Les télécopies stockées subséquemment remplacent automatiquement la télécopie précédente. Vous pouvez également supprimer une télécopie stockée depuis le Menu État.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Options Rég. envoi fax](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

#### **Envoi d'une télécopie depuis un téléphone connecté**

Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté. Si le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du destinataire sont les mêmes, vous devrez parler au destinataire avant d'envoyer la télécopie.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

3. Composez le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté. Parlez avec le destinataire, si nécessaire.

**Remarque:** Si vous utilisez une carte d'appel prépayée, entrez le numéro et le mot de passe requis pour utiliser la carte avant d'entrer le numéro du télécopieur destinataire.

4. Sélectionnez **Démarrer fax** à l'écran ACL.
5. Sélectionnez **Envoyer**.

**Remarque:** Votre produit communique maintenant avec le télécopieur du destinataire. Ne raccrochez pas le téléphone.

6. Lorsque vous entendez une tonalité de télécopie, appuyez sur l'un des boutons  pour lancer la transmission de la télécopie.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

7. Raccrochez le téléphone.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Options Rég. envoi fax](#)

**Tâches associées**

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

**Sujets reliés**


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir d'un programme d'impression sous Windows. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

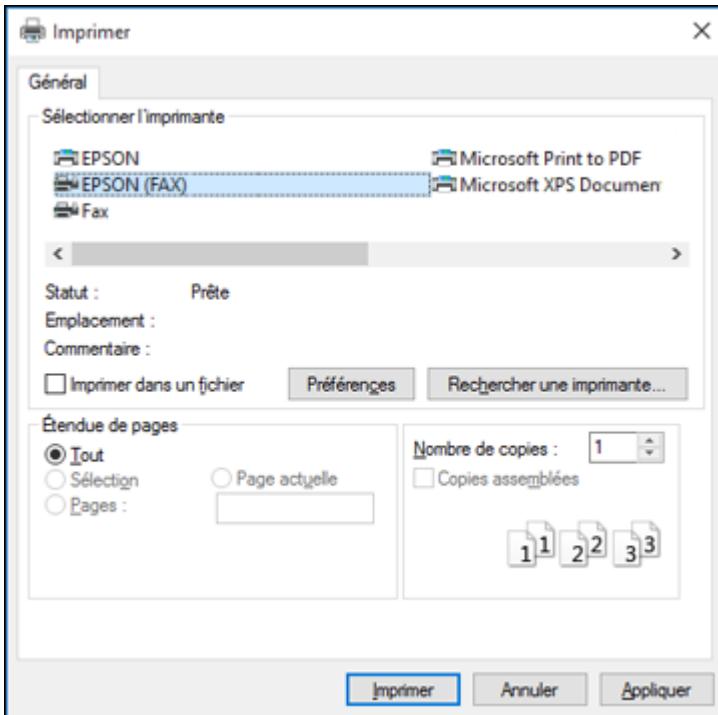


2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.
3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

**Remarque:** Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'informations sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.


4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

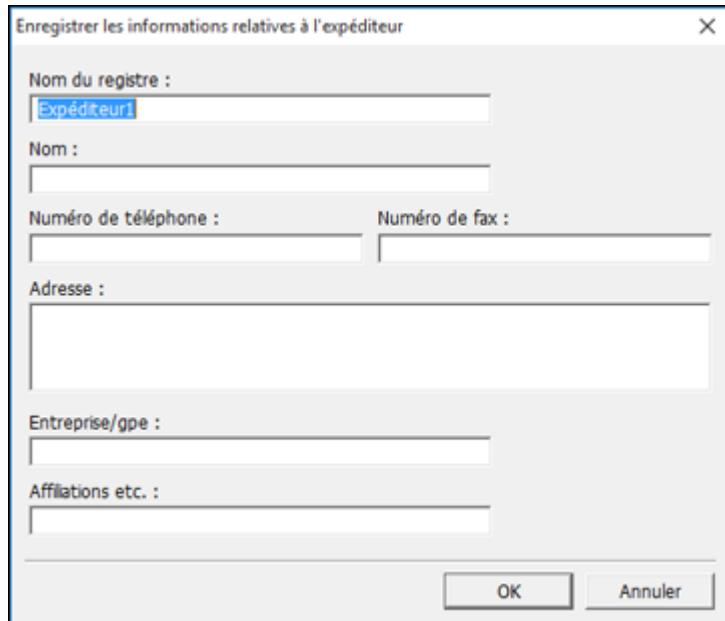

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

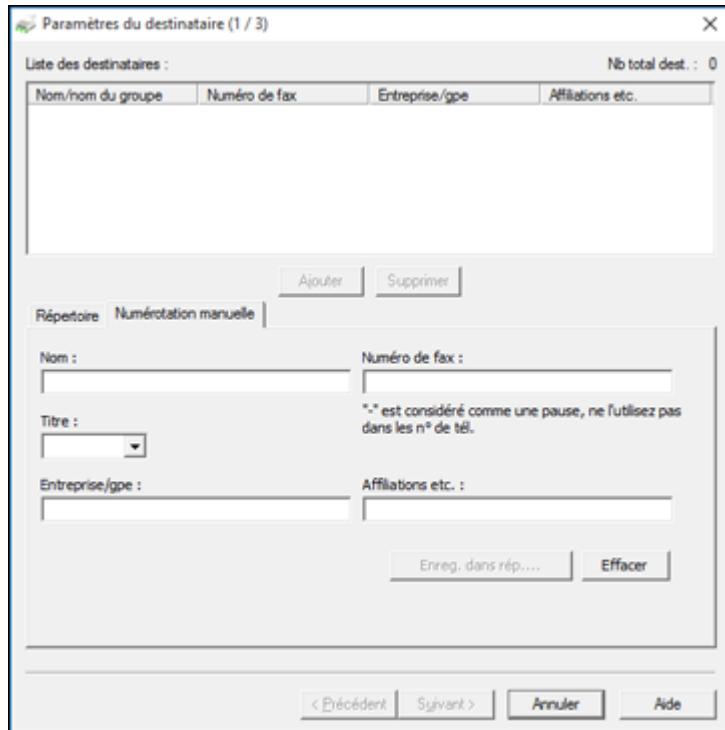

7. Entrez le nom et le numéro de télécopieur du destinataire ou sélectionnez un destinataire dans le carnet d'adresses, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque:** Pour des instructions sur l'utilisation d'Epson FAX Utility, cliquez sur **Aide**.

8. Sélectionnez une feuille de couverture, entrez le sujet et le message, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.


**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

## Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir d'un logiciel d'impression Mac à l'aide de FAX Utility. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

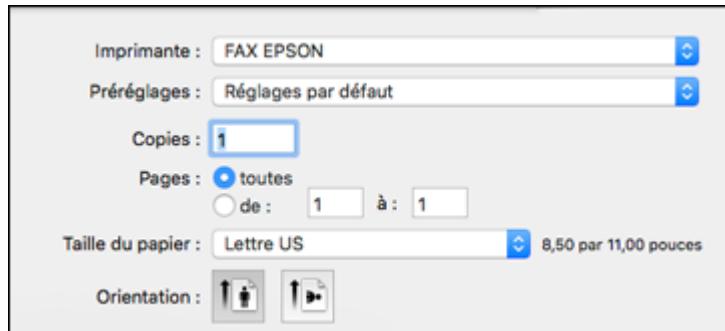


3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.
5. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.

**Remarque:** Laissez le paramètre **Copies** sur 1.


6. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

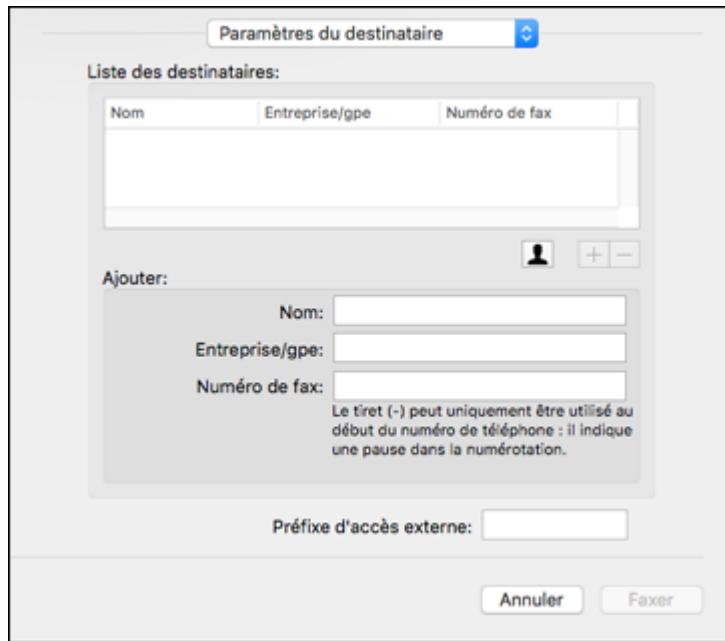

7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
  - Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
  - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton **+**.
  - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
8. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

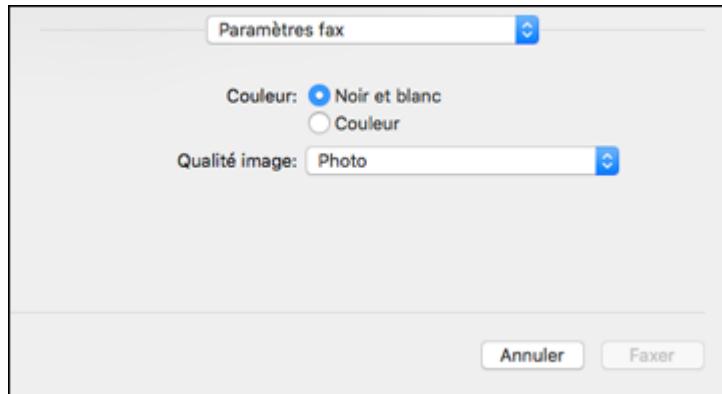

9. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.
10. Cliquez sur **Faxer**.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

## Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

[Transfert des télécopies reçues](#)

[Réception d'une télécopie sur demande](#)

[Visualiser une télécopie sauvegardée](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies lorsque le Mode réception est réglé sur **Auto**.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et à sélectionner vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

**Remarque:** Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur le bouton indiqué sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

## Réception automatique des télécopies

Pour recevoir automatiquement les télécopies, assurez-vous que le **Mode réception** est réglé sur **Auto** (le paramètre par défaut du produit).

Pour modifier le paramètre **Mode réception** au besoin, sélectionnez **Configuration > Administration système > Param. fax > Param. de réception > Mode réception**.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonneries avant réponse** est réglé sur un nombre de sonneries plus grand que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour décrocher à la cinquième sonnerie ou plus tard.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

### Références associées

[Param. de réception - Télécopie](#)

### Tâches associées

[Réception manuelle des télécopies](#)

## Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en réglant le **Mode réception** sur **Manuel**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Sélectionnez **Configuration > Administration système > Param. fax > Param. de réception > Mode réception** et sélectionnez **Manuel**.
2. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.
3. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez **Démarrer fax** sur l'écran ACL.

4. Sélectionnez **Réception**.
5. Appuyez sur l'un des boutons  $\diamond$  pour lancer la réception de la télécopie.
6. Raccrochez le téléphone.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

**Références associées**

[Param. de réception - Télécopie](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

## Transfert des télécopies reçues


Vous pouvez transférer les télécopies reçues à un autre télécopieur, ou convertir les télécopies en documents PDF et les transférer vers un dossier partagé sur le réseau ou les envoyer à une adresse courriel.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas transférer des télécopies en couleur à d'autres télécopieurs. Les télécopies transférées sont supprimées de la mémoire du produit. Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement, que la destination de transfert est configurée dans la liste des contacts et que les paramètres du serveur de courriel sont bien réglés.

1. Appuyez sur le bouton  $\blacktriangleleft$  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.



- Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

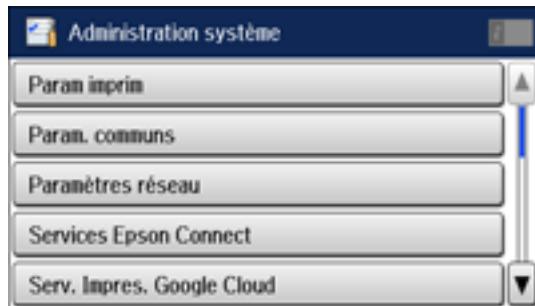

- Sélectionnez **Param. fax > Param. de sortie > Sortie fax > Param. > Transférer** et sélectionnez **Oui**.

**Remarque:** Si vous voulez imprimer automatiquement la télécopie avant de la transférer, sélectionnez **Oui et Imprimer**.

- Sélectionnez **Autres réglages**.
- Sélectionnez **Où transférer**.
- Sélectionnez jusqu'à 5 destinations de transfert dans la liste des contacts.

**Remarque:** Sélectionnez **Visualiser** pour organiser vos contacts selon le type de destination.

- Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Continuer**.
- Confirmez les destinations de transfert affichées à l'écran et sélectionnez **Fermer**.
- Sélectionnez **Options lors d'échec transmission**.
- Sélectionnez l'action à effectuer lorsque le transfert des télécopies reçues échoue : imprimer les télécopies ou les sauvegarder dans la boîte de réception de l'imprimante.
- Si vous transférez les télécopies vers une adresse courriel, vous pouvez spécifier l'objet du courriel en sélectionnant **Objet email à transférer**.

**Remarque:** Si vous transférez les télécopies vers un dossier partagé sur le réseau ou une adresse courriel, vous pouvez vérifier si vous avez bien configuré les paramètres de transfert en envoyant

une image numérisée à la destination spécifiée à l'aide de l'option Numér. vers email ou Numér. vers dossier réseau/FTP. Si vous transférez les télécopies vers un dossier partagé sur le réseau, vous pouvez configurer l'utilitaire FAX Utility afin qu'il vous avise lorsqu'une nouvelle télécopie est reçue.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)


## Réception d'une télécopie sur demande

Vous pouvez utiliser la réception sur demande pour recevoir une télécopie provenant d'un autre appareil de télécopie (tel qu'un service d'informations de télécopie).

**Remarque:** Vous ne pouvez pas utiliser la réception sur demande pour une télécopie provenant d'un service d'informations de télécopie utilisant le guidage audio. Sélectionnez **Raccroché** et suivez les instructions affichées à l'écran si vous souhaitez entendre les instructions audio.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

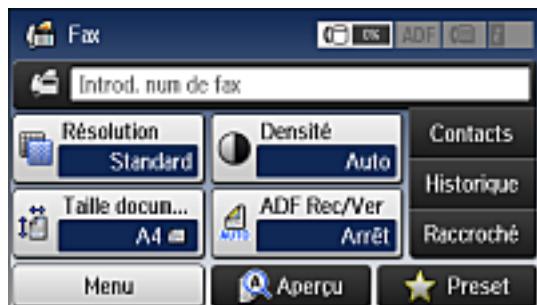

3. Sélectionnez **Menu**.
4. Sélectionnez **Réception vote**, puis choisissez **Marche**.

5. Entrez le numéro du télécopieur duquel vous prévoyez recevoir la télécopie.
6. Appuyez sur l'un des boutons  pour lancer la réception de la télécopie.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

## Visualiser une télécopie sauvegardée

Vous pouvez sauvegarder les télécopies reçues dans la mémoire de votre produit et les visionner sur l'écran ACL.

**Remarque:** Pour utiliser cette fonctionnalité, l'option **Enreg. dans boîte de réception** du menu **Param. de sortie** doit être activée. La boîte de réception peut être verrouillée par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à y accéder, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Vérifiez l'icône  à l'écran ACL. Elle s'allume lorsqu'il y a une télécopie non lue ou non imprimée dans la mémoire du produit.
3. Sélectionnez **Fax**.
4. Sélectionnez **Ouvrir boîte de réception**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
5. Sélectionnez la télécopie que vous souhaitez voir.  
La télécopie s'affiche à l'écran.
6. Sélectionnez **Menu**.
7. Sélectionnez l'une des options d'impression/de suppression et suivez les instructions à l'écran.

**Remarque:** Supprimez les télécopies après les avoir lues ou imprimées afin d'éviter que la mémoire du produit n'atteigne le maximum de sa capacité. Lorsque la mémoire du produit est pleine, vous ne pouvez plus recevoir ou envoyer de télécopies.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

## Vérification de l'état des télécopies

Vous pouvez consulter l'état des tâches de télécopie en cours, ou les télécopies qui ont été reçues ou envoyées.

1. Appuyez sur le bouton  **Statut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



2. Choisissez une des méthodes suivantes :

- Pour vérifier l'état des tâches de télécopie en cours, sélectionnez **Moniteur tâches**, puis **Tâche de communication**, et sélectionnez la tâche de télécopie que vous voulez consulter.
- Pour consulter l'historique des télécopies envoyées ou reçues, sélectionnez **Historique des tâches**, puis **Tâche de réception** ou **Tâche d'envoi**, et sélectionnez la tâche que vous voulez consulter.
- Pour consulter les télécopies reçues qui ont été sauvegardées dans la mémoire du produit, sélectionnez **Stockage des tâches**, puis **Boîte de réception**.

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)


## Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez imprimer différents rapports de télécopie lorsque nécessaire.

**Remarque:** Vous pouvez également activer le paramètre **Impr auto journ fax** dans le menu **Param. de sortie** pour imprimer le journal fax automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

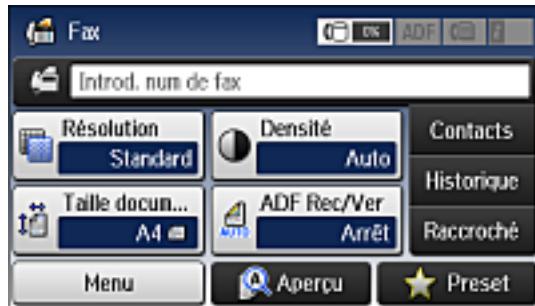

3. Sélectionnez **Menu**, puis **Rapport de fax**, et choisissez le rapport à imprimer.

[Options de rapports de télécopie](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Options de rapports de télécopie

Sélectionnez le rapport de télécopie ou la liste que vous souhaitez imprimer.

### **Liste param fax**

Imprime une liste des paramètres de communication par télécopie actuels.

### **Journal fax**

Affiche ou imprime un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

### **Dernière transmission**

Imprime un rapport de la dernière télécopie reçue ou envoyée sur demande.

### **Documents fax enregistrés**

Imprime une liste des tâches de télécopie stockées dans la mémoire du produit.

### **Trace protocole**

Imprime un rapport détaillé de la télécopie la plus récemment reçue ou envoyée.

**Sujet parent:** [Impression de rapports de télécopie](#)

---

# Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer des photos depuis une clé USB ou un dispositif de stockage externe, comme une unité de disque dur externe.

**Remarque:** Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec votre produit.

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

[Déconnexion d'un dispositif USB](#)

[Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

[Transfert de fichiers vers un dispositif USB](#)

**Références associées**

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

## Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer des fichiers depuis une clé USB ou un dispositif de stockage externe, comme une unité de disque dur externe. Avant de connecter votre clé USB ou dispositif, assurez-vous que le produit est sous tension, mais non en cours d'impression.

**Remarque:** Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec le produit.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au port USB situé à l'avant de votre produit.
3. Lorsqu'un message indiquant que l'appareil est reconnu apparaît, sélectionnez **OK**.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès au dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

**Mise en garde:** Ne retirez pas la clé USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

**Sujet parent:** [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

**Références associées**

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

## Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire et des dispositif USB contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

<b>Format de fichier</b>	JPEG avec norme Exif version 2.3 Images non compressées compatibles avec TIFF 6.0 : RGB couleur totale ou binaire (sans encodage CCITT) Compatible avec le format PDF version 1.7
<b>Taille d'image</b>	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
<b>Taille de fichier</b>	Jusqu'à 2 Go
<b>Nombre de fichiers</b>	JPEG : jusqu'à 9 990 TIFF : jusqu'à 999 PDF : jusqu'à 999

**Sujet parent:** [Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

## Déconnexion d'un dispositif USB

Lorsque vous avez terminé d'utiliser un dispositif USB, suivez les étapes suivantes pour le retirer :

1. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
  - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Ce PC** ou l'**Explorateur Windows**. Puis, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre dispositif USB (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
  - **Mac** : Faites glisser l'icône de disque amovible de votre dispositif USB située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.

**Mise en garde:** Ne retirez pas un dispositif USB avant d'avoir complété la procédure ci-dessus. Sinon, vous pourriez perdre des données contenues sur le dispositif USB.

2. Retirez le dispositif ou le câble USB du port USB situé à l'avant de votre produit.

**Sujet parent:** [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

## Affichage et impression depuis l'écran ACL

Pour afficher et imprimer des photos ou d'autres fichiers sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Impression de photos JPEG](#)

[Impression des fichiers TIFF et PDF](#)

[Options de réglages photo - Mode appareil](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

**Sujet parent:** [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

### Impression de photos JPEG

Vous pouvez choisir des photos JPEG, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Dispos mém.**
3. Sélectionnez **JPEG**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** S'il y a plus de 999 images JPEG sur votre appareil, les images seront séparées en groupes, et vous devrez d'abord sélectionner le groupe que vous souhaitez afficher.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner vos photos :
  - Pour sélectionner des photos spécifiques, sélectionnez la miniature de la photo que vous voulez imprimer, puis utilisez le pavé numérique sur le panneau de commande ou appuyez sur + ou - à l'écran ACL pour choisir le nombre de copies (jusqu'à 99). Appuyez sur les boutons fléchés de droite ou de gauche pour faire défiler l'écran et sélectionner des photos additionnelles, ou appuyez sur le bouton ⏪ de retour pour retourner à l'affichage des miniatures et sélectionner une autre photo.
  - Pour choisir toutes les photos, sélectionnez **Menu > Sélectionner ttes images**.
5. Pour ajuster une photo, (les ajustements ne modifient que les copies imprimées, et non pas le fichier original), sélectionnez sa miniature, puis choisissez **Réglages**. Effectuez les ajustements nécessaires et appuyez sur le bouton ⏪ de retour.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Param.** et sélectionnez les paramètres nécessaires. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton ⏪ de retour.
7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons ☈.

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton ☈ **Arrêter**.

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

**Références associées**

[Options de réglages photo - Mode appareil](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

## Impression des fichiers TIFF et PDF

Vous pouvez sélectionner et imprimer des fichiers TIFF ou PDF depuis un dispositif USB.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Dispos mém.**
3. Sélectionnez **TIFF** ou **PDF**.  
Une liste des fichiers disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez le fichier désiré.  
De l'information à propos du fichier s'affiche.
5. Sélectionnez **Continuer**.

6. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
  - Pour imprimer plus d'une copie, utilisez le pavé numérique sur le panneau de commande ou appuyez sur + ou - à l'écran ACL pour choisir le nombre de copies (jusqu'à 99).
  - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Param.** et sélectionnez les paramètres nécessaires. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton ↵ de retour.
7. Sélectionnez **Continuer**.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons ☈.

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton ✖ Arrêter.

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

**Références associées**

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

## Options de réglages photo - Mode appareil

Sélectionnez les options de réglages de l'image voulues lorsque vous regardez et imprimez les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Améliorer	Marche	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre <b>Avancé &gt; Détection de la scène</b> sélectionné.
	Arrêt	Désactive les réglages automatiques; voir la <b>Remarque</b> ci-dessous.
	P.I.M.	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
Corr. yeux rouges	Arrêt - Cette image	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	Marche - Cette image	
	Arrêt - Ttes images	
	Marche - Ttes images	

**Remarque:** Améliorer utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Améliorer** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

## Options de paramètres d'impression - Mode appareil

Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser lorsque vous imprimez depuis un dispositif USB.

**Remarque:** Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon le format du fichier.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Source papier	Différents paramètres de formats et de types de papier	Sélectionne la source papier contenant la taille et le type de papier sur lesquels vous voulez imprimer.
Qualité	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions spéciales.
Date	Différents formats de date.	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Adapter au cadre	Marche	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photo sélectionné.
	Arrêt	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	Marche	Imprime à la vitesse normale.
	Arrêt	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.
Rec/Ver	Marche	Sélectionnez <b>Marche</b> pour imprimer des fichiers PDF recto verso. Vous pouvez aussi régler les paramètres <b>Marge de reliure</b> et <b>Temps de séchage</b> si nécessaire.
	Arrêt	

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Ordre d'impr	Dernière page au-dessus	Définit l'ordre d'impression des fichiers TIFF ou PDF multi-pages.
	Première page au-dessus	

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

## Transfert de fichiers vers un dispositif USB

Vous pouvez transférer des fichiers vers et à partir d'un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

## Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur

Avant de transférer des fichiers depuis un ordinateur vers un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

**Mise en garde:** Retirez le dispositif USB avant de modifier ce paramètre, ou vous risquez de perdre les données du dispositif.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param imprim**.
5. Sélectionnez **Interface dispositif mém**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Assurez-vous que **Dispos mém** est réglé à **Activer**.
7. Sélectionnez **Partage fich.**
8. Sélectionnez la façon dont votre ordinateur est connecté au produit : **USB** ou **Réseau**.

**Sujet parent:** [Transfert de fichiers vers un dispositif USB](#)

**Tâches associées**

[Déconnexion d'un dispositif USB](#)

## Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des fichiers vers et à partir d'un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit et d'un ordinateur branché à votre produit.

**Remarque:** Ne transférez pas de fichiers vers et depuis un dispositif USB lorsque vous imprimez depuis ou numérissez vers le dispositif.

1. Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
2. Connectez un dispositif USB dans le port USB situé à l'avant de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder aux fichiers sur le dispositif USB à partir de votre ordinateur :
  - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Ce PC** ou l'utilitaire **Explorateur Windows**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.
  - **Mac avec une connexion USB** : Recherchez l'icône du disque amovible sur votre bureau, puis sélectionnez-la.

- **Mac avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou sélectionnez **Ordinateur** depuis le menu **Aller**, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (vous devrez peut-être agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez l'icône **USBSTORAGE**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos fichiers.
  5. Faites glisser les fichiers que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur votre dispositif USB.

**Remarque:** Si vous copiez ou supprimez des fichiers sur le dispositif USB alors qu'il est branché, les informations ne seront pas mises à jour à l'écran ACL de votre produit. Retirez et réinsérez le dispositif USB pour mettre à jour l'information.

**Sujet parent:** [Transfert de fichiers vers un dispositif USB](#)

**Tâches associées**

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

---

# Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance

La boîte de maintenance emmagasine l'encre rincée par le système durant le nettoyage de la tête d'impression. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide ou que la boîte de maintenance est à la fin de sa durée de vie, vous devez la remplacer.

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité de vos tirages laisse à désirer, même après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression.

**Remarque:** Veuillez vous défaire des cartouches d'encre usées et des boîtes de maintenance Epson de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos cartouches d'encre et vos boîtes de maintenance usagées à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web [epson.ca/recycle](http://epson.ca/recycle) pour obtenir plus d'informations.

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

## Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance

Votre produit et ses logiciels vous avertiront lorsqu'une cartouche d'encre est faible ou épuisée, ou lorsque la boîte de maintenance doit être remplacée.

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac](#)

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

## Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL


Lorsque l'une de vos cartouches est presque vide, l'icône  apparaît à l'écran ACL et le témoin **i Statut orange** clignote.

Lorsqu'une cartouche est complètement vide, l'icône  apparaît et le témoin **i Statut** orange reste allumé sans clignoter.

Vous pouvez appuyer sur le bouton **i Statut** pour vérifier l'état des cartouches et de la boîte de maintenance.

1. Appuyez sur le bouton **i Statut**.
2. Sélectionnez **Infos imprim.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

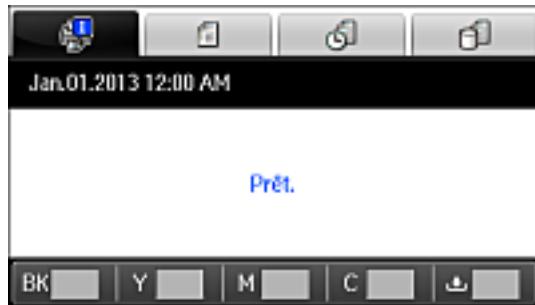

Les niveaux de l'encre et de la boîte de maintenance sont affichés au bas de l'écran.

**Remarque:** Les niveaux des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance affichés sont approximatifs.

3. Pour plus d'informations, sélectionnez les icônes des cartouches d'encre au bas de l'écran.

**Sujet parent:** [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

#### Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

### Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance sous Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état des cartouches ou de la boîte de maintenance en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état des cartouches, accédez au bureau Windows, double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows, puis cliquez sur **Détails**.

Cette fenêtre s'affiche :




2. Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

**Remarque:** Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

3. Pour désactiver le rappel de niveau d'encre faible, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

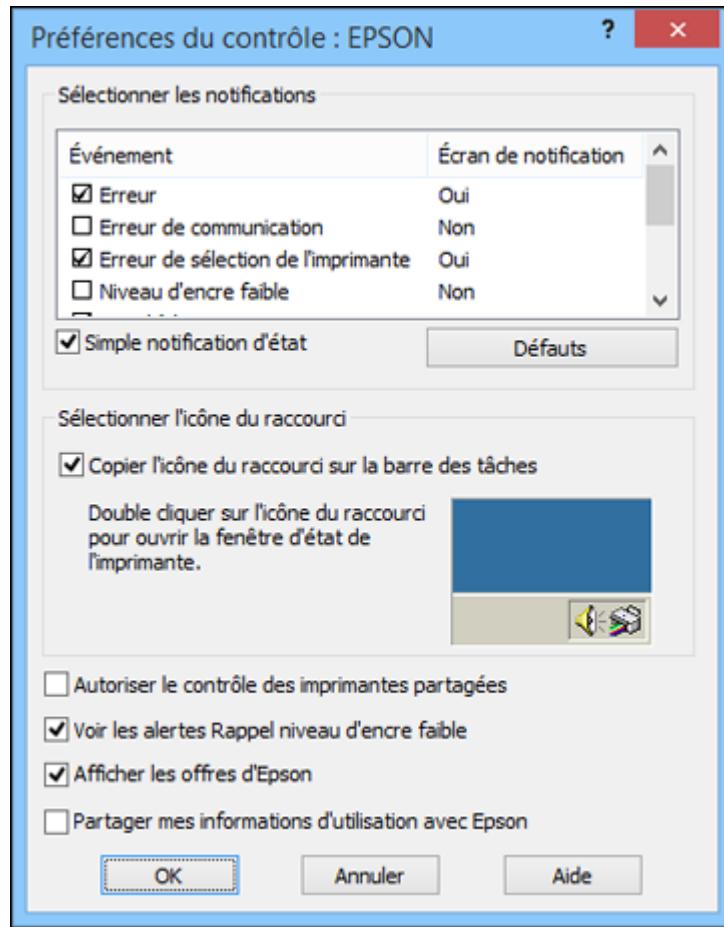

4. Décochez l'option **Voir les alertes Rappel niveau d'encre faible** au bas de la fenêtre.
5. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.
6. Cliquez sur **OK**.

**Sujet parent:** [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

#### Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

## Remplacement de la boîte de maintenance

### Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre et de votre boîte de maintenance en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
  - Cliquez sur **Mise à jour** pour mettre à jour l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance.
  - Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

**Remarque:** Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état des cartouches d'encre.

**Sujet parent:** [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

**Tâches associées**

- [Retrait et installation de cartouches d'encre](#)  
[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

## Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson

Vous pouvez acheter de l'encre, des boîtes de maintenance et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com](#) (États-Unis) ou [epson.ca](#) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

**Remarque:** Ce produit n'est compatible qu'avec des cartouches d'encre de marque Epson. Les fournitures et cartouches d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles, et même si elles sont décrites comme étant compatibles, il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement.

Les cartouches incluses avec l'imprimante ont été conçues seulement pour la configuration de l'imprimante et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

[Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance](#)

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

## Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles boîtes de maintenance ou cartouches d'encre.

Numéro de produit de la boîte de maintenance : T671200

**Remarque:** Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur installation.

Couleur de l'encre	Numéro de produit	
	Capacité standard	Grande capacité
Noir	748	748XL
Cyan	748	748XL
Magenta	748	748XL
Jaune	748	748XL

**Sujet parent:** [Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)


## Retrait et installation de cartouches d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des cartouches de recharge à portée de main. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usagées de l'imprimante.


**Mise en garde:** Laissez les cartouches usagées dans l'imprimante jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer, sinon, les buses de la tête d'impression risquent de sécher. N'ouvrez pas l'emballage des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Si une cartouche d'encre est faible ou vide, un message apparaît sur votre produit et sur votre écran d'ordinateur. Notez les cartouches que vous devez changer.

3. Ouvrez le capot avant.

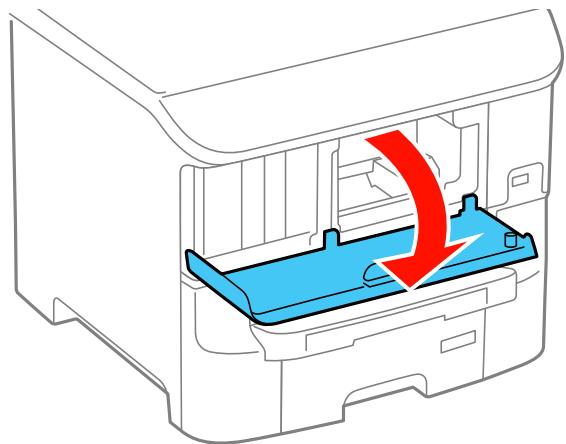


4. Appuyez sur la cartouche que vous souhaitez remplacer.

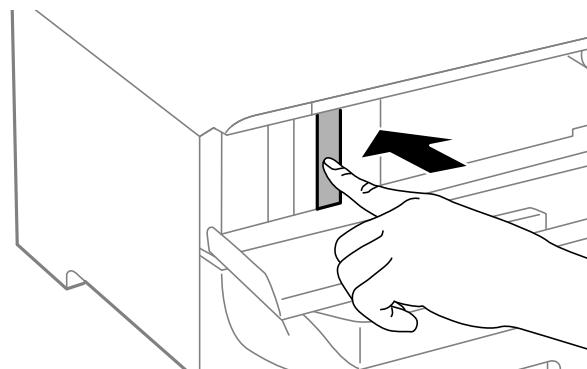

La cartouche d'encre sortira légèrement.


5. Tirez sur la cartouche pour la retirer de son logement.

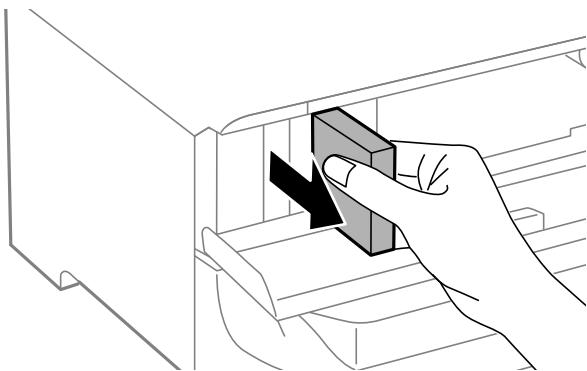


**Remarque:** Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas les cartouches usagées et ne tentez pas de les remplir.

**Avertissement:** Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.


6. Retirez la cartouche de son emballage.

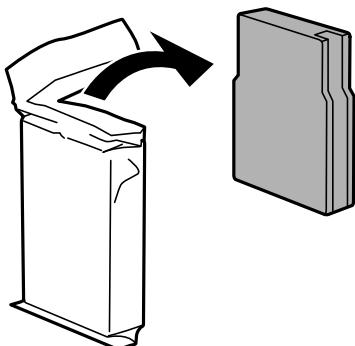

**Mise en garde:** Ne touchez pas à la puce verte sur la cartouche. Si une nouvelle cartouche n'est pas installée immédiatement après avoir retiré l'ancienne, il se peut que la tête d'impression s'assèche et ne puisse pas imprimer.

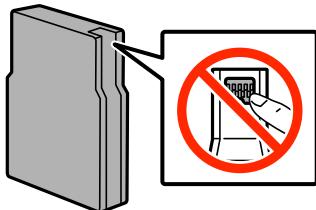


7. Secouez doucement la cartouche d'encre à l'horizontale pendant environ cinq secondes, comme indiqué.

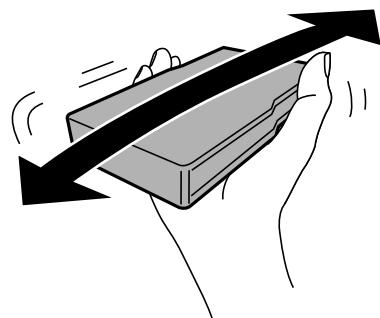

**Mise en garde:** Ne retirez aucune étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir.

8. Introduisez la cartouche neuve dans son logement et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

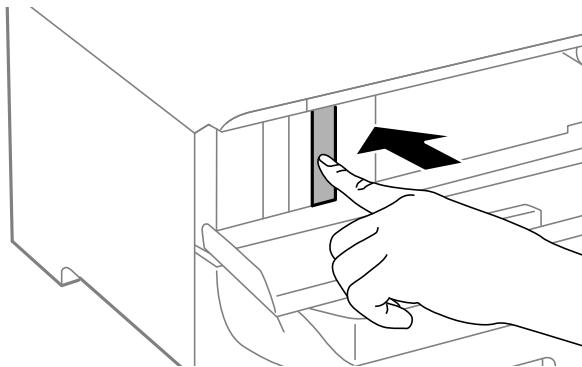

9. Si l'option **Vérifier** s'affiche à l'écran ACL, sélectionnez-la pour vous assurer que la cartouche est installée correctement.

**Mise en garde:** Si un message vous indiquant qu'une cartouche d'encre n'est pas installée correctement apparaît à l'écran, appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

10. Lorsque vous avez terminé, fermez le capot avant.

Le produit commencera le chargement de l'encre et retournera à son état initial une fois le processus terminé.

**Remarque:** N'éteignez pas l'imprimante lors du remplacement des cartouches d'encre.

**Mise en garde:** Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez le port de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que votre imprimante. La valve du port de distribution d'encre est conçue pour contenir tout excédent d'encre, mais ne touchez pas le port de distribution d'encre ni la zone près de ce dernier. Rangez toujours les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut; ne rangez pas les cartouches d'encre à l'envers.

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

**Concepts associés**

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

## Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées

Lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez la cartouche d'encre couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des cartouches d'encre sont épuisées.

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac](#)

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

## Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression vous indiquant que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si une cartouche couleur est épuisée, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

**Remarque:** Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Suspendre ou Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

**Remarque:** Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.

Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.

9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

**Sujet parent:** [Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

## Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac


Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez temporairement imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur le bouton **Supprimer** ou sur le bouton  pour annuler le travail d'impression. Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur **OK**.

**Remarque:** Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

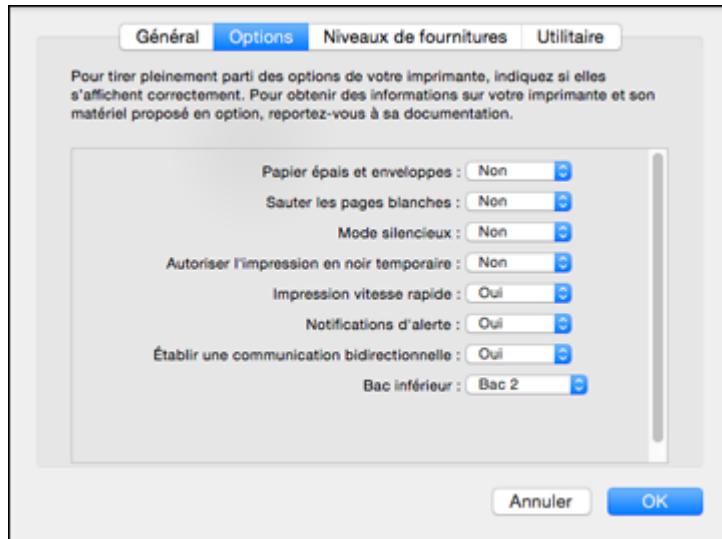


6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.

**Sujet parent:** [Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

## Préservation de l'encre noire sous Windows

La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque le niveau d'encre noire est faible et que le niveau d'encre couleur est supérieur à celui de l'encre noire.

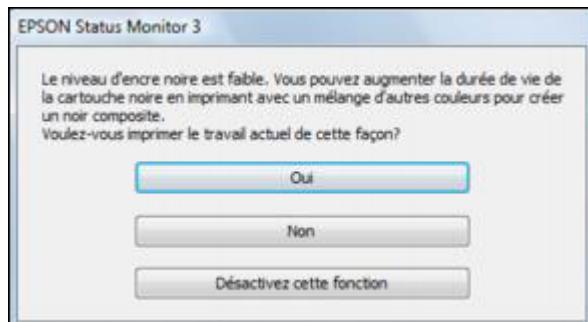

**Remarque:** Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encre de couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

**Remarque:** Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous installiez une nouvelle cartouche d'encre noire.

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

## Remplacement de la boîte de maintenance

Assurez-vous d'avoir une boîte de maintenance de remplacement avant de commencer.


**Mise en garde:** Ne réutilisez pas une boîte de maintenance qui a été retirée et laissée hors du produit pendant plus d'une semaine. Gardez la boîte de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.

1. Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer.


2. Retirez la nouvelle boîte de maintenance de son emballage.

**Mise en garde:** Ne touchez pas à la puce verte sur la boîte de maintenance. Ne retirez pas la pellicule sur la boîte, sinon, vous pourriez provoquer une fuite d'encre.

3. Ouvrez le capot arrière 1 (D1).

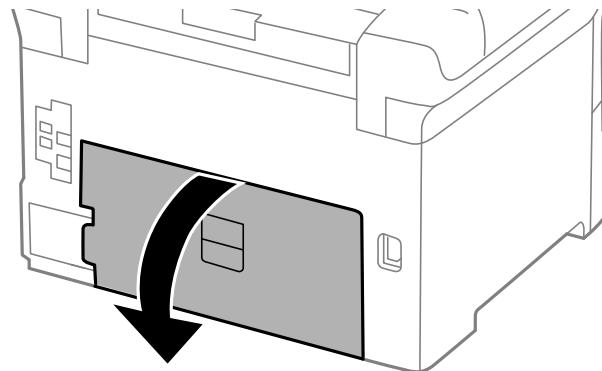


4. Agrippez la boîte de maintenance comme indiqué et retirez-la de son emplacement.

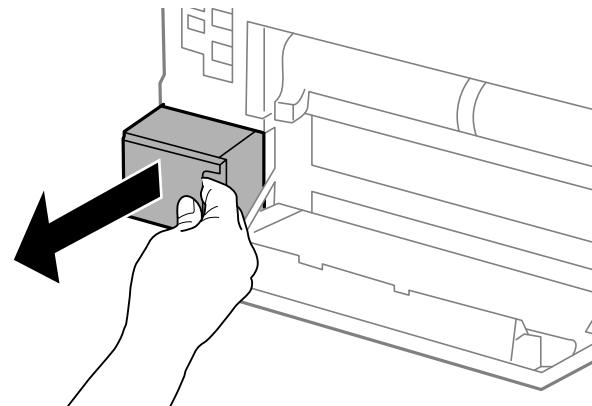


**Remarque:** N'inclinez pas la boîte de maintenance usée et ne la démontez pas.

**Avertissement:** Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants et ne buvez pas l'encre.

5. Placez la boîte de maintenance usée dans le sac de plastique fourni avec la nouvelle boîte de maintenance. Scellez le sac et jetez-le en prenant les précautions nécessaires.

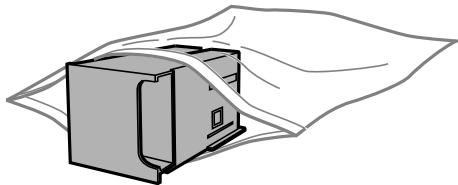

6. Insérez la nouvelle boîte de maintenance dans son emplacement et poussez-la jusqu'au fond.

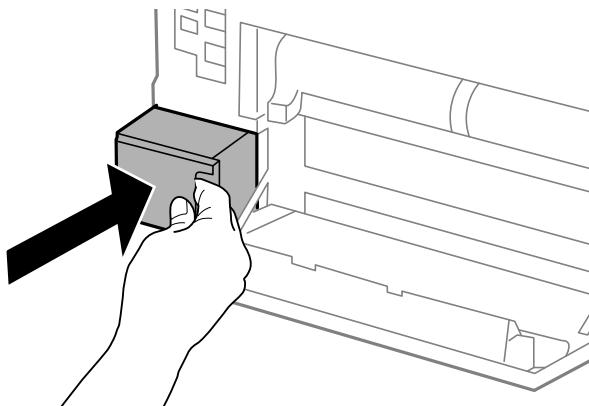

7. Fermez le capot arrière 1 (D1).

**Sujet parent:** [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

**Concepts associés**

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

---

# Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les cartouches d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

## Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

**Sujets reliés**

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

## Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur](#)


**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

## Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Configuration**.
5. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

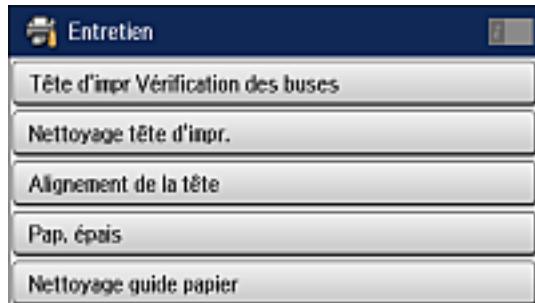

6. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

8. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**



**La tête d'impression doit être nettoyée.**



9. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **Terminé**.
  - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoyer la tête d'impr.** et continuez.
10. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifier les buses et répéter le processus si nécessaire.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Il faudra peut-être nettoyer la tête d'impression jusqu'à 4 fois; vous pouvez également mettre l'imprimante hors tension et attendre, si possible, au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Sujets reliés**


[Chargement du papier](#)

## Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Vérification des buses**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

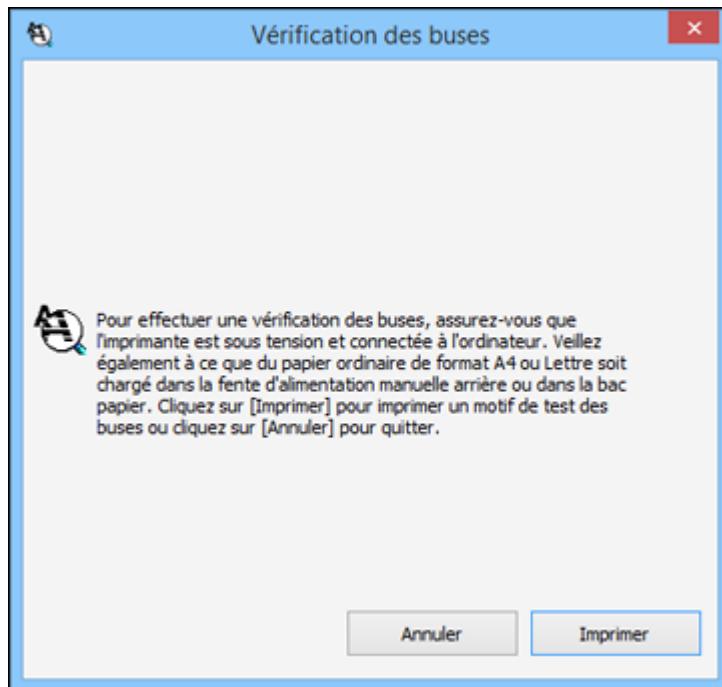

5. Cliquez sur **Imprimer**.
6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.  
**La tête d'impression est propre.**



**La tête d'impression doit être nettoyée.**



7. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.  
Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)  
[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

**Sujet parent:** Entretien de la tête d'impression

**Tâches associées**


Retrait et installation de cartouches d'encre

**Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande**

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Configuration**.
5. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

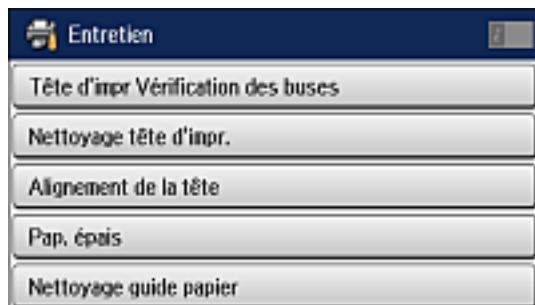

6. Sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

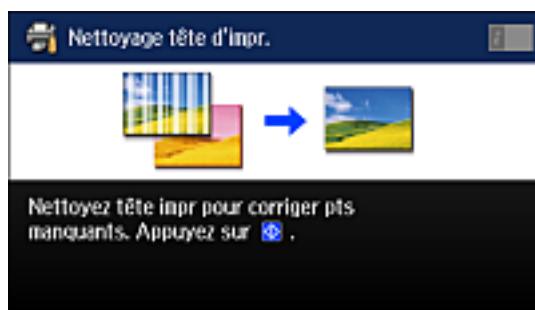

7. Cliquez sur le bouton  **Couleur** pour nettoyer la tête d'impression.

Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

8. Sélectionnez **Impr. modèle vérif. buse.**

9. Appuyez sur le bouton  **Couleur** pour confirmer que la tête d'impression est propre.

Il faudra peut-être nettoyer la tête d'impression jusqu'à 4 fois; vous pouvez également mettre l'imprimante hors tension et attendre, si possible, au moins 6 heures. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

#### Tâches associées

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

#### Sujets reliés


[Changement du papier](#)

### Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

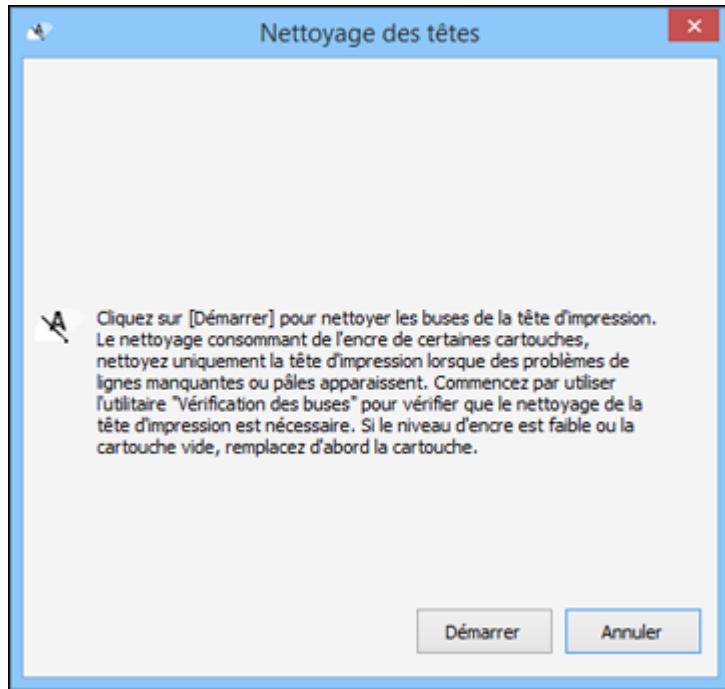

5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.
7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**



## **La tête d'impression doit être nettoyée.**



- S'il n'y a pas d'écart, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures sans imprimer. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

**Sujets reliés**

[Changement du papier](#)

## **Alignment de la tête d'impression**

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

**Remarque:** Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)


## **Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande**

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.

2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Configuration**.
5. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

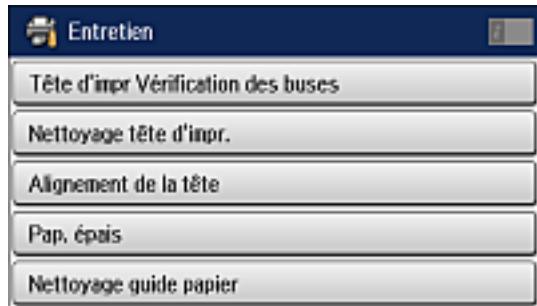


6. Sélectionnez **Alignement de la tête**.
7. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Si les lignes verticales sont désalignées, sélectionnez **Alignement ligne règle**.
  - Si vos tirages sont flous, sélectionnez **Alignement vertical**.
  - Si des bandes horizontales apparaissent à intervalles réguliers, sélectionnez **Alignement horizontal**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer une feuille d'alignement.

**Remarque:** N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

9. Vérifiez les motifs imprimés sur la feuille d'alignement et effectuez l'une de ces actions :

- Si vous imprimez une feuille d'alignement de type ligne règle, sélectionnez le chiffre correspondant au motif présentant la ligne verticale la moins désalignée.

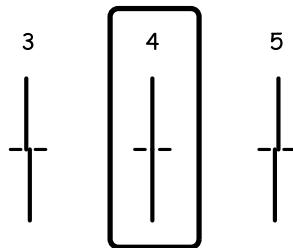

- Si vous avez imprimé une feuille d'alignement vertical, sélectionnez le chiffre correspondant au motif imprimé le plus uniforme pour chaque ensemble à l'écran ACL.



- Si vous avez imprimé une feuille d'alignement horizontal, sélectionnez le chiffre correspondant au motif avec le moins d'écart ou de chevauchement à l'écran ACL.



**Sujet parent:** [Alignement de la tête d'impression](#)

**Sujets reliés**


[Chargement du papier](#)

## Nettoyage du guide-papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer les galets de guidage du papier afin de retirer tout excès d'encre. Si le papier ne s'alimente pas correctement dans la fente d'alimentation de papier arrière, vous pouvez utiliser une feuille de nettoyage pour nettoyer les rouleaux.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Si les tirages sont maculés ou rayés, chargez du papier ordinaire de cette taille dans la source de papier que vous souhaitez nettoyer : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
  - Si le papier n'est pas alimenté correctement dans la fente d'alimentation de papier arrière, chargez-y la feuille de nettoyage fournie avec le papier Epson d'origine.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Configuration**.
4. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

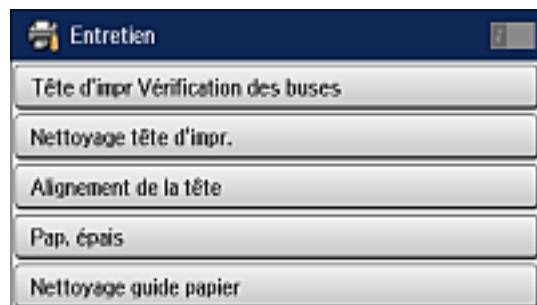

5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Nettoyage guide papier**.
6. Sélectionnez la source papier correspondant aux galets de guidage que vous souhaitez nettoyer.
7. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.
8. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Si vous avez chargé du papier ordinaire, répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.
  - Si vous avez chargé une feuille de nettoyage, répétez les étapes jusqu'à 3 fois.

**Remarque:** Si des taches apparaissent sur le papier même après avoir effectué plusieurs tentatives de nettoyage, essayez de nettoyer les galets de guidage des autres sources papier.

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

---

# Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

## Nettoyage de votre produit


Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

**Mise en garde:** N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation CA.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.


5. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et la zone vitrée à gauche à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.

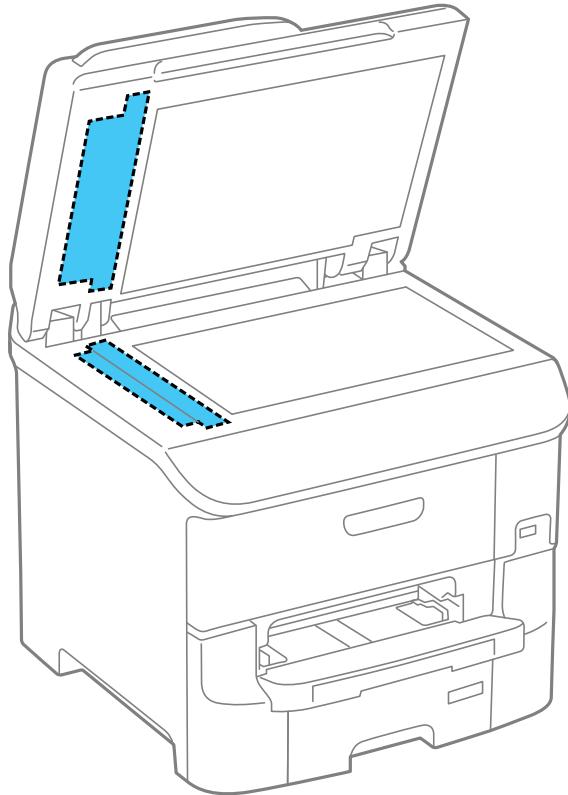


**Remarque:** Si des lignes apparaissent sur votre tirage ou sur les images numérisées, nettoyez la partie gauche de la vitre d'exposition du scanner avec soin.

6. Soulevez le levier et ouvrez le couvercle du chargeur automatique de documents (F).

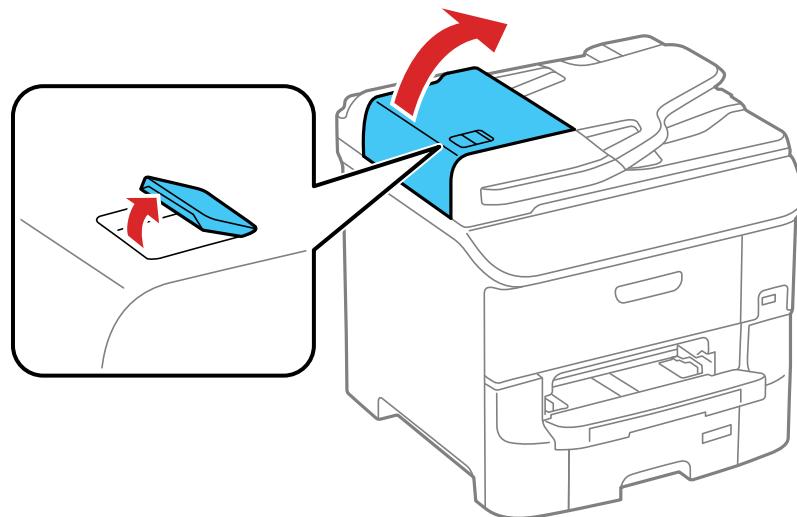

7. Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé) pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

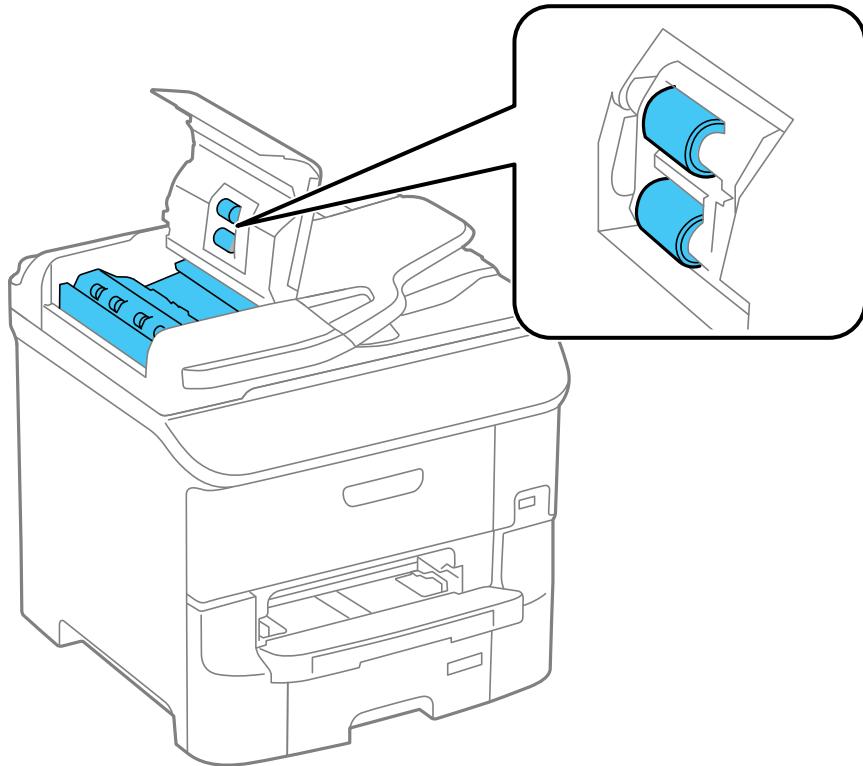

8. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et sec.  
N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.

**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)


## Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

**Mise en garde :** Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes.

- Deux personnes ou plus doivent soulever le produit.

- Lorsque vous soulevez le produit, agrippez-le comme illustré. Si vous agrippez d'autres zones, vous risquez d'échapper le produit ou de coincer vos doigts lorsque vous le déposez.

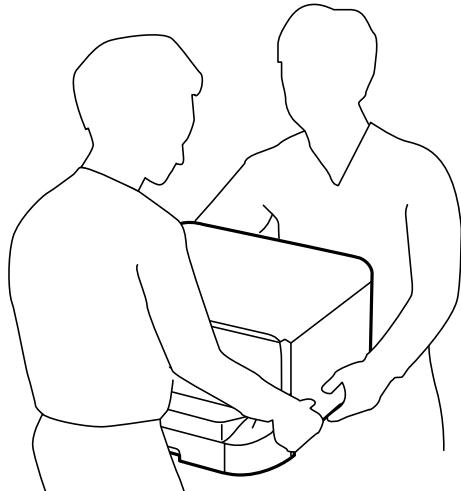

- Laissez la boîte de maintenance en place. Sinon, de l'encre pourrait fuir.
- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.

**Remarque:** Avant d'entreposer votre produit pour une longue période, remplacez l'encre si le niveau est bas, ou si l'encre est épuisée ou expirée afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Entreposez votre produit dans un environnement sec et frais.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation CA.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.
5. Assurez-vous qu'aucun document original ne se trouve sur le produit.
6. Fermez le support à papier et le plateau de sortie.

7. Si vous déplacez le produit sur une longue distance, placez-le dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit. Assurez-vous que la boîte protège adéquatement le panneau de commande du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

---

# Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Codes d'erreur du Menu État](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résolution des problèmes de télécopie](#)

[Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

## Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'imprimante pour votre produit. Visitez le site Web [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien) et effectuez une recherche pour votre produit.

- **Windows** : Votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'imprimante en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** de l'une des façons suivantes :
  - En accédant au bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - En accédant à l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- **OS X** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications > Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

## Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez également voir les erreurs en cliquant sur le bouton **i Statut** pour afficher le Menu État.

**Remarque:** Si l'écran est assombri, appuyez dessus pour désactiver le mode veille du produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Erreur d'imprimante. Fermer et allumer.	Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier ou du matériel de protection dans le produit et retirez-le si nécessaire. Si l'erreur s'affiche toujours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Erreur d'imprimante.	Le produit est peut-être endommagé. Contactez Epson ou un fournisseur de service Epson autorisé. Les fonctions autres que l'impression (telles que la numérisation) pourraient être disponibles.
Impossible impr, XX hors serv. Vous pouvez impr d'une autre source papier.	Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Réinsérez les bacs papier indiqués.
Roul maintenance sur XX approchent fin de vie utile.	Les rouleaux de maintenance doivent être remplacés périodiquement pour une performance optimale. (Le papier pourrait ne pas être alimenté correctement depuis le bac papier lorsque les rouleaux de maintenance sont près de leur fin de vie utile.)
Roul maintenance sur XX sont en fin de vie utile.	Contactez Epson pour remplacer les rouleaux de maintenance.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Vous devez remplacer la(les) cartouche(s) d'encre suivante(s).	Remplacez la cartouche d'encre indiquée à l'écran ACL.
Pas de tonalité détectée.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre <b>Type de ligne</b> sur <b>PBX</b> . Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre <b>Détection de tonalité</b> . (Notez cependant que la désactivation du paramètre Détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
Impossible de recevoir des télécopies – capacité max. de données atteinte.	<p>Les télécopies reçues se sont peut-être accumulées dans la mémoire du produit pour les raisons suivantes : une erreur s'est produite ou les fichiers entrants ne peuvent pas être sauvegardés sur l'ordinateur ou le dispositif de stockage.</p> <p>Si une erreur s'est produite, appuyez sur le bouton <b>i Statut</b> et sélectionnez <b>Infos imprim</b> pour voir les détails de l'erreur.</p> <p>Pour vérifier si les télécopies reçues ont été sauvegardées, appuyez sur le bouton <b>i Statut</b>, sélectionnez <b>Moniteur tâches</b>, puis <b>Tâche de communication</b>. Pour sauvegarder les télécopies reçues, connectez un ordinateur ou un dispositif de stockage au produit.</p>
Combo adresse IP et masque ss réseau non valide.	Un problème est survenu lors de la connexion de votre produit au réseau.
Mode récupération.	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau de télécharger la mise à jour du micrologiciel depuis le site de soutien d'Epson. Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez Epson pour obtenir du soutien.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Références associées**

[Comment obtenir de l'aide](#)

**Tâches associées**

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

#### Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Codes d'erreur du Menu État

Si une tâche échoue, vous pouvez consulter le code d'erreur. Appuyez sur le bouton **i Statut**, sélectionnez **Historique des tâches** et trouvez la tâche inachevée. Sélectionnez la tâche pour afficher son code d'erreur et des informations additionnelles.

Code	Problème/solution
001	Le produit s'est éteint à la suite d'une panne électrique.
101	La mémoire est pleine. Réduisez la taille de la tâche d'impression.
102	L'impression assemblée a échoué à cause d'un manque de mémoire libre. Réduisez la taille de la tâche d'impression ou imprimez une copie à la fois.
103	La qualité d'impression a été diminuée à cause d'un manque de mémoire libre. Si la qualité du tirage est inacceptable, essayez de simplifier la page en réduisant le nombre de graphiques ou le nombre et la taille des polices de caractères.
104	L'impression inversée a échoué à cause d'un manque de mémoire libre. Réduisez les données de la tâche d'impression.
106	Les paramètres du contrôle d'accès empêchent l'impression depuis un ordinateur. Communiquez avec votre administrateur de produit.
107	L'authentification de l'utilisateur a échoué et le travail d'impression a été annulé. Communiquez avec votre administrateur de produit.
108	Les données de la tâche confidentielle ont été supprimées lorsque l'imprimante a été mise hors tension.
109	La télécopie reçue a déjà été supprimée.
110	La tâche a été imprimée sur un seul côté parce que le papier chargé n'est pas compatible avec l'impression recto verso.
111	La mémoire disponible est presque pleine. Réduisez la taille de la tâche d'impression.

<b>Code</b>	<b>Problème/solution</b>
201	La mémoire du produit est pleine. Vous pouvez envoyer des pages individuellement ou imprimer les télécopies reçues, puis les supprimer pour libérer de l'espace dans la mémoire.
202	La ligne a été déconnectée par le télécopieur du destinataire. Attendez un moment, puis réessayez.
203	Le produit n'arrive pas à détecter une tonalité de numérotation. Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre <b>Type de ligne</b> sur <b>PBX</b> . Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre <b>Détection de tonalité</b> . (Notez cependant que la désactivation du paramètre Détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
204	Le télécopieur du destinataire est occupé. Attendez un moment, puis réessayez.
205	Le télécopieur du destinataire ne répond pas. Attendez un moment, puis réessayez.
206	Le câble du téléphone n'est pas bien branché dans les ports <b>LINE</b> et <b>EXT</b> . Branchez le câble du téléphone correctement.
207	Le câble du téléphone n'est pas branché. Branchez le câble du téléphone.
208	La télécopie n'a pas pu être envoyée à certains des destinataires. Imprimez un journal fax pour vérifier quels destinataires n'ont pas reçu la télécopie. Si le paramètre <b>Enreg données de panne</b> est activé, vous pouvez envoyer une télécopie depuis <b>Moniteur tâches</b> dans le <b>Menu État</b> .
301 401	Il n'y a pas assez d'espace disponible pour enregistrer les données sur le dispositif de stockage externe. Libérez de l'espace sur le dispositif ou utilisez un dispositif différent.
302 402	Le dispositif de stockage externe est protégé en écriture. Désactivez la protection en écriture.
303	Aucun dossier n'est disponible pour la sauvegarde du fichier numérisé. Créez un dossier ou utilisez un dispositif de stockage différent.
304 404	Le dispositif de stockage externe a été retiré. Réinsérez-le.

<b>Code</b>	<b>Problème/solution</b>
305 405	Une erreur s'est produite durant la sauvegarde des données sur un dispositif de stockage externe. Réinsérez le dispositif de stockage ou utilisez un appareil différent.
306	La mémoire du produit est pleine. Attendez que le traitement des tâches actuelles soit terminé.
311 321 411 421	Une erreur DNS s'est produite. Vérifiez les paramètres DNS du serveur, de l'ordinateur ou du point d'accès. Les paramètres DNS du serveur peuvent être vérifiés depuis l'option Serveur DNS du menu <b>Configuration</b> .
312 412	Une erreur d'authentification s'est produite. Vérifiez les Paramètres du serveur depuis le menu Configuration.
313 413	Une erreur de communication s'est produite. Vérifiez les Paramètres du serveur ou la connexion au réseau en effectuant une vérification de la connexion. Si vous avez sélectionné <b>Arrêt</b> pour la méthode d'authentification, veillez à sélectionner <b>Aucun</b> pour la méthode d'authentification du serveur d'email.
314	La taille des données excède la taille maximale autorisée pour les fichiers joints. Augmentez le paramètre <b>Taille max fichier joint</b> dans les paramètres de numérisation ou réduisez la taille des images numérisées.
315 327	La mémoire est pleine. Réessayez une fois que les travaux en cours sont terminés.
322	Une erreur d'authentification s'est produite. Vérifiez le paramètre <b>Emplacement</b> .
323	Une erreur de communication s'est produite. Vérifiez les paramètres <b>Emplacement</b> ou la connexion au réseau.
324	Un fichier avec ce nom existe déjà dans le dossier spécifié. Supprimez le fichier en double ou modifiez le préfixe du nom du fichier dans les <b>Param fichier</b> .
325	Il n'y a pas assez d'espace de stockage disponible dans le dossier spécifié. Augmentez l'espace de stockage dans le dossier spécifié, supprimez des fichiers non nécessaires ou réduisez la taille des images numérisées.
328	La destination est incorrecte ou n'existe pas. Vérifiez le paramètre <b>Emplacement</b> .
331	Une erreur de communication s'est produite lors de l'acquisition de la liste de destinations. Assurez-vous que le produit est connecté correctement au réseau.

<b>Code</b>	<b>Problème/solution</b>
332	Il n'y a pas assez d'espace disponible pour sauvegarder les fichiers numérisés dans le dossier spécifié. Supprimez des fichiers non nécessaires dans le dossier spécifié.
333	La destination n'a pas pu être trouvée parce que les informations de destination ont été téléchargées au serveur avant l'envoi des données numérisées. Sélectionnez la destination à nouveau.
334	Une erreur s'est produite durant l'envoi des données numérisées.
341	Une erreur de communication s'est produite. Assurez-vous que le produit est connecté correctement à l'ordinateur ou au réseau. Assurez-vous que vous avez installé Document Capture Pro ou Document Capture. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.
422	Une erreur d'authentification s'est produite. Assurez-vous que les paramètres conviennent au dossier sélectionné dans l'option <b>Où transférer</b> du menu <b>Configuration</b> .
423	Une erreur de communication s'est produite. Il est également possible qu'un fichier du même nom soit ouvert ou qu'il soit en mode de lecture seule. Vérifiez la connexion au serveur, assurez-vous que les paramètres conviennent au dossier sélectionné dans l'option <b>Où transférer</b> du menu <b>Configuration</b> , fermez le fichier en double ou désactivez le mode de protection lecture seule.
425	Il n'y a pas assez d'espace de stockage disponible dans le dossier de destination spécifié pour le transfert. Augmentez l'espace de stockage dans le dossier de destination.
428	La destination est incorrecte ou n'existe pas. Assurez-vous que les paramètres conviennent au dossier sélectionné dans l'option <b>Où transférer</b> du menu <b>Configuration</b> .

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Tâches associées**

[Sélection du type de ligne](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)


## Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.


2. Chargez du papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Configuration**.
5. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

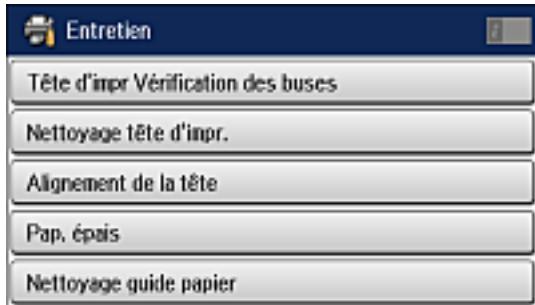

6. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

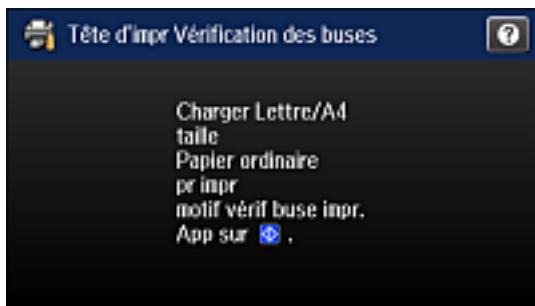

7. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

8. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :
  - Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement.  
Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, votre câble, votre logiciel ou

les paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)


## Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rest param défaut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

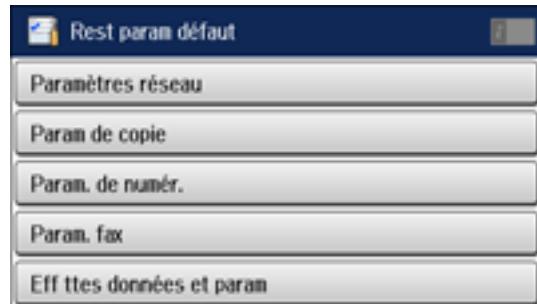

5. Sélectionnez l'une de ces options :
  - **Paramètre réseau** : réinitialise tous les paramètres réseau.

- **Param de copie** : réinitialise tous les paramètres de copie.
- **Param. de numér.** : réinitialise tous les paramètres de numérisation.
- **Param. fax** : réinitialise tous les paramètres de télécopie.
- **Eff ttes données et param** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande, incluant la liste de contacts.

Un écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas](#)

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas

Si votre produit ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, essayez les solutions suivantes :

- Si vous n'arrivez pas à allumer votre produit, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé un peu plus longtemps.
- Si vous n'arrivez pas à éteindre votre produit, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas éteindre votre produit, débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis allumez et éteignez votre produit à nouveau à l'aide du bouton d'alimentation.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

### Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre

Si le produit émet des bruits après l'installation de l'encre, vérifiez ce qui suit :

- La première fois que vous installez les cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension.

- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après environ cinq minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

## Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.
- Si vous imprimez sur un réseau, assurez-vous que votre produit est bien configuré sur le réseau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

## Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac](#)

[Impossible d'imprimer via un réseau](#)

[Impossible de numériser sur le réseau](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## **Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès**

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès 2,4 GHz. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Branchez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.

- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre dispositif pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxxx** existants à partir de votre dispositif et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre dispositif pour les instructions.
- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés à accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

## Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
  1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
  2. **Windows seulement** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
  3. Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

**Remarque:** Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

## Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que vous ne voyez pas l'icône d'antenne Wi-Fi avec les barres de connexion sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

## Impossible d'imprimer via un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et éteignez puis rallumez le produit.

- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin est éteint, essayez les solutions suivantes :
  - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
  - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi ne s'allume pas sur l'écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

## Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous ne pouvez pas numériser à partir du panneau de commande de votre produit, assurez-vous d'avoir redémarré votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Si vous numérissez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan, quittez le programme Epson Scan, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan de nouveau.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

**Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Si la fonction de restriction des utilisateurs (Contrôle d'accès) est activée, un identifiant et un mot de passe sont requis pour numériser. Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.
- Assurez-vous que l'option sélectionnée pour le paramètre **Délai maximum de configuration** dans le programme Configuration Epson Scan offre assez de temps pour compléter la numérisation en réseau.

- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

## Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

[Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que les logiciels du produit sont installés correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

### Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

### Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents

Si vos documents originaux ne sont pas alimentés lorsque vous les placez dans le chargeur automatique de documents, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que l'icône ADF apparaît sur l'écran ACL. Si ce n'est pas le cas, chargez les documents originaux à nouveau.
- Assurez-vous que la taille, le poids et le nombre de pages de vos documents originaux sont pris en charge par le chargeur automatique de documents.
- Assurez-vous que les documents originaux sont chargés correctement.

- Essayez de nettoyer l'intérieur du chargeur automatique de documents.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

## Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le capot avant \(A\)](#)

[Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier arrière \(B1\)](#)

[Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier avant \(B2\)](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier \(C1\)](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière \(D1\)](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents \(F\)](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté dans l'imprimante lors de l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac ou dans la fente d'alimentation arrière.
- Si le papier n'est pas alimenté depuis la fente d'alimentation arrière, essayez de nettoyer les guide-papier à l'aide d'une feuille de nettoyage Epson.
- Assurez-vous d'insérer le bac papier jusqu'au fond du produit.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Si plusieurs pages sont toujours alimentées à la fois, activez le paramètre **Mode d'assistance - alimentation papier** dans le menu **Configuration > Administration système > Param imprim.**
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.


- Assurez-vous que les paramètres de type et de taille du papier correspondent bien à la source papier.
- Si votre produit s'interrompt durant l'impression, assurez-vous que le capot avant est bien fermé.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
  - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
  - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.
  - Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
  - Suivez toute directive spéciale de chargement fournie avec le papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)


## Problèmes de bourrage papier dans le capot avant (A)

Si du papier est coincé dans le capot avant, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Ouvrez le capot avant.

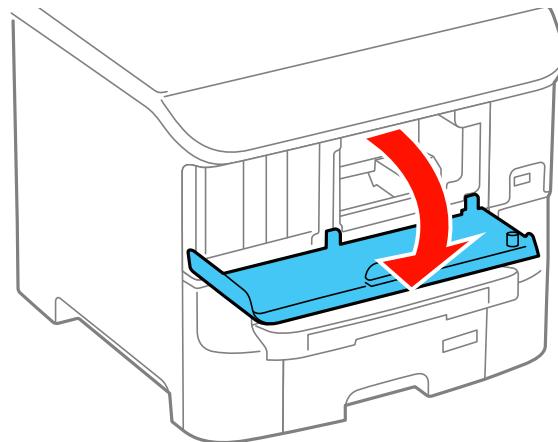

3. Retirez tout le papier à l'intérieur du produit, incluant les morceaux déchirés.

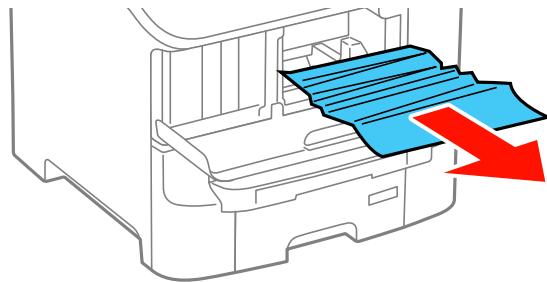

**Mise en garde:** Prenez garde de ne pas toucher aux composants à l'intérieur du produit pour éviter de les endommager.


4. Fermez le capot avant.
5. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Remarque:** Si des morceaux de papier sont toujours coincés dans le produit, sélectionnez Configuration > Entretien > Retirer le papier après avoir supprimé l'erreur de bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

## Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier arrière (B1)

Si du papier est coincé dans la fente d'alimentation arrière, retirez-le délicatement.

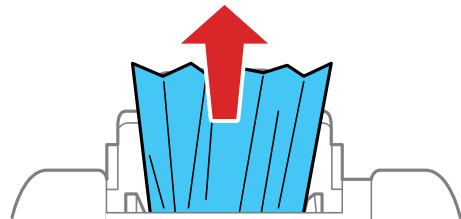


**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)


## Bourrage papier dans la fente d'alimentation de papier avant (B2)

Si du papier est coincé dans la fente d'alimentation de papier avant, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Fermez le plateau de sortie.
3. Retirez le plateau de sortie et le bac papier.

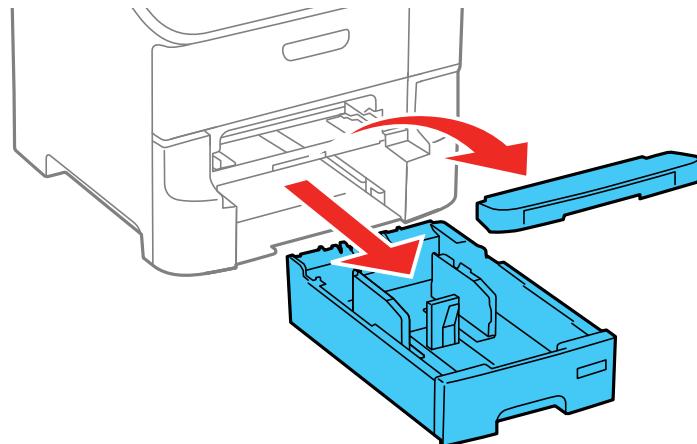


4. Soulevez le levier pour abaisser le capot.

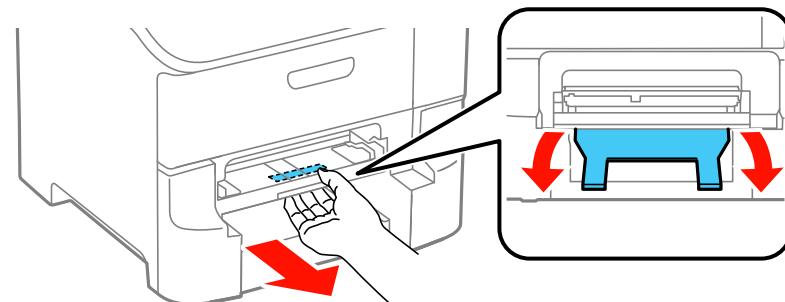

5. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

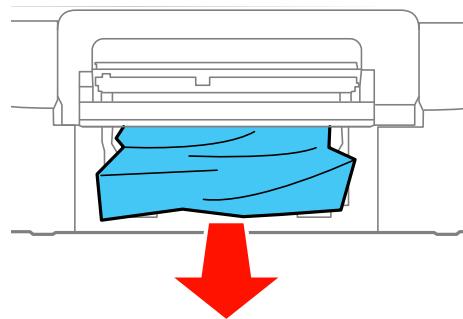

6. Soulevez le capot.

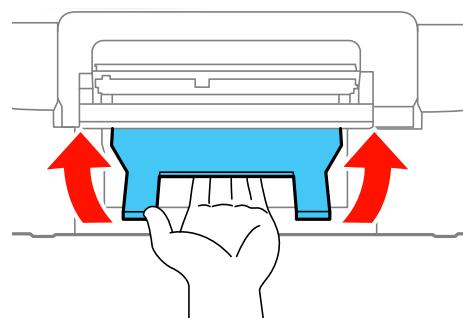

7. Replacez le plateau de sortie et le bac papier.
8. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.


**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

## Problèmes de bourrage papier dans le bac papier (C1)


Si du papier est coincé dans le bac papier, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.

2. Sortez le bac papier en tirant.

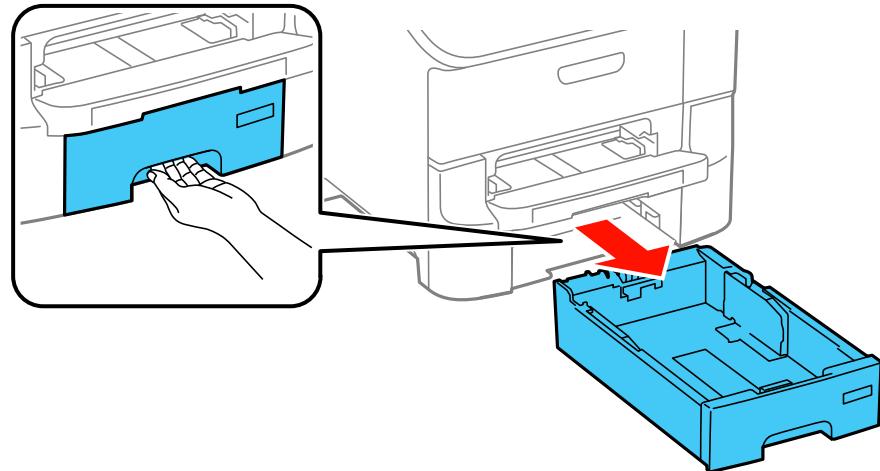

3. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

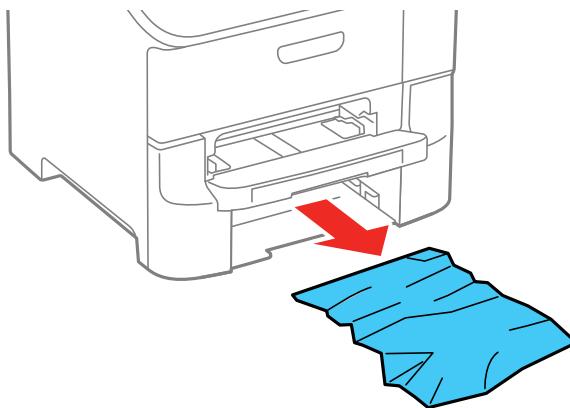

4. Suivez attentivement toutes les instructions de chargement de papier, puis chargez le papier à nouveau.

5. Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez doucement.


6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)


## Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière (D1)

Si du papier est coincé dans le capot arrière 1, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Ouvrez le capot arrière 1 (D1).

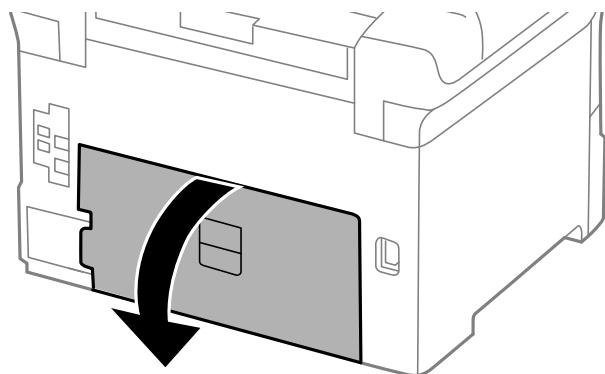


3. Retirez délicatement le papier coincé.

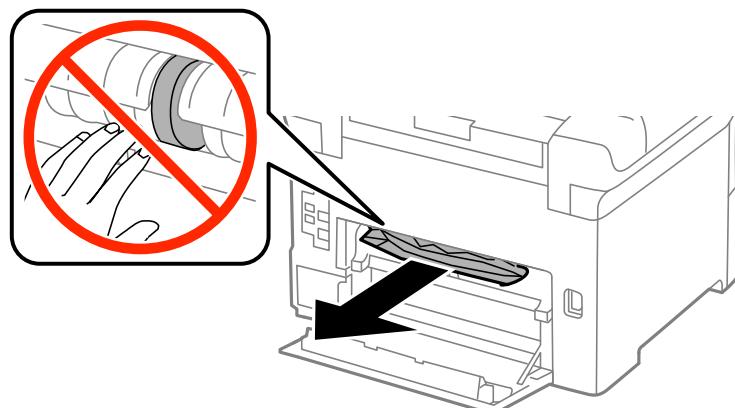


**Mise en garde:** Ne touchez pas au mécanisme d'alimentation du papier.

4. Retirez le capot arrière 2 en tirant (D2).

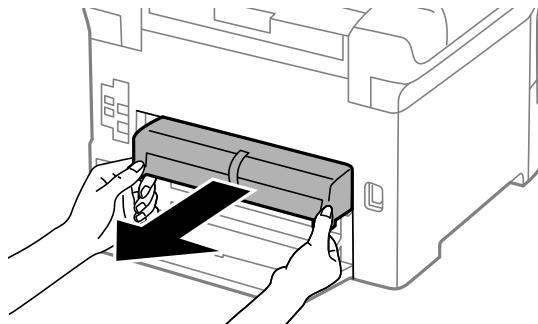

5. Retirez le papier coincé dans l'unité recto verso.

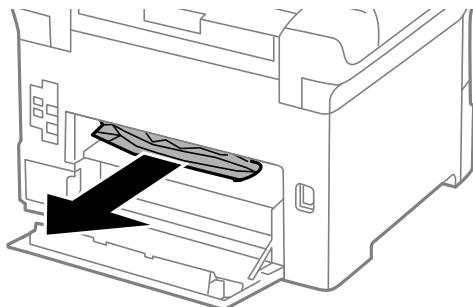


6. Remettez en place le capot arrière 2 (D2).
7. Fermez le capot arrière 1 (D1).
8. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)


## Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents (F)

Si un document est coincé dans le chargeur automatique de documents (ADF), suivez les étapes de cette section ou les instructions à l'écran ACL pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez vos originaux du chargeur.
3. Soulevez le levier et ouvrez le couvercle du chargeur automatique de documents.

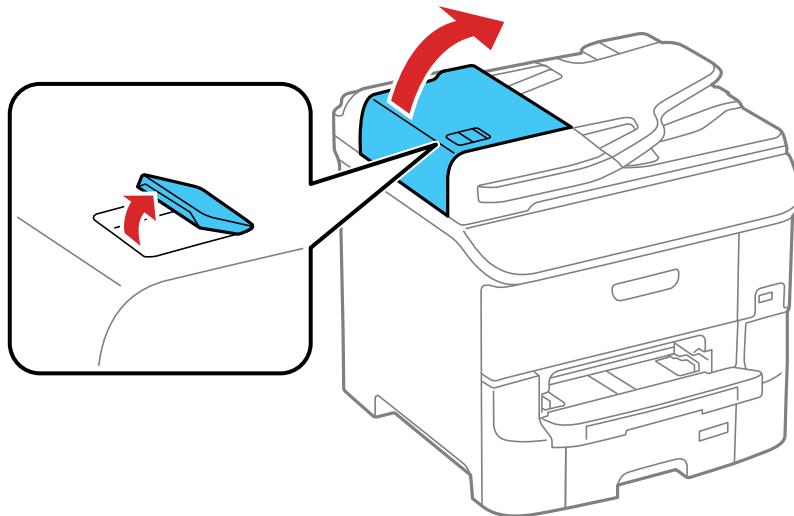


4. Retirez délicatement les pages coincées.

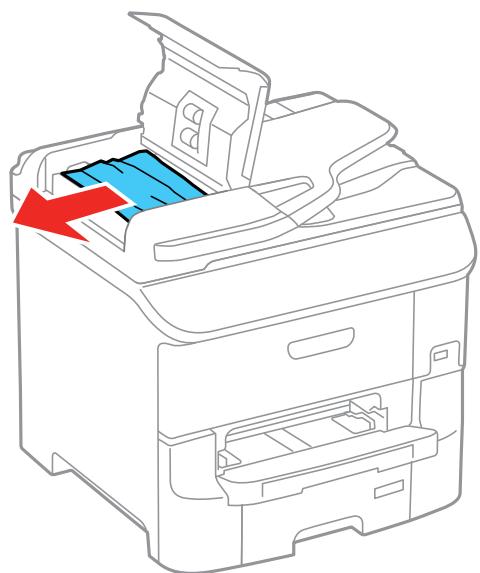

5. Refermez le couvercle du chargeur, puis soulevez le capot des documents.

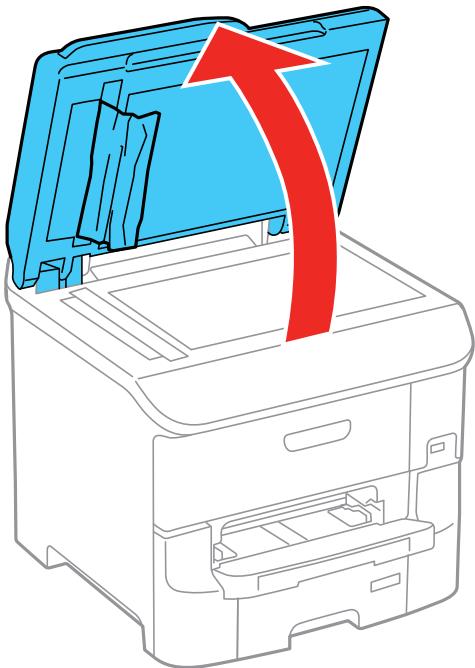


6. Retirez délicatement les pages coincées.

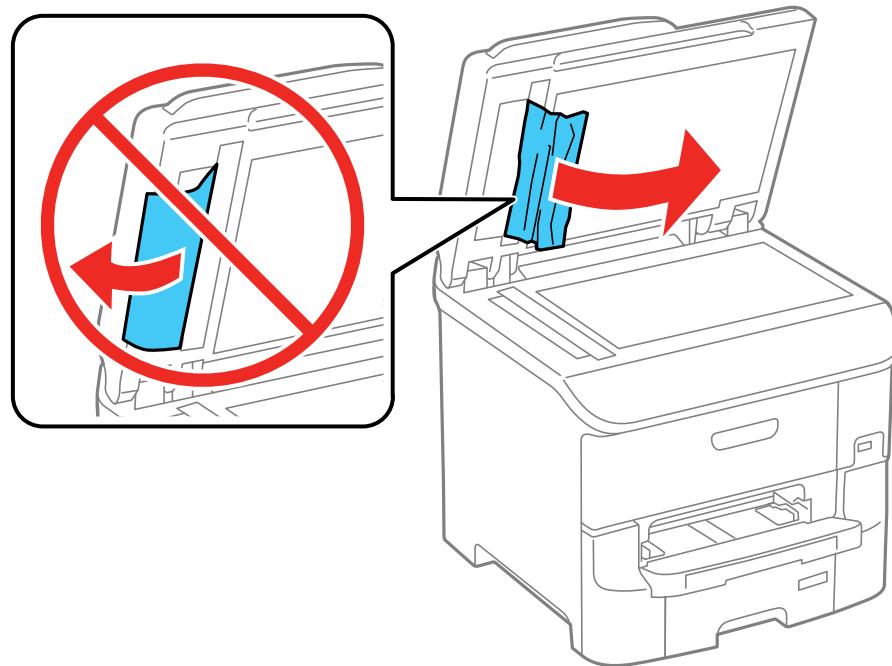

7. Abaissez le capot des documents.

8. Soulevez le bac d'alimentation du chargeur automatique et retirez les pages coincées avec précaution.

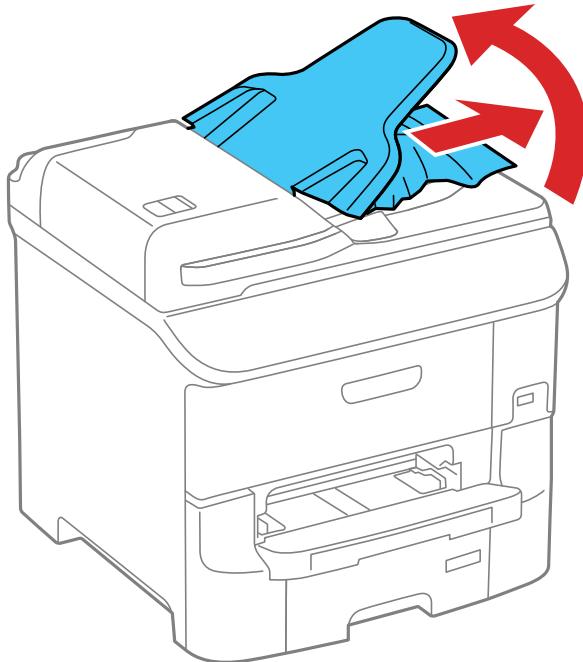

9. Rabaissez le bac d'alimentation du chargeur automatique.

10. Rechargez vos originaux.

**Mise en garde:** Assurez-vous de ne pas charger le chargeur automatique au-delà de sa capacité pour le format de papier que vous utilisez. Assurez-vous également que vos originaux ne sont pas pliés, froissés ou courbés, et qu'ils ne contiennent pas de ruban adhésif, d'agrafes ou d'autres matériaux qui pourraient coincer dans le chargeur.

11. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

## Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

## Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Si vous avez connecté votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Si vous imprimez une grande image, l'ordinateur peut ne pas avoir suffisamment de mémoire. Imprimez l'image à une résolution inférieure ou une taille plus petite.

- Sous Windows, cliquez sur **File d'attente** sur l'onglet Utilitaire dans la fenêtre des paramètres d'impression et vérifiez ce qui suit :
  - Vérifiez qu'il n'y a pas de tâches d'impression en attente. Annulez ou relancez les tâches d'impression, au besoin.
  - Ouvrez le menu **Imprimante** et assurez-vous que le produit n'est pas hors ligne.
  - Ouvrez le menu **Imprimante** et sélectionnez le produit comme imprimante par défaut, au besoin.
- Si vous utilisez un Mac, sélectionnez **Préférences Systèmes** depuis le menu Apple ou le Dock, sélectionnez **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et fax**, puis double-cliquez sur l'icône d'imprimante. Vérifiez si certaines tâches sont en pause. Annulez ou reprenez les tâches d'impression, au besoin.
- Si la fonction de restriction des utilisateurs (Contrôle d'accès) est activée, un identifiant et un mot de passe sont requis pour imprimer. Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

**Remarque:** Si vous utilisez un Mac, il est possible que vous ne puissiez pas imprimer si la fonction de restriction des utilisateurs est activée. Contactez votre administrateur pour de l'assistance.

- Si vous utilisez AirPrint, assurez-vous qu'AirPrint est activé avec les bons paramètres à l'aide de Web Config.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

## L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.

- **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
  3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
  4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.
  5. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3** et cliquez sur **OK**.
  6. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
  7. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
  8. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

## Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Si vous utilisez un Mac, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé le pilote d'imprimante Epson.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après avoir imprimé en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, ajustez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.

- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- Assurez-vous que le temps de séchage de l'encre n'a pas été augmenté pour l'impression recto verso.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
  - **Copies rapides**
  - **Toujours spouler les données en format RAW**
  - **Mode rendu de page**
  - **Imprimer au format bitmap**

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

## Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les tirages](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans le programme duquel vous imprimez.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre logiciel d'impression. (Le nom de cette option diffère selon votre version du système d'exploitation.)

**Remarque:** Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Si le document que vous voulez imprimer comporte une page blanche et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression, si disponible.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Les marges sont incorrectes sur les tirages

Si les marges de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'imprimante.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## **Impression de caractères erronés**

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si votre ordinateur est entré en mode veille durant votre dernier travail d'impression, le prochain travail d'impression (une fois le mode veille désactivé) pourrait contenir des caractères inintelligibles. Imprimez votre document à nouveau.
- Si des caractères erronés apparaissent toujours sur vos tirages, essayez de brancher votre produit à l'aide d'un câble différent.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## **Taille ou position de l'image incorrecte**

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.
- Nettoyez la vitre du scanner et le couvercle des documents.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## **Tirage incliné**

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.

- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées « bandes »), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les cartouches d'encre.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

## Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres d'origine Epson.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, activez le paramètre **Pap. épais** depuis le panneau de commande ou sélectionnez **Papier épais et enveloppes** dans les Paramètres étendus du logiciel d'impression. (La vitesse d'impression diminue si vous activez ce paramètre.)
- Sous Windows, si le papier est toujours maculé après avoir sélectionné le paramètre **Papier épais et enveloppes**, sélectionnez l'option **Papier à court grain** dans les Paramètres étendus du logiciel d'impression.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage. Réglez les paramètres **Densité d'impression** et/ou **Augmentation du temps de séchage de l'encre**.
- Si les copies imprimées sont maculées, réduisez les paramètres de densité d'impression sur le panneau de commande du produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

**Remarque:** Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

## Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

## Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

**Remarque:** La résolution des images provenant d'Internet pourrait être basse et résulter en des tirages de mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir la taille de l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image proportionnellement au facteur d'agrandissement de sa taille. Par exemple, si la résolution de l'image est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image pour l'imprimer, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

**Remarque:** Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, ce qui allonge les délais de traitement et d'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible de qualité acceptable afin d'obtenir des fichiers dont la taille est facile à traiter.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

## Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Si vous avez sélectionné **Standard-Vif** (Windows) ou **Normal-Vif** (Mac) au paramètre de qualité dans le logiciel d'impression, essayez de sélectionner **Standard** (Windows) ou **Normal** (Mac).
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Après l'impression, les couleurs dans votre tirage doivent sécher. Au cours de cette période de séchage, les couleurs pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Pour accélérer le séchage, n'empilez pas vos tirages les uns sur les autres.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier d'origine Epson.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

## Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan](#)

[Sujet parent: Résolution des problèmes](#)

### Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et qu'il satisfait les exigences système selon votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit fait partie de la liste d'appareils valides.

[Sujet parent: Résolution des problèmes de numérisation](#)

### Impossible de lancer Epson Scan

Si vous n'arrivez pas à lancer Epson Scan, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Assurez-vous que l'application Epson Scan est bien sélectionnée dans le logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

**Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON**, puis sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan. Assurez-vous que le bon paramètre Connexion est sélectionné, puis cliquez sur le bouton Test.

**OS X** : Ouvrez le dossier Applications, cliquez sur Epson Software et cliquez sur Configuration EPSON Scan. Assurez-vous que le bon paramètre Connexion est sélectionné, puis cliquez sur le bouton Test.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez toutes les versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan, essayez de le réinstaller.
- Si la fonction de restriction des utilisateurs (Contrôle d'accès) est activée, un identifiant et un mot de passe sont requis pour numériser. Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de numérisation](#)

## Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image n'est constituée que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

[Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords](#)

[L'image est trop sombre](#)

[Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée](#)

[Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image](#)

[Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine](#)

[La zone de numérisation n'est pas réglable en mode d'aperçu Miniature](#)

[Les bords de l'image numérisée sont rognés](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## L'image n'est constituée que de quelques points

Si votre image numérisée n'est constituée que de quelques points, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.

- Si vous numérisez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'Epson Scan, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisez de nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérissez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - Sélectionnez le paramètre **Netteté**.
  - Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.
  - Augmentez le paramètre **Résolution**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords**

Si vous numérissez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérissez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **L'image est trop sombre**

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - **Option d'Auto Exposition**
  - **Luminosité**
  - **Ajustements de l'histogramme**
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée**

Si l'image du verso d'un papier mince apparaît sur l'image numérisée, placez une feuille de papier noire sur l'original et numérissez-le de nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image**

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original en sont la cause. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine**

Les couleurs imprimées ne pourront jamais correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les

moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Modifiez le paramètre **Type d'image** et expérimenez avec différentes combinaisons des prochains paramètres.
- Réglez le paramètre **Correction des tonalités**.
- Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## La zone de numérisation n'est pas réglable en mode d'aperçu Miniature

Si vous ne pouvez pas régler la zone de numérisation lorsque vous visionnez un aperçu en miniature dans Epson Scan, essayez ces solutions :

- Créez une zone de numérisation en traçant un rectangle de sélection sur l'image en aperçu et en modifiant la taille de ce dernier, au besoin.
- Passez en mode d'aperçu Normal, si disponible, et prévisualisez votre image à nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est bien placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

[Une erreur de mémoire fax pleine apparaît](#)

[La télécopie envoyée est de piètre qualité](#)

[La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille](#)

[La télécopie reçue est de piètre qualité](#)

[La télécopie reçue ne s'imprime pas](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Si un code d'erreur s'affiche sur le panneau de commande, essayez les solutions suggérées dans la liste de codes d'erreur.
- Si vous télécopiez depuis un ordinateur, utilisez Epson FAX Utility pour envoyer votre télécopie.
- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.
- Assurez-vous que le papier est bien chargé dans le produit.
- Assurez-vous que vous avez configuré vos informations d'en-tête correctement et que vous n'avez pas bloqué votre identification de l'appelant. Sinon, vos télécopies pourraient être rejetées par le télécopieur du destinataire.
- Si la restriction des utilisateurs a été activée, vous devrez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Contactez votre administrateur pour de l'assistance.
- Si vous n'avez pas branché un téléphone à votre produit, réglez le paramètre Mode réception à **Auto** afin de recevoir les télécopies automatiquement.
- Assurez-vous que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Assurez-vous que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- S'il n'y a pas de tonalité et que vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre **Type de ligne** sur **PBX**. Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre de détection de tonalité du produit. (Notez cependant que la désactivation de la détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour pouvoir envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.

- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez le paramètre de communication télécopie pour le mode de correction d'erreur, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.
- Essayez de réduire le paramètre de vitesse de télécopie de votre produit.
- Assurez-vous que le paramètre du mode de correction d'erreur (ECM) est activé si vous essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie en couleur.
- Si votre ligne téléphonique utilise la fonction d'appels en attente et que vous avez de la difficulté à recevoir des télécopies, désactivez la fonction d'appels en attente afin d'éviter tout problème de réception des télécopies.
- Si vous êtes inscrit à un service de renvoi d'appels, il pourrait être impossible pour le produit de recevoir les télécopies. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir de l'aide.
- Vérifiez votre boîte de réception et supprimez les télécopies après les avoir lues ou les avoir imprimées. Si la boîte de réception est pleine, le produit ne pourra plus recevoir de télécopies.
- Si vous ne pouvez pas envoyer des télécopies à une heure spécifiée, assurez-vous que la date et l'heure sont bien réglées sur le produit.

**Remarque:** Ne mettez pas le produit hors tension pendant qu'il reçoit une télécopie. Sinon, la transmission de la télécopie sera perdue.

**Remarque:** Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionnera lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit

Si vous n'arrivez pas à recevoir des télécopies lorsqu'un téléphone est branché à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.
- Assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Manuel**.

**Remarque:** Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## Une erreur de mémoire fax pleine apparaît

Si une erreur vous indiquant que la mémoire du fax du produit est pleine, essayez ces solutions :

- Si vous avez configuré le produit afin qu'il enregistre les télécopies entrantes dans la mémoire ou la boîte de réception du produit, supprimez toutes les télécopies que vous avez déjà lues.
- Si vous avez configuré le produit afin que les télécopies soient reçues sur un ordinateur, allumez l'ordinateur en question. Une fois que les télécopies sont sauvegardées sur l'ordinateur, elles sont supprimées dans la mémoire du produit.
- Si vous avez configuré le produit afin que les télécopies reçues soient enregistrées sur un dispositif de stockage, connectez le dispositif de stockage comprenant le dossier d'enregistrement des télécopies au produit. Une fois que les télécopies sont sauvegardées sur le dispositif de stockage, elles sont supprimées dans la mémoire du produit.

**Remarque:** Assurez-vous que le dispositif de stockage possède assez de mémoire disponible et n'est pas protégé en écriture.

- Si la mémoire est pleine, essayez d'envoyer une télécopie monochrome à l'aide de la fonction **Envoi direct** ou essayez d'envoyer vos télécopies en plus petits lots.
- Si le produit n'arrive pas à imprimer une télécopie reçue à cause d'une erreur du produit, telle qu'un bourrage papier, l'erreur de mémoire pleine peut s'afficher. Effacez toute erreur du produit, puis demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## La télécopie envoyée est de piètre qualité

Si une télécopie envoyée est de mauvaise qualité, essayez ces solutions :

- Nettoyez la vitre d'exposition.
- Nettoyez le chargeur automatique de documents.
- Essayez de changer le paramètre de résolution sur le panneau de commande.
- Essayez d'ajuster le paramètre de densité sur le panneau de commande.
- Si vous envoyez une télécopie monochrome à une seule personne, essayez de l'envoyer à l'aide de la fonction **Envoi direct**.

**Remarque:** Si vous envoyez une télécopie monochrome à haute résolution sans utiliser la fonction **Envoi direct**, le produit pourrait diminuer automatiquement la résolution.

- Essayez d'activer le mode de correction d'erreur (ECM).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille

Si votre destinataire reçoit une télécopie dans la mauvaise taille, essayez ces solutions :

- Si vous envoyez une télécopie à l'aide de la vitre du scanner, assurez-vous que votre document original est placé correctement sur la vitre et que la bonne taille de papier est sélectionnée sur le panneau de commande.
- Nettoyez la vitre du scanner et le couvercle des documents.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## La télécopie reçue est de piètre qualité

Si vous recevez une télécopie de piètre qualité, essayez ces solutions :

- Essayez d'activer le mode de correction d'erreur (ECM).
- Contactez l'expéditeur de la télécopie et demandez-lui d'envoyer la télécopie sous une résolution plus haute.
- Essayez de réimprimer la télécopie reçue.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## La télécopie reçue ne s'imprime pas

Si une télécopie reçue ne s'imprime pas, essayez ces solutions :

- Assurez-vous qu'aucune erreur n'est survenue sur le produit. Le produit ne peut pas imprimer les télécopies reçues si une erreur s'est produite, telle qu'un bourrage papier.
- Si le produit a été configuré afin d'enregistrer les télécopies reçues dans la mémoire ou la boîte de réception du produit, les télécopies entrantes ne sont pas automatiquement imprimées. Vérifiez le paramètre **Sortie fax** sur le panneau de commande du produit et modifiez-le si nécessaire.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

## Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation des dispositifs USB avec votre produit.

[Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB](#)

[Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB](#)

[Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## **Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB**

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des documents depuis un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que les dispositifs de stockage sont autorisés sur le produit.
- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre dispositif USB sont dans le bon format.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

## **Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB**

Si vous ne pouvez pas enregistrer des fichiers sur un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Pour enregistrer des télécopies sur un dispositif USB, créez un dossier dans le paramètre **Sortie fax** du panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le dispositif USB n'est pas protégé en écriture.
- Assurez-vous qu'il y a assez d'espace sur le dispositif USB.
- Assurez-vous que les dispositifs de stockage sont autorisés sur le produit.
- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

## **Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB**

Si vous avez des problèmes avec le transfert des fichiers vers ou depuis un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est bien connecté à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

## Désinstallation des logiciels du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Désinstallation des logiciels du produit - Mac](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Choisissez une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 7/Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
  - **Windows XP** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Scan** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista** : Sélectionnez **Epson Scan** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
  - **Windows XP** : Sélectionnez **Epson Scan** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Désinstallation des logiciels du produit - Mac

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existants avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site Web [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien) et sélectionnez votre produit.
2. Cliquez sur **Téléchargements**.
3. Sélectionnez votre système d'exploitation, cliquez sur **Utilitaires**, trouvez l'utilitaire Uninstaller dans la liste, puis cliquez sur **Télécharger**.
4. Lancez le fichier que vous avez téléchargé.
5. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
6. À l'écran Epson Uninstaller, cochez la case de chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
7. Cliquez sur **Désinstaller**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.
9. Réinstallez les logiciels du produit.

**Remarque:** Si vous désinstallez le pilote d'imprimante, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

### Assistance via Internet

Visitez le site Web de soutien d'Epson à l'adresse [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien) et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des pilotes et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson.

## **Contacter un représentant du soutien**

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

## **Achat de fournitures et d'accessoires**

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com](http://epson.com) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

---

# Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

[Caractéristiques de télécopie](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

## Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

- Windows Server 2012R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2003R2
- Windows Server 2003

**Remarque:** Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien), sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Exigences système - Mac

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

**Remarque:** Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse [epson.ca/soutien](http://epson.ca/soutien), sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de la numérisation

Type de scanner	Plateau
Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS

<b>Nombre de pixels effectifs</b>	10 200 × 16 800 pixels à 1200 ppp
<b>Taille du document</b>	Maximum : 8,5 × 14 po (215,9 × 355,6 mm); format légal
<b>Résolution de numérisation</b>	1 200 ppp (numérisation principale) 2 400 ppp (numérisation secondaire)
<b>Résolution de sortie</b>	50 à 4800, 7200 et 9600 ppp 50 à 4800 ppp par incrément de 1 ppp
<b>Profondeur de couleur</b>	Couleur : 10 bits par pixel par couleur interne, 8 bits par pixel par couleur externe Noir et blanc : 10 bits par pixel par couleur interne, 1 ou 8 bit(s) par pixel par couleur externe
<b>Source lumineuse</b>	DEL

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF)

<b>Taille papier</b>	Format minimal : A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) paysage Format maximal : Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])
<b>Type papier</b>	Papier ordinaire
<b>Poids papier</b>	14 lb (52 g/m <sup>2</sup> ) à 28 lb (105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité d'alimentation</b>	Épaisseur totale : 0,12 po (3 mm) Environ 50 feuilles

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de télécopie

<b>Type de télécopie</b>	Capacité de télécopie libre-service en noir et blanc et en couleur (ITU-T Super Group 3)
<b>Ligne nécessaire</b>	Lignes téléphoniques analogiques standard Systèmes de téléphonie avec autocommutateur privé (PBX)

<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 33,6 kbps
<b>Résolution</b>	<b>Monochrome</b> Standard : 203 × 98 ppp Fin : 203 × 196 ppp Super Fin : 203 × 392 ppp Ultra-fin : 406 × 392 ppp Photo : 203 × 196 ppp
	<b>Couleur</b> Fin : 200 × 200 ppp Photo : 200 × 200 ppp
<b>Mémoire page</b>	Jusqu'à 550 pages (Tableau ITU-T No. 1 en mode brouillon monochrome)
<b>Recomposition</b>	2 fois (avec 1 minute d'intervalle); les caractéristiques pourraient différer selon la région ou le pays.
<b>Interface</b>	Ligne téléphonique RJ-11 Connexion de combiné téléphonique RJ-11

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques du papier

**Remarque:** Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

### Feuilles individuelles

<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
<b>Poids</b>	Papier ordinaire : 17 lb (64 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> ) Papier épais : 25 lb (91 g/m <sup>2</sup> ) à 68 lb (256 g/m <sup>2</sup> )

## Enveloppes


Dimensions	N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])
Poids	20 lb (75 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de la zone d'impression


**Remarque:** Il est possible que la qualité d'impression diminue dans les zones ombrées tel qu'illustré ici.

### Feuilles individuelles

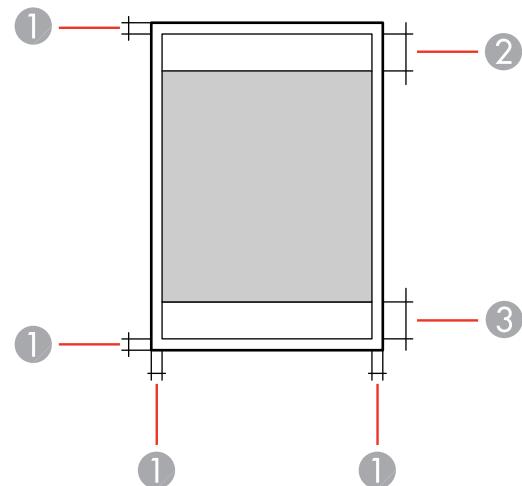

- 1 Haut/bas/côtés : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Zone de qualité d'impression réduite/haut : 1,81 po (46 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/bas : 2,01 po (51 mm) minimum

## Enveloppes

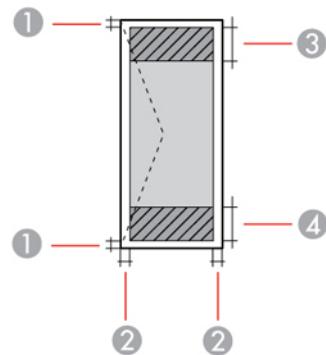

- 1 Côtés : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Haut/bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/droite : 2,01 po (51 mm) minimum
- 4 Zone de qualité d'impression réduite/gauche : 1,81 po (46 mm) minimum

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques des cartouches d'encre

**Remarque:** Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante.

Les cartouches incluses avec l'imprimante ont été conçues seulement pour la configuration de l'imprimante et non pas pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement de l'imprimante et le reste de l'encre sera utilisé pour l'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité des tirages, une petite quantité d'encre reste dans la cartouche après que le témoin de remplacement de cartouche s'allume.

Couleur	Cyan, Magenta, Jaune, Noir
---------	----------------------------

<b>Durée de vie des cartouches</b>	Emballage ouvert : 6 mois. Emballage intact : n'utilisez pas la cartouche si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.
<b>Température</b>	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à -9,4 °F (-23 °C) L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).

**Remarque:** Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques des dimensions

<b>Hauteur</b>	Stockage : 20,2 po (514 mm) Mode d'impression : 21,3 po (540 mm)
<b>Largeur</b>	Stockage : 20,3 po (516 mm) Mode d'impression : 20,3 po (516 mm)
<b>Profondeur</b>	Stockage : 20,6 po (522 mm) Mode d'impression : 29,8 po (756 mm)
<b>Poids</b>  (sans les cartouches d'encre ou le cordon d'alimentation)	Environ 68,3 lb (31 kg)

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques électriques

<b>Alimentation en électricité</b>	100 à 240 V
<b>Intervalle de fréquence nominale</b>	50/60 Hz

<b>Courant nominal</b>	1,2 à 0,6 A
<b>Consommation d'énergie (avec connexion USB)</b>	Copie autonome : 36 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 16 W Mode de veille : 2,7 W Mode hors tension : 0,5 W

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques environnementales

<b>Température</b>	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
<b>Humidité</b> (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface

<b>Type d'interface</b>	USB haute vitesse (pour ordinateur) USB haute vitesse (pour dispositif USB externe)
-------------------------	--

**Remarque:** Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques des périphériques USB externes

N'utilisez pas les périphériques avec les équipements suivants :

- Pilote dédié
- Paramètres de sécurité
- Concentrateur USB intégré

**Remarque:** N'utilisez que des périphériques de mémoire externes avec alimentation indépendante CA. Il n'est pas recommandé d'utiliser des périphériques de mémoire externes alimentés par USB. Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

<b>Lecteur magnéto-optique</b>	1,3 Go
<b>Disques durs et clés USB</b>	2 To
	Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface réseau

### Wi-Fi

<b>Standard</b>	IEEE 802.11 b/g/n; conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.
<b>Sécurité</b>	WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES); WPA2 compatible avec soutien pour WPA/WPA2 personnel WPA2-Enterprise
<b>Intervalle de fréquence</b>	2,4 GHz
<b>Modes de coordination</b>	Mode infrastructure Mode Ad hoc; non supporté pour IEEE 802.11n Wi-Fi Direct; non supporté pour IEEE 802.11b

**Remarque:** Mode Wi-Fi Direct Simple AP disponible avec une infrastructure Wi-Fi ou une connexion Ethernet.

## Ethernet

<b>Standards</b>	IEEE802.3i (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet); un appareil connecté doit être compatible avec la norme IEEE802.3az)
<b>Mode de communication</b>	Auto, duplex intégral 10Mbps, semi-duplex 10Mbps, duplex intégral 100 Mbps, semi-duplex 100Mbps
<b>Ports</b>	RJ-45

**Remarque:** Pour éviter le risque d'interférence radio, utilisez un câble à paire torsadée blindé de catégorie 5e ou supérieure.

### Protocole de sécurité

IEEE802.1X; l'appareil connecté doit être conforme à la norme IEEE802.1X

IPsec/filtrage IP

SSL/TLS : HTTPS Serveur/Client ou IPPS

STARTTLS (SMTPS)

SNMPv3

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de normes et de conformité

<b>États-Unis</b>	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
<b>Canada</b>	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation.
- Type : WLU6320-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus entre le radiateur et le corps de l'utilisateur (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

---

# Avis

Consultez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

## Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité présentées dans les sections suivantes.

[Consignes de sécurité générales du produit](#)

[Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

[Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

### Consignes de sécurité générales du produit

- Respectez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.

- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours le produit au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous prévoyez une longue période d'inutilisation de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Éloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Quand vous branchez le produit à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. L'insertion du connecteur dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs câblés.
- Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais manuellement la tête d'impression.
- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.

- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement du produit.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite et que les cartouches d'encre sont installées.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car l'encre risque de fuir.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre

- Rangez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usagées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du produit et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Installez une cartouche d'encre neuve dès que vous avez retiré une cartouche épuisée. Si vous négligez de remplacer la cartouche d'encre, cela risque d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne retirez pas ou ne déchirez pas l'étiquette sur la cartouche; cela pourrait entraîner une fuite.
- Ne retirez pas le sceau transparent en dessous de la cartouche. Cela pourrait rendre la cartouche inutilisable.

- Prenez soin de ne pas briser les crochets sur le côté de la cartouche d'encre lorsque vous la retirez de l'emballage.
- Ne touchez pas à la puce à circuit intégré verte située sur le côté de la cartouche. Cela peut nuire au fonctionnement normal.
- Ne secouez pas la cartouche d'encre trop vigoureusement après avoir ouvert l'emballage; cela pourrait causer une fuite.
- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez le port de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que votre produit. Le port de distribution d'encre possède une valve qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un bouchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher les éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ni toute surface à proximité de celui-ci.
- N'utilisez pas une cartouche d'encre dont la date indiquée sur l'emballage est expirée.
- Ne démontez pas une cartouche d'encre. Cela risque d'endommager la tête d'impression.
- Rangez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Après avoir sorti une cartouche d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- Rangez les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut. Ne stockez pas les cartouches à l'envers.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique

Lorsque vous utilisez du matériel téléphonique, suivez toujours les directives de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, incluant les directives suivantes :

- N'utilisez pas le produit Epson près de l'eau.

- Évitez d'utiliser un téléphone durant un orage électrique. Un éclair pourrait causer un risque minimal d'électrocution.
- N'utilisez pas un téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez près de la fuite en question.

**Mise en garde:** Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez seulement un fil téléphonique n° 26 AWG ou plus large.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.
- Si l'écran ACL se morcelle ou fend, n'y touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces brisées; communiquez avec Epson pour obtenir de l'assistance.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Déclaration de conformité avec la FCC

### Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Une étiquette apposée sur la surface de cet appareil contient, entre autres, l'identificateur du produit dans le format américain suivant : US:AAEQ##TXXXX. Sur demande, ce code doit être fourni à la compagnie de téléphone.

Certification Universal Service Order Codes (« USOC ») applicable de la prise du produit : RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adoptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le

produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Consultez les directives d'installation pour les détails.

L'indice IES sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si l'indice IES est trop élevé, les appareils risquent de ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à une ligne, tel que déterminé par la somme des indices IES, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain :

US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (c.-à-d. que 03 correspond à l'indice 0,3). Pour les produits plus anciens, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Si elle ne peut pas vous envoyer de préavis, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. Vous serez également avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le croyez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du matériel. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance pour vous donner la possibilité d'apporter les changements nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous éprouvez des problèmes avec ce produit et que vous avez besoin de communiquer avec le soutien technique ou le service à la clientèle, veuillez visiter le site [www.epson.com](http://www.epson.com) pour plus d'informations.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par le client. Si vous ne parvenez pas à connecter ce produit à une ligne téléphonique, veuillez contacter :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.

Téléphone : 1 (562) 981-3840

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de déconnecter ce matériel jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux services de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans votre région. Contactez la Commission des services publics de votre région, la Commission de la fonction publique ou la commission des corporations pour obtenir de l'information.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des

questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. (Le numéro de téléphone indiqué ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel des coûts excédants les frais d'acheminement local ou longue distance sont appliqués.)

Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les directives de configuration de l'en-tête de télécopie.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

## **AVERTISSEMENT**

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à

des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

#### **Pour les utilisateurs du Canada**

1. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Sujet parent:** [Avis](#)

## **Marques de commerce**

EPSON® est une marque de commerce, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson Store<sup>MS</sup> est une marque de service d'Epson America, Inc.

Epson iPrint<sup>MC</sup> et Remote Print<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Google® est une marque de commerce déposée et Android<sup>MC</sup>, Chromebook<sup>MC</sup>, Gmail<sup>MC</sup>, Google Chrome<sup>MC</sup>, Google Cloud Print<sup>MC</sup>, Google Drive<sup>MC</sup> et Picasa<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



**Sujet parent:** [Avis](#)

## Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

## **Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur**

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson**

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Attribution des droits réservés**

© 2017 Epson America, Inc.

3/17

CPD-42745R1

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)