



# **Guide de l'utilisateur ET-4500**



---

# Table des matières

<b>Guide de l'utilisateur ET-4500 .....</b>	<b>13</b>
<b>Votre unité de réservoir d'encre.....</b>	<b>14</b>
<b>Notions de base concernant le produit .....</b>	<b>15</b>
Utilisation du panneau de commande .....	15
Boutons et témoins du panneau de commande.....	15
Icônes d'état.....	16
Entrée de caractères à l'écran ACL .....	17
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	17
Désactivation des sons du panneau de commande .....	18
Ajustement du contraste de l'écran ACL.....	19
Emplacement des pièces du produit .....	19
Pièces du produit - Dessus et avant .....	20
Pièces du produit - Intérieur.....	22
Pièces du produit - Arrière .....	23
Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie .....	23
Modification des paramètres du Mode Éco.....	23
Modification des paramètres de minuterie veille.....	24
Modification du paramètre d'économie d'énergie .....	25
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	26
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print .....	26
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	27
Utilisation d'Epson Remote Print .....	27
Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson.....	28
Utilisation d'AirPrint .....	29
Utilisation de Google Cloud Print.....	29
Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook .....	30
Utilisation du service d'impression Mopria .....	31
<b>Réseau Wi-Fi ou câblé .....</b>	<b>33</b>
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi .....	33
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande.....	34

Configuration du mode Wi-Fi Direct .....	36
Activation du mode Wi-Fi Direct .....	37
Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) .....	39
Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau.....	39
Impression d'une feuille d'état réseau .....	40
Modification ou mise à jour des connexions réseau .....	41
Accès à l'utilitaire Web Config .....	42
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi.....	42
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé .....	42
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi .....	43
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi .....	44
<b>Chargement du papier .....</b>	<b>45</b>
Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles.....	45
Capacité de chargement du papier .....	50
Papiers Epson disponibles .....	50
Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit.....	51
Sélection des paramètres papier - Panneau de commande.....	52
Paramètres de type papier - Panneau de commande .....	53
Paramètres de source papier .....	53
Sélection des paramètres d'impression universels.....	54
Options des paramètres d'impression universels.....	55
<b>Positionnement des originaux sur le produit.....</b>	<b>56</b>
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	56
Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	58
<b>Copie .....</b>	<b>61</b>
Copie de documents ou de photos .....	61
Paramètres de taille de papier - Copie .....	62
Paramètres de copie .....	62
<b>Impression depuis un ordinateur.....</b>	<b>64</b>
Impression sous Windows.....	64
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	64
Options de qualité d'impression - Windows.....	67

Options d'impression multi-pages - Windows .....	67
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows .....	67
Options d'impression recto verso - Windows .....	69
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows .....	70
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows .....	72
Options d'image et paramètres additionnels - Windows .....	73
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	74
Sélection des présélections d'impression - Windows .....	75
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	77
Paramètres étendus - Windows.....	78
Impression de documents ou de photos - Windows .....	79
Vérification de l'état de l'impression - Windows.....	81
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows .....	81
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression .....	82
Modification des options de mises à jour automatiques.....	84
Impression sous OS X.....	85
Sélection des paramètres d'impression de base - OS X.....	85
Options de qualité d'impression - Mac OS X .....	88
Options d'impression - OS X .....	88
Sélection des paramètres du format d'impression - OS X .....	89
Sélection des options de mise en page - OS X .....	90
Redimensionnement des images imprimées - OS X .....	91
Gestion des couleurs - OS X .....	91
Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X .....	92
Sélection des préférences d'impression - OS X.....	94
Préférences d'impression - OS X .....	94
Impression de documents ou de photos - OS X.....	95
Vérification de l'état de l'impression - OS X.....	96
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit .....	96
<b>Numérisation .....</b>	<b>97</b>
Lancement d'une numérisation .....	97
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	97
Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation .....	99

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan .....	99
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation .....	102
Sélection des paramètres Epson Scan .....	104
Modes de numérisation .....	104
Sélection du mode de numérisation .....	105
Numérisation en Mode bureautique.....	105
Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique .....	108
Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique.....	108
Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique.....	110
Numérisation en Mode loisirs .....	111
Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs .....	114
Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs.....	117
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs .....	118
Numérisation en Mode professionnel .....	121
Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel .....	125
Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel .....	125
Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel .....	126
Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel .....	129
Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel .....	131
Directives pour l'aperçu des images .....	134
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	135
Réglage des paramètres de fichier numérisé .....	136
Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles .....	137
Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images.....	138
Paramètres de numérisation disponibles - OS X Transfert d'images.....	141
Numérisation de projets spéciaux .....	141
Numérisation vers un fichier PDF .....	142
Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation .....	145
<b>Envoi et réception de télécopies .....</b>	<b>147</b>
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur .....	147
Configuration des fonctions de télécopie.....	149
Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit .....	150
Sélection de votre pays ou région .....	150

Sélection de la date et de l'heure .....	151
Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur .....	153
Sélection du type de ligne .....	155
Réglage du nombre de sonneries avant réponse.....	156
Sélection des paramètres de télécopie avancés.....	157
Paramètres de base - Télécopie .....	158
Param. de réception - Télécopie .....	159
Paramètres de sortie - Télécopie .....	160
Paramètres de sécurité - Télécopie .....	162
Impression de rapports de télécopie .....	162
Options de rapports de télécopie .....	163
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows .....	163
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - OS X .....	165
Configuration des contacts et des groupes de contacts .....	166
Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit.....	167
Création d'un contact .....	167
Modification ou suppression d'un contact .....	169
Création d'un groupe de contacts .....	170
Modification ou suppression d'un groupe.....	172
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows .....	174
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - OS X .....	178
Envoi de télécopies .....	180
Envoi de télécopies à partir du panneau de commande .....	180
Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande.....	180
Paramètres d'envoi de télécopie .....	182
Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté .....	183
Envoi d'une télécopie à une heure spécifique .....	184
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows .....	186
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X.....	189
Réception de télécopies .....	191
Réception de télécopies .....	192
Réception automatique des télécopies.....	192
Réception manuelle des télécopies .....	193

Réception d'une télécopie sur demande.....	193
<b>Remplissage de l'encre.....</b>	<b>195</b>
Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.....	195
Vérification des niveaux d'encre .....	197
Vérification des niveaux d'encre .....	197
Vérification des niveaux d'encre avec Windows .....	198
Vérification des niveaux d'encre avec OS X .....	200
Désactivation des offres spéciales sous Windows .....	201
Achat d'encre Epson .....	202
Numéros de pièce des bouteilles d'encre .....	203
Remplissage des réservoirs d'encre .....	203
<b>Réglage de la qualité d'impression.....</b>	<b>209</b>
Entretien de la tête d'impression .....	209
Vérification des buses de la tête d'impression .....	209
Vérification des buses avec le panneau de commande .....	210
Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur.....	212
Nettoyage de la tête d'impression.....	214
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	215
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur .....	216
Rinçage de l'encre .....	219
Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur .....	219
Alignement de la tête d'impression.....	220
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	221
Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur .....	222
Nettoyage du circuit papier.....	224
Vérification du nombre de feuilles alimentées .....	225
Vérification du compteur de feuilles - Windows .....	225
Vérification du compteur de feuilles - OS X .....	226
<b>Nettoyage et transport de votre produit .....</b>	<b>228</b>
Nettoyage de votre produit .....	228
Transport de votre produit .....	230

<b>Résolution des problèmes.....</b>	<b>234</b>
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression .....	234
Messages d'état du produit .....	235
Exécution d'une vérification du produit .....	236
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande .....	238
Résolution des problèmes de configuration .....	239
Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre .....	239
Problèmes d'installation des logiciels .....	239
Problèmes de configuration du panneau de commande.....	240
Problèmes de connexion USB.....	240
Résolution des problèmes de réseau .....	240
Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil .....	241
Impossible d'imprimer via un réseau .....	242
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	244
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X .....	245
Impossible de numériser sur le réseau .....	245
Résolution des problèmes de copie .....	246
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime .....	246
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps.....	247
Résolution des problèmes de papier .....	247
Problèmes d'alimentation du papier .....	247
Problèmes de bourrage de papier dans le produit .....	248
Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents .....	250
Problèmes d'éjection du papier .....	253
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur .....	254
Rien ne s'imprime .....	254
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows.....	255
Impression lente .....	256
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu .....	257
Image inversée .....	257
Impression d'un trop grand nombre de copies .....	258
Impression de pages vides .....	258
Les marges sont incorrectes sur les imprimés.....	259

Impression de caractères erronés .....	259
Taille ou position de l'image incorrecte .....	260
Tirage incliné .....	260
Résolution des problèmes de qualité d'impression .....	261
Tirage présentant des lignes claires ou foncées .....	261
Tirage flou ou maculé .....	262
Tirage estompé ou comportant des vides .....	264
Tirage granuleux .....	264
Les couleurs du tirage sont incorrectes .....	266
Résolution des problèmes de numérisation .....	267
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement .....	267
Impossible de lancer Epson Scan .....	268
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée .....	269
L'image n'est constituée que de quelques points .....	269
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées .....	270
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées .....	270
L'image est déformée ou floue .....	270
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords .....	271
L'image est trop sombre .....	271
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée .....	271
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image .....	271
L'image a été numérisée à l'envers .....	272
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine .....	272
La zone de numérisation n'est pas réglable dans l'aperçu Miniature .....	273
Les bords de l'image numérisée sont rognés .....	273
Résolution des problèmes de télécopie .....	273
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies .....	273
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit .....	275
Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît .....	276
Désinstallation des logiciels du produit .....	276
Réinstallation des logiciels du produit - Windows .....	276
Réinstallation des logiciels du produit - OS X .....	278
Comment obtenir de l'aide .....	278

<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>280</b>
Exigences système - Windows.....	280
Exigences système - OS X.....	281
Caractéristiques de la numérisation .....	281
Caractéristiques du papier .....	282
Caractéristiques de la zone d'impression .....	283
Caractéristiques de l'encre .....	284
Caractéristiques de télécopie .....	285
Caractéristiques des dimensions .....	286
Caractéristiques électriques .....	286
Caractéristiques environnementales .....	287
Caractéristiques de l'interface .....	287
Caractéristiques de l'interface réseau .....	287
Caractéristiques de normes et de conformité .....	288
<b>Avis.....</b>	<b>290</b>
Consignes de sécurité importantes .....	290
Consignes de sécurité générales du produit.....	290
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil .....	292
Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique.....	292
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	293
Déclaration de conformité avec la FCC .....	293
Marques de commerce.....	296
Avis sur les droits d'auteur.....	297
Accord pour le logiciel LibTIFF .....	297
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur .....	298
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson .....	298
Attribution des droits réservés .....	298



---


# Guide de l'utilisateur ET-4500

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil ET-4500.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez [ici](#).

## Votre unité de réservoir d'encre

Vérifiez régulièrement les niveaux d'encre dans les réservoirs du produit.

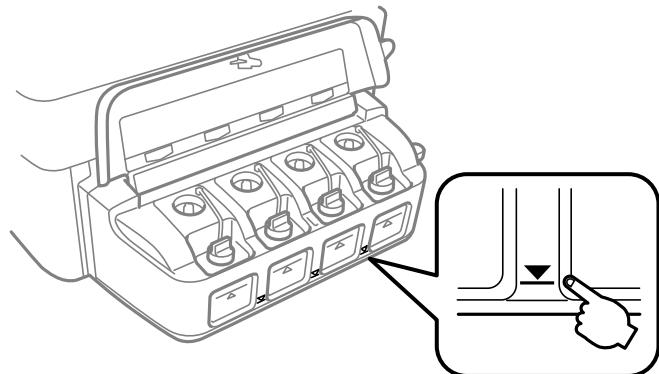

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Par mesure de précaution, effectuez régulièrement une inspection visuelle des réservoirs d'encre pour vous assurer que les niveaux d'encre ne descendent pas sous la ligne la plus basse. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

Pour remplir les réservoirs et réinitialiser les niveaux d'encre, cliquez sur le lien ci-dessous.

### Tâches associées

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

# Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

[Utilisation du service d'impression Mopria](#)

## Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)


[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons du panneau de commande](#)

[Ajustement du contraste de l'écran ACL](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Boutons et témoins du panneau de commande

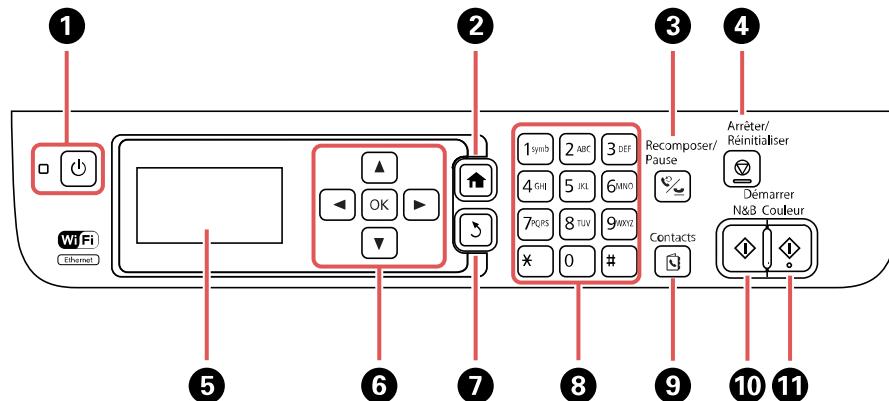

- 1 Bouton et témoin  d'alimentation
- 2 Bouton  d'accueil
- 3 Bouton   Recomposer/Pause
- 4 Bouton  Arrêter/Réinitialiser
- 5 Écran ACL
- 6 Boutons fléchés et bouton OK
- 7 Bouton  de retour
- 8 Pavé numérique
- 9 Bouton  Contacts
- 10 Bouton Démarrer  N&B
- 11 Bouton Démarrer  Couleur

#### Icônes d'état

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

#### Icônes d'état

Différentes icônes d'état peuvent s'afficher à l'écran ACL selon l'état du produit.


Icônes	Description
	S'allume lorsque des originaux sont placés dans le chargeur automatique de documents (ADF).
	Aucune connexion Ethernet.
	Une connexion Ethernet a été établie.
	Indique qu'une erreur s'est produite au niveau du réseau Wi-Fi ou qu'une recherche de connexion est en cours.
	Une connexion Wi-Fi a été établie; le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.
	Une connexion Ad hoc a été établie.

Icônes	Description
	Une connexion en mode Wi-Fi Direct a été établie.
	Une connexion en mode Simple AP a été établie.
	S'allume lorsque l'imprimante n'est pas connectée à un réseau Wi-Fi.
	Indique que les modes Simple AP et Wi-Fi Direct sont désactivés.
	Un paramètre du Mode Éco est activé.

**Sujet parent:** [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

## Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour saisir les caractères des mots de passe et autres paramètres.

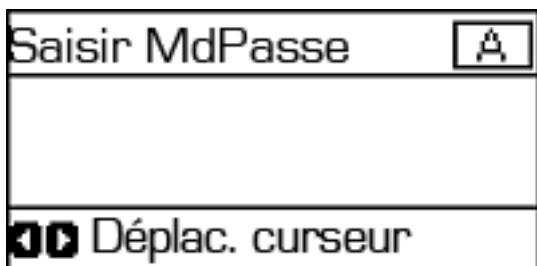

- Pour saisir des lettres ou des symboles, appuyez sur les boutons du pavé numérique à plusieurs reprises afin de faire défiler les caractères.
- Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas.
- Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur le bouton fléché de gauche.
- Pour saisir une espace, appuyez sur le bouton fléché de droite.


**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

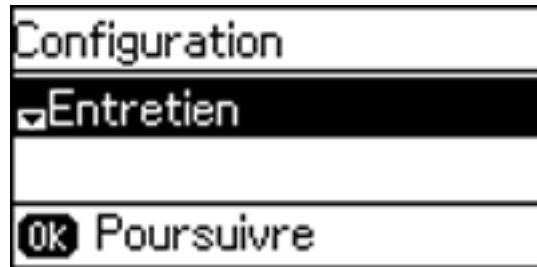

2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Langue/Language** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez une langue et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **⌂** d'accueil pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Désactivation des sons du panneau de commande

Vous pouvez désactiver le son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Son** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Appui sur bouton** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton fléché du bas jusqu'à ce que le son soit désactivé, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **⌂** d'accueil pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Ajustement du contraste de l'écran ACL

Vous pouvez ajuster le contraste de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez **Contraste LCD** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour ajuster le contraste de l'écran.
5. Appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.


[Pièces du produit - Dessus et avant](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)


[Pièces du produit - Arrière](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)


## Pièces du produit - Dessus et avant

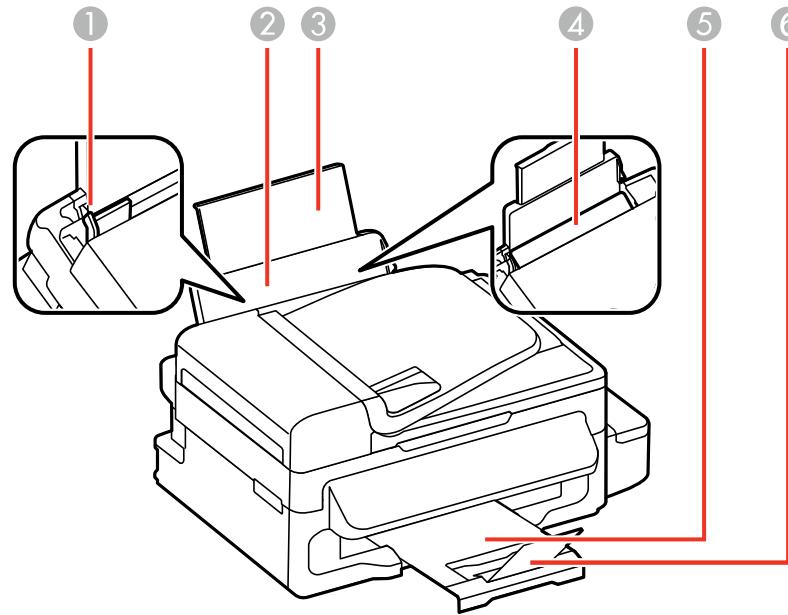

- 1 Guide-papier
- 2 Alimenteur de feuilles
- 3 Support à papier
- 4 Volet protecteur de l'alimenteur
- 5 Plateau de sortie
- 6 Butoir

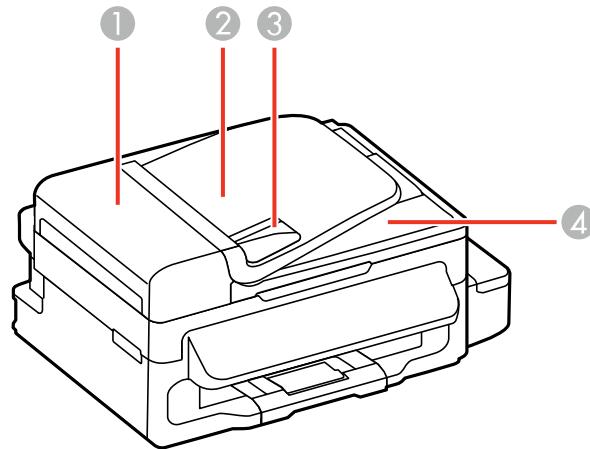


- 1 Couvercle du chargeur automatique de documents (ADF)
- 2 Chargeur automatique de documents (ADF)
- 3 Guide-papier du chargeur automatique de documents (ADF)
- 4 Plateau de sortie du chargeur automatique de documents (ADF)

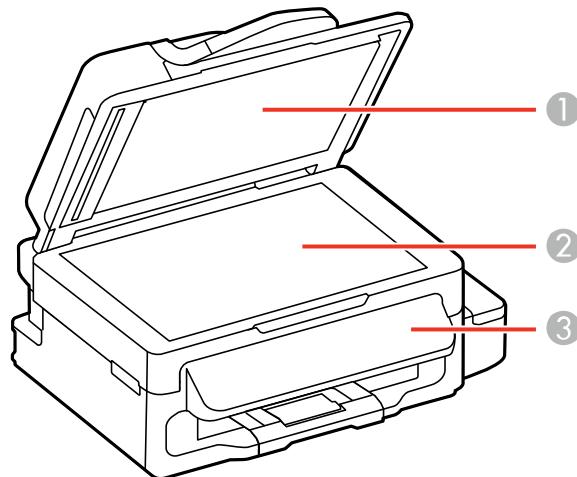

- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Panneau de commande

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)


## Pièces du produit - Intérieur

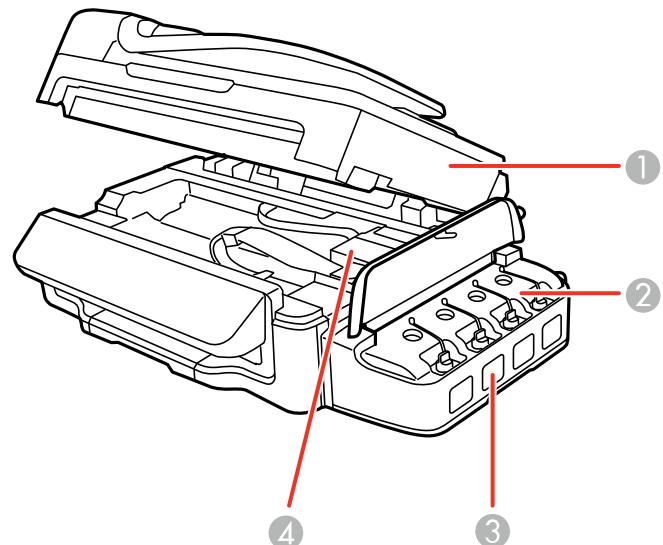

- 1 Unité du scanner
- 2 Unité du réservoir d'encre
- 3 Réservoirs d'encre
- 4 Tête d'impression en position normale

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)

## Pièces du produit - Arrière

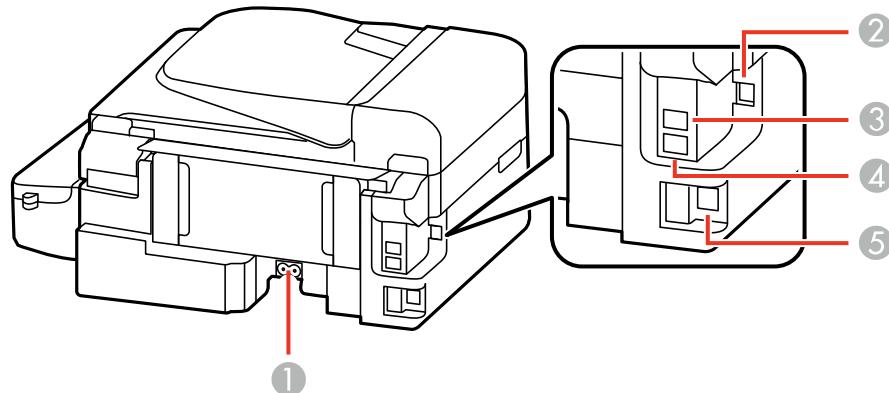

- 1 Entrée CA
- 2 Port **USB**
- 3 Port **LINE**
- 4 Port **EXT**
- 5 Port **LAN**

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)

## Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres du Mode Éco](#)

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

[Modification du paramètre d'économie d'énergie](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Modification des paramètres du Mode Éco

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour modifier les paramètres du Mode Éco.

**Remarque:** Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Param. communs. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Mode Éco**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



2. Sélectionnez **Marche** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut et sélectionnez **Oui**.
4. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de minutes (1 à 12) pour le paramètre **Minut. veille**.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

L'icône  dans le coin de l'écran ACL indique que les paramètres du Mode Éco sont activés.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)


## Modification des paramètres de minuterie veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

**Remarque:** Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Param. communs. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.

3. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Minut. veille** et appuyez sur le bouton **OK**.  
Un écran comme celui-ci s'affiche :

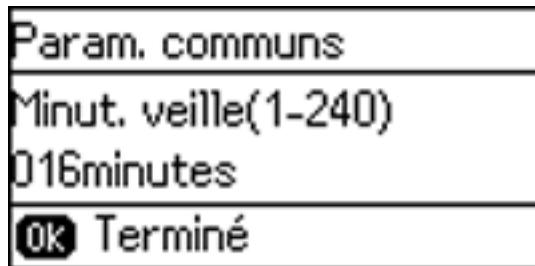

4. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre de minutes.
5. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour déplacer le curseur, au besoin.
6. Appuyez sur le bouton **OK**.


**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Modification du paramètre d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.  
Un écran comme celui-ci s'affiche :

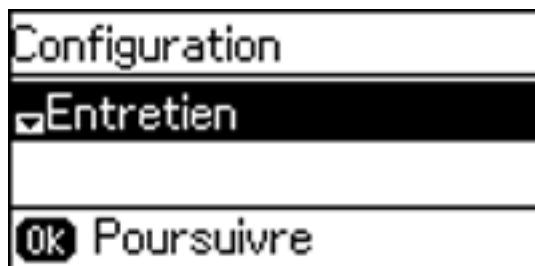

2. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Temporisation arrêt** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du bas pour sélectionner un délai entre **30 minutes** et **12h**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Imprimez des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier à l'aide de votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur. Epson vous offre ces solutions pour imprimer où que vous soyez : Epson Email Print, l'application Epson iPrint Mobile, Epson Remote Print et Numériser vers Cloud d'Epson.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

### Tâches associées

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

[Utilisation du service d'impression Mopria](#)

## Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un fichier PDF, un document Microsoft Word ou une photo à un courriel et envoyez-le à votre produit.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau. Consultez le lien sous Sujets reliés.
2. Si vous n'avez pas déjà installé l'utilitaire Email Print lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez le site Web [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur l'utilitaire Email Print, vérifier la compatibilité et obtenir des instructions de configuration détaillées (site Web présenté en anglais seulement).

3. Envoyez un courriel avec des pièces jointes à l'adresse courriel Email Print de votre produit.

**Remarque:** Le courriel ainsi que les pièces jointes s'imprimeront par défaut. Vous pouvez modifier les options d'impression en vous connectant à votre compte Epson Connect.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer avec des produits Epson qui sont près de vous et qui sont connectés à un réseau. L'application mobile Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez même numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Configurez votre produit sur un réseau. Consultez le lien sous Sujets reliés.
2. Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Imprimez depuis votre dispositif mobile avec votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation d'Epson Remote Print

Avec le logiciel Epson Remote Print, vous pouvez imprimer depuis un produit ayant une adresse courriel Epson, et ce, peu importe où il se trouve.

1. Configurez votre produit pour l'impression réseau. Consultez le lien sous Sujets reliés.
2. Visitez le site Web [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
3. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.

4. Obtenez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson que vous souhaitez utiliser pour l'impression et entrez l'adresse pendant la configuration du logiciel Remote Print.
5. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application et choisissez le pilote Remote Print pour votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson

Le service de numérisation vers Cloud Epson envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée avec Epson Connect.

1. Configurez votre produit pour la numérisation réseau. Consultez le lien sous Sujets reliés.
2. Visitez le site Web [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour des instructions sur la façon de créer un compte et d'enregistrer votre produit sur Epson Connect.
3. Après avoir créé un compte, ouvrez une session sur la page Web d'Epson Connect avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez **Liste de destinations** pour utiliser le service de numérisation vers Cloud.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Lorsque vous êtes prêt à numériser, sélectionnez le paramètre de numérisation vers Cloud sur le panneau de commande de votre produit.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Tâches associées**

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, iPad ou iPod touch possédant la plus récente version d'iOS, ou depuis un Mac possédant la plus récente version d'OS X.



1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Configurez votre produit pour l'impression sans fil. Consultez le lien sous **Sujets reliés**.
3. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
4. Imprimez depuis votre dispositif avec votre produit.

**Remarque:** Pour obtenir plus de détails, consultez la page d'AirPrint sur le site Web d'Apple.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilote ou de câble.

Configurez votre produit Epson pour l'impression réseau. Consultez le lien ci-après.

**Remarque:** Assurez-vous que votre imprimante Epson et votre ordinateur sont connectés au même réseau avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

1. Connectez votre dispositif au même réseau que votre produit Epson.
2. Imprimez une feuille d'état réseau.
3. Repérez l'adresse IP de votre produit sur la feuille d'état réseau.
4. Entrez l'adresse IP dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.

5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.

7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.

8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.

Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.

9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Connexion**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.

10. Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante** pour terminer la configuration et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print ou le site Web [Google Cloud Print](#) pour une liste des **applications compatibles** (site Web en anglais seulement).

[Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez imprimer à partir d'un Chromebook sans pilote ou câble.

Configurez votre produit Epson pour l'impression réseau. Consultez le lien sous Sujets reliés.

**Remarque:** Assurez-vous que votre produit Epson est connecté à votre réseau sans fil avant de commencer le paramétrage de Google Cloud Print.

1. Allumez votre Chromebook et connectez-le au même réseau sans fil que votre produit.

**Remarque:** Consultez la documentation de votre Chromebook pour obtenir plus de détails sur la connexion à un réseau.

2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print** à l'écran de notification qui s'affiche dans le coin de l'écran de votre Chromebook.

**Remarque:** Si vous n'apercevez pas de notification, vérifiez si un chiffre s'affiche dans la zone d'état dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez sur ce chiffre pour ouvrir le menu des notifications, puis cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print**.

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez **chrome://devices** dans la barre d'adresse. Passez à l'étape 4.
- Si un écran d'enregistrement s'affiche, cliquez sur **Enregistrer**.

3. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

4. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** qui s'affiche à côté de votre produit.

5. Cliquez sur **S'inscrire** à l'écran de confirmation. L'écran ACL de votre produit affiche un message de confirmation.

6. Sélectionnez **OK** ou appuyez sur le bouton **OK** de votre produit pour confirmer la connexion Google Cloud Print et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un iPhone ou un téléphone Android avec un accès Internet. Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation de Google Cloud Print, visitez le site de [soutien d'Epson](#).

**Sujet parent:** [Utilisation de Google Cloud Print](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation du service d'impression Mopria

Vous pouvez utiliser le service d'impression Mopria afin d'imprimer depuis votre tablette ou téléphone Android (Android v4.4 ou une version plus récente) vers votre produit Epson ou tout produit certifié pour utilisation avec Mopria provenant d'autres manufacturiers. Vous pouvez télécharger le service d'impression Mopria depuis Google Play.

**Remarque:** Pour obtenir plus de détails concernant le service d'impression Mopria, [cliquez ici](#) (site Web présenté seulement en anglais).

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

# Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)


[Configuration Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

## Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

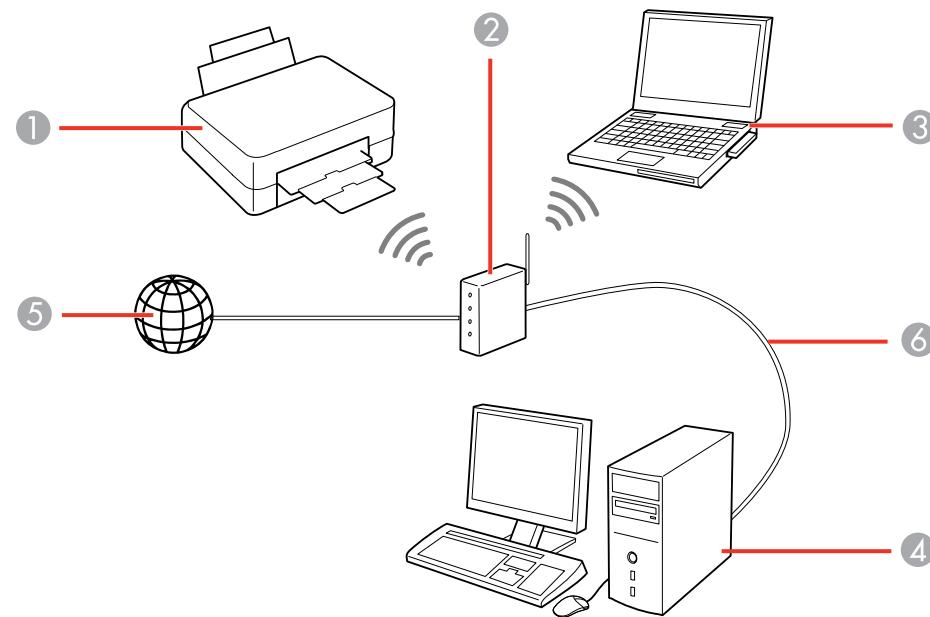

1 Produit Epson

- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

#### [Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

**Sujet parent:** Réseau Wi-Fi ou câblé

### **Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande**

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran suivant s'affiche :



2. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Sélectionnez le nom du réseau sans fil et appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Pour saisir manuellement le nom du réseau sans fil, sélectionnez **Autres réseaux** et appuyez sur le bouton **OK**. Utilisez le pavé numérique du produit pour saisir le nom du réseau.

4. Saisissez votre mot de passe sans fil en utilisant le pavé numérique.

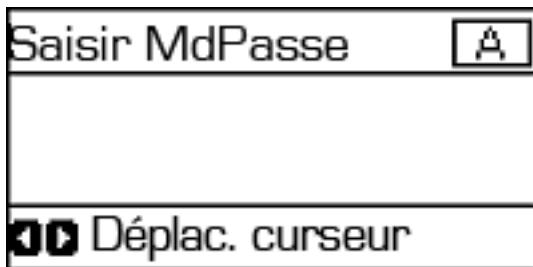

**Remarque:** Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Pour saisir des lettres ou des symboles, appuyez sur les boutons du pavé numérique afin de faire défiler les caractères.
  - Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas.
  - Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur le bouton fléché de gauche.
5. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.
  6. Confirmez les paramètres de réseau affichés et appuyez sur le bouton **OK** pour les sauvegarder.

**Remarque:** Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton de retour.

7. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur l'un des boutons **Démarrer**. (Sinon, appuyez sur le bouton **OK**.)

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran ACL.

**Remarque:** Si l'icône WiFi  n'est pas affiché sur l'écran ACL, il est possible que vous ayez sélectionné un nom de réseau incorrect ou saisi un mot de passe incorrect. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.


**Sujet parent:** [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

**Sujets reliés**

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

## Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre dispositif sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis.

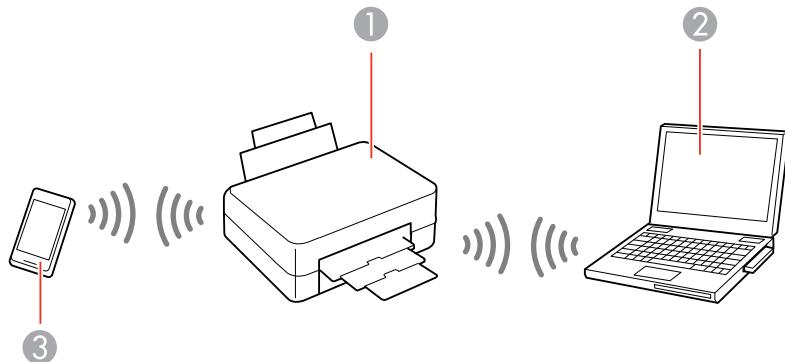

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre dispositif sans fil

Vous pouvez sélectionner l'un de ces modes pour communiquer avec votre ordinateur ou votre dispositif :

### Mode point d'accès

Le produit agit lui-même comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 appareils. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **AP** sur l'écran ACL.

## Mode point-à-point

Le produit communique de manière individuelle avec un autre appareil compatible Wi-Fi Direct. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **Direct** ou **D** sur l'écran ACL.

Pour quitter le mode point-à-point, coupez la connexion à votre produit à partir de votre ordinateur ou du dispositif.

Pour activer le mode point-à-point, vous devez le sélectionner depuis l'utilitaire Web Config, sous **Param. Wi-Fi/Réseau > Services > Wi-Fi Direct**.

### [Activation du mode Wi-Fi Direct](#)


**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Activation du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et un ordinateur ou d'autres dispositifs sans un routeur ou un point d'accès sans fil.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

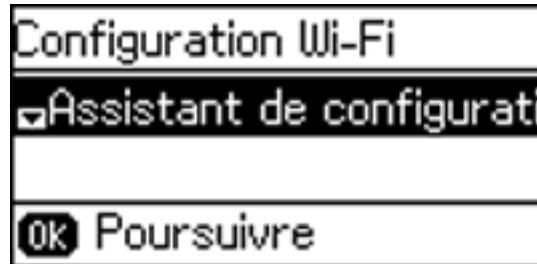


2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Config Wi-Fi Direct** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Configuration connexion** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Modifier le Mot de passe** et appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur le bouton fléché du haut et sélectionnez **Oui**.

**Remarque:** Si vous avez déjà connecté des appareils et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifierez le mot de passe.

6. Saisissez un mot de passe Wi-Fi Direct en utilisant le pavé numérique.

**Remarque:** Votre mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.

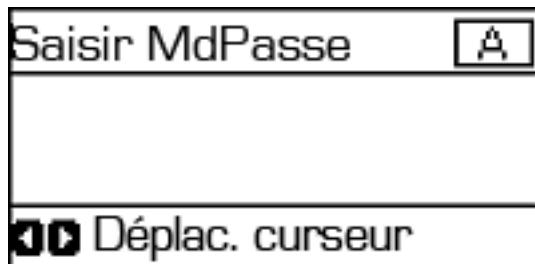


- Pour saisir des lettres ou des symboles, appuyez sur les boutons du pavé numérique à plusieurs reprises afin de faire défiler les caractères.

- Pour saisir des chiffres ou changer la casse des lettres, appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas.

- Pour supprimer le caractère précédent, appuyez sur le bouton fléché de gauche.

7. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.

L'écran suivant s'affiche :

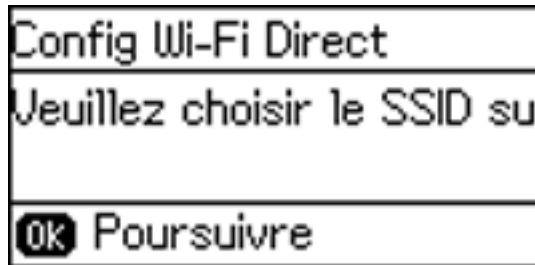

8. Appuyez sur le bouton **OK** pour voir le SSID (le nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe.
9. Utilisez votre ordinateur ou votre dispositif sans fil pour sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe affiché.
10. Appuyez sur le bouton **OK** pour quitter.

Le symbole de connexion  s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif.

**Remarque:** Si le symbole de connexion  n'est pas affiché sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

**Sujet parent:** [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

## Configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS).

**Remarque:** Pour vérifier si votre routeur est compatible avec WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

[Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau](#)


**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation du protocole WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec WPS, vous pouvez utiliser le standard Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

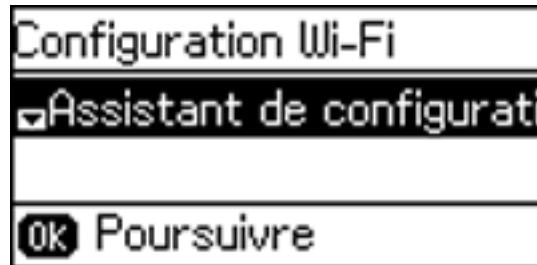

2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Config. boutons pousoirs (WPS)** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour retourner à l'écran d'accueil.

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi  apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran ACL.

**Sujet parent:** [Configuration Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

## Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.


1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Paramètres réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **État réseau** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Feuille de statut d'impression** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

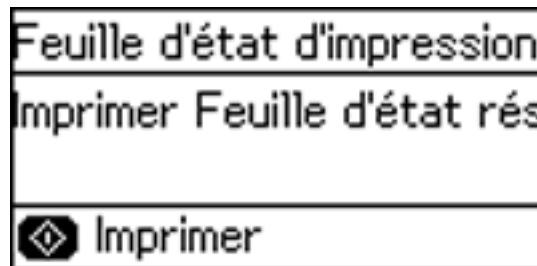

5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour imprimer la feuille d'état réseau.

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

### Tâches associées

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

## Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit dans la liste de la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.

Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Tâches associées**

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

## Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi.

1. Débranchez le câble USB de votre produit.
2. Désinstallez les logiciels de votre produit.
3. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.
2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.

3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de la connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de la configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Tâches associées**

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

## Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous passez à un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
  - **OS X** : Passez à l'étape suivante.
2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

**Remarque:** Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



2. Appuyez sur le bouton fléché du bas, sélectionnez **Désactiver le Wi-Fi** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du bas pour désactiver les fonctionnalités Wi-Fi.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

# Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)


[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

[Sélection des paramètres papier - Panneau de commande](#)


## Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles

Vous pouvez imprimer des documents et des photos sur une variété de types et de formats de papier différents.

1. Faites basculer le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant, puis déployez le support papier et ses rallonges.

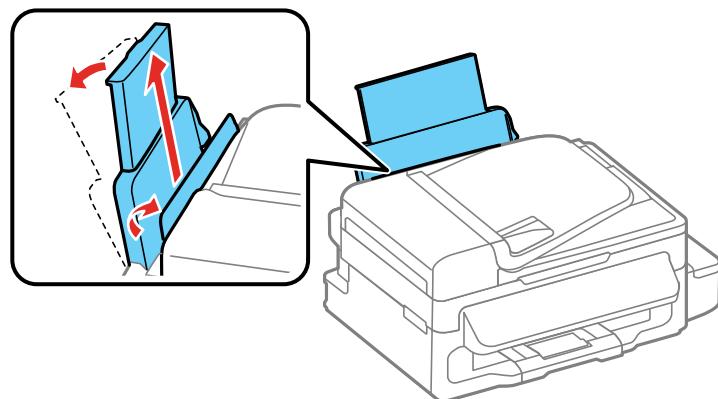


2. Tirez le plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

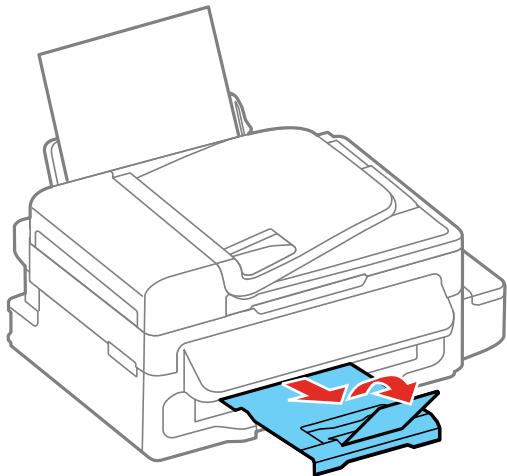


**Remarque:** Si vous imprimez sur du papier de format légal ou plus long, ne soulevez pas le butoir.

3. Faites glisser le guide-papier vers la gauche.

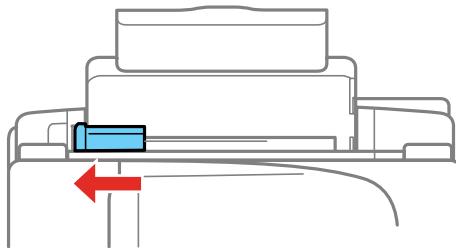


4. Si vous insérez une pile de papier, aérez-la puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

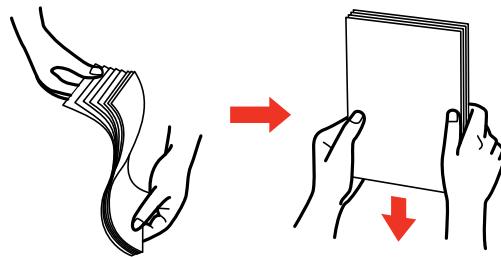


**Remarque:** Veillez à ce que le papier photo ne soit pas gondolé et ne l'aérez pas.


5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Insérez le papier face d'impression ou brillante vers le haut, côté court en premier, contre le bord droit et sous la ligne de l'alimenteur.

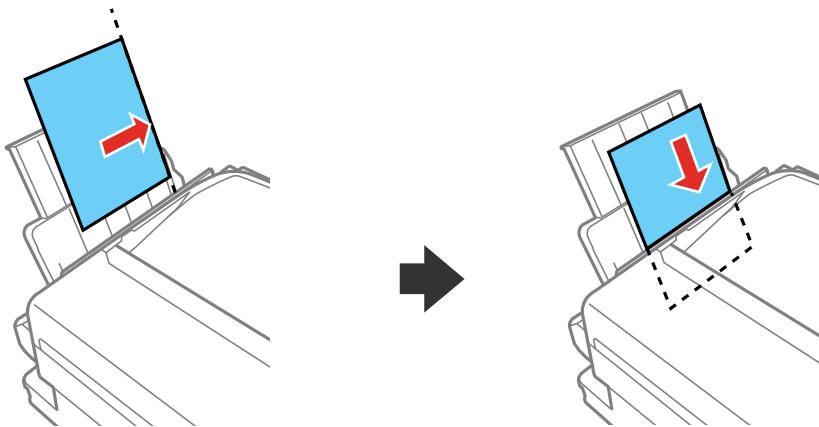


- Chargez un maximum de 10 enveloppes contre le bord droit de l'alimenteur. Chargez les enveloppes face d'impression vers le haut et rabat vers la gauche.

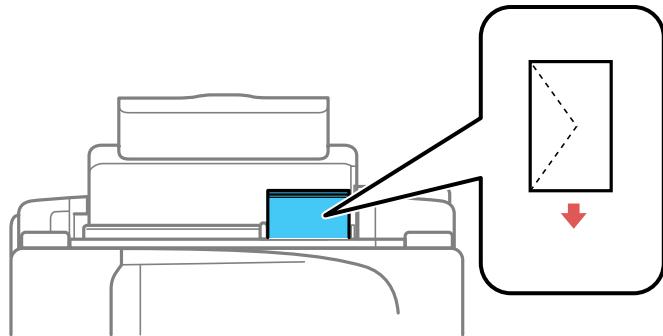

- Chargez une feuille mobile ou un autre type de papier avec perforations tel qu'illustré.

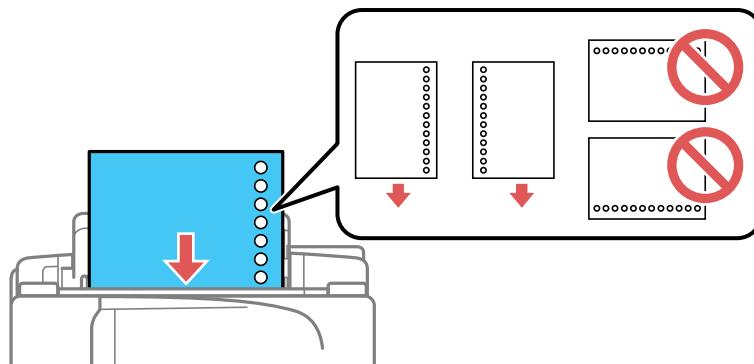

6. Faites glisser le guide-papier contre le papier, sans trop serrer. Puis, faites basculer le volet protecteur de l'alimenteur vers l'arrière.

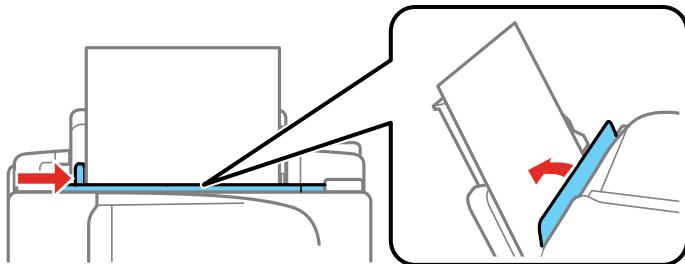

7. Lorsqu'un message vous y invite à l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé dans le produit et appuyez sur le bouton **OK**.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces, ou des enveloppes à fenêtre en plastique.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.
- Si vous utilisez du papier perforé, ne chargez qu'une seule feuille à la fois et n'utilisez que les formats suivants : Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]), A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]) ou Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm]).

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

[Caractéristiques du papier](#)

## Capacité de chargement du papier

Type de papier	Taille du papier	Nombre maximal de feuilles
Papier ordinaire*	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	Jusqu'à la flèche indiquée sur le guide-papier
	A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])	
	A6 (4,1 x 5,8 po [105 x 148 mm])	
	Demi-lettre (5,5 x 8,5 po [140 x 216 mm])	
	Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm])	1 feuille
Papier blanc brillant Epson*	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	80 feuilles
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	20 feuilles
	8 x 10 po (203 x 254 mm)	
	5 x 7 po (127 x 178 mm)	
	4 x 6 po (102 x 152 mm)	
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	80 feuilles
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	20 feuilles
	8 x 10 po (203 x 254 mm)	
Enveloppes	N° 10 (4,1 x 9,5 po [105 x 241 mm])	10 enveloppes

\* Vous pouvez imprimer des travaux d'impression recto verso manuellement. Chargez jusqu'à 30 feuilles Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou de format plus petit pour les travaux d'impression recto verso manuels. Chargez 1 feuille de format Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm]) pour les travaux d'impression recto verso manuels.

**Sujet parent:** [Changement du papier](#)

## Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Remarque:** Les papiers/supports disponibles varient selon le pays.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041586	500
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 x 10 po (203 x 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S041062	100
	Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm])	S041067	100
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 x 6 po (102 x 152 mm)	S041808 S041727	40 100
	5 x 7 po (127 x 178 mm)	S041464	20
	8 x 10 po (203 x 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])	S042183 S041667	25 50

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier ou Support
Papier ordinaire Papier blanc brillant Epson	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier ou Support
Papier pour présentation – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Enveloppe	Enveloppe

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Sélection des paramètres papier - Panneau de commande

Vous pouvez changer la taille du papier et le type de papier par défaut à l'aide du panneau de commande situé sur le produit.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



2. Sélectionnez **Config. papier** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **OK** à nouveau.
4. Sélectionnez le format de papier que vous avez chargé et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **↳** de retour.
7. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param imprim** et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Appuyez sur le bouton **OK** de nouveau pour sélectionner **Réglages source papier**.

9. Sélectionnez les paramètres de source de papier que vous souhaitez utiliser et appuyez sur le bouton **OK**.

10. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

[Paramètres de source papier](#)

[Sélection des paramètres d'impression universels](#)

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type papier - Panneau de commande

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	
Enveloppe	Enveloppe

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier - Panneau de commande](#)

## Paramètres de source papier

Sélectionnez les paramètres de source papier que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètres de source papier	Options disponibles	Description
<b>Basculer A4/Lettre</b>	Marche (Auto)	Si la taille papier Lettre ou A4 est sélectionnée pour l'impression, mais que le papier que vous avez chargé ne correspond pas à cette taille, le produit tentera d'imprimer sur du papier d'une taille alternative (Lettre pour A4, A4 pour Lettre).
	Arrêt	


Paramètres de source papier	Options disponibles	Description
Avis d'erreur	Avis de taille papier	Sélectionnez <b>Marche</b> pour afficher un message d'erreur lorsque les paramètres de taille et de type papier pour chaque source de papier ne correspondent pas aux paramètres de copie/d'impression de chaque mode.
	Avis de type papier	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier - Panneau de commande](#)

## Sélection des paramètres d'impression universels

Vous pouvez changer les paramètres d'impression universels par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.  
L'écran suivant s'affiche :

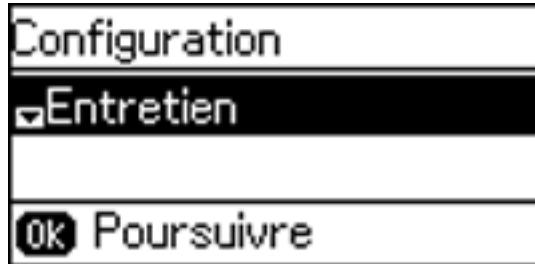

2. Appuyez sur le bouton fléché du bas pour sélectionner **Param. d'impr univ**, puis appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

Param. d'impr univ
■ Décalage supérieur
■ 00.0mm

3. Modifiez les paramètres au besoin.
4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  de retour pour retourner à l'écran d'accueil.

[Options des paramètres d'impression universels](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier - Panneau de commande](#)

**Options des paramètres d'impression universels**

Sélectionnez les paramètres d'impression universels que vous souhaitez utiliser.

Paramètres d'impression universels	Options disponibles	Description
Décalage supérieur	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche.
Décal. gauche	—	
Sauter pages blanches	Marche Arrêt	Saute automatiquement les pages blanches lorsque ce paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression universels](#)

# Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des photos ou documents originaux sur le produit.

**Mise en garde:** Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.


[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)


## Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

La taille des originaux ne doit pas dépasser les formats suivants : Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm]) ou A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm]).

1. Soulevez le capot.

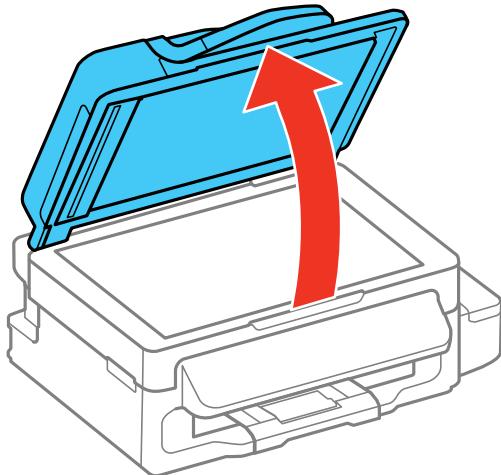

2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur orienté vers le coin. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

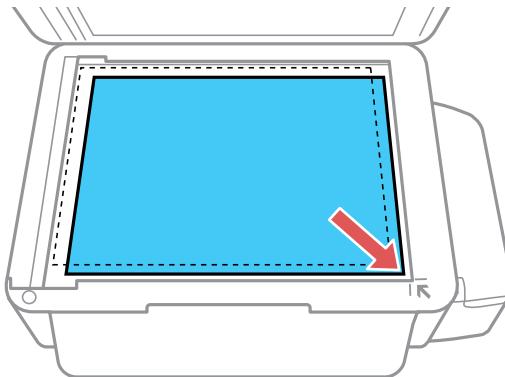

**Remarque:** Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanner. Assurez-vous qu'ils sont à au moins 0,8 po (20 mm) l'un de l'autre.

**Remarque:** Il est possible que les bords gauches et supérieurs de vos originaux soient rognés de 0,06 po (1,5 mm) depuis le bord de la vitre d'exposition du scanner. Si vous numérissez en Mode Auto ou en utilisant l'aperçu miniature dans un autre mode d'Epson Scan, il est possible que les bords latéraux et supérieurs de vos originaux soient rognés de 0,2 po (4,5 mm). Eloignez votre original des bords afin d'éviter qu'il soit rogné.

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

**Remarque:** Si vous placez des documents originaux sur la vitre du scanner Et dans le chargeur automatique, les documents dans le chargeur automatique seront traités en premier.

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Sujets reliés**

[Copie](#)

[Numérisation](#)


[Envoi et réception de télécopies](#)

## Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

**Mise en garde:** Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.


1. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

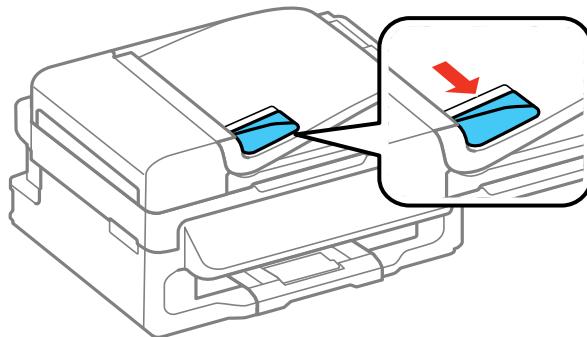

2. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour aligner les bords.

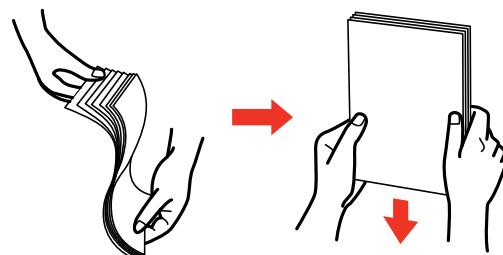


3. Insérez les originaux dans le chargeur automatique de documents, face vers le haut, bord supérieur en premier.

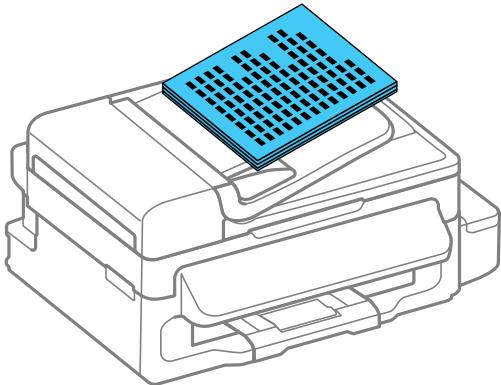

L'icône **ADF** apparaît sur l'écran ACL.

4. Faites glisser le guide-papier du chargeur automatique de documents contre le papier, sans trop serrer.

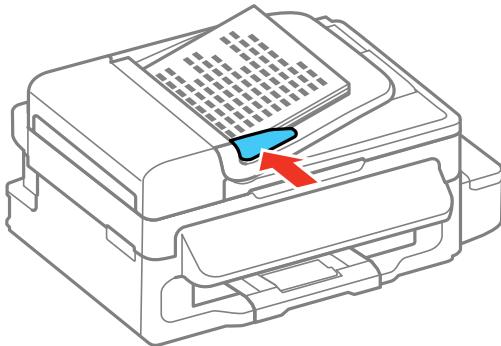

**Remarque:** Si vous placez des documents originaux sur la vitre du scanner Et dans le chargeur automatique, les documents dans le chargeur automatique seront traités en premier.

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Sujets reliés**

Copie

Numérisation

Envoi et réception de télécopies

---

# Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

**Remarque:** Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)

[Paramètres de taille de papier - Copie](#)


[Paramètres de copie](#)

## Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez votre document original sur la vitre du scanner, ou placez vos documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner **Copie** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

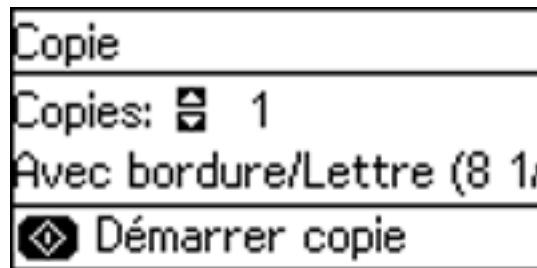

4. Pour imprimer plus d'une copie, saisissez le nombre de copie en utilisant les touches numériques ou appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas.
5. Appuyez sur le bouton **OK** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin. Ensuite, appuyez sur le bouton **↓** de retour.

6. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons **Démarrer**.

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser** ou sélectionnez **Annuler**.

**Sujet parent:** [Copie](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

[Paramètres de taille de papier - Copie](#)

[Paramètres de copie](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Paramètres de taille de papier - Copie

Sélectionnez le paramètre **Taille document** qui correspond au papier que vous avez chargé.

- Lettre (8,5 x 11 po [216 x 279 mm])
- Légal (8,5 x 14 po [216 x 356 mm]) (Chargeur automatique seulement.)
- A4 (8,3 x 11,7 po [210 x 297 mm])

**Sujet parent:** [Copie](#)

## Paramètres de copie

Sélectionnez les paramètres de copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

**Remarque:** Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Mise en page</b>	<b>Avec bordure</b>	Laisse une petite bordure autour de l'image ou du document.
	<b>2 sur une</b>	Copie des documents multi-pages sur une seule feuille. Après avoir choisi l'une de ces options, sélectionnez <b>Paramètres</b> et changez le paramètre <b>Orientation document</b> si nécessaire.
	<b>Carte d'identité</b>	Copie les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.
<b>Taille document</b>	Différents formats	Définit la taille de votre document original.
<b>Zoom</b>	<b>Dimensions personnalisées</b>	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	<b>Dim. réelles</b>	Copie à 100 % de la taille.
	<b>Ajust. auto page</b>	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	<b>Légal-&gt;Lettre</b>	Convertit automatiquement du format légal au format lettre.
<b>Orientation document</b>	<b>Portrait</b>	Définit l'orientation de vos originaux.
	<b>Paysage</b>	
<b>Qualité</b>	<b>Brouillon</b>	Définit le type de vos documents originaux et la qualité de vos copies.
	<b>Qualité standard</b>	
	<b>Meilleur</b>	
<b>Densité</b>	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.

**Remarque:** Retirez les documents originaux après la numérisation ou la copie. Si vous laissez les documents originaux sur la vitre du scanner, ils pourraient coller à la vitre.

**Sujet parent:** [Copie](#)

---

# Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous OS X](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

## Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

## Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

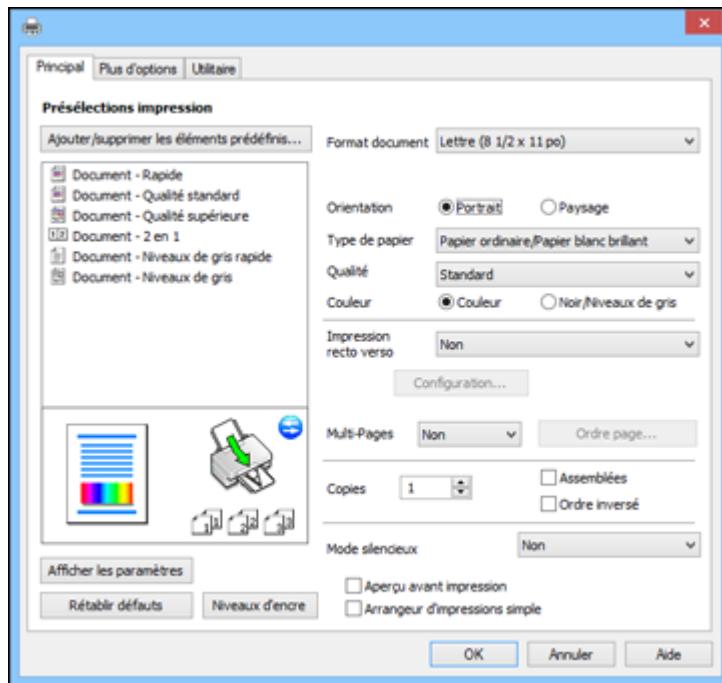

4. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

**Remarque:** Vous pouvez également sélectionner le paramètre **Personnalisé(e)** pour créer une taille de papier personnalisée.

5. Sélectionnez l'orientation de votre document.

**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

6. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

7. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

8. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.

9. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez une option d'**Impression recto verso**.

10. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

11. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

12. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Mode silencieux** (l'impression sera plus lente).

13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Références associées**

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

## Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

### Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

### Standard

Pour l'impression normale de texte et d'images.

### Haute

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

### Plus d'options

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

## Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

### 2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.


### Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4

Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

## Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal.

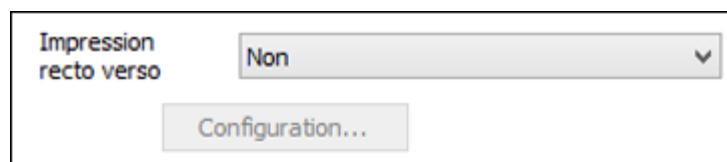


**Remarque:** Vous devrez imprimer sur un côté, puis retourner le papier manuellement pour imprimer sur l'autre côté.

**Remarque:** Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

1. Sélectionnez une des options suivantes pour le paramètre **Impression recto verso** :
  - **Manuel (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Puis, un message vous invitera à orienter le papier sur le bord long afin d'imprimer sur l'autre côté.
  - **Manuel (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Puis, un message vous invitera à orienter le papier sur le bord court afin d'imprimer sur l'autre côté.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

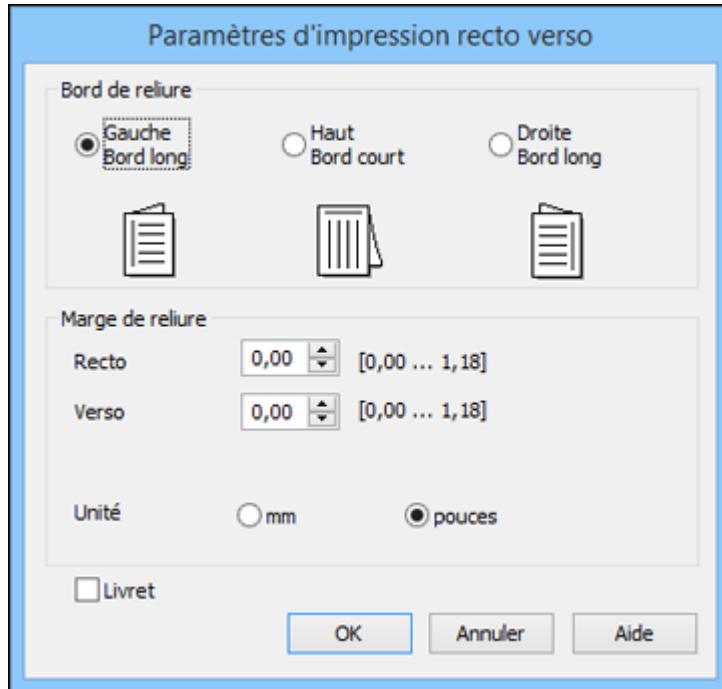

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
5. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
6. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

**Remarque:** La surface du papier pourrait être maculée durant l'impression recto verso. Assurez-vous que l'encre est sèche avant de recharger le papier pour l'impression de l'autre côté.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

### **Options d'impression recto verso - Windows**

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Impressions recto verso pour configurer les impressions recto verso.

#### **Options Bord de reliure**

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

#### **Options Marge de reliure**

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.


#### **Livret**

Cochez la case **Livret** pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

## Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

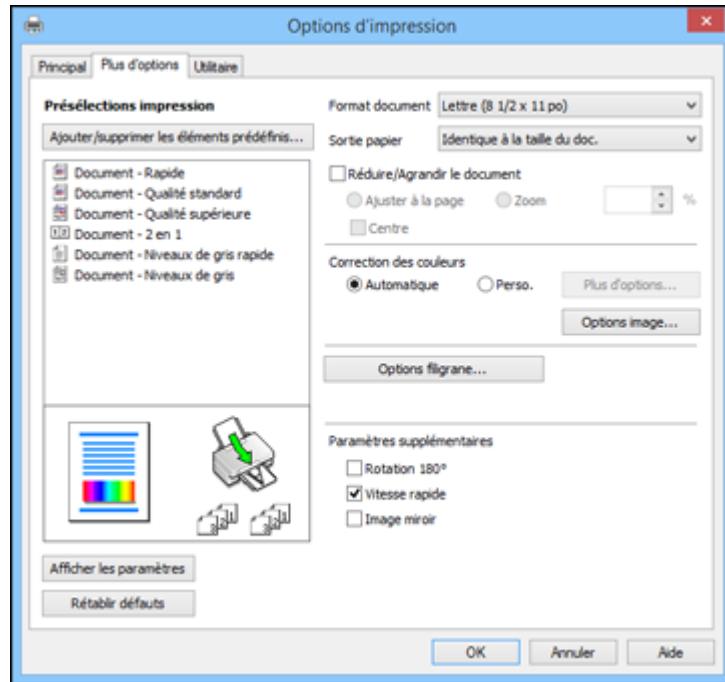

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
  - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
  - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case **%**.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
  - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
- Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner des paramètres **Impression universelle en couleur.**

3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :

- **Filigrane** : ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.

- **En-tête/Bas de page** : ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le pied de page.

4. Sélectionnez l'un des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)


[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

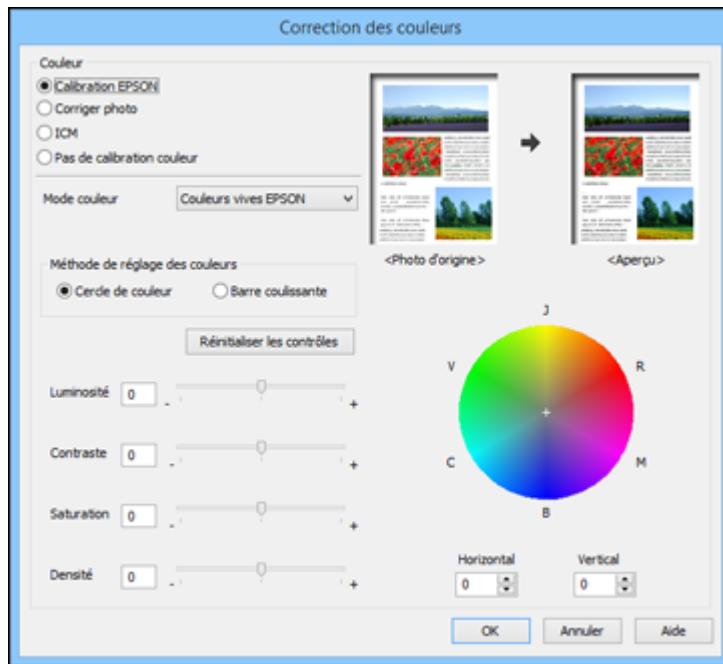

### Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

**ICM**

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

**Pas de calibration couleur**

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

**Sujet parent:** [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)**Options d'image et paramètres additionnels - Windows**

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

**Options image****Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

**Souligner les lignes fines**

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

**Contour lissé**

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

**Corriger yeux rouges**

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

**Imprimer le texte en noir**

Imprime le texte de couleur en noir.

**Pour le texte en couleur**

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

**Pour les graphiques et les images en couleur**

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

**Pour le texte, les graphiques et les images en couleur**

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

**Options d'amélioration**

Définit les paramètres d'amélioration pour l'Impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

## Options de paramètres additionnels

### Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

### Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

### Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

### Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

## Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

**Remarque:** Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

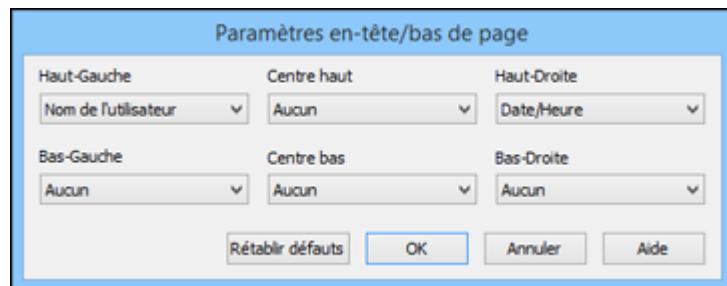

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nombre assemblées (numéro de copie)

**Remarque:** Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

**Sujet parent:** Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows


## Sélection des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

**Remarque:** Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

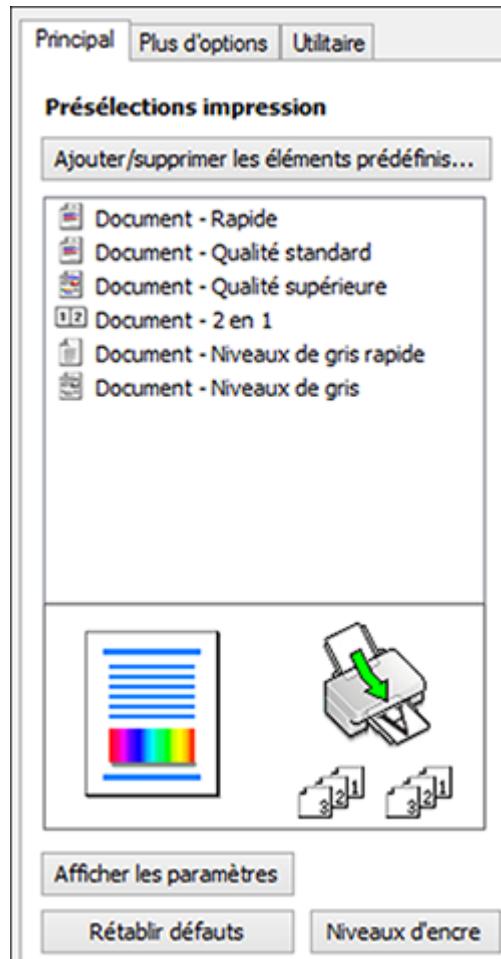

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection que vous souhaitez modifier, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection d'impression, sélectionnez-la.

5. Cliquez sur **OK**.


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Sélection des paramètres étendus - Windows

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

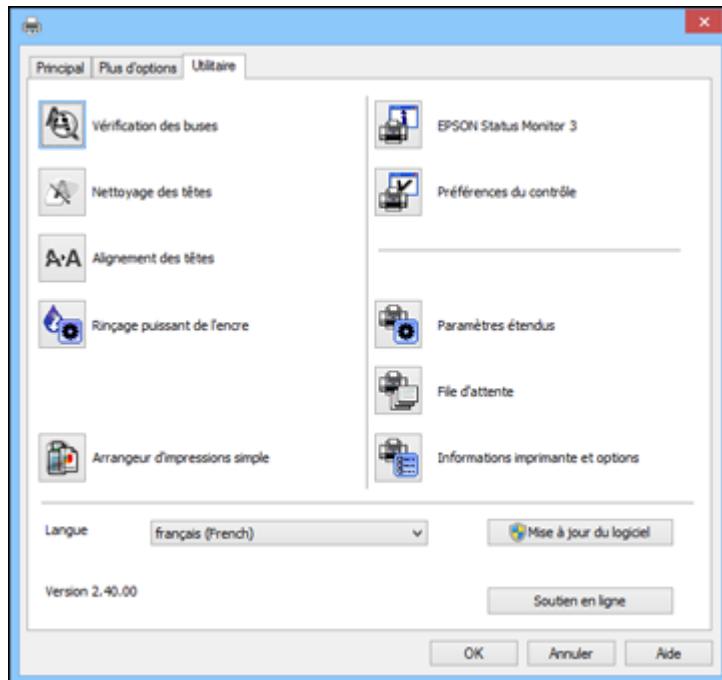

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

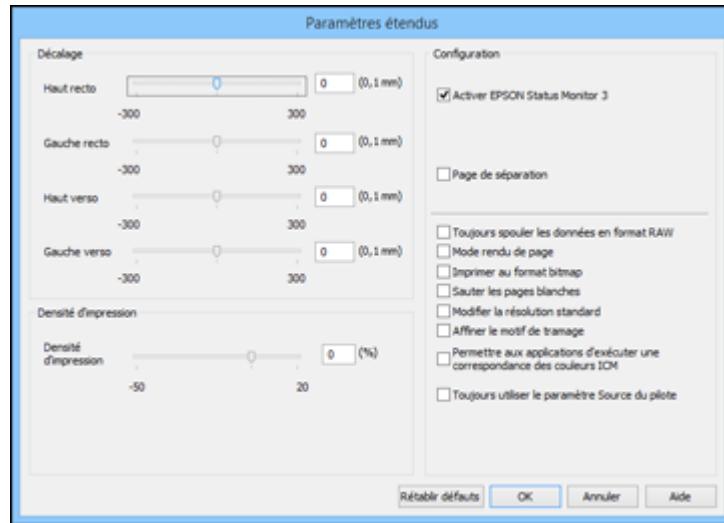

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

#### Paramètres étendus - Windows

##### Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

#### Paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir parmi ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

##### Activer EPSON Status Monitor 3

Permet au produit de faire le suivi de l'encre et du papier, ainsi que d'autres problèmes.

##### Page de séparation

Avant chaque document, imprime une page de séparation affichant le titre, l'utilisateur, la date et l'heure.

##### Toujours spouler les données en format RAW

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

**Mode rendu de page**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

**Imprimer au format bitmap**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

**Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

**Modifier la résolution standard**

Réduit la résolution des données d'impression pour corriger des problèmes d'impression.

**Affiner le motif de trame**

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

**Permettre aux applications d'exécuter une correspondance des couleurs ICM**

Permet aux applications d'effectuer la correspondance des couleurs ICM.

**Toujours utiliser le paramètre Source du pilote**

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'impression de l'imprimante, plutôt que celui de votre application.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

## Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

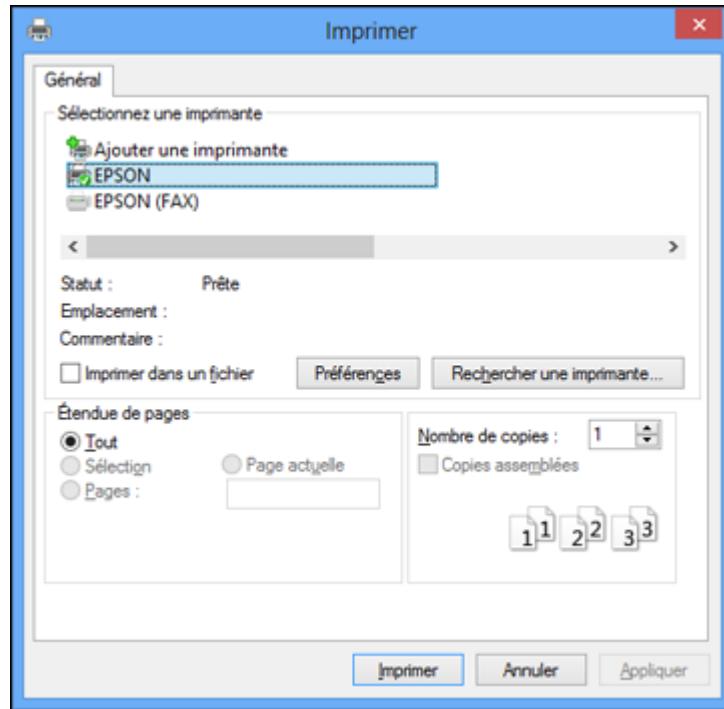


2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

[Vérification de l'état de l'impression - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Vérification de l'état de l'impression - Windows

Pendant l'impression, la fenêtre suivante s'affiche pour indiquer la progression du travail. Cette fenêtre permet de contrôler l'impression et de vérifier les niveaux d'encre.

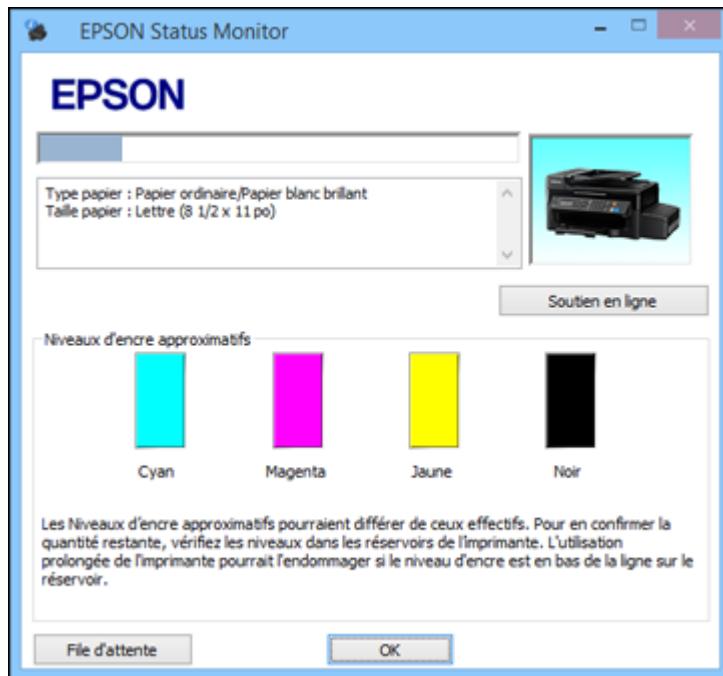

- Pour annuler l'impression, cliquez sur **Annuler**.
- Pour voir la file des travaux d'impression, cliquez sur **File d'attente**.

**Sujet parent:** [Impression de documents ou de photos - Windows](#)


## Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

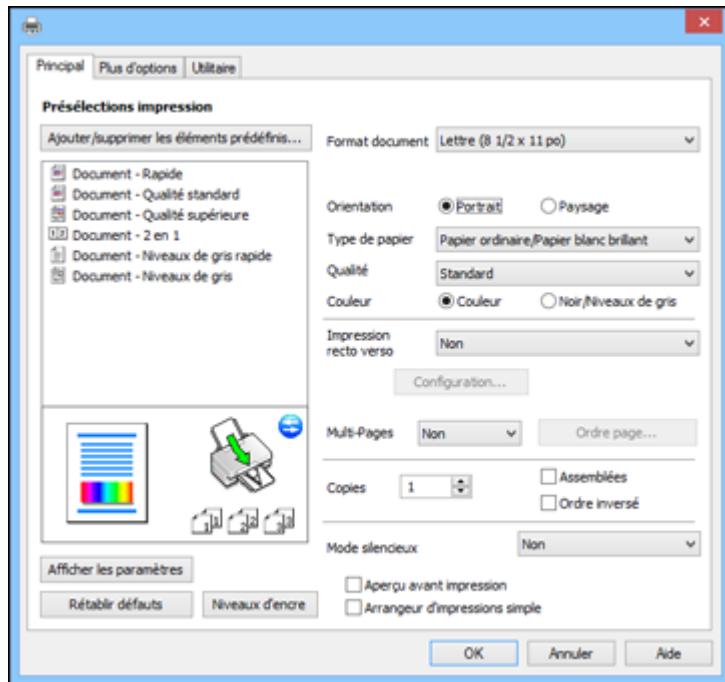

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.

4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression**

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.


1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

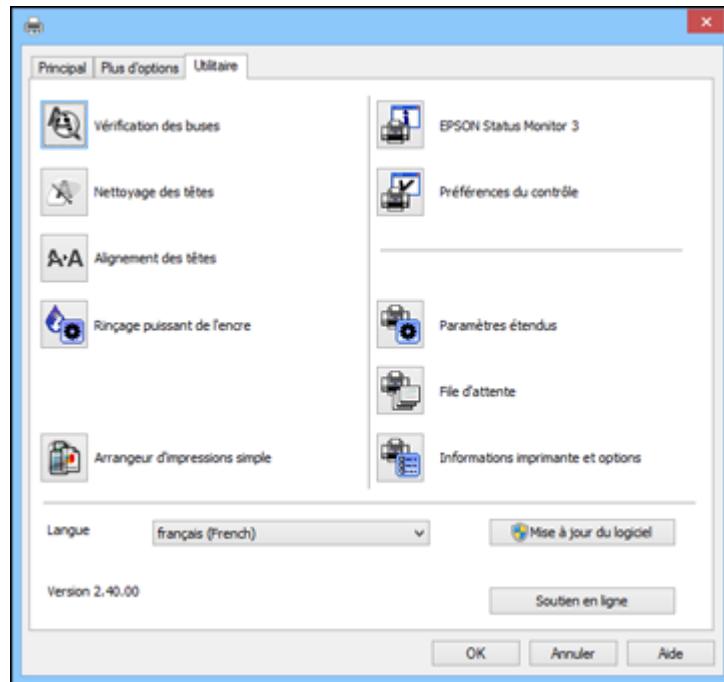

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.

5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderiez au logiciel d'impression.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

## Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel du produit. Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

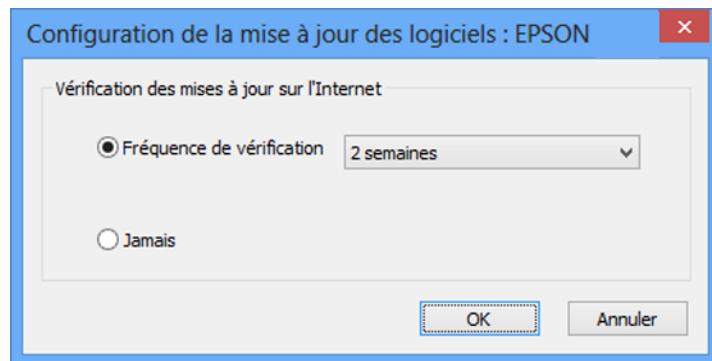

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour modifier la fréquence à laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
  - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

**Remarque:** Si vous choisissez de désactiver la fonction des mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

## Impression sous OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - OS X](#)

[Redimensionnement des images imprimées - OS X](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

### Sélection des paramètres d'impression de base - OS X

Selectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Selectionnez la commande d'impression dans votre application.


**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Selectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.



4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

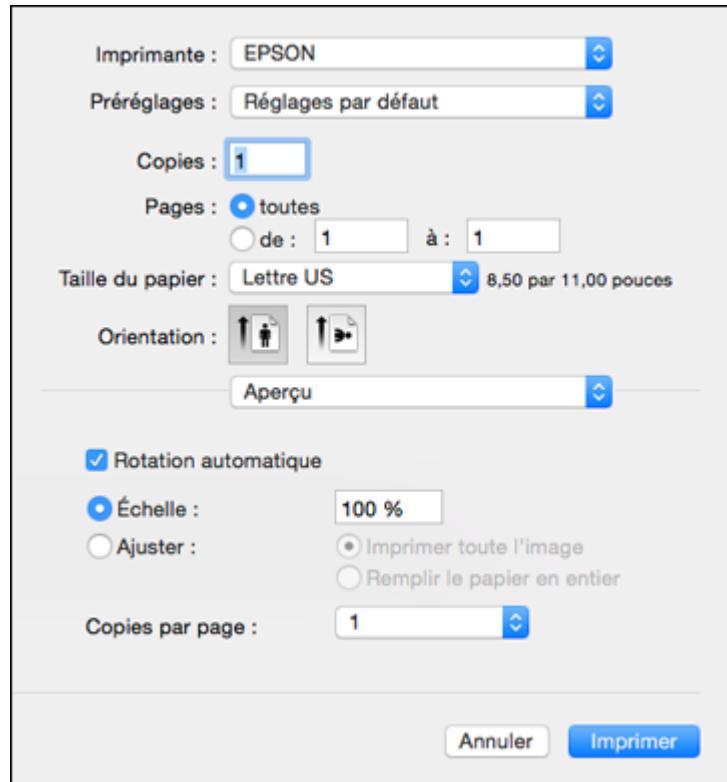

**Remarque:** La fenêtre d'impression peut être différente selon la version d'OS X et l'application que vous utilisez.

5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page : **Taille du papier** et **Orientation**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image précédente pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.



Ces paramètres s'affichent :

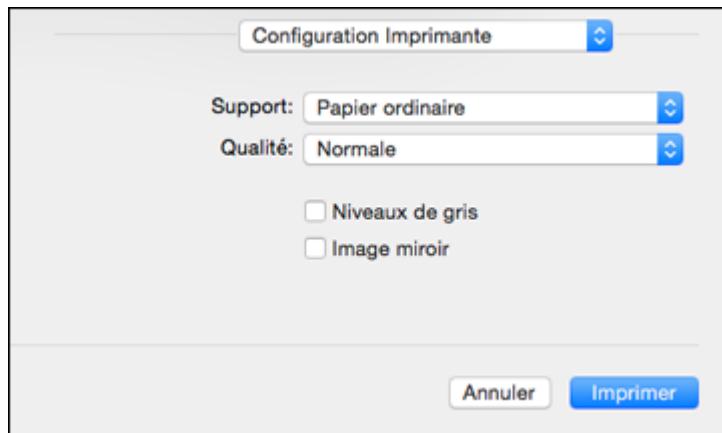

9. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

10. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.

11. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de qualité d'impression - Mac OS X](#)

[Options d'impression - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

**Références associées**

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

## Options de qualité d'impression - Mac OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

### Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier photo.

### Normal

Pour l'impression quotidienne de texte et d'images.

### Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

### Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

### Qualité supérieure

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## Options d'impression - OS X

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

### Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.


### Image miroir

Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## Sélection des paramètres du format d'impression - OS X

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

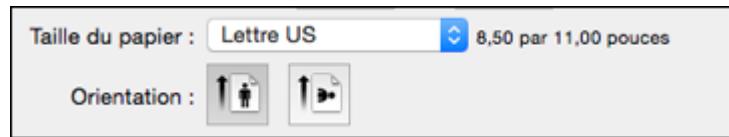

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.


**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

**Remarque:** Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Sélection des options de mise en page - OS X

Vous pouvez sélectionner parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

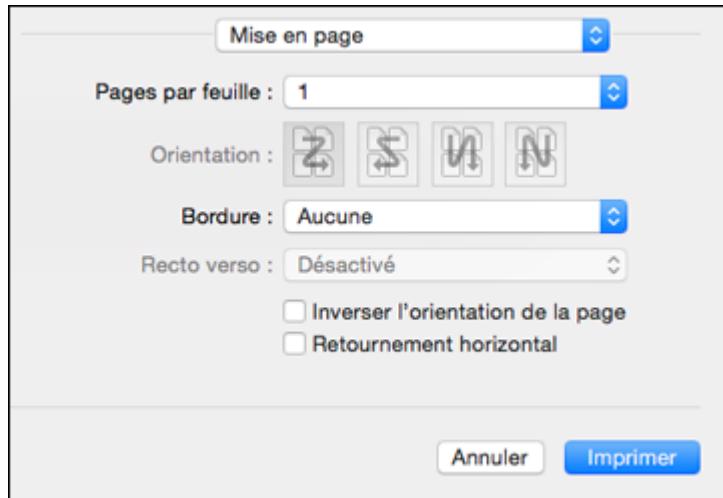


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Redimensionnement des images imprimées - OS X

Vous pouvez ajuster la taille de l'image et l'ordre d'impression alors que vous imprimez en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel sur la fenêtre d'impression.

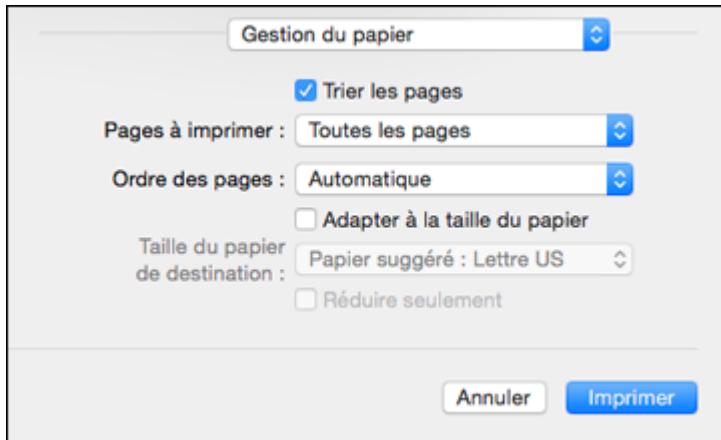


- Pour imprimer uniquement des pages spécifiques dans un document de plusieurs pages, sélectionnez une option du menu contextuel **Pages à imprimer**.
- Pour ajuster l'ordre dans lequel les pages sont imprimées, sélectionnez une option du menu contextuel **Ordre des pages**.
- Pour redimensionner l'image afin qu'elle s'adapte à un format de papier spécifique, cochez l'option **Adapter à la taille du papier** et sélectionnez un format de papier dans le menu contextuel **Taille du papier de destination**.

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)


## Gestion des couleurs - OS X

Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

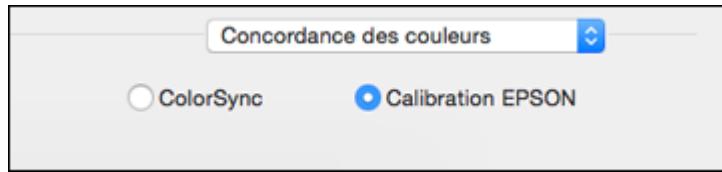

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.
3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

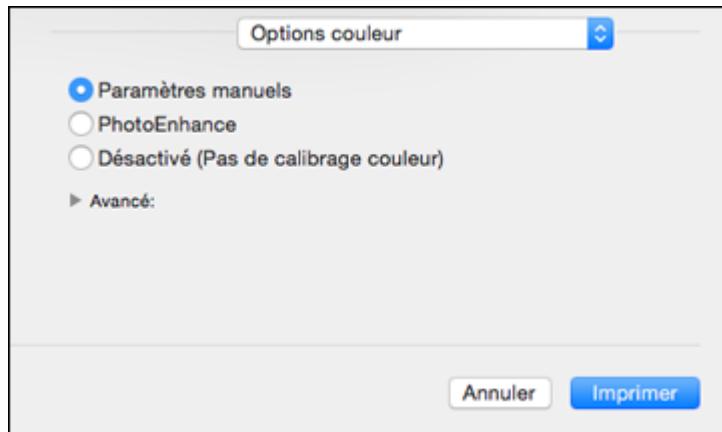

**Remarque:** Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

**Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X**

Vous pouvez sélectionner parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

## Paramètres de concordance des couleurs

### Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

### ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

## Paramètres des options de couleur

### Paramètres manuels

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

### Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

**Remarque:** Un profil ICC est nécessaire si les réglages couleur sont désactivés.


**Sujet parent:** [Gestion des couleurs - OS X](#)

## Sélection des préférences d'impression - OS X

Vous pouvez sélectionner parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilote** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

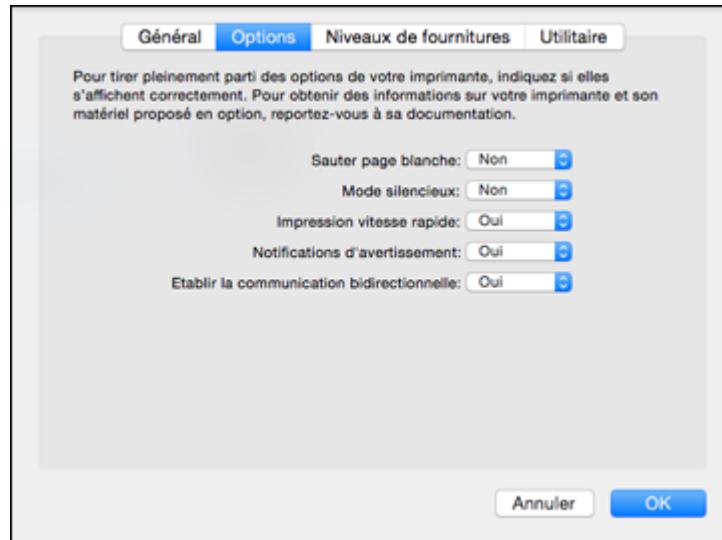

4. Sélectionnez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

## Préférences d'impression - OS X

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Préférences d'impression - OS X

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet .

### **Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

### **Mode silencieux**

Réduit le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** pour le paramètre Type ou Support de papier.

### **Impression vitesse rapide**

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

### **Notifications d'alerte**

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

### **Établir une communication bidirectionnelle**


Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

**Sujet parent:** [Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

## **Impression de documents ou de photos - OS X**

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

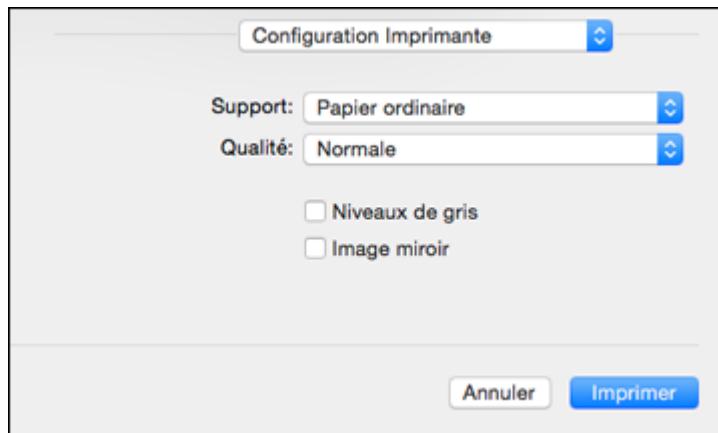

[Vérification de l'état de l'impression - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)


[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

## Vérification de l'état de l'impression - OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression et contrôler l'impression.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :

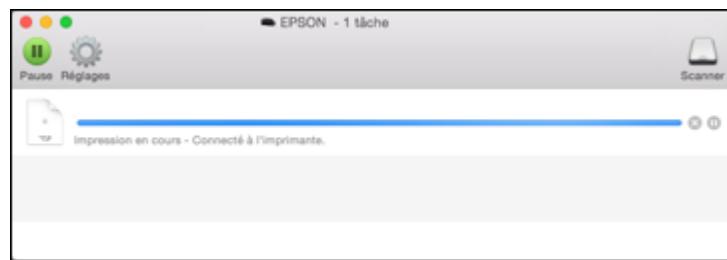

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur ou sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur ou sur **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail en attente, puis cliquez sur ou sur **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Pause** ou sur **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour afficher d'autres informations d'impression, cliquez sur **RégLAGES**.

**Sujet parent:** [Impression de documents ou de photos - OS X](#)

## Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton **Arrêter/Réinitialiser** sur votre produit.

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

---

# Numérisation

Vous pouvez numériser les originaux de vos documents ou vos photos et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

[Numérisation de projets spéciaux](#)

## Lancement d'une numérisation

Après avoir placé les originaux de vos documents ou vos photos sur votre produit pour les numériser, lancez la numérisation en utilisant l'une de ces méthodes.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image en utilisant les boutons du panneau de commande du produit.

Votre produit sélectionne automatiquement les paramètres de numérisation par défaut appropriés, mais vous pouvez les voir ou les changer au besoin.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.

**Remarque:** Redémarrez votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit afin de pouvoir numériser depuis le panneau de commande. De plus, assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Numériser** et appuyez sur le bouton **OK**.

Les options de numérisation s'affichent :



3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner une option de numérisation et appuyez sur le bouton **OK**.
  - La fonction **Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée dans Epson Connect.
  - La fonction **Ordinateur** sauvegarde votre numérisation en fichier JPG sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sous Mac OS X.
  - La fonction **Ordi. (WSD)** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 8.x, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement).

**Remarque:** Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer WSD (Services Web pour appareils) sur l'ordinateur Windows 7 ou Windows Vista vers lequel vous voulez numériser.

4. Pour numériser vers votre ordinateur, vous devez d'abord choisir la façon dont vous avez connecté votre produit à l'ordinateur :
  - Si votre produit est connecté directement à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Connexion USB**.
  - Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un réseau, appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner le nom de l'ordinateur dans la liste et appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la numérisation.
5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer la numérisation.

[Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation](#)

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

**Tâches associées**

[Utilisation de la numérisation vers Cloud Epson](#)

## Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation

Vous pouvez voir ou modifier les paramètres de numérisation par défaut utilisés par votre produit lorsque vous numérissez vers votre ordinateur en utilisant les boutons du produit. Pour ce faire, utilisez le programme Event Manager.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir Event Manager :
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Event Manager**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON Software > Event Manager**.
  - **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Event Manager**.
2. Ouvrez le menu déroulant **Scanner** (Windows) ou **Sélectionner le scanner** (Mac OS X) et choisissez votre produit, si nécessaire.
3. Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.
4. Ouvrez la liste déroulante **Modifier les paramètres du travail** et sélectionnez les paramètres de bouton de numérisation que vous souhaitez voir ou modifier.
5. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre d'Event Manager.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

## Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan

Vous pouvez lancer le programme Epson Scan pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.


- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **EPSON Scan** sous **EPSON ou EPSON Software**.
- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes**. Sélectionnez **EPSON** ou **EPSON Software** et cliquez sur **EPSON Scan**.
- **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan**.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements

d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Remarque:** Sous OS X 10.11, si un message vous demandant d'utiliser TWAIN pour numériser avec votre produit s'affiche, sélectionnez **Yes** pour numériser avec Epson Scan.

Une fenêtre d'EPSON Scan comme celle-ci s'affiche :

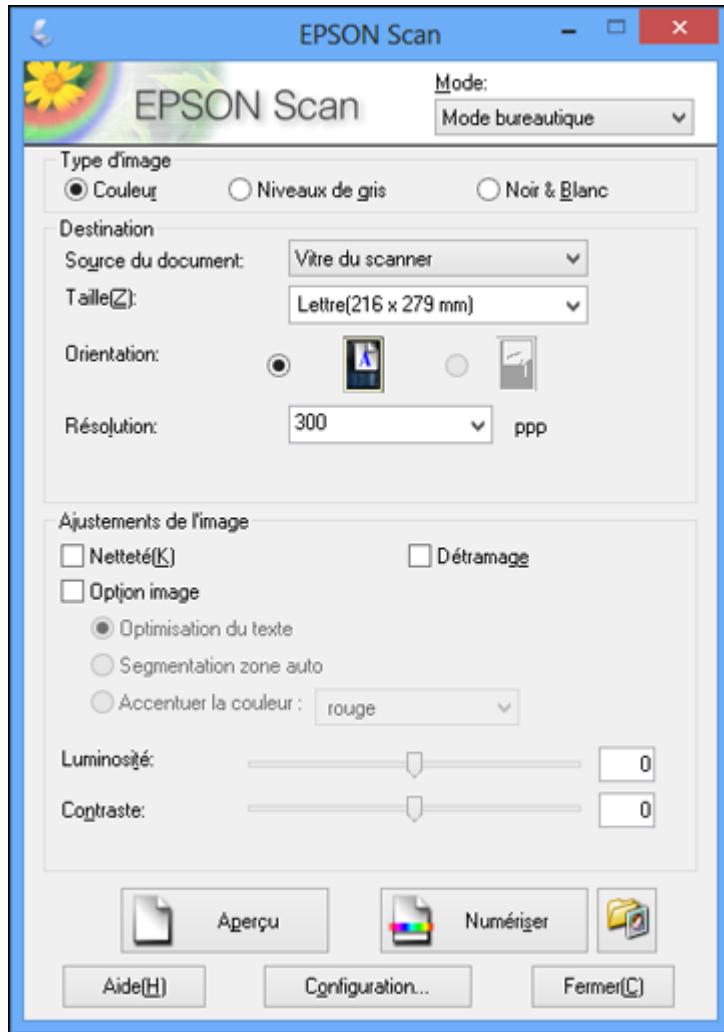

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

**Tâches associées**

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

## Sujets reliés

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer Epson Scan à partir d'un programme de numérisation pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

**Remarque:** Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, sélectionnez-la et choisissez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'Epson Scan comme celle-ci s'affiche :

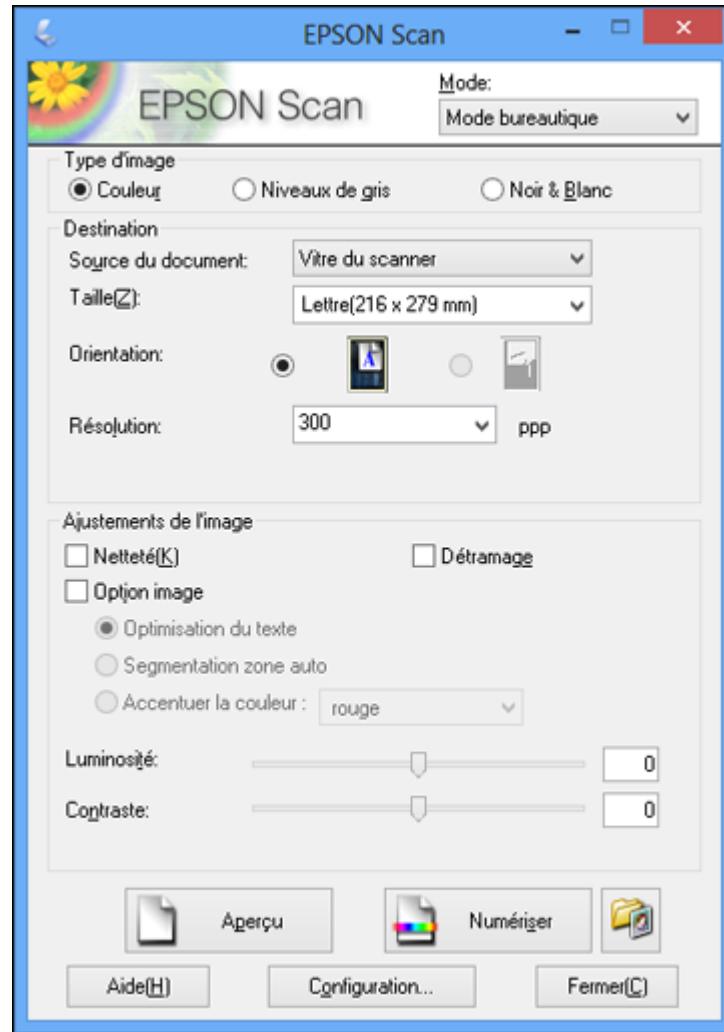

**Remarque:** Il est possible qu'Epson Scan soit lancé dans un mode différent lorsque vous y accédez pour la première fois.

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

**Tâches associées**

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

**Sujets reliés**

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Sélection des paramètres Epson Scan

Après avoir lancé Epson Scan, vous pouvez sélectionner des paramètres dans les différents modes afin de personnaliser la numérisation.

[Modes de numérisation](#)

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)

[Numérisation en Mode professionnel](#)

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

## Modes de numérisation

Epson Scan offre un choix de modes de numérisation avec différents niveaux de contrôle sur vos paramètres.

**Mode bureautique**

Vous pouvez numériser rapidement des documents avec texte et les modifier dans un écran d'aperçu. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser votre image numérisée.

**Mode loisirs**

Vous pouvez sélectionner des groupes de réglages selon le type de contenu que vous souhaitez numériser. Vous pouvez également sélectionner différentes options de réglage de l'image et prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

**Mode professionnel**

Vous pouvez personnaliser manuellement tous les paramètres disponibles, ainsi que prévisualiser et redimensionner votre image numérisée.

**Remarque:** Vous devez placer votre original sur la vitre d'exposition du scanner lorsque vous utilisez le **Mode loisirs**.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

**Tâches associées**

[Sélection du mode de numérisation](#)

## Sélection du mode de numérisation

Selectionnez le mode Epson Scan que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant Mode, situé dans le coin supérieur droit de la fenêtre Epson Scan :

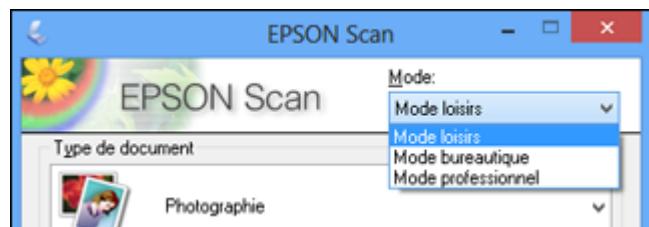

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

**Tâches associées**

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Numérisation en Mode bureautique](#)

[Numérisation en Mode loisirs](#)


[Numérisation en Mode professionnel](#)

## Numérisation en Mode bureautique

Quand vous numérissez en Mode bureautique, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode bureautique** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

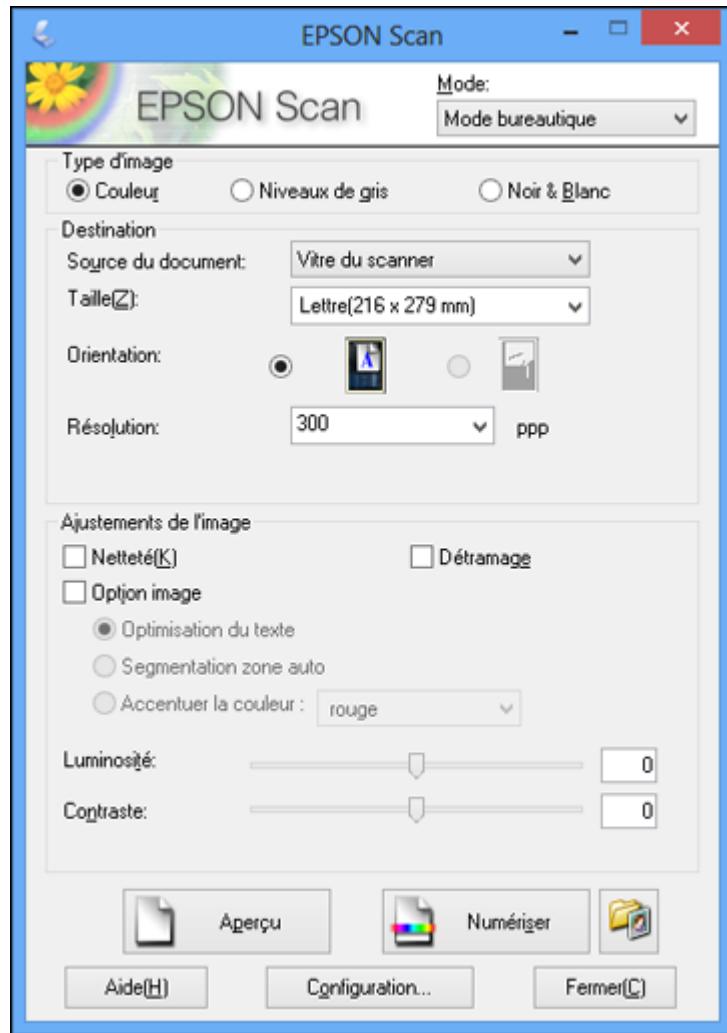

2. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.

3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique (ADF), retirez tous les documents placés sur la vitre d'exposition du scanner.

4. Sélectionnez les paramètres **Taille** et **Orientation** qui correspondent à votre original.
5. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez voir qu'une page à la fois en aperçu.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

7. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, réinsérez votre original.
8. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
9. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

**Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

## **Tâches associées**

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

### **Paramètres de source du document disponibles - Mode bureautique**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode bureautique d'Epson Scan.

#### **Détection automatique**

Déetecte automatiquement où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

#### **Chargeur**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

#### **Vitre du scanner**

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.


#### **Sujet parent: [Numérisation en Mode bureautique](#)**

### **Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique**

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie seulement. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées composées de différentes zones.

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Dans la fenêtre d'aperçu Normal, cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

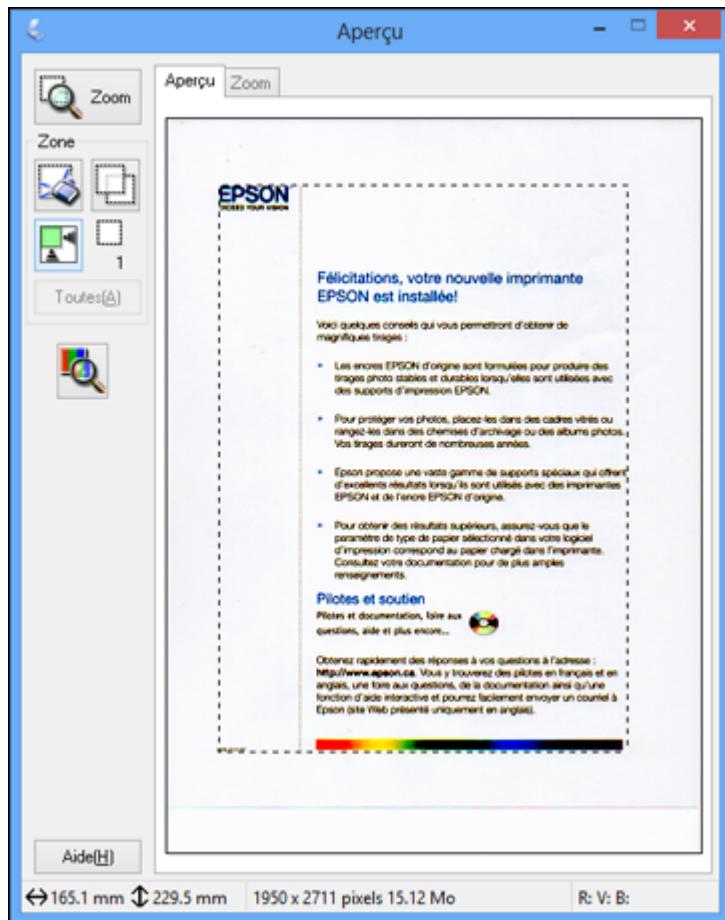

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour modifier la zone de numérisation sélectionnée :
  - Si le rectangle de sélection vous convient, passez à l'étape suivante.
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection pour conserver le même rapport hauteur/largeur.)
- Pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.


**Remarque:** Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de chaque zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode bureautique](#)

### Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode bureautique d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

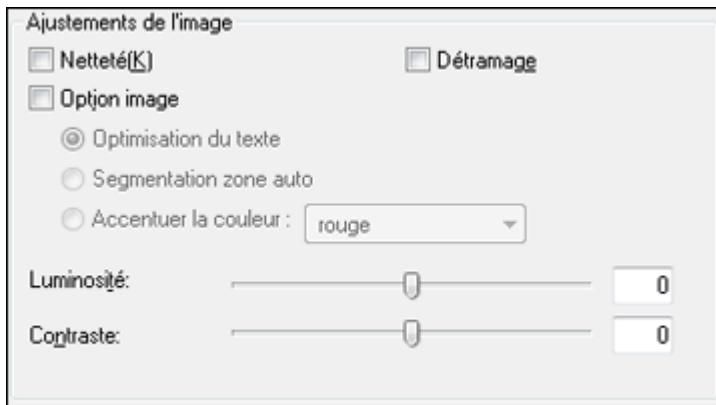

**Remarque:** Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris) sous la case. Selon le Type d'image sélectionné, il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.

#### **Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

#### **Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

#### **Optimisation du texte**

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

#### **Segmentation zone auto**

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

#### **Accentuer la couleur**

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

#### **Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

#### **Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

#### **Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).


#### **Sujet parent:** [Numérisation en Mode bureautique](#)

### **Numérisation en Mode loisirs**

Quand vous numérissez en Mode loisirs, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format JPG dans le dossier Images ou Mes images, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres ainsi que prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode loisirs** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

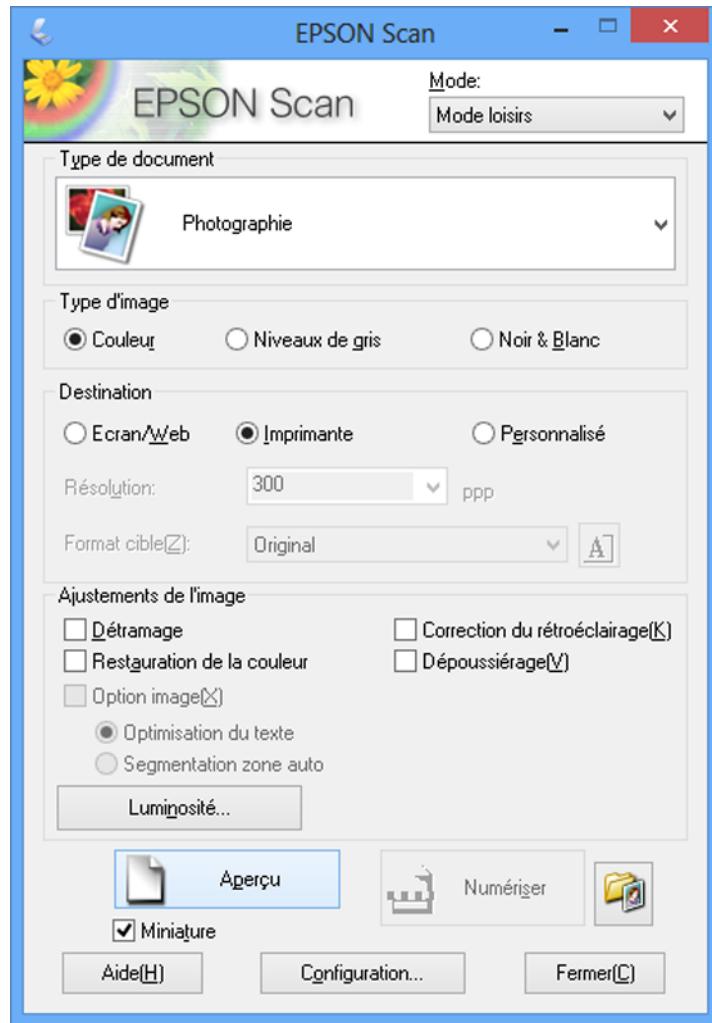

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Photographie** ou **Texte/Mode trait**.
3. Sélectionnez le paramètre **Type d'image** qui correspond à votre original.

4. Sélectionnez un paramètre **Destination** selon l'utilisation prévue de l'image numérisée. (Le paramètre de résolution est sélectionné automatiquement selon le paramètre de destination que vous avez choisi.)
  - **Ecran/Web** : sélectionnez cette option pour les images qui seront envoyées par courrier électronique, affichées sur l'écran d'un ordinateur ou publiées sur le Web.
  - **Imprimante** : sélectionnez cette option pour les images destinées à l'impression ou les documents qui seront convertis en texte modifiable (à l'aide d'une application de ROC).
  - **Personnalisé** : sélectionnez cette option afin de choisir une résolution personnalisée pour votre image.
5. Si vous avez sélectionné **Personnalisé** à l'étape précédente, sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
6. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

7. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
8. Sélectionnez les paramètres d'ajustement de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
9. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
10. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

11. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)

[Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

**Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

## [Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

### **Tâches associées**

#### [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)


### **Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs**

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie seulement. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées pour différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).


Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner la zone de numérisation dans l'image Aperçu :
  - **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis

enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

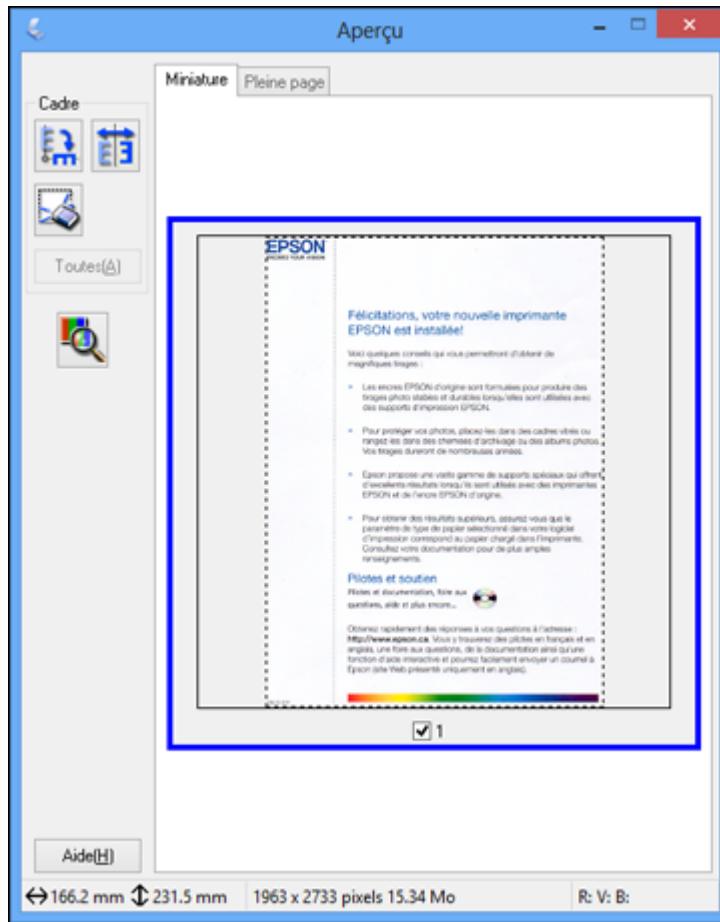

- **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

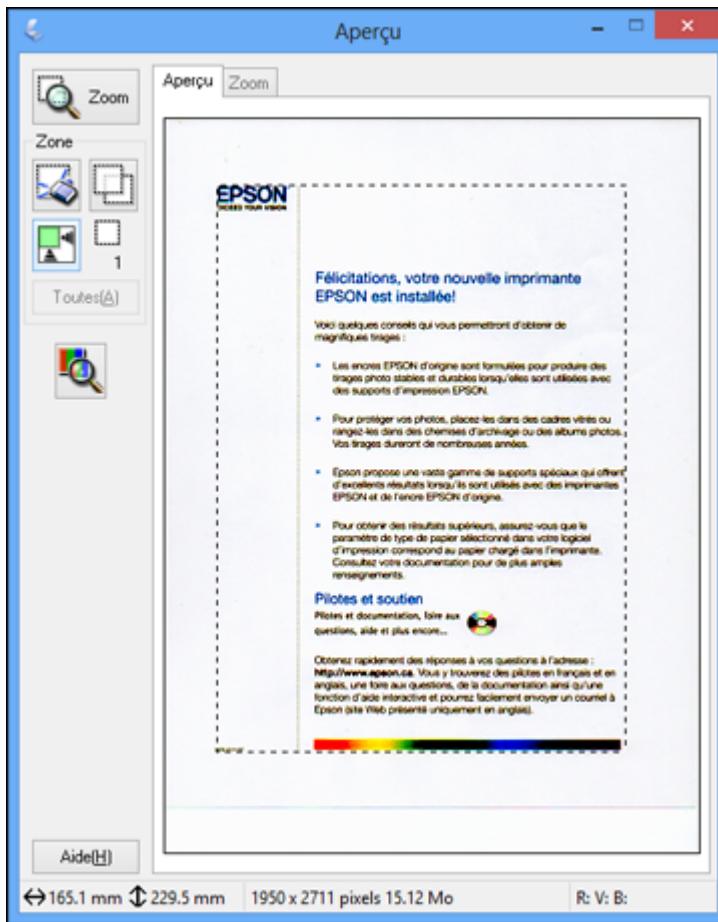

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
  - Si le rectangle de sélection vous convient, passez à l'étape suivante.
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.


**Remarque:** Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.
3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode loisirs](#)

### Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode loisirs d'Epson Scan.

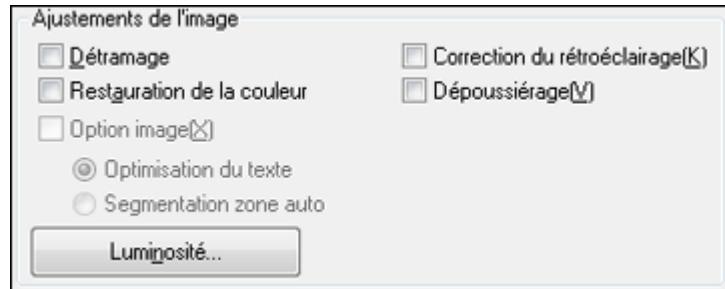

**Remarque:** Cochez la case **Option image** si vous devez régler certains des ajustements de l'image inaccessibles (en gris). Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon le Type de document et le Type d'image sélectionnés. Cliquez sur le bouton **Luminosité** pour accéder à des paramètres additionnels.

#### Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images

provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

**Restauration de la couleur**

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

**Correction du rétroéclairage**

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

**Dépoussiérage**

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

**Optimisation du texte**

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

**Segmentation zone auto**

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

**Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

**Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

**Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode loisirs](#)

**Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode loisirs**

Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que  $4 \times 6$  po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions adéquates.


1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.

2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



**Remarque:** Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

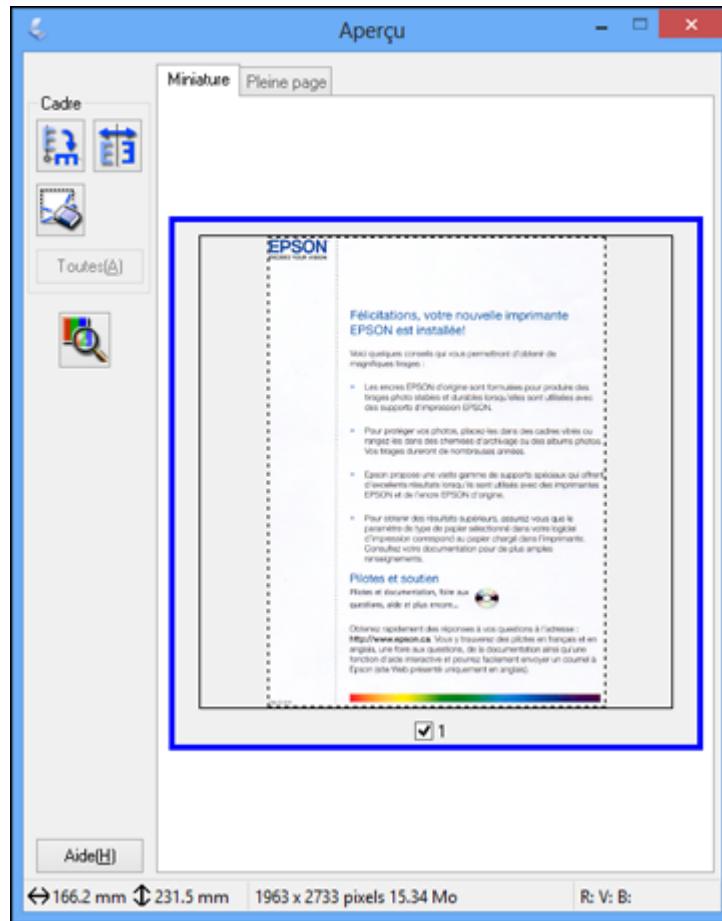


3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

**Remarque:** Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.

Cette fenêtre s'affiche :

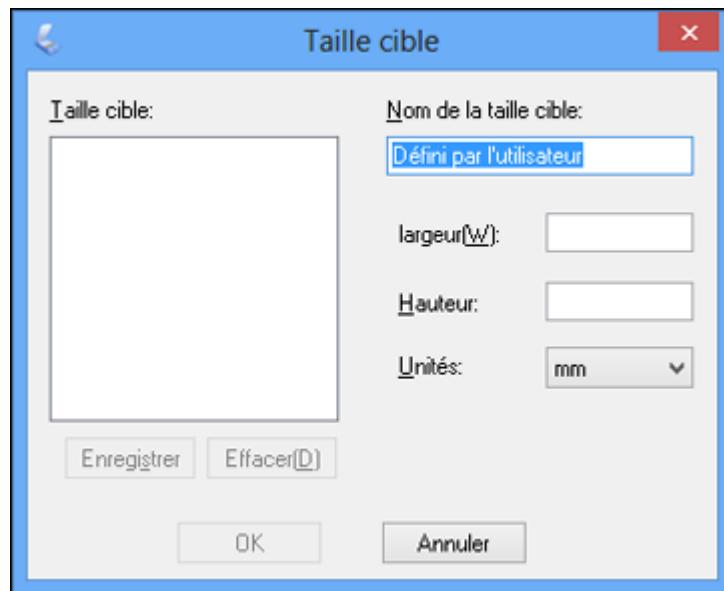

5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Puis, ajustez le rectangle de sélection sur l'aperçu de l'image.

Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode loisirs](#)


## Numérisation en Mode professionnel

Quand vous numérissez en Mode professionnel, Epson Scan enregistre automatiquement le fichier numérisé en format PDF dans le dossier Documents ou Mes documents, ou alors, votre fichier sera

affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

1. Lancez Epson Scan et sélectionnez **Mode professionnel** pour le paramètre Mode.

Cette fenêtre s'affiche :

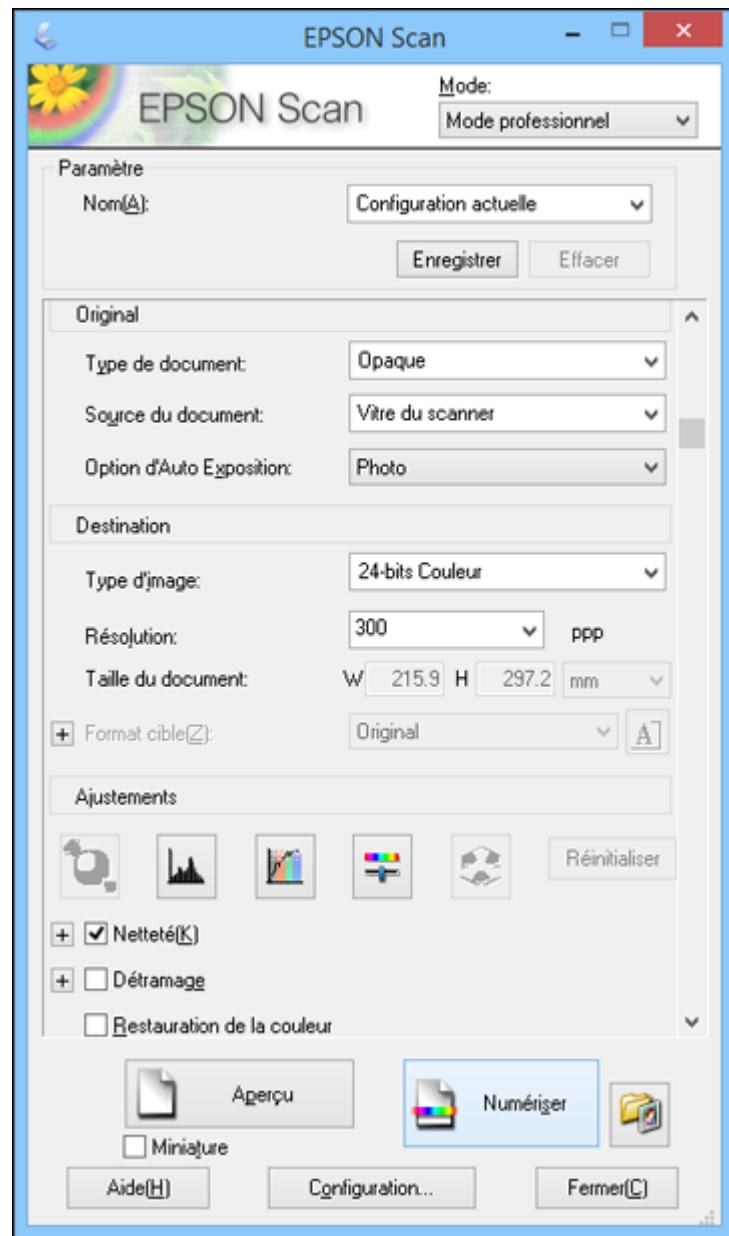

2. Sélectionnez le paramètre **Type de document** qui correspond à votre original, tel que **Opaque** pour les documents et les photos.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** indiquant où vous avez placé votre original.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique (ADF), retirez tous les documents sur la vitre d'exposition du scanner.

4. Sélectionnez le type de document précis que vous numérissez pour le paramètre **Option d'Auto Exposition : Document ou Photo**.
5. Sélectionnez les détails de votre original et la méthode de numérisation comme paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

**Remarque:** Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez voir qu'une page à la fois en aperçu.

Epson Scan permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans une autre fenêtre d'aperçu distincte.

8. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, réinsérez votre original dans le chargeur automatique de documents.
9. Au besoin, vous pouvez tracer un rectangle de sélection autour de la zone à numériser dans la fenêtre d'aperçu.
10. Sélectionnez les paramètres de réglage de l'image que vous voulez utiliser. Avant de faire des ajustements, cliquez sur l'image ou la zone de numérisation dans la fenêtre Aperçu.
11. Si vous souhaitez réduire ou agrandir l'image à numériser, sélectionnez le paramètre **Format cible** que vous souhaitez utiliser.
12. Cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

13. Modifiez les paramètres d'enregistrement des fichiers au besoin et cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel

Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel

Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel

Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

#### **Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

#### **Tâches associées**

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

### **Paramètres de source du document disponibles - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

#### **Chargeur**

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

#### **Vitre du scanner**

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

### **Paramètres de type d'image disponibles - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner ces options de Type d'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan.

#### **24-bits Couleur**

Sélectionnez ce paramètre pour des photos en couleur.

#### **Lissage des couleurs**

Sélectionnez ce paramètre pour des graphiques en couleur (comme des tableaux ou diagrammes).

#### **8-bits Gris**

Sélectionnez ce réglage pour des photos en noir et blanc.

#### **Noir & Blanc**

Sélectionnez ce paramètre pour les documents comportant du texte noir ou des dessins au trait.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)


## **Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel**

Vous pouvez sélectionner une zone spécifique de l'aperçu de l'image que vous souhaitez inclure dans votre image numérisée. Vous pouvez sélectionner l'image entière ou une partie seulement. Vous pouvez même sélectionner plusieurs zones de numérisation afin de créer plusieurs images numérisées composées de différentes zones (en mode d'aperçu Normal seulement).

Vous pouvez aussi utiliser la zone de numérisation pour sélectionner des paramètres d'ajustement de l'image spécifiques pour l'image numérisée. Assurez-vous de cliquer à l'intérieur de la zone de numérisation avant de sélectionner les paramètres.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour créer une zone de numérisation sur l'aperçu de l'image :

- **Aperçu Normal** : cliquez sur l'icône  de cadrage automatique pour créer un rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

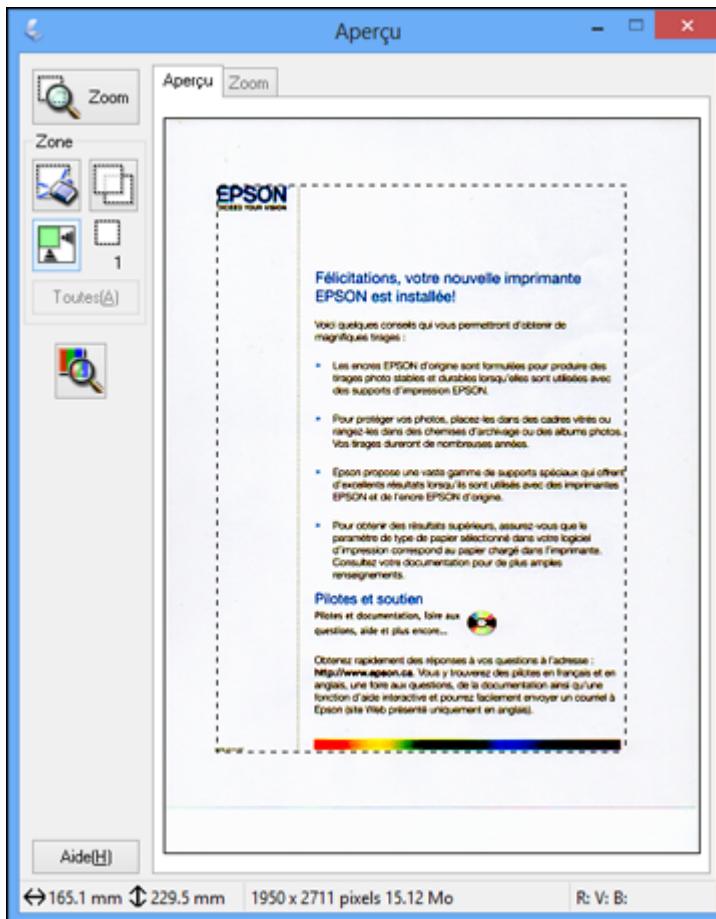

- **Aperçu Miniature** : la zone de numérisation est sélectionnée automatiquement, mais vous pouvez la modifier. Placez le pointeur dans un coin de la zone de numérisation souhaitée, puis

enfoncez le bouton de la souris et déplacez le pointeur jusqu'au coin opposé pour créer le rectangle de sélection (lignes pointillées) sur l'aperçu de l'image.

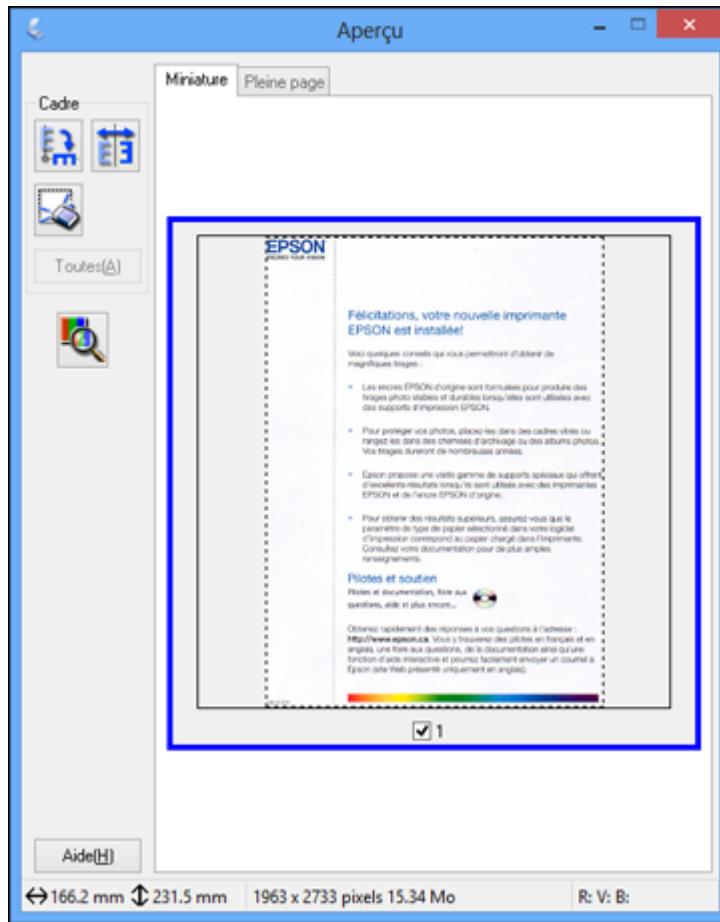

2. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour modifier la zone de numérisation sélectionnée :
  - Si le rectangle de sélection vous convient, passez à l'étape suivante.
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser les bords où vous le souhaitez. (Maintenez la touche **Majuscule** enfoncée pendant que vous redimensionnez le rectangle de sélection.)
- **Aperçu Normal** : pour créer d'autres rectangles de sélection (jusqu'à 50, si disponible), cliquez sur l'icône  de copie pour copier un rectangle de sélection existant et le coller sur l'aperçu de l'image.
- Pour supprimer un rectangle de sélection, cliquez sur ce dernier, puis cliquez sur l'icône  de suppression.


**Remarque:** Si vous dessinez plusieurs rectangles de sélection, assurez-vous de sélectionner le bouton **Toutes** dans la fenêtre Aperçu avant de numériser. Sinon, seule la zone à l'intérieur du rectangle de sélection actuel sera numérisée.

3. Cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et effectuez les réglages nécessaires dans la fenêtre Epson Scan.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

#### Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel

Vous pouvez sélectionner ces ajustements de l'image dans le Mode professionnel d'Epson Scan. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

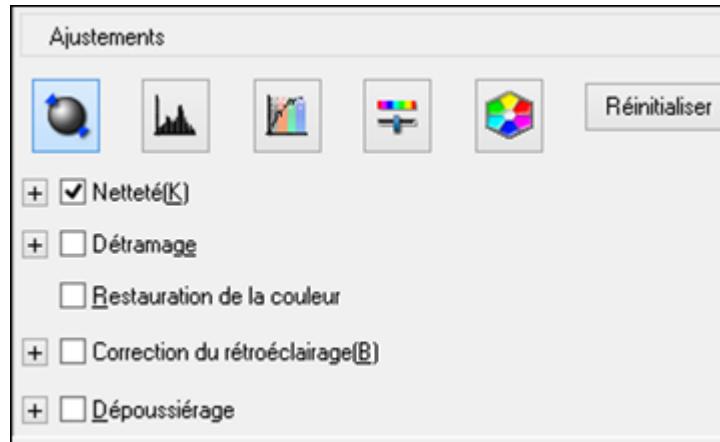

Cliquez sur  l'icône d'ajustement de l'image pour accéder à d'autres paramètres.

Cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (OS X) à côté d'un paramètre pour modifier le niveau d'ajustement.

#### **Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

#### **Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

#### **Restauration de la couleur**

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

#### **Correction du rétroéclairage**

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

#### **Dépoussiérage**

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

#### **Exposition automatique**

Ajuste automatiquement les réglages de l'exposition de l'image lorsque vous cliquez sur l'icône  d'exposition automatique. Pour ajuster automatiquement les paramètres d'exposition de l'image, cliquez sur le bouton **Configuration**, cliquez sur l'onglet **Couleur** et sélectionnez **Appliquer automatiquement l'exposition automatique**. Vous pouvez régler le niveau d'exposition automatique en utilisant le curseur.

#### **Ajustement de l'histogramme**

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement le niveau lumineux, le niveau d'ombrage et le niveau gamma. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  d'ajustement de l'histogramme pour accéder aux paramètres.

#### **Correction des tonalités**

Fournit une interface graphique permettant de régler individuellement les niveaux des tons. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de correction des tonalités pour accéder aux paramètres.

#### **Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

#### **Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

**Saturation**

Règle la densité des couleurs de l'image.

**Balance des couleurs**

Règle l'équilibre des couleurs de l'image dans son ensemble.

**Palette de couleurs**

Fournit une interface graphique permettant de régler les demi-tons, comme les tons chair, sans nuire aux zones lumineuses et ombrées de l'image. (Pour les utilisateurs avertis uniquement.) Cliquez sur l'icône  de palette de couleurs pour accéder aux paramètres.

**Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

**Sujet parent: [Numérisation en Mode professionnel](#)****Sélection de la taille de l'image numérisée - Mode professionnel**


Vous pouvez réduire ou agrandir les images pendant la numérisation. Vous pouvez également préciser une taille de numérisation telle que  $4 \times 6$  po (102 x 152 mm) pour les photos. Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image et vous pouvez l'utiliser afin de rogner l'image dans des proportions adéquates.

1. Cliquez sur le bouton **Aperçu** pour voir un aperçu de votre image.
2. Dans la fenêtre Epson Scan, sélectionnez la taille souhaitée à partir de la liste **Format cible**.



**Remarque:** Si vous souhaitez faire pivoter le format cible pour votre image, cliquez sur l'icône  d'orientation.

Un rectangle de sélection (ligne pointillée) de dimension proportionnelle s'affiche sur l'aperçu de l'image.

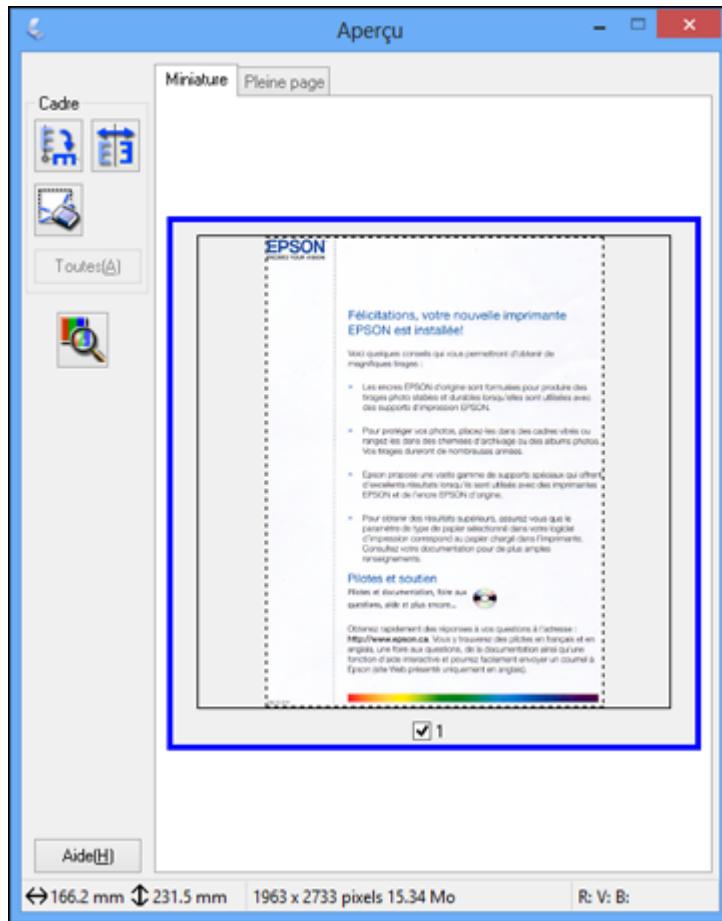

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin, pour utiliser la zone de numérisation sélectionnée :
  - Pour déplacer le rectangle de sélection, cliquez à l'intérieur de la zone de numérisation et faites glisser le rectangle de sélection où vous le souhaitez.

- Pour redimensionner la zone de numérisation, placez le curseur sur le bord ou le coin du rectangle de sélection, puis cliquez et faites glisser le bord où vous le souhaitez.

**Remarque:** Ajuster manuellement le rectangle de sélection ne modifiera pas le format cible du fichier numérisé. Le rectangle de sélection indique seulement la zone de l'image qui sera numérisée.

4. Pour définir une taille de numérisation qui ne figure pas sur la liste Format cible, cliquez sur l'option **Personnaliser**.


Cette fenêtre s'affiche :



5. Nommez la taille personnalisée, entrez la taille, cliquez sur **Enregistrer** et cliquez sur **OK**. Puis, ajustez le rectangle de sélection sur l'aperçu de l'image.

Les proportions du rectangle sont automatiquement conservées pendant l'opération.

6. Pour accéder à des outils supplémentaires, cliquez sur l'icône + (Windows) ou ► (OS X) à côté du paramètre Format cible et sélectionnez les options souhaitées.

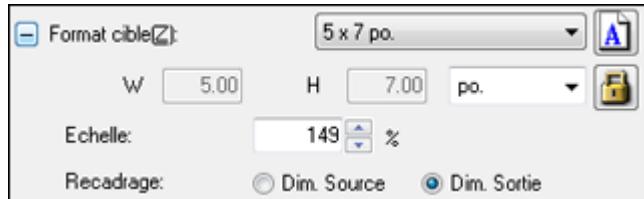

- **Echelle** : réduit ou agrandit l'image selon le pourcentage précisé.
- **Recadrage** : active ou désactive le rognage automatique de l'image.
- Icône de déverrouillage : déverrouille les proportions largeur/hauteur de l'image numérisée afin que vous puissiez modifier la taille à votre guise.

**Sujet parent:** [Numérisation en Mode professionnel](#)

## Directives pour l'aperçu des images

Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée afin de pouvoir ajuster les paramètres de numérisation en utilisant l'aperçu comme un guide. Deux types d'aperçu sont disponibles, tout dépendant du mode de numérisation et des paramètres sélectionnés :

### Miniature

L'aperçu Miniature affiche des versions miniatures des images, et la zone de numérisation et l'exposition sont sélectionnées automatiquement. Lorsque la case **Miniature** est cochée, un aperçu des miniatures est affiché quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

### Normal

L'aperçu Normal affiche les images au complet afin que vous puissiez sélectionner manuellement la zone de numérisation et d'autres paramètres. Lorsque la case **Miniature** n'est pas cochée, un aperçu normal s'affiche quand vous cliquez sur le bouton **Aperçu**.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan. Suivez ces directives afin de déterminer le paramètre de résolution nécessaire :

- Vous agrandirez l'image pendant sa numérisation :

Si vous pensez agrandir l'image dans Epson Scan au moyen du paramètre Format cible, vous n'avez pas à augmenter la valeur du paramètre Résolution.

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images :

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite :


Ajustez la Résolution dans Epson Scan selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 150 ppp
- Impression/conversion en texte modifiable (ROC) : 300 ppp
- Télécopieur : 200 ppp

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## Réglage des paramètres de fichier numérisé

Selectionnez l'emplacement, le nom et le format du fichier numérisé à enregistrer dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Vous pouvez aussi sélectionner différents paramètres en option qui contrôlent la façon dont se comporte Epson Scan lorsque vous numérissez et sauvegardez les fichiers.

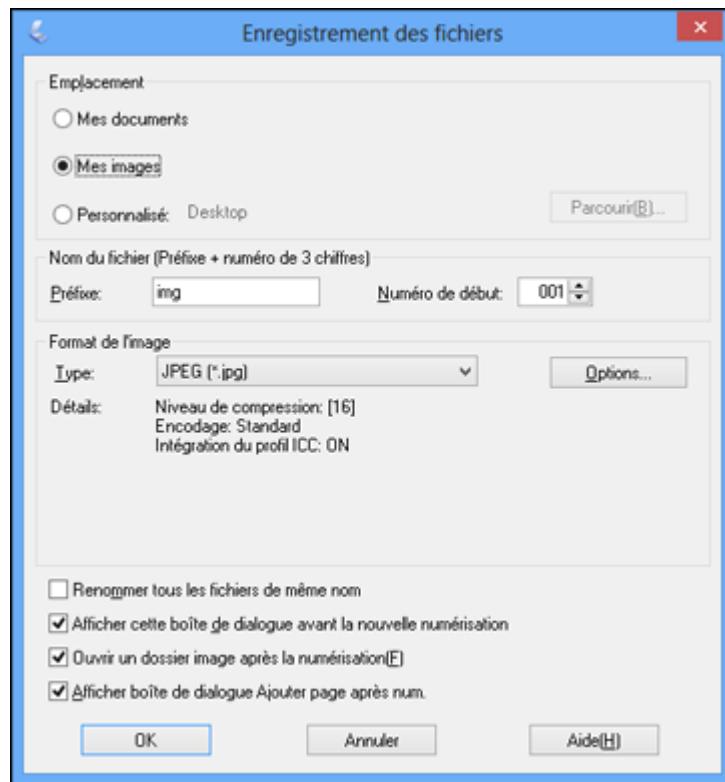

La fenêtre Enregistrement des fichiers peut apparaître après avoir cliqué sur **Numériser** dans la fenêtre de numérisation Epson Scan. Vous pourrez peut-être aussi y accéder en cliquant sur l'icône  sur la fenêtre Epson Scan.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre image numérisée :
  - Sélectionnez l'un des dossiers affichés dans la section Emplacement.
  - Sélectionnez **Personnalisé**, cliquez sur **Parcourir** ou **Choisir** et sélectionnez un dossier.

2. Définissez un nom de fichier dans le champ **Préfixe**. Ce nom est utilisé avec des numéros afin de nommer automatiquement vos fichiers numérisés.
3. Si vous le souhaitez, sélectionnez un numéro différent comme paramètre **Numéro de début**.
4. Sélectionnez le format de fichier que vous souhaitez utiliser dans le menu **Type** de la section Format de l'image.
5. Si votre format de fichier offre des paramètres optionnels, cliquez sur le bouton **Options** pour les sélectionner.
6. Choisissez l'un des paramètres optionnels que vous souhaitez utiliser en cochant les cases correspondantes.
7. Cliquez sur **OK**.

#### [Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles](#)

#### [Sujet parent: Sélection des paramètres Epson Scan](#)

### **Types de fichiers numérisés et paramètres en option disponibles**

Vous pouvez choisir parmi plusieurs types de fichiers numérisés et de paramètres en option dans la fenêtre Enregistrement des fichiers dans Epson Scan.

#### **Formats de fichier**

##### **BITMAP (\*.bmp)**

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

##### **JPEG (\*.jpg)**

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

##### **Multi-TIFF (\*.tif)**

Un format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

##### **PDF (\*.pdf)**

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et OS X au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

##### **PICT (\*.pct)**

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications OS X.

**PRINT Image Matching II (\*.jpg ou \*.tif)**

Formats de fichier incluant les données de qualité améliorée et la palette de couleurs élargie d'Epson PRINT Image Matching II (n'a aucune incidence sur l'image telle qu'affichée à l'écran).

**TIFF (\*.tif)**

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

**Paramètres en option****Renommer tous les fichiers de même nom**

Sélectionnez cette option pour remplacer les fichiers antérieurs enregistrés sous des noms identiques.

**Afficher cette boîte de dialogue avant la nouvelle numérisation**

Sélectionnez cette option si vous désirez que la fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche automatiquement avant chaque numérisation (pour certains modes Epson Scan).

**Ouvrir un dossier image après la numérisation**

Sélectionnez cette option pour que l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X ouvre automatiquement le dossier où l'image numérisée a été enregistrée après la numérisation.

**Afficher boîte de dialogue Ajouter page après num.**

Si vous numérissez un document de plusieurs pages en format PDF ou Multi-TIFF, sélectionnez cette option pour qu'une boîte de dialogue vous invite à numériser des pages supplémentaires après la numérisation de la première.

**Sujet parent:** [Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

## Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images


Avec OS X, vous pouvez numériser avec votre produit en utilisant une application d'édition d'images telle que Transfert d'images.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

1. Ouvrez une application d'édition d'images, telle que Transfert d'images.

2. Sélectionnez votre produit Epson parmi la liste **APPAREILS** ou **PARTAGÉS** dans le Finder au besoin. (Vous devrez peut-être placer votre curseur sur **APPAREILS** ou **PARTAGÉS**, puis cliquer sur **Afficher** et sélectionner votre produit.)
3. Si le bouton **Afficher les détails** apparaît, cliquez dessus.  
Si vous numérissez quelque chose sur la vitre du scanner, votre imprimante démarrera une prévisualisation.

4. Sélectionnez le paramètre **Mode de numérisation** indiquant où vous avez placé votre original (si disponible). Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation disponible au besoin.

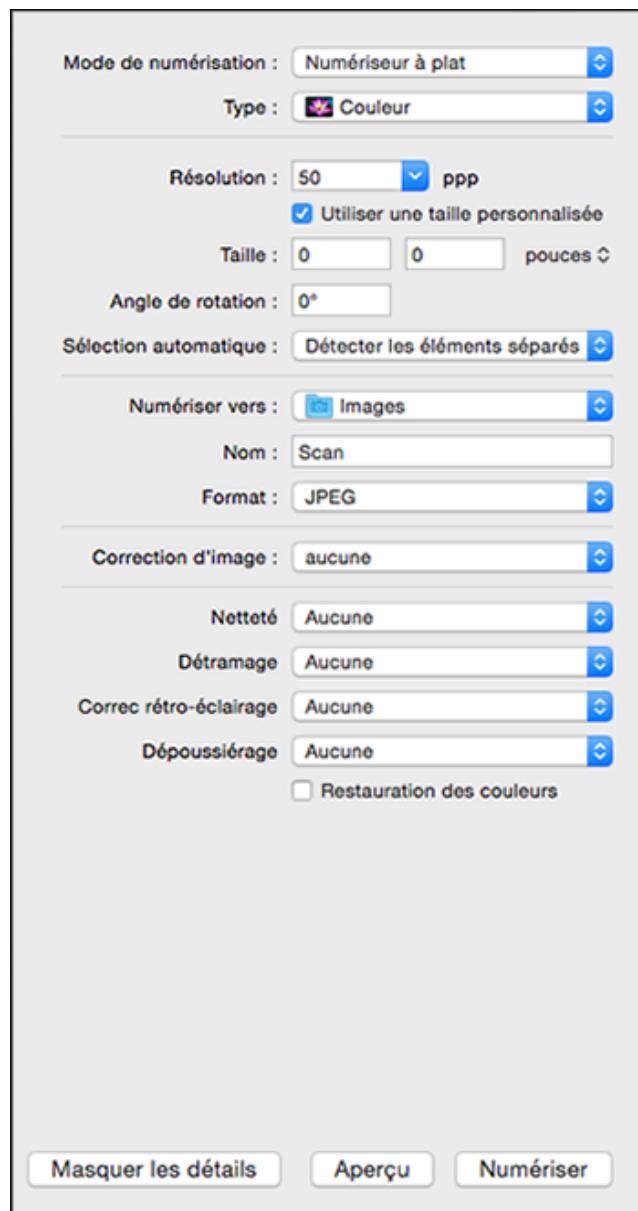

5. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé dans le menu contextuel **Numériser vers**.
6. Cliquez sur **Numériser**.

Votre fichier sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.

#### [Paramètres de numérisation disponibles - OS X Transfert d'images](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

### **Paramètres de numérisation disponibles - OS X Transfert d'images**

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation dans votre application d'édition d'images pour OS X, si disponibles.

#### **Correction d'image**

Offre une interface graphique pour le réglage de la luminosité, du ton, de la température et de la saturation.

#### **Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

#### **Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

#### **Correc rétro-éclairage**

Supprime les ombres des photos ayant un arrière-plan trop lumineux.

#### **Dépoussiérage**

Supprime automatiquement les traces de poussière des originaux.

#### **Restauration des couleurs**

Rétablit automatiquement les couleurs des photos décolorées.

**Sujet parent:** [Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

### **Numérisation de projets spéciaux**

Le logiciel de numérisation de votre produit vous offre différentes options pour vous aider à procéder rapidement à la numérisation de projets spéciaux.

#### [Numérisation vers un fichier PDF](#)

#### [Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation](#)


**Sujet parent:** [Numérisation](#)

## Numérisation vers un fichier PDF

À l'aide d'Epson Scan en Mode professionnel, loisirs ou bureautique, vous pouvez numériser un document à pages multiples et l'enregistrer dans un seul fichier PDF [Portable Document Format (format de document portable)] sur votre ordinateur.


1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation selon vos besoins.
5. Prévisualisez votre image.
6. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.

La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche.

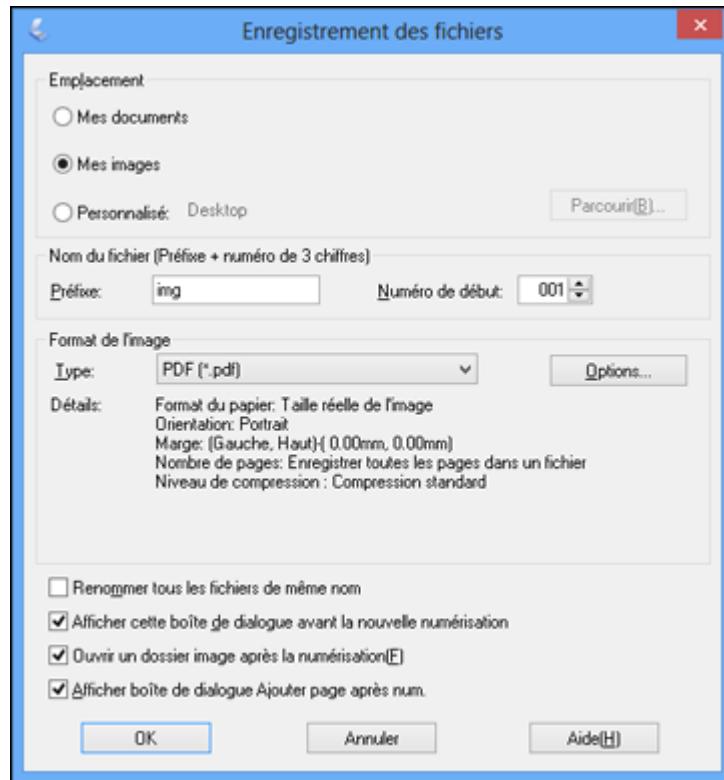

7. Sélectionnez **PDF** comme paramètre Type.
8. Sélectionnez tout autre paramètre que vous souhaitez utiliser dans la fenêtre Enregistrement des fichiers. Cliquez sur le bouton **Options** pour accéder à des paramètres additionnels.
9. Cliquez sur **OK**.

Epson Scan numérise votre document et cette fenêtre s'affiche :

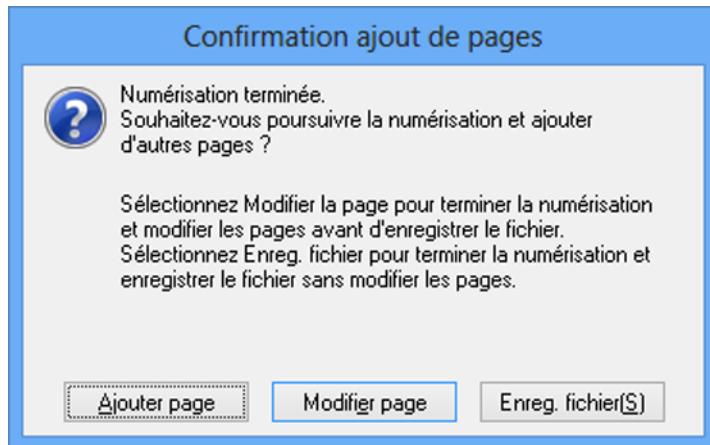

10. Choisissez l'une des options suivantes :

- Si vous numérisez une seule page, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Si vous devez numériser des pages additionnelles dans un document, cliquez sur **Ajouter page**. Placez l'une des pages additionnelles sur le produit pour la numérisation, cliquez sur **Numériser** et répétez l'opération pour chaque page supplémentaire à numériser. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Enreg. fichier**.
- Pour supprimer des pages ou en modifier l'ordre, cliquez sur **Modifier page**. Vous pouvez supprimer ou modifier l'ordre des pages en utilisant les icônes qui apparaissent dans le bas de la fenêtre d'édition. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

**Remarque:** Si vous avez installé un programme de ROC (reconnaissance optique des caractères), il est possible qu'un écran s'affiche indiquant que le programme est en train de convertir la page en texte. Patientez jusqu'à ce que le programme numérise la page de nouveau et fermez le programme, au besoin.

11. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérise votre original et sauvegarde le fichier PDF dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer le document, si désiré.

**Sujet parent:** [Numérisation de projets spéciaux](#)

**Tâches associées**

[Sélection du mode de numérisation](#)

[Réglage des paramètres de fichier numérisé](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


[Lancement d'une numérisation](#)

## Restauration de la couleur des photos pendant la numérisation

Vous pouvez rétablir les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation au moyen de la fonction Restauration de la couleur. Vous pouvez sélectionner ce paramètre dans l'un des modes de numérisation disponibles.

**Remarque:** Restauration de la couleur n'est pas disponible en Mode bureautique, si Epson Scan offre ce mode.

1. Placez votre original sur votre produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan.
3. Sélectionnez le mode de numérisation que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation selon vos besoins.
5. Prévisualisez votre image.
6. Localisez ou accédez aux paramètres de réglage de l'image.
7. Cochez la case **Restauration de la couleur**.

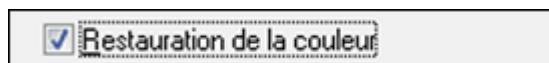

8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les paramètres, cliquez sur **Numériser**.
9. Cliquez sur **Fermer** pour quitter la fenêtre d'Epson Scan, au besoin.

Epson Scan numérisé votre original et sauvegarde le fichier avec les couleurs restaurées dans le dossier sélectionné ou l'ouvre dans votre programme de numérisation. Si le fichier a été sauvegardé directement sur votre ordinateur, vous verrez le fichier dans l'explorateur Windows ou le Finder d'OS X, où vous pouvez visualiser et imprimer l'image, si désiré.

**Sujet parent:** Numérisation de projets spéciaux

**Tâches associées**

Sélection du mode de numérisation

Réglage des paramètres de fichier numérisé

**Sujets reliés**

Positionnement des originaux sur le produit

Lancement d'une numérisation

---

# Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

**Remarque:** Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.


[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)  
[Configuration des fonctions de télécopie](#)  
[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)  
[Envoi de télécopies](#)  
[Réception de télécopies](#)

## Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur


Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.

**Remarque:** Si vous ne branchez pas de téléphone au produit, assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto**. Autrement, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.


1. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

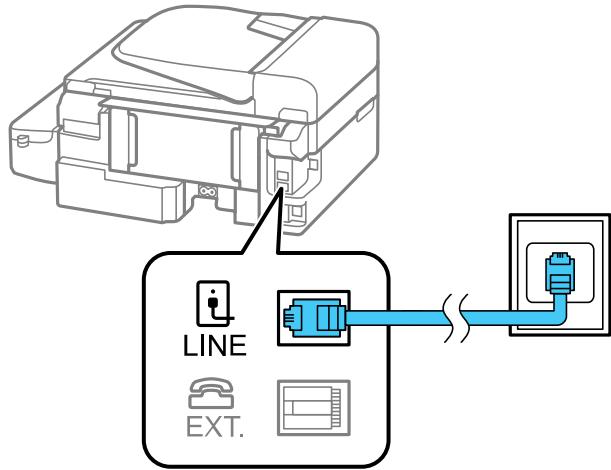

**Remarque:** Si vous avez une connexion DSL ou ISDN, vous devez connecter le filtre DSL, l'adaptateur de terminal ou le routeur ISDN approprié à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL ou ISDN pour savoir quel équipement est nécessaire.

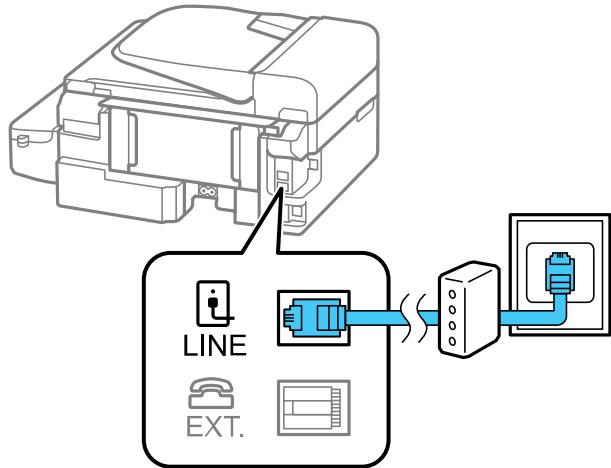

2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.
3. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

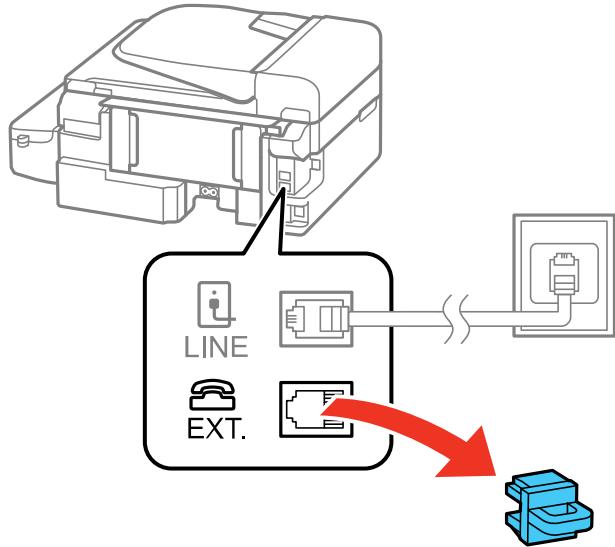

**Remarque:** Si vous branchez un répondeur et que le Mode réception est réglé sur **Auto**, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit répond à un nombre plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des fonctions de télécopie](#)

## Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, il peut être nécessaire de réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - OS X](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

## Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Consultez ces sections pour configurer le télécopieur avec le panneau de commande du produit.

[Sélection de votre pays ou région](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Réglage du nombre de sonneries avant réponse](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Paramètres de base - Télécopie](#)

[Param. de réception - Télécopie](#)

[Paramètres de sortie - Télécopie](#)

[Paramètres de sécurité - Télécopie](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

[Options de rapports de télécopie](#)

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - OS X](#)

### Sélection de votre pays ou région

Avant d'envoyer des télécopies, sélectionnez le pays ou la région où vous utilisez votre produit.

**Remarque:** Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau. Ce paramètre peut être verrouillé par

un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Pays/Région** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, au besoin, puis sélectionnez votre pays ou région. Un écran de confirmation s'affiche.
5. Assurez-vous que le bon paramètre est sélectionné, puis appuyez sur le bouton fléché du haut et choisissez **Oui**. (Sinon, appuyez sur le bouton fléché du bas et réessayez.)

**Remarque:** Changer le pays ou la région restaure les paramètres par défaut du télécopieur.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### **Sélection de la date et de l'heure**

Avant de télécopier, sélectionnez la date, l'heure, et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez le format de date et d'heure souhaité.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. communs** et appuyez sur le bouton **OK**.

3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Régl. Date/Heure** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Date/Heure** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser.
6. Utilisez le pavé numérique pour entrer la date actuelle et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser et appuyez sur le bouton **OK**.
8. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle et appuyez sur le bouton **OK**.
9. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Régl. Date/Heure** et appuyez sur le bouton **OK**.
10. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Heure d'été** et appuyez sur le bouton **OK**.
11. Sélectionnez les paramètres qui s'appliquent à votre région :
  - **Arrêt** : c'est l'hiver ou votre région ne suit pas l'heure d'été.
  - **Marche** : c'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.
12. Si nécessaire, sélectionnez **Décalage horaire** et utilisez les flèches du haut ou du bas à l'écran pour régler la différence d'heure entre l'UTC (temps universel coordonné) et votre fuseau horaire.


**Sujet parent:** Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

### Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur

Vous pouvez régler les paramètres de télécopie de base du produit à l'aide de l'assistant de configuration du télécopieur. L'assistant de configuration s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le produit pour la première fois. Vous pouvez également modifier ces paramètres individuellement depuis le menu Param. fax.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

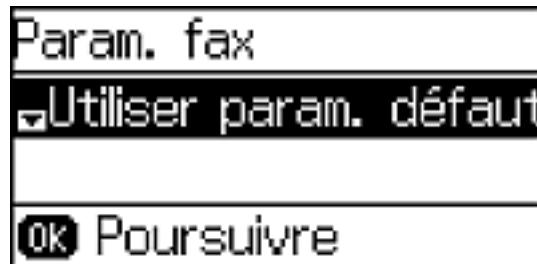

3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Assistant param fax** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du haut pour commencer la configuration de vos paramètres de télécopie.
5. Utilisez le pavé numérique pour entrer le nom de l'expéditeur des télécopies, tel que votre nom ou un nom commercial. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères. Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé.
6. Utilisez le pavé numérique pour entrer votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 caractères). Appuyez sur le bouton **OK** lorsque vous avez terminé.
7. À l'écran Sonnerie distincte, effectuez l'une des actions suivantes :
  - Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte via votre compagnie de téléphone, appuyez sur le bouton fléché du haut. Puis, sélectionnez la sonnerie à utiliser pour la réception de télécopies et passez à l'étape 10.

- Si vous n'avez pas de service de sonnerie distincte, appuyez sur le bouton fléché du bas et passez à l'étape suivante.

**Remarque:**

- Le service de sonnerie distincte vous permet de réunir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne. Chaque numéro possède sa propre sonnerie. Vous pouvez utiliser un numéro de téléphone pour les appels, et un pour les télécopies. Sélectionnez la sonnerie à assigner aux télécopies dans le paramètre Sonnerie distincte.
- Si vous sélectionnez **Marche** ou l'une des sonneries autre que **Tout**, le Mode réception sera automatique réglé sur **Auto**.

8. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur au port **EXT** du produit, appuyez sur le bouton fléché du haut et passez à l'étape suivante.
- Si vous n'avez pas branché un téléphone externe ou un répondeur, appuyez sur le bouton fléché du bas et passez à l'étape 11.

9. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur au port **EXT** du produit, appuyez sur le bouton fléché du haut pour recevoir des télécopies automatiquement ou appuyez sur le bouton fléché du bas pour les recevoir manuellement.

**Remarque:** Si vous avez branché un répondeur externe et que vous avez choisi de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre **Sonneries avant réponse** est réglé correctement. Si vous choisissez de recevoir vos télécopies manuellement, vous devez répondre à tous les appels et utiliser le panneau de commande du produit ou votre téléphone pour recevoir des télécopies.

- Si vous n'avez pas branché un téléphone externe ou un répondeur, appuyez sur le bouton fléché du haut pour recevoir les télécopies automatiquement.

**Remarque:** Lorsqu'aucun téléphone externe n'est branché au produit, le Mode réception doit être réglé à **Auto**. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

10. Appuyez sur le bouton **OK**.

11. À l'écran Confirm paramètres, confirmez les paramètres affichés et appuyez sur le bouton **OK**. (Appuyez sur le bouton  de retour si vous devez corriger ou modifier les paramètres.)

12. Appuyez sur le bouton **OK** pour vérifier la connexion au télécopieur et imprimer un rapport de vérification. Si le rapport indique des erreurs, essayez les solutions affichées et imprimez un nouveau rapport de vérification.

**Remarque:**

- Si l'écran Sélect. type de ligne s'affiche, sélectionnez le bon type de ligne.
- Si l'écran Détection de tonalité s'affiche, sélectionnez **Désactiver**. Cependant, si vous désactivez la détection de tonalité, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait ne pas être entré correctement, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


**Selection du type de ligne**

Si vous branchez le produit à un système de téléphonie PBX (autocommutateur privé) ou à un adaptateur de terminal, vous devez changer le type de ligne du produit. Le PBX est souvent utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès extérieur tel que « 9 » doit être entré avant de composer un numéro de téléphone extérieur. Le paramètre de Type de ligne par défaut est PSTN (réseau téléphonique commuté public), qui est en fait une ligne de téléphone standard, similaire à celle de votre propre foyer.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. fax** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param de base** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Type de ligne** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

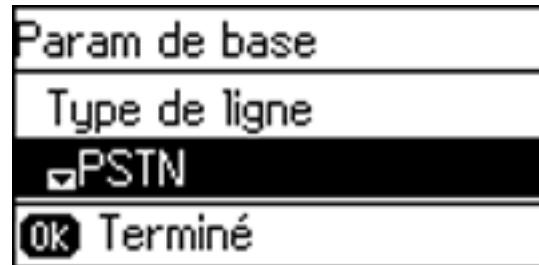

5. Si vous avez branché le produit à un système téléphonique PBX, sélectionnez **PBX**.

L'écran suivant s'affiche :

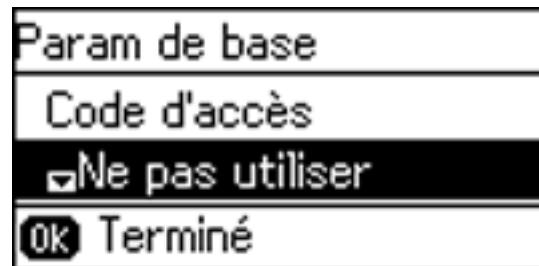

6. Sélectionnez **Utiliser** et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Pour entrer un numéro de code d'accès (9 par exemple), utilisez le pavé numérique pour saisir le numéro de code et appuyez sur le bouton **OK**.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


#### Réglage du nombre de sonneries avant réponse

Si vous avez branché un répondeur externe et que vous avez choisi de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre **Sonneries avant réponse** est réglé correctement. Le nombre de sonneries avant réponse devrait être plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. fax** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. de réception** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Sonneries avant réponse** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

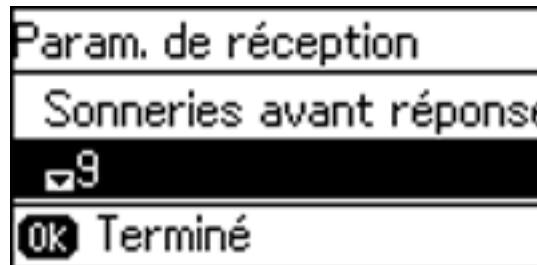

5. Sélectionnez le nombre de sonneries et appuyez sur le bouton **OK**. Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse est plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

**Remarque:** Le répondeur répond aux appels plus rapidement que le produit, mais le produit peut détecter les tonalités de télécopieur et déclencher la réception de télécopies. Si vous répondez au téléphone et que vous entendez une tonalité de télécopieur, confirmez que le produit a bien lancé la réception de la télécopie, puis raccrochez.


**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### **Sélection des paramètres de télécopie avancés**

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour sélectionner les paramètres d'envoi, de réception et d'impression des télécopies.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Param. fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

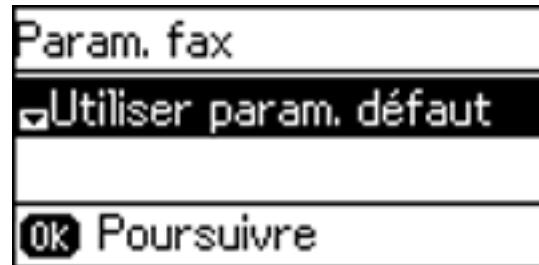

3. Sélectionnez le groupe de paramètres que vous voulez modifier.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### Paramètres de base - Télécopie

Définissez les options de base que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes et sortantes.

Paramètre	Options	Description
Vitesse fax	<b>Rapide(33 600bps)</b>	Règle la vitesse à laquelle vous transmettez et recevez des télécopies.
	<b>Medium(14 400bps)</b>	
	<b>Faible(9 600bps)</b>	
ECM	<b>Marche</b>	Active le mode de correction d'erreur (ECM) afin qu'il corrige automatiquement les erreurs des données de télécopies entrantes ou sortantes.
	<b>Arrêt</b>	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM) : les télécopies en couleur ne peuvent pas être reçues ou transmises.

Paramètre	Options	Description
<b>Détection de tonalité</b>	<b>Marche</b>	Compose automatiquement le numéro de télécopieur que vous entrez pour envoyer une télécopie dès que l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	<b>Arrêt</b>	Permet de désactiver la détection de la tonalité automatique, ce qui pourrait être nécessaire si vous avez branché votre produit à un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA). Cependant, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait être omis, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.
<b>Type de ligne</b>	<b>PSTN</b>	Sélectionne une ligne téléphonique standard (réseau téléphonique commuté public).
	<b>PBX</b>	Sélectionne un autocommutateur privé, le type de ligne téléphonique utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès tel que <b>9</b> doit être entré pour composer un numéro de téléphone extérieur.
<b>En-tête</b>	<b>En-tête fax</b>	Permet de configurer les informations d'en-tête pour les télécopies sortantes.
	<b>Votre no tél.</b>	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### Param. de réception - Télécopie

Définissez les paramètres que vous voulez utiliser pour la réception des télécopies entrantes.

Paramètre	Options	Description
<b>Mode réception</b>	<b>Manuel</b>	Permet de confirmer si une télécopie entrante devrait être imprimée. Un téléphone doit être branché au produit.
	<b>Auto</b>	Reçoit et imprime les télécopies automatiquement.

Paramètre	Options	Description
<b>Sonnerie distincte</b>	<b>Tout</b>	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit recevra les télécopies pour votre numéro de télécopieur. Le réglage <b>Tout</b> fonctionne pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	<b>Unique</b>	
	<b>Double</b>	
	<b>Triple</b>	
	<b>Double et triple</b>	
<b>Sonneries avant réponse</b>	1 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> et qu'un répondeur est branché au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.
<b>Réception à distance</b>	<b>Arrêt</b>	Permet de recevoir des télécopies à l'aide de votre téléphone au lieu de manipuler le produit (si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> ). Lorsque vous activez cette fonction, vous devez régler un code de démarrage. Si vous utilisez un casque téléphonique sans fil dont la base est branchée au produit, vous pouvez lancer la réception de la télécopie en entrant le code sur le casque téléphonique.
	<b>Marche</b>	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### Paramètres de sortie - Télécopie

Définissez les options que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.

Paramètre	Options	Description
<b>Sortie fax</b>	—	Sauvegarde les télécopies entrantes sur un ordinateur. Pour activer cette option, vous devez utiliser Epson FAX Utility.

Paramètre	Options	Description
<b>Réduction automatique</b>	<b>Marche</b>	Réduit la taille des télécopies entrantes trop larges pour être imprimées sur la taille de papier dans la source papier sélectionnée.
	<b>Arrêt</b>	Imprime de grandes télécopies dans leur taille originale sur plusieurs feuillets.
<b>Rotation auto</b>	<b>Marche</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, pivote les télécopies entrantes orientées sur le mode paysage afin qu'elles s'impriment correctement sur le papier lorsque vous chargez du papier de taille A5.
	<b>Arrêt</b>	
<b>Pile de collecte</b>	<b>Marche</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, permet d'imprimer les télécopies entrantes afin que les pages soient empilées dans le bon ordre. (Si la mémoire du produit est insuffisante, cette option pourrait ne pas être disponible.)
	<b>Arrêt</b>	
<b>Temps suspension impr</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre <b>Marche</b> est sélectionné, définit une période de temps durant laquelle l'impression de télécopies ou de rapports est désactivée et les télécopies reçues sont sauvegardées dans la mémoire du produit. (Assurez-vous que le produit dispose d'assez de mémoire libre avant d'activer cette fonction.)
	<b>Marche</b>	
<b>Att. image au rapport</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime pas une image de la télécopie dans les rapports de transfert.
	<b>Marche (petite image)</b>	Imprime les rapports de transfert avec l'image de la première page télécopiée.
	<b>Marche (grande image)</b>	
<b>Impr auto journ fax</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime pas le journal fax.
	<b>Le(Chaque 30)</b>	Imprime le journal fax après la réception ou l'envoi de 30 télécopies.
	<b>À(Heure)</b>	Imprime le journal fax à une heure sélectionnée à l'aide du pavé numérique affiché à l'écran ACL.

Paramètre	Options	Description
Format rapport	Simple	Définit la quantité d'informations à imprimer sur les rapports de télécopie.
	Détail	

**Sujet parent:** Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

#### Paramètres de sécurité - Télécopie

Selectionnez les options de sécurité que vous désirez utiliser pour les données de télécopie.

Paramètre	Options	Description
Effac auto donn. sauveg	Arrêt	Efface automatiquement les données des télécopies reçues ou envoyées se trouvant dans la mémoire de votre produit.
	Marche	
Effac. données sauvegarde	—	Efface toutes les données des télécopies reçues ou envoyées enregistrées dans la mémoire de votre produit. Activez cette fonction si vous donnez ou jetez votre produit.


**Sujet parent:** Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

#### Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez imprimer différents rapports de télécopie lorsque nécessaire. Vous pouvez également régler le produit de façon à ce que le journal fax soit imprimé automatiquement en sélectionnant **Configuration > Param. fax > Param. de sortie > Impr auto journ fax**.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

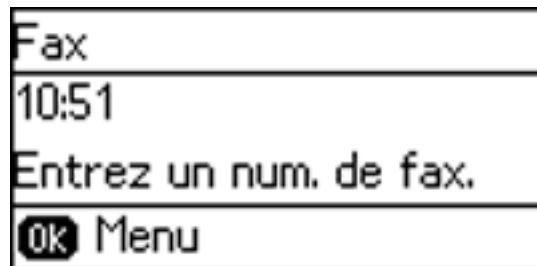

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Compte-rendu de fax**, sélectionnez le rapport que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur le bouton  **Démarrer**.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

**Références associées**

[Options de rapports de télécopie](#)

#### Options de rapports de télécopie

Sélectionnez le rapport de télécopie ou la liste que vous souhaitez imprimer.

##### **Liste paramètres fax**

Imprime une liste des paramètres de communication par télécopie actuels.

##### **Journal fax**

Affiche ou imprime un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

##### **Dernière transmission**

Imprime un rapport de la dernière télécopie reçue ou envoyée sur demande.

##### **Trace protocole**

Imprime un rapport détaillé de la télécopie la plus récemment reçue ou envoyée.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour Windows.


1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.
2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)

Cette fenêtre s'affiche :

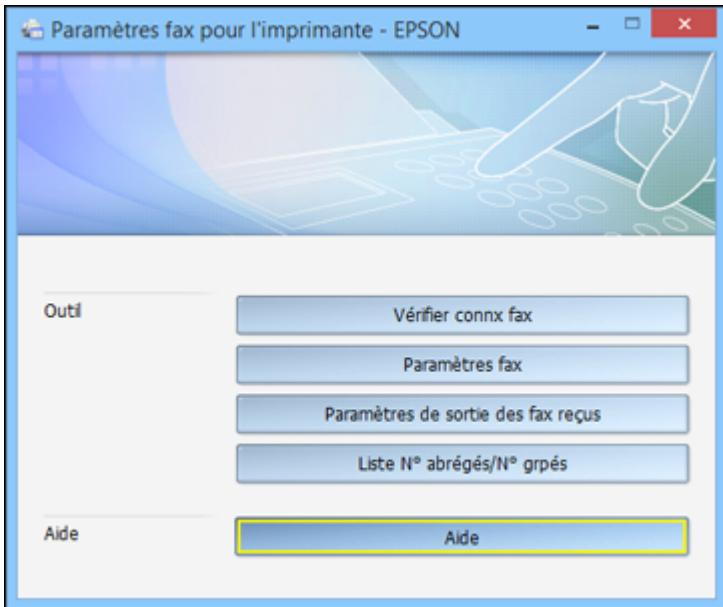

4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Pour plus de détails, sélectionnez l'option **Aide** de FAX Utility.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility - OS X

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour OS X.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis

sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Pour obtenir de l'information détaillée, sélectionnez l'icône ? de FAX Utility.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des contacts et des groupes de contacts

Vous pouvez configurer une liste de contacts avec leurs numéros de télécopieur afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de l'envoi d'une télécopie. Vous pouvez également créer des groupes de contacts pour envoyer une télécopie à plusieurs contacts à la fois.

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - OS X](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit

Vous pouvez configurer vos contacts et vos groupes de contacts en utilisant le panneau de commande de votre produit.

[Création d'un contact](#)

[Modification ou suppression d'un contact](#)

[Création d'un groupe de contacts](#)

[Modification ou suppression d'un groupe](#)

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Tâches associées**

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - OS X](#)


### Création d'un contact

Vous pouvez créer une liste de contacts pour enregistrer les numéros de télécopieur que vous utilisez fréquemment.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 contacts et groupes de contacts (combinés).


1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

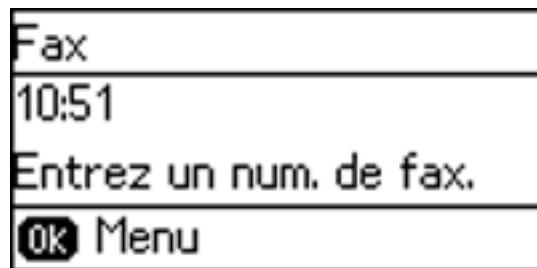


2. Appuyez sur le bouton  **Contacts**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

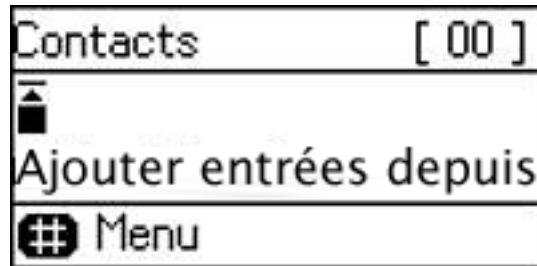

3. Appuyez sur le bouton # sur le pavé numérique.


Un écran comme celui-ci s'affiche :

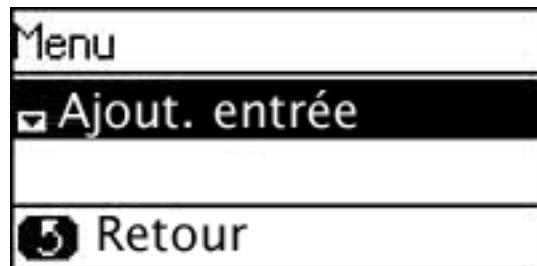

**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

4. Sélectionnez **Ajout. entrée** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Utilisez les boutons sur le pavé numérique pour saisir le numéro que vous souhaitez utiliser pour le contact, tel que **1**. Ensuite, appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

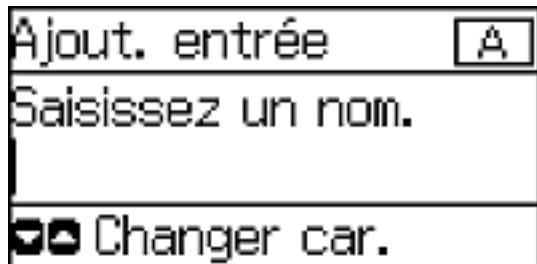

6. Utilisez les boutons du pavé numérique pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères) et appuyez sur le bouton **OK**.
7. Utilisez les touches du pavé numérique pour saisir le numéro de télécopieur (jusqu'à 64 caractères) et appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

8. Réglez la **Vitesse fax** si nécessaire.
9. Appuyez sur le bouton **OK**.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

#### **Modification ou suppression d'un contact**

Vous pouvez modifier ou supprimer les contacts de votre liste.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Fax
10:51
Entrez un num. de fax.
<b>ok</b> Menu

2. Appuyez sur le bouton  **Contacts**.
3. Sélectionnez le contact à modifier ou supprimer et appuyez sur le bouton fléché de droite.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Contacts
01 ABC
 Éditer
<b>ok</b> Poursuivre

4. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - Pour supprimer le contact, sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur le bouton fléché du haut à l'écran de confirmation.
  - Pour modifier un contact, sélectionnez **Éditer** et suivez les instructions à l'écran.


**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

#### **Création d'un groupe de contacts**

Vous pouvez créer un groupe de contacts afin d'envoyer aisément des télécopies à plusieurs destinataires à la fois. Jusqu'à 30 contacts peuvent faire partie d'un groupe.


**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.  
Un écran comme celui-ci s'affiche :

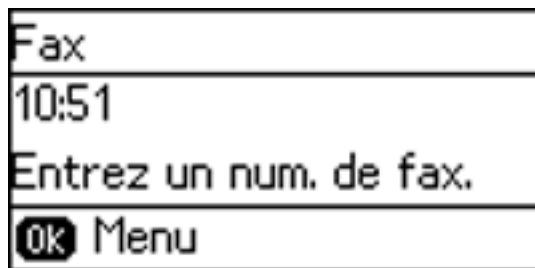

2. Appuyez sur le bouton **Contacts**.
3. Appuyez sur le bouton # sur le pavé numérique.


Un écran comme celui-ci s'affiche :

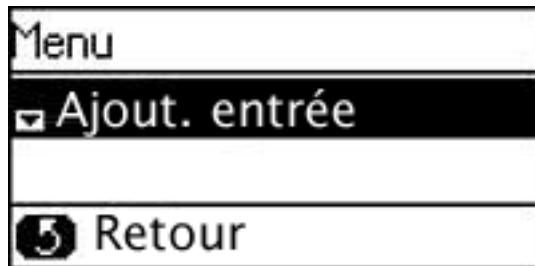

**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

4. Sélectionnez **Ajout. groupe** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

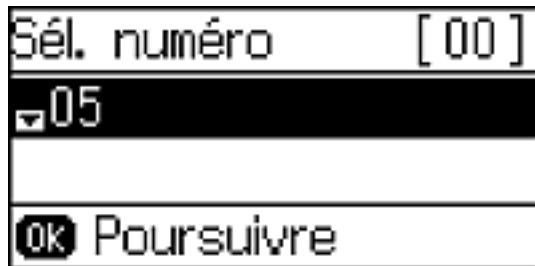

5. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le groupe, tel que **1**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
6. Utilisez les boutons du pavé numérique pour saisir le nom du groupe (jusqu'à 30 caractères) et appuyez sur le bouton **OK**.  
Votre liste de contacts s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **\*** du pavé numérique pour chaque contact que vous souhaitez inclure dans le groupe (limite de 30 contacts).  
Un symbole **\*** s'affiche à côté de chaque contact sélectionné.
8. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer le groupe.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

#### Modification ou suppression d'un groupe

Vous pouvez modifier un groupe existant pour ajouter ou supprimer des entrées. Vous pouvez également supprimer le groupe en entier.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Fax
10:51
Entrez un num. de fax.
<b>ok</b> Menu

2. Appuyez sur le bouton  **Contacts**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Contacts	[ 00 ]
03 Group	
À : 2 destinataires	
<b>#</b> Menu	

3. Sélectionnez le groupe à modifier ou supprimer et appuyez sur le bouton fléché de droite.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Contacts
03 Group
 Éditer
<b>ok</b> Poursuivre

4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour supprimer le groupe, sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur le bouton **OK**. Appuyez sur le bouton fléché du haut à l'écran de confirmation.
  - Pour modifier le groupe, sélectionnez **Éditer** et appuyez sur le bouton **OK**. Modifiez le groupe, si nécessaire, et appuyez sur le bouton **OK**.
- Une liste des contacts dans votre groupe s'affiche.
5. Pour ajouter ou supprimer un contact, appuyez sur le bouton \* sur le pavé numérique.
6. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - Windows

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility pour Windows. Cet utilitaire vous permet d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses Windows et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.
2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Cette fenêtre s'affiche :




3. Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)

Cette fenêtre s'affiche :

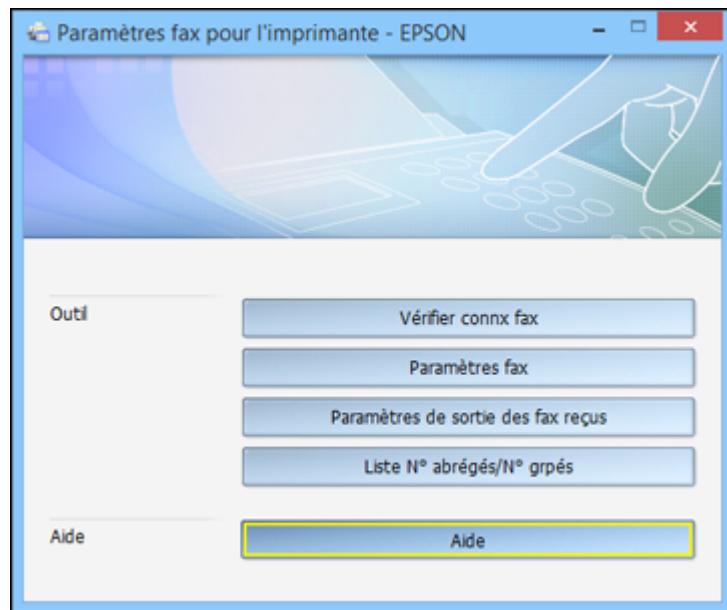

4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

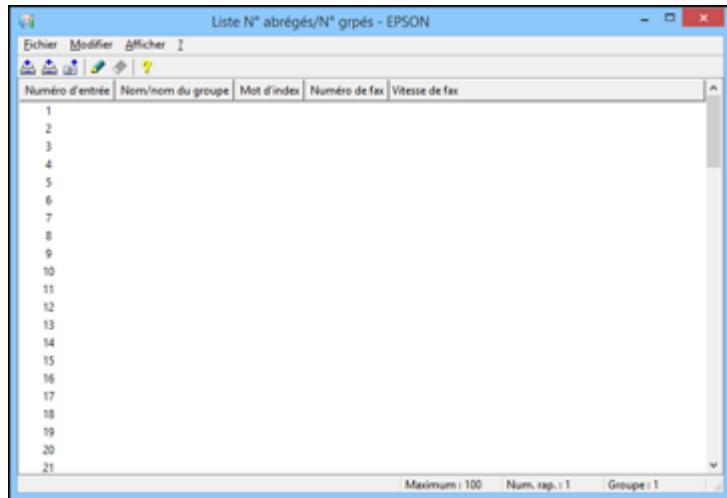

5. Sélectionnez une entrée vide et cliquez sur l'icône .

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône . Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône .

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation rapide**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Groupe**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility - OS X

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility. Cet utilitaire vous permet également d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

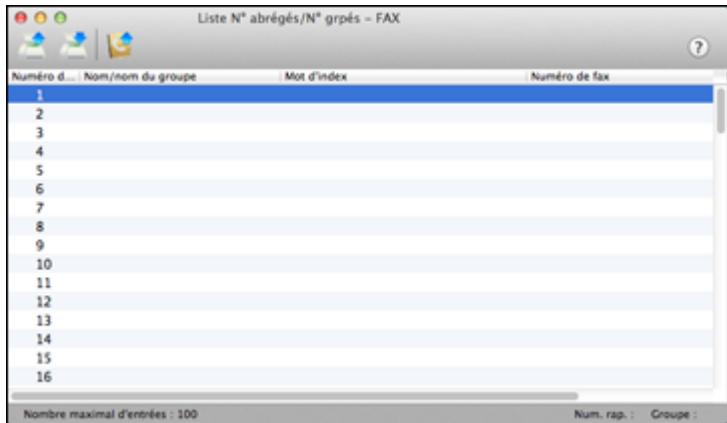

5. Pour ajouter une entrée, double-cliquez sur une entrée vide.

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation groupée**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Numéro groupé**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Envoi de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

### Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande](#)

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

[Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté](#)

[Envoi d'une télécopie à une heure spécifique](#)

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows](#)


[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X](#)

### Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir du panneau de commande de votre produit en entrant le numéro de télécopieur ou en sélectionnant le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie. Si la numérotation directe est restreinte, vous ne pouvez que sélectionner le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie. Vous pouvez envoyer les télécopies en noir et blanc à plusieurs destinataires, mais pas les télécopies en couleur.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

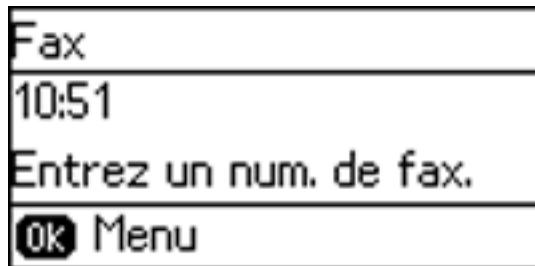

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Entrez le numéro de télécopieur en utilisant les touches du pavé numérique et appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

- Appuyez sur le bouton  **Contacts**, sélectionnez un ou plusieurs destinataires depuis la liste et appuyez sur le bouton **OK**.
- Appuyez sur   **Recomposer/Pause** pour recomposer le dernier numéro de télécopieur composé.

4. Si vous avez besoin de changer les paramètres de télécopie, appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez vos paramètres.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer**.

**Remarque:** Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Sélection du type de ligne](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Paramètres d'envoi de télécopie

Vous pouvez choisir les options suivantes pendant l'envoi d'une télécopie.

Réglage	Options	Description
<b>Résolution</b>	<b>Standard</b>	Ajuste la résolution de la numérisation et la qualité de l'impression pour les télécopies sortantes.
	<b>Fin</b>	
	<b>Photo</b>	
<b>Densité</b>	Différents niveaux de densité	Permet de choisir parmi différents niveaux de densité afin d'ajuster l'opacité des télécopies sortantes.
<b>Envoi direct</b>	<b>Arrêt</b>	Envoie des télécopies monochromes à un seul destinataire dès que la connexion est établie sans sauvegarder l'image télécopiée en mémoire. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous envoyez une télécopie en couleur ou lorsque vous envoyez une télécopie à plusieurs destinataires.
	<b>Marche</b>	
<b>Compte-rendu de transmission</b>	<b>Imprimer sur erreur</b>	Permet de configurer l'impression des rapports de transmission.
	<b>Imprimer</b>	
	<b>Ne pas imprimer</b>	
<b>Envoyer fax plus tard</b>	<b>Arrêt</b>	Vous pouvez régler ce paramètre afin d'envoyer ultérieurement une télécopie. Seules les télécopies monochrome peuvent être envoyées lorsque l'heure d'envoi est spécifiée.
	<b>Marche</b>	

Réglage	Options	Description
<b>Réception interrogation</b>	<b>Arrêt</b>	Vous pouvez recevoir une télécopie enregistrée sur un autre télécopieur par télécopie à la demande en composant le numéro de télécopieur. Vous pouvez recevoir un document spécifique d'un service d'information par télécopieur en suivant les instructions du message audio du service.
	<b>Marche</b>	
<b>Réimprimer les fax</b>	—	Imprime les télécopies reçues et temporairement stockées dans la mémoire de l'imprimante de la plus récente à la plus ancienne. Lorsque l'imprimante n'a plus de mémoire libre, les télécopies sont automatiquement supprimées de la plus ancienne à la plus récente. Les télécopies reçues stockées dans la boîte de réception ne sont pas automatiquement supprimées.
<b>Compte-rendu de fax</b>	<b>Liste paramètres fax</b>	Imprime les paramètres de télécopie actuels.
	<b>Journal fax</b>	Imprime automatiquement un rapport de transmission après l'envoi d'une télécopie.
	<b>Dernière transmission</b>	Imprime un rapport de la dernière télécopie reçue ou envoyée par télécopie à la demande.
	<b>Trace protocole</b>	Imprime une liste des documents de télécopie stockés dans la mémoire de l'imprimante, tels que les travaux non complétés.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

#### Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro à partir du téléphone connecté. Si le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du destinataire sont les mêmes, vous devrez parler au destinataire avant d'envoyer la télécopie.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.

**Remarque:** Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages en une seule transmission.

2. Utilisez le casque d'écoute branché au téléphone.

3. Sélectionnez **Envoyer** et composez le numéro du télécopieur depuis le téléphone branché. Parlez avec le destinataire, si nécessaire.

**Remarque:** Si vous utilisez une carte d'appel prépayée, entrez le numéro et le mot de passe requis pour utiliser la carte avant d'entrer le numéro du télécopieur destinataire.

4. Appuyez sur le bouton **OK** et sélectionnez les paramètres fax.
5. Lorsque vous entendez une tonalité de télécopie, appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer la transmission de la télécopie.
6. Raccrochez le téléphone.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


## **Envoi d'une télécopie à une heure spécifique**

Vous pouvez décider de l'heure à laquelle sera envoyée votre télécopie.

**Remarque:** Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer des télécopies qu'en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

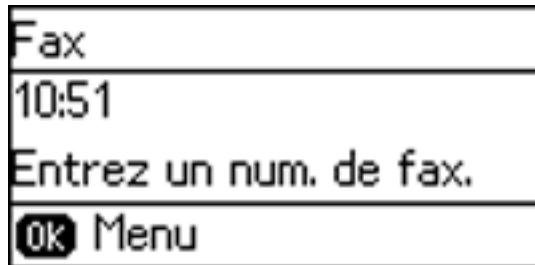

3. Entrez un numéro de télécopieur ou sélectionnez un numéro depuis la liste des Contacts et appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

4. Appuyez sur le bouton **OK** pour modifier les paramètres fax.
5. Sélectionnez **Envoyer fax plus tard** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Sélectionnez **Marche**, utilisez les boutons du pavé numérique pour entrer l'heure souhaitée, et appuyez sur le bouton **OK**.

**Remarque:** Vous ne pouvez pas envoyer d'autre télécopie tant que cette télécopie n'est pas envoyée.

7. Appuyez sur le bouton  de retour.
8. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer**.

**Remarque:** Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  **Arrêter/Réinitialiser**, puis appuyez sur le bouton fléché du bas.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie à l'heure indiquée.

**Remarque:** Si le produit est éteint à l'heure spécifiée, la télécopie sera envoyée lorsque vous rallumerez le produit.

**Sujet parent:** Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

**Tâches associées**

Selection du type de ligne

**Sujets reliés**


Configuration des contacts et des groupes de contacts

## Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Windows. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

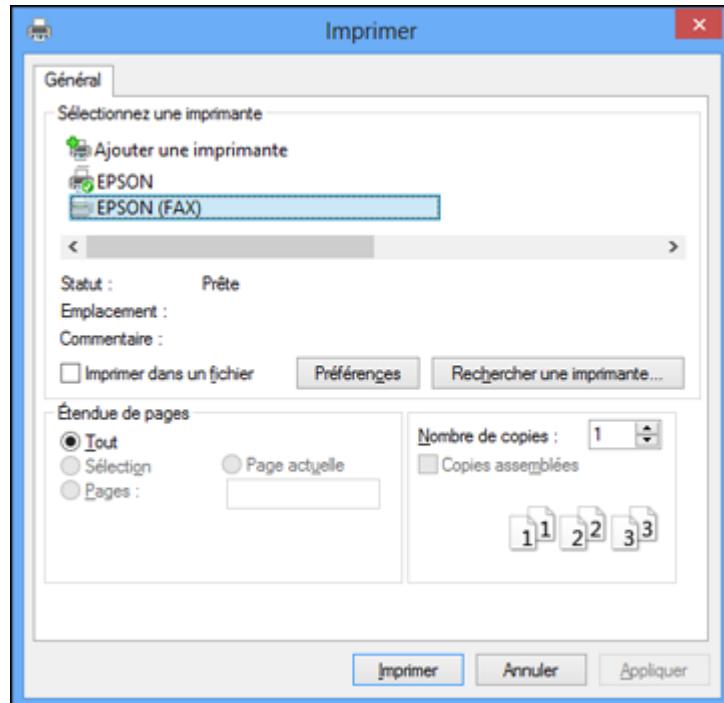


2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.

3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

**Remarque:** Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'informations sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.


4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

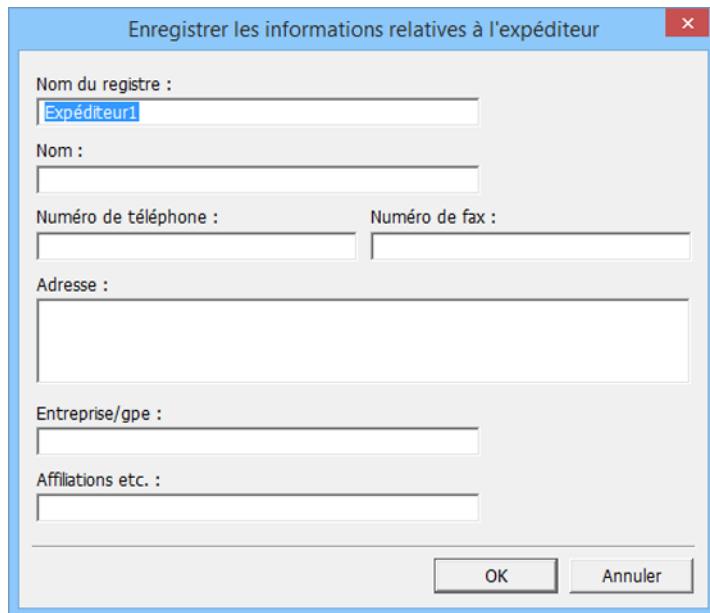

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

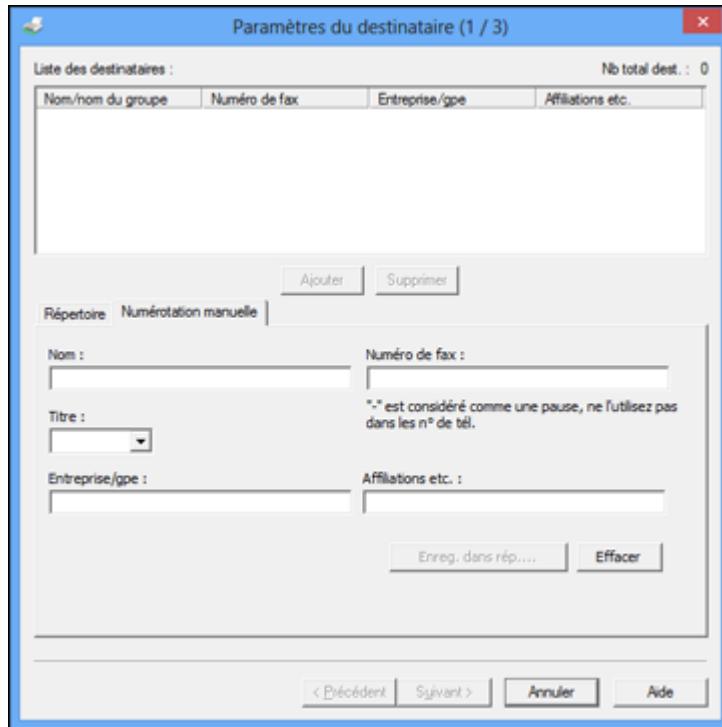

7. Entrez le nom et le numéro de télécopieur du destinataire ou sélectionnez un destinataire dans le carnet d'adresses, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque:** Pour des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire Epson Fax, cliquez sur **Aide**.

8. Sélectionnez une feuille de couverture, entrez le sujet et le message, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

**Sujets reliés**


[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

## Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis un logiciel d'impression OS X à l'aide de Fax Utility. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

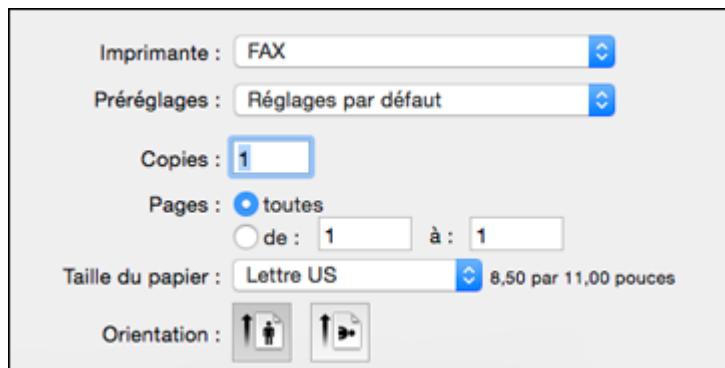


3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.
5. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.

**Remarque:** Laissez le paramètre **Copies** sur 1.


6. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

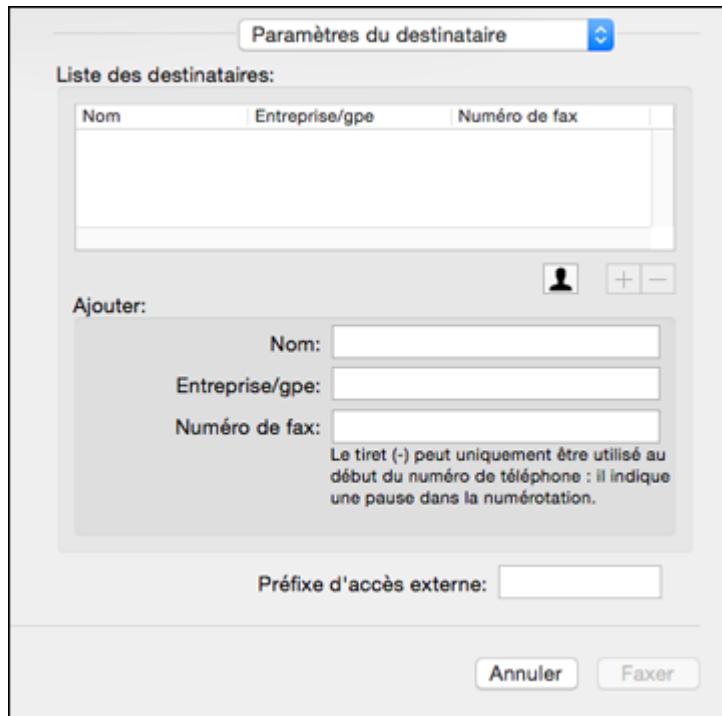

7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
  - Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
  - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton **+**.
  - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
8. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

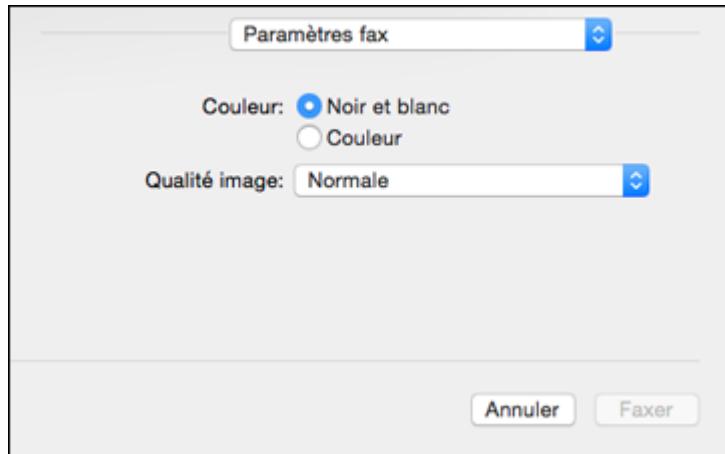

9. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.
10. Cliquez sur **Faxer**.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

**Sujets reliés**

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

## Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

**Remarque:** Ne mettez pas le produit hors tension pendant qu'il reçoit une télécopie. Sinon, la transmission de la télécopie sera perdue.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

[Réception d'une télécopie sur demande](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies lorsque le Mode réception est réglé sur **Auto**.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et à sélectionner vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

**Remarque:** Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur le bouton indiqué sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

**Remarque:** Ne mettez pas le produit hors tension pendant qu'il reçoit une télécopie. Sinon, la transmission de la télécopie sera perdue.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

## Réception automatique des télécopies

Pour recevoir automatiquement les télécopies, assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto** (le paramètre par défaut du produit).

Pour modifier le paramètre Mode réception au besoin, sélectionnez **Configuration > Param. fax > Param. de réception > Mode réception**.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonneries avant réponse** est réglé sur un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour décrocher à la cinquième sonnerie ou plus tard.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

## Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en réglant le Mode réception sur **Manuel**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.
2. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez **Recevoir** sur le panneau de commande du produit.
3. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer la réception de la télécopie.
4. Raccrochez le téléphone.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

### Tâches associées

[Réception automatique des télécopies](#)


[Réception manuelle des télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

## Réception d'une télécopie sur demande

Vous pouvez utiliser la réception sur demande pour recevoir une télécopie provenant d'un autre appareil de télécopie (tel qu'un service d'informations de télécopie).

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Fax** et appuyez sur le bouton **OK**.  
Un écran comme celui-ci s'affiche :

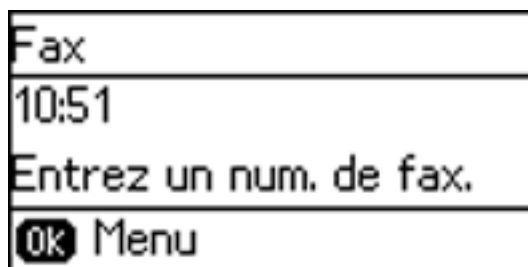

2. Appuyez sur le bouton **OK**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Réception interrogation** et sélectionnez **Marche**.

4. Appuyez sur le bouton  de retour.
5. Entrez le numéro de télécopieur.
6. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer la réception de la télécopie.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

# Remplissage de l'encre

Lorsque le niveau d'encre se trouve sous la ligne la plus basse du réservoir, il est temps d'effectuer un remplissage.

Avant de vérifier le niveau d'encre ou de remplir le réservoir d'encre tel que décrit dans cette section, assurez-vous de lire les mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.

**Mise en garde:** Si le niveau d'encre se situe sous la ligne la plus basse du réservoir d'encre, remplissez le réservoir jusqu'à la ligne la plus haute. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

[Vérification des niveaux d'encre](#)

[Achat d'encre Epson](#)

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Par mesure de précaution, effectuez régulièrement une inspection visuelle des réservoirs d'encre pour vous assurer que les niveaux d'encre ne descendent pas sous la ligne la plus basse. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

### Précautions de manipulation de l'encre

- Gardez les bouteilles et les réservoirs d'encre hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants boire de l'encre ou manipuler les bouteilles et les bouchons d'encre.
- Ne penchez et ne secouez pas les bouteilles d'encre après avoir retiré le sceau, sinon, l'encre risque de fuir.
- Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans la bouche, crachez-la immédiatement. Consultez un médecin si le problème persiste.

## Précautions de remplissage de l'encre

- N'utilisez que les bouteilles d'encre compatibles avec ce produit (vérifiez les numéros de pièce).
- Ne mélangez pas l'encre compatible avec d'autres types d'encre Epson.
- L'utilisation d'encre qui ne provient pas d'Epson pourrait provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie d'Epson et qui, dans certaines circonstances, peuvent générer un comportement erratique du produit.
- Ce produit nécessite une manipulation prudente de l'encre. Des éclaboussures d'encre pourraient se produire lorsque vous remplissez les réservoirs d'encre. Si de l'encre entre en contact avec vos vêtements ou vos biens, il pourrait être impossible de les nettoyer.
- N'ouvrez pas l'emballage des bouteilles d'encre avant d'être prêt à remplir un réservoir. Les bouteilles d'encre sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité. Si vous laissez une bouteille d'encre déballée durant une longue période avant de l'utiliser, la qualité d'impression pourrait en souffrir.
- Si le niveau d'encre se situe sous la ligne la plus basse du réservoir d'encre, remplissez le réservoir rapidement. L'utilisation du produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir risque d'endommager le produit.
- Epson recommande de remplir les réservoirs d'encre à la ligne la plus haute avant de réinitialiser les niveaux d'encre.
- Après avoir sorti une bouteille d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- Rangez les bouteilles d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Stockez la bouteille d'encre dans le même environnement que le produit. Lorsque vous rangez ou transportez une bouteille d'encre après avoir retiré son sceau, ne l'inclinez pas et évitez de la soumettre à des impacts ou à des changements de température. Sinon, l'encre pourrait fuir même si le bouchon est bien serré. Assurez-vous de maintenir les bouteilles bien droites lorsque vous serrez le bouchon, et prenez les précautions nécessaires pour éviter les fuites d'encre lors du transport des bouteilles.

## Informations sur les bouteilles et les réservoirs d'encre

- Afin de maintenir la tête d'impression en état optimal, une certaine quantité d'encre provenant de tous les réservoirs est utilisée durant l'impression et lors des opérations d'entretien telles que le nettoyage de la tête d'impression.
- Les bouteilles d'encre peuvent contenir du matériel recyclé, mais la performance et les fonctions du produit n'en sont pas affectées.

- Lorsque vous imprimez en noir et blanc ou en niveaux de gris, de l'encre de couleur pourrait être utilisée au lieu du noir selon le type de papier et les paramètres de qualité d'impression choisis. Un mélange d'encre de couleur est alors utilisé pour créer du noir.

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre

Votre produit et ses logiciels d'impression vous avertiront lorsqu'un réservoir d'encre est vide ou presque vide.

[Vérification des niveaux d'encre](#)

[Vérification des niveaux d'encre avec Windows](#)

[Vérification des niveaux d'encre avec OS X](#)

[Désactivation des offres spéciales sous Windows](#)

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

**Références associées**


[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Assurez-vous que les niveaux d'encre se situent au-dessus de la ligne la plus basse des réservoirs.

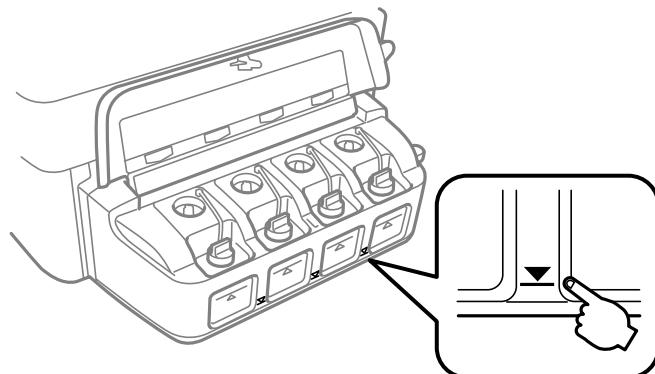

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Par mesure de précaution, effectuez régulièrement une inspection visuelle des réservoirs d'encre pour vous assurer que les niveaux d'encre ne descendent pas sous la ligne la plus basse. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Références associées**

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## **Vérification des niveaux d'encre avec Windows**

Une alerte de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier les niveaux d'encre, accédez au bureau de Windows et double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

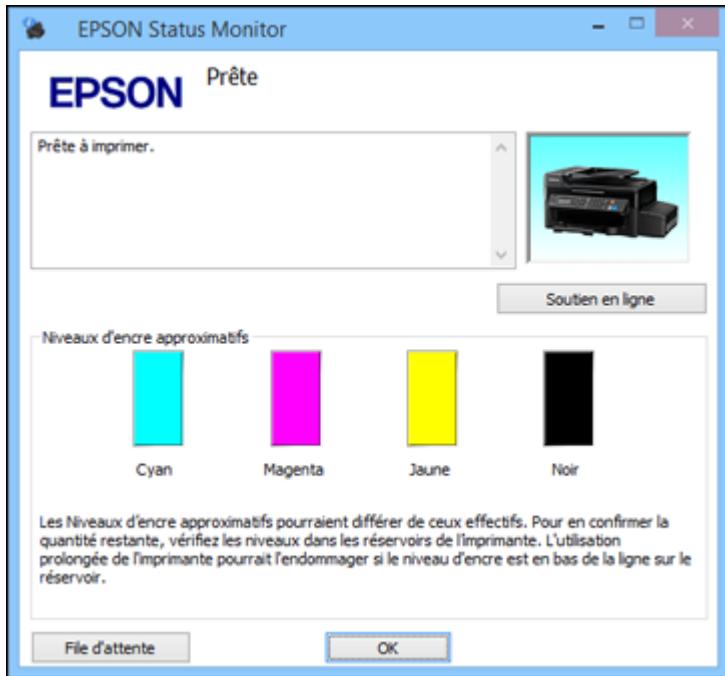

2. Remplissez les réservoirs d'encre, si nécessaire.

**Remarque:** Les niveaux d'encre affichés ne sont que des estimations et pourraient différer des quantités actuelles d'encre restante dans les réservoirs. Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Références associées**

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre avec OS X

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

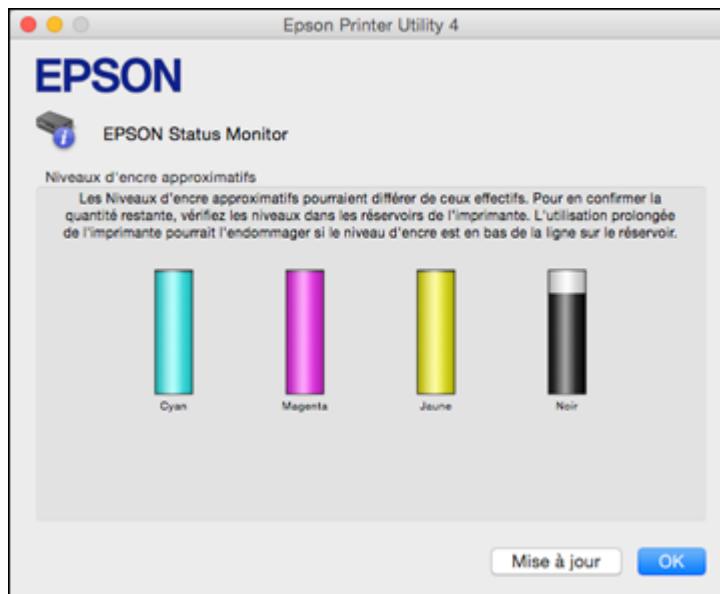

3. Remplissez les réservoirs d'encre, si nécessaire.

**Remarque:** Pour mettre à jour ou rafraîchir les niveaux d'encre affichés, cliquez sur **Mise à jour**.

**Remarque:** Les niveaux d'encre affichés ne sont que des estimations et pourraient différer des quantités actuelles d'encre restante dans les réservoirs. Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Références associées**

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## **Désactivation des offres spéciales sous Windows**

Vous pouvez désactiver l'affichage d'offres spéciales d'Epson à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

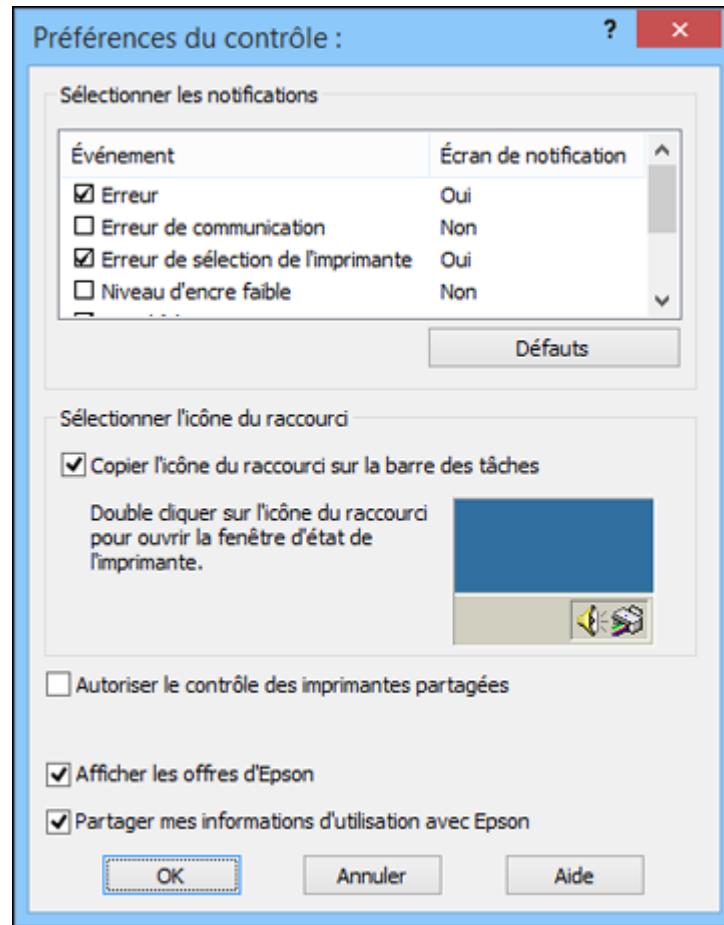

2. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

## Achat d'encre Epson

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur

Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Remarque:** Ce produit est conçu pour être utilisé avec les encres d'origine Epson. L'encre qui n'est pas d'origine Epson ou toute autre encre qui n'a pas été créée pour cette imprimante pourrait causer des dommages qui ne sont pas couverts par les garanties Epson.

Les bouteilles d'encre initiales incluses doivent être utilisées pour la configuration de l'imprimante et ne peuvent pas être revendues. Des bouteilles d'encre pleines sont fournies avec l'imprimante, mais une partie de l'encre de ces bouteilles initiales est utilisée pour charger la tête d'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température.

#### [Numéros de pièce des bouteilles d'encre](#)

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

### **Numéros de pièce des bouteilles d'encre**

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles bouteilles d'encre, et utilisez l'encre avant la date imprimée sur l'emballage :

Couleur de l'encre	Numéro de pièce
Noir	664
Cyan	664
Magenta	664
Jaune	664

**Sujet parent:** [Achat d'encre Epson](#)


### **Remplissage des réservoirs d'encre**

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des bouteilles d'encre de remplacement à portée de main et lisez les mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.


Vous pouvez continuer d'utiliser le produit même si un ou plusieurs réservoirs ne sont pas remplis jusqu'à la limite. Cependant, pour un suivi plus précis des niveaux d'encre, remplissez les réservoirs jusqu'à la ligne la plus haute.

**Mise en garde:** Portez des gants jetables lorsque vous remplissez les réservoirs pour éviter de tacher vos mains. Si vous renversez de l'encre, essuyez-la immédiatement avec une serviette humide pour éviter les taches permanentes. Si de l'encre entre en contact avec vos vêtements ou vos biens, il pourrait être impossible de les nettoyer.


1. Des éclaboussures d'encre pourraient se produire; placez une feuille de papier sous l'unité du réservoir d'encre.
2. Mettez le produit sous tension.
3. Si un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre s'affiche à l'écran ACL, prenez note des réservoirs d'encre qui doivent être remplis et appuyez sur le bouton **OK**. Sinon, sélectionnez **Configuration > Entretien > Réinitialiser niveaux d'encre** et appuyez sur le bouton **Démarrer**  **Couleur**.
4. Ouvrez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre, puis retirez le bouchon du réservoir et placez-le sur son support, comme indiqué.

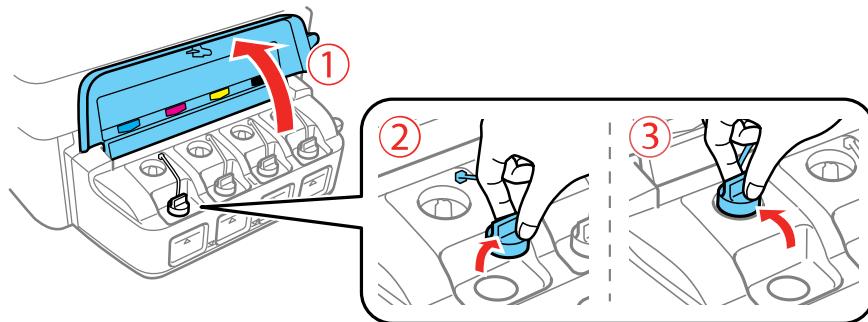

**Remarque:** Assurez-vous de ne retirer que le bouchon du réservoir de la couleur que vous souhaitez remplir et d'en vérifier l'étiquette. Veillez à ne pas renverser de l'encre.

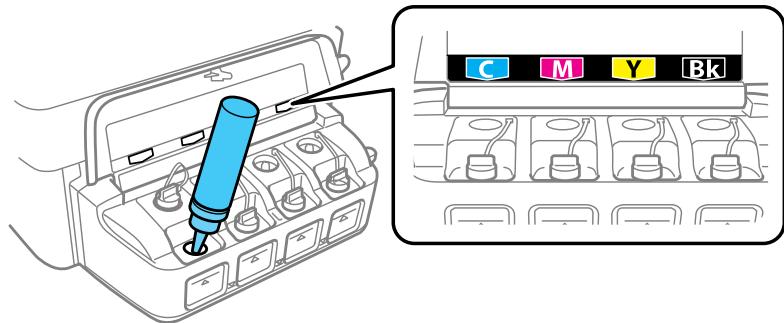


- Brisez l'embout du bouchon verseur de la bouteille, mais ne le jetez pas. Vous pourrez l'utiliser pour sceller le bouchon verseur ultérieurement, si nécessaire. Puis, retirez le bouchon verseur et le sceau avec précaution (évitez de toucher à l'encre sous le sceau). Resserrez bien le bouchon.

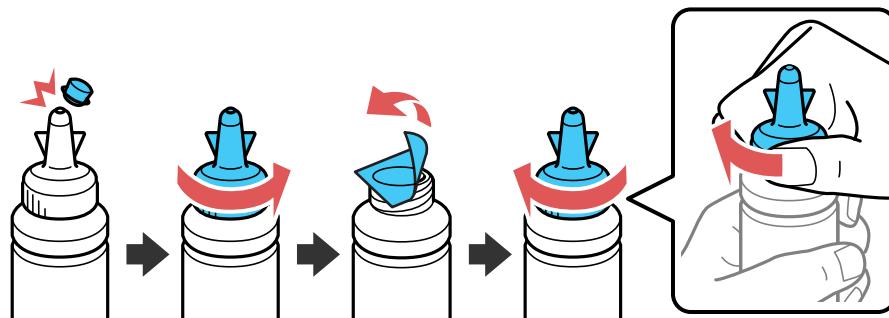


**Mise en garde:** Resserrez bien le bouchon verseur, sinon de l'encre pourrait couler.

**Avertissement:** Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans la bouche, crachez-la immédiatement. Consultez un médecin si le problème persiste. Rangez les bouteilles d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.


6. Remplissez le réservoir avec la bonne couleur d'encre jusqu'à la ligne du haut.

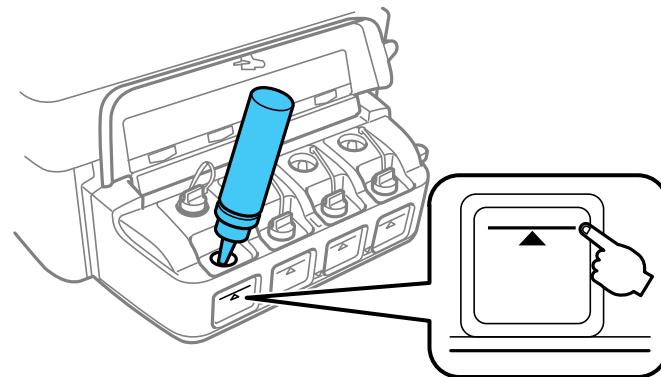

7. S'il reste encore de l'encre dans la bouteille une fois le remplissage terminé, replacez bien l'embout sur le bouchon verseur et rangez la bouteille debout pour un usage ultérieur.

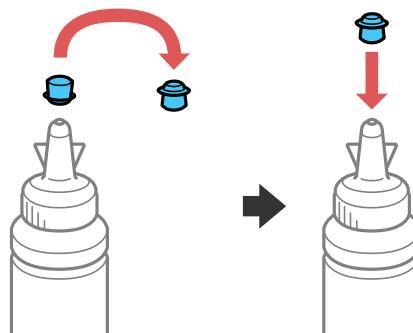


8. Replacez le bouchon sur le réservoir d'encre.

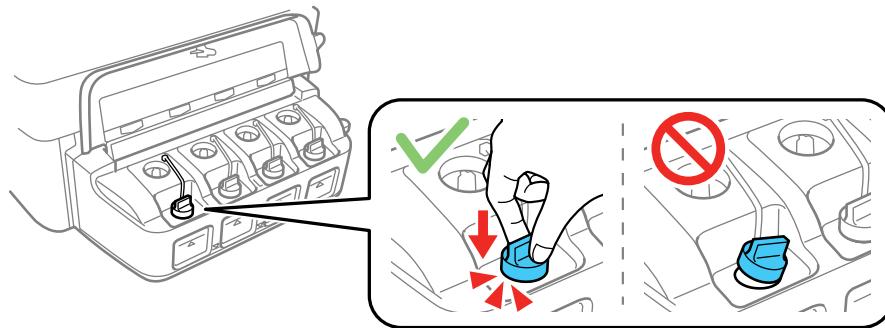


9. Répétez les étapes précédentes tel que nécessaire pour chaque réservoir que vous devez remplir.

10. Refermez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre.

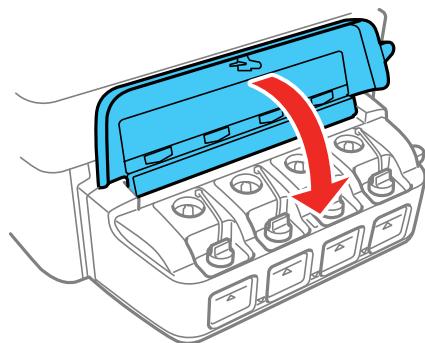

11. Appuyez deux fois sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

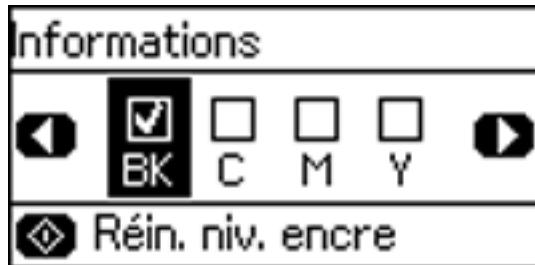

12. Appuyez sur les boutons fléchés de gauche ou de droite pour sélectionner le réservoir que vous avez rempli et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer. Répétez la procédure pour tous les réservoirs de couleur que vous avez remplis.
13. Appuyez sur le bouton **Démarrer** **Couleur** lorsque vous avez terminé de réinitialiser les niveaux d'encre.

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Par mesure de précaution, effectuez régulièrement une inspection visuelle des réservoirs d'encre pour vous assurer que les niveaux d'encre ne descendent pas sous la ligne la plus basse. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

**Concepts associés**

[Achat d'encre Epson](#)

**Références associées**

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

---

# Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez nettoyer les tubes d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage du circuit papier](#)

[Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

**Concepts associés**

[Rinçage de l'encre](#)

## Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

**Remarque:** Il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression si le niveau d'encre est bas dans l'un des réservoirs d'encre. Vous devrez peut-être remplir le réservoir.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

## [Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

### **Vérification des buses avec le panneau de commande**

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.


L'écran suivant s'affiche :




3. Sélectionnez **Entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**, puis appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer l'impression.

6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**

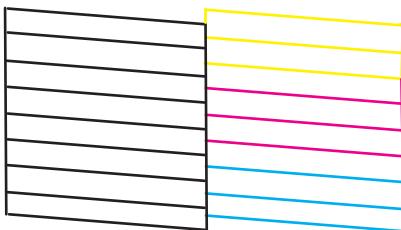

**La tête d'impression doit être nettoyée.**

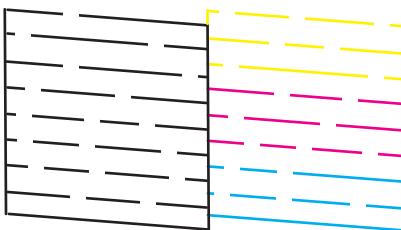

7. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **Terminer** et appuyez sur le bouton **OK**.
- S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoyer tête d'impression** et appuyez sur le bouton **OK** pour continuer.

8. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifier les buses et répéter le processus si nécessaire.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

### **Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur**

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Vérification des buses**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

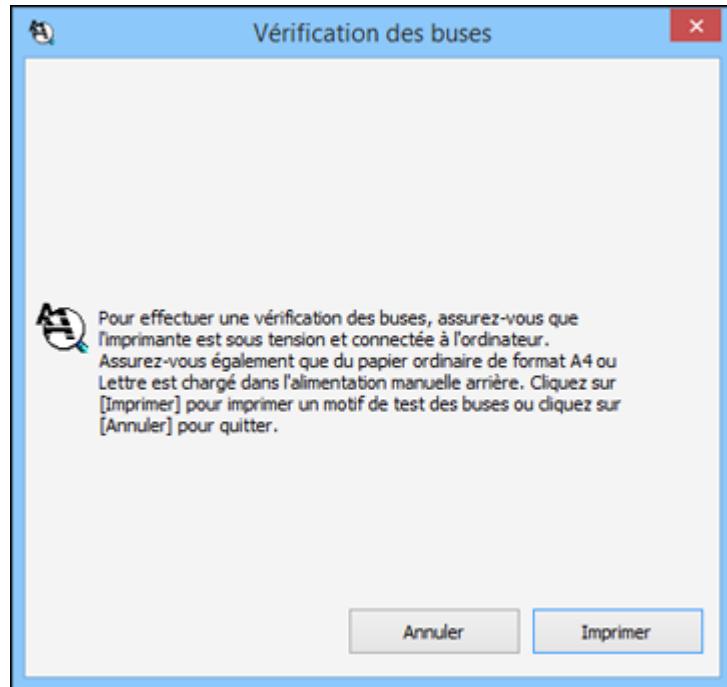


5. Cliquez sur **Imprimer**.

6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**

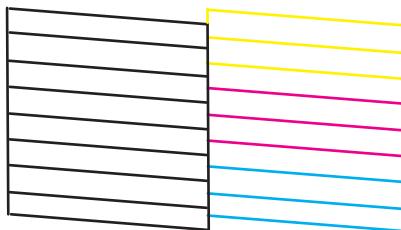

**La tête d'impression doit être nettoyée.**

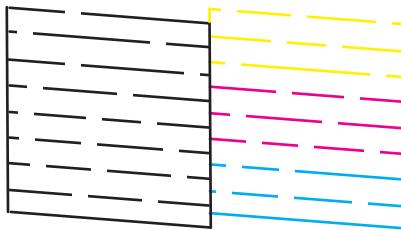

7. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

**Remarque:** Il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression si le niveau d'encre est bas dans l'un des réservoirs d'encre. Vous devrez peut-être remplir le réservoir.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)  
[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

### **Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande**

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



3. Sélectionnez **Entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton du haut ou du bas, sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

6. Appuyez sur le bouton **OK** pour exécuter une vérification des buses afin de confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Références associées**

[Comment obtenir de l'aide](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)


[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

### **Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur**

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaît :

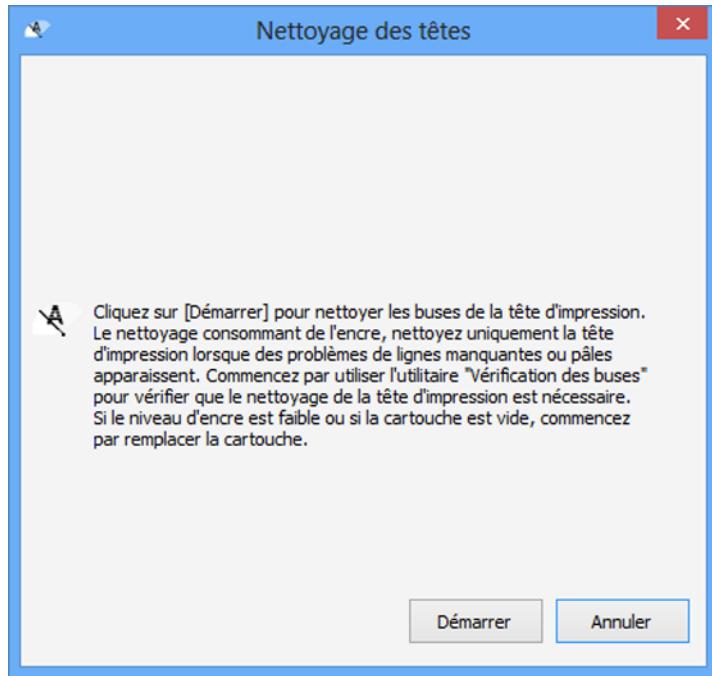

5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.


6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Imprimer**.

7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**



**La tête d'impression doit être nettoyée.**

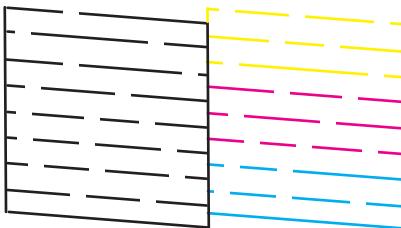

- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Références associées**

[Comment obtenir de l'aide](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

[Vérification des buses en utilisant un utilitaire de votre ordinateur](#)

## Rinçage de l'encre

Si vous apercevez toujours des lignes blanches, des lignes foncées ou l'absence de certaines couleurs sur vos tirages même après avoir nettoyé la tête d'impression plusieurs fois, effectuez un Rinçage puissant de l'encre.

**Remarque:** Après avoir effectué un Rinçage puissant de l'encre, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau

**Mise en garde:** Le rinçage de l'encre consomme beaucoup d'encre. Veillez à ne lancer cet utilitaire que lorsque nécessaire. Remplissez les réservoirs d'encre avant d'effectuer un Rinçage puissant de l'encre.

Le rinçage de l'encre réduit la durée de vie utile des tampons d'encre en les saturant plus rapidement. Lorsqu'un tampon d'encre atteint la fin de sa durée de vie utile, le produit cesse d'imprimer et vous devez contacter Epson pour obtenir de l'aide.

[Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

### Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur

Vous pouvez lancer l'utilitaire Rinçage puissant de l'encre pour rincer l'encre.

**Remarque:** Après avoir effectué un rinçage de l'encre, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau.


Avant de commencer, assurez-vous qu'aucun témoin n'indique une erreur.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows** : Accédez au bureau de Windows, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows et sélectionnez **Paramètres imprimante**. Ensuite, cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
- **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

2. Cliquez sur le bouton **Rinçage puissant de l'encre**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

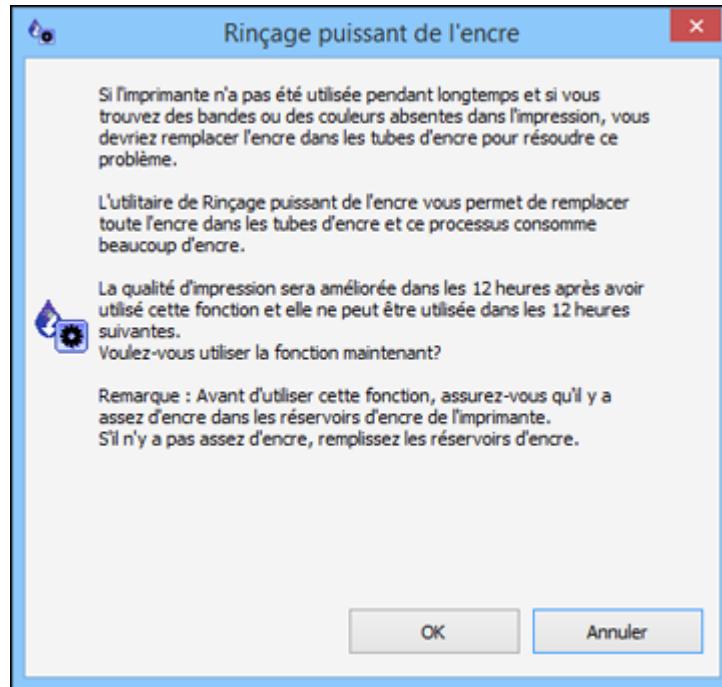

3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Une fois le rinçage de l'encre terminé, éteignez le produit et attendez au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau.
5. Imprimez un document et vérifiez la qualité d'impression. Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

**Sujet parent:** [Rinçage de l'encre](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Alignment de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

**Remarque:** Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)


**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

## Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

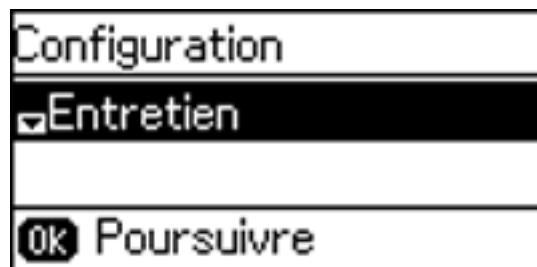

3. Sélectionnez **Entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.
4. Sélectionnez **Alignement de la tête** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer**  $\diamond$  **Couleur** pour imprimer une feuille d'alignement.

**Remarque:** N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

6. Vérifiez le motif imprimé et utilisez les boutons fléchés du haut ou du bas pour choisir le numéro représentant le meilleur motif imprimé dans chaque jeu. Appuyez sur le bouton **OK** après chaque sélection.

**Sujet parent:** [Alignement de la tête d'impression](#)

## Tâches associées

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)


## Alignment de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Sélectionnez **Alignment des têtes**.
4. Cliquez sur **Suivant**, puis cliquez sur **Imprimer** pour imprimer une feuille d'alignement.

**Remarque:** N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez un motif d'alignement de la tête.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

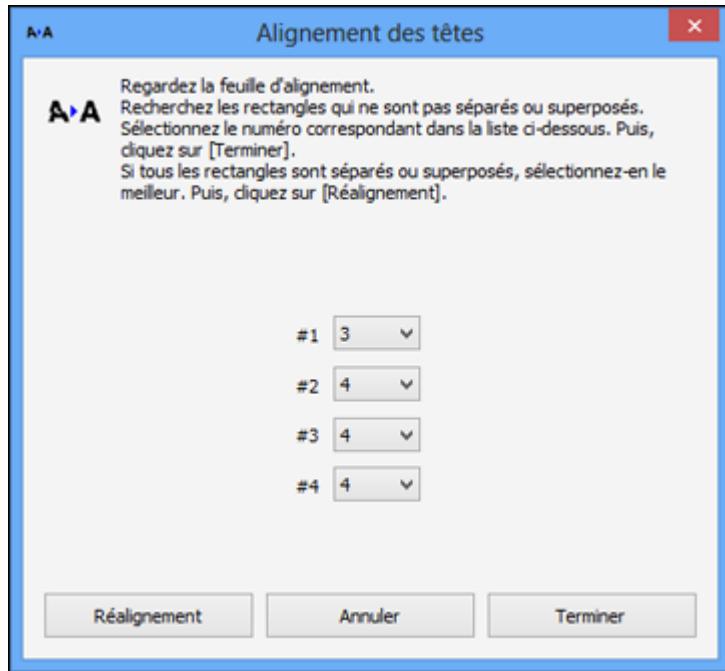

5. Vérifiez le motif imprimé et suivez les instructions à l'écran pour choisir le chiffre du motif imprimé optimal pour chaque ensemble.

#### Alignement vertical

#1



## Alignement horizontal



- Après avoir choisi un chiffre pour chaque ensemble, cliquez sur **Suivant**.
- Si aucun des motifs n'est correctement aligné dans l'un ou plusieurs des ensembles, sélectionnez le motif le plus près du résultat recherché dans chaque ensemble et cliquez sur **Réalignement**. Ensuite, imprimez une autre feuille d'alignement et vérifiez-la.

**Remarque:** Cliquez sur **Passer** (le cas échéant) pour sauter une feuille d'alignement spécifique.

6. Quand vous avez terminé, cliquez sur **Terminer**.

**Sujet parent:** [Alignement de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Changement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

## Nettoyage du circuit papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer le circuit papier afin de retirer tout excès d'encre.

**Mise en garde:** N'utilisez pas de mouchoir en papier pour nettoyer les rouleaux à l'intérieur du produit; il est possible que les peluches du mouchoir bloquent les buses de la tête d'impression.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Configuration**.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Entretien**.
4. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Nettoyage guide papier**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer le trajet du papier.

6. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

## Vérification du nombre de feuilles alimentées

Vous pouvez vérifier le nombre de feuilles de papier qui ont été alimentées dans le produit.

[Vérification du compteur de feuilles - Windows](#)

[Vérification du compteur de feuilles - OS X](#)


**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

## Vérification du compteur de feuilles - Windows

Vous pouvez consulter un compteur indiquant le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans le produit.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Informations imprimante et options**.

Cette fenêtre s'affiche :

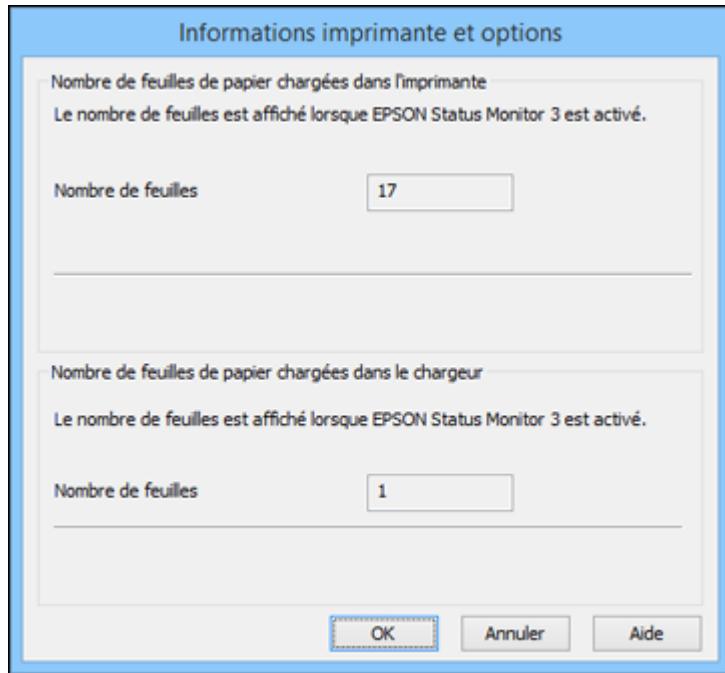

5. Après avoir vu le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans l'imprimante, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

**Remarque:** Le nombre de feuilles ne s'affiche que si Epson Status Monitor 3 est activé.


**Sujet parent:** [Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

## Vérification du compteur de feuilles - OS X

Vous pouvez consulter un compteur indiquant le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans le produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **Informations imprimante et options**.

Cette fenêtre s'affiche :

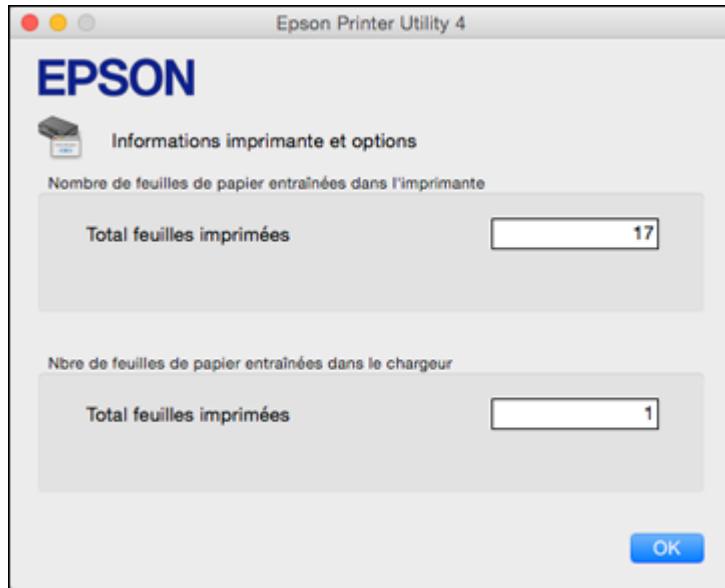

3. Après avoir vu le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans l'imprimante, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

**Sujet parent:** [Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

---

# Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

## Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.


Fermez le plateau de sortie et le support à papier lorsque vous n'utilisez pas le produit afin de le protéger de la poussière.

**Mise en garde:** N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.


1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier.
5. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres. Si des lignes

apparaissent sur vos documents numérisés ou copiés, nettoyez le côté gauche de la vitre avec délicatesse.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.

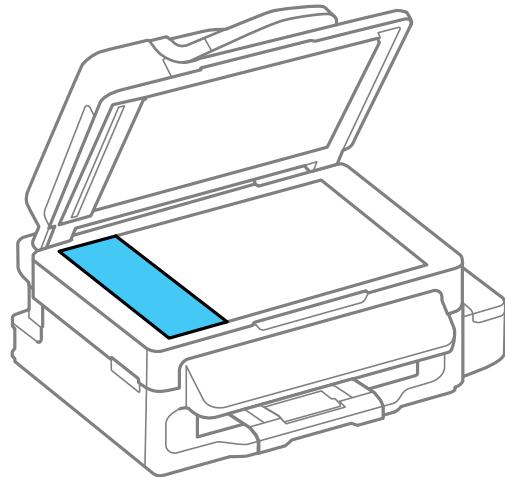

- Ouvrez le couvercle du chargeur automatique de documents et utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé) pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

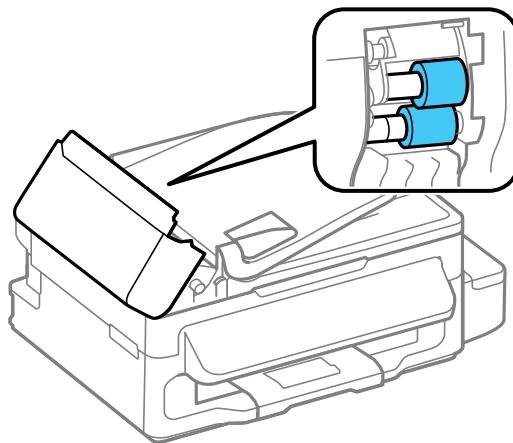

- Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux, sec et non pelucheux. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.


**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)

## Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

**Mise en garde:** Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes :


- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.

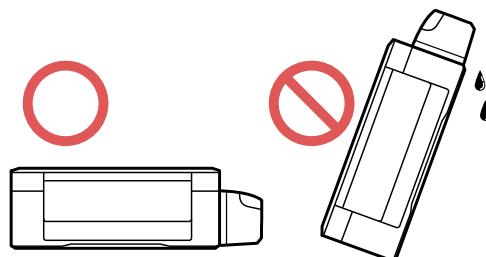

- Lorsque vous rangez ou transportez une bouteille d'encre après avoir retiré son sceau, ne l'inclinez pas et évitez de la soumettre à des impacts ou à des changements de température. Sinon, l'encre pourrait fuir même si le bouchon est bien serré. Assurez-vous de tenir la bouteille bien droite lorsque vous serrez le bouchon, et prenez les précautions nécessaires pour éviter les fuites d'encre lors du transport.
- Ne placez pas de bouteilles d'encre ouvertes dans la boîte avec le produit.

**Remarque:** Avant d'entreposer votre produit pour une longue période, remplacez l'encre si le niveau est bas, ou si l'encre est épuisée ou expirée afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Entreposez votre produit dans un environnement sec et frais.


1. Mettez le produit hors tension.
2. Soulevez l'unité du scanner et vérifiez que la tête d'impression se trouve complètement à droite (en position de repos). Au besoin, mettez le produit sous tension, attendez que la tête d'impression retourne en position de repos complètement à droite, puis mettez le produit hors tension de nouveau.
3. Fixez la tête d'impression au boîtier à l'aide de ruban adhésif.

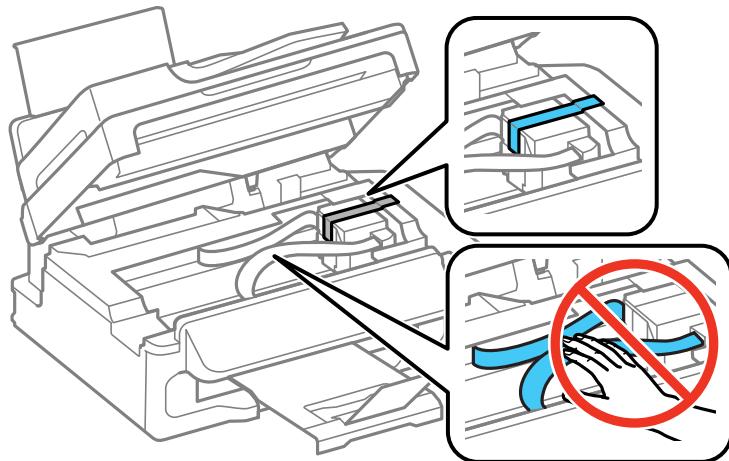


**Mise en garde:** Ne placez pas de ruban adhésif sur le câble plat blanc à l'intérieur du produit, sinon, vous risquez d'endommager votre produit.

4. Abaissez l'unité du scanner.


5. Retirez tout le papier du produit.
6. Fermez le plateau de sortie et le support à papier, si nécessaire.

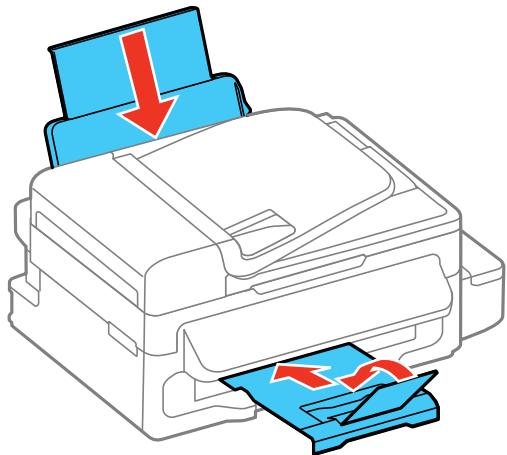

7. Débranchez le cordon d'alimentation.
8. Débranchez tous les câbles connectés.
9. Ouvrez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre et assurez-vous que les bouchons des réservoirs sont bien installés.

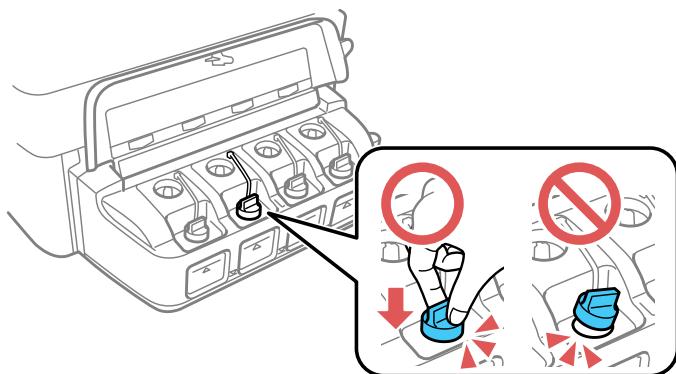

10. Placez le produit dans le sac de plastique fourni et pliez le sac comme indiqué pour le fermer.

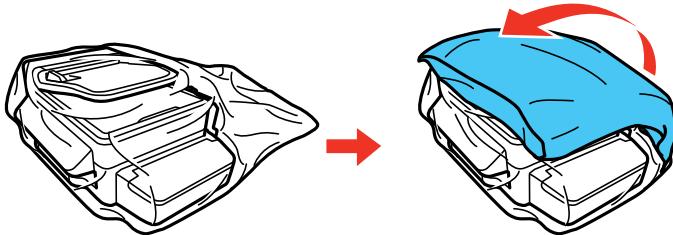

11. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

N'oubliez pas de retirer le ruban adhésif sur la tête d'impression avant de mettre le produit sous tension. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

---

# Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résolution des problèmes de télécopie](#)

[Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

## Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Vous pouvez sélectionner

**Télécharger les plus récents pilotes** à partir du menu d'accueil de ce manuel ou visiter le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements pour les États-Unis](#) ou [téléchargements pour le Canada](#)).

- **Windows** : Votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** dans l'un des endroits suivants :
  - En accédant au bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

- Sous l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- **OS X** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications > Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Tâches associées**

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

## Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Erreur d'imprimante 0xXX.	Éteignez le produit, vérifiez qu'il n'y a pas de papier coincé à l'intérieur du produit, puis rallumez-le. Si l'erreur persiste, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
La pastille d'encre de l'imprimante approche la fin de sa vie utile.	Le tampon encreur est presque en fin de durée de vie utile. Contactez Epson pour obtenir du soutien. (Pour continuer l'impression, appuyez sur l'un des boutons <b>Démarrer</b> .)
La pastille d'encre de l'imprimante approche la fin de sa vie utile.	Le tampon encreur de l'imprimante est à la fin de sa vie utile. Éteignez le produit et communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Erreur de communication.	Assurez-vous que l'ordinateur est connecté au produit et que votre logiciel est correctement installé.
Bourrage papier.	Du papier est coincé dans le produit. Retirez le papier coincé et appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour effacer l'erreur.
Adresse IP et masque de sous-réseau non valides.	Entrez l'adresse IP et le masque de sous-réseau correctement.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Aucune tonalité détectée.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, désactivez le paramètre <b>Détection de tonalité</b> .
Mode récupération.	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour du micrologiciel. Si vous continuez de recevoir ce message d'erreur, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

**Remarque:** Les tampons d'encre dans l'imprimante récupèrent, distribuent et contiennent l'encre qui n'a pas été utilisée sur les pages imprimées. Durant sa durée de vie, l'état de votre produit pourrait faire en sorte qu'il n'arrive plus à maintenir une qualité d'impression acceptable, ou alors, les tampons d'encre pourraient atteindre la fin de leur durée de vie utile. Epson Status Monitor, votre écran ACL ou les témoins sur le panneau de contrôle vous avertiront si ces pièces doivent être remplacées. Si une telle situation se produit durant la garantie standard de votre produit, le remplacement du produit ou des tampons d'encre sont couverts par la garantie standard. Si le produit n'est plus sous garantie, les tampons d'encre peuvent être remplacés par un technicien Epson autorisé. Les tampons d'encre usés ne sont pas des pièces qui peuvent être remplacées par l'utilisateur.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Références associées**

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

**Tâches associées**

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.

2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Entretien** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas pour sélectionner **Tête d'impr Vérification des buses** et appuyez sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur l'un des boutons **Démarrer**.
7. Procédez comme suit, en fonction des résultats de la vérification du produit :
  - Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement. Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, votre câble, votre logiciel ou les paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions disponibles ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.
  - Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
  - Si la page ne s'imprime pas, il est possible que le produit ait un problème. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Références associées


[Comment obtenir de l'aide](#)

# Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

1. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
2. Appuyez sur le bouton fléché du haut ou du bas, sélectionnez **Rest param défaut** et appuyez sur le bouton **OK**.

L'écran suivant s'affiche :

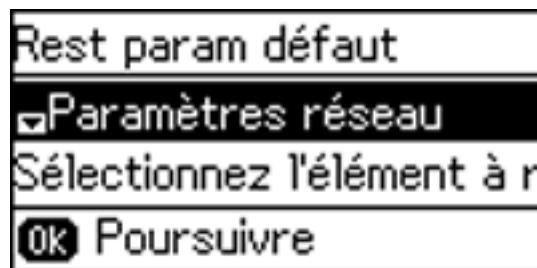

3. Appuyez sur les boutons fléchés du haut ou du bas pour sélectionner l'une de ces options et appuyez sur le bouton **OK**.
  - **Paramètres réseau** : rétablit tous les paramètres réseau par défaut.
  - **Param. fax** : rétablit tous les paramètres réseau par défaut.
  - **Eff ttes données et param** : rétablit tous les paramètres par défaut et réinitialise les données de contact et de réseau du panneau de commande.
4. Appuyez sur le bouton fléché du haut pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. Appuyez sur le bouton fléché du bas si vous voulez annuler l'opération.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

# Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

[Problèmes de configuration du panneau de commande](#)

[Problèmes de connexion USB](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre

Si le produit fait entendre des bruits après le remplissage des réservoirs d'encre, consultez ces explications :

- La première fois que vous remplissez les réservoirs d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après environ 20 minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

**Sujets reliés**

[Remplissage de l'encre](#)

## Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.

- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Références associées**

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

## Problèmes de configuration du panneau de commande

Si vous avez des problèmes de configuration du panneau de commande, essayez ces solutions :

- Pour voir le texte à l'écran ACL dans une langue différente, sélectionnez un paramètre de langue d'affichage différent pour l'écran.
- Pour désactiver le son qui retentit lorsque vous appuyez sur un bouton, désactivez l'option sonore dans les paramètres. Cette option désactive également les sons émis lorsque vous composez un numéro de télécopieur.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

**Tâches associées**

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Désactivation des sons du panneau de commande](#)

## Problèmes de connexion USB

Si vous avez utilisé un câble USB pour établir une connexion à un ordinateur possédant plusieurs périphériques, assurez-vous que l'ordinateur est mis à la terre. Sinon, vous pourriez ressentir un léger choc électrique lorsque vous touchez votre produit.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

## Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration

des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil](#)

[Impossible d'imprimer via un réseau](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X](#)

[Impossible de numériser sur le réseau](#)

[Sujet parent: Résolution des problèmes](#)

## **Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil**

Si votre produit ne parvient pas à trouver un routeur ou point d'accès sans fil ou à se connecter, essayez ces solutions :

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès 2,4 GHz. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode binaire (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.

- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre dispositif pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxxx** existants à partir de votre dispositif et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre dispositif pour les instructions.
- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés à accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

[Activation du mode Wi-Fi Direct](#)

#### **Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## **Impossible d'imprimer via un réseau**

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et éteignez puis rallumez le produit.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.

- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin est éteint, essayez les solutions suivantes :
  - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
  - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi ne s'affiche pas sur l'écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Tâches associées**

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
  - Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
  - Windows seulement : désinstallez les logiciels de votre produit.
  - Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

**Remarque:** Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode binaire (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

## Tâches associées

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous ne pouvez pas numériser à partir du panneau de commande de votre produit, assurez-vous d'avoir redémarré votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Si vous numérissez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan, quittez le programme Epson Scan, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan de nouveau.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

**Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le paramètre **Connexion** est réglé à **Réseau**, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous que l'option sélectionnée pour le paramètre **Délai maximum de configuration** dans le programme Configuration Epson Scan offre assez de temps pour compléter la numérisation en réseau.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Sujets reliés**

[Lancement d'une numérisation](#)

## Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.

- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que les logiciels du produit sont installés correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

## **Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps**

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

## **Résolution des problèmes de papier**

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## **Problèmes d'alimentation du papier**

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté, retirez-le. Puis, rechargez-le dans l'alimenteur contre le côté droit et sous la languette. Faites glisser le guide-papier contre le bord du papier en vous assurant que la pile de papier ne dépasse pas la flèche sur le guide-papier.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Si le papier se coince lorsque vous chargez seulement une ou deux feuilles, essayez de charger plusieurs feuilles à la fois. Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.

- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
  - Utilisez du papier neuf, lisse, de haute qualité qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
  - Chargez le papier dans l'alimenteur avec la face d'impression vers le haut.
  - Suivez toutes directives spéciales de chargement fournies avec le papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


**Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)


## Problèmes de bourrage de papier dans le produit

Si du papier est coincé à l'intérieur du produit, suivez les étapes ci-dessous pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez le papier coincé dans la fente d'alimentation de papier arrière.

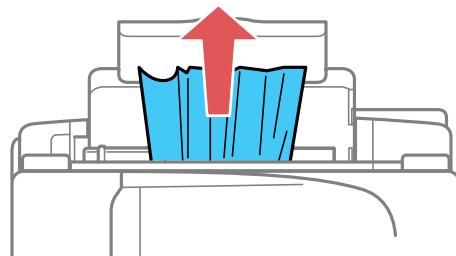


3. Soulevez l'unité du scanner.

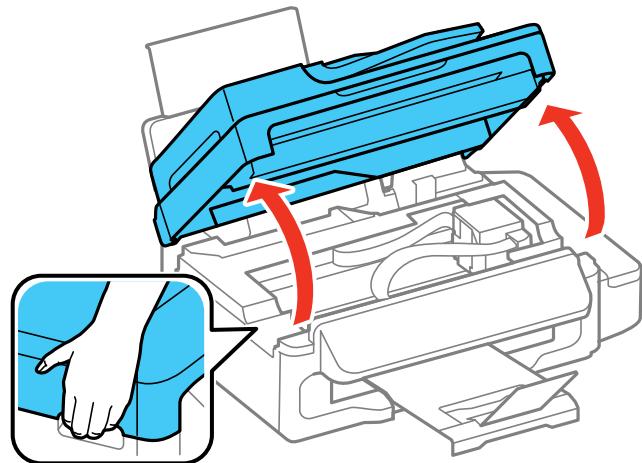

**Mise en garde:** Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante. Ne soulevez pas l'unité du scanner pendant que le couvre-document est ouvert.

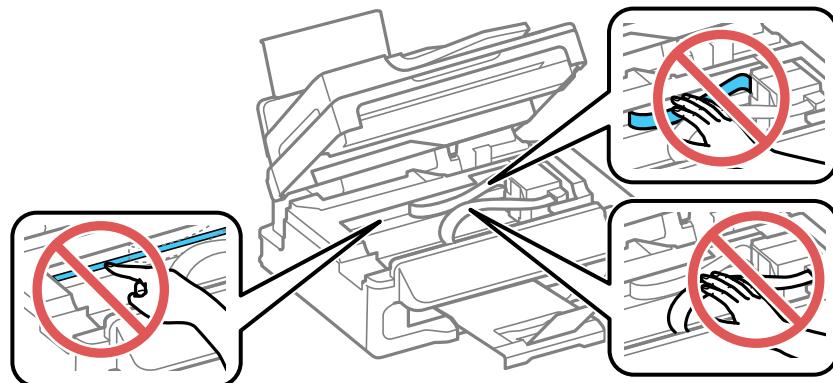

4. Retirez tout le papier à l'intérieur du produit, incluant les morceaux déchirés.

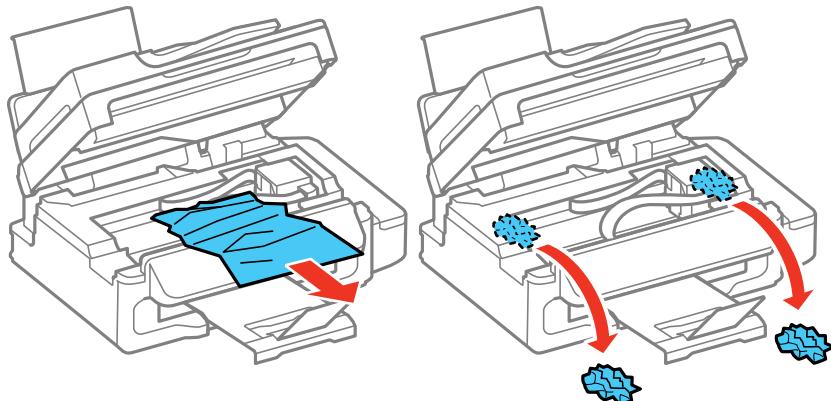

5. Abaissez l'unité du scanner.
6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**


[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

## Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents


Si un document est coincé dans le chargeur automatique de documents (ADF), suivez les étapes de cette section ou les instructions à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez vos originaux du chargeur.

3. Ouvrez le couvercle du chargeur automatique de documents.

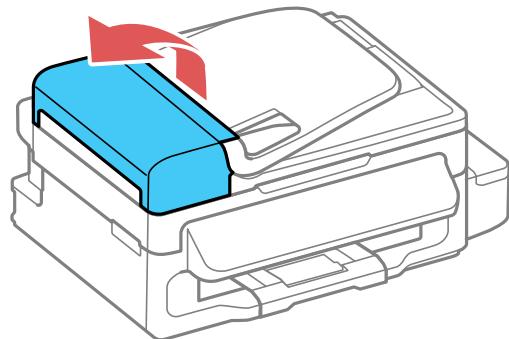


4. Retirez délicatement le papier coincé.

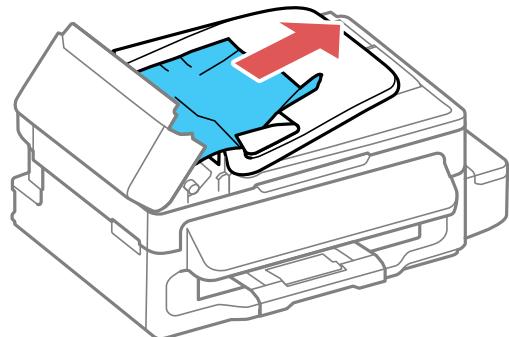


**Mise en garde:** Assurez-vous d'ouvrir le couvercle du chargeur automatique avant de retirer les pages. Sinon, le produit risque d'être endommagé.

5. Laissez le couvercle du chargeur automatique de documents ouvert, puis soulevez le dispositif d'alimentation.

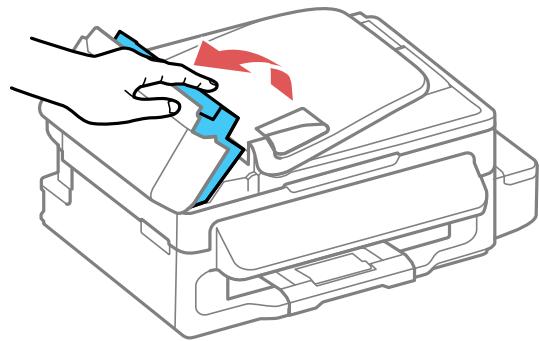


6. Retirez le papier coincé ou les morceaux déchirés.

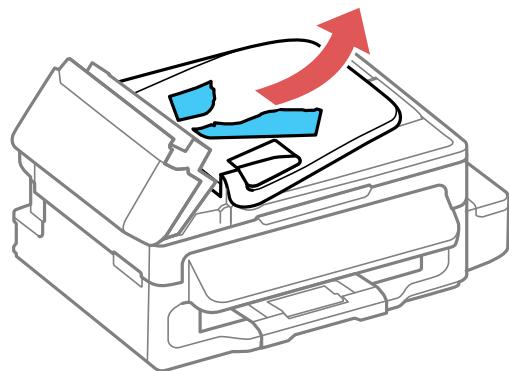

7. Abaissez le dispositif d'alimentation (mais ne fermez pas le couvercle du chargeur automatique de documents).

8. Soulevez le bac d'alimentation du chargeur automatique et retirez les pages coincées avec précaution.

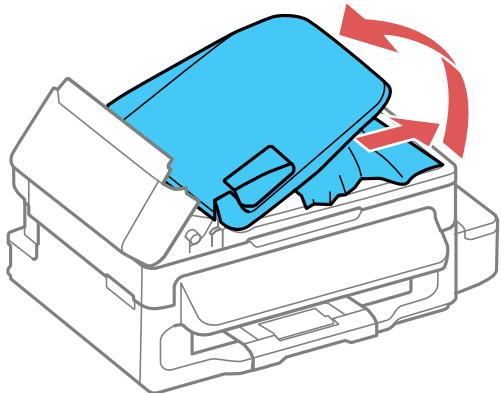

9. Abaissez le bac d'alimentation du chargeur automatique dans sa position initiale.
10. Rechargez vos originaux.

**Mise en garde:** Assurez-vous de ne pas charger le chargeur automatique au-delà de sa capacité pour le format de papier que vous utilisez. Assurez-vous également que vos originaux ne sont pas pliés, froissés ou courbés, et qu'ils ne contiennent pas de ruban adhésif, d'agrafes ou d'autres matériaux qui pourraient se coincer dans le chargeur.

11. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

## Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.

- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

#### **Références associées**

[Problèmes de bourrage de papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

#### **Tâches associées**

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

## **Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur**

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## **Rien ne s'imprime**

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Si vous avez connecté votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.

- Si vous imprimez une grande image, l'ordinateur peut ne pas avoir suffisamment de mémoire. Imprimez l'image à une résolution inférieure ou une taille plus petite.
- Sous Windows, cliquez sur **File d'attente** sur l'onglet Utilitaire dans la fenêtre des paramètres d'impression et vérifiez ce qui suit :
  - Vérifiez qu'il n'y a pas de tâches d'impression en attente. Annulez ou relancez les tâches d'impression, au besoin.
  - Ouvrez le menu Imprimante et assurez-vous que le produit n'est pas hors ligne.
  - Ouvrez le menu Imprimante et sélectionnez le produit comme imprimante par défaut, au besoin.
- Sous OS X, sélectionnez **Préférences Systèmes** depuis le menu Apple ou le Dock, sélectionnez **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et fax**, puis double-cliquez sur l'icône d'imprimante. Vérifiez si certaines tâches sont en pause. Annulez ou reprenez les tâches d'impression, au besoin.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

**Tâches associées**

[Exécution d'une vérification du produit](#)

## L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
  - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.
5. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3**, puis cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
7. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

## Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Si vous utilisez OS X, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé le pilote d'impression Epson.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous avez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après avoir imprimé en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, ajustez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
  - **Toujours spouler les données en format RAW**
  - **Mode rendu de page**
  - **Imprimer au format bitmap**

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

**Références associées**

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

## Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les imprimés](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans l'application d'impression.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre application d'impression. (Cette option est nommée différemment, selon votre version du système d'exploitation.)

**Remarque:** Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Tâches associées**

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme d'impression.
- Il est peut-être temps de remplir l'encre. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

## Les marges sont incorrectes sur les imprimés

Si les marges de vos pages imprimées sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme d'impression.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

### Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

## Impression de caractères erronés

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous aviez raccordé votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si votre ordinateur est entré en mode veille durant votre dernier travail d'impression, le prochain travail d'impression (une fois le mode veille désactivé) pourrait contenir des caractères inintelligibles. Imprimez votre document à nouveau.
- Si des caractères erronés apparaissent toujours sur vos tirages, essayez de brancher votre produit à l'aide d'un câble différent.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

## Taille ou position de l'image incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme d'impression et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.
- Nettoyez la vitre du scanner et le couvercle des documents.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

## Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le guide-papier est contre le côté du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

# Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

**Remarque:** Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Sujets reliés**

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées bandes), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Il est peut-être temps de remplir l'encre. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

**Références associées**

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Changement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

**Sujets reliés**

[Remplissage de l'encre](#)

## Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres d'origine Epson.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.

- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le macelage. Assurez-vous que l'encre est sèche avant de recharger le papier pour l'impression de l'autre côté.
- Si les copies imprimées sont maculées, réduisez les paramètres de densité d'impression sur le panneau de commande du produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Remarque:** Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

**Références associées**

[Papiers Epson disponibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)  
[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)  
[Nettoyage du circuit papier](#)

## Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les niveaux d'encre sont peut-être bas. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

### Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

### Références associées

[Paramètres de type de papier ou de média - Logiciel du produit](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

### Tâches associées

[Nettoyage du circuit papier](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

### Sujets reliés

[Remplissage de l'encre](#)

## Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.

- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

**Remarque:** Les images provenant d'Internet pourraient être de basse résolution et résulter en des tirages de mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image selon l'augmentation de la taille de l'image. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

**Remarque:** Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, donc plus de temps sera nécessaire pour le traitement et l'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible de qualité acceptable afin d'obtenir des fichiers dont la taille est facile à traiter.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

## Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les niveaux d'encre pourraient être bas et vous pourriez devoir remplir l'encre. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre. Assurez-vous également que vous remplissez les réservoirs avec la bonne couleur d'encre.
- Après l'impression, les couleurs dans votre tirage doivent sécher. Au cours de cette période de séchage, les couleurs pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Pour accélérer le séchage, n'empilez pas vos tirages les uns sur les autres.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier d'origine Epson.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

**Références associées**

[Papiers Epson disponibles](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

**Sujets reliés**

[Remplissage de l'encre](#)

## Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et répond aux exigences système pour votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de numérisation](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Références associées**

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

## Tâches associées

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

## Impossible de lancer Epson Scan

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Assurez-vous que l'application Epson Scan est bien sélectionnée dans le logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant les paramètres d'Epson Scan :

**Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan > Configuration EPSON Scan. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

**OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Configuration EPSON Scan**. Assurez-vous que le bon paramètre **Connexion** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Test**.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez les deux versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan, essayez de le réinstaller.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan. Epson Scan offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U. ou téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de numérisation](#)

**Tâches associées**

[Numérisation avec OS X en utilisant Transfert d'images](#)

**Sujets reliés**

[Lancement d'une numérisation](#)

## Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image n'est constituée que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

[Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords](#)

[L'image est trop sombre](#)

[Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée](#)

[Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image](#)

[L'image a été numérisée à l'envers](#)

[Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine](#)

[La zone de numérisation n'est pas réglable dans l'aperçu Miniature](#)

[Les bords de l'image numérisée sont rognés](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Sujets reliés**

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

### L'image n'est constituée que de quelques points

Si votre image numérisée n'est constituée que de quelques points, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.
- Si vous numérisez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'Epson Scan, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisez de nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Références associées**

[Réglages de l'image disponibles - Mode bureautique](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode loisirs](#)

[Réglages de l'image disponibles - Mode professionnel](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Tâches associées**

[Nettoyage de votre produit](#)

## Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérissez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - Sélectionnez le paramètre **Netteté**.
  - Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.
  - Augmentez le paramètre **Résolution**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## **Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords**

Si vous numérissez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérissez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **L'image est trop sombre**

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - **Option d'Auto Exposition**
  - **Luminosité**
  - **Ajustements de l'histogramme**
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## **Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée**

Si l'image du verso d'un papier mince apparaît sur l'image numérisée, placez une feuille de papier noir sur l'original et numérissez-le de nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## **Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image**

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Il est causé par des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.

- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## L'image a été numérisée à l'envers

Votre produit a numérisé l'image en utilisant le paramètre **Orientation photo auto**. Ce paramètre analyse l'aperçu pour repérer des visages, le ciel ou d'autres traits et fait pivoter la photo correctement lorsqu'elle est numérisée, au besoin. Si votre photo n'est pas correctement orientée, décochez le paramètre **Orientation photo auto** et numérisez de nouveau.

**Remarque:** Le paramètre **Orientation photo auto** ne fonctionnera pas lors de la numérisation de journaux, de magazines, d'illustrations, de dessins au trait ou d'images plus petites que 2 po (5,1 cm) sur l'un ou l'autre des côtés.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne peuvent pas correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Modifiez le paramètre **Type d'image** et expérimenez avec différentes combinaisons des prochains paramètres.
- Réglez le paramètre **Correction des tonalités**.
- Réglez le paramètre **Option d'Auto Exposition**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Sélection des paramètres Epson Scan](#)

## La zone de numérisation n'est pas réglable dans l'aperçu Miniature

Si vous ne pouvez pas régler la zone de numérisation lorsque vous visionnez un aperçu en Miniature dans Epson Scan, essayez ces solutions :

- Créez une zone de numérisation en traçant un rectangle de sélection sur l'image en aperçu et en modifiant la taille de ce dernier, au besoin.
- Passez en mode d'aperçu Normal, si disponible, et prévisualisez votre image à nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Concepts associés**

[Directives pour l'aperçu des images](#)

**Tâches associées**

[Sélection de la zone de numérisation - Mode bureautique](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode loisirs](#)

[Sélection de la zone de numérisation - Mode professionnel](#)

## Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est bien placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Si vous télécopiez depuis un ordinateur, utilisez Epson FAX Utility pour envoyer votre télécopie.
- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.

- Assurez-vous que le papier est bien chargé dans le produit.
- Assurez-vous que vous avez configuré vos informations d'en-tête correctement et que vous n'avez pas bloqué votre identification de l'appelant. Sinon, vos télécopies pourraient être rejetées par le télécopieur du destinataire.
- Si vous n'avez pas branché un téléphone à votre produit, réglez le paramètre Mode réception à **Auto** afin de recevoir les télécopies automatiquement.
- Assurez-vous que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Assurez-vous que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- S'il n'y a pas de tonalité et que vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre **Type de ligne** sur **PBX**. Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre de détection de tonalité du produit. (Notez cependant que la désactivation de la détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour pouvoir envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.
- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez le paramètre de communication télécopie pour le mode de correction d'erreur, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.
- Essayez de réduire le paramètre de vitesse de télécopie de votre produit.
- Assurez-vous que le paramètre du mode de correction d'erreur (ECM) est activé si vous essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie en couleur.
- Si votre ligne téléphonique utilise la fonction d'appels en attente et que vous avez de la difficulté à recevoir des télécopies, désactivez la fonction d'appels en attente afin d'éviter tout problème de réception des télécopies.
- Si vous êtes inscrit à un service de renvoi d'appels, il pourrait être impossible pour le produit de recevoir les télécopies. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir de l'aide.

**Remarque:** Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionnera lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

**Références associées**

[Paramètres de base - Télécopie](#)

[Param. de réception - Télécopie](#)

**Tâches associées**

[Impression de rapports de télécopie](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Chargement du papier dans l'alimenteur de feuilles](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## **Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit**

Si vous n'arrivez pas à recevoir des télécopies lorsqu'un téléphone est branché à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.
- Assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Manuel**.

**Remarque:** Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Réception manuelle des télécopies](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

## Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît

Si un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît à l'écran ACL, effectuez les étapes suivantes :

1. Remplissez tous les réservoirs d'encre ou seulement les réservoirs indiqués à l'écran ACL jusqu'au bord.

**Remarque:** Selon les conditions d'opération, ce message pourrait apparaître même s'il y a encore de l'encre dans les réservoirs.

2. Sélectionnez les couleurs que vous avez remplies à l'écran ACL.
3. Suivez les instructions à l'écran ACL pour réinitialiser les niveaux d'encre.

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Par mesure de précaution, effectuez régulièrement une inspection visuelle des réservoirs d'encre pour vous assurer que les niveaux d'encre ne descendent pas sous la ligne la plus basse. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque le niveau d'encre est situé sous la ligne la plus basse du réservoir, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Sujets reliés**

[Remplissage de l'encre](#)

## Désinstallation des logiciels du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Réinstallation des logiciels du produit - OS X](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 7/Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
  - **Windows XP** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** Windows. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.

- **Windows XP** : Sélectionnez **EPSON Scan** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Réinstallation des logiciels du produit - OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existants avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstaller.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstaller**.
5. Cochez la case pour chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Uninstall** (Désinstaller).
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.
8. Réinstallez le logiciel du produit.

**Remarque:** Si vous désinstallez le pilote d'impression, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

## **Assistance via Internet**

Consultez le site Web [epson.ca](http://epson.ca) et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

## **Appel téléphonique avec un représentant du soutien**

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

## **Achat de fournitures et d'accessoires**

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

---

# Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit Epson pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Exigences système - Windows](#)  
[Exigences système - OS X](#)  
[Caractéristiques de la numérisation](#)  
[Caractéristiques du papier](#)  
[Caractéristiques de la zone d'impression](#)  
[Caractéristiques de l'encre](#)  
[Caractéristiques de télécopie](#)  
[Caractéristiques des dimensions](#)  
[Caractéristiques électriques](#)  
[Caractéristiques environnementales](#)  
[Caractéristiques de l'interface](#)  
[Caractéristiques de l'interface réseau](#)  
[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

## Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

**Remarque:** Visitez le site Web de soutien d'Epson [epson.com/support](http://epson.com/support) (É.-U.) ou [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Exigences système - OS X

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

**Remarque:** Visitez le site Web de soutien d'Epson [epson.com/support](http://epson.com/support) (É.-U.) ou [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de la numérisation

<b>Type de scanner</b>	Plateau
<b>Dispositif photoélectrique</b>	Capteur de ligne CIS
<b>Taille maximum du document</b>	8,5 x 11,7 po (216 x 297 mm) Lettre US ou A4
<b>Résolution de numérisation</b>	1 200 ppp (numérisation principale) 2 400 ppp (numérisation secondaire)

<b>Profondeur de couleur</b>	Couleur : 48 bits par pixel interne (16 bits par pixel par couleur interne) 24 bits par pixel externe (8 bits par pixel par couleur externe) Niveaux de gris : 16 bits par pixel - interne 8 bits par pixel externe Noir et blanc : 16 bits par pixel interne 1 bit par pixel - externe
<b>Source lumineuse</b>	DEL

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques du papier

**Remarque:** Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

### Feuilles individuelles

<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
<b>Poids</b>	Papier ordinaire : 17 lb (64 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )

### Enveloppes


<b>Dimensions</b>	N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])
<b>Poids</b>	20 lb (75 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de la zone d'impression


**Remarque:** Il est possible que la qualité d'impression diminue dans les zones ombrées tel qu'illustré ici en raison du mécanisme de l'imprimante.

### Feuilles individuelles - impression normale

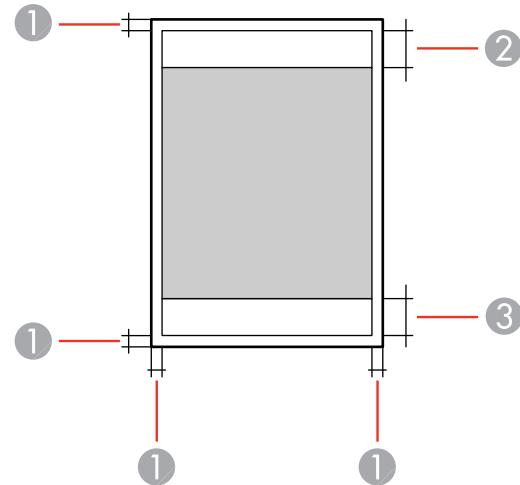

- 1 Marge : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Zone de qualité d'impression réduite/haut : 1,57 po (40 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/bas : 1,26 po (32 mm) minimum

## Enveloppes

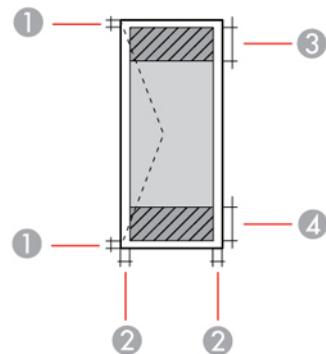

- 1 Bordures de gauche et de droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Bordures du haut et du bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/droite : 0,71 po (18 mm) minimum
- 4 Zone de qualité d'impression réduite/gauche : 1,57 po (40 mm) minimum

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'encre

**Remarque:** Ce produit est conçu pour être utilisé avec les encres d'origine Epson. L'encre qui n'est pas d'origine Epson ou toute autre encre qui n'a pas été créée pour cette imprimante pourrait causer des dommages qui ne sont pas couverts par les garanties Epson.

Les bouteilles d'encre initiales incluses doivent être utilisées pour la configuration de l'imprimante et ne peuvent pas être revendues. Des bouteilles d'encre pleines sont fournies avec l'imprimante, mais une partie de l'encre de ces bouteilles initiales est utilisée pour charger la tête d'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température.

**Couleur**

Noir, Cyan, Magenta, Jaune

**Durée de vie de l'encre**

Pour des résultats optimaux, utilisez l'encre dans les 6 mois après avoir retiré le sceau d'une bouteille d'encre.

<b>Température</b>	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 5 °F (-15 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 2 heures à 77 °F (25 °C).
--------------------	--

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

**Concepts associés**

[Achat d'encre Epson](#)

## Caractéristiques de télécopie

<b>Type de télécopie</b>	Capacité de télécopie libre-service en noir et blanc et en couleur (ITU-T Super Group 3)
<b>Ligne nécessaire</b>	Lignes téléphoniques analogues standards et systèmes téléphoniques PBX (Private Branch Exchange)
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 33,6 kbps
<b>Résolution</b>	<p><b>Monochrome</b></p> <p>Standard : 203 × 98 ppp Fin : 203 × 196 ppp Photo : 203 × 196 ppp</p> <p><b>Couleur</b></p> <p>Fin : 200 × 200 ppp Photo : 200 × 200 ppp</p>
<b>Mémoire page</b>	Jusqu'à 100 pages (Tableau ITU-T No. 1 en mode brouillon monochrome)
<b>Recomposition</b>	2 fois (avec 1 minute d'intervalle); les caractéristiques pourraient différer selon la région ou le pays.
<b>Interface</b>	Ligne téléphonique RJ-11 Connexion de combiné téléphonique RJ-11

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques des dimensions

<b>Hauteur</b>	Stockage : 9,0 po (229 mm) Mode d'impression : 11,6 po (294 mm)
<b>Largeur</b>	Stockage : 19,3 po (490 mm) Mode d'impression : 19,3 po (490 mm)
<b>Profondeur</b>	Stockage : 14,8 po (377 mm) Mode d'impression : 21,4 po (543 mm)
<b>Poids</b> (sans l'encre et le cordon d'alimentation)	13,9 lb (6,3 kg)

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques électriques

<b>Alimentation en électricité</b>	100 à 240 V
<b>Intervalle de fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>Courant nominal</b>	0,5 à 0,3 A
<b>Consommation électrique</b> (connexion USB)	Copie autonome : environ 11 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : environ 4,0 W Mode veille : environ 1,6 W Mode hors tension : environ 0,3 W

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques environnementales

<b>Température</b>	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
<b>Humidité</b> (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface

Un port USB haute vitesse pour un ordinateur

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface réseau

### Wi-Fi

<b>Standards</b>	IEEE 802.11b/g/n
<b>Sécurité</b>	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (AES); WPA2 compatible avec soutien pour WPA/WPA2 personnel
<b>Intervalle de fréquence</b>	2,4 GHz
<b>Modes de coordination</b>	Mode infrastructure Mode Ad hoc (non supporté pour IEEE 802.11n) Wi-Fi Direct (non supporté pour IEEE 802.11b)

**Remarque:** Le mode Simple AD est compatible avec le mode infrastructure Wi-Fi et des connexions Ethernet.

## Ethernet

<b>Standard</b>	IEEE802.3i/u (10BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet; un appareil connecté doit être compatible avec la norme IEEE802.3az)
<b>Mode de communication</b>	Auto, duplex intégral 10Mbps, semi-duplex 10Mbps, duplex intégral 100 Mbps, semi-duplex 100Mbps
<b>Ports</b>	RJ-45

## Protocole de sécurité

SSL/TLS : HTTPS Serveur/Client, IPPS

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de normes et de conformité

<b>États-Unis</b>	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
<b>Canada</b>	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation.
- Type : WLU6320-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et RSS-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus entre le radiateur et le corps de l'utilisateur (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

---

# Avis

Vérifiez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit Epson pour une élimination appropriée (site Web disponible en anglais seulement).

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

## Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité présentées dans ces sections :

[Consignes de sécurité générales du produit](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

[Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

**Références associées**

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

## Consignes de sécurité générales du produit

- Respectez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.

- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours le produit au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous prévoyez une longue période d'inutilisation de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Éloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Quand vous branchez le produit à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. L'insertion du connecteur dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs câblés.

- Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais manuellement la tête d'impression.
- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car l'encre risque de fuir.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique

Lorsque vous utilisez du matériel téléphonique, suivez toujours les directives de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, incluant les directives suivantes :

- N'utilisez pas le produit Epson près de l'eau.

- Évitez d'utiliser un téléphone durant un orage électrique. Un éclair pourrait causer un risque minimal d'électrocution.
- N'utilisez pas un téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez près de la fuite en question.

**Mise en garde:** Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez seulement un fil téléphonique n° 26 AWG ou plus large.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Déclaration de conformité avec la FCC

### Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Une étiquette apposée sur la surface de cet appareil contient, entre autres, l'identificateur du produit dans le format américain suivant : US:AAAEQ##TXXXX. Sur demande, ce code doit être fourni à la compagnie de téléphone.

Certification Universal Service Order Codes (« USOC ») applicable de la prise du produit : RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adoptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Consultez les directives d'installation pour les détails.

L'indice IES sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si l'indice IES est trop élevé, les appareils risquent de ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à une ligne, tel que déterminé par la somme des indices IES, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (c.-à-d. que 03 correspond à l'indice 0,3). Pour les produits plus anciens, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Si elle ne peut pas vous envoyer de préavis, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. Vous serez également avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le croyez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du matériel. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance pour vous donner la possibilité d'apporter les changements nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous éprouvez des problèmes avec ce produit et que vous avez besoin de communiquer avec le soutien technique ou le service à la clientèle, veuillez visiter le site [www.epson.com](http://www.epson.com) pour plus d'informations.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par le client. Si vous ne parvenez pas à connecter ce produit à une ligne téléphonique, veuillez contacter :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.

Téléphone : 1 (562) 981-3840

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de déconnecter ce matériel jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux services de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans votre région. Contactez la Commission des services publics de votre région, la Commission de la fonction publique ou la commission des corporations pour obtenir de l'information.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. (Le numéro de téléphone indiqué ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel des coûts excédants les frais d'acheminement local ou longue distance sont appliqués.)

Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les directives de configuration de l'en-tête de télécopie.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

## **AVERTISSEMENT**

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

## **Pour les utilisateurs du Canada**

1. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number is an indication of the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.  
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Sujet parent:** [Avis](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## **Marques de commerce**

EPSON® est une marque de commerce, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect™ est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson iPrint™ et Remote Print™ sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Apple, iPad, iPhone, iPod touch, Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques de commerce d'Apple Inc.

Google® est une marque de commerce déposée et Android™, Chromebook™, Gmail™, Google Chrome™, Google Cloud Print™ et Google Drive™ sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



**Sujet parent:** [Avis](#)

## Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

## Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans

aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur**

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson**

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Attribution des droits réservés**

© 2015 Epson America, Inc.

12/15

CPD-42920R1

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)