


# ET-2500

# Point de départ

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser le produit.


**Remarque pour les hispanophones :** Pour obtenir des instructions de configuration en espagnol, consultez le guide d'installation à l'adresse [epson.com/support/et2500sp](http://epson.com/support/et2500sp) (requiert une connexion à Internet).

## 1 Déballez le produit

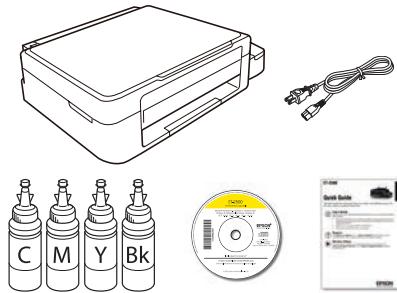


**Remarque :** Ouvrez les emballages des bouteilles d'encre seulement quand vous êtes prêt à remplir les réservoirs d'encre. Les bouteilles d'encre sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.

### 1 Retirez tout le matériel de protection du produit.

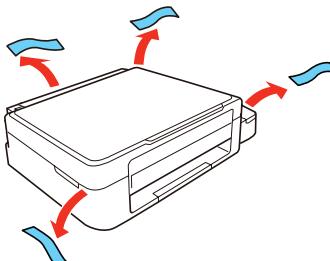


### 2 Levez l'unité du scanner et retirez tout le matériel de protection à l'intérieur du produit.

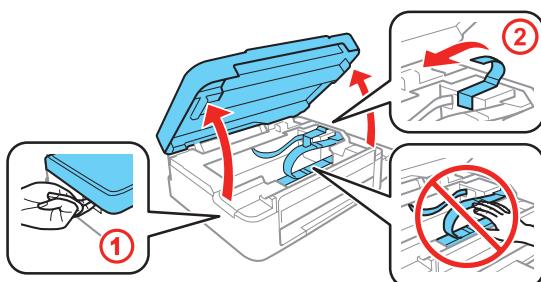

**Mise en garde :** Ne touchez pas au câble blanc plat ni aux tubes d'encre et leur couvercle translucide.

### 3 Abaissez l'unité du scanner.

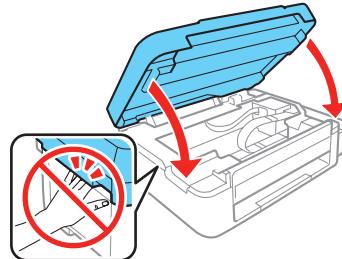


## 2 Remplissez les réservoirs


**Remarque :** Veuillez manipuler l'encre de ce produit avec soin. Portez des gants jetables et placez une feuille de papier sous l'unité de réservoir d'encre lors du remplissage initial ou des remplissages subséquents des réservoirs d'encre, car la procédure pourrait entraîner des éclaboussures d'encre. S'il y a un dégât d'encre, essuyez-le immédiatement avec une serviette humide afin d'éviter toute tache permanente. Si de l'encre est tombée sur vos vêtements ou vos biens personnels, il est possible qu'elle ne puisse être enlevée.

**Attention :** Conservez les bouteilles d'encre hors de la portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.


### 1 Ouvrez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre, puis retirez le bouchon du réservoir d'encre cyan et attachez-le à son support.

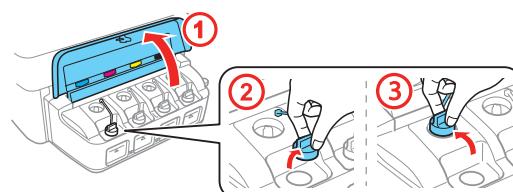

### 2 Déballez la bouteille d'encre cyan.

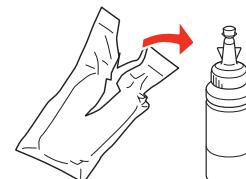

### 3 Détachez l'embout de la bouteille, puis retirez le bouchon. Retirez le sceau de protection avec soin (évitez de toucher à l'encre sous le sceau), puis replacez fermement le bouchon.

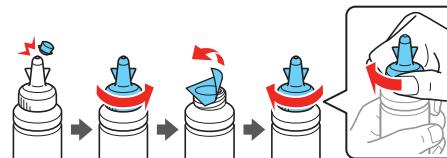


**Mise en garde :** Assurez-vous que le bouchon de la bouteille est bien fermé, sinon de l'encre pourrait fuir.



\*412962900\*

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION


- 4** Remplissez le réservoir en utilisant toute l'encre contenue dans la bouteille.

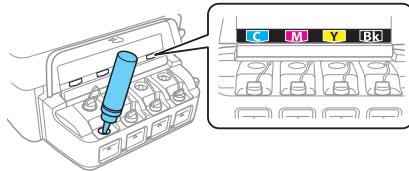


**Remarque :** Veuillez vous référer à l'autocollant avec un code de couleur au-dessus de l'unité de réservoir d'encre pour identifier la couleur de chaque réservoir.

**Mise en garde :** Assurez-vous de remplir chaque réservoir avec la bonne couleur d'encre.


- 5** Sciez la bouteille avec soin en utilisant le côté opposé de l'embout afin d'en disposer de façon appropriée.

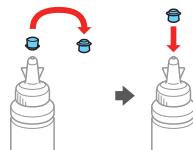


- 6** Replacez bien le bouchon du réservoir d'encre.

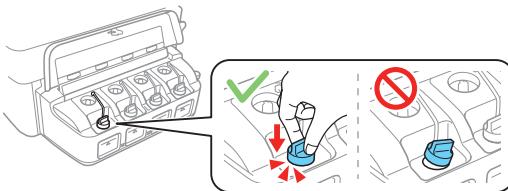


- 7** Répétez les étapes précédentes pour les bouteilles restantes.



- 8** Fermez bien le couvercle de l'unité du réservoir d'encre.

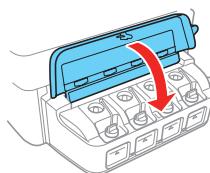


- 9** Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du produit et dans une prise de courant.

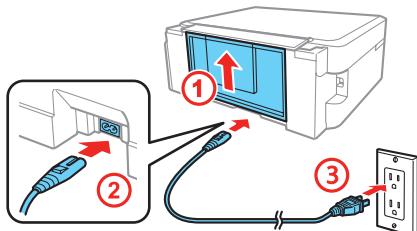

**Mise en garde :** Ne branchez pas le produit à l'ordinateur tout de suite.


- 10** Levez le panneau de commande et allumez le produit. Attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter.

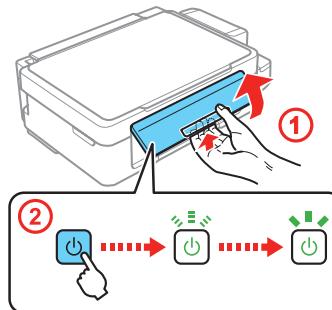

**Remarque :** Si tous les témoins du produit clignotent, mettez le produit hors tension et vérifiez qu'aucun matériel de protection ne se trouve à l'intérieur du produit.

**Mise en garde :** N'abaissez pas le panneau de commande sans d'abord presser la barre sous le panneau, sinon vous risquez d'endommager le produit.

- 11** Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin d'alimentation clignote, afin que le chargement de l'encre commence. Le chargement de l'encre prend environ 20 minutes. Lorsque le témoin d'alimentation cessera de clignoter, le chargement de l'encre sera terminé.

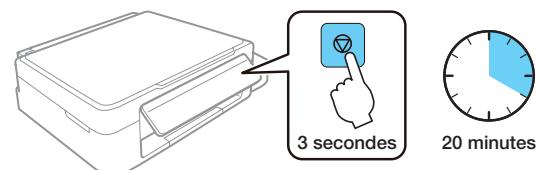


**Remarque :** Les bouteilles d'encre incluses avec l'imprimante ont été conçues pour la configuration de l'imprimante et non pour la revente. Une partie de l'encre est utilisée pour le chargement et le reste de l'encre est disponible pour l'impression.


**Mise en garde :** N'éteignez pas le produit et ne chargez pas de papier pendant le chargement, sinon vous gaspillerez de l'encre.

## 3 Chargez le papier


- 1** Assurez-vous que le produit n'est pas en cours de chargement de l'encre. Puis, déplacez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant, allongez le support à papier et faites-le basculer légèrement vers l'arrière.

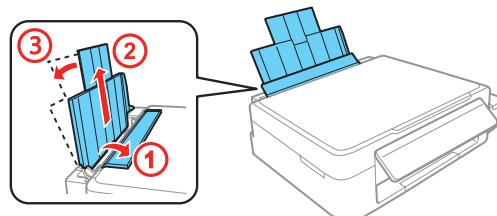


- 2** Faites glisser le guide-papier vers la gauche.

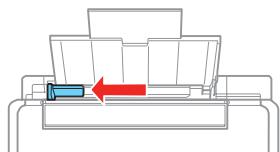


- 3** Chargez le papier avec la face d'impression ou glacée vers le haut et côté court en premier, contre le côté droit de la fente d'alimentation de papier arrière.

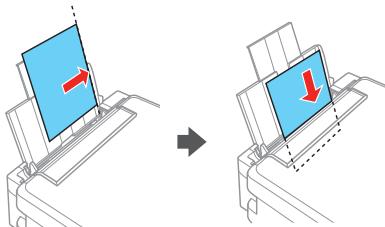

- 4** Faites glisser le guide-papier contre le papier, sans trop serrer, et déplacez le volet protecteur vers l'arrière.

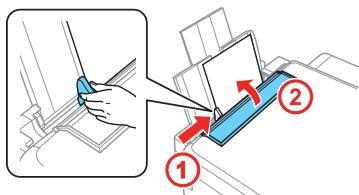

- 5** Allongez le plateau de sortie et déployez le butoir.

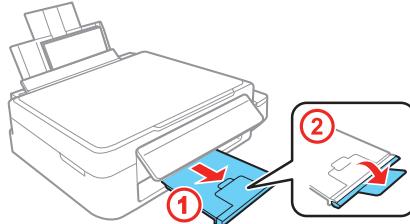

- 3** Suivez les instructions à l'écran pour exécuter le programme de configuration.

**OS X :** Assurez-vous d'installer Software Updater afin de recevoir des mises à jour pour le micrologiciel et les logiciels de votre produit.

- 4** Lorsque l'écran Sélection de votre connexion s'affiche, sélectionnez l'une des connexions suivantes :

- **Connexion sans fil**

Dans la plupart des cas, le programme d'installation des logiciels essaie automatiquement de configurer votre connexion sans fil. Si la configuration échoue, il est possible que vous deviez saisir le nom de réseau (SSID) et le mot de passe.

- **Connexion USB directe**

Assurez-vous d'avoir un câble USB (non inclus).

- 5** Lorsque l'installation des logiciels est terminée, redémarrez votre ordinateur.

## Options pour l'impression mobile

Pour imprimer depuis un appareil mobile, votre produit doit être configuré pour l'impression sans fil ou Wi-Fi Direct®. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir les instructions.

### iOS/Android<sup>MC</sup>



[epson.com/iprint\\*](http://epson.com/iprint)

### Epson Connect<sup>MC</sup>

Vous pouvez vous connecter sans fil à partir de votre tablette, votre téléphone intelligent ou votre ordinateur. Imprimez vos documents et photos, que vous soyez à l'autre bout de la pièce ou à l'autre bout du monde.


[epson.com/connect\\*](http://epson.com/connect)

\*site Web présenté en anglais seulement

## 4 Installez les logiciels

**Remarque :** Si votre ordinateur ne possède pas de lecteur CD/DVD ou si vous utilisez un Mac, une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel de votre produit.

- 1** Assurez-vous que le produit **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

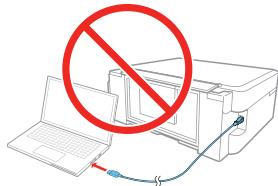

**Windows® :** Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

- 2** Insérez le CD de votre produit ou téléchargez et exécutez le progiciel de votre produit :

[epson.ca/support/et2500fr](http://epson.ca/support/et2500fr)

## Avez-vous rencontré des problèmes?

### La configuration réseau a échoué.


- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon nom de réseau (SSID). Le produit peut être connecté seulement à un réseau qui prend en charge la fréquence 2,4 GHz.
- Si vous apercevez un message d'alerte de pare-feu, cliquez sur **Débloquer** ou **Permettre** pour permettre à la configuration de se poursuivre.
- Si la sécurité de votre réseau est activée, assurez-vous d'avoir saisi correctement le mot de passe du réseau (clé WEP ou phrase passe WPA). Le mot de passe doit être saisi selon la casse appropriée.

### Il y a des lignes ou des couleurs incorrectes sur mes tirages.

Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

## Impossible de détecter le produit après l'avoir relié avec un câble USB.

Assurez-vous que le produit est allumé et qu'il est bien branché tel qu'illustré ci-dessous :

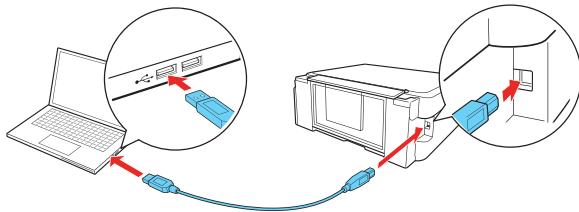

## Indicateurs d'erreur

Si vous voyez l'un des indicateurs d'erreur ci-dessous, suivez ces étapes avant de poursuivre :

Clignotant    Allumé

	Il y a un bourrage papier. Retirez tout papier coincé à l'intérieur du produit ou de la fente d'alimentation de papier arrière. Assurez-vous que le papier est bien chargé, puis appuyez sur  ou .
	Il n'y a pas de papier ou plusieurs pages ont été alimentées dans la fente d'alimentation de papier arrière. Chargez bien le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière, puis appuyez sur  ou .
	Il est possible que le chargement initial de l'encre ne soit pas terminé. Assurez-vous de compléter les étapes de la section « Remplissez les réservoirs ».
	Erreur de connexion Wi-Fi. Appuyez sur le bouton Wi-Fi du produit pour effacer l'erreur et essayez de nouveau.
	Erreur d'imprimante. Mettez le produit hors tension et vérifiez qu'il n'y a pas de matériel de protection ou de corps étranger à l'intérieur du produit.

## Recyclage

Epson offre un programme de recyclage pour le matériel et les bouteilles d'encre en fin de vie utile. Veuillez consulter le site Web [epson.com/recycle](http://epson.com/recycle) pour obtenir de l'information concernant le retour de vos produits pour une élimination appropriée (site Web présenté seulement en anglais).

## Achat de papier et d'encre

Essayez les papiers et les encres pour usages spéciaux Epson® afin d'obtenir de bons résultats. Pour vous procurer les bonnes fournitures au moment où vous en avez besoin, vous pouvez les acheter à l'adresse [epson.ca](http://epson.ca). Vous pouvez aussi acheter vos fournitures auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un détaillant près de chez vous.

**DESIGNED for EXCELLENCE™**

Imprimantes, encre et papiers spécialisés Epson.

## Encres pour remplissage ET-2500

Couleur	Numéro de pièce
Noir	664
Cyan	664
Magenta	664
Jaune	664

## Avez-vous des questions?

### Guide rapide

Informations de base et de dépannage.

### Guide de l'utilisateur

**Windows** : Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

**OS X** : Cliquez sur l'icône dans le dossier **Applications/Epson Software/Guide** afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

### Soutien technique Epson

[epson.ca/support](http://epson.ca/support)

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi. Les heures et les jours de soutien peuvent être sujets à changement sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.



EPSON est une marque déposée, Epson Connect est une marque de commerce et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2015 Epson America, Inc., 4/15

Pays d'impression : XXXXXX

CPD-43050