



Guide de l'administrateur

Table des matières

Guide de l'administrateur	7
Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config	8
À propos de Web Config	8
Accès à Web Config	8
Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs	10
Limitation des fonctions de l'utilisateur	10
Configuration de la limitation des fonctions de l'utilisateur.....	10
Modification du mot de passe administrateur dans Web Config	13
Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé	13
Configuration des communications SSL/TLS	14
Configuration des paramètres SSL/TLS	14
Configuration d'un certificat de serveur pour le produit	15
Configuration du protocole IPsec/filtrage IP	16
À propos de IPsec/filtrage IP.....	16
Configuration d'une politique IPsec/filtrage IP par défaut.....	16
Configuration d'une politique de groupe IPsec/filtrage IP	17
Paramètres de la politique IPsec/filtrage IP	18
Exemples de configuration de la fonction IPsec/filtrage IP.....	23
Configuration d'un certificat IPsec/filtrage IP.....	24
Configuration des paramètres du protocole SNMPv3.....	25
Paramètres SNMPv3	26
Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X	27
Configuration d'un réseau IEEE 802.1X.....	27
Paramètres du réseau IEEE 802.1X	28
Configuration d'un certificat pour un réseau IEEE 802.1X	29
Vérification de l'état du réseau IEEE 802.1X.....	30
Utilisation d'un certificat numérique	31
À propos de la certification numérique	31
Obtention et importation d'un certificat Client signé par l'AC	31
Importation d'un certificat du serveur signé par l'AC	33

Configuration d'un CSR	34
Importation d'un CSR.....	35
Suppression d'un certificat Client signé par l'AC	35
Suppression d'un certificat du serveur signé par l'AC	36
Mise à jour d'un certificat auto-signé	36
Redémarrage du service réseau du produit	37
Utilisation d'un serveur LDAP	37
Configuration du serveur LDAP et sélection des paramètres de recherche	38
Paramètres du serveur LDAP	39
Paramètres de recherche du serveur LDAP	40
Vérification de la connexion au serveur LDAP	41
Messages du rapport de connexion au serveur LDAP	41
Utilisation d'un serveur de courriel.....	42
Configuration du serveur de courriel	43
Paramètres du serveur de courriel.....	43
Vérification de la connexion au serveur de courriel.....	44
Messages du rapport de connexion du serveur de courriel.....	44
Configuration de la notification par courriel	47
Configuration des protocoles et des services sous Web Config	48
Paramètres pour les services et les protocoles.....	48
Importation et exportation des paramètres Web Config	53
Exportation des paramètres en utilisant Web Config	53
Importation des paramètres en utilisant Web Config.....	54
Utilisation du logiciel de configuration réseau EpsonNet Config	55
Installation d'EpsonNet Config	55
Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Ethernet	55
Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Wi-Fi.....	57
Résolution de problèmes.....	59
Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau	59
Impossible d'accéder à Web Config	59
Le message « Out of Date » s'affiche	60
Le message « The name of the security certificate does not match » s'affiche.....	60
Le nom du modèle ou l'adresse IP ne s'affiche pas dans EpsonNet Config	60

Résolution des problèmes de sécurité réseau.....	60
Oubli de la clé pré-partagée	61
Impossible de communiquer avec le produit via la communication IPsec	61
La communication s'est interrompue soudainement.....	62
Impossible de créer un port d'impression IPP sécurisé	62
Connexion impossible après la configuration du protocole IPsec/filtrage IP	62
Impossible d'accéder au produit après avoir configuré le réseau IEEE 802.1X.....	62
Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques	62
Messages d'avertissement des certificats numériques.....	63
Impossible d'importer un certificat numérique	64
Impossible de mettre à jour un certificat ou de créer un CSR	65
Suppression accidentelle d'un certificat signé par l'AC.....	65
Comment obtenir de l'aide.....	65
Avis.....	67
Marques de commerce.....	67
Avis sur les droits d'auteur.....	67
Attribution des droits réservés	68

Guide de l'administrateur

Bienvenue au *Guide de l'administrateur*.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez [ici](#).

Remarque: Les fonctionnalités mentionnées dans ce *Guide de l'administrateur* ne sont pas toutes disponibles pour chaque modèle du produit.

Vous pouvez utiliser deux utilitaires pour configurer les paramètres réseau avancés de votre produit : Web Config et EpsonNet Config. Ce guide traite de l'utilitaire Web Config de façon détaillée; pour obtenir plus d'informations sur EpsonNet Config, consultez l'aide de l'utilitaire EpsonNet Config.

Les fonctions réseau disponibles varient selon le produit. (Les fonctions non disponibles ne sont pas affichées sur le panneau de commande du produit ou sur l'écran des paramètres du logiciel.) Les produits Epson prennent en charge les fonctions d'administration du système suivantes :

- Communication SSL/TLS : utilisation du protocole SSL/protocole TLS afin de chiffrer les communications et éviter la mystification entre le produit et un ordinateur.
- Filtrage d'adresse IP/Ipsec : contrôle l'accès et rend les communications entre le produit et la passerelle de réseau sécuritaires.
- Contrôle individuel du protocole : active et désactive les services simples.
- Configuration à distance des destinataires de télécopie et numérisation : utilise un serveur LDAP pour chercher parmi les contacts de télécopie ou les courriels.
- Limitation des fonctions de l'utilisateur : permet ou refuse l'accès à l'impression, la numérisation, la télécopie ou la copie de façon individuelle.
- Importation et exportation des paramètres de l'imprimante : migration des paramètres d'un produit à l'autre.

Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer les paramètres du réseau administrateur de votre produit à l'aide du logiciel Web Config.

Remarque: Avant de pouvoir configurer les paramètres d'administration du système, vous devez connecter le produit à un réseau. Consultez l'affiche *Point de départ* et le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.

[À propos de Web Config](#)

[Accès à Web Config](#)

[Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs](#)

[Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

À propos de Web Config

Web Config est une application par navigateur que vous pouvez utiliser pour configurer les paramètres d'un produit. Elle vous donne accès à des pages de paramètres de base et avancés.

Remarque: Avant de pouvoir configurer les paramètres d'administration du système, vous devez connecter le produit à un réseau. Consultez l'affiche *Point de départ* et le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.

Vous pouvez verrouiller les paramètres que vous choisissez en configurant un mot de passe administrateur pour votre produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config](#)

Accès à Web Config

Vous pouvez accéder à Web Config depuis votre navigateur via le protocole HTTP ou HTTPS.

Par défaut, le protocole HTTP sera utilisé la première fois que vous accéderez à Web Config. Si vous continuez d'utiliser le protocole HTTP, Web Config n'affichera pas tous les menus disponibles.

1. Imprimez une feuille d'état réseau afin de connaître l'adresse IP de votre produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.
2. Démarrez votre navigateur Web et assurez-vous que JavaScript est activé.

3. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse du navigateur comme suit, selon la version du protocole Internet que vous utilisez :
 - IPv4 : `http://[adresse IP du produit]`
 - IPv6 : `http://[adresse IP du produit]/`

La page Paramètres de base apparaîtra :



4. Pour utiliser le protocole HTTPS, configurez l'adresse afin de pouvoir utiliser HTTPS dans votre navigateur.

Un message d'avertissement concernant le certificat auto-signé apparaîtra.

Pour accéder à Web Config après avoir configuré l'adresse afin d'utiliser le protocole HTTPS, entrez `https://` avant l'adresse IP du produit, tel que décrit à l'étape 3.

Remarque: Si le nom du produit est enregistré sur le serveur DNS, vous pouvez utiliser ce nom au lieu de l'adresse IP du produit pour accéder à Web Config.

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config](#)

Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs

Suivez les instructions dans ces sections pour empêcher les utilisateurs d'avoir accès à certaines fonctions du produit et pour créer un mot de passe administrateur afin de verrouiller ces limitations à l'aide du logiciel Web Config.

[Limitation des fonctions de l'utilisateur](#)

[Configuration de la limitation des fonctions de l'utilisateur](#)

[Modification du mot de passe administrateur dans Web Config](#)

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config](#)

Limitation des fonctions de l'utilisateur

Vous pouvez créer jusqu'à 10 utilisateurs et limiter les fonctions du produit disponibles pour chacun d'eux. Les utilisateurs devront se connecter depuis le panneau de commande du produit à l'aide de leur nom d'utilisateur et mot de passe afin de pouvoir utiliser les fonctions du panneau de commande.

Sous Windows, vous pouvez aussi limiter l'impression et la numérisation depuis le logiciel du produit. Les utilisateurs devront se connecter au logiciel d'impression ou de numérisation et permettre l'authentification avant de pouvoir imprimer ou numériser. Pour des instructions sur la façon de configurer la limitation du logiciel, consultez l'utilitaire d'aide dans le logiciel d'impression ou de numérisation.


Sujet parent: [Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs](#)

Configuration de la limitation des fonctions de l'utilisateur

Vous pouvez créer jusqu'à 10 comptes utilisateur et limiter l'accès aux fonctions du panneau de commande individuellement pour chacun des comptes.


1. Accédez à Web Config, sélectionnez **Réglages du contrôle d'accès**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

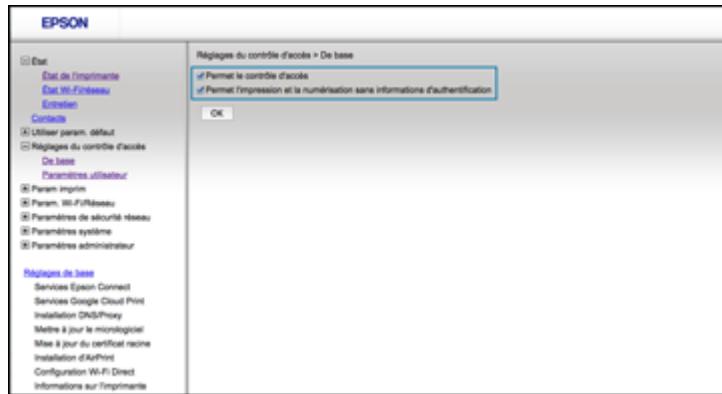

2. Cochez la case **Permet le contrôle d'accès**.
3. Si vous avez configuré le produit pour un serveur LDAP ou un réseau IEEE 802.1x, vous pouvez décocher **Permet l'impression et la numérisation sans informations d'authentification** afin d'empêcher la réception de travaux envoyés depuis ces sources :
 - Le pilote par défaut du système d'exploitation
 - Un pilote d'impression PCL ou PostScript
 - Des services Web tels qu'Epson Connect et Google Cloud Print
 - Des téléphones intelligents ou d'autres appareils mobiles
4. Cliquez sur **OK**.
5. Sélectionnez **Réglages du contrôle d'accès**, puis **Paramètres utilisateur**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

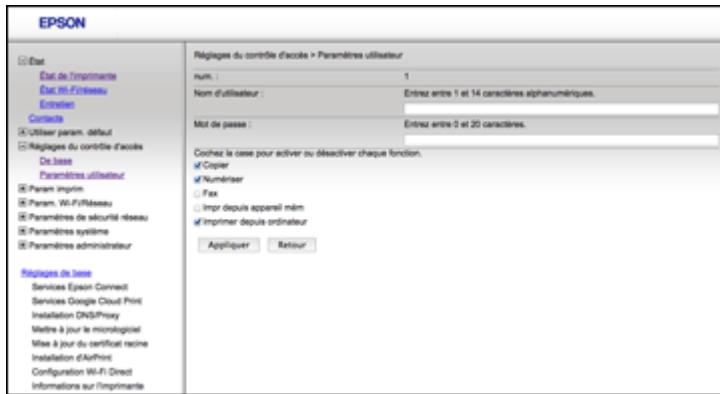

7. Entrez un nom d'utilisateur dans le champ Nom d'utilisateur en suivant les consignes à l'écran. Vous ne pouvez utiliser que des caractères ASCII (0x20-0x7E).
8. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur dans le champ Mot de passe en suivant les consignes à l'écran.

Remarque: Si vous souhaitez réinitialiser le mot de passe, laissez ce champ vide.

9. Cochez la case de chaque fonction que vous souhaitez autoriser, et décochez la case de chaque fonction que vous souhaitez restreindre.
10. Cliquez sur **Appliquer**.

Remarque: Lorsque vous modifiez un compte utilisateur complété, l'option **Supprimer** s'affiche. Cliquez sur le bouton pour supprimer un utilisateur, si nécessaire.

Remarque: Vous pouvez importer et exporter une liste de fonctions de l'utilisateur à l'aide d'EpsonNet Config. Consultez l'utilitaire d'aide du logiciel pour des instructions à ce sujet.

Sujet parent: [Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs](#)


Modification du mot de passe administrateur dans Web Config

Vous pouvez configurer un mot de passe administrateur à l'aide de Web Config, d'EpsonNet Config ou du panneau de commande de votre produit. Vous utiliserez le même mot de passe administrateur dans tous les cas.

Remarque: Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions sur la façon de configurer un mot de passe administrateur à l'aide du panneau de commande. Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, contactez le soutien Epson tel que décrit dans le *Guide de l'utilisateur* du produit.

1. Accédez à Web Config, sélectionnez **Paramètres administrateur**, puis **Modifier le MdPasse administrateur**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

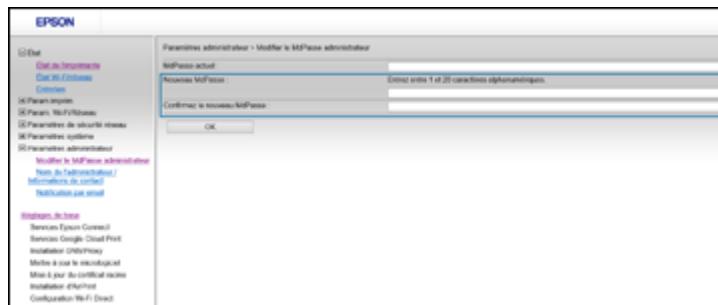

2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Si vous avez déjà configuré un mot de passe administrateur auparavant, entrez le mot de passe actuel, puis entrez et confirmez le nouveau mot de passe dans les champs indiqués.
- Si vous n'avez pas encore configuré un mot de passe administrateur, entrez un nouveau mot de passe et confirmez-le dans les champs indiqués.

3. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Limitation des fonctions disponibles aux utilisateurs](#)

Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer les fonctions de sécurité de votre produit sur le réseau à l'aide du logiciel Web Config.

[Configuration des communications SSL/TLS](#)

Configuration du protocole IPsec/filtrage IP
Configuration des paramètres du protocole SNMPv3
Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X
Utilisation d'un certificat numérique
Utilisation d'un serveur LDAP
Utilisation d'un serveur de courriel
Configuration des protocoles et des services sous Web Config
Importation et exportation des paramètres Web Config
Sujet parent: Utilisation du logiciel de configuration réseau Web Config

Configuration des communications SSL/TLS

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer les communications SSL/TLS à l'aide de Web Config.

[Configuration des paramètres SSL/TLS](#)

[Configuration d'un certificat de serveur pour le produit](#)

Sujet parent: Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé

Configuration des paramètres SSL/TLS

Si votre produit prend en charge le protocole HTTPS, vous pouvez configurer le protocole SSL/TLS pour chiffrer les communications avec votre produit.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **SSL/TLS**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :



3. Sélectionnez l'une des options au paramètre **Force du cryptage** :
4. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** au paramètre **Rediriger HTTP vers HTTPS**, tel que nécessaire.
5. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation s'affichera.
6. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: Configuration des communications SSL/TLS

Configuration d'un certificat de serveur pour le produit

Vous pouvez configurer un certificat de serveur pour votre produit.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **SSL/TLS**, puis **Certificat**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

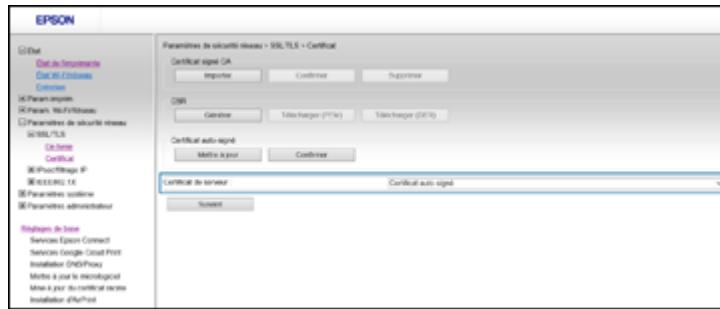

3. Sélectionnez l'une des options suivantes au paramètre **Certificat de serveur** :
 - **Certificat auto-signé** : Sélectionnez cette option si vous n'avez pas obtenu un certificat signé par l'AC et que vous voulez que le produit génère un certificat auto-signé.
 - **Certificat signé CA** : Sélectionnez cette option si vous avez obtenu un certificat signé par l'AC.
4. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation s'affichera.
5. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: Configuration des communications SSL/TLS

Configuration du protocole IPsec/filtrage IP

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer le protocole IPsec ou le filtrage IP à l'aide de Web Config.

[À propos de IPsec/filtrage IP](#)

[Configuration d'une politique IPsec/filtrage IP par défaut](#)

[Configuration d'une politique de groupe IPsec/filtrage IP](#)

[Paramètres de la politique IPsec/filtrage IP](#)

[Exemples de configuration de la fonction IPsec/filtrage IP](#)

[Configuration d'un certificat IPsec/filtrage IP](#)

Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

À propos de IPsec/filtrage IP

Vous pouvez filtrer le trafic acheminé au produit sur le réseau selon l'adresse IP, le service et le port en configurant une politique par défaut qui s'applique à tous les utilisateurs ou groupes connectés au produit. Pour contrôler des utilisateurs individuels ou des groupes d'utilisateurs spécifiques, vous pouvez configurer des politiques de groupe.

Remarque: IPsec n'est compatible que sur les ordinateurs sous Windows Vista ou une version plus récente, ou sous Windows Server 2008 ou une version plus récente.


Sujet parent: [Configuration du protocole IPsec/filtrage IP](#)

Configuration d'une politique IPsec/filtrage IP par défaut

Vous pouvez configurer une politique IPsec/filtrage IP par défaut à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **IPsec/filtrage IP**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

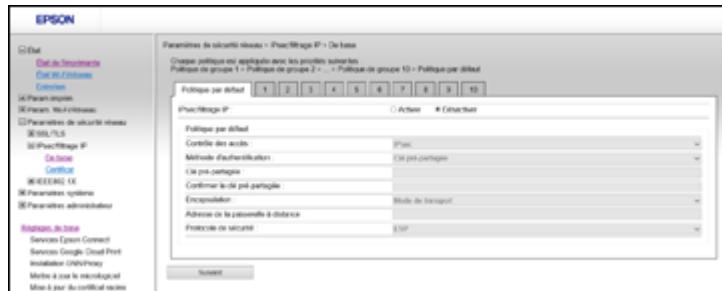

3. Sélectionnez **Activer** pour activer le protocole IPsec/filtrage IP.
4. Sélectionnez les options de filtrage que vous souhaitez utiliser pour la politique par défaut.
5. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation s'affichera.
6. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: Configuration du protocole IPsec/filtrage IP

Configuration d'une politique de groupe IPsec/filtrage IP

Vous pouvez configurer une politique de groupe IPsec/filtrage IP à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **IPsec/filtrage IP**, puis **De base**.
3. Cliquez sur l'onglet numéroté de la politique que vous souhaitez configurer.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :



4. Cochez la case **Activer cette politique de groupe**.
5. Sélectionnez les options de filtrage que vous souhaitez utiliser pour la politique de groupe.
6. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation s'affichera.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Si vous souhaitez configurer des politiques de groupe additionnelles, cliquez sur le prochain onglet numéroté et répétez les étapes de configuration, si nécessaire.

Sujet parent: Configuration du protocole IPsec/filtrage IP

Paramètres de la politique IPsec/filtrage IP

Paramètres de la politique par défaut

Paramètre	Options/Description
Contrôle des accès	Autoriser l'accès : Choisissez cette option pour autoriser le passage des paquets IP. Refuser l'accès : Choisissez cette option pour refuser le passage des paquets IP. IPsec : Autorisez le passage des paquets IPsec.
Méthode d'authentification	Sélectionnez une méthode d'authentification, ou sélectionnez Certificat si vous avez importé un certificat signé par l'AC.
Clé pré-partagée	Si nécessaire, entrez une clé pré-partagée de 1 à 127 caractères.
Encapsulation	Si vous avez sélectionné IPsec au paramètre Contrôle des accès , sélectionnez l'une de ces méthodes d'encapsulation : Mode de transport : Choisissez cette option si vous utilisez le produit sur le même LAN. Les paquets des couches 4 et supérieures seront chiffrés. Mode de tunnel : Choisissez cette option si vous utilisez le produit sur un réseau Internet tel qu'un réseau privé virtuel IPsec. L'en-tête et les données des paquets IP seront chiffrées.

Paramètre	Options/Description
Adresse de la passerelle à distance	Si vous avez sélectionné Mode de tunnel au paramètre Encapsulation , entrez une adresse de passerelle de 1 à 39 caractères.
Protocole de sécurité	Si vous avez sélectionné IPsec au paramètre Contrôle des accès , sélectionnez l'un de ces protocoles de sécurité : ESP : Choisissez cette option pour garantir l'intégrité de l'authentification et des données, et pour chiffrer les données. AH : Choisissez cette option pour garantir l'intégrité de l'authentification et des données. Vous pouvez utiliser le protocole IPsec même si le chiffrage des données est interdit.

Paramètres de politique de groupe

Paramètre	Options/Description
Contrôle des accès	Autoriser l'accès : Choisissez cette option pour autoriser le passage des paquets IP. Refuser l'accès : Choisissez cette option pour refuser le passage des paquets IP. IPsec : Choisissez cette option pour autoriser le passage des paquets IPsec.
Adresse locale (imprimante)	Sélectionnez une adresse IPv4 ou IPv6 qui correspond à votre environnement réseau. Si l'adresse IP est assignée automatiquement, choisissez Utiliser l'adresse IPv4 obtenue automatiquement .
Adresse distante (hôte)	Entrez l'adresse IP de l'appareil (entre 0 et 43 caractères) pour contrôler uniquement son adresse, ou laissez ce champ vide pour contrôler toutes les adresses. Si l'adresse IP est assignée automatiquement, par exemple via DHCP, la connexion pourrait être indisponible. Configurez plutôt une adresse statique.

Paramètre	Options/Description
Mode de sélection du port	Sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser pour spécifier les ports.
Nom du service	Si vous avez sélectionné Nom du service au paramètre Mode de sélection du port , sélectionnez une option de nom de service. Consultez le tableau suivant pour plus d'informations.
Protocole de transport	<p>Si vous avez sélectionné Numéro de port au paramètre Mode de sélection du port, sélectionnez l'une des ces méthodes d'encapsulation :</p> <ul style="list-style-type: none"> N'importe quel protocole TCP UDP ICMPv4 <p>Consultez le tableau Directives pour les politiques de groupe pour plus d'informations.</p>
Port local	<p>Si vous avez sélectionné Numéro de port pour le paramètre Mode de sélection du port, et TCP ou UDP pour le paramètre Protocole de transport, entrez les numéros des ports qui contrôlent la réception des paquets (jusqu'à 10 ports), séparés par des virgules, par exemple 25,80,143,5220. Laissez ce champ vide pour contrôler tous les ports. Consultez le tableau suivant pour plus d'informations.</p>
Port distant	<p>Si vous avez sélectionné Numéro de port pour le paramètre Mode de sélection du port, et TCP ou UDP pour le paramètre Protocole de transport, entrez les numéros des ports qui contrôlent l'envoi des paquets (jusqu'à 10 ports), séparés par des virgules, par exemple 25,80,143,5220. Laissez ce champ vide pour contrôler tous les ports. Consultez le tableau suivant pour plus d'informations.</p>

Paramètre	Options/Description
Méthode d'authentification	Si vous avez sélectionné IPsec au paramètre Contrôle des accès , sélectionnez une méthode d'authentification.
Clé pré-partagée	Si vous avez sélectionné Clé pré-partagée au paramètre Méthode d'authentification , entrez une clé pré-partagée de 1 à 127 caractères dans ce champ et dans le champ Confirmer la clé pré-partagée .
Encapsulation	Si vous avez sélectionné IPsec au paramètre Contrôle des accès , sélectionnez l'une de ces méthodes d'encapsulation : Mode de transport : Choisissez cette option si vous utilisez le produit sur le même LAN. Les paquets des couches 4 et supérieures seront chiffrés. Mode de tunnel : Choisissez cette option si vous utilisez le produit sur un réseau Internet tel qu'un réseau privé virtuel IPsec. L'en-tête et les données des paquets IP seront chiffrées.
Adresse de la passerelle à distance	Si vous avez sélectionné Mode de tunnel au paramètre Encapsulation , entrez une adresse de passerelle de 1 à 39 caractères.
Protocole de sécurité	Si vous avez sélectionné IPsec au paramètre Contrôle des accès , sélectionnez l'un de ces protocoles de sécurité : ESP : Choisissez cette option pour garantir l'intégrité de l'authentification et des données, et pour chiffrer les données. AH : Choisissez cette option pour garantir l'intégrité de l'authentification et des données. Vous pouvez utiliser le protocole IPsec même si le chiffrage des données est interdit.

Directives pour les politiques de groupe

Nom du service	Type de protocole	Numéro de port local/distant	Fonctions contrôlées
ENPC	UDP	3289/N'importe quel port	Recherche d'un produit depuis des applications telles que des pilotes d'imprimante ou de scanner, ou depuis EpsonNet Config.
SNMP	UDP	161/N'importe quel port	Acquisition et configuration du MIB depuis des applications telles que des pilotes d'imprimante ou de scanner, ou depuis EpsonNet Config.
LPR	TCP	515/N'importe quel port	Transfert des données LPR.
RAW (Port 9100)	TCP	9100/N'importe quel port	Transfert des données RAW.
IPP/IPPS	TCP	631/N'importe quel port	Transfert des données AirPrint (impression IPP/IPPS).
WSD	TCP	N'importe quel port/5357	Contrôle du WSD.
WS-Discovery	UDP	3702/N'importe quel port	Recherche d'un produit à partir du WSD.
Network Scan	TCP	1865/N'importe quel port	Transfert des données de numérisation à partir de l'application Document Capture Pro.
Network Push Scan	TCP	N'importe quel port/2968	Acquisition des informations des travaux de numérisation poussés à partir de l'application Document Capture Pro.
Network Push Scan Discovery	UDP	2968/N'importe quel port	Recherche d'un ordinateur lors de l'exécution de la numérisation poussée à partir de l'application Document Capture Pro.
Données FTP (local)	TCP	20/N'importe quel port	Transfert des données d'impression FTP au serveur FTP.
Contrôle FTP (local)	TCP	21/N'importe quel port	Contrôle de l'impression FTP sur un serveur FTP.

Nom du service	Type de protocole	Numéro de port local/distant	Fonctions contrôlées
Données FTP (distant)	TCP	N'importe quel port/20	Transfert des données de numérisation et des données de télécopies reçues au client FTP. Ne contrôle qu'un serveur FTP qui utilise le port distant 20.
Contrôle FTP (distant)	TCP	N'importe quel port/21	Transfert des données de numérisation et de télécopies reçues au client FTP.
CIFS (local)*	TCP	445/N'importe quel port	Partage d'un dossier réseau sur un serveur CIFS.
CIFS (distant)*	TCP	N'importe quel port/445	Transfert des données de numérisation et de télécopies reçues à un dossier sur un serveur CIFS.
HTTP (local)	TCP	80/N'importe quel port	Transfert des données Web Config et WSD à un serveur HTTP ou HTTPS.
HTTPS (local)	TCP	443/N'importe quel port	
HTTP (distant)	TCP	N'importe quel port/80	Communication entre Epson Connect, Google Cloud Printer, une mise à jour du micrologiciel et une mise à jour du certificat racine sur un client HTTP ou HTTPS.
HTTPS (distant)	TCP	N'importe quel port/443	

* Pour contrôler le transfert des données de numérisation et de télécopies reçues à un dossier sur le réseau, ou pour recevoir des données de numérisation depuis PC-Fax, sélectionnez **Numéro de port** au paramètre **Mode de sélection du port** et spécifiez les numéros des ports pour CIFS et NetBIOS.

Sujet parent: [Configuration du protocole IPsec/filtrage IP](#)

Exemples de configuration de la fonction IPsec/filtrage IP

Vous pouvez configurer l'IPsec et le filtrage IP d'une variété de façons, tel qu'indiqué dans les exemples suivants.

Réception des paquets IPsec seulement

N'utilisez cet exemple que pour configurer une politique par défaut.

- **IPsec/filtrage IP : Activer**

- **Contrôle des accès : IPsec**
- **Méthode d'authentification : Clé pré-partagée**
- **Clé pré-partagée** : Entrez un maximum de 127 caractères.

Réception des données d'impression et des paramètres de l'imprimante

Utilisez cet exemple pour autoriser la communication des données d'impression et des paramètres de l'imprimante à partir de services spécifiés.

Politique par défaut :

- **IPsec/filtrage IP : Activer**
- **Contrôle des accès : Refuser l'accès**

Politique de groupe :

- **Contrôle des accès : Autoriser l'accès**
- **Adresse distante (hôte)** : Adresse IP d'un client
- **Mode de sélection du port : Nom du service**
- **Nom du service** : Sélectionnez **ENPC, SNMP, HTTP (local), HTTPS (local) et RAW (Port9100)**.

Réception de l'accès à partir d'une adresse IP spécifiée seulement

Dans ces exemples, le client pourra accéder au produit et le paramétrier, peu importe la politique configurée.

Politique par défaut :

- **IPsec/filtrage IP : Activer**
- **Contrôle des accès : Refuser l'accès**

Politique de groupe :

- **Contrôle des accès : Autoriser l'accès**
- **Adresse distante (hôte)** : Adresse IP d'un client administrateur


Sujet parent: [Configuration du protocole IPsec/filtrage IP](#)

Configuration d'un certificat IPsec/filtrage IP

Vous pouvez configurer un certificat pour le filtrage du trafic IPsec/IP à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **IPsec/filtrage IP**, puis **Certificat client**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

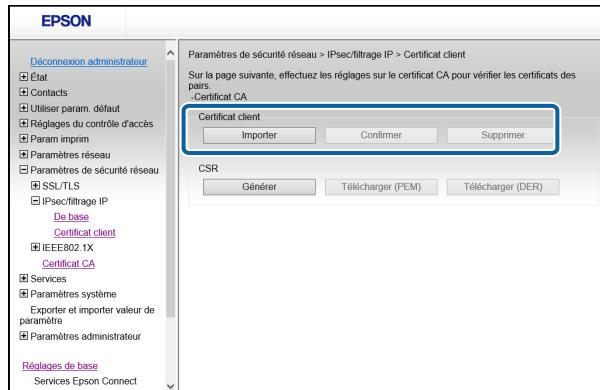

3. Sélectionnez le type de certificat client.
4. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le certificat.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: Configuration du protocole IPsec/filtrage IP

Configuration des paramètres du protocole SNMPv3

Si votre produit prend en charge le protocole SNMPv3, vous pouvez surveiller et contrôler l'accès à votre produit à l'aide de ce protocole.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Réglages avancés**.
2. Sélectionnez **Services**, puis **Protocole**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

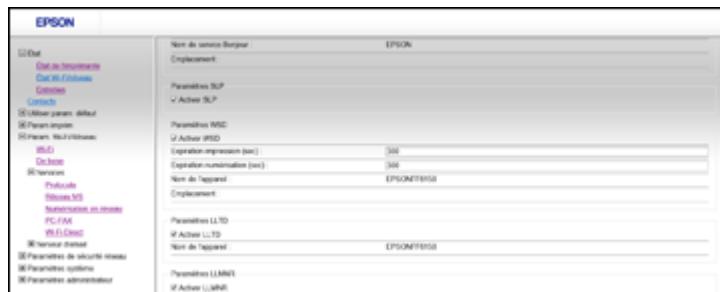

3. Cochez la case **Activer SNMPv3** pour activer les paramètres SNMPv3.
4. Sélectionnez les paramètres désirés dans la section Paramètres SNMPv3.
5. Cliquez sur **Suivant**.
Un message de confirmation s'affichera.
6. Cliquez sur **OK**.

Paramètres SNMPv3

Sujet parent: Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé

Paramètres SNMPv3

Vous pouvez configurer ces paramètres SNMPv3 dans Web Config.

Paramètre	Options/Description
Nom de l'utilisateur	Définissez un nom d'utilisateur de 1 à 32 caractères ASCII.
Param authentification	
Algorithme	Sélectionnez un algorithme pour l'authentification.
Mot de passe	Définissez un mot de passe de 8 à 32 caractères ASCII.
Confirmer le mot de passe	Entrez le mot de passe d'authentification à nouveau.
Param cryptage	
Algorithme	Sélectionnez un algorithme de chiffrement.
Mot de passe	Définissez un mot de passe de 8 à 32 caractères ASCII.
Confirmer le mot de passe	Entrez le mot de passe de chiffrement à nouveau.
Nom contexte	Définissez un nom de contexte de 1 à 32 caractères ASCII.

Sujet parent: Configuration des paramètres du protocole SNMPv3

Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X

Suivez les instructions dans ces sections pour connecter le produit à un réseau IEEE 802.1X à l'aide de Web Config.

[Configuration d'un réseau IEEE 802.1X](#)

[Paramètres du réseau IEEE 802.1X](#)

[Configuration d'un certificat pour un réseau IEEE 802.1X](#)

[Vérification de l'état du réseau IEEE 802.1X](#)

Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

Configuration d'un réseau IEEE 802.1X

Si votre produit prend en charge le protocole IEEE 802.1X, Web Config vous permet de l'utiliser sur un réseau avec authentification connecté à un serveur RADIUS et un concentrateur en tant qu'authentifiant.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **IEEE802.1X**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :



3. Sélectionnez **Activer** au paramètre **IEEE802.1X (LAN câblé)**.
4. Pour utiliser le produit sur un réseau Wi-Fi, activez les paramètres Wi-Fi de votre produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.

L'état actuel de la connexion s'affiche au paramètre **IEEE802.1X (Wi-Fi)**.

Remarque: Vous pouvez utiliser les mêmes paramètres pour les réseaux Ethernet et Wi-Fi.

5. Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser au paramètre IEEE 802.1X.

6. Cliquez sur **Suivant**.

Un message de confirmation s'affichera.

7. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X](#)

Paramètres du réseau IEEE 802.1X

Vous pouvez configurer ces paramètres réseau IEEE 802.1X dans Web Config.

Paramètre	Options/Description
Méthode de connexion	Affichez la méthode de connexion au réseau actuelle.
Type EAP	Sélectionnez l'une de ces méthodes d'authentification pour les connexions entre le produit et un serveur RADIUS : EAP-TLS ou PEAP-TLS : Vous devez obtenir et importer un certificat signé par l'AC. PEAP/MSCHAPv2 : Vous devez configurer un mot de passe.
Identifiant utilisateur	Définissez un identifiant pour l'authentification entre 1 et 128 caractères ASCII sur un serveur RADIUS.
Mot de passe	Définissez un mot de passe pour l'authentification entre 1 et 128 caractères ASCII du produit. Si vous utilisez Windows comme un serveur RADIUS, saisissez jusqu'à 127 caractères ASCII.
Confirmer le mot de passe	Entrez le mot de passe d'authentification à nouveau.
Identifiant serveur	Vous pouvez configurer un identifiant entre 1 et 128 caractères ASCII pour l'authentification d'un serveur RADIUS indiqué. L'identifiant détermine si un identifiant de serveur est inclus dans le champ subject/subjectAltName du certificat de serveur, envoyé ou non depuis un serveur RADIUS.
Validation certificat	Sélectionnez un certificat valide indépendamment de la méthode d'authentification; importez le certificat en utilisant Certificat CA .

Paramètre	Options/Description
Nom anonyme	Si vous sélectionnez PEAP-TLS ou PEAP/MSCHAPv2 au paramètre Méthode d'authentification , vous pouvez configurer un nom anonyme entre 1 et 128 caractères ASCII au lieu d'un identifiant utilisateur pour la première phase de l'authentification PEAP.
Force du cryptage	Sélectionnez l'une des forces de cryptage : Haut pour AES256/3DES Moyen pour AES256/3DES/AES128/RC4


Sujet parent: Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X

Configuration d'un certificat pour un réseau IEEE 802.1X

Si votre produit prend en charge le protocole IEEE 802.1X, vous pouvez configurer un certificat pour le réseau à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **IEEE802.1X** et sélectionnez **Certificat client**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

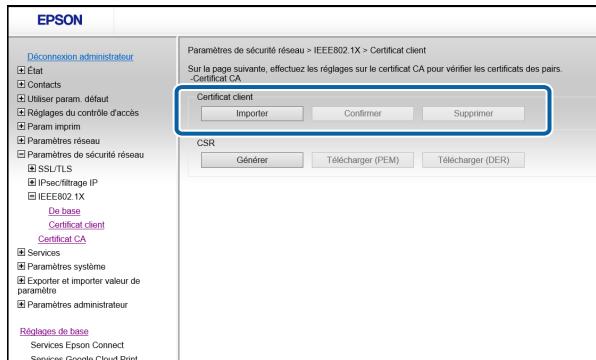

3. Sélectionnez le type de certificat client.
4. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le certificat.
5. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X

Vérification de l'état du réseau IEEE 802.1X

Vous pouvez vérifier l'état du réseau IEEE 802.1X en imprimant une feuille d'état réseau depuis votre produit. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions sur la façon d'imprimer une feuille d'état réseau.

La feuille d'état réseau affiche les informations pour les réseaux IEEE 802.1X, tel qu'indiqué dans ce tableau.

Identifiant de l'état	Description de l'état
Disable	La fonctionnalité IEEE 802.1X est désactivée.
EAP Success	L'authentification IEEE 802.1X a été confirmée et la connexion réseau est établie.
Authenticating	L'authentification IEEE 802.1X est en cours.
Config Error	L'authentification a échoué parce que l'identifiant utilisateur n'a pas été défini.
Client Certificate Error	L'authentification a échoué parce que le certificat client n'est plus à jour.
Timeout Error	L'authentification a échoué parce qu'il n'y a pas de réponse du serveur RADIUS et/ou de l'authentifiant.
User ID Error	L'authentification a échoué parce que l'identifiant utilisateur du produit et/ou le protocole du certificat est incorrect.
Server ID Error	L'authentification a échoué parce que l'identifiant de serveur du certificat de serveur et l'identifiant du serveur ne correspondent pas.
Server Certificate Error	L'authentification a échoué parce que le certificat du serveur n'est plus à jour ou parce que la chaîne du certificat du serveur est incorrecte.
CA Certificate Error	L'authentification a échoué parce que le certificat de l'AC est incorrect, n'a pas été importé ou n'est plus à jour.
EAP Failure	L'authentification a échoué parce que le certificat client est incorrect (EAP-TLS ou PEAP-TLS) ou parce que l'identifiant/mot de passe utilisateur est incorrect (PEAP/MSCHAPv2).

Sujet parent: Connexion du produit à un serveur IEEE 802.1X

Utilisation d'un certificat numérique

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer et utiliser des certificats numériques à l'aide de Web Config.

[À propos de la certification numérique](#)

[Obtention et importation d'un certificat Client signé par l'AC](#)

[Importation d'un certificat du serveur signé par l'AC](#)

[Configuration d'un CSR](#)

[Importation d'un CSR](#)

[Suppression d'un certificat Client signé par l'AC](#)

[Suppression d'un certificat du serveur signé par l'AC](#)

[Mise à jour d'un certificat auto-signé](#)

[Redémarrage du service réseau du produit](#)

Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

À propos de la certification numérique

Vous pouvez configurer les certificats numériques suivants pour votre réseau à l'aide de Web Config :

Certificat signé par l'AC

Vous pouvez sécuriser les communications en utilisant un certificat signé par l'AC pour chaque fonctionnalité de sécurité. Ces certificats doivent provenir d'une CA (autorité de certification) et être signés par cette dernière.

Certificat auto-signé

Un certificat auto-signé est généré et signé par le produit lui-même. Vous pouvez utiliser ce certificat pour les communications SSL/TLS seulement. Cependant, ce certificat n'est pas aussi sécuritaire que le certificat signé par l'AC, et une alerte de sécurité pourrait s'afficher dans le navigateur durant son utilisation.

Sujet parent: [Utilisation d'un certificat numérique](#)

Obtention et importation d'un certificat Client signé par l'AC

Vous pouvez obtenir un certificat signé par l'AC en créant un CSR (Certificate Signing Request; demande de signature de certificat) à l'aide de Web Config et en le soumettant à une autorité de certification. Un CSR créé dans Web Config sera de format PEM/DER. Vous pouvez importer un CSR créé depuis Web Config à tout moment.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez l'une des options de sécurité réseau suivantes et les certificats qui correspondent :
 - **SSL/TLS** et sélectionnez **Certificat**

- **IPsec/filtrage IP** et sélectionnez **Certificat client**
 - **IEEE802.1X** et sélectionnez **Certificat client**
3. Dans la section CSR, sélectionnez **Générer**.
Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :



4. Entrez les informations nécessaires pour le CSR.
5. Cliquez sur **OK**.
Un message s'affichera pour vous aviser que la tâche est terminée.
6. Sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**, choisissez l'option de sécurité de votre réseau, puis sélectionnez **Certificat** à nouveau.
7. Dans la section CSR, cliquez sur l'option **Télécharger** qui correspond au format spécifié par votre autorité de certification afin de télécharger le CSR.

Mise en garde: Ne générez aucun autre CSR, sinon, vous risquez de ne pas pouvoir importer un certificat signé par l'AC.

8. Soumettez le CSR à l'autorité de certification en suivant les instructions fournies par cette autorité.
9. Enregistrez le certificat signé par l'AC sur un ordinateur connecté au produit.
Avant de poursuivre, assurez-vous que les paramètres de date et d'heure du produit sont définis correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.
10. Sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**, choisissez l'option de sécurité de votre réseau, puis sélectionnez **Certificat** à nouveau.
11. Dans la section Certificat CA, cliquez sur **Importer**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :



12. Sélectionnez le format du certificat au paramètre **Certificat de serveur**.
13. Sélectionnez les paramètres d'importation du certificat qui correspondent à son format et à la source d'où il provient.
14. Cliquez sur **OK**.
Un message de confirmation s'affichera.
15. Cliquez sur **Confirmer** pour confirmer les informations du certificat.


Sujet parent: [Utilisation d'un certificat numérique](#)

Importation d'un certificat du serveur signé par l'AC

Vous pouvez importer un certificat du serveur signé par l'AC en utilisant Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **Importer**.

- Sélectionnez le certificate de l'AC que vous souhaitez importer.

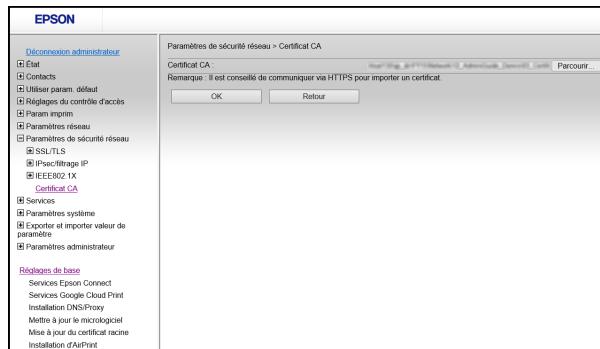

- Cliquez sur OK.

L'importation du certificat de l'AC est complète lorsque la page de **Certificat CA** apparaît et que le certificat de l'AC est affiché.

Sujet parent: [Utilisation d'un certificat numérique](#)

Configuration d'un CSR

Vous pouvez sélectionner ces paramètres lorsque vous configurez un CSR dans Web Config.

Remarque: La longueur de la clé et les abréviations disponibles varient selon l'autorité de certification. Suivez les règles dictées par l'autorité en question lorsque vous entrez les informations du CSR.

Paramètre	Options/Description
Longueur de la clé	Sélectionnez la longueur de la clé du CSR.
Nom commun	Définissez un nom ou une adresse IP statique d'une longueur de 1 à 128 caractères, par exemple Imprimante réception ou https://10.152.12.225 .
Organisation, Unité organisationnelle, Localité, État et Province	Entrez des informations d'une longueur de 0 à 64 caractères ASCII dans chaque champ, tel que nécessaire. Séparez les noms uniques par des virgules.
Pays	Entrez le code de pays à deux chiffres tel qu'indiqué dans la norme ISO-3166.

Sujet parent: Utilisation d'un certificat numérique

Importation d'un CSR

Vous pouvez configurer ces paramètres lorsque vous importez un CSR dans Web Config.

Remarque: Les paramètres d'importation à configurer varient selon le format du certificat et la façon dont vous l'avez obtenu.

Format du certificat	Description des paramètres
Certificat au format PEM/DER obtenu depuis Web Config	Clé privée : Ne pas configurer (le produit contient une clé privée) Mot de passe : Ne pas configurer Certificat CA 1/Certificat CA 2 : Optionnel
Certificat au format PEM/DER obtenu depuis un ordinateur	Clé privée : Configurer une clé privée Mot de passe : Ne pas configurer Certificat CA 1/Certificat CA 2 : Optionnel
Certificat au format PKCS#12 obtenu depuis un ordinateur	Clé privée : Ne pas configurer Mot de passe : Optionnel Certificat CA 1/Certificat CA 2 : Ne pas configurer

Sujet parent: Utilisation d'un certificat numérique

Suppression d'un certificat Client signé par l'AC

Vous pouvez supprimer un certificat Client signé par l'AC importé avec Web Config si le certificat est expiré ou si vous n'avez plus besoin d'une connexion chiffrée.

Remarque: Si vous avez obtenu un certificat signé par l'AC depuis Web Config, vous ne pourrez pas le réimporter si vous le supprimez; vous devrez obtenir et importer un nouveau certificat.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez l'une des options de sécurité réseau suivantes et le certificat qui correspond :
 - **SSL/TLS** et sélectionnez **Certificate**
 - **IPsec/filtrage IP** et sélectionnez **Certificat client**


- IEEE802.1X et sélectionnez **Certificat client**
3. Cliquez sur **Supprimer**.
Un message s'affichera pour vous aviser que la tâche est terminée.
 4. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: Utilisation d'un certificat numérique

Suppression d'un certificat du serveur signé par l'AC

Vous pouvez supprimer un certificat du serveur signé par l'AC importé avec Web Config si le certificat est expiré ou si vous n'avez plus besoin d'une connexion chiffrée.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **Certificat CA**.

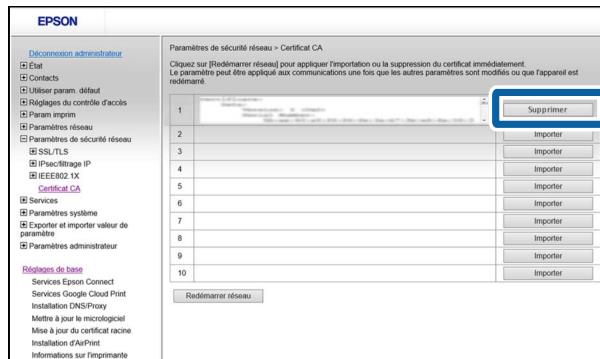

3. Repérez le certificat que vous souhaitez effacer et cliquez sur le bouton **Supprimer** à côté.
4. Cliquez sur **OK** pour confirmer la suppression.


Sujet parent: Utilisation d'un certificat numérique

Mise à jour d'un certificat auto-signé

Si votre produit prend en charge les fonctions du protocole HTTPS, vous pouvez mettre à jour un certificat auto-signé à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**, puis **SSL/TLS** et **Certificat**.
2. Cliquez sur **Mettre à jour**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

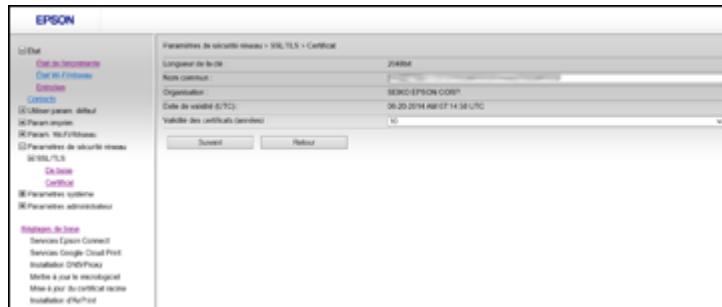

3. Définissez un identifiant pour votre produit dans le champ **Nom commun** (de 1 à 128 caractères).
4. Définissez la période de validité du certificat au paramètre **Validité des certificats (années)**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
Un message s'affichera pour vous aviser que la tâche est terminée.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Confirmer** pour confirmer les informations du certificat.

Sujet parent: [Utilisation d'un certificat numérique](#)

Redémarrage du service réseau du produit

Suite à l'ajout ou la suppression d'un certificat CA, redémarrez le service réseau du produit afin de refléter les changements de certificat.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres de sécurité réseau**.
2. Sélectionnez **Certificat CA**.
3. Cliquez sur **Redémarrer réseau**.
4. Cliquez sur **OK** afin de redémarrer le service réseau du produit.

Sujet parent: [Utilisation d'un certificat numérique](#)

Utilisation d'un serveur LDAP

Suivez les instructions dans ces sections pour utiliser un serveur LDAP afin de recueillir des informations concernant la destination des télécopies et courriels à l'aide de Web Config.

[Configuration du serveur LDAP et sélection des paramètres de recherche](#)

[Paramètres du serveur LDAP](#)

[Paramètres de recherche du serveur LDAP](#)

[Vérification de la connexion au serveur LDAP](#)

[Messages du rapport de connexion au serveur LDAP](#)

Sujet parent: Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé

Configuration du serveur LDAP et sélection des paramètres de recherche

Vous pouvez configurer le serveur LDAP et sélectionner ses paramètres de recherche à l'aide de Web Config.


1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Param. Wi-Fi/Réseau**.
2. Sélectionnez **Serveur LDAP**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :



3. Sélectionnez **Utiliser** au paramètre **Utiliser le Serveur LDAP**.
4. Définissez les paramètres du serveur LDAP.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez **Param. Wi-Fi/Réseau**, puis **Serveur LDAP** à nouveau.
7. Sélectionnez **Paramètres de recherche**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

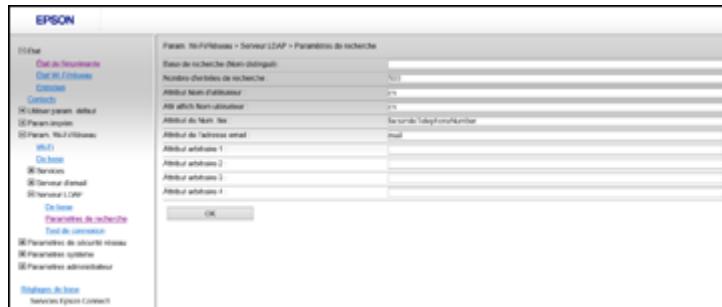

8. Définissez les paramètres de recherche LDAP tel que nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur LDAP](#)

Paramètres du serveur LDAP

Vous pouvez configurer ces paramètres de serveur LDAP dans Web Config.

Paramètre	Options/Description
Adresse du serveur LDAP	Entrez l'adresse du serveur LDAP si nécessaire, selon le format du serveur : <ul style="list-style-type: none">• Format IPv4 ou IPv6 : Entrez de 1 à 255 caractères.• Format FQDN : Entrez de 1 à 255 caractères alphanumériques ASCII; vous pouvez utiliser le symbole -, mais pas au début ou à la fin de l'adresse.
Num. port serveur LDAP	Entrez le numéro de port du serveur LDAP (entre 1 et 65535).
Expiration recherche (sec)	Entrez la durée de recherche avant expiration (entre 5 et 300 secondes).
Méthode d'authentification	Sélectionnez l'une des méthodes d'authentification indiquées.

Paramètre	Options/Description
Nom de l'utilisateur	Définissez un nom d'utilisateur pour le serveur LDAP (de 0 à 128 caractères Unicode (UTF-8)). Vous ne pouvez pas utiliser les caractères de contrôle tels que 0x00-0x1F ou OX7F. Ce paramètre n'est pas disponible si vous avez sélectionné Authentification anonyme au paramètre Méthode d'authentification .
Mot de passe	Définissez un mot de passe pour l'authentification du serveur LDAP (de 1 à 128 caractères Unicode (UTF-8)). Vous ne pouvez pas utiliser les caractères de contrôle tels que 0x00-0x1F ou OX7F. Ce paramètre n'est pas disponible si vous avez sélectionné Authentification anonyme au paramètre Méthode d'authentification .
Adresse du serveur Kerberos	Si vous avez sélectionné L'authentification Kerberos au paramètre Méthode d'authentification , entrez l'adresse d'authentification du serveur Kerberos (entre 1 et 255 caractères au format IPv4, IPv6 ou FQDN).
Num. port serveur Kerberos	Si vous avez sélectionné L'authentification Kerberos au paramètre Méthode d'authentification , entrez le numéro de port du serveur Kerberos (entre 1 et 65535).
Serveur Kerberos Realm	Si vous avez sélectionné L'authentification Kerberos au paramètre Méthode d'authentification , entrez le domaine d'authentification Kerberos (entre 0 et 255 caractères ASCII).

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur LDAP](#)

Paramètres de recherche du serveur LDAP

Vous pouvez configurer ces paramètres de recherche pour le serveur LDAP dans Web Config.

Paramètre	Options/Description
Base de recherche (Nom distingué)	Laissez ce champ vide ou cherchez un nom de domaine arbitraire sur le serveur LDAP en entrant de 1 à 128 caractères Unicode (UTF-8).
Nombre d'entrées de recherche	Spécifiez le nombre maximal de résultats de recherche avant qu'un message d'erreur ne s'affiche (entre 1 et 500).

Paramètre	Options/Description
Attribut Nom d'utilisateur	Définissez le nom d'attribut à afficher lorsque vous recherchez des noms d'utilisateur. Entrez de 1 à 255 caractères Unicode (UTF-8); le premier caractère doit être a-z ou A-Z.
Attr affich Nom utilisateur	N'inscrivez rien ou définissez le nom d'attribut à afficher en tant que nom d'utilisateur. Entrez de 1 à 255 caractères Unicode (UTF-8); le premier caractère doit être a-z ou A-Z.
Attribut du Num. fax	Définissez le nom d'attribut à afficher lorsque vous recherchez des numéros de télécopieur. Entrez de 1 à 255 caractères (A-Z, a-z, 0-9 et -); le premier caractère doit être a-z ou A-Z.
Attribut de l'adresse email	Laissez ce champ vide ou définissez le nom d'attribut à afficher lorsque vous recherchez des adresses courriel. Entrez de 1 à 255 caractères Unicode (UTF-8); le premier caractère doit être a-z ou A-Z.
Attribut arbitraire 1 à Attribut arbitraire 4	Laissez ce champ vide ou spécifiez d'autres attributs arbitraires de recherche. Entrez de 1 à 255 caractères Unicode (UTF-8); le premier caractère doit être a-z ou A-Z.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur LDAP](#)

Vérification de la connexion au serveur LDAP

Vous pouvez tester la connexion au serveur LDAP et obtenir un rapport de connexion à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Param. Wi-Fi/Réseau**.
2. Sélectionnez **Serveur LDAP**, puis **Test de connexion**.
3. Cliquez sur **Démarrer**.

Web Config démarrera le test de connexion, puis affichera le rapport de connexion une fois le test terminé.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur LDAP](#)

Messages du rapport de connexion au serveur LDAP

Dans Web Config, vous pouvez consulter les messages du rapport de connexion pour diagnostiquer les problèmes de connexion au serveur LDAP.

Message	Description
Le test de connexion a réussi.	La connexion au serveur a été établie.
Le test de connexion a échoué. Vérifier les paramètres.	<p>L'un des problèmes suivants s'est produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse ou le port du serveur LDAP est incorrect. • Le délai d'attente de connexion s'est écoulé. • Vous avez sélectionné Ne pas utiliser au paramètre Utiliser le Serveur LDAP. • Si vous avez sélectionné L'authentification Kerberos au paramètre Méthode d'authentification, les paramètres du serveur Kerberos sont incorrects.
Le test de connexion a échoué. Vérifiez la date et l'heure sur votre imprimante ou serveur.	La connexion a échoué parce que l'heure réglée sur le produit et celle réglée sur le serveur LDAP ne correspondent pas.
L'authentification a échoué. Vérifier les paramètres.	L'authentification a échoué parce que le Nom d'utilisateur et le Mot de passe sont incorrects, ou, si vous avez sélectionné L'authentification Kerberos au paramètre Méthode d'authentification , parce que la date et l'heure ne sont pas configurées correctement.
Accès à l'imprimante impossible avant que le traitement soit terminé.	Le produit est occupé.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur LDAP](#)

Utilisation d'un serveur de courriel

Suivez les instructions dans ces sections pour utiliser un serveur de courriel afin d'envoyer des données de numérisation ou de télécopie par courriel, ou pour utiliser la fonction de notification par courriel à l'aide de Web Config.

[Configuration du serveur de courriel](#)

[Paramètres du serveur de courriel](#)

[Vérification de la connexion au serveur de courriel](#)

[Messages du rapport de connexion du serveur de courriel](#)

[Configuration de la notification par courriel](#)


Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

Configuration du serveur de courriel

Vous pouvez configurer un serveur de courriel à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Param. Wi-Fi/Réseau**.
2. Sélectionnez **Serveur d'email**, puis **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

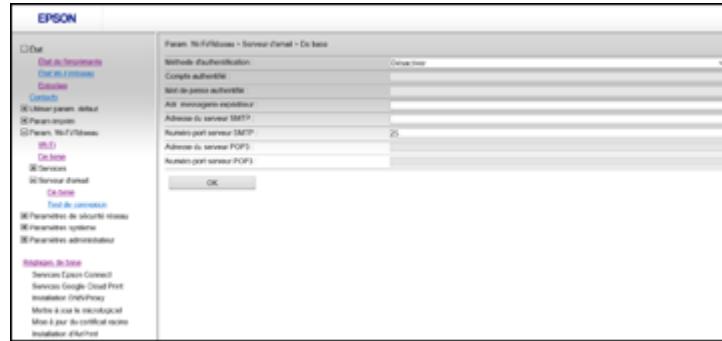

3. Définissez les paramètres du serveur de courriel.
4. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur de courriel](#)

Paramètres du serveur de courriel

Vous pouvez configurer ces paramètres de serveur de courriel dans Web Config.

Paramètre	Options/Description
Méthode d'authentification	Sélectionnez le mode d'authentification qui correspond à votre serveur de courriel.
Compte authentifié	Entrez le nom du compte authentifié; de 1 à 255 caractères ASCII.
Mot de passe authentifié	Entrez le mot de passe authentifié; de 1 à 20 caractères ASCII, incluant A-Z, a-z, 0-9 et ces caractères spéciaux : ! # \$ % ' * + - . / = ? ^ _ { ! } ~ @

Paramètre	Options/Description
Adr. messagerie expéditeur	Entrez l'adresse courriel de l'expéditeur; de 1 à 255 caractères ASCII; le premier caractère ne peut pas être un point (.) et vous ne pouvez pas utiliser ces caractères : () < > [] ;
Adresse du serveur SMTP	Entrez l'adresse du serveur SMTP; de 1 à 255 caractères incluant A-Z, a-z, 0-9 et « - » dans le format IPv4 ou FQDN.
Numéro port serveur SMTP	Entrez le numéro de port du serveur SMTP; entre 1 et 65535.
Connexion sécurisée	Sélectionnez la méthode de connexion sécurisée pour le serveur de messagerie. Les choix disponibles varient selon la Méthode d'authentification .
Validation certificat	Permet de vérifier si le certificat est valide. La valeur recommandée est Activer .
Adresse du serveur POP3	Entrez l'adresse du serveur POP; de 1 à 255 caractères incluant A-Z, a-z, 0-9 et « - » dans le format IPv4 ou FQDN.
Numéro port serveur POP3	Entrez le numéro de port du serveur POP; entre 1 et 65535.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur de courriel](#)

Vérification de la connexion au serveur de courriel

Vous pouvez tester la connexion au serveur de courriel et obtenir un rapport de connexion à l'aide de Web Config.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Param. Wi-Fi/Réseau**.
2. Sélectionnez **Serveur d'email**, puis **Test de connexion**.
3. Cliquez sur **Démarrer**.

Web Config démarrera le test de connexion, puis affichera le rapport de connexion une fois le test terminé.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur de courriel](#)

Messages du rapport de connexion du serveur de courriel

Dans Web Config, vous pouvez consulter les messages du rapport de connexion pour diagnostiquer les problèmes de connexion au serveur de courriel.

Message	Description
Le test de connexion a réussi.	La connexion au serveur a été établie.

Message	Description
Erreur communication avec le serveur SMTP. Vérifiez l'élément suivant - Paramètres réseau.	<p>L'un des problèmes suivants s'est produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le produit n'est pas connecté à un réseau. • Le serveur SMTP est indisponible. • La connexion réseau est interrompue lors de la communication. • Des données incomplètes sont reçues.
Erreur de communication avec le serveur POP3. Vérifiez l'élément suivant - Paramètres réseau.	<p>L'un des problèmes suivants s'est produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le produit n'est pas connecté à un réseau. • Le serveur POP3 est indisponible. • La connexion réseau est interrompue lors de la communication. • Des données incomplètes sont reçues.
Une erreur est survenue lors de la connexion au serveur SMTP. Vérifiez les éléments suivants - Adresse du serveur SMTP - Serveur DNS	<p>L'un des problèmes suivants s'est produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La connexion à un serveur DNS a échoué. • La résolution de noms pour un serveur SMTP a échoué.
Une erreur est survenue lors de la connexion au serveur POP3. Vérifiez les éléments suivants - Adresse du serveur POP3 - Serveur DNS	<p>L'un des problèmes suivants s'est produit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La connexion à un serveur DNS a échoué. • La résolution de noms pour un serveur SMTP a échoué.
Erreur d'authentification avec le serveur SMTP. Vérifiez les éléments suivants - Méthode d'authentification - Compte authentifié - Mot de passe authentifié	<p>L'authentification du serveur SMTP a échoué.</p>
Erreur d'authentification avec le serveur POP3. Vérifiez les éléments suivants - Méthode d'authentification - Compte authentifié - Mot de passe authentifié	<p>L'authentification du serveur POP3 a échoué.</p>

Message	Description
Mode de communication non pris en charge. Vérifiez les éléments suivants - Adresse du serveur SMTP - Numéro port serveur SMTP Connexion sécurisée (SSL) non prise en charge.	Le protocole de communication n'est pas pris en charge.
La connexion au serveur STMP a échoué. Remplacez Connexion sécurisée par Aucun.	Il y a une incompatibilité SMTP entre un serveur et un client, ou lorsque le serveur ne prend pas en charge les connexions SMTP sécurisées.
La connexion au serveur STMP a échoué. Remplacez Connexion sécurisée par SSL/TLS.	Il y a une incompatibilité SMTP entre un serveur et un client, ou lorsque le serveur demande à utiliser une connexion SSL/TLS pour une connexion sécurisée SMTP.
La connexion au serveur STMP a échoué. Remplacez Connexion sécurisée par STARTTLS.	Il y a une incompatibilité SMTP entre un serveur et un client, ou lorsque le serveur demande à utiliser une connexion STARTTLS pour une connexion sécurisée SMTP.
La connexion n'est pas sécurisée. Vérifiez ce qui suit - Date et heure.	La date et l'heure du produit sont incorrects ou le certificat est expiré.
La connexion n'est pas sécurisée. Vérifiez ce qui suit - Certificat CA	Le produit ne dispose pas d'un certificat racine correspondant au serveur ou aucun Certificat CA n'a été importé.
La connexion n'est pas sécurisée.	Le certificat est endommagé.
Échec de l'authentification au serveur SMTP. Remplacez la Méthode d'authentification par SMTP-AUTH.	Incompatibilité de méthode d'authentification entre un serveur et un client. Le serveur ne prend pas en charge SMTP AUTH.
L'authentification du serveur SMTP a échoué. Remplacez la Méthode d'authentification par POP avant SMTP.	Incompatibilité de méthode d'authentification entre un serveur et un client. Le serveur ne prend pas en charge SMTP AUTH.
Adr. messagerie expéditeur est incorrecte. Modifiez l'adresse courriel pour votre service de messagerie.	Modifiez l'adresse de courriel pour votre service de messagerie.

Message	Description
Le test de connexion a échoué. Vérifier les paramètres.	L'un des problèmes suivants s'est produit : <ul style="list-style-type: none"> L'adresse ou le port du serveur de courriel est incorrect. Le délai d'attente de connexion s'est écoulé.
Accès à l'imprimante impossible avant que le traitement soit terminé.	Le produit est occupé.

Sujet parent: Utilisation d'un serveur de courriel

Configuration de la notification par courriel

Vous pouvez configurer la notification par courriel à l'aide de Web Config afin de recevoir des alertes par messagerie électronique lorsque certaines situations se produisent, par exemple lorsque l'imprimante n'a plus de papier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 adresses courriel et sélectionner les situations pour lesquelles vous souhaitez être averti.

- Accédez à Web Config et sélectionnez **Paramètres administrateur**.
- Sélectionnez **Notification par email**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :



- Entrez une adresse courriel dans le champ **1**.
- Dans le menu déroulant de la première adresse courriel, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir le message de notification.

5. Entrez des adresses courriel additionnelles dans les champs **2 à 5** si nécessaire, puis sélectionnez la langue pour chacune d'elles.
6. Cochez les cases des situations pour lesquelles vous souhaitez recevoir un courriel de notification.
7. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Utilisation d'un serveur de courriel](#)

Configuration des protocoles et des services sous Web Config

Vous pouvez activer ou désactiver les protocoles en utilisant Web Config.

1. Accédez à Web Config, sélectionnez **Services** et sélectionnez **Protocole**.
2. Cochez ou décochez la case à côté du nom de service afin d'activer ou de désactiver un protocole.
3. Configurez les autres paramètres de protocole disponibles.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **OK**.
6. Sélectionnez et configurez les paramètres de service ou de protocole, au besoin.

Les changements sont appliqués suite au redémarrage du protocole.

[Paramètres pour les services et les protocoles](#)

Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

Paramètres pour les services et les protocoles

Services

Nom	Description
Réseau MS	Activez le partage de fichiers réseau afin que les appareils externes connectés au produit soient reconnus en tant que dossiers et soient accessibles à partir des ordinateurs en réseau.
Numérisation en réseau	Activez Numérisation en réseau afin de pouvoir numériser depuis des ordinateurs en réseau.

Nom	Description
Document Capture Pro	Sélectionnez le mode de Document Capture Pro que vous souhaitez utiliser : <ul style="list-style-type: none"> • Mode client : permet de numériser avec les paramètres spécifiés dans Document Capture Pro sur chaque ordinateur. • Mode serveur : permet de numériser avec les paramètres spécifiés dans Document Capture Pro sur le serveur et de saisir l'adresse du serveur.
PC-FAX	Permet d'activer PC-FAX afin d'envoyer des télécopies depuis un ordinateur en réseau.
Wi-Fi Direct	Permet d'activer le mode Wi-Fi Direct.

Protocoles

Nom	Description
Bonjour	Bonjour est utilisé pour rechercher des appareils ou AirPrint.
SLP	SLP est utilisé avec la fonction Pousser numérisation et la recherche réseau dans EpsonNet Config.
WSD	Permet d'ajouter des appareils ou d'imprimer et de numériser depuis le port WSD.
LLTD	Permet d'afficher le produit sur la carte réseau Windows.
LLMNR	Permet d'utiliser la résolution de noms sans NetBIOS même si vous ne pouvez pas utiliser DNS.
LPR	Permet d'imprimer depuis le port LPR.
RAW(Port9100)	Permet d'imprimer depuis le port RAW (Port 9100).
IPP	Permet d'imprimer depuis Internet, incluant AirPrint.
FTP	Permet d'imprimer depuis un FTP.
SNMPv1/v2c	Permet de configurer et de surveiller votre produit à distance.

Réglages Bonjour

Paramètre	Options/Description
Utiliser Bonjour	Permet de chercher ou utiliser des appareils via Bonjour (vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si l'option est désactivée).
Nom Bonjour	Affiche le nom Bonjour.
Nom du service Bonjour	Affiche le nom de service Bonjour.
Emplacement	Affiche le nom d'emplacement Bonjour.

Paramètres UPnP

Paramètre	Options/Description
Activer UPnP	Permet à votre ordinateur de rechercher des imprimantes à l'aide de UPnP; s'affiche uniquement si votre produit prend en charge UPnP.
Nom de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil UPnP.
Emplacement	Affiche le nom d'emplacement UPnP.

Paramètres SLP

Paramètre	Options/Description
Activer SLP	Permet d'activer la fonction SLP afin d'utiliser la fonction Pousser numérisation et la recherche réseau dans EpsonNet Config.

Paramètres WSD

Paramètre	Options/Description
Activer WSD	Permet d'ajouter des appareils en utilisant WSD et d'imprimer et numériser depuis le port WSD.
Expiration impression (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour l'impression WSD entre 3 et 3600 secondes.
Expiration numérisation (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour la numérisation WSD entre 3 et 3600 secondes.

Paramètre	Options/Description
Nom de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil WSD.
Emplacement	Affiche le nom d'emplacement WSD.

Paramètres LLTD

Paramètre	Options/Description
Activer LLTD	Permet d'activer LLTD afin d'afficher le produit sur la carte réseau Windows.
Nom de l'appareil	Affiche le nom de l'appareil LLTD.

Paramètres LLMNR

Paramètre	Options/Description
Activer LLMNR	Permet d'activer LLMNR afin d'utiliser la résolution de noms sans NetBIOS, même si vous ne pouvez pas utiliser DNS.

Paramètres LPR

Paramètre	Options/Description
Permettre l'impression sur Port LPR.	Permet l'impression depuis le port LPR.
Expiration impression (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour l'impression LPR entre 0 et 3600 secondes.

Paramètres RAW (Port9100)

Paramètre	Options/Description
Permettre l'impression RAW (Port9100)	Permet d'autoriser l'impression depuis le port RAW (Port 9100).
Expiration impression (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour l'impression RAW (Port 9100) entre 0 et 3600 secondes.

Paramètres IPP

Paramètre	Options/Description
Activer IPP	Permet d'activer la communication IPP. Seuls les produits qui prennent en charge IPP sont affichés (vous ne pouvez pas utiliser AirPrint si l'option est désactivée).
Permettre les communications non sécurisées	Permet à l'imprimante de communiquer sans aucune mesure de sécurité (IPP).
Temporisation communication (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour l'impression IPP entre 0 et 3600 secondes.
URL (Réseau)	Permet d'afficher les URL IPP (http et https) lorsque le produit est connecté par LAN câblé ou Wi-Fi (l'URL est une valeur combinée de l'adresse IP de l'imprimante, du numéro de port et du nom de l'imprimante IPP).
URL (Wi-Fi Direct)	Permet d'afficher les URL IPP (http et https) lorsque le produit est connecté par Wi-Fi (l'URL est une valeur combinée de l'adresse IP de l'imprimante, du numéro de port et du nom de l'imprimante IPP).
Nom de l'imprimante	Affiche le nom de l'imprimante IPP.
Emplacement	Affiche l'emplacement IPP.

Param FTP

Paramètre	Options/Description
Activer serveur FTP	Permet d'activer l'impression FTP pour les produits qui prennent en charge l'impression FTP.
Temporisation communication (sec)	Permet de saisir la valeur d'expiration pour la communication FTP entre 0 et 3600 secondes.

Paramètres SNMPv1/v2c

Paramètre	Options/Description
Activer SNMPv1/v2c	Permet d'activer SNMPv1/v2c pour les produits qui prennent en charge SNMPv3.

Paramètre	Options/Description
Autorité accès	Permet de définir l'autorité d'accès lorsque SNMPv1/v2c est activé à En lecture seule ou Lecture/écriture
Nom communauté (lecture seule)	Permet de saisir de 0 à 32 caractères ASCII.
Nom communauté (lecture/écriture)	Permet de saisir de 0 à 32 caractères ASCII.

Sujet parent: [Configuration des protocoles et des services sous Web Config](#)

Importation et exportation des paramètres Web Config

Suivez les instructions dans ces sections pour importer et exporter les paramètres de votre produit à l'aide du logiciel Web Config.

[Exportation des paramètres en utilisant Web Config](#)

[Importation des paramètres en utilisant Web Config](#)

Sujet parent: [Utilisation de votre produit sur un réseau sécurisé](#)

Exportation des paramètres en utilisant Web Config

Vous pouvez exporter les paramètres de votre produit et chiffrer ou non le fichier des paramètres avec un mot de passe.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Exporter et importer valeur de paramètre**.
2. Sélectionnez **Exporter**.
3. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez exporter.

Remarque: Si vous sélectionnez une catégorie supérieure, les catégories reliées seront aussi sélectionnées. Par défaut, les éléments qui sont uniques sur le réseau, comme une adresse IP, ne peuvent être sélectionnés. Si vous souhaitez exporter ces éléments, sélectionnez **Activez pour sélectionner les paramètres individuel de l'appareil**. Il est recommandé d'exporter seulement les éléments uniques lors du remplacement d'un produit sur le réseau, sinon un conflit pourrait survenir sur le réseau.

4. Saisissez un mot de passe chiffré, au besoin.
5. Cliquez sur **Exporter** et enregistrez le fichier.

Sujet parent: [Importation et exportation des paramètres Web Config](#)

Importation des paramètres en utilisant Web Config

Vous pouvez importer des paramètres que vous avez exporté au préalable vers votre produit. Si le chiffrement a été utilisé lorsque de l'exportation des paramètres, vous devez obtenir le mot de passe nécessaire avant d'effectuer l'importation.

1. Accédez à Web Config et sélectionnez **Exporter et importer valeur de paramètre**.
2. Sélectionnez **Importer**.
3. Cliquez sur **Parcourir** et sélectionnez le fichier des paramètres exportés.
4. Si nécessaire, entrez le mot de passe de déchiffrement.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les paramètres à importer et cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur **OK**.

Les paramètres sélectionnés sont importés vers le produit.

Sujet parent: [Importation et exportation des paramètres Web Config](#)

Utilisation du logiciel de configuration réseau EpsonNet Config

Suivez les instructions dans ces sections pour configurer les paramètres du réseau administrateur de votre produit à l'aide du logiciel EpsonNet Config.

Sous Windows, vous pouvez configurer les paramètres réseau par lot. Consultez l'utilitaire d'aide d'EpsonNet Config pour des instructions à ce sujet.

Remarque: Avant de pouvoir configurer les paramètres d'administration du système, vous devez connecter le produit à un réseau. Consultez l'affiche *Point de départ* et le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.

[Installation d'EpsonNet Config](#)

[Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Ethernet](#)

[Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Wi-Fi](#)

Installation d'EpsonNet Config

Pour installer EpsonNet Config, téléchargez le logiciel sur la page de soutien du produit à l'adresse epson.ca/support, puis suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau EpsonNet Config](#)

Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Ethernet

Vous pouvez configurer l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Connectez le produit à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer EpsonNet Config :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **EpsonNet Config** sous **EpsonNet**.
 - **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EpsonNet** et cliquez sur **EpsonNet Config**.

- **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software**, sélectionnez EpsonNet, puis EpsonNet Config, et double-cliquez sur l'icône **EpsonNet Config**.


Après quelques instants, le logiciel affichera les produits connectés.

4. Double-cliquez sur le produit que vous configurez.

Remarque: Si plusieurs produits du même modèle sont connectés, vous pouvez les identifier à l'aide de leur adresse MAC.

5. Dans le menu de gauche, sélectionnez **Interface réseau**, puis **TCP/IP**, et **De base**.

Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

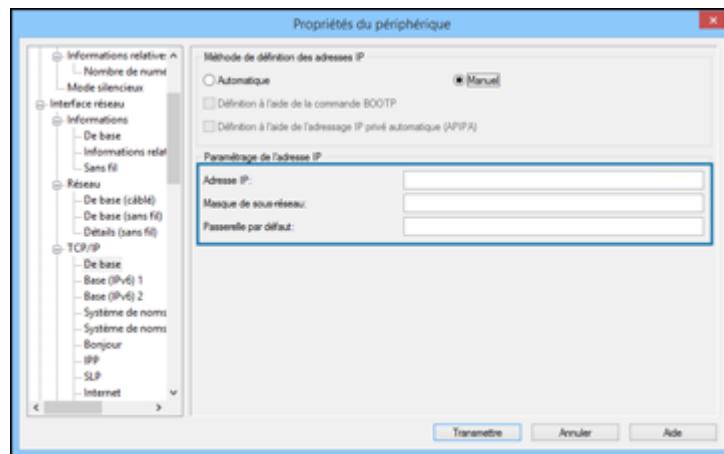

6. Entrez l'**Adresse IP**, le **Masque sous-réseau** et la **Passerelle par défaut** du produit dans les champs correspondants.

Remarque: Pour connecter le produit à un réseau sécurisé, entrez une adresse IP statique. Vous pouvez aussi configurer les paramètres **DNS** et les paramètres du proxy en sélectionnant **Internet** dans le menu **TCP/IP**.

7. Sélectionnez **Transmettre**.

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau EpsonNet Config](#)

Configuration de l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config - Wi-Fi

Vous pouvez configurer l'adresse IP du produit à l'aide d'EpsonNet Config.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Connectez le produit à un réseau à l'aide d'un câble Ethernet.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer EpsonNet Config :
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **EpsonNet Config** sous **EpsonNet**.
 - **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EpsonNet** et cliquez sur **EpsonNet Config**.
 - **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software**, sélectionnez **EpsonNet**, puis **EpsonNet Config**, et double-cliquez sur l'icône **EpsonNet Config**.


Après quelques instants, le logiciel affichera les produits connectés.

4. Double-cliquez sur le produit que vous configurez.

Remarque: Si plusieurs produits du même modèle sont connectés, vous pouvez les identifier à l'aide de leur adresse MAC.

5. Dans le menu de gauche, sélectionnez **Interface réseau**, puis **TCP/IP**, et **De base**.


Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

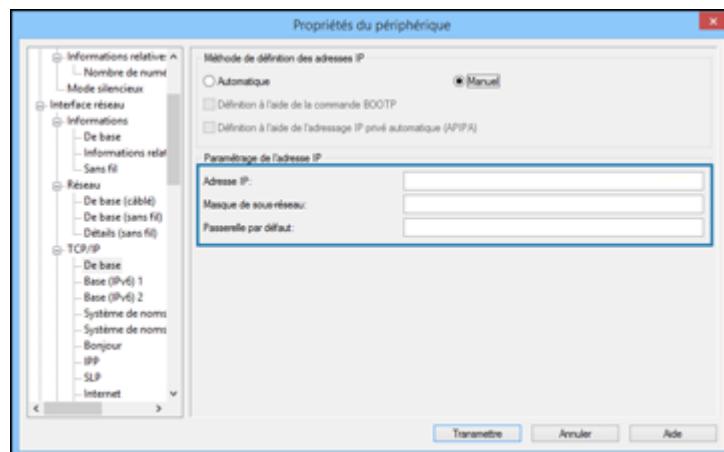

6. Entrez l'**Adresse IP**, le **Masque sous-réseau** et la **Passerelle par défaut** du produit dans les champs correspondants.

Remarque: Pour connecter le produit à un réseau sécurisé, entrez une adresse IP statique. Vous pouvez aussi configurer les paramètres **DNS** et les paramètres du proxy en sélectionnant **Internet** dans le menu **TCP/IP**.

7. Dans le menu de gauche, sélectionnez **Interface réseau**, puis **Réseau**, et **De base (sans fil)**.
Une fenêtre comme celle-ci apparaîtra :

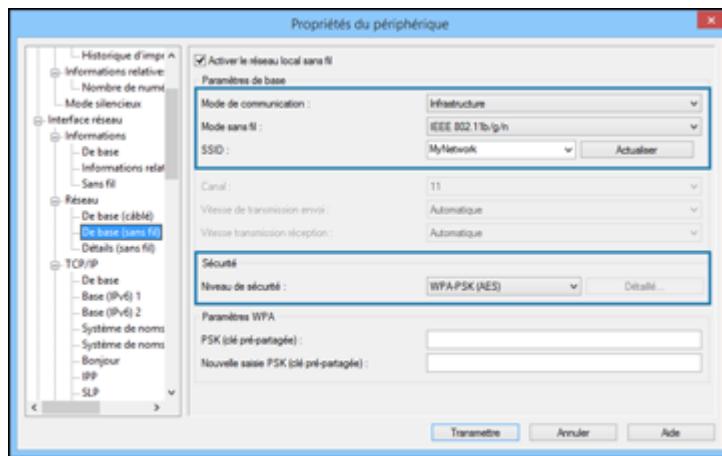

8. Sélectionnez un paramètre pour **Mode de communication**, **Mode Wi-Fi**, **SSID** et **Niveau de sécurité** pour le réseau Wi-Fi, tel que nécessaire.
9. Sélectionnez **Transmettre**.
10. Confirmez la connexion du produit au réseau Wi-Fi et débranchez le câble Ethernet.

Sujet parent: [Utilisation du logiciel de configuration réseau EpsonNet Config](#)

Résolution de problèmes

Consultez ces sections pour des solutions aux problèmes reliés aux logiciels de configuration du réseau.

[Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau](#)

[Résolution des problèmes de sécurité réseau](#)

[Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau

Consultez ces sections si vous avez des problèmes lors de l'utilisation des logiciels réseau.

[Impossible d'accéder à Web Config](#)

[Le message « Out of Date » s'affiche](#)

[Le message « The name of the security certificate does not match » s'affiche](#)

[Le nom du modèle ou l'adresse IP ne s'affiche pas dans EpsonNet Config](#)

Sujet parent: [Résolution de problèmes](#)

Impossible d'accéder à Web Config

Si vous n'arrivez pas à accéder à Web Config depuis votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est allumé et connecté à votre réseau à l'aide de la bonne adresse IP. Vérifiez la connexion à l'aide du panneau de commande de votre produit, ou imprimez une feuille d'état du réseau. Consultez le *Guide de l'utilisateur* du produit pour des instructions à ce sujet.
- Si vous avez sélectionné **Haut** au paramètre **Force du cryptage** dans Web Config, votre navigateur doit prendre en charge le chiffrement AES (256 bits) ou 3DES (168 bits). Vérifiez le type de chiffrement pris en charge par votre navigateur ou sélectionnez une autre option de **Force du cryptage**.
- Si vous utilisez un serveur proxy avec votre produit, configurez les paramètres du proxy de cette façon :
 - **Windows** : Sélectionnez **Panneau de configuration > Réseau et Internet > Options Internet > Connexions > Paramètres de réseau local > Serveur proxy**. Sélectionnez le paramètre permettant de ne pas utiliser le serveur proxy pour les adresses locales.
 - **OS X** : Sélectionnez **Préférences Système > Réseau > Avancé > Proxys**. Enregistrez l'adresse locale sous **Ignorer les réglages proxy pour ces hôtes et domaines**. Par exemple, 192.168.1.* : adresse locale 192.168.1.XXX, masque de sous-réseau 255.255.255.0.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau](#)

Le message « Out of Date » s'affiche

Si le message « Out of Date » [Expiré] s'affiche lorsque vous accédez à Web Config à l'aide de la communication SSL (HTTPS), le certificat n'est plus à jour. Assurez-vous que la date et l'heure du produit sont réglées correctement et obtenez un nouveau certificat.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau](#)

Le message « The name of the security certificate does not match » s'affiche

Si un message commençant avec « The name of the security certificate does not match... » [Le nom du certificat de sécurité ne correspond pas...] s'affiche lorsque vous accédez à Web Config à l'aide de la communication SSL (HTTPS), l'adresse IP du produit sur le CSR ou le certificat auto-signé ne correspond pas à ce que vous avez entré dans le navigateur. Changez l'adresse IP que vous avez entrée au paramètre **Nom commun** et obtenez un certificat à nouveau, ou changez le nom du produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau](#)

Le nom du modèle ou l'adresse IP ne s'affiche pas dans EpsonNet Config

Si le nom du modèle et/ou l'adresse IP du produit ne s'affichent pas dans EpsonNet Config, essayez ces solutions :

- Si vous avez sélectionné l'option Bloquer, Annuler ou Arrêter lorsque l'écran de sécurité Windows ou l'écran du pare-feu est apparu, l'adresse IP et le nom du modèle du produit ne pourront pas s'afficher dans EpsonNet Config. Enregistrez EpsonNet Config en tant qu'exception dans votre logiciel de pare-feu ou de sécurité, ou fermez le logiciel de sécurité et essayez de redémarrer EpsonNet Config.
- Le délai d'expiration de l'opération s'est peut-être écoulé. Sélectionnez **Outils > Options > Expiration**, puis augmentez la durée au paramètre **Erreur de communication**. Cependant, sachez qu'EpsonNet Config pourrait alors devenir plus lent.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des logiciels réseau](#)

Résolution des problèmes de sécurité réseau

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec les fonctions de sécurité du réseau.

[Oubli de la clé pré-partagée](#)

[Impossible de communiquer avec le produit via la communication IPsec](#)

[La communication s'est interrompue soudainement](#)

[Impossible de créer un port d'impression IPP sécurisé](#)

Connexion impossible après la configuration du protocole IPsec/filtrage IP
Impossible d'accéder au produit après avoir configuré le réseau IEEE 802.1X
Sujet parent: Résolution de problèmes

Oubli de la clé pré-partagée

Si vous avez oublié la clé pré-partagée, changez-la en utilisant Web Config pour la politique par défaut ou la politique de groupe.

Sujet parent: Résolution des problèmes de sécurité réseau

Impossible de communiquer avec le produit via la communication IPsec

Assurez-vous que votre produit utilise l'un de ces algorithmes pris en charge pour communiquer avec le produit :

Méthode de sécurité	Algorithme pris en charge
Algorithme de cohérence	AES-CBC 128
	AES-CBC 192
	AES-CBC 256
	3DES-CBC
	DES-CBC
Algorithme de hachage	SHA-1
	SHA2-256
	SHA2-384
	SHA2-512
	MD5
Algorithme compatible avec une clé	Diffie-Hellman Groupe 2
	Diffie-Hellman Groupe 1, Diffie-Hellman Groupe 14, Elliptic Curve Diffie-Hellman P-256, Elliptic Curve Diffie-Hellman P-384; la méthode disponible varie selon le modèle

Sujet parent: Résolution des problèmes de sécurité réseau

La communication s'est interrompue soudainement

Si la communication au réseau fonctionnait correctement, puis s'est soudainement interrompue, l'adresse IP du produit et/ou de l'ordinateur s'est peut-être modifiée ou est peut-être invalide. Essayez ces solutions :

- Désactivez l'IPsec à l'aide du panneau de commande du produit.
- Si le DHCP ou l'adresse IPv6 n'est plus à jour ou n'a pas été obtenu, il pourrait vous être impossible de trouver l'adresse IP enregistrée dans Web Config.
- Si le problème n'est toujours pas résolu, entrez une adresse IP statique à l'aide de Web Config.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de sécurité réseau](#)

Impossible de créer un port d'impression IPP sécurisé

Si vous n'arrivez pas à créer un port d'impression IPP sécurisé, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que vous avez spécifié le bon certificat pour les communications SSL/TLS à l'aide de Web Config.
- Si vous utilisez un certificat par l'AC, assurez-vous que vous l'avez importé sur l'ordinateur ayant accès au produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de sécurité réseau](#)

Connexion impossible après la configuration du protocole IPsec/filtrage IP

La valeur déterminée est peut-être erronée. Désactivez IPsec/filtrage IP depuis le panneau de commande du produit. Établissez une connexion depuis l'ordinateur et configurez les paramètres IPsec/filtrage IP de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de sécurité réseau](#)

Impossible d'accéder au produit après avoir configuré le réseau IEEE 802.1X

Si vous ne pouvez plus accéder au produit après l'avoir configuré pour le réseau IEEE 802.1X, désactivez le réseau IEEE 802.1X et le Wi-Fi à l'aide du panneau de commande du produit. Puis, connectez le produit à un ordinateur et configurez le réseau IEEE 802.1X à nouveau en utilisant Web Config.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de sécurité réseau](#)

Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques

Consultez ces sections si vous avez des problèmes lors de l'utilisation d'un certificat numérique.

Messages d'avertissement des certificats numériques

Impossible d'importer un certificat numérique

Impossible de mettre à jour un certificat ou de créer un CSR

Suppression accidentelle d'un certificat signé par l'AC

Sujet parent: Résolution de problèmes

Messages d'avertissement des certificats numériques

Si un message d'avertissement en relation avec un certificat numérique s'affiche, consultez les solutions dans le tableau suivant.

Message	Solution
Entrez un certificat de serveur.	Sélectionnez le fichier d'un certificat et cliquez sur Importer .
Certificat CA 1 n'est pas entré.	Importez le premier certificat signé par l'AC avant d'importer des certificats additionnels.
Valeur invalide ci-dessous.	Supprimez tous les caractères non pris en charge dans le chemin d'accès au fichier ou le mot de passe.
Date et heure non valides.	Réglez la date et l'heure sur le produit à l'aide de Web Config, EpsonNet Config ou le panneau de commande du produit.
Mdpasse non valide.	Entrez le bon mot de passe du certificat signé par l'AC.
Fichier non valide.	Essayez l'une des solutions suivantes : <ul style="list-style-type: none">N'importez que les fichiers de certificat de format X509 envoyés par une autorité de certification digne de confiance.Assurez-vous que le fichier ne dépasse pas 5 Ko et qu'il n'est pas corrompu ou contrefait.Assurez-vous que la chaîne incluse dans le certificat est valide. Reportez-vous au site Web de l'autorité de certification.

Message	Solution
Impossible d'utiliser les certificats de serveur qui incluent plus de trois certificats CA.	Importez des fichiers de certificat de format PKCS#12 qui contiennent un ou deux certificats de l'AC, ou convertissez chaque certificat au format PRM et importez-les à nouveau.
Le certificat a expiré. Vérifiez si le certificat est valide, ou vérifiez la date et l'heure sur votre imprimante.	Assurez-vous que la date et l'heure sur votre produit sont réglées correctement, et si le certificat est expiré, obtenez-en un nouveau et importez-le.
La clé privée est nécessaire.	<p>Effectuez l'une des procédures suivantes pour associer une clé privée au certificat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les certificats de format PEM/DER obtenus avec un CSR depuis un ordinateur, sélectionnez le fichier de la clé privée. • Pour les certificats de format PKCS#12 obtenus avec un CSR depuis un ordinateur, créez un fichier contenant la clé privée. <p>Si vous tentez d'importer à nouveau un certificat de format PEM/DER obtenu avec un CSR depuis Web Config, sachez que vous ne pouvez l'importer qu'une seule fois. Vous devez obtenir et importer un nouveau certificat.</p>
Échec de la configuration.	Assurez-vous que l'ordinateur et le produit sont connectés, et que le fichier du certificat n'est pas corrompu, puis importez le fichier du certificat à nouveau.

Sujet parent: [Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques](#)

Impossible d'importer un certificat numérique

Si l'importation d'un certificat numérique échoue, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que les informations du certificat signé par l'AC et du CSR correspondent. Si elles ne correspondent pas, importez le certificat sur un appareil possédant les mêmes informations, ou utilisez le CSR pour obtenir le certificat signé par l'AC à nouveau.
- Assurez-vous que la taille du certificat signé par l'AC ne dépasse pas 5 Ko.
- Assurez-vous que vous entrez le bon mot de passe.

Sujet parent: [Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques](#)

Impossible de mettre à jour un certificat ou de créer un CSR

Si la mise à jour d'un certificat auto-signé ou la création d'un CSR pour un certificat signé par l'AC échoue, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que vous avez bien défini le paramètre **Nom commun** dans Web Config.
- Assurez-vous que vous n'avez entré aucun caractère non pris en charge au paramètre **Nom commun** et que vous ne l'avez pas incorrectement divisé par une virgule. Corrigez la valeur du paramètre et lancez à nouveau la mise à jour du certificat.

Sujet parent: [Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques](#)

Suppression accidentelle d'un certificat signé par l'AC

Si vous avez accidentellement supprimé un certificat signé par l'AC, essayez les solutions suivantes :

- Si vous avez conservé une copie de sauvegarde du certificat, importez-le à nouveau.
- Si vous avez obtenu le certificat à l'aide d'un CSR créé dans Web Config, vous ne pourrez pas l'importer à nouveau après l'avoir supprimé. Créez un autre CSR et obtenez un nouveau certificat.

Sujet parent: [Solutions aux problèmes reliés aux certificats numériques](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Consultez le site Web [epson.ca](#) et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

Appel téléphonique avec un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat

- Configuration informatique
- Description du problème

Puis, consultez le *Guide de l'utilisateur* de votre produit pour obtenir les coordonnées.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse epson.com/ink3 (États-Unis) ou epson.ca (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Sujet parent: [Résolution de problèmes](#)

Avis

Consultez ces sections pour des avis importants.

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Marques de commerce

EPSON® est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

OS X est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux É.-U. et dans d'autres pays.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Attribution des droits réservés](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Attribution des droits réservés

© 2015 Epson America, Inc.

10/15

CPD-50332

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)