

# **Guide de l'utilisateur ET-16500**



---

# Table des matières

<b>Guide de l'utilisateur ET-16500 .....</b>	<b>13</b>
<b>Votre unité de réservoir d'encre.....</b>	<b>14</b>
<b>Notions de base concernant le produit .....</b>	<b>15</b>
Utilisation du panneau de commande .....	15
Boutons et témoins du panneau de commande.....	16
Icônes d'état.....	17
Boutons d'état .....	18
Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande.....	19
Entrée de caractères à l'écran ACL .....	21
Utilisation des paramètres prédéfinis.....	21
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	23
Réglage du son du panneau de commande .....	24
Ajustement de la luminosité de l'écran.....	25
Désactivation de la fonction Expiration opération .....	26
Emplacement des pièces du produit .....	27
Pièces du produit - Dessus et avant .....	28
Pièces du produit - Circuit papier.....	30
Pièces du produit - Intérieur.....	31
Pièces du produit - Arrière .....	32
Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie .....	32
Modification des paramètres du Mode Éco.....	33
Modification des paramètres de minuterie veille .....	33
Modification du paramètre d'économie d'énergie .....	34
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	35
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print .....	36
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	36
Utilisation d'Epson Remote Print .....	37
Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson .....	38
Utilisation de Google Cloud Print.....	38
Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook .....	39

Impression Android avec Epson Print Enabler .....	40
Impression avec Fire OS .....	41
Impression mobile avec Windows 10 .....	42
Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows .....	42
<b>Réseau Wi-Fi ou câblé .....</b>	<b>44</b>
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi .....	44
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande .....	45
Configuration du mode Wi-Fi Direct .....	47
Activation du mode Wi-Fi Direct .....	48
Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS) .....	50
Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau .....	50
Impression d'une feuille d'état réseau .....	51
Modification ou mise à jour des connexions réseau .....	53
Accès à l'utilitaire Web Config .....	53
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi .....	53
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé .....	54
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi .....	54
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi .....	55
<b>Chargement du papier .....</b>	<b>56</b>
Chargement du papier pour documents dans le bac papier .....	56
Chargement du papier pour photos dans le bac papier .....	62
Chargement d'enveloppes dans le bac papier .....	68
Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière .....	72
Capacité de chargement du papier .....	76
Papiers Epson disponibles .....	77
Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression .....	79
Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande .....	79
Paramètres de type papier - Panneau de commande .....	81
Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur .....	81
Sélection des paramètres de source papier par défaut .....	82
Options de source papier .....	83
Sélection des paramètres d'impression universels .....	84
Options des paramètres d'impression universels .....	85

<b>Positionnement des originaux sur le produit.....</b>	<b>87</b>
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	87
Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	88
<b>Copie .....</b>	<b>93</b>
Copie de documents ou de photos.....	93
Paramètres de copie .....	94
Paramètres de copie .....	96
<b>Impression depuis un ordinateur.....</b>	<b>98</b>
Impression sous Windows.....	98
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	98
Options de source papier - Windows .....	101
Options de qualité d'impression - Windows.....	101
Options d'impression multi-pages - Windows .....	102
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	102
Options d'impression recto verso - Windows .....	104
Ajustement de la densité d'impression - Windows .....	105
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows .....	106
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows .....	108
Options d'image et paramètres additionnels - Windows .....	109
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	110
Sélection des présélections d'impression - Windows .....	111
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	112
Paramètres étendus - Windows.....	114
Impression de documents ou de photos - Windows .....	115
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows .....	116
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression .....	117
Modification des options de mises à jour automatiques.....	119
Impression sous OS X.....	120
Sélection des paramètres d'impression de base - OS X .....	120
Options de source papier - OS X .....	123
Options de qualité d'impression - OS X.....	123
Options d'impression - OS X.....	124
Sélection des paramètres du format d'impression - OS X .....	124

Sélection des options de mise en page - OS X.....	125
Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X.....	126
Options et ajustements d'impression recto verso - OS X .....	127
Gestion des couleurs - OS X .....	128
Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X.....	129
Sélection des préférences d'impression - OS X.....	130
Préférences d'impression - OS X.....	131
Impression de documents ou de photos - OS X.....	132
Vérification de l'état de l'impression - OS X.....	132
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit.....	133
<b>Numérisation .....</b>	<b>134</b>
Lancement d'une numérisation .....	134
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	134
Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation .....	136
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2.....	136
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation .....	139
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2 .....	141
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux.....	144
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés .....	144
Options de format d'image.....	146
<b>Envoi et réception de télécopies.....</b>	<b>147</b>
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur.....	147
Configuration des fonctions de télécopie.....	152
Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit .....	152
Sélection de votre pays ou région .....	153
Sélection de la date et de l'heure .....	154
Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur .....	155
Sélection du type de ligne .....	158
Réglage du nombre de sonneries avant réponse.....	159
Sélection des paramètres de sortie fax.....	161
Paramètres de sortie - Télécopie .....	163
Sélection des paramètres de télécopie avancés.....	165
Paramètres de base - Télécopie .....	166

Paramètres d'envoi - Télécopieur .....	167
Param. de réception - Télécopie .....	168
Paramètres de sécurité - Télécopie .....	169
Impression de rapports de télécopie .....	170
Options de rapport de télécopie .....	170
Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility .....	171
Configuration des contacts et des groupes de contacts .....	173
Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit.....	173
Création d'un contact .....	174
Modification ou suppression d'un contact .....	176
Création d'un groupe de contacts .....	177
Modification ou suppression d'un groupe.....	179
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility .....	181
Envoi de télécopies .....	185
Envoi de télécopies à partir du panneau de commande .....	185
Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande.....	186
Paramètres d'envoi de télécopie .....	188
Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté .....	189
Envoi d'une télécopie à une heure spécifique .....	190
Envoi d'une télécopie sur demande .....	192
Envoi d'une télécopie stockée.....	193
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows .....	195
Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X.....	198
Réception de télécopies .....	201
Réception de télécopies .....	201
Réception automatique des télécopies.....	202
Réception manuelle des télécopies .....	202
Réception d'une télécopie sur demande.....	203
Visionnement d'une télécopie sur l'écran ACL .....	203
Vérification de l'état des télécopies .....	204
<b>Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit .....</b>	<b>206</b>
Insertion d'une carte mémoire .....	206
Types de carte mémoire .....	207

Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB .....	207
Retrait d'une carte mémoire .....	208
Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe.....	209
Affichage et impression depuis l'écran ACL .....	210
Affichage et impression des photos JPEG une par une.....	210
Impression de toutes les photos JPEG.....	212
Affichage et impression de fichiers TIFF .....	213
Options de réglages photo - Mode appareil.....	214
Options de paramètres d'impression - Mode appareil .....	215
Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB .....	215
Configuration de l'interface des dispositifs de stockage .....	216
Transfert de fichiers d'un dispositif de stockage à votre ordinateur .....	217
Chargement d'un dispositif USB avec votre produit .....	218
<b>Remplissage de l'encre.....</b>	<b>219</b>
Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.....	219
Vérification des niveaux d'encre.....	221
Vérification des niveaux d'encre sur le produit.....	221
Vérification des niveaux d'encre avec Windows .....	222
Vérification des niveaux d'encre avec OS X .....	224
Désactivation des offres spéciales sous Windows .....	225
Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON.....	226
Numéros de pièce pour la bouteille d'encre et la boîte de maintenance .....	227
Remplissage des réservoirs d'encre .....	227
Remplacement de la boîte de maintenance .....	232
<b>Réglage de la qualité d'impression.....</b>	<b>236</b>
Entretien de la tête d'impression .....	236
Vérification des buses de la tête d'impression .....	236
Vérification des buses avec le panneau de commande .....	237
Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur .....	239
Nettoyage de la tête d'impression.....	241
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	242
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur .....	243
Alignement de la tête d'impression .....	245

Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande .....	246
Rinçage de l'encre.....	247
Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur.....	247
Nettoyage du guide-papier .....	249
Vérification du nombre de feuilles alimentées .....	249
Vérification du compteur de feuilles - Windows .....	250
Vérification du compteur de feuilles - OS X .....	251
<b>Nettoyage et transport de votre produit .....</b>	<b>252</b>
Nettoyage de votre produit .....	252
Transport de votre produit .....	254
<b>Résolution des problèmes.....</b>	<b>259</b>
Vérification des mises à jour du logiciel d'impression .....	259
Messages d'état du produit .....	260
Codes d'erreur du Menu État.....	261
Exécution d'une vérification du produit.....	263
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande .....	265
Résolution des problèmes de configuration .....	266
Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre .....	267
Problèmes d'installation des logiciels .....	267
Résolution des problèmes de réseau .....	268
Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil.....	268
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	270
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X .....	271
Impossible d'imprimer via un réseau .....	271
Impossible de numériser sur le réseau .....	273
Résolution des problèmes de copie .....	274
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime.....	274
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps.....	275
Résolution des problèmes de papier .....	275
Problèmes d'alimentation du papier .....	275
Problèmes de bourrage papier dans le produit.....	276
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier .....	278
Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso (capot arrière) .....	279

Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents .....	284
Problèmes d'éjection du papier .....	287
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur .....	287
Rien ne s'imprime .....	287
L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows .....	288
Impression lente .....	289
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu .....	290
Image inversée .....	290
Impression d'un trop grand nombre de copies .....	290
Impression de pages vides .....	291
Les marges sont incorrectes sur les tirages .....	291
Impression de caractères erronés .....	292
Taille ou position de l'image incorrecte .....	292
Tirage incliné .....	293
Résolution des problèmes de qualité d'impression .....	293
Tirage présentant des lignes claires ou foncées .....	294
Tirage flou ou maculé .....	295
Tirage estompé ou comportant des vides .....	296
Tirage granuleux .....	297
Les couleurs du tirage sont incorrectes .....	298
Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît .....	299
Résolution des problèmes de numérisation .....	300
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement .....	300
Impossible de lancer Epson Scan 2 .....	301
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée .....	302
L'image n'est constituée que de quelques points .....	302
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées .....	303
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées .....	303
L'image est déformée ou floue .....	303
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords .....	304
L'image est trop sombre .....	304
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée .....	304
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image .....	305

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	305
Les bords de l'image numérisée sont rognés .....	305
Résolution des problèmes de télécopie.....	306
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies.....	306
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit.....	307
Résolution des problèmes de carte mémoire .....	308
La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente.....	308
Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil .....	308
Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil.....	309
Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau.....	309
Désinstallation des logiciels du produit.....	310
Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows .....	310
Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - OS X .....	311
Comment obtenir de l'aide.....	312
<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>314</b>
Exigences système - Windows.....	314
Exigences système - OS X.....	315
Caractéristiques de la numérisation .....	315
Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF).....	316
Caractéristiques de télécopie .....	316
Caractéristiques du papier .....	317
Caractéristiques de la zone d'impression .....	319
Caractéristiques de l'encre .....	320
Caractéristiques des cartes mémoire .....	321
Caractéristiques des dimensions .....	321
Caractéristiques électriques .....	322
Caractéristiques environnementales .....	322
Caractéristiques de l'interface .....	323
Caractéristiques de l'interface réseau .....	323
Caractéristiques de normes et de conformité .....	324
<b>Avis.....</b>	<b>326</b>
Consignes de sécurité importantes .....	326
Consignes de sécurité générales du produit.....	326

Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	328
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil .....	329
Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique.....	329
Déclaration de conformité avec la FCC .....	329
Avis concernant les logiciels.....	332
Arbitrage exécutoire et recours collectifs.....	335
Marques de commerce.....	338
Avis sur les droits d'auteur.....	339
Accord pour le logiciel LibTIFF .....	340
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	340
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson .....	340
Attribution des droits réservés .....	341

---

## **Guide de l'utilisateur ET-16500**


Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil ET-16500.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez [ici](#).

---

## Votre unité de réservoir d'encre

Vérifiez régulièrement les niveaux d'encre dans les réservoirs du produit. Pour des résultats d'impression optimaux, remplissez les réservoirs d'encre jusqu'à la ligne la plus haute au moins une fois par année.

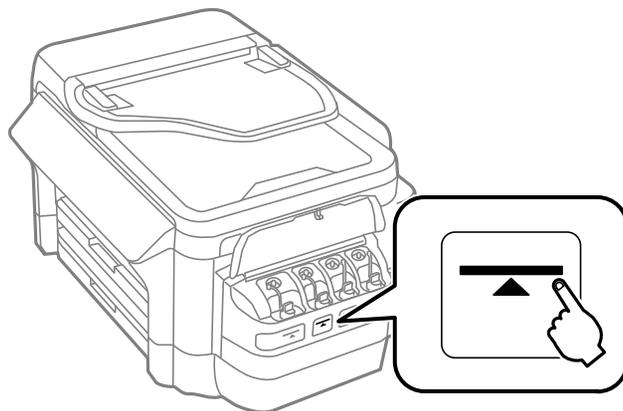

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

Pour remplir les réservoirs et réinitialiser les niveaux d'encre, cliquez sur le lien ci-dessous.

---

## Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

[Impression Android avec Epson Print Enabler](#)

[Impression avec Fire OS](#)

[Impression mobile avec Windows 10](#)

[Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows](#)

## Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)


[Réglage du son du panneau de commande](#)

[Ajustement de la luminosité de l'écran](#)

[Désactivation de la fonction Expiration opération](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Boutons et témoins du panneau de commande

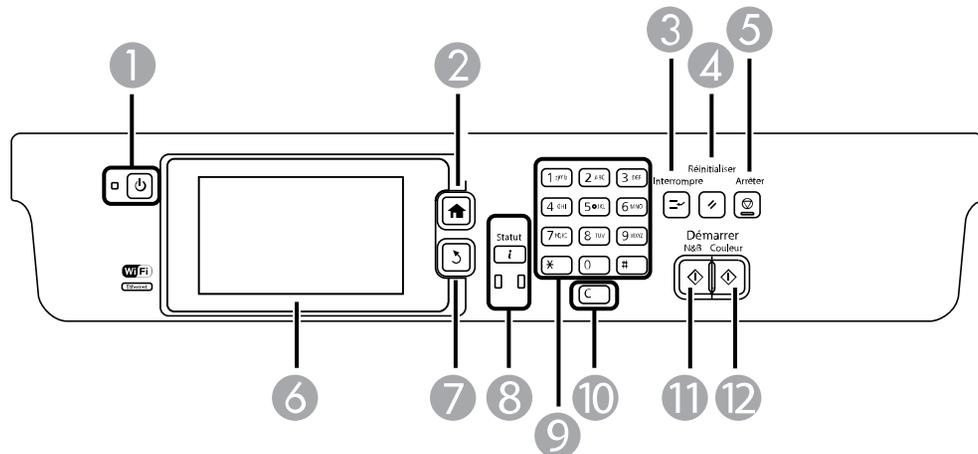

- 1 Bouton et témoin d'alimentation
- 2 Bouton d'accueil
- 3 Bouton **Interrompre**
- 4 Bouton **Réinitialiser**
- 5 Bouton **Arrêter**
- 6 Écran ACL
- 7 Bouton de retour
- 8 Boutons et témoins **i Statut**
- 9 Pavé numérique
- 10 Bouton **C** d'annulation
- 11 Bouton **N&B**
- 12 Bouton **Couleur**

[Icônes d'état](#)

[Boutons d'état](#)

**Sujet parent:** Utilisation du panneau de commande

**Icônes d'état**

Différentes icônes d'état peuvent s'afficher à l'écran ACL selon l'état du produit. Sélectionnez l'icône Wi-Fi ou l'icône d'état du réseau pour voir ou changer les paramètres réseau actuels.

Icône	Description
	Affiche des informations ou des instructions additionnelles, telles que la façon de charger du papier ou de placer un document.
	Un document a été placé dans le chargeur automatique de documents (ADF).
	La boîte de maintenance est presque pleine. Appuyez sur le bouton <b>i Statut</b> pour ouvrir le Menu Etat, sélectionnez <b>Infos imprim</b> , puis vérifiez l'état.
	La boîte de maintenance est pleine. Appuyez sur le bouton <b>i Statut</b> pour ouvrir le Menu État, sélectionnez <b>Infos imprim</b> , puis vérifiez l'état.
	Des données de télécopie sont stockées sur le produit. Si vous avez configuré le produit afin qu'il sauvegarde les télécopies reçues sur un ordinateur ou un appareil de stockage externe, cette icône pourrait indiquer que les télécopies reçues n'ont pas été sauvegardées sur l'ordinateur ou l'appareil de stockage.
	Indique l'accès à la mémoire du télécopieur.
	La mémoire du télécopieur est pleine. Supprimez les télécopies reçues que vous avez déjà lues ou imprimées. Si vous avez configuré le produit afin qu'il sauvegarde les télécopies reçues sur un ordinateur ou un appareil de stockage externe, allumez l'ordinateur ou branchez l'appareil de stockage au produit.
	Indique qu'une connexion Wi-Fi ou Ethernet est en traitement.
	Indique qu'aucune connexion Ethernet n'est établie.

Icône	Description
	Indique qu'une connexion Ethernet a été établie.
	Indique qu'aucune connexion Wi-Fi n'est établie.
	Indique qu'une erreur s'est produite au niveau du réseau Wi-Fi ou qu'une recherche de connexion est en cours.
	Indique qu'une connexion Wi-Fi a été établie. Le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.
 Adhoc	Indique qu'une connexion Ad hoc a été établie.
 Direct	Indique qu'une connexion Wi-Fi Direct a été établie.
 AP	Indique qu'une connexion AP simple a été établie.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

### Boutons d'état

Appuyez sur le bouton **i Statut** du panneau de commande du produit pour voir l'état actuel de l'imprimante et des tâches.

Fonction	Description
<b>Infos imprim</b>	Affiche l'état des consommables et indique toutes les erreurs qui se sont produites dans le produit. Sélectionnez une erreur dans la liste pour afficher son message d'erreur.
<b>Moniteur tâches</b>	Affiche le travail d'impression actuel et toute autre tâche en attente de traitement.
<b>Historique des tâches</b>	Affiche l'historique des tâches. Si une tâche échoue, un code d'erreur s'affiche dans l'historique.
<b>Stockage des tâches</b>	Sélectionnez <b>Boîte de réception</b> pour afficher les télécopies reçues stockées dans l'historique du produit.

**Sujet parent:** [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

## Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande


Vous pouvez régler un mot de passe administrateur pour verrouiller les paramètres suivants et empêcher quiconque de les modifier :

- Paramètres Administration système
- Paramètres Mode Éco
- Paramètres Prédéf.
- Contacts

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

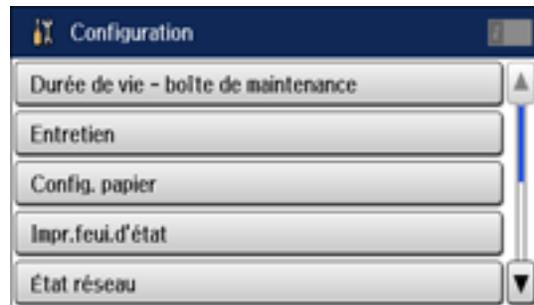

3. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param admin**.
4. Sélectionnez **Mot de passe Admin**.
5. Sélectionnez **Enreg**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

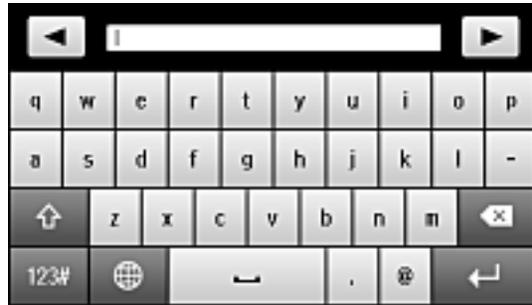

6. Utilisez le clavier affiché pour entrer un mot de passe, puis appuyez sur .
7. Entrez le mot de passe à nouveau pour confirmer.
8. Sélectionnez **OK**.
9. Sélectionnez **Verrouiller le réglage** et choisissez **Marche**.

Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous devez entrer le mot de passe pour accéder aux paramètres verrouillés.

**Remarque:** Si vous oubliez votre mot de passe, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour entrer les caractères des mots de passe et autres paramètres.



- Pour déplacer le curseur, sélectionnez  ou .
- Pour changer la casse des lettres, sélectionnez .
- Pour supprimer le caractère précédent, sélectionnez .
- Pour entrer des nombres ou des symboles, sélectionnez .
- Pour changer la disposition du clavier, sélectionnez .
- Pour entrer une espace, sélectionnez .

**Sujet parent:** [Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)


## Utilisation des paramètres prédéfinis

Vous pouvez enregistrer des paramètres de copie, de télécopie et de numérisation que vous utilisez souvent en tant que paramètres prédéfinis. Ainsi, vous pouvez les réutiliser rapidement lorsque vous en avez besoin.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux paramètres prédéfinis ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Prédéf.** Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

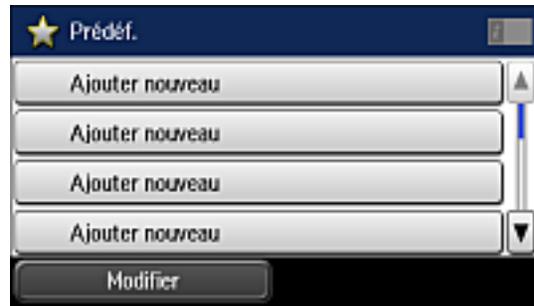

3. Sélectionnez **Ajouter nouveau**.
4. Sélectionnez la fonction que vous voulez configurer.

L'écran principal de cette fonction s'affichera. Voici un exemple :



5. Sélectionnez le paramètre à enregistrer, puis sélectionnez **Enreg.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Utilisez le clavier affiché pour entrer un nom pour le paramètre prédéfini, puis appuyez sur .
7. Sélectionnez **Enreg.**

Lorsque vous utilisez le panneau de commande du produit pour copier, télécopier ou numériser, vous pouvez utiliser un paramètre prédéfini en sélectionnant **Prédéf.**, puis en choisissant le paramètre dans la liste. Vous pouvez également ajouter de nouveaux paramètres prédéfinis.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)


## Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

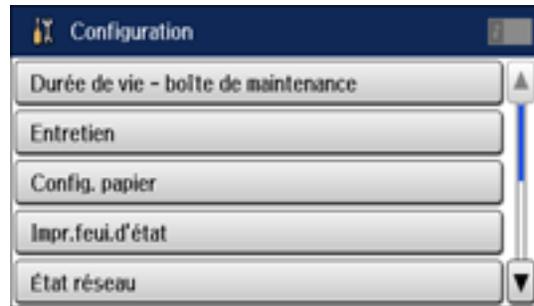

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Langue/Language**.
6. Sélectionnez une langue.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)


## Réglage du son du panneau de commande

Vous pouvez ajuster le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

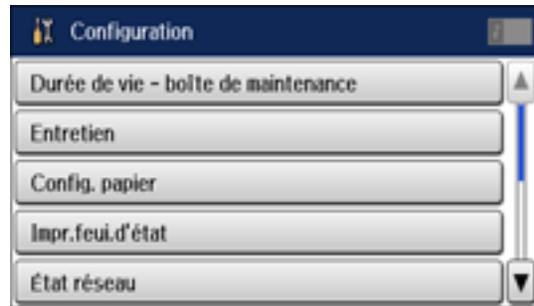

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Son**.
6. Appuyez sur **Pression bouton**.
7. Réglez le volume et appuyez sur **OK**.


**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Ajustement de la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

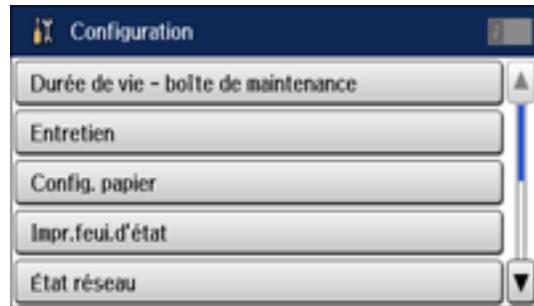

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Luminosité LCD**.
6. Ajustez la luminosité en sélectionnant un niveau de luminosité ou en appuyant sur les touches fléchées de gauche et de droite.
7. Sélectionnez **OK** pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)


## Désactivation de la fonction Expiration opération

La fonction Expiration opération force l'écran ACL à retourner à l'écran d'accueil après quelques minutes d'inactivité. Cette fonction est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver à partir du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

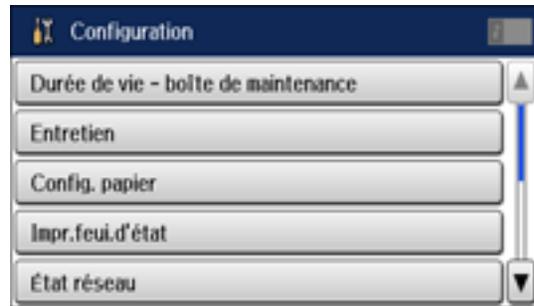

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Faites défiler le menu vers le bas, puis sélectionnez **Expiration opération**.
6. Sélectionnez **Arrêt**.

**Sujet parent:** [Utilisation du panneau de commande](#)

## Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Dessus et avant](#)


[Pièces du produit - Circuit papier](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)


[Pièces du produit - Arrière](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Pièces du produit - Dessus et avant

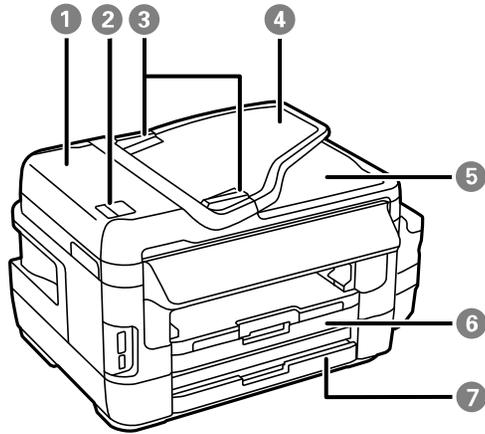


- 1 Capot du chargeur automatique de documents (ADF)
- 2 Levier du chargeur automatique de documents (ADF)
- 3 Guide-papier du chargeur automatique de documents (ADF)
- 4 Plateau d'entrée du chargeur automatique de documents (ADF)
- 5 Plateau de sortie du chargeur automatique de documents (ADF)
- 6 Bac papier 1
- 7 Bac papier 2

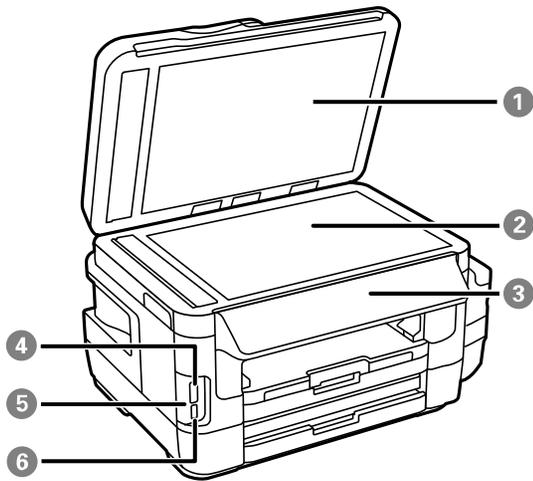

- 1 Capot du scanner
- 2 Vitre d'exposition
- 3 Panneau de commande
- 4 Logement pour cartes mémoire
- 5 Témoin d'accès à la carte mémoire
- 6 Port USB de type A pour les dispositifs externes

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)


## Pièces du produit - Circuit papier

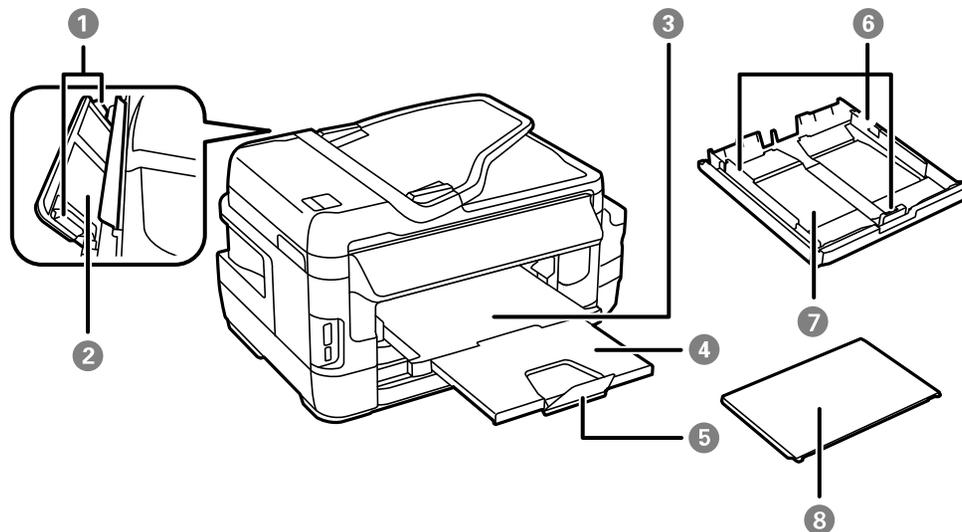

- 1 Guide-papier arrière
- 2 Fente d'alimentation de papier arrière
- 3 Plateau de sortie
- 4 Rallonge du plateau de sortie
- 5 Butoir
- 6 Guide-papier
- 7 Bac papier
- 8 Couverture du bac papier

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)


## Pièces du produit - Intérieur

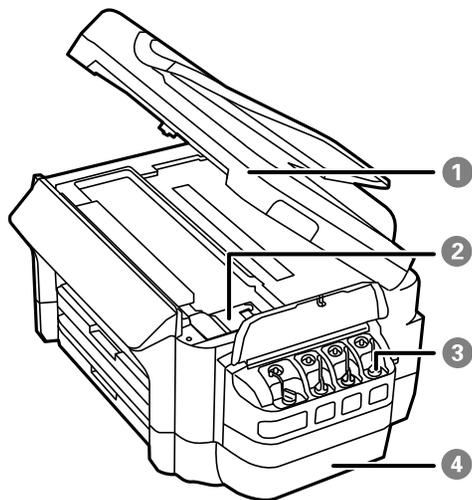

- 1 Unité du scanner
- 2 Tête d'impression
- 3 Réservoirs d'encre
- 4 Unité du réservoir d'encre

**Sujet parent:** [Emplacement des pièces du produit](#)

## Pièces du produit - Arrière

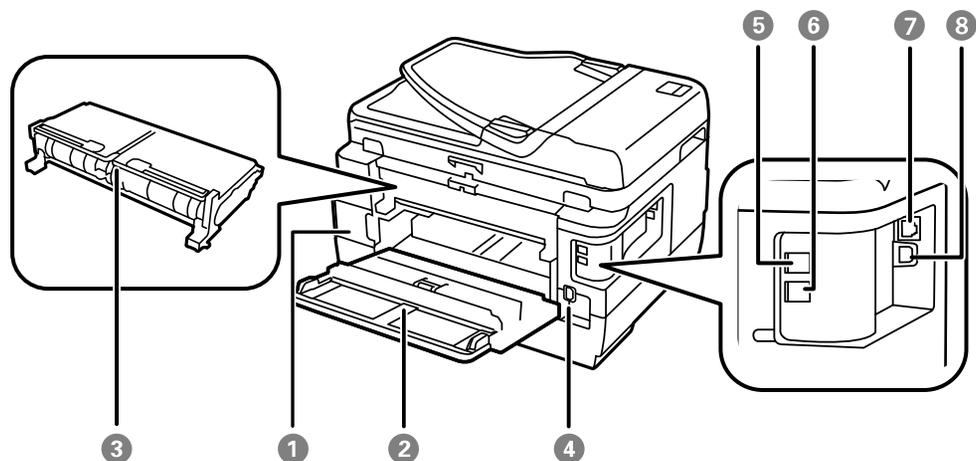

- 1 Boîte de maintenance
- 2 Couvercle arrière
- 3 Capot arrière 2 (unité recto verso)
- 4 Entrée CA
- 5 Port **LINE**
- 6 Port **EXT**
- 7 Port **LAN**
- 8 Port **USB**

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

## Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres du Mode Éco](#)

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

[Modification du paramètre d'économie d'énergie](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Modification des paramètres du Mode Éco

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour modifier les paramètres du Mode Éco.

**Remarque:** Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui des Param. communs. De plus, si vous activez le Mode Éco, la copie recto verso sera automatiquement sélectionnée. Le paramètre Mode Éco peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Mode Éco** et entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Marche**.
4. Sélectionnez **Configurer**.
5. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
6. Sélectionnez **OK** pour quitter.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Modification des paramètres de minuterie veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur. Le paramètre de minuterie veille du Mode Éco prévaut sur celui-ci.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Minut. veille**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Appuyez sur les icônes – ou + pour réduire ou augmenter le nombre de minutes.
  - Appuyez sur le champ du nombre de minutes sur l'écran ACL, puis entrez le nombre de minutes désiré sur le pavé numérique à l'écran et appuyez sur .
7. Sélectionnez **OK**.


**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Modification du paramètre d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.  
Un écran comme celui-ci s'affiche :

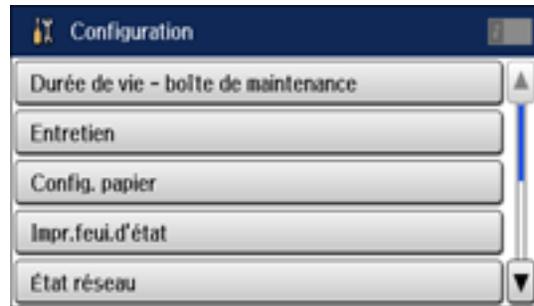

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Minut. veille**.
6. Sélectionnez un délai entre **30 minutes** et **12 h**, ou sélectionnez **Arrêt**.

**Sujet parent:** [Utilisation du Mode Éco et d'autres paramètres de consommation d'énergie](#)

## Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur pour imprimer et numériser des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier.

Imprimez depuis n'importe où avec ces solutions Epson Connect :

- Epson Email Print
- Application Epson iPrint Mobile
- Epson Remote Print

Numérisez et envoyez un fichier par courriel ou téléversez-le vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson avec la numérisation en nuage d'Epson ou l'application Epson iPrint Mobile.

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

## Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un fichier PDF, un document Microsoft Office ou une photo à un courriel et envoyez-le à votre produit. Le courriel et les pièces jointes s'imprimeront automatiquement.

1. Connectez votre produit à votre réseau. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré Email Print lors de l'installation des logiciels du produit, consultez le lien ci-dessous pour utiliser le panneau de commande afin d'activer votre adresse courriel unique. Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur Email Print, pour créer un compte Epson Connect et pour enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.
3. Vous êtes prêt à envoyer et imprimer des courriels avec l'adresse Email Print de votre produit.

**Remarque:** Visitez le site Web [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) et accédez à votre compte Epson Connect afin de personnaliser le courriel de votre produit, de régler les paramètres d'impression et de configurer d'autres services Epson Connect.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer et numériser avec des produits Epson qui sont connectés à un réseau. Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Connectez votre produit à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre dispositif mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit Epson.

Vous êtes prêt à imprimer ou numériser avec votre appareil mobile et votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

### Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer à l'aide d'un produit ayant une adresse courriel Epson peu importe où il se trouve dans le monde.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

**Remarque:** Notez l'adresse courriel de votre produit.

3. Visitez le site Web [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
4. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
5. Saisissez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson pendant la configuration de Remote Print.
6. Vous êtes prêt à imprimer à distance. Sélectionnez la commande d'impression dans l'application sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et choisissez l'option Remote Print pour votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson

Les services de numérisation en nuage d'Epson vous permettent de numériser et d'envoyer un fichier par courriel ou de le téléverser vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson. Enregistrez une adresse courriel ou un service en ligne comme Box, DropBox, Evernote ou Google Drive sur votre compte Epson Connect.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

**Remarque:** Notez l'adresse courriel et le mot de passe de votre produit.

3. Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin d'accéder à votre compte avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez votre produit, sélectionnez **Scan to Cloud** et sélectionnez **Liste des destinations**.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Vous êtes prêt à utiliser la numérisation en nuage. Sélectionnez le paramètre pour la numérisation en nuage sur le panneau de commande de votre produit Epson.

**Sujet parent:** [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilote ou de câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Notez l'adresse IP de votre produit en vérifiant l'état du réseau. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.

3. Connectez votre ordinateur ou votre appareil Apple ou Android au même réseau sans fil que votre produit Epson.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mettre à jour le micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.  
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Connexion**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.
10. Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante** pour terminer la configuration et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print ou le site Web [Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web en anglais seulement).

[Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook](#)

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez imprimer à partir d'un Chromebook sans pilote ou câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.

2. Allumez votre Chromebook et connectez-le au même réseau sans fil que votre produit.

**Remarque:** Consultez la documentation de votre Chromebook pour obtenir plus de détails sur la connexion à un réseau.

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print** à l'écran de notification qui s'affiche dans le coin de l'écran de votre Chromebook.

**Remarque:** Si vous n'apercevez pas de notification, vérifiez si un chiffre s'affiche dans la zone d'état dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez sur ce chiffre pour ouvrir le menu des notifications, puis cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print**.

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez **chrome://devices** dans la barre d'adresse. Passez à l'étape 4.
- Si un écran d'enregistrement s'affiche, cliquez sur **Enregistrer**.

4. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

5. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** qui s'affiche à côté de votre produit.

6. Cliquez sur **S'inscrire** à l'écran de confirmation. L'écran ACL de votre produit affiche un message de confirmation.

7. Sélectionnez **OK** ou appuyez sur le bouton **OK** de votre produit pour confirmer la connexion Google Cloud Print et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un iPhone ou un téléphone Android avec un accès Internet. Visitez le site de [soutien Epson](#) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print ou le site Web [Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web en anglais seulement).

**Sujet parent:** [Utilisation de Google Cloud Print](#)

## Impression Android avec Epson Print Enabler

Vous pouvez imprimer sans fil des documents, des courriels et des pages Web directement de votre tablette ou votre téléphone Android (Android version 4.4 ou ultérieure). En quelques étapes seulement, votre appareil Android détectera le produit Epson à proximité et imprimera.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Téléchargez le plugiciel Epson Print Enabler depuis Google Play sur votre appareil Android.

3. Accédez aux paramètres sur votre appareil Android, sélectionnez le menu de l'impression et activez le plugiciel Epson.
4. Connectez votre appareil Android au même réseau sans fil que votre produit.
5. Vous êtes prêt à imprimer. À partir d'une application Android comme Chrome ou Gmail, appuyez sur l'icône de menu et imprimez ce qui se trouve à l'écran.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas votre produit, appuyez sur **Toutes les imprimantes** et sélectionnez votre produit.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Impression avec Fire OS

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Amazon Fire vers votre produit Epson connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Vous pouvez envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson en quelques étapes seulement sous Courriel, Contacts et WPS Office.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Connectez votre appareil Amazon au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Amazon, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

**Remarque:** Si un message s'affiche indiquant qu'un plugiciel est nécessaire, appuyez sur **OK**, puis sur **Télécharger**. Si votre produit Amazon Fire utilise Fire OS 5 ou une version plus récente, votre appareil utilise automatiquement l'application du service d'impression Mopria intégrée pour imprimer.

Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin d'en apprendre davantage sur l'impression avec Fire OS (une des solutions Epson Connect de nos partenaires) et pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Impression mobile avec Windows 10

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Windows 10 vers votre produit Epson situé à proximité et connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Repérez l'option d'impression dans votre application Windows 10 afin d'envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Connectez votre appareil mobile Windows 10 au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Windows 10, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](http://epson.ca/epsonconnect-fr) afin d'en apprendre davantage sur l'impression avec Windows 10 Mobile (une des solutions Epson Connect de nos partenaires) et pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows

Vous pouvez utiliser l'application gratuite Epson Print and Scan pour imprimer des photos et numériser depuis votre tablette Pro ou Surface RT Windows (Windows 8 ou version ultérieure) avec les produits Epson connectés à un réseau. Cette application vous permet de numériser et saisir des images directement vers votre tablette ou vers Microsoft OneDrive.

**Remarque:** L'application Epson Print and Scan ne prend pas en charge l'impression mobile avec Windows 10.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien indiqué à la fin de cette section.
2. Téléchargez l'application Epson Print and Scan depuis la boutique d'applications Microsoft Windows Store.
3. Connectez votre tablette Windows 10 au même réseau sans fil que votre produit.
4. Ouvrez l'application Epson Print and Scan et sélectionnez votre produit Epson.  
Vous êtes prêt à imprimer et à numériser.

Visitez [epson.ca/epsonconnect-fr](https://epson.ca/epsonconnect-fr) pour en apprendre davantage sur l'application Epson Print and Scan.

**Sujet parent:** [Notions de base concernant le produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

---

## Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)


[Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

### Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

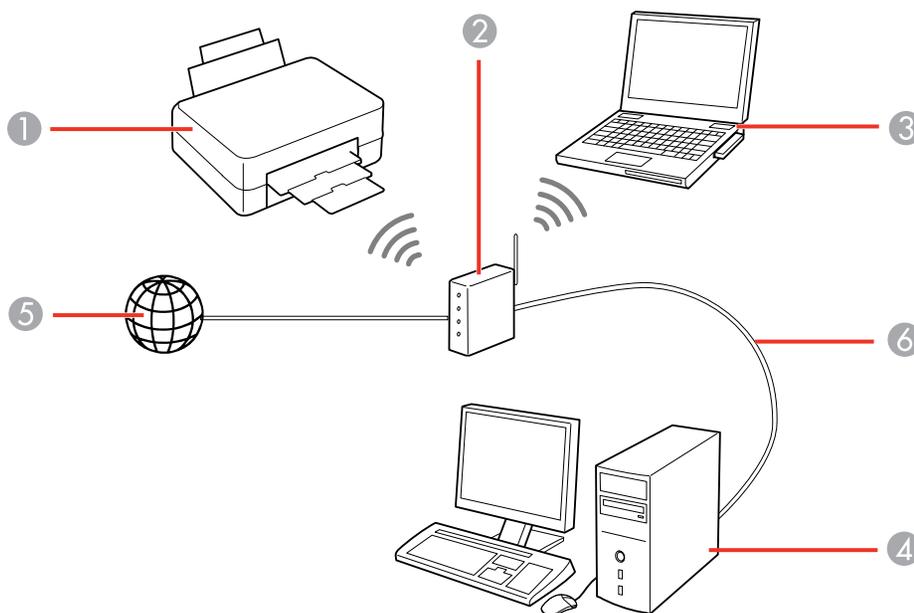

1 Produit Epson

- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande

Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit sur un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez le logiciel nécessaire. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.

**Remarque:** Si vous devez désactiver le réseau sans fil afin de configurer le produit sur un réseau Ethernet, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez plutôt **Désactiver le Wi-Fi**. Puis, suivez les instructions de ce mode d'emploi pour passer à une connexion au réseau câblé.

5. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil ou saisissez manuellement le nom.

**Remarque:** Pour entrer le nom du réseau sans fil manuellement, sélectionnez **Autres réseaux**, puis sélectionnez le champ **Réseau (SSID)**. Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du réseau.

6. Sélectionnez le champ **Mot de passe**, puis saisissez le mot de passe sans fil en utilisant le clavier affiché.
7. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe, puis sélectionnez **Continu**.
8. Confirmez les paramètres de réseau affichés et sélectionnez **OK** pour sauvegarder.

**Remarque:** Si vous devez modifier un paramètre, appuyez sur le bouton ↵ de retour.

9. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, appuyez sur l'un des boutons ◇.  
(Sinon, sélectionnez **Fini**.)
10. Appuyez sur le bouton 🏠 d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran ACL s'allume comme illustré.



**Sujet parent:** [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

**Références associées**


[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre dispositif sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis.

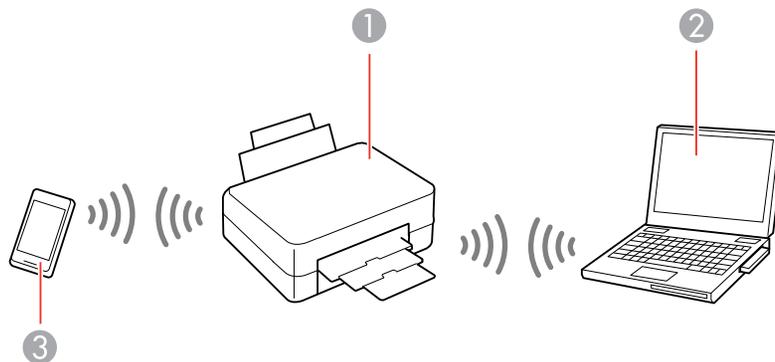

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre dispositif sans fil

Votre produit sélectionne automatiquement l'un de ces modes pour communiquer avec votre ordinateur ou votre dispositif :

#### **Mode point d'accès**

Si votre produit n'est pas déjà relié à un réseau sans fil, il passe en mode point d'accès et agit comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 dispositifs. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **AP** sur l'écran ACL.

#### **Mode point-à-point**

Si votre produit est déjà relié à un réseau sans fil, il passe en mode point-à-point et se déconnecte de tout autre réseau. Cela désactive toute autre fonctionnalité du produit exigeant l'accès à Internet. Lorsqu'il fonctionne sous ce mode, votre produit affiche le symbole de connexion **Direct** ou **D** sur l'écran ACL.

**Remarque:** Pour quitter le mode point-à-point, coupez la connexion à votre produit à partir de votre ordinateur ou d'un autre dispositif. Votre produit se reconnectera au réseau utilisé ultérieurement.

#### [Activation du mode Wi-Fi Direct](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

### **Activation du mode Wi-Fi Direct**

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et votre ordinateur ou d'autres dispositifs sans qu'un routeur ou un point d'accès sans fil ne soit requis.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Config Wi-Fi Direct**.
5. Sélectionnez **Configuration connexion**.
6. Sélectionnez **Changer de Mot de passe**, puis sélectionnez **Oui**.

**Remarque:** Si vous avez déjà connecté des dispositifs et des ordinateurs à votre produit via Wi-Fi Direct, ils seront déconnectés lorsque vous modifierez le mot de passe.

7. Entrez un mot de passe Wi-Fi Direct à l'aide du clavier affiché.

**Remarque:** Votre mot de passe doit avoir un minimum de 8 caractères et un maximum de 22 caractères.

8. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.

L'écran suivant s'affiche :



9. Faites défiler le menu vers le bas pour voir le SSID (le nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe.
10. Utilisez votre ordinateur ou votre dispositif sans fil pour sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL, puis saisissez le mot de passe affiché.
11. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

Le symbole de connexion **AP**, **D** ou **Direct** apparaîtra sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure d'imprimer directement vers le produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif.

**Remarque:** Si le symbole de connexion **AP**, **D** ou **Direct** ne s'affiche pas sur l'écran ACL, le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

**Sujet parent:** [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

**Références associées**

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

## Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

**Remarque:** Pour vérifier si votre routeur est compatible avec la fonction WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

[Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .

3. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

L'écran suivant s'affiche :



4. Sélectionnez **Config. boutons poussoirs (WPS)**.
5. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.
6. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil lorsque vous avez terminé.  
Si la connexion au réseau s'établit avec succès, l'icône Wi-Fi dans le coin supérieur droit de l'écran ACL s'allume comme illustré.




**Sujet parent:** [Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

## Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton 🏠 d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

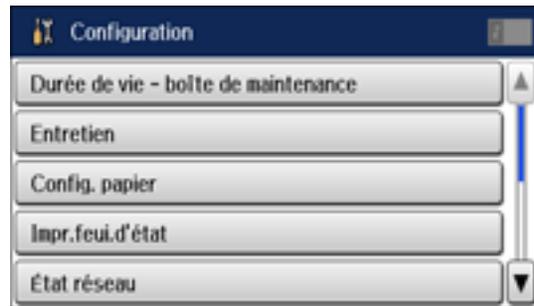

3. Sélectionnez **État réseau**.
4. Sélectionnez **État Wi-Fi/réseau**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Imprimer**, puis appuyez sur l'un des boutons ⬅️ pour imprimer la feuille d'état réseau. Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

**Sujet parent:** Réseau Wi-Fi ou câblé

## Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

**Sujet parent:** [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

**Remarque:** Pour plus d'informations concernant l'utilitaire Web Config, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit indiqué sur la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.  
Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

**Tâches associées**

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

## Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi.

1. Débranchez le câble USB de votre produit.

2. Désinstallez les logiciels de votre produit.
3. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

## Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.
2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.
3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de la connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de la configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

### Tâches associées

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

## Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisiez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous passez à un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
  - **OS X** : Passez à l'étape suivante.

2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

### Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)


## Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

**Remarque:** Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Configuration Wi-Fi**.

L'écran suivant s'affiche :

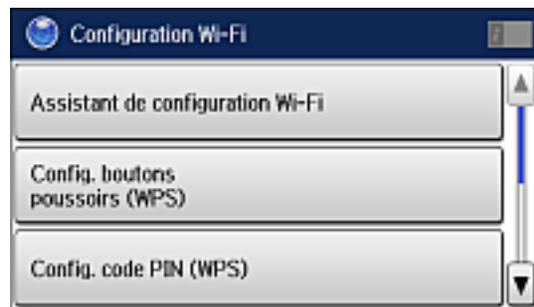

4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Désactiver le Wi-Fi**.
5. Sélectionnez **Oui** pour désactiver le Wi-Fi.

**Sujet parent:** [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

---

## Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)


[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)


### Chargement du papier pour documents dans le bac papier

Vous pouvez imprimer des documents sur une variété de types et de formats de papier différents.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

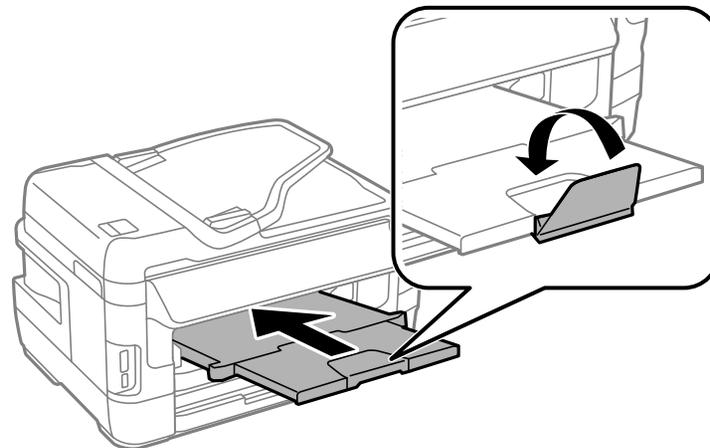


- Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

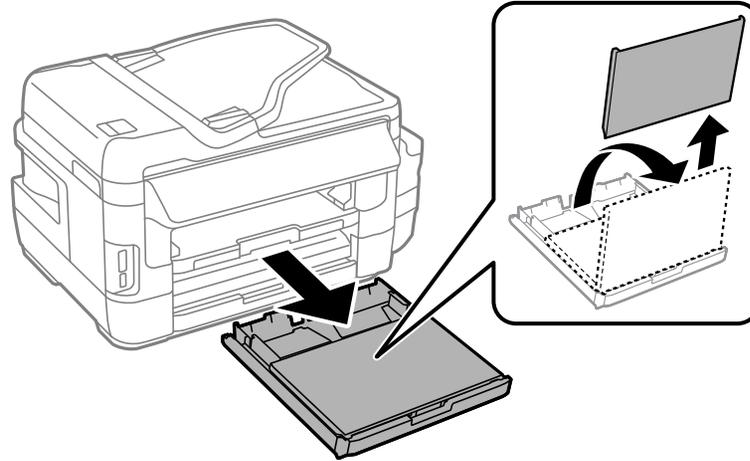


- Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

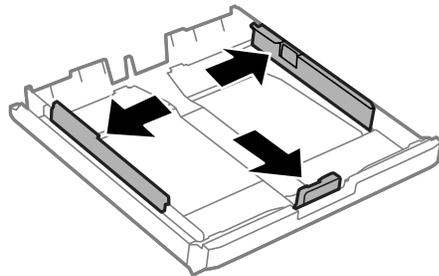


**Remarque:** Si vous utilisez du papier format légal ou plus large, appuyez sur l'onglet et allongez le bac papier.

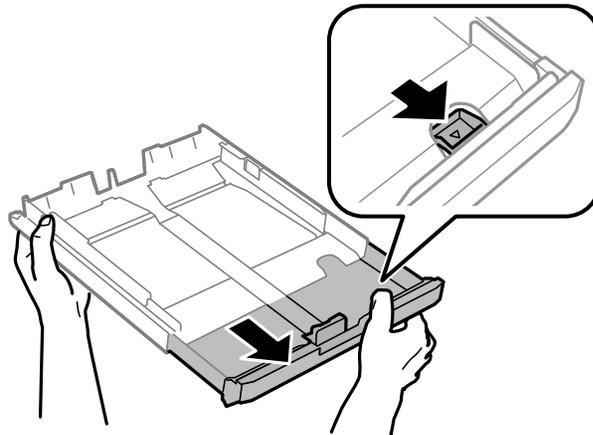

4. Faites glisser le guide-papier jusqu'à la taille de votre papier.

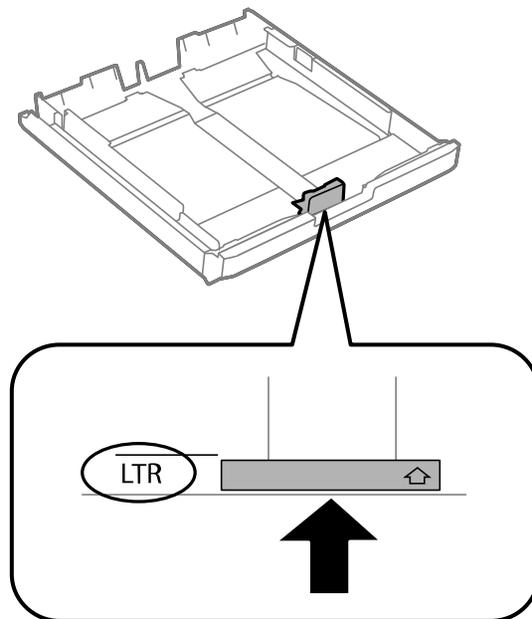


5. Chargez une pile de papier, face d'impression vers le bas, contre le guide-papier, comme illustré.

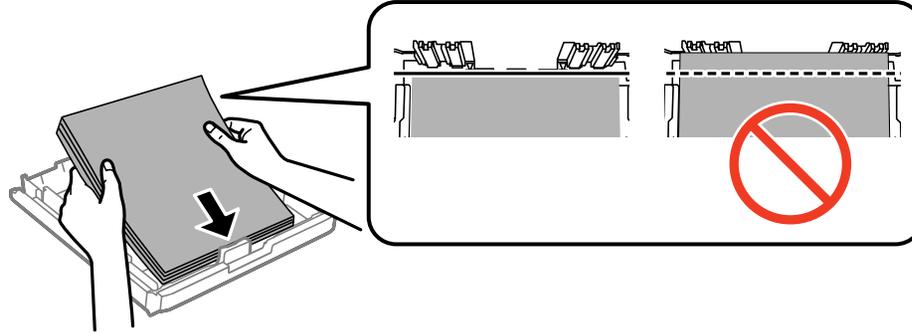


**Remarque:** Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

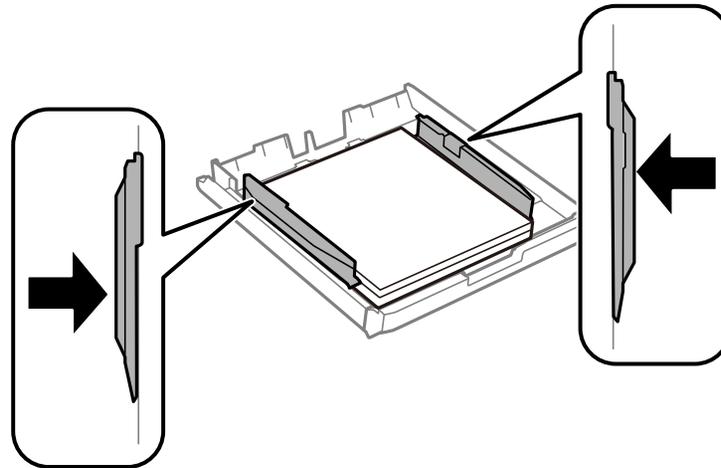

**Mise en garde:** Pour éviter les problèmes d'alimentation, assurez-vous que le papier est bien en dessous du bord supérieur des guides et ne chargez pas trop de papier dans le bac.


7. Refermez le couvercle du bac papier et insérez doucement le bac papier dans le produit.

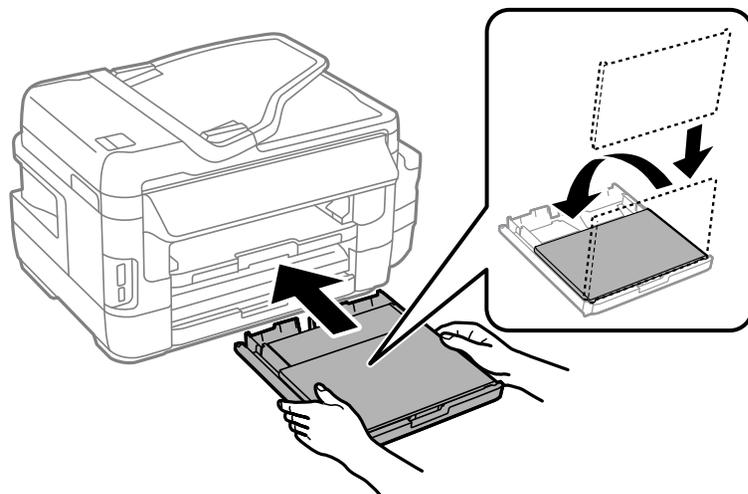

**Remarque:** Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous remplacez le bac. C'est normal.

8. Lorsqu'un message vous invite à l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé dans le produit et sélectionnez **OK**.

9. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

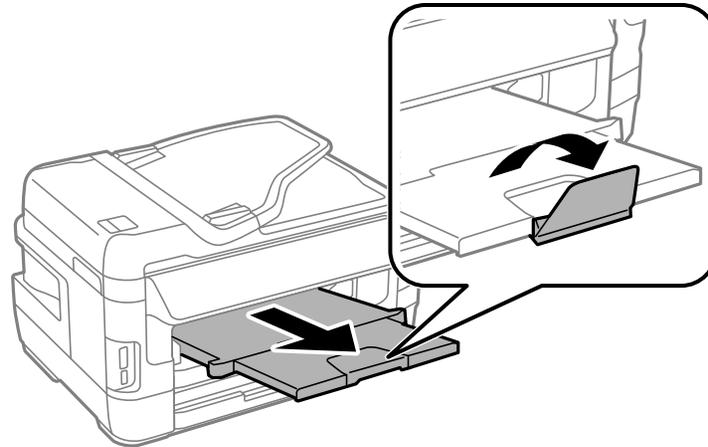

**Remarque:** Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)


[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


## Chargement du papier pour photos dans le bac papier

Vous pouvez imprimer des photos sur une variété de types et de formats de papier différents. Vous pouvez seulement charger du papier photo de format 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm), 8 × 10 po (203 × 254 mm), Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]), A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]), 11 × 14 po (279 × 356 mm), 11 × 17 po (279 × 432 mm) ou 13 × 19 po (330 × 483 mm).


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

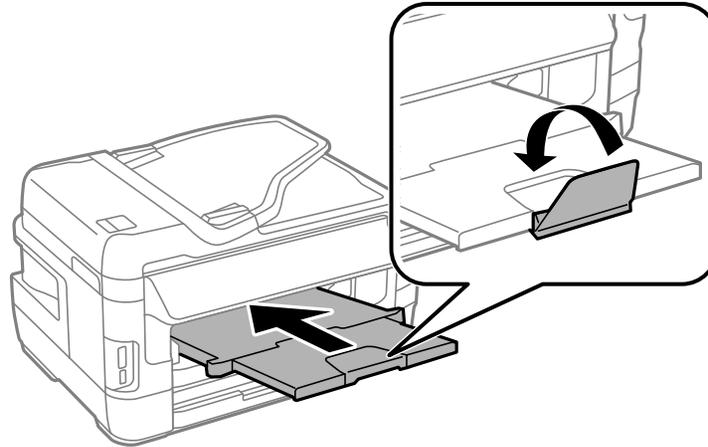

- Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

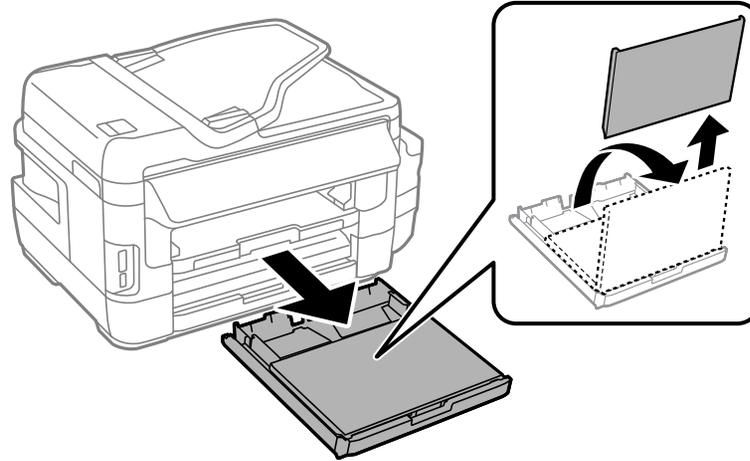


- Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

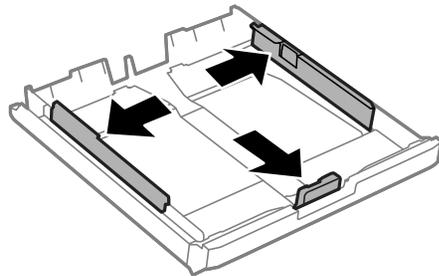




**Remarque:** Assurez-vous que le papier se trouve bien contre le guide-papier et ne dépasse pas l'extrémité du bac papier.

6. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

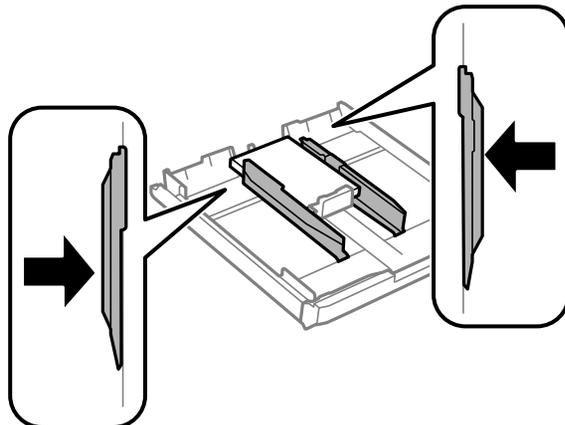

**Mise en garde:** Pour éviter les problèmes d'alimentation, assurez-vous que le papier est bien en dessous du bord supérieur des guides et ne chargez pas trop de papier dans le bac.


7. Refermez le couvercle du bac papier et insérez doucement le bac papier dans le produit.

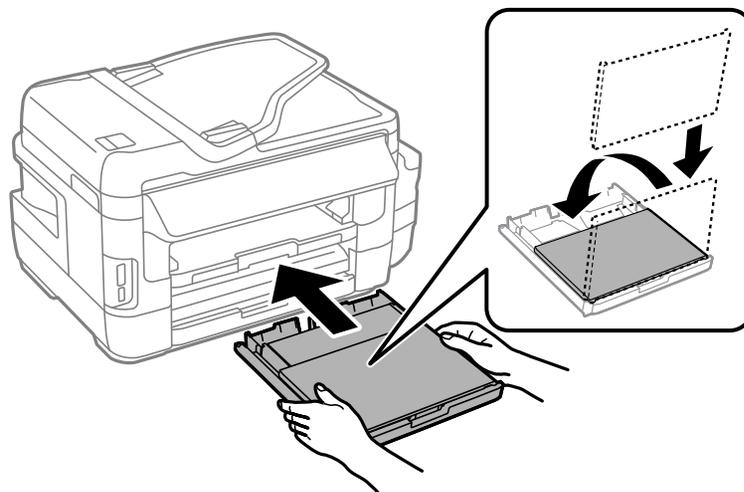

**Remarque:** Le papier pourrait glisser légèrement vers l'avant lorsque vous remplacez le bac. C'est normal.

8. Lorsqu'un message vous invite à l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé dans le produit et sélectionnez **OK**.

9. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

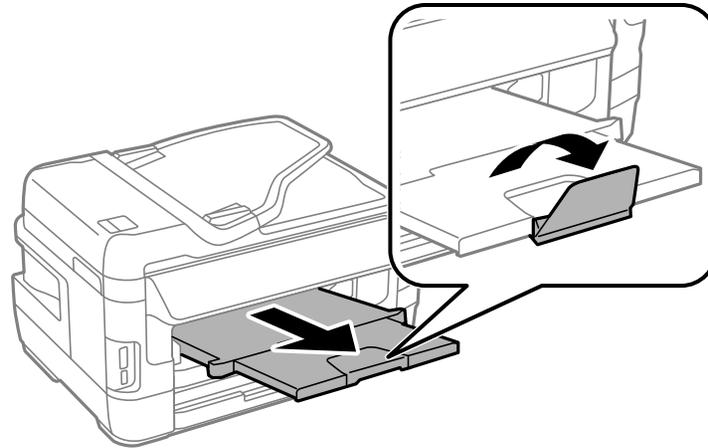

**Remarque:** Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant l'impression.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre photo.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**


[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


## Chargement d'enveloppes dans le bac papier

Vous pouvez imprimer sur des enveloppes de papier ordinaire de format : N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm]). Vous pouvez charger seulement des enveloppes de format No. 10 dans le bac 1.


1. Fermez le butoir et le plateau de sortie, au besoin.

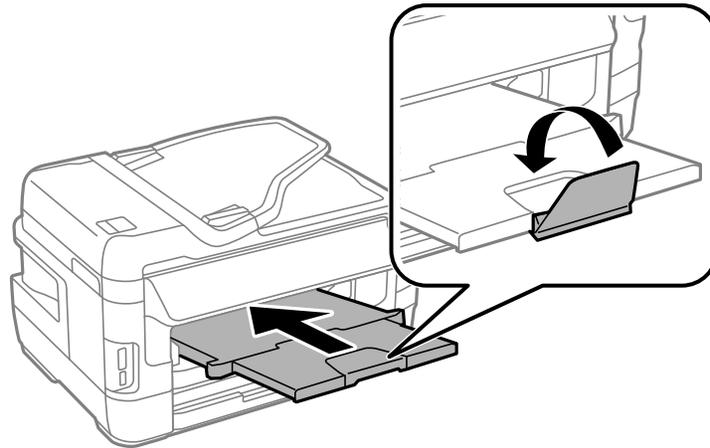


2. Sortez le bac papier en tirant et retirez le couvercle du bac papier.

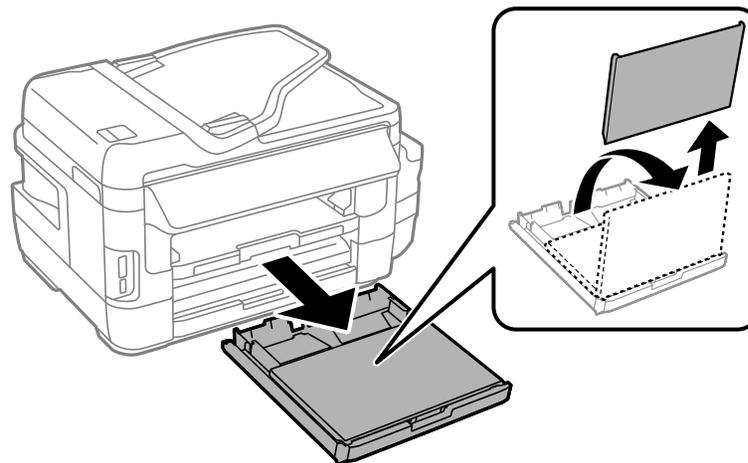

3. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

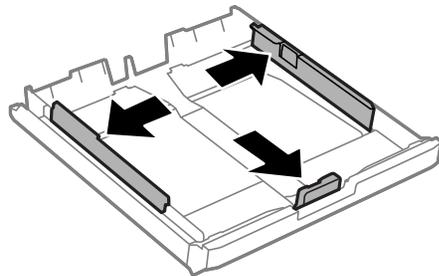


4. Chargez les enveloppes avec la face imprimable vers le bas et le rabat vers la droite tel qu'illustré.

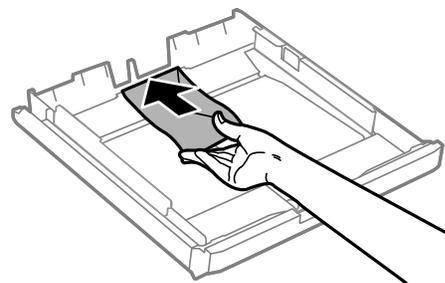


**Mise en garde:** Pour éviter des problèmes d'alimentation, assurez-vous que vous ne chargez pas trop d'enveloppes dans le bac papier.

5. Faites glisser les guide-papier contre les enveloppes, sans trop serrer.

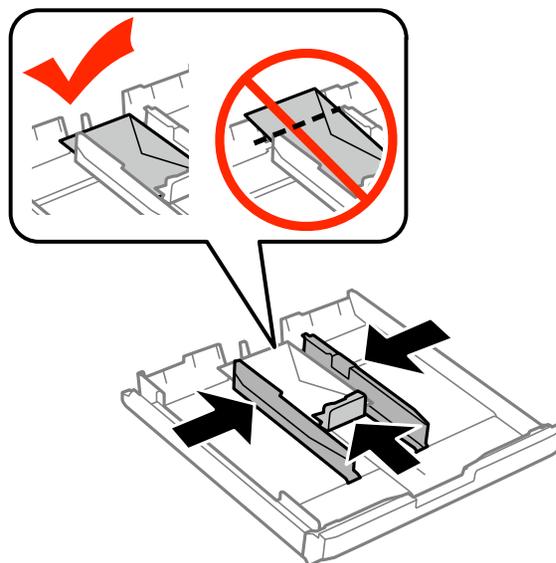

**Remarque:** Assurez-vous que les enveloppes se trouvent bien contre le guide-papier et ne dépassent pas l'extrémité du bac papier.


6. Refermez le couvercle du bac papier et insérez doucement le bac papier dans le produit.

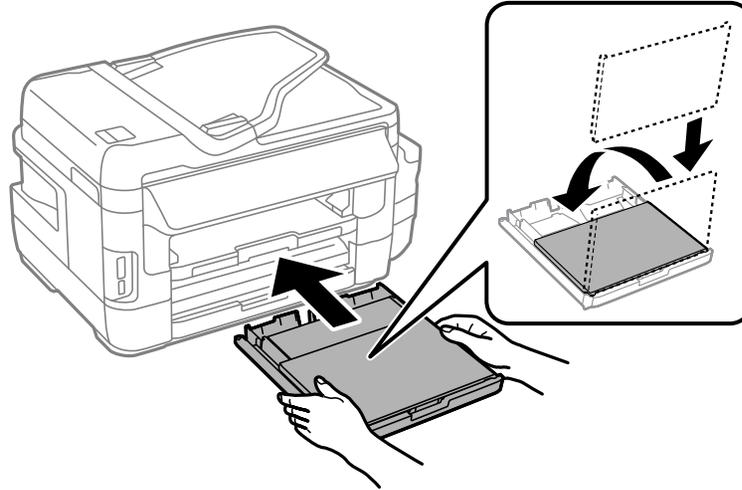

**Remarque:** Les enveloppes pourraient glisser légèrement vers l'avant lorsque vous replacez le bac. C'est normal.

7. Lorsque vous êtes invité à l'écran ACL, sélectionnez **Enveloppe #10** pour la taille de papier et **Enveloppe** pour le type de papier, puis sélectionnez **OK**.

8. Tirez la rallonge du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

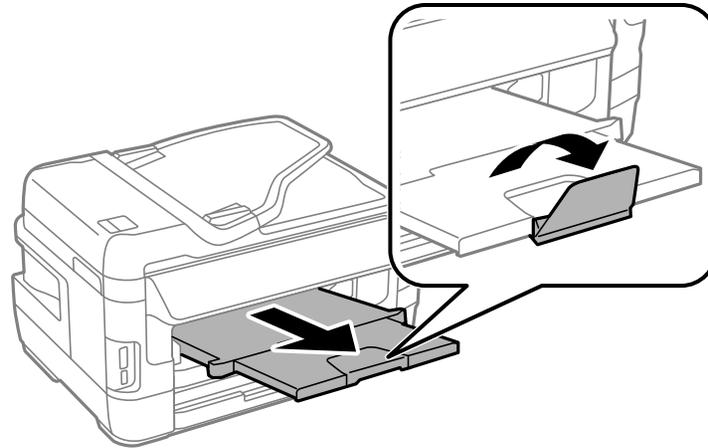

Suivez toujours ces directives de chargement d'enveloppes :

- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**


[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

## Chargement de papier et d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière


Vous pouvez charger une enveloppe, une feuille de papier standard ou une feuille de papier cartonné dans la fente d'alimentation de papier arrière.

1. Envoyez votre travail d'impression avant de charger le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière.
2. Tirez les rallonges du plateau de sortie vers l'extérieur et levez le butoir.

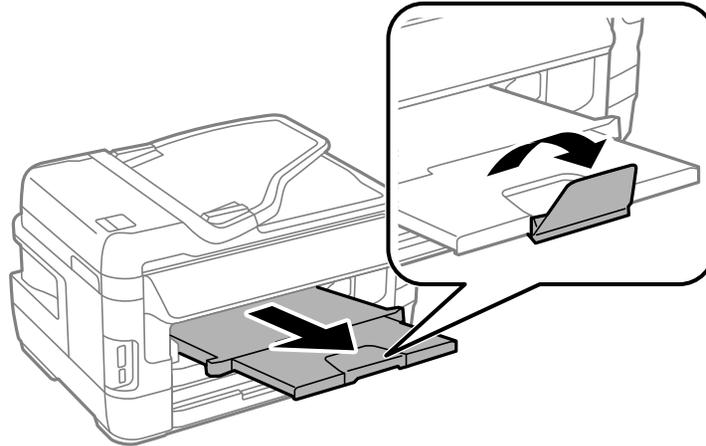


**Remarque:** Si vous utilisez du papier de format légal ou du papier plus long, ne levez pas le butoir.

3. Ouvrez la fente d'alimentation de papier arrière et poussez-la vers l'arrière.

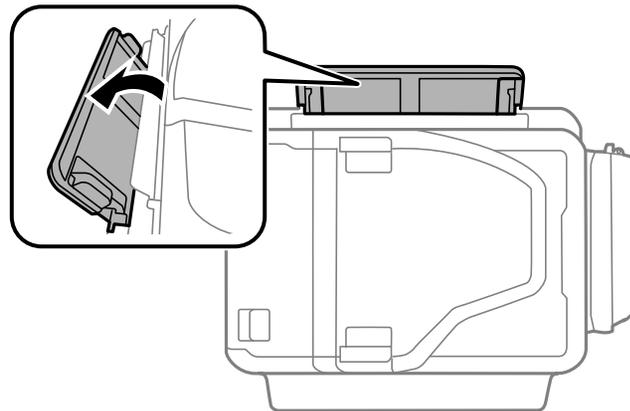


4. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

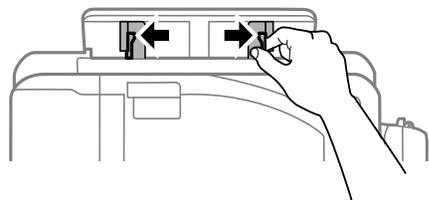


5. Choisissez l'une des méthodes suivantes :


- Chargez une feuille de papier avec la face imprimable vers le haut et faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

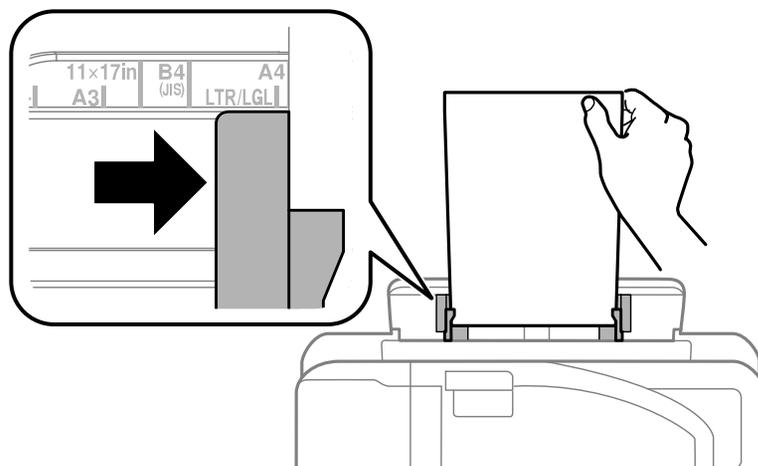

- Chargez une enveloppe côté court en premier, avec le rabat vers le bas et le côté du rabat vers la droite.

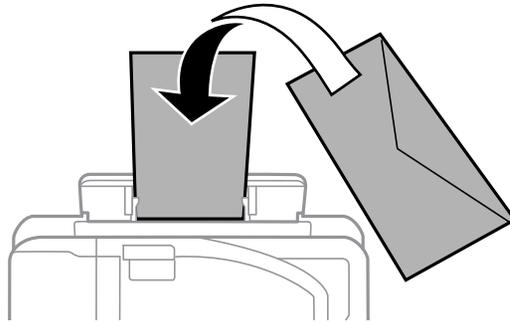

6. Insérez le papier ou l'enveloppe dans la fente jusqu'à ce qu'il ou elle soit alimenté(e) automatiquement par l'imprimante.

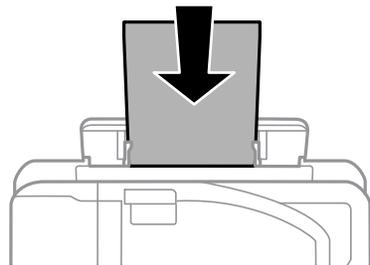

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Chargez une seule feuille ou enveloppe à la fois.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

**Remarque:** Vous pouvez charger une feuille de papier perforée sur l'un des côtés longs, mais pas pour l'impression recto verso.

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

**Tâches associées**

[Chargement du papier pour documents dans le bac papier](#)

[Chargement du papier pour photos dans le bac papier](#)

[Chargement d'enveloppes dans le bac papier](#)

## Capacité de chargement du papier

Vous pouvez charger une enveloppe, une feuille de papier ou une feuille de papier cartonné de jusqu'à 68 lb (256 g/m<sup>2</sup>) de l'une des tailles suivantes dans la fente d'alimentation de papier arrière :

- N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm]) (enveloppe)
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])
- 13 × 19 po (330 × 483 mm)
- 11 × 17 po (279 × 432 mm)
- 8 × 10 po (203 × 254 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])
- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
- Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm])
- Personnalisé

Vous pouvez charger du papier des tailles suivantes dans le ou les bac(s) papier :

Type de support	Capacité de chargement par format de papier	
	Bac 1	Bac 2
Papier ordinaire de ces tailles : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])</li> <li>• Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])</li> <li>• 11 × 17 po (279 × 432 mm)</li> <li>• A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])</li> <li>• A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])</li> <li>• A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) (bac 1 seulement)</li> <li>• Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm]) (bac 1 seulement)</li> </ul>	250 feuilles	250 feuilles
Papier ordinaire de taille personnalisée	1 feuille	1 feuille
Papier blanc brillant Epson	200 feuilles	200 feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	80 feuilles	—
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson Papier photo haute qualité – Glacé Epson	20 feuilles	—
Enveloppes	10 enveloppes	—

**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Papiers Epson disponibles

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Remarque:** Les papiers/supports disponibles varient selon le pays.

Type de support	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041586	500
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041468	50
	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])	S041260	50
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041263	50
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
	Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])	S041067	100
	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041070	100
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041727	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041466	20
	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041290	20
	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])	S041288	20
	13 × 19 po (330 × 483 mm)	S041289	20

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier ou Support
Papier ordinaire Papier blanc brillant Epson Papier pour présentation – Mat Epson	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier à en-tête	En-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier coloré	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier cartonné jusqu'à 68 lb (256 g/m <sup>2</sup> )	Papier cartonné (fente d'alimentation de papier arrière uniquement)

**Remarque:** Certains paramètres ne sont pas disponibles pour le bac 2.


**Sujet parent:** [Chargement du papier](#)

## Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande

Vous pouvez changer le format et le type de papier par défaut pour chaque bac papier à l'aide du panneau de commande du produit.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

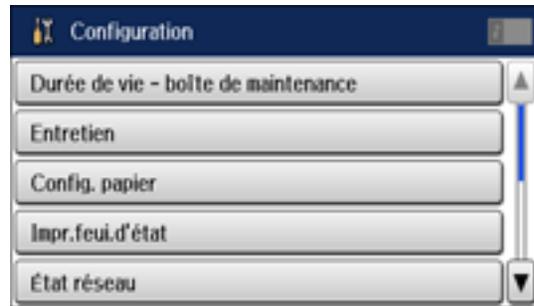

3. Sélectionnez **Configuration papier**.
4. Sélectionnez la source papier que vous souhaitez modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

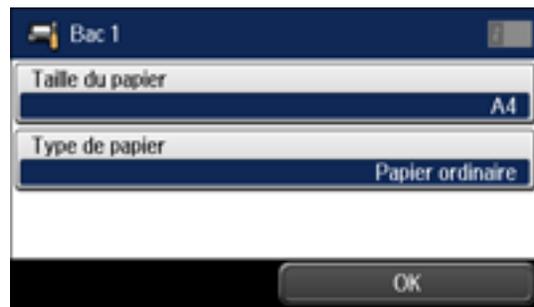

5. Sélectionnez **Taille du papier**.
6. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
7. Sélectionnez **Type de papier**.
8. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.
9. Sélectionnez **OK**.
10. Sélectionnez une autre source papier à modifier ou appuyez sur le bouton 🏠 d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

## Paramètres de type papier - Panneau de commande

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier ou Support
Papier ordinaire Papier blanc brillant Epson Papier pour présentation – Mat Epson	Papier ordinaire
Papier à en-tête	En-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier coloré	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Prem. Glacé
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Prem. Glacé

**Remarque:** Certains paramètres ne sont pas disponibles pour le bac 2.

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

## Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster les paramètres papier par défaut qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

[Sélection des paramètres de source papier par défaut](#)

[Sélection des paramètres d'impression universels](#)

Sujet parent: [Chargement du papier](#)


## Sélection des paramètres de source papier par défaut

Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

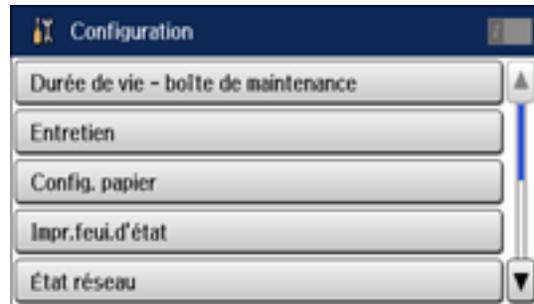

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param imprim**.
5. Sélectionnez **Réglages source papier**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.
7. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

[Options de source papier](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

### Options de source papier

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour tous vos travaux d'impression.

Options de source papier	Paramètres disponibles	Description
<b>Modif auto A4/Lettre</b>	<b>Marche</b>	Si la taille papier Lettre ou A4 est sélectionnée pour l'impression, mais que le papier que vous avez chargé ne correspond pas à cette taille, le produit tentera d'imprimer sur du papier d'une taille alternative (Lettre pour A4, A4 pour lettre).
	<b>Arrêt</b>	
<b>Sélect. auto param.</b>	<b>Copier</b>	Sélectionnez <b>Marche</b> pour que le produit sélectionne automatiquement la source contenant le papier correspondant aux paramètres papier sélectionnés.
	<b>Fax</b>	
	<b>Autre</b>	
<b>Avis d'erreur</b>	<b>Avis de taille papier</b>	Sélectionnez <b>Marche</b> pour afficher un message d'erreur lorsque les paramètres de taille et de type papier pour chaque source de papier ne correspondent pas aux paramètres de copie/d'impression de chaque mode.
	<b>Avis de type papier</b>	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres de source papier par défaut](#)


## Sélection des paramètres d'impression universels

Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

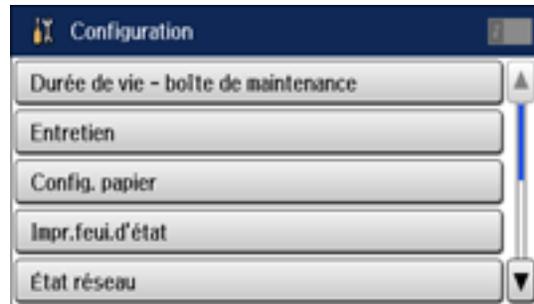

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Param. d'impr univ**.

L'écran suivant s'affiche :

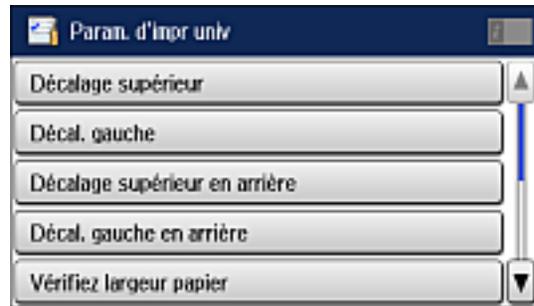

5. Modifiez les paramètres au besoin.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

[Options des paramètres d'impression universels](#)

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

### Options des paramètres d'impression universels

Sélectionnez les paramètres d'impression universels que vous souhaitez utiliser.

Paramètres d'impression universels	Options disponibles	Description
Décalage supérieur	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche.
Décal. gauche		
Décalage supérieur en arrière	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Décal. gauche en arrière		
Vérifiez largeur papier	Marche	Active la vérification de la largeur du papier avant l'impression lorsque ce paramètre est réglé sur <b>Marche</b> . Cette option permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier lorsque les paramètres de taille du papier sont incorrects, mais peut réduire la vitesse d'impression.
	Arrêt	

<b>Paramètres d'impression universels</b>	<b>Options disponibles</b>	<b>Description</b>
<b>Temps de séchage</b>	<b>Standard</b>	Détermine le temps de séchage lors de l'impression recto verso.
	<b>Long</b>	
	<b>Plus long</b>	
<b>Sauter pages blanches</b>	<b>Marche</b>	Saute automatiquement les pages blanches lorsque ce paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .
	<b>Arrêt</b>	

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression universels](#)

---

## Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des photos ou documents originaux sur le produit.

**Mise en garde:** Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.


[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)


## Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser la taille des formats suivants : A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]).

1. Soulevez le capot.

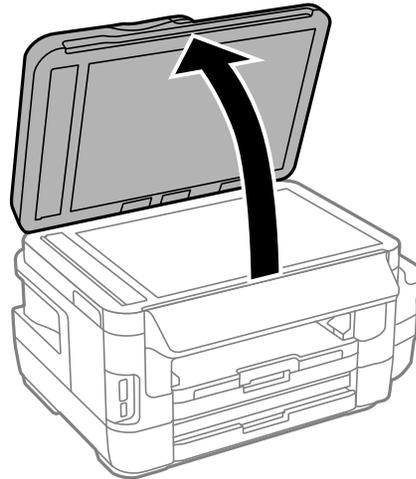

2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur orienté vers le coin. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

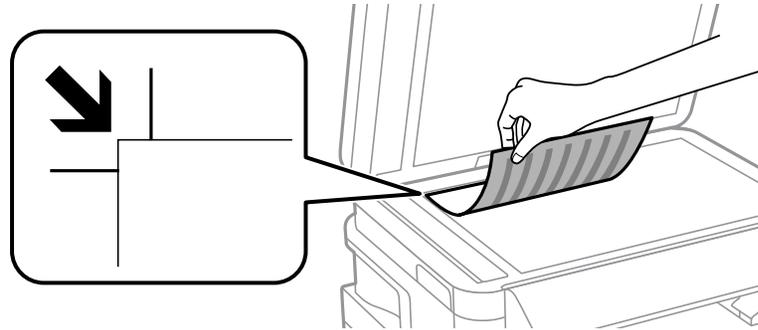

**Remarque:** Vous pouvez placer plusieurs originaux sur la vitre d'exposition du scanner. Assurez-vous qu'ils sont à au moins 0,8 po (20 mm) de distance l'un de l'autre.

3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Sujets reliés**

[Copie](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)


[Numérisation](#)

## Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Vous pouvez également utiliser le chargeur automatique de documents pour numériser les deux côtés d'un document recto verso. Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

**Mise en garde:** Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.


1. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

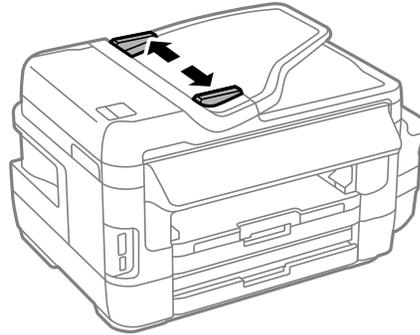

2. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour aligner les bords.

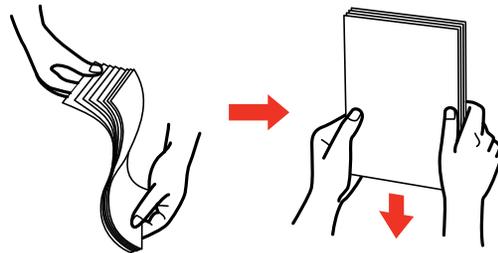


3. Insérez les originaux dans le chargeur automatique de documents, face vers le haut, bord supérieur en premier.


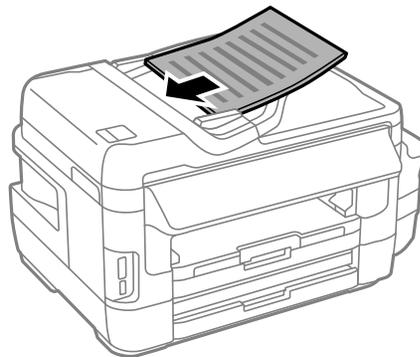


L'icône **ADF** sur le panneau de commande s'allume.

4. Faites glisser le guide-papier du chargeur automatique de documents contre le papier, sans trop serrer.

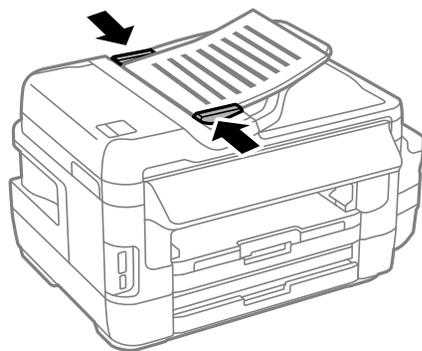

**Remarque:** Si vous copiez deux originaux sur une seule feuille, assurez-vous que les originaux sont chargés comme illustré :

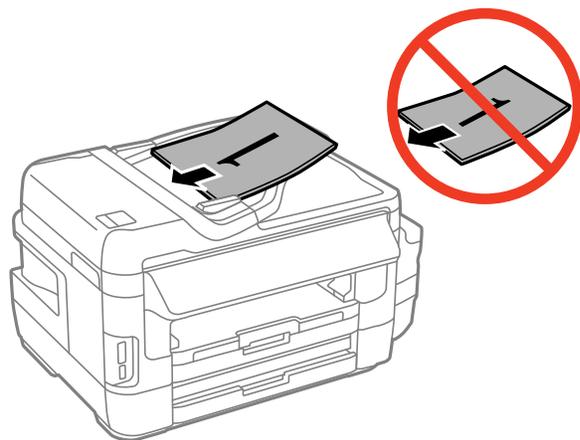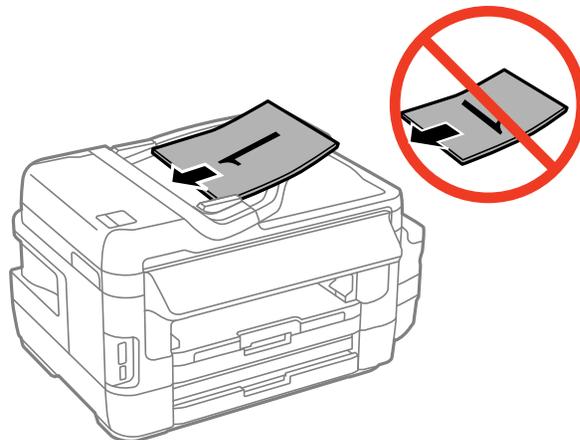

**Sujet parent:** [Positionnement des originaux sur le produit](#)

**Références associées**

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

**Tâches associées**

[Nettoyage de votre produit](#)

**Sujets reliés**

[Copie](#)

---

# Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

**Remarque:** Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)


[Paramètres de copie](#)

## Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez votre document original sur la vitre du scanner, ou placez vos documents de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Copie**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

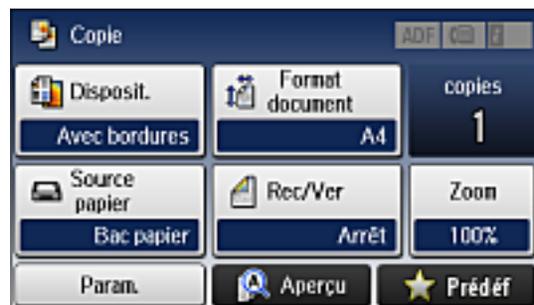

5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur un chiffre sur le panneau de commande du produit, ou sélectionnez **Copies** et utilisez le pavé numérique qui s'affiche pour entrer le nombre de copies désiré.
6. Modifiez les paramètres disponibles selon vos besoins.

7. Sélectionnez **Param.** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin. Ensuite, appuyez sur le bouton ↵ de retour.
8. Sélectionnez **Aperçu** pour voir un aperçu de votre tirage à l'écran ACL.
9. Sélectionnez **Prédéf** pour enregistrer vos paramètres de numérisation.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

10. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'un des boutons ◇.

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton ⏹ **Arrêter** ou sélectionnez **Annuler**.

**Sujet parent:** [Copie](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

[Papiers Epson disponibles](#)

[Paramètres de copie](#)

**Tâches associées**

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Paramètres de copie

Sélectionnez les paramètres de copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

**Remarque:** Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Déposit.</b>	<b>Avec bordures</b>	Laisse une petite bordure autour de l'image ou du document.
	<b>2-haut</b>	Copie des documents multi-pages sur une seule feuille. Après avoir choisi l'une de ces options, sélectionnez <b>Param.</b> et changez le paramètre <b>Orient du doc</b> si nécessaire.
	<b>4-haut</b>	
	<b>Carte ID</b>	Copie les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier.
	<b>Partage pages</b>	Copie les deux pages face vers le haut d'un livre sur des feuilles de papier séparées. Après avoir sélectionné ce paramètre, sélectionnez <b>Param.</b> et sélectionnez l'ordre de numérisation.
<b>Format document</b>	<b>Lettre</b>	Définit la taille de votre document original.
	<b>A4</b>	
	<b>Légal</b>	
	<b>A3</b>	
	<b>11x17po</b>	
<b>Zoom</b>	<b>Taille perso</b>	Redimensionne automatiquement l'image selon le pourcentage sélectionné.
	<b>Taille réelle</b>	Copie à 100 % de la taille.
	<b>Aj page auto</b>	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sur lequel elle sera copiée.
	<b>Lettre-&gt;11x17po et autre conversions</b>	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
<b>Source papier</b>	Différents paramètres	Définit la source papier à utiliser. Si vous sélectionnez <b>Auto</b> , le papier sera alimenté automatiquement, selon les paramètres papier que vous avez sélectionnés pour la source du papier.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Rec/Ver</b>	<b>Arrêt</b>	Utilise l'unité recto verso et le chargeur automatique de documents pour faire des copies recto verso. Lorsque vous utilisez <b>1&gt;2-Faces</b> ou <b>2&gt;1-Faces</b> , sélectionnez <b>Avancé</b> et réglez le bord de reliure de vos originaux ou copies.
	<b>2&gt;2-Faces</b>	
	<b>1&gt;2-Faces</b>	
	<b>2&gt;1-Faces</b>	

[Paramètres de copie](#)

Sujet parent: [Copie](#)

## Paramètres de copie

Sélectionnez **Paramètres** à l'écran Copie pour choisir les options à utiliser pour vos copies.

**Remarque:** Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Orientation du doc</b>	<b>Portrait</b>	Définit l'orientation de vos originaux.
	<b>Paysage</b>	
<b>Qualité</b>	<b>Texte</b>	Définit le type de vos documents originaux et peut modifier la qualité de vos copies.
	<b>Texte(Meill)</b>	
	<b>Texte et image</b>	
	<b>Texte et image(Meilleure)</b>	
<b>Densité</b>	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.
<b>Enlever ombre</b>	<b>Arrêt</b>	Lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> , efface les ombres qui apparaissent au centre du document lors de la photocopie d'un livre ou qui apparaissent autour d'un document lors de la photocopie de papier épais.
	<b>Marche</b>	

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
<b>Retirer perforations</b>	<b>Arrêt</b>	Efface les perforations d'un document lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .
	<b>Marche</b>	
<b>Assembler copies</b>	<b>Arrêt</b>	Imprime plusieurs copies d'un document multi-pages en ordre et séparées en groupe lorsque le paramètre est réglé sur <b>Marche</b> .
	<b>Marche</b>	
<b>Temps de séchage</b>	<b>Standard</b>	Offre un temps de séchage plus long pour les copies recto verso si des bavures ou des marques apparaissent sur le recto du papier lorsque vous imprimez sur le verso.
	<b>Long</b>	
	<b>Plus long</b>	

Sujet parent: [Paramètres de copie](#)

---

## Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression sous OS X](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

### Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

### Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.


2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

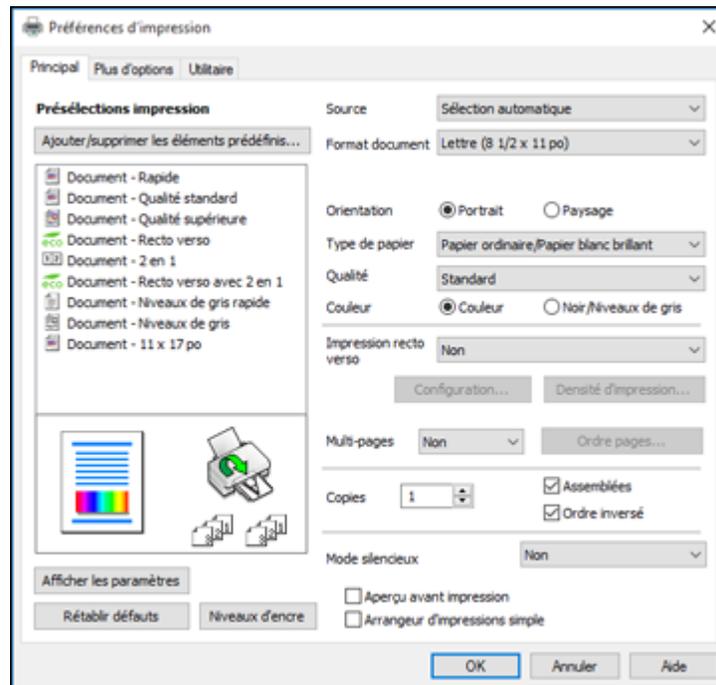

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.

5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisée** pour créer un format de papier personnalisé. Le paramètre Qualité sera réglé à **Standard**.

6. Sélectionnez l'orientation de votre document.

**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

9. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.

10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez le paramètre **Impression recto verso** et choisissez les options souhaitées.

11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

15. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Oui** au paramètre Mode silencieux.

[Options de source papier - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Références associées**

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

**Options de source papier - Windows**

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

**Sélection automatique**

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

**Bac papier 1**

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

**Bac papier 2**

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

**Alim. manuelle arrière**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

**Options de qualité d'impression - Windows**

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

**Brouillon**

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

**Standard**

Pour l'impression normale de texte et d'images.

**Standard - Vif**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

**Haute**

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

### Plus d'options

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

### Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

#### 2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

#### Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4


Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

### Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal.

**Remarque:** Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

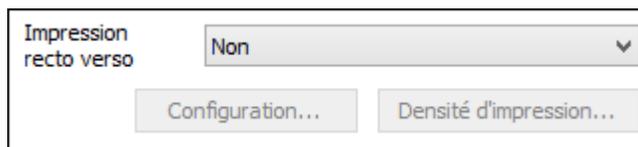

1. Sélectionnez une des options suivantes du paramètre **Impression recto verso** :
  - **Auto (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord long.
  - **Auto (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord court.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

Paramètres d'impression recto verso

Bord de reliure

Gauche  
Bord long

Haut  
Bord court

Droite  
Bord long

Marge de reliure

Recto  [0,0 ... 30,0]

Verso  [0,0 ... 30,0]

Unité  mm  pouces

Page de début

Depuis le recto

Depuis le verso

Créer un livret plié

Livret


Reliure centrale

Reliure latérale

OK Annuler Aide

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
5. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

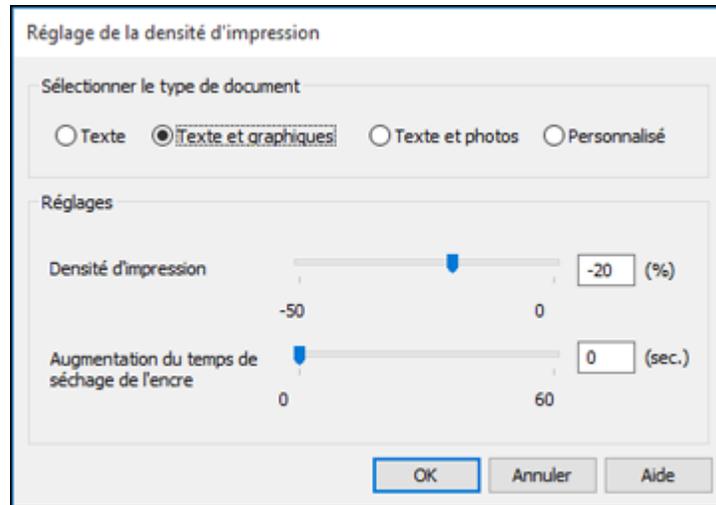

6. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
7. Au besoin, sélectionnez les options **Réglages** que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
9. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
10. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustement de la densité d'impression - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

### **Options d'impression recto verso - Windows**

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Paramètres d'impression recto verso pour configurer les impressions recto verso.

**Options Bord de reliure**

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

**Marge de reliure**

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

**Page de début**

Définit si l'impression débute sur le recto ou le verso de la page.

**Options Créer un livret plié**

Cochez la case **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

**Ajustement de la densité d'impression - Windows**

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

**Densité d'impression**

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


**Augmentation du temps de séchage de l'encre**

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

## Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

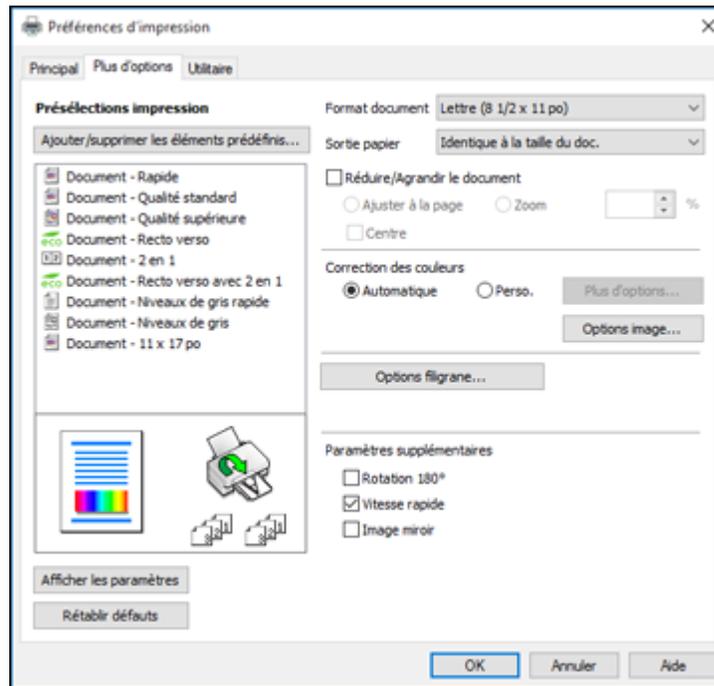

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
  - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
  - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
  - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
- Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner des paramètres **Impression universelle en couleur**.

3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :

- **Motif anti-copie** : ajoute un filigrane qui n'apparaît que lorsque votre tirage est copié.

**Remarque:** Certains types d'impression n'offrent pas ce paramètre.

- **Filigrane** : ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.

- **En-tête/Bas de page** : ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

**Remarque:** Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le bas de page.

4. Sélectionnez au besoin des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

## Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

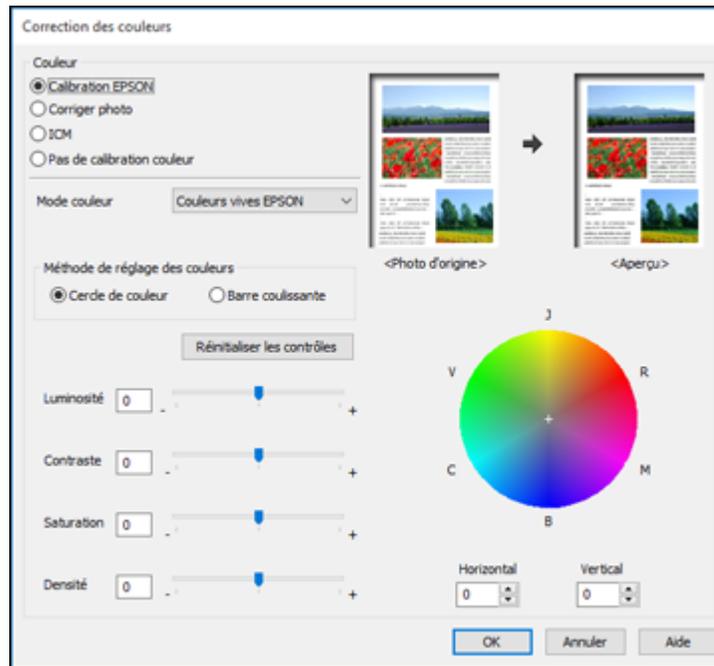

### Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

**ICM**

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

**Pas de calibration couleur**

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

**Sujet parent:** [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

**Options d'image et paramètres additionnels - Windows**

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

**Options image****Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

**Souligner les lignes fines**

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

**Contour lissé**

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

**Corriger yeux rouges**

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

**Imprimer le texte en noir**

Imprime le texte de couleur en noir.

**Pour le texte en couleur**

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

**Pour les graphiques et les images en couleur**

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

**Pour le texte, les graphiques et les images en couleur**

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

**Options d'amélioration**

Définit les paramètres d'amélioration pour l'Impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

## Options de paramètres additionnels

### Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

### Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

### Image miroir

Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

**Sujet parent:** [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

## Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

**Remarque:** Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

Haut-Gauche	Centre haut	Haut-Droite
Nom de l'utilisateur	Aucun	Date/Heure
Bas-Gauche	Centre bas	Bas-Droite
Aucun	Aucun	Aucun

Rétablir défauts OK Annuler Aide

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nombre assemblées (numéro de copie)

**Remarque:** Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

**Sujet parent:** [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)


## Sélection des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

**Remarque:** Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

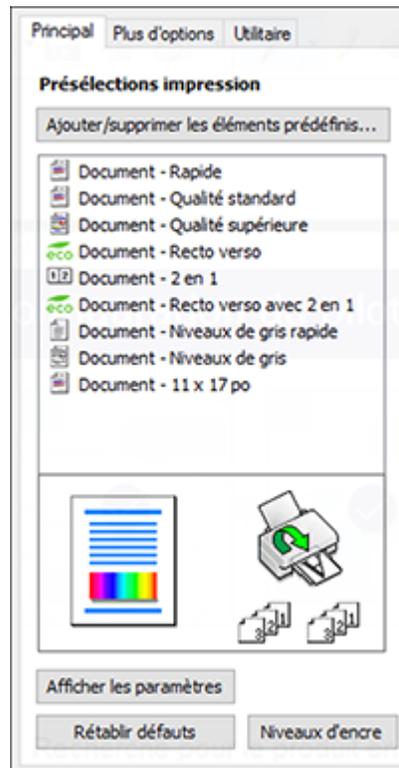

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection que vous souhaitez modifier, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection d'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## **Sélection des paramètres étendus - Windows**

Vous pouvez choisir parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

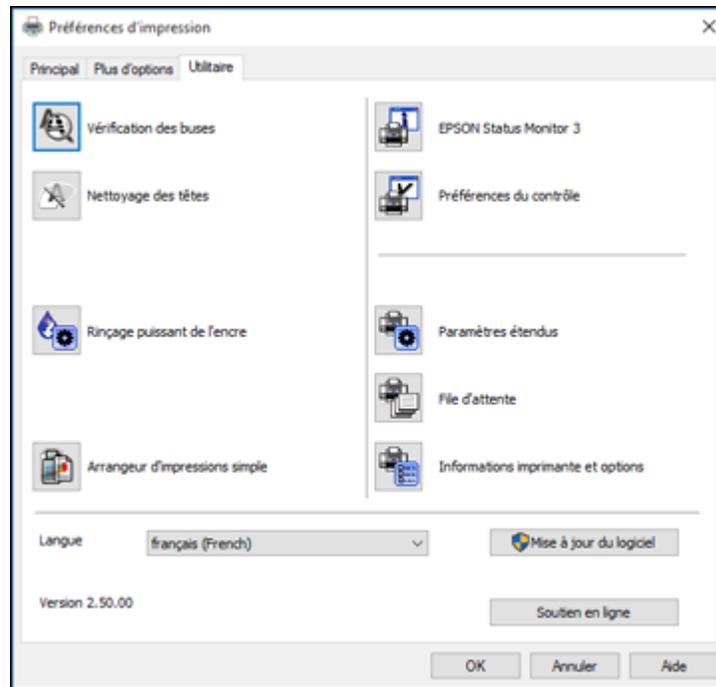

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

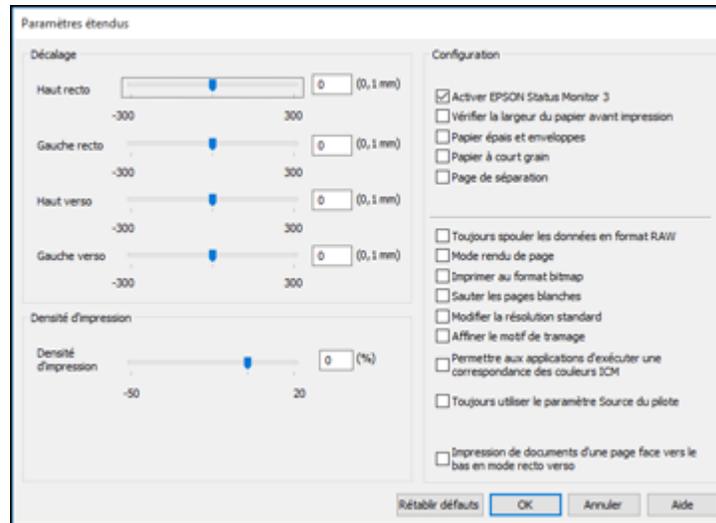

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

[Paramètres étendus - Windows](#)

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

### Paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir parmi ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

#### **Activer EPSON Status Monitor 3**

Permet au produit de faire le suivi de l'encre et du papier, ainsi que d'autres problèmes.

#### **Vérifier la largeur du papier avant impression**

Permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier si le paramètre de taille papier est incorrect, mais peut réduire la vitesse d'impression.

#### **Papier épais et enveloppes**

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

**Papier à court grain**

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais, et que le paramètre **Papier épais** ne règle pas le problème.

**Page de séparation**

Avant chaque document, imprime une page de séparation affichant le titre, l'utilisateur, la date et l'heure.

**Toujours spouler les données en format RAW**

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

**Mode rendu de page**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

**Imprimer au format bitmap**

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

**Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

**Modifier la résolution standard**

Réduit la résolution des données d'impression pour corriger des problèmes d'impression.

**Affiner le motif de tramage**

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

**Permettre aux applications d'exécuter une correspondance des couleurs ICM**

Permet aux applications d'effectuer la correspondance des couleurs ICM.

**Toujours utiliser le paramètre Source du pilote**

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'impression de l'imprimante, plutôt que celui de votre application.

**Impression de documents d'une page face vers le bas en mode recto verso**

Produit les pages recto seulement d'un travail d'impression recto verso face vers le bas au lieu de face vers le haut.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

## Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

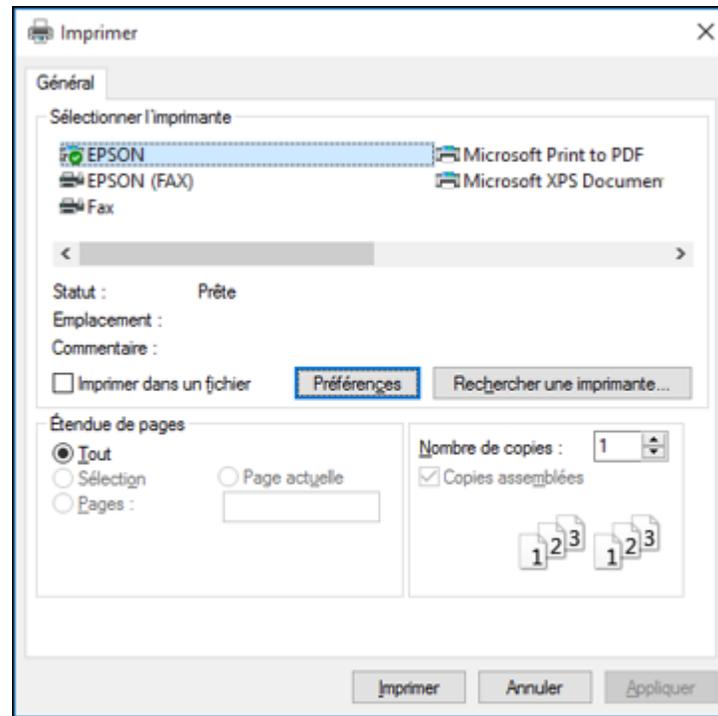

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

## Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

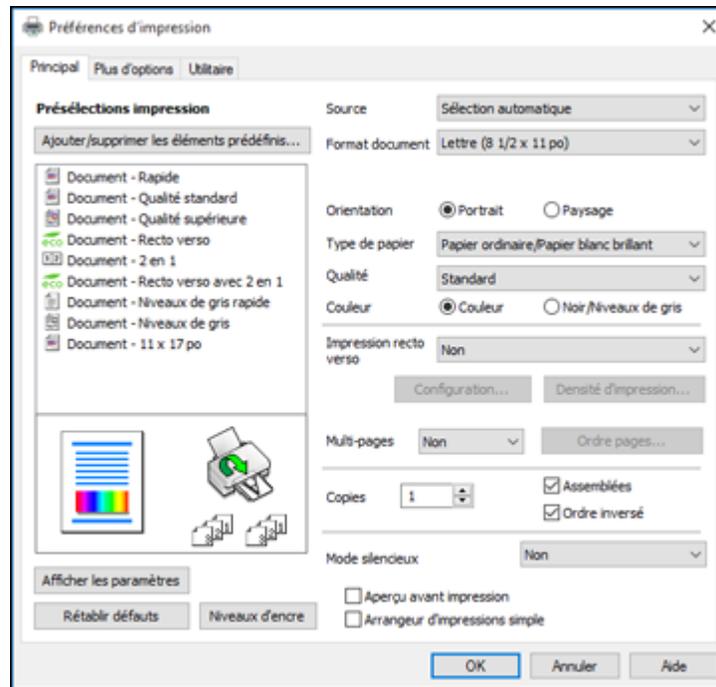

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)


**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

### **Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression**

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.  
La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.  
Les options de maintenance s'affichent :

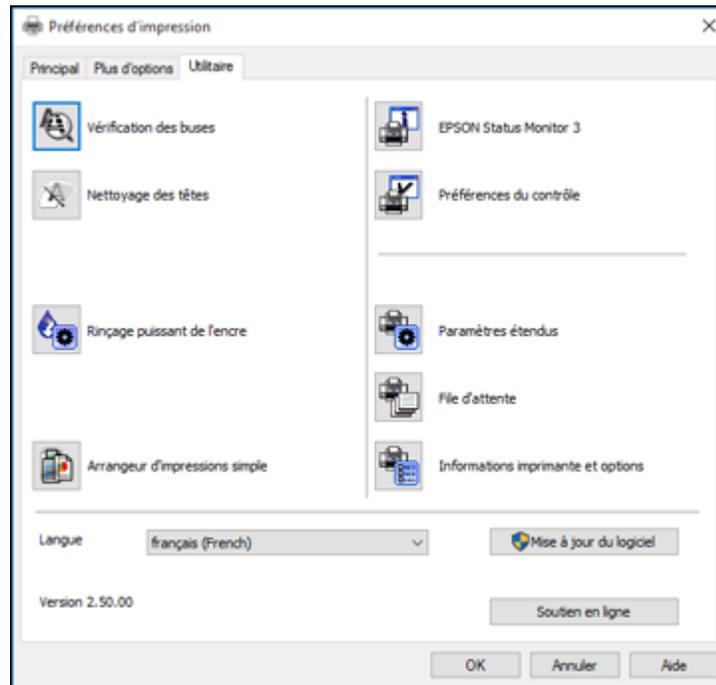

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

## Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour les logiciels du produit. Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

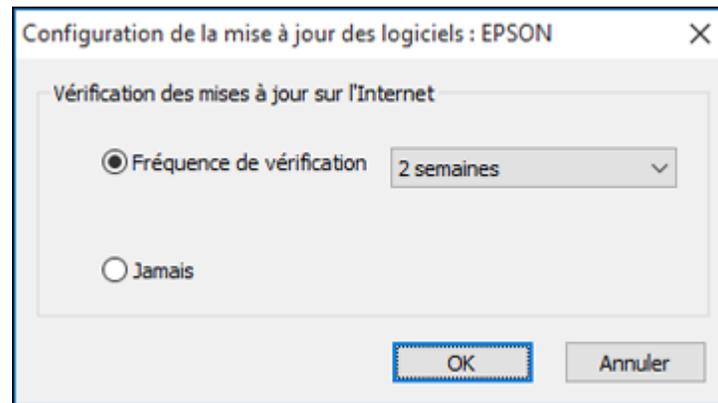

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour modifier la fréquence à laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
  - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

**Remarque:** Si vous choisissez de désactiver la fonction des mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

**Sujet parent:** [Impression sous Windows](#)

**Tâches associées**

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

## Impression sous OS X

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression OS X, tel que décrit dans les sections qui suivent.

**Remarque:** Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Sélection des options de mise en page - OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)


### Sélection des paramètres d'impression de base - OS X

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

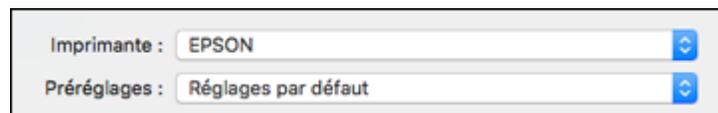

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

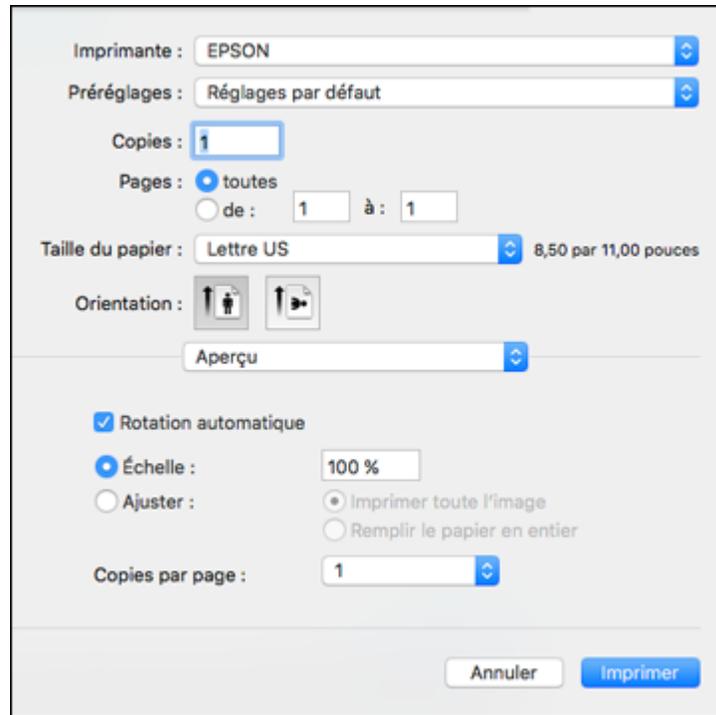

The image shows a screenshot of the Epson printer settings dialog box. The settings are as follows:

- Imprimante : EPSON
- Préréglages : Réglages par défaut
- Copies : 1
- Pages : toutes (selected), de : 1 à : 1
- Taille du papier : Lettre US (8,50 par 11,00 pouces)
- Orientation : Portrait (selected)
- Aperçu : Aperçu
- Rotation automatique
- Échelle : 100 %
- Ajuster :
  - Imprimer toute l'image
  - Remplir le papier en entier
- Copies par page : 1

Buttons: Annuler, imprimer

**Remarque:** La fenêtre d'impression peut être différente selon la version d'OS X et l'application que vous utilisez.

5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page **Taille du papier** et **Orientation**.

**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

- Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image précédente pour l'application Aperçu.
- Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.



Ces paramètres s'affichent :

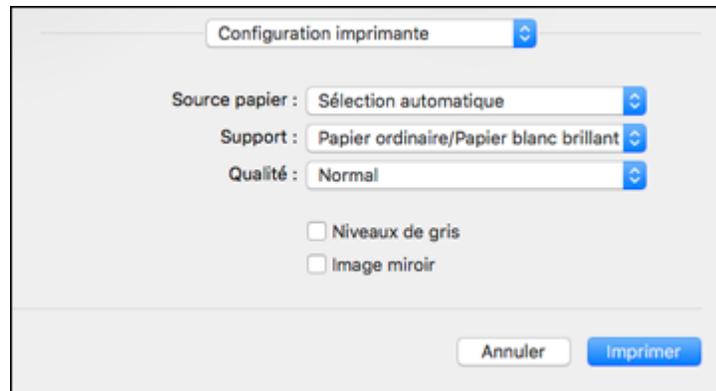

- Sélectionnez la **Source papier** à partir de laquelle vous souhaitez imprimer.

10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

**Remarque:** Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.

12. Sélectionnez l'une des options d'impression disponibles.

[Options de source papier - OS X](#)

[Options de qualité d'impression - OS X](#)

[Options d'impression - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

#### **Références associées**

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

[Impression de documents ou de photos - OS X](#)

### **Options de source papier - OS X**

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

#### **Sélection automatique**

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

#### **Bac 1**

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

#### **Bac 2**

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

#### **Alim. manuelle arrière**

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

### **Options de qualité d'impression - OS X**

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles selon le paramètre de type de papier que vous avez choisi.

**Brouillon**

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

**Normal**

Pour l'impression normale de texte et d'images.

**Normal - Vif**

Pour l'impression quotidienne d'images avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

**Fin**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

**Qualité**

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une qualité et vitesse d'impression améliorées.

**Qualité optimale**

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

**Options d'impression - OS X**

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

**Niveaux de gris**

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

**Image miroir**

Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

**Sélection des paramètres du format d'impression - OS X**

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.



**Remarque:** Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre personnalisé pour créer une taille de papier personnalisée. Le paramètre Qualité sera limité à **Normal**.
2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.


**Remarque:** Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

**Remarque:** Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

## Sélection des options de mise en page - OS X

Vous pouvez choisir parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

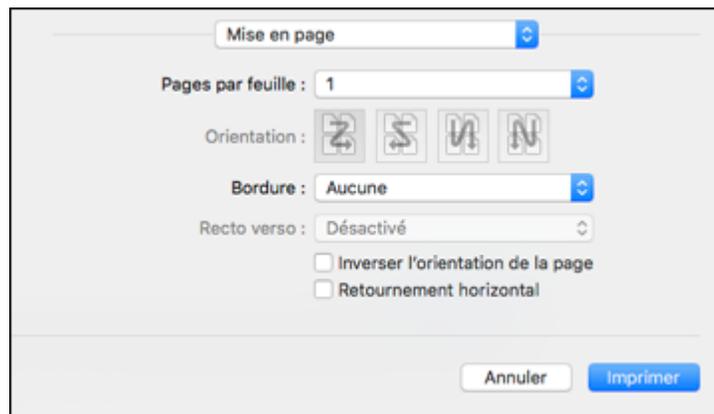


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sous OS X](#)

## Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.

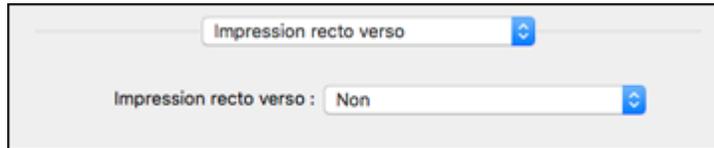

**Remarque:** Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version d'OS X que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options Ajustements en fonction du type de document.

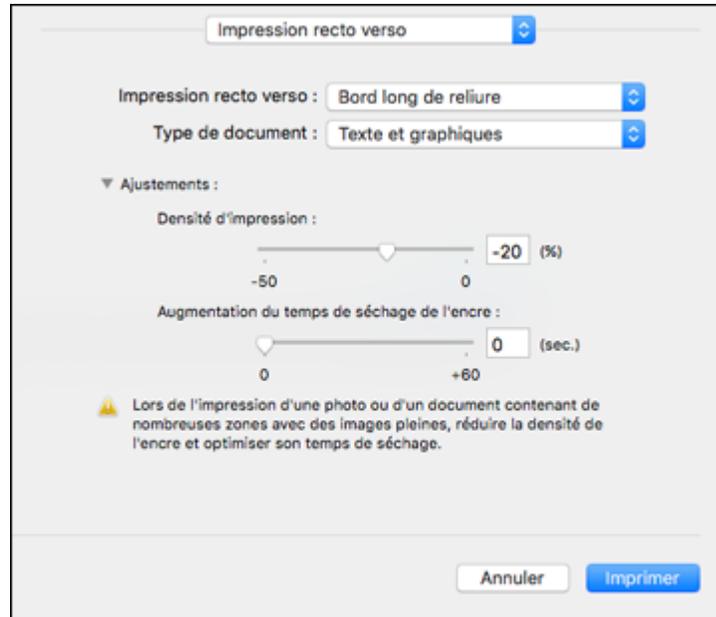

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

### **Options et ajustements d'impression recto verso - OS X**

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impressions recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

## Options d'impression recto verso

### Bord long de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

### Bord court de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

## Ajustements

### Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

### Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

**Sujet parent:** [Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

## Gestion des couleurs - OS X


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

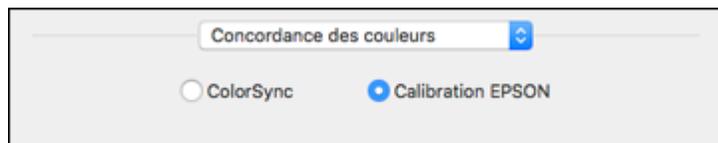

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

- Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

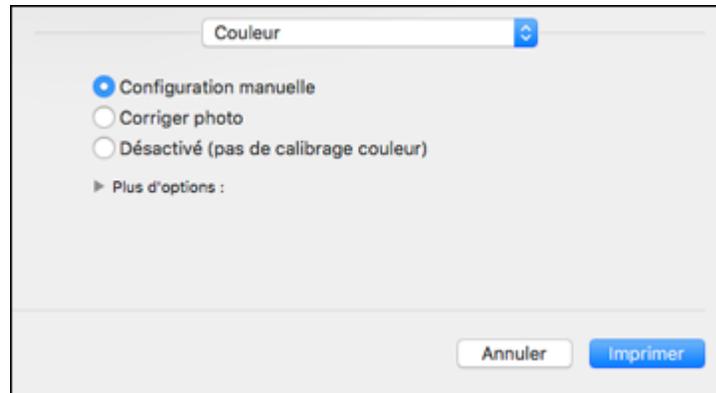

**Remarque:** Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

- Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

### **Options de couleur et de concordance des couleurs - OS X**

Vous pouvez sélectionner parmi ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

#### **Paramètres de concordance des couleurs**

##### **Calibration EPSON**

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

##### **ColorSync**

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

## Paramètres des options de couleur

### Paramètres manuels

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

### Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

**Remarque:** La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

### Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

**Remarque:** Un profil ICC est nécessaire si les réglages couleur sont désactivés.


**Sujet parent:** [Gestion des couleurs - OS X](#)

## Sélection des préférences d'impression - OS X

Vous pouvez choisir parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilote** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

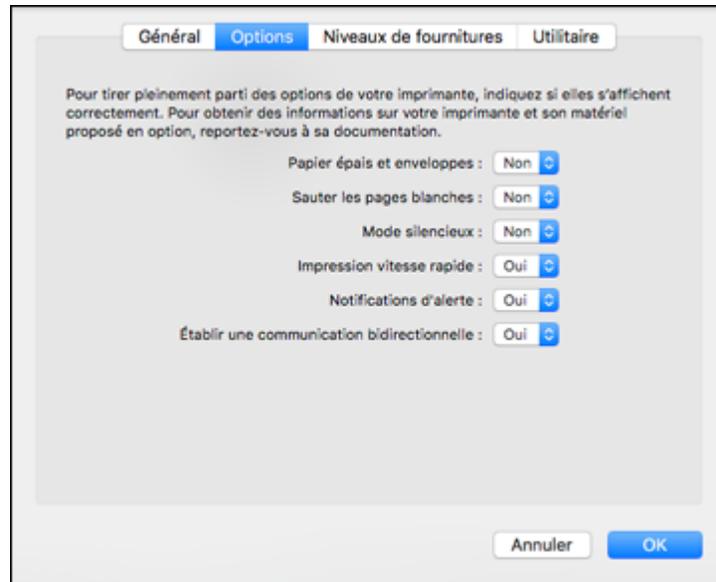

4. Choisissez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - OS X](#)

**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

### **Préférences d'impression - OS X**

Vous pouvez choisir parmi ces paramètres sous l'onglet **Options** ou **Pilote**.

#### **Papier épais et enveloppes**

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

#### **Sauter les pages blanches**

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

#### **Mode silencieux**

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

#### **Impression vitesse rapide**

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

### Notifications d'alerte

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

### Établir une communication bidirectionnelle


Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

**Sujet parent:** [Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

## Impression de documents ou de photos - OS X

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

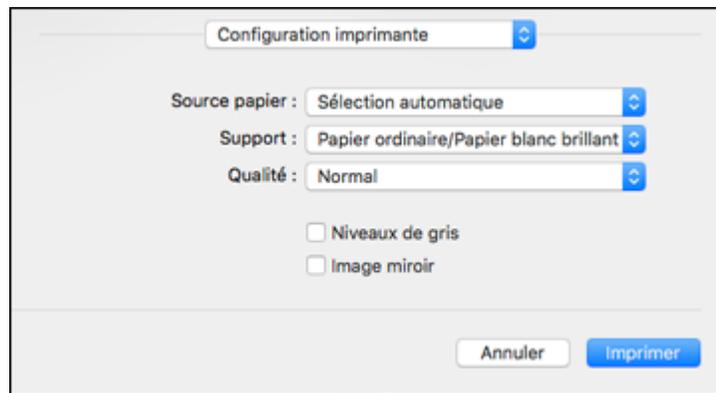

[Vérification de l'état de l'impression - OS X](#)


**Sujet parent:** [Impression sous OS X](#)

### Vérification de l'état de l'impression - OS X

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression et contrôler l'impression.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :

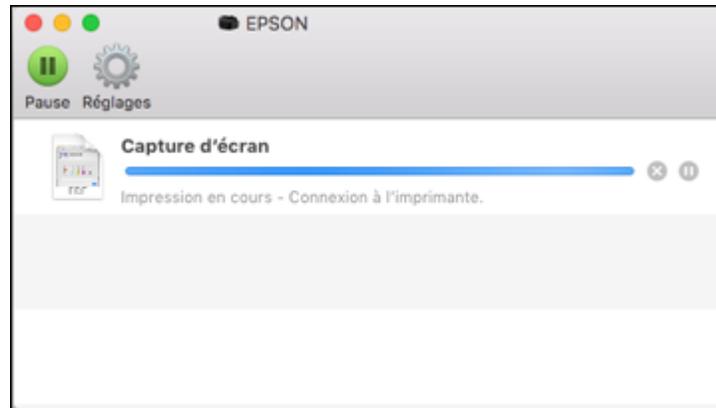

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur  ou sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur  ou sur **Suspendre**.  
Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail en attente, puis cliquez sur  ou sur **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Pause** ou sur **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour afficher d'autres informations d'impression, cliquez sur **Réglages**.

**Sujet parent:** [Impression de documents ou de photos - OS X](#)

## Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter** sur votre produit.

**Sujet parent:** [Impression depuis un ordinateur](#)

---

# Numérisation

Vous pouvez numériser les originaux de vos documents ou vos photos et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

## Lancement d'une numérisation

Après avoir placé les originaux de vos documents ou vos photos sur votre produit pour les numériser, lancez la numérisation en utilisant l'une des méthodes présentées dans cette section.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers votre ordinateur ou un dispositif de stockage en utilisant le panneau de commande du produit.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir relié le produit à l'ordinateur ou au réseau.

**Remarque:** Redémarrez votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit afin de pouvoir numériser depuis le panneau de commande. De plus, assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

**Remarque:** Pour numériser un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et sélectionnez le paramètre **Rec/Ver**.

3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** Les fonctions de numérisation **Email** et **Dossier réseau/FTP** ne sont pas disponibles sur votre produit.

5. Sélectionnez l'une des options **Numériser vers** suivantes :
  - La fonction **Dispos mém** sauvegarde votre fichier numérisé sur une carte mémoire ou un dispositif USB et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
  - La fonction **Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée dans Epson Connect.
  - La fonction **Ordinateur** sauvegarde votre numérisation sur votre ordinateur ou comme saisie d'image sous OS X 10.6/10.7/10.8/10.9.
  - La fonction **Ordi (WSD)** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 8, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement). Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d'abord activer WSD (services Web pour appareils) sur l'ordinateur.
6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Si vous numérisez vers un ordinateur, sélectionnez l'ordinateur cible, puis sélectionnez le format et le paramètre recto verso si nécessaire.
  - Si vous numérisez vers un dispositif de stockage, sélectionnez **Param.** pour afficher des options de numérisation additionnelles.

[Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation](#)

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

### Tâches associées

[Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

### Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Modification des paramètres par défaut des boutons de numérisation

Vous pouvez voir ou modifier les paramètres de numérisation par défaut utilisés par votre produit lorsque vous numérisez vers votre ordinateur en utilisant les boutons du produit. Pour ce faire, utilisez le programme Event Manager.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir Event Manager :
  - **Windows 10** : Cliquez sur , sélectionnez **Toutes les applications**, sélectionnez **EPSON Software** et sélectionnez **Event Manager**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Event Manager**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON Software** > **Event Manager**.
  - **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Event Manager**.
2. Ouvrez le menu déroulant **Scanner** (Windows) ou **Sélectionner le scanner** (Mac OS X) et choisissez votre produit, si nécessaire.
3. Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.
4. Ouvrez la liste déroulante **Modifier les paramètres du travail** et sélectionnez les paramètres de bouton de numérisation que vous souhaitez voir ou modifier.
5. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre d'Event Manager.


**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

## Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2

Vous pouvez lancer le programme Epson Scan 2 pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications > EPSON Software > Epson Scan 2**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
- **OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scan 2**.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

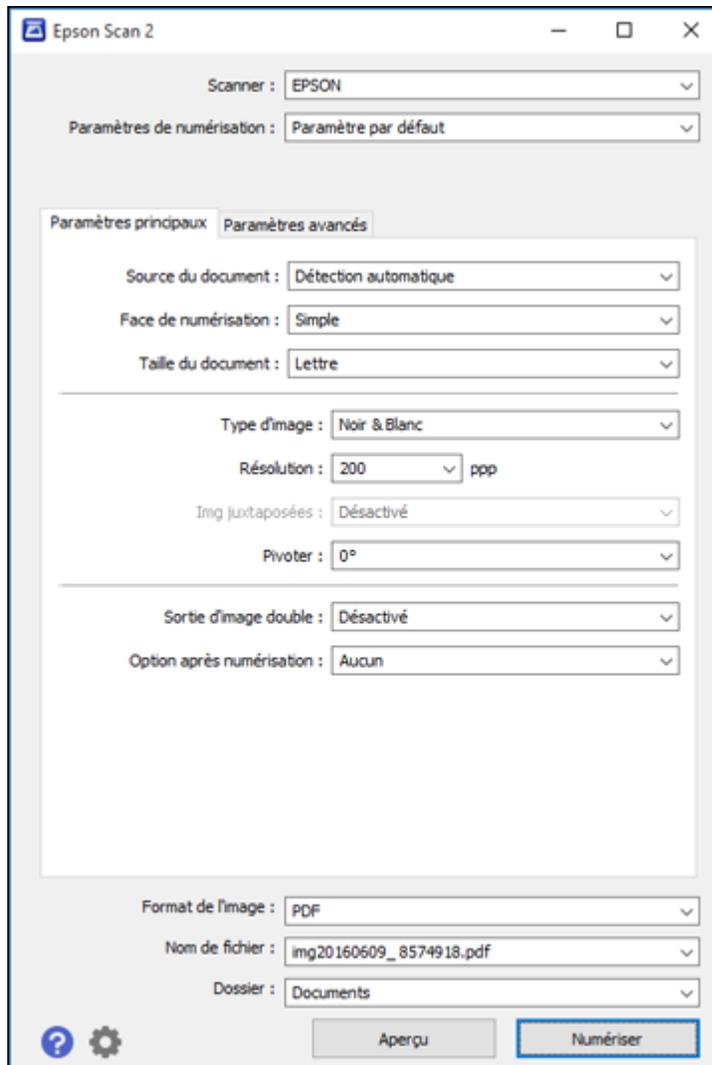

**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)


## Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation

Vous pouvez lancer Epson Scan 2 à partir d'un programme de numérisation compatible TWAIN pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

**Remarque:** Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, sélectionnez-la et choisissez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; cela ne fonctionnera pas correctement.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

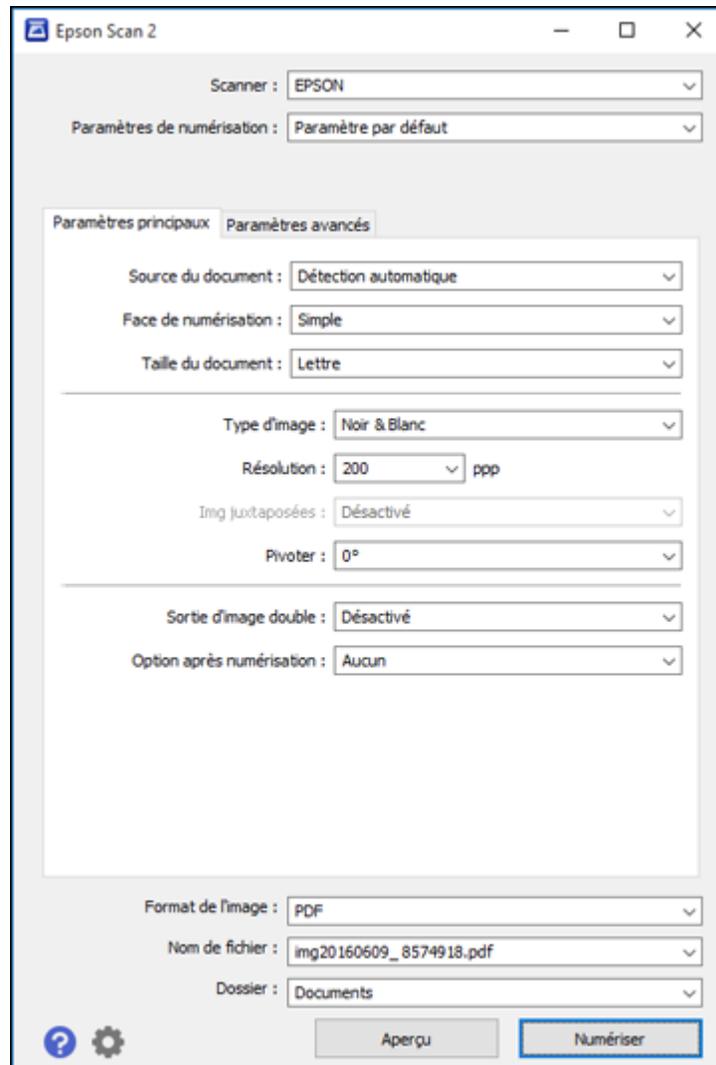


**Sujet parent:** [Lancement d'une numérisation](#)

## **Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2**

Epson Scan 2 numérise automatiquement vos documents et les enregistre en format PDF dans le dossier Documents ou Mes documents, ou alors, votre fichier sera affiché dans un programme de numérisation. Vous pouvez sélectionner les paramètres, prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.


1. Lancez Epson Scan 2.

Cette fenêtre s'affiche :

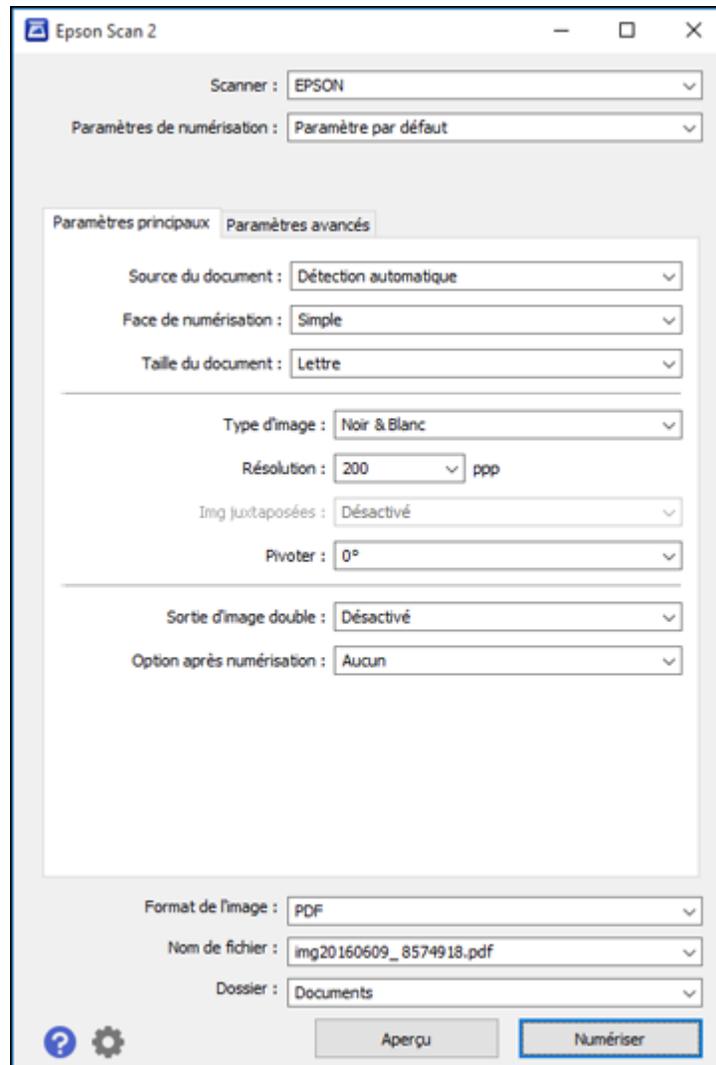

2. Sélectionnez le paramètre **Source du document** correspondant à l'emplacement où vous avez placé votre original.

3. Sélectionnez le paramètre **Face de numérisation** si vous numérisez depuis le chargeur automatique de documents.
4. Sélectionnez le paramètre **Taille du document** correspondant à la taille de votre document original ou sélectionnez **Détection automatique** afin qu'Epson détecte automatiquement la bonne taille. Vous pouvez également sélectionner **Personnaliser** pour entrer une taille personnalisée, si nécessaire.
5. Sélectionnez les détails de votre image originale et la méthode de numérisation au paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.  
Epson Scan 2 permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans la fenêtre Epson Scan 2.

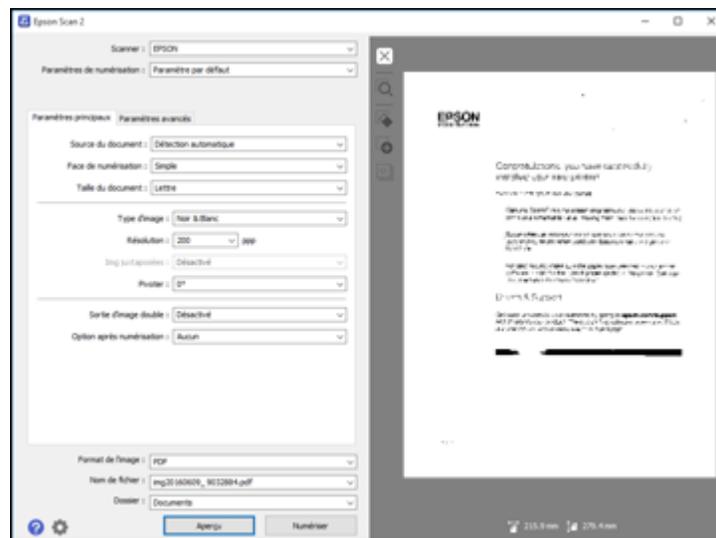

8. Réinsérez votre original dans le chargeur automatique de documents, si nécessaire.
9. Sélectionnez les paramètres additionnels que vous souhaitez utiliser sous l'onglet Paramètres principaux.
10. Cliquez sur l'onglet **Paramètres avancés** et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser.

11. Au paramètre **Format de l'image**, sélectionnez le format dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, sélectionnez **Options**, puis choisissez les options de format désirées.
12. Dans le champ **Nom de fichier**, entrez le nom désiré pour votre fichier numérisé. Si nécessaire, sélectionnez **Paramètres** pour modifier les options du nom de fichier.
13. Au paramètre **Dossier**, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, sélectionnez **Sélectionner** pour créer un nouveau dossier.
14. Cliquez sur **Numériser**.

Le produit numérisera votre original et enregistrera le fichier numérisé dans l'emplacement spécifié.

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux](#)

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

[Options de format d'image](#)

**Sujet parent:** [Numérisation](#)

## Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres principaux d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

### Sortie d'image double

Numérise l'image d'origine deux fois selon différents paramètres de sortie.

### Option après numérisation

Lors de la numérisation d'originaux de plusieurs pages, permet d'ajouter des pages supplémentaires ou d'ajouter et de modifier des pages pour un travail, puis de sauvegarder toutes les pages numérisées en un seul fichier.

**Remarque:** Vous devez sélectionner un format de fichier qui prend en charge les originaux de plusieurs pages comme **PDF** ou **Multi-TIFF**.

**Sujet parent:** [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

## Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres avancés d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

**Netteté**

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

**Détramage**

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

**Optimisation du texte**

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

**Segmentation zone auto**

Rend les images en niveaux de gris plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

**Seuil**

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

**Accentuer la couleur**

Améliore les tons de rouge, de vert ou de bleu de l'image numérisée.

**Luminosité**

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

**Contraste**

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

**Gamma**

Règle la densité des tons moyens de l'image numérisée.

**Sauter pages blanches**

Si le scanner détecte des marques au verso d'une page blanche et qu'il les ajoute dans l'image numérisée, ajustez ce paramètre pour régler le problème.

**Remplissage des bords**

Corrige l'ombrage autour des bords de l'image en remplissant les ombres avec la couleur que vous avez sélectionnée.

**Corriger document en biais**

Corrige les originaux inclinés ou le contenu incliné des images, ou les deux.

**Sujet parent:** [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

## Options de format d'image

Vous pouvez sélectionner différents formats d'image et des options reliées. Pour plus de détails sur les options disponibles, cliquez sur l'icône ? dans la fenêtre Format de l'image d'Epson Scan 2. Certains formats d'image n'ont aucune option.

### **BITMAP (\*.bmp)**

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

### **JPEG (\*.jpg)**

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

### **PNG (\*.png)**

Format d'image dont la qualité ne diminue pas durant le traitement.

### **TIFF (\*.tif)**

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

### **Multi-TIFF (\*.tif)**

Format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

### **PDF (\*.pdf)**

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et OS X au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

### **Searchable PDF (\*.pdf) (PDF consultable)**

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et OS X au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF. Le texte reconnu dans les documents numérisés est consultable.

**Sujet parent:** [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

---

## Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

**Remarque:** Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Configuration des fonctions de télécopie](#)

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

[Envoi de télécopies](#)

[Réception de télécopies](#)

[Visionnement d'une télécopie sur l'écran ACL](#)


[Vérification de l'état des télécopies](#)

## Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.


**Remarque:** Si vous ne branchez pas de téléphone au produit, assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto**. Autrement, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

1. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

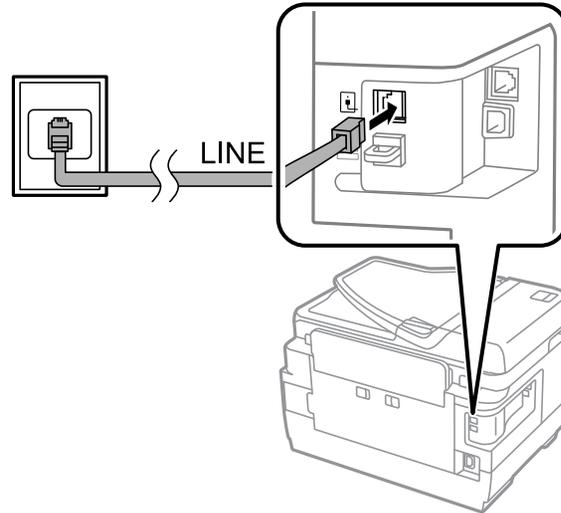


**Remarque:** Si vous avez une connexion DSL ou ISDN, vous devez connecter le filtre DSL, l'adaptateur de terminal ou le routeur ISDN approprié à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL ou ISDN pour savoir quel équipement est nécessaire.

## Connexion DSL

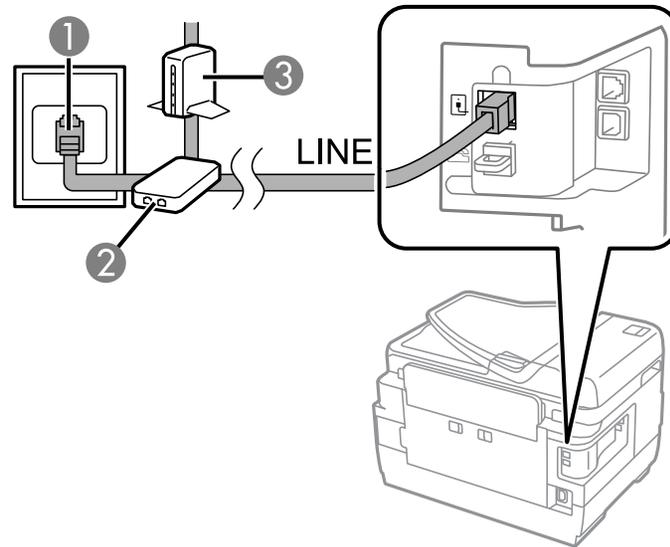


- 1 Prise téléphonique murale
- 2 Filtre DSL
- 3 Modem DSL

## Connexion ISDN

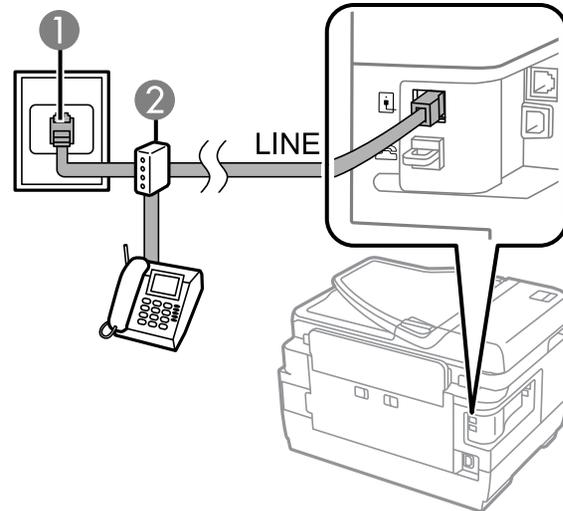


- 1 Prise murale ISDN
- 2 Adaptateur de terminal ou routeur ISDN

2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.

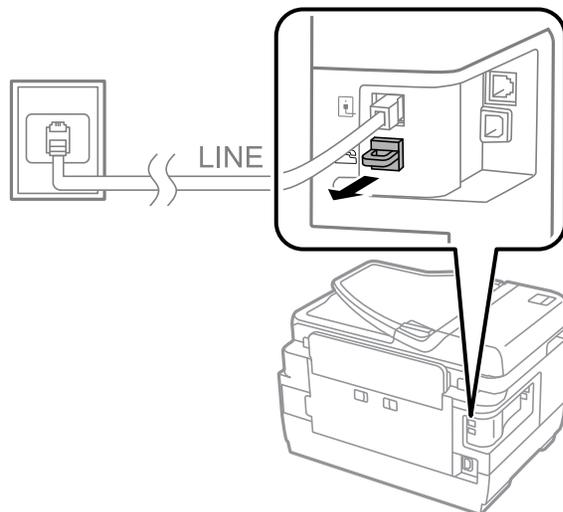

3. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

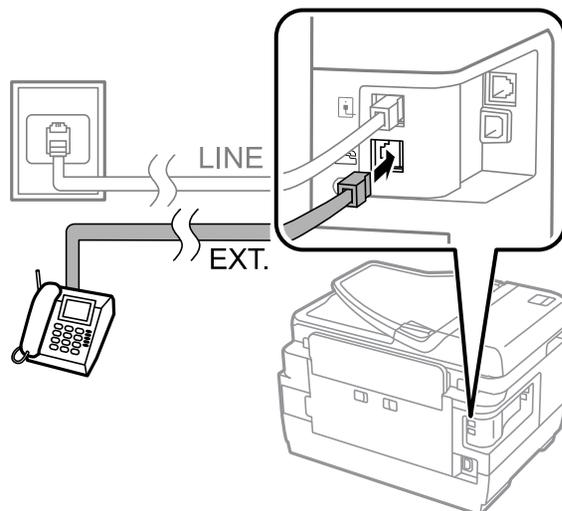

**Remarque:** Si vous branchez un répondeur et que le Mode réception est réglé sur **Auto**, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit répond à l'appel à un nombre plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

**Tâches associées**

[Réception automatique des télécopies](#)

## Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

**Remarque:** Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, vous devrez peut-être réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit

Consultez ces sections pour configurer le télécopieur avec le panneau de commande du produit.

[Sélection de votre pays ou région](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Réglage du nombre de sonneries avant réponse](#)

[Sélection des paramètres de sortie fax](#)

[Paramètres de sortie - Télécopie](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Paramètres de base - Télécopie](#)

[Paramètres d'envoi - Télécopieur](#)  
[Param. de réception - Télécopie](#)  
[Paramètres de sécurité - Télécopie](#)  
[Impression de rapports de télécopie](#)  
[Options de rapport de télécopie](#)

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility](#)

### Sélection de votre pays ou région

Avant d'envoyer des télécopies, sélectionnez le pays ou la région où vous utilisez votre produit.

**Remarque:** Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.

L'écran suivant s'affiche :



5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Pays/Région**.
6. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez votre pays ou région.  
Un écran de confirmation s'affiche.
7. Si le réglage vous convient, cliquez sur **Oui**. (S'il ne vous convient pas, sélectionnez **Non** et recommencez.)

**Remarque:** Changer le pays ou la région restaure les paramètres par défaut du télécopieur.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


### Sélection de la date et de l'heure

Avant de télécopier, sélectionnez la date, l'heure, et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez le format de date et d'heure désiré.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. communs**.
5. Sélectionnez **Régl. Date/Heure**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

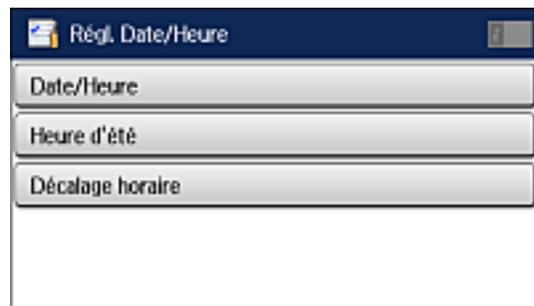

6. Sélectionnez **Date/Heure**.
7. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser.
8. Utilisez le pavé numérique pour entrer la date actuelle, puis appuyez sur .
9. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser.
10. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle, puis appuyez sur .
11. Sélectionnez **Régl. Date/Heure**.
12. Sélectionnez **Heure d'été**.
13. Sélectionnez les paramètres qui s'appliquent à votre région :
  - **Hiver** : c'est l'hiver et votre région ne suit pas l'heure d'été
  - **Été** : c'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.

**Remarque:** Si votre région suit l'heure d'été, vous devez modifier ce paramètre pour correspondre à la saison. Quand vous passez d'**Arrêt** à **Marche**, votre produit avance automatiquement son horloge d'une heure. Quand vous passez de **Marche** à **Arrêt**, il recule l'horloge d'une heure.

14. Si nécessaire, sélectionnez **Décalage horaire** et utilisez les icônes à l'écran pour régler la différence d'heure entre l'UTC (temps universel coordonné) et votre fuseau horaire.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


### Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur

Vous pouvez régler les paramètres de télécopie de base du produit à l'aide de l'assistant de configuration du télécopieur. L'assistant de configuration s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le produit pour la première fois. Vous pouvez également modifier ces paramètres individuellement depuis le menu Param. fax.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.

L'écran suivant s'affiche :

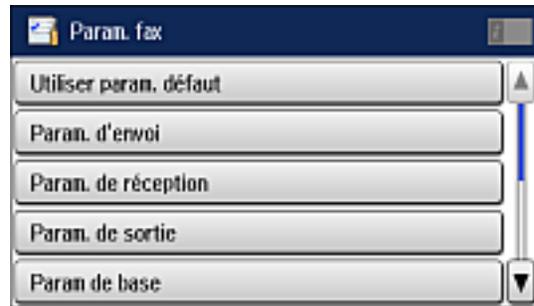

5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Assistant param fax**.
6. Sélectionnez **Démarrer**.

Un écran En-tête de fax comme celui-ci s'affiche :



7. Utilisez le clavier affiché pour entrer votre nom d'expéditeur en tant que source de la télécopie, tel que votre nom ou le nom de votre compagnie. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères. Sélectionnez  lorsque vous avez terminé.
8. Utilisez le clavier affiché ou les boutons du produit pour entrer votre numéro de télécopieur de jusqu'à 20 caractères. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

9. À l'écran Param Sonnerie distincte, effectuez l'une des actions suivantes :
- Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte via votre compagnie de téléphone, sélectionnez **Continu**. Puis, sélectionnez la sonnerie à utiliser pour la réception de télécopies. Passez à l'étape 12.
  - Si vous n'avez pas de service de sonnerie distincte, sélectionnez **Sauter**, puis passez à l'étape suivante.

**Remarque:**

- Le service de sonnerie distincte vous permet de réunir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne. Chaque numéro possède sa propre sonnerie. Vous pouvez utiliser un numéro de téléphone pour les appels, et un pour les télécopies. Sélectionnez la sonnerie à assigner aux télécopies dans le paramètre Sonnerie distincte.
- Si vous sélectionnez **Marche** ou l'une des sonneries autres que **Tout**, le Mode réception est automatiquement réglé à **Auto**.

10. À l'écran du Réglage Mode réception, sélectionnez **Oui** si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur au produit, puis passez à l'étape suivante. Sinon, sélectionnez **Non** et passez à l'étape 12. (Le Mode réception est réglé à **Auto** par défaut.)

**Remarque:** Lorsqu'aucun téléphone externe n'est branché au produit, le Mode réception doit être réglé à **Auto**. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir de télécopies.

11. Au prochain écran du Réglage Mode réception, sélectionnez **Oui** pour recevoir les télécopies automatiquement, ou sélectionnez **Non** pour recevoir les télécopies manuellement.

**Remarque:** Si vous avez branché un répondeur externe et que vous avez choisi de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre **Sonneries avant réponse** est réglé correctement. Si vous choisissez de recevoir vos télécopies manuellement, vous devez répondre à tous les appels et utiliser le panneau de commande du produit ou votre téléphone pour recevoir des télécopies.

12. À l'écran Lancer Vérif. connex fax, confirmez les paramètres affichés et sélectionnez **Continu**. (Appuyez sur le bouton ↵ de retour si vous devez corriger ou modifier les paramètres.)

13. À l'écran Confirmer, sélectionnez **Démarrer** pour vérifier la connexion au télécopieur et imprimer un rapport de vérification. Si le rapport indique des erreurs, essayez les solutions affichées et imprimez un nouveau rapport de vérification.

**Remarque:**

- Si l'écran Sélect. type de ligne s'affiche, sélectionnez le bon type de ligne.
- Si l'écran Détection de tonalité s'affiche, sélectionnez **Désactiver**. Cependant, si vous désactivez la détection de tonalité, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait ne pas être entré correctement, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

**Tâches associées**

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

**Sélection du type de ligne**

Si vous branchez le produit à un système de téléphonie PBX (autocommutateur privé) ou à un adaptateur de terminal, vous devez changer le type de ligne du produit. Le PBX est souvent utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès extérieur tel que « 9 » doit être entré avant de composer un numéro de téléphone extérieur. Le paramètre de Type de ligne par défaut est PSTN (réseau téléphonique commuté public), qui est en fait une ligne de téléphone standard, similaire à celle de votre propre foyer.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.
5. Sélectionnez **Param de base**.
6. Sélectionnez **Type de ligne**.

L'écran suivant s'affiche :



7. Si vous avez branché le produit à un système téléphonique PBX, sélectionnez **PBX**.

L'écran suivant s'affiche :

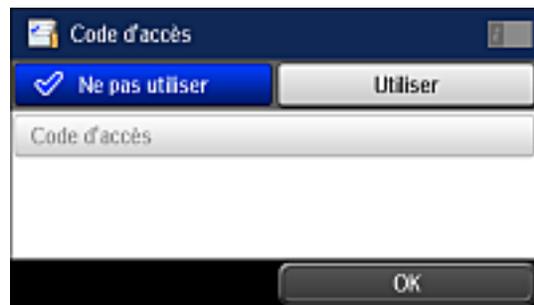

8. Sélectionnez **Utiliser**.
9. Sélectionnez **Code d'accès**, utilisez le pavé numérique qui s'affiche à l'écran pour entrer le code (**9**, par exemple), puis appuyez sur .
10. Sélectionnez **OK**.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

### Réglage du nombre de sonneries avant réponse

Si vous branchez un répondeur externe et que vous choisissez de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre Sonneries avant réponse est réglé correctement. Le

nombre de sonneries avant réponse devrait être plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.
5. Sélectionnez **Param. de réception**.
6. Sélectionnez **Sonneries avant réponse**.

L'écran suivant s'affiche :



7. Sélectionnez le nombre de sonneries, puis sélectionnez **OK**. Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse est plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

**Remarque:** Le répondeur répond aux appels plus rapidement que le produit, mais le produit peut détecter les tonalités de télécopieur et déclencher la réception de télécopies. Si vous répondez au téléphone et que vous entendez une tonalité de télécopieur, confirmez que le produit a bien lancé la réception de la télécopie, puis raccrochez.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


## Sélection des paramètres de sortie fax

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour sélectionner les paramètres de sauvegarde, de transfert et d'impression des télécopies reçues.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.
5. Sélectionnez **Param. de sortie**.

L'écran suivant s'affiche :

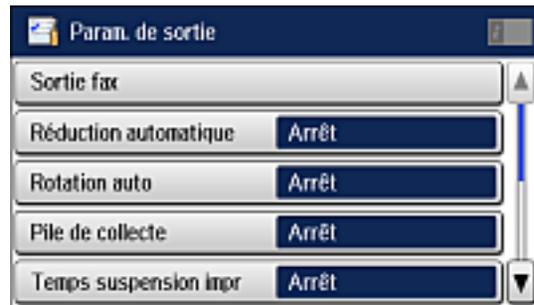


6. Sélectionnez **Sortie fax**.

L'écran suivant s'affiche :

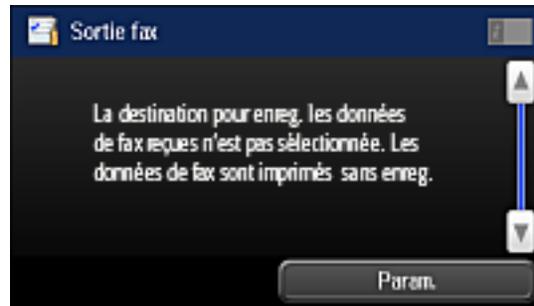

7. Sélectionnez **Param.**

L'écran suivant s'affiche :

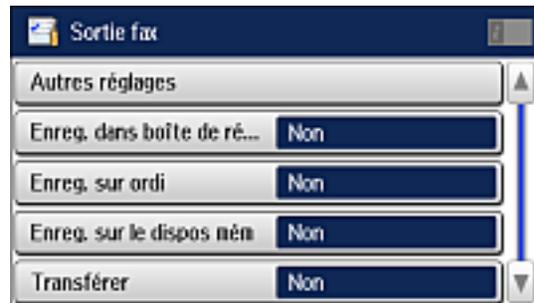

8. Sélectionnez les paramètres de sauvegarde, de transfert et d'impression des télécopies, au besoin.

**Remarque:** Si vous souhaitez sauvegarder les télécopies sur votre ordinateur, vous devez utiliser Epson FAX Utility pour activer cette fonctionnalité.

9. Si vous sélectionnez **Enreg. sur le dispos mém** ou **Transférer**, choisissez **Autres réglages**.
10. Effectuez les actions suivantes, selon les options que vous souhaitez utiliser.
  - Sélectionnez **Où transférer** et choisissez jusqu'à 5 destinations dans la liste de Contacts affichée.
  - Sélectionnez **Options lors d'échec transmission**, puis **Imprimer** ou **Enreg. dans boîte de réception** si le transfert échoue.

- Sélectionnez **Créez un dossier pour enreg.** et suivez les instructions à l'écran pour créer un dossier où sauvegarder les télécopies sur un dispositif de stockage.

11. Sélectionnez les paramètres additionnels, au besoin.

**Remarque:** Si vous sélectionnez **Enreg. dans boîte de réception**, les télécopies seront sauvegardées dans la mémoire du produit. Supprimez les télécopies après les avoir lues ou imprimées afin d'éviter que la mémoire n'atteigne le maximum de sa capacité. Même si vous sélectionnez d'autres options de sauvegarde des télécopies, ces dernières pourraient être temporairement sauvegardées dans la mémoire du produit.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### **Références associées**

[Paramètres de sortie - Télécopie](#)

#### **Paramètres de sortie - Télécopie**

Définissez les options que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.

Paramètre	Options	Description
Sortie fax	Autres réglages	Vous permet de créer un dossier pour sauvegarder les télécopies sur un dispositif de stockage et de sélectionner les paramètres pour le transfert des télécopies.
	Enreg. dans boîte de réception	Sauvegarde les télécopies entrantes dans la mémoire du produit. Vous pouvez voir les télécopies à l'écran ACL et les imprimer si nécessaire.
	Enreg. sur ordi	Pour activer cette option, vous devez utiliser l'utilitaire Epson FAX Utility. Une fois que le paramètre <b>Enreg. sur ordi</b> est activé, vous pouvez sélectionner <b>Oui et Imprimer</b> pour sauvegarder et imprimer les télécopies automatiquement.
	Enreg. sur le dispos mém	Sauvegarde les télécopies entrantes sur une carte mémoire ou un appareil de stockage USB branché au produit. Sélectionnez <b>Oui et Imprimer</b> pour sauvegarder et imprimer les télécopies automatiquement.
	Transférer	Transfère les télécopies entrantes à jusqu'à 5 numéros de télécopieur dans votre liste de contacts. Sélectionnez <b>Oui et Imprimer</b> pour sauvegarder et imprimer les télécopies automatiquement.
Réduction automatique	Marche	Réduit la taille des télécopies entrantes pour qu'elles tiennent sur le papier de la source papier sélectionnée.
	Arrêt	Imprime de grandes télécopies dans leur taille originale sur plusieurs feuilles.
Rotation auto	Marche	Le réglage <b>Marche</b> permet de faire pivoter les télécopies entrantes en mode paysage afin qu'elles soient imprimées correctement sur le papier sélectionné (selon la taille de la télécopie entrante).
	Arrêt	
Pile de collecte	Marche	Le réglage <b>Marche</b> permet d'imprimer la dernière page des télécopies entrantes en premier afin que les pages soient empilées dans le bon ordre. (Si la mémoire du produit est insuffisante, cette option pourrait ne pas être disponible.)
	Arrêt	

Paramètre	Options	Description
<b>Temps suspension impr</b>	<b>Arrêt</b>	Permet de définir une période de temps durant laquelle l'impression automatique de télécopies et de rapports est désactivée. Durant cette période de temps, les télécopies reçues sont sauvegardées dans la mémoire du produit. Assurez-vous que le produit dispose d'assez de mémoire libre avant d'activer cette fonction.
	<b>Marche</b>	
	<b>Temps d'arrêt</b>	
	<b>Temps redém</b>	
<b>Rapport transfert</b>	<b>Imprimer sur erreur</b>	Définit si un rapport doit être imprimé après le transfert d'une télécopie. <b>Imprimer sur erreur</b> est sélectionné par défaut.
	<b>Imprimer</b>	
	<b>Ne pas impr.</b>	
<b>Attacher une image au rapport</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime aucune image dans les rapports de transfert.
	<b>Marche (petite image)</b>	Imprime les rapports de transfert avec l'image de la première page (à moins que vous n'ayez sélectionné <b>Envoi direct</b> ).
	<b>Marche (grande image)</b>	
<b>Impr auto journ fax</b>	<b>Arrêt</b>	N'imprime pas le journal fax.
	<b>Le(Chaque 30)</b>	Imprime le journal fax après la réception ou l'envoi de 30 télécopies.
	<b>A(Heure)</b>	Imprime le journal fax à une heure sélectionnée à l'aide du pavé numérique affiché à l'écran ACL.
<b>Format rapport</b>	<b>Simple</b>	Sélectionne le format des rapports de fax.
	<b>Détail</b>	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)


### Sélection des paramètres de télécopie avancés

Vous pouvez utiliser le panneau de commande du produit pour sélectionner les paramètres d'envoi, de réception et d'impression des télécopies.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Param. fax**.

L'écran suivant s'affiche :

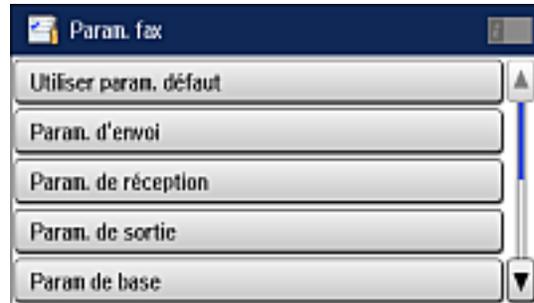

5. Sélectionnez le groupe de paramètres que vous voulez modifier.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

**Références associées**

[Param. de réception - Télécopie](#)

[Paramètres de base - Télécopie](#)

[Paramètres de sécurité - Télécopie](#)

[Paramètres d'envoi - Télécopieur](#)

**Paramètres de base - Télécopie**

Définissez les options de base que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes et sortantes.

Paramètre	Options	Description
<b>Vitesse fax</b>	<b>Rapide(33 600bps)</b>	Règle la vitesse à laquelle vous transmettez et recevez des télécopies.
	<b>Medium(14 400bps)</b>	
	<b>Faible(9 600bps)</b>	

Paramètre	Options	Description
<b>ECM</b>	<b>Marche</b>	Active le mode de correction d'erreur (ECM) afin qu'il corrige automatiquement les erreurs des données de télécopies entrantes ou sortantes.
	<b>Arrêt</b>	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM) : les télécopies en couleur ne peuvent pas être reçues ou transmises.
<b>Détection de tonalité</b>	<b>Marche</b>	Compose automatiquement le numéro de télécopieur que vous entrez pour envoyer une télécopie dès que l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	<b>Arrêt</b>	Permet de désactiver la détection de la tonalité automatique, ce qui pourrait être nécessaire si vous avez branché votre produit à un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA). Cependant, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait être omis, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.
<b>Type de ligne</b>	<b>PSTN</b>	Sélectionne une ligne téléphonique standard (réseau téléphonique commuté public).
	<b>PBX</b>	Sélectionne un autocommutateur privé, le type de ligne téléphonique utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès tel que <b>9</b> doit être entré pour composer un numéro de téléphone extérieur.
<b>En-tête</b>	<b>En-tête télécopie</b>	Vous permet de configurer les informations d'en-tête pour les télécopies sortantes.
	<b>Votre numéro de téléphone</b>	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

### Paramètres d'envoi - Télécopieur

Définissez les options d'impression que vous voulez utiliser pour les télécopies sortantes.

Réglage	Options	Description
<b>Envoi par lots</b>	<b>Arrêt</b>	Trie les télécopies sortantes par destinataire dans la mémoire du produit et les envoie par lot.
	<b>Marche</b>	

Réglage	Options	Description
Enreg données de panne	Arrêt	Sauvegarde les télécopies qui n'ont pas pu être envoyées dans la mémoire du produit. Vous pouvez les envoyer à nouveau depuis le Menu État.
	Marche	
Rotation auto	Marche	Lorsque le paramètre est réglé à <b>Marche</b> , fait pivoter le document à 90 degrés lorsqu'un document de taille A4 ou Lettre a été chargé avec le bord le plus long d'abord dans le chargeur automatique de documents (ADF). Le document est envoyé dans la taille A4 ou Lettre. Si cette option est désactivée, le document est envoyé dans la taille A3. Si le télécopieur du destinataire ne supporte pas le format A3, la taille du document sera automatiquement réduite. Ce paramètre ne s'applique pas aux télécopies de couleur ou monochromes envoyées à l'aide de la fonction Envoi direct.
	Arrêt	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### Param. de réception - Télécopie

Définissez les paramètres que vous voulez utiliser pour la réception des télécopies entrantes.

Paramètre	Options	Description
Mode réception	Manuel	Vous permet de confirmer si une télécopie entrante devrait être imprimée. Un téléphone doit être branché au produit.
	Auto	
Sonnerie distincte	Tout	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit recevra les télécopies pour votre numéro de télécopieur. Le réglage <b>Tout</b> fonctionne pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	Unique	
	Double	
	Triple	
	Double et triple	

Paramètre	Options	Description
<b>Sonneries avant réponse</b>	2 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> et qu'un répondeur est branché au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.
<b>Réception à distance</b>	<b>Arrêt</b>	Permet de recevoir des télécopies à l'aide de votre téléphone au lieu de manipuler le produit (si le Mode réception est réglé à <b>Auto</b> ). Lorsque vous activez cette fonction, vous devez régler un <b>Code de démarr</b> . Si vous utilisez un casque téléphonique sans fil dont la base est branchée au produit, vous pouvez lancer la réception de la télécopie en entrant le code sur le casque téléphonique.
	<b>Marche</b>	
	<b>Code de démarr</b>	

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

#### Paramètres de sécurité - Télécopie

Sélectionnez les options de sécurité que vous désirez utiliser pour les données de télécopie.

Paramètre	Options	Description
<b>Restrictions de numérotation directe</b>	<b>Non</b>	Ne restreint pas la composition des numéros de télécopieur.
	<b>Marche</b>	Ne permet l'envoi de télécopies qu'aux numéros enregistrés dans la liste de contacts ou dans l'historique.
	<b>Entrez deux fois</b>	Nécessite la double saisie des numéros de télécopieur afin d'éviter les erreurs.
<b>Confirmer liste d'adresses</b>	<b>Non</b>	Définit si l'écran de confirmation du destinataire doit s'afficher ou non avant l'envoi de la télécopie.
	<b>Marche</b>	
<b>Rég MdPasse de Bte récep</b>	<b>Enreg.</b>	Permet de régler un mot de passe pour voir les télécopies entrantes.
<b>Effac auto donn. sauveg</b>	<b>Non</b>	Efface automatiquement les données des télécopies reçues ou envoyées se trouvant dans la mémoire de votre produit.
	<b>Marche</b>	

Paramètre	Options	Description
<b>Effac. données sauvegarde</b>	—	Efface toutes les données des télécopies reçues ou envoyées enregistrées dans la mémoire de votre produit. Activez cette fonction si vous donnez ou jetez votre produit.


**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

### Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez imprimer différents rapports de télécopie lorsque nécessaire. Vous pouvez également régler le produit de façon à ce que le journal fax soit imprimé automatiquement en sélectionnant **Administration système > Param. fax > Param. de sortie > Impr auto journ fax.**

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

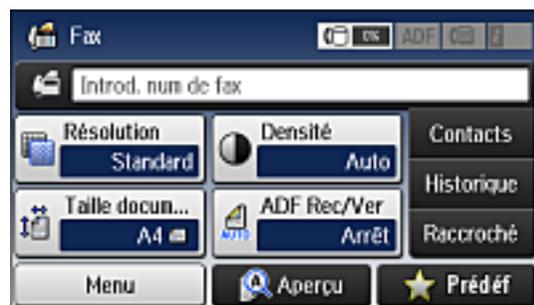

3. Sélectionnez **Menu**, faites défiler l'écran vers le bas, puis sélectionnez **Rapport de fax**, et choisissez le rapport à imprimer.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

### Références associées

[Options de rapport de télécopie](#)

### Options de rapport de télécopie

Sélectionnez le rapport de télécopie ou la liste que vous souhaitez imprimer.

**Liste param fax**

Imprime une liste des paramètres de communication par télécopie actuels.

**Journal fax**

Affiche ou imprime un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

**Dernière transmission**

Imprime un rapport de la dernière télécopie reçue ou envoyée sur demande.

**Documents fax enregistrés**

Imprime une liste des tâches de télécopie stockées dans la mémoire du produit.

**Trace protocole**

Imprime un rapport détaillé de la télécopie la plus récemment reçue ou envoyée.

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des fonctions de télécopie avec Fax Utility

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility pour Windows ou OS X.


1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**, puis **EPSON Software**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
  - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Programmes** ou **Tous les programmes** > **EPSON Software**.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

## Windows



## OS X

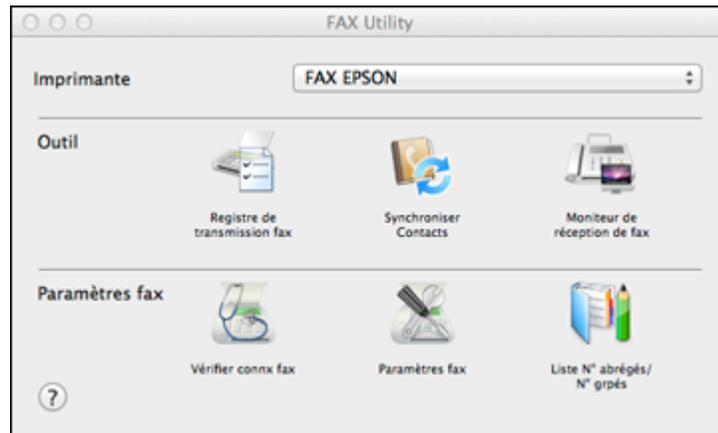

3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)
  - **OS X** : Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Pour plus de détails, sélectionnez l'option **Aide** de FAX Utility (Windows) ou cliquez sur l'icône ? (OS X).

**Sujet parent:** [Configuration des fonctions de télécopie](#)

**Sujets reliés**

[Configuration des fonctions du télécopieur avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des contacts et des groupes de contacts

Vous pouvez configurer une liste de contacts avec leurs numéros de télécopieur afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de l'envoi d'une télécopie. Vous pouvez également créer des groupes de contacts pour envoyer une télécopie à plusieurs contacts à la fois.

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit

Vous pouvez configurer vos contacts et vos groupes de contacts en utilisant le panneau de commande de votre produit.

[Création d'un contact](#)

[Modification ou suppression d'un contact](#)

[Création d'un groupe de contacts](#)

[Modification ou suppression d'un groupe](#)

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

**Tâches associées**

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility](#)


## Création d'un contact

Vous pouvez créer une liste de contacts pour enregistrer les numéros de télécopieur que vous utilisez fréquemment.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 100 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

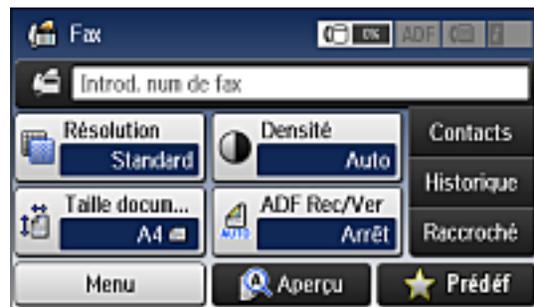

3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Menu**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

5. Sélectionnez **Ajouter entrée**.
6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Sélectionnez **Non entré** sous **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur .
8. Sélectionnez **Non entré** sous **Mot d'index**, utilisez le clavier affiché pour saisir le mot à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur . Ce champ est facultatif.

- Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Non entré** sous **Num. fax** et utilisez le pavé numérique à l'écran ACL ou les boutons du produit pour saisir le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères. Appuyez sur  lorsque vous avez terminé.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

- Réglez la Vitesse fax, si nécessaire.
- Sélectionnez **Enreg.**


**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

### Modification ou suppression d'un contact

Vous pouvez modifier ou supprimer les contacts de votre liste.

- Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
- Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

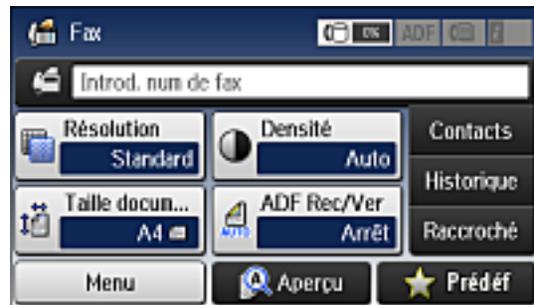


- Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez  à côté du contact à modifier ou supprimer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

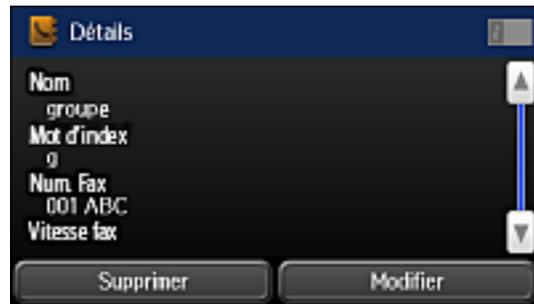

5. Effectuez l'une des étapes suivantes :
- Pour supprimer le contact, sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** à l'écran de confirmation.
  - Pour modifier le contact, sélectionnez **Modifier**, choisissez le champ à modifier, entrez la nouvelle information, puis sélectionnez . Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Enreg.**

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)


### Création d'un groupe de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts afin d'envoyer aisément des télécopies à plusieurs destinataires à la fois.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 100 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

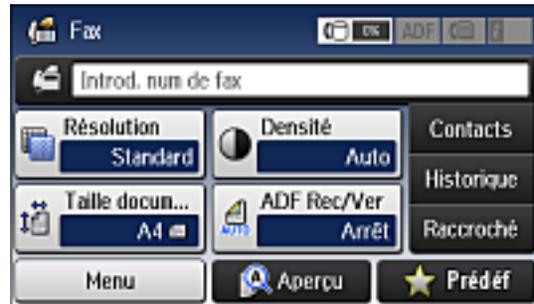

3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Menu**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** Vous pouvez imprimer votre liste de contacts et de groupes, si nécessaire.

5. Sélectionnez **Ajouter groupe**.
6. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le groupe à ajouter.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Sélectionnez **Non entré** sous **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du groupe (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur .
8. Sélectionnez **Non entré** sous **Mot d'index**, utilisez le clavier affiché pour saisir le mot à utiliser lorsque vous recherchez le groupe (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur . Ce champ est facultatif.
9. Sélectionnez **Continu**.  
Votre liste de contacts s'affichera.
10. Sélectionnez le numéro de chaque contact que vous souhaitez inclure dans votre groupe.  
Une coche apparaîtra à côté de chaque contact sélectionné.
11. Sélectionnez **Enreg**.


**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

### **Modification ou suppression d'un groupe**

Vous pouvez modifier un groupe existant pour ajouter ou supprimer des entrées. Vous pouvez également supprimer le groupe en entier.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

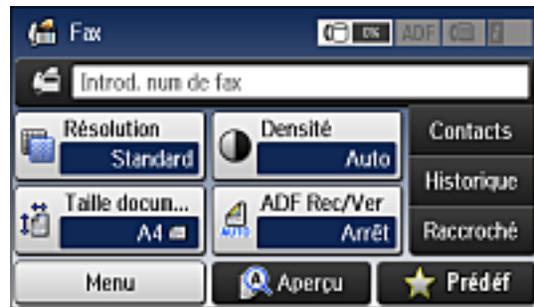


3. Sélectionnez **Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Un écran comme celui-ci apparaîtra, affichant les contacts individuels et les groupes de contacts :



4. Sélectionnez  à côté du groupe à modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

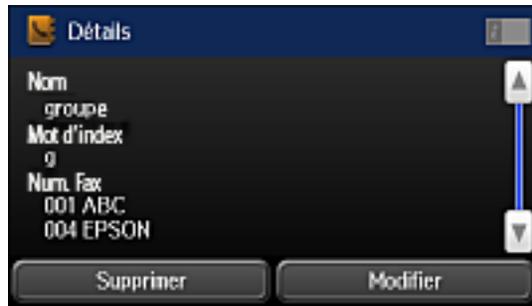

**Remarque:** Si vous souhaitez supprimer le groupe, sélectionnez **Supprimer**.

5. Pour modifier le groupe, sélectionnez **Modifier**.
6. Sélectionnez **Continu**.  
Une liste des contacts dans votre groupe s'affichera.
7. Pour ajouter ou supprimer un contact, sélectionnez le numéro correspondant.
8. Sélectionnez **Enreg**.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec Fax Utility

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant Fax Utility pour Windows ou OS X. Cet utilitaire vous permet d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses Windows ou du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

**Remarque:** Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications > EPSON Software**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.

- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.
- **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.


2. Sélectionnez **FAX Utility**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

### Windows

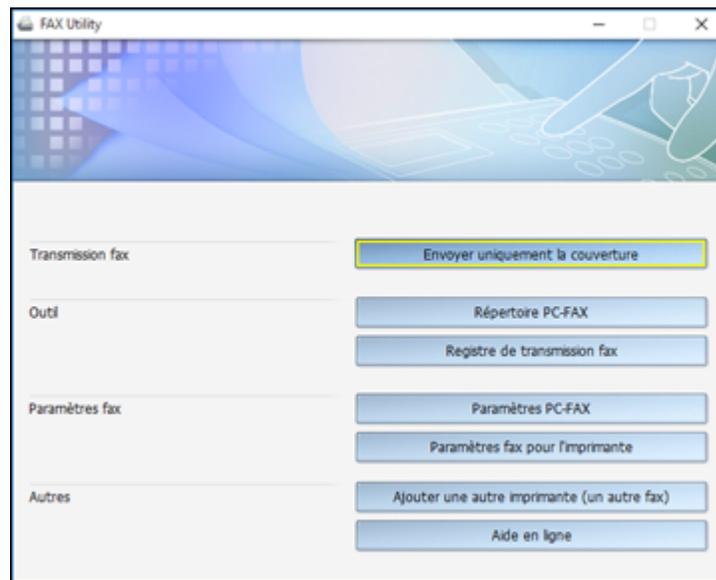

## OS X

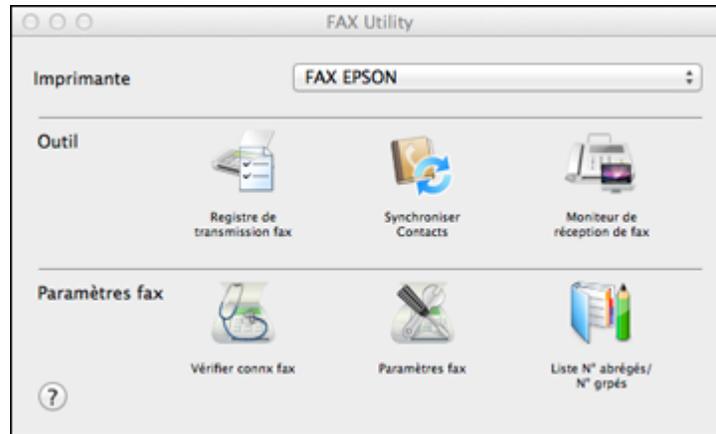

3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
  - **Windows** : Sélectionnez **Paramètres fax pour l'imprimante**. (Sélectionnez votre produit, si besoin.)
  - **OS X** : Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.  
Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

## Windows

Numéro d'entrée	Nom/nom du groupe	Mot d'index	Numéro de fax	Vitesse de fax
1	abc	123	Paramètre de l'imprimante	
2	group	[Groupe]		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

## OS X

Numéro d'entrée	Nom/nom du groupe	Numéro de fax	Vitesse de fax
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

5. Pour ajouter une entrée, utilisez l'une des méthodes suivantes :
- **Windows** : Sélectionnez une entrée vide et cliquez sur l'icône .

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône . Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et cliquez sur l'icône .

- **OS X** : Double-cliquez sur une entrée vide.

**Remarque:** Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation groupée**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
  - Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Group** (Windows) ou **Numéro groupé** (OS X), entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.
7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.
8. **OS X** : Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .
9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  (Windows) ou sur l'icône  (OS X) pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

**Sujet parent:** [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

#### Sujets reliés

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

## Envoi de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande](#)

Paramètres d'envoi de télécopie

Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Envoi d'une télécopie à une heure spécifique

Envoi d'une télécopie sur demande

Envoi d'une télécopie stockée

**Sujet parent:** Envoi de télécopies

### Envoi d'une télécopie à l'aide du panneau de commande


Vous pouvez envoyer une télécopie à partir du panneau de commande de votre produit en entrant le numéro de télécopieur ou en sélectionnant le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie. Si la numérotation directe est restreinte, vous ne pouvez que sélectionner le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie. Vous pouvez envoyer les télécopies en noir et blanc à plusieurs destinataires, mais pas les télécopies en couleur.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.

**Remarque:** Pour télécopier un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et activez le paramètre **ADF Rec/Ver**.

2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

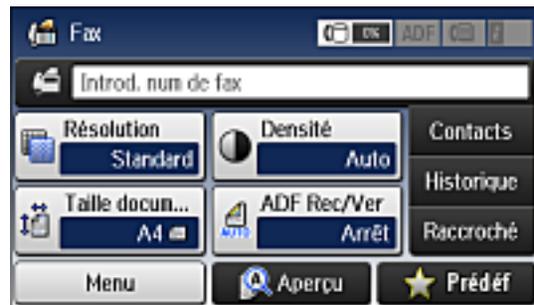

4. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Utilisez les boutons du panneau de commande pour entrer le numéro de télécopieur.

- Sélectionnez la zone **Introd. num de fax** à l'écran ACL, puis utilisez le pavé numérique à l'écran pour entrer le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.
- Sélectionnez **Contacts**, choisissez un ou plusieurs contacts dans la liste, puis sélectionnez **Continu**.
- Sélectionnez **Historique**, choisissez un destinataire dans la liste, appuyez sur **Menu** à l'écran Détails, puis sélectionnez **Envoyer à ce numéro**.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

5. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez **Menu**, puis **Rég. envoi fax** et sélectionnez les paramètres voulus.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

6. Si vous souhaitez voir un aperçu de l'image télécopiée, sélectionnez **Aperçu**.
7. Sélectionnez **Prédéf** pour enregistrer vos paramètres de télécopie.

**Remarque:** Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres ou à les modifier, contactez votre administrateur.

8. Appuyez sur l'un des boutons .

**Remarque:** Pour annuler la transmission d'une télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

#### **Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

#### **Tâches associées**

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

[Sélection du type de ligne](#)

## Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

## Paramètres d'envoi de télécopie

Vous pouvez choisir les options suivantes pendant l'envoi d'une télécopie.

**Remarque:** Vous pouvez aussi sélectionner ces options dans le réglage Utiliser param. défaut.

Paramètre	Options	Description
Résolution	Standard	Ajuste la résolution de la numérisation et la qualité de l'impression pour les télécopies sortantes.
	Fin	
	Super Fin	
	Ultra-fin	
	Photo	
Densité	Auto	Ajuste automatiquement la luminosité des télécopies sortantes.
	Manuel	Permet de sélectionner parmi différents niveaux de densité.
ADF Rec/Ver	Arrêt	Règle l'envoi de télécopies recto verso depuis le chargeur automatique de documents (ADF). La fonction <b>Envoi direct</b> et l'envoi de télécopies en couleur sont désactivés lorsque ce paramètre est activé.
	Marche	
Taille document (vitre)	Demi Lettre	Définit la taille d'un document placé sur la vitre du scanner.
	A5	
	Lettre	
	Légal	
	A4	
	11x17	
	A3	

Paramètre	Options	Description
Envoi direct	Arrêt	Envoie des télécopies monochromes à un seul destinataire dès que la connexion est établie sans sauvegarder l'image télécopiée en mémoire. Vous ne pouvez pas utiliser cette fonction lorsque vous envoyez une télécopie en couleur ou lorsque vous envoyez une télécopie à plusieurs destinataires.
	Marche	
Envoi prioritaire	Arrêt	Envoie la télécopie actuelle avant d'envoyer d'autres télécopies en attente de transmission.
	Oui	
Numér. continue depuis ADF	Non	Configure le produit afin qu'il vous demande si vous voulez numériser une autre page lorsque la numérisation d'un document dans le chargeur automatique de documents (ADF) est terminée.
	Marche	
Rapp. Transmiss.	Imprimer sur erreur	Permet de configurer l'impression des rapports de transmission.
	Imprimer	
	Ne pas impr.	

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

### Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro à partir du téléphone connecté. Si le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du destinataire sont les mêmes, vous devrez parler au destinataire avant d'envoyer la télécopie.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Composez le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté. Parlez avec le destinataire, si nécessaire.

**Remarque:** Si vous utilisez une carte d'appel prépayée, entrez le numéro et le mot de passe requis pour utiliser la carte avant d'entrer le numéro du télécopieur destinataire.

4. Sélectionnez **Envoyer fax** à l'écran ACL.

**Remarque:** Votre produit communiquera avec le télécopieur du destinataire. Ne raccrochez pas le téléphone.

5. Sélectionnez **Envoyer** à l'écran ACL.
6. Lorsque vous entendez une tonalité de télécopie, appuyez sur l'un des boutons  pour lancer la transmission de la télécopie.
7. Raccrochez le téléphone.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

### **Envoi d'une télécopie à une heure spécifique**

Vous pouvez décider de l'heure à laquelle sera envoyée votre télécopie.


**Remarque:** Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer des télécopies qu'en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.

**Remarque:** Pour télécopier un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et activez le paramètre **ADF Rec/Ver**.

2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

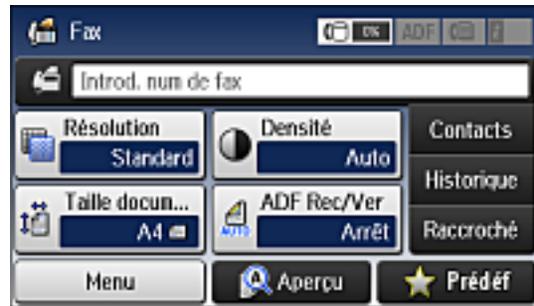

4. Entrez un numéro de télécopieur ou sélectionnez un numéro depuis la liste des Contacts ou l'Historique.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

5. Sélectionnez **Menu**.
6. Sélectionnez **Envoi différé fax**.
7. Sélectionnez **Marche**, utilisez le pavé numérique à l'écran pour entrer l'heure désirée, puis sélectionnez **OK**.
8. Appuyez sur l'un des boutons  $\diamond$ .

**Remarque:** Pour annuler la télécopie, appuyez sur le bouton  $\nabla$  **Arrêter**.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie à l'heure indiquée.

**Remarque:** Si le produit est éteint à l'heure spécifiée, la télécopie sera envoyée lorsque vous rallumerez le produit.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

## Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

### Envoi d'une télécopie sur demande

Vous pouvez stocker un document numérisé (jusqu'à 100 pages en noir et blanc) et l'envoyer automatiquement lorsqu'un télécopieur le demande. Les clients ou autres associés peuvent recevoir le document en appelant votre numéro de télécopieur et en utilisant la fonction de réception sur demande sur leur télécopieur.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

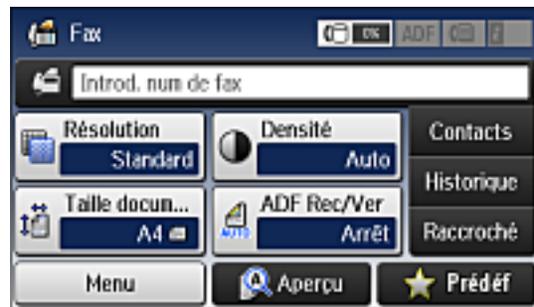

4. Sélectionnez **Menu**.
5. Sélectionnez **Envoi vote**, puis **Marche**.
6. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez **Menu**, puis **Rég. envoi fax** et sélectionnez les paramètres voulus.
7. Appuyez sur le bouton  **N&B**.

Votre document sera numérisé, puis stocké jusqu'à ce que vous le remplaciez ou le supprimiez.

Vous ne pouvez stocker qu'un seul document à la fois. Un document stocké subséquentment remplace automatiquement le document précédent. Pour supprimer un document stocké, utilisez le bouton **i Statut**.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

## Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

## Sujets reliés


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

### Envoi d'une télécopie stockée

Vous pouvez stocker un document numérisé en noir et blanc (jusqu'à 100 pages) et l'envoyer lorsque nécessaire.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton 🏠 d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

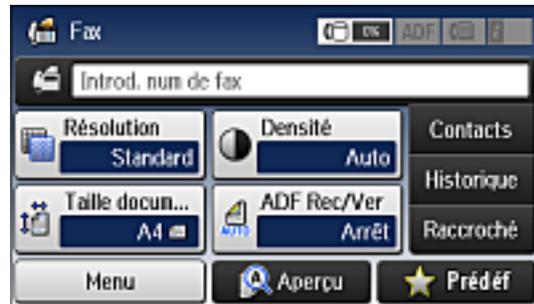

4. Sélectionnez **Menu**.
5. Sélectionnez **Mémoriser données fax** et sélectionnez **Marche**.
6. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez **Menu**, puis **Rég. envoi fax** et sélectionnez les paramètres voulus.
7. Appuyez sur le bouton ⬠ **N&B**.  
Votre document sera numérisé, et un aperçu s'affichera brièvement.
8. Pour envoyer le document, appuyez sur le bouton **i Statut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



9. Sélectionnez **Moniteur tâches**.
10. Sélectionnez **Tâche de communication**.
11. Sélectionnez la tâche à envoyer.
12. Sélectionnez **Envoyer/Voir**, puis **Envoyer**.
13. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Utilisez les boutons du panneau de commande pour entrer le numéro de télécopieur.
  - Sélectionnez la zone **Introd. num de fax** à l'écran ACL, puis utilisez le pavé numérique à l'écran pour entrer le numéro de télécopieur. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.
  - Sélectionnez **Contacts**, choisissez un ou plusieurs contacts dans la liste, puis sélectionnez **Continu**.
  - Sélectionnez **Historique**, choisissez un destinataire dans la liste, appuyez sur **Menu** à l'écran Détails, puis sélectionnez **Envoyer à ce numéro**.

**Remarque:** Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

14. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez **Menu**, puis **Rég. envoi fax** et sélectionnez les paramètres voulus.

**Remarque:** Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

15. Appuyez sur l'un des boutons .

**Remarque:** Pour annuler la transmission d'une télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit enverra la télécopie.

Vous ne pouvez stocker qu'un seul document à la fois. Un document stocké subséquentment remplace automatiquement le document précédent.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

**Références associées**

[Paramètres d'envoi de télécopie](#)

**Sujets reliés**


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir de Fax Utility sous Windows. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

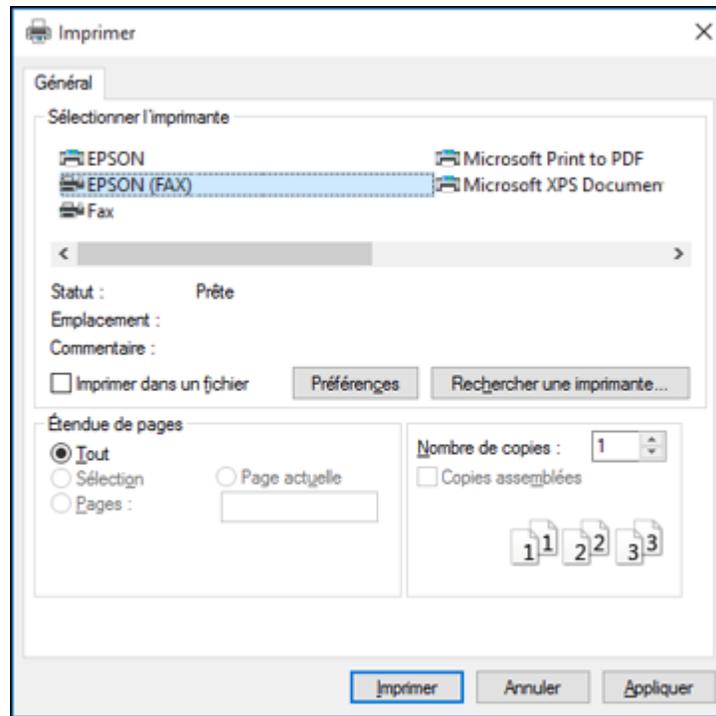


2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.
3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

**Remarque:** Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'informations sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.

4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

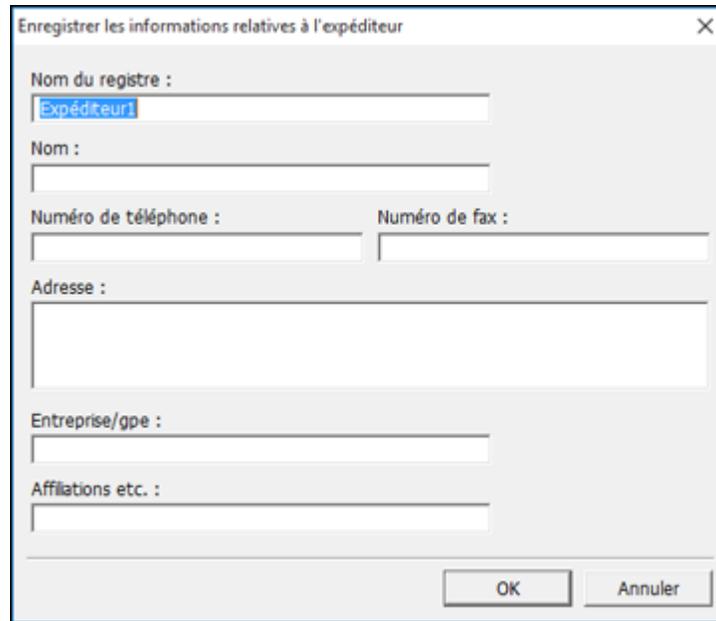

The image shows a dialog box titled "Enregistrer les informations relatives à l'expéditeur" (Register sender information). It contains several input fields:

- Nom du registre :** A text box containing the word "Expéditeur".
- Nom :** An empty text box.
- Numéro de téléphone :** An empty text box.
- Numéro de fax :** An empty text box.
- Adresse :** A large empty text area.
- Entreprise/gpe :** An empty text box.
- Affiliations etc. :** An empty text box.

At the bottom right, there are two buttons: "OK" and "Annuler" (Cancel).

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

Paramètres du destinataire (1 / 3)

Liste des destinataires : Nb total dest. : 0

Nom/nom du groupe	Numéro de fax	Entreprise/gpe	Affiliations etc.
-------------------	---------------	----------------	-------------------

Répertoire Numérotation manuelle

Nom :

Numéro de fax :

Titre :

Entreprise/gpe :

Affiliations etc. :

\*.\* est considéré comme une pause, ne l'utilisez pas dans les n° de tél.

7. Entrez le nom et le numéro de télécopieur du destinataire ou sélectionnez un destinataire dans le carnet d'adresses, puis appuyez sur **Suivant**.

**Remarque:** Pour des instructions sur l'utilisation de l'utilitaire Epson Fax, cliquez sur **Aide**.

8. Sélectionnez une feuille de couverture, entrez le sujet et le message, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.


**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

## Envoi de télécopies à l'aide de Fax Utility - OS X

Vous pouvez envoyer une télécopie depuis un logiciel d'impression OS X à l'aide de Fax Utility. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

**Remarque:** Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

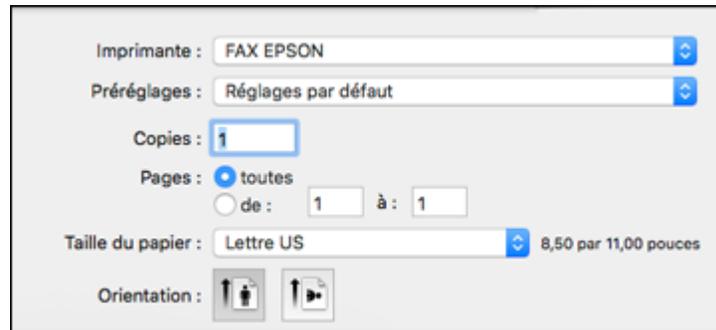

Imprimante : FAX EPSON

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages :  toutes  
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientations :  Portrait  Portrait Roté

3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.
5. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.

**Remarque:** Laissez le paramètre **Copies** sur 1.

6. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

Paramètres du destinataire

Liste des destinataires:

Nom	Entreprise/gpe	Numéro de fax
-----	----------------	---------------

Ajouter:

Nom:

Entreprise/gpe:

Numéro de fax:


Le tiret (-) peut uniquement être utilisé au début du numéro de téléphone : il indique une pause dans la numérotation.

Préfixe d'accès externe:

Annuler Faxer

7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
  - Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
  - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton +.
  - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
8. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

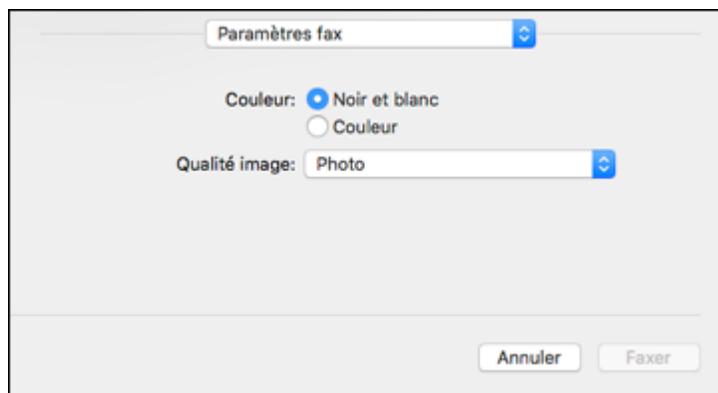

9. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.

10. Cliquez sur **Faxer**.

**Sujet parent:** [Envoi de télécopies](#)

## Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

[Réception d'une télécopie sur demande](#)

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies lorsque le Mode réception est réglé sur **Auto**.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et à sélectionner vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

**Remarque:** Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur le bouton indiqué sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

## Réception automatique des télécopies

Pour recevoir automatiquement les télécopies, assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto** (le paramètre par défaut du produit).

Pour modifier le paramètre Mode réception au besoin, sélectionnez **Configuration > Administration système > Param. fax > Param. de réception > Mode réception**.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonneries avant réponse** est réglé sur un nombre de sonneries plus grand que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour décrocher à la cinquième sonnerie ou plus tard.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

### Références associées

[Param. de réception - Télécopie](#)

### Tâches associées

[Réception manuelle des télécopies](#)

## Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en réglant le Mode réception sur **Manuel**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.
2. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez **Démarrer fax** à l'écran ACL.
3. Sélectionnez **Réception**.
4. Appuyez sur le bouton  pour lancer la réception de la télécopie.
5. Raccrochez le téléphone.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

### Références associées

[Param. de réception - Télécopie](#)

### Tâches associées


[Réception automatique des télécopies](#)

## Réception d'une télécopie sur demande

Vous pouvez utiliser la réception sur demande pour recevoir une télécopie provenant d'un autre appareil de télécopie (tel qu'un service d'informations de télécopie).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

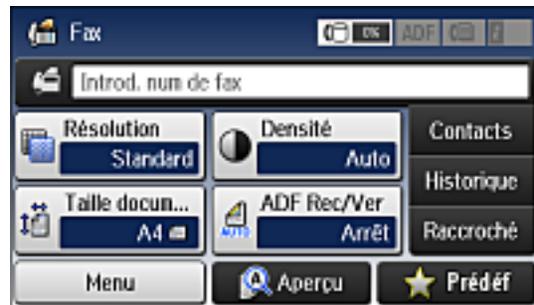

3. Sélectionnez **Menu**.
4. Sélectionnez **Réception vote**, puis **Marche**.
5. Entrez le numéro de télécopieur.
6. Appuyez sur l'un des boutons  pour lancer la réception de la télécopie.

**Sujet parent:** [Réception de télécopies](#)

## Visionnement d'une télécopie sur l'écran ACL

Vous pouvez sauvegarder les télécopies reçues dans la mémoire de votre produit et les visionner sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Vérifiez l'icône  à l'écran ACL. Elle s'allume lorsqu'il y a une télécopie non lue ou non imprimée dans la mémoire du produit.
3. Sélectionnez **Fax**.
4. Sélectionnez **Ouvrir boîte de réception**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

**Remarque:** La boîte de réception peut être verrouillée par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à y accéder, contactez votre administrateur.

5. Sélectionnez la télécopie que vous souhaitez voir.  
La télécopie s'affichera à l'écran.
6. Sélectionnez **Menu**.
7. Sélectionnez **Imprimer**, **Imprimer puis supprimer** ou **Supprimer**, puis suivez les instructions à l'écran.

**Remarque:** Supprimez les télécopies après les avoir lues ou imprimées afin d'éviter que la mémoire du produit n'atteigne le maximum de sa capacité. Lorsque la mémoire du produit est pleine, vous ne pouvez plus recevoir ou envoyer de télécopies.

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

## Vérification de l'état des télécopies

Vous pouvez utiliser le bouton **i Statut** pour consulter les tâches de télécopie en cours ou les télécopies qui ont été reçues ou envoyées.

1. Appuyez sur le bouton **i Statut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



2. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Pour vérifier l'état d'une tâche en cours ou en attente de transmission, sélectionnez **Moniteur tâches**, puis **Tâche de communication** et sélectionnez la tâche de télécopie que vous voulez consulter.
- Pour consulter l'historique des télécopies envoyées ou reçues, sélectionnez **Historique des tâches**, puis **Tâche de réception** ou **Tâche d'envoi**, et sélectionnez la tâche que vous voulez consulter.
- Pour consulter les télécopies reçues qui ont été enregistrées dans la mémoire du produit, sélectionnez **Stockage des tâches**, puis **Boîte de réception**.

**Sujet parent:** [Envoi et réception de télécopies](#)

---

# Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit

Suivez ces instructions pour utiliser une carte mémoire ou tout autre périphérique inséré dans votre produit.

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

[Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)


[Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB](#)

[Chargement d'un dispositif USB avec votre produit](#)

## Insertion d'une carte mémoire

Insérez une seule carte mémoire à la fois dans un logement pour carte mémoire de votre produit.

1. Assurez-vous que la carte mémoire et les fichiers qu'elle contient sont compatibles avec votre produit avant d'insérer la carte.
2. Insérez votre carte mémoire dans le logement approprié, en veillant à ce que la carte soit orientée correctement.

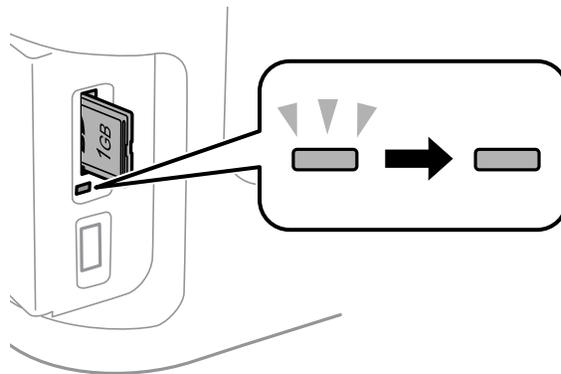

**Remarque:** Ne poussez pas la carte à fond dans le logement. Insérez-la seulement jusqu'à sentir une résistance.

Le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, puis reste allumé.

**Mise en garde:** Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

[Types de carte mémoire](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

**Sujet parent:** [Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit](#)

## Types de carte mémoire

Vous pouvez insérer les types de cartes mémoires suivants dans votre produit.

**Remarque:** Il faut un adaptateur pour les cartes marquées d'un astérisque (\*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

- Memory Stick Duo\*
- Memory Stick PRO Duo\*
- Memory Stick PRO-HG Duo\*
- Memory Stick Micro\*
- MagicGate Memory Stick Duo\*
- miniSD\*
- miniSDHC\*
- microSD\*
- microSDHC\*
- microSDXC\*
- SD
- SDHC
- SDXC

**Sujet parent:** [Insertion d'une carte mémoire](#)

## Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire et des périphériques USB contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

<b>Format de fichier</b>	JPEG avec norme Exif version 2.3 Images non compressées compatibles avec TIFF 6.0 : RGB couleur totale ou binaire (sans encodage CCITT)
<b>Taille d'image</b>	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
<b>Taille de fichier</b>	Jusqu'à 2 Go
<b>Nombre de fichiers</b>	JPEG : jusqu'à 9 990 TIFF : jusqu'à 999


**Sujet parent:** [Insertion d'une carte mémoire](#)

## Retrait d'une carte mémoire

Lorsque vous avez fini d'utiliser une carte mémoire, vérifiez si la carte peut être retirée du produit sans risque.

**Mise en garde:** Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas.

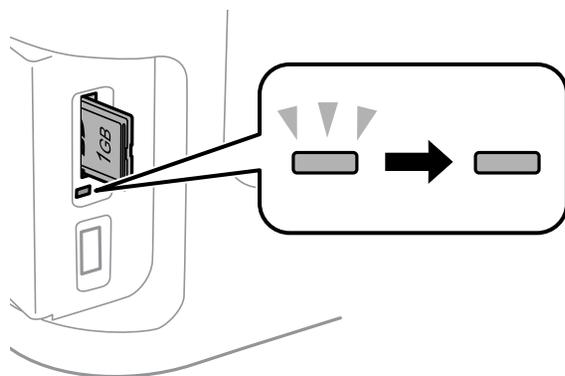

2. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
  - **Windows** : Ouvrez **Poste de travail, Ordinateur, Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre carte mémoire (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
  - **OS X** : Faites glisser l'icône du disque amovible pour votre carte mémoire du bureau ou de la fenêtre de l'ordinateur vers la corbeille.
3. Retirez la carte mémoire en la tirant hors de son logement.


**Sujet parent:** [Insertion d'une carte mémoire](#)

## Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer des fichiers depuis une clé USB ou un dispositif de stockage externe, comme une unité de disque dur externe. Avant de connecter votre clé USB ou dispositif, assurez-vous que le produit est sous tension, mais non en cours d'impression.

**Remarque:** Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec le produit.

1. Retirez les cartes mémoire des logements du produit.
2. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au port USB situé à l'avant de votre produit.

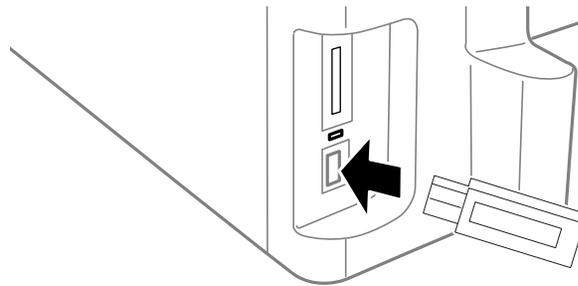

3. Lorsqu'un message indiquant que l'appareil est reconnu apparaît, sélectionnez **OK**.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès au dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

**Mise en garde:** Ne retirez pas la clé USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

**Sujet parent:** [Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit](#)

**Références associées**

[Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB](#)

**Tâches associées**

[Retrait d'une carte mémoire](#)

## Affichage et impression depuis l'écran ACL

Pour afficher et imprimer des photos ou d'autres fichiers sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Affichage et impression des photos JPEG une par une](#)

[Impression de toutes les photos JPEG](#)

[Affichage et impression de fichiers TIFF](#)

[Options de réglages photo - Mode appareil](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

**Sujet parent:** [Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit](#)

## Affichage et impression des photos JPEG une par une

Vous pouvez choisir des photos spécifiques, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Dispos mém.**
3. Sélectionnez **JPEG**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** S'il y a plus de 999 images JPEG sur votre appareil, les images seront séparées en groupes, et vous devrez d'abord sélectionner le groupe que vous souhaitez afficher.

4. Faites défiler vos photos, au besoin, et sélectionnez une photo que vous souhaitez imprimer.  
Vous pouvez voir l'image agrandie de la photo :



5. Pour sélectionner la photo à imprimer, utilisez les icônes à l'écran ou le pavé numérique sur le panneau de commande du produit pour saisir le nombre de tirages voulus.
6. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
  - Pour ajuster l'image, sélectionnez **Réglages**, puis choisissez les paramètres voulus.
  - Pour modifier les options d'impression, sélectionnez **Param.**, puis choisissez les options, au besoin.

- Pour voir plus de photos et en sélectionner d'autres à imprimer, sélectionnez les icônes fléchées et répétez les étapes ci-dessus.
7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Couleur**.

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter** ou sélectionnez **Annuler**.

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

#### Références associées

[Options de réglages photo - Mode appareil](#)

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

## Impression de toutes les photos JPEG

Vous pouvez sélectionner rapidement toutes les photos sur votre carte mémoire ou autre dispositif pour l'impression.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Dispos mém.**
3. Sélectionnez **JPEG**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



**Remarque:** S'il y a plus de 999 images JPEG sur votre appareil, les images seront séparées en groupes, et vous devrez d'abord sélectionner le groupe que vous souhaitez afficher.

4. Sélectionnez **Options**.
5. Choisissez **Sélectionner ttes images**.

6. Sélectionnez **Param.**, et choisissez les paramètres d'impression pour toutes vos photos.
7. Sélectionnez **Continu.**  
Un écran de confirmation des paramètres d'impression s'affichera.
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur le bouton  **Couleur.**

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter** ou sélectionnez **Annuler.**

**Sujet parent:** [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

#### Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

## Affichage et impression de fichiers TIFF

Vous pouvez sélectionner et imprimer des fichiers de format TIFF depuis une carte mémoire ou un autre appareil.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Dispos mém.**
3. Sélectionnez **TIFF.**  
Une liste des fichiers disponibles s'affichera.
4. Sélectionnez le fichier désiré.  
De l'information à propos du fichier s'affichera.
5. Sélectionnez **Continu.**
6. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
  - Pour imprimer plus d'une copie, utilisez les icônes à l'écran ou appuyez sur une touche numérique sur le panneau de commande du produit.
  - Pour modifier les options d'impression, sélectionnez **Param.**, puis choisissez les options, au besoin.
7. Sélectionnez **Continu.**
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'un des boutons .

**Remarque:** Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  **Arrêter** ou sélectionnez **Annuler.**

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

Références associées

[Options de paramètres d'impression - Mode appareil](#)

## Options de réglages photo - Mode appareil

Sélectionnez les options **Réglages image** voulues lorsque vous regardez et imprimez les photos affichées sur l'écran ACL.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
<b>Améliorer</b>	<b>Marche</b>	Règle automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation de la photo selon le paramètre <b>Avancé &gt; Détection de la scène</b> sélectionné.
	<b>Arrêt</b>	Désactive les réglages automatiques; voir la <b>Remarque</b> ci-dessous.
	<b>P.I.M.</b>	Utilise les réglages PRINT Image Matching ou Exif Print de votre appareil photo.
<b>Détection de la scène</b>	<b>Automatique</b>	Optimise les réglages <b>Améliorer</b> pour certains types de photos en particulier; sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	<b>Personnages</b>	
	<b>Paysage</b>	
	<b>Scène de nuit</b>	
<b>Corr. yeux rouges</b>	<b>Arrêt - Cette image</b>	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	<b>Marche - Cette image</b>	
	<b>Arrêt - Ttes images</b>	
	<b>Marche - Ttes images</b>	

**Remarque:** L'option **Améliorer** utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée pour optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Améliorer** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

## Options de paramètres d'impression - Mode appareil

Sélectionnez les **Paramètres d'impression (Param.)** que vous souhaitez utiliser lorsque vous imprimez depuis une carte mémoire ou un autre appareil.

**Remarque:** Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon le format du fichier.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Source papier	Différents paramètres de formats et de types de papier	Indique la source contenant la taille et le type de papier sur lesquels vous voulez imprimer.
Qualité	<b>Standard</b>	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	<b>Meilleur</b>	Fournit la meilleure qualité pour les impressions spéciales.
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Adapter au cadre	<b>Marche</b>	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photos sélectionné.
	<b>Arrêt</b>	Désactive le rognage automatique.
Bidirectionnelle	<b>Marche</b>	Imprime à la vitesse normale.
	<b>Arrêt</b>	Ralentit l'impression pour améliorer la qualité d'impression.
Ordre d'impr	<b>Dernière page au-dessus</b>	Définit l'ordre d'impression des fichiers TIFF multi-pages.
	<b>Première page au-dessus</b>	

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

## Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB

Vous pouvez transférer des photos vers et depuis une carte mémoire ou un autre appareil compatible branché à votre produit.

Configuration de l'interface des dispositifs de stockage

Transfert de fichiers d'un dispositif de stockage à votre ordinateur

**Sujet parent:** Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit

## Configuration de l'interface des dispositifs de stockage

Avant de transférer les photos depuis un ordinateur vers un appareil, vous devrez peut-être configurer les paramètres d'interface des dispositifs de stockage de votre produit.

**Mise en garde:** Retirez le dispositif de stockage avant de modifier ces paramètres, ou vous risquez de perdre les données du dispositif. Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

**Remarque:** Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param imprim**.
5. Sélectionnez **Interface dispositif mém.**

L'écran suivant s'affiche :



6. Assurez-vous que l'option Dispos mém est réglée sur **Activer**.

7. Sélectionnez **Partage fich.**
8. Sélectionnez la façon dont votre ordinateur est connecté au produit : **USB** ou **Wi-Fi/Réseau**.

**Sujet parent:** [Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB](#)

## Transfert de fichiers d'un dispositif de stockage à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des fichiers vers et à partir d'une carte mémoire ou d'un appareil USB branché à votre produit et à un ordinateur qui y est connecté.

**Remarque:** Ne transférez pas de fichiers vers et depuis un dispositif de stockage lorsque vous imprimez depuis ou numérisez vers le dispositif.

1. Assurez-vous que votre produit est correctement connecté à votre ordinateur.
2. Insérez une carte mémoire ou branchez un appareil USB à votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder à vos fichiers à partir de votre ordinateur :
  - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.
  - **OS X avec une connexion USB** : Repérez l'icône du disque amovible sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, puis sélectionnez-la.
  - **OS X avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (il est possible que vous deviez agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez **MEMORYCARD**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos fichiers.
5. Faites glisser les fichiers que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur votre dispositif de stockage.

**Remarque:** L'écran ACL de votre produit n'affichera pas immédiatement les nouveaux fichiers transférés vers le dispositif de stockage. Attendez que le témoin d'accès de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez et réinsérez la carte pour mettre à jour l'affichage des fichiers. Si vous utilisez un appareil USB, débranchez et rebranchez l'appareil.

**Sujet parent:** [Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB](#)

### Tâches associées


[Insertion d'une carte mémoire](#)

## Chargement d'un dispositif USB avec votre produit

Vous pouvez recharger votre téléphone cellulaire, lecteur de musique ou tout autre dispositif portable en le branchant dans le produit. Il vous suffit de fournir un câble USB conçu pour votre dispositif.

**Mise en garde:** Vérifiez si votre dispositif portable est conforme aux normes USB 2.0. Votre produit Epson pourrait être endommagé par des dispositifs qui utilisent plus de 500 mA. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Communiquez avec le fabricant de votre dispositif pour les détails.

1. Mettez le produit sous tension.
2. Branchez votre dispositif portable au port USB à l'avant de votre produit.

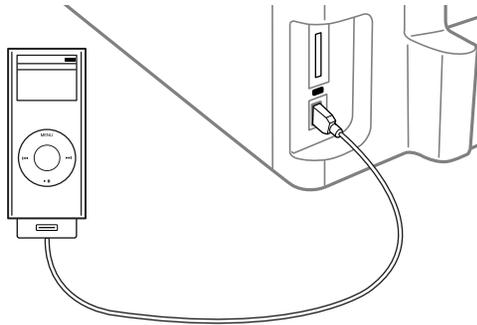

3. Pendant le chargement, laissez votre produit sous tension (le chargement se poursuivra même après le passage en mode de veille).

**Sujet parent:** Utilisation de cartes mémoire et de périphériques USB avec votre produit

---

## Remplissage de l'encre

Vérifiez régulièrement les réservoirs d'encre pour voir s'ils doivent être remplis.

Avant de vérifier le niveau d'encre ou de remplir le réservoir d'encre tel que décrit dans cette section, assurez-vous de lire les mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.

**Mise en garde:** Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

[Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre](#)

[Vérification des niveaux d'encre](#)

[Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON](#)

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

## Mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

### Précautions de manipulation de l'encre

- Gardez les bouteilles et les réservoirs d'encre hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants boire de l'encre ou manipuler les bouteilles et les bouchons d'encre.
- Ne penchez et ne secouez pas les bouteilles d'encre après avoir retiré le sceau, sinon, l'encre risque de couler.
- Si vous recevez de l'encre sur votre peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans la bouche, crachez-la immédiatement. Consultez un médecin si le problème persiste.

### **Précautions de remplissage de l'encre**

- N'utilisez que les bouteilles d'encre compatibles avec ce produit (vérifiez les numéros de pièce).
- Ne mélangez pas l'encre compatible avec d'autres types d'encre Epson.
- L'utilisation d'encre qui ne provient pas d'Epson pourrait provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie d'Epson et qui, dans certaines circonstances, peuvent générer un comportement erratique du produit.
- Ce produit nécessite une manipulation prudente de l'encre. Des éclaboussures d'encre pourraient se produire lorsque vous remplissez les réservoirs d'encre. Si de l'encre entre en contact avec vos vêtements ou vos biens, il pourrait être impossible de les nettoyer.
- N'ouvrez pas l'emballage des bouteilles d'encre avant d'être prêt à remplir un réservoir. Les bouteilles d'encre sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité. Si vous laissez une bouteille d'encre déballée durant une longue période avant de l'utiliser, la qualité d'impression pourrait en souffrir.
- Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.
- Epson recommande de remplir les réservoirs d'encre à la ligne la plus haute avant de réinitialiser les niveaux d'encre.
- Pour des résultats d'impression optimaux, remplissez les réservoirs d'encre jusqu'à la ligne la plus haute au moins une fois par année.
- Après avoir sorti une bouteille d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- Rangez les bouteilles d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Stockez la bouteille d'encre dans le même environnement que le produit. Lorsque vous rangez ou transportez une bouteille d'encre après avoir retiré son sceau, ne l'inclinez pas et évitez de la soumettre à des impacts ou à des changements de température. Sinon, l'encre pourrait fuir même si le bouchon est bien serré. Assurez-vous de maintenir les bouteilles bien droites lorsque vous serrez le bouchon, et prenez les précautions nécessaires pour éviter les fuites d'encre lors du transport des bouteilles.

### **Informations sur les bouteilles et les réservoirs d'encre**

- Afin de maintenir la tête d'impression en état optimal, une certaine quantité d'encre provenant de tous les réservoirs est utilisée durant l'impression et lors des opérations d'entretien telles que le nettoyage de la tête d'impression.
- Les bouteilles d'encre peuvent contenir du matériel recyclé, mais la performance et les fonctions du produit n'en sont pas affectées.

- Lorsque vous imprimez en noir et blanc ou en niveaux de gris, de l'encre de couleur pourrait être utilisée au lieu du noir selon le type de papier et les paramètres de qualité d'impression choisis. Un mélange d'encres de couleur est alors utilisé pour créer du noir.

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre

Votre produit et ses logiciels d'impression vous avertiront lorsqu'un réservoir d'encre est vide ou presque vide.

[Vérification des niveaux d'encre sur le produit](#)

[Vérification des niveaux d'encre avec Windows](#)


[Vérification des niveaux d'encre avec OS X](#)

[Désactivation des offres spéciales sous Windows](#)

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre sur le produit

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs.

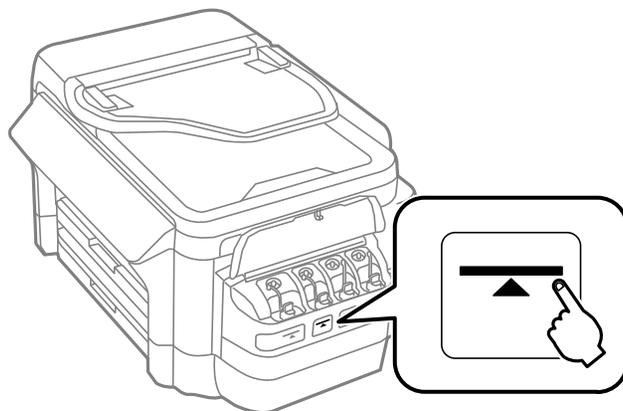

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante

en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## **Vérification des niveaux d'encre avec Windows**

Une alerte de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier les niveaux d'encre, accédez au bureau de Windows et double-cliquez sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :



2. Remplissez les réservoirs d'encre, si nécessaire.

**Remarque:** Les niveaux d'encre affichés ne sont que des estimations et pourraient différer des quantités actuelles d'encre restante dans les réservoirs. Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Vérification des niveaux d'encre avec OS X

Vous pouvez vérifier les niveaux d'encre en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

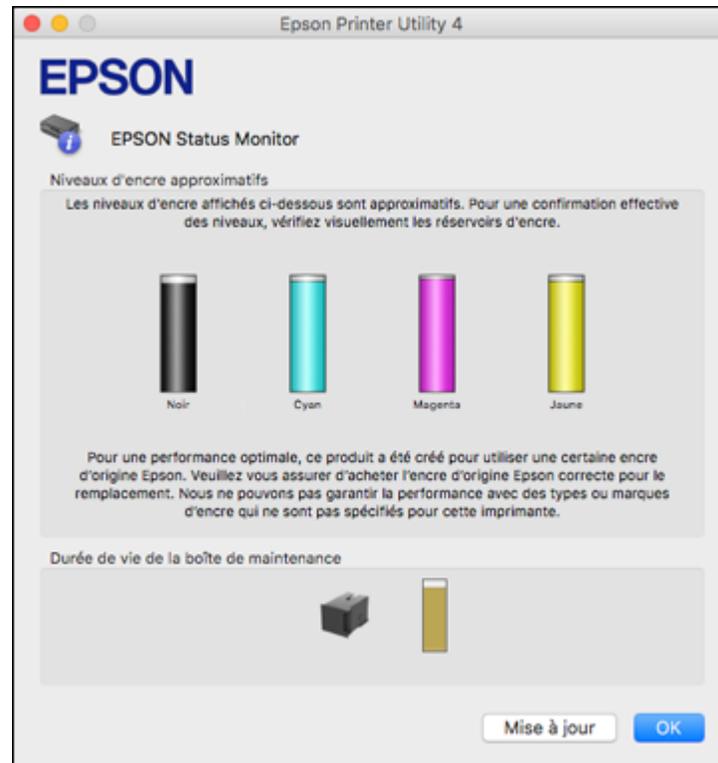

3. Remplissez les réservoirs d'encre, si nécessaire.

**Remarque:** Pour mettre à jour ou rafraîchir les niveaux d'encre affichés, cliquez sur **Mise à jour**.

**Remarque:** Les niveaux d'encre affichés ne sont que des estimations et pourraient différer des quantités actuelles d'encre restante dans les réservoirs. Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Désactivation des offres spéciales sous Windows

Vous pouvez désactiver l'affichage d'offres spéciales d'Epson à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

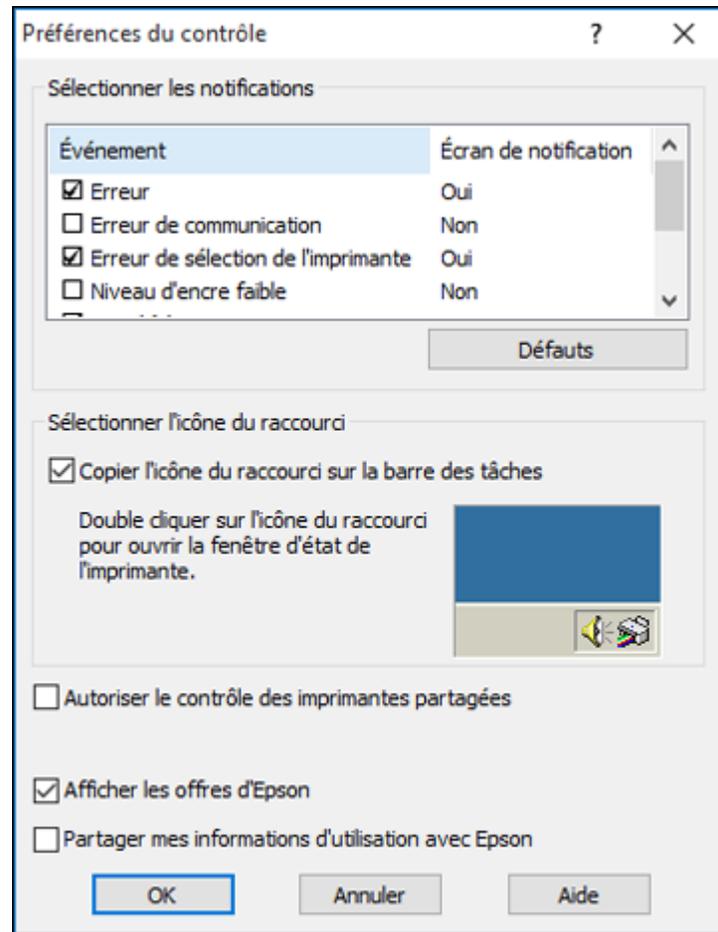

2. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

**Sujet parent:** [Vérification des niveaux d'encre](#)

## Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON

Vous pouvez acheter de l'encre, des boîtes de maintenance et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres

fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Remarque:** Ce produit est conçu pour être utilisé avec les encres d'origine Epson. L'encre qui n'est pas d'origine Epson ou toute autre encre qui n'a pas été créée pour cette imprimante pourrait causer des dommages qui ne sont pas couverts par les garanties Epson.

Les bouteilles d'encre initiales incluses doivent être utilisées pour la configuration de l'imprimante et ne peuvent pas être revendues. Des bouteilles d'encre pleines sont fournies avec l'imprimante, mais une partie de l'encre de ces bouteilles initiales est utilisée pour charger la tête d'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température.

[Numéros de pièce pour la bouteille d'encre et la boîte de maintenance](#)

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

## Numéros de pièce pour la bouteille d'encre et la boîte de maintenance

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez une nouvelle boîte de maintenance ou de nouvelles bouteilles d'encre. Utilisez l'encre avant la date d'expiration indiquée sur l'emballage.

Couleur de l'encre	Numéro de pièce
Noir	774
Cyan	664
Magenta	664
Jaune	664

**Numéro de pièce de la boîte de maintenance :** T6711

**Sujet parent:** [Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON](#)


## Remplissage des réservoirs d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des bouteilles d'encre de remplacement à portée de main et lisez les mesures de sécurité pour la manipulation de l'encre.


Vous pouvez continuer d'utiliser le produit même si un ou plusieurs réservoirs ne sont pas remplis jusqu'à la limite. Cependant, pour un suivi plus précis des niveaux d'encre, remplissez les réservoirs jusqu'à la ligne la plus haute. Pour des résultats d'impression optimaux, remplissez les réservoirs d'encre jusqu'à la ligne la plus haute au moins une fois par année.

**Mise en garde:** Portez des gants jetables lorsque vous remplissez les réservoirs pour éviter de tacher vos mains. Si vous renversez de l'encre, essuyez-la immédiatement avec une serviette humide pour éviter les taches permanentes. Si de l'encre entre en contact avec vos vêtements ou vos biens, il pourrait être impossible de les nettoyer.


1. Des éclaboussures d'encre pourraient se produire; placez une feuille de papier ou de plastique sous l'unité du réservoir d'encre.
2. Mettez le produit sous tension.
3. Si un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre s'affiche à l'écran ACL, prenez note des réservoirs d'encre qui doivent être remplis. Sinon, sélectionnez **Configuration > Entretien > Réinitialiser niveaux d'encre** et suivez les instructions indiquées.
4. Ouvrez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre, puis retirez le bouchon du réservoir et placez-le sur son support, comme indiqué.

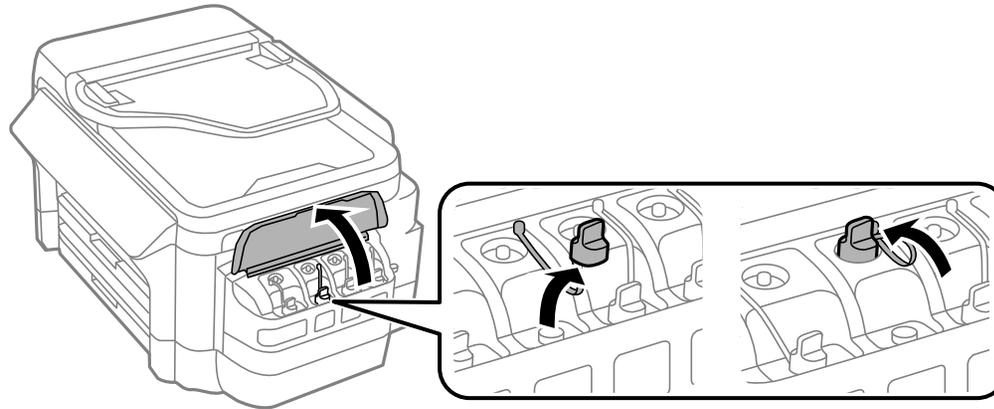

**Remarque:** Assurez-vous de ne retirer que le bouchon du réservoir de la couleur que vous souhaitez remplir et d'en vérifier l'étiquette. Veillez à ne pas renverser de l'encre.

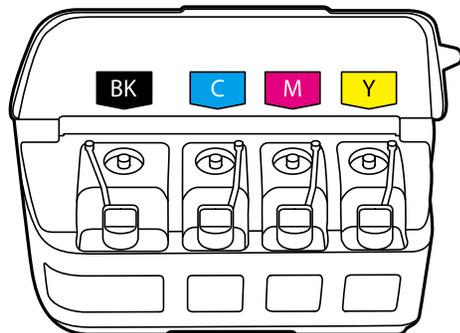


5. Brisez l'embout du bouchon verseur de la bouteille, mais ne le jetez pas. Vous pourrez l'utiliser pour sceller le bouchon verseur ultérieurement, si nécessaire. Retirez ensuite le bouchon verseur et le sceau avec précaution (évités de toucher à l'encre sous le sceau). Resserrez bien le bouchon.

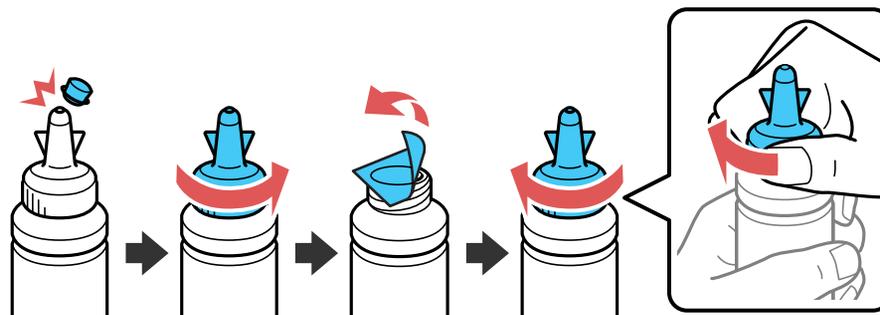


**Mise en garde:** Resserrez bien le bouchon verseur, sinon de l'encre pourrait couler.

**Avertissement:** Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans la bouche, crachez-la immédiatement. Consultez un médecin si le problème persiste. Rangez les bouteilles d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.


6. Remplissez le réservoir avec la bonne couleur d'encre jusqu'à la ligne du haut.

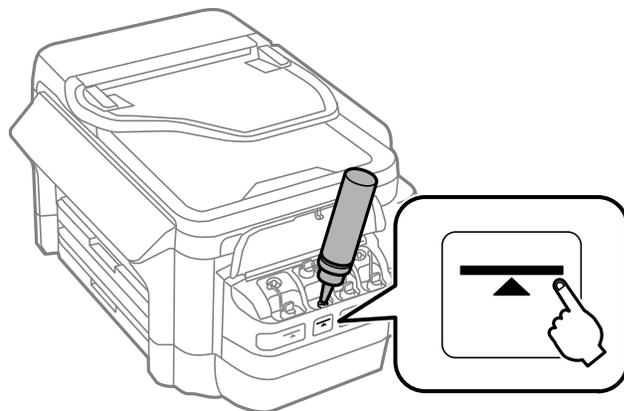

7. S'il reste encore de l'encre dans la bouteille une fois le remplissage terminé, replacez bien l'embout sur le bouchon verseur et rangez la bouteille debout pour un usage ultérieur.

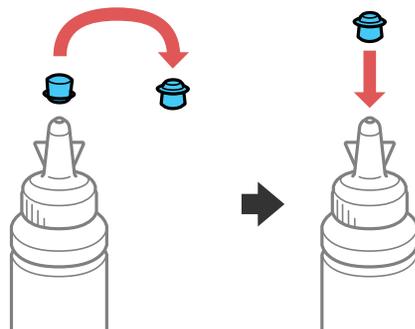


8. Remplacez le bouchon sur le réservoir d'encre.

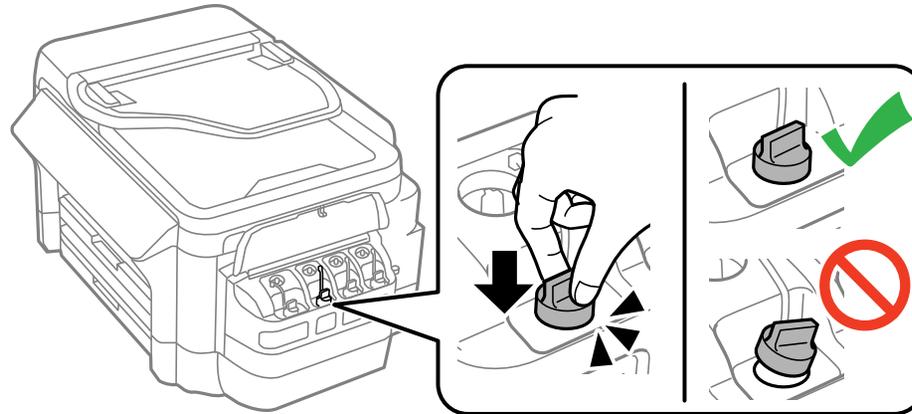

9. Répétez les étapes précédentes tel que nécessaire pour chaque réservoir que vous devez remplir.

10. Refermez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre.

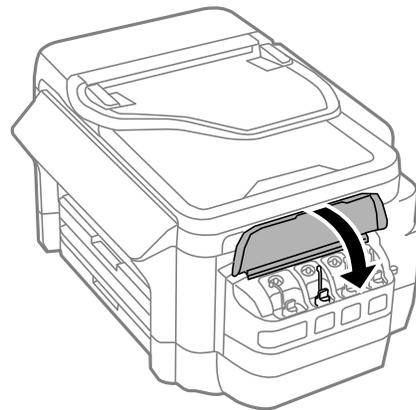

11. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire. Sélectionnez **Configuration > Entretien > Réinitialiser niveaux d'encre**. Sélectionnez **Continu**.

L'écran suivant s'affiche :



12. Sélectionnez les couleurs pour chaque réservoir d'encre à remplir, puis sélectionnez **Fini** et **OK**.

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Remplissage de l'encre](#)

**Concepts associés**

[Achat de sacs d'encre et de boîtes de maintenance EPSON](#)

## Remplacement de la boîte de maintenance


Assurez-vous d'avoir une boîte de maintenance de remplacement avant de commencer.

**Mise en garde:** Ne réutilisez pas une boîte de maintenance qui a été retirée et laissée hors du produit pendant plus d'une semaine. Gardez la boîte de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.


1. Retirez la nouvelle boîte de maintenance de son emballage.

**Mise en garde:** Ne touchez pas à la puce verte sur la boîte de maintenance.

2. Appuyez sur les languettes et ouvrez le couvercle arrière.

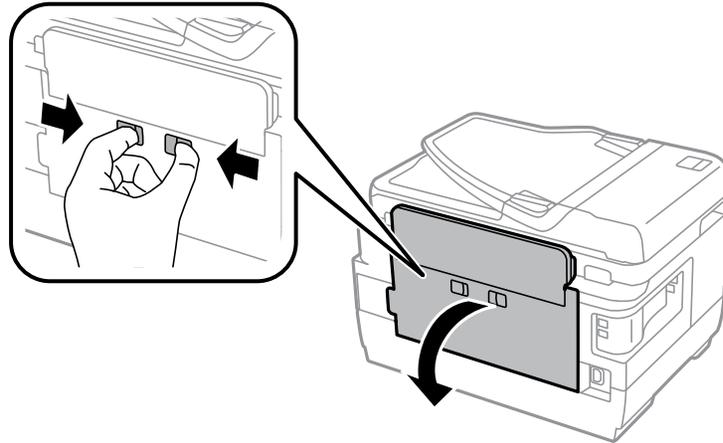


3. Agrippez la boîte de maintenance comme indiqué et retirez-la de son emplacement.

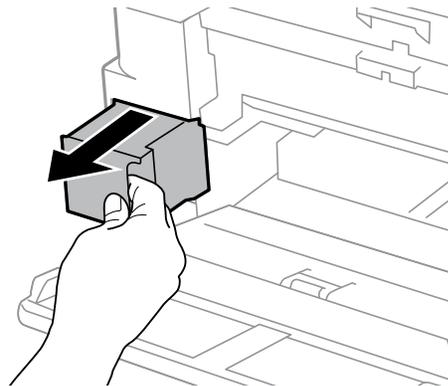


**Remarque:** N'inclinez pas la boîte de maintenance usée et ne la démontez pas.

**Avertissement:** Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans la bouche, crachez-la immédiatement. Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants et ne buvez pas l'encre.

4. Placez la boîte de maintenance usée dans le sac de plastique fourni avec la nouvelle boîte de maintenance. Scellez le sac et jetez-le en prenant les précautions nécessaires.
5. Insérez la nouvelle boîte de maintenance dans son emplacement et poussez-la jusqu'au fond.

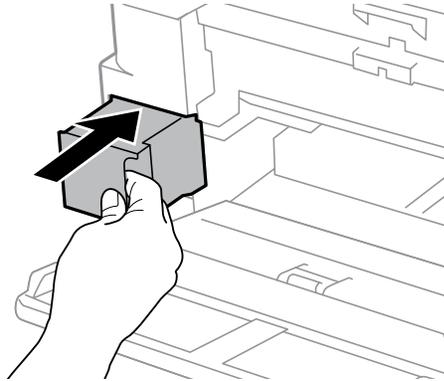

6. Fermez le couvercle arrière.

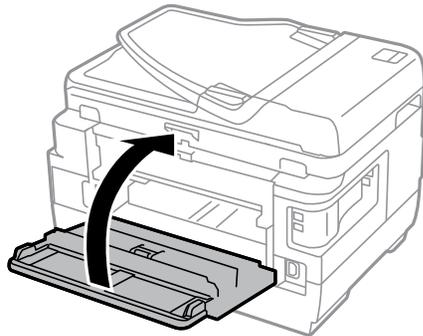

Sujet parent: [Remplissage de l'encre](#)

## Références associées

Numéros de pièce pour la bouteille d'encre et la boîte de maintenance

---

## Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez nettoyer les tubes d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

## Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

**Remarque:** Il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression si le niveau d'encre est bas dans l'un des réservoirs d'encre. Vous devrez peut-être remplir le réservoir.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur](#)


**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

## Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton 🏠 d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez  **Configuration**.
4. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :

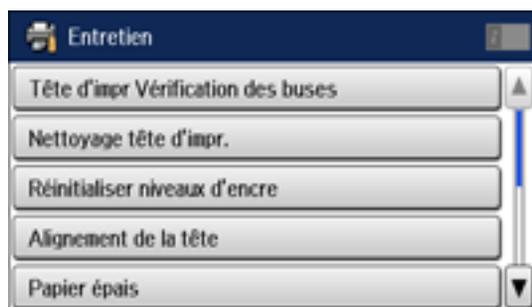

5. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

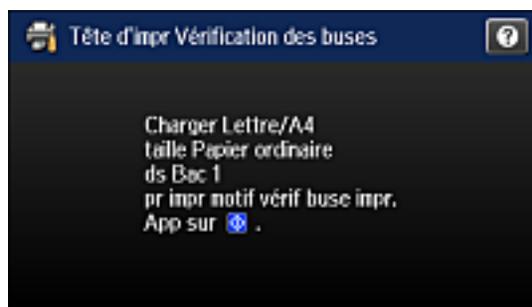


6. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.


Le motif de vérification des buses s'imprime.

7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**

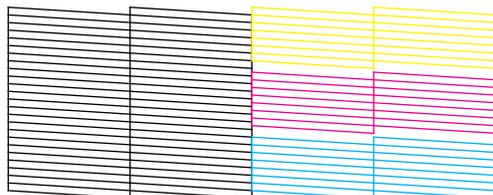

**La tête d'impression doit être nettoyée.**

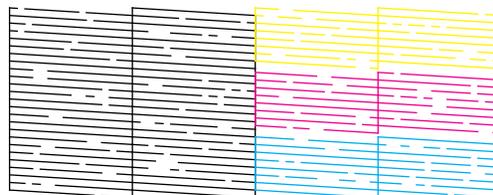

8. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **Fini**.
  - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **Nettoyer tête d'impression** et continuez.
9. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

### Tâches associées

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

### Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

### Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Sélectionnez **Vérification des buses**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

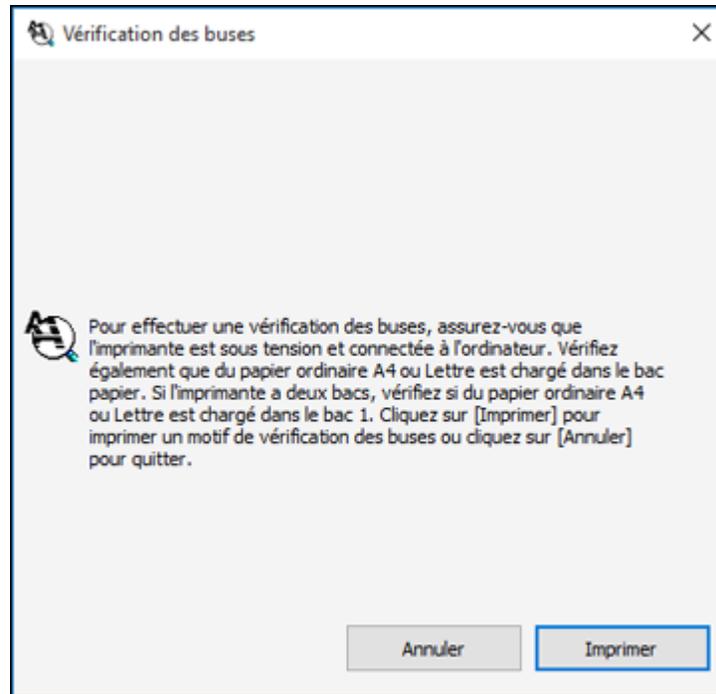


4. Cliquez sur **Imprimer**.
5. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**



**La tête d'impression doit être nettoyée.**

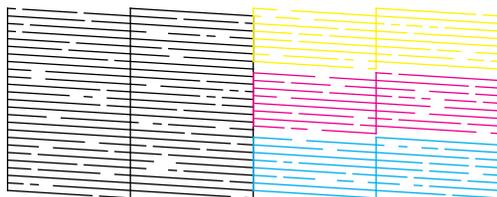

6. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

#### **Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

#### **Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

#### **Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## **Nettoyage de la tête d'impression**

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

**Remarque:** Il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression si le niveau d'encre est bas dans l'un des réservoirs d'encre. Vous devrez peut-être remplir le réservoir.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

#### **Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez  **Configuration**.
4. Sélectionnez **Entretien**.
5. Sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.**

L'écran suivant s'affiche :

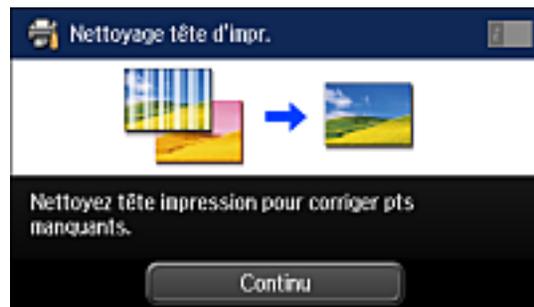

6. Sélectionnez **Continu**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

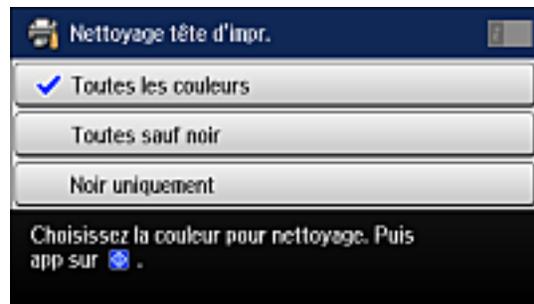

7. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter en vous basant sur le motif de vérification des buses.
8. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.  
Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran.

**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

9. Sélectionnez **Imprimer un motif vérif buse impr.**
10. Appuyez sur le bouton  **Couleur** pour confirmer que la tête d'impression est propre.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

#### **Tâches associées**

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

### **Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur**

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - **Windows** : Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
  - **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
3. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

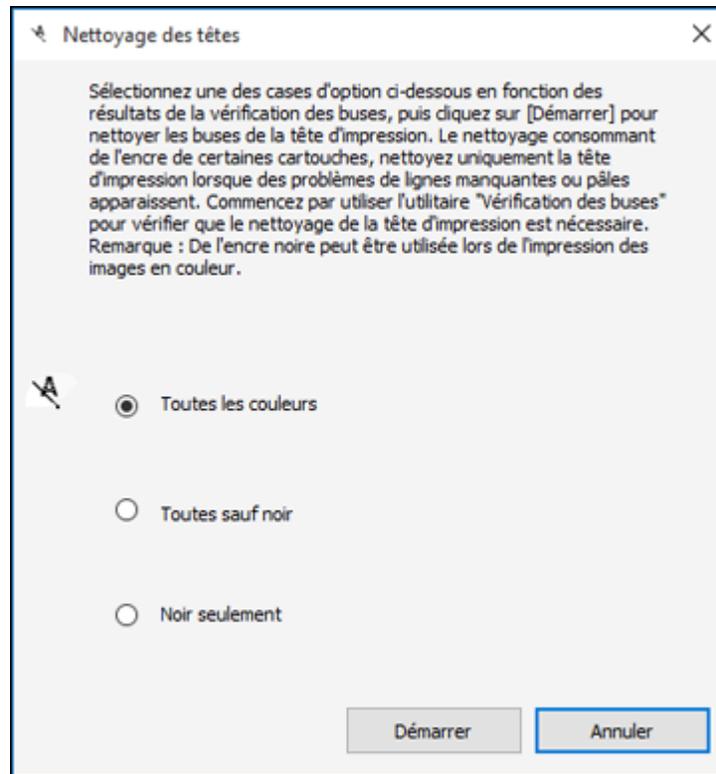


4. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter en vous basant sur le motif de vérification des buses.
5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.  
Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.


**Mise en garde:** N'éteignez jamais le produit pendant un cycle de nettoyage ou vous risquez de l'endommager.

6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

**La tête d'impression est propre.**

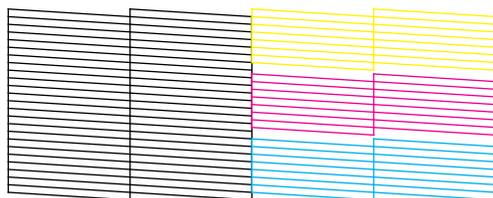

**La tête d'impression doit être nettoyée.**

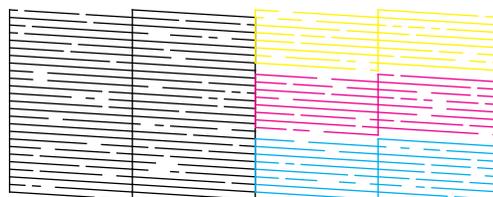

- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 3 fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 12 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

**Sujet parent:** [Nettoyage de la tête d'impression](#)

#### **Tâches associées**

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## **Alignement de la tête d'impression**

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

**Remarque:** Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)


**Sujet parent:** [Entretien de la tête d'impression](#)

**Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande**

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez  **Configuration**.
4. Sélectionnez **Entretien**.
5. Sélectionnez **Alignement de la tête**.

L'écran suivant s'affiche :

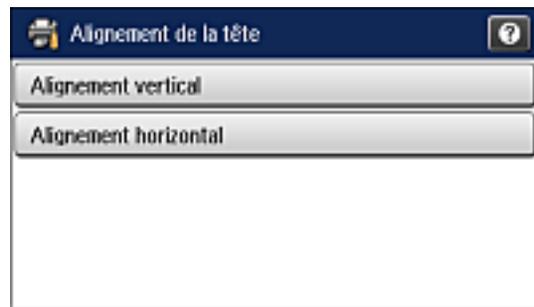

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :
  - Si vos tirages sont flous ou que les lignes verticales ne sont pas alignées, sélectionnez **Alignement vertical**.
  - Si des bandes horizontales apparaissent à intervalles réguliers, sélectionnez **Alignement horizontal**.
7. Appuyez sur le bouton  **Couleur** pour imprimer une feuille d'alignement.

**Remarque:** N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

Après avoir imprimé la feuille d'alignement, une série d'écrans vous demandant de sélectionner le meilleur carré de chaque ensemble de motifs s'affiche.

8. Vérifiez les motifs imprimés et choisissez le chiffre représentant le meilleur carré pour chaque ensemble, puis sélectionnez **Continu**.

9. Après avoir sélectionné le chiffre pour chaque ensemble, sélectionnez **Fini**.

**Sujet parent:** [Alignement de la tête d'impression](#)

## Rinçage de l'encre

Si vous apercevez toujours des lignes blanches, des lignes foncées ou l'absence de certaines couleurs sur vos tirages même après avoir nettoyé la tête d'impression plusieurs fois, effectuez un Rinçage puissant de l'encre.

**Remarque:** Après avoir effectué un Rinçage puissant de l'encre, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau.

**Mise en garde:** Le rinçage de l'encre consomme beaucoup d'encre. Veillez à ne lancer cet utilitaire que lorsque nécessaire. Remplissez les réservoirs d'encre avant d'effectuer un Rinçage puissant de l'encre.

Le rinçage de l'encre réduit la durée de vie utile des tampons d'encre en les saturant plus rapidement. Lorsqu'un tampon d'encre atteint la fin de sa durée de vie utile, le produit cesse d'imprimer et vous devez contacter Epson pour obtenir de l'aide.

[Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur](#)

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

**Tâches associées**

[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Rinçage de l'encre à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur

Vous pouvez lancer l'utilitaire Rinçage puissant de l'encre pour rincer l'encre.

**Remarque:** Après avoir effectué un rinçage de l'encre, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau.

Avant de commencer, assurez-vous qu'aucun témoin n'indique une erreur.


1. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- **Windows** : Accédez au bureau de Windows, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows et sélectionnez **Paramètres imprimante**. Ensuite, cliquez sur l'onglet **Maintenance**.
- **OS X** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez

**Options et fournitures.** Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

2. Cliquez sur le bouton **Rinçage puissant de l'encre**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

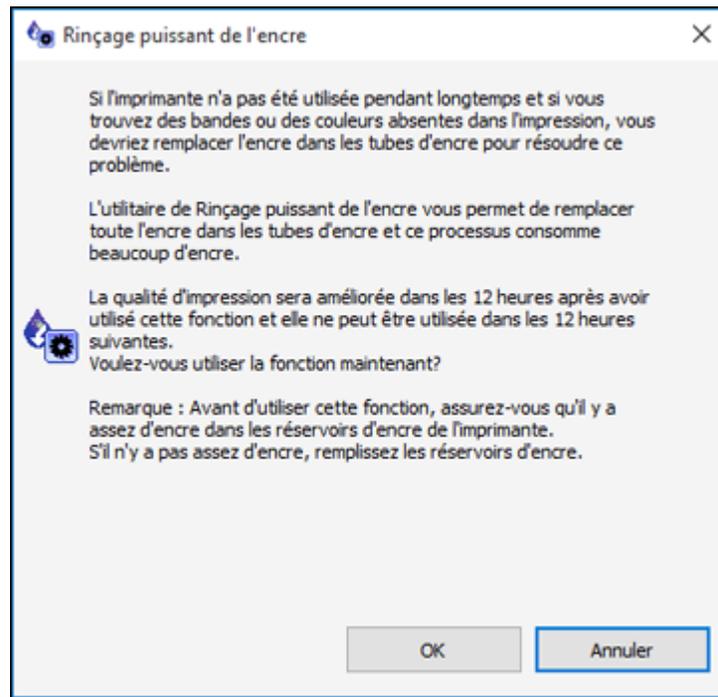

3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Une fois le rinçage de l'encre terminé, éteignez le produit et attendez au moins 12 heures avant d'imprimer à nouveau.
5. Imprimez un document et vérifiez la qualité d'impression. Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

**Sujet parent:** [Rinçage de l'encre](#)

**Tâches associées**


[Remplissage des réservoirs d'encre](#)

## Nettoyage du guide-papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer les galets de guidage du papier afin de retirer tout excès d'encre.

1. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez  **Configuration**.
4. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :

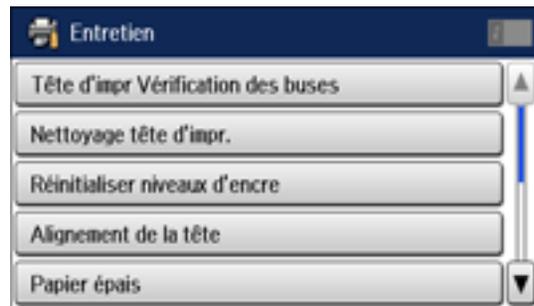

5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Nettoyage guide papier**.
6. Sélectionnez la source papier, si nécessaire.
7. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.
8. Vérifiez le verso du papier éjecté afin de voir s'il est propre.
9. Répétez au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

## Vérification du nombre de feuilles alimentées

Vous pouvez vérifier le nombre de feuilles de papier qui ont été alimentées dans le produit.

[Vérification du compteur de feuilles - Windows](#)

[Vérification du compteur de feuilles - OS X](#)


**Sujet parent:** [Réglage de la qualité d'impression](#)

## Vérification du compteur de feuilles - Windows

Vous pouvez consulter un compteur indiquant le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans le produit.

1. Accédez au bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Sélectionnez **Informations imprimante et options**.

Cette fenêtre s'affiche :

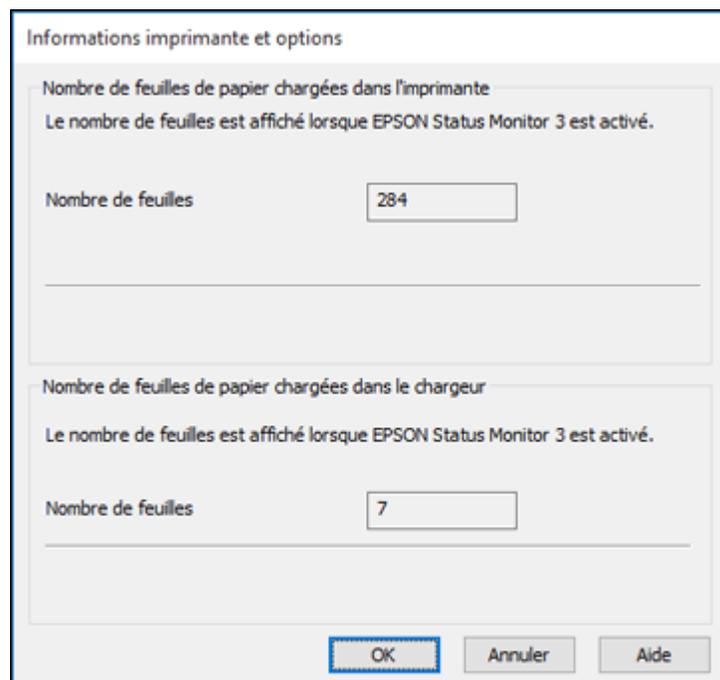

5. Après avoir vu le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans l'imprimante, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

**Remarque:** Le nombre de feuilles ne s'affiche que si Epson Status Monitor 3 est activé.


Sujet parent: [Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

## Vérification du compteur de feuilles - OS X

Vous pouvez consulter un compteur indiquant le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans le produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **Informations imprimante et options**.

Cette fenêtre s'affiche :

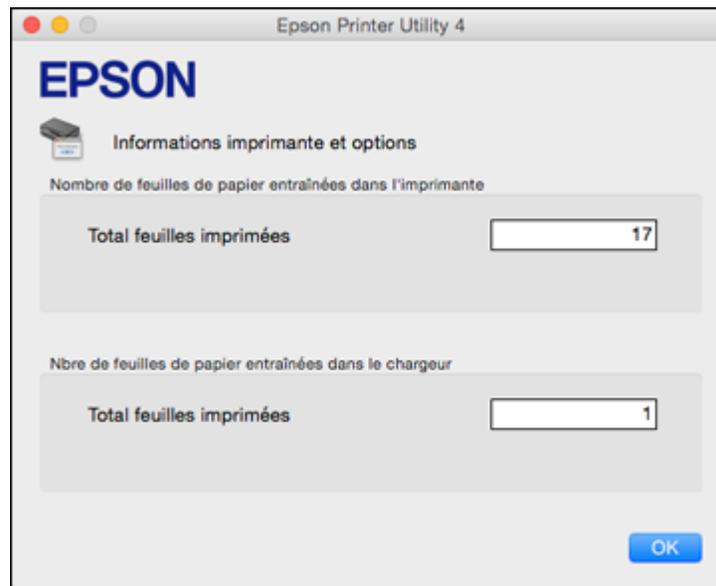

3. Après avoir vu le nombre de feuilles qui ont été alimentées dans l'imprimante, cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Sujet parent: [Vérification du nombre de feuilles alimentées](#)

---

## Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

### Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

**Mise en garde:** N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur. Fermez la fente d'alimentation de papier arrière lorsque vous n'utilisez pas le produit afin d'empêcher la poussière d'y entrer.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.
5. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.
6. Nettoyez le ou les bacs papier à l'aide d'une brosse souple.


7. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et la zone vitrée à gauche à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition avec force.



**Remarque:** Si des lignes apparaissent sur votre tirage ou sur les images numérisées, nettoyez la partie gauche de la vitre d'exposition du scanner avec soin.

- Ouvrez le capot du chargeur automatique de documents et utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé) pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

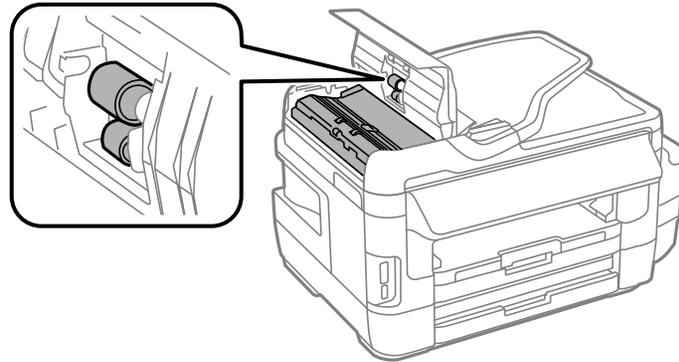


**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)

## Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

**Mise en garde:** Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes.

- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.

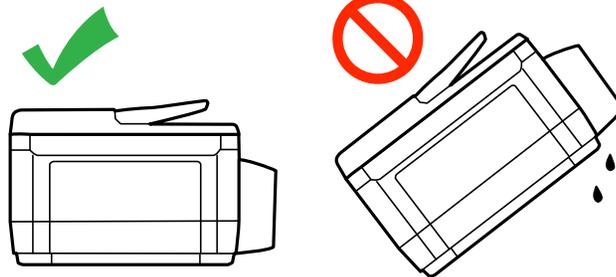


- Lorsque vous rangez ou transportez une bouteille d'encre après avoir retiré son sceau, ne l'inclinez pas et évitez de la soumettre à des impacts ou à des changements de température. Sinon, l'encre pourrait fuir même si le bouchon est bien serré. Assurez-vous de tenir la bouteille bien droite lorsque vous serrez le bouchon, et prenez les précautions nécessaires pour éviter les fuites d'encre lors du transport.
- Ne placez pas de bouteilles d'encre ouvertes dans la boîte avec le produit.

**Remarque:** Avant d'entreposer votre produit pour une longue période, remplacez l'encre si le niveau est bas, ou si l'encre est épuisée ou expirée afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Entreposez votre produit dans un environnement sec et frais.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Soulevez l'unité du scanner et vérifiez que la tête d'impression se trouve complètement à droite (en position de repos). Au besoin, mettez le produit sous tension, attendez que la tête d'impression retourne en position de repos complètement à droite, puis mettez le produit hors tension de nouveau.


3. Fixez la tête d'impression au boîtier à l'aide de ruban adhésif.

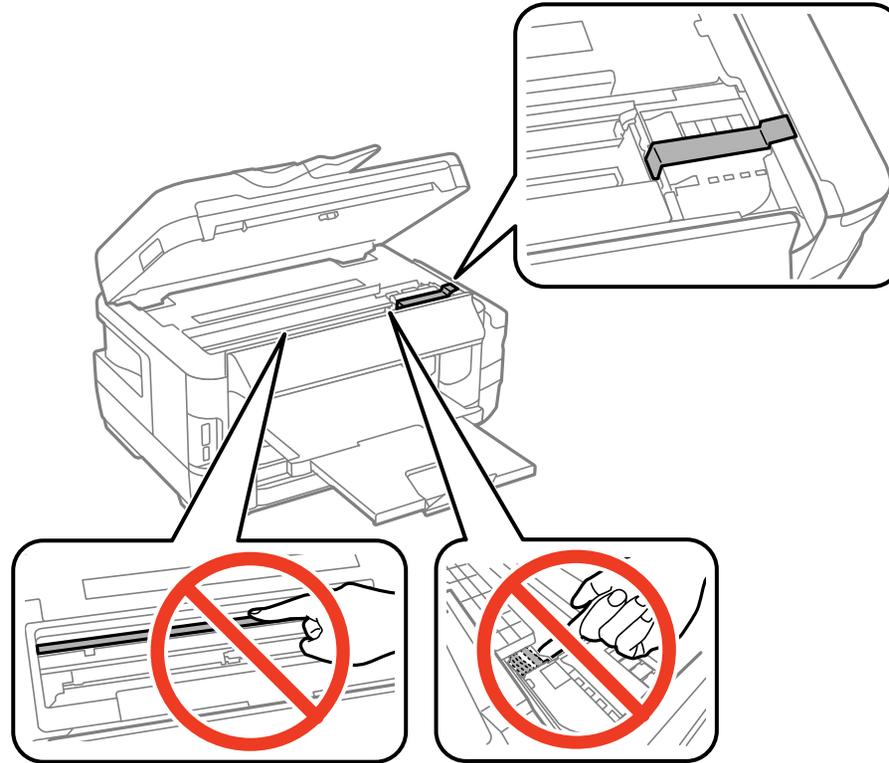


**Mise en garde:** Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur du produit, à la pièce translucide ou aux tubes d'encre, sinon, vous risquez d'endommager votre produit.

4. Abaissez l'unité du scanner.
5. Retirez tout le papier du produit.

6. Fermez le plateau de sortie et la fente d'alimentation arrière, au besoin.

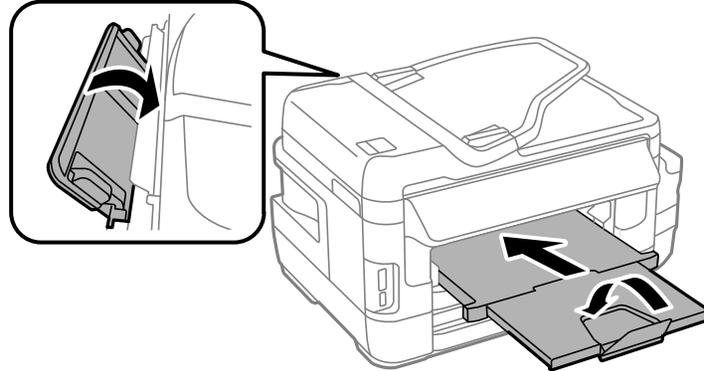

7. Débranchez le cordon d'alimentation.
8. Débranchez tous les câbles connectés.
9. Ouvrez le couvercle de l'unité du réservoir d'encre et assurez-vous que les bouchons des réservoirs sont bien installés.

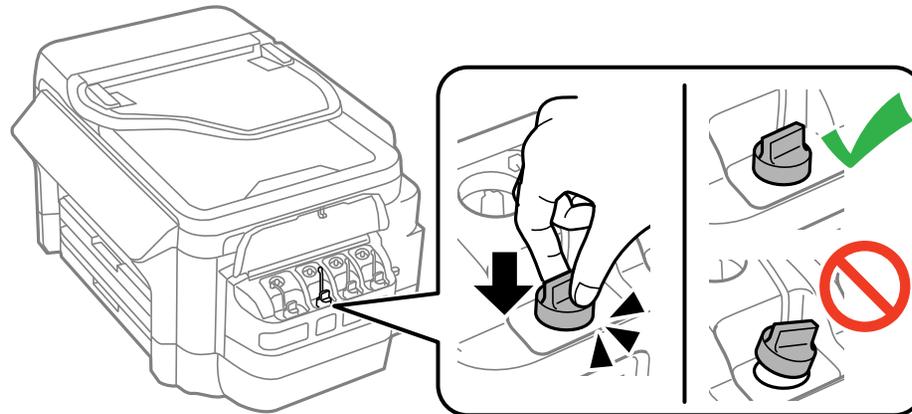

10. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

N'oubliez pas de retirer le ruban adhésif sur la tête d'impression avant de mettre le produit sous tension. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

**Sujet parent:** [Nettoyage et transport de votre produit](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

---

## Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Codes d'erreur du Menu État](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résolution des problèmes de télécopie](#)

[Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

## Vérification des mises à jour du logiciel d'impression

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Visitez le site de téléchargements des [États-Unis](#) ou du [Canada](#).

- **Windows** : Votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'impression en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** de l'une des façons suivantes :
  - En accédant au bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône du produit dans la barre des tâches Windows.

- En accédant à l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- **OS X** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications** > **Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez également voir les erreurs en cliquant sur le bouton **i Statut** pour afficher le Menu État.

**Remarque:** Si l'écran est assombri, appuyez dessus pour désactiver le mode veille du produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Bourrage papier	Si du papier est coincé dans le produit, suivez les instructions dans ce guide pour retirer le papier coincé dans la zone indiquée.
Err impr. Éteindre & rallumer l'app. Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation.	Une erreur sérieuse s'est produite. Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier dans le produit. S'il n'y a pas de bourrage papier, communiquez avec Epson pour le soutien.
Le boîtier de maintenance a atteint sa fin de vie. Vous devez le remplacer.	Vous devez remplacer la boîte de maintenance pour pouvoir continuer à imprimer.
Aucune tonalité détectée.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, désactivez le paramètre <b>Détection tonalité</b> .
Combo adresse IP et masque ss réseau non valide. Consultez votre documentation.	Un problème est survenu lors de la connexion de votre produit au réseau.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Recovery mode	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau de télécharger la mise à jour du micrologiciel depuis le site de soutien d'Epson. Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez Epson pour obtenir du soutien.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

#### Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

#### Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'impression](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

#### Sujets reliés

[Remplissage de l'encre](#)

[Chargement du papier](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Codes d'erreur du Menu État

Si une tâche échoue, vous pouvez consulter le code d'erreur. Appuyez sur le bouton **i Statut**, sélectionnez **Boîte de réception**, puis trouvez la tâche incomplète. Sélectionnez la tâche pour afficher son code d'erreur et des informations additionnelles.

Code	Problème/solution
001	Le produit s'est éteint à la suite d'une panne électrique.
109	La télécopie reçue a déjà été supprimée.
110	La tâche a été imprimée sur un seul côté parce que le papier chargé n'est pas compatible avec l'impression recto verso.

<b>Code</b>	<b>Problème/solution</b>
201	La mémoire du produit est pleine. Vous pouvez envoyer des pages individuellement ou imprimer les télécopies reçues, puis les supprimer pour libérer de l'espace dans la mémoire.
202	La ligne a été déconnectée par le télécopieur du destinataire. Attendez un moment, puis réessayez.
203	Le produit n'arrive pas à détecter une tonalité de numérotation. Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, désactivez le paramètre <b>Détection de tonalité</b> .
204	Le télécopieur du destinataire est occupé. Attendez un moment, puis réessayez.
205	Le télécopieur du destinataire ne répond pas. Attendez un moment, puis réessayez.
206	Le câble du téléphone n'est pas bien branché dans les ports <b>LINE</b> et <b>EXT</b> . Branchez le câble du téléphone correctement.
207	Le câble du téléphone n'est pas branché. Branchez le câble du téléphone.
208	La télécopie n'a pas pu être envoyée à certains des destinataires. Imprimez un journal fax pour vérifier quels destinataires n'ont pas reçu la télécopie. Vous pourrez peut-être envoyer la télécopie à nouveau depuis Moniteur tâches dans le Menu État.
301 401	Il n'y a pas assez d'espace disponible sur le dispositif de stockage externe. Libérez de l'espace sur le dispositif ou utilisez un dispositif différent.
302 402	Le dispositif de stockage externe est protégé en écriture. Désactivez la protection en écriture.
303	Aucun dossier n'est disponible pour la sauvegarde du fichier numérisé. Créez un dossier ou utilisez un dispositif de stockage différent.
304 404	Le dispositif de stockage externe a été retiré. Réinsérez-le.
305 405	Une erreur s'est produite durant la sauvegarde.

Code	Problème/solution
306 315 327	La mémoire du produit est pleine. Attendez que les autres tâches en cours soient terminées.
331	Une erreur de communication s'est produite lors de l'acquisition de la liste de destinations. Assurez-vous que le produit est connecté correctement au réseau. Réduisez le nombre de documents.
332	Il n'y a pas assez d'espace disponible pour sauvegarder les fichiers numérisés dans le dossier spécifié.
333	La destination n'a pas pu être trouvée parce que les informations de destination ont été téléversées au serveur avant l'envoi des données numérisées. Sélectionnez la destination à nouveau.
334	Une erreur s'est produite durant l'envoi des données numérisées.
341	Une erreur de communication s'est produite. Assurez-vous que le produit est connecté correctement à l'ordinateur ou au réseau. Assurez-vous qu'Epson Event Manager est installé.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Tâches associées**

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Visionnement d'une télécopie sur l'écran ACL](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

**Sujets reliés**

[Envoi de télécopies](#)

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)


## Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 1.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

4. Sélectionnez  **Configuration**.
5. Sélectionnez **Entretien**.

L'écran suivant s'affiche :

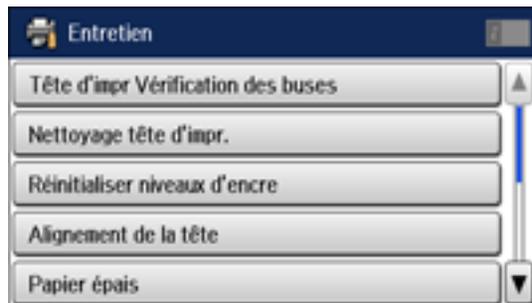

6. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Appuyez sur le bouton  **Couleur**.  
Le motif de vérification des buses s'imprime.
8. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :
  - Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement. Le problème de fonctionnement peut être causé par votre ordinateur, votre câble, votre logiciel ou les paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses présente des écarts, nettoyez ou alignez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible qu'un problème soit survenu dans le produit. Vérifiez les autres solutions de ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

**Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Références associées**

[Comment obtenir de l'aide](#)


## Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

**Remarque:** Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez  **Configuration**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rest param défaut**.

L'écran suivant s'affiche :

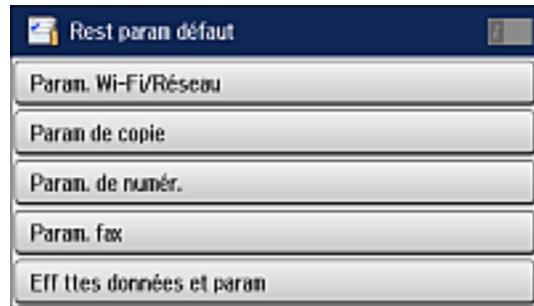

5. Sélectionnez l'une de ces options :

- **Param. Wi-Fi/Réseau** : réinitialise tous les paramètres réseau.
- **Param de copie** : réinitialise tous les paramètres de copie.
- **Param. de numér.** : réinitialise tous les paramètres de numérisation.
- **Param. fax** : réinitialise tous les paramètres de télécopie
- **Eff ttes données et param** : réinitialise tous les paramètres du panneau de commande et des contacts.

Un écran de confirmation s'affiche.

6. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Le produit fait entendre des bruits après le remplissage de l'encre

Si le produit fait entendre des bruits après le remplissage des réservoirs d'encre, consultez ces explications :

- La première fois que vous remplissez les réservoirs d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettez sous tension.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après environ 20 minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

## Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de configuration](#)

### Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

### Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

## Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

**Remarque:** Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X](#)

[Impossible d'imprimer via un réseau](#)

[Impossible de numériser sur le réseau](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Le produit ne peut se connecter à un routeur ou un point d'accès sans fil

Si votre produit ne parvient pas à trouver un routeur ou point d'accès sans fil ou à se connecter, essayez ces solutions :

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès 2,4 GHz. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode b bande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID), tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Reliez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre dispositif afin de vérifier s'il fonctionne correctement.

- Il est possible que vous deviez désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre dispositif pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxx** existants à partir de votre dispositif et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre dispositif pour les instructions.
- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés à accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

#### **Concepts associés**

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

#### **Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
  1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
  2. Windows seulement : désinstallez les logiciels de votre produit.
  3. Initialisez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

**Remarque:** Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous réinitialiserez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID), tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Sujets reliés**

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes OS X, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID), tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Tâches associées**

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - OS X](#)

## Impossible d'imprimer via un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et éteignez puis rallumez le produit.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.

- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode banded (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin est éteint, essayez les solutions suivantes :
  - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
  - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
  - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode banded (2,4 GHz et 5 GHz). Consultez le routeur de votre dispositif pour les instructions.

- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi ne s'allume pas sur l'écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez les logiciels.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

## Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

## Impossible de numériser sur le réseau

Si vous ne pouvez pas lancer Epson Scan 2 pour la numérisation en réseau, essayez ces solutions :

- Si vous ne pouvez pas numériser à partir du panneau de commande de votre produit, assurez-vous d'avoir redémarré votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

**Remarque:** Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID), tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Si vous numérisez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication en réseau survienne. Essayez de numériser avec une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan 2, quittez le programme Epson Scan 2, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan 2 ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan 2 de nouveau.
- Vérifiez les paramètres de numérisation et réinitialisez la connexion si nécessaire à l'aide de l'utilitaire Epson Scan 2 :

**Windows 10 :** Cliquez sur , sélectionnez **Toutes les applications**, sélectionnez **EPSON**, puis **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications**, sélectionnez **EPSON**, puis **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**Windows (autres versions) :** Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON** > **EPSON Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**OS X** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan 2. Epson Scan 2 offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan 2, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de réseau](#)

#### **Tâches associées**

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

## **Résolution des problèmes de copie**

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## **Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime**

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que les logiciels du produit sont installés correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

#### **Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

## Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de copie](#)

## Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté pour l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac. Assurez-vous de charger une seule feuille à la fois dans la fente d'alimentation arrière.
- Assurez-vous d'insérer le bac papier jusqu'au fond du produit.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
  - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
  - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.

- Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
- Suivez toute directive spéciale de chargement fournie avec le papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**

[Capacité de chargement du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)


**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)


## Problèmes de bourrage papier dans le produit

Si du papier est coincé à l'intérieur du produit, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez le papier coincé dans la fente d'alimentation de papier arrière.

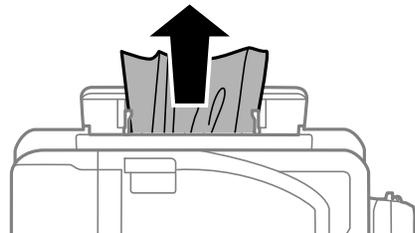


3. Soulevez l'unité du scanner.

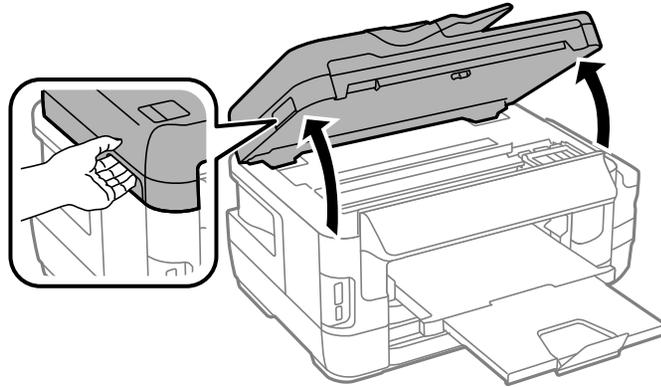

**Mise en garde:** Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur de l'imprimante.

4. Retirez tout le papier à l'intérieur du produit, incluant les morceaux déchirés.

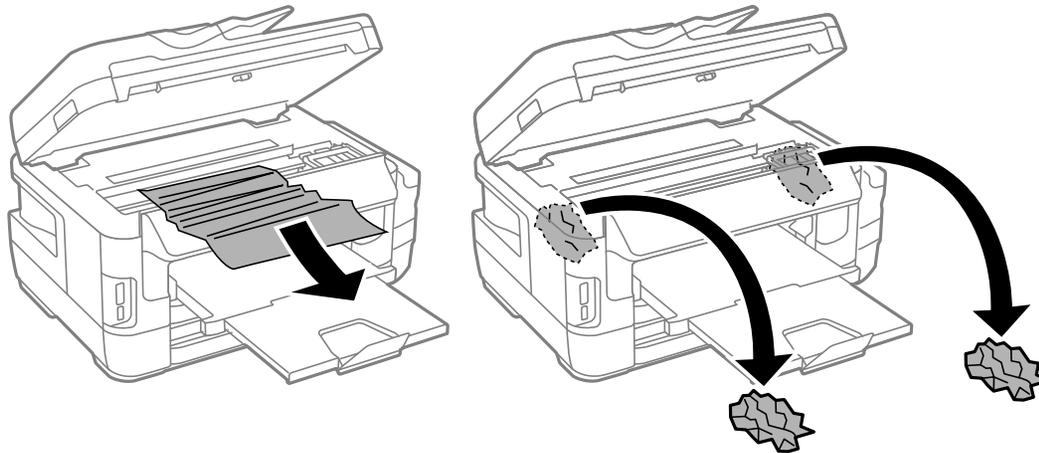

5. Abaissez l'unité du scanner.

6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)


[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


## Problèmes de bourrage papier dans le bac papier

Si du papier est coincé dans un bac papier, suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Sortez le bac papier, retirez le couvercle du bac papier, puis retirez délicatement le papier coincé.

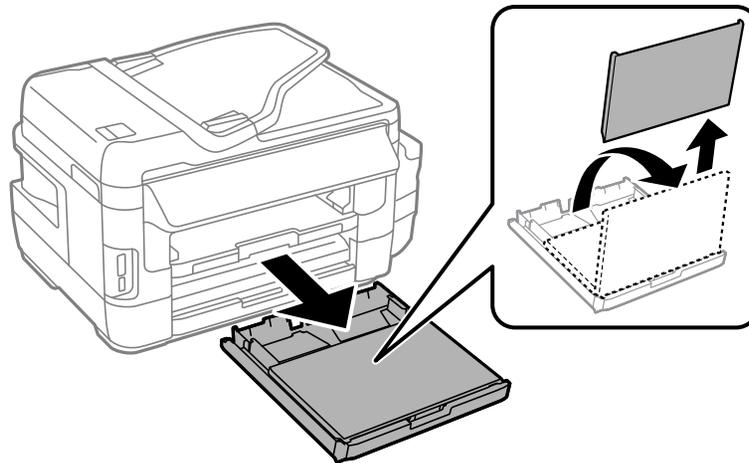

3. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

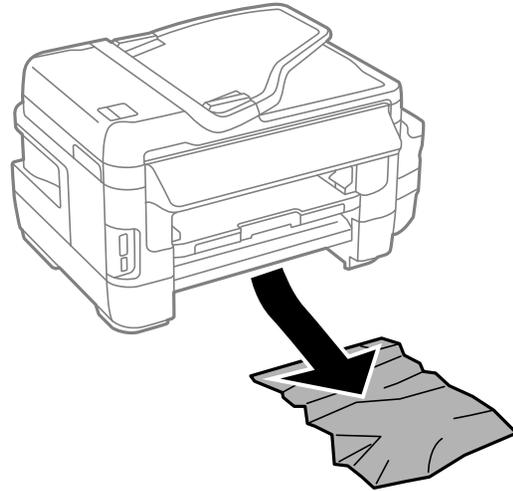

4. Insérez délicatement le bac papier.

5. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bouchage papier, vérifiez les autres solutions pour bouchage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

#### **Références associées**

[Problèmes de bouchage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bouchage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)


[Problèmes de bouchage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)

### **Problèmes de bouchage papier dans l'unité recto verso (capot arrière)**


Si du papier est coincé dans l'unité recto verso (capot arrière), suivez les étapes de cette section pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.


2. Appuyez sur les languettes et ouvrez le couvercle arrière.

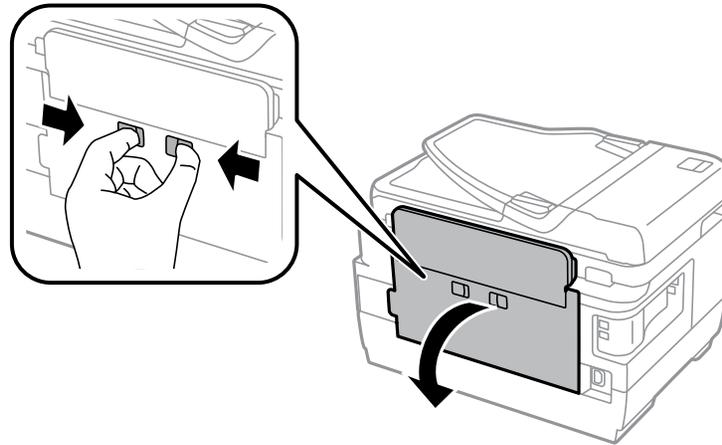

3. Retirez l'unité recto verso.

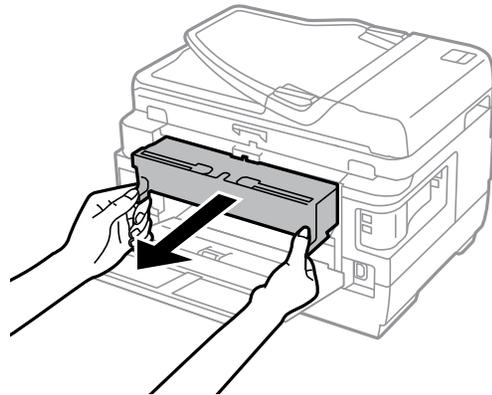


4. Retirez délicatement le papier coincé.

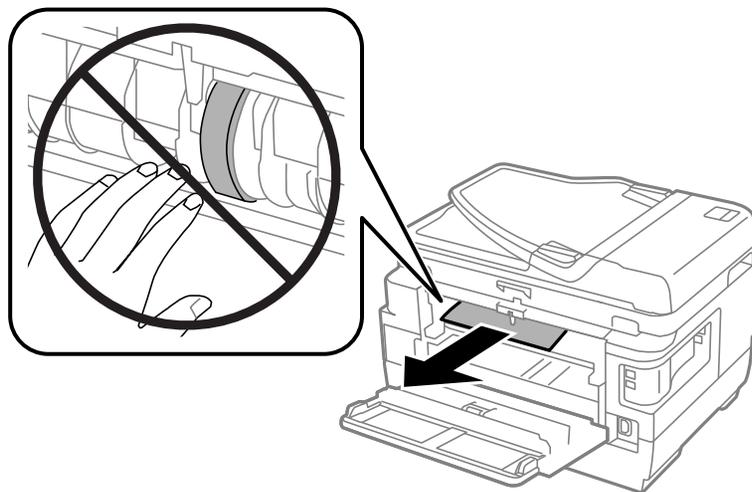


**Remarque:** Ne touchez pas aux galets de guidage du papier.


5. Retirez le papier coincé dans l'unité recto verso.

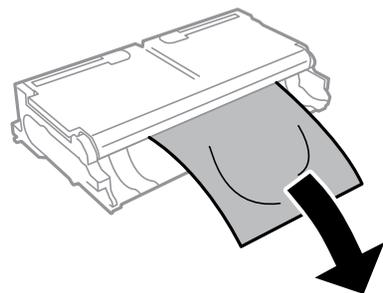


6. Ouvrez l'unité recto verso.

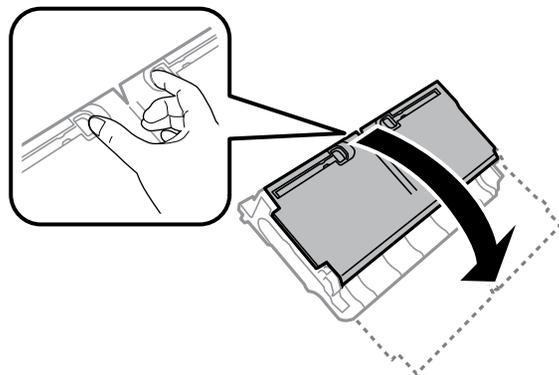


7. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur.

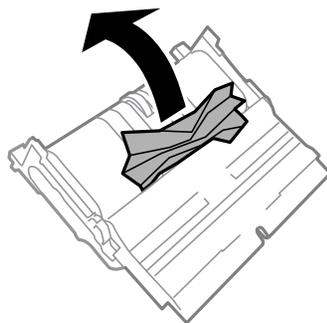

8. Réinstallez l'unité recto verso.

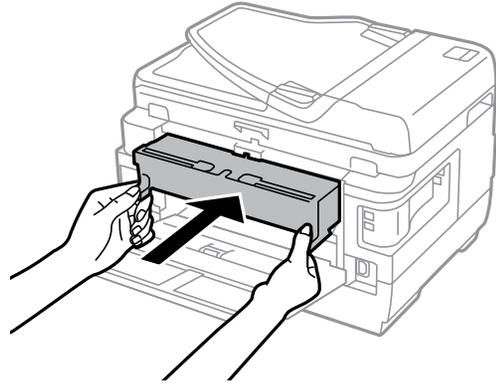

9. Fermez le couvercle arrière.

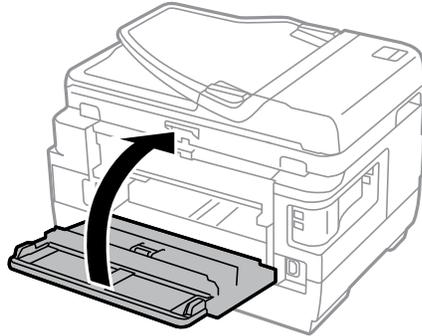

10. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bouchage papier, vérifiez les autres solutions pour bouchage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

**Références associées**

[Problèmes de bouchage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bouchage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bouchage de documents dans le chargeur automatique de documents](#)


## Problèmes de bourrage de documents dans le chargeur automatique de documents

Si un document est coincé dans le chargeur automatique de documents (ADF), suivez les étapes de cette section ou les instructions à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez vos originaux du chargeur.
3. Soulevez le bac d'alimentation du chargeur automatique et retirez le papier coincé.




4. Soulevez le loquet du capot du chargeur et ouvrez le capot.

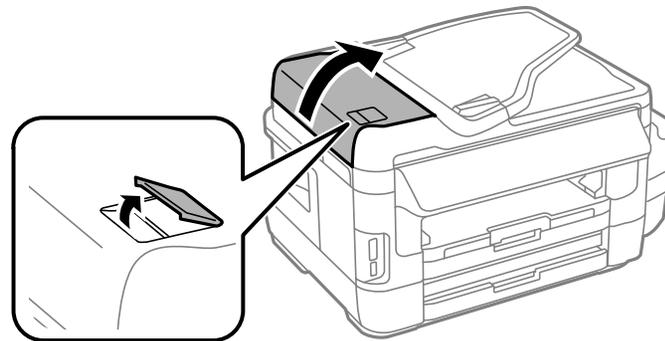


**Mise en garde:** Assurez-vous d'ouvrir le couvercle du chargeur automatique avant de retirer les pages. Sinon, le produit risque d'être endommagé.


5. Retirez délicatement les pages coincées.

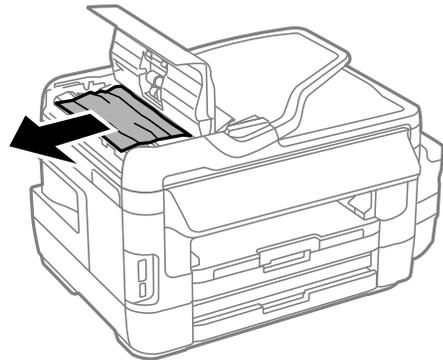

6. Refermez le capot du chargeur, puis soulevez le capot des documents.

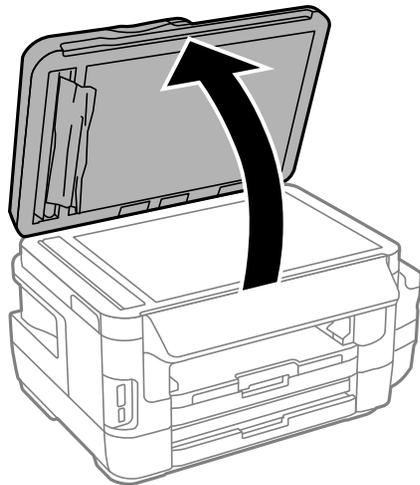

7. Retirez délicatement les pages coincées dans la direction illustrée.

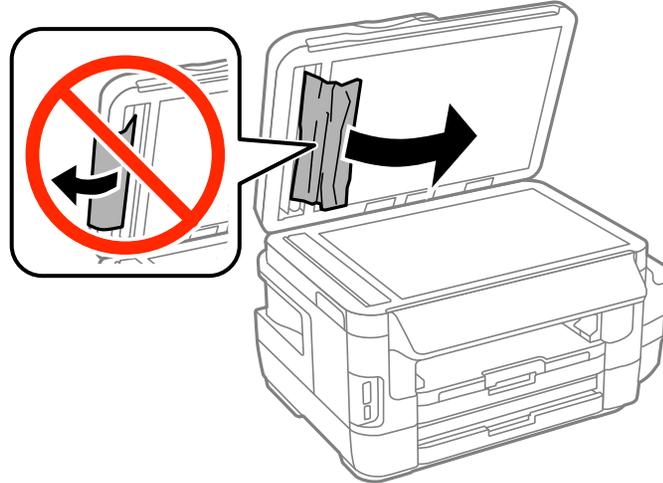

8. Fermez le capot.

9. Rechargez vos originaux.

**Mise en garde:** Assurez-vous de ne pas charger le chargeur automatique au-delà de sa capacité pour le format de papier que vous utilisez. Assurez-vous également que vos originaux ne sont pas pliés, froissés ou courbés, et qu'ils ne contiennent pas de ruban adhésif, d'agrafes ou d'autres matériaux qui pourraient coincer dans le chargeur.

10. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bouchage papier, vérifiez les autres solutions pour bouchage papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

#### Références associées

[Problèmes de bouchage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bouchage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bouchage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

## Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de papier](#)

### Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans l'unité recto verso \(capot arrière\)](#)

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

### Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

## Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien branché aux deux extrémités.
- Si vous avez branché votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si cela ne fonctionne pas, connectez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.

- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que l'appareil est bien sélectionné comme imprimante par défaut dans Windows.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

#### Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

## L'icône d'imprimante n'apparaît pas sur la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
  - **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**.
  - **Windows XP** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Imprimantes et télécopieurs**. (Ou ouvrez **Panneau de configuration**, sélectionnez **Imprimantes et autres périphériques** au besoin et **Imprimantes et télécopieurs**.)
2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
4. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
5. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

## Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Si vous utilisez OS X, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé le pilote d'impression Epson.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après avoir imprimé en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.

Pour l'impression la plus rapide, ajustez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- Assurez-vous que le temps de séchage de l'encre n'a pas été augmenté pour l'impression recto verso.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
  - **Toujours spouler les données en format RAW**
  - **Mode rendu de page**
  - **Imprimer au format bitmap**

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

### Références associées

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## **Résolution des problèmes de mise en page et de contenu**

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les tirages](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### **Image inversée**

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans le programme duquel vous imprimez.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre logiciel d'impression. (Le nom de cette option diffère selon votre version du système d'exploitation.)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

### **Impression d'un trop grand nombre de copies**

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- S'il y a une page blanche dans un document que vous voulez imprimer et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Concepts associés**

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

## Les marges sont incorrectes sur les tirages

Si les marges de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

#### **Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## **Impression de caractères erronés**

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si des caractères erronés apparaissent toujours sur vos tirages, essayez de brancher votre produit à l'aide d'un câble différent.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

## **Taille ou position de l'image incorrecte**

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.
- Nettoyez la vitre du scanner et le couvercle des documents.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Tâches associées**

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - OS X](#)

## **Tirage incliné**

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## **Résolution des problèmes de qualité d'impression**

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées « bandes »), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Il est peut-être temps de remplir l'encre. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

### Concepts associés

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

### Références associées

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

### Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

### Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplissage de l'encre](#)

## Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres d'origine Epson.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, assurez-vous de sélectionner les paramètres appropriés. Sous Windows, vous pouvez aussi essayer de sélectionner **Papier à court grain** dans les Paramètres étendus.
- Retirez chaque feuille du plateau de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage. Réglez les paramètres **Densité d'impression** et/ou **Augmentation du temps de séchage de l'encre**.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Remarque:** Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

**Références associées**

[Papiers Epson disponibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## **Tirage estompé ou comportant des vides**

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les niveaux d'encre sont peut-être bas. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Nettoyez le circuit papier.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

#### **Références associées**

[Paramètres de type de papier - Logiciel d'impression](#)

[Paramètres de type papier - Panneau de commande](#)

#### **Tâches associées**

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

#### **Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

[Remplissage de l'encre](#)

## **Tirage granuleux**

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

**Remarque:** La résolution des images provenant d'Internet pourrait être basse et résulter en des tirages de mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image selon l'augmentation de la taille de l'image. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

**Remarque:** Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, ce qui allonge les délais de traitement et d'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible de qualité acceptable afin d'obtenir des fichiers dont la taille est facile à traiter.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

**Concepts associés**

[Alignement de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

**Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Sélection des préférences d'impression - OS X](#)

**Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Si vous avez sélectionné **Standard-Vif** (Windows) ou **Normal-Vif** (OS X) au paramètre de qualité dans le logiciel d'impression, essayez de sélectionner **Standard** (Windows) ou **Normal** (OS X).
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les niveaux d'encre pourraient être bas et vous pourriez devoir remplir l'encre. Vérifiez visuellement les niveaux d'encre. Assurez-vous également que vous remplissez les réservoirs avec la bonne couleur d'encre.
- Après l'impression, les couleurs dans votre tirage doivent sécher. Au cours de cette période de séchage, les couleurs pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Pour accélérer le séchage, n'empilez pas vos tirages les uns sur les autres.

- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours de l'encre et du papier d'origine Epson.
- Si vous n'avez pas utilisé le produit depuis longtemps, exécutez l'utilitaire de rinçage de l'encre.

**Remarque:** L'utilitaire de rinçage de l'encre remplace toute l'encre dans les tubes, alors prenez soin de ne l'effectuer que si vous n'arrivez pas à améliorer la qualité d'impression d'une autre façon. Consultez la section sur le rinçage de l'encre pour plus de détails.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

#### **Concepts associés**

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Rinçage de l'encre](#)

#### **Références associées**

[Papiers Epson disponibles](#)

#### **Tâches associées**

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - OS X](#)

[Gestion des couleurs - OS X](#)

#### **Sujets reliés**

[Remplissage de l'encre](#)

## **Un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît**

Si un message vous demandant de réinitialiser les niveaux d'encre apparaît à l'écran ACL, effectuez les étapes suivantes :

1. Remplissez tous les réservoirs d'encre ou seulement les réservoirs indiqués à l'écran ACL jusqu'au bord.

**Remarque:** Selon les conditions d'opération, ce message pourrait apparaître même s'il y a encore de l'encre dans les réservoirs.

2. Sélectionnez les couleurs que vous avez remplies à l'écran ACL.
3. Suivez les instructions à l'écran ACL pour réinitialiser les niveaux d'encre.

**Remarque:** Le produit possède un système d'alerte de niveau d'encre faible. L'utilisateur doit remplir les réservoirs d'encre correctement pour assurer la précision de ce système. Le produit ne peut pas mesurer directement les niveaux d'encre dans les réservoirs. Il estime plutôt la quantité d'encre restante en faisant le suivi interne de l'utilisation de l'encre. Le système d'alerte de niveau d'encre faible pourrait générer des messages inexacts si les réservoirs d'encre ne sont pas remplis selon ces instructions.

Pour confirmer les quantités réelles d'encre restante, vérifiez visuellement les niveaux d'encre dans les réservoirs d'encre. Si vous continuez d'utiliser le produit lorsque l'encre est épuisée, vous pourriez l'endommager.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan 2](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et qu'il satisfait les exigences système selon votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan 2. Epson Scan 2 offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan 2, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de numérisation](#)

**Concepts associés**

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

**Références associées**

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

## Impossible de lancer Epson Scan 2

Si vous n'arrivez pas à lancer Epson Scan 2, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Assurez-vous qu'Epson Scan 2 est bien sélectionné en tant que logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan 2.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant l'utilitaire Epson Scan 2 :

**Windows 10 :** Cliquez sur  et sélectionnez **Toutes les applications**. Sélectionnez **EPSON**, puis sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est bien sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est bien sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**Windows (autres versions) :** Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **EPSON** > **EPSON Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est bien sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

**OS X :** Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est bien sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan installées. Si c'est le cas, désinstallez toutes les versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan 2, essayez de le réinstaller.

**Remarque:** Avec OS X, en plus de pouvoir numériser avec Transfert d'images, vous pouvez télécharger et installer le logiciel de numérisation Epson Scan 2. Epson Scan 2 offre des ajustements d'image et des fonctions de correction de photo additionnels pour améliorer les images numérisées, et offre également une interface pour les logiciels de numérisation ROC conformes au protocole TWAIN. Pour télécharger Epson Scan 2, visitez le site de téléchargement des pilotes d'Epson ([téléchargements des É.-U.](#) ou [téléchargements du Canada](#)).

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de numérisation](#)

**Tâches associées**

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

## Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image n'est constituée que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

[Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords](#)

[L'image est trop sombre](#)

[Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée](#)

[Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image](#)

[Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine](#)

[Les bords de l'image numérisée sont rognés](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### L'image n'est constituée que de quelques points

Si votre image numérisée n'est constituée que de quelques points, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition, face à numériser vers le bas.
- Si vous numérisiez en utilisant le paramètre **Noir & Blanc** d'Epson Scan 2, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** et numérisiez de nouveau.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît dans toutes vos images numérisées, nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

**Mise en garde:** Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Tâches associées**

[Nettoyage de votre produit](#)

## Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérisez.

Si vous numérisez depuis

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

**Sujets reliés**

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

## L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - Augmentez le paramètre **Résolution**.
  - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil**.
  - Sélectionnez le paramètre **Netteté**.

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, sélectionnez **Optimisation du texte**. Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Optimisation du texte** à **Élevé**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

#### Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

## Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérisez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérisez.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## L'image est trop sombre

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** d'Epson Scan 2 et ajustez le paramètre **Luminosité**.
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

#### Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

## Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si l'image au dos d'un document original très mince apparaît sur votre image numérisée, essayez ces solutions :

- Placez une feuille de papier noire sur le dos de votre document original et numérisez-le à nouveau.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
  - Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez le paramètre **Luminosité**.
  - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, sélectionnez **Optimisation du texte**. Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Optimisation du texte** à **Élevé**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Il est causé par des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan 2 suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

### Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

## Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne peuvent pas correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, la carte graphique et le logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Contraste**.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Accentuer la couleur**.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

### Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

## Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est bien placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre du scanner.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

## Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

# Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

## Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Si vous télécopiez depuis un ordinateur, utilisez Epson FAX Utility pour envoyer votre télécopie.
- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.
- Assurez-vous que le papier est bien chargé dans le produit.
- Assurez-vous que vous avez configuré vos informations d'en-tête correctement et que vous n'avez pas bloqué votre identification de l'appelant. Sinon, vos télécopies pourraient être rejetées par le télécopieur du destinataire.
- Assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Auto** afin que vous puissiez recevoir les télécopies automatiquement.
- Assurez-vous que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Assurez-vous que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- S'il n'y a pas de tonalité et que vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre **Type de ligne** sur **PBX**. Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre de détection de tonalité du produit. (Notez cependant que la désactivation de la détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour pouvoir envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.

- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez le paramètre de communication télécopie pour le mode de correction d'erreur, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.
- Essayez de réduire le paramètre de vitesse de télécopie de votre produit.
- Assurez-vous que le paramètre du mode de correction d'erreur (ECM) est activé si vous essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie en couleur.
- Si votre ligne téléphonique utilise la fonction d'appels en attente et que vous avez de la difficulté à recevoir des télécopies, désactivez la fonction d'appels en attente afin d'éviter tout problème de réception des télécopies.
- Si vous êtes inscrit à un service de renvoi d'appels, il pourrait être impossible pour le produit de recevoir les télécopies. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir de l'aide.

**Remarque:** Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionnera lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

#### **Tâches associées**

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Impression de rapports de télécopie](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

#### **Sujets reliés**

[Chargement du papier](#)

## **Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit**

Si vous n'arrivez pas à recevoir des télécopies lorsqu'un téléphone est branché à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.
- Assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Manuel**.

**Remarque:** Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de télécopie](#)

**Tâches associées**

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

## Résolution des problèmes de carte mémoire

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de carte mémoire avec votre produit.

[La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente](#)

[Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil](#)

[Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil](#)

[Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente

Si une carte mémoire ne s'insère pas correctement dans une fente, ne forcez pas. Il est possible qu'il faille utiliser un adaptateur avec la carte.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

**Références associées**

[Types de carte mémoire](#)

**Tâches associées**

[Insertion d'une carte mémoire](#)

### Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil USB inséré dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire ou votre appareil est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre carte mémoire ou votre appareil sont dans le bon format.
- Si vous avez trop de photos sur votre carte mémoire ou votre appareil, il est possible que vous ne voyiez pas toutes les photos. Vous pouvez aussi être invité à sélectionner un groupe de photos par

date. Réduisez le nombre de photos sur votre carte ou sélectionnez un groupe de photos à la fois. Vérifiez les spécifications pour le nombre maximal de photos permis.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

**Références associées**

[Types de carte mémoire](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

**Tâches associées**

[Insertion d'une carte mémoire](#)

## Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil

Si vous avez des problèmes avec le transfert des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil USB inséré dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire ou votre appareil est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est bien connecté à votre ordinateur.
- Si vous transférez des photos sur une carte mémoire, vérifiez si la languette de protection en écriture de la carte mémoire permet l'écriture sur la carte.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

**Références associées**

[Types de carte mémoire](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB](#)

**Sujets reliés**

[Transfert de photos sur une carte mémoire ou sur un appareil USB](#)

## Impossible d'accéder à une carte mémoire depuis un Mac en réseau

Si vous ne pouvez pas accéder à une carte mémoire insérée dans votre produit à partir d'un Mac connecté à votre produit sur un réseau, vous devrez peut-être faire glisser l'icône de l'application de la carte mémoire dans la corbeille. Vérifiez le contenu de la corbeille et restaurez l'icône, si possible.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

## Désinstallation des logiciels du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - OS X](#)

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

### Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Choisissez une des méthodes suivantes :
  - **Windows 10** : Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur  et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

**Remarque:** Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 7/Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
  - **Windows XP** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** Windows. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**. Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Modifier/supprimer**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan 2, puis suivez les instructions à l'écran :
  - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller**.
  - **Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
  - **Windows XP** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Modifier/Supprimer**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - OS X

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existants avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

**Remarque:** Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site de téléchargements d'Epson ([téléchargements aux États-Unis](#) ou [téléchargements au Canada](#)).
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer Uninstaller.
3. Quittez toutes les applications en cours d'exécution sur votre Mac.
4. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
5. À l'écran Epson Uninstaller, cochez la case de chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
6. Cliquez sur **Désinstaller**.
7. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.
8. Réinstallez les logiciels du produit.

**Remarque:** Si vous désinstallez le pilote d'impression, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

**Sujet parent:** [Désinstallation des logiciels du produit](#)

## Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

### Assistance via Internet

Consultez le site Web [epson.ca](#) et cliquez sur **Français**. Pour télécharger les pilotes, cliquez sur **Pilotes et soutien**. Pour communiquer avec Epson par courriel, veuillez cliquer sur **Soutien par courriel**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

### Appel téléphonique avec un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)

- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

### **Achat de fournitures et d'accessoires**

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse [epson.com/ink3](http://epson.com/ink3) (États-Unis) ou [epson.ca](http://epson.ca) (Canada). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

**Sujet parent:** [Résolution des problèmes](#)

---

# Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit Epson pour une élimination appropriée. (Site Web disponible en anglais seulement.)

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - OS X](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

[Caractéristiques de télécopie](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques de l'encre](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

## Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professional x64 Edition
- Windows XP SP3

**Remarque:** Visitez le site Web de soutien d'Epson [epson.com/support](http://epson.com/support) (É.-U.) ou [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Exigences système - OS X

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

**Remarque:** Visitez le site Web de soutien d'Epson [epson.com/support](http://epson.com/support) (É.-U.) ou [epson.ca/support](http://epson.ca/support) (Canada) pour obtenir des informations récentes concernant la compatibilité et les pilotes pour votre produit.

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de la numérisation

<b>Type de scanner</b>	Couleur, à plat
<b>Dispositif photoélectrique</b>	Capteur de ligne CIS
<b>Nombre de pixels effectifs</b>	10 200 × 20 400 pixels à 1200 ppp; la zone de numérisation pourrait être restreinte si la résolution est trop élevée.
<b>Taille du document</b>	Maximum : A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]) ou 11 × 17 po (279 × 432 mm)
<b>Résolution de numérisation</b>	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)

<b>Résolution de sortie</b>	50 à 4800, 7200 et 9600 ppp 50 à 4800 ppp par incréments de 1 ppp
<b>Données d'image</b>	16 bits par pixel par couleur interne 8 bits par pixel externe (maximum)
<b>Source lumineuse</b>	DEL

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF)

<b>Alimentation papier</b>	Chargement face vers le haut
<b>Sortie papier</b>	Sortie face vers le bas
<b>Taille papier</b>	Format lettre US, légal, 11 x 17 po, A3, A4, A5, B4 ou B5
<b>Type papier</b>	Papier ordinaire
<b>Poids papier</b>	17 lb à 24 lb (64 g/m <sup>2</sup> à 95 g/m <sup>2</sup> )
<b>Capacité d'alimentation</b>	Épaisseur totale : 0,14 po (3,5 mm) Environ 35 feuilles de 20 lb (75 g/m <sup>2</sup> )

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de télécopie

<b>Type de télécopie</b>	Capacité de télécopie libre-service en noir et blanc et en couleur (ITU-T Super Group 3)
<b>Lignes supportées</b>	Lignes téléphoniques analogiques standard Systèmes de téléphonie avec autocommutateur privé (PBX)
<b>Vitesse</b>	Jusqu'à 33,6 kbps

<b>Résolution</b>	<p><b>Monochrome :</b></p> <p>Standard : 203 × 98 ppp</p> <p>Fin : 203 × 196 ppp</p> <p>Photo : 203 × 196 ppp</p> <p>Super Fin : 203 × 392 ppp</p> <p>Ultra-fin : 406 × 392 ppp</p> <p><b>Couleur :</b></p> <p>Fin : 200 × 200 ppp</p> <p>Photo : 200 × 200 ppp</p>
<b>Numéros abrégés</b>	Jusqu'à 200
<b>Mémoire page</b>	Jusqu'à 550 pages (basé sur ITU-T tableau n° 1)
<b>Recomposition</b>	2 fois (avec 1 minute d'intervalle); les caractéristiques pourraient différer selon la région ou le pays.
<b>Interface</b>	<p>Ligne téléphonique RJ-11</p> <p>Connexion de combiné téléphonique RJ-11</p>

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques du papier

**Remarque:** Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage. Une mauvaise qualité de papier pourrait réduire la qualité de l'impression et provoquer des bourrages papier ou d'autres problèmes. Si vous avez des problèmes, essayez d'utiliser du papier de meilleure qualité.

## Feuilles individuelles

<b>Dimensions</b>	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm]) Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]) 13 × 19 po (330 × 483 mm) 11 × 17 po (279 × 432 mm) 8 × 10 po (203 × 254 mm) 5 × 7 po (127 × 178 mm) 4 × 6 po (102 × 152 mm)
<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire et papier distribué par Epson
<b>Épaisseur</b>	0,003 po (0,08 mm) à 0,004 po (0,11 mm)
<b>Poids</b>	17 lb (64 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )


## Enveloppes

<b>Dimensions</b>	N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])
<b>Types de papier</b>	Papier ordinaire
<b>Poids</b>	20 lb (75 g/m <sup>2</sup> ) à 24 lb (90 g/m <sup>2</sup> )

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)


# Caractéristiques de la zone d'impression

## Feuilles individuelles

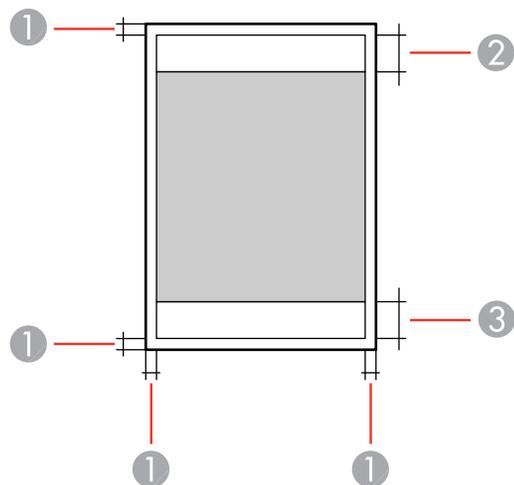

- 1 Marges : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Zone de qualité d'impression réduite (haut) : 1,85 po (47 mm)
- 3 Zone de qualité d'impression réduite (bas) : 1,77 po (45 mm)

## Enveloppes

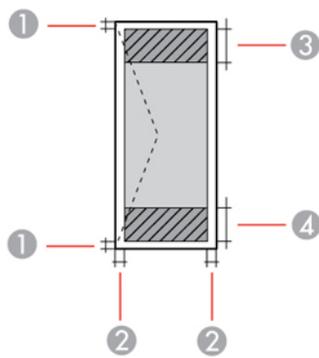

- 1 Bordures de gauche et de droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Bordures du haut et du bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite (droite) : 0,71 po (18 mm)
- 4 Zone de qualité d'impression réduite (gauche) : 1,85 po (47 mm)

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'encre

**Remarque:** Ce produit est conçu pour être utilisé avec les encres d'origine Epson. L'encre qui n'est pas d'origine Epson ou toute autre encre qui n'a pas été créée pour cette imprimante pourrait causer des dommages qui ne sont pas couverts par les garanties Epson.

Les bouteilles d'encre initiales incluses doivent être utilisées pour la configuration de l'imprimante et ne peuvent pas être revendues. Des bouteilles d'encre pleines sont fournies avec l'imprimante, mais une partie de l'encre de ces bouteilles initiales est utilisée pour charger la tête d'impression. Le rendement varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température.

<b>Couleur</b>	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
<b>Durée de vie de l'encre</b>	Pour des résultats optimaux, utilisez l'encre dans les 6 mois après avoir retiré le sceau d'une bouteille d'encre.
<b>Température</b>	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 5 °F (-15 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 2 heures à 77 °F (25 °C).

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

### Références associées

[Numéros de pièce pour la bouteille d'encre et la boîte de maintenance](#)

## Caractéristiques des cartes mémoire

**Remarque:** Les cartes marquées d'un astérisque nécessitent un adaptateur (\*); consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

<b>Types compatibles</b>	Memory Stick Duo* Memory Stick PRO Duo* Memory Stick PRO-HG Duo* Memory Stick Micro* MagicGate Memory Stick Duo* SDXC SDHC SD miniSD* miniSDHC* microSDXC* microSDHC* microSD*
<b>Format de support DCF</b>	DCF (Design rule for Camera File system) conforme à la version 1.0 ou 2.0  Tous les types de cartes sont conformes à la version standard.
<b>Exigences de tension</b>	3,3 V

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

**Références associées**

[Caractéristiques des cartes mémoire et périphériques USB](#)

## Caractéristiques des dimensions

<b>Hauteur</b>	Stockage : 16,5 po (418 mm) Mode impression : 16,5 po (418 mm)
----------------	---

<b>Largeur</b>	Stockage : 26,2 po (666 mm) Mode d'impression : 26,2 po (666 mm)
<b>Profondeur</b>	Stockage : 19,1 po (486 mm) Mode d'impression : 32,2 po (817 mm)
<b>Poids</b> (sans l'encre ou le cordon d'alimentation)	50,7 lb (23 kg)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques électriques

<b>Tension d'alimentation nominale</b>	100 à 240 V
<b>Intervalle de fréquence nominale</b>	50/60 Hz
<b>Courant nominal</b>	1,0/0,6 A
<b>Consommation électrique</b>	Copie autonome : 20 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 8,9 W Mode de veille : 1,9 W Mode hors tension : 0,4 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques environnementales

<b>Température</b>	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
<b>Humidité</b> (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface

<b>Type d'interface</b>	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs) USB haute vitesse (classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de stockage externe)
<b>Dispositifs USB externes</b>	Disque MO : capacité maximale de 1,3 Go Disque dur : capacité maximale de 2 To Clé USB : capacité maximale de 2 To, formatée en FAT, FAT32 ou exFAT

**Remarque:** Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés. Il n'est pas recommandé d'utiliser des périphériques de mémoire externe alimentés par USB. N'utilisez que des périphériques de mémoire externe avec alimentation indépendante CA.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de l'interface réseau

### Wi-Fi

<b>Standard</b>	IEEE 802.11 b/g/n; conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.
<b>Sécurité</b>	WEP (64/128 bits) WPA-PSK (TKIP/AES); WPA2 compatible avec soutien pour WPA/WPA2 Personal
<b>Bande de fréquence</b>	2,4 GHz
<b>Mode de communication</b>	Mode infrastructure Mode Ad hoc Wi-Fi Direct

**Remarque:** Mode Wi-Fi Direct Simple AP disponible même si vous connectez le produit à un réseau Ethernet.

## Ethernet

<b>Standard</b>	IEEE802.3i (10BASE-T); pour éviter le risque d'interférence radio, utilisez un câble à paire torsadée blindé de catégorie 5 ou supérieure IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet); un appareil connecté doit être compatible avec la norme IEEE802.3az
<b>Mode de communication</b>	Auto, duplex intégral 10Mbps, semi-duplex 10Mbps, duplex intégral 100 Mbps, semi-duplex 100Mbps
<b>Ports</b>	RJ-45

## Protocole de sécurité

SSL/TLS : HTTPS Serveur/Client ou IPPS

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

## Caractéristiques de normes et de conformité

<b>États-Unis</b>	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
<b>Canada</b>	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Askey Computer Corporation.
- Type : WLU6117-D69 (RoHS)

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et CNR-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 d'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus entre le radiateur et le corps de l'utilisateur (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

**Sujet parent:** [Caractéristiques techniques](#)

---

## Avis

Consultez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

**Remarque:** Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner votre produit Epson pour une élimination appropriée. (Site Web disponible en anglais seulement.)

[Consignes de sécurité importantes](#)  
[Déclaration de conformité avec la FCC](#)  
[Avis concernant les logiciels](#)  
[Arbitrage exécutoire et recours collectifs](#)  
[Marques de commerce](#)  
[Avis sur les droits d'auteur](#)

### Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité présentées dans ces sections :

[Consignes de sécurité générales du produit](#)  
[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)  
[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)  
[Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

### Consignes de sécurité générales du produit

- Respectez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.

- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours le produit au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous prévoyez une longue période d'inutilisation de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le capot.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Éloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Quand vous branchez le produit à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. L'insertion du connecteur dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs câblés.

- Ne touchez pas le câble plat blanc à l'intérieur du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais manuellement la tête d'impression.
- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car l'encre risque de fuir.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## **Consignes de sécurité pour l'écran ACL**

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique

Lorsque vous utilisez du matériel téléphonique, suivez toujours les directives de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, incluant les directives suivantes :

- N'utilisez pas le produit Epson près de l'eau.
- Évitez d'utiliser un téléphone durant un orage électrique. Un éclair pourrait causer un risque minimal d'électrocution.
- N'utilisez pas un téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez près de la fuite en question.

**Mise en garde:** Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez seulement un fil téléphonique n° 26 AWG ou plus large.

**Sujet parent:** [Consignes de sécurité importantes](#)

## Déclaration de conformité avec la FCC

### Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Une étiquette apposée sur la surface de cet appareil contient, entre autres, l'identificateur du produit dans le format américain suivant : US:AAAEQ##TXXXX. Sur demande, ce code doit être fourni à la compagnie de téléphone.

Certification Universal Service Order Codes (« USOC ») applicable de la prise du produit : RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adoptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Consultez les directives d'installation pour les détails.

L'indice IES sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si l'indice IES est trop élevé, les appareils risquent de ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à une ligne, tel que déterminé par la somme des indices IES, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (c.-à-d. que 03 correspond à l'indice 0,3). Pour les produits plus anciens, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Si elle ne peut pas vous envoyer de préavis, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. Vous serez également avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le croyez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du matériel. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance pour vous donner la possibilité d'apporter les changements nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous éprouvez des problèmes avec ce produit et que vous avez besoin de communiquer avec le soutien technique ou le service à la clientèle, veuillez visiter le site [www.epson.com](http://www.epson.com) pour plus d'informations.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par le client. Si vous ne parvenez pas à connecter ce produit à une ligne téléphonique, veuillez contacter :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806, É.-U.

Téléphone : 1 (562) 981-3840

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de déconnecter ce matériel jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux services de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans votre région. Contactez la Commission des services publics de votre région, la Commission de la fonction publique ou la commission des corporations pour obtenir de l'information.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. (Le numéro de téléphone indiqué ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel des coûts excédants les frais d'acheminement local ou longue distance sont appliqués.)

Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les directives de configuration de l'en-tête de télécopie.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

### **AVERTISSEMENT**

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

### **Pour les utilisateurs du Canada**

1. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Sujet parent:** [Avis](#)

**Tâches associées**

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

## **Avis concernant les logiciels**

1. This printer product includes open source software programs listed in Section 6) according to the license terms of each open source software program.
2. We provide the source code of the GPL Programs, LGPL Programs, Apache License Program and ncftp license Program (each is defined in Section 6) until five (5) years after the discontinuation of same model of this printer product. If you desire to receive the source code above, please contact the customer support of your region. You shall comply with the license terms of each open source software program.
3. The open source software programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the license agreements of each open source software program for more details, which are described in OSS.pdf on the [Epson support site](#).
4. OpenSSL toolkit

This printer product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

This product includes cryptographic software written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).

5. The license terms of each open source software program are described in OSS.pdf on the [Epson support site](#).

6. The list of open source software programs which this printer product includes are as follows.

#### GNU GPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

The list of GPL Programs:

linux-2.6.35-arm1-epson12

busybox-1.17.4

udhcp 0.9.8cvs20050124-5

ethtool-2.6.35

#### GNU LGPL

This printer product includes the open source software programs which apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Programs").

The list of LGPL Programs:

uclibc-0.9.32

libusb-1.0.8

zeroconf 0.6.1-1

iksemel-rev25

#### Apache License

This printer product includes the open source software program which apply the Apache License Version2.0 ("Apache License Program").

#### Bonjour

OpenLDAP 2.4.30

#### Bonjour License

This printer product includes the open source software program "Bonjour " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Bonjour ".

#### Net-SNMP license

This printer product includes the open source software program "Net-SNMP" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "Net-SNMP".

#### OpenSSL License/Original SSLeay License

This printer product includes the open source software program "OpenSSL toolkit" which applies the license terms of OpenSSL License and Original SSLeay License.

#### BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Berkeley Software Distribution License ("BSD Program").

#### Sun RPC License

This printer product includes the open source software program "busybox-1.17.4 " which apply the Sun RPC License ("Sun RPC Program").

#### ncftp license

This printer product includes the open source software program "ncftp-3.2.4 " which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncftp ".

#### SHA1 license

This printer product includes the open source software program "SHA1" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "SHA1".

#### ARC4 license

This printer product includes the open source software program "ARC4" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ARC4".

#### json\_parserlicense

This printer product includes the open source software program "json\_parser" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "json\_parser".

#### MD5license

This printer product includes the open source software program "MD5" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "MD5".

#### AESlicense

This printer product includes the open source software program "AES" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "AES".

#### OpenLDAP license

This printer product includes the open source software program "OpenLDAP 2.4.30" which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "OpenLDAP".

**Sujet parent:** [Avis](#)

## Arbitrage exécutoire et recours collectifs

### 1. DIFFÉRENDS, ARBITRAGE INDIVIDUEL EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION À EXERCER DES RECOURS ET DES ARBITRAGES COLLECTIFS

1.1 **Différends.** Les dispositions du présent article 1 s'appliquent à tous les différends entre vous et Epson. Le terme « différend » doit être interprété de manière à donner le sens le plus large autorisé par la loi et inclut les différends, réclamations, controverses ou actions entre vous et Epson en lien avec le présent contrat, les produits de marque Epson (matériel et tout logiciel), ou toute autre opération conclue entre vous et Epson ou y ayant trait, qu'ils découlent d'un contrat, d'une garantie, d'une fausse déclaration, d'une fraude, d'un délit, d'un délit intentionnel, d'une loi, d'un règlement ou d'une ordonnance, en droit ou en equity. UN « DIFFÉREND » N'INCLUT PAS LES RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ou plus précisément, toute réclamation ou cause d'action pour (a) la contrefaçon ou la dilution d'une marque de commerce (b) la violation d'un brevet (c) la violation du droit d'auteur ou son utilisation abusive ou (d) l'usurpation d'un secret commercial (une « réclamation en matière de propriété intellectuelle »). Vous et Epson reconnaissez également, nonobstant le paragraphe 1.6, qu'un tribunal, et non un arbitre, peut décider si une réclamation ou une action constitue une réclamation en matière de propriété intellectuelle.

1.2 **Arbitrage exécutoire.** Vous et Epson acceptez de régler tous les différends par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions du présent contrat. **L'ARBITRAGE SIGNIFIE QUE VOUS RENONCEZ À VOTRE DROIT À UN JUGE OU À UN JURY DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET QUE VOS MOTIFS D'APPEL SONT RESTREINTS.** En vertu du présent contrat, l'arbitrage exécutoire sera administré par JAMS, une autorité reconnue à l'échelle nationale en matière d'arbitrage, conformément à son code de procédure en vigueur pour les conflits liés aux consommateurs, à l'exception de toutes les règles qui autorisent les recours collectifs ou les arbitrages collectifs (pour plus de détails sur la procédure, consultez le paragraphe 1.6 ci-dessous). Vous et Epson comprenez et acceptez que (a) la loi Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et suivants) régit l'interprétation et l'application du présent article 1 (b) que le présent contrat consigne une opération de commerce entre États et que (c) le présent article 1 demeurera en vigueur même après la résiliation du présent contrat.

1.3 **Préparation à l'arbitrage et envoi d'un avis.** Avant de soumettre une demande d'arbitrage, vous et Epson devez chacun accepter de vous efforcer de résoudre tout différend de façon informelle pendant soixante (60) jours. Si vous et Epson ne parvenez pas à un accord pour régler le différend dans les soixante (60) jours, vous ou Epson pouvez entamer le processus d'arbitrage. L'avis de différend à l'intention d'Epson doit être envoyé à cette adresse : Epson America, Inc., ATTN : Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 (l'« adresse d'Epson »). L'avis de différend vous sera envoyé à votre adresse la plus récente dans les dossiers d'Epson. Pour cette raison, il est important de nous informer de tout changement d'adresse par courriel à l'adresse EALegal@ea.epson.com, ou par la poste à l'adresse d'Epson indiquée précédemment. L'avis de différend doit inclure le nom, l'adresse et les coordonnées de la partie qui l'envoie, les faits à l'origine du différend et la réparation demandée (l'«

avis de différend »). Après avoir reçu l'avis de différend, vous et Epson vous engagez à agir de bonne foi pour tenter de résoudre le conflit avant de commencer l'arbitrage.

**1.4 Cour des petites créances.** Nonobstant ce qui précède, vous pouvez intenter une action individuelle à la Cour des petites créances de votre province ou municipalité si l'action relève de la compétence de ce tribunal et qu'elle est en instance uniquement dans cette cour.

**1.5 RENONCIATION DE RECOURS COLLECTIF ET D'ARBITRAGE COLLECTIF. VOUS ET EPSON ACCEPTEZ QUE CHAQUE PARTIE PUISSE SOULEVER UN DIFFÉREND À L'ENCONTRE DE L'AUTRE PARTIE UNIQUEMENT À TITRE INDIVIDUEL ET NON COMME UN REQUÉRANT OU COMME MEMBRE D'UN GROUPE DANS UNE ACTION COLLECTIVE OU UNE PROCÉDURE REPRÉSENTATIVE, Y COMPRIS LES RECOURS COLLECTIFS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX OU TERRITORIAUX OU LES ARBITRAGES COLLECTIFS. LES RECOURS COLLECTIFS, LES ARBITRAGES COLLECTIFS, LES POURSUITES PRIVÉES ET TOUTE AUTRE PROCÉDURE OÙ UN INDIVIDU AGIT EN TANT QUE REPRÉSENTANT SONT INTERDITS. EN VERTU DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE DÉCRITES DANS CET ARTICLE, L'ARBITRE NE PEUT COMBINER OU CONSOLIDER PLUS D'UNE RÉCLAMATION D'UNE PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE.**

**1.6 Procédure d'arbitrage.** Si vous ou Epson entamez le processus d'arbitrage, l'arbitrage sera régi par les règlements de JAMS, en vigueur au moment où l'arbitrage est initié, à l'exception de tous les règlements qui permettent un recours ou un arbitrage collectif (les « règlements de JAMS »), et par les règles énoncées dans le présent contrat. On peut prendre connaissance des règlements de JAMS à l'adresse <http://www.jamsadr.com> ou en composant le 1 800 352-5267. Tous les différends doivent être résolus par un seul arbitre neutre, et les deux parties doivent avoir une possibilité raisonnable de participer à la sélection de l'arbitre. L'arbitre est lié par les conditions de ce contrat. L'arbitre, et non un tribunal ou un organisme fédéral, provincial, territorial ou local, détient le pouvoir exclusif de régler tous les différends découlant de l'interprétation, de l'applicabilité, du caractère exécutoire ou de la formation du présent contrat ou y étant liés, y compris toute déclaration indiquant qu'une partie ou l'intégralité du présent contrat est nulle ou annulable. Malgré cette vaste extension des pouvoirs de l'arbitre, un tribunal peut décider de ne se pencher que sur la question limitée visant à déterminer si une réclamation ou une cause d'action relève d'une réclamation en matière de propriété intellectuelle, ce qui est exclu de la définition du terme « différend » dans le paragraphe 1.1 ci-dessus. L'arbitre est habilité à accorder toute réparation qui serait offerte dans un tribunal en droit ou en equity. L'arbitre peut vous accorder les mêmes dommages-intérêts qu'un tribunal, et peut accorder un jugement de constatation ou une mesure injonctive seulement à un requérant individuel et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation garantie par la réclamation individuelle de cette partie. Dans certains cas, les frais d'arbitrage peuvent dépasser les coûts de procédure de litige, et le droit d'obtenir la communication peut être plus limité dans la procédure d'arbitrage que devant les tribunaux. La décision de l'arbitre lie les parties et pourra être considérée comme un jugement dans n'importe quel tribunal compétent.

Vous pouvez décider de participer à des audiences d'arbitrage par téléphone. Les audiences d'arbitrage en personne doivent avoir lieu dans un endroit raisonnablement accessible à partir de votre résidence principale, ou à Orange County, en Californie, à votre discrétion.

a) Introduction de la procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson décidez d'aller en arbitrage pour régler un différend, les deux parties consentent à suivre la procédure suivante :

(i) Rédigez une demande d'arbitrage. La demande doit comprendre une description du différend et la réparation demandée. Vous pouvez trouver un exemple d'une demande d'arbitrage sur le site <http://www.jamsadr.com> (la « demande d'arbitrage »).

(ii) Envoyez trois exemplaires de la demande d'arbitrage, ainsi que les droits de dépôt appropriés à l'adresse : JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600, Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Envoyez un exemplaire de la demande d'arbitrage à l'autre partie (à la même adresse que l'avis de différend), ou selon ce que les parties auront convenu.

b) Formule de l'audience. Pendant l'arbitrage, la somme de toute offre de règlement ne doit pas être divulguée à l'arbitre avant que celui-ci ne convienne de la somme, s'il y a lieu, à laquelle Epson a droit. Le partage ou l'échange de renseignements non confidentiels se rapportant au différend peuvent être autorisés pendant l'arbitrage.

c) Frais d'arbitrage. Epson doit payer ou, s'il y a lieu, vous rembourser tous les frais de dépôt et d'arbitre de JAMS pour un arbitrage entamé (par vous ou par Epson), conformément aux dispositions du présent contrat.

d) Décision en votre faveur. Pour ce qui est des différends dans lesquels vous ou Epson réclamez 75 000 \$ ou moins en dommages-intérêts à l'exclusion des honoraires d'avocat et frais engagés, si la sentence de l'arbitre vous octroie une réparation d'un montant plus élevé que la dernière offre écrite d'Epson dans le but de régler le différend, le cas échéant, Epson s'engage à : (i) vous payer le montant le plus élevé entre 1 000 \$ et le montant de la réparation (ii) vous payer le double du montant de vos honoraires d'avocat raisonnables, le cas échéant, et (iii) vous rembourser les frais (y compris les honoraires et coûts d'experts témoins) ayant été engagés raisonnablement par votre avocat pour l'analyse, la préparation et la présentation du différend en arbitrage. Sauf entente à l'effet contraire conclue par écrit entre vous et Epson, l'arbitre déterminera le montant des frais, des coûts et des dépenses à être payés par Epson conformément au présent alinéa 1.6d).

e) Honoraires d'avocat. Epson ne réclamera pas les honoraires d'avocat et les dépenses engagées pour tout arbitrage entamé à propos d'un différend conformément au présent contrat. Votre droit d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses énoncé à l'alinéa 1.6d) ci-dessus ne limite pas vos droits d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses en vertu des lois applicables.

**1.7 Retrait. Vous pouvez choisir de vous retirer (vous exclure) de la procédure d'arbitrage individuelle, exécutoire et finale, et de la renonciation des procédures de recours collectif et des mesures représentatives mentionnées dans le présent contrat en adressant une lettre à l'adresse**

d'Epson dans les trente (30) jours à compter de votre acceptation du présent contrat (y compris l'achat, le téléchargement, l'installation de logiciel ou toute autre utilisation applicable des appareils, produits et services d'Epson) dans laquelle figurent (i) votre nom (ii) votre adresse postale et (iii) votre demande d'être exclu de la procédure d'arbitrage finale, exécutoire et individuelle et de la renonciation des procédures de recours collectif et de mesures représentatives indiquées dans le présent article 1. Dans le cas où vous choisissez de vous retirer de la procédure décrite ci-dessus, toutes les autres conditions continuent de s'appliquer, y compris l'obligation de fournir un avis préalable à un différend.

**1.8 Modifications apportées à l'article 1.** Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans le présent contrat, vous et Epson convenez que si Epson modifie la procédure de règlement des différends et les dispositions de la renonciation de recours collectif dans le présent contrat (sauf en cas de modification de l'adresse d'Epson), Epson obtiendra votre consentement relativement à la modification applicable. Si vous refusez la modification applicable, vous acceptez d'arbitrer tout différend entre les parties en fonction du libellé du présent article 1 (ou de résoudre les différends conformément au paragraphe 1.7, si vous vous êtes retiré en respectant le délai de rigueur pour ce faire à compter de votre acceptation initiale du présent contrat).

**1.9 Dissociabilité.** Si l'une ou l'autre des dispositions du présent article 1 est déclarée inexécutoire, cette disposition est retirée et le reste du présent contrat demeure en vigueur. **Ce qui précède ne s'applique pas à l'interdiction d'intenter des recours collectifs conformément au paragraphe 1.5. Cela signifie que si le paragraphe 1.5 est jugé inexécutoire, la totalité de l'article 1 (mais seulement l'article 1) sera nulle.**

Sujet parent: [Avis](#)

## Marques de commerce

EPSON® est une marque déposée, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect<sup>MC</sup>, Epson iPrint<sup>MC</sup> et Remote Print<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson Store<sup>MS</sup> est une marque de service d'Epson America, Inc.

Apple, App Store, iPad, iPhone, iPod touch, Mac et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays.

Google® est une marque de commerce déposée et Android<sup>MC</sup>, Chromebook<sup>MC</sup>, Gmail<sup>MC</sup>, Google Chrome<sup>MC</sup>, Google Cloud Print<sup>MC</sup>, Google Drive<sup>MC</sup> et Google Play<sup>MC</sup> sont des marques de commerce de Google Inc.

Wi-Fi Direct® est une marque de commerce déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



**Sujet parent:** [Avis](#)

## **Avis sur les droits d'auteur**

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution des droits réservés](#)

**Sujet parent:** [Avis](#)

## Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)

## **Attribution des droits réservés**

© 2016 Epson America, Inc.

8/16

CPD-51574

**Sujet parent:** [Avis sur les droits d'auteur](#)