


PowerLite® 5510/5520W/5530U/5535U

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

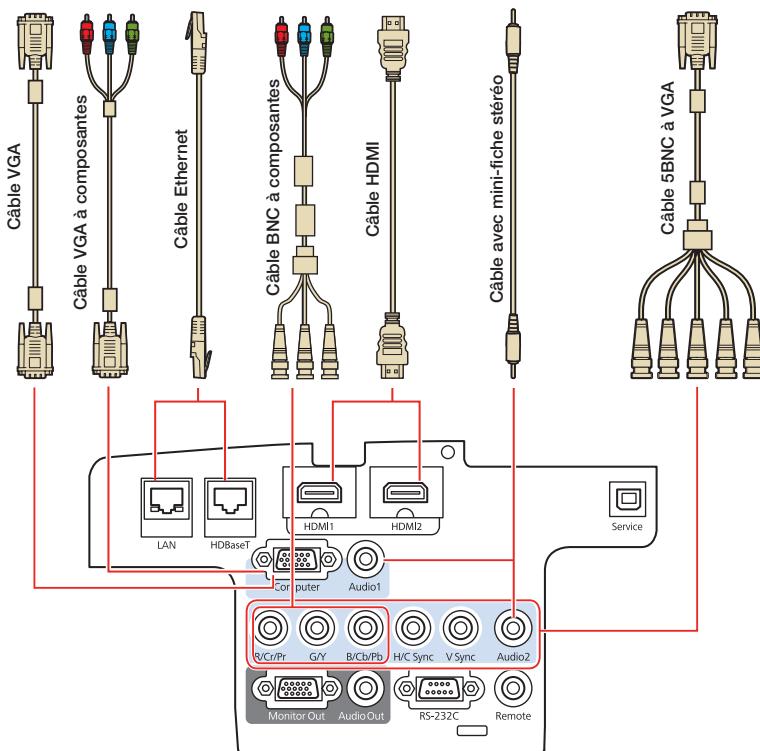

Remarque : HDBaseT™ est disponible seulement pour les projecteurs PowerLite 5520W/5530U/5535U.

Allumer le projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur la touche  d'alimentation du projecteur ou sur la touche  On de la télécommande. Lorsque le témoin d'état reste bleu, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez allumer le projecteur sans appuyer sur le bouton d'alimentation; vous pouvez le brancher ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».


Modifier la langue

La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus.
2. Sélectionnez **Extended > Language**.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.


Alterner entre les sources d'image

Appuyez sur le bouton **Search** ou sur l'une des touches de source (télécommande), ou appuyez sur la touche **Source Search** (projecteur).

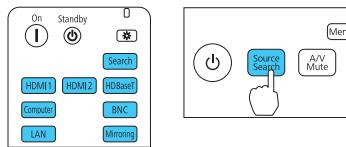

Afficher un motif de test

1. Appuyez sur la touche **Test Pattern** (télécommande) ou sur la touche  (projecteur).
2. Appuyez sur les touches fléchées **Page** vers le haut ou le bas (télécommande), ou sur la touche **Enter** (projecteur) pour modifier le motif de test.

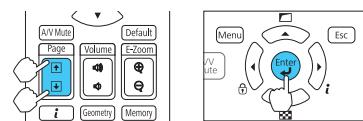

3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** pour compléter l'ajustement.

Modifier le format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport hauteur/largeur de l'écran que vous utilisez.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Affichage > Réglages Écran > Format d'écran**.
3. Sélectionnez le rapport hauteur/largeur de l'écran.


Remarque : L'image affichée devrait correspondre à la taille et la forme de l'écran.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.


Remarque : Après avoir modifié le format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport hauteur/largeur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur, au besoin.

Ajuster la position de l'image


1. Déverrouillez les molettes de décalage de l'objectif.

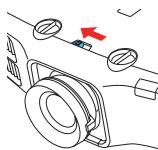

2. Faites tourner les molettes de décalage de l'objectif horizontal et vertical sur le projecteur afin de régler la position de l'image projetée.

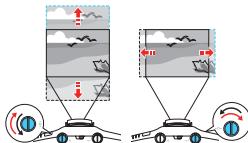


3. Lorsque vous avez fait les ajustements nécessaires, verrouillez les molettes de décalage de l'objectif.

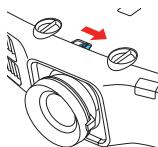


4. Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes arrière réglables du projecteur.

Ajuster la mise au point et le zoom

Faites tourner la bague de mise au point pour rendre l'image plus nette.

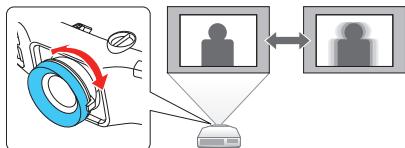

Faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.

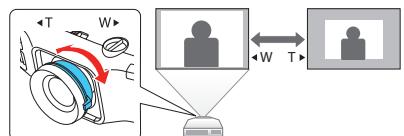

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur telles que H/V-Keystone et Quick Corner® pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Éteindre le projecteur

Appuyez sur la touche  d'alimentation (projecteur) ou sur la touche  **Standby** (télécommande) afin d'éteindre le projecteur. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche  d'alimentation ou sur la touche  **Standby**.

Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonction, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

Si l'écran est vide ou que le message *Aucun signal s'affiche* :

- Assurez-vous que le témoin d'état du projecteur est bleu, qu'il ne clignote pas, et vérifiez que le couvre-objectif est ouvert.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source est sous tension.

Si le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image :

Windows®

Appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut également être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche. Il est possible que vous deviez appuyer sur les touches de nouveau afin d'afficher l'image sur les deux appareils.

Pour Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Duplicquer**.

Mac

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

Où obtenir de l'aide


Manuels

Cliquez sur les icônes sur le bureau pour accéder aux manuels en ligne (requiert une connexion Internet). Si vous ne voyez pas d'icônes pour les manuels, vous pouvez les installer à partir du CD ou consulter le site Web d'Epson.

Soutien Internet

Visitez notre site Web à l'adresse www.epson.ca/soutien pour télécharger des utilitaires et de la documentation, consulter des FAQ et obtenir des conseils de dépannage ou envoyer un courriel à Epson.

Fonctions de la télécommande

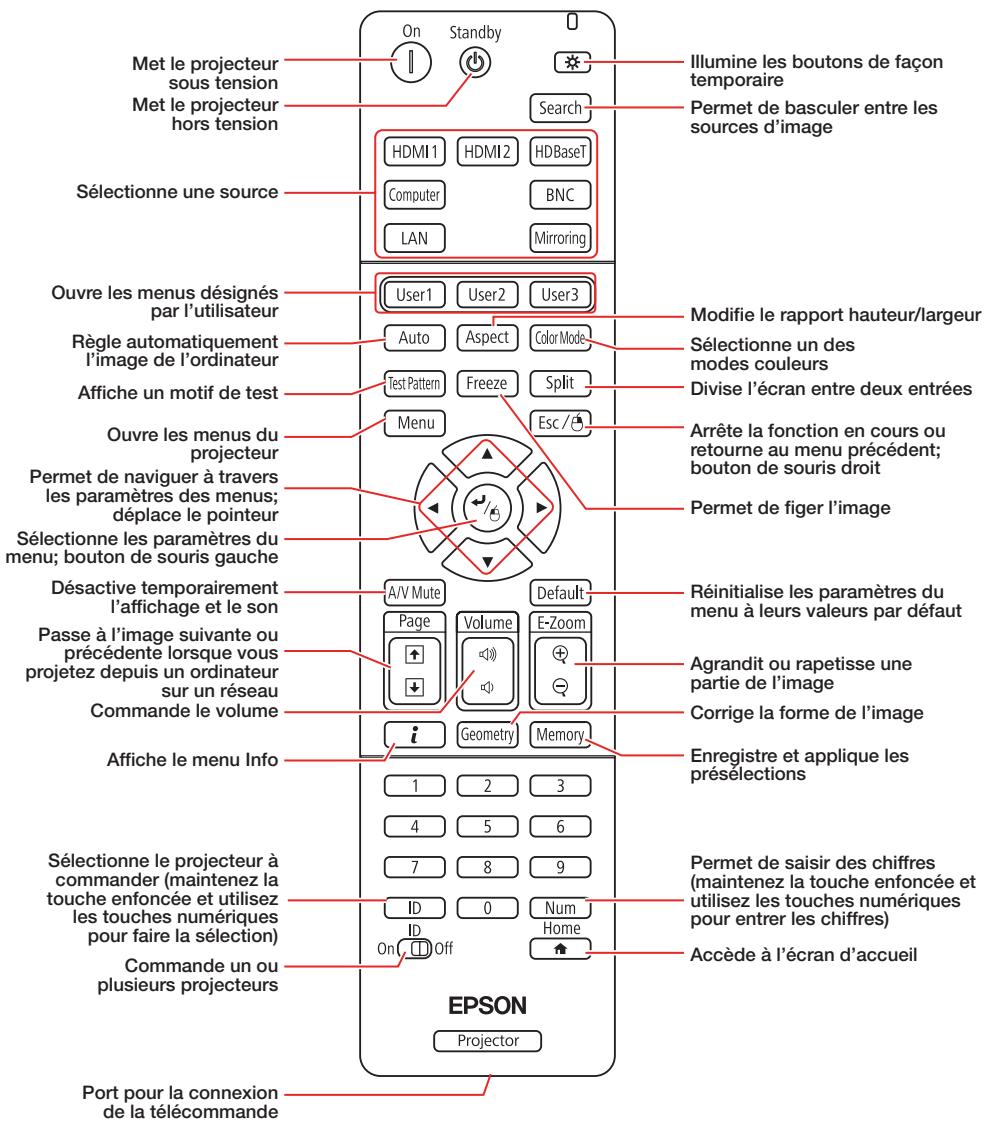

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est disponible durant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le 905 709-3839.

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer un filtre à air, des écrans de projection ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Ou vous pouvez vous les procurer en ligne à l'adresse www.epson.ca.

Pièces de remplacement

Produit	Numéro de pièce
Lampe de remplacement (ELPLP95)	V13H010L95
Filtre à air (ELPAF45)	V13H134A45

Vous pouvez acheter des pièces de remplacement chez un revendeur autorisé de produits Epson. Voyez la section « Où obtenir de l'aide » de cette affiche pour obtenir plus d'informations.



EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off, PowerLite et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDBaseT est une marque de commerce de HDBaseT Alliance.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

© 2016 Epson America, Inc., 10/16

CPD-52626

Pays d'impression : XXXXX



413327700