

Guia de instalação sem fios L1455

Conteúdo

Guia de instalação sem fios L1455	5
Utilização do painel de controle.....	6
Botões e luzes do painel de controle.....	6
Ícones de estado	7
Digitar caracteres no visor LCD.....	9
Como mudar o idioma do visor LCD.....	9
Ajuste dos sons do painel de controle	10
Ajuste do brilho do visor	11
Configuração do seu produto em uma rede sem fios	13
Configuração do seu produto com a conexão automática de Wi-Fi	14
Configuração do seu produto usando o painel de controle	27
Configuração do seu produto usando uma conexão USB temporária.....	38
Resolução de problemas de rede	56
O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso.....	56
Não é possível imprimir em rede	57
O software de rede não consegue encontrar o produto na rede.....	59
O produto não aparece na janela de impressora do Mac	59
Não é possível digitalizar em rede.....	60
Avisos.....	62
Marcas registradas.....	62
Avisos sobre direitos autorais.....	62
Atribuição de direitos autorais	63

Guia de instalação sem fios L1455

Bem-vindo ao *Guia de instalação sem fios*.

Antes de começar

Certifique-se de que tenha carregado os tanques de tinta e colocado papel no produto conforme descrito no pôster *Guia de instalação*. Depois siga as instruções neste guia para configurar o produto para uso em uma rede sem fios.

Utilização do painel de controle

Consulte estas seções para aprender sobre o painel de controle e selecionar configurações.

[Botões e luzes do painel de controle](#)


[Digitar caracteres no visor LCD](#)

[Como mudar o idioma do visor LCD](#)

[Ajuste dos sons do painel de controle](#)

[Ajuste do brilho do visor](#)

Botões e luzes do painel de controle

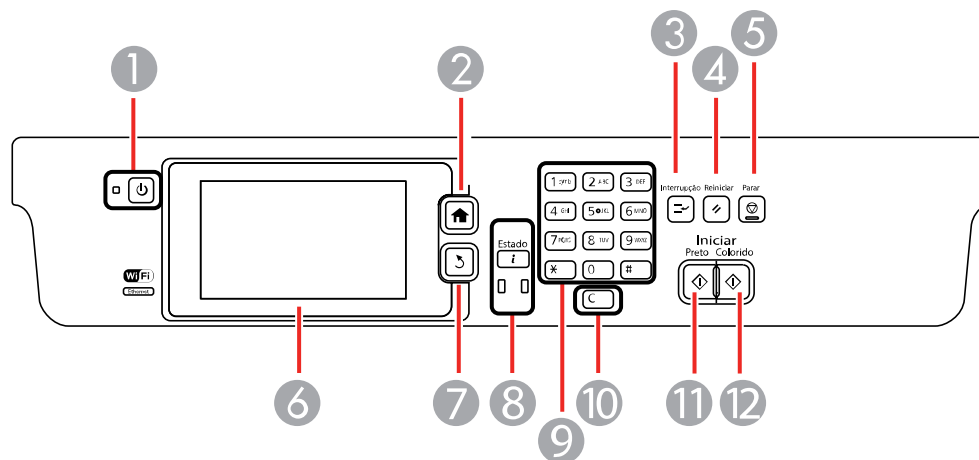

- 1 Botão e luz ligar
- 2 Botão início
- 3 Botão **Interrupção**
- 4 Botão **Reiniciar**
- 5 Botão **Parar**
- 6 Visor LCD
- 7 Botão voltar







- 8 Botão e luzes **i Estado**
- 9 Teclado numérico
- 10 Botão **C** cancelar
- 11 Botão **◆ Preto**
- 12 Botão **◆ Colorido**











Ícones de estado

Tema principal: [Utilização do painel de controle](#)

Ícones de estado

Ícones de estado podem ser exibidos no visor LCD dependendo do estado do produto. Selecione o ícone Wi-Fi ou de estado da rede para ver ou modificar as configurações atuais de rede.

Ícone	Descrição
	Exibe informação ou instruções adicionais, como sobre a colocação de papel ou de um documento no vidro do scanner.
	Um documento está dentro do alimentador automático de documentos (AAD).
	A caixa de manutenção está quase cheia. Aperte o botão i Estado para abrir o menu Status, selecione Info da impressora e verifique o estado dos consumíveis.
	A caixa de manutenção está cheia. Aperte o botão i Estado para abrir o menu Status, selecione Info da impressora e verifique o estado dos consumíveis.
	Dados de fax não lidos ou não impressos são guardados no produto. Se o produto estiver configurado para salvar faxes recebidos em um computador ou dispositivo de armazenagem externa, este ícone também pode indicar que faxes recebidos não foram salvos no computador ou no dispositivo de armazenamento.
	Indica o uso da memória do fax.

Ícone	Descrição
	A memória do fax está cheia. Apague faxes recebidos que já tenha lido ou imprimido. Se o produto estiver configurado para salvar faxes recebidos em um computador ou dispositivo de armazenagem externa, ligue o computador ou conecte o dispositivo de armazenagem ao produto.
	Indica que uma conexão Wi-Fi ou Ethernet está sendo processada.
	Indica que não há uma conexão Ethernet.
	Indica que uma conexão Ethernet foi estabelecida.
	Indica que não há uma conexão Wi-Fi.
	Indica que ocorreu um erro de rede Wi-Fi ou o produto está procurando por uma conexão.
	Indica que uma conexão Wi-Fi foi estabelecida. O número de barras indica a intensidade do sinal da conexão.
	Indica que uma conexão Ad hoc foi estabelecida.
	Indica que uma conexão do modo Wi-Fi Direct foi estabelecida.
	Indica que uma conexão AP simples foi estabelecida.

Tema principal: [Botões e luzes do painel de controle](#)

Digitar caracteres no visor LCD

Siga estas diretrizes para digitar caracteres para senhas e outras configurações.



- Para mover o cursor, selecione ou .
- Para modificar a letra para maiúscula ou minúscula, selecione .
- Para apagar o caractere anterior, selecione .
- Para digitar números ou símbolos, selecione .
- Para modificar o leiaute do teclado, selecione .
- Para digitar um espaço, selecione .

Tema principal: [Utilização do painel de controle](#)


Como mudar o idioma do visor LCD

Você pode alterar o idioma usado no visor LCD.

Observação: Esta configuração pode ser bloqueada por um administrador. Se você não puder acessar ou modificar esta configuração, entre em contato com o seu administrador para obter ajuda.

1. Aperte o botão início, se necessário.
2. Selecione **Conf.**

Você verá uma tela como esta:

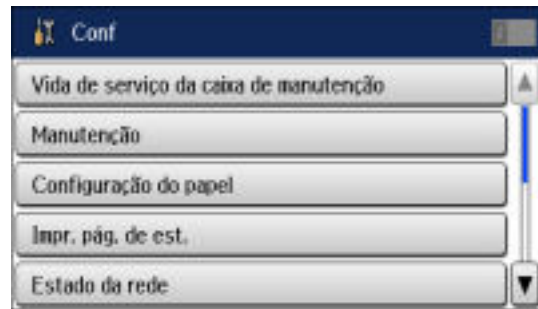

3. Navegue para baixo e selecione **Administração do sistema**. Digite a senha de administrador, se necessário.
4. Selecione **Definições comuns**.
5. Navegue para baixo e selecione **Idioma/Language**.
6. Selecione um idioma.

Tema principal: [Utilização do painel de controle](#)


Ajuste dos sons do painel de controle

Você pode ajustar a altura do som emitido ao pressionar botões no painel de controle.

Observação: Esta configuração pode ser bloqueada por um administrador. Se você não puder acessar ou modificar esta configuração, entre em contato com o seu administrador para obter ajuda.

1. Aperte o botão  início, se necessário.
2. Selecione  **Conf**.

Você verá uma tela como esta:

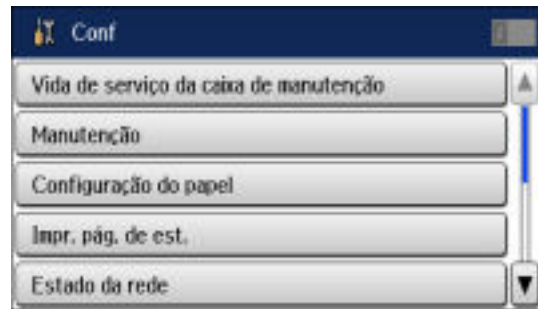



3. Navegue para baixo e selecione **Administração do sistema**. Digite a senha de administrador, se necessário.
4. Selecione **Definições comuns**.
5. Selecione **Som**.
6. Selecione **Som botões**.
7. Configure o volume e aperte **OK**.


Tema principal: [Utilização do painel de controle](#)

Ajuste do brilho do visor

Você pode ajustar o brilho do visor LCD.

1. Aperte o botão  início, se necessário.
2. Selecione  **Conf**.

Você verá uma tela como esta:

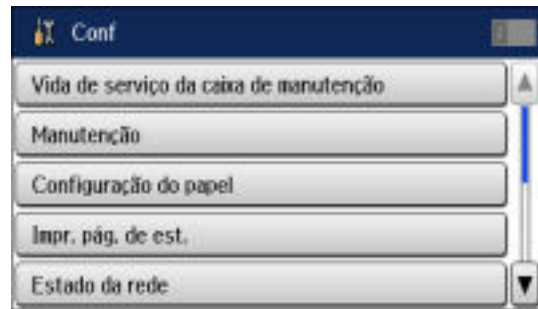


3. Navegue para baixo e selecione **Administração do sistema**.
4. Selecione **Definições comuns**.
5. Selecione **Brilho do LCD**.
6. Ajuste o brilho da tela selecionando o nível do brilho ou apertando as setas para a direita ou para a esquerda.
7. Selecione **OK** para sair.

Tema principal: [Utilização do painel de controle](#)

Configuração do seu produto em uma rede sem fios

Você pode configurar o seu produto para se comunicar com o seu computador usando um roteador ou ponto de acesso wireless. O roteador ou ponto de acesso wireless pode ser conectado ao seu computador através de uma rede com ou sem fio.

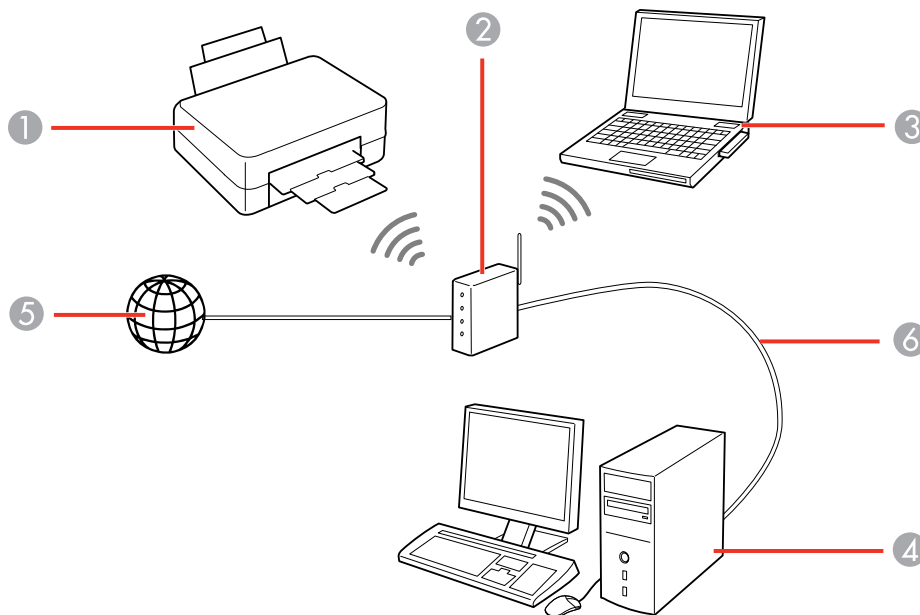

- 1 Produto Epson
- 2 Roteador ou ponto de acesso wireless
- 3 Computador com uma interface wireless
- 4 Computador
- 5 Internet
- 6 Cabo de Ethernet (usado somente para conexão com fio ao roteador ou ponto de acesso)

[Configuração do seu produto com a conexão automática de Wi-Fi](#)

[Configuração do seu produto usando o painel de controle](#)

Configuração do seu produto com a conexão automática de Wi-Fi

O seu produto transmite a sua informação de rede por 60 minutos a partir do momento em que o carregamento da tinta começa. Se você executar o pacote de configuração do software deste produto dentro de 60 minutos, o software conecta o produto automaticamente a sua rede sem fios, sem que tenha que digitar o nome (SSID) e a senha da rede.

Se mais do que 60 minutos tiver se passado desde que a tinta foi carregada no produto, consulte outras seções sobre a configuração do seu produto sem fios (usando o painel de controle ou uma conexão USB temporária).

Observação: Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou estiver usando um Mac, uma conexão de internet será necessária para obter software do produto.


1. Certifique-se de que o seu produto está ligado, mas **NÃO CONECTADO** ao computador através de um cabo USB.

Observação: Em Windows, caso veja uma tela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.


2. Insira o CD do produto ou visite o site epson.com.br/suporte e selecione o seu produto para baixar o pacote de software.
3. Selecione o seu idioma e clique em **Próximo** (Windows) ou clique em **Continuar** e depois clique em **Continuar** novamente (Mac).
4. Aceite o acordo de licença do software para continuar com a instalação do software.

5. Quando vir uma destas telas, clique em **Instalar**.

Windows

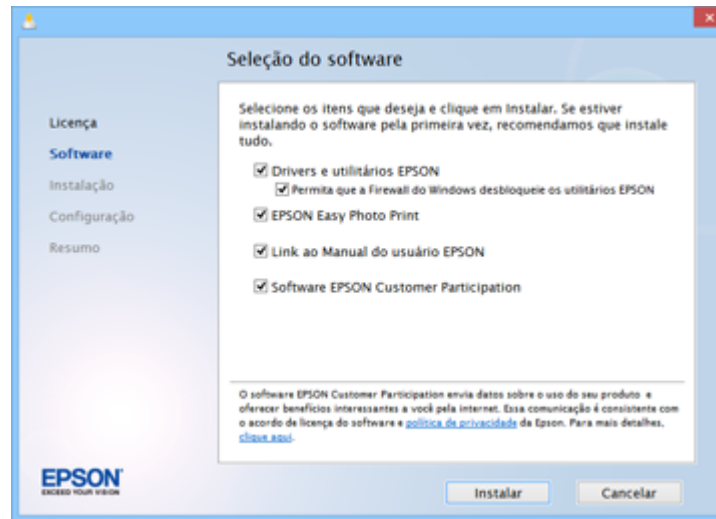

Mac

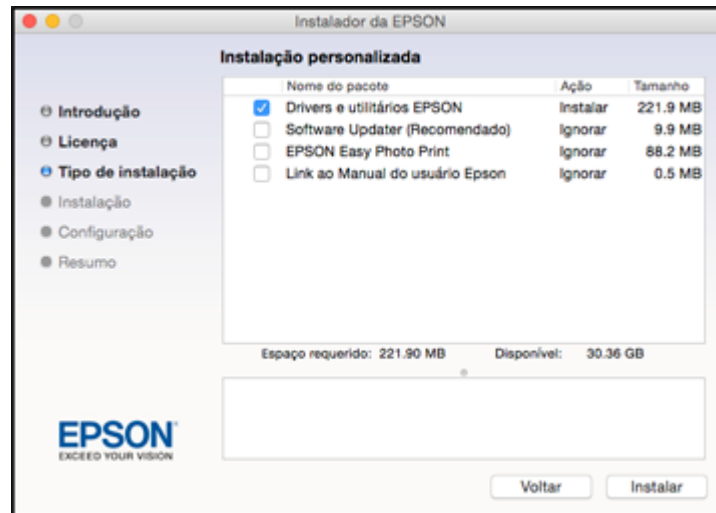


Observação: Em um Mac, certifique-se de instalar o Software Updater para receber atualizações de firmware e software para o seu produto.

A instalação do software pode levar vários minutos. Aguarde até que a instalação termine.

6. **Mac:** caso veja a mensagem a seguir, clique em **Sim** ou **Não** para continuar.




7. Quando a tela de configuração da impressora aparecer, clique em **Próximo** (Windows) ou **Iniciar** (Mac) para começar a configuração do seu produto na rede.

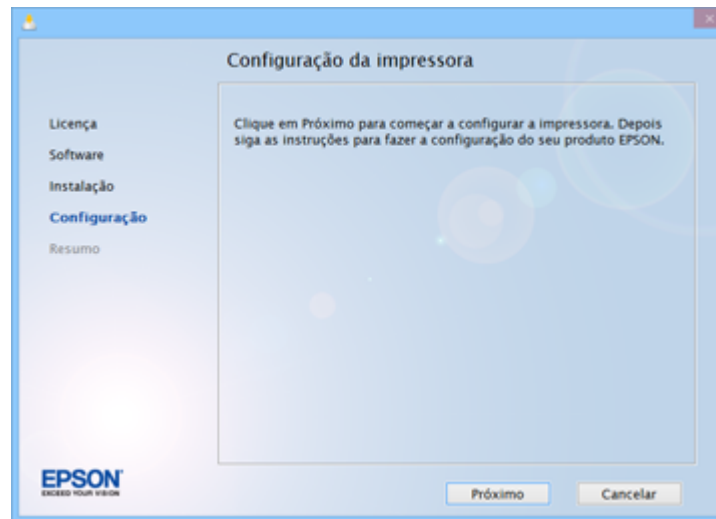


8. Quando vir esta tela, selecione **Conexão sem fios** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).




9. Quando vir esta tela, selecione **Configurar a impressora pela primeira vez** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).

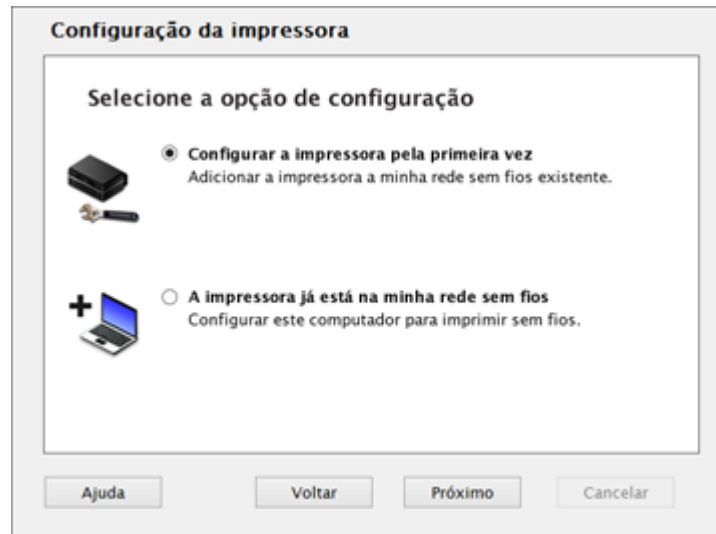

10. Quando vir esta tela, selecione **Sim** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).

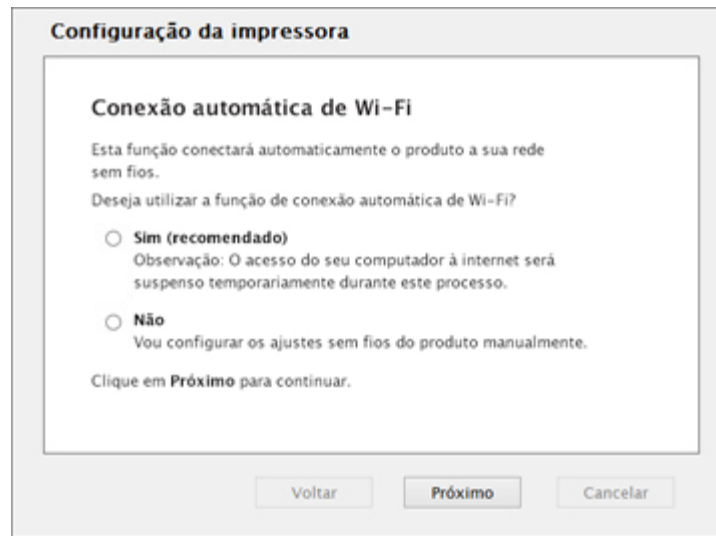



Você verá uma tela como esta:

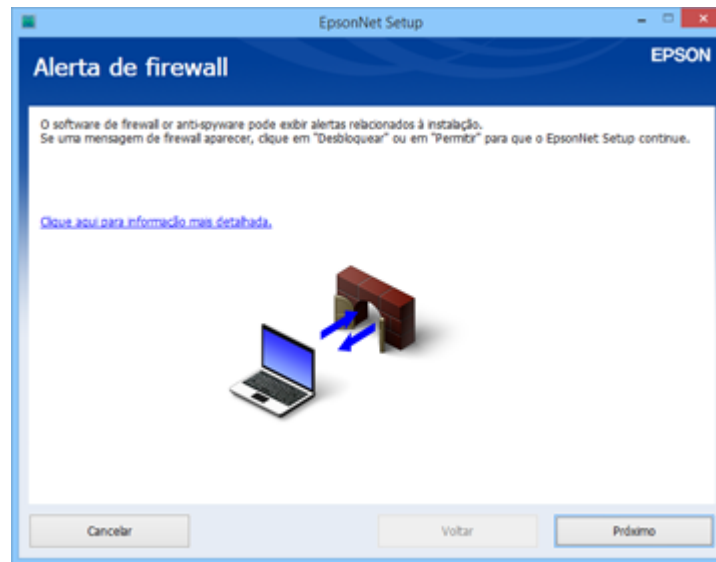

11. Clique em **Próximo** para continuar.

Observação: Se você vir um alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que o EpsonNet Setup continue. Não selecione **Perguntar depois**, **Manter Bloqueado** ou **Bloquear**.


12. **Mac:** Caso veja as mensagens a seguir, clique em **OK** e clique em **Permitir** para que o EpsonNet Setup acesse a sua informação de senha.

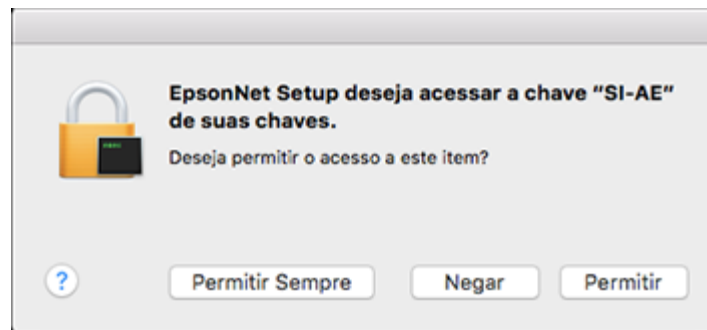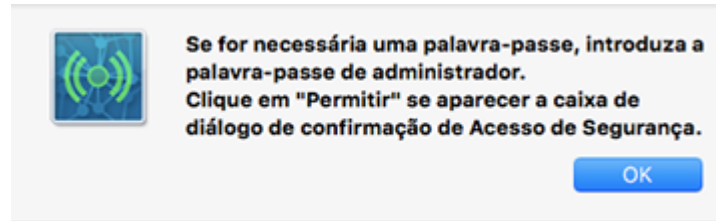

13. Siga as instruções na tela para permitir que o sistema configure automaticamente o seu produto na rede.


Observação: Se o software não puder configurar o seu produto automaticamente na rede, pode lhe ser pedido que digite o nome (SSID) e a senha da rede na tela exibida. Você pode selecionar um método de configuração de Wi-Fi diferente.

14. **Mac:** Quando vir esta tela, clique em **Adicionar impressora** e siga as instruções na tela para adicionar o seu produto e a fila de impressão ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

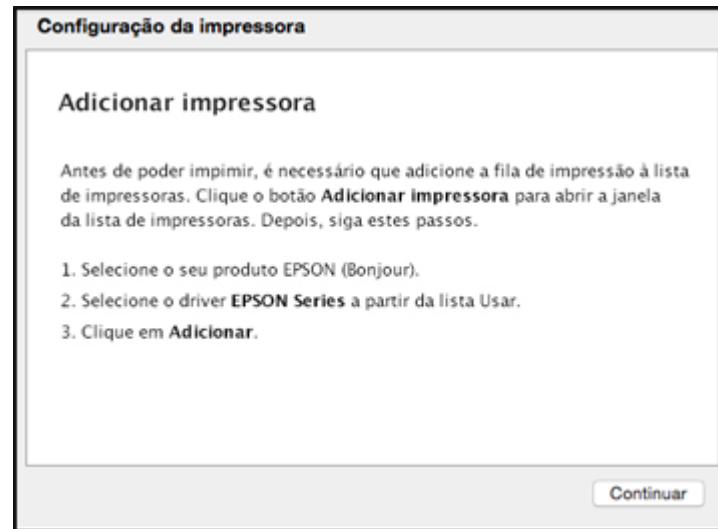

Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

15. Quando vir esta tela, imprima uma página de teste e clique em **Próximo** (Windows) ou em **Continuar** (Mac).

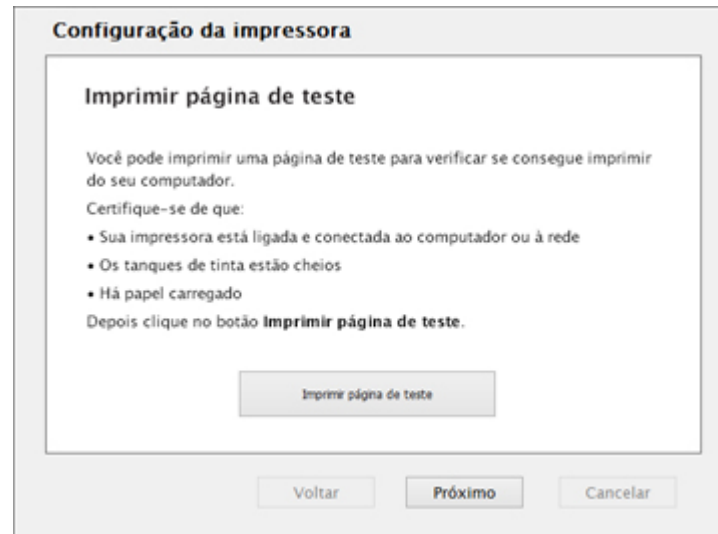


16. Execute um dos seguintes procedimentos para configurar o fax:

- **Windows:** Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Selecione **Sim** para configurar o fax agora ou selecione **Não** para configurá-lo mais tarde. Depois clique em **Próximo**.


The image shows a Windows dialog box titled "Configuração da impressora". Inside, there is a section titled "Configuração do fax" with the question "Deseja configurar o número e o cabeçalho do fax agora?". There are two radio button options: "Sim (recomendado)" which is selected, and "Não". Below the options, there is a note: "Se quiser deixar isso para mais tarde, consulte o manual da impressora para instruções". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Voltar", "Próximo" (which is highlighted with a blue border), and "Cancelar".

- **Mac:** Quando vir esta tela, selecione **Adicionar Fax** e siga as instruções na tela para adicionar a fila de fax ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

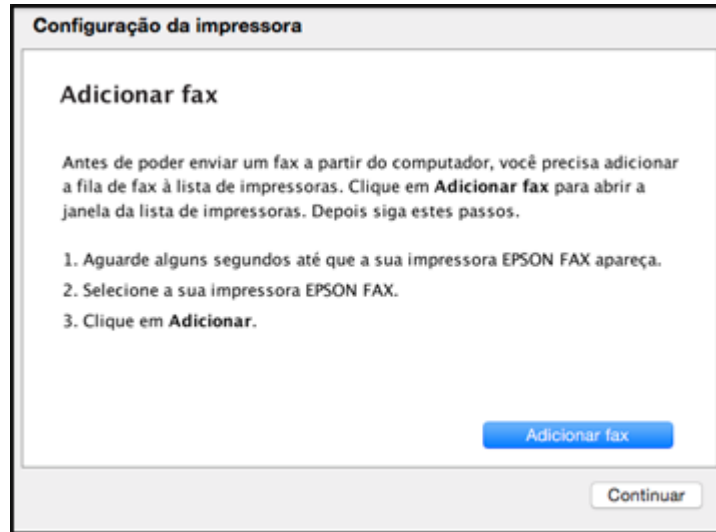


Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Clique em **Configurar fax** para definir as configurações de fax agora ou clique em **Continuar** para defini-las mais tarde.

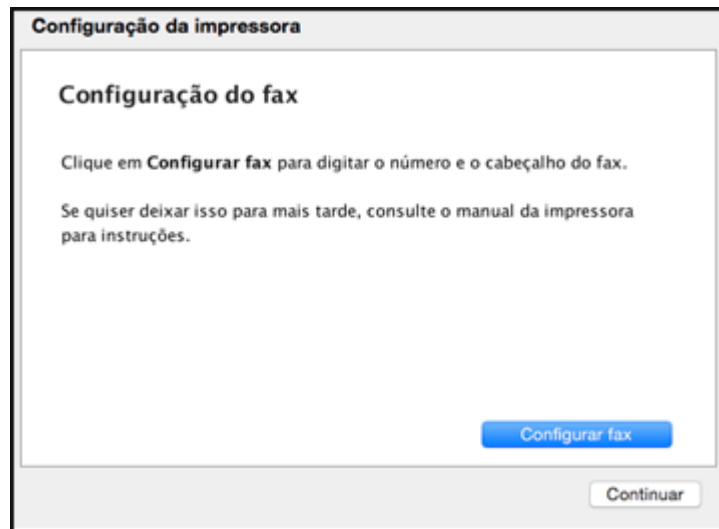


17. **Windows:** O sistema inicia a busca pelo firmware mais atual para o seu produto. Quando vir esta tela, há novo firmware disponível. Clique **Próximo** e siga as instruções na tela. Quando estiver pronto, clique em **Iniciar** e aguarde até que a atualização do firmware termine.

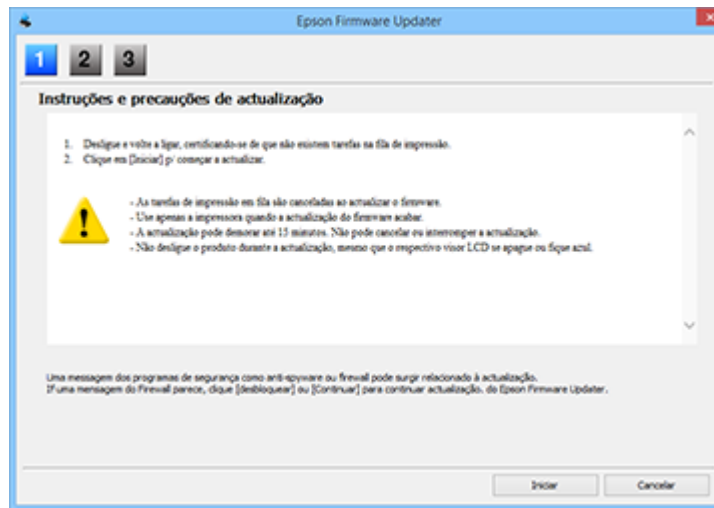

IMPORTANTE: NÃO DESLIGUE O SEU PRODUTO OU INTERROMPA A BUSCA DO FIRMWARE DE QUALQUER FORMA.

18. Siga as instruções na tela para completar a configuração do produto. Quando vir esta tela, clique em **Sair** (Windows) ou em **Fechar** (Mac) para fechar o programa de instalação.

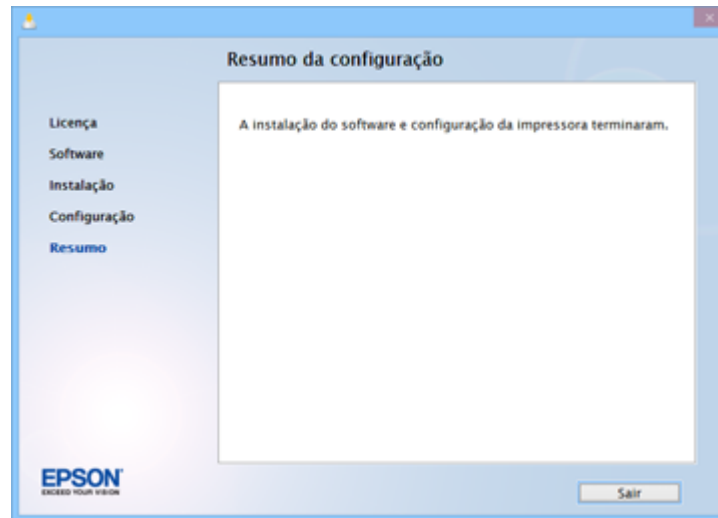

Tema principal: [Configuração do seu produto em uma rede sem fios](#)

Configuração do seu produto usando o painel de controle

Para adicionar o seu produto a uma rede sem fios, pode ser necessário que saiba o nome (SSID) e senha da sua rede sem fios. Se a segurança da rede estiver ativada, você também precisará saber a chave WEP ou a senha WPA.

Observação: Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou estiver usando um Mac, uma conexão de internet será necessária para obter software do produto.


1. Certifique-se de que o seu produto está ligado, mas **NÃO CONECTADO** ao computador através de um cabo USB.

Observação: Em Windows, caso veja uma tela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.


2. Insira o CD do produto ou visite o site epson.com.br/suporte e selecione o seu produto para baixar o pacote de software.

3. Selecione o seu idioma e clique em **Próximo** (Windows) ou clique em **Continuar** e depois clique em **Continuar** novamente (Mac).
4. Aceite o acordo de licença do software para continuar com a instalação do software.
5. Quando vir uma destas telas, clique em **Instalar**.

Windows

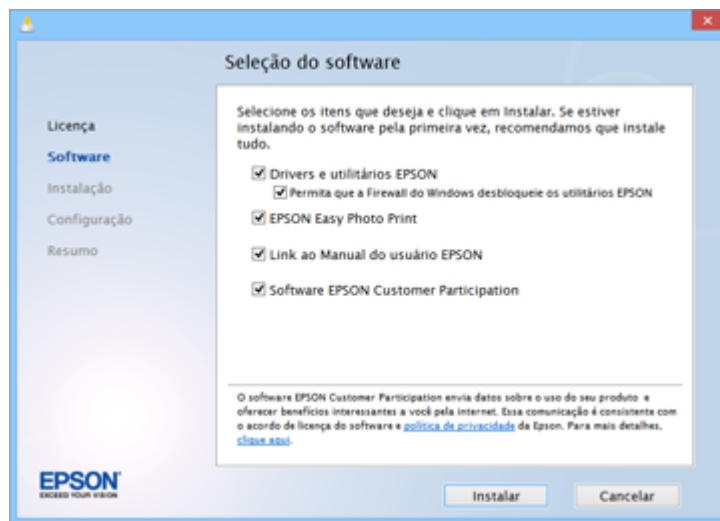

Mac

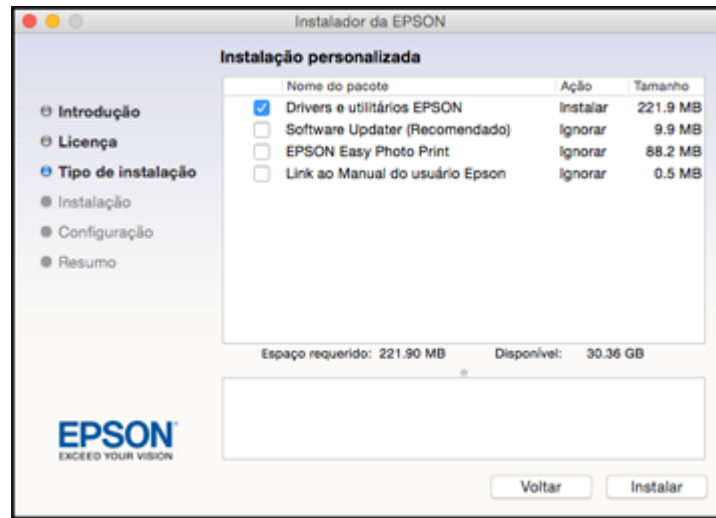


Observação: Em um Mac, certifique-se de instalar o Software Updater para receber atualizações de firmware e software para o seu produto.

A instalação do software pode levar vários minutos. Aguarde até que a instalação termine.

6. **Mac:** caso veja a mensagem a seguir, clique em **Sim** ou **Não** para continuar.




7. Quando a tela de configuração da impressora aparecer, clique em **Próximo** (Windows) ou **Iniciar** (Mac) para começar a configuração do seu produto na rede.

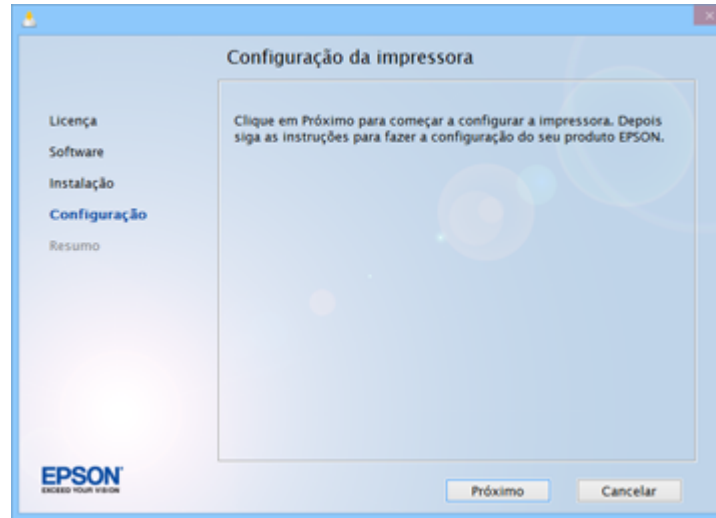

8. Quando vir esta tela, selecione **Conexão sem fios** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).



9. Quando vir esta tela, selecione **Configurar a impressora pela primeira vez** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).

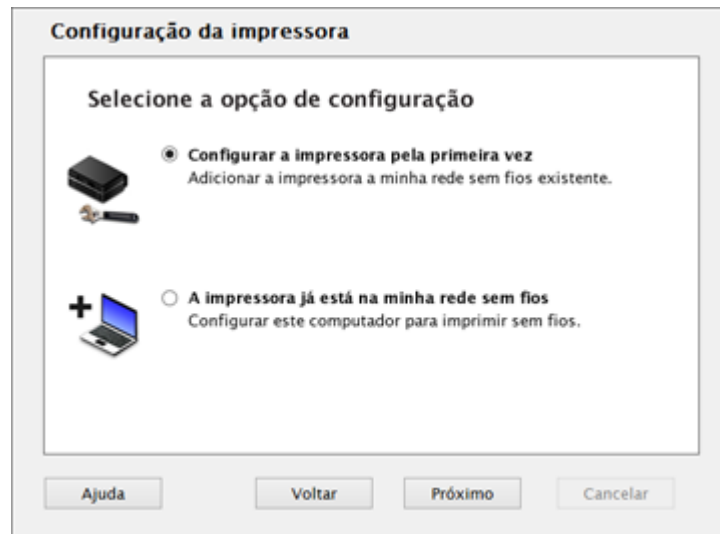


10. Quando vir esta tela, selecione **Usar os botões da impressora** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).




11. Quando vir a tela Conheça a sua rede sem fios, clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).
12. Siga as instruções na tela para selecionar as configurações da sua rede sem fio a partir do painel de controle do produto. Quando terminar, siga estes passos.

13. **Mac:** Quando vir esta tela, clique em **Adicionar impressora** e siga as instruções na tela para adicionar o seu produto e a fila de impressão ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

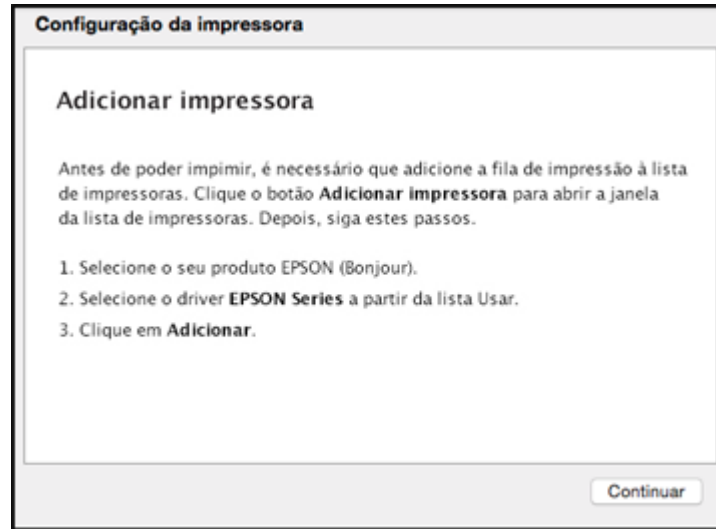


Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

14. Quando vir esta tela, imprima uma página de teste e clique em **Próximo** (Windows) ou em **Continuar** (Mac).

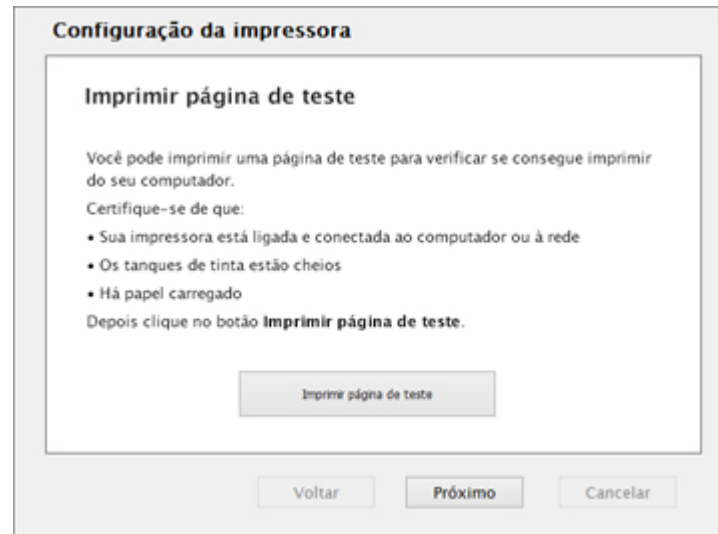


15. Execute um dos seguintes procedimentos para configurar o fax:

- **Windows:** Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Selecione **Sim** para configurar o fax agora ou selecione **Não** para configurá-lo mais tarde. Depois clique em **Próximo**.

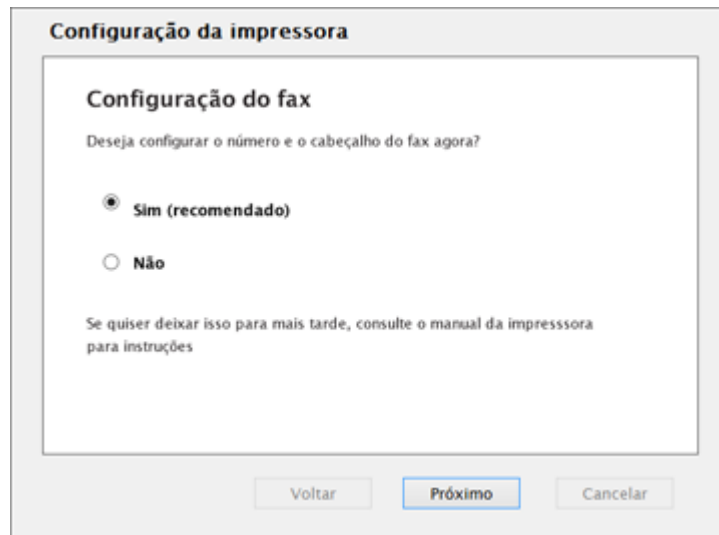


The image shows a Windows dialog box titled "Configuração da impressora". Inside the dialog, there is a section titled "Configuração do fax" with the question "Deseja configurar o número e o cabeçalho do fax agora?". There are two radio button options: "Sim (recomendado)" which is selected, and "Não". Below the options, there is a note: "Se quiser deixar isso para mais tarde, consulte o manual da impressora para instruções". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Voltar", "Próximo" (which is highlighted in blue), and "Cancelar".

- **Mac:** Quando vir esta tela, selecione **Adicionar Fax** e siga as instruções na tela para adicionar a fila de fax ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

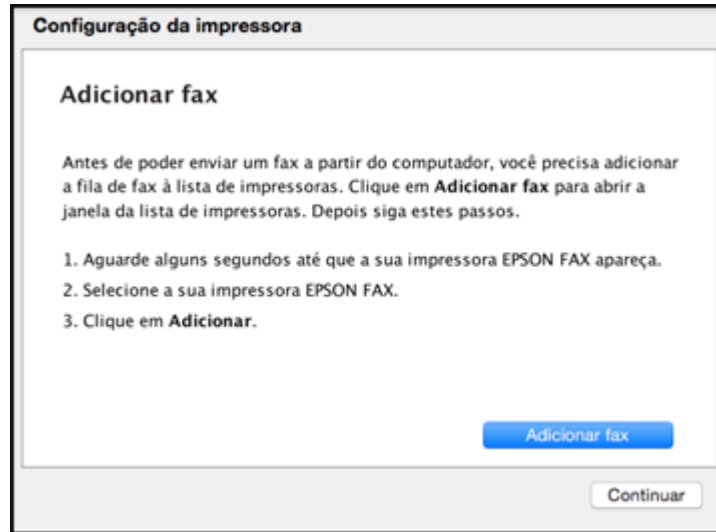


Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Clique em **Configurar fax** para definir as configurações de fax agora ou clique em **Continuar** para defini-las mais tarde.

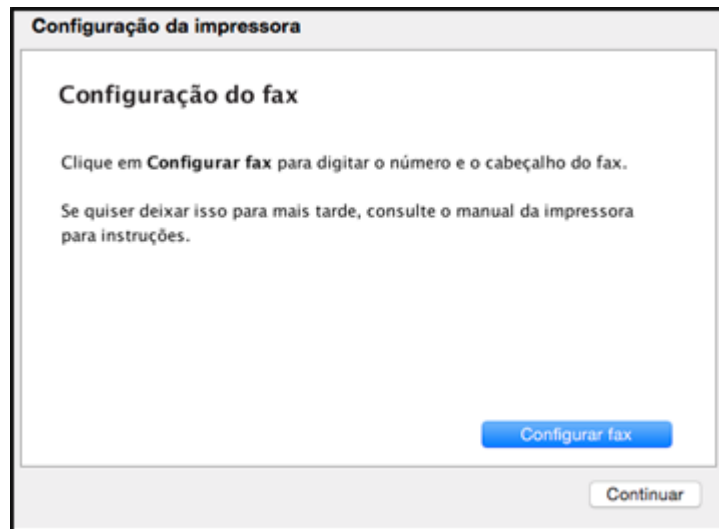

16. Siga as instruções na tela para completar a configuração do produto. Quando vir esta tela, clique em **Sair** (Windows) ou em **Fechar** (Mac) para fechar o programa de instalação.

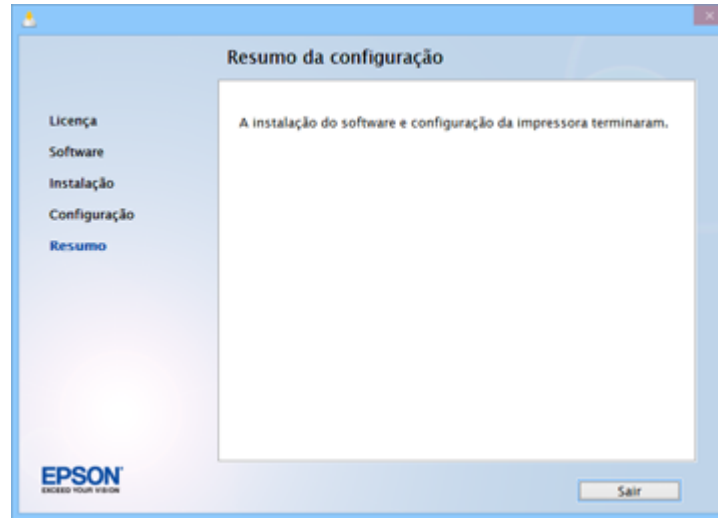

Tema principal: [Configuração do seu produto em uma rede sem fios](#)

Configuração do seu produto usando uma conexão USB temporária

Para adicionar o seu produto a uma rede sem fios, pode ser necessário que saiba o nome (SSID) e senha da sua rede sem fios. Se a segurança da rede estiver ativada, você também precisará saber a chave WEP ou a senha WPA.

Observação: Se o seu computador não tiver um drive de CD/DVD ou estiver usando um Mac, uma conexão de internet será necessária para obter software do produto.


1. Certifique-se de que o seu produto está ligado, mas **NÃO CONECTADO** ao computador através de um cabo USB.

Observação: Em Windows, caso veja uma tela do Assistente para adicionar hardware, clique em **Cancelar** e desconecte o cabo USB.


2. Insira o CD do produto ou visite o site epson.com.br/suporte e selecione o seu produto para baixar o pacote de software.

3. Selecione o seu idioma e clique em **Próximo** (Windows) ou clique em **Continuar** e depois clique em **Continuar** novamente (Mac).
4. Aceite o acordo de licença do software para continuar com a instalação do software.
5. Quando vir uma destas telas, clique em **Instalar**.

Windows

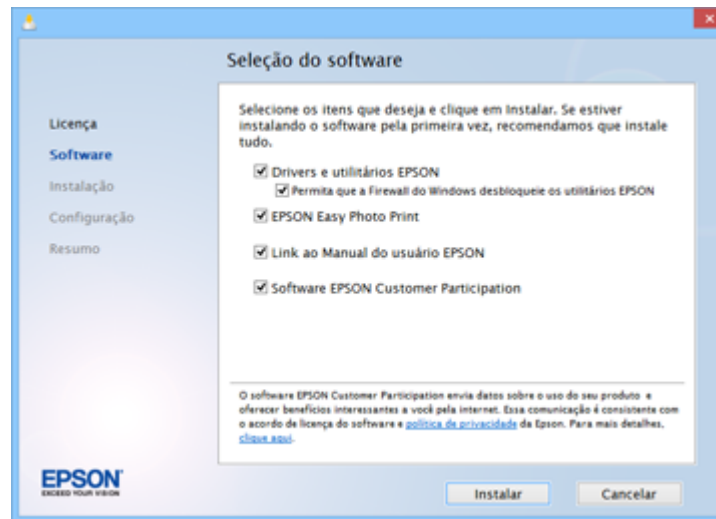

Mac

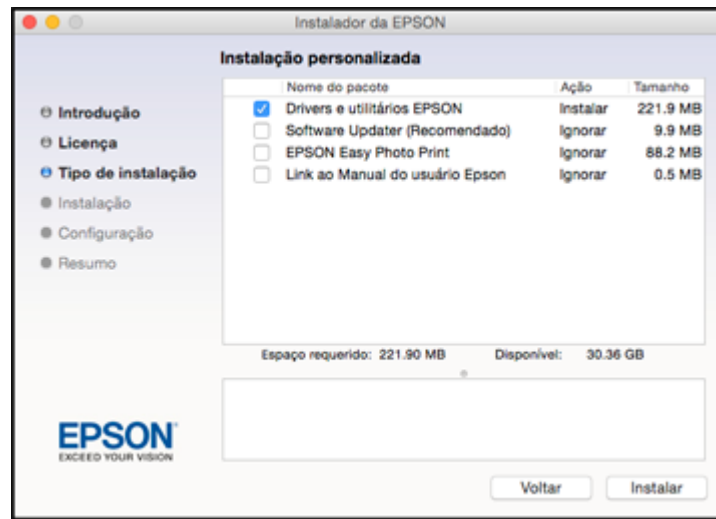


Observação: Em um Mac, certifique-se de instalar o Software Updater para receber atualizações de firmware e software para o seu produto.

A instalação do software pode levar vários minutos. Aguarde até que a instalação termine.

6. **Mac:** caso veja a mensagem a seguir, clique em **Sim** ou **Não** para continuar.




7. Quando a tela de configuração da impressora aparecer, clique em **Próximo** (Windows) ou **Iniciar** (Mac) para começar a configuração do seu produto na rede.

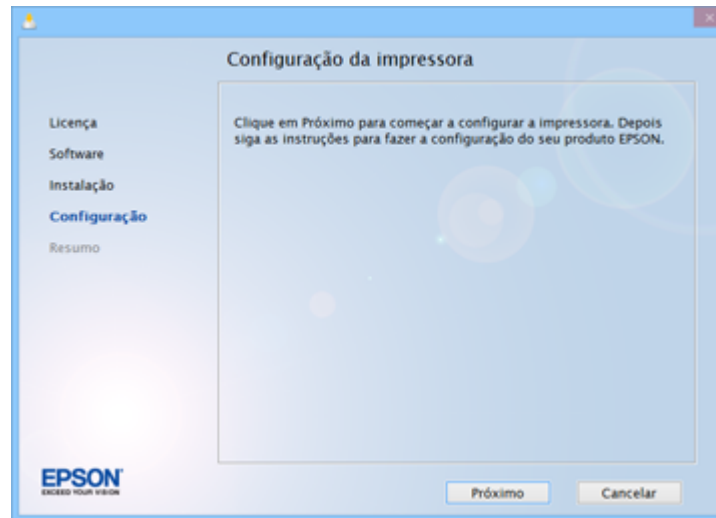


8. Quando vir esta tela, selecione **Conexão sem fios** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).



9. Quando vir esta tela, selecione **Configurar a impressora pela primeira vez** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).

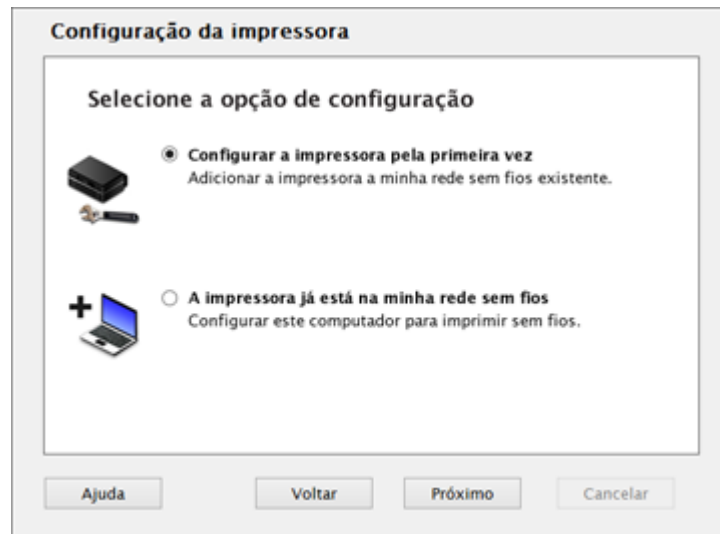

10. Quando vir esta tela, selecione **Conectar um cabo USB temporariamente** e clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).

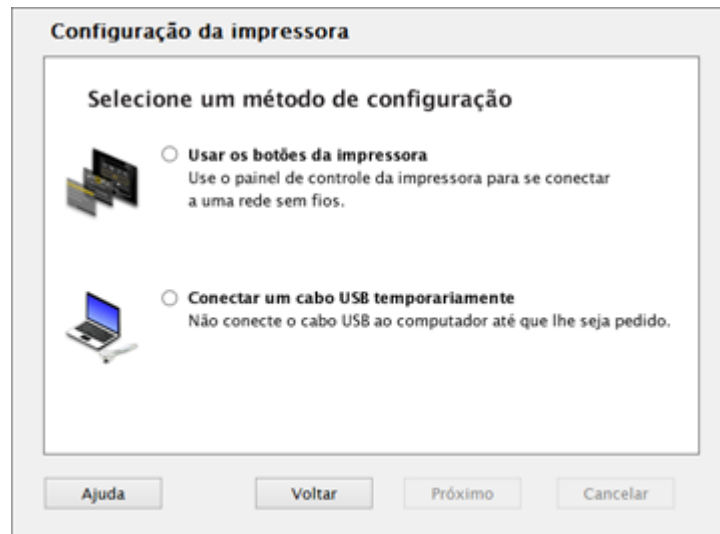


11. Quando vir a tela Conheça a sua rede sem fios, clique em **Próximo** (Windows) ou **Continuar** (Mac).
12. Na próxima tela, certifique-se de que o seu produto terminou de carregar a tinta, depois clique em **Próximo** (Windows) ou em **Continuar** (Mac).

13. Quando vir esta tela, conecte um cabo USB conforme mostrado e aguarde até que o programa de instalação detecte o seu produto.



Observação: Se o seu produto não for detectado, certifique-se de que ele está ligado.


14. Quando vir esta tela, clique em **Próximo** (Windows) ou em **Iniciar configuração de rede** (Mac).

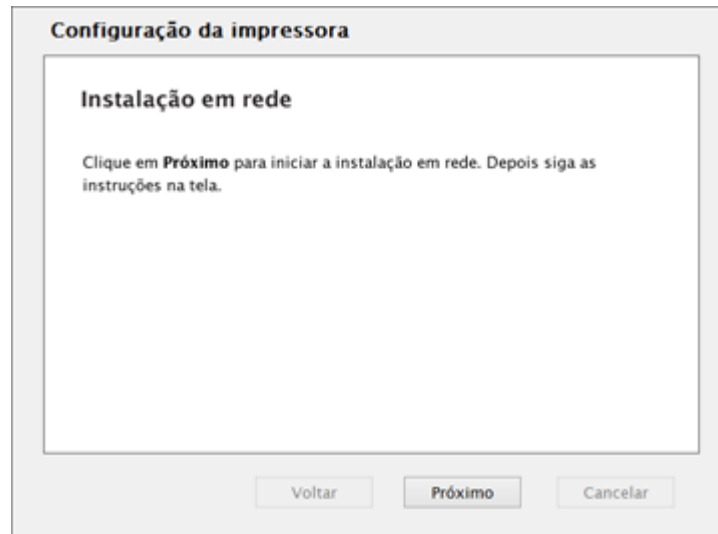

15. Quando vir a tela de aviso de firewall, clique em **Próximo**.

Observação: Se você vir um alerta de firewall, clique em **Desbloquear** ou em **Permitir** para que o EpsonNet Setup continue. Não selecione **Perguntar depois**, **Manter Bloqueado** ou **Bloquear**.



16. Se vir esta tela, clique em **Sim** (Windows) ou em **OK** (Mac).

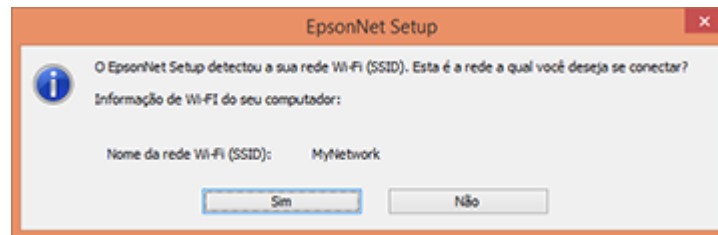

17. Execute um dos seguintes procedimentos:


- **Windows:** Se você tiver um computador sem fios ou um laptop, vá para o passo 20.

- **Mac:** Se você tiver um computador sem fios e um laptop e vir as mensagens a seguir, clique em **OK** e clique em **Permitir** para que o EpsonNet Setup acesse a sua informação de senha. Depois continue com o passo 20.

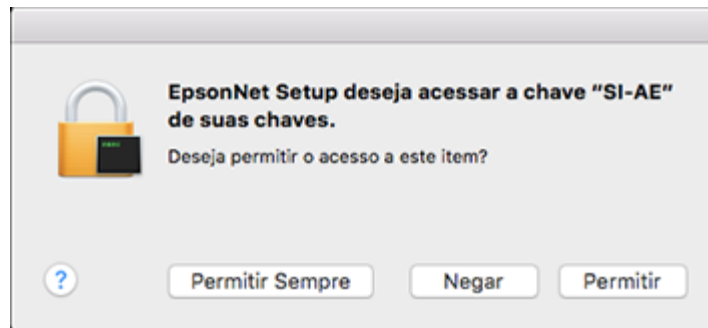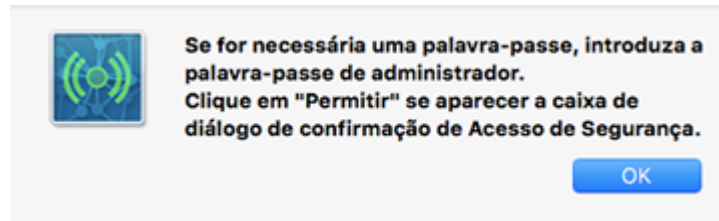


- Todos os outros usuários: Continue com o passo 18.

18. Se você vir esta tela, aguarde enquanto o seu sistema busca pelo nome da sua rede (SSID), depois selecione o SSID na lista exibida e clique em **Próximo**.

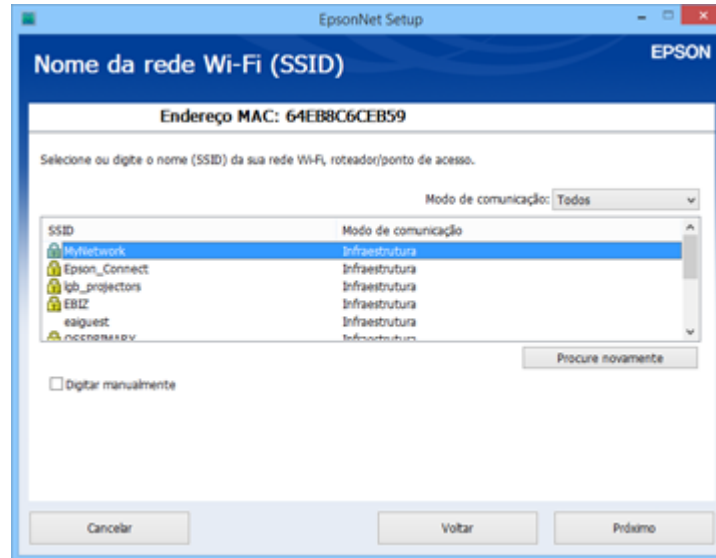


Observação: Se a sua senha WPA tiver letras maiúsculas ou minúsculas, digite-as corretamente. Se não souber o nome (SSID), a chave WEP ou a senha WPA da sua rede sem fios, entre em contato com a pessoa que configurou a sua rede sem fios antes de continuar.


19. Quando vir esta tela, digite a senha da sua rede e clique em **Próximo**.

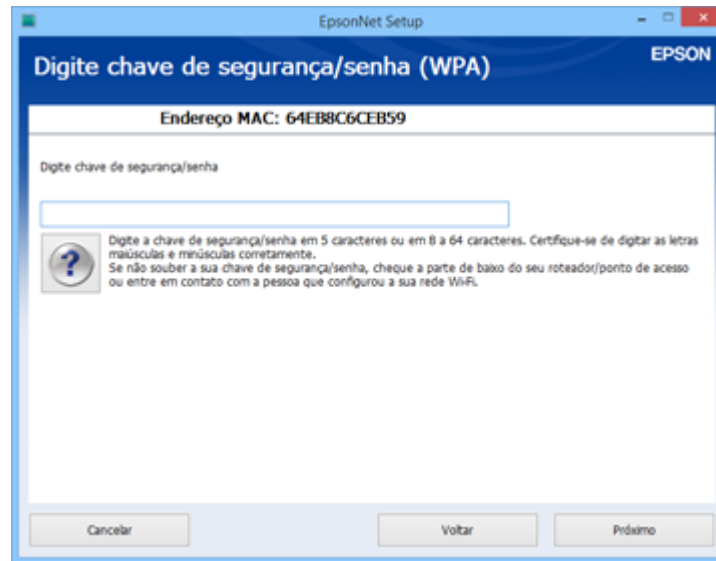

20. Aguarde vários minutos até que a configuração da rede termine e exiba uma mensagem de confirmação. Quando você vir essa mensagem, desconecte o cabo USB e clique em **OK**. Depois clique em **Terminar** na tela Instalação concluída.

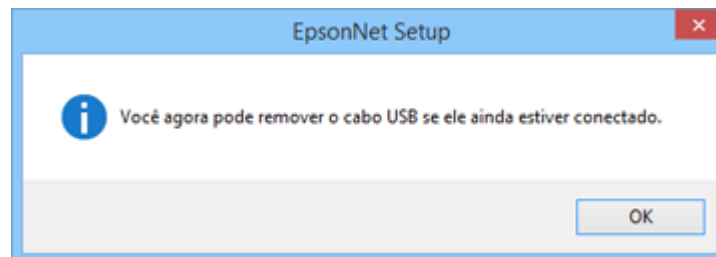


21. **Mac:** Quando vir esta tela, clique em **Adicionar impressora** e siga as instruções na tela para adicionar o seu produto e a fila de impressão ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

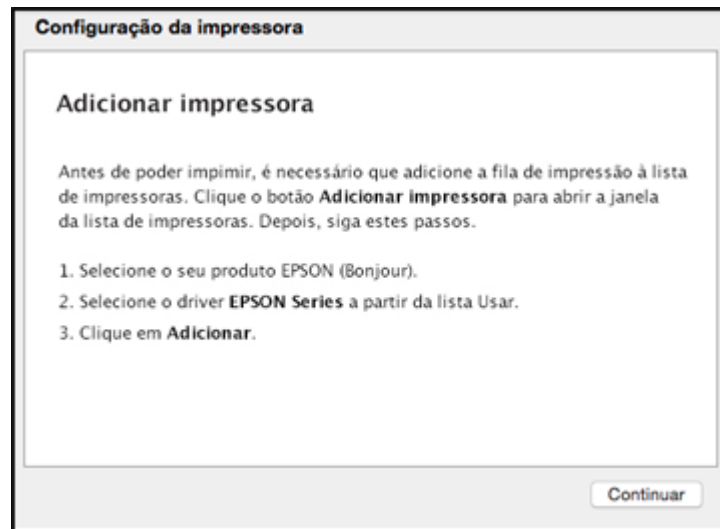


Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

22. Quando vir esta tela, imprima uma página de teste e clique em **Próximo** (Windows) ou em **Continuar** (Mac).

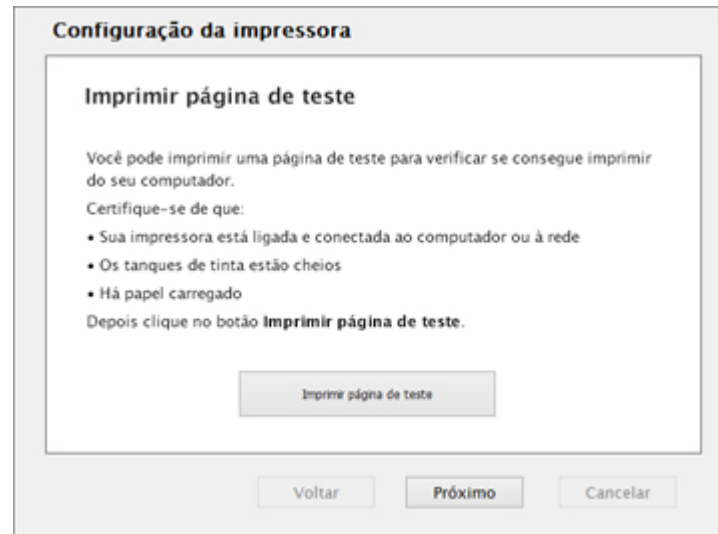


23. Execute um dos seguintes procedimentos para configurar o fax:

- **Windows:** Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Selecione **Sim** para configurar o fax agora ou selecione **Não** para configurá-lo mais tarde. Depois clique em **Próximo**.

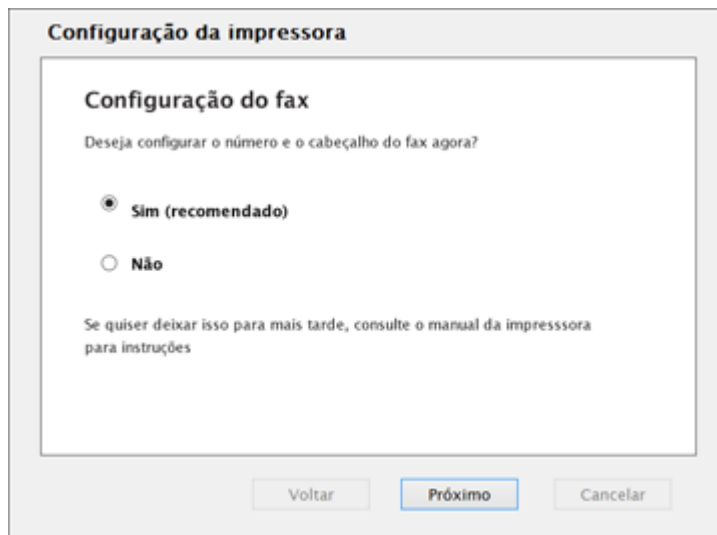


The image shows a Windows dialog box titled "Configuração da impressora". Inside, there is a section titled "Configuração do fax" with the question "Deseja configurar o número e o cabeçalho do fax agora?". There are two radio button options: "Sim (recomendado)" which is selected, and "Não". Below the options, there is a note: "Se quiser deixar isso para mais tarde, consulte o manual da impressora para instruções". At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Voltar", "Próximo" (highlighted in blue), and "Cancelar".

- **Mac:** Quando vir esta tela, selecione **Adicionar Fax** e siga as instruções na tela para adicionar a fila de fax ao seu sistema. Depois clique em **Continuar**.

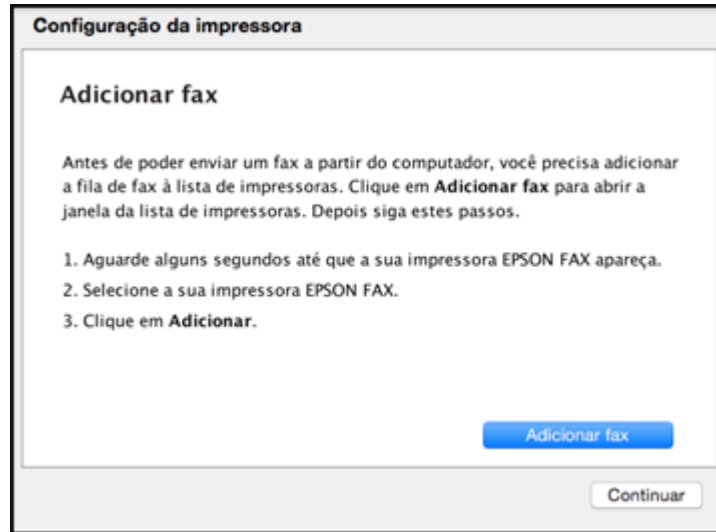


Observação: Certifique-se de selecionar o seu produto Epson na lista suspensa **Usar** ou **Imprimir usando**.

Quando vir esta tela, você pode configurar o seu número e cabeçalho de fax. Clique em **Configurar fax** para definir as configurações de fax agora ou clique em **Continuar** para defini-las mais tarde.

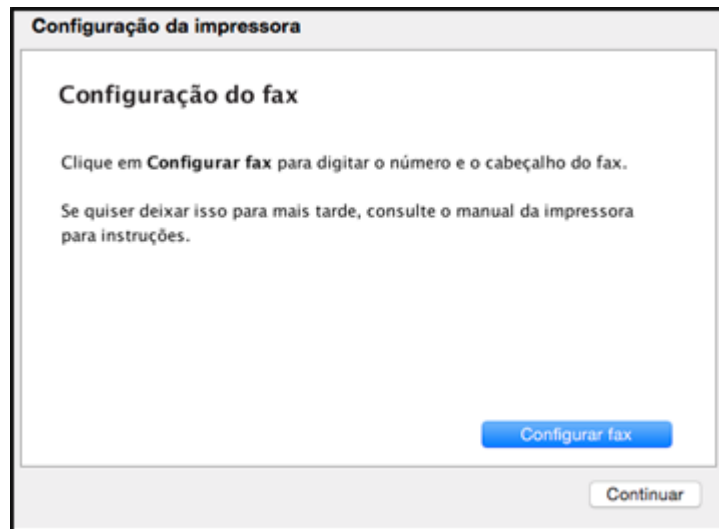


24. **Windows:** O sistema inicia a busca pelo firmware mais atual para o seu produto. Quando vir esta tela, há novo firmware disponível. Clique **Próximo** e siga as instruções na tela. Quando estiver pronto, clique em **Iniciar** e aguarde até que a atualização do firmware termine.

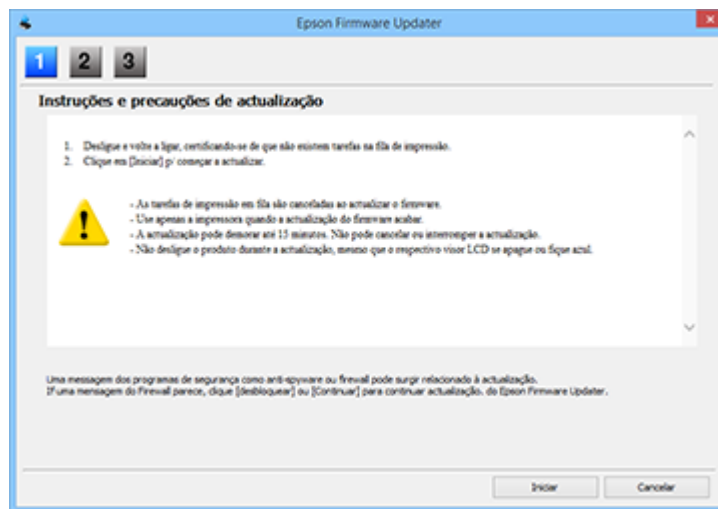

IMPORTANTE: NÃO DESLIGUE O SEU PRODUTO OU INTERROMPA A BUSCA DO FIRMWARE DE QUALQUER FORMA.

25. Siga as instruções na tela para completar a configuração do produto. Quando vir esta tela, clique em **Sair** (Windows) ou em **Fechar** (Mac) para fechar o programa de instalação.

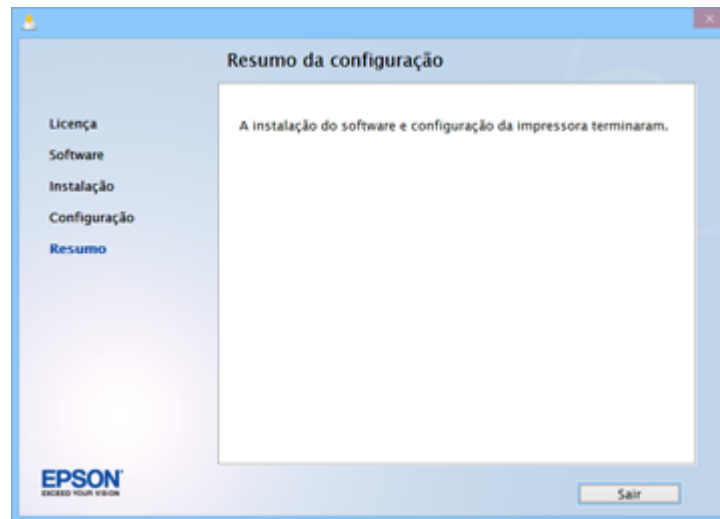

Tema principal: [Configuração do seu produto em uma rede sem fios](#)

Resolução de problemas de rede

Confira estas soluções se tiver problemas ao configurar ou utilizar o produto em uma rede. Para detalhes, consulte o *Manual do usuário* do seu produto.

O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso

Não é possível imprimir em rede

O software de rede não consegue encontrar o produto na rede

O produto não aparece na janela de impressora do Mac

Não é possível digitalizar em rede

O produto não consegue se conectar a um roteador ou ponto de acesso

Se o produto tiver dificuldade em encontrar ou se conectar a um roteador wireless ou ponto de acesso, tente estas soluções:

- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e o ícone de Wi-Fi não acender ou aparecer no visor LCD do seu produto, certifique-se de selecionar uma das opções de WPS no painel de controle do produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador.
- Certifique-se de colocar seu produto dentro da área de contato do seu roteador de 2,4 GHz ou ponto de acesso. Evite colocar o produto próximo a fornos de micro-ondas, telefones sem fio de 2,4 GHz ou objetos grandes de metal, como um armário de arquivos.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Se o seu roteador usar um único nome de rede (SSID) para as bandas 2,4 GHz e 5 GHz, dê um nome de rede (SSID) para cada uma das redes, como por exemplo, Rede de 2,4 GHz Rede de 5 GHz. Consulte a documentação do seu roteador ou entre em contato com o seu provedor de internet para obter instruções.

- Verifique se o seu roteador ou ponto de acesso está funcionando corretamente, conectando-se a partir do seu computador ou outro dispositivo.
- Talvez seja preciso desabilitar a firewall e qualquer software antivírus em seu roteador ou ponto de acesso wireless.
- Verifique se as restrições de acesso, tais como filtragem de endereço MAC, estão definidas no roteador ou ponto de acesso. Se as restrições de acesso estiverem definidas, adicione o endereço MAC do seu produto à lista de endereços do seu roteador. Para obter o endereço MAC do seu

produto, imprima uma folha de estado da rede. Em seguida, siga as instruções na documentação do seu roteador ou ponto de acesso para adicionar o endereço à lista.

- Se o seu roteador ou ponto de acesso não divulgar seu nome de rede (SSID), siga as instruções que acompanham o produto para inserir o nome da rede wireless manualmente.
- Se o seu roteador ou ponto de acesso tiver a segurança ativada, determine o tipo de segurança que está usando e qualquer senha necessária ou a senha para conexão. Em seguida, certifique-se de inserir a chave WEP ou senha WPA corretamente.
- Veja se o seu computador está restringindo os canais sem fios disponíveis. Se esse for o caso, confirme que o seu ponto de acesso sem fios esteja usando um dos canais utilizáveis ou mude para um canal utilizável, se necessário.
- Se estiver usando uma conexão Wi-Fi Direct e ela desconectar repentinamente, a senha do Wi-Fi Direct pode ter sido modificada. Se necessário, delete as configurações de conexão **DIRECT-xxxxxxx** existentes do seu dispositivo e digite uma nova senha. Consulte a documentação do dispositivo para obter instruções.
- Se tiver conectado o seu produto a um computador Windows usando Wi-Fi Direct e ele tiver selecionado automaticamente o modo de ponto de acesso, você pode ter problemas para acessar uma conexão de Internet de baixa prioridade. Verifique a conexão de rede ou as configurações de adaptador no Painel de controle do Windows e configure a opção **Métrica da interface** como **100** para a sua versão do protocolo de Internet.

Tema principal: [Resolução de problemas de rede](#)

Não é possível imprimir em rede

Se você não conseguir imprimir em rede, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado.
- Certifique-se de instalar o software de rede do produto, conforme descrito na documentação do produto.
- Imprima uma folha de estado da rede e verifique se as configurações de rede estão corretas. Se o estado da rede for **Desconectado**, verifique as conexões de cabo, desligue o seu produto e depois volte a ligá-lo.
- Se você estiver usando TCP/IP, certifique-se de que o endereço de IP do produto está configurado corretamente para a sua rede. Se a rede não atribuir endereços IP usando o DHCP, defina o endereço IP manualmente.
- Certifique-se de que o seu computador e produto estão ambos usando a mesma rede wireless .

- Se a impressão em rede estiver lenta, imprima uma folha de estado da rede e verifique a intensidade do sinal. Se ele estiver fraco, coloque o produto mais perto do seu roteador ou ponto de acesso. Evite colocar o produto próximo a fornos de micro-ondas, telefones sem fio de 2,4 GHz ou objetos grandes de metal, como um armário de arquivos.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

- Veja se o seu roteador ou ponto de acesso wireless tem uma função de Privacy Separator (Separador de Privacidade) habilitada que esteja prevenindo a impressão de um dispositivo em rede. Consulte a documentação do seu roteador ou ponto de acesso para instruções de como desabilitar a função de Privacy Separator (Separador de Privacidade).
- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e o ícone de Wi-Fi não acender, certifique-se de selecionar uma das opções de WPS no painel de controle do produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador.
- Verifique o seu roteador LAN com fio ou ponto de acesso para ver se o LED para a porta na qual o produto está conectado está acesa ou piscando. Se o link LED estiver apagado, tente fazer o seguinte:
 - Certifique-se de que o cabo de Ethernet está conectado seguramente ao seu produto e ao seu roteador, ponto de acesso, comutador ou hub.
 - Tente conectar o seu produto a uma porta diferente ou a um roteador, ponto de acesso, comutador ou hub diferente.
 - Tente conectar um cabo de Ethernet diferente.
 - Tente imprimir com o seu produto a partir de outro computador na rede.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Consulte a documentação do roteador para obter instruções.

- Se conectar o produto através do EpsonNet Setup e o ícone de Wi-Fi não aparecer aceso no visor LCD, certifique-se de que o software do produto foi instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software.

Tema principal: [Resolução de problemas de rede](#)

O software de rede não consegue encontrar o produto na rede

Se o EpsonNet Setup não encontrar o produto na rede, tente estas soluções:

- Certifique-se de que o produto está ligado e conectado à rede. Verifique a conexão utilizando o painel de controle do produto.
- Veja se o nome da sua rede (SSID) contém caracteres não-ASCII. O seu produto não pode exibir caracteres que não sejam ASCII.
- Certifique-se de que o produto não está conectado a uma rede de convidado (guest network).
- Se necessário, reinstale o software do produto e tente executar o EpsonNet Setup novamente.
 1. Retorne as configurações de rede do seu produto às configurações padrão de fábrica.
 2. **Windows somente:** desinstale o software do seu produto.
 3. Inicialize o seu roteador seguindo as instruções na documentação do roteador.

Observação: Se estiver lendo estas instruções on-line, você irá perder a conexão com a Internet quando inicializar o roteador, portanto anote o próximo passo antes de fazer a inicialização.

4. Baixe o software do produto a partir do site da Epson usando as instruções no pôster *Guia de instalação*.
- Se tiver substituído o roteador, reinstale o software do produto para se conectar ao novo roteador.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Se o seu roteador usar um único nome de rede (SSID) para as bandas 2,4 GHz e 5 GHz, dê um nome de rede (SSID) para cada uma das redes, como por exemplo, Rede de 2,4 GHz Rede de 5 GHz. Consulte a documentação do seu roteador ou entre em contato com o seu provedor de internet para obter instruções.

Tema principal: [Resolução de problemas de rede](#)

O produto não aparece na janela de impressora do Mac

Se o seu produto não aparecer na janela de impressora do Mac, tente estas soluções:

- Desligue o seu produto, aguarde 30 segundos e volte a ligá-lo.
- Se você estiver conectando o produto via Wi-Fi Protected Setup (WPS) e o ícone de Wi-Fi no visor LCD do produto não estiver aceso, certifique-se de selecionar uma das opções de WPS no painel de controle do produto dentro de 2 minutos depois de pressionar o botão WPS no seu roteador.

- Se conectar o produto sem fios através do EpsonNet Setup e o ícone de Wi-Fi não aparecer aceso no visor LCD, certifique-se de que o software do produto foi instalado corretamente. Se necessário, reinstale o software.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Se o seu roteador usar um único nome de rede (SSID) para as bandas 2,4 GHz e 5 GHz, dê um nome de rede (SSID) para cada uma das redes, como por exemplo, Rede de 2,4 GHz Rede de 5 GHz. Consulte a documentação do seu roteador ou entre em contato com o seu provedor de internet para obter instruções.

Tema principal: [Resolução de problemas de rede](#)


Não é possível digitalizar em rede

Se você não conseguir iniciar o Epson Scan 2 para digitalizar em rede, tente estas soluções:


- Se você não conseguir digitalizar usando o painel de controle do produto, certifique-se de que reiniciou o computador depois de ter instalado o software do produto. Certifique-se de que o programa Event Manager não está sendo bloqueado por uma firewall ou por um software de segurança.

Observação: Se estiver usando um roteador wireless de 5 GHz, configure o roteador para operar em modo de banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz). Se o seu roteador usar um único nome de rede (SSID) para as bandas 2,4 GHz e 5 GHz, dê um nome de rede (SSID) para cada uma das redes, como por exemplo, Rede de 2,4 GHz Rede de 5 GHz. Consulte a documentação do seu roteador ou entre em contato com o seu provedor de internet para obter instruções.

- Se você estiver digitalizando um original grande em alta resolução, um erro de comunicação de rede pode ocorrer. Tente digitalizar novamente em uma resolução mais baixa.
- Se a comunicação de rede tiver sido interrompida durante a inicialização do Epson Scan 2, saia do Epson Scan 2, aguarde alguns segundos e volte a iniciá-lo. Se o Epson Scan 2 não conseguir reiniciar, desligue o produto, ligue-o novamente e tente reiniciar novamente o Epson Scan 2.
- Verifique a configuração do scanner e restabeleça a conexão, se necessário, usando o utilitário Epson Scan 2:

Windows 10: Clique em  e selecione **Todos os aplicativos**, depois selecione **EPSON** e selecione **Epson Scan 2 Utility**. Certifique-se de que o produto está selecionado. Se necessário, selecione a guia **Outras** e clique em **Reiniciar**.

Windows 18.x: Navegue até **Aplicativos**, depois selecione **EPSON** e selecione **Epson Scan 2 Utility**. Certifique-se de que o produto está selecionado. Se necessário, selecione a guia **Outras** e clique em **Reiniciar**.

Windows (outras versões): Clique em  ou em **Iniciar > Todos os programas** ou **Programas > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**. Certifique-se de que o produto está selecionado. Se necessário, selecione a guia **Outras** e clique em **Reiniciar**.

Mac: Abra a pasta **Aplicativos**, clique em **Epson Software** e clique em **Epson Scan 2 Utility**. Certifique-se de que o produto está selecionado. Se necessário, selecione a guia **Outras** e clique em **Reiniciar**.

- Talvez seja preciso desabilitar a firewall e qualquer software antivírus em seu roteador ou ponto de acesso wireless.

Tema principal: [Resolução de problemas de rede](#)

Avisos

Veja estas seções para observações importantes sobre o seu produto.

[Marcas registradas](#)

[Avisos sobre direitos autorais](#)

Marcas registradas

EPSON® é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.



Tema principal: [Avisos](#)

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos E.U.A.) o não-cumprimento das instruções de uso e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de interferência eletromagnética, que ocorre a partir da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como Epson produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

[Atribuição de direitos autorais](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Atribuição de direitos autorais

© 2017 Epson America, Inc.

1/17

CPD-52719

Tema principal: [Avisos sobre direitos autorais](#)