


WF-3720/WF-4720/WF-4730/WF-4740 Series

Guía de instalación

Lea estas instrucciones antes de utilizar su producto.

Las ilustraciones muestran la impresora WF-4740, pero los pasos son los mismos para los otros modelos, a menos que se indique lo contrario.

1 Desembale el producto

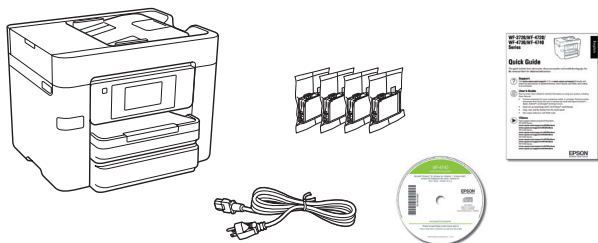


Nota: No saque los cartuchos de tinta de su envoltorio hasta que esté listo para instalarlos. Los cartuchos están embalados herméticamente para garantizar su fiabilidad.


1 Retire todo el material de protección del producto.



2 Levante la unidad del escáner hasta que se trabe y retire todo el material de protección del interior del producto.

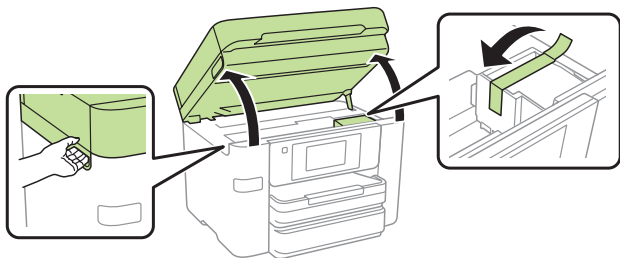


3 Baje la unidad del escáner.

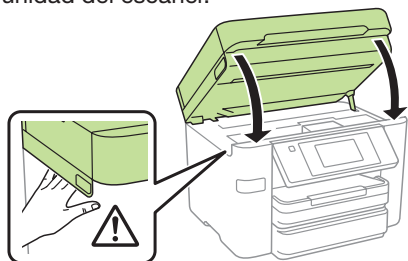


2 Encienda y configure la impresora

1 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

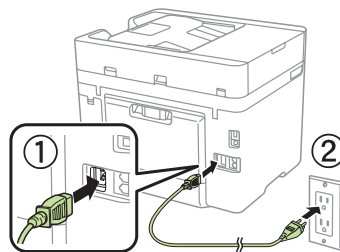

2 Levante el panel de control y encienda el producto.

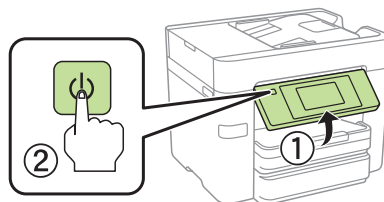


3 Seleccione su idioma, país y hora.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el manual *User's Guide* en línea.

3 Instale los cartuchos de tinta


Precaución: Mantenga los cartuchos de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

1 Levante la unidad del escáner hasta que se trabe.

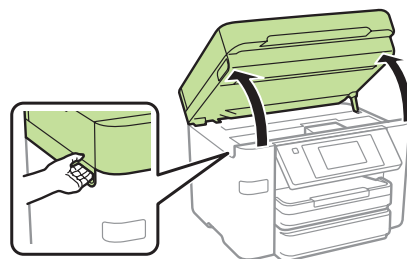

Precaución: No toque el cable plano blanco.

2 Agite los cartuchos de tinta con cuidado.

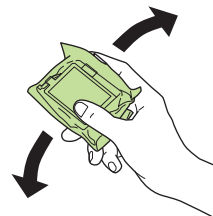

3 Saque los cartuchos de tinta de su envoltorio.




- 4** Retire solamente la cinta adhesiva amarilla de cada cartucho.

WF-3720:




Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o sello, o se derramará la tinta de los cartuchos. No toque el chip verde del cartucho.

WF-4720/WF-4730/WF-4740:

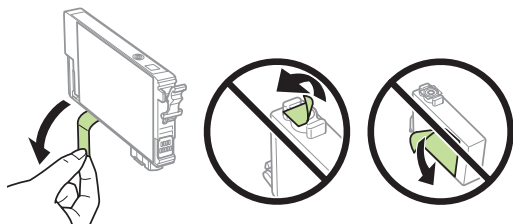


Precaución: No retire ninguna otra etiqueta o sello, o se derramará la tinta de los cartuchos. No toque el chip verde del cartucho.

- 5** Coloque los cartuchos en el soporte que corresponde a su color. Empuje cada cartucho hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de empujar todos los cartuchos hacia abajo.

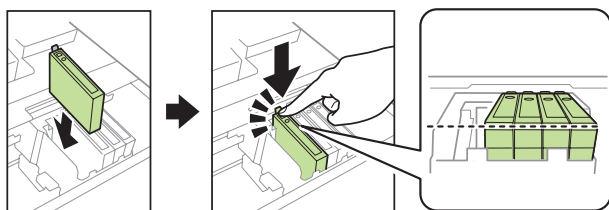

- 6** Baje la unidad del escáner.

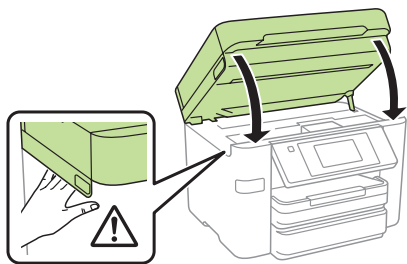

- 7** Si se le indica, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD. La impresora empieza a cargar la tinta. La carga de la tinta se tarda aproximadamente 5 minutos. Cuando vea un mensaje de finalización en la pantalla LCD de la impresora, la carga ha terminado.


Precaución: No apague la impresora o levante la unidad del escáner mientras la impresora se esté cargando o gastará tinta.

Nota:


- La impresora está diseñada para ser utilizada con cartuchos Epson® solamente, no con cartuchos o tinta de terceros.
- Los cartuchos incluidos con la impresora están diseñados para la configuración inicial de la impresora y no son para la reventa. Parte de la tinta se utiliza para cargar la impresora y el resto está disponible para imprimir.
- **WF-4720/WF-4730/WF-4740 Series:** Los cartuchos iniciales incluidos le permiten imprimir aproximadamente 500 páginas en negro/450 páginas en color.

4 Cargue papel


- 1** Compruebe que el producto haya terminado de cargar la tinta y luego cierre el panel de control, levante la bandeja de salida y saque la bandeja de papel.

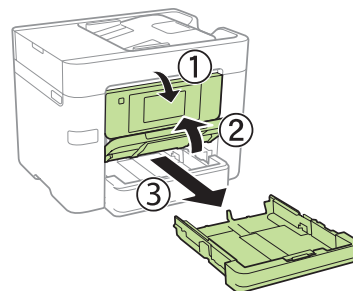

- 2** Deslice las guías laterales completamente hacia las orillas y ajuste la guía lateral frontal al tamaño de papel que va a utilizar.

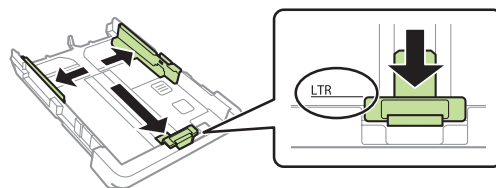


- 3** Introduzca el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

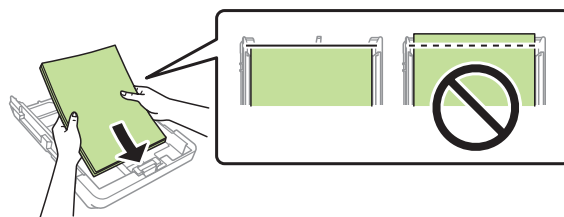


Nota: El papel debe estar colocado contra la guía lateral frontal y no sobresalir del extremo de la bandeja.

- 4** Deslice las guías laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado.

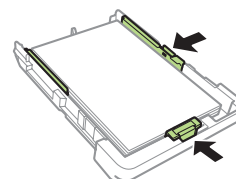

- 5** Introduzca la bandeja en el producto, manteniéndola nivelada, luego baje la bandeja de salida.

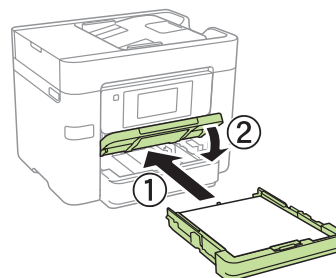

- 6** Extienda la bandeja de salida del papel.




- 7** Seleccione los ajustes de papel en el panel de control del producto.

Para obtener más información sobre cómo cargar diferentes tipos de papel y sobres, consulte el manual *User's Guide* en línea.

5 Conecte la línea de fax

- 1** Conecte un cable telefónico a un enchufe de pared telefónico y al puerto **LINE** del producto. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

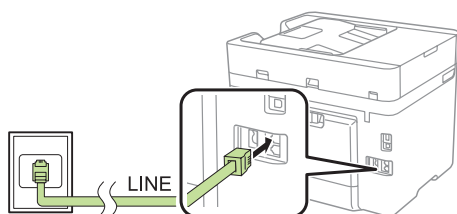

- 2** **WF-3720/WF-4720/WF-4730:** Pulse **Proceed** para configurar el fax, o pulse **Set Up Later** para configurarlo después.


WF-4740: Pulse **Proceed** para configurar el fax, o pulse **Close** para configurarlo después.

6 Instale el software

Nota: Si su computadora no tiene un lector de CD/DVD o si está utilizando un Mac, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.

Para imprimir desde un Chromebook™, vaya a la página www.epson.com/support/gcp (EE.UU.) o a la página www.epson.ca/support/gcp (Canadá) para obtener instrucciones.

- 1** Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

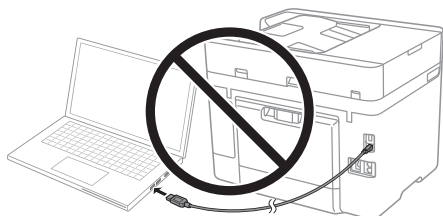

Windows®: Si aparece la pantalla Found New Hardware, haga clic en **Cancel** y desconecte el cable USB.

- 2** Introduzca el CD del producto o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Para obtener el software más reciente, visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto.

- 3** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.

Mac: Instale la utilidad Epson Software Updater para recibir actualizaciones del firmware y software para su producto.

- 4** Cuando vea la pantalla Select Your Connection, seleccione una de las siguientes opciones y siga las instrucciones que aparecen en pantalla:

- **Wireless connection (Conexión inalámbrica)**
En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.
- **Direct USB connection (Conexión USB directa)**
Asegúrese de tener un cable USB a la mano (no incluido).
- **Wired network connection (Conexión de red alámbrica)**
Asegúrese de tener un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Impresión desde dispositivos móviles

Conéctese de forma inalámbrica desde su teléfono inteligente, tableta o computadora. Imprima documentos y fotos desde el otro lado de la habitación o desde cualquier parte del mundo:

- Imprima directamente desde su iPhone, iPad o iPod touch. Simplemente conecte su dispositivo a la red de la impresora y toque la opción para imprimir.
- Utilice Epson Print Enabler (aplicación gratuita en Google Play™) con dispositivos Android™ (v4.4 o posterior). Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque la opción para imprimir.
- Imprima de forma remota con Epson Connect™ y Google Cloud Print™. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.epson.com/connect (EE.UU.) o en la página www.epson.ca/connect (Canadá).

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Asegúrese de seleccionar el nombre de red (SSID) correcto.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente conectar a él otra vez.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con la banda de frecuencia de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y 5 GHz, asegure que la conexión de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Unblock** o en **Allow** para que continúe la configuración.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, asegúrese de ingresar la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas. Pulse  para ingresar letras mayúsculas o pulse  para ingresar números o símbolos.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.


Ejecute una prueba de inyectores para ver si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el manual *User's Guide* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y toque la pantalla o pulse el botón de encendido para activarlo.

Mi impresora no es detectada durante la configuración después de conectarla con un cable USB.

Compruebe que el producto esté conectado firmemente, tal como se muestra a continuación:

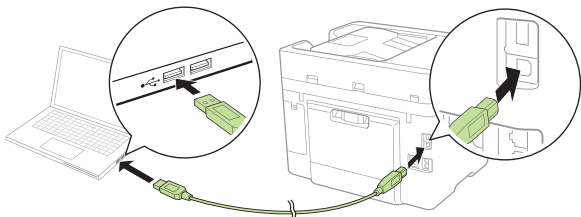

¿Preguntas?

Quick Guide*

Información general y de solución de problemas.

User's Guide*

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Apps para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta **Applications/Epson Software/Guide** para acceder al manual *User's Guide* en línea.

Si no tiene un icono del manual, visite la página Web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte*

Visite la página www.epson.com/support (EE.UU.) o la página www.epson.ca/support (Canadá) y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

Llame al (562) 276-4382 (EE.UU.) o al (905) 709-3839 (Canadá), de las 6 AM a las 8 PM, hora del Pacífico, de lunes a viernes, y de las 7 AM a las 4 PM, hora del Pacífico, los sábados. Los días y las horas de soporte están sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

*Disponible solamente en inglés.

Reciclaje

Epson ofrece un programa de reciclaje para hardware y cartuchos de tinta que han alcanzado el final de su vida útil. Visite la página www.epson.com/recycle (EE.UU.) o la página www.epson.ca/recycle (Canadá) para obtener información sobre cómo devolver los productos para una eliminación adecuada.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar un óptimo rendimiento y excelentes resultados, utilice tintas y papeles especiales Epson originales, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede encontrarlos en la página www.epson.com (ventas en EE.UU.) o en la página www.epson.ca (ventas en Canadá) y por medio de un distribuidor de productos Epson autorizado. Llame al 800-GO-EPSON (800-463-7766).



DESIGNED *for*
EXCELLENCE™
Epson printers, ink and specialty papers.

DURABrite
Ultra
INK

Cartuchos de repuesto de la WF-3720

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	702	702XL
Cyan (Cian)	702	702XL
Magenta	702	702XL
Yellow (Amarillo)	702	702XL

Cartuchos de repuesto de la WF-4720/WF-4730/WF-4740

Color	Capacidad estándar	Alta capacidad
Black (Negro)	802	802XL
Cyan (Cian)	802	802XL
Magenta	802	802XL
Yellow (Amarillo)	802	802XL



EPSON y DURABrite son marcas registradas, Epson Connect es una marca comercial y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation. Designed for Excellence es una marca comercial de Epson America, Inc.

Mac, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Android, Google Cloud Print, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.