

Utilitário Epson[®] FAX Utility 2.0 para Windows

Conteúdo

Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows	5
Configuração do utilitário de fax - Windows	5
Importar contatos usando o utilitário de fax - Windows	8
Seleção de opções de fax recebidos usando o utilitário Fax Utility - Windows.....	10
Marcas registradas.....	14
Avisos sobre direitos autorais	15
Atribuição de direitos autorais	15

Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows

O FAX Utility para Windows que veio com o software do seu produto foi atualizado para a versão 2.0. Este guia descreve as funções que são diferentes na versão 2.0 do FAX Utility para Windows original.

Observação: As instruções para enviar um fax usando o FAX Utility não mudaram do FAX Utility original para o FAX Utility 2.0. Consulte o *Manual do usuário* para instruções de envio de fax e uso de outras funções de fax do produto.

Para informação detalhada sobre o FAX Utility para Windows, clique em **Ajuda**, **Abrir Ajuda Online** ou **Abrir Manual de Introdução** quando usar o utilitário.

[Configuração do utilitário de fax - Windows](#)



[Importar contatos usando o utilitário de fax - Windows](#)

[Seleção de opções de fax recebidos usando o utilitário Fax Utility - Windows](#)


Configuração do utilitário de fax - Windows

Você pode configurar o utilitário FAX Utility para Windows para uso com o seu produto.

Observação: Antes de usar o utilitário FAX Utility para Windows, certifique-se de que tenha configurado as funções de fax no seu produto usando o painel de controle do produto. Além disso, primeiro confirme que você pode enviar e receber faxes usando o painel de controle.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Windows 10:** Clique  e selecione **EPSON Software**.
 - **Windows 8.x:** Navegue até a tela **Aplicativos**.
 - **Windows (outras versões):** Clique em  ou **Iniciar > Programas** ou **Todos os programas > EPSON Software**.
2. Selecione **FAX Utility**.

A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:

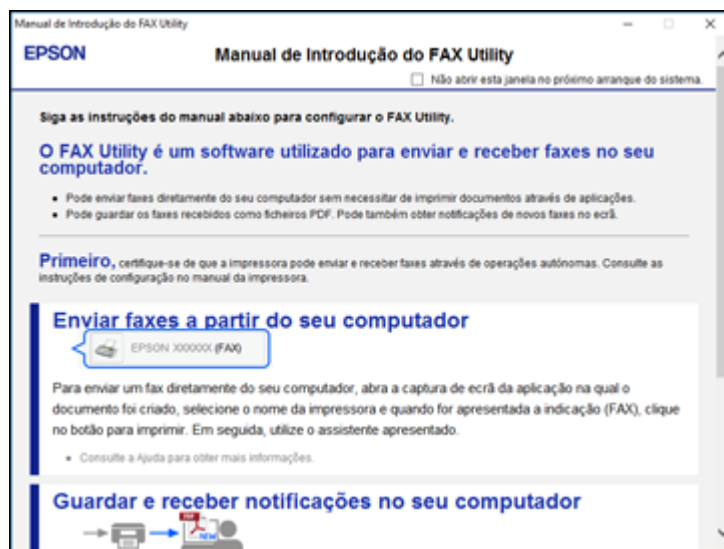

3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em **Fechar** na parte inferior da janela.

Você verá esta janela:



4. Clique em **Selecionar Impressora** e siga as instruções na tela para transferir as configurações de fax do seu produto para o utilitário FAX Utility.



Observação: Para obter informação detalhadas, clique em **Ajuda** ou **Abrir Ajuda Online**.

Tema principal: [Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows](#)

Importar contatos usando o utilitário de fax - Windows


Você pode editar contatos armazenados no seu produto e importar contatos do seu livro de endereços do Windows para o livro de endereços PC-FAX no utilitário de fax para Windows.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:

- **Windows 10:** Clique  e selecione **EPSON Software**.
- **Windows 8.x:** Navegue até a tela **Aplicativos**.
- **Windows (outras versões):** Clique em  ou **Iniciar** > **Programas** ou **Todos os programas** > **EPSON Software**.

2. Selecione **FAX Utility**.

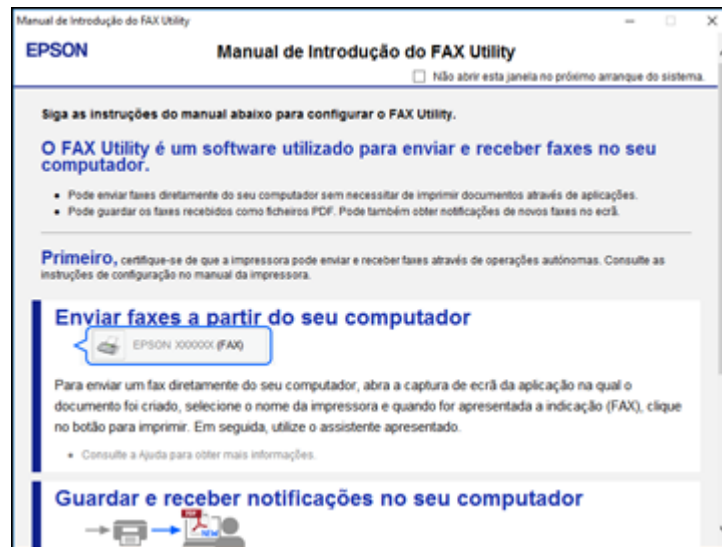

A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:




3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em **Fechar** na parte inferior da janela.

Você verá esta janela:



4. Para editar a lista de contatos no seu produto, clique em **Contactos**.
5. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para editar um contato, selecione-o na lista e clique no ícone .
 - Para apagar um contato, selecione-o na lista e clique no ícone .
6. Para importar números de fax do seu livro de endereços do Windows para o livro de endereços do utilitário de fax PC-FAX, selecione **Editar Lista Telefónica PC-FAX**.

Você verá esta janela:

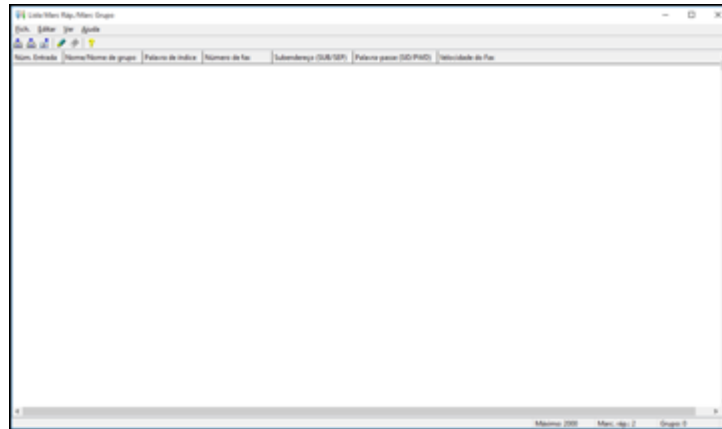



7. Selecione **Arquivo > Importar Do Livro ender. Windows**.
8. Selecione os contatos que deseja importar e clique **OK**.

Observação: Para obter informação detalhadas, selecione **Ajuda** ou **Abrir Ajuda Online**.


Tema principal: [Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows](#)

Seleção de opções de fax recebidos usando o utilitário Fax Utility - Windows

Você pode selecionar opções para uso com faxes recebidos usando o utilitário FAX Utility para Windows.

1. Execute um dos seguintes procedimentos:
 - **Windows 10:** Clique  e selecione **EPSON Software**.
 - **Windows 8.x:** Navegue até a tela **Aplicativos**.
 - **Windows (outras versões):** Clique em  ou **Iniciar > Programas** ou **Todos os programas > EPSON Software**.
2. Selecione **FAX Utility**.

A primeira vez que usar o utilitário FAX Utility, você verá esta janela de introdução:

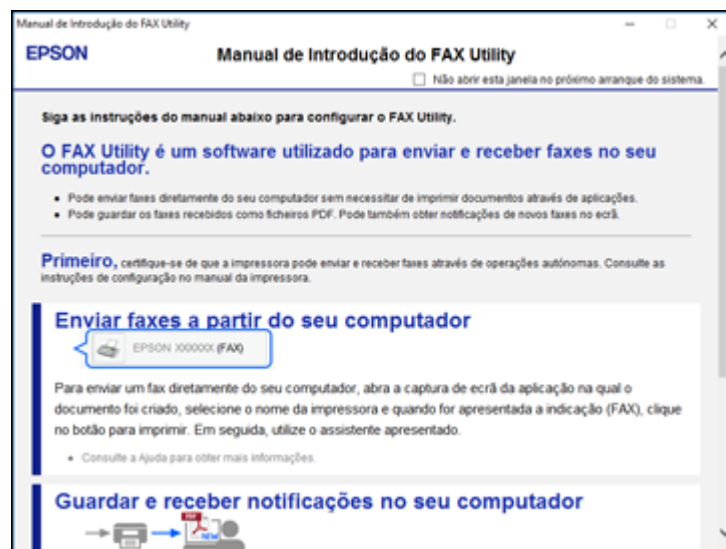

3. Leia sobre o utilitário FAX Utility e clique em **Fechar** na parte inferior da janela.

Você verá esta janela:



4. Para salvar faxes recebidos pelo seu produto no seu computador, selecione **Guardar faxes recebidos neste computador**.
5. Selecione a pasta de destino e outras opções e clique em **OK**.
Você volta à janela do utilitário FAX Utility.
6. Para receber notificações quando faxes chegarem na pasta da destino selecionada no seu computador, selecione **Notificar-me de novos faxes em pastas de reencaminhamento**.

7. Selecione a frequência com que deseja ser notificado sobre faxes recebidos e clique em **OK**.

Observação: Para obter informações detalhadas, clique em **Ajuda** ou **Abrir Ajuda Online**.

Tema principal: [Atualização do FAX Utility 2.0 para Windows](#)

Marcas registradas

EPSON® é uma marca registrada e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou meio eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou qualquer outro sem a autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias serão responsáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em consequência de: acidentes, uso indevido ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de uso e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuam a designação "produtos originais" ou "produtos Epson aprovados" por parte da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer danos decorrentes de interferência eletromagnética, que ocorre a partir da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como Epson produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

[Atribuição de direitos autorais](#)

Atribuição de direitos autorais

© 2017 Epson America, Inc.

9/17

CPD-53478

Tema principal: [Avisos sobre direitos autorais](#)