



Guide de l'utilisateur WF-C579R

Table des matières

Guide de l'utilisateur WF-C579R	15
Notions de base concernant le produit	16
Installation des unités de bac papier optionnelles	16
Activation du bac papier optionnel - Windows	21
Activation du bac papier optionnel - Mac	24
Utilisation du panneau de commande	25
Boutons et témoins du panneau de commande.....	25
Écran ACL.....	27
Informations sur les icônes d'état.....	27
Navigation à l'écran ACL.....	28
Entrée de caractères à l'écran ACL	29
Écran Job/Status.....	30
Visionnement des animations	30
Sélection de la date et de l'heure.....	31
Sélection de votre pays ou région.....	32
Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande.....	33
Utilisation des paramètres prédéfinis	35
Configuration des restrictions de fonctions imposées aux utilisateurs (contrôle d'accès).....	37
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	38
Réglage du son du panneau de commande	39
Ajustement de la luminosité de l'écran.....	40
Désactivation du retour automatique à l'écran d'accueil	41
Désactivation de la connexion d'un ordinateur via USB.....	42
Emplacement des pièces du produit	43
Pièces du produit - Avant.....	44
Pièces du produit - Intérieur.....	46
Pièces du produit - Arrière	48
Utilisation des paramètres de consommation d'énergie	49
Modification des paramètres de minuterie veille.....	49
Modification des paramètres d'économie d'énergie.....	50

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	51
Configuration des services Epson Connect.....	51
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print	53
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	53
Utilisation d'Epson Remote Print	54
Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson	54
Utilisation d'AirPrint	55
Paramétrage de l'impression sur un Chromebook	56
Impression Android avec Epson Print Enabler	56
Impression avec Fire OS	57
Impression mobile avec Windows 10	57
Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows	58
Utilisation du service d'impression Mopria	58
Réseau Wi-Fi ou câblé	60
Recommandations pour la sécurité réseau	60
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi	61
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande.....	62
Configuration du mode Wi-Fi Direct	64
Connexion d'un appareil iOS utilisant Wi-Fi Direct	65
Connexion d'appareils Android utilisant Wi-Fi Direct	67
Connexion d'un appareil non iOS/Android utilisant Wi-Fi Direct	68
Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)	70
Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau	70
Impression d'une feuille d'état réseau	71
Impression d'un rapport de connexion réseau.....	72
Codes et messages sur le rapport de connexion réseau	73
Configuration des paramètres du serveur de courriel.....	81
Modification ou mise à jour des connexions réseau	82
Accès à l'utilitaire Web Config	83
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi.....	83
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé	83
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi	84
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi	85

Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript	86
Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows	86
Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows	91
Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac	91
Sélection des paramètres PDL (langage de description de page).....	92
Options de configuration de l'impression PDL	94
Sélection des paramètres de langage et d'interface de l'imprimante.....	96
Options de langage d'impression et d'interface	98
Impression d'une feuille d'état PCL ou PS3 (PostScript).....	98
Chargement du papier	100
Chargement du papier dans le bac papier.....	100
Chargement de papier ou d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière	103
Capacité de chargement du papier	106
Capacité d'impression recto verso	109
Papiers Epson compatibles.....	110
Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression	112
Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande	113
Paramètres de type de papier - Panneau de commande	114
Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur.....	115
Sélection des paramètres d'imprimante par défaut.....	116
Paramètres du menu Réglages source papier.....	117
Sélection des paramètres d'impression universels.....	118
Options des paramètres d'impression universels.....	118
Positionnement des originaux sur le produit.....	120
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	120
Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents.....	122
Copie	127
Copie de documents ou de photos	127
Paramètres du menu Copie	128
Impression depuis un ordinateur.....	132
Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows	132
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows.....	133

Options du menu Source - Windows	136
Options de qualité d'impression - Windows.....	136
Options d'impression multi-pages - Windows	137
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	137
Options d'impression recto verso - Windows	140
Ajustement de la densité d'impression - Windows	140
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows	141
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows	143
Options d'image et paramètres additionnels - Windows	144
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	145
Réglage des présélections d'impression - Windows.....	146
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	147
Paramètres étendus - Windows.....	149
Impression de documents ou de photos - Windows	151
Verrouillage des paramètres d'impression - Windows	151
Options des paramètres verrouillés	153
Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression	154
Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows	156
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	157
Modification des options de mises à jour automatiques.....	158
Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S	159
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S.....	159
Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac	163
Sélection des paramètres d'impression de base - Mac	164
Options du menu Source - Mac.....	167
Options de qualité d'impression - Mac	168
Options d'impression - Mac.....	168
Sélection des paramètres du format d'impression - Mac	168
Sélection des options de mise en page - Mac.....	169
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac.....	170
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac	171
Gestion des couleurs - Mac	172
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac	173

Sélection des préférences d'impression - Mac	174
Préférences d'impression - Mac.....	175
Impression de documents ou de photos - Mac	176
Vérification de l'état de l'impression - Mac	177
Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows.....	177
Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows.....	178
Sélection des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows.....	180
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows....	182
Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows	184
Options des paramètres de verrouillage - Epson Universal Print Driver	185
Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows.....	186
Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows.....	189
Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows	189
Sélection des paramètres d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows	190
Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript -	
Windows	194
Accès aux propriétés de l'imprimante - PostScript - Windows	195
Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac	196
Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac	196
Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Mac	197
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	202
Numérisation	204
Lancement d'une numérisation	204
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	204
Numérisation vers un courriel	206
Ajout et assignation de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture Pro -	
Windows	208
Ajout et attribution de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture - Mac	211
Numérisation vers un dispositif de stockage	212
Numérisation vers le nuage	213
Configuration d'un port WSD (Windows 7/Windows Vista)	215
Paramètres du menu Numériser - panneau de commande	216
Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP	218

Création d'un dossier réseau partagé	219
Enregistrement de contacts pour la numérisation FTP ou vers dossier réseau - Web Config.	221
Enregistrement des contacts pour les courriels, le réseau et la numérisation FTP - Panneau de commande	222
Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP	224
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2.....	226
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation	228
Numérisation depuis un téléphone intelligent ou une tablette.....	230
Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation.....	230
Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture	231
Réglage du mode de fonctionnement sur le panneau de commande du produit	232
Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage simple - Windows.....	232
Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage standard - Windows	235
Numérisation à l'aide de Document Capture - Mac.....	239
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2	242
Paramètres de source du document.....	245
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux	246
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés	247
Options de format d'image.....	248
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	248
Numérisation de projets spéciaux	249
Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts - Windows	250
Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2.....	254
Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable avec Document Capture - Mac.....	256
Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Windows	259
Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Mac.....	262
Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Windows.....	265
Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Mac.....	268
Envoi et réception de télécopies	270
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur	270
Configuration des fonctions de télécopie.....	275
Configuration des fonctions de télécopie de base	275

Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur	275
Sélection du type de ligne	277
Réglage du nombre de sonneries avant réponse.....	278
Sélection des paramètres de télécopie avancés	279
Paramètres d'envoi - Télécopie	280
Paramètres de réception - Télécopie	281
Paramètres de rapports - Télécopies	283
Paramètres de base - Télécopie	285
Paramètres de sécurité - Télécopie	287
Configuration de FAX Utility - Windows	287
Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac	290
Configuration des contacts et des groupes de contacts	291
Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit.....	291
Création d'un contact	291
Modification ou suppression d'un contact	294
Création d'un groupe de contacts	295
Modification ou suppression d'un groupe de contacts.....	296
Importation de contacts au moyen de FAX Utility - Windows.....	298
Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac	300
Envoi de télécopies	302
Envoi de télécopies à partir du panneau de commande	302
Envoi d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique	303
Paramètres d'envoi de télécopies	305
Envoi d'une télécopie à une heure spécifique	307
Envoi d'une télécopie sur demande	309
Envoi d'une télécopie mémorisée	310
Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté	312
Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows	313
Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac	316
Réception de télécopies	319
Réception de télécopies	320
Réception automatique des télécopies	320
Réception manuelle des télécopies	320

Transfert des télécopies reçues.....	321
Réception d'une télécopie sur demande.....	322
Enregistrement de télécopies sur un dispositif USB externe	323
Sauvegarde et visualisation des télécopies reçues	323
Sélection des options de télécopies reçues en utilisant FAX Utility - Windows.....	325
Vérification de l'état des télécopies	327
Impression de rapports de télécopie	328
Options de rapport de télécopie.....	328
Utilisation de dispositifs USB avec votre produit.....	330
Connexion d'un dispositif USB	330
Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB.....	331
Déconnexion d'un dispositif USB	331
Affichage et impression depuis l'écran ACL	332
Impression de photos JPEG	332
Impression des fichiers TIFF et PDF	334
Options des paramètres d'impression - Mode appareil.....	334
Transfert de fichiers sur un dispositif USB.....	336
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur.....	336
Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur	337
Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtiers de maintenance .	339
Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance	339
Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL	340
Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Windows.....	341
Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Mac	343
Achat de sacs d'encre et de boîtiers de maintenance EPSON	345
Numéros de produit pour les unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre)	345
Retrait et installation des sacs d'encre	346
Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés.....	349
Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows	349
Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Mac	350
Préservation de l'encre noire sous Windows	352
Remplacement du boîtier de maintenance	352

Réglage de la qualité d'impression.....	354
Entretien de la tête d'impression	354
Vérification des buses de la tête d'impression	355
Vérification des buses avec le panneau de commande	355
Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur	357
Nettoyage de la tête d'impression.....	359
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	360
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	361
Alignement de la tête d'impression.....	363
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	364
Nettoyage du guide-papier	365
Nettoyage et transport de votre produit	366
Nettoyage de votre produit	366
Transport de votre produit	369
Résolution des problèmes.....	375
Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante.....	375
Messages d'état du produit	376
Codes d'erreur liés à l'état de la tâche	379
Exécution d'une vérification du produit	383
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	385
Résolution des problèmes de configuration	386
Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas	387
Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre	387
Problèmes d'installation des logiciels	387
Résolution des problèmes de réseau	388
Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès	388
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau.....	390
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac.....	391
La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac	392
Impossible d'imprimer via un réseau	392
Impossible de numériser via un réseau	394
Résolution des problèmes de copie	395
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime	395

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps	396
Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents..	396
Résolution des problèmes de papier	397
Problèmes d'alimentation du papier	398
Problèmes de bourrage papier dans le produit.....	399
Problèmes d'éjection du papier	399
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	400
Rien ne s'imprime	400
L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows	401
Impression lente	402
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	404
Image inversée	404
Impression d'un trop grand nombre de copies	404
Impression de pages vides.....	405
Les marges sont incorrectes sur les tirages.....	405
Impression de caractères erronés	406
Taille ou position de l'image incorrecte.....	407
Tirage incliné	407
Résolution des problèmes de qualité d'impression	408
Tirage présentant des lignes claires ou foncées.....	408
Tirage flou ou maculé	409
Tirage estompé ou comportant des vides	411
Tirage granuleux.....	412
Les couleurs du tirage sont incorrectes	413
Résolution des problèmes de numérisation	414
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement	414
Impossible de lancer Epson Scan 2.....	415
La numérisation est lente.....	416
Impossible d'enregistrer une numérisation vers un dossier partagé sur un réseau	416
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	418
L'image n'est constituée que de quelques points.....	419
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées	419
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées	419

L'image est déformée ou floue.....	420
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords	420
L'image est trop sombre	421
Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée.....	421
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image	421
Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine.....	422
Les bords de l'image numérisée sont rognés	422
Résolution des problèmes de télécopie.....	422
Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies.....	423
Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit.....	425
Une erreur de mémoire fax pleine apparaît	425
La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille	426
La télécopie reçue ne s'imprime pas.....	427
Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB.....	427
Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB	427
Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB.....	428
Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB	428
Désinstallation des logiciels du produit.....	429
Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows	429
Désinstallation du logiciel du produit - Mac.....	430
Comment obtenir de l'aide.....	431
Caractéristiques techniques	433
Exigences système - Windows.....	433
Exigences système - Mac.....	434
Caractéristiques du papier	435
Caractéristiques de la zone d'impression	436
Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF).....	437
Caractéristiques de la numérisation	438
Caractéristiques de télécopie	438
Caractéristiques des sacs d'encre.....	439
Caractéristiques des dimensions	440
Caractéristiques électriques	441
Caractéristiques environnementales.....	441

Caractéristiques de l'interface	442
Caractéristiques des périphériques USB externes	442
Caractéristiques de l'interface réseau	442
Caractéristiques de normes et de conformité	444
Avis.....	445
Consignes de sécurité importantes	445
Consignes de sécurité générales du produit.....	445
Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre	448
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil	448
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	449
Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique.....	449
Déclaration de conformité avec la FCC	450
Arbitrage exécutoire et recours collectifs.....	453
Marques de commerce.....	456
Avis sur les droits d'auteur.....	457
Accord pour le logiciel LibTIFF	458
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	458
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson	458
Attribution du droit d'auteur.....	459

Guide de l'utilisateur WF-C579R

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil WF-C579R.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez ici.

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Installation des unités de bac papier optionnelles](#)

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation des paramètres de consommation d'énergie](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Paramétrage de l'impression sur un Chromebook](#)

[Impression Android avec Epson Print Enabler](#)

[Impression avec Fire OS](#)

[Impression mobile avec Windows 10](#)


[Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows](#)

[Utilisation du service d'impression Mopria](#)

Installation des unités de bac papier optionnelles

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois unités de bac papier optionnelles pour obtenir une plus grande capacité de papier.


Avertissement: Pour soulever le produit, demandez à deux personnes de le tenir comme illustré ci-dessous. Si vous agrippez d'autres zones, vous risquez de laisser tomber le produit ou de coincer vos doigts lorsque vous le déposez. Si des bacs papier additionnels sont déjà installés, désinstallez-les avant de soulever le produit.

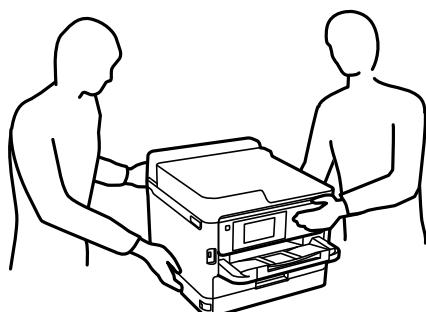

1. Éteignez le produit et débranchez le cordon d'alimentation ainsi que tous les câbles connectés.


Avertissement: Pour éviter un choc électrique, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation.

2. Sortez l'unité de bac papier optionnelle de son emballage et retirez les matériaux de protection.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si votre produit possède un seul bac papier et que vous ajoutez un bac additionnel, passez à l'étape 8.
 - Si le bac papier 2 est déjà installé, désinstallez-le et passez à l'étape 4.

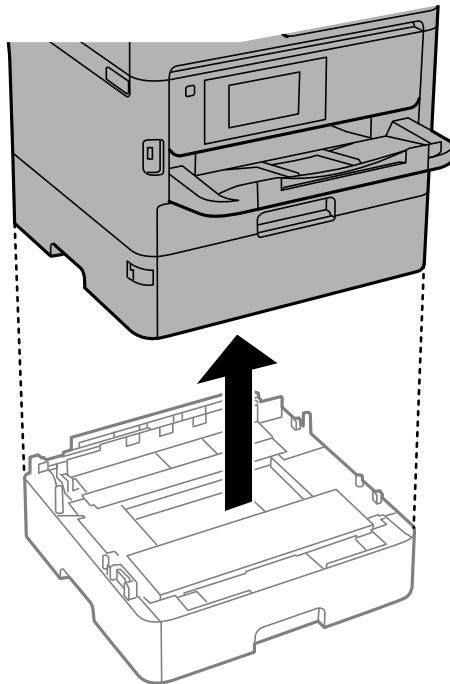


- Si votre produit possède un seul bac papier et que vous ajoutez deux bacs additionnels, passez à l'étape 4.

4. Tirez légèrement le plateau de bac papier du bac papier 2.

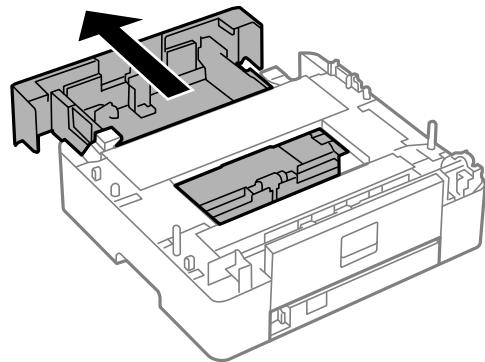


5. Faites glisser l'onglet comme indiqué et retirez la pièce arrière du bac papier 2.

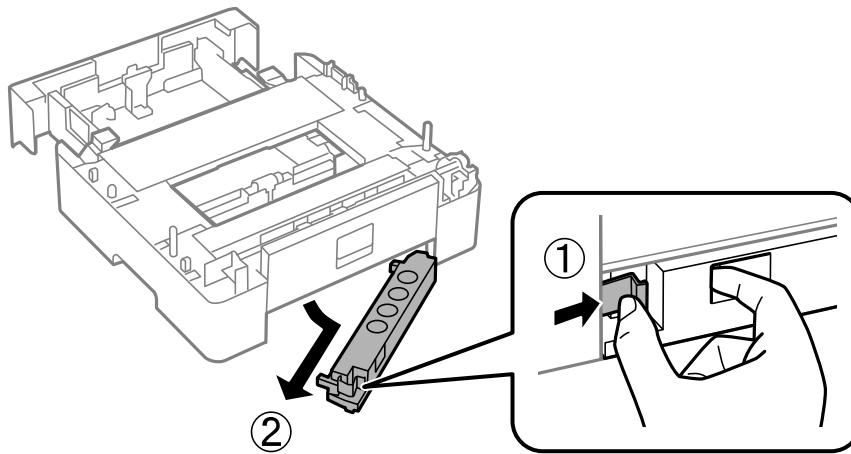

6. Refermez complètement le plateau dans le bac papier 2.


7. Placez le bac papier 2 sur le bac papier 3 comme indiqué.

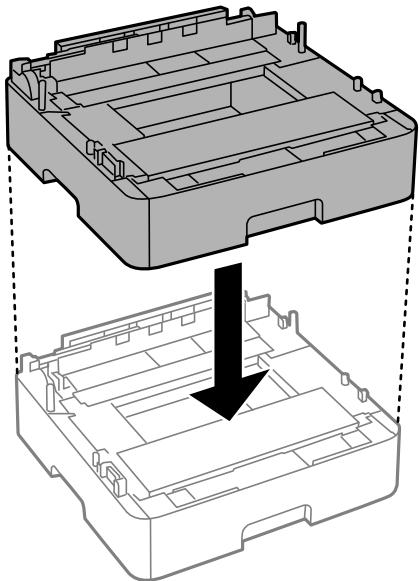


8. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Si vous avez deux unités de bac papier additionnelles, abaissez le produit sur les bacs papier 2 et 3.

- Si vous avez une unité de bac papier additionnelle, abaissez le produit sur le bac papier 2.

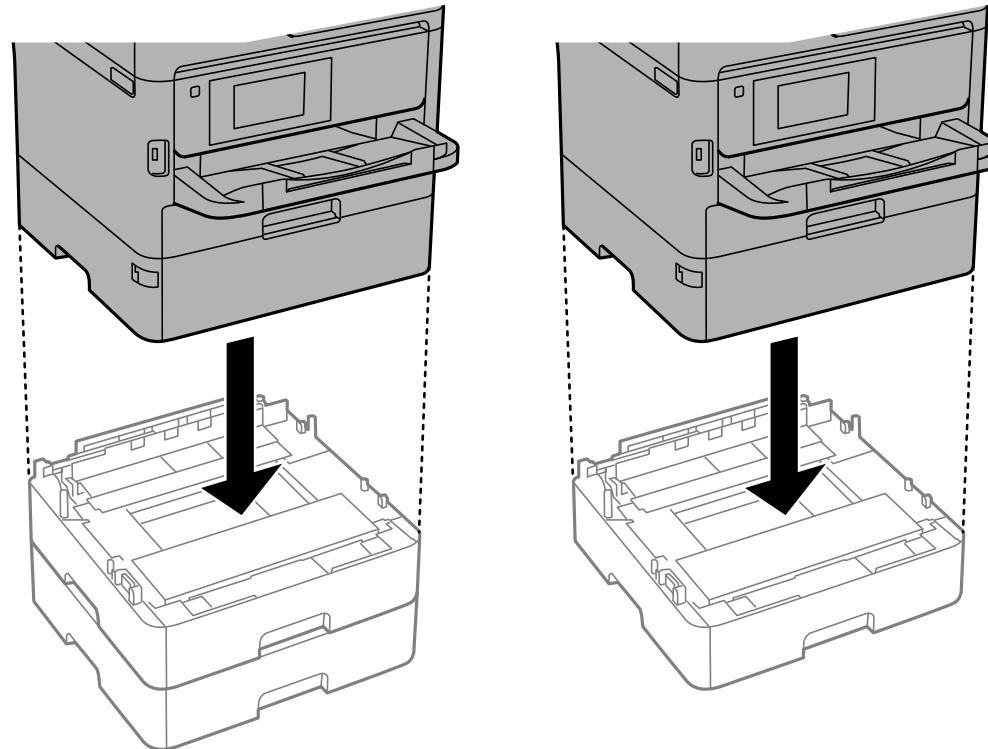

9. Placez le ou les collants inclus au besoin.

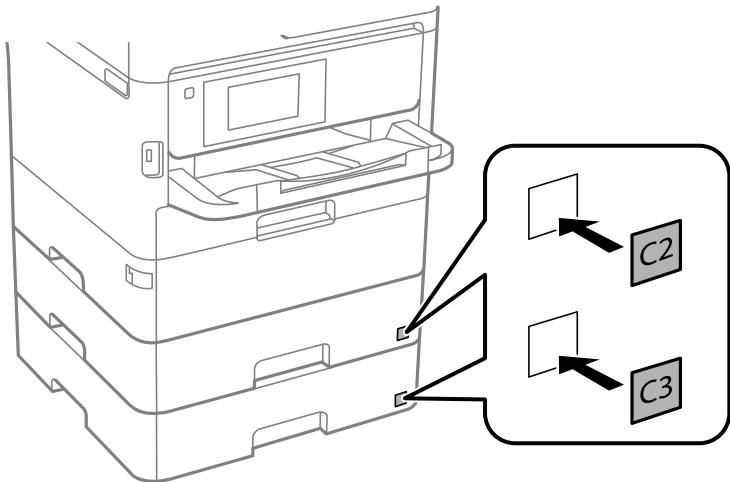

10. Branchez le cordon d'alimentation et les autres câbles de connexion, puis branchez le produit à une prise d'alimentation.
11. Mettez le produit sous tension.
12. Retirez et réinsérez le plateau du bac papier dans l'unité de bac papier optionnelle et confirmez que le numéro de l'unité de bac papier s'affiche à l'écran.
13. Activez l'unité de bac papier optionnelle dans le logiciel de l'imprimante.

[Activation du bac papier optionnel - Windows](#)

[Activation du bac papier optionnel - Mac](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Activation du bac papier optionnel - Windows

Vous devez activer l'unité de bac papier optionnelle avant de pouvoir l'utiliser avec le logiciel d'impression.


Remarque: Si vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3), consultez le lien ci-dessous pour activer l'unité de bac papier optionnelle.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Pérophériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

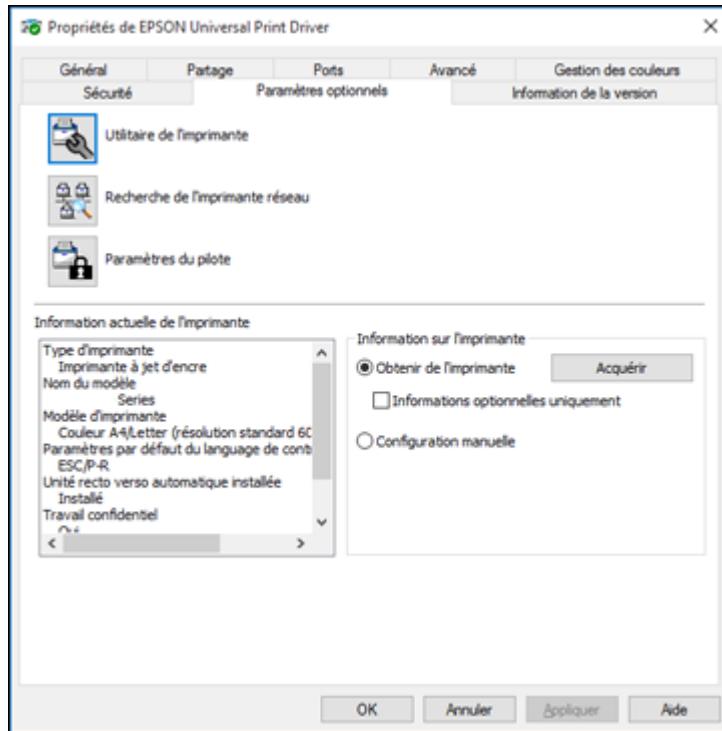

3. Assurez-vous que l'option **Obtenir de l'imprimante** est sélectionnée, puis cliquez sur **Acquérir**.

Les sources papier optionnelles seront affichées dans la section Information actuelle de l'imprimante.

4. Cliquez sur **OK**.

Le bac papier optionnel est maintenant activé.

Sujet parent: [Installation des unités de bac papier optionnelles](#)

Tâches associées

[Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)
[Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)


Activation du bac papier optionnel - Mac

Vous devez activer l'unité de bac papier optionnelle avant de pouvoir l'utiliser avec le logiciel d'impression.

Remarque: Si vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3), consultez le lien ci-dessous pour activer l'unité de bac papier optionnelle.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

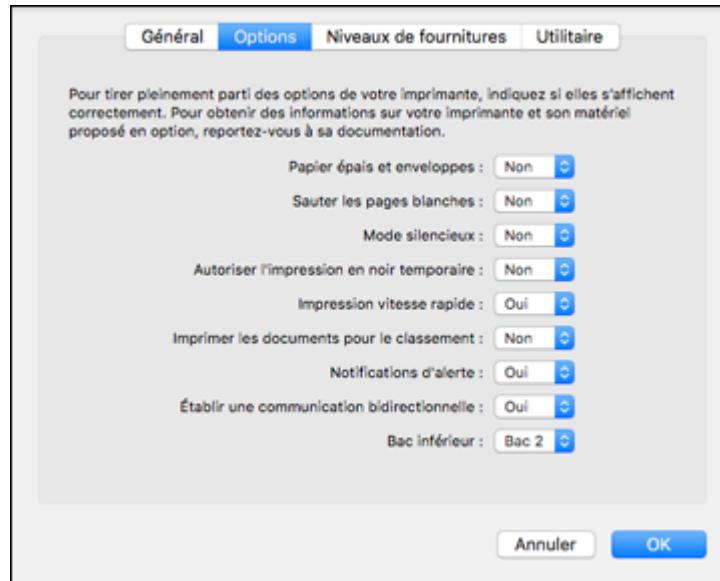

4. Au paramètre **Bac inférieur**, sélectionnez l'unité de bac papier optionnelle que vous avez installée.
5. Cliquez sur **OK**.

Le bac papier optionnel est maintenant activé.

Sujet parent: [Installation des unités de bac papier optionnelles](#)

Tâches associées

Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac

Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

Boutons et témoins du panneau de commande

Sélection de la date et de l'heure

Sélection de votre pays ou région

Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande

Configuration des restrictions de fonctions imposées aux utilisateurs (contrôle d'accès)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Réglage du son du panneau de commande


Ajustement de la luminosité de l'écran

Désactivation du retour automatique à l'écran d'accueil

Désactivation de la connexion d'un ordinateur via USB

Sujet parent: Notions de base concernant le produit

Boutons et témoins du panneau de commande

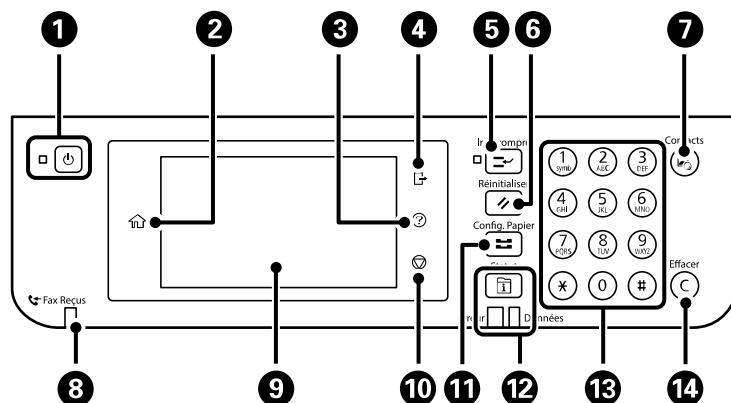

1 Bouton \odot d'alimentation et témoin \odot d'alimentation

- 2 Bouton  d'accueil
- 3 Bouton  d'aide
- 4 Bouton  de déconnexion
- 5 Bouton  Interrompre
- 6 Bouton  Réinitialiser
- 7 Bouton  Contacts
- 8 Bouton  Fax reçus
- 9 Écran ACL
- 10 Bouton  d'arrêt
- 11 Bouton  Config. papier
- 12 Bouton  Statut, témoin Erreur et témoin Données
- 13 Pavé numérique
- 14 Bouton **C Effacer**

[Écran ACL](#)

[Informations sur les icônes d'état](#)

[Navigation à l'écran ACL](#)


[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Écran Job/Status](#)

[Visionnement des animations](#)

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Écran ACL

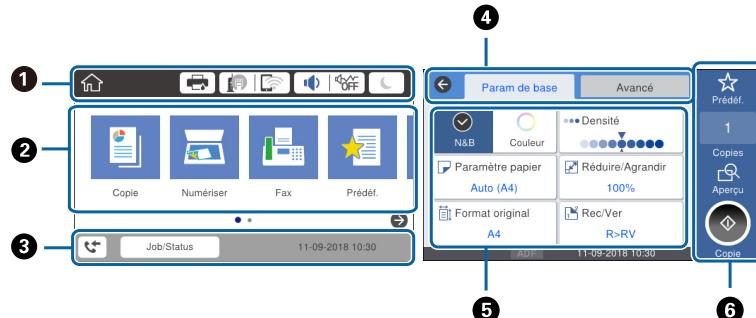

- 1 Affiche différentes informations d'état; sélectionnez une icône pour consulter l'état ou ajuster les paramètres.
- 2 Affiche les options du menu.
- 3 Affiche l'état du travail d'impression et de l'imprimante; sélectionner pour afficher le menu **Job/Status**.
- 4 Permet de sélectionner un onglet pour voir différentes options et différents paramètres.
- 5 Affiche les options des paramètres.
- 6 Affiche les boutons disponibles.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Informations sur les icônes d'état

Votre produit affiche des icônes à l'écran ACL pour indiquer certains états. Sélectionnez l'icône pour voir ou changer les paramètres réseau actuels.

Icônes	Description
	Affiche des informations ou des instructions additionnelles, par exemple sur la façon de charger du papier ou de placer un document.
	Affiche l'écran indiquant l'état de l'imprimante.
	Le Mode silencieux est activé. Le bruit est réduit durant l'impression, mais il se peut que la vitesse d'impression le soit aussi. Sélectionnez cette icône pour modifier les paramètres.

Icônes	Description
	Le Mode silencieux est désactivé. Sélectionnez cette icône pour modifier les paramètres.
	Le paramètre En sourdine est activé. L'imprimante n'émet aucun son quand vous appuyez sur des boutons du panneau de commande.
	Affiche l'écran d'information des données du fax.
	Active le mode veille et éteint l'écran ACL.
	Le paramètre indiqué a été modifié.
	Il y a un problème avec le paramètre indiqué. Sélectionnez l'icône pour résoudre le problème.
	Aucune connexion Ethernet.
	Une connexion Ethernet est établie.
	Aucune connexion Wi-Fi.
	Une erreur s'est produite au niveau du réseau Wi-Fi ou une recherche de connexion est en cours.
	Une connexion Wi-Fi est établie. Le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.
	Aucune connexion Wi-Fi Direct.
	Une connexion Wi-Fi Direct est établie.
	L'accès aux fonctions du produit est limité aux utilisateurs autorisés. Sélectionnez l'icône pour vous connecter à l'imprimante au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Communiquez avec votre administrateur si vous n'avez pas ces informations.
	L'accès aux fonctions du produit est limité aux utilisateurs autorisés et un utilisateur a déjà ouvert une session. Sélectionnez l'icône pour vous déconnecter du compte d'utilisateur actuel.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Navigation à l'écran ACL

Suivez ces instructions pour utiliser et naviguer dans les menus à l'écran ACL.

 Touchez ou appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou une icône.

 Faites un mouvement rapide du doigt pour faire défiler l'écran rapidement.

 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer des éléments.


 Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les pour faire un zoom avant ou arrière sur l'aperçu de l'image.



Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour entrer les caractères des mots de passe et autres paramètres.

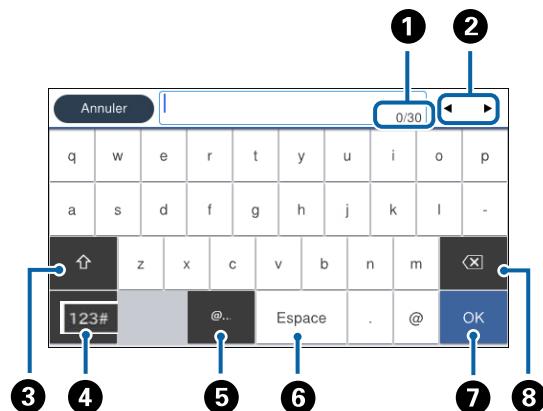

1 Affiche le nombre de caractères.

2 Déplace le curseur vers la gauche ou la droite.

3 Bascule entre les caractères majuscules et minuscules, les chiffres et les symboles.

4 Bascule entre les caractères et les chiffres ou les symboles.


5 Affiche une liste de noms de domaine communs parmi lesquels choisir.

- 6 Saisit une espace.
- 7 À sélectionner lorsque vous avez terminé.
- 8 Supprime le caractère précédent.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Écran Job/Status

Vous pouvez appuyer sur le bouton **Statut** pour voir l'état de votre produit ou de vos travaux d'impression.

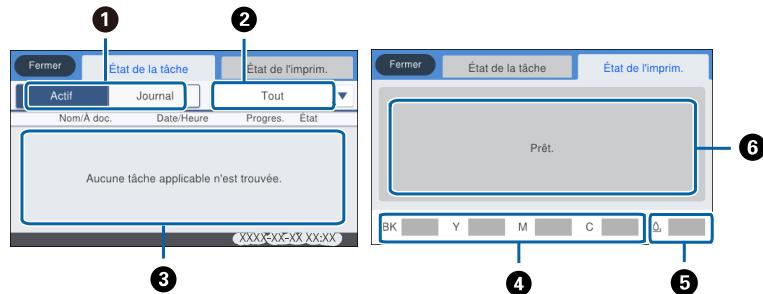

- 1 Affiche les travaux d'impression actifs ou l'historique des travaux d'impression lorsque sélectionné.
- 2 Permet de filtrer l'affichage des travaux d'impression.
- 3 Affiche une liste des travaux d'impression en cours ou l'historique des travaux d'impression.
- 4 Affiche les niveaux d'encre approximatifs.
- 5 Affiche le niveau approximatif de la boîte de maintenance.
- 6 Affiche les erreurs; sélectionner pour accéder aux détails.


Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Visionnement des animations

Vous pouvez voir des animations sur l'écran ACL qui vous guideront à travers une procédure ou qui vous aideront à résoudre un problème.

1. Sélectionnez l'icône d'aide.

2. Sélectionnez **Dépannage** si vous rencontrez un problème, ou sélectionnez **Comment faire** pour voir des instructions sur des procédures courantes.
3. Choisissez un sujet parmi la liste des sujets disponibles, puis suivez les instructions à l'écran.
Lors du visionnement de sujets, il est possible que des écrans comme ceux-ci s'affichent :

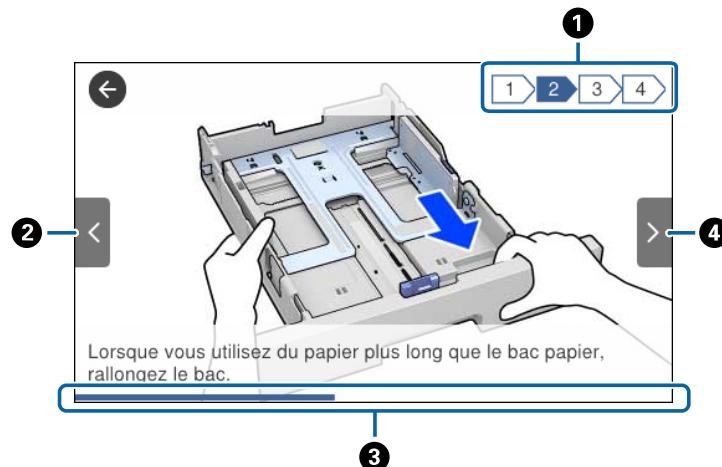

- 1 Affiche le numéro de l'étape actuelle et le nombre total d'étapes.
- 2 Affiche l'étape précédente.
- 3 Indique la progression à travers la procédure.
- 4 Affiche l'étape suivante.

Sujet parent: [Boutons et témoins du panneau de commande](#)

Sélection de la date et de l'heure

Avant d'utiliser votre produit, sélectionnez la date, l'heure et l'heure d'été ou d'hiver de votre région, puis choisissez le format de date et d'heure désiré.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param de base > Régl. Date/Heure**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Heure d'été**.
4. Sélectionnez les paramètres qui s'appliquent à votre région :
 - **Hiver** : C'est l'hiver ou votre région ne suit pas l'heure d'été.
 - **Été** : C'est le printemps ou l'été et votre région est à l'heure d'été.

Remarque: Si votre région suit l'heure d'été, vous devez modifier ce paramètre pour qu'il corresponde à la saison. Quand vous passez du paramètre **Hiver** à **Été**, votre produit avance automatiquement son horloge d'une heure. Quand vous passez du paramètre **Été** à **Hiver**, il recule l'horloge d'une heure.

5. Sélectionnez **Date/Heure**.
6. Sélectionnez le format de date que vous souhaitez utiliser.
7. Utilisez le pavé numérique pour entrer la date actuelle.
8. Sélectionnez le format d'heure que vous souhaitez utiliser.
9. Utilisez le pavé numérique pour entrer l'heure actuelle.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Sélection de votre pays ou région

Avant d'utiliser votre produit, sélectionnez le pays ou la région où vous allez l'utiliser.

Remarque: Si vous changez ce pays ou cette région, les paramètres de votre télécopieur reviennent à leurs valeurs par défaut et vous devez les sélectionner à nouveau. Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param de base > Pays/Région**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis sélectionnez votre pays ou région.
- Un écran de confirmation s'affiche.
4. Si le réglage correspond à ce que vous avez sélectionné, cliquez sur **Oui**. (Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Non** et essayez de nouveau.)

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande

Vous pouvez régler un mot de passe administrateur pour verrouiller les paramètres suivants et empêcher quiconque de les modifier :


- Paramètres réseau
- Paramètres du service Web
- Paramètres de numérisation
- Paramètres d'administration système

- Paramètres de télécopie
- Paramètres Web Config
- Paramètres EpsonNet Config

Remarque: Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Administration système > Param. de sécurité > Param admin > Mot de passe Admin > Enreg.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

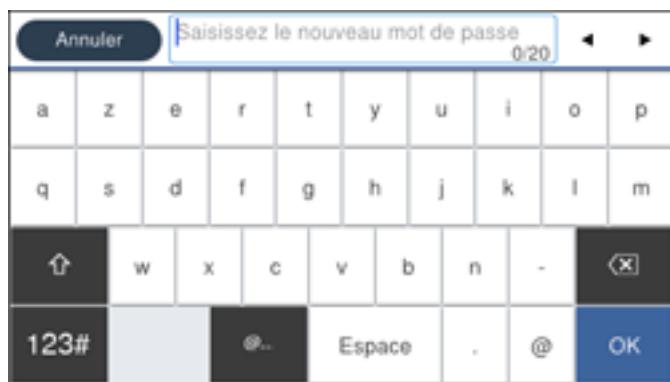

3. Utilisez le clavier affiché pour entrer un mot de passe, puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le mot de passe à nouveau pour confirmer.

Remarque: Gardez une copie de votre mot de passe en lieu sûr.

5. Sélectionnez **OK**.
6. Activez le paramètre **Verrouiller le réglage**.

Lorsque le panneau de commande est verrouillé, vous devez entrer le mot de passe pour accéder aux paramètres verrouillés.

Remarque: Si vous oubliez votre mot de passe, contactez Epson pour obtenir de l'aide.

Utilisation des paramètres prédéfinis

Sujet parent: Utilisation du panneau de commande

Tâches associées

[Configuration des restrictions de fonctions imposées aux utilisateurs \(contrôle d'accès\)](#)

Utilisation des paramètres prédéfinis

Vous pouvez enregistrer des paramètres de copie, de télécopie et de numérisation que vous utilisez souvent en tant que paramètres prédéfinis. Ainsi, vous pouvez les réutiliser rapidement lorsque vous en avez besoin.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux paramètres prédéfinis ou à les modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Prédéf.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Ajouter nouveau**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.

Remarque: Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 50 paramètres prédéfinis.

4. Sélectionnez la fonction que vous voulez configurer pour les paramètres prédéfinis.

L'écran principal de cette fonction s'affiche, tel que cet écran Copie :




5. Sélectionnez les paramètres que vous souhaitez sauvegarder, puis sélectionnez **Enreg.**
Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez **Nom**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

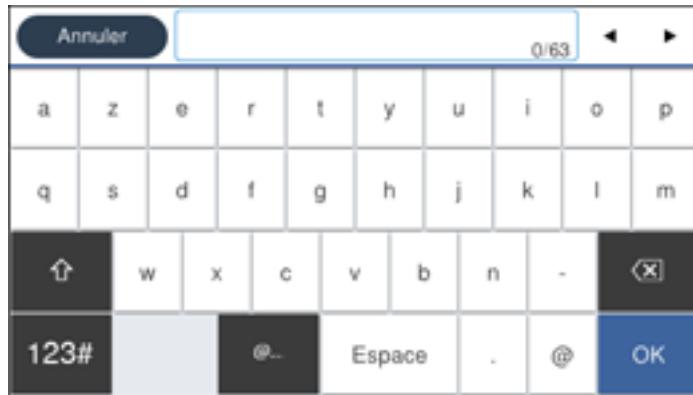

7. Utilisez le clavier affiché afin d'entrer un nom pour ces paramètres prédéfinis, puis appuyez sur **OK**.
8. Sélectionnez **OK**.

Lorsque vous copiez, télékopiez ou numérissez, vous pouvez utiliser ces paramètres prédéfinis en sélectionnant **Prédéf.**, puis en sélectionnant le nom que vous avez attribué à cet ensemble dans la liste.

Sujet parent: [Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Configuration des restrictions de fonctions imposées aux utilisateurs (contrôle d'accès)


À l'aide des paramètres de contrôle d'accès de Web Config, vous pouvez restreindre l'utilisation des fonctions du produit pour prévenir une utilisation abusive du produit. Les fonctions restreintes nécessitent la saisie d'un identifiant et d'un mot de passe sur le panneau de commande pour être utilisées.

Une fois que vous avez configuré des restrictions de fonctions, vous devez les activer à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

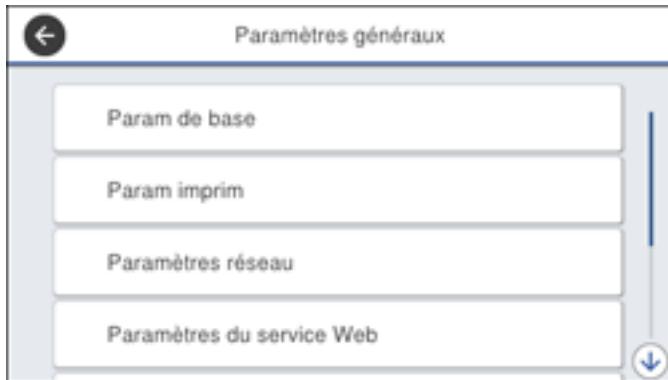

3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Administration système > Param. de sécurité > Contrôle d'accès**.
4. Sélectionnez **Marche**.
5. Activez le paramètre **Accepter les tâches d'utilisateur inconnu** pour permettre à des utilisateurs d'imprimer à partir de pilotes génériques ou d'utiliser la fonction de numérisation WSD.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Tâches associées

[Configuration d'un mot de passe et verrouillage du panneau de commande](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation](#)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL


Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Param.**
3. Sélectionnez **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

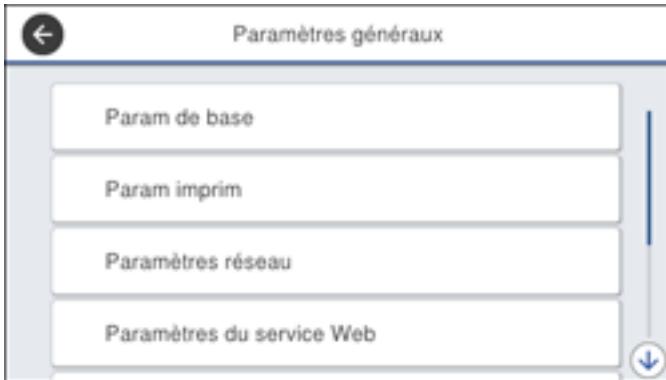

4. Sélectionnez **Param de base**.
5. Faites défiler le menu vers le bas et sélectionnez **Langue/Language**.
6. Sélectionnez une langue.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Réglage du son du panneau de commande

Vous pouvez ajuster le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux** > **Param de base** > **Son**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Choisissez l'une des options suivantes :

- Pour désactiver tous les sons du panneau de commande, désactivez le paramètre **En sourdine**.
- Pour sélectionner un niveau sonore, sélectionnez **Mode normal** ou **Mode Silencieux**.

Remarque: Appuyez sur l'icône  de l'écran d'accueil pour basculer entre le Mode normal et le Mode silencieux.

4. Si vous ne mettez pas les sons en sourdine, sélectionnez **Pression bouton** pour ajuster le volume.

5. Appuyez sur  pour baisser le volume, ou sur  pour augmenter le volume.
6. Sélectionnez **OK** pour quitter.

Remarque: Vous pouvez ajuster le **Type de son** et le niveau du son pour différentes fonctions du produit.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)


Ajustement de la luminosité de l'écran

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

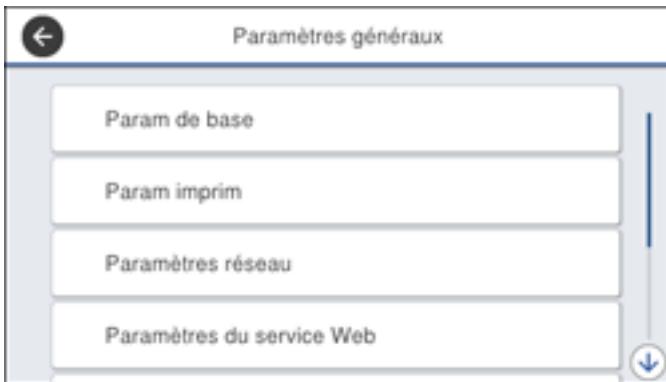

3. Sélectionnez **Param de base** > **Luminosité LCD**.
4. Appuyez sur les icônes – ou + pour réduire ou augmenter la luminosité.
5. Sélectionnez **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)


Désactivation du retour automatique à l'écran d'accueil

Le paramètre **Expiration opération** force l'écran ACL à retourner à l'écran d'accueil après quelques minutes d'inactivité. Cette fonction est activée par défaut, mais vous pouvez la désactiver.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

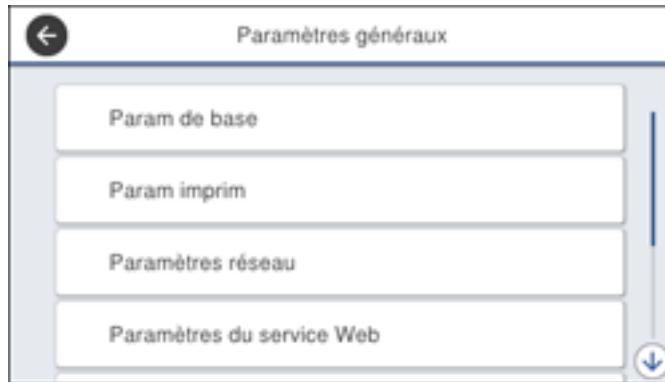

3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Faites défiler la liste et réglez **Expiration opération** sur **Arrêt**.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Désactivation de la connexion d'un ordinateur via USB

Vous pouvez empêcher tout ordinateur de se connecter au produit via USB. Cette fonction restreint l'accès hors réseau au produit et protège la confidentialité des documents numérisés.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux** > **Param imprim** > **PC Connexion via USB**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Désactiver**.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.

[Pièces du produit - Avant](#)


[Pièces du produit - Intérieur](#)

[Pièces du produit - Arrière](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)


Pièces du produit - Avant

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, vous pouvez utiliser ce code pour identifier et résoudre le problème.

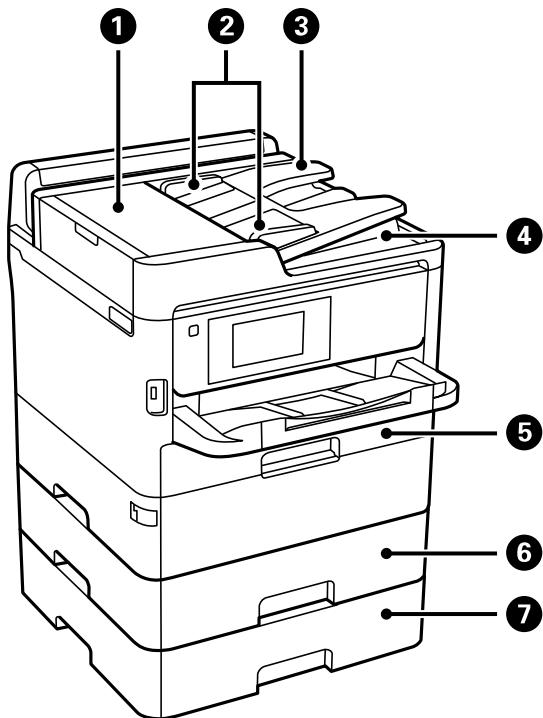

- 1 Capot (F) du chargeur automatique de documents (ADF)
- 2 Guide-papier du chargeur automatique de documents (ADF)
- 3 Bac d'alimentation du chargeur automatique de documents (ADF)
- 4 Bac de sortie du chargeur automatique de documents (ADF)
- 5 Unité de bac papier 1 (C1)
- 6 Unité de bac papier optionnelle 2 (C2)

7 Unité de bac papier optionnelle 3 (C3)

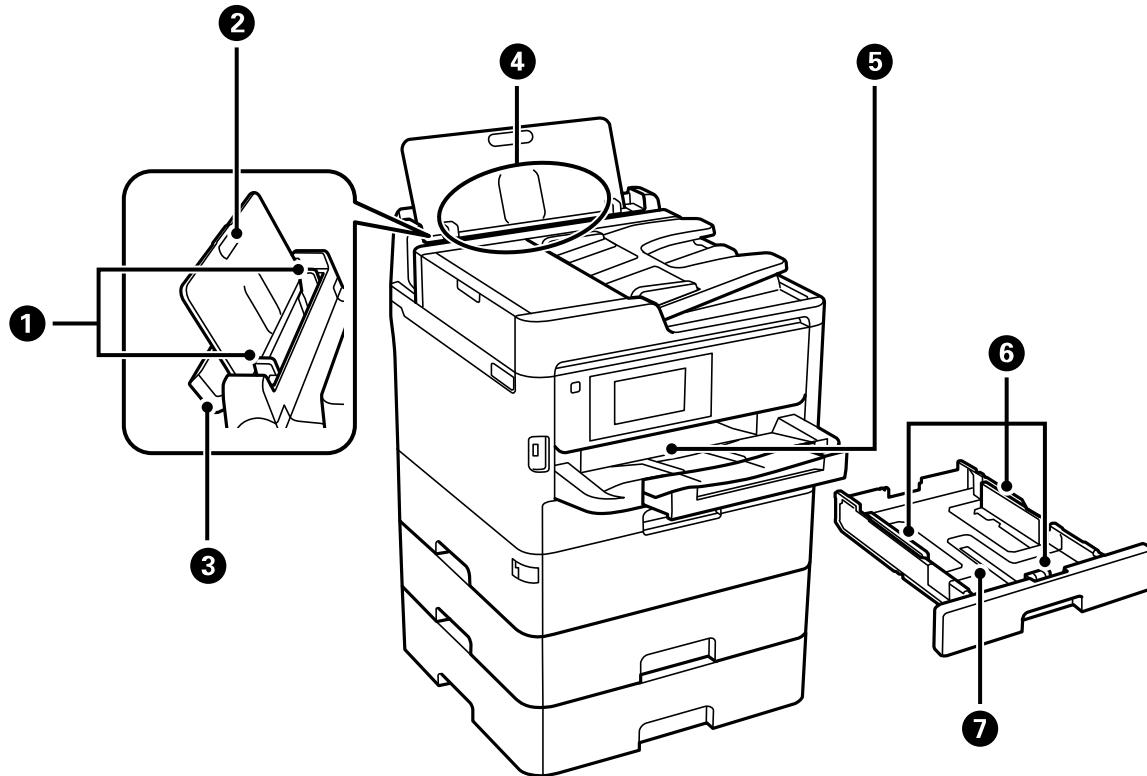


- 1 Guide-papier de la fente d'alimentation de papier arrière
- 2 Support papier et rallonge
- 3 Volet protecteur de l'alimenteur
- 4 Fente d'alimentation de papier arrière (B)
- 5 Bac de sortie
- 6 Guides latéraux du bac papier
- 7 Bac papier

Sujet parent: Emplacement des pièces du produit


Pièces du produit - Intérieur

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, utilisez ce code pour identifier et résoudre le problème.

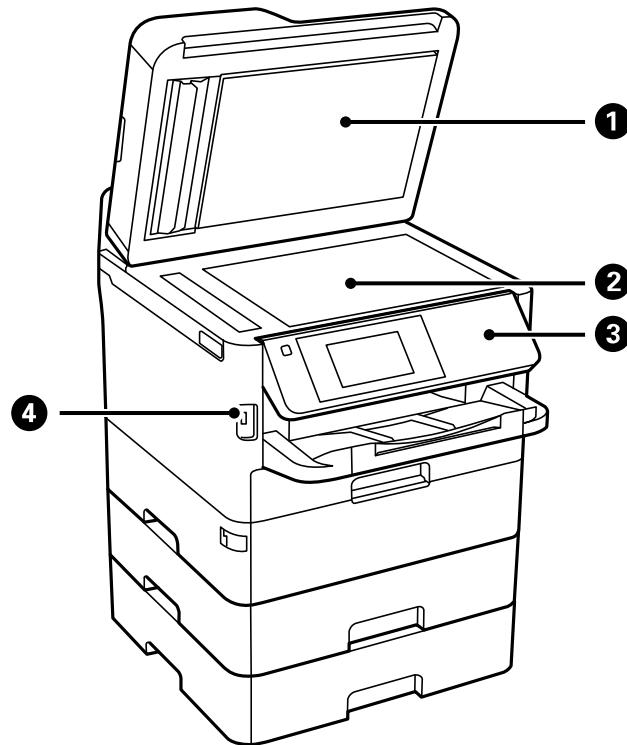

- 1 Couvre-document
- 2 Vitre d'exposition du scanner
- 3 Panneau de commande

4 Port USB de type A pour les dispositifs externes

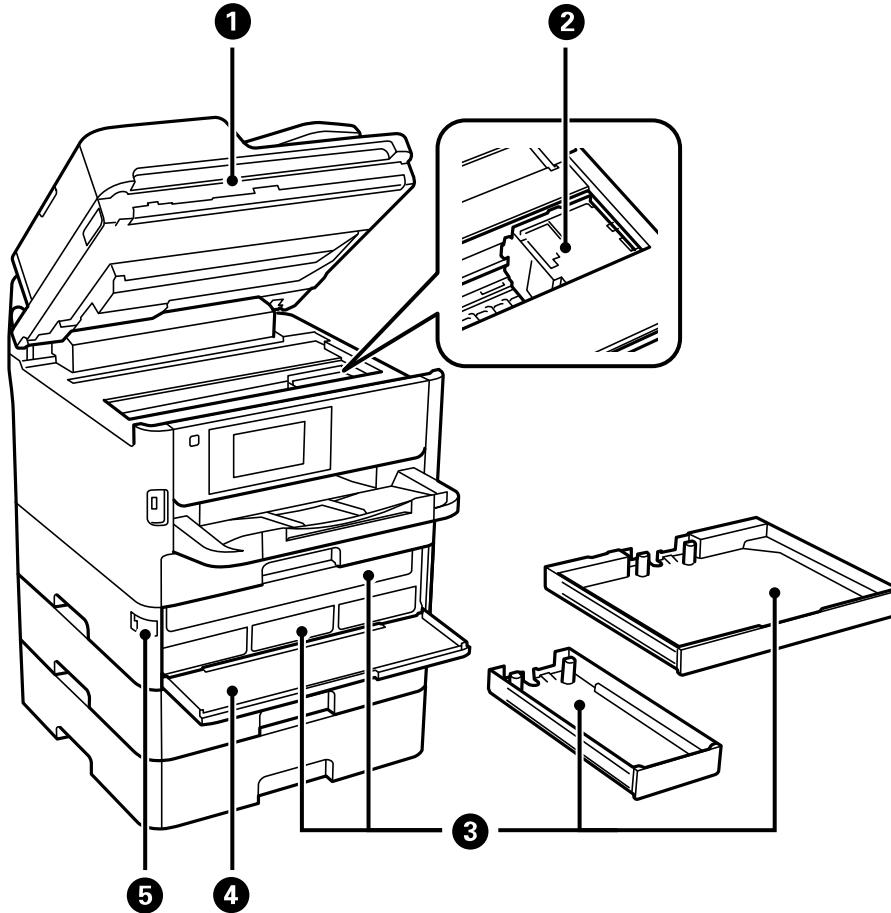


- 1 Unité du scanner (J)
- 2 Tête d'impression
- 3 Bacs de sac d'encre
- 4 Capot avant (A)
- 5 Verrou du capot avant

Sujet parent: Emplacement des pièces du produit

Pièces du produit - Arrière

Certaines pièces sont étiquetées d'un code composé d'une lettre et de chiffres. Si des bourrages papier ou d'autres problèmes se produisent, utilisez ce code pour identifier et résoudre le problème.

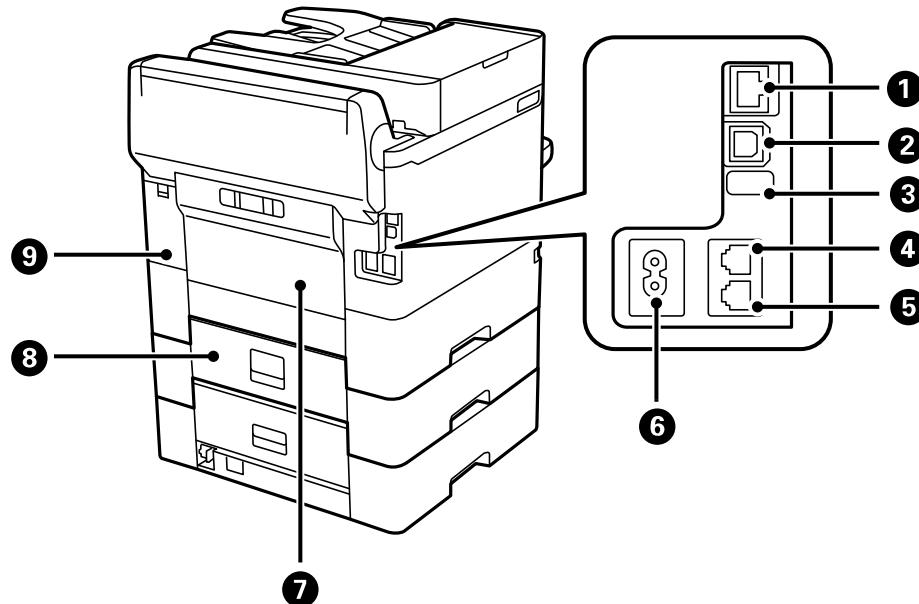

- 1 Port **LAN**
- 2 Port **USB**
- 3 Port de maintenance USB pour utilisation future (ne retirez pas l'autocollant)
- 4 Port **LINE**
- 5 Port **EXT.**
- 6 Entrée CA
- 7 Capot arrière (D)
- 8 Couvercle arrière du bac papier (E)

9 Couvercle de la boîte de maintenance (H)

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Utilisation des paramètres de consommation d'énergie

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

[Modification des paramètres d'économie d'énergie](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)


Modification des paramètres de minuterie veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param de base > Minut. veille**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

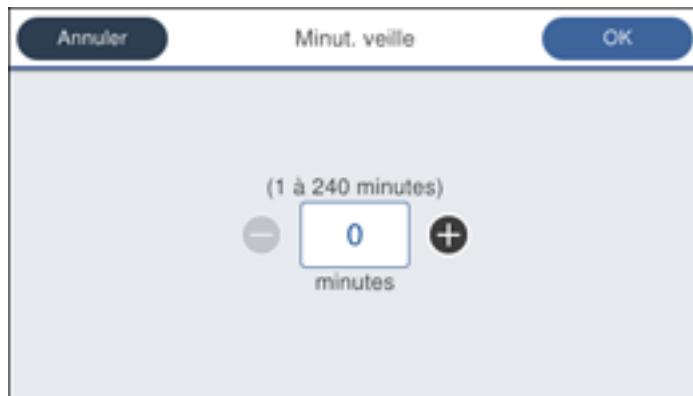

3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez l'icône – ou + pour réduire ou augmenter le nombre de minutes.
 - Sélectionnez le champ du nombre de minutes sur l'écran ACL, puis entrez le nombre de minutes désiré sur le pavé numérique et sélectionnez **OK**.
4. Sélectionnez **OK**.

Sujet parent: [Utilisation des paramètres de consommation d'énergie](#)

Modification des paramètres d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param de base > Minuterie d'extinction**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez un délai entre **30 minutes** et **12h**.

Sujet parent: [Utilisation des paramètres de consommation d'énergie](#)

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur pour imprimer et numériser des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Imprimez depuis n'importe où avec ces solutions Epson Connect :

- Epson Email Print
- Application Epson iPrint Mobile
- Epson Remote Print

Numérisez et envoyez un fichier par courriel ou téléversez-le vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson avec la numérisation en nuage d'Epson ou l'application Epson iPrint Mobile.

[Configuration des services Epson Connect](#)

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)


Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Configuration des services Epson Connect

Si l'adresse courriel de votre produit n'a pas été activée lors de la configuration de votre produit afin que vous puissiez l'utiliser avec Epson Connect, vous pouvez l'activer à partir du panneau de commande.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

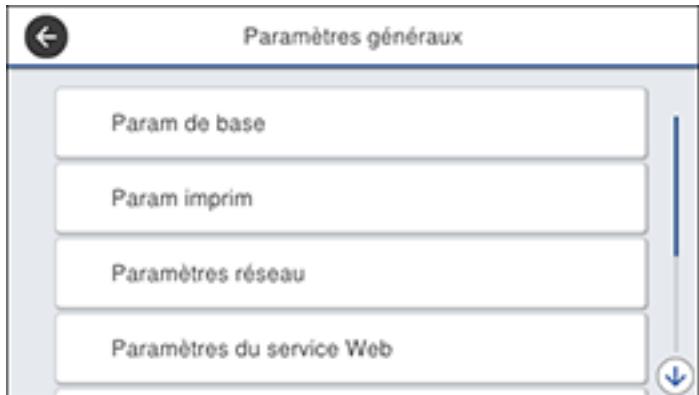

3. Sélectionnez **Paramètres du service Web > Services Epson Connect**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Enreg**.
5. Suivez les instructions à l'écran afin d'activer l'adresse courriel de votre produit.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un fichier PDF, un document Microsoft Office ou une photo à un courriel et envoyez-le à votre produit. Le courriel et les pièces jointes s'imprimeront automatiquement.

1. Connectez votre produit à votre réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré Email Print lors de l'installation des logiciels du produit, consultez le lien ci-dessous pour utiliser le panneau de commande afin d'activer votre adresse courriel unique. Ou visitez epson.ca/connect pour en apprendre davantage sur Email Print, pour créer un compte Epson Connect et pour enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.
3. Vous êtes prêt à envoyer et imprimer des courriels avec l'adresse Email Print de votre produit.

Remarque: Visitez le site Web epsonconnect.com et accédez à votre compte Epson Connect afin de personnaliser le courriel de votre produit, de régler les paramètres d'impression et de configurer d'autres services Epson Connect.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Tâches associées

[Configuration des services Epson Connect](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer et numériser avec des produits Epson qui sont connectés à un réseau. Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Connectez votre produit à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Visitez epson.ca/connect pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.

5. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit Epson.

Vous êtes prêt à imprimer ou numériser avec votre appareil mobile et votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer à l'aide d'un produit ayant une adresse courriel Epson peu importe où il se trouve dans le monde.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez [epsonconnect.com](#) afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

Remarque: Notez l'adresse courriel de votre produit.

3. Visitez le site Web [epsonconnect.com](#) pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
4. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
5. Saisissez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson pendant la configuration de Remote Print.
6. Vous êtes prêt à imprimer à distance. Sélectionnez la commande d'impression dans l'application sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et choisissez l'option Remote Print pour votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson

Les services de numérisation en nuage d'Epson vous permettent de numériser et d'envoyer un fichier par courriel ou de le téléverser vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson. Enregistrez une adresse courriel ou un service en ligne comme Box, DropBox, Evernote ou Google Drive sur votre compte Epson Connect.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez epsonconnect.com afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

Remarque: Notez l'adresse courriel et le mot de passe de votre produit.

3. Visitez epson.ca/epsonconnect-fr afin d'accéder à votre compte avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez votre produit, sélectionnez **Numér. vers Cloud** et sélectionnez **Liste de destination**.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.
6. Vous êtes prêt à utiliser la numérisation en nuage. Sélectionnez le paramètre de numérisation en nuage (ou cloud) sur le panneau de commande de votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, iPad, iPod touch et Mac sans avoir à installer des pilotes ou télécharger un logiciel.



Remarque: Si vous avez désactivé les messages de configuration de papier sur le panneau de commande de votre produit, vous ne pouvez pas utiliser AirPrint. Consultez le lien ci-après pour activer les messages, au besoin.

1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Configurez votre produit pour l'impression sans fil. Consultez le lien ci-après.
3. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
4. Imprimez depuis votre dispositif avec votre produit.

Remarque: Pour obtenir plus de détails, consultez la page d'AirPrint sur le site Web d'Apple.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

[Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Paramétrage de l'impression sur un Chromebook

Votre imprimante Epson prend en charge l'impression native sur Chromebook; cela vous permet d'imprimer à partir d'un Chromebook sans pilotes ou câbles.

Pour obtenir des instructions pour la configuration de votre imprimante, visitez [Configurez votre imprimante Epson sur votre Chromebook](#).

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression Android avec Epson Print Enabler

Vous pouvez imprimer sans fil des documents, des courriels et des pages Web directement de votre tablette ou votre téléphone Android (Android version 4.4 ou ultérieure). En quelques étapes seulement, votre appareil Android détectera le produit Epson à proximité et imprimera.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Téléchargez le logiciel Epson Print Enabler depuis Google Play sur votre appareil Android.
3. Accédez aux **Paramètres** de votre appareil Android, sélectionnez **Impression** et activez le logiciel Epson, au besoin.
4. Connectez votre appareil Android au même réseau sans fil que votre produit.
5. Vous êtes prêt à imprimer. À partir d'une application Android comme Chrome ou Gmail, appuyez sur l'icône de menu et imprimez ce qui se trouve à l'écran.

Remarque: Si vous ne voyez pas votre produit, appuyez sur **Toutes les imprimantes** et sélectionnez votre produit.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression avec Fire OS

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Amazon Fire vers votre produit Epson connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Vous pouvez envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson en quelques étapes seulement sous Courriel, Contacts et WPS Office.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Connectez votre appareil Amazon au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Amazon, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant qu'un plugiciel est nécessaire, appuyez sur **OK**, puis sur **Télécharger**. Si votre produit Amazon Fire utilise Fire OS 5 ou une version plus récente, votre appareil utilise automatiquement l'application du service d'impression Mopria intégrée pour imprimer.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression mobile avec Windows 10

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Windows 10 vers votre produit Epson situé à proximité et connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Repérez l'option d'impression dans votre application Windows 10 afin d'envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Connectez votre appareil mobile Windows 10 au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Windows 10, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows

Vous pouvez utiliser l'application gratuite Epson Print and Scan pour imprimer des photos et numériser depuis votre tablette Pro ou Surface RT Windows (Windows 8 ou version ultérieure) avec les produits Epson connectés à un réseau. L'application Epson Print and Scan vous permet de numériser et saisir des images directement vers votre tablette ou vers Microsoft OneDrive.

Remarque: L'application Epson Print and Scan ne prend pas en charge l'impression avec Windows 10 Mobile et n'offre pas de fonctions de numérisation pour les produits sans scanner.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Téléchargez l'application Epson Print and Scan depuis la boutique d'applications Microsoft Windows Store.
3. Connectez votre tablette Windows au même réseau sans fil que votre produit.
4. Ouvrez l'application Epson Print and Scan et sélectionnez votre produit Epson.

Vous êtes prêt à imprimer des photos et à numériser.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation du service d'impression Mopria

Vous pouvez utiliser le service d'impression Mopria afin d'imprimer depuis votre tablette ou téléphone Android (version 4.4 ou ultérieure) vers votre produit Epson ou tout produit certifié pour l'utilisation avec Mopria provenant d'un autre fabricant. Vous pouvez télécharger le service d'impression Mopria depuis Google Play.

Remarque: Pour obtenir plus de détails concernant le service d'impression Mopria, [cliquez ici](#) (É.-U.) ou [cliquez ici](#) (Canada).

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Téléchargez l'application du service d'impression Mopria depuis Google Play avec votre appareil Android.

Remarque: Mopria pourrait être préinstallé sur certains appareils Samsung Galaxy.

3. Accédez aux **Paramètres** sur votre appareil Android, sélectionnez **Impression** et activez le service d'impression Mopria, au besoin.
4. Connectez votre appareil Android au même réseau sans fil que votre produit.
5. Vous êtes prêt à imprimer. À partir d'une application Android comme Chrome ou Gmail, appuyez sur l'icône de menu et sélectionnez **Imprimer**. Puis, sélectionnez **Toutes les imprimantes**, sélectionnez votre produit Epson, réglez les paramètres d'impression et imprimez.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

[Recommandations pour la sécurité réseau](#)

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

[Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

[Configuration des paramètres du serveur de courriel](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Recommandations pour la sécurité réseau

Pour aider à prévenir l'accès non autorisé à votre produit sur un réseau, vous devriez protéger votre environnement réseau en prenant les mesures de sécurité appropriées.

Les mesures de sécurité énumérées ci-dessous peuvent aider à diminuer les risques d'intrusion tels que la perte de données, l'utilisation des lignes téléphoniques et de télécopie et autres :

- Activez la sécurité sur le LAN sans fil**

Activez la sécurité appropriée sur le LAN sans fil que vous planifiez utiliser avec votre produit. La sécurité réseau telle qu'un mot de passe réseau peut prévenir l'interception de trafic via le LAN sans fil. Il est possible que votre fournisseur de service Internet ait déjà activé un mot de passe pour votre routeur. Consultez votre fournisseur de service Internet et la documentation du routeur pour obtenir des instructions sur la façon de changer le mot de passe et de sécuriser votre réseau.

- Connectez le produit seulement à un réseau protégé par un pare-feu**


Votre produit pourrait être exposé à des menaces en matière de sécurité s'il est connecté directement à Internet. Connectez-le plutôt à un routeur ou via une connexion réseau protégée par un pare-feu. Votre fournisseur de service Internet pourrait avoir installé un pare-feu sur le routeur; vérifiez auprès du fournisseur pour obtenir une confirmation. Pour des résultats optimaux, configurez et utilisez une adresse IP privée pour votre connexion réseau.

- Modifiez le mot de passe administrateur par défaut de votre produit**

Si votre produit est doté d'une option de réglage d'un mot de passe administrateur, modifiez le mot de passe administrateur par défaut pour empêcher l'accès à des données personnelles stockées sur le produit (telles que les identifiants, les mots de passe et les listes de contacts) par des utilisateurs non autorisés.

Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

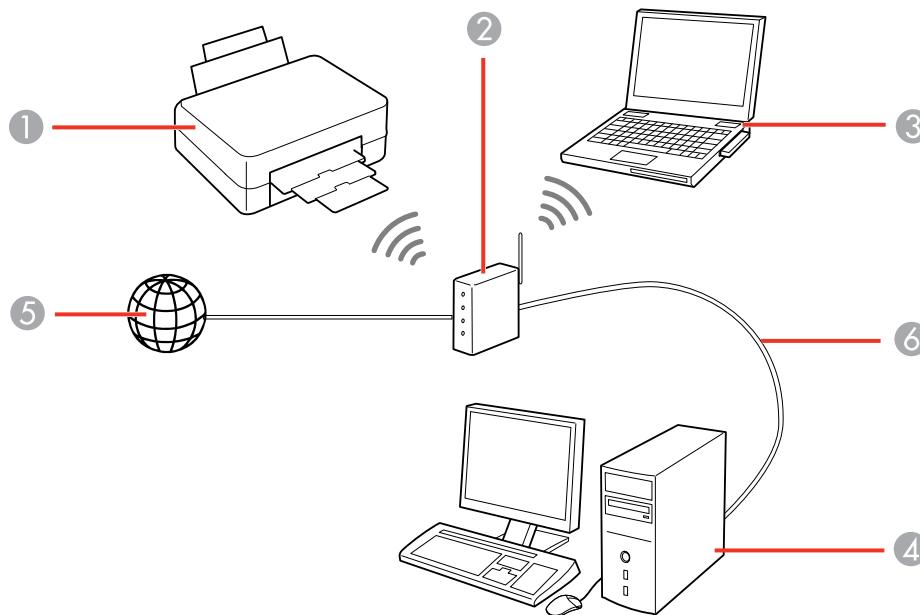

- 1 Produit Epson
- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande


Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit à un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez les logiciels nécessaires en les téléchargeant sur le site d'Epson. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

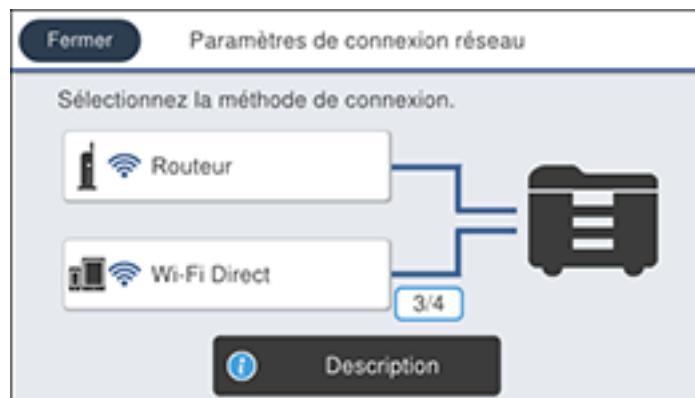

3. Sélectionnez **Routeur**.

- Sélectionnez **Commencer la configuration**, **Changer les paramètres** ou **Changer à connexion Wi-Fi**, selon vos paramètres de connexion actuels.
- Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.
- Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil parmi la liste ou sélectionnez **Saisissez manuellement** pour saisir le nom manuellement. Si vous entrez le nom manuellement, utilisez le clavier qui s'affiche à l'écran pour saisir le nom de votre réseau et activez le paramètre de mot de passe afin de saisir le mot de passe.
- Sélectionnez le champ **Saisissez Mot de passe**, puis saisissez le mot de passe sans fil en utilisant le clavier affiché.

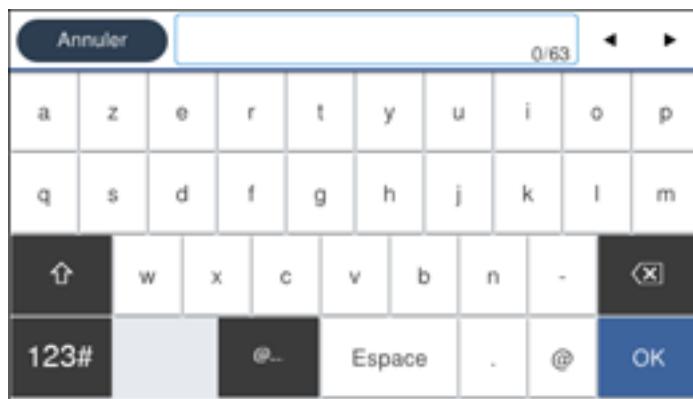

Remarque: Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Sélectionnez les flèches de gauche ou de droite pour déplacer le curseur.
 - Pour changer la casse des lettres, sélectionnez .
 - Pour supprimer le caractère précédent, sélectionnez .
 - Pour entrer des chiffres et des symboles, sélectionnez .
 - Pour entrer une espace, sélectionnez **Espace**.
- Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.

9. Confirmez les paramètres de réseau affichés et sélectionnez **Commencer la configuration** pour sauvegarder.
10. Si vous voulez imprimer un rapport de configuration réseau, sélectionnez **Imprimer rapport de vérification**. (Sinon, sélectionnez **OK**.)
11. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

L'icône  s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure de vous connecter directement au produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif, puis d'imprimer. Si vous imprimez depuis un ordinateur, assurez-vous que vous avez installé les logiciels réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'icône , il est possible que vous ayez sélectionné un nom de réseau incorrect ou saisi un mot de passe incorrect. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Sujet parent: [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

Références associées


[Informations sur les icônes d'état](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre appareil sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis. En mode Wi-Fi Direct, le produit agit lui-même comme point d'accès réseau pour un maximum de 4 appareils.

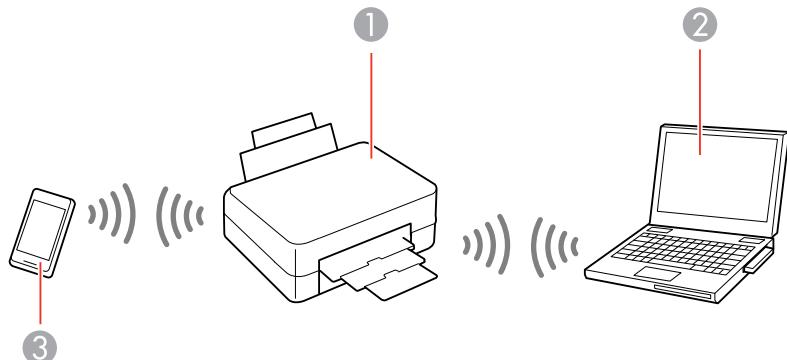

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre appareil sans fil

[Connexion d'un appareil iOS utilisant Wi-Fi Direct](#)

[Connexion d'appareils Android utilisant Wi-Fi Direct](#)

[Connexion d'un appareil non iOS/Android utilisant Wi-Fi Direct](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Connexion d'un appareil iOS utilisant Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter un iPhone ou un iPad directement à votre produit sans utiliser un routeur sans fil ou un point d'accès. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre appareil iOS doit avoir les éléments suivants installés :


- iOS 11 ou version ultérieure
- Application d'appareil photo standard intégrée
- Epson iPrint version 7.0 ou version ultérieure

Si votre appareil iOS ne prend pas en charge le logiciel mentionné ci-dessus, consultez plutôt le lien ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

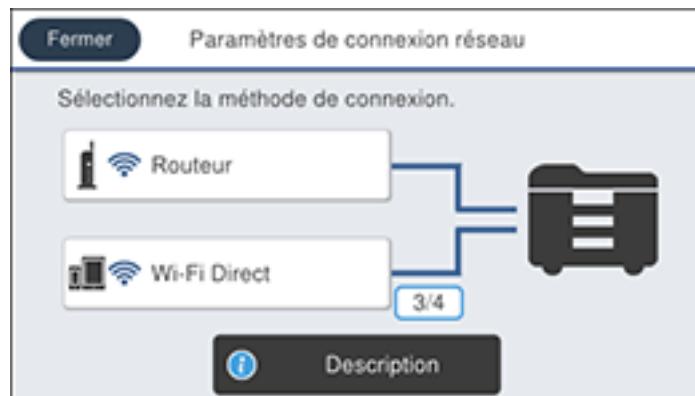

3. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
4. Sélectionnez **Commencer la configuration**.
5. Sélectionnez **iOS**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sur votre appareil intelligent, ouvrez l'application d'appareil photo standard et numérissez le code QR affiché à l'écran ACL du produit.
7. Touchez le message de code QR affiché sur votre appareil intelligent.
8. Touchez **Joindre** lorsque vous êtes invité à joindre un réseau Wi-Fi.
9. À l'écran ACL du produit, sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
10. Sur votre appareil intelligent, ouvrez l'application Epson iPrint et touchez **Aucune imprimante sélectionnée**.
11. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez établir une connexion.
12. À l'écran ACL du produit, sélectionnez **Terminé**.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Tâches associées

[Connexion d'un appareil non iOS/Android utilisant Wi-Fi Direct](#)

Connexion d'appareils Android utilisant Wi-Fi Direct


Vous pouvez connecter un appareil Android directement à votre produit sans utiliser un routeur sans fil ou un point d'accès. Pour utiliser cette fonctionnalité, votre appareil Android doit avoir les éléments suivants installés :

- Android 4.4 ou version ultérieure
- Epson iPrint version 7.0 ou version ultérieure

Si votre appareil intelligent ne prend pas en charge le logiciel mentionné ci-dessus, consultez plutôt le lien ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

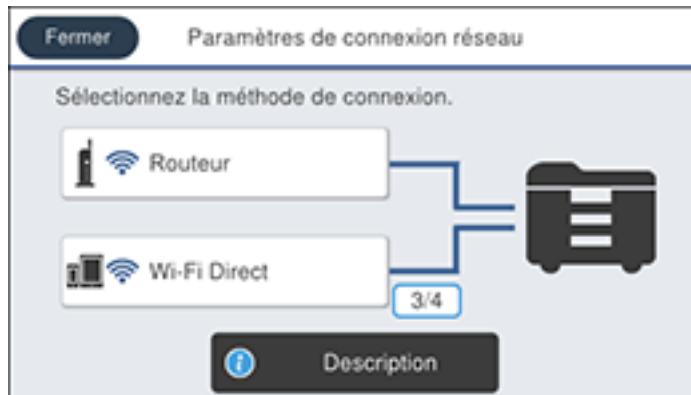

3. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
4. Sélectionnez **Commencer la configuration**.
5. Sélectionnez **Android**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sur votre appareil intelligent, ouvrez l'application Epson iPrint et touchez **Aucune imprimante sélectionnée**.
7. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez établir une connexion.
8. À l'écran ACL du produit, sélectionnez **Accepter**.
9. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Terminé**.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Tâches associées


[Connexion d'un appareil non iOS/Android utilisant Wi-Fi Direct](#)

Connexion d'un appareil non iOS/Android utilisant Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter un appareil non iOS/Android directement à votre produit sans utiliser un routeur sans fil ou un point d'accès.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

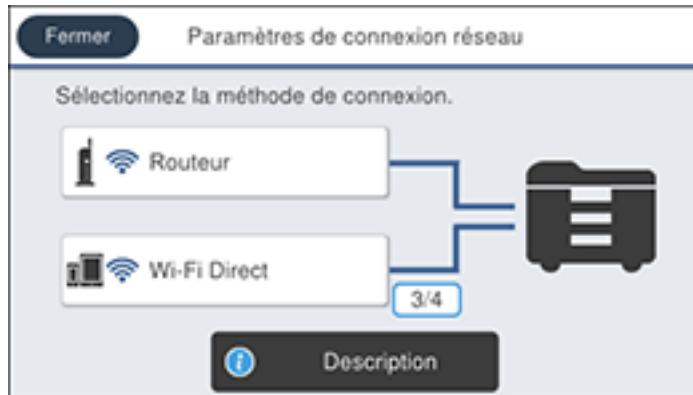

3. Sélectionnez **Wi-Fi Direct**.
4. Sélectionnez **Commencer la configuration**.
5. Sélectionnez **Appareils avec autres SE**.

Le nom de réseau (SSID) et le mot de passe sont affichés.



6. Ouvrez l'écran Wi-Fi sur votre appareil intelligent.
7. Sélectionnez le nom du réseau (SSID) et entrez le mot de passe affiché à l'écran ACL de votre produit.

8. À l'écran ACL du produit, sélectionnez **Suivant**.
9. Sur votre appareil intelligent, ouvrez l'application Epson iPrint et touchez **Aucune imprimante sélectionnée**.
10. Sélectionnez l'imprimante à laquelle vous souhaitez établir une connexion.
11. À l'écran ACL du produit, sélectionnez **Terminé**.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Remarque: Pour vérifier si votre routeur est compatible avec la fonction WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

[Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Routeur**.
4. Sélectionnez **Commencer la configuration**, **Changer les paramètres** ou **Changer à connexion Wi-Fi**, selon vos paramètres de connexion actuels.
5. Sélectionnez **Config. boutons poussoirs (WPS)**.
6. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.
7. Appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

L'icône  s'affichera sur l'écran ACL et vous devriez être en mesure de vous connecter directement au produit à partir de votre ordinateur ou votre dispositif, puis d'imprimer. Si vous imprimez depuis un ordinateur, assurez-vous que vous avez installé les logiciels réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'icône , répétez ces étapes pour réessayer.

Sujet parent: [Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)


Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Param**.
3. Sélectionnez **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

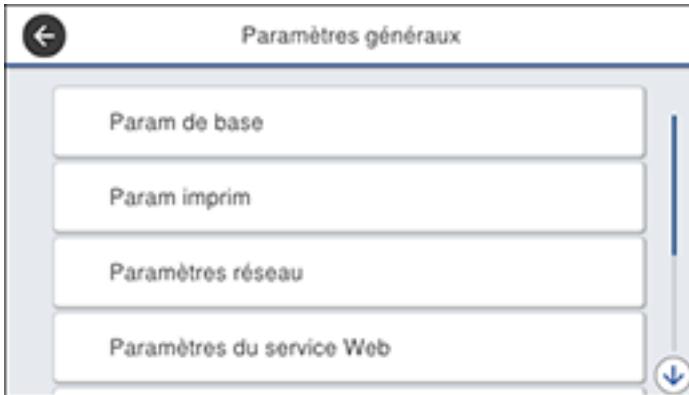

4. Sélectionnez **Paramètres réseau > État réseau > Impr.feui.d'état**.
5. Sélectionnez **Impression** pour imprimer la feuille d'état.

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.


Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour consulter des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du produit sur un réseau.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param**.
3. Sélectionnez **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

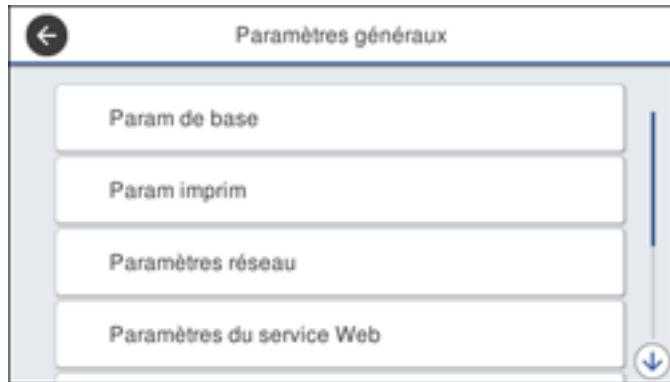

4. Sélectionnez **Paramètres réseau**.
5. Sélectionnez **Vérification de la connexion au réseau**.
6. Sélectionnez **Imprimer rapport de vérification**.
7. Sélectionnez **Imprimer**.

Examinez les codes d'erreur et les solutions indiquées sur le rapport de connexion réseau.


[Codes et messages sur le rapport de connexion réseau](#)

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Codes et messages sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les codes d'erreur et les messages indiqués sur le rapport de connexion réseau pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec les connexions réseau. Les tableaux ci-dessous listent

les solutions aux problèmes selon les codes d'erreur et les messages qui pourraient s'afficher dans la partie supérieure du rapport.

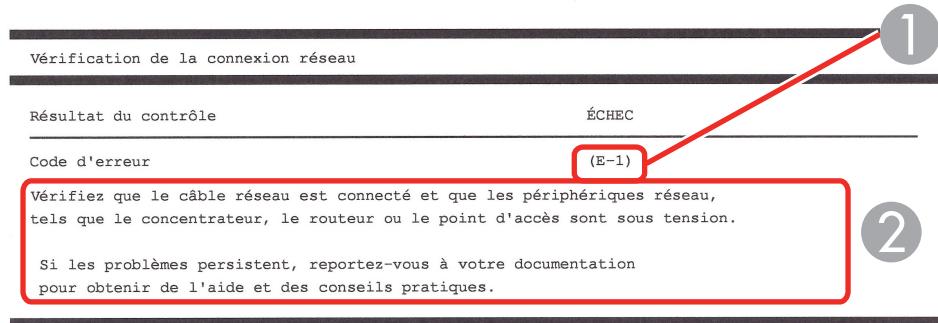

- 1 Code d'erreur
- 2 Message

Remarque: Certains des codes d'erreur et des messages listés ici pourraient ne pas s'appliquer à votre produit.

Codes d'erreur et messages

Code d'erreur et message	Solution
E-1 Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les périphériques réseau, tels que le concentrateur, le routeur ou le point d'accès, sont sous tension.	Assurez-vous que votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur sont allumés et que le câble réseau est bien connecté à votre appareil et votre produit. Si vous essayez de configurer le Wi-Fi, retirez le câble réseau et configurez le Wi-Fi de nouveau. Il n'est pas possible d'établir une connexion Ethernet et Wi-Fi en même temps.

Code d'erreur et message	Solution
<p>E-2, E-3 ou E-7</p> <p>Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le routeur/point d'accès est allumé et que le réseau sans fil (SSID) est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p> <p>Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le nom du réseau sans fil (SSID) du PC que vous voulez connecter est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p> <p>Le mot de passe/la clé de sécurité entré(e) ne correspond pas au réglage de votre routeur/point d'accès. Vérifiez le mot de passe/la clé de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p>	<p>Vérifiez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que votre routeur ou point d'accès est allumé, et est correctement connecté à votre ordinateur ou votre périphérique réseau. Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. Rapprochez le produit de votre routeur ou point d'accès et retirez tout obstacle entre les deux. De plus, éloignez votre produit des autres appareils comme les téléphones sans fil et les micro-ondes. Assurez-vous que le SSID indiqué sur le rapport de connexion réseau correspond à celui sur l'étiquette de votre routeur ou point d'accès. De plus, assurez-vous que votre SSID inclut seulement des caractères et des symboles ASCII, sinon votre produit ne peut afficher le SSID correctement. Si vous utilisez la configuration via une touche WPS pour établir une connexion réseau, assurez-vous que votre routeur ou point d'accès prend en charge le protocole WPS. Si vous utilisez un mot de passe réseau, vérifiez l'étiquette sur votre routeur ou point d'accès pour confirmer que vous utilisez le bon mot de passe, ou vérifiez avec votre administrateur réseau ou dans la documentation du routeur/point d'accès. Si vous vous connectez à un SSID généré par un appareil intelligent d'affiliation, vérifiez le SSID et le mot de passe dans la documentation fournie avec l'appareil connecté. Si votre connexion sans fil se déconnecte soudainement, et qu'un autre appareil intelligent a été ajouté au réseau en utilisant la configuration via une touche WPS ou que votre réseau a été configuré en utilisant une autre méthode, essayez de télécharger et d'installer de nouveau le logiciel du produit.

Code d'erreur et message	Solution
E-5 Le mode de sécurité (par ex. WEP, WPA) ne correspond pas au paramètre actuel du produit. Vérifiez le mode de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	<p>Assurez-vous que le type de sécurité du routeur ou point d'accès est réglé sur l'un des types suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le routeur ou point d'accès, puis réinitialisez les paramètres réseau du produit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEP 64 bits (40 bits) • WEP 128 bits (104 bits) • WPA PSK (TKIP/AES); également appelé WPA Personal • WPA2 PSK (TKIP/AES); également appelé WPA2 Personal • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES) <p>De plus, assurez-vous d'être connecté à la fréquence 2,4 GHz de votre réseau et d'utiliser le mot de passe pour cette fréquence.</p>
E-6 L'adresse MAC de votre imprimante est peut-être filtrée. Déterminez si le routeur/point d'accès dispose de limitations, telles que le filtrage des adresses MAC. Reportez-vous à la documentation du routeur/point d'accès ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	<p>Si le filtrage d'adresses MAC est activé sur votre routeur ou point d'accès, enregistrez l'adresse MAC du produit de manière à ce qu'elle ne soit pas filtrée. Localisez l'adresse MAC sur le rapport de connexion réseau et consultez la documentation de votre routeur ou point d'accès pour obtenir les instructions.</p> <p>Si votre routeur ou point d'accès utilise une authentification partagée au niveau de la sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects.</p> <p>Si votre routeur ou point d'accès limite le nombre d'appareils connectés, augmentez le nombre maximum de connexions. Consultez la documentation de votre routeur ou point d'accès pour les instructions.</p>

Code d'erreur et message	Solution
E-8 Une adresse IP incorrecte est attribuée à l'imprimante. Vérifiez la configuration d'adresse IP du périphérique réseau (concentrateur, routeur ou point d'accès). Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Si le paramètre Obtenir l'adresse IP du produit est réglé à Auto , activez la fonction DHCP sur votre routeur ou point d'accès. Si ce paramètre est réglé à Manuel , l'adresse IP définie est peut-être hors de la plage ou sur un segment réseau différent; définissez une adresse IP valide en utilisant le panneau de commande ou l'utilitaire Web Config. Vous pouvez aussi éteindre votre produit et le routeur ou point d'accès, attendre 10 secondes et les allumer de nouveau.
E-9 Vérifiez la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que votre ordinateur ou appareil réseau est allumé. Assurez-vous aussi de pouvoir accéder à Internet et aux autres appareils sur le même réseau depuis les appareils que vous tentez de connecter au produit. S'il n'est toujours pas possible d'établir une connexion, éteignez votre routeur ou point d'accès, patientez environ 10 secondes, et rallumez-le. Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau.

Code d'erreur et message	Solution
E-10 Vérifiez la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que les autres appareils sur le réseau sont allumés et effectuez ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de votre produit est réglé à Manuel, vérifiez les adresses réseau (l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse passerelle par défaut) sur le rapport de connexion réseau afin de confirmer qu'ils sont corrects. S'ils ne le sont pas, corrigez les paramètres. Si la fonction DHCP est activée, réglez le paramètre Obtenir l'adresse IP du produit à Auto. Si vous souhaitez utiliser l'adresse attribuée par la fonction DHCP comme une adresse statique, réglez le paramètre Obtenir l'adresse IP à Manuel, entrez l'adresse IP du produit comme listé dans le rapport de connexion réseau et réglez le masque sous-réseau à 255.255.255.0. S'il n'est toujours pas possible d'établir une connexion, éteignez votre routeur ou point d'accès, patientez environ 10 secondes, et rallumez-le.
E-11 La configuration est incomplète. Vérifiez la configuration de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Si vous réglez le paramètre Configuration TCP/IP de votre produit à Manuel , vérifiez que l'adresse de la passerelle par défaut indiquée sur le rapport de connexion réseau est correcte. Vous devez aussi allumer l'appareil qui est configuré comme passerelle par défaut.

Code d'erreur et message	Solution
<p>E-12</p> <p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) - l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre - la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle par défaut est correcte <p>Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p>	<p>Assurez-vous que les autres appareils sur le réseau sont allumés et effectuez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous les entrez manuellement, assurez-vous que les adresses réseau (l'adresse IP, le masque sous-réseau et l'adresse passerelle par défaut) sont correctes. • Vérifiez que les adresses du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut pour les autres appareils sont les mêmes. • Assurez-vous que l'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres appareils. <p>Si vous ne pouvez toujours pas établir de connexion, effectuez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. • Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau. • Si votre routeur ou point d'accès utilise le type de sécurité WEP avec plusieurs mots de passe enregistrés, assurez-vous que le premier mot de passe enregistré est configuré sur votre produit.

Code d'erreur et message	Solution
<p>E-13</p> <p>Vérifiez les éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) - l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre - la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques sont correctes <p>Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.</p>	<p>Assurez-vous que votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur sont allumés. Assurez-vous aussi que la configuration TCP/IP sur votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur n'est pas effectuée manuellement; sinon, les paramètres réseau de votre produit pourraient être différents de ceux des appareils configurés manuellement.</p> <p>Si vous ne pouvez toujours pas établir de connexion, effectuez ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. • Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau. • Si votre routeur ou point d'accès utilise le type de sécurité WEP avec plusieurs mots de passe enregistrés, assurez-vous que le premier mot de passe enregistré est configuré sur votre produit.

Messages dans l'environnement réseau

Message	Solution
Le même SSID est peut-être configuré sur plusieurs points d'accès.	Vérifiez les paramètres sur votre routeur ou autres points d'accès afin de vous assurer que chacun utilise un SSID différent.
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Rapprochez le produit de votre routeur ou point d'accès et retirez tout obstacle entre les deux. Puis, éteignez votre routeur ou point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. S'il ne se connecte toujours pas à votre produit, consultez la documentation fournie avec votre routeur ou point d'accès pour obtenir des solutions.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à 4 ordinateurs et appareils reliés via une connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). Pour ajouter un autre appareil, déconnectez d'abord l'un des appareils connectés.

Sujet parent: [Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Configuration des paramètres du serveur de courriel

Pour utiliser les fonctions telles que la numérisation vers courriel ou le transfert des télécopies par courriel, vous devez d'abord configurer le serveur de courriel. Vous pouvez sélectionner les paramètres du serveur de courriel à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Paramètres réseau**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Avancé > Serveur d'email > Param. serveur**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez l'une des options affichées ci-dessus, puis sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser. Contactez votre fournisseur d'accès Internet si nécessaire pour confirmer la méthode d'authentification du serveur de courriel.
5. Sélectionnez **Continu** pour sauvegarder vos réglages.
6. Sélectionnez **Fermer** pour quitter.
7. Sélectionnez **Vérification de la connexion au réseau** pour vérifier la connexion au serveur de courriel.

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Tâches associées

[Numérisation vers un courriel](#)

[Transfert des télécopies reçues](#)

Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

Remarque: Pour plus d'informations concernant les paramètres administrateur, consultez le [Guide de l'administrateur](#).

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit dans la liste de la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.

Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi.

1. Débranchez le câble USB de votre produit.
2. Désinstallez les logiciels de votre produit.
3. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.

2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.
3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de la connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de la configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

Remarque: Si vous passez à un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et la bande 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chacune, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur pour les instructions.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 - **Mac** : Passez à l'étape suivante.
2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

Remarque: Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Appuyez sur l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Routeur** > **Changer les paramètres** ou **Changer à connexion Wi-Fi** > **Autres** > **Désactiver le Wi-Fi**.
4. Sélectionnez **Démarrer la configuration** pour désactiver le Wi-Fi.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript

Avant d'activer le pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou l'impression PostScript, assurez-vous que vous avez installé les logiciels de votre produit tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Pour télécharger le pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou les pilotes PostScript, visitez le site epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

[Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Installation du logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Installation du logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Mac](#)

[Sélection des paramètres PDL \(langage de description de page\)](#)

[Sélection des paramètres de langage et d'interface de l'imprimante](#)

[Impression d'une feuille d'état PCL ou PS3 \(PostScript\)](#)


Installation du pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Le pilote Epson Universal Print Driver est compatible avec plusieurs langages d'imprimante comme PCL et ESC/P-R, et peut être installé sur un ordinateur Windows.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression. Selon votre modèle, certains langages d'imprimantes pourraient ne pas être compatibles.

1. Pour télécharger le fichier **EPSON Universal Print Driver**, visitez epson.ca/support et sélectionnez votre produit.
2. Après avoir téléchargé le fichier d'installation, double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.


3. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que cette fenêtre s'affiche :

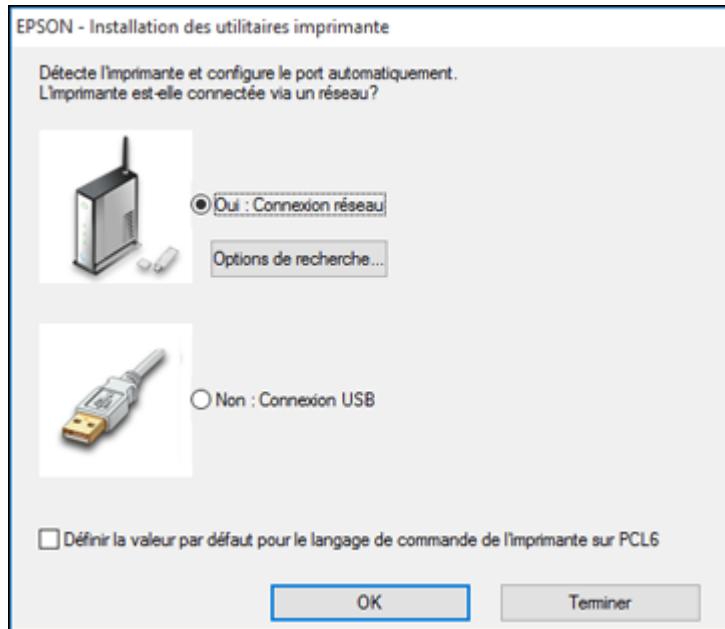

4. Sélectionnez **Oui : Connexion réseau** et cliquez sur **OK**.

Remarque: Cochez la case **Définir la valeur par défaut pour le langage de commande de l'imprimante sur PCL6** si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit PCL6. Laissez cette case décochée si vous souhaitez que le langage d'imprimante par défaut soit ESC/P-R. (Vous pouvez modifier ce paramètre ultérieurement, tel que nécessaire.)

Une fois que le logiciel a terminé la recherche des produits, un écran comme celui-ci s'affiche :

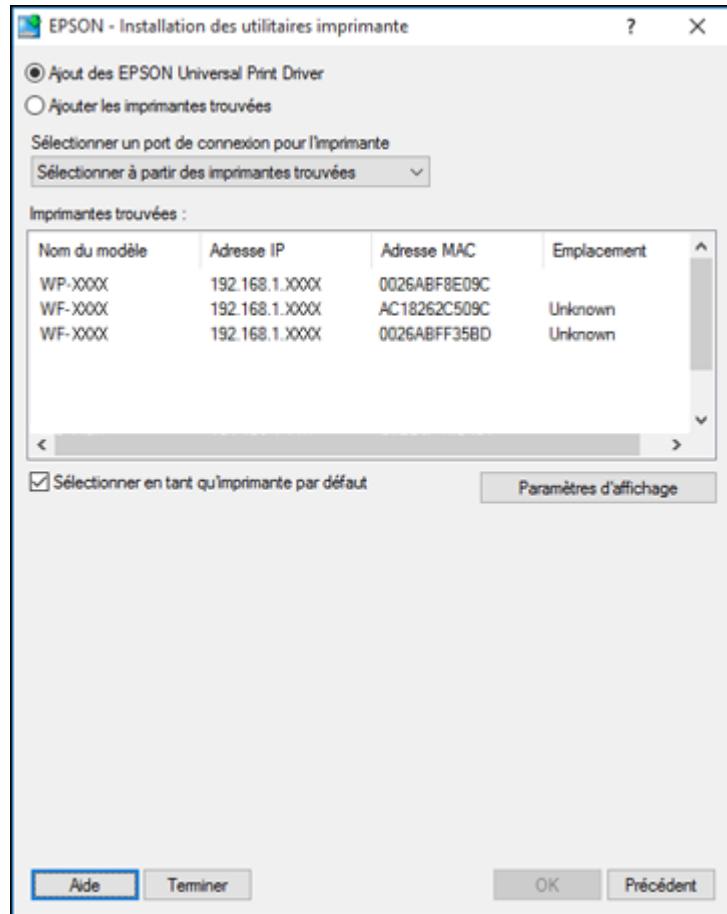

5. Choisissez une des méthodes suivantes :
 - Si vous voulez installer un seul produit, assurez-vous que l'option **Ajout des EPSON Universal Print Driver** est sélectionnée, et passez à l'étape suivante.

- Si vous voulez installer plusieurs produits, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées** et passez à l'étape 9.


Remarque: Vous pouvez personnaliser et filtrer les résultats de la recherche de produits en cliquant sur **Paramètres d'affichage**.

6. Ouvrez le menu **Sélectionner un port de connexion pour l'imprimante** et sélectionnez un port d'imprimante existant, si nécessaire. Sinon, passez cette option pour créer un nouveau port automatiquement.
7. Sélectionnez le produit que vous voulez installer dans la liste Imprimantes trouvées.

Remarque: Décochez la case **Sélectionner en tant qu'imprimante par défaut** si vous ne voulez pas que le produit devienne l'imprimante par défaut.

8. Cliquez sur **OK**, puis passez les étapes suivantes.

9. Si vous installez plus d'un produit, sélectionnez les produits depuis la liste Imprimantes trouvées et cliquez sur **Ajouter les imprimantes trouvées**.

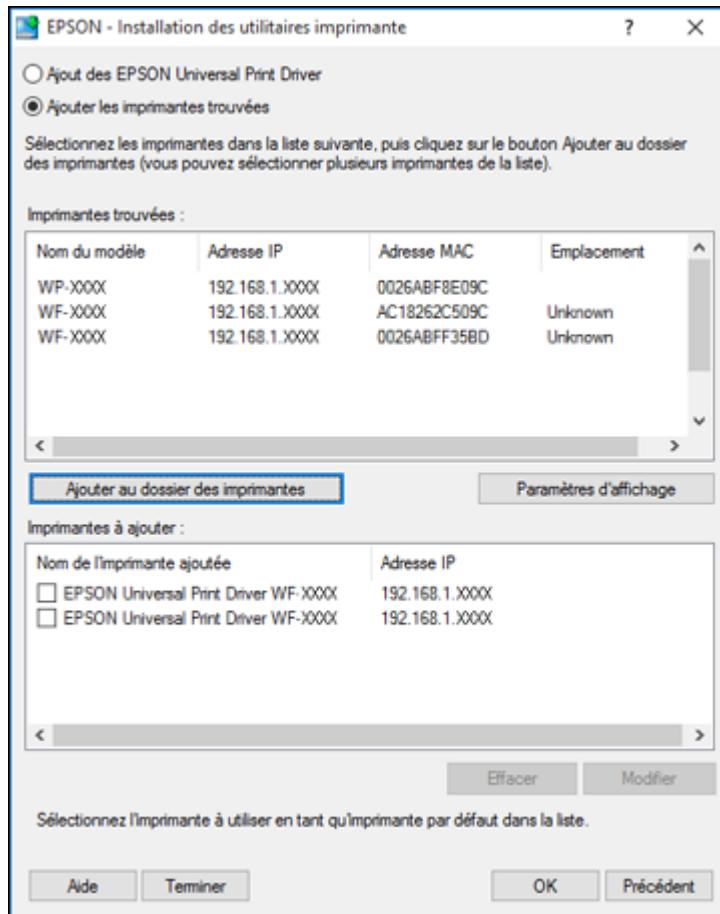

Les produits sélectionnés apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.

10. Cochez la case d'un des produits pour le définir en tant qu'imprimante par défaut, si nécessaire.
11. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows

Si vous n'avez pas installé le logiciel d'impression Epson standard ou le logiciel Epson Universal Print Driver, vous devez installer le logiciel d'impression PostScript (PS3) avant de pouvoir ajuster les paramètres d'impression et imprimer avec l'imprimante depuis le réseau.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression.

1. Pour télécharger l'**Ensemble des pilotes et logiciels - PS3 PostScript**, visitez le site epson.ca/support et effectuez une recherche pour votre produit.
2. Après avoir téléchargé le fichier d'installation, double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.
3. Cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Installer**.
6. Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Installation du logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac

Si vous n'avez pas installé le logiciel d'impression Epson standard, vous devez installer le logiciel d'impression PostScript (PS3) avant de pouvoir ajuster les paramètres d'impression et imprimer avec l'imprimante depuis le réseau.

Remarque: Assurez-vous que votre produit est sous tension et est connecté au même réseau que votre ordinateur avant d'installer le logiciel d'impression.

1. Pour télécharger le fichier **Ensemble des pilotes et logiciels - PS3 PostScript**, visitez epson.ca/support et sélectionnez votre produit.
2. Après avoir téléchargé le fichier d'installation, double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.
3. Double-cliquez sur **EPSON**.
4. Cliquez sur **Continuer** aux deux prochains écrans.
5. Cliquez sur **Accepter**.

6. Cliquez sur **Exécuter**.
7. Si nécessaire, entrez le mot de passe administrateur.
8. Cliquez sur **Démarrer** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript

Sélection des paramètres PDL (langage de description de page)

Vous pouvez sélectionner les paramètres d'impression PCL et PostScript à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param**.
3. Sélectionnez **Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :




4. Sélectionnez **Param imprim**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

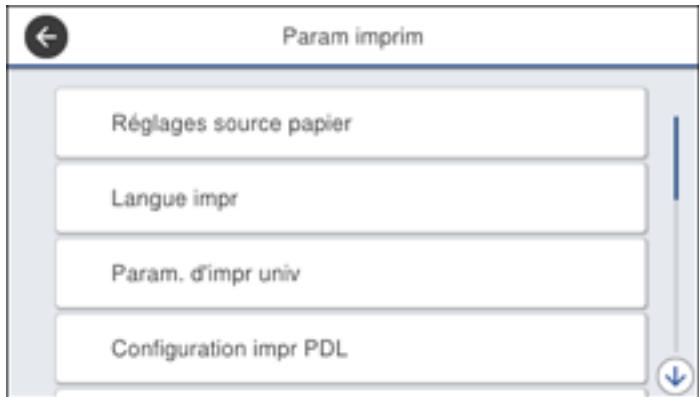

5. Sélectionnez **Configuration impr PDL**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

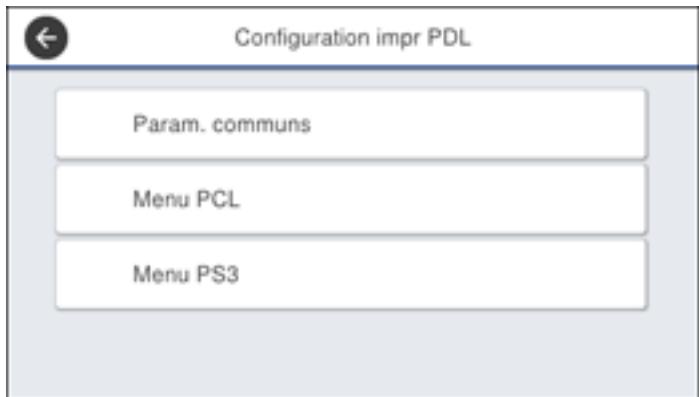

6. Sélectionnez l'une des options affichées ci-dessus, puis sélectionnez les options de configuration d'impression PDL que vous souhaitez utiliser.
7. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

[Options de configuration de l'impression PDL](#)

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Options de configuration de l'impression PDL

Sélectionnez les options Configuration impr PDL que vous souhaitez utiliser pour l'impression PCL ou PostScript.

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Param. communs		
Taille du papier	Différents formats	Définit la taille de papier par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
Type de papier	Différents types de papier	Définit le type de papier par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
Orientation	Portrait	Définit l'orientation par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
	Paysage	
Qualité	Brouillon	Définit la qualité par défaut pour l'impression PCL ou PostScript.
	Standard	
	Meilleur	
Mode économie encre	Marche/Arrêt	Économise l'encre en réduisant la densité d'impression.
Ordre d'impr	Dern. page au-dessus	Commence l'impression avec la première page d'un fichier.
	Prem. page au-dessus	Commence l'impression avec la dernière page d'un fichier.
Nbre copies	1 à 999	Définit le nombre de copies à imprimer.
Marge de reliure	Bord gauche	Définit le bord de reliure pour les documents recto verso.
	Bord supérieur	
Éject auto papier	Marche/Arrêt	Éjecte automatiquement le papier lorsqu'un travail d'impression est interrompu.
Impr. 2 côtés	Marche/Arrêt	Sélectionne l'impression recto verso.
Menu PCL		

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Source police	Résidente	Utilise une police de caractères préinstallée sur l'imprimante.
	Télécharger	Utilise une police de caractères que vous avez téléchargée.
Numéro Police	1 à 111	Définit le numéro de la police par défaut pour la source de police par défaut.
Taille de la police	0,44 à 99,99 cpp	Définit la taille de police par défaut si la police est extensible et non fixe (la disponibilité dépend des paramètres de source et de numéro de la police).
Taille du point	4,00 à 999,75 pt	Sélectionne la taille du point de la police par défaut si la police est extensible et proportionnelle (la disponibilité dépend des paramètres de source et de numéro de la police).
Jeu symboles	Varié	Sélectionne le jeu de symboles par défaut. Si la police sélectionnée n'est pas disponible pour le jeu de symboles choisi, la source et le numéro de la police sont remplacés par IBM-US (le paramètre par défaut).
Ligne	5 à 128 lignes	Définit le nombre de lignes pour la taille papier et l'orientation sélectionnées. Modifie l'interligne (VMI) stocké dans l'imprimante. Toute modification ultérieure à la taille de la page ou à l'orientation causera des changements dans la valeur de Ligne selon le VMI stocké.
Retour chariot	RC	Sélectionne les commandes de retour de chariot et de saut de ligne lors de l'impression avec un pilote provenant d'un système d'exploitation spécifique.
	RC+SL	
Saut de ligne	SL	
	RC+SL	

Options de configuration de l'impression PDL	Options disponibles	Description
Attrib alim papier	4	Rend la commande de sélection de la source papier compatible avec HP LaserJet 4.
	4K	Rend la commande de sélection de la source papier compatible avec HP LaserJet 4000, 5000 et 8000.
	5S	Rend la commande de sélection de la source papier compatible avec HP LaserJet 5S.
Menu PS3		
Page d'Erreur	Marche/Arrêt	Imprime une feuille affichant l'état lorsqu'une erreur se produit durant l'impression PostScript ou PDF.
Mode	Couleur	Sélectionne le mode couleur pour l'impression PostScript.
	Mono	
Binaire	Marche/Arrêt	À activer lors de l'impression de fichiers contenant des images binaires (disponible lorsque le produit est connecté au réseau). Permet d'imprimer des images binaires même si le pilote est réglé sur ASCII.
Taille page PDF	Différents formats	Sélectionne la taille papier lors de l'impression d'un fichier PDF. Si Auto est sélectionné, la taille papier est déterminée selon la taille de la première page.

Sujet parent: [Sélection des paramètres PDL \(langage de description de page\)](#)


Sélection des paramètres de langage et d'interface de l'imprimante

Vous pouvez sélectionner les paramètres de langage et d'interface de l'imprimante à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.


1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

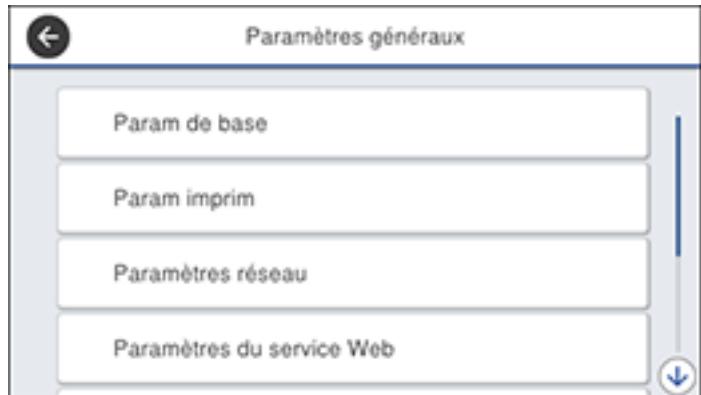

3. Sélectionnez **Param imprim**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

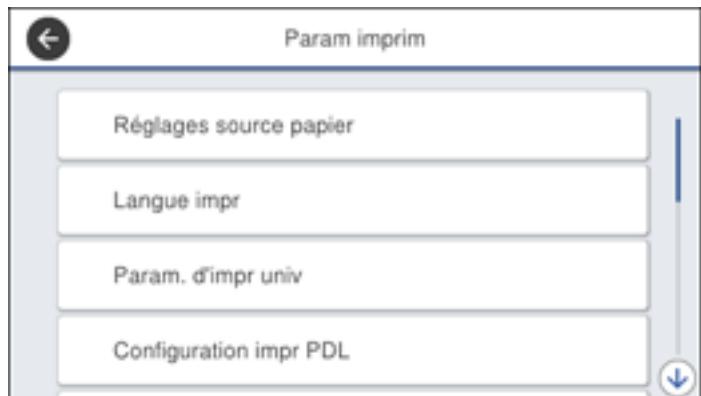

4. Sélectionnez **Langue impr.**
5. Sélectionnez le langage d'impression et les options d'interface pour votre type de connexion.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour retourner à l'écran d'accueil.

[Options de langage d'impression et d'interface](#)

Sujet parent: Activation du pilote Epson Universal Print Driver (PCL) ou de l'impression PostScript

Options de langage d'impression et d'interface

Sélectionnez le langage d'impression et les options d'interface que vous souhaitez utiliser.

Option	Paramètres disponibles	Description
Régl. expir I/F USB	0,5 à 300 secondes	Spécifie le délai avant l'arrêt de la communication USB à un ordinateur utilisant le pilote PCL ou PostScript. Ce paramètre est nécessaire afin d'éviter des communications USB illimitées.
Langue impr	Auto	Permet de sélectionner le langage d'impression pour l'interface réseau USB, ou de sélectionner Auto pour détecter automatiquement le langage.
	PCL	
	PS3	
	PDF	
PC Connexion via USB	Activer	Permet ou non la connexion USB entre un ordinateur et le produit.
	Désactiver	

Sujet parent: Sélection des paramètres de langage et d'interface de l'imprimante

Impression d'une feuille d'état PCL ou PS3 (PostScript)

Vous pouvez imprimer une feuille d'état PCL ou PS3 (PostScript) pour confirmer les informations de police de caractères et la version du logiciel d'impression PostScript.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler les options vers le bas et sélectionnez **État/Impression de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **feuille. état**.
5. Sélectionnez **Liste police PCL** ou **Liste Police PS3**.
6. Sélectionnez **Impression** pour imprimer la feuille d'état.

Sujet parent: [Activation du pilote Epson Universal Print Driver \(PCL\) ou de l'impression PostScript](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement du papier dans le bac papier](#)

[Chargement de papier ou d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Papiers Epson compatibles](#)

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)


[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Chargement du papier dans le bac papier


Vous pouvez charger du papier allant jusqu'à cette taille dans le bac papier : Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]).

- Assurez-vous que le produit n'est pas en cours d'utilisation, puis retirez le bac papier.

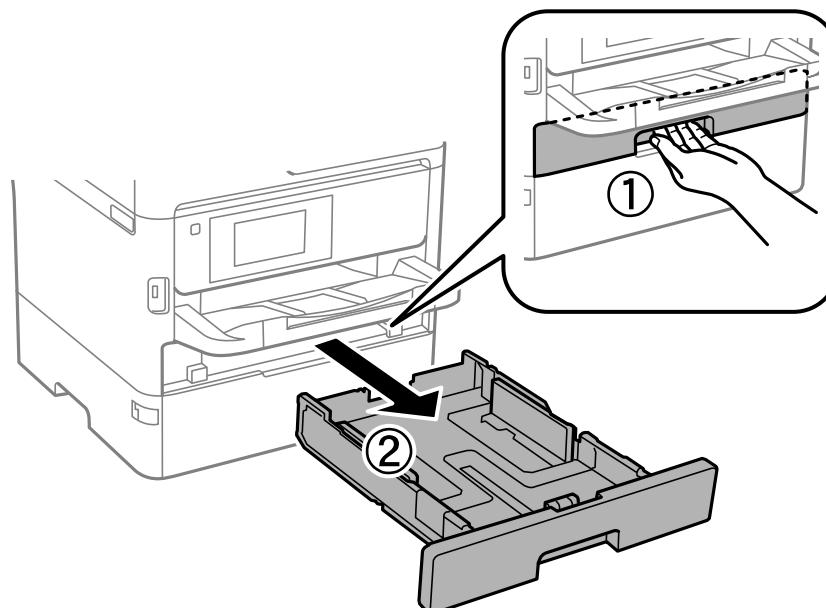


Remarque: Si l'unité de bac papier optionnelle est installée, ne retirez pas plus d'un bac papier à la fois.

2. Faites glisser le guide-papier avant vers l'extérieur, puis faites glisser les guide-papier latéraux jusqu'à ce qu'ils correspondent au format de papier que vous utilisez.

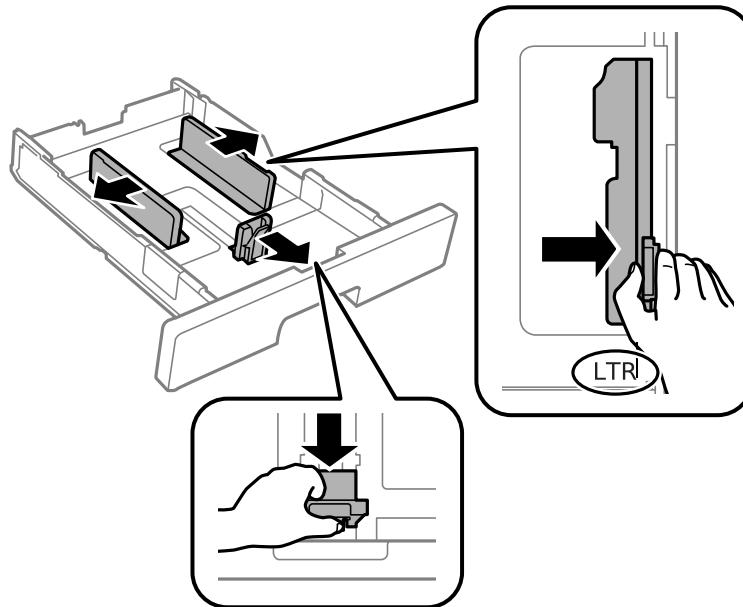


3. Chargez le papier face d'impression vers le bas et placez le guide-papier avant contre le papier.

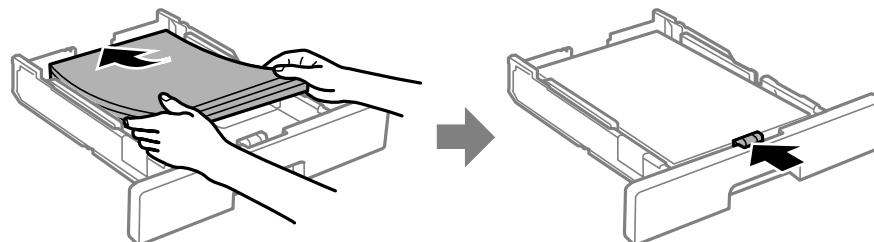

Remarque: Assurez-vous que le papier est bien en dessous des flèches situées sur les bords intérieurs des guides.

4. Insérez le bac papier jusqu'au fond du produit.

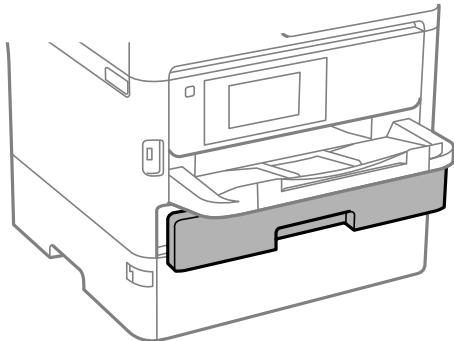

5. Choisissez l'une des options suivantes :

- À l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé.
- Appuyez sur le bouton **Config. papier** et sélectionnez la source papier, puis sélectionnez la taille et le type du papier que vous avez chargé.
- Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param imprim > Réglages source papier > Réglage du papier** pour régler la taille et le type du papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le bas.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de papier au-dessus de la ligne située sous la flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

[Capacité de chargement du papier](#)


Tâches associées

[Chargement de papier ou d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


Chargement de papier ou d'enveloppes dans la fente d'alimentation de papier arrière

Vous pouvez imprimer des enveloppes ou des documents sur une variété de types et de tailles de papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.

1. Ouvrez le volet protecteur de l'alimenteur et tirez le support pour papier vers le haut.

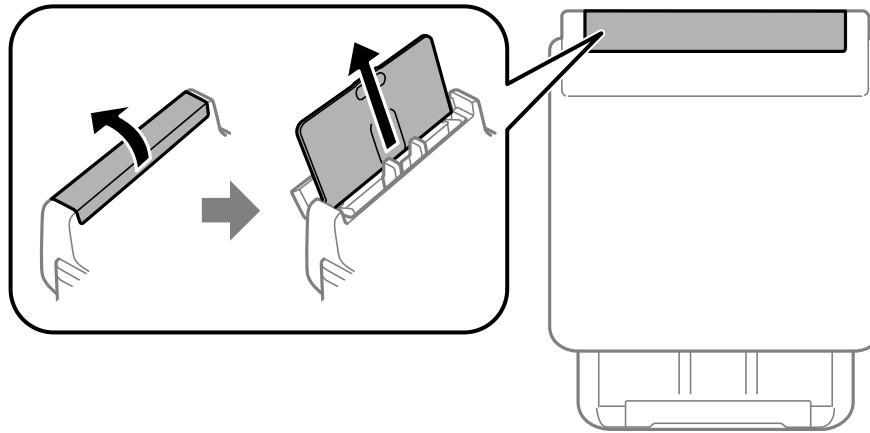


2. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

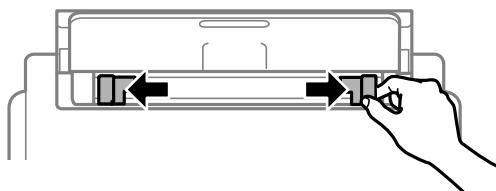


3. Si vous insérez une pile de papier, aérez-la puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

Remarque: Vous pouvez charger une feuille de papier perforée dont les trous se trouvent sur l'un des côtés longs, comme illustré. Ne sélectionnez pas l'impression recto verso automatique pour ce type de papier.

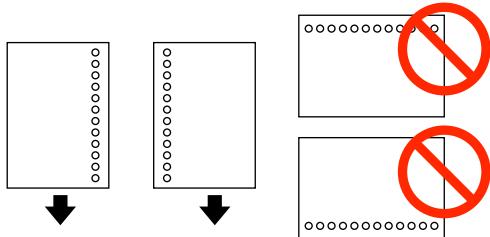


4. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Insérez le papier face d'impression ou brillante vers le haut, côté court en premier, au centre de la fente.

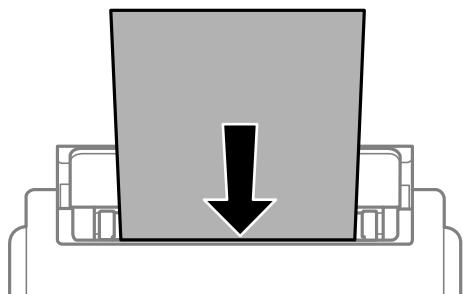


Mise en garde: Pour prévenir les problèmes d'alimentation, ne chargez pas le papier au-dessus des flèches situées sur les bords intérieurs des guide-papier.


- Chargez les enveloppes côté court en premier, avec le rabat vers le bas et le côté du rabat vers la gauche, au centre de la fente.

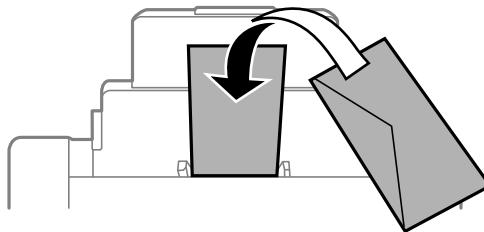

5. Faites glisser les guide-papier contre le papier ou les enveloppes, sans trop serrer.

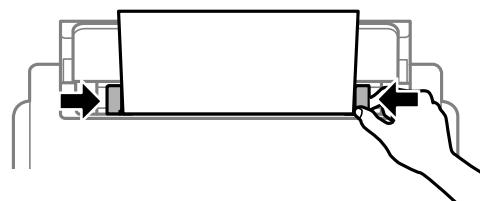

6. Allongez le bac de sortie.

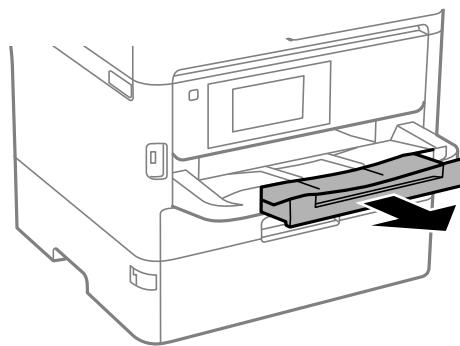

7. Choisissez l'une des options suivantes :

- À l'écran ACL, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé.

- Appuyez sur le bouton  **Config. papier** et sélectionnez la source papier, puis sélectionnez la taille et le type du papier que vous avez chargé.
- Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param imprim > Réglages source papier > Réglage du papier** pour régler la taille et le type du papier que vous avez chargé.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le haut.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas d'enveloppes courbées, pliées ou trop minces.
- Ne chargez pas d'enveloppes à fenêtre ou d'enveloppes à rabat adhésif.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

Tâches associées

[Chargement du papier dans le bac papier](#)

Capacité de chargement du papier

Tel que décrit dans les tableaux ci-dessous, ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche indiquée sur ces autocollants à l'intérieur des bacs :

- Utilisez ce guide pour le papier ordinaire : 
- Utilisez ce guide pour le papier épais : 

Capacité de papier ordinaire et épais

Vous pouvez charger jusqu'au nombre de feuilles indiqué ci-dessous dans la fente d'alimentation de papier arrière :

- 80 feuilles de papier ordinaire; ne chargez qu'une seule feuille de papier de taille personnalisée entre 14 po (355,6 mm) et 236 po (6000 mm) de longueur.
- 30 feuilles de papier épais (24 à 68 lb [91 à 256 g/m²]); ne chargez qu'une seule feuille de papier épais de taille personnalisée entre 14 po (355,6 mm) et 44 po (1117,6 mm) de longueur (disponible seulement lorsque vous imprimez depuis un ordinateur).
- 10 enveloppes

Type de papier	Taille du papier	Capacité de chargement		
		Bac 1	Bac 2	Bac 3 (optionnel)
Papier ordinaire Papier à en-tête Papier recyclé Papier coloré Papier préimprimé	Tailles de papier prises en charge* Personnalisée (4 × 5,8 po [100 × 148 mm] à 8,5 × 14 po [216 × 355,6 mm])	Jusqu'à la flèche sur l'autocollant du bac papier	—	—
Papier ordinaire haute qualité	Personnalisée (3,5 × 5 po [89 × 127 mm] à 4 × 5,8 po [100 × 148 mm])	Jusqu'à la flèche sur l'autocollant du bac papier	—	—
Enveloppes	#10	10	—	—
Papier épais (24 à 43 lb [91 à 160 g/m ²])	Tailles de papier prises en charge* Personnalisée (4 × 5,8 po [100 × 148 mm] à 8,5 × 14 po [216 × 355,6 mm])	90	250	—
	Personnalisée (3,5 × 5 po [89 × 127 mm] à 4 × 5,8 po [100 × 148 mm])	90	—	—

* Consultez le lien sur les caractéristiques papier ci-après pour voir la liste des tailles de papier prises en charge.

Capacité papier Epson

Type de papier	Capacité de chargement		
	Bac 1	Bac 2 Bac 3 (optionnel)	Fente d'alimentation de papier arrière
Papier blanc brillant professionnel Epson	200 feuilles	400 feuilles	50 feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	80 feuilles	—	70 feuilles
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson			
Papier multiusage plus Epson			
Papier photo – Glacé Epson	50 feuilles	—	20 feuilles
Papier photo haute qualité – Glacé Epson			
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson			
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson			
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson			
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	20 feuilles	—	20 feuilles

Remarque: Lorsque vous imprimez avec une taille personnalisée sur du papier d'origine Epson, vous pouvez imprimer avec la qualité d'impression **Standard** ou **Normale**. Même si le pilote d'imprimante vous permet de choisir une qualité d'impression plus élevée, le produit imprimera automatiquement avec la qualité **Standard** ou **Normale**.

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

Capacité d'impression recto verso

Impression recto verso automatique

Vous pouvez imprimer automatiquement des deux côtés du papier depuis toute source de papier contenant du papier ordinaire et épais des tailles suivantes (jusqu'à 43 lb [160 g/m²]) :

- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- Exécutif (7,25 × 10,5 po [184 × 267 mm])
- A5 (5,8 × 8,2 po [148 × 210 mm])
- B5 (7,2 × 10,1 po [182 × 257 mm])

Impression recto verso manuelle

Vous pouvez utiliser la fente d'alimentation de papier arrière pour l'impression recto verso manuelle sur les types de papier suivants :

Type de papier	Dimensions	Capacité d'impression recto verso manuelle
Papier ordinaire	Tailles de papier prises en charge ¹	30 feuilles
Papier à photocopie	Personnalisée (8,5 × 14 à 236 po [216 × 355,6 à 6000 mm]) ²	1 feuille
Papier à en-tête		
Papier recyclé		
Papier coloré		
Papier préimprimé		
Papier ordinaire haute qualité		

Type de papier	Dimensions	Capacité d'impression recto verso manuelle
Papier blanc brillant professionnel Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	30 feuilles
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson		
Papier multiusage plus Epson		
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	1 feuille
Papier épais 1 (25 à 43 lb [91 à 160 g/m ²])	Tailles de papier prises en charge ¹	5 feuilles
Papier épais 2 (43 à 68 lb [161 à 256 g/m ²])	Personnalisée (8,5 × 14 à 44 po [216 × 355,6 à 1117,6 mm]) ²	1 feuille

¹ : Consultez le lien sur les caractéristiques papier ci-après pour voir la liste des tailles de papier prises en charge.

² : Disponible uniquement lors de l'impression depuis un ordinateur.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

Papiers Epson compatibles

Vous pouvez acheter de l'encre, des boîtiers de maintenance et du papier d'origine Epson à [epson.com](#) (ventes aux États-Unis), [epson.ca](#) (ventes au Canada) ou [latin.epson.com](#) (ventes d'Amérique latine). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Remarque: Les papiers/supports disponibles varient selon le pays.

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant professionnel Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041586	500

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S450218	500
Papier multiusage plus Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S450217	500
Papier pour présentation – Mat Epson	Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])	S041067	100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257 S042180	50 100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier photo – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041809 S042038	50 100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041141 S041649 S041271	20 50 100
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041727	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041466	20

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire	Papier ordinaire / Papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson	
Papier multiusage plus Epson	
Papier ordinaire haute qualité	Papier ordinaire haute qualité
Papier à en-tête	Papier à en-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier coloré	Couleur
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier pour présentation – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier épais 1 (25 à 43 lb [91 à 160 g/m ²])	Papier cartonné 1
Papier épais (43 à 68 lb [161 à 256 g/m ²])	Papier cartonné 2

Remarque: Les paramètres listés ici ne sont disponibles que si vous imprimez depuis votre ordinateur. Ils ne s'appliquent pas aux paramètres du panneau de commande de votre produit.


Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande

Vous pouvez changer la taille du papier et le type de papier par défaut pour chaque source à l'aide du panneau de commande situé sur le produit.

1. Appuyez sur le bouton  **Config. papier**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

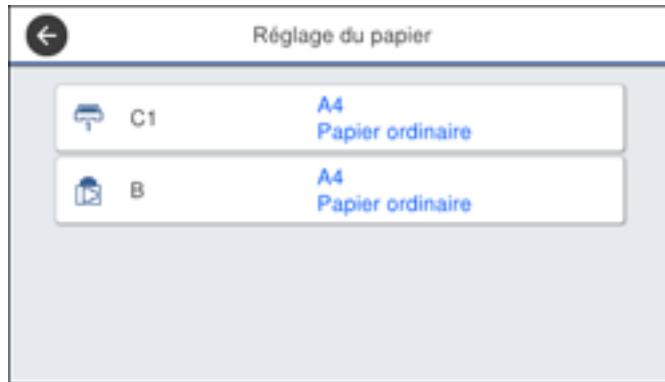

2. Sélectionnez une source papier.
3. Sélectionnez la taille et le type de papier chargé.
4. Sélectionnez la flèche de retour pour choisir une autre source papier à modifier, ou appuyez sur le bouton d'accueil pour quitter.

[Paramètres de type de papier - Panneau de commande](#)

Sujet parent: [Changement du papier](#)

Paramètres de type de papier - Panneau de commande

Sélectionnez un paramètre **Type de papier** qui correspond au papier que vous avez chargé.

Type de papier chargé	Paramètre du menu Type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire
Papier blanc brillant Epson	
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson	
Papier multiusage plus Epson	
Papier à en-tête	En-tête
Papier recyclé	Recyclé
Papier coloré	Couleur

Type de papier chargé	Paramètre du menu Type de papier
Papier préimprimé	Pré-imprimé
Papier ordinaire haute qualité	Pap. ordi. haute qualité
Enveloppes	Enveloppe
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Ultra Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Prem. Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Premium Semi-Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Prem. Mat
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	
Papier épais allant jusqu'à 25 à 43 lb (91 à 160 g/m ²)	Papier cartonné 1
Papier épais allant jusqu'à 43 à 68 lb (161 à 256 g/m ²)	Papier cartonné 2

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur

En tant qu'administrateur, vous pouvez ajuster les paramètres papier par défaut qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

[Sélection des paramètres d'imprimante par défaut](#)
[Sélection des paramètres d'impression universels](#)

Sujet parent: [Changement du papier](#)


Sélection des paramètres d'imprimante par défaut

Vous pouvez changer les paramètres d'imprimante par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param imprim.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

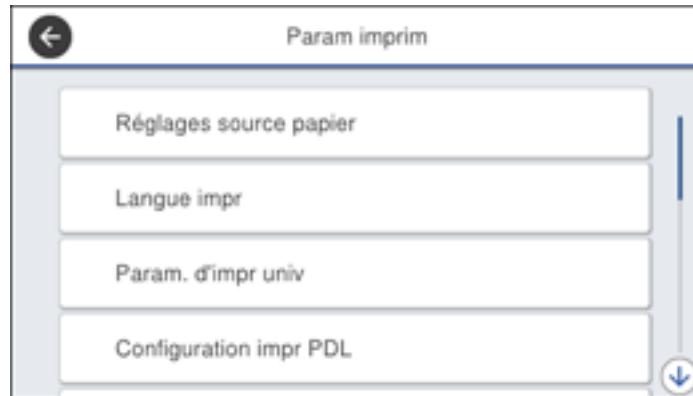

3. Sélectionnez une de ces options pour le paramètre **Solveur d'erreur auto** :
 - Activez ce paramètre pour afficher un avertissement et imprimer sur un côté seulement du papier lorsqu'une erreur d'impression recto verso se produit, ou pour imprimer les données que l'imprimante a pu traiter lorsqu'une erreur de mémoire pleine se produit.
 - Désactivez ce paramètre pour afficher un message d'erreur et stopper l'impression lorsqu'une erreur se produit.
4. Sélectionnez **Réglages source papier**.
5. Sélectionnez les options Réglages source papier que vous souhaitez utiliser.
6. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

[Paramètres du menu Réglages source papier](#)

Sujet parent: Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur

Paramètres du menu Réglages source papier

Selectionnez les options du menu Réglages source papier que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètre de source papier	Options disponibles	Description
Réglage du papier	Varié	Définit la taille et le type de papier pour chaque source papier.
Fente insertion arrière Priorité	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, donne la priorité d'impression au papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.
	Arrêt	
Changement A4/Lettre	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, l'imprimante change automatiquement la taille de papier afin qu'elle corresponde au papier chargé (Lettre ou A4) si la mauvaise taille est sélectionnée.
	Arrêt	
Sélect. auto param.	Copie	Lorsque l'option Marche est sélectionnée pour ces paramètres, l'imprimante sélectionne automatiquement la source contenant le papier qui correspond à vos paramètres papier lors de l'impression.
	Fax	
	Autre	
Avis d'erreur	Avis de taille papier	Lorsque l'option Marche est sélectionnée pour ces paramètres, affiche un message d'erreur si le paramètre de type ou de taille papier sélectionné ne correspond pas au papier chargé.
	Avis de type papier	
Affichage auto de configuration papier	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, affiche automatiquement un menu qui vous permet de sélectionner la taille et le type de papier quand vous chargez du papier dans l'imprimante. Remarque: Si vous désactivez ce paramètre, vous ne pourrez pas utiliser AirPrint.
	Arrêt	

Sujet parent: Sélection des paramètres d'imprimante par défaut


Sélection des paramètres d'impression universels

Vous pouvez changer les paramètres de source papier par défaut à l'aide du panneau de commande du produit.

Remarque: Ces paramètres peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ces paramètres, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param imprim > Param. d'impr univ.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

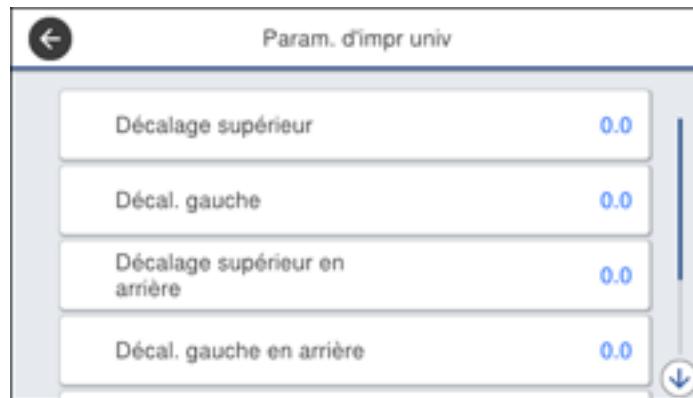

3. Modifiez les paramètres au besoin.
4. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur le bouton  d'accueil pour quitter.

Options des paramètres d'impression universels

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier par défaut - Administrateur](#)

Options des paramètres d'impression universels

Selectionnez les options du menu Param. d'impr univ que vous souhaitez utiliser pour vos travaux d'impression.

Paramètres d'impression universels	Options disponibles	Description
Décalage supérieur	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche.
Décal. gauche	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Décalage supérieur en arrière	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Décal. gauche en arrière	—	Ajuste la marge du haut ou de gauche du verso de la page lors de l'impression recto verso.
Vérifiez largeur papier	Marche Arrêt	Active la vérification de la largeur du papier avant l'impression lorsque ce paramètre est réglé sur Marche . Cette option permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier lorsque les paramètres de taille du papier sont incorrects, mais peut réduire la vitesse d'impression.
Sauter pages blanches	Marche Arrêt	Saute l'impression des pages blanches automatiquement lorsque Marche est sélectionné.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression universels](#)

Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des photos ou documents originaux sur le produit.

Mise en garde: Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)


[Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents](#)

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner


Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser la taille des formats suivants : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).

Remarque: Lorsque des originaux sont placés dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition, la priorité sera accordée aux originaux dans le chargeur.

1. Soulevez le couvre-document.

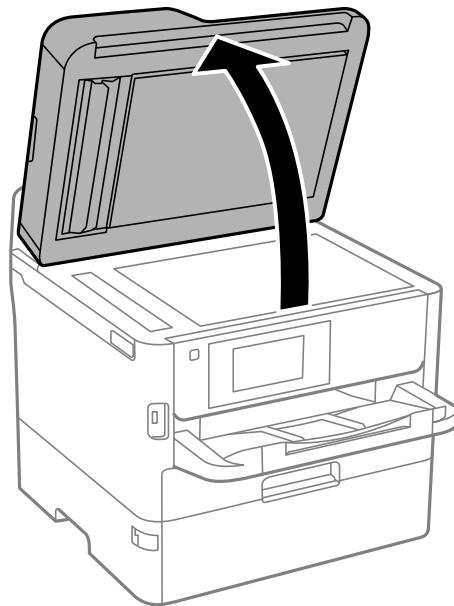

2. Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur orienté vers le coin. Faites glisser l'original près des bords du coin indiqué.

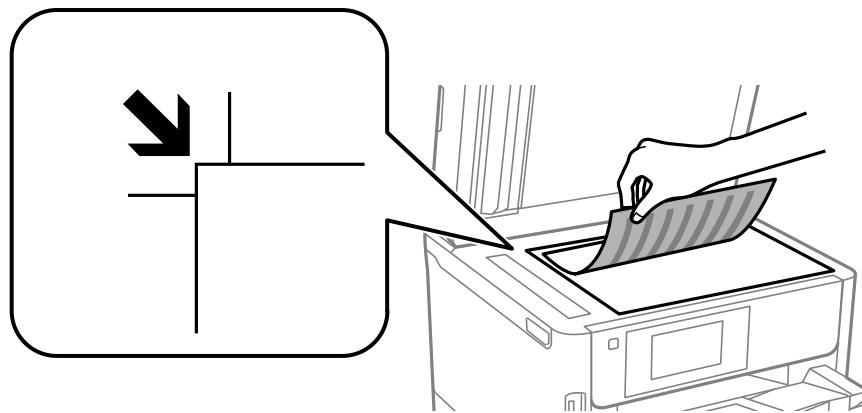

Remarque: Il est possible que les bords gauches et supérieurs de vos originaux soient rognés de 0,06 po (1,5 mm) depuis le bord de la vitre d'exposition du scanner. Eloignez votre original des bords afin d'éviter qu'il soit rogné.

3. Fermez doucement le couvre-document afin d'éviter de déplacer l'original.

Mise en garde: N'exercez pas de pression sur le couvre-document ou sur la vitre d'exposition du scanner, au risque d'endommager le produit.

Retirez vos originaux après la numérisation. Si vous laissez les originaux sur la vitre d'exposition du scanner, ils pourraient coller sur la surface.

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)

Positionnement des originaux dans le chargeur automatique de documents


Vous pouvez placer des documents d'une ou de plusieurs pages dans le chargeur automatique de documents (ADF). Vous pouvez également utiliser le chargeur automatique de documents pour numériser les deux côtés d'un document recto verso. Assurez-vous que les originaux répondent aux spécifications du chargeur automatique de documents avant de les charger.

Mise en garde: Assurez-vous que vos originaux ne sont ni froissés ni pliés, et qu'ils ne contiennent pas de trous, d'agrafes, de ruban adhésif ou d'autres matériaux qui pourraient coincer le chargeur.


Mise en garde: Ne placez pas des photos ou des œuvres de grande valeur dans le chargeur automatique. Placez les originaux fragiles ou précieux sur la vitre d'exposition du scanner pour éviter de les plisser ou de les endommager.

Remarque: Lorsque des originaux sont placés dans le chargeur automatique de documents et sur la vitre d'exposition, la priorité sera accordée aux originaux dans le chargeur.


1. Faites glisser les guide-papier vers l'extérieur.

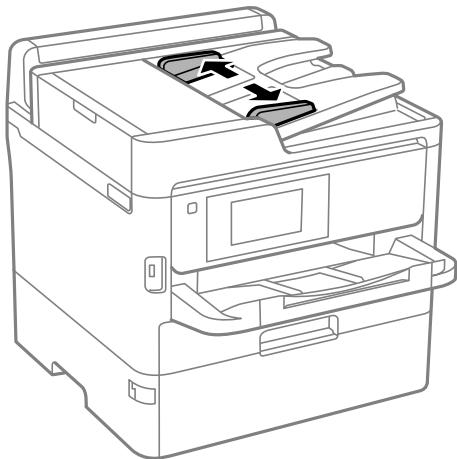


2. Aérez votre pile de papier et taquez-la contre une surface plate pour aligner les bords.

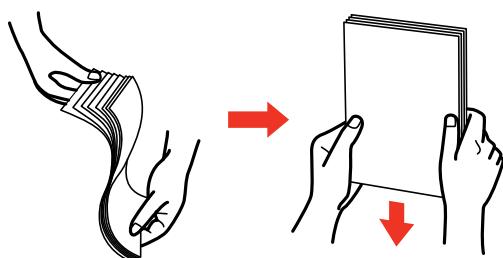

3. Insérez les originaux dans le chargeur automatique de documents, face vers le haut, côté court en premier.

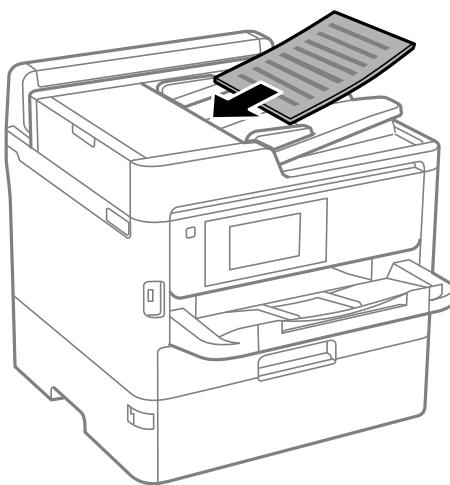


Remarque: Ne chargez pas d'originaux au-dessus de la flèche sur le guide-papier du chargeur automatique de documents.


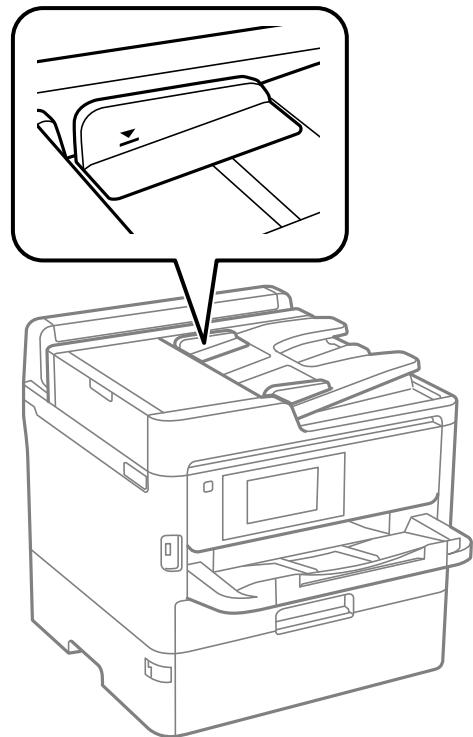


L'icône **ADF** s'allume sur les écrans de copie, de numérisation et de télécopie.

4. Faites glisser les guide-papier du chargeur automatique de documents contre le papier, sans trop serrer.

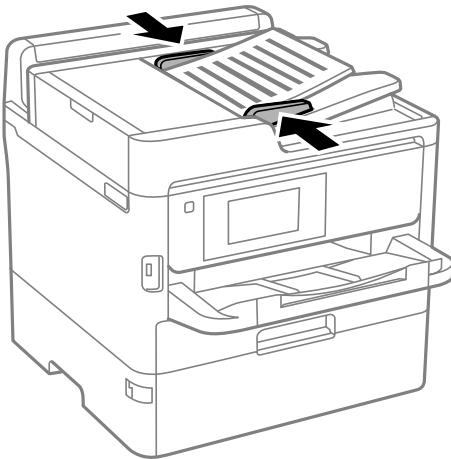

Remarque: Si vous copiez deux originaux sur une seule feuille, assurez-vous que les originaux sont chargés tel qu'illustré. Consultez le lien ci-dessous pour choisir le bon paramètre d'orientation correspondant à la façon dont vous avez chargé l'original.



Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Sujets reliés

[Copie](#)

[Numérisation](#)

[Envoi et réception de télécopies](#)

Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

Remarque: Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)

[Paramètres du menu Copie](#)

Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez l'original de votre document ou photo sur la vitre d'exposition du scanner ou dans le chargeur automatique de documents.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Copie**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur un chiffre sur le panneau de commande du produit, ou sélectionnez **Copies** et utilisez le pavé numérique qui s'affiche pour entrer le nombre de copies désiré.
6. Modifiez les paramètres disponibles selon vos besoins.
7. Sélectionnez **Avancé** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin.
8. Sélectionnez **Aperçu** pour voir un aperçu de votre copie à l'écran ACL.
9. Sélectionnez **Prédéf.** pour sauvegarder vos paramètres de copie.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

10. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'icône **Copie**.

Remarque: Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  d'arrêt ou sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Paramètres du menu Copie](#)

Tâches associées

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres du menu Copie

Sélectionnez les paramètres du menu Copie que vous voulez utiliser pour vos copies.





Remarque: Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Param de base

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
N&B	—	Copie le document en noir et blanc.
Couleur	—	Copie le document en couleur.
Réglage du papier	Différents paramètres	Définit la source papier à utiliser. Si vous sélectionnez Auto , le papier sera alimenté automatiquement, selon les paramètres papier que vous avez sélectionnés pour la source du papier.
Format original	Différents formats	Définit la taille de votre document original.
Densité	Différents niveaux	Ajuste la clarté des copies.
Zoom	Réduire pr adapter pap. 100% 195%->45% et autres conversions %	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné. Copie l'original en pleine dimension. Convertit automatiquement d'un format à l'autre. Réduit ou augmente automatiquement la taille de l'image selon le pourcentage que vous entrez (de 25 % à 400 %).
Rec/Ver	R>RV 2>2-Faces 1>2-Faces 2>1-Faces	Permet d'imprimer recto verso. Lorsque vous sélectionnez 1>2-Faces ou 2>1-Faces , sélectionnez aussi l'orientation et le bord de reliure de vos originaux ou copies.

Paramètres Avancé

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Multi-Pages	Une page	Copie chaque page de l'original sur une feuille individuelle.
	2-haut	Copie des documents multi-pages sur une seule feuille.
	4-haut	Faites défiler la liste et sélectionnez les paramètres d'orientation du document et d'ordre de disposition au besoin.

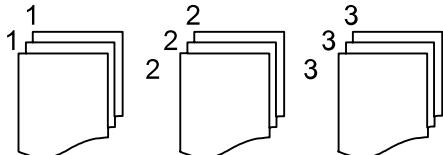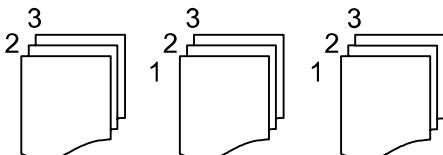Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Type original	Texte	Définit le type de vos documents originaux et ajuste la qualité de vos copies.
	Texte et image	
	Photo	
	Texte et image(Meilleure)	
Finition	Groupe (Mêmes pages)	Imprime plusieurs copies d'un document multi-pages en groupes non ordonnés. 
	Assemblées (Ordre page)	Imprime plusieurs copies d'un document multi-pages en groupes ordonnés. 
Orientation (Original)	Direction haut	Définit l'orientation de vos originaux. Direction haut : 
	Direction gauche	Direction gauche : 

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Qualité de l'image	Divers réglages	Définit des paramètres avancés comme Saturation et Netteté .
Marge de reliure	Arrêt	Ajuste la marge et l'orientation des pages lors de la copie d'un livre lorsque ce paramètre est réglé sur Marche .
	Marche	
Réduire pr adapter pap.	Arrêt	Réduit automatiquement la taille de l'image selon le pourcentage sélectionné lorsque ce paramètre est réglé sur Marche .
	Marche	
Enlever ombre	Arrêt	Lorsque le paramètre est réglé sur Marche , efface les ombres qui apparaissent au centre du document lors de la photocopie d'un livre ou qui apparaissent autour d'un document lors de la photocopie de papier épais.
	Marche	
Retirer perforations	Arrêt	Efface les perforations d'un document lorsque le paramètre est réglé sur Marche .
	Marche	
Copie Carte d'identité	Arrêt	Copie les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier lorsque ce paramètre est réglé sur Marche .
	Marche	

Sujet parent: [Copie](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

[Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S](#)

[Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

[Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Mac](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows

Vous pouvez imprimer avec le logiciel d'impression Epson standard au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Réglage des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

[Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

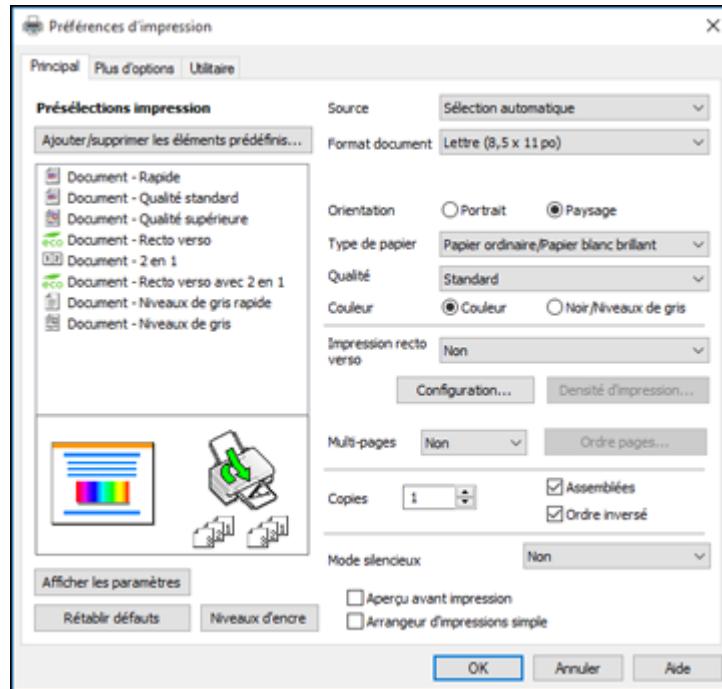

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre Format document.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Personnalisée** pour créer un format de papier personnalisé.

6. Sélectionnez l'orientation de votre document.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

7. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

8. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

9. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Niveaux de gris**.

10. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez le paramètre **Impression recto verso** et choisissez les options souhaitées.

11. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu Multi-Pages et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

12. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

13. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

14. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

15. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, sélectionnez **Oui** au paramètre Mode silencieux.

Remarque: Activer le **Mode silencieux** peut réduire la vitesse d'impression.

[Options du menu Source - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

[Capacité d'impression recto verso](#)

Tâches associées

Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression
Impression de documents ou de photos - Windows

Options du menu Source - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Remarque: Les options **Bac papier 2** et **Bac papier 3** ne sont disponibles que si vous avez installé les bacs papier optionnels.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac papier 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac papier 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Bac papier 3

Sélectionne le papier dans le bac 3 comme source de papier.

Alim. manuelle arrière

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Standard

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Haute

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4


Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre Impression recto verso de l'onglet Principal.

Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

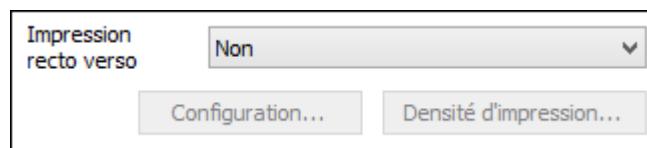


1. Sélectionnez une des options suivantes pour le paramètre **Impression recto verso** :

- **Auto (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord long.
- **Auto (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord court.
- **Manuel (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord long afin d'imprimer sur l'autre côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).
- **Manuel (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord court afin d'imprimer sur l'autre côté.

côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).


2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

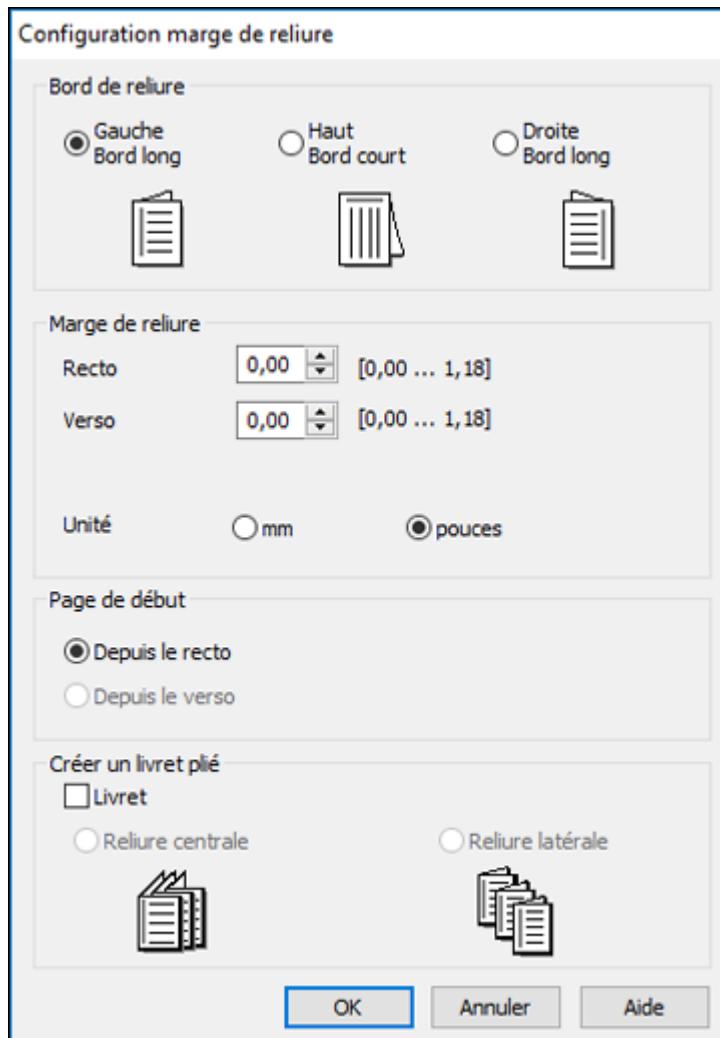

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
5. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

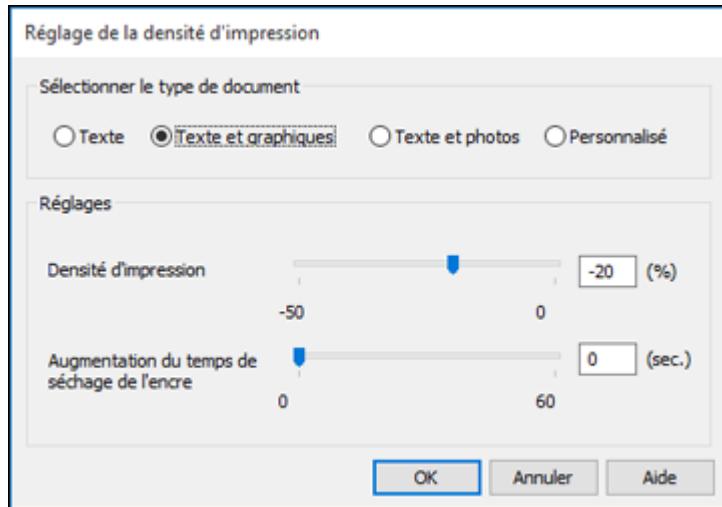

6. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options Réglages en fonction du type de document.
7. Au besoin, sélectionnez les options Réglages que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet Principal.
9. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
10. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustement de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Configuration marge de reliure pour configurer les impressions recto verso.

Options Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Page de début

Choisissez si l'impression débute sur le recto ou le verso de la page.

Options Créer un livret plié

Cochez la case **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustement de la densité d'impression - Windows

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

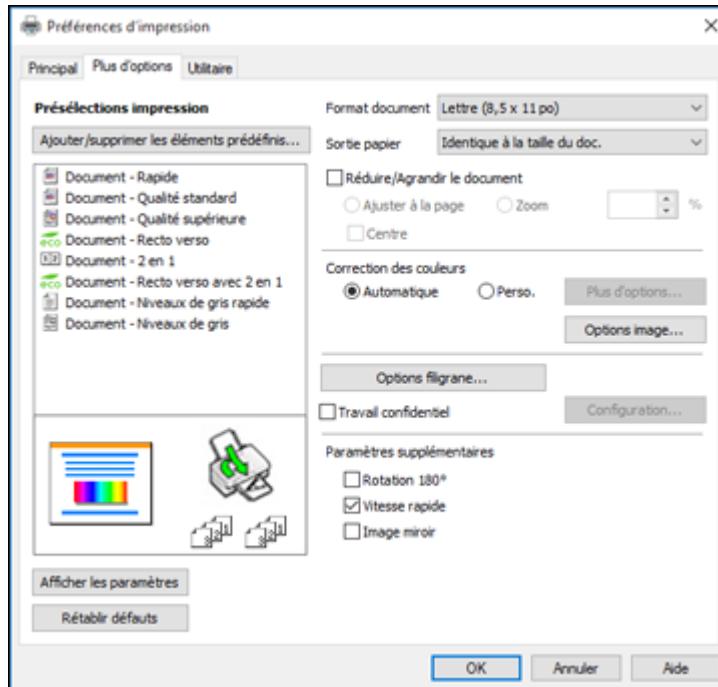

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre Format document, et la taille de votre papier pour le paramètre Sortie papier. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
 - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
 - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
- Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner des paramètres **Impression universelle en couleur.**

3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :

- **Motif anti-copie** : Ajoute un filigrane qui n'apparaît que lorsque votre tirage est copié.
- **Filigrane** : Ajoute un filigrane visible sur votre tirage.

Remarque: Cliquez sur le bouton **Personnalisé** pour créer votre propre filigrane et cliquez sur le bouton **Configuration** afin de personnaliser le filigrane.

- **En-tête/Bas de page** : Ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

Remarque: Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le bas de page.

4. Pour ajouter un mot de passe à votre travail d'impression, cochez la case **Travail confidentiel**, puis saisissez le mot de passe. Les travaux d'impression confidentiels sont enregistrés dans la mémoire du produit sans être imprimés. Pour imprimer le travail d'impression confidentiel, saisissez le mot de passe sur le panneau de commande du produit.

Remarque: Les travaux d'impression sont effacés de la mémoire du produit après l'impression.

5. Sélectionnez au besoin des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)

[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)


Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Tâches associées

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

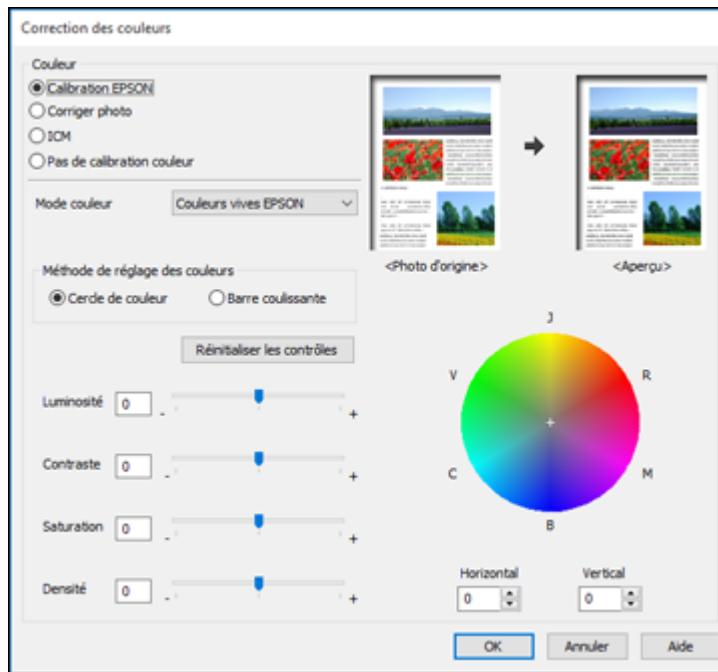

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

ICM

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

Pas de calibration couleur

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)**Options d'image et paramètres additionnels - Windows**

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Options image**Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

Souligner les lignes fines

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

Contour lissé

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Imprimer le texte en noir

Imprime le texte de couleur en noir.

Pour le texte en couleur

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

Pour les graphiques et les images en couleur

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Pour le texte, les graphiques et les images en couleur

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Options d'amélioration

Définit les paramètres d'amélioration pour l'impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

Options de paramètres supplémentaires

Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

Vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Image miroir


Inverse l'image imprimée de gauche à droite.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

Remarque: Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

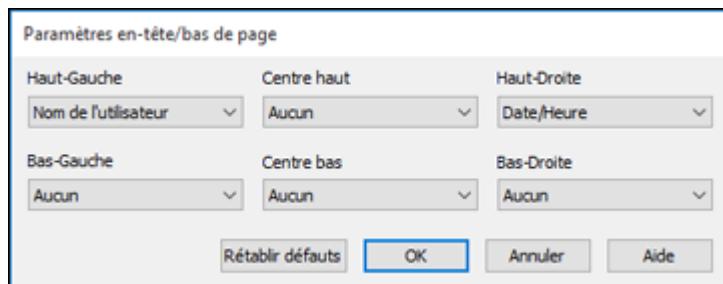

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nom du document
- Nombre assemblées (numéro de copie)

Remarque: Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)


Réglage des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis.**

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

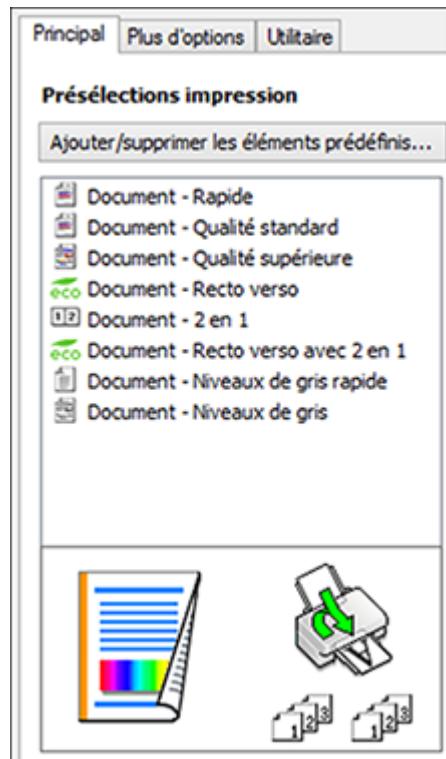

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection pour modifier ses paramètres ou pour la supprimer, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection d'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Sélection des paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

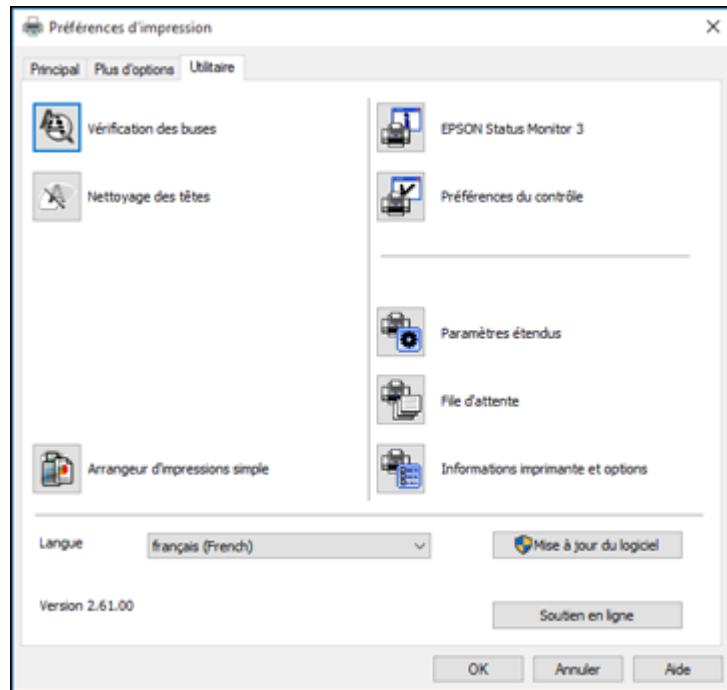

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

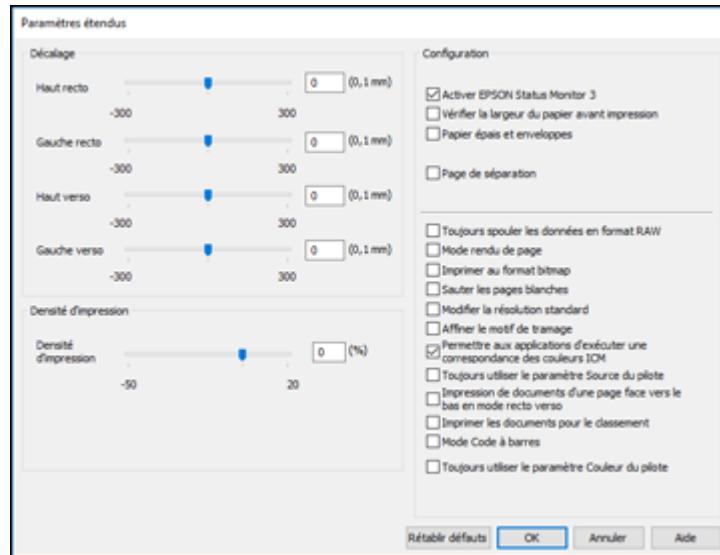

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

[Paramètres étendus - Windows](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

Activer EPSON Status Monitor 3

Permet au produit de faire le suivi de l'encre et du papier, ainsi que d'autres problèmes.

Vérifier la largeur du papier avant impression

Permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier si le paramètre de taille papier est incorrect, mais peut réduire la vitesse d'impression.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Page de séparation

Avant chaque document, imprime une page de séparation affichant le titre, l'utilisateur, la date et l'heure.

Toujours spouler les données en format RAW

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

Mode rendu de page

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

Imprimer au format bitmap

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Modifier la résolution standard

Réduit la résolution des données d'impression pour corriger des problèmes d'impression.

Affiner le motif de trame

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

Permettre aux applications d'exécuter une correspondance des couleurs ICM

Permet aux applications d'effectuer la correspondance des couleurs ICM.

Toujours utiliser le paramètre Source du pilote

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'imprimante, plutôt que celui de votre application.

Impression de documents d'une page face vers le bas en mode recto verso

Produit les pages recto seulement d'un travail d'impression recto verso face vers le bas au lieu de face vers le haut.

Imprimer les documents pour le classement

Imprime tous les documents de format paysage, portrait, recto et recto verso dans la même orientation pour faciliter leur classement.

Mode code à barres

Réduit les bavures lors de l'impression de codes à barres sur du papier ordinaire, du papier à en-tête, du papier recyclé, du papier pré-imprimé, des enveloppes et du papier épais.

Toujours utiliser le paramètre Couleur du pilote

Établit la priorité des paramètres de couleur du logiciel du pilote d'imprimante.


Sujet parent: [Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

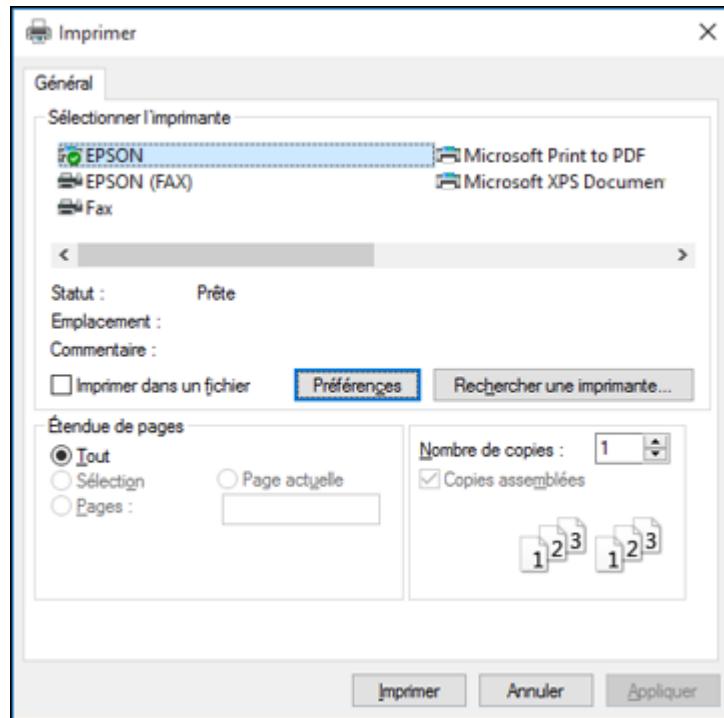

2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)


Verrouillage des paramètres d'impression - Windows

Les administrateurs Windows peuvent verrouiller l'accès à certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée.

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Pérophériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Remarque: Vous pouvez interdire l'accès à l'onglet **Paramètres optionnels** en changeant les permissions d'utilisateur ou de groupe sur l'onglet **Sécurité**.
3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

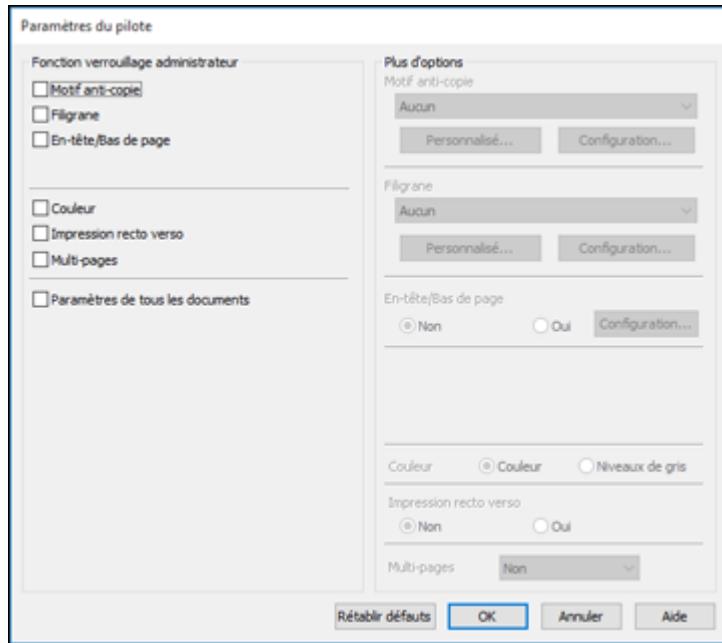

4. Cochez la case de chaque paramètre que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser pour chaque paramètre verrouillé.
6. Cliquez sur **OK**.

Options des paramètres verrouillés

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Options des paramètres verrouillés

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour les paramètres d'impression verrouillés.

Paramètre	Options	Description
Motif anti-copie	Différentes données	Permet de sélectionner les données à utiliser pour le motif ou d'interdire l'utilisation de motifs anti-copie.
	Personnalisé	Permet d'ajouter ou de supprimer un motif anti-copie personnalisé.
	Configuration	Permet de sélectionner l'arrangement, la taille et d'autres paramètres pour le motif anti-copie personnalisé.
Filigrane	Différents textes pour le filigrane	Permet de sélectionner le texte pour le filigrane ou d'interdire l'utilisation d'un filigrane.
	Personnalisé	Permet d'ajouter ou de supprimer un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	Paramètres	Permet de sélectionner la taille, la position et d'autres paramètres de filigrane.
En-tête/Bas de page	Non	Permet d'interdire l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Oui	Permet d'autoriser l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Configuration	Permet de sélectionner le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
Couleur	Couleur	Permet d'autoriser l'impression en couleur.
	Niveaux de gris	Permet d'imprimer en noir ou en niveaux de gris seulement.
Impression recto verso	Non	Permet d'imprimer sur un seul côté du papier.
	Oui	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier.
Multi-Pages	Non	Permet d'interdire l'utilisation de paramètres multi-pages.
	2 en 1	Permet d'imprimer 2 pages sur une seule feuille de papier.
	4 en 1	Permet d'imprimer 4 pages sur une seule feuille de papier.


Sujet parent: [Verrouillage des paramètres d'impression - Windows](#)

Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression

Si vous activez le contrôle d'accès sur le produit, vous devez entrer un identifiant et un mot de passe dans le pilote de l'imprimante pour pouvoir imprimer.

Remarque: Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  pour votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez ensuite sur  avec le bouton de droite de la souris. Sélectionnez **Param imprim** et cliquez sur l'onglet **Entretien**.

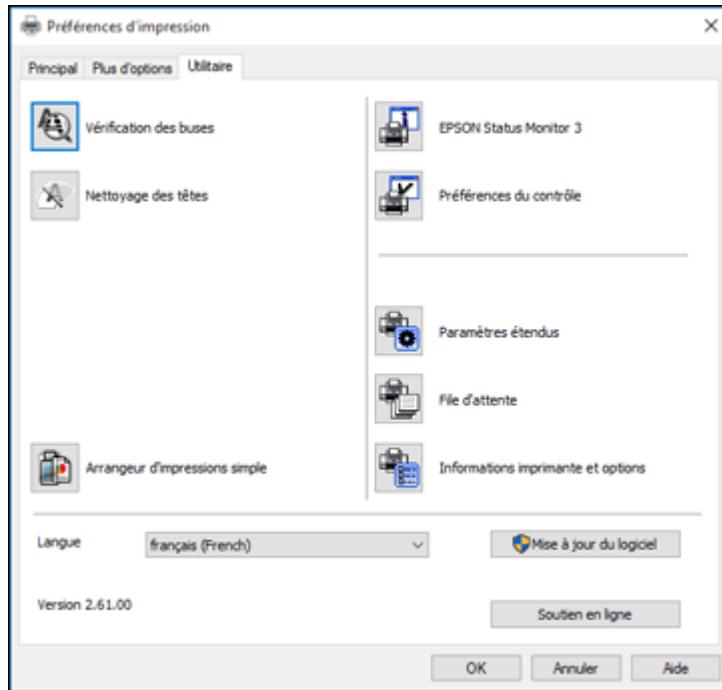

2. Cliquez sur le bouton **Informations imprimante et options**.
3. Cochez la case **Sauvegarder les paramètres du contrôle d'accès**.
4. Cliquez sur le bouton **Configuration**.
5. Saisissez votre identifiant d'utilisateur et mot de passe.
6. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

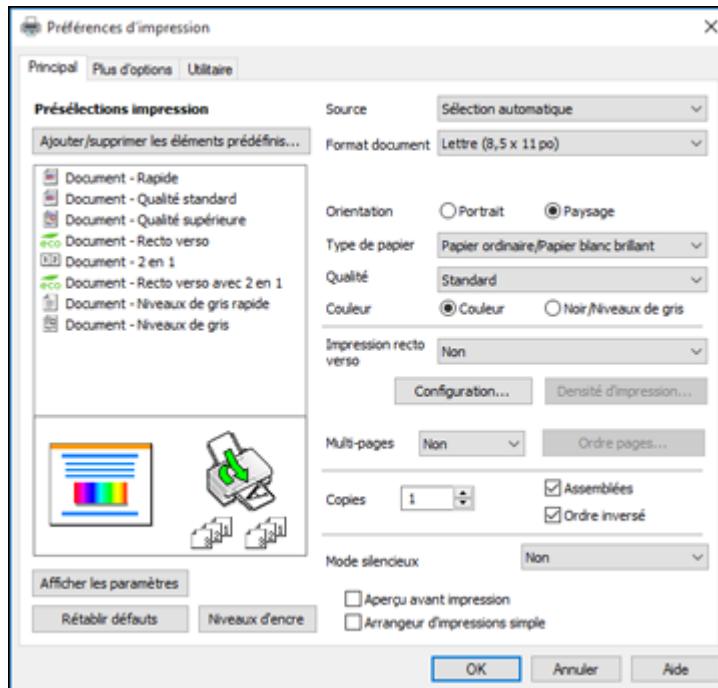

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.


[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
Les options de maintenance s'affichent :

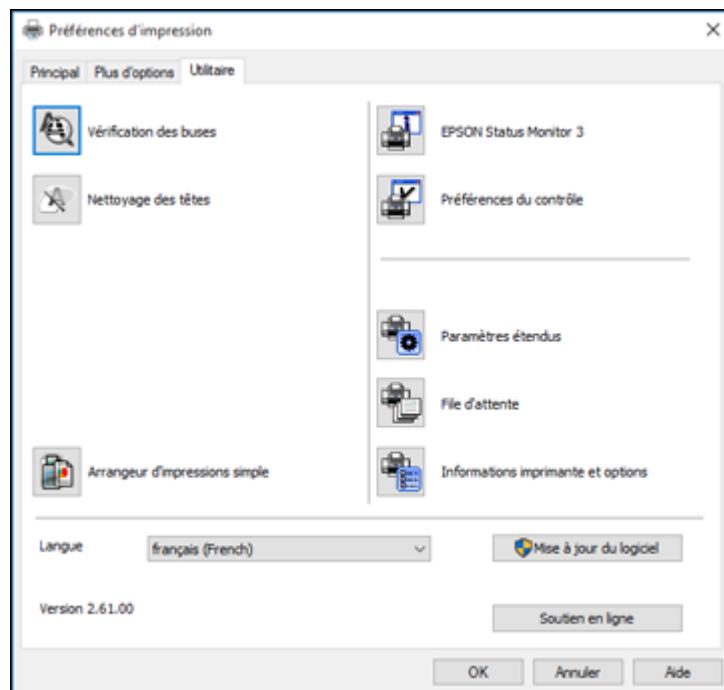

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


Sujet parent: [Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour les logiciels du produit. Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

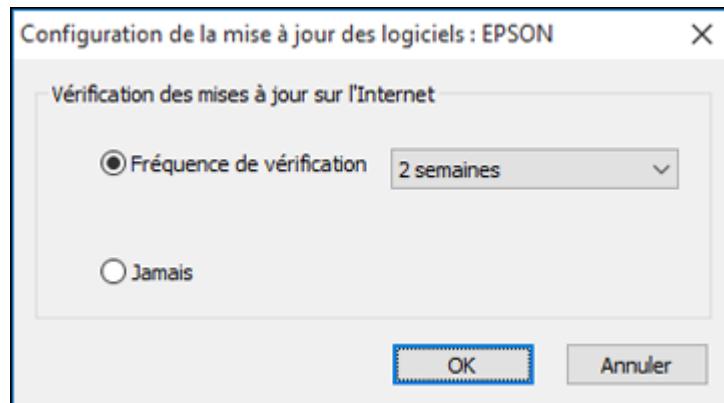

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour modifier la fréquence à laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction des mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Windows](#)

Tâches associées

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S

Vous pouvez imprimer avec le pilote d'imprimante Epson intégré au moyen de n'importe quelle application d'impression sous Windows 10 S, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Sous Windows 10 S, le pilote Epson intégré n'inclut pas tous les paramètres d'impression disponibles pour votre produit. Pour imprimer à l'aide de paramètres additionnels, téléchargez et installez l'utilitaire Epson Print and Scan depuis le Magasin Windows. Vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S

Selectionnez les paramètres pour votre travail d'impression dans votre application Windows 10 S.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

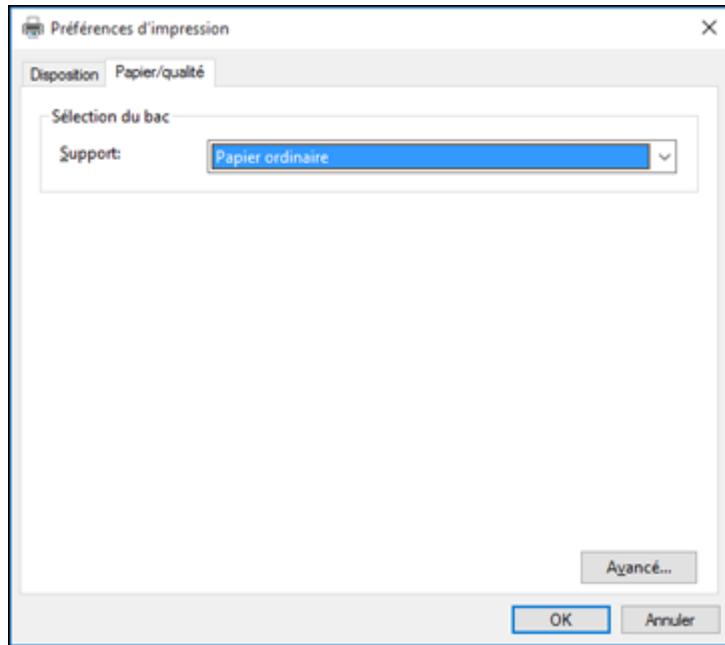


4. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

5. Cliquez sur le bouton **Avancé**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

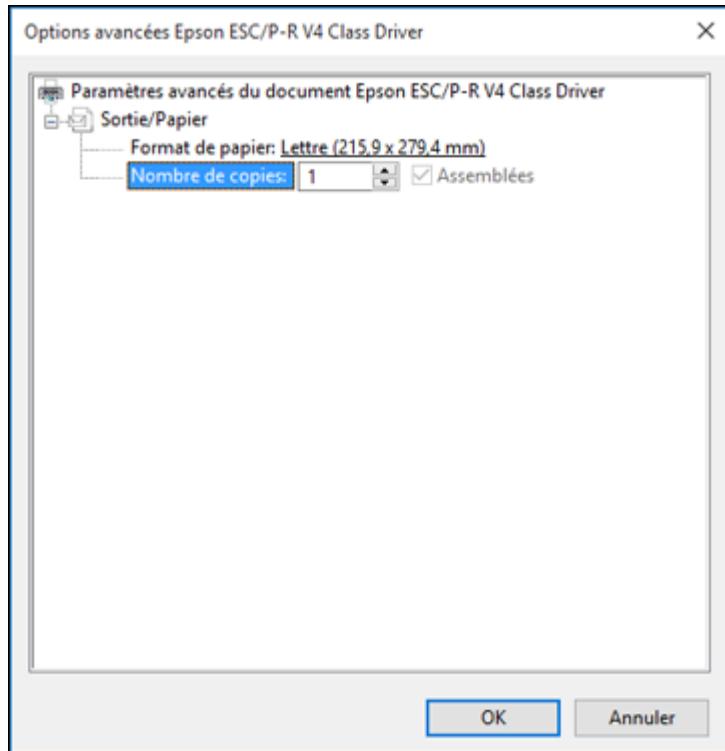

6. Au paramètre **Format de papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
7. Pour imprimer plusieurs copies, sélectionnez ou entrez le nombre désiré au paramètre **Nombre de copies**.
8. Pour imprimer plusieurs copies de documents multi-pages en groupes de documents, cochez la case **Assemblées**.
9. Cliquez sur **OK**.


Vous retournez à la fenêtre des préférences d'impression.

10. Sélectionnez l'onglet **Disposition**.

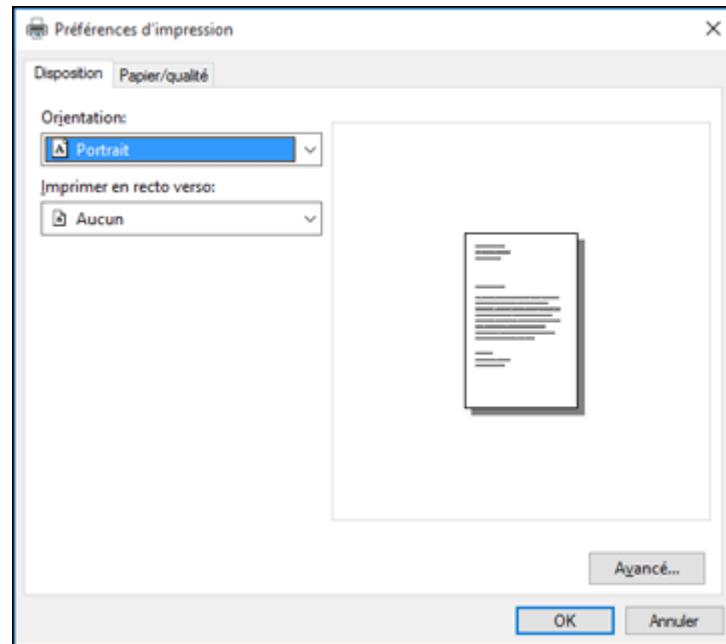

11. Sélectionnez l'orientation de votre document au paramètre **Orientation**.

12. Pour imprimer recto verso, sélectionnez l'une des options **Imprimer en recto verso** selon l'orientation de la page désirée. L'icône accompagnant chaque option illustre son orientation.

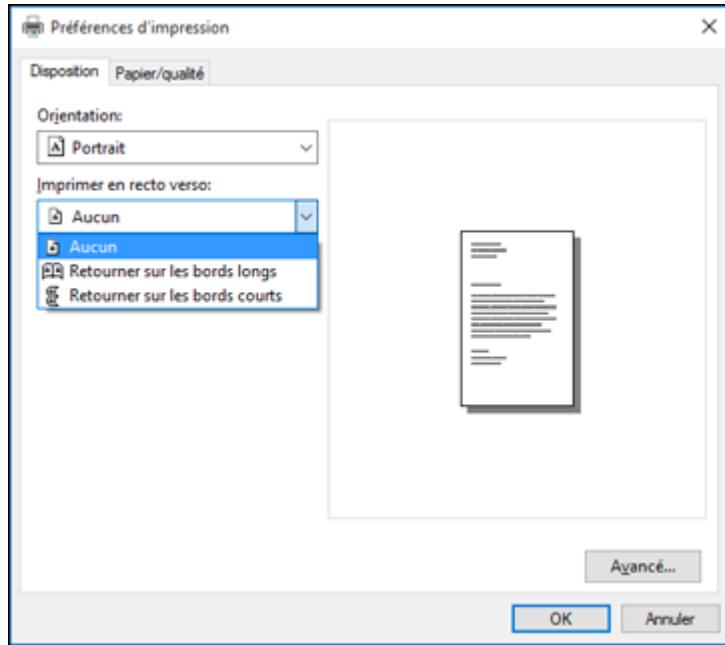

13. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

La fenêtre **Imprimer** de votre application s'affiche.

14. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S](#)

Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)
[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)
[Sélection des options de mise en page - Mac](#)
[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)
[Gestion des couleurs - Mac](#)
[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)
[Impression de documents ou de photos - Mac](#)
Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Mac

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

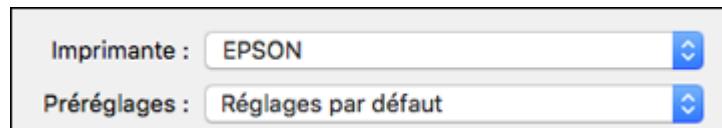

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

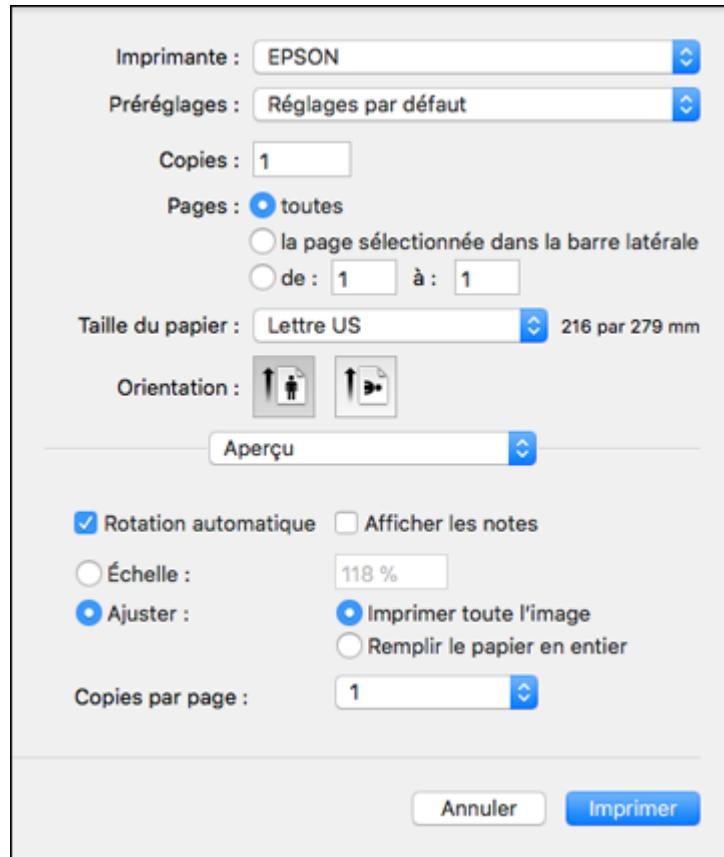

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac et l'application que vous utilisez.


5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** ou **Fonctions d'imprimante** depuis le menu contextuel.

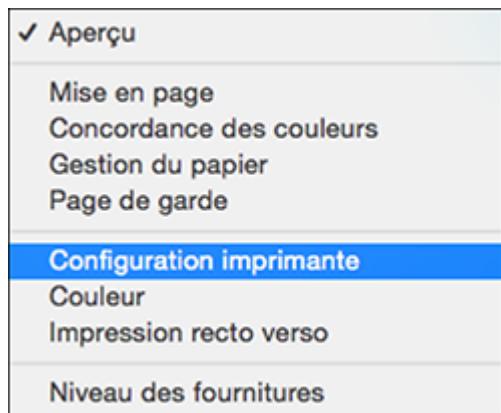

Ces paramètres s'affichent :

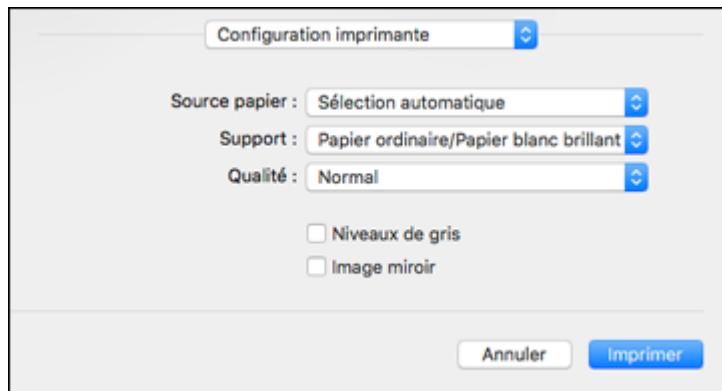

9. Sélectionnez le **Support** à partir duquel vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Sélectionnez les options d'impression disponibles.

[Options du menu Source - Mac](#)

[Options de qualité d'impression - Mac](#)

[Options d'impression - Mac](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

Options du menu Source - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Remarque: Les options **Bac papier 2** et **Bac papier 3** ne sont disponibles que si vous avez installé les bacs papier optionnels.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Bac 3

Sélectionne le papier dans le bac 3 comme source de papier.

Alim. manuelle arrière

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Options de qualité d'impression - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles selon le paramètre de type de papier que vous avez choisi.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Normal

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Options d'impression - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir

Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Sélection des paramètres du format d'impression - Mac

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.



Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.


Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Sélection des options de mise en page - Mac

Vous pouvez choisir parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

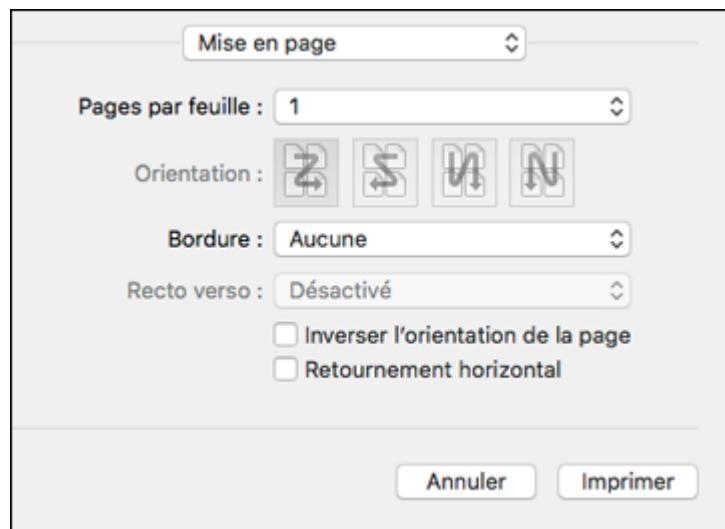


- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.

- Pour imprimer sur les deux côtés de chaque page, sélectionnez une des options du menu contextuel **Recto verso**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.

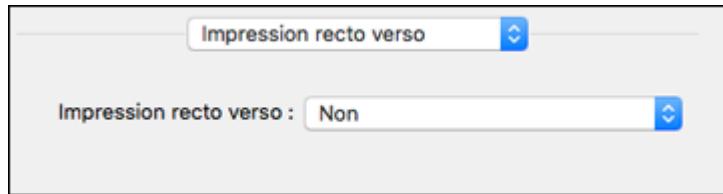

Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options Ajustements en fonction du type de document.

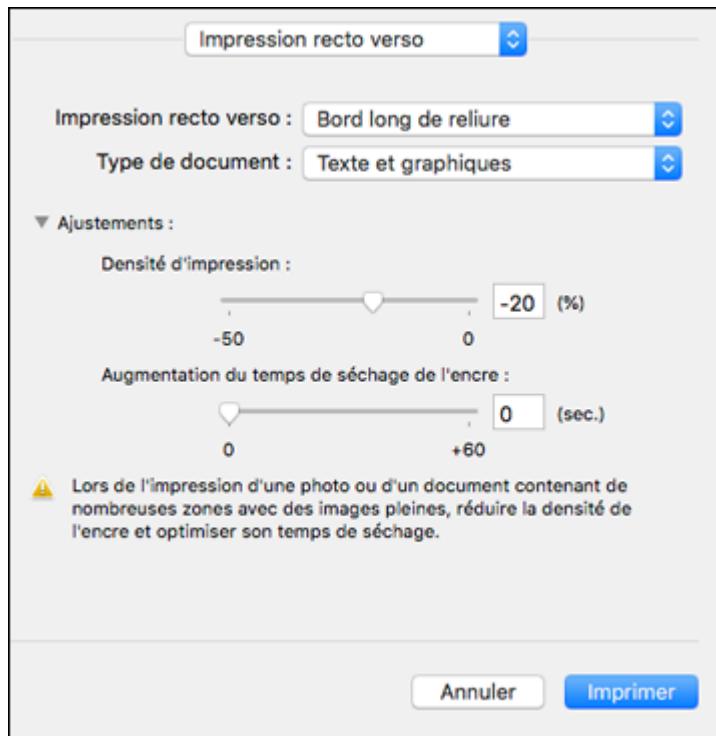

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

[Références associées](#)

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac](#)

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impression recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Bord long de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Oriente les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Densité

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)

Gestion des couleurs - Mac


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

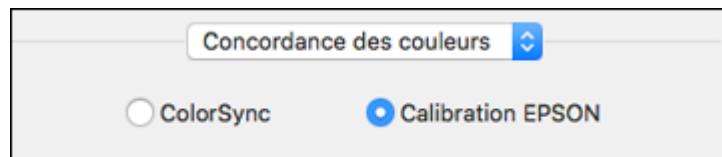

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

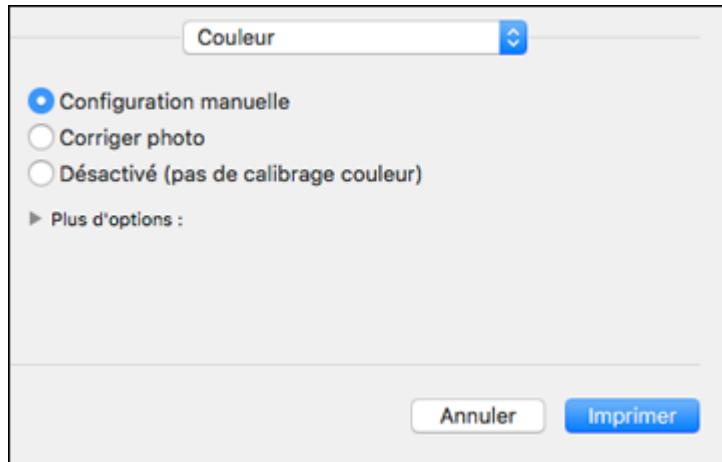

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac

Vous pouvez choisir ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

Paramètres Concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes du pilote d'imprimante ou de désactiver la gestion des couleurs.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres Couleur

Paramètres manuels

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Désactivé (pas de calibrage couleur)

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Remarque: Un profil ICC est nécessaire si les réglages couleur sont désactivés.


Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac

Vous pouvez choisir parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

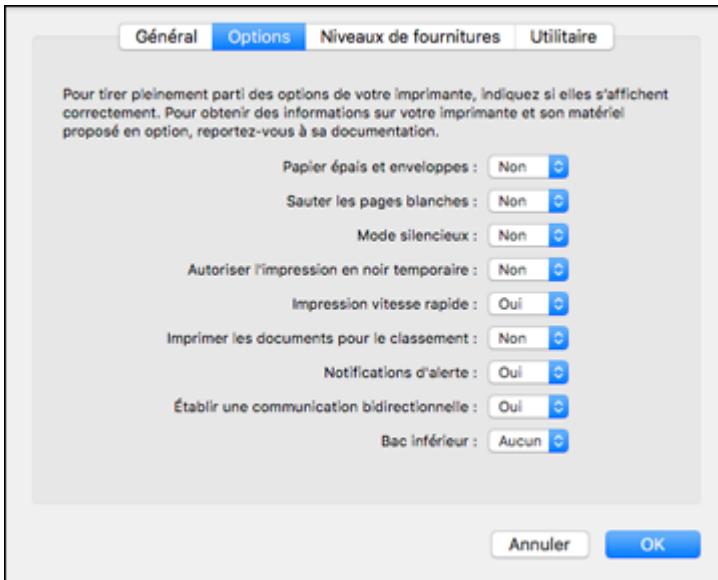

4. Choisissez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - Mac](#)

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Préférences d'impression - Mac

Vous pouvez choisir ces paramètres sous l'onglet **Options** ou **Pilote**.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

Autoriser l'impression en noir temporaire

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsque l'encre couleur est épuisée.

Impression vitesse rapide

Accélère l'impression, mais peut réduire la qualité d'impression.

Imprimer les documents pour le classement

Imprime tous les documents de format paysage, portrait, recto et recto verso dans la même orientation pour faciliter leur classement.

Notifications d'alerte

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

Établir une communication bidirectionnelle

Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

Bac inférieur


Spécifie si le bac optionnel est en place.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Impression de documents ou de photos - Mac

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

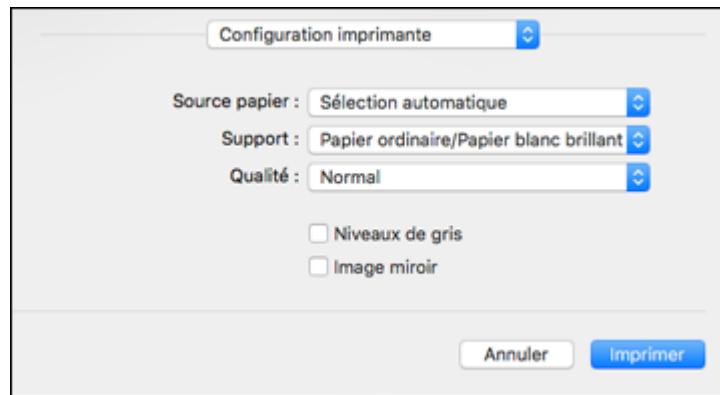

[Vérification de l'état de l'impression - Mac](#)


Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression Epson standard - Mac](#)

Vérification de l'état de l'impression - Mac

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :

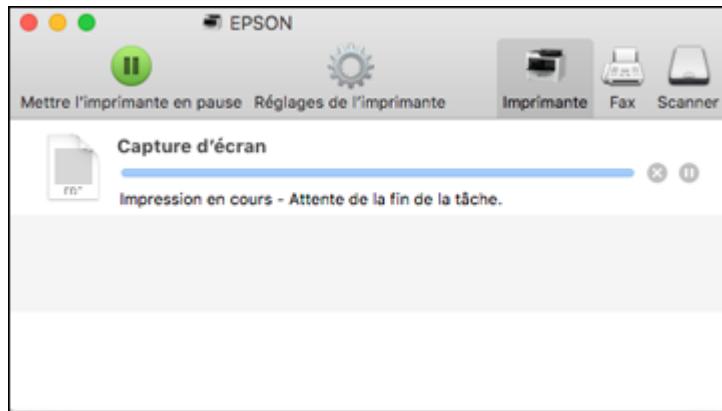

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes selon votre version de Mac OS :

- Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur ou sur **Supprimer**.
- Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur ou sur **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail en attente, puis cliquez sur ou sur **Reprendre**.
- Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Pause** ou sur **Mettre l'imprimante en pause**.
- Pour afficher d'autres informations d'impression, cliquez sur **Réglages** ou **Niveaux des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac](#)

Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows

Vous pouvez imprimer avec le pilote Epson Universal Print Driver au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

[Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

[Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Synchronisation des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Vous devrez peut-être synchroniser le pilote d'imprimante avec le produit s'il ne détecte pas correctement les informations ou les paramètres du produit.


Remarque: Vous devez synchroniser le pilote d'imprimante avant d'utiliser tout équipement optionnel installé sur le produit, tel qu'une unité de bac papier optionnelle.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques** > **Imprimantes et scanners**. Sélectionnez **EPSON Universal Print Driver**, puis **Gérer** > **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

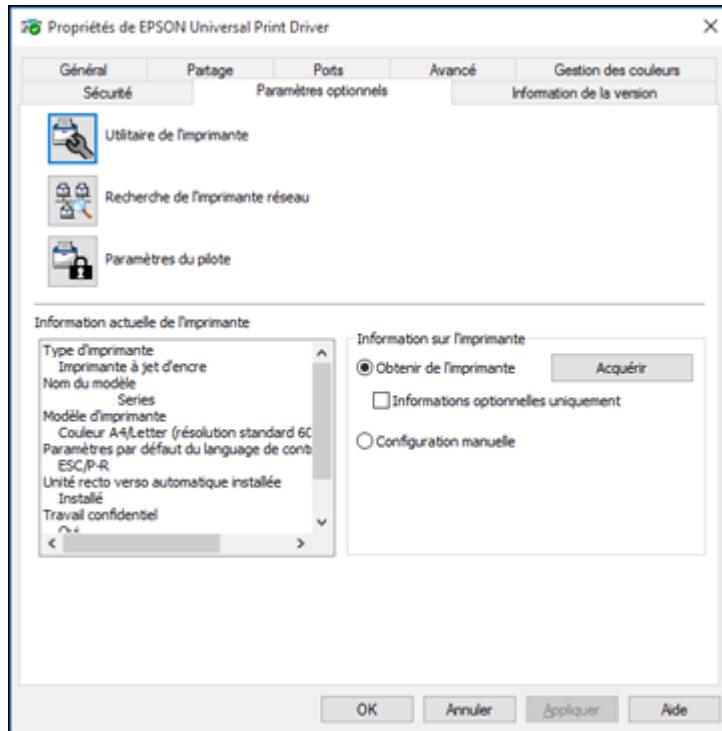

3. Assurez-vous que l'option **Obtenir de l'imprimante** est sélectionnée, puis cliquez sur **Acquérir**.

Remarque: Cochez la case **Informations optionnelles uniquement** si vous ne voulez qu'activer l'équipement optionnel, tel qu'une unité de bac papier optionnelle.

Les paramètres du produit et d'autres informations s'affichent dans la zone Informations relatives à l'imprimante.

4. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Tâches associées

[Activation du bac papier optionnel - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

Remarque: Les noms des paramètres du pilote Epson Universal Print Driver pourraient varier légèrement, selon la version du pilote d'imprimante que vous avez installée.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Si nécessaire, sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** comme imprimante à utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet **Principal** de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

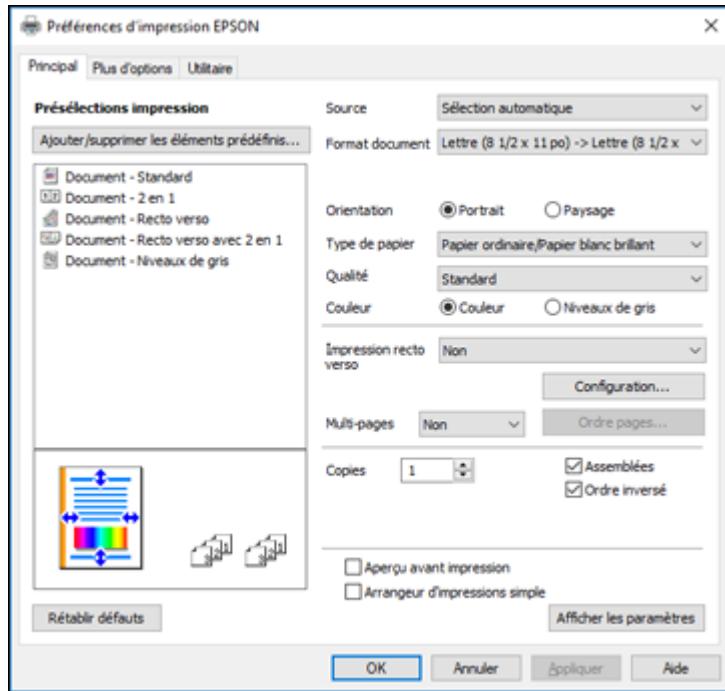

Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.

Remarque: Vous pouvez également sélectionner le paramètre **Personnalisé(e)** pour créer une taille de papier personnalisée.

6. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

7. Sélectionnez les options d'impression disponibles.
8. Pour choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo, sélectionnez l'onglet **Plus d'options** et sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser.
9. Pour sélectionner les paramètres d'entretien et les autres paramètres optionnels, sélectionnez l'onglet **Utilitaire** et sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Références associées

[Options du menu Source - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Epson Universal Print Driver - Windows


Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez **EPSON Universal Print Driver**, puis **Gérer > Options d'impression**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de

votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Options d'impression**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

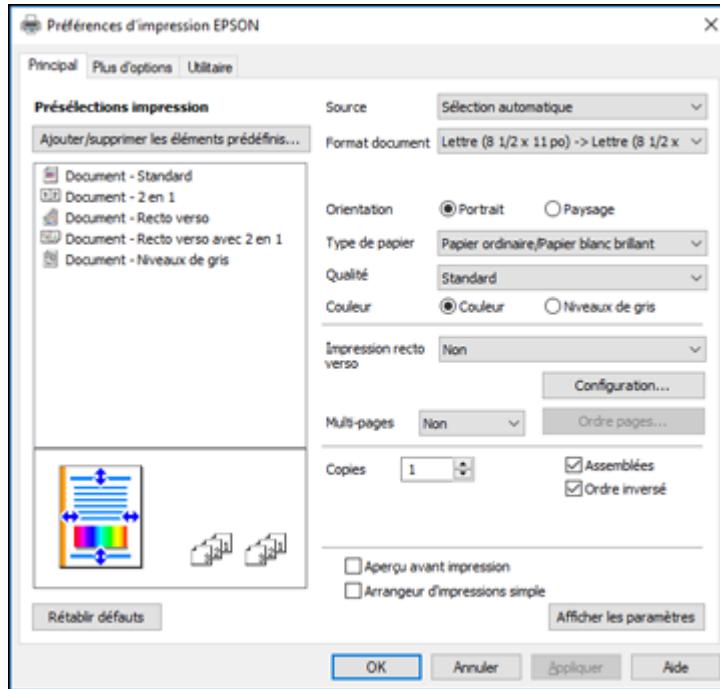

Remarque: Pour plus d'informations concernant un paramètre, cliquez dessus avec le bouton de droite de la souris et sélectionnez **Aide**.

2. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
3. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)


Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows

Les administrateurs peuvent verrouiller certains paramètres d'impression pour empêcher toute modification non autorisée.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Pérophériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez **EPSON Universal Print Driver**, puis **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Pérophériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.
3. Cliquez sur **Paramètres du pilote**.

Cette fenêtre s'affiche :

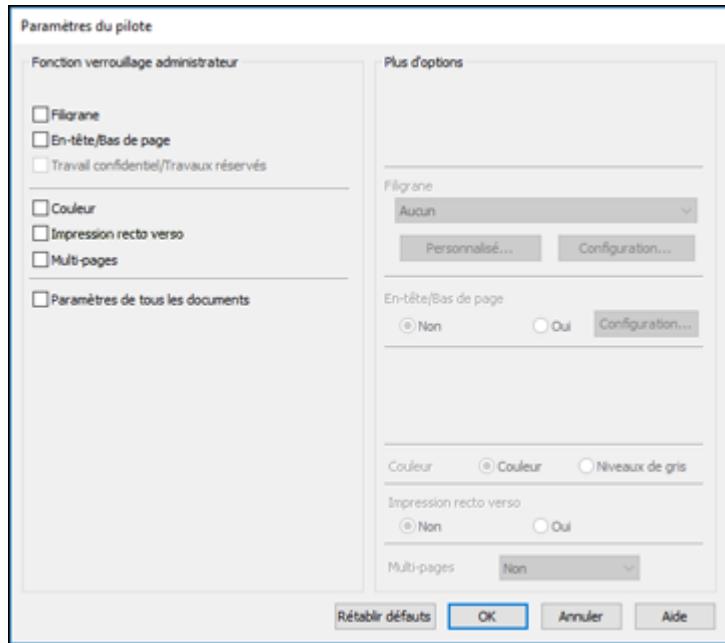

4. Cochez la case des paramètres que vous souhaitez verrouiller. Pour verrouiller tous les paramètres d'impression, sélectionnez **Paramètres de tous les documents**.
5. Sous **Plus d'options**, sélectionnez l'option que vous souhaitez utiliser pour chaque paramètre verrouillé.
6. Cliquez sur **OK**.

[Options des paramètres de verrouillage - Epson Universal Print Driver](#)

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Options des paramètres de verrouillage - Epson Universal Print Driver

Sélectionnez les options que vous souhaitez utiliser pour les paramètres d'impression verrouillés.

Paramètre	Options	Description
Filigrane	Différents textes pour le filigrane.	Permet de sélectionner le texte pour le filigrane ou d'interdire l'utilisation d'un filigrane.
	Ajouter/Supprimer	Permet d'ajouter ou de supprimer un filigrane personnalisé de type texte ou image.
	Configuration	Permet de sélectionner la taille, la position et d'autres paramètres de filigrane.
En-tête/Bas de page	Non	Permet d'interdire l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Oui	Permet d'autoriser l'utilisation d'en-têtes et de bas de page.
	Configuration	Permet de sélectionner le texte et la position des en-têtes et/ou des bas de page.
Couleur	Couleur	Permet d'autoriser l'impression en couleur.
	Niveaux de gris	Permet d'imprimer en noir ou en niveaux de gris seulement.
Impression recto verso	Non	Permet d'autoriser l'impression sur un seul côté du papier.
	Oui	Permet d'imprimer sur les deux côtés du papier.
Multi-pages	Non	Permet d'interdire l'utilisation de paramètres multi-pages.
	2 en 1	Permet d'imprimer 2 pages sur une seule feuille de papier.
	4 en 1	Permet d'imprimer 4 pages sur une seule feuille de papier.

Sujet parent: [Verrouillage des paramètres d'impression - Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Ajout d'imprimantes réseau - Epson Universal Print Driver - Windows


Vous pouvez utiliser le pilote Epson Universal Print Driver pour trouver et ajouter des imprimantes réseau.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez **EPSON Universal Print Driver**, puis **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.


- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre imprimante, puis sélectionnez **EPSON Universal Print Driver** et sélectionnez **Propriétés**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres optionnels**.

Cette fenêtre s'affiche :

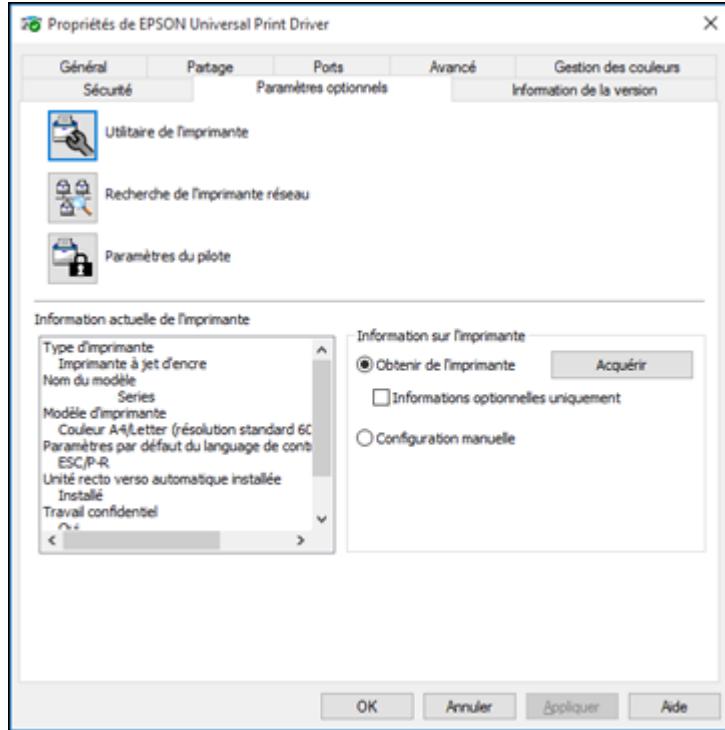

3. Cliquez sur **Recherche de l'imprimante réseau**.
4. Lorsque les résultats de la recherche s'affichent, sélectionnez **Ajouter les imprimantes trouvées**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

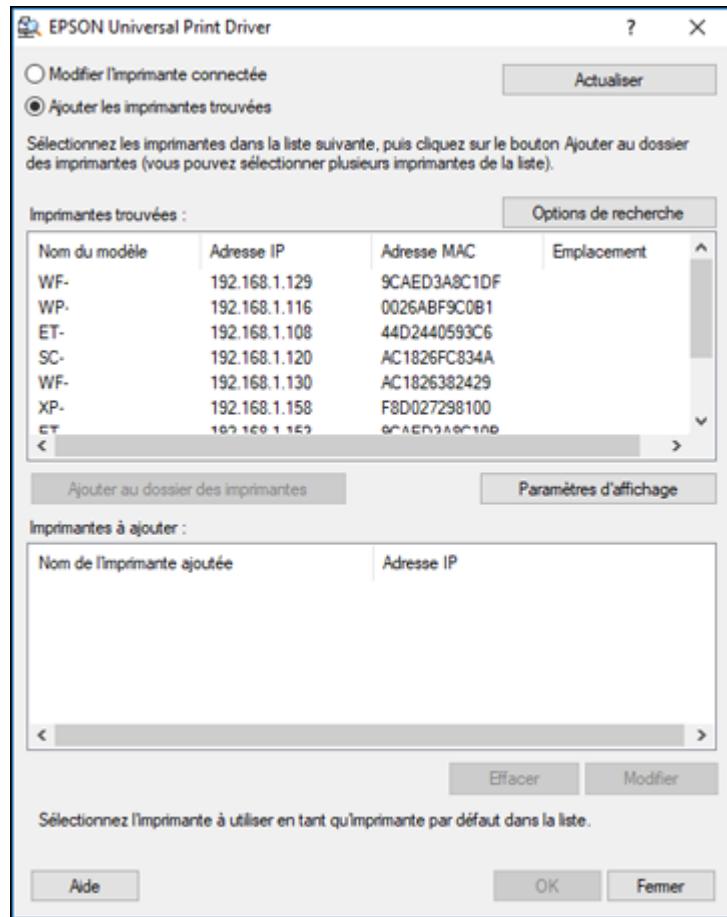

5. Sélectionnez la ou les imprimante(s) que vous voulez ajouter.
6. Cliquez sur **Ajouter au dossier des imprimantes**.
La ou les imprimante(s) sélectionnée(s) apparaîtront dans la section inférieure de l'écran.
7. Cochez la case d'un des produits pour le définir en tant qu'imprimante par défaut, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson Universal Print Driver - Windows](#)

Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows

Vous pouvez imprimer avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) au moyen de n'importe quelle application d'impression Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec les produits connectés via Ethernet. Si votre produit est connecté via USB, vous devrez installer le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

[Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript - Windows](#)

[Accès aux propriétés de l'imprimante - PostScript - Windows](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript (PS3) - Windows


Si vous avez installé des unités de bac de papier en option, vous devez les activer avant de pouvoir les utiliser avec le logiciel d'impression PS3.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

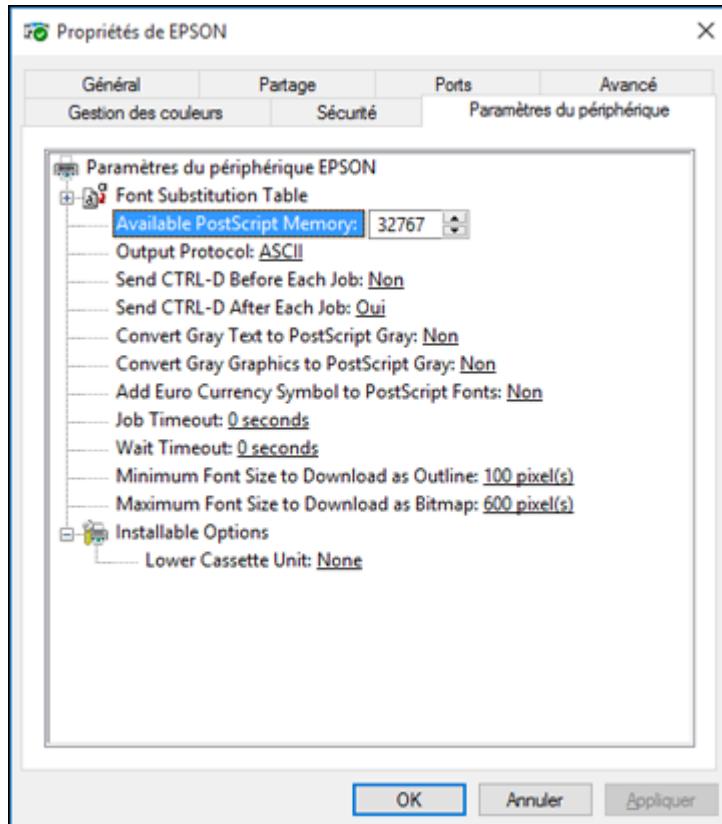

3. Sélectionnez le nombre de bacs papier optionnels installés au paramètre Bac inférieur.
4. Cliquez sur **OK**.

Les bacs papier optionnels sont maintenant activés.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression - Logiciel d'impression PostScript - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec l'impression sur ces tailles de papier et d'enveloppe :


- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])
- A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
- B6 (5 × 7,2 po [128 × 182 mm])
- Exécutif (7,25 × 10,5 po [184 × 267 mm])
- 8,5 × 13 po (216 × 330 mm)
- N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.


3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur le bouton **Préférences**.

L'onglet Disposition de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

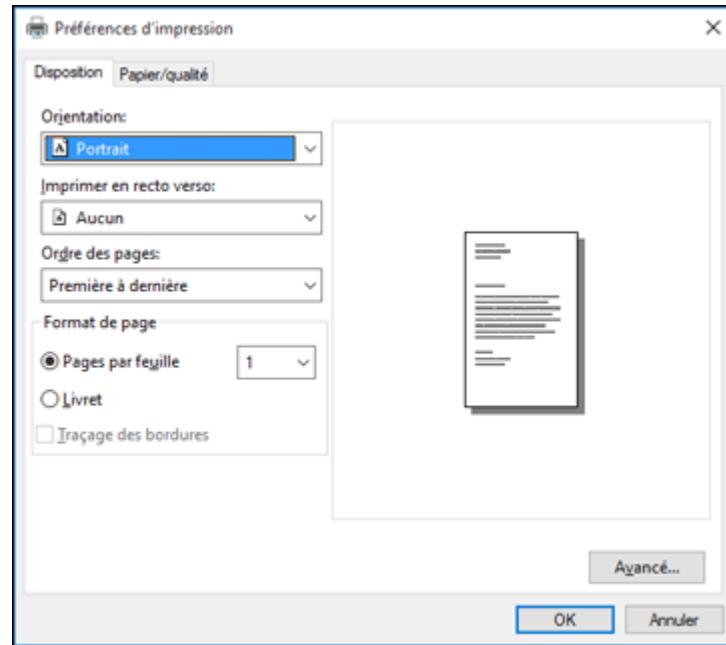

4. Sélectionnez les options d'impression, au besoin.
5. Cliquez sur l'onglet **Papier/qualité**.

Cette fenêtre s'affiche :

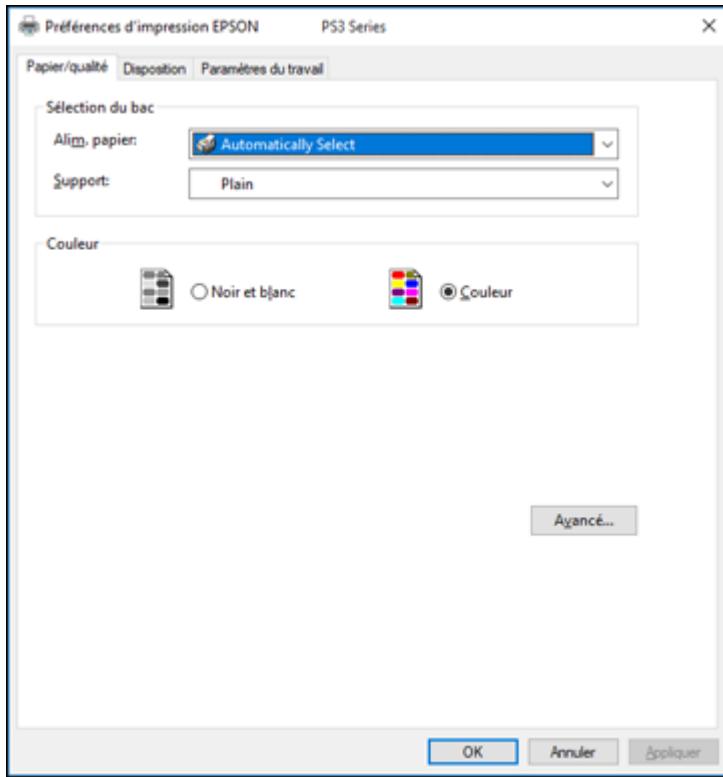

6. Sélectionnez les paramètres **Alim. papier** correspondants à l'endroit où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
7. Sélectionnez **Plain** (Ordinaire) au paramètre **Support**.
8. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le paramètre Couleur :
 - Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
 - Pour imprimer du texte et des graphiques en noir seulement, sélectionnez le paramètre **Noir et blanc**.
9. Pour sélectionner les options d'impression et de disposition additionnelles, sélectionnez **Avancé** et sélectionnez les paramètres additionnels, au besoin.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Références associées

[Options du menu Source - Windows](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Sélection des paramètres d'impression par défaut - Logiciel d'impression PostScript - Windows


Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques** > **Imprimantes et scanners**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis **Gérer** > **Options d'impression**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit et sélectionnez **Options d'impression**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante** sous **Matériel et audio**, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre produit, puis sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

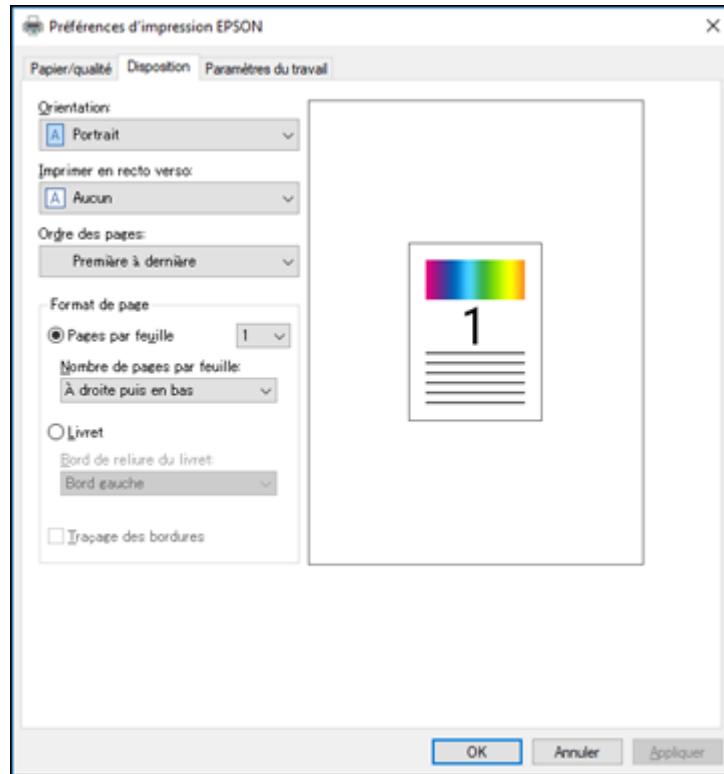

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.
4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Accès aux propriétés de l'imprimante - PostScript - Windows

Vous pouvez accéder aux propriétés de l'imprimante pour voir et modifier les paramètres du produit lors de l'impression PostScript.

1. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Péphériques > Imprimantes et scanners**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis sélectionnez **Gérer > Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript de votre produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Péphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript de votre produit et sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
- **Windows Vista** : Cliquez sur  et sélectionnez **Panneau de configuration**. Cliquez sur **Imprimante sous Matériel et audio**, puis cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le pilote PostScript de votre produit et sélectionnez **Options d'impression**.

2. Cliquez sur les onglets pour voir et modifier les paramètres des propriétés de l'imprimante.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Windows](#)

Impression avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac

Vous pouvez imprimer avec le logiciel d'impression PostScript (PS3) au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec les produits connectés via Ethernet. Si votre produit est connecté via USB, vous devrez installer le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site [epson.ca/support](#) et sélectionnez votre produit.

[Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Mac](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Mac](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Activation des bacs papier optionnels - Logiciel d'impression PostScript (PS3) - Mac

Si vous avez installé des unités de bac papier optionnelles, vous devez les activer avant de pouvoir les utiliser avec le logiciel d'impression PS3.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.

2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilotes ou Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez le nombre de bacs papier optionnels installés au paramètre Bac inférieur.
5. Cliquez sur **OK**.

Les bacs papier optionnels sont maintenant activés.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Mac](#)

Tâches associées

[Activation du bac papier optionnel - Mac](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Logiciel d'impression PostScript - Mac

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.


Le logiciel d'impression PostScript est compatible avec l'impression sur ces tailles de papier et d'enveloppe :

- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])
- A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
- B6 (5 × 7,2 po [128 × 182 mm])
- Exécutif (7,25 × 10,5 po [184 × 267 mm])
- 8,5 × 13 po (216 × 330 mm)

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.


Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit au paramètre **Imprimante**.



4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

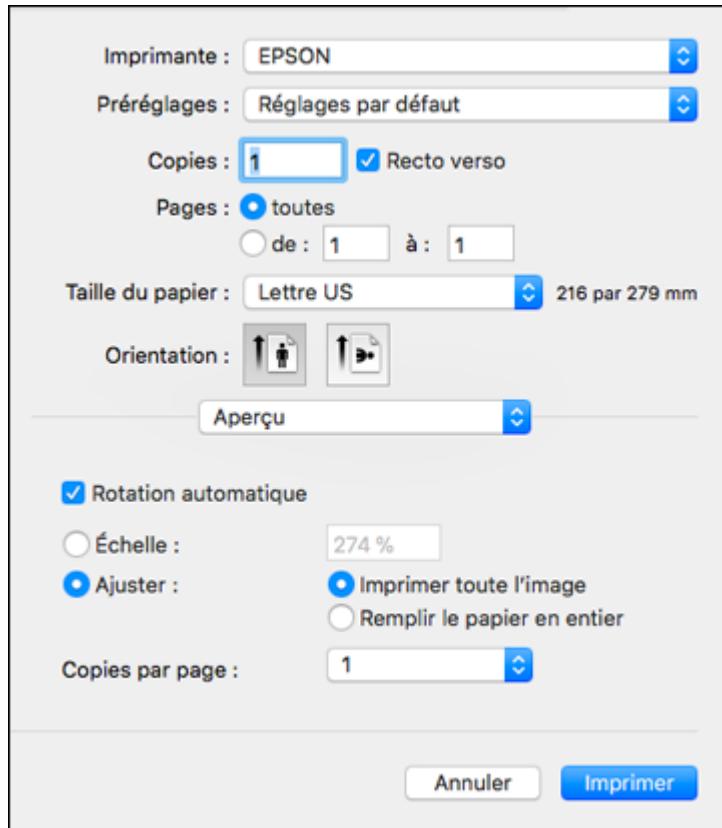

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon la version de Mac et l'application que vous utilisez.


5. Sélectionnez les paramètres **Recto verso**, **Copies** et **Pages**, au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Réglez les options de mise en page **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Alimentation** depuis le menu contextuel.

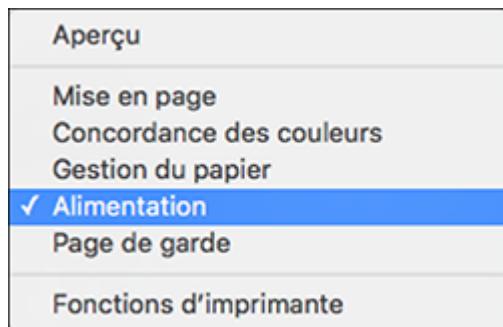


Vous verrez ces paramètres :

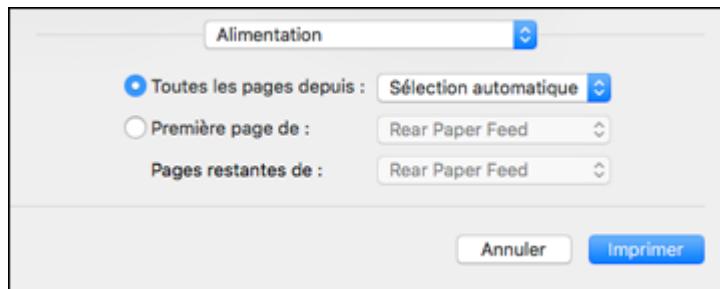


9. Sélectionnez **Toutes les pages depuis** ou **Première page de** et sélectionnez la source papier de laquelle vous souhaitez imprimer.

10. Sélectionnez **Fonctions d'imprimante** depuis le menu contextuel.

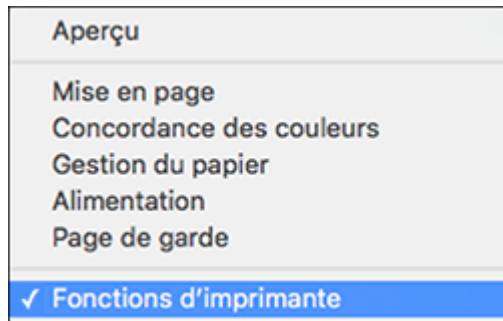

Vous verrez ces paramètres :

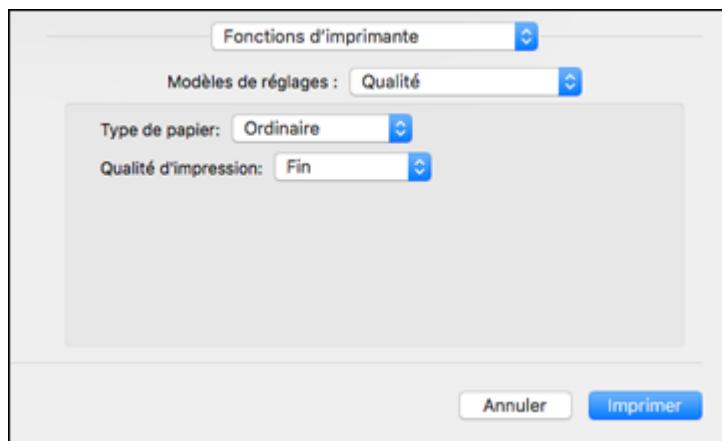

11. Sélectionnez un paramètre **Type de papier**.

12. Sélectionnez l'une des options **Qualité d'impression** suivantes :

- Pour l'impression rapide avec une qualité réduite, sélectionnez **Rapide**.
- Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression, sélectionnez **Fin**.
- Pour une qualité optimale à une vitesse réduite, sélectionnez **Maximum**.

13. Sélectionnez **Paramètre Couleur** depuis le menu contextuel Fonctions d'imprimante.

Vous verrez ces paramètres :



14. Sélectionnez une option **Coloration** :

- Pour imprimer un document couleur ou une photo, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir seulement, sélectionnez le paramètre **Monochrome**.

15. Sélectionnez l'une des options suivantes à partir du menu déroulant, au besoin :

- Sélectionnez **Mise en page** pour choisir parmi plusieurs dispositions pour votre document ou votre photo.
- Sélectionnez **Gestion du papier** pour ajuster la taille de l'image lors de l'impression.
- Sélectionnez **Concordance des couleurs** pour bien ajuster les couleurs de votre tirage.

Sujet parent: [Impression avec le logiciel d'impression PostScript \(PS3\) - Mac](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression en cours, appuyez sur le bouton d'arrêt.

Si vous souhaitez annuler des travaux en mémoire ou en attente d'impression, suivez les instructions ci-dessous.

1. Appuyez sur le bouton **Statut**.
2. Sélectionnez l'onglet **Actif**.
3. Sélectionnez le travail à annuler, puis sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Numérisation

Vous pouvez numériser vos originaux et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

[Numérisation de projets spéciaux](#)

Lancement d'une numérisation

Après avoir placé les originaux sur votre produit pour les numériser, lancez la numérisation en utilisant l'une des méthodes présentées dans ces sections.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Numérisation depuis un téléphone intelligent ou une tablette](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)

Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers une variété de destinations à l'aide du panneau de commande du produit.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir connecté le produit à l'ordinateur ou au réseau.


Remarque: Redémarrez votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit afin de pouvoir numériser depuis le panneau de commande.

2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

Remarque: Pour numériser un document recto verso ou multi-pages, placez vos originaux dans le chargeur automatique de documents.

3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

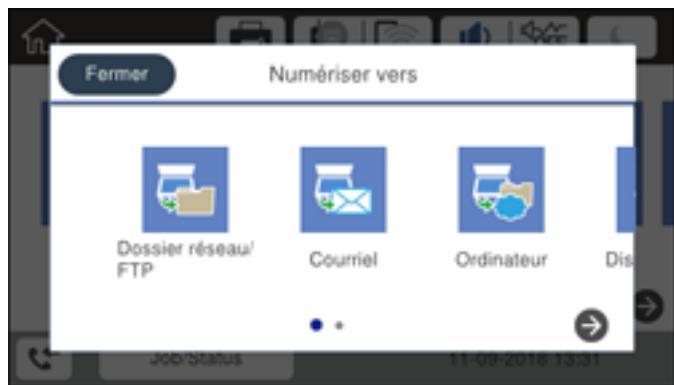

5. Sélectionnez l'une des options **Numériser vers** suivantes :

- La fonction **Dossier réseau/FTP** enregistre votre fichier numérisé dans un dossier spécifié sur le réseau.
- La fonction **Courriel** vous permet d'envoyer des fichiers numérisés via un serveur de courriel préconfiguré.
- La fonction **Ordinateur** vous permet de numériser par le biais d'un réseau en utilisant les paramètres de travail d'impression que vous avez enregistrés dans Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser cette option pour numériser une image vers Document Capture ou Document Capture Pro lorsque votre produit est connecté au port USB de votre ordinateur.

- La fonction **Dispos mém** sauvegarde votre fichier numérisé sur un dispositif USB inséré dans le port USB externe de votre produit et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
- La fonction **Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée dans Epson Connect.
- La fonction **WSD** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 10, Windows 8.x, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement). Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord configurer un port WSD (Web Services for Devices [Services Web pour appareils]) sur votre ordinateur avec Windows 7 ou Windows Vista (le port est configuré automatiquement avec Windows 10 et Windows 8.x).

6. Suivez les instructions fournies dans les liens ci-dessous pour compléter la numérisation.

Numérisation vers un courriel

[Ajout et assignation de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture Pro - Windows](#)

[Ajout et attribution de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture - Mac](#)

Numérisation vers un dispositif de stockage

[Numérisation vers le nuage](#)

[Configuration d'un port WSD \(Windows 7/Windows Vista\)](#)

[Paramètres du menu Numériser - panneau de commande](#)

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Numérisation vers un courriel

Vous pouvez numériser un original et envoyer l'image numérisée par courriel en utilisant le panneau de commande du produit. Vous devez disposer d'un serveur de courriel préconfiguré pour pouvoir numériser vers un courriel. Vous pouvez entrer l'adresse courriel directement sur le panneau de commande du produit ou sélectionner l'adresse dans la liste des **Contacts**. Assurez-vous que les paramètres de date et d'heure sont réglés correctement afin que l'estampille temporelle sur vos courriels soit exacte.


Remarque: Vous pouvez aussi utiliser la fonction Numériser vers Document Capture Pro pour numériser le fichier et l'envoyer par courriel.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

Remarque: Pour numériser un document recto verso ou multi-pages, placez toutes les pages dans le chargeur automatique de documents.


2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

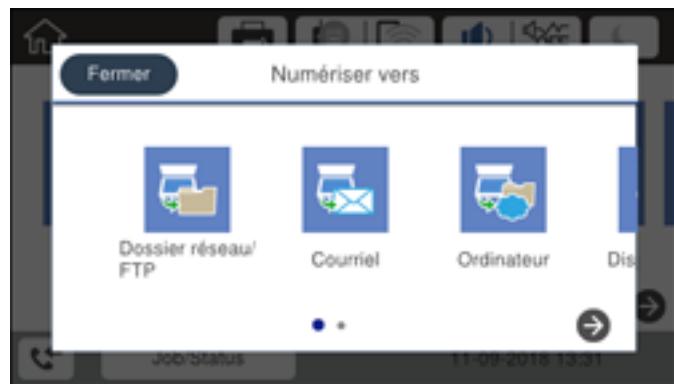

4. Sélectionnez **Courriel**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

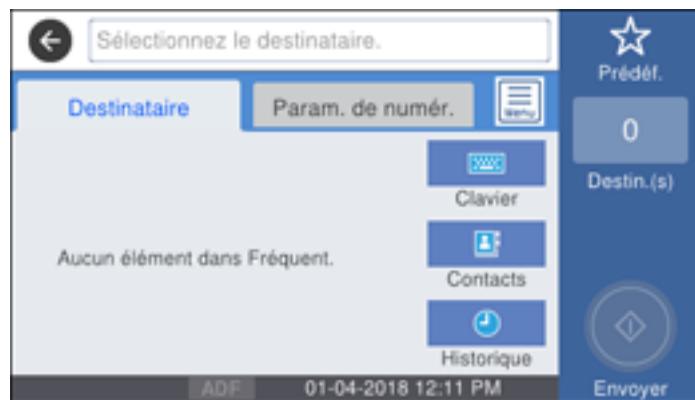

5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez des contacts dans la liste des contacts fréquents affichés.
 - Sélectionnez **Clavier** pour utiliser le clavier affiché afin de saisir l'adresse du destinataire, puis appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Contacts** et choisissez une adresse courriel dans votre liste de **Contacts**.
 - Sélectionnez **Historique** pour choisir une adresse courriel dans votre historique de numérisations récentes.
6. Sélectionnez **Param. de numér.**
7. Sélectionnez **Format du fichier** pour choisir le format du fichier numérisé.
8. Faites défiler la liste et modifiez les paramètres **Sujet** et **Nom du fichier**, au besoin.
9. Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation au besoin.
10. Sélectionnez **Prédéf.** pour enregistrer vos paramètres de numérisation.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

11. Appuyez sur l'icône **Envoyer**.

Votre produit numérisera votre document original et l'envoie par courriel.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)


Ajout et assignation de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture Pro - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro pour créer, modifier et supprimer des travaux de numérisation. Les travaux de numérisation vous permettent de sauvegarder des options de numérisation fréquemment utilisées. Vous pouvez également déterminer quels travaux de numérisation apparaissent dans votre liste lorsque vous numériserez vers Document Capture Pro à l'aide du panneau de commande de votre produit.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.


- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**. La fenêtre de Document Capture Pro s'affiche.
2. Si un bouton **Passer à l'affichage simple** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.
- Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

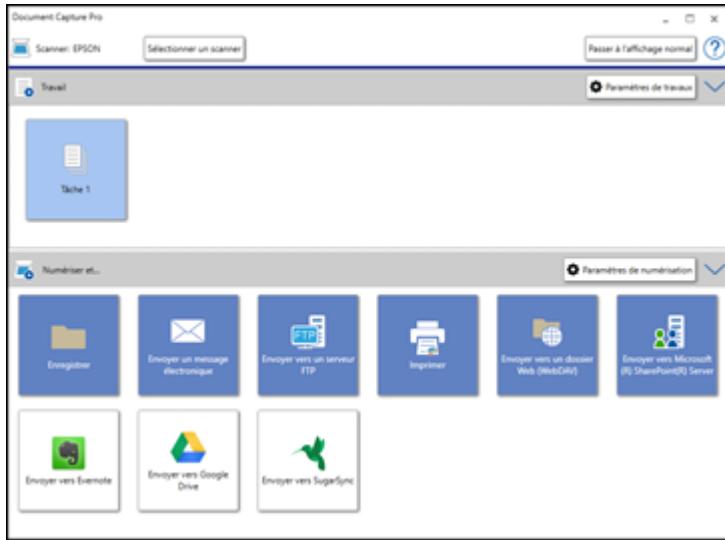

3. Cliquez sur **Paramètres de travaux**.

Remarque: Si le bouton ne s'affiche pas, cliquez sur le symbole < sur la barre **Travail**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

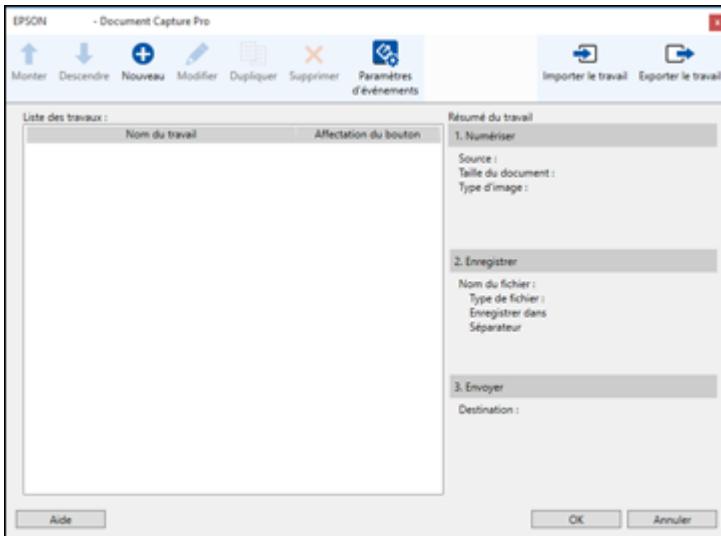

4. Pour ajouter un nouveau travail de numérisation, cliquez sur l'icône  **Nouveau**, entrez un nom pour le nouveau travail, sélectionnez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur **OK**.

Vous pouvez désormais utiliser le nouveau travail de numérisation lorsque vous numérisez avec Document Capture Pro.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

5. Pour ajouter le travail de numérisation à la liste de travaux utilisables lorsque vous numérissez vers Document Capture Pro depuis le panneau de commande, cliquez sur l'icône  **Affectation du bouton**.

6. Sélectionnez le travail que vous souhaitez ajouter à la liste depuis le menu déroulant .

Remarque: Vous pouvez assigner un travail de numérisation à chaque bouton. L'ordre des travaux de numérisation assignés aux boutons correspond à l'ordre dans lequel les travaux de numérisation apparaissent sur le panneau de commande.

7. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK** à nouveau.

Vous pouvez maintenant sélectionner les travaux de numérisation assignés lorsque vous numérissez vers Document Capture Pro depuis le panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Ajout et attribution de travaux de numérisation à l'aide de Document Capture - Mac

Vous pouvez utiliser Document Capture pour créer, modifier et supprimer des travaux de numérisation. Les travaux de numérisation vous permettent de sauvegarder des options de numérisation fréquemment utilisées. Vous pouvez également déterminer quels travaux de numérisation apparaissent dans votre liste lorsque vous numérissez vers Document Capture à l'aide du panneau de commande de votre produit.

1. Lancez Document Capture sur un ordinateur connecté au produit.
2. Cliquez sur l'icône Gérer le travail depuis la barre d'outils dans le haut de la fenêtre.
Une fenêtre affiche la liste des travaux de numérisation actuels.
3. Pour ajouter un nouveau travail de numérisation, cliquez sur l'icône **+**, entrez un nom pour le nouveau travail, sélectionnez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur **OK**.
Vous pouvez désormais utiliser le nouveau travail de numérisation lorsque vous numérissez avec Document Capture.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

4. Pour ajouter le travail de numérisation à la liste de travaux utilisables lorsque vous numérissez vers Document Capture depuis le panneau de commande, cliquez sur l'icône au bas de la fenêtre et cliquez sur **Paramètres événements**.
5. Sélectionnez le travail que vous souhaitez ajouter à la liste depuis le menu déroulant **1**.

Remarque: Vous pouvez assigner un travail de numérisation à chaque bouton. L'ordre des travaux de numérisation assignés aux boutons correspond à l'ordre dans lequel les travaux de numérisation apparaissent sur le panneau de commande.

6. Cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK** à nouveau.
Vous pouvez maintenant sélectionner les travaux de numérisation assignés lorsque vous numérissez vers Document Capture depuis le panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Numérisation vers un dispositif de stockage


Vous pouvez numériser un original et sauvegarder l'image numérisée vers un dispositif USB externe connecté au produit.

1. Insérez un dispositif USB externe dans le port USB du produit.
2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

Remarque: Pour numériser un document recto verso ou multi-pages, placez toutes les pages dans le chargeur automatique de documents.


3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

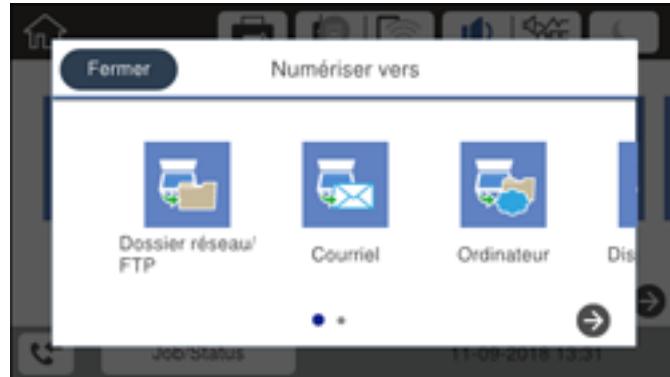

5. Sélectionnez **Dispositif mémoire**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

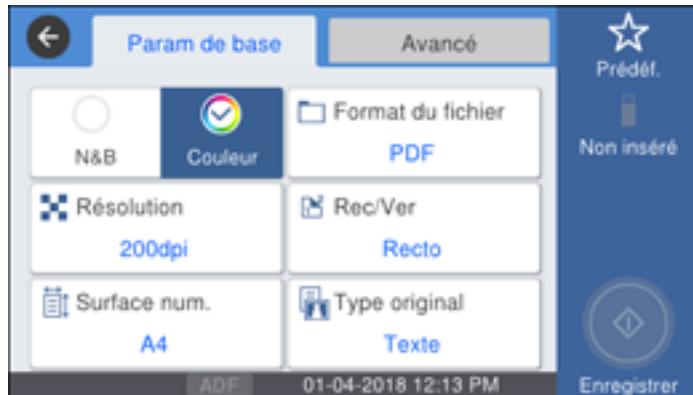

6. Sélectionnez des options au paramètre **Param de base**, au besoin.
7. Sélectionnez l'onglet **Avancé** et choisissez des options, au besoin.
8. Sélectionnez **Prédéf.** pour enregistrer vos paramètres de numérisation.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

9. Sélectionnez l'icône **Enregistrer**.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde sur un dispositif de stockage.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Numérisation vers le nuage

Vous pouvez utiliser le panneau de commande pour envoyer vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée sur Epson Connect.


Remarque: Assurez-vous que vous avez configuré Epson Connect avec votre produit avant d'utiliser cette fonctionnalité.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

Remarque: Pour numériser un document recto verso ou multi-pages, placez toutes les pages dans le chargeur automatique de documents.

2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

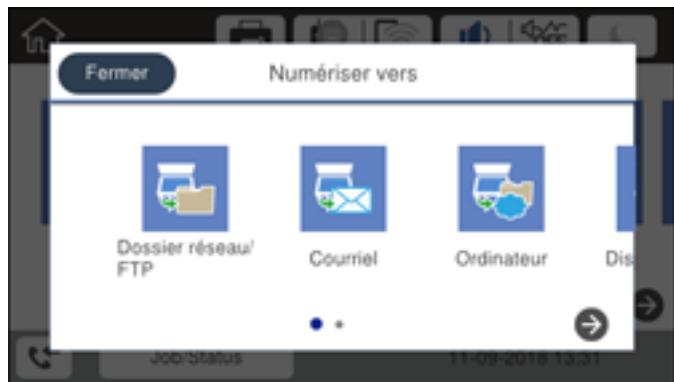

4. Sélectionnez **Cloud**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Appuyez sur l'icône  et sélectionnez une destination sur le nuage.
6. Sélectionnez des options au paramètre **Param de base**, au besoin.
7. Sélectionnez l'onglet **Avancé** et choisissez des options, au besoin.

8. Sélectionnez **Prédef.** pour enregistrer vos paramètres de numérisation.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

9. Appuyez sur l'icône **Téléverser**.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde dans l'emplacement sélectionné.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Configuration d'un port WSD (Windows 7/Windows Vista)

Vous pouvez numériser vers un ordinateur Windows sur réseau en utilisant WSD (Web Services for Devices [Services Web pour appareils]). Vous devez d'abord configurer un port WSD sur votre ordinateur avec le système d'exploitation Windows 7 ou Windows Vista (le port est configuré automatiquement avec Windows 10 et Windows 8.x).

Avant de configurer un port WSD, assurez-vous que vous avez installé le logiciel du produit et que vous avez connecté le produit et l'ordinateur au même réseau.

1. Allumez le produit.
2. Imprimez une feuille d'état réseau afin d'identifier le nom du réseau et du modèle de votre produit sur le réseau.
3. Cliquez sur  ou **Démarrer** et sélectionnez **Ordinateur**.
4. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez **Réseau**.
5. Localisez votre produit dans l'écran Réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit et sélectionnez **Installer**.
6. Lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

Remarque: Si l'écran Désinstaller s'affiche, cliquez sur **Désinstaller** et répétez ces étapes au besoin.

7. Lorsque le message **Votre périphérique est prêt à être utilisé** s'affiche dans la barre des tâches Windows, cliquez sur le message.
8. Dans l'écran d'installation des logiciels, assurez-vous que votre produit est listé comme **Prêt à utiliser**. Puis, cliquez sur **Fermer**.
9. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.

- **Windows Vista** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Sons et périphériques > Imprimantes**.

10. Assurez-vous qu'une icône avec le nom du produit sur le réseau est affichée.

Lorsque vous utilisez WSD, sélectionnez le nom du produit pour numériser sur le réseau.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Paramètres du menu Numériser - panneau de commande

Sélectionnez les options que vous voulez utiliser pour la numérisation.

Remarque: Certaines options pourraient ne pas être disponibles selon l'option **Numériser vers** sélectionnée.

Paramètre Numériser	Options disponibles	Description
Menu Destination		
Clavier	Mode de communication	Sélectionnez Dossier réseau (SMB) ou FTP .
	Emplacement	Entrez un chemin de dossier où sauvegarder vos images numérisées.
	Nom utilisateur	Entrez un nom d'utilisateur pour le chemin de dossier sélectionné.
	Mot de passe	Entrez un mot de passe pour le chemin de dossier sélectionné.
	Mode de connexion	Sélectionnez le mode de connexion.
	Num. port	Entrez un numéro de port.
Contacts	—	Sélectionnez une adresse courriel ou un chemin d'accès à un dossier pour envoyer ou enregistrer des images numérisées.
Menu Param. de numér.		
Mode couleur	Couleur	Déterminez si les images sont numérisées en couleur ou en noir et blanc.
	N&B	

Paramètre Numériser	Options disponibles	Description
Format du fichier	JPEG	Sélectionnez cette option pour les photos. Vous pouvez aussi sélectionner le paramètre Taux de compression .
	PDF	Sélectionnez cette option pour les documents. Vous pouvez aussi sélectionner les paramètres Taux de compression et PDF Réglages .
	TIFF (page unique)	Sélectionnez cette option pour les fichiers numérisés que vous pouvez imprimer depuis un appareil. Les documents TIFF multi-pages sont numérisés en noir et blanc.
	TIFF (multipage)	
Résolution	200dpi	Numérisez les documents.
	300dpi	Numérisez les photos.
	600dpi	Sélectionnez cette option pour l'impression de la meilleure qualité.
Rec/Ver	Recto Rec/Ver	Numérisez des originaux recto verso placés dans le chargeur automatique de documents. Si vous activez Rec/Ver , vous pouvez également sélectionner le paramètre Reliure (Original) .
	Orientation (Original)	Spécifiez la direction du texte sur les originaux numérisés.
	Reliure (Original)	Spécifiez le côté de reliure de l'original numérisé.
Surface num.	Différents formats.	Sélectionnez la taille des documents.
	Recadr auto	Sélectionnez cette option pour les photos avec des bords sombres.
	Zone Max	Sélectionnez cette option pour la plupart des photos.
	Orientation (Original)	Spécifiez la direction du texte sur les originaux numérisés.

Paramètre Numériser	Options disponibles	Description
Type original	Texte	Définissez le type d'original que vous numérisez.
	Texte et image	
	Photo	
Densité	-4 à +4	Ajustez la clarté des images numérisées.
Enlever ombre	Marche	Sélectionnez Centre pour effacer les ombres qui apparaissent au centre du document lors de la photocopie d'un livre, ou Surround pour effacer les ombres qui apparaissent autour d'un document lors de la photocopie de papier épais.
	Arrêt	
Retirer perforations	Marche	Effacez les perforations d'un document. Sélectionnez sur quel côté de l'original se situent les trous de reliure et sélectionnez l'orientation de l'original (Direction haut ou Direction gauche). Indiquez la distance en mm à effacer depuis le bord de l'original dans le champ Effacer montant .
	Arrêt	
Sujet	—	Entrez un sujet pour votre courriel.
Taille max fichier joint	Différents formats	Sélectionnez la taille maximale du fichier qui peut être joint à un courriel.
Nom du fichier	—	Saisissez un préfixe, la date et l'heure qui apparaîtront dans le nom du fichier numérisé.

Remarque: Lorsque vous activez le verrouillage avec un mot de passe, vous pouvez utiliser le clavier de l'écran ACL pour entrer le mot de passe.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP

Avant de pouvoir numériser vers un dossier réseau sur votre ordinateur ou un serveur FTP, vous devez créer un dossier partagé et, si vous le souhaitez, enregistrer son emplacement dans la liste des contacts de votre produit. Sélectionnez les liens ci-dessous au besoin afin de créer et d'enregistrer le dossier, et pour numériser vers le dossier sur le réseau.

[Création d'un dossier réseau partagé](#)

[Enregistrement de contacts pour la numérisation FTP ou vers dossier réseau - Web Config](#)

[Enregistrement des contacts pour les courriels, le réseau et la numérisation FTP - Panneau de commande](#)

[Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Création d'un dossier réseau partagé

Vous pouvez créer un dossier réseau partagé sur votre ordinateur ou un site FTP et enregistrer son emplacement dans la liste des **Contacts** de votre produit.

Remarque: Si vous créez un dossier réseau partagé sur un Mac, consultez la documentation de votre Mac pour obtenir les instructions sur la création d'un dossier. Les instructions pour Windows sont incluses ici.

Premièrement, assurez-vous d'avoir connecté votre ordinateur et votre produit au même réseau.

Remarque: Si vous exécutez une version Famille du système d'exploitation Windows, vous ne pouvez pas créer un dossier partagé sur votre bureau Windows ou dans le dossier Documents ou Images sans avoir préalablement créé une configuration pour groupe résidentiel pour le partage. Cependant, vous pouvez créer un dossier partagé dans la racine du lecteur C: de votre système.

Si vous souhaitez numériser vers un dossier sur un serveur FTP, communiquez avec l'administrateur du serveur FTP pour obtenir l'adresse du serveur et l'accès d'authentification à un dossier partagé sur le serveur.

1. Si vous numérissez vers un dossier réseau sur votre ordinateur, effectuez l'une des actions suivantes pour vérifier le format du nom de votre ordinateur :

- **Windows 10 ou Windows 8.x** : Maintenez enfoncée la touche Windows sur votre clavier et appuyez sur la touche X. Sélectionnez **Système** dans la liste qui s'affiche. Vérifiez le nom de l'ordinateur ou le nom de l'appareil listé pour votre ordinateur dans la fenêtre Système.
- **Windows 7** : Cliquez sur , cliquez avec le bouton de droite sur **Ordinateur** et sélectionnez **Propriétés**. Vérifiez le nom de l'ordinateur listé pour votre ordinateur dans la fenêtre Système.

Remarque: Les paramètres de ces étapes peuvent varier selon votre version de Windows. Consultez l'aide Windows pour obtenir des détails sur votre système d'exploitation.

2. Si le nom de votre ordinateur contient des caractères qui ne sont pas alphanumériques (lettres ou chiffres), effectuez l'une de ces actions pour modifier le nom de l'ordinateur :
 - **Windows 10 ou 8.x** : Sélectionnez **Renommer ce PC** et suivez les indications à l'écran.
 - **Windows 7** : Sélectionnez **Modifier les paramètres**, modifiez le nom de l'ordinateur et cliquez sur **OK**. (Consultez l'aide Windows pour obtenir les instructions, au besoin.)

Remarque: Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur pour modifier le nom de l'ordinateur. Après le changement de nom, redémarrez votre ordinateur.

3. Lancez File Explorer ou Windows Explorer.
4. Créez un dossier sur le bureau Windows ayant un nom de dossier de 12 caractères ou moins; sinon, il est possible que votre produit ne puisse pas y accéder.

Remarque: Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur pour accéder au dossier du bureau et au dossier contenant les documents pour chaque utilisateur.

5. Cliquez sur le bouton de droite de la souris sur le dossier que vous avez créé et sélectionnez **Propriétés**.
6. Sur l'onglet **Général**, désélectionnez la case **Lecture seule** pour permettre aux utilisateurs d'accéder au dossier sur le réseau.
7. Sélectionnez l'onglet **Partage** et cliquez sur le bouton **Partage avancé**.

Remarque: Vous devez vous connecter à Windows en tant qu'administrateur pour sélectionner le bouton **Partage avancé**.

8. À l'écran de partage avancé, sélectionnez la case **Partager ce dossier**.
9. Cliquez sur le bouton **Autorisations** et sélectionnez ce qui suit sous l'onglet Autorisations du partage :
 - Sélectionnez **Tout le monde** sous noms de groupes ou d'utilisateurs.
 - Sélectionnez la case dans la colonne **Autoriser** pour le paramètre **Modifier**.
10. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres, puis cliquez sur **OK** de nouveau pour fermer la fenêtre de partage avancé.
11. Sélectionnez l'onglet **Sécurité** et vérifiez que la liste des noms de groupes ou d'utilisateurs de la partie supérieure inclut les administrateurs et les utilisateurs de l'ordinateur actuels pouvant maintenant accéder au dossier.

12. Sélectionnez l'onglet **Partage** de nouveau et écrivez le **Chemin réseau** listé dans la section de partage de fichiers et de dossiers en réseau dans la partie supérieure. Il s'agit du chemin que vous enregistrerez dans la liste des contacts de votre produit afin de pouvoir le sélectionner pour la numérisation réseau.

13. Cliquez sur **OK** ou **Fermer**.

Vous pouvez maintenant enregistrer le chemin vers le dossier dans la liste de contacts de votre produit.

Sujet parent: [Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

Enregistrement de contacts pour la numérisation FTP ou vers dossier réseau - Web Config

Vous pouvez enregistrer une liste de contacts pour numériser vers un dossier réseau ou un serveur FTP en utilisant Web Config et le navigateur Internet de votre ordinateur.

Avant de commencer, imprimez une feuille d'état réseau et repérez l'adresse IP de votre produit sur la feuille.

Remarque: Pour le présent exemple, les instructions utilisent Internet Explorer comme navigateur.

1. Lancez Internet Explorer sur un ordinateur utilisant le même réseau que votre produit.
2. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter**.
3. Cliquez sur **Accéder à la page Web (non recommandé)**.
4. Cliquez sur **Contacts**.
5. Sélectionnez le chiffre que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter et cliquez sur **Modifier**.
6. Sélectionnez **Dossier réseau (SMB)** ou **FTP** pour le paramètre **Type**.
7. Saisissez les informations suivantes pour le contact :
 - **Nom** : Le nom à afficher dans la liste de contacts de votre produit.
 - **Mot d'index** : Entrez un mot pour identifier cette entrée lorsque vous faites une recherche pour celle-ci (jusqu'à 30 caractères). Ce champ est facultatif.
 - **Assigner à utilisation fréq.** : Si vous souhaitez identifier le contact comme une adresse utilisée fréquemment, sélectionnez **Marche**. Cela rend l'accès au contact plus rapide lorsque vous effectuez une numérisation.
 - **Enregistrer dans** : Le chemin d'accès réseau pour le dossier partagé.
Entrez le nom du chemin du dossier dans l'un des formats suivants selon le paramètre **Type** que vous avez sélectionné :
 - **SMB** : nom_de_l'hôte\dossier

- **FTP** : nom_de _hôte/nom_du_dossier
 - **Nom d'utilisateur et Mot de passe** : Entrez ceci seulement si vous avez défini un mot de passe sur votre ordinateur.
 - **Mode de connexion** : Pour les emplacements FTP, sélectionnez **Mode passif** s'il y a un pare-feu entre le produit et le serveur FTP.
 - **Numéro de port** : Pour les emplacements FTP, entrez le numéro du port.
8. Cliquez sur **Appliquer**.
- Après un instant, un message indiquant que l'enregistrement du contact est terminé s'affiche.
9. Fermez votre navigateur Web.

Sujet parent: [Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

Enregistrement des contacts pour les courriels, le réseau et la numérisation FTP - Panneau de commande

Vous pouvez enregistrer une liste de contacts pour numériser vers un courriel, vers un dossier réseau ou un serveur FTP.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param**.
3. Sélectionnez **Gestionnaire des Contacts**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Enreg./Supprimer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Ajout. entrée**.

6. Sélectionnez **Ajouter contact**.
7. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour créer un contact pour la numérisation vers courriel, sélectionnez **Courriel**.
 - Pour créer un emplacement pour la numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP, sélectionnez **Dossier réseau/FTP**.
8. Entrez le numéro que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter.
9. Sélectionnez le champ **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur **OK**.
10. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, servez-vous du clavier affiché pour saisir un mot-clé à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis appuyez sur **OK**. (Ce champ est facultatif.)
11. Effectuez les étapes suivantes pour votre contact, au besoin :
 - Si vous souhaitez identifier le contact comme une adresse utilisée fréquemment, sélectionnez le champ **Assigner à utilisation fréq.** et sélectionnez **Activé**. Cela rend l'accès au contact plus rapide lorsque vous effectuez une numérisation.
 - Pour un contact de courriel, sélectionnez le champ **Adresse de courriel**, utilisez le clavier affiché pour entrer l'adresse, puis appuyez sur **OK**.
 - Pour un emplacement de dossier réseau ou de serveur FTP, sélectionnez le champ **Mode de communication** et sélectionnez **Dossier réseau (SMB)** ou **FTP**. Sélectionnez ensuite le champ **Emplacement**, utilisez le clavier affiché pour saisir le chemin d'accès réseau vers le dossier partagé, et sélectionnez **OK**.
Entrez le nom du chemin du dossier au paramètre **Emplacement** dans l'un des formats suivants selon le paramètre **Mode de communication** sélectionné :
 - **SMB** : \\nom_de_l'hôte\dossier
 - **FTP** : ftp://nom_de_l'hôte/nom_du_dossier
 - Pour un dossier réseau ou un emplacement FTP avec un mot de passe, sélectionnez le champ **Nom utilisateur** et utilisez le clavier affiché pour entrer le nom d'utilisateur. Puis sélectionnez, le champ **Mot de passe** et entrez le mot de passe.
 - Pour un emplacement FTP, entrez le numéro du port du serveur FTP dans le champ **Num. port**. S'il y a un pare-feu entre le produit et le serveur FTP, sélectionnez le champ **Mode de connexion** et sélectionnez **Mode passif**.
12. Sélectionnez **OK**.

Remarque: Si vous devez modifier ou supprimer des contacts de numérisation, la procédure est la même que pour les contacts de télécopie.

Sujet parent: Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP

Numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP

Vous pouvez numériser une image et l'enregistrer dans un dossier réseau en utilisant les boutons du panneau de commande du produit. Vous pouvez sélectionner le chemin du dossier directement sur le panneau de commande du produit ou le sélectionner dans la liste des **Contacts**.


Remarque: Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement avant d'utiliser cette fonction.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.

Remarque: Pour numériser un document recto verso ou multi-pages, placez vos originaux dans le chargeur automatique de documents.


2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

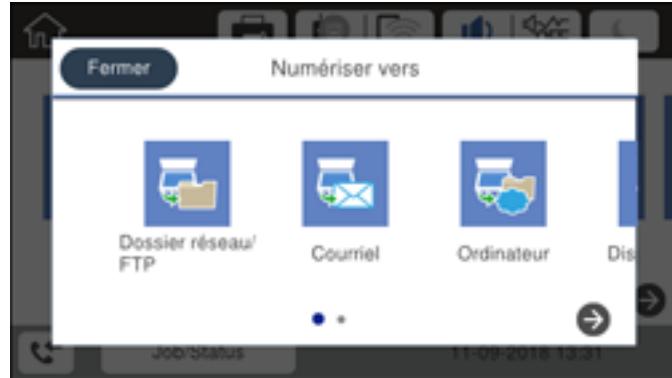

4. Sélectionnez **Dossier réseau/FTP**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

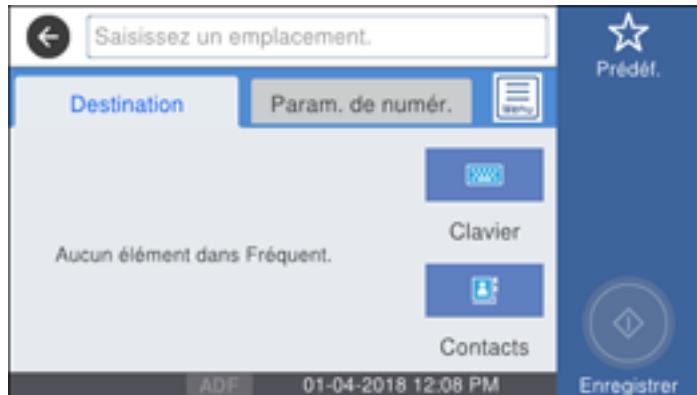

5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Sélectionnez des contacts dans la liste des contacts fréquents affichés.
 - Sélectionnez **Clavier**, puis sélectionnez le champ **Mode de communication** et choisissez **Dossier réseau (SMB)** ou **FTP**. Sélectionnez ensuite le champ **Emplacement** et saisissez l'emplacement du dossier, puis appuyez sur **OK**. Entrez d'autres informations, si nécessaire.
Entrez le nom du chemin du dossier au paramètre **Emplacement** dans l'un des formats suivants selon le paramètre **Mode de communication** sélectionné :
 - **SMB** : \\nom de l'hôte\dossier
 - **FTP** : ftp://nom de l'hôte/nom du dossier
 - Sélectionnez **Contacts** et choisissez un emplacement de sauvegarde dans votre liste de **Contacts**.
6. Sélectionnez **Param. de numér.**.
7. Sélectionnez **Format du fichier** pour choisir le format du fichier numérisé.
8. Faites défiler la liste et modifiez le paramètre **Nom du fichier**, au besoin.
9. Sélectionnez tout autre paramètre de numérisation au besoin.
10. Sélectionnez **Prédéf.** pour enregistrer vos paramètres de numérisation.

Remarque: Les paramètres prédéfinis peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

11. Appuyez sur l'icône **Enregistrer**.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde dans l'emplacement sélectionné.

Sujet parent: [Configuration et numérisation vers un dossier réseau ou un serveur FTP](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Sélection de la date et de l'heure](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2

Vous pouvez lancer le programme Epson Scan 2 pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

- **Windows 10 :** Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2**.
- **Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes**. Sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
- **Mac :** Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scan 2**.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

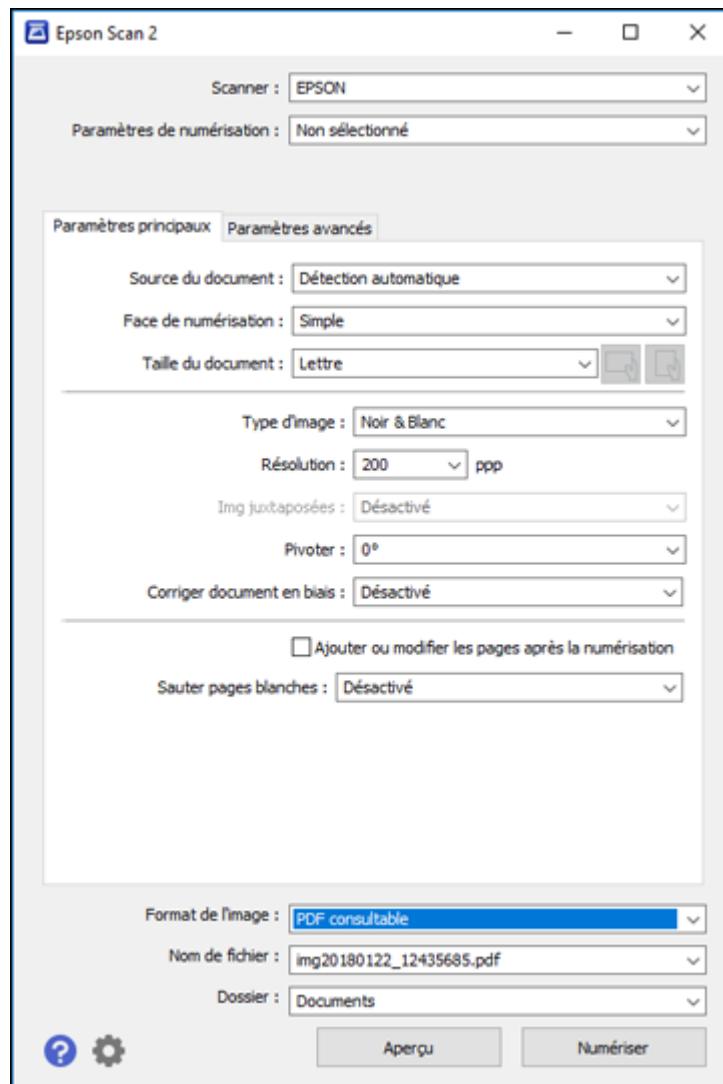

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer Epson Scan 2 à partir d'un programme de numérisation compatible TWAIN pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

Remarque: Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, sélectionnez-la et choisissez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; certaines fonctions de numérisation ne seront pas disponibles.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

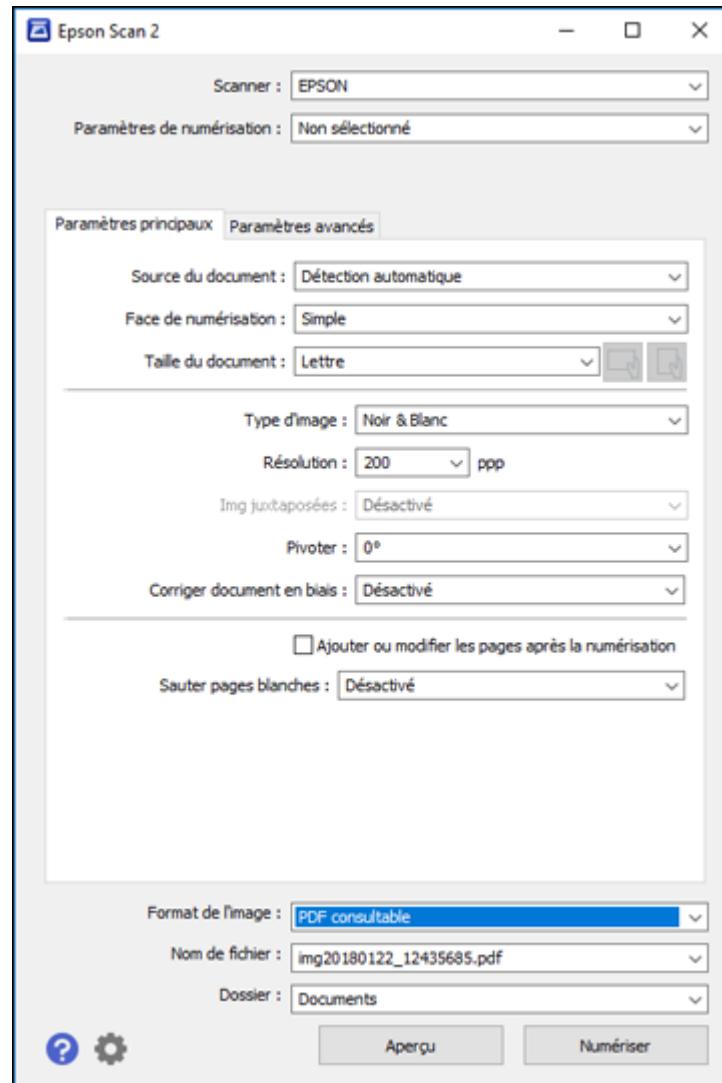

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Numérisation depuis un téléphone intelligent ou une tablette

Vous pouvez lancer la numérisation depuis un appareil intelligent à l'aide de l'application Epson iPrint, puis sauvegarder le document sur votre appareil ou sur un service en nuage, l'envoyer par courriel ou l'imprimer.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Remarque: Votre appareil doit être connecté au même réseau sans fil que votre produit Epson.

1. Téléchargez l'application Epson iPrint depuis la boutique d'applications de votre appareil ou depuis le site Web d'Epson.
2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
3. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation et numérisez votre document original.
5. Sauvegardez votre image numérisée dans un fichier ou sur le nuage.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)


Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation

Si la fonction Contrôle d'accès est activée sur le produit, un identifiant d'utilisateur et un mot de passe pourraient être requis pour numériser. Vous pouvez entrer l'identifiant d'utilisateur et le mot passe dans les paramètres Epson Scan 2.

Remarque: Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

1. Lancez Epson Scan 2.
2. Sélectionnez **Paramètres** dans le menu déroulant **Scanner**.

Cette fenêtre s'affiche :

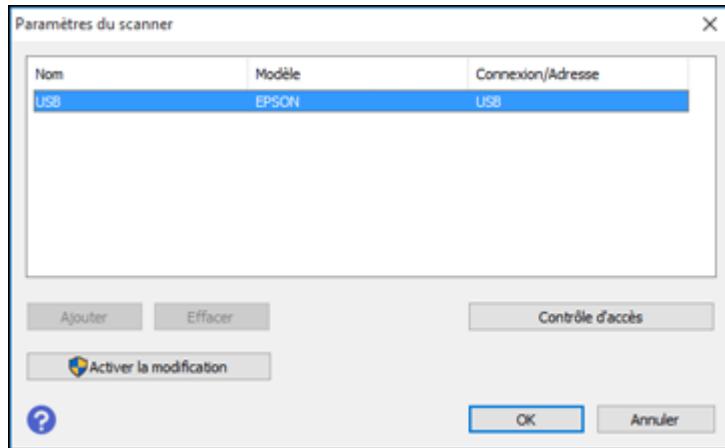

3. Sélectionnez **Contrôle d'accès**.
4. Saisissez votre identifiant d'utilisateur et mot de passe.
5. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture

Suivez les instructions dans ces sections pour numériser à l'aide de Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac).

Remarque: Le logiciel Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (Mac) doit être installé sur votre ordinateur.

[Réglage du mode de fonctionnement sur le panneau de commande du produit](#)

[Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage simple - Windows](#)

[Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage standard - Windows](#)

[Numérisation à l'aide de Document Capture - Mac](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)


Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Réglage du mode de fonctionnement sur le panneau de commande du produit

Indiquez le mode de fonctionnement sur le panneau de commande avant la numérisation vers Document Capture Pro (Windows).

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir connecté le produit à l'ordinateur ou au réseau.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. de numér. > Document Capture Pro**.

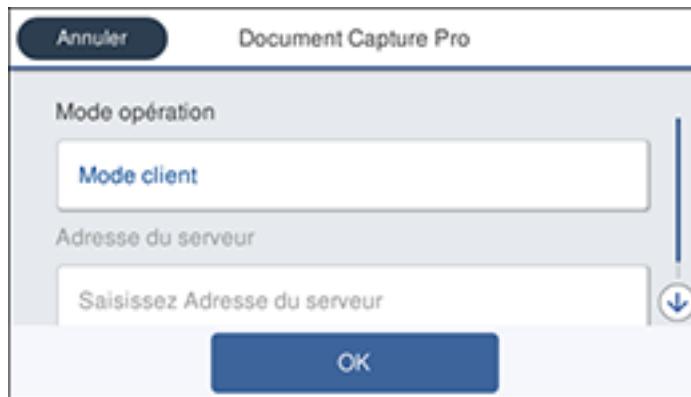

4. Choisissez parmi les options du paramètre Mode opération suivantes :
 - Sélectionnez **Mode client** si Document Capture Pro est installé sur un ordinateur Windows.
 - Sélectionnez **Mode du serveur** si Document Capture Pro est installé sur un serveur Windows.
Entrez l'adresse du serveur.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)

Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage simple - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro en affichage simple pour sélectionner rapidement les options et numériser.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

1. Chargez l'original dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
3. Si un bouton **Passer à l'affichage simple** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.
Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

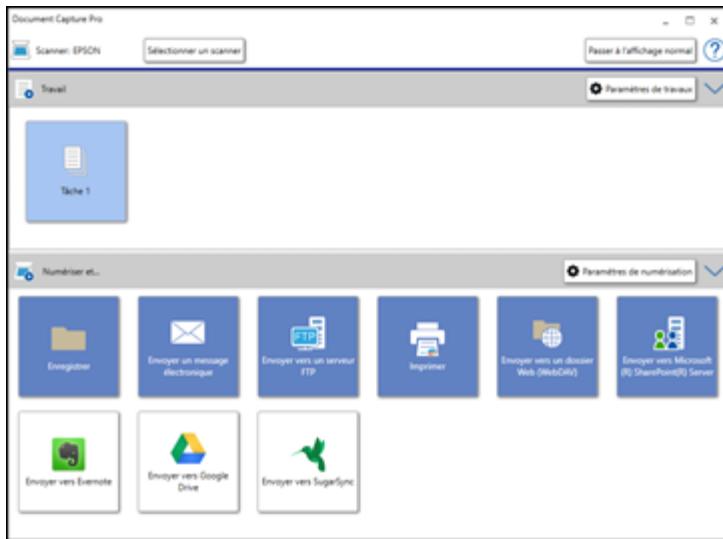


4. Cliquez sur **Sélectionner un scanner** et sélectionnez le scanner parmi la liste, au besoin.

5. Si vous souhaitez utiliser un travail de numérisation, cliquez sur l'une des icônes de travail dans la section **Travail** de la fenêtre pour compléter et envoyer votre numérisation en seul clic.

Remarque: Si aucune icône ne s'affiche, cliquez sur le symbole < sur la barre **Travail**.

6. Si vous souhaitez sélectionner des paramètres de numérisation pour une destination particulière, cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation**, sélectionnez les paramètres affichés que vous voulez utiliser et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails. Si le bouton **Paramètres de numérisation** ne s'affiche pas, cliquez sur le symbole < sur la barre **Numériser et...**

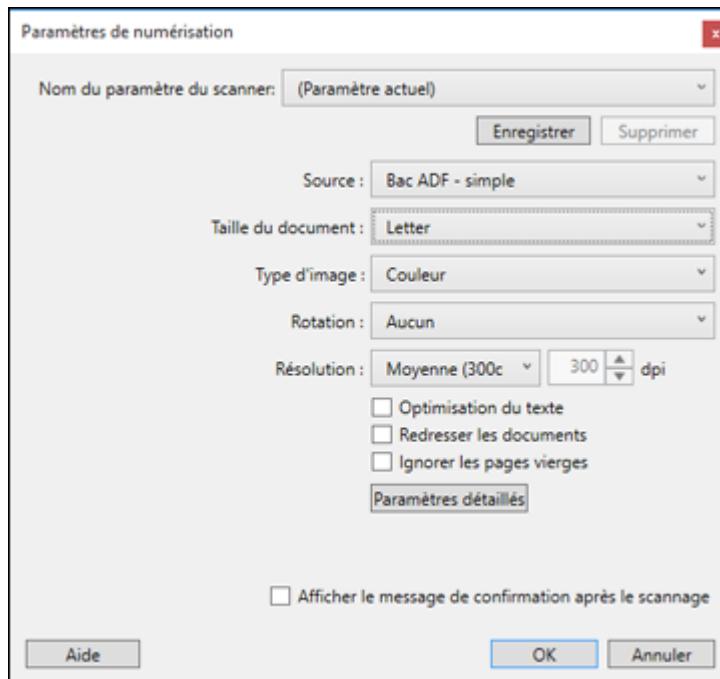

7. Cliquez sur l'une des icônes de destination dans la section **Numériser et...** de la fenêtre. Votre produit commence la numérisation et la fenêtre des paramètres s'affiche.

8. Sélectionnez tout autre paramètre de destination au besoin et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

9. Confirmez vos paramètres et cliquez sur **OK** ou **Fermer**.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)


Numérisation à l'aide de Document Capture Pro en affichage standard - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro en affichage standard pour sélectionner les paramètres ainsi que prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.


1. Chargez l'original dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
3. Si un bouton **Passer à l'affichage normal** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

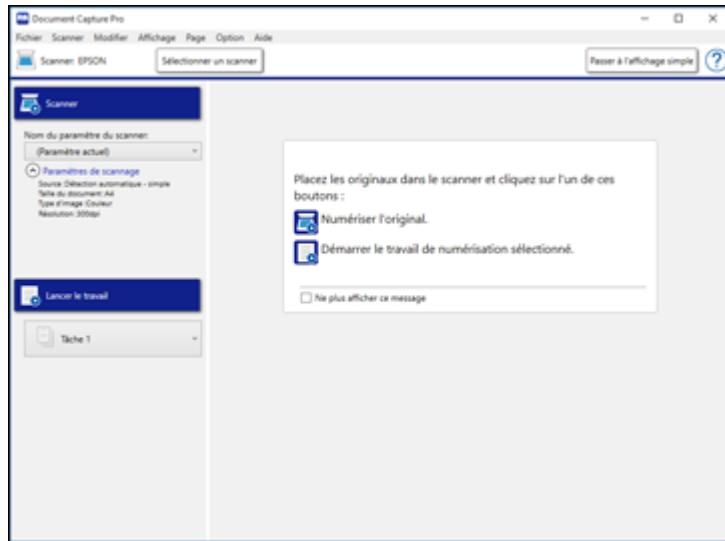

4. Sélectionnez **Paramètres de numérisation** depuis la liste Nom du paramètre du scanner (ou sélectionnez **Scanner > Paramètres de numérisation** dans la barre de menus).

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

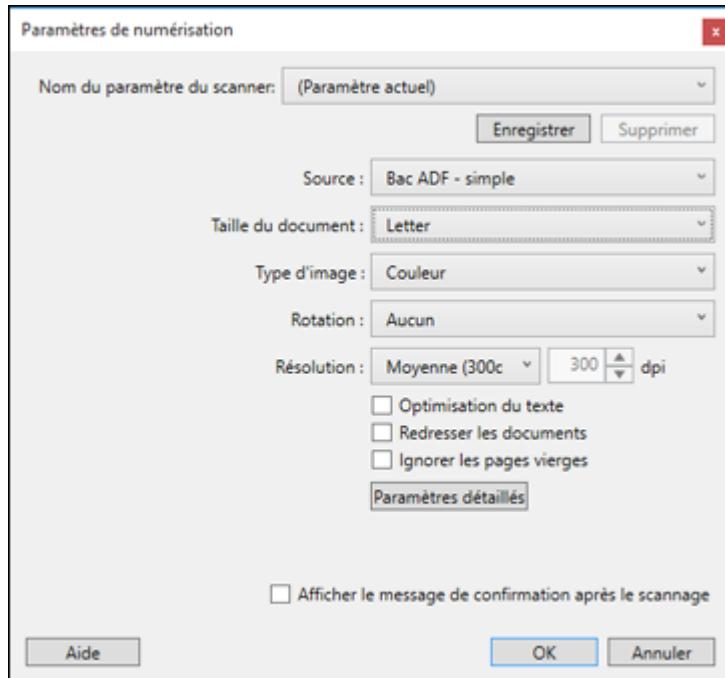


5. Sélectionnez les paramètres affichés que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

6. Cliquez sur **Scanner**.

Un aperçu de votre numérisation s'affiche dans la fenêtre de Document Capture Pro.

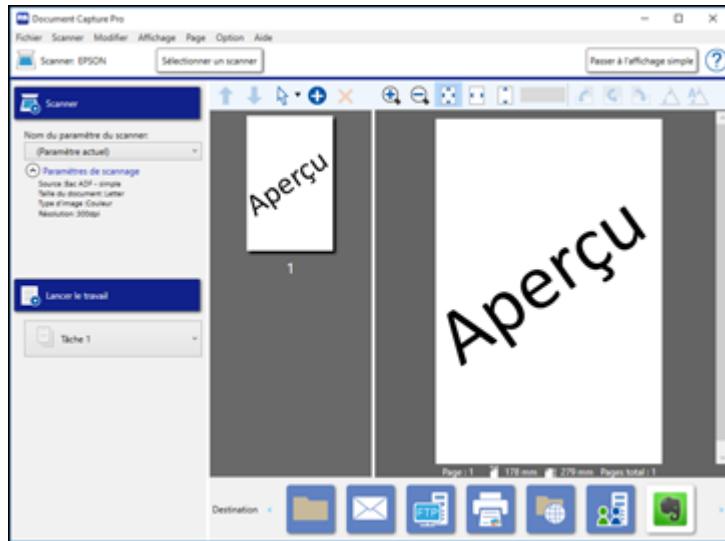

Remarque: Il est possible que vous deviez fermer la fenêtre d'Epson Scan 2 pour voir votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture Pro (Windows) ou Document Capture (OS X).

7. Si vous souhaitez numériser des originaux additionnels et les ajouter aux saisies d'images actuelles, cliquez sur l'icône Ajouter des page(s) et suivez les instructions à l'écran.
8. Vérifiez les images numérisées et modifiez-les, au besoin.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

9. Cliquez sur l'une des icônes de destination pour choisir l'emplacement où envoyer vos fichiers numérisés. (Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes ci-dessous, cliquez sur les flèches aux extrémités de la barre d'icônes.)



10. Selon la destination choisie, cliquez sur **OK** ou **Envoyer** pour compléter la numérisation.

Sujet parent: Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture


Numérisation à l'aide de Document Capture - Mac

Lorsque vous numérissez avec Document Capture, le programme enregistre automatiquement votre fichier numérisé dans le dossier choisi sur votre ordinateur. Vous pouvez sélectionner les paramètres ainsi que prévisualiser et modifier les paramètres du fichier numérisé, au besoin.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. À tout moment, vous pouvez consulter le menu **Aide** sous Document Capture Pro pour obtenir plus d'informations.

1. Chargez l'original dans le produit.
2. Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

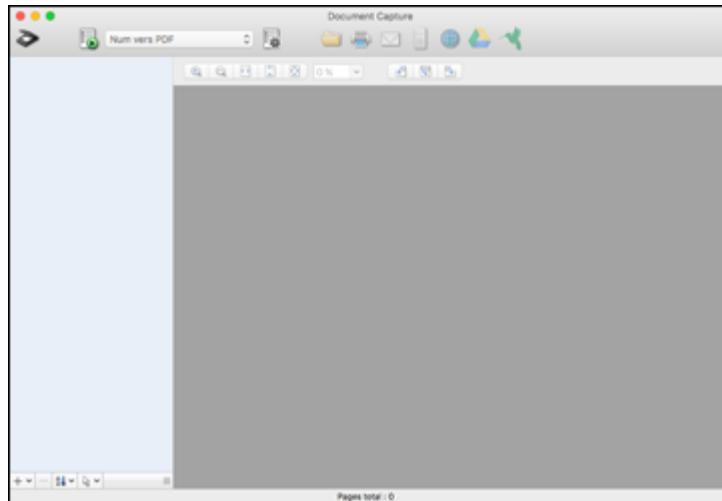

Remarque: Il est possible que vous deviez sélectionner le scanner parmi une liste de plusieurs scanners.

3. Cliquez sur l'icône de scanner.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

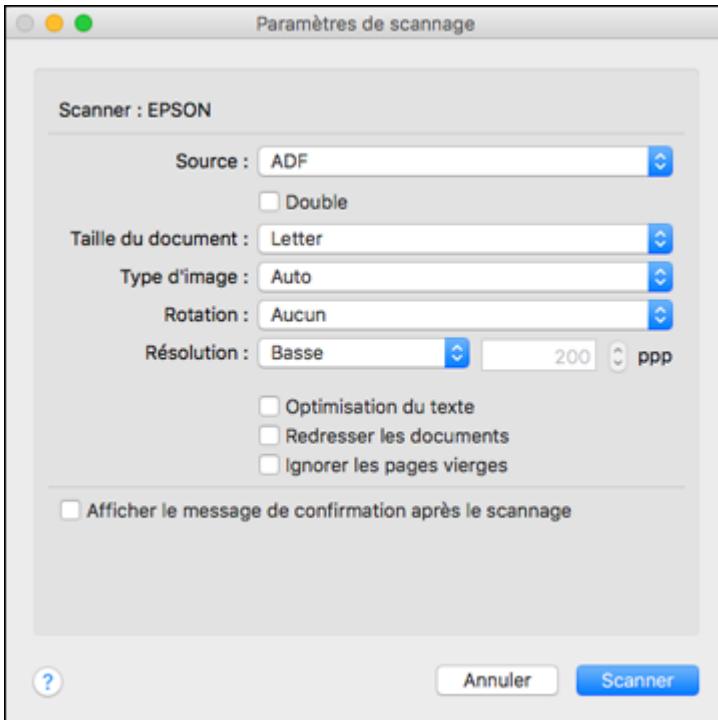

Remarque: Si vous souhaitez plutôt utiliser un travail de numérisation que vous avez créé, sélectionnez-le depuis la liste des travaux dans la fenêtre Document Capture, cliquez sur le bouton Lancer le travail, puis sautez les étapes suivantes.


4. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

5. Si vous souhaitez sélectionner les paramètres de numérisation, fermez la fenêtre Paramètres de scannage, ouvrez le menu **Scanner** dans la partie supérieure du bureau Mac et sélectionnez **Affiche l'écran de réglage EPSON Scan.**
6. Cliquez sur l'icône de numérisation et sélectionnez les paramètres de numérisation avancés que vous souhaitez utiliser depuis la fenêtre d'Epson Scan 2.

7. Cliquez sur **Scanner**.

Un aperçu de votre numérisation s'affiche dans la fenêtre de Document Capture.

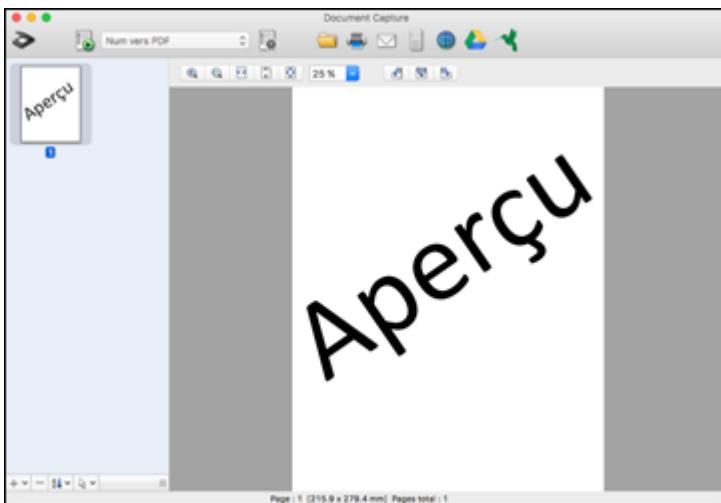

Remarque: Il est possible que vous deviez fermer la fenêtre d'Epson Scan 2 pour voir votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture.

8. Si vous souhaitez numériser des originaux additionnels et les ajouter aux images saisies, cliquez sur l'icône +, sélectionnez **Acquérir du scanner** et répétez les étapes précédentes.
9. Vérifiez les images numérisées et modifiez-les, au besoin.
10. Cliquez sur l'une des icônes de destination pour choisir l'emplacement où envoyer vos fichiers numérisés. (Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes ci-dessous, cliquez sur la flèche à côté des icônes.) Modifiez les paramètres au besoin.



Remarque: Si vous envoyez l'image numérisée à un serveur ou à une destination de service en nuage, vous devez entrer vos informations d'authentification.

11. Selon la destination choisie, cliquez sur **OK** ou **Envoyer** pour compléter l'opération.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide de Document Capture Pro ou Document Capture](#)


Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2

Epson Scan 2 vous permet d'accéder à des fonctionnalités de numérisation de base et avancées. Vous pouvez numériser votre document et enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats dans le dossier Documents ou Mes documents de votre ordinateur, ou l'ouvrir dans un programme de numérisation. Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée et sélectionner ou modifier les paramètres, au besoin.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

1. Lancez Epson Scan 2.


Cette fenêtre s'affiche :

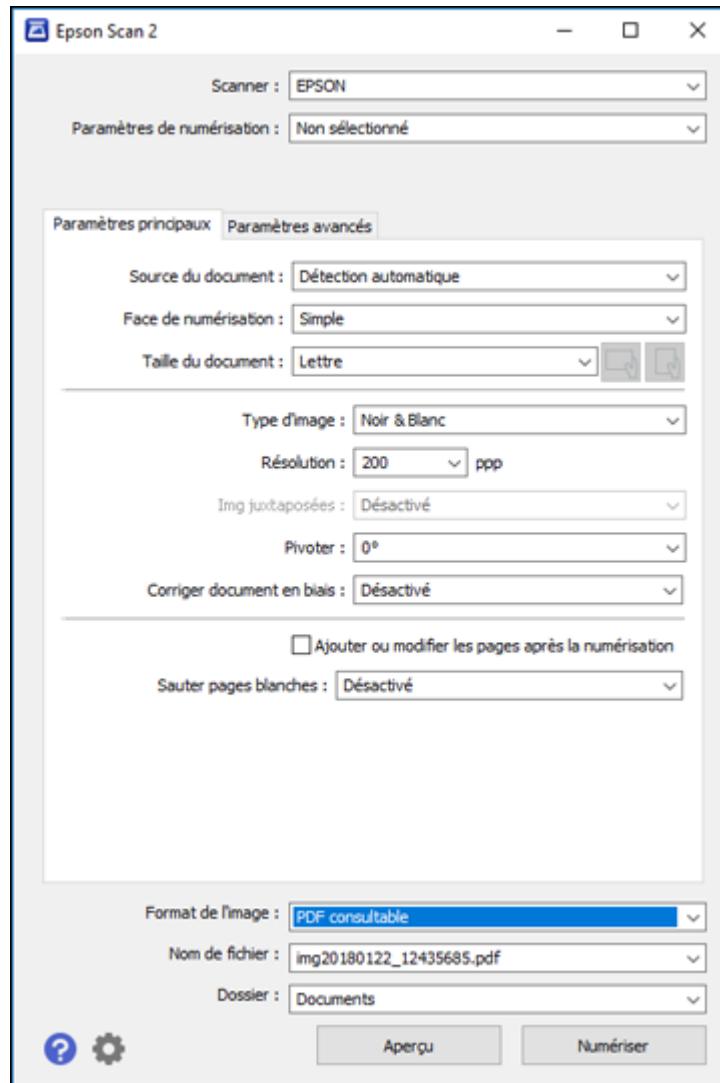

2. Sélectionnez le paramètre **Source du document** qui correspond à l'emplacement où vous avez placé les originaux, ou sélectionnez **Détection automatique** afin qu'Epson Scan 2 détecte automatiquement l'emplacement.

3. Sélectionnez le paramètre **Face de numérisation** si vous numérissez depuis le chargeur automatique de documents.
4. Sélectionnez le paramètre **Taille du document** correspondant à la taille de votre document original ou sélectionnez **Détection automatique** afin qu'Epson détecte automatiquement la bonne taille. Vous pouvez également sélectionner **Personnaliser** pour entrer une taille personnalisée, si nécessaire.
5. Sélectionnez le type de votre image originale et la méthode de numérisation au paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan 2 permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans la fenêtre Epson Scan 2.

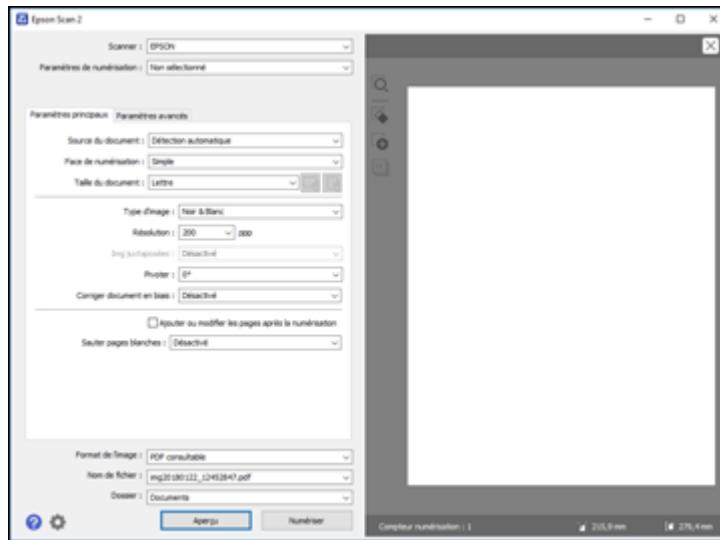

8. Réinsérez votre original dans le chargeur automatique de documents, si nécessaire.
9. Sélectionnez les paramètres additionnels que vous souhaitez utiliser sous l'onglet Paramètres principaux.
10. Cliquez sur l'onglet **Paramètres avancés** et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser.

11. Au paramètre **Format de l'image**, sélectionnez le format dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, sélectionnez **Options**, puis choisissez les options de format désirées.
12. Dans le champ **Nom de fichier**, entrez le nom désiré pour votre fichier numérisé. Si nécessaire, sélectionnez **Paramètres** pour modifier les options du nom de fichier.
13. Au paramètre **Dossier**, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, cliquez sur **Sélectionner** pour créer un nouveau dossier.
14. Cliquez sur **Numériser**.

Le produit numérisera votre original et enregistrera le fichier numérisé dans l'emplacement spécifié.

[Paramètres de source du document](#)

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux](#)

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

[Options de format d'image](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres de source du document

Vous pouvez sélectionner ces paramètres Source du document dans Epson Scan 2 :

Détection automatique

Déetecte automatiquement où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

Chargeur

Sélectionne le chargeur automatique de documents comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

Vitre du scanner

Sélectionne la vitre d'exposition comme endroit où les originaux sont placés sur votre produit pour la numérisation.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres principaux d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

Option après numérisation

Lors de la numérisation d'originaux de plusieurs pages, permet d'ajouter des pages supplémentaires ou d'ajouter et de modifier des pages pour un travail, puis de sauvegarder toutes les pages numérisées en un seul fichier.

Remarque: Vous devez sélectionner un format de fichier qui prend en charge les originaux de plusieurs pages comme **PDF** ou **Multi-TIFF**.

Img juxtaposées

Lors de la numérisation des originaux recto verso, permet de disposer les images provenant des deux côtés de l'original sur une seule page.

Pivoter

Fait pivoter l'image d'origine dans le sens des aiguilles d'une montre à l'angle désiré avant de la numériser. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, permet au produit de faire pivoter automatiquement l'image selon l'orientation du texte (pourrait augmenter la durée de la numérisation).

Corriger document en biais

Corrige les originaux inclinés ou le contenu incliné des images, ou les deux.

Ajouter ou Éditer page

Permet d'ajouter, de retirer ou de modifier les pages d'une numérisation, incluant la modification de l'ordre des pages et la rotation des pages.

Remarque: Pour enregistrer plusieurs pages dans un seul fichier, vous devez sélectionner un format de fichier qui prend en charge les originaux de plusieurs pages comme **PDF** ou **Multi-TIFF**. Si vous sélectionnez un autre format de fichier, chaque page ou image numérisée sera enregistrée dans un fichier séparé.

Sauter pages blanches

Si le scanner détecte des marques au verso d'une page blanche et qu'il les ajoute dans l'image numérisée, ajustez ce paramètre pour régler le problème.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres avancés d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

Supprimer arrière-plan

Supprime l'arrière-plan des originaux.

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en noir et blanc plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Accentuer la couleur

Améliore les tons de la couleur sélectionnée dans l'image numérisée. Ce paramètre n'est disponible que si vous sélectionnez **Niveaux de gris** ou **Noir & Blanc** au paramètre Type d'image.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Gamma

Règle la densité des tons moyens de l'image numérisée.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Remplissage des bords

Corrige l'ombrage autour des bords de l'image en remplissant les ombres avec du blanc ou du noir.

Sortie d'image double

Numérisé l'image d'origine deux fois selon différents paramètres de sortie (Windows seulement).

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Options de format d'image

Vous pouvez sélectionner différents formats d'image et des options reliées. Pour plus de détails sur les options disponibles, cliquez sur l'icône ? dans la fenêtre Format de l'image d'Epson Scan 2. Certains formats d'image n'ont aucune option.

BITMAP (*.bmp)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

JPEG (*.jpg)

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

PNG (*.png)

Format d'image dont la qualité ne diminue pas durant le traitement.

TIFF (*.tif)

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

Multi-TIFF (*.tif)

Format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

PDF (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

PDF consultable (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF. Le texte reconnu dans les documents numérisés est consultable.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Le paramètre **Résolution**, mesuré en ppp (point par pouce), règle la précision des détails saisis pour vos numérisations. L'augmentation de la résolution permet une plus grande précision des détails, mais entraîne les désavantages suivants :

- Fichiers de taille plus grande

- Numérisation des originaux, envoi/réception des numérisations par courriel ou télécopie et impression des numérisations plus lents
- Risque que l'image devienne trop large pour l'affichage ou l'impression sur papier

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan 2. Suivez ces directives pour déterminer la résolution appropriée :

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images :

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan 2. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite.

Ajustez le paramètre Résolution dans Epson Scan 2 selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 200 ppp
- Impression, télécopie, conversion vers du texte éditable ou création d'un fichier PDF consultable : 200 à 300 ppp

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Numérisation de projets spéciaux

Le logiciel de numérisation de votre produit vous offre différentes options pour vous aider à procéder rapidement à la numérisation de projets spéciaux.

[Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts - Windows](#)

[Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2](#)

[Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable avec Document Capture - Mac](#)

[Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Windows](#)

[Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Mac](#)

[Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Windows](#)

[Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Mac](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)


Numérisation de documents ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro (Windows seulement) afin de numériser des documents originaux ayant plusieurs pages vers des fichiers distincts. Vous pouvez indiquer comment les fichiers distincts sont créés en sélectionnant un nombre maximum de pages par fichier ou en insérant des pages blanches, des codes à barres ou des caractères pouvant être détectés par le logiciel comme marqueurs de séparation.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

1. Chargez l'original ayant plusieurs pages dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
- La fenêtre de Document Capture Pro s'affiche.
3. Si un bouton **Passer à l'affichage simple** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

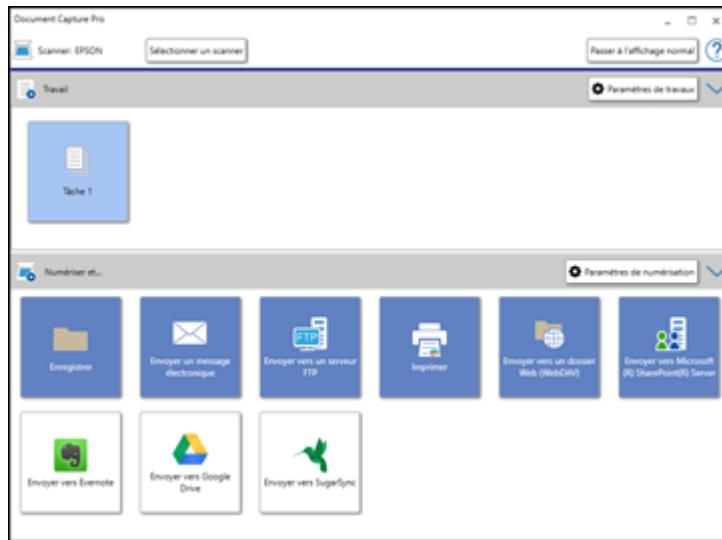

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation**.

Remarque: Si aucune icône ne s'affiche, cliquez sur le symbole < sur la barre **Travail**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

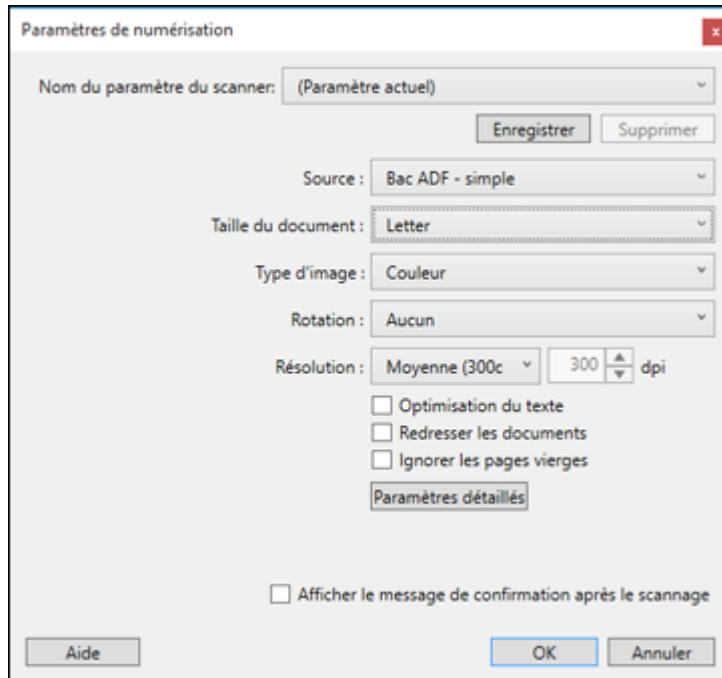


5. Sélectionnez les paramètres affichés que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

6. Cliquez sur l'une des icônes de destination (à l'exception d'**Imprimer**) dans la section **Numériser et...** de la fenêtre. Votre produit commence la numérisation et la fenêtre des paramètres s'affiche.
7. Cochez la case **Appliquer sép. travaux**.
8. Cliquez sur **Par. séparation**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

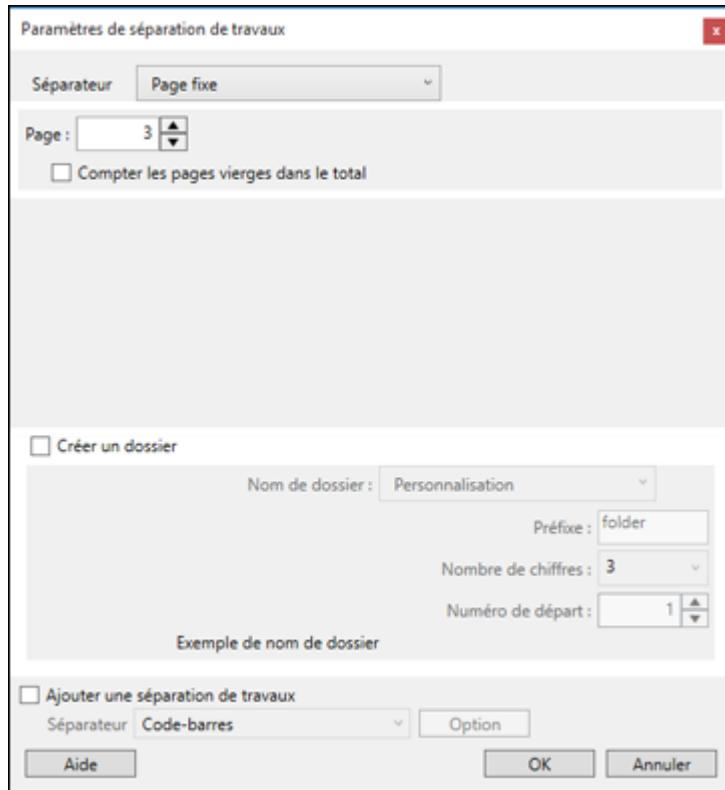

9. Sélectionnez la méthode que vous avez utilisée pour séparer les originaux comme paramètre **Séparateur**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

10. Au besoin, sélectionnez **Créer un dossier** et sélectionnez un nom de fichier.
11. Sélectionnez les paramètres pour le nom des dossiers que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**, puis cliquez sur **OK** de nouveau.

Vos originaux sont enregistrés vers des fichiers et des dossiers distincts tel que spécifié.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)


Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2

Vous pouvez numériser un document et enregistrer le texte dans un PDF consultable. Dans un PDF consultable, le texte est reconnu en utilisant la reconnaissance optique de caractères (ROC), puis intégré dans la numérisation originale.

Remarque: Le composant Epson Scan 2 OCR Component requis est installé automatiquement lorsque vous installez les logiciels de numérisation de votre produit tel qu'indiqué sur l'affiche *Point de départ*. Si vous les installez individuellement, assurez-vous d'installer également ce composant pour pouvoir effectuer la reconnaissance optique de caractères.

1. Chargez votre original dans le produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan 2.
3. Sélectionnez vos paramètres de numérisation.
4. Cliquez sur **Aperçu** et réglez la zone que vous souhaitez numériser, au besoin.
5. Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, rechargez l'original éjecté.
6. Sélectionnez **PDF consultable** comme paramètre Format de l'image.
7. Sélectionnez **Options** depuis la liste Format de l'image.

Cette fenêtre s'affiche :

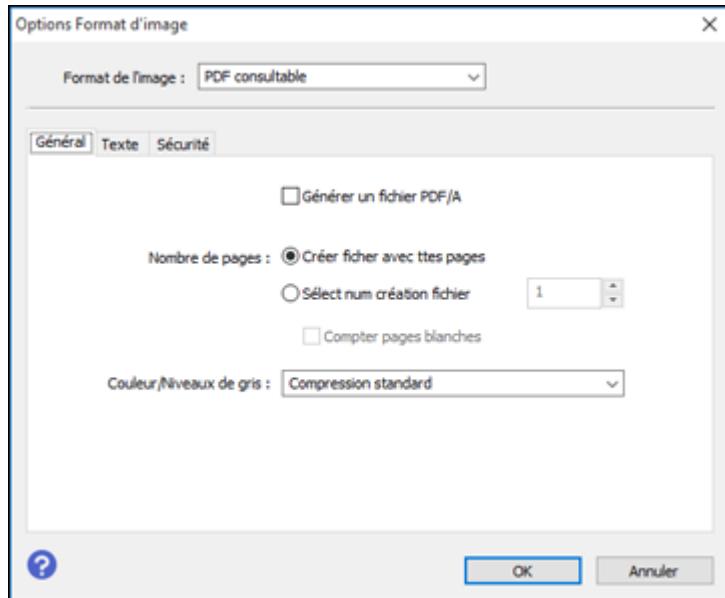

8. Sélectionnez l'une des options sur l'onglet Général.
 9. Sélectionnez l'onglet **Texte**.
 10. Assurez-vous que la langue utilisée dans le document est sélectionnée comme paramètre **Langue du texte**.
 11. Sélectionnez l'onglet **Sécurité** si vous souhaitez ajouter un mot de passe au fichier PDF ou si vous souhaitez protéger l'impression et les propriétés d'impression.
 12. Cliquez sur **OK**.
 13. Confirmez le paramètre **Nom de fichier** et sélectionnez le paramètre **Dossier** pour votre document.
 14. Cliquez sur **Numériser**.
L'image numérisée est enregistrée comme PDF consultable.
- Sujet parent:** [Numérisation de projets spéciaux](#)
- Sujets reliés**
- [Positionnement des originaux sur le produit](#)


Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable avec Document Capture - Mac

Vous pouvez numériser un document avec Document Capture et enregistrer le texte dans un PDF consultable. Dans un PDF consultable, le texte est reconnu en utilisant la reconnaissance optique de caractères (ROC), puis intégré dans la numérisation originale.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

1. Chargez votre original dans le produit pour la numérisation.
2. Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

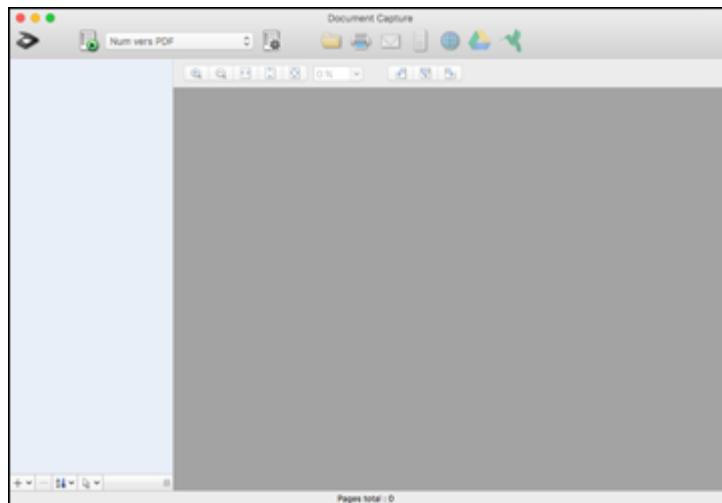

Remarque: Il est possible que vous deviez sélectionner le scanner parmi une liste de plusieurs scanners.

3. Cliquez sur l'icône **Scanner**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

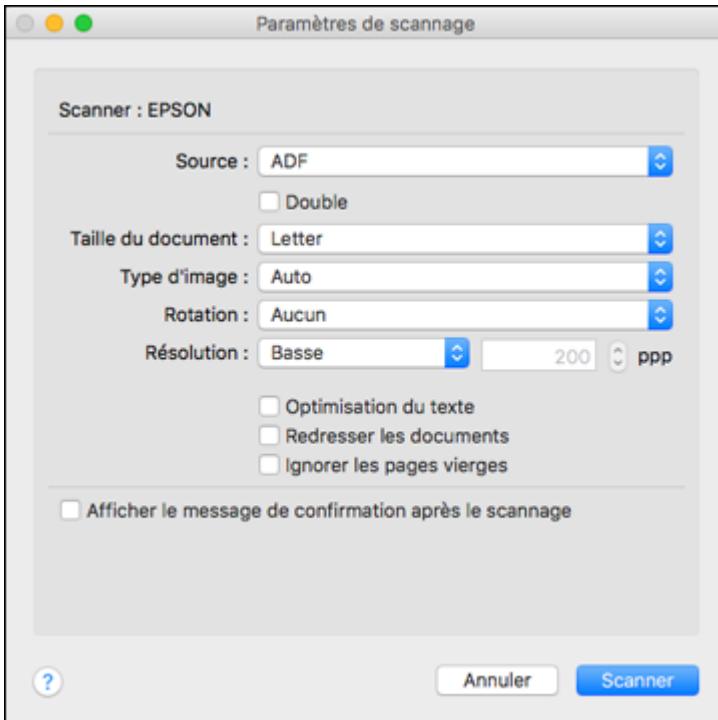

Remarque: Si vous souhaitez plutôt utiliser un travail de numérisation que vous avez créé, sélectionnez-le depuis la liste des travaux dans la fenêtre Document Capture, cliquez sur le bouton Lancer le travail, puis sautez les étapes suivantes.


4. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

5. Si vous souhaitez sélectionner les paramètres de numérisation, fermez la fenêtre Paramètres de scannage, ouvrez le menu **Scanner** dans la partie supérieure du bureau Mac et sélectionnez **Affiche l'écran de réglage EPSON Scan.**
6. Cliquez sur l'icône de numérisation et sélectionnez les paramètres de numérisation avancés que vous souhaitez utiliser depuis la fenêtre d'Epson Scan 2.

7. Cliquez sur **Scanner**.

Un aperçu de votre numérisation s'affiche dans la fenêtre de Document Capture.

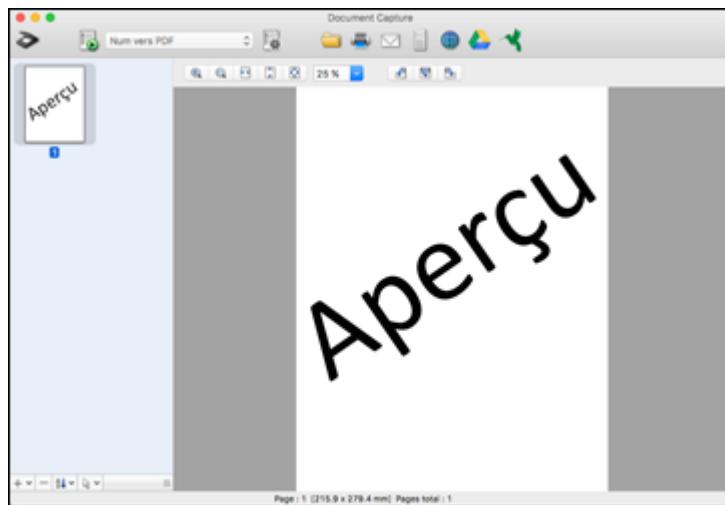

Remarque: Il est possible que vous deviez fermer la fenêtre d'Epson Scan 2 pour voir votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture.

8. Si vous souhaitez numériser des originaux additionnels et les ajouter aux images saisies, cliquez sur l'icône +, sélectionnez **Acquérir du scanner** et répétez les étapes précédentes.
9. Vérifiez les images numérisées et modifiez-les, au besoin.
10. Ouvrez le menu **Fichier** dans le haut du bureau Mac et sélectionnez **Enregistrer sous**.
11. Sélectionnez **PDF** comme paramètre **Type de fichier** et cliquez sur le bouton **Options**.
12. Cochez la case **Créer un PDF adressable** et cliquez sur **OK**.
13. Cliquez sur l'une des icônes de destination pour choisir l'emplacement où envoyer votre fichier numérisé. (Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes ci-dessous, cliquez sur la flèche à côté des icônes.)



14. Selon la destination choisie, cliquez sur **OK** ou **Envoyer** pour compléter l'opération.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)


Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro (Windows) pour enregistrer vos documents numérisés dans un des formats de fichier Microsoft Office suivants : Microsoft Word (.docx), Microsoft Excel (.xlsx) ou Microsoft PowerPoint (.pptx).

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

1. Chargez l'original dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
 - **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
3. Si un bouton **Passer à l'affichage simple** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

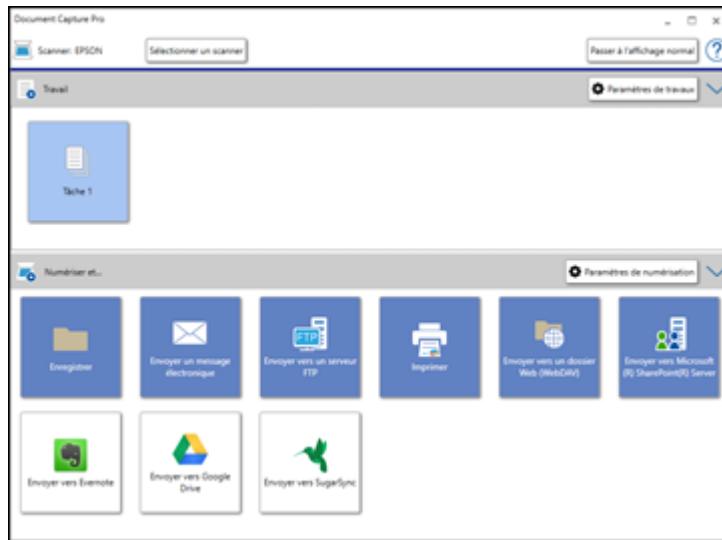

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation**.

Remarque: Si aucune icône ne s'affiche, cliquez sur le symbole < sur la barre **Travail**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

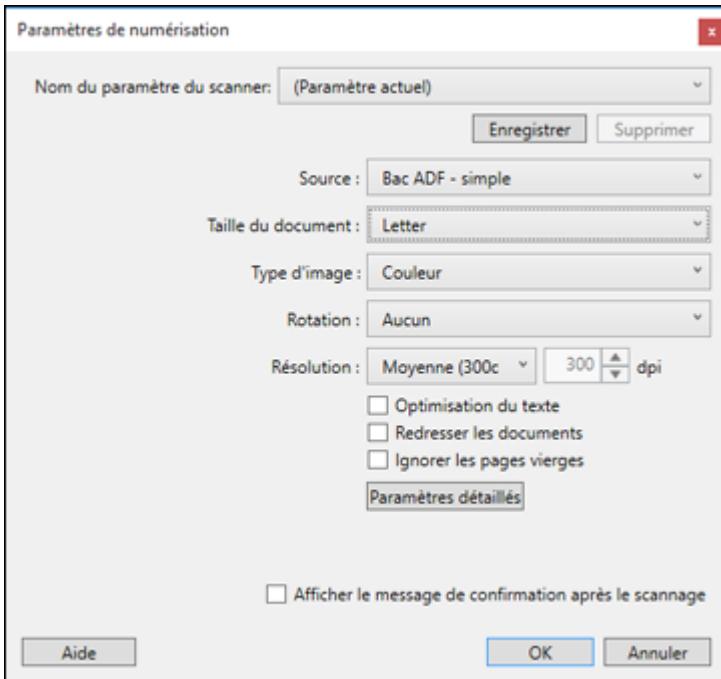

5. Sélectionnez les paramètres affichés que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

6. Cliquez sur l'une des icônes de destination (à l'exception d'**Imprimer**) pour choisir l'emplacement où envoyer vos fichiers numérisés. Votre produit commence la numérisation et la fenêtre des paramètres s'affiche.
7. Dans le menu déroulant **Type de fichier**, sélectionnez le format de fichier Office que vous souhaitez utiliser.

Remarque: La première fois que vous sélectionnerez un format de fichier Office, vous serez invité à télécharger une mise à jour du module d'extension nécessaire pour les fichiers Microsoft Office. Sélectionnez **Oui** pour télécharger et installer le module d'extension.

8. Cliquez sur **Options** pour afficher des paramètres additionnels.
9. Sélectionnez tout autre paramètre au besoin et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

10. Confirmez vos paramètres et cliquez sur **OK**.

Vos originaux sont enregistrés dans le format de fichier Office que vous avez sélectionné.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)


Enregistrement d'une numérisation en format de fichier Office - Mac

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro (Mac) pour enregistrer vos documents numérisés dans un des formats de fichier Microsoft Office suivants : Microsoft Word (.docx) et Microsoft Excel (.xlsx).

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

1. Chargez votre original dans le produit pour la numérisation.
2. Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

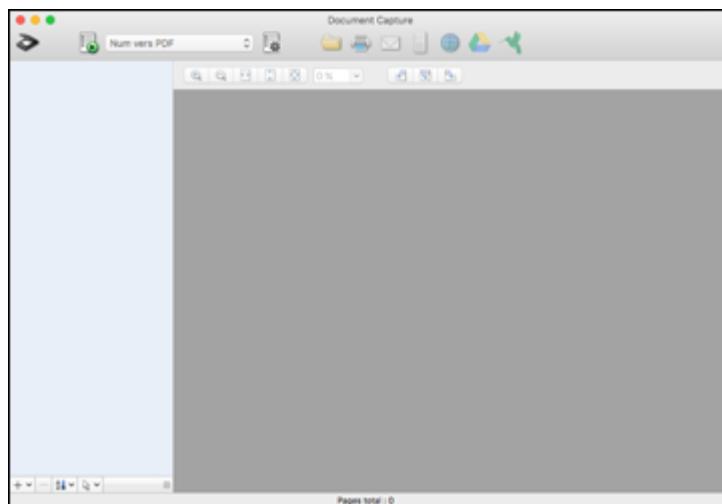

Remarque: Il est possible que vous deviez sélectionner le scanner parmi une liste de plusieurs scanners.

3. Cliquez sur l'icône  **Scanner**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

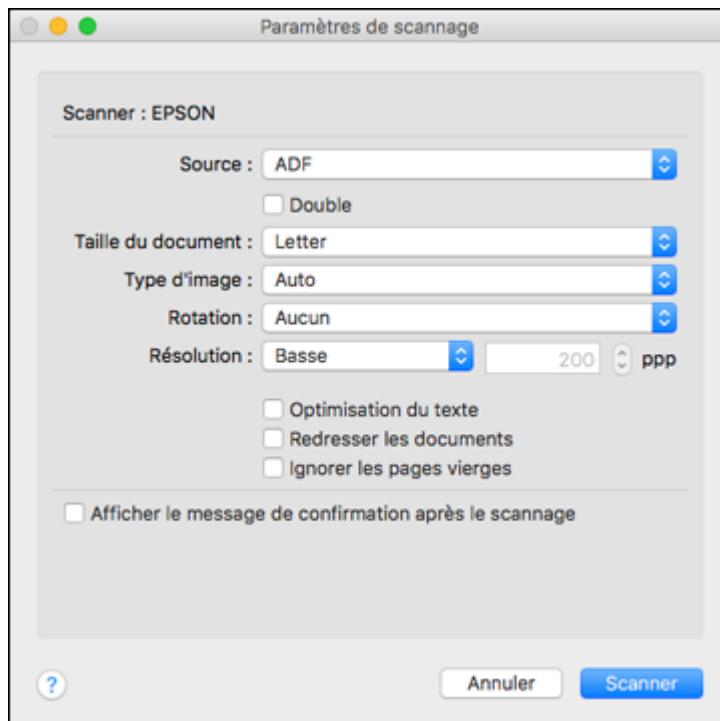


Remarque: Si vous souhaitez plutôt utiliser un travail de numérisation que vous avez créé, sélectionnez-le depuis la liste des travaux dans la fenêtre Document Capture, cliquez sur le bouton  **Lancer le travail**, puis sautez les étapes suivantes.

4. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

5. Si vous souhaitez sélectionner les paramètres de numérisation, fermez la fenêtre Paramètres de scannage, ouvrez le menu **Scanner** dans la partie supérieure du bureau Mac et sélectionnez **Affiche l'écran de réglage EPSON Scan**.
6. Cliquez sur l'icône  de numérisation et sélectionnez les paramètres de numérisation avancés que vous souhaitez utiliser depuis la fenêtre d'Epson Scan 2.
7. Cliquez sur **Scanner**.

Un aperçu de votre numérisation s'affiche dans la fenêtre de Document Capture.

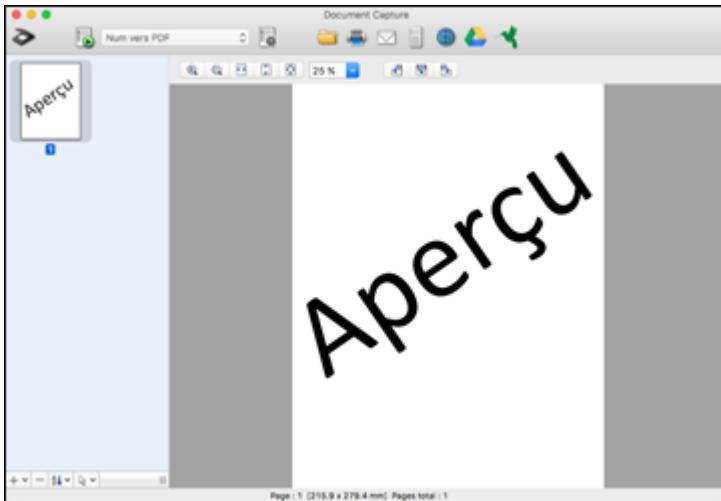

Remarque: Il est possible que vous deviez fermer la fenêtre d'Epson Scan 2 pour voir votre numérisation dans la fenêtre de Document Capture.

8. Si vous souhaitez numériser des originaux additionnels et les ajouter aux images saisies, cliquez sur l'icône +, sélectionnez **Acquérir du scanner** et répétez les étapes précédentes.
9. Vérifiez les images numérisées et modifiez-les, au besoin.
10. Ouvrez le menu **Fichier** dans le haut du bureau Mac et sélectionnez **Enregistrer sous**.
11. Sélectionnez **DOCX** (Word) ou **XLSX** (Excel) au paramètre **Type de fichier**.

Remarque: La première fois que vous sélectionnerez un paramètre de type de fichier Office dans Document Capture, vous verrez apparaître un message vous invitant à télécharger un module

d'extension nécessaire pour les fichiers Microsoft Office. Sélectionnez **Oui** et suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer le module d'extension afin de continuer.

12. Cliquez sur le bouton **Options**, sélectionnez toute option de type de fichier nécessaire et cliquez sur **OK**.
13. Cliquez sur l'une des icônes de destination pour choisir l'emplacement où envoyer votre fichier numérisé. (Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes ci-dessous, cliquez sur la flèche à côté des icônes.)



14. Selon la destination choisie, cliquez sur **OK** ou **Envoyer** pour compléter l'opération.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)


Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Windows

Vous pouvez utiliser Document Capture Pro (Windows) afin de transférer des images numérisées vers un serveur SharePoint ou un service en nuage.

Remarque: Les paramètres disponibles peuvent varier selon la version du logiciel que vous utilisez. Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.


1. Chargez l'original dans le produit.
2. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Document Capture Pro :
 - **Windows 10** : Cliquez sur et sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Document Capture Pro**.
 - **Windows (autres versions)** : Cliquez sur ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software > Document Capture Pro**.
3. Si un bouton **Passer à l'affichage simple** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre, cliquez dessus.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

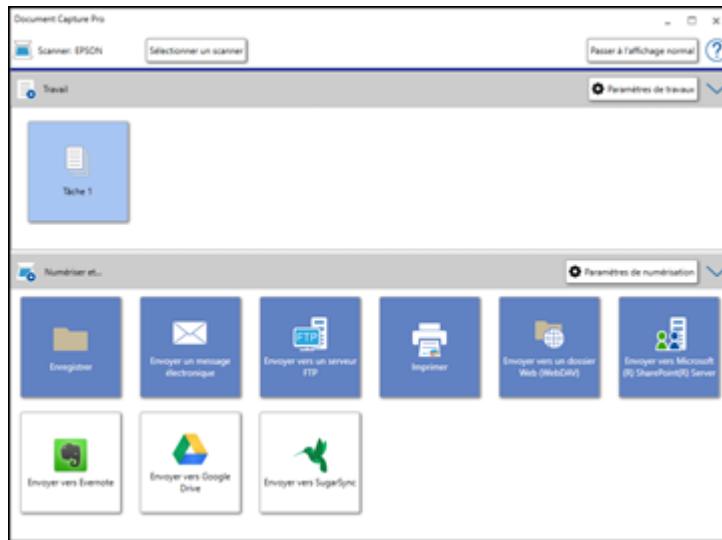

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

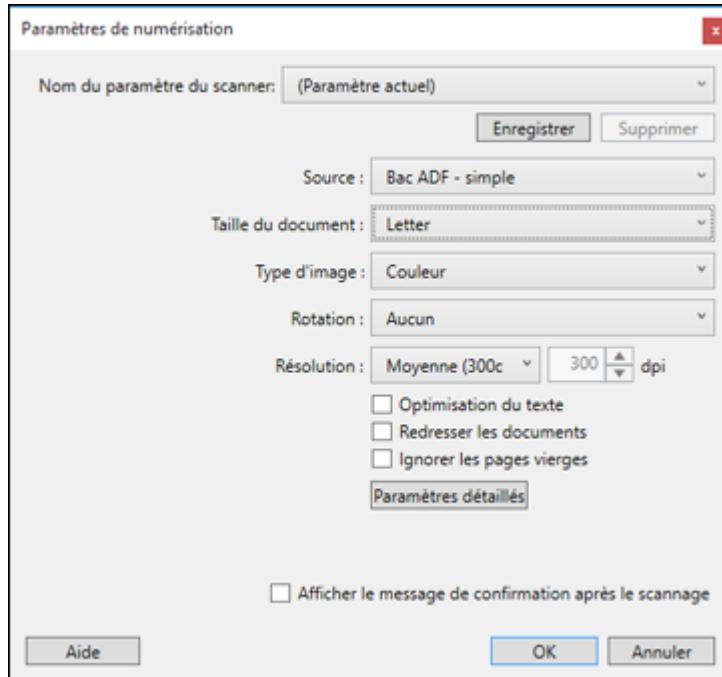

5. Sélectionnez les paramètres affichés que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

6. Cliquez sur l'une des icônes de destination du service ou serveur en nuage dans la section **Numériser et...** de la fenêtre. Votre produit commence la numérisation et la fenêtre des paramètres s'affiche.

Remarque: Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes, il est possible que le logiciel de service ne soit pas installé ou que le service ne soit pas disponible pour votre plateforme.

7. Saisissez toute l'information requise afin de configurer la destination. Il est possible que vous deviez ouvrir une session afin d'authentifier la connexion et de permettre à Document Capture Pro

d'accéder au service en nuage. Si vous avez enregistré un paramètre pour la destination, sélectionnez-le depuis la liste déroulante.

8. Réglez tous les paramètres et cliquez sur **OK**.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture Pro pour obtenir plus de détails.

Vos originaux sont téléversés vers le serveur indiqué ou le service en nuage.


Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)

Numérisation vers un serveur SharePoint ou un service en nuage - Mac

Vous pouvez utiliser Document Capture afin de transférer des images numérisées vers un serveur SharePoint ou un service en nuage.

1. Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Document Capture**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

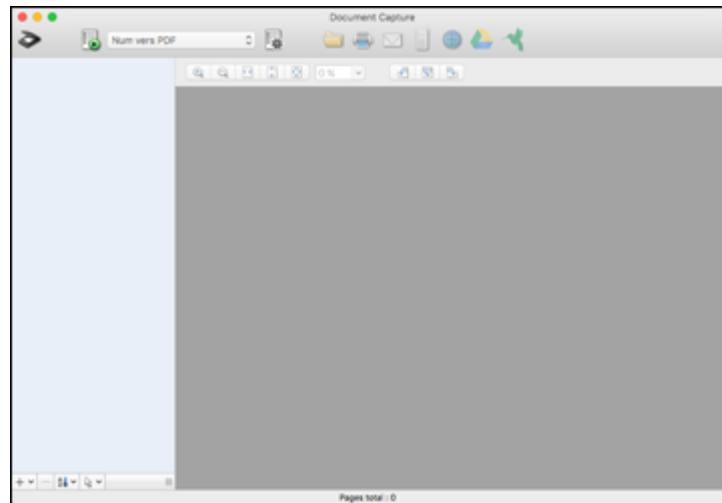

Remarque: Il est possible que vous deviez sélectionner le scanner parmi une liste de plusieurs scanners.

2. Cliquez sur l'icône de scanner.

3. Sélectionnez les paramètres de numérisation affichés que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Consultez l'information d'aide de Document Capture pour obtenir plus de détails.

4. Cliquez sur **Numériser**.

Un aperçu de votre numérisation s'affiche dans la fenêtre de Document Capture.

5. Cliquez sur l'une des icônes de destination du service en nuage pour choisir l'emplacement où enregistrer votre fichier numérisé. (Si vous ne pouvez pas voir toutes les icônes, il est possible que le logiciel de service ne soit pas installé, que le service ne soit pas disponible pour votre plateforme, ou que vous deviez cliquer sur la flèche à côté des icônes.)

La fenêtre Transférer les paramètres s'affiche.

6. Saisissez toute l'information requise afin de configurer la destination. Il est possible que vous deviez ouvrir une session afin d'authentifier la connexion et de permettre à Document Capture d'accéder au service en nuage. Si vous avez enregistré un paramètre pour la destination, sélectionnez-le depuis la liste déroulante.

7. Réglez les paramètres enregistrés, puis cliquez sur **OK** ou **Envoyer**, selon la destination.

Vos originaux sont numérisés et téléchargés vers le serveur indiqué ou le service en nuage.

Sujet parent: [Numérisation de projets spéciaux](#)

Envoi et réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer et recevoir des télécopies.

Remarque: Ce produit vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que des données dans sa mémoire, même lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de restaurer tous les paramètres par défaut si vous donnez ou jetez ce produit. Cela effacera tous vos paramètres réseau et les données de télécopie.


Remarque: Lorsque vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez numériser en utilisant les boutons de l'imprimante ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

- [Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)
- [Configuration des fonctions de télécopie](#)
- [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)
- [Envoi de télécopies](#)
- [Réception de télécopies](#)
- [Vérification de l'état des télécopies](#)
- [Impression de rapports de télécopie](#)


Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Vous devez connecter votre produit à une prise téléphonique murale pour envoyer ou recevoir des télécopies. Si vous voulez utiliser la même ligne téléphonique pour recevoir des appels, vous pouvez connecter un téléphone ou un répondeur à votre produit en utilisant un câble téléphonique supplémentaire.


1. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **LINE** de votre produit.

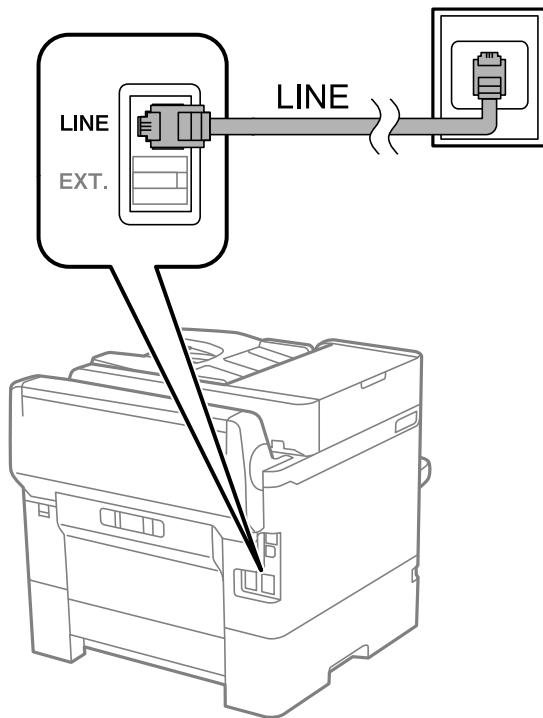


Remarque: Si vous avez une connexion DSL ou ISDN, vous devez connecter le filtre DSL, l'adaptateur de terminal ou le routeur ISDN approprié à la prise murale pour être en mesure d'utiliser la ligne pour les appels vocaux ou les télécopies par l'entremise de votre produit. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL ou ISDN pour savoir quel équipement est nécessaire.

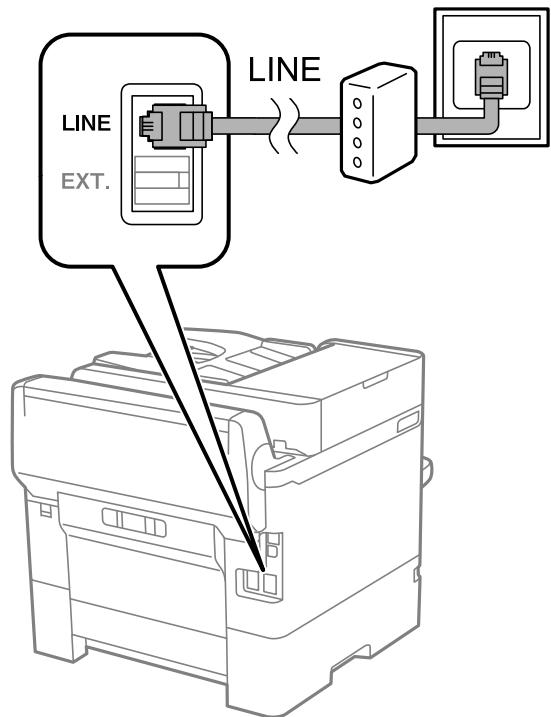

2. Si vous connectez un téléphone ou un répondeur à votre produit à l'aide d'un second câble de téléphone, retirez le bouchon du port **EXT** de votre produit.

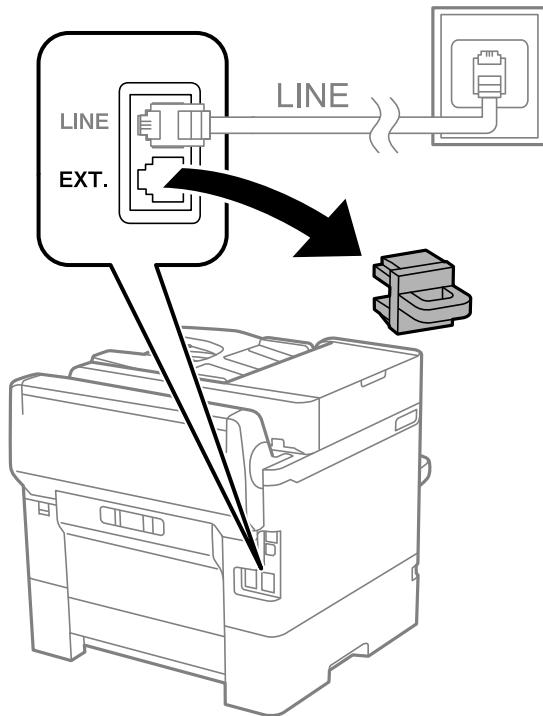

3. Branchez un câble téléphonique à votre prise téléphonique murale et au port **EXT** de votre produit.

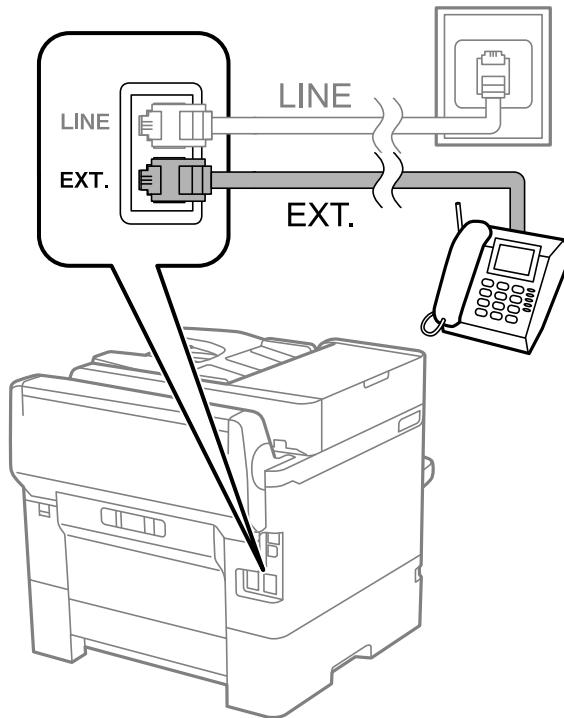

Remarque: Si vous branchez un répondeur et que le Mode réception est réglé sur **Auto**, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit répond à un nombre plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.

Les téléphones et les répondeurs, quels qu'ils soient, doivent être branchés au port **EXT** pour que votre produit détecte un appel de télécopie entrant lorsque le téléphone est déclenché. Epson ne peut pas garantir la compatibilité avec la voix sur IP, les systèmes de téléphonie par câble ou les services numériques à fibres optiques tels que FIOS.

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Références associées

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

Tâches associées

- [Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)
- [Réception automatique des télécopies](#)

Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer des télécopies avec votre produit, configurez votre en-tête de télécopie et sélectionnez les fonctions de télécopie que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Si vous laissez votre produit débranché pendant une longue période, vous devrez peut-être réinitialiser les paramètres de date et d'heure pour les télécopies.

[Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

[Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

[Configuration de FAX Utility - Windows](#)

[Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des fonctions de télécopie de base

Consultez ces sections pour configurer les paramètres de base des fonctions de télécopie du produit.

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Réglage du nombre de sonneries avant réponse](#)

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur

Vous pouvez régler les paramètres de télécopieur de base du produit à l'aide de l'assistant de configuration du télécopieur. L'assistant de configuration s'affiche automatiquement lorsque vous allumez le produit pour la première fois. Vous pouvez également modifier ces paramètres individuellement depuis le menu Param. fax.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Assistant param fax.**

L'écran suivant s'affiche :



3. Branchez votre ligne téléphonique et sélectionnez **Continu**.
4. À l'écran suivant, utilisez le clavier affiché pour entrer votre nom d'expéditeur en tant que source de la télécopie, tel que votre nom ou le nom de votre compagnie. Vous pouvez saisir jusqu'à 40 caractères. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.
5. À l'écran suivant, utilisez le clavier affiché pour entrer votre numéro de télécopieur (jusqu'à 20 caractères). Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Remarque: Le nom et le numéro de télécopieur dans l'en-tête de la télécopie permettent d'identifier la source des télécopies que vous envoyez.

6. À l'écran Param Sonnerie distincte, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous êtes abonné à un service de sonnerie distincte via votre compagnie de téléphone, sélectionnez **Continuer**. Sélectionnez la sonnerie à utiliser pour la réception de télécopies.
 - Si vous n'avez pas de service de sonnerie distincte, sélectionnez **Sauter**, puis passez à l'étape suivante.

Remarque: Le service de sonnerie distincte vous permet de réunir plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne. Chaque numéro possède sa propre sonnerie. Vous pouvez utiliser un numéro de téléphone pour les appels, et un pour les télécopies. Sélectionnez la sonnerie à assigner aux télécopies dans le paramètre Sonnerie distincte. Si vous sélectionnez une sonnerie autre que **Tout**, Mode réception est automatiquement réglé à **Auto**.

7. À l'écran Réglage Mode réception, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Sélectionnez **Oui** si vous avez branché un téléphone externe ou un répondeur au produit, puis passez à l'étape suivante.
 - Sélectionnez **Non** si vous n'avez pas branché un téléphone externe ou un répondeur, puis passez à l'étape 12. (Le Mode réception est automatiquement réglé à **Auto**; sinon, vous ne pourriez pas recevoir de télécopies.)
8. Au prochain écran du Réglage Mode réception, sélectionnez **Oui** pour recevoir les télécopies automatiquement, ou sélectionnez **Non** pour recevoir les télécopies manuellement.

Remarque: Si vous branchez un répondeur externe et que vous choisissez de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre **Sonneries avant réponse** est réglé correctement. Si vous choisissez de recevoir vos télécopies manuellement, vous devez répondre à tous les appels et utiliser le panneau de commande du produit ou votre téléphone pour recevoir des télécopies.

9. À l'écran Continu, confirmez les paramètres affichés et sélectionnez **Continu**, ou appuyez sur la flèche de retour pour modifier les paramètres.
10. À l'écran Lancer Vérif. connex fax, sélectionnez **Démarrer vérification** et suivez les instructions à l'écran pour vérifier la connexion au télécopieur et imprimer un rapport de vérification. Si le rapport indique des erreurs, essayez les solutions affichées et imprimez un nouveau rapport de vérification.

Si l'écran Type de ligne s'affiche, sélectionnez le bon type de ligne.

Si l'écran Détection de tonalité s'affiche, sélectionnez **Désactiver**. Cependant, si vous désactivez la détection de tonalité, le premier chiffre du numéro de télécopieur pourrait ne pas être entré correctement, et la télécopie pourrait être envoyée au mauvais numéro.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Sélection du type de ligne

Si vous branchez le produit à un système de téléphonie PBX ou un adaptateur de terminal, vous devez changer le type de ligne du produit. Le PBX (autocommutateur privé) est souvent utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès extérieur tel que « 9 » doit être entré avant de composer un numéro de téléphone extérieur. Le paramètre Type de ligne par défaut est PSTN (réseau téléphonique commuté public), qui est en fait une ligne de téléphone standard à domicile.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param de base > Type de ligne > PBX**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Code d'accès**, puis **Utiliser**.
4. Sélectionnez le champ **Code d'accès** et utilisez le clavier affiché à l'écran pour entrer le code d'accès (comme le 9), puis sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

Réglage du nombre de sonneries avant réponse

Si vous branchez un répondeur externe et que vous choisissez de recevoir les télécopies automatiquement, assurez-vous que le paramètre Sonneries avant réponse est réglé correctement. Le nombre de sonneries avant réponse devrait être plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param de base > Sonneries avant réponse**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez le nombre de sonneries, puis sélectionnez **OK**. Assurez-vous que le nombre de sonneries avant réponse est plus élevé que le nombre de sonneries nécessaire pour déclencher votre répondeur.

Remarque: Un répondeur répond aux appels plus rapidement que le produit, mais le produit peut détecter les tonalités de télécopieur et déclencher la réception de télécopies. Si vous répondez au téléphone et que vous entendez une tonalité de télécopieur, confirmez que le produit a bien lancé la réception de la télécopie, puis raccrochez le téléphone.


Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie de base](#)

Sélection des paramètres de télécopie avancés

Vous pouvez choisir parmi une variété de paramètres de télécopie avancés.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

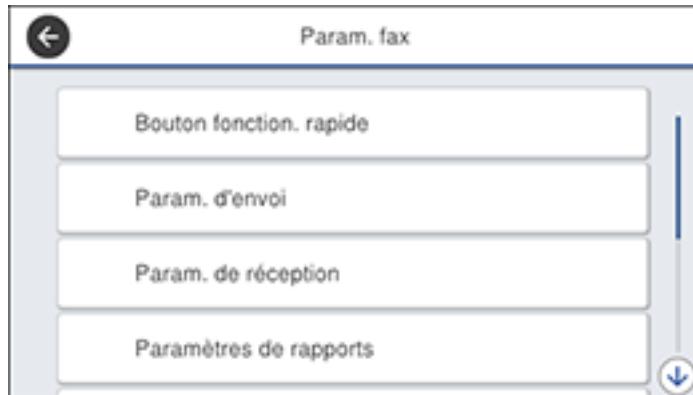

3. Si vous voulez créer des raccourcis pour jusqu'à trois fonctions de télécopie, sélectionnez **Bouton fonction. rapide** et sélectionnez un paramètre et un bouton de raccourci.

Remarque: Ces raccourcis s'afficheront dans l'onglet des paramètres de télécopie à l'écran principal **Fax**.

4. Sélectionnez le groupe de paramètres que vous voulez modifier.

Paramètres d'envoi - Télécopie

Paramètres de réception - Télécopie

Paramètres de rapports - Télécopies

Paramètres de base - Télécopie

Paramètres de sécurité - Télécopie

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Paramètres d'envoi - Télécopie

Sélectionnez les paramètres d'envoi que vous voulez utiliser pour les télécopies sortantes.

Paramètre	Options	Description
Envoi mémoire rapide	Arrêt	Envoie la première page d'un document de plusieurs pages dès la fin de la numérisation. Sélectionnez cette option afin de diminuer le temps nécessaire pour envoyer un document par télécopie.
	Marche	
Envoi par lots	Arrêt	Trie les télécopies sortantes par destinataire dans la mémoire du produit, puis les envoie par lot.
	Marche	
Enreg données de panne	Arrêt	Sauvegarde les télécopies qui n'ont pas pu être envoyées dans la mémoire du produit. Vous pouvez les envoyer à nouveau depuis le Menu Job/Status du produit.
	Marche	

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

Paramètres de réception - Télécopie

Selectionnez les options d'enregistrement/transfert ou d'impression que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes.

Paramètres d'enregistrement/de transfert

Paramètre	Options	Description
Enregistrement/Transfert inconditionnel	Enreg. dans boîte de réception	Enregistre les télécopies reçues dans la boîte de réception de l'imprimante.
	Enreg. sur ordi	Convertit les télécopies reçues en fichiers PDF et les enregistre sur un ordinateur connecté à l'imprimante.
	Enreg. sur le dispos mém	Convertit les télécopies reçues en documents PDF et les enregistre sur un dispositif de mémoire externe connecté à l'imprimante.
	Transférer	Transfère les télécopies reçues à un autre télécopieur, ou les convertit en documents PDF et les transfère vers un dossier partagé sur un réseau ou une adresse courriel. Les télécopies transférées sont supprimées de l'imprimante.
	Avis de courriels	Envoie une notification par courriel après qu'une télécopie est reçue, imprimée, enregistrée ou transférée.

Paramètre	Options	Description
Enregistrement/Transfert conditionnel	—	Définit les conditions qui s'appliquent à l'enregistrement, au transfert ou à l'impression des télécopies reçues. Sélectionnez l'icône de flèche pour entrer des conditions et définir d'autres réglages. Sélectionnez Activer pour activer une condition.
Param. communs	Param. de la Boîte de réception	Définit ce qui se produit quand la mémoire du télécopieur est pleine, ou définit un mot de passe pour la boîte de réception.
	Objet email à transférer	Spécifie un sujet lors de l'envoi d'une télécopie vers une adresse de courriel.

Paramètres d'impression

Paramètre	Options	Description
Réduction automatique	Marche	Réduit la taille des télécopies entrantes trop larges pour être imprimées sur la taille de papier dans la source papier sélectionnée.
	Arrêt	Imprime de grandes télécopies dans leur taille originale sur plusieurs feuillets.
Paramètres de Partage de pages	Supprimer données d'impression après partage	Sélectionne la façon de partager des télécopies entrantes volumineuses sur plusieurs feuillets.
	Chevauchement lorsque partagé	
État d'impression	Activé (partage à pages)	Divise des télécopies entrantes volumineuses sur plusieurs feuillets.
	Activé (Réduire pour adapter)	Réduit la taille des télécopies entrantes trop larges pour être imprimées sur la taille de papier dans la source papier sélectionnée.
	Arrêt	Imprime de grandes télécopies dans leur taille originale sur plusieurs feuillets.

Paramètre	Options	Description
Rotation auto	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, pivote les télécopies entrantes orientées sur le mode paysage afin qu'elles s'impriment correctement sur le papier lorsque vous chargez du papier de taille A5.
	Arrêt	
Ajouter informations de la réception	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, inclut la date, l'heure, les informations de l'expéditeur et un numéro de page dans l'en-tête de vos télécopies entrantes.
	Arrêt	
Rec/Ver	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, imprime des télécopies entrantes recto verso. Vous pouvez aussi sélectionner le paramètre Marge de reliure .
	Arrêt	
Moment de démarrage de l'impression	Toutes les pages reçues	Imprime les télécopies entrantes après que le produit a reçu toutes les pages du document.
	Première page reçue	Imprime les télécopies entrantes dès que le produit a reçu la première page du document.
Pile de collecte	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, imprime des télécopies entrantes afin que les pages soient empilées dans le bon ordre. (Si la mémoire du produit est insuffisante, cette option pourrait ne pas être disponible.)
	Arrêt	
Temps suspension impr	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, définit une période durant laquelle l'impression de télécopies ou de rapports est désactivée et les télécopies reçues sont sauvegardées dans la mémoire du produit. (Assurez-vous que le produit dispose d'assez de mémoire libre avant d'activer cette fonction.)
	Marche	
	Temps d'arrêt	
	Entr. heure de redém.	
Mode silencieux	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, réduit le bruit durant l'impression. (Il se peut que la vitesse d'impression soit réduite.)
	Arrêt	

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

Paramètres de rapports - Télécopies

Selectionnez les paramètres que vous voulez utiliser pour les rapports de télécopies.

Paramètre	Options	Description
Rapport transfert	Imprimer sur erreur	Imprime un rapport après le transfert d'un document reçu si une erreur survient.
	Impression	Imprime un rapport après le transfert d'un document reçu.
	Ne pas impr.	N'imprime pas de rapport après le transfert d'un document reçu.
Rapport d'erreur de sauvegarde	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, imprime un rapport en cas d'erreur de sauvegarde liée à l'envoi de télécopies.
	Arrêt	
Impression auto du journal fax	Arrêt	N'imprime pas de journal de télécopie.
	Le(Chaque 30)	Imprime un journal de télécopie après chaque lot de 30 tâches de télécopie.
	A(Heure)	Imprime un journal de télécopie à l'heure choisie. Si le nombre de tâches de télécopie achevées est supérieur à 30, le journal de télécopie s'imprime avant le temps spécifié.
Joindre l'image au rapport	Arrêt	N'inclut pas d'images sur le rapport de transmission.
	Marche (grande image)	Imprime un rapport de transmission qui inclut la partie supérieure de la première page du document envoyé.
	Marche (petite image)	Imprime un rapport de transmission qui inclut une version en taille réduite de la première page du document envoyé.
Format rapport	Simple	Imprime un rapport de télécopie simple.
	Détail	Imprime un rapport de télécopie qui inclut les codes d'erreur.
Méthode de sortie	Impression	Imprime les rapports de télécopie.
	Enreg. sur le dispositif mém	Enregistre les rapports de télécopie sur un dispositif de mémoire.
	Transférer	Transfère les rapports de télécopie à un emplacement choisi.

Sujet parent: Sélection des paramètres de télécopie avancés

Paramètres de base - Télécopie

Sélectionnez les options de base que vous voulez utiliser pour les télécopies entrantes et sortantes.

Paramètre	Options	Description
Vitesse fax	Rapide(33 600bps)	Règle la vitesse à laquelle vous envoyez et recevez des télécopies.
	Moyen(14 400bps)	
	Faible(9 600bps)	
ECM	Marche	Active le mode de correction d'erreur (ECM) afin qu'il corrige automatiquement les erreurs des données de télécopies entrantes ou sortantes.
	Arrêt	Désactive le mode de correction d'erreur (ECM); les télécopies en couleur ne peuvent pas être reçues ou transmises.
Détection de tonalité	Marche	Compose automatiquement le numéro de télécopieur que vous entrez pour envoyer une télécopie dès que l'appareil détecte une tonalité sur la ligne.
	Arrêt	Permet de désactiver la détection de la tonalité automatique, ce qui pourrait être nécessaire si vous avez branché votre produit à un autocommutateur privé (PBX) ou un adaptateur de terminal (TA). Notez cependant que la désactivation de ce paramètre pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.
Type de ligne	PSTN	Sélectionne une ligne téléphonique standard (réseau téléphonique commuté public).
	PBX	Sélectionne un autocommutateur privé, le type de ligne téléphonique utilisé dans les environnements de travail où un code d'accès tel que 9 doit être entré pour composer un numéro de téléphone extérieur.

Paramètre	Options	Description
En-tête	Votre num. de téléph.	Permet d'entrer les informations d'en-tête et votre numéro de téléphone à inclure sur les télécopies sortantes.
	En-tête de fax	
Mode réception	Manuel	Permet de confirmer si une télécopie entrante devrait être imprimée. Un téléphone doit être branché au produit.
	Auto	Reçoit et imprime les télécopies automatiquement.
Sonnerie distincte	Tout	Si vous utilisez un service de sonnerie distincte sur votre ligne téléphonique, votre compagnie de téléphone peut assigner deux ou trois numéros de plus à la même ligne et des sonneries distinctes à chacun d'entre eux. Si vous utilisez ce service, réglez le nombre de sonneries au bout duquel votre produit recevra les télécopies pour votre numéro de télécopieur. Sélectionnez Tout pour les lignes téléphoniques qui n'utilisent pas ce service.
	Unique	
	Double	
	Triple	
	Double et triple	
Sonneries avant réponse	1 à 9	Définit le nombre de sonneries qui retentissent avant que votre produit ne reçoive une télécopie. Si le Mode réception est réglé à Auto et qu'un répondeur est branché au produit, assurez-vous que cette option est réglée à un nombre de sonneries plus élevé que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche.
Réception à distance	Arrêt	Permet de recevoir des télécopies à l'aide de votre téléphone au lieu de manipuler le produit (si le Mode réception est réglé à Auto). Lorsque vous sélectionnez Marche , vous devez aussi configurer un Code de démarr . Si vous utilisez un casque téléphonique sans fil dont la base est branchée au produit, vous pouvez lancer la réception de la télécopie en entrant le code sur le casque téléphonique.
	Marche	
	Code de démarr	

Paramètre	Options	Description
Rejet de Fax	Varié	Permet de rejeter automatiquement les télécopies provenant de numéros bloqués ou de contacts non reconnus, ainsi que les télécopies dont l'en-tête est vide.

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

Paramètres de sécurité - Télécopie

Selectionnez les options de sécurité que vous désirez utiliser pour les données de télécopie.

Paramètre	Options	Description
Restrictions de numérotation directe	Arrêt	Ne restreint pas les numéros de télécopieur composés.
	Marche	Ne permet l'envoi de télécopies qu'aux numéros enregistrés dans la liste de contacts ou dans l'historique.
	Entrez deux fois	Nécessite la double saisie des numéros de télécopieur afin d'éviter les erreurs.
Confirmer liste d'adresses	Arrêt	Définit si l'écran de confirmation du destinataire doit s'afficher ou non avant l'envoi de la télécopie.
	Marche	
Effac auto donn. sauveg	Arrêt	Efface automatiquement les données des télécopies reçues ou envoyées se trouvant dans la mémoire de votre produit.
	Marche	
Effac. données sauvegarde	—	Efface toutes les données des télécopies reçues ou envoyées enregistrées dans la mémoire de votre produit. Activez cette fonction si vous donnez ou jetez votre produit.

Sujet parent: [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)

Configuration de FAX Utility - Windows

Vous pouvez configurer FAX Utility sous Windows afin de l'utiliser avec votre produit.


Remarque: Avant d'utiliser FAX Utility sous Windows, assurez-vous d'avoir configuré les fonctions de télécopie sur votre produit au moyen du panneau de commande du produit. Confirmez d'abord que vous pouvez envoyer et recevoir des télécopies au moyen du panneau de commande.

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON Software**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.


2. Sélectionnez **FAX Utility**.

À votre première utilisation de FAX Utility, la fenêtre de présentation suivante s'affichera :

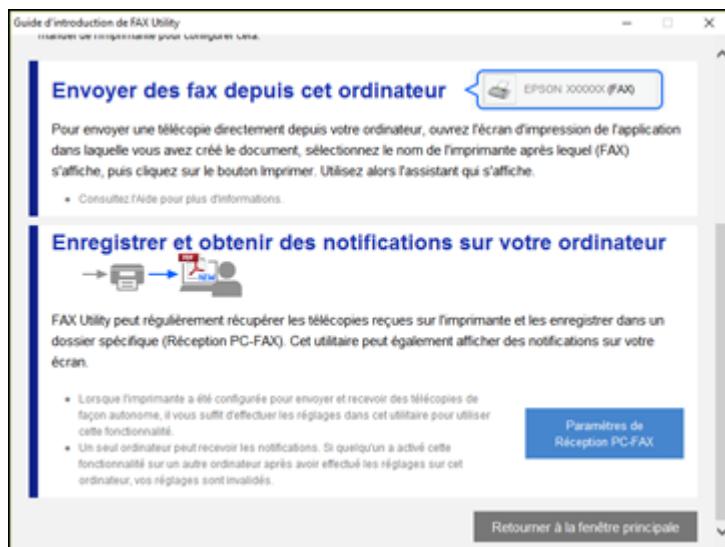

3. Lisez l'information concernant FAX Utility et cliquez sur **Retourner à la fenêtre principale** au bas de la fenêtre.

Cette fenêtre s'affiche :

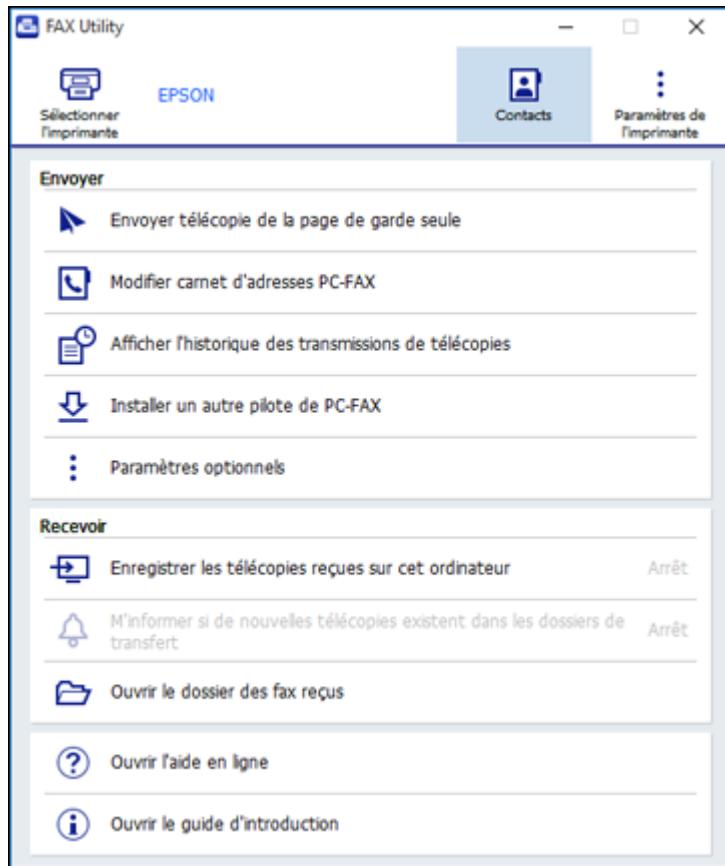

4. Cliquez sur **Sélectionner l'imprimante** et suivez les instructions à l'écran pour transférer les paramètres de télécopie de votre produit vers FAX Utility.

Remarque: Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** ou sur **Ouvrir l'aide en ligne**.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Configuration des fonctions de télécopie avec FAX Utility - Mac

Vous pouvez configurer votre en-tête de télécopie et sélectionner les paramètres de télécopie en utilisant FAX Utility sur un Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Paramètres fax**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour saisir les renseignements d'en-tête et sélectionner vos paramètres de télécopie.

Remarque: Pour obtenir de l'information détaillée, sélectionnez l'icône ? de FAX Utility.

Sujet parent: [Configuration des fonctions de télécopie](#)

Configuration des contacts et des groupes de contacts

Vous pouvez configurer une liste de contacts avec leurs numéros de télécopieur afin de pouvoir les sélectionner rapidement lors de l'envoi d'une télécopie. Vous pouvez également créer des groupes de contacts pour envoyer une télécopie à plusieurs contacts à la fois.

[Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

[Importation de contacts au moyen de FAX Utility - Windows](#)

[Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit

Vous pouvez configurer vos contacts et vos groupes de contacts en utilisant le panneau de commande de votre produit.

Remarque: Les contacts peuvent être verrouillés par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder aux contacts ou à les modifier, contactez votre administrateur.

[Création d'un contact](#)

[Modification ou suppression d'un contact](#)

[Création d'un groupe de contacts](#)

[Modification ou suppression d'un groupe de contacts](#)

Sujet parent: [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)


Création d'un contact

Vous pouvez créer une liste de contacts pour enregistrer les numéros de télécopieur que vous utilisez fréquemment.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 200 contacts et groupes de contacts (combinés).

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

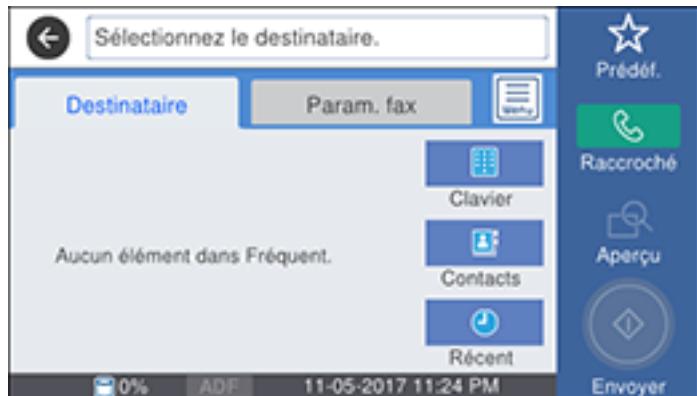

3. Sélectionnez **Contacts**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez l'icône .
5. Sélectionnez **Ajouter contact**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Entrez le numéro de registre que vous souhaitez utiliser pour le contact à ajouter.
7. Sélectionnez le champ **Nom**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du contact (jusqu'à 30 caractères), puis sélectionnez **OK**.
8. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, servez-vous du clavier affiché pour saisir un mot-clé à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis sélectionnez **OK**. (Ce champ est facultatif.)
9. Sélectionnez le champ **Num. fax** et utilisez le clavier numérique affiché ou les boutons du produit pour saisir le numéro de télécopieur, puis sélectionnez **OK**. Vous pouvez saisir jusqu'à 64 caractères.

Remarque: Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que **9**) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole **#** au lieu du code.

10. Si vous envoyez une télécopie à une boîte confidentielle ou une boîte de relais, entrez une sous-adresse et un mot de passe dans les champs **Sous-adresse(SUB/SEP)** et **Mot de passe (SID/PWD)**.
11. Sélectionnez tout paramètre additionnel, au besoin.
12. Sélectionnez **OK** pour enregistrer l'entrée.


Sujet parent: [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

Modification ou suppression d'un contact

Vous pouvez modifier ou supprimer les contacts de votre liste.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

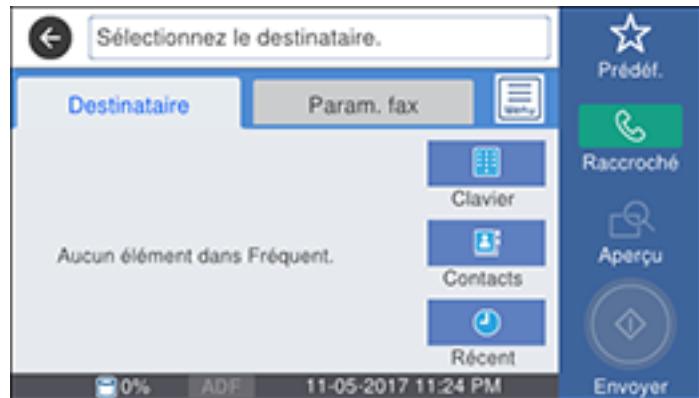

3. Sélectionnez **Contacts**.
4. Sélectionnez l'onglet correspondant à la première lettre du nom du contact, puis sélectionnez l'icône  à côté du contact que vous souhaitez modifier ou supprimer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour supprimer le contact, sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** à l'écran de confirmation.
 - Pour modifier le contact, sélectionnez **Modifier**, choisissez le champ à modifier, entrez la nouvelle information, puis sélectionnez **OK**. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

Sujet parent: [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)

Création d'un groupe de contacts

Vous pouvez créer un groupe de contacts afin d'envoyer aisément des télécopies à plusieurs destinataires à la fois.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 200 contacts et groupes de contacts (combinés). Vous devez d'abord créer un contact avant de créer un groupe de contacts.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Contacts**.
4. Sélectionnez l'icône .
5. Sélectionnez **Ajouter groupe**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez le numéro de registre que vous souhaitez utiliser pour le groupe à ajouter.
7. Sélectionnez le champ **Nom du groupe**, utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du groupe (jusqu'à 30 caractères), puis sélectionnez **OK**.
8. Sélectionnez le champ **Mot d'index**, servez-vous du clavier affiché pour saisir un mot-clé à utiliser lorsque vous recherchez l'entrée (jusqu'à 30 caractères), puis sélectionnez **OK**. (Ce champ est facultatif.)
9. Sélectionnez le champ **Contact(s) ajouté(s) au groupe**.
Votre liste de contacts s'affiche.
10. Sélectionnez chaque contact que vous souhaitez inclure dans votre groupe.
Une coche apparaîtra à côté de chaque contact sélectionné.
11. Sélectionnez **Fermer** lorsque vous avez terminé.
12. Sélectionnez **Assigner à utilisation fréq.** pour ajouter le groupe dans la liste de l'onglet **Destinataire**.
13. Sélectionnez **OK** pour enregistrer le groupe.

Sujet parent: [Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit](#)


Modification ou suppression d'un groupe de contacts

Vous pouvez modifier un groupe de contacts existant pour ajouter ou supprimer des entrées. Vous pouvez également supprimer le groupe de contacts en entier.

1. Appuyez sur le bouton d'accueil, si nécessaire.

2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

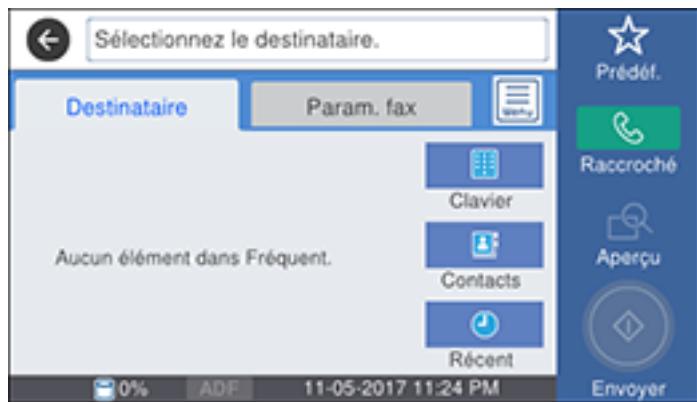

3. Sélectionnez **Contacts**.

4. Sélectionnez l'onglet correspondant à la première lettre du nom du contact, puis sélectionnez l'icône > à côté du groupe que vous souhaitez modifier ou supprimer.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Choisissez l'une des options suivantes :

- Pour supprimer le groupe, sélectionnez **Supprimer**, puis **Oui** à l'écran de confirmation.

- Pour modifier le groupe, sélectionnez **Modifier** et changez le nom du groupe ou les contacts inclus, si nécessaire.
6. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé.

Sujet parent: Configuration des contacts avec le panneau de commande du produit

Importation de contacts au moyen de FAX Utility - Windows


Vous pouvez modifier les contacts stockés sur votre produit et importer les contacts de votre Carnet d'adresses Windows vers le Carnet d'adresses PC-FAX dans FAX Utility sous Windows.

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON Software**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.

2. Sélectionnez **FAX Utility**.

À votre première utilisation de FAX Utility, la fenêtre de présentation suivante s'affichera :

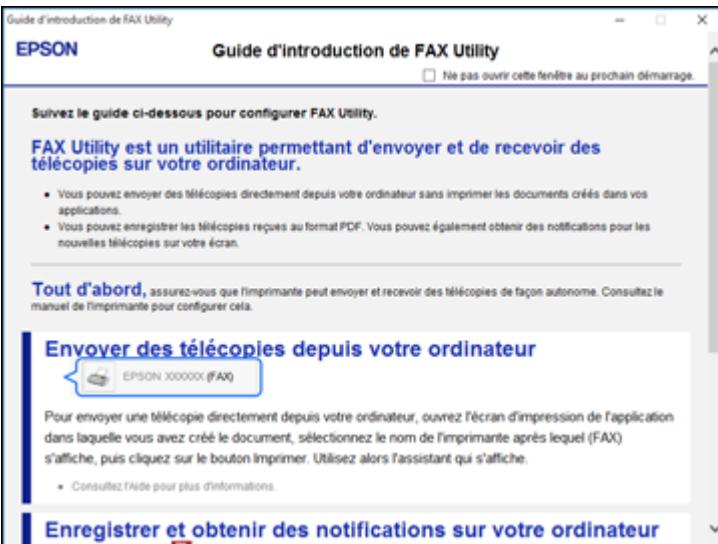


3. Lisez l'information concernant FAX Utility et cliquez sur **Fermer** au bas de la fenêtre.

Cette fenêtre s'affiche :



4. Pour modifier la liste des contacts sur votre produit, cliquez sur **Contacts**.
5. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Pour modifier un contact, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur l'icône .
 - Pour supprimer un contact, sélectionnez-le dans la liste et cliquez sur l'icône .
6. Pour importer les numéros de télécopieur de votre Carnet d'adresses Windows vers le Carnet d'adresses PC-FAX dans FAX Utility, sélectionnez **Modifier carnet d'adresses PC-FAX**.

Cette fenêtre s'affiche :

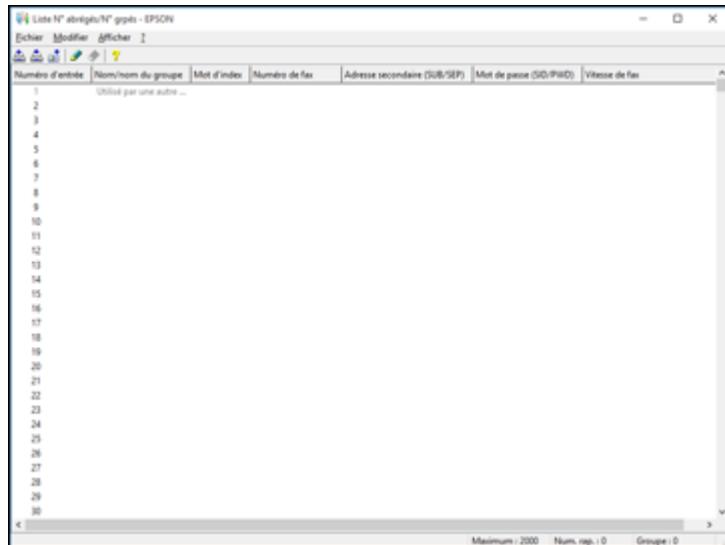

7. Sélectionnez **Fichier > Importer le Carnet d'adresses Windows**.
8. Sélectionnez les contacts à importer et cliquez sur **OK**.

Remarque: Pour plus d'informations, sélectionnez **Aide** ou **Ouvrir l'aide en ligne**.

Sujet parent: [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

Sujets reliés

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

Configuration des listes de numéros abrégés et groupés avec FAX Utility - Mac

Vous pouvez configurer vos listes de numéros abrégés et de numéros groupés en utilisant FAX Utility. Cet utilitaire vous permet également d'importer des numéros de télécopieur à partir du carnet d'adresses MacAddress Book et de sauvegarder des numéros de télécopieur dans la mémoire de votre produit.

Remarque: Vous pouvez créer jusqu'à 60 entrées (combinées) de composition abrégée et de composition de groupe.


1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez l'option **FAX** pour votre produit, puis sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Double-cliquez sur **FAX Utility**, au besoin.

Cette fenêtre s'affiche :



3. Sélectionnez votre produit **FAX** dans la liste Imprimante, au besoin.
4. Sélectionnez **Liste N° abrégés/N° grpés**.

Cette fenêtre s'affiche :

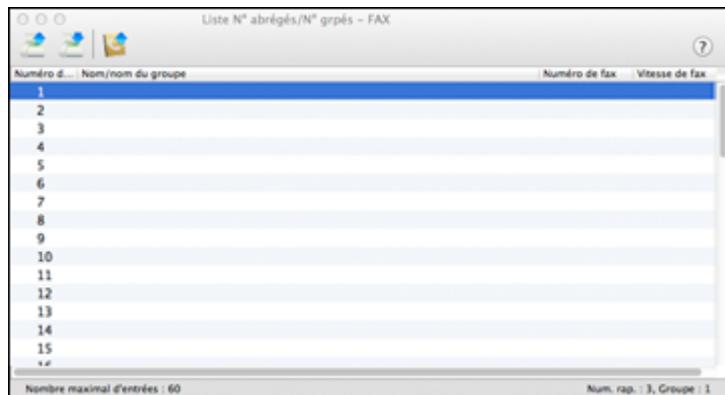

5. Pour ajouter une entrée, double-cliquez sur une entrée vide.

Remarque: Pour modifier une entrée, sélectionnez-la et changez l'information. Pour supprimer une entrée, sélectionnez-la et appuyez sur la touche **Suppr** de votre clavier.

6. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Pour créer une entrée de numéro abrégé, sélectionnez **Numérotation groupée**, entrez un nom et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur **OK**.
- Pour créer une entrée de numéros groupés, sélectionnez **Numéro groupé**, entrez un nom, sélectionnez les numéros de télécopieur souhaités, puis cliquez sur **OK**.

7. Répétez les étapes précédentes autant de fois que nécessaire pour ajouter toutes vos entrées de numéros abrégés ou groupés.

8. Pour importer des entrées de votre carnet d'adresses MacAddress, cliquez sur l'icône .

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l'icône  pour sauvegarder les entrées dans la mémoire de votre produit.

Sujet parent: [Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

Sujets reliés

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

Envoi de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin d'envoyer des télécopies.

[Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows](#)

[Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Envoi de télécopies à partir du panneau de commande

Consultez ces sections pour envoyer des télécopies avec le panneau de commande de votre produit.

[Envoi d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique](#)

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

[Envoi d'une télécopie à une heure spécifique](#)

[Envoi d'une télécopie sur demande](#)

[Envoi d'une télécopie mémorisée](#)

[Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté](#)

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Envoi d'une télécopie à l'aide du clavier, de la liste de contacts ou de l'historique

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir du panneau de commande de votre produit en entrant le numéro de télécopieur ou en sélectionnant le numéro depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie.

Remarque: Vous pouvez envoyer une télécopie en noir et blanc à jusqu'à 100 contacts ou 99 groupes à la fois, ou envoyer une télécopie en couleur à un destinataire à la fois. Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



Remarque: Pour télécopier un document recto verso, placez-le dans le chargeur automatique de documents (ADF) et activez le paramètre **ADF Rec/Ver.** (Vous ne pouvez pas télécopier les documents recto verso en couleur.)

4. Effectuez l'une des actions suivantes pour sélectionner les destinataires :
 - **Entrer manuellement un numéro de télécopieur** : Sélectionnez **Clavier**, puis entrez un numéro de télécopieur. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé. Pour ajouter un autre numéro de télécopieur, répétez les mêmes étapes. Vous pouvez aussi utiliser le pavé numérique du panneau de commande pour saisir un numéro de télécopieur.

Remarque: Si la numérotation directe est restreinte, vous ne pouvez que sélectionner des numéros depuis la liste de contacts ou l'historique de télécopie. Si nécessaire, entrez le code d'accès à la ligne extérieure (tel que 9) au début du numéro de télécopieur. Si un code d'accès a été configuré au paramètre **Type de ligne**, entrez le symbole # au lieu du code. Si le numéro de télécopieur nécessite une pause, sélectionnez l'icône - pour insérer un symbole de pause (-).

- **Sélectionner le numéro depuis la liste de contacts** : Sélectionnez **Contacts** pour afficher à l'écran de la liste de contacts. Sélectionnez un ou plusieurs contacts (sélectionnez les contacts à nouveau pour les désélectionner). Vous pouvez aussi sélectionner le champ **Chercher des contacts** pour rechercher des destinataires par nom, index ou numéro d'entrée. Sélectionnez **Fermer** lorsque vous avez terminé.
- **Sélectionner le numéro depuis l'historique des télécopies envoyées** : Sélectionnez **Récent** pour afficher l'historique des télécopies envoyées. Sélectionnez un nom ou un groupe dans la liste.

Remarque: Pour supprimer les destinataires entrés, sélectionnez le champ **Sélectionnez le destinataire**, sélectionnez le destinataire à supprimer, puis choisissez **Supprimer**.

5. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez **Param. fax** et sélectionnez les paramètres voulus.
6. Si vous souhaitez voir un aperçu de vos télécopies en noir et blanc sur l'écran ACL, appuyez sur l'icône . (Si l'aperçu vous semble incorrect, sélectionnez **Réessayer**, repositionnez le document ou changez les paramètres de télécopie, puis répétez cette étape.) Vous ne pouvez pas envoyer la télécopie en couleur après l'avoir vue en aperçu.

Remarque: Si vous ne touchez pas l'écran Aperçu pendant 20 secondes, votre produit enverra la télécopie automatiquement. Vous ne pouvez pas voir un aperçu de vos télécopies lorsque le paramètre Envoi direct est activé.

7. Si vous souhaitez sauvegarder ces paramètres de télécopie pour les réutiliser ultérieurement, sélectionnez **Prédéf.** et ajoutez une nouvelle entrée.

8. Appuyez sur l'icône **Envoyer**.

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Votre produit numérise votre original et vous invite à placer des pages supplémentaires, si nécessaire.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie.

Remarque: Votre produit ne sauvegarde pas dans sa mémoire les télécopies en couleur que vous envoyez. Si le paramètre **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. d'envoi > Enreg données de panne** est activé, les télécopies dont l'envoi échoue sont sauvegardées dans la mémoire du produit, et vous pouvez les envoyer à nouveau depuis le menu **Job/Status**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

Tâches associées

[Utilisation des paramètres prédéfinis](#)

[Sélection du type de ligne](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)

Paramètres d'envoi de télécopies

Durant l'envoi d'une télécopie, vous pouvez sélectionner **Param. fax** et choisir les options suivantes.

Paramètre	Options	Description
Format original (Vitre)	Différents formats	Définit la taille d'un document placé sur la vitre d'exposition du scanner.
Type original	Texte	Définit le type de vos documents originaux et ajuste la qualité de vos copies.
	Texte et image	
	Photo	
Mode couleur	N&B	Détermine si les images sont numérisées en couleur ou en noir et blanc.
	Couleur	

Paramètre	Options	Description
Résolution	Standard	Ajuste la résolution de la numérisation et la qualité de l'impression des télécopies sortantes.
	Fin	
	Super Fin	
	Ultra-fin	
Densité	Différents niveaux	Permet de choisir parmi différents niveaux de densité.
Supprimer arrière-plan	Auto	Supprime automatiquement toute couleur en arrière-plan des images numérisées.
	Différents niveaux disponibles	Permet de choisir parmi différents niveaux d'ajustement de la couleur de l'arrière-plan.
Netteté	Différents niveaux disponibles	Permet d'ajuster le niveau de netteté des télécopies sortantes.
ADF Rec/Ver	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, active la télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents. La fonction Envoi direct et l'envoi de télécopies en couleur sont désactivés lorsque vous activez ce paramètre.
	Marche	
Numérisation continue (ADF)	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, configure le produit afin qu'il vous demande si vous voulez numériser une autre page lorsque la numérisation d'un document dans le chargeur automatique de documents (ADF) est terminée. Remarque: Si vous ne touchez pas au produit pendant 20 secondes lorsque l'invite est affichée, le produit lancera l'envoi du document.
	Marche	

Paramètre	Options	Description
Envoi direct	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, envoie des télécopies en noir et blanc à un seul destinataire dès que la connexion est établie, sans sauvegarder l'image télécopiée en mémoire. Vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre lorsque vous envoyez une télécopie en couleur ou lorsque vous envoyez une télécopie à plusieurs destinataires.
	Marche	
Envoi prioritaire	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, envoie la télécopie actuelle avant d'envoyer d'autres télécopies en attente de transmission.
	Marche	
Envoi différé fax.	Arrêt	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, envoie la télécopie actuelle à l'heure sélectionnée.
	Marche	
Ajouter les info. de l'expéditeur	Arrêt	Permet d'inclure un en-tête, votre numéro de téléphone ou une liste de destinations à l'emplacement sélectionné de vos télécopies sortantes.
	Extérieur de l'image	
	Intérieur de l'image	
Aviser résultat envoi	Arrêt	Envoie une notification à l'adresse courriel sélectionnée quand une télécopie sortante est envoyée.
	Marche	
Rapp. Transmiss.	Imprimer sur erreur	Permet de configurer l'impression des rapports de transmission.
	Impression	
	Ne pas impr.	
Sauvegarde	Arrêt	Sauvegarde une copie de la télécopie numérisée vers l'adresse courriel ou le dossier réseau/l'emplacement FTP sélectionné.
	Marche	

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Envoi d'une télécopie à une heure spécifique

Vous pouvez décider de l'heure à laquelle sera envoyée votre télécopie.

Remarque: Assurez-vous que les paramètres de date et d'heure du produit sont définis correctement. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez envoyer que des télécopies en noir et blanc.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Entrez un numéro de télécopieur ou sélectionnez un numéro depuis les listes Contacts ou Récent.
5. Sélectionnez **Param. fax**.
6. Sélectionnez **Envoi différé fax**.
7. Sélectionnez **Marche**.
8. Sélectionnez **Heure**, utilisez le clavier affiché à l'écran ACL pour entrer l'heure désirée, puis sélectionnez **OK**.
9. Sélectionnez **Envoyer**.

Remarque: Pour annuler la télécopie, sélectionnez **Annuler**.

Après la numérisation de vos originaux, votre produit compose le numéro et envoie la télécopie à l'heure indiquée.

Remarque: Si le produit est éteint à l'heure spécifiée, la télécopie sera envoyée lorsque vous rallumerez le produit.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

Tâches associées

[Sélection de la date et de l'heure](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

[Configuration des contacts et des groupes de contacts](#)


Envoi d'une télécopie sur demande

Vous pouvez garder en mémoire jusqu'à 10 documents numérisés (jusqu'à 100 pages en noir et blanc) et les envoyer automatiquement lorsqu'un télécopieur les demande. Les autres utilisateurs de télécopieur peuvent recevoir le document en appelant votre numéro de télécopieur et en utilisant la fonction de réception sur demande sur leur télécopieur.

Remarque: Si vous essayez de mémoriser plus de 10 tâches ou 100 pages, ces documents remplaceront des documents déjà en mémoire. Vérifiez combien de tâches de télécopie sont déjà en mémoire avant d'en ajouter d'autres.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Boîte Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

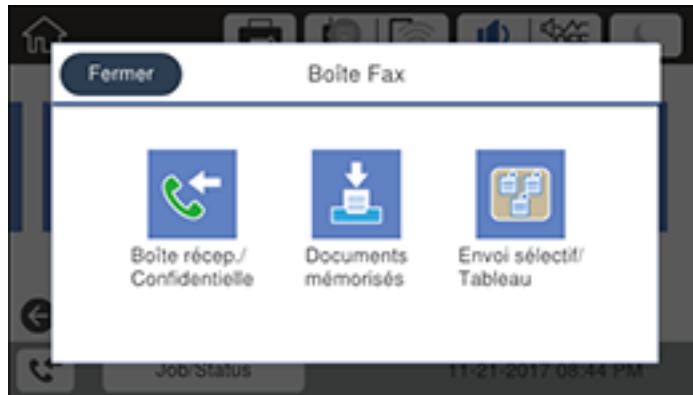

4. Sélectionnez **Envoi sélectif/Tableau**.
5. Sélectionnez **Envoi vote**.
6. Si vous devez modifier les paramètres de télécopie, sélectionnez l'icône , sélectionnez **Param.** et modifiez les paramètres.
7. Sélectionnez **Ajouter document**.
8. Sélectionnez **Mémoriser**.

Votre document sera mémorisé, puis stocké jusqu'à ce que vous le remplacez ou le supprimiez.

Remarque: Pour afficher la tâche stockée, appuyez sur le bouton **Statut**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)


Envoi d'une télécopie mémorisée

Vous pouvez garder en mémoire jusqu'à 10 documents numérisés (jusqu'à 100 pages en noir et blanc) et les envoyer lorsque nécessaire.

Remarque: Si vous essayez de mémoriser plus de 10 tâches ou 100 pages, ces documents remplaceront des documents déjà en mémoire. Vérifiez combien de tâches de télécopie sont déjà en mémoire avant d'en ajouter d'autres en imprimant un Rapport de fax.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

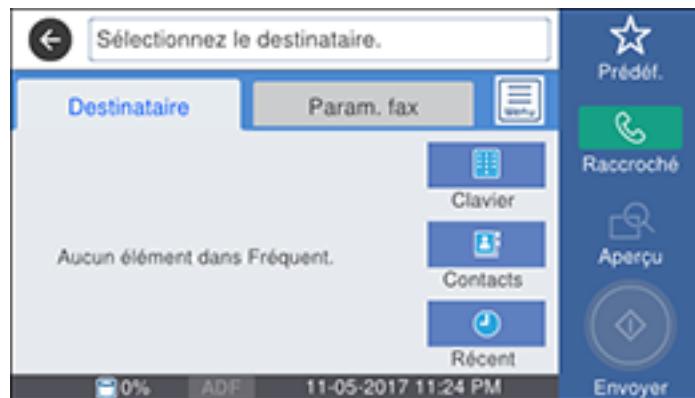

4. Sélectionnez l'icône .
5. Sélectionnez **Fax avancé**.
6. Sélectionnez **Mémoriser données fax** pour activer le réglage, puis sélectionnez **Fermer**.
7. Sélectionnez tout autre paramètre de télécopie au besoin, puis sélectionnez **Fermer**.
8. Sélectionnez **Mémoriser**.
9. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le document, appuyez sur le bouton  d'accueil au besoin et sélectionnez **Boîte Fax**.
10. Sélectionnez **Documents mémorisés**.
11. Sélectionnez la tâche de télécopie mémorisée à envoyer.
12. Sélectionnez **Démarrer l'envoi**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Composition des numéros de télécopieur depuis un téléphone connecté

Si vous avez connecté un téléphone au port **EXT** de votre produit, vous pouvez envoyer une télécopie en composant le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté. Si le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur du destinataire sont les mêmes, vous devrez parler au destinataire avant d'envoyer la télécopie.

1. Placez votre original sur le produit pour le télécopier.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Composez le numéro de télécopieur à partir du téléphone connecté. Parlez avec le destinataire, si nécessaire.

Remarque: Si vous utilisez une carte d'appel prépayée, entrez le numéro et le mot de passe requis pour utiliser la carte avant d'entrer le numéro du télécopieur du destinataire.

4. Sélectionnez **Fax** à l'écran ACL.

L'écran suivant s'affiche :



5. Sélectionnez **Param. fax** et sélectionnez tous les paramètres nécessaires.

Remarque: Votre produit communique maintenant avec le télécopieur du destinataire. Ne raccrochez pas le téléphone.

6. Lorsque vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez l'icône **Envoyer** pour lancer la transmission de la télécopie.

Remarque: Si le télécopieur de votre destinataire n'imprime pas en couleur, votre télécopie est automatiquement envoyée en noir et blanc.

7. Raccrochez le téléphone.

Sujet parent: [Envoi de télécopies à partir du panneau de commande](#)

Références associées

[Paramètres d'envoi de télécopies](#)

Sujets reliés


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Windows

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir d'un programme d'impression sous Windows. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie et sélectionnez la commande d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

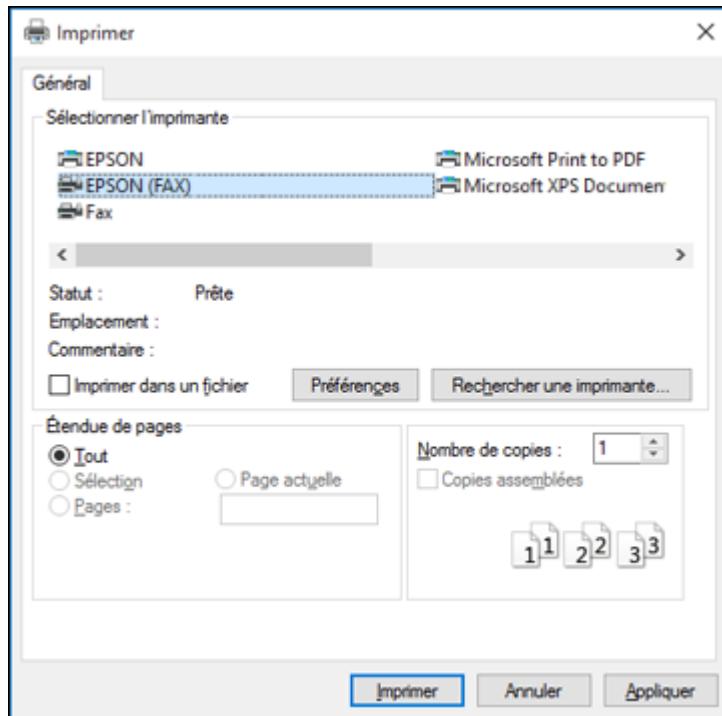


2. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme imprimante.
3. Pour changer les paramètres de format du papier, d'orientation, de couleur, de qualité d'image ou de densité des caractères, cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

Remarque: Si vous voyez un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options**, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** sur l'écran suivant. Pour plus d'informations sur la sélection des paramètres d'impression du télécopieur, cliquez sur **Aide**.


4. Sélectionnez la série de pages, au besoin. (Laissez le nombre de copies sur **1**.)
5. Cliquez sur **Imprimer** ou **OK**.

Si c'est la première fois que vous envoyez une télécopie, une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

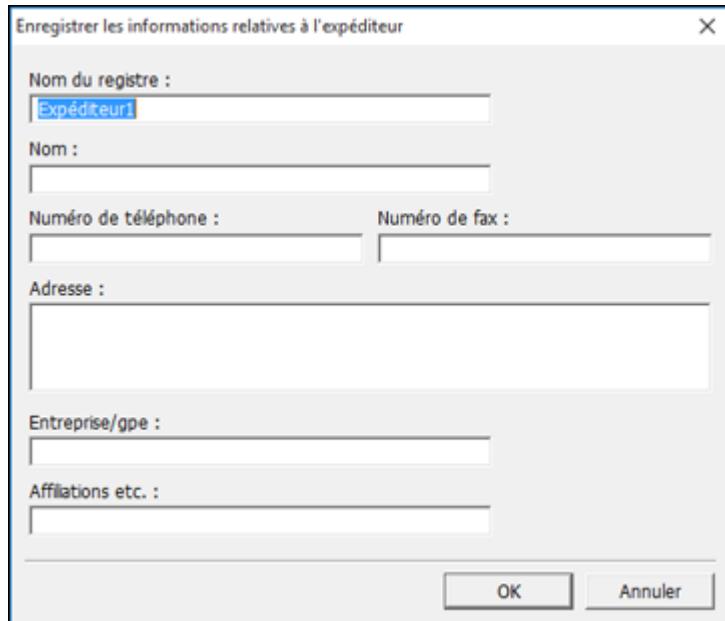

6. Saisissez vos coordonnées d'expéditeur afin que les destinataires puissent identifier l'origine de la télécopie. Cliquez ensuite sur **OK** pour les sauvegarder.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

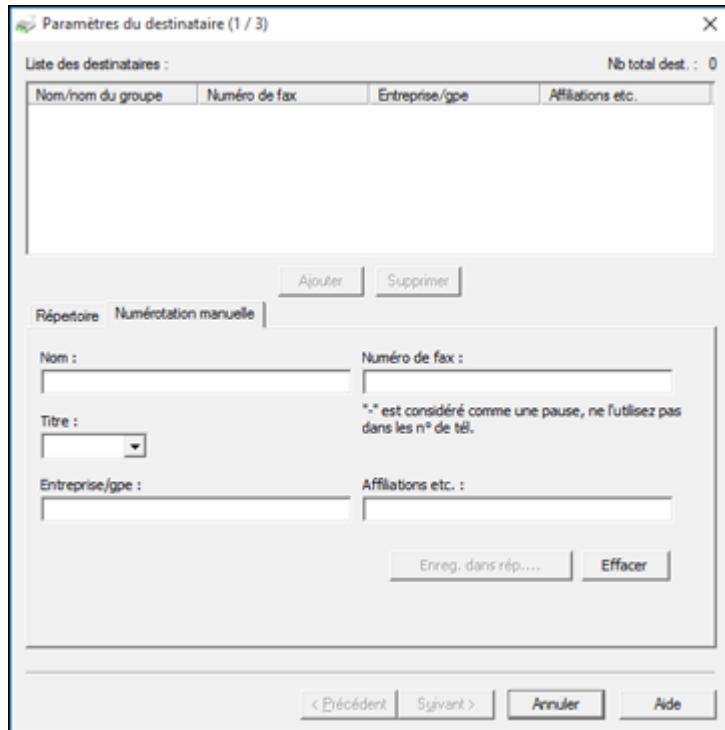

7. Entrez le nom et le numéro de télécopieur du destinataire ou sélectionnez un destinataire dans le carnet d'adresses, puis appuyez sur **Suivant**.

Remarque: Pour des instructions sur l'utilisation d'Epson FAX Utility, cliquez sur **Aide**.

8. Sélectionnez une feuille de couverture, entrez le sujet et le message, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Envoyer** pour transmettre votre télécopie.


Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Envoi de télécopies à l'aide de FAX Utility - Mac

Vous pouvez envoyer une télécopie à partir d'un logiciel d'impression Mac à l'aide de FAX Utility. Vous pouvez envoyer jusqu'à 100 pages à la fois par télécopie, feuille de couverture comprise.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez envoyer par télécopie.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

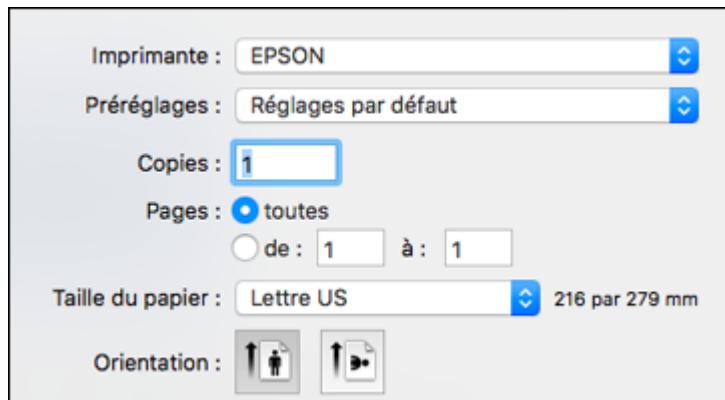


3. Sélectionnez l'option **FAX** de votre produit comme paramètre **Imprimante**.
4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.
5. Sélectionnez le nombre de pages à télécopier comme paramètre **Pages**.

Remarque: Laissez le paramètre **Copies** sur 1.


6. Sélectionnez **Paramètres du destinataire** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

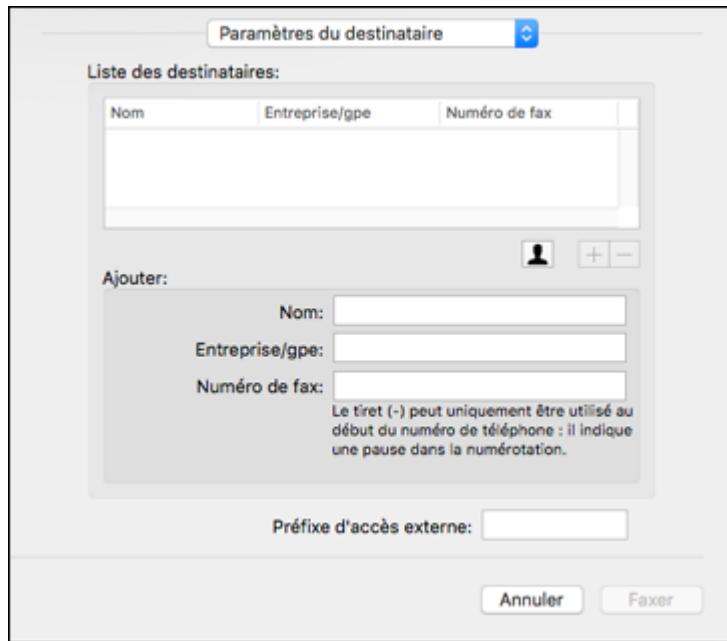

7. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour choisir votre destinataire :
 - Sélectionnez un nom ou un groupe dans la **Liste des destinataires**.
 - Entrez un nom, une entreprise et un numéro de télécopieur, puis cliquez sur le bouton **+**.
 - Cliquez sur l'icône  et sélectionnez un destinataire dans votre carnet d'adresses.
8. Sélectionnez **Paramètres fax** dans le menu contextuel.

Cette fenêtre s'affiche :

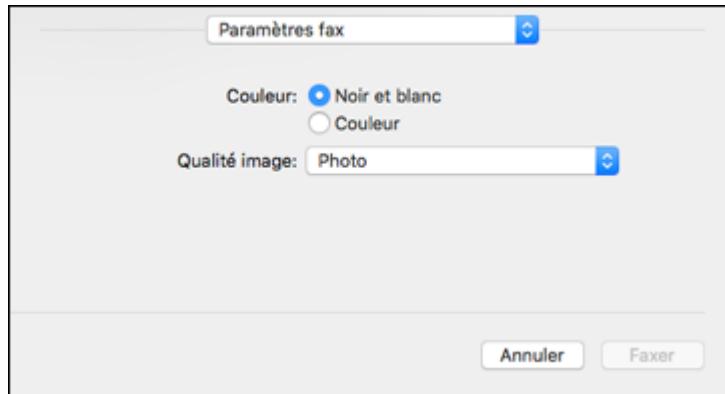

9. Sélectionnez les paramètres **Couleur** et **Qualité image** que vous souhaitez utiliser avec votre télécopieur.
10. Cliquez sur **Faxer**.

Sujet parent: [Envoi de télécopies](#)

Réception de télécopies

Consultez ces sections pour utiliser votre produit afin de recevoir des télécopies.

[Réception de télécopies](#)

[Réception automatique des télécopies](#)

[Réception manuelle des télécopies](#)

[Transfert des télécopies reçues](#)

[Réception d'une télécopie sur demande](#)

[Enregistrement de télécopies sur un dispositif USB externe](#)

[Sauvegarde et visualisation des télécopies reçues](#)

[Sélection des options de télécopies reçues en utilisant FAX Utility - Windows](#)

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Réception de télécopies

Votre produit reçoit et imprime automatiquement les télécopies lorsque le Mode réception est réglé sur **Auto**.

Si vous avez connecté un téléphone à votre produit pour pouvoir utiliser la même ligne téléphonique pour les appels vocaux et les télécopies, vous pouvez aussi régler votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie avec le téléphone et d'appuyer sur un bouton pour recevoir une télécopie.

Veillez à charger du papier dans votre produit et à sélectionner vos paramètres de télécopie avant de recevoir une télécopie.

Remarque: Si vous êtes à court de papier pendant l'impression d'une télécopie, chargez plus de papier et appuyez sur le bouton indiqué sur l'écran ACL de votre produit pour continuer.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Réception automatique des télécopies

Pour recevoir automatiquement les télécopies, assurez-vous que le **Mode réception** est réglé sur **Auto** (le paramètre par défaut du produit).

Pour modifier le paramètre Mode réception au besoin, sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param de base > Mode réception**.

Si un répondeur est connecté au produit, assurez-vous que le réglage **Sonneries avant réponse** est réglé sur un nombre de sonneries plus grand que celui au bout duquel votre répondeur se déclenche. Par exemple, si le répondeur est réglé pour décrocher au bout de quatre sonneries, réglez le produit pour qu'il décroche à la cinquième sonnerie ou plus tard.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Références associées

[Paramètres de base - Télécopie](#)

Tâches associées

[Réception manuelle des télécopies](#)

Réception manuelle des télécopies

Vous pouvez configurer votre produit afin de recevoir les télécopies manuellement en réglant le Mode réception sur **Manuel**. Cela vous permet de vérifier la tonalité de télécopie sur le téléphone connecté avant de recevoir une télécopie.

1. Pour modifier le paramètre Mode réception, sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param de base > Mode réception** et sélectionnez **Manuel**.
2. Lorsque le téléphone connecté sonne, répondez à l'appel.
3. Si vous entendez une tonalité de télécopie, sélectionnez **Fax** à l'écran ACL.
4. Sélectionnez **Envoyer/Recevoir**.
5. Sélectionnez **Réception**.
6. Sélectionnez **Réception** à nouveau pour commencer à recevoir la télécopie.
7. Raccrochez le téléphone.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Références associées

[Paramètres de base - Télécopie](#)

Tâches associées

[Réception automatique des télécopies](#)

Transfert des télécopies reçues

Vous pouvez transférer les télécopies reçues à un autre télécopieur, ou convertir les télécopies en documents PDF et les transférer vers un dossier partagé sur le réseau ou les envoyer à une adresse courriel. Les télécopies transférées sont supprimées de la mémoire du produit.

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement, que la destination de transfert est configurée dans la liste des contacts et que les paramètres du serveur de courriel sont bien réglés.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres > Enregistrement/Transfert inconditionnel > Transférer**.
3. Sélectionnez **Oui**.

Remarque: Si vous voulez imprimer automatiquement la télécopie avant de la transférer, sélectionnez **Oui et Imprimer**.

4. Sélectionnez **Ajout. entrée**, sélectionnez la destination de transfert dans la liste des contacts, puis sélectionnez **Fermer**.
5. Confirmez les destinations de transfert affichées à l'écran et sélectionnez **Fermer**.

6. Au paramètre Opt. lorsque le transfert échoue, sélectionnez l'action voulue lorsque le transfert des télécopies reçues échoue : imprimer les télécopies ou les sauvegarder dans la boîte de réception de l'imprimante.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)


Réception d'une télécopie sur demande

Vous pouvez utiliser la réception sur demande pour recevoir une télécopie provenant d'un autre appareil de télécopie (tel qu'un service d'informations de télécopie).

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser la réception sur demande pour une télécopie provenant d'un service d'informations de télécopie utilisant le guidage audio.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

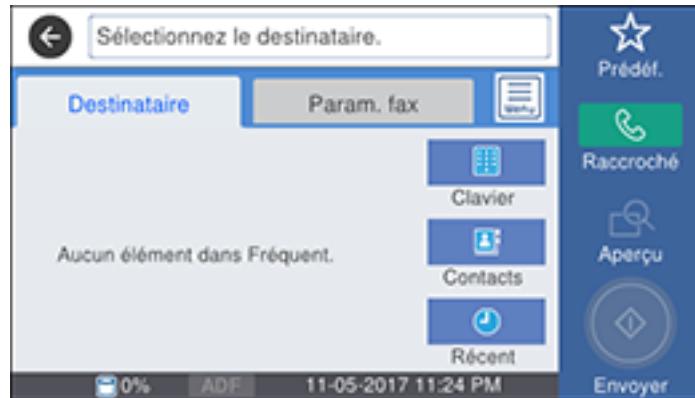

3. Sélectionnez l'icône .
4. Sélectionnez **Fax avancé**.
5. Sélectionnez **Réception vote** pour activer le réglage, puis sélectionnez **Fermer**.
6. Sélectionnez **Fermer**.
7. Entrez le numéro du télécopieur duquel vous prévoyez recevoir la télécopie.
8. Sélectionnez **Invit. à émet**, pour commencer à recevoir la télécopie.

Sujet parent: Réception de télécopies

Enregistrement de télécopies sur un dispositif USB externe

Vous pouvez enregistrer des télécopies entrantes sur un dispositif USB externe connecté à votre produit.

1. Insérez un dispositif USB externe dans le port USB du produit.
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres > Enregistrement/Transfert inconditionnel**.
4. Sélectionnez **Enreg. sur le dispos mém.**.
5. Sélectionnez **Oui** pour sauvegarder les télécopies, ou **Oui et Imprimer** pour sauvegarder et imprimer les télécopies.

Sujet parent: Réception de télécopies


Sauvegarde et visualisation des télécopies reçues

Vous pouvez sauvegarder les télécopies reçues dans la mémoire de votre produit et les visionner sur l'écran ACL. La boîte de réception et les boîtes confidentielles peuvent contenir un maximum de 200 télécopies au total.

Remarque: La boîte de réception peut être verrouillée par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à y accéder, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres > Enregistrement/Transfert inconditionnel**.
3. Sélectionnez **Enreg. dans boîte de réception** pour activer le paramètre.
4. Appuyez sur le bouton  d'accueil de nouveau.
5. Sélectionnez **Boîte Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

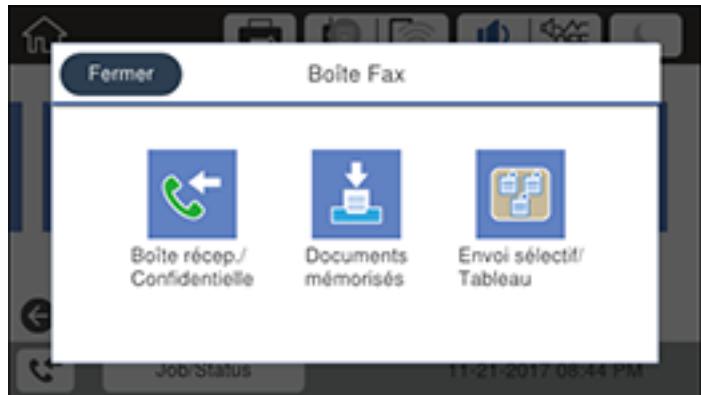

6. Choisissez une des méthodes suivantes pour visualiser les télécopies en mémoire :
 - Sélectionnez **Boîte récep./Confidentialle** pour visualiser les télécopies reçues.
 - Sélectionnez **Documents mémorisés** pour visualiser les télécopies en mémoire qui n'ont pas été envoyées (cette option est disponible seulement lorsque le paramètre **Mémoriser données fax** est activé).
 - Sélectionnez **Envoi sélectif/Tableau** pour voir les documents stockés à des fins de télécopie sélective ou dans un tableau de bord.
7. Sélectionnez la télécopie que vous souhaitez voir.
Le contenu de la télécopie s'affiche à l'écran ACL.
8. Si vous voulez imprimer ou transférer une télécopie en mémoire, sélectionnez l'icône .
9. Sélectionnez l'une des options d'impression ou de transfert et suivez les instructions à l'écran.

Remarque: Supprimez les télécopies après les avoir lues ou imprimées pour libérer de l'espace mémoire sur le produit. Lorsque la mémoire est pleine, vous pouvez seulement transférer ou imprimer les télécopies entrantes.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Sélection des options de télécopies reçues en utilisant FAX Utility - Windows


Vous pouvez sélectionner des options à utiliser avec les télécopies reçues au moyen de FAX Utility sous Windows.

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON Software**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications**.
- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Programmes ou Tous les programmes > EPSON Software**.

2. Sélectionnez **FAX Utility**.

À votre première utilisation de FAX Utility, la fenêtre de présentation suivante s'affichera :

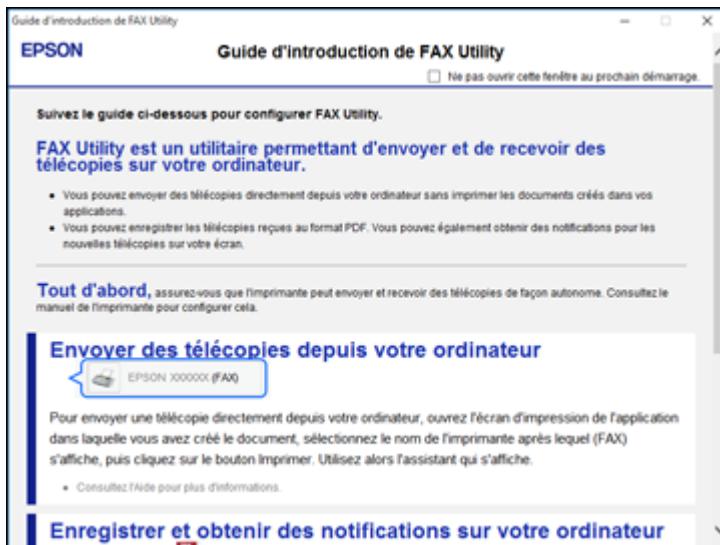

3. Lisez l'information concernant FAX Utility et cliquez sur **Fermer** au bas de la fenêtre.

Cette fenêtre s'affiche :



4. Pour sauvegarder les télécopies reçues par votre produit sur votre ordinateur, sélectionnez **Enregistrer les télécopies reçues sur cet ordinateur**.
5. Sélectionnez le dossier de destination et les autres options et cliquez sur **OK**.
La fenêtre de FAX Utility s'affiche à nouveau.
6. Pour recevoir des notifications lorsque des télécopies reçues arrivent dans le dossier de destination sélectionné sur votre ordinateur, sélectionnez **M'informer si de nouvelles télécopies existent dans les dossiers de transfert**.

7. Sélectionnez la fréquence à laquelle vous voulez être avisé des télécopies reçues et cliquez sur **OK**.

Remarque: Pour plus d'informations, cliquez sur **Aide** ou sur **Ouvrir l'aide en ligne**.

Sujet parent: [Réception de télécopies](#)

Vérification de l'état des télécopies

Vous pouvez vérifier l'état des tâches de télécopie sur le panneau de commande du produit.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez l'icône .
4. Pour consulter l'historique des télécopies envoyées ou reçues, sélectionnez **Journal de transmission** et sélectionnez la tâche que vous voulez consulter.

Remarque: Si une icône avec un numéro s'affiche au-dessus de l'icône  à l'écran ACL de votre produit ou que le témoin  **Fax reçus** clignote, les télécopies reçues ont été temporairement enregistrées dans la mémoire du produit.

5. Pour vérifier l'état d'une tâche de télécopie en cours, appuyez sur le bouton  **Statut**.

Sujet parent: [Envoi et réception de télécopies](#)

Impression de rapports de télécopie

Vous pouvez imprimer différents types de rapports de télécopie lorsque nécessaire. Vous pouvez également activer le paramètre **Impression auto du journal fax** pour imprimer le journal fax automatiquement.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Fax**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Appuyez sur l'icône .
4. Sélectionnez **Rapport de fax**.
5. Sélectionnez le rapport de télécopie que vous voulez imprimer.

Options de rapport de télécopie

Sélectionnez le rapport de télécopie ou la liste que vous souhaitez imprimer.

Dernière transmission

Imprime un rapport de la dernière télécopie reçue ou envoyée sur demande.

Journal fax

Imprime un rapport sur les transmissions par télécopie récentes.

Documents fax enregistrés

Imprime une liste des tâches de télécopie stockées dans la mémoire du produit.

Liste param fax

Imprime une liste des paramètres de communication par télécopie actuels.

Liste Enregis./ Transfert condit.

Imprime une liste des paramètres d'enregistrement/de transfert conditionnels actuels.

Trace protocole

Imprime un rapport détaillé de la dernière télécopie reçue ou envoyée.

Sujet parent: [Impression de rapports de télécopie](#)

Utilisation de dispositifs USB avec votre produit

Suivez les instructions fournies dans cette section pour travailler avec un dispositif USB externe connecté à votre produit.

[Connexion d'un dispositif USB](#)


[Déconnexion d'un dispositif USB](#)

[Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

[Transfert de fichiers sur un dispositif USB](#)

Connexion d'un dispositif USB

Connectez un dispositif USB ou son câble USB dans le port USB situé à l'avant du produit.

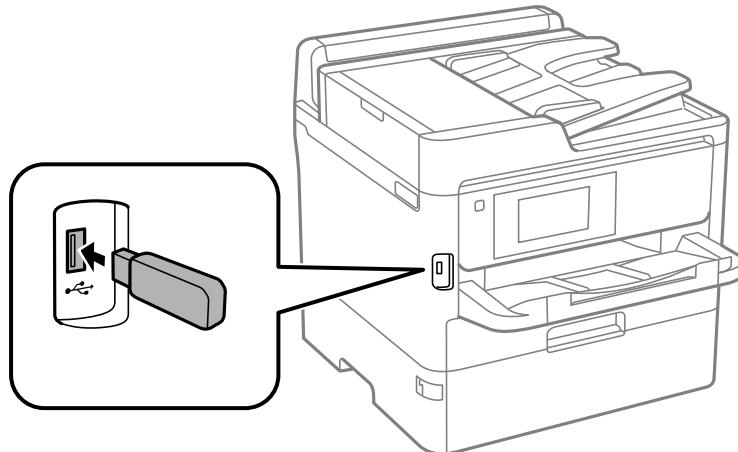

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif. Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec le produit.

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

[Sujet parent: Utilisation de dispositifs USB avec votre produit](#)

Tâches associées

[Déconnexion d'un dispositif USB](#)

Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB

Vous pouvez utiliser des cartes mémoire et des dispositifs USB contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

Format de fichier	JPEG avec la norme Exif version 2.31 pris avec un appareil photo numérique utilisant DCF (Design Rule for Camera File system) compatible avec la version 1.0 ou 2.0 standard
	Images non compressées compatibles avec TIFF 6.0 : RGB couleur totale ou binaire (sans encodage CCITT)
	Données compatibles avec le format PDF version 1.7
Taille d'image	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
Taille de fichier	Jusqu'à 2 Go
Nombre de fichiers	JPEG : Jusqu'à 9990* TIFF : Jusqu'à 999 PDF : jusqu'à 999

* Si le nombre de fichiers dépasse 999, les fichiers seront affichés en groupes.

Sujet parent: [Connexion d'un dispositif USB](#)

Déconnexion d'un dispositif USB

Lorsque vous avez terminé d'utiliser un dispositif USB, suivez les étapes suivantes pour le retirer :

1. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Ce PC** ou l'**Explorateur Windows**. Puis, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre dispositif USB (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
 - **Mac** : Faites glisser l'icône de disque amovible de votre dispositif USB située sur le bureau de votre ordinateur vers la corbeille.

Mise en garde: Ne retirez pas un dispositif USB avant d'avoir complété la procédure ci-dessus. Sinon, vous pourriez perdre des données contenues sur le dispositif USB.

2. Retirez le dispositif ou le câble USB du port USB situé à l'avant de votre produit.

Sujet parent: [Utilisation de dispositifs USB avec votre produit](#)

Affichage et impression depuis l'écran ACL

Pour afficher et imprimer des photos ou d'autres fichiers sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Impression de photos JPEG](#)

[Impression des fichiers TIFF et PDF](#)

[Options des paramètres d'impression - Mode appareil](#)

Sujet parent: [Utilisation de dispositifs USB avec votre produit](#)

Impression de photos JPEG

Vous pouvez choisir des photos JPEG, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Dispos mém > JPEG**.


Remarque: S'il y a plus de 999 images JPEG sur votre appareil, les images seront séparées en groupes, et vous devrez d'abord sélectionner le groupe que vous souhaitez afficher.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner vos photos :
 - Dans **Vue unique**, choisissez la photo que vous voulez imprimer, puis appuyez sur le bouton de gauche ou de droite pour faire défiler et sélectionner d'autres photos. Vous pouvez aussi sélectionner **Vue en mosaïque** pour choisir d'autres photos.
 - Dans **Vue en mosaïque**, sélectionnez les miniatures des photos que vous voulez imprimer.
 - Pour sélectionner toutes les photos, sélectionnez l'icône du menu , puis **Sélectionner ttes images**. Sélectionnez **Oui**.
4. Sélectionnez **Poursuivre l'impression**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

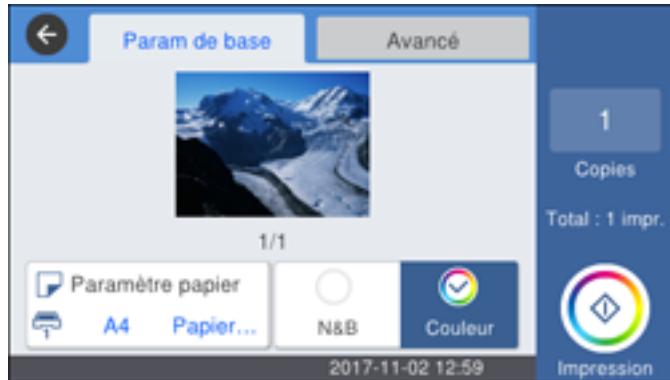

5. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Param de base** ou **Avancé** et sélectionnez les réglages appropriés.
 - Pour imprimer plus d'une copie, sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique affiché pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
6. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, cliquez sur l'icône **Imprimer**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**, puis sélectionnez **Annuler** à nouveau pour confirmer.

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

Références associées

[Options des paramètres d'impression - Mode appareil](#)

Impression des fichiers TIFF et PDF

Vous pouvez sélectionner et imprimer des fichiers TIFF ou PDF depuis un dispositif USB.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Dispositif mémoire**.
3. Sélectionnez **TIFF** ou **PDF**.
Une liste des fichiers disponibles s'affiche.
4. Sélectionnez le fichier désiré.
De l'information à propos du fichier s'affiche.
5. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :
 - Pour imprimer plus d'une copie, utilisez le pavé numérique du panneau de commande ou sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le pavé numérique à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
 - Pour modifier les paramètres d'impression, sélectionnez **Param de base** ou **Avancé** et sélectionnez les réglages appropriés.
6. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, cliquez sur l'icône **Imprimer**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**, puis sélectionnez **Annuler** à nouveau pour confirmer.

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

Références associées

[Options des paramètres d'impression - Mode appareil](#)

Options des paramètres d'impression - Mode appareil

Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser lorsque vous imprimez depuis un dispositif USB.

Remarque: Certaines options pourraient ne pas être disponibles, selon le format du fichier.

Param de base

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Réglage du papier	Différents paramètres de formats et de types de papier	Indique la source contenant la taille et le type de papier sur lequel vous voulez imprimer.
Mode couleur	N&B	Imprime la photo en noir et blanc.
	Couleur	Imprime la photo en couleur.

Paramètres Avancé

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Mise en page	1-dessus	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	20-haut	Imprime 20 images sur une feuille.
	Index	Imprime des miniatures numérotées et datées des photos.
Adapter au cadre	Marche	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photo sélectionné.
	Arrêt	Désactive le rognage automatique.
Qualité	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Meilleur	Fournit la meilleure qualité pour les impressions spéciales.
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
Améliorer	Auto	Optimise les réglages Améliorer pour certains types de photos en particulier. Sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnes	
	Paysage	
	Scène de nuit	
	Corriger photo désactivé	Désactive les réglages automatiques; voir la Remarque ci-dessous.
Corr. yeux rouges	Marche	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
	Arrêt	

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Ordre d'impr	Dern. page au-dessus	Définit l'ordre d'impression des fichiers TIFF multi-pages.
	Prem. page au-dessus	
Rec/Ver	Marche	Lorsque l'option Marche est sélectionnée, imprime un document recto verso. Vous pouvez aussi sélectionner la marge de reliure.
	Arrêt	

Remarque: Améliorer utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Améliorer** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

Sujet parent: [Affichage et impression depuis l'écran ACL](#)

Transfert de fichiers sur un dispositif USB

Vous pouvez transférer des fichiers vers et depuis un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Utilisation de dispositifs USB avec votre produit](#)

Tâches associées

[Connexion d'un dispositif USB](#)

Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur

Avant de transférer des fichiers depuis un ordinateur vers un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

Mise en garde: Retirez le dispositif USB avant de modifier ce paramètre, ou vous risquez de perdre les données du dispositif.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux** > **Param imprim** > **Interface dispositif mém.**
Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Dispositif mémoire** et assurez-vous que le réglage **Activer** est sélectionné.
4. Sélectionnez **Partage fich.**
5. Sélectionnez la façon dont votre ordinateur est connecté au produit : **USB** ou **Réseau**.

Sujet parent: [Transfert de fichiers sur un dispositif USB](#)

Transfert de fichiers d'un dispositif USB à votre ordinateur

Vous pouvez transférer des fichiers vers et depuis un dispositif USB inséré dans le port USB situé à l'avant de votre produit et un ordinateur branché à votre produit.

Remarque: Ne transférez pas de fichiers vers et depuis un dispositif USB lorsque vous imprimez depuis le dispositif.

1. Assurez-vous que votre produit est connecté à un ordinateur.
2. Connectez un dispositif USB ou son câble USB dans le port USB situé à l'avant de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder aux fichiers sur le dispositif USB à partir de votre ordinateur :
 - **Windows** : Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Ce PC** ou l'utilitaire **Explorateur Windows**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.

- **Mac avec une connexion USB** : Recherchez l'icône du disque amovible sur votre bureau, puis sélectionnez-la.
 - **Mac avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou sélectionnez **Ordinateur** depuis le menu **Aller**, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (vous devrez peut-être agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez l'icône **USBSTORAGE**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos fichiers.
 5. Faites glisser les fichiers que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur votre dispositif USB.

Remarque: Si vous copiez ou supprimez des fichiers sur le dispositif USB alors qu'il est branché, les informations ne seront pas mises à jour à l'écran ACL de votre produit. Retirez et réinsérez le dispositif USB pour mettre à jour l'information.

Sujet parent: [Transfert de fichiers sur un dispositif USB](#)

Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtiers de maintenance

Lorsque le sac d'encre est vide ou que le boîtier de maintenance est à la fin de sa durée de vie, vous devez le remplacer. Le boîtier de maintenance emmagasine l'encre rincée par le système durant le nettoyage de la tête d'impression.

Remarque: Veuillez vous défaire des sacs d'encre et des boîtiers de maintenance Epson usagés de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos sacs d'encre et vos boîtiers de maintenance usagés à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web epson.ca/recycle pour obtenir plus d'informations.

[Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance](#)

[Achat de sacs d'encre et de boîtiers de maintenance EPSON](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

[Remplacement du boîtier de maintenance](#)

[Concepts associés](#)

[Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance

Votre produit et ses logiciels vous avertiront lorsque l'encre est vide ou presque vide, ou lorsque le boîtier de maintenance doit être remplacé.

Remarque: Lorsque vous utilisez le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez vérifier l'état de l'encre et du boîtier de maintenance en utilisant les touches du produit ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

[Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Windows](#)

[Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Mac](#)

Sujet parent: Remplacement des unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre) et des boîtiers de maintenance


Vérification de l'état de l'encre sur l'écran ACL

Quand un de vos sacs d'encre est vide ou que son niveau est bas, un message s'affichera à l'écran ACL. Sélectionnez **Comment faire...** et suivez les étapes à l'écran ACL pour remplacer le sac d'encre.

Vous pouvez aussi utiliser le panneau de commande du produit pour vérifier l'état des sacs d'encre et de la boîte de maintenance.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

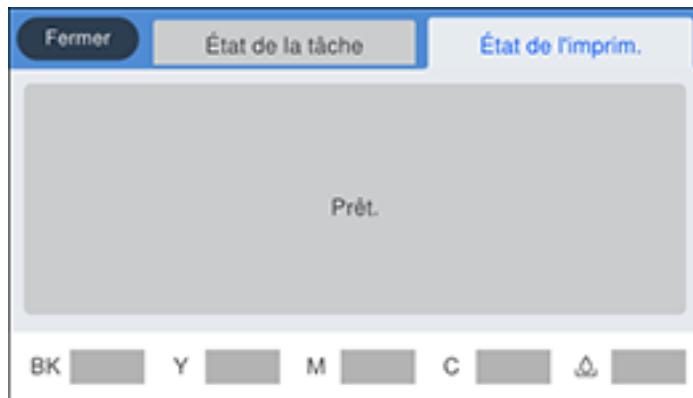

Les niveaux de l'encre et de la boîte de maintenance sont affichés au bas de l'écran.

Remarque: Les niveaux d'encre et de la boîte de maintenance affichés sont approximatifs.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance](#)

Concepts associés

[Remplacement du boîtier de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Windows

Si vous imprimez lorsque le niveau d'encre est bas, un rappel d'encre faible apparaîtra. Vous pouvez aussi vérifier l'état de l'encre ou du boîtier de maintenance en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

1. Pour vérifier l'état de l'encre, accédez au Bureau de Windows et double-cliquez sur l'icône  de votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur . Cliquez ensuite sur **Détails**.

Cette fenêtre s'affiche :




2. Remplacez ou réinstallez le boîtier de maintenance ou le sac d'encre indiqué à l'écran.

Remarque: Si l'un des sacs d'encre installés dans l'imprimante est brisé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installé, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état du sac d'encre.

3. Pour désactiver les offres promotionnelles, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

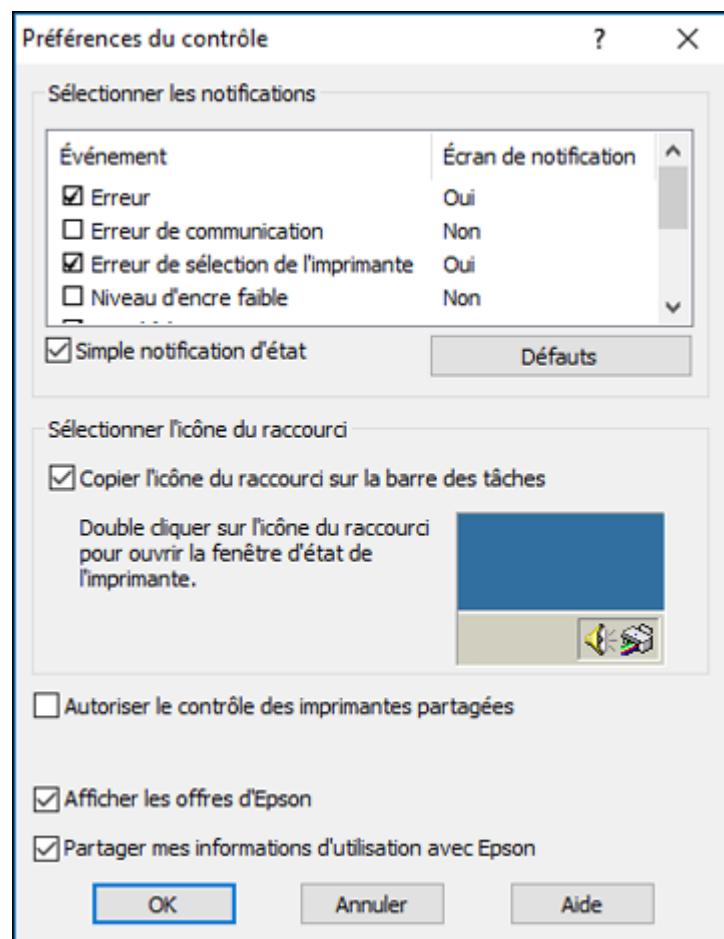

4. Décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance](#)

Concepts associés

[Remplacement du boîtier de maintenance](#)

Tâches associées


[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance - Mac

Vous pouvez vérifier l'état de l'encre et de votre boîtier de maintenance à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :

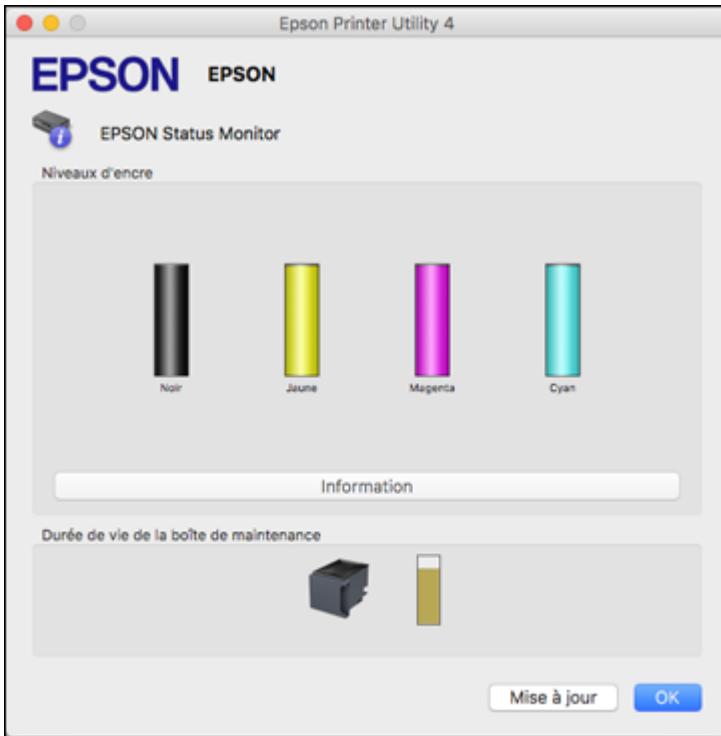

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :

- Cliquez sur **Mise à jour** pour mettre à jour l'état de l'encre et du boîtier de maintenance.
- Remplacez ou réinstallez le boîtier de maintenance ou le sac d'encre indiqué à l'écran.

Remarque: Si un sac d'encre installé dans l'imprimante est brisé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou mal installé, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état du sac d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état de l'encre et du boîtier de maintenance](#)

Concepts associés

[Remplacement du boîtier de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Achat de sacs d'encre et de boîtiers de maintenance EPSON

Vous pouvez acheter de l'encre, des boîtiers de maintenance et du papier d'origine Epson à [epson.com](#) (ventes aux États-Unis), [epson.ca](#) (ventes au Canada) ou [latin.epson.com](#) (ventes d'Amérique latine). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Remarque: Votre imprimante a été conçue pour fonctionner seulement avec des sacs d'encre authentiques Epson. Les sacs d'encre et fournitures d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles et, même s'ils sont décrits comme étant compatibles, ils risquent de mal fonctionner, voire de ne pas fonctionner du tout. Epson fournit périodiquement des mises à jour de micrologiciel afin de résoudre des problèmes de sécurité ou de performance, des bogues mineurs et pour s'assurer que votre imprimante fonctionne tel que prévu. Ces mises à jour peuvent altérer la fonctionnalité de l'encre d'autres fabricants. Il est possible que les sacs d'encre non Epson ou les sacs d'encre Epson modifiés qui fonctionnaient avant la mise à jour du micrologiciel cessent de fonctionner.

Les sacs d'encre initiaux fournis sont conçus pour la configuration adéquate de l'imprimante et ne peuvent être utilisés comme sacs d'encre de remplacement ni revendus. Après la configuration, l'encre restante peut être utilisée pour l'impression. Les rendements sont basés sur la norme ISO 24711 en mode par défaut, selon une impression continue. Les rendements peuvent varier selon les images imprimées, les paramètres choisis et la température ambiante. L'impression peu fréquente ou réalisée principalement avec une seule couleur réduit les rendements. Tous les sacs d'encre installés doivent contenir de l'encre pour les besoins de l'impression et de l'entretien de l'imprimante. Pour assurer une bonne qualité d'impression, une certaine quantité d'encre demeure dans les sacs d'encre remplacés.

[Numéros de produit pour les unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\)](#)

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtiers de maintenance](#)

Numéros de produit pour les unités d'alimentation d'encre (sacs d'encre)

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouveaux sacs d'encre.

Numéro de pièce de la boîte de maintenance : T6716


Couleur de l'encre	Numéro de produit	
	Capacité standard	Grande capacité
Noir	T01C	T01D
Cyan	T01C	T01D
Magenta	T01C	T01D
Jaune	T01C	T01D

Sujet parent: [Achat de sacs d'encre et de boîtiers de maintenance EPSON](#)


Retrait et installation des sacs d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des sacs de recharge à portée de main. Vous devez installer les sacs d'encre neufs dès que vous avez retiré les sacs usagés de l'imprimante.

- Si un sac d'encre est vide ou presque vide, un message apparaît sur l'écran ACL de votre produit et sur votre écran d'ordinateur. Notez les sacs que vous devez changer.
- Déverrouillez et ouvrez le capot avant.

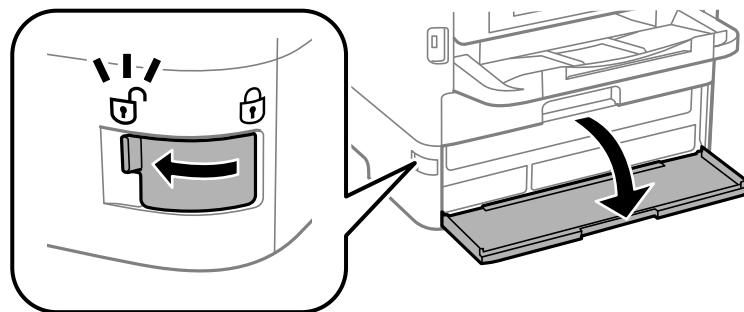

3. Appuyez sur le bac du sac d'encre pour l'éjecter, puis retirez-le.

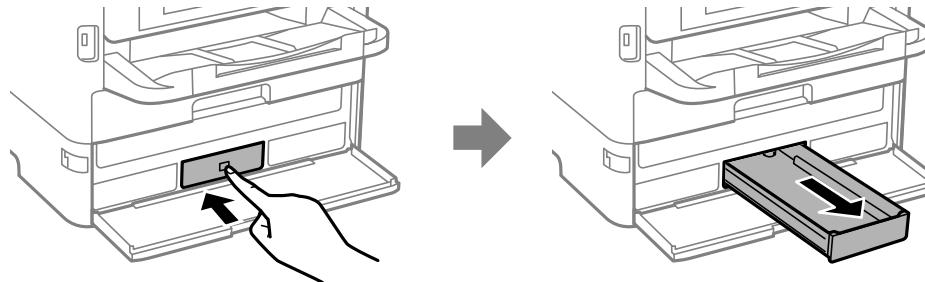

4. Retirez le sac d'encre usé du bac.


Remarque: Mettez le sac d'encre usé au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas le sac d'encre usé et ne tentez pas de le remplir.

Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Consultez un médecin si le problème persiste. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les sacs d'encre hors de portée des enfants.


5. Secouez le nouveau sac d'encre 10 fois, puis retirez-le de son emballage.

Mise en garde: Ne touchez pas à la puce verte sur le sac d'encre.

6. Insérez le nouveau sac d'encre dans le bac du sac d'encre comme indiqué. Assurez-vous que le sac d'encre ne dépasse pas le dessus du bac.

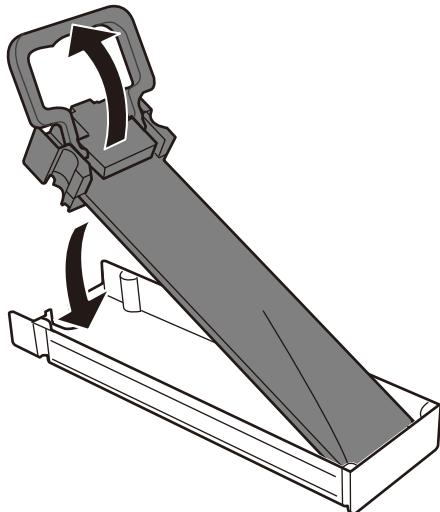


7. Glissez le bac d'encre dans le produit jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

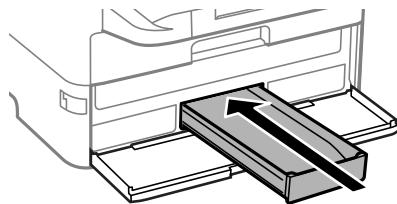

Remarque: Si vous n'arrivez pas à insérer le bac jusqu'au bout, assurez-vous qu'il s'agit de la bonne couleur de sac d'encre et que le dessus du sac d'encre ne déborde pas du bac. Les sacs d'encre ne peuvent être insérés que dans le logement correspondant à leur couleur.

8. Répétez ces étapes pour chaque sac d'encre que vous souhaitez installer.

9. Lorsque vous avez terminé, fermez et verrouillez le capot avant.

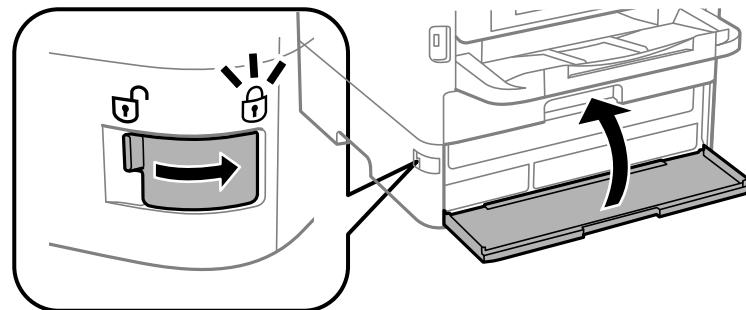

10. Suivez les instructions à l'écran pour charger l'encre de votre produit.

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtiers de maintenance](#)

Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés

Lorsqu'un sac d'encre de couleur est épuisé, vous pouvez temporairement continuer à imprimer depuis votre ordinateur en utilisant l'encre noire. Remplacez le sac d'encre de couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

Remarque: Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des sacs d'encre sont épuisés.

[Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows](#)

[Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Mac](#)

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtiers de maintenance](#)

Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression qui vous indique que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si un sac couleur est épuisé, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Suspendre** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal**.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.
Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.
9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

Impression avec des sacs d'encre de couleur épuisés - Mac


Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si vous voyez un message indiquant que vous pouvez temporairement imprimer avec de l'encre noire seulement, cliquez sur l'icône **Supprimer** ou  pour annuler le travail d'impression. (Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur **OK**.)

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

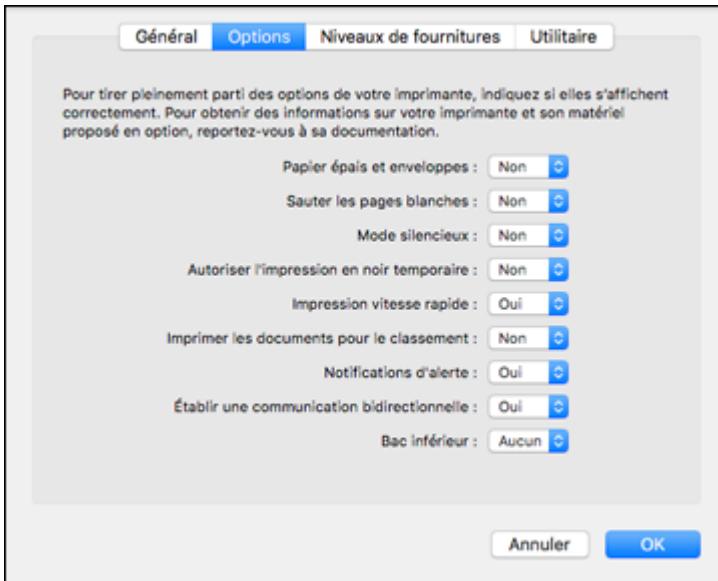

6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
 7. Cliquez sur **OK**.
 8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
 9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
 10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
 11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
 12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
 13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
 14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.
- Sujet parent:** [Impression avec de l'encre noire et des sacs d'encre de couleur épuisés](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

Lorsque le sac d'encre noire est presque vide et que le niveau des sacs d'encre de couleur est plus élevé, un message pourrait apparaître vous indiquant que vous pouvez imprimer avec un mélange d'encre de couleur pour créer du noir.

Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encre de couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous remplacez le sac d'encre noire.

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtiers de maintenance](#)

Remplacement du boîtier de maintenance

Le boîtier de maintenance emmagasine l'encre excédentaire recueillie durant l'impression ou le nettoyage de la tête d'impression. Lorsqu'un message s'affiche à l'écran ACL, suivez les instructions à l'écran pour remplacer le boîtier de maintenance.

Notez bien les précautions suivantes lorsque vous remplacez le boîtier de maintenance :

- Ne retirez pas le boîtier de maintenance ou son couvercle sauf lorsque vous remplacez le boîtier de maintenance; sinon, l'encre pourrait fuir.
- Ne touchez pas à la puce verte sur le côté du boîtier de maintenance.
- N'inclinez pas le boîtier de maintenance après l'avoir retiré; de l'encre peut s'en écouter.
- Ne touchez pas aux ouvertures sur le boîtier de maintenance ou vous risquez de tacher vos mains d'encre.
- N'échappez pas le boîtier de maintenance et ne l'exposez pas à des chocs violents.
- Si vous n'arrivez pas à replacer le couvercle, le boîtier de maintenance est peut-être mal installé. Retirez et réinstallez le boîtier de maintenance.
- Ne stockez pas le boîtier de maintenance dans des endroits trop chauds ou trop froids.

Mise en garde: Ne réutilisez pas un boîtier de maintenance qui a été retiré et laissé hors du produit pendant une longue période. Gardez le boîtier de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.

Remarque: Le boîtier de maintenance est une pièce remplaçable par l'utilisateur et n'est pas couvert par la garantie du produit.

Sujet parent: [Remplacement des unités d'alimentation d'encre \(sacs d'encre\) et des boîtiers de maintenance](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Remarque: Lorsque vous utilisez les logiciels d'impression Epson Universal Print Driver ou PostScript (PS3) avec le produit, vous pouvez nettoyer la tête d'impression, ajuster la qualité d'impression et effectuer une vérification des buses en utilisant les boutons du produit ou les utilitaires inclus avec le logiciel d'impression Epson standard. Pour télécharger le logiciel d'impression Epson standard, visitez le site epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, il est possible que vous deviez remplacer les sacs d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)
[Alignement de la tête d'impression](#)
[Nettoyage du guide-papier](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exédez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si l'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre est bas. Vous devez d'abord remplacer le sac d'encre.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

[Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. > Entretien > Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :




5. Sélectionnez **Démarrer**.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

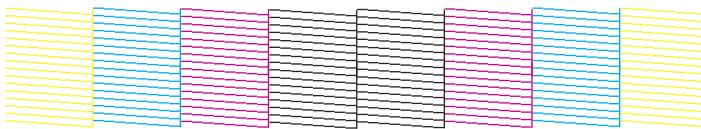

La tête d'impression doit être nettoyée.



- Choisissez l'une des options suivantes :
 - S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **O**.
 - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **X** et continuez.
- Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, puis vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures sans imprimer, ou encore plus longtemps si vous imprimez. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - **Windows** : Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Vérification des buses**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

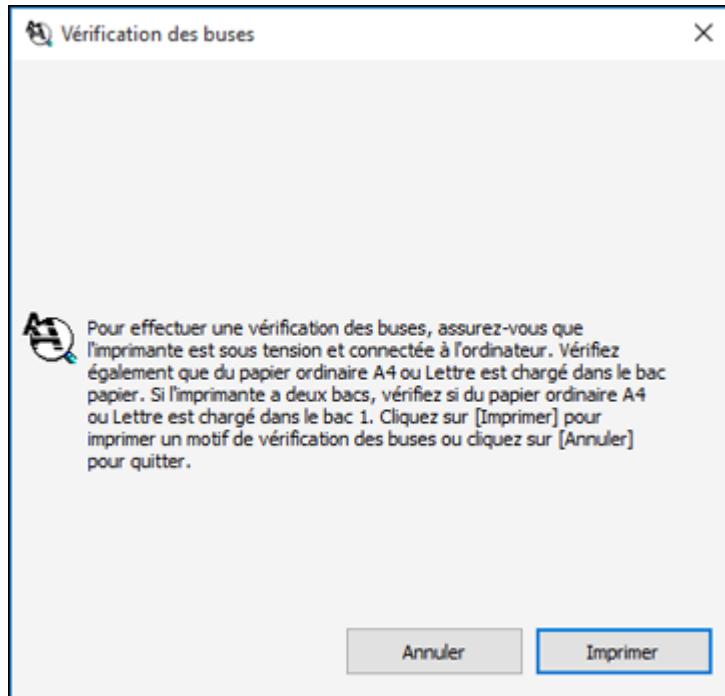

5. Cliquez sur **Imprimer**.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

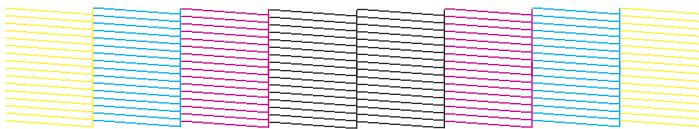

La tête d'impression doit être nettoyée.



- Effectuez l'une des actions suivantes :

- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si l'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre est bas. Vous devez d'abord remplacer le sac d'encre.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: Entretien de la tête d'impression

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. > Entretien > Nettoyage tête d'impr.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Démarrer** pour nettoyer la tête d'impression.


Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

6. Sélectionnez **Oui** si vous voulez imprimer un nouveau motif de vérification des buses.
7. Sélectionnez **Démarrer** pour imprimer un motif de vérification des buses et confirmer que la tête d'impression est propre.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

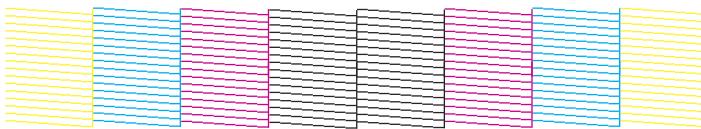

La tête d'impression doit être nettoyée.



Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures sans imprimer, ou encore plus longtemps si vous imprimez. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)


Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

- Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
- Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
- Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Windows :** Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur avec le bouton de droite de la souris.
 - Mac :** Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

4. Sélectionnez **Nettoyage des têtes**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

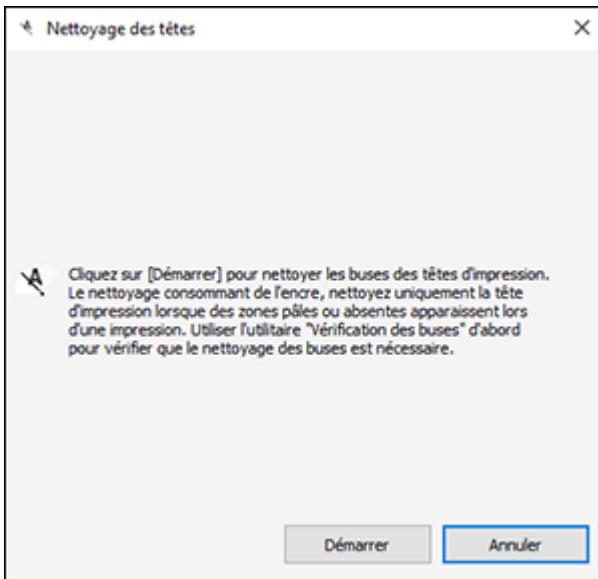

5. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin ⚡ d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

6. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Impression**.

- Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.



La tête d'impression doit être nettoyée.



- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression 4 fois, attendez au moins 6 heures sans imprimer, ou si vous continuez d'imprimer, attendez encore plus longtemps. Ensuite, essayez de nettoyer de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'améliore toujours pas, contactez Epson.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Alignment de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

[Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Sujet parent: Réglage de la qualité d'impression

Alignment de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez aligner la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.


1. Assurez-vous qu'il n'y a aucune erreur sur l'écran ACL.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. > Entretien > Alignement ligne règle**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

6. Vérifiez les motifs imprimés sur la feuille d'alignement et choisissez les numéros représentant le meilleur motif imprimé pour chaque jeu.
 - Sélectionnez le chiffre correspondant au motif présentant le moins de séparation ou de chevauchement.



- Sélectionnez le chiffre correspondant au motif présentant la ligne verticale la moins désalignée.

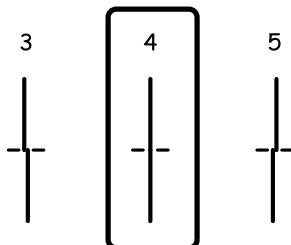

7. Continuez de suivre les instructions à l'écran pour compléter l'alignement.

Sujet parent: Alignement de la tête d'impression

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Nettoyage du guide-papier

Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer les galets de guidage du papier afin de retirer tout excès d'encre.

1. Si les tirages sont maculés ou rayés, chargez du papier ordinaire de l'une de ces tailles dans la source de papier que vous souhaitez nettoyer : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
3. Sélectionnez **Param. > Entretien > Nettoyage guide papier**.
4. Sélectionnez la source papier que vous souhaitez nettoyer.
5. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer le guide-papier.
6. Répétez ces étapes au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.

Remarque: Si le papier est toujours maculé ou rayé, répétez ces étapes pour nettoyer les autres sources papier.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Transport de votre produit](#)

Nettoyage de votre produit


Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, du benzène, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer le produit, sinon, vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur. Fermez la fente d'alimentation de papier arrière lorsque vous n'utilisez pas le produit afin d'empêcher la poussière d'y entrer.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Attendez que le témoin  d'alimentation s'éteigne, puis débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit.
5. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et sec.
N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
6. Nettoyez les bacs papier à l'aide d'une brosse souple.


7. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et la zone vitrée à gauche à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition du scanner avec force.

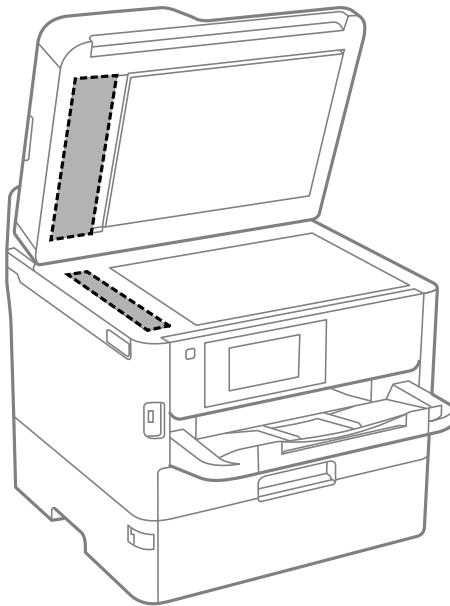


Remarque: Si des lignes apparaissent sur votre tirage ou sur les images numérisées, nettoyez la partie gauche de la vitre d'exposition du scanner avec soin.

- Ouvrez le capot du chargeur automatique de documents.

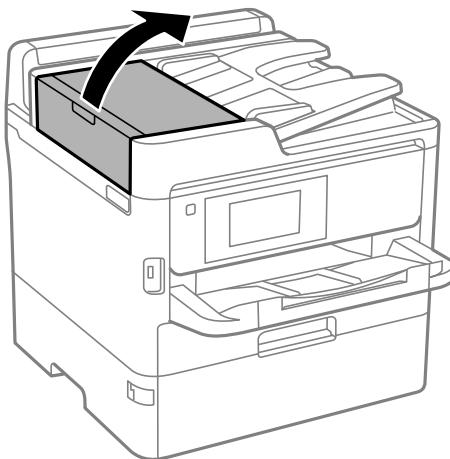

- Utilisez un chiffon doux, sec et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé) pour nettoyer les rouleaux et l'intérieur du chargeur automatique de documents.

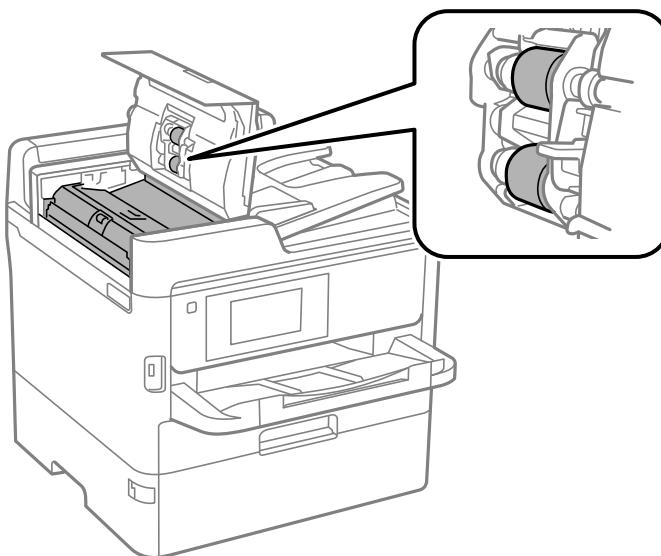


Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

Mise en garde : Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes.

- Ce produit est lourd. Veillez à ce que son transport soit assuré par deux personnes positionnant leurs mains comme illustré :

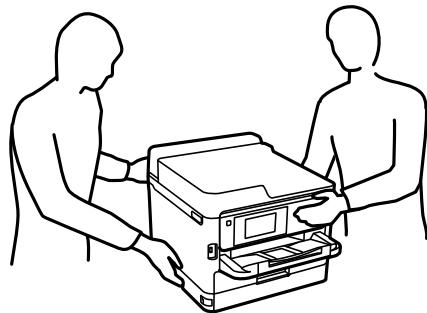


- Si des bacs papier additionnels sont installés, désinstallez-les avant de soulever l'imprimante.
- Évitez d'incliner le produit, de le placer à la verticale ou à l'envers; sinon l'encre pourrait fuir.
- Laissez les sacs d'encre installés. Le retrait des sacs d'encre peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.

Remarque: Avant d'entreposer votre produit pour une longue période, remplacez l'encre si le niveau est bas, ou si l'encre est épuisée ou expirée afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Entreposez votre produit dans un environnement sec et frais.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Attendez que le témoin d'alimentation s'éteigne, puis débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier du produit et assurez-vous qu'il n'y a aucun original sur la vitre d'exposition du scanner.
5. Soulevez l'unité du scanner.


6. Assurez-vous que la tête d'impression est dans sa position initiale à la droite.
7. Fixez la tête d'impression au boîtier à l'aide de ruban adhésif, comme illustré.

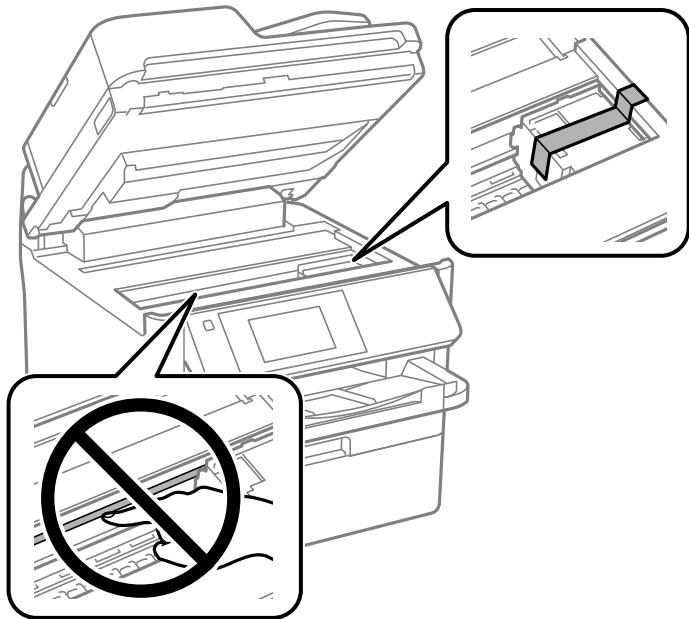


Mise en garde: Ne touchez pas à la pellicule translucide à l'intérieur du produit, sinon, vous risquez d'endommager votre produit.

8. Abaissez l'unité de scanner.

9. Déverrouillez et ouvrez le capot avant.

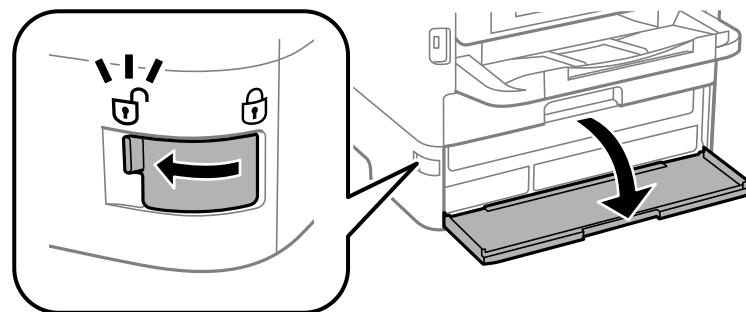


10. Si vous avez le matériel de protection inclus avec l'imprimante, utilisez-le afin de fixer les bacs de sacs d'encre.

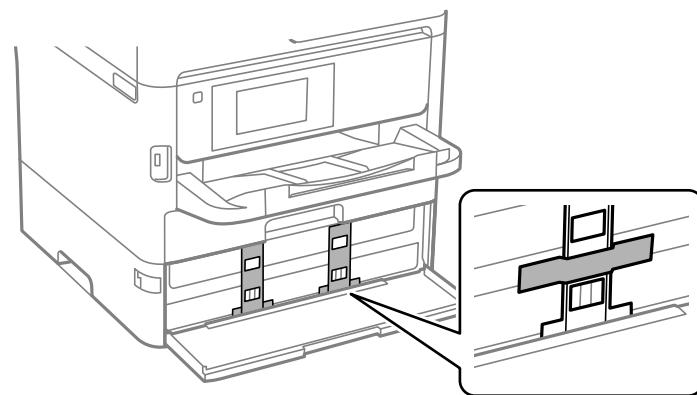


Remarque: Le matériel de protection pourrait ne pas avoir été inclus avec votre produit tout dépendant du moment auquel vous l'avez acheté.


11. Lorsque vous avez terminé, fermez et verrouillez le capot avant.

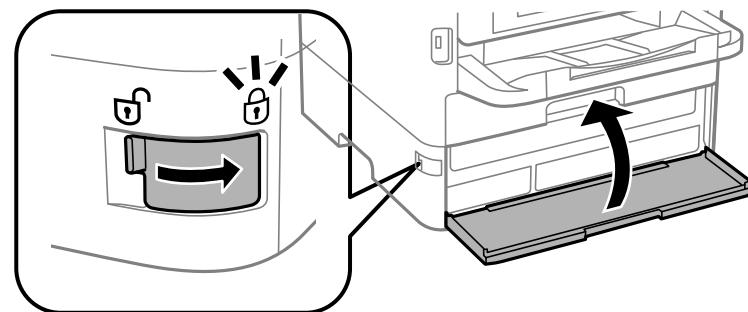


12. Désinstallez le bac papier optionnel, si nécessaire.

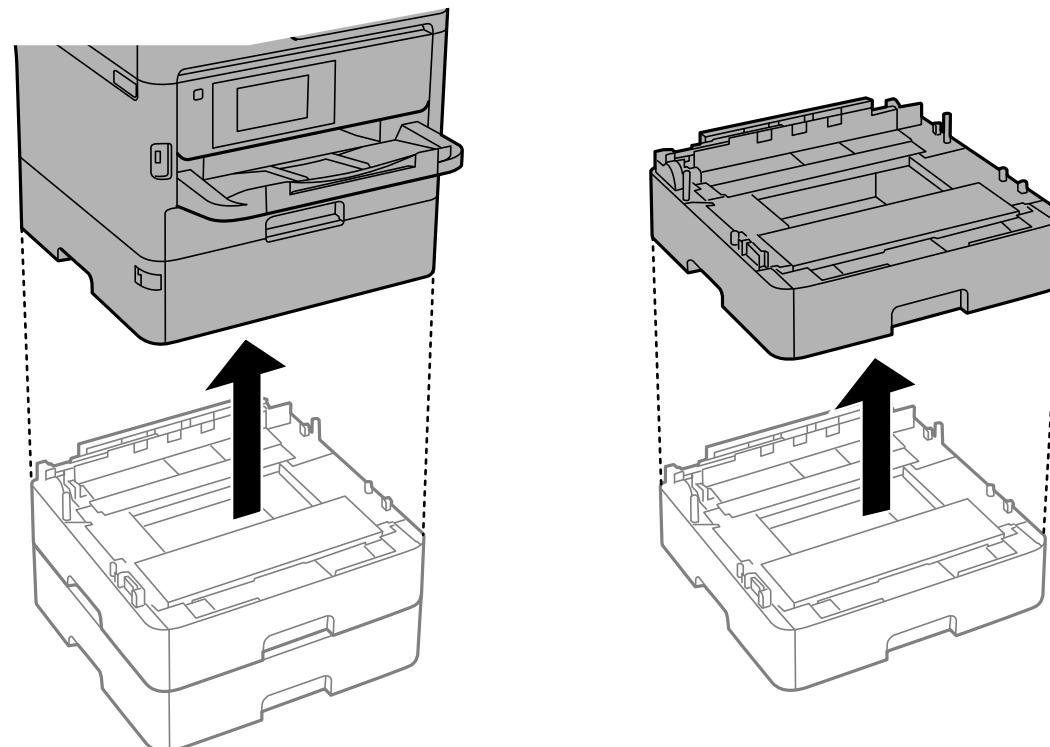

13. Fermez la fente d'alimentation de papier arrière et le bac de sortie, et abaissez le panneau de commande.

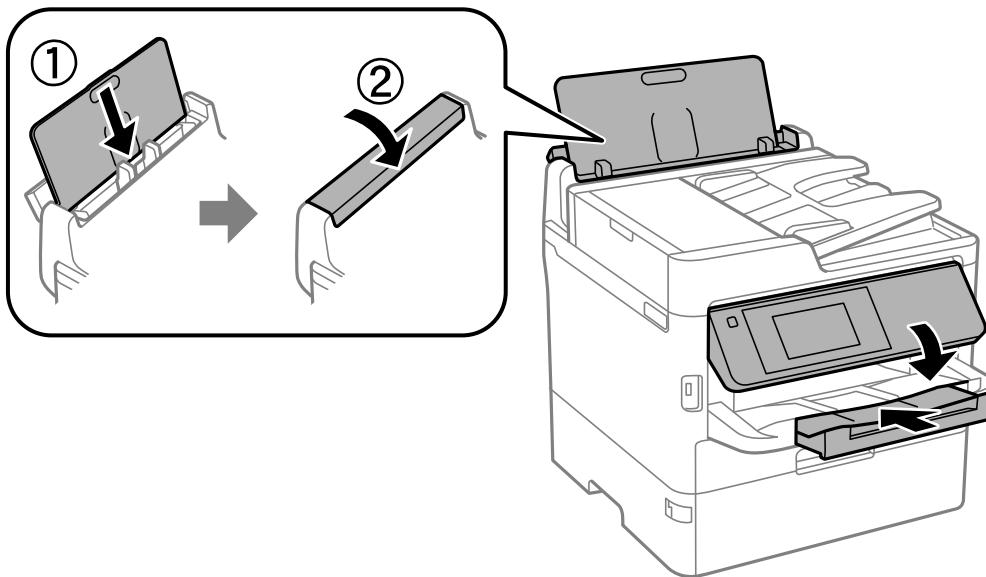

14. Retirez le bac de sortie.

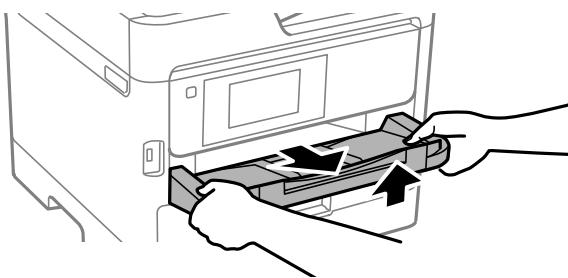

15. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression. Assurez-vous de retirer le ruban adhésif

maintenant la tête d'impression en place et le matériel de protection fixé aux bacs de sacs d'encre avant d'utiliser l'imprimante.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

- [Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)
- [Messages d'état du produit](#)
- [Codes d'erreur liés à l'état de la tâche](#)
- [Exécution d'une vérification du produit](#)
- [Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)
- [Résolution des problèmes de configuration](#)
- [Résolution des problèmes de réseau](#)
- [Résolution des problèmes de copie](#)
- [Résolution des problèmes de papier](#)
- [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)
- [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)
- [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)
- [Résolution des problèmes de numérisation](#)
- [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)
- [Résolution des problèmes de télécopie](#)
- [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)
- [Désinstallation des logiciels du produit](#)
- [Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'imprimante pour votre produit. Visitez epson.ca/support et sélectionnez votre produit.

Remarque: Votre imprimante a été conçue pour fonctionner seulement avec des sacs d'encre authentiques Epson. Les sacs d'encre et fournitures d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles et, même s'ils sont décrits comme étant compatibles, ils risquent de mal fonctionner, voire de ne pas fonctionner du tout. Epson fournit périodiquement des mises à jour de micrologiciel afin de résoudre des problèmes de sécurité ou de performance, des bogues mineurs et pour s'assurer que votre imprimante fonctionne tel que prévu. Ces mises à jour à jour peuvent altérer la fonctionnalité de l'encre d'autres

fabricants. Il est possible que les sacs d'encre non Epson ou les sacs d'encre Epson modifiés qui fonctionnaient avant la mise à jour du micrologiciel cessent de fonctionner.

- **Windows** : Votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'imprimante en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** de l'une des façons suivantes :
 - En accédant au Bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  pour votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou en cliquant sur la flèche du haut et en cliquant ensuite sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - En accédant à l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **EPSON Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.

- **OS X** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications > Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.
- **macOS 10.12.x à 11.x** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant l'**App Store**, en sélectionnant **Mises à jour**, en cherchant une option de mise à jour pour Epson Software et en sélectionnant **Mettre à jour**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

[Sélection du type de ligne](#)

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

[Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages et les icônes d'état affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez aussi vérifier s'il y a des erreurs en appuyant sur le bouton  **Statut** et en sélectionnant **État de l'imprim.**

Remarque: Si l'écran ACL est assombri, appuyez dessus pour désactiver le mode veille du produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Erreur d'imprimante. Éteindre et allumer. Pour plus de détails, consulter votre documentation ou visiter Epson.com.	<p>Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bourrage papier ou du matériel de protection dans le produit et retirez-le si nécessaire. Si l'erreur persiste toujours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.</p> <p>Si vous voyez un des codes d'erreur suivants, assurez-vous que vous n'avez pas dépassé la capacité de chargement de toute source papier :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 000181 • 000184
Erreur d'imprimante. Pour plus de détails, consultez votre documentation ou visitez Epson.com. Des fonctionnalités non reliées à l'impression sont disponibles.	Même si le produit est endommagé, des fonctions comme la numérisation demeurent disponibles. Communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Erreur d'imprimante. Consultez votre documentation pour plus détails.	Le produit est peut-être endommagé. Communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Pas de papier dans XX. Chargez du papier. Taille du papier : XX/Type de papier : XX	Chargez du papier de la bonne taille et du bon type dans la source de papier indiquée.
Trop d'unités de bac papier installées. Éteindre et désinstaller autres unités. Consulter doc pour infos.	Vous pouvez utiliser jusqu'à trois bacs papier. Retirez toute unité additionnelle.
Des unités de cassette de papier non prises en charge ont été installées. Éteignez l'appareil et désinstallez-les. Consultez votre doc pour plus détails.	
Ne peut pas imprimer parce que XX est défectueux. Vous pouvez imprimer à partir d'un autre bac papier.	Mettez le produit hors tension et mettez-le sous tension de nouveau. Réinsérez les bacs papier indiqués. Si l'erreur persiste, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Vous devez remplacer les unités d'alimentation en encre.	Remplacez les sacs d'encre indiqués.
Configuration papier est configuré pour être désactivé. Cert. fnct. peuvent ne pas être disp. Consultez votre doc pour plus détails.	AirPrint n'est pas disponible quand le paramètre Affichage auto de configuration papier est désactivé. Réglez le paramètre Affichage auto de configuration papier à Marche .
Aucune tonalité n'est détectée.	Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre Type de ligne sur PBX . Utilisez un symbole # (dièse) au lieu du code d'accès lorsque vous entrez un numéro de télécopieur externe. Vous augmenterez ainsi la sécurité de votre connexion. Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre Détection de tonalité . (Notez cependant que la désactivation du paramètre Détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
Capacité atteinte. Impossible de recevoir télécopies. Touchez Job/Status dans le bas de l'écran d'accueil pour les détails.	Appuyez sur la touche  Statut et sélectionnez État de l'imprim. , puis remédiez à toute erreur survenue sur l'imprimante qui a empêché l'impression des télécopies. Assurez-vous que le produit est connecté à un ordinateur ou qu'un dispositif USB externe est connecté au produit.
La combinaison adresse IP et masque de sous-réseau est invalide. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Communiquez avec votre administrateur de produit.
Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.	Communiquez avec votre administrateur de produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Vérifiez si les paramètres du port de l'imprimante (tels que l'Adresse IP) ou le pilote de l'imprimante sont corrects à l'ordinateur.	Sur un ordinateur Windows, accédez à Panneau de configuration > Matériel et audio > Périphériques et imprimantes . Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'imprimante et sélectionnez Propriétés de l'imprimante . Assurez-vous que le port de l'imprimante est sélectionné sous l'onglet Ports . Sélectionnez le paramètre USBXXX pour une connexion USB, ou Port EpsonNet Print pour une connexion réseau.
Recovery mode (mode récupération)	Communiquez avec votre administrateur de produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Codes d'erreur liés à l'état de la tâche

Si une tâche échoue, vous pouvez consulter le code d'erreur pour vérifier la raison. Appuyez sur la touche  **Statut**, sélectionnez **État du travail > Journal** et sélectionnez la tâche incomplète pour afficher le code d'erreur et les renseignements additionnels.

Code	Problème/solution
001	Le produit s'est éteint à la suite d'une panne électrique.
101	La mémoire est pleine. Réduisez la taille de la tâche d'impression.
102	L'impression assemblée a échoué à cause d'un manque de mémoire libre. Effacez les polices de caractères et les macros de la mémoire du produit à l'aide de l'option Police PDL > Macro dans la liste Param. > Paramètres généraux > Administration système > Effacer les données de la mém interne , réduisez la taille du travail d'impression ou imprimez une seule copie à la fois.
103	La qualité d'impression a été diminuée à cause d'un manque de mémoire libre. Si la qualité du tirage est inacceptable, essayez de simplifier la page en réduisant le nombre de graphiques ou le nombre et la taille des polices de caractères.
104	L'impression inversée a échoué à cause d'un manque de mémoire libre. Effacez les polices de caractères et les macros de la mémoire du produit à l'aide de l'option Police PDL > Macro dans la liste Param. > Paramètres généraux > Administration système > Effacer les données de la mém interne ou réduisez la taille du travail d'impression.
106	Les paramètres du contrôle d'accès empêchent l'impression depuis un ordinateur. Communiquez avec votre administrateur de produit.

Code	Problème/solution
107	L'authentification de l'utilisateur a échoué et la tâche d'impression a été annulée. Assurez-vous que vous avez utilisé le bon nom d'utilisateur et le bon mot de passe. Si vous n'arrivez toujours pas à imprimer, sélectionnez Param. > Paramètres généraux > Administration système > Param. de sécurité > Contrôle d'accès . Activez la fonction de restriction d'utilisateur et autorisez le travail sans informations d'authentification.
108	Les données de la tâche confidentielle ont été supprimées lorsque l'imprimante a été mise hors tension.
109	La télécopie reçue a déjà été supprimée.
110	La tâche a été imprimée sur un seul côté parce que le papier chargé n'est pas compatible avec l'impression recto verso. Si vous souhaitez imprimer recto verso, chargez du papier compatible avec l'impression recto verso.
111	La mémoire disponible est presque pleine. Réduisez la taille de la tâche d'impression.
120	Impossible de communiquer avec un serveur au moyen d'une plateforme ouverte. Vérifiez le serveur ou le réseau pour détecter des erreurs.
201	La mémoire du produit est pleine. Vous pouvez envoyer des pages individuellement ou imprimer les télécopies reçues, puis les supprimer pour libérer de l'espace dans la mémoire. Si vous envoyez une télécopie monochrome à un seul destinataire, vous pouvez l'envoyer à l'aide de l'option Envoi direct .
202	La ligne a été déconnectée par le télécopieur du destinataire. Attendez un moment, puis réessayez.
203	Le produit n'arrive pas à détecter une tonalité de numérotation. Assurez-vous que le câble téléphonique est branché correctement et que la ligne téléphonique fonctionne. Si vous avez connecté le produit à un autocommutateur privé (PBX) ou à un adaptateur de terminal, réglez le paramètre Type de ligne sur PBX . Si vous êtes toujours incapable d'envoyer une télécopie, désactivez le paramètre Détection de tonalité . (Notez cependant que la désactivation du paramètre Détection de tonalité pourrait faire en sorte que le produit n'entre pas le premier chiffre d'un numéro de télécopieur.)
204	Le télécopieur du destinataire est occupé. Attendez un moment, puis réessayez.
205	Le télécopieur du destinataire ne répond pas. Attendez un moment, puis réessayez.
206	Le câble du téléphone n'est pas bien branché dans les ports LINE et EXT . Branchez le câble du téléphone correctement.

Code	Problème/solution
207	Le câble du téléphone n'est pas branché. Branchez le câble du téléphone.
208	La télécopie n'a pas pu être envoyée à certains des destinataires. Imprimez un journal fax pour vérifier quels destinataires n'ont pas reçu la télécopie. Si le paramètre Enreg données de panne est activé, vous pouvez envoyer une télécopie depuis État du travail dans le menu Job/Status .
301 401	Il n'y a pas assez d'espace disponible pour enregistrer les données sur le dispositif de stockage externe. Libérez de l'espace sur le dispositif, réduisez le nombre de documents, réduisez la taille de l'image numérisée ou utilisez un dispositif différent.
302 402	Le dispositif de stockage USB externe est protégé en écriture. Désactivez la protection en écriture.
303	Aucun dossier n'est disponible pour la sauvegarde du fichier numérisé. Créez un dossier ou utilisez un dispositif de stockage USB différent.
304 404	Le dispositif de stockage USB externe a été retiré. Réinsérez-le.
305	Une erreur s'est produite durant la sauvegarde des données sur un dispositif de stockage externe. Si vous accédez au dispositif depuis un ordinateur, attendez un moment, puis réessayez.
306	La mémoire du produit est pleine. Attendez que le traitement des tâches actuelles soit terminé.
311 321 411 421	Une erreur DNS s'est produite. Vérifiez les paramètres DNS pour le serveur, l'ordinateur ou le point d'accès dans le menu Param. > Paramètres généraux > Paramètres réseau > Avancé > Configuration TCP/IP . Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez l'administrateur de votre produit.
312 412	Une erreur d'authentification s'est produite. Vérifiez les paramètres d'authentification dans le menu Param. > Paramètres généraux > Param. de numér. > Serveur d'email > Param. serveur . Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez l'administrateur de votre produit.

Code	Problème/solution
313 413	Une erreur de communication s'est produite. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'authentification dans le menu Param. > Paramètres généraux > Param. de numér. > Serveur d'email > Param. serveur . La méthode d'authentification des paramètres et le serveur d'email pourraient ne pas correspondre. Si vous avez sélectionné Arrêt pour la méthode d'authentification, veillez à sélectionner Aucun pour la méthode d'authentification du serveur d'email. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez l'administrateur de votre produit.
314	La taille des données excède la taille maximale autorisée pour les fichiers joints. Augmentez le paramètre Taille max fichier joint dans le menu Param. de numér. de votre produit ou réduisez la taille des images numérisées.
315 327	La mémoire est pleine. Réessayez une fois que les travaux en cours sont terminés.
322	Une erreur d'authentification s'est produite. Vérifiez les paramètres Emplacement dans votre emplacement de numérisation ou votre contact.
323	Une erreur de communication s'est produite. Vérifiez les paramètres Emplacement dans votre emplacement de numérisation ou votre contact, ou vérifiez la connexion réseau.
324	Un fichier avec ce nom existe déjà dans le dossier spécifié. Supprimez le fichier en double ou modifiez le préfixe du nom du fichier dans le menu Param. de numér. > Param. fichier .
325 326	Il n'y a pas assez d'espace de stockage disponible dans le dossier spécifié. Augmentez l'espace de stockage dans le dossier spécifié, supprimez des fichiers non nécessaires ou réduisez la taille des images numérisées.
328	La destination est incorrecte ou n'existe pas. Vérifiez les paramètres Emplacement dans votre emplacement de numérisation ou votre contact.
331	Une erreur de communication s'est produite. Assurez-vous que le produit est connecté correctement au réseau.
332	Il n'y a pas assez d'espace disponible pour sauvegarder les fichiers numérisés dans le dossier spécifié. Supprimez des fichiers non nécessaires dans le dossier spécifié.
333	La destination n'a pas pu être trouvée parce que les informations de destination ont été téléchargées au serveur avant l'envoi des données numérisées. Sélectionnez la destination à nouveau.
334	Une erreur s'est produite durant l'envoi des données numérisées.

Code	Problème/solution
341	Une erreur de communication s'est produite. Assurez-vous que le produit est connecté correctement à l'ordinateur ou au réseau. Assurez-vous que vous avez installé Document Capture ou Document Capture Pro. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez l'administrateur de votre produit.
405	Une erreur s'est produite durant la sauvegarde des données sur un dispositif de stockage USB externe. Réinsérez le dispositif de stockage USB ou utilisez un dispositif de stockage USB différent sur lequel vous avez créé un dossier à l'aide du paramètre Créez un dossier pour enreg.
422	Une erreur d'authentification s'est produite. Assurez-vous que les bons paramètres de dossier sont sélectionnés dans le menu Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres.
423	Une erreur de communication s'est produite. Vérifiez la connexion réseau, ou assurez-vous que les bons paramètres de dossier sont sélectionnés dans le menu Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres. Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème, contactez l'administrateur de votre produit.
425	Il n'y a pas assez d'espace de stockage disponible dans le dossier de destination spécifié pour le transfert. Augmentez l'espace de stockage dans le dossier de destination.
428	La destination est incorrecte ou n'existe pas. Assurez-vous que les bons paramètres de dossier sont sélectionnés dans le menu Param. > Paramètres généraux > Param. fax > Param. de réception > Enregis./Trans. paramètres.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Chargez du papier ordinaire dans le bac papier.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
4. Sélectionnez **Param. > Entretien.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez **Démarrer**.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

7. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :

- Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement.
Le problème de fonctionnement peut être causé par l'ordinateur, le câble, le logiciel ou les

paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce guide ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel d'impression.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses comporte des écarts, nettoyez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible qu'un problème soit survenu dans le produit. Vérifiez les autres solutions de ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

Remarque: Ce paramètre peut être verrouillé par un administrateur. Si vous n'arrivez pas à accéder à ce paramètre ou à le modifier, contactez votre administrateur.

1. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.
2. Sélectionnez **Param.** > **Paramètres généraux** > **Administration système**. Entrez le mot de passe administrateur, si nécessaire.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Rest param défaut**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Paramètres réseau** : Réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Param de copie** : Réinitialise tous les paramètres de copie.
 - **Param. de numér.** : Réinitialise tous les paramètres de numérisation.
 - **Param. fax** : Réinitialise tous les paramètres de télécopie.
 - **Eff ttes données et param** : Réinitialise tous les paramètres du panneau de commande, incluant la liste de contacts.
5. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas](#)

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas

Si votre produit ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, essayez les solutions suivantes :

- Si vous n'arrivez pas à allumer votre produit, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché, puis maintenez la touche d'alimentation enfoncée un peu plus longtemps.
- Si vous n'arrivez pas à éteindre votre produit, maintenez la touche d'alimentation enfoncée un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas éteindre votre produit, débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis allumez et éteignez votre produit à nouveau à l'aide de la touche d'alimentation.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre

Si le produit émet des bruits après l'installation de l'encre, vérifiez ce qui suit :

- La première fois que vous installez les sacs d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettrez sous tension.
- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours environ cinq minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.

- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.
- Si vous imprimez sur un réseau, assurez-vous que votre produit est bien configuré sur le réseau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données et des paramètres de télécopie et de réseau. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau et/ou de télécopie ou de les imprimer.

[Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès](#)

[Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau](#)

[Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac](#)

[La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac](#)

[Impossible d'imprimer via un réseau](#)

[Impossible de numériser via un réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.

- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès 2,4 GHz. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil 2,4 GHz ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Branchez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Essayez de redémarrer votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrerez le routeur.

- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre appareil pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxxx** existants à partir de votre appareil et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre appareil pour les instructions.

- Si vous connectez votre produit à un ordinateur Windows en utilisant Wi-Fi Direct et qu'il sélectionne automatiquement le mode de point d'accès, il est possible que vous éprouviez des difficultés à accéder à une connexion Internet de faible priorité. Vérifiez la connexion réseau ou les paramètres d'adaptateur dans le panneau de commande Windows et réglez le paramètre **Métrique Internet** à **100** pour votre version du protocole Internet.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
 1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
 2. **Windows seulement** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 3. Redémarrez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
 - Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher la détection de votre dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que vous ne voyez pas l'icône d'antenne Wi-Fi avec les barres de connexion sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac

Si vous avez branché un appareil à un port USB 3.0 sur votre Mac, il est possible qu'il y ait de l'interférence réseau sans fil entre votre produit et votre Mac.

Si vous ne pouvez pas connecter votre produit au réseau sans fil ou si la connexion ne demeure pas stable, éloignez l'appareil branché au port USB 3.0 de votre Mac.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Impossible d'imprimer via un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et éteignez puis rallumez le produit.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de

placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Essayez de redémarrer votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrez le routeur.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de tâches d'impression en attente.
- Assurez-vous que l'imprimante est bien sélectionnée comme imprimante par défaut.
- Vérifiez si le bon port d'imprimante est sélectionné.
- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Vérifiez le routeur de votre réseau local (LAN) ou votre point d'accès pour voir si le témoin lumineux du port auquel votre produit est connecté est allumé ou clignote. Si le témoin est éteint, essayez les solutions suivantes :
 - Assurez-vous que le câble Ethernet est bien connecté à votre produit et à votre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit à un autre port ou à un autre routeur, point d'accès, commutateur ou concentrateur.
 - Essayez de connecter votre produit avec un câble Ethernet différent.
 - Essayez d'imprimer avec votre produit depuis un autre ordinateur sur le réseau.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Si vous connectez le produit par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi ne s'allume pas sur l'écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impossible de numériser via un réseau

Si vous rencontrez des problèmes de numérisation sur un réseau, essayez ces solutions :

- Si vous ne pouvez pas numériser à partir du panneau de commande de votre produit, assurez-vous d'avoir redémarré votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.

Remarque: Si vous utilisez un routeur sans fil 5 GHz, réglez-le de façon à ce qu'il fonctionne en mode bibande (2,4 GHz et 5 GHz). Si votre routeur utilise un seul nom de réseau (SSID) pour la bande 2,4 GHz et 5 GHz, attribuez un nom de réseau différent (SSID) à chaque bande, tel que Réseau maison 2,4 GHz et Réseau maison 5 GHz. Consultez la documentation de votre routeur ou communiquez avec votre fournisseur Internet pour obtenir les instructions.

- Si vous numérissez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication réseau survienne. Essayez de numériser à une résolution inférieure.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan 2, quittez le programme Epson Scan 2, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan 2 ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan 2 de nouveau.

- Vérifiez les paramètres de numérisation et réinitialisez la connexion si nécessaire à l'aide de l'utilitaire Epson Scan 2 :

Windows 10 : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications**, sélectionnez **EPSON**, puis **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Mac : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Tâches associées

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour la numérisation](#)

Sujets reliés

[Lancement d'une numérisation](#)

Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

[Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.

- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que les logiciels du produit sont installés correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.


Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Les documents originaux ne sont pas alimentés dans le chargeur automatique de documents

Si vos documents originaux ne sont pas alimentés lorsque vous les placez dans le chargeur automatique de documents, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que l'icône **ADF** s'allume à l'écran de copie, de télécopie ou de numérisation de l'écran ACL. Si ce n'est pas le cas, chargez les documents originaux à nouveau.
- Assurez-vous que la taille, le poids et le nombre de pages de vos documents originaux sont pris en charge par le chargeur automatique de documents.
- Assurez-vous que les documents originaux sont chargés correctement.
- Assurez-vous que le document n'est pas ondulé ni plié.
- Essayez de nettoyer l'intérieur du chargeur automatique de documents.

- Ne chargez pas d'originiaux au-dessus du signe de flèche sur le guide-papier du chargeur automatique de documents.

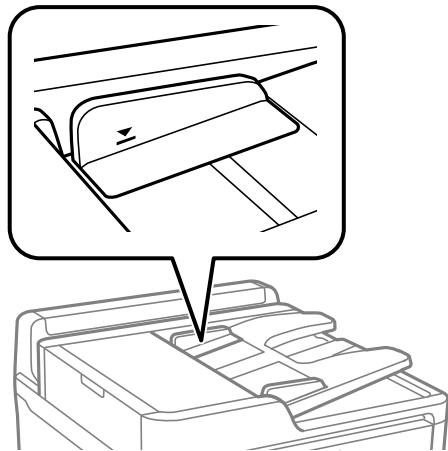

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Références associées

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originiaux sur le produit](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté dans l'imprimante lors de l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac ou dans la fente d'alimentation arrière.
- Placez le produit sur une surface plane et utilisez-le selon les conditions environnementales recommandées.
- Assurez-vous d'insérer le bac papier jusqu'au fond du produit.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé. Pour le papier ordinaire, ne chargez pas de support au-dessus de la marque de flèche à l'intérieur des guide-papier.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Assurez-vous que les paramètres de type et de taille du papier correspondent bien à la source papier.
- Si vous avez installé une unité de bac papier optionnelle, assurez-vous de l'activer dans le logiciel d'impression.
- Si votre produit s'interrompt durant l'impression, assurez-vous que le capot avant est bien fermé.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.
 - Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
 - Suivez toute directive de chargement spéciale fournie avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Problèmes de bourrage papier dans le produit

Si un message s'affiche indiquant que du papier est coincé à l'intérieur du produit, suivez les instructions à l'écran pour trouver et retirer le papier coincé.

Suivez les précautions suivantes lorsque vous retirez du papier coincé dans le produit :

- Retirez délicatement le papier coincé. Toute force excessive pourrait endommager le produit.
- À moins d'indication contraire, évitez d'incliner le produit, de le placer sur le côté ou de le retourner, au risque de causer un dégât d'encre.

Avertissement: Ne touchez jamais aux boutons sur le panneau de commande lorsque votre main est à l'intérieur du produit. Vous pourriez vous blesser si le produit s'active. Ne touchez à aucune pièce saillante à l'intérieur du produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

Remarque: Si vous avez de la difficulté à imprimer avec le pilote Epson Universal Print Driver ou PostScript, veuillez consulter les sections traitant de ce logiciel dans ce manuel.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et est relié à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien branché aux deux extrémités.
- Si vous avez branché votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si l'impression ne fonctionne toujours pas, branchez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas hors ligne ou en attente.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Imprimez la photo à une résolution plus basse ou, au besoin, augmentez la mémoire de votre système.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le paramètre de port d'imprimante correspond au port de connexion de l'imprimante.

- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Sur un Mac, assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à la liste d'imprimantes et que l'imprimante n'a pas été mise sur pause.
- Si vous utilisez le logiciel d'impression PostScript, assurez-vous que le langage d'impression est réglé sur **Auto** ou **PS3** sur le panneau de commande.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.
- Sous Windows, le produit pourrait ne pas imprimer si une grande quantité de travaux d'impression sont envoyés à la fois. Essayez de sélectionner **Imprimer directement sur l'imprimante** sous l'onglet Avancé dans les propriétés de l'imprimante.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Saisie d'un identifiant d'utilisateur et d'un mot de passe pour l'impression](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques** > **Imprimantes et scanneurs**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis **Gérer** > **Options d'impression**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
- **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du

produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.

2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.
4. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3** et cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
6. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après avoir imprimé en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.
- Si vous utilisez le logiciel d'impression Windows PostScript, essayez de sélectionner **Rapide** au paramètre **Qualité d'impression** sous l'onglet Avancé du logiciel d'impression.

Pour l'impression la plus rapide, ajustez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.

- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- Assurez-vous que le temps de séchage de l'encre n'a pas été augmenté pour l'impression recto verso.
- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**
 - **Imprimer au format bitmap**
- **Windows** : Sélectionnez **Préférences d'impression**, cliquez sur l'onglet **Plus d'options** et assurez-vous que le paramètre **Vitesse rapide** est activé.
- **Mac** : Sélectionnez **Préférences Système**, **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez votre produit. Sélectionnez **Options et fournitures**, puis **Options** (ou **Pilotes**) et activez le paramètre **Impression vitesse rapide**.

Si l'impression demeure lente et que vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, essayez ceci :

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Poste de travail** ou **Mon poste de travail**. Faites un double-clic sur le lecteur **C:** et ouvrez les dossiers suivants : **ProgramData > EPSON > PRINTER**.

Remarque: Si vous ne voyez pas le dossier ProgramData, ouvrez le menu **Organiser** et sélectionnez **Option des dossiers et de recherche**. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'onglet **Affichage**, sélectionnez **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés** dans la liste des paramètres avancés et cliquez sur **OK**.

2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le fichier **EPAUDF01.AUD** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Redémarrez votre ordinateur et essayez d'imprimer à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les tirages](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans le programme duquel vous imprimez.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre logiciel d'impression. (Le nom de cette option diffère selon votre version du système d'exploitation.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Si le document que vous voulez imprimer comporte une page blanche et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression, si disponible.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Les marges sont incorrectes sur les tirages

Si les marges de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'imprimante.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans le produit.
- Lorsque vous placez des originaux sur la vitre d'exposition du scanner, alignez le coin de l'original avec le coin du cadre de la vitre désigné par une flèche. Si les bords de la copie sont rognés, écartez légèrement l'original des bords du coin.

- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et le couvre-document. Si de la poussière ou de la saleté se trouve sur la vitre, la zone de copie pourrait s'étendre jusqu'à inclure la poussière ou la saleté.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si des caractères erronés apparaissent toujours sur vos tirages, essayez de brancher votre produit à l'aide d'un câble différent.
- Si votre ordinateur est entré en mode veille durant votre dernier travail d'impression, le prochain travail d'impression (une fois le mode veille désactivé) pourrait contenir des caractères inintelligibles. Imprimez votre document à nouveau.
- Assurez-vous d'utiliser le bon logiciel d'impression pour votre produit. Vérifiez le nom du produit dans le haut de la fenêtre du pilote.
- Si vous utilisez le logiciel d'impression PostScript, les fichiers EPS créés dans le format binaire pourraient ne pas s'imprimer correctement. Essayez plutôt de créer le fichier en format ASCII.
- Si vous utilisez le logiciel d'impression Windows PostScript, le produit ne peut pas imprimer de données binaires s'il est branché à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Essayez de sélectionner **ASCII** ou **TBCP** au paramètre **Protocole de sortie** sous l'onglet Paramètres du périphérique des propriétés de l'imprimante.

- Si vous utilisez le logiciel d'impression Windows PostScript, sélectionnez les polices de substitution appropriées dans l'onglet Paramètres du périphérique des propriétés de l'imprimante.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille ou position de l'image incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.
- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et le couvre-document.
- Si les bords d'une copie sont rognés, écartez légèrement l'original des bords de la vitre d'exposition du scanner.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Assurez-vous de sélectionner le paramètre de format original correspondant à votre original dans les paramètres de copie.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.

- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Sujets reliés

[Changement du papier](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées « bandes »), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.

- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Si vous continuez de voir des lignes horizontales sur vos tirages après avoir ajusté la qualité d'impression et après avoir nettoyé la tête d'impression, ajustez la qualité d'impression pour chaque type de papier.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer un sac d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Faites glisser les guides latéraux contre les bords du papier.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres d'origine Epson.

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, activez le paramètre **Pap. épais** depuis le panneau de commande ou sélectionnez **Papier épais et enveloppes** dans les Paramètres étendus du logiciel d'impression. (La vitesse d'impression diminue si vous activez ce paramètre.)
- Si vous imprimez sur du papier épais, sélectionnez un papier épais pour le paramètre **Type de papier** du panneau de commande.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, assurez-vous de sélectionner les paramètres appropriés.
- Retirez chaque feuille du bac de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage. Réglez la densité et/ou les paramètres du temps de séchage de l'encre.
- Réduisez le paramètre de densité de copie sur le panneau de commande du produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Nettoyez le circuit papier.
- N'appuyez pas trop fort sur l'original ou sur le couvre-document lorsque numérisez au moyen de la vitre d'exposition du scanner.
- Nettoyez le chargeur automatique de documents.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les sacs d'encre sont peut-être périmés ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vérifiez si vous devez les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Nettoyez le circuit papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Alignement de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

Remarque: La résolution des images provenant d'Internet pourrait être basse et résulter en des tirages mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir la taille de l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image proportionnellement au facteur d'agrandissement de sa taille. Par exemple, si la résolution de l'image est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image pour l'imprimer, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

Remarque: Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, ce qui allonge les délais de traitement et d'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible de qualité acceptable afin d'obtenir des fichiers dont la taille est facile à traiter.

Sujet parent: Résolution des problèmes de qualité d'impression

Concepts associés

Vérification des buses de la tête d'impression

Nettoyage de la tête d'impression

Alignement de la tête d'impression

Tâches associées

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Sélection des paramètres d'impression de base - Mac

Sélection des préférences d'impression - Mac

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que le paramètre **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les sacs d'encre sont peut-être périmés; vérifiez si vous devez les remplacer.
- Après l'impression, les couleurs de votre tirage doivent sécher. Au cours de cette période de séchage, les couleurs pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Pour accélérer le séchage, n'empilez pas vos tirages les uns sur les autres.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Si vous utilisez le logiciel d'impression Windows PostScript, essayez d'ajuster le paramètre **Mode couleur** sous l'onglet Avancé du logiciel d'impression.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours du papier d'origine Epson.
- Sur le panneau de commande du produit, modifiez le paramètre **Améliorer** en remplaçant **Auto** par une autre option, ou sélectionnez **Corriger photo désactivé**.

Sujet parent: Résolution des problèmes de qualité d'impression

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Gestion des couleurs - Mac](#)

[Retrait et installation des sacs d'encre](#)

Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan 2](#)

[La numérisation est lente](#)

[Impossible d'enregistrer une numérisation vers un dossier partagé sur un réseau](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et qu'il satisfait les exigences système selon votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit fait partie de la liste d'appareils valides dans le panneau de commande **Scanneurs et appareils photo**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Impossible de lancer Epson Scan 2

Si vous n'arrivez pas à lancer Epson Scan 2, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si vous numérissez à une résolution élevée sur le réseau, il est possible qu'une erreur de communication réseau survienne. Réduisez la résolution.
- Si vous numérissez avec le chargeur automatique de documents, assurez-vous que le couvre-document et le capot du chargeur automatique de documents sont bien fermés.
- Assurez-vous qu'Epson Scan 2 est bien sélectionné en tant que logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan 2.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant l'utilitaire Epson Scan 2 :

Windows 10 : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Mac : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan 2 installées. Si c'est le cas, désinstallez toutes les versions et réinstallez une seule version.

- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan 2, essayez de le réinstaller.
- Si la fonction de restriction des utilisateurs (Contrôle d'accès) est activée, un identifiant et un mot de passe sont requis pour numériser. Si vous ne connaissez pas votre identifiant d'utilisateur ou mot de passe, contactez votre administrateur pour de l'assistance.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

La numérisation est lente

Si la numérisation devient lente, essayez ces solutions :

- Si possible, numérisez votre original avec une résolution moins élevée.
- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès de numériser une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, réduisez la résolution ou augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous numérissez via un réseau sans fil, un signal de faible intensité, le trafic sur le réseau et de l'interférence peuvent affecter la vitesse de numérisation.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Impossible d'enregistrer une numérisation vers un dossier partagé sur un réseau

Si vous ne pouvez pas enregistrer une numérisation vers un dossier partagé lors de la numérisation sur un réseau, ou si l'enregistrement prend beaucoup de temps, essayez ces solutions :

- Si vous ne pouvez numériser vers un dossier partagé sur un réseau, assurez-vous d'avoir effectué ce qui suit :
 - Créez un dossier partagé sur votre ordinateur (Windows).
 - Si vous avez enregistré le chemin d'accès au dossier partagé dans la liste de contacts du panneau de commande de votre produit ou entré le chemin d'accès manuellement pour la numérisation, assurez-vous d'avoir utilisé le bon chemin d'accès.
 - Assurez-vous que le dossier réseau ne contient pas déjà un fichier avec le même nom. Si c'est le cas, renommez le fichier et essayez de nouveau.
 - Si vous ne pouvez toujours pas numériser vers le dossier partagé, assurez-vous que votre type de réseau n'est pas réglé à **Public**. Vous ne pouvez pas numériser vers un dossier partagé lorsque vous utilisez un réseau public. Suivez les étapes indiquées ici pour vérifier et modifier votre type de réseau, au besoin. Assurez-vous d'ouvrir une session sur votre ordinateur Windows en tant qu'administrateur.

Remarque: Le nom des types de réseau disponibles varie selon les différentes versions de Windows. Pour obtenir des détails concernant la sélection des paramètres de partage réseau Windows, consultez l'aide Windows.

Windows 10 :

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Réseau et Internet**.
3. Cliquez sur votre type de réseau : **Ethernet** ou **Wi-Fi**.
4. Cliquez sur votre nom de réseau.
5. Assurez-vous que **Rendre ce PC détectable** est réglé à **Activé**. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous êtes connecté à un réseau privé afin de pouvoir numériser vers un dossier partagé. Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous ne pourrez pas enregistrer votre numérisation vers un dossier partagé sur un réseau privé.

Windows 8.1 :

1. À l'écran de démarrage, entrez **Paramètres du PC** pour automatiquement faire une recherche du système.
2. Cliquez sur **Réseau** dans la fenêtre Paramètres.
3. Cliquez sur votre nom de réseau.
4. Assurez-vous que **Rechercher des périphériques et du contenu** est réglé à **Activé**. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous êtes connecté à un réseau privé afin de pouvoir numériser vers un dossier partagé. Si vous sélectionnez **Arrêt**, vous ne pourrez pas enregistrer votre numérisation vers un dossier partagé sur un réseau privé.

Windows 8.0 :

1. À l'écran de démarrage, tapez **Paramètres** pour automatiquement faire une recherche du système.
2. Sélectionnez l'option **Paramètres** lorsqu'elle s'affiche et tapez **Réseau** dans le champ de recherche.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre nom de réseau dans la fenêtre qui s'affiche et cliquez sur **Activer ou désactiver le partage**.
4. Lorsque ce message s'affiche, sélectionnez **Oui** :
Voulez-vous activer le partage entre les PC et vous connecter aux périphériques de ce réseau?

Sélectionnez ce paramètre lorsque vous êtes connecté à un réseau privé afin de pouvoir numériser vers un dossier partagé. Si vous sélectionnez **Non**, vous ne pourrez pas enregistrer votre numérisation vers un dossier partagé sur un réseau privé.

Windows 7 :

1. Cliquez sur  ou appuyez sur la touche Windows de votre clavier.
2. Tapez **Centre Réseau et partage** dans le champ de recherche.
3. Dans Afficher vos réseaux actifs, assurez-vous que **Réseau domestique** ou **Réseau d'entreprise** est sélectionné lorsque vous êtes connecté à un réseau privé afin de pouvoir enregistrer un document numérisé dans un dossier partagé. (Si vous devez modifier le type de réseau, cliquez sur le nom du type de réseau.) Si vous sélectionnez **Réseau public**, vous ne pouvez pas enregistrer un document numérisé dans un dossier partagé.
 - Si l'enregistrement de votre numérisation vers un dossier partagé est lent, assurez-vous que le paramètre DNS et que le nom de domaine DNS sont corrects. Communiquez avec votre administrateur réseau pour obtenir les instructions.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image n'est constituée que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[L'image est déformée ou floue](#)

[Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords](#)

[L'image est trop sombre](#)

[Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée](#)

[Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image](#)

[Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine](#)

[Les bords de l'image numérisée sont rognés](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

L'image n'est constituée que de quelques points

Si votre image numérisée n'est constituée que de quelques points, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition du scanner, face à numériser vers le bas.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil** et numérisez à nouveau.
- Retirez toute peluche ou saleté sur votre original.
- N'appuyez pas trop fermement sur l'original ou le couvre-document.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît sur toutes vos images numérisées, essayez ces solutions :

- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

- Assurez-vous que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.

Si vous numérissez depuis le chargeur automatique de documents, assurez-vous que les guides latéraux du chargeur sont placés contre les originaux chargés. Vous pouvez aussi essayer de nettoyer le chargeur automatique de documents et essayez de numériser de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérissez.

Si vous numérissez depuis le chargeur automatique de documents, assurez-vous que les guides latéraux du chargeur sont placés contre les originaux chargés. Vous pouvez aussi essayer de nettoyer le chargeur automatique de documents et essayez de numériser de nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

L'image est déformée ou floue

Si une image numérisée apparaît déformée ou floue, essayez ces solutions :

- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Augmentez le paramètre **Résolution**.
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil**.
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, sélectionnez le paramètre **Netteté**.
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, sélectionnez **Optimisation du texte**. Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Optimisation du texte à Élevé**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérissez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérissez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

L'image est trop sombre

Si votre image numérisée est trop sombre, essayez ces solutions :

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Luminosité**.
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

Si l'image au dos d'un document original très mince apparaît sur votre image numérisée, essayez ces solutions :

- Placez une feuille de papier noire sur le dos de votre document original et numérissez-le à nouveau.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez le paramètre **Luminosité**.
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, sélectionnez **Optimisation du texte**. Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Optimisation du texte à Élevé**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original en sont la cause. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan 2 suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne pourront jamais correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, de la carte graphique et du logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Contraste**.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Accentuer la couleur**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est bien placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre d'exposition du scanner.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Résolution des problèmes de télécopie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de télécopie avec votre produit.

[Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies](#)

[Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit](#)

[Une erreur de mémoire fax pleine apparaît](#)

[La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille](#)

[La télécopie reçue ne s'imprime pas](#)

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Si vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir de télécopies, essayez ces solutions :

- Si un code d'erreur s'affiche sur le panneau de commande, essayez les solutions suggérées dans la liste de codes d'erreur.
- Si vous télécopiez depuis un ordinateur, utilisez Epson FAX Utility pour envoyer votre télécopie.
- Assurez-vous que le télécopieur du destinataire est sous tension et qu'il fonctionne.
- Assurez-vous que le papier est bien chargé dans le produit.
- Assurez-vous que vous avez configuré vos informations d'en-tête correctement et que vous n'avez pas bloqué votre identification de l'appelant. Sinon, vos télécopies pourraient être rejetées par le télécopieur du destinataire.
- Si la restriction des utilisateurs a été activée, vous devrez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Contactez votre administrateur pour de l'assistance.
- Si vous n'avez pas branché un téléphone à votre produit, réglez le paramètre Mode réception à **Auto** afin de recevoir les télécopies automatiquement.
- Assurez-vous que le câble reliant votre prise téléphonique murale au port **LINE** de votre produit est bien branché.
- Imprimez un rapport de connexion de télécopie en utilisant le panneau de commande de votre produit ou le logiciel de télécopie pour vous aider à diagnostiquer le problème.
- Assurez-vous que la prise téléphonique murale fonctionne en y connectant un téléphone et en le testant.
- Vérifiez le paramètre **Type de ligne** et réglez-le à **PBX**. Si votre système téléphonique nécessite un code d'accès pour se connecter à une ligne externe, entrez le code dans le produit et ajoutez un # (dièse) au début du numéro de télécopie lors de la composition.
- Si vous avez connecté votre produit à une ligne téléphonique DSL, vous devez connecter un filtre DSL à la prise téléphonique pour pouvoir envoyer des télécopies sur la ligne. Communiquez avec votre fournisseur d'accès DSL pour savoir quel filtre est nécessaire.
- Si vous êtes connecté à une ligne téléphonique DSL, branchez votre produit directement à la prise murale et envoyez une télécopie. Si l'envoi fonctionne, le problème est peut-être causé par le filtre DSL. Contactez votre fournisseur d'accès DSL.
- S'il y a des parasites sur votre ligne téléphonique, désactivez le paramètre de communication télécopie pour le mode de correction d'erreur, puis essayez de nouveau d'envoyer une télécopie.

- Essayez de réduire le paramètre de vitesse de télécopie de votre produit.
- Assurez-vous que le paramètre du mode de correction d'erreur (ECM) est activé si vous essayez d'envoyer ou de recevoir une télécopie en couleur.
- Si votre ligne téléphonique utilise la fonction d'appels en attente et que vous avez de la difficulté à recevoir des télécopies, désactivez la fonction d'appels en attente afin d'éviter tout problème de réception des télécopies.
- Si vous êtes inscrit à un service de renvoi d'appels, il pourrait être impossible pour le produit de recevoir les télécopies. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir de l'aide.
- Vérifiez votre boîte de réception et supprimez les télécopies après les avoir lues ou les avoir imprimées. Si la boîte de réception est pleine, le produit ne pourra plus recevoir de télécopies.
- Lorsque vous envoyez des télécopies en utilisant la fonction de sous-adresse, demandez au destinataire si son télécopieur est capable de recevoir des télécopies au moyen de cette fonction. Assurez-vous que la sous-adresse et le mot de passe sont exacts et vérifiez avec le destinataire si la sous-adresse et le mot de passe concordent. Effectuez aussi cette vérification lorsque vous recevez des télécopies.
- Lorsque vous recevez des télécopies en utilisant la fonction de sous-adresse, assurez-vous que les paramètres de rejet de fax ne rejettent pas la télécopie.
- Si vous ne pouvez pas envoyer des télécopies à une heure spécifiée, assurez-vous que la date et l'heure sont bien réglées sur le produit.
- Si vous recevez des télécopies au moyen d'Epson FAX Utility, vérifiez si votre produit est enregistré en tant que produit de télécopie dans le système d'exploitation.

Windows : Assurez-vous que le produit apparaît dans **Périphériques et imprimantes, Imprimante ou Imprimantes et autres périphériques**. Si le produit n'apparaît pas, désinstallez et réinstallez Epson FAX Utility.

Mac : Sélectionnez **Préférences Système > Imprimantes et scanners** (ou **Imprimer et scanner ou Imprimantes et fax**) et assurez-vous que le produit apparaît. Si votre produit n'apparaît pas, cliquez sur **+** et ajoutez votre produit. Si le produit apparaît, double-cliquez dessus et assurez-vous qu'il n'est pas sur pause.

Remarque: Si votre produit est connecté à une ligne de téléphone voix sur IP (VoIP), gardez à l'esprit que les télécopieurs sont conçus pour fonctionner sur des lignes téléphoniques analogiques. Epson ne peut garantir que la transmission de télécopies fonctionnera lorsque vous utilisez le VoIP.

Si votre ligne téléphonique inclut des services de messagerie vocale, les appels ou les télécopies peuvent être reçus par erreur par votre service de messagerie vocale.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

- [Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)
- [Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)
- [Sélection du type de ligne](#)
- [Sélection des paramètres de télécopie avancés](#)
- [Réception automatique des télécopies](#)
- [Impression de rapports de télécopie](#)

Sujets reliés

- [Chargement du papier](#)

Impossible de recevoir des télécopies avec un téléphone connecté à votre produit

Si vous n'arrivez pas à recevoir des télécopies lorsqu'un téléphone est branché à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre téléphone est branché sur le port **EXT** de votre produit.
- Assurez-vous que le Mode réception est réglé sur **Manuel**.

Remarque: Si vous répondez à un appel de télécopie, attendez que l'écran ACL affiche qu'une connexion est établie avant de raccrocher.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

- [Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur](#)
- [Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

Une erreur de mémoire fax pleine apparaît

Si une erreur vous indiquant que la mémoire du fax du produit est pleine, essayez ces solutions :

- Si vous avez configuré le produit afin qu'il enregistre les télécopies entrantes dans la mémoire ou la boîte de réception du produit, supprimez toutes les télécopies que vous avez déjà lues.

Remarque: Votre produit peut stocker jusqu'à 200 télécopies avant que la boîte de réception ne soit pleine.

- Si vous avez configuré le produit afin que les télécopies soient reçues sur un ordinateur, allumez l'ordinateur en question. Une fois que les télécopies sont sauvegardées sur l'ordinateur, elles sont supprimées dans la mémoire du produit.
- Si vous avez configuré le produit afin que les télécopies reçues soient enregistrées sur un dispositif de stockage, connectez le dispositif de stockage comprenant le dossier d'enregistrement des télécopies au produit. Une fois que les télécopies sont sauvegardées sur le dispositif de stockage, elles sont supprimées dans la mémoire du produit.

Remarque: Assurez-vous que le dispositif de stockage possède assez de mémoire disponible et n'est pas protégé en écriture.

- Si vous avez configuré le produit afin que les télécopies reçues soient enregistrées sur un dispositif de stockage USB, connectez le dispositif de stockage USB comprenant le dossier d'enregistrement des télécopies au produit. Une fois que les télécopies sont sauvegardées sur le dispositif de stockage USB, elles sont supprimées dans la mémoire du produit.

Remarque: Assurez-vous que le dispositif de stockage USB possède assez de mémoire disponible et n'est pas protégé en écriture.

- Si la mémoire est pleine, essayez les solutions suivantes :
 - Envoyer une télécopie monochrome en utilisant la fonctionnalité d'envoi direct
 - Envoyer votre télécopie en utilisant la fonctionnalité de prise de ligne
 - Envoyer vos télécopies en petit lot
- Si le produit n'arrive pas à imprimer une télécopie reçue à cause d'une erreur du produit, telle qu'un bourrage papier, l'erreur de mémoire pleine peut s'afficher. Effacez toute erreur du produit, puis demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Sauvegarde et visualisation des télécopies reçues](#)

La télécopie envoyée est reçue dans la mauvaise taille

Si votre destinataire reçoit une télécopie dans la mauvaise taille, essayez ces solutions :

- Si vous envoyez une télécopie à l'aide de la vitre d'exposition du scanner, assurez-vous que votre document original est placé correctement et que la bonne taille de papier est sélectionnée sur le panneau de commande.

- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et le couvre-document.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

La télécopie reçue ne s'imprime pas

Si une télécopie reçue ne s'imprime pas, essayez ces solutions :

- Assurez-vous qu'aucune erreur n'est survenue sur le produit. Le produit ne peut pas imprimer les télécopies reçues si une erreur s'est produite, telle qu'un bourrage papier.
- Si le produit a été configuré afin d'enregistrer les télécopies reçues dans la mémoire ou la boîte de réception du produit, les télécopies entrantes ne sont pas automatiquement imprimées. Vérifiez le paramètre **Param. de réception** sur le panneau de commande du produit et modifiez-le si nécessaire.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de télécopie](#)

Références associées

[Paramètres de réception - Télécopie](#)

Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation des dispositifs USB avec votre produit.

[Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB](#)

[Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB](#)

[Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Impossible de voir ou d'imprimer des fichiers sur un dispositif USB

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des documents depuis un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que les dispositifs de stockage sont autorisés sur le produit.
- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre dispositif USB sont dans le bon format.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

Références associées

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

Tâches associées

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur](#)

Impossible d'enregistrer des fichiers sur un dispositif USB

Si vous ne pouvez pas enregistrer des fichiers sur un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Pour enregistrer des télécopies sur un dispositif USB, créez un dossier dans le paramètre **Sortie fax** du panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le dispositif USB n'est pas protégé en écriture.
- Assurez-vous qu'il y a assez d'espace sur le dispositif USB.
- Assurez-vous que les dispositifs de stockage sont autorisés sur le produit.
- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

Références associées

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

Tâches associées

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur](#)

Impossible de transférer des fichiers vers ou depuis un dispositif USB

Si vous avez des problèmes avec le transfert des fichiers vers ou depuis un dispositif USB connecté à votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre dispositif USB est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que le dispositif USB n'est pas protégé en écriture.
- Assurez-vous que votre produit est bien connecté à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est activé.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'utilisation des dispositifs USB](#)

Références associées

[Caractéristiques des fichiers photo sur un dispositif USB](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

Tâches associées

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de fichiers depuis votre ordinateur](#)

Désinstallation des logiciels du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Désinstallation du logiciel du produit - Mac](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez tous les câbles d'interface.
3. Choisissez l'une des options suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Applications ou Système > Applis et fonctions**. Puis, sélectionnez le programme que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes ou Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

4. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager, puis suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 10/8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 7/Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan 2, puis suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.
6. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Désinstallation des logiciels du produit](#)

Désinstallation du logiciel du produit - Mac

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller le logiciel du produit existant avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez epson.com/support (É.-U.), epson.ca/support (Canada) ou latin.epson.com/support (Amérique latine) et sélectionnez votre produit.
2. Cliquez sur **Téléchargements**.

3. Sélectionnez votre système d'exploitation, cliquez sur **Utilitaires**, trouvez l'utilitaire Uninstaller dans la liste, puis cliquez sur **Télécharger**.
4. Lancez le fichier que vous avez téléchargé.
5. Double-cliquez sur l'icône **Uninstaller**.
6. À l'écran Epson Uninstaller, cochez la case de chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
7. Cliquez sur **Désinstaller**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller le logiciel.
9. Réinstallez le logiciel du produit.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'imprimante, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

Sujet parent: [Désinstallation des logiciels du produit](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance par Internet

Visitez le site de soutien d'Epson à epson.com/support (É.-U.), epson.ca/support (Canada) ou latin.epson.com/support (Amérique latine) et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des pilotes et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson.

Contacter un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique

- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-4382, de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
- Canada : 905 709-3839, de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à epson.com (ventes aux États-Unis), epson.ca (ventes au Canada) ou latin.epson.com (ventes d'Amérique latine). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques du chargeur automatique de documents \(ADF\)](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques de télécopie](#)

[Caractéristiques des sacs d'encre](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP Professionnel Édition x64
- Windows XP SP3 ou version ultérieure

- Windows Server 2016
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows Server 2008 R2
- Windows Server 2008
- Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure

Remarque: Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Exigences système - Mac

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- macOS 11.x
- macOS 10.15.x
- macOS 10.14.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.12.x
- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

Remarque: Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

Feuilles individuelles

Dimensions	A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm]) Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]) 8,5 × 13 po (216 × 330 mm) Exécutif (7,25 × 10,5 po [184 × 267 mm]) Mexico-Oficio (8,5 × 13,4 po [216 × 340 mm]) Oficio 9 (8,46 × 12,4 po [215 × 315 mm]) 4 × 6 po (102 × 152 mm) 5 × 7 po (127 × 178 mm) 8 × 10 po (203 × 254 mm) 3,5 × 5 po (89 × 127 mm) Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm])
Types de papier	Papier ordinaire et épais

Remarque: Votre produit prend aussi en charge les papiers compatibles distribués par Epson. Consultez le lien à la fin de cette section pour obtenir une liste des papiers Epson compatibles.

Poids Papier ordinaire : 17 lb (64 g/m²) à 24 lb (90 g/m²)
Papier épais : 25 lb (91 g/m²) à 68 lb (256 g/m²)

Enveloppes

Dimensions N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])

Types de papier Papier pour titres ordinaire

Poids 20 lb (95 g/m²) à 24 lb (90 g/m²)


Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

Caractéristiques de la zone d'impression

Feuilles individuelles

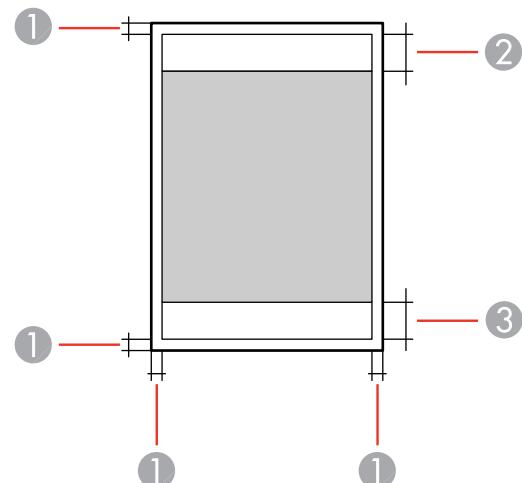


1 Haut/bas/droite/gauche : 0,12 po (3 mm) minimum

2 Zone de qualité d'impression réduite/haut : 1,85 po (47 mm) minimum

3 Zone de qualité d'impression réduite/bas : 1,77 po (45 mm) minimum

Enveloppes

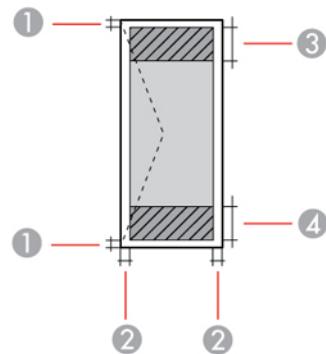

- 1 Gauche/droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Haut/bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/gauche : 0,71 po (18 mm) minimum
- 4 Zone de qualité d'impression réduite/droite : 1,85 po (47 mm) minimum

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du chargeur automatique de documents (ADF)

Alimentation papier	Chargement face vers le haut
Sortie papier	Sortie face vers le bas
Taille papier	Format lettre US, légal ou A4
Type papier	Papier ordinaire, papier ordinaire haute qualité ou papier recyclé
Poids papier	17 lb à 24 lb (64 g/m ² à 95 g/m ²)
Capacité d'alimentation	Épaisseur totale : 0,22 po (5,5 mm) Environ 50 feuilles

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la numérisation

Type de scanner	Couleur, à plat
Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS
Nombre de pixels effectifs	10 200 × 14 040 pixels à 1200 ppp
Taille du document	Maximum : 8,5 × 11,7 po (216 × 297 mm) Vitre d'exposition du scanner : lettre US ou A4
Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale) 2400 ppp (numérisation secondaire)
Résolution de sortie	50 à 9600 ppp par incrément de 1 ppp
Données d'image	Couleur : 48 bits par pixel interne (16 bits par pixel par couleur) 24 bits par pixel externe (8 bits par pixel par couleur) Niveaux de gris : 16 bits par pixel interne 8 bits par pixel externe Noir et blanc : 16 bits par pixel interne 1 bit par pixel externe
Source lumineuse	DEL

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de télécopie

Type de télécopie	Capacité de télécopie en noir et blanc et en couleur (ITU-T Super Group 3)
Lignes supportées	Lignes téléphoniques analogiques standard Systèmes de téléphonie avec autocommutateur privé (PBX)
Vitesse	Jusqu'à 33,6 kbps

Résolution	Monochrome
	Standard : 203 pixels par pouce × 98 lignes par pouce (8 pixels par mm × 3,85 lignes par mm)
	Fin : 203 pixels par pouce × 196 lignes par pouce (8 pixels par mm × 7,7 lignes par mm)
	Super fin : 203 pixels par pouce × 392 lignes par pouce (8 pixels par mm × 15,4 lignes par mm)
	Ultra fin : 406 pixels par pouce × 392 lignes par pouce (16 pixels par mm × 15,4 lignes par mm)
Couleur	
	200 × 200 ppp
Mémoire page	Jusqu'à 550 pages (lorsqu'un tableau ITU-T No. 1 est reçu en mode brouillon monochrome)
Recomposition	2 fois (avec 1 minute d'intervalle); les caractéristiques pourraient différer selon votre région ou pays.
Interface	Ligne téléphonique RJ-11 Connexion de combiné téléphonique RJ-11

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des sacs d'encre

Remarque: Votre imprimante a été conçue pour fonctionner seulement avec des sacs d'encre authentiques Epson. Les sacs d'encre et fournitures d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles et, même s'ils sont décrits comme étant compatibles, ils risquent de mal fonctionner, voire de ne pas fonctionner du tout. Epson fournit périodiquement des mises à jour de micrologiciel afin de résoudre des problèmes de sécurité ou de performance, des bogues mineurs et pour s'assurer que votre imprimante fonctionne tel que prévu. Ces mises à jour peuvent altérer la fonctionnalité de l'encre d'autres fabricants. Il est possible que les sacs d'encre non Epson ou les sacs d'encre Epson modifiés qui fonctionnaient avant la mise à jour du micrologiciel cessent de fonctionner.

Les sacs d'encre initiaux fournis sont conçus pour la configuration adéquate de l'imprimante et ne peuvent être utilisés comme sacs d'encre de remplacement ni revendus. Après la configuration, l'encre restante peut être utilisée pour l'impression. Les rendements sont basés sur la norme ISO 24711 en mode par défaut, selon une impression continue. Les rendements peuvent varier selon les images imprimées, les paramètres choisis et la température ambiante. L'impression peu fréquente ou réalisée

principalement avec une seule couleur réduit les rendements. Tous les sacs d'encre installés doivent contenir de l'encre pour les besoins de l'impression et de l'entretien de l'imprimante. Pour assurer une bonne qualité d'impression, une certaine quantité d'encre demeure dans les sacs d'encre remplacés.

Couleur	Cyan, Magenta, Jaune, Noir
Durée de vie des sacs d'encre	Emballage ouvert : 6 mois Emballage intact : N'utilisez pas l'encre si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.
Température	Stockage : -22 à 104 °F (-30 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C). L'encre gèle à 8,6 °F (-13 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur	Stockage avec le bac papier 1 installé : 16,3 po (413 mm) Stockage avec le bac papier 1 et le bac papier 2 optionnel installés : 20,2 po (513 mm) Stockage avec le bac papier 1 et les bacs papier 2 et 3 optionnels installés : 24,1 po (613 mm) Impression avec le bac papier 1 installé : 19,9 po (505 mm) Impression avec le bac papier 1 et le bac papier 2 optionnel installés : 23,8 po (605 mm) Impression avec le bac papier 1 et les bacs papier 2 et 3 optionnels installés : 27,8 po (705 mm)
Largeur	16,7 po (425 mm)
Profondeur	Stockage : 21,1 po (535 mm) Impression avec le bac de sortie installé : 22,8 po (578 mm)

Poids	Avec le bac papier 1 installé : 46,7 lb (21,2 kg)
(sans les sacs d'encre ou le cordon d'alimentation)	Avec le bac papier 1 et le bac papier 2 optionnel installés : 56,9 lb (25,8 kg)
	Avec le bac papier 1 et les bacs papier 2 et 3 optionnels installés : 66,8 lb (30,3 kg)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Alimentation en électricité	100 à 240 V
Intervalle de tension d'entrée	90 à 264 V
Intervalle de fréquence nominale	50 à 60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49,5 à 60,5 Hz
Courant nominal	1,1 à 0,6 A
Consommation électrique	Copie autonome : Environ 29 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : Environ 14 W Mode veille : Environ 1,3 W Mode hors tension : Environ 0,2 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs) USB haute vitesse (classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de mémoire externe)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des périphériques USB externes

N'utilisez pas les périphériques avec les équipements suivants :

- Pilote dédié
- Paramètres de sécurité comme les mots de passe ou le chiffrement, etc.

Dispositif de stockage USB	2 To Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT
-----------------------------------	----------------------------------------

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

Wi-Fi

Standard	IEEE 802.11 b/g/n; conforme aux normes IEEE 802.11 b/g ou IEEE 802.11 b/g/n, selon l'endroit où l'appareil a été acheté.
Sécurité	WPA2-PSK (AES); les normes WPA2 sont compatibles avec soutien pour WPA/WPA2 personnel WEP (64/128 bits)
Bandé de fréquence	2,4 GHz

Alimentation de fréquence radio transmise maximale	20 dBm (EIRP)
Mode de communication	Mode infrastructure Wi-Fi Direct (point d'accès simple)
Remarque: Mode Wi-Fi Direct Simple AP disponible même si vous connectez le produit à un réseau Ethernet.	

Ethernet

Standard	IEEE802.3i (10BASE-T)* IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T)* IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet); un appareil connecté doit être compatible avec la norme IEEE802.3az)
Mode de communication	Auto, duplex intégral 10Mbps, semi-duplex 10Mbps, duplex intégral 100 Mbps, semi-duplex 100Mbps
Ports	RJ-45

*Pour éviter le risque d'interférence radio, utilisez un câble à paire torsadée blindé de catégorie 5e ou supérieure.

Sécurité

IEEE802.1X; l'appareil connecté doit être conforme à la norme IEEE802.1X

IPsec/filtrage IP

SSL/TLS; HTTPS Serveur/Client ou IPPS

SMTPS (StartTLS, SSL/TLS)

SNMPv3

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis	Sécurité : UL60950-1 CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B
Canada	Sécurité : CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 CEM : CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 classe B

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Seiko Epson Corporation
- Type : J26H006

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et CNR-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 d'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus entre le radiateur et le corps de l'utilisateur (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Avis

Consultez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Arbitrage exécutoire et recours collectifs](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité présentées dans les sections suivantes.

[Consignes de sécurité générales du produit](#)

[Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

[Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Consignes de sécurité générales du produit

- Respectez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA respecte les normes de sécurité locales.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.

- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le cordon d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le cordon afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Mettez toujours le produit hors tension au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous prévoyez une longue période d'inutilisation de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Prévoyez un espace d'environ 10 cm (4 po) entre le dos du produit et le mur.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le couvre-document.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Eloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Gardez le produit à une distance d'au moins 8,7 po (22 cm) de tout stimulateur cardiaque afin d'éviter que les ondes radio du produit n'affectent le fonctionnement du stimulateur.

- Lorsque vous branchez le produit à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d'endommager les deux périphériques reliés à l'aide du câble.
- Ne tentez pas de vous asseoir ou de vous appuyer sur le produit. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais la tête d'impression manuellement.
- N'insérez pas votre main dans le produit lorsqu'il imprime.
- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition du scanner lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document ou l'unité du scanner.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer ou de désassembler vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Laissez les sacs d'encre installés. Le retrait des sacs d'encre peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement du produit.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car l'encre risque de fuir.
- N'essayez pas de déplacer ce produit par vous-même.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant les sacs d'encre

- Rangez les sacs d'encre et les boîtiers de maintenance hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des sacs d'encre usagés; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du produit et ne touchez pas aux sacs d'encre pendant l'impression.
- Installez un sac d'encre neuf dès que vous avez retiré le sac épuisé. Si vous négligez de remplacer des sacs d'encre, vous risquez d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne retirez pas ou ne déchirez pas l'étiquette sur le sac; cela pourrait entraîner une fuite.
- Ne retirez pas le sceau transparent sur la zone de distribution d'encre. Vous risquez de rendre le sac d'encre inutilisable.
- Ne touchez pas à la puce à circuit intégré verte située sur le côté de la poignée. Cela peut nuire au fonctionnement normal.
- Ne secouez pas les sacs d'encre trop vigoureusement, sinon de l'encre risque de fuir.
- N'utilisez pas un sac d'encre dont la date indiquée sur l'emballage est expirée.
- Ne désassemblez pas un sac d'encre ou un boîtier de maintenance. De l'encre pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau.
- Rangez les sacs d'encre dans un endroit frais et sombre.
- Après avoir sorti un sac d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-le se réchauffer à la température ambiante pendant au moins 12 heures avant de l'utiliser.
- Rangez les sacs d'encre à l'endroit.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et

suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.
- Si l'écran ACL se morcelle ou fend, n'y touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces brisées; communiquez avec Epson pour obtenir de l'assistance.
- Ne soumettez pas le produit à des changements brusques de température ou d'humidité; cela pourrait causer de la condensation à l'intérieur de l'écran ACL et nuire à sa performance.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant le matériel téléphonique

Lorsque vous utilisez du matériel téléphonique, suivez toujours les directives de sécurité de base afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, incluant les directives suivantes :

- N'utilisez pas le produit Epson près de l'eau.
- Évitez d'utiliser un téléphone durant un orage électrique. Un éclair pourrait causer un faible risque d'électrocution.
- N'utilisez pas un téléphone pour signaler une fuite de gaz si vous vous trouvez près de la fuite en question.

Mise en garde: Afin de réduire les risques d'incendie, utilisez seulement un fil téléphonique n° 26 AWG ou plus large.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

Le présent matériel est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC ainsi qu'aux exigences adoptées par l'Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Une étiquette apposée sur la surface de cet appareil contient, entre autres, l'identificateur du produit dans le format américain suivant : US:AAAEQ##TXXXX. Sur demande, ce code doit être fourni à la compagnie de téléphone.

Certification Universal Service Order Codes (« USOC ») applicable de la prise du produit : RJ11C.

La fiche et la prise utilisées pour connecter le matériel au câblage de l'installation et au réseau téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adoptés par l'ACTA. Un cordon téléphonique conforme doté d'une fiche modulaire est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Consultez les directives d'installation pour les détails.

L'indice IES sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être connectés à votre ligne téléphonique. Si l'indice IES est trop élevé, les appareils risquent de ne pas sonner lors d'un appel entrant. Dans la plupart des régions, la somme des indices IES ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre d'appareils que vous pouvez connecter à une ligne, tel que déterminé par la somme des indices IES, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'IES est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : US:AAAEQ##TXXXX. Les chiffres ## correspondent à l'IES sans virgule décimale (c.-à-d. que 03 correspond à l'indice 0,3). Pour les produits plus anciens, l'IES est indiqué séparément sur l'étiquette.

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance qu'une interruption temporaire du service pourrait être nécessaire. Si elle ne peut pas vous envoyer de préavis, la compagnie de téléphone vous avisera dès que possible. Vous serez également avisé de votre droit de porter plainte auprès de la FCC si vous le croyez nécessaire.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures, lesquels changements pourraient avoir une incidence sur le fonctionnement du matériel. Le cas échéant, la compagnie de téléphone vous informera à l'avance pour vous donner la possibilité d'apporter les changements nécessaires afin d'éviter une interruption du service.

Si vous éprouvez des problèmes avec ce produit et que vous avez besoin de communiquer avec le soutien technique ou le service à la clientèle, veuillez visiter le site www.epson.com pour plus d'informations.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé par le client. Si vous ne parvenez pas à connecter ce produit à une ligne téléphonique, veuillez contacter :

Nom : Epson America, Inc.

Adresse : 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720 U.S.A.

Téléphone : 1 562 981-3840

Si ce matériel nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone pourrait vous demander de déconnecter ce matériel jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Ce matériel ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appel à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux services de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans votre région. Contactez la Commission des services publics de votre région, la Commission de la fonction publique ou la commission des corporations pour obtenir de l'information.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique, assurez-vous que l'installation du présent modèle ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les appareils pouvant désactiver votre dispositif d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

La Loi sur la protection des consommateurs de services téléphoniques (Telephone Consumer Protection Act) de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique, y compris un télécopieur, pour envoyer un message à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page transmise ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité de l'expéditeur commercial ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise ou de toute autre entité ou tout autre individu. (Le numéro de téléphone indiqué ne peut pas être un numéro 900 ou tout autre numéro pour lequel des coûts excédants les frais d'acheminement local ou longue distance sont appliqués.)

Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir les directives de configuration de l'en-tête de télécopie.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone signalent que les surtensions, habituellement causées par la foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela représente un problème important à l'échelle nationale.

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que

vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

1. This product meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications.
2. The Ringer Equivalence Number indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices does not exceed five.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme des IES de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Sujet parent: [Avis](#)

Tâches associées

[Utilisation de l'assistant de configuration du télécopieur](#)

Arbitrage exécutoire et recours collectifs

1. DIFFÉRENDS, ARBITRAGE INDIVIDUEL EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION À EXERCER DES RECOURS ET DES ARBITRAGES COLLECTIFS

1.1 Différends. Les dispositions du présent article 1 s'appliquent à tous les différends entre vous et Epson. Le terme « différend » doit être interprété de manière à donner le sens le plus large autorisé par la loi et inclut les différends, réclamations, controverses ou actions entre vous et Epson en lien avec le présent contrat, les produits de marque Epson (matériel et tout logiciel), ou toute autre opération conclue entre vous et Epson ou y ayant trait, qu'ils découlent d'un contrat, d'une garantie, d'une fausse déclaration, d'une fraude, d'un délit, d'un délit intentionnel, d'une loi, d'un règlement ou d'une ordonnance, en droit ou en équité. UN « DIFFÉREND » N'INCLUT PAS LES RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, ou plus précisément, toute réclamation ou cause d'action pour (a) la contrefaçon ou la dilution d'une marque de commerce (b) la violation d'un brevet (c) la violation du droit d'auteur ou son utilisation abusive ou (d) l'usurpation d'un secret commercial (une « réclamation en matière de propriété intellectuelle »). Vous et Epson reconnaissiez également, nonobstant le paragraphe 1.6, qu'un tribunal, et non un arbitre, peut décider si une réclamation ou une action constitue une réclamation en matière de propriété intellectuelle.

1.2 Arbitrage exécutoire. Vous et Epson acceptez de régler tous les différends par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions du présent contrat. **L'ARBITRAGE SIGNifie QUE VOUS RENONCEZ À VOTRE DROIT À UN JUGE OU À UN JURY DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET QUE VOS MOTIFS D'APPEL SONT RESTREINTS.** En vertu du présent contrat, l'arbitrage exécutoire sera administré par JAMS, une autorité reconnue à l'échelle nationale en matière d'arbitrage, conformément à son code de procédure en vigueur pour les conflits liés aux consommateurs, à l'exception de toutes les règles qui autorisent les actions collectives, les recours collectifs ou les arbitrages collectifs (pour plus de détails sur la procédure, consultez le paragraphe 1.6 ci-dessous). Vous et Epson comprenez et acceptez que (a) la loi Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et suivants) régit l'interprétation et l'application du présent article 1 (b) que le présent contrat consigne une opération de commerce entre États et que (c) le présent article 1 demeurera en vigueur même après la résiliation du présent contrat.

1.3 Préparation à l'arbitrage et envoi d'un avis. Avant de soumettre une demande d'arbitrage, vous et Epson devez chacun accepter de vous efforcer de résoudre tout différend de façon informelle pendant soixante (60) jours. Si vous et Epson ne parvenez pas à un accord pour régler le différend dans les soixante (60) jours, vous ou Epson pouvez entamer le processus d'arbitrage. L'avis de différend à l'intention d'Epson doit être envoyé à cette adresse : Epson America, Inc., ATTN : Legal Department, 3131 Katella Ave., Los Alamitos, CA 90720, U.S.A. (l'« adresse d'Epson »). L'avis de différend vous sera envoyé à votre adresse la plus récente dans les dossiers d'Epson. Pour cette raison, il est important de nous informer de tout changement d'adresse par courriel à l'adresse EAISLegal@ea.epson.com, ou par la poste à l'adresse d'Epson indiquée précédemment. L'avis de différend doit inclure le nom, l'adresse et les coordonnées de la partie qui l'envoie, les faits à l'origine du différend et la réparation demandée

(l'« avis de différend »). Après avoir reçu l'avis de différend, vous et Epson vous engagez à agir de bonne foi pour tenter de résoudre le conflit avant de commencer l'arbitrage.

1.4 Cour des petites créances. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez intenter une action individuelle à la Cour des petites créances de votre province ou municipalité si l'action relève de la compétence de ce tribunal et qu'elle est en instance uniquement dans cette cour.

1.5 RENONCIATION D'ACTION COLLECTIVE, DE RE COURS COLLECTIF ET D'ARBITRAGE COLLECTIF. VOUS ET EPSON ACCEPTEZ QUE CHAQUE PARTIE PUISSE SOULEVER UN DIFFÉREND À L'ENCONTRE DE L'AUTRE PARTIE UNIQUEMENT À TITRE INDIVIDUEL ET NON COMME UN REQUÉRANT OU COMME MEMBRE D'UN GROUPE DANS UNE PROCÉDURE COLLECTIVE OU UN RE COURS COLLECTIF, Y COMPRIS LES RE COURS COLLECTIFS FÉDÉRAUX, LES PROVINCIAUX OU LES TERRITORIAUX OU LES ARBITRAGES COLLECTIFS. LES ACTIONS COLLECTIVES, RE COURS COLLECTIFS, ARBITRAGES COLLECTIFS, LES POURSUITES PRIVÉES ET TOUTE AUTRE PROCÉDURE OÙ UN INDIVIDU AGIT EN TANT QUE REPRÉSENTANT SONT INTERDITS. EN VERTU DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE DÉCRITES DANS CET ARTICLE, L'ARBITRE NE PEUT COMBINER OU CONSOLIDER PLUS D'UNE RÉCLAMATION D'UNE PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE.

1.6 Procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson entamez le processus d'arbitrage, l'arbitrage sera régi par les règlements de JAMS, en vigueur au moment où l'arbitrage est initié, à l'exception de tous les règlements qui permettent un recours ou un arbitrage collectif (les « règlements de JAMS »), et par les règles énoncées dans le présent contrat. On peut prendre connaissance des règlements de JAMS à l'adresse <http://www.jamsadr.com> ou en composant le 1 800 352-5267. Tous les différends doivent être résolus par un seul arbitre neutre, et les deux parties doivent avoir une possibilité raisonnable de participer à la sélection de l'arbitre. L'arbitre est lié par les conditions de ce contrat. L'arbitre, et non un tribunal ou un organisme fédéral, provincial, territorial ou local, détient le pouvoir exclusif de régler tous les différends découlant de l'interprétation, de l'applicabilité, du caractère exécutoire ou de la formation du présent contrat ou y étant liés, y compris toute déclaration indiquant qu'une partie ou l'intégralité du présent contrat est nulle ou annulable. Malgré cette vaste extension des pouvoirs de l'arbitre, un tribunal peut décider de ne se pencher que sur la question limitée visant à déterminer si une réclamation ou une cause d'action relève d'une réclamation en matière de propriété intellectuelle, ce qui est exclu de la définition du terme « différend » dans le paragraphe 1.1 ci-dessus. L'arbitre est habilité à accorder toute réparation qui serait offerte dans un tribunal en droit ou en équité. L'arbitre peut vous accorder les mêmes dommages-intérêts qu'un tribunal, et peut accorder un jugement de constatation ou une mesure injonctive seulement à un requérant individuel et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation garantie par la réclamation individuelle de cette partie. Dans certains cas, les frais d'arbitrage peuvent dépasser les coûts de procédure de litige, et le droit d'obtenir la communication peut être plus limité dans la procédure d'arbitrage que devant les tribunaux. La décision de l'arbitre lie les parties et pourra être considérée comme un jugement dans n'importe quel tribunal compétent.

Vous pouvez décider de participer à des audiences d'arbitrage par téléphone. Les audiences d'arbitrage en personne doivent avoir lieu dans un endroit raisonnablement accessible à partir de votre résidence principale, ou à Orange County, en Californie, à votre discrétion.

- a) Introduction de la procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson décidez d'aller en arbitrage pour régler un différend, les deux parties consentent à suivre la procédure suivante :
 - (i) Rédigez une demande d'arbitrage. La demande doit comprendre une description du différend et la réparation demandée. Vous pouvez trouver un exemple d'une demande d'arbitrage sur le site <http://www.jamsadr.com> (la « demande d'arbitrage »).
 - (ii) Envoyez trois exemplaires de la demande d'arbitrage, ainsi que les droits de dépôt appropriés à l'adresse : JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600, Orange, CA 92868, U.S.A.
 - (iii) Envoyez un exemplaire de la demande d'arbitrage à l'autre partie (à la même adresse que l'avis de différend), ou selon ce que les parties auront convenu.
- b) Formule de l'audience. Pendant l'arbitrage, la somme de toute offre de règlement ne doit pas être divulguée à l'arbitre avant que celui-ci ne convienne de la somme, s'il y a lieu, à laquelle Epson ou vous avez droit. Le partage ou l'échange de renseignements non confidentiels se rapportant au différend peuvent être autorisés pendant l'arbitrage.
- c) Frais d'arbitrage. Epson doit payer ou, s'il y a lieu, vous rembourser tous les frais de dépôt et d'arbitre de JAMS pour un arbitrage entamé (par vous ou par Epson), conformément aux dispositions du présent contrat.
- d) Décision en votre faveur. Pour ce qui est des différends dans lesquels vous ou Epson réclamez 75 000 \$ ou moins en dommages-intérêts à l'exclusion des honoraires d'avocat et frais engagés, si la sentence de l'arbitre vous octroie une réparation d'un montant plus élevé que la dernière offre écrite d'Epson dans le but de régler le différend, le cas échéant, Epson s'engage à : (i) vous payer le montant le plus élevé entre 1 000 \$ et le montant de la réparation (ii) vous payer le double du montant de vos honoraires d'avocat raisonnables, le cas échéant, et (iii) vous rembourser les frais (y compris les honoraires et coûts d'experts témoins) ayant été engagés raisonnablement par votre avocat pour l'analyse, la préparation et la présentation du différend en arbitrage. Sauf entente à l'effet contraire conclue par écrit entre vous et Epson, l'arbitre déterminera le montant des frais, des coûts et des dépenses à être payés par Epson conformément au présent alinéa 1.6d).
- e) Honoraires d'avocat. Epson ne réclamera pas les honoraires d'avocat et les dépenses engagées pour tout arbitrage entamé à propos d'un différend lié au présent contrat. Votre droit d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses énoncé à l'alinéa 1.6d) ci-dessus ne limite pas vos droits d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses en vertu des lois applicables.

1.7 Retrait. Vous pouvez choisir de vous retirer (vous exclure) de la procédure d'arbitrage individuelle, exécutoire et finale, et de la renonciation des procédures d'action collective ou de recours collectif mentionnées dans le présent contrat en adressant une lettre à l'adresse

d’Epson dans les trente (30) jours à compter de votre acceptation du présent contrat (y compris l’achat, le téléchargement, l’installation de logiciel ou toute autre utilisation applicable des appareils, produits et services d’Epson) dans laquelle figurent (i) votre nom (ii) votre adresse postale et (iii) votre demande d’être exclu de la procédure d’arbitrage finale, exécutoire et individuelle et de la renonciation des procédures d’action collective et de recours collectif indiquées dans le présent article 1. Dans le cas où vous choisissez de vous retirer de la procédure décrite ci-dessus, toutes les autres conditions continuent de s’appliquer, y compris l’obligation de fournir un avis préalable à un différend.

1.8 Modifications apportées à l’article 1. Nonobstant toute disposition à l’effet contraire dans le présent contrat, vous et Epson convenez que si Epson modifie la procédure de règlement des différends et les dispositions de la renonciation à toute action collective ou recours collectif dans le présent contrat (sauf en cas de modification de l’adresse d’Epson), Epson obtiendra votre consentement relativement à la modification applicable. Si vous n’acceptez pas de façon expresse la modification applicable, vous convenez d’arbitrer tout différend entre les parties en fonction du libellé du présent article 1 (ou de résoudre les différends conformément au paragraphe 1.7, si vous vous êtes retiré en respectant le délai de rigueur pour ce faire à compter de votre acceptation initiale du présent contrat).

1.9 Dissociabilité. Si l’une ou l’autre des dispositions du présent article 1 est déclarée inexécutoire, cette disposition est retirée et le reste du présent contrat demeure en vigueur. **Ce qui précède ne s’applique pas à l’interdiction d’intenter des actions collectives ou des recours collectifs conformément au paragraphe 1.5. Cela signifie que si le paragraphe 1.5 est jugé inexécutoire, la totalité de l’article 1 (mais seulement l’article 1) sera nulle.**

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON® est une marque déposée, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect™ est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson Store™ est une marque de service d’Epson America, Inc.

Epson iPrint™ et Remote Print™ sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.

Apple, App Store, AirPrint, AirPrint logo, Mac, macOS et OS X sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays.

L’utilisation de la badge « Fonctionne avec Apple » désigne un accessoire qui a été conçu spécifiquement pour fonctionner avec la technologie identifiée dans la badge et qui est certifié conforme aux normes de performance d’Apple par le développeur.

Google® est une marque déposée et Android™, Chromebook™, Gmail™, Google Chrome™, Google Drive™ et Google Play™ sont des marques de commerce de Google LLC.

Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution du droit d'auteur](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non-utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution du droit d'auteur

© 2021 Epson America, Inc.

9/21

CPD-55865R2

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)