


Pro L12000QL/L12002QL Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

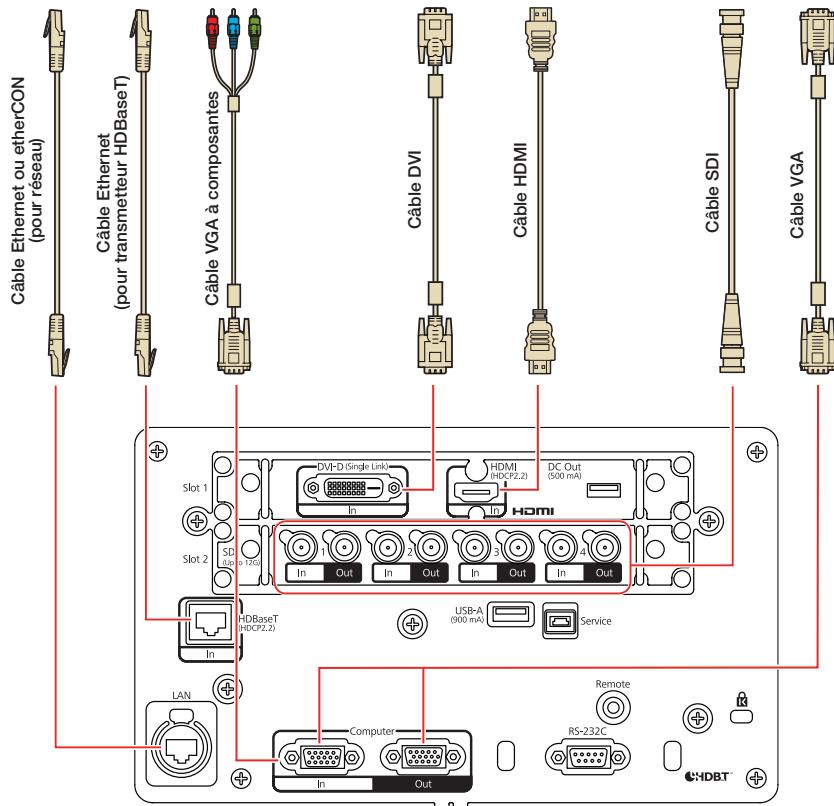

Allumer le projecteur

1. Allumez l'ordinateur ou la source d'image.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur la touche **① On**.
Lorsque le témoin Status reste allumé, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur la touche **① On**; vous pouvez simplement l'allumer depuis l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si le projecteur ne s'allume pas, assurez-vous que l'interrupteur sur le côté du projecteur est en position marche.

Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».

Modifier la langue du système des menus du projecteur

La langue par défaut du système des menus du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si nécessaire.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus du projecteur.
2. Sélectionnez **Extended > Language**.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Modifier le mode de projection

Vous pouvez modifier le mode de projection afin d'inverser l'image du haut vers le bas ou de la gauche vers la droite en utilisant les menus du projecteur.


1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Projection**.
3. Sélectionnez un mode de projection.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Vous pouvez aussi inverser l'image du haut vers le bas en appuyant sur la touche **Shutter** de la télécommande pendant environ cinq secondes.

Remarque : Pour faire pivoter l'affichage du menu, modifiez le paramètre **Rotation OSD** dans le menu **Avancé > Affichage**.

Alterner entre les sources d'image

Appuyez sur la touche **Search** (de la télécommande) ou sur l'une des touches de source (télécommande ou projecteur).

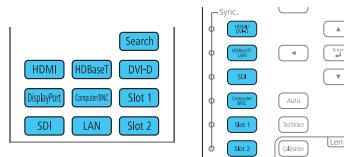

Modifier le paramètre Format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport hauteur/largeur de l'écran que vous utilisez.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Affichage > Réglages Écran > Format d'écran**.

3. Sélectionnez le rapport hauteur/largeur de l'écran.


Remarque : L'image affichée devrait correspondre à la taille et la forme de l'écran.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Remarque : Après avoir modifié le paramètre de format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport hauteur/largeur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport hauteur/largeur, au besoin.

Ajuster la position de l'image

1. Appuyez sur la touche **Lens Shift** de la télécommande ou du projecteur.




2. Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster la position de l'image projetée.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** pour compléter l'ajustement.

Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes réglables du projecteur.


Ajuster la mise au point et le zoom

Appuyez sur la touche **Focus** ou **Zoom** de la télécommande pour ajuster l'image.

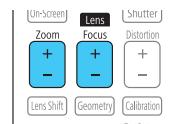

Vous pouvez aussi ajuster la mise au point et le zoom en utilisant les touches du projecteur.

1. Appuyez sur la touche **Focus** ou **Zoom** du projecteur.



2. Appuyez sur les touches fléchées ▲ ou ▼ afin d'effectuer l'ajustement.
3. Appuyez sur la touche **Esc** afin de compléter l'ajustement.

Remarque : Selon l'objectif que vous utilisez, il est possible que vous deviez régler le paramètre Distorsion après avoir réglé le paramètre Focus. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur telles que H/V-Keystone et Quick Corner® pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de*

l'utilisateur en ligne. Vous pouvez aussi consulter de l'information sur la façon de régler les couleurs, la position et les bordures (harmonisation des bordures) de l'image lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image continue de format large.

Éteindre le projecteur

Appuyez sur la touche  **Standby** pour éteindre le projecteur. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche  **Standby**.

Remarque : Vous pouvez aussi simplement l'éteindre depuis l'interrupteur contrôlant la prise à laquelle le projecteur est branché.

Dépannage

L'écran est vide ou le message « Aucun signal » s'affiche.

- Assurez-vous que le témoin Status du projecteur est allumé, qu'il ne clignote pas et vérifiez que le couvre-objectif est retiré.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source est allumé.

Le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image.

Windows®

Appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir enfoncée la touche **Fn** du clavier au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche. Il est possible que vous deviez appuyer sur les touches de nouveau afin d'afficher l'image sur les deux appareils.

Pour Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.

Mac

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

Comment obtenir de l'aide


Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger les manuels en ligne à partir du site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien Internet

Visitez le site www.epson.ca/support et effectuez une recherche pour votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter la FAQ et des conseils de dépannage et communiquer avec Epson.

Fonctions de la télécommande

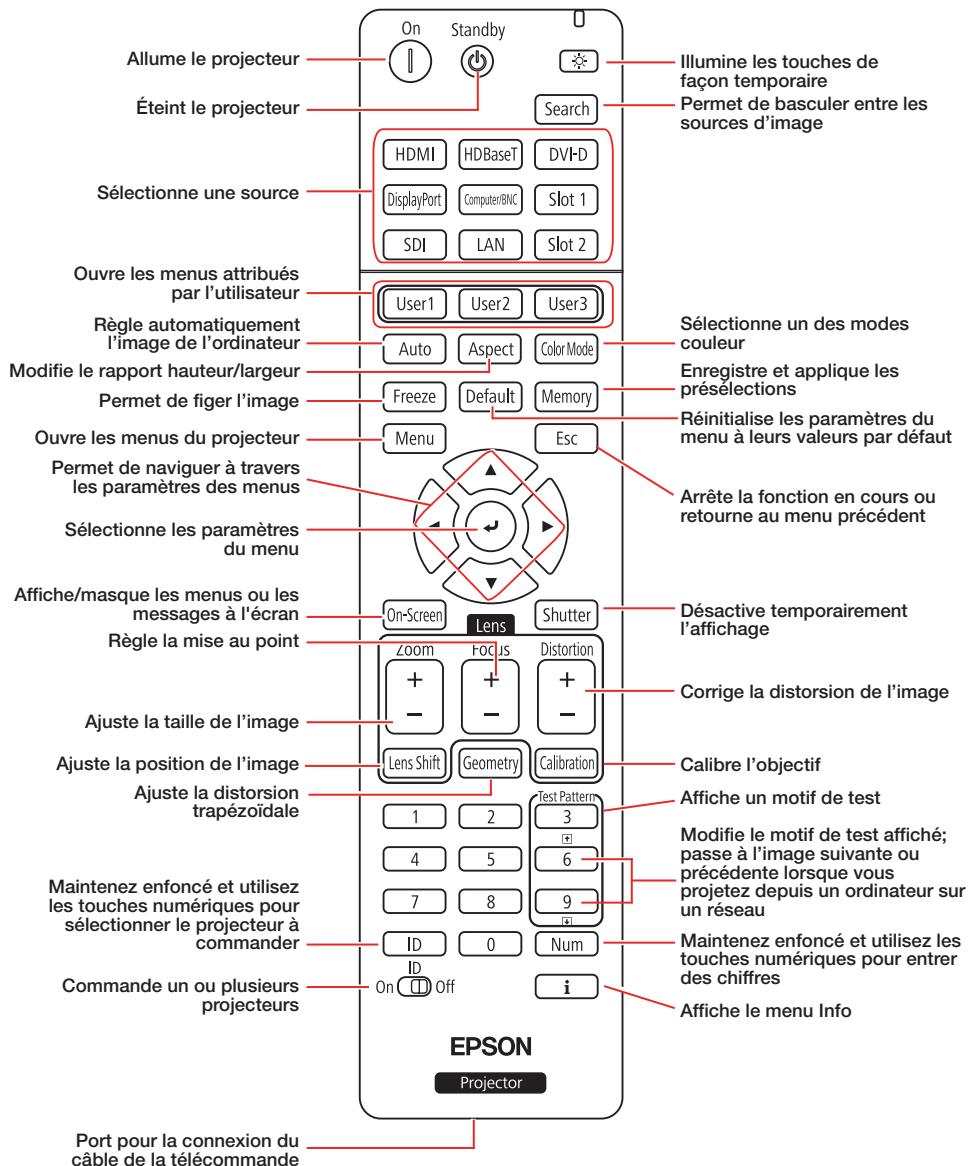

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est disponible durant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le 905 709-3839.

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer des filtres à air (V13H134A58), des écrans de projection ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur agréé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Vous pouvez aussi vous procurer les articles en ligne à l'adresse www.epsonstore.ca.



EPSON et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation. PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis.

© 2019 Epson America, Inc., 9/19

CPD-56235



413670300