


Imprimante mini-en-un XP-6100

Point de départ

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Remarque : Cette imprimante est conçue pour être utilisée seulement avec les cartouches d'encre Epson®, et non avec des cartouches ou de l'encre de tiers. Pour obtenir de l'information importante concernant l'encre, visitez www.epson.com/epsonink (É.-U.) ou www.epson.ca/epsonink (Canada) ou consultez la boîte de l'imprimante.


1 Déballez le produit

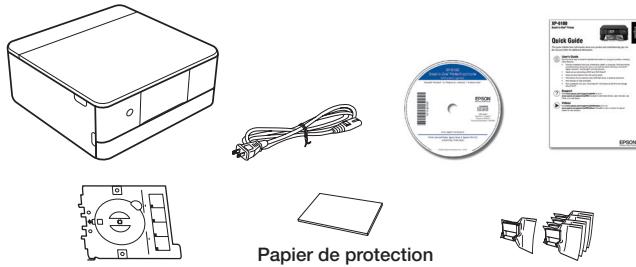


Remarque :

- Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.
- Ne jetez pas le papier de protection placé à l'intérieur du support des cartouches d'encre. Fixez cette pièce sur le dessus du support des cartouches d'encre à l'aide de ruban adhésif lors du transport du produit. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Le plateau CD/DVD est rangé sous le bac 2.


1 Retirez tout le matériel de protection du produit.

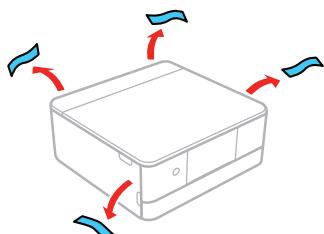

2 Soulevez l'unité du scanner. Retirez tout le matériel de protection à l'intérieur du produit.

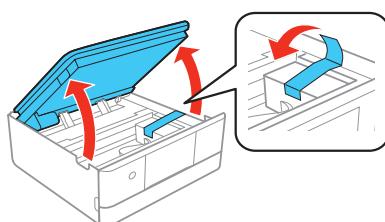


3 Abaissez l'unité du scanner.

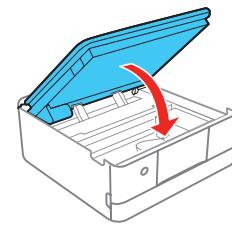


2 Allumez le produit et configuez-le

1 Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du produit et dans une prise de courant.

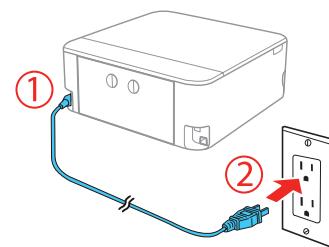

Mise en garde : Ne branchez pas le produit à l'ordinateur tout de suite.

2 Allumez le produit, puis ajustez le panneau de commande.

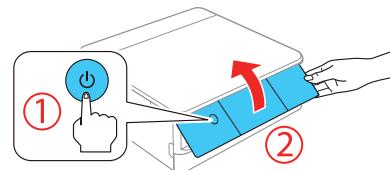

3 Sélectionnez votre langue.

Remarque :

- Vous pourrez modifier ce paramètre plus tard en utilisant le panneau de commande du produit. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Si un message d'erreur s'affiche, éteignez le produit et vérifiez qu'aucun matériel de protection ne se trouve à l'intérieur du produit.

3 Installez les cartouches d'encre

Mise en garde : Gardez les cartouches d'encre hors de la portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.


Remarque : Les cartouches d'encre initiales fournies sont conçues pour assurer la fiabilité de la configuration de l'imprimante et ne peuvent être utilisées comme cartouches d'encre de remplacement ni revendues. Après la configuration, l'encre restante peut être utilisée pour l'impression.



413643200

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


1 Soulevez l'unité du scanner.

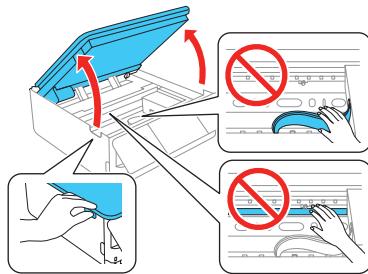


Mise en garde : Ne touchez pas au câble plat blanc ou au guide de la tête d'impression.

2 Secouez doucement la cartouche d'encre noire (BK).

Remarque : Ne secouez pas la cartouche d'encre noire photo (PB) ou les autres cartouches d'encre.

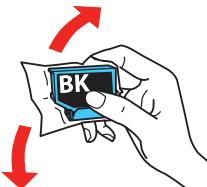

3 Déballez les cartouches d'encre.

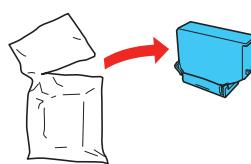


Mise en garde : Ne touchez pas les zones illustrées ci-dessous. Cela pourrait nuire à l'impression et au rendement normal.




4 Retirez le bouchon de chaque cartouche d'encre.


Remarque : Conservez les bouchons et utilisez-les pour couvrir les cartouches d'encre après les avoir retirées de l'imprimante à des fins de stockage ou lorsque vous souhaitez procéder à leur élimination.

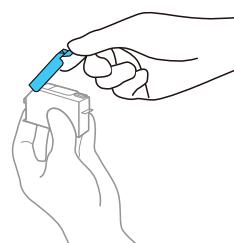

5 Insérez les cartouches en angle dans le logement de chaque couleur. Appuyez sur chaque cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

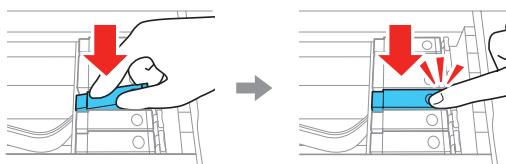

6 Abaissez l'unité du scanner.

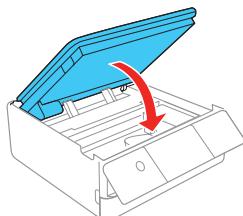

7 Sélectionnez **Installée** et appuyez sur le bouton **OK** pour commencer le chargement de l'encre. Le chargement de l'encre prend environ 10 minutes. Lorsque vous voyez un message d'achèvement à l'écran ACL de l'imprimante, le chargement est terminé.

Mise en garde : N'éteignez pas l'imprimante et ne soulevez pas l'unité du scanner pendant le chargement, sinon vous gaspillerez de l'encre.

Remarque : Dans le cadre du processus de configuration, le numéro de série de votre imprimante sera envoyé vers un serveur Epson sécurisé afin de vous rendre admissible aux programmes que nous pourrions offrir de temps à autre, incluant le programme de réapprovisionnement en encre Epson. Vous aurez la possibilité de donner votre consentement individuel pour chacun de ces programmes.


8 Suivez les instructions à l'écran pour régler la qualité d'impression de votre produit.

Remarque :

- Vous devez charger du papier avant de pouvoir ajuster la qualité d'impression. Consultez la section « Chargez le papier » ci-après pour les détails.
- Sélectionnez **Ajuster plus tard** si vous souhaitez ajuster la qualité d'impression plus tard. Pour obtenir plus d'informations, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

4 Chargez le papier

Consultez les instructions ci-dessous pour charger le papier.

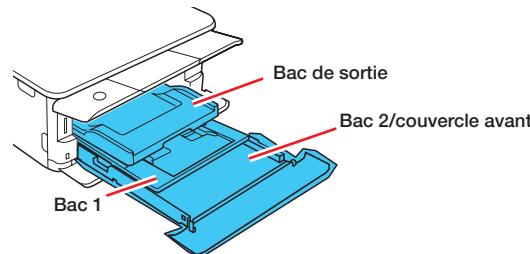


Vous pouvez charger les formats de papier suivants :


- Bac 1 : Papier photo 3,5 x 5 po (89 x 127 mm), 4 x 6 po (102 x 152 mm) ou 5 x 7 po (127 x 178 mm)
- Bac 2 : Papier de format lettre, A4, légal ou 8 x 10 po (203 x 254 mm)

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir de l'information concernant les types et les formats de papier disponibles, les capacités de chargement et les instructions pour l'impression sur CD, DVD et disques Blu-ray®.


1 Abaissez le couvercle avant.

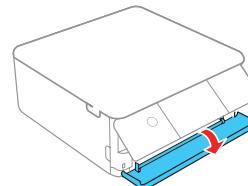

2 Tirez un bac papier.

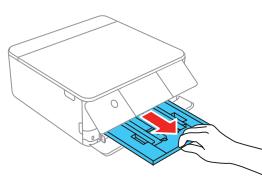


Bac 1

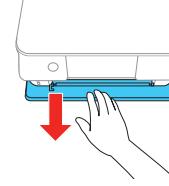

Bac 2




- 3** Glissez les guide-papier latéraux vers l'extérieur.

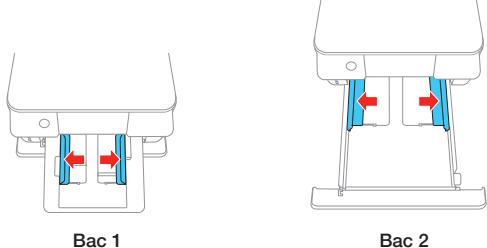

Bac 1

Bac 2

- 4** Insérez le papier avec la face d'impression ou le côté glacé vers le bas.

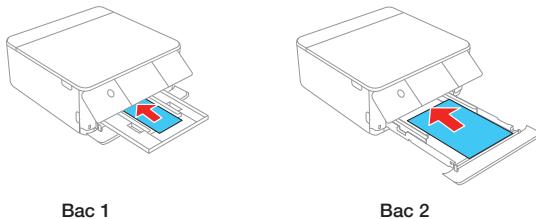


Bac 1


Bac 2

Remarque : Assurez-vous que le papier est bien chargé contre la paroi arrière du bac et qu'il ne dépasse pas l'extrémité avant du bac.

- 5** Faites glisser les guide-papier latéraux contre le papier, sans trop serrer. Assurez-vous que le papier est bien placé sous les languettes des guide-papier latéraux.

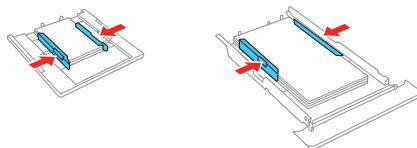

- 6** Maintenez le bac droit lorsque vous l'insérez complètement dans le produit.

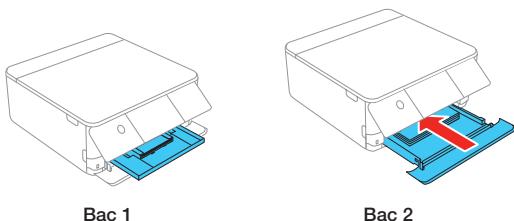


Bac 1

Bac 2

- 7** Sélectionnez les paramètres de papier sur le panneau de commande du produit.

- 8** Déployez le plateau de sortie.

- 1** Assurez-vous que le produit **N'EST PAS BRANCHÉ** à votre ordinateur.

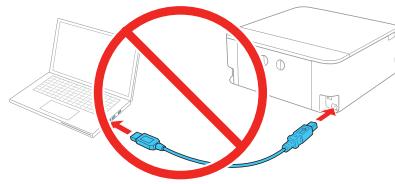

Windows® : Si une fenêtre Nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur **Annuler** et débranchez le câble USB.

- 2** Insérez le CD de votre produit (Windows seulement) ou téléchargez et exécutez le progiciel de votre produit. Pour obtenir la version la plus récente du progiciel, visitez le site www.epson.ca/support/xp6100.

- 3** Suivez les instructions à l'écran de l'ordinateur pour exécuter le programme de configuration.

- 4** Lorsque l'écran Sélectionnez votre connexion s'affiche, sélectionnez l'une des connexions suivantes et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran :

- **Connexion sans fil**

Dans la plupart des cas, le programme d'installation des logiciels essaie automatiquement de configurer votre connexion sans fil. Si la configuration échoue, il est possible que vous deviez saisir le nom de réseau (SSID) et le mot de passe.

- **Connexion USB directe**

Assurez-vous d'avoir un câble USB (non inclus).

Impression mobile et à commande vocale

- Imprimez directement depuis un appareil iOS. Vous n'avez qu'à connecter votre imprimante et l'appareil au même réseau et à appuyer sur l'icône d'action pour sélectionner l'option d'impression.
- Imprimez avec appareils Android^{MC} (v4.4 ou une version ultérieure).* Connectez simplement votre imprimante et l'appareil au même réseau et appuyez sur l'icône de menu pour sélectionner l'option d'impression.
- Imprimez à distance ou lorsque vous vous trouvez près de votre imprimante avec Epson Connect^{MC} et Google Cloud Print^{MC}. Apprenez-en plus sur le site www.epson.ca/connect.
- Utilisez les assistants à commande vocale pour imprimer une variété de contenus créatifs et courants depuis votre produit Epson. Vous n'avez qu'à ajouter votre produit à un compte Epson Connect, puis à relier le compte à un assistant à commande vocale. Consultez www.epson.ca/voice pour plus d'informations.

* Pourrait nécessiter l'application Epson Print Enabler ou l'application Mopria Print Service, disponibles sur Google Play^{MC}.

5 Installez les logiciels

Remarque : Si vous utilisez un Mac ou si votre ordinateur ne possède pas de lecteur CD/DVD, une connexion Internet est requise pour obtenir les logiciels de votre produit.

Pour imprimer depuis un Chromebook^{MC}, visitez le site Web www.epson.ca/support/gcp pour les instructions.

Avis concernant la mise à jour du micrologiciel : Epson fournit périodiquement des mises à jour de micrologiciel afin de résoudre des problèmes de sécurité ou de performance, des bogues mineurs et pour s'assurer que votre imprimante fonctionne tel que prévu. Votre imprimante a été conçue pour être utilisée seulement avec des cartouches d'encre de marque Epson authentiques. Certaines mises à jour pourraient affecter le fonctionnement de l'encre de tiers.

Des problèmes?

La configuration réseau a échoué.

- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon nom de réseau (SSID).
- Redémarrez votre routeur (éteignez-le et rallumez-le), puis essayez de vous reconnecter au routeur.
- Le produit ne peut être connecté qu'à un réseau qui prend en charge les connexions 2,4 GHz. Si votre routeur offre des connexions 2,4 GHz et 5 GHz, assurez-vous que la fréquence 2,4 GHz est activée.
- Si vous apercevez un message d'alerte de pare-feu, cliquez sur **Débloquer** ou **Permettre** pour permettre à la configuration de se poursuivre.
- Si la sécurité de votre réseau est activée, assurez-vous d'avoir bien saisi le mot de passe du réseau (clé WEP ou phrase passe WPA). Le mot de passe doit être saisi selon la casse appropriée.

Il y a des lignes ou des couleurs incorrectes sur mes tirages.


Exécutez une vérification des buses pour voir s'il y a des écarts sur le tirage. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.

L'écran de l'imprimante s'est assombri.

Assurez-vous que votre produit est allumé et appuyez sur l'un des boutons afin que le produit quitte le mode veille.

Impossible de détecter le produit après l'avoir relié avec un câble USB.

Assurez-vous que le produit est allumé et qu'il est bien branché tel qu'illustré ci-dessous :

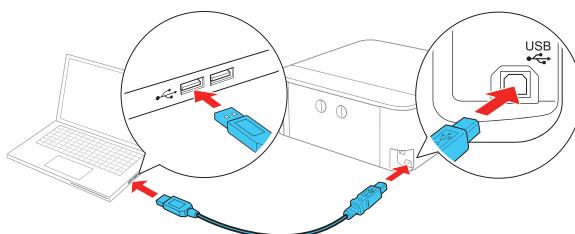

Soutien technique

Visitez le site Web www.epson.ca/support/xp6100 afin de télécharger des pilotes, voir les manuels, consulter les FAQ et communiquer avec Epson.

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi. Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Recyclage

Epson offre un programme de recyclage pour le matériel et les cartouches d'encre en fin de vie utile. Veuillez consulter le site Web www.epson.ca/recycle pour obtenir de l'information concernant le retour de vos produits pour une élimination appropriée.

Achat de papier et d'encre

Pour garantir d'excellents résultats, utilisez les papiers pour usages spéciaux d'origine Epson, conçus spécialement pour les imprimantes Epson. Vous pouvez acheter l'encre et les papiers pour usages spéciaux d'origine Epson à l'adresse www.epson.ca et auprès d'un détaillant Epson autorisé. Composez le 1 800 807-7766.



DESIGNED for EXCELLENCE™

Imprimantes, encre et papiers spécialisés Epson.



Cartouches d'encre de remplacement XP-6100

Couleur	Capacité standard	Grande capacité
Noir	302	302XL
Cyan	302	302XL
Magenta	302	302XL
Jaune	302	302XL
Noir photo	302	302XL



EPSON et Claria sont des marques déposées, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Small-in-One est une marque déposée et Designed for Excellence est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android, Google Cloud Print, Chromebook et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2018 Epson America, Inc., 11/18

CPD-55650

Des questions?

Guide rapide

Informations de base et de dépannage.

Guide de l'utilisateur

Windows : Cliquez sur l'icône sur le bureau ou sur l'écran Applications afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Mac : Cliquez sur l'icône dans le dossier Applications/Epson Software/Guide afin d'accéder au *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si vous n'avez pas l'icône du Guide de l'utilisateur, visitez le site d'Epson, comme indiqué ci-après.