

Guide de l'utilisateur XP-970

Table des matières

Guide de l'utilisateur XP-970	13
Notions de base concernant le produit	14
Emplacement des pièces du produit	14
Pièces du produit - Avant.....	15
Pièces du produit - Intérieur.....	17
Pièces du produit - Arrière	18
Utilisation du panneau de commande	19
Boutons et témoins du panneau de commande.....	19
Réglage de la position du panneau de commande	20
Écran ACL	21
Informations sur les icônes d'état	21
Navigation à l'écran ACL	22
Entrée de caractères à l'écran ACL	24
Réglage du son du panneau de commande	25
Ajustement de la luminosité de l'écran.....	26
Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL.....	28
Visionnement des animations.....	28
Désactivation du mode de sélection automatique	30
Réglage des paramètres de consommation d'énergie	31
Modification des paramètres de minuterie veille.....	31
Modification des paramètres d'économie d'énergie.....	32
Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus.....	33
Configuration des services Epson Connect.....	34
Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print	35
Utilisation de l'application mobile Epson iPrint.....	36
Utilisation d'Epson Remote Print	36
Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson	37
Impression à commande vocale.....	38
Utilisation d'AirPrint	39
Utilisation de Google Cloud Print.....	39

Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook	40
Impression Android avec Epson Print Enabler	41
Impression avec Fire OS	42
Impression mobile avec Windows 10	42
Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows	43
Utilisation du service d'impression Mopria	43
Réseau Wi-Fi ou câblé	45
Recommandations pour la sécurité réseau	45
Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi	46
Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande	47
Configuration du mode Wi-Fi Direct	50
Activation du mode Wi-Fi Direct (Simple AP).....	50
Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)	52
Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau	52
Impression d'une feuille d'état réseau	53
Impression d'un rapport de connexion réseau.....	54
Codes et messages sur le rapport de connexion réseau	56
Modification ou mise à jour des connexions réseau	63
Accès à l'utilitaire Web Config	63
Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi	63
Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé	64
Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi	64
Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi	65
Chargement du papier	67
Chargement de papier dans le bac 1 (bac supérieur).....	67
Chargement de papier dans le bac 2 (bac inférieur).....	72
Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière	78
Désactivation de l'alerte de configuration papier	83
Capacité de chargement du papier	83
Capacité d'impression recto verso	85
Compatibilité des types de papier sans marges	86
Papiers Epson compatibles.....	87
Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande	90

Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande	91
Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression	92
Positionnement des originaux sur le produit.....	94
Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner.....	94
Copie	98
Copie de documents ou de photos	98
Restauration de photos lors de la copie	99
Copie de livres, de cartes d'identité ou photos sans marges	101
Paramètres du menu Copie	102
Impression depuis un ordinateur.....	105
Impression sous Windows.....	105
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows	106
Options de source papier - Windows	108
Options de qualité d'impression - Windows.....	109
Options d'impression multi-pages - Windows	109
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows.....	110
Options d'impression recto verso - Windows	112
Ajustement de la densité d'impression - Windows	113
Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows	114
Options de correction des couleurs personnalisées - Windows	116
Options d'image et paramètres additionnels - Windows	117
Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows.....	118
Réglage des présélections d'impression - Windows.....	119
Sélection des paramètres étendus - Windows.....	121
Paramètres étendus - Windows	122
Impression de documents ou de photos - Windows	123
Vérification de l'état de l'impression - Windows.....	125
Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows	125
Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression	126
Modification des options de mises à jour automatiques.....	128
Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S	129
Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S.....	129
Impression sur un Mac	133

Sélection des paramètres d'impression de base - Mac.....	134
Options de source papier - Mac	138
Paramètres de qualité d'impression - Mac	138
Options d'impression - Mac.....	139
Sélection des paramètres du format d'impression - Mac	139
Sélection des options de mise en page - Mac.....	140
Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac.....	141
Options et ajustements d'impression recto verso - Mac	142
Gestion des couleurs - Mac	143
Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac.....	144
Sélection des préférences d'impression - Mac	145
Préférences d'impression - Mac.....	146
Impression de documents ou de photos - Mac	147
Vérification de l'état de l'impression - Mac	148
Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit	149
Numérisation	150
Lancement d'une numérisation	150
Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit.....	150
Numérisation vers un dispositif de stockage	152
Numérisation vers un ordinateur connecté au produit.....	153
Numérisation vers le nuage	156
Configuration d'un port WSD (Windows 7/Windows Vista)	157
Paramètres du menu Numériser - panneau de commande	158
Modification des paramètres par défaut du travail de numérisation	159
Lancement d'une numérisation en utilisant Epson ScanSmart.....	160
Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2.....	161
Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation	163
Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent	165
Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart	165
Enregistrement d'une numérisation	168
Ajout d'une numérisation en pièce jointe d'un courriel	169
Envoi d'une numérisation vers un service en nuage.....	171
Impression d'une numérisation.....	172

Sélection des paramètres Epson ScanSmart.....	173
Changement du produit Epson	173
Modification des paramètres de numérisation	174
Modification des paramètres de nom de fichier	176
Modification des paramètres d'enregistrement.....	178
Paramètres d'enregistrement.....	180
Personnalisation des icônes d'action.....	182
Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2	183
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux	186
Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés	187
Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2.....	188
Options de format d'image.....	189
Directives pour modifier la résolution de la numérisation.....	190
Utilisation de cartes mémoire avec votre produit.....	192
Insertion d'une carte mémoire	192
Retrait d'une carte mémoire	194
Impression à partir d'une carte mémoire	194
Affichage et impression des photos.....	195
Affichage et impression de photos depuis l'écran ACL	195
Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe	198
Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire à l'aide d'un modèle.....	200
Impression de photos d'identité depuis une carte mémoire	203
Création et impression d'un modèle de carte de vœux	206
Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle.....	207
Transfert de photos vers et à partir d'une carte mémoire	209
Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photos depuis votre ordinateur	209
Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur	210
Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit	212
Impression depuis un appareil photo.....	212
Sélection des paramètres d'impression et réglages photo	212
Paramètres d'impression - Appareil photo	215
Réglages photo - Appareil photo.....	217

Connexion et impression depuis un appareil photo	218
Impression sans fil à partir d'un appareil photo.....	219
Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe	220
Spécifications des fichiers sur dispositifs USB	220
Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe	221
Impression de projets personnalisés	223
Impression de papier à motifs	223
Impression de pages de calendrier	224
Impression de pages d'horaires	226
Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique.....	227
Impression de papier à lettres personnalisé	229
Impression de pages de livre à colorier	231
Impression sur CD/DVD	234
Fonctions d'impression de CD/DVD	234
Chargement d'un CD/DVD	235
Retrait d'un CD/DVD imprimé.....	237
Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner	237
Copie sur un CD ou DVD.....	237
Impression de photos depuis un dispositif de mémoire sur un disque.....	239
Impression d'un encart de boîtier à partir d'un dispositif mémoire	240
Impression de CD/DVD depuis un ordinateur.....	242
Lancement d'Epson Print CD - Windows.....	242
Impression de votre étiquette pour CD/DVD - Windows	243
Lancement d'Epson Print CD - Mac	245
Impression de votre design CD/DVD - Mac	246
Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance	248
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance	248
Vérification de l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL.....	248
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Windows.....	249
Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac.....	252
Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson	254
Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance	254
Retrait et installation de cartouches d'encre	255

Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées	261
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows	261
Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac	262
Préservation de l'encre noire sous Windows	264
Remplacement de la boîte de maintenance	264
Réglage de la qualité d'impression	269
Entretien de la tête d'impression	269
Vérification des buses de la tête d'impression	269
Vérification des buses avec le panneau de commande	270
Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur	272
Nettoyage de la tête d'impression	274
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	275
Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur	278
Nettoyage puissant	281
Nettoyage puissant à l'aide du panneau de commande	281
Nettoyage puissant à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur	283
Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande	285
Nettoyage du guide-papier	287
Nettoyage et transport de votre produit	290
Nettoyage de votre produit	290
Nettoyage des rouleaux de guidage du papier	291
Nettoyage de la pellicule translucide	293
Transport de votre produit	296
Résolution des problèmes	299
Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante	299
Accès à l'écran d'aide	300
Messages d'état du produit	301
Exécution d'une vérification du produit	306
Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande	308
Résolution des problèmes de configuration	309
Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas	309
Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre	309
Problèmes d'installation des logiciels	310

Résolution des problèmes de réseau	310
Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès	311
Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau	313
Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac	314
La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac	314
La connexion au réseau câblé est instable	314
Impossible d'imprimer via un réseau	315
Impossible de numériser via un réseau	316
Résolution des problèmes de copie	318
Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime	318
Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps	318
Résolution des problèmes de papier	318
Problèmes d'alimentation du papier	319
Problèmes de bourrage papier dans le bac papier	320
Problèmes de bourrage papier dans le produit	321
Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière	323
Problèmes d'éjection du papier	326
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur	327
Rien ne s'imprime	327
L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows	328
Impression lente	329
Résolution des problèmes de mise en page et de contenu	331
Image inversée	331
Impression d'un trop grand nombre de copies	332
Impression de pages vides	332
Les marges sont incorrectes sur les tirages	333
Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges	333
Impression de caractères erronés	334
Taille ou position de l'image incorrecte	335
Tirage incliné	335
Résolution des problèmes de qualité d'impression	336
Tirage présentant des lignes claires ou foncées	337
Tirage flou ou maculé	338

Tirage estompé ou comportant des vides	340
Tirage granuleux.....	340
Les couleurs du tirage sont incorrectes	341
Résolution des problèmes de numérisation	343
Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement	343
Impossible de lancer Epson Scan 2.....	343
La numérisation est lente.....	345
Impossible d'envoyer des numérisations vers un service en nuage	345
Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée.....	345
L'image n'est constituée que de quelques points.....	346
Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées	346
Les lignes droites d'une image apparaissent courbées	347
Problèmes de qualité de l'image numérisée	347
Les caractères ne sont pas reconnus lors de la conversion en texte modifiable (reconnaissance optique des caractères)	349
Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords	349
Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image	350
Des stries apparaissent sur toutes les images numérisées	350
Les bords de l'image numérisée sont rognés	350
Réinitialisation des paramètres d'Epson Scan 2	350
Résolution des problèmes de carte mémoire	351
La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente.....	351
Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil	352
Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil.....	352
Résolution de problèmes CD/DVD	353
Problèmes de CD/DVD.....	353
Désinstallation des logiciels du produit.....	354
Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows	354
Désinstallation des logiciels du produit - Mac	356
Comment obtenir de l'aide.....	357
Caractéristiques techniques	358
Exigences système - Windows.....	358
Exigences système - Mac.....	359

Caractéristiques du papier	359
Caractéristiques de la zone d'impression	361
Caractéristiques de la numérisation	363
Caractéristiques des cartouches d'encre	364
Caractéristiques des périphériques USB externes	365
Caractéristiques des cartes mémoire	366
Caractéristiques des dimensions	367
Caractéristiques électriques	367
Caractéristiques environnementales	368
Caractéristiques de l'interface	368
Caractéristiques de l'interface réseau	368
Caractéristiques de normes et de conformité	370
Avis.....	372
Consignes de sécurité importantes	372
Consignes de sécurité générales du produit.....	372
Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre	374
Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil	376
Consignes de sécurité pour l'écran ACL.....	376
Avis important sur la confidentialité (numéro de série de l'imprimante)	376
Déclaration de conformité avec la FCC	377
Arbitrage exécutoire et recours collectifs.....	378
Marques de commerce.....	381
Avis sur les droits d'auteur.....	382
Accord pour le logiciel LibTIFF	383
Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur	383
Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson	383
Attribution du droit d'auteur.....	384

Guide de l'utilisateur XP-970

Bienvenue au *Guide de l'utilisateur* de l'appareil XP-970.

Pour une version PDF imprimable de ce guide, cliquez [ici](#).

Notions de base concernant le produit

Consultez ces sections pour en savoir plus sur les fonctionnalités de base de votre produit.

[Emplacement des pièces du produit](#)

[Utilisation du panneau de commande](#)

[Réglage des paramètres de consommation d'énergie](#)

[Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

[Impression à commande vocale](#)

[Utilisation d'AirPrint](#)

[Utilisation de Google Cloud Print](#)

[Impression Android avec Epson Print Enabler](#)

[Impression avec Fire OS](#)

[Impression mobile avec Windows 10](#)

[Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows](#)

[Utilisation du service d'impression Mopria](#)

Emplacement des pièces du produit

Consultez ces sections afin d'identifier les pièces de votre produit.


[Pièces du produit - Avant](#)

[Pièces du produit - Intérieur](#)

[Pièces du produit - Arrière](#)


Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Pièces du produit - Avant

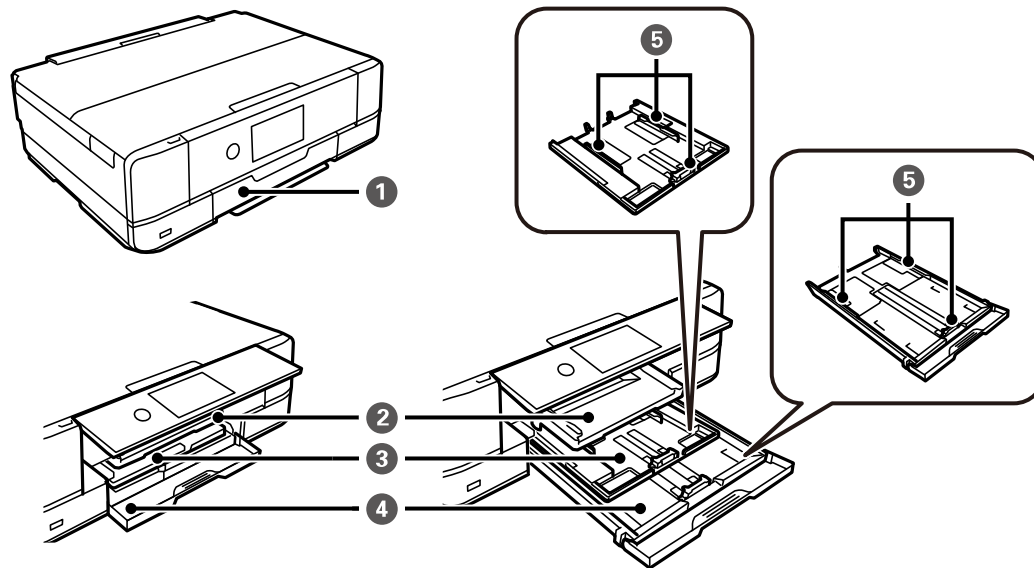

- 1 Capot avant
- 2 Bac de sortie
- 3 Bac 1 (bac supérieur)
- 4 Bac 2 (bac inférieur)


5 Guide latéraux du bac

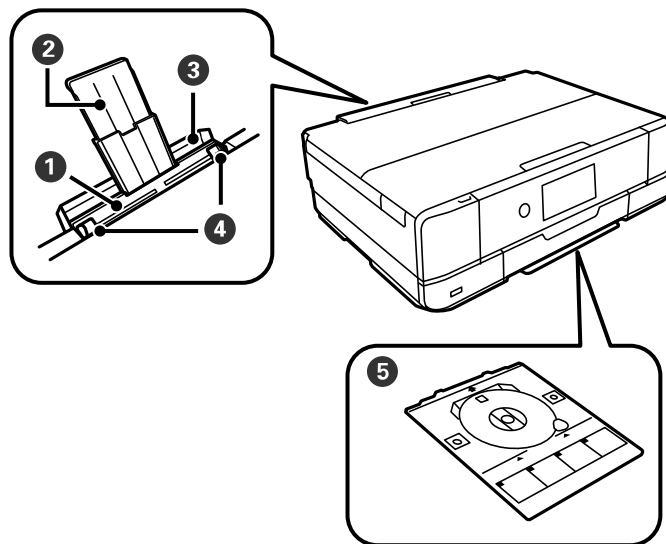


- 1 Fente d'alimentation de papier arrière
- 2 Support à papier
- 3 Capot de la fente d'alimentation de papier arrière
- 4 Guides latéraux
- 5 Plateau CD/DVD

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces du produit - Intérieur

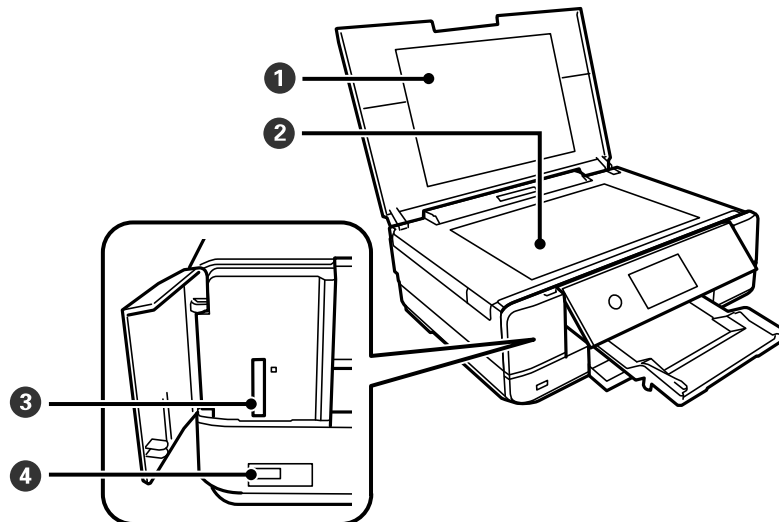


- 1 Couvre-document
- 2 Vitre d'exposition du scanner
- 3 Logement pour carte mémoire
- 4  Port USB pour les appareils USB externes

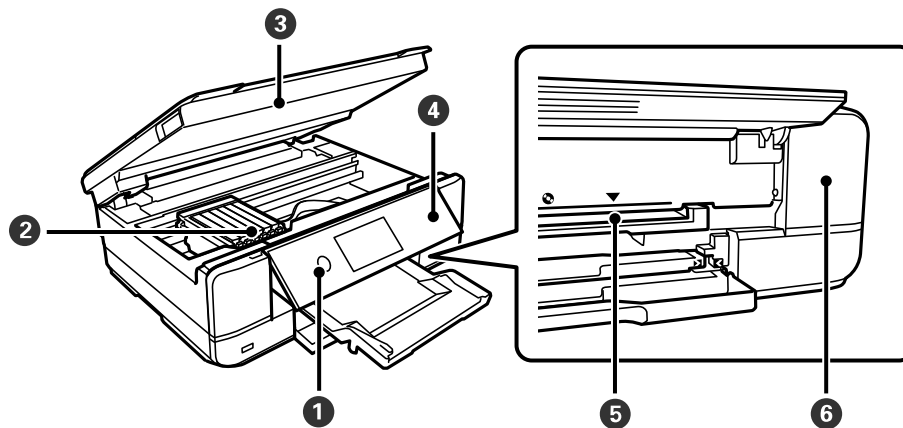

- 1 Bouton et témoin  d'alimentation
- 2 Logement des cartouches d'encre
- 3 Unité du scanner
- 4 Panneau de commande
- 5 Logement du plateau CD/DVD
- 6 Couverture de la boîte de maintenance

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Pièces du produit - Arrière

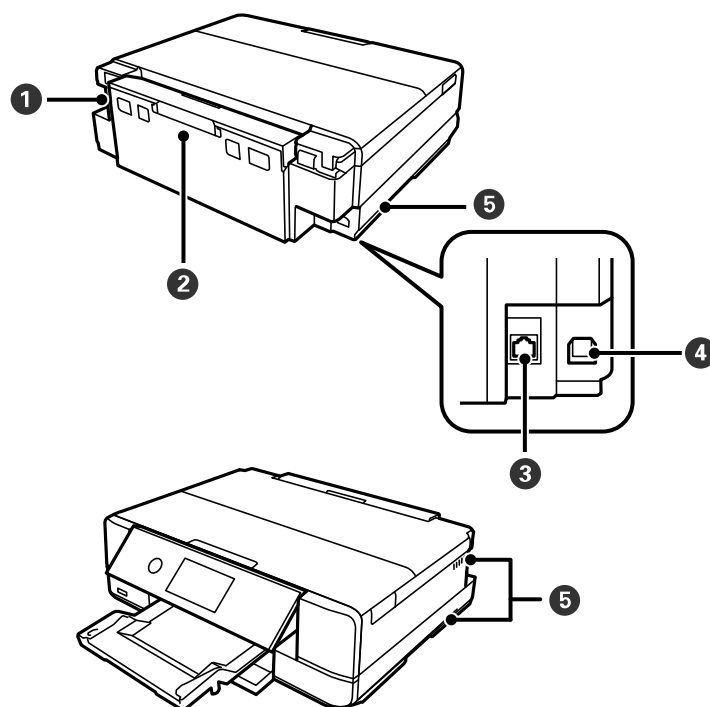

- 1 Entrée CA
- 2 Capot arrière (unité recto verso)

- 3 Port LAN
- 4 Port **USB** pour connexions d'ordinateur
- 5 Événement

Sujet parent: [Emplacement des pièces du produit](#)

Utilisation du panneau de commande

Consultez ces sections pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le panneau de commande et de configurer ses paramètres.

[Boutons et témoins du panneau de commande](#)

[Réglage de la position du panneau de commande](#)

[Écran ACL](#)

[Informations sur les icônes d'état](#)

[Navigation à l'écran ACL](#)

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Réglage du son du panneau de commande](#)

[Ajustement de la luminosité de l'écran](#)


[Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL](#)

[Visionnement des animations](#)

[Désactivation du mode de sélection automatique](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Boutons et témoins du panneau de commande

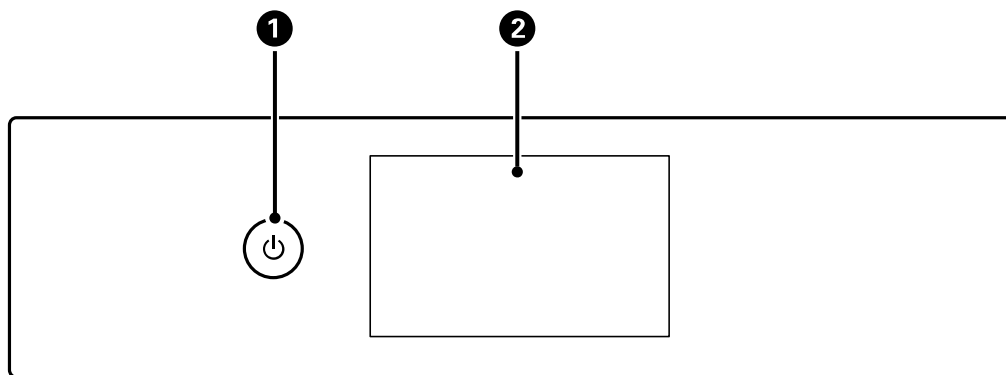

- 1 Bouton et témoin  d'alimentation
- 2 Écran ACL

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Références associées

[Écran ACL](#)

[Informations sur les icônes d'état](#)


Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

[Visionnement des animations](#)

Réglage de la position du panneau de commande


Vous pouvez ajuster la position du panneau de commande pour le rendre plus facile d'accès. Soulevez ou abaissez le panneau selon l'angle souhaité comme indiqué.

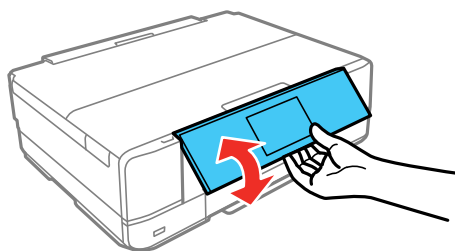

Remarque: Le panneau de commande se lève automatiquement lorsque le produit est allumé. Le bac de sortie s'allonge automatiquement lorsque l'impression commence.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Écran ACL

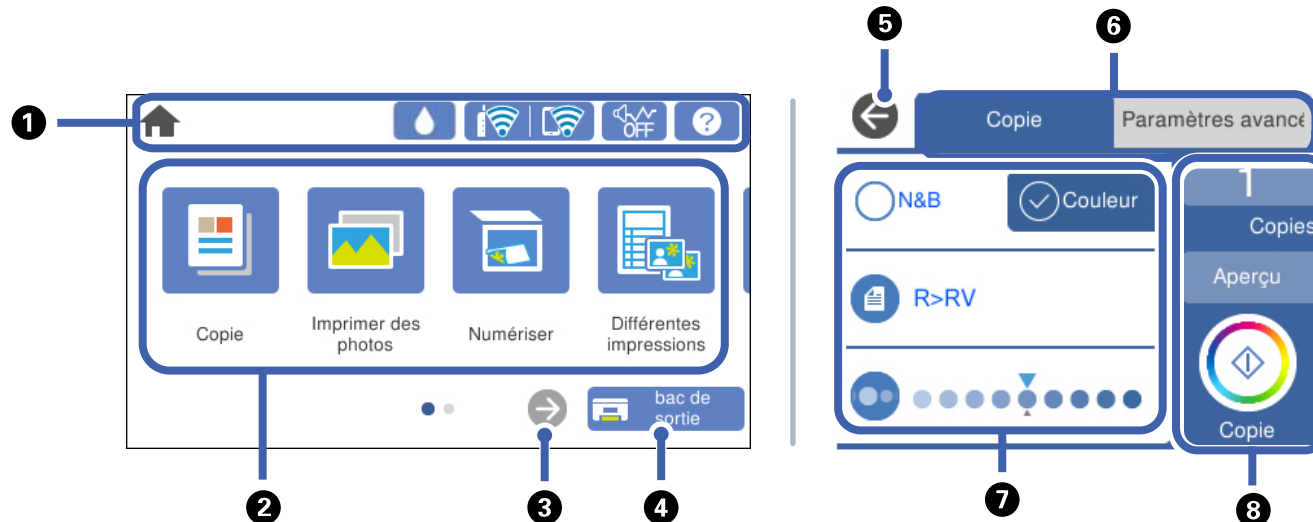

- 1 Affiche différentes informations d'état; sélectionnez une icône pour consulter l'état ou ajuster les paramètres.
- 2 Affiche les options du menu.
- 3 Fait glisser l'écran vers la droite.
- 4 Permet de stocker le bac de sortie.
- 5 Revient à l'écran précédent.
- 6 Permet de sélectionner un onglet pour voir différentes options et différents paramètres.
- 7 Affiche les options des paramètres.
- 8 Affiche les boutons disponibles.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Informations sur les icônes d'état

Votre produit affiche des icônes à l'écran ACL pour indiquer certains états.

Icône	Description
	Affiche l'écran indiquant l'état des consommables.
	Affiche l'état de la connexion réseau. Sélectionnez l'icône pour configurer et modifier la connexion réseau.  Le produit n'est pas connecté à un réseau Ethernet (câblé).  Le produit est connecté à un réseau Ethernet (câblé).  Le produit recherche un SSID ou a rencontré un problème de connexion au réseau sans fil.  Le produit est connecté à un réseau sans fil. Le nombre de barres indique la puissance du signal de la connexion.  Le mode Wi-Fi Direct n'est pas activé.  Le mode Wi-Fi Direct est activé.
	Le paramètre Mode silencieux est activé ou désactivé. Sélectionnez l'icône pour modifier le réglage. Lorsque cette fonctionnalité est activée et selon le type de papier et la qualité d'impression sélectionnés, le bruit durant l'impression est réduit aux dépens de la vitesse d'impression.
	Affiche l'écran d'aide.
	Ferme le bac de sortie.
	Affiche des informations ou des instructions additionnelles, par exemple sur la façon de charger du papier ou de placer un document sur le scanner. Sélectionnez cette icône pour afficher l'information.
	Le paramètre indiqué a rencontré un problème. Sélectionnez l'icône pour obtenir des informations sur la façon de résoudre le problème.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Navigation à l'écran ACL

Suivez ces instructions pour utiliser et naviguer dans les menus à l'écran ACL.

 Touchez ou appuyez sur l'écran pour sélectionner un élément ou une icône.


 Faites un mouvement rapide du doigt pour faire défiler l'écran rapidement.

 Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer des éléments.

 Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les ou rapprochez-les pour faire un zoom avant ou arrière sur l'aperçu de l'image.



Pour modifier un paramètre, touchez à n'importe quel endroit sur le paramètre.

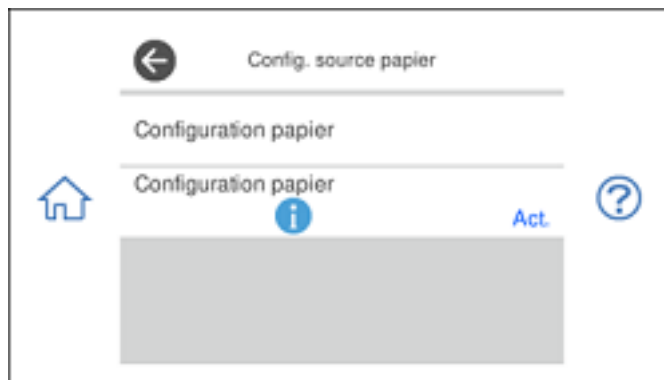

Pour entrer une valeur dans un champ, touchez le champ afin que le clavier s'affiche à l'écran.




Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Entrée de caractères à l'écran ACL

Suivez ces directives pour entrer les caractères des mots de passe et autres paramètres.


Utilisation du clavier à l'écran

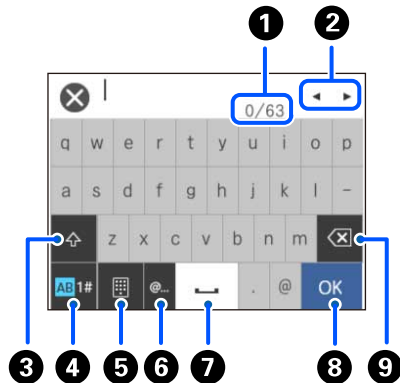

- 1 Affiche le nombre de caractères.
- 2 Déplace le curseur vers la gauche ou la droite.

- 3 Bascule entre les caractères majuscules et minuscules.
- 4 Bascule entre les caractères et les chiffres ou les symboles.
- 5 Modifie l'orientation du clavier.
- 6 Affiche une liste de noms de domaine communs parmi lesquels choisir.
- 7 Saisit une espace.
- 8 À sélectionner lorsque vous avez terminé.
- 9 Supprime le caractère précédent.

Utilisation du pavé numérique à l'écran

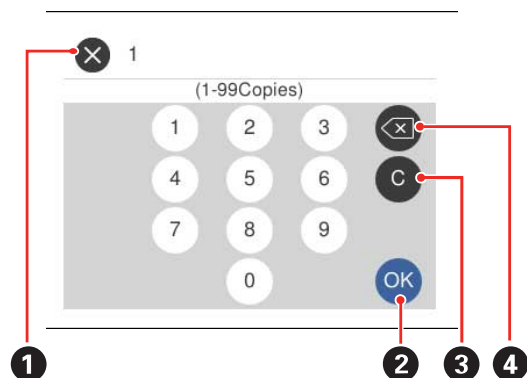

- 1 Annule l'entrée et ferme le pavé numérique.
- 2 À sélectionner lorsque vous avez terminé.
- 3 Efface les chiffres saisis.
- 4 Supprime le chiffre précédent.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)


Réglage du son du panneau de commande

Vous pouvez ajuster le volume du son émis lorsque vous appuyez sur les boutons du panneau de commande.

1. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.

2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

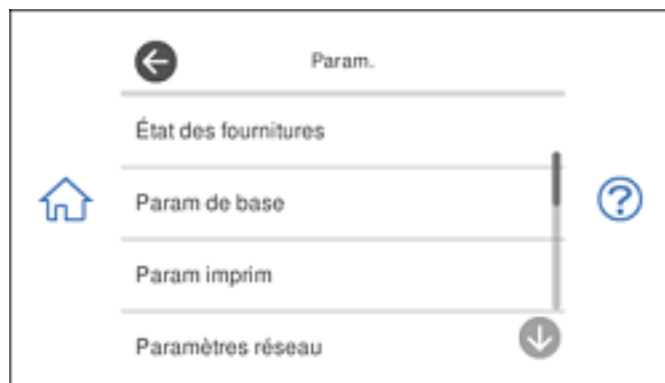

3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Sélectionnez **Son**.
5. Sélectionnez **Mode normal** ou **Mode Silencieux**.

Remarque: Vous pouvez également appuyer sur l'icône  à l'écran d'accueil pour basculer entre le **Mode normal** et **Mode Silencieux**.

6. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Appuyez sur **Pression bouton**.
 - Sélectionnez **Avis d'erreur**.
7. Appuyez sur les icônes – ou + pour ajuster le volume.
8. Sélectionnez **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Ajustement de la luminosité de l'écran


Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran ACL.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

2. Sélectionnez **Param.**



3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Sélectionnez **Luminosité LCD**.

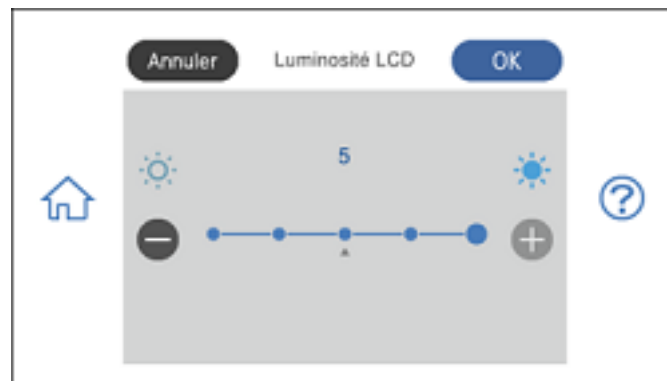

Remarque: Si vous souhaitez modifier complètement la couleur de l'arrière-plan, sélectionnez **Couleur d'arrière-plan**.

5. Appuyez sur le bouton – ou + pour régler la luminosité.
6. Sélectionnez **OK** pour quitter.


Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Modification de la langue d'affichage de l'écran ACL

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée sur l'écran ACL.

1. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

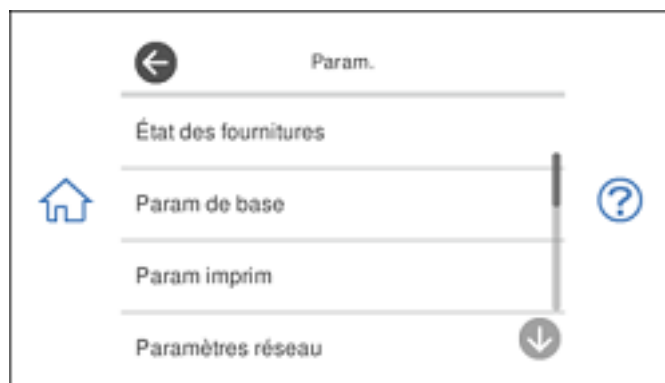

3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Langue/Language**.
5. Sélectionnez une langue.
6. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Visionnement des animations

Vous pouvez voir des animations sur l'écran ACL qui vous guideront à travers une procédure ou qui vous aideront à résoudre un problème.


1. Sélectionnez l'icône ? d'aide.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



2. Sélectionnez **Dépannage** si vous rencontrez un problème, ou sélectionnez **Comment faire** pour voir des instructions sur des procédures courantes.
3. Choisissez un sujet parmi la liste des sujets disponibles, puis suivez les instructions à l'écran.

Lors du visionnement de sujets, il est possible que des écrans comme celui-ci s'affichent :

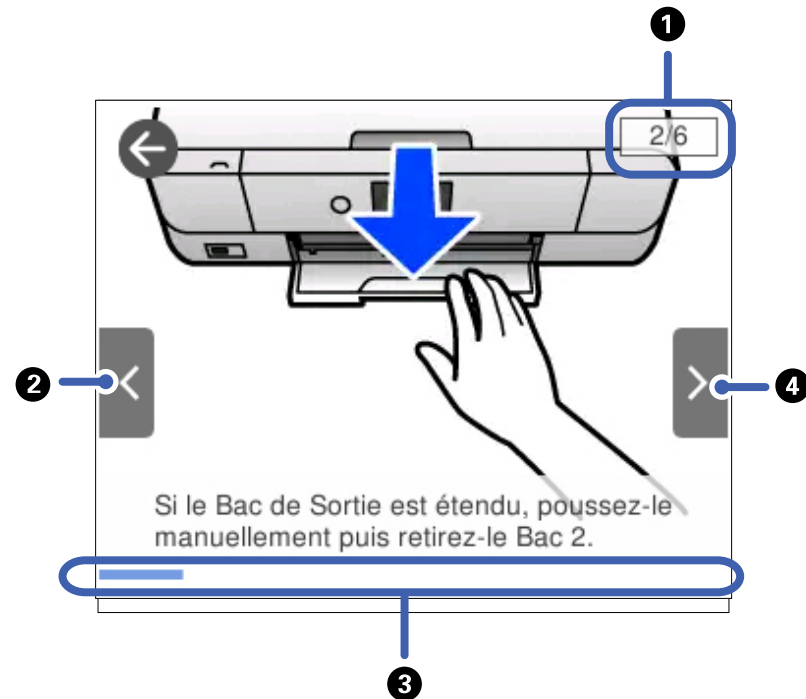

- 1 Affiche le numéro de l'étape actuelle et le nombre total d'étapes.
- 2 Appuyez sur le bouton fléché de gauche pour voir l'étape précédente.
- 3 Indique la progression à travers la procédure.
- 4 Appuyez sur le bouton fléché de droite pour voir l'étape suivante.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Désactivation du mode de sélection automatique

Le mode de sélection automatique modifie automatiquement les options des menus sur l'écran ACL selon l'action que vous avez effectuée. Par exemple, si vous insérez une carte mémoire, le menu concernant les cartes mémoire s'affiche automatiquement à l'écran. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Faites défiler le menu et sélectionnez **Fonctions Guide**.
4. Sélectionnez **Mode de sélection auto**.
5. Désactivez ce mode affichant les options souhaitées à l'écran.
6. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Utilisation du panneau de commande](#)

Réglage des paramètres de consommation d'énergie

Le produit passe automatiquement en mode de mise en veille et l'écran ACL s'éteint s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps. Vous pouvez réduire la période de temps et sélectionner d'autres options pour économiser de l'énergie et des fournitures.

[Modification des paramètres de minuterie veille](#)

[Modification des paramètres d'économie d'énergie](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)


Modification des paramètres de minuterie veille

Vous pouvez ajuster le délai avant que le produit n'entre en mode veille et n'éteigne l'écran ACL.

1. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.

2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

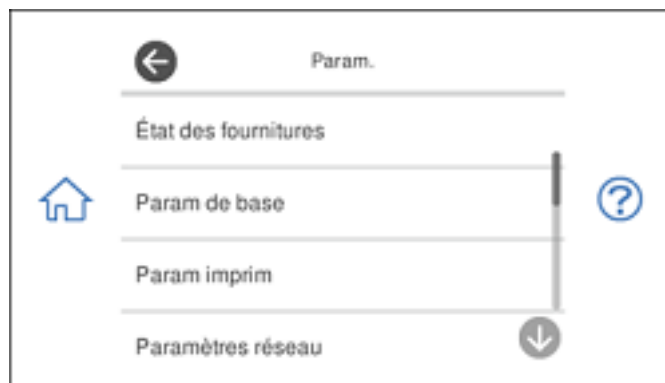

3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Faites défiler et sélectionnez **Minut. veille**.
5. Sélectionnez un délai entre **3 minutes** et **15 minutes**.

Sujet parent: [Réglage des paramètres de consommation d'énergie](#)

Modification des paramètres d'économie d'énergie

Vous pouvez faire en sorte que le produit s'éteigne automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une certaine période de temps.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Param de base**.
4. Faites défiler et sélectionnez **Temporisation arrêt**.
5. Sélectionnez un délai entre **30 minutes** et **12h** (12 heures).

Sujet parent: [Réglage des paramètres de consommation d'énergie](#)

Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus

Utilisez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur pour imprimer et numériser des documents, des photos, des courriels et des pages Web depuis votre domicile, votre bureau ou à travers le monde entier.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Imprimez depuis n'importe où avec ces solutions Epson Connect :

- Epson Email Print
- Application Epson iPrint Mobile
- Epson Remote Print

Numérisez et envoyez un fichier par courriel ou téléversez-le vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson avec la numérisation en nuage d'Epson ou l'application Epson iPrint Mobile.

[Configuration des services Epson Connect](#)

[Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

[Utilisation d'Epson Remote Print](#)

[Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Configuration des services Epson Connect

Si l'adresse courriel de votre produit n'a pas été activée lors de la configuration de votre produit afin que vous puissiez l'utiliser avec Epson Connect, vous pouvez l'activer à partir du panneau de commande.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez **Paramètres du service Web.**
4. Sélectionnez **Services Epson Connect.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Enregistrer**.
6. Suivez les instructions à l'écran afin d'activer l'adresse courriel de votre produit.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'utilitaire Epson Email Print

Avec l'utilitaire Epson Email Print, vous pouvez imprimer à partir de n'importe quel dispositif pouvant envoyer un courriel, tel qu'un téléphone intelligent, une tablette ou un ordinateur portable. Vous n'avez qu'à activer l'adresse courriel unique de votre produit. Lorsque vous souhaitez imprimer, joignez un fichier PDF, un document Microsoft Office ou une photo à un courriel et envoyez-le à votre produit. Le courriel et les pièces jointes s'imprimeront automatiquement.

1. Connectez votre produit à votre réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré Email Print lors de l'installation des logiciels du produit, consultez le lien ci-dessous pour utiliser le panneau de commande afin d'activer votre adresse courriel unique. Visitez epson.ca/connect pour en apprendre davantage sur Email Print, pour créer un compte Epson Connect et pour enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.
3. Vous êtes prêt à envoyer et imprimer des courriels avec l'adresse Email Print de votre produit.

Remarque: Visitez le site Web epsonconnect.com et accédez à votre compte Epson Connect afin de personnaliser le courriel de votre produit, de régler les paramètres d'impression et de configurer d'autres services Epson Connect.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'application mobile Epson iPrint

Utilisez cette application Apple et Android gratuite pour imprimer et numériser avec des produits Epson qui sont connectés à un réseau. Epson iPrint vous permet d'imprimer des PDF, des documents Microsoft Office, des photos et des pages Web via un réseau sans fil. Vous pouvez numériser et sauvegarder un fichier sur votre appareil, l'envoyer sous forme de courriel ou le téléverser vers un service en ligne tel que Box, Dropbox, Evernote ou Google Drive.

1. Connectez votre produit à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Visitez epson.ca/connect pour en apprendre davantage sur Epson iPrint et pour vérifier la compatibilité de votre appareil mobile.
3. Téléchargez Epson iPrint dans l'App Store d'Apple ou sur Google Play.
4. Connectez votre dispositif mobile au même réseau sans fil que votre produit.
5. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit Epson.

Vous êtes prêt à imprimer ou numériser avec votre appareil mobile et votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'Epson Remote Print

Lorsque le logiciel Epson Remote Print est installé sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, vous pouvez imprimer à l'aide d'un produit ayant une adresse courriel Epson peu importe où il se trouve dans le monde.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.

2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez epsonconnect.com afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

Remarque: Notez l'adresse courriel de votre produit.

3. Visitez le site Web epsonconnect.com pour en apprendre davantage sur Remote Print et pour les instructions de téléchargement du logiciel.
4. Téléchargez et installez le logiciel Remote Print.
5. Saisissez l'adresse courriel et la clé d'accès optionnelle du produit Epson pendant la configuration de Remote Print.
6. Vous êtes prêt à imprimer à distance. Sélectionnez la commande d'impression dans l'application sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable et choisissez l'option Remote Print pour votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de la numérisation en nuage d'Epson

Les services de numérisation en nuage d'Epson vous permettent de numériser et d'envoyer un fichier par courriel ou de le téléverser vers un service en ligne directement depuis votre produit Epson. Enregistrez une adresse courriel ou un service en ligne comme Box, DropBox, Evernote ou Google Drive sur votre compte Epson Connect.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau. Consultez le lien ci-après.
2. Si vous n'avez pas déjà configuré un compte Epson Connect lors de l'installation des logiciels de votre produit, visitez epsonconnect.com afin de créer votre compte et d'enregistrer votre produit sur le service Epson Connect.

Remarque: Notez l'adresse courriel et le mot de passe de votre produit.

3. Visitez epson.ca/epsonconnect-fr afin d'accéder à votre compte avec l'adresse courriel et le mot de passe que vous avez sélectionnés.
4. Sélectionnez votre produit, sélectionnez **Numér. vers Cloud** et sélectionnez **Liste de destination**.
5. Cliquez sur **Ajouter**, puis suivez les instructions à l'écran pour créer votre liste de destinations.

6. Vous êtes prêt à utiliser la numérisation en nuage. Sélectionnez le paramètre de numérisation en nuage (ou cloud) sur le panneau de commande de votre produit Epson.

Sujet parent: [Solutions Epson Connect pour téléphones intelligents, tablettes et plus](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression à commande vocale

Tirez le meilleur parti de l'impression mains libres à commande vocale au moyen de votre produit Epson, avec l'aide d'Alexa, de Siri ou de l'Assistant Google. Selon l'assistant à commande vocale que vous utilisez, vous pouvez demander au produit d'imprimer des photos, des calendriers, des recettes, des accessoires photos et encore plus. [Cliquez ici](#) pour obtenir plus d'informations.

1. Connectez votre produit à votre réseau. Consultez le lien ci-dessous.
2. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Alexa ou l'Assistant Google : Configurez l'adresse courriel de votre produit afin de l'utiliser avec Epson Connect. Consultez le lien ci-dessous pour l'activer à partir du panneau de commande du produit.
 - Siri : Téléchargez et installez l'application Epson iPrint, puis sélectionnez votre produit. Consultez le lien ci-dessous pour des instructions à ce sujet.
3. [Cliquez ici](#) pour obtenir les instructions concernant la configuration de votre produit et de votre assistant à commande vocale afin d'utiliser la fonctionnalité d'impression à commande vocale.

Vous êtes maintenant prêt à imprimer avec votre voix et votre produit Epson.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Tâches associées

[Configuration des services Epson Connect](#)

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation d'AirPrint

AirPrint permet l'impression sans fil instantanée depuis un iPhone, iPad ou iPod touch possédant la plus récente version d'iOS, ou depuis un Mac possédant la plus récente version d'OS X ou de macOS.



Remarque: Si vous avez désactivé les messages de configuration de papier sur le panneau de commande de votre produit, vous ne pouvez pas utiliser AirPrint. Consultez le lien ci-après pour activer les messages, au besoin.

1. Chargez du papier dans votre produit.
2. Configurez votre produit pour l'impression sans fil. Consultez le lien ci-après.
3. Connectez votre dispositif Apple au même réseau sans fil que votre produit.
4. Imprimez depuis votre dispositif avec votre produit.

Remarque: Pour obtenir plus de détails, consultez la page d'AirPrint sur le site Web d'Apple.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Tâches associées

[Désactivation de l'alerte de configuration papier](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de Google Cloud Print

Si vous avez un compte Google, vous pouvez imprimer avec un produit Epson depuis votre appareil Apple ou Android. Vous pouvez également imprimer depuis un Chromebook et le navigateur Google Chrome sans avoir besoin de pilote ou de câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Notez l'adresse IP de votre produit en vérifiant l'état du réseau. Consultez le lien ci-après.
3. Connectez votre ordinateur ou votre appareil mobile au même réseau sans fil que votre produit Epson.

4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse d'un navigateur Web.
5. Sélectionnez l'option **Services Google Cloud Print**.

Remarque: Si vous ne voyez pas l'option **Services Google Cloud Print**, éteignez votre produit, puis rallumez-le. Si l'option n'apparaît toujours pas, sélectionnez l'option **Mise à jour du micrologiciel** et suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour votre produit.

6. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** pour accéder à la page d'ouverture d'une session.
Une nouvelle fenêtre de votre navigateur s'ouvrira.
9. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google et cliquez sur **Connexion**, ou, si vous n'avez pas de compte, cliquez sur **Créer un compte** et suivez les instructions à l'écran.
10. Cliquez sur **Terminer l'enregistrement de l'imprimante** pour terminer la configuration et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un ordinateur, un appareil Apple ou un appareil Android avec un accès Internet. Visitez le [site de soutien Epson pour Google Cloud Print](#) (Canada) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le [site Web de Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web disponible en anglais seulement).

[Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook](#)

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Paramétrage de Google Cloud Print sur un Chromebook

À l'aide d'un compte Google, vous pouvez imprimer à partir d'un Chromebook sans pilote ou câble.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Allumez votre Chromebook et connectez-le au même réseau sans fil que votre produit.

Remarque: Consultez la documentation de votre Chromebook pour obtenir plus de détails sur la connexion à un réseau.

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :

- Cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print** à l'écran de notification qui s'affiche dans le coin de l'écran de votre Chromebook.

Remarque: Si vous n'apercevez pas de notification, vérifiez si un chiffre s'affiche dans la zone d'état dans le coin inférieur droit de votre écran. Cliquez sur ce chiffre pour ouvrir le menu des notifications, puis cliquez sur **Ajouter à Google Cloud Print**.

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez **chrome://devices** dans la barre d'adresse. Passez à l'étape 5.
- Si un écran d'enregistrement s'affiche, cliquez sur **Enregistrer**.

4. Cliquez sur **Ajouter un périphérique**.

5. Cliquez sur le bouton **S'inscrire** qui s'affiche à côté de votre produit.

6. Cliquez sur **S'inscrire** à l'écran de confirmation. L'écran ACL de votre produit affiche un message de confirmation.

7. Sélectionnez **OK** ou appuyez sur le bouton **OK** de votre produit pour confirmer la connexion à Google Cloud Print et imprimer une page de test.

Votre produit est maintenant lié à votre compte Google et vous pouvez y accéder depuis un Chromebook, un iPhone ou un téléphone Android avec un accès Internet. Visitez le [site de soutien Epson pour Google Cloud Print](#) (Canada) pour plus de détails sur la façon d'utiliser Google Cloud Print, ou le [site Web de Google Cloud Print](#) pour une liste des [applications compatibles](#) (site Web disponible en anglais seulement).

Sujet parent: [Utilisation de Google Cloud Print](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression Android avec Epson Print Enabler

Vous pouvez imprimer sans fil des documents, des courriels et des pages Web directement de votre tablette ou votre téléphone Android (Android version 4.4 ou ultérieure). En quelques étapes seulement, votre appareil Android détectera le produit Epson à proximité et imprimera.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Téléchargez le plugiciel Epson Print Enabler depuis Google Play sur votre appareil Android.
3. Accédez aux **Paramètres** de votre appareil Android, sélectionnez **Impression** et activez le plugiciel Epson, au besoin.

4. Connectez votre appareil Android au même réseau sans fil que votre produit.
5. Vous êtes prêt à imprimer. À partir d'une application Android comme Chrome ou Gmail, appuyez sur l'icône de menu et imprimez ce qui se trouve à l'écran.

Remarque: Si vous ne voyez pas votre produit, appuyez sur **Toutes les imprimantes** et sélectionnez votre produit.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression avec Fire OS

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Amazon Fire vers votre produit Epson connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Vous pouvez envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson en quelques étapes seulement sous Courriel, Contacts et WPS Office.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Connectez votre appareil Amazon au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Amazon, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant qu'un plugiciel est nécessaire, appuyez sur **OK**, puis sur **Télécharger**. Si votre produit Amazon Fire utilise Fire OS 5 ou une version plus récente, votre appareil utilise automatiquement l'application du service d'impression Mopria intégrée pour imprimer.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression mobile avec Windows 10

Vous pouvez imprimer sans fil depuis les tablettes et les téléphones Windows 10 vers votre produit Epson situé à proximité et connecté à un réseau. Vous n'avez pas besoin d'installer un logiciel, de télécharger des pilotes ou de brancher des câbles. Repérez l'option d'impression dans votre application Windows 10 afin d'envoyer ce qui se trouve à l'écran vers un produit Epson.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien ci-après.
2. Connectez votre appareil mobile Windows 10 au même réseau sans fil que votre produit.
3. Vous êtes prêt à imprimer. Depuis votre application Windows 10, appuyez sur l'option d'impression et sélectionnez votre produit afin d'imprimer ce qui se trouve à l'écran.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de l'application Epson Print and Scan avec les tablettes Windows

Vous pouvez utiliser l'application gratuite Epson Print and Scan pour imprimer des photos et numériser depuis votre tablette Pro ou Surface RT Windows (Windows 8 ou version ultérieure) avec les produits Epson connectés à un réseau. L'application Epson Print and Scan vous permet de numériser et saisir des images directement vers votre tablette ou vers Microsoft OneDrive.

Remarque: L'application Epson Print and Scan ne prend pas en charge l'impression avec Windows 10 Mobile et n'offre pas de fonctions de numérisation pour les produits sans scanner.

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien plus bas.
2. Téléchargez l'application Epson Print and Scan depuis la boutique d'applications Microsoft Windows Store.
3. Connectez votre tablette Windows au même réseau sans fil que votre produit.
4. Ouvrez l'application Epson Print and Scan et sélectionnez votre produit Epson.

Vous êtes prêt à imprimer des photos et à numériser.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation du service d'impression Mopria

Vous pouvez utiliser le service d'impression Mopria afin d'imprimer depuis votre tablette ou téléphone Android (version 4.4 ou ultérieure) vers votre produit Epson ou tout produit certifié pour l'utilisation avec Mopria provenant d'un autre fabricant. Vous pouvez télécharger le service d'impression Mopria depuis Google Play.

Remarque: Pour obtenir plus de détails concernant le service d'impression Mopria, [cliquez ici](#) (É.-U.) ou [cliquez ici](#) (Canada).

1. Connectez votre produit Epson à votre réseau sans fil. Consultez le lien plus bas.
2. Téléchargez l'application du service d'impression Mopria depuis Google Play avec votre appareil Android.

Remarque: Mopria pourrait être préinstallé sur certains appareils Samsung Galaxy.

3. Accédez aux **Paramètres** sur votre appareil Android, sélectionnez **Impression** et activez le service d'impression Mopria, au besoin.
4. Connectez votre appareil Android au même réseau sans fil que votre produit.
5. Vous êtes prêt à imprimer. À partir d'une application Android comme Chrome ou Gmail, appuyez sur l'icône de menu et sélectionnez **Imprimer**. Puis, sélectionnez **Toutes les imprimantes**, sélectionnez votre produit Epson, réglez les paramètres d'impression et imprimez.

Sujet parent: [Notions de base concernant le produit](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Réseau Wi-Fi ou câblé

Consultez ces sections pour utiliser votre produit sur un réseau Wi-Fi ou câblé.

[Recommandations pour la sécurité réseau](#)

[Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

[Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

[Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

[Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Recommandations pour la sécurité réseau

Pour aider à prévenir l'accès non autorisé à votre produit sur un réseau, vous devriez protéger votre environnement réseau en prenant les mesures de sécurité appropriées.

Les mesures de sécurité énumérées ci-dessous peuvent aider à diminuer les risques d'intrusion tels que la perte de données, l'utilisation des lignes téléphoniques et de télécopie et autres :

- **Activez la sécurité sur le LAN sans fil**

Activez la sécurité appropriée sur le LAN sans fil que vous planifiez utiliser avec votre produit. La sécurité réseau telle qu'un mot de passe réseau peut prévenir l'interception de trafic via le LAN sans fil. Il est possible que votre fournisseur de service Internet ait déjà activé un mot de passe pour votre routeur. Consultez votre fournisseur de service Internet et la documentation du routeur pour obtenir des instructions sur la façon de changer le mot de passe et de sécuriser votre réseau.

- **Connectez le produit seulement à un réseau protégé par un pare-feu**


Votre produit pourrait être exposé à des menaces en matière de sécurité s'il est connecté directement à Internet. Connectez-le plutôt à un routeur ou via une connexion réseau protégée par un pare-feu. Votre fournisseur de service Internet pourrait avoir installé un pare-feu sur le routeur; vérifiez auprès du fournisseur pour obtenir une confirmation. Pour des résultats optimaux, configurez et utilisez une adresse IP privée pour votre connexion réseau.

- **Modifiez le mot de passe administrateur par défaut de votre produit**

Si votre produit est doté d'une option de réglage d'un mot de passe administrateur, modifiez le mot de passe administrateur par défaut pour empêcher l'accès à des données personnelles stockées sur le produit (telles que les identifiants, les mots de passe et les listes de contacts) par des utilisateurs non autorisés.

Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique avec votre ordinateur en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil. Le routeur ou le point d'accès sans fil peuvent être connectés à votre ordinateur via un réseau câblé ou sans fil.

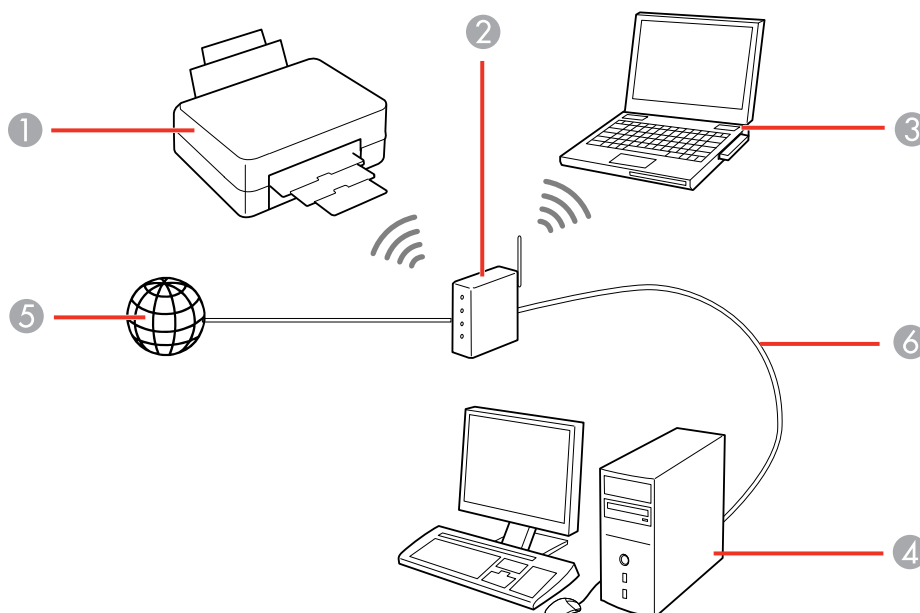

- 1 Produit Epson
- 2 Routeur ou point d'accès sans fil
- 3 Ordinateur avec une interface sans fil
- 4 Ordinateur
- 5 Internet
- 6 Câble Ethernet (utilisé seulement pour une connexion câblée au routeur ou au point d'accès sans fil)

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande

Sujet parent: Réseau Wi-Fi ou câblé

Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande


Vous pouvez sélectionner ou modifier les paramètres de réseau sans fil en utilisant le panneau de commande du produit.

Pour connecter votre produit à un réseau sans fil, suivez les instructions sur l'affiche *Point de départ* et installez les logiciels nécessaires en les téléchargeant sur le site d'Epson. Le programme d'installation vous guidera à travers la configuration réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données de réseau et des paramètres. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau ou de les imprimer.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

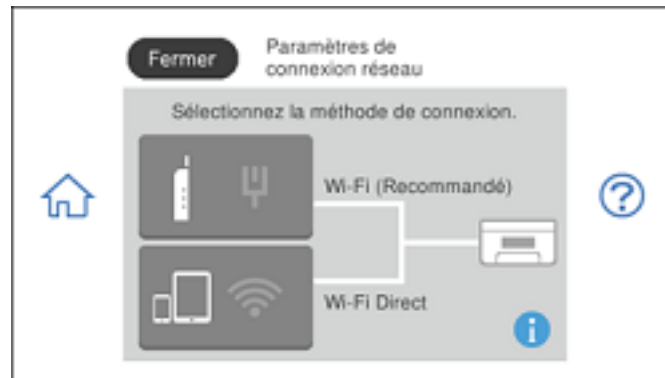

3. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**. (Si le produit est déjà installé sur un réseau câblé, sélectionnez **Routeur**.)

4. Sélectionnez **Commencer la configuration** ou **Changer les paramètres**. (Si le produit est déjà installé sur un réseau câblé, sélectionnez **Changer à connexion Wi-Fi** et sélectionnez **Oui** pour confirmer.)
5. Sélectionnez **Assistant de configuration Wi-Fi**.
6. Sélectionnez le nom de votre réseau sans fil parmi la liste ou sélectionnez **Saisissez manuellement** pour saisir le nom manuellement. Utilisez le clavier affiché pour saisir le nom du réseau.
7. Sélectionnez le champ **Entrer mot passe**, puis saisissez le mot de passe sans fil en utilisant le clavier affiché à l'écran.



Remarque: Le nom du réseau et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de saisir correctement les lettres majuscules, les lettres minuscules et les caractères numériques ou spéciaux.

- Appuyez sur les flèches de gauche ou de droite pour déplacer le curseur.
 - Pour changer la casse des lettres, sélectionnez .
 - Pour supprimer le caractère précédent, sélectionnez .
 - Pour entrer des chiffres et des symboles, sélectionnez .
 - Pour entrer une espace, sélectionnez .
8. Sélectionnez **OK** lorsque vous avez terminé de saisir le mot de passe.

9. Confirmez les paramètres de réseau affichés et sélectionnez **Démarrer la configuration** pour sauvegarder.
10. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Si la configuration a réussi, sélectionnez **Fermer** pour quitter.
 - Si la configuration a échoué, sélectionnez **Imprimer rapport de vérification** pour imprimer un rapport de configuration réseau, ou sélectionnez **Entrez de nouveau** pour entrer votre nom de réseau et votre mot de passe de nouveau.
11. Appuyez sur l'icône  d'accueil du produit pour retourner à l'écran d'accueil.

L'icône  Wi-Fi affichée à l'écran ACL indique l'état de votre connexion sans fil. Si votre produit n'est pas connecté au réseau, il est possible que vous ayez sélectionné le mauvais nom de réseau ou saisi le mauvais mot de passe. Répétez ces étapes pour essayer de nouveau.

Si vous imprimez depuis un ordinateur, assurez-vous que vous avez installé les logiciels réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Sujet parent: [Configuration du mode d'infrastructure Wi-Fi](#)

Références associées


[Informations sur les icônes d'état](#)

Tâches associées

[Entrée de caractères à l'écran ACL](#)

Configuration du mode Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre produit afin qu'il communique directement avec votre ordinateur ou un autre appareil sans qu'un routeur ou qu'un point d'accès sans fil ne soit requis. En mode Wi-Fi Direct, le produit agit lui-même comme point d'accès réseau pour un maximum de 8 appareils.

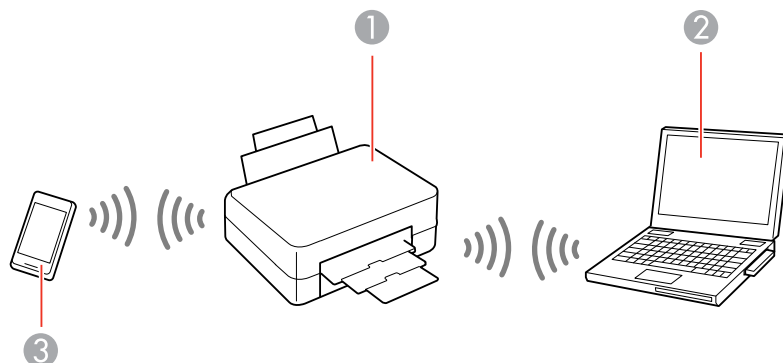

- 1 Produit Epson
- 2 Ordinateur avec une interface sans fil
- 3 Autre appareil sans fil

Activation du mode Wi-Fi Direct (Simple AP)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Activation du mode Wi-Fi Direct (Simple AP)

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi Direct pour permettre la communication entre votre produit et votre ordinateur, des appareils mobiles ou d'autres dispositifs (jusqu'à 8) sans qu'un routeur ou un point d'accès sans fil ne soit requis.

Remarque: Assurez-vous que l'application Epson iPrint ou une autre application d'impression compatible avec Epson est installée sur votre appareil mobile avant d'établir une connexion au produit.


1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

2. Sélectionnez **Connecter le téléphone intelligent**.

- Si votre produit n'est pas connecté à un réseau sans fil, passez à l'étape suivante.
- Si votre produit est déjà connecté à un réseau sans fil, sélectionnez **Autres méthodes** pour choisir un appareil spécifique à connecter.

3. Sélectionnez **Commencer la configuration**.

L'écran suivant s'affiche :

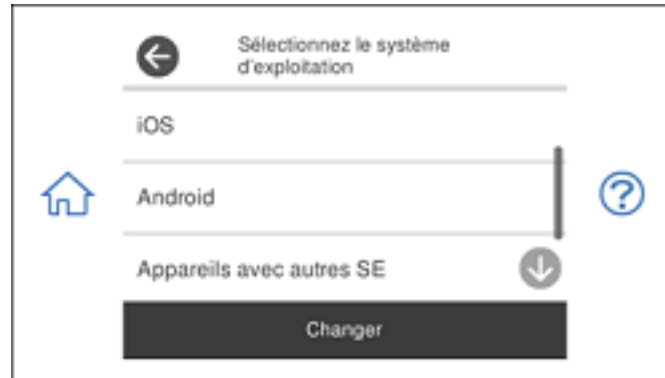

4. Effectuez l'un des actions suivantes pour compléter la configuration Wi-Fi Direct :

- Pour les appareils iOS, sélectionnez **iOS**. Numérisez le code QR avec l'application d'appareil photo de votre appareil et suivez les instructions sur votre appareil. Sélectionnez **Suivant** à l'écran ACL pour afficher l'information du produit, puis ouvrez une application d'impression compatible avec Epson sur votre appareil et sélectionnez votre produit. Sélectionnez **Terminé** à l'écran ACL.
- Pour les appareils Android, sélectionnez **Android**. Ouvrez une application d'impression compatible avec Epson sur votre appareil et sélectionnez votre produit. Sélectionnez **Terminé** à l'écran ACL.
- Pour d'autres types d'appareils, sélectionnez **Appareils avec autres SE**. Utilisez votre appareil pour sélectionner le nom du réseau Wi-Fi (SSID) affiché à l'écran ACL et saisissez le mot de passe affiché. Sélectionnez **Suivant** à l'écran ACL pour afficher l'information du produit, puis suivez les instructions à l'écran ACL.

L'icône  Wi-Fi Direct s'affiche à l'écran ACL et indique si le mode Wi-Fi Direct est activé sur le produit.

Sujet parent: [Configuration du mode Wi-Fi Direct](#)

Références associées

[Informations sur les icônes d'état](#)

Tâches associées

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Si votre réseau utilise un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez rapidement connecter votre produit au réseau en utilisant la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS).

Remarque: Pour vérifier si votre routeur est compatible avec la fonction WPS, essayez de trouver un bouton **WPS** sur votre routeur ou point d'accès. S'il n'y a pas de bouton tangible, il est possible qu'il y ait un bouton WPS virtuel dans le logiciel de votre dispositif. Vérifiez la documentation de votre produit de réseau pour obtenir plus de détails.

[Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau](#)


Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Utilisation de la fonction WPS pour établir une connexion à un réseau

Si vous avez un point d'accès ou un routeur sans fil compatible avec la fonction WPS, vous pouvez utiliser la technologie Wi-Fi Protected Setup (WPS) pour connecter votre produit au réseau.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

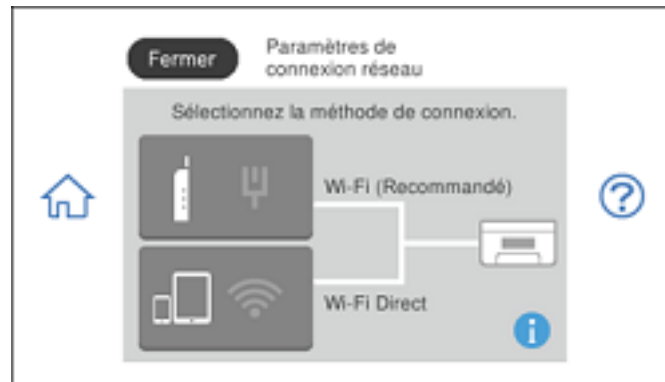

3. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.
4. Sélectionnez **Commencer la configuration** ou **Changer les paramètres**.
5. Sélectionnez **Config. boutons poussoirs (WPS)**.
6. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour compléter la configuration WPS.

Remarque: Assurez-vous d'appuyer sur **Démarrer la configuration** dans un délai de deux minutes suivant l'activation WPS sur votre routeur.

7. Appuyez sur l'icône  d'accueil du produit pour retourner à l'écran d'accueil.

L'icône  Wi-Fi affichée à l'écran ACL indique l'état de votre connexion sans fil. Si le produit n'est toujours pas connecté au réseau, répétez ces étapes et essayez d'établir la connexion à nouveau.

Si vous imprimez depuis un ordinateur, assurez-vous que vous avez installé les logiciels réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Sujet parent: [Configuration de la fonction Wi-Fi Protected Setup \(WPS\)](#)

Impression d'une feuille d'état réseau

Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour vous aider à déterminer les causes des problèmes qui peuvent survenir lors de l'utilisation de votre produit sur un réseau.

1. Assurez-vous que quelques feuilles de papier ordinaire sont chargées dans le bac.

2. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Paramètres réseau > État réseau > Impr.feui.d'état.**
5. Sélectionnez **Impression.**

Examinez les paramètres apparaissant sur la feuille d'état réseau afin de diagnostiquer tout problème.

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impression d'un rapport de connexion réseau

Vous pouvez imprimer un rapport de connexion réseau pour consulter des solutions aux problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation du produit sur un réseau.


1. Assurez-vous que quelques feuilles de papier ordinaire sont chargées dans le bac inférieur.
2. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Param.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Paramètres réseau > Vérification de la connexion au réseau.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

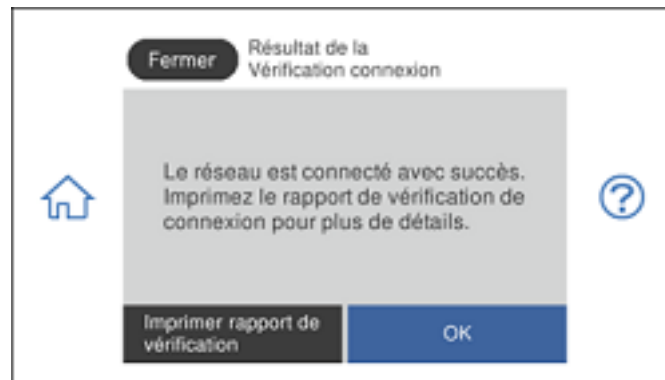

5. Sélectionnez **Imprimer rapport de vérification** pour imprimer le rapport de connexion réseau.


Examinez les codes d'erreur et les solutions indiquées sur le rapport de connexion réseau.

[Codes et messages sur le rapport de connexion réseau](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Codes et messages sur le rapport de connexion réseau

Vérifiez les codes d'erreur et les messages indiqués sur le rapport de connexion réseau pour résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer avec les connexions réseau. Les tableaux ci-dessous listent les solutions aux problèmes selon les codes d'erreur et les messages qui pourraient s'afficher dans la partie supérieure du rapport.

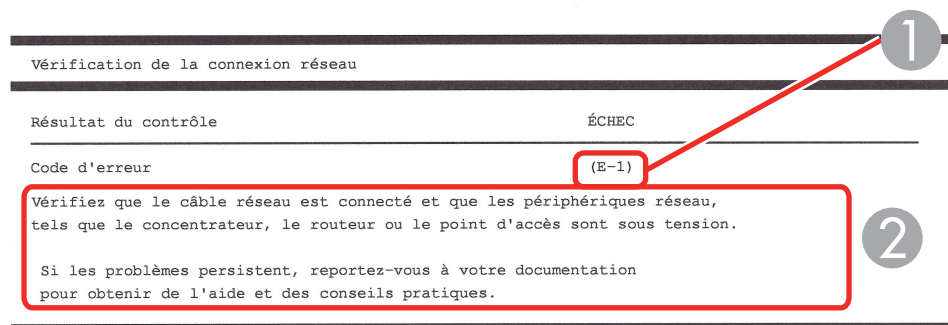

Vérification de la connexion réseau	
Résultat du contrôle	ÉCHEC
Code d'erreur	(E-1)
Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les périphériques réseau, tels que le concentrateur, le routeur ou le point d'accès sont sous tension.	
Si les problèmes persistent, reportez-vous à votre documentation pour obtenir de l'aide et des conseils pratiques.	

1 Code d'erreur

2 Message

Remarque: Certains des codes d'erreur et des messages listés ici pourraient ne pas s'appliquer à votre produit.

Codes d'erreur et messages

Code d'erreur et message	Solution
E1 Vérifiez que le câble réseau est connecté et que les périphériques réseau, tels que le concentrateur, le routeur ou le point d'accès, sont sous tension.	Assurez-vous que votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur sont allumés et que le câble réseau est bien connecté à votre appareil et votre produit. Si vous essayez de configurer le Wi-Fi, retirez le câble réseau et configurez le Wi-Fi de nouveau. Il n'est pas possible d'établir une connexion Ethernet et Wi-Fi en même temps.

Code d'erreur et message	Solution
E2, E3 ou E7 Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le routeur/point d'accès est allumé et que le réseau sans fil (SSID) est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide. Aucun nom de réseau sans fil (SSID) localisé. Vérifiez que le nom du réseau sans fil (SSID) du PC que vous voulez connecter est correctement configuré. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide. Le mot de passe/la clé de sécurité entré(e) ne correspond pas au réglage de votre routeur/point d'accès. Vérifiez le mot de passe/la clé de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Vérifiez ce qui suit : • Assurez-vous que votre routeur ou point d'accès est allumé, et est correctement connecté à votre ordinateur ou votre périphérique réseau. • Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. • Rapprochez le produit de votre routeur ou point d'accès et retirez tout obstacle entre les deux. De plus, éloignez votre produit des autres appareils comme les téléphones sans fil et les micro-ondes. • Assurez-vous que le SSID indiqué sur le rapport de connexion réseau correspond à celui sur l'étiquette de votre routeur ou point d'accès. De plus, assurez-vous que votre SSID inclut seulement des caractères et des symboles ASCII, sinon votre produit ne peut afficher le SSID correctement. • Si vous utilisez la configuration via une touche WPS pour établir une connexion réseau, assurez-vous que votre routeur ou point d'accès prend en charge le protocole WPS. • Si vous utilisez un mot de passe réseau, vérifiez l'étiquette sur votre routeur ou point d'accès pour confirmer que vous utilisez le bon mot de passe, ou vérifiez avec votre administrateur réseau ou dans la documentation du routeur/point d'accès. • Si vous vous connectez à un SSID généré par un appareil intelligent d'affiliation, vérifiez le SSID et le mot de passe dans la documentation fournie avec l'appareil connecté. • Si votre connexion sans fil se déconnecte soudainement, et qu'un autre appareil intelligent a été ajouté au réseau en utilisant la configuration via une touche WPS ou que votre réseau a été configuré en utilisant une autre méthode, essayez de télécharger et d'installer de nouveau le logiciel du produit.

Code d'erreur et message	Solution
E5 Le mode de sécurité (par ex. WEP, WPA) ne correspond pas au paramètre actuel du produit. Vérifiez le mode de sécurité. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que le type de sécurité du routeur ou point d'accès est réglé sur l'un des types suivants. Si ce n'est pas le cas, modifiez le type de sécurité sur le routeur ou point d'accès, puis réinitialisez les paramètres réseau du produit. • WEP 64 bits (40 bits) • WEP 128 bits (104 bits) • WPA PSK (TKIP/AES); également appelé WPA Personal • WPA2 PSK (TKIP/AES); également appelé WPA2 Personal • WPA (TKIP/AES) • WPA2 (TKIP/AES)
E6 L'adresse MAC de votre imprimante est peut-être filtrée. Déterminez si le routeur/point d'accès dispose de limitations, telles que le filtrage des adresses MAC. Reportez-vous à la documentation du routeur/point d'accès ou contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Si le filtrage d'adresse MAC est activé sur votre routeur ou point d'accès, enregistrez l'adresse MAC du produit de manière à ce qu'elle ne soit pas filtrée. Localisez l'adresse MAC sur le rapport de connexion réseau et consultez la documentation de votre routeur ou point d'accès pour obtenir les instructions. Si votre routeur ou point d'accès utilise une authentification partagée au niveau de la sécurité WEP, assurez-vous que la clé d'authentification et l'index sont corrects. Si votre routeur ou point d'accès limite le nombre d'appareils connectés, augmentez le nombre maximum de connexions. Consultez la documentation de votre routeur ou point d'accès pour les instructions.

Code d'erreur et message	Solution
E8 Une adresse IP incorrecte est attribuée à l'imprimante. Vérifiez la configuration d'adresse IP du périphérique réseau (concentrateur, routeur ou point d'accès). Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Si le paramètre Obtenir l'adresse IP du produit est réglé à Auto, activez la fonction DHCP sur votre routeur ou point d'accès. Si ce paramètre est réglé à Manuel, l'adresse IP définie est peut-être hors de la plage ou sur un segment réseau différent; définissez une adresse IP valide en utilisant le panneau de commande ou l'utilitaire Web Config. Vous pouvez aussi éteindre votre produit et le routeur ou point d'accès, attendre 10 secondes et les allumer de nouveau.
E9 Vérifiez la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que votre ordinateur ou appareil réseau est allumé. Assurez-vous aussi de pouvoir accéder à Internet et aux autres appareils sur le même réseau depuis les appareils que vous tentez de connecter au produit. S'il n'est toujours pas possible d'établir une connexion, éteignez votre routeur ou point d'accès, patientez environ 10 secondes, et rallumez-le. Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau.

Code d'erreur et message	Solution
E10 Vérifiez la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau et de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que les autres appareils sur le réseau sont allumés et effectuez ce qui suit : • Si le paramètre Obtenir l'adresse IP de votre produit est réglé à Manuel, vérifiez les adresses réseau (l'adresse IP, le masque sous-réseau et l'adresse passerelle par défaut) sur le rapport de connexion réseau afin de confirmer qu'ils sont corrects. S'ils ne le sont pas, corrigez les paramètres. • Si la fonction DHCP est activée, réglez le paramètre Obtenir l'adresse IP du produit à Auto. Si vous souhaitez utiliser l'adresse attribuée par la fonction DHCP comme une adresse statique, réglez le paramètre Obtenir l'adresse IP à Manuel, entrez l'adresse IP du produit comme listé dans le rapport de connexion réseau et réglez le masque sous-réseau à 255.255.255.0. S'il n'est toujours pas possible d'établir une connexion, éteignez votre routeur ou point d'accès, patientez environ 10 secondes, et rallumez-le.
E11 La configuration est incomplète. Vérifiez la configuration de la passerelle par défaut. La connexion à l'aide de EpsonNet Setup est possible. Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Si vous réglez le paramètre Configuration TCP/IP de votre produit à Manuel, vérifiez que l'adresse de la passerelle par défaut indiquée sur le rapport de connexion réseau est correcte. Vous devez aussi allumer l'appareil qui est configuré comme passerelle par défaut.

Code d'erreur et message	Solution
E12 Vérifiez les éléments suivants - la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) - l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre - la configuration de l'adresse IP, du masque de sous-réseau ou de la passerelle par défaut est correcte Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que les autres appareils sur le réseau sont allumés et effectuez ce qui suit : • Si vous les entrez manuellement, assurez-vous que les adresses réseau (l'adresse IP, le masque sous-réseau et l'adresse passerelle par défaut) sont correctes. • Vérifiez que les adresses du masque sous-réseau et de la passerelle par défaut pour les autres appareils sont les mêmes. • Assurez-vous que l'adresse IP n'est pas en conflit avec d'autres appareils. Si vous ne pouvez toujours pas établir de connexion, effectuez ce qui suit : • Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. • Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau. • Si votre routeur ou point d'accès utilise le type de sécurité WEP avec plusieurs mots de passe enregistrés, assurez-vous que le premier mot de passe enregistré est configuré sur votre produit.

Code d'erreur et message	Solution
E13 Vérifiez les éléments suivants - la clé de sécurité/le mot de passe saisi(e) est correct(e) - l'index de la clé de sécurité/du mot de passe est réglé sur le 1er nombre - la connexion et la configuration réseau de l'ordinateur PC ou des autres périphériques sont correctes Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide.	Assurez-vous que votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur sont allumés. Assurez-vous aussi que la configuration TCP/IP sur votre routeur, point d'accès et/ou concentrateur n'est pas effectuée manuellement; sinon, les paramètres réseau de votre produit pourraient être différents de ceux des appareils configurés manuellement. Si vous ne pouvez toujours pas établir de connexion, effectuez ce qui suit : • Éteignez le routeur ou le point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. • Téléchargez et installez de nouveau le logiciel de votre produit afin de réinitialiser vos paramètres réseau. • Si votre routeur ou point d'accès utilise le type de sécurité WEP avec plusieurs mots de passe enregistrés, assurez-vous que le premier mot de passe enregistré est configuré sur votre produit.

Messages dans l'environnement réseau

Message	Solution
L'environnement Wi-Fi doit être amélioré. Éteignez le routeur sans fil puis allumez-le. Si la connexion ne s'améliore pas, consultez la documentation du routeur sans fil.	Rapprochez le produit de votre routeur ou point d'accès et retirez tout obstacle entre les deux. Puis, éteignez votre routeur ou point d'accès, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-le. S'il ne se connecte toujours pas à votre produit, consultez la documentation fournie avec votre routeur ou point d'accès pour obtenir des solutions.
*Aucun périphérique supplémentaire ne peut être connecté. Déconnecter un des périphériques connectés pour en ajouter un autre.	Vous pouvez connecter simultanément jusqu'à ordinateurs et appareils reliés via une connexion Wi-Fi Direct (Simple AP). Pour ajouter un autre appareil, déconnectez d'abord l'un des appareils connectés.
Le même SSID que Wi-Fi Direct existe dans l'environnement. Modifiez le SSID Wi-Fi Direct si vous ne pouvez pas raccorder un appareil connecté à l'imprimante.	Modifiez le SSID Wi-Fi Direct.

Sujet parent: [Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Modification ou mise à jour des connexions réseau

Consultez les sections suivantes pour modifier ou mettre à jour la façon dont votre produit se connecte à un réseau.

[Accès à l'utilitaire Web Config](#)

[Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi](#)

[Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé](#)

[Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi](#)

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Sujet parent: [Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Accès à l'utilitaire Web Config

Vous pouvez sélectionner les paramètres réseau de votre produit et confirmer son état de fonctionnement en utilisant un navigateur Web. Pour ce faire, vous devez accéder à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit depuis votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit.

1. Imprimez une feuille d'état réseau.
2. Repérez l'adresse IP de votre produit dans la liste de la feuille d'état réseau.
3. Sur votre ordinateur ou un autre dispositif connecté au même réseau que votre produit, ouvrez un navigateur Web.
4. Entrez l'adresse IP de votre produit dans la barre d'adresse.

Les options de l'utilitaire Web Config disponibles s'affichent.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Passage d'une connexion USB à une connexion Wi-Fi

Si vous avez connecté le produit à votre ordinateur en utilisant une connexion USB, vous pouvez passer à une connexion Wi-Fi.

1. Débranchez le câble USB de votre produit.
2. Désinstallez les logiciels de votre produit.

3. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Passage d'une connexion Wi-Fi à une connexion au réseau câblé

Si vous avez déjà établi une connexion sans fil entre le produit et votre ordinateur, vous pouvez passer à une connexion au réseau câblé au besoin.

1. Désactivez les fonctionnalités Wi-Fi du produit.
2. Branchez une des extrémités d'un câble réseau Ethernet au port **LAN** du produit.
3. Branchez l'autre extrémité dans un port LAN disponible de votre routeur ou point d'accès.
4. Désinstallez les logiciels de votre produit.
5. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson.
6. Suivez les instructions à l'écran pour installer les logiciels.
7. Lorsque l'écran de sélection de la connexion s'affiche, sélectionnez **Connexion à un réseau câblé**.
8. Si un écran de sélection de la configuration apparaît, sélectionnez **Configuration de l'imprimante pour la première fois**.
9. Continuez de suivre les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Tâches associées

[Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi](#)

Connexion à un nouveau routeur Wi-Fi

Si vous changez le routeur sans fil que vous utilisiez sur le réseau, vous devez mettre à jour la connexion Wi-Fi de votre produit au nouveau routeur.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - **Windows** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 - **Mac** : Passez à l'étape suivante.

2. Téléchargez et installez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)


Désactivation des fonctionnalités Wi-Fi

Il est possible que vous deviez désactiver les fonctionnalités Wi-Fi de votre produit si vous modifiez le type de connexion réseau ou si vous devez résoudre un problème avec votre connexion réseau.

Remarque: Avant de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi, assurez-vous de noter le SSID (nom de réseau) et le mot de passe de votre produit ainsi que tous les paramètres réseau sélectionnés pour les services Epson Connect que vous utilisez.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez l'icône .

Un écran comme celui-ci s'affiche :

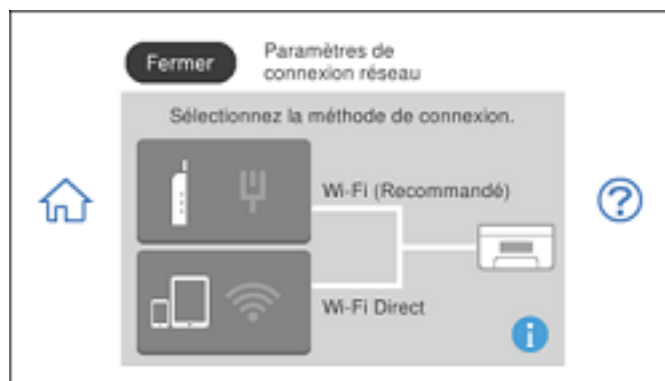

3. Sélectionnez **Wi-Fi (Recommandé)**.
4. Sélectionnez **Changer les paramètres**.
5. Sélectionnez **Autres**.
6. Sélectionnez **Désactiver le Wi-Fi**.

7. Sélectionnez **Démarrer la configuration** pour désactiver le Wi-Fi.
8. Sélectionnez **Fermer**.

Sujet parent: [Modification ou mise à jour des connexions réseau](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Chargement du papier

Avant d'imprimer, chargez le papier qui convient à votre travail d'impression.

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Désactivation de l'alerte de configuration papier](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

[Papiers Epson compatibles](#)

[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Chargement de papier dans le bac 1 (bac supérieur)


Vous pouvez charger du papier photo et d'autres supports des tailles suivantes dans le bac papier supérieur :

- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
- A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])


Remarque: Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant le fonctionnement de l'imprimante.

1. Fermez le bac de sortie manuellement ou en sélectionnant l'icône  à l'écran d'accueil, au besoin.


2. Levez le panneau de commande.

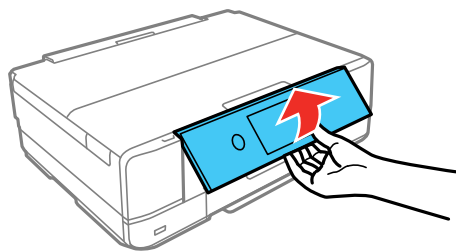

3. Ouvrez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

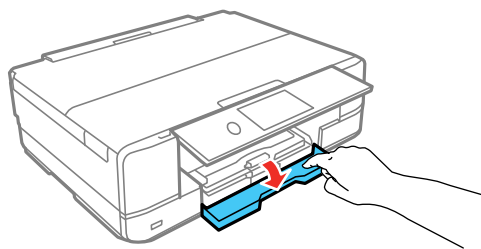


4. Tirez le bac papier supérieur vers l'extérieur (avec le numéro 1 inscrit sur le bac).

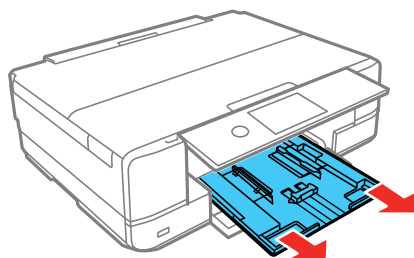


Remarque: Si le bac est positionné vers l'arrière de l'imprimante et qu'il est difficile d'accès, mettez l'imprimante hors tension, puis mettez-la sous tension afin de réinitialiser la position du bac.



5. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

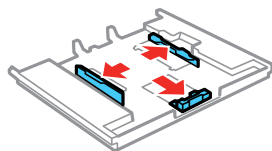


6. Faites glisser le guide latéral avant en position appropriée pour la taille de papier que vous souhaitez utiliser.

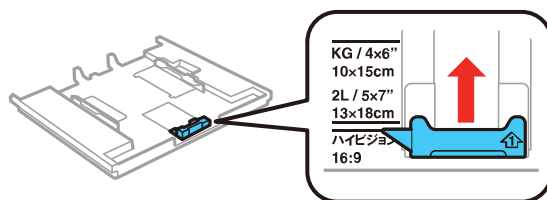


7. Insérez le papier dans le bac avec la face d'impression ou le côté glacé vers le bas.

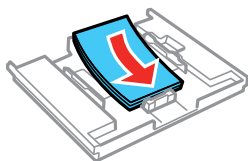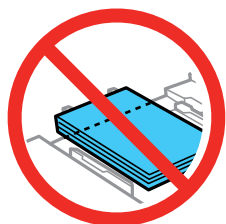

Remarque: Assurez-vous que le papier est chargé contre le guide-papier avant et qu'il ne dépasse pas le symbole de triangle sur le bord arrière du bac.

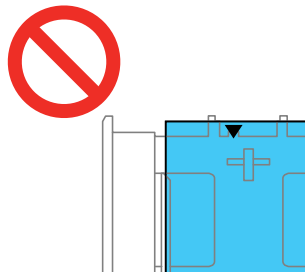


8. Faites glisser les guide-papier latéraux contre le papier, sans trop serrer.

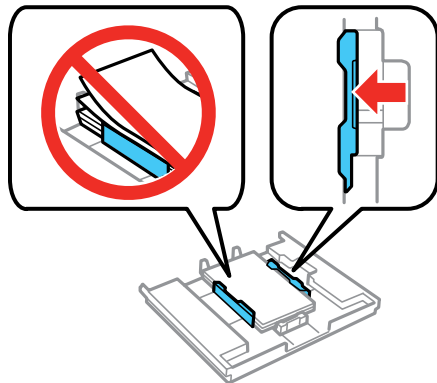

Remarque: Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier.

9. Maintenez le bac à plat et insérez-le dans votre produit. Alignez le bord du bac avec le produit en utilisant les marques d'alignement comme illustré.

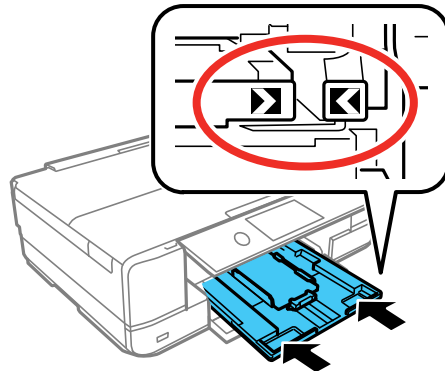

Remarque: Si vous insérez le bac trop profondément dans le produit, éteignez le produit et allumez-le de nouveau. Le bac se déplace vers la bonne position.

10. Abaissez le panneau de commande.
11. À l'écran ACL du produit, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé, puis sélectionnez **Fermer**.

Remarque: Vous pouvez sélectionner rapidement les paramètres de papier fréquemment utilisés en sélectionnant **Param. pap. favoris**.

Le bac de sortie se déploie automatiquement lorsque vous imprimez.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles recommandé.
- Aérez le papier et alignez le bord avant de le charger. Veillez à ce que le papier photo ne soit pas gondolé et ne l'aérez pas. Cela pourrait endommager la face d'impression.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le ou enroulez-le dans l'autre direction avant de le charger. L'impression sur du papier gondolé pourrait entraîner des bourrages papier ou des tirages maculés d'encre.
- Ne chargez pas des types de papier différents dans les bacs.
- Chargez le papier côté court en premier et face d'impression vers le bas.

- Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier et ne dépasse pas le symbole de triangle à l'extrémité du bac papier.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)


[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Chargement de papier dans le bac 2 (bac inférieur)


Vous pouvez charger des enveloppes et du papier jusqu'à ce format dans le bac papier inférieur : Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]). Si vous chargez du papier perforé, utilisez la fente d'alimentation de papier arrière.

Remarque: Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant le fonctionnement de l'imprimante.


1. Fermez le bac de sortie manuellement ou en sélectionnant l'icône  à l'écran d'accueil, au besoin.
2. Levez le panneau de commande.

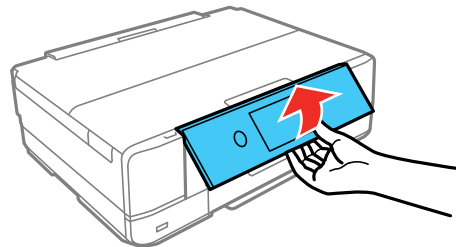


3. Ouvrez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

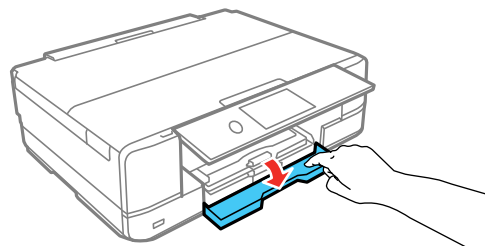


4. Tirez le capot avant pour sortir le bac papier inférieur.

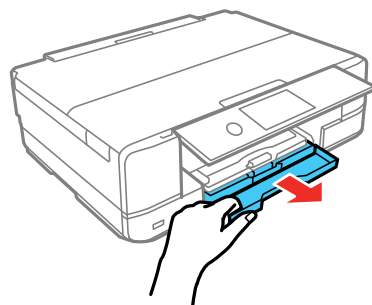


5. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

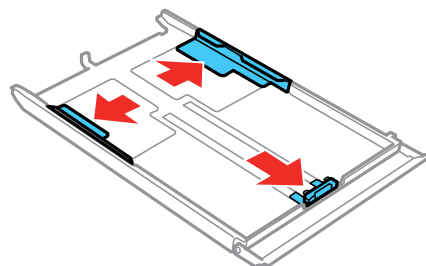

Remarque: Si vous utilisez du papier de format légal, retirez le plateau de CD/DVD placé sous le bac inférieur. Appuyez sur le bouton sur le bac inférieur et tirez-le tel qu'illustré.

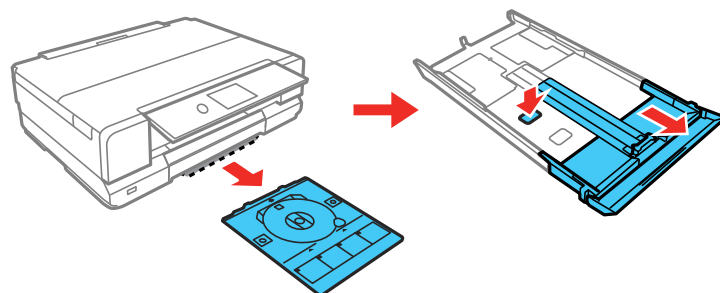


6. Placez le guide-papier avant en position appropriée pour la taille de papier que vous utilisez.

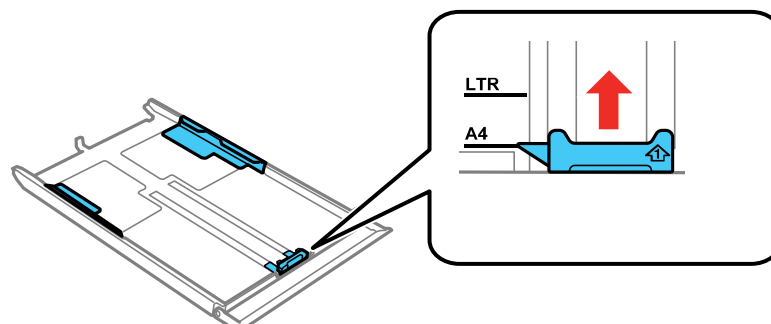


7. Choisissez l'une des options suivantes :


- Insérez le papier avec la face d'impression ou le côté glacé vers le bas.

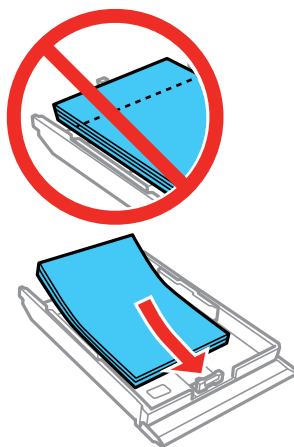


Remarque: Assurez-vous que le papier est chargé contre le guide-papier avant et qu'il ne dépasse pas le symbole de triangle sur le bord arrière du bac.

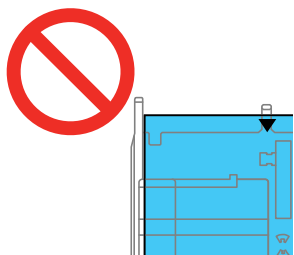

- Insérez jusqu'à 10 enveloppes, face d'impression vers le bas et rabat vers la gauche, tel qu'illustré.

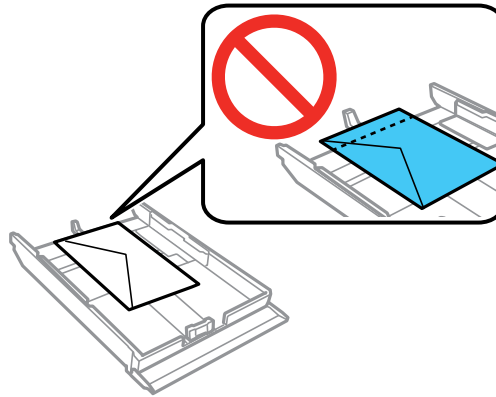


8. Faites glisser les guide-papier contre le papier, sans trop serrer.

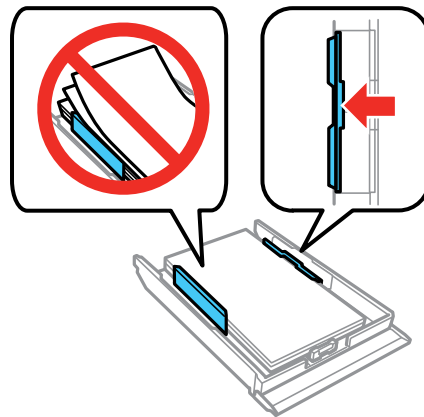

Remarque: Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier.

9. Maintenez le bac à plat lorsque vous l'insérez dans votre produit.

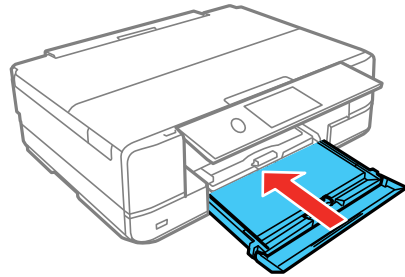

Remarque: Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier. Ne retirez pas ou n'insérez pas le bac papier pendant le fonctionnement de l'imprimante.

10. Abaissez le panneau de commande.

11. À l'écran ACL du produit, sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé, puis sélectionnez **Fermer**.

Remarque: Vous pouvez sélectionner rapidement les paramètres de papier fréquemment utilisés en sélectionnant **Param. pap. favoris**.

Le bac de sortie se déploie automatiquement lorsque vous imprimez.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Ne chargez que le nombre de feuilles ou d'enveloppes recommandé.
- Aérez le papier et alignez le bord avant de le charger. Veillez à ce que le papier photo ne soit pas gondolé et ne l'aérez pas. Cela pourrait endommager la face d'impression.
- Aérez les piles d'enveloppes, alignez leurs bords et aplatissez les piles avant de les charger.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le ou enrroulez-le dans l'autre direction avant de le charger. L'impression sur du papier gondolé pourrait entraîner des bourrages papier ou des tirages maculés d'encre.
- Ne chargez pas des types de papier différents dans le bac.
- Chargez le papier côté court en premier et face d'impression vers le bas.
- Chargez les enveloppes avec la face imprimable vers le bas et le rabat vers la gauche.

- Assurez-vous que le papier est sous les languettes des guide-papier et ne dépasse pas le symbole de triangle à l'extrémité du bac papier.
- Si vous avez de la difficulté à charger une pile d'enveloppes, pressez chaque enveloppe afin de la rendre lisse avant de la charger ou chargez une seule enveloppe à la fois.
- Ne chargez pas une enveloppe courbée, pliée ou trop mince, ou une enveloppe à fenêtre en plastique.
- Si la qualité d'impression diminue lors de l'impression de plusieurs enveloppes, essayez de charger une seule enveloppe à la fois.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

[Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière](#)

[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)

Chargement de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière

Vous pouvez charger une seule enveloppe ou feuille d'une variété de types et de tailles dans la fente d'alimentation de papier arrière.


Remarque: Ne chargez pas de papier dans la fente d'alimentation de papier arrière avant d'y être invité. Sinon, le papier blanc sera éjecté.

1. Choisissez l'une des options suivantes :


- Si vous imprimez depuis un ordinateur, sélectionnez **Fente d'ali man. arr.** comme paramètre de **Source papier** et cliquez sur **Imprimer**.
- Si vous imprimez depuis le panneau de commande du produit, sélectionnez **Fente insert. arrière** comme paramètre Source papier et appuyez sur le bouton **Imprimer** ou **Copie**.

Un message s'affichera à l'écran ACL, puis vous verrez les instructions pour le chargement du papier.


2. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation de papier arrière.

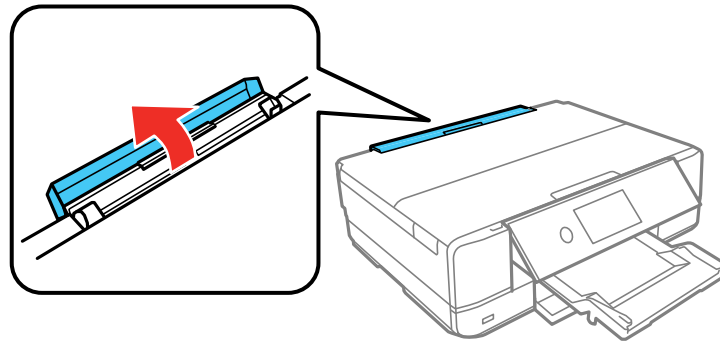

3. Allongez complètement le support de papier et inclinez-le vers l'arrière, tel qu'illustré.

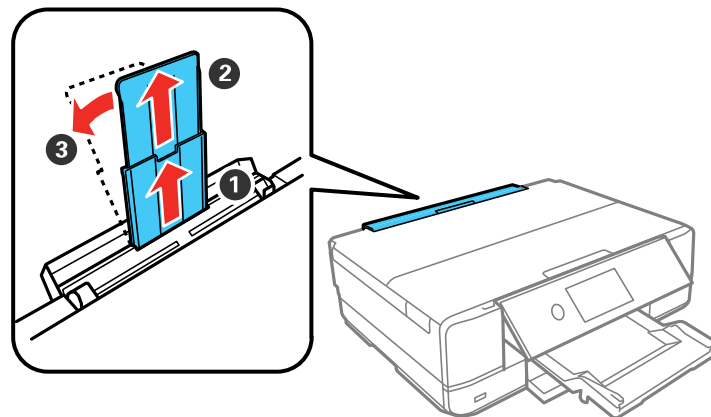


4. Faites glisser les guide-papier vers les côtés.

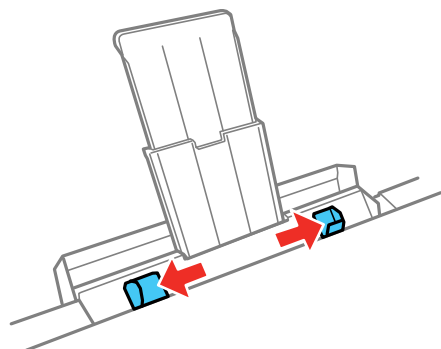


5. Choisissez l'une des options suivantes :

- Insérez une feuille de papier face d'impression ou brillante vers le haut, côté court en premier, centrée le long de la flèche du centre sur le support à papier. Insérez le papier environ 2 po (5 cm) dans la fente.

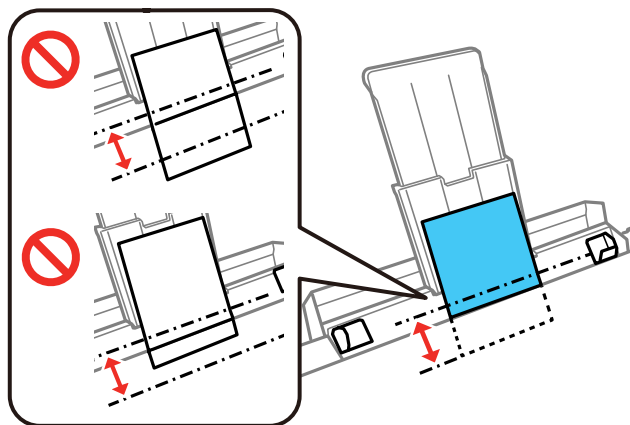


Remarque: Les tailles de papier Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm]), B4 (13,9 × 9,84 po [353 × 250 mm]) et personnalisées (3,5 × 5 po à 11,7 × 47,2 po [89 × 127 mm à 297 1200 mm]) sont disponibles seulement lorsque vous imprimez à partir d'un ordinateur.


- Chargez une enveloppe avec la face d'impression vers le haut et le rabat vers la gauche, centrée le long de la flèche sur le support à papier. Insérez l'enveloppe environ 2 po (5 cm) dans la fente.

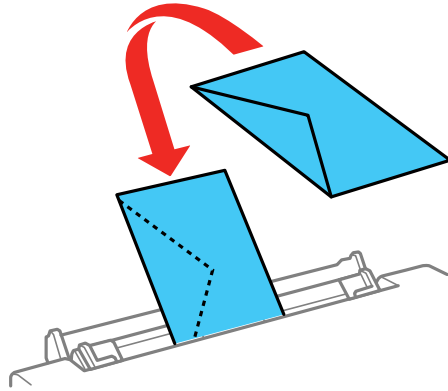

- Chargez une feuille mobile ou d'autres papiers avec perforations vers le haut comme illustré, centrés le long de la flèche sur le support à papier.

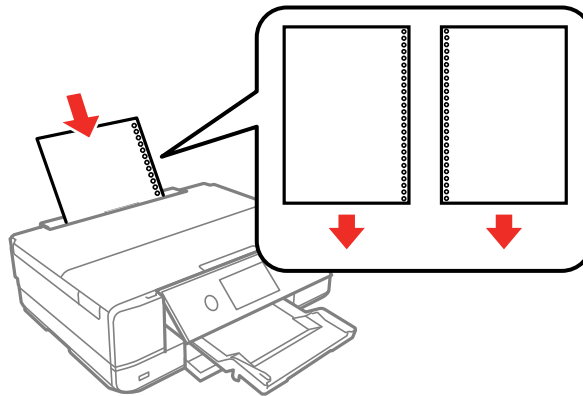

6. Faites glisser les guide-papier contre le papier ou l'enveloppe, sans trop serrer.

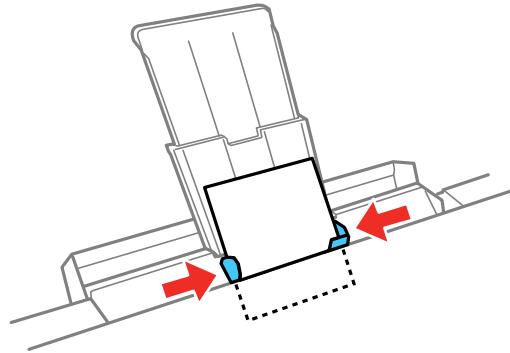

7. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, sélectionnez **Installée**.

Le bac de sortie se déploie automatiquement lorsque vous imprimez.

Suivez toujours ces directives de chargement du papier :

- Chargez une feuille à la fois.
- Chargez le papier côté court en premier, peu importe l'orientation de votre document.
- Chargez le papier à en-tête ou préimprimé bord supérieur en premier.
- Ne chargez pas une enveloppe courbée, pliée ou trop mince, ou une enveloppe à fenêtre en plastique.
- Consultez l'emballage du papier pour des directives de chargement supplémentaires.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 1 \(bac supérieur\)](#)


[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

Désactivation de l'alerte de configuration papier

L'alerte de configuration papier vous avertit lorsque les paramètres de papier ne correspondent pas au papier chargé. Vous pouvez désactiver cette fonctionnalité à partir du panneau de commande du produit.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**
3. Faites défiler le menu et sélectionnez **Fonctions Guide.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

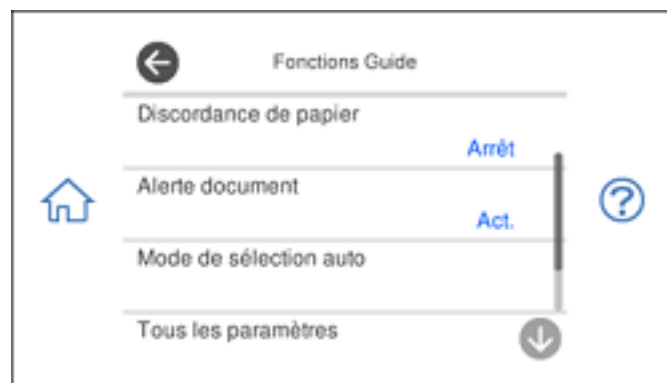

4. Sélectionnez **Discordance de papier.**
5. Réglez le paramètre **Discordance de papier** à **Arrêt.**
6. Sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Capacité de chargement du papier

Vous pouvez charger une seule feuille de papier ou une seule enveloppe à la fois dans la fente d'alimentation de papier arrière. Consultez ce tableau pour connaître la capacité de chargement des bacs papier.

Remarque: Utilisez la fente d'alimentation de papier arrière pour charger le papier perforé ou les papiers de taille personnalisée plus grand que A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).

Capacité de papier ordinaire

Type de papier	Taille du papier	Capacité de chargement	
		Bac 1	Bac 2
Papier ordinaire Papier à photocopie	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]), A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) et Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm])	—	Jusqu'à la ligne indiquée par un triangle sur le guide-papier
	A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])	20 feuilles	20 feuilles
	Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])* , 8,5 × 13 po (216 × 330 mm)	—	1 feuille
	Personnalisée (3,5 × 5 po [89 × 127 mm] à 8,5 × 47,2 po [216 × 1200 mm])*	—	1 feuille
Enveloppes	#10	—	10 enveloppes

* Disponible uniquement lors de l'impression depuis un ordinateur.

Capacité papier Epson

Type de papier	Capacité de chargement	
	Bac 1	Bac 2
Papier blanc brillant professionnel Epson Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson Papier multiusage plus Epson	—	80 feuilles
Papier pour présentation – Mat Epson	—	80 feuilles
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	—	20 feuilles

Type de papier	Capacité de chargement	
	Bac 1	Bac 2
Papier photo – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Glacé Epson Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	20 feuilles	20 feuilles
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson Papier décalque au fer chaud Epson* Feuilles autocollantes de qualité photo Epson* Epson Velvet Fine Art Paper	—	1 feuille

* Disponible uniquement lors de l'impression depuis un ordinateur.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

Capacité d'impression recto verso

Vous pouvez imprimer recto verso sur les types et formats de papier suivants.

Remarque: L'impression sans marges n'est pas disponible pour l'impression recto verso. Vous ne pouvez pas imprimer recto verso à partir de la fente d'alimentation de papier arrière et l'impression recto verso manuelle est disponible seulement si Epson Status Monitor 3 est activé.

Type de papier	Dimensions	Capacité d'impression recto verso
Papier ordinaire Papier à photocopie	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	Jusqu'à la ligne indiquée par un triangle sur le guide-papier
Papier blanc brillant professionnel Epson Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson Papier multiusage plus Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	80 feuilles
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	1 feuille

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Capacité de chargement du papier](#)

Compatibilité des types de papier sans marges

Vous pouvez imprimer des photos sans marges sur ces types et formats de papier compatibles :

Types de papier sans marges

- Papier ordinaire
- Papier à photocopie
- Papier blanc brillant professionnel Epson
- Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson
- Papier multiusage plus Epson
- Papier pour présentation – Mat Epson
- Papier photo – Glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson
- Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson

- Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
- Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson
- Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson
- Epson Velvet Fine Art Paper

Formats de papier sans marges

- 4 × 6 po (102 × 152 mm)
- 5 × 7 po (127 × 178 mm)
- 8 × 10 po (203 × 254 mm)
- Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
- Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
- A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
- 11 × 14 po (279 × 356 mm)
- 11 × 17 po (279 × 432 mm)
- A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])
- Personnalisée (3,5 × 5 po à 11,7 × 47,2 po [89 × 127 mm à 297 × 1200 mm])*

* Disponible uniquement lors de l'impression depuis un ordinateur.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Références associées

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

Papiers Epson compatibles

Vous pouvez acheter de l'encre, du papier et des boîtes de maintenance d'origine Epson à l'adresse epson.com (États-Unis), epson.ca (Canada) ou epson.com.jm (Caraïbes). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Remarque: Les papiers/supports disponibles varient selon le pays.

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier blanc brillant professionnel Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041586	500
Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S450218-4	500
Papier multiusage plus Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S450217-4	500
Papier pour présentation – Mat Epson	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041070	100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041062	100
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467	50
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041257	50
		S042180	100
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041468	50
	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])	S041260	50
Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041568	50
Papier photo – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041809	50
		S042038	100
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041141	20
		S041649	50
		S041271	100
	A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	S041140	20
	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041156	20

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041727	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042183 S041667	25 50
	11 × 14 po (279 × 356 mm)	S041466	20
	Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])	S042109	20
	11 × 17 po (279 × 432 mm)	S041290	20
	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])	S041288	20
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S042181 S042174	60 100
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041945	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041946	20
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S042182 S042175	25 50
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 × 6 po (102 × 152 mm)	S041982	40
	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041331	20
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041405 S041913	50 250
	A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	S041602	250
	A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])	S041406	50
Papier décalque au fer chaud Epson	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041153	10

Type de papier	Dimensions	Numéro du produit	Nombre de feuilles
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])	S041106	10
Epson Velvet Fine Art Paper	Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])	S041636	20


Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande

Vous pouvez changer la taille du papier et le type de papier par défaut pour chaque source à l'aide du panneau de commande situé sur le produit.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.**
3. Sélectionnez **Param imprim.**
4. Sélectionnez **Config. source papier.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :

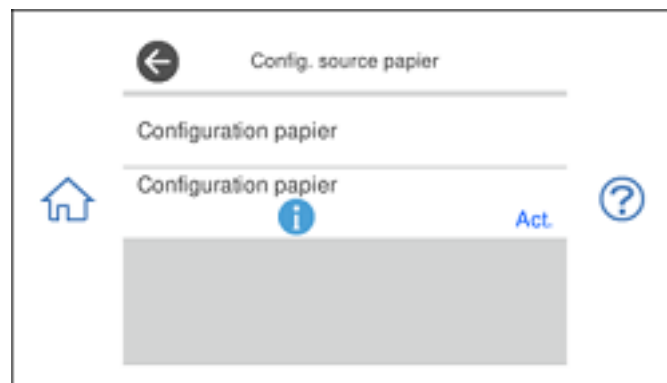

Remarque: Pour désactiver l'affichage automatique de l'écran de sélection des paramètres de papier suite au chargement de papier dans les bacs, réglez le paramètre **Configuration papier** à **Arrêt**. (AirPrint est désactivé avec ce paramètre.)

5. Sélectionnez **Configuration papier**.
6. Sélectionnez la source papier que vous souhaitez modifier.
7. Sélectionnez **Taille du papier**.
8. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé.
9. Sélectionnez **Type de papier**.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.

Remarque: Pour enregistrer une présélection de type de papier, sélectionnez l'icône **Param pap. favoris** et spécifiez la taille et le type de papier.

11. Appuyez sur  pour sélectionner une autre source de papier à modifier ou appuyez sur l'icône  d'accueil pour quitter.

[Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande](#)

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Paramètres de type papier ou support - Panneau de commande

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier ordinaire Papier à photocopie Papier blanc brillant professionnel Epson Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson Papier multiusage plus Epson Papier décalque au fer chaud Epson Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	Papier ordinaire
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson Epson Velvet Fine Art Paper	Ultra Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Prem. Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Présentation – Mat

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type de papier
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Premium Semi-Glacé
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	Ultra prem. photo lustré
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Prem. Mat
Enveloppes	Enveloppe

Sujet parent: [Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier ordinaire Papier à photocopie Papier blanc brillant professionnel Epson Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson Papier multiusage plus Epson Papier décalque au fer chaud Epson Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson Epson Velvet Fine Art Paper	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier pour présentation – Mat Epson	Papier pour présentation Mat
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé
Papier photo ultra haute qualité – Lustré Epson	Papier photo ultra haute qualité Lustré

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre Type ou Support
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Recto verso Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Enveloppes	Enveloppe

Remarque: Les paramètres listés ici ne sont disponibles que si vous imprimez depuis votre ordinateur. Ils ne s'appliquent pas aux paramètres du panneau de commande de votre produit.

Sujet parent: [Chargement du papier](#)

Positionnement des originaux sur le produit

Suivez ces instructions pour placer des photos ou documents originaux sur le produit.


Mise en garde: Ne placez rien sur le dessus de votre produit et n'utilisez pas son capot comme surface d'écriture afin d'éviter de l'endommager.

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Les originaux que vous placez sur la vitre d'exposition du scanner ne doivent pas dépasser les formats suivants : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).

1. Soulevez le couvre-document.

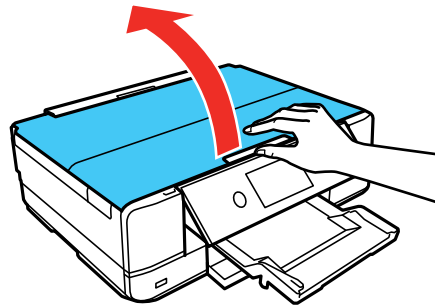


2. Nettoyez la saleté et la poussière sur la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon doux et sec.


Remarque: Si de la poussière ou de la saleté se trouve sur la vitre, la zone de numérisation pourrait s'étendre jusqu'à inclure la poussière ou la saleté.

3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour placer vos originaux :


- **Une seule feuille** : Placez l'original face vers le bas sur la vitre d'exposition du scanner, avec le bord supérieur orienté vers le coin. Faites glisser l'original vers les bords du coin indiqué à environ 0,05 po (1,5 mm) de la marque du coin sur la vitre d'exposition du scanner comme illustré.

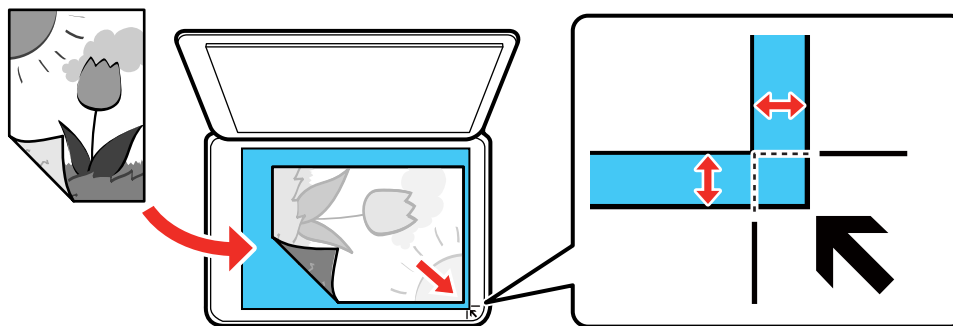


- **Carte ID** : Placez une carte ID à 0,2 po (5 mm) du coin sur la vitre d'exposition du scanner comme illustré.

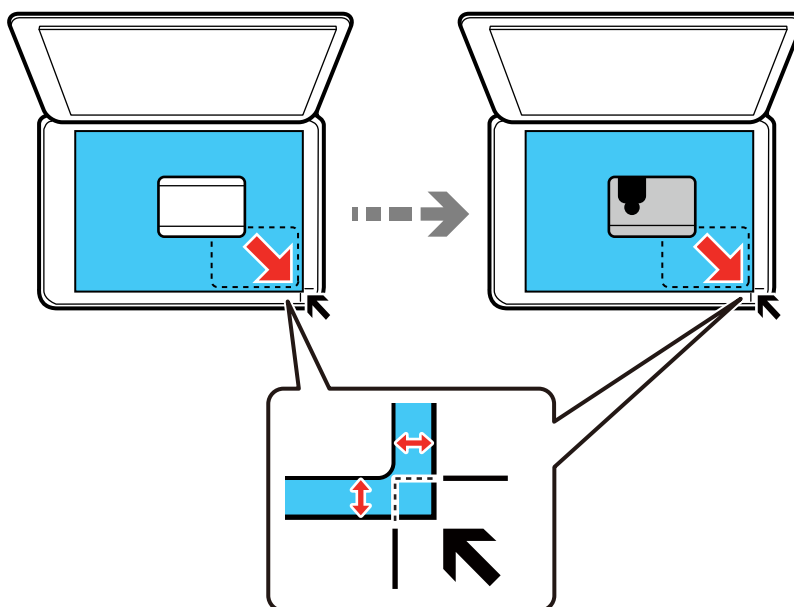

- **Plusieurs photos à copier** : Vous pouvez placer plusieurs photos de différentes tailles sur la vitre d'exposition du scanner afin de faire des copies distinctes. Assurez-vous que les photos sont à au moins 0,2 po (5 mm) l'une de l'autre et du coin de la vitre d'exposition du scanner. Vous pouvez placer des photos jusqu'au format : 4 × 6 po (102 × 152 mm).

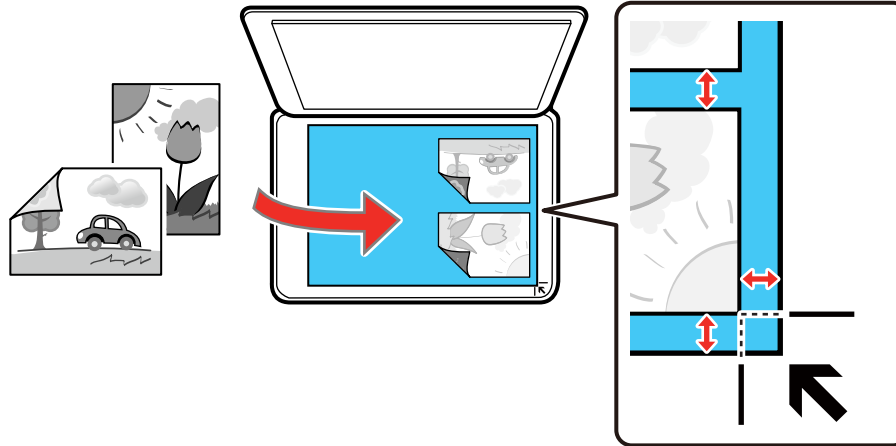

- **Plusieurs photos pour la numérisation** : Vous pouvez placer plusieurs photos de différentes tailles sur la vitre d'exposition du scanner et les enregistrer séparément en utilisant le Mode Photo sous Epson ScanSmart ou Epson Scan 2. Assurez-vous que le format des photos est d'au moins 0,6 po × 0,6 po (15 × 15 mm) et de laisser une distance tel qu'indiqué entre elles et la marque du coin sur la vitre d'exposition du scanner.

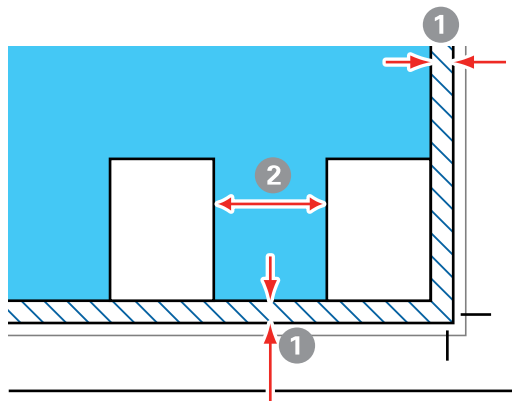

- 1 0,2 po (4,5 mm)
- 2 0,8 po (20 mm)

Remarque: Pour voir plusieurs photos numérisées sous Epson Scan 2, cochez la case **Miniature** dans la fenêtre d'aperçu.

- 4. Fermez doucement le couvre-document afin d'éviter de déplacer l'original.

Mise en garde: N'exercez pas de pression sur le couvre-document ou sur la vitre d'exposition du scanner, au risque d'endommager le produit.

Remarque: Lorsque vous placez des originaux volumineux comme un livre, évitez que la lumière soit reflétée directement sur la vitre d'exposition du scanner.

Retirez vos originaux après la numérisation. Si vous laissez les originaux sur la vitre d'exposition du scanner, ils pourraient coller sur la surface.

Sujet parent: [Positionnement des originaux sur le produit](#)

Références associées

[Caractéristiques de la numérisation](#)

Tâches associées

[Modification des paramètres de numérisation](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Copie

Consultez les informations suivantes pour copier des documents ou photos à l'aide de votre produit.

Remarque: Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

[Copie de documents ou de photos](#)

[Restauration de photos lors de la copie](#)

[Copie de livres, de cartes d'identité ou photos sans marges](#)


[Paramètres du menu Copie](#)

Copie de documents ou de photos

Vous pouvez copier des documents ou des photos sur différents formats et types de papier, y compris les papiers spéciaux Epson.

1. Placez l'original de votre document ou photo sur la vitre d'exposition du scanner.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Copie**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

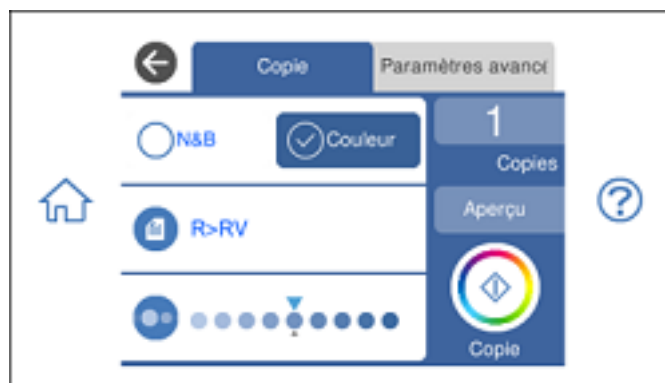

5. Pour imprimer plus d'une copie, sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique affiché pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
6. Modifiez les paramètres disponibles selon vos besoins.
7. Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin.
8. Sélectionnez **Aperçu** pour voir un aperçu de votre copie à l'écran ACL.
9. Lorsque vous êtes prêt à copier, sélectionnez **Démarrez la Copie** ou appuyez sur **Copie**.

Remarque: Pour annuler la copie, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

[Paramètres du menu Copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Restauration de photos lors de la copie

Vous pouvez restaurer les couleurs des photos aux couleurs ternes lors de la copie.

1. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Différentes impressions**.
4. Sélectionnez **Différentes copies**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

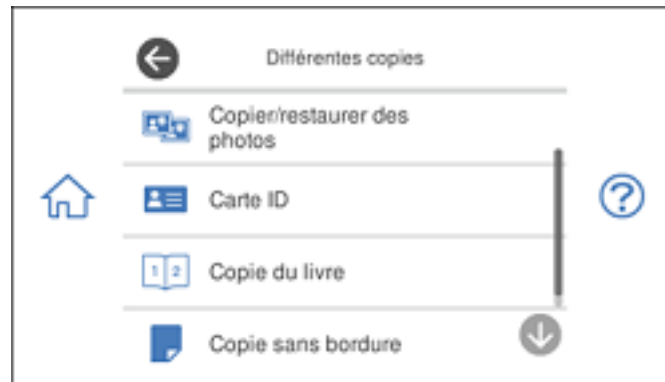

5. Sélectionnez **Copier/restaurer photos**.
6. Assurez-vous que le paramètre **Restaurer couleur** est réglé à **Act**.
7. Sélectionnez les autres paramètres de papier et d'impression, puis sélectionnez **Vers le placement des originaux**.
8. Placez vos photos originales sur la vitre d'exposition du scanner.
9. Sélectionnez **Démarrer numérisation**.
Vos originaux sont numérisés et un aperçu avec les couleurs restaurées s'affiche à l'écran ACL.
10. Si vous devez changer la copie, sélectionnez **Modif.** et modifiez les paramètres au besoin :
 - **Ajustements de la photo** : Sélectionnez **Correction des photos activé** pour améliorer la couleur, le contraste ou la netteté des photos.
 - **Filtre** : Sélectionnez **N&B** pour appliquer un filtre monochrome.
 - **Découper/Zoom** : Faites un zoom vers l'avant pour agrandir une partie de la photo et rognez-la.
11. Pour imprimer plus d'une copie, sélectionnez **Photo(s)** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique affiché pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
12. Lorsque vous êtes prêt à copier, appuyez sur l'icône **Copie**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

[Paramètres du menu Copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Copie de livres, de cartes d'identité ou photos sans marges

Vous pouvez copier deux pages d'un livre ou les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule feuille de papier. Vous pouvez aussi copier une photo et l'imprimer sans marges.

1. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Différentes impressions**.
4. Sélectionnez **Différentes copies**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Carte ID** : Numérise et copie les deux côtés d'une carte d'identité sur un seul côté du papier.
 - **Copie du livre** : Copie deux pages opposées d'un livre sur une seule feuille de papier.

Remarque: Assurez-vous que la première page de votre original est placée sur la vitre d'exposition du scanner tel que décrit à l'écran ACL et sélectionnez **Paramètres d'impression** pour voir et modifier les paramètres d'impression, au besoin.

- **Copie sans bordure** : Copie une photo avec bordure et supprime les bordures de la copie.
- 6. Placez votre livre, carte ou photo sur la vitre d'exposition du scanner.
- 7. Pour imprimer plus d'une copie, sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique affiché pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
- 8. Modifiez les paramètres disponibles selon vos besoins.
- 9. Sélectionnez **Paramètres avancés** pour voir et modifier des paramètres de copie additionnels, au besoin.
- 10. Sélectionnez **Aperçu** pour voir un aperçu de votre copie à l'écran ACL.
- 11. Lorsque vous êtes prêt à copier, sélectionnez **Démarrez la Copie** ou appuyez sur **Copie**.

Remarque: Pour annuler la copie, sélectionnez **Annuler**.

- 12. Pour **Carte ID** et **Copie du livre**, suivez les instructions à l'écran pour placer les autres originaux et sélectionnez **Démarrer numérisation**.

Sujet parent: [Copie](#)

Références associées

[Papiers Epson compatibles](#)

[Paramètres du menu Copie](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Paramètres du menu Copie

Sélectionnez les paramètres du menu Copie que vous voulez utiliser pour vos copies.

Remarque: Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres de copie sélectionnés.

Copie

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Mode couleur	N&B	Définit si l'original est photocopié en couleur ou en noir et blanc.
	Couleur	
R>RV	R>RV	Permet d'imprimer recto verso. Lorsque vous sélectionnez 1> 2-Faces , faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez aussi l'orientation et le bord de reliure de vos originaux ou copies.
	1> 2-Faces	
Densité	Divers niveaux	Ajuste la clarté des copies.

Paramètres avancés

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Zoom	Taille réelle	Copie l'original en pleine dimension ou à un zoom de 100 %.
	Aj page auto	Redimensionne automatiquement l'image pour qu'elle tienne sur le format de papier sélectionné.
	45%->195% et autres conversions	Convertit automatiquement d'un format à l'autre.
Taille du papier	Différents formats.	Spécifie la taille du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier.	Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé.
Bacs pap.	Bac 1	Voir les paramètres de source papier.
	Bac 2	
Mise en page	Une page	Copie chaque page de l'original sur une feuille individuelle.
	2-haut	Copie des documents de deux pages sur une seule feuille. Faites défiler la liste et sélectionnez les paramètres d'orientation du document et d'ordre de disposition au besoin.
	Arrêt	Copie une page opposée d'un livre sur une feuille individuelle.

Paramètre de copie	Options disponibles	Description
Type de document	Texte	Sélectionnez le type d'original que vous avez chargé.
	Texte et image	
	Photo	
Qualité	Brouillon	Ajuste la qualité de vos copies.
	Standard	
	Haute	
	Meilleur	
Supprimer arrière-plan	Act	Éclaircit l'arrière-plan de l'original.
	Arrêt	
Extension	Divers réglages.	Agrandit l'image afin de supprimer les marges des bords du papier.
Effacer tous les paramètres	Oui	Restaure tous les paramètres de copie aux paramètres par défaut.
	Non	

Sujet parent: [Copie](#)

Impression depuis un ordinateur

Avant d'imprimer depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit et installé les logiciels tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit. Si un écran de mise à jour du logiciel apparaît, cliquez sur **Activer la vérification automatique** et cliquez sur **OK**. La mise à jour parcourra votre ordinateur pour s'assurer que vous possédez la version la plus récente du logiciel. Suivez les instructions à l'écran.

[Impression sous Windows](#)

[Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S](#)

[Impression sur un Mac](#)

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Impression sous Windows

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application Windows, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Réglage des présélections d'impression - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

[Modification des options de mises à jour automatiques](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sujets reliés

[Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

L'onglet Principal de la fenêtre des paramètres d'impression s'affiche :

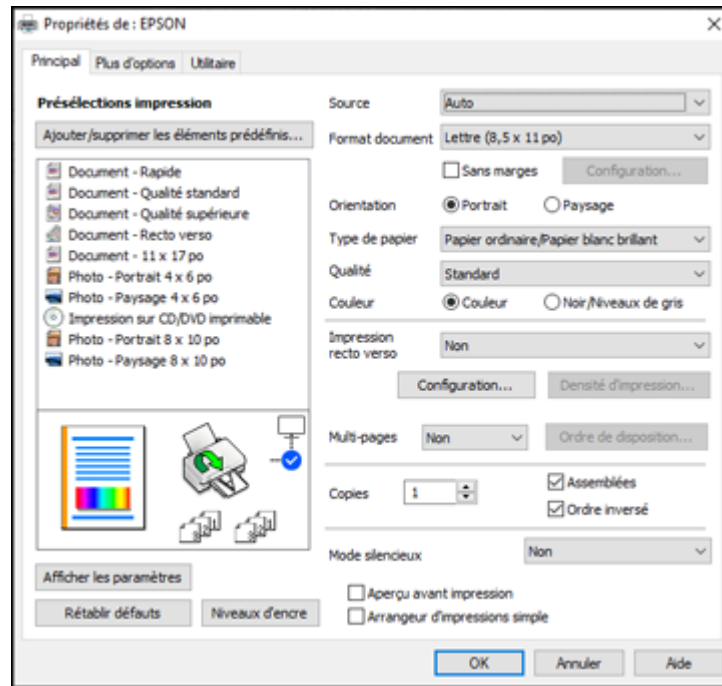

4. Pour le paramètre **Source**, sélectionnez où vous avez chargé le papier sur lequel vous désirez imprimer.
5. Sélectionnez la taille du papier que vous avez chargé pour le paramètre **Format document**.
6. Si vous imprimez une photo sans marges, sélectionnez **Sans marges**. Vous pouvez cliquer sur **Configuration** pour accéder à des options additionnelles de l'impression sans marges.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles avec l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

7. Sélectionnez l'orientation de votre document.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez **Paysage**.

8. Au paramètre **Type de papier**, indiquez le type de papier que vous avez chargé.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type de papier pour plus de détails.

9. Sélectionnez le paramètre **Qualité** qui correspond à la qualité d'impression que vous souhaitez utiliser.

10. Sélectionnez une option de couleur :

- Pour imprimer un document ou une photo couleur, sélectionnez le paramètre **Couleur**.
- Pour imprimer du texte et des graphiques en noir ou en nuances de gris, sélectionnez le paramètre **Noir/Niveaux de gris**.

11. Pour imprimer sur les deux côtés du papier, sélectionnez une option d'**Impression recto verso**.

12. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille ou une seule image sur plusieurs feuilles, sélectionnez l'un des paramètres du menu **Multi-Pages** et sélectionnez les options souhaitées pour votre travail d'impression.

13. Pour imprimer plusieurs copies et déterminer l'ordre d'impression, sélectionnez les options correspondantes dans le menu **Copies**.

14. Pour réduire le bruit lors de l'impression lorsque vous sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant**, activez **Mode silencieux** (l'impression sera plus lente).

15. Pour prévisualiser votre travail avant d'imprimer, sélectionnez **Aperçu avant impression**.

16. Pour enregistrer votre travail d'impression en tant que projet qui peut être modifié et combiné à d'autres travaux d'impression, sélectionnez **Arrangeur d'impressions simple**.

[Options de source papier - Windows](#)

[Options de qualité d'impression - Windows](#)

[Options d'impression multi-pages - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Options de source papier - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans le menu Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Bac 1 > Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac papier 1 comme source de papier, puis sélectionne automatiquement le bac papier 2 lorsque le bac papier 1 est vide.

Fente d'alim. man. arr.

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Plateau CD/DVD

Sélectionne le CD ou le DVD chargé dans le plateau CD/DVD.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options de qualité d'impression - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options de qualité d'impression disponibles pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier ordinaire.

Standard

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Haute

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une qualité d'impression élevée.

Meilleur

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Plus d'options

Ouvre une fenêtre qui permet de choisir parmi plusieurs niveaux de vitesse et de qualité.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Options d'impression multi-pages - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Multi-Pages pour configurer votre travail d'impression multi-pages.

2 en 1 et 4 en 1

Imprime 2 ou 4 pages sur une feuille de papier. Cliquez sur le bouton **Ordre page** pour sélectionner la mise en page et les options de reliure.

Poster 2 × 1, Poster 2 × 2, Poster 3 × 3, Poster 4 × 4


Imprime une image sur plusieurs feuilles de papier pour créer un grand poster. Cliquez sur le bouton **Configuration** pour sélectionner la mise en page de l'image et les options directrices.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant l'une des options pour le paramètre **Impression recto verso** de l'onglet Principal.

Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau.

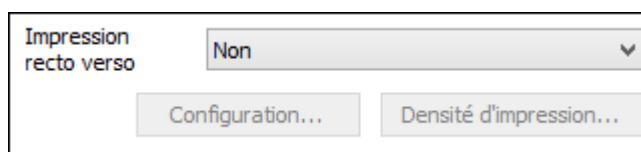

1. Sélectionnez une des options suivantes pour le paramètre **Impression recto verso** :
 - **Auto (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord long.
 - **Auto (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso en orientant automatiquement le papier sur le bord court.
 - **Manuel (Bord long de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord long afin d'imprimer sur l'autre côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).
 - **Manuel (Bord court de reliure)** pour imprimer votre travail d'impression recto verso sur un côté. Un message vous invitera ensuite à orienter le papier sur le bord court afin d'imprimer sur l'autre côté (recommandé pour les types de papier qui ne supportent pas l'impression recto verso automatique).
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**.

Cette fenêtre s'affiche :

Configuration marge de reliure

Bord de reliure

☒ Gauche
Bord long

☐ Haut
Bord court

☐ Droite
Bord long

Marge de reliure

Recto [0,00 ... 1,18]

Verso [0,00 ... 1,18]

Unité ☐ mm ☒ pouces

Page de début

☒ Depuis le recto

☐ Depuis le verso

Créer un livret plié

☐ Livret


☐ Reliure centrale

☐ Reliure latérale

3. Sélectionnez les options d'impression recto verso que vous voulez utiliser.
4. Cliquez sur **OK** pour retourner à l'onglet **Principal**.
5. Cliquez sur le bouton **Densité d'impression**.

Cette fenêtre s'affiche :

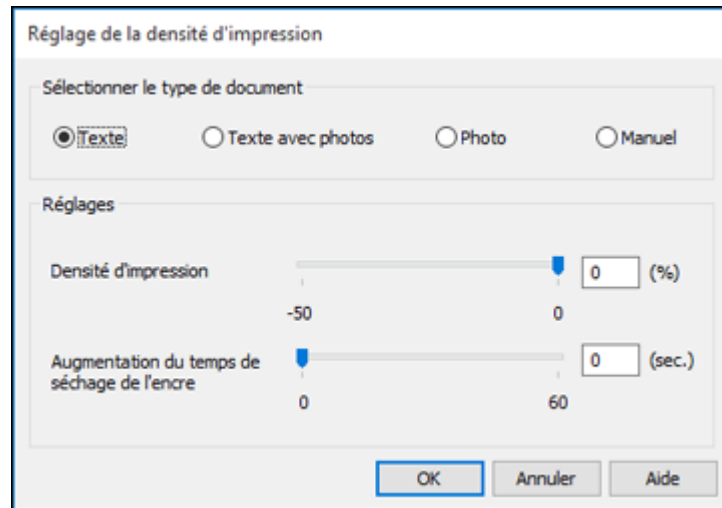

6. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre Sélectionner le type de document. Le logiciel règle automatiquement les options du paramètre **Réglages** en fonction du type de document.
7. Au besoin, sélectionnez les options **Réglages** que vous souhaitez utiliser.
8. Cliquez sur OK pour retourner à l'onglet Principal.
9. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
10. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options d'impression recto verso - Windows](#)

[Ajustement de la densité d'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

Options d'impression recto verso - Windows

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Configuration marge de reliure pour configurer les impressions recto verso.

Options Bord de reliure

Sélectionnez un paramètre pour orienter la reliure de l'impression recto verso dans la direction souhaitée.

Marge de reliure

Sélectionnez des options pour définir une marge plus large afin de permettre la reliure.

Page de début

Choisissez si l'impression débute sur le recto ou le verso de la page.

Options Créer un livret plié

Cochez la case **Livret** et une option de reliure pour imprimer les pages recto verso sous forme de livret.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Ajustement de la densité d'impression - Windows

Vous pouvez choisir n'importe laquelle des options disponibles dans la fenêtre Réglage de la densité d'impression pour ajuster la qualité d'impression recto verso.

Densité d'impression

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.


Augmentation du temps de séchage de l'encre

Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier avant l'impression de l'autre côté lors de l'impression recto verso pour empêcher l'encre de s'estomper.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs options additionnelles de mise en page et d'impression pour votre document ou votre photo sous l'onglet Plus d'options.

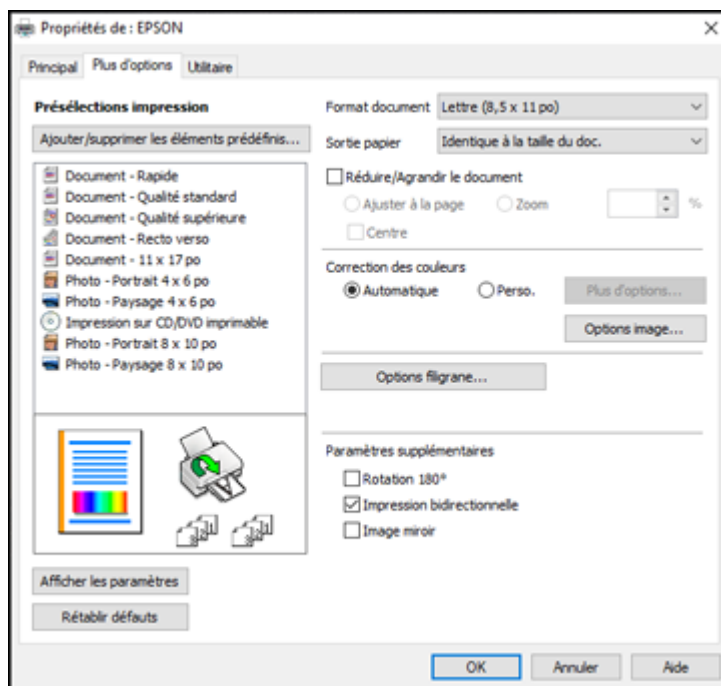

1. Pour redimensionner le document ou la photo à l'impression, cochez la case **Réduire/Agrandir le document** et sélectionnez l'un de ces paramètres de taille :
 - Sélectionnez l'option **Ajuster à la page** pour ajuster la taille de votre image en fonction du papier chargé. Sélectionnez la taille du document ou de la photo pour le paramètre **Format document**, et la taille de votre papier pour le paramètre **Sortie papier**. Si vous voulez centrer votre image sur le papier, choisissez l'option **Centre**.
 - Sélectionnez l'option **Zoom** pour réduire ou agrandir le document ou la photo d'un pourcentage spécifique. Sélectionnez le pourcentage dans la case %.
2. Sélectionnez l'une des options de Correction des couleurs suivantes :
 - Sélectionnez **Automatique** pour ajuster automatiquement la netteté, la luminosité, le contraste et la saturation des couleurs de votre image.

- Sélectionnez **Perso.** et cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour ajuster manuellement les paramètres de correction des couleurs ou pour désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel de votre imprimante.
 - Sélectionnez **Options image** pour accéder aux paramètres additionnels permettant d'améliorer les images imprimées.
3. Pour ajouter les fonctions suivantes, cliquez sur le bouton **Options filigrane** :
- **Filigrane** : Ajoute un filigrane visible sur votre tirage.
 - **En-tête/Bas de page** : Ajoute des informations telles que la date et l'heure dans le haut ou le bas de votre tirage.

Remarque: Cliquez sur le bouton **Configuration** pour personnaliser le texte et l'endroit où s'affichera l'en-tête ou le bas de page.

4. Sélectionnez au besoin des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression.

[Options de correction des couleurs personnalisées - Windows](#)


[Options d'image et paramètres additionnels - Windows](#)

[Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Options de correction des couleurs personnalisées - Windows

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles dans la fenêtre Correction des couleurs pour personnaliser les couleurs de l'image de votre travail d'impression.

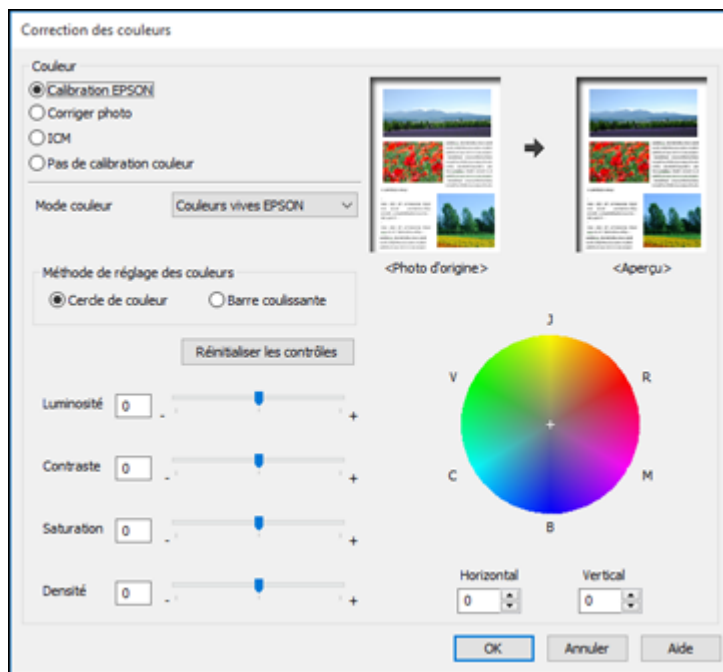

Calibration EPSON

Permet de sélectionner un paramètre **Mode couleur**, des paramètres individuels de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et **Densité** et des tonalités de couleur individuelles. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.

ICM

Permet de gérer les couleurs à l'aide des profils de couleur installés.

Pas de calibration couleur

Désactive les réglages couleur effectués par le logiciel d'impression afin que vous puissiez n'utiliser que les réglages couleur de votre application.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Options d'image et paramètres additionnels - Windows

Vous pouvez sélectionner des options d'image et des paramètres additionnels pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Options image**Souligner le texte**

Ajuste la densité du texte imprimé pour augmenter la lisibilité.

Souligner les lignes fines

Ajuste la densité des lignes imprimées pour augmenter la lisibilité.

Contour lissé

Adoucit les bords irréguliers dans les images à basse résolution telles que les saisies d'écran ou les images provenant du Web.

Corriger yeux rouges

Réduit ou supprime les yeux rouges des photos.

Imprimer le texte en noir

Imprime le texte de couleur en noir.

Pour le texte en couleur

Imprime le texte de couleur sur un arrière-plan à motif ou souligné.

Pour les graphiques et les images en couleur

Imprime les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Pour le texte, les graphiques et les images en couleur

Imprime le texte, les graphiques et les images de couleur avec des motifs superposés.

Options d'amélioration

Définit les paramètres d'amélioration pour l'impression universelle en couleur pour le texte, les graphiques et les images.

Options de paramètres additionnels

Rotation 180°

Imprime l'image avec une rotation de 180° par rapport à son orientation d'origine.

Impression bidirectionnelle

Imprime dans les deux sens (de droite à gauche et de gauche à droite), entraînant une augmentation de la vitesse d'impression, mais pouvant causer une réduction de la qualité d'impression.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

Paramètres d'en-tête et de bas de page - Windows

Vous pouvez sélectionner tout paramètre d'en-tête/de bas de page pour ajouter des en-têtes ou des bas de page lorsque vous imprimez. Ils peuvent être imprimés dans le haut ou le bas de vos pages, soit à gauche, à droite ou dans le centre de la page.

Remarque: Ces paramètres ne sont pas enregistrés avec votre document.

The screenshot shows the 'Paramètres en-tête/bas de page' (Header/Footer Settings) dialog box. It is organized into several sections:

- Header/Footer Selection:** A grid of dropdown menus for selecting content for different page positions:
 - Haut-Gauche:** Nom d'utilisateur
 - Centre haut:** Aucun
 - Haut-Droite:** Date/Heure
 - Bas-Gauche:** Aucun
 - Centre bas:** Aucun
 - Bas-Droite:** Aucun
- Page Range:** Two spinners for 'Numéro de départ' (set to 1) and 'Démarrer l'impression à partir de la page' (set to 1).
- Text Entry:** A text box labeled 'Texte'.
- Formatting:** A section for text appearance with a color dropdown (set to 'Noir'), a font family dropdown (set to 'Arial'), a font size spinner (set to 11 pt, with a range of 6 to 72), and a style list containing 'Gras' and 'Italique'.
- Buttons:** At the bottom are buttons for 'Rétablir défauts', 'OK', 'Annuler', and 'Aide'.

Vous pouvez choisir d'imprimer les informations suivantes :

- Nom de l'utilisateur
- Nom de l'ordinateur
- Date
- Date/Heure
- Nombre assemblées (numéro de copie)
- Numéro de page
- Texte

Vous pouvez aussi ajuster les paramètres de texte pour l'information imprimée.

Remarque: Le nom de l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, la date et l'heure proviennent du panneau de commande Windows de votre ordinateur.

Sujet parent: [Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)


Réglage des présélections d'impression - Windows

Pour un accès rapide aux réglages d'impression les plus courants, vous pouvez choisir une présélection d'impression depuis l'onglet Principal ou l'onglet Plus d'options.

Remarque: Vous pouvez créer votre propre élément prédéfini en cliquant sur le bouton **Ajouter/supprimer les éléments prédéfinis**.

1. Cliquez sur l'onglet **Principal** ou sur l'onglet **Plus d'options**.

Les options **Présélections impression** disponibles s'affichent à gauche :

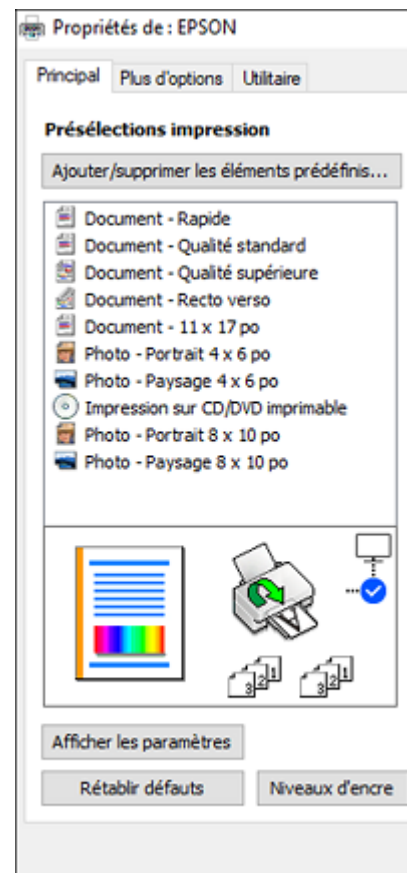

2. Placez votre curseur sur l'une des options **Présélections impression** pour afficher la liste de ses paramètres.
3. Cliquez sur une présélection que vous souhaitez modifier, ou utilisez l'une des options disponibles à l'écran pour contrôler vos présélections d'impression.
4. Pour choisir une présélection d'impression, sélectionnez-la.
5. Cliquez sur **OK**.


Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Sélection des paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir parmi plusieurs paramètres additionnels qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.


1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

Les options de maintenance s'affichent :

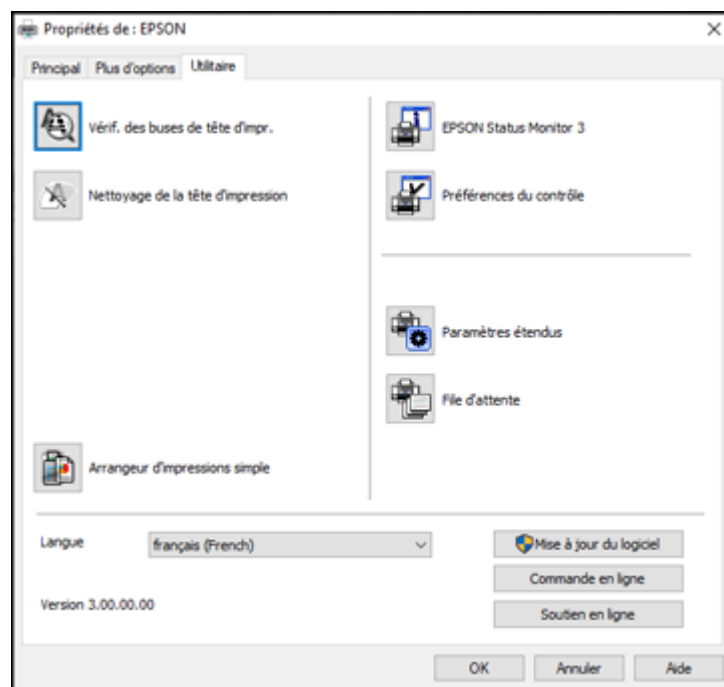

4. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

Cette fenêtre s'affiche :

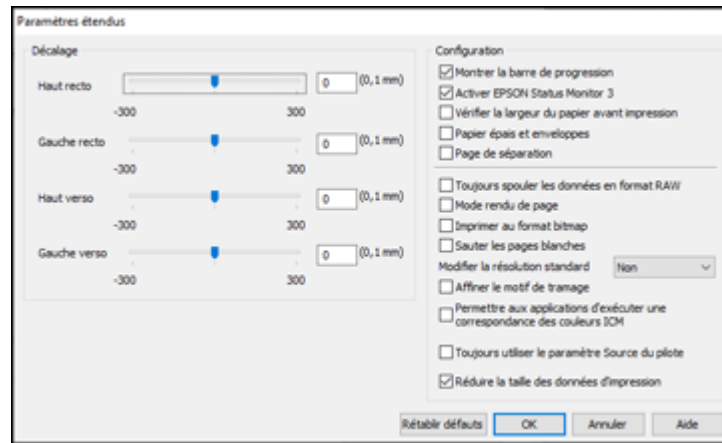

5. Sélectionnez l'un des paramètres étendus pour personnaliser votre impression.
6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des Paramètres étendus.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

[Paramètres étendus - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Paramètres étendus - Windows

Vous pouvez choisir ces réglages dans la fenêtre Paramètres étendus.

Montrer la barre de progression

Affiche le progrès des travaux d'impression au fur et à mesure qu'ils sont imprimés.

Activer EPSON Status Monitor 3

Permet au produit de faire le suivi de l'encre et du papier, ainsi que d'autres problèmes.

Vérifier la largeur du papier avant impression

Permet d'éviter l'impression au-delà des marges du papier si le paramètre de taille papier est incorrect, mais peut réduire la vitesse d'impression.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Page de séparation

Avant chaque document, imprime une page de séparation affichant le titre, l'utilisateur, la date et l'heure.

Toujours spouler les données en format RAW

Augmente la vitesse d'impression et pourrait résoudre d'autres problèmes d'impression.

Mode rendu de page

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression.

Imprimer au format bitmap

Augmente la vitesse d'impression lorsqu'elle est extrêmement lente ou lorsque la tête d'impression s'arrête durant l'impression et que l'ajustement d'autres paramètres ne règle pas le problème.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Modifier la résolution standard

Réduit la résolution des données d'impression pour corriger des problèmes d'impression.

Affiner le motif de tramage

Imprime des graphiques avec un motif de trame plus fin.

Permettre aux applications d'exécuter une correspondance des couleurs ICM

Permet aux applications d'effectuer la correspondance des couleurs ICM.

Toujours utiliser le paramètre Source du pilote

Imprime en utilisant le paramètre de source papier du pilote d'imprimante, plutôt que celui de votre application.

Réduire la taille des données d'impression

Augmente la compression des données d'impression pour améliorer la vitesse d'impression. Non recommandé lors de l'impression de motifs fins.


Sujet parent: [Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

Impression de documents ou de photos - Windows

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à sauvegarder vos paramètres et à imprimer.

1. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

Une fenêtre d'impression de l'application semblable à celle-ci s'affiche :

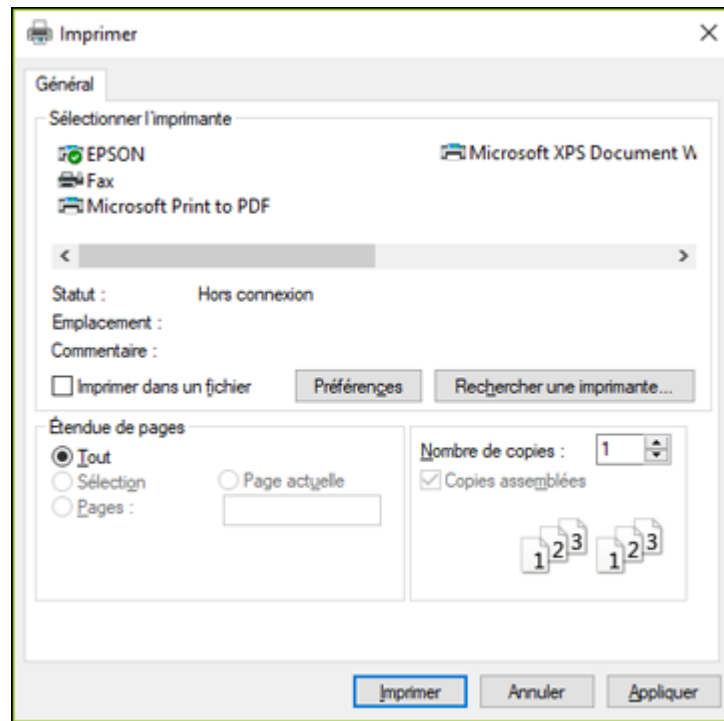


2. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

[Vérification de l'état de l'impression - Windows](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Vérification de l'état de l'impression - Windows

Pendant l'impression, la fenêtre suivante s'affiche pour indiquer la progression du travail. Cette fenêtre permet de contrôler l'impression et de vérifier les niveaux d'encre.

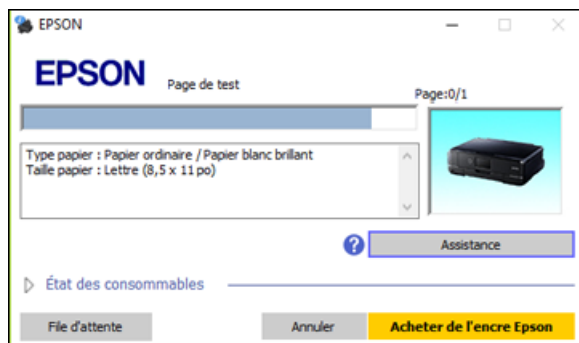

- Pour annuler l'impression, cliquez sur **Annuler**.
- Pour voir la file d'attente des travaux d'impression, cliquez sur **File d'attente**.
- Pour vérifier les niveaux d'encre, cliquez sur **État des consommables**.


Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Windows](#)

Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows

Lorsque vous modifiez vos paramètres d'impression dans un programme, les modifications s'appliquent uniquement lorsque vous imprimez durant cette session. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression que vous utilisez dans tous les programmes Windows, vous pouvez sélectionner de nouveaux paramètres d'impression par défaut.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.

La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche :

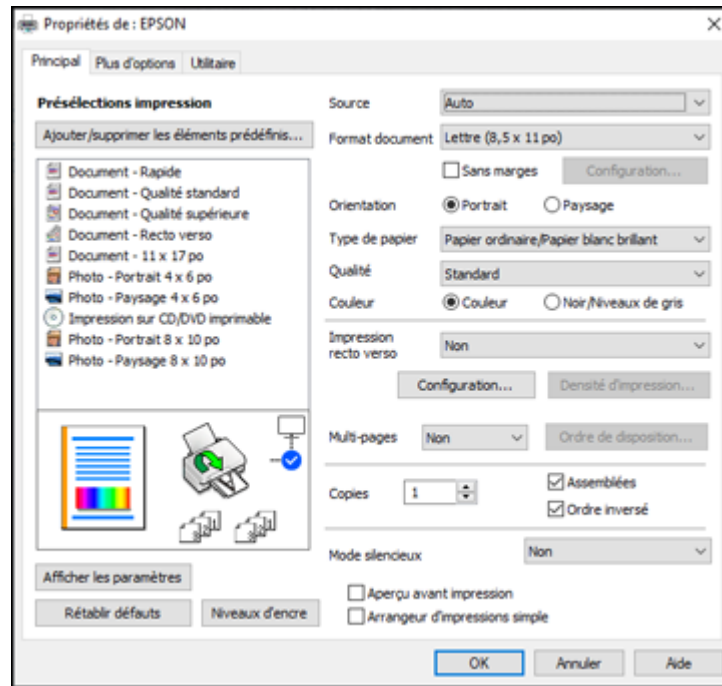

3. Sélectionnez les options d'impression que vous souhaitez utiliser comme paramètres par défaut dans tous vos programmes Windows.

4. Cliquez sur **OK**.

Ces paramètres sont désormais les valeurs par défaut sélectionnées pour l'impression. Vous pourrez les modifier au besoin lors d'une session d'impression dans un programme.


[Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression](#)

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Modification de la langue d'affichage des écrans du logiciel d'impression

Vous pouvez modifier la langue d'affichage utilisée pour les écrans du logiciel d'impression sous Windows.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Paramètres imprimante**.
La fenêtre des paramètres de l'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.
Les options de maintenance s'affichent :

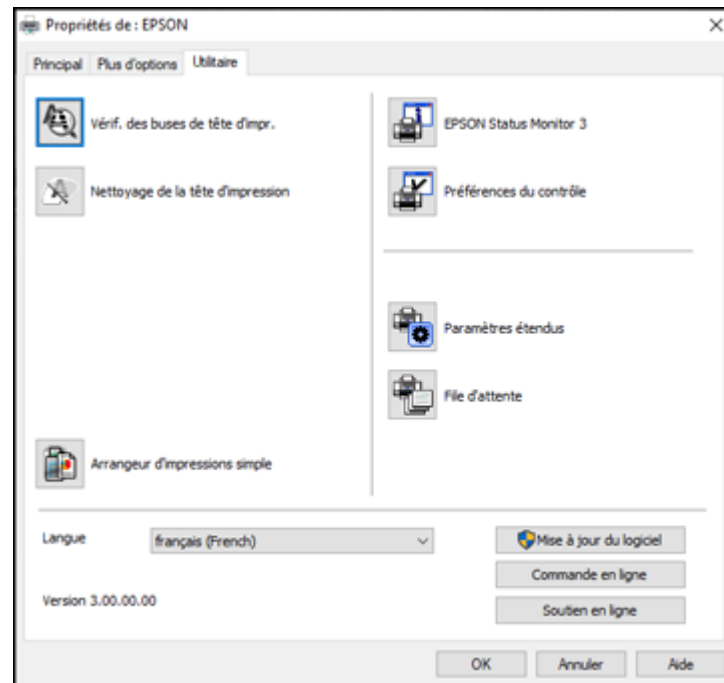

4. Sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser au paramètre **Langue**.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre du logiciel d'impression.

Les écrans du logiciel d'impression s'afficheront dans la langue que vous avez choisie la prochaine fois que vous accéderez au logiciel d'impression.


Sujet parent: [Modification des paramètres d'impression par défaut - Windows](#)

Modification des options de mises à jour automatiques

Le logiciel d'impression de Windows vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles pour les logiciels du produit. Vous pouvez modifier la fréquence à laquelle le logiciel vérifie si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

1. Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
2. Sélectionnez **Configuration de la mise à jour des logiciels**.

Cette fenêtre s'affiche :

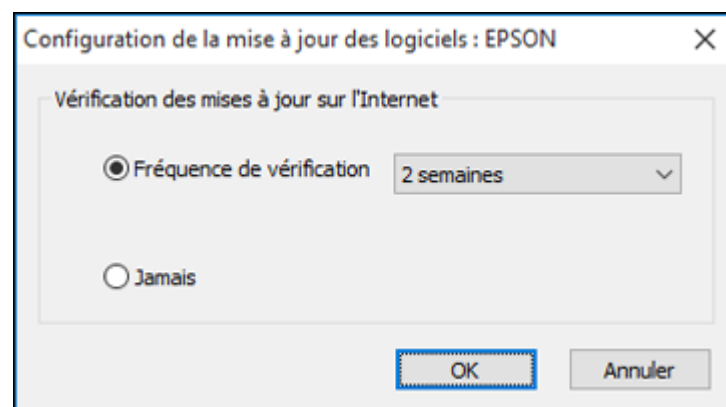

3. Effectuez l'une des étapes suivantes :
 - Pour modifier la fréquence à laquelle le logiciel doit vérifier si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez un paramètre dans le menu **Fréquence de vérification**.
 - Pour désactiver la fonction des mises à jour automatiques, sélectionnez l'option **Jamais**.
4. Cliquez sur **OK** pour quitter.

Remarque: Si vous choisissez de désactiver la fonction des mises à jour automatiques, vous pouvez tout de même vérifier manuellement si des mises à jour sont disponibles.

Sujet parent: [Impression sous Windows](#)

Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S

Vous pouvez imprimer avec le pilote d'imprimante Epson intégré au moyen de n'importe quelle application d'impression sous Windows 10 S, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Sous Windows 10 S, le pilote Epson intégré n'inclut pas tous les paramètres d'impression disponibles pour votre produit. Pour imprimer à l'aide de paramètres additionnels, téléchargez et installez l'utilitaire Epson Print and Scan depuis le Magasin Windows. Vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Sélection des paramètres d'impression de base - Windows 10 S

Sélectionnez les paramètres pour votre travail d'impression dans votre application Windows 10 S.


1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône sur votre écran, l'option **Imprimer** du menu **Fichier**, ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Au besoin, sélectionnez le nom de votre produit comme imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque: Vous pourriez aussi devoir sélectionner **Propriétés** ou **Préférences** pour voir les paramètres d'impression.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

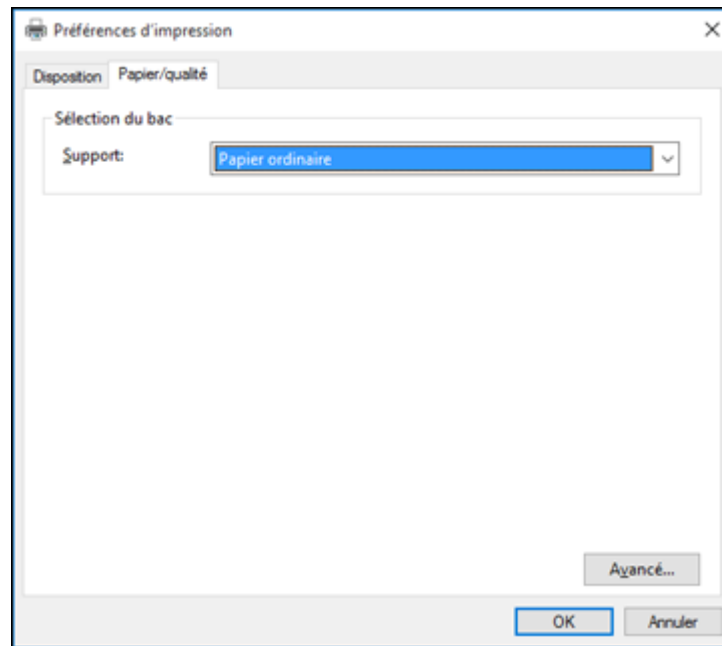


4. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

5. Cliquez sur le bouton **Avancé**.


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

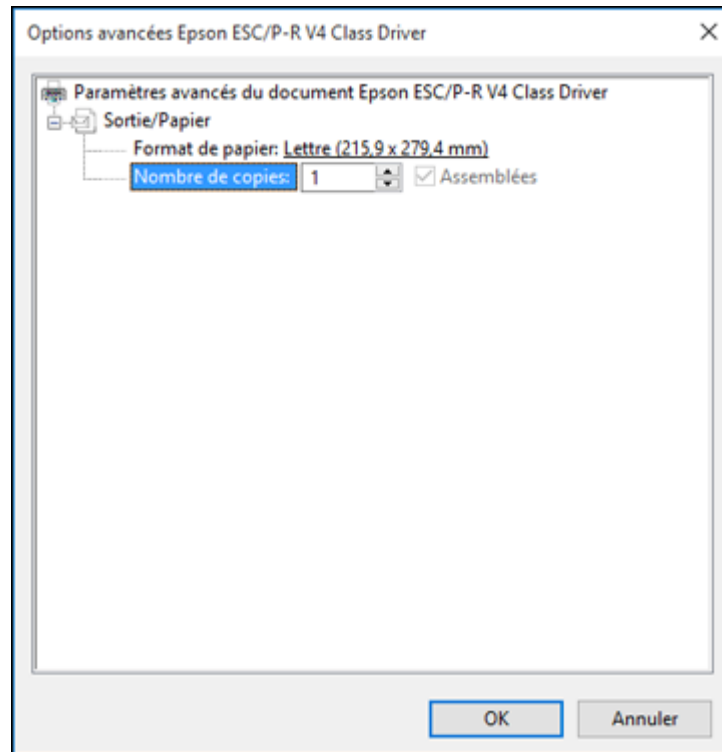

6. Au paramètre **Format de papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé.
7. Pour imprimer plusieurs copies, sélectionnez ou entrez le nombre désiré au paramètre **Nombre de copies**.
8. Pour imprimer plusieurs copies de documents multi-pages en groupes de documents, cochez la case **Assemblées**.
9. Cliquez sur **OK**.


Vous retournez à la fenêtre des préférences d'impression.

10. Sélectionnez l'onglet **Disposition**.

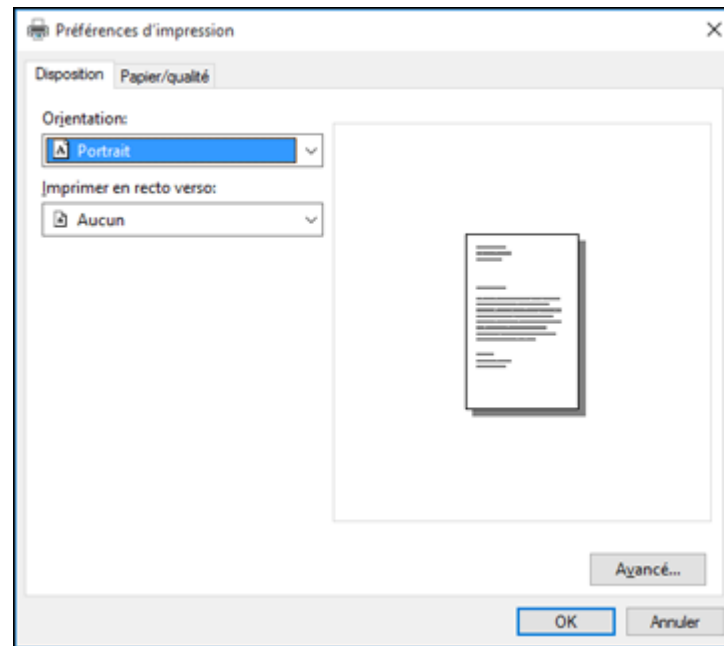

11. Sélectionnez l'orientation de votre document au paramètre **Orientation**.

12. Pour imprimer recto verso, sélectionnez l'une des options **Imprimer en recto verso** selon l'orientation de la page désirée. L'icône accompagnant chaque option illustre son orientation.

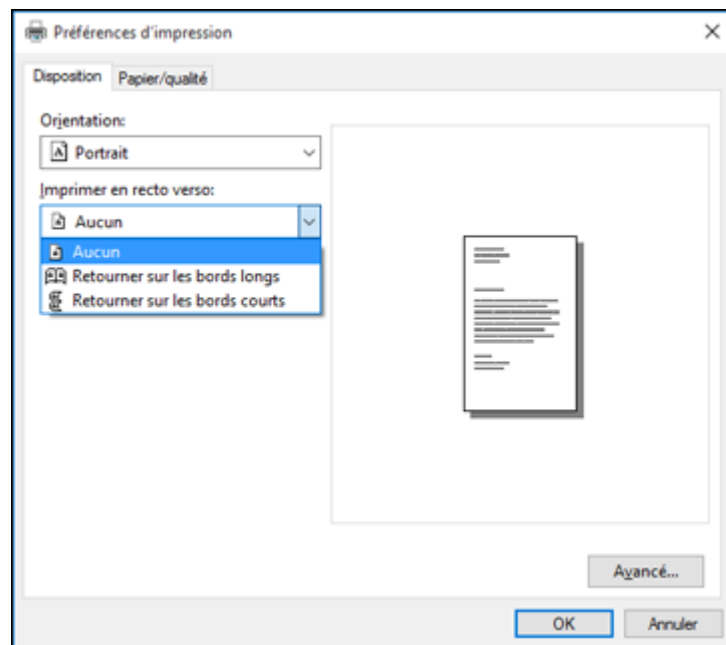

13. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres.

La fenêtre **Imprimer** de votre application s'affiche.

14. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression.

Sujet parent: [Impression avec le pilote Epson intégré - Windows 10 S](#)

Impression sur un Mac

Vous pouvez imprimer avec votre produit au moyen de n'importe quelle application d'impression Mac, tel que décrit dans les sections qui suivent.

Remarque: Si vous avez une connexion Internet, nous vous recommandons de visiter régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour du logiciel d'impression pour votre produit.

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)
[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)
[Sélection des options de mise en page - Mac](#)
[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)
[Gestion des couleurs - Mac](#)
[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)
[Impression de documents ou de photos - Mac](#)

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)


Sélection des paramètres d'impression de base - Mac

Sélectionnez les paramètres de base pour le document ou la photo que vous souhaitez imprimer.

1. Ouvrez une photo ou un document pour l'impression.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.

Remarque: Vous devrez peut-être sélectionner une icône d'impression à l'écran, l'option **Imprimer** dans le menu Fichier ou une autre commande. Consultez l'utilitaire d'aide de votre application pour plus de détails.

3. Sélectionnez votre produit pour le paramètre **Imprimante**.

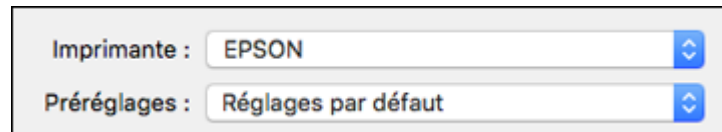

4. Au besoin, cliquez sur la flèche à côté du paramètre Imprimante ou sur le bouton **Afficher les détails** afin d'agrandir la fenêtre d'impression.

La fenêtre agrandie des paramètres d'impression pour votre produit s'affiche :

The screenshot shows the Epson printer settings window. At the top, 'Imprimante' is set to 'EPSON' and 'Préréglages' is 'Réglages par défaut'. Below, 'Copies' is set to 1. 'Pages' has three options: 'toutes' (selected), 'la page sélectionnée dans la barre latérale', and 'de : 1 à : 1'. 'Taille du papier' is 'Lettre US' (216 par 279 mm). 'Orientation' shows two icons: portrait (selected) and landscape. A section titled 'Aperçu' contains 'Rotation automatique' (checked) and 'Afficher les notes' (unchecked). Below this, 'Échelle' is set to 129%, and 'Ajuster' has two options: 'Imprimer toute l'image' (selected) and 'Remplir le papier en entier'. 'Copies par page' is set to 1. At the bottom are 'Annuler' and 'Imprimer' buttons.

Imprimante : EPSON

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1

Pages : ☒ toutes
☐ la page sélectionnée dans la barre latérale
☐ de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 216 par 279 mm

Orientation :  

Aperçu

☒ Rotation automatique ☐ Afficher les notes

☐ Échelle : 129 %

☒ Ajuster : ☒ Imprimer toute l'image
☐ Remplir le papier en entier

Copies par page : 1

Annuler Imprimer

Remarque: La fenêtre d'impression peut être différente selon votre version du système d'exploitation Mac et l'application que vous utilisez.

5. Réglez les paramètres **Copies** et **Pages** au besoin.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer.


6. Sélectionnez les options de mise en page **Taille du papier** et **Orientation**.

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

7. Sélectionnez les paramètres propres à l'application qui apparaissent à l'écran tels que ceux illustrés dans l'image ci-dessus pour l'application Aperçu.
8. Sélectionnez **Configuration imprimante** ou **Fonctions d'imprimante** depuis le menu contextuel.



Ces paramètres s'affichent :

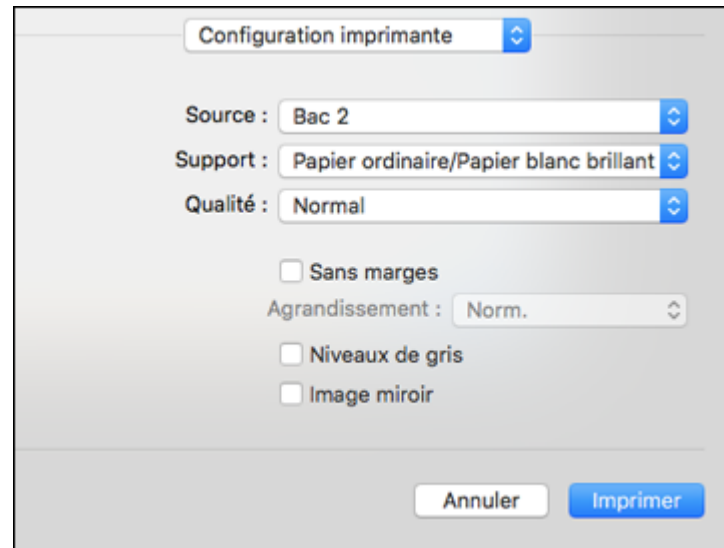

Configuration imprimante

Source : Bac 2

Support : Papier ordinaire/Papier blanc brillant

Qualité : Normal

☐ Sans marges

Agrandissement : Norm.

☐ Niveaux de gris

☐ Image miroir

Annuler Imprimer

Remarque: Les paramètres d'impression offerts et l'apparence de la fenêtre d'impression peuvent différer de ceux indiqués ici, selon la version de Mac OS et l'application que vous utilisez.

9. Sélectionnez le **Support** à partir duquel vous souhaitez imprimer.
10. Sélectionnez le type de papier que vous avez chargé pour le paramètre **Support**.

Remarque: Le nom du paramètre pourrait ne pas correspondre exactement au nom du papier. Vérifiez la liste des paramètres de type ou de support pour plus de détails.

11. Sélectionnez le paramètre **Qualité** que vous souhaitez utiliser.
12. Cochez la case **Sans marges** si vous souhaitez imprimer une photo sans marges. Si l'option est grisée, modifiez le paramètre **Support** à un type de papier compatible avec l'impression sans marges.
13. Sélectionnez l'une des autres options d'impression disponibles.

[Options de source papier - Mac](#)

[Paramètres de qualité d'impression - Mac](#)

[Options d'impression - Mac](#)

Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Options de source papier - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options disponibles au paramètre Source pour imprimer sur le papier chargé dans cette source.

Sélection automatique

Sélectionne automatiquement la source de papier selon la taille de papier sélectionnée.

Bac 1

Sélectionne le papier dans le bac 1 comme source de papier.

Bac 2

Sélectionne le papier dans le bac 2 comme source de papier.

Fente d'alimentation de papier arrière

Sélectionne le papier dans la fente d'alimentation de papier arrière comme source de papier.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Paramètres de qualité d'impression - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options de **Qualité d'impression** pour affiner la qualité de votre impression. Certains paramètres peuvent ne pas être disponibles, selon les paramètres de type de papier et de marges que vous avez choisis.

Brouillon

Pour l'impression d'un brouillon sur papier photo.

Économie

Pour l'impression rapide avec une qualité réduite.

Normal

Pour l'impression normale de texte et d'images.

Fin

Pour l'impression de texte et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité

Pour l'impression de photos et de graphiques avec une bonne qualité et vitesse d'impression.

Qualité optimale

Pour la meilleure qualité d'impression, mais la vitesse d'impression la plus lente.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Options d'impression - Mac

Vous pouvez sélectionner l'une des options d'impression pour personnaliser votre impression. Certaines options peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis.

Agrandissement

Si vous avez choisi un paramètre de taille de papier sans marges, cette option règle les paramètres d'agrandissement de l'image pour contrôler l'impression sur les bords des travaux d'impression sans marges.

Niveaux de gris

Imprime le texte et les graphiques en noir ou en nuances de gris.

Image miroir


Permet de retourner l'image imprimée horizontalement.

Remarque: Si vous sélectionnez l'option **Min.** pour le paramètre Agrandissement, il est possible que des bordures blanches apparaissent sur votre photo.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

Sélection des paramètres du format d'impression - Mac

Selon l'application que vous utilisez, il est possible que vous puissiez sélectionner les paramètres de taille et d'orientation du papier à partir de la fenêtre d'impression.

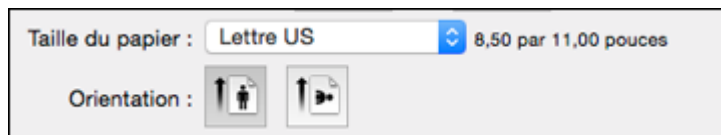

Remarque: Si vous ne voyez pas ces paramètres dans la fenêtre d'impression, vérifiez s'ils apparaissent dans votre application avant d'imprimer. Ils peuvent être accessibles en sélectionnant **Format d'impression** à partir du menu Fichier.

1. Au paramètre **Taille du papier**, indiquez la taille du papier que vous avez chargé. Si vous imprimez une photo sans marges, cochez la case **Sans marges** ou sélectionnez une taille de papier avec une

option **Sans marges**. Vous pouvez aussi sélectionner un paramètre personnalisé pour créer une taille de papier personnalisée.

Remarque: Vous devez sélectionner un type et une taille de papier sans marges compatibles avec l'impression sans marges. Consultez la liste de compatibilité des papiers sans marges pour obtenir plus de détails.

2. Sélectionnez l'orientation de votre document ou photo comme indiqué dans la fenêtre d'impression.

Remarque: Pour l'impression sur une enveloppe, sélectionnez l'icône .

Remarque: Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de l'image imprimée en sélectionnant **Gestion du papier** dans le menu contextuel et en sélectionnant une option de report à l'échelle.


Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Sélection des options de mise en page - Mac

Vous pouvez choisir parmi différentes options de mise en page pour votre document ou photo en sélectionnant **Mise en page** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

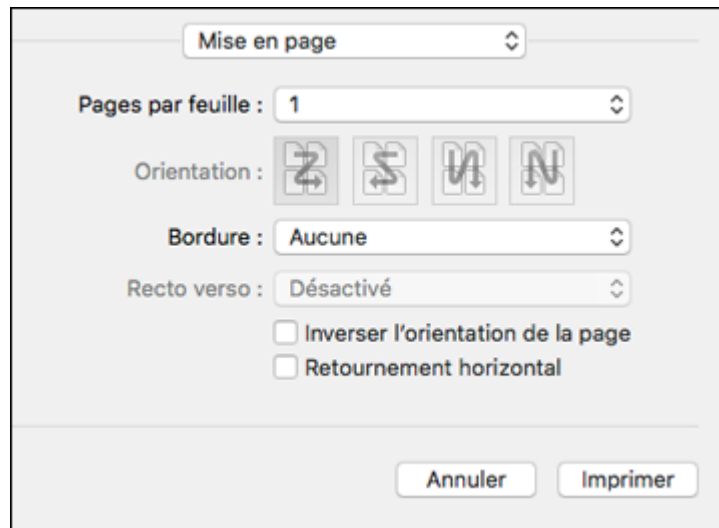

- Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier, sélectionnez le nombre de pages dans le menu contextuel **Pages par feuille**. Déterminez l'ordre dans lequel les pages sont imprimées en réglant le paramètre **Orientation**.
- Pour imprimer une bordure autour de chaque page, sélectionnez l'un des paramètres de ligne dans le menu contextuel **Bordure**.
- Pour imprimer sur les deux côtés de chaque page, sélectionnez une des options du menu contextuel **Recto verso**.
- Vous pouvez inverser ou faire pivoter l'image en sélectionnant **Inverser l'orientation de la page** ou **Retournement horizontal**.

Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Références associées

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac


Vous pouvez imprimer sur les deux faces du papier en sélectionnant **Impression recto verso** à partir du menu déroulant de la fenêtre d'impression.



Remarque: Certaines options peuvent être présélectionnées ou peuvent ne pas être disponibles selon les autres paramètres que vous avez choisis ou si vous accédez au produit par réseau. Cet écran peut varier selon la version de Mac OS que vous utilisez.

1. Sélectionnez une des options du paramètre **Impression recto verso**.

2. Sélectionnez le type de document que vous imprimez pour le paramètre **Type de document**. Le logiciel règle automatiquement les options Ajustements en fonction du type de document.

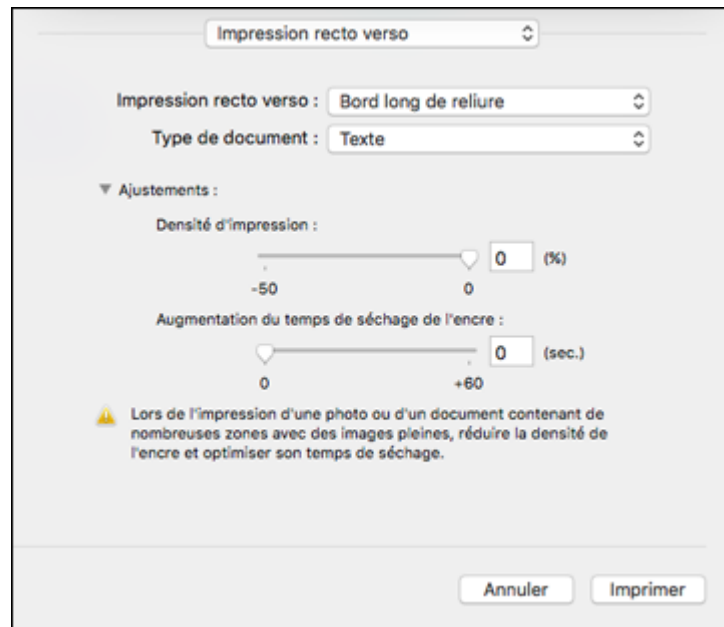

3. Si nécessaire, personnalisez les paramètres Ajustements en suivant les instructions à l'écran.
4. Imprimez une copie d'essai de votre document recto verso pour tester les paramètres sélectionnés.
5. Suivez les instructions pouvant s'afficher à l'écran pendant l'impression.

[Options et ajustements d'impression recto verso - Mac](#)

Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Références associées

[Capacité d'impression recto verso](#)

Options et ajustements d'impression recto verso - Mac

Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des options disponibles dans le menu déroulant **Impression recto verso** ou **Paramètres de sortie** pour configurer les impressions recto verso.

Options d'impression recto verso

Bord long de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord long du papier.

Bord court de reliure

Orienté les pages imprimées recto verso afin qu'elles soient reliées par le bord court du papier.

Ajustements

Densité

Définit le niveau de couverture d'encre pour l'impression recto verso.

Augmentation du temps de séchage de l'encre


Définit le temps requis pour le séchage de l'encre après l'impression sur un côté du papier (avant l'impression de l'autre côté) lors de l'impression recto verso.

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)

Gestion des couleurs - Mac


Vous pouvez modifier les paramètres de Concordance des couleurs et de Couleur afin d'affiner les couleurs de vos impressions. Vous pouvez aussi désactiver la gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.

1. Sélectionnez **Concordance des couleurs** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

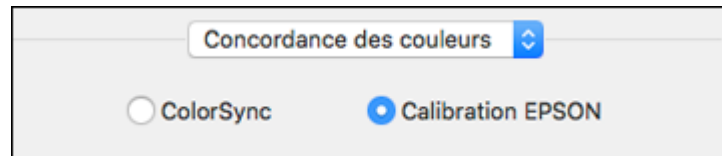

2. Sélectionnez l'une des options disponibles.

3. Sélectionnez **Couleur** à partir du menu contextuel de la fenêtre d'impression.

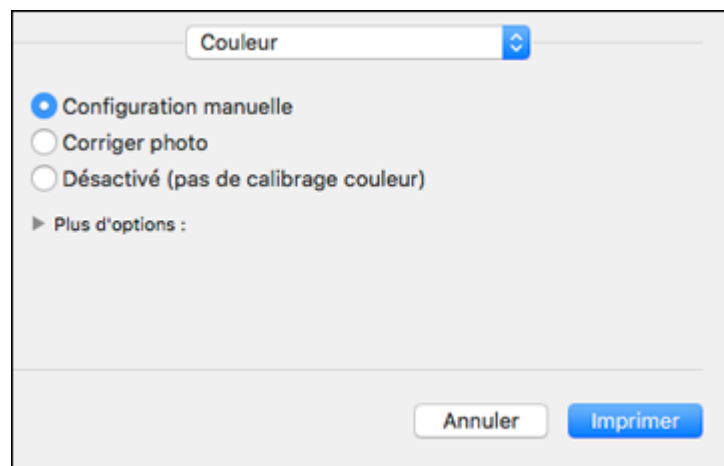

Remarque: Les paramètres disponibles dans le menu Couleur dépendent de l'option que vous avez sélectionnée dans le menu Concordance des couleurs.

4. Sélectionnez l'une des options disponibles.

[Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac](#)

Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Options de couleurs et de concordance des couleurs - Mac

Vous pouvez choisir ces paramètres dans les menus **Concordance des couleurs** et **Couleur**.

Paramètres Concordance des couleurs

Calibration EPSON

Permet de gérer la couleur en utilisant les commandes dans votre logiciel d'impression ou de désactiver la gestion des couleurs.

ColorSync

Imprime en utilisant des profils de couleur standards pour le produit et le papier afin de faire concorder les couleurs de l'image. Vous pouvez personnaliser la méthode de conversion et les paramètres de filtrage depuis le menu contextuel ColorSync dans la fenêtre d'impression.

Paramètres Couleur

Paramètres manuels

Permet de sélectionner des réglages de couleur manuels. Cliquez sur la flèche à côté de **Plus d'options** et sélectionnez les paramètres de **Luminosité**, **Contraste**, **Saturation** et les tons de couleur individuels. Vous pouvez également sélectionner un paramètre de **Mode couleurs** pour l'impression de photos et de graphiques, et le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos. Selon le Mode couleur sélectionné, vous pouvez aussi régler la densité des demi-tons en utilisant le paramètre **Gamma**.

Corriger photo

Améliore la couleur, le contraste et la netteté des photos avec défauts. Cliquez sur la flèche près de **Plus d'options** et sélectionnez le paramètre **Corriger yeux rouges** pour réduire ou supprimer les yeux rouges dans les photos.

Remarque: La fonction Corriger photo utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Corriger photo** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


Sujet parent: [Gestion des couleurs - Mac](#)

Sélection des préférences d'impression - Mac

Vous pouvez choisir parmi plusieurs préférences d'impression qui s'appliquent à tous les travaux d'impression que vous envoyez à votre produit.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
3. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

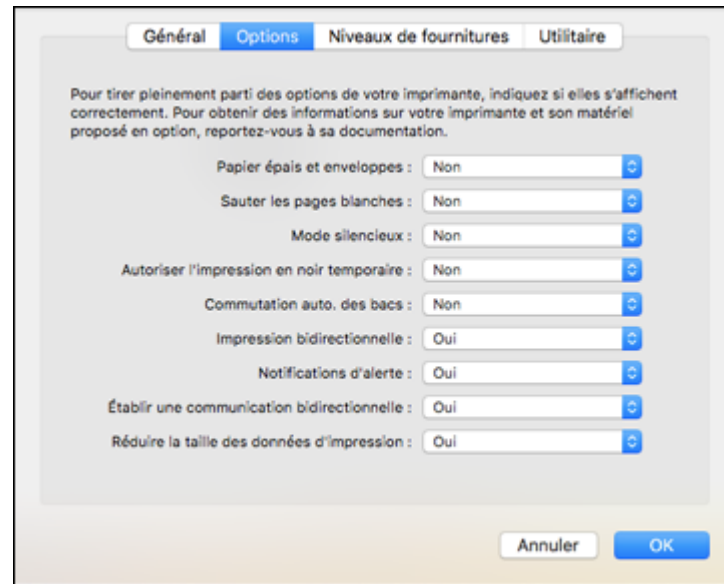

4. Choisissez parmi les préférences d'impression disponibles.
5. Cliquez sur **OK**.

[Préférences d'impression - Mac](#)

Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Préférences d'impression - Mac

Vous pouvez choisir ces paramètres sous l'onglet **Options** ou **Pilote**.

Papier épais et enveloppes

Empêche le maculage lorsque vous imprimez sur des enveloppes ou tout autre papier épais.

Sauter les pages blanches

Permet de configurer le produit afin qu'il n'imprime pas les pages sans texte ou image.

Mode silencieux

Réduit le bruit lors de l'impression, mais peut diminuer la vitesse d'impression.

Autoriser l'impression en noir temporaire

Permet d'imprimer en utilisant de l'encre noire lorsque l'encre couleur est épuisée.

Commutation auto. des bacs

Bascule automatiquement à l'autre bac lorsque l'un des bacs ne contient plus de papier.

Impression bidirectionnelle

Imprime dans les deux sens (de droite à gauche et de gauche à droite), entraînant une augmentation de la vitesse d'impression, mais pouvant causer une réduction de la qualité d'impression.

Notifications d'alerte

Permet de choisir de recevoir ou non les avertissements du logiciel d'impression pour différentes conditions d'exploitation.

Établir une communication bidirectionnelle

Permet au produit de communiquer avec l'ordinateur. Ne modifiez pas le réglage par défaut pour ce paramètre à moins que vous éprouviez des difficultés lorsque vous partagez plusieurs imprimantes.

Réduire la taille des données d'impression


Augmente la compression des données d'impression pour améliorer la vitesse d'impression. Non recommandé lors de l'impression de motifs fins.

Sujet parent: [Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Impression de documents ou de photos - Mac

Une fois que vous avez sélectionné vos paramètres d'impression, vous êtes prêt à imprimer.

Cliquez sur **Imprimer** dans le bas de la fenêtre d'impression.

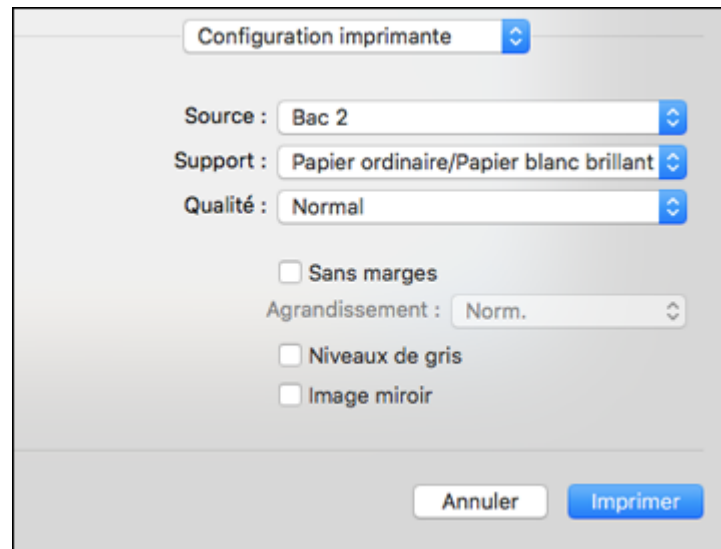

Vérification de l'état de l'impression - Mac


Sujet parent: [Impression sur un Mac](#)

Vérification de l'état de l'impression - Mac

Pendant l'impression, vous pouvez suivre la progression du travail d'impression, contrôler l'impression et vérifier les niveaux d'encre.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le Dock.

La fenêtre d'état de l'impression s'affiche :

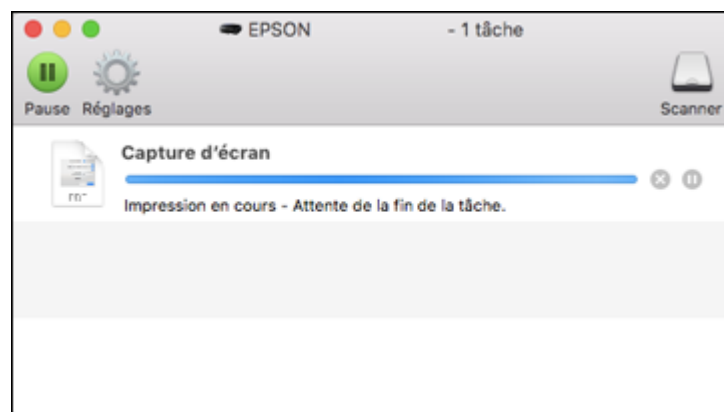

2. Sélectionnez, au besoin, les options suivantes selon votre version de Mac OS :
 - Pour annuler l'impression, cliquez sur le travail d'impression et cliquez sur  ou sur **Supprimer**.
 - Pour mettre en pause une impression, cliquez dessus, puis cliquez sur  ou sur **Suspendre**. Pour reprendre l'impression d'un travail interrompu, cliquez sur le travail en attente, puis cliquez sur  ou sur **Reprendre**.
 - Pour suspendre tous les travaux d'impression dans la file d'attente, cliquez sur **Pause** ou sur **Mettre l'imprimante en pause**.
 - Pour afficher d'autres informations d'impression, cliquez sur **Réglages** ou **Niveaux des fournitures**.

Sujet parent: [Impression de documents ou de photos - Mac](#)

Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit

Si vous devez annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** sur l'écran ACL.

Sujet parent: [Impression depuis un ordinateur](#)

Numérisation

Vous pouvez numériser vos originaux et les enregistrer sous forme de fichiers numériques.

[Lancement d'une numérisation](#)

[Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

[Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Lancement d'une numérisation

Après avoir placé les originaux sur votre produit pour les numériser, lancez la numérisation en utilisant l'une des méthodes présentées dans ces sections.

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant Epson ScanSmart](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit

Vous pouvez numériser une image vers une variété de destinations à l'aide du panneau de commande du produit.

1. Assurez-vous d'avoir installé les logiciels du produit et d'avoir connecté le produit à l'ordinateur ou au réseau.

Remarque: Redémarrez votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit afin de pouvoir numériser depuis le panneau de commande.

2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez l'une des options **Numériser vers** suivantes :
- La fonction **Dispos mém** sauvegarde votre fichier numérisé sur un dispositif USB ou une carte mémoire et vous permet de sélectionner le format, la qualité et d'autres paramètres du fichier.
 - La fonction **Ordinateur** vous permet de numériser vers un ordinateur connecté au produit en utilisant les paramètres de numérisation prédéfinis.
 - La fonction **Cloud** envoie vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée dans Epson Connect.
 - La fonction **WSD** vous permet de gérer la numérisation réseau sous Windows 10, Windows 8.x, Windows 7 ou Windows Vista (en anglais seulement). Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord configurer un port WSD (Web Services for Devices [Services Web pour appareils]) sur votre ordinateur avec Windows 7 ou Windows Vista (le port est configuré automatiquement avec Windows 10 et Windows 8.x).

6. Suivez les instructions fournies dans les liens ci-dessous pour compléter la numérisation.

[Numérisation vers un dispositif de stockage](#)

[Numérisation vers un ordinateur connecté au produit](#)

[Numérisation vers le nuage](#)

[Configuration d'un port WSD \(Windows 7/Windows Vista\)](#)

[Paramètres du menu Numériser - panneau de commande](#)

[Modification des paramètres par défaut du travail de numérisation](#)


Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Numérisation vers un dispositif de stockage

Vous pouvez numériser un original et enregistrer l'image numérisée sur une carte mémoire ou un dispositif USB externe.


1. Insérez une carte mémoire dans le logement pour carte mémoire du produit ou branchez un dispositif USB externe au port situé à l'avant du produit.
2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

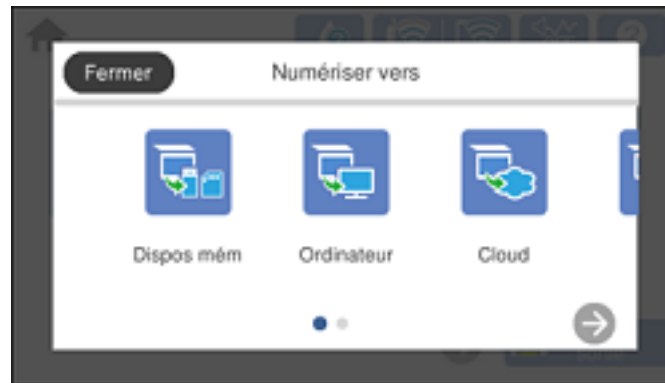

5. Sélectionnez **Dispos mém**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

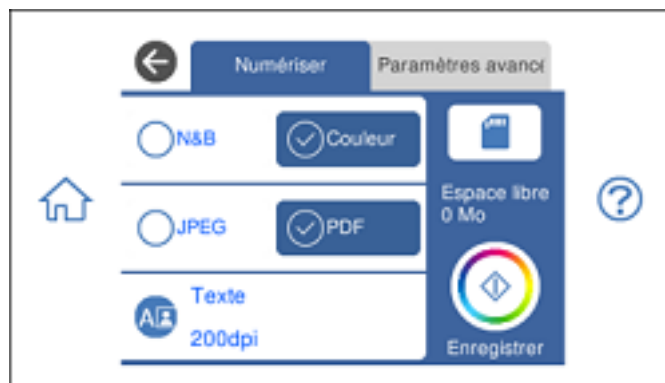

6. À l'invite, sélectionnez un appareil.
7. Modifiez les paramètres de l'onglet **Numériser** au besoin.
8. Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** pour voir et modifier des paramètres de numérisation additionnels, au besoin.
9. Sous l'onglet **Numériser**, appuyez sur l'icône **Enregistrer** pour lancer la numérisation.
Votre produit numérise votre original et sauvegarde le fichier numérisé sur une carte mémoire ou un dispositif USB.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

Numérisation vers un ordinateur connecté au produit

Vous pouvez numériser un document original et l'enregistrer sur un ordinateur connecté au produit en utilisant le panneau de commande du produit. L'ordinateur doit être branché à l'aide d'un câble USB ou connecté au même réseau que votre produit.

Vous pouvez enregistrer le fichier numérisé en format JPEG ou PDF, ou le joindre à un courriel. Vous pouvez aussi configurer des paramètres de numérisation personnalisés à l'aide d'Event Manager et numériser automatiquement avec ces paramètres depuis le panneau de contrôle de votre produit.

Remarque: Assurez-vous que vous avez installé Epson Scan 2 et Event Manager sur votre ordinateur avant de numériser vers votre ordinateur.

1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
2. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Ordinateur**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



Remarque: Sélectionnez **OK** pour fermer la fenêtre d'information, si nécessaire.

5. Sélectionnez l'une des connexions d'ordinateur suivantes :

- Si votre produit est connecté directement à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB, sélectionnez **Connexion USB**.

Remarque: Sélectionnez **Sélectionnez un ordinateur** et sélectionnez **Connexion USB**, au besoin.

- Si votre ordinateur est connecté à votre produit par un réseau, sélectionnez **Sélectionnez un ordinateur** et sélectionnez votre ordinateur parmi la liste. (Si l'ordinateur ne fait pas partie de la liste, sélectionnez **Cherchez de nouveau**.)

Remarque: Sélectionnez **Connexion USB** et sélectionnez un ordinateur connecté parmi la liste, au besoin.

6. Choisissez **Enreg. en PDF** et choisissez l'une des options suivantes :

- **Enreg. en JPEG** pour enregistrer l'image numérisée en tant que fichier JPEG.
- **Enreg. en PDF** pour enregistrer l'image ou le document numérisé en tant que fichier PDF.
- **Joindre à un courriel** pour ouvrir le logiciel de courriel par défaut sur votre ordinateur, enregistrer l'image ou le document numérisé en tant que fichier JPEG et le joindre à un courriel.
- **Suivre le para. personnel.** pour enregistrer l'image ou le document numérisé selon les paramètres personnalisés que vous avez sélectionnés à l'aide d'Event Manager.

Remarque: Vous pouvez personnaliser les paramètres pour chacune des options ci-dessus à l'aide d'Event Manager.

7. Appuyez sur l'icône **Enregistrer** pour lancer la numérisation.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde sur votre ordinateur.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Tâches associées

[Modification des paramètres par défaut du travail de numérisation](#)

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Numérisation vers le nuage

Vous pouvez utiliser le panneau de commande pour envoyer vos fichiers numérisés vers une destination que vous avez enregistrée sur Epson Connect.

Remarque: Assurez-vous que vous avez configuré Epson Connect avec votre produit avant d'utiliser cette fonctionnalité.


1. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
2. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Numériser**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Cloud**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

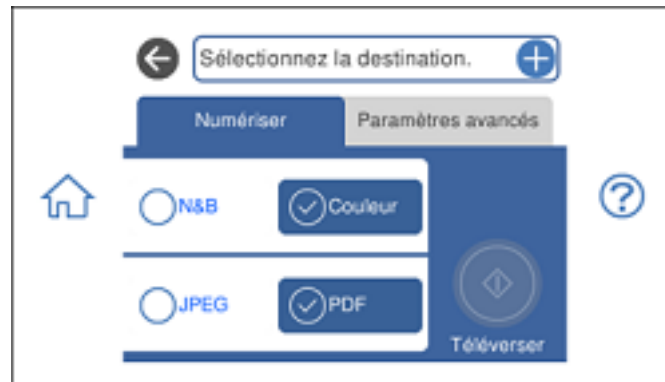

Remarque: Vous devez enregistrer votre produit avec Epson Connect pour sélectionner une destination.

5. Sélectionnez **Sélect. destination** pour sélectionner une destination.
6. Modifiez les paramètres de l'onglet **Numériser** au besoin.
7. Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** pour voir et modifier des paramètres de numérisation additionnels, au besoin.
8. Sous l'onglet **Numériser**, appuyez sur l'icône **Téléverser** pour lancer la numérisation.

Votre produit numérise votre document original et le sauvegarde dans l'emplacement sélectionné.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Tâches associées

[Configuration des services Epson Connect](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Configuration d'un port WSD (Windows 7/Windows Vista)

Vous pouvez numériser vers un ordinateur Windows sur réseau en utilisant WSD (Web Services for Devices [Services Web pour appareils]). Vous devez d'abord configurer un port WSD sur votre ordinateur avec le système d'exploitation Windows 7 ou Windows Vista (le port est configuré automatiquement avec Windows 10 et Windows 8.x).

Avant de configurer un port WSD, assurez-vous que vous avez installé le logiciel du produit et que vous avez connecté le produit et l'ordinateur au même réseau.

1. Allumez le produit.
2. Imprimez une feuille d'état réseau afin d'identifier le nom du réseau et du modèle de votre produit sur le réseau.
3. Cliquez sur  ou **Démarrer** et sélectionnez **Ordinateur**.
4. Dans la partie gauche de la fenêtre, sélectionnez **Réseau**.
5. Localisez votre produit dans l'écran Réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le produit et sélectionnez **Installer**.
6. Lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Continuer**.

Remarque: Si l'écran Désinstaller s'affiche, cliquez sur **Désinstaller** et répétez ces étapes au besoin.

7. Lorsque le message **Votre périphérique est prêt à être utilisé** s'affiche dans la barre des tâches Windows, cliquez sur le message.
8. Dans l'écran d'installation des logiciels, assurez-vous que votre produit est listé comme **Prêt à utiliser**. Puis, cliquez sur **Fermer**.
9. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**.
 - **Windows Vista** : Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Panneau de configuration > Sons et périphériques > Imprimantes**.
10. Assurez-vous qu'une icône avec le nom du produit sur le réseau est affichée.

Lorsque vous utilisez WSD, sélectionnez le nom du produit pour numériser sur le réseau.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Paramètres du menu Numériser - panneau de commande

Sélectionnez les options que vous voulez utiliser pour la numérisation.

Remarque: Certaines options ou paramètres pourraient ne pas être disponibles selon l'option **Numériser vers** sélectionnée.

Paramètre Numériser vers	Options disponibles	Description
Mode couleur	Couleur	Détermine si les images sont numérisées en couleur ou en noir et blanc.
	N&B	
Format fichier	JPEG	Sélectionnez cette option pour les photos.
	PDF	Sélectionnez cette option pour les documents.
Rec/Ver	Recto	Sélectionne si un ou deux côtés de l'original sont numérisés.
	Rec/Ver	
Type de document	Texte	Définissez le type d'original que vous numérisez.
	Photo	
Param. de numér.	Lettre	Sélectionnez la taille de la page des documents, puis sélectionnez l'orientation du document original.
	A4	
	Légal	
	Recadr auto	Sélectionnez cette option pour les photos avec des bords sombres.
	Zone Max	Sélectionnez cette option pour la plupart des photos.
Contraste	Différents niveaux.	Ajuste la clarté des images numérisées.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Modification des paramètres par défaut du travail de numérisation

Vous pouvez voir ou modifier les paramètres du travail de numérisation par défaut utilisés par votre produit. Pour ce faire, utilisez le programme Event Manager.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour ouvrir Event Manager :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **Epson Software > Event Manager**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Event Manager**.
- **Windows (autres versions)** : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > Epson Software > Event Manager**.
- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et sélectionnez **Event Manager**.

2. Ouvrez la liste déroulante **Scanner** (Windows) ou **Sélectionner le scanner** (Mac) et sélectionnez votre produit, si nécessaire.
3. Cliquez sur **Définir les paramètres du travail**.
4. Ouvrez la liste déroulante **Modifier les paramètres du travail** et sélectionnez les paramètres de travail de numérisation que vous souhaitez voir ou modifier.
5. Sélectionnez les paramètres selon vos besoins.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** pour fermer la fenêtre d'Event Manager.


Sujet parent: [Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

Lancement d'une numérisation en utilisant Epson ScanSmart

Vous pouvez démarrer le programme Epson ScanSmart pour numériser des originaux et visionner et modifier facilement des images numérisées. Ensuite, vous pouvez les enregistrer, les imprimer ou les partager.

- **Windows 10** : Cliquez sur  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson ScanSmart**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.
- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scansmart**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

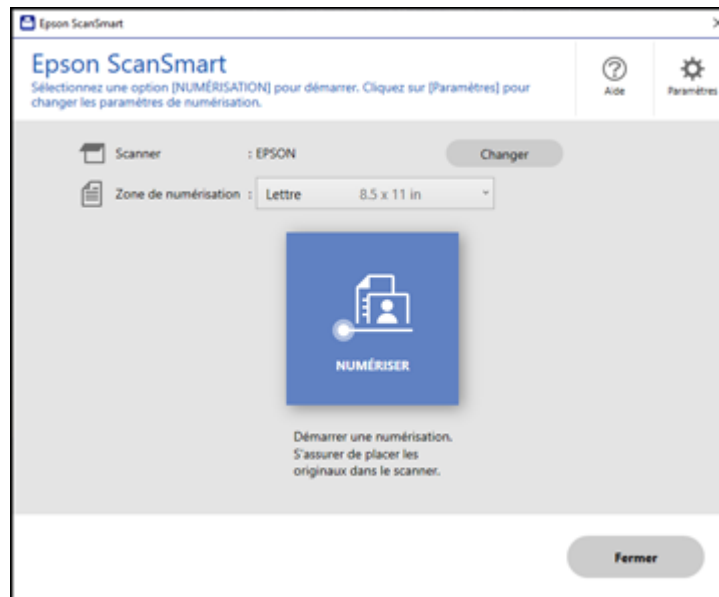

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2


Vous pouvez lancer le programme Epson Scan 2 pour sélectionner les paramètres de numérisation et enregistrer l'image numérisée dans un fichier.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2**.
- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.

- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scan 2**.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

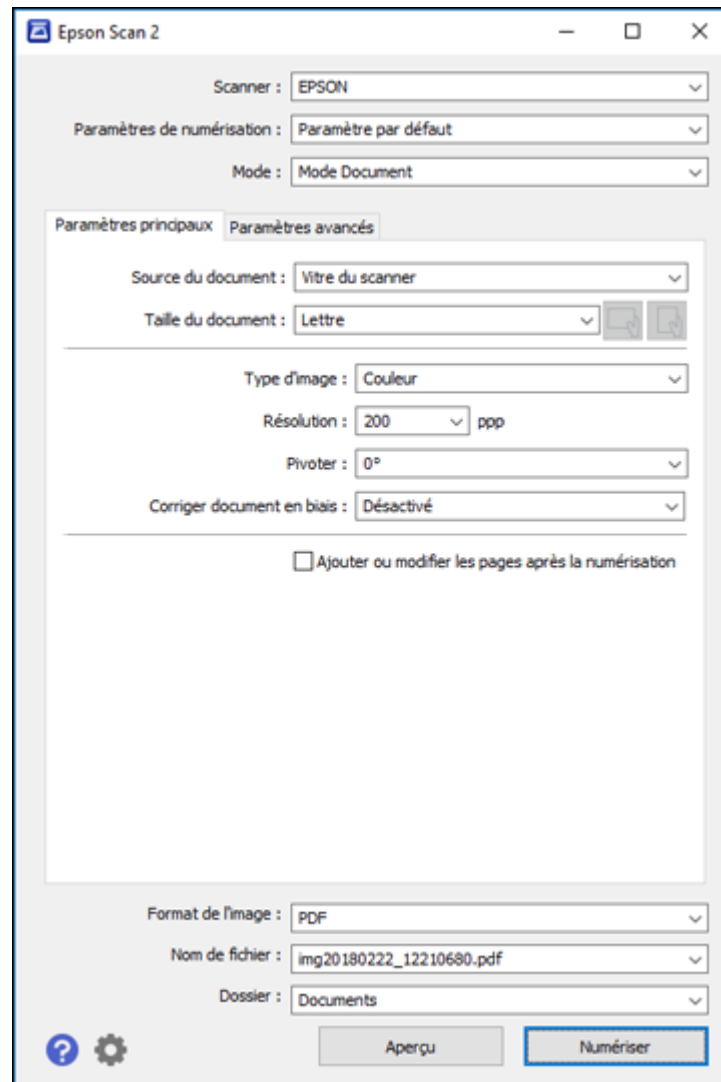

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation


Vous pouvez lancer Epson Scan 2 à partir d'un programme de numérisation compatible TWAIN pour sélectionner les paramètres de numérisation, numériser et ouvrir l'image numérisée dans le programme.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

1. Ouvrez votre programme de numérisation et sélectionnez son option de numérisation. (Consultez l'aide de votre programme de numérisation pour obtenir les instructions.)
2. Sélectionnez votre produit.

Remarque: Dans certains programmes, vous pourriez devoir d'abord choisir votre produit comme la « source ». Si vous voyez une option **Sélectionner la source**, sélectionnez-la et choisissez votre produit. Sous Windows, ne sélectionnez pas une option **WIA** pour votre produit; certaines fonctions de numérisation ne seront pas disponibles.

Une fenêtre d'Epson Scan 2 comme celle-ci s'affiche :

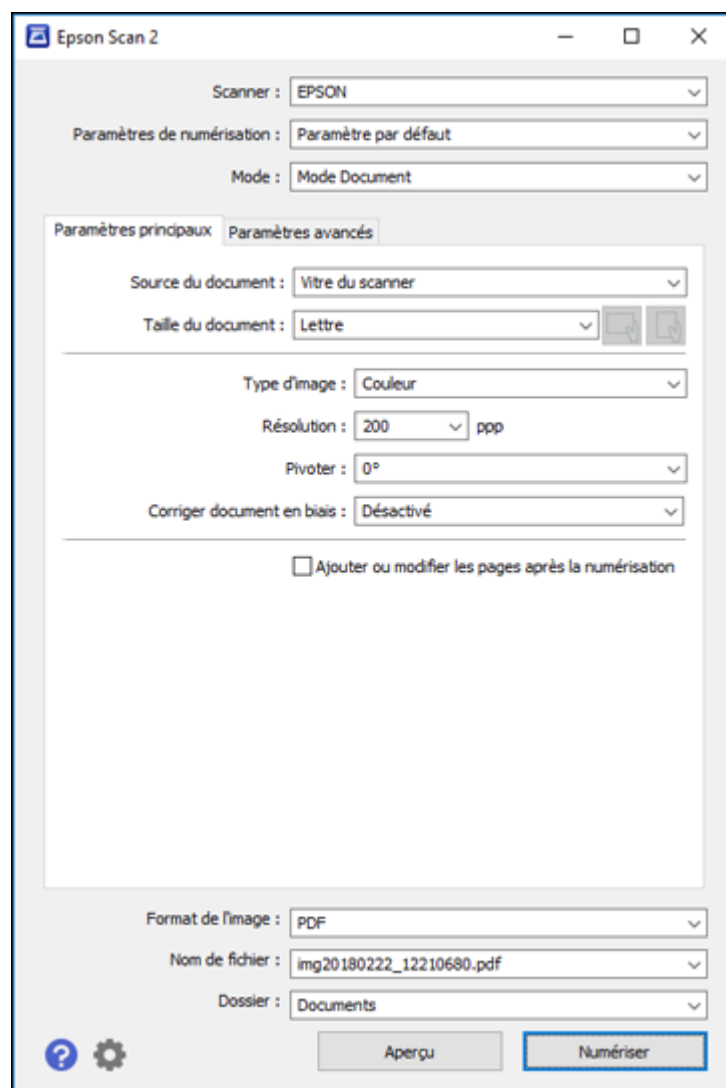

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent

Vous pouvez lancer la numérisation depuis un appareil intelligent à l'aide de l'application Epson iPrint, puis sauvegarder le document sur votre appareil ou sur un service en nuage, l'envoyer par courriel ou l'imprimer.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Remarque: Votre appareil doit être connecté au même réseau sans fil que votre produit Epson.

1. Téléchargez l'application Epson iPrint depuis la boutique d'applications de votre appareil ou depuis le site Web d'Epson.
2. Placez votre original sur le produit pour la numérisation.
3. Ouvrez l'application Epson iPrint et sélectionnez votre produit.
4. Sélectionnez les paramètres de numérisation et numérisez votre document original.
5. Sauvegardez votre image numérisée dans un fichier ou sur le nuage.

Sujet parent: [Lancement d'une numérisation](#)

Tâches associées

[Utilisation de l'application mobile Epson iPrint](#)

Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart


Vous pouvez numériser et vérifier vos documents et vos photos dans Epson ScanSmart.

Remarque: Les images dans ce guide montrent des écrans de Windows. Les écrans de Mac peuvent être quelque peu différents. Selon le modèle de votre produit et la version de votre logiciel, il est possible que certaines options ne soient pas disponibles.

1. Chargez l'original dans le produit.
2. Ouvrez Epson ScanSmart sur votre ordinateur. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson ScanSmart**.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.
- **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scansmart**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

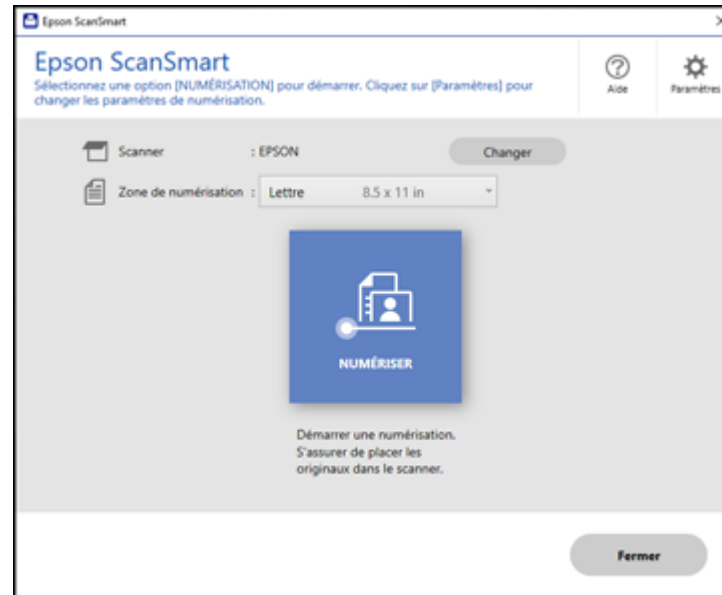


3. Sélectionnez une option pour le paramètre **Zone de numérisation**, au besoin.

Remarque: Le paramètre **Zone de numérisation** limite la zone de numérisation à une taille sélectionnée à partir de la flèche de placement sur le plateau du scanner. Cela ne redimensionne pas l'image à la taille sélectionnée.


4. Sélectionnez **NUMÉRISER**.

L'original est numérisé. Lorsque la numérisation est terminée, l'écran suivant s'affiche :

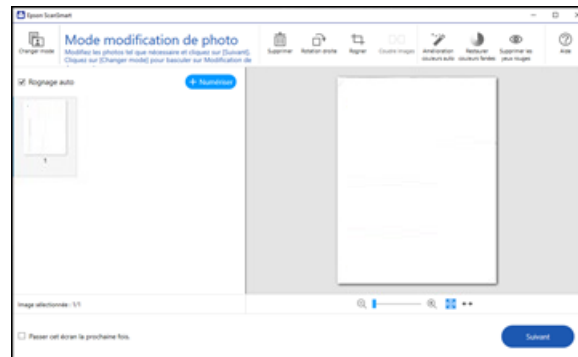

5. Vous pouvez vérifier, modifier ou réordonner les images numérisées en effectuant ceci :
 - Sélectionnez **+ Scan** pour numériser plus de documents originaux.
 - Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer les images numérisées sélectionnées.
 - Sélectionnez **Rotation droite** pour faire pivoter chaque image numérisée.
 - Sélectionnez **Rogner** pour rogner une image sélectionnée.
 - Faites un contrôle-clic sur deux images, sélectionnez **Joindre les images** et suivez les instructions à l'écran pour les combiner en une seule image.
6. Si le mode photo est automatiquement détecté, les options d'amélioration suivantes sont disponibles :
 - **Amélioration couleurs auto** : Ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et la saturation des photos.
 - **Restaurer couleurs fanées** : Restaure automatiquement les couleurs ternes dans les photos.
 - **Supprimer les yeux rouges** : Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
 - **Rognage auto** : rogne automatiquement les bords de l'image numérisée.
7. Lorsque vous avez fini de vérifier et modifier les images numérisées, cliquez sur **Suivant**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

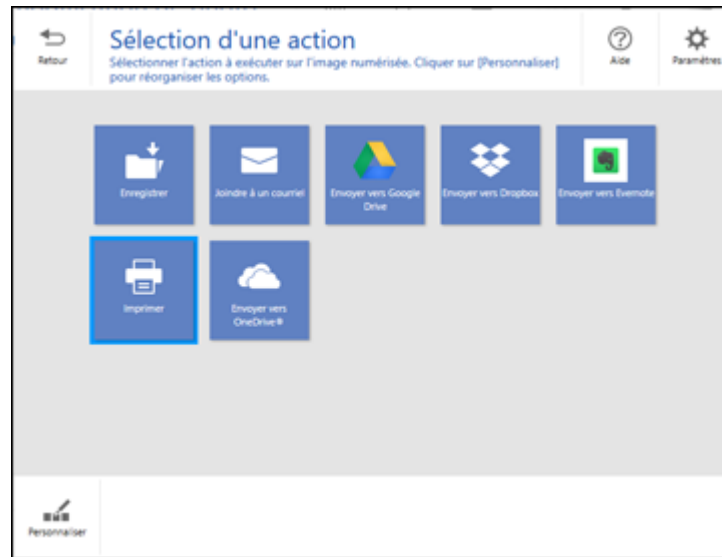

8. Sélectionnez une option pour enregistrer, envoyer ou imprimer les images numérisées. Consultez les liens ci-dessous.

[Enregistrement d'une numérisation](#)

[Ajout d'une numérisation en pièce jointe d'un courriel](#)

[Envoi d'une numérisation vers un service en nuage](#)

[Impression d'une numérisation](#)


Sujet parent: [Numérisation](#)

Enregistrement d'une numérisation

Vous pouvez enregistrer une image numérisée sur votre ordinateur dans plusieurs formats.

1. Assurez-vous d'avoir numérisé et vérifié vos originaux. Consultez le lien ci-dessous.
2. Dans la fenêtre **Sélection d'une action**, cliquez sur **Enregistrer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

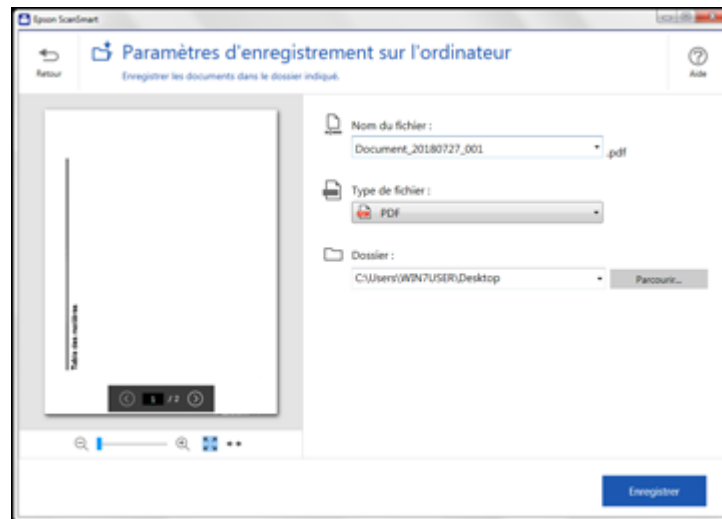

3. Modifiez les paramètres de cette façon :

- Le type de document et la date de numérisation pour le nom de fichier sont automatiquement détectés. Vous pouvez les modifier, au besoin.
- Vous pouvez enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats. Si vous sélectionnez le format PDF consultable comme paramètre **Type de fichier**, vous pouvez choisir la langue de la ROC (reconnaissance optique des caractères).
- Sélectionnez le dossier de votre ordinateur où le document est enregistré.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Sujet parent: [Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

Ajout d'une numérisation en pièce jointe d'un courriel


Vous pouvez joindre une image numérisée à un courriel en tant que fichier joint.

Remarque: Les paramètres de votre compte et de votre application de courriel devraient être configurés avant de numériser. Vous devez installer un programme de courriel de type MAPI tel que Outlook Express, Windows Live Mail, Entourage ou Mac Mail. Les services de courriel Web tels que Gmail ne

sont pas pris en charge. Si vous n'avez pas un programme de courriel pris en charge, un message d'erreur s'affiche.

1. Assurez-vous d'avoir numérisé et vérifié vos originaux. Consultez le lien ci-dessous.
2. Dans la fenêtre **Sélection d'une action**, cliquez sur **Joindre à un courriel**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

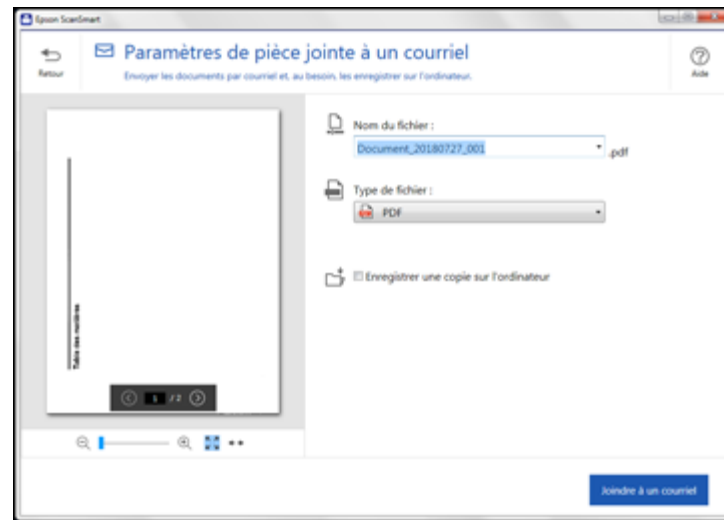

3. Modifiez les paramètres de cette façon :
 - Le type de document et la date de numérisation pour le nom de fichier sont automatiquement détectés. Vous pouvez les modifier, au besoin.
 - Vous pouvez enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats. Si vous sélectionnez le format PDF consultable comme paramètre **Type de fichier**, vous pouvez choisir la langue de la ROC (reconnaissance optique des caractères).
 - Si vous souhaitez aussi enregistrer une copie de l'image numérisée sur votre ordinateur, assurez-vous que la case est sélectionnée et sélectionnez le dossier de votre ordinateur où enregistrer le fichier.
4. Cliquez sur **Joindre à un courriel**.

Votre programme de messagerie électronique s'ouvre, et le fichier est joint à un nouveau courriel.


Sujet parent: [Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

Envoi d'une numérisation vers un service en nuage

Vous pouvez téléverser les images numérisées vers un service en nuage.

1. Assurez-vous d'avoir numérisé et vérifié vos originaux. Consultez le lien ci-dessous.
2. Dans la fenêtre **Sélection d'une action**, cliquez sur une option d'envoi vers un service en nuage.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

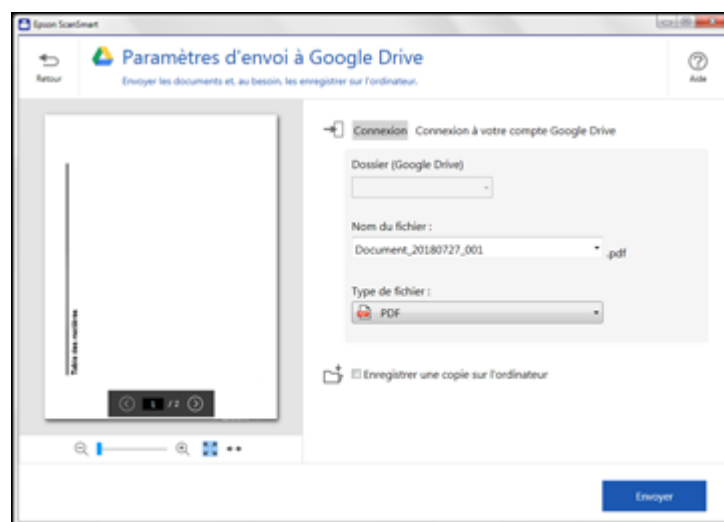

3. Connectez-vous à votre compte.

Remarque: Il est possible que vous deviez autoriser Epson ScanSmart à accéder à votre compte. Lors de la première ouverture de session, il est possible que vous deviez entrer un code d'authentification.

4. Modifiez les paramètres de cette façon :
 - Sélectionnez le dossier de votre compte où vous voulez envoyer le document.
 - Le type de document et la date de numérisation pour le nom de fichier sont automatiquement détectés. Vous pouvez les modifier, au besoin.
 - Vous pouvez enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats. Si vous sélectionnez le format PDF consultable comme paramètre **Type de fichier**, vous pouvez choisir la langue de la ROC (reconnaissance optique des caractères).

- Si vous voulez aussi enregistrer une copie de l'image numérisée vers votre ordinateur, cliquez sur la case à cocher.

5. Cliquez sur **Envoyer**.

Sujet parent: [Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)


Impression d'une numérisation

Vous pouvez imprimer votre image numérisée et enregistrer le fichier numérisé sur votre ordinateur.

Remarque: L'impression des images numérisées est seulement possible avec les imprimantes Epson.

1. Assurez-vous d'avoir numérisé et vérifié vos originaux. Consultez le lien ci-dessous.
2. Dans la fenêtre **Sélection d'une action**, cliquez sur **Imprimer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

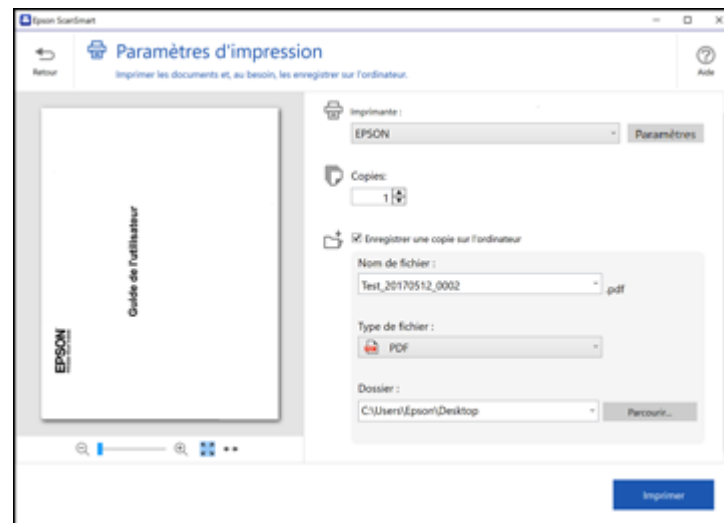

3. Modifiez les paramètres de cette façon :
 - Sélectionnez l'imprimante Epson et modifiez les paramètres d'impression, au besoin.
 - Sélectionnez le nombre de copies que vous souhaitez imprimer.

- Si vous voulez aussi enregistrer une copie de l'image numérisée vers votre ordinateur, cliquez sur la case à cocher.
 - Le type de document et la date de numérisation pour le nom de fichier sont automatiquement détectés. Vous pouvez les modifier, au besoin.
 - Vous pouvez enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats. Si vous sélectionnez le format PDF consultable comme paramètre **Type de fichier**, vous pouvez choisir la langue de la ROC (reconnaissance optique des caractères).
 - Sélectionnez le dossier sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le fichier.
4. Cliquez sur **Imprimer**.

Sujet parent: [Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

Sélection des paramètres Epson ScanSmart

Après avoir lancé Epson ScanSmart, vous pouvez modifier divers paramètres de numérisation.

[Changement du produit Epson](#)

[Modification des paramètres de numérisation](#)

[Modification des paramètres de nom de fichier](#)

[Modification des paramètres d'enregistrement](#)

[Personnalisation des icônes d'action](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)


Changement du produit Epson

Si vous utilisez plus d'un produit Epson avec Epson ScanSmart, vous pouvez changer le produit utilisé au moyen de votre ordinateur.

Remarque: Un produit connecté à votre ordinateur par USB a la priorité sur un produit connecté par Wi-Fi.

1. À l'écran principal, cliquez sur **Changer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

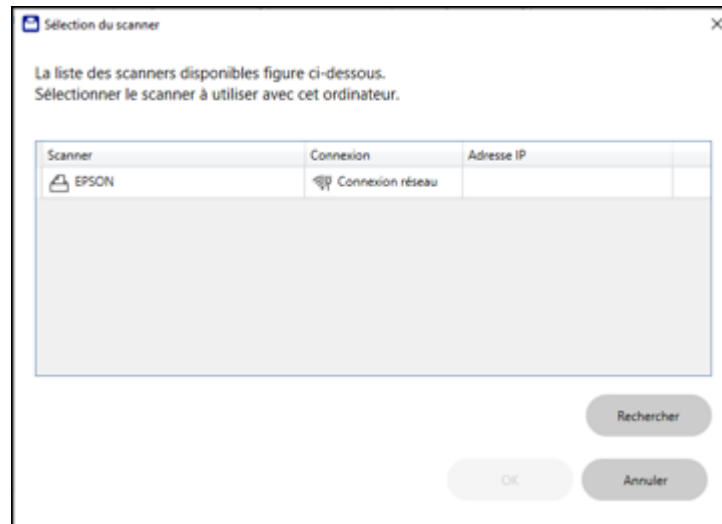

2. Sélectionnez le produit Epson que vous voulez utiliser avec votre ordinateur et cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)


Modification des paramètres de numérisation

Vous pouvez modifier les paramètres de numérisation avancés comme la résolution, la taille de document et plus encore.

Remarque: Si vous sélectionnez le **Mode auto**, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de numérisation.

1. Cliquez sur la touche **Paramètres**.


Un écran comme celui-ci s'affiche :

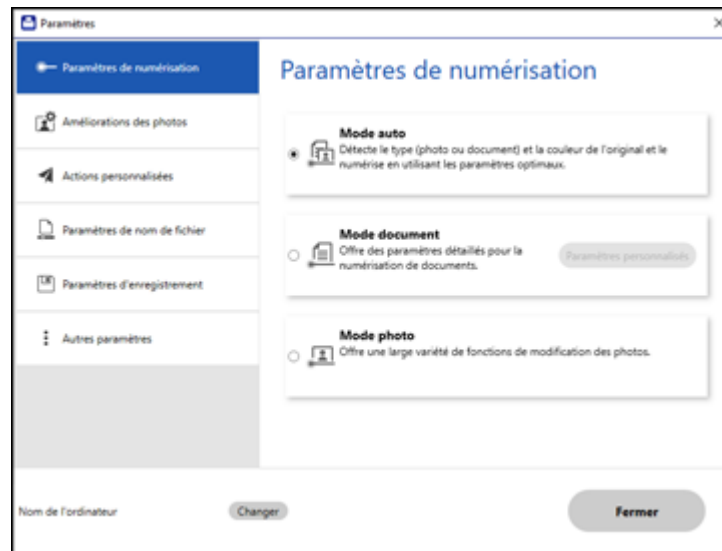

2. Choisissez l'une des options suivantes :

- Pour modifier les paramètres du Mode document, sélectionnez **Mode document** > **Paramètres personnalisés**.
- Pour modifier les paramètres du Mode photo, sélectionnez **Mode photo** et cliquez sur **Fermer**. Lorsque vous lancez une numérisation, vous serez invité à sélectionner les paramètres de numérisation.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

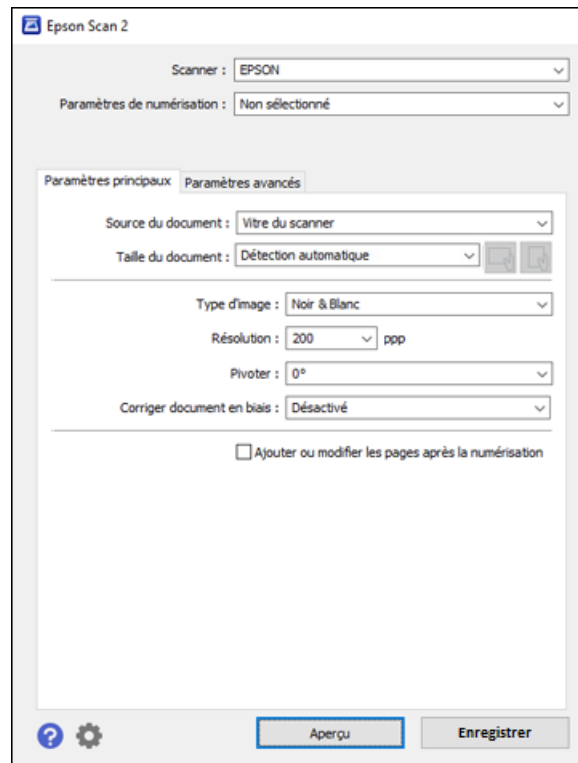

3. Modifiez les paramètres selon vos besoins et cliquez sur **Enregistrer**.


Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)

Modification des paramètres de nom de fichier

Vous pouvez modifier la méthode de dénomination de fichiers par défaut pour vos numérisations.


1. Cliquez sur la touche  **Paramètres**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

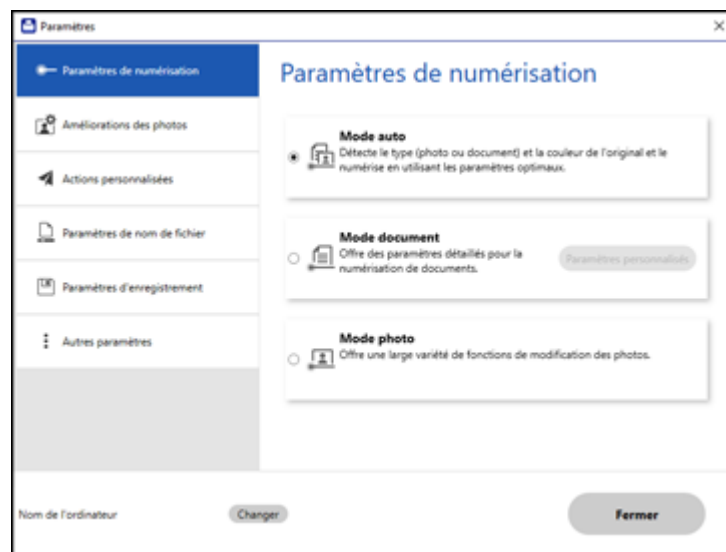

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de nom de fichier**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

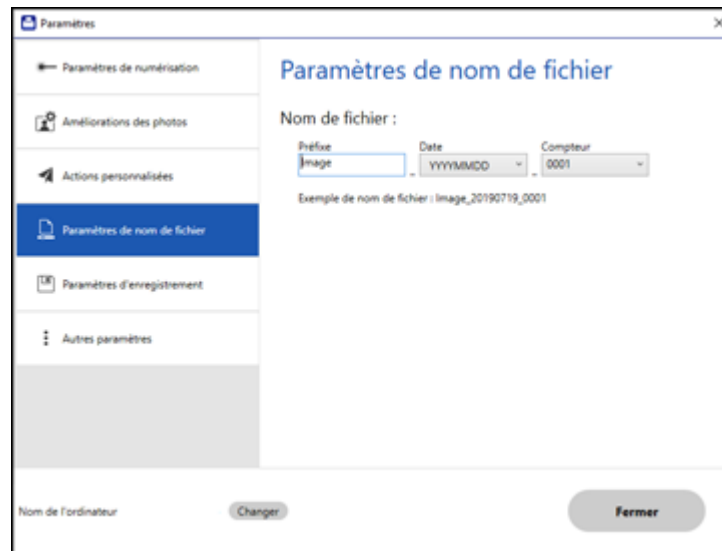

3. Modifiez les paramètres selon vos besoins.
 - Entrez un préfixe pour le nom de fichier.
 - Sélectionnez le format de date.
 - Sélectionnez un format de numérotation pour le format de compteur.
4. Cliquez sur **Fermer**.


Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)

Modification des paramètres d'enregistrement

Vous pouvez modifier les options de type de fichiers pour enregistrer vos numérisations.


1. Cliquez sur la touche  **Paramètres**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

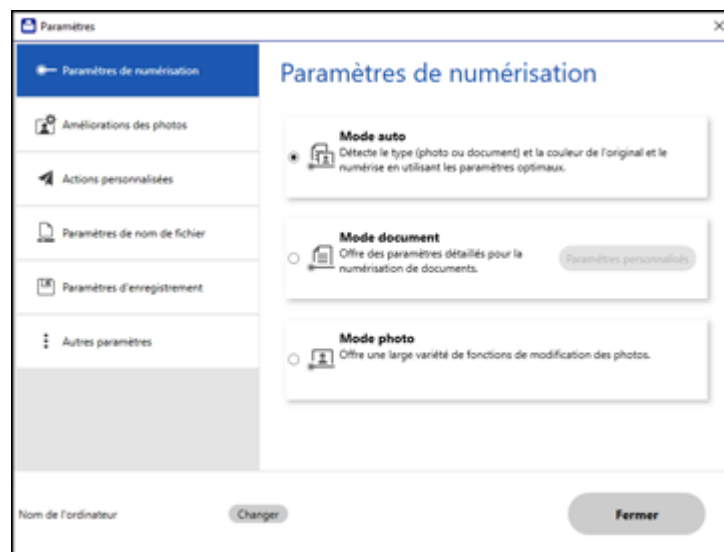

2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres d'enregistrement**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

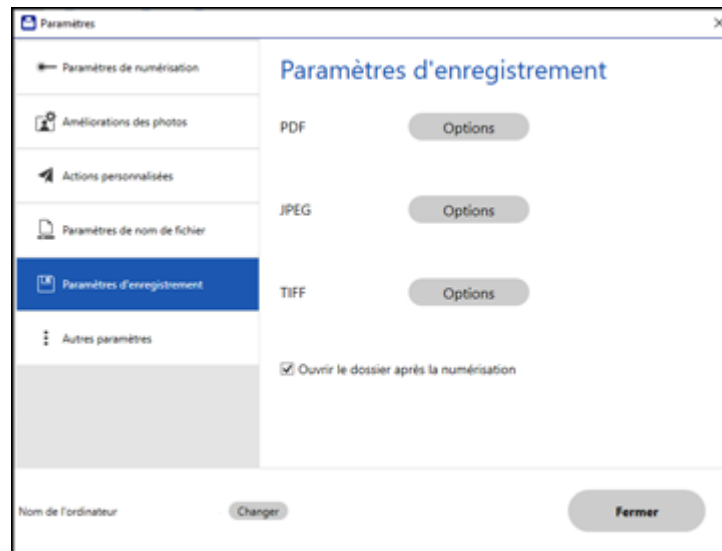

3. Cliquez sur **Options** pour un format de fichier et modifiez les paramètres au besoin.
4. Cliquez sur **Ouvrir le dossier après la numérisation** pour ouvrir un dossier de fichier suite à l'enregistrement d'un fichier.
5. Cliquez sur **Fermer**.

[Paramètres d'enregistrement](#)

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)

Paramètres d'enregistrement

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement des images numérisées.

Options pour les fichiers PDF

Paramètre	Options	Description
Général	Générer un fichier PDF/A	Crée un PDF compatible avec les normes PDF/A-1.
	Conv. ttes pages en fichier	Enregistre toutes les pages dans un seul fichier.
	Niveau de compression	Sélectionne le taux de compression pour les images en couleur ou en niveaux de gris

Options pour les fichiers JPEG

Paramètre	Options	Description
Options Qualité d'image	—	Détermine un taux de compression en déplaçant un curseur ou en saisissant une valeur. La taille de fichier augmente lorsqu'une résolution élevée est sélectionnée.
Encodage (Windows seulement)	Standard	Les images sont chargées du haut vers le bas dans un navigateur Web. Le chargement de l'image complète est plus long.
	Progressif	Les images sont d'abord chargées complètement en basse résolution, puis ajustées en haute résolution dans un navigateur Web.
Intégration du profil ICC (Windows seulement)	—	Permet d'ajouter des profils ICC à l'image.

Options pour les fichiers TIFF

Paramètre	Options	Description
Séquence d'octets	Windows Macintosh	Spécifie le système d'exploitation où les images numérisées seront utilisées.

Paramètre	Options	Description
Compression (Windows seulement)	—	Spécifie le niveau et le format de compression pour les images Couleur/Niveaux de gris et N&B. La taille de l'image augmente lorsque la qualité est plus élevée.
Intégration du profil ICC (Windows seulement)	—	Permet d'ajouter des profils ICC à l'image.

Sujet parent: [Modification des paramètres d'enregistrement](#)


Personnalisation des icônes d'action

Vous pouvez personnaliser quelles icônes d'action s'affichent à l'écran **Sélection d'une action**.

Remarque: Vous pouvez également les personnaliser en cliquant sur l'icône **Personnaliser** à l'écran **Sélection d'une action**.


1. Cliquez sur la touche  **Paramètres**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

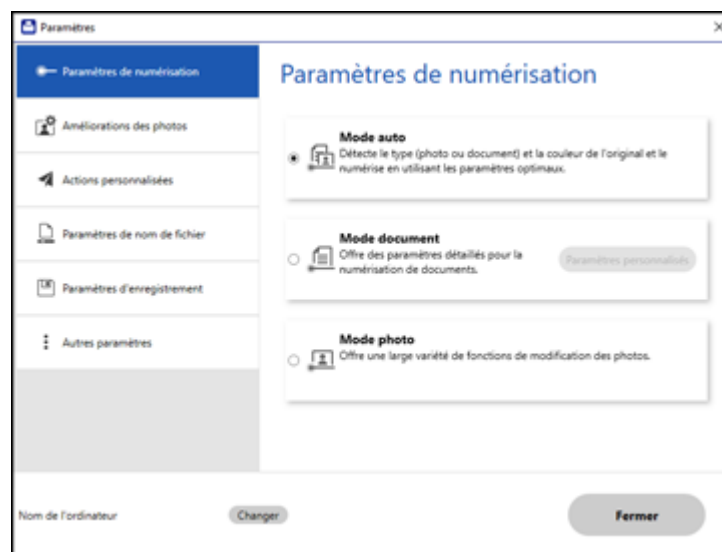

2. Cliquez sur l'onglet **Actions personnalisées**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

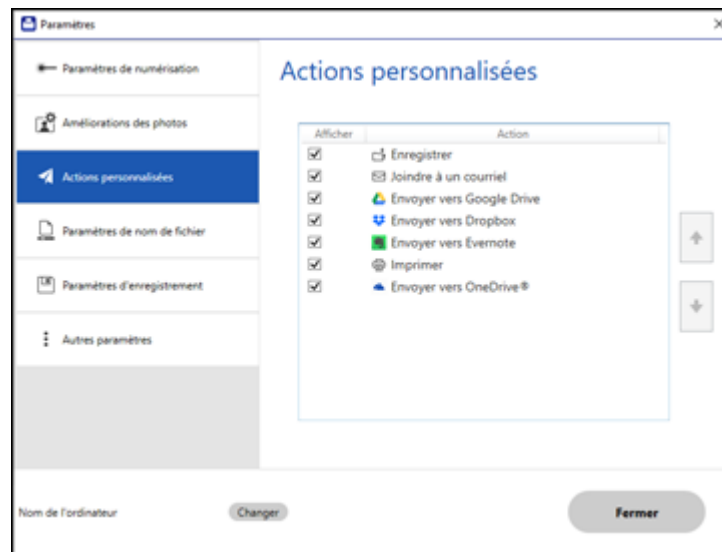

3. Choisissez les icônes d'action à afficher en sélectionnant ou en désélectionnant chaque case. Cliquez sur les icônes fléchées pour faire monter ou descendre les icônes afin d'obtenir l'ordre souhaité.
4. Cliquez sur **Fermer**.

Sujet parent: [Sélection des paramètres Epson ScanSmart](#)

Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2


Epson Scan 2 vous permet d'accéder à des fonctionnalités de numérisation de base et avancées. Vous pouvez numériser votre document et enregistrer l'image numérisée dans plusieurs formats dans le dossier Documents ou Mes documents de votre ordinateur, ou l'ouvrir dans un programme de numérisation. Vous pouvez prévisualiser l'image numérisée et sélectionner ou modifier les paramètres, au besoin.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et

installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.


1. Lancez Epson Scan 2.

Cette fenêtre s'affiche :

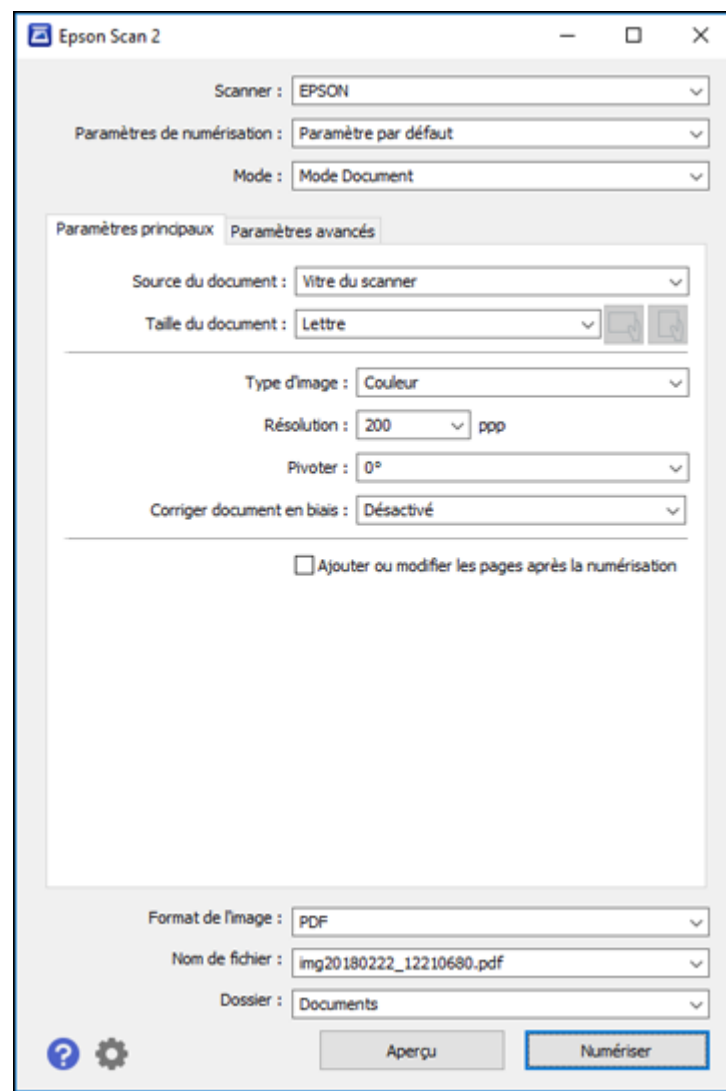

2. Sélectionnez le paramètre **Mode** correspondant au type de document original que vous numérisez.
3. Sélectionnez le paramètre **Source du document** qui correspond à l'emplacement où vous avez placé les originaux.
4. Sélectionnez le paramètre **Taille du document** correspondant à la taille de votre document original. Vous pouvez également sélectionner **Personnaliser** pour entrer une taille personnalisée, si nécessaire.
5. Sélectionnez le type de votre image originale et la méthode de numérisation au paramètre **Type d'image**.
6. Sélectionnez le paramètre **Résolution** que vous souhaitez utiliser pour la numérisation.
7. Sélectionnez le paramètre **Pivoter** pour faire pivoter l'image numérisée.
8. Sélectionnez le paramètre **Corriger document en biais** pour corriger l'inclinaison des originaux, du contenu des images, ou des deux.
9. Cliquez sur le bouton **Aperçu**.

Epson Scan 2 permet de prévisualiser l'original et d'afficher le résultat dans la fenêtre Epson Scan 2.

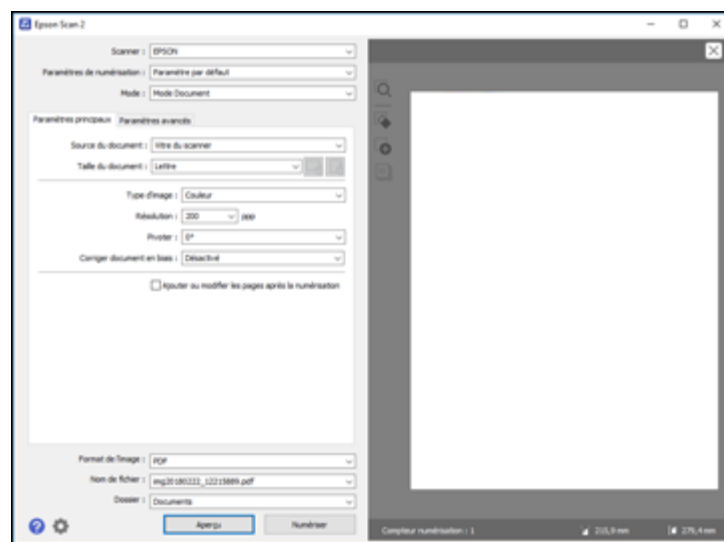

10. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Si vous numérisez en Mode Document, sélectionnez les paramètres additionnels que vous souhaitez utiliser sous l'onglet Paramètres avancés.

- Si vous numérisez en Mode Photo, sélectionnez les options **Gestion couleurs** et **Options miniatures** selon vos besoins.
11. Cliquez sur l'onglet **Paramètres avancés** et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser.
 12. Au paramètre **Format de l'image**, sélectionnez le format dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, sélectionnez **Options**, puis choisissez les options de format désirées.
 13. Dans le champ **Nom de fichier**, entrez le nom désiré pour votre fichier numérisé. Si nécessaire, sélectionnez **Paramètres** pour modifier les options du nom de fichier.
 14. Au paramètre **Dossier**, sélectionnez l'emplacement dans lequel vous voulez enregistrer vos fichiers numérisés. Si nécessaire, cliquez sur **Sélectionner** pour créer un nouveau dossier.
 15. Cliquez sur **Numériser**.

Le produit numérisera votre original et enregistrera le fichier numérisé dans l'emplacement spécifié.

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux](#)

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

[Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2](#)

[Options de format d'image](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Sujet parent: [Numérisation](#)

Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres principaux

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres principaux d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

Pivoter

Fait pivoter l'image d'origine dans le sens des aiguilles d'une montre à l'angle désiré avant de la numériser. Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, permet au produit de faire pivoter automatiquement l'image selon l'orientation du texte (pourrait augmenter la durée de la numérisation).

Corriger document en biais

Corrige les originaux inclinés ou le contenu incliné des images, ou les deux.

Ajouter ou Éditer page

Permet d'ajouter, de retirer ou de modifier les pages d'une numérisation, incluant la modification de l'ordre des pages et la rotation des pages.

Remarque: Pour enregistrer plusieurs pages dans un seul fichier, vous devez sélectionner un format de fichier qui prend en charge les originaux de plusieurs pages comme **PDF** ou **Multi-TIFF**. Si vous sélectionnez un autre format de fichier, chaque page ou image numérisée sera enregistrée dans un fichier séparé.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés

Vous pouvez sélectionner ces paramètres de numérisation additionnels sous l'onglet Paramètres avancés d'Epson Scan 2. Il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

Supprimer arrière-plan

Supprime l'arrière-plan des originaux.

Optimisation du texte

Améliore l'apparence des lettres dans les documents contenant du texte.

Segmentation zone auto

Rend les images en noir et blanc plus claires et la reconnaissance de texte plus précise en séparant le texte des graphiques.

Seuil Noir/Blanc

Règle le niveau de délimitation des zones noires du texte et du dessin au trait, et améliore ainsi la reconnaissance des caractères des applications de ROC (reconnaissance optique de caractères).

Accentuer la couleur

Améliore les tons de la couleur sélectionnée dans l'image numérisée. Ce paramètre n'est disponible que si vous sélectionnez **Niveaux de gris** ou **Noir & Blanc** au paramètre Type d'image.

Luminosité

Règle les paramètres de luminosité et d'assombrissement de l'image.

Contraste

Règle la différence entre les zones claires et sombres de l'image.

Saturation

Règle la densité des couleurs de l'image.

Gamma

Règle la densité des tons moyens de l'image numérisée.

Netteté

Accentue les bords de différentes zones de votre image. Désactivez ce paramètre pour atténuer les bords.

Détramage

Supprime l'effet d'ondulation qui caractérise parfois les zones d'image subtilement ombrées, p. ex., les tons chair. Cette option améliore également les résultats lors de la numérisation d'images provenant de magazines ou de journaux. (Les résultats du détramage n'apparaissent que dans l'image numérisée et non à l'aperçu.)

Restauration de la couleur

Corrige les couleurs des images délavées (lors de la numérisation en Mode Photo).

Correction du rétroéclairage

Éclaircit les images sombres rétroéclairées (lors de la numérisation en Mode Photo).

Dépoussiérage

Supprime la poussière sur les images numérisées (lors de la numérisation en Mode Photo).

Remplissage des bords

Corrige l'ombrage autour des bords de l'image en remplissant les ombres avec du blanc ou du noir.

Sortie d'image double

Numérise l'image d'origine deux fois selon différents paramètres de sortie (Windows seulement).

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)


Enregistrement de documents numérisés en format PDF consultable via Epson Scan 2

Vous pouvez numériser un document et enregistrer le texte dans un PDF consultable. Dans un PDF consultable, le texte est reconnu en utilisant la reconnaissance optique de caractères (ROC), puis intégré dans la numérisation originale.

Remarque: Le composant Epson Scan 2 OCR Component requis est installé automatiquement lorsque vous installez les logiciels de numérisation de votre produit tel qu'indiqué sur l'affiche *Point de départ*. Si vous les installez individuellement, assurez-vous d'installer également ce composant pour pouvoir effectuer la reconnaissance optique de caractères.

1. Chargez votre original dans le produit pour la numérisation.
2. Lancez Epson Scan 2.
3. Sélectionnez vos paramètres de numérisation.
4. Cliquez sur **Aperçu** et réglez la zone que vous souhaitez numériser, au besoin.
5. Sélectionnez **PDF consultable** comme paramètre Format de l'image.
6. Sélectionnez **Options** depuis la liste Format de l'image.

Cette fenêtre s'affiche :

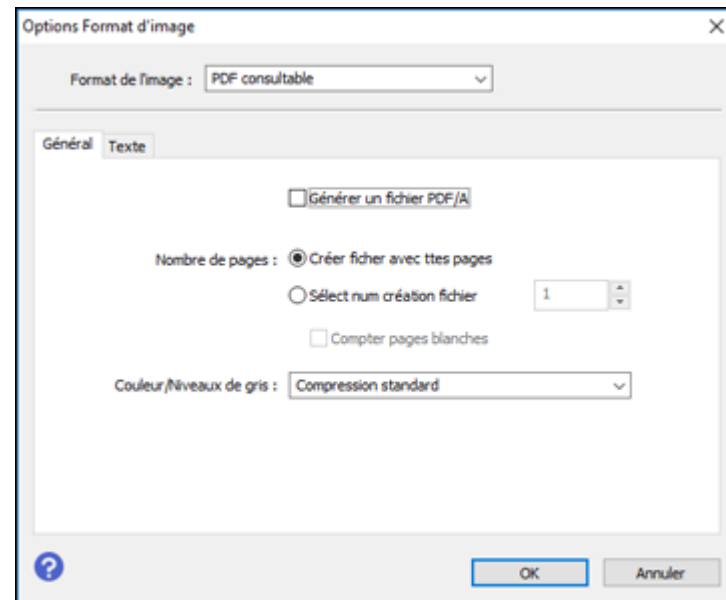

7. Sélectionnez l'une des options sur l'onglet **Général**.
8. Sélectionnez l'onglet **Texte**.
9. Assurez-vous que la langue utilisée dans le document est sélectionnée comme paramètre **Langue du texte**.
10. Cliquez sur **OK**.
11. Confirmez le paramètre **Nom de fichier** et sélectionnez le paramètre **Dossier** pour votre document.
12. Cliquez sur **Numériser**.

L'image numérisée est enregistrée comme PDF consultable.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Options de format d'image

Vous pouvez sélectionner différents formats d'image et des options reliées. Pour plus de détails sur les options disponibles, cliquez sur l'icône ? dans la fenêtre Format de l'image d'Epson Scan 2. Certains formats d'image n'ont aucune option.

BITMAP (*.bmp)

Format de fichier d'image standard pour la plupart des applications Windows.

JPEG (*.jpg)

Ce format permet de compresser davantage les données d'image. Toutefois, plus le taux de compression est élevé, plus la qualité de l'image diminue. (Le format TIFF est recommandé lorsque des modifications et des retouches sont requises.)

PNG (*.png)

Format d'image dont la qualité ne diminue pas durant le traitement.

TIFF (*.tif)

Format de fichier créé pour échanger des données entre plusieurs applications telles que des logiciels graphiques et d'édition.

Multi-TIFF (*.tif)

Format TIFF qui permet d'enregistrer plusieurs pages dans le même fichier et de modifier les images dans une application prenant en charge ce type de fichier.

PDF (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF.

PDF consultable (*.pdf)

Format de document pouvant être lu sur les systèmes Windows et Mac au moyen d'Adobe Reader, d'Acrobat ou d'autres programmes. Les documents à pages multiples peuvent être enregistrés dans un seul fichier PDF. Le texte reconnu dans les documents numérisés est consultable.

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Directives pour modifier la résolution de la numérisation

Le paramètre **Résolution**, mesuré en ppp (point par pouce), règle la précision des détails saisis pour vos numérisations. L'augmentation de la résolution permet une plus grande précision des détails, mais entraîne les désavantages suivants :

- Fichiers de taille plus grande
- Numérisation des originaux, envoi/réception des numérisations par courriel ou télécopie et impression des numérisations plus lents
- Risque que l'image devienne trop large pour l'affichage ou l'impression sur papier

Si vous prévoyez agrandir l'image afin de l'imprimer en plus grand format, il vous faudra peut-être augmenter la résolution par défaut réglée par Epson Scan 2. Suivez ces directives pour déterminer la résolution appropriée :

- Vous numériserez l'image à sa taille originale, mais l'agrandirez plus tard dans une application de retouche d'images :

Vous devez augmenter le paramètre Résolution d'Epson Scan 2. Augmentez la résolution proportionnellement au facteur d'agrandissement de la taille de l'image pour conserver une qualité d'image élevée. Par exemple, si la résolution est de 300 ppp (points par pouce) et que vous souhaitez doubler la taille de l'image, augmentez alors le paramètre Résolution à 600 ppp.

- Vous numériserez l'image à 100 % ou à une taille plus petite.

Ajustez le paramètre Résolution dans Epson Scan 2 selon l'utilisation prévue de l'image numérisée :

- Envoi par courriel, affichage sur un écran d'ordinateur ou affichage sur le Web : 96 à 200 ppp
- Impression, télécopie, conversion vers du texte éditable ou création d'un fichier PDF consultable : 200 à 300 ppp

Sujet parent: [Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Utilisation de cartes mémoire avec votre produit

Suivez les instructions ici pour utiliser une carte mémoire insérée dans votre produit.

Remarque: Assurez-vous que votre carte mémoire et les fichiers enregistrés sur celle-ci sont conformes aux spécifications pour votre produit.

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Impression à partir d'une carte mémoire](#)


[Transfert de photos vers et à partir d'une carte mémoire](#)

Insertion d'une carte mémoire


Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit tel que décrit ici.

Remarque: Assurez-vous que votre carte mémoire et les fichiers enregistrés sur celle-ci sont conformes aux spécifications pour votre produit.

1. Assurez-vous que la carte mémoire et les fichiers qu'elle contient sont compatibles avec votre produit avant d'insérer la carte.
2. Ouvrez le couvercle.

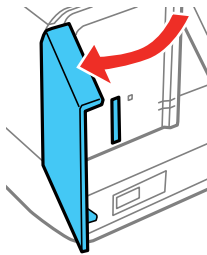

3. Insérez votre carte mémoire dans le logement, en veillant à ce que la carte soit orientée correctement.

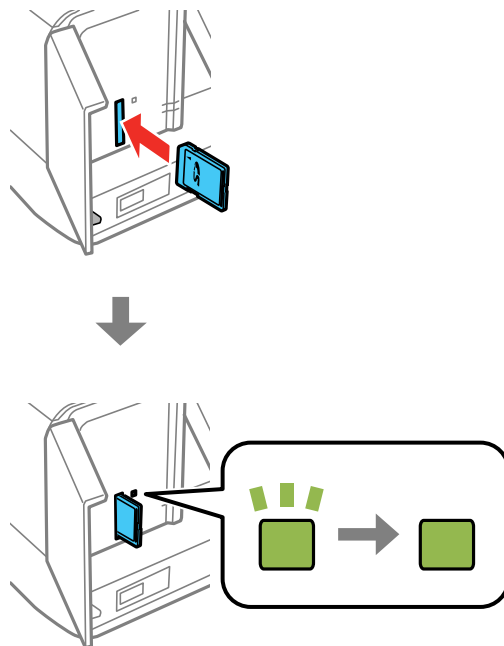

Remarque: Ne poussez pas la carte à fond dans le logement. Insérez-la seulement jusqu'à sentir une résistance.

Le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, puis reste allumé.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire.

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Références associées


[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

Retrait d'une carte mémoire

Lorsque vous avez fini d'utiliser une carte mémoire, vérifiez si la carte peut être retirée du produit sans risque.

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas.

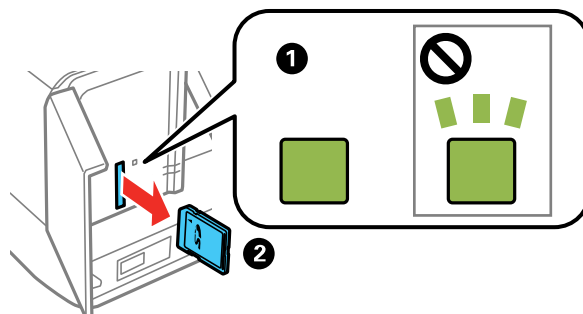

2. Si votre produit est connecté à votre ordinateur via un câble USB, choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Ouvrez **Poste de travail**, **Ordinateur**, **Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom de votre carte mémoire (apparaissant comme disque amovible) et sélectionnez **Éjecter**.
 - **Mac** : Faites glisser l'icône du disque amovible pour votre carte mémoire du bureau ou de la fenêtre de l'ordinateur vers la corbeille.
3. Retirez la carte mémoire en la tirant hors de son logement.

Sujet parent: [Insertion d'une carte mémoire](#)

Impression à partir d'une carte mémoire

Consultez les sections suivantes pour imprimer des photos à partir d'une carte mémoire insérée dans le produit.

[Affichage et impression des photos](#)

[Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire à l'aide d'un modèle](#)

[Impression de photos d'identité depuis une carte mémoire](#)

[Création et impression d'un modèle de carte de vœux](#)

[Impression d'une carte de vœux à partir d'un modèle](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Affichage et impression des photos

Pour afficher et imprimer des photos sur votre écran ACL, consultez les sections suivantes.

[Affichage et impression de photos depuis l'écran ACL](#)

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Affichage et impression de photos depuis l'écran ACL


Vous pouvez choisir des photos, les afficher et les imprimer à partir de l'écran ACL.

Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Param. > Param de base > Éco d'écran > Données de la carte mémoire** pour afficher les photos sur la carte mémoire comme un diaporama lorsque l'écran ACL n'est pas utilisé durant une certaine période de temps.

1. Chargez du papier photo dans votre produit.
2. Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.


Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Imprimer des photos**.

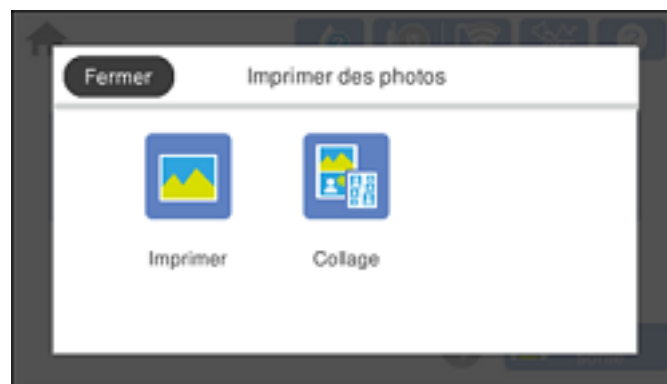

5. Sélectionnez **Imprimer** et sélectionnez **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

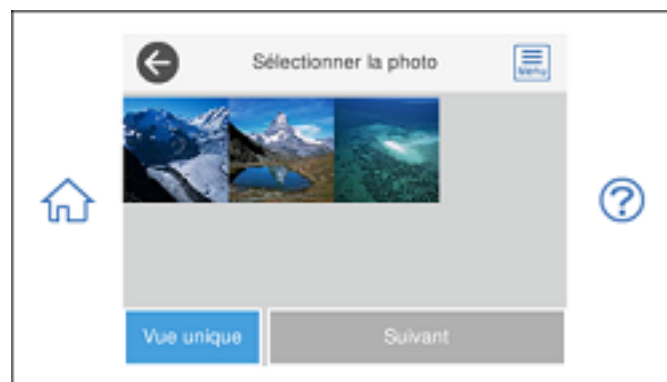

6. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner vos photos :

- Sélectionnez les miniatures des photos que vous voulez imprimer. Le nombre de copie choisi est indiqué sur chaque photo sélectionnée.

Remarque: Si vous souhaitez imprimer plusieurs copies d'une photo, sélectionnez **Vue unique** et appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le nombre de tirages. Sélectionnez **Vue en mosaïque** pour retourner à l'affichage des miniatures et sélectionner des photos additionnelles.

- Pour sélectionner toutes les photos ou un groupe de photos, sélectionnez l'icône du menu  et sélectionnez **Sélect. toutes les photos**.

Remarque: Le nombre de tirage que vous sélectionnez pour chaque photo sera multiplié par le nombre de copies.

7. Si vous devez modifier une photo, sélectionnez **Vue unique** durant la sélection de photo et appuyez sur le bouton fléché de gauche ou de droite pour faire défiler vers la photo que vous souhaitez modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



- 1 Vous permet de faire un zoom vers l'avant ou vers l'arrière sur la photo.
- 2 Permet d'appliquer des filtres, de corriger les couleurs et les yeux rouges, d'ajuster le rognage et de régler la luminosité, le contraste, la netteté et la saturation, au besoin.

Remarque: Appuyez sur le bouton **Correction activée** pour basculer entre **Correction désactivée** et **Correction activée**. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections des couleurs effectuées sur une photo sont affichées à l'écran. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections effectuées apparaîtront seulement sur les tirages.

8. Sélectionnez **Suivant** et sélectionnez les paramètres de papier et d'impression au besoin.

9. Sélectionnez **Copies** pour modifier le nombre de copies, au besoin.

Remarque: Le nombre de copies que vous avez entré s'applique à chaque photo sélectionnée, incluant le nombre de tirages déjà sélectionné pour chacune.

10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, cliquez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe

Sélectionnez les options que vous voulez utiliser pour imprimer les photos affichées sur l'écran ACL.

Remarque: Certains paramètres pourraient ne pas être disponibles, selon les autres paramètres sélectionnés.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier.	Règle le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier.	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon le paramètre Taille du papier).

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Bacs pap.	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1 > 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 et ensuite sur le papier chargé dans le bac 2 lorsque le bac 1 est vide (chargez le même format et type de papier dans chaque bac lorsque vous sélectionnez cette option).
	Fente insert. arrière	Imprime sur le papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.
Paramètre du bord	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	Extension	
	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Medium	Agrandit l'image un peu moins pour les impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photo sélectionné.
	Désact.	Désactive le rognage automatique.
Qualité	Brouillon	Offre une qualité inférieure pour l'impression d'un brouillon.
	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Haute	Fournit une qualité supérieure pour les impressions spéciales.
	Meilleur	Offre la meilleure qualité pour les impressions importantes.
Date	Différents formats de date	Imprime la date à laquelle la photo a été prise sur la photo selon le format que vous avez sélectionné.
	Désact	Aucune date n'est imprimée.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Imprimer info. sur photos	Réglages de l'appareil	Imprime certains paramètres Exif, comme la vitesse d'obturation, le numéro du focal ou la valeur d'ISO (si disponible).
	Texte de caméra	Imprime le texte que vous avez ajouté dans votre appareil photo. Remarque: Disponible pour les photos sans marge de format : 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm) et Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]).
	Point de vue	Imprime les informations de localisation intégrées dans une photo prise par des appareils photo avec une fonction de GPS. Remarque: Disponible pour les photos sans marge de format : 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm) et Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]).
	Désactivé	Désactive ce paramètre.
Effacer tous les paramètres	Oui	Restaure tous les paramètres d'impression et de papier aux paramètres par défaut.
	Non	

Sujet parent: [Affichage et impression des photos](#)

Tâches associées

[Affichage et impression de photos depuis l'écran ACL](#)

Impression de photos selon différentes dispositions depuis une carte mémoire à l'aide d'un modèle

Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos depuis une carte mémoire selon des dispositions spéciales et sur différentes tailles de papier photo. Le produit peut placer automatiquement les photos ou vous pouvez les placer manuellement vous-même.


1. Chargez du papier photo dans votre produit.
2. Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit.

3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Imprimer des photos**.
5. Sélectionnez **Collage** et sélectionnez **OK**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

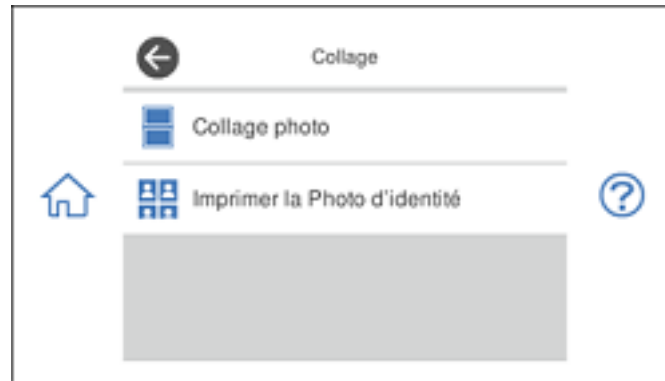

6. Sélectionnez **Collage photo** et sélectionnez l'une des options de dispositions.
7. Sélectionnez un type et motif d'arrière-plan, au besoin.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant que le chargement des photos est terminé, sélectionnez **OK**.

8. Choisissez l'une des options suivantes :
 - Pour sélectionner une position spécifique, sélectionnez une position pour la disposition, sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Terminé**. Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les positions aient une photo correspondante ou que toutes les photos que vous souhaitez imprimer soient sélectionnées. Sélectionnez **Suivant**.
 - Pour une mise en page automatique des photos, sélectionnez **Mise en page automatique**, sélectionnez la ou les photo(s) que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Suivant**. Pour répéter la même photo dans une mise en page, sélectionnez **Vue unique** et appuyez sur le

bouton fléché de gauche ou de droite afin de faire défiler vers la photo souhaitée. Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le nombre de tirages pour la photo.

Remarque: Si la mise en page ne peut contenir le nombre de photos sélectionné, la mise en page s'agrandira automatiquement à plusieurs pages. Sélectionnez **Oui** à l'écran de confirmation pour continuer.

- Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Suivant**. Pour répéter la même photo dans une mise en page, sélectionnez **Vue unique** et appuyez sur le bouton fléché de gauche ou de droite afin de faire défiler vers la photo souhaitée. Appuyez sur le bouton **+** ou **-** pour régler le nombre de tirages pour la photo.

Remarque: Si la mise en page ne peut contenir le nombre de photos sélectionné, la mise en page s'agrandira automatiquement à plusieurs pages.

9. Si vous devez modifier une photo, sélectionnez **Vue unique** durant la sélection de photo et utilisez le bouton fléché de gauche ou de droite pour faire défiler la photo que vous souhaitez modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



- 1 Vous permet de faire un zoom vers l'avant ou vers l'arrière sur la photo.

- 2 Permet d'appliquer des filtres, de corriger les couleurs et les yeux rouges, d'ajuster le rognage et de régler la luminosité, le contraste, la netteté et la saturation, au besoin.

Remarque: Appuyez sur le bouton **Correction activée** pour basculer entre **Correction désactivée** et **Correction activée**. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections des couleurs effectuées sur une photo sont affichées à l'écran. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections effectuées apparaîtront seulement sur les tirages.

10. Sélectionnez les paramètres de papier et d'impression au besoin.
11. Sélectionnez **Copies** pour modifier le nombre de copies, au besoin.
12. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

[Paramètres du menu Copie](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de photos d'identité depuis une carte mémoire

Vous pouvez imprimer des photos d'identité depuis une carte mémoire. Deux copies de la même photo sont imprimées selon différentes tailles sur ce format de papier photo : 4 × 6 po (102 × 152 mm).

1. Chargez du papier photo dans votre produit.
2. Insérez une carte mémoire dans le logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Appuyez sur le bouton  d'accueil, si nécessaire.


Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Imprimer des photos > Collage > Imprimer la Photo d'identité**.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant que le chargement des photos est terminé, sélectionnez **OK**.

5. Sélectionnez une disposition pour la mise en page sur la feuille.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

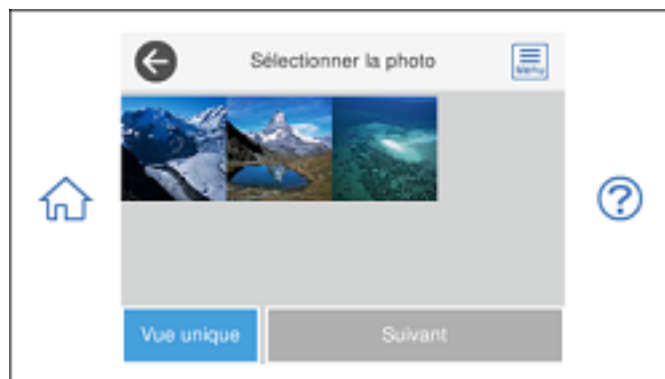

6. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Terminé**.
7. Si vous devez modifier une photo, sélectionnez **Vue unique** durant la sélection de photo et appuyez sur le bouton fléché de gauche ou de droite pour faire défiler vers la photo que vous souhaitez modifier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



- 1 Vous permet de faire un zoom vers l'avant ou vers l'arrière sur la photo.
- 2 Permet d'appliquer des filtres, de corriger les couleurs et les yeux rouges, d'ajuster le rognage, la luminosité, le contraste, la netteté et la saturation, au besoin.

Remarque: Appuyez sur le bouton **Correction activée** de nouveau pour basculer entre **Correction désactivée** et **Correction activée**. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections des couleurs effectuées sur une photo sont affichées à l'écran. Lorsque **Correction désactivée** est sélectionné, les corrections effectuées apparaîtront seulement sur les tirages.

8. Confirmez la mise en page et sélectionnez **Suivant**.
9. Sélectionnez les paramètres de papier et d'impression au besoin.
10. Sélectionnez **Copies** pour modifier le nombre de copies, au besoin.
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Création et impression d'un modèle de carte de vœux

Avant de commencer, assurez-vous que du papier ordinaire est chargé et que votre carte mémoire est insérée.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Différentes impressions**.
3. Sélectionnez **Cartes de vœux** et sélectionnez **OK**.



4. Choisissez **Sélectionnez la photo et imprimez le modèle** et sélectionnez **OK**.
5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner votre photo :
 - Sélectionnez la miniature de la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Suivant**.
 - Sélectionnez **Vue unique**, appuyez sur le bouton fléché de gauche ou droite pour faire défiler les photos jusqu'à celle que vous désirez imprimer et sélectionnez **Suivant**. Vous pouvez aussi sélectionner **Vue en mosaïque** pour retourner à l'affichage des miniatures.

6. Sélectionnez **Lettre** au paramètre **Taille du papier** pour imprimer un modèle de trois cartes sur une seule feuille de papier de format lettre, ou **4 x 6 po** pour imprimer un modèle d'une seule carte.
7. Confirmez les changements, au besoin.
8. Réglez les paramètres **Type de papier** et **Mise en page** tel que nécessaire.
9. Sélectionnez **Sélectionnez la photo et imprimez le modèle**.
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

11. Lorsque l'impression est terminée, sélectionnez **Fermer**.

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Impression d'une carte de voeux à partir d'un modèle](#)


Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression d'une carte de voeux à partir d'un modèle

Une fois que votre modèle de carte de voeux est imprimé, remplissez-le pour créer votre carte et ajouter votre message.

1. Utilisez un stylo ou un crayon noir pour remplir les cercles et sélectionner le style de texte et les effets de texte.

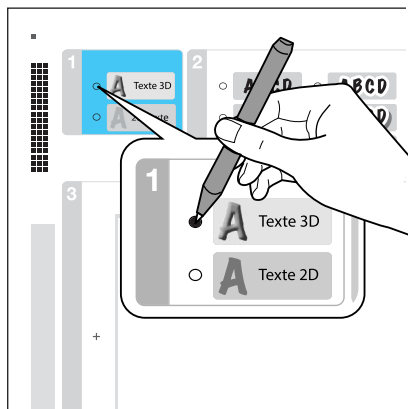

2. Ajoutez votre message à la carte de vœux, dans la case prévue à cet effet. Vous pouvez l'écrire à la main, imprimer un message et le coller dans la boîte, ou dessiner une image.

Remarque: Lorsque vous ajoutez le texte, placez-le selon la même orientation que la photo.

3. Chargez du papier de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) dans le bac 2 (inférieur), ou du papier de format 4 × 6 po (102 × 152 mm) dans le bac 1 (supérieur).
4. Sélectionnez **Imprimer en utilisant le modèle**.

Remarque: Si l'option **Imprimer en utilisant le modèle** n'apparaît pas, appuyez sur l'icône  d'accueil et sélectionnez **Différentes impressions > Cartes de souhait > OK > Imprimer en utilisant le modèle**. Puis, sélectionnez **OK** deux fois.

5. Sélectionnez **Modif.** pour régler les paramètres d'image, au besoin.
6. Sélectionnez **Mode d'emploi** et suivez les instructions figurant sur l'écran ACL pour placer le modèle face à numériser vers le bas sur la vitre d'exposition, avec le triangle bleu dans le coin avant droit.
7. Fermez le couvre-document.
8. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).

9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Lorsque vous avez terminé l'impression, découpez vos cartes de voeux, si nécessaire.

Sujet parent: [Impression à partir d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Transfert de photos vers et à partir d'une carte mémoire

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photos depuis votre ordinateur](#)

[Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur](#)

Sujet parent: [Utilisation de cartes mémoire avec votre produit](#)

Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photos depuis votre ordinateur

Avant de transférer des photos depuis un ordinateur vers une carte mémoire insérée dans l'un des logements pour cartes mémoire de votre produit, vous devrez peut-être configurer les paramètres de partage de fichiers de votre produit.

Mise en garde: Retirez la carte mémoire avant de modifier ce paramètre ou vous risquez de perdre les données de la carte mémoire. Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès de la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

1. Retirez toute carte mémoire dans le produit.
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

3. Sélectionnez **Param.**



4. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Config. partage de fichier.**
5. Sélectionnez votre type de connexion.
6. Appuyez sur l'icône  d'accueil pour quitter.

Sujet parent: [Transfert de photos vers et à partir d'une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur

Vous pouvez transférer des photos vers et à partir d'une carte mémoire insérée dans un logement de votre produit et un ordinateur qui y est connecté.

Remarque: Ne transférez pas de photos vers ou à partir d'une carte mémoire pendant que vous imprimez des documents depuis cette carte mémoire.

1. Assurez-vous que votre produit est connecté à votre ordinateur.
2. Insérez une carte mémoire dans un logement pour cartes mémoire de votre produit.
3. Suivez l'une des méthodes suivantes pour accéder à votre carte mémoire à partir de votre ordinateur :
 - **Windows :** Ouvrez **Ordinateur**, **Poste de travail**, **Windows Explorer** ou l'utilitaire **Explorateur de fichiers**, puis sélectionnez l'icône du disque amovible.

- **Mac avec une connexion USB** : Repérez l'icône du disque amovible sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, puis sélectionnez-la.
 - **Mac avec une connexion réseau** : Sélectionnez l'icône du disque dur sur votre bureau ou votre fenêtre d'ordinateur, sélectionnez votre produit dans la section **PARTAGÉS** de la barre latérale (il est possible que vous deviez agrandir la barre latérale pour voir le nom), puis sélectionnez **MEMORYCARD**.
4. Sélectionnez le dossier qui contient vos photos.
 5. Faites glisser les photos que vous souhaitez transférer vers le dossier désiré sur votre ordinateur ou sur la carte mémoire.

Remarque: Notez que les photos nouvellement transférées sur une carte mémoire ne s'afficheront pas automatiquement sur l'écran ACL du produit. Attendez que le témoin d'accès de la carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez et réinsérez la carte pour mettre à jour les photos affichées.

Sujet parent: [Transfert de photos vers et à partir d'une carte mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Suivez les instructions de ces sections pour utiliser votre produit avec un dispositif externe, tel qu'un appareil photo, un téléphone intelligent ou un autre dispositif.

[Impression depuis un appareil photo](#)

[Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

Impression depuis un appareil photo

Si vous avez un appareil photo numérique qui prend en charge l'impression PictBridge, vous pouvez imprimer vos photos directement depuis l'appareil photo. Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir s'il est compatible.

Remarque: Vos photos doivent être enregistrées en format JPEG et avoir entre 80 × 80 pixels et 10 200 × 10 200 pixels. Epson ne peut garantir la compatibilité de votre appareil photo. Il est possible que certaines combinaisons de type, de format de papier et de disposition ne soient pas prises en charge, selon l'appareil photo et les réglages du produit Epson.

[Sélection des paramètres d'impression et réglages photo](#)

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

[Impression sans fil à partir d'un appareil photo](#)

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Sélection des paramètres d'impression et réglages photo

Avant d'imprimer à partir de votre appareil photo, vous pouvez apporter des modifications à l'image et sélectionner les paramètres d'impression pour vos photos. Les modifications apportées à l'image n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.


2. Sélectionnez **Param.**



3. Sélectionnez **Paramètres d'impression de la caméra.**



4. Sélectionnez **Paramètres d'impression**.

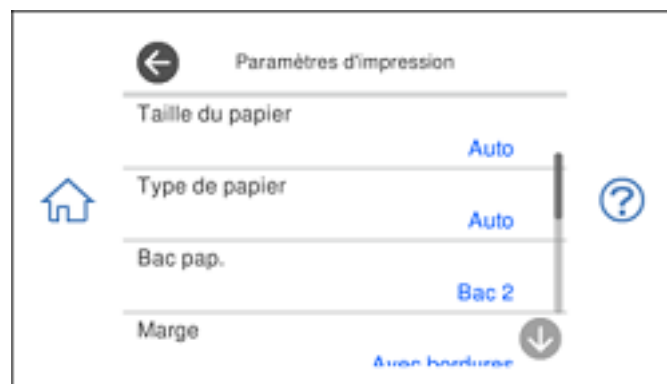

5. Sélectionnez les paramètres d'impression et de papier que vous souhaitez utiliser.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton ⌂.
7. Sélectionnez **Ajustements de la photo**.



8. Sélectionnez les réglages photo que vous souhaitez utiliser.
9. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil pour quitter.

Après avoir sélectionné les paramètres, vous êtes prêt à connecter votre appareil photo et à imprimer vos photos.

[Paramètres d'impression - Appareil photo](#)

[Réglages photo - Appareil photo](#)

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Tâches associées

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

Paramètres d'impression - Appareil photo

Sélectionnez ces options de paramètres d'impression lorsque vous imprimez des photos depuis votre appareil photo.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Taille du papier	Différents formats de papier.	Règle le format du papier que vous avez chargé.
Type de papier	Différents types de papier.	Indique le type de papier que vous avez chargé; voyez la liste des types de papier pour la copie (les options disponibles varient selon le paramètre Taille du papier).
Bacs pap.	Bac 1	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur).
	Bac 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 2 (bac inférieur).
	Bac 1 > 2	Imprime sur le papier chargé dans le bac 1 et ensuite sur le papier chargé dans le bac 2 lorsque le bac 1 est vide (chargez le même format et type de papier dans chaque bac lorsque vous sélectionnez cette option).
	Fente insert. arrière	Imprime sur le papier chargé dans la fente d'alimentation de papier arrière.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Marge	Sans bordure	Agrandit l'image jusqu'aux bords du papier (l'image pourrait être légèrement rognée).
	Avec bordures	Laisse une petite bordure autour de l'image.
	Extension	
	Standard	Agrandit l'image correctement pour la plupart des impressions sans marges.
	Medium	Agrandit l'image un peu moins pour les impressions sans marges.
	Minimum	Agrandit l'image de façon minimale pour l'impression sans marges (une bordure blanche pourrait apparaître).
Adapter au cadre	Activé	Rogne automatiquement la photo afin qu'elle corresponde au paramètre de disposition de photo sélectionné.
	Désact	Désactive le rognage automatique.
Qualité	Brouillon	Offre une qualité inférieure pour l'impression d'un brouillon.
	Standard	Offre une bonne qualité pour la plupart des impressions.
	Haute	Fournit une qualité supérieure pour les impressions spéciales.
	Meilleur	Offre la meilleure qualité pour les impressions importantes.
Date	Désact	N'imprime pas la date à laquelle la photo a été prise.
	Activé	Imprime la date à laquelle la photo a été prise.

Paramètres d'impression	Options disponibles	Description
Imprimer info. sur photos	Réglages de l'appareil	Imprime certains paramètres Exif, comme la vitesse d'obturation, le numéro du focal ou la valeur d'ISO (si disponible).
	Texte de caméra	Imprime le texte que vous avez ajouté dans votre appareil photo. Disponible pour les photos sans marge de format : 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm) et Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]).
	Point de vue	Imprime les informations de localisation intégrées dans une photo prise par des appareils photo qui ont une fonction de GPS. Disponible pour les photos sans marge de format : 4 × 6 po (102 × 152 mm), 5 × 7 po (127 × 178 mm) et Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm]).
	Désactivé	N'imprime pas d'informations sur les photos.
Effacer tous les paramètres	Oui	Restaure tous les paramètres d'impression et de papier aux paramètres par défaut.
	Non	

Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression et réglages photo](#)

Réglages photo - Appareil photo

Sélectionnez ces options d'ajustement photo lorsque vous imprimez des photos depuis votre appareil photo. Les modifications n'affectent que la copie imprimée de la photo, et non pas le fichier original.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Correct. photos	Auto	Optimise les réglages Correct. photos pour certains types de photos en particulier; sélectionnez l'option qui correspond le mieux au contenu de votre photo.
	Personnes	
	Paysage	
	Scène de nuit	
	Corr. photo désact.	Désactive la fonctionnalité d'amélioration.

Paramètres de réglages photo	Options disponibles	Description
Corr. yeux rouges	Désactivé - Actuel	Ne corrige pas automatiquement l'effet yeux rouges dans les photos.
	Activé - Actuel	Corrige automatiquement les yeux rouges dans les photos.
Filtre	Désactivé	Désactive le paramètre de filtre.
	Sépia	Applique un filtre sépia à la photo que vous visionnez ou imprimez.
	N&B	Applique un filtre noir et blanc à la photo que vous visionnez ou imprimez.
Luminosité	Divers réglages.	Règle individuellement les paramètres de votre photo.
Contraste		
Netteté		
Saturation		
Effacer tous les paramètres	Oui	Restaure tous les paramètres de réglage aux paramètres par défaut.
	Non	

Remarque: Correct. photos utilise une technologie de reconnaissance des visages avancée afin d'optimiser les photos comportant des visages. Pour que le réglage fonctionne, les deux yeux et le nez de la personne doivent être visibles. Si votre photo comprend un visage avec une dominante de couleur intentionnelle, comme une statue, il convient de désactiver l'option **Correct. photos** pour que les effets de couleur spéciaux soient conservés.


Sujet parent: [Sélection des paramètres d'impression et réglages photo](#)

Connexion et impression depuis un appareil photo

Avant de connecter votre appareil photo, assurez-vous que le produit est sous tension, mais non en cours d'impression.

1. Retirez toute carte mémoire ou tout appareil USB externe dans le produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Mettez l'appareil photo sous tension.

4. Connectez le câble USB accompagnant l'appareil photo au port USB  situé à l'avant de votre produit et à votre appareil photo.

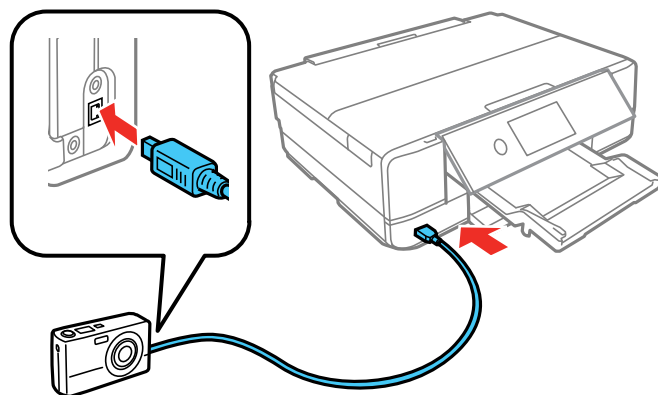

Remarque: Utilisez un câble USB d'une longueur maximale de 6,5 pi (2 m).

5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et débranchez-le du produit.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression sans fil à partir d'un appareil photo

Vous pouvez imprimer des photos à partir d'un appareil photo numérique en utilisant une connexion sans fil. Assurez-vous que votre appareil photo numérique peut être connecté à un réseau et qu'il est compatible avec PictBridge (DPS sur IP).

Remarque: Vous ne pouvez pas utiliser les autres fonctions du produit ou imprimer depuis d'autres appareils lorsque vous utilisez PictBridge.

1. Retirez toute carte mémoire dans le produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Mettez l'appareil photo sous tension.
4. Établissez la connexion réseau sans fil de l'appareil photo. Consultez la documentation fournie avec votre appareil photo pour obtenir des détails.

Remarque: Connectez l'appareil photo au même réseau que votre produit. Vous pouvez imprimer une feuille d'état réseau pour consulter les paramètres réseau de votre produit.

5. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et lancer l'impression.

Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et coupez la connexion au réseau.

Sujet parent: [Impression depuis un appareil photo](#)

Tâches associées

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe

Vous pouvez afficher et imprimer depuis une clé USB ou un dispositif de stockage externe USB branché à l'appareil, comme une unité de disque dur externe ou un graveur CD/DVD externe.

Remarque: Assurez-vous que les fichiers qui y sont enregistrés sont compatibles avec votre produit.

[Spécifications des fichiers sur dispositifs USB](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

Sujet parent: [Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit](#)

Spécifications des fichiers sur dispositifs USB

Vous pouvez imprimer des fichiers situés sur des dispositifs externes qui répondent à ces spécifications.

Format de fichier	JPEG avec la norme Exif version 2.3 (prise avec un appareil photo numérique utilisant DCF [Design rule for Camera File system] compatible avec la version 1.0 ou 2.0)
Taille d'image	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
Taille de fichier	Jusqu'à 2 Go
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990

Remarque: Les fichiers 2.0 DCF enregistrés dans la mémoire intégrée de l'appareil photo ne sont pas pris en charge.


Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe

Avant de connecter votre clé USB ou votre dispositif externe, assurez-vous que le produit est sous tension, mais non en cours d'impression.

Remarque: Epson ne peut garantir la compatibilité de votre dispositif.


1. Retirez toute carte mémoire dans le produit.

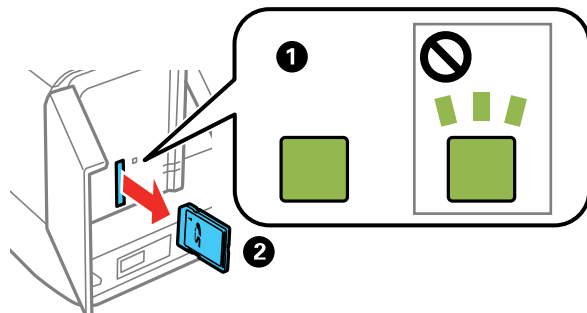

Mise en garde: Ne retirez pas une carte mémoire et n'éteignez pas votre produit quand le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, ou vous risquez de perdre les données qui s'y trouvent.

2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.

3. Connectez la clé USB ou le câble USB accompagnant votre dispositif au port  USB situé à l'avant de votre produit.

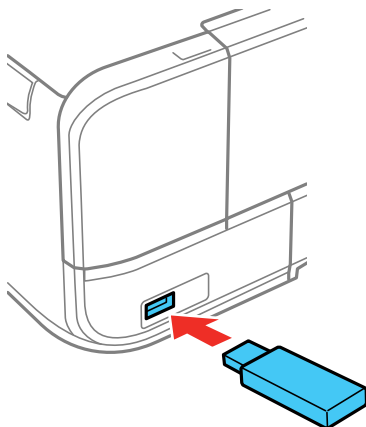

4. Insérez un support de données, comme un CD, dans le lecteur, le cas échéant.
5. Sélectionnez les photos à imprimer à partir de l'écran ACL.

Une fois l'impression terminée, assurez-vous que le témoin d'accès sur le dispositif ne clignote pas, puis retirez-le ou débranchez-le du produit.

Mise en garde: Ne retirez pas le dispositif USB et n'éteignez pas le produit pendant que le témoin d'accès au dispositif de stockage clignote, car vous risquez de perdre les données sur le dispositif.

Sujet parent: [Affichage ou impression depuis une clé USB ou un dispositif externe](#)

Tâches associées

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

[Retrait d'une carte mémoire](#)

[Affichage et impression de photos depuis l'écran ACL](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de projets personnalisés

Vous pouvez imprimer des calendriers, du papier ligné, du papier quadrillé ou du papier à lettres avec une photo en arrière-plan.

[Impression de papier à motifs](#)

[Impression de pages de calendrier](#)

[Impression de pages d'horaires](#)

[Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique](#)

[Impression de papier à lettres personnalisé](#)

[Impression de pages de livre à colorier](#)

Impression de papier à motifs

Vous pouvez imprimer du papier à motifs à l'aide des modèles présélectionnés dans le produit.

1. Chargez un de ces types de papier en format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) :
 - Papier ordinaire
 - Papier blanc brillant professionnel Epson
 - Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson
 - Papier multiusage plus Epson
 - Papier pour présentation – Mat Epson
 - Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

3. Sélectionnez **Différentes impressions**.



4. Sélectionnez **Papier personnel** > **OK** > **Papier à motifs**.
5. Sélectionnez l'un des modèles de motif.
6. Sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé, ainsi que l'endroit où vous l'avez chargé.
7. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le pavé numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de pages de calendrier

Vous pouvez créer et imprimer une page d'un calendrier hebdomadaire ou mensuel.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

3. Sélectionnez **Différentes impressions**.



4. Sélectionnez **Papier personnel** > **OK** > **Calendrier**.
5. Sélectionnez l'une des options de format du calendrier.

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

6. Réglez l'année et le mois, puis sélectionnez **OK**.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant que le chargement des photos est terminé, sélectionnez **OK**.

7. Sélectionnez l'icône **+** sur la mise en page.
8. Effectuez l'une des étapes suivantes pour sélectionner une photo :
 - Sélectionnez la miniature de la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Terminé**.
 - Sélectionnez **Vue unique**, appuyez sur le bouton fléché de gauche ou droite pour faire défiler les photos jusqu'à celle que vous désirez imprimer et sélectionnez **Placer cette photo**. Vous pouvez aussi sélectionner **Vue en mosaïque** pour retourner à l'affichage des miniatures.
9. Si vous devez modifier une photo, sélectionnez **Vue unique** durant la sélection de photo, faites défiler vers la photo que vous souhaitez modifier et effectuez les changements nécessaires.
10. Confirmez l'aperçu et sélectionnez **Suivant**.

11. Sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé, ainsi que l'endroit où vous l'avez chargé.
12. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le pavé numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
13. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de pages d'horaires

Vous pouvez créer et imprimer une page d'un horaire quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

1. Chargez du papier ordinaire de l'un des formats suivants : Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Différentes impressions**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



4. Sélectionnez **Papier personnel** > **OK** > **Calendrier**.
5. Sélectionnez l'une des options de format du calendrier.

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

6. Si vous avez sélectionné **Tous les mois** ou **Quotidien**, réglez la date et sélectionnez **OK**.
7. Sélectionnez les paramètres de papier et d'impression au besoin.
8. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)


Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


Impression de papier ligné, de papier quadrillé et de feuilles de musique

Vous pouvez imprimer des feuilles de musique, du papier bloc-notes ligné large ou ligné étroit et du papier quadrillé.

1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
3. Sélectionnez **Différentes impressions**.

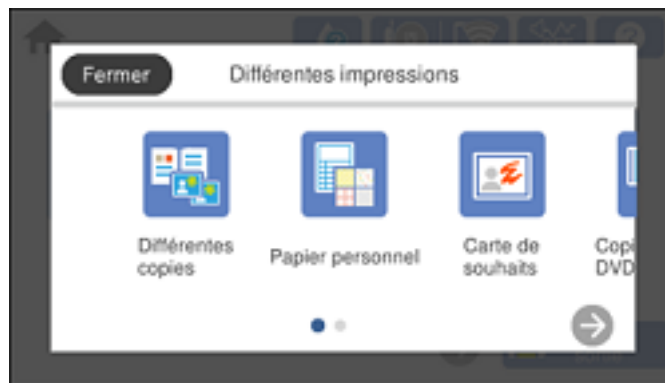

4. Sélectionnez **Papier personnel** > **OK** > **Papier réglé**.

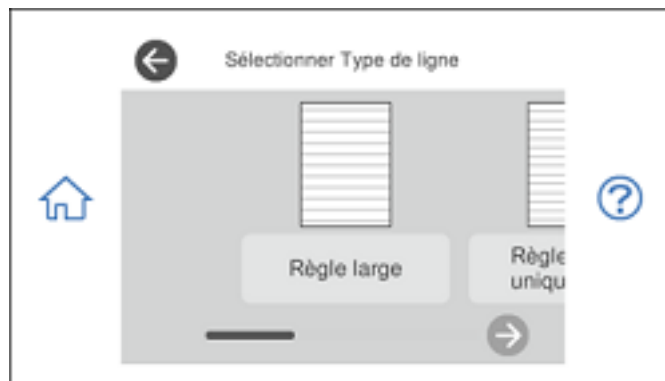

5. Sélectionnez l'une des options de mise en page.

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

6. Sélectionnez les paramètres de papier et d'impression au besoin.
7. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
8. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)


Impression de papier à lettres personnalisé

Vous pouvez imprimer du papier ligné ou non ligné assorti d'une de vos photos en arrière-plan.


1. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
2. Insérez une carte mémoire ou branchez un dispositif USB externe à votre produit.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Différentes impressions**.

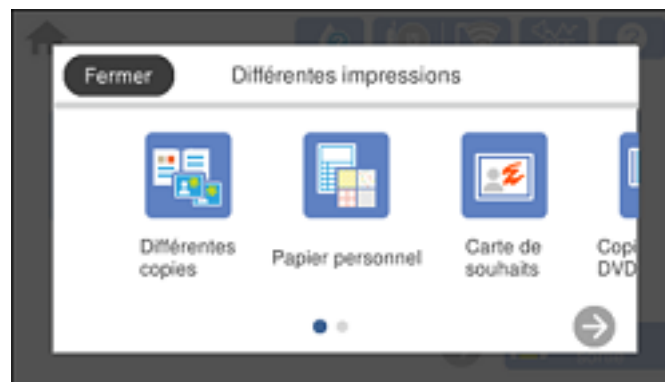

5. Sélectionnez **Papier personnel** > **OK** > **Papier lettre**.

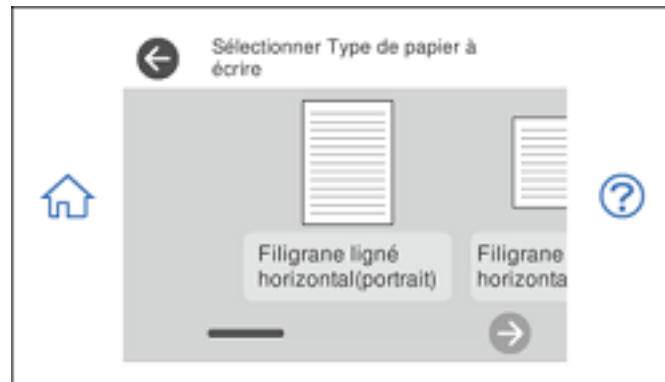

6. Sélectionnez l'une des options de mise en page.

Remarque: Visionnez les images pour chaque option afin d'obtenir un aperçu de la mise en page du design.

7. Sélectionnez l'une des options d'arrière-plan suivantes :
- **Conception** : Sélectionne un motif d'arrière-plan.
 - **Photo** : Sélectionne une photo enregistrée sur une carte mémoire ou un dispositif USB externe. Sélectionnez **OK** puis sélectionnez l'icône **+** sur la mise en page. Sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et sélectionnez **Terminé** ou **Placer cette photo**. Confirmez l'aperçu et sélectionnez **Suivant**.
 - **Couleur** : Sélectionne une couleur d'arrière-plan.
 - **Aucun arrière-plan** : Aucun arrière-plan n'est ajouté.
8. Sélectionnez les paramètres de papier au besoin.
9. Sélectionnez **Copies** à l'écran ACL et utilisez le clavier numérique qui s'affiche à l'écran pour indiquer le nombre de copies (jusqu'à 99).
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de pages de livre à colorier

Vous pouvez créer une page de livre à colorier à partir d'une photo sur votre carte mémoire ou dispositif USB externe ou à partir d'une photo ou d'un dessin placé sur la vitre d'exposition du scanner.

1. Chargez un de ces types de papier en format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]) :
 - Papier ordinaire
 - Papier blanc brillant professionnel Epson
 - Papier blanc brillant de qualité supérieure Epson
 - Papier multiusage plus Epson
 - Papier pour présentation – Mat Epson
 - Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson
2. Insérez une carte mémoire ou un dispositif USB externe ou placez une photo ou un dessin sur la vitre d'exposition.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Différentes impressions**.



5. Sélectionnez **Livre de coloriage** puis sélectionnez **OK** à l'écran suivant.
6. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
- **Numériser un original** pour imprimer un design provenant d'un original numérisé.
 - **Choisir à partir de la carte mémoire** pour imprimer un design à partir d'une carte mémoire ou d'un dispositif USB externe inséré dans votre produit. Sélectionnez **OK**, sélectionnez une photo et sélectionnez **Suivant**.
7. Sélectionnez la taille et le type de papier que vous avez chargé, ainsi que l'endroit où vous l'avez chargé.
8. Au besoin, réglez les paramètres suivants :
- **Densité** pour rendre l'impression plus claire ou plus foncée.
 - **Détection ligne** pour modifier la quantité de détails de l'impression.
9. Choisissez l'une des options suivantes :
- Si vous avez précédemment sélectionné, **Numériser un original**, sélectionnez **Vers le placement des originaux**.
 - Si vous avez précédemment sélectionné **Choisir à partir de la carte mémoire**, passez à l'étape 12.
10. Placez l'original sur la vitre du scanner, partie à copier vers le bas, dans le coin avant droit.
11. Sélectionnez **Vers vérifier l'impression**.

12. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **Fermer** pour quitter.

Sujet parent: [Impression de projets personnalisés](#)

Références associées

[Paramètres d'impression pour carte mémoire ou dispositif USB externe](#)

Tâches associées

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Impression sur CD/DVD

Suivez les instructions de cette section pour imprimer un motif sur des CD ou DVD compatibles avec l'impression à jet d'encre afin de créer des étiquettes personnalisées :

[Fonctions d'impression de CD/DVD](#)

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Retrait d'un CD/DVD imprimé](#)

[Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Copie sur un CD ou DVD](#)

[Impression de photos depuis un dispositif de mémoire sur un disque](#)

[Impression d'un encart de boîtier à partir d'un dispositif mémoire](#)

[Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Fonctions d'impression de CD/DVD

Vous pouvez utiliser n'importe laquelle des fonctions suivantes pour imprimer des étiquettes et des accessoires personnalisés pour CD/DVD/Blu-ray :

- Copiez une étiquette existante sur un nouveau CD/DVD/Blu-ray.
- Utilisez le panneau de commande de votre produit pour imprimer les photos d'une carte mémoire sur un CD/DVD/Blu-ray.
- Imprimez du texte et des images de votre ordinateur à l'aide du logiciel Epson Print CD.

Vous pouvez aussi utiliser le panneau de commande de votre produit pour créer un encart pour boîtier de CD avec des photos provenant d'une carte mémoire.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Copie sur un CD ou DVD](#)

[Impression de photos depuis un dispositif de mémoire sur un disque](#)

[Impression d'un encart de boîtier à partir d'un dispositif mémoire](#)

Sujets reliés

[Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)


Chargement d'un CD/DVD

Vous pouvez imprimer sur n'importe quel CD ou DVD (y compris les disques Blu-ray) compatibles avec l'impression à jet d'encre.

Mise en garde: N'insérez pas le plateau CD/DVD lorsque le produit imprime, copie ou effectue d'autres opérations. Sinon, votre produit risque d'être endommagé, ou la surface du CD/DVD pourrait devenir sale ou rayée.


Remarque: Si vous utilisez des disques dont la zone d'impression s'étend jusqu'à 4 mm (0,16 po) du trou central, il se peut que vous deviez ajuster le réglage du diamètre interne en utilisant le panneau de commande ou le logiciel Epson Print CD.

1. Gravez vos fichiers, votre musique ou vos vidéos sur le disque avant d'imprimer sur celui-ci.
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
3. Levez le panneau de commande.

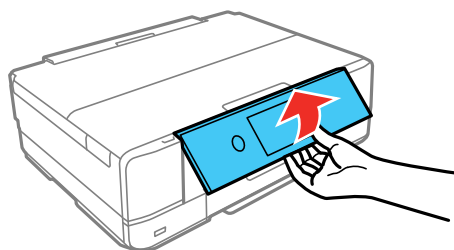


4. Assurez-vous que rien ne se trouve sur le bac de sortie, puis appuyez sur l'icône  pour le fermer.

5. Retirez le plateau CD/DVD situé sous le bac 2.

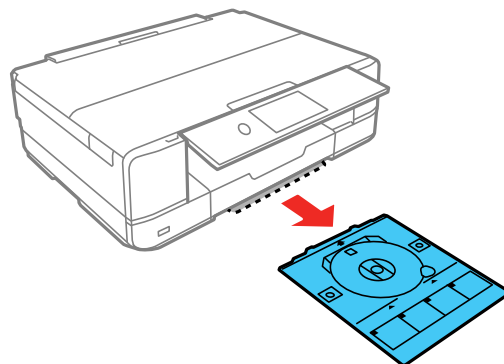

6. Lorsque vous êtes invité à charger un CD/DVD, vous pouvez sélectionner l'option pour visionner une animation de la procédure. Suivez les instructions à l'écran pour charger le disque dans le plateau CD/DVD.

Remarque: Assurez-vous que le CD ou DVD est bien engagé dans le logement du plateau, ou il pourrait tomber lorsque vous retournez le plateau.

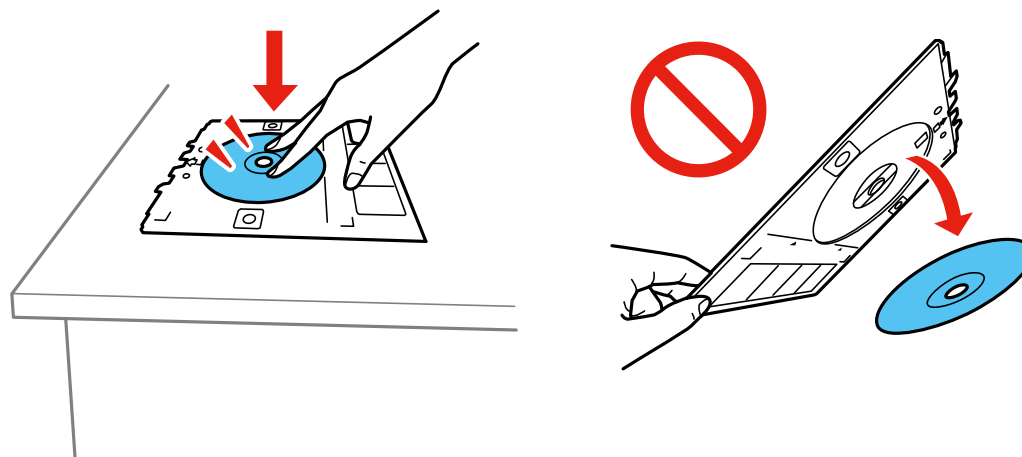

Mise en garde: N'éteignez pas le produit quand un CD ou un DVD est chargé. Retirez toujours le disque d'abord.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Retrait d'un CD/DVD imprimé

Une fois que votre CD ou DVD est imprimé, le plateau sort automatiquement.

Mise en garde: Retirer toujours le plateau CD/DVD lorsque l'impression est terminée. Si vous éteignez et rallumez le produit ou si vous effectuez un nettoyage des têtes sans retirer le plateau, la tête d'impression peut entrer en contact avec le plateau CD/DVD et causer un mauvais fonctionnement du produit.

1. Retirez le plateau CD/DVD du produit et retirez votre CD ou DVD du plateau.
2. À l'écran ACL, sélectionnez **Impression terminée**.
3. Insérez le plateau CD/DVD dans le logement de stockage situé sous le bac 2.

Mise en garde: Après l'impression, manipulez le CD ou DVD avec soin. Selon le type de disque utilisé, il se peut que vous deviez attendre jusqu'à 24 heures pour que le disque sèche avant de le mettre dans un lecteur. Conservez les disques imprimés à l'écart de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner

Vous pouvez placer un CD ou DVD sur la vitre d'exposition et copier l'étiquette sur un autre CD ou DVD.

1. Soulevez le capot.
2. Placez votre CD ou DVD face vers le bas au centre de la vitre d'exposition du scanner.
3. Fermez doucement le capot afin d'éviter de déplacer l'original.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Copie sur un CD ou DVD

Vous pouvez copier une photo imprimée ou une étiquette directement sur des CD ou DVD pour imprimante à jet d'encre. Si vous le voulez, vous pouvez imprimer un test de votre design sur du papier ordinaire.

1. Chargez le CD, DVD ou papier ordinaire sur lequel vous souhaitez imprimer.
2. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

3. Sélectionnez **Différentes impressions**.
4. Sélectionnez **Copier sur CD/DVD** et sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez Copier sur CD/DVD et suivez les instructions sur l'écran ACL pour placer l'original de votre CD, DVD ou photo sur la vitre du scanner et sélectionnez **Continuez la configuration extérieure/intérieure**.
6. Au besoin, réglez le diamètre interne et externe de votre CD tel qu'illustré à l'écran et sélectionnez **Sélectionnez le type**.

L'écran suivant s'affiche :



7. Sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD** pour imprimer sur un CD ou DVD. Si vous souhaitez imprimer un test sur du papier ordinaire, sélectionnez **Test d'impression sur Lettre/A4**.
8. Sélectionnez les paramètres de copie, au besoin.
9. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, sélectionnez **Imprimer sur CD/DVD**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Références associées

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

Tâches associées

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Positionnement du CD ou DVD sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Sujets reliés

[Positionnement des originaux sur le produit](#)

Impression de photos depuis un dispositif de mémoire sur un disque


Vous pouvez imprimer une ou plusieurs photos enregistrées sur une carte mémoire ou un dispositif USB externe directement sur un CD, DVD ou disque Blu-ray imprimable à jet d'encre. Si vous le voulez, vous pouvez imprimer un test de votre design sur du papier ordinaire.

1. Insérez une carte mémoire ou branchez un dispositif USB externe à votre produit.
2. Chargez le disque ou papier ordinaire sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

Remarque: Si l'option **Mode de sélection auto** est activée dans le menu **Fonctions Guide**, sélectionnez **vers l'index de la fonction** lorsque l'écran d'informations s'affiche.

4. Sélectionnez **Différentes impressions**.
5. Sélectionnez **Copier sur CD/DVD > OK > Imprimer sur un CD/DVD**.

L'écran suivant s'affiche :

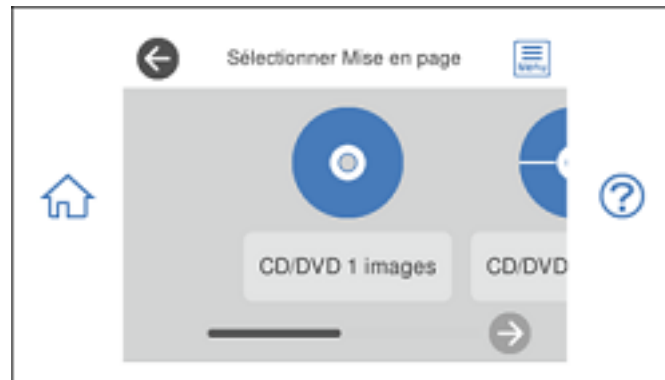

6. Sélectionnez l'une des options de mise en page.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant que le chargement des photos est terminé, sélectionnez **OK**.

7. Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre ou vos photos.
8. Confirmez l'aperçu et sélectionnez **Suivant**.
9. Sélectionnez **CD/DVD** pour imprimer sur disque. Si vous souhaitez imprimer un test sur du papier ordinaire, sélectionnez **impr. page test**.
10. Réglez le paramètre **Densité de CD** au besoin.
11. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **OK** pour quitter.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Chargement d'un CD/DVD](#)

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

Impression d'un encart de boîtier à partir d'un dispositif mémoire

Depuis une carte mémoire ou un dispositif USB externe, vous pouvez imprimer une photo sur un encart de CD/DVD. Votre produit modifie automatiquement les dimensions de la photo, mais vous pouvez aussi imprimer plusieurs images miniatures afin qu'elles s'adaptent à l'encart de CD/DVD. Une fois l'encart imprimé, vous pouvez le découper et le plier pour l'adapter au boîtier.

1. Insérez une carte mémoire ou branchez un dispositif USB externe à votre produit.
2. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.

4. Sélectionnez **Différentes impressions**.



5. Sélectionnez **Copier sur CD/DVD > OK > Imprimer sur le boîtier**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
- **Couverture CD** pour imprimer une photo sur la moitié supérieure de l'encart.
 - **Index CD** pour imprimer 24 ou 48 images miniatures sur l'encart.

Remarque: Si un message s'affiche indiquant que le chargement des photos est terminé, sélectionnez **OK**.

7. Suivez les instructions sur l'écran ACL pour sélectionner vos photos et choisir le nombre de copies.
8. Sélectionnez la taille et le type de papier.
9. Réglez les paramètres **Adapter au cadre** et **Qualité**, au besoin.
10. Lorsque vous êtes prêt à imprimer, sélectionnez l'icône **Impression**.

Remarque: Pour annuler l'impression, sélectionnez **Annuler** et sélectionnez **OK** pour quitter.

11. Une fois que votre encart est imprimé, découpez-le et pliez-le en suivant les repères de recadrage.

Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Tâches associées

[Retrait d'une carte mémoire](#)

[Connexion et utilisation d'une clé USB ou d'un dispositif externe](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression de CD/DVD depuis un ordinateur

Avant d'imprimer directement sur les CD ou les DVD depuis votre ordinateur, assurez-vous que vous avez configuré votre produit tel que décrit sur l'affiche *Point de départ* et que vous avez installé le logiciel Epson Print CD.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

[Lancement d'Epson Print CD - Windows](#)

[Impression de votre étiquette pour CD/DVD - Windows](#)

[Lancement d'Epson Print CD - Mac](#)

[Impression de votre design CD/DVD - Mac](#)


Sujet parent: [Impression sur CD/DVD](#)

Lancement d'Epson Print CD - Windows

Vous pouvez utiliser Epson Print CD pour concevoir l'étiquette de votre disque en important des photos, en ajoutant du texte et en créant des effets spéciaux.

1. Sélectionnez l'icône Epson Print CD sur votre bureau Windows.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

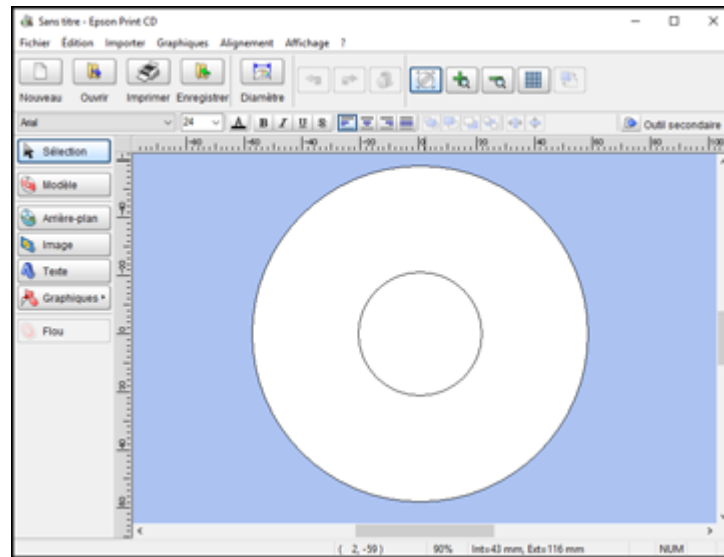

2. Utilisez les boutons à la gauche de l'écran pour sélectionner un modèle préconçu, ou ajouter une image d'arrière-plan, une image, du texte ou un élément graphique. Pour plus d'informations, sélectionnez le menu **Aide**.
3. Lorsque vous avez fini la création de votre étiquette, cliquez sur **Enregistrer** et sauvegardez le fichier.

Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Tâches associées


[Impression de votre étiquette pour CD/DVD - Windows](#)

Impression de votre étiquette pour CD/DVD - Windows

Après avoir créé votre étiquette, vous pouvez l'imprimer sur du papier aux fins de test, puis l'imprimer sur le CD ou DVD contenant vos données, vos photos, vos vidéos ou votre musique. Assurez-vous que le disque est chargé avant de démarrer l'impression.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et cliquez sur **Imprimer**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

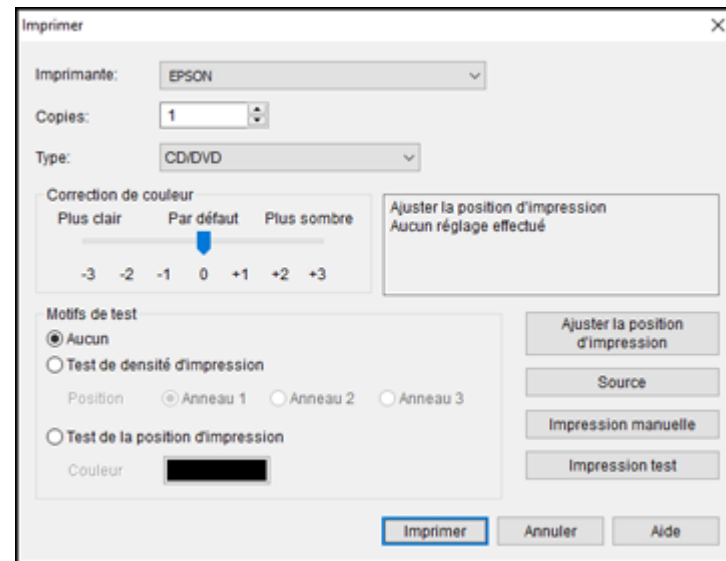

2. Assurez-vous que votre appareil Epson est sélectionné comme **Imprimante**.
3. Pour voir un aperçu de votre étiquette sans l'imprimer sur le disque, cliquez sur **Impression test** et suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous êtes prêt à imprimer sur le disque, cliquez sur le bouton **Imprimer** apparaissant à l'écran.
5. Cliquez sur **Imprimer**.

Remarque: Si vous avez besoin d'ajuster la position d'impression ou la qualité d'impression, consultez l'utilitaire d'aide Epson Print CD pour obtenir des instructions.

Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Tâches associées


[Lancement d'Epson Print CD - Windows](#)

Lancement d'Epson Print CD - Mac

Vous pouvez utiliser Epson Print CD pour concevoir l'étiquette de votre disque en important des photos, en ajoutant du texte et en créant des effets spéciaux.

1. Ouvrez le programme Epson Print CD dans le dossier **Applications > Epson Software > Print CD** de votre Mac.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

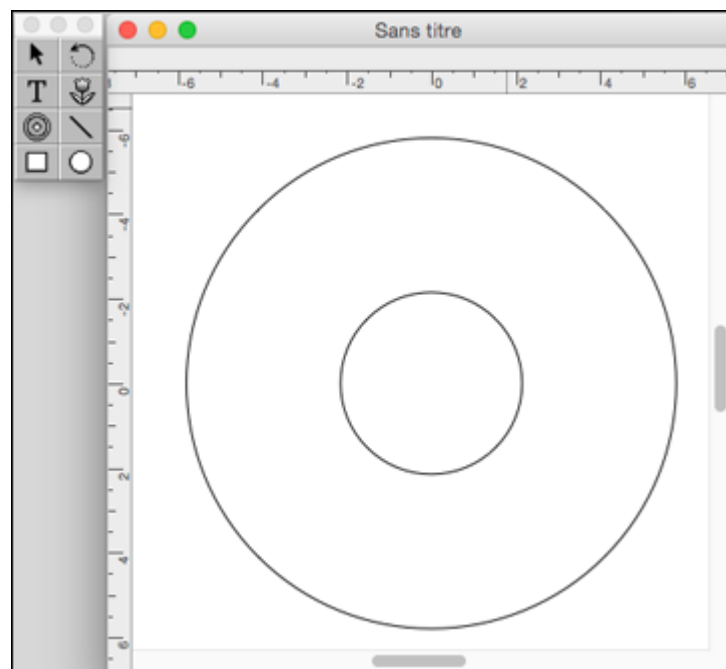

2. Utilisez les icônes à la gauche de l'écran pour ajouter une image d'arrière-plan, une image, du texte ou un élément graphique.
3. Lorsque vous avez fini la création de votre étiquette, assurez-vous de la sauvegarder.

Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Tâches associées


[Impression de votre design CD/DVD - Mac](#)

Impression de votre design CD/DVD - Mac

Après avoir créé votre étiquette, vous pouvez l'imprimer sur du papier aux fins de test, puis l'imprimer sur le CD ou DVD contenant vos données, vos photos, vos vidéos ou votre musique. Assurez-vous que le disque est chargé avant de démarrer l'impression.

1. Ouvrez votre fichier dans Epson Print CD et sélectionnez **Imprimer** à partir du menu Fichier.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

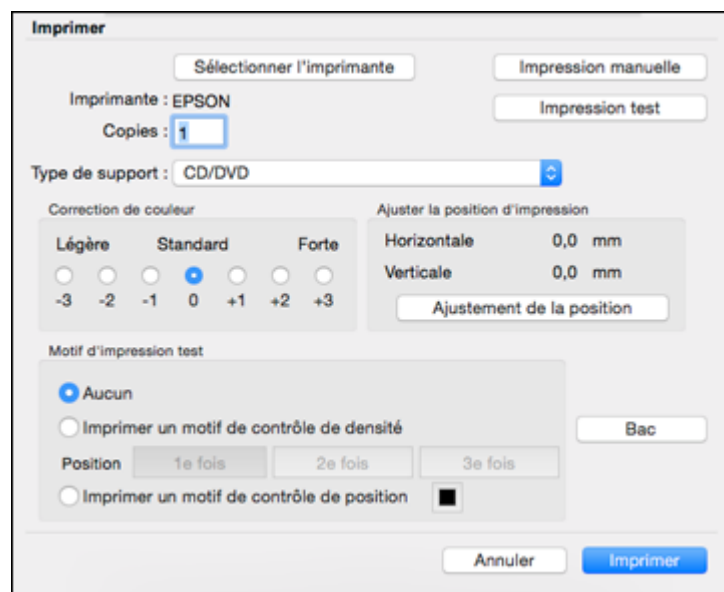

2. Assurez-vous que votre appareil Epson est sélectionné comme **Imprimante**.
3. Pour voir un aperçu de votre étiquette sans l'imprimer sur le disque, sélectionnez **Impression test** et suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous êtes prêt à imprimer sur le disque, cliquez sur le bouton **Imprimer** apparaissant à l'écran.

Remarque: Si vous avez besoin d'ajuster la position d'impression ou la qualité d'impression, consultez l'utilitaire d'aide Epson Print CD pour obtenir des instructions.

Sujet parent: [Impression de CD/DVD depuis un ordinateur](#)

Tâches associées

[Lancement d'Epson Print CD - Mac](#)

Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance

La boîte de maintenance emmagasine l'encre rincée par le système durant le nettoyage de la tête d'impression. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide ou que la boîte de maintenance est à la fin de sa durée de vie, vous devez la remplacer.

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité de vos tirages laisse à désirer, même après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression.

Remarque: Veuillez vous défaire des cartouches d'encre usées et des boîtes de maintenance Epson de façon responsable et conformément à la réglementation locale. Si vous souhaitez envoyer vos cartouches d'encre et vos boîtes de maintenance usagées à Epson pour une élimination appropriée, veuillez consulter le site Web epson.ca/recycle pour obtenir plus d'informations.

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

[Préservation de l'encre noire sous Windows](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance

Votre produit et ses logiciels vous avertiront lorsqu'une cartouche d'encre est faible ou épuisée, ou lorsque la boîte de maintenance doit être remplacée.

[Vérification de l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Windows](#)

[Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac](#)


Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Vérification de l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance sur l'écran ACL

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre et de la boîte de maintenance en utilisant l'écran ACL de votre produit.

1. Appuyez sur l'icône 🏠 d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez l'icône ▲.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

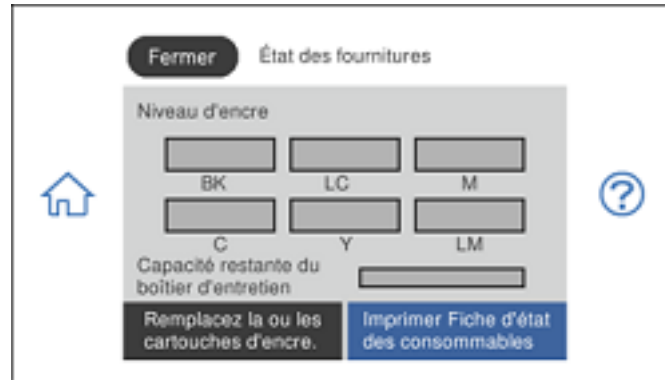

Remarque: Les niveaux d'encre et de la boîte de maintenance affichés sont approximatifs. Si un message de niveau d'encre bas s'affiche, vous pouvez continuer d'imprimer jusqu'à ce qu'un message indiquant de remplacer une cartouche d'encre s'affiche.

3. Pour imprimer l'information d'état détaillée, assurez-vous qu'il y a du papier chargé dans votre produit et sélectionnez **Imprimer Fiche d'état des consommables**.
4. Si vous voulez remplacer une cartouche d'encre, sélectionnez **Remplacez la ou les cartouches d'encre** et suivez les instructions à l'écran.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Windows

Un rappel de niveau d'encre faible s'affiche lorsque vous essayez d'imprimer et que le niveau d'encre est bas. Vous pouvez vérifier l'état des cartouches ou de la boîte de maintenance en tout temps en utilisant un utilitaire sur votre ordinateur Windows.

Remarque: Si un message de niveau d'encre bas s'affiche, vous pouvez continuer d'imprimer jusqu'à ce qu'un message indiquant de remplacer une cartouche d'encre s'affiche.

1. Pour vérifier l'état de l'encre, accédez au Bureau de Windows et double-cliquez sur l'icône  de votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et double-cliquez sur .

Cette fenêtre s'affiche :




2. Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état de la cartouche d'encre.

3. Pour désactiver le rappel de niveau d'encre faible, cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône d'imprimante et sélectionnez **Préférences du contrôle**.

Cette fenêtre s'affiche :

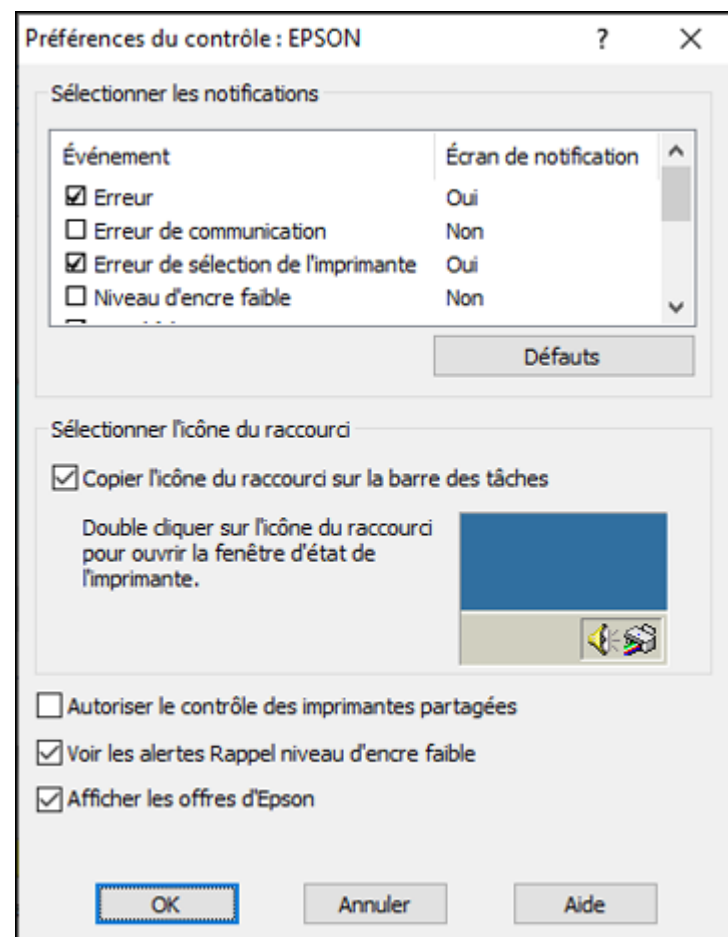

4. Décochez l'option **Voir les alertes Rappel niveau d'encre faible** au bas de la fenêtre.
5. Pour désactiver les offres promotionnelles, décochez la case **Afficher les offres d'Epson**.
6. Cliquez sur **OK**.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)


Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance - Mac

Vous pouvez vérifier l'état de vos cartouches d'encre et de votre boîte de maintenance à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Mac.

Remarque: Si un message de niveau d'encre bas s'affiche, vous pouvez continuer d'imprimer jusqu'à ce qu'un message indiquant de remplacer une cartouche d'encre s'affiche.

1. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
2. Sélectionnez **EPSON Status Monitor**.

Cette fenêtre s'affiche :

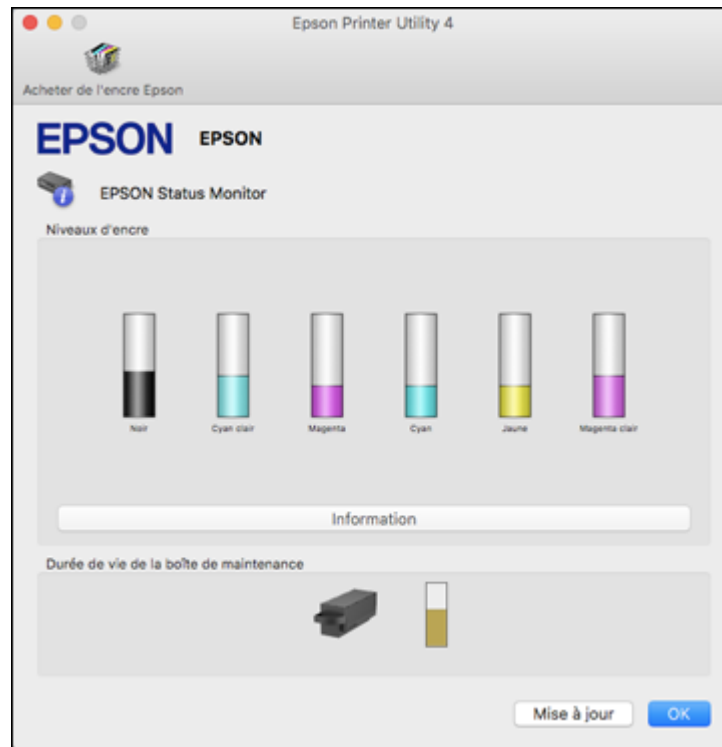

3. Effectuez les étapes suivantes, au besoin :

- Cliquez sur **Mise à jour** pour mettre à jour l'état des cartouches d'encre et de la boîte de maintenance.
- Remplacez ou réinstallez la boîte de maintenance ou les cartouches d'encre indiquées à l'écran.

Remarque: Si l'une des cartouches installées dans le produit est brisée, incompatible avec le modèle du produit ou mal installée, Epson Status Monitor ne pourra pas afficher avec précision l'état des cartouches d'encre.

Sujet parent: [Vérification de l'état des cartouches et de la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac](#)

Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson

Vous pouvez acheter de l'encre, du papier et des boîtes de maintenance d'origine Epson à l'adresse epson.com (États-Unis), epson.ca (Canada) ou epson.com.jm (Caraïbes). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Remarque: Cette imprimante est conçue pour être utilisée seulement avec des cartouches de marque Epson, et non avec des cartouches ou de l'encre de tiers. Les fournitures d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles, et même si elles sont décrites comme étant compatibles, il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement ou de façon continue. De telles restrictions peuvent être évitées avec d'autres imprimantes, comme les imprimantes sans cartouche EcoTank d'Epson.

Les cartouches initiales fournies sont conçues pour assurer la fiabilité de la configuration de l'imprimante et ne peuvent être utilisées comme cartouches de remplacement ni revendues. Après la configuration, l'encre restante peut être utilisée pour l'impression. Les rendements sont basés sur la norme ISO 24711 en mode par défaut, selon une impression continue. Les rendements peuvent varier selon les images imprimées, les paramètres choisis et la température ambiante. L'impression peu fréquente ou réalisée surtout avec une couleur réduit les rendements. Toutes les cartouches doivent être installées et contenir de l'encre pour les besoins de l'impression et de l'entretien de l'imprimante. Pour assurer une bonne qualité d'impression, il reste une certaine quantité d'encre dans les cartouches remplacées.

[Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance

Utilisez ces numéros de pièce lorsque vous commandez ou achetez de nouvelles boîtes de maintenance ou cartouches d'encre.

Numéro de pièce de la boîte de maintenance : T3661

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Couleur de l'encre	Numéro de produit	
	Capacité standard	Grande capacité
Noir	277	277XL
Cyan	277	277XL
Cyan clair	277	277XL
Magenta	277	277XL
Magenta clair	277	277XL
Jaune	277	277XL

Sujet parent: [Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Références associées

[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)

Retrait et installation de cartouches d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir des cartouches de rechange à portée de main. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usagées de l'imprimante.

Mise en garde: Laissez les cartouches usagées dans le produit jusqu'à ce que vous soyez prêt à les remplacer, sinon, les buses de la tête d'impression risquent de sécher. N'ouvrez pas l'emballage des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.


Remarque: Si vous retirez une cartouche vide ou presque vide, vous ne pouvez pas la réinstaller et l'utiliser de nouveau.

1. Mettez le produit sous tension.
 - Si une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran ACL. Notez les cartouches à remplacer et suivez les instructions à l'écran ou les instructions ci-dessous pour remplacer la ou les cartouches.

- Si vous remplacez une cartouche avant que le message ne s'affiche sur l'écran ACL, appuyez sur l'icône  d'accueil et sélectionnez **Entretien** > **Remplac des cartouches**. Sélectionnez **Suivant**, puis **Démarrez**.


Remarque: Vous pouvez aussi sélectionner **Comment faire** pour voir des instructions de remplacement de l'encre sur l'écran ACL.

2. Soulevez l'unité du scanner.

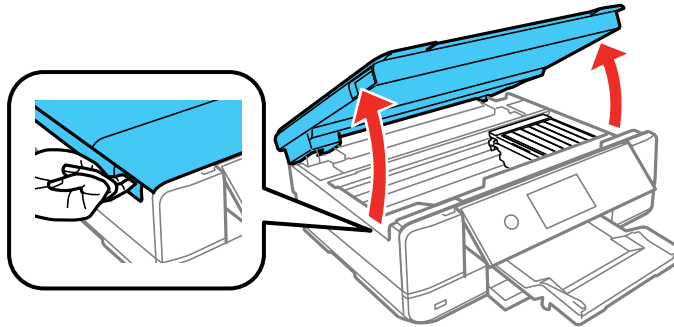


Mise en garde: Prenez garde de ne pas coincer vos doigts ou votre main lorsque vous ouvrez ou fermez l'unité du scanner.


Le support des cartouches d'encre se déplace en position de remplacement. Si le support des cartouches d'encre revient en position d'accueil (à l'extrême droite), répétez les étapes 1 et 2.

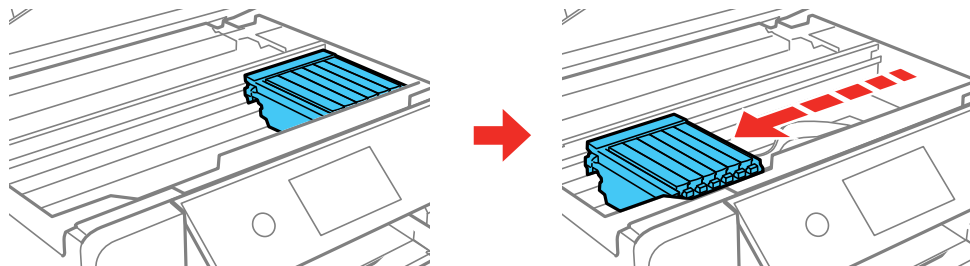

Mise en garde: Ne déplacez pas la tête d'impression à la main ou n'utilisez pas d'outil pour retirer la cartouche, sinon, vous risquez d'endommager votre produit. Ne touchez pas le câble plat blanc ou la barre de métal à l'intérieur du produit.

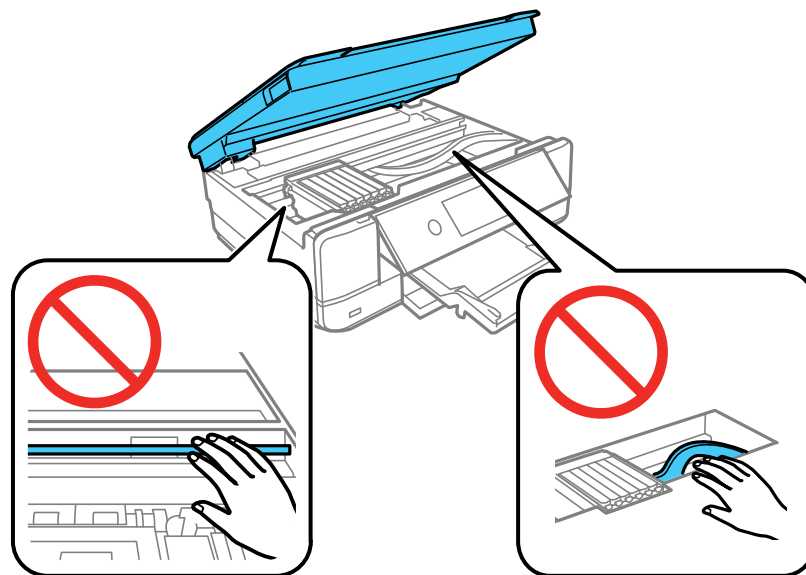


3. Abaissez la languette bleue pour déverrouiller la cartouche d'encre que vous souhaitez remplacer. Puis, soulevez la cartouche d'encre comme indiqué afin de la retirer.

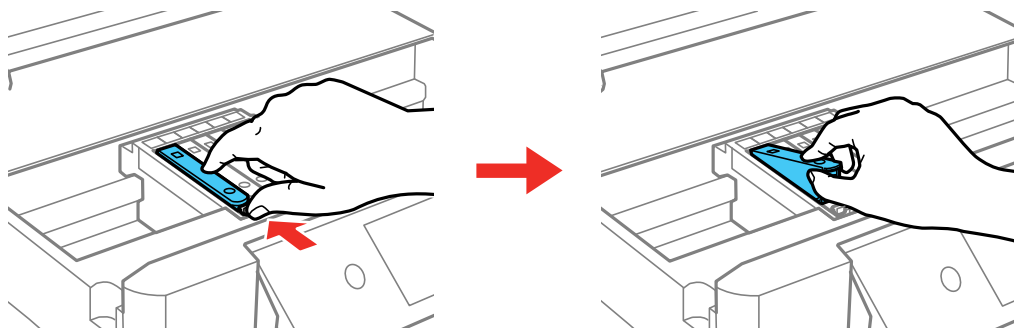


Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si l'inconfort ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.

4. Remplacez le bouchon de la cartouche d'encre usée sur la cartouche. Vous pouvez aussi utiliser le bouchon de la nouvelle cartouche d'encre.

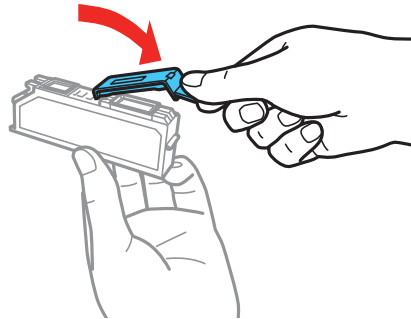


Remarque: Mettez la cartouche d'encre usée au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas les cartouches usées et ne tentez pas de les remplir.

5. Retirez la nouvelle cartouche d'encre de son emballage.




Mise en garde: Ne laissez pas tomber les cartouches d'encre et ne les secouez pas trop vigoureusement. Ne pressez pas les cartouches et ne déchirez pas leurs étiquettes. Cela pourrait

entraîner une fuite des cartouches d'encre. Ne touchez pas aux zones illustrées ici. Sinon, vous risquez de compromettre l'impression et le fonctionnement normal de l'imprimante.

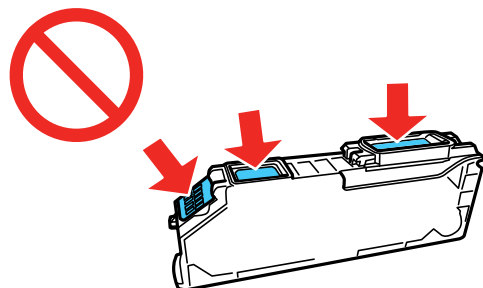


6. Retirez le bouchon de la cartouche et conservez-le afin de pouvoir couvrir la zone du port de distribution des cartouches d'encre avant de les entreposer ou d'en disposer.

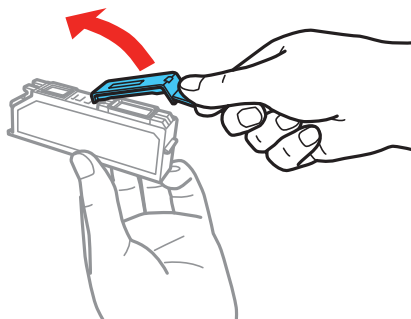

Mise en garde: Ne retirez aucune autre étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon la cartouche d'encre risque de fuir ou de devenir inutilisable.

7. Insérez la nouvelle cartouche d'encre légèrement en angle dans le support des cartouches d'encre tel qu'illustré. Puis, appuyez sur la cartouche comme illustré jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

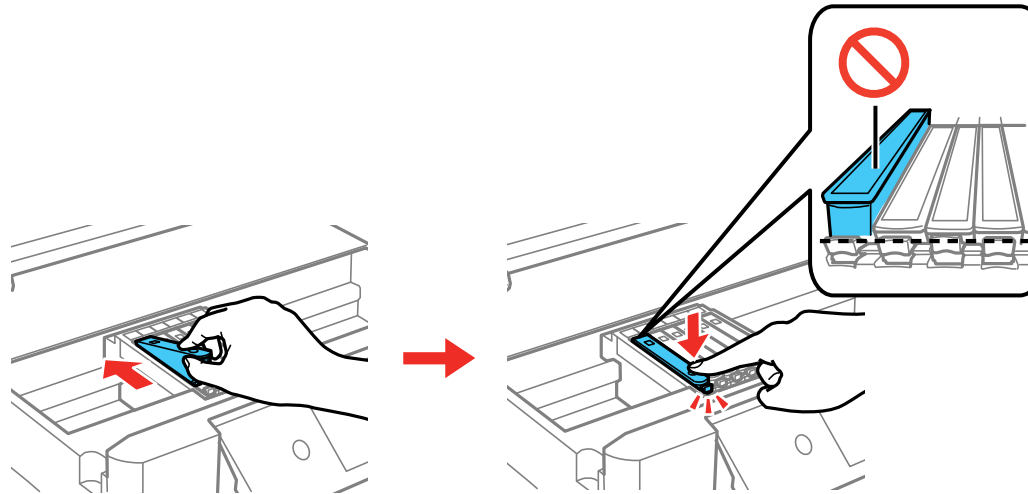

8. Lorsque vous avez remplacé toutes les cartouches qui devaient l'être, abaissez l'unité du scanner et sélectionnez **Complété** à l'écran ACL.

La tête d'impression se déplace en position de repos et le produit commence le chargement de l'encre. Ce processus prend quelques minutes. Lorsque vous voyez un message d'achèvement à l'écran ACL, cela signifie que le remplacement de la cartouche est complété.

Remarque: Si un message d'erreur vous indiquant qu'une cartouche d'encre n'est pas installée correctement apparaît à l'écran, soulevez l'unité du scanner et appuyez sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle produise un clic. Lorsque vous avez terminé, fermez l'unité du scanner.

Mise en garde: N'éteignez pas le produit pendant le chargement de l'encre, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Mise en garde: Si vous retirez une cartouche d'encre pour un usage ultérieur, remettez le bouchon sur la cartouche d'encre (en utilisant le bouchon fourni avec la cartouche) afin d'empêcher l'encre de sécher et d'éviter de tacher d'encre l'environnement autour de la cartouche. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que le produit. Ne laissez pas l'imprimante sans cartouches d'encre pendant une période prolongée. Sinon, l'encre restante dans les buses de la tête d'impression pourrait sécher et il pourrait être impossible d'imprimer.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Références associées

[Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre](#)

Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées

Lorsqu'une cartouche d'encre couleur est épuisée, vous pouvez temporairement continuer à imprimer en utilisant l'encre noire. Remplacez la cartouche d'encre couleur dès que possible pour vos prochaines impressions.

Remarque: Vous ne pouvez pas imprimer à l'aide du panneau de commande de votre produit lorsque des cartouches d'encre sont épuisées.

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows](#)

[Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac](#)

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Windows

Si vous voyez un message durant l'impression vous indiquant que vous pouvez imprimer temporairement avec de l'encre noire même si une cartouche couleur est épuisée, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres pour imprimer sur du papier ordinaire ou une enveloppe.

Remarque: Si vous utilisez votre produit Epson avec le système d'exploitation Windows 10 S, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel décrit dans cette section. En outre, vous ne pouvez pas télécharger et installer les logiciels Epson depuis le site Web d'Epson si vous utilisez Windows 10 S; vous devez absolument les obtenir dans le Magasin Windows.

Remarque: Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

1. Cliquez sur **Suspendre** ou **Annuler impr.** pour annuler le travail d'impression.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

2. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
3. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Principal** et assurez-vous que le paramètre **Sans bordure** n'est pas sélectionné.
5. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
6. Cochez la case **Noir/Niveaux de gris**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Imprimez votre document.
Epson Status Monitor 3 affiche un message d'impression.
9. Cliquez sur **Imprimer en noir** pour imprimer votre document.

Sujet parent: [Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Impression avec des cartouches d'encre couleur épuisées - Mac

Si l'impression cesse, vous pouvez annuler le travail d'impression et sélectionner des paramètres afin d'imprimer temporairement avec de l'encre noire seulement sur du papier ordinaire ou sur une enveloppe.

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante sur le Dock.
2. Si un message indiquant que vous pouvez temporairement imprimer avec de l'encre noire seulement apparaît, cliquez sur le bouton **Supprimer** ou sur le bouton  pour annuler le travail d'impression. Si un message d'erreur s'affiche, cliquez sur **OK**.

Remarque: Si le message s'affiche sur un autre ordinateur sur le réseau, vous devrez peut-être annuler le travail d'impression à l'aide du panneau de commande du produit.

3. Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**.
4. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**.
5. Sélectionnez **Pilotes** ou **Options**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

Général Options Niveaux de fournitures Utilitaire

Pour tirer pleinement parti des options de votre imprimante, indiquez si elles s'affichent correctement. Pour obtenir des informations sur votre imprimante et son matériel proposé en option, reportez-vous à sa documentation.

Papier épais et enveloppes : Non

Sauter les pages blanches : Non

Mode silencieux : Non

Autoriser l'impression en noir temporaire : Non

Commutation auto. des bacs : Non

Impression bidirectionnelle : Oui

Notifications d'alerte : Oui

Établir une communication bidirectionnelle : Oui

Réduire la taille des données d'impression : Oui

Annuler OK

6. Sélectionnez **Oui** au paramètre **Autoriser l'impression en noir temporaire**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Fermez les fenêtres de l'utilitaire.
9. Chargez du papier ordinaire ou une enveloppe dans votre produit.
10. Accédez aux paramètres d'impression dans votre application d'impression.
11. Sélectionnez **Configuration imprimante** à partir du menu contextuel.
12. Sélectionnez **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** ou **Enveloppe** comme paramètre de type de papier.
13. Sélectionnez l'option **Niveaux de gris**.
14. Cliquez sur **Imprimer** pour imprimer votre document.


Sujet parent: [Impression avec de l'encre noire et des cartouches d'encre couleur épuisées](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Préservation de l'encre noire sous Windows

La fenêtre ci-dessous s'affiche lorsque le niveau d'encre noire est faible et que le niveau d'encre couleur est supérieur à celui de l'encre noire.

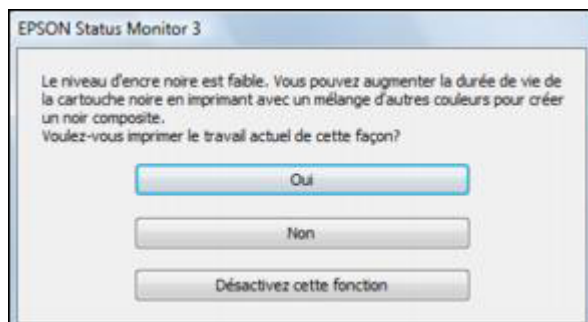

Remarque: Cette fenêtre s'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné **Papier ordinaire/Papier blanc brillant** comme paramètre de type de papier, selon les autres paramètres d'impression sélectionnés. Pour utiliser cette fonction, Epson Status Monitor doit être activé.

- Cliquez sur **Oui** pour utiliser un mélange d'encres de couleur pour créer du noir ou **Non** pour continuer d'utiliser le reste de l'encre noire pour le document que vous imprimez.
- Cliquez sur **Désactiver cette fonction** pour poursuivre l'impression en utilisant l'encre noire restante.

Remarque: Si vous désactivez cette fonction, elle demeure désactivée jusqu'à ce que vous installiez une nouvelle cartouche d'encre noire.

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Remplacement de la boîte de maintenance

Assurez-vous d'avoir une boîte de maintenance de remplacement avant de commencer.


Mise en garde: Ne réutilisez pas une boîte de maintenance qui a été retirée et laissée hors du produit pendant plus d'une semaine. Gardez la boîte de maintenance à l'abri des rayons directs du soleil.

1. Assurez-vous que le produit n'est pas en train d'imprimer.


2. Retirez la nouvelle boîte de maintenance de son emballage.

Mise en garde: Ne touchez pas à la puce verte sur la boîte de maintenance.


3. Soulevez le couvercle-document.

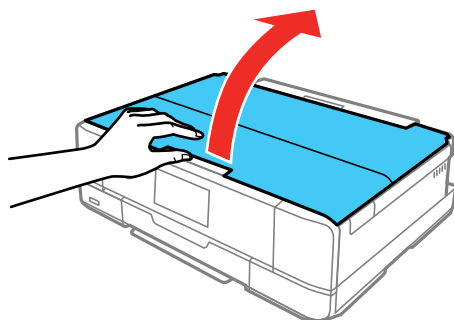


4. Levez le panneau de commande.

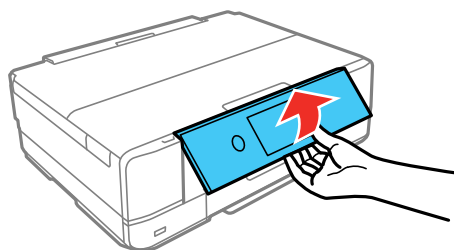


5. Utilisez un tournevis à tête plate pour desserrer la vis sur le couvercle de la boîte de maintenance comme indiqué.

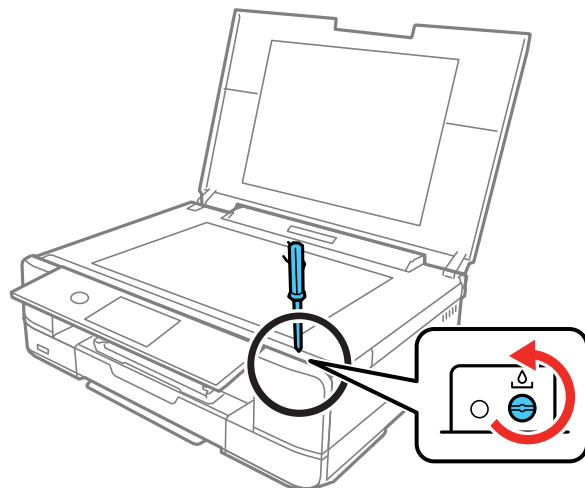


6. Retirez le capot de la boîte de maintenance comme illustré.

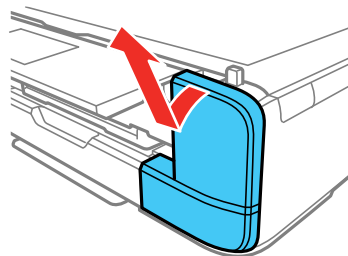

7. Agrippez la boîte de maintenance et retirez-la de son emplacement.

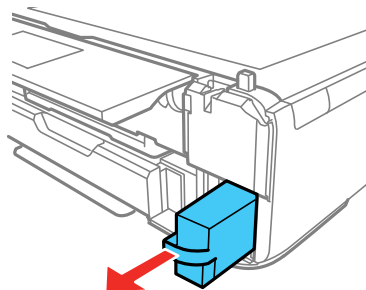


Remarque: N'inclinez pas la boîte de maintenance usée, ne la démontez pas et ne touchez pas aux endroits indiqués ici.

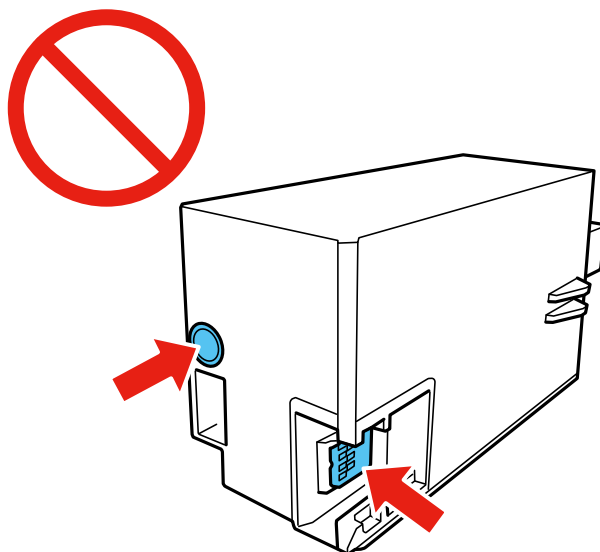

Avertissement: Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si l'inconfort ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, crachez-la et consultez immédiatement un médecin. Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants et ne buvez pas l'encre.

8. Placez la boîte de maintenance usée dans le sac de plastique fourni avec la nouvelle boîte de maintenance. Scellez le sac et jetez-le en prenant les précautions nécessaires.
9. Insérez la nouvelle boîte de maintenance dans son emplacement et poussez-la jusqu'au fond.
10. Insérez le capot de la boîte de maintenance dans les encoches du produit, comme indiqué, puis resserrez la vis pour fixer le couvercle en place.

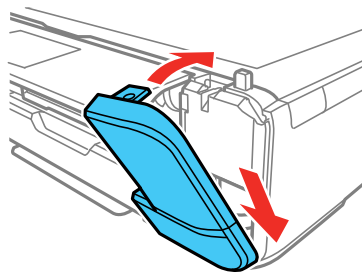

Sujet parent: [Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Références associées

[Numéros de pièce pour les cartouches d'encre et la boîte de maintenance](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

[Remplacement de la boîte de maintenance](#)

Réglage de la qualité d'impression

Si la qualité d'impression se dégrade, il est peut-être nécessaire d'exécuter un utilitaire de nettoyage ou d'alignement de la tête d'impression.

Si votre problème persiste après exécution de ces utilitaires, la pellicule translucide à l'intérieur de l'imprimante est peut-être tachée d'encre, ou il est possible que vous deviez remplacer les cartouches d'encre.

[Entretien de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

Entretien de la tête d'impression

Si vos tirages deviennent estompés ou s'ils présentent des lignes horizontales claires ou foncées, il est peut-être nécessaire de nettoyer les buses de la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage des buses que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Vous pouvez vérifier si les buses sont bouchées avant le nettoyage pour éviter de les nettoyer inutilement.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Vérification des buses de la tête d'impression

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses pour vérifier si les buses sont obstruées.

Vérification des buses avec le panneau de commande

Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Vérification des buses avec le panneau de commande

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :




6. Sélectionnez **Impression**.


Le motif de vérification des buses s'imprime.

7. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

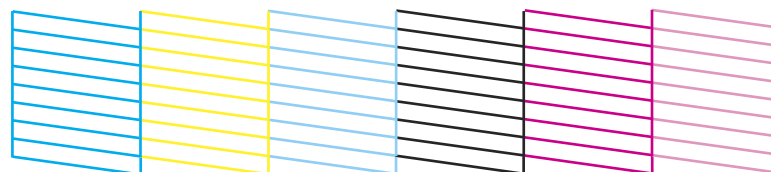

La tête d'impression doit être nettoyée.

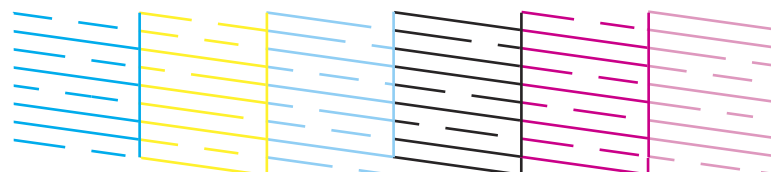

8. Choisissez l'une des options suivantes :
 - S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **O**.
 - S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **X** et passez à l'étape suivante.
9. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, puis vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression deux fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Ensuite, effectuez une vérification des buses et nettoyez la tête d'impression de nouveau. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, effectuez un nettoyage puissant.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur](#)

Vérification des buses à l'aide d'un utilitaire de votre ordinateur


Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez

Options et fournitures. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

4. Sélectionnez **Vérif. des buses de tête d'impr.**


Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

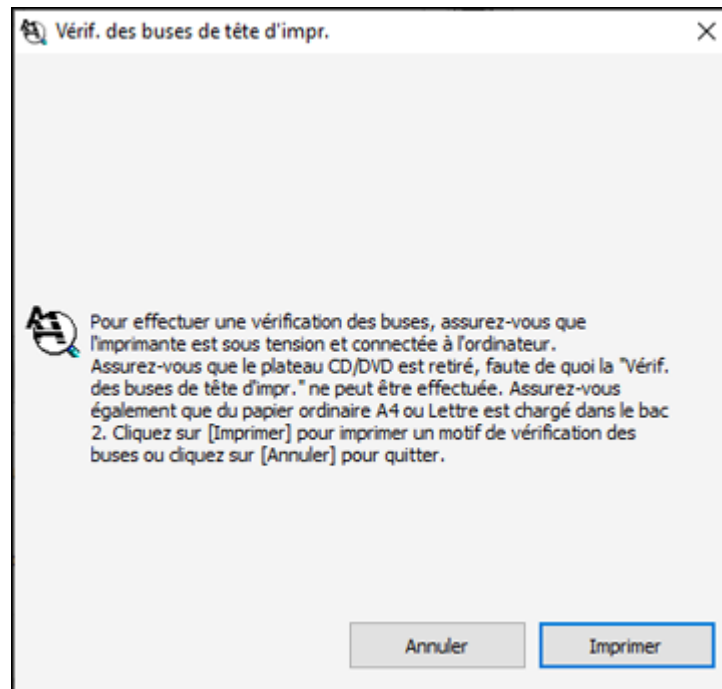


5. Cliquez sur **Imprimer**.

6. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

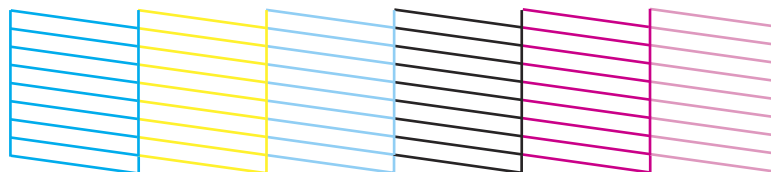

La tête d'impression doit être nettoyée.

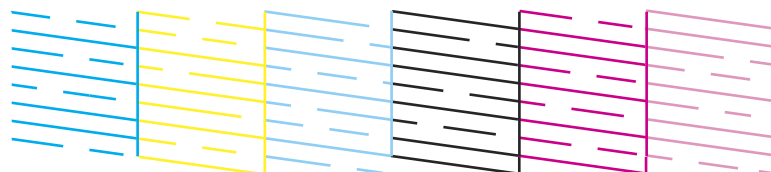

7. S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.

Si le motif est estompé ou présente des écarts, nettoyez la tête d'impression.

Sujet parent: [Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Vérification des buses avec le panneau de commande](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est détériorée et que le motif de vérification des buses indique que les buses sont bouchées, vous pouvez nettoyer la tête d'impression.

Remarque: Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si une cartouche d'encre est épuisée, et il est possible que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est bas. Vous devez d'abord remplacer la cartouche.

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Entretien de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Tâches associées

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression en utilisant le panneau de commande de votre produit.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



5. Sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



6. Sélectionnez **Démarrer** pour nettoyer la tête d'impression.


Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé. Une fois le cycle de nettoyage terminé, un message s'affiche à l'écran.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.


7. Sélectionnez **Vérifier**.
8. Sélectionnez **Impression** pour imprimer un motif de vérification des buses et confirmer que la tête d'impression est propre.

9. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

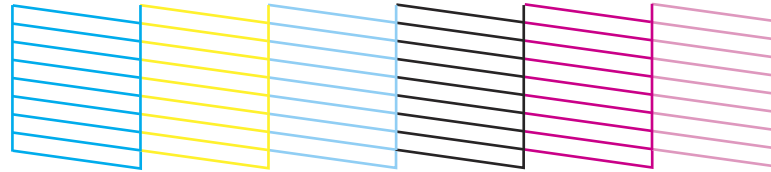

La tête d'impression doit être nettoyée.

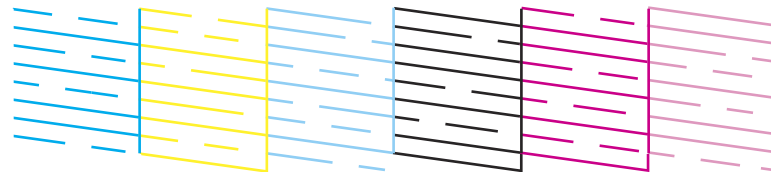

10. Choisissez l'une des options suivantes :

- S'il n'y a pas d'écarts, sélectionnez **O**.
- S'il y a des écarts ou que le motif est estompé, sélectionnez **X** et passez à l'étape suivante.

11. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer la tête d'impression, puis vérifiez les buses et répétez le processus si nécessaire.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais le capot pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression deux fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Ensuite, effectuez une vérification des buses et nettoyez la tête d'impression de nouveau. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, effectuez un nettoyage puissant.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

Tâches associées

Chargement de papier dans le bac 2 (bac inférieur)


Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Nettoyage de la tête d'impression en utilisant un utilitaire de l'ordinateur

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - **Windows** : Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Nettoyage de la tête d'impression**.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

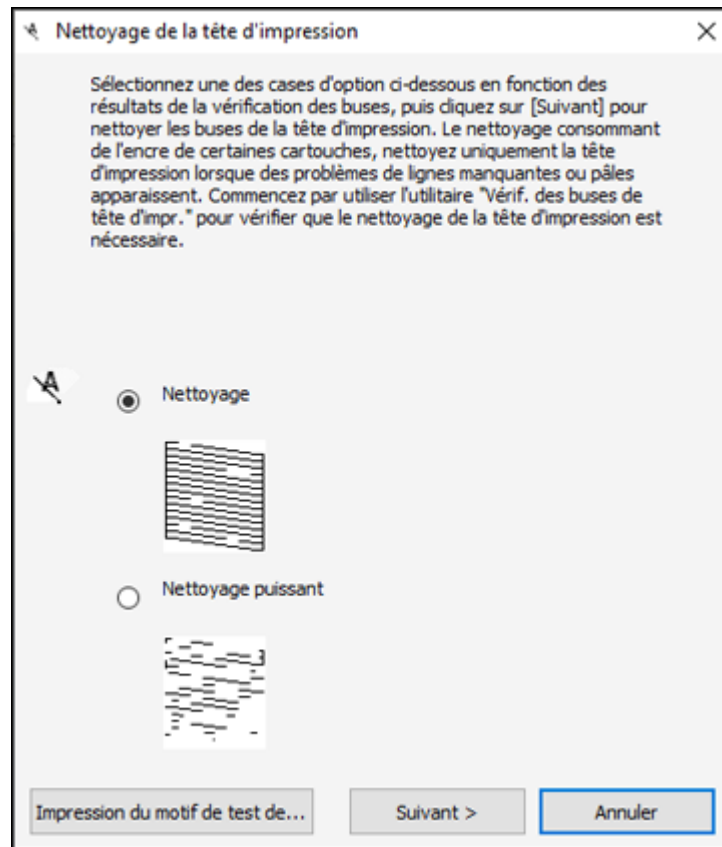


5. Sélectionnez le cycle de nettoyage que vous souhaitez exécuter en vous basant sur le motif de vérification des buses et cliquez sur **Suivant >**.
6. Cliquez sur **Démarrer** pour lancer le cycle de nettoyage.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et il demeure allumé lorsque le cycle de nettoyage est terminé.


Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

7. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, vous pouvez vérifier si les buses sont propres. Cliquez sur **Impression du motif de test des buses**, puis cliquez sur **Impression**.
8. Vérifiez le motif imprimé pour voir s'il y a des écarts dans les lignes.

La tête d'impression est propre.

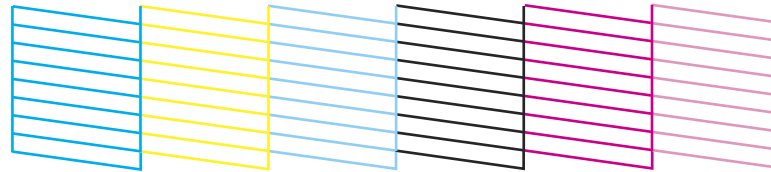

La tête d'impression doit être nettoyée.

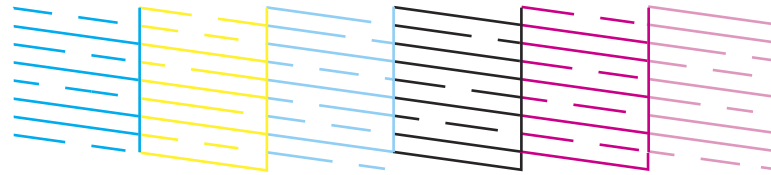

- S'il n'y a pas d'écarts, cliquez sur **Terminer**.
- Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **Nettoyer** pour nettoyer la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez pas d'amélioration après avoir nettoyé la tête d'impression deux fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Puis, effectuez une vérification des buses de la tête d'impression et essayez de nettoyer la tête à nouveau, si nécessaire. Si la qualité d'impression ne s'améliore pas, effectuez un nettoyage puissant.

Sujet parent: [Nettoyage de la tête d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Nettoyage de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Nettoyage puissant

Si vous apercevez toujours des lignes blanches, des lignes foncées ou l'absence de certaines couleurs sur vos tirages même après avoir nettoyé la tête d'impression plusieurs fois, effectuez un nettoyage puissant.

Si vous ne voyez pas d'amélioration après avoir effectué un nettoyage puissant, éteignez le produit et attendez au moins 6 heures avant d'imprimer un motif de vérification des buses et d'effectuer un autre nettoyage de la tête d'impression ou nettoyage puissant.

Remarque: Un nettoyage puissant consomme plus d'encre que le nettoyage de la tête d'impression.

[Nettoyage puissant à l'aide du panneau de commande](#)

[Nettoyage puissant à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur](#)

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)


Nettoyage puissant à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez effectuer un nettoyage puissant en utilisant le panneau de commande de votre produit.

Remarque: Après avoir effectué un nettoyage puissant, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 6 heures avant d'imprimer un motif de vérification des buses et d'effectuer un autre nettoyage puissant ou nettoyage de la tête d'impression.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

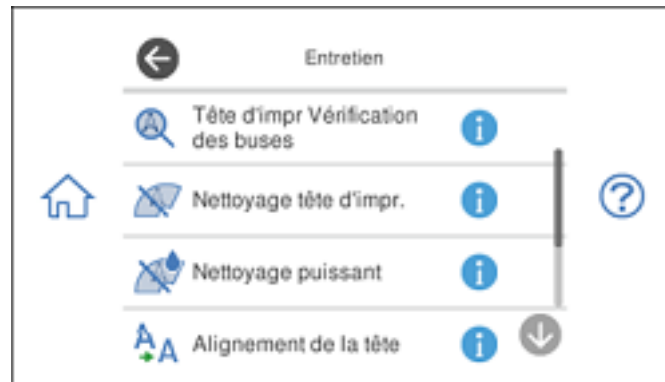

5. Sélectionnez **Nettoyage puissant**.
6. Sélectionnez **Démarrer**.

Le témoin  d'alimentation clignote durant le cycle de nettoyage et reste allumé jusqu'à ce que le motif de vérification des buses soit imprimé. Lorsque le motif de vérification des buses est imprimé, un message s'affiche à l'écran.

Mise en garde: N'éteignez jamais le produit et n'ouvrez jamais l'unité du scanner pendant un cycle de nettoyage, sinon vous risquez de ne pas pouvoir imprimer.

7. Sélectionnez **OK**.

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, éteignez le produit et attendez au moins 6 heures avant d'imprimer un motif de vérification des buses et d'effectuer un autre nettoyage puissant ou nettoyage de la tête d'impression.

Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas après avoir effectué plusieurs nettoyages puissants, contactez Epson pour obtenir du soutien.

Sujet parent: [Nettoyage puissant](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)


Nettoyage puissant à l'aide d'un utilitaire sur l'ordinateur

Vous pouvez effectuer un nettoyage puissant à l'aide d'un utilitaire sur votre ordinateur Windows ou Mac.

Remarque: Après avoir effectué un nettoyage puissant, vous devez éteindre le produit et attendre au moins 6 heures avant d'imprimer un motif de vérification des buses et d'effectuer un autre nettoyage de la tête d'impression ou nettoyage puissant.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le Bac 2.
3. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows** : Accédez au Bureau de Windows et cliquez avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  correspondant à votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou cliquez sur la flèche du haut et cliquez sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - **Mac** : Sous le menu Apple ou sur le Dock, sélectionnez **Préférences Système**. Sélectionnez **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, choisissez votre produit et sélectionnez **Options et fournitures**. Sélectionnez **Utilitaire** et sélectionnez **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.
4. Sélectionnez **Nettoyage tête d'impr.**

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

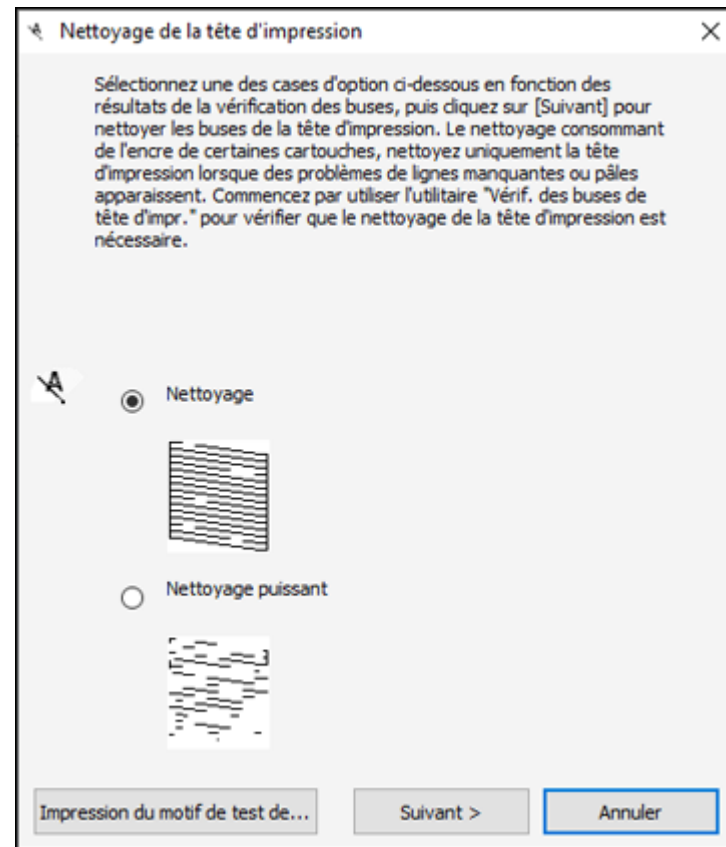

5. Sélectionnez **Nettoyage puissant** puis cliquez sur **Suivant >**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer un nettoyage puissant.
7. Lorsque le Nettoyage puissant est terminé, cliquez sur **Impression du motif de test des buses** et suivez les instructions à l'écran pour imprimer un motif de vérification des buses.

Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée, éteignez le produit et attendez au moins 6 heures avant d'imprimer un motif de vérification des buses et d'effectuer un nettoyage puissant ou nettoyage de la tête d'impression.

Si la qualité d'impression ne s'améliore toujours pas après avoir effectué plusieurs nettoyages puissants, contactez Epson pour obtenir du soutien.

Sujet parent: [Nettoyage puissant](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)


Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Si vos tirages deviennent flous ou granuleux, ou si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou des lignes horizontales claires ou foncées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression.

Remarque: Des lignes blanches peuvent également apparaître si les buses de la tête d'impression ont besoin d'être nettoyées.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez quelques feuilles de papier ordinaire dans le bac 2.
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Entretien**.


Un écran comme celui-ci s'affiche :

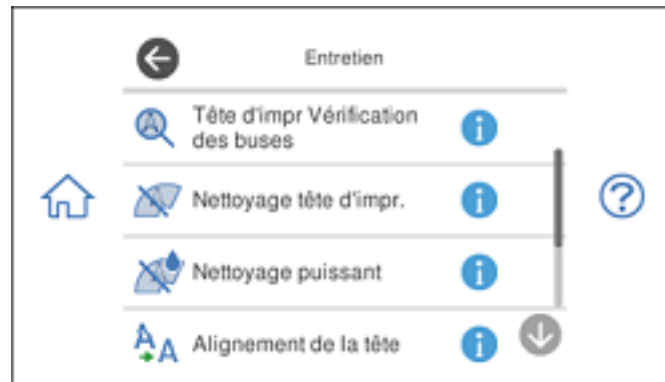

5. Sélectionnez **Alignement de la tête**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Alignement vertical** si vos tirages sont flous ou contiennent des réglures verticales désalignées.
 - **Alignement horizontal** si vos tirages présentent des bandes horizontales.
7. Suivez les instructions à l'écran pour imprimer une feuille d'alignement.

Remarque: N'annulez pas l'impression lorsque vous imprimez des motifs d'alignement de la tête.

8. Vérifiez les motifs imprimés sur la feuille d'alignement et sélectionnez ceci à l'écran ACL, selon le motif d'alignement que vous avez imprimé :
 - **Alignement vertical** : Pour chaque motif, sélectionnez le chiffre correspondant au motif présentant le moins de séparation ou de chevauchement.



- **Alignement horizontal** : Sélectionnez le chiffre correspondant au motif présentant le moins de séparation ou de chevauchement.



9. Continuez de suivre les instructions à l'écran pour compléter l'alignement.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)


[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

Nettoyage du guide-papier


Si vous remarquez des traces d'encre au dos de vos tirages, vous pouvez nettoyer les galets de guidage du papier afin de retirer tout excès d'encre.

1. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré pour l'impression.
2. Chargez du papier ordinaire de format Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm]) ou A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm]).
3. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
4. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

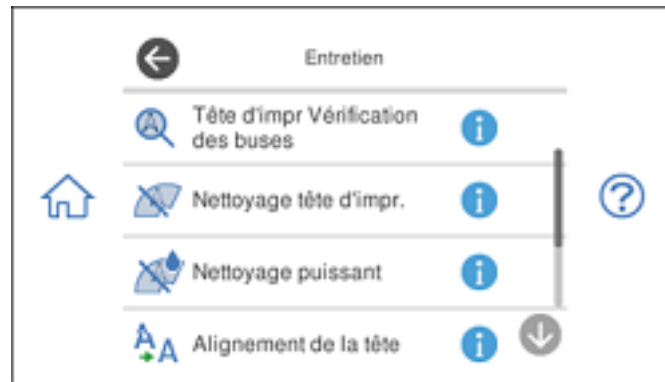


5. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Nettoyage guide papier**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour nettoyer le guide-papier.
7. Répétez ces étapes au besoin jusqu'à ce que le papier ressorte propre.
Si le papier est toujours maculé d'encre, suivez les étape suivantes.
8. Éteignez le produit.
9. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise et déconnectez-le du produit.
10. Débranchez tous les câbles connectés.
11. Levez le panneau de commande complètement vers le haut.

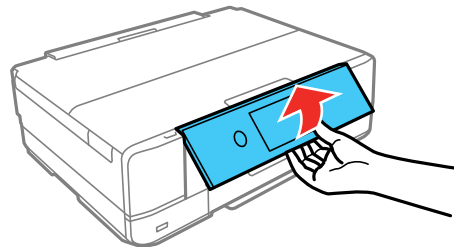

12. Sortez le bac de sortie.

13. Essuyez délicatement les deux rouleaux blancs en utilisant un chiffon doux et humide. Faites tourner délicatement les rouleaux pour nettoyer toute leur surface.

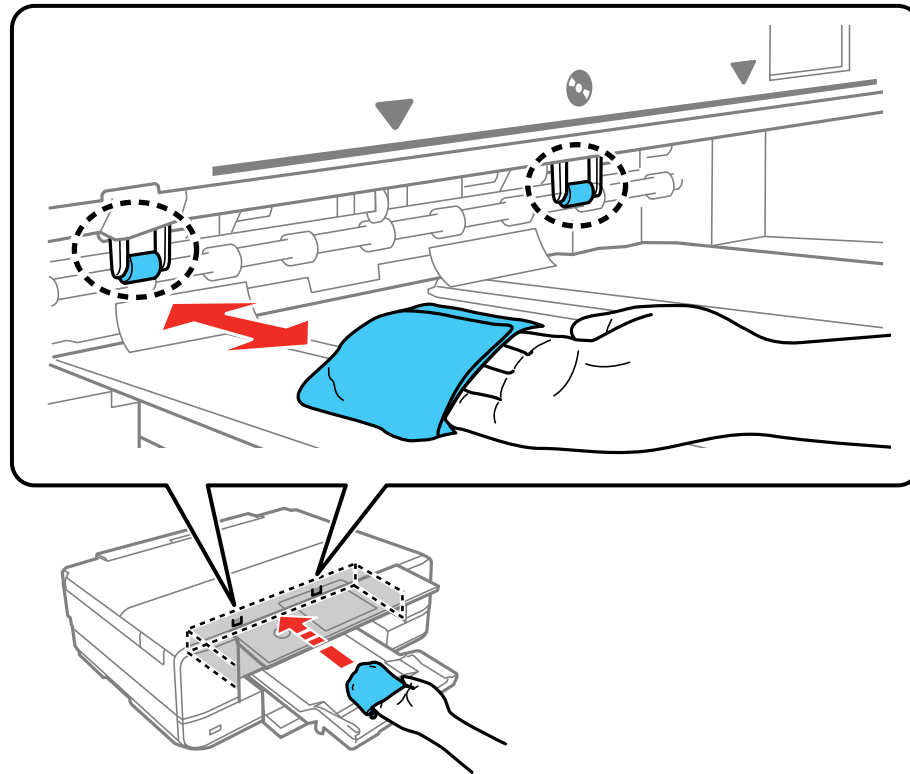

14. Branchez le câble d'alimentation et les câbles d'interface.

Sujet parent: [Réglage de la qualité d'impression](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

Nettoyage et transport de votre produit

Consultez ces sections si vous devez nettoyer ou transporter votre produit.

[Nettoyage de votre produit](#)

[Nettoyage des rouleaux de guidage du papier](#)

[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

[Transport de votre produit](#)


Nettoyage de votre produit

Pour maintenir votre produit en état de fonctionnement optimal, nettoyez-le plusieurs fois par année.

Fermez le bac de sortie, le capot avant et le couvercle de la fente d'alimentation de papier arrière lorsque vous n'utilisez pas le produit afin de le protéger de la poussière.

Mise en garde: N'utilisez jamais une brosse dure ou abrasive, de l'alcool ou un diluant pour nettoyer votre produit, sinon vous risquez de l'endommager. N'utilisez pas d'huiles ni de lubrifiants dans le produit et ne laissez pas d'eau s'introduire à l'intérieur.


1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Retirez tout le papier.
5. Soulevez le couvre-document.

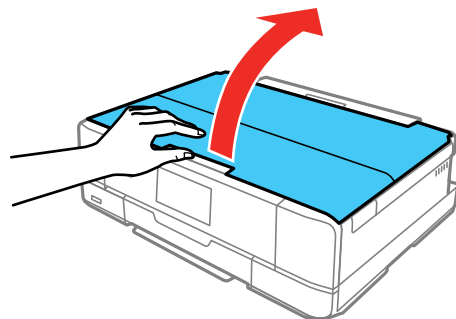

6. Nettoyez la vitre d'exposition du scanner à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux (un chiffon fait de microfibres est recommandé), imbibé d'un peu de nettoyant pour vitres.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition et n'appuyez pas sur la vitre d'exposition du scanner avec force.

7. Fermez le couvre-document.
8. Nettoyez le boîtier externe et le panneau de commande au moyen d'un chiffon doux et humide.

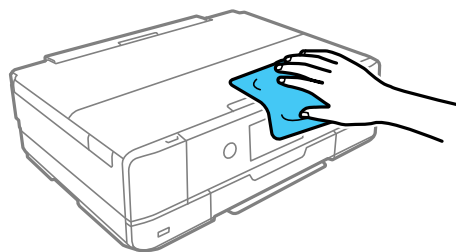

Mise en garde: Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau qui pénètre dans les composantes électriques ou dans le mécanisme de l'imprimante. Cela pourrait endommager le produit.


Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Nettoyage des rouleaux de guidage du papier


Si le papier ne s'alimente pas correctement à partir des bacs, nettoyez les rouleaux de guidage du papier à l'intérieur du produit.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.

4. Retirez les bacs papier.

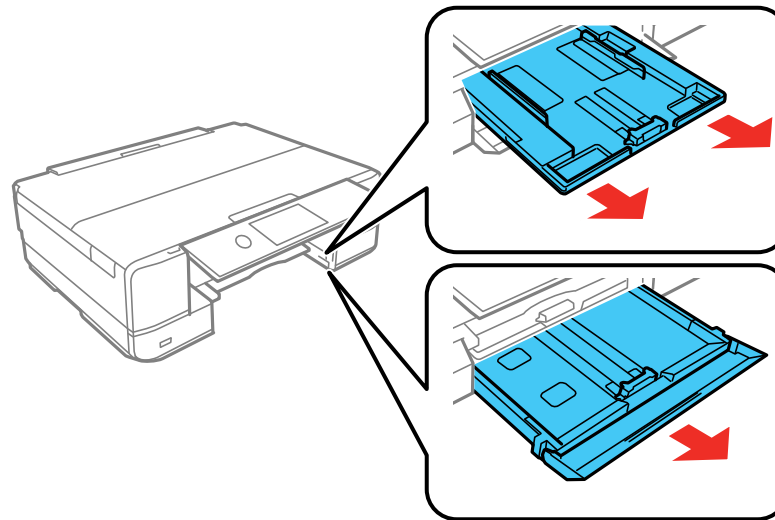


5. Retournez le produit sur le côté droit comme illustré.

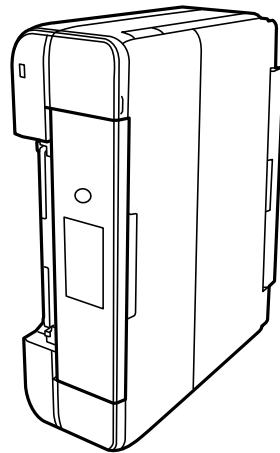

Avertissement: Prenez soin de ne pas coincer vos doigts sous le produit.

6. Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer les rouleaux du bac comme indiqué. Faites tourner délicatement les rouleaux pour nettoyer toute leur surface.

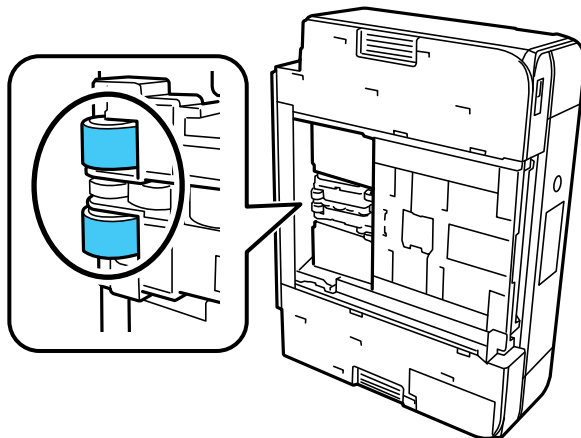

7. Remplacez le produit dans sa position normale.

Mise en garde: Ne laissez pas le produit sur le côté pendant une période prolongée. Sinon, de l'encre pourrait couler.

8. Glissez les bacs papier dans le produit, puis branchez le cordon d'alimentation et les câbles d'interface.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

Nettoyage de la pellicule translucide

Si la qualité d'impression ne s'améliore pas après un alignement de la tête d'impression et un nettoyage du circuit papier, le circuit de la tête d'impression à l'intérieur du produit est peut-être taché d'encre.


Pour nettoyer le circuit de la tête d'impression, utilisez les outils suivants :

- Plusieurs coton-tige
- ¼ de tasse (59 ml) d'eau avec 2 à 3 gouttes de liquide à vaisselle doux


- Une petite lampe de poche

Mise en garde: N'utilisez aucun autre liquide pour nettoyer le circuit de la tête d'impression, car vous risqueriez d'endommager votre produit.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Débranchez le câble d'alimentation.
3. Débranchez tous les câbles connectés.
4. Soulevez l'unité du scanner.

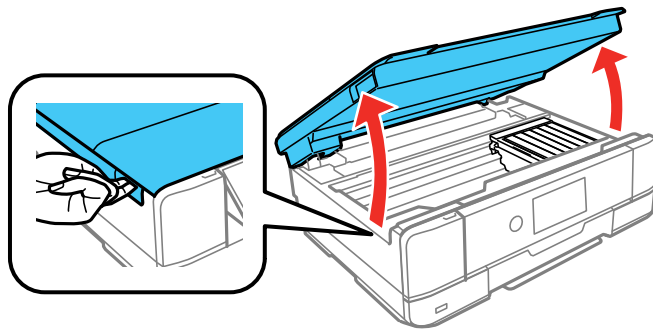


5. Utilisez la lampe de poche pour vérifier si de l'encre se trouve sur la pellicule translucide illustrée ici.

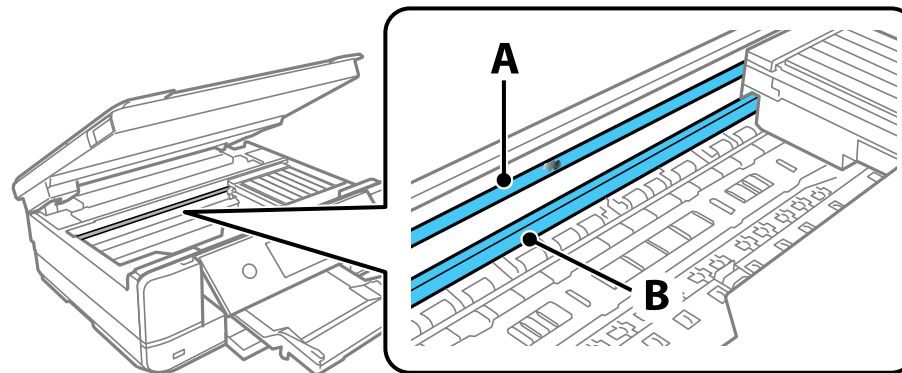

- A Pellicule translucide
- B Rail de la tête d'impression (ne pas toucher)

Mise en garde: Ne touchez pas au câble plat blanc, sinon, vous risquez de ne plus pouvoir imprimer. N'essuyez pas le lubrifiant sur le rail de guidage.

6. Humectez un coton-tige avec le mélange d'eau et de liquide à vaisselle, puis pressez-le pour extraire l'excédent d'eau. Utilisez-le pour essuyer délicatement l'encre sur la pellicule translucide.

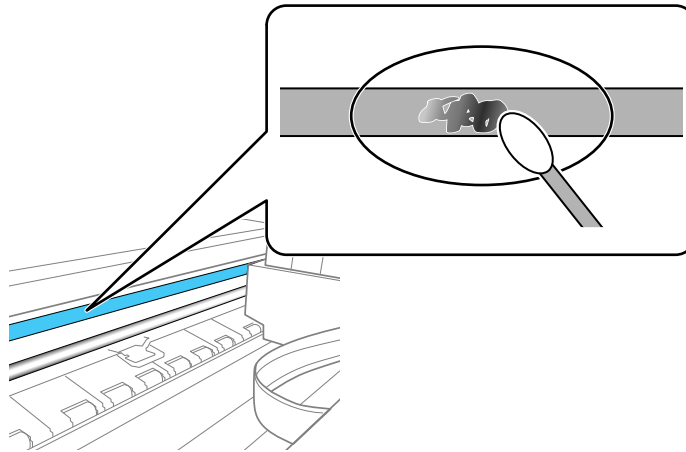

Mise en garde: N'appuyez pas trop fort sur la pellicule, car vous risqueriez de déloger les ressorts d'ancrage et d'endommager le produit.

7. Utilisez un autre coton-tige sec pour sécher la pellicule translucide.
8. Répétez les étapes 6 et 7 tel que nécessaire pour nettoyer toutes les taches d'encre.

Remarque: Remplacez le coton-tige, au besoin, pour éviter de répandre le maculage.

9. Lorsque la pellicule translucide est sèche et sans fibre, rabaissez l'unité du scanner.
10. Branchez le câble d'alimentation et rebranchez tout câble d'interface.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Tâches associées

Nettoyage du guide-papier

Nettoyage des rouleaux de guidage du papier

Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande

Transport de votre produit

Si vous devez ranger votre produit ou le déplacer sur une distance importante, préparez-le pour le transport tel que décrit ici.

Mise en garde : Durant le transport et l'entreposage, suivez les directives suivantes.


- Évitez d'incliner le produit ou de le retourner. Évitez de placer le produit sur le côté pendant une période prolongée. Sinon, de l'encre pourrait couler.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le produit d'imprimer.
- Ne transportez pas le produit en tenant le panneau de commande; cela pourrait endommager le produit.

Remarque: Avant d'entreposer votre produit pour une longue période, remplacez l'encre si le niveau est bas, ou si l'encre est épuisée ou expirée afin d'éviter que la tête d'impression ne s'assèche. Entreposez votre produit dans un environnement sec et frais.


1. Mettez le produit hors tension.

Le panneau de commande et le bac de sortie se ferment automatiquement.

2. Soulevez l'unité du scanner et vérifiez que la tête d'impression se trouve complètement à droite (en position de repos). Au besoin, mettez le produit sous tension, attendez que la tête d'impression retourne en position de repos, puis mettez le produit hors tension de nouveau.

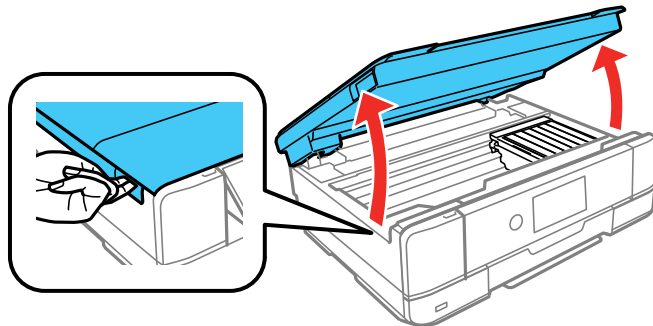


3. Placez le matériel de protection fourni avec le produit sur le dessus du support de cartouches d'encre tel qu'illustré et fixez le support de cartouches d'encre au boîtier avec du ruban adhésif.

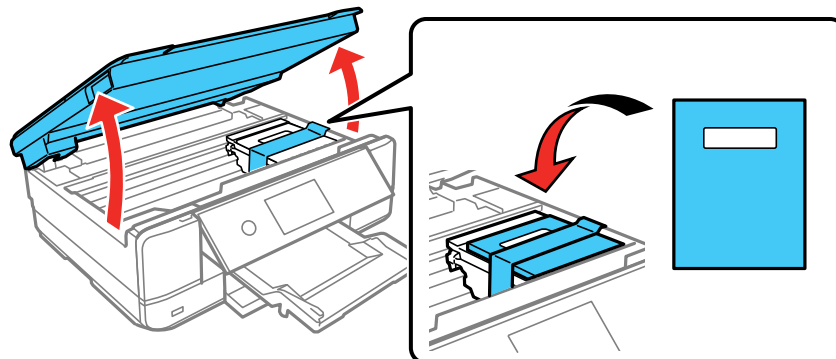

Mise en garde: Ne placez pas de ruban adhésif sur le câble plat blanc à l'intérieur du produit, sinon, vous risquez d'endommager votre produit.

4. Abaissez l'unité du scanner.
5. Retirez tout le papier du produit.
6. Retirez les cartes mémoire ou les dispositifs UBS insérés dans les logements du produit.
7. Débranchez le cordon d'alimentation.
8. Débranchez tous les câbles connectés.
9. Fermez toutes les pièces du produit comme indiqué.

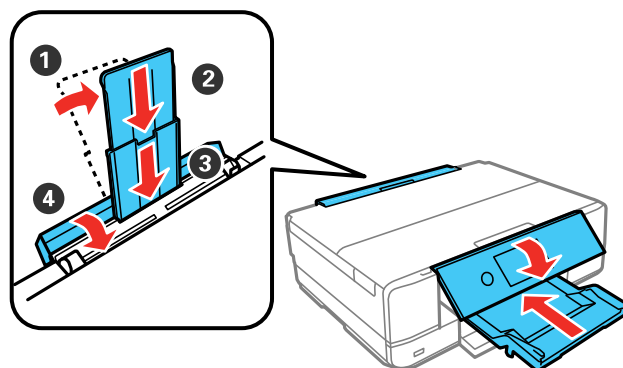

10. Placez le produit dans son emballage d'origine, si possible, ou placez du matériel amortissant équivalent autour du produit.

Gardez le produit de niveau pendant le transport. N'oubliez pas de retirer le ruban adhésif et le matériel de protection du support de cartouches avant de mettre le produit sous tension. Si la qualité d'impression n'est plus la même au nouvel emplacement, nettoyez et alignez la tête d'impression.

Sujet parent: [Nettoyage et transport de votre produit](#)

Concepts associés

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Vérification des buses de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

Tâches associées

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Résolution des problèmes

Consultez ces sections pour obtenir des solutions aux problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation de votre produit.

[Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante](#)

[Accès à l'écran d'aide](#)

[Messages d'état du produit](#)

[Exécution d'une vérification du produit](#)

[Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande](#)

[Résolution des problèmes de configuration](#)

[Résolution des problèmes de réseau](#)

[Résolution des problèmes de copie](#)

[Résolution des problèmes de papier](#)

[Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

[Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

[Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

[Résolution des problèmes de numérisation](#)

[Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

[Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

[Résolution de problèmes CD/DVD](#)

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Comment obtenir de l'aide](#)

Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante

Nous vous recommandons de visiter périodiquement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel d'impression pour votre produit. Visitez le site Web epson.ca/support et effectuez une recherche pour votre produit.

Remarque: Epson fournit périodiquement des mises à jour de micrologiciel afin de résoudre des problèmes de sécurité ou de performance, des bogues mineurs et pour s'assurer que votre produit fonctionne tel que prévu. Votre produit a été conçu pour fonctionner seulement avec des cartouches d'encre de marque Epson authentiques. Certaines mises à jour pourraient affecter le fonctionnement de l'encre de tiers.

- **Windows** : Votre imprimante vérifie automatiquement si des mises à jour sont disponibles. Vous pouvez effectuer une mise à jour manuelle du logiciel d'imprimante en sélectionnant **Mise à jour du logiciel** de l'une des façons suivantes :
 - En accédant au Bureau de Windows et en cliquant avec le bouton de droite de la souris sur l'icône  pour votre produit dans le coin droit de la barre des tâches Windows, ou en cliquant sur la flèche du haut et en cliquant ensuite sur  avec le bouton de droite de la souris.
 - En accédant à l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Vous pouvez aussi mettre le logiciel à jour en sélectionnant **EPSON Software Updater** dans le groupe de programmes **EPSON** ou **Epson Software**, accessible à partir du bouton **Démarrer** ou des écrans **Accueil** ou **Applications**, selon votre version de Windows.
- **OS X** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant le dossier **Applications** > **Epson Software** et en sélectionnant **EPSON Software Updater**.
- **macOS 10.12.x, 10.13.x ou 10.14.x** : Vous pouvez mettre le logiciel à jour manuellement en ouvrant l'**App Store**, en sélectionnant **Mises à jour**, en cherchant une option de mise à jour pour Epson Software et en sélectionnant **Mettre à jour**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Accès à l'écran d'aide

Vous pouvez consulter des solutions de dépannage et des instructions en tout temps sur l'écran ACL.

1. Sélectionnez l'icône  d'aide.

L'écran suivant s'affiche :



2. Sélectionnez une option pour voir des instructions illustrées ou animées.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Messages d'état du produit

Vous pouvez souvent diagnostiquer les problèmes de votre produit en vérifiant les messages affichés sur l'écran ACL. Vous pouvez aussi sélectionner l'icône ? d'aide pour accéder aux renseignements d'aide et aux instructions à l'écran.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Err impr. Allumez l'imprimante de nouveau. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Éteignez le produit et allumez-le de nouveau. Si l'erreur persiste, vérifiez s'il y a un bouchage papier ou du matériel de protection à l'intérieur du produit. S'il n'y a pas de papier ou de matériel de protection coincé, communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Erreur survenue pendant enregistrement. Vérifier et, si nécessaire, modifier le dispositif mém.	Le dispositif de stockage externe, tel qu'une carte mémoire, est peut-être endommagé. Vérifiez le dispositif.
Le niveau d'encre est bas.	Vous pouvez continuer d'imprimer jusqu'à ce vous soyez invité à remplacer les cartouches d'encre. Assurez-vous d'avoir des cartouches de remplacement disponibles. Vous ne pouvez pas imprimer en couleur lorsqu'une cartouche est vide.
La cartouche est presque vide. La tâche d'impression peut ne pas se terminer.	Sélectionnez Poursuivre , puis sélectionnez Poursuivre l'impression, Remplacer avant impression ou Non, annuler l'impression . Si vous sélectionnez Poursuivre l'impression , le travail d'impression pourrait ne pas s'imprimer et le papier pourrait être éjecté. Annulez le travail d'impression et remplacez la cartouche.
Vous devriez remplacer les cartouches d'encre suivantes.	La cartouche d'encre est vide. Remplacez la cartouche d'encre.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Le tampon encreur d'impr. sans bordure de l'imprimante approche fin de vie utile. Il ne peut pas être remplacé par l'util. Veuillez comm. avec le support Epson.	Les tampons d'encre de l'imprimante ont presque atteint la fin de leur vie utile. Le message continuera à apparaître jusqu'à ce que les tampons d'encre soient remplacés. Communiquez avec le soutien Epson. (Pour reprendre l'impression, sélectionnez OK .)
Le tampon encreur d'impr. sans bordure de l'imprimante a atteint fin de vie utile. Il ne peut pas être rempl. par l'util. Veuillez comm. avec le support Epson.	Le tampon encreur de l'imprimante est en fin de vie utile. L'impression sans bordure n'est pas disponible, mais l'impression avec bordure est possible. Éteignez le produit et communiquez avec Epson pour obtenir du soutien.
Configuration papier est configuré pour être désactivé. Cert. fnct. peuvent ne pas être disp. Consultez votre documentation pour plus détails.	Le paramètre Configuration papier doit être activé pour utiliser AirPrint.
Erreur de communication. Vérifiez si l'ordinateur est connecté.	Assurez-vous que l'ordinateur et le produit sont branchés. Pour la numérisation, assurez-vous qu'Epson Scan 2 et Event Manager sont installés sur l'ordinateur.
La combinaison adresse IP et masque de sous-réseau est invalide. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Un problème est survenu lors de la connexion de votre produit au réseau. Vérifiez les liens pour obtenir des solutions à la fin de cette section.
Mettez à jour le certificat racine pour utiliser les services cloud.	Accédez à l'utilitaire Web Config intégré à votre produit et mettez à jour le certificat racine pour votre produit.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Ne peut pas reconnaître le support. Consultez la documentation pour plus de détails sur le support. Ne peut pas utiliser le dispositif mémoire inséré. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Assurez-vous que le dispositif de stockage externe répond aux spécifications.
Ajustement annulé. Un problème s'est produit avec les buses de la tête d'impression. Consultez les manuels pour plus de détails.	Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir effectué une vérification des buses et avoir nettoyé la tête d'impression deux fois, mettez le produit hors tension et attendez au moins 6 heures. Ensuite, effectuez une vérification des buses et nettoyez la tête d'impression de nouveau. Si la qualité d'impression ne s'est toujours pas améliorée, effectuez un nettoyage puissant. Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée suite au nettoyage puissant, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.
Installez le logiciel dans l'ordinateur pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez votre documentation pour plus de détails.	Assurez-vous qu'Epson Event Manager est installé sur votre ordinateur.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
Vérifiez ce qui suit si l'ordinateur n'est pas détecté. - La connexion entre l'imprimante et l'ordinateur (USB ou réseau) - L'installation du logiciel approprié - L'alimentation de l'ordinateur - Les paramètres du pare-feu, etc. - Cherchez de nouveau Consultez votre documentation pour plus de détails.	Assurez-vous que le produit et l'ordinateur sont bien connectés et que tous les logiciels nécessaires sont installés. Assurez-vous que l'ordinateur est allumé. Il est possible que vous deviez régler les paramètres dans votre logiciel de sécurité ou de pare-feu.
Vérifiez si les paramètres du port de l'imprimante (tels que l'Adresse IP) ou le pilote de l'imprimante sont corrects à l'ordinateur.	Assurez-vous que le bon port de l'imprimante est sélectionné sur l'onglet Port de l'écran Propriétés de l'imprimante (Windows) ou dans la liste Préférences système > USB (Mac). Sélectionnez USBXXX pour une connexion USB, ou EpsonNet Print Port pour une connexion réseau.
Vérifiez si les paramètres du port ou le pilote de l'imprimante sont corrects à l'ordinateur.	
Accédez à ce qui suit ou consultez la documentation pour plus de détails. Sélectionnez [Omettre] après l'avoir confirmé.	Assurez-vous que votre téléphone intelligent est connecté pour l'impression sans fil.

Message à l'écran ACL	Problème/solution
L'impression a été suspendue pour éviter d'imprimer sur du papier discordant. Taille du papier sélectionnée de la Configuration de source papier ne correspond pas au papier chargé dans XX.	Assurez-vous que le papier chargé dans le bac correspond aux paramètres d'impression pour le bac. Modifiez les paramètres de papier ou d'impression au besoin. Si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche, sélectionnez Lorsque l'erreur se répète souvent et bloquez ce message.
L'impression a été suspendue pour éviter d'imprimer sur du papier discordant. Paramètres papier ne correspond pas au papier chargé dans XX.	Assurez-vous que le papier chargé dans le bac correspond aux paramètres d'impression pour le bac. Modifiez les paramètres de papier ou d'impression au besoin. Si vous ne souhaitez pas afficher ce message, sélectionnez Param. > Fonctions Guide > Discordance de papier > Arrêt.
Recovery mode (mode de récupération)	Une erreur s'est produite pendant la mise à jour du micrologiciel. Connectez votre produit à l'aide d'un câble USB et essayez à nouveau d'effectuer la mise à jour du micrologiciel. Si vous continuez de recevoir ce message d'erreur, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Remarque: Les tampons d'encre dans l'imprimante récupèrent, distribuent et contiennent l'encre qui n'a pas été utilisée sur les pages imprimées. Au cours de la durée de vie du produit, son état pourrait se détériorer jusqu'à nuire au maintien d'une qualité d'impression acceptable, ou encore, les tampons d'encre pourraient atteindre la fin de leur durée de vie utile. Epson Status Monitor, votre écran ACL ou les témoins sur le panneau de commande vous avertiront si ces pièces doivent être remplacées. Si une telle situation se présente durant la garantie standard de votre produit, le remplacement du produit ou des tampons d'encre sont couverts par la garantie standard. Si le produit n'est plus sous garantie, les tampons d'encre peuvent être remplacés par un technicien Epson autorisé. Les tampons d'encre usés ne sont pas des pièces qui peuvent être remplacées par l'utilisateur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Caractéristiques des cartes mémoire
Caractéristiques des périphériques USB externes

Tâches associées

Remplacement de la boîte de maintenance
Retrait et installation de cartouches d'encre
Vérification des mises à jour du logiciel d'imprimante
Utilisation d'AirPrint

Sujets reliés


Réseau Wi-Fi ou câblé
Résolution des problèmes de papier
Résolution des problèmes de réseau
Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur
Utilisation d'un dispositif externe avec votre produit

Exécution d'une vérification du produit

L'exécution d'une vérification du produit vous aide à déterminer si votre produit fonctionne correctement.

1. Débranchez tous les câbles d'interface reliés à votre produit.
2. Assurez-vous qu'aucune erreur n'est affichée sur l'écran ACL et que le plateau CD/DVD n'est pas inséré.
3. Chargez du papier ordinaire dans le bac 2.
4. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
5. Sélectionnez **Entretien**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :

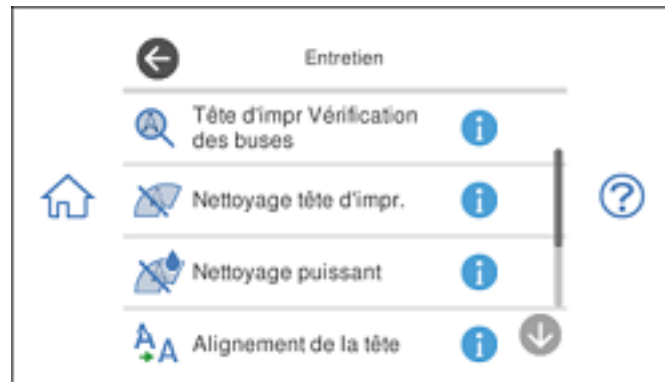

6. Sélectionnez **Tête d'impr Vérification des buses**.

Un écran comme celui-ci s'affiche :



7. Sélectionnez **Impression**.

Le motif de vérification des buses s'imprime.

8. Effectuez les étapes suivantes, selon les résultats de la vérification de votre produit :

- Si la page s'imprime et que le motif de vérification est complet, le produit fonctionne correctement. Le problème de fonctionnement peut être causé par l'ordinateur, le câble, le logiciel ou les

paramètres sélectionnés. Vérifiez les autres solutions dans ce manuel ou essayez de désinstaller et de réinstaller le logiciel de l'imprimante.

- Si la page s'imprime, mais que le motif de vérification des buses comporte des écarts, nettoyez la tête d'impression.
- Si la page ne s'imprime pas, il est possible qu'un problème soit survenu dans le produit. Vérifiez les autres solutions de ce manuel. Si elles ne fonctionnent pas, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Nettoyage de la tête d'impression](#)

[Nettoyage puissant](#)

Tâches associées

[Chargement de papier dans le bac 2 \(bac inférieur\)](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Réinitialisation des paramètres par défaut du panneau de commande

Si vous rencontrez des difficultés avec le panneau de commande du produit, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Vous pouvez choisir les paramètres à réinitialiser ou les réinitialiser tous.

1. Appuyez sur l'icône  d'accueil, au besoin.
2. Sélectionnez **Param.** > **Rest param défaut.**

Un écran comme celui-ci s'affiche :



3. Sélectionnez l'une de ces options :
 - **Paramètre réseau** : Réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Tout sauf Paramètres réseau** : Réinitialise tous les paramètres sauf les paramètres réseau.
 - **Tous les paramètres** : Réinitialise tous les paramètres du panneau de commande.Un écran de confirmation s'affiche.
4. Sélectionnez **Oui** pour réinitialiser les paramètres sélectionnés. (Sélectionnez **Non** si vous voulez annuler l'opération.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Résolution des problèmes de configuration

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration de votre produit.

[Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas](#)

[Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre](#)

[Problèmes d'installation des logiciels](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit ne s'allume ou ne s'éteint pas

Si votre produit ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, essayez les solutions suivantes :

- Si vous n'arrivez pas à allumer votre produit, assurez-vous que le câble d'alimentation est bien branché, puis maintenez le bouton d'alimentation enfoncé un peu plus longtemps.
- Si vous n'arrivez pas à éteindre votre produit, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé un peu plus longtemps. Si vous ne pouvez toujours pas éteindre votre produit, débranchez le cordon d'alimentation, rebranchez-le, puis allumez et éteignez votre produit à nouveau à l'aide du bouton d'alimentation.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Le produit fait entendre des bruits après l'installation de l'encre

Si le produit émet des bruits après l'installation de l'encre, vérifiez ce qui suit :

- La première fois que vous installez les cartouches d'encre, le produit doit charger sa tête d'impression. Attendez la fin du chargement avant de mettre le produit hors tension, sinon le chargement pourrait être perturbé et le produit risque d'utiliser trop d'encre la prochaine fois que vous le mettez sous tension. Votre produit a terminé de charger la tête d'impression lorsque le témoin  d'alimentation cesse de clignoter.

- Si la tête d'impression cesse de se déplacer ou si le produit n'émet plus de sons et que le chargement est toujours en cours après environ cinq minutes, mettez l'imprimante hors tension. Remettez le produit sous tension et vérifiez si le chargement est toujours en cours. Si le chargement est toujours en cours, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Problèmes d'installation des logiciels

Si vous avez des problèmes pendant l'installation des logiciels de votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles nécessaires sont bien connectés aux deux extrémités. Si vous éprouvez toujours des problèmes avec l'installation des logiciels, débranchez le câble d'alimentation et suivez attentivement les instructions de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation.
- Fermez tous les autres programmes, incluant les économiseurs d'écran et les logiciels de protection antivirus, et installez de nouveau les logiciels pour votre produit.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le bon port est affiché dans les propriétés de l'imprimante.
- Si vous voyez un message d'erreur ou si votre logiciel ne s'installe pas sous Windows, il est possible que vous n'ayez pas les droits d'installation de logiciels. Communiquez avec votre administrateur de système.
- Si vous imprimez sur un réseau, assurez-vous que votre produit est bien configuré sur le réseau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de configuration](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Résolution des problèmes de réseau

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes lors de la configuration ou l'utilisation du produit sur un réseau.

Remarque: Le bris ou la réparation de ce produit peut causer la perte des données de réseau et des paramètres. Epson n'est pas responsable de la copie de sauvegarde ni de la restauration des paramètres et des données au cours de la période de garantie ni après. Nous vous recommandons de faire votre propre copie de sauvegarde de vos paramètres et données réseau ou de les imprimer.

Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac

La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac

La connexion au réseau câblé est instable

Impossible d'imprimer via un réseau

Impossible de numériser via un réseau

Sujet parent: Résolution des problèmes

Le produit ne peut se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès

Si votre produit ne parvient pas à trouver ou à se connecter à un routeur sans fil ou un point d'accès, essayez ces solutions :

Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que le témoin Wi-Fi sur votre produit n'est pas allumé en vert solide, assurez-vous d'appuyer sur le bouton **Wi-Fi** du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur. Maintenez enfoncé le bouton **Wi-Fi** sur le produit durant 3 secondes.

- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi à l'écran ACL de votre produit n'est pas allumée ou ne s'affiche pas, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Assurez-vous de placer votre produit à portée de votre routeur ou point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).
- Branchez le routeur ou point d'accès à votre ordinateur ou à un autre appareil afin de vérifier s'il fonctionne correctement.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Essayez de redémarrer votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrerez le routeur.

- Assurez-vous qu'il n'existe pas de restrictions d'accès (comme le filtrage des adresses MAC) configurées sur votre routeur ou point d'accès sans fil. Si des restrictions d'accès ont été mises en place, enregistrez l'adresse MAC du produit sur le routeur ou point d'accès. Pour obtenir l'adresse MAC de votre produit, imprimez une feuille d'état réseau. Consultez ensuite les instructions dans la documentation de votre routeur ou point d'accès pour des directives sur l'ajout d'une adresse à la liste.
- Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne diffuse pas son nom de réseau (SSID), suivez les instructions fournies avec votre produit pour la saisie manuelle du nom de réseau sans fil.
- Si la sécurité sans fil a été activée sur votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez déterminer le type de sécurité utilisé et tout mot de passe ou phrase passe requis pour la connexion. Ensuite, assurez-vous de saisir correctement la clé WEP ou la phrase passe WPA.
- Vérifiez si votre ordinateur limite les canaux sans fil disponibles. Si tel est le cas, assurez-vous que votre point d'accès sans fil utilise l'un des canaux utilisables et passez à un canal utilisable, au besoin.
- Si vous ne pouvez pas connecter votre produit à un appareil en utilisant Wi-Fi Direct, il est possible que le nombre d'appareils connectés à votre produit dépasse le nombre maximum permis (8). Imprimez une feuille d'état réseau ou accédez à Web Config dans le navigateur de votre appareil, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés. Si 8 appareils sont déjà connectés, déconnectez un appareil en supprimant le SSID du produit à l'écran Wi-Fi de cet appareil. Si moins de 8 appareils sont connectés, vérifiez l'exactitude des autres paramètres réseau, déplacez votre appareil plus près du produit et essayez de vous connecter de nouveau.
- Si vous utilisez une connexion Wi-Fi et qu'elle est coupée, le mot de passe Wi-Fi Direct de votre appareil pourrait avoir été modifié. Au besoin, supprimez les paramètres de connexion **DIRECT-xxxxxxx** existants à partir de votre appareil et entrez un nouveau mot de passe. Consultez la documentation de votre appareil pour les instructions.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Tâches associées

[Activation du mode Wi-Fi Direct \(Simple AP\)](#)

[Sélection des paramètres de réseau sans fil à partir du panneau de commande](#)

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le logiciel réseau ne peut trouver le produit sur un réseau

Si EpsonNet Setup ne peut pas trouver votre produit sur un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et relié à votre réseau. Vérifiez la connexion en utilisant le panneau de commande du produit.
- Vérifiez si le nom de réseau (SSID) contient des caractères non-ASCII. Votre produit ne peut pas reconnaître les caractères non-ASCII.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Assurez-vous que votre produit n'est pas connecté à un réseau invité.
- Au besoin, réinstallez les logiciels de votre produit et essayez d'exécuter EpsonNet Setup de nouveau :
 1. Réinitialisez les paramètres réseau du produit aux paramètres en usine.
 2. **Windows seulement** : Désinstallez les logiciels de votre produit.
 3. Redémarrez votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, veuillez noter la prochaine étape, car la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrerez le routeur.

4. Téléchargez les logiciels de votre produit à partir du site Web d'Epson en utilisant les instructions de la feuille *Point de départ*.
- Si vous avez remplacé votre routeur, réinstallez les logiciels du produit pour connecter le nouveau routeur.
 - Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher la détection de votre dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Le produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac

Si votre produit n'apparaît pas dans la fenêtre d'imprimantes Mac, essayez ces solutions :

- Éteignez votre appareil, attendez 30 secondes, puis rallumez-le.
- Si vous connectez le produit par configuration Wi-Fi Protected Setup (WPS) et que l'icône Wi-Fi n'est pas allumée à l'écran ACL de votre produit, assurez-vous de sélectionner l'une des options WPS depuis le panneau de commande du produit moins de deux minutes après avoir appuyé sur le bouton WPS sur votre routeur.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que l'icône Wi-Fi n'apparaît pas sur votre écran ACL, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez vos logiciels.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

La connexion réseau sans fil n'est pas stable sur un Mac

Si vous avez branché un appareil à un port USB 3.0 sur votre Mac, il est possible qu'il y ait de l'interférence réseau sans fil entre votre produit et votre Mac.

Si vous ne pouvez pas connecter votre produit au réseau sans fil ou si la connexion ne demeure pas stable, éloignez l'appareil branché au port USB 3.0 de votre Mac.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

La connexion au réseau câblé est instable

Lorsque vous branchez le produit à un réseau câblé à l'aide d'un routeur ou d'un point d'accès compatible avec IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), la connexion pourrait devenir instable, vous pourriez être incapable de vous connecter au produit et la communication pourrait devenir lente. Si ces problèmes se produisent, suivez les étapes ci-dessous pour désactiver IEEE 802.3az, puis reconnectez votre produit.

1. Débranchez les câbles Ethernet connectés entre votre ordinateur et le produit.
2. Désactivez IEEE 802.3az sur l'adaptateur réseau de l'ordinateur s'il est activé (vérifiez les paramètres de connexion Ethernet de votre système d'exploitation).
3. Branchez directement le produit à l'ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.
4. Imprimez un rapport de connexion réseau depuis votre produit.

5. À l'ordinateur, ouvrez une fenêtre de navigateur Web et entrez l'adresse IP de votre produit telle qu'indiquée sur le rapport de connexion réseau.
6. Sélectionnez **Réglages avancés > Paramètres réseau > Réseau local câblé**.
7. Sélectionnez **ARRÊT** pour IEEE 802.3az. et cliquez sur **Suivant**.
8. Cliquez sur **OK** et débranchez le câble Ethernet reliant le produit à l'ordinateur.
9. Si vous avez désactivé IEEE 802.3az sur l'adaptateur réseau de l'ordinateur, activez-le.
10. Rebranchez les câbles Ethernet du routeur ou du point d'accès à l'ordinateur et au produit.

Si le problème persiste, d'autres appareils sur le réseau sont peut-être la cause.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Tâches associées

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Impossible d'imprimer via un réseau

Si vous ne pouvez pas imprimer via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension.
- Assurez-vous que le logiciel de réseau de votre produit a été installé tel que décrit dans la documentation de votre produit.
- Imprimez une feuille d'état réseau et assurez-vous que les paramètres de réseau sont réglés correctement. Si l'état du réseau est **Déconnecté**, vérifiez si tous les câbles sont bien connectés et mettez le produit sous tension de nouveau.
- Imprimez un rapport de connexion réseau et vérifiez les codes et les messages sur le rapport pour déterminer la cause du problème.
- Si vous utilisez le protocole TCP/IP, assurez-vous que l'adresse IP du produit est définie correctement pour votre réseau. Si votre réseau n'attribue pas les adresses IP en utilisant DHCP, configurez l'adresse IP manuellement.
- Assurez-vous que votre ordinateur et le produit utilisent le même réseau sans fil.
- Si l'impression en réseau est lente, imprimez une feuille d'état réseau et vérifiez la puissance du signal. Si le signal est faible, placez votre produit plus près du routeur ou du point d'accès. Évitez de placer le produit près de fours micro-ondes, de téléphones sans fil ou d'objets métalliques de grande taille (comme un classeur).
- Essayez de redémarrer votre routeur en suivant les instructions dans la documentation du routeur.

Remarque: Si vous lisez ces instructions en ligne, la connexion Internet sera coupée lorsque vous redémarrerez le routeur.

- Vérifiez si votre point d'accès ou routeur sans fil possède la fonction Séparateur privé et si elle est activée. Cela pourrait empêcher l'impression à partir d'un dispositif sur le réseau. Consultez la documentation de votre point d'accès ou routeur pour obtenir des instructions sur la désactivation de la fonction Séparateur privé.
- Si vous connectez le produit sans fil par EpsonNet Setup et que le symbole de connexion Wi-Fi n'est pas allumé ou affiché sur l'écran ACL de votre produit, assurez-vous que les logiciels de votre produit ont été installés correctement. Au besoin, réinstallez votre logiciel.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Tâches associées

[Impression d'une feuille d'état réseau](#)

[Impression d'un rapport de connexion réseau](#)

Sujets reliés

[Réseau Wi-Fi ou câblé](#)

Impossible de numériser via un réseau

Si vous ne pouvez pas numériser via un réseau, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que l'ordinateur et le produit sont connectés au même réseau (ou segment réseau/VLAN).
- Rapprochez le produit et l'ordinateur ou l'appareil intelligent du routeur ou point d'accès.
- Si vous ne pouvez pas numériser à partir du panneau de commande de votre produit, assurez-vous d'avoir redémarré votre ordinateur après avoir installé les logiciels du produit. Assurez-vous que le programme Event Manager n'est pas bloqué par votre pare-feu ou un logiciel de sécurité.
- Vérifiez le paramètre de numérisation attribué dans Epson Event Manager.
- Si la communication réseau a été interrompue pendant le démarrage d'Epson Scan 2, quittez le programme Epson Scan 2, attendez quelques secondes, et redémarrez-le. Si Epson Scan 2 ne peut pas redémarrer, éteignez votre produit, rallumez-le, et essayez de redémarrer Epson Scan 2 de nouveau.
- Si vous numérisez un original de grande taille à une résolution élevée, il est possible qu'une erreur de communication réseau survienne. Essayez de numériser à une résolution inférieure.

- Vérifiez le paramètre de connexion réseau dans Epson Scan 2 Utility.
- Vérifiez les paramètres de numérisation et réinitialisez la connexion si nécessaire à l'aide de l'utilitaire Epson Scan 2 :

Windows 10 : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications**, sélectionnez **EPSON**, puis **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Mac : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que votre produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Vous devrez peut-être désactiver le pare-feu et le logiciel antivirus sur votre routeur ou point d'accès.
- Si vous voyez apparaître le message « L'appareil réseau n'est pas disponible: en cours d'utilisation par un utilisateur », il est possible qu'une erreur de communication entre le produit et l'ordinateur se soit produite. Redémarrez le produit.
- Si la fonction de pare-feu est activée, il est possible que le produit ne soit pas détecté par Epson Scan 2 Utility. Ouvrez Epson Scan 2 Utility, entrez l'adresse IP de votre scanner et cliquez sur **Ajouter**.
- Si le produit et l'ordinateur ne peuvent communiquer et qu'ils sont connectés au même réseau (ou segment réseau/VLAN), le séparateur privé sur votre routeur doit être désactivé. Suivez les instructions dans la documentation de votre routeur pour désactiver le séparateur privé.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de réseau](#)

Concepts associés

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation à partir du panneau de commande du produit](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant Epson ScanSmart](#)

[Lancement d'une numérisation en utilisant l'icône Epson Scan 2](#)

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Lancement d'une numérisation depuis un appareil intelligent](#)

Résolution des problèmes de copie

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de copie avec votre produit.

[Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime](#)

[Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le produit émet des bruits, mais rien ne s'imprime

Si votre produit émet des bruits, mais que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Si la page de vérification des buses ne s'imprime pas, mais que le témoin d'alimentation du produit est allumé, assurez-vous que les logiciels du produit sont installés correctement.
- Assurez-vous que votre produit est de niveau (non incliné).

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Le produit émet des bruits lorsqu'il est laissé au repos pendant un certain temps

Votre produit exécute un cycle d'entretien. Ces bruits sont normaux.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de copie](#)

Résolution des problèmes de papier

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes d'utilisation de papier avec votre produit.

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes d'alimentation du papier

Si l'alimentation du papier pose problème, essayez l'une de ces solutions :

- Si le papier n'est pas alimenté dans l'imprimante lors de l'impression, retirez-le de la fente d'alimentation de papier arrière ou du bac. Rechargez le papier, puis ajustez les guide-papier. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas les guides à l'intérieur du bac. Assurez-vous de charger une seule feuille à la fois dans la fente d'alimentation arrière.
- Placez le produit sur une surface plane et utilisez-le selon les conditions environnementales recommandées.
- Assurez-vous d'insérer le bac papier jusqu'au fond du produit.
- Si plusieurs pages sont alimentées à la fois, retirez le papier, aérez les bords afin de séparer les feuilles et rechargez le papier.
- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Si le papier se coince lorsque vous imprimez des deux côtés du papier, essayez de charger moins de feuilles.
- Si du papier non imprimé est éjecté depuis la fente d'alimentation de papier arrière, lancez votre travail d'impression d'abord, puis chargez la feuille de papier.
- Assurez-vous que les paramètres de type et de taille du papier correspondent bien à la source papier.
- Exécutez l'utilitaire de nettoyage du guide-papier pour nettoyer le circuit papier.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, suivez ces directives :
 - Utilisez du papier neuf, lisse et de haute qualité, qui n'est pas frisé, plissé, vieux, trop mince ou trop épais.
 - Chargez le papier dans le bac face imprimable vers le bas.
 - Ne chargez pas de papier perforé dans le bac papier.
 - Suivez toute directive de chargement spéciale fournie avec le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière](#)

[Capacité de chargement du papier](#)

Caractéristiques du papier


Tâches associées

Nettoyage du guide-papier


Problèmes de bourrage papier dans le bac papier

Si un message indiquant que du papier est coincé dans le bac papier s'affiche, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Retirez les deux bacs papier.

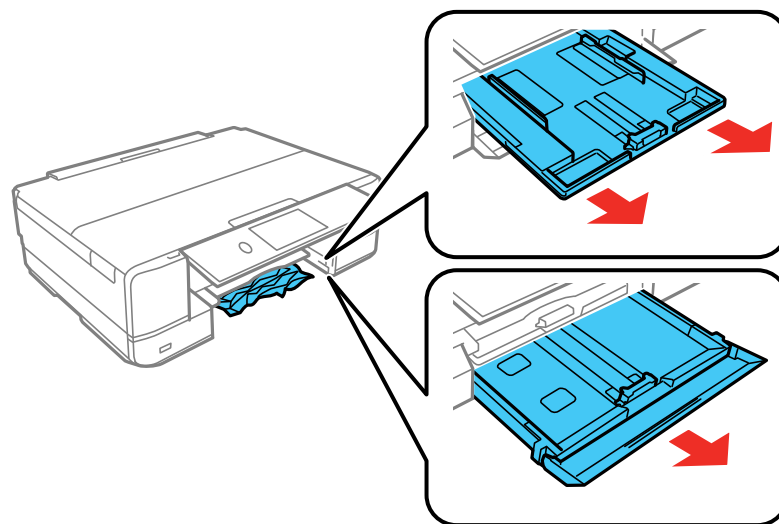

3. Retirez le papier coincé avec précaution.

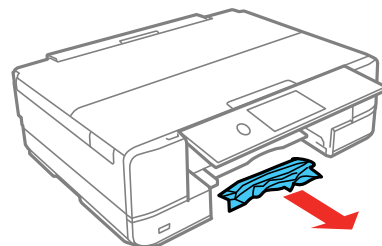

4. Assurez-vous que le papier est chargé sous les guide-papier.
5. Maintenez les bacs à plat lorsque vous les insérez.
6. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bourrage papier, vérifiez les autres solutions pour bourrage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bourrage papier dans le capot arrière](#)

[Problèmes de bourrage papier dans le produit](#)


Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)


Problèmes de bourrage papier dans le produit

Si un message indiquant que du papier est coincé à l'intérieur du produit s'affiche, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.


1. Au besoin, annulez le travail d'impression.
2. Soulevez l'unité du scanner.

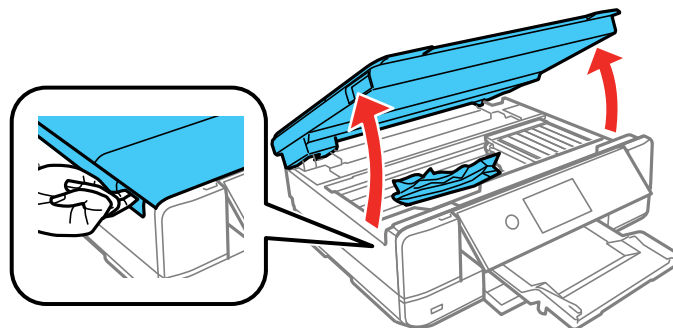


3. Retirez le papier coincé à l'intérieur.

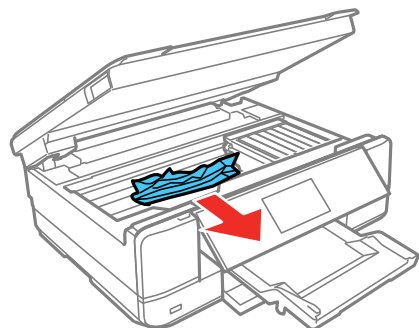

Mise en garde: Ne touchez pas le câble plat blanc, la pellicule translucide ou le rail en métal de la tête d'impression à l'intérieur du produit.

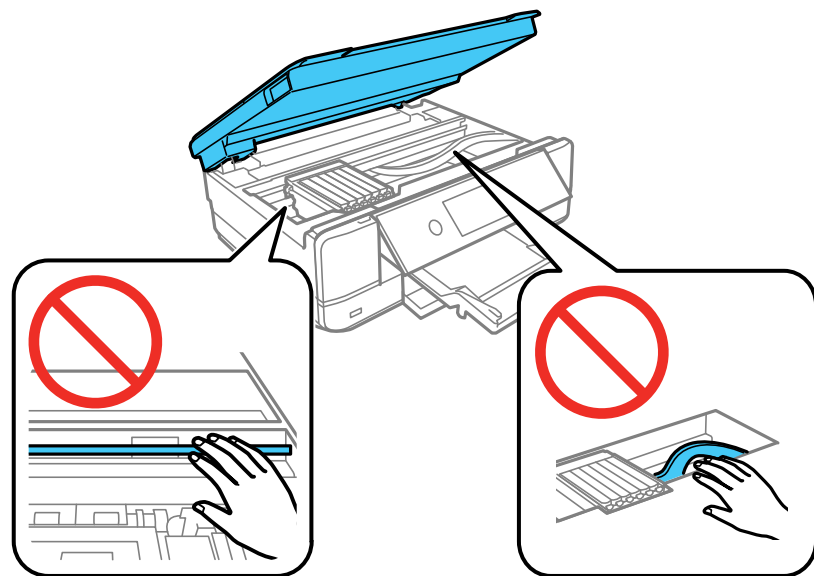

4. Abaissez l'unité du scanner.

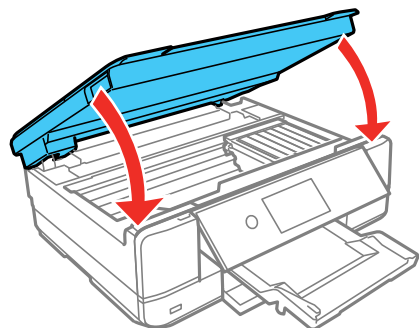

5. Suivez les instructions à l'écran pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bouchage papier, vérifiez les autres solutions pour bouchage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bouchage papier dans le capot arrière](#)

[Problèmes de bouchage papier dans le bac papier](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Problèmes d'alimentation du papier](#)

[Problèmes d'éjection du papier](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Sujets reliés


[Chargement du papier](#)

Problèmes de bouchage papier dans le capot arrière


Si un message s'affiche indiquant que du papier est coincé dans le capot arrière, suivez les étapes ci-dessous ou à l'écran ACL pour régler le problème.

1. Au besoin, annulez le travail d'impression.


2. Pincez les boutons entre vos doigts pour libérer le capot arrière et retirez-le de votre produit.

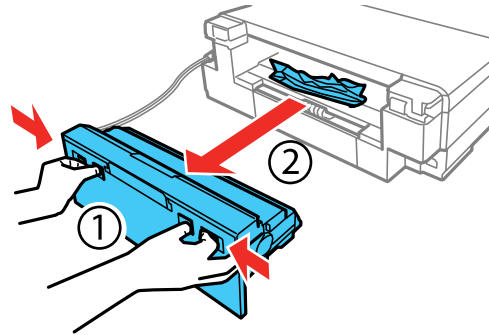


3. Retirez délicatement le papier coincé à l'intérieur du produit.

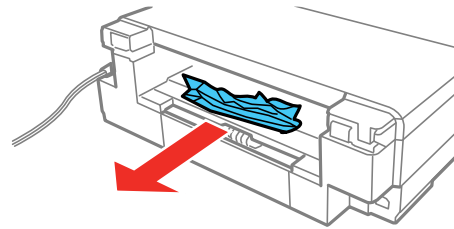


4. Retirez le papier coincé dans le capot arrière.

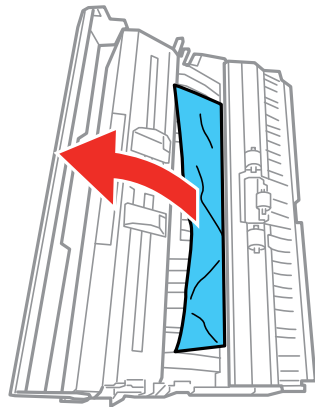


5. Ouvrez le couvercle du capot arrière.

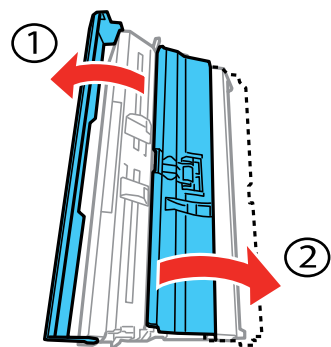

6. Retirez le papier coincé à l'intérieur du capot arrière.

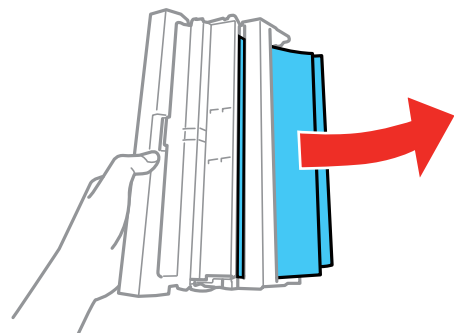

7. Fermez le couvercle du capot arrière et fixez le capot arrière à votre produit.

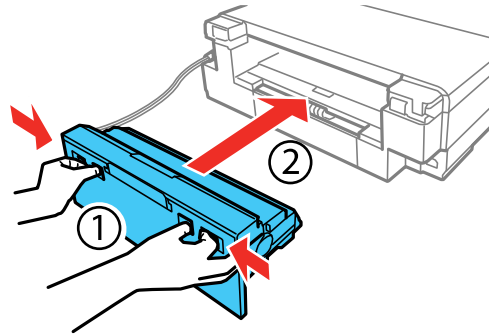

8. Suivez les instructions à l'écran ACL pour effacer les messages d'erreur. Si vous voyez toujours un message de bouchage papier, vérifiez les autres solutions pour bouchage papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Problèmes de bouchage papier dans le bac papier](#)

[Problèmes de bouchage papier dans le produit](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

Problèmes d'éjection du papier

Si le papier n'est pas éjecté correctement, essayez l'une des solutions suivantes :

- Si le papier n'est pas complètement éjecté, il est possible que vous ayez choisi une taille de papier inadéquate. Annulez l'impression afin d'éjecter le papier. Sélectionnez la bonne taille de papier lorsque vous réimprimez.
- Si le papier est froissé quand il est éjecté, il est peut-être humide ou trop mince. Chargez de nouvelles feuilles de papier et assurez-vous de sélectionner le bon type de papier lorsque vous réimprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de papier](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur

Consultez ces sections si vous avez des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Rien ne s'imprime](#)

[L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows](#)

[Impression lente](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Rien ne s'imprime

Si vous avez envoyé une tâche d'impression et que rien ne s'imprime, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et est relié à votre ordinateur.
- Assurez-vous que le câble d'interface est bien branché aux deux extrémités.
- Si vous avez branché votre produit à un concentrateur USB, assurez-vous qu'il s'agit d'un concentrateur de premier niveau. Si l'impression ne fonctionne toujours pas, branchez votre produit directement à votre ordinateur au lieu d'un concentrateur.
- Assurez-vous que l'état de l'imprimante n'est pas hors ligne ou en attente.
- Exécutez une vérification du produit pour vérifier si la page de test s'imprime. Si la page de test s'imprime, vérifiez si le logiciel de votre produit est installé correctement.
- Assurez-vous que votre système est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Imprimez la photo à une résolution plus basse ou, au besoin, augmentez la mémoire de votre système.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante par défaut et que le paramètre de port d'imprimante correspond au port de connexion de l'imprimante.

- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Sur un Mac, assurez-vous que l'imprimante est ajoutée à la liste d'imprimantes et que l'imprimante n'a pas été mise sur pause.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Messages d'état du produit](#)

Tâches associées

[Exécution d'une vérification du produit](#)

L'icône d'imprimante n'apparaît pas dans la barre des tâches Windows

Si vous ne voyez pas l'icône de votre produit dans la barre des tâches Windows, essayez d'abord de redémarrer votre ordinateur. Si cela ne fonctionne pas, essayez cette solution :

1. Choisissez l'une des méthodes suivantes :

- **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Périphériques** > **Imprimantes et scanneurs**. Sélectionnez le nom de votre produit, puis **Gérer** > **Options d'impression**.
- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
- **Windows 7** : Cliquez sur  et sélectionnez **Périphériques et imprimantes**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.
- **Windows Vista** : Cliquez sur , sélectionnez **Panneau de configuration** et cliquez sur **Imprimantes** sous **Matériel et son**. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le nom du produit, sélectionnez **Options d'impression** et, au besoin, sélectionnez le nom du produit de nouveau.

2. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**.

3. Cliquez sur le bouton **Paramètres étendus**.

4. Sélectionnez **Activer EPSON Status Monitor 3** et cliquez sur **OK**.

5. Cliquez sur le bouton **Préférences du contrôle**.
6. Cochez la case de l'option qui permet d'ajouter une icône de raccourci sur la barre des tâches.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres ouvertes du programme.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Impression lente

Si l'impression devient lente, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès d'imprimer une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows 7, fermez la fenêtre **Périphériques et imprimantes** avant d'imprimer.
- Si vous utilisez un Mac, assurez-vous d'avoir téléchargé et installé le pilote d'imprimante Epson.
- Assurez-vous que le **Mode silencieux** est désactivé.
- Faites de l'espace sur votre disque dur ou exécutez un utilitaire de défragmentation pour libérer de l'espace.
- Fermez tous les programmes que vous n'utilisez pas lorsque vous imprimez.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si l'impression devient plus lente après avoir imprimé en continu pendant une longue période de temps, le produit peut avoir automatiquement ralenti afin d'empêcher le mécanisme d'impression de surchauffer ou d'être endommagé. Cessez d'utiliser le produit durant 30 minutes tout en le laissant allumé, puis essayez d'imprimer de nouveau.
- Si vous imprimez via un réseau sans fil, un signal de faible intensité, le trafic sur le réseau et de l'interférence peuvent affecter la vitesse d'impression.
- Si vous imprimez des photos sur du papier ordinaire, la vitesse d'impression pourrait être réduite afin de maintenir la qualité d'image.

Pour l'impression la plus rapide, ajustez les paramètres suivants dans le logiciel de votre produit :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Activez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Sélectionnez un réglage de qualité d'impression inférieur.
- Assurez-vous que le temps de séchage de l'encre n'a pas été augmenté pour l'impression recto verso.

- **Windows** : Cliquez sur l'onglet **Entretien** ou **Utilitaire**, sélectionnez **Paramètres étendus** ou **Vitesse et progression**, puis sélectionnez les paramètres suivants :
 - **Toujours spouler les données en format RAW**
 - **Mode rendu de page**
 - **Imprimer au format bitmap**
- **Windows** : Sélectionnez **Préférences d'impression**, cliquez sur l'onglet **Plus d'options** et assurez-vous que le paramètre **Impression bidirectionnelle** est activé.
- **Mac** : Sélectionnez **Préférences Système, Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez votre produit. Sélectionnez **Options et fournitures**, puis **Options** (ou **Pilotes**) et activez le paramètre **Impression bidirectionnelle**.
- Activez le paramètre bidirectionnel depuis le panneau de commande du produit.

Si l'impression demeure lente et que vous utilisez Windows 7 ou Windows Vista, essayez ceci :

1. Cliquez sur  et sélectionnez **Poste de travail** ou **Mon poste de travail**. Faites un double-clic sur le lecteur **C:** et ouvrez les dossiers suivants : **ProgramData > EPSON > PRINTER**.

Remarque: Si vous ne voyez pas le dossier ProgramData, ouvrez le menu **Organiser** et sélectionnez **Option des dossiers et de recherche**. Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l'onglet **Affichage**, sélectionnez **Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés** dans la liste des paramètres avancés et cliquez sur **OK**.

2. Cliquez avec le bouton de droite de la souris sur le fichier **EPAUDF01.AUD** et sélectionnez **Supprimer**.
3. Redémarrez votre ordinateur et essayez d'imprimer à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes d'impression à partir d'un ordinateur](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Résolution des problèmes de mise en page et de contenu

Consultez ces sections si vous avez des problèmes avec la mise en page ou le contenu de vos pages imprimées.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Image inversée](#)

[Impression d'un trop grand nombre de copies](#)

[Impression de pages vides](#)

[Les marges sont incorrectes sur les tirages](#)

[Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges](#)

[Impression de caractères erronés](#)

[Taille ou position de l'image incorrecte](#)

[Tirage incliné](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Image inversée

Si votre image imprimée est inversée de manière inattendue, essayez ces solutions :

- Désactivez tout paramètre d'image miroir ou d'inversion dans le programme duquel vous imprimez.
- Désactivez les paramètres **Image miroir**, **Retournement horizontal** ou **Inverser l'orientation de la page** dans votre logiciel d'impression. (Le nom de cette option diffère selon votre version du système d'exploitation.)

Remarque: Laissez ces options activées lorsque vous imprimez sur du Papier décalque au fer chaud Epson, si disponible pour votre produit.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des options de mise en page - Mac](#)

Impression d'un trop grand nombre de copies

Assurez-vous que le paramètre **Copies** du logiciel d'impression ou de l'application n'est pas réglé pour l'impression de copies multiples.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

Impression de pages vides

Si des pages vides s'impriment, essayez l'une des solutions suivantes :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Si le document que vous voulez imprimer comporte une page blanche et que vous souhaitez passer cette page, sélectionnez le paramètre **Sauter les pages blanches** dans le logiciel d'impression, si disponible.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que votre produit est sélectionné comme imprimante dans le programme duquel vous imprimez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

[Impression de documents ou de photos - Windows](#)

[Impression de documents ou de photos - Mac](#)

Les marges sont incorrectes sur les tirages

Si les marges de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'imprimante.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans le produit.
- Lorsque vous placez des originaux sur la vitre d'exposition du scanner, alignez le coin de l'original avec le coin du cadre de la vitre désigné par une flèche. Si les bords de la copie sont rognés, écartez légèrement l'original des bords du coin.
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et le couvre-document. Si de la poussière ou de la saleté se trouve sur la vitre, la zone de copie pourrait s'étendre jusqu'à inclure la poussière ou la saleté.
- Chargez le papier selon la bonne orientation et faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Une bordure blanche apparaît sur vos tirages sans marges

Si vous voyez une bordure sur des tirages sans marges, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'imprimer sur du papier sans marges de taille et de type compatibles.

Remarque: Pour les tailles de papier personnalisées, assurez-vous de sélectionner une largeur de page sans marges supportée.

- **Windows** : Assurez-vous d'avoir sélectionné le paramètre **Sans marges** dans le logiciel d'impression.

- **Mac** : Assurez-vous d'avoir coché la case **Sans marges** ou d'avoir sélectionné une taille de papier avec une option **Sans marges** dans le logiciel d'impression.
- Ajustez le paramètre **Agrandissement** pour régler la quantité d'extension de l'image sur les bords des tirages sans marges.
- Assurez-vous que la taille de l'image et le format du papier sont bien réglés; si l'image est petite, il est possible que l'agrandissement ne couvre pas tout le papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Références associées

[Options d'impression - Mac](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

[Sélection des paramètres étendus - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

Impression de caractères erronés

Si des caractères erronés apparaissent dans vos impressions, essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés aux deux extrémités.
- Sous Windows, supprimez tous les travaux d'impression à partir du spouleur Windows : cliquez sur **File d'attente** dans l'onglet Utilitaire de la fenêtre des paramètres d'impression, puis annulez tous les travaux d'impression suspendus.
- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si votre ordinateur est entré en mode veille durant votre dernier travail d'impression, le prochain travail d'impression (une fois le mode veille désactivé) pourrait contenir des caractères inintelligibles. Imprimez votre document à nouveau.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Taille ou position de l'image incorrecte

Si la taille ou la position de votre image imprimée est incorrecte, essayez ces solutions :

- Assurez-vous d'avoir sélectionné les bons paramètres de taille du papier et de disposition dans le programme duquel vous imprimez et dans le logiciel d'impression.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne taille de papier sur le panneau de commande du produit.
- Assurez-vous que le papier est bien positionné pour l'alimentation dans l'imprimante.
- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner et le couvre-document.
- Si les bords d'une copie sont rognés, écartez légèrement l'original des bords de la vitre d'exposition du scanner.
- Assurez-vous d'avoir sélectionné les marges adéquates pour la taille de votre papier dans le programme duquel vous imprimez.
- Si l'image est légèrement agrandie et rognée durant l'impression sans marges, modifiez le paramètre **Extension**.

Vous pouvez utiliser l'option d'aperçu dans le logiciel d'impression pour vérifier les marges avant d'imprimer.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres du format d'impression - Mac](#)

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

[Nettoyage de votre produit](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage incliné

Si vos tirages sont inclinés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que vous avez chargé le papier dans la bonne direction.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.

- Ne chargez pas un nombre de feuilles plus élevé que celui recommandé.
- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur dans le logiciel d'impression.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Assurez-vous que le produit n'est pas incliné lors de l'impression.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de mise en page et de contenu](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Résolution des problèmes de qualité d'impression

Consultez ces sections si vos tirages présentent un problème de qualité d'impression, mais que l'image semble correcte sur l'écran de votre ordinateur.

Remarque: Lorsque vous imprimez en utilisant AirPrint, les paramètres d'impression diffèrent de ceux mentionnés dans ce manuel. Consultez le site Web d'Apple pour obtenir des détails.

[Tirage présentant des lignes claires ou foncées](#)

[Tirage flou ou maculé](#)

[Tirage estompé ou comportant des vides](#)

[Tirage granuleux](#)

[Les couleurs du tirage sont incorrectes](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Tirage présentant des lignes claires ou foncées

Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages (aussi appelées « bandes »), essayez ces solutions avant d'imprimer de nouveau :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Si vous continuez de voir des lignes horizontales ou verticales ou des traces sur vos tirages après avoir nettoyé et aligné la tête d'impression, vous pouvez affiner l'alignement horizontal ou vertical dans le menu d'entretien ou de maintenance.
- Vous pourriez avoir besoin de remplacer les cartouches d'encre.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des paramètres papier pour chaque source - Panneau de commande](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Tirage flou ou maculé

Si vos tirages sont flous ou maculés, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Faites glisser les guide-papier contre les bords du papier.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois.
- Placez une feuille de papier noire sur le dos de votre document original et copiez-le à nouveau.
- Assurez-vous que votre papier est conforme aux spécifications pour votre produit.
- Utilisez des supports d'impression Epson pour assurer une bonne saturation et absorption des encres d'origine Epson.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier sélectionné dans le logiciel d'impression correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, activez le paramètre **Pap. épais** depuis le panneau de commande ou sélectionnez **Papier épais et enveloppes** dans les Paramètres étendus du logiciel d'impression. (L'activation de ce paramètre diminuera la vitesse d'impression.) Vous pouvez aussi essayer de sélectionner le paramètre **Papier à court grain** depuis le panneau de commande.
- Si vous imprimez sur des enveloppes ou du papier épais, assurez-vous de sélectionner les paramètres appropriés.
- Lors de l'impression recto verso manuelle, assurez-vous que l'encre est complètement sèche avant de charger le papier.
- Retirez chaque feuille du bac de sortie dès l'impression terminée.
- Évitez de manipuler les tirages imprimés sur du papier glacé immédiatement après l'impression.
- Assurez-vous que les tirages sont complètement secs avant de les archiver ou de les afficher. Lorsque vous séchez des tirages, évitez la lumière directe du soleil, n'utilisez pas un séchoir et ne touchez pas à la face imprimée du papier.
- Désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Si vous utilisez du papier pour impression recto verso et que vous imprimez des images sombres ou fortement saturées au recto de la feuille, il se pourrait que votre tirage soit maculé au recto après l'impression au verso. Imprimez d'abord le côté avec l'image ou le texte le moins foncé pour éviter le maculage. Assurez-vous que l'encre est sèche avant de recharger le papier pour l'impression de l'autre côté. Réglez la densité et/ou les paramètres du temps de séchage de l'encre.

- Si les copies imprimées sont maculées, réduisez les paramètres de densité d'impression sur le panneau de commande du produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Nettoyez le circuit papier.
- N'appuyez pas trop fort sur l'original ou sur le couvre-document lorsque numérisez au moyen de la vitre d'exposition du scanner.
- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner.

Remarque: Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez-le sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Références associées

[Caractéristiques du papier](#)

Tâches associées

[Nettoyage du guide-papier](#)

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Sélection des préférences d'impression - Mac](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression recto verso - Mac](#)

[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Tirage estompé ou comportant des vides

Si vos tirages sont estompés ou comportent des vides, essayez ces solutions :

- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.
- Assurez-vous que votre papier n'est pas humide, frisé, vieux ou chargé incorrectement dans votre produit.
- Alignez la tête d'impression.
- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Nettoyez le circuit papier.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Nettoyage de la pellicule translucide](#)

[Nettoyage du guide-papier](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Tirage granuleux

Si vos tirages sont granuleux, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que la face d'impression du papier est chargée correctement selon votre produit.
- Sélectionnez un paramètre de qualité d'impression supérieur et désactivez tout paramètre d'impression à vitesse rapide dans le logiciel de votre produit.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Alignez la tête d'impression.

- Ajustez la qualité d'impression dans le logiciel du produit.
- Il pourrait être nécessaire d'augmenter la résolution de l'image ou d'imprimer dans un format plus petit; consultez la documentation du logiciel.

Remarque: La résolution des images provenant d'Internet pourrait être basse et résulter en des tirages de mauvaise qualité.

- Si vous comptez agrandir la taille de l'image dans un programme d'édition d'images, vous devez augmenter le paramètre de résolution afin d'obtenir une qualité d'image élevée. Augmentez la résolution de l'image proportionnellement au facteur d'agrandissement de sa taille. Par exemple, si la résolution de l'image est de 300 ppp (point par pouce) et que vous décidez de doubler la taille de l'image pour l'imprimer, modifiez le paramètre de résolution à 600 ppp.

Remarque: Les paramètres de résolution élevés augmentent la taille des fichiers, ce qui allonge les délais de traitement et d'impression. Prenez en considération les limitations de votre système informatique lorsque vous sélectionnez une résolution, et choisissez la résolution la plus basse possible de qualité acceptable afin d'obtenir des fichiers dont la taille est facile à traiter.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Références associées

[Paramètres de type de papier ou de support - Logiciel d'impression](#)

Tâches associées

[Alignement de la tête d'impression en utilisant le panneau de commande](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Retrait et installation de cartouches d'encre](#)

Sujets reliés

[Chargement du papier](#)

Les couleurs du tirage sont incorrectes

Si les couleurs de vos tirages sont incorrectes, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le paramètre de type de papier correspond bien au papier que vous avez chargé.

- Assurez-vous que le paramètre **Noir/Niveaux de gris** ou **Niveaux de gris** n'est pas sélectionné dans le logiciel d'impression.
- Sélectionnez **EPSON Standard** comme paramètre **Mode couleur** (Windows) ou **Mode** (Mac) dans le logiciel de l'imprimante.
- Exécutez une vérification des buses pour voir si l'une des buses de la tête d'impression est bouchée. Ensuite, nettoyez la tête d'impression, au besoin.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être faible; vous pourriez avoir besoin de les remplacer.
- Après l'impression, les couleurs de votre tirage doivent sécher. Au cours de cette période de séchage, les couleurs pourraient être différentes de ce à quoi vous vous attendiez. Pour accélérer le séchage, n'empilez pas vos tirages les uns sur les autres.
- Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran. Cependant, vous pouvez utiliser un système de gestion des couleurs pour obtenir une concordance aussi précise que possible. Essayez d'utiliser les options de gestion des couleurs dans le logiciel d'impression.
- Essayez de sélectionner un paramètre **Couleur** différent sous l'onglet Plus d'options dans le logiciel d'impression, et modifiez le paramètre **Correction de la scène** à une option autre que **Correction auto**.
- Pour de meilleurs résultats, utilisez toujours du papier d'origine Epson.
- Sur le panneau de commande du produit, modifiez le paramètre **Améliorer** en remplaçant **Auto** par une autre option, ou sélectionnez **Corriger photo désactivé**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité d'impression](#)

Concepts associés

[Entretien de la tête d'impression](#)

Tâches associées

[Sélection des paramètres d'impression de base - Windows](#)

[Sélection des paramètres d'impression de base - Mac](#)

[Sélection des options additionnelles de mise en page et d'impression - Windows](#)

[Gestion des couleurs - Mac](#)

Sujets reliés

[Remplacement des cartouches d'encre et des boîtes de maintenance](#)

Résolution des problèmes de numérisation

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de numérisation avec votre produit.

[Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement](#)

[Impossible de lancer Epson Scan 2](#)

[La numérisation est lente](#)

[Impossible d'envoyer des numérisations vers un service en nuage](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Le logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement

Si votre logiciel de numérisation ne fonctionne pas correctement, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre ordinateur dispose de suffisamment de mémoire et qu'il satisfait les exigences système selon votre système d'exploitation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez le logiciel de numérisation.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le logiciel de numérisation, essayez de le réinstaller.
- Sous Windows, assurez-vous que votre produit fait partie de la liste d'appareils valides dans le panneau de commande **Scanneurs et appareils photo**.
- Essayez de numériser avec une résolution moins élevée ou augmentez l'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur. La numérisation cesse si les données totales atteignent la limite permise.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

Impossible de lancer Epson Scan 2

Si vous n'arrivez pas à lancer Epson Scan 2, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre produit est sous tension et que les câbles d'interface sont bien connectés aux deux extrémités.

- Si vous avez connecté votre produit à votre ordinateur au moyen d'un concentrateur USB, branchez votre produit directement à votre ordinateur.
- Si vous numérisez à une résolution élevée sur le réseau, il est possible qu'une erreur de communication réseau survienne. Réduisez la résolution.
- Assurez-vous qu'Epson Scan 2 est bien sélectionné en tant que logiciel de numérisation.
- Assurez-vous que votre ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie, soit en mode attente ou veille. Si c'est le cas, quittez le mode attente ou veille et redémarrez Epson Scan 2.
- Vérifiez les paramètres de connexion et testez la connexion en utilisant l'utilitaire Epson Scan 2 :

Windows 10 : Cliquez sur  et sélectionnez **EPSON > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer > Tous les programmes** ou **Programmes > EPSON > EPSON Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

Mac : Ouvrez le dossier **Applications**, cliquez sur **Epson Software** et cliquez sur **Epson Scan 2 Utility**. Assurez-vous que le bon produit est sélectionné. Si nécessaire, sélectionnez l'onglet **Autre** et cliquez sur **Réinitialiser**.

- Assurez-vous qu'il n'y a pas plusieurs versions d'Epson Scan 2 installées. Si c'est le cas, désinstallez toutes les versions et réinstallez une seule version.
- Si vous avez mis à jour votre système d'exploitation, mais que vous n'avez pas réinstallé le programme Epson Scan 2, essayez de le réinstaller.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Désinstallation des logiciels du produit](#)

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Références associées

[Paramètres de numérisation additionnels - Onglet Paramètres avancés](#)

Tâches associées

[Lancement d'une numérisation à partir d'un programme de numérisation](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

La numérisation est lente

Si la numérisation devient lente, essayez ces solutions :

- Si possible, numérisez votre original avec une résolution moins élevée.
- Assurez-vous que votre ordinateur est conforme aux exigences pour votre système d'exploitation. Si vous essayez sans succès de numériser une grande image, la mémoire de votre ordinateur est peut-être insuffisante. Au besoin, réduisez la résolution ou augmentez la mémoire de votre ordinateur.
- Dans Epson Scan 2, ouvrez l'écran Configuration et désactivez **Mode silencieux** sous l'onglet Numériser.
- La vitesse de la numérisation pourrait être réduite selon les fonctionnalités de réglage de l'image d'Epson Scan 2.
- Si vous numérisez via un réseau sans fil, un signal de faible intensité, le trafic sur le réseau et de l'interférence peuvent affecter la vitesse de numérisation.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Concepts associés

[Directives pour modifier la résolution de la numérisation](#)

Impossible d'envoyer des numérisations vers un service en nuage

Si vous n'êtes pas en mesure d'envoyer des numérisations vers un service en nuage, essayez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que les informations d'authentification que vous avez entrées pour le service en nuage sont exactes.
- Assurez-vous que le service en nuage n'est pas inaccessible en raison de la maintenance du système. Consultez le site Web du service en nuage pour obtenir plus de renseignements.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de numérisation](#)

Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Consultez ces sections si une image numérisée vers votre ordinateur présente un problème de qualité.

[L'image n'est constituée que de quelques points](#)

[Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées](#)

[Les lignes droites d'une image apparaissent courbées](#)

[Problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Les caractères ne sont pas reconnus lors de la conversion en texte modifiable (reconnaissance optique des caractères)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Des stries apparaissent sur toutes les images numérisées

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Réinitialisation des paramètres d'Epson Scan 2

Sujet parent: Résolution des problèmes

L'image n'est constituée que de quelques points

Si votre image numérisée n'est constituée que de quelques points, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que le document est bien placé sur la vitre d'exposition du scanner, face à numériser vers le bas.
- Assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil** et numérisez à nouveau. (Le paramètre **Option image** doit être réglé à **Aucun** ou **Accentuer la couleur**.)
- Retirez toute peluche ou saleté sur votre original.
- N'appuyez pas trop fermement sur l'original ou le couvre-document.

Sujet parent: Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Tâches associées

Nettoyage de votre produit

Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner

Une ligne de points apparaît dans toutes les images numérisées

Si une ligne de points apparaît sur toutes vos images numérisées, essayez ces solutions :

- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Mise en garde: Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la vitre d'exposition du scanner.

- Assurez-vous que les câbles d'interface sont correctement connectés aux deux extrémités.

Sujet parent: Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée

Tâches associées

[Nettoyage de votre produit](#)

Les lignes droites d'une image apparaissent courbées

Si les lignes droites d'un original semblent courbées dans l'image numérisée, assurez-vous de placer votre original bien droit lorsque vous le numérisez.

Nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.

Gardez le capot du produit fermé afin d'empêcher la poussière ou la saleté de pénétrer à l'intérieur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Problèmes de qualité de l'image numérisée

Si vous rencontrez des problèmes de qualité avec votre image numérisée, essayez ces solutions :

L'image est déformée ou floue

- Assurez-vous que votre original n'est pas froissé ou gondolé. Cela peut empêcher l'original de reposer à plat sur la vitre d'exposition du scanner.
- Ne déplacez pas votre original ou votre produit durant la numérisation.
- Le produit ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné. Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 ou Epson ScanSmart (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
 - Augmentez le paramètre **Résolution**.
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil**. (Le paramètre **Option image** doit être réglé à **Aucun** ou **Accentuer la couleur**.)
 - Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, sélectionnez le paramètre **Netteté**.

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc**, sélectionnez **Optimisation du texte**. Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Optimisation du texte** à **Élevé**.

L'image est trop sombre

- Assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Auto**, **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Luminosité**.
- Vérifiez les paramètres de luminosité et de contraste définis pour l'écran de votre ordinateur.

Le verso du document original apparaît sur l'image numérisée

- Placez une feuille de papier noire sur le dos de votre document original et numérisez-le à nouveau.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 ou Epson ScanSmart (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
 - Sélectionnez l'onglet **Paramètres avancés** et ajustez le paramètre **Luminosité**.

Remarque: Les paramètres **Optimisation du texte** et **Supprimer arrière-plan** dépendent du **Type d'image** sélectionné.

Les couleurs des images numérisées ne correspondent pas aux couleurs d'origine

Les couleurs imprimées ne pourront jamais correspondre exactement aux couleurs de votre moniteur d'ordinateur, car les imprimantes et les moniteurs utilisent des systèmes de couleurs différents : les moniteurs utilisent le système RGB (rouge, vert et bleu) et les imprimantes utilisent le système CMYK (cyan, magenta, jaune et noir).

Vérifiez les capacités de concordance des couleurs et de gestion des couleurs de l'ordinateur, de la carte graphique et du logiciel que vous utilisez afin de voir s'ils ont une incidence sur la palette de couleurs que vous voyez sur votre écran.

Pour ajuster les couleurs de votre image numérisée, réglez ces paramètres Epson Scan 2 ou Epson ScanSmart (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :

- Assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Auto**, **Couleur** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Contraste**.
- Si le paramètre **Type d'image** est réglé sur **Noir & Blanc** ou **Niveaux de gris**, ajustez le paramètre **Accentuer la couleur**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Les caractères ne sont pas reconnus lors de la conversion en texte modifiable (reconnaissance optique des caractères)

Si les caractères dans vos images numérisées ne sont pas reconnus pendant la conversion de ROC, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre original est chargé bien droit sur le produit.
- Utilisez un original avec du texte bien net.
- Lors de l'enregistrement d'images numérisées en tant que fichiers PDF consultables, assurez-vous que la bonne langue de ROC est sélectionnée.
- Réglez ces paramètres Epson Scan 2 ou Epson ScanSmart (si disponibles) et essayez de numériser de nouveau :
 - Dans l'onglet **Paramètres principaux**, assurez-vous de choisir le bon **Type d'image** pour votre original.
 - Dans l'onglet **Paramètres principaux**, réglez la **Résolution** entre 200 et 600 ppp.
 - Dans l'onglet **Paramètres avancés**, sélectionnez **Optimisation du texte** et choisissez un paramètre.

Remarque: Le paramètre **Optimisation du texte** dépend du **Type d'image** sélectionné.

- Si le paramètre **Type d'image** est réglé à **Noir & Blanc**, ajustez le paramètre **Seuil Noir/Blanc** dans l'onglet **Paramètres avancés**. (Le paramètre **Option image** doit être réglé à **Aucun** ou **Accentuer la couleur**.)

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Les couleurs de l'image sont inégales sur les bords

Si vous numérisez un original épais ou déformé, couvrez ses bords avec du papier afin de bloquer la lumière extérieure lorsque vous le numérisez.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Des motifs d'ondulation apparaissent dans l'image

Le motif d'ondulation (appelé « effet de moiré ») consiste en des hachures croisées apparaissant sur l'image numérisée d'un document imprimé. Des interférences créées par les différents angles de trame du scanner et la trame de demi-tons du document original en sont la cause. Pour réduire cet effet, ajustez les paramètres Epson Scan suivants (si disponibles) et essayez de numériser à nouveau :

- Sélectionnez le paramètre **Détramage**.
- Sélectionnez un paramètre **Résolution** de valeur inférieure.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Numérisation d'un document dans Epson ScanSmart](#)

[Numérisation à l'aide d'Epson Scan 2](#)

Des stries apparaissent sur toutes les images numérisées

Si des stries apparaissent sur toutes vos images numérisées, essayez ces solutions :

- Nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon doux, sec et non pelucheux ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur le chiffon, au besoin. Les serviettes en papier ne sont pas recommandées.
- Gardez le capot du produit fermé afin d'empêcher la poussière ou la saleté de pénétrer à l'intérieur.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Les bords de l'image numérisée sont rognés

Si les bords d'une image numérisée sont rognés, assurez-vous que votre original est bien placé pour la numérisation. Au besoin, éloignez légèrement votre original des bords de la vitre d'exposition du scanner.

Pour les paramètres d'Epson Scan 2 ou Epson ScanSmart, réglez **Remplissage des bords** à **Aucun**.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Tâches associées

[Positionnement des originaux sur la vitre d'exposition du scanner](#)

Réinitialisation des paramètres d'Epson Scan 2

Si vous éprouvez encore des problèmes de qualité d'image après avoir essayé plusieurs solutions, il est possible que vous deviez réinitialiser les paramètres d'Epson Scan 2 en utilisant Epson Scan 2 Utility.

1. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Epson Scan 2 Utility :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Mac** : Ouvrez le dossier **Applications**, ouvrez le dossier **Epson Software** et sélectionnez **Epson Scan 2 Utility**.
2. Cliquez sur l'onglet **Autre**.
3. Cliquez sur **Réinitialiser**.

Remarque: Si la réinitialisation des paramètres d'Epson Scan 2 ne résout pas vos problèmes, désinstallez Epson Scan 2 et réinstallez-le.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de qualité de l'image numérisée](#)

Résolution des problèmes de carte mémoire

Consultez ces solutions si vous avez des problèmes de carte mémoire avec votre produit.

[La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente](#)

[Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil](#)

[Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

La carte mémoire ne s'insère pas dans la fente

Si une carte mémoire ne s'insère pas correctement dans une fente, ne forcez pas. Il est possible qu'il faille utiliser un adaptateur avec la carte.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

Impossible de voir ou d'imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil

Si vous ne pouvez pas voir ou imprimer des photos depuis une carte mémoire ou un appareil USB inséré dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire ou votre appareil est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que les fichiers sur votre carte mémoire ou votre appareil sont dans le bon format.
- Si vous avez trop de photos sur votre carte mémoire ou votre appareil, il est possible que vous ne voyiez pas toutes les photos. Vous pouvez aussi être invité à sélectionner un groupe de photos par date. Réduisez le nombre de photos sur votre carte ou sélectionnez un groupe de photos à la fois. Vérifiez les spécifications pour le nombre maximal de photos permis.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

Tâches associées

[Insertion d'une carte mémoire](#)

[Connexion et impression depuis un appareil photo](#)

Sujets reliés

[Affichage et impression des photos](#)

Impossible de transférer des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil

Si vous avez des problèmes avec le transfert des photos vers ou depuis une carte mémoire ou un appareil USB inséré dans votre produit, essayez ces solutions :

- Assurez-vous que votre carte mémoire ou votre appareil est compatible avec le produit.
- Assurez-vous que votre produit est bien connecté à votre ordinateur.
- Si vous transférez des photos sur une carte mémoire, vérifiez si la languette de protection en écriture de la carte mémoire permet l'écriture sur la carte.
- Assurez-vous que le paramètre de partage de fichiers de votre produit est configuré correctement.

Sujet parent: [Résolution des problèmes de carte mémoire](#)

Références associées

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

Tâches associées

[Transfert de photos d'une carte mémoire vers un ordinateur](#)

[Configuration du partage de fichiers pour les transferts de photos depuis votre ordinateur](#)

Résolution de problèmes CD/DVD

Consultez ces solutions si vous éprouvez des problèmes lors de l'impression sur un CD/DVD avec votre produit.

[Problèmes de CD/DVD](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Problèmes de CD/DVD

Si vous éprouvez des problèmes d'impression CD/DVD, essayez ces solutions :

Des taches d'encre apparaissent sur le CD/DVD

- Assurez-vous que vous imprimez sur un CD ou DVD compatible avec l'impression à jet d'encre et que la surface du disque est sèche.
- Manipulez les disques imprimés avec soin et laissez-les sécher pendant 24 heures avant de les insérer dans un lecteur de disque.
- Ajustez la qualité d'impression à l'aide du logiciel Epson Print CD. Consultez l'utilitaire d'aide Epson Print CD pour plus de détails.

Problèmes de bourrage CD/DVD

Si un CD/DVD est coincé dans le produit et qu'un message d'erreur s'affiche, retirez le plateau CD/DVD :

1. Au besoin, annulez le travail d'impression à partir de votre ordinateur.
2. Tirez lentement le plateau CD/DVD hors du produit.
3. Supprimez le message d'erreur.
4. Si l'erreur persiste, éteignez le produit, attendez quelques instants, puis rallumez-le.
5. Si vous n'arrivez pas à retirer le plateau CD/DVD, contactez le soutien Epson.

L'image n'est pas centrée sur le CD/DVD

- Si vous imprimez depuis un ordinateur, réglez la position d'impression dans le logiciel Epson Print CD. Consultez l'utilitaire d'aide Epson Print CD pour plus de détails.

- Si vous imprimez depuis le panneau de commande, réglez la position d'impression en utilisant les menus du produit.

L'image est pâle sur le CD/DVD

Si votre image imprimée est trop pâle, ajustez la qualité d'impression à l'aide du logiciel Epson Print CD. Consultez l'utilitaire d'aide Epson Print CD pour plus de détails.

Sujet parent: [Résolution de problèmes CD/DVD](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Tâches associées

[Annulation de l'impression en utilisant un bouton du produit](#)

[Impression de votre étiquette pour CD/DVD - Windows](#)

[Impression de votre design CD/DVD - Mac](#)

[Impression de photos depuis un dispositif de mémoire sur un disque](#)

Désinstallation des logiciels du produit

Si vous avez un problème qui nécessite de désinstaller et de réinstaller vos logiciels, suivez les instructions pour votre système d'exploitation.

[Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows](#)

[Désinstallation des logiciels du produit - Mac](#)

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Désinstallation et réinstallation des logiciels du produit - Windows

Vous pouvez désinstaller et réinstaller les logiciels de votre produit pour résoudre certains problèmes.

1. Mettez le produit hors tension.
2. Fermez toutes les applications ou programmes ouverts.
3. Débranchez tous les câbles d'interface.
4. Choisissez l'une des options suivantes :
 - **Windows 10** : Cliquez sur  et sélectionnez  (Paramètres) > **Applications** ou **Système** > **Applis et fonctions**. Puis, sélectionnez le programme que vous voulez désinstaller et sélectionnez **Désinstaller**.

- **Windows 8.x** : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Panneau de configuration > Programmes > Programmes et fonctionnalités**. Sélectionnez l'option de désinstallation pour votre produit Epson, puis sélectionnez **Désinstaller/Modifier**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Sélectionnez votre produit de nouveau, au besoin, puis sélectionnez **OK**, et cliquez sur **Oui** pour confirmer la désinstallation.

- **Windows** (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer**, puis sélectionnez **Tous les programmes** ou **Programmes**. Sélectionnez **EPSON**, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Désinstallation du pilote d'impression EPSON**.

Remarque: Si vous voyez une fenêtre **Contrôle de compte d'utilisateur**, cliquez sur **Oui** ou **Continuer**.

Dans la fenêtre suivante, sélectionnez votre produit et cliquez sur **OK**. Ensuite, suivez les instructions à l'écran.

5. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Event Manager, puis suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 10/8.x** : Sélectionnez **Epson Event Manager** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 7/Windows Vista** : Ouvrez l'utilitaire **Panneau de configuration** de Windows. Sélectionnez **Programmes et Fonctionnalités**. (Si vous utilisez l'affichage classique, sélectionnez **Programmes** et cliquez sur **Désinstaller un programme**.) Sélectionnez **EPSON Event Manager** et cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
6. Effectuez l'une des étapes suivantes pour désinstaller Epson Scan 2, puis suivez les instructions à l'écran :
 - **Windows 10** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller**.
 - **Windows 8.x/Windows 7/Windows Vista** : Sélectionnez **Epson Scan 2** et cliquez sur **Désinstaller/Modifier**.

7. Redémarrez votre ordinateur et consultez l'affiche *Point de départ* pour réinstaller vos logiciels.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

Sujet parent: [Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Désinstallation des logiciels du produit - Mac

Dans la plupart des cas, les utilisateurs de Mac n'ont pas besoin de désinstaller les logiciels du produit existants avant d'effectuer une réinstallation. Cependant, vous pouvez télécharger l'utilitaire Uninstaller depuis le site Web de soutien d'Epson pour désinstaller les logiciels du produit comme décrit ici.

Remarque: Si la réinstallation des logiciels de votre produit ne résout pas le problème, communiquez avec Epson.

1. Pour télécharger l'utilitaire Uninstaller, visitez le site Web epson.ca/support et sélectionnez votre produit.
2. Cliquez sur **Téléchargements**.
3. Sélectionnez votre système d'exploitation, cliquez sur **Utilitaires**, trouvez l'utilitaire Uninstaller dans la liste, puis cliquez sur **Télécharger**.
4. Lancez le fichier que vous avez téléchargé.
5. Double-cliquez sur l'icône **Uninstall**.
6. À l'écran Epson Uninstaller, cochez la case de chaque programme informatique que vous souhaitez désinstaller.
7. Cliquez sur **Désinstaller**.
8. Suivez les instructions à l'écran pour désinstaller les logiciels.
9. Réinstallez les logiciels du produit.

Remarque: Si vous désinstallez le pilote d'imprimante, mais que le nom de votre produit apparaît toujours dans la fenêtre **Imprimantes et fax** ou **Imprimantes et scanners**, sélectionnez le nom de votre produit et cliquez sur l'icône – (supprimer) pour l'enlever.

Sujet parent: [Désinstallation des logiciels du produit](#)

Références associées

[Comment obtenir de l'aide](#)

Comment obtenir de l'aide

Si vous avez besoin de contacter Epson pour obtenir des services de soutien technique, utilisez l'une des options suivantes :

Assistance via Internet

Visitez le site Web de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support et sélectionnez votre produit pour obtenir des solutions aux problèmes courants. Vous pouvez y télécharger des pilotes et de la documentation en français, consulter une foire aux questions et des conseils de dépannage, ou envoyer vos questions par courriel à Epson.

Contacteur un représentant du soutien

Avant de communiquer avec Epson pour obtenir du soutien, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom de produit
- Numéro de série du produit (situé sur une étiquette sur le produit)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration informatique
- Description du problème

Ensuite, composez le numéro suivant :

- États-Unis : 562 276-4382, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.
- Canada : 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les jours et les heures de service peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez acheter de l'encre et du papier d'origine Epson à l'adresse epson.com (États-Unis), epson.ca (Canada) ou epson.com.jm (Caraïbes). Vous pouvez également vous procurer d'autres fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 1 800 807-7766.

Sujet parent: [Résolution des problèmes](#)

Caractéristiques techniques

Les sections suivantes présentent les caractéristiques techniques de votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Exigences système - Windows](#)

[Exigences système - Mac](#)

[Caractéristiques du papier](#)

[Caractéristiques de la zone d'impression](#)

[Caractéristiques de la numérisation](#)

[Caractéristiques des cartouches d'encre](#)

[Caractéristiques des périphériques USB externes](#)

[Caractéristiques des cartes mémoire](#)

[Caractéristiques des dimensions](#)

[Caractéristiques électriques](#)

[Caractéristiques environnementales](#)

[Caractéristiques de l'interface](#)

[Caractéristiques de l'interface réseau](#)

[Caractéristiques de normes et de conformité](#)

Exigences système - Windows

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre ordinateur doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation Microsoft suivants :

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista

Remarque: Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Exigences système - Mac

Pour utiliser votre produit et ses logiciels, votre Mac doit fonctionner sous l'un des systèmes d'exploitation suivants :

- macOS 10.14.x
- macOS 10.13.x
- macOS 10.12.x
- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

Remarque: Pour obtenir les plus récentes versions des logiciels disponibles pour votre système d'exploitation, visitez le site de soutien d'Epson à l'adresse epson.ca/support, sélectionnez votre produit, puis cliquez sur **Téléchargements**.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques du papier

Remarque: Étant donné que la qualité d'une marque ou d'un type de papier peut être modifiée par le fabricant à tout moment, Epson ne peut garantir la qualité d'un type de papier de marque autre qu'Epson. Faites toujours l'essai du support d'impression avant d'acheter des quantités importantes ou d'imprimer des travaux à grand tirage.

Feuilles individuelles

Dimensions

A4 (8,3 × 11,7 po [210 × 297 mm])
A6 (4,1 × 5,8 po [105 × 148 mm])
Lettre (8,5 × 11 po [216 × 279 mm])
Légal (8,5 × 14 po [216 × 356 mm])
4 × 6 po (102 × 152 mm)
Rapport 16:9 (4 × 7,1 po [102 × 181 mm])
5 × 7 po (127 × 178 mm)
Demi-lettre (5,5 × 8,5 po [140 × 216 mm])
8 × 10 po (203 × 254 mm)
8,5 × 13 po (216 × 330 mm)
B4 (13,9 × 9,84 po [353 × 250 mm])
11 × 14 po (279 × 356 mm)
11 × 17 po (279 × 432 mm)
A3 (11,7 × 16,5 po [297 × 420 mm])

Types de papier

Papier ordinaire

Remarque: Votre produit prend aussi en charge les papiers compatibles distribués par Epson. Consultez le lien à la fin de cette section pour obtenir une liste des papiers Epson compatibles.

Poids

Papier ordinaire : 17 lb (64 g/m²) à 24 lb (90 g/m²)

Enveloppes

Dimensions

N° 10 (4,1 × 9,5 po [105 × 241 mm])

Types de papier

Papier pour titres ordinaire

Poids

20 lb (75 g/m²) à 24 lb (90 g/m²)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Références associées


[Papiers Epson compatibles](#)

[Compatibilité des types de papier sans marges](#)

Caractéristiques de la zone d'impression


Remarque: Lorsque vous imprimez avec la fonction sans marges, il se peut que la qualité d'impression se dégrade dans la zone d'impression agrandie.

Feuilles individuelles - avec marges

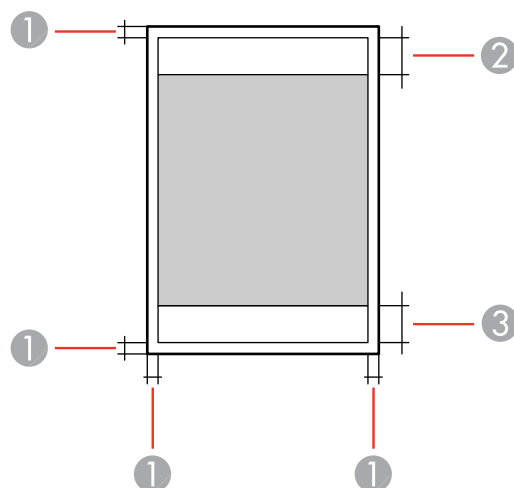


- 1 Bordures haut/bas/gauche/droite : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Zone de qualité d'impression réduite/haut : 1,61 po (41 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/bas : 1,46 po (37 mm) minimum

Feuilles individuelles - sans marges

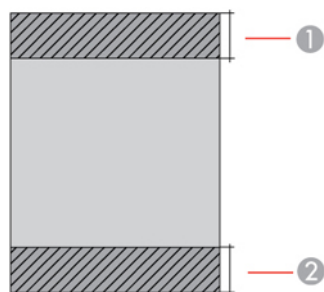


- 1 Zone de qualité d'impression réduite/haut : 1,73 po (44 mm) minimum
- 2 Zone de qualité d'impression réduite/bas : 1,57 po (40 mm) minimum

Enveloppes

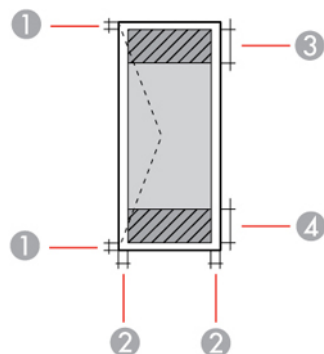

- 1 Bordures droite/gauche : 0,12 po (3 mm) minimum
- 2 Bordures haut/bas : 0,20 po (5 mm) minimum
- 3 Zone de qualité d'impression réduite/droite : 0,71 po (18 mm) minimum
- 4 Zone de qualité d'impression réduite/gauche : 1,61 po (41 mm) minimum

CD/DVD

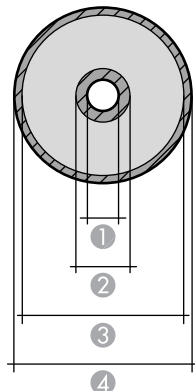

- 1 Marge intérieure minimale : 0,71 po (18 mm)
- 2 Zone de qualité d'impression réduite intérieure : 1,69 po (43 mm)
- 3 Zone de qualité d'impression réduite extérieure : 4,57 po (116 mm)
- 4 Marge extérieure minimale : 4,72 po (120 mm)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de la numérisation

Type de scanner	Couleur, à plat
Dispositif photoélectrique	Capteur de ligne CIS
Taille du document	Maximum : 8,5 × 11,7 po (216 × 297 mm) Vitre d'exposition du scanner : lettre US ou A4
Résolution de numérisation	1200 ppp (numérisation principale) 4800 ppp (numérisation secondaire)

Données d'image

Couleur :

48 bits par pixel interne (16 bits par pixel par couleur interne)

24 bits par pixel externe (8 bits par pixel par couleur interne)

Niveaux de gris :

16 bits par pixel interne

8 bits par pixel externe

Noir et blanc :

16 bits par pixel interne

1 bit par pixel externe

Source lumineuse

DEL

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartouches d'encre

Remarque: Cette imprimante est conçue pour être utilisée seulement avec des cartouches de marque Epson, et non avec des cartouches ou de l'encre de tiers. Les fournitures d'encre d'autres marques ne sont pas compatibles, et même si elles sont décrites comme étant compatibles, il est possible qu'elles ne fonctionnent pas correctement ou de façon continue. De telles restrictions peuvent être évitées avec d'autres imprimantes, comme les imprimantes sans cartouche EcoTank d'Epson.

Les cartouches initiales fournies sont conçues pour assurer la fiabilité de la configuration de l'imprimante et ne peuvent être utilisées comme cartouches de remplacement ni revendues. Après la configuration, l'encre restante peut être utilisée pour l'impression. Les rendements sont basés sur la norme ISO 24711 en mode par défaut, selon une impression continue. Les rendements peuvent varier selon les images imprimées, les paramètres choisis et la température ambiante. L'impression peu fréquente ou réalisée surtout avec une couleur réduit les rendements. Toutes les cartouches doivent être installées et contenir de l'encre pour les besoins de l'impression et de l'entretien de l'imprimante. Pour assurer une bonne qualité d'impression, il reste une certaine quantité d'encre dans les cartouches remplacées.

Couleur

Noir, cyan, magenta, jaune, cyan clair, magenta clair

Durée de vie des cartouches

Emballage ouvert : 6 mois.

Emballage intact : N'utilisez pas l'encre si la date d'expiration indiquée sur l'emballage est dépassée.

Température	Stockage : –22 à 104 °F (–30 à 40 °C) 1 mois à 104 °F (40 °C) L'encre gèle à 3,2 °F (–16 °C). L'encre dégèle et devient utilisable après environ 3 heures à 77 °F (25 °C).
--------------------	--

Remarque: Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois suivant leur déballage.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Concepts associés

[Achat de cartouches d'encre et de boîtes de maintenance Epson](#)

Caractéristiques des périphériques USB externes

N'utilisez pas les périphériques avec les équipements suivants :

- Pilote dédié
- Paramètres de sécurité comme les mots de passe ou le chiffrement, etc.
- Concentrateur USB intégré

Clé USB/HDD	Capacité maximale de 2 To Formaté en FAT, FAT32 ou exFAT
Lecteur CD-R	CD-ROM/CD-R : capacité maximale de 700 Mo (à lecture seule)
Lecteur DVD-R	DVD-ROM/DVD-R : capacité maximale de 4,7 Go (à lecture seule)
Lecteur de disque Blu-ray	Remarque: Les disques CD-RW, DVD+R, DVD±R, DVD-RAM et Blu-ray ne sont pas pris en charge.
Lecteur multi-cartes	Insérez seulement une carte mémoire dans le lecteur multi-cartes. Sinon, le lecteur multi-cartes n'est pas pris en charge.

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés. N'utilisez que des périphériques USB avec alimentation indépendante CA.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des cartes mémoire

Vous pouvez insérer les types de cartes mémoire suivants dans votre produit.

Remarque: Les cartes marquées d'un astérisque (*) nécessitent un adaptateur; consultez la documentation de votre adaptateur pour des détails sur son utilisation.

Types compatibles/capacités maximum :	SD (2 Go) SDHC (32 Go) SDXC (64 Go) miniSD* (2 Go) miniSDHC* (32 Go) microSD* (2 Go) microSDHC* (32 Go) microSDXC* (64 Go)
Format de support DCF	DCF (Design rule for Camera File system) conforme à la version 1.0 ou 2.0

Vous pouvez insérer dans votre produit des cartes mémoire contenant des fichiers conformes aux spécifications suivantes.

Format de fichier	JPEG avec la norme Exif version 2.31 (prise avec un appareil photo numérique utilisant DCF (Design rule for Camera File system) compatible avec la version 1.0 ou 2.0)
Taille d'image	80 × 80 pixels à 10 200 × 10 200 pixels
Taille de fichier	Jusqu'à 2 Go
Nombre de fichiers	Jusqu'à 9990

Remarque: Les fichiers 2.0 DCF enregistrés dans la mémoire intégrée de l'appareil photo ne sont pas pris en charge.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques des dimensions

Hauteur	Stockage : 5,8 po (148 mm) Mode d'impression : 11,6 po (295 mm)
Largeur	Stockage : 18,9 po (479 mm) Mode impression : 18,9 po (479 mm)
Profondeur	Stockage : 14,0 po (356 mm) Mode d'impression : 26,3 po (668 mm)
Poids	19,2 lb (8,7 kg) (sans les cartouches d'encre, le câble d'alimentation ou le plateau CD/DVD)

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques électriques

Alimentation en électricité	100 à 120 V
Intervalle de tension d'entrée	90 à 132 V
Intervalle de fréquence nominale	50/60 Hz
Intervalle de fréquence d'entrée	49,5/60,5 Hz
Courant nominal	Modèle 100 à 120 V : 0,7 A
Consommation électrique	Copie autonome : 17 W (ISO/IEC24712) Mode prêt : 8,2 W Mode veille : 1,2 W Mode hors tension : 0,2 W

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C)
	Stockage : -4 à 104 °F (-20 à 40 °C)
	1 mois à 104 °F (40 °C)
Humidité (sans condensation)	Fonctionnement : 20 à 80 % HR
	Stockage : 5 à 85 % HR

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface

Type d'interface	USB haute vitesse (classe de périphériques pour ordinateurs)
	USB haute vitesse (classe de mémoire de grande capacité pour les dispositifs de mémoire externe et les périphériques PictBridge)

Remarque: Les câbles USB 3.0 ne sont pas pris en charge.

Remarque: Epson ne peut pas garantir le bon fonctionnement des périphériques externes connectés.

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de l'interface réseau

Wi-Fi

Normes	IEEE802.11a/b/g/n/ac; IEEE80211.n disponible seulement avec le canal 20 MHz
Intervalles de fréquence	IEEE802.11b/g/n : 2,4 GHz
	IEEE802.11a/n/ac : 5 GHz (É.-U. et Canada)

Canaux Wi-Fi	2,4 GHz : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5 GHz (É.-U. et Canada)* : W52 (36/40/44/48) W53 (52/56/60/64) W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140) W58 (149/153/157/161/165)
Canaux Wi-Fi Direct	2,4 GHz : 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 5 GHz (É.-U. et Canada)* : W52 (36/40/44/48)
Alimentation de fréquence radio transmise maximale	20 dBm (EIRP)
Modes de connexion	Mode infrastructure Wi-Fi Direct (Simple AP); non supporté pour IEEE802.11b Remarque: Les modes Infrastructure et Wi-Fi Direct ou une connexion Ethernet peuvent être utilisés simultanément.
Protocoles de sécurité sans fil	WEP (64/128 bits) WPA2-PSK (AES); les normes WPA2 sont compatibles avec soutien pour WPA/WPA2 personnel Remarque: Wi-Fi Direct compatible seulement avec WPA2-PSK (AES)

* La disponibilité d'une utilisation extérieure via ces canaux varie selon l'emplacement, comme décrit dans le tableau ci-dessous.

Restrictions concernant l'utilisation des fréquences 5GHz à l'extérieur (É.-U. et Canada)

Intervalle de fréquence	W52	W53	W56	W58
Fréquence	5150-5250 MHz	5250-5350 MHz	5470-5725 MHz	5725-5850 MHz
Canal	36/40/44/48	52/56/60/64	100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140	149/153/157/161/165
É.-U.	Usage extérieur autorisé	Usage extérieur autorisé	Usage extérieur autorisé	Usage extérieur autorisé
Canada	Usage extérieur non autorisé	Usage extérieur autorisé	Usage extérieur autorisé	Usage extérieur autorisé

Ethernet

Standard

IEEE802.3i (10BASE-T); pour éviter le risque d'interférence radio, utiliser un câble à paire torsadée blindé de catégorie 5e ou supérieure

IEEE802.3u (100BASE-TX)

IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet)*

Mode de communication

Auto, duplex intégral 10 Mbps, semi-duplex 10 Mbps, duplex intégral 100 Mbps, semi-duplex 100Mbps

* L'appareil connecté devrait être conforme à la norme IEEE802.3az.

Sécurité

Protocole de sécurité

SSL/TLS : HTTPS Serveur/Client, IPPS
SNMPv3

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Caractéristiques de normes et de conformité

États-Unis

Sécurité : UL60950-1

CEM : FCC partie 15 sous-partie B classe B

Canada

Sécurité : CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1

CEM : CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Cet équipement contient le module sans fil suivant :

- Fabricant : Seiko Epson Corporation
- Type : J26H005

Ce produit est conforme au Chapitre 15 du Règlement FCC et CNR-210 du Règlement IC. Epson décline toute responsabilité en cas de non-respect des normes de sécurité suite à la modification non recommandée du produit. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) le périphérique ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence en réception, y compris les interférences causant un dysfonctionnement de l'appareil.

Pour éviter les interférences radio du service sous licence, l'appareil doit être utilisé à l'intérieur et être éloigné des fenêtres afin de garantir une protection optimale. Le matériel (ou l'antenne émettrice) placé à l'extérieur doit faire l'objet d'une autorisation.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC/IC énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC dans le Supplément C à OET65 et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 d'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm (7,9 po) ou plus entre le radiateur et le corps de l'utilisateur (à l'exception des extrémités : mains, poignets, pieds et chevilles).

Sujet parent: [Caractéristiques techniques](#)

Avis

Consultez ces sections pour des avis importants concernant votre produit.

Remarque: Epson offre un programme de recyclage des produits Epson en fin de vie. Veuillez consulter [ce site](#) pour obtenir des informations sur la façon de retourner vos produits Epson pour une élimination appropriée.

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Avis important sur la confidentialité \(numéro de série de l'imprimante\)](#)

[Déclaration de conformité avec la FCC](#)

[Arbitrage exécutoire et recours collectifs](#)

[Marques de commerce](#)

[Avis sur les droits d'auteur](#)

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre produit Epson, lisez et suivez les consignes de sécurité présentées dans les sections suivantes.

[Consignes de sécurité générales du produit](#)

[Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre](#)

[Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil](#)

[Consignes de sécurité pour l'écran ACL](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Consignes de sécurité générales du produit

- Respectez les instructions et les avertissements indiqués sur le produit.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette du produit.
- N'utilisez que le câble d'alimentation livré avec le produit. L'utilisation d'un autre câble peut occasionner un incendie ou provoquer une décharge électrique. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA respecte les normes de sécurité locales.
- Placez le produit près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.

- Évitez de brancher le produit dans une prise qui se trouve sur le même circuit qu'un photocopieur ou un système de conditionnement d'air qui s'allume et s'éteint à intervalles réguliers, ou une prise commandée par un interrupteur mural ou une minuterie.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché. Placez-le de manière à éviter l'usure, les coupures, les ondulations, l'effilochage et les torsions. Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation et placez ce dernier de façon à éviter que l'on passe ou marche dessus. Prenez soin de placer le câble afin qu'il soit droit à chaque extrémité.
- Si vous utilisez une rallonge avec le produit, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Éteignez toujours le produit au moyen du bouton d'alimentation et attendez que le témoin d'alimentation cesse de clignoter avant de débrancher le produit ou d'interrompre le courant de la prise murale.
- Si vous prévoyez une longue période d'inutilisation de l'imprimante, débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant.
- Placez le produit sur une surface plane, stable et plus grande que sa base vers tous les côtés. Il ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Laissez de l'espace derrière le produit pour les câbles et au-dessus du produit de manière à pouvoir ouvrir complètement le couvre-document.
- Laissez suffisamment d'espace à l'avant du produit pour permettre la sortie complète du papier.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Évitez de placer ou de ranger le produit à l'extérieur.
- Ne placez pas le produit près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier du produit; n'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Éloignez le produit des sources éventuelles d'interférence électromagnétique, comme les haut-parleurs ou les socles de téléphones sans fil.
- Gardez le produit à une distance d'au moins 8,7 po (22 cm) de tout stimulateur cardiaque afin d'éviter que les ondes radio du produit n'affectent le fonctionnement du stimulateur.
- Lorsque vous branchez le produit à un ordinateur ou un autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Les connecteurs ne disposent que d'une seule

orientation correcte. Si vous insérez un connecteur de manière incorrecte, vous risquez d'endommager les deux périphériques reliés à l'aide du câble.

- Ne tentez pas de vous asseoir ou de vous appuyer sur le produit. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit.
- Ne touchez pas au câble plat blanc à l'intérieur du produit.
- Ne touchez pas à la pellicule translucide à l'intérieur du produit.
- Pour éviter d'endommager le produit, ne déplacez jamais la tête d'impression manuellement.
- N'insérez pas votre main dans le produit lorsqu'il imprime.
- Ne déversez pas de liquide sur le produit et ne le manipulez pas avec des mains humides.
- N'utilisez pas de produits aérosols contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour du produit. Cela risque de causer un incendie.
- N'exercez pas de pression excessive sur la vitre d'exposition du scanner lorsque vous placez les originaux.
- Ne soulevez pas la section du scanner du produit pendant la copie, l'impression, la numérisation ou lorsque toute autre fonction est en cours.
- Prenez garde de ne pas coincer vos doigts lorsque vous fermez le couvre-document.
- Sauf indication contraire dans la documentation, ne tentez pas de réparer ou de désassembler vous-même le produit.
- Débranchez le produit et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans le produit; si le produit est tombé ou son boîtier a été endommagé; si le produit ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Laissez les cartouches d'encre installées. Le retrait des cartouches peut assécher la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement du produit.
- Avant de transporter le produit, assurez-vous que la tête d'impression est bien immobilisée à droite et que les cartouches d'encre sont installées.
- Pendant le stockage ou le transport du produit, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés et ne le tournez pas à l'envers, car l'encre risque de fuir.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre

- Rangez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.

- Gardez la boîte de maintenance hors de la portée des enfants.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usagées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. Si vous recevez de l'encre sur la peau, lavez-la soigneusement avec du savon et de l'eau. En cas de projection d'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si l'inconfort ou des problèmes de vision persistent, consultez immédiatement un médecin. Si de l'encre pénètre dans votre bouche, consultez immédiatement un médecin.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur du produit et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Ne laissez pas de la poussière ou des corps étrangers pénétrer à l'intérieur des logements des cartouches d'encre, au risque de ne plus pouvoir imprimer. Retirez avec précaution la poussière ou les corps étrangers des logements avant d'installer les cartouches et d'imprimer.
- Installez une cartouche d'encre neuve dès que vous avez retiré une cartouche épuisée. Si vous négligez de remplacer des cartouches d'encre, vous risquez d'assécher la tête d'impression et d'empêcher le produit d'imprimer.
- Ne touchez pas à la puce à circuit intégré verte située sur le côté de la cartouche. Cela peut nuire au fonctionnement normal.
- Ne secouez pas, ne pressez pas et ne faites pas tomber les cartouches d'encre après avoir ouvert l'emballage et ne déchirez pas les étiquettes des cartouches; cela pourrait causer une fuite.
- Si vous retirez une cartouche d'encre pour un usage ultérieur, remettez le bouchon sur la cartouche d'encre (en utilisant le bouchon fourni avec la cartouche) afin d'empêcher l'encre de sécher et d'éviter de tacher d'encre l'environnement autour de la cartouche.
- N'utilisez pas une cartouche d'encre dont la date indiquée sur l'emballage est expirée.
- Ne démontez pas une cartouche d'encre. Cela risque d'endommager la tête d'impression.
- Rangez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre. Conservez les cartouches d'encre hors de la lumière directe du soleil et ne les rangez pas dans un environnement soumis à des températures élevées ou très froides.
- Après avoir sorti une cartouche d'encre d'un site d'entreposage froid, laissez-la se réchauffer à la température ambiante pendant au moins trois heures avant de l'utiliser.
- Rangez les cartouches d'encre avec l'étiquette vers le haut. Ne stockez pas les cartouches à l'envers.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité concernant la connexion sans fil

Les ondes radio de ce produit pourraient perturber le fonctionnement de l'équipement médical ou des appareils contrôlés automatiquement tels que les stimulateurs cardiaques, les portes automatiques ou les alarmes d'incendie. Lorsque vous utilisez ce produit près de tels appareils ou dans un établissement médical, suivez les directives données par les membres du personnel autorisé de l'établissement, et suivez toutes les directives et tous les avertissements affichés sur l'appareil pour éviter de provoquer un accident.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Consignes de sécurité pour l'écran ACL

- Utilisez un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou chimiques.
- Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec Epson. Si la solution à cristaux liquides entre en contact avec les mains, lavez-les bien avec de l'eau et du savon. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si vous éprouvez de l'inconfort ou des problèmes de vision après avoir rincé vos yeux, consultez immédiatement un médecin.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran ACL et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas d'objets pointus tels qu'un crayon ou votre ongle lorsque vous utilisez l'écran ACL.
- Si l'écran ACL se morcelle ou fend, n'y touchez pas et n'essayez pas de retirer les pièces brisées; communiquez avec Epson pour obtenir de l'assistance.
- Ne soumettez pas le produit à des changements brusques de température ou d'humidité; cela pourrait causer de la condensation à l'intérieur de l'écran ACL et nuire à sa performance.
- Il est possible que la luminosité de l'écran ACL soit inégale ou même que des points clairs ou foncés apparaissent sur la surface. Ces effets sont normaux et n'indiquent en aucun cas que l'écran est endommagé.

Sujet parent: [Consignes de sécurité importantes](#)

Avis important sur la confidentialité (numéro de série de l'imprimante)

Dans le cadre du processus de configuration, le numéro de série de votre imprimante sera envoyé vers un serveur Epson sécurisé afin de vous rendre admissible aux programmes que nous pourrions offrir de temps à autre, incluant le programme de réapprovisionnement en encre Epson. Vous aurez la possibilité de donner votre consentement individuel pour chacun de ces programmes.

Si vous avez des questions concernant cette procédure, vous pouvez communiquer avec nous en utilisant le [formulaire de commentaires sur la confidentialité](#) ou en nous écrivant à :

Epson America, Inc.

À l'attention du : Coordonnateur à la confidentialité

3840 Kilroy Airport Way

Long Beach, CA 90806-2469

Sujet parent: [Avis](#)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs américains

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences néfastes dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévisuelles. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévisuelles, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Arbitrage exécutoire et recours collectifs

1. DIFFÉRENDS, ARBITRAGE INDIVIDUEL EXÉCUTOIRE ET RENONCIATION À EXERCER DES RECOURS ET DES ARBITRAGES COLLECTIFS

1.1 Différends. Les dispositions du présent article 1 s'appliquent à tous les différends entre vous et Epson. Le terme « différend » doit être interprété de manière à donner le sens le plus large autorisé par la loi et inclut les différends, réclamations, controverses ou actions entre vous et Epson en lien avec le présent contrat, les produits de marque Epson (matériel et tout logiciel), ou toute autre opération conclue entre vous et Epson ou y ayant trait, qu'ils découlent d'un contrat, d'une garantie, d'une fausse déclaration, d'une fraude, d'un délit, d'un délit intentionnel, d'une loi, d'un règlement ou d'une ordonnance, en droit ou en equity. **UN « DIFFÉREND » N'INCLUT PAS LES RÉCLAMATIONS EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**, ou plus précisément, toute réclamation ou cause d'action pour (a) la contrefaçon ou la dilution d'une marque de commerce (b) la violation d'un brevet (c) la violation du droit d'auteur ou son utilisation abusive ou (d) l'usurpation d'un secret commercial (une « réclamation en matière de propriété intellectuelle »). Vous et Epson reconnaissez également, nonobstant le paragraphe 1.6, qu'un tribunal, et non un arbitre, peut décider si une réclamation ou une action constitue une réclamation en matière de propriété intellectuelle.

1.2 Arbitrage exécutoire. Vous et Epson acceptez de régler tous les différends par arbitrage exécutoire conformément aux dispositions du présent contrat. **L'ARBITRAGE SIGNIFIE QUE VOUS RENONCEZ À VOTRE DROIT À UN JUGE OU À UN JURY DANS LE CADRE D'UNE POURSUITE JUDICIAIRE ET QUE VOS MOTIFS D'APPEL SONT RESTREINTS.** En vertu du présent contrat, l'arbitrage exécutoire sera administré par JAMS, une autorité reconnue à l'échelle nationale en matière d'arbitrage, conformément à son code de procédure en vigueur pour les conflits liés aux consommateurs, à l'exception de toutes les règles qui autorisent les actions collectives, recours collectifs ou les arbitrages collectifs (pour plus de détails sur la procédure, consultez le paragraphe 1.6 ci-dessous). Vous et Epson comprenez et acceptez que (a) la loi Federal Arbitration Act (9 U.S.C. § 1 et suivants) régit l'interprétation et l'application du présent article 1 (b) que le présent contrat consigne une opération de commerce entre États et que (c) le présent article 1 demeurera en vigueur même après la résiliation du présent contrat.

1.3 Préparation à l'arbitrage et envoi d'un avis. Avant de soumettre une demande d'arbitrage, vous et Epson devez chacun accepter de vous efforcer de résoudre tout différend de façon informelle pendant soixante (60) jours. Si vous et Epson ne parvenez pas à un accord pour régler le différend dans les soixante (60) jours, vous ou Epson pouvez entamer le processus d'arbitrage. L'avis de différend à l'intention d'Epson doit être envoyé à cette adresse : Epson America, Inc., ATTN : Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 (l'« adresse d'Epson »). L'avis de différend vous sera envoyé à votre adresse la plus récente dans les dossiers d'Epson. Pour cette raison, il est important de nous informer de tout changement d'adresse par courriel à l'adresse EALegal@ea.epson.com, ou par

la poste à l'adresse d'Epson indiquée précédemment. L'avis de différend doit inclure le nom, l'adresse et les coordonnées de la partie qui l'envoie, les faits à l'origine du différend et la réparation demandée (l'« avis de différend »). Après avoir reçu l'avis de différend, vous et Epson vous engagez à agir de bonne foi pour tenter de résoudre le conflit avant de commencer l'arbitrage.

1.4 Cour des petites créances. Nonobstant ce qui précède, vous pouvez intenter une action individuelle à la Cour des petites créances de votre province ou municipalité si l'action relève de la compétence de ce tribunal et qu'elle est en instance uniquement dans cette cour.

1.5 RENONCIATION D'ACTION COLLECTIVE, DE RECOURS COLLECTIF ET D'ARBITRAGE COLLECTIF. VOUS ET EPSON ACCEPTEZ QUE CHAQUE PARTIE PUISSE SOULEVER UN DIFFÉREND À L'ENCONTRE DE L'AUTRE PARTIE UNIQUEMENT À TITRE INDIVIDUEL ET NON COMME UN REQUÉRANT OU COMME MEMBRE D'UN GROUPE DANS UNE ACTION COLLECTIVE OU UN RECOURS COLLECTIF, Y COMPRIS LES RECOURS COLLECTIFS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX OU TERRITORIAUX OU LES ARBITRAGES COLLECTIFS. LES ACTIONS COLLECTIVES, RECOURS COLLECTIFS, ARBITRAGES COLLECTIFS, LES POURSUITES PRIVÉES ET TOUTE AUTRE PROCÉDURE OÙ UN INDIVIDU AGIT EN TANT QUE REPRÉSENTANT SONT INTERDITS. EN VERTU DES PROCÉDURES D'ARBITRAGE DÉCRITES DANS CET ARTICLE, L'ARBITRE NE PEUT COMBINER OU CONSOLIDER PLUS D'UNE RÉCLAMATION D'UNE PARTIE SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE TOUTES LES PARTIES CONCERNÉES PAR LA PROCÉDURE D'ARBITRAGE.

1.6 Procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson entamez le processus d'arbitrage, l'arbitrage sera régi par les règlements de JAMS, en vigueur au moment où l'arbitrage est initié, à l'exception de tous les règlements qui permettent un recours ou un arbitrage collectif (les « règlements de JAMS »), et par les règles énoncées dans le présent contrat. On peut prendre connaissance des règlements de JAMS à l'adresse <http://www.jamsadr.com> ou en composant le 1 800 352-5267. Tous les différends doivent être résolus par un seul arbitre neutre, et les deux parties doivent avoir une possibilité raisonnable de participer à la sélection de l'arbitre. L'arbitre est lié par les conditions de ce contrat. L'arbitre, et non un tribunal ou un organisme fédéral, provincial, territorial ou local, détient le pouvoir exclusif de régler tous les différends découlant de l'interprétation, de l'applicabilité, du caractère exécutoire ou de la formation du présent contrat ou y étant liés, y compris toute déclaration indiquant qu'une partie ou l'intégralité du présent contrat est nulle ou annulable. Malgré cette vaste extension des pouvoirs de l'arbitre, un tribunal peut décider de ne se pencher que sur la question limitée visant à déterminer si une réclamation ou une cause d'action relève d'une réclamation en matière de propriété intellectuelle, ce qui est exclu de la définition du terme « différend » dans le paragraphe 1.1 ci-dessus. L'arbitre est habilité à accorder toute réparation qui serait offerte dans un tribunal en droit ou en equity. L'arbitre peut vous accorder les mêmes dommages-intérêts qu'un tribunal, et peut accorder un jugement de constatation ou une mesure injonctive seulement à un requérant individuel et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation garantie par la réclamation individuelle de cette partie. Dans certains cas, les frais d'arbitrage peuvent dépasser les coûts de procédure de litige, et le droit d'obtenir la communication peut être plus

limité dans la procédure d'arbitrage que devant les tribunaux. La décision de l'arbitre lie les parties et pourra être considérée comme un jugement dans n'importe quel tribunal compétent.

Vous pouvez décider de participer à des audiences d'arbitrage par téléphone. Les audiences d'arbitrage en personne doivent avoir lieu dans un endroit raisonnablement accessible à partir de votre résidence principale, ou à Orange County, en Californie, à votre discrétion.

a) Introduction de la procédure d'arbitrage. Si vous ou Epson décidez d'aller en arbitrage pour régler un différend, les deux parties consentent à suivre la procédure suivante :

(i) Rédigez une demande d'arbitrage. La demande doit comprendre une description du différend et la réparation demandée. Vous pouvez trouver un exemple d'une demande d'arbitrage sur le site <http://www.jamsadr.com> (la « demande d'arbitrage »).

(ii) Envoyez trois exemplaires de la demande d'arbitrage, ainsi que les droits de dépôt appropriés à l'adresse : JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600, Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Envoyez un exemplaire de la demande d'arbitrage à l'autre partie (à la même adresse que l'avis de différend), ou selon ce que les parties auront convenu.

b) Formule de l'audience. Pendant l'arbitrage, la somme de toute offre de règlement ne doit pas être divulguée à l'arbitre avant que celui-ci ne convienne de la somme, s'il y a lieu, à laquelle Epson a droit. Le partage ou l'échange de renseignements non confidentiels se rapportant au différend peuvent être autorisés pendant l'arbitrage.

c) Frais d'arbitrage. Epson doit payer ou, s'il y a lieu, vous rembourser tous les frais de dépôt et d'arbitre de JAMS pour un arbitrage entamé (par vous ou par Epson), conformément aux dispositions du présent contrat.

d) Décision en votre faveur. Pour ce qui est des différends dans lesquels vous ou Epson réclamez 75 000 \$ ou moins en dommages-intérêts à l'exclusion des honoraires d'avocat et frais engagés, si la sentence de l'arbitre vous octroie une réparation d'un montant plus élevé que la dernière offre écrite d'Epson dans le but de régler le différend, le cas échéant, Epson s'engage à : (i) vous payer le montant le plus élevé entre 1 000 \$ et le montant de la réparation (ii) vous payer le double du montant de vos honoraires d'avocat raisonnables, le cas échéant, et (iii) vous rembourser les frais (y compris les honoraires et coûts d'experts témoins) ayant été engagés raisonnablement par votre avocat pour l'analyse, la préparation et la présentation du différend en arbitrage. Sauf entente à l'effet contraire conclue par écrit entre vous et Epson, l'arbitre déterminera le montant des frais, des coûts et des dépenses à être payés par Epson conformément au présent alinéa 1.6d).

e) Honoraires d'avocat. Epson ne réclamera pas les honoraires d'avocat et les dépenses engagées pour tout arbitrage entamé à propos d'un différend lié au présent contrat. Votre droit d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses énoncé à l'alinéa 1.6d) ci-dessus ne limite pas vos droits d'obtenir le remboursement des honoraires d'avocat et des dépenses en vertu des lois applicables.

1.7 Retrait. Vous pouvez choisir de vous retirer (vous exclure) de la procédure d'arbitrage individuelle, exécutoire et finale, et de la renonciation des procédures d'action collective ou de recours collectif mentionnées dans le présent contrat en adressant une lettre à l'adresse d'Epson dans les trente (30) jours à compter de votre acceptation du présent contrat (y compris l'achat, le téléchargement, l'installation de logiciel ou toute autre utilisation applicable des appareils, produits et services d'Epson) dans laquelle figurent (i) votre nom (ii) votre adresse postale et (iii) votre demande d'être exclu de la procédure d'arbitrage finale, exécutoire et individuelle et de la renonciation des procédures d'action collective et de recours collectif indiquées dans le présent article 1. Dans le cas où vous choisissez de vous retirer de la procédure décrite ci-dessus, toutes les autres conditions continuent de s'appliquer, y compris l'obligation de fournir un avis préalable à un différend.

1.8 Modifications apportées à l'article 1. Nonobstant toute disposition à l'effet contraire dans le présent contrat, vous et Epson convenez que si Epson modifie la procédure de règlement des différends et les dispositions de la renonciation à toute action collective ou recours collectif dans le présent contrat (sauf en cas de modification de l'adresse d'Epson), Epson obtiendra votre consentement relativement à la modification applicable. Si vous n'acceptez pas de façon expresse la modification applicable, vous convenez d'arbitrer tout différend entre les parties en fonction du libellé du présent article 1 (ou de résoudre les différends conformément au paragraphe 1.7, si vous vous êtes retiré en respectant le délai de rigueur pour ce faire à compter de votre acceptation initiale du présent contrat).

1.9 Dissociabilité. Si l'une ou l'autre des dispositions du présent article 1 est déclarée inexécutoire, cette disposition est retirée et le reste du présent contrat demeure en vigueur. **Ce qui précède ne s'applique pas à l'interdiction d'intenter des actions collectives ou des recours collectifs conformément au paragraphe 1.5. Cela signifie que si le paragraphe 1.5 est jugé inexécutoire, la totalité de l'article 1 (mais seulement l'article 1) sera nulle.**

Sujet parent: [Avis](#)

Marques de commerce

EPSON® est une marque de commerce, EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé et Epson Connect^{MC} est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Epson iPrint^{MC} et Remote Print^{MC} sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, App Store, AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d'autres pays.

Google® est une marque de commerce déposée et Android^{MC}, Chromebook^{MC}, Gmail^{MC}, Google Chrome^{MC}, Google Cloud Print^{MC}, Google Drive^{MC} et Google Play^{MC} sont des marques de commerce de Google LLC.

Wi-Fi Direct® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Avis général : les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.



Sujet parent: [Avis](#)

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans la présente ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables par l'acheteur de ce produit ou par des tiers de tout dommage, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acheteur ou les tiers suite à : un accident, le mauvais usage ou l'usage abusif de ce produit, ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées du produit, ou (sauf aux É.-U.) du manquement à respecter strictement les instructions d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine Epson ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des produits approuvés par Epson.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

[Accord pour le logiciel LibTIFF](#)

[Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur](#)

[Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson](#)

[Attribution du droit d'auteur](#)

Sujet parent: [Avis](#)

Accord pour le logiciel LibTIFF

Droits d'auteur (c) 1988-1997 Sam Leffler

Droits d'auteur (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Le droit d'utiliser, de copier, de modifier, de diffuser et de vendre le présent logiciel et sa documentation est gracieusement accordé en vertu des présentes, sous réserve que (i) les avis de droits d'auteur ci-dessus et le présent avis d'autorisation figurent dans chaque exemplaire du logiciel et de la documentation connexe, et (ii) que les noms Sam Leffler et Silicon Graphics ne soient mentionnés dans aucune publicité ou promotion du logiciel sans autorisation expresse, préalable et écrite de Sam Leffler et de Silicon Graphics.

LE LOGICIEL EST FOURNI EN L'ÉTAT ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE OU AUTRE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE.

EN AUCUN CAS SAM LEFFLER OU SILICON GRAPHICS NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCIDENTELS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE, OU DE DOMMAGES QUELCONQUES RÉSULTANT DE LA PERTE D'EXPLOITATION, DE DONNÉES OU DE PROFITS, QUE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES AIT ÉTÉ ANNONCÉE OU NON, QUELLE QUE PUISSE ÊTRE LA PRÉSOMPTION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANTE OU SOUS-JACENTE À L'UTILISATION OU AUX PERFORMANCES DE CE LOGICIEL.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Note concernant l'utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Délai par défaut avant l'activation du mode d'économie d'énergie des produits Epson

Ce produit passera en mode veille après une certaine période de non-utilisation. Cela permet d'assurer que le produit répond aux normes d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique. Il est possible d'économiser plus d'énergie en diminuant l'intervalle avant la mise en veille du produit.

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)

Attribution du droit d'auteur

© 2019 Epson America, Inc.

8/19

CPD-57394

Sujet parent: [Avis sur les droits d'auteur](#)