


Start Here Point de départ

IMPORTANT: Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



413893900

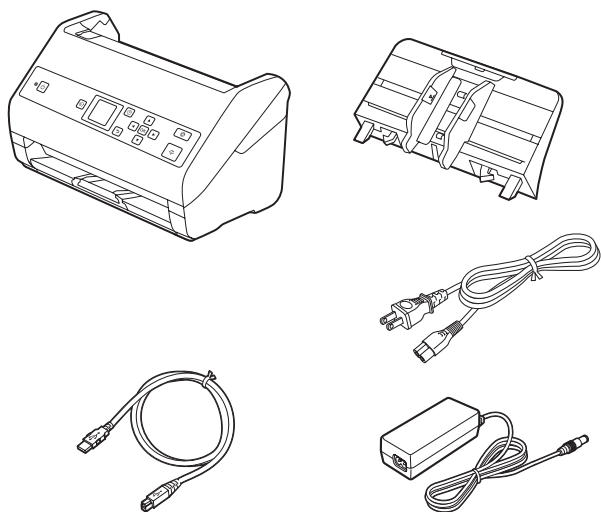


Note: Do not connect the USB cable until instructed to do so.

Remarque : Ne branchez pas le câble USB sauf si vous y êtes invité.

1


Remove the packing materials • Retirez tout le matériel d'emballage

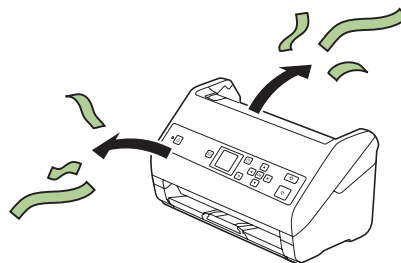


2

Turn on the scanner • Allumez le scanner


1

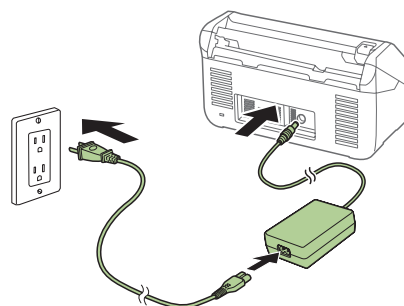

2

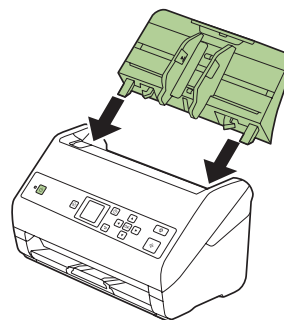

3

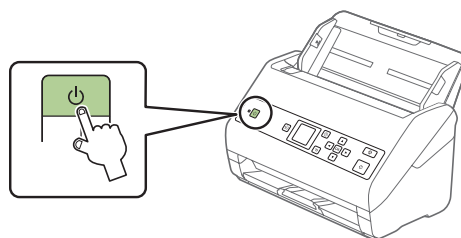

4

Select your language.

Sélectionnez votre langue.

3

Install software • Installez le logiciel

Note: An internet connection is required to obtain the product software.

Remarque : Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

- 1 Visit Epson's support site listed below for your model.

Visitez le site de soutien d'Epson indiqué ci-dessous pour votre modèle.

www.epson.com/support/es865 (U.S./É.-U.)
www.epson.ca/support/es865 (Canada)

- 2 Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.


Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.


- 3 Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.

Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.




Scan a document • Numérisez un document

Note: To scan using the  start button, you must connect the scanner to your computer with the USB cable.

Remarque : Pour numériser en utilisant le bouton  de démarrage, vous devez brancher le scanner à votre ordinateur avec un câble USB.


1

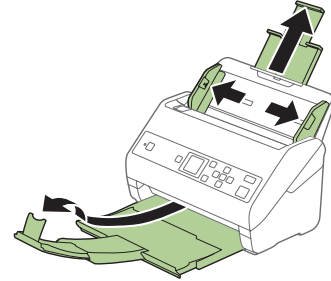


2

Load the document facedown, short edge first.


Chargez votre document face vers le bas et bord court en premier.

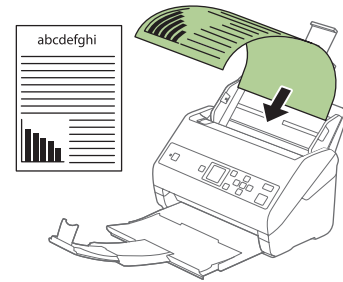

3

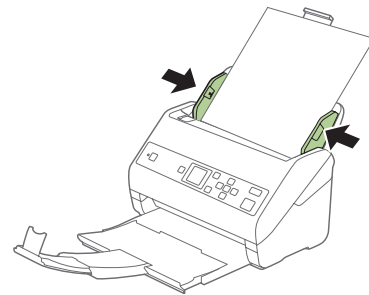


4

Press the  start button. Epson ScanSmart starts automatically and your document is scanned.

Appuyez sur le bouton  de démarrage.


Epson ScanSmart démarre automatiquement et votre document est numérisé.

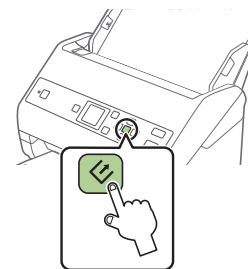



Scan from a computer • Numérisez depuis un ordinateur

You can also scan from your computer with Epson ScanSmart.

Windows 10: Click  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 8.x: Navigate to the **Apps** screen and select **Epson ScanSmart**.

Windows (other versions): Click  or **Start** > **All Programs** or **Programs** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.


Mac: Select **Applications** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

For more information about scanning from a computer, click the **Help** or **?** button in the scanner software or see the online *User's Guide*.

Vous pouvez aussi numériser depuis votre ordinateur avec Epson ScanSmart.

Windows 10 : Cliquez sur  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Windows 8.x : Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson ScanSmart**.

Windows (autres versions) : Cliquez sur  ou **Démarrer** > **Tous les programmes** ou **Programmes** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Mac : Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

Pour obtenir plus d'informations concernant la numérisation depuis un ordinateur, cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** dans le logiciel de numérisation ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



Useful features • Fonctions utiles

You can enable the following features from the Settings menu on the control panel (**Settings** > **Scanner Settings**). You will have to re-enable the settings each time you scan. See the online *User's Guide* for more information.



Slow Mode

Reduces the feeding speed when scanning delicate originals.



DFDS Function (Double Feed Detection Skip)

Disables automatic double feed detection when scanning plastic cards and envelopes.

Vous pouvez activer les fonctions suivantes à partir du menu Param. sur le panneau de commande (**Param.** > **Réglages du num.**). Vous devrez réactiver les paramètres chaque fois que vous numérisez. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour obtenir plus d'informations.



Mode lent

Réduit la vitesse d'alimentation lorsque vous numérisez des originaux délicats.



Saut de détection d'alimentation double (Fonction DFDS)

Désactive le saut de détection d'alimentation double lorsque vous numérisez des cartes en plastique et des enveloppes.



Help • Aide

Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

User's Guide

Double-click the **Epson ES-865 Guide** icon on your desktop (or in the Applications/Epson Software/Guide folder on a Mac).

Epson technical support

Internet support

Visit www.epson.com/support/es865 (U.S.) or www.epson.ca/support/es865 (Canada) to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

Speak to a support representative

Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson ES-865** sur le bureau (ou dans le dossier Applications/Epson Software/Guide sur un Mac).

Soutien technique Epson

Soutien Internet

Visitez www.epson.ca/support/es865 afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, voir les manuels, consulter la FAQ et des conseils de dépannage et communiquer avec Epson.

Parler à un représentant du soutien

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.