


Pro L30000UNL/L30002UNL

Guia de instalação

Este *Guia de instalação* oferece instruções rápidas sobre a conexão do seu projetor e uso de funções comuns. Veja o *Manual do usuário* online para mais detalhes.

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

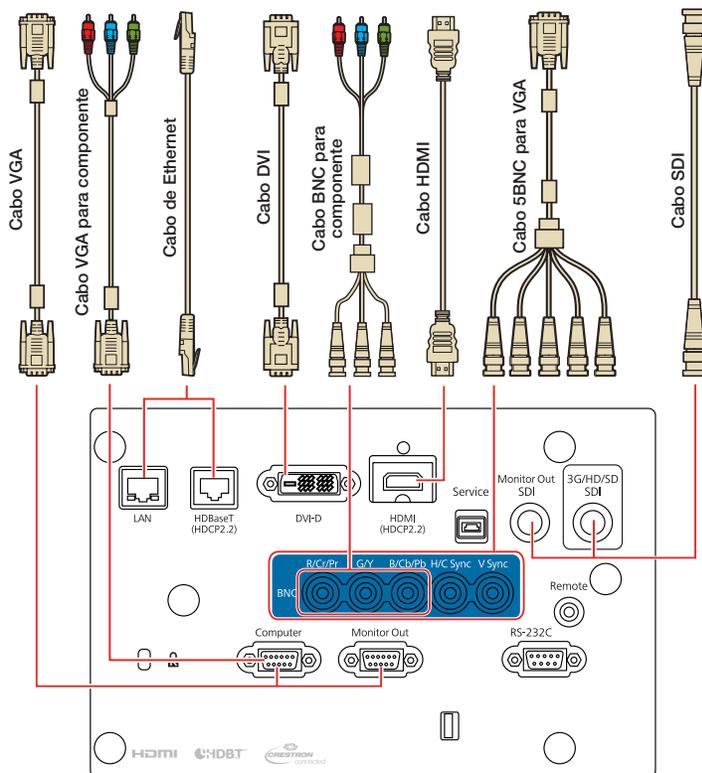

Como ligar o projetor

1. Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.
2. Remova a tampa da lente.
3. Aperte o botão **On**. Quando a luz de estado permanecer azul, o projetor estará pronto.

Observação: Se a função **Direct Power On** estiver ativada, você pode ligar o projetor sem ter que apertar o botão **On**; basta apenas conectar o projetor ou ligar o interruptor controlando a tomada à qual o projetor estiver conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

Se o projetor não ligar, confirme que o interruptor na lateral do projetor está ligado.

Se a sua imagem não aparecer, veja a seção “Como trocar entre fontes de imagem” ou “Resolução de problemas”.

Observação: Este projetor requer uma fonte de energia de 220 V para um funcionamento normal. Uma funcionalidade limitada ficará disponível temporariamente quando conectado a uma fonte de energia de 120 V. Para detalhes, consulte o seu *Manual do usuário* online.

Como mudar o idioma dos menus do projetor

O idioma predeterminado do sistema de menus é o inglês, mas ele pode ser modificado conforme necessário.

1. Aperte o botão **Menu** para acessar o sistema de menus do projetor.
2. Selecione **Extended > Language**.
3. Selecione o seu idioma.
4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Como mudar o modo de projeção

Você pode mudar o modo de projeção para girar a imagem de cima para baixo ou da esquerda para a direita usando os menus do projetor.


1. Aperte o botão **Menu**.
2. Selecione **Avançado > Projeção**.
3. Selecione um modo de projeção.
4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Você também pode girar a imagem de cima para baixo se apertar o botão **Shutter** no controle remoto por aproximadamente cinco segundos.

Observação: Para girar a exibição do menu, mude a configuração **Rotação do OSD** no menu **Avançado > Visor**.

Como trocar entre fontes de imagem

Aperte o botão **Search** (controle remoto) ou um dos botões de fonte (controle remoto ou projetor).

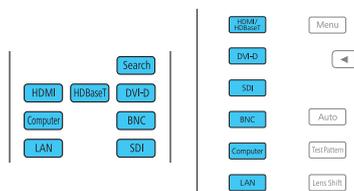

Como modificar a configuração de tipo de tela

Configure o Tipo de Tela para a relação de aspecto da tela.

1. Aperte o botão **Menu**.
2. Selecione **Avançado > Visor > Tela > Tipo de tela**.

3. Selecione a relação de aspecto da tela.


Observação: A imagem exibida deve corresponder ao tamanho e formato da tela.

4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Observação: Depois de modificar o tipo de tela, pode ser necessário modificar a relação de aspecto da imagem projetada, dependendo do sinal de entrada. Aperte o botão **Aspect** no controle remoto para modificar a relação de aspecto, se necessário.

Como ajustar a posição da imagem


1. Aperte o botão **Lens Shift** no controle remoto ou no projetor.

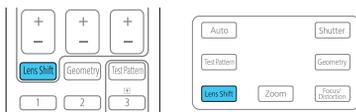

2. Aperte os botões de seta para ajustar a posição da imagem projetada.
3. Quando estiver pronto, aperte o botão **Esc** para encerrar o ajuste.

Foco e zoom

Aperte o botão **Focus** ou **Zoom** no controle remoto para ajustar a imagem.

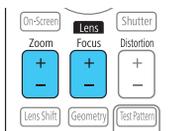

Você também pode ajustar o foco e zoom usando os botões do projetor.

1. Aperte o botão **Focus/Distortion** ou **Zoom** no projetor.



2. Aperte o botão de seta ◀ ou ▶ para fazer o ajuste.
3. Aperte o botão **Esc** para encerrar o ajuste.

Como corrigir a distorção da imagem

Se a sua imagem estiver desigual nas laterais, você pode usar as funções de correção de distorção do projetor, como H/V-Keystone e Quick Corner® para ajustar o formato. Veja o *Manual do usuário* online.

Outros ajustes de imagem

Para obter ajuda com o uso de funções do projetor para melhorar a qualidade da imagem, veja o *Manual do usuário* online. Você também pode ver informação sobre o ajuste de cor, posição e bordas (Mesclar Bordas) da imagem quando projetar de múltiplos projetores para criar uma única imagem de tela larga.

Como desligar o projetor

Aperte o botão **Standby** para desligar o projetor. Caso veja uma mensagem de confirmação, aperte o botão **Standby** novamente.

Observação: Se a função Direct Power On estiver ativada, você pode desconectar o projetor ou desligar o interruptor da tomada à qual o projetor está conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

Com a tecnologia Instant Off® da Epson, não é preciso esperar o projetor esfriar; basta que desligue ou desconecte o projetor da tomada quando terminar.

Resolução de problemas

Caso veja uma tela em branco ou a mensagem *Sem sinal*

- Confirme que a luz de estado do projetor está azul e não piscando, e que a tampa da lente foi removida.
- Confirme que os cabos estão conectados corretamente. Veja o *Manual do usuário* online.
- É possível que tenha que mudar a fonte da imagem. Veja “Como trocar entre fontes de imagem”. Confirme também que o dispositivo de origem está ligado.

Se o projetor e o notebook não exibirem a mesma imagem

Windows®

Aperte a tecla de função no teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Pode ser que tenha que segurar a tecla **Fn** enquanto a aperta (por exemplo, **Fn + F7**). Aguarde um momento até a imagem aparecer. Pode ser necessário apertar as teclas novamente para exibir a imagem nos dois dispositivos.

Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.

Mac

Abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores** ou **Espelhar Telas**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site de suporte da Epson no endereço www.epson.com.br/suporte e procure pelo seu produto para baixar o software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou para contatar a Epson.

Fale com um representante de suporte técnico


No Brasil, você pode falar com um técnico de suporte se ligar para:

Suporte técnico: 0800-007-5000

Compre suprimentos e acessórios

Você pode comprar filtros de ar (V13H134A52) e outros acessórios de um revendedor autorizado da Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Mapa do controle remoto

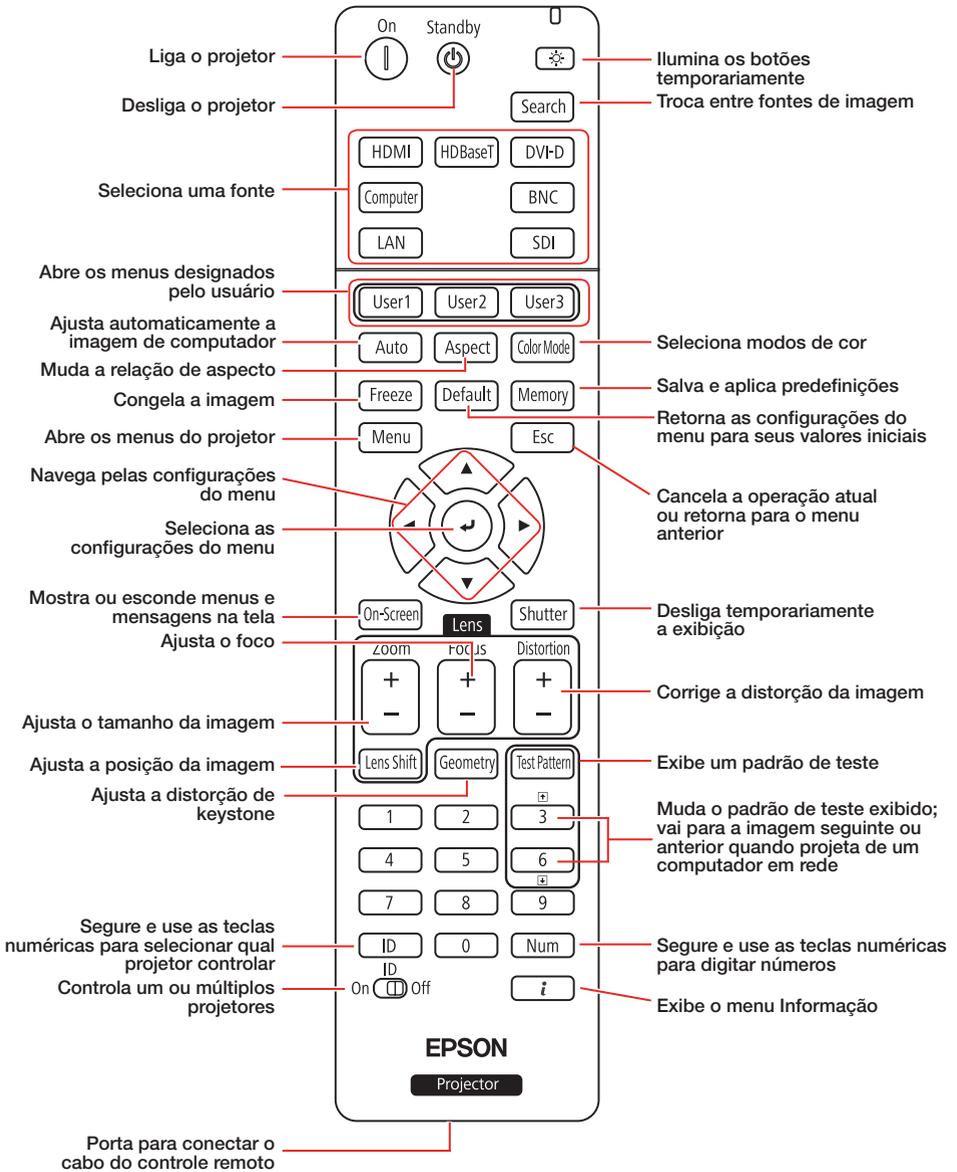



EPSON, Instant Off e Quick Corner são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

HDBaseT e o logotipo da HDBaseT Alliance são marcas comerciais da HDBaseT Alliance.

O logotipo da Creston Connected é uma marca registrada da Creston Electronics, Inc.

HDMI e o logotipo da HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com o fim de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2020 Epson America, Inc., 6/20

CPD-58965



413979900