

# ES-400 II ES-500W II

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## Start Here Point de départ

**IMPORTANT:** Before using this product, make sure you read these instructions and the safety instructions in the online *User's Guide*.


**IMPORTANT :** Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



\*413983300\*

# 1


Remove the packing materials • Retirez tout le matériel d'emballage

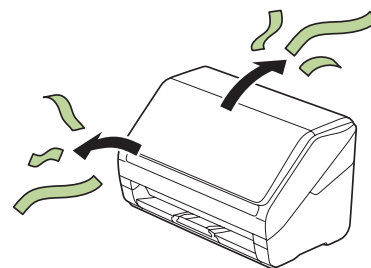


# 2

Turn on the scanner • Allumez le scanner

## 1

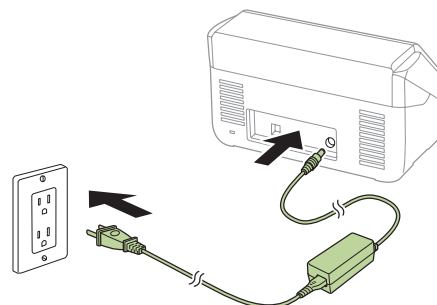






## 2

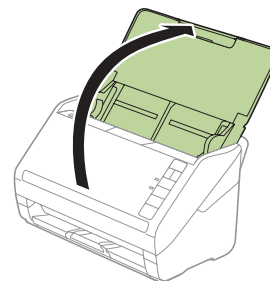

## 3

Press the  power button.

Appuyez sur le bouton  d'alimentation.

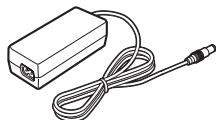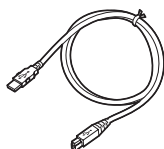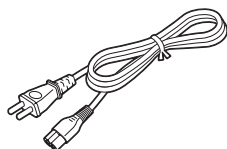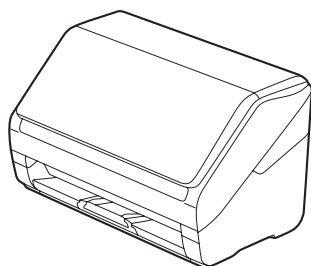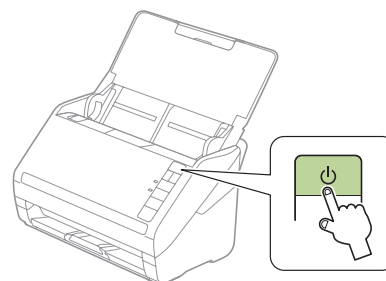

**Note:** Do not connect the USB cable unless instructed to do so.

**Remarque :** Ne branchez pas le câble USB sauf si vous y êtes invité.

# 3

## Install software • Installez le logiciel

**Note:** An internet connection is required to obtain the product software.

**Remarque :** Une connexion Internet est requise pour obtenir le logiciel du produit.

**1** Visit Epson's support site listed below for your model.  
Visitez le site de soutien d'Epson indiqué ci-dessous pour votre modèle.

- ES-400 II (U.S./É.-U.)  
[www.epson.com/support/es400II](http://www.epson.com/support/es400II)  
ES-400 II (Canada)  
[www.epson.ca/support/es400II](http://www.epson.ca/support/es400II)

- ES-500W II (U.S./É.-U.)  
[www.epson.com/support/es500wII](http://www.epson.com/support/es500wII)  
ES-500W II (Canada)  
[www.epson.ca/support/es500wII](http://www.epson.ca/support/es500wII)

**2** Click **Download** for the Drivers and Utilities Combo Package.

Cliquez sur **Télécharger** pour obtenir l'Ensemble des pilotes et logiciels.


**3** Double-click the file you downloaded to install the software. Follow the on-screen instructions to set up the connection.

Double-cliquez sur le fichier que vous avez téléchargé pour installer le logiciel. Suivez les instructions à l'écran pour établir la connexion.



## Scan a document • Numérisez un document


**1**

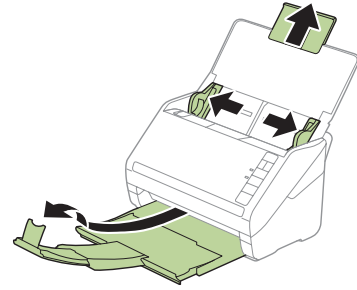

**2**

Load the document facedown, short edge first.

Chargez votre document face vers le bas et bord court en premier.

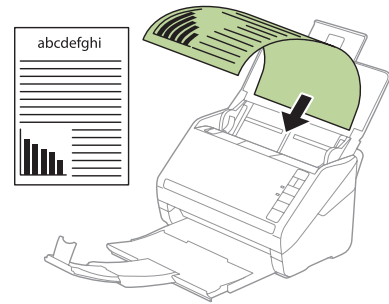


**3**



**4**

Press the  start button.

Appuyez sur le bouton  de démarrage.

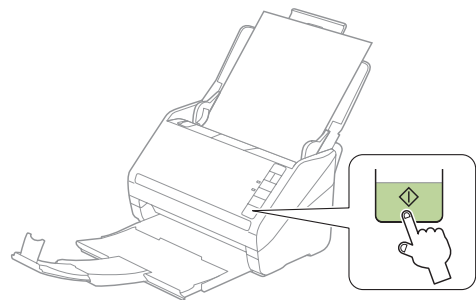

Epson® ScanSmart starts automatically and your document is scanned.

Epson® ScanSmart démarre automatiquement et votre document est numérisé.

**Note:** For detailed information on loading and scanning originals, see the online *User's Guide*.

**Remarque :** Pour obtenir des informations détaillées sur le chargement et la numérisation des originaux, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



## Scan from a mobile device (ES-500W II) • Numériser depuis un appareil mobile (ES-500W II)



To scan from an iOS or Android™ device, download and install the free Epson Smart Panel app from the App Store or Google Play™.

Pour numériser depuis un appareil iOS ou Android™, téléchargez et installez l'application gratuite Epson Smart Panel depuis l'App Store ou Google Play™.



## Scan from a computer • Numériser depuis un ordinateur

You can also scan from your computer with Epson ScanSmart.

**Windows® 10:** Click  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

**Windows 8.x:** Navigate to the **Apps** screen and select **Epson ScanSmart**.

**Windows 7:** Click  > **All Programs** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

**Mac:** Select **Applications** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

For more information about scanning from a computer, click the **Help** or **?** button in the scanner software or see the online *User's Guide*.

Vous pouvez aussi numériser depuis votre ordinateur avec Epson ScanSmart.

**Windows® 10 :** Cliquez sur  > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

**Windows 8.x :** Naviguez vers l'écran **Applications** et sélectionnez **Epson ScanSmart**.

**Windows 7 :** Cliquez sur  > **Tous les programmes** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.

**Mac :** Sélectionnez **Applications** > **Epson Software** > **Epson ScanSmart**.


Pour obtenir plus d'informations concernant la numérisation depuis un ordinateur, cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** dans le logiciel de numérisation ou consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



## Troubleshooting Wi-Fi Setup(ES-500W II) • Dépannage pour configuration Wi-Fi (ES-500W II)

- Your network name (SSID) and password are case sensitive. Make sure you enter uppercase and lowercase letters correctly.

Le nom du réseau (SSID) et le mot de passe sont sensibles à la casse. Assurez-vous de bien saisir les lettres minuscules et majuscules.

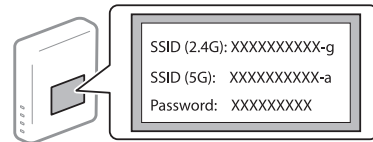

- If the scanner did not connect automatically and you are connecting it to the network manually, make sure you select the same network that the computer is connected to.

Si le scanner ne s'est pas connecté automatiquement et que vous tentez de le connecter au réseau manuellement, vérifiez si l'ordinateur et le scanner sont connectés au même réseau.

- The scanner can only connect to a network that supports 2.4 GHz connections. If your router offers both 2.4 GHz and 5 GHz connections, make sure the 2.4 GHz band is enabled and you are connecting to it.

Le scanner ne peut être connecté qu'à un réseau qui prend en charge les connexions 2,4 GHz. Si votre routeur offre des connexions 2,4 GHz et 5 GHz, assurez-vous que la fréquence 2,4 GHz est activée et que vous y êtes connecté.



- If your computer is connected to the 5 GHz band, connect it to the 2.4 GHz band for scanner setup. This will allow the scanner to automatically connect to the network when you repeat the software installation process.

Si votre ordinateur est connecté à la fréquence 5 GHz, connectez-le à la fréquence 2,4 GHz pour la configuration du scanner. Cette étape permettra au scanner de se connecter automatiquement au réseau lorsque vous répétez le processus d'installation du logiciel.

- Turn your router off and on again, then repeat the software installation process.

Éteignez votre routeur et rallumez-le, puis répétez le processus d'installation du logiciel.



## Scanner software help

Click the **Help** or **?** button on your software screen.

## User's Guide

Double-click the **Epson ES-400 II\_ES-500W II Guide** icon on your desktop (or in the Applications/Epson Software/Guide folder on a Mac).

## Epson technical support

### Internet support

Visit [www.epson.com/support](http://www.epson.com/support) (U.S.) or [www.epson.ca/support](http://www.epson.ca/support) (Canada) and search for your product to download software and utilities, view manuals, get FAQs and troubleshooting advice, or contact Epson.

### Speak to a support representative

Call (562) 276-4382 (U.S.) or (905) 709-3839 (Canada), 6 AM to 8 PM, Pacific Time, Monday through Friday, and 7 AM to 4 PM, Pacific Time, Saturday.

Days and hours of support are subject to change without prior notice. Toll or long distance charges may apply.

## Aide pour le logiciel du scanner

Cliquez sur le bouton **Aide** ou **?** sur l'écran du logiciel.

## Guide de l'utilisateur

Double-cliquez sur l'icône **Guide Epson ES-400 II\_ES-500W II** sur le bureau (ou dans le dossier Applications/Epson Software/Guide sur un Mac).

## Soutien technique Epson

### Soutien Internet

Visitez [www.epson.ca/support](http://www.epson.ca/support) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.

### Parler à un représentant du soutien

Composez le 905 709-3839, de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont modifiables sans préavis. Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.



EPSON is a registered trademark and EPSON Exceed Your Vision is a registered logomark of Seiko Epson Corporation.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

This information is subject to change without notice.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android et Google Play sont des marques de commerce de Google LLC.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.