


PowerLite® EB-L520U/EB-L530U/EB-L630U/EB-L630SU/
EB-L635SU/EB-L730U/EB-L735U

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

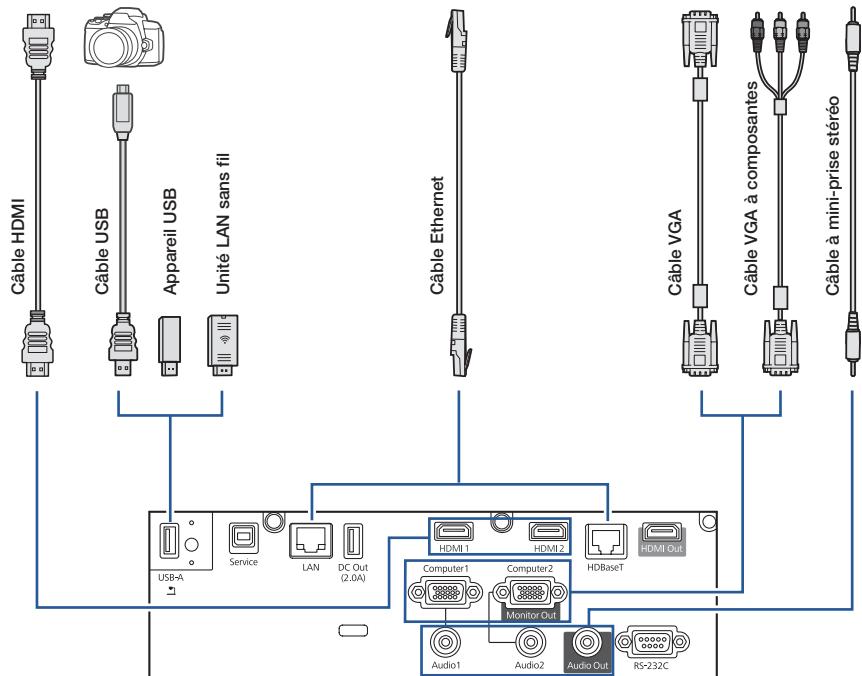

Remarque : Les ports HDMI Out et DC Out ne sont pas disponibles pour le PowerLite EB-L520U.

Allumer le projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
2. Appuyez sur la touche \odot d'alimentation du projecteur ou de la télécommande. Lorsque le témoin d'état reste bleu, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment.

Directe est activée, vous pouvez allumer le projecteur sans appuyer sur la touche \odot d'alimentation; vous pouvez le brancher ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

3. Si votre image ne s'affiche pas, consultez la section « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».

Modifier la langue du système des menus du projecteur

La langue par défaut du système des menus du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si nécessaire.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus du projecteur.
2. Sélectionnez **Management > Language**.
3. Sélectionnez votre langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Alterner entre les sources d'image


Appuyez sur la touche **Source Search** ou sur l'une des touches de source de la télécommande.



Afficher un motif de test

Remarque : Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des instructions sur la façon d'afficher un motif de test depuis la télécommande à l'aide du menu Réglage.

1. Appuyez sur la touche fléchée vers le bas/ \square du projecteur.

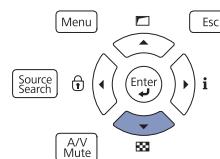

2. Appuyez sur la touche **Enter** pour modifier le motif de test.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** pour effacer le motif de test.

Modifier le format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport largeur/hauteur de l'écran que vous utilisez.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Installation > Format d'écran**.
3. Sélectionnez le rapport largeur/hauteur de l'écran.

Remarque : L'image affichée devrait correspondre à la taille et la forme de l'écran.


4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Remarque : Après avoir modifié le format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport largeur/hauteur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur la touche **Aspect** de la télécommande pour modifier le rapport largeur/hauteur, au besoin.


Ajuster la position de l'image en utilisant le décalage de l'objectif

Remarque : Le décalage de l'objectif n'est pas disponible pour le PowerLite EB-L520U. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des instructions sur l'ajustement de la position de l'image en utilisant les menus du projecteur.

1. Faites tourner les molettes de décalage horizontal et vertical de l'objectif sur le projecteur afin de régler la position de l'image projetée.

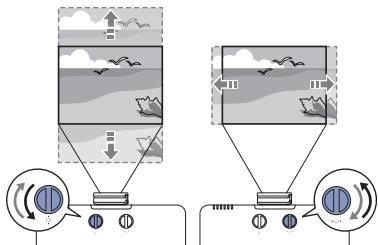


2. Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes réglables du projecteur.

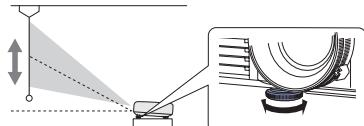


Ajuster la mise au point et le zoom

Faites tourner la bague de mise au point pour rendre l'image plus nette.

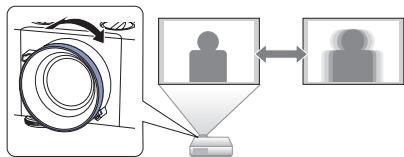

Faites tourner la bague de zoom pour réduire ou agrandir l'image.

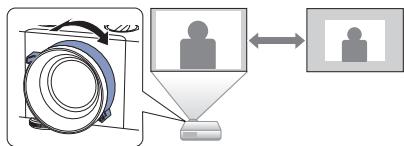

Remarque : La bague de zoom n'est pas disponible pour les PowerLite EB-L630SU/EB-L635SU. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des instructions sur l'ajustement de l'image en utilisant les menus du projecteur.

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur telles que H/V-Keystone, Quick Corner® et Correction de l'arc pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Éteindre le projecteur

Appuyez sur la touche  d'alimentation du projecteur ou de la télécommande. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche  d'alimentation.

Remarque : Si la fonction Aliment.

Direkte est activée, vous pouvez actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

L'écran est vide ou le message « Aucun signal » s'affiche.

- Assurez-vous que le témoin d'état du projecteur est bleu et qu'il ne clignote pas.
- Assurez-vous que les câbles sont branchés correctement. Consultez le *Guide de l'utilisateur en ligne*.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source est sous tension.

Le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image.

Windows®

Si vous utilisez un ordinateur portable Windows, enfoncez la touche de fonction de votre clavier qui vous permet d'afficher sur un moniteur externe. Elle pourrait être identifiée avec une icône comme celle-ci  ou encore avec les lettres **CRT/LCD**. Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche.

Pour Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Duplicquer**.

Mac

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

Comment obtenir de l'aide


Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger les manuels en ligne à partir du site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien Internet

Visitez www.epson.com/support (É.-U.) ou www.epson.ca/support (Canada) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.

Fonctions de la télécommande

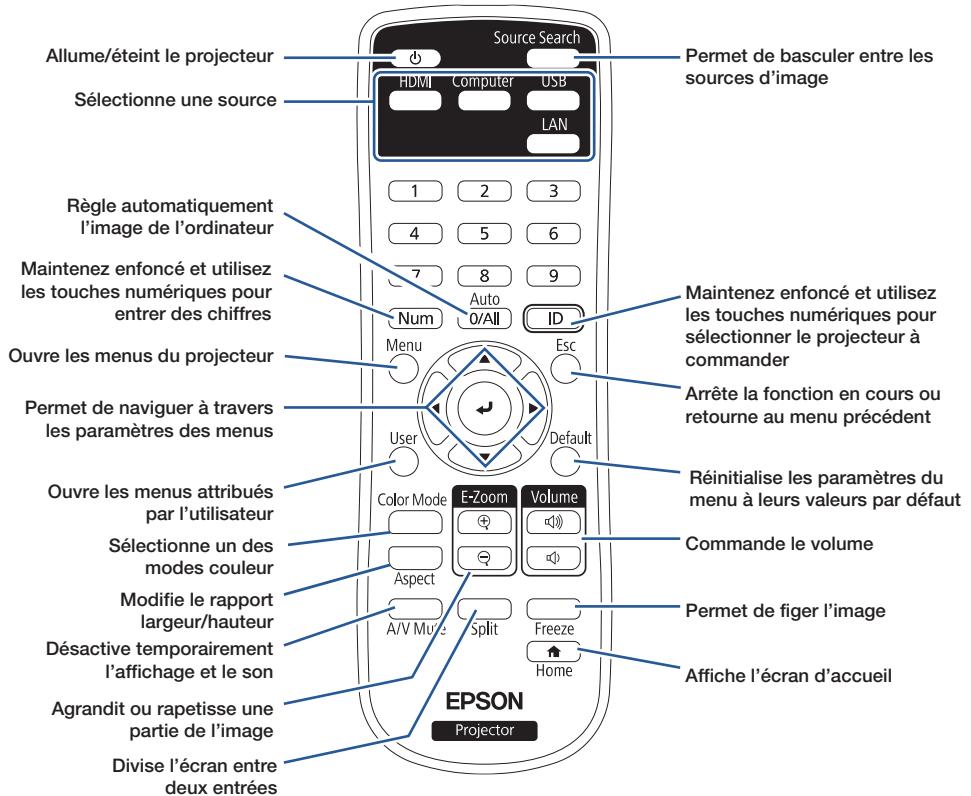

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est disponible pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le (562) 276-4394 (É.-U.) ou (905) 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien peuvent être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer un filtre à air (V13H134A56), des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Ou vous pouvez vous les procurer en ligne à www.epsonstore.com (ventes aux É.-U.) ou www.epsonstore.ca (ventes au Canada).

Pour obtenir la liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



EPSON, Instant Off, PowerLite et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDBaseT est une marque de commerce de HDBaseT Alliance.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2021 Epson America, Inc., 2/21

CPD-60559



414130100