


EB-PU1006W/EB-PU1007B/EB-PU1007W/EB-PU1008B/
EB-PU1008W/EB-PU2010B/EB-PU2010W

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

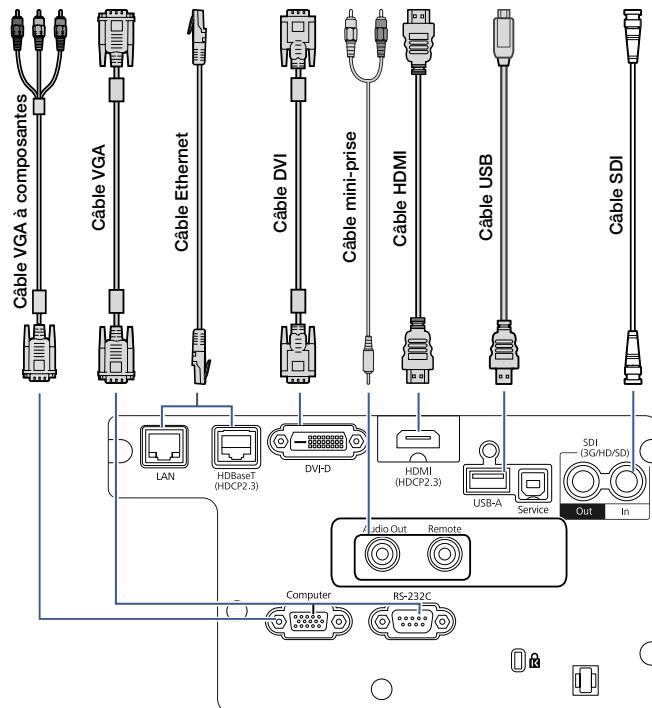

Remarque : Les ports SDI sont seulement disponibles pour les projecteurs EB-PU2010B et EB-PU2010W.

Remarque : La disponibilité des produits varie selon les pays.

Allumer le projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur la touche ① **On** sur le projecteur ou la télécommande. Lorsque le témoin d'état reste bleu, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment.

Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur la touche ① **On**; vous pouvez le brancher ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

4. Si votre image ne s'affiche pas, consultez « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».


Modifier la langue des menus du projecteur

La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus du projecteur.
2. Sélectionnez **Extended > Language.**
3. Sélectionnez votre langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Alterner entre les sources d'image

Appuyez sur la touche **Search** ou sur l'une des touches de source (télécommande), ou appuyez sur la touche **Source Search** (projecteur).

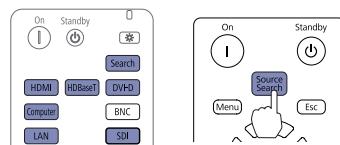

Selectionner le type d'objectif

Assurez-vous que le paramètre Type d'objectif correspond à l'objectif que vous utilisez.

1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Fonctionnement > Avancé > Type d'objectif.**

Remarque : Si le paramètre de Type d'objectif est grisé, cela signifie que le projecteur a automatiquement détecté l'objectif installé et vous pouvez passer les étapes restantes.

3. Sélectionnez l'objectif que vous utilisez.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Modifier le format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport largeur/hauteur de l'écran que vous utilisez.


1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Affichage > Réglages Écran > Format d'écran.**

3. Sélectionnez le rapport largeur/hauteur de l'écran.
- Remarque :** L'image affichée devrait correspondre à la taille et au rapport largeur/hauteur de l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Remarque : Après avoir modifié le format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport largeur/hauteur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur la touche **Aspect** sur la télécommande pour modifier le rapport largeur/hauteur, au besoin.

Ajuster la position de l'image

1. Appuyez sur la touche **Lens Shift** (télécommande) ou sur la touche **Lens** (projecteur).

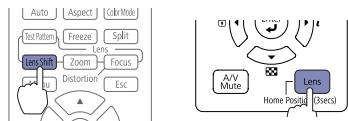


2. Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster la position de l'image projetée.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** pour compléter le réglage.


Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes réglables du projecteur.

Ajuster la mise au point et le zoom

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **Zoom** ou **Focus**.

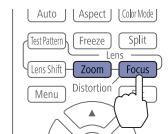

Sur le projecteur, appuyez sur la touche **Lens** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran de réglage de zoom ou de mise au point s'affiche.



2. Appuyez sur les touches fléchées **◀** ou **▶** afin d'effectuer le réglage.
3. Appuyez sur la touche **Esc** afin de compléter le réglage.

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction de la distorsion du projecteur comme H/V-Keystone et Quick Corner® pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Vous pouvez aussi consulter de l'information sur la façon de régler les couleurs, la position et les bordures (harmonisation des bordures)

de l'image lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image continue de format large.

Éteindre le projecteur

Appuyez sur la touche **Standby** pour mettre le projecteur hors tension. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche **Standby**.

Remarque : Si la fonction **Aliment. Directe** est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

L'écran est vide ou le message *Aucun signal* s'affiche :

- Assurez-vous que le témoin d'état du projecteur est bleu, qu'il ne clignote pas et vérifiez que le couvre-objectif est retiré.
- Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source d'image est sous tension.

Le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image :

Windows®

Si vous utilisez un ordinateur portable Windows, appuyez sur la touche de fonction de votre clavier qui permet d'afficher sur un moniteur externe. Cette touche peut être étiquetée **CRT/LCD** ou peut être identifiée par une icône comme . Il est possible que vous deviez maintenir la touche **Fn** du clavier de votre ordinateur portable enfoncée au même moment (comme **Fn + F7**). Vous devez attendre quelques instants pour que l'image s'affiche.

Pour Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.

Mac

Ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

Comment obtenir de l'aide


Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger les manuels en ligne à partir du site Web d'Epson, tel que décrit ci-dessous.

Soutien Internet

Visitez www.epson.com/support (É.-U.) ou www.epson.ca/support (Canada) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.

Fonctions de la télécommande

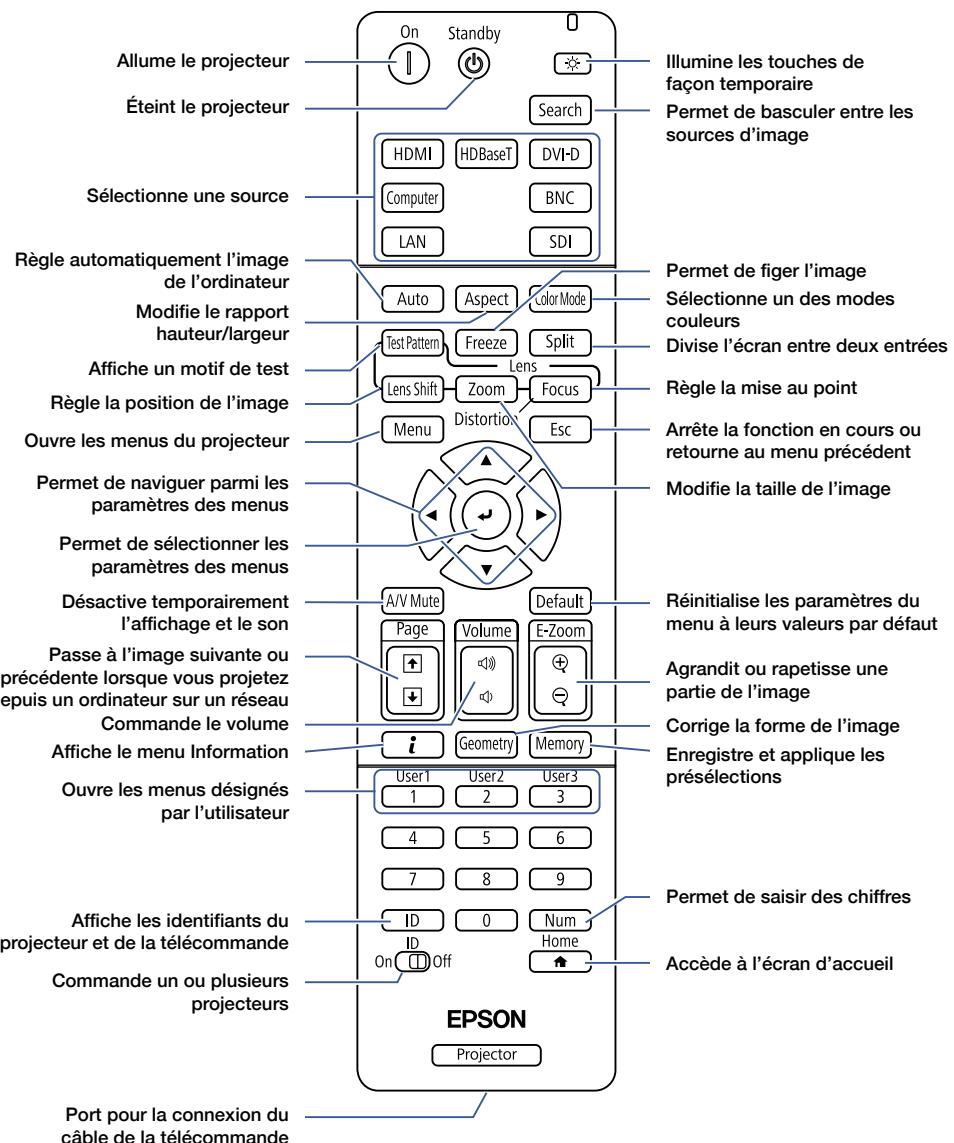

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est offert pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien pour projecteurs en composant le (562) 276-4394 (É.-U.) ou le (905) 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont de 6 h à 20 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, et de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, le samedi.

Les heures et les jours de soutien sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer un filtre à air (V13H134A46), des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé d'Epson. Composez le 1 800 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Vous pouvez aussi vous les procurer en ligne à www.epsonstore.com (ventes aux É.-U.) ou www.epsonstore.ca (ventes au Canada).

Pour obtenir une liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.



EPSON, Instant Off et Quick Corner sont des marques déposées et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Mac est une marque de commerce d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDBaseT est une marque de commerce de HDBaseT Alliance.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

© 2021 Epson America, Inc., 4/21

CPD-60572



414136700