


Fonctions de la télécommande

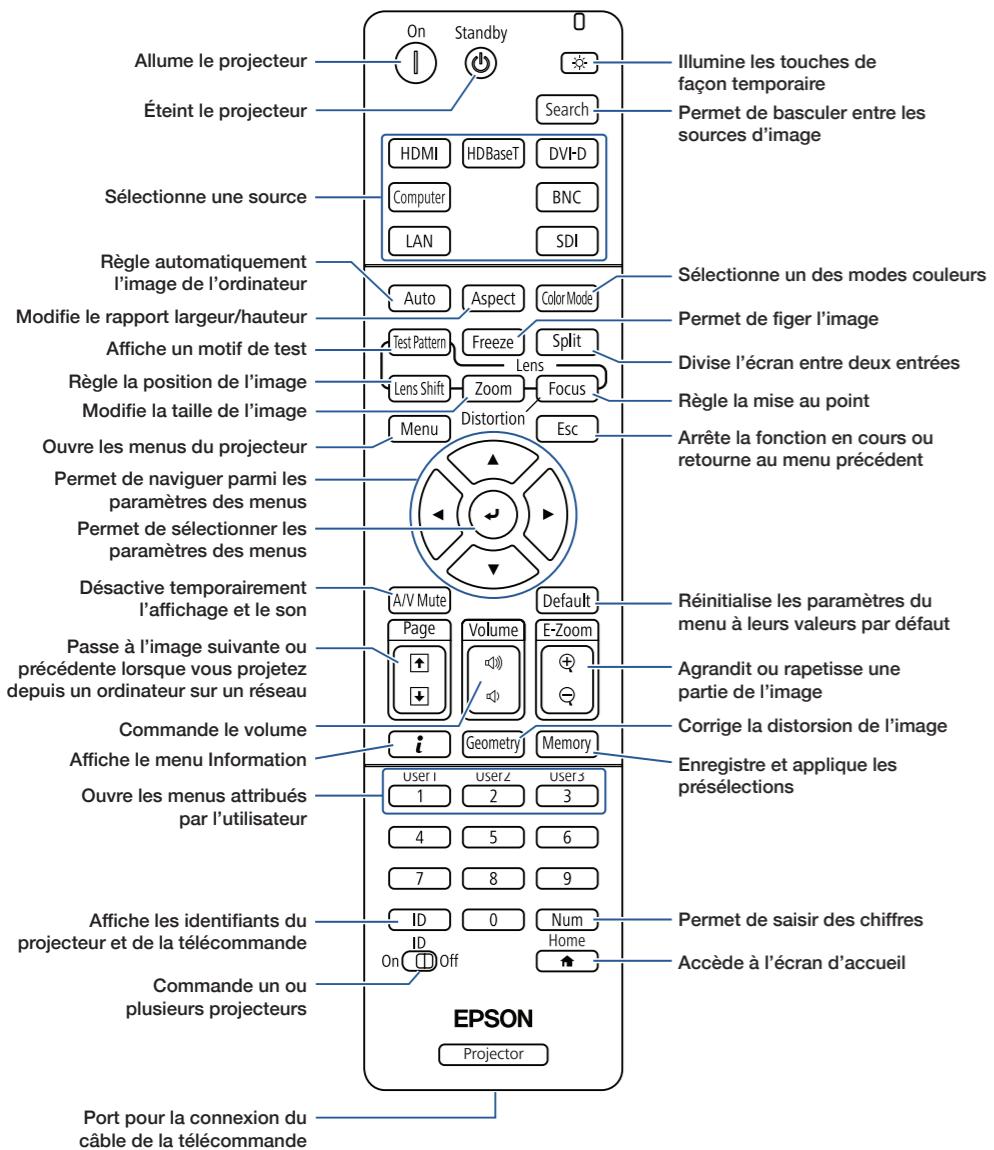

Parler à un représentant du soutien technique

Pour utiliser le service de soutien Epson® PrivateLine®, composez le 1 800 637-7661. Ce service est offert pendant toute la durée de votre garantie. Vous pouvez aussi parler à un spécialiste du soutien en composant le 562 276-4394 (É.-U.) ou le 905 709-3839 (Canada).

Les heures de soutien sont de 7 h à 16 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Les heures et les jours de soutien sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

En Amérique latine, consultez le manuel *User's Guide* en ligne pour obtenir de l'information concernant le soutien technique.

Achat d'accessoires et consommables

Vous pouvez vous procurer des écrans ou d'autres accessoires auprès d'un revendeur autorisé d'Epson. Composez le 1 800 807-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous. Vous pouvez aussi vous les procurer en ligne à <http://epsonstore.com> (ventes aux É.-U.) ou <http://epsonstore.ca> (ventes au Canada). Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous en Amérique latine, visitez <http://latin.epson.com>.


Pour obtenir une liste des accessoires optionnels, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

EB-PU2113W/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2216B/
EB-PU2120W/EB-PU2220B

Guide rapide

Ce *Guide rapide* vous offre de brèves directives sur la connexion de votre projecteur et l'utilisation de ses fonctions courantes. Pour plus de détails concernant la configuration et l'utilisation du projecteur, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

IMPORTANT : Avant d'utiliser ce produit, assurez-vous de lire ces instructions et les instructions de sécurité dans le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

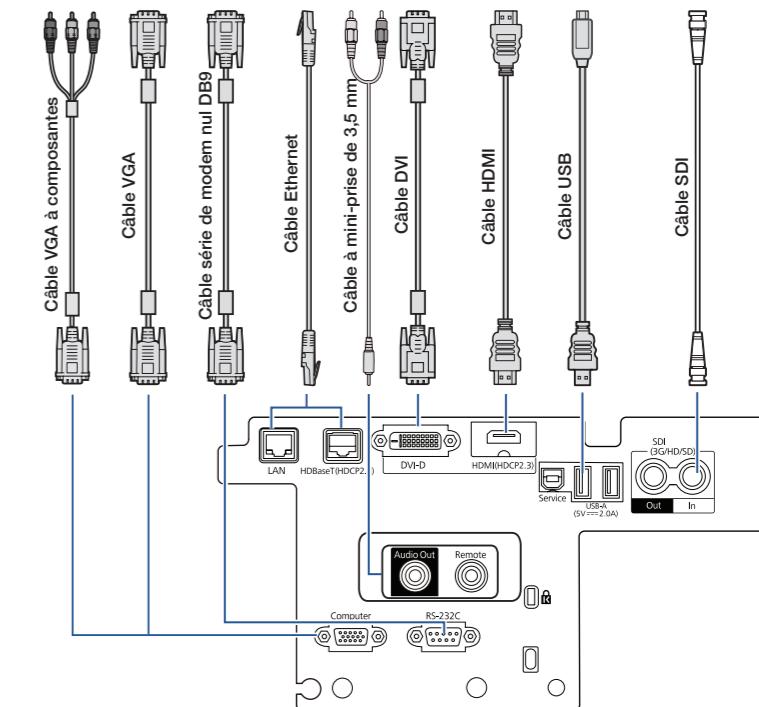

EPSON®



EPSON, Instant Off et Quick Corner sont des marques déposées et le logo EPSON est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

PrivateLine est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Mac et macOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

HDBaseT est une marque de commerce de HDBaseT Alliance.

Windows est une marque de commerce du groupe d'entreprises Microsoft.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à des fins d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

© 2024 Epson America, Inc., 1/24

CPD-61929R1



414487400

Remarque :

- Les ports SDI sont seulement disponibles pour les projecteurs EB-PU2213B, EB-PU2216B et EB-PU2220B.
- La disponibilité des produits varie selon le pays et la région.

Allumer le projecteur

1. Mettez l'ordinateur ou la source d'image sous tension.
2. Retirez le couvre-objectif.
3. Appuyez sur la touche **① On** sur le projecteur ou la télécommande. Lorsque le témoin d'état reste bleu, le projecteur est prêt à être utilisé.

Remarque : Si la fonction Aliment.

Directe est activée, vous pouvez mettre le projecteur sous tension sans appuyer sur la touche **① On**; vous pouvez le brancher ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Si votre image ne s'affiche pas, consultez « Alterner entre les sources d'image » ou « Dépannage ».

Remarque : Les modèles EB-PU2120W et EB-PU2220B nécessitent une source d'alimentation de 220 V afin de fonctionner avec une luminosité maximale. Si vous utilisez une source d'alimentation de 120 V, ils fonctionneront avec une luminosité légèrement réduite. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Modifier la langue des menus du projecteur


La langue par défaut du projecteur est l'anglais, mais vous pouvez modifier la langue si vous le désirez.

1. Appuyez sur la touche **Menu** pour accéder au système des menus du projecteur.
2. Sélectionnez **Extended > Language**.

3. Sélectionnez votre langue.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Alterner entre les sources d'image

Appuyez sur la touche **Search** ou sur l'une des touches de source de la télécommande, ou appuyez sur la touche **Source Search** du projecteur.

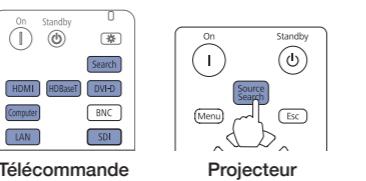

Modifier le format d'écran

Réglez le paramètre de format d'écran selon le rapport largeur/hauteur de l'écran que vous utilisez.


1. Appuyez sur la touche **Menu**.
2. Sélectionnez **Avancé > Affichage > Réglages Écran > Format d'écran**.
3. Sélectionnez le rapport largeur/hauteur de l'écran.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Menu** pour quitter.

Remarque : L'image affichée devrait correspondre à la taille et au rapport largeur/hauteur de l'écran.

Remarque : Après avoir modifié le format d'écran, il est possible que vous deviez modifier le rapport largeur/hauteur de l'image projetée selon le signal d'entrée. Appuyez sur la touche **Aspect** sur la télécommande pour modifier le rapport largeur/hauteur, au besoin.

Ajuster la position de l'image

1. Appuyez sur la touche **Lens Shift** de la télécommande ou sur la touche **Lens** du projecteur.

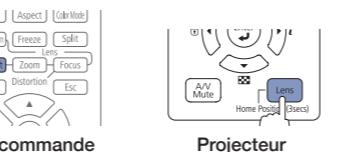

2. Appuyez sur les touches fléchées pour ajuster la position de l'image projetée.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche **Esc** pour compléter le réglage.


Si le projecteur est placé sur une table, vous pouvez ajuster le niveau de l'image en tournant l'une des pattes réglables du projecteur.

Ajuster la mise au point et le zoom

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche **Zoom** ou **Focus**.



Sur le projecteur, appuyez sur la touche **Lens** à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran de réglage de zoom ou de mise au point s'affiche.



Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

2. Appuyez sur les touches fléchées **◀** ou **▶** afin d'effectuer le réglage.
3. Appuyez sur la touche **Esc** afin de compléter le réglage.

Corriger la forme de l'image

Si les bords de votre image ne sont pas égaux, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de correction géométrique du projecteur, comme Quick Corner® et H/V-Keystone, pour régler la forme. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Effectuer d'autres réglages de l'image

Pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des fonctionnalités du projecteur afin d'améliorer la qualité de l'image, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Vous pouvez aussi consulter de l'information sur la façon de régler les couleurs, la position et les bordures (Superposition bords) de l'image lorsque vous utilisez plusieurs projecteurs pour créer une image continue de format large.

Éteindre le projecteur

Appuyez sur la touche **① Standby** pour mettre le projecteur hors tension. Si un message de confirmation s'affiche, appuyez de nouveau sur la touche **① Standby**.

Remarque : Si la fonction Aliment. Directe est activée, vous pouvez débrancher le projecteur ou actionner l'interrupteur contrôlant la prise de courant à laquelle le projecteur est branché. Pour activer cette fonctionnalité, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.

Avec la technologie Instant Off® d'Epson, vous n'avez pas besoin d'attendre le refroidissement du projecteur. Vous pouvez simplement le mettre hors tension et le débrancher lorsque vous avez terminé.

Dépannage

L'écran est vide ou le message **Aucun signal** s'affiche

- Assurez-vous que le témoin d'état du projecteur est bleu, qu'il ne clignote pas et vérifiez que le couvre-objectif est retiré.
- Assurez-vous que les câbles sont bien branchés. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne.
- Il est possible que vous deviez modifier la source d'image. Consultez la section « Alterner entre les sources d'image ». Assurez-vous aussi que le dispositif de la source d'image est sous tension.

Le projecteur et l'ordinateur portable n'affichent pas la même image

Windows®

Pour Windows 7 ou une version ultérieure, maintenez la touche Windows enfoncee et appuyez sur **P** en même temps, puis cliquez sur **Dupliquer**.

Mac

Sous macOS 13.x ou 14.x, sélectionnez **Réglages système > Écrans**. Appuyez sur le bouton **+** du menu déroulant, puis choisissez un écran à dupliquer.

Sous macOS 12.x, sélectionnez **Préférences Système > Écrans > Réglages d'affichage**. Sélectionnez le projecteur, puis choisissez l'option de recopie pour votre écran depuis le menu déroulant.

Sous macOS 11.x et les versions antérieures, ouvrez **Préférences Système** et sélectionnez **Moniteurs**. Cliquez sur l'onglet **Disposition** et cochez la case **Recopie vidéo**.

Enregistrement

Scannez le code QR pour enregistrer votre produit afin d'obtenir des mises à jour et des offres exclusives.



Comment obtenir de l'aide

Manuels

Pour obtenir plus d'informations concernant l'utilisation du projecteur, vous pouvez consulter ou télécharger les manuels en ligne à partir du site Web d'Epson.

Soutien Internet

Visitez le site <http://epson.com/support> (É.-U.), <http://epson.ca/support> (Canada) ou <http://latin.epson.com/support> (Amérique latine) et effectuez une recherche de votre produit afin de télécharger des logiciels et des utilitaires, de consulter les manuels, la FAQ et des conseils de dépannage et de communiquer avec Epson.