


Mapa do controle remoto

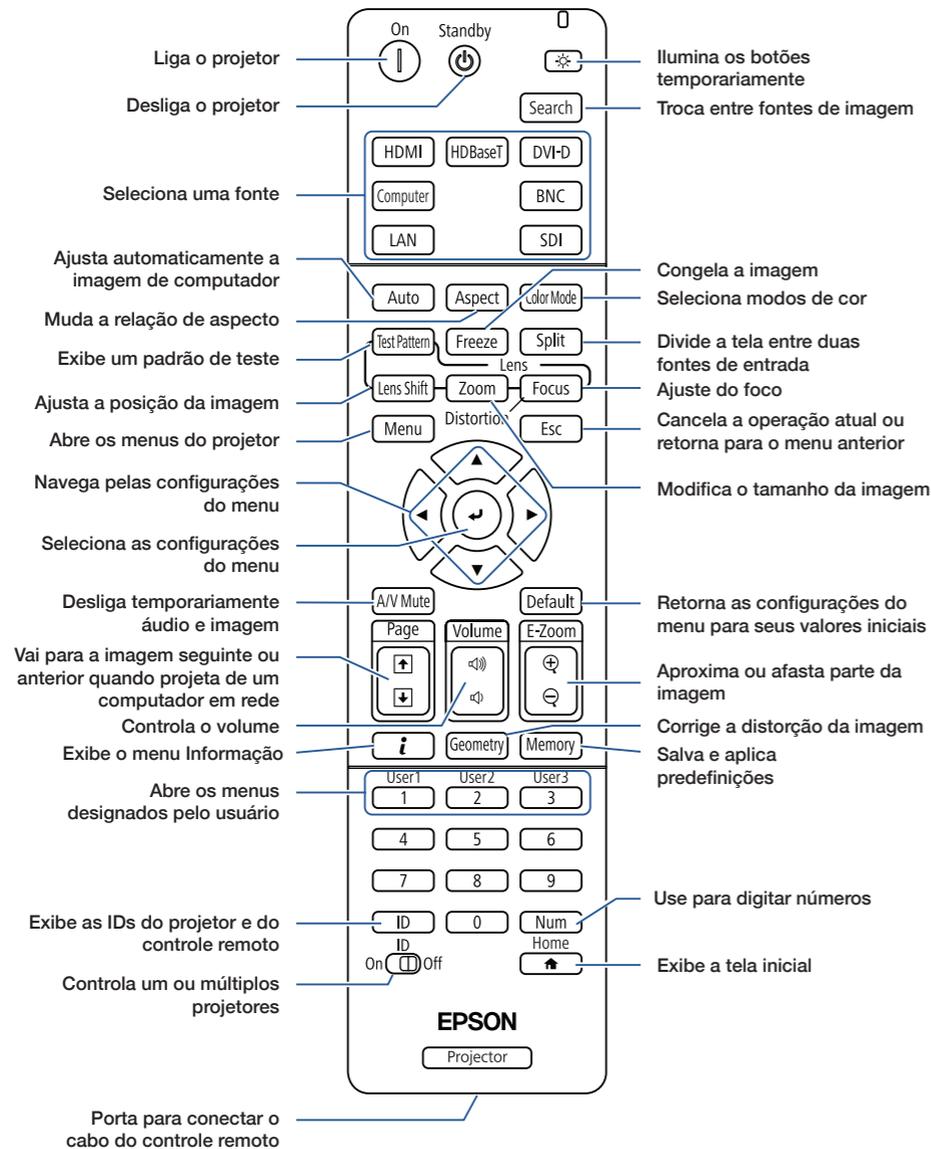


EB-PU2113W/EB-PU2213B/EB-PU2116W/EB-PU2216B/
EB-PU2120W/EB-PU2220B

Guia de referência rápida

Este *Guia de referência rápida* oferece instruções rápidas sobre a conexão do seu projetor e uso de funções comuns. Veja o *Manual do usuário* online para mais detalhes.

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

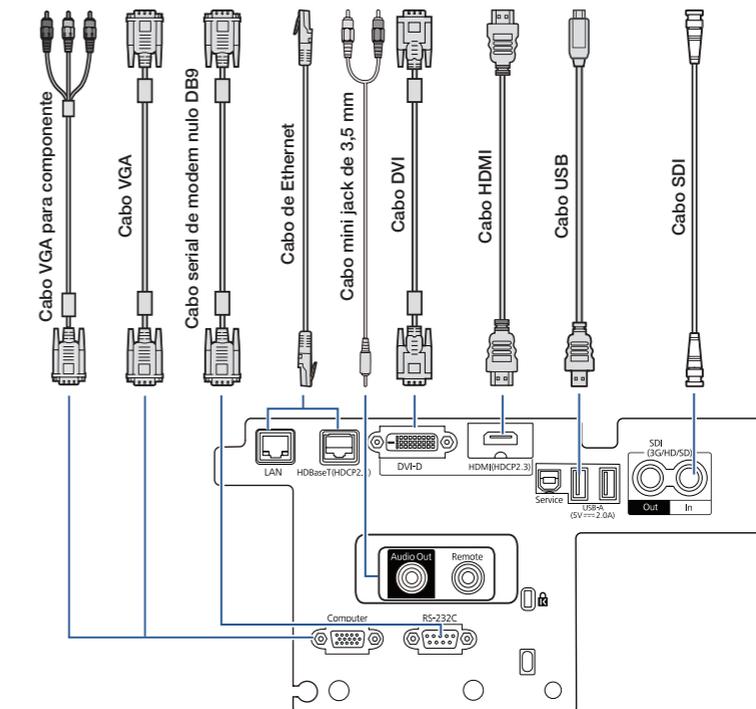

EPSON
EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off e Quick Corner são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Mac e macOS são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

HDBaseT é uma marca comercial da HDBaseT Alliance.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2022 Epson America, Inc. 1/22

CPD-61932

Pais de impressão: XXXXXX



Observação: As portas SDI só estão disponíveis nos projetores EB-PU2213B, EB-PU2216B e EB-PU2220B.

Observação: A disponibilidade de produtos varia de acordo com o país.

Como ligar o projetor

1. Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.
2. Remova a tampa da lente.
3. Aperte o botão **On** no projetor ou no controle remoto. Quando a luz de estado ficar azul, o projetor está pronto.

Observação: Se a função Direct Power On estiver ativada, você pode ligar o projetor sem ter que apertar o botão **On**; basta apenas conectar o projetor ou ligar o interruptor controlando a tomada à qual o projetor está conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

Se a sua imagem não aparecer, consulte a seção “Como trocar entre fontes de imagem” ou “Resolução de problemas”.

Observação: Este projetor requer uma fonte de alimentação de 220 V para um funcionamento normal. A funcionalidade do projetor é limitada quando ele é conectado a uma fonte de alimentação de 120 V. Para mais informações, consulte o *Manual do usuário* online.


Como mudar o idioma dos menus do projetor

O idioma predeterminado do sistema de menus é o inglês, mas ele pode ser modificado conforme necessário.

1. Aperte o botão **Menu** para acessar o sistema de menus do projetor.
2. Selecione **Extended > Language**.
3. Selecione o seu idioma.
4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Como trocar entre fontes de imagem

Aperte o botão **Search** ou um dos botões de fonte (controle remoto) ou o botão **Source Search** (projetor).

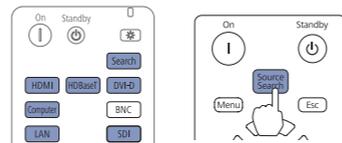

Como selecionar o tipo de lente

Certifique-se de que a configuração de Tipo de lente esteja correta para a lente que está usando.

1. Aperte o botão **Menu**.
2. Selecione **Avançado > Operação > Avançado > Tipo de lente**.

Observação: Se a configuração de Tipo de lente estiver cinza, o projetor detectou automaticamente a lente instalada e você pode pular os próximos passos.

3. Selecione a lente que está usando.
4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Como mudar o tipo de tela

Configure o Tipo de Tela para a relação de aspecto da tela.

1. Aperte o botão **Menu**.
2. Selecione **Avançado > Visor > Tela > Tipo de Tela**.
3. Selecione a relação de aspecto da tela.


Observação: A imagem exibida deve corresponder ao tamanho e relação de aspecto da tela.

4. Quando terminar, aperte o botão **Menu** para sair.

Observação: Depois de modificar o tipo de tela, pode ser necessário modificar a relação de aspecto da imagem projetada, dependendo do sinal de entrada. Aperte o botão **Aspect** no controle remoto para modificar a relação de aspecto, se necessário.

Como ajustar a posição da imagem

1. Aperte o botão **Lens Shift** (controle remoto) ou o botão **Lens** (projetor).

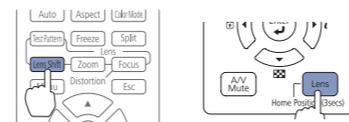


2. Aperte os botões de seta para ajustar a posição da imagem projetada.
3. Quando estiver pronto, aperte o botão **Esc** para terminar de fazer o ajuste.

Se o projetor estiver em uma mesa, você pode nivelar a imagem se girar qualquer dos pés ajustáveis do projetor.

Zoom e foco

1. No controle remoto, aperte o botão **Zoom** ou **Focus**.

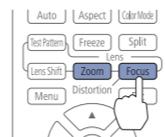

No projetor, aperte o botão **Lens** repetidamente até que a tela de ajuste de foco ou zoom seja exibida.



2. Aperte o botão de seta **◀** ou **▶** para fazer o ajuste.
3. Aperte o botão **Esc** para terminar de fazer o ajuste.

Como corrigir a distorção da imagem

Se a sua imagem estiver desigual nas laterais, você pode usar as funções de correção de distorção do projetor, como H/V-Keystone e Quick Corner® para ajustar o formato. Veja o *Manual do usuário* online.

Como fazer outros ajustes de imagem

Para obter ajuda com o uso de funções do projetor para melhorar a qualidade da imagem, veja o *Manual do usuário* online. Você também pode ver informação sobre o ajuste de cor, posição e bordas (Mesclar Bordas) da imagem quando projetar de múltiplos projetores para criar uma única imagem de tela larga.

Como desligar o projetor

Aperte o botão **Standby** para desligar o projetor. Caso veja uma mensagem de confirmação, aperte o botão novamente.

Observação: Se a função Direct Power On estiver ativada, você pode desconectar o projetor ou desligar o interruptor da tomada à qual o projetor está conectado. Para ativar este recurso, veja o *Manual do usuário* online.

Com a tecnologia Instant Off® da Epson, não é preciso esperar o projetor esfriar; basta desligá-lo ou desconectá-lo da tomada quando terminar.

Resolução de problemas

Caso veja uma tela em branco ou a mensagem Sem sinal

- Confirme que a luz de estado do projetor está azul e não piscando, e que a tampa da lente foi removida.
- Confirme que os cabos estão conectados corretamente. Veja o *Manual do usuário* online.
- É possível que tenha que mudar a fonte da imagem. Veja “Como trocar entre fontes de imagem”. Confirme também que o dispositivo de origem está ligado.

Se o projetor e o notebook não exibirem a mesma imagem

Windows®

Se estiver usando um laptop Windows, aperte a tecla de função no teclado que permite que exiba em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Pode ser que tenha que segurar a tecla **Fn** enquanto a aperta (por exemplo, **Fn + F7**). Aguarde um momento até a imagem aparecer.

Em Windows 7 ou posterior, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.

Mac

Em macOS 12, selecione **Preferências do Sistema > Telas > Ajustes de Tela**. Selecione o projetor e escolha a opção de espelhamento de tela para o seu monitor no menu suspenso.

Em macOS 11 ou anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores** ou **Espelhar Telas**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite <http://epson.com.br/suporte> e procure pelo seu produto para baixar o software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou para contactar a Epson.

Suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um especialista de suporte para projetores se ligar para: **0800-007-5000**

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Suprimentos e acessórios

Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.