


## Funciones del control remoto

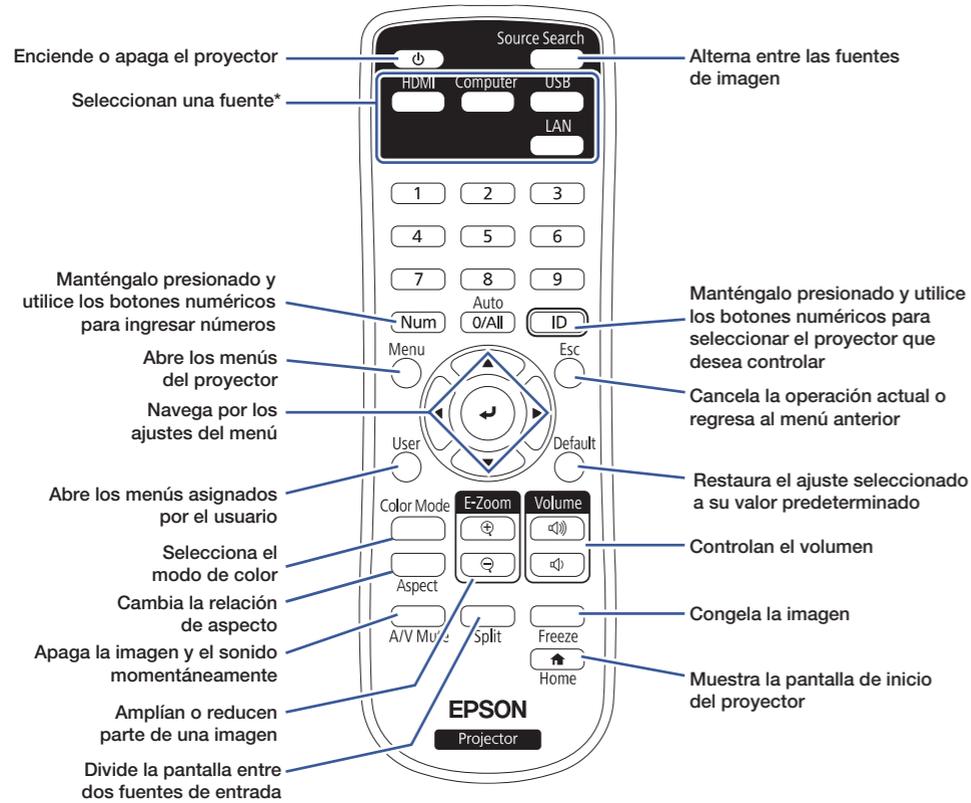

\*El botón Computer no se utiliza con estos proyectores.

## Hable con un representante de soporte técnico

También puede hablar con un técnico de soporte llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

País	Número de teléfono	País	Número de teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	1-800-087-1080 Cd. de México (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 602-4751	Perú	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	Venezuela	(58 212) 240-1111

\* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

## Compra de suministros y accesorios

Puede adquirir un filtro de aire (V13H134A56) y otros accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página <http://latin.epson.com>.


Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

EB-L570U/EB-L770U/EB-L775U

# Guía de referencia rápida

Esta *Guía de referencia rápida* contiene breves instrucciones sobre cómo conectar su proyector y usar funciones comunes del producto. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

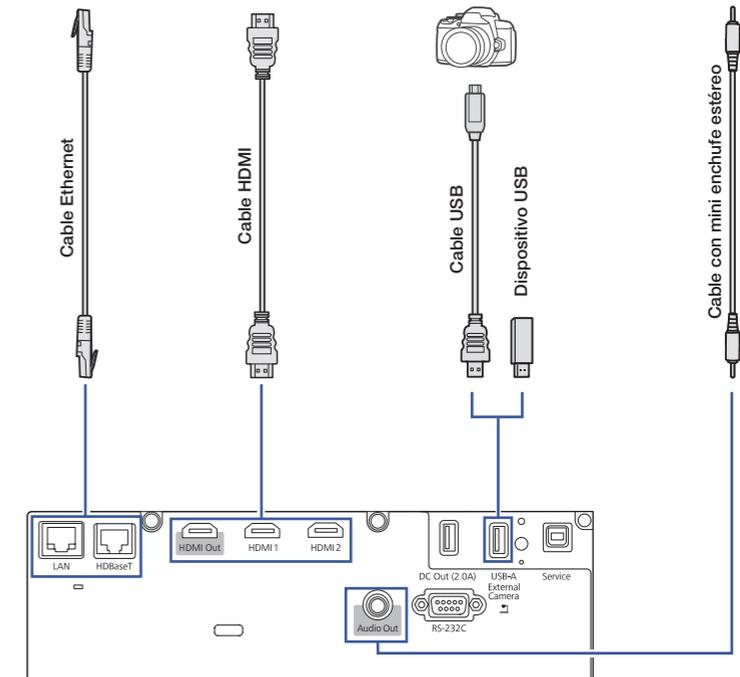

**Nota:** La disponibilidad de los productos varía según el país y la región.

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION



EPSON, Instant Off y Quick Corner son marcas registradas y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2022 Epson America, Inc., 12/22

CPD-63062

Impreso en XXXXXX



\*414365000\*

## Cómo encender el proyector

1. Encienda su computadora o fuente de imagen.
2. Pulse el botón  de encendido del proyector o del control remoto. Cuando el indicador de estado se pone de color azul, el proyector está listo.

**Nota:** Si la función Direct Power On está activada, puede encender el proyector sin tener que pulsar el botón  de encendido; simplemente conéctelo o encienda el interruptor que controla la toma de corriente a la que está conectado el proyector. Si la función Encendido automático está activada, el proyector se enciende cuando conecta un cable HDMI. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.

3. Si no ve la imagen, consulte la sección “Cómo alternar entre las fuentes de imagen” o “Solución de problemas”.


## Cómo cambiar el idioma de los menús del proyector

El idioma predeterminado del sistema de menús del proyector es inglés, pero puede cambiarlo, según sea necesario.

1. Pulse el botón **Menu** para acceder al sistema de menús del proyector.
2. Seleccione **Extended > Language**.
3. Seleccione su idioma.
4. Cuando termine, pulse el botón **Menu** para salir del menú.


## Cómo alternar entre las fuentes de imagen

Pulse el botón **Source Search** o uno de los botones de fuente del control remoto.



## Cómo mostrar un patrón de prueba

1. Pulse el botón de flecha hacia abajo  del proyector.

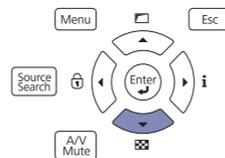

2. Pulse el botón **Enter** para cambiar el patrón de prueba.
3. Cuando termine, pulse el botón **Esc** para eliminar el patrón de prueba.

**Nota:** Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el control remoto para mostrar un patrón de prueba.

## Cómo cambiar el tipo de pantalla

Configure el ajuste Tipo de pantalla a la relación de aspecto de la pantalla.

1. Pulse el botón **Menu**.
2. Seleccione **Extendida > Pantalla > Pantalla > Tipo de pantalla**.
3. Seleccione la relación de aspecto de la pantalla.


**Nota:** La imagen proyectada debe coincidir con el tamaño y la relación de aspecto de la pantalla.

4. Cuando termine, pulse el botón **Menu** para salir del menú.


**Nota:** Después de cambiar el tipo de pantalla, es posible que tenga que cambiar la relación de aspecto de la imagen proyectada según la señal de entrada. Pulse el botón **Aspect** del control remoto para cambiar la relación de aspecto, si es necesario.

## Cómo ajustar la posición de la imagen con el desplazamiento de la lente

1. Gire los diales de desplazamiento vertical y horizontal de la lente del proyector para ajustar la posición de la imagen proyectada.

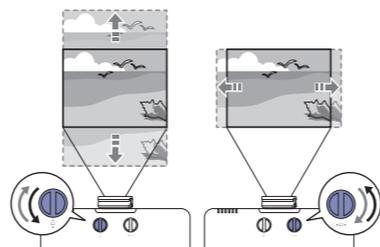


2. Si el proyector está sobre una mesa, puede girar cualquiera de las patas ajustables del proyector para nivelar la imagen.

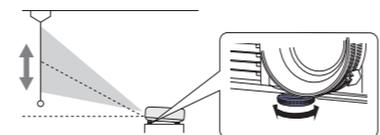


**Nota:** Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones sobre cómo ajustar la posición de la imagen utilizando los menús del proyector.

## Cómo enfocar y reducir/ ampliar la imagen

Gire el anillo de enfoque para hacer la imagen más nítida.

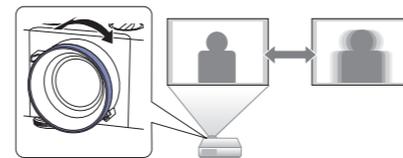

Gire el anillo de zoom para reducir o ampliar la imagen.

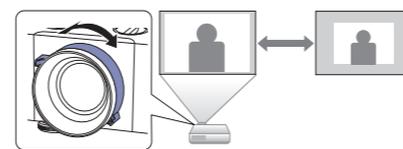

**Nota:** Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones sobre cómo ajustar la imagen utilizando los menús del proyector.

## Cómo corregir la forma de la imagen

Si la imagen es irregular en los lados o está proyectando en una esquina, puede usar las funciones de corrección de distorsión del proyector para ajustar la forma. Consulte el *Manual del usuario* en línea.

## Cómo realizar otros ajustes de imagen

Para obtener asistencia sobre cómo utilizar las funciones del proyector para mejorar la calidad de la imagen, consulte el *Manual del usuario* en línea.

## Cómo apagar el proyector

Pulse el botón  de encendido del proyector o del control remoto. Si aparece un mensaje de confirmación, pulse el botón  de encendido una vez más.

**Nota:** Si la función Direct Power On está activada, puede desconectar el proyector o apagar el interruptor que controla la toma de corriente a la que está conectado el proyector. Para activar esta función, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Con la tecnología Instant Off® de Epson, no necesita esperar a que el proyector se enfríe; simplemente apague o desconecte el proyector cuando termine de usarlo.

## Solución de problemas

### Si aparece una pantalla en blanco o el mensaje *Sin Señal*

- Compruebe que el indicador de estado del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.
- Asegure que los cables estén conectados correctamente. Consulte el *Manual del usuario* en línea.
- Es posible que necesite cambiar la fuente de imagen. Consulte la sección “Cómo alternar entre las fuentes de imagen”. También compruebe que el dispositivo de la fuente esté encendido.

### Si el proyector y la computadora portátil no muestran la misma imagen

#### Windows®

Pulse la tecla de función del teclado que le permite mostrar imágenes en un monitor externo. Esta tecla puede denominarse **CRT/LCD** o presentar un icono como . Es posible que tenga que mantener presionada la tecla **Fn** al mismo tiempo (tal como **Fn + F7**). Espere un momento hasta que aparezca la imagen.

En Windows 7 o posterior, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.

#### Mac

En macOS 13, seleccione **Configuración del sistema > Pantallas**. Pulse el botón + del menú desplegable, luego elija la pantalla que desea duplicar.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y versiones anteriores, abra **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

## Registro

Registre su producto para obtener actualizaciones de producto y ofertas exclusivas. Vaya a la página de su producto en <http://latin.epson.com/soporte> y seleccione **Registro**.

## Dónde obtener ayuda

#### Manuales

Para obtener más información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar los manuales en línea de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

#### Soporte por Internet

Visite <http://latin.epson.com/soporte> y busque su producto para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o contactar a Epson.