

Guía de instalación


IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

Nota: La disponibilidad de los productos varía según el país y la región.

Nota: Las siguientes ilustraciones muestran el proyector PowerLite W53+, pero las instrucciones son las mismas para el proyector PowerLite W55+, a menos que se indique lo contrario.

Contenido


Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:

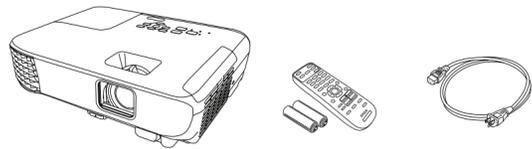

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones. Consulte las siguientes secciones o el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Computadora



Puerto HDMI™

Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de la computadora.

Puerto USB


Conecte el extremo cuadrado de un cable USB al puerto **USB-B** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora.

Windows® 7 o posterior: Después de encender el proyector, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, abra **Mi PC, Equipo** o **Este equipo**, luego haga doble clic en **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x o posterior: Después de encender el proyector, la carpeta de configuración del software USB Display aparece en el Finder. Haga doble clic en **USB Display Installer** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display (solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, haga doble clic en **EPSON_PJ_UD**, luego haga doble clic en **USB Display Installer**.

Dispositivo de video


Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de su dispositivo de video.



Nota: Si conectó un dispositivo de streaming a un puerto HDMI, también lo puede conectar al puerto **USB-A** (plano) del proyector para alimentarlo (PowerLite W55+).

Dispositivo USB (PowerLite W55+)



Conecte una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB compatible al puerto **USB-A** (plano) del proyector.



Si conecta una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB, puede utilizar la función PC Free del proyector. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Uso del control remoto


Instale las dos pilas AA, tal como se muestra a continuación.

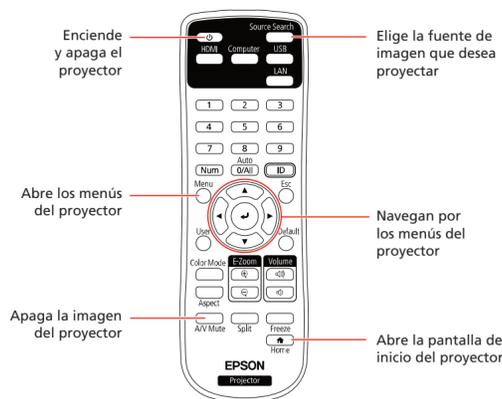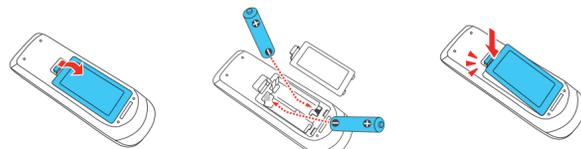


Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Encienda su equipo


- 1 Conecte el proyector. El indicador de encendido del proyector se ilumina en azul.

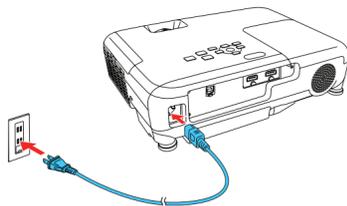

- 2 **PowerLite W55+:** Abra la tapa corrediza AV Mute completamente.

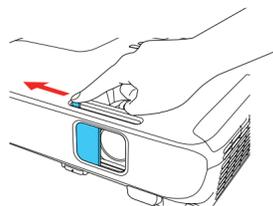

- 3 Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto.

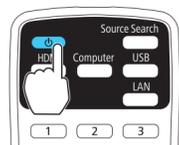

- 4 **PowerLite W53+:** El indicador Status parpadea en azul y luego permanece encendido.

PowerLite W55+: El proyector emite un sonido, el indicador Status parpadea en azul y luego permanece encendido.

Nota: Para apagar el proyector, pulse el botón de encendido dos veces.

- 5 Cuando aparezca la pantalla de inicio, utilice los botones de flecha y del proyector o del control remoto para alternar entre las fuentes de proyección y acceder rápidamente a varias opciones.



- 6 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para seleccionar otro idioma, pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto. Seleccione **Extended**, seleccione **Language**, luego seleccione su idioma. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.


- 7 Encienda su computadora o fuente de video.

Ajuste la imagen

- 1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.


Nota: Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte la sección "Solución de problemas".

- 2 Para subir la imagen, presione el mecanismo de traba y levante la parte delantera del proyector. Suelte el mecanismo para bloquear el proyector en la posición deseada.

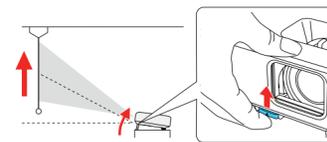


- 3 **PowerLite W53+:** Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, pulse los botones **E-Zoom** del control remoto.

PowerLite W55+: Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, gire el anillo de zoom.

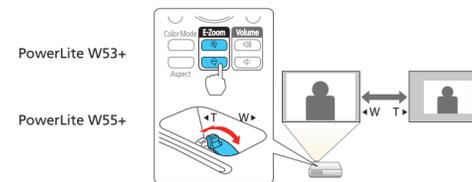


- 4 Para hacer más nítida la imagen, gire el anillo de enfoque.

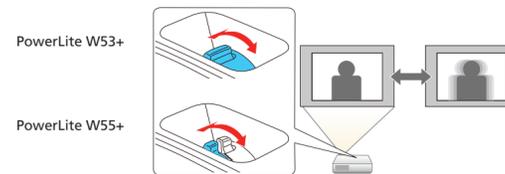

- 5 Si la imagen tiene una apariencia así o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla.

- 6 **PowerLite W53+:** Si no puede mover el proyector, seleccione el ajuste **Keystone** en la pantalla de inicio del proyector o en el menú Ajustes para corregir la forma de la imagen.

PowerLite W55+: Si no puede mover el proyector, utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal para corregir la forma de la imagen.

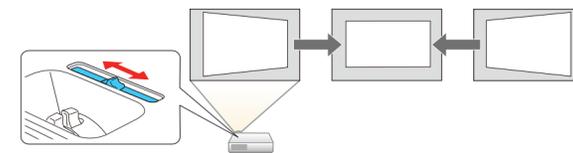

- 7 **PowerLite W53+:** Si la imagen tiene una apariencia así o así , utilice el botón o del proyector para corregirla.

PowerLite W55+: El proyector automáticamente ajusta una imagen que tiene una apariencia así o así , pero puede pulsar el botón o del proyector para corregirla, si es necesario.

Configuración de una conexión inalámbrica (PowerLite W55+)

Siga los siguientes pasos para configurar el proyector para una conexión de red inalámbrica.

- 1 Pulse el botón **Menu** del control remoto.
- 2 Seleccione el menú **Red** y pulse el botón .



- 3 Seleccione **On** como el ajuste Alim LAN inalámbr.

- 4 Seleccione **Configuración de la red** y pulse el botón .

- 5 Seleccione el menú **LAN inalám.** y pulse el botón .

- 6 Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Modo de conexión:

- **Rápido** para una conexión directa a una computadora, una tableta o un teléfono inteligente.
- **Avanzado** para conectar el proyector a un router o punto de acceso.

- 7 Seleccione cualquiera de los ajustes en el menú LAN inalám., según sea necesario. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

- 8 Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Nota: Si aparece un mensaje indicándole que introduzca una contraseña para Epson Web Control, puede crear una contraseña o dejarla en blanco. Si no establece una contraseña, no podrá utilizar Epson Web Control.

Instale el software opcional

Puede utilizar el software Epson iProjection™ para mostrar imágenes de forma inalámbrica desde una computadora utilizando su proyector de red. Descargue el software y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección "Dónde obtener ayuda") e instale el programa en cada computadora que va a proyectar a través de la red.

Para monitorear y controlar su proyector por medio de la red, descargue e instale el software Epson Projector Management (Windows solamente) y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección "Dónde obtener ayuda").



414565000



Uso de un control remoto virtual (PowerLite W55+)


Puede utilizar un navegador web estándar para controlar el proyector a través de la red. Un control remoto virtual en la pantalla de su computadora o dispositivo móvil le permite realizar varias de las mismas funciones que puede realizar con un control remoto físico.

1 Abra su navegador web e introduzca la dirección IP del proyector que desea monitorear en la barra de direcciones del navegador. Se abre el menú Epson Web Control.

Si no sabe la dirección IP del proyector, encienda el proyector y seleccione **Info. red-LAN inalámbrica** en el menú Red para mostrar la dirección IP del proyector. (No introduzca los ceros a la izquierda).

2 Seleccione **Control básico** o **Remoto**. Si aparece una pantalla de inicio de sesión, introduzca **EPSONWEB** como el nombre de usuario. Si creó una contraseña, ingrésele.

3 Utilice los botones que aparecen en pantalla para operar el proyector, como lo haría con el control remoto. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

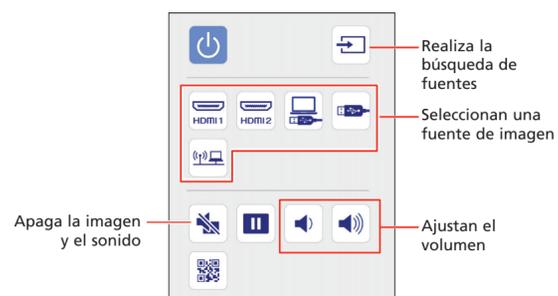

Uso de la aplicación Epson iProjection (PowerLite W55+)

Puede proyectar de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil (iOS, Android™ o Chromebook™) utilizando la aplicación Epson iProjection y un código QR.

1 Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación Epson iProjection.



2 Si conectó el proyector a una red de forma inalámbrica, asegúrese de conectar su dispositivo móvil a la misma red.

3 Pulse el botón **LAN** del control remoto para mostrar un código QR en la pantalla del proyector.

4 Inicie la aplicación Epson iProjection en su dispositivo móvil.

5 Utilice la función del lector de código QR para leer el código QR que aparece en la pantalla.



Su dispositivo y el proyector se conectan.

Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta aplicación, visite la página <http://latin.epson.com/iprojection>.

Solución de problemas

• Si ve una pantalla en blanco, haga lo siguiente:

- Confirme que la tapa corrediza A/V Mute esté abierta (PowerLite W55+).
- Compruebe que el indicador Status del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.
- Pulse el botón de encendido o el botón **A/V Mute** del control remoto para activar el proyector y sacarlo del modo de espera o de reposo, si es necesario.

• Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:

- En Windows, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.
- Si está utilizando una portátil Mac con macOS 13 o posterior, seleccione **Configuración del Sistema > Pantallas**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable Usar como.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

Registro

Escanee el código QR para registrar su producto y recibir actualizaciones y ofertas exclusivas.



Dónde obtener ayuda

Manuales

Para obtener información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar los manuales de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet

Visite la página <http://latin.epson.com/soporte> y busque su producto para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o contactar a Epson.

Soporte telefónico

También puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	800-087-1080 Cd. de México (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	01-8000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	601 602-4751	Perú	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358		

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página <http://latin.epson.com>.

EPSON®



EPSON es una marca registrada e iProjection y PowerLite son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Android y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC.

Windows es una marca comercial del grupo de compañías de Microsoft.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2024 Epson America, Inc., 10/24
Impreso en XXXXXX

CPD-65246