

Guia de instalação


IMPORTANTE: Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Observação: A disponibilidade dos produtos varia de acordo com o país e a região.

Observação: Estas ilustrações mostram o PowerLite W53+, mas as instruções são as mesmas para o PowerLite W55+ a não ser que seja indicado o contrário.

Conteúdo


Certifique-se de que a caixa do seu projetor contenha estas peças:

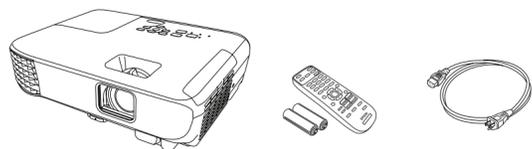

Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

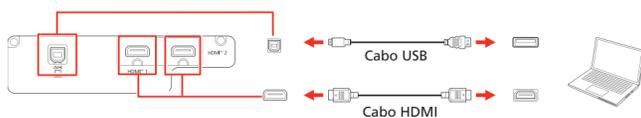

Porta HDMI™

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI do computador.

Porta USB


Conecte a extremidade quadrada de um cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.

Windows® 7 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; apenas durante a primeira conexão). Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este PC** e depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador). Se a tela do software não for exibida automaticamente, clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**, depois clique duas vezes em **USB Display Installer**.

Dispositivo de vídeo


Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI no seu dispositivo de vídeo.

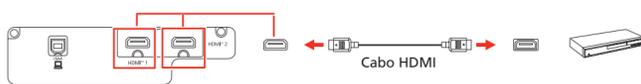

Observação: Se estiver conectando um dispositivo de streaming a uma porta **HDMI**, você também pode conectá-lo à porta **USB-A** (retangular) do projetor para alimentação (PowerLite W55+).

Dispositivo USB (PowerLite W55+)


Conecte uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB suportado à porta **USB-A** (retangular) do projetor.

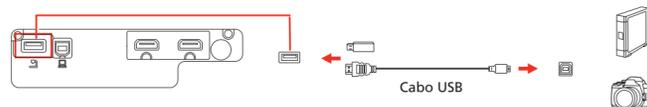

Se conectar uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Uso do controle remoto


Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

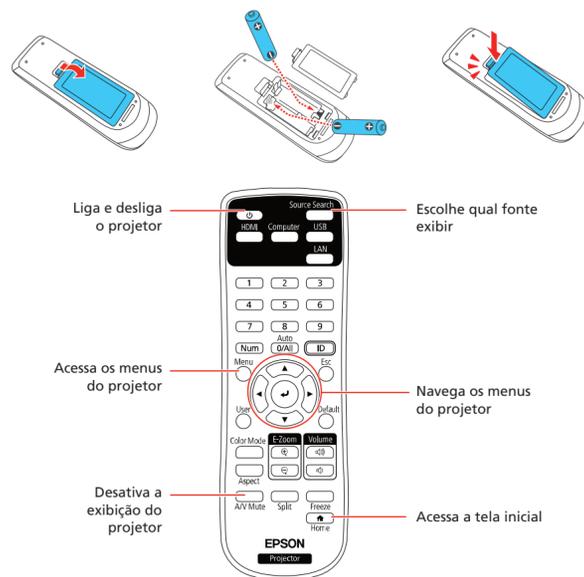


Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

Ligue o equipamento


1 Conecte o projetor na tomada. A luz de energia do projetor fica azul.

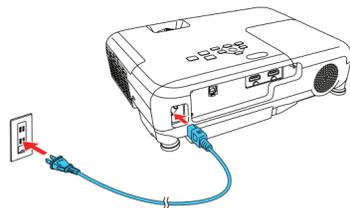

2 **PowerLite W55+:** Abra a tampa deslizante AV Mute completamente.

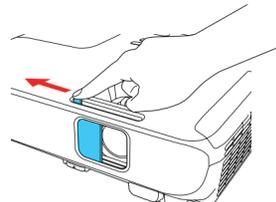

3 Aperte o botão de energia no projetor ou no controle remoto.

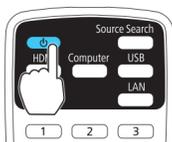

4 **PowerLite W53+:** A luz Status pisca azul e depois fica acesa.

PowerLite W55+: O projetor emite um bipe, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia duas vezes.

5 Quando a tela inicial aparecer, use os botões de seta e no projetor ou no controle remoto para trocar entre as fontes do projetor e acessar rapidamente várias opções.



6 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended**, selecione **Language**, depois selecione o seu idioma. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.


7 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.

Ajuste da imagem

1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.


Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte a seção de "Resolução de problemas".

2 Para elevar a imagem, aperte o botão de destrave do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

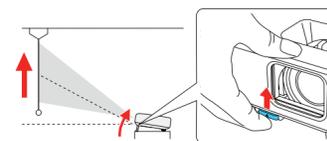


3 **PowerLite W53+:** Para reduzir ou ampliar a imagem, aperte os botões **E-Zoom** no controle remoto.

PowerLite W55+: Para reduzir ou ampliar a imagem, gire o anel de zoom.

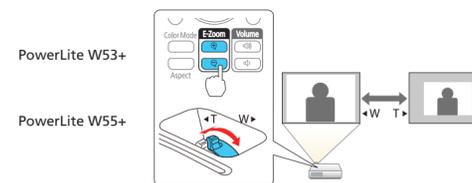


4 Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.

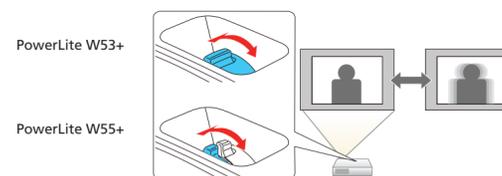

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela.

6 **PowerLite W53+:** Se não puder mover o projetor, selecione a configuração **Keystone** na tela inicial ou no menu de Definição para corrigir o formato da imagem.

PowerLite W55+: Se não puder mover o projetor, use o controle deslizante horizontal de keystone no projetor para corrigir o formato da imagem.

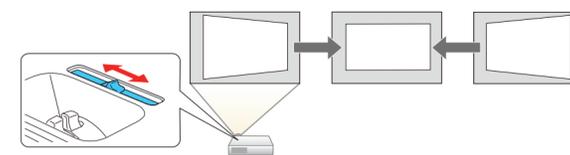

7 **PowerLite W53+:** Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , aperte o botão ou no projetor para corrigi-la.

PowerLite W55+: O seu projetor ajusta automaticamente uma imagem com uma aparência assim ou assim , mas, se for necessário, você pode apertar o botão ou no projetor para corrigi-la.

Configuração de uma conexão sem fios (PowerLite W55+)

Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão de rede sem fios.

1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.

2 Selecione o menu **Rede** e aperte .



3 Selecione **Ativado** como a configuração Energy LAN Sem Fio.

4 Selecione **Configuração de Rede** e aperte .

5 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte .

6 Selecione uma das seguintes opções como a configuração de Modo de conexão:

- **Rápido** para uma conexão direta a um computador, tablet ou smartphone.
- **Avançado** para conectar o seu projetor a um roteador ou ponto de acesso.

7 Selecione quaisquer outras configurações no menu Rede s. fios conforme necessário. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

8 Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar suas configurações e sair dos menus.

Observação: Se lhe for pedido que digite uma senha para o Epson Web Control, você pode criar uma senha ou deixá-la em branco. Se não definir uma senha, não poderá usar o Epson Web Control.

Instale o software opcional

Você pode usar o software Epson iProjection™ para exibir sem fios de um computador para o seu projetor na rede. Baixe o software e o manual de operação da página de suporte do seu produto (veja "Onde obter ajuda") e instale o programa em cada computador que irá projetar na rede.

Para monitorar e controlar o projetor em uma rede, baixe e instale o software Epson Projector Management (Windows somente) e o manual de operação da página de suporte do seu produto (veja "Onde obter ajuda").



414565200



Uso do controle remoto virtual (PowerLite W55+)


Você pode usar um navegador de rede padrão para controlar o projetor em rede. Um controle remoto virtual no seu computador ou dispositivo móvel permite que execute muitas das mesmas funções que pode executar com um controle remoto físico.

1 Abra o seu navegador e digite o endereço IP do projetor que deseja monitorar na barra de endereço do navegador. O menu do Epson Web Control se abre.

Se não tiver certeza do endereço IP do projetor, ligue-o e selecione **Info rede - Rede sem fio** no menu Rede para exibir o endereço IP do projetor. (Não digite zeros na frente do endereço.)

2 Selecione **Controle básico** ou **Remoto**. Caso veja uma tela de login, digite **EPSONWEB** como o nome de usuário. Se uma senha foi criada, digite a senha.

3 Use os botões na tela para operar o projetor, como faria usando o controle remoto. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

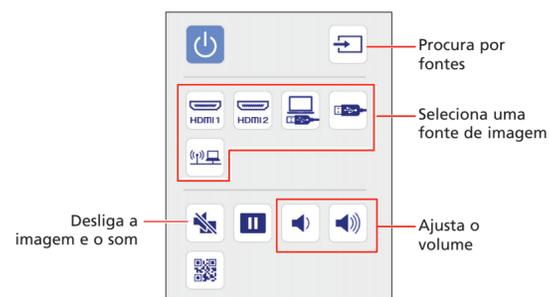

Uso do aplicativo Epson iProjection (PowerLite W55+)

Você pode projetar sem fios de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection e um código QR.

1 Escaneie o seguinte código QR para baixar e instalar o aplicativo Epson iProjection.



2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar o seu dispositivo móvel à mesma rede.

3 Aperte o botão **LAN** no controle remoto para exibir um código QR na tela do projetor.

4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.

5 Use a função de leitor de código QR para ler o código QR exibido.



O seu dispositivo e o projetor são conectados.

Para mais informações sobre a configuração e o uso deste aplicativo, visite o site <http://latin.epson.com/iprojection>.

Resolução de problemas

- Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:
 - Certifique-se de que a tampa deslizante **AV Mute** esteja aberta (PowerLite W55+).
 - Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não piscando.
 - Aperte o botão de energia ou **AV Mute** no controle remoto para despertar o projetor do modo de espera ou de repouso, se necessário.

Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:

- Em Windows, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
- Se estiver usando um laptop Mac com macOS 13 ou mais recente, selecione **Ajustes do Sistema > Telas**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso Usar como.

Em macOS 12, selecione **Preferências do Sistema > Telas > Ajustes de Tela**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso.

Em macOS 11 e anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.

- Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, certifique-se de que a pilhas estejam instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Registro

Escaneie o código QR para registrar-se para receber atualizações do projetor e ofertas exclusivas.



Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site <http://epson.com.br/suporte> e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e ajuda com a resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com representante de suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627

Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Tarifas de longa distância ou outras taxas podem incorrer sobre as chamadas.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado de produtos Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site <http://epson.com.br>.

EPSON®



EPSON é uma marca registrada e iProjection e PowerLite são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Android e Chromebook são marcas comerciais da Google LLC.

Windows é uma marca comercial do grupo de empresas Microsoft.

Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio.

© 2024 Epson America, Inc., 10/24

CPD-65248