


# Guía de instalación

**IMPORTANTE:** Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

## Contenido


Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:

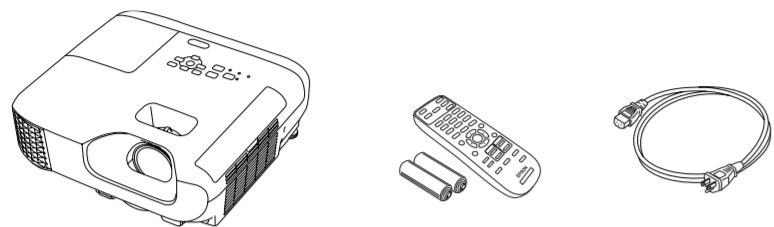

## Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones. Consulte las siguientes secciones o el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

### Computadora

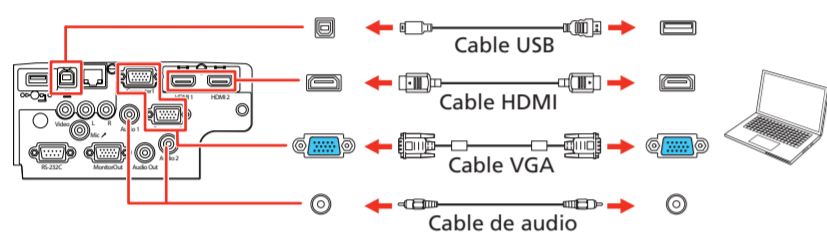

### Puerto HDMI™

Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de la computadora.

### Puerto Computer

Conecte un extremo de un cable VGA a uno de los puertos **Computer** del proyector y el otro extremo al puerto de monitor de su computadora portátil o de escritorio. Asegúrese de configurar su computadora portátil para mostrar imágenes en una pantalla externa (consulte la sección "Solución de problemas" al dorso de este póster). También puede conectar un cable de audio.

### Puerto USB


Conecte el extremo cuadrado de un cable USB al puerto **USB-B** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora.

**Windows® 7 o posterior:** Después de encender el proyector, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson® USB Display (**EMP\_UDSE.EXE**; solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, abra **Mi PC, Equipo** o **Este equipo**, luego haga doble clic en **EPSON\_PJ\_UD**.

**OS X 10.8.x o posterior:** Después de encender el proyector, la carpeta de configuración del software USB Display aparece en el Finder. Haga doble clic en **USB Display Installer** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display (solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, haga doble clic en **EPSON\_PJ\_UD**, luego haga doble clic en **USB Display Installer**.

### Dispositivo de video


Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de su dispositivo de video.

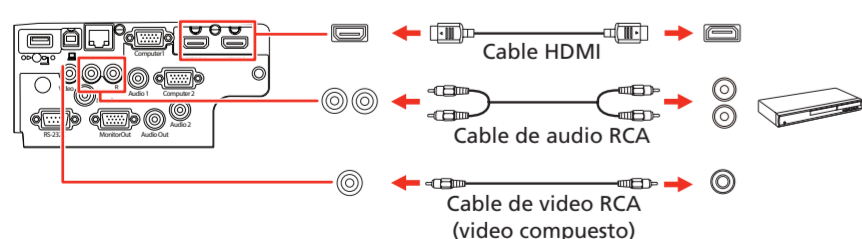

**Nota:** Si conectó un dispositivo de streaming a un puerto HDMI, también lo puede conectar al puerto **USB-A** (plano) del proyector para alimentarlo.


### Red alámbrica

Conecte el proyector a su red utilizando un cable Ethernet. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

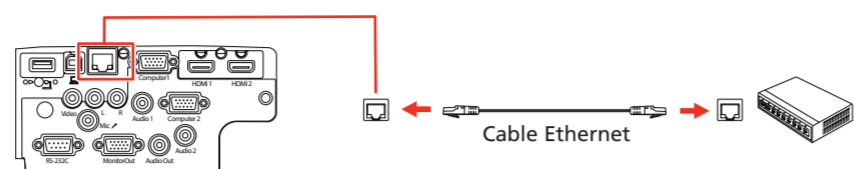

### Dispositivo USB



Conecte una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB compatible al puerto **USB-A** (plano) del proyector.

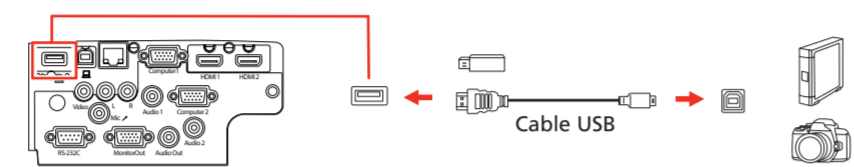

Si conecta una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB, puede utilizar la función PC Free del proyector. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

## Uso del control remoto


Instale las dos pilas AA, tal como se muestra a continuación.

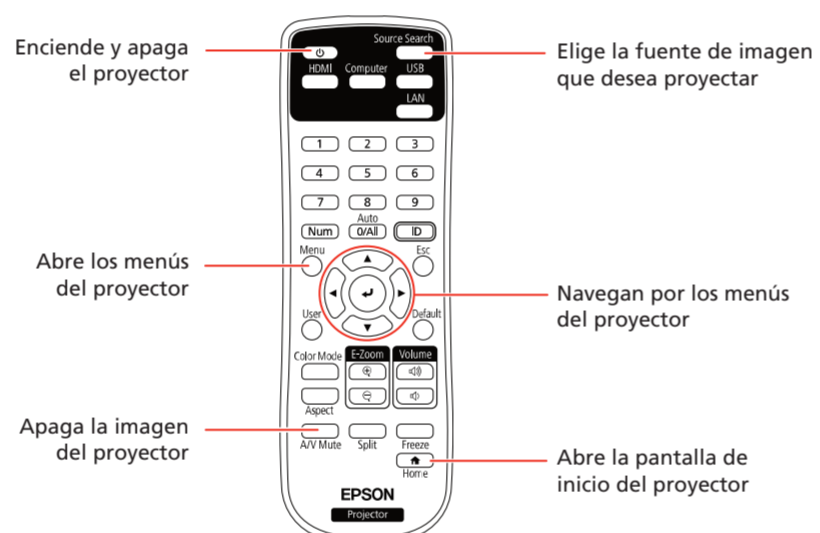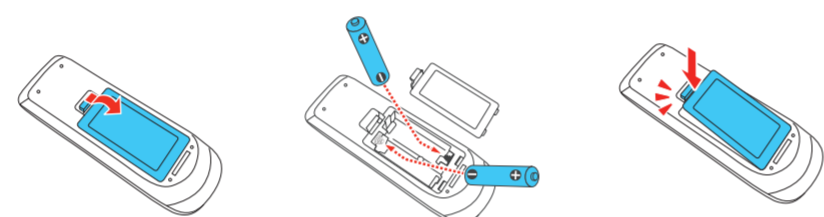


Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

## Encienda su equipo

**1** Conecte el proyector. El indicador de encendido del proyector se ilumina en azul.

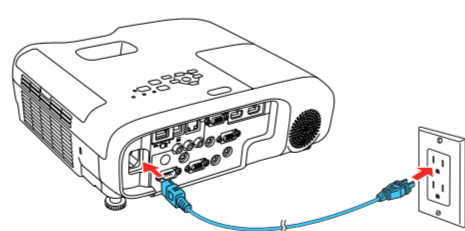

**2** Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto. El proyector emite un sonido, el indicador Status parpadea en azul y luego permanece encendido.

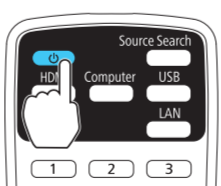

**Nota:** Para apagar el proyector, pulse el botón de encendido dos veces.

**3** Cuando aparezca la pantalla de inicio, utilice los botones de flecha y del proyector o del control remoto para alternar entre las fuentes de proyección y acceder rápidamente a varias opciones.




- El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para seleccionar otro idioma, pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto. Seleccione **Extended**, seleccione **Language**, luego seleccione su idioma. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.
- Encienda su computadora o fuente de video.

## Ajuste la imagen


**1** Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

**Nota:** Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte la sección "Solución de problemas".


**2** Para subir la imagen, presione el mecanismo de traba y levante la parte delantera del proyector. Suelte el mecanismo para bloquear el proyector en la posición deseada.

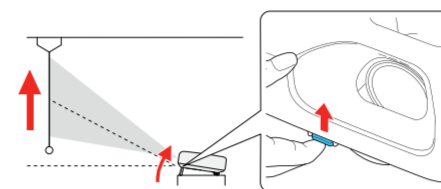

**3** Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, pulse los botones **E-Zoom** del control remoto.

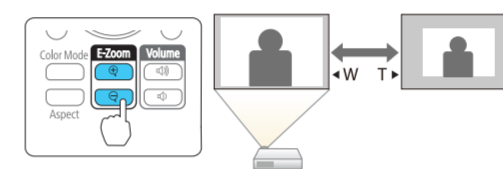

**4** Para hacer más nítida la imagen, gire el anillo de enfoque.

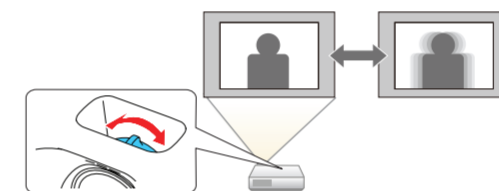


**5** Si la imagen tiene una apariencia así o así , es posible que el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla. Si no puede mover el proyector, seleccione el ajuste **Keystone** en la pantalla de inicio del proyector o en el menú Ajustes para corregir la forma de la imagen.

**6** El proyector automáticamente ajusta una imagen que tiene una apariencia así o así , pero puede pulsar el botón o del proyector para corregirla, si es necesario.

## Configuración de red alámbrica

Siga estos pasos para configurar el proyector para una conexión de red alámbrica.

- Pulse el botón **Menu** del control remoto.
- Seleccione el menú **Red** y pulse el botón .
- Seleccione **Configuración de la red** y pulse el botón .
- Seleccione el menú **LAN cables** y pulse el botón .

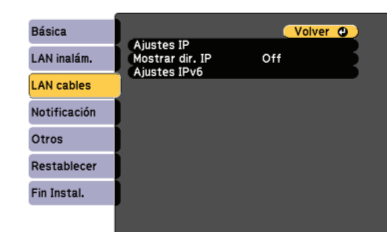

- Seleccione **Ajustes IP** y pulse el botón .
- Si su red asigna direcciones automáticamente, asegure que el ajuste **DHCP** esté activado. Si este no es el caso, desactive el ajuste **DHCP** e ingrese valores para los ajustes **Dirección IP**, **Máscara de subred** y **Dir. pta. enlace**, según sea necesario. Luego, pulse el botón **Esc**.
- Para que la dirección IP no aparezca en la pantalla de espera de la red, configure el ajuste **Mostrar dir. IP** en **Off**.
- Seleccione cualquiera de los ajustes en el menú LAN cables, según sea necesario. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

**9** Cuando termine, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

**Nota:** Si aparece un mensaje indicándole que introduzca una contraseña para Epson Web Control, puede crear una contraseña o dejarla en blanco. Si no establece una contraseña, no podrá utilizar Epson Web Control.


## Configuración de una conexión inalámbrica

Siga estos pasos para configurar el proyector para una conexión de red inalámbrica.


Para proyectar de forma inalámbrica, necesita instalar el módulo LAN inalámbrico opcional (número de pieza: V12H005A02).

### Instale el módulo LAN inalámbrico opcional


**1** Retire el tornillo de la tapa del módulo LAN inalámbrico.

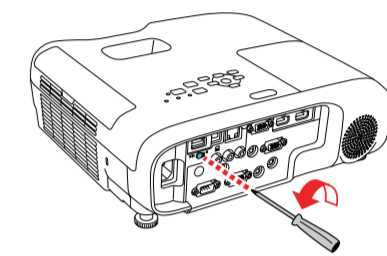

**2** Introduzca el módulo LAN inalámbrico en el puerto **USB-A**.

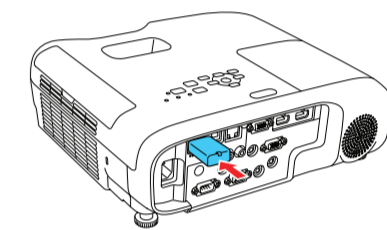

**3** Coloque la tapa del módulo LAN inalámbrico y fíjela con el tornillo que retiró.

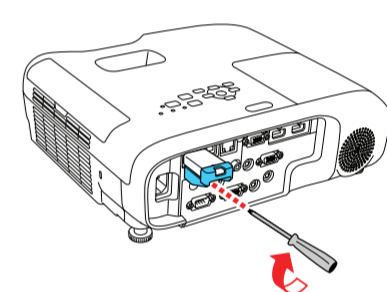

**Nota:** El indicador del módulo LAN inalámbrico se enciende cuando el módulo está instalado y en funcionamiento. El indicador parpadea cuando el módulo se está comunicando a través de la red.

### Seleccione los ajustes de red inalámbrica

- Pulse el botón **Menu** del control remoto.
- Seleccione el menú **Red** y pulse el botón .



- Seleccione **On** como el ajuste Alim. LAN inalámbr.
- Seleccione **Configuración de la red** y pulse el botón .
- Seleccione el menú **Otros** y pulse el botón .
- Seleccione **LAN inalámbrica** como el ajuste Puerta enlc. priorizada.
- Seleccione el menú **LAN inalám.** y pulse el botón .
- Seleccione una de las siguientes opciones como el ajuste Modo de conexión:
  - Rápido** para una conexión directa a una computadora, una tableta o un teléfono inteligente.
  - Avanzado** para conectar el proyector a un router o punto de acceso.
- Seleccione cualquiera de los ajustes en el menú LAN inalám., según sea necesario. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.
- Cuando termine, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

**Nota:** Si aparece un mensaje indicándole que introduzca una contraseña para Epson Web Control, puede crear una contraseña o dejarla en blanco. Si no establece una contraseña, no podrá utilizar Epson Web Control.



\*414581200\*



## Instale el software opcional

Puede utilizar el software Epson iProjection™ para mostrar imágenes de forma inalámbrica desde una computadora utilizando su proyector de red. Descargue el software y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección “Dónde obtener ayuda”) e instale el programa en cada computadora que va a proyectar a través de la red.

Para monitorear y controlar su proyector por medio de la red, descargue e instale el software Epson Projector Management (Windows solamente) y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección “Dónde obtener ayuda”).

# Uso de control web

Puede utilizar un navegador web estándar para controlar el proyector a través de la red. Un control remoto virtual en la pantalla de su computadora o dispositivo móvil le permite realizar varias de las mismas funciones que puede realizar con un control remoto físico.


**Nota:** *Asegure que la computadora y el proyector estén en la misma red. Consulte el Manual del usuario en línea para obtener detalles.*

1 Abra su navegador web e introduzca la dirección IP del proyector que desea monitorear en la barra de direcciones del navegador. Se abre el menú Epson Web Control.

Si no sabe la dirección IP del proyector, encienda el proyector y seleccione **Info. red-LAN inalámbrica** en el menú Red para mostrar la dirección IP del proyector. (No introduzca los ceros a la izquierda).

2 Seleccione **Control básico**. Si aparece una pantalla de inicio de sesión, introduzca **EPSONWEB** como el nombre de usuario. Si se creó una contraseña, ingrese la contraseña.

3 Utilice los botones que aparecen en pantalla para operar el proyector, como lo haría con el control remoto.

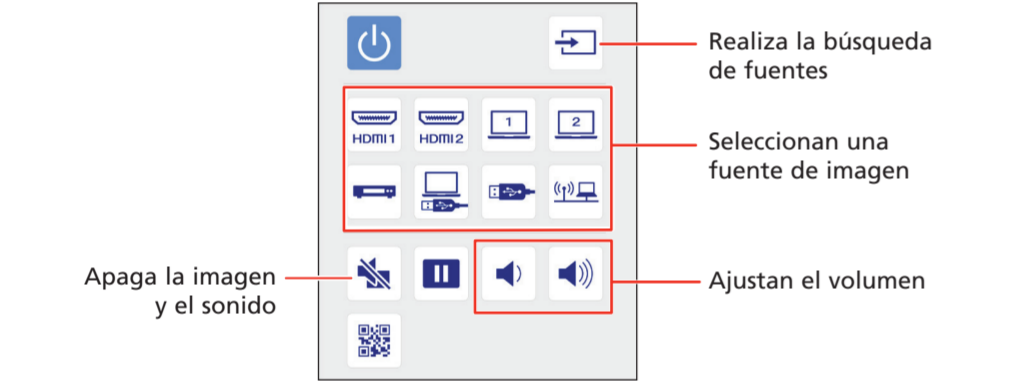

# Uso de la aplicación Epson iProjection

Puede proyectar de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil (iOS, Android™ o Chromebook™) utilizando la aplicación Epson iProjection y un código QR.

1 Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación Epson iProjection.



2 Si conectó el proyector a una red de forma inalámbrica, asegúrese de conectar su dispositivo móvil a la misma red.

3 Pulse el botón **LAN** del control remoto para mostrar un código QR en la pantalla del proyector.

4 Inicie la aplicación Epson iProjection en su dispositivo móvil.

5 Utilice la función del lector de código QR para leer el código QR que aparece en la pantalla.




Su dispositivo y el proyector se conectan.

Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta aplicación, visite la página **http://latin.epson.com/iprojection**.

# Solución de problemas

- Si ve una pantalla en blanco, haga lo siguiente:
  - Compruebe que el indicador Status del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.

- Pulse el botón  de encendido o el botón **A/V Mute** del control remoto para activar el proyector y sacarlo del modo de espera o de reposo, si es necesario.

- Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:

- En Windows, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.

- Si está utilizando una portátil Mac con macOS 13 o posterior, seleccione **Configuración del Sistema > Pantallas**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable Usar como.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

# Registro

Escanee el código QR para registrar su producto y recibir actualizaciones y ofertas exclusivas.



# Dónde obtener ayuda

### Manuales

Para obtener información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar los manuales de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

#### Soporte por Internet

Visite la página **http://latin.epson.com/soporte/plw56spl** para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener ayuda con la solución de problemas o contactar a Epson.

#### Soporte telefónico

También puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

<b>Argentina</b>	0800-288-37766	<b>México</b>	800-087-1080
<b>Bolivia*</b>	800-100-116	<b>Cd. de México</b>	(52 55) 1323-2052
<b>Chile</b>	(56 2) 2484-3400	<b>Nicaragua*</b>	00-1-800-226-0368
<b>Colombia</b>	01-8000-915235	<b>Panamá*</b>	00-800-052-1376
<b>Bogotá</b>	601 602-4751	<b>Paraguay</b>	009-800-521-0019
<b>Costa Rica</b>	800-377-6627	<b>Perú</b>	0800-10126
<b>Ecuador*</b>	1-800-000-044	<b>Lima</b>	(51 1) 418-0210
<b>El Salvador*</b>	800-6570	<b>República Dominicana*</b>	1-888-760-0068
<b>Guatemala*</b>	1-800-835-0358	<b>Uruguay</b>	00040-5210067

\* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

# Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página **http://latin.epson.com**.

# Garantía limitada

#### 1. Garantía limitada de productos Epson

Los productos Epson tienen garantía contra defectos de fabricación y el malfuncionamiento de los materiales utilizados para la fabricación de los mismos siempre y cuando las fallas ocurran bajo las condiciones de uso y manejo detalladas en la documentación del producto. Asimismo, la garantía cubrirá únicamente el periodo especificado en la sección “Cobertura de garantía limitada Epson”, la cual toma efecto a partir de la fecha de entrega

del producto al comprador por parte de Epson o algún distribuidor autorizado Epson en el país donde compró el producto Epson.

Epson también garantiza que los consumibles (lámparas, pilas, filtros y lentes) incluidos con el producto se comportarán de acuerdo con las especificaciones siempre y cuando se utilicen antes de que expire la garantía de los mismos.

#### 2. Alcance de la garantía

Si Epson recibiera aviso de algún defecto en el producto durante el periodo de garantía, podrá, a su discreción, reparar o reemplazar el producto defectuoso sin costo para el cliente. En el caso de reemplazo, el producto sustituido pasará a ser propiedad de Epson. El producto que servirá de reemplazo podrá ser nuevo o previamente reparado de acuerdo con los estándares de calidad de Epson y gozará del remanente de la garantía del producto original.

La presente garantía no incluye compensación o indemnización alguna causada por las fallas de funcionamiento del producto Epson. En cualquier caso, la responsabilidad máxima de Epson para con el cliente quedará limitada al precio de compra pagado a Epson o al distribuidor de venta autorizado.

Epson no proporciona ninguna garantía al software no fabricado por Epson aun cuando el software se entregue con productos Epson. El software estará amparado bajo la garantía del fabricante del mismo, tal y como lo señale la documentación que el fabricante adjunte.

Esta garantía no es transferible y otras garantías, expresas o implícitas, son hechas bajo esta garantía a menos que se indique específicamente arriba.

#### 3. Limitaciones y exclusiones

La garantía no será válida en los siguientes casos:

- 3.1 Cuando los números de serie del producto hayan sido alterados o retirados.
- 3.2 Cuando el producto Epson haya sufrido modificaciones no autorizadas, se le haya dado un uso incorrecto, o si el producto fue utilizado o almacenado sin respetar las especificaciones ambientales del mismo.
- 3.3 Cuando el producto haya sufrido daños directamente relacionados con el uso de accesorios y/o consumibles no originales.
- 3.4 Cuando el producto sufra daños debido al transporte inadecuado del mismo. (En caso de que el empaque, instalación, mantenimiento y el desplazamiento del producto sean deficientes o negligentes).
- 3.5 Cuando se produzcan daños al producto causados por desastres naturales o provocados (incendios, inundaciones, tormentas eléctricas, terremotos, etc.), fluctuaciones de corriente eléctrica o interacción del producto Epson con productos de otras marcas y fabricantes.
- 3.6 Cuando se detecte que el producto fue desarmado total o parcialmente, o sufrió algún intento de reparación fuera de los Centros de Servicio Autorizado Epson.
- 3.7 Cuando se produzcan derrames de sustancias en el producto.
- 3.8 Cuando se descubra que las piezas plásticas exteriores hayan sido rayadas o maltratadas.
- 3.9 Cuando los daños al producto hayan sido causados por pruebas, instalación, mantenimiento o ajustes inapropiados.

La garantía no incluye accesorios (tapas, fundas y bandejas) o el reabastecimiento de suministros y consumibles (lámparas, pilas, filtros y lentes), los cuales, por su naturaleza, deben ser adquiridos regularmente a través de los canales de venta autorizados.

#### 4. Obtención del servicio de garantía

Se recomienda consultar la documentación incluida con el producto para verificar que los ajustes del mismo estén correctamente configurados y ejecutar regularmente las pruebas y diagnósticos indicados. Asimismo, Epson recomienda el uso de suministros, accesorios y consumibles originales Epson para garantizar el óptimo funcionamiento del producto.

Para acceder al servicio de garantía, el cliente puede acudir a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizado Epson de su país con una copia de su factura de compra, o llamar a los Centros de Asistencia Técnica Epson (consulte la sección “Soporte telefónico” a la izquierda).

En el caso de que el cliente llame, deberá proporcionar los números de modelo y serie del producto, además de los datos del lugar y la fecha de compra (la garantía es únicamente válida en el país de compra).

En el caso de que no exista un Centro de Servicio Autorizado cercano a su localidad, por favor comuníquese con el Centro de Asistencia Técnica para que uno de nuestros representantes le indique dónde obtener servicio calificado.

#### 5. Responsabilidades del cliente

El cliente es responsable por la seguridad de cualquier información confidencial y de su propiedad, así como de mantener copias de todos los archivos para poder restablecerlos en el caso de fallas. Cualquier actividad relacionada con la reinstalación del software que se entregó originalmente con el producto será facturada al cliente de acuerdo a las tarifas en vigor del Centro de Servicio Autorizado Epson. Estos cargos y tarifas aplicarán también si la falla es causada por defectos de programas de software que sean propiedad del cliente o por la entrada de algún virus informático.

Para obtener servicio a domicilio o en el lugar donde se utiliza y/o almacena el producto, el cliente deberá proporcionar acceso directo al producto, espacio de trabajo e instalaciones eléctricas adecuados, acceso a los recursos necesarios para la instalación, reparación o mantenimiento y seguridad para la integridad del personal de Epson y sus herramientas de trabajo.

#### 6. ARBITRAJE

CUALQUIER CONFLICTO, RECLAMACIÓN O CONTROVERSI A QUE SURJA DE O QUE SE RELACIONE CON ESTE ACUERDO O CON EL INCUMPLIMIENTO, LA FINALIZACIÓN, EL CUMPLIMIENTO, LA INTERPRETACIÓN O LA VALIDEZ DE ESTE ACUERDO, INCLUIDA LA DETERMINACIÓN SOBRE EL ALCANCE O LA APLICABILIDAD DEL ARBITRAJE A ESTE ACUERDO, SE DETERMINARÁ MEDIANTE ARBITRAJE ANTE UN ÁRBITRO EN EL CONDADO DE ORANGE, CALIFORNIA. JAMS ADMINISTRARÁ EL ARBITRAJE EN VIRTUD DE SUS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DE ARBITRAJE INTEGRAL O EN VIRTUD DE SUS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS DEL ARBITRAJE SIMPLIFICADO, SEGÚN CORRESPONDA. EL ÁRBITRO ACATARÁ CUALQUIER LEY FEDERAL APLICABLE Y LA LEY DEL ESTADO DE CALIFORNIA EN LA ELABORACIÓN DEL FALLO. LA SENTENCIA DEL FALLO PUEDE SER PRESENTADA EN CUALQUIER TRIBUNAL QUE TENGA JURISDICCIÓN. ESTA CLÁUSULA NO IMPEDIRÁ QUE LAS PARTES PROCUREN RECURSOS PROVISIONALES EN BENEFICIO DEL ARBITRAJE ANTE UN TRIBUNAL DE JURISDICCIÓN COMPETENTE.

#### 7. REPARACIONES; EXENCIÓN DE GARANTÍAS

LA RESPONSABILIDAD ÚNICA Y EXCLUSIVA DE EPSON Y SU RECURSO EXCLUSIVO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA ESTARÁN LIMITADOS, A CRITERIO DE EPSON, A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE ESTABLECE ANTERIORMENTE. LA GARANTÍA Y LAS REPARACIONES OFRECIDAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y AUSENCIA DE INFRACCIÓN. ALGUNAS LEYES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS. SI APLICAN ESTAS LEYES, TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS ESTÁN LIMITADAS AL PLAZO DE ESTE ACUERDO. A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, NINGUNA AFIRMACIÓN O DECLARACIÓN HECHA POR CUALQUIER OTRA PERSONA O EMPRESA TENDRÁ VALIDEZ. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO A CUÁL ES LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICAR A USTED.

#### 8. EXCLUSIÓN DE DAÑOS; RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE EPSON

EN NINGÚN CASO EPSON O LAS EMPRESAS AFILIADAS DE EPSON SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONTINGENTES O DE LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS, COSTO DE EQUIPO SUSTITUTO, TIEMPO IMPRODUCTIVO, RECLAMACIONES DE TERCEROS, LO QUE INCLUYE A USUARIOS FINALES O CLIENTES, O DE DAÑOS A LA PROPIEDAD A CAUSA DEL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO EPSON O DE OBTENER SERVICIO CONFORME AL PRESENTE ACUERDO, SEA COMO RESULTADO DE INCUMPLIMIENTO DE GARANTÍA O DEBIDO A CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. EN NINGÚN CASO EPSON O LAS EMPRESAS AFILIADAS DE EPSON SERÁN RESPONSABLES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE NINGÚN TIPO QUE SOBREPASEN EL PRECIO AL POR MENOR ORIGINAL DEL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN EXCLUSIONES NI LIMITACIONES DE DAÑOS CONTINGENTES O INDIRECTOS, DE MANERA QUE LAS LIMITACIONES ANTERIORES PODRÍAN NO APLICAR A USTED.

#### 9. Otras disposiciones

**9.1 Otros derechos que usted podría tener:** Esta garantía limitada de Epson le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que variarán de una jurisdicción a otra. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños contingentes o indirectos, de manera que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted.

**9.2 Derecho aplicable:** Salvo por las reclamaciones que están sujetas a arbitraje conforme a la sección 6, “ARBITRAJE”, usted y Epson aceptan que regirá la ley del estado o país donde usted reside.

**9.3 Jurisdicción:** Salvo por las reclamaciones que están sujetas a arbitraje conforme a la sección 6, “ARBITRAJE”, en el caso de un conflicto, tanto usted como Epson dan su consentimiento a la jurisdicción de los tribunales en su estado de residencia o, si usted no reside en un estado, entonces la jurisdicción de los tribunales del Condado de Orange, California.

#### 10. Cobertura de garantía limitada Epson

**Producto:** Proyector
**Modelo:** PowerLite W56S+
**Duración de cobertura:** Dos (2) años
**Condiciones:** Centro de Servicio

**Nota:** La lámpara cuenta con una garantía de noventa (90) días.

#### Servicio de asistencia técnica

Epson le ofrece asistencia técnica mediante servicios electrónicos y telefónicos. Antes de llamar a Epson, consulte los manuales incluidos con su producto. Si no encuentra una solución a su problema, visite la página web de Epson: **http://latin.epson.com/soporte**.

A través de Internet usted puede obtener información y ayuda en línea para todos los productos Epson. Busque la página de soporte de su producto en **http://latin.epson.com/soporte**. Para registrar su producto, vaya a la página **http://latin.epson.com/registro**.

#### Soporte y servicio de garantía extendida

En algunos países, Epson le ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura de la garantía original de sus productos. Puede obtener detalles a través de los Centros de Asistencia Técnica.

#### Lista de subsidiarias y oficinas Epson en Latinoamérica

**Epson Argentina S.R.L.**
San Martín 334, Piso 4 (C1004AAH), Buenos Aires
Argentina
Tel: 0800-288-37766

**Epson Colombia Ltda.**
KM 1.8 Autopista Medellín Sector Costado Sur de la Calle 80, Parque Industrial SOKO, Oficina 301
Cota, Cundinamarca
Colombia
Tel: (57) 601 602-4750

**Epson Chile S.A.**
La Concepción 322
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (56 2) 2484-3400
Fax: (56 2) 2484-3413

**Epson Costa Rica S.A.**
102 Avenida Escazú Torre 1, Piso 4, Suite 401/402
Escazú, San José, Costa Rica
Tel: (506) 2588-7855
Fax: (506) 2588-7888

**Epson México, S.A. de C.V.**
Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 389, Col. Irrigación
Alcaldía Miguel Hidalgo
C.P. 11500
Cd. de México, México
Tel: (52 55) 1323-2000

**Epson Perú S.A.**
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima 27, Perú
Tel: (51 1) 418-0210
Fax: (51 1) 418-0220

**EPSON®**



EPSON es una marca registrada e iProjection y PowerLite son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Android y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC. Windows es una marca comercial del grupo de compañías de Microsoft.
Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2024 Epson America, Inc., 12/24
Impreso en XXXXXX