


Guia de instalação

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conteúdo


Certifique-se de que a caixa do seu projetor contenha estas peças:

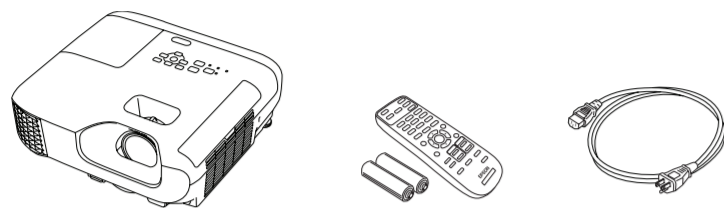

Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

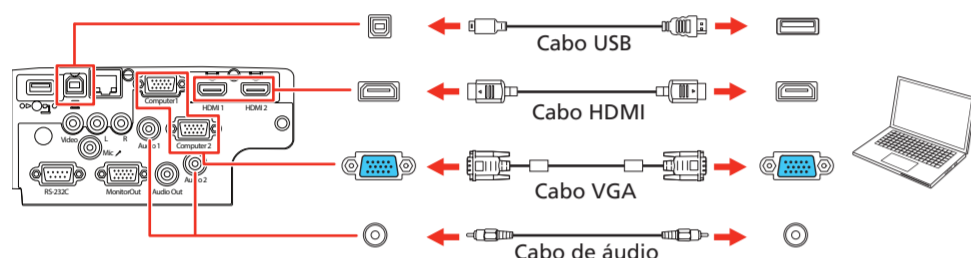

Porta HDMI™

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI do computador.

Porta Computer

Conecte uma extremidade de um cabo VGA a uma das portas **Computer** do projetor e a outra extremidade à porta **monitor** do seu laptop ou computador. Certifique-se de mudar o seu laptop para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas" no verso deste pôster). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta USB


Conecte a extremidade quadrada de um cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.

Windows® 7 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; apenas durante a primeira conexão). Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este PC** e depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (apenas durante a primeira conexão). Se a tela do software não for exibida automaticamente, clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**, depois clique duas vezes em **USB Display Installer**.

Dispositivo de vídeo


Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI no seu dispositivo de vídeo.

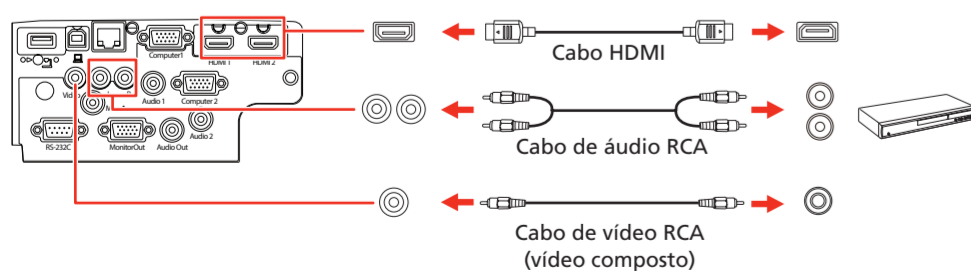

Observação: Se conectou um dispositivo de streaming a uma porta HDMI, você também pode conectá-lo à porta **USB-A** (retangular) para alimentação.


Rede com fios

Conecte o projetor a sua rede usando um cabo de Ethernet. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

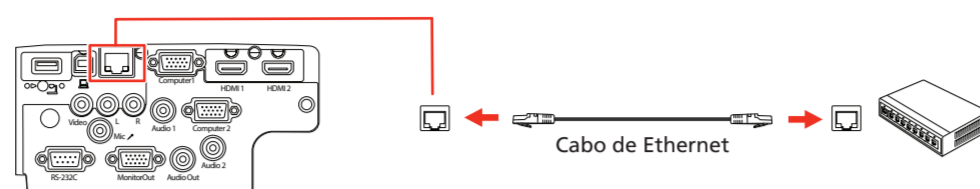

Dispositivo USB



Conecte uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB suportado à porta **USB-A** (retangular) do projetor.

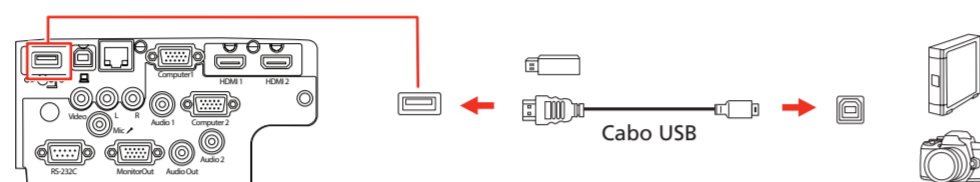

Se conectar uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Uso do controle remoto


Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

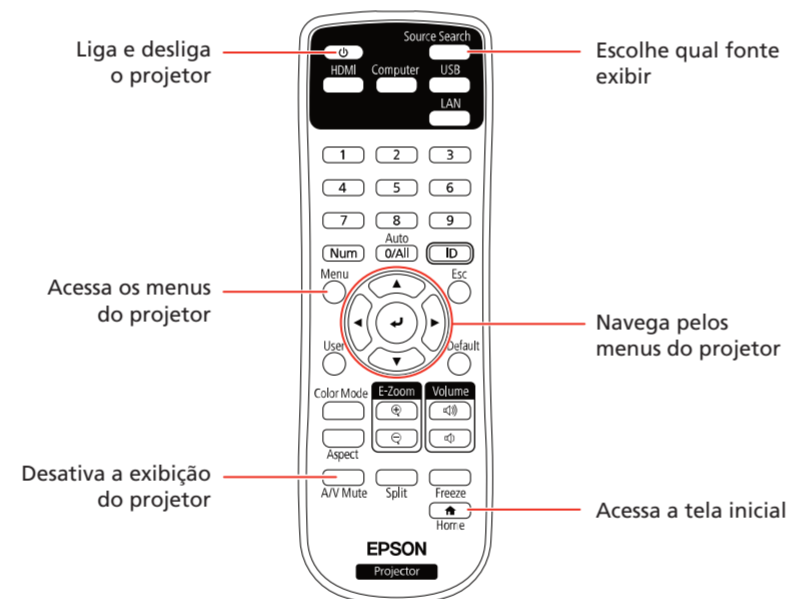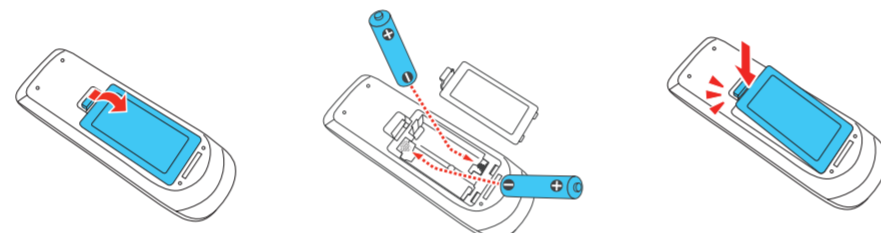


Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

Ligue o equipamento

1 Conecte o projetor na tomada. A luz de energia do projetor fica azul.

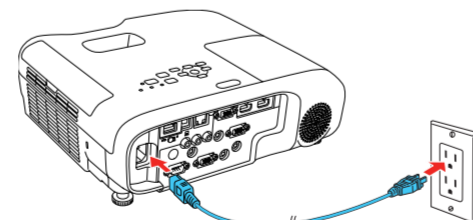


2 Aperte o botão de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.

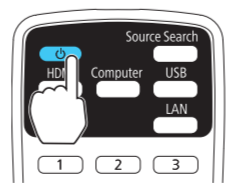

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia duas vezes.

3 Quando a tela inicial aparecer, use os botões de seta e **↵** no projetor ou no controle remoto para trocar entre as fontes do projetor e acessar rapidamente várias opções.

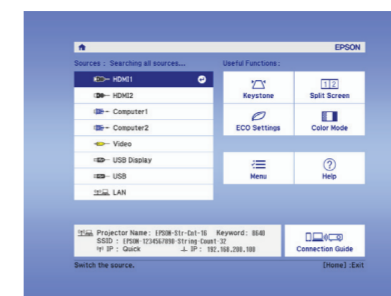

4 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended**, selecione **Language**, depois selecione o seu idioma. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.


5 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.

Ajuste da imagem


1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.

Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte a seção de "Resolução de problemas".


2 Para elevar a imagem, aperte o botão de destrave do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

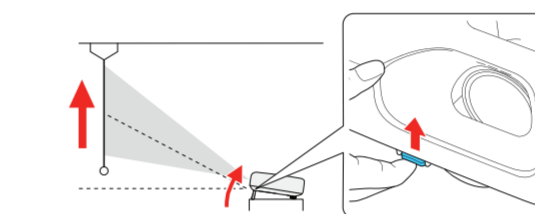

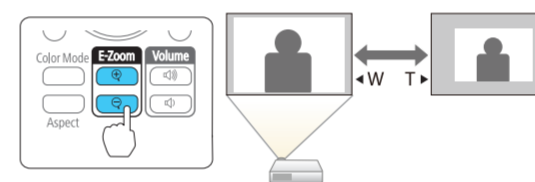





3 Para reduzir ou ampliar a imagem, aperte os botões **E-Zoom** no controle remoto.

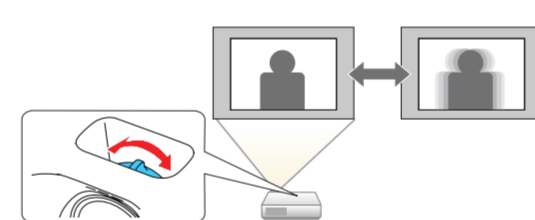

4 Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.




5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela. Se não puder mover o projetor, selecione a configuração **Keystone** na tela inicial ou no menu de Definição para corrigir o formato da imagem.

6 O seu projetor ajusta automaticamente uma imagem que tenha uma aparência assim  ou assim , mas, se for necessário, você pode apertar o botão  ou  no projetor para corrigi-la.

Configuração da rede com fios

Siga estes passos para configurar o seu projetor para uma conexão de rede com fios.

- 1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.
- 2 Selecione o menu **Rede** e aperte **↵**.
- 3 Selecione **Configuração de Rede** e aperte **↵**.
- 4 Selecione o menu **Rede com fio** e aperte **↵**.

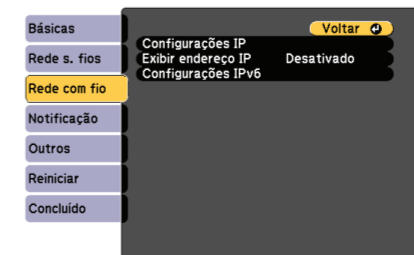

5 Selecione **Configurações IP** e aperte **↵**.

6 Se a sua rede designar endereços automaticamente, certifique-se de que a configuração **DHCP** esteja ativada. Caso contrário, certifique-se de que a configuração **DHCP** esteja desativada e digite o **Endereço IP**, a **Máscara sub-rede** e o **Endereço gateway**, conforme necessário. Depois aperte **Esc**.

7 Para evitar que o endereço IP apareça na tela de espera da rede, defina a configuração de **Exibir endereço IP** como **Desativado**.

8 Selecione quaisquer outras configurações no menu Rede com fio, conforme necessário. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

9 Quando terminar, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar suas configurações e sair dos menus.

Observação: Se lhe for pedido que digite uma senha para o Epson Web Control, você pode criar uma senha ou deixá-la em branco. Se não definir uma senha, não poderá usar o Epson Web Control.


Configuração de uma conexão sem fios

Siga estes passos para configurar o projetor para uma conexão de rede sem fios.


Para projetar sem fios, você precisa instalar o módulo de LAN sem fios opcional (peça número V12H005A02).

Instalação do módulo de LAN sem fios opcional


1 Remova o parafuso da tampa do módulo de LAN sem fios.

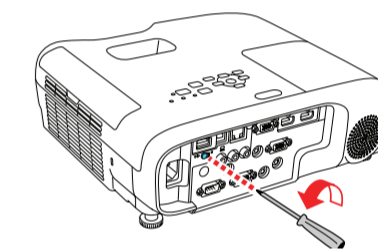

2 Insira o módulo de LAN sem fios na porta **USB-A**.

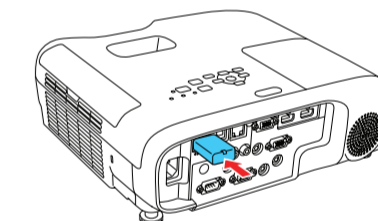

3 Encaixe a tampa do módulo de LAN sem fios e prenda-a no lugar usado o parafuso que removeu.

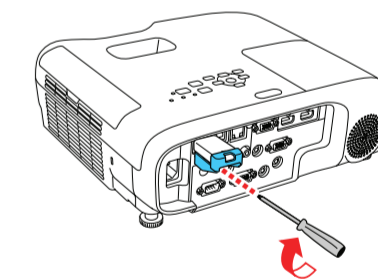

Observação: A luz no módulo de LAN sem fios se acende quando o módulo está instalado e funcionando. A luz pisca quando o módulo está se comunicando na rede.

Selecione as configurações de rede sem fios

1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.

2 Selecione o menu **Rede** e aperte **↵**.



3 Selecione **Ativado** como a configuração Energ LAN Sem Fio.

4 Selecione **Configuração de Rede** e aperte **↵**.

5 Selecione o menu **Outros** e aperte **↵**.



