

Guía de instalación


IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

Nota:

- Su producto puede tener una apariencia distinta de las ilustraciones utilizadas en esta guía, pero las instrucciones son las mismas.
- La disponibilidad de los productos, de las funciones de los productos o de los accesorios puede variar según la región.

Contenido


Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:

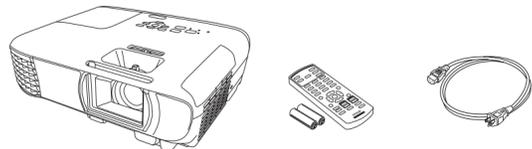

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones. Consulte las siguientes secciones o el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Computadora




Puerto HDMI™

Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de la computadora.

Dispositivo de video


Conecte un extremo de un cable HDMI a uno de los puertos **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de su dispositivo de video.



Nota: Si conectó un dispositivo de streaming a un puerto HDMI, también lo puede conectar al puerto **USB-A (plano)** del proyector para alimentarlo.

Dispositivo USB

Conecte una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB compatible al puerto **USB-A (plano)** del proyector.

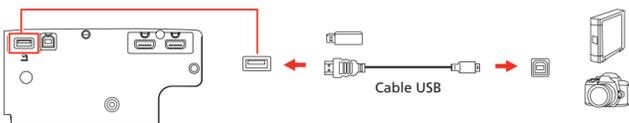

Si conecta una cámara digital, una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento USB, puede utilizar la función PC Free del proyector. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Uso del control remoto


Instale las dos pilas AA, tal como se muestra a continuación.




Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Encienda su equipo


- 1 Conecte el proyector. El indicador de encendido del proyector se ilumina en azul.

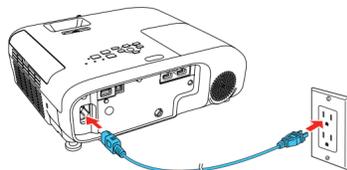

- 2 Abra la tapa corrediza AV Mute completamente.

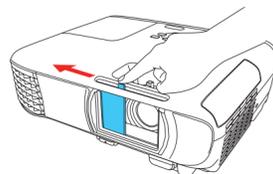

- 3 Pulse el botón de encendido del proyector o del control remoto. El proyector emite un sonido, el indicador Status parpadea en azul y luego permanece encendido.

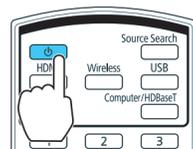

Nota: Para apagar el proyector, pulse el botón de encendido dos veces.

- 4 Utilice los botones de flecha y del proyector o del control remoto para continuar con la configuración inicial.

Nota: Puede cambiar estos ajustes después utilizando el sistema de menús del proyector. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.


- 5 Cuando termine la configuración inicial, encienda su computadora o fuente de video.

Ajuste la imagen


- 1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

Nota: Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte la sección "Solución de problemas".


- 2 Para subir la imagen, presione el mecanismo de traba y levante la parte delantera del proyector. Suelte el mecanismo para bloquear el proyector en la posición deseada.

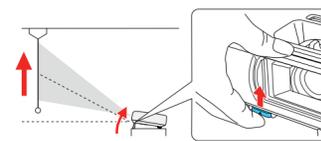


- 3 Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, gire el anillo de zoom.



- 4 Para hacer más nítida la imagen, gire el anillo de enfoque.

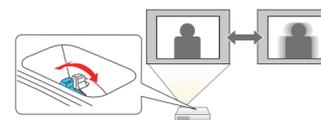

- 5 Si la imagen tiene una apariencia así o así , es posible que el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla. Si no puede mover el proyector, utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal para corregir la forma de la imagen.

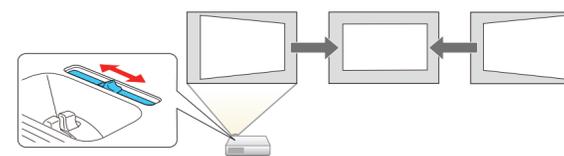

- 6 El proyector automáticamente ajusta una imagen que tiene una apariencia así o así , pero puede pulsar el botón del proyector para corregirla, si es necesario.

Duplicación de la pantalla de un dispositivo móvil


Si su dispositivo móvil (computadora portátil, teléfono inteligente o tableta) es compatible con Miracast™, puede proyectar o duplicar la pantalla de su dispositivo de forma inalámbrica. No necesita ningún software adicional para usar esta función.

Nota: Aplican restricciones. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Seleccione los ajustes de duplicación de pantalla

- 1 Pulse el botón **Menu** del control remoto.
- 2 Seleccione el menú **Red** y pulse el botón .
- 3 Compruebe que el ajuste **Alim LAN inalámbr.** esté configurado en **On**.
- 4 Seleccione **Configuración de la red** y pulse el botón .

- 5 Seleccione el menú **LAN inalám.** y pulse el botón .

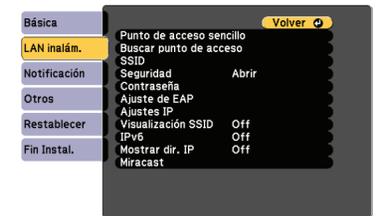

- 6 Compruebe que el ajuste **Punto de acceso sencillo** esté configurado en **On**.

- 7 Seleccione **Miracast** y pulse el botón .



- 8 Seleccione **On** como el ajuste **Miracast**.

- 9 Seleccione cualquiera de las opciones de **Miracast**, según sea necesario. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

- 10 Cuando termine de seleccionar los ajustes, seleccione **Fin Instal.** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para guardar los ajustes y salir del sistema de menús.

Nota: Si aparece un mensaje indicándole que introduzca una contraseña para *Epson Web Control*, puede crear una contraseña o dejarla en blanco. Si no establece una contraseña, no podrá utilizar *Epson Web Control*.

Conecte su dispositivo

- 1 Pulse el botón **Wireless** del control remoto para cambiar a la fuente de Miracast. Verá la pantalla de espera de Screen Mirroring.

- 2 Utilice la función Miracast de su dispositivo para buscar el proyector. Verá una lista de los dispositivos disponibles.

Nota: Consulte la documentación de su dispositivo para obtener detalles sobre cómo utilizar la función Miracast.

- 3 Seleccione el proyector de la lista.

Nota: Si aparece una pantalla de confirmación, verifique el nombre del dispositivo que aparece en la pantalla, luego selecciónelo si desea permitir la proyección.

El proyector muestra la imagen de su dispositivo una vez que se establezca una conexión.

Precaución: Puede tardar un poco en establecerse la conexión. No desconecte el cable de alimentación del proyector mientras se esté conectando a su dispositivo. Esto puede causar que su dispositivo se congele o no funcione correctamente.

Apple AirPlay y Apple HomeKit

Con AirPlay, puede transmitir películas, música, juegos y fotos a su proyector directamente desde su iPhone, iPad o Mac.

Con HomeKit, puede controlar su proyector de forma fácil y segura con la aplicación Apple Home y Siri en su iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini o Mac.

Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Nota: Para utilizar AirPlay y HomeKit con su proyector, se recomienda utilizar la versión más reciente de iOS, iPadOS o macOS.



Instale el software opcional

Puede utilizar el software Epson iProjection™ para mostrar imágenes de forma inalámbrica desde una computadora utilizando su proyector de red. Descargue el software y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección “Dónde obtener ayuda”) e instale el programa en cada computadora que va a proyectar a través de la red.

Para monitorear y controlar su proyector por medio de la red, descargue e instale el software Epson Projector Management (Windows® solamente) y su guía de funcionamiento de la página de soporte de su producto (consulte la sección “Dónde obtener ayuda”).

Uso de la aplicación Epson iProjection

Puede proyectar de forma inalámbrica desde un dispositivo móvil (iOS, Android™ o Chromebook™) utilizando la aplicación Epson iProjection y un código QR.

- 1 Escanee el siguiente código QR para descargar e instalar la aplicación Epson iProjection.



- 2 Si conectó el proyector a una red de forma inalámbrica, asegúrese de conectar su dispositivo móvil a la misma red.

- 3 Pulse el botón **Wireless** del control remoto para mostrar un código QR en la pantalla del proyector.

- 4 Inicie la aplicación Epson iProjection en su dispositivo móvil.

- 5 Utilice la función del lector de código QR para leer el código QR que aparece en la pantalla.



Su dispositivo y el proyector se conectan.

Para obtener más información sobre cómo configurar y utilizar esta aplicación, visite la página <http://latin.epson.com/iprojection>.

Solución de problemas

- Si ve una pantalla en blanco, haga lo siguiente:

- Confirme que la tapa corredera AV Mute esté abierta.

- Compruebe que el indicador Status del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.

- Pulse el botón  de encendido o el botón **AV Mute** del control remoto para activar el proyector y sacarlo del modo de espera o de reposo, si es necesario.

- Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:

- En Windows, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.

- Si está utilizando una portátil Mac con macOS 13 o posterior, seleccione **Configuración del Sistema > Pantallas**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable Usar como.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas**. > **Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

- Si no puede proyectar desde un dispositivo con una conexión inalámbrica, compruebe que el proyector y su dispositivo estén en la misma red. Consulte el *Manual del usuario* en línea de su producto para obtener más información.

Registro

Escanee el código QR para registrar su producto y recibir actualizaciones y ofertas exclusivas.



Dónde obtener ayuda

Manuales

Para obtener información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar los manuales de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet

Visite la página <http://latin.epson.com/soporte> y busque su producto para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas y soluciones a problemas o contactar a Epson.

Soporte telefónico

Puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México	800-087-1080 Cd. de México (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	01-8000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	601 602-4751	Perú	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358		

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página <http://latin.epson.com>.

EPSON®



EPSON es una marca registrada y iProjection y PowerLite son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation.

AirPlay, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, iPad, iPadOS, iPhone, Mac, macOS, OS X y Siri son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Android y Chromebook son marcas comerciales de Google LLC.

Windows es una marca comercial del grupo de compañías de Microsoft.

Miracast es una marca comercial de Wi-Fi Alliance.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2024 Epson America, Inc., 11/24
Impreso en XXXXXX

CPD-65550