

Guia de instalação


IMPORTANTE: Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Observação:

- O seu produto pode diferir das ilustrações neste pôster, mas as instruções são as mesmas.
- A disponibilidade de produtos, funções dos produtos e/ou acessórios, varia de acordo com a região.

Conteúdo


Certifique-se de que a caixa do seu projetor contenha estas peças:

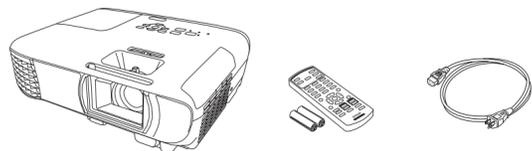

Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador




Porta HDMI™

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI do computador.

Dispositivo de vídeo


Conecte uma extremidade de um cabo HDMI a uma das portas **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI no seu dispositivo de vídeo.



Observação: Se conectou um dispositivo de streaming a uma porta HDMI, você também pode conectá-lo à porta **USB-A** (retangular) do projetor para alimentação.

Dispositivo USB



Conecte uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB suportado à porta **USB-A** (retangular) do projetor.

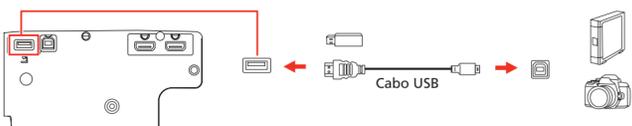

Se conectar uma câmera digital, um flash drive USB ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função PC Free do projetor. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Uso do controle remoto


Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

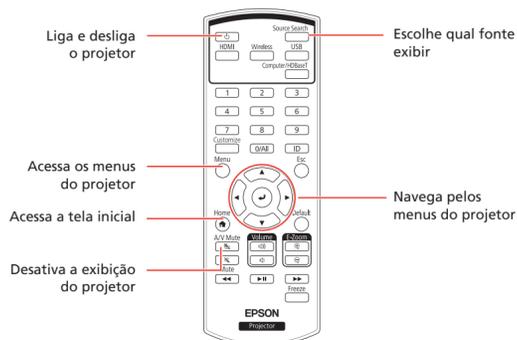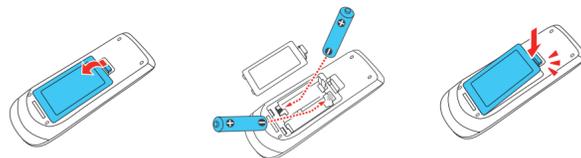


Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

Ligue o equipamento


- 1 Conecte o projetor na tomada. A luz de energia do projetor fica azul.

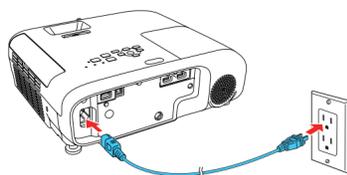

- 2 Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.

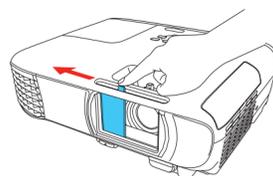

- 3 Aperte o botão de energia no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz Status pisca azul e depois fica acesa.

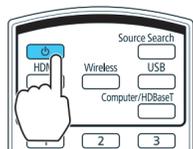

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia duas vezes.

- 4 Use os botões de seta e no projetor ou no controle remoto para continuar com a configuração inicial.

Observação: Você pode modificar essas configurações mais tarde, usando os menus do projetor. Para mais informações, consulte o *Manual do usuário* online.


- 5 Quando a configuração inicial terminar, ligue o computador ou a fonte de vídeo.

Ajuste da imagem

- 1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.

Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte a seção de "Resolução de problemas".

- 2 Para elevar a imagem, aperte o botão de destrave do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

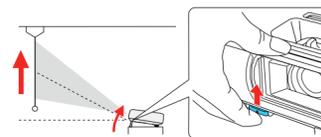


- 3 Para reduzir ou aumentar a imagem, gire o anel de zoom.



- 4 Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.



- 5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente para ela. Se não puder mover o projetor, use o controle deslizante de ajuste horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.

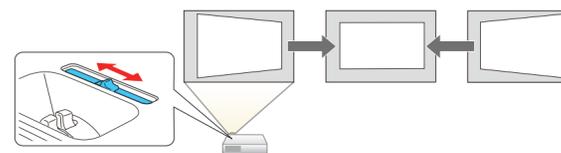

- 6 O seu projetor ajusta automaticamente uma imagem que tenha uma aparência assim ou assim , mas, se for necessário, você pode apertar o botão ou no projetor para corrigi-la.

Espelhamento de um dispositivo móvel

Se o seu dispositivo móvel (laptop, smartphone ou tablet) suportar Miracast™, você pode projetar ou espelhar a tela do seu dispositivo sem fios. Você não precisa de software adicional para usar essa função.

Observação: Algumas restrições se aplicam. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

Selecione as configurações de espelhamento da tela

- 1 Aperte o botão **Menu** no controle remoto.

- 2 Selecione o menu **Rede** e aperte .

- 3 Certifique-se de que a configuração **Energ LAN Sem Fio** esteja definida como **Ativado**.

- 4 Selecione **Configuração de Rede** e aperte .

- 5 Selecione o menu **Rede s. fios** e aperte .



- 6 Confirme que a configuração **AP Simples** está definida como **Ativado**.

- 7 Selecione **Miracast** e aperte .



- 8 Selecione **Ativado** como a configuração de **Miracast**.

- 9 Selecione qualquer uma das opções de **Miracast** conforme necessário. Veja o *Manual do usuário* online para detalhes.

- 10 Quando terminar de selecionar as configurações, selecione **Concluído** e siga as instruções na tela para salvar suas configurações e sair dos menus.

Observação: Se lhe for pedido que digite uma senha para o *Epson Web Control*, você pode criar uma senha ou deixá-la em branco. Se não definir uma senha, não poderá usar o *Epson Web Control*.

Conecte o seu dispositivo

- 1 Aperte o botão **Wireless** no controle remoto para trocar para a fonte de Miracast. Você vê a tela de espera de Screen Mirroring.

- 2 Use a função de Miracast no seu dispositivo para procurar pelo seu projetor. Você vê uma lista de dispositivos disponíveis.

Observação: Consulte a documentação do seu dispositivo para detalhes sobre o uso da função de Miracast.

- 3 Selecione o projetor na lista.

Observação: Caso veja uma tela de confirmação, verifique o nome do dispositivo exibido, depois selecione se deseja permitir a projeção.

O projetor exibe a imagem do seu dispositivo quando a conexão é estabelecida.

Cuidado: Pode demorar um pouco para estabelecer a conexão. Não desconecte o cabo de alimentação do projetor enquanto ele estiver conectando ao dispositivo. Isso pode fazer com que seu dispositivo congele ou apresente mau funcionamento.

Apple AirPlay e Apple HomeKit

Com AirPlay, você pode reproduzir filmes, música, jogos e fotos para o seu projetor diretamente do seu iPhone, iPad ou Mac.

Com HomeKit, você pode controlar o seu projetor com facilidade e segurança usando o aplicativo Apple Home e a Siri no seu iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, HomePod mini ou Mac.

Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações.

Observação: Para usar AirPlay e HomeKit com o projetor, a versão mais atual do iOS, iPadOS ou macOS é recomendada.



Instale o software opcional

Você pode usar o software Epson iProjection™ para exibir sem fios de um computador para o seu projetor na rede. Baixe o software e o manual de operação da página de suporte do seu produto (veja “Onde obter ajuda”) e instale o programa em cada computador que irá projetar na rede.

Para monitorar e controlar o projetor em uma rede, baixe e instale o software Epson Projector Management (Windows® somente) e o manual de operação da página de suporte do seu produto (veja “Onde obter ajuda”).

Uso do aplicativo Epson iProjection

Você pode projetar sem fios de um dispositivo móvel (iOS, Android™ ou Chromebook™) usando o aplicativo Epson iProjection e um código QR.

- 1 Escaneie o seguinte código QR para baixar e instalar o aplicativo Epson iProjection.



- 2 Se você conectou o projetor a uma rede sem fios, certifique-se de conectar o seu dispositivo móvel à mesma rede.

- 3 Aperte o botão **Wireless** no controle remoto para exibir um código QR na tela do projetor.

- 4 Inicie o Epson iProjection no seu dispositivo móvel.

- 5 Use a função de leitor de código QR para ler o código QR exibido.



O seu dispositivo e o projetor são conectados.

Para mais informações sobre como configurar e usar o aplicativo, visite o site <http://latin.epson.com/iprojection>.

Resolução de problemas

- Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:
 - Confirme que a tampa deslizante A/V Mute está aberta.
 - Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não piscando.
 - Aperte o botão  de energia ou **A/V Mute** no controle remoto para despertar o projetor do modo de espera ou de repouso, se necessário.
- Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:
 - Em Windows, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
 - Se estiver usando um laptop Mac com macOS 13 ou mais recente, selecione **Ajustes do Sistema > Telas**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso Usar como.

Em macOS 12, selecione **Preferências do Sistema > Telas > Ajustes de Tela**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso.

Em macOS 11 e anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.
- Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, certifique-se de que a pilhas estejam instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.
- Se não conseguir projetar de um dispositivo com uma conexão sem fios, certifique-se de que o projetor e o seu dispositivo estejam na mesma rede. Consulte o *Manual do usuário* online do seu produto para mais informações.

Registro do produto

Escaneie o código QR para registrar-se para receber atualizações do projetor e ofertas exclusivas.



Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site <http://epson.com.br/suporte> e procure pelo seu produto para baixar software e utilitários, ver manuais, obter respostas e assistência com a resolução de problemas, ou para entrar em contato com a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um representante do suporte técnico se ligar para:

0800-007-5000

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite o site <http://epson.com.br>.

EPSON®



EPSON é uma marca registrada e iProjection e PowerLite são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. AirPlay, Apple Watch, HomeKit, HomePod, HomePod mini, iPad, iPadOS, iPhone, Mac, macOS, OS X e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Android e Chromebook são marcas comerciais da Google LLC. Windows é uma marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Miracast é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance. Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. A informação aqui contida está sujeita a modificações sem aviso prévio. © 2024 Epson America, Inc., 11/24 País de impressão: XXXXXX