

Guía de instalación

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.


Elija una ubicación

Mantenga el proyector nivelado y colóquelo a una altura donde su lente quede alineada con la parte superior o inferior de la pantalla y esté centrada horizontalmente. Si esto no es posible, utilice la función de desplazamiento de la lente para cambiar la posición de la imagen (consulte la sección “Ajuste la imagen”).

Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información sobre dónde colocar su proyector.

Conecte el proyector


Conecte varios dispositivos de video y utilice los botones **Source** del control remoto o el botón **Source** del proyector para alternar entre ellos. Para obtener información sobre otros tipos de conexión, consulte el *Manual del usuario* en línea.

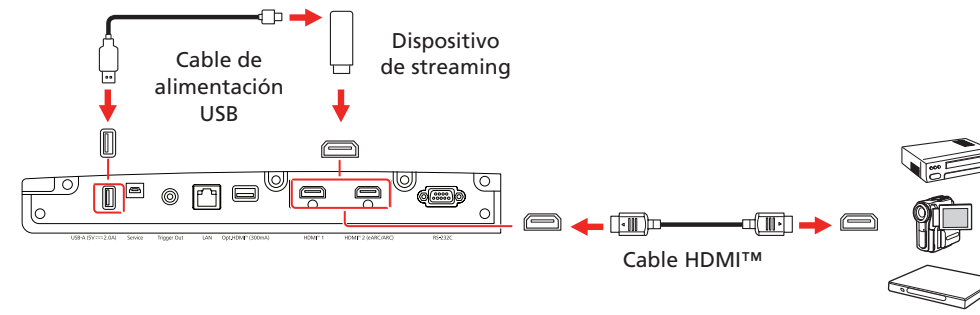


- Nota:**
- *Utilice un cable HDMI 2.1 de ultra alta velocidad para proyectar imágenes 4K a 120 Hz.*
 - *Puede transmitir audio a un sistema de sonido externo compatible con (eARC/IARC) utilizando el puerto HDMI2 (eARC/IARC).*

Encienda su equipo

- 1 Conecte el proyector.

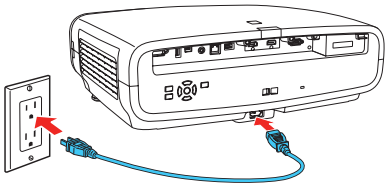

- 2 Pulse el botón de encendido del proyector o el botón **On** del control remoto. El obturador se abre y el indicador de encendido parpadea de color azul y luego permanece encendido.

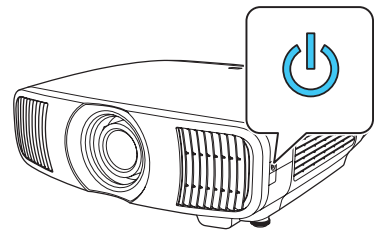

Nota: Para apagar el proyector, pulse el botón de encendido del proyector o el botón **Standby** del control remoto, luego pulse el botón otra vez para confirmar su elección, si es necesario. Espere hasta que termine el enfriamiento antes de desconectar el proyector.

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar el proyector. Si ve el número 123 en la pantalla, pulse el botón **Enter** del control remoto para continuar. Utilice los botones de flecha para seleccionar la orientación correcta de la imagen y pulse el botón **Enter**.

Nota: Para cambiar estos ajustes, consulte el Manual del usuario en línea.





414643100

- 4 Encienda su fuente de video.
- 5 Si no ve una imagen, pulse uno de los botones **Source** del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

Nota: Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte las sugerencias de solución de problemas en este póster.

Uso del control remoto


Instale las pilas, tal como se muestra a continuación (dos pilas AA).

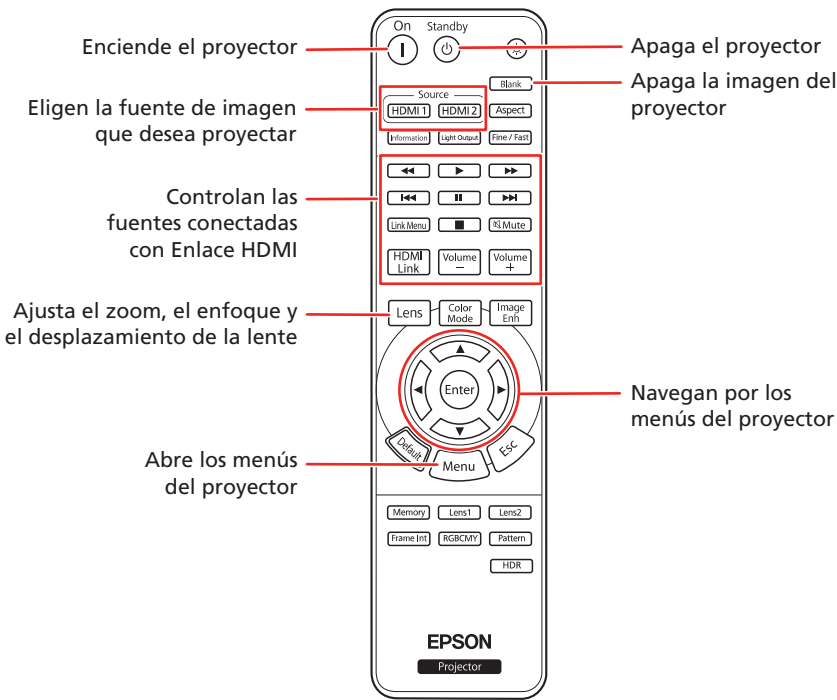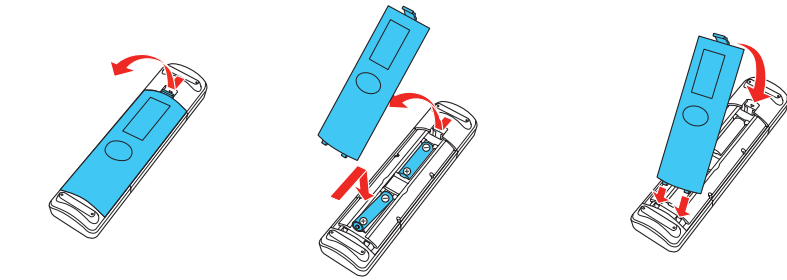


Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Ajuste la imagen


- 1 Pulse el botón **Pattern** del control remoto para mostrar un patrón de prueba.

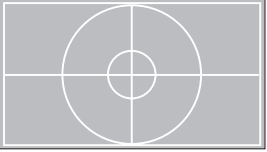


- 2 Pulse el botón **Lens** del control remoto y utilice los botones de flecha para enfocar la imagen.

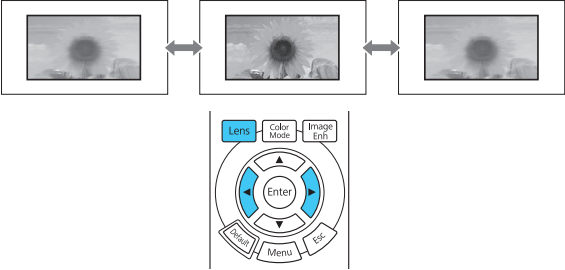

- 3 Pulse el botón **Lens** del control remoto otra vez y utilice los botones de flecha para reducir o ampliar el tamaño de la imagen.

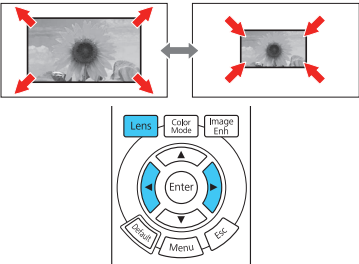

- 4 Pulse el botón **Lens** del control remoto otra vez y utilice los botones de flecha para cambiar la posición de la imagen.

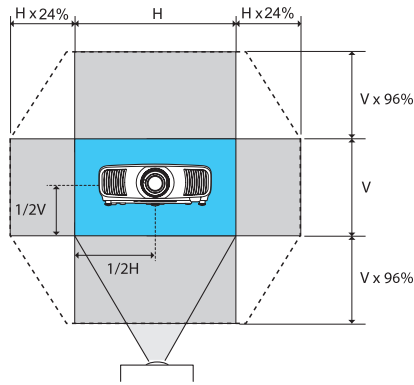

Solución de problemas

Si ve una pantalla en blanco o aparece el mensaje **Sin Señal** después de encender su dispositivo de video o computadora, haga lo siguiente:

- Compruebe que el indicador de encendido del proyector esté de color azul y que no esté parpadeando.
- Pulse el botón **Source** del proyector o uno de los botones **Source** del control remoto para seleccionar la fuente de imagen correcta, si es necesario.

- Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:

- En Windows®, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.
- Si está utilizando una portátil Mac con macOS 13 o posterior, seleccione **Configuración del Sistema > Pantallas**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable **Usar como**.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

Registro

Escanee el código QR para registrar su producto y recibir actualizaciones y ofertas exclusivas.



Dónde obtener ayuda

Manual

Para obtener más información sobre cómo utilizar el proyector, consulte el manual en línea de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet

Visite la página <https://support.epson.com/ls9000> para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o contactar a Epson.

Soporte telefónico

Puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	0800-288-37766	México	800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	Ciudad de México	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Colombia	018000-915235	Panamá*	00-800-052-1376
Bogotá	601 602-4751	Paraguay	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	Perú	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	Lima	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	República Dominicana*	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	Uruguay	00040-5210067

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson® autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página <https://support.epson.com>.



EPSON es una marca registrada de Seiko Epson Corporation.

Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Windows es una marca comercial del grupo de compañías de Microsoft.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2025 Epson America, Inc., 4/25
Impreso en XXXXXX

Guia de instalação

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, leia estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.


Escolha um local

Mantenha o projetor nivelado e coloque-o em uma altura para que a lente fique nivelada com a parte superior ou inferior da tela e centrada horizontalmente. Se não for possível, use a função de deslocamento da lente para reposicionar a imagem (veja a seção “Ajuste da imagem”).

Consulte o *Manual do usuário* online para mais informações sobre onde colocar o seu projetor.

Conecte o projetor


Conecte múltiplos dispositivos de vídeo e use os botões **Source** no controle remoto ou o botão **Source** no projetor para trocar entre eles. Para tipos de conexão adicionais, consulte o *Manual do usuário* online.

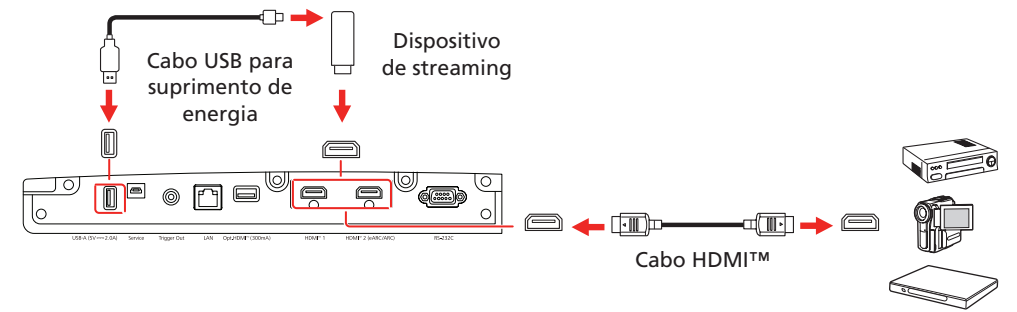


- Observação:**
- Use um cabo HDMI 2.1 de ultra alta velocidade para projetar imagens 4K a 120 Hz.
 - Você pode reproduzir áudio em um sistema de som externo que suporte (eARC/ARC) usando a porta HDMI2 (eARC/ARC).

Ligue o equipamento

1 Conecte o projetor.

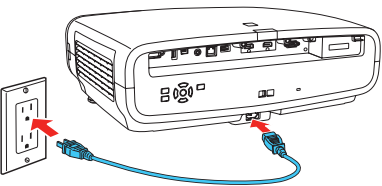

2 Aperte o botão de energia no projetor ou o botão **On** no controle remoto. O obturador se abre e a luz de energia pisca azul e depois fica acesa.

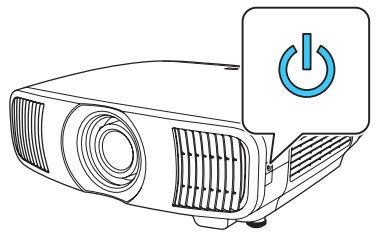

Observação: Para desligar o projetor, aperte o botão de energia no projetor ou o botão **Standby** no controle remoto e depois aperte o botão novamente para confirmar, se necessário. Aguarde até que o projetor termine de esfriar para desligá-lo.

3 Siga as instruções na tela para configurar o seu projetor. Caso veja uma tela exibindo 123, aperte **Enter** no controle remoto para continuar. Use os botões de seta para selecionar a orientação correta da imagem e aperte **Enter**.

Observação: Para modificar estas configurações, veja *Manual do usuário online*.



4 Ligue a sua fonte de vídeo.

5 Se não vir uma imagem, aperte um dos botões **Source** no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas neste pôster.

Uso do controle remoto


Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

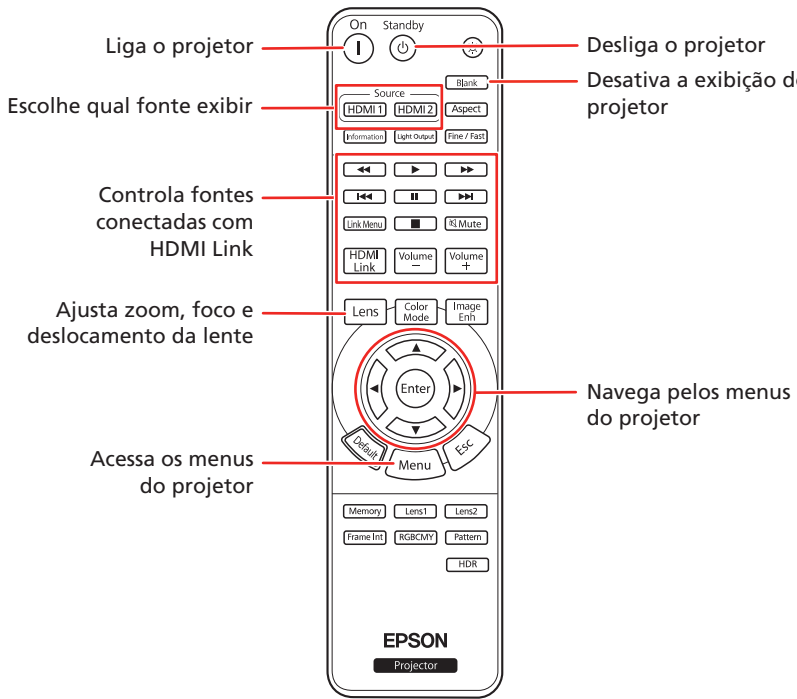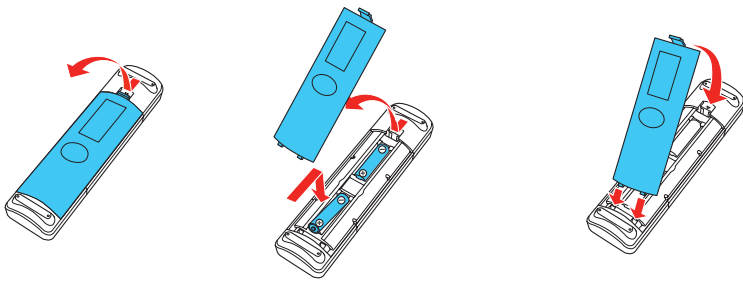


Para mais informação sobre o uso do controle remoto, veja o *Manual do usuário* online.

Ajuste da imagem


1 Aperte o botão **Pattern** no controle remoto para exibir um padrão de teste.

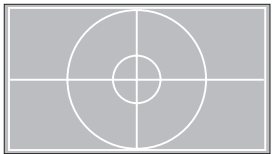


2 Aperte o botão **Lens** no controle remoto e use os botões e para ajustar o foco da imagem.

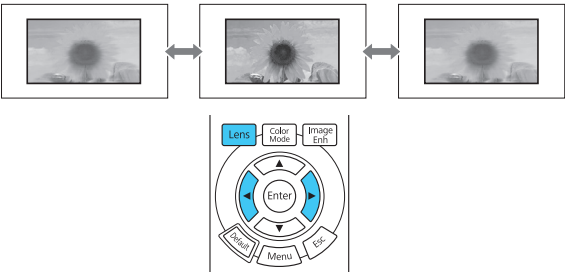

3 Aperte o botão **Lens** no controle remoto novamente e use os botões e para reduzir ou ampliar a imagem.

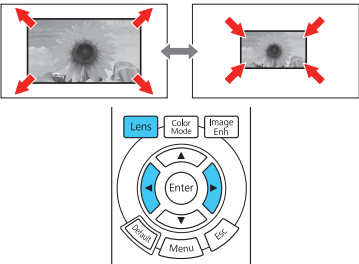

4 Aperte o botão **Lens** no controle remoto novamente e use os botões e para reposicionar a imagem.

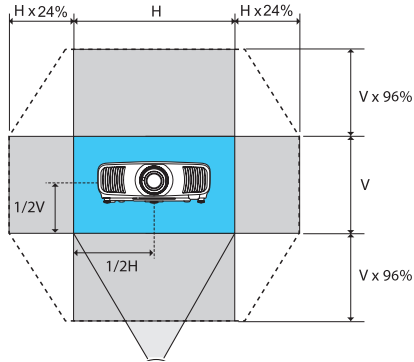

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o dispositivo de vídeo ou computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor esteja azul e não piscando.
- Aperte o botão **Source** no projetor ou um dos botões **Source** no controle remoto para mudar para a fonte correta da imagem, se necessário.
- Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:
 - Em Windows®, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.
 - Se estiver usando um laptop Mac com macOS 13 ou mais recente, selecione **Ajustes do Sistema > Telas**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso **Usar como**.
- Em macOS 12, selecione **Preferências do Sistema > Telas > Ajustes de Tela**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso.
- Em macOS 11 e anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.
- Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Registro do produto

Escaneie o código QR para registrar-se para receber atualizações do projetor e ofertas exclusivas.



Onde obter ajuda

Manual

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar o manual online do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site <https://support.epson.com/ls9000> para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou para contatar a Epson.

Serviços de suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para:

0800-007-5000

Taxas ou tarifas de longa distância podem incidir sobre as chamadas.

Acessórios opcionais

Para ver uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode adquirir acessórios de um distribuidor autorizado de produtos Epson®. Para encontrar o distribuidor mais próximo, visite o site <http://support.epson.com>.