

EPSON

SC-P9300 Series SC-P7300 Series

Manual do Usuário

CMP0488-01 BP

Direitos Autorais e Marcas Registradas

Direitos Autorais e Marcas Registradas

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem a permissão prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas destinam-se apenas a ser utilizadas com esta impressora Epson. A Epson não é responsável por qualquer uso dessas informações aplicadas a outras impressoras.

A Seiko Epson Corporation e suas afiliadas não se responsabilizam por qualquer dano, perda, custo ou despesa que o comprador ou terceiros possam ter em decorrência de acidentes, uso inadequado ou abuso do produto, além de modificações, consertos ou alterações não autorizadas. Também não se responsabilizam, (exceto nos EUA), por falhas em seguir corretamente as instruções de uso e manutenção fornecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por danos ou problemas que possam surgir do uso de opções ou produtos consumíveis que não sejam considerados Produtos Originais Epson ou Produtos Aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por danos que possam ocorrer devido a interferência eletromagnética causada pelo uso de cabos de interface que não sejam considerados Produtos Aprovados pela Epson.

Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

PANTONE®, as cores geradas podem não corresponder aos padrões identificados pela PANTONE. Consulte as publicações atuais da PANTONE para obter cores precisas. PANTONE®, e outras marcas registradas da Pantone são propriedade da Pantone LLC. Pantone LLC, 2019.

Microsoft, Windows e Windows Server são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft.

YouTube é uma marca comercial da Google LLC.

Adobe, Acrobat, Adobe RGB, Lightroom, Photoshop, PostScript® 3™ e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe nos Estados Unidos e/ou em outros países
© 2024 Adobe Inc. Todos os direitos reservados.

O logotipo SuperSpeed USB Trident Logo é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc.

Intel e Intel Core são marcas comerciais da Intel Corporation ou suas subsidiárias.

Firefox é uma marca comercial da Mozilla Foundation nos EUA e em outros países.

i1 é uma marca comercial da X-Rite.

Aviso geral: Outros nomes de produtos usados aqui são apenas para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todos e quaisquer direitos sobre essas marcas.

Conteúdos

Conteúdos

Direitos Autorais e Marcas Registradas

Introdução

Observação sobre os manuais.	6
Significado dos símbolos.	6
Ilustrações.	6
Descrições do modelo do produto.	6
Observações sobre os sistemas operacionais.	6
Organização do manual.	7
Visualizando manuais em vídeo.	7
Visualizando manuais em PDF.	8
Peças da impressora.	9
Seção frontal.	9
Parte interna.	11
Traseira.	12
Painel de controle.	14
Visão da tela.	14
Observações sobre o uso e armazenamento.	16
Espaço de instalação.	16
Observações ao usar a impressora.	16
Observações para quando não estiver usando a impressora.	16
Observações sobre o uso do painel de controle.	17
Observações sobre o manuseio dos cartuchos de tinta.	17
Observações sobre o manuseio do papel.	18
Economia de energia.	19

Apresentação do software

Software disponível em epson.sn (Exceto para SC-P9370/SC-P7370).	21
Software disponível em epson.sn (somente SC-P9370/SC-P7370).	22
Outros softwares fornecidos (exceto SC-P9370/SC-P7370).	23
Outros softwares fornecidos (somente SC-P9370/SC-P7370).	24
Usando Epson Media Installer.	25
Procedimento de início.	25
Configuração da tela principal.	26
Configuração da tela Edit Media Settings.	29
Adicionando informações de papel.	31
Editando informações de papel.	31
Compartilhando informações de papel com vários computadores.	31

Usando o Web Config.	32
Procedimento de início.	32
Procedimento de fechamento.	32
Resumo da função.	32
Usando Epson Edge Dashboard.	33
Procedimento de início.	33
Registrando a impressora.	33
Procedimento de fechamento.	34
Usando EPSON Software Updater.	34
Verificando a disponibilidade da atualização de software.	34
Recebendo notificações de atualização.	35
Desinstalando software.	35
Windows.	35
Mac.	36

Operações básicas

Observações sobre o carregamento do papel.	37
Posição de carregamento do papel.	37
Carregamento e remoção do papel em rolo.	38
Como carregar.	38
Removendo o papel em rolo.	38
Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina.	39
Como carregar.	39
Removendo folhas avulsas/cartolina.	40
Configurando o papel carregado.	40
Cortando o papel em rolo.	41
Como configurar.	43
Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora.	45
Usando o cesto de papel.	49
Ejetando o papel pela traseira.	49
Ejetando o papel pela frente.	51
Armazenando.	52
Usando a unidade de enrolamento automático (opcional).	53
Usando o painel de controle.	54
Fixação do núcleo do rolo.	55
Fixação do papel.	55
Removendo papel.	57
Métodos básicos de impressão(Windows).	59
Realizando a impressão.	59
Cancelando a impressão.	61
Métodos básicos de impressão(Mac).	62

Conteúdos

Realizando a impressão.	62
Cancelando a impressão.	63
Área imprimível.	64
Área imprimível do papel em rolo.	64
Área imprimível de folhas avulsas.	65

Usando a unidade de disco rígido opcional

Resumo da função.	67
Funções estendidas.	67
Gerenciamento de trabalhos de impressão.	67
Dados em um disco rígido.	68
Usando a unidade de disco rígido do driver da impressora (somente Windows).	68
Salvando trabalhos de impressão.	69
Visualização e impressão de trabalhos de impressão salvos.	70

Usando o driver da impressora(Windows)

Exibindo a tela de configurações.	71
A partir de Control Panel (Painel de controle).	71
Exibindo a Ajuda.	72
Clique no botão Ajuda para exibir.	72
Clique com o botão direito no item que deseja verificar e exibir.	72
Personalizando o driver da impressora.	73
Salvando várias configurações como suas configurações selecionadas.	73
Resumo da guia Utilitário.	74

Usando o driver da impressora(Mac)

Exibindo a tela de configurações.	75
Exibindo a Ajuda.	75
Usando as Presets (Predefinições).	75
Salvando as Presets (Predefinições).	75
Excluindo as Predefinições.	76
Usando Epson Printer Utility 4.	76
Iniciando o Epson Printer Utility 4.	76
Epson Printer Utility 4 Funções.	76

Vários métodos de impressão

Impressão com tons mais escuros de preto (Cobertura de realce de preto).	78
Correção de cor e impressão.	79
Impressão de fotos em preto e branco.	82

Impressão sem bordas.	85
Tipos de métodos de impressão sem bordas.	85
Papel suportado.	85
Sobre o corte do papel em rolo.	86
Procedimentos de configuração para impressão.	87
Impressão ampliada/reduzida.	88
Ajustando os documentos à largura do papel em rolo (somente Windows).	89
Ajustando os documentos ao tamanho de saída.	90
N-up/Pôster.	91
Dois lados dobrado (somente Windows).	92
N-up.	92
Pôster (somente Windows).	94
Impressão em tamanhos não padronizados.	99
Gerenciador de layout(somente Windows).	101
Procedimentos de configuração para impressão	102
Salvando e recuperando configurações.	103

Impressão com gerenciamento de cores

Sobre o gerenciamento de cores.	105
Configurações de impressão com gerenciamento de cores.	106
Configuração de perfis.	106
Configurando o gerenciamento de cores com os aplicativos.	107
Configurando o gerenciamento de cores com o driver da impressora.	109
Impressão com gerenciamento de cores pelo Host ICM (Windows).	109
Impressão com gerenciamento de cores pelo ColorSync (Mac).	110
Impressão com gerenciamento de cores pelo driver ICM(somente Windows).	110

Lista de menus

Config. Papel.	113
Definições gerais.	121
Manutenção.	131
Idioma/Language.	132
Estado.	132

Manutenção

Manutenção do cabeçote de impressão.	133
Operações de manutenção.	133
Verif. injec. cab. impr.	134
Limpeza do cabeçote.	135

Conteúdos

Alinhamento do cabeçote de impressão.	137	Web Config.	194
Ajuste Alim. Papel.	139	Epson Edge Dashboard.	194
Substituição de consumíveis.	141	Tabela de especificações.	195
Substituindo os Cartuchos de tinta.	141		
Substituindo a Caixa de manutenção.	142		
Substituindo o cortador.	142		
Limpeza da impressora.	143		
Limpeza da parte externa.	143		
Limpeza da parte interna.	144		

Solucionador de problemas

Quando uma mensagem é exibida.	148
Erro do SpectroProofer (quando o montador do SpectroProofer (opcional) está instalado).	149
Quando uma Mensagem de erro e um Código de erro são exibidos.	150
Solução de problemas.	151
Não é possível imprimir (porque a impressora não funciona).	151
A impressora parece estar imprimindo, mas não imprime nada.	154
As impressões não são o que você esperava.	154
Problemas na alimentação ou ejeção do papel.	162
Outros.	164

Apêndice

Opções e produtos consumíveis.	167
Mídia especial da Epson.	167
Cartuchos de tinta.	167
Outros.	169
Kit de substituição de almofada de absorção (almofadas de absorção para impressão sem bordas).	171
Mídia compatível.	173
Tabela de mídia especial Epson.	173
Papel comercialmente disponível suportado.	184
Larguras de papel suportadas.	185
Antes de imprimir em papel comercialmente disponível.	187
Explicação das cores PANTONE.	189
Observações ao mover ou transportar a impressora.	190
Espaço de instalação.	190
Observações ao mover a impressora.	190
Observações sobre o transporte.	190
Observações ao reiniciar o uso da impressora.	192
Requisitos do sistema.	193
Driver da impressora.	193

Introdução

Introdução

Observação sobre os manuais

Significado dos símbolos

Os símbolos a seguir são usados neste manual para alertar sobre operações e procedimentos de manuseio perigosos que podem causar danos aos usuários e outras pessoas, além de danos à propriedade. Certifique-se de entender esses símbolos antes de ler o manual.

	Aviso:	Os avisos devem ser seguidos para evitar lesões corporais graves.
---	---------------	---

	Cuidado:	Cuidados devem ser seguidos para evitar lesões corporais.
---	-----------------	---

	Importante:	Mensagens descritas como Importante devem ser seguidas para evitar danos a este produto.
---	--------------------	--

Nota:	As notas contêm informações úteis ou adicionais sobre o funcionamento deste produto.
--------------	--

	Indica o conteúdo de referência relacionado.
---	--

Ilustrações

As ilustrações podem ser ligeiramente diferentes do modelo que você está usando. Esteja ciente disso ao usar os manuais.

Descrições do modelo do produto

Alguns modelos descritos neste manual podem não ser vendidos em seu país ou região.

Observações sobre os sistemas operacionais

Windows

Neste manual, termos como "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008" referem-se aos sistemas operacionais abaixo. Além disso, "Windows" é usado para se referir a todas as versões e "Windows Server" é usado para se referir ao "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008".

- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows® 11
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2019
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2008 R2

Introdução

- ❑ Sistema operacional Microsoft® Windows Server® 2008

Mac

Neste manual, "Mac OS" é usado para se referir ao Mac OS X 10.6.8 ou versões posteriores, bem como ao macOS 10.12 ou versões posteriores.

Organização do manual

EUA, Canadá e América Latina

Para visualizar os manuais, visite o site de suporte da sua região e pesquise seu produto:

- ❑ <https://epson.com/support> (EUA)
- ❑ <https://epson.ca/support> (Canadá)
- ❑ <https://latin.epson.com/support> (América Latina)

Outras Regiões

Os manuais do produto estão organizados conforme mostrado abaixo.

Você pode visualizar os manuais em PDF usando o Adobe Acrobat Reader ou o Preview (Mac).

Guia de Instalação (livreto)	Fornece informações sobre como instalar a impressora depois de desembalá-la da caixa. Certifique-se de ler este manual para realizar operações com segurança.
Instruções de segurança (folheto)	Este manual explica as regras que devem ser seguidas para evitar danos à propriedade e o risco de ferimentos a clientes e outras pessoas. Certifique-se de ler este manual para usar o produto de forma segura e correta. Em algumas regiões, essas informações estão incluídas no <i>Guia de Instalação</i> .
Suporte da Epson (PDF)	Fornece informações sobre o Suporte Epson para cada região.
Manual Online	

Manual do Usuário (este manual)	Fornece informações gerais e instruções sobre como usar a impressora e solucionar problemas.
Guia do Administrador (PDF)	Fornece aos administradores de rede informações sobre o gerenciamento e as configurações da impressora.
Manuais em vídeo da Epson	Fornece vídeos sobre como executar diversos procedimentos de manutenção.

Visualizando manuais em vídeo

Os manuais em vídeo foram carregados no YouTube.

Clique em **Epson Video Manuals** na página superior do Manual online ou clique no seguinte texto azul para visualizar os manuais.

[Epson Video Manuals](#)


Se as legendas não forem exibidas quando você reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.



Introdução

Visualizando manuais em PDF

Esta seção usa Adobe Acrobat Reader DC como exemplo para explicar as operações básicas para a visualização do PDF em Adobe Acrobat Reader.

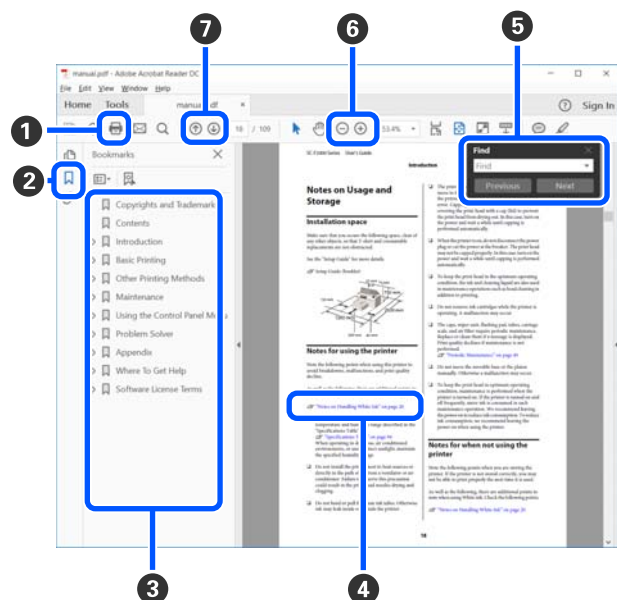

- ❶ Clique para imprimir o manual em PDF.
- ❷ Cada vez que é clicado, os favoritos são ocultados ou exibidos.
- ❸ Clique no título para abrir a página relevante.

Clique em [+] para abrir os títulos mais abaixo na hierarquia.
- ❹ Se a referência estiver em texto azul, clique no texto azul para abrir a página relevante.

Para retornar à página original, faça o seguinte.

Para Windows

Enquanto pressiona a tecla Alt, pressione a tecla ←.

Para Mac

Enquanto pressiona a tecla de comando, pressione a tecla ←.

- ❺ Você pode digitar e pesquisar palavras-chave, como os nomes dos itens que deseja confirmar.

Para Windows

Clique com o botão direito do mouse em uma página no manual em PDF e selecione **Find (Procurar)** no menu exibido para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

Para Mac

Selecione **Find (Procurar)** no menu **Edit (Editar)** para abrir a barra de ferramentas de pesquisa.

- ❻ Para ampliar o texto na tela que é muito pequeno para ser bem visto, clique em +. Clique - para reduzir o tamanho. Para especificar uma parte de uma ilustração ou captura de tela a ser ampliada, faça o seguinte.

Para Windows

Clique com o botão direito do mouse na página do manual em PDF e selecione **Marquee Zoom (Zoom da Área Marcada)** no menu exibido. O indicador muda para uma lupa, use-a para especificar a área que deseja ampliar.

Para Mac


Clique no menu **View (Ver)** - **Zoom** - **Marquee Zoom (Zoom da Área Marcada)** nesta ordem para alterar o indicador para uma lupa. Use o indicador como uma lupa para especificar o alcance do local que deseja ampliar.

- ❼ Abre a página anterior ou a página seguinte.

Peças da impressora

Seção frontal

Essas explicações usam ilustrações do SC-P9300 Series.

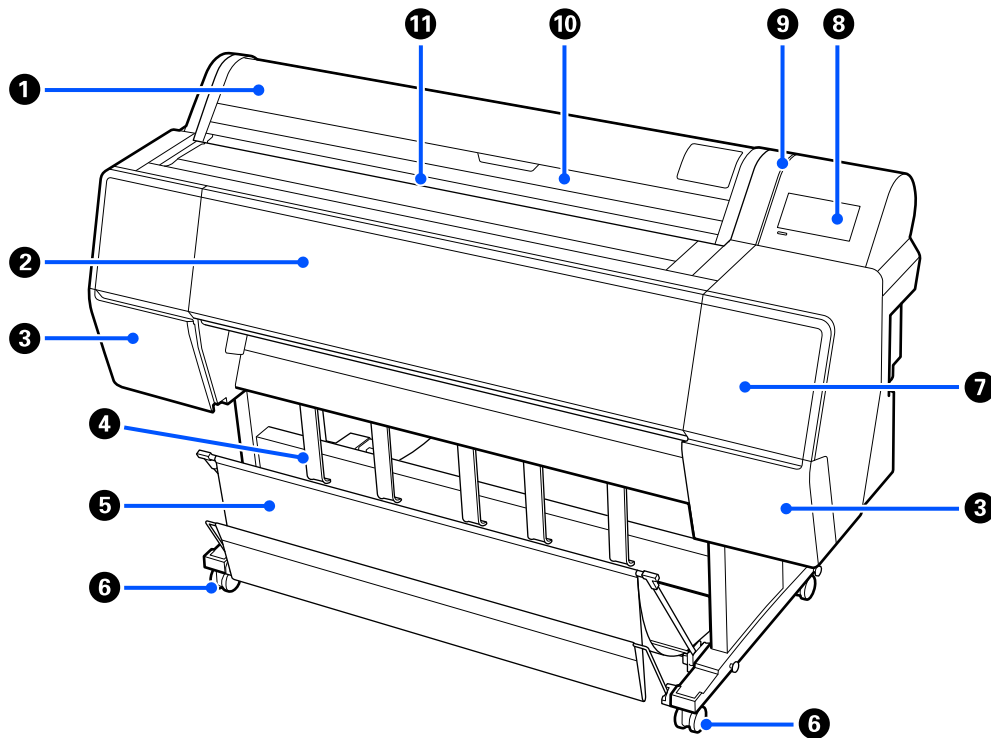

❶ Tampa do papel em rolo

Abra-a para carregar o papel em rolo.

❷ Tampa da impressora

Abra esta tampa ao limpar a impressora ou eliminar atolamentos.

❸ Tampas dos cartuchos de tinta (esquerda e direita)

Abra ao instalar os cartuchos de tinta.

 [“Substituindo os Cartuchos de tinta” na página 141](#)

❹ suporte da ejeção do papel

Use-o para ajustar a direção em que o papel é ejetado.

❺ Cesta de papel

O papel impresso é coletado neste cesto, o que ajuda a mantê-lo limpo e sem dobras.

 [“Usando o cesto de papel” na página 49](#)

Introdução

6 Rodinhas

Existem duas rodinhas em cada perna. As rodinhas normalmente são mantidas travadas após a impressora ser posicionada.

7 Tampa de manutenção

Abra-a para limpar a área ao redor das tampas.

 [“Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159](#)

8 Painel de controle

 [“Painel de controle” na página 14](#)

9 Luz de alerta

Acende para indicar que ocorreu um erro. Você poderá verificar o conteúdo do erro no painel de controle.

10 Tampa das folhas soltas


Abra-a para carregar folhas avulsas ou cartolina.

11 Abertura de entrada

Insira o papel no alimentador.

Introdução

Parte interna

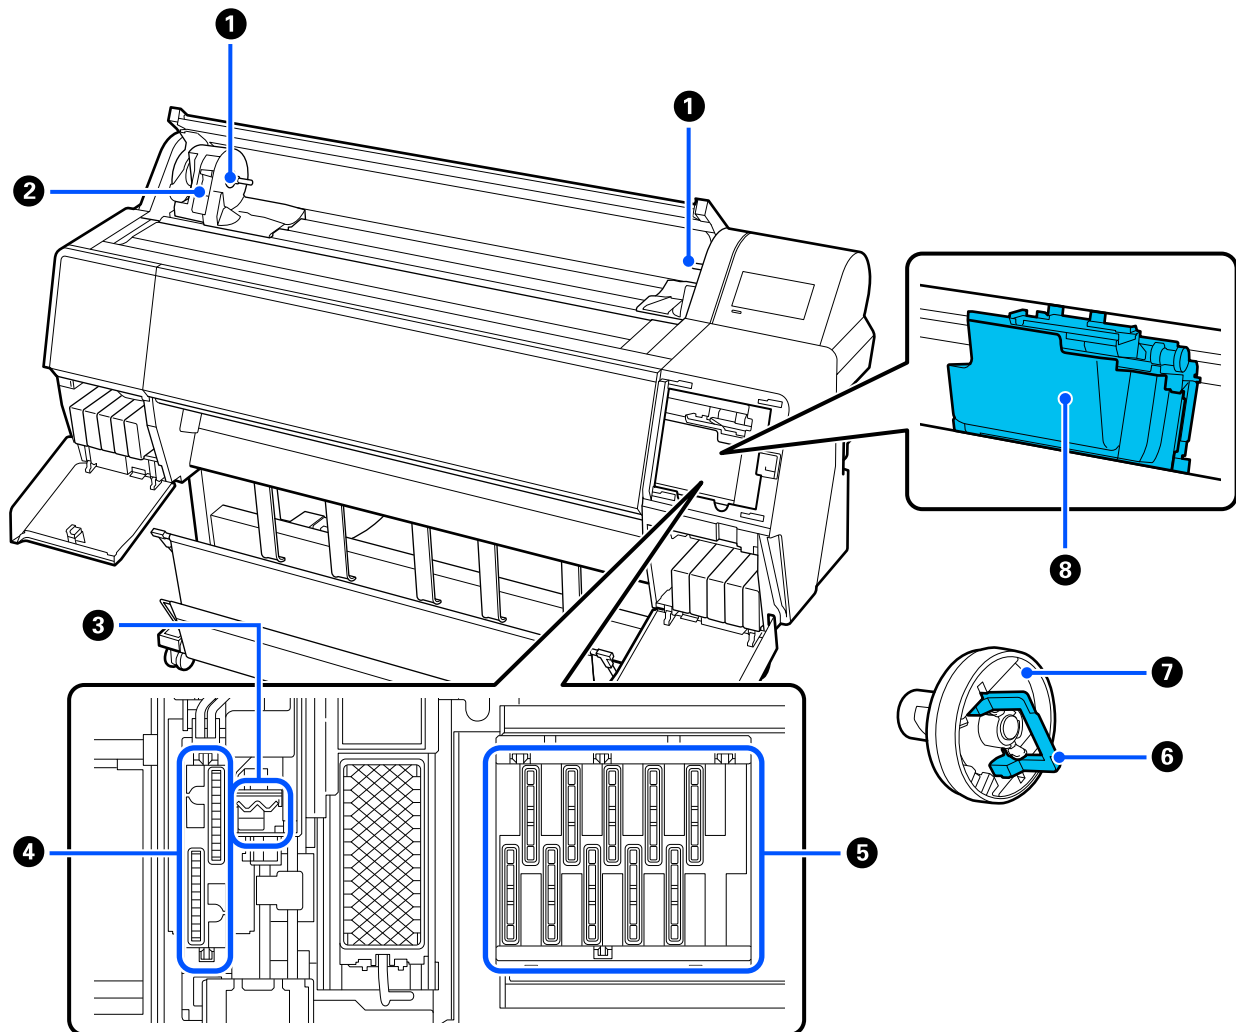**1 Suporte do adaptador**

Coloque o adaptador de núcleo neste suporte ao carregar o papel em rolo.

2 Alavanca de trava

Esta alavanca fixa o papel em rolo preso ao suporte do adaptador. Abaixe-a para soltar e levante-a para travar.

3 Limpador

Remova a tinta da superfície do bico do cabeçote de impressão. Tente limpar isso quando a limpeza automática não remover o entupimento no cabeçote de impressão.

☞ “Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159

4 Tampas de sucção

Durante a limpeza do cabeçote, esta tampa suga a quantidade ideal de tinta dos bicos do cabeçote de impressão. Tente limpá-los quando a limpeza automática não remover o entupimento no cabeçote de impressão.

☞ “Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159

Introdução

5 Tampas anti-resssecamento

Exceto durante a impressão, essas tampas cobrem os bicos do cabeçote de impressão para evitar que sequem. Tente limpá-los quando a limpeza automática não remover o entupimento no cabeçote de impressão.

 “Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159

6 Trava do adaptador

Levante a alavanca para soltar e pressione-a para baixo para travar. Destrave antes de fixar o papel em rolo e trave após a fixação.


7 Suporte do rolo

Ao carregar o papel em rolo na impressora, fixe-o na extremidade do rolo.

8 Cabeçote de impressão

Dispara tinta através de bicos de alta densidade enquanto se desloca para a esquerda e para a direita durante a impressão.

Traseira

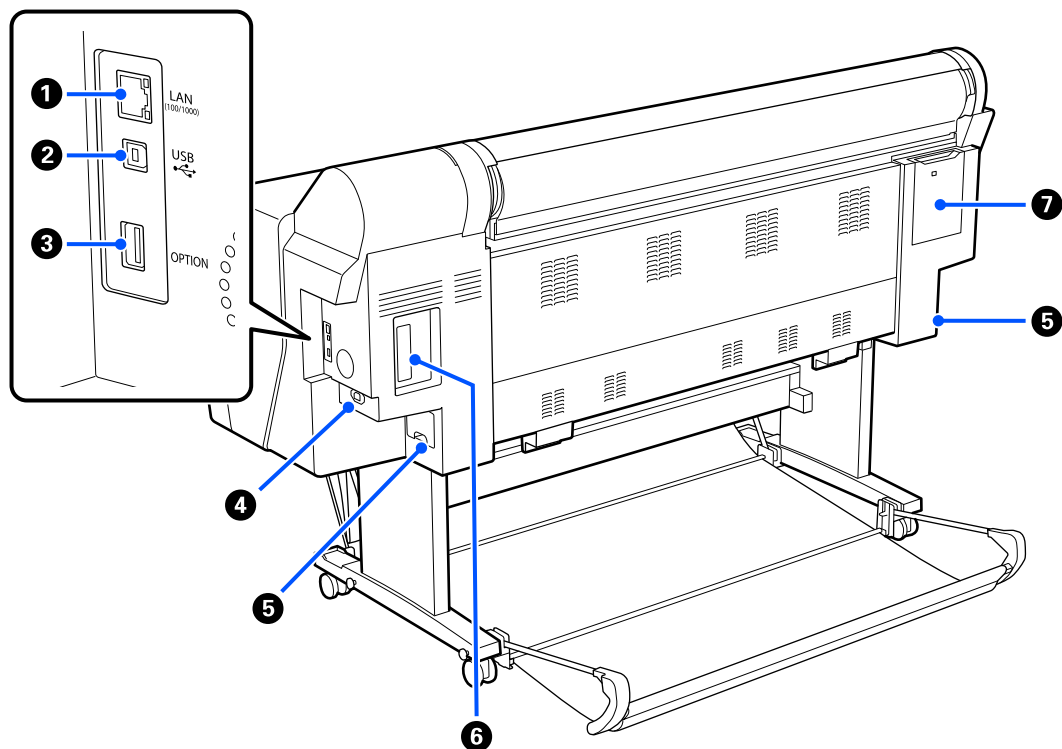

1 Porta LAN

Conecte o cabo LAN.

2 Porta USB

Conecte o cabo USB.

Introdução

3 Porta opcional

Conecte o montador do SpectroProofer opcional ou a Unidade de enrolamento automático (somente para SC-P9300 Series).

4 Entrada de CA

Conecte o cabo de alimentação fornecido aqui.

5 Caixa de manutenção

Absorve tinta residual. Para SC-P9300 Series, este está colocado em dois locais, à esquerda e à direita, enquanto SC-P7300 Series está em um único local, à direita.

 [“Substituindo a Caixa de manutenção” na página 142](#)

6 Encaixe da unidade opcional de armazenamento

Conecte a unidade de disco rígido opcional.


7 Tampa de manutenção

Abra-a para limpar a área ao redor do cabeçote de impressão.

 [“Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159](#)

Introdução

Painel de controle

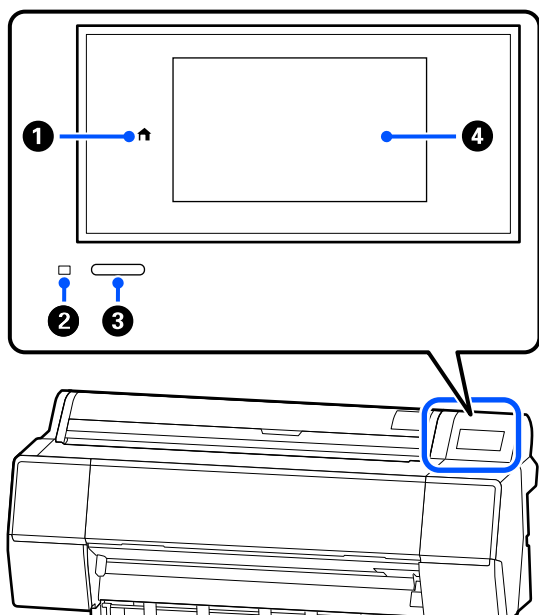

1 Botão de início

Pressione este botão durante a exibição de um menu para retornar à tela inicial. O botão de início fica desativado quando não pode ser usado durante operações como alimentação de papel.

2 Luz de energia

A luz acende ou pisca para indicar o status de funcionamento da impressora.

Ativado : A energia está ligada.

Piscando : A impressora está executando um processo, como inicialização, desligamento, recebimento de dados ou limpeza do cabeçote de impressão. Aguarde sem realizar nenhuma operação até que esta luz pare de piscar. Não desconecte o cabo de alimentação.

Desligada: A energia está desligada.


3 Botão de energia

Liga e desliga a energia.

4 Tela

Este é um painel sensível ao toque para exibir o status da impressora, menus, mensagens de erro e assim por diante.

Visão da tela

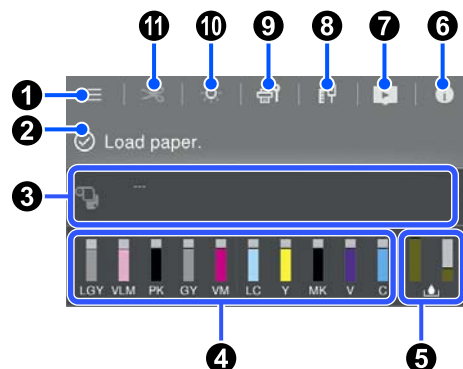

1 (menu)


Permite definir configurações de papel, configurações da impressora e executar a manutenção da impressora. Consulte o seguinte para ver a lista de menus.

[“Lista de menus” na página 113](#)

2 Área de exibição de informações

Exibe o status da impressora, mensagens de erro, etc.

Quando um trabalho de impressão é recebido, a exibição muda conforme mostrado abaixo. A exibição é descrita abaixo.

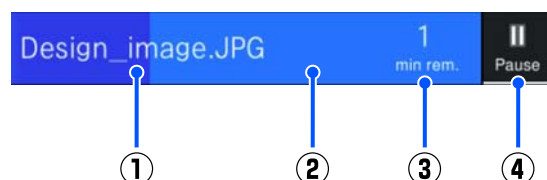

① : Exibe o nome do arquivo que está sendo impresso.

② : Barra de progresso do trabalho atual.

③ : Tempo previsto até a conclusão da impressão.

Introdução

④ : Botão de pausa.

③ Informações de carregamento do papel

Exibe as informações do papel carregado.

④ Exibe os níveis de tinta

Exibe a quantidade de tinta restante nos cartuchos de tinta.

A abreviação abaixo da barra indica a cor da tinta.

PK : Photo Black (Preto fotográfico)

MK : Matte Black (Preto mate)

Y : Yellow (amarelo)

VM : Vivid Magenta (Magenta vívido)

C : Cyan (ciano)

GY : Gray (Cinza)

VLM : Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)

LC : Light Cyan (Ciano claro)

LGY : Light Gray (Cinza claro)

V : Violet (Violeta)

Quando o símbolo  é exibido, o cartucho de tinta está baixo. Toque na tela para verificar o modelo do cartucho.

⑤ Exibe a quantidade de espaço restante na caixa de manutenção.

 Exibe a quantidade aproximada de espaço disponível na caixa de manutenção.

Quando o símbolo for exibido, a caixa de manutenção estará quase cheia. Toque na tela para verificar o modelo da caixa de manutenção.

⑥ (Informações)

É possível verificar as informações dos consumíveis e a lista de mensagens. É possível também verificar o histórico de trabalhos.

⑦ (Link para o manual online)

Observação para os EUA, Canadá e América Latina:

Ao escanear o código QR exibido, é possível assistir ao vídeo.

⑧ (Rede)

É possível verificar o status da conexão de rede e alterar as configurações.

	Não conectado a uma LAN com fio.
	Conectado a uma LAN com fio.

⑨ (Manutenção)

É possível verificar e limpar os bicos do cabeçote de impressão, substituir consumíveis e limpar as peças.

⑩ (Luz interna)

Você pode ligar ou desligar a luz interna. Ligue a luz interna quando quiser verificar as impressões enquanto são realizadas.

⑪ (Avanço/corte de papel)

Quando o papel em rolo for carregado, é possível avançá-lo até a posição de corte e cortá-lo. Também é possível ajustar as configurações de corte.

Introdução


Observações sobre o uso e armazenamento

Espaço de instalação

Certifique-se de deixar um espaço de pelo menos 300 mm (11,81 polegadas) ao redor de toda a impressora, livre de quaisquer objetos, para que a ejeção do papel e a substituição dos consumíveis não sejam obstruídas.

Consulte a "Tabela de especificações" para as dimensões externas da impressora.

 ["Tabela de especificações" na página 195](#)

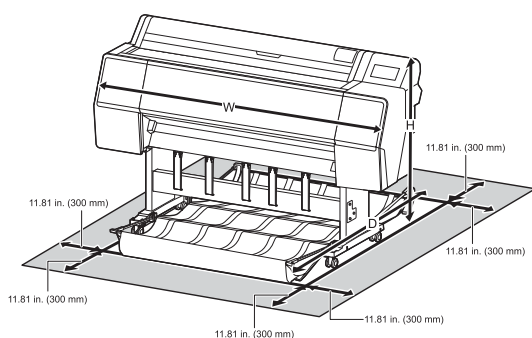

Observações ao usar a impressora

Observe os pontos a seguir ao usar esta impressora para evitar quebras, mau funcionamento e queda na qualidade de impressão.

- ❑ Ao usar a impressora, respeite a faixa de temperatura e umidade de operação descrita na "Tabela de especificações".

 ["Tabela de especificações" na página 195](#)

Mesmo quando as condições acima são atendidas, a impressão pode não ocorrer corretamente se as condições ambientais não forem ideais para o papel. Certifique-se de usar a impressora em um ambiente que atenda às exigências do papel. Para mais detalhes, consulte a documentação fornecida com o papel.

Além disso, ao operar em áreas secas, ambiente com ar condicionado ou sob luz solar direta, mantenha a umidade adequada.

- ❑ Evite usar a impressora em locais com fontes de calor ou expostos a correntes de ar diretas de ventiladores ou condicionadores de ar. Deixar de seguir esta precaução pode resultar no ressecamento e entupimento dos bicos do cabeçote de impressão.
- ❑ O cabeçote de impressão pode não estar tampado (ou seja, pode não se mover para o lado direito) se ocorrer um erro e a impressora for desligada sem primeiro eliminar o erro. O tampamento é uma função para cobrir automaticamente o cabeçote de impressão com uma tampa (coberta) para evitar que o cabeçote de impressão seque. Nesse caso, ligue a energia e aguarde um pouco até que o nivelamento seja executado automaticamente.
- ❑ Quando a energia estiver ligada, não remova os plugues de alimentação nem corte a energia no disjuntor. O cabeçote de impressão pode não estar tampado corretamente. Nesse caso, ligue a energia e aguarde um pouco até que o nivelamento seja executado automaticamente.
- ❑ A limpeza é realizada automaticamente após um certo período para manter o cabeçote de impressão em boas condições. Portanto, parte da tinta é consumida não apenas durante a impressão, mas também durante as operações de manutenção, como a limpeza do cabeçote.

Observações para quando não estiver usando a impressora

Se você não estiver usando, observe os seguintes pontos ao guardar a impressora. Se não for guardada corretamente, talvez você não consiga imprimir corretamente na próxima vez que for usada.

- ❑ Se você não imprimir por um longo período, os bocais do cabeçote de impressão podem ficar entupidos. Recomendamos imprimir uma vez por semana para evitar o entupimento do cabeçote de impressão.
- ❑ O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora. Isso também pode deixar o papel ondulado ou enrolado, causando problemas na alimentação e até mesmo risco de arranhões no cabeçote de impressão. Remova todo o papel antes de armazenar.

Introdução

- ❑ Armazene a impressora somente após confirmar que o cabeçote de impressão está tampado (o cabeçote deve estar posicionado no lado direito). Se o cabeçote ficar destampado por muito tempo, a qualidade da impressão pode ser prejudicada.

Nota:

Se o cabeçote de impressão não estiver tampado, ligue a impressora e, em seguida, desligue-a.

- ❑ Para evitar o acúmulo de poeira e outros materiais estranhos na impressora, feche todas as tampas antes de guardá-la.
Se a impressora não for utilizada por um longo período, proteja-a com um pano antiestático ou outra cobertura.
Os bocais do cabeçote de impressão são muito pequenos e podem ficar entupidos facilmente se poeira fina entrar em contato com o cabeçote de impressão, e você pode não conseguir imprimir corretamente.

- ❑ Ao ser ligada após um longo período sem uso, a impressora pode realizar automaticamente a limpeza do cabeçote para garantir a qualidade da impressão.

 [“Manutenção do cabeçote de impressão” na página 133](#)

Observações sobre o uso do painel de controle



Aviso:

Se o visor de cristal líquido do painel de controle estiver danificado, tenha muito cuidado com o cristal líquido dentro dele.

Tome medidas de emergência se ocorrer alguma situação a seguir:

- ❑ *Se ele entrar em contato com a pele, remova-o imediatamente, enxágue com água e lave bem com sabão.*
- ❑ *Se ele entrar em contato com os olhos, lave-os com água limpa por pelo menos 15 minutos e procure um médico.*
- ❑ *Caso entre tinta na boca, procure um médico imediatamente.*

- ❑ Toque no painel com o dedo. Ele só reagirá quando for tocado com o dedo.

- ❑ Talvez ele não reaja quando operado com algo diferente do dedo, com os dedos molhados ou com luvas, ou quando houver uma película protetora ou adesivo sobre o painel.
- ❑ Não utilize objetos pontiagudos, como canetas esferográficas ou lapiseiras, no painel de controle. Se fizer isso, poderá danificá-lo.
- ❑ Se o painel ficar sujo, limpe-o com um pano macio. Se o painel estiver muito sujo, umedeça o pano com água contendo uma pequena quantidade de detergente neutro, torça-o bem para que fique quase seco antes de usá-lo para limpar o painel e finalize limpando com um pano macio e seco. Nunca use produtos químicos voláteis, como thinner, benzeno ou álcool. Se fizer isso, poderá danificar a superfície do painel de controle.
- ❑ Não utilize em ambientes sujeitos a variações bruscas de temperatura ou umidade. Pode ocorrer condensação no interior do painel, o que pode causar redução no desempenho.
- ❑ Não pressione o painel com muita força nem o submeta a impactos fortes. Se fizer isso, poderá quebrar o painel. Se ele quebrar, não toque nos cacos nem tente remover o painel, apenas entre em contato com o revendedor ou com o Suporte Epson.
- ❑ Alguns pixels na tela podem não acender ou permanecer acesos continuamente. Além disso, devido às características do display de cristal líquido, pode ocorrer brilho irregular, mas isso não é um defeito.

Observações sobre o manuseio dos cartuchos de tinta

Observe os pontos a seguir ao manusear cartuchos de tinta para manter uma boa qualidade de impressão.

- ❑ Os cartuchos de tinta fornecidos e a Maintenance Box (Caixa de manutenção) são para uso durante o carregamento inicial. Os cartuchos de tinta fornecidos e a Maintenance Box (Caixa de manutenção) precisarão ser substituídos relativamente rápido.

Introdução

- ❑ Recomendamos que os cartuchos de tinta sejam armazenados em temperatura ambiente, longe da luz solar direta, e usados antes da data de validade impressa na embalagem.
- ❑ Para garantir bons resultados, recomendamos que toda a tinta do cartucho seja usada dentro de um ano após a instalação.
- ❑ Os cartuchos de tinta que foram armazenados em baixas temperaturas por um período prolongado devem retornar à temperatura ambiente durante um período de quatro horas.
- ❑ Não toque nos chips IC dos cartuchos de tinta. Caso contrário, talvez não consiga imprimir corretamente.
- ❑ Instale todos os cartuchos de tinta em seus respectivos compartimentos. Se algum compartimento ficar vazio, você não conseguirá imprimir.
- ❑ Não deixe a impressora sem os cartuchos de tinta instalados. A tinta da impressora pode secar, impedindo a impressão conforme esperado. Deixe os cartuchos de tinta instalados em todos os compartimentos, mesmo quando não estiver usando a impressora.
- ❑ O nível de tinta e outros dados são armazenados no chip IC, permitindo que os cartuchos sejam usados após serem removidos e substituídos.
- ❑ Para evitar sujeira na porta de fornecimento de tinta, armazene os cartuchos removidos corretamente. A porta de alimentação de tinta possui uma válvula, portanto, não precisa ser tampada.
- ❑ Cartuchos de tinta removidos podem ter tinta em volta da porta de fornecimento de tinta, portanto tenha cuidado para que nenhuma tinta caia na área ao seu redor quando remover os cartuchos.
- ❑ Para manter a qualidade do cabeçote de impressão, esta impressora interrompe a impressão antes que os cartuchos de tinta sejam totalmente consumidos, restando ainda tinta no cartucho usado.
- ❑ Embora os cartuchos de tinta possam conter materiais reciclados, isso não afeta o funcionamento ou o desempenho da impressora.

- ❑ Não desmonte nem modifique os cartuchos de tinta. Caso contrário, talvez não consiga imprimir corretamente.
- ❑ Não deixe os cartuchos de tinta caírem nem os bata contra superfícies duras. Caso contrário, a tinta pode vazar do cartucho.

Observações sobre o manuseio do papel

Observe os pontos a seguir ao manusear e armazenar o papel. Se o papel não estiver em boas condições, a qualidade de impressão poderá ser afetada.

Consulte a documentação fornecida com cada tipo de papel.

Observações sobre o manuseio

- ❑ Utilize mídia especial da Epson em condições ambientais normais (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F), umidade: 40 a 60%).
- ❑ Não dobre o papel nem risque sua superfície.
- ❑ Evite tocar na superfície de impressão do papel com as mãos desprotegidas. A umidade e os óleos de suas mãos podem afetar a qualidade da impressão.
- ❑ Manuseie o papel pelas bordas. Recomendamos o uso de luvas de algodão.
- ❑ Alterações na temperatura e umidade podem deixar o papel ondulado ou enrolado. Verifique os pontos a seguir:
 - ❑ Carregue o papel antes de imprimir.
 - ❑ Não use papel ondulado ou enrolado. Para papel em rolo, corte as partes onduladas ou enroladas e depois carregue-o novamente. Para folhas avulsas, use papel novo.
- ❑ Não molhe o papel.
- ❑ Não jogue a embalagem de papel fora, pois você poderá usá-la para armazenar o papel.
- ❑ Evite locais sujeitos à luz solar direta, calor excessivo ou umidade.

Introdução

- ❑ Mantenha as folhas avulsas em sua embalagem original após abertas, armazenando-as em local plano.
- ❑ Remova o papel em rolo que não estiver em uso da impressora. Rebobine-o corretamente e guarde-o na embalagem original em que veio. Se deixar o papel em rolo na impressora por muito tempo, a qualidade poderá diminuir.

Observações sobre o manuseio do papel impresso

Para manter resultados de impressão duradouros e de alta qualidade, observe os pontos a seguir:

- ❑ Não esfregue nem arranhe a superfície impressa. Se a superfície for esfregada ou arranhada, a tinta poderá descascar.
- ❑ Não toque na superfície impressa, pois isso pode remover a tinta.
- ❑ Após a impressão, certifique-se de que as impressões estejam completamente secas e não empilhe nem dobre o papel. Caso contrário, a cor poderá mudar onde houver contato (deixando marcas). Essas marcas desaparecerão se forem separadas imediatamente e secas; no entanto, elas permanecerão se não forem separadas.
- ❑ Se você colocar as impressões em um álbum antes que elas estejam completamente secas, elas podem ficar borradas.
- ❑ Não use um secador para secar as impressões.
- ❑ Evite a luz solar direta.
- ❑ Evite a distorção das cores ao exibir ou armazenar as impressões, seguindo as instruções da documentação do papel.

Nota:

Normalmente, as impressões e fotografias desbotam com o tempo (distorção das cores) devido à ação da luz e de diversos componentes do ar. Isso também se aplica à mídia especial da Epson. No entanto, com o método de armazenamento correto, o grau de distorção da cor pode ser minimizado.

- ❑ Consulte a documentação fornecida com a mídia especial da Epson para obter informações detalhadas sobre o manuseio do papel após a impressão.
- ❑ As cores de fotos, pôsteres e outros materiais impressos podem parecer diferentes em diferentes condições de iluminação (fontes de luz*). As cores das impressões desta impressora também podem parecer diferentes sob diferentes fontes de luz.
* As fontes de luz incluem luz solar, luz fluorescente, luz incandescente e outros tipos.

Economia de energia

A impressora entra no modo de suspensão ou desliga automaticamente se nenhuma operação for realizada por um período definido. Você pode ajustar o tempo antes que o gerenciamento de energia seja ativado. Qualquer aumento afetará a eficiência energética do produto.

Considere o meio ambiente antes de realizar qualquer alteração.

Modo de suspensão

A impressora entra no modo de suspensão quando não há erros, não está recebendo trabalhos de impressão e nenhuma operação é realizada no painel de controle ou por outros meios. Quando a impressora entra no modo de suspensão, a tela do painel de controle desliga e os motores internos e outras peças são desligados para consumir menos energia.

O modo de suspensão é desativado se um trabalho de impressão for recebido ou se um botão do painel de controle for pressionado.

É possível configurar o tempo para entrar no modo de suspensão, de 1 a 60 minutos. Nas configurações padrão, a impressora entra no modo de suspensão se nenhuma operação for realizada por 15 minutos. É possível alterar o **Temporizador** em “Definições gerais”.

 [“Definições gerais” na página 121](#)

Introdução

Nota:

Quando a impressora entra no modo de suspensão, a tela do painel de controle se apaga, como se a energia tivesse sido desligada, mas a luz de energia permanece acesa.

Tempor p deslig

A impressora possui uma opção de Tempor p deslig que desliga a impressora automaticamente se não ocorrerem erros, nenhum trabalho de impressão for recebido e nenhum painel de controle ou outras operações forem executadas por um período de tempo determinado. É possível configurar o tempo para o desligamento automático entre 30 minutos e 12 horas.

A configuração padrão é **Desativado**. Você pode alterar o **Tempor p deslig** no menu “Definições gerais”.



“Definições gerais” na página 121

Apresentação do software

Software disponível em epson.sn (Exceto para SC-P9370/SC-P7370)

O software básico está disponível em epson.sn (site). Instale-o a partir do site <https://epson.sn>.

A tabela a seguir mostra o software fornecido.

Para detalhes sobre os vários softwares, consulte a ajuda on-line de cada software ou o *Guia do Administrador* (manual on-line).

Baixe o software da Internet e instale-o. Conecte seu computador à Internet e instale o software.

Nome do software	Resumo
Driver da impressora	Instale o driver da impressora para aproveitar ao máximo a funcionalidade desta impressora ao imprimir.
Drivers de comunicação Epson (somente Windows)	Os drivers de comunicação Epson devem ser instalados nos seguintes casos. ☐ Se você estiver usando Epson Edge Dashboard e Epson Edge Print ☐ Ao imprimir usando um RIP disponível comercialmente com um computador e uma impressora.
Epson Software Updater	Software para verificar se há alguma informação de atualização e, em seguida, notificá-lo e instalar o software caso uma atualização esteja disponível. Permite atualizar o firmware e os softwares já instalados na impressora.  "Usando EPSON Software Updater" na página 34
EpsonNet Config SE	Com este software, você pode definir várias configurações de rede para a impressora a partir do seu computador. Isso é útil, pois permite que você insira endereços e nomes usando o teclado. Este manual também é instalado junto com o software.
Epson Print Layout	Este é um software plug-in para Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. ☐ Com o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, é possível gerenciar as cores de forma precisa e com facilidade. ☐ É possível verificar a imagem ajustada para fotografias em preto e branco na tela. ☐ Também salvar o tipo e o tamanho de papel de sua preferência e carregá-los facilmente. ☐ É possível criar layouts e imprimir fotos com facilidade.
Epson Edge Dashboard	Software prático para administrar diversas impressoras. Com isso, é possível verificar em uma lista o status das impressoras registradas para monitoramento.  "Procedimento de início" na página 33  "Procedimento de fechamento" na página 34

Apresentação do software

Nome do software	Resumo
Epson Media Installer	Esta é uma ferramenta para adicionar informações de papel à impressora ou ao driver da impressora. Se estiver usando o Windows, você poderá iniciá-lo a partir do driver da impressora. Se estiver usando um Mac, você poderá iniciá-lo em /Aplicativos/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app.  "Usando Epson Media Installer" na página 25

Software disponível em epson.sn (somente SC-P9370/SC-P7370)

O método de distribuição do software varia de acordo com a sua região.

EUA, Canadá e América Latina

Para visualizar e baixar opções de software, visite o site de suporte da sua região e pesquise seu produto:

-  <https://epson.com/support> (EUA)
-  <https://epson.ca/support> (Canadá)
-  <https://latin.epson.com/support> (América Latina)

Outras Regiões

O software básico está disponível em epson.sn (site). Instale-o a partir do site <https://epson.sn>.

A tabela a seguir mostra o software fornecido.

Para detalhes sobre os vários softwares, consulte a ajuda on-line de cada software ou o *Guia do Administrador* (manual on-line).

Baixe o software da Internet e instale-o. Conecte seu computador à Internet e instale o software.

Nome do software	Resumo
Driver da impressora	Instale o driver da impressora para aproveitar ao máximo a funcionalidade desta impressora ao imprimir.
Epson Software Updater	Software para verificar se há alguma informação de atualização e, em seguida, notificá-lo e instalar o software caso uma atualização esteja disponível. Permite atualizar o firmware e os softwares já instalados na impressora.  "Usando EPSON Software Updater" na página 34
EpsonNet Config SE	Com este software, você pode definir várias configurações de rede para a impressora a partir do seu computador. Isso é útil, pois permite que você insira endereços e nomes usando o teclado. Este manual também é instalado junto com o software.

Apresentação do software

Nome do software	Resumo
Epson Print Layout	Este é um software plug-in para Adobe Photoshop e Adobe Lightroom. ❑ Com o Adobe Photoshop e o Adobe Lightroom, é possível gerenciar as cores de forma precisa e com facilidade. ❑ É possível verificar a imagem ajustada para fotografias em preto e branco na tela. ❑ Também salvar o tipo e o tamanho de papel de sua preferência e carregá-los facilmente. ❑ É possível criar layouts e imprimir fotos com facilidade.
Epson Edge Dashboard	Software prático para administrar diversas impressoras. Com isso, é possível verificar em uma lista o status das impressoras registradas para monitoramento. 🔗 "Procedimento de início" na página 33 🔗 "Procedimento de fechamento" na página 34
Epson Media Installer	Esta é uma ferramenta para adicionar informações de papel à impressora ou ao driver da impressora. Se estiver usando o Windows, você poderá iniciá-lo a partir do driver da impressora. Se estiver usando um Mac, você pode iniciá-lo em /Aplicativos/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app. 🔗 "Usando Epson Media Installer" na página 25

Outros softwares fornecidos (exceto SC-P9370/SC-P7370)

O software a seguir é fornecido além do software básico. O método de fornecimento varia dependendo do software.

Nome do software	Resumo
Epson Edge Print Pro (somente Windows)	Este é um software RIP genuíno da Epson. Você poderá imprimir facilmente e obter correspondência de cores, maximizando o desempenho da sua impressora. Baixe este software a partir do CD fornecido.
Adobe ICC Profile (somente Windows)	Este software permite verificar os perfis Adobe® RGB. Baixe este software do site da Epson. https://www.epson.com
Web Config	Este software está pré-instalado na impressora. Você pode iniciá-lo a partir de um navegador da web por meio de uma rede. Você pode definir as configurações de segurança de rede a partir do Web Config. 🔗 "Usando o Web Config" na página 32

Nota:

Além dos mencionados acima, softwares úteis compatíveis com esta impressora estão disponíveis no site da Epson. Favor verificar as informações no link a seguir.

<https://www.epson.com>

Apresentação do software

Outros softwares fornecidos (somente SC-P9370/SC-P7370)

O software a seguir é fornecido além do software básico. O método de fornecimento varia dependendo do software.

Nome do software	Resumo
Web Config	Este software está pré-instalado na impressora. Você pode iniciá-lo a partir de um navegador da web por meio de uma rede. Você pode definir as configurações de segurança de rede a partir do Web Config.  "Usando o Web Config" na página 32

Nota:

Além dos mencionados acima, softwares úteis compatíveis com esta impressora estão disponíveis no site da Epson. Favor verificar as informações no link a seguir.


<https://www.epson.com>

Apresentação do software

Usando Epson Media Installer

Esta seção apresenta um resumo das funcionalidades e operações básicas do Epson Media Installer.

O Epson Media Installer permite adicionar informações de papel diretamente da Internet. Também é possível editar as informações de papel que você já adicionou.

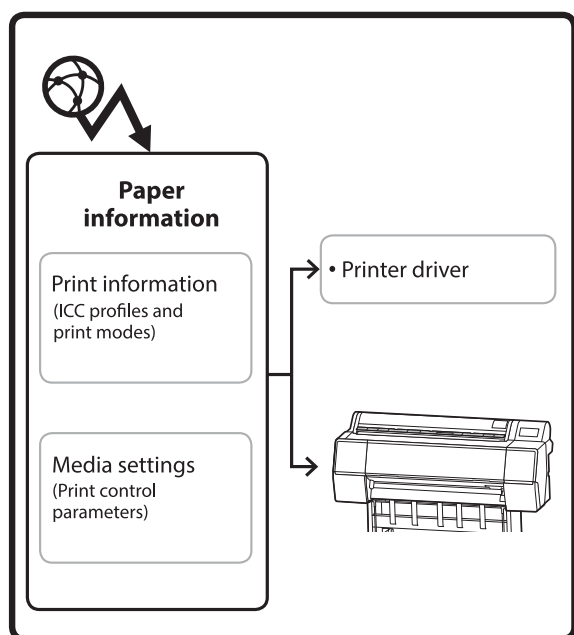

As informações de papel, incluindo perfis ICC, modos de impressão e parâmetros de controle de impressão, são baixadas dos servidores. As informações de papel baixadas são salvas no driver da impressora ou na própria impressora.

Procedimento de início

Inicie o Epson Media Installer a partir do driver da impressora ou do Epson Edge Dashboard.


Nota:

Você precisa baixar o software da Internet para iniciar o Epson Media Installer sem usar o Epson Edge Dashboard ou a impressora.

Para o driver da impressora

Para Windows

Clique em **Epson Media Installer** na guia **Utilitário** do driver da impressora.

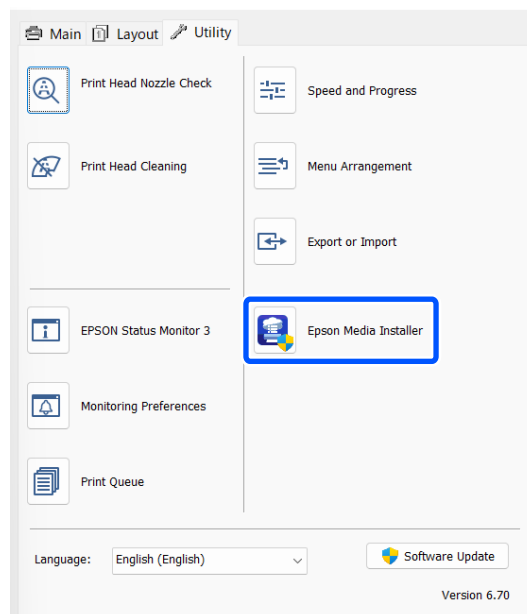

Para Mac

Inicie o Epson Media Installer.

/Aplicativos/Epson Software/Epson Utilities/ Epson Media Installer.app

Para Epson Edge Dashboard



Apresentação do software

Configuração da tela principal

Uma das telas a seguir é exibida quando você inicia o Epson Media Installer. Clique no nome da tela na parte superior para alternar entre elas.

❑ Tela Media Management


❑ Tela Media Download

A configuração e as funções das telas são mostradas abaixo.

Tela de Media Management

Exibe as informações de papel armazenadas na impressora selecionada.

No entanto, as informações de papel definidas em **Configuração de papel personalizado** no painel de controle da impressora não são exibidas.

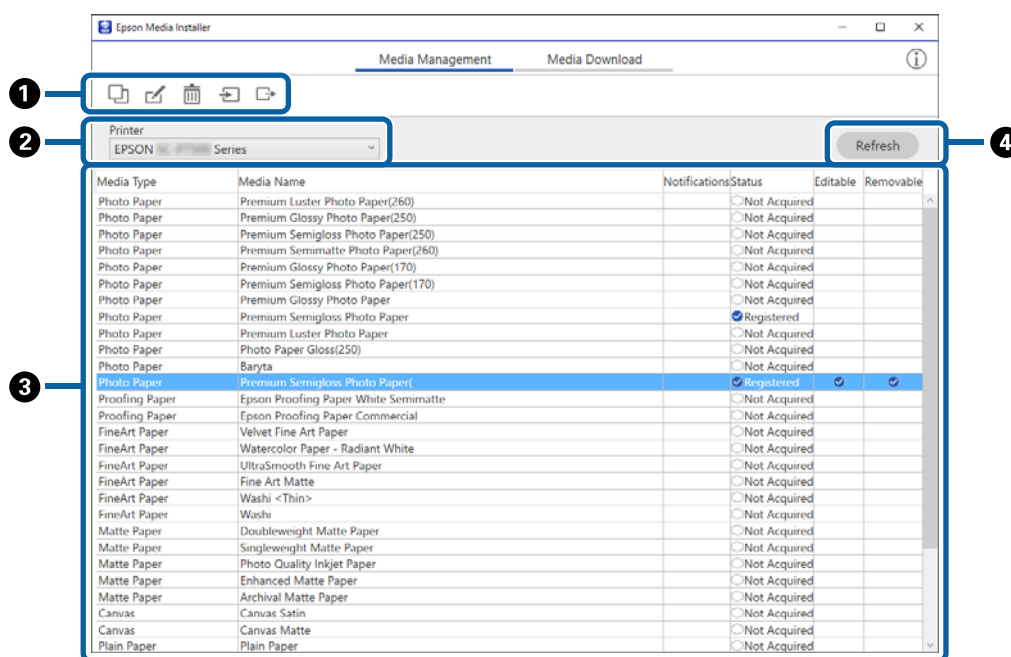

	Nomes das peças	Função
1	Área de operação de mídia	Você poderá realizar as seguintes operações nas informações de papel selecionadas na lista de mídias (3). (Copy Media): faz uma cópia das informações de papel selecionadas e as salva na impressora ou no driver da impressora. (Editar): altera as configurações das informações de papel selecionadas. Se as configurações puderem ser alteradas, a tela Edit Media Settings será exibida. “Configuração da tela Edit Media Settings” na página 29 (Remove): exclui as informações de papel selecionadas da impressora ou do driver da impressora. (Importar): importa um arquivo de informações de papel. Você só pode importar um arquivo por vez. (Exportar): exporta informações de papel selecionadas para um arquivo. Você só pode exportar um arquivo por vez.


Apresentação do software

	Nomes das peças	Função
2	Impressora	Selecione a impressora para a qual você deseja exibir as informações do papel.
3	Lista de mídias	Exibe em forma de lista as informações de papel armazenadas na impressora selecionada em Impressora (2). A seguir, a explicação dos conteúdos exibidos em cada coluna. ☐ Media Type Exibe as informações de papel para cada tipo de mídia. A ordem em que os tipos de mídia são exibidos é a mesma do painel de controle da impressora. ☐ Media Name As informações de papel copiadas usando  (Copy Media) tem a palavra "(Copy)" exibida no final do nome. ☐ Notifications Quando houver informações adicionais disponíveis,  será exibido. Clique nele para visualizar as informações. ☐ Estado  Registrado: informações de papel que foram baixadas para o Epson Media Installer, e salvas na impressora ou no driver da impressora.  Not Acquired: informações de papel que não foram baixadas para o Epson Media Installer, mas que foram salvas na impressora ou no driver da impressora. É possível imprimir na mídia especial da Epson mesmo que o status seja Not Acquired. ☐ Editable  é exibido para informações de papel com configurações que podem ser alteradas. ☐ Removable  é exibido para informações de papel que podem ser excluídas.
4	Botão Atualizar	Clique aqui se as informações de papel adicionadas anteriormente não estiverem sendo exibidas no driver da impressora.

Apresentação do software

Tela Media Download

Baixe as informações de papel do servidor e registre-as na sua impressora, no driver da impressora e em outros locais, se for o caso.

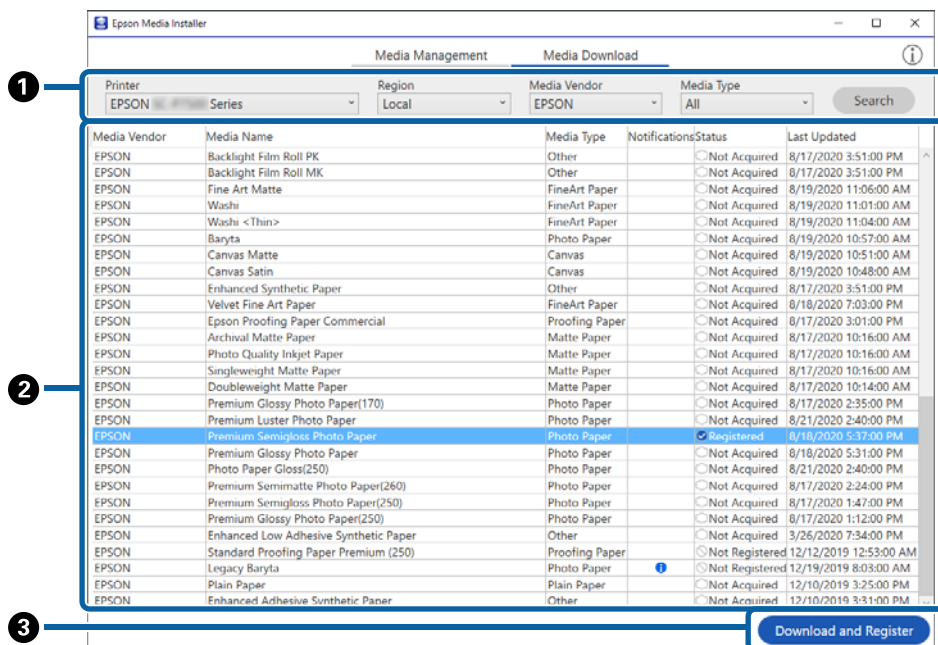

	Nomes das peças	Função
1	Área de condições de pesquisa	Para filtrar as informações de papel exibidas na lista de mídias (2), especifique as condições e clique em Procurar .
2	Lista de mídias	As informações de papel que atendem às condições de pesquisa especificadas na área de condições de pesquisa (1) são exibidas. A seguir, a explicação dos conteúdos exibidos em Notifications e Estado. ☐ Notifications Quando houver informações adicionais disponíveis, será exibido. Clique nele para visualizar as informações. ☐ Estado - Registrado: informações de papel que foram baixadas para o Epson Media Installer, e salvas na impressora ou no driver da impressora. - Update Available: as informações de papel no servidor foram atualizadas. Ao baixar novamente as informações de papel, a versão mais recente é salva na impressora ou no driver da impressora. - Not Registered: as informações de papel não foram salvas na impressora ou no driver da impressora. - Not Acquired: as informações de papel não foram baixadas para o Epson Media Installer.
3	Botão Download and Register	Baixe as informações de papel selecionadas do servidor e salve-as na impressora ou no driver da impressora.

Apresentação do software

Configuração da tela Edit Media Settings

Altere as configurações de informações de papel na tela Edit Media Settings.

A seguir, os principais itens de configuração.

The screenshot shows the 'Edit Media Settings' dialog box. Numbered callouts point to the following fields:

- 1: Media Setting Name (Epson Archival Matte Paper(Copy))
- 2: Paper Thickness (0.25 mm (0.01 - 1.50))
- 3: Platen Gap (Auto)
- 4: Top Margin (15 mm) and Bottom Margin (15 mm)
- 5: Paper Suction (Roll Paper: 0, Other: 0)
- 6: Roll Tension (Standard)
- 7: Drying Time per Pass (0.0 sec (0.0 - 10.0)) and Drying Time per Page (0.0 min (0.0 - 60.0))
- 8: ICC Profile (RGB Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper.icc, CMYK Profile: Epson_SC-P5300_ArchivalMattePaper_CMYK_C_1440x720.icc)
- 9: Paper Feed Offset (Roll Paper: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Cut Sheet: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Paper Cassette: 0.00 % (-0.70 - 0.70), Paper Feed Offset(Bottom): 0.00 % (-0.70 - 0.70))
- 10: Paper Eject Roller (Auto)
- 11: Roll Core Diameter (3 inch)
- 12: Skew Reduction (checked)
- 13: Auto Cut (Follow Paper Source)
- 14: Paper Size Check (checked)

Item	Função
1 Media Setting Name	Você poderá alterar o nome da mídia para qualquer nome que desejar.
2 Paper Thickness	Defina a espessura do papel.
3 Platen Gap	Selecione uma configuração mais larga se os resultados de impressão estiverem riscados ou borrados.
4 Margens	Se a margem na borda inicial do papel for pequena, as cores poderão ficar irregulares dependendo do papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na borda inicial do papel.
5 Paper Suction	Papel fino ou macio pode não ser puxado corretamente. Se isso ocorrer, diminua o valor da configuração.
6 Back Tension	Ajuste-a quando o papel ficar amassado durante a impressão.
7 Tempo de secagem	Você poderá ajustar o tempo de secagem para cada movimento (passagem) do cabeçote de impressão ou o tempo de secagem para cada página.
8 ICC Profile	Clique em Browse para alterar o perfil ICC. Você pode definir o RGB Profile e o CMYK Profile. ☐ Ao imprimir usando o driver da impressora, defina o RGB Profile. ☐ Ao imprimir usando um software RIP, defina o perfil do modo de cor suportado pelo seu RIP para RGB Profile ou CMYK Profile.

Apresentação do software

	Item	Função
9	Paper Feed Offset	Otimiza a alimentação de papel durante a impressão. Ajustando a distância entre o tamanho dos dados e o tamanho da impressão, você consegue reduzir a ocorrência de listras (linhas horizontais) ou irregularidades nas cores. Exemplo de inserção de configurações Ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.
10	Paper Eject Roller	Se a superfície de impressão do papel estiver riscada, defina um Platen Gap maior. Se os resultados ainda não forem satisfatórios, tente definir o Paper Eject Roller como Use (Heavy Load), ou Use (Light Load). No entanto, ao usar papel fotográfico brilhante, definir o Paper Eject Roller como Use (Heavy Load) ou Use (Light Load) pode danificar a superfície imprimível.
11	Roll Core Diameter	Definir o tamanho do núcleo de papel para o papel em rolo que está sendo carregado.
12	Skew Reduction	Desative esta opção se a borda frontal do papel fino ou papel macio dobrar.
13	Auto Cut	Quando a opção Follow Paper Source Settings for selecionada, a impressora funcionará conforme a configuração Ativado/Desativado em Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Cortar automaticamente no  (Menu) no painel de controle da impressora.
14	Paper Size Check	Selecione esta opção para detectar automaticamente a largura do papel carregado.

Apresentação do software

Adicionando informações de papel

Veja abaixo como adicionar as informações de papel à impressora ou ao driver da impressora usando o Epson Media Installer.

 “Adicionando informações de papel” na página 45

Editando informações de papel

Veja abaixo como editar as informações de papel já adicionadas.

 “Editando as informações do papel” na página 47

Compartilhando informações de papel com vários computadores

Esta seção explica como compartilhar as informações de papel adicionadas/editadas com o Epson Media Installer entre os computadores, quando vários computadores estão conectados a uma mesma impressora.

Por exemplo, é possível conectar o computador [A] e o computador [B] a uma impressora e, em seguida, adicionar/editar as informações de papel no Epson Media Installer do computador [A]. Neste caso, as informações de papel adicionadas/editadas são exibidas no Epson Media Installer do computador [B], mas elas não são exibidas no driver da impressora no computador [B]. Para exibir as informações de papel adicionadas/editadas no driver da impressora do computador [B], é necessário compartilhar as informações de papel entre os computadores.

Compartilhando as informações de papel adicionais

- 1 Inicie o Epson Media Installer em um dos computadores conectados à mesma impressora e adicione as informações de papel.

 “Adicionando informações de papel” na página 45

- 2 Inicie o Epson Media Installer em um computador diferente do passo 1 e clique em **Media Download**.

- 3 Selecione as mesmas informações de papel que você adicionou no passo 1 e clique em **Download and Register**.

As informações de papel são adicionadas ao tipo de papel no driver da impressora deste computador.


Quando três ou mais computadores estiverem conectados a uma impressora, repita os passos 2 a 3 para cada computador.

Compartilhando as informações de papel editadas

- 1 Inicie o Epson Media Installer em um dos computadores conectados à mesma impressora e edite as informações de papel.

 “Editando as informações do papel” na página 47

- 2 Clique em **Media Management**, selecione as informações de papel que você editou no passo 1 e, em seguida, clique em  (Exportar).

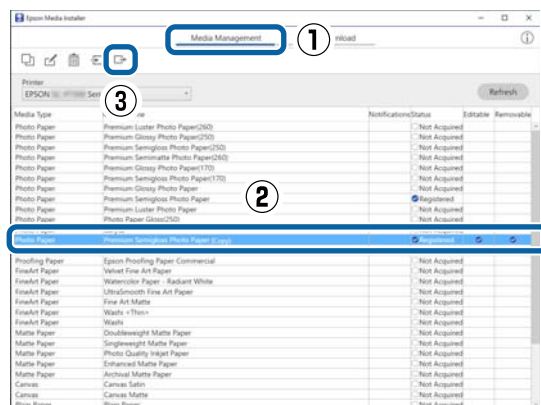


- 3 Selecione o local para salvar o arquivo e confirme o salvamento.

O arquivo salvo terá a extensão .emy.

- 4 Inicie o Epson Media Installer em um computador diferente dos passos 1 a 3 e, em seguida, clique em **Media Management**.

Apresentação do software


- 5 Clique em  (Importar).
A tela **Open (Abrir)** é exibida.

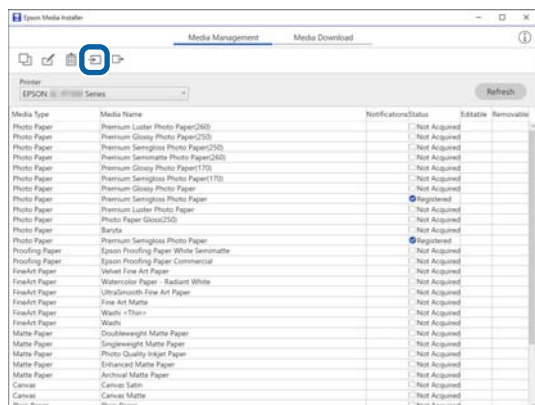

- 6 Selecione o arquivo que você salvou no passo 3 e clique em **Open (Abrir)**.

A extensão do arquivo é .emy.

Se não houver arquivos exibidos com a extensão .emy, selecione **EMY File(*.emy)** no menu suspenso à direita do **File Name (Nome do arquivo)**.

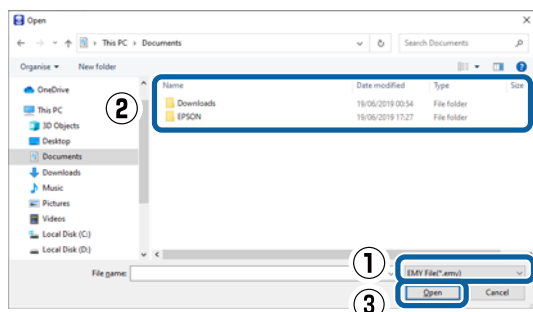

As informações de papel são adicionadas ao tipo de papel no driver da impressora deste computador.

Quando três ou mais computadores estiverem conectados a uma impressora, repita os passos 4 a 6 para cada computador.

Usando o Web Config

Fornece uma visão geral da inicialização do software e das funções fornecidas.

Procedimento de início

Inicie o software a partir de um computador conectado à mesma rede da impressora.

- 1 Verifique o endereço IP da impressora.
Na tela inicial, pressione , selecione a rede conectada e verifique o endereço IP.

- 2 Abra um navegador de Internet no computador conectado à impressora pela rede.

- 3 Digite o endereço IP da impressora na barra de endereços do navegador da Web e pressione a tecla **Enter** ou **Return**.

Formato:

IPv4: http://IP address of printer/

IPv6: http://[IP address of printer]/

Exemplo:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Nota:


Veja o *Guia do Administrador (manual on-line)* para efetuar login como administrador.

Procedimento de fechamento

Feche o navegador da Web.

Resumo da função

Esta seção apresenta as principais funções do Web Config. Veja o *Guia do Administrador (manual on-line)* para obter detalhes.

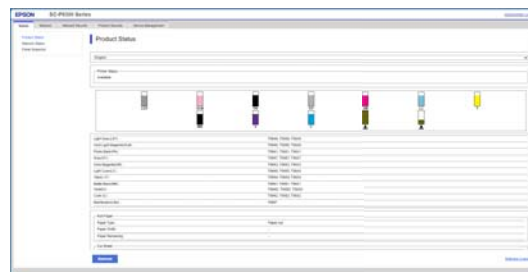

Principais funções

- ☐ Verifique o status da impressora, como a quantidade de tinta restante.
- ☐ Verifique e atualize a versão do firmware da impressora.

Apresentação do software

- ❑ Configure as definições de rede da impressora e as definições avançadas de segurança, como comunicação SSL/TLS, IPsec/filtragem de IP e IEEE802.1X, que não podem ser configuradas apenas pela impressora.
- ❑ É possível exportar e importar as definições. Você poderá usar isso para fazer backup das definições, substituir impressoras, etc.

Usando Epson Edge Dashboard

Nota:

O software é atualizado conforme necessário para maior conveniência e funcionalidade mais robusta. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do software.

Procedimento de início


O Epson Edge Dashboard é um aplicativo Web.

1

Exiba a tela usando o método a seguir:

Windows

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** na task-bar (barra de tarefas) da área de trabalho e, em seguida, selecione **Show Epson Edge Dashboard**.



Você também pode clicar em **Start (Iniciar) - All Programs (Todos os Programas)** (ou **Programs (Programas) - Epson Software - Epson Edge Dashboard**).

Mac

Clique no ícone **Epson Edge Dashboard** na barra de menus da área de trabalho e selecione **Show Epson Edge Dashboard**.



2

A tela Epson Edge Dashboard é exibida.

Para obter detalhes, consulte a ajuda do Epson Edge Dashboard.

Registrando a impressora

O Epson Edge Dashboard pode monitorar e gerenciar impressoras registradas, bem como copiar as configurações de mídia para elas.

No Windows, as impressoras são registradas automaticamente. Isso permite monitorá-las e gerenciá-las imediatamente após iniciar o Epson Edge Dashboard. Se a sua impressora não for registrada automaticamente, verifique se ela está sendo usada nas condições abaixo e, em seguida, registre-a manualmente.

- ❑ Um driver de comunicação fornecido com a impressora foi instalado em um computador
- ❑ O computador e a impressora estão conectados
- ❑ A impressora está no modo de espera

As impressoras não são registradas automaticamente no seu Mac. Ao iniciar o Epson Edge Dashboard pela primeira vez, registre sua impressora manualmente na tela Registro de impressora que é exibida.

Apresentação do software

Procedimento de registro manual

- 1 Verifique as impressoras exibidas na lista de impressoras.

Windows

Certifique-se de que a impressora que você deseja registrar esteja na lista de impressoras. Clique em Adicionar pesquisa, conforme necessário, para procurar as impressoras que você pode registrar. Todas as impressoras encontradas serão adicionadas à lista de impressoras.

Mac

- ☐ Se o seu computador e as impressoras estiverem conectados via USB. Clique em Adicionar pesquisa para colocar as impressoras na lista.
- ☐ Se o seu computador e as impressoras estiverem conectados através de uma rede. Clique em Opção de pesquisa, insira o endereço IP da impressora na rede e clique no botão. Em seguida, clique em Adicionar pesquisa para colocar a impressora desejada na lista.

- 2 Coloque um ✓ ao lado do Nome da impressora que você deseja registrar.

- 3 Clique em Aplicar.
As alterações feitas na lista de impressoras são aplicadas.

Procedimento de fechamento

Feche o navegador da Web.

Usando EPSON Software Updater

O EPSON Software Updater não está disponível em todas as regiões.

Usuários Norte-Americanos e Latino-Americanos:

Para verificar se há atualizações de software, acesse o site de suporte da sua região e procure pelo seu produto:

- ☐ <https://epson.com/support> (EUA)
- ☐ <https://epson.ca/support> (Canadá)
- ☐ <https://latin.epson.com/support> (América Latina)

Verificando a disponibilidade da atualização de software

- 1 Verifique o status a seguir.
 - ☐ O computador está conectado à Internet.
 - ☐ A impressora e o computador podem se comunicar.

- 2 Inicie o EPSON Software Updater.

Windows 8.1/Windows 8

Digite o nome do software no botão de pesquisa e selecione o ícone exibido.

Windows 10/Windows 11

Clique no botão Start (Iniciar) e, em seguida, clique **All Programs (Todos os programas) - Epson Software - EPSON Software Updater**.

Mac


Clique em **Go (Ir) - Applications (Aplicativos) - Epson Software - EPSON Software Updater**.

Nota:


No Windows, você também pode começar clicando no ícone da impressora na barra de tarefas da área de trabalho e selecionando **Software Update (Atualização de Software)**.

Apresentação do software

- 3 Selecione a impressora que você está usando e clique em  para verificar se o software mais recente está disponível.

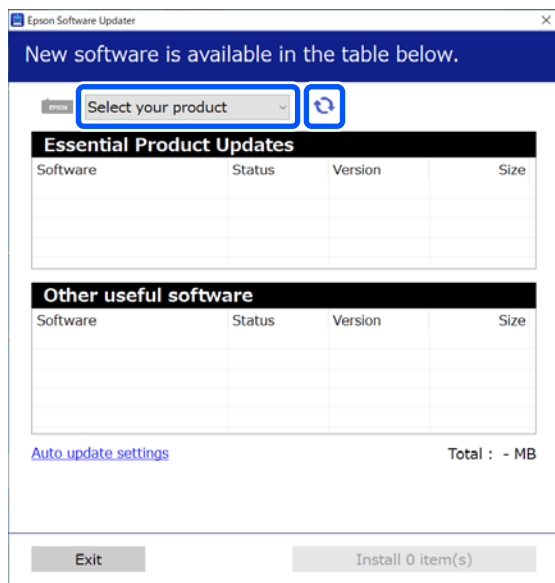

- 4 Selecione os softwares e manuais que deseja atualizar e, em seguida, clique no botão Instalar para iniciar a instalação.

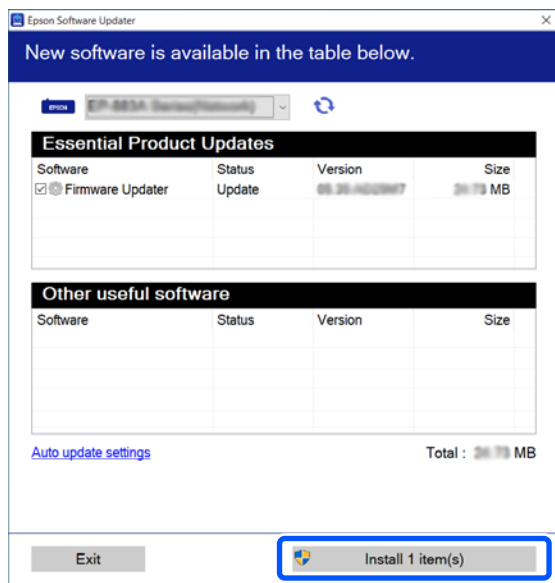

Quando o **Firmware Updater** é exibido, o firmware mais recente está disponível. Selecione **Firmware Updater** e clique no botão instalar para iniciar automaticamente o **Firmware Updater** e atualizar o firmware da impressora.

Execute as operações de acordo com as instruções na tela.

Importante:

Não desligue o computador ou a impressora durante a atualização.

Nota:

O software que não é exibido na lista não pode ser atualizado pelo EPSON Software Updater. Verifique as versões mais recentes do software no site da Epson.

<https://www.epson.com>

Recebendo notificações de atualização

- 1 Inicie o EPSON Software Updater.
- 2 Clique **Auto update settings**.
- 3 Selecione o intervalo para verificar as atualizações no campo **Interval to Check** da impressora e, em seguida, clique em **OK**.

Desinstalando software

Windows

Importante:

- ☐ É necessário fazer login como Administrador.
- ☐ Digite a senha do administrador quando solicitado e prossiga com o restante da operação.

- 1 Desligue a impressora e desconecte o cabo de interface.
- 2 Feche todos os aplicativos em execução no seu computador.

Apresentação do software

3 Exiba o Control Panel (Painel de controle).

Windows 11

Clique no botão Start (Iniciar) e, em seguida, clique em **All Apps (Todos os aplicativos)** - **Windows Tools (Ferramentas do Windows)** - **Control Panel (Painel de controle)** nesta ordem.

Windows 10

Clique no botão Start (Iniciar) e, em seguida, clique em **Windows System (Sistema Windows)** - **Control Panel (Painel de controle)**.


Windows 8.1/Windows 8

Clique em **Desktop (Área de trabalho)** - **Settings (Configurações)** - **Control Panel (Painel de controle)** nesta ordem.

Windows 7


Clique no botão Start (Iniciar) e, em seguida, clique em **Control Panel (Painel de controle)**.

4 Clique em **Programs (Programas)** - **Uninstall a program (Desinstalar um programa)**.




5 Selecione o software que deseja remover e clique em **Uninstall/Change (Desinstalar/Alterar)** (ou **Uninstall (Desinstalar)/Change/Remove (Alterar/Remover)/Add/Remove (Adicionar/Remover)**).

Você pode remover o driver da impressora e o EPSON Status Monitor 3 selecionando **Desinstalação da impressora EPSON SC-XXXXX**.

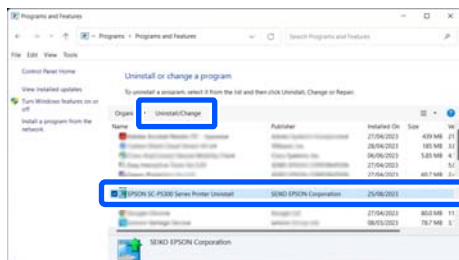

6 Selecione o ícone da impressora alvo e clique em **OK**.

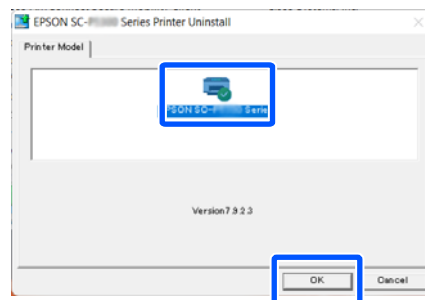

7 Siga as instruções na tela para continuar. Quando a mensagem de confirmação de exclusão for exibida, clique em **Sim**.

Reinicie o computador se estiver reinstalando o driver da impressora.

Mac

Ao reinstalar ou atualizar o driver da impressora ou outro software, siga os passos abaixo para desinstalar primeiro o software alvo.

Driver da impressora

Use o Uninstaller.

Baixando o desinstalador

Baixe o “Uninstaller” no site da Epson.

<https://www.epson.com>

Procedimento

Após baixar o “Uninstaller”, siga as instruções no site da Epson.

Outros softwares

Arraste a pasta com o nome do software da pasta **Applications (Aplicativos)** e solte-a na **Trash (Lixeira)** para excluí-la.

Operações básicas

Observações sobre o carregamento do papel



Cuidado:

O papel em rolo é pesado e não deve ser carregado por uma única pessoa.




Importante:

Insira o papel antes de imprimir. O rolo pode deixar uma marca no papel que fica na impressora.

Não carregue o papel em rolo com as bordas direita e esquerda desiguais.

Carregar papel em rolo com as bordas direita e esquerda desiguais pode causar problemas de alimentação do papel ou pode ocorrer desorganização do mesmo durante a impressão. Rebobine o papel para alinhar as bordas antes de usá-lo ou utilize papel em rolo sem nenhum problema.

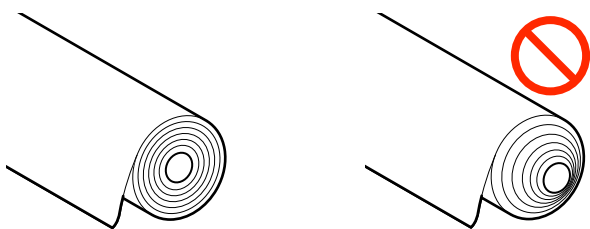

Não carregue papel enrolado

Carregar papel enrolado pode causar atolamentos ou manchas na impressão. Alise o papel antes de usar, dobrando-o no sentido oposto ou utilize papel sem nenhum problema.

Papel não suportado

Não use papel que esteja ondulado, rasgado, cortado, dobrado, muito grosso, muito fino, com adesivo colado, etc. Fazer isso pode causar atolamentos ou manchas na impressão. Veja a seguir o papel suportado pela impressora.

☞ “Tabela de mídia especial Epson” na página 173

☞ “Papel comercialmente disponível suportado” na página 184


Posição de carregamento do papel

A posição de carregamento do papel na impressora varia conforme o formato e a espessura do papel que está sendo carregado. Primeiro, confirme a posição em que o papel será carregado.

Veja a seguir os detalhes sobre o papel que pode ser usado na impressora.

☞ “Mídia compatível” na página 173


Papel em rolo

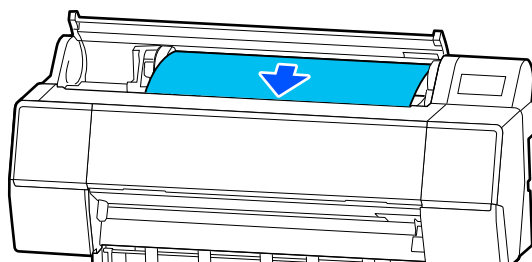

☞ “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38

Folha avulsa/cartolina

Carregue as folhas avulsas/cartolina manualmente, uma a uma.

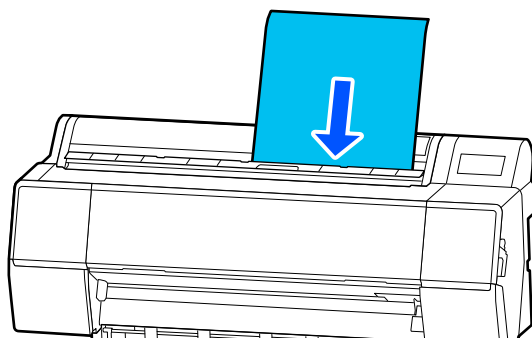

☞ “Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39

Operações básicas



Carregamento e remoção do papel em rolo

Você pode carregar ou remover o papel em rolo enquanto acompanha o procedimento no visor do painel de controle, conforme mostrado abaixo.


Como carregar

! Importante:


Para liberar a alavanca de travamento, abaixe-a até a posição indicada na ilustração.

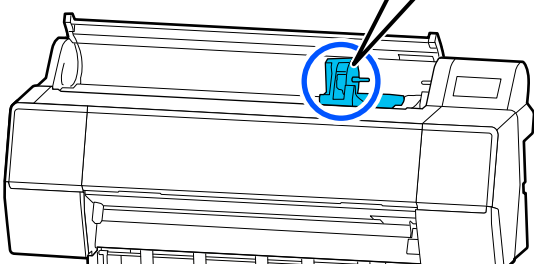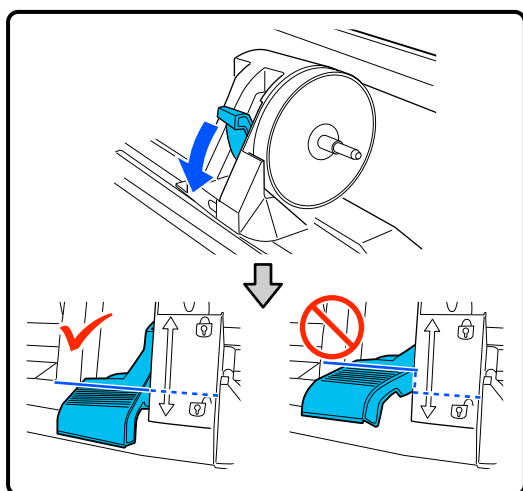

1 Pressione .

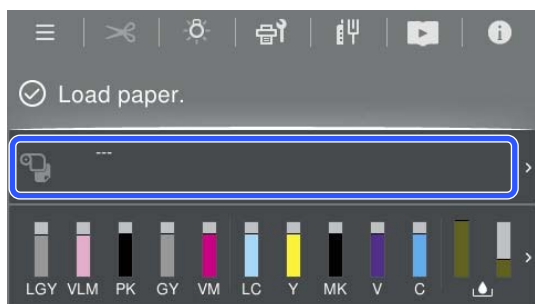


2 Selecione o papel em rolo.

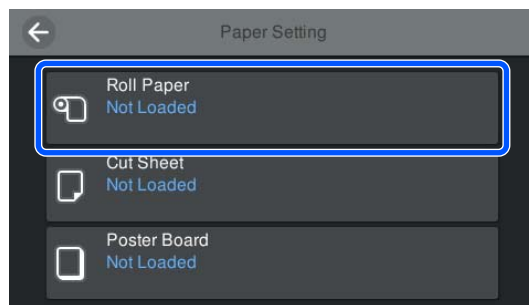

3 Pressione **Como...** para visualizar o procedimento de carregamento.

Siga as instruções na tela para continuar.

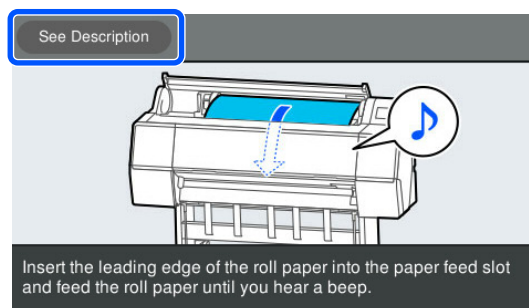


4 Quando o carregamento for concluído, a tela de configuração de papel será exibida.

Defina as configurações do papel.

 “Configurando o papel carregado” na página 40

5 Feche a tampa do papel em rolo.

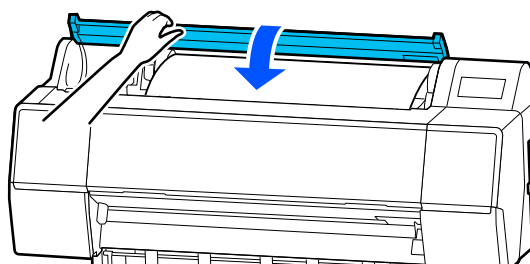

Removendo o papel em rolo

1 Na tela inicial, pressione as informações de carregamento do papel e, em seguida, selecione **Remove**.

O papel é rebobinado e ejetado. Quando a opção Gerenciar quantidade restante estiver ativada, um código de barras será impresso automaticamente antes do rebobinamento.

Operações básicas

Nota:

Se o papel impresso não for cortado e continuar na impressora, uma tela de confirmação será exibida.

Toque em **Cortar** para cortar o papel na posição padrão ou toque em **Imprimir guia de corte** para imprimir as linhas de corte na posição padrão. Se desejar alterar a posição do corte ou da impressão das linhas de corte para outra posição, toque em **Fechar** para remover a mensagem e faça a alteração no menu **Avançar/cortar papel**.


Consulte o seguinte para obter mais informações.

🔗 [“Cortando o papel em rolo” na página 41](#)


2

Pressione **Como...** para acompanhar o procedimento de remoção do papel em rolo.

Siga as instruções na tela para continuar.

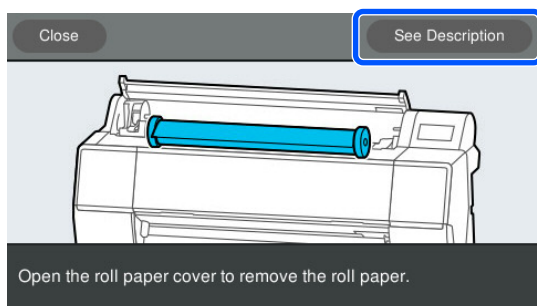**Nota:**

Ao remover o papel em rolo, você pode usar a correia opcional para papel em rolo para evitar que ele se desenrole.

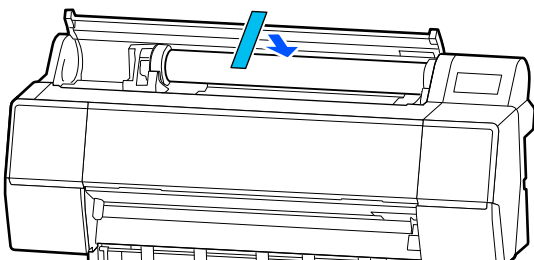

Após rebobinar o papel em rolo com cuidado, guarde-o na embalagem original.

Carregamento e remoção de folhas avulsas/ cartolina

Você pode carregar ou remover as folhas avulsas ou cartolina enquanto acompanha o procedimento no visor do painel de controle, conforme mostrado abaixo.

Como carregar


1

Pressione



2

Selecione Folha avulsa ou Cartolina.

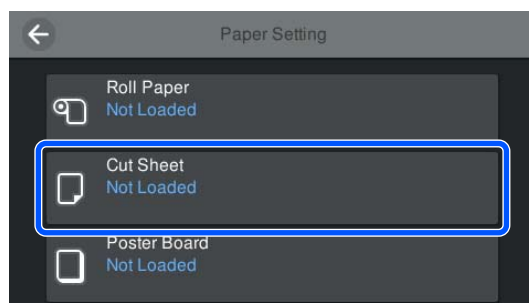

3

O procedimento de carregamento é exibido.

Siga as instruções na tela para continuar.

4

Quando o carregamento for concluído, a tela de configuração do papel será exibida.

Defina as configurações do papel.

🔗 [“Configurando o papel carregado” na página 40](#)

**Importante:**

Remova cada folha conforme ela for ejetada, sem deixar que as folhas se empilhem.


Operações básicas

Removendo folhas avulsas/ cartolina

Nota:

Ao remover o papel que foi carregado, mas não impresso, use o painel de controle para remover o papel.

- 1 Selecione  (Menu) - **Config. Papel - Folha solta - Cartão de poster - Remover.**
- 2 Verifique se a mensagem **Ejetando papel...** é exibida na tela do painel de controle.
- 3 Enquanto segura as folhas avulsas ou a cartolina para que não caiam, pressione o botão OK.
- 4 O papel é ejetado até o fim.
- 5 Feche a tampa das folhas soltas.

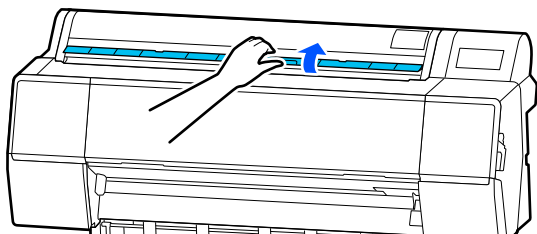

Configurando o papel carregado

Carregue o papel e defina o tipo de papel. Não definir um tipo de papel que corresponda ao papel carregado causará amassados, marcas, cores irregulares e outros problemas.

Nota:

Defina no driver da impressora as mesmas configurações do tipo de papel que você selecionou.

Se as configurações de tipo de papel no painel de controle e no driver da impressora forem diferentes, prevalecerão as configurações do driver da impressora. No entanto, se o tipo de papel definido no painel de controle for o mesmo que o salvo em Configuração de papel personalizado, as configurações de papel no painel de controle terão prioridade.

Consulte a seguir para mais detalhes sobre a Configuração de papel personalizado.

 [“Faça configurações de papel personalizado no painel de controle” na página 48](#)

Operações básicas

Cortando o papel em rolo

Esta impressora está equipada com um cortador embutido. Você poderá cortar o papel em rolo após a impressão usando um dos seguintes métodos.

- ☐ Corte automático:
O cortador corta automaticamente em uma determinada posição a cada vez que uma página é impressa, de acordo com a configuração do driver da impressora ou do painel de controle  (Menu).
- ☐ Corte manual:
A posição de corte é especificada no painel de controle e, em seguida, o papel em rolo é cortado. Uma linha de corte é impressa para o corte manual e pode ser usada como guia ao cortar o papel usando o cortador embutido.

Importante:

Os tipos de mídia disponíveis comercialmente, como os mostrados abaixo, podem não ser cortados corretamente pelo cortador embutido. Além disso, cortar os seguintes tipos de mídia pode danificar ou reduzir a vida útil do cortador embutido.

- ☐ Papel de belas artes
- ☐ Tela
- ☐ Vinil
- ☐ Cartolina fosca
- ☐ Papel adesivo
- ☐ Banner

Corte esses tipos de mídia com uma tesoura disponível comercialmente ou um cortador da seguinte maneira:

Com a tampa da impressora fechada, mantenha pressionado o botão  - **Avançar** no painel de controle enquanto visualiza o interior da impressora até que a posição de corte apareça abaixo da tampa da impressora. Corte o papel usando uma tesoura ou um cortador de terceiros.

Configuração do corte automático

Você pode especificar o método no painel de controle ou no driver da impressora. No entanto, ao imprimir usando o driver da impressora, a configuração selecionada no driver tem prioridade.

Nota:

- ☐ Desative as configurações de corte automático na impressora e no driver da impressora ao usar a unidade de enrolamento automático opcional.
- ☐ Pode levar algum tempo para cortar o papel em rolo.

Fazendo configurações pelo driver da impressora

Ative o **Corte Automático** na **Opção papel rolo** na tela **Properties (Propriedades)** (ou **Printing preferences (Preferências de impressão)**) do driver da impressora.

Configuração da impressora

Selecione  (Menu) - **Definições gerais** - **Definições da impressora** - **Def. origem do papel** - **Configurar papel em rolo** - **Definições de corte** - **Cortar automaticamente** e, em seguida, defina-o como **Ativado**. Quando é definido como **Desativado**, a impressora fica no modo de corte manual. A configuração padrão é **Ativado**.

 [“Definições gerais” na página 121](#)

Método de corte manual

Quando **Corte Automático** - **Desativado** é selecionado no driver da impressora ou **Desativado** está definido como **Cortar automaticamente** no painel de controle, o papel pode ser cortado em qualquer local após a impressão pelo cortador embutido ou por uma tesoura disponível comercialmente. Os tipos de mídia disponíveis comercialmente, como os mostrados abaixo, podem não ser cortados corretamente pelo cortador embutido. Além disso, cortar os seguintes tipos de mídia pode danificar ou reduzir a vida útil do cortador embutido.

- ☐ Papel de belas artes
- ☐ Tela
- ☐ Cartolina fosca


Operações básicas

Corte esses tipos de papel com tesouras disponíveis comercialmente.

☞ “Cortando com uma tesoura disponível comercialmente” na página 42

Cortes com o cortador embutido

- 1 Com a tampa da impressora fechada, mantenha pressionado o botão  - **Avançar** ou **Recuar** no painel de controle enquanto visualiza o interior da impressora até que a posição de corte alcance a posição da etiqueta.

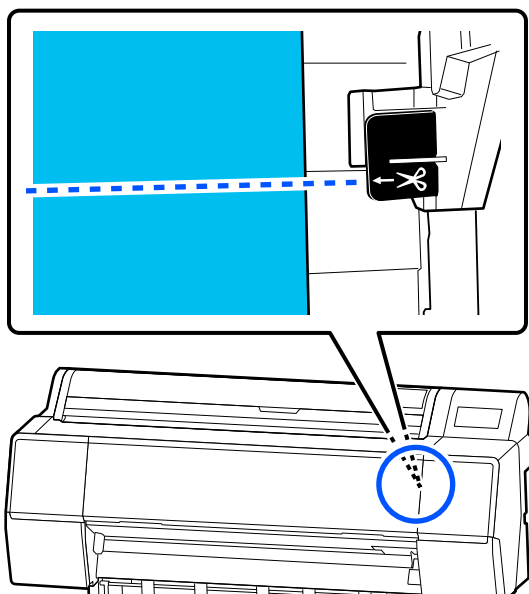

Nota:

Para cortar o papel usando o cortador embutido, a distância da posição de corte até a borda do papel precisa ser de 60 a 127 mm (2,36 a 5 polegadas). O comprimento necessário varia dependendo do tipo de papel e não pode ser alterado. Se o comprimento necessário não for atingido, o papel será alimentado automaticamente, deixando uma margem. Utilize um cortador disponível comercialmente para remover a margem desnecessária.

- 2 Toque em **Cortar**.
Uma tela de confirmação é exibida. Pressione o botão **Cortar** para cortar usando o cortador embutido.

Cortando com uma tesoura disponível comercialmente

Se você estiver usando papel disponível comercialmente que não possa ser cortado com precisão com o cortador da impressora, imprima uma linha de corte e corte-a com sua própria tesoura.

! Importante:

Não utilize o cortador da impressora. Se fizer isso, poderá danificar a impressora.

- 1 Antes de imprimir, configure para não cortar automaticamente.


Para imprimir as marcas de corte, desative o corte automático da impressora. Ao imprimir a partir do driver da impressora, desative também a configuração do driver.
 - ☐ Definições da impressora
Na tela inicial, pressione  e configure **Definições de corte - Cortar automaticamente - Desativado**
 - ☐ Configurações do driver da impressora
Definições da impressora - Opção papel rolo - Corte Automático - Não
- 2 Após a impressão ser concluída, pressione  no painel de controle.
- 3 Use os botões exibidos na tela
Ao imprimir uma marca de corte na posição padrão da impressora (imediatamente após a margem inferior)

Pressione . A tela para selecionar cortar ou imprimir uma marca de corte é exibida.

Operações básicas

Ao imprimir uma marca de corte em qualquer posição

Com a tampa da impressora fechada, olhe para dentro da impressora enquanto mantém pressionado  ou  até que a posição em que você deseja imprimir a marca de corte alcance a linha pontilhada da ilustração.

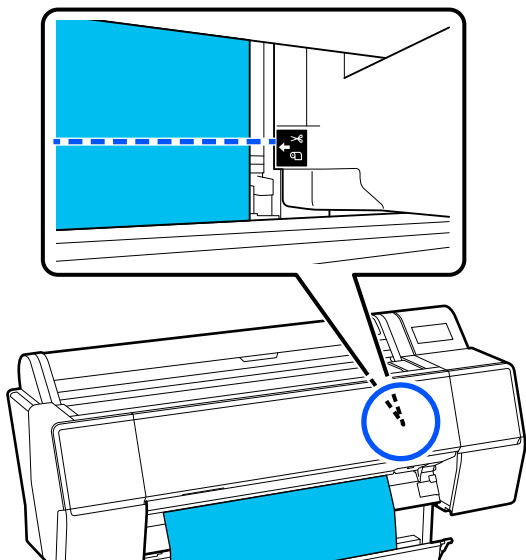


Não é possível imprimir marcas de corte dentro da margem inferior. Quando o papel terminar de se mover, pressione . A tela para selecionar cortar ou imprimir uma marca de corte é exibida.

4 Pressione **Imprimir guia de corte**.

A marca de corte é impressa e o papel é ejetado automaticamente para uma posição onde seja fácil cortá-lo com uma tesoura.

5 Corte ao longo da marca de corte com a tesoura e, em seguida, pressione **Concluído**.

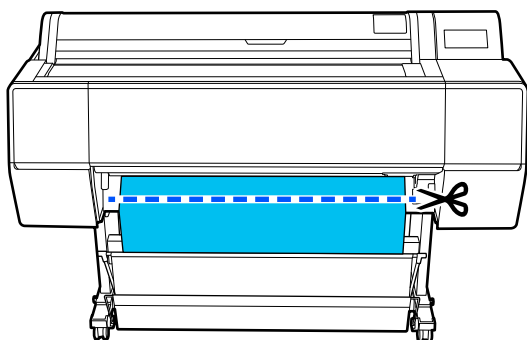

O papel é rebobinado e a borda inicial do papel retorna à posição de espera para impressão.

Como configurar

1

O **Tipo de papel** é exibido na tela que aparece após o papel ser carregado.


Se o tipo de papel exibido não corresponder ao tipo de papel que você carregou, pressione **Tipo de papel** para definir o tipo de papel.

Quando as informações do papel forem adicionadas no Epson Media Installer, selecione entre os diversos tipos de papel. Os números são decididos automaticamente. Selecione o número do **Papel personalizado** que foi registrado quando as informações do papel foram registradas em **Configuração de papel personalizado**.

Se o tipo de papel carregado não for exibido, prossiga para o passo 2 e defina o tipo de papel mais tarde.

 “Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora” na página 45

<Exemplo>Papel em rolo

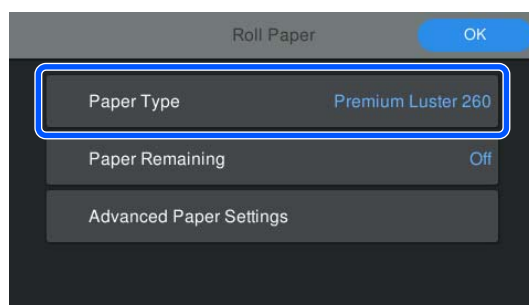


2

Selecione **Papel restante** ou **Tamanho do papel**.

Papel em rolo

Para gerenciar a quantidade de papel restante, defina **Gestão da quantidade restante** como **Ativado** e, em seguida, defina a **Valor Remanescente** e o **Alerta de quantidade restante**.

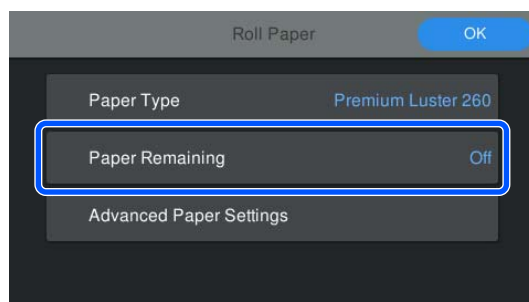

Operações básicas


Nota:

Quando a opção *Gerenciar quantidade restante* estiver ativada, um código de barras será impresso na borda inicial do papel ao remover o papel em rolo. Na próxima vez que você carregar o papel em rolo, a quantidade restante e o tipo de papel serão definidos automaticamente.

No entanto, dependendo do papel, a impressora pode não conseguir ler o código de barras.

Folha avulsa/cartolina


Verifique se o papel carregado e o tamanho do papel exibido na tela correspondem.

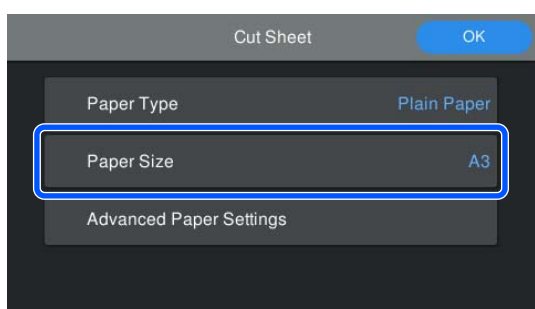

Se o papel carregado não corresponder ao tamanho de papel exibido na tela, pressione **Tamanho do papel** para definir o tamanho do papel.

3


Após fazer as configurações, pressione **OK** para iniciar o avanço do papel.

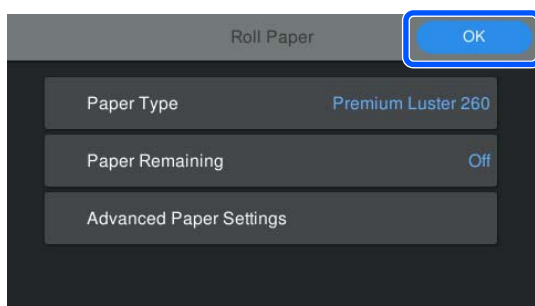

Quando a mensagem **Pronto.** for exibida na tela inicial, você poderá começar a imprimir.

Quando o tipo de papel carregado no passo 1 não for exibido, consulte "Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora" abaixo para registrar as informações do papel na máquina e, em seguida, defina o tipo de papel usando o método indicado a seguir.

Pressione a área de informações do papel e selecione as informações de papel adicionadas/registradas em **Tipo de papel**.

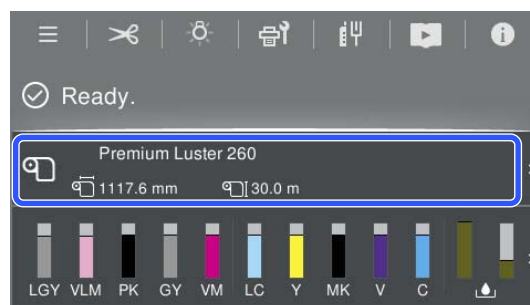

Ao imprimir a partir do driver da impressora, o Tipo de papel e o Tamanho do papel/Tamanho do papel definidos no driver da impressora devem ser os mesmos que os definidos no painel de controle.

Como configurar

☞ [“Métodos básicos de impressão\(Windows\)” na página 59](#)


☞ [“Métodos básicos de impressão\(Mac\)” na página 62](#)

Nota:

Para fazer configurações de papel detalhadas, como espaço entre o rolo e o tempo de secagem, toque em **Definições avançadas do papel** e, em seguida, ajuste cada item.

Veja a seguir os itens que você pode configurar.

☞ [“Lista de menus” na página 113](#)

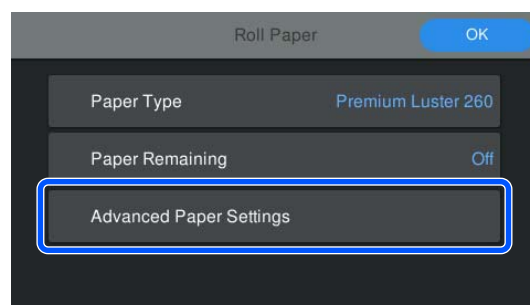

As configurações avançadas de papel são salvas para o tipo de papel selecionado no momento.

Operações básicas


Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora

Se o tipo de papel carregado não for exibido no painel de controle ou no driver da impressora, você pode usar um dos seguintes métodos para fazer as configurações de papel.

- ☐ Utilizar o Epson Media Installer
- ☐ Faça configurações de papel personalizado no painel de controle

Utilizar o Epson Media Installer

Isso permite que você adicione informações de papel a partir da Internet. Também é possível editar as informações de papel que você já adicionou.

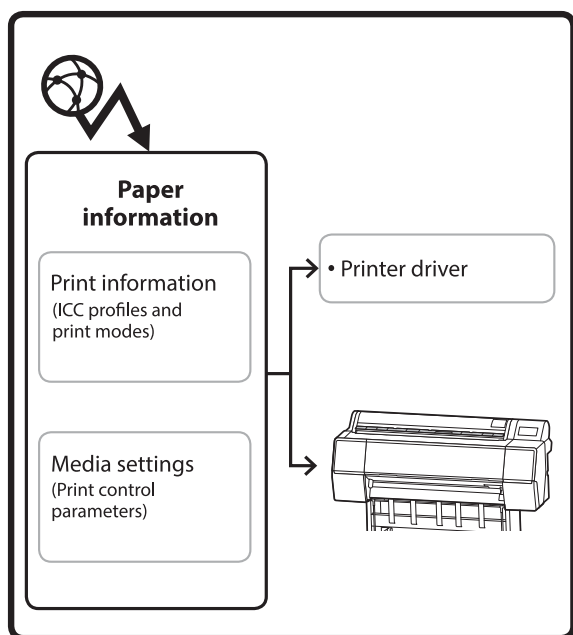

As informações de papel, incluindo perfis ICC, modos de impressão e parâmetros de controle de impressão, são baixadas dos servidores.

As informações de papel baixadas são salvas no driver da impressora ou na própria impressora.

Nota:

Você precisa baixar o software da Internet para iniciar o Epson Media Installer sem usar o Epson Edge Dashboard ou a impressora.


Adicionando informações de papel

1

Inicie o Epson Media Installer.

Para Windows

Clique em **Epson Media Installer** na guia **Utilitário** do driver da impressora.

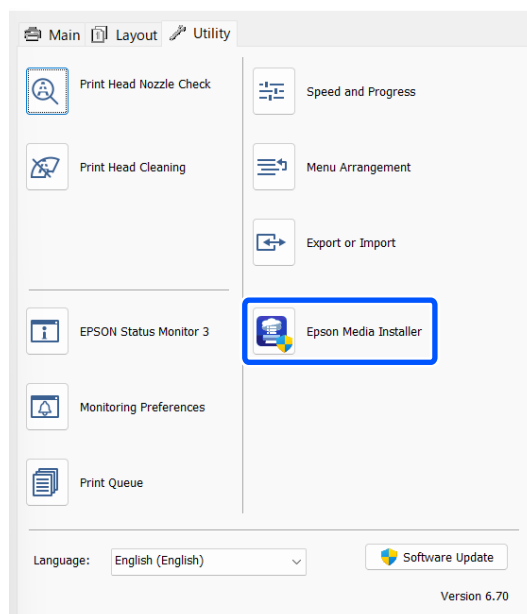

Para Mac

Inicie o Epson Media Installer.


/Aplicativos/Epson Software/Epson Utilities/Epson Media Installer.app

Para Epson Edge Dashboard



Operações básicas


O Epson Media Installer inicia e exibe uma lista de informações de papel que você pode adicionar.

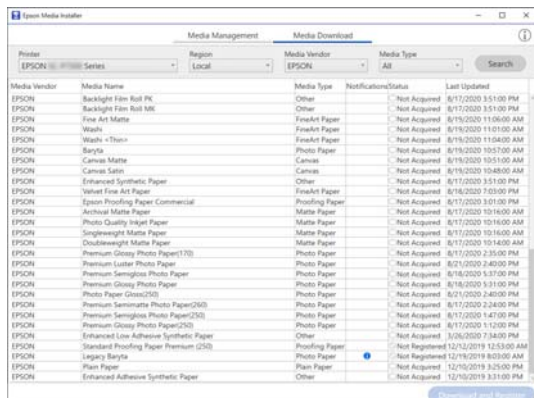

2

Adicione as informações de papel.

Selecione o papel que deseja usar e clique em **Download and Register** para adicionar as informações de papel selecionadas.

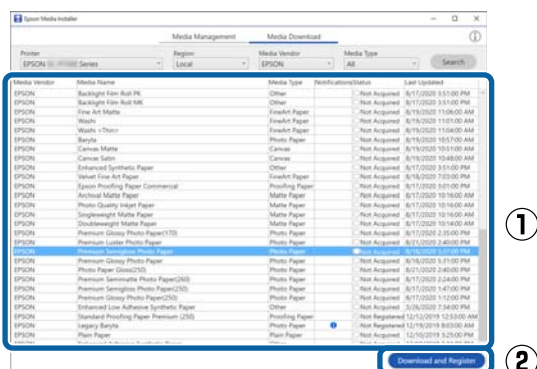

3

As informações do papel são adicionadas à impressora e ao driver da impressora. Selecione o papel no qual você deseja imprimir.

As informações do papel são adicionadas ao tipo de papel do **Media Type** listado.


Nota:

As informações de papel adicionadas usando o Epson Media Installer são também adicionadas a **Definições da impressora - Configuração de papel personalizado** no painel de controle. Os números são decididos automaticamente.

Não é possível alterar as configurações de informações do papel no painel de controle. Quando você quiser alterar as configurações de informações do papel, retorne ao Epson Media Installer, copie as informações de papel adicionadas e, em seguida, altere as configurações.


“Editando as informações do papel” na página 47

Driver de impressora (Windows)

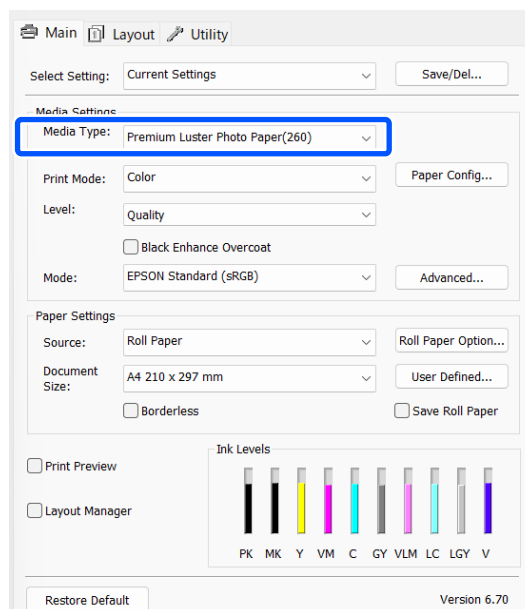

Operações básicas

Driver de impressora (Mac)

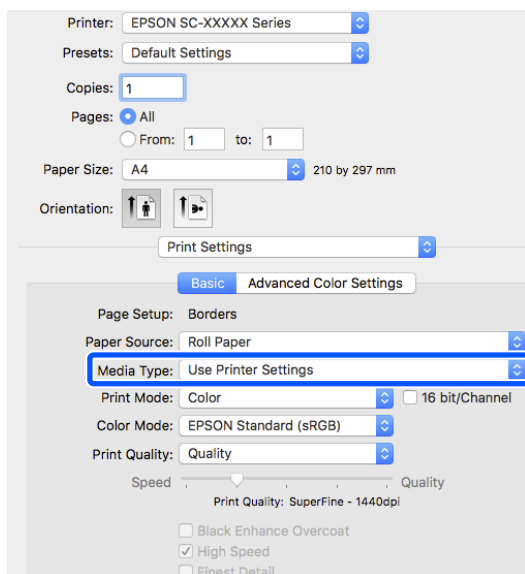


Importante:

Se você desinstalar e reinstalar o driver da impressora, use o Epson Media Installer para registrar novamente as informações do papel.

Se você não registrar novamente as informações do papel, as informações de papel adicionadas anteriormente usando o Epson Media Installer podem não ser exibidas no driver da impressora.

Registrando novamente as informações do papel

Inicie o Epson Media Installer e, em seguida, clique em **Media Management - Atualizar**.

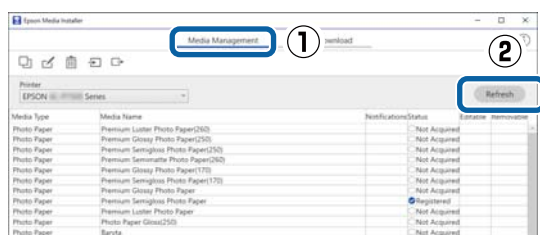

Editando as informações do papel


Para editar as informações do papel, copie as informações de papel adicionadas e altere as configurações. Você não pode editar diretamente as informações de papel adicionadas.

1

Inicie o Epson Media Installer e, em seguida, clique em **Media Management**.

As informações de papel armazenadas na impressora são exibidas.


No entanto, as informações de papel definidas em **Configuração de papel personalizado** no painel de controle da impressora não são exibidas.

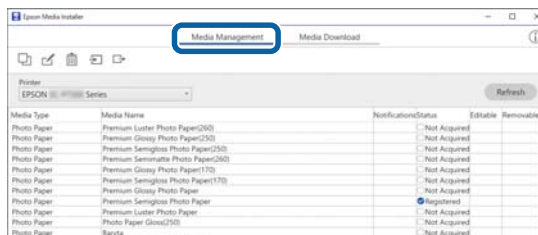

2

Selecione as informações do papel que deseja editar e, em seguida, clique em **(Copy Media)**.

Você só pode copiar as informações de papel cujo **Estado** esteja definido como **Registrado** na lista.

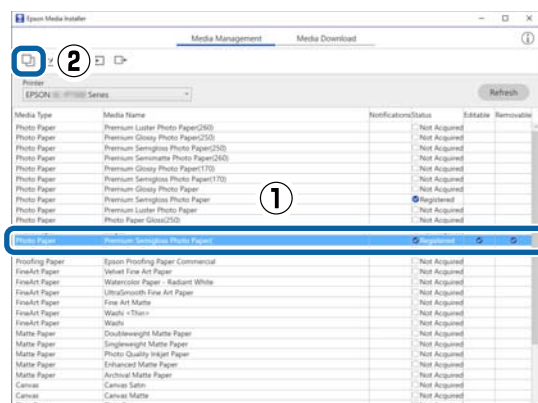


Uma cópia das informações do papel é criada. A cópia tem a palavra "(Copy)" exibido no final do nome da mídia.

3

Selecione as informações do papel que você copiou e clique em **(Edit)**.

A tela Edit Media Settings é exibida.

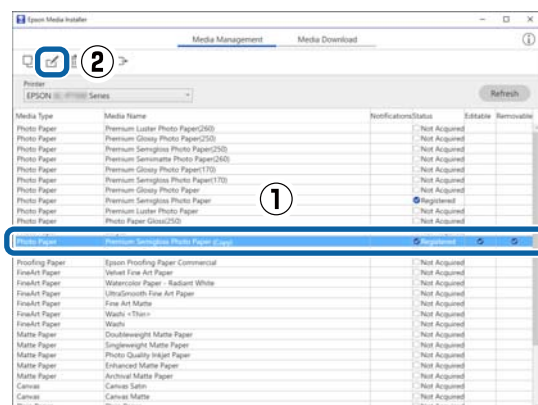

Operações básicas

- 4** Altere as configurações de acordo com suas necessidades de impressão e assim por diante, e clique em **OK**.


Veja a seguir para mais detalhes sobre a tela Edit Media Settings.

☞ “Configuração da tela Edit Media Settings” na página 29

- 5** As informações de papel editadas são refletidas no driver da impressora.

Faça configurações de papel personalizado no painel de controle

- 1** Selecione  (Menu) - Definições gerais - Definições da impressora - Configuração de papel personalizado.

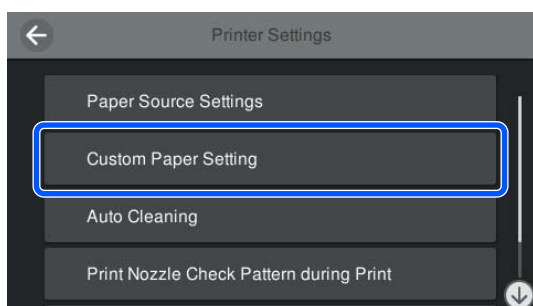

- 2** Selecione um número de papel de 1 a 30 para salvar as configurações.

- 3** Configure as informações do papel.
Certifique-se de configurar os itens abaixo.

- ☐ Alterar papel de referência
- ☐ Espessura do papel
- ☐ Diâmetro do rolo central (somente papel em rolo)
- ☐ Deslocamento da alimentação de papel

Nota:

O **Deslocamento da alimentação de papel** é uma função que permite ajustar a diferença entre o tamanho dos dados e o tamanho da impressão.

Exemplo:

Ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.

Veja a seguir os detalhes sobre as outras configurações.

☞ “Definições gerais” na página 121

! Importante:

Ao imprimir a partir do driver da impressora usando o papel definido em Configuração de papel personalizado no painel de controle, o **Tipo de papel** no driver da impressora precisa corresponder ao tipo de papel selecionado em **Alterar papel de referência** em Configuração de papel personalizado no painel de controle.

Operações básicas

Usando o cesto de papel

Usar o cesto de papel permite que você imprima sem problemas, evitando que o papel fique sujo ou amassado. O uso do cesto de papel varia dependendo das especificações do papel.

Ejetando o papel pela parte traseira (para impressão normal)

O papel ejetado é coletado no cesto de papel.

Está disponível para papel em rolo ou folhas avulsas que atendam às seguintes especificações.


	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Espessura do papel	Menos de 0,5 mm (0,02 polegadas)	Menos de 0,5 mm (0,02 polegadas)
Comprimento do papel	1456 milímetros (57,32 polegadas) ou menos	841 milímetros (33,1 polegadas) ou menos



Importante:

Normalmente, a capacidade do cesto de papel é de uma folha por vez.

Ao coletar mais de uma folha de papel por vez, o espaço entre o suporte de ejeção de papel e o cesto de papel é reduzido, e o papel pode não ser ejetado corretamente.

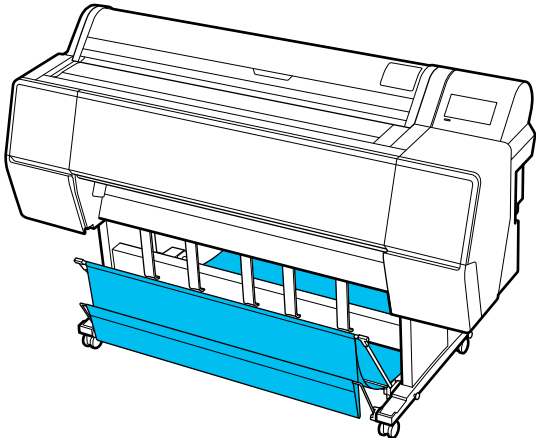

Veja a seguir o método de ejeção de papel na parte traseira da impressora.


“Ejetando o papel pela traseira” na página 49

Ejetando o papel pela frente da impressora (para impressão de banners e impressão em papel grosso)

Ao imprimir banners em papel em rolo ou em folhas avulsas grossas, ejete o papel pela frente da impressora.

Está disponível para papel em rolo ou folhas avulsas que atendam às seguintes especificações.

	SC-P9300 Series	SC-P7300 Series
Espessura do papel	0,5 milímetros (0,02 polegadas) ou mais	0,5 milímetros (0,02 polegadas) ou mais
Comprimento do papel	1456 milímetros (57,32 polegadas) ou mais	841 milímetros (33,1 polegadas) ou mais

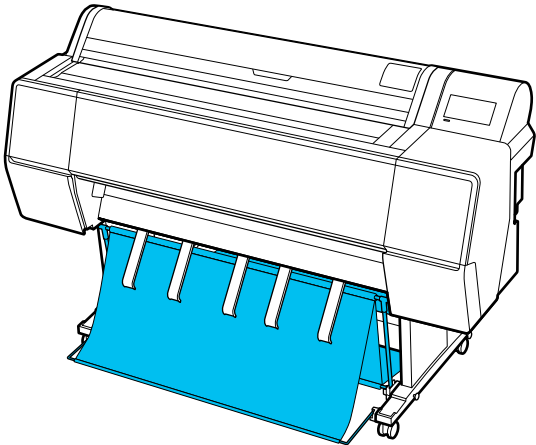

Veja a seguir o método de ejeção de papel pela frente da impressora.


“Ejetando o papel pela frente” na página 51

Ejetando o papel pela traseira


Esta seção explica como alternar o cesto de papel do estado armazenado para o estado pronto.

Operações básicas


- 1** Levante os suportes de ejeção de papel para a posição horizontal.

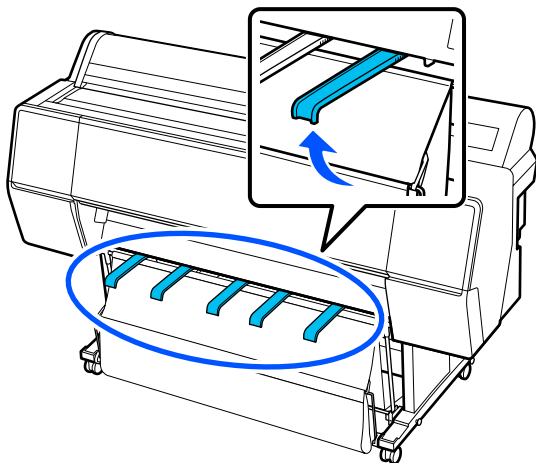


- 2** Abaixe o cesto de papel na frente até que ela fique nivelada com o chão.

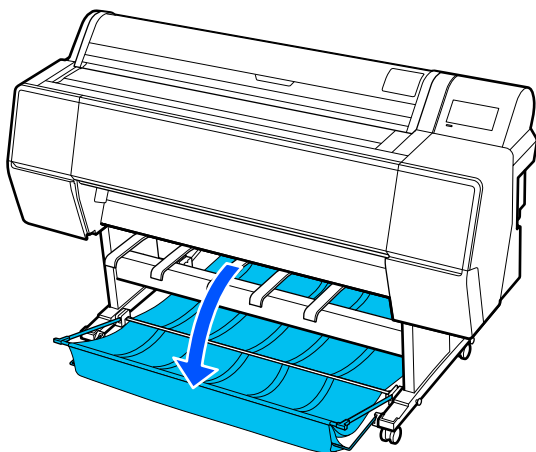


- 3** Abaixe os suportes de ejeção de papel enquanto pressiona os lados esquerdo e direito até que os suportes fiquem na vertical, conforme mostrado na ilustração.

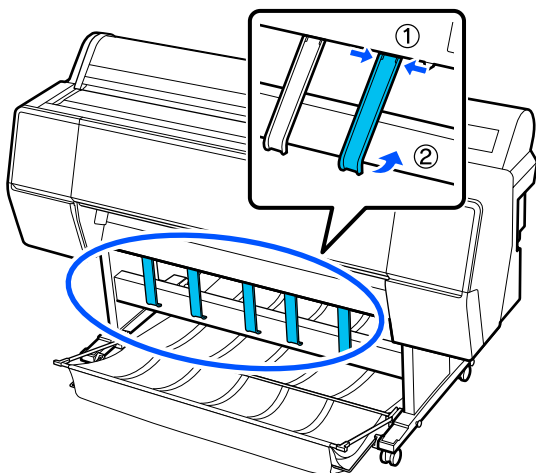

- 4** Levante cuidadosamente o cesto da frente em um nível.

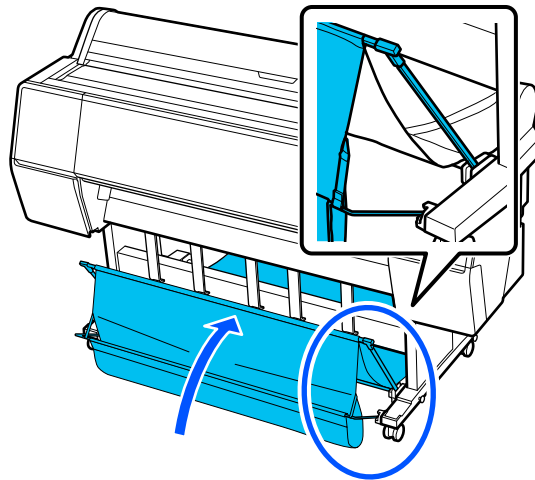

Quando o tecido tocar o chão, prenda-o usando a fita de velcro, conforme mostrado na ilustração.

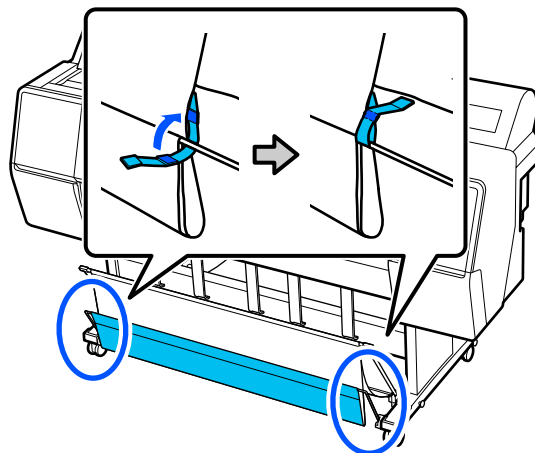


Operações básicas


! Importante:

Se a qualidade da imagem estiver borrada no Enhanced Matte Paper, eleve todos os suportes de ejeção de papel em um nível.

Se a qualidade da imagem estiver borrada no Doubleweight Matte Paper ou Enhanced Matte Paper, eleve todos os suportes de ejeção de papel em um nível.

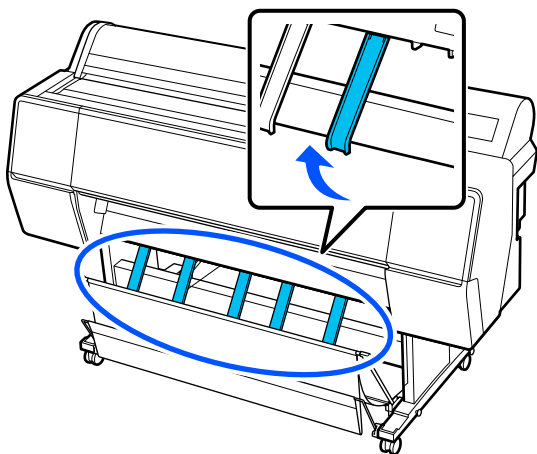**Nota:**

No Enhanced Matte Paper, quando o cesto frontal estiver nivelada com o chão, ela poderá acomodar várias impressões contínuas. No entanto, a qualidade da imagem pode ficar borrada, danificada ou suja.

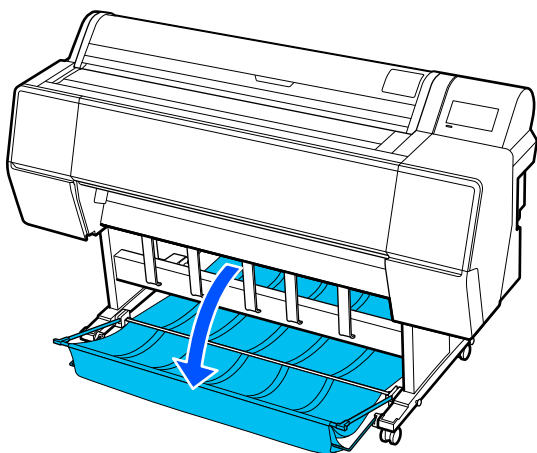

Para SC-P9300 Series, prossiga com o passo 5.


Para SC-P7300 Series, isso conclui esta seção.

5

Mude a posição do cesto na parte traseira de acordo com o comprimento das impressões.


Quando o comprimento do papel for 1.189 mm (46,81 polegadas) (tamanho A0) ou menos

Ajuste o cesto conforme mostrado na ilustração.

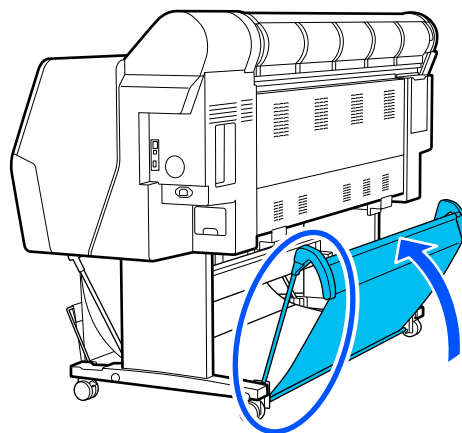

Quando o comprimento do papel for 1.189 mm (46,81 polegadas) (tamanho A0) ou mais

Coloque o cesto esticado.

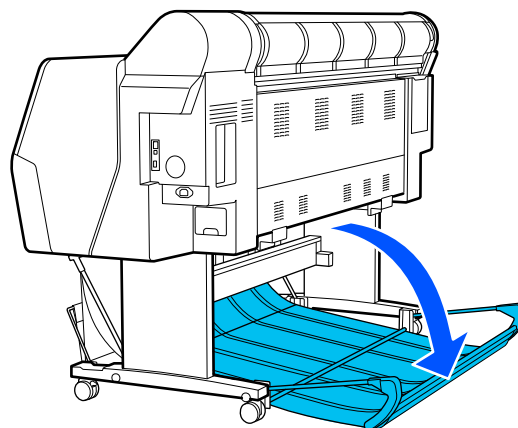


Ejetando o papel pela frente


Esta seção explica como alternar o cesto de papel do estado armazenado para o estado pronto.

Operações básicas

- 1** Levante os suportes de ejeção de papel para a posição horizontal.

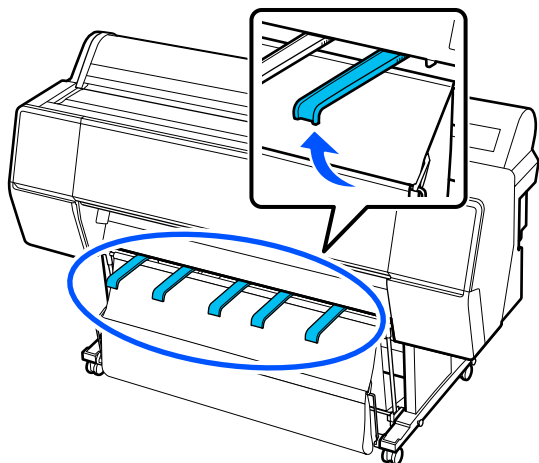


- 2** Remova a fita de velcro.

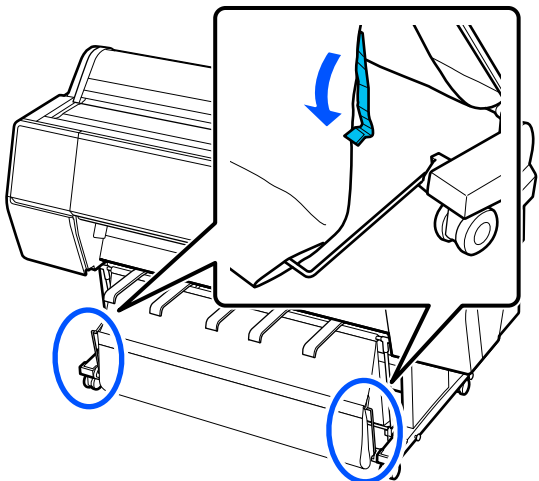


- 3** Levante o cesto frontal de modo que ele fique na vertical.

Certifique-se de que o tecido esteja bem esticado.

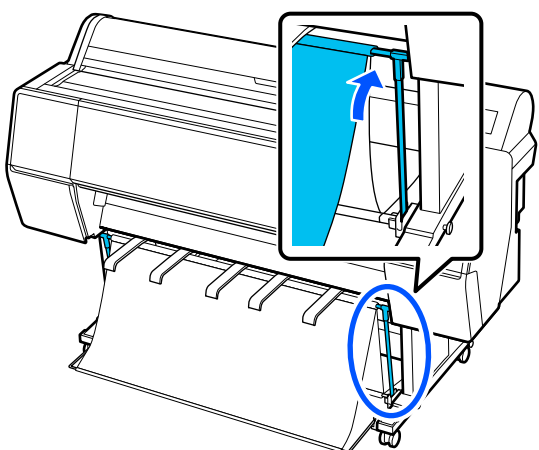

- 4** Abaixe os suportes de ejeção de papel enquanto pressiona para a esquerda e para a direita, conforme mostrado na ilustração, até que eles toquem o tecido.

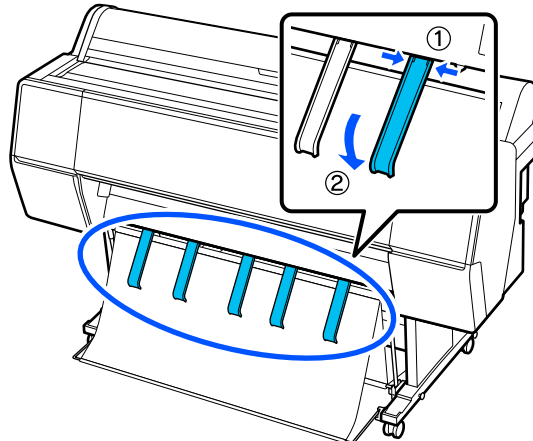

Armazenando

Guarde o cesto de papel antes de carregar o papel ou mover a impressora.


Ao armazenar, execute cada procedimento de saída em ordem inversa e posicione as bandejas de papel frontal e traseira na vertical, conforme mostrado na ilustração.

👉 “Ejetando o papel pela traseira” na página 49

👉 “Ejetando o papel pela frente” na página 51


Frente

Coloque os suportes de ejeção de papel na posição mostrada na ilustração para evitar que o cesto de papel frontal caia no chão e se suje.

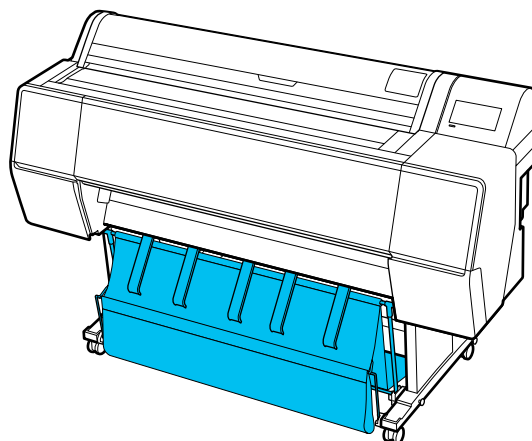

Operações básicas

Traseira

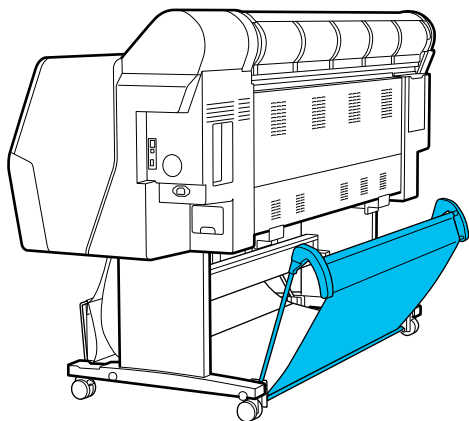

Usando a unidade de enrolamento automático (opcional)

A unidade de enrolamento automático recolhe o papel automaticamente enquanto ele é impresso. Ela melhora a eficiência na impressão de banners ou em grandes trabalhos com impressão contínua em papel em rolo.

A unidade de enrolamento automático é um extra opcional.


☞ [“Opções e produtos consumíveis” na página 167](#)

A unidade de enrolamento automático desta impressora pode recolher o papel em qualquer uma das direções mostradas abaixo. Alguns tipos de papel podem não ser compatíveis com uma ou ambas as direções, ou podem impor restrições quanto à direção de enrolamento.

Consulte a seção a seguir para obter informações sobre compatibilidade com o enrolamento e a direção de enrolamento.

☞ [“Tabela de mídia especial Epson” na página 173](#)

Lado impresso para fora Lado impresso para dentro

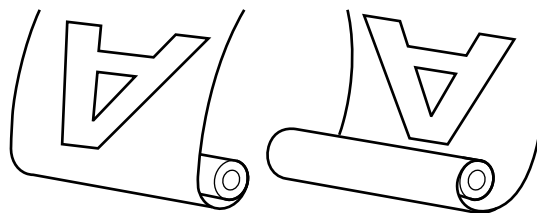

O enrolamento com o lado impresso para fora posiciona a superfície impressa na parte externa do rolo.

O enrolamento com o lado impresso para dentro posiciona a superfície impressa na parte interna do rolo.

Operações básicas



Cuidado:

- ❑ *Fixe o núcleo do rolo da unidade de enrolamento automático no lugar, conforme descrito na documentação. Deixar cair o núcleo do rolo pode causar ferimentos.*
- ❑ *Tenha cuidado para que suas mãos, cabelos ou outros objetos não fiquem presos nas peças móveis da unidade de enrolamento automático. Ignorar esta recomendação pode resultar em acidentes.*



Importante:

Verifique se a ponta do rolo está cortada reta. A unidade não funcionará como esperado se a ponta do rolo estiver ondulada ou curvada.


 *“Método de corte manual” na página 41*

Nota:

Para obter informações sobre a instalação, consulte a documentação fornecida com a unidade de enrolamento automático.

Usando o painel de controle

Esta seção descreve como usar o painel de controle da unidade de enrolamento automático.

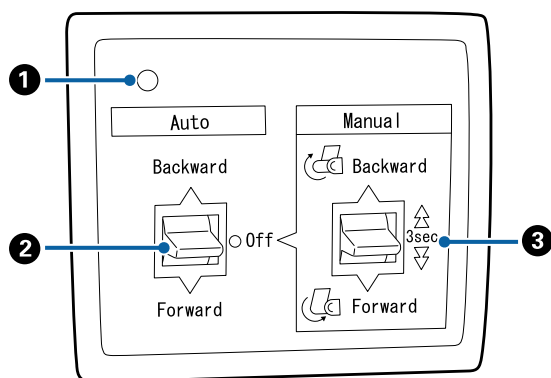

1 Luz de energia

Exibe o status da unidade de enrolamento automático.

Ligada	: A unidade de enrolamento automático está pronta para uso.
Cintilando	: A unidade de enrolamento automático está em uso.
Piscando	: A unidade de enrolamento automático está no modo de economia de energia.
Piscando intermitentemente	: Ocorreu um erro.
Desligada	: A energia está desligada.

2 Chave Auto

Seleciona a direção de enrolamento automático.

Backward : O rolo é recolhido com o lado imprimível para dentro.

Forward : O rolo é recolhido com o lado imprimível para fora.

Off : A unidade de enrolamento automático não recolhe o papel.

3 Chave Manual

Seleciona a direção de enrolamento manual.

A opção selecionada entra em vigor quando a chave Auto está na posição Off.

Backward : O rolo é recolhido com o lado imprimível para dentro.

A velocidade aumentará depois que o botão for pressionado por mais de três segundos.

Forward : O rolo é recolhido com o lado imprimível para fora.

A velocidade aumentará depois que o botão for pressionado por mais de três segundos.


Operações básicas

Fixação do núcleo do rolo

! Importante:

- ❑ Use um núcleo de rolo do mesmo tamanho (largura e diâmetro) que o papel em rolo usado para imprimir.
Se o tamanho do núcleo (largura e diâmetro interno) for diferente, o papel pode não enrolar corretamente.
- ❑ Se o núcleo do rolo estiver deformado ou a superfície estiver danificada, ele não poderá ser usado para enrolar o papel.

O alinhamento da flange com a unidade de enrolamento automático varia dependendo do tamanho do núcleo do rolo (diâmetro interno) em uso.

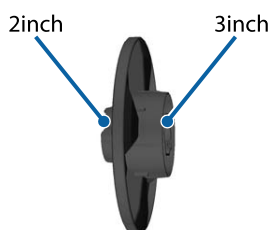

Fixação do papel

Esta seção descreve como fixar o papel em rolo ao núcleo do rolo da unidade de enrolamento automático.

O procedimento varia de acordo com a direção de enrolamento.

! Importante:

Antes de prosseguir, ajuste o **Cortar automaticamente** no menu da impressora para **Desativado**. Se estiver **Ativado**, usar a unidade de enrolamento automático causará erros.


🔗 [“Cortando o papel em rolo” na página 41](#)

Enrolando o papel com o lado imprimível para fora

Para mais informações sobre a instalação do núcleo do rolo, consulte o *Guia de Instalação* da unidade de enrolamento automático opcional.

1

Ajuste a chave Auto da unidade de enrolamento automático para Off. Encaixe o cabo de energia em uma tomada e verifique se a luz de energia acende.

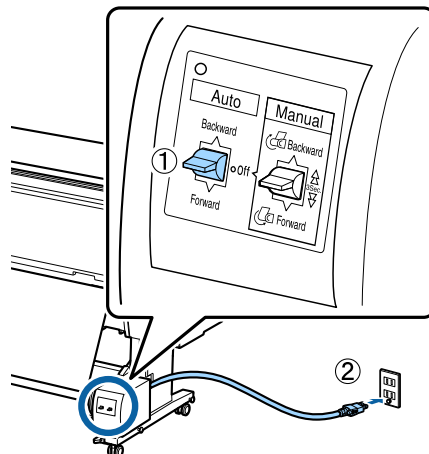

2

Ligue a impressora.

3

Verifique se o papel em rolo está carregado corretamente na impressora.

4


No painel de controle da impressora, selecione (Menu) - **Config. Papel** - **Preparar para enrolamento**.

O papel é alimentado até o núcleo do rolo.

5


Prenda a ponta com fita adesiva no núcleo do rolo.

Coloque a fita (disponível de fornecedores terceirizados) primeiro no centro e depois nas extremidades esquerda e direita.

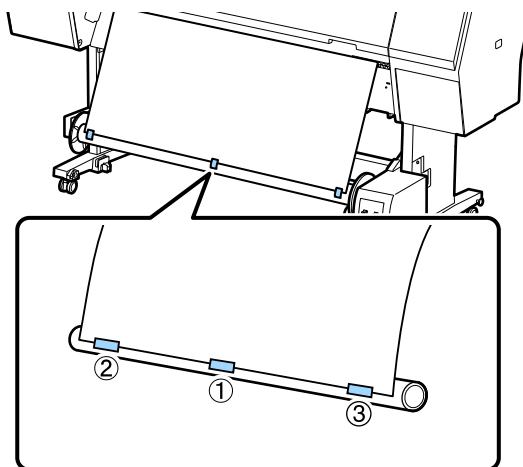

Operações básicas

- 6** Gire a chave Manual na unidade de enrolamento automático para a posição Forward e enrole o máximo de papel possível.

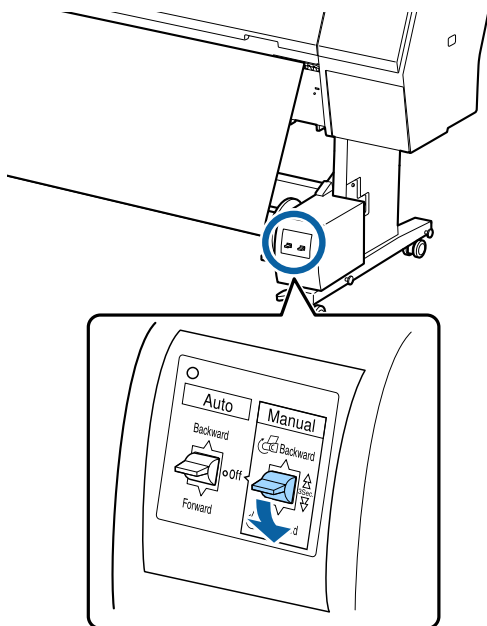


Depois de enrolar o papel ao redor do núcleo, certifique-se de que o papel ao redor do núcleo esteja suficientemente solto.


Nota:

O tensor fornecido com a unidade de enrolamento automático é usado com alguns tipos de papel. Afrouxe o papel em rolo e insira o tensor próximo ao centro do papel conforme ilustrado. Consulte a seção a seguir para obter informações sobre o papel que requer o uso do tensor.

📖 “Tabela de mídia especial Epson” na página 173

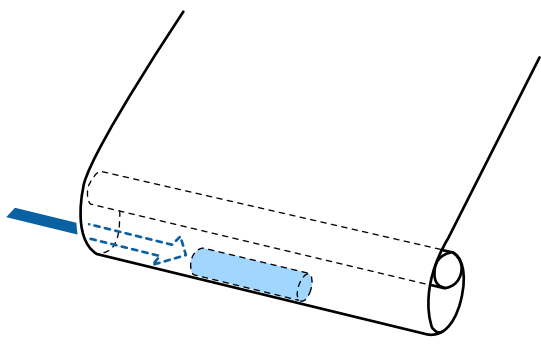


- 7** Ajuste a chave Auto da unidade de enrolamento automático para Forward.

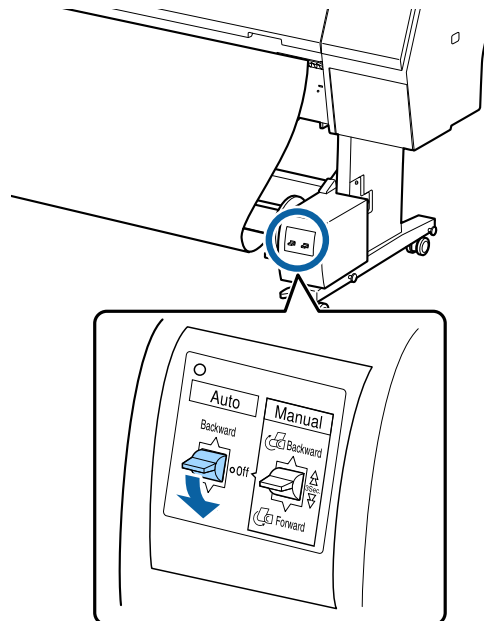

Pegando o lado imprimível do papel

Para mais informações sobre a instalação do núcleo do rolo, consulte o *Guia de Instalação* da unidade de enrolamento automático opcional.

- 1** Ajuste a chave Auto da unidade de enrolamento automático para Off. Encaixe o cabo de energia em uma tomada e verifique se a luz de energia acende.

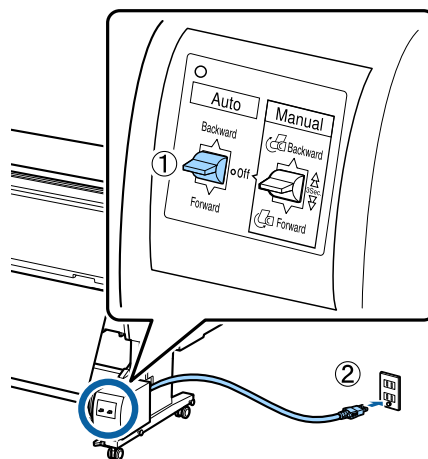

- 2** Ligue a impressora.

- 3** Verifique se o papel em rolo está carregado corretamente na impressora.


Operações básicas

- 4** No painel de controle da impressora, selecione  (Menu) - **Config. Papel** - **Preparar para enrolamento**.


O papel é alimentado até o núcleo do rolo.

- 5** Prenda a ponta com fita adesiva no núcleo do rolo.

Coloque a fita (disponível de fornecedores terceirizados) primeiro no centro e depois nas extremidades esquerda e direita.

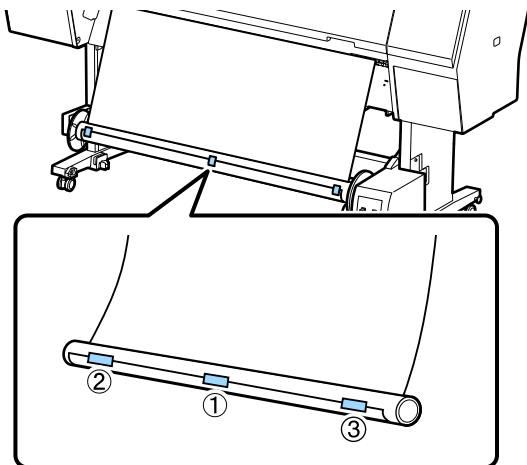


- 6** Gire a chave Manual na unidade de enrolamento automático para a posição Backward e enrole o máximo de papel possível.

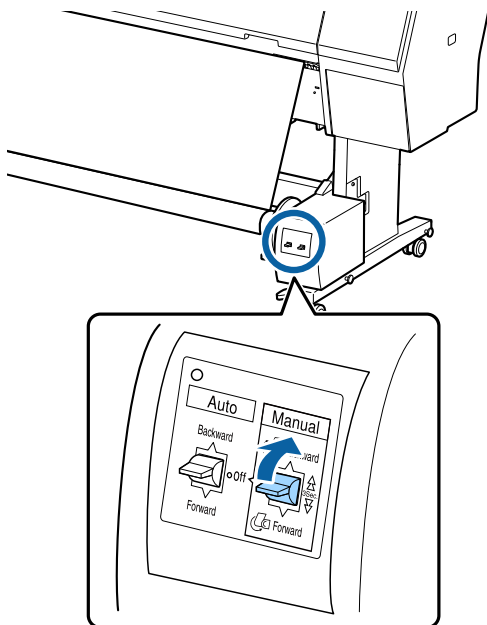

Depois de enrolar o papel ao redor do núcleo, certifique-se de que o papel ao redor do núcleo esteja suficientemente solto.

- 7** Ajuste a chave Auto para Backward.

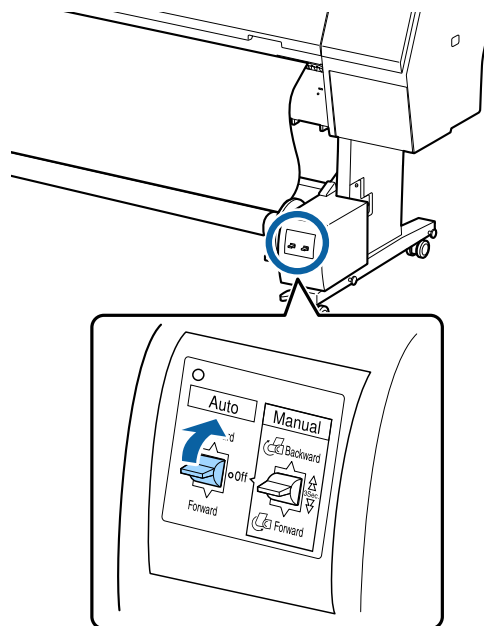

Removendo papel

Esta seção explica como remover papel da unidade de enrolamento automático.


Cuidado:

A remoção do papel da unidade de enrolamento automático requer dois trabalhadores, um em cada extremidade do rolo.

Um único trabalhador, trabalhando sozinho, pode deixar o rolo cair, o que pode resultar em ferimentos.

Operações básicas

- 1** Ajuste a chave Auto da unidade de enrolamento automático para Off.

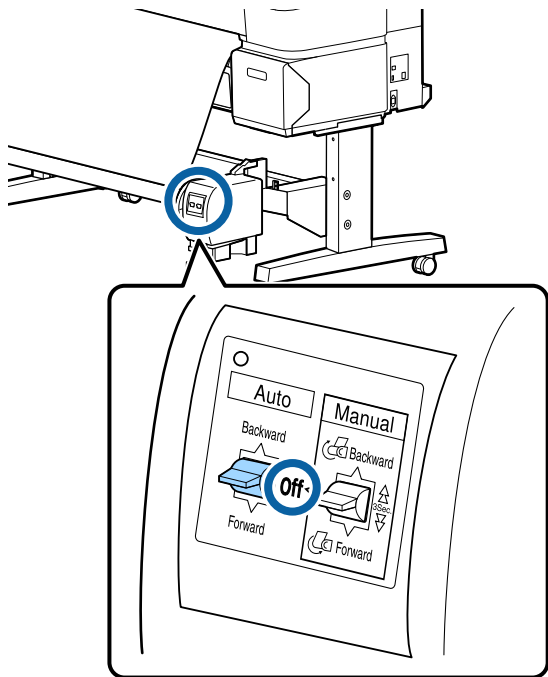

- 2** Corte o papel e enrole-o até que ele esteja totalmente no núcleo do rolo da unidade de enrolamento automático.

Quando Enrolar depois do corte estiver definido como Ativado

O papel é enrolado automaticamente após o corte.

Ao cortar, segure o papel para que a superfície impressa não toque o chão. Se você não conseguir pegar todo o papel, vire o Auto mudar para Off se necessário, e então continue usando o Manual trocar.

Quando Enrolar depois do corte estiver definido como Desativado

O papel não é enrolado automaticamente após o corte.


Siga os passos abaixo para cortar o papel, apoiando-o com as mãos para que a superfície impressa não toque o chão, e, em seguida, enrole o papel manualmente.

- 1 Ajuste a chave Auto para Off.
- 2 Corte o papel.
- 3 Mantenha a chave Manual pressionada na direção de enrolamento (seja para Forward ou Backward).


“Configuração do corte automático” na página 41

- 3** Destrave a unidade móvel e remova-a do núcleo do rolo.

Ao remover a unidade móvel, segure o núcleo do rolo com uma mão para evitar que ele caia no chão.

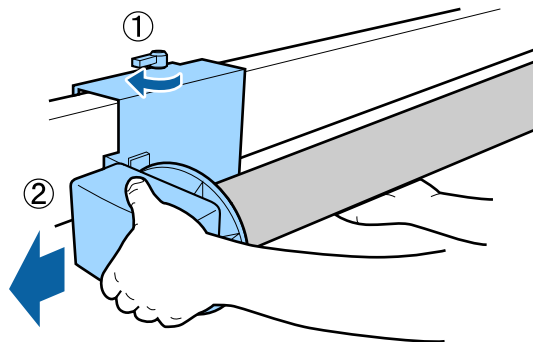

- 4** Remova o núcleo do rolo da unidade de enrolamento automático.

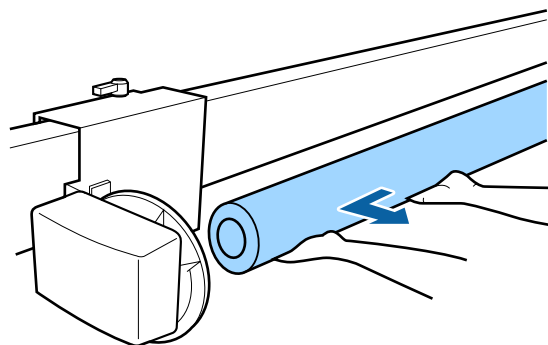

Operações básicas

Métodos básicos de impressão (Windows)

A impressão é realizada a partir do software que criou os dados a serem impressos. A seguir, explicamos o procedimento básico para impressão.


Realizando a impressão

- 1 Ligue a impressora e carregue o papel.


☞ “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38

☞ “Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39


- 2 Quando você tiver criado os dados, clique em **Print (Imprimir)** no menu **File (Arquivo)**.

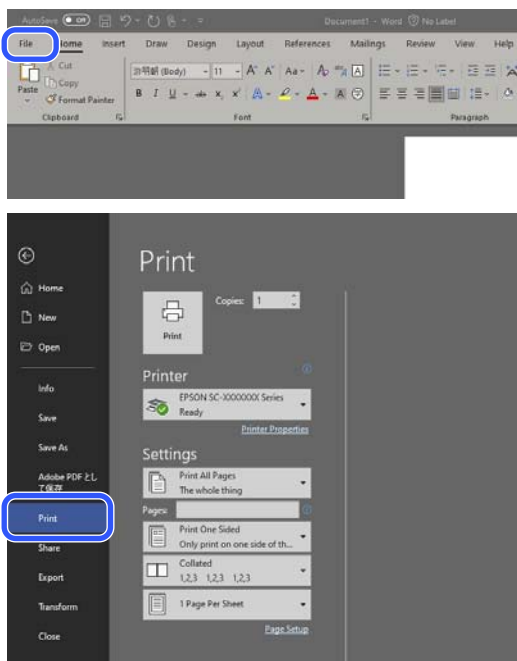

- 3 Após confirmar que a impressora está selecionada, clique em **Printer properties (Propriedades da impressora)** ou **Properties (Propriedades)** para exibir a tela Definições da impressora.

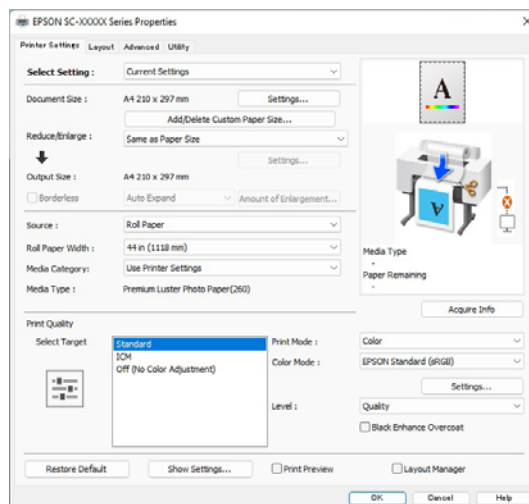

- 4 Defina **Tamanho do papel**. Defina o tamanho do papel ao criar os dados de impressão no software.

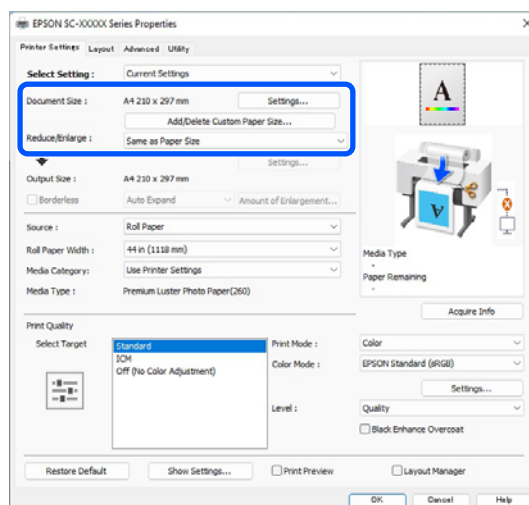


- 5 Use **Reduzir/Aumentar** para definir se a impressão será feita no tamanho original ou se o documento será ampliado.

Se você selecionar **Igual ao Tamanho de papel**, o tamanho definido em **Formato de saída** será exibido e o documento será impresso no mesmo tamanho.

Se você selecionar **Ajustar à Largura do Papel em Rolo**, a imagem é ampliada para se ajustar à largura do papel em rolo carregado na impressora. Clique em **Definições** para definir se a largura do papel em rolo deve ser ajustada ao lado curto ou ao lado longo.

Operações básicas


Você também pode selecionar **Ajustar ao Formato Saída, Especificar Formato**, e assim por diante, para atender às suas necessidades. Se você selecionar **Ajustar ao Formato Saída** ou **Especificiar Formato**, clique em **Definições** para definir o tamanho de saída. Consulte a ajuda para mais informações.

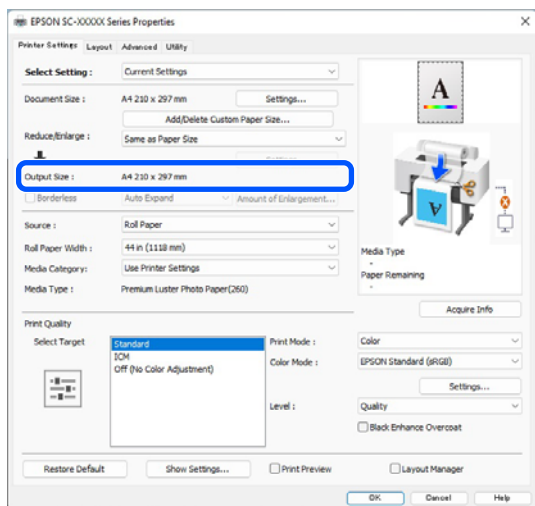

6

Para imprimir sem bordas (margens), selecione **Sem margens**.

Ajuste a expansão e a quantidade de ampliação conforme necessário.

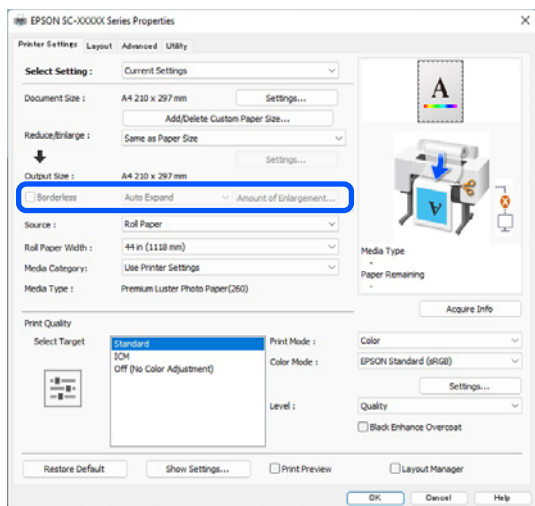

Nota:

Dependendo do papel, a impressão sem bordas pode não ser suportada e, nesse caso, você não poderá realizar a impressão sem bordas.

Veja a seguir para mais detalhes sobre a impressão Sem margens.


🔗 [“Larguras de papel suportadas” na página 185](#)

7

Defina a **Origem, Largura do papel em rolo/ Tamanho do papel**, e **Categoria de papel**.

Quando **Categoria de papel** estiver definido como **Utilizar definições da impressora**, o Tipo de papel definido na impressora será adquirido e exibido automaticamente quando você inicia o driver da impressora. Se você alterar o Tipo de papel na impressora após iniciar o driver da impressora, clique em **Obter Inf.**


Se **Categoria de papel** estiver definido como qualquer coisa diferente de **Utilizar definições da impressora**, selecione **Categoria de papel e Tipo de papel**.

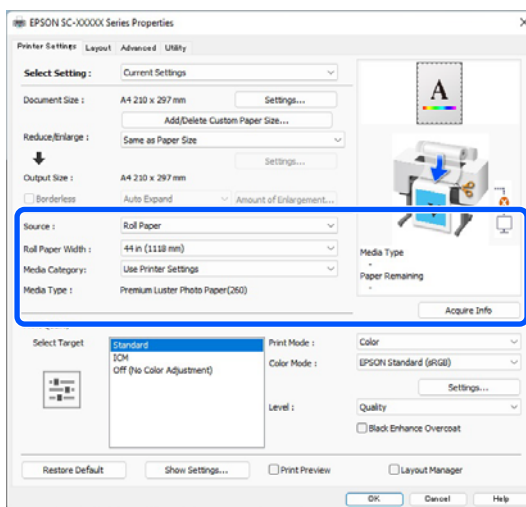

8

Defina a qualidade de impressão.

Selecione **Selec. alvo**. Defina o **Modo de impressão, Modo de cores**, e **Nível** conforme necessário.

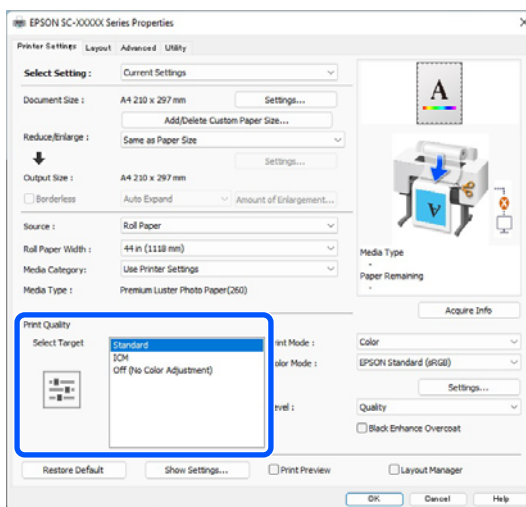


Operações básicas

9

Verifique o conteúdo das configurações.

As configurações são exibidas na ilustração à direita, então verifique para ter certeza de que tudo está correto.

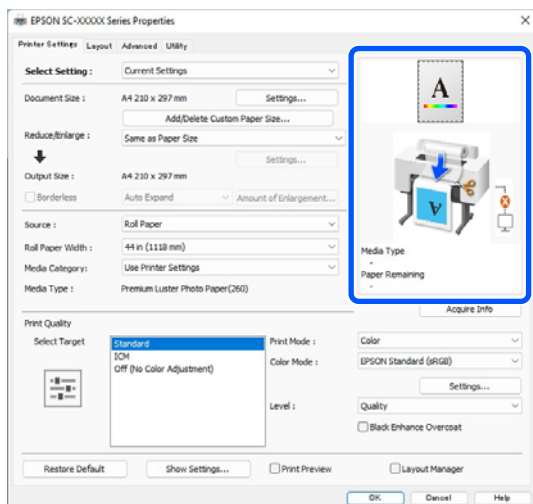


10

Clique no botão **OK**.

11


Quando as configurações estiverem concluídas, clique em **Print (Imprimir)**.

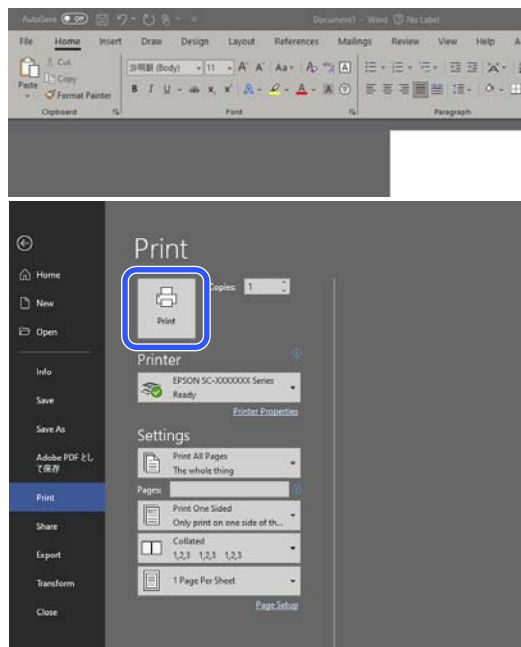

A barra de progresso é exibida e a impressão é iniciada.


Cancelando a impressão

A tela a seguir é exibida quando você inicia a impressão, e a barra de progresso (o status de processamento do computador) é exibida. Clique em **Cancelar** para cancelar a impressão.

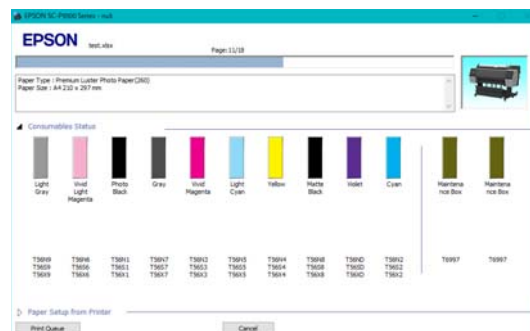

Nesta tela, você pode verificar o nível de tinta restante, os números de produto dos cartuchos de tinta, etc.

Uma mensagem de erro será exibida se ocorrer um erro ou se um cartucho de tinta precisar ser substituído durante a impressão.

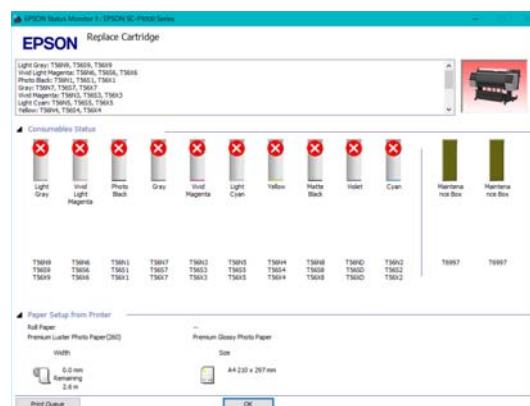

Quando a barra de progresso não é exibida na tela

1

Clique no ícone da impressora na Taskbar (Barra de tarefas).




A exibição do ícone depende das configurações selecionadas no Windows.

Operações básicas

- 2** Selecione o trabalho que deseja cancelar e, em seguida, clique em **Cancel (Cancelar)** no menu **Document (Documento)**.

Para cancelar todos os dados de impressão, clique em **Cancel All Documents (Cancelar todos os documentos)** no menu **Printer (Impressora)**.

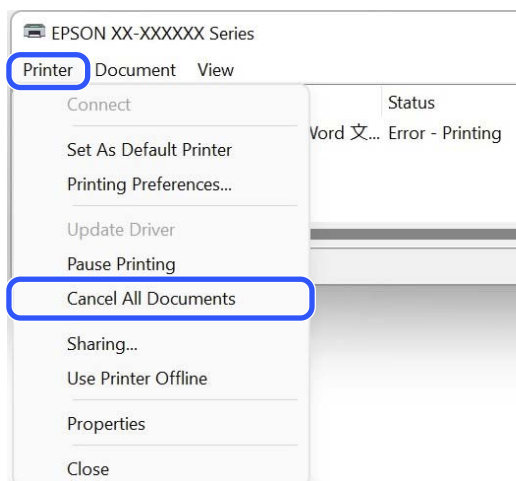

Se o trabalho tiver sido enviado para a impressora, os dados de impressão não serão exibidos na tela acima.

Cancelando a impressão na impressora

Veja a seguir mais detalhes sobre como cancelar a impressão na impressora.

“Visão da tela” na página 14

Métodos básicos de impressão (Mac)


Realizando a impressão

- 1** Ligue a impressora e carregue o papel.


“Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38

“Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39

- 2** Quando você tiver criado os dados, clique em **Print (Imprimir)** ou em uma opção semelhante no menu **File (Arquivo)** do aplicativo.

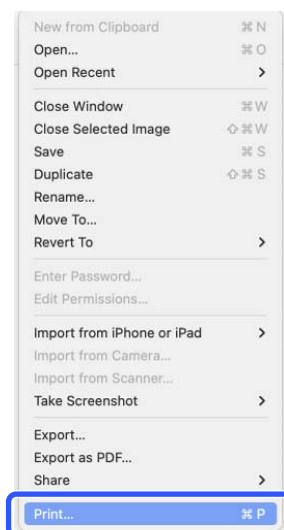

- 3** Verifique se esta impressora está selecionada.

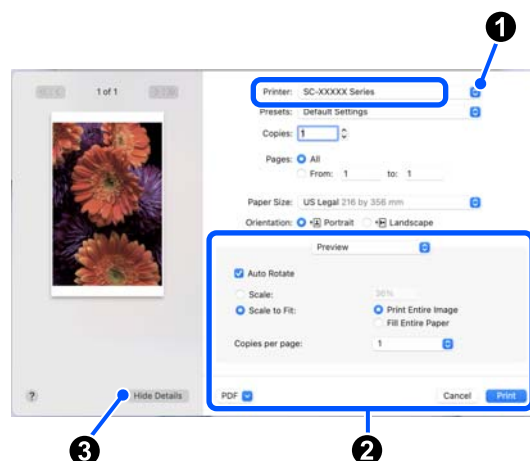


Operações básicas

Se esta impressora não estiver selecionada, clique no botão do menu suspenso (❶) para selecionar esta impressora.

Se a metade inferior da tela (❷) não estiver visível, clique em **Mostrar detalhes** (❸).

Nota:


Se as configurações da página não forem exibidas na tela de impressão, clique na opção "configurações de página" (por exemplo, **Page Setup (Configuração de página)**) no menu **File (Arquivo)**.

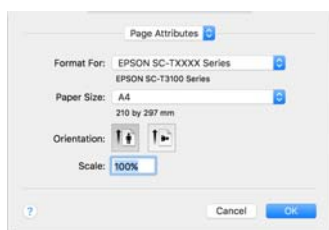

4


Defina o tamanho do papel de saída em **Tamanho do papel**.

Em **Tamanho do papel**, você também pode definir o método de impressão sem bordas e a origem do papel.

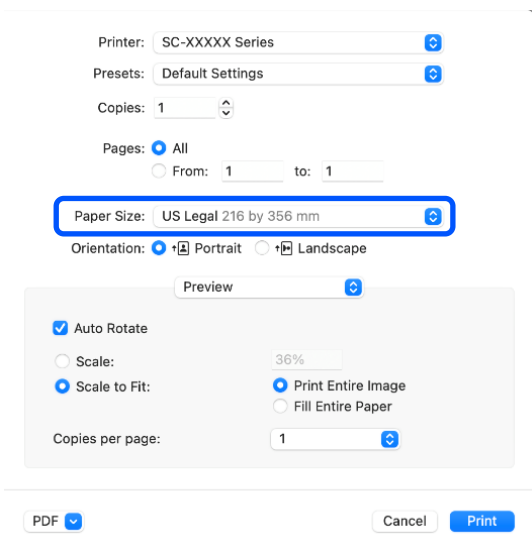

5

Selecione **Definições da impressora** na lista e, em seguida, verifique a guia **Básico**.

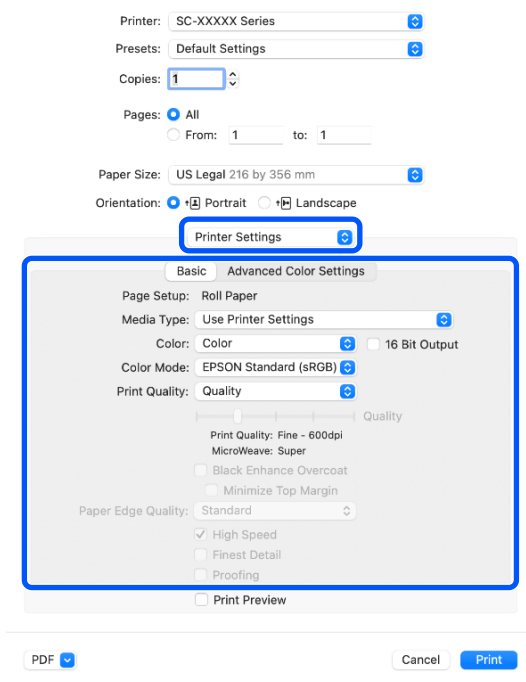

A **Configuração de página** é exibida de acordo com as definições do **Tamanho do papel**.

Defina o **Tipo de papel**, **Cor**, **Modo de cores** e **Qualidade** conforme necessário.

6

Verifique as configurações.

As configurações são exibidas na ilustração à direita, então verifique para ter certeza de que tudo está correto.

7

Quando as configurações estiverem concluídas, clique em **Print (Imprimir)**.

Cancelando a impressão

Quando o computador terminar de enviar os dados para a impressora, não será possível cancelar o trabalho de impressão a partir do computador. Cancelar na impressora. Veja a seguir mais detalhes sobre como cancelar a impressão na impressora.


👉 “Visão da tela” na página 14

Operações básicas

- 1 Clique no ícone da impressora no Dock.



- 2 Selecione o trabalho que deseja cancelar e clique em **Delete (Eliminar)**.

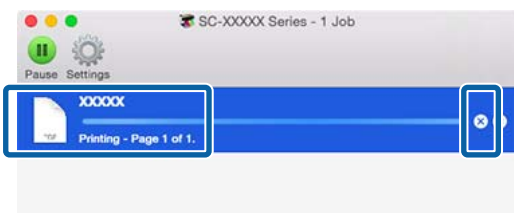

Se o trabalho tiver sido enviado para a impressora, os dados de impressão não serão exibidos na tela acima.

Área imprimível

Esta seção descreve as áreas imprimíveis da impressora.


Se a margem definida em um aplicativo for maior que os seguintes valores de configuração, as seções além das margens especificadas não serão impressas. Por exemplo, se 15 mm for selecionado para as margens esquerda e direita nos menus da impressora e o documento preencher a página, os 15 mm nos lados esquerdo e direito da página não serão impressos.

Se a margem na borda inicial do papel for pequena, as cores poderão ficar irregulares dependendo do tipo de papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na borda inicial do papel.

Área imprimível do papel em rolo

A área cinza na ilustração abaixo mostra a área imprimível.

A seta na ilustração indica a direção em que o papel é ejetado.

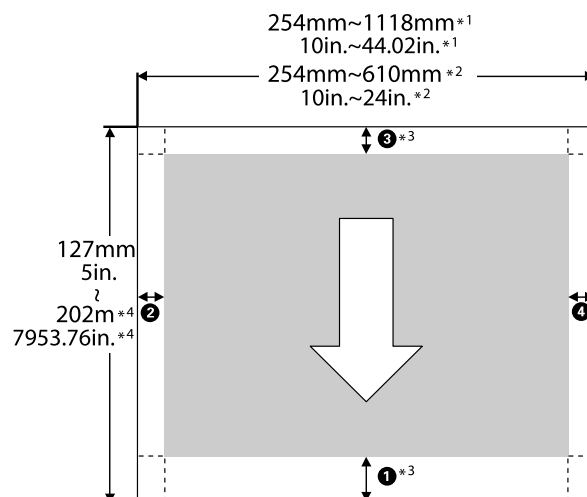

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 Selecionar **Papel em rolo (Banner) de Origem** no driver da impressora ajusta as margens superior e inferior do papel para 0 mm (0 polegada).

Operações básicas

- *4 O driver da impressora suporta os seguintes comprimentos máximos de papel.

Windows: 18 m (708,66 polegadas)

Mac: 18 m (708,66 polegadas)

Ao imprimir em papéis mais longos que isso, é necessário um software de impressão de banners disponível comercialmente. Nesse caso, selecione **Papel em rolo (Banner)** em **Origem** no driver da impressora.

❶ a ❹ na ilustração indica as margens superior, inferior, esquerda e direita.

Para impressão sem bordas, os valores a seguir são definidos como 0 mm (0 polegada):

- ☐ Impressão sem bordas nos lados esquerdo e direito: ❷, ❹
- ☐ Impressão sem bordas em todos os lados: ❶, ❷, ❸, ❹

As margens em outras situações dependem das opções selecionadas para **Margem superior/Margem inferior** nos menus.

Configurações de **Margem superior/Margem inferior**

🔗 “Config. Papel” na página 113

Valores das margens
❶ *1
❸ *2
❷, ❹ = 3 mm

- *1 O valor para ❶ é 20 mm para o papel abaixo. (A configuração padrão é 15 mm.)

Premium Glossy Photo Paper (250)/Premium Semigloss Photo Paper (250)/Premium Luster Photo Paper (260)/Premium Semimatte Photo Paper (260)

Além disso, ao usar o papel de belas artes ultrali-so/baryta, o valor de ❶ é 45 mm.

Quando você quiser alterar as margens, faça alterações em **Margem superior** e **Margem inferior** na **Config. Papel**.

Você pode selecionar 3 mm, 15 mm, 20 mm ou 45 mm para **Margem superior** para alterar o comprimento de ❶.

- *2 Você pode selecionar 3 mm ou 15 mm para **Margem inferior** para alterar o comprimento de ❸.

❗ Importante:

- ☐ A impressão fica distorcida quando a borda final do papel em rolo sai do núcleo. Certifique-se de que a borda final não entre na área de impressão.
- ☐ Mesmo que as margens mudem, o tamanho impresso não muda.

Nota:

Ao imprimir usando Black Enhance Overcoat, uma margem máxima de aproximadamente 34 mm (1,34 polegadas) é adicionado. Ao imprimir usando Black Enhance Overcoat, selecione Minimizar margem superior para ajustar as margens.

Consulte o seguinte para obter mais detalhes.

🔗 “Impressão com tons mais escuros de preto (Cobertura de realce de preto)” na página 78

Ao imprimir várias páginas sem usar o corte automático, as margens entre as páginas, como a primeira e a segunda, usam o valor definido no menu Margem entre páginas.


🔗 “Config. Papel” na página 113

Área imprimível de folhas avulsas

A área cinza na ilustração abaixo mostra a área imprimível. A seta na ilustração indica a direção em que o papel é ejetado.

Operações básicas

Ao imprimir sem bordas à esquerda e à direita, as margens esquerda e direita são de 0 mm (0 polegada).

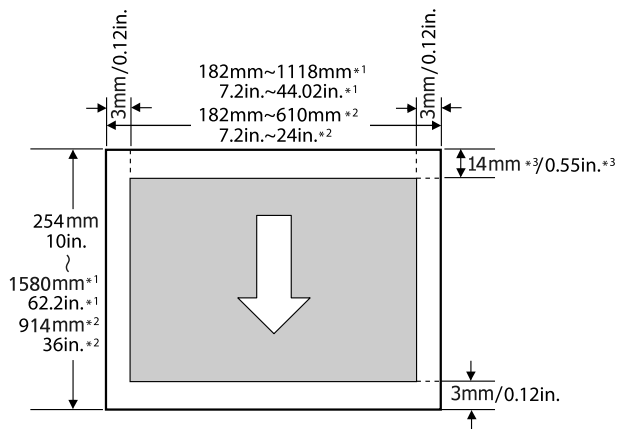

*1 SC-P9300 Series

*2 SC-P7300 Series

*3 15,5 milímetros (0,61 polegadas) ao imprimir em Enhanced Matte Poster Board

Usando a unidade de disco rígido opcional

Usando a unidade de disco rígido opcional

Resumo da função

Quando uma unidade de disco rígido opcional estiver instalada, você poderá salvar trabalhos de impressão e depois reimprimi-los.

Funções estendidas

Você pode visualizar e gerenciar trabalhos de impressão conforme descrito abaixo.

Visualização de trabalhos de impressão em fila

Quando houver vários trabalhos de impressão, alguns na fila, as seguintes informações podem ser exibidas.

- ☐ Tempo estimado de início da impressão
- ☐ Tempo estimado de impressão

Visualização e retomada de trabalhos de impressão retidos

Se a origem ou outras configurações selecionadas na impressora forem diferentes das configurações especificadas no trabalho de impressão, ocorrerá um erro e a impressão será suspensa.

Quando ocorre um erro, a impressão não pode ser reiniciada até que a impressora esteja preparada, por exemplo, substituindo o papel.

No entanto, os seguintes tipos de trabalhos de impressão podem ser temporariamente retidos no disco rígido.

Portanto, depois de imprimir todos os trabalhos que podem ser impressos com o papel atual, você pode substituir o papel pela mídia especificada para os trabalhos de impressão retidos e retomar a impressão, tornando seu trabalho mais eficiente.

- ☐ Trabalhos de impressão com uma configuração de origem diferente da configuração da impressora

- ☐ Trabalhos de impressão com uma configuração de tipo de papel diferente da configuração da impressora
- ☐ Trabalhos de impressão com uma configuração de tamanho de papel de saída (largura) maior que a configuração da impressora

Nota:

Você pode definir trabalhos retidos em **Definições gerais - Definições da impressora - Guardar tarefa em espera**.

 [“Definições gerais” na página 121](#)

Visualização e impressão de trabalhos armazenados

Os trabalhos de impressão podem ser armazenados no disco rígido e impressos posteriormente.

Os trabalhos de impressão selecionados para impressão posterior podem ser impressos diretamente no disco rígido sem aumentar a carga do seu computador.

Os trabalhos de impressão são salvos usando o driver da impressora.

 [“Salvando trabalhos de impressão” na página 69](#)

Nota:

Os trabalhos impressos com os seguintes aplicativos são sempre salvos no disco rígido.

LFP Print Plug-In for Office

Gerenciamento de trabalhos de impressão

No menu de trabalhos de impressão no painel de controle

Procedimento detalhado  [“Visualização e impressão de trabalhos de impressão salvos” na página 70](#)

Usando a unidade de disco rígido opcional

Dados em um disco rígido

Os dados em um disco rígido não podem ser copiados para um computador ou outro dispositivo. Mesmo quando os trabalhos de impressão estiverem armazenados no disco rígido, salve os dados originais em um computador.

Os dados em um disco rígido podem ser perdidos ou corrompidos nas seguintes situações:

- ☐ Quando o disco é afetado por eletricidade estática ou ruído elétrico
- ☐ Quando o disco foi usado incorretamente
- ☐ Após um mau funcionamento ou reparo
- ☐ Quando o disco foi danificado por um desastre natural

Não nos responsabilizamos por qualquer perda de dados, corrupção de dados ou outros problemas, independentemente da causa, mesmo aquelas mencionadas acima e ocorridas dentro do período de garantia. Observe que também não somos responsáveis pela recuperação de dados perdidos ou corrompidos. Esteja ciente disso ao utilizar o disco rígido.


Usando a unidade de disco rígido do driver da impressora (somente Windows)

Para usar a unidade de disco rígido do driver da impressora, você precisa fazer configurações na tela do driver da impressora.

- 1** Clique em Propriedades da sua impressora.

2

Exiba a guia Optional Settings (Configurações opcionais).

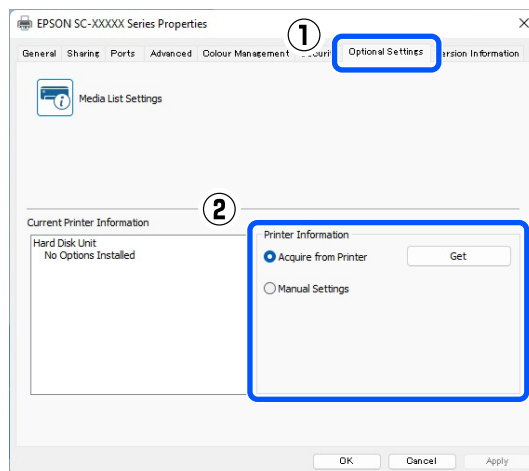

Adquirir automaticamente

Selecione **Get (Obter)** em **Acquire from Printer (Adquirir da impressora)** em **Printer Information (Informações da impressora)**.

Nota:


Quando você seleciona **Get (Obter)** de **Acquire from Printer (Adquirir da impressora)**, as informações da unidade de disco rígido são adquiridas automaticamente a partir das informações da impressora.

Adquirir manualmente

Selecione **Settings... (Definições...)** em **Manual Settings (Definições Manual)**.


3

Quando você selecionar **Settings... (Definições...)** em **Manual Settings (Definições Manual)**, selecione **Hard Disk Unit (unidade de disco rígido)** e clique em **OK**.

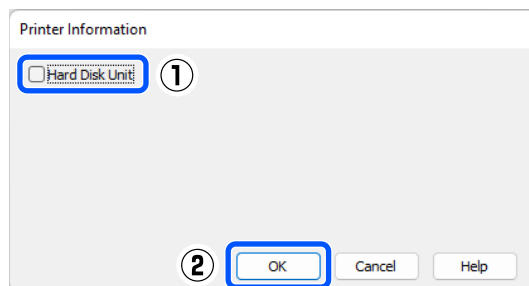

Usando a unidade de disco rígido opcional

- 4** Verifique se a Hard Disk Unit (Unidade de disco rígido) em Current Printer Information (Informações atuais da impressora) está definida como Installed (Instalada).

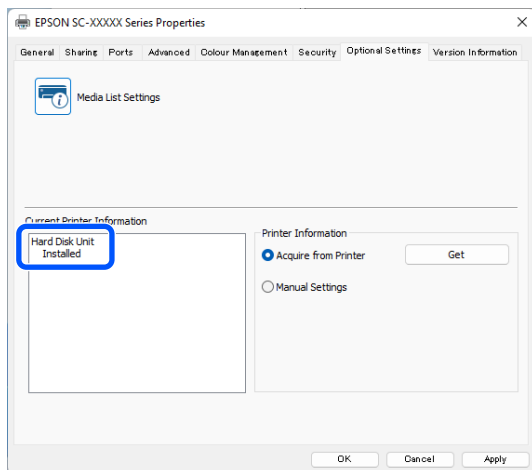


Salvando trabalhos de impressão


Esta seção descreve as configurações do driver da impressora usadas para salvar os trabalhos de impressão.

Configurações no Windows


- 1** No driver da impressora, abra a guia **Advanced** (Avançado).

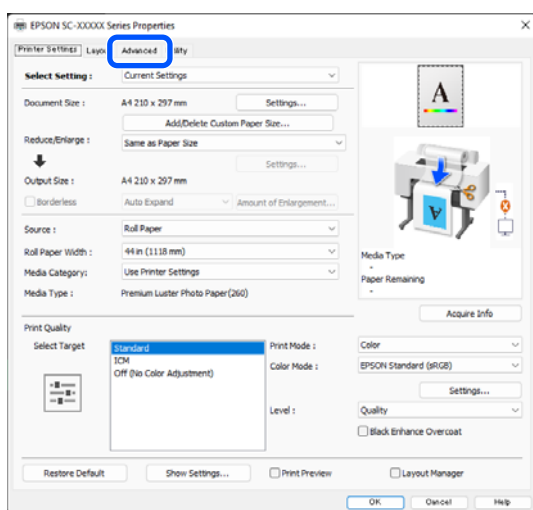

- 2** Clique em **Settings** (Definições) nos métodos de impressão.

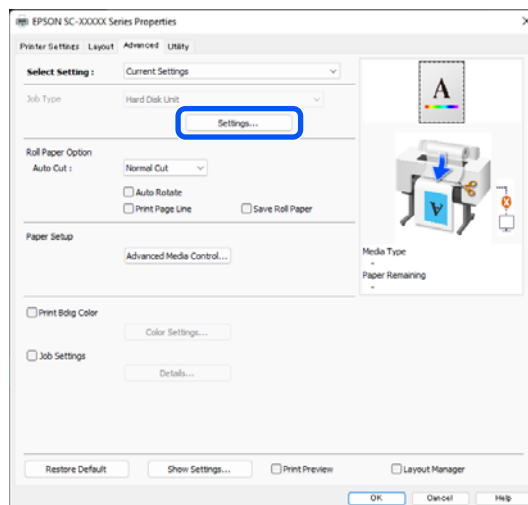

- 3** Selecione **Imprimir trabalho**.

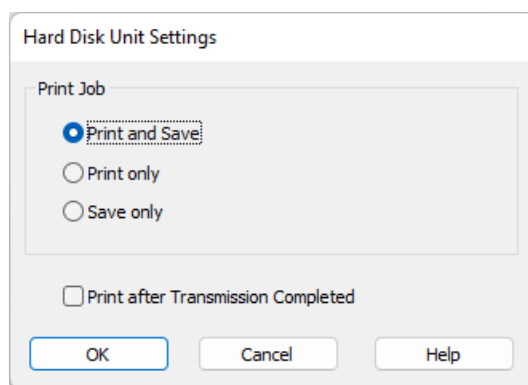

As operações de impressão variam dependendo do conteúdo selecionado, conforme mostrado abaixo.


- ☐ **Imprimir e gravar:**
Salva o trabalho no disco rígido ao mesmo tempo que imprime. Quando **Imprimir após fim da transmissão** for selecionado, a impressão começará após o trabalho de impressão ser salvo na unidade de disco rígido.
- ☐ **Só imprimir:**
Imprime o trabalho sem salvar no disco rígido.
- ☐ **Só gravar:**
Salva o trabalho no disco rígido sem imprimir.

Em seguida, imprima o documento normalmente.


Usando a unidade de disco rígido opcional

Configurações no Mac


- 1 Quando você tiver criado os dados, no menu Arquivo do aplicativo, clique em **Imprimir** e siga os passos.

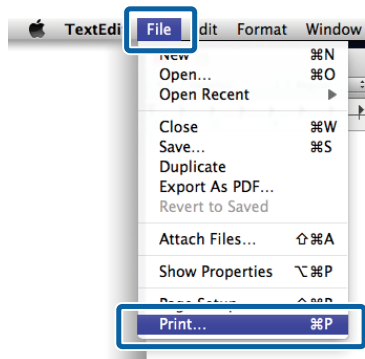

- 2 Verifique se a impressora está selecionada e, em seguida, selecione **Configurações do HDD** na lista.

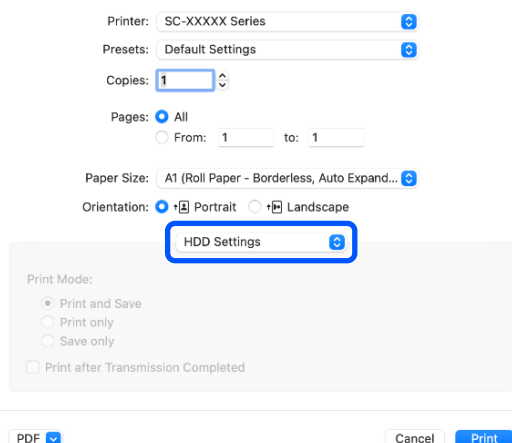

- 3 Selecione **Modo de impressão**.

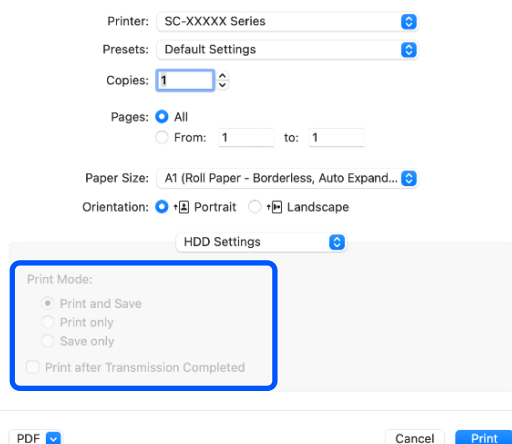

Depois de clicar em **Imprimir**, as operações variam dependendo do conteúdo selecionado, conforme mostrado abaixo.

- ☐ **Imprimir e gravar:**
Salva o trabalho no disco rígido ao mesmo tempo que imprime. Quando **Imprimir após fim da transmissão** for selecionado, a impressão começará após o trabalho de impressão ser salvo na unidade de disco rígido.
- ☐ **Só imprimir:**
Imprime o trabalho sem salvar no disco rígido.
- ☐ **Só gravar:**
Salva o trabalho no disco rígido sem imprimir.

Em seguida, imprima o documento normalmente.

Visualização e impressão de trabalhos de impressão salvos

Esta seção descreve como visualizar e imprimir trabalhos salvos no painel de controle.

- 1 Toque em **Informações** no painel de controle.



- 2 Toque em **Status do trabalho** e selecione **Salvar**.
Os trabalhos salvos no disco rígido são exibidos.
- 3 Selecione um trabalho e siga as instruções na tela para imprimir ou excluir.

Usando o driver da impressora(Windows)

Usando o driver da impressora (Windows)

Exibindo a tela de configurações

Você pode acessar o driver da impressora das seguintes maneiras:

- ☐ A partir de aplicativos do Windows
 “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59
- ☐ A partir de Control Panel (Painel de controle)

A partir de Control Panel (Painel de controle)

Siga os passos abaixo para exibir o Control Panel (Painel de controle) para especificar configurações comuns entre aplicativos ou realizar a manutenção da impressora, como Verif. jatos cab. impr ou Limpeza do cabeçote de impressão.

Windows 11

Clique no botão Start (Iniciar). Clique em **Settings (Definições)** - **Bluetooth & devices (Bluetooth e dispositivos)** - **Printers & scanners (Impressoras e scanners)**. Clique no ícone da sua impressora e clique em **Printing preferences (Preferências de impressão)**.

Windows 10


Clique no botão Start (Iniciar) e clique em **Windows System (Sistema Windows)** - **Control Panel (Painel de controle)** - **Hardware and Sound (Hardware e som)** e, em seguida em **View devices and printers (Exibir dispositivos e impressoras)** nesta ordem. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em **Printing preferences (Preferências de impressão)**.

Windows 8.1/Windows 8

Clique em **Desktop (Área de trabalho)** - **Settings (Definições)** - **Control Panel (Painel de controle)** - **Hardware and Sound (Hardware e som)** e, em seguida em **View devices and printers (Exibir dispositivos e impressoras)** nesta ordem. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em **Printing preferences (Preferências de impressão)**.

Windows 7

Clique no botão Start (Iniciar) e clique em **Control Panel (Painel de controle)** - **Hardware and Sound (Hardware e som)** e, em seguida em **View devices and printers (Exibir dispositivos e impressoras)** nesta ordem. Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e clique em **Printing preferences (Preferências de impressão)**.

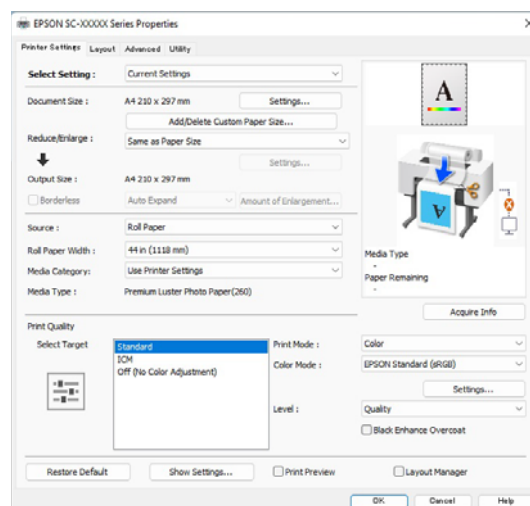

A tela de configuração do driver da impressora é exibida.

Faça as configurações necessárias. Essas configurações se tornam as configurações padrão do driver da impressora.

Usando o driver da impressora(Windows)



Exibindo a Ajuda

Você pode acessar a ajuda do driver da impressora das seguintes maneiras:

- ☐ Clique em **Ajuda**
- ☐ Clique com o botão direito no item que deseja verificar e exibir



Clique no botão Ajuda para exibir

Exiba a tela de ajuda para visualizar o conteúdo da ajuda.

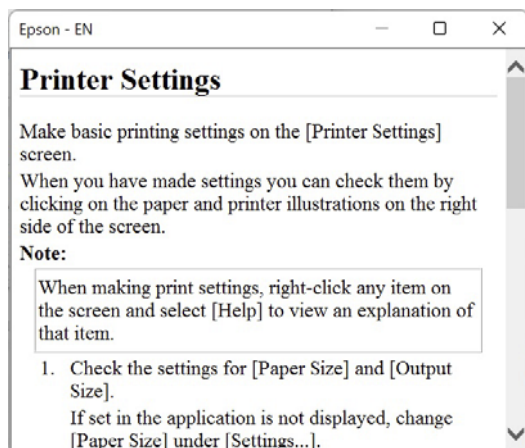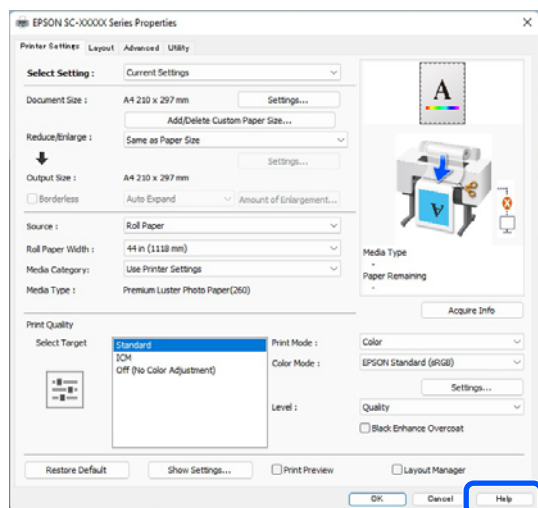

Clique com o botão direito no item que deseja verificar e exibir

Clique com o botão direito do mouse no item e clique em **Ajuda**.

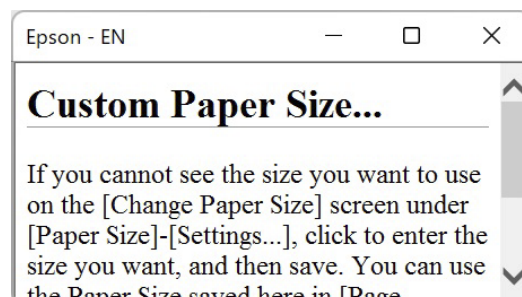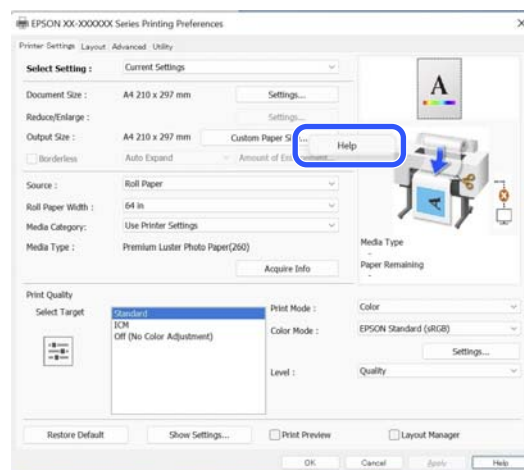

Usando o driver da impressora(Windows)

Personalizando o driver da impressora

Você pode salvar as configurações ou alterar os itens de exibição como preferir.


Salvando várias configurações como suas configurações selecionadas

Você pode salvar todas as configurações do driver da impressora como uma Configuração selecionada. Além disso, em Configuração selecionada, as configurações recomendadas para uma variedade de usos já estão disponíveis.


Isso permite que você carregue facilmente as configurações armazenadas em Configurações selecionadas e imprima repetidamente usando exatamente as mesmas configurações.

1 Defina cada item para a tela **Definições da impressora** e a tela de Configuração de página que você deseja salvar como suas Configurações selecionadas.

2 Selecione **Def. Personalizadas...** em **Selecionar definição**.

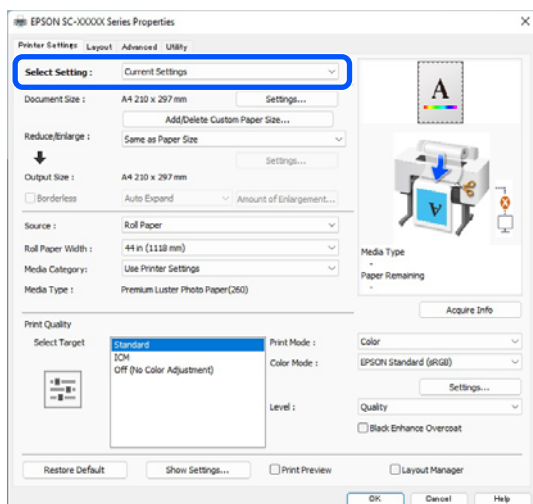

3 Quando você inserir um nome em **Nome** e clicar em **Salvar**, as configurações serão salvas na **Lista**.

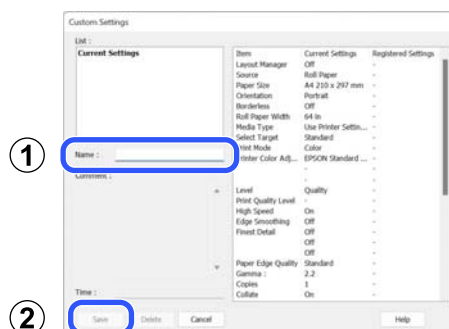

Você pode carregar as configurações que você salvou em **Selecionar definição** na tela Definições da impressora.


Nota:

- ☐ Você pode salvar até 100 configurações.
- ☐ Selecione as configurações que deseja salvar e clique em **Exportar** para salvá-las em um arquivo. Você pode compartilhar as configurações clicando em **Importar** para importar o arquivo salvo em outro computador.
- ☐ Selecione as configurações que deseja excluir e clique em **Apagar**.

Usando o driver da impressora(Windows)

Resumo da guia Utilitário

Você pode realizar as seguintes funções de manutenção na guia **Utilitário** do driver da impressora.

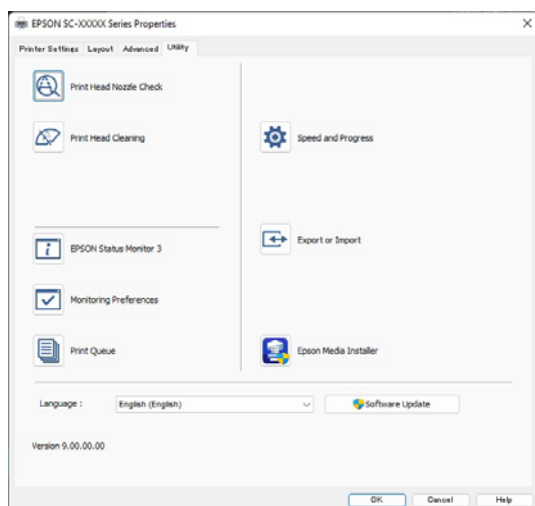

Verif. jatos cab. impr

Esta função imprime um padrão de verificação dos bicos para verificar se os bicos do cabeçote de impressão estão entupidos.

Se você observar listras ou falhas nas impressões, faça a limpeza do cabeçote para desobstruir quaisquer bicos obstruídos.

 [“Verif. injec. cab. impr” na página 134](#)

Limpeza do cabeçote de impressão

Se você observar listas ou falhas nas impressões, faça a limpeza do cabeçote. A limpeza do cabeçote limpa a superfície do cabeçote de impressão para melhorar a qualidade da impressão.

 [“Limpeza do cabeçote” na página 135](#)

EPSON Status Monitor 3

Você pode verificar o status da impressora, como o nível de tinta restante e mensagens de erro, na tela do computador.


Preferências de monitoramento

Você pode selecionar as notificações de erro exibidas na tela do EPSON Status Monitor 3 ou criar um atalho do ícone do Utilitário na taskbar (barra de tarefas).

Nota:

Se você selecionar ícone de atalho na tela **Preferências de monitoramento**, o ícone de atalho do Utilitário será exibido na taskbar (barra de tarefas) do Windows.

Ao clicar com o botão direito do mouse no ícone, você pode exibir o menu a seguir e realizar funções de manutenção.

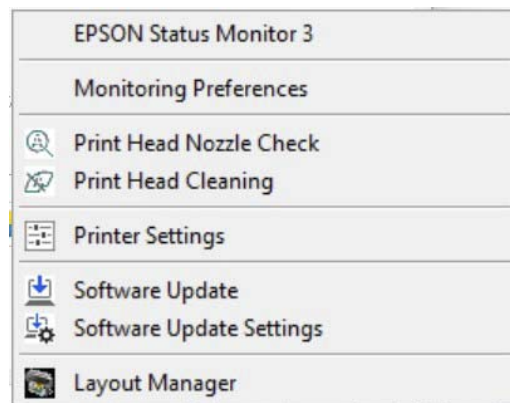

Fila de impressão

Você pode exibir a lista de todos os trabalhos em espera.

Na tela Fila de impressão, você pode visualizar informações sobre os dados aguardando para serem impressos, excluir e reimprimir esses trabalhos.

Velocidade e progresso

Você pode definir várias funções para operações básicas do driver da impressora.

Exportar ou Importar

Você pode exportar ou importar as configurações do driver da impressora. Esta função é útil quando você deseja fazer as mesmas configurações do driver da impressora em vários computadores.

Epson Media Installer

Se as informações do papel que você deseja usar não forem exibidas no painel de controle ou no driver, você poderá adicionar informações do papel pela Internet.

Usando o driver da impressora(Mac)


Usando o driver da impressora (Mac)

Exibindo a tela de configurações

O método de exibição da tela de configuração do driver da impressora pode ser diferente dependendo do aplicativo ou da versão do sistema operacional.

Exibindo a Ajuda

Clique em  na tela de configuração do driver da impressora para exibir a Ajuda.

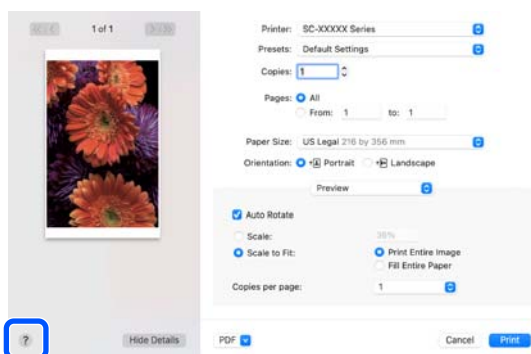


Usando as Presets (Predefinições)


Você pode inserir um nome em **Presets (Predefinições)** e salve as configurações para informações de configurações usadas com frequência (itens em tamanho de papel e configurações da impressora). Isso permite que você carregue facilmente as configurações e imprima repetidamente usando exatamente as mesmas configurações.

Salvando as Presets (Predefinições)

- 1 Defina cada item de Tamanho do papel e Configurações de impressão com os valores que você deseja salvar como uma predefinição.
- 2 Clique em **Save Current Settings as Preset...** (Salvar configurações atuais como predefinidas...) em **Presets (Predefinições)**.

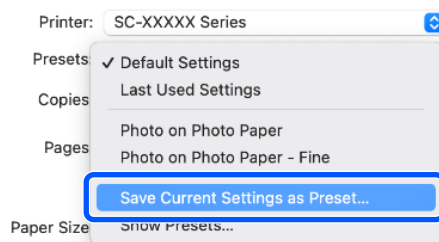

- 3 Digite um nome e clique em OK.

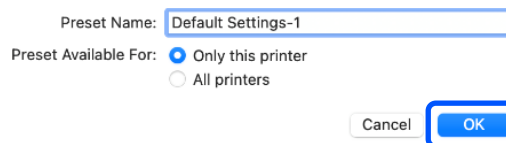


Nota:

Se você selecionar **All Printers (Todas as impressoras)** em **Target Presets (Predefinições de destino)**, você poderá selecionar as **Presets (Predefinições)** que você salvou de todos os drivers de impressora instalados no seu computador.

As configurações são salvas em **Presets (Predefinições)**.


Agora você pode selecionar as configurações salvas em **Presets (Predefinições)**.

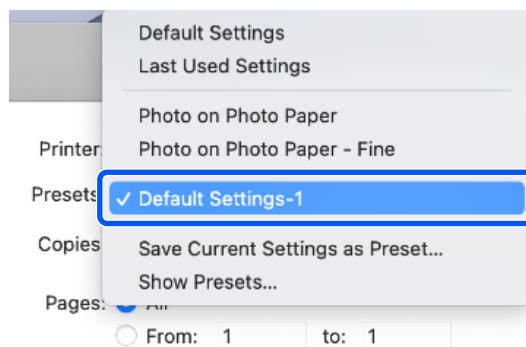


Usando o driver da impressora(Mac)

Excluindo as Predefinições

- 1 Clique em **Show Presets...** (Mostrar predefinições...) em **Presets (Predefinições)** na tela **Print (Imprimir)**.

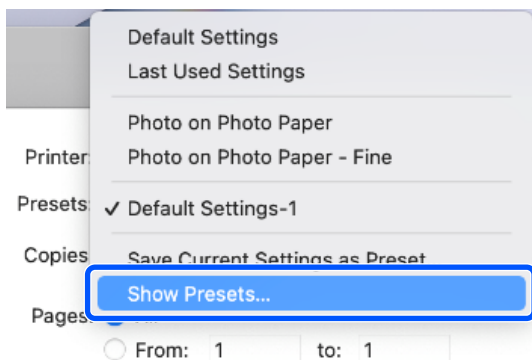

- 2 Selecione as configurações que deseja excluir e clique em **Delete (Eliminar)** e, em seguida, clique em **OK**.

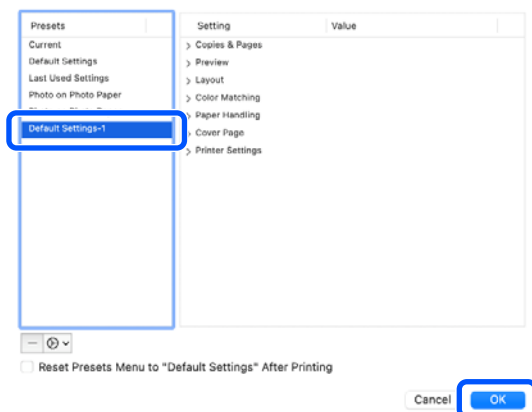

Usando Epson Printer Utility 4


Você pode realizar as funções de manutenção, como verificação de bicos e limpeza do cabeçote de impressão no Epson Printer Utility 4. Este utilitário é instalado automaticamente quando você instala o driver da impressora.

Iniciando o Epson Printer Utility 4

- 1 Clique em **System Preferences (Preferências do sistema)/System Settings (Definições do sistema)** - **Printers & Scanners (Impressoras e scanners)**(ou **Print & Fax (Impressora e fax)**) nesta ordem no menu Apple.
- 2 Selecione a impressora e clique **Options & Supplies (Opções e Suprimentos)** - **Utility (Utilitário)** - **Open Printer Utility (Abra o Utilitário da Impressora)**.

Epson Printer Utility 4 Funções

Você pode executar as seguintes funções de manutenção a partir de Epson Printer Utility 4.

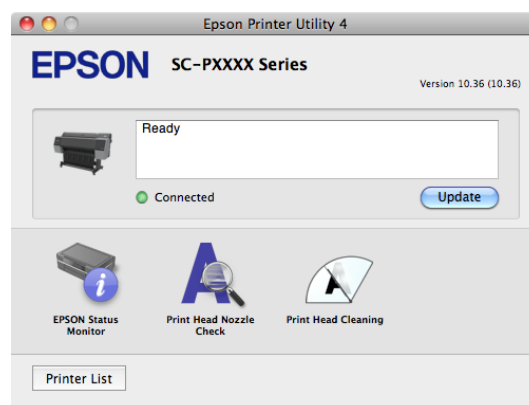

EPSON Status Monitor

Você pode verificar o status da impressora, como o nível de tinta restante e mensagens de erro, na tela do computador.

Usando o driver da impressora(Mac)**Verif. jatos cab. impr**

Esta função imprime um padrão de verificação dos bicos para verificar se os bicos do cabeçote de impressão estão entupidos.

Se você observar listras ou falhas nas impressões, faça a limpeza do cabeçote para desobstruir quaisquer bicos obstruídos.

 [“Verif. injec. cab. impr” na página 134](#)

Limpeza do cabeçote de impressão

Se você notar listras ou falhas nas impressões, faça a limpeza do cabeçote. A limpeza do cabeçote limpa a superfície do cabeçote de impressão para melhorar a qualidade da impressão.

 [“Limpeza do cabeçote” na página 135](#)

Vários métodos de impressão

Vários métodos de impressão

Impressão com tons mais escuros de preto (Cobertura de realce de preto)

Cobertura de realce de preto é uma função que melhora o intervalo dinâmico aumentando a densidade máxima do preto, usando tinta Light Gray (Cinza claro) para cobrir áreas escuras e cinzas nas impressões.

Cobertura de realce de preto só pode ser usado em papel brilhante. No entanto, isso não pode ser usado para alguns papéis brilhantes.

Nota:

Cobertura de realce de preto pode não estar disponível dependendo do papel utilizado.

Quando **Cobertura de realce de preto** for selecionado, uma margem maior será impressa na borda do papel. Selecionar **Minimizar margem superior** reduz as margens na borda do papel, mas também diminui a qualidade da imagem nessas margens reduzidas.

Para Minimizar margem superior, defina a **Qualidade** como **Definições avançadas** e, em seguida, ajuste em **Qualidade de impressão**.




Importante:

*Se você selecionar **Minimizar margem superior** para papel que enrola facilmente, o papel pode esfregar contra o cabeçote de impressão.*

Configurações para Windows


Selecione papel brilhante em **Tipo de papel** para ativar a função e, em seguida, selecione **Cobertura de realce de preto**.

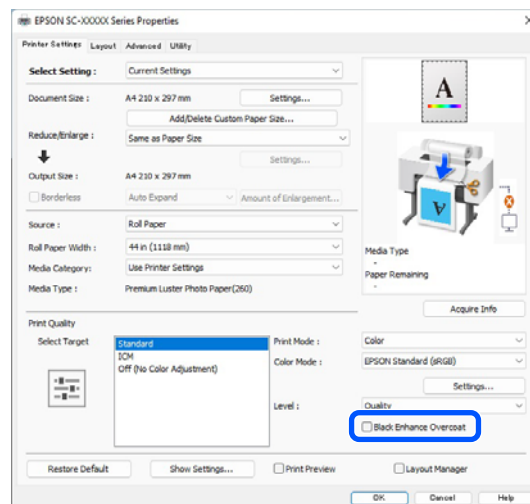

Configurações para Mac

Selecione papel brilhante em **Tipo de papel** e selecione uma das seguintes opções para ativar a função e, em seguida, selecione **Cobertura de realce de preto**.

- ☐ Selecione **Fotografia P&B avançada** em **Cor**.
- ☐ Selecione **Cor** em **Cor** e, em seguida, selecione **Definições avançadas** em **Qualidade**.

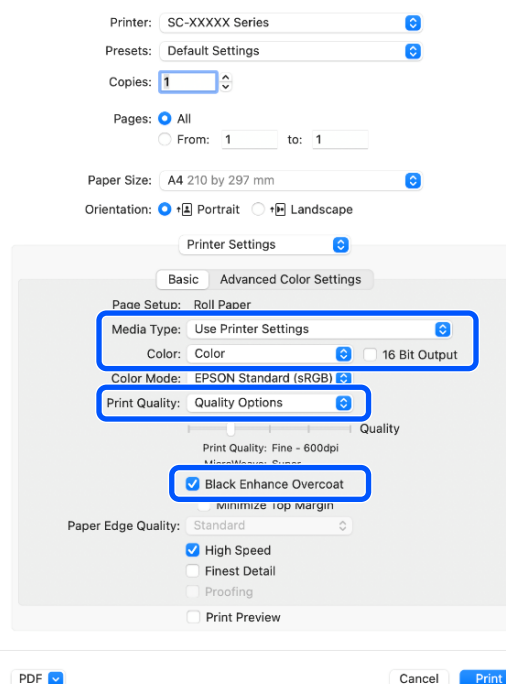

Vários métodos de impressão

Correção de cor e impressão

Isso é recomendado quando você deseja aproveitar ao máximo o vasto espaço de cores e as gradações tonais desta impressora. A correspondência de cores com a cor exibida é fraca. As configurações de correção de cores (gerenciamento de cores) feitas aqui não são salvas nos dados de impressão. Você pode selecionar entre os seguintes modos de correção de cor.

- ☐ **Padrão EPSON (sRGB)**
Otimiza o espaço sRGB e corrige a cor.
- ☐ **Adobe RGB**
Otimiza o espaço Adobe RGB e corrige a cor.
- ☐ **ICM**
Realiza o gerenciamento de cores para que as cores dos dados da imagem correspondam com precisão às cores da impressão (somente Windows).
[🔗 “Impressão com gerenciamento de cores” na página 105](#)
- ☐ **Sem ajuste de cor**
A correção de cores não é realizada pelo driver da impressora. Selecione esta opção para imprimir usando as configurações de gerenciamento de cores no software do aplicativo que criou os dados de impressão.
[🔗 “Impressão com gerenciamento de cores” na página 105](#)

Observe que, se você clicar em **Definições** quando uma das opções de processamento de cores acima for selecionada, será possível ajustar com precisão o Gama, Brilho, Contraste, Saturação e equilíbrio de cores para a opção escolhida.

Use esta opção quando o aplicativo em uso não tiver uma função de correção de cores.

Configurações em Windows

1 Ao usar aplicativos com função de gerenciamento de cores, especifique como ajustar as cores desses aplicativos.

Ao usar aplicativos sem uma função de gerenciamento de cores, comece a partir do passo 2.


Dependendo do tipo de aplicação, faça as configurações seguindo a tabela abaixo.

Adobe Photoshop CS3 ou superior Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior
Impressora gerencia as cores
Em outras aplicações
Sem gerenciamento de cores

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

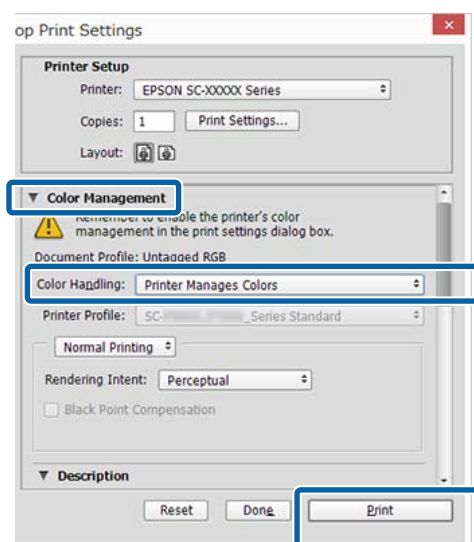


2

Quando você clica em **Imprimir**, a tela **Definições da impressora** do driver será exibida.

Vários métodos de impressão

3


Selecione as configurações que deseja usar em **Modo de cores**.

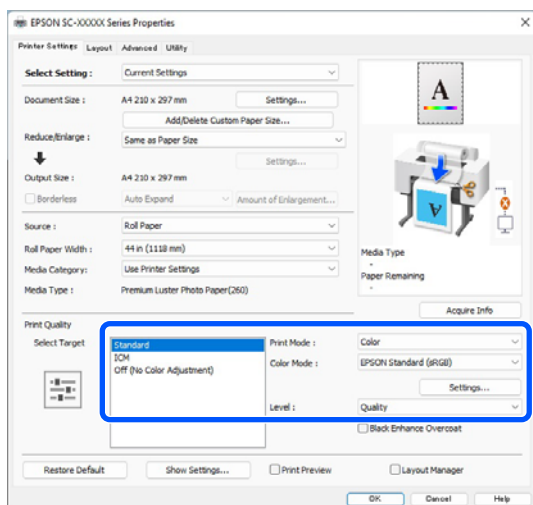

4

Para fazer ajustes finos, como Gama e Brilho, clique em **Definições**.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes sobre cada item.

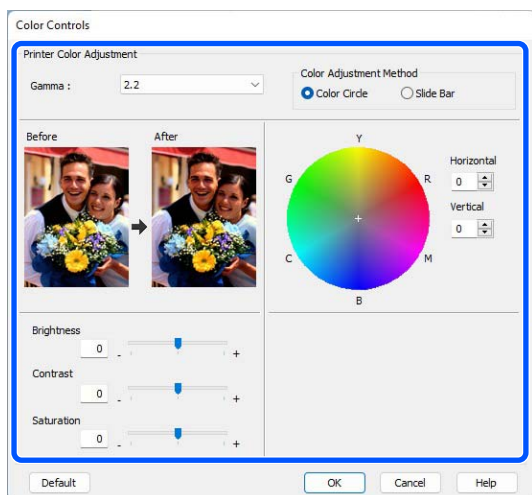

Nota:

Você pode ajustar o valor de correção verificando a imagem de amostra no lado esquerdo da tela. Você também pode usar o círculo de cores para ajustar o equilíbrio de cores com precisão.

5

Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Configurações no Mac

1

Ao usar aplicativos com função de gerenciamento de cores, especifique como ajustar as cores desses aplicativos.

Ao usar aplicativos sem uma função de gerenciamento de cores, comece a partir do passo 2.

Dependendo do tipo de aplicação, faça as configurações seguindo a tabela abaixo.

Adobe Photoshop CS3 ou superior Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior
--

Impressora gerencia as cores


Em outras aplicações

Sem gerenciamento de cores

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

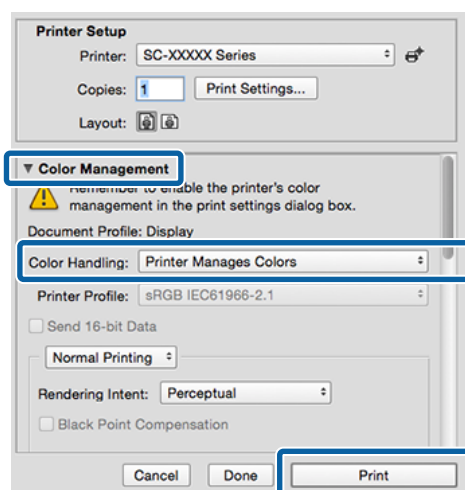


2

Quando você clica em **Definições de impressão**, a tela de impressão é exibida.

Vários métodos de impressão

3 Selecione **Color Matching (Combinação de cores)** na lista e clique em **EPSON colorida**.

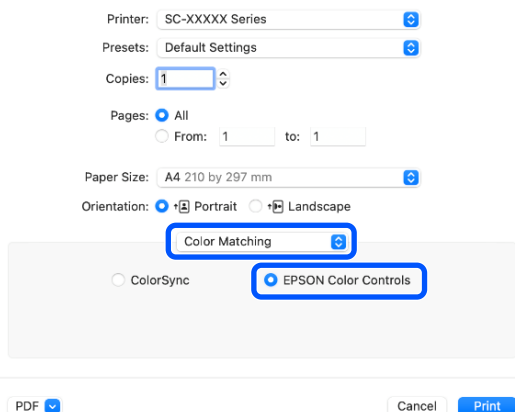


Nota:

Os **Controles de cores EPSON** não estarão disponíveis nos seguintes aplicativos se o passo 1 for omitido.


- ☐ Adobe Photoshop CS3 ou superior
- ☐ Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior
- ☐ Adobe Photoshop Elements 6 ou superior

4 Selecione **Definições de impressão** na lista e, em seguida, selecione as configurações de **Modo de cores**.

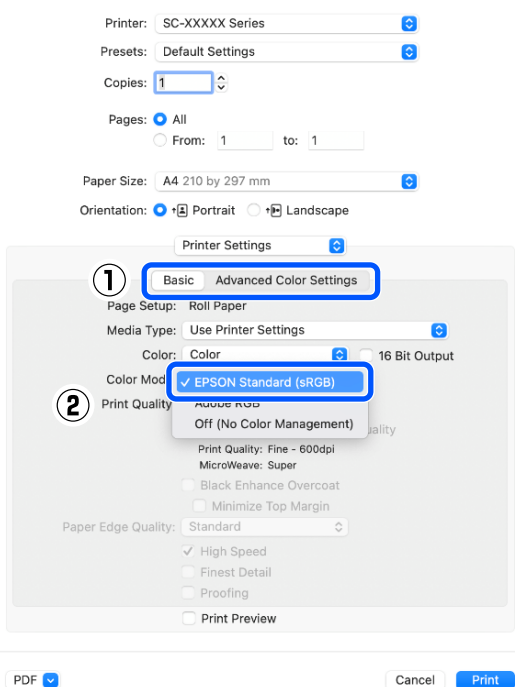

5 Para fazer ajustes finos, como Gama e Brilho, clique em **Definições avançadas de cores**.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes sobre cada item.

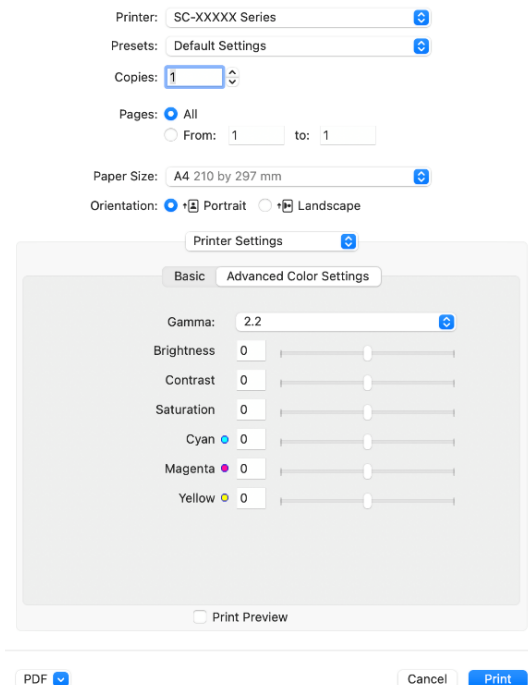

6 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Vários métodos de impressão

Impressão de fotos em preto e branco

Você pode imprimir fotos em preto e branco com rica gradação ajustando a cor dos dados da imagem pelo driver da impressora. Você pode corrigir os dados da imagem ao imprimir sem processar os dados dos aplicativos. Os dados originais não são afetados.

Nota:

É recomendável que você use imagens com um espaço de cor sRGB.

Configurações em Windows

1

Ao usar aplicativos com função de gerenciamento de cores, especifique como ajustar as cores desses aplicativos.

Ao usar aplicativos sem uma função de gerenciamento de cores, comece a partir do passo 2.


Dependendo do tipo de aplicação, faça as configurações seguindo a tabela abaixo.

Adobe Photoshop CS3 ou superior Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior
Impressora gerencia as cores
Em outras aplicações
Sem gerenciamento de cores

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

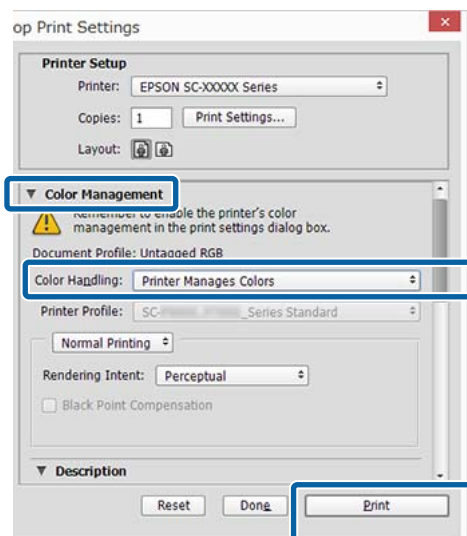

2


Quando você clica em **Imprimir**, a tela **Definições da impressora** do driver será exibida.

3

Selecione **Foto P&B avançada** em **Modo de impressão**.

Selecione **Preto** quando o seguinte for selecionado em **Tipo de papel**.


- ☐ Ao usar Plain Paper
Ao usar Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

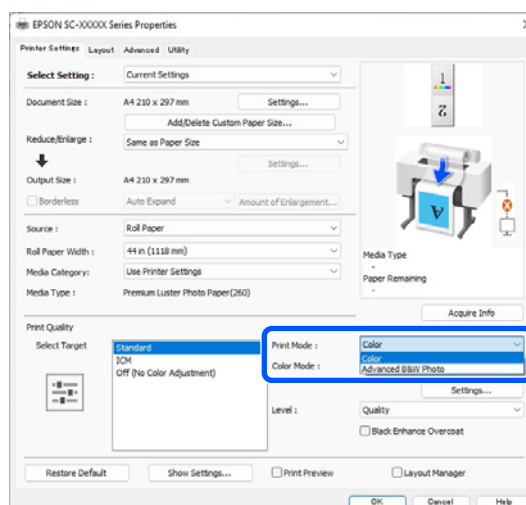

Para alterar o Modo de cores, vá para o passo 4. Se não quiser fazer alterações, vá para o passo 6.


Vários métodos de impressão

4 Seleccione as configurações que deseja usar em **Modo de cores**.

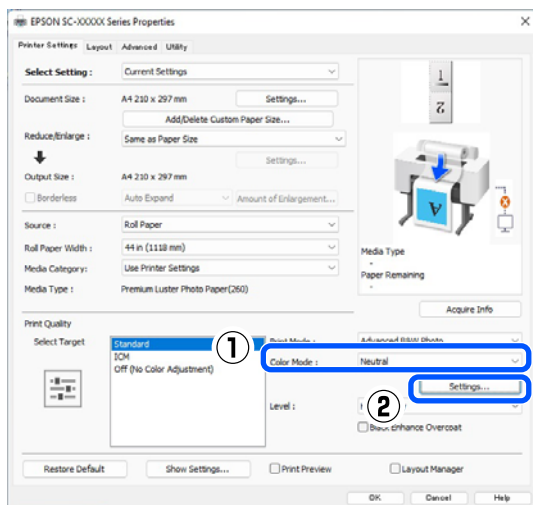

5 Para fazer ajustes finos, como Brilho e Contraste, clique em **Definições**.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes sobre cada item.

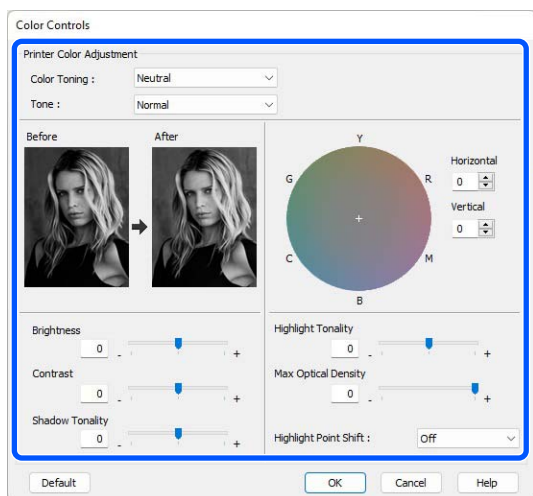

6 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Configurações no Mac

1 Ao usar aplicativos com função de gerenciamento de cores, especifique como ajustar as cores desses aplicativos.

Dependendo do tipo de aplicação, faça as configurações seguindo a tabela abaixo.


Adobe Photoshop CS3 ou superior
Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior

Impressora gerencia as cores
Em outras aplicações
Sem gerenciamento de cores

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

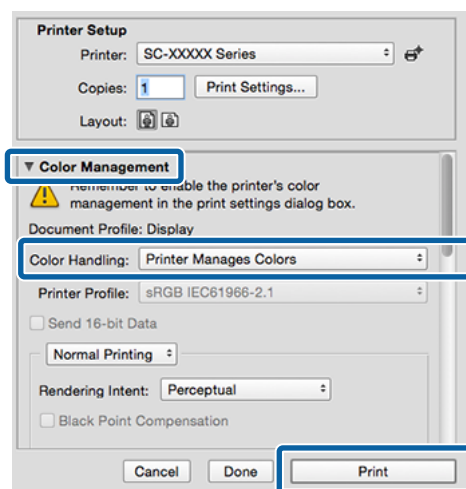


2 Quando você clica em **Definições de impressão**, a tela de impressão é exibida. Selecione **Definições de impressão** na lista e, em seguida, selecione **Foto P&B avançada** como o **Modo de impressão**.

Selecione **Preto** quando o seguinte for selecionado em **Tipo de papel**.


- ☐ Ao usar Plain Paper

Vários métodos de impressão

Ao usar Singleweight Matte Paper, Photo Quality Inkjet Paper, Plain Paper

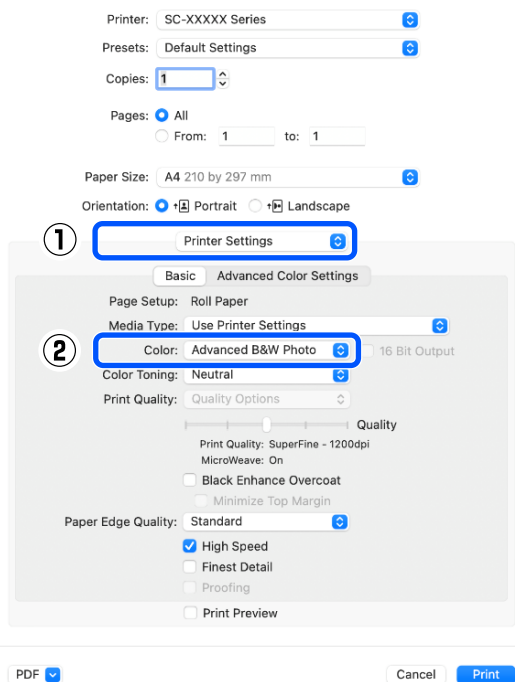


3 Selecione as configurações que deseja usar em **Tonificação de cor**.

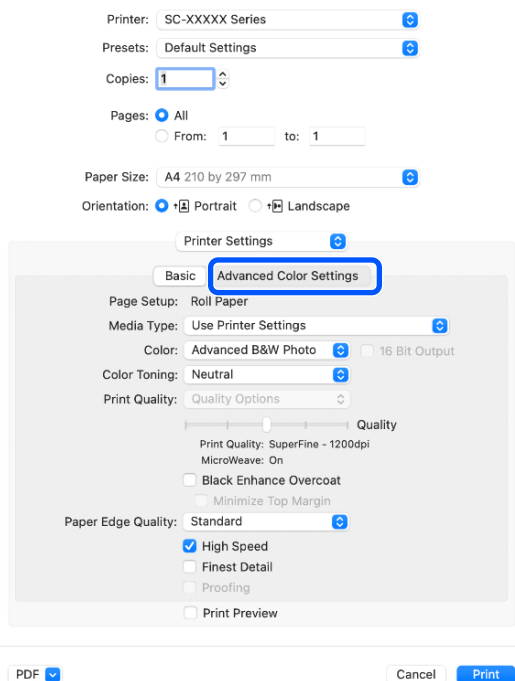

4 Para fazer ajustes finos, como Brilho e Contraste, clique em **Definições avançadas de cores**.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes sobre cada item.

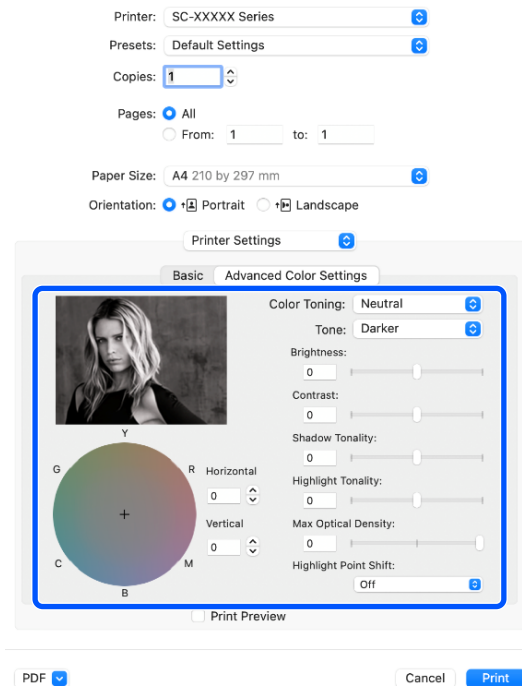

5 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Vários métodos de impressão

Impressão sem bordas

Você pode imprimir seus dados sem margens no papel.

Os tipos de impressão sem bordas que você pode escolher variam conforme mostrado abaixo, dependendo do tipo de mídia.

Papel em rolo: sem margens para todas as bordas, sem margens para a esquerda e direita

Folhas avulsas: sem margens apenas para a esquerda e a direita

(A impressão sem bordas não está disponível com cartolina.)

Ao imprimir sem bordas em todos as margens, é possível também configurar a operação de corte.

 [“Sobre o corte do papel em rolo” na página 86](#)

Ao executar a impressão sem bordas esquerda e direita, as margens aparecem na parte superior e inferior do papel.

Valores da margem superior/inferior  [“Área imprimível” na página 64](#)

Tipos de métodos de impressão sem bordas

Você pode realizar a impressão sem bordas usando os dois métodos a seguir:


❑ Expansão automática

O driver da impressora amplia os dados de impressão para um tamanho ligeiramente maior que o tamanho do papel e imprime a imagem ampliada. As seções que estão além das margens do papel não são impressas; resultando, portanto, em uma impressão sem bordas.

Use configurações como Configuração de página nos aplicativos para definir o tamanho dos dados da imagem da seguinte maneira.

- Combine o tamanho do papel e a configuração da página para os dados de impressão.
- Se o aplicativo tiver configurações de margem, defina-as como 0 mm.

- Faça com que os dados da imagem sejam tão grandes quanto o tamanho do papel.

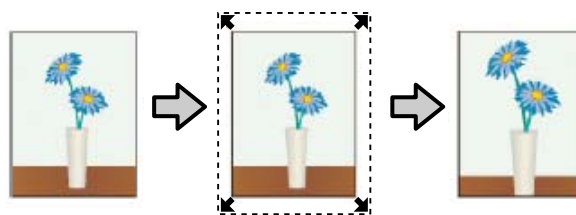


❑ Manter tamanho

Crie dados de impressão maiores que o tamanho do papel nos aplicativos para produzir uma saída sem bordas. O driver da impressora não amplia os dados da imagem. Use configurações como Configuração de página nos aplicativos para definir o tamanho dos dados da imagem da seguinte maneira.

- Crie dados de impressão maiores que o tamanho real da impressão em 3 mm (0,12 polegadas) à esquerda e à direita (6 mm no total (0,24 polegadas)).
- Se o aplicativo tiver configurações de margem, defina-as como 0 mm.
- Faça com que os dados da imagem sejam tão grandes quanto o tamanho do papel.

Selecione esta configuração se quiser evitar a ampliação da imagem pelo driver da impressora.

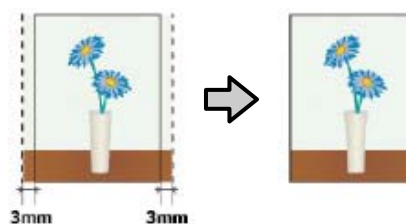

Papel suportado

Dependendo do tipo e tamanho do papel, a qualidade da impressão pode diminuir ou a impressão sem bordas pode não estar disponível.




 [“Tabela de mídia especial Epson” na página 173](#)

 [“Papel comercialmente disponível suportado” na página 184](#)

Vários métodos de impressão

Sobre o corte do papel em rolo

Ao realizar a impressão sem bordas em papel em rolo, você pode especificar se deseja executar a impressão sem bordas esquerda e direita ou a impressão sem bordas em todas as margens, além de como cortar o papel na **Opção papel rolo- Opções avançadas** do driver da impressora. A operação de corte para cada valor é mostrada no gráfico abaixo.

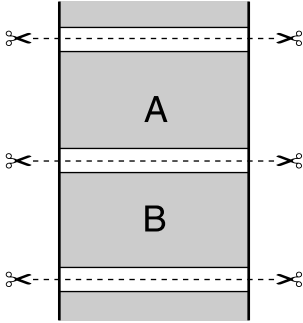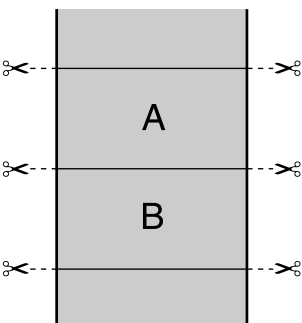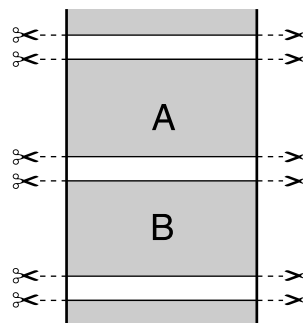Configurações do driver da impressora	Corte normal	Corte único	Corte duplo
Operação de corte			
Explicação	A configuração padrão do driver da impressora é Corte normal.	❑ A área superior pode apresentar cores ligeiramente irregulares, dependendo da imagem, pois a operação de impressão é interrompida durante o corte da borda inicial do papel em rolo. ❑ Se a posição do corte estiver ligeiramente desalinhada, pequenas partes da imagem podem aparecer na parte superior ou inferior das páginas adjacentes. Se isso ocorrer, selecione Ajustar posição de corte. 🔗 "Manutenção" na página 131 ❑ Ao imprimir várias folhas continuamente, a impressora corta 1 mm (0,04 polegadas) para dentro da borda superior da primeira página e na borda inferior das páginas subsequentes para evitar que as margens apareçam.	❑ A área superior pode apresentar cores ligeiramente irregulares, dependendo da imagem, pois a operação de impressão é interrompida durante o corte da borda inicial do papel em rolo. ❑ O papel impresso é aproximadamente 2 mm (0,079 polegadas) menor que o tamanho especificado, pois a impressora corta o papel dentro da imagem para evitar mostrar as margens superior e inferior. ❑ Depois de cortar a borda inferior da página anterior, a impressora alimenta o papel e corta a borda superior da página seguinte. Embora isso produza peças cortadas de 60 a 127 mm (2,36 a 5 polegadas), o corte é mais preciso. ❑ Se houver uma margem na parte superior, selecione Ajustar posição de corte.


Vários métodos de impressão

Procedimentos de configuração para impressão


Configurações em Windows

- 1 Exiba a tela Definições da impressora do driver da impressora e, em seguida, defina o mesmo tamanho de papel que o tamanho de papel dos dados de impressão em **Tamanho do papel**.



☞ “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

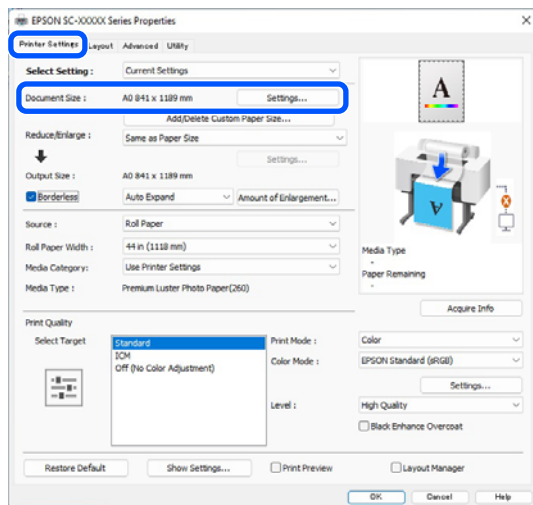

- 2 Selecione **Reduzir/Aumentar - Ajustar à Largura do Papel em Rolo**.

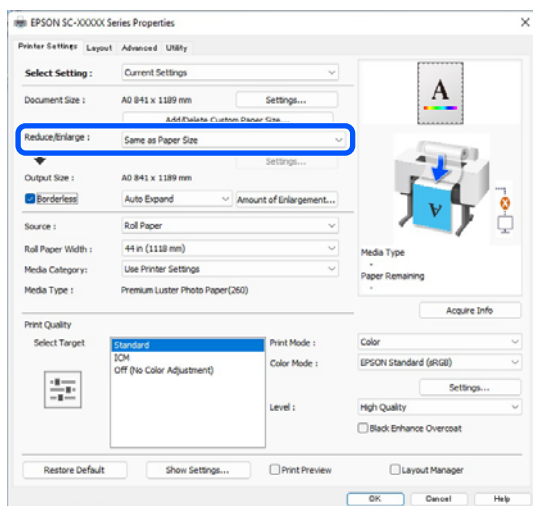

- 3 Selecione **Sem margens** e, em seguida, **Ampliação total** para definir a taxa de ampliação.

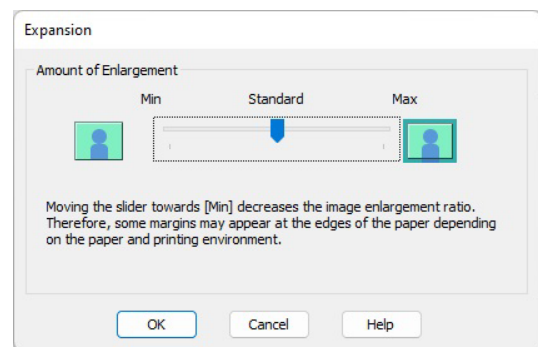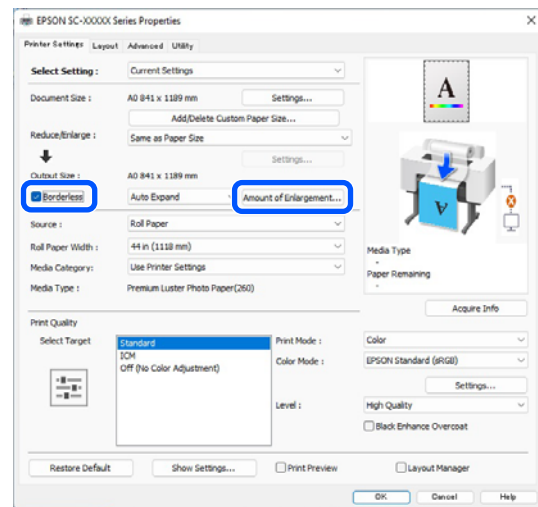

Nota:

Mover o controle deslizante para a posição **Mín.** diminui a proporção de ampliação da imagem. Portanto, algumas margens podem aparecer nas bordas do papel, dependendo do papel e do ambiente de impressão.

- 4 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Configurações no Mac

- 1 Abra a tela de impressão e selecione o tamanho do papel na opção **Tamanho do papel** e, em seguida, selecione um método de impressão sem bordas.

☞ “Realizando a impressão” na página 62

As seleções para métodos de impressão sem bordas são exibidas conforme abaixo.

Vários métodos de impressão


xxxx (Papel em rolo - sem margens, expansão automática)

xxxx (Papel em rolo - sem margens, manter tamanho)

xxxx (Folha - sem margens, expansão automática)

xxxx (Folha - sem margens, manter tamanho)

Onde XXXX é o tamanho real do papel, como A4.

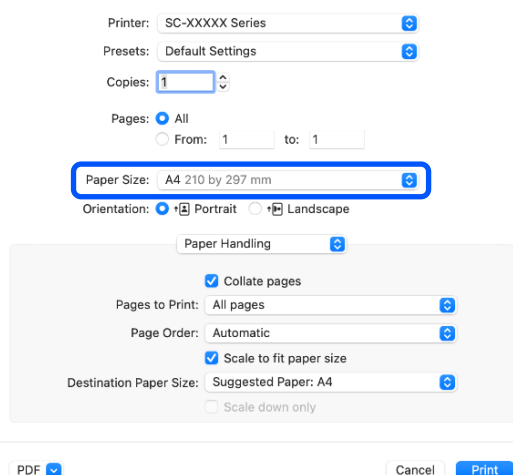

Nota:

Se as opções de configuração de página não estiverem disponíveis na caixa de diálogo de impressão do aplicativo, exiba a caixa de diálogo de configurações de página.

2

Selecione **Page Layout Settings (Configurações de layout de página)** na lista e, em seguida, defina **Opção papel rolo ou Expansão**.

Veja o seguinte para mais detalhes sobre **Corte automático** na **Opção papel rolo**.


“Sobre o corte do papel em rolo” na página 86

Expansão está disponível somente quando a opção **Expansão automática** é selecionada em **Tamanho do papel**. A seguir, são mostrados os valores para cada item.

Máx. : 3 mm (0,12 polegadas) para esquerda e 5 mm (0,2 polegadas) para a direita (a imagem se desloca 1 mm (0,04 polegadas) para a direita)

Padrão : 3 mm (0,12 polegadas) à esquerda e à direita

Mín. : 1,5 mm (0,059 polegadas) à esquerda e à direita

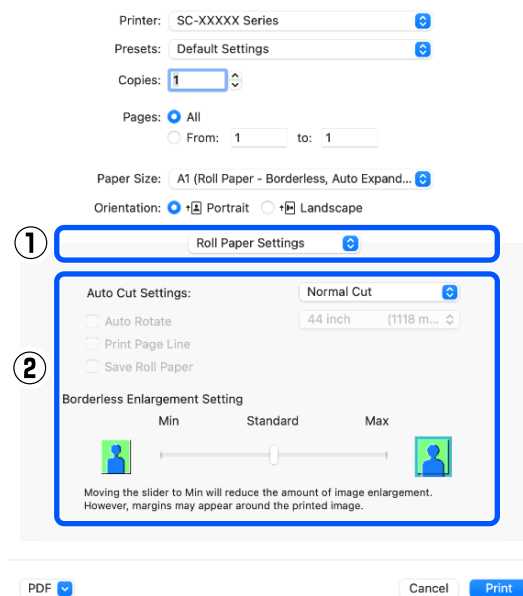

Nota:

Mover o controle deslizante para a posição **Mín.** diminui a proporção de ampliação da imagem. Portanto, algumas margens podem aparecer nas bordas do papel, dependendo do papel e do ambiente de impressão.

3


Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Impressão ampliada/reduzida


O driver da impressora pode ampliar ou reduzir documentos para diferentes tamanhos de papel. Esta seção explica como você pode fazer isso usando qualquer um dos seguintes métodos.

Vários métodos de impressão

- ❑ **Ajustar à Largura do Papel em Rolo (somente Windows)**
Amplia ou reduz automaticamente o tamanho da imagem para ajustá-la à largura do papel em rolo.

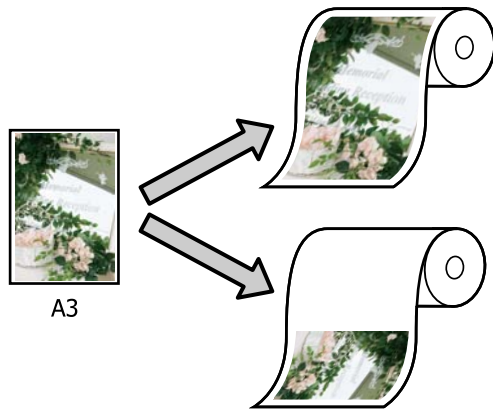


- ❑ **Ajustar ao Formato Saída**
Amplia ou reduz automaticamente o tamanho da imagem para ajustá-la ao tamanho do papel.

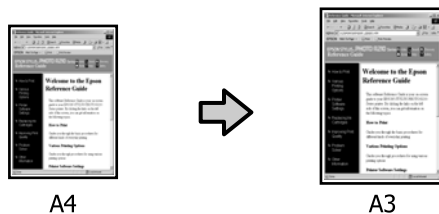


Ajustando os documentos à largura do papel em rolo (somente Windows)

- 1 Exiba a tela Definições da impressora do driver da impressora e, em seguida, defina o mesmo tamanho de papel que o tamanho de papel dos dados de impressão em **Tamanho do papel**.

👉 “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

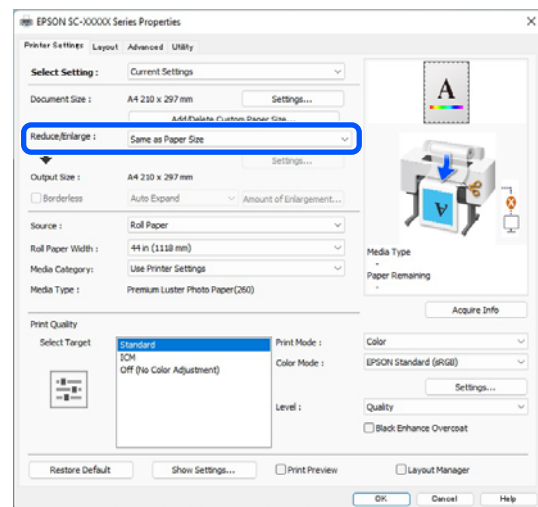


- 2 Selecione **Ajustar à Largura do Papel em Rolo** em **Reduzir/Aumentar** e, em seguida, clique no botão **Definições**.

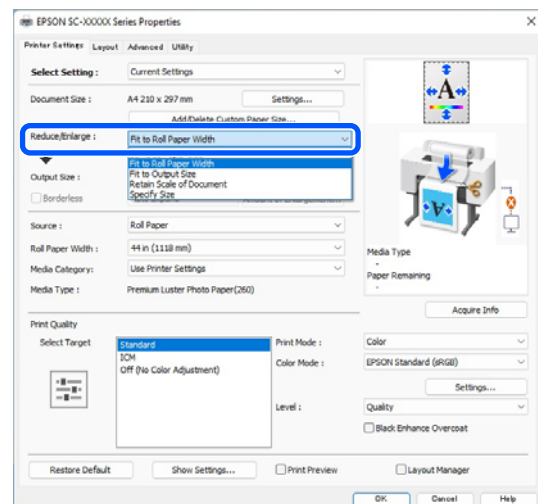

Vários métodos de impressão

- 3** Selecione **Ajust. lado curto à larg. rolo** ou **Ajust. lado compr à larg. rolo**.

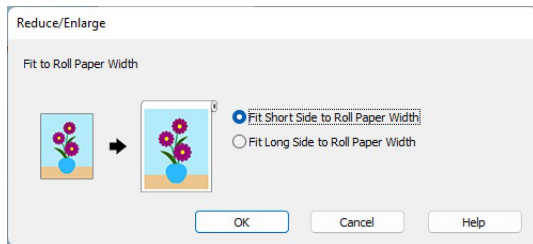


- 4** Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Ajustando os documentos ao tamanho de saída


Configurações em Windows

- 1** Exiba a tela Definições da impressora do driver da impressora e, em seguida, defina o mesmo tamanho de papel que o tamanho de papel dos dados de impressão em **Tamanho do papel**.


☞ “Exibindo a tela de configurações” na página 71

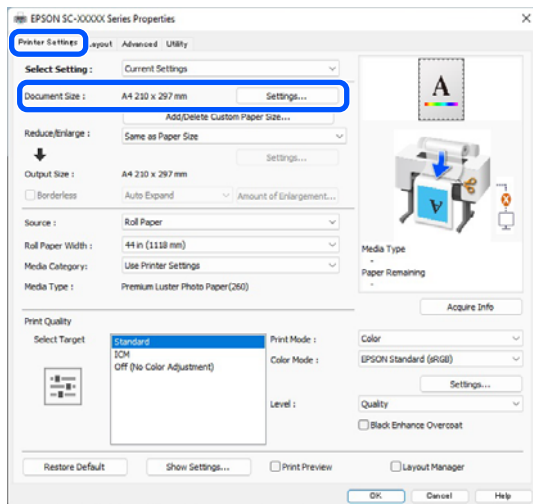

- 2** Selecione **Ajustar ao Formato Saída em Reduzir/Aumentar** e, em seguida, clique no botão **Definições**.

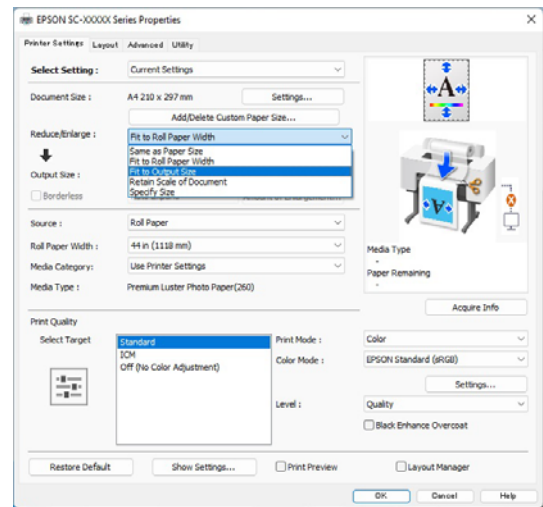

- 3** Selecione o tamanho do papel para impressão.

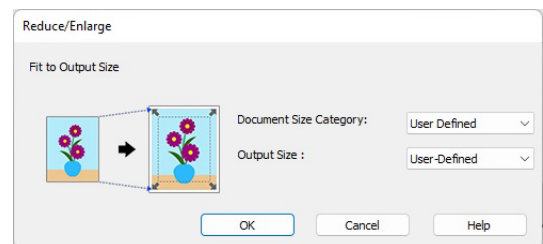

- 4** Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Configurações no Mac

- 1** Exiba a tela Imprimir e defina o tamanho do papel de saída em **Tamanho do papel**.


☞ “Métodos básicos de impressão(Mac)” na página 62

Vários métodos de impressão

2

Selecione **Manuseio de papel** na lista e, em seguida, selecione **Escala para ajustar ao tamanho do papel**.

Verifique se o tamanho do papel selecionado em **Tamanho do papel** é exibido em **Tamanho do papel de destino**.

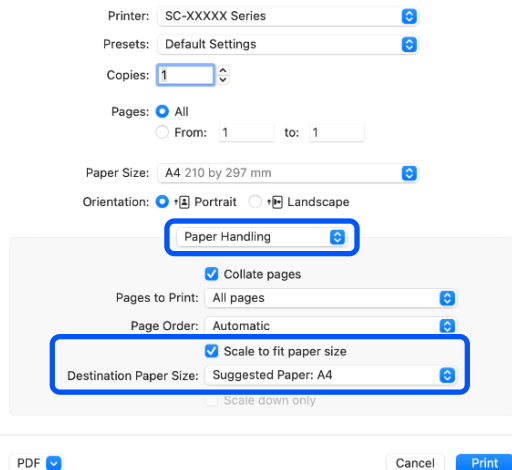

3

Verifique outras configurações e comece a imprimir.


N-up/Pôster

Você pode imprimir várias páginas de dados em uma única folha ou imprimir uma página única em várias folhas.

Há três maneiras disponíveis para imprimir N-up/Pôsteres.


- **Dois lados dobrado (somente Windows)**

Duas páginas consecutivas podem ser impressas em uma única folha. A segunda página é girada 180° e impressa ao lado da primeira página, permitindo que o papel seja dobrado para formar um documento de dois lados.

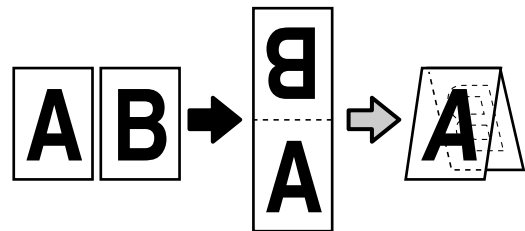

- **N-up**


Duas ou quatro páginas consecutivas podem ser impressas em uma única folha.

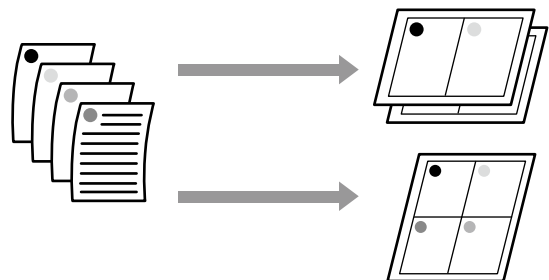

Vários métodos de impressão

• Pôster (somente Windows)


Uma única página pode ser impressa em várias folhas. As folhas podem então ser unidas para formar pôsteres grandes (até 16 vezes o tamanho original). Quando **Impressão de pôster sem margens** é ativado, você pode unir o papel de saída sem cortar as margens, mas as partes da imagem que se expandem além das bordas na impressão sem bordas são perdidas, o que significa que a imagem pode ficar desalinhada nas junções.

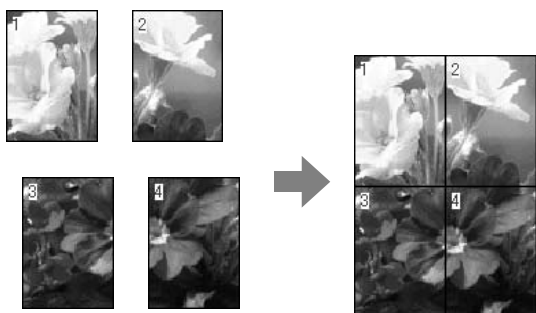


Dois lados dobrado (somente Windows)

- 1 Exiba a guia Leiaute do driver da impressora e, em seguida, selecione **Leiaute de página**. Selecione **Dois lados dobrado** e clique no botão **Definições**.

👉 “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

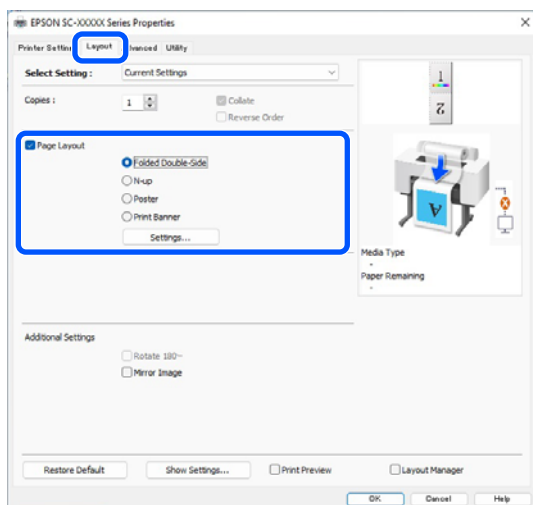

- 2 Defina **Borda de encadernação e Margem de encadernação** na caixa de diálogo Configuração Dobrado de dois lados.

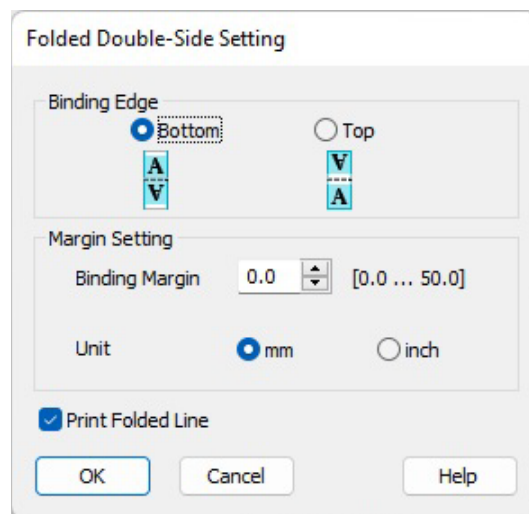


- 3 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

N-up

Nota:

- ❑ No Windows, você não pode usar a função de impressão N-up ao realizar a impressão sem bordas.
 - ❑ No Windows, você pode usar a função Reduzir/Aumentar (Ajustar à página) para imprimir os dados em diferentes tamanhos de papel.
- 👉 “Impressão ampliada/reduzida” na página 88

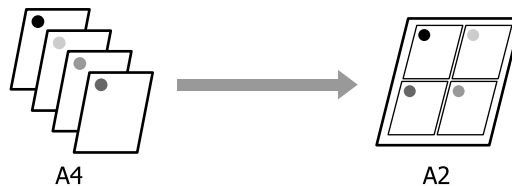


Vários métodos de impressão

Configurações em Windows


- 1 Exiba a guia **Leiaute** do driver da impressora e, em seguida, selecione **Leiaute de página**. Selecione **N-up** e clique no botão **Definições**.

☞ “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

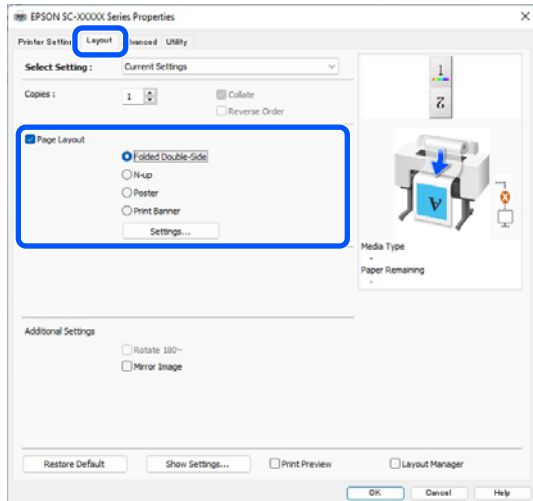

- 2 Defina **Número de páginas por folha e Ordem das Páginas** na caixa de diálogo **Leiaute de impressão**.

Se **Imprimir limites da página** for selecionado, as bordas de página serão impressas em cada página.

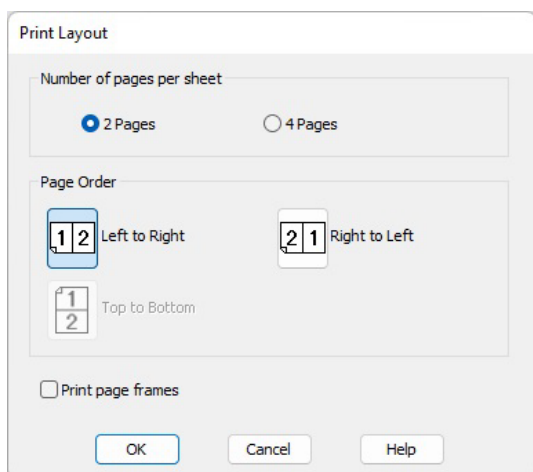


- 3 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Configurações no Mac

- 1 Quando a tela **Impressão** for exibida, selecione **Layout (Leiaute)** na lista e especifique o número de páginas por folha e assim por diante.

☞ “Métodos básicos de impressão(Mac)” na página 62

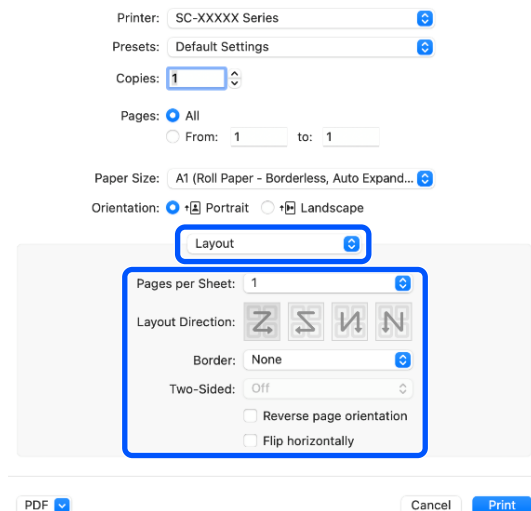

Nota:

Você pode imprimir as bordas em torno de páginas organizadas usando a função **Border (Borda)**.


- 2 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Vários métodos de impressão


Pôster (somente Windows)

- 1** Exiba a guia Leitura do driver da impressora e, em seguida, selecione **Leitura de página**. Selecione **Pôster** e clique no botão **Definições**.

☞ “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

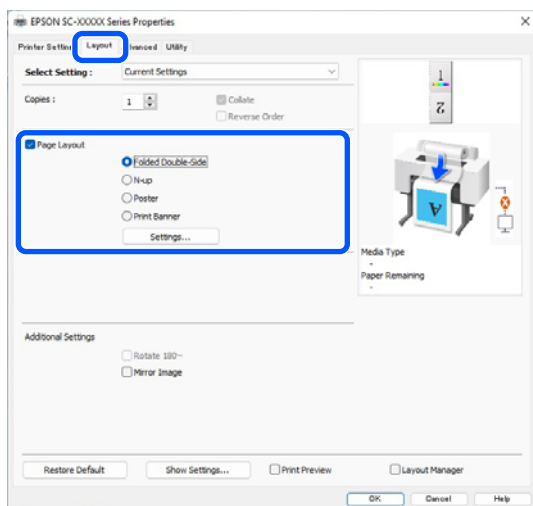

- 2** Defina **Número de painéis** na caixa de diálogo Pôster.

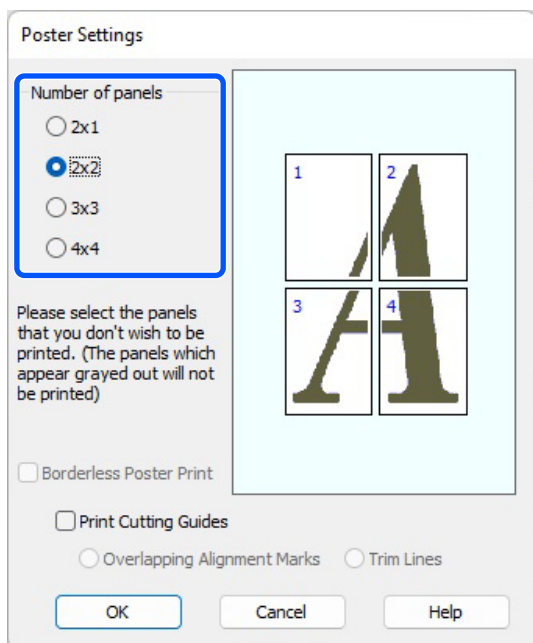


3

Selecione se deseja imprimir o pôster com ou sem bordas.

Quando "Sem margens" é selecionado:

Selecione **Impressão de pôster sem margens**.

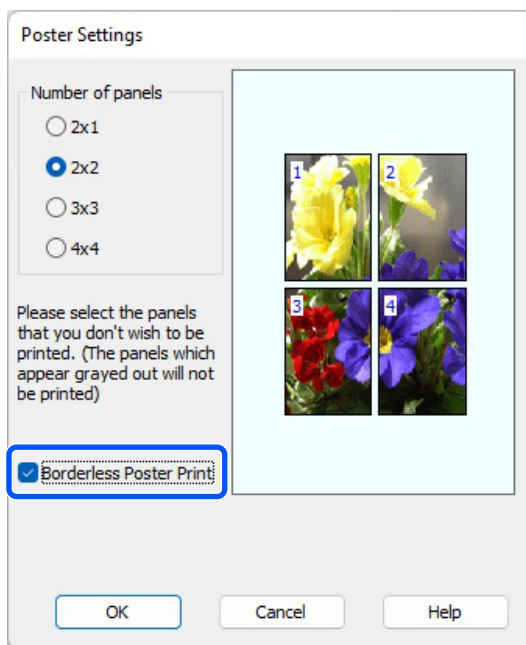


Nota:

- ❑ Se **Impressão de pôster sem margens** estiver esmaecido, o papel selecionado ou o tamanho não suportará impressão sem bordas.
☞ “Papel suportado” na página 85
- ❑ Se **Corte Automático** está definido para **Corte único** ou **Corte duplo**, a imagem é cortada de 1 a 2 mm (0,04 a 0,079 polegadas) dentro da borda da imagem, o que significa que a imagem pode ficar desalinhada nas junções.

Vários métodos de impressão

Quando “com margens” é selecionado:

Ative a **Impressão de pôster sem margens**.

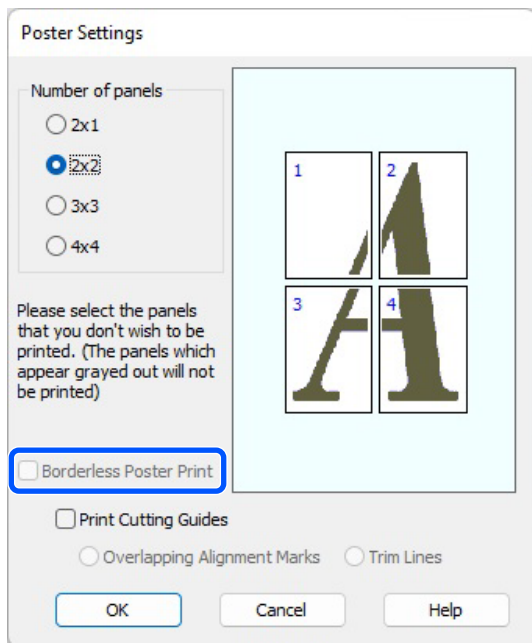

Nota:

Em relação ao tamanho após a junção:

Quando a **Impressão de pôster sem margens** for ativada, os itens das **Imprimir marcas de corte** são exibidos.


O tamanho final é o mesmo, independentemente de a opção **Imprimir limites da página** ser selecionada ou não. No entanto, se a opção **Sobrepor marcas de alinhamento** for selecionada, o tamanho final será menor com uma sobreposição.

4

Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Fazendo a junção de folhas de pôster com bordas em impressão de várias páginas


Se a opção **Sobrepor marcas de alinhamento** for selecionada, as guias de junção (indicados pelas linhas desenhadas através e ao redor das marcas X na ilustração abaixo) serão impressos em cada folha.

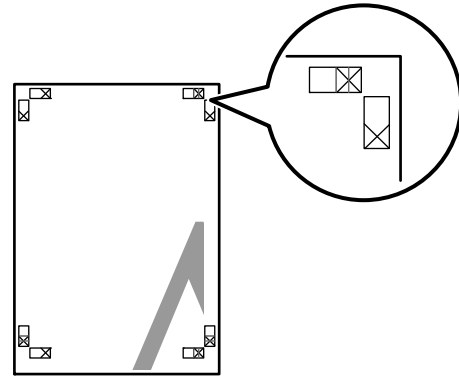

Nota:


Se a saída for colorida, as guias de junção serão em azul e as guias de corte em vermelho; caso contrário, todas as guias serão impressas em preto.

A seção a seguir descreve como unir quatro páginas impressas.

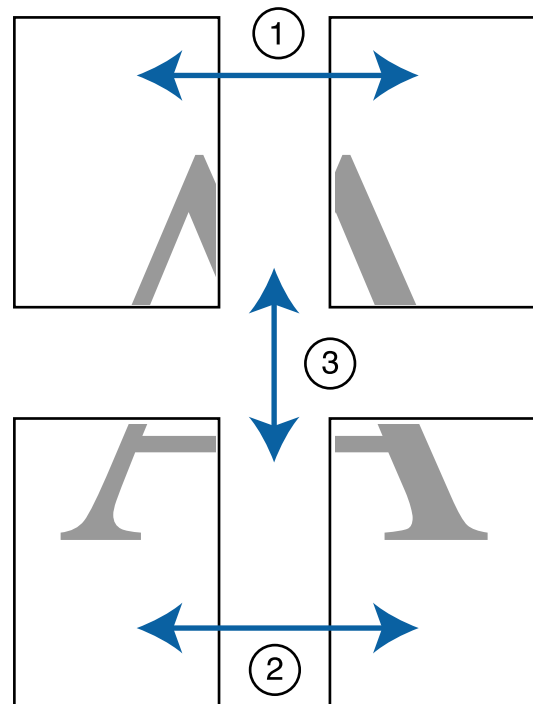


Vários métodos de impressão


- 1** Prepare as duas folhas superiores e corte o excesso da folha da esquerda, seguindo a linha que une as duas guias de junção (os centros das marcas em X).

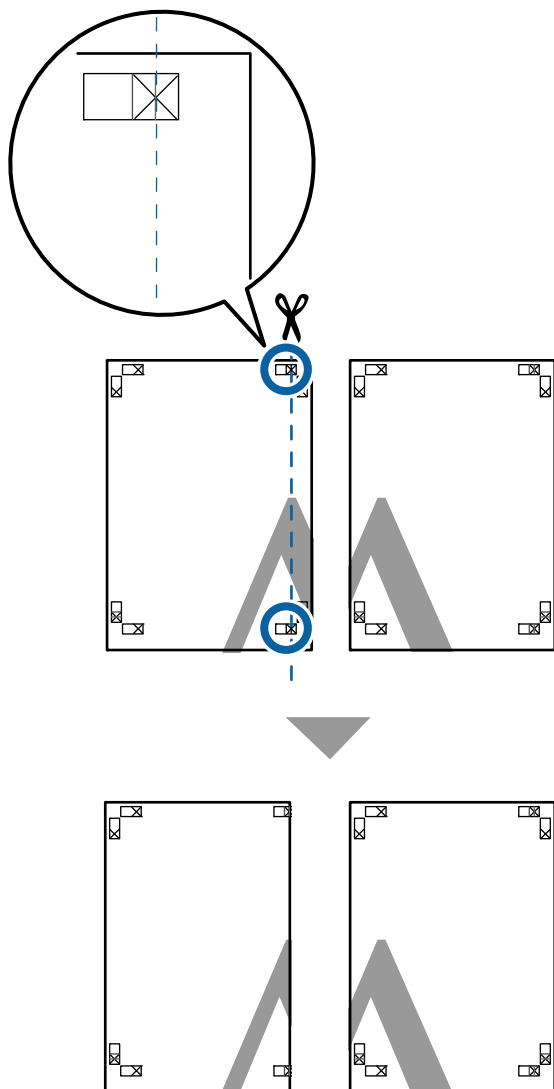


- 2** Coloque a folha superior esquerda sobre a folha superior direita. Alinhe as marcas X conforme mostrado na ilustração abaixo e prenda-as temporariamente usando fita adesiva na parte de trás.

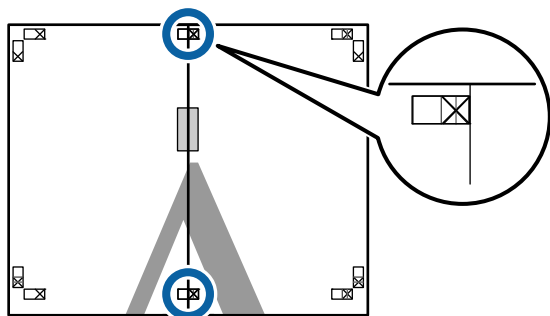

- 3** Com as duas folhas sobrepostas, apare o excesso cortando ao longo da linha que une as duas guias de corte (as linhas à esquerda das marcas X).

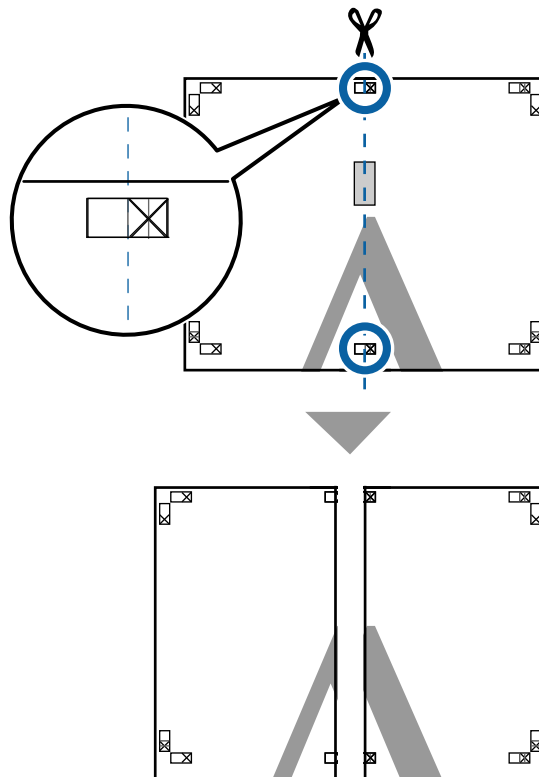


- 4** Junte as duas folhas novamente. Use fita adesiva para grudar o verso das folhas.

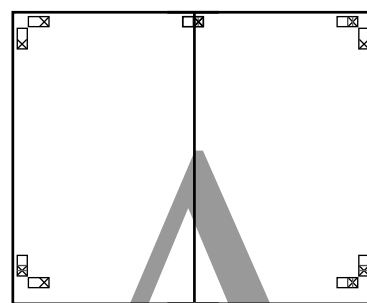


- 5** Repita os passos 1 a 4 para as folhas inferiores.

Vários métodos de impressão


- 6** Corte a folha inferior a partir das folhas superiores cortando ao longo da linha que une as duas guias (as linhas acima das marcas X).

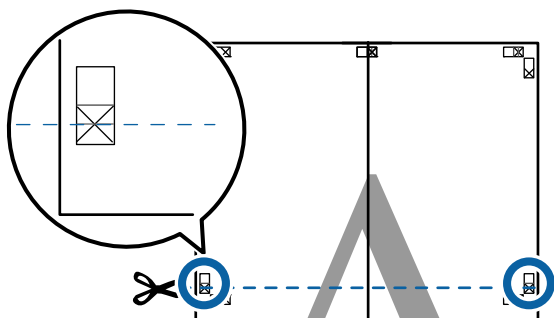

- 7** Coloque a folha superior sobre a folha inferior. Alinhe as marcas X conforme mostrado na ilustração abaixo e prenda-as temporariamente usando fita adesiva na parte de trás.

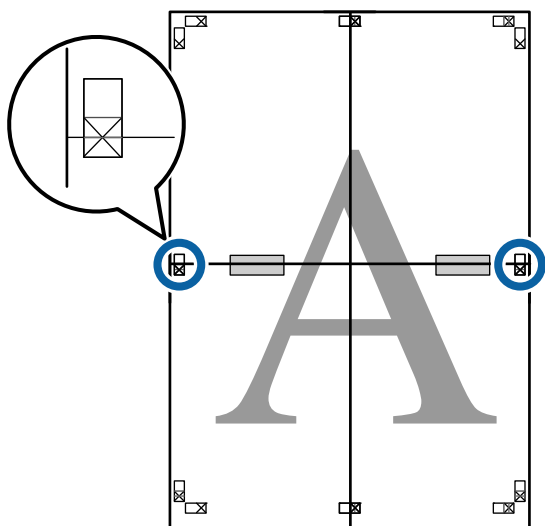


- 8** Com as duas folhas sobrepostas, apare o excesso cortando ao longo da linha que une as duas guias de corte (as linhas acima das marcas X).


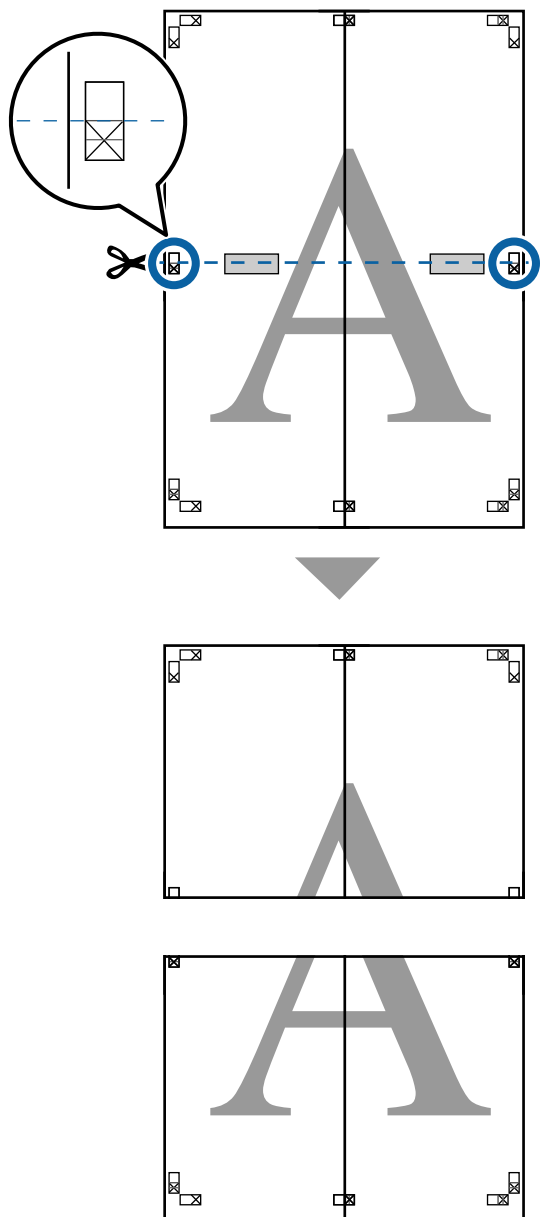


Vários métodos de impressão

- 9** Junte as folhas superiores com as inferiores.
Use fita adesiva para grudar o verso das folhas.

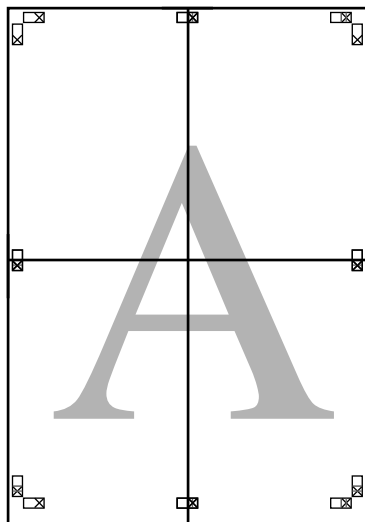


- 10** Depois de juntar todas as folhas, corte as bordas ao longo das guias de corte (fora das marcas X).

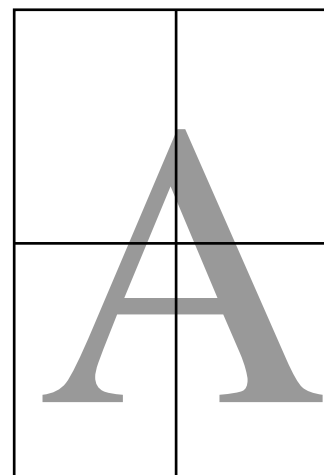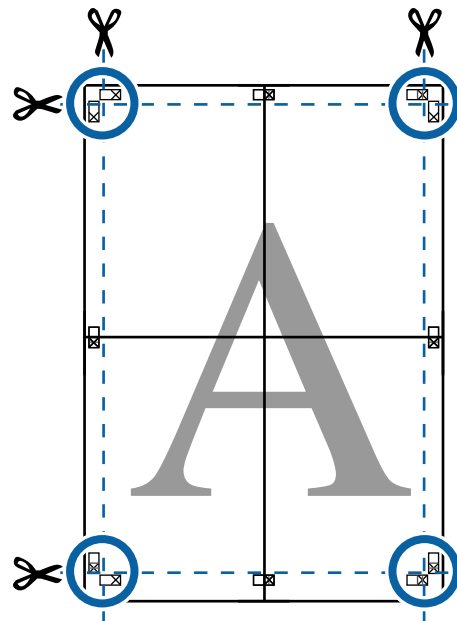

Vários métodos de impressão

Impressão em tamanhos não padronizados

Antes de imprimir em tamanhos não padronizados, incluindo banners verticais ou horizontais e documentos com lados iguais, salve os tamanhos de papel desejados no driver da impressora. Depois de salvos no driver da impressora, os tamanhos personalizados podem ser selecionados no aplicativo **Page Setup (Configuração de página)** e outras caixas de diálogo de impressão.

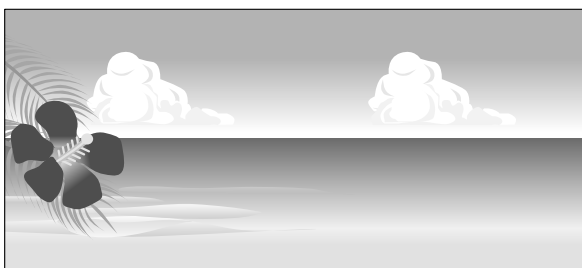

Tamanhos de papel suportados

A tabela a seguir mostra os tamanhos de papel que podem ser definidos no driver da impressora. Veja a seguir os tamanhos de papel suportados pela impressora.

“Área imprimível” na página 64

Largura do papel	SC-P9300 Series	89* ¹ até 1118 mm (3,5* ¹ até 44,02 polegadas)
	SC-P7300 Series	89* ¹ até 610 mm (3,5* ¹ até 24 polegadas)
Altura do papel	Windows: 127* ¹ a 91000 mm (5* ¹ a 3583 polegadas)	
	Mac: 127* ¹ a 18288 mm * ² (5* ¹ a 720* ² polegadas)	

- *1 O menor tamanho suportado pela impressora é 182 mm (7,2 polegadas) de largura por 254 mm (10 polegadas) de comprimento. Se um tamanho menor for inserido no driver da impressora como tamanho de papel personalizado, o documento será impresso com margens mais largas do que o esperado, que deverão ser aparadas.
- *2 Para **Custom Paper Sizes (Tamanhos de papel personalizados)** do Mac OS X, embora seja possível especificar um tamanho de papel grande que não pode ser carregado nesta impressora, ele não será impresso corretamente.


Importante:

Ao usar software disponível comercialmente, os tamanhos de saída possíveis são restritos. Se estiver usando aplicativos que suportam impressão de banners, você pode definir um comprimento de papel maior. Consulte o manual do aplicativo para mais detalhes.

Configurações em Windows

- 1 Exiba a tela Definições da impressora do driver da impressora e clique em **Adicionar/Deletar tamanho de papel personalizado**

“Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

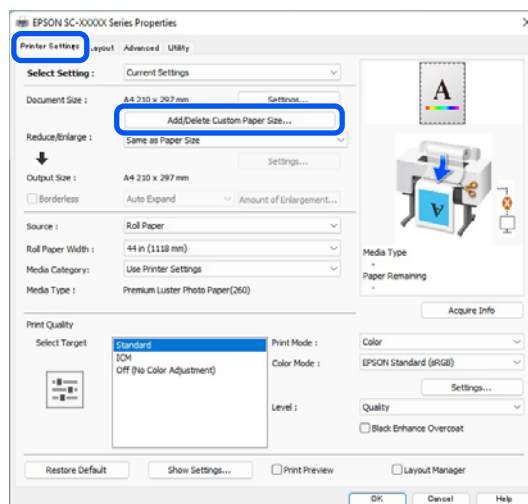

Vários métodos de impressão

2


Defina o Tamanho do papel e o nome do tamanho do papel que você deseja registrar e, em seguida, clique em **Salvar**.

- ❑ **Nome do tamanho de papel:** as informações inseridas aqui são exibidas nos menus suspensos para selecionar o **Tamanho do papel** e o **Formato de saída**. Insira um valor para que você possa entender rapidamente o tamanho que você definiu ou, se for um tamanho de papel com um uso específico, insira esse uso.

Exemplo: 100 x 762 mm
(3,9 a 30 polegadas)

Para cartazes de divulgação

- ❑ **Formato de Base:** Selecione um tamanho padrão próximo ao tamanho do papel que você deseja usar para visualizar os valores de **Largura do papel** e **Altura do papel**.
- ❑ **Fixar Relação de Aspecto:** Selecione uma proporção e, em seguida, selecione **Horizontal** ou **Vertical** como a **Base**. Você pode então definir o tamanho apenas inserindo um valor em **Largura do papel** ou **Altura do papel**.

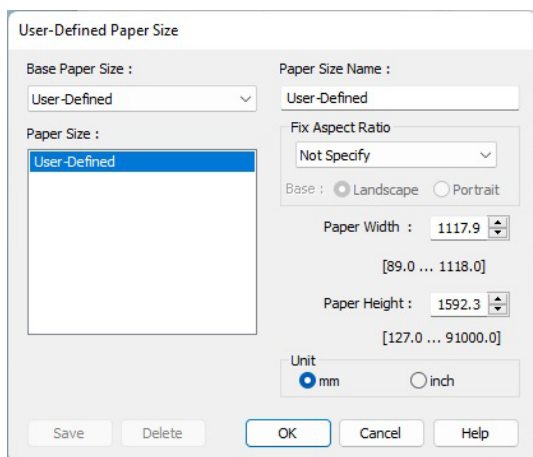

Nota:

- ❑ Para alterar o tamanho do papel salvo, selecione o nome do tamanho do papel na lista à esquerda.
- ❑ Para excluir o tamanho definido pelo usuário que você salvou, selecione o nome do tamanho do papel na lista à esquerda e clique em **Apagar**.
- ❑ Você pode salvar até 100 tamanhos de papel.

3

Clique em **OK**.

Agora você pode selecionar o novo tamanho de papel **Tamanho do papel** ou **Formato da Página** na tela **Definições da impressora**.


Agora você pode imprimir normalmente.

Configurações no Mac

1

Quando a tela de impressão for exibida, selecione **Manage Custom Sizes (Gerenciar tamanhos personalizados)** na lista **Paper Size (Tamanho do papel)**.

“Realizando a impressão” na página 62

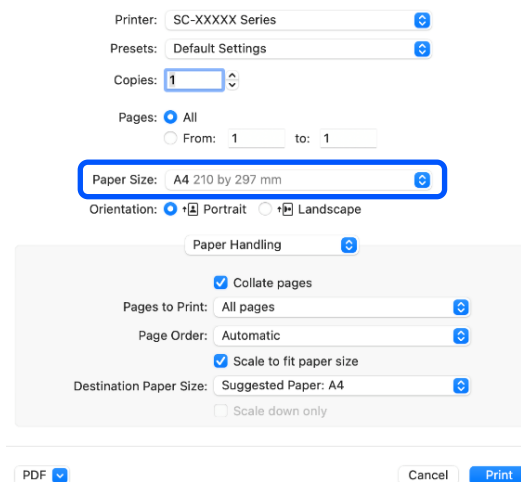


Nota:

Se as opções de configuração de página não estiverem disponíveis na caixa de diálogo de impressão do aplicativo, exiba a caixa de diálogo de configurações de página.


Vários métodos de impressão

- 2 Clique em + e depois insira o nome do tamanho do papel.

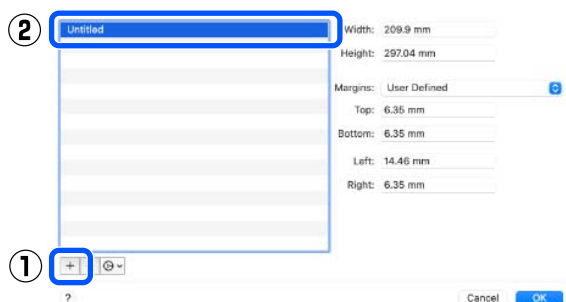

- 3 Digite a **Width (Largura)** e a **Height (Altura)** do **Paper Size (Tamanho do papel)**, insira as margens e depois clique em **OK**.

Você pode definir o tamanho da página e as margens da impressora dependendo do método de impressão.

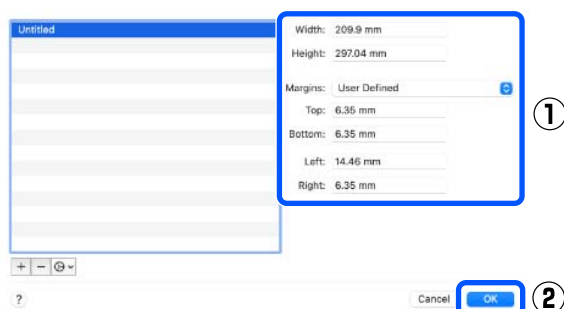**Nota:**

- ☐ Para editar um tamanho personalizado salvo, escolha seu nome na lista à esquerda.
- ☐ Para copiar um tamanho personalizado salvo, selecione o tamanho na lista à esquerda e clique em **Duplicate (Duplicar)**.
- ☐ Para excluir um tamanho personalizado salvo, selecione-o na lista à esquerda e clique em **-**.
- ☐ A configuração de tamanho de papel personalizado varia dependendo da versão do sistema operacional. Consulte a documentação do seu sistema operacional para mais detalhes.

- 4 Clique em **OK**.


Você pode selecionar o tamanho do papel que você salvou no menu pop-up Tamanho do papel.

Agora você pode imprimir normalmente.

Gerenciador de layout (somente Windows)

A função Gerenciador de layout permite que você coloque livremente no papel vários dados de impressão criados em diferentes aplicativos e imprima-os de uma só vez.


Você pode criar um pôster ou material de exibição colocando vários dados impressos onde desejar. Além disso, o Gerenciador de layout permite que você use papel de forma eficiente.

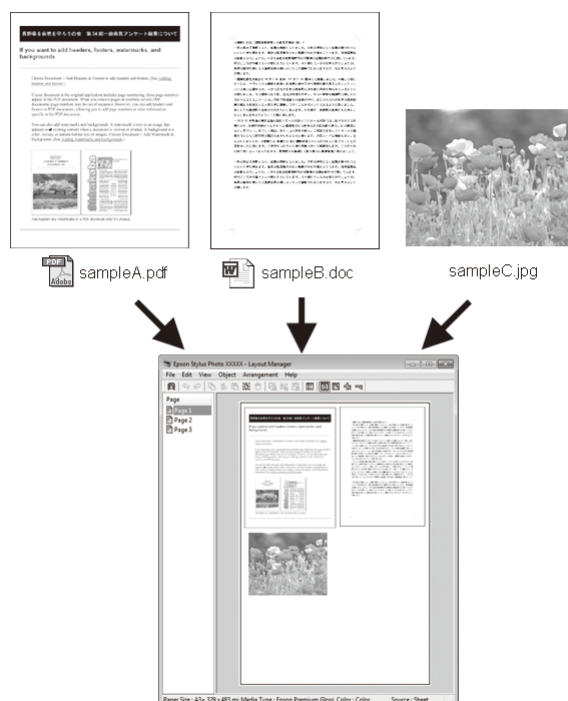


A seguir, um exemplo de layout.

Vários métodos de impressão


Colocando vários itens de dados

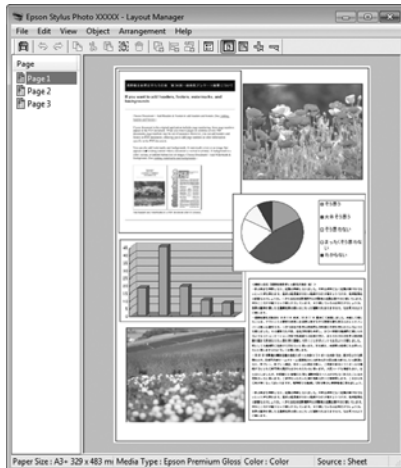


Colocando os mesmos dados

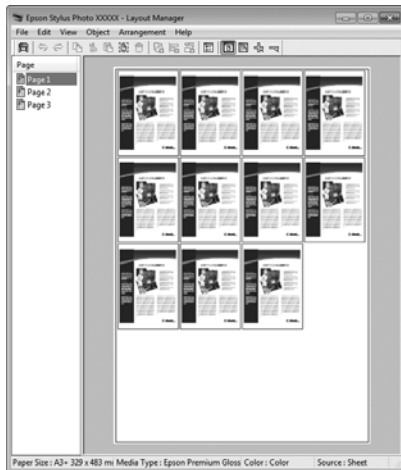

Colocando dados livremente

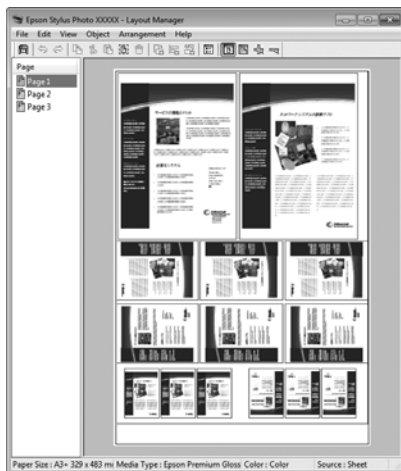


Colocando dados em papel em rolo

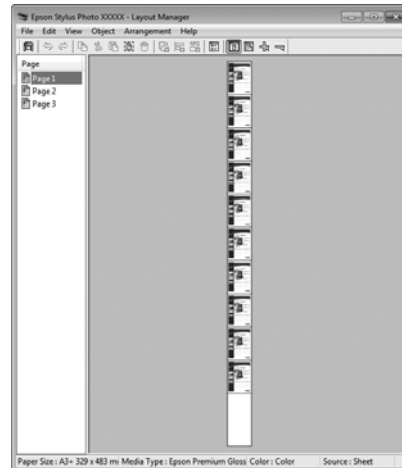

Procedimentos de configuração para impressão

- 1 Verifique se a impressora está conectada e pronta para imprimir.
- 2 Abra o arquivo que você deseja imprimir no seu aplicativo.
- 3 Selecione **Gerenciador de layout** na tela **Definições da impressora** do driver da impressora e, em seguida, em **Tamanho do papel**, defina o tamanho da página criada pelo aplicativo.

🖱️ “Realizando a impressão” na página 59

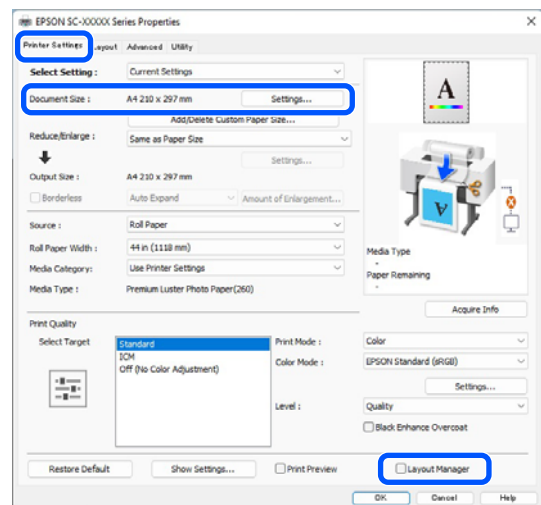

Vários métodos de impressão

Nota:

A opção selecionada para **Tamanho do papel** é o tamanho usado no **Gerenciador de layout**. O tamanho real do papel de impressão é definido na tela no passo 7.

- 4** Clique em **OK**. Ao imprimir com um aplicativo, a tela **Gerenciador de layout** é aberta.

Os dados de impressão não são impressos, mas uma página é colocada no papel da tela **Gerenciador de layout** como um único objeto.

- 5** Deixe a tela **Gerenciador de layout** aberta e repita os passos 2 a 4 para organizar os próximos dados.


Os objetos são adicionados à tela **Gerenciador de layout**.

- 6** Organize os objetos na tela **Gerenciador de layout**.

Os objetos podem ser arrastados para novas posições e redimensionados; além disso, eles podem ser reorganizados ou girados usando as opções no menu **Objeto**.


Você pode alterar o tamanho geral e o posicionamento dos objetos usando as opções **Configurações opcionais** e **Arranjo** no menu **Arquivo**.

Consulte a ajuda da tela **Gerenciador de layout** para mais detalhes sobre cada função.

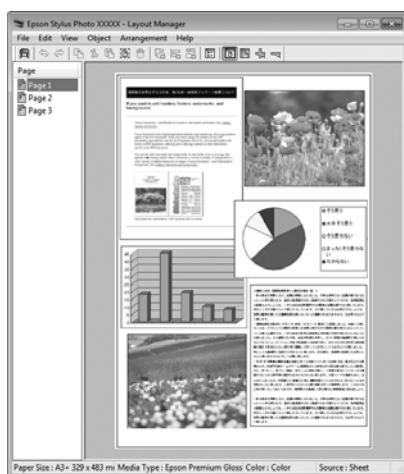

7

Clique em **Arquivo - Propriedades** e faça as configurações de impressão na tela do driver da impressora.

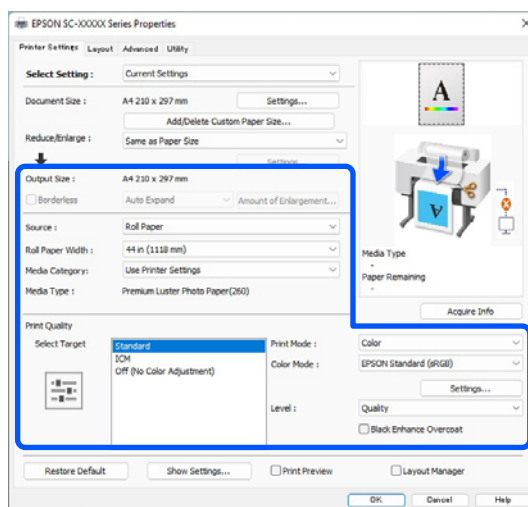

Defina os itens necessários, como **Formato de saída**, **Origem**, e **Tipo de papel**.

8

Clique no menu **Arquivo** na tela **Gerenciador de layout** e, em seguida, clique em **Imprimir**.

A impressão começa.

Salvando e recuperando configurações

Você pode salvar o arranjo de tela **Gerenciador de layout** e o conteúdo das configurações em um arquivo. Se precisar fechar seu aplicativo no meio de um trabalho, você pode salvá-lo em um arquivo e abri-lo mais tarde para continuar seu trabalho.

Salvando

1

Na tela **Gerenciador de layout**, clique no menu **Arquivo** e, em seguida, em **Salvar como**.

2

Digite o nome do arquivo, selecione o local e clique em **Salvar**.

3

Feche a tela **Gerenciador de layout**.

Vários métodos de impressão

Abrindo os arquivos salvos

- 1 Clique com o botão direito do mouse no ícone do utilitário () na taskbar (barra de tarefas) do Windows e selecione **Gerenciador de layout** no menu que aparece.

A tela **Gerenciador de layout** é exibida.

Se o ícone de atalho do Utilitário não for exibido na taskbar (barra de tarefas) do Windows  “Resumo da guia Utilitário” na [página 74](#)

- 2 Na tela **Gerenciador de layout**, clique no menu **Arquivo** e depois em **Abrir**.

- 3 Selecione o local e abra o arquivo necessário.

Impressão com gerenciamento de cores

Sobre o gerenciamento de cores

Mesmo utilizando os mesmos dados de imagem, a imagem original e a imagem exibida podem apresentar diferenças, e os resultados da impressão podem não corresponder exatamente à imagem que você vê na tela. Isso ocorre devido à diferença nas características dos dispositivos de entrada, como scanners e câmeras digitais, ao capturar as cores como dados eletrônicos, e dos dispositivos de saída, como telas de exibição e impressoras, ao reproduzir as cores a partir dos dados de cor. O sistema de gerenciamento de cores é um meio de ajustar diferenças nas características de conversão de cores entre dispositivos de entrada e saída. Um sistema de gerenciamento de cores está incluído em sistemas operacionais como Windows e Mac OS, além de aplicações de processamento de imagens. O Windows inclui o sistema de gerenciamento de cores ICM, e o Mac OS X inclui o sistema de gerenciamento de cores ColorSync.

Em um sistema de gerenciamento de cores, um arquivo de definição de cores chamado "Perfil" é usado para realizar a correspondência de cores entre os dispositivos. (Este arquivo também é chamado de perfil ICC.) O perfil de um dispositivo de entrada é chamado de perfil de entrada (ou perfil de origem), e o perfil de um dispositivo de saída, como uma impressora, é chamado de perfil de impressora (ou perfil de saída). Um perfil é preparado para cada tipo de mídia no driver desta impressora.

As áreas de conversão de cores pelo dispositivo de entrada e a área de reprodução de cores pelo dispositivo de saída são diferentes. Como resultado, há áreas de cores que não correspondem, mesmo ao executar a correspondência de cores usando um perfil. Além de especificar perfis, o sistema de gerenciamento de cores também especifica condições de conversão para áreas onde a correspondência de cores falhou como "intenção". O nome e o tipo de intenção variam dependendo do sistema de gerenciamento de cores que você está usando.

Não é possível corresponder as cores nos resultados impressos e exibidos pelo gerenciamento de cores entre o dispositivo de entrada e a impressora. Para corresponder ambas as cores, você precisa realizar o gerenciamento de cores também entre o dispositivo de entrada e o monitor.

Configurações de impressão com gerenciamento de cores

Você pode executar a impressão com gerenciamento de cores usando o driver de impressora desta impressora das duas maneiras a seguir.

Escolha o melhor método de acordo com o aplicativo que você está usando, o ambiente do sistema operacional, o objetivo da impressão e assim por diante.

Configurando o gerenciamento de cores com os aplicativos

Este método é para impressão de aplicativos que suportam o gerenciamento de cores. Todos os processos de gerenciamento de cores são realizados pelo sistema de gerenciamento de cores do aplicativo. Este método é útil quando você deseja obter os mesmos resultados de impressão com gerenciamento de cores usando um aplicativo comum entre diferentes ambientes de sistema operacional.

☞ “Configurando o gerenciamento de cores com os aplicativos” na página 107

Configurando o gerenciamento de cores com o driver da impressora

O driver da impressora usa o sistema de gerenciamento de cores do sistema operacional e executa todos os processos de gerenciamento de cores. Você pode fazer as configurações de gerenciamento de cores no driver da impressora usando os dois métodos a seguir:

- ❑ ICM anfitrião (Windows) / ColorSync (Mac OS X)
Configurar ao imprimir a partir de aplicativos que suportam gerenciamento de cores. Isso é eficaz na produção de resultados de impressão semelhantes em diferentes aplicativos sob os mesmos sistemas operacionais.
☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo Host ICM (Windows)” na página 109
☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo ColorSync (Mac)” na página 110

- ❑ ICM driver (somente Windows)
Isso permite realizar a impressão com gerenciamento de cores a partir de aplicativos que não oferecem suporte ao gerenciamento de cores.

☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo driver ICM(somente Windows)” na página 110

Configuração de perfis

As configurações para o perfil de entrada, perfil da impressora e intenção (método de correspondência) variam entre os três tipos de impressão com gerenciamento de cores, pois seus mecanismos de gerenciamento de cores são usados de forma diferente. Isso ocorre porque o uso do gerenciamento de cores difere entre os mecanismos. Faça as configurações no driver da impressora ou no aplicativo conforme descrito na tabela a seguir.

	Configurações do perfil de entrada	Configurações do perfil da impressora	Configurações de intenção
ICM driver (Windows)	Driver da impressora	Driver da impressora	Driver da impressora
ICM anfitrião (Windows)	Aplicativo	Driver da impressora	Driver da impressora
ColorSync (Mac OS X)	Aplicativo	Driver da impressora	Aplicativo
Aplicativo	Aplicativo	Aplicativo	Aplicativo

Os perfis de impressora para cada tipo de papel necessário ao executar o gerenciamento de cores são instalados com o driver da impressora. Você pode selecionar o perfil na tela de configurações do driver da impressora.

Você pode selecionar o perfil na tela de configurações do driver da impressora.

☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo driver ICM(somente Windows)” na página 110

☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo Host ICM (Windows)” na página 109

☞ “Impressão com gerenciamento de cores pelo ColorSync (Mac)” na página 110

Impressão com gerenciamento de cores

 “Configurando o gerenciamento de cores com os aplicativos” na página 107

Configurando o gerenciamento de cores com os aplicativos

Imprima usando aplicativos com função de gerenciamento de cores. Faça as configurações de gerenciamento de cores no aplicativo e desative a função de ajuste de cores do driver da impressora.


1

Faça configurações de gerenciamento de cores nos aplicativos.

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.

Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, selecione **Photoshop Manages Colors (Photoshop gerencia cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)**, selecione **Printer Profile (Perfil da impressora)** e **Rendering Intent (Intenção de renderização)** e, em seguida clique em **Print (Imprimir)**.

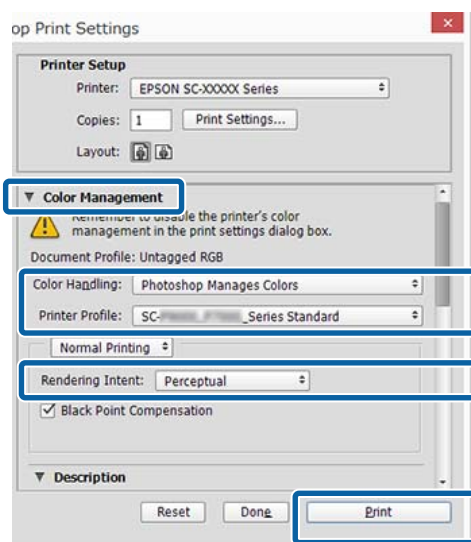

2

Exiba a tela de configurações do driver da impressora (Windows) ou a tela Imprimir (Mac).

Faça as configurações do driver da impressora.

Para Windows

 “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

Impressão com gerenciamento de cores

Para Mac


🔗 “Métodos básicos de impressão(Mac)” na página 62

3

Desative o gerenciamento de cores.

Para Windows

Na tela **Definições da impressora**, selecione **Sem ajuste de cor** como o **Modo de cores**.

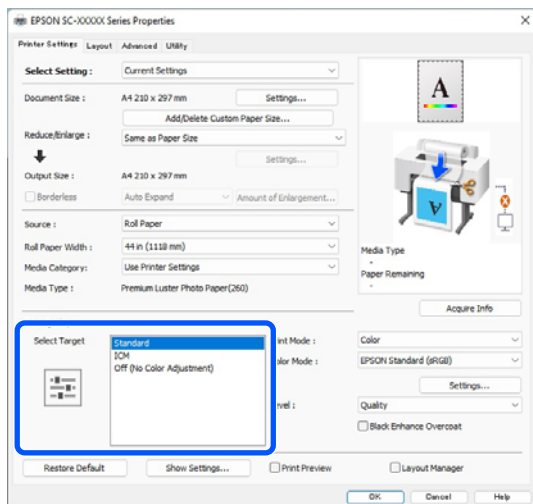


Nota:

No Windows 7, **Sem ajuste de cor** é selecionado automaticamente.

Para Mac

Selecione **Configurações de impressão** na lista e, em seguida, selecione **Sem ajuste de cor** como a configuração de **Ajuste de Cor da Impressora**.

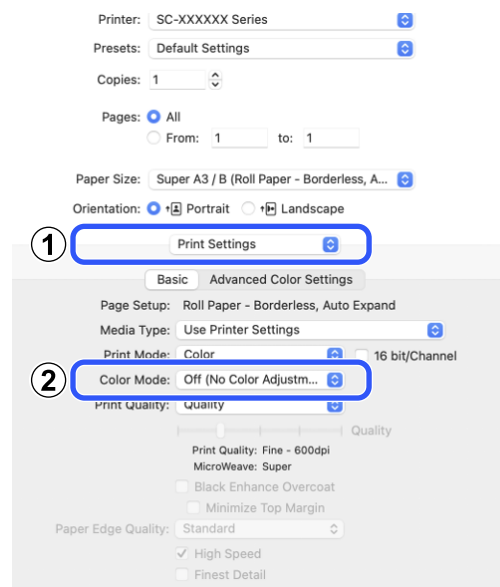

4

Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Impressão com gerenciamento de cores

Configurando o gerenciamento de cores com o driver da impressora

Impressão com gerenciamento de cores pelo Host ICM (Windows)

Use os dados de imagem nos quais um perfil de entrada foi incorporado. O aplicativo também deve suportar ICM.

- 1 Faça as configurações de ajuste de cores usando o aplicativo.

Ao usar os seguintes aplicativos, defina a configuração de gerenciamento de cores como **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)**.

Adobe Photoshop CS3 ou superior
Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior
Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior

Em outras aplicações, defina **No Color Management (Sem gerenciamento de cores)**.


Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o site do aplicativo em questão.

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.


Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

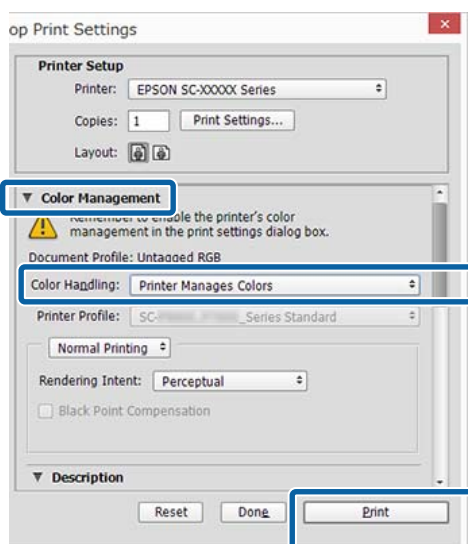

Ao usar aplicativos sem uma função de gerenciamento de cores, comece a partir do passo 2.

- 2 Para **Modo de cores** na tela **Definições da impressora** do driver da impressora, selecione **ICM** e, em seguida, clique em **Definições**.

☞ “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

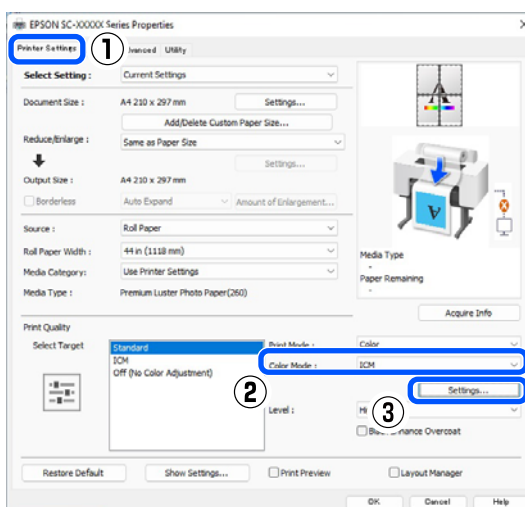


Impressão com gerenciamento de cores

3 Selecione **Modo ICM** em Ajuste de Cor da Impressora.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes.

Quando a mídia especial da Epson é selecionada para **Tipo de papel** na tela **Definições da impressora**, o perfil da impressora correspondente ao tipo de mídia é selecionado automaticamente e exibido na caixa **Descrição do perfil da impressora**.

Para alterar o perfil, selecione **Apresentar todos os perfis** na parte inferior.

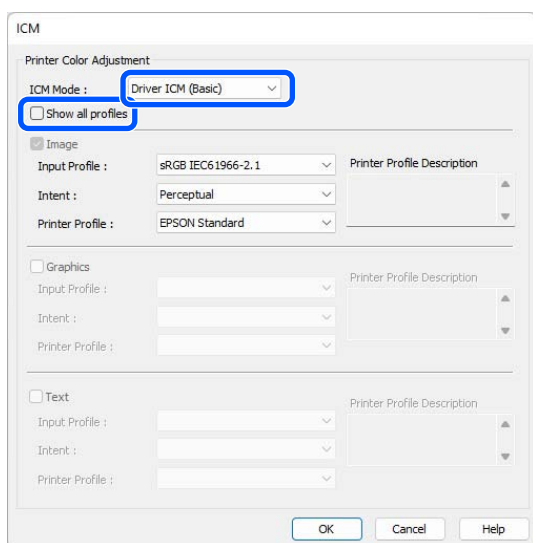

4 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Impressão com gerenciamento de cores pelo ColorSync (Mac)

Use os dados de imagem nos quais um perfil de entrada foi incorporado. Além disso, o aplicativo deve suportar o ColorSync.

Nota:


Dependendo da aplicação, a impressão com gerenciamento de cores pelo **ColorSync** pode não ser suportado.

1 Desative as funções de gerenciamento de cores no aplicativo.

2 Exiba a tela de impressão.

☞ “Métodos básicos de impressão(Mac)” na página 62

3 Selecione **Color Matching (Combinação de cores)** na lista e clique em **ColorSync**.

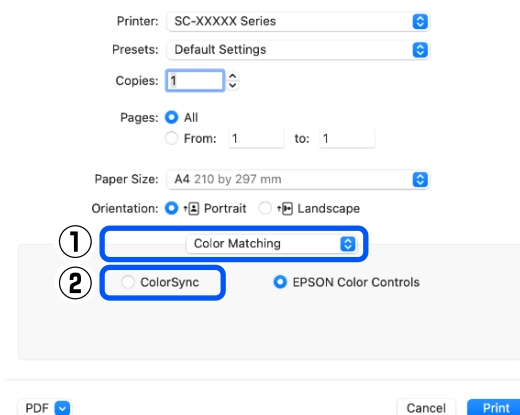

4 Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Impressão com gerenciamento de cores pelo driver ICM (somente Windows)

O driver da impressora usa seus próprios perfis de impressora para executar o gerenciamento de cores. Você pode usar os seguintes dois métodos de correção de cor:

- ☐ **Driver ICM (Básico)**
Especifique um tipo de perfil e intenção para processar todos os dados da imagem.
- ☐ **Driver ICM (Avançado)**
O driver da impressora distingue entre **Imagem**, **Gráficos**, e **Texto** áreas nos dados da imagem e, em seguida, especifica um perfil e uma intenção diferentes para cada uma das três áreas.

Ao usar aplicativos com função de gerenciamento de cores

Faça as configurações para processamento de cores usando o aplicativo antes de fazer as configurações do driver da impressora.

Ao usar os seguintes aplicativos, defina a configuração de gerenciamento de cores como **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)**.

Impressão com gerenciamento de cores

Adobe Photoshop CS3 ou superior
 Adobe Photoshop Elements 6.0 ou superior
 Adobe Photoshop Lightroom 1 ou superior

Em outras aplicações, defina **No Color Management** (Sem gerenciamento de cores).


Nota:

Para obter informações sobre as plataformas suportadas, consulte o site do aplicativo em questão.

Exemplo de configuração do Adobe Photoshop CC

Abra a tela **Print (Imprimir)**.


Selecione **Color Management (Gerenciamento de cores)**, depois selecione **Printer Manages Colors (Impressora gerencia as cores)** em **Color Handling (Manipulação de cores)** e, em seguida, clique em **Print (Imprimir)**.

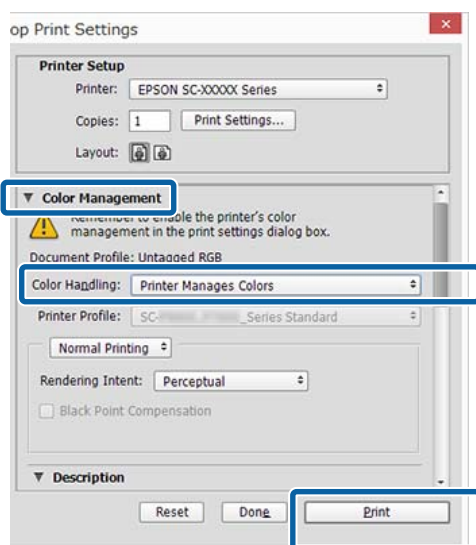

1


Para **Modo de cores** na tela **Definições da impressora** do driver da impressora, selecione **ICM** e, em seguida, clique em **Definições**.

☞ “Métodos básicos de impressão(Windows)” na página 59

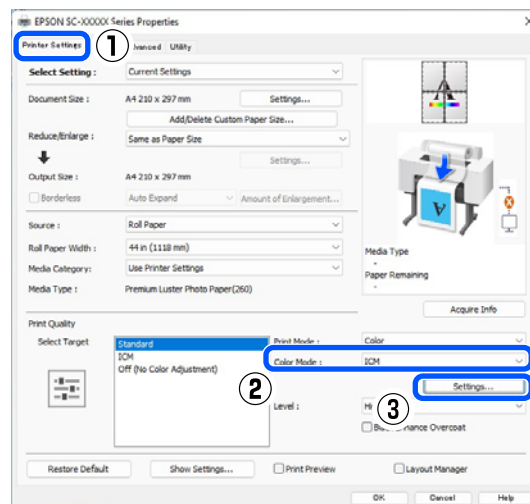

2

No **Modo ICM** na tela **ICM**, selecione **Driver ICM (Básico)** ou **Driver ICM (Avançado)**.

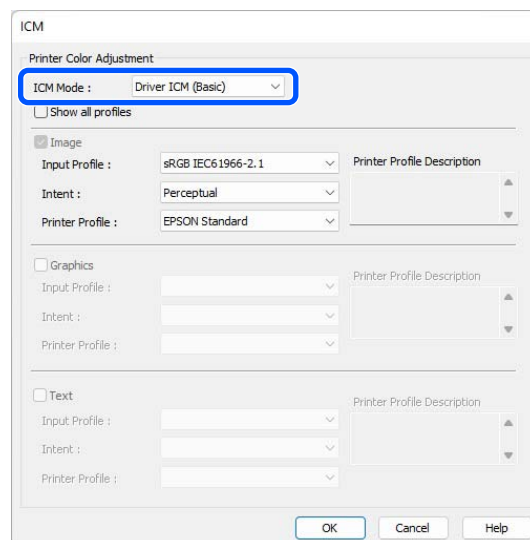

Se você selecionar **Driver ICM (Avançado)**, você pode especificar os perfis e a intenção de cada imagem, como fotos, gráficos e dados de texto.

Intenção	Explicação
Saturação	Mantém a saturação atual inalterada e converte os dados.

Impressão com gerenciamento de cores

Intenção	Explicação
Perceptual	Converte os dados para que uma imagem visualmente mais natural seja produzida. Esse recurso é usado quando uma gama mais ampla de cores é usada para dados de imagem.
Colorimetria relativa	Converte os dados para que um conjunto de coordenadas de gama de cores e ponto branco (ou temperatura de cor) nos dados originais correspondam às suas coordenadas de impressão correspondentes. Esse recurso é usado para muitos tipos de correspondência de cores.
Colorimetria absoluta	Atribui coordenadas absolutas de gama de cores aos dados originais e de impressão e converte os dados. Portanto, o ajuste de tonalidade de cor não é realizado em nenhum ponto branco (ou temperatura de cor) para os dados originais ou de impressão. Esse recurso é usado para fins especiais, como impressão colorida de logotipos.

3

Verifique outras configurações e comece a imprimir.

Lista de menus

Lista de menus

Config. Papel

Use o menu Config. Papel para alterar a Config. Papel para o papel atualmente carregado na impressora. Você pode fazer as configurações no menu Config. Papel pressionando o campo de informações de configuração de papel ou  (Menu) na tela inicial.

* indica as configurações padrão. Os valores de configuração não marcados variam de acordo com o tipo de papel.

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Papel em rolo		
Remover		O papel em rolo é ejetado. Pressione Como... para acompanhar o procedimento de remoção do papel em rolo após ele ser ejetado.
Avançar/cortar papel		Isso só é exibido quando o papel está sendo alimentado. Pressione Recuar/Avançar para ajustar o comprimento do papel que está sendo alimentado. Pressione Cortar para cortar o papel.  "Cortando o papel em rolo" na página 41
Preparar para enrolamento		Pressione para usar a unidade de enrolamento automático opcional. Consulte o seguinte para obter mais informações.  "Usando a unidade de enrolamento automático (opcional)" na página 53
Ajustes de impressão		
Ajuste Alim. Papel	Qualidade primeiro, Precisão de comprimento primeiro	Selecione esta opção se quiser executar o ajuste de alimentação de papel para corresponder às suas necessidades de impressão. Quality First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase na qualidade da imagem. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste. Length Accuracy First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase em dimensões e comprimento, como CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medição impressas.

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Alinhamento do cabeçote de impressão		
Alinhamento unidirecional (Auto)		Isso é usado quando as linhas estão desalinhadas ou os resultados da impressão são granulados.
Alinhamento unidirecional (Manual)		Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento unidirecional (Auto). Inspeção visualmente o padrão impresso e insira as medições para realizar os ajustes
Alinhamento bidirecional (Auto)		Use isso quando as linhas pautadas estiverem desalinhadas na borda do papel. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e qualidade de impressão.
Alinhamento bidirecional (Manual)		Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento bidirecional (Auto), ou se desejar realizar o Alinhamento das linhas pautadas para atender às suas necessidades de impressão. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e Qualidade de impressão, e o padrão será impresso. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
Definições avançadas do papel		
Espessura do papel	0,01 a 1,50 mm (incrementos de 0,01 mm) 0,4 a 59,1 mil (incrementos de 0,1 mil)	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
Espaço de rolo	Auto, 1,2, 1,6, 1,9, 2,1, 2,4	Selecione um valor maior (configuração mais larga) se os resultados da impressão estiverem riscados ou borrados.
Margem superior	3 mm, 15 mm, 20 mm, 45 mm	Se a margem na borda inicial do papel for pequena, as cores poderão ficar irregulares dependendo do tipo de papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na borda inicial do papel.
Margem inferior	3 mm, 15 mm*	Defina a margem inferior como 15 mm se houver marcas de rolo ou manchas na borda inferior do papel.
Margem entre páginas	Padrão*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Ao imprimir várias páginas sem usar o corte automático para papel em rolo, você pode definir as margens entre as páginas, por exemplo, entre a primeira e a segunda página.
Sucção De Papel	-4 a +3	Papel fino ou macio pode não ser puxado corretamente. Se isso ocorrer, diminua o valor da configuração.
Tensão posterior	Padrão, Alta, Extra alta (1 a 5)	Ajuste-a quando o papel ficar amassado durante a impressão.
Tempo de secagem	Tempo secag. por passagem, Tempo secag. por página	Você poderá ajustar o tempo de secagem para cada movimento (passagem) do cabeçote de impressão ou o tempo de secagem para cada página.
Ver Formato Papel	Ativado*, Desativado	Tente definir como Desativado se um erro de largura de papel for exibido, mesmo que o papel esteja corretamente carregado. No entanto, recomendamos que isso normalmente seja definido como Ativado . As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
	Cortar automaticamente	Seguir definições origem do papel*, Não cortar	Quando a opção Seguir definições origem do papel for selecionada, a impressora funcionará conforme a configuração Ativado/Desativado em  (Menu) - Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Cortar automaticamente .
	Redução de distorção	Ativado*, Desativado	Desativado esta opção se a borda frontal do papel fino ou papel macio dobrar.
	Ajuste da alimentação lateral	Ativado*, Desativado	Defina isso como Ativado para corrigir a diferença entre os lados esquerdo e direito da alimentação de papel.
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecione Não utilizar .
	Diâmetro do rolo central	2 polegadas, 3 polegadas*	Defina o tamanho do núcleo de papel para o papel em rolo que está sendo carregado.
	Deslocamento da alimentação de papel	-1,0 a +1,53%	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Se ocorrerem listras (listras horizontais) ou cores irregulares, use esta função para fazer ajustes. Por exemplo, ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.
	Ajuste Quantidade da Alimentação do Papel	Prioridade Velocidade Impressão, Qualidade primeiro	Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, selecione Qualidade primeiro . Além disso, ajuste Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido para Desativado no menu Configurações gerais. Selecionar Qualidade primeiro diminui a velocidade de impressão.
Restaurar predefinições			Isso é exibido quando um Tipo de papel diferente do Papel personalizado é selecionado. Restaura todas as condições de configuração em Definições avançadas do papel para suas configurações padrão.
Gestão da quantidade restante			
	Gestão da quantidade restante	Ativado, Desativado*	Quando definido como Ativado , um código de barras é impresso na borda superior do papel quando o papel em rolo é removido, então na próxima vez que você carregar o papel, a quantidade restante e o tipo de papel serão definidos automaticamente.
	Valor Remanescente		Insira a quantidade de papel restante.
	Alerta de quantidade restante		Você poderá receber uma notificação indicando que resta apenas uma pequena quantidade de papel em rolo. Defina a quantidade de papel em rolo restante que acionará a notificação.
Alterar tipo de papel			É possível alterar o tipo de papel definido

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Alterar tipo de papel/Largura do papel		
Tipo de papel		
	Papel recentemente utilizado	É possível alterar o tipo de papel usado mais recentemente.
	Papel recentemente registrado	É possível alterar o tipo de mídia registrado mais recentemente.
	Mais tipos de papel	É possível alterar entre todos os tipos de papel.
Largura do papel	Série A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Definido pelo Utilizador	Isso é exibido somente quando Desativado é selecionado em Ver Formato Papel . Defina a largura do papel que será carregado.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
Folha solta			
Remover			Ejeta as folhas avulsas Pressione Como... para acompanhar o procedimento de remoção das folhas avulsas após elas serem ejetadas.
Ajustes de impressão			
Ajuste Alim. Papel		Qualidade primeiro, Precisão de comprimento primeiro	Selecione esta opção se quiser executar o ajuste de alimentação de papel para corresponder às suas necessidades de impressão. Quality First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase na qualidade da imagem. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste. Length Accuracy First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase em dimensões e comprimento, como CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medição impressas.
Alinhamento do cabeçote de impressão			
Alinhamento unidirecional (Auto)			Isso é usado quando as linhas estão desalinhadas ou os resultados da impressão são granulados.
Alinhamento unidirecional (Manual)			Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento unidirecional (Auto). Inspeção visualmente o padrão impresso e insira as medições para realizar os ajustes
Alinhamento bidirecional (Auto)			Use isso quando as linhas pautadas estiverem desalinhadas na borda do papel. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e qualidade de impressão.
Alinhamento bidirecional (Manual)			Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento bidirecional (Auto), ou se desejar realizar o Alinhamento das linhas pautadas para atender às suas necessidades de impressão. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e qualidade de impressão. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
Definições avançadas do papel			
Espessura do papel		0,01 a 1,50 mm (incrementos de 0,01 mm) 0,4 a 59,1 mil (incrementos de 0,1 mil)	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel. Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
Espaço de rolo		Auto, 1,2 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Selecione um valor maior (configuração mais larga) se os resultados da impressão estiverem riscados ou borrados.
Sucção De Papel		-4 a +3	Papel fino ou macio pode não ser puxado corretamente. Se isso ocorrer, diminua o valor da configuração.
Tempo de secagem		Tempo secag. por passagem, Tempo secag. por página	Você poderá ajustar o tempo de secagem para cada movimento (passagem) do cabeçote de impressão ou o tempo de secagem para cada página.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
	Ver Formato Papel	Ativado*, Desativado	Tente definir como Desativado se um erro de largura de papel for exibido, mesmo que o papel esteja corretamente carregado. No entanto, recomendamos que isso normalmente seja definido como Ativado . As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.
	Redução de distorção	Ativado*, Desativado	Desative esta opção se a borda frontal do papel fino ou papel macio dobrar.
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecione Não utilizar .
	Deslocamento da alimentação de papel	-1,0 a +1,53%	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Se ocorrerem listras (listras horizontais) ou cores irregulares, use esta função para fazer ajustes. Por exemplo, ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.
	Restaurar predefinições		Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Restaura todas as condições de configuração em Definições avançadas do papel para as configurações padrão de fábrica.
Alterar tipo/tamanho de papel			
	Tipo de papel		
	Papel recentemente utilizado		É possível alterar o tipo de papel usado mais recentemente.
	Papel recentemente registrado		É possível alterar o tipo de mídia registrado mais recentemente.
	Mais tipos de papel		É possível alterar entre todos os tipos de papel.
	Tamanho do papel	Série A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Definido pelo Utilizador	Defina o tamanho do papel que será carregado.

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Cartão de poster		
Remover		O cartaz foi ejetado. Pressione Como... para acompanhar o procedimento de remoção do papel em rolo após ele ser ejetado.
Ajustes de impressão		
Ajuste Alim. Papel	Qualidade primeiro, Precisão de comprimento primeiro	Selecione esta opção se quiser executar o ajuste de alimentação de papel para corresponder às suas necessidades de impressão. Quality First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase na qualidade da imagem. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste. Length Accuracy First é ideal para imprimir imagens que exigem ênfase em dimensões e comprimento, como CAD. Meça e ajuste a distância das posições de medição impressas.
Alinhamento do cabeçote de impressão		
Alinhamento unidirecional (Auto)		Isso é usado quando as linhas estão desalinhadas ou os resultados da impressão são granulados.
Alinhamento unidirecional (Manual)		Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento unidirecional (Auto). Inspeção visualmente o padrão impresso e insira as medições para realizar os ajustes
Alinhamento bidirecional (Auto)		Use isso quando as linhas pautadas estiverem desalinhadas na borda do papel. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e qualidade de impressão.
Alinhamento bidirecional (Manual)		Use este menu se não estiver satisfeito com os resultados do Alinhamento bidirecional (Auto), ou se desejar realizar o Alinhamento das linhas pautadas para atender às suas necessidades de impressão. Selecione os itens que atendem às suas necessidades de impressão em Selecionar destino e qualidade de impressão. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste.
Definições avançadas do papel		
Espessura do papel	0,01 a 1,50 mm (incrementos de 0,01 mm) 0,4 a 59,1 mil (incrementos de 0,1 mil)	Este item é exibido apenas para configurações de Papel personalizado Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
Sucção De Papel	-4 a +3	Papel fino ou macio pode não ser puxado corretamente. Se isso ocorrer, diminua o valor da configuração.
Tempo de secagem	Tempo secag. por passagem, Tempo secag. por página	Você poderá ajustar o tempo de secagem para cada movimento (passagem) do cabeçote de impressão ou o tempo de secagem para cada página.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
	Ver Formato Papel	Ativado*, Desativado	Tente definir como Desativado se um erro de largura de papel for exibido, mesmo que o papel esteja corretamente carregado. No entanto, recomendamos que isso normalmente seja definido como Ativado . As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.
	Redução de distorção	Ativado*, Desativado	Desative esta opção se a borda frontal do papel fino ou papel macio dobrar.
	Deslocamento da alimentação de papel	-1,0 a +1,53%	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Se ocorrerem listras (listras horizontais) ou cores irregulares, use esta função para fazer ajustes. Por exemplo, Ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.
	Restaurar predefinições		Isso é exibido quando um Tipo de papel diferente do Papel personalizado é selecionado. Restaura todas as condições de configuração em Definições avançadas do papel para suas configurações padrão.
Alterar tipo/tamanho de papel			
	Tipo de papel		
	Papel recentemente utilizado		É possível alterar o tipo de papel usado mais recentemente.
	Papel recentemente registrado		É possível alterar o tipo de mídia registrado mais recentemente.
	Mais tipos de papel		É possível alterar entre todos os tipos de papel.
	Tamanho do papel	Série A, US-ANSI, US-ARCH, Série B (ISO), Série B (JIS), Série Fotográfica, Outros, Definido pelo Utilizador	É possível alterar o tamanho do papel carregado.

Lista de menus

Definições gerais

* indica as configurações padrão.

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Definições básicas		
Brilho do LCD	1 a 9*	Ajustar o brilho do painel de controle.
Sons		
Som botões	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som produzido ao pressionar os itens do menu na tela do painel de controle.
Papel definido	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som produzido ao inserir o papel em rolo na abertura de entrada.
Aviso de conclusão	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som produzido para uma conclusão normal.
Aviso de erro	0 a 10 (5*)	Ajustar o volume do som emitido quando houver notificação de erro.
Tipo de som	Padrão1, Padrão2, Padrão3*	Definir o tipo de Som botões.
Luz interior	Auto*, Manual	Definir se a luz interna acende ou não.
Aviso de lâmpada de alerta	Ativado*, Desativado	Definir se a luz de alerta acende ou não quando ocorre um erro.
Temporizador	1 a 60 minutos (15 minutos*)	A impressora entrará em modo de suspensão se nenhum erro ocorrer, nenhum trabalho de impressão for recebido e nenhuma ação for realizada no painel de controle por um longo período de tempo. Definir o tempo até a impressora entrar em modo de suspensão.  "Economia de energia" na página 19
Tempor p deslig	Desativado*, 30 minutos, 1h, 2h, 4h, 8h, 12h	Selecione o tempo após o qual a energia da impressora é desligada automaticamente, caso nenhum erro ocorra, nenhum trabalho de impressão seja recebido e nenhuma operação no painel de controle ou em outro lugar seja realizada durante esse período.
Arranque de bloqueio do disjuntor	Ativado*, Desativado	Selecione se deseja deixar a impressora ligada (Ativado) ou desligada (Desativado) quando o disjuntor for acionado.
Definições de data/hora	Data/Hora, Horário de Verão, Diferença horária	Insira a data e a hora atuais.
Idioma/Language	Holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, polonês, português, russo, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional	Definir o idioma utilizado na tela do painel de controle.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
Personalização do ecrã			
	Cor do plano de fundo		Selecione a cor de fundo enquanto visualiza as amostras na tela.
	Captura de ecrã	Profissional*, Simples	Defina a tela durante a impressão.
	Tempo de Operação Esgotado	Ativado*, Desativado	Quando definido como Ativado , se uma tela diferente da tela inicial for exibida e nenhuma operação for realizada por um período de tempo definido, uma mensagem aparecerá e a tela inicial será restaurada
	Teclado	QWERTY*, AZERTY, QWERTZ	Selecione o layout do teclado para a tela de entrada de texto que aparece, como ao digitar nomes para registrar nas configurações de mídia.
	Unidade de comprimento	m*, ft / in	Definir a unidade de comprimento que será usada, por exemplo, para o comprimento do papel em rolo.
	Tela padrão (Estado)	Estado da tarefa, Registro, Estado da Impr.*	Estado da tarefa é exibido quando a unidade de disco rígido opcional está conectada.

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Definições da impressora		
Def. origem do papel		
Configurar papel em rolo		
Alimentação Automática	Ativado*, Desativado	Quando definido como Ativado, o papel é alimentado automaticamente após ser carregado. Quando definido como Desativado, o papel não é alimentado automaticamente. Alimentar o papel manualmente. Ao usar mídia especial da Epson, como o UltraSmooth Fine Art Paper, certifique-se de definir esta função como Desativado antes de carregar a mídia. Se você carregar UltraSmooth Fine Art Paper enquanto esta opção estiver definida como Ativado, os rolos anti-ondulação podem deixar marcas na mídia. Deixar esta opção definida como Ativado ao usar mídia diferente do UltraSmooth Fine Art Paper.
Definições de corte		
Cortar automaticamente	Ativado*, Desativado	Selecione se deseja que o cortador integrado corte automaticamente (Ativado) ou não (Desativado) cada vez que uma página é impressa em papel em rolo. A configuração selecionada no driver da impressora tem prioridade ao imprimir a partir do driver da impressora.  "Cortando o papel em rolo" na página 41
Imprimir guia de corte	Ativado, Desativado*	Se a opção Cortar automaticamente estiver Desativado, você pode escolher imprimir (Ativado) ou não imprimir (Desativado) as marcas de corte no papel em rolo. As marcas de corte não são impressas se a opção Cortar automaticamente está definida como Ativado ou ao imprimir folhas avulsas. A configuração selecionada no driver da impressora tem prioridade ao imprimir a partir do driver da impressora.
Aguarde o corte entre trabalhos	Ativado, Desativado*	Ao imprimir vários trabalhos, selecione se deseja iniciar a impressão após o corte ou sem esperar pelo corte.
Aguardar pelo corte entre páginas	Ativado, Desativado*	Selecionar se deseja iniciar a impressão após o corte ou sem esperar pelo corte.

Lista de menus

Item de configuração				Valor definido	Explicação
			Cortar para impr. sem margens	Dois cortes*, Um corte	Selecionar para adicionar uma margem e fazer dois cortes entre páginas (Dois cortes) ou fazer um corte entre páginas (Um corte) ao imprimir várias páginas usando a impressão sem bordas. A configuração selecionada no driver da impressora tem prioridade ao imprimir a partir do driver da impressora.  “Sobre o corte do papel em rolo” na página 86
			Corte Rápido	Ativado*, Desativado	Especificar as operações de corte ao imprimir um trabalho com várias páginas. Quando Ativado, a próxima impressão é cortada quando a borda final da impressão anterior atinge a posição de corte. A impressão e o corte ocorrem em paralelo, o que reduz o tempo de impressão. Esta configuração não está disponível quando a opção Cortar automaticamente está Desativado. A área superior pode apresentar cores ligeiramente irregulares, dependendo da imagem, pois a operação de impressão é interrompida durante o corte da borda inicial do papel em rolo. Se as cores irregulares estiverem o incomodando, tente configurar como Desativado. Quando definido como Desativado, a borda inferior da impressão é alimentada até a posição de corte e, em seguida, cortada. Quando o corte for concluído, a próxima impressão será iniciada.
			Modo de Corte	Normal*, Silencioso	Você pode especificar o modo para a operação de corte.
			Renovar Margens	Ativado*, Desativado	Antes de imprimir com bordas, selecione se deseja ou não (Ativado/Desativado) cortar automaticamente a borda inicial para remover manchas de tinta que podem ter sido deixadas pela impressão sem bordas anterior. Esta configuração não está disponível quando a opção Cortar automaticamente está Desativado.
			Opção de Fim do Rolo	Continuar*, Parar de Imprimir, Reimprimir	Selecionar se deseja imprimir os dados restantes no rolo substituído (Continuar), parar de imprimir (Parar de Imprimir), ou imprimir novamente desde o início (Reimprimir). Reimprimir só está disponível quando a unidade de disco rígido está instalada.
			Enrolar depois do corte	Ativado*, Desativado	Selecionar se deseja ou não (Ativado/Desativado) enrolar o papel automaticamente após o corte. Exibido somente quando a unidade de enrolamento automático está instalada.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
Aviso de erro			
	Aviso de tam. de papel	Ativado, Desativado*	Quando Ativado , uma mensagem de erro é exibida quando o tamanho de saída ou a configuração do tipo de papel para o trabalho de impressão enviado à impressora for diferente da configuração na impressora.
	Aviso de tipo de papel	Ativado, Desativado*	
	Detetar desvios do papel	Ativado*, Desativado	Se Ativado for selecionado, uma mensagem de erro será exibida no painel de controle e a impressão será interrompida se o papel estiver torto; selecione Desativado para continuar sem interrupção. O desalinhamento pode causar atolamentos de papel, por isso recomendamos que essa opção esteja geralmente Ativado .
	Deslocamento do intervalo do rolo	Padrão*, Largo, Mais Largo, O Mais Largo	Selecione uma configuração mais larga se os resultados de impressão estiverem riscados ou borrados. Padrão é o valor definido para o Espaço de rolo. No entanto, o valor não pode ser definido mais largo nem mais estreito do que o valor que pode ser definido para o Espaço de rolo.
Configuração de papel personalizado (as configurações que são registradas no Epson Media Installer não podem ser alteradas)			
	01 a 30		Exibe o número registrado e o nome registrado. Selecionar um número para alterar o registro de configurações e os conteúdos da configuração. As informações de configuração de papel que foram registradas usando o driver ou outro software não podem ser alteradas pela impressora.
	Alterar o nome		Digitar o nome da configuração de papel a ser registrada. Selecionar este nome para Tipo de papel . Fornecer um nome que seja fácil de identificar.
	Alterar papel de referência		Exibe o tipo de papel de referência.
	Definições avançadas do papel		
	Espessura do papel	0,4 para 59,1 mil	Isso é exibido quando Papel personalizado é selecionado em Tipo de papel . Definir a espessura do papel dentro da faixa que pode ser utilizada pela impressora. Consultar a seguir as espessuras de papel que podem ser usadas.  "Papel comercialmente disponível suportado" na página 184 Pode ser ajustado em incrementos de 0,01 mm (0,1 mil).
	Espaço de rolo	Auto*, 1,2 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2,1 mm, 2,4 mm	Selecione um valor maior (configuração mais larga) se os resultados da impressão estiverem riscados ou borrados.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
	Margem superior	3 mm, 15 mm, 20 mm*, 45 mm	Se a margem na borda inicial do papel for pequena, as cores poderão ficar irregulares dependendo do tipo de papel e do ambiente de impressão. Se isso ocorrer, imprima uma margem maior na borda inicial do papel.
	Margem inferior	3 mm, 15 mm*	Defina a margem inferior como 15 mm se houver marcas de rolo ou manchas na borda inferior do papel.
	Margem entre páginas	Padrão*, 6 mm, 30 mm, 65 mm	Ao imprimir várias páginas sem usar o corte automático para papel em rolo, você pode definir as margens entre as páginas, por exemplo, entre a primeira e a segunda página.
	Sucção De Papel		
	Papel em rolo	-4 a 3 (0*)	Papel fino ou macio pode não ser puxado corretamente. Se isso ocorrer, diminua o ajuste.
	Folha solta, Cartão de poster	-4 a 3 (0*)	
	Tensão posterior	Padrão*, Alta, Extra alta (1 a 5)	Ajuste-a quando o papel ficar amassado durante a impressão.
	Tempo de secagem	Tempo secag. por passagem, Tempo secag. por página	Você poderá ajustar o tempo de secagem para cada movimento (passagem) do cabeçote de impressão ou o tempo de secagem para cada página.
	Ver Formato Papel	Ativado*, Desativado	Tente definir como Desativado se um erro de largura de papel for exibido, mesmo que o papel esteja corretamente carregado. No entanto, recomendamos que isso normalmente seja definido como Ativado . As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.
	Cortar automaticamente	Seguir definições origem do papel*, Não cortar	Quando a opção Seguir definições origem do papel for selecionada, a impressora funcionará conforme a configuração Ativado/Desativado em  (Menu) - Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Cortar automaticamente .
	Redução de distorção	Ativado*, Desativado	Desative esta opção se a borda frontal do papel fino ou papel macio dobrar.
	Ajuste da alimentação lateral	Ativado*, Desativado	Use este menu quando o Ajuste automático não puder ser realizado, ou quando for detectada a ocorrência de listras (listras horizontais, irregularidades de tonalidade ou faixas) nos resultados de impressão.
	Rolo de ejeção de papel	Auto, Utilizar, Não utilizar*	Se a superfície imprimível estiver riscada, selecione Não utilizar .
	Diâmetro do rolo central	2 polegadas, 3 polegadas*	Definir o tamanho do núcleo de papel para o papel em rolo que está sendo carregado.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
	Deslocamento da alimentação de papel		
	Papel em rolo	-1,0 a +1,53%	Se ocorrerem listras (listras horizontais) ou cores irregulares, use esta função para fazer ajustes. Por exemplo, ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.
	Folha solta, Cartão de poster	-1,0 a +1,53%	
	Ajuste Quantidade da Alimentação do Papel	Prioridade Velocidade Impressão, Qualidade primeiro	Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, selecione Qualidade primeiro . Além disso, ajuste Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido para Desativado no menu Configurações gerais. Selecionar Qualidade primeiro diminui a velocidade de impressão.
	Eliminar		Exclui a Configuração de papel personalizado registrada.
Limpeza automática		Ativado*, Desativado	Define o intervalo em que você deseja que a impressora verifique o status dos bicos de impressão e, se bicos entupidos forem detectados, realize a limpeza dos bicos até o número de vezes configurado. Se os bicos não estiverem entupidos, a limpeza não será realizada.
Impr. padrão verif. injec. durante a impressão		Todas as páginas, Desativado*	Quando a opção Todas as páginas estiver ativada, um padrão de verificação de bicos para detectar bicos entupidos será impresso no topo da página a cada vez que o número especificado de páginas for impresso. Veja a seguir para mais detalhes sobre o padrão de verificação dos bicos.  "Verif. injec. cab. impr" na página 134
Guardar tarefa em espera		Ativado, Desativado*	Selecione Ativado para armazenar os trabalhos retidos.
Ligação do PC através de USB		Activar*, Desactivar	Selecionar Desactivar se não desejar conectar ao computador.

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
Definições de rede			
Estado da rede			
	Estado da rede com fios		Exibe o status da conexão de rede e o endereço IP.
	Impr. pág. de est.		Imprime uma folha de estado da rede.
Avançado			
	Nome do Dispositivo		Você pode alterar o nome do dispositivo.
	TCP/IP		Definir o endereço IP da impressora.
	Servidor proxy		Configurar o servidor proxy.
	Endereço IPv6	Activar*, Desactivar	Selecionar se deseja ativar ou desativar a função IPv6.
	Velocidade de ligação & Duplex	Auto*, 100BASE-TX Auto, 10BASE-T Half Duplex, 10BASE-T Full Duplex, 100BASE-TX Half Duplex, 100BASE-TX Full Duplex	Configurar a velocidade de link e duplex.
	Redirecionar HTTP para HTTPS	Activar*, Desactivar	Definir como Activar para converter automaticamente HTTP em HTTPS para acesso.
	Desativar IPsec/Filtro de IP		Alterar as configurações para ativar no software pré-instalado Web Config.
	Desativar IEEE802.1X		Você só pode alternar para desativar aqui. Veja a seguir o procedimento para iniciar o Web Config.  "Usando o Web Config" na página 32

Lista de menus

Item de configuração		Valor definido	Explicação
Administração do sistema			
Definições de segurança			
Definições de administ.			
Senha de administrador		Registrar, Alterar, Limpar tudo Definições	Você pode alterar a senha ou apagar as configurações.
Config. de bloqueio		Ativado, Desativado	Quando Ativado , itens como Definições de rede, Administração do sistema e Temporizador podem ser alterados somente pela pessoa que está logada na tela inicial. Consulte o <i>Guia do Administrador</i> (manual on-line) para mais detalhes.
Criptografia da senha		Ativado, Desativado*	Selecione Ativado para criptografar a senha. Você precisa reiniciar a impressora para aplicar as configurações de criptografia de senha. Não desligue a impressora enquanto ela estiver reiniciando. Se a energia for desligada enquanto a impressora estiver reiniciando, você precisará definir a senha novamente. Guarde a senha do administrador em um local seguro. Se você esquecer a senha, entre em contato com seu revendedor ou com o Suporte da Epson.
Programa de Verificação na Partida		Ativado, Desativado*	Quando definido como Ativado , o programa é verificado na inicialização.

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Modo de Ajuste de Alimentação do Papel		
Prioridade RIP	Ativado, Desativado *	Quando Ativado for selecionado, o ajuste de alimentação de papel será executado enquanto prioriza as informações RIP. Definir isso como Ativado se a posição de impressão mudar ao usar um RIP de outra empresa. Definir isso como Desativado se você não estiver usando um RIP de outra empresa.  "Solucionador de problemas" na página 148
Formatar Disco Ríg.	Não Seguro (Rápido), Seguro (Rápido), Seguro (Desinfecção)	Isso só é exibido quando a unidade de disco rígido opcional está instalada. Você pode selecionar entre os três tipos de formatação a seguir. ☐ Não Seguro (Rápido): exclui informações de gerenciamento de arquivos para dados no disco rígido. Use isso quando quiser usar a impressora com um disco rígido que foi usado com outras impressoras. ☐ Seguro (Rápido): substitui todo o disco rígido com um padrão de caracteres aleatório. Isso apaga os dados com mais segurança do que Não Seguro (Rápido). No entanto, é possível que os dados possam ser recuperados usando uma ferramenta de recuperação de dados dedicada. ☐ Seguro (Desinfecção): Substitui dados com dados aleatórios 00/FF/ e então verifica usando um algoritmo baseado no padrão do Departamento de Defesa dos EUA (DoD5220-22M). Esta opção demora mais que as outras para finalizar a formatação, mas oferece o método mais seguro de apagar dados. Selecione essa opção quando precisar apagar dados confidenciais.
Restaurar predefinições	Definições de rede, Limpar todos os dados e definições	A opção Definições de rede restaura todas as configurações para os valores padrão das Definições de rede. Limpar todos os dados e definições restaura todas as configurações para os valores padrão, exceto Definições de data/hora e Idioma/ Language.

Lista de menus

Manutenção

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Verif. injec. cab. impr		Selecione o método de alimentação de papel para imprimir o padrão de verificação dos bicos. Veja a seguir para mais detalhes sobre o padrão de verificação dos bicos.  “Verif. injec. cab. impr” na página 134
Limpeza cab. impressão		Limpa a cor selecionada. Execute este procedimento somente quando os bicos estiverem entupidos.  “Limpeza do cabeçote” na página 135
Limpeza intensa		Limpa a cor selecionada. Execute isso somente quando não for possível limpar os bicos entupidos mesmo após repetir a limpeza normal do cabeçote de impressão diversas vezes.  “Limpeza do cabeçote” na página 135
Remover papel		Remove quaisquer pedaços de papel que permaneçam dentro da impressora.
Substit. de cartucho(s)		Exibe a quantidade de tinta restante e o número do modelo para cada item consumível. Pressione Como... para visualizar as instruções de substituição na tela.
Substituir caixa de manutenção		Exibe a quantidade de espaço livre restante e o número do modelo da caixa de manutenção. Pressione Como... para visualizar as instruções de substituição na tela.
Substituir cortador		Você pode substituir o cortador. Pressione Como... para visualizar as instruções de substituição na tela.
Ajustar posição de corte	-3,0 a +3,0 mm	Se você configurar esta opção quando as margens aparecerem na parte superior e inferior durante a impressão sem bordas em papel em rolo, as margens poderão melhorar.
Definição do SpectroProofer		Isso só é exibido quando um SpectroProofer está instalado.
Limpar as peças que requerem manutenção		
Limpar a cabeça de impressão		Você pode limpar o cabeçote de impressão. Toque em Iniciar para mover o cabeçote de impressão para a posição de limpeza.
Limpar a área em volta da tampa		Você pode limpar ao redor das tampas. Toque em Iniciar para mover o cabeçote de impressão para a posição de limpeza.

Lista de menus

Item de configuração	Valor definido	Explicação
Preparação para armazenamento		Toque em Iniciar para descarregar a tinta. Quando a tinta acaba, a impressora é desligada automaticamente.

Idioma/Language

Você pode selecionar o idioma exibido no painel. Selecione entre os seguintes idiomas.

Holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, português, polonês, russo, chinês simplificado, espanhol, chinês tradicional

Estado

Item de configuração	Explicação
Versão Firmware	Exibe a versão do firmware da impressora e informações sobre acessórios.
Hard Disk Unit	Exibe o status da conexão da unidade de disco rígido.
SpectroProofer	Exibe o status do SpectroProofer.
Auto Take-up Reel Unit	Exibe o status da unidade de enrolamento automático.
Valor do intervalo do rolo para a última tarefa de impressão	Exibe o valor do espaço entre o rolo na última vez que a impressão foi realizada.
Rede	Exibe o status da conexão LAN com fio. Você também pode imprimir uma folha de status.

Manutenção

Manutenção do cabeçote de impressão

Você precisa realizar a manutenção do cabeçote de impressão se linhas brancas aparecerem nas impressões ou se notar que a qualidade da impressão diminuiu.

Operações de manutenção

Você pode realizar as seguintes funções de manutenção da impressora para manter o cabeçote de impressão em boas condições e garantir a melhor qualidade de impressão. Faça a manutenção adequada dependendo dos resultados da impressão e da situação.

Limpeza automática

Quando definido como Ativado, a impressora verifica automaticamente se há bicos entupidos e realiza a limpeza se detectar bicos entupidos.

Nota:

- ❑ Esta função não garante 100% de detecção de bicos entupidos.
- ❑ Uma pequena quantidade de tinta é consumida ao detectar bicos entupidos.
- ❑ A tinta é consumida ao realizar a limpeza automática.

Você pode alterar o tempo de verificação do bico na Limpeza automática. Deixe essa opção Desativada se não quiser fazer a limpeza automática.

 [“Definições gerais” na página 121](#)

Nota:

Mesmo quando a Limpeza automática estiver definida como Desativada, a limpeza automática poderá ser realizada para manter a qualidade da impressora.

Verif. injec. cab. impr

Imprima um padrão de verificação de bicos para verificar os bicos entupidos se você não tiver usado a impressora por um longo período ou antes de imprimir um trabalho importante. Inspeção visualmente o padrão de verificação impresso e limpe o cabeçote de impressão se notar áreas fracas ou ausentes.

 [“Verif. injec. cab. impr” na página 134](#)

Limpeza do cabeçote de impressão

Faça isso se notar áreas fracas ou ausentes nas impressões. Limpa a superfície do cabeçote de impressão para melhorar a qualidade da impressão. Existem dois tipos de limpeza disponíveis, dependendo do nível de limpeza necessário: Limpeza cab. impressão normal e Limpeza intensa.

 [“Limpeza do cabeçote” na página 135](#)

Normalmente, faça a Limpeza cab. impressão normal. Se os bicos estiverem obstruídos mesmo após fazer a Limpeza cab. impressão normal várias vezes, então faça a Limpeza intensa.

Alinhamento do cabeçote de impressão

Ajuste a posição do cabeçote de impressão quando as linhas estiverem desalinhadas ou quando os resultados da impressão parecerem granulados. O alinhamento do cabeçote de impressão corrige desalinhamentos do cabeçote de impressão durante a impressão.

 [“Alinhamento do cabeçote de impressão” na página 137](#)

Ajustando a alimentação de papel (Ajuste de alimentação de papel)

Use esta função se não conseguir resolver problemas de listras (linhas listradas horizontais ou cores irregulares) na área de impressão padrão (para folhas avulsas, a área excluindo de 1 a 2 cm (0,39 a 0,8 polegadas) na parte inferior do papel), mesmo após a limpeza do cabeçote de impressão ou o alinhamento do cabeçote.

 [“Ajuste Alim. Papel” na página 139](#)

Manutenção

Verif. injec. cab. impr

As verificações dos bicos podem ser realizadas em um computador ou usando o painel de controle da impressora.

Na impressora


- 1 Certifique-se de que o papel em rolo ou uma folha avulsa de tamanho A4 ou maior esteja carregado na impressora.
 ➞ “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38
 ➞ “Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39
- 2 Escolha um tipo de papel que corresponda ao papel na impressora.
 ➞ “Configurando o papel carregado” na página 40
- 3 Pressione  (Menu) - **Manutenção** - **Verif. injec. cab. impr.**
- 4 Pressione **Iniciar** para começar a imprimir um padrão de verificação.
- 5 Revise o padrão de verificação impresso enquanto consulta a seção a seguir.

Exemplo de bicos limpos



Se nenhum padrão estiver faltando, os bicos do cabeçote de impressão não estão entupidos. Pressione  para finalizar a verificação de entupimento dos bicos.

Exemplo de bicos entupidos



Se algum segmento estiver faltando no padrão de verificação do bico, pressione  para fazer a limpeza do cabeçote.

6

Selecione a fileira de bicos que deseja limpar e pressione OK.

Limpeza se inicia. A limpeza leva uns 3 a 5 minutos.

Nota:

Quanto mais pares de cores forem selecionados, mais tempo levará para realizar a limpeza. Além disso, dependendo do estado dos bicos, pode levar até cerca de 14 minutos.

7

Siga as instruções na tela para imprimir um padrão de verificação e inspecione os resultados para determinar se o problema foi resolvido.

No computador

As explicações nesta seção utilizam o driver de impressora do Windows como exemplo.

Use o Epson Printer Utility 4 para o Mac.

➞ “Epson Printer Utility 4 Funções” na página 76

1

Certifique-se de que o papel em rolo ou uma folha avulsa de tamanho A4 ou maior esteja carregado na impressora.

➞ “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38

➞ “Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39


2

Escolha um tipo de papel que corresponda ao papel na impressora.

➞ “Configurando o papel carregado” na página 40

Manutenção

- 3** Clique em **Verif. jatos cab. impr** na guia **Utilitário** na tela **Properties (Propriedades)** do driver da impressora (ou **Printing preferences (Preferências de impressão)**)

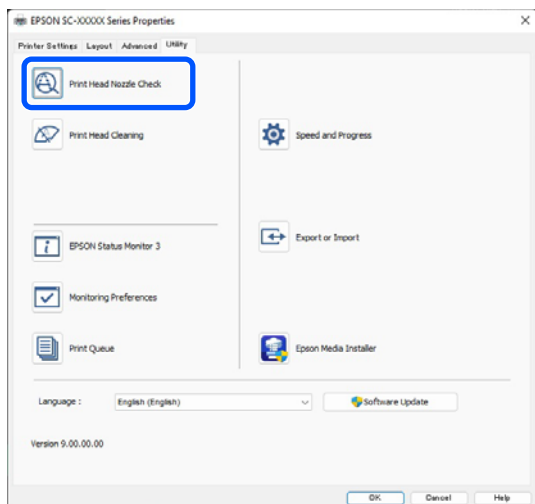

- 4** Clique em **Imprimir**.
O padrão de verificação dos bicos foi impresso.

- 5** Verifique o padrão de verificação dos bicos.
Se não houver nenhum problema: clique em **Terminar**.
Se houver algum problema: clique em **Limpar**.
Após imprimir um padrão de verificação dos bicos, certifique-se de que a impressão do padrão de verificação dos bicos esteja concluída antes de imprimir os dados ou limpar o cabeçote de impressão.

Limpeza do cabeçote

Embora a limpeza do cabeçote possa ser realizada no computador ou na impressora, os procedimentos de limpeza são diferentes, conforme explicado abaixo.

Na impressora

Você pode selecionar dois níveis de intensidade de limpeza.

☞ “Na impressora” na página 135

No computador

☞ “No computador” na página 136

Observações sobre a Limpeza cab. impressão

A tinta é consumida durante a limpeza do cabeçote.

Limpe o cabeçote de impressão somente se a qualidade da impressão diminuir; por exemplo, se a impressão estiver borrada ou se a cor estiver incorreta ou ausente.

Ao limpar todos os bicos, a tinta é consumida de todas as cores.

Mesmo que você use apenas tintas pretas para impressão em preto e branco, as tintas coloridas também são consumidas.

Prepare uma nova caixa de manutenção se não houver espaço vazio suficiente na caixa.

Se você repetir a limpeza do cabeçote várias vezes em um curto período, a tinta na caixa de manutenção pode ficar cheia rapidamente, pois a tinta não evapora rapidamente da caixa de manutenção.

A Limpeza intensa consome muito mais tinta do que a Limpeza cab. impressão no menu Manutenção.

Verifique o nível de tinta restante com antecedência e, se a tinta estiver baixa, prepare um novo cartucho de tinta antes de começar a limpeza.

A limpeza do cabeçote de impressão não pode ser realizada a menos que as condições de temperatura estejam corretas. Veja a seguir as condições de temperatura apropriadas.

☞ “Tabela de especificações” na página 195

Se os bicos ainda estiverem entupidos após realizar a Limpeza intensa, desligue a impressora e deixe-a descansar durante a noite ou por mais tempo.

Quando deixada por algum tempo, a tinta obstruída pode se dissolver.

Se os bicos ainda estiverem entupidos, entre em contato com seu revendedor ou com o Suporte da Epson.

Na impressora

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

Manutenção

 [“Observações sobre a Limpeza cab. impressão” na página 135](#)

1 Pressione  (Menu) - **Manutenção - Limpeza cab. impressão** no painel de controle.

2 Selecione os conjuntos de bicos para a limpeza.
Selecione os pares de cores com segmentos fracos ou ausentes no padrão de verificação.

3 Pressione **OK** para começar a limpeza.
A limpeza do cabeçote leva uns 3 a 5 minutos.

Nota:

Quanto mais pares de cores forem selecionados, mais tempo levará para fazer a limpeza. Além disso, dependendo da situação dos bicos e da configuração de Repetição máxima de limpeza automática, essa função pode levar até 14 minutos.

Uma mensagem de confirmação será exibida quando a limpeza for concluída.

4 Pressione **Sim** para imprimir um padrão de verificação e verificar se há obstruções.

Se não desejar fazer a verificação dos bicos, pressione **Não** para sair.

Se os bicos ainda estiverem entupidos, repita os passos 1 a 3 várias vezes. Se você não conseguir limpar os bicos entupidos mesmo depois de repetir a limpeza várias vezes, consulte o seguinte para fazer a **Limpeza intensa**.

Limpeza intensa

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 [“Observações sobre a Limpeza cab. impressão” na página 135](#)

1 Pressione  (Menu) - **Manutenção - Limpeza intensa** no painel de controle.

2 Selecione os conjuntos de bicos para a Limpeza intensa

Selecione os pares de cores com segmentos fracos ou ausentes no padrão de verificação.

3 Pressione o botão **OK** para iniciar a Limpeza intensa.

A Limpeza intensa leva uns 8 minutos.

Nota:

Quanto mais pares de cores forem selecionados, mais tempo levará para fazer a limpeza. Além disso, dependendo do estado dos bicos, pode levar até cerca de 23 minutos.

Quando a Limpeza intensa for concluída, você será levado de volta à tela exibida antes da limpeza.

4 Pressione **Sim** para imprimir um padrão de verificação e verificar se há obstruções.

Se não desejar fazer a verificação dos bicos, pressione **Não** para sair.

No computador

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 [“Observações sobre a Limpeza cab. impressão” na página 135](#)


As explicações nesta seção utilizam o driver de impressora do Windows como exemplo.

Use o Epson Printer Utility 4 para o Mac.

 [“Epson Printer Utility 4 Funções” na página 76](#)

Manutenção

- 1 Clique em **Limpeza do cabeçote de impressão** na guia **Utilitário** na tela **Properties (Propriedades)** do driver da impressora (ou **Printing preferences (Preferências de impressão)**).

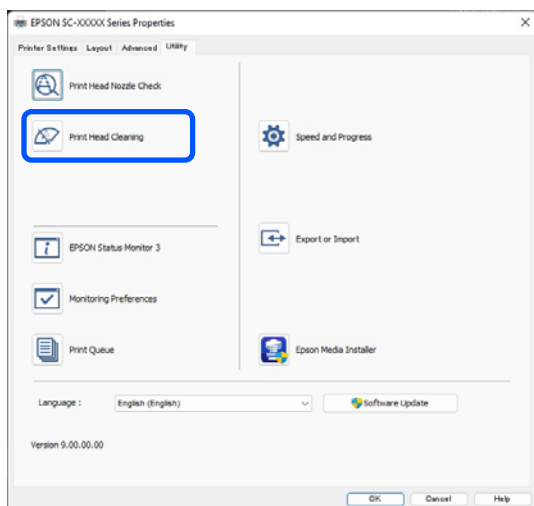

Selecione **Limpar todas as cores** para limpar todos os cabeçotes de impressão (bicos).

Ao selecionar **Seleção automática**, é realizada uma verificação dos bicos e apenas os cabeçotes de impressão (bicos) que estiverem entupidos serão limpos. A limpeza não será realizada se os cabeçotes de impressão (bicos) não estiverem obstruídos.

- 2 Clique em **Iniciar**.

A limpeza do cabeçote inicia. A limpeza do cabeçote leva uns 3 a 5 minutos.

Nota:

Quando a **Limpeza automática** está definida como **Ativado**, os bicos são verificados após a limpeza do cabeçote e, se for detectado entupimento, a limpeza automática será realizada. Dependendo da situação dos bicos e da configuração de **Repetição máxima de limpeza automática**, essa função pode levar até 14 minutos.

- 3 Clique em **Padrão de verificação dos bicos de impressão**.

Verifique o padrão de verificação dos bicos.

Se você observar algum segmento fraco ou ausente no padrão de verificação do bico, clique em **Limpar**.

Se você não conseguir limpar os bicos entupidos mesmo depois de repetir a limpeza várias vezes consecutivamente, selecione **Limpeza intensa** em **Limpeza cab. impressão** no painel de controle da impressora.

[“Na impressora” na página 135](#)

Alinhamento do cabeçote de impressão

Se as linhas estiverem desalinhadas ou os resultados da impressão estiverem granulados, realize o alinhamento do cabeçote de impressão.

O cabeçote de impressão dispara tinta ao se mover para a esquerda e para a direita durante a impressão. Como há uma pequena distância (espaço) entre a superfície do papel e o cabeçote de impressão, pode ocorrer desalinhamento da impressão devido à espessura do papel, variações de temperatura ou umidade, e à inércia interna enquanto o cabeçote de impressão se move.

Selecione entre Alinhamento unidirecional ou Alinhamento bidirecional.

Nome do item	Explicação
Alinhamento unidirecional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para cada cor.
Alinhamento bidirecional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para a impressão bidirecional para cada cor.

Você também pode selecionar ajuste automático e ajuste manual para cada menu.

- ☐ **Ajuste automático**
Normalmente recomendamos usar esse método, pois ele raramente causa problemas e é fácil de executar. Leva cerca de 13 a 45 minutos para concluir os ajustes. O tempo necessário varia dependendo do menu selecionado.
- ☐ **Ajuste manual**
Use esta opção se não for possível realizar o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste Automático. Verifique visualmente os padrões de ajuste impressos no papel e insira os valores de ajuste ideais.

Manutenção

Observações sobre o alinhamento do cabeçote de impressão

Os ajustes são feitos com base no papel carregado na impressora.

Certifique-se de que o papel esteja carregado corretamente e selecione **Selecionar tipo de papel** para definir o tipo de papel.

 “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38

 “Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39

Ao fazer ajustes usando papel disponível comercialmente, certifique-se de registrar o papel personalizado com antecedência.

 “Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 187

Certifique-se de que os bicos não estejam obstruídos.

Se os bicos estiverem entupidos, os ajustes não serão realizados corretamente. Imprima o padrão de verificação, faça uma inspeção visual e realize a limpeza do cabeçote, se necessário.

 “Verif. injec. cab. impr” na página 134

O ajuste automático não poderá ser realizado se o seguinte tipo de papel for utilizado:

- ☐ Papel comum
- ☐ Enhanced Matte Poster Board
- ☐ Papel transparente ou colorido

Realize o ajuste manual ao usar esses tipos de papel.

 “Ajustando a posição do cabeçote de impressão” na página 138

Ao realizar o ajuste automático, certifique-se de que nenhuma luz externa (luz solar direta) entre na impressora.

Caso contrário, os sensores da impressora podem não ler o padrão de ajuste corretamente. Se o ajuste automático não puder ser realizado mesmo depois de verificar se nenhuma luz externa está entrando na impressora, realize o ajuste manual.

 “Ajustando a posição do cabeçote de impressão” na página 138

Ajustando a posição do cabeçote de impressão

Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de ler o seguinte:

 “Observações sobre o alinhamento do cabeçote de impressão” na página 138

1

Ao ajustar automaticamente a posição do cabeçote de impressão, carregue papel com pelo menos 400 mm (15,7 polegadas) de largura e 560 mm (22 polegadas) comprimento. Ao ajustar manualmente a posição do cabeçote de impressão, carregue papel de tamanho A4 ou maior.

Ao fazer ajustes usando papel disponível comercialmente, certifique-se de registrar o papel personalizado com antecedência.

 “Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 187

2

Escolha um tipo de papel que corresponda ao papel na impressora.

 “Configurando o papel carregado” na página 40

3

Pressione  (Menu) - **Config. Papel - Papel em rolo/Folha solta/Cartão de poster - Ajustes de impressão - Alinhamento do cabeçote de impressão.**

Manutenção

4 Seleccione **Alinhamento unidirecional** ou **Alinhamento bidirecional**.

Nome do item	Explicação
Alinhamento unidirecional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para cada cor. Leva cerca de 35 a 45 minutos para concluir os ajustes. O tempo necessário varia dependendo do menu selecionado.
Alinhamento bidirecional	Ajusta as diferenças na posição de impressão para a impressão bidirecional para cada cor. Leva cerca de 13 a 18 minutos para concluir os ajustes. O tempo necessário varia dependendo do menu selecionado.

5 Seleccione Automático ou Manual.

Nome do item	Explicação
Auto	O sensor lê o padrão de ajuste impresso no papel e registra automaticamente o valor de ajuste ideal na impressora. Este método é normalmente recomendado.
Manual	Verifique visualmente os padrões de ajuste impressos no papel e insira os valores de ajuste ideais. Use esta opção se não for possível realizar o ajuste automático ou se não estiver satisfeito com os resultados do ajuste Automático.

6 Pressione **Iniciar** para começar a ajustar a posição do cabeçote de impressão.

Nome do item	Explicação
Auto	Quando o ajuste automático for concluído, você será levado de volta à tela exibida antes do alinhamento do cabeçote. Verifique os resultados do ajuste para confirmar se a granulação ou o desalinhamento ocorrem novamente na imagem impressa. Se você não estiver satisfeito com os resultados do ajuste, tente fazer o ajuste manualmente.
Manual	O padrão de ajuste é impresso no papel carregado. Siga as instruções na tela para fazer os ajustes.

Ajuste Alim. Papel

Use esta função se não conseguir resolver problemas de listras (linhas listradas horizontais ou cores irregulares) na área de impressão padrão (para folhas avulsas, a área excluindo de 1 a 2 cm (0,39 a 0,8 polegadas) na parte inferior do papel), mesmo após a limpeza do cabeçote de impressão ou o alinhamento do cabeçote.

Selecione **Qualidade primeiro** ou **Precisão de comprimento primeiro** como método de ajuste. Normalmente recomendamos o ajuste usando **Qualidade primeiro**.

Qualidade primeiro

Um padrão de ajuste é impresso. Faça ajustes enquanto verifica visualmente os padrões de ajuste. Isso é adequado para imprimir imagens que exigem ênfase na qualidade da imagem.

Precisão de comprimento primeiro

Imprime as posições de medição. Meça e ajuste a distância para as posições de medição. Isso é adequado para imprimir imagens que exigem ênfase nas dimensões e no comprimento, como o CAD.

Selecionando o ajuste de alimentação de papel

1 Carregue o papel.

Para **Qualidade primeiro**, carregue papel com pelo menos 210 mm (8,27 polegadas) de largura e 297 mm (11,7 polegadas) de comprimento.

Para **Precisão de comprimento primeiro**, carregue papel com pelo menos 210 mm (8,27 polegadas) de largura e 601 mm (23,7 polegadas) de comprimento.

 [“Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38](#)

 [“Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina” na página 39](#)

Ao fazer ajustes usando papel disponível comercialmente, certifique-se de registrar o papel personalizado com antecedência.


 [“Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 187](#)

Manutenção

- 2 Escolha um tipo de papel que corresponda ao papel na impressora.
 [“Configurando o papel carregado” na página 40](#)
- 3 Pressione  (Menu) - **Config. Papel** - **Papel em rolo/Folha solta/Cartão de poster** - **Ajustes de impressão** - **Ajuste Alim. Papel**.
- 4 Selecione **Qualidade primeiro** ou **Precisão de comprimento primeiro**.
- 5 Toque no botão **Iniciar** para imprimir um padrão de ajuste ou posições de medição.
- 6 Verifique o padrão de ajuste impresso ou as posições de medição e, em seguida, insira o valor definido no painel de controle.

Qualidade primeiro

(1) Verifique o padrão de ajuste.
 Procure o padrão com menos linhas visíveis e anote o número do padrão.
 Por exemplo, a ilustração a seguir mostra que "0" tem menos linhas. Digite "0" no painel de controle e pressione **OK**.

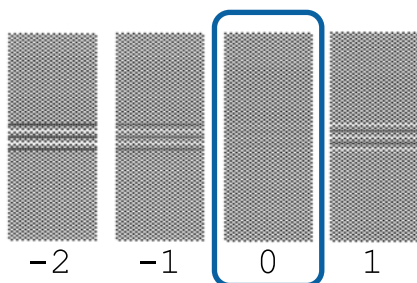

(2) O segundo padrão de ajuste foi impresso. Verifique o padrão de ajuste da mesma forma que (1).

Nota:


Quando as linhas são visíveis em todos os padrões de ajuste

*Se houver linhas visíveis em todos os padrões de ajuste impressos quando **Qualidade primeiro** estiver selecionado, repita a correção de alimentação de papel até que um padrão sem listras visíveis seja impresso próximo ao centro do padrão de ajuste.*

Precisão de comprimento primeiro

(1) Meça a distância das posições de medição com uma régua.

Use uma régua que possa medir em incrementos de 0,5 mm (0,02 pol.).

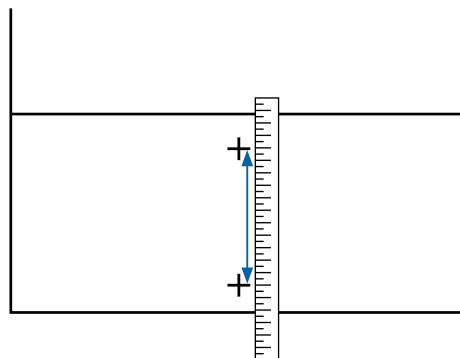

(2) Insira as posições de medição no painel de controle e, em seguida, pressione **OK**.

Substituição de consumíveis

Substituindo os Cartuchos de tinta

Precauções ao substituir



Cuidado:

Guarde os cartuchos de tinta fora do alcance das crianças e não beba a tinta.



Importante:

A Epson recomenda o uso de unidade de alimentação de tinta genuína da Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tintas não genuínas. O uso de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias da Epson e, sob certas circunstâncias, pode causar comportamento errático da impressora. As informações sobre os níveis de tinta não genuína podem não ser exibidas e o uso de tinta não genuína é registrado para possível uso no suporte de serviço.

Se um dos cartuchos de tinta instalados acabar, a impressão não poderá ser realizada.


Se um cartucho de tinta acabar durante a impressão, você pode continuar imprimindo após substituir o cartucho de tinta. Se você continuar a usar cartuchos de tinta que estão acabando, poderá ser necessário substituir os cartuchos de tinta durante a impressão. Se você substituí-la durante a impressão, as cores poderão parecer diferentes dependendo de como a tinta seca. Se quiser evitar problemas como este, recomendamos substituir o cartucho de tinta antes de iniciar a impressão. Você ainda pode utilizar o cartucho de tinta removido no futuro, até que o cartucho de tinta acabe.

Cartuchos de tinta compatíveis ➡ “Cartuchos de tinta” na página 167

Como substituir

Quando uma mensagem solicitando a substituição de um cartucho de tinta for exibida

Pressione **Como...** Você pode verificar o procedimento no painel de controle enquanto substitui o cartucho de tinta.

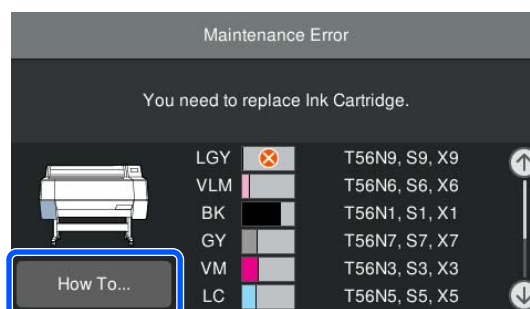


Quando desejar substituir um cartucho de tinta a qualquer momento

Quando desejar substituir um cartucho de tinta a qualquer momento, como ao imprimir grandes volumes, você pode verificar o procedimento no painel de controle.

1


Abra a tampa do cartucho de tinta do cartucho de tinta que você deseja substituir, conforme mostrado na ilustração.

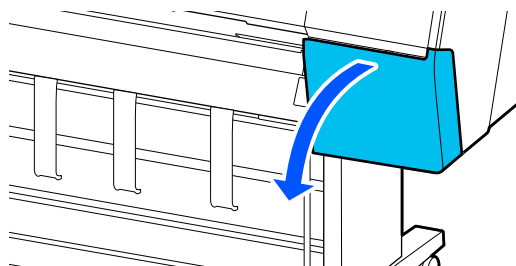

2

Pressione **Como...** na tela do painel de controle para visualizar o procedimento.

Siga as instruções na tela para realizar o procedimento.

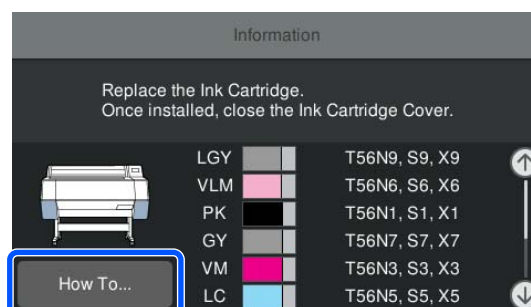

Manutenção

Substituindo a Caixa de manutenção

Substitua a caixa de manutenção quando a mensagem Espaço insuficiente for exibida.

🔗 “Opções e produtos consumíveis” na página 167



Cuidado:

Guarde a caixa de manutenção fora do alcance das crianças e não beba a tinta.



Importante:

Não reutilize caixas de manutenção que foram removidas e deixadas ao ar livre por um longo período de tempo. A tinta no interior estará seca e dura, impedindo que a caixa absorva tinta suficiente.

Como substituir a caixa de manutenção

A seguir, é exibido o número de caixas de manutenção e suas posições de instalação.

SC-P9300 Series: 2 (à esquerda e à direita)

SC-P7300 Series: 1 (somente à direita)

Substitua a Caixa de manutenção no lado que exibe a mensagem **A caixa de manutenção está no final de sua vida útil**. A mensagem **Você precisa substituí-la**, é exibida.




Importante:

Não substitua a caixa de manutenção durante a impressão. Resíduos de tinta podem vazar.

Quando uma mensagem solicitando a substituição da caixa de manutenção for exibida

Pressione **Caixa de manutenção**. Você pode substituir a caixa de manutenção enquanto visualiza o procedimento.

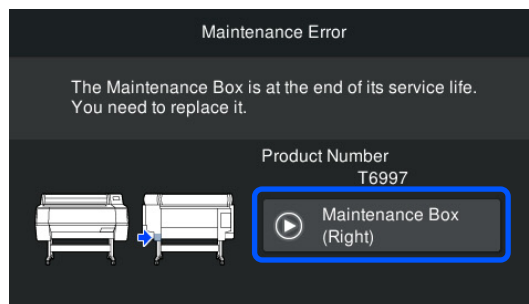


Quando você quiser substituir a caixa de manutenção a qualquer momento

Quando você quiser substituir a caixa de manutenção a qualquer momento, você poderá verificar o procedimento no painel de controle.

1


Retire a caixa de manutenção que você deseja substituir, conforme mostrado na ilustração.

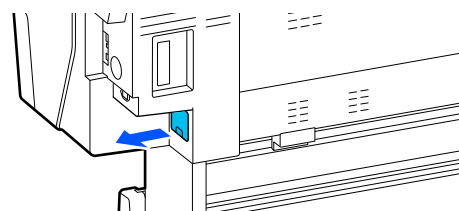

2

Pressione **Como...** na tela do painel de controle para visualizar o procedimento.

Siga as instruções na tela para realizar o procedimento.

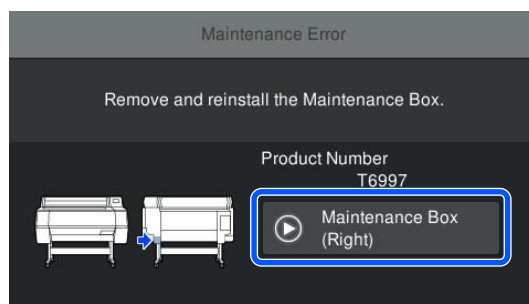

Substituindo o cortador

Substitua o cortador quando ele não estiver cortando o papel corretamente.

Cortador compatível

🔗 “Opções e produtos consumíveis” na página 167

Use uma chave Phillips para substituir o cortador. Certifique-se de ter uma chave de fenda com cabeça cruzada antes de substituir o cortador.

Manutenção

Precauções ao substituir



Cuidado:

Não guarde o cortador ao alcance de crianças. A lâmina do cortador pode causar ferimentos. Tenha cuidado ao substituir o cortador.



Importante:

- ❑ Tome cuidado para não danificar a lâmina do cortador. Quedas ou batidas contra objetos duros pode lascas a lâmina.
- ❑ Ao instalar o novo cortador, certifique-se de apertar bem o parafuso de fixação, caso contrário, a posição do corte pode ficar ligeiramente deslocada ou torta.

Quando o montador do SpectroProofer (opcional) estiver instalado

Você não poderá abrir a tampa de substituição do cortador quando o montador do SpectroProofer estiver instalado. Remova o montador do SpectroProofer antes de substituir o cortador e, em seguida, reinstale-o. Ao remover, consulte o manual fornecido com o montador e siga o procedimento ao contrário para reinstalá-lo.

📖 "SpectroProofer Mounter 24"/44" Guia de Instalação" (folheto)

Como substituir

Você pode realizar este procedimento enquanto acompanha os passos na tela do painel de controle.

1

Pressione  (Menu) - **Manutenção - Substituir cortador.**

2

Pressione **Iniciar**, e depois pressione **Como...** para ver o procedimento.

Siga as instruções na tela para realizar o procedimento.

Limpeza da impressora

Para manter sua impressora em condições ideais de funcionamento, limpe-a regularmente (mais ou menos uma vez por mês).

Limpeza da parte externa

1

Remova todo o papel da impressora.


2

Certifique-se de que a impressora e a tela estejam desligadas. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

3

Use um pano macio e limpo para remover cuidadosamente toda a poeira ou sujeira.

Para evitar o acúmulo de poeira, certifique-se de limpar as seguintes áreas na parte traseira e nas laterais.

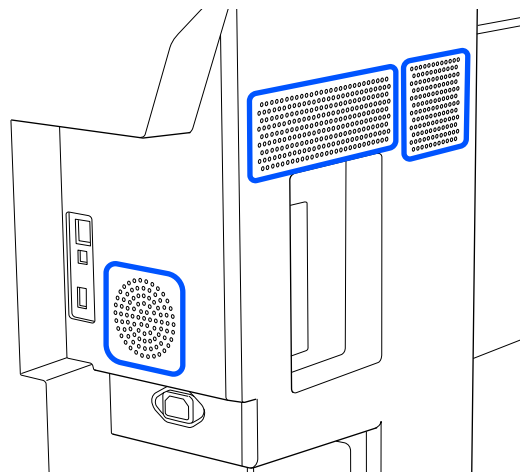

Caso a impressora esteja bem suja, umedeça o pano com água e uma pequena quantidade de detergente neutro. Em seguida, torça bem o pano até que fique quase seco antes de utilizá-lo para limpar a superfície da impressora. Depois, use um pano seco para remover a umidade restante.



Importante:

Nunca use benzeno, solventes ou álcool para limpar a impressora. Eles podem causar descoloração e deformidades.

Manutenção

Limpeza da parte interna

Se as seções estiverem sujas, os seguintes problemas podem ocorrer:

- ❑ Seção do rolo
As impressões saem riscadas ou sujas.
- ❑ Seção da chapa, seção de absorção de tinta
O papel fica sujo quando o pó de papel e a tinta grudam nele.
A falha em remover a poeira e o pó de papel pode resultar em bicos entupidos ou danos ao cabeçote de impressão.

Limpeza do rolo

Siga os passos abaixo para limpar o rolo alimentando o papel comum.

- 1 Ligue a impressora e carregue-a com o papel em rolo mais largo disponível.
[🔗 “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38](#)
- 2 Pressione  (Menu) - **Config. Papel** - **Avançar/cortar papel**.
- 3 Press **Avançar**.
O papel é alimentado enquanto o botão **Avançar** estiver sendo pressionado. Se o papel não estiver sujo, a limpeza está concluída.
- 4 Corte o papel após a limpeza.
Pressione **Cortar** para cortar o papel.

Limpeza da chapa.

- 1 Certifique-se de que a impressora e a tela estejam desligadas. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 2 Deixe a impressora descansar por um minuto.


3

Abra a tampa da impressora e use um pano macio e limpo para remover com cuidado toda poeira ou sujeira.

Limpe bem a área mostrada em azul na ilustração abaixo. Para evitar espalhar a sujeira, limpe de cima para baixo. Se houver um problema sério de sujeira, limpe-o com um pano macio e limpo umedecido com detergente neutro. Para finalizar, use um pano seco para remover a umidade restante.


Importante:

Ao fazer a limpeza, não toque nos rolos, nas almofadas para impressão sem bordas ou nos tubos de tinta indicados em cinza na ilustração abaixo. Fazer isso pode causar mau funcionamento ou impressões sujas.

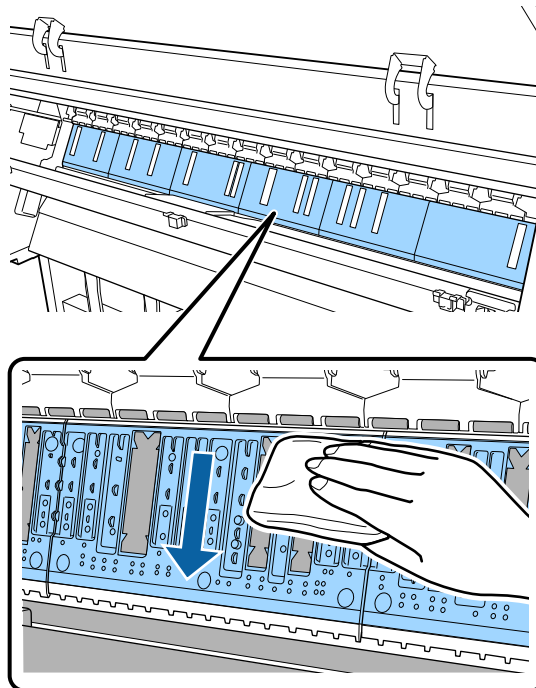


Manutenção

- 4** Se alguma partícula de papel (que pareça um pó branco) se acumular na chapa, empurre-as com algo como um palito de coquetel.

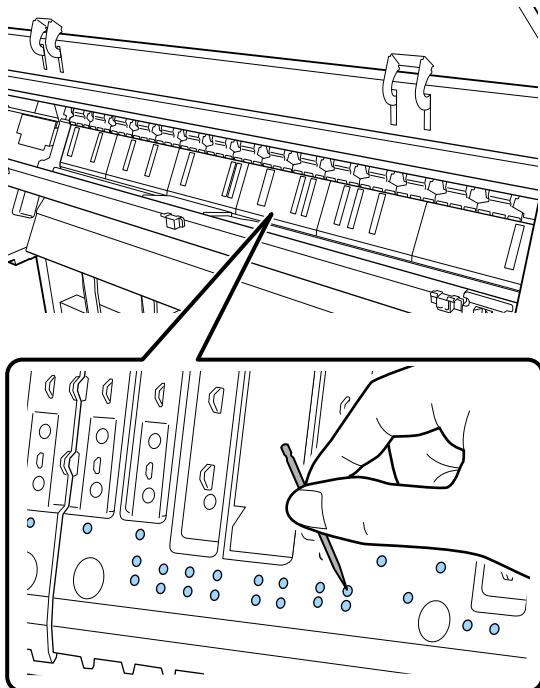

- 5** Use um cotonete de uso comercial para limpar as partículas de papel e o pó nas bordas internas das almofadas para impressão sem bordas, conforme mostrado abaixo.

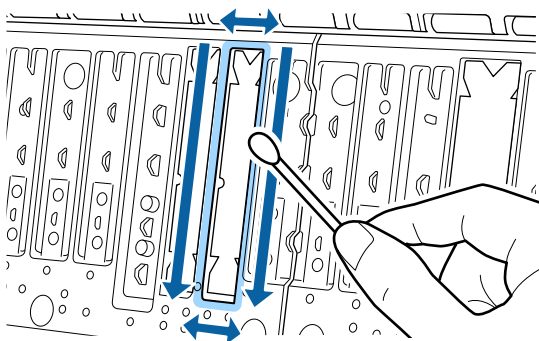

! Importante:

Não esfregue com muita força nas almofadas para impressão sem bordas. Fazer isso pode fazer com que as almofadas se soltem ou se descolem, causando um mau funcionamento ou um atolamento de papel.

- 6** Ao terminar a limpeza, feche a tampa da impressora.


Substituindo as almofadas para impressão sem bordas.

- 1** Certifique-se de que a impressora e a tela estejam desligadas. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada.
- 2** Aguarde um minuto após desconectar a tomada de energia.
- 3** Abra a tampa da impressora.
- 4** Prepare as almofadas de substituição para impressão sem bordas.

Existem três tipos de almofadas para impressão sem bordas. O tipo de almofada depende de onde as almofadas para impressão sem bordas estão instaladas. Consulte a seguir as posições de instalação.


 [“Opções e produtos consumíveis” na página 167](#)

- 5** Use pinças para retirar as almofadas para impressão sem bordas, localizadas nos pontos onde ocorre a sujeira.

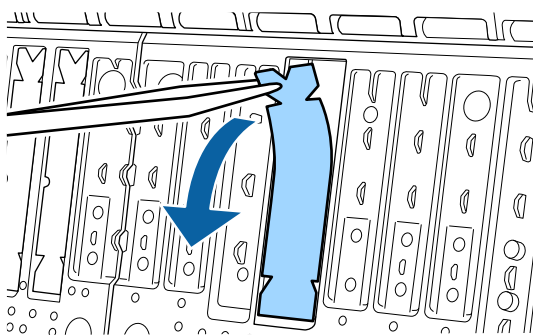


- 6** Use palitos de limpeza para limpar toda a tinta acumulada nos três pontos:

Parte inferior

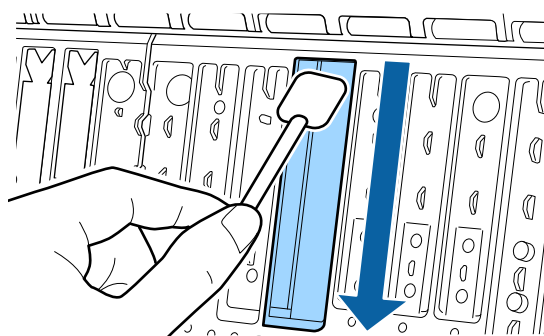


Manutenção

Fenda central

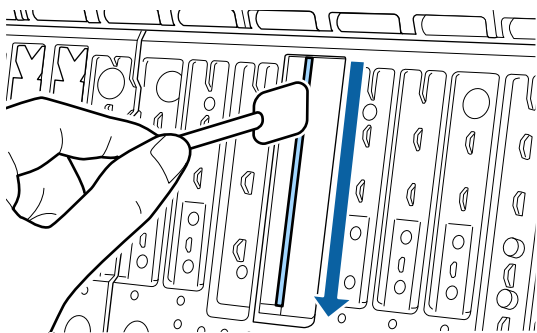

Laterais

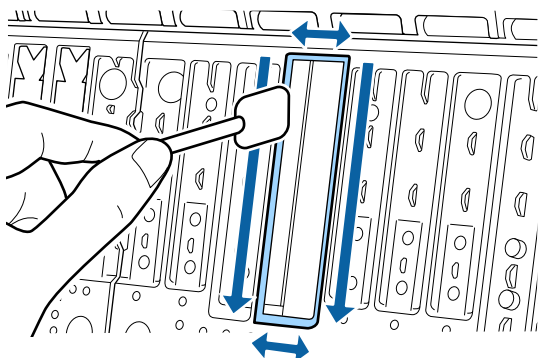

7


Dobre uma nova almofada para impressão sem bordas.

O método de dobragem varia dependendo da posição de instalação. Consulte a seguir as posições de instalação.


 “Opções e produtos consumíveis” na página 167

**Importante:**

Não dobre as novas almofadas para impressão sem bordas em nenhum ponto que não seja o ponto especificado.


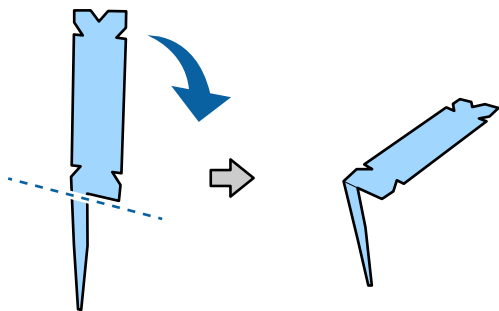


Dobre a almofada para impressão sem bordas marcada com um * (asterisco) na ilustração “Consumíveis e Opções”, conforme mostrado no diagrama.

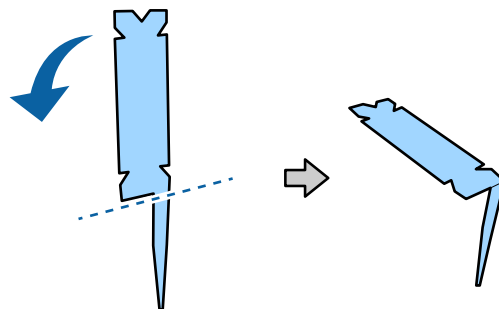


8

Insira a perna da almofada para impressão sem bordas até o fundo do orifício.

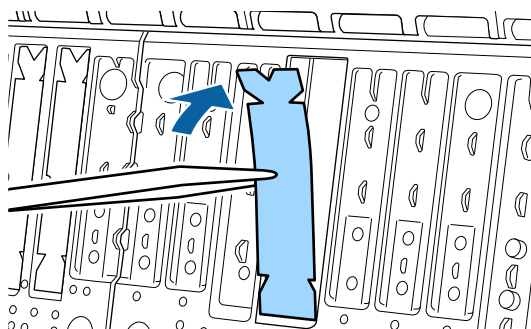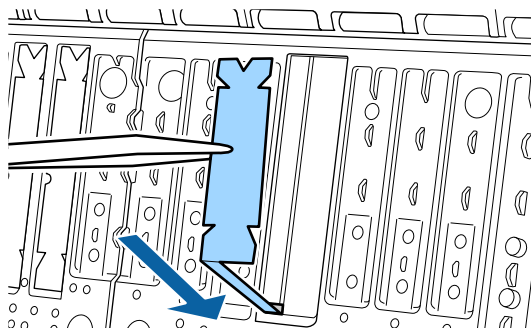


9

Pressione a almofada para impressão sem bordas na cavidade da almofada.

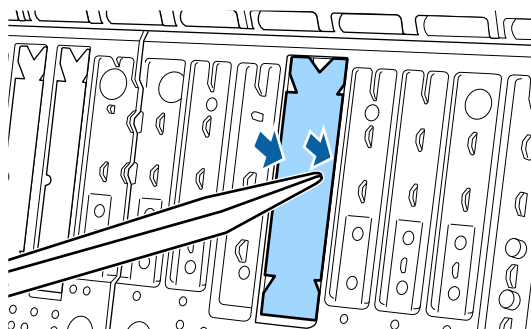

Manutenção


- 10** Pressione delicadamente a almofada para impressão sem bordas até que ela fique plana no lugar.

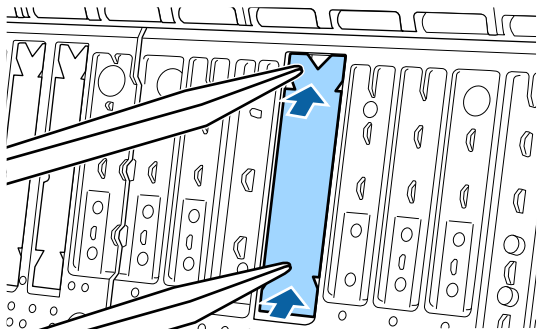

! Importante:

Certifique-se de que nenhuma parte da almofada para impressão sem bordas fique para fora.

Se qualquer parte da almofada ficar para fora, ela pode ficar encostando no cabeçote de impressão e causar falha na impressora.

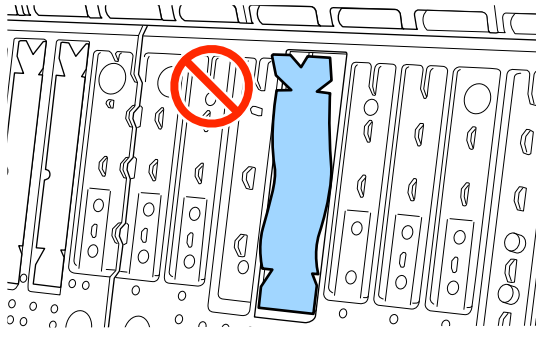

Para guardar as novas almofadas para impressão sem bordas não utilizadas, devolva-as para o saco e feche-o.

- 11** Ao terminar a limpeza, feche a tampa da impressora.

Solucionador de problemas

Quando uma mensagem é exibida

Se uma das seguintes mensagens for exibida, leia e siga as instruções abaixo.

Mensagens	O que fazer
Erro Definição Papel A definição do papel no controlador da impressora é diferente da informação sobre o papel registrada na impressora. Altere a definição do papel através da aplicação ou do controlador. Para mais detalhes, consulte a documentação.	Para alterar as informações do papel registradas usando o Epson Media Installer, carregue o papel e, em seguida, utilize o painel de controle. É possível também usar o Epson Media Installer para alterar as informações do papel mesmo que ele não tenha sido carregado. No entanto, dependendo da versão do Epson Media Installer que você estiver usando, poderá não ser possível alterar as informações do papel.
Falha na configuração TCP/IP. A combinação do endereço IP e da máscara de sub-rede é inválida. Consulte a documentação para mais detalhes.	Digite os valores corretos para o endereço IP e o gateway padrão. Verifique com seu administrador de rede se você não souber os valores corretos.
Erro do SpectroProofer NN O SpectroProofer não está a funcionar corretamente. Para mais detalhes, consulte a documentação. (Onde NN é o número do erro)	A solução depende do número do erro. Veja a tabela a seguir.  “Kit de substituição de almofada de absorção (almofadas de absorção para impressão sem bordas)” na página 171
Erro de desvio de papel O papel em rolo está desviado. Continuar com o papel em rolo actual?	A seguir, alguns dos motivos para o desalinhamento do papel. ☐ O papel em rolo pode não ter sido carregado corretamente. Recarregue o papel em rolo de modo que não haja espaços entre o papel em rolo e os adaptadores de núcleo.  “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38 ☐ Os erros de desalinhamento de papel ocorrem quando se utiliza papel em rolo com bordas irregulares à esquerda e à direita, papel enrolado ou papel em rolo que ficou frouxo. Utilize papel que foi armazenado corretamente. Se você estiver usando papel em rolo que ficou frouxo, corte a parte frouxa.  “Observações sobre o manuseio do papel” na página 18
A comunicação entre a rede e a impressora é instável. Você pode resolver isso, definindo IEEE802.3az (Energy Efficient Ethernet) em "DES" (desligado). Consulte a documentação para detalhes.	Quando IEEE802.3az é definido como Ativado, o status da conexão de rede pode se tornar instável e a impressão pode não ser possível dependendo do seu ambiente de rede. Pressione OK para interromper a impressão. Veja a seguir como configurar a função IEEE802.3az para Desactivar usando o WebConfig.  “Procedimentos de configuração” na página 152

Solucionador de problemas

Erro do SpectroProofer (quando o montador do SpectroProofer (opcional) está instalado)

Se o erro do SpectroProofer for exibido, veja os dois números no final do número do erro para obter a solução. Consulte o manual fornecido com o montador para obter mais informações sobre como remover, limpar e instalar o montador.

Se esta mensagem aparecer novamente no painel LCD, entre em contato com seu revendedor ou com o Suporte da Epson.

Número do erro	O que fazer
01	O montador não está instalado corretamente. Desligue a impressora, remova o montador e instale-o novamente.
13, 15	Verifique os pontos a seguir: ☐ Há algum erro no suporte? Remova o montador e verifique as condições do suporte. Se não estiver instalado corretamente, instale-o novamente. Remova qualquer material de embalagem ou substâncias estranhas entre as placas de fixação da mídia e o suporte. ☐ Há algum erro na área de movimentação do carro de impressão? Remova o suporte e verifique a base e o interior. Remova qualquer material de embalagem ou substâncias estranhas. ☐ Há algum erro no suporte do ladrilho de calibração? Remova o montador e verifique o status do suporte do ladrilho de calibração. Se não estiver instalado corretamente, instale-o novamente. ☐ Você está usando papel que não atende às especificações exigidas? Não utilize papel que não seja suportado pelo montador.  “Mídia compatível” na página 173 ☐ A impressora está sendo usada em um ambiente que não atende às especificações exigidas? Certifique-se de usar a impressora, o montador e o papel dentro das especificações exigidas. Consulte o manual fornecido com os acessórios para mais informações sobre as condições ambientais recomendadas para o montador e o papel. Ambiente recomendado para a impressora  “Tabela de especificações” na página 195
80	Verifique os pontos a seguir: ☐ Os números na etiqueta do ILS30EP e do ladrilho de calibração coincidem? Remova o montador e verifique a etiqueta do ILS30EP e do ladrilho de calibração. Se você tiver vários ILS30EP, certifique-se de instalar aquele que corresponde ao número no ladrilho de calibração. ☐ A lente do ILS30EP ou do ladrilho de calibração está suja? Consulte o manual fornecido com o montador para limpar as peças.
Para números diferentes dos acima	Anote o número exibido e entre em contato com o serviço de suporte ao cliente para obter assistência.

Solucionador de problemas

Quando uma Mensagem de erro e um Código de erro são exibidos

Mensagens de erro	O que fazer
Uma peça da impressora necessita de ser substituída. Entre em contato com o Suporte da Epson. Para detalhes, consulte sua documentação. XXXXXXXX (Onde XXXXXXXX é um código alfanumérico de 6 ou 8 dígitos.)	Uma peça usada na impressora está chegando ao fim de sua vida útil. Entre em contato com seu revendedor ou com o Suporte da Epson e informe o código de solicitação de manutenção. Isso não pode ser resolvido até que a peça seja substituída. Ocorrerá um erro de impressora se você continuar a usar a impressora.
Erro de impressão. Desligar a energia e ligar novamente. Para obter detalhes, consulte a documentação ou visite Epson.com. XXXXXXXX (Onde XXXXXXXX é um código alfanumérico de 6 ou 8 dígitos.)	Uma mensagem de erro é exibida nas seguintes situações: ☐ O cabo de alimentação não está conectado com segurança ☐ Ocorre um erro que não pode ser apagado Quando ocorre um erro de impressora, a impressora para a impressão automaticamente. Desligue a impressora, desconecte os cabos de alimentação da tomada e da Entrada de CA da impressora e, em seguida, reconecte. Repita isso várias vezes se o erro persistir. Se o mesmo pedido de serviço for exibido no painel LCD, entre em contato com o revendedor ou com o suporte da Epson para obter assistência. Informe a eles que o número de solicitação de serviço é "XXXXXX".

Solução de problemas

Não é possível imprimir (porque a impressora não funciona)

A impressora não liga.

■ Os cabos de alimentação estão conectados à tomada elétrica e à impressora?

Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado seguramente na impressora.

■ Existe algum problema com a tomada elétrica?

Certifique-se de que sua tomada funcione conectando o cabo de alimentação em um outro produto elétrico.

A impressora desliga automaticamente.

■ O Tempor p deslig está ativado?

Para evitar que a impressora desligue automaticamente, selecione **Desativado**.

 ["Definições gerais" na página 121](#)

O driver da impressora não está instalado corretamente (Windows).

■ O ícone desta impressora está exibido na pasta Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)/Printers (Impressoras)/Printers and Faxes (Impressoras e fax)?

- ☐ Sim
O driver da impressora está instalado. Consulte a seção "A impressora não está se comunicando com o computador".
- ☐ Não
O driver da impressora não está instalado. Instale o driver da impressora.

■ A configuração da porta da impressora corresponde à porta de conexão da impressora?

Verifique a porta da impressora.

Clique na guia **Port (Porta)** na caixa de diálogo Properties (Propriedades) da impressora e marque a opção selecionada para **Print to the following port(s) (Imprimir na(s) seguinte(s) porta(s))**.

- ☐ USB: **USBxxx** (x representa o número da porta) para a conexão USB
- ☐ Rede: O endereço IP correto para a conexão de rede

Se não for indicado, o driver da impressora não está instalado corretamente. Exclua e reinstale o driver da impressora.

 ["Desinstalando software" na página 35](#)

O driver da impressora não está instalado corretamente (Mac).

■ A impressora foi adicionada à lista de impressoras?

Clique em **System Preferences (Preferências do sistema) - Printers & Scanners (Impressora e scanners)** (ou **Print & Fax (Impressora e fax)**) no menu da Apple.

Se o nome da impressora não for exibido, adicione a impressora.

A impressora não está se comunicando com o computador.

■ O cabo está conectado corretamente?

Confirme se o cabo de interface está conectado firmemente à porta da impressora e ao computador. Além disso, certifique-se de que o cabo não esteja quebrado nem dobrado. Se você tiver um cabo de reserva, tente conectar com o cabo de reserva.

■ A especificação do cabo de interface atende às especificações exigidas?

Certifique-se de que o cabo de interface atenda às especificações exigidas.

 ["Requisitos do sistema" na página 193](#)

Solucionador de problemas

■ Ao usar um concentrador USB, ele está sendo usado corretamente?

Na especificação USB, são possíveis cadeias de até cinco concentradores USB. No entanto, recomendamos que você conecte a impressora ao primeiro concentrador conectado diretamente ao computador. Dependendo do concentrador que você está usando, a operação da impressora pode se tornar instável. Se isso ocorrer, conecte o cabo USB diretamente na porta USB do seu computador.

■ O concentrador USB é reconhecido corretamente?

Certifique-se de que o concentrador USB seja reconhecido corretamente no computador. Se o computador detectar corretamente o concentrador USB, desconecte todos os concentradores USB do computador e conecte a impressora diretamente à porta USB do computador. Pergunte ao fabricante do concentrador USB sobre a operação do concentrador USB.

Você não pode imprimir no ambiente de rede.

■ As configurações de rede estão corretas?

Pergunte ao administrador da rede sobre as definições de rede.

■ Conecte a impressora diretamente ao computador usando um cabo USB e tente imprimir.

Se você conseguir imprimir via USB, há um problema com as definições de rede. Pergunte ao administrador do sistema ou consulte o manual do seu sistema de rede. Se você não puder imprimir pelo USB, consulte a seção apropriada neste Manual do Usuário.

■ A conexão de rede está instável?

Desligue o roteador, aguarde cerca de 10 segundos e ligue-o novamente.

■ Você está usando uma conexão LAN com fio em um dispositivo compatível com IEEE802.3az (Ethernet com economia de energia)?

Ao usar uma conexão LAN com fio com um dispositivo compatível com IEEE802.3az (Ethernet com eficiência energética, Ethernet com economia de energia), a conexão pode ficar instável, ser desconectada ou a velocidade de comunicação pode ficar lenta.

Siga os passos abaixo para desativar o IEEE802.3az na sua impressora antes de conectar.

Procedimentos de configuração

- 1 Desconecte os cabos LAN do computador e da impressora.
- 2 Desative o IEEE802.3az se ele estiver ativado no seu computador.
- 3 Conecte o computador e a impressora diretamente com um cabo LAN.
- 4 Na impressora, verifique o endereço IP da impressora em  (Menu) - **Definições gerais** - **Definições de rede** - **Estado da rede com fios**.
- 5 No computador, inicie o Web Config.
Abra um navegador da Internet e digite o endereço IP da impressora.
- 6 Faça login como Administrador.
Consulte o *Guia do Administrador* (manual on-line) para mais informações sobre como fazer o login.
- 7 Selecione a guia **Definições de rede - LAN por Cabo**.
- 8 Defina o IEEE 802.3az como **Desactivar**.
- 9 Clique em **Avançar**.
- 10 Clique em **Definições**.
- 11 Desconecte o cabo LAN que conectava diretamente o computador e a impressora.

Solucionador de problemas

12 Ative o IEEE802.3az no seu computador se você o desativou no passo 2.

13 Conecte os cabos LAN que você desconectou no passo 1 ao computador e à impressora.

Se esse problema continuar ocorrendo após seguir os passos acima, ele pode estar sendo causado por um dispositivo diferente da impressora.

A impressora está com um erro.

■ Veja a mensagem exibida no painel de controle.

 ["Quando uma mensagem é exibida" na página 148](#)

A impressora para de imprimir.

■ O status atual da impressora mostra Paused (Pausado)? (Windows)

Se você parar de imprimir ou a impressora parar de imprimir devido a um erro, a fila de impressão entra no status de **Pause (Pausa)**. Você não consegue imprimir neste status.

Clique duas vezes no ícone da impressora na pasta **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**, **Printers (Impressoras)**, ou **Printers and Faxes (Impressoras e fax)**; se a impressão estiver pausada, abra o menu **Printer (Impressora)** e desmarque a caixa de seleção **Pause (Pausa)**.

■ O status atual da impressora mostra Paused (Pausado)? (Mac)

Abra a caixa de diálogo de status da sua impressora e verifique se a impressão está pausada.

(1) Selecione **System Preferences (Preferências do sistema)** - **Printers & Scanners (Impressora e scanners)** (ou **Print & Fax (Impressora e fax)**) - **Open Print Queue (Abrir fila de impressão)** no menu da **Apple**.

(2) Clique duas vezes no ícone de qualquer impressora que esteja **Paused (Pausada)**.

(3) Clique em **Resume Printer (Retomar impressão)**.

Seu problema não está listado aqui.

■ Decida se o problema é causado pelo driver da impressora ou pelo aplicativo. (Windows)

Execute um teste de impressão do driver da impressora para verificar se a conexão entre a impressora e o computador está correta e se as configurações do driver da impressora estão corretas.

(1) Certifique-se de que a impressora esteja ligada e pronta e carregue papel A4 ou maior.

(2) Abra a pasta **Devices and Printers (Dispositivos e Impressoras)**, **Printers (Impressoras)**, ou **Printers and Faxes (Impressoras e fax)**.

(3) Clique com o botão direito do mouse no ícone da impressora e selecione **Properties (Propriedades)**.

(4) Na caixa de diálogo **Properties (Propriedades)**, selecione a guia **General (Geral)** e clique em **Print Test Page (Imprimir página de teste)**.

Após um tempo, a impressora começa a imprimir uma página de teste.

☐ Se a página de teste for impressa corretamente, a conexão entre a impressora e o computador estará correta. Vá para a próxima seção.

☐ Se a página de teste não for impressa corretamente, verifique os itens acima novamente.

 ["Não é possível imprimir \(porque a impressora não funciona\)" na página 151](#)

A "versão do driver" mostrada na página de teste é o número da versão do driver interno do Windows. Isso é diferente da versão do driver da impressora Epson que você instalou.

A impressora parece estar imprimindo, mas não imprime nada

O cabeçote de impressão se move, mas não imprime nada.

■ Confirme a operação da impressora.

Imprima um padrão de verificação de jatos. Como um padrão de verificação dos bicos pode ser impresso sem a necessidade de conectar à um computador, você pode verificar as operações e o status de impressão da impressora.

 ["Verif. injec. cab. impr" na página 134](#)

Verifique a próxima seção se o padrão de verificação de jatos não for impresso corretamente.

O padrão de verificação dos jatos não está sendo impresso corretamente.

■ Faça a limpeza do cabeçote.

Os bicos podem estar entupidos. Imprima novamente um padrão de verificação dos bicos após fazer a limpeza do cabeçote.

 ["Limpeza do cabeçote" na página 135](#)

■ A impressora foi deixada sem uso por muito tempo?

Se a impressora não for usada por um longo período, os bicos podem ter secado e ficado entupidos.

Faça a limpeza do cabeçote de impressão.

 ["Verif. injec. cab. impr" na página 134](#)

■ Faça a limpeza do cabeçote de impressão.

 ["Limpeza do cabeçote" na página 135](#)

As impressões não são o que você esperava

A qualidade da impressão é ruim, irregular, muito clara ou muito escura.

■ Os bicos do cabeçote de impressão estão entupidos?

Se os bicos estiverem entupidos, alguns bicos não irão disparar tinta e a qualidade da impressão cairá. Imprima um padrão de verificação de jatos.

 ["Verif. injec. cab. impr" na página 134](#)

■ O Alinhamento do cabeçote de impressão foi realizado?

Com a impressão bidirecional, o cabeçote de impressão imprime enquanto se move para a esquerda e para a direita. Se o cabeçote de impressão estiver desalinhado, as linhas pautadas podem ficar desalinhadas também. Se as linhas pautadas verticais estiverem desalinhadas com a impressão bidirecional, realize o Alinhamento do cabeçote de impressão.

 ["Alinhamento do cabeçote de impressão" na página 137](#)

■ Você está usando um cartucho de tinta Epson original?

Esta impressora foi desenvolvida para funcionar com cartuchos de tinta Epson. Se você usar cartuchos de tinta que não sejam da Epson, as impressões podem ficar fracas ou a cor da imagem impressa pode ser alterada porque o nível de tinta restante não é detectado corretamente. Certifique-se de usar o cartucho de tinta correto.

■ Você está usando cartuchos de tinta antigos?

A qualidade de impressão cai quando se usa cartuchos de tinta antigos. Substitua os cartuchos de tinta antigos por novos. Recomendamos usar toda a tinta do cartucho de tinta antes da data de validade impressa na embalagem (dentro de um ano da instalação).

Solucionador de problemas

■ **Os cartuchos de tinta foram agitados?**

Os cartuchos de tinta para esta impressora contêm tinta pigmentada. Agite bem os cartuchos antes de instalá-los na impressora.

■ **A configuração do Tipo de papel está correta?**

A qualidade da impressão pode ser afetada se as configurações de mídia no driver da impressora/na impressora e o papel real não corresponderem. Certifique-se de que a configuração do tipo de mídia corresponda ao papel carregado na impressora.

■ **Você selecionou um modo de baixa qualidade (como Rápido) como a qualidade de impressão?**

Se as opções selecionadas para **Qualidade > Definições avançadas** priorizarem a velocidade, a qualidade será sacrificada em prol da velocidade de impressão, o que pode resultar em uma queda na qualidade da impressão. Para melhorar a qualidade da impressão, selecione as opções **Nível** que priorizam a qualidade.

■ **O gerenciamento de cores está ativado?**

Ative o gerenciamento de cores.

 ["Impressão com gerenciamento de cores" na página 105](#)

■ **Você está comparando os resultados da impressão com a imagem no monitor?**

Como monitores e impressoras produzem cores de maneira diferente, as cores impressas nem sempre correspondem perfeitamente com as cores na tela.

■ **Você abriu a tampa da impressora durante a impressão?**

Se a tampa da impressora for aberta durante a impressão, o cabeçote de impressão para repentinamente, causando irregularidades na cor. Não abra a tampa da impressora durante a impressão.

■ **A mensagem Tinta está baixa. é exibida no painel de controle?**

A qualidade de impressão pode diminuir quando a tinta está baixa. Recomendamos a substituição do cartucho de tinta por um novo. Se houver uma diferença de cor após a substituição do cartucho de tinta, tente fazer a limpeza de cabeçote algumas vezes.

■ **Você está usando a impressora em temperatura ambiente normal?**

Ao usar mídia especial da Epson fora das condições normais de temperatura ambiente (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F), umidade: 40 a 60%), irregularidades na cor ou manchas podem ocorrer nas bordas superior, inferior, esquerda e direita do papel. Verifique o ambiente de trabalho.

■ **Tente cortar 80 mm (3,15 polegadas) da borda inicial do papel em rolo de papel antes de usá-lo.**

Como a borda inicial do papel em rolo fica facilmente exposta ao ar externo, o papel pode se deteriorar dependendo da temperatura e umidade do ambiente. Tente cortar a parte que ficou exposta ao ar externo.

■ **Tente usar a configuração Qualidade borda papel.**

Se ocorrerem irregularidades na cor ou manchas nas bordas superior, inferior, esquerda e direita do papel, configurar **Qualidade borda papel** no driver da impressora poderá reduzir esses problemas.

Consulte a ajuda do driver da impressora para mais detalhes.

■ **Está sendo gerada eletricidade estática pelo atrito do papel durante sua alimentação?**

A eletricidade estática pode causar desalinhamentos de papel durante a alimentação, o que pode resultar em queda na qualidade da impressão.

Selecione  (Menu) - **Config. Papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Ajuste Quantidade da Alimentação do Papel - Qualidade primeiro.**

Solucionador de problemas

■ Você está imprimindo em Alta velocidade em papel disponível comercialmente?

Se você selecionou Papel personalizado em **Tipo de papel** e as cores estiverem irregulares nas impressões, tente o seguinte:

- ❑ Se você não registrou as configurações para o papel disponível comercialmente
Veja o seguinte para registrar as configurações.
 [“Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 187](#)
- ❑ Se você registrou as configurações para o papel disponível comercialmente
Realize a impressão unidirecional. Siga os passos abaixo para desmarcar a caixa de seleção em **Alta velocidade** no driver da impressora.
Windows: Na tela Definições da impressora, selecione **Definições avançadas** em **Qualidade**.
Mac: Selecione Configurações de impressão na lista e, em seguida, selecione a guia **Definições avançadas de cor**.

A cor não é exatamente a mesma em outra impressora.

■ As cores variam dependendo do tipo de impressora devido às características de cada impressora.

Como as tintas, os drivers de impressora e os perfis de impressora são desenvolvidos para cada modelo de impressora, as cores impressas por modelos de impressoras diferentes não são exatamente iguais.

Você pode obter cores semelhantes usando o mesmo método de ajuste de cor ou a mesma configuração de gama através do driver da impressora.

 [“Impressão com gerenciamento de cores” na página 105](#)

Para combinar as cores com precisão, utilize um dispositivo de medição de cor para fazer o gerenciamento de cores.

Estou preocupado com cores diferentes e/ou irregulares na borda inicial do papel.

■ A qualidade da impressão depende de vários fatores diferentes, como a qualidade do papel e o ambiente de impressão. A margem na borda inicial do papel pode ser pequena ou as cores podem ser irregulares ou diferentes.

Imprima uma margem maior na borda inicial do papel.

 [“Config. Papel” na página 113](#)

■ Em Qualidade de impressão no driver da impressora, ajuste Qualidade borda papel para Adicionar margem superior ou selecione Optimizar qualidade impr. da margem do papel.

Adicionar margem superior imprime tudo o modo de cabeçote duplo, portanto, imprime na mesma velocidade de impressão que o normal, mas a margem da borda inicial é maior do que o normal.

Visto que **Optimizar qualidade impr. da margem do papel** imprime tudo no modo de cabeçote único, a velocidade de impressão é mais lenta que o normal.

A impressão não está posicionada corretamente na mídia.

■ Você especificou a área de impressão?

Verifique a área de impressão nas configurações do aplicativo e da impressora.

■ A opção correta está selecionada para Tamanho da página?

Se a opção selecionada para **Largura do papel em rolo** ou **Paper Size (Tamanho do papel)** no driver da impressora não corresponder ao papel carregado na impressora, a impressão pode não estar na posição correta ou alguns dados podem ser impressos fora do papel. Neste caso, verifique as configurações de impressão.

Solucionador de problemas

■ O papel está torto?

Se **Desativado** for selecionado para **Detetar desvios do papel** no menu Definições da impressora, a impressão continuará mesmo que o papel esteja torto, o que pode resultar na impressão de dados fora do papel. Selecione **Ativado** para **Detetar desvios do papel** no menu Definições da impressora.

🔗 ["Definições gerais" na página 121](#)

■ Os dados da impressão cabem na largura do papel?

Embora em circunstâncias normais a impressão é interrompida se a imagem impressa for mais larga que o papel, a impressora pode imprimir fora dos limites do papel quando **Desativado** estiver selecionado para **Ver Formato Papel** no menu Definições da impressora. Altere a configuração para **Ativado**.

🔗 ["Config. Papel" na página 113](#)

■ As configurações da Margem superior/Margem inferior estão muito curtas?

Se os valores definidos para **Margem superior/Margem inferior** no menu Papel forem maiores que as margens definidas no aplicativo, será dada prioridade aos valores selecionados para **Margem superior/Margem inferior**. Por exemplo, se for selecionado 15 mm para as margens esquerda e direita no menu Papel da impressora e você imprimir os dados criados em um aplicativo configurado para preencher o tamanho do papel, os 15 mm nas laterais esquerda e direita da página não serão impressos.

🔗 ["Área imprimível" na página 64](#)

■ Você está usando um RIP de outra empresa?

Ao usar um RIP de outra empresa, o valor de Ajuste Alim. Papel definido no RIP e no menu painel de controle são ambos aplicados, o que pode causar um deslocamento na posição da impressão.

Quando  (Menu) - **Definições gerais - Administração do sistema - Definições de segurança - Modo de Ajuste de Alimentação do Papel - Prioridade RIP** estiver definido como **Ativado**, as informações do RIP terão prioridade para o Ajuste Alim. Papel. Após fazer esta configuração, ajustar o valor de Ajuste Alim. Papel do RIP pode melhorar desalinhamentos na posição de impressão.

🔗 ["Definições gerais" na página 121](#)

■ Você está imprimindo várias páginas?

Se a qualidade da imagem diminuir ao imprimir várias páginas, faça as duas configurações a seguir no painel de controle.

- ☐ Selecione  (Menu) - **Config. Papel - Papel em rolo - Definições avançadas do papel - Ajuste Quantidade da Alimentação do Papel - Qualidade primeiro.**
- ☐ Selecione  (Menu) - **Definições gerais - Definições da impressora - Def. origem do papel - Configurar papel em rolo - Definições de corte - Corte Rápido - Desativado.**

A velocidade de impressão agora será mais lenta do que o normal devido às operações de Ajuste Quantidade da Alimentação do Papel entre as páginas.

As linhas pautadas verticais estão desalinhadas.

■ O cabeçote de impressão está desalinhado? (na impressão bidirecional)

Com a impressão bidirecional, o cabeçote de impressão imprime enquanto se move para a esquerda e para a direita. Se o cabeçote de impressão estiver desalinhado, as linhas pautadas podem ficar desalinhadas também. Se as linhas pautadas verticais estiverem desalinhadas com a impressão bidirecional, realize o Alinhamento do cabeçote de impressão.

🔗 ["Alinhamento do cabeçote de impressão" na página 137](#)

🔗 ["Config. Papel" na página 113](#)

■ Você está imprimindo em mídia especial original da Epson após fazer o Alinhamento do cabeçote de impressão para papel disponível comercialmente?

Se a espessura do papel não estiver definida corretamente ao usar Configuração de papel personalizado com papel disponível comercialmente, o Alinhamento do cabeçote de impressão pode não ser realizado corretamente e podem ocorrer problemas ao imprimir em mídia especial da Epson. Execute **Restaurar predefinições** em **Alinhamento do cabeçote de impressão** no menu Manutenção.

🔗 ["Config. Papel" na página 113](#)

Solucionador de problemas

A superfície impressa está riscada ou suja.

■ O papel está muito grosso ou muito fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora.

 ["Mídia compatível" na página 173](#)

Para obter informações sobre os tipos de mídia e configurações apropriadas para impressão em papel de outros fabricantes ou ao usar o software RIP, consulte a documentação fornecida com o papel ou entre em contato com o revendedor do papel ou com o fabricante do RIP.

■ O papel está amassado ou com dobras?

Não use papel velho ou papel com dobras. Use sempre papel novo.

■ O papel está ondulado ou enrolado?

Se o papel ficar ondulado ou deformado devido a mudanças de temperatura ou umidade, ele poderá ficar riscado.

Verifique os pontos a seguir:

- ☐ Carregue o papel antes de imprimir.
- ☐ Não use papel ondulado ou enrolado. Para papel em rolo, corte as partes onduladas ou enroladas e depois carregue-o novamente. Para folhas avulsas, use papel novo.

■ O cabeçote de impressão está riscando a superfície impressa?

Se a superfície imprimível do papel estiver riscada, defina o deslocamento do espaço entre o rolo em **Definições gerais** para uma configuração mais larga.

Ao usar papel disponível comercialmente registrado como papel personalizado, tente alterar a Configuração do papel personalizado em Configurações gerais ou Espaço entre o rolo em Configurações de papel para uma configuração mais larga (uma configuração com valor maior). Se os resultados da impressão ainda não melhorarem, tente alterar o **Rolo de ejeção de papel** ou o **Rolo de ejeção de papel** em **Definições gerais** para **Utilizar** em **Configuração de papel personalizado**. No entanto, ao usar papel fotográfico brilhante, configurar o **Rolo de ejeção de papel** para **Utilizar** pode danificar a superfície imprimível.

 ["Config. Papel" na página 113](#)

 ["Definições gerais" na página 121](#)

■ O cabeçote de impressão está riscando a borda do papel?

Em  (Menu) - **Config. Papel** - **Papel em rolo** - **Definições avançadas do papel** - **Margem superior**, ajuste 45 mm e em **Margem inferior**, ajuste 15 mm.

 ["Config. Papel" na página 113](#)

■ O cabeçote de impressão está riscando a borda final do papel?

Dependendo do próprio papel, bem como do ambiente durante a impressão, das condições de armazenamento e do conteúdo dos dados de impressão, a borda final pode ser riscada durante a impressão.

Crie dados com uma margem inferior mais larga.

Se o problema persistir, selecione **Qualidade borda papel** no driver da impressora antes de imprimir.

■ O cabeçote de impressão está riscando a borda direita ou esquerda do papel?

Dependendo do próprio papel, bem como do ambiente durante a impressão, das condições de armazenamento e do conteúdo dos dados de impressão, a borda direita ou esquerda pode ser riscada durante a impressão.

Crie dados com uma margem direita ou esquerda mais larga.

Se o problema persistir, gire os dados 90 graus no driver da impressora ou no software e depois imprima.

■ Ao imprimir várias páginas, a opção Cortar automaticamente - Não cortar está ativada?

Se você imprimir continuamente sem cortar o papel de cada página, as páginas poderão esfregar umas nas outras, causando riscos. Ajuste a **Margem entre páginas** para **65 mm** em Configuração de papel personalizado.

 ["Definições gerais" na página 121](#)

■ O interior da impressora precisa de limpeza?

Os rolos podem precisar de limpeza. Limpe os rolos alimentando e ejetando o papel.

 ["Limpeza da parte interna" na página 144](#)

Solucionador de problemas

■ Tente limpar a área ao redor do cabeçote de impressão.

Se a superfície de impressão estiver suja mesmo após tomar as medidas descritas antes deste item, veja a seguir para limpar ao redor do cabeçote de impressão, das tampas e dos limpadores.

🔗 ["Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas" na página 159](#)

Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas

Se o entupimento do cabeçote de impressão não puder ser resolvido com a limpeza automática, limpe o cabeçote de impressão e a área ao redor das tampas.

! Importante:

- ❑ Nunca toque em nenhuma parte ou placa de circuito que não precise ser limpa. Isso poderia causar mau funcionamento da impressora ou uma queda na qualidade da impressão.
- ❑ Sempre use varetas de limpeza novas. Reutilizar uma vareta que já foi utilizada pode, na verdade, sujar ainda mais a impressora.
- ❑ Não toque nas pontas das varetas de limpeza. Sebo pode grudar nele, reduzindo assim o efeito de limpeza.
- ❑ Toque em um objeto metálico antes de começar a trabalhar para descarregar qualquer energia estática.
- ❑ Não limpe as tampas com solventes orgânicos, como álcool. Se fizer isso, poderá danificar o cabeçote de impressão.
- ❑ Não mova o cabeçote de impressão com a mão. Deixar de seguir esta recomendação pode causar danos ao equipamento.
- ❑ Se houver papel na impressora, recomendamos removê-lo antes de começar a imprimir.


1 Pressione  na tela e, em seguida, selecione **Limpar as peças que requerem manutenção - Limpar a cabeça de impressão** ou **Limpar a área em volta da tampa**.

2 Pressione **Iniciar - Como...** para visualizar o procedimento.
Siga as instruções na tela para continuar.

Você pode assistir a um vídeo do procedimento de limpeza no YouTube.

🔗 [Epson Video Manuals](#)

Se as legendas não forem exibidas quando você reproduzir o vídeo, clique no ícone de legendas mostrado na imagem abaixo.

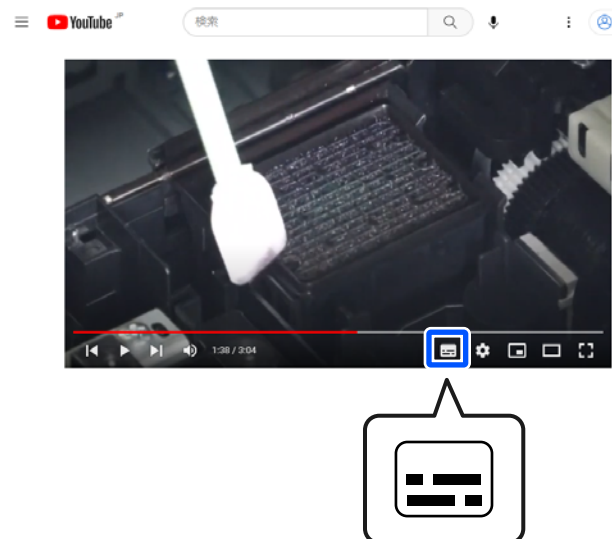

O papel está amassado.

■ Você está usando a impressora em temperatura ambiente normal?

A mídia especial da Epson deve ser usada em temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F), umidade: 40 a 60%). Para informações sobre papéis, como papéis finos de outros fabricantes que exigem manuseio especial, consulte a documentação fornecida com o papel.

■ Ao usar uma mídia especial que não da Epson, você fez a configuração do papel?

Ao usar uma mídia especial que não da Epson, configure as características do papel (papel personalizado) antes de imprimir.

🔗 ["Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora" na página 45](#)

Solucionador de problemas

■ Você está imprimindo imagens que utilizam muita tinta?

Podem ocorrer amassados dependendo da imagem e do modo de impressão.

Selecione  (Menu) - **Config. Papel** - **Papel em rolo** - **Definições avançadas do papel** - **Ajuste da alimentação lateral** - **Desativado**.

 ["Config. Papel" na página 113](#)

As impressões estão amassadas



■ Seque o papel após a impressão

Secar o papel após a impressão pode ajudar a reduzir os amassados no papel.

Desenrolar o papel e esticá-lo também pode melhorar quaisquer amassados no papel.

■ Reduza a densidade de tinta utilizada durante a impressão.

O papel pode amassar ao imprimir com tinta de alta densidade. Reduza a densidade da tinta em Configuração do papel no driver.

■ Reduza a resolução usada na impressão

O papel pode amassar ao imprimir em alta resolução. Reduza a resolução em "Qualidade" no driver.

O verso do papel impresso está sujo.

■ Defina como Ativado para Ver Formato Papel no menu Definições

Embora a impressão normalmente pare se a imagem de impressão for mais larga que o papel, quando a opção **Desativado** for selecionada para **Ver Formato Papel** no menu Definições da impressora, a impressora poderá imprimir além das bordas do papel, deixando tinta no interior da impressora durante o processo. Isso pode ser evitado alterando a configuração para **Ativado**.

As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.

 ["Config. Papel" na página 113](#)

■ A tinta está seca na superfície impressa?

Dependendo da densidade da impressão e do tipo de papel, a tinta pode demorar um pouco para secar. Não empilhe o papel até que a superfície impressa esteja seca.

Você também pode alterar o tempo de secagem no painel de controle. Se a tinta não estiver seca, aumente o tempo de secagem.

 ["Config. Papel" na página 113](#)

■ A chapa precisa de limpeza?

Limpe a chapa.

 ["Limpeza da chapa." na página 144](#)

Se a limpeza da chapa não resolver o problema e o verso do papel voltar a ficar sujo, substitua as almofadas para impressão sem margens.

 ["Substituindo as almofadas para impressão sem bordas." na página 145](#)

Muita tinta foi disparada.

■ A configuração do Tipo de papel está correta?

Certifique-se de que as configurações de **Tipo de papel** do driver da impressora correspondem ao papel que você está usando. A quantidade de tinta a ser disparada é controlada conforme o tipo de mídia. Se as configurações não corresponderem ao papel carregado, poderá ocorrer um disparo excessivo de tinta.

Solucionador de problemas

- **A configuração da Densidade de cor está correta?**
- Reduza a densidade da tinta na caixa de diálogo **Configuração de papel** no driver da impressora. A impressora pode estar imprimindo com tinta em excesso para determinado tipo de papel. Consulte a ajuda do driver da impressora para obter mais detalhes sobre a caixa de diálogo Configuração do papel.

- **Você está imprimindo em papel vegetal?**
- Se for usada tinta em excesso ao imprimir em **Preto** com papel vegetal, você pode obter melhores resultados escolhendo uma densidade de impressão mais baixa na caixa de diálogo **Configuração do papel** no driver da impressora.

As margens aparecem na impressão sem bordas.

- **As configurações dos dados de impressão no aplicativo estão corretas?**
- Certifique-se de que as configurações do papel no aplicativo estejam corretas, assim como no driver da impressora.
- 🔗 ["Configurando o papel carregado" na página 40](#)

- **As configurações de papel estão corretas?**
- Certifique-se de que as configurações de papel da impressora correspondam ao papel que você está usando.

- **Você alterou a quantidade de ampliação?**
- Ajuste a quantidade de ampliação para impressão sem bordas. Margens podem aparecer se você definir a quantidade de ampliação para **Padrão**.
- 🔗 ["Configurando o papel carregado" na página 40](#)

- **O papel está armazenado corretamente?**
- O papel pode expandir ou contrair se não for armazenado corretamente, de modo que as margens apareçam mesmo quando a opção sem bordas estiver definida. Consulte a documentação fornecida com o papel para obter mais informações sobre o método de armazenamento.

- **Você está usando papel compatível com impressão sem bordas?**


Papel que não suporta impressão sem bordas pode expandir ou contrair durante a impressão, fazendo com que as margens apareçam mesmo quando a opção sem bordas estiver definida. Recomendamos usar papel criado para suportar impressão sem bordas.

- **Tente ajustar o cortador.**

Quando houver margens na parte superior e inferior do papel em rolo durante a impressão sem bordas, tente executar **Ajustar posição de corte** em Definições gerais. Isso pode reduzir as margens.

🔗 ["Manutenção" na página 131](#)

Quando aparecem linhas horizontais ou as cores estão erradas

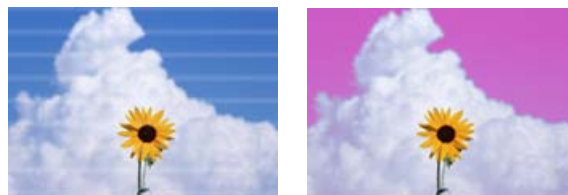

Execute a seguinte sequência até que os problemas nos resultados de impressão melhorem.

1. Faça a Limpeza do cabeçote de impressão.

Existem dois tipos de Limpeza cab. impressão disponível; **Limpeza cab. impressão** e **Limpeza intensa**.

Primeiro, faça a **Limpeza cab. impressão**. Se os bicos ainda estiverem entupidos, faça a **Limpeza intensa**.

🔗 ["Verif. injec. cab. impr" na página 134](#)



Se os resultados da impressão não melhorarem mesmo após fazer a Limpeza cab. impressão três vezes

2. Limpar ao redor do cabeçote de impressão e das tampas

Limpe com a vareta de limpeza.

Você pode assistir a um vídeo do procedimento de limpeza em YouTube.

🔗 [Epson Video Manuals](#)

Solucionador de problemas

Se a qualidade da impressão ainda assim não melhorar, entre em contato com o suporte técnico da Epson.

Problemas na alimentação ou ejeção do papel

Não é possível alimentar ou ejetar o papel.

■ O papel está carregado na posição correta?

Veja a seguir as posições corretas para o carregamento do papel.

 ["Carregamento e remoção do papel em rolo" na página 38](#)

 ["Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina" na página 39](#)

Se o papel estiver carregado corretamente, verifique a condição do papel que está utilizando.

■ O papel está carregado na direção correta?

Carregue as folhas avulsas e a cartolina na posição vertical. Se não forem carregadas na direção correta, o papel pode não ser reconhecido e pode ocorrer um erro.

 ["Carregamento e remoção de folhas avulsas/cartolina" na página 39](#)

■ O papel está amassado ou com dobras?

Não use papel velho ou papel com dobras. Use sempre papel novo.

■ O papel está úmido?

Não use papel úmido. Além disso, a mídia especial da Epson deve ser deixada na bolsa até que você pretenda usá-la. Se ficar muito tempo fora, o papel enrola e fica úmido, dificultando a alimentação correta.

■ O papel está ondulado ou enrolado?

Se mudanças de temperatura e umidade fizerem com que o papel fique ondulado ou enrolado, a impressora pode não conseguir reconhecer o tamanho do papel corretamente.

Verifique os pontos a seguir:

- ☐ Carregue o papel antes de imprimir.
- ☐ Não use papel ondulado ou enrolado.
Para papel em rolo, corte as partes onduladas ou enroladas e depois carregue-o novamente.
Para folhas avulsas, use papel novo.

■ O papel está muito grosso ou muito fino?

Verifique se as especificações do papel são compatíveis com esta impressora. Para obter informações sobre os tipos de mídia e configurações apropriadas para impressão em papel de outros fabricantes ou ao usar o software RIP, consulte a documentação fornecida com o papel ou entre em contato com o revendedor do papel ou com o fabricante do RIP.

■ Você está usando a impressora em temperatura ambiente normal?

A mídia especial da Epson deve ser usada em temperatura ambiente normal (temperatura: 15 a 25°C (59 a 77°F), umidade: 40 a 60%).

■ O papel está preso na impressora?

Abra o tampa da impressora da impressora e verifique se não há atolamentos de papel ou objetos estranhos na impressora. Se o papel estiver preso, execute  (Menu) - **Manutenção** - **Remover papel**.

■ A sucção do papel é muito forte?

Se você continuar tendo problemas com papel ejetado, tente diminuir a sucção do papel (a quantidade de sucção usada para manter o papel no caminho de alimentação).

 ["Config. Papel" na página 113](#)

Solucionador de problemas

■ Você carregou papel pré-impresso, como um certificado de prêmio?

Se **Ver Formato Papel** estiver definida como **Ativado**, a leitura pode falhar ao carregar papel pré-impresso. Defina **Ver Formato Papel** como **Desativado**. A configuração padrão é **Ativado**.

As configurações alteradas serão aplicadas quando você recarregar o papel.

 ["Definições gerais" na página 121](#)

■ Você está usando papel que enrola facilmente?

Ao usar papel que enrola facilmente, certifique-se de estar em um ambiente com temperatura ambiente de 23°C (73°F) ou superior.

■ O papel em rolo está instalado corretamente no adaptador de núcleo?

A alimentação não será realizada corretamente se o papel em rolo não estiver instalado corretamente no adaptador de núcleo.

O papel em rolo não pode ser instalado corretamente se houver partículas de papel presas no adaptador do núcleo. Limpe o adaptador do núcleo se houver partículas de papel presas a ele.

Partículas de papel presas ao adaptador



Adaptador limpo



O papel não se acumula no cesto de papel nem fica amassado ou dobrado quando o cesto é usado.

■ O trabalho de impressão exige muita tinta ou a umidade do ambiente de trabalho é alta?

Dependendo do trabalho e do ambiente de trabalho, o papel pode não ser recolhido no cesto de papel. Tome as seguintes medidas conforme apropriado.

- ☐ O papel não se acumula no cesto de papel: use as mãos para pressionar levemente o papel no cesto enquanto ele é ejetado da impressora.
- ☐ O papel dobra automaticamente após ser cortado: Selecione o corte manual e segure o papel com as duas mãos após cortá-lo.
- ☐ O papel amassa e não é recolhido corretamente no cesto de papel: reinicie a impressão após fechar o cesto de papel. Antes que o papel ejetado pela impressora toque o chão, segure-o com as duas mãos próximas às guias de saída e continue segurando-o levemente até que a impressão seja concluída.

O papel em rolo se desprende do núcleo do rolo durante a impressão

■ Você está imprimindo em papel disponível comercialmente?

Dependendo do tipo de papel, o papel pode se desprender do núcleo do rolo durante a impressão.

Selecione  (Menu) - **Config. Papel** - **Papel em rolo** - **Definições avançadas do papel** - **Ajuste da alimentação lateral** - **Desativado**.

Atolamentos de papel


Verifique a mensagem de erro no painel de controle e, em seguida, remova o papel conforme o procedimento exibido.

Solucionador de problemas

1

Pressione **Veja a Descrição** na tela do painel de controle para acompanhar o procedimento.

Siga as instruções na tela para realizar o procedimento.

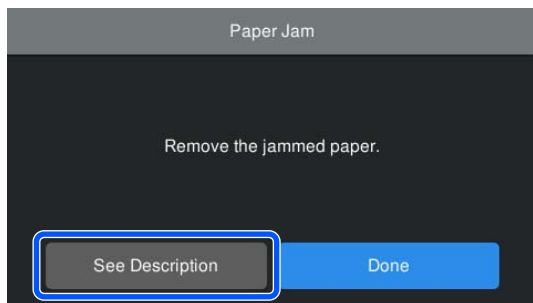**Importante:**

- ❑ *Antes de recarregar o papel em rolo, corte a borda reta na horizontal. Corte todas as seções onduladas ou com dobras. Se houver um problema na margem, a qualidade da impressão pode diminuir e podem ocorrer atolamentos de papel.*
- ❑ *Não toque em nenhum dos cabos ao redor do cabeçote de impressão. Deixar de seguir esta recomendação pode causar danos ao equipamento.*
- ❑ *Não toque no cabeçote de impressão exceto ao desobstruir atolamentos de papel. A eletricidade estática ao tocar no cabeçote de impressão pode causar mau funcionamento.*

Outros

A tela do painel de controle continua desligando.

**A impressora está no modo de suspensão?**

O modo de suspensão é desativado quando um trabalho de impressão é recebido ou quando o botão no painel de controle é pressionado. Você pode alterar o tempo antes de o modo de suspensão ser ativado acessando (Menu) - **Definições gerais** - **Definições básicas** - **Temporizador**.

["Definições gerais" na página 121](#)

A tinta colorida acaba rapidamente, mesmo ao imprimir no modo Preto e Branco ou ao imprimir dados em preto.

**A tinta colorida é consumida durante o processo de limpeza do cabeçote.**

Se todos os bicos forem selecionados ao executar a **Limpeza cab. impressão** ou a **Limpeza intensa**, serão utilizadas tintas de todas as cores. (Mesmo que o modo P&B esteja selecionado, todas as cores de tinta serão consumidas durante a limpeza do cabeçote de impressão.)

["Limpeza do cabeçote" na página 135](#)

O papel não foi cortado de forma correta.



Dependendo do papel, se Corte Rápido no painel de controle estiver Ativado, o papel poderão não ser cortado corretamente, conforme mostrado abaixo.



Selecione (Menu) - **Definições gerais** - **Definições da impressora** - **Def. origem do papel** - **Configurar papel em rolo** - **Definições de corte** - **Corte Rápido** - **Desativado**.

**Substitua o cortador.**

Se o papel não for cortado corretamente, substitua o cortador.

["Substituindo o cortador" na página 142](#)

Solucionador de problemas

O papel em rolo foi carregado, mas o papel não está visível dentro da impressora.

- **A impressora foi desligada ou entrou no modo de suspensão após carregar o papel em rolo?**

Para reduzir marcas de rolo na borda inicial do papel, o papel pode ser alimentado até a posição de espera quando a impressora for desligada ou entrar no modo de suspensão. Mesmo que o papel esteja na posição de espera, a impressora alimenta o papel automaticamente e começa a imprimir quando os dados de impressão são enviados.

Uma luz é visível dentro da impressora.

- **Isso não é uma falha.**

A luz vermelha pode acender durante a operação normal.

A senha de administrador foi esquecida

- Se você esquecer a senha de administrador, entre em contato com o revendedor ou com o Suporte da Epson.

A limpeza do cabeçote é realizada automaticamente

- A impressora pode executar automaticamente a limpeza do cabeçote para garantir a qualidade da impressão.

🔗 ["Manutenção do cabeçote de impressão" na página 133](#)

Não é possível atualizar o firmware da impressora

- **Há algum trabalho em andamento ou pendente na impressora?**

Aguarde o término do processamento dos trabalhos ou cancele-os.

O ruído feito pelo ventoinha de secagem durante a medição da cor é um pouco mais alto do que nos modelos anteriores

- **Isso não é uma falha.**

Dependendo do ambiente de uso, o ruído feito pela ventoinha de secagem durante a medição de cor pode ser um pouco mais alto do que nos modelos anteriores.

A impressão é interrompida ao imprimir em um ambiente VPN (Rede Privada Virtual)

- **Tente definir a configuração de rede como 100Base-TX Automático.**

Você pode definir isso acessando  (Menu) - **Definições gerais - Definições de rede - Avançado.**

Você também pode alterar as configurações de rede no Web Config ou Epson Device Admin.

- **Imprima usando a unidade de disco rígido. Armazene os dados de impressão na unidade de disco rígido antes de imprimir.**

Selecione Imprimir após a conclusão da transmissão ou Modo de impressão - Salvar somente nas configurações da unidade de disco rígido do driver da impressora.

A impressora desligou devido a uma queda de energia

- **Desligue a impressora e ligue-a novamente.**

Quando a impressora não é desligada corretamente, o cabeçote de impressão pode não estar tampado corretamente. Se o cabeçote ficar destampado por muito tempo, a qualidade da impressão pode ser prejudicada.

Quando você liga a impressora, o tampamento é realizado automaticamente após alguns minutos.

Além disso, se a impressora for desligada durante a calibração, a transmissão de dados e a gravação dos valores de ajuste podem não ser realizadas corretamente. Quando a data é inicializada, os valores de ajuste também são inicializados.

Solucionador de problemas

Não é possível desligar a impressora.

- **A energia foi desligada enquanto a tampa da impressora estava aberta?**

Ao fechar a tampa da impressora, ela será desligada.

Quando ocorre um erro durante a medição de cores (ao usar o montador do SpectroProofer), as cores não correspondem mesmo após a execução da calibração de cores.

- **A temperatura e a umidade estão dentro da faixa especificada para a impressora (durante a operação) e para o papel?**

Se o gráfico de medição de cores for impresso fora das condições ambientais recomendadas, a medição de cor correta não será obtida. Consulte os manuais fornecidos com a impressora e o papel para obter as condições ambientais recomendadas.

 [“Tabela de especificações” na página 195](#)

- **As configurações de impressão do RIP ou do aplicativo diferem das condições reais de impressão?**

A impressão não pode ser realizada corretamente se o tipo de papel ou o tipo de tinta preta for diferente das configurações do RIP ou do aplicativo. Verifique se o tipo de papel carregado na impressora e as configurações do tipo de tinta preta estão corretos.

- **O gráfico de medição de cores foi impresso com os bicos entupidos?**

Verifique se não há listras visíveis (linhas horizontais em intervalos regulares) no gráfico de medição de cores. Se um gráfico de medição de cores for impresso com bicos entupidos, o resultado correto da medição de cores não poderá ser obtido. Se houver bicos entupidos, execute a limpeza do cabeçote e imprima o gráfico de medição de cores novamente.

 [“Limpeza do cabeçote” na página 135](#)

- **Há manchas ou arranhões no gráfico de medição de cores ou a tinta descasca?**

Se houver manchas, arranhões ou tinta descascando, o resultado correto da medição de cor pode não ser obtido. Reimprima o gráfico de medição de cores.

- **O gráfico de medição de cores está suficientemente seco?**

Se a tinta não tiver secado o suficiente, o resultado correto da medição de cor não poderá ser obtido. Ao usar papel disponível comercialmente, se o tempo de secagem não for aumentado além do tempo padrão, a tinta não secará o suficiente. Defina um tempo de secagem maior no RIP ou aplicativo que você estiver usando. Consulte o manual fornecido com o RIP ou o aplicativo para obter mais informações sobre como definir o tempo de secagem. Consulte o manual fornecido com o papel para obter mais informações sobre as condições de secagem.

- **As informações do papel personalizado foram registradas?**

Antes de calibrar com papel disponível comercialmente, você precisa registrar as informações do papel na impressora e no driver da impressora.

Consulte o seguinte para registrar as informações do papel.

 [“Quando o tipo de papel não é exibido no painel de controle ou no driver da impressora” na página 45](#)

- **Há alguma luz externa (luz solar direta) entrando na impressora durante a medição de cor?**

Se alguma luz entrar na impressora, o resultado correto da medição de cor não poderá ser obtido. Evite a entrada de luz na impressora.

Apêndice

Opções e produtos consumíveis

As seguintes opções e produtos consumíveis estão disponíveis para uso com sua impressora. (A partir de maio de 2024)

Para obter as informações mais recentes, consulte o site da Epson.

Mídia especial da Epson

 [“Tabela de mídia especial Epson” na página 173](#)

Cartuchos de tinta

A Epson recomenda o uso de unidade de alimentação de tinta genuína da Epson. A Epson não pode garantir a qualidade ou confiabilidade de tintas não genuínas. O uso de tinta não genuína pode causar danos que não são cobertos pelas garantias da Epson e, sob certas circunstâncias, pode causar comportamento errático da impressora.

As informações sobre os níveis de tinta não genuína podem não ser exibidas e o uso de tinta não genuína é registrado para possível uso no suporte de serviço.

SC-P9300/SC-P7300

Nome da cor	Número da peça	
	700 ml	350 ml
Photo Black (Preto fotográfico)	C13T56P100	C13T56U100
Cyan (Ciano)	C13T56P200	C13T56U200
Vivid Magenta (Magenta vívido)	C13T56P300	C13T56U300
Yellow (Amarelo)	C13T56P400	C13T56U400
Light Cyan (Ciano claro)	C13T56P500	C13T56U500
Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)	C13T56P600	C13T56U600
Gray (Cinza)	C13T56P700	C13T56U700
Matte Black (Preto mate)	C13T56P800	C13T56U800
Light Gray (Cinza claro)	C13T56P900	C13T56U900
Violet (Violeta)	C13T56PD00	C13T56UD00

Apêndice

SC-P9330/SC-P7330

Nome da cor	Número da peça		
	700 ml	350 ml	150 ml
Photo Black (Preto fotográfico)	C13T56R190	C13T56W190	C13T56Y190
Cyan (Ciano)	C13T56R290	C13T56W290	C13T56Y290
Vivid Magenta (Magenta vívido)	C13T56R390	C13T56W390	C13T56Y390
Yellow (Amarelo)	C13T56R490	C13T56W490	C13T56Y490
Light Cyan (Ciano claro)	C13T56R590	C13T56W590	C13T56Y590
Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)	C13T56R690	C13T56W690	C13T56Y690
Gray (Cinza)	C13T56R790	C13T56W790	C13T56Y790
Matte Black (Preto mate)	C13T56R890	C13T56W890	C13T56Y890
Light Gray (Cinza claro)	C13T56R990	C13T56W990	C13T56Y990
Violet (Violeta)	C13T56RD90	C13T56WD90	C13T56YD90

SC-P9340/SC-P7340

Nome da cor	Número da peça	
	700 ml	350 ml
Photo Black (Preto fotográfico)	C13T56R190	C13T56W190
Cyan (Ciano)	C13T56R290	C13T56W290
Vivid Magenta (Magenta vívido)	C13T56R390	C13T56W390
Yellow (Amarelo)	C13T56R490	C13T56W490
Light Cyan (Ciano claro)	C13T56R590	C13T56W590
Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)	C13T56R690	C13T56W690
Gray (Cinza)	C13T56R790	C13T56W790
Matte Black (Preto mate)	C13T56R890	C13T56W890
Light Gray (Cinza claro)	C13T56R990	C13T56W990
Violet (Violeta)	C13T56RD90	C13T56WD90

SC-P9370/SC-P7370

Nome da cor	Número da peça		
	700 ml	350 ml	150 ml
Photo Black (Preto fotográfico)	C13T56N120	C13T56S120	C13T56X120

Apêndice

Nome da cor	Número da peça		
	700 ml	350 ml	150 ml
Cyan (Ciano)	C13T56N220	C13T56S220	C13T56X220
Vivid Magenta (Magenta vívido)	C13T56N320	C13T56S320	C13T56X320
Yellow (Amarelo)	C13T56N420	C13T56S420	C13T56X420
Light Cyan (Ciano claro)	C13T56N520	C13T56S520	C13T56X520
Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)	C13T56N620	C13T56S620	C13T56X620
Gray (Cinza)	C13T56N720	C13T56S720	C13T56X720
Matte Black (Preto mate)	C13T56N820	C13T56S820	C13T56X820
Light Gray (Cinza claro)	C13T56N920	C13T56S920	C13T56X920
Violet (Violeta)	C13T56ND20	C13T56SD20	C13T56XD20

SC-P9380/SC-P7380

Nome da cor	Número da peça	
	700 ml	350 ml
Photo Black (Preto fotográfico)	C13T56Q180	C13T56V180
Cyan (Ciano)	C13T56Q280	C13T56V280
Vivid Magenta (Magenta vívido)	C13T56Q380	C13T56V380
Yellow (Amarelo)	C13T56Q480	C13T56V490
Light Cyan (Ciano claro)	C13T56Q580	C13T56V580
Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido)	C13T56Q680	C13T56V680
Gray (Cinza)	C13T56Q780	C13T56V780
Matte Black (Preto mate)	C13T56Q880	C13T56V880
Light Gray (Cinza claro)	C13T56Q980	C13T56V980
Violet (Violeta)	C13T56QD80	C13T56VD80

Outros

Produto	Número da peça	Explicação
Maintenance Box (Caixa de manutenção)	C13T699700	Peça de reposição para quando a mensagem Espaço insuficiente for exibido na caixa de manutenção.  “Substituindo a Caixa de manutenção” na página 142

Apêndice

Produto	Número da peça	Explicação
Vareta de limpeza	C13S090013	Use-a para limpar a seção de absorção de tinta dentro da impressora e ao redor do cabeçote de impressão.  “Limpeza da parte interna” na página 144  “Limpeza ao redor do cabeçote de impressão e das tampas” na página 159
Lâmina de corte automático de reserva	C12C815331	 “Substituindo o cortador” na página 142
Adaptador para mídia em rolo	C12C935931	Ao carregar o papel em rolo, eles se prendem em ambas as extremidades do núcleo do papel.  “Carregamento e remoção do papel em rolo” na página 38
Kit de almofadas de reposição para impressão sem bordas	C13S210102	Almofadas de absorção para impressão sem bordas.  “O verso do papel impresso está sujo.” na página 160
SpectroProofer Mounter 44 ^{*1}	C12C890521	Quando o dispositivo de medição de cor opcional ILS30EP é instalado e conectado à impressora, a medição de cor é realizada automaticamente para o material impresso. Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações sobre a instalação. Você precisa de um software RIP disponível comercialmente para usar o dispositivo.
SpectroProofer Mounter 24 ^{*2}	C12C890531	
ILS30EP	C12C932021	Dispositivo de medição de cores instalado no montador. Consulte o manual fornecido com o dispositivo de medição de cores para obter mais informações sobre a instalação no montador.
Unidade de enrolamento automático do papel ^{*1}	C12C815321	Enrola automaticamente o papel em rolo impresso ao redor do núcleo do rolo. Consulte o manual fornecido com a unidade de enrolamento automático do papel para mais informações sobre a instalação. Como fazer  “Usando a unidade de enrolamento automático (opcional)” na página 53
Unidade de disco rígido	C12C934551	 “Usando a unidade de disco rígido opcional” na página 67
Cinto de papel em rolo	C12C890121	Este é um suporte para prender um papel em rolo que foi removido e está sendo armazenado.  “Removendo o papel em rolo” na página 38

*1 Disponível para o SC-P9300 Series.

*2 Disponível para o SC-P7300 Series.


Apêndice

Kit de substituição de almofada de absorção (almofadas de absorção para impressão sem bordas)


O kit de substituição de almofadas contém três tipos de almofadas de impressão sem bordas.

O tipo de almofada depende de onde as almofadas de absorção para impressão sem bordas estão instaladas.


SC-P9300 Series

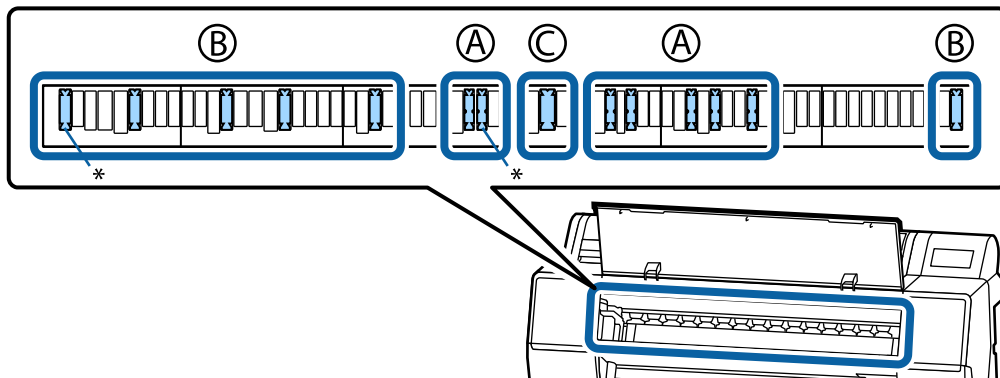

SC-P7300 Series

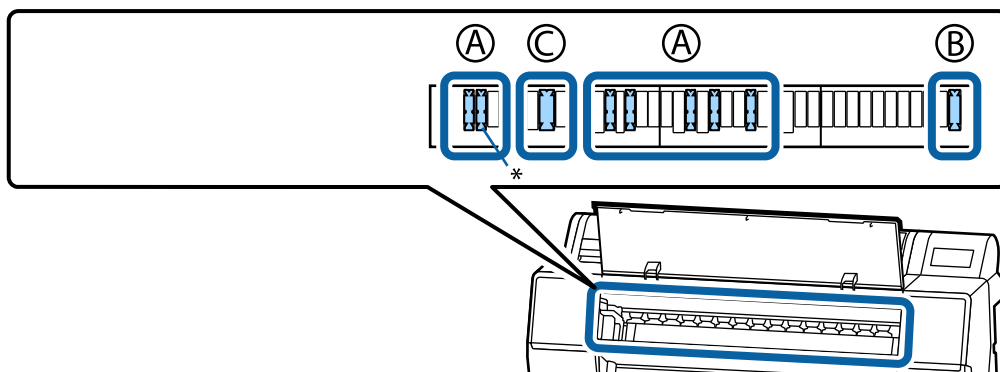

A: Tipo entalhado



B: Tipo reto



C: Tipo largo



Veja as instruções de instalação a seguir.

Apêndice

 “O verso do papel impresso está sujo.” na página 160

Apêndice

Mídia compatível

A impressora suporta as seguintes larguras de papel. (A partir de maio de 2025)

Recomendamos que você use as seguintes mídias especiais da Epson para obter resultados de impressão de alta qualidade.

Nota:

Para obter informações sobre os tipos de mídia e configurações apropriadas para impressão em papel diferente da mídia especial da Epson ou ao usar software de processamento de imagens raster (RIP), consulte a documentação fornecida com o papel ou entre em contato com o revendedor do papel ou com o fabricante do RIP.

Tabela de mídia especial Epson

Papel em rolo

Premium Glossy Photo Paper (250)

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Glossy Photo Paper (250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper250.icc
Largura do papel	406 mm/16 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível apenas ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Premium Semigloss Photo Paper (250)

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Semigloss Photo Paper (250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper250.icc
Largura do papel	406 mm/16 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.

Apêndice

Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível apenas ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Premium Luster Photo Paper (260)

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Luster Photo Paper (260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper260.icc
Largura do papel	254 mm/10 polegadas 300 mm/11,8 polegadas 406 mm/16 polegadas 508 mm/20 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Papel com 300 mm/11,8 polegadas de largura não é suportado. Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Papel com 300 mm/11,8 polegadas de largura não é suportado. Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Premium Semimatte Photo Paper (260)

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Semimatte Photo Paper (260)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemimattePhotoPaper260.icc
Largura do papel	406 mm/16 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível apenas ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Apêndice**Photo Paper Gloss 250**

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Photo Paper Gloss (250)
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoPaperGloss250.icc
Largura do papel	432 mm/17 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível apenas ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Premium Glossy Photo Paper (170)

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Glossy Photo Paper (170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper170.icc
Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora. Todas as larguras de papel exigem enrolamento com a superfície impressa para dentro.

Premium Semigloss Photo Paper (170)

Diâmetro do núcleo do rolo	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Semigloss Photo Paper (170)
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper170.icc

Apêndice

Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora. Todas as larguras de papel exigem enrolamento com a superfície impressa para dentro.

Epson Proofing Paper White Semimatte

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Epson Proofing Paper White Semimatte
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperWhiteSemimatte.icc
Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Papel de 420 mm (A2) não é suportado. Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Papel de 420 mm (A2) não é suportado. Disponível para outras larguras de papel.

Proofing Paper Commercial

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Epson Proofing Paper Commercial
Perfil ICC	Epson_XXX_ProofingPaperCommercial.icc

Apêndice

Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel.
Unidade de enrolamento automático	Papel de 420 mm (A2) não é suportado. Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Papel de 420 mm (A2) não é suportado. Disponível para outras larguras de papel.

Watercolor Paper - Radiant White

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Watercolor Paper Radiant White
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.
Tensor	Somente disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.

UltraSmooth Fine Art paper

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	UltraSmooth Fine Art paper
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Apêndice

Largura do papel	420 mm (A2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.
Tensor	Somente disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Doubleweight Matte Paper

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Doubleweight Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_DoubleweightMattePaper.icc
Largura do papel	594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.
Tensor	Somente disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Enhanced Matte Paper

Diâmetro do rolo central	3 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Enhanced Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePaper.icc

Apêndice

Largura do papel	432 mm/17 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Disponível para todas as larguras de papel. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.
Unidade de enrolamento automático	Disponível para outras larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.
Tensor	Somente disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora.

Singleweight Matte Paper

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Singleweight Matte Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_SingleweightMattePaper.icc
Largura do papel	420 mm (A2) 432 mm/17 polegadas 515 mm (B2) 594 mm (A1) 610 mm/24 polegadas 728 mm (B1)* 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora. Todas as larguras de papel exigem enrolamento com a superfície impressa para dentro.

Enhanced Synthetic Paper

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Enhanced Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedSyntheticPaper.icc

Apêndice

Largura do papel	432 mm/17 polegadas 610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Não suportado.

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Enhanced Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedAdhesiveSyntheticPaper.icc
Largura do papel	610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Não suportado.

Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper

Diâmetro do rolo central	2 polegadas
Tipo de papel (driver da impressora)	Enhanced Low Adhesive Synthetic Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedLowAdhesiveSyntheticPaper.icc
Largura do papel	610 mm/24 polegadas 914 mm/36 polegadas* 1118 mm/44 polegadas* *SC-P7300 Series não é suportado.
Montador do SpectroProofer	Não suportado
Unidade de enrolamento automático	Disponível para todas as larguras de papel ao enrolar com a superfície impressa para fora ou para dentro.
Tensor	Não suportado.

Apêndice

Folha avulsa/cartolina

O XXX no perfil ICC indica o nome do modelo. Selecione o nome do seu modelo.

Os tamanhos de papel suportados variam dependendo do modelo que você está usando.

Premium Glossy Photo Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Glossy Photo Paper
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Não suportado

Premium Photo Paper Glossy (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumGlossyPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Não suportado

Premium Semigloss Photo Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de papel (driver da impressora)	Premium Photo Paper Semi-gloss
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível apenas para A2.

Premium Photo Paper Semi-gloss (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumSemiglossPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível apenas para A2.

Apêndice***Premium Luster Photo Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)***

Tipo de papel (driver da impressora)	Ultra Premium Photo Paper Luster
Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A2
Montador do SpectroProofer	Disponível apenas para A2.

Ultra Premium Photo Paper Luster (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PremiumLusterPhotoPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A2
Montador do SpectroProofer	Disponível apenas para A2.

Velvet Fine Art Paper

Tipo de papel (driver da impressora)	Velvet Fine Art Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_VelvetFineArtPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível para A2 e US-C. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.

Watercolor Paper - Radiant White

Tipo de papel (driver da impressora)	Watercolor Paper Radiant White (exceto SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_WatercolorPaper-RadiantWhite.icc
Tamanho do papel	A3+/SuperB
Montador do SpectroProofer	Não suportado

UltraSmooth Fine Art paper

Tipo de papel (driver da impressora)	UltraSmooth Fine Art paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_UltraSmoothFineArtPaper.icc

Apêndice

Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível para A2 e US-C. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.

Archival Matte Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de papel (driver da impressora)	EPSON Photo Matte Paper/Pigment
Perfil ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível para A2 e US-C. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.

Ultra Premium Presentation Paper Matte (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_ArchivalMattePaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Disponível para A2 e US-C. No entanto, a precisão na medição de cores não é garantida.

Photo Quality Inkjet Paper (exceto SC-P9370/SC-P7370)

Tipo de papel (driver da impressora)	Epson Photo Quality Ink Jet
Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Não suportado

Presentation Paper Matte (apenas SC-P9370/SC-P7370)

Perfil ICC	Epson_XXX_PhotoQualityInkJetPaper.icc
------------	---------------------------------------

Apêndice

Tamanho do papel	A4 A3 A3+/SuperB A2
Montador do SpectroProofer	Não suportado

Enhanced Matte Poster Board

Tipo de papel (driver da impressora)	Enhanced Matte Poster Board (exceto SC-P9370/SC-P7370)
Perfil ICC	Epson_XXX_EnhancedMattePosterBoard.icc
Tamanho do papel	610 mm (24") × 762 mm (30") 762 mm (30") × 1016 mm (40")* B2 B1 * *A série SC-P7300 não é suportada.
Montador do SpectroProofer	Não suportado

Papel comercialmente disponível suportado

Ao usar papel disponível comercialmente, certifique-se de registrar as informações do papel.

 [“Antes de imprimir em papel comercialmente disponível” na página 187](#)

Esta impressora suporta as seguintes especificações de papel para mídias que não sejam da Epson.



Importante:

- ☐ Não use papel que esteja amassado, riscado, rasgado ou sujo.
- ☐ Embora papel comum e papel reciclado fabricados por outras empresas possam ser carregados e alimentados na impressora, desde que atendam às especificações a seguir, a Epson não pode garantir a qualidade de impressão.
- ☐ Embora outros tipos de papel fabricados por outras empresas possam ser carregados na impressora, desde que atendam às especificações a seguir, a Epson não pode garantir a alimentação do papel e a qualidade de impressão.
- ☐ Ao usar o montador do SpectroProofer, consulte a documentação fornecida com o seu software RIP.

Papel em rolo

Os tamanhos de papel suportados variam dependendo do modelo que você está usando.

Diâmetro do rolo central	2 ou 3 polegadas
Diâmetro externo do papel em rolo	Núcleo de rolo de 2 polegadas: 103 mm ou menos Núcleo de rolo de 3 polegadas: 150 mm ou menos

Apêndice

Largura do papel	SC-P9300 Series: 254 mm (10 polegadas) a 1118 mm (44 polegadas) SC-P7300 Series: 254 mm (10 polegadas) a 610 mm (24 polegadas)
Espessura do papel	0,08 mm a 0,50 mm (0,003 a 0,02 polegadas)

Folha avulsa/cartolina

Os tamanhos de papel suportados variam dependendo do modelo que você está usando.

Largura do papel	SC-P9300 Series: 182 mm a 1118 mm (7,2 a 44 polegadas) SC-P7300 Series: 182 mm a 620 mm* ¹ (7,2 a 24,4 polegadas* ¹)
Comprimento do papel* ²	SC-P9300 Series: 254 mm (10 polegadas) a 1580 mm (B0+) SC-P7300 Series: 254 mm (10 polegadas) a 914 mm (A1+)
Espessura do papel	0,08 mm a 0,5 mm (0,003 a 0,02 polegadas) (0,5 mm a 1,5 mm (0,02 a 0,059 polegadas) para cartolina)

*1 A área de impressão é de 610 mm (24 polegadas).

 [“Área imprimível de folhas avulsas” na página 65](#)

*2 762 mm (30 polegadas) para cartolina.

Larguras de papel suportadas

As seguintes larguras de papel são suportadas. Você pode executar impressão sem bordas direita e esquerda em tamanhos de papel que suportam impressão sem bordas.

Largura do papel (tamanho)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	milímetros	Suportado	Impressão sem bordas*	Suportado	Impressão sem bordas*
44,0 pol.	1118 mm	Suportado	Suportado	-	-
42,0 pol.	1067 mm	Suportado	-	-	-
JIS B0	1030 mm	Suportado	Suportado	-	-
ISO B0	1000 mm	Suportado	-	-	-
36,0 pol.	914 mm	Suportado	Suportado	-	-
35,4 pol.	900 mm	Suportado	-	-	-
34,0 pol.	864 mm	Suportado	-	-	-
ISO A0	841 mm	Suportado	Suportado	-	-
31,5 pol.	800 mm	Suportado	-	-	-
30,0 pol.	762 mm	Suportado	-	-	-
JIS B1/B2	728 mm	Suportado	Suportado	-	-

Apêndice

Largura do papel (tamanho)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	milímetros	Suportado	Impressão sem bordas*	Suportado	Impressão sem bordas*
F	711 mm	-	-	-	-
ISO B1/B2	707 mm	Suportado	-	-	-
27,6 pol.	700 mm	Suportado	-	-	-
27,0 pol.	686 mm	-	-	-	-
26,0 pol.	660 mm	-	-	-	-
24,0 pol.	610 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
23,6 pol.	600 mm	Suportado	-	Suportado	-
ISO A1/A2	594 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
22,0 pol.	559 mm	Suportado	-	Suportado	-
JIS B2/B3	515 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
20,0 pol.	508 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
19,7 pol.	500 mm	Suportado	-	Suportado	-
18,0 pol.	457 mm	Suportado	-	Suportado	-
17,7 pol.	450 mm	-	-	-	-
17,0 pol.	432 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
ISO A2/A3	420 mm	Suportado	-	Suportado	-
16,0 pol.	406 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
15,7 pol.	400 mm	Suportado	-	Suportado	-
14,3 pol.	364 mm	Suportado	-	Suportado	-
14,0 pol.	356 mm	Suportado	-	Suportado	-
ISO B3	353 mm	-	-	-	-
Super A3	330 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
12,0 pol.	305 mm	Suportado	-	Suportado	-
11,8 pol.	300 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado
ISO A3/A4	297 mm	Suportado	-	Suportado	-
11,0 pol.	279 mm	Suportado	-	Suportado	-
10,1 pol.	257 mm	Suportado	-	Suportado	-
10,0 pol.	254 mm	Suportado	Suportado	Suportado	Suportado

Apêndice

Largura do papel (tamanho)		SC-P9300 Series		SC-P7300 Series	
Polegadas	milímetros	Suportado	Impressão sem bordas*	Suportado	Impressão sem bordas*
Menor que 10,0 pol.	Menor que 254 mm	-	-	-	-

* Você pode definir e executar a impressão sem bordas, mas a qualidade da impressão pode ser reduzida e o papel pode expandir ou contrair e criar uma borda.

Antes de imprimir em papel comercialmente disponível

Nota:

- ☐ Certifique-se de verificar as características do papel (por exemplo: se o papel é brilhante, o material e a espessura) no manual fornecido com o papel ou entre em contato com o revendedor do papel.
- ☐ Teste a qualidade de impressão com esta impressora antes de comprar uma grande quantidade de papel.

Ao usar papel como baryta, papel de belas artes fosco, tela fosca, tela acetinada, papel japonês, papel japonês fino ou mídia que não seja da Epson (papel personalizado), faça as configurações do papel de acordo com as características do papel antes de imprimir. Imprimir sem fazer configurações pode causar rugas, atrito, cores irregulares, etc.

Certifique-se de definir os quatro itens a seguir.

Selecione o papel de referência	As configurações ideais para usar diferentes tipos de mídia especial da Epson já foram registradas nesta impressora. Verifique o seguinte e selecione o tipo de mídia especial ou as configurações gerais de papel da Epson mais próximas do papel que você está usando. Configurações gerais do papel As configurações gerais de papel não foram otimizadas para nenhum tipo específico de papel. Você pode então otimizar as configurações de acordo com o papel fornecido pelo usuário. ☐ Papel fotográfico: baryta ☐ Papel de belas artes: papel de belas artes fosco, papel japonês fino, papel japonês ☐ Tela: tela acetinada, tela fosca ☐ Papel comum: papel comum ☐ Papel brilhante: papel fotográfico ou papel de prova ☐ Papel grosso sem brilho: Matte Paper ☐ Papel fino e macio sem brilho: Papel normal ☐ Papel tipo tela: tela ☐ Papel de algodão com superfície irregular: Fine Art Paper ☐ Mídias especiais, como filme, tecido, cartolina e papel vegetal: Outros
Espessura do papel	Defina a espessura do papel. Se você não souber a espessura do papel, verifique o manual fornecido com o papel ou o fornecedor do papel. Isso permite que você reduza a sensação de granulação e marcas de desgaste nas impressões, bem como diferenças na posição de impressão e na cor.

Apêndice

Diâmetro do rolo central	Defina o tamanho do núcleo de papel para o papel em rolo que está sendo carregado.
Deslocamento da alimentação de papel	Otimiza a alimentação de papel durante a impressão. Ajustando a distância entre o tamanho dos dados e o tamanho da impressão, você consegue reduzir a ocorrência de listras (linhas horizontais) ou irregularidades nas cores. Exemplo de inserção de configurações Ao imprimir em um tamanho de dados de 100 mm (3,9 polegadas) e um tamanho de impressão de 101 mm (4 polegadas), o deslocamento é de 1,0%. Portanto, você deve inserir um valor de -1,0%.

**Importante:**

*Se você alterar qualquer item configurado no menu **Papel**, você precisa executar o **Deslocamento da alimentação de papel** novamente.*

Apêndice

Explicação das cores PANTONE

Existem muitas variáveis no processo de reprodução das cores geradas pela SC-P9300 Series/SC-P7300 Series, qualquer um dos quais pode afetar a qualidade da simulação de cores PANTONE.

Para obter resultados ideais, recomendamos o uso do seguinte driver e materiais.

Qualidade de impressão (driver da impressora): qualidade máxima

Mídia: papel de prova branco semifosco Epson

Tinta: tinta original Epson

Observações ao mover ou transportar a impressora

Esta seção descreve os cuidados ao mover ou transportar a impressora.

Espaço de instalação

☞ “Espaço de instalação” na página 16

Observações ao mover a impressora

Esta seção pressupõe que o produto está sendo movido para outro local no mesmo andar, sem passar por escadas, rampas ou elevadores. Consulte a seção a seguir para obter informações sobre como mover a impressora entre andares ou para outro prédio.

☞ “Observações sobre o transporte” na página 190



Cuidado:

Não incline o produto mais de 10 graus para frente ou para trás durante o transporte. A não observância desta precaução pode resultar na queda da impressora, causando acidentes.



Importante:

Não remova os cartuchos de tinta. Deixar de seguir esta recomendação pode causar ressecamento dos bicos do cabeçote de impressão.

Preparando-se

1

Remova todo o papel da impressora.

2


Certifique-se de que a impressora e a tela estejam desligadas. Em seguida, desconecte o cabo de alimentação da tomada.

3

Desconecte os cabos de alimentação e todos os outros cabos.

4

Coloque o cesto de papel conforme mostrado na imagem.

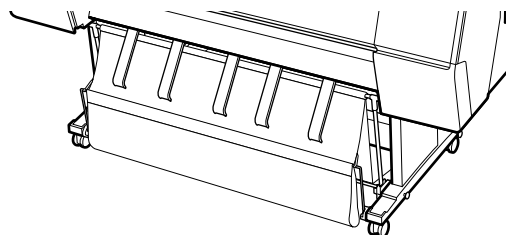


5

Remova a unidade de enrolamento automático opcional ou o montador do SpectroProofer, se estiverem instalados.

☞ Guia de Instalação (folheto) fornecido com itens opcionais

6

Destrave as rodinhas.

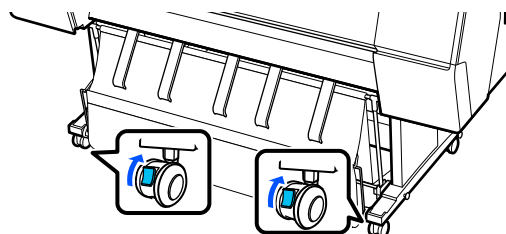

7

Mova a impressora.



Importante:

Use as rodinhas para mover a impressora para ambientes internos por uma curta distância e em um piso nivelado. Elas não podem ser usadas para transporte.

Observações sobre o transporte

Faça os seguintes preparativos com antecedência antes de transportar a impressora.

- ☐ Remova qualquer papel.
- ☐ No painel de controle, pressione **Manutenção - Preparação para armazenamento/transporte - Preparação para transporte pessoal**. A tinta é descarregada. Após o descarregamento da tinta, a impressora desligará.
- ☐ Desconecte todos os cabos.

Apêndice

- ❑ Remova quaisquer componentes opcionais, se estiverem instalados.
Para remover os componentes opcionais, consulte o *Guia de Instalação* incluído com cada um deles e, em seguida, inverta o procedimento de anexação.

Além disso, reembale-o usando a caixa e os materiais de embalagem originais para protegê-lo de choques e vibrações.

Ao embalar, certifique-se de instalar material de proteção para fixar o cabeçote de impressão.



Veja o "Guia de Instalação" (livreto) fornecido com a impressora para o método de instalação e instale o material de proteção em sua posição original invertendo o procedimento de instalação.



Cuidado:

- ❑ A impressora é pesada e não deve ser carregada por uma única pessoa. Ao embalar ou mover a impressora, utilize quatro ou mais pessoas para carregá-la. Além disso, certifique-se de que haja outra pessoa para orientar quem estiver transportando a impressora.
- ❑ Ao levá-la, mantenha uma postura natural.
- ❑ Ao levantar a impressora, coloque as mãos nos locais indicados na ilustração a seguir. Se você levantar a impressora segurando outras partes, poderá se machucar. Por exemplo, você pode deixar a impressora cair ou seus dedos podem ser prensados ao colocá-la no chão.

Ao mover a impressora enquanto a embala, coloque as mãos nas posições mostradas na ilustração e depois levante-a.

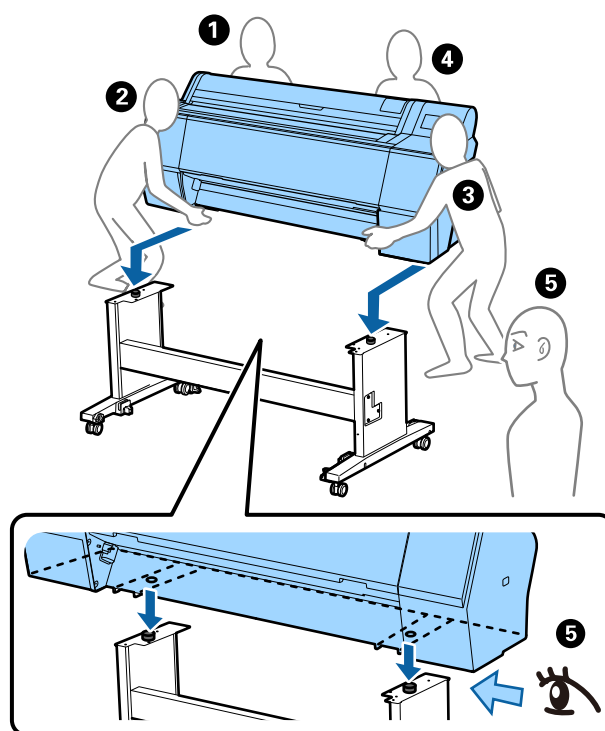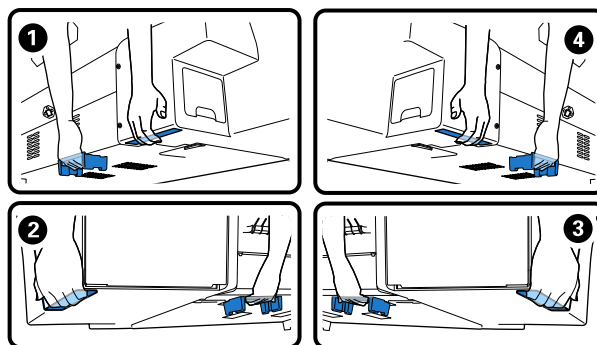

Importante:

- ❑ Coloque as mãos apenas nas posições indicadas; caso contrário, a impressora poderá ser danificada. Deixar de seguir esta recomendação pode causar danos ao equipamento.
- ❑ Mova e transporte a impressora com os cartuchos de tinta instalados. Não remova os cartuchos de tinta; caso contrário, os bicos podem entupir e impedir a impressão, ou a tinta pode vazar.

Observações ao reiniciar o uso da impressora

Após mover ou transportar a impressora, siga os passos abaixo para colocá-la em status de prontidão.

Consulte com antecedência a seção Escolhendo um local para a impressora no "Guia de Instalação" (folheto) para garantir que o local seja adequado para a instalação da impressora.

1

Consulte o "Guia de Instalação" para instalar a impressora.

 *Guia de Instalação* (folheto)

Se você não tiver o Guia de Instalação, poderá acessá-lo nos manuais on-line.

**Importante:**

Certifique-se de travar as rodinhas após instalar a impressora.

2

Siga as instruções exibidas na tela para encher a tinta.

3

Verifique os bicos do cabeçote de impressão.

 [“Verif. injec. cab. impr” na página 134](#)

Apêndice

Requisitos do sistema

O software pode ser usado nos seguintes ambientes. (A partir de maio de 2025)

Os sistemas operacionais suportados e outros requisitos estão sujeitos a alterações.

Para obter as informações mais recentes, consulte o site da Epson.

Driver da impressora

Windows

Sistema operacional	Windows 11 x 64 Windows 10 / Windows 10 x64 Windows 8,1 / Windows 8.1 x64 Windows 8 / Windows 8 x64 Windows 7 / Windows 7 x64 Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ou mais rápido
Memória de armazenamento principal	4 GB ou mais
Espaço livre no disco rígido	64 GB ou mais
Resolução da tela	WXGA (1280×768) ou superior

Nota:

Ao fazer a instalação, faça login em uma conta de "Computer administrator (Administrador do computador)" (uma conta com administrative privileges (privilegios administrativos)).

Mac

Sistema operacional	Mac OS X 10.9.5 ou posterior
CPU	Intel Core 2 Duo 3,05 GHz ou mais rápido
Memória de armazenamento principal	2 GB ou mais
Espaço livre no disco rígido	32 GB ou mais
Resolução da tela	WXGA+ (1280×800) ou superior

Apêndice

Web Config

Os seguintes navegadores são compatíveis. Use sempre a versão mais recente do seu navegador.

Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari

Epson Edge Dashboard



Importante:

Use computadores com Epson Edge Dashboard instalado nas seguintes condições.

A impressora não pode ser monitorada corretamente se essas condições não forem atendidas.

- ☐ Não ative a hibernação.
- ☐ Desative a função de suspensão para evitar que o computador entre no modo de descanso.

Windows

Sistema operacional	Windows 11 Windows 10 x 64
CPU	Processador multi-core (recomenda-se 3,0 GHz ou mais rápido)
Espaço de memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (Espaço livre necessário para instalação)	2 GB ou mais
Resolução da tela	1280 × 1024 ou superior
Conexão com a impressora	USB de alta velocidade Ethernet 1000Base-T
Navegador	Microsoft Edge

Mac

Sistema operacional	SO Mac 10.9.5 ou superior
CPU	Processador multi-core (recomenda-se 3,0 GHz ou mais rápido)
Espaço de memória livre	4 GB ou mais
Disco rígido (Espaço livre necessário para instalação)	2 GB ou mais
Resolução da tela	1280 × 1024 ou superior
Conexão com a impressora	USB de alta velocidade Ethernet 1000Base-T
Navegador	Safari 6 ou posterior

Apêndice

Tabela de especificações

As letras (A) a (B) usadas na tabela representam os modelos de impressora conforme indicado abaixo.

(A): SC-P9300 Series

(B): SC-P7300 Series

Especificações da Impressora	
Método de impressão	Jato de tinta sob demanda
Configuração do bocal	800 bicos x 10 cores (Cyan (ciano), Vivid Magenta (Magenta vívido), Yellow (amarelo), Light Cyan (Ciano claro), Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido), Violet (Violeta), Photo Black (Preto fotográfico), Matte Black (Preto mate), Gray (Cinza), Light Gray (Cinza claro))
Resolução (máxima)	2400 × 1200 dpi
Código de controle	ESC/P raster (comando não divulgado), Adobe PDF 1.7
Método de alimentação de papel	Método de alimentação por fricção
Memória integrada	2,0GB
Protocolos/ funções de impressão em rede*1	EpsonNet Print (Windows) TCP/IP padrão (Windows) Impressão WSD (Windows) Bonjour (Mac) Impressão IPP (Windows) Impressão IPP (Mac) Impressão a partir de cliente FTP
Padrões/protocolos de segurança	SSL/TLS (Servidor/Cliente HTTPS, IPPS) IEEE802.1X IPsec/Filtragem de IP SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS) SNMPv3
Tensão nominal	AC 100-240 V
Frequência nominal	50/60Hz
Corrente nominal	3,4 a 1,6 A
Consumo de energia	

Especificações da Impressora	
Operação	(A): Aprox. 80 W (B): Aprox. 70 W
Modo pronto	Aprox. 32 W
Modo de suspensão	Aprox. 3,2 W
Desligar	Aprox. 0,3 W
Temperatura	
Operação	10 a 35°C (50 a 95°F) (15 a 25°C (59 a 77°F) recomendado)
Em armazenamento (antes de desembalar)	-20 a 60°C (-4 a 140°F) (dentro de 120 horas a 60°C (140°F), dentro de um mês a 40°C (104°F))
Em armazenamento (após desembalar)	Tinta carregada: -10 a 40°C (14 a 104°F) (dentro de um mês a 40°C (104°F)) Após a descarga da tinta: -20 a 25°C (-4 a 77°F) (dentro de um mês a 25°C (77°F))
Umidade	
Operação	20 a 80% (40 a 60% recomendado, sem condensação)
Em armazenamento	5 a 85% (sem condensação)
Faixa de temperatura e umidade para operação (a faixa mostrada por linhas diagonais é recomendada)	
(%) 90 80 70 60 55 50 40 30 20 50 59 68 77 80 86 95 104 (°F) 10 15 20 25 27 30 35 40 (°C)	

Apêndice

Especificações da Impressora

Dimensões	Sem o cesto de papel (A): (L) 1909 x (P) 890 x (A) 1218 mm ((L) 75,16 x (P) 35,04 x (A) 47,95 polegadas) (B): (L) 1401 x (P) 667 x (A) 1218 mm ((L) 55,16 x (P) 26,26 x (A) 47,95 polegadas) Com o cesto de papel (na extensão máxima): (A): (L) 1909 x (P) 1318 x (A) 1218 mm ((L) 75,16 x (P) 51,89 x (A) 47,95 polegadas) (B): (L) 1401 x (P) 903 x (A) 1218 mm ((L) 55,16 x (P) 35,55 x (A) 47,95 polegadas)
Peso*2	(A): Aprox. 151 kg (Aproximadamente 333 lb) (B): Aprox. 119 kg (Aproximadamente 262 lb)

*1 EpsonNet Print suporta somente IPv4. Os outros suportam IPv4 e IPv6.

*2 Não incluindo os cartuchos de tinta

**Importante:**

Use a impressora a uma altitude de 2000 m (6562 pés) ou menos.

Especificações da interface

Porta USB para computador	USB de alta velocidade
Ethernet*1 Padrões	IEEE802.3i (10Base-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3az (Ethernet com eficiência energética)*2

*1 Use um cabo de par trançado blindado (categoria 5e ou superior).

*2 O dispositivo conectado deve estar em conformidade com os padrões IEEE802.3az.

Especificações da tinta

Tipo	Cartuchos de tinta especiais
------	------------------------------

Especificações da tinta

Tinta pigmentada	(Cyan (ciano), Vivid Magenta (Magenta vívido), Yellow (amarelo), Light Cyan (Ciano claro), Vivid Light Magenta (Magenta claro vívido), Violet (Violeta), Photo Black (Preto fotográfico), Matte Black (Preto mate), Gray (Cinza), Light Gray (Cinza claro))
Prazo de validade	Veja a data impressa na embalagem (em temperatura normal)
Validade da garantia de qualidade de impressão	Um ano (após a instalação na impressora)
Temperatura de armazenamento	
Desinstalado	-20 a 40°C (-4 a 104°F) (dentro de 4 dias a -20°C (-4°F), dentro de um mês a 40°C (104°F))
Instalado	-10 a 40°C (14 a 104°F) (dentro de 4 dias a -10°C (14°F), dentro de um mês a 40°C (104°F))
Embalado e transportado	-20 a 60°C (-4 a 140°F) (dentro de 4 dias a -20°C (-4°F), dentro de um mês a 40°C (104°F), dentro de 72 horas a 60°C (140°F))
Capacidades dos cartuchos	700 ml, 350 ml, 150 ml

**Importante:**

- ☐ Recomendamos que você remova e agite os cartuchos de tinta instalados uma vez a cada seis meses para garantir uma boa qualidade de impressão.
- ☐ A tinta congela se deixada abaixo de -20°C (-4°F) por muito tempo. Se congelar, deixe em temperatura ambiente (25°C (77°F)) por pelo menos quatro horas.
- ☐ Não recarregue os cartuchos de tinta.

Informações da declaração de conformidade da UE

O texto completo da declaração de conformidade da UE deste equipamento está disponível no seguinte endereço de Internet.

Apêndice

Para usuários na Zâmbia

Consulte o seguinte website para verificar as informações para a aprovação de tipo ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>