

**EPSON**

# **Guia do Administrador**

## Índice de Conteúdo

### Direitos Autorais

### Marcas registradas

### Informações sobre este manual

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Marcas e símbolos. . . . .                  | 6 |
| Descrições utilizadas neste manual. . . . . | 6 |
| Referências do sistema operativo. . . . .   | 6 |

### Introdução

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Componente de manual. . . . .           | 8  |
| Termos utilizados neste guia. . . . .   | 8  |
| Termos. . . . .                         | 8  |
| Exemplo de um ambiente de rede. . . . . | 10 |
| Tipos de ligação da impressora. . . . . | 13 |

### Configurações de impressora e gestão

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Fluxo das configurações e gestão da impressora. . . . . | 15 |
| Ligação de rede para a impressora. . . . .              | 15 |
| Configuração da função de impressão. . . . .            | 16 |
| Definições do servidor de correio. . . . .              | 16 |
| Configurações de segurança. . . . .                     | 16 |
| Configurações de funcionamento e gestão. . . . .        | 16 |

### Ligação de rede

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Antes de fazer a ligação de rede. . . . .                   | 18 |
| Reunir informações sobre as informações de ligação. . . . . | 18 |
| Atribuição de endereço IP. . . . .                          | 18 |
| Servidor DNS e servidor Proxy. . . . .                      | 19 |
| Ligar à rede a partir do painel de controlo. . . . .        | 19 |
| Atribuir o endereço IP. . . . .                             | 20 |
| Ligação Ethernet. . . . .                                   | 21 |

### Definições de função

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Software para configuração. . . . .                                    | 22 |
| Web Config (página Web para dispositivo). . . . .                      | 22 |
| Utilizar as funções de impressão. . . . .                              | 23 |
| Configurações de impressão para o servidor/ligação de cliente. . . . . | 24 |
| Configurações de impressão para ligação ponto a ponto. . . . .         | 27 |
| Configurar um servidor de correio. . . . .                             | 28 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Itens de definição do servidor de correio. . . . .                                          | 29 |
| Verificar uma ligação do servidor de correio. . . . .                                       | 30 |
| Configuração do sistema. . . . .                                                            | 32 |
| Configurar o painel de controlo. . . . .                                                    | 32 |
| Configurar a poupança de energia durante a inatividade. . . . .                             | 33 |
| Sincronização dos dados e hora com o servidor de horário. . . . .                           | 33 |
| Definir o valor predefinido para Carregar e Imprimir (predefinições do utilizador). . . . . | 34 |

### Configurações de segurança do produto

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Introdução de recursos de segurança de produto. . . . .                   | 35 |
| Alterar a palavra-passe de administrador. . . . .                         | 35 |
| Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo. . . . .   | 35 |
| Alterar a palavra-passe de administrador utilizando o Web Config. . . . . | 36 |
| Controlar o funcionamento do painel. . . . .                              | 36 |
| Ativar Config. de bloqueio. . . . .                                       | 36 |
| Itens de Config. de bloqueio. . . . .                                     | 37 |
| Ecrã de funcionamento e definição de funções individualmente. . . . .     | 37 |
| Restringir recursos disponíveis. . . . .                                  | 38 |
| Desativar a interface externa. . . . .                                    | 40 |

### Configurações de funcionamento e gestão

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Iniciar sessão na impressora como administrador. . . . .              | 42 |
| Iniciar sessão na impressora utilizando o painel de controlo. . . . . | 42 |
| Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config. . . . .         | 42 |
| Confirmar informações da impressora. . . . .                          | 43 |
| Verificar as informações no painel de controlo. . . . .               | 43 |
| Verificar as informações em Web Config. . . . .                       | 43 |
| Receber Notificações por E-mail Quando Ocorrem Eventos. . . . .       | 44 |
| Sobre as notificações de e-mail. . . . .                              | 44 |
| Configurar a notificação por e-mail. . . . .                          | 44 |
| Atualizar o firmware. . . . .                                         | 45 |
| Atualizar o firmware usando Web Config. . . . .                       | 45 |
| Atualizar o firmware sem uma ligação à Internet. . . . .              | 45 |

## Índice de Conteúdo

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Fazer cópia de segurança das configurações. . . . . | 46 |
| Exportar as definições. . . . .                     | 46 |
| Importar as definições. . . . .                     | 46 |

### **Resolver problemas**

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dicas sobre como resolver problemas. . . . .                                                           | 48 |
| Verificar o estado da impressora. . . . .                                                              | 48 |
| Verificar a mensagem de erro. . . . .                                                                  | 48 |
| Verificar o estado da comunicação. . . . .                                                             | 49 |
| Realizar o teste de ligação. . . . .                                                                   | 53 |
| Inicializar as definições de rede. . . . .                                                             | 54 |
| Problema. . . . .                                                                                      | 54 |
| Não é possível aceder ao Web Config. . . . .                                                           | 54 |
| Esqueceu a palavra-passe de administrador. . . . .                                                     | 56 |
| Problemas relacionados com a partilha de impressoras. . . . .                                          | 56 |
| O servidor partilhado é lento. . . . .                                                                 | 56 |
| As definições da impressora no servidor de impressão não são refletidas no computador cliente. . . . . | 56 |

### **Apêndice**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Introdução de software de rede. . . . .  | 57 |
| Epson Device Admin. . . . .              | 57 |
| EpsonNet Config. . . . .                 | 57 |
| EpsonNet Print (Apenas Windows). . . . . | 58 |
| EpsonNet SetupManager. . . . .           | 58 |
| Usar a porta para a impressora. . . . .  | 59 |

### **Configurações de segurança avançada para empresas**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Definições de segurança e prevenção de perigo. . . . .  | 61 |
| Definições do recurso de segurança. . . . .             | 62 |
| Encriptar a palavra-passe. . . . .                      | 62 |
| Comunicações SSL/TLS com a Impressora. . . . .          | 63 |
| Informações sobre certificação digital. . . . .         | 63 |
| Obter e importar um certificado CA assinado. . . . .    | 63 |
| Apagar um certificado CA assinado. . . . .              | 66 |
| Configurar um Certificado CA. . . . .                   | 67 |
| Controlar protocolos de utilização. . . . .             | 68 |
| Protocolos de controlo. . . . .                         | 68 |
| Protocolos que pode Ativar ou Desativar. . . . .        | 69 |
| Itens de definição de protocolos. . . . .               | 69 |
| Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP. . . . . | 72 |
| Sobre a IPsec/Filtro de IP. . . . .                     | 72 |
| Configuração da política predefinida. . . . .           | 72 |
| Configurar a política de grupo. . . . .                 | 76 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Exemplos de configuração da IPsec/Filtro de IP. . . . .          | 82 |
| Configurar um certificado para o filtro de IPsec/IP. . . . .     | 83 |
| Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X. . . . .                | 83 |
| Configurar uma rede IEEE 802.1X. . . . .                         | 83 |
| Configurar um certificado para IEEE 802.1X. . . . .              | 85 |
| Verificar o estado da rede IEEE 802.1X. . . . .                  | 85 |
| Resolução de problemas para segurança avançada. . . . .          | 86 |
| Recuperação de definições de segurança. . . . .                  | 86 |
| Problemas de utilização de funções de segurança da rede. . . . . | 86 |
| Problemas de utilização de um certificado digital. . . . .       | 89 |

# Direitos Autorais

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrônico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respetivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências eletromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2025 Epson America, Inc.

7/25

CPD-66373

## Marcas registradas

# Marcas registradas

- ☐ Microsoft®, Windows®, and Windows Server® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
- ☐ Apple, Mac, macOS, OS X, and Bonjour are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ☐ Aviso geral: todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários e usadas apenas para identificação.

# Informações sobre este manual

---

## Marcas e símbolos

**Aviso:**

*Instruções que têm de ser seguidas com cuidado para evitar ferimentos corporais.*

**Importante:**

*Instruções que têm de ser respeitadas para evitar danos no equipamento.*

**Nota:**

*Instruções que contêm sugestões úteis e restrições relativas ao funcionamento da impressora.*

**Informações relacionadas**

➔ Clicar neste ícone dá-lhe acesso a informações relacionadas.

---

## Descrições utilizadas neste manual

- ☐ Os detalhes das capturas de ecrã e ilustrações podem variar consoante o modelo, mas as instruções são as mesmas.
- ☐ As capturas de ecrã pertencem ao Windows e ao Mac. Os detalhes podem variar consoante as versões dos sistemas operativos.
- ☐ Alguns itens dos menus das capturas de ecrã podem variar consoante o modelo.

---

## Referências do sistema operativo

**Windows**

Neste manual, termos como "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012" e "Windows Server 2008 R2" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, "Windows" é utilizado para se referir a todas as versões.

- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 11
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2022
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2019

## **Informações sobre este manual**

- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- ☐ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2

### **Mac OS**

Neste manual, "Mac OS" é usado para referir Mac OS X 10.9.5 ou posterior.

# Introdução

Este manual é comum e é utilizado pelo administrador para gerir a impressora.

Existem funções indisponíveis e menus não exibidos porque este manual é comum. Assim, a informação fornecida pode não corresponder exatamente aos itens de configurações ou menus.

Consulte o *Guia do Utilizador* para mais informações sobre a utilização de funções.

---

## Componente de manual

### Definições da impressora e gestão

Explica o fluxo da ligação de rede, a definição de cada função, a gestão da impressora.

### Ligação

Explica como ligar um dispositivo à rede. Também explica a utilização da porta da impressora, servidor DNS, e servidor proxy.

### Definições de função

Explica as definições para usar cada função da impressora.

### Configurações de segurança do produto

Explica as configurações de segurança básicas, tais como configurações da palavra-passe de administrador e controlo de acesso.

### Configurações de funcionamento e gestão

Explica as operações e gestão após o início da utilização da impressora, tais como verificar as informações da impressora e as definições de notificações em caso de se verificar um problema.

### Resolução de problemas

Explica a inicialização de configurações e resolução de problemas da rede.

### Configurações de segurança avançada para empresas

Explica as definições avançadas de segurança usadas na rede, tais como a comunicação SSL/TLS e filtros IPsec/IP.

---

## Termos utilizados neste guia

### Termos

Segue-se uma lista dos termos utilizados neste Guia.

## Introdução

### Administrador

A pessoa responsável pela instalação e configuração da rede ou o dispositivo num escritório ou organização. Em pequenas organizações, esta pessoa pode ser responsável pela administração dos dispositivos e da rede. Em organizações de maiores dimensões, os administradores têm autoridade sobre a rede ou dispositivos da unidade de grupo de um departamento ou divisão, e os administradores de rede são responsáveis pelas configurações de comunicação para além da organização, como por exemplo a Internet.

### Administrador de rede

A pessoa responsável pelo controlo das comunicações de rede. A pessoa que configura o router, servidor proxy, servidor DNS e servidor de correio para controlo de comunicações através da Internet ou rede.

### Utilizador

A pessoa que usa dispositivos tais como impressoras ou scanners.

### Ligação servidor/cliente (partilha de impressora utilizando o servidor Windows)

A ligação que indica que a impressora está ligada ao servidor Windows através da rede ou pelo cabo USB, e a fila de impressão definida no servidor pode ser partilhada. A comunicação entre a impressora e o computador é realizada através do servidor e a impressora é controlada no servidor.

### Ligação posto-a-posto (impressão direta)

A ligação que indica que a impressora e o computador estão ligados à rede através do concentrador ou ponto de acesso, e a tarefa de impressão pode ser executada diretamente a partir do computador.

### Web Config (página Web do dispositivo)

O servidor Web incorporado no dispositivo. É designado Web Config. É possível verificar e alterar o estado do dispositivo no mesmo usando o navegador.

### Fila de impressão

No Windows, o ícone para cada porta exibido em **Dispositivos e Impressora** como por exemplo uma impressora. São criados dois ou mais ícones mesmo para um único dispositivo se o dispositivo estiver ligado à rede por duas ou mais portas, tais como TCP/IP normais e rede WSD.

### Instrumento

Um termo genérico para o software Epson para configurar ou gerir um dispositivo, como por exemplo Epson Device Admin, EpsonNet Config, EpsonNet SetupManager, etc.

## Introdução

### ASCII (código-padrão americano para o intercâmbio de informações)

Um dos códigos de caracteres padrão. São definidos 128 caracteres, incluindo caracteres do alfabeto (a–z, A–Z), números árabes (0–9), símbolos, caracteres em branco e caracteres de controlo. Quando “ASCII” é descrito neste guia, refere-se a 0x20–0x7E (número hexadecimal) listado abaixo e não inclui caracteres de controlo.

|    | 00  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | sp* | !  | "  | #  | \$ | %  | &  | '  | (  | )  | *  | +  | ,  | -  | .  | /  |
| 30 | 0   | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | :  | ;  | <  | =  | >  | ?  |
| 40 | @   | A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | O  |
| 50 | P   | Q  | R  | S  | T  | U  | V  | W  | X  | Y  | Z  | [  | \  | ]  | ^  | _  |
| 60 | `   | a  | b  | c  | d  | e  | f  | g  | h  | i  | j  | k  | l  | m  | n  | o  |
| 70 | p   | q  | r  | s  | t  | u  | v  | w  | x  | y  | z  | {  |    | }  | ~  |    |

\* Espaço.


### Unicode (UTF-8)

Um código de padrão internacional, cobrindo as principais línguas globais. Quando “UTF-8” é descrito neste manual, refere-se à codificação de caracteres no formato UTF-8.

## Exemplo de um ambiente de rede

Este é um exemplo do ambiente de rede de produtos de ligação. Podem estar incluídas funções e serviços que não estão disponíveis no seu produto.

## Exemplo de ambiente de rede em escritório médio/grande

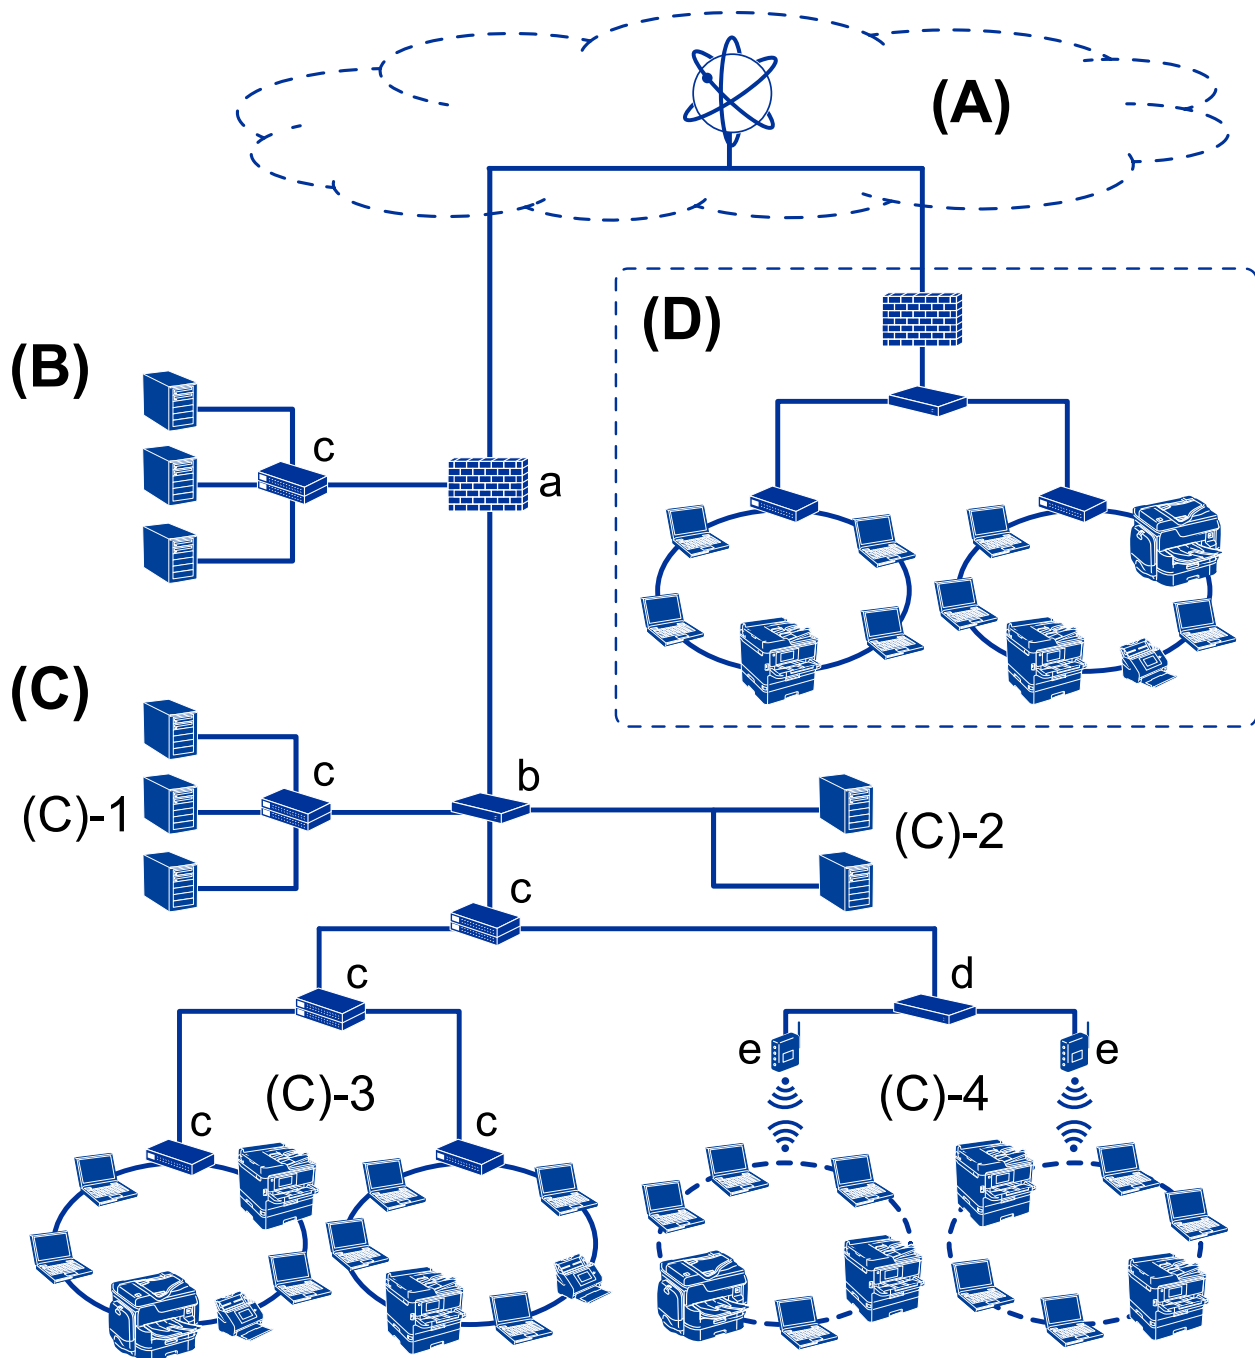

### (A): Internet

Os serviços que se seguem estão disponíveis se a impressora puder ser ligada à Internet.

#### ☐ Epson Connect

Impressão de emails, impressão remota, etc.

#### ☐ Serviços em nuvem

Google Cloud Print, Evernote etc.

#### ☐ Site da Epson

Transferir o controlador e software e atualizar o firmware da impressora, etc.

## Introdução

### (B): DMZ (zona desmilitarizada)

Esta zona é colocada entre a rede interna (intranet) e a rede externa (Internet), e ambas as redes são segmentos isolados pela firewall. É prática comum alocar o servidor aberto para rede externa. Tem a capacidade de evitar que uma ameaça externa se propague para a rede interna. Além disso, também proteger contra o acesso não autorizado da rede interna ao servidor aberto.

- ☐ Servidor DNS
- ☐ Proxy
- ☐ Servidor de transferência de email
- ☐ Servidor Web
- ☐ Servidor FTP

### (C): Zona de confiança (Intranet)

Trata-se de uma rede de confiança que está protegida pela firewall ou UTM (Unified Threat Management).

#### ☐ (C)-1: Servidor no interior da intranet

Este servidor aplica-se a todos os serviços dos computadores da organização.

- ☐ Servidor DNS
- ☐ Servidor DHCP
- ☐ Servidor de e-mail
- ☐ Servidor de diretório ativo/servidor LDAP
- ☐ Servidor de ficheiros

#### ☐ (C)-2: Servidor de aplicações

Este servidor aplica a função da aplicação do servidor como se segue.

- ☐ Epson Print Admin
- ☐ Document Capture Pro Server

#### ☐ (C)-3: LAN com fios (Ethernet), (C)-4: LAN sem-fios (Wi-Fi)

Liga impressoras, scanners, computadores, etc., à rede LAN usando um cabo LAN ou onda de rádio.


### (D): Outro setor

Trata-se da rede de outro setor. Está ligada pela Internet, linha alugada, etc.

#### Dispositivos de rede

- ☐ a: Firewall, UTM
- ☐ b: Router
- ☐ c: Interruptor LAN
- ☐ d: Controlador LAN sem-fios
- ☐ e: Ponto de acesso

## Exemplo de uma pequena rede de empresa

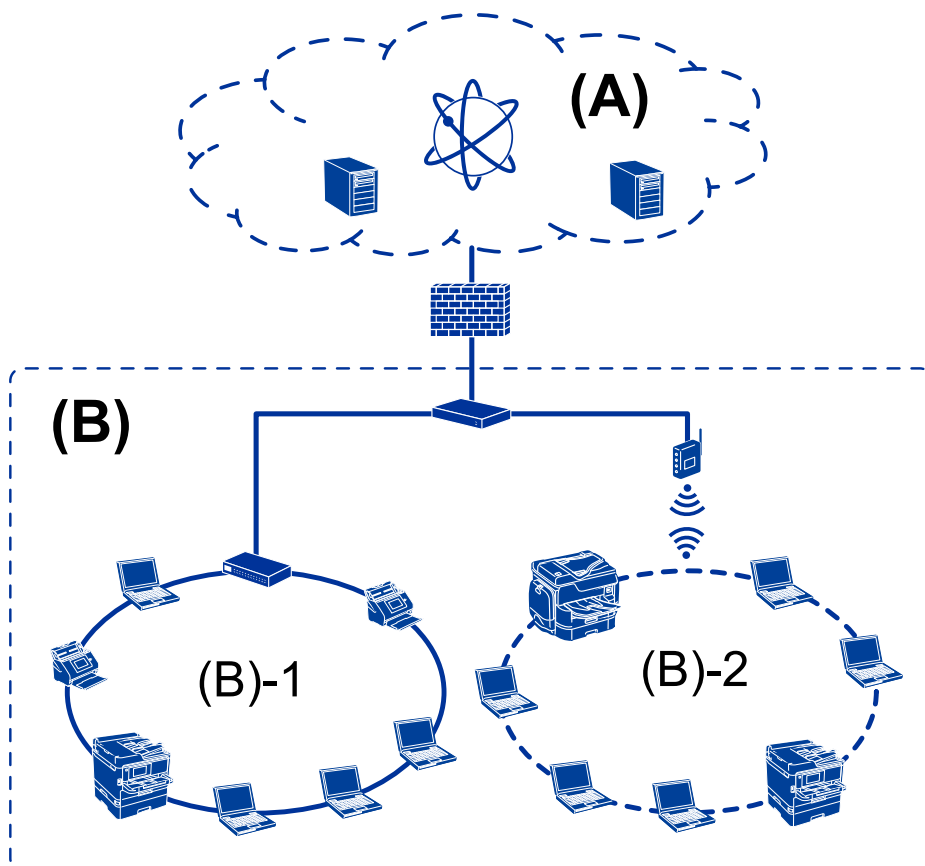

### (A): Internet

- ☐ Epson Connect
- ☐ Serviços em nuvem
- ☐ Servidor de email, servidor FTP

### (B): Zona de confiança (Intranet)

- ☐ (B)-1: LAN com fios (Ethernet)
- ☐ (B)-2: LAN sem-fios (Wi-Fi)

## Tipos de ligação da impressora

Os dois métodos que se seguem estão disponíveis para a ligação de rede da impressora.

- ☐ Ligação servidor/cliente (partilha de impressora utilizando o servidor Windows)
- ☐ Ligação posto-a-posto (impressão direta)

## Definições de ligação servidor/cliente

Trata-se da ligação que o computador servidor partilha com a impressora. Para proibir a ligação sem passar pelo computador servidor, pode aumentar a segurança.

## Introdução

Ao usar USB, a impressora sem função de rede também pode ser partilhada.

### Método de ligação:

Ligue a impressora à rede através do interruptor LAN ou ponto de acesso.

Também pode ligar a impressora ao servidor diretamente através do cabo USB.

### Controlador da impressora:

Instalar o controlador da impressora no servidor Windows de acordo com o SO dos computadores do cliente.

Ao aceder ao servidor Windows e fazer a ligação da impressora, o controlador da impressora é instalado no computador do cliente e pode ser usado.

### Funcionalidades:

- ☐ Gerir a impressora e o controlador de impressora em lote.
- ☐ Dependendo da especificação do servidor, pode levar algum tempo para iniciar o trabalho de impressão, porque os trabalhos de impressão passam pelo servidor de impressão.
- ☐ Não é possível imprimir quando o servidor Windows estiver desligado.

### Informações relacionadas

➔ [“Termos” na página 8](#)

## Configurações de ligação posto-a-posto

Trata-se da ligação para ligar diretamente a impressora na rede e o computador. Só pode ser ligado um modelo compatível com funcionamento em rede.

### Método de ligação:

Ligue a impressora à rede diretamente através do concentrador ou ponto de acesso.

### Controlador da impressora:

Instale o controlador da impressora em cada computador cliente.

Ao usar EpsonNet SetupManager, pode fornecer o conjunto do controlador que inclui as definições da impressora.

### Funcionalidades:


- ☐ A tarefa de impressão começa imediatamente porque a tarefa de impressão é enviada diretamente para a impressora.
- ☐ É possível imprimir desde que a impressora funcione.

### Informações relacionadas

➔ [“Termos” na página 8](#)

# Configurações de impressora e gestão

## Fluxo das configurações e gestão da impressora

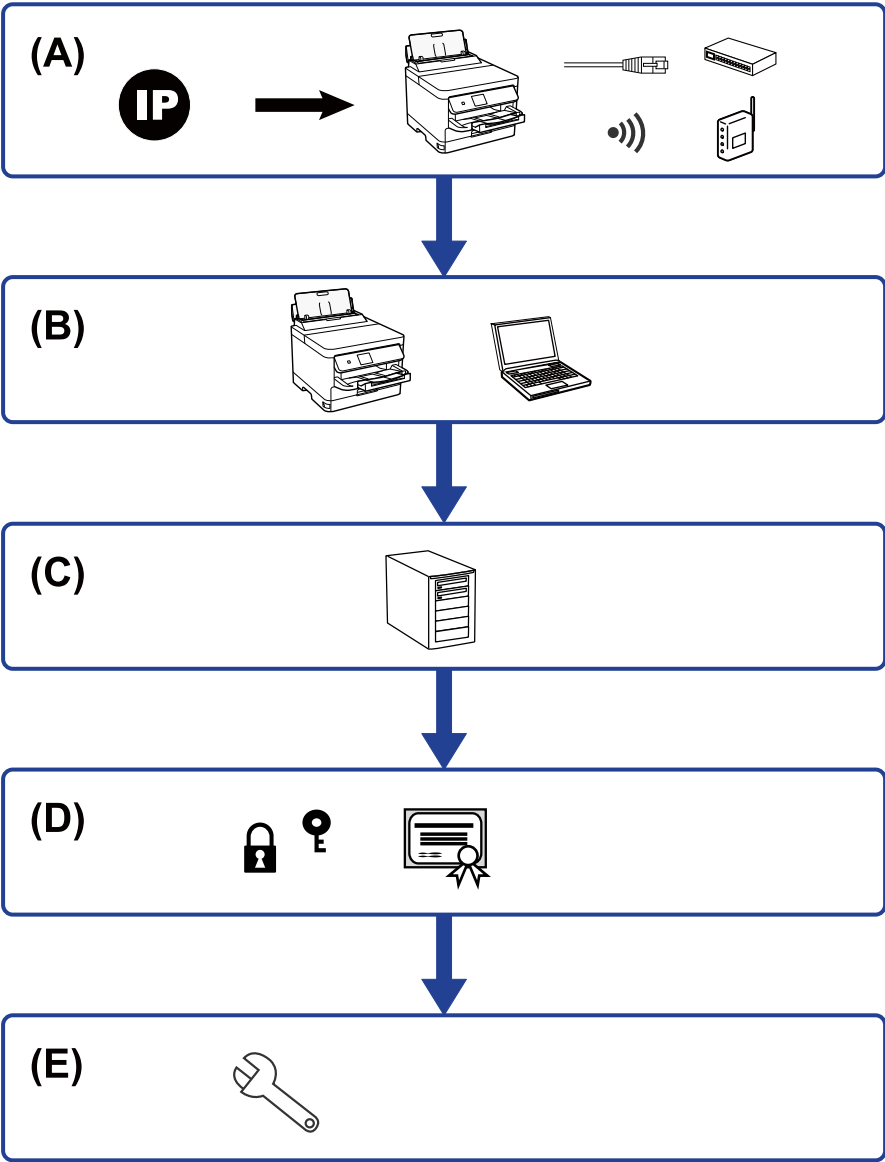

|   |                                         |   |                                     |
|---|-----------------------------------------|---|-------------------------------------|
| A | Ligação de rede para a impressora       | B | Configuração da função de impressão |
| C | Configuração do servidor                | D | Configurações de segurança          |
| E | Configurações de funcionamento e gestão |   |                                     |

### Ligação de rede para a impressora

Definir o endereço IP para a impressora e ligá-la à rede.

## Configurações de impressora e gestão

- ☐ Configuração do endereço IP
- ☐ Ligar à rede

### Informações relacionadas

➔ [“Ligação de rede” na página 18](#)

## Configuração da função de impressão

Fazer configurações para ativar a função de impressão.

- ☐ Configurações de impressão para o servidor/ligação de cliente
- ☐ Configurações de impressão para ligação ponto a ponto

### Informações relacionadas

➔ [“Utilizar as funções de impressão” na página 23](#)

## Definições do servidor de correio

Fazer a configuração do servidor de correio para reencaminhamento de correio ou notificação por correio.

- ☐ Servidor SMTP
- ☐ Servidor POP3

### Informações relacionadas

➔ [“Configurar um servidor de correio” na página 28](#)

## Configurações de segurança

- ☐ Configuração da palavra-passe de administrador
- ☐ Configuração do controlo de acesso
- ☐ Controlar protocolos de utilização
- ☐ Configuração de segurança avançada

### Informações relacionadas

- ➔ [“Configurações de segurança do produto” na página 35](#)
- ➔ [“Configurações de segurança avançada para empresas” na página 60](#)

## Configurações de funcionamento e gestão

- ☐ Verificar o estado do dispositivo
- ☐ Responder à ocorrência de evento
- ☐ Fazer cópia de segurança das configurações do dispositivo

## **Configurações de impressora e gestão**

### **Informações relacionadas**

➡ [“Configurações de funcionamento e gestão” na página 42](#)

# Ligação de rede

Este capítulo explica o procedimento para ligar a impressora à rede.

## Antes de fazer a ligação de rede

Para ligar à rede, verifique o método de ligação e informações de configuração para ligar previamente.

## Reunir informações sobre as informações de ligação

Prepare as informações de definição necessárias para ligar. Verifique previamente as seguintes informações.

| Divisões                       | Itens                                                                                                                                | Nota                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações de ligação LAN     | <input type="checkbox"/> Endereço IP<br><input type="checkbox"/> Máscara de sub-rede<br><input type="checkbox"/> Gateway predefinido | <p>Decida o endereço IP para atribuir a impressora.</p> <p>Quando atribuir o endereço IP de forma estática, todos os valores são necessários.</p> <p>Ao atribuir o endereço IP de forma dinâmica usando a função DHCP, esta informação não é necessária porque é definida automaticamente.</p>                  |
| Informações de servidor DNS    | <input type="checkbox"/> Endereço IP para DNS primário<br><input type="checkbox"/> Endereço IP para DNS secundário                   | <p>São necessários ao atribuir um endereço IP estático à impressora. O DNS secundário é definido quando o sistema tiver uma configuração redundante e não existir um servidor DNS secundário.</p> <p>Se estiver numa pequena organização e se não definir o servidor DNS, defina o endereço IP do router.</p>   |
| Informações de servidor proxy  | <input type="checkbox"/> Nome de servidor proxy                                                                                      | <p>Defina quando o seu ambiente de rede usar o servidor proxy para aceder à Internet através da intranet, e usar a função da impressora para aceder diretamente à Internet.</p> <p>A impressora liga diretamente à Internet para a seguinte função.</p> <p><input type="checkbox"/> Atualização de firmware</p> |
| Informações do número de porta | <input type="checkbox"/> Número de porta a libertar                                                                                  | <p>Verifique o número de porta usado pela impressora e computador, a seguir liberte a porte bloqueada pela firewall, se necessário.</p> <p>Para consultar o número de porta usado pela impressora, consulte o Anexo.</p>                                                                                        |

## Atribuição de endereço IP

Consulte abaixo os tipo de atribuição de endereço IP.

### Endereço IP estático:

Atribuir o endereço IP predeterminado à impressora (anfitrião) manualmente.

As informações de ligação à rede (máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor DNS, etc.) devem ser enviadas manualmente.

## Ligação de rede

O endereço IP não muda mesmo quando o dispositivo é desligado. Isto é útil quando pretende ferir dispositivos com um ambiente em que não seja possível alterar o endereço IP ou quando pretender gerir dispositivos usando o endereço IP. Recomendamos definições para a impressora, servidor, etc., comuns a vários computadores. Da mesma forma, ao usar configurações de segurança tais como filtros IPsec/IP, atribua um endereço IP fixo para que o endereço IP não seja alterado.

### Atribuição automática usando a função DHCP (endereço IP dinâmico):

Atribua o endereço IP automaticamente à impressora (anfitrião) usando a função DHCP do servidor DHCP ou router.

As informações para se ligar à rede (máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor DNS, etc.) são definidas automaticamente, assim pode ligar facilmente o dispositivo à rede.

Se o dispositivo ou o router for desligado, ou dependendo das configurações do servidor DHCP, o endereço IP pode ser alterado ao ligar novamente.

Recomendamos gerir os dispositivos que não sejam o endereço IP e comunicar com protocolos que possam seguir o endereço IP.

#### **Nota:**

*Ao utilizar a função de reserva de endereço IP do DHCP, pode atribuir o mesmo endereço IP aos dispositivos a qualquer momento.*

## Servidor DNS e servidor Proxy

O servidor DNS tem um nome de anfitrião, domínio do endereço de correio eletrónico, etc., associado com às informações de endereço IP.

A comunicação é impossível se a outra parte é descrita pelo nome de anfitrião, nome de domínio, etc., quando o computador ou a impressora realiza a comunicação IP.

Solicita as informações ao servidor DNS e obtém o endereço IP da outra parte. Este processo é designado resolução do nome.

Assim, os dispositivos tais como computadores e impressoras podem comunicar usando o endereço IP.

A resolução de nome é necessária para a impressora comunicar usando a função de email ou função de ligação à Internet.

Ao usar estas funções, realize as definições de servidor DNS.

Ao atribuir o endereço IP da impressora usando a função DHCP do servidor DHCP ou router, será definido automaticamente.

O servidor proxy é colocado no gateway entre a rede e a Internet, e comunica com o computador, impressora e Internet (servidor oposto), em nome de cada um deles. O servidor oposto comunica apenas com o servidor de proxy. Assim, as informações de impressora, tais como o endereço IP e o número da porta não podem ser lidas e é esperado um aumento de segurança.

Ao ligar à Internet através de um servidor proxy, configure o servidor proxy na impressora.

---

## Ligar à rede a partir do painel de controlo

Ligar a impressora à rede usando o painel de controlo da impressora.

Para o painel de controlo da impressora, consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações.

## Atribuir o endereço IP

Definir itens básicos tais como endereço de anfitrião, Másc sub-rede, Gateway predef..

Esta seção explica o procedimento para configurar um endereço IP estático.

1. Ligue a impressora.
2. Selecione Menu no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
3. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado**.
4. Selecione **TCP/IP**.
5. Selecione **Manual** para **Obter ender IP**.

Ao definir o endereço IP automaticamente usando a função DHCP do router, selecione **Auto**. Nesse caso, o **Ender IP**, **Másc sub-rede**, e **Gateway predef.** no passo 6 a 7 também são definidos automaticamente, avance para o passo 8.

6. Introduza o endereço de IP.

O foco move-se para o segmento da frente ou de trás separado por um ponto se seleccionar ◀ e ▶.

Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.

7. Configure a **Másc sub-rede** e **Gateway predef.**.

Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.



**Importante:**

*Se a combinação do Ender IP, Másc sub-rede e Gateway predef. estiver errada, o **Iniciar Configuração** fica inativo e não pode continuar com as definições. Confirme que não existe erro na entrada.*

8. Introduza o endereço IP para o servidor primário DNS.

Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.

**Nota:**

*Quando seleciona **Auto** nas definições de atribuição de endereço IP, pode selecionar as definições do servidor DNS **Manual** ou **Auto**. Se não conseguir obter o endereço de servidor DNS automaticamente, selecione **Manual** e introduza o endereço de servidor DNS. A seguir, introduza o endereço de servidor DNS diretamente. Se selecionar **Auto**, avance para o passo 10.*

9. Introduza o endereço IP para o servidor secundário DNS.

Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.

10. Toque em **Iniciar Configuração**.

## Configurar o servidor Proxy

Configurar o servidor proxy se ambas hipóteses que se seguem forem verdadeiras.

- ☐ O servidor proxy é desenvolvido para a ligação Internet.
- ☐ Atualize o firmware da impressora através da Internet a partir do painel de controlo da impressora ou Web Config.

## Ligação de rede

1. Selecione Menu no ecrã inicial.

Quando realizar configurações após a configuração do endereço IP, a janela **Avançado** é exibida. Avance para o passo 3.

2. Selecione **Definições gerais > Definições de rede > Avançado**.
3. Selecione **Servidor proxy**.
4. Selecione **Utilizar** para **Defin. de Servidor proxy**.
5. Introduza o endereço do servidor proxy em formato IPv4 ou FQDN.  
Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.
6. Introduza o número da porta do servidor proxy.  
Confirmar o valor refletido no ecrã anterior.
7. Toque em **Iniciar Configuração**.

## Ligação Ethernet

Ligar a impressora à rede usando o cabo Ethernet e verifique a ligação.

1. Ligue a impressora e o concentrador (interruptor LAN) com o cabo Ethernet.
2. Selecione Menu no ecrã inicial.
3. Selecione **Definições gerais > Definições de rede**.
4. Selecione **Verificar ligação de rede**.  
O resultado do diagnóstico de ligação é exibido. Confirme que a ligação está correta.
5. Toque em **OK** para terminar.  
Ao tocar em **Imprimir Relatório de Verificação**, pode imprimir o resultado do diagnóstico. Siga as instruções no ecrã para imprimir.

# Definições de função

Este capítulo explica as primeiras configurações a realizar para utilizar cada função do dispositivo.

## Software para configuração

Neste tópico explicamos o procedimento para configurar definições a partir do computador do administrador usando o Web Config.

### Web Config (página Web para dispositivo)


#### Sobre o Web Config

Web Config trata-se de uma página Web incorporada da impressora para configurar as definições da impressora. Pode utilizar a impressora ligada à rede a partir do computador.

Para aceder ao Web Config, é necessário atribuir primeiro um endereço IP à impressora.

**Nota:**

Pode bloquear definições se configurar a palavra-passe do administrador na impressora.

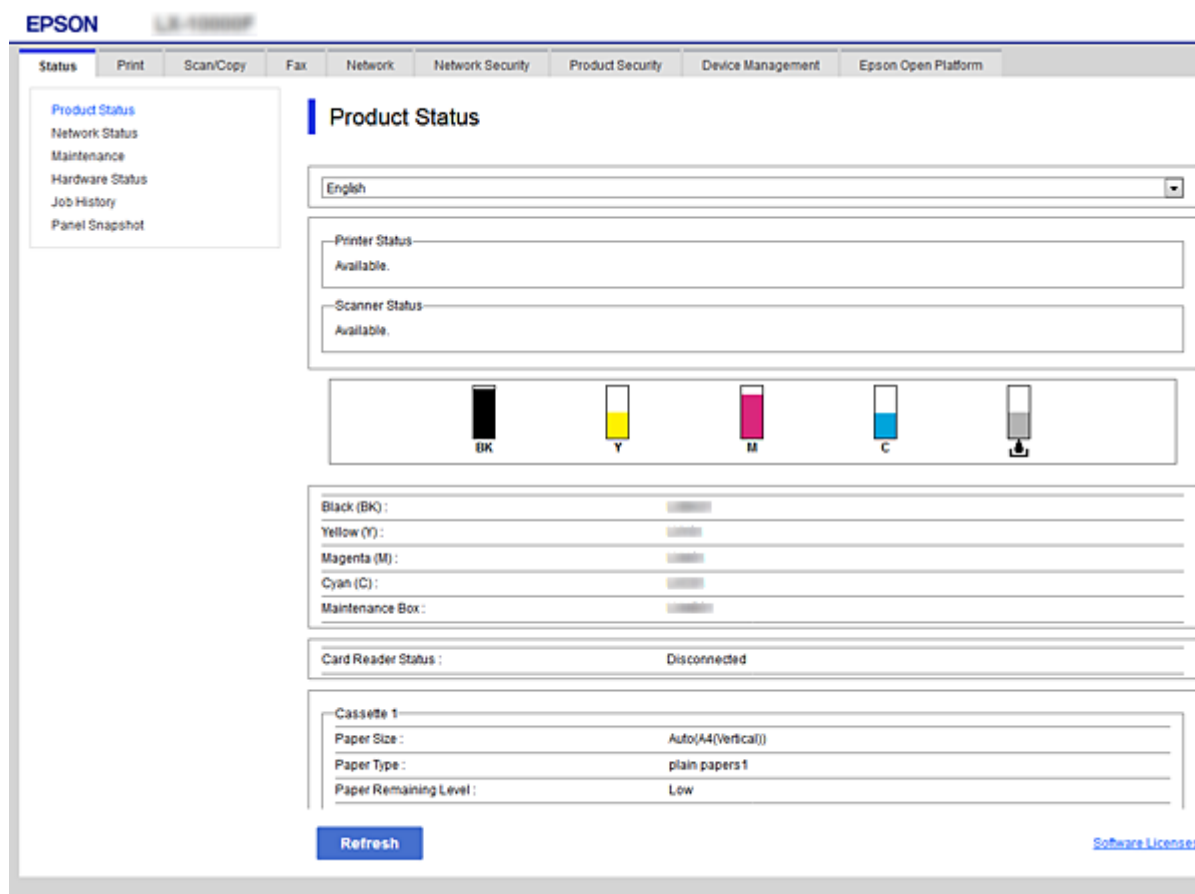

## Aceder ao Web Config

Introduza o endereço IP da impressora num navegador Web. É necessário que o JavaScript esteja ativado. Ao aceder ao Web Config através de HTTPS, será apresentada uma mensagem de aviso no navegador, uma vez que é utilizado um certificado assinado automaticamente, armazenado na impressora, mas não existe qualquer problema.

☐ Acesso via HTTPS

IPv4: `https://<endereço IP da impressora> (sem < >)`

IPv6: `https://[endereço IP da impressora]/ (com [ ])`

☐ Acesso via HTTP

IPv4: `http://<endereço IP da impressora> (sem < >)`

IPv6: `http://[endereço IP da impressora]/ (com [ ])`

### Exemplos

☐ IPv4:

`https://192.0.2.111/`

`http://192.0.2.111/`

☐ IPv6:

`https://[2001:db8::1000:1]/`

`http://[2001:db8::1000:1]/`

### Nota:

Se o nome da impressora for registado com o servidor DNS, pode utilizar o nome da impressora em vez do endereço IP da mesma.



#### Importante:

*Esta impressora permite-lhe restringir o acesso aos utilizadores que não sejam o administrador.*

*É necessário iniciar sessão com uma conta de administrador para utilizar todas as funções. A palavra-passe de administrador já foi configurada.*

*Recomendamos que altere a palavra-passe de administrador para a sua própria palavra-passe, em vez de continuar a utilizar a palavra-passe inicial depois de começar a utilizar a impressora.*

*Alterar a palavra-passe*

*[“Alterar a palavra-passe de administrador” na página 35](#)*

*O valor inicial do nome do administrador está em branco (não foi introduzido nada).*

### Informações relacionadas

➔ [“Comunicações SSL/TLS com a Impressora” na página 63](#)

➔ [“Informações sobre certificação digital” na página 63](#)

---

## Utilizar as funções de impressão

Ativar para usar a função de impressão através da rede.

## Definições de função

Para usar a impressora na rede, é necessário definir a porta da ligação de rede no computador bem como a ligação de rede da impressora.

- ☐ Ligação servidor/cliente: definir a porta no computador do servidor

Para a ligação servidor/cliente, explique como definir a porta manualmente.

- ☐ Ligação ponto a ponto: defina a porta em cada computador

No caso da ligação ponto a ponto, explique como definir a porta automaticamente usando o instalador disponível no disco de software ou sítio Web da Epson.

## Configurações de impressão para o servidor/ligação de cliente

Ativar para imprimir a partir da impressora ligada como ligação de servidor/cliente.

A partir da ligação servidor/cliente, configure primeiro o servidor de impressão, e a seguir partilhe a impressora na rede.

Ao usar o cabo USB para ligar ao servidor, defina também primeiro o servidor de impressão, e a seguir partilhe a impressora na rede.

## Configurar as portas de rede

Criar a lista de espera de impressões em rede no servidor de impressão utilizando TCP/IP normal, e a seguir defina a porta de rede.

Este exemplo refere-se à utilização do Windows Server 2012 R2.

1. Abra o ecrã de dispositivos e impressoras.

**Ambiente de Trabalho > Definições > Painel de Controlo > Hardware e Som ou Hardware > Dispositivos e Impressoras.**

2. Adicione uma impressora.


Clique em **Adicionar impressora** e selecione **A impressora que pretendo não se encontra listada**.

3. Adicione uma impressora local.

Selecione **Adicionar uma impressora local ou impressora de rede com definições manuais** e clique em **Seguinte**.

## Definições de função

4. Seleccione **Criar uma nova porta**, seleccione **Porta de TCP/IP Padrão** como Tipo de Porta e clique em **Seguinte**.

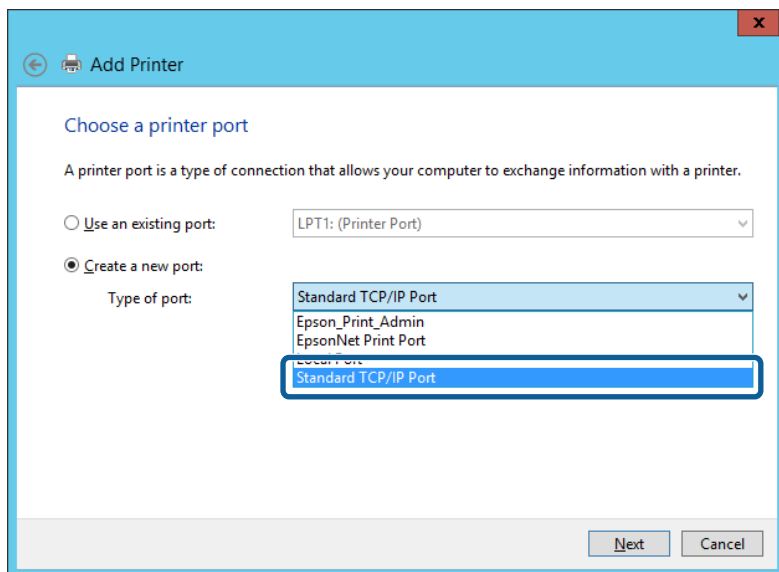


5. Introduza o endereço IP da impressora ou nome da impressora em **Nome do Anfitrião ou Endereço IP** ou **Nome ou endereço IP da impressora** e clique em **Seguinte**.

Exemplo:

- ☐ Nome da impressora: EPSONA1A2B3C
- ☐ Endereço IP: 192.0.2.111

Não altere o **Nome da porta**.

Clique em **Continuar** quando for apresentado o ecrã **Controlo de conta de utilizador**.

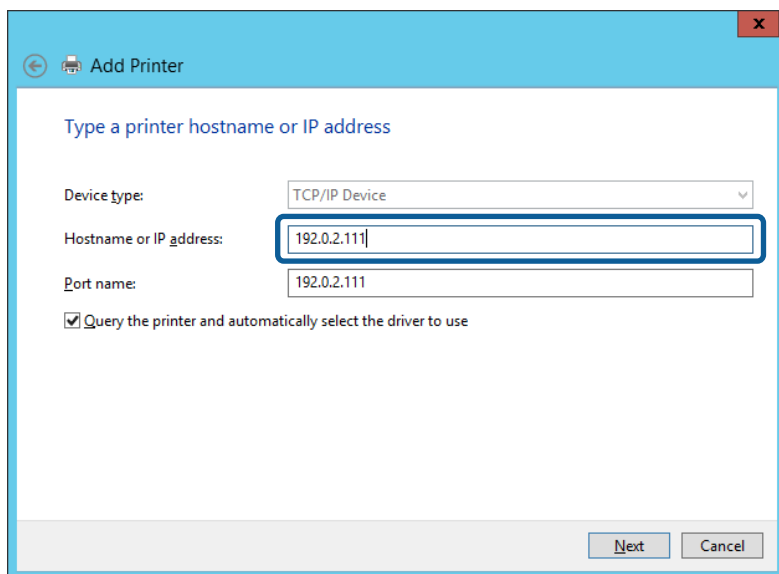

**Nota:**

Se especificar o nome da impressora na rede onde a resolução de nome está disponível, o endereço IP é localizado mesmo que o endereço IP da impressora seja alterado pelo DHCP. Pode confirmar o nome da impressora no ecrã de estado da rede do painel de controlo da impressora ou imprimindo uma folha de estado da rede.

## Definições de função

6. Selecione o controlador de impressão.

- ☐ Se o controlador de impressão já estiver instalado:  
Selecione **Fabricante e Impressoras**. Clique em **Seguinte**.

- ☐ Se o controlador de impressão não estiver instalado:

**EUA, Canadá e América Latina:** Acesse o site a seguir e procure pelo seu produto. Vá em **Downloads**, baixe o software e execute-o.

<https://support.epson.com>

**Outras Regiões:** Instale o controlador de impressão a partir do website abaixo.

<https://epson.sn> > **Software adicional**

7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando utilizar a impressora numa ligação servidor/cliente (partilha de impressora usando o servidor Windows), faça as configurações de partilha a partir daí.

### Informações relacionadas

➔ [“Partilhar a Impressora \(apenas Windows\)” na página 26](#)

### Verificação da configuração das portas — Windows

Verifique se a porta correta é definida para a fila de impressão.

1. Abra o ecrã de dispositivos e impressoras.

**Ambiente de Trabalho > Definições > Painel de Controlo > Hardware e Som ou Hardware > Dispositivos e Impressoras.**

2. Abra o ecrã das propriedades da impressora.

Clique com o botão direito no ícone da impressora e clique em **Propriedades de impressora**.

3. Clique no separador **Portas** selecione **Porta de TCP/IP Padrão** e clique em **Configurar porta**.

4. Verifique a configuração da porta.

- ☐ Para RAW

Certifique-se de que **Raw** está selecionado em **Protocolo** e clique em **OK**.

- ☐ Para LPR

Certifique-se de que **LPR** está selecionado em **Protocolo**. Introduza “PASSTHRU” em **Nome da fila** a partir de **Definições LPR**. Selecione **Contagem de bytes LPR activada** e clique em **OK**.

### Partilhar a Impressora (apenas Windows)

Quando utilizar a impressora através da ligação servidor/cliente (a partilha de impressora utilizando o servidor Windows), configure a partilha de impressora a partir do servidor de impressora.

1. Selecione **Painel de Controlo > Ver dispositivos e impressoras** no servidor da impressora.

2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora (fila de impressão) que pretende partilhar e, a seguir, clique no separador **Propriedades de impressora > Partilha**.

3. Selecione **Partilhar esta impressora** e introduza o **Nome de partilha**.

No Windows Server 2012, clique em **Alterar Opções de Partilha** e configure as definições.

## Definições de função

### Nota:

*Problemas relacionados com a partilha de impressoras*

- ❑ [“O servidor partilhado é lento” na página 56](#)
- ❑ [“As definições da impressora no servidor de impressão não são refletidas no computador cliente” na página 56](#)

## Instalar controladores adicionais (apenas Windows)

Se as versões Windows para um servidor e para os clientes forem diferentes, recomendamos instalar controladores adicionais para o servidor de impressora.

1. Selecione **Painel de Controlo > Ver dispositivos e impressoras** no servidor da impressora.
2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora que pretende partilhar com os clientes e, em seguida, clique no separador **Propriedades de impressora > Partilha**.
3. Clique em **Controladores adicionais**.  
Para Windows Server 2012, clique em Change Sharing Options e a seguir configure as definições.
4. Selecione versões do Windows para clientes e clique em OK.
5. Selecione o ficheiro de informações para o controlador de impressora (\*.inf) e a seguir instale o controlador.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Utilizar a Impressora Partilhada – Windows” na página 27](#)

## Utilizar a Impressora Partilhada – Windows

O administrador deve comunicar aos clientes o nome de computador atribuído ao servidor de impressão e como o adicionar aos respectivos computadores. Se os controladores adicionais ainda não tiverem sido configurados, indique aos clientes como utilizar **Dispositivos e impressoras** para adicionar a impressora partilhada.

Se já tiverem sido configurados controladores adicionais no servidor de impressão, execute as seguintes operações:

1. Selecione o nome atribuído ao servidor de impressão no **Explorador do Windows**.
2. Clique duas vezes na impressora que pretende utilizar.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Partilhar a Impressora \(apenas Windows\)” na página 26](#)
- ➔ [“Instalar controladores adicionais \(apenas Windows\)” na página 27](#)

## Configurações de impressão para ligação ponto a ponto

No caso da ligação ponto a ponto (impressão direta), a impressora e o computador têm uma um-para-um.

O controlador da impressora deverá estar instalado em cada computador cliente.

**Informações relacionadas**

➔ “Configurar o controlador da impressora” na página 28

## Configurar o controlador da impressora

Para pequenas organizações, recomendamos instalar o controlador da impressora em cada computador cliente. Use o instalador do sítio Web Epson ou do disco de software.

**Nota:**

*Quando a impressora é usada por vários computadores clientes, usando EpsonNet SetupManager e transferindo o controlador como pacote, o tempo de instalação pode ser reduzido dramaticamente.*

1. Execute o instalador.

- ☐ Executar a partir do sítio Web

Aceda ao seguinte sítio Web e procure pelo seu produto. Aceda a **Downloads**, baixe o software, e a seguir execute-o.

<https://support.com.com>

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração**, transfira o software, e a seguir execute-o.

<https://epson.sn>

- ☐ Execute a partir do disco de software (apenas nos modelos que vêm com um disco de software e utilizadores com computadores com unidade de disco.)

Insira o disco de software no computador.

2. Selecione o método de ligação para a impressora, e a seguir clique em **Seguinte**.

**Nota:**

*Se **Configuração avançada** for exibido, selecione **Configurar** e a seguir clique em **Seguinte**.*

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

**Informações relacionadas**

➔ “EpsonNet SetupManager” na página 58

---

## Configurar um servidor de correio

Configurar o servidor de correio em Web Config.

Verificar abaixo antes configurar.

- ☐ A impressora está ligada à rede que pode aceder ao servidor de correio.
- ☐ Informações de configuração de email do computador que utiliza o mesmo servidor de correio que a impressora.

**Nota:**

*Ao usar o servidor de correio na Internet, confirme as informações de definições do fornecedor ou sítio Web.*

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Rede > Servidor de e-mail > Básico**.
2. Introduza um valor para cada item.
3. Selecione **OK**.

São apresentadas as definições que selecionou.

## Definições de função

### Informações relacionadas

- ➔ “Verificar uma ligação do servidor de correio” na página 30
- ➔ “Itens de definição do servidor de correio” na página 29
- ➔ “Aceder ao Web Config” na página 23
- ➔ “Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42

## Itens de definição do servidor de correio

| Itens                         | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de autenticação        | Especifique o método de autenticação para que a impressora aceda ao servidor de correio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
|                               | Desactivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Definir quando o servidor de correio não necessita de autenticação.                                                                         |
|                               | Autentic. SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autentica no servidor SMTP (servidor de correio de saída) ao enviar o email. O servidor de email deve ser compatível com autenticação SMTP. |
|                               | POP antes de SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Autentica no servidor POP3 (servidor de receção de correio) antes de enviar o email. Ao seleccionar este item, defina o servidor POP3.      |
| Conta autenticada             | <p>Se seleccionar <b>Autentic. SMTP</b> ou <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de autenticação</b>, introduza o nome de conta autenticada entre 0 e 255 caracteres em ASCII (0x20 a 0x7E).</p> <p>Ao seleccionar <b>Autentic. SMTP</b>, introduza a conta de servidor SMTP. Ao seleccionar <b>POP antes de SMTP</b>, introduza a conta de servidor POP3.</p>                                |                                                                                                                                             |
| Palavra-passe autenticada     | <p>Se seleccionar <b>Autentic. SMTP</b> ou <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de autenticação</b>, introduza a palavra-passe autenticada entre 0 e 20 caracteres em ASCII (0x20 a 0x7E).</p> <p>Ao seleccionar <b>Autentic. SMTP</b>, introduza a conta autenticada para o servidor SMTP. Ao seleccionar <b>POP antes de SMTP</b>, introduza a conta autenticada para o servidor POP3.</p> |                                                                                                                                             |
| Ender. de e-mail do remetente | <p>Introduza o endereço de email do remetente como o endereço de email do administrador do sistema. É usado aquando da autenticação, introduza um endereço de email válido, registado para o servidor de email.</p> <p>Introduzir entre 0 e 255 caracteres em ASCII (0x20 a 0x7E) exceto: ( ) &lt; &gt; [ ] ; ¥. O primeiro carácter não pode ser um ponto final (".").</p>                     |                                                                                                                                             |
| Endereço do servidor SMTP     | Introduza entre 0 e 255 caracteres utilizando A–Z a–z 0–9 . - . Pode utilizar o formato IPv4 ou FQDN.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
| Número da porta do serv. SMTP | Introduza um número entre 1 e 65535.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |

## Definições de função

| Itens                         | Definições e explicação                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligação segura                | Selecione o método de encriptação da comunicação para o servidor de email.                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                               | Inexistente                                                                                                                                                                                                | Se seleccionar <b>POP antes de SMTP</b> em <b>Método de autenticação</b> , a ligação não é encriptada.                                                                                                                                                                  |
|                               | SSL/TLS                                                                                                                                                                                                    | Isto está disponível quando o <b>Método de autenticação</b> estiver definido para <b>Desactivar</b> ou <b>Autentic. SMTP</b> . A comunicação é encriptada desde o início.                                                                                               |
|                               | STARTTLS                                                                                                                                                                                                   | Isto está disponível quando o <b>Método de autenticação</b> estiver definido para <b>Desactivar</b> ou <b>Autentic. SMTP</b> . A comunicação não é encriptada desde o início, mas depende do ambiente de rede, quer a comunicação seja encriptada ou não seja alterada. |
| Validação do certificado      | O certificado é validado quando esta opção está ativada. Recomendamos que defina para <b>Activar</b> . Para configurar, é necessário importar o Certificado CA para a impressora.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Endereço do servidor POP3     | Se seleccionar <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de autenticação</b> , introduza o endereço de servidor POP3 entre 0 e 255 caracteres usando A-Z a-z 0-9 . - . Pode utilizar o formato IPv4 ou FQDN. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número da porta do serv. POP3 | Se seleccionar <b>POP antes de SMTP</b> como <b>Método de autenticação</b> , introduzir um número entre 1 e 65535.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Verificar uma ligação do servidor de correio

Pode verificar a ligação ao servidor de correio realizando uma verificação de ligação.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Rede > Servidor de e-mail > Teste de ligação**.
2. Selecione **Iniciar**.

É iniciado o teste de ligação ao servidor de correio eletrónico. Após o teste, é apresentado o relatório de verificação.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Referências do teste de ligação do servidor de correio” na página 30](#)

## Referências do teste de ligação do servidor de correio

| Mensagens                                     | Causa                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| O teste de ligação foi concluído com sucesso. | Esta mensagem aparece quando a ligação ao servidor é bem-sucedida. |

## Definições de função

| Mensagens                                                                                                                             | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro de comunicação do servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Definições de rede                                                      | Esta mensagem é apresentada quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A impressora não está ligada a uma rede</li> <li><input type="checkbox"/> O servidor SMTP está inativo</li> <li><input type="checkbox"/> A ligação de rede é desativada durante a comunicação</li> <li><input type="checkbox"/> Foram recebidos dados incompletos</li> </ul> |
| Erro de comunicação do servidor POP3. Verifique o seguinte. - Definições de rede                                                      | Esta mensagem é apresentada quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A impressora não está ligada a uma rede</li> <li><input type="checkbox"/> O servidor POP3 está inativo</li> <li><input type="checkbox"/> A ligação de rede é desativada durante a comunicação</li> <li><input type="checkbox"/> Foram recebidos dados incompletos</li> </ul> |
| Ocorreu um erro ao ligar ao servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor SMTP - Servidor DNS                           | Esta mensagem é apresentada quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A ligação a um servidor DNS falhou</li> <li><input type="checkbox"/> A resolução de nome para um servidor SMTP</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Ocorreu um erro ao ligar ao servidor POP3. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor POP3 - Servidor DNS                           | Esta mensagem é apresentada quando <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> A ligação a um servidor DNS falhou</li> <li><input type="checkbox"/> A resolução de nome para um servidor POP3</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| Erro de autenticação do servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Método de autenticação - Conta autenticada - Palavra-passe autenticada | Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor SMTP falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Erro de autenticação do servidor POP3. Verifique o seguinte. - Método de autenticação - Conta autenticada - Palavra-passe autenticada | Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor POP3 falha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Método de comunicação não suportado. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor SMTP - Número da porta do serv. SMTP                | Esta mensagem é apresentada quando tenta comunicar com protocolos não suportados.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para Inexistente.                                                              | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor não suporta ligações SMTP segura (ligação SSL).                                                                                                                                                                                                            |
| A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para SSL/TLS.                                                                  | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma ligação SSL/TLS para uma ligação SMTP segura.                                                                                                                                                                                 |
| A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para STARTTLS.                                                                 | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma ligação STARTTLS para uma ligação SMTP segura.                                                                                                                                                                                |
| A ligação não é fiável. Verifique o seguinte. - Data e Hora                                                                           | Esta mensagem é apresentada quando as definições de data e hora da impressora não estão corretas ou o certificado expirou.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A ligação não é fiável. Verifique o seguinte. - Certificado CA                                                                        | Esta mensagem é apresentada quando a impressora não tem um certificado de raiz correspondente ao servidor, ou não foi importado um Certificado CA.                                                                                                                                                                                                                              |
| A ligação não é fiável.                                                                                                               | Esta mensagem é apresentada quando o certificado obtido está danificado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Definições de função

| Mensagens                                                                                              | Causa                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A autenticação do servidor SMTP falhou. Mude Método de autenticação para Autentic. SMTP.               | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor suporta Autentic. SMTP.     |
| A autenticação do servidor SMTP falhou. Mude Método de autenticação para POP antes de SMTP.            | Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor não suporta Autentic. SMTP. |
| Ender. de e-mail do remetente está incorreto. Mude para o endereço de e-mail do seu serviço de e-mail. | Esta mensagem é apresentada quando o endereço de correio eletrónico do remetente especificado está errado.                                                 |
| Não é possível aceder à impressora sem que o processamento termine.                                    | Esta mensagem aparece quando a impressora está ocupada.                                                                                                    |

## Informações relacionadas

➔ [“Verificar uma ligação do servidor de correio” na página 30](#)

## Configuração do sistema

### Configurar o painel de controlo

Configuração do painel de controlo da impressora. Pode fazer a seguinte configuração.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Gestão de dispositivos > Painel de controlo**.
2. Defina os seguintes itens como necessário.
  - ☐ **Língua**  
Selecione o idioma exibido no painel de controlo.
  - ☐ **Bloqueio do painel**  
Se seleccionar **ACT**, a palavra-passe de administrador é necessária ao realizar uma operação que exige a autoridade do administrador. Se a palavra-passe do administrador não for definida, o painel de bloqueio é desativado.
  - ☐ **Tempo limite de operação**  
Se seleccionar **ACT**, quando iniciar sessão como administrador, termina sessão automaticamente e é reencaminhado para o ecrã inicial se não houver atividade durante um determinado período de tempo.  
Pode definir entre 10 segundos e 240 minutos ao segundo.

**Nota:**

*Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.*

- ☐ *Língua : Menu > Definições gerais > Definições básicas > Idioma/Language*
- ☐ *Bloqueio do painel : Menu > Definições gerais > Administração do sistema > Definições de segurança > Definições de administ. > Config. de bloqueio*
- ☐ *Tempo limite de operação : Menu > Definições gerais > Definições básicas > Tempo limite de operação (Pode especificar Sim ou Não.)*

## Definições de função

3. Clique em **OK**.

### Informações relacionadas

- ➔ “[Aceder ao Web Config](#)” na página 23
- ➔ “[Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config](#)” na página 42

## Configurar a poupança de energia durante a inatividade

Pode definir o tempo para mudar para o modo de poupança de energia ou desligar a alimentação quando o painel de controlo da impressora não for utilizado durante algum tempo. Defina o tempo, dependendo do ambiente de utilização.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Gestão de dispositivos > Poupança de energia**.
2. Introduza a hora de **Temporizador** para mudar para o modo de poupança de energia em tempo de inatividade.

**Nota:**

*Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.*

*Menu > Definições gerais > Definições básicas > Temporizador*

3. Selecione a hora para desligar para a **Temporizador para desligar**.

**Nota:**

*Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.*

*Menu > Definições gerais > Definições básicas > Temporiz. p/ desligar*

4. Clique em **OK**.

### Informações relacionadas

- ➔ “[Aceder ao Web Config](#)” na página 23
- ➔ “[Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config](#)” na página 42

## Sincronização dos dados e hora com o servidor de horário

Ao sincronizar com um servidor de hora (servidor NTP), pode sincronizar as horas na impressora e no computador da rede. O servidor de hora pode ser utilizado na organização ou publicado na Internet.

Ao usar o certificado CA, pode evitar problemas relacionados com as horas sincronizando com o servidor de hora.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Gestão de dispositivos > Data e Hora > Servidor de horas**.
2. Selecione **Utilizar** para **Utilizar servidor de horas**.

3. Introduza a hora de endereço do servidor para **Endereço do servidor de horas**.

Pode usar formato IPv4, IPv6 ou FQDN. Introduza 252 caracteres ou menos. Se não especificar, deixe em branco.

4. Introduza **Intervalo de actualização (min)**.

É possível definir até 10 080 minutos um minuto de cada vez.

## Definições de função

5. Clique em **OK**.

**Nota:**

*Pode confirmar o estado da ligação com servidor de horário em **Estado do servidor de horas**.*

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Definir o valor predefinido para Carregar e Imprimir (predefinições do utilizador)

Pode definir o valor padrão para as funções.

1. Aceda a Web Config e selecione as funções para as quais pretende definir o valor predefinido para o separador **Imprimir > Predefinições do utilizador**.
2. Configure cada item.
3. Clique em **OK**.

Se a combinação do valor não for válida, é alterado automaticamente, e a seguir é definido um valor válido.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

# Configurações de segurança do produto

Este capítulo explica as configurações de segurança do dispositivo.

---

## Introdução de recursos de segurança de produto

Esta impressora permite-lhe restringir o acesso aos utilizadores que não sejam o administrador.

É necessário iniciar sessão com uma conta de administrador para utilizar todas as funções. A palavra-passe de administrador já foi configurada.

**Importante:**

*Recomendamos que altere a palavra-passe de administrador para a sua própria palavra-passe, em vez de continuar a utilizar a palavra-passe inicial depois de começar a utilizar a impressora.*

*Alterar a palavra-passe*

*[“Alterar a palavra-passe de administrador” na página 35](#)*

Pode utilizar todas as funções do Web Config iniciando sessão com uma palavra-passe de administrador.

Imediatamente após a compra, pode utilizar todas as funções sem quaisquer restrições dos menus do painel de controlo da impressora. Para ativar restrições de funções, defina Config. de bloqueio para Activ. no menu.

[“Ativar Config. de bloqueio” na página 36](#)

Quando a opção Config. de bloqueio é definida para Activ., é necessário iniciar sessão com a palavra-passe de administrador para utilizar as funções restritas da impressora. Consulte a seguinte secção para obter instruções de início de sessão.

[“Iniciar sessão na impressora como administrador” na página 42](#)

---

## Alterar a palavra-passe de administrador

Já foi configurada a palavra-passe de administrador inicial para esta impressora. A palavra-passe inicial está indicada na etiqueta. Consulte mais detalhes no manual da impressora.

Recomendamos que altere a palavra-passe inicial depois de começar a utilizar a impressora.

Pode alterar a palavra-passe através de Web Config, no painel de controlo, ou utilizando o seu software (Epson Device Admin). Quando utilizar o Epson Device Admin, consulte a documentação fornecida com o Epson Device Admin.

Iniciar o Epson Device Admin

[“Epson Device Admin” na página 57](#)

## Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo

É possível alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo da impressora.

1. Selecione Menu no painel de controlo da impressora.

## Configurações de segurança do produto

2. Selecione **Definições gerais > Administração do sistema > Definições de segurança**.
3. Selecione **Definições de administ..**
4. Selecione **Senha de administrador > Alterar**.
5. Introduza a palavra-passe atual.
6. Introduzir uma palavra-passe nova.
7. Introduza novamente a palavra-passe.

### **Nota:**

Pode restaurar a palavra-passe de administrador selecionando **Restaurar predefinições** no ecrã **Senha de administrador** e introduzindo a palavra-passe de administrador.

## Alterar a palavra-passe de administrador utilizando o Web Config

É possível alterar a palavra-passe de administrador utilizando o Web Config.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Alterar senha de administrador**.
2. Introduza a palavra-passe atual em **Senha actual**.
3. Introduza a palavra-passe nova em **Nova senha** e em **Confirmar a nova senha**. Introduza o nome de utilizador, se necessário.
4. Selecione **OK**.

### **Nota:**

- ☐ Para definir ou alterar os itens de menu bloqueados, clique em **inicie sessão**, e a seguir introduza a palavra-passe de administrador.
- ☐ Para restaurar a palavra-passe de administrador, clique em **Restaurar predefinições** no ecrã **Alterar senha de administrador**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

---

## Controlar o funcionamento do painel

Se definir a palavra-passe de administrador e ativar Config. de bloqueio, pode bloquear itens dos sistema de configuração da impressora para que não sejam alterados pelos utilizadores.

### Ativar Config. de bloqueio

Ativar Config. de bloqueio para a impressora onde a palavra-passe foi definida.

## Ativar Config. de bloqueio a partir do painel de controlo

1. Selecione Menu no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais > Administração do sistema > Definições de segurança.**
3. Selecione **Definições de administ..**
4. Selecione **Activ. em Config. de bloqueio.**
5. Selecione **Sim** no ecrã de confirmação.

Verifique se  é exibido no ecrã de início.

## Ativar Config. de bloqueio no Web Config

1. Aceda a Web Config e clique no **inicie sessão.**
2. Introduza o nome de utilizador e palavra-passe, e a seguir clique em **OK.**
3. Selecione o separador **Gestão de dispositivos > Painel de controlo.**
4. Em **Bloqueio do painel**, selecione **ACT.**
5. Clique em **OK.**
6. Verifique se  está ativado no ecrã inicial do painel de controlo da impressora.

## Itens de Config. de bloqueio

Verifique na sua impressora quais os itens que serão bloqueados por Config. de bloqueio.

Algumas funções podem ser definidas ativadas ou desativadas individualmente.

### Informações relacionadas

➔ [“Itens que podem ser definidos individualmente” na página 38](#)

## Ecrã de funcionamento e definição de funções individualmente

Para os mesmos itens alvo de Config. de bloqueio, pode definir individualmente se pretende ativar ou desativar os mesmos.

Pode definir a disponibilidade de cada utilizador como necessário, como por exemplo registar ou alterar os contactos, exibir o histórico de tarefas, etc.

1. Selecione Menu no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais > Administração do sistema > Definições de segurança > Restrições.**
3. Selecione o item cuja função pretende alterar a definição, e a seguir defina como **Activ.** ou **Dest.**

## Configurações de segurança do produto

### Itens que podem ser definidos individualmente

O administrador pode permitir que os itens abaixo sejam exibidos e alterar as definições individualmente.

☐ Acesso a registo de tarefas: **Job/Status > Registo**

Controlar a exibição do histórico de tarefa do monitor de estado. Selecione **Activ.** para permitir a exibição do histórico de tarefas.

☐ Acesso a idioma : Menu > **Idioma/Language**

Controlar a alteração do idioma exibido no painel de controlo. Selecione **Activ.** para alterar os idiomas.

☐ Acesso a Papel espesso : Menu > **Definições gerais > Definições da impressora > Papel espesso**

Controlar a alteração das definições da função Papel espesso. Selecione **Activ.** para alterar as definições.

### Informações relacionadas

➔ [“Itens de Config. de bloqueio” na página 37](#)

### Restringir recursos disponíveis

Pode registar contas de utilizador na impressora, ligá-los a funções, e controlar funções que os utilizadores podem usar.

Ao registar as informações de autenticação no controlador da impressora, poderá imprimir a partir do computador. Para obter informações sobre as configurações do controlador, consulte o manual ou ajuda do manual.

### Configurar o controlo de acesso

Para usar o controlo de acesso, crie a conta de utilizador e ative a função de controlo de acesso.

#### ***Criar uma conta de utilizador***

Criar uma conta de utilizador para controlo de acesso.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Definições de controlo de acesso > Definições do utilizador.**
2. Clique em **Adicionar** para o número que pretende registar.



**Importante:**

*Ao usar a impressora com o sistema de autenticação da Epson ou outras empresas, registre o nome de utilizador da definição de registo em número 2 a número 10.*

*O software de aplicações como o sistema de autenticação usa o número um, para que o nome do utilizador não seja exibido no painel de controlo da impressora.*

3. Configure cada item.

☐ Nome de Util.:

Introduza o nome exibido na lista de nome de utilizador com entre 1 a 14 caracteres de comprimento usando caracteres alfanuméricos.

## Configurações de segurança do produto

☐ Palavra-passe:

Introduza uma palavra-passe com entre 0 e 20 caracteres de comprimento em ASCII (0x20–0x7E). Ao iniciar a palavra-passe, deixe em branco.

☐ Marque a caixa para activar ou desactivar cada função.

Selecione a função cuja utilização permite.

4. Clique em **Aplicar**.

Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

Verifique se o nome de utilizador que registou em **Nome de Util.** é exibido e alterado **Adicionar** a **Editar**.

### Informações relacionadas

➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

### Editar a conta de utilizador

Editar a conta registada de controlo de acesso.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Definições de controlo de acesso > Definições do utilizador**.

2. Clique em **Editar** para o número que pretende editar.

3. Alterar cada um dos itens.

4. Clique em **Aplicar**.

Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

### Informações relacionadas

➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

### Eliminar a conta de utilizador

Eliminar a conta registada de controlo de acesso.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Definições de controlo de acesso > Definições do utilizador**.

2. Clique em **Editar** para o número que pretende eliminar.

3. Clique em **Eliminar**.



**Importante:**

Ao clicar em **Eliminar**, a conta de utilizador será eliminada sem uma mensagem de confirmação. Use precaução ao eliminar a conta.

Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

## Configurações de segurança do produto

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

### Ativar o controlo de acesso

Ao ativar o controlo de acesso, só o utilizador registado poderá usar a impressora.

1. Aceda ao Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Definições de controlo de acesso > Básico**.
2. Selecione **Activa o controlo de acesso**.
3. Defina os seguintes itens como necessário.
  - ☐ Permitir impressão e digitalização sem informações de autenticação a partir de um computador  
 Selecione esta opção para imprimir a partir de controladores que não podem ou não têm informação de autenticação definida. Ative esta opção quando pretender controlar operações apenas a partir do painel de controlo da impressora e permitir a impressão a partir de computadores.
  - ☐ Permitir que utilizadores registados iniciem sessão no Web Config  
 Selecione esta opção para permitir que os utilizadores iniciem sessão a partir do Web Config utilizando contas de utilizador registados.
4. Clique em **OK**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Desativar a interface externa

Pode desativar a interface utilizada para ligar o dispositivo à impressora. Fazer as configurações de restrição para restringir outras impressões que não as realizadas através da rede.

#### **Nota:**

*Pode também efetuar as configurações de restrição no painel de controlo da impressora.*

- ☐ **Ligação do PC através de USB** : Menu > **Definições gerais > Definições da impressora > Ligação do PC através de USB**

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança do produto > Interface externo**.
2. Selecione **Desactivar** nas funções que pretende definir.  
 Selecione **Activar** quando pretender cancelar o controlo.
  - ☐ **Ligação do PC através de USB**  
 Pode restringir a utilização da ligação USB do computador. Se pretende restringi-la, selecione **Desactivar**.
3. Clique em **OK**.

## Configurações de segurança do produto

### 4. Verifique que a porta desativada não pode ser usada.

#### ☐ Ligação do PC através de USB

Se o controlador foi instalado no computador

Ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme se a impressora não imprime.

Se o controlador não foi instalado no computador

Windows:

Abra o gestor de dispositivo e conserve-o, ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme que o conteúdo exibido do gerador de dispositivo permanece inalterado.

Mac OS:

Ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme se a impressora não está listada se pretende adicionar a impressora a partir de **Impressoras e scanners**.

### Informações relacionadas

➡ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

➡ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

# Configurações de funcionamento e gestão

Este capítulo explica os itens relacionados com as operações diárias e de gestão do dispositivo.

---

## Iniciar sessão na impressora como administrador

Se a palavra-passe de administrador for definida para a impressora, é necessário iniciar sessão como administrador para utilizar os itens de menu bloqueados em Web Config.


Introduza a palavra-passe para utilizar os itens de menu bloqueados no painel de controlo.

## Iniciar sessão na impressora utilizando o painel de controlo

1. Toque em .
2. Toque em **Administrador**.
3. Introduza a palavra-passe de administrador e toque em **OK**.



é exibido ao ser autenticado, e a seguir pode utilizar os itens de menu bloqueados.



Toque em  para terminar sessão.

### Nota:

Ao seleccionar **Activ.** para **Menu > Definições gerais > Definições básicas > Tempo limite de operação**, terminará sessão automaticamente após um determinado período se nenhuma ação for executada no painel de controlo.

## Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config

Ao iniciar sessão no Web Config como administrador, pode utilizar itens definidos em Config. de bloqueio.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para executar o Web Config.
2. Clique em **inicie sessão**.
3. Introduza o nome de utilizador e palavra-passe de administrador em **Nome de Util.** e **Senha actual**.
4. Clique em **OK**.

Os itens bloqueados e o **terminar sessão** são exibidos durante a autenticação.

Clique em **terminar sessão** para terminar a sessão.

### Nota:

Ao seleccionar **ACT** no separador **Gestão de dispositivos > Painel de controlo > Tempo limite de operação**, termina sessão automaticamente após um determinado período de tempo se não houver nenhuma atividade no painel de controlo.

**Informações relacionadas**

➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

---

## Confirmar informações da impressora

### Verificar as informações no painel de controlo

Pode consultar e imprimir as informações que se seguem no painel de controlo.

☐ Fornecimento

Menu > **Estado do consumível**

Pode verificar as informações da tinta e da caixa de manutenção.

☐ Ficha de estado do produto

Menu > **Estado da impressora/Imprimir > Impr. pág. de est.**

Pode imprimir uma ficha de estado, por exemplo, informações da impressora e informações de consumíveis.

☐ Informação de rede

Menu > **Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede**

Menu > **Estado da impressora/Imprimir > Rede**

Pode verificar informações relacionadas com a rede, tais como, o estado da ligação à rede, e imprimir a folha de estado da rede.

☐ Estado da ligação de rede

Início >  > **Router**

Pode verificar o estado da ligação.

### Verificar as informações em Web Config

Pode verificar as informações que se seguem da impressora em funcionamento em **Estado** utilizando Web Config.

☐ Estado do produto

Verifique o idioma, estado, número do produto, endereço MAC, etc.

☐ Estado da rede

Verifique as informações do estado de ligação de rede, endereço IP, servidor DNS, etc.

☐ Estado do hardware

Verifique o estado de cada função da impressora.

☐ Instantâneo de painel

Exibe um instantâneo da imagem do ecrã que é exibido no painel de controlo do dispositivo.

---

# Receber Notificações por E-mail Quando Ocorrem Eventos

## Sobre as notificações de e-mail

Trata-se da função de notificação que, quando acontecem eventos tais como um erro de impressora ou quando a impressão parar, envia um email para o endereço especificado.

Pode registar até cinco destinos e configurar as notificações para cada destino.

Para usar esta função, é necessário configurar o servidor de correio antes de configurar as notificações.

### Informações relacionadas

➔ [“Configurar um servidor de correio” na página 28](#)

## Configurar a notificação por e-mail

Configurar a notificação de email usando Web Config. As definições disponíveis variam de acordo com o modelo.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Gestão de dispositivos > Notificação por e-mail**.

2. Defina o assunto da notificação de email.

Selecione o conteúdo exibido no assunto dos dois menus pendentes.

☐ O conteúdo selecionado será exibido junto a **Assunto**.

☐ O mesmo conteúdo não pode ser definido à esquerda e à direita.

☐ Quando o número de caracteres em **Localização** exceder os 32 bytes, os caracteres que excedam os 32 bytes são omitidos.

3. Introduza os endereços de correio eletrónico de destino do email de notificação.

Utilize A-Z a-z 0-9 ! # \$ % & ' \* + - . / = ? ^ \_ { | } ~ @, e introduza entre 1 e 255 caracteres.

4. Selecione o idioma para das notificações de e-mail.

5. Selecione a caixa de verificação do evento para o qual pretende receber a notificação.

O número de **Definições de notificações** está ligado ao número de destino de **Definições do endereço de e-mail**.

Exemplo:

Se pretende enviar uma notificação para o endereço de correio eletrónico definido para número 1 em **Definições do endereço de e-mail** quando não existir papel na impressora, selecione a caixa de verificação da coluna **1** na linha **Sem papel**.

6. Clique em **OK**.

Confirme que será enviada uma notificação de email forçando um evento.

Exemplo: Imprima especificando a Sistema Alim. onde não exista papel.

**Informações relacionadas**

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

---

## Atualizar o firmware

Quando estiver disponível novo firmware, a atualização do firmware da impressora melhora o funcionamento ou resolve o problema.

### Atualizar o firmware usando Web Config

Quando a impressora conseguir ligar à Internet, pode atualizar o firmware em Web Config.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Gestão de dispositivos > Atualização do firmware**.
2. Clique em **Iniciar**.  
A confirmação de firmware é iniciada, e a informação de firmware é exibida se existir um firmware atualizado.
3. Clique em **Iniciar**, e siga as instruções exibidas no ecrã.

**Nota:**

*Também pode atualizar o firmware usando o Epson Device Admin. Pode confirmar visualmente as informações de firmware na lista de dispositivo. É útil quando quiser atualizar o firmware de vários dispositivos. Consulte o guia Epson Device Admin ou a ajuda para obter mais informações.*

**Informações relacionadas**

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Epson Device Admin” na página 57](#)

### Atualizar o firmware sem uma ligação à Internet

Pode transferir o firmware do dispositivo a partir do sítio Web da Epson no computador e, em seguida, ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB para atualizar o firmware. Se não for possível atualizar através da rede, tente este método.

1. Aceder ao sítio Web da Epson e transfira o firmware.
2. Ligue o computador que contém o firmware transferido para a impressora pelo cabo USB.
3. Clique duas vezes no ficheiro .exe transferido.  
O Epson Firmware Updater é iniciado.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Fazer cópia de segurança das configurações

Pode exportar o valor de definição definido de Web Config para o ficheiro. Pode usá-lo para fazer cópias de segurança de valores de definições, substituir a impressora, etc.

O ficheiro exportado não pode ser editado porque é exportado como um ficheiro binário.

### Exportar as definições

Exportar as definições para a impressora.

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Gestão de dispositivos > Exportar e importar valor de definição > Exportar**.
2. Selecione as definições que pretende exportar.  
Selecione as definições que pretende exportar. Se tiver selecionado uma categoria superior, as subcategorias também são selecionadas. No entanto, as subcategorias que causam erros devido a duplicação na mesma rede (como os endereços de IP, etc.) não podem ser selecionadas.
3. Introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro exportado.  
É necessária a palavra-passe para importar o ficheiro. Deixe em branco se não quiser encriptar o ficheiro.
4. Clique em **Exportar**.

**Importante:**

*Se quiser exportar as definições de rede da impressora, como o nome do dispositivo e o endereço de IPv6, selecione **Ative para selecionar as definições individuais do dispositivo** e selecione mais itens. Utilize apenas os valores selecionados para a impressora de substituição.*

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

### Importar as definições

Importe o ficheiro do Web Config exportado para a impressora.

**Importante:**

*Aquando da importação de valores que incluam informações individuais, como o nome da impressora ou endereço de IP, certifique-se de que o endereço de IP não existe já na mesma rede. Se o endereço de IP for repetido, a impressora não reflete o valor.*

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Gestão de dispositivos > Exportar e importar valor de definição > Importar**.
2. Selecione o ficheiro exportado e introduza a palavra-passe de encriptação.

## Configurações de funcionamento e gestão

3. Clique em **Seguinte**.
4. Selecione as definições que deseja importar e clique em **Seguinte**.
5. Clique em **OK**.

As definições são aplicadas à impressora.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

# Resolver problemas

---

## Dicas sobre como resolver problemas

### ☐ Verificar a mensagem de erro

Se surgir algum problema, verifique primeiro se há alguma mensagem no painel de controlo da impressora ou janela do controlador. Se tiver definido o email de notificação para o caso deste tipo de evento, pode conhecer o estado de imediato.

### ☐ Verificar o estado da comunicação

Verifique o estado da comunicação do computador do servidor ou do computador cliente usando o comando ping e ipconfig.

### ☐ Teste de ligação

Para verificar a ligação entre a impressora e o servidor de correio, realize o teste de ligação a partir da impressora. Verifique também a ligação do computador cliente ao servidor para verificar o estado da comunicação.

### ☐ Inicialize as definições

Se as definições e o estado de comunicação não indicarem qualquer problema, os problemas podem ser resolvidos desativando ou iniciando as definições de rede da impressora, e a seguir voltar a definir.

---

## Verificar o estado da impressora

Para identificar a causa do problema, verificar o estado da impressora e da rede.

## Verificar a mensagem de erro

### Verificar a mensagem de erro do aviso de email

Ao configurar a notificação de email, verifique se a mensagem de erro é enviada da impressora.

Se as instruções para resolver o problema constarem do aviso de email, por favor siga-as.

#### Informações relacionadas

➔ [“Receber Notificações por E-mail Quando Ocorrem Eventos” na página 44](#)

### Verificar mensagens no ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema.

## Resolver problemas

| Mensagens de erro                                                                                          | Causas e soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erro da impressora. Desligue a impressora e volte a ligá-la. Para mais detalhes, consulte a document.      | <p>❑ <b>Causas:</b><br/>Existe uma substância estranha no interior da impressora ou ocorreu um erro na impressora.</p> <p>❑ <b>Soluções:</b><br/>Retire todo o papel ou material de protecção da impressora. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, contacte a assistência da Epson.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| A combinação de endereço IP e máscara de sub-rede é inválida. Para mais detalhes, consulte a documentação. | <p>❑ <b>Causas:</b><br/>A combinação de endereço IP definido é inválida.</p> <p>❑ <b>Soluções:</b><br/>Introduza o endereço IP correto ou o gateway predefinido.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actualize o certificado de raiz para usar os serviços de nuvem.                                            | <p>❑ <b>Causas:</b><br/>O certificado de raiz utilizado para os serviços nuvem expirou.</p> <p>❑ <b>Soluções:</b><br/>Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz.<br/><b>Segurança de rede — Actualização de certificado de raiz</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Recovery Mode                                                                                              | <p>❑ <b>Causas:</b><br/>Falha ao atualizar o firmware e não é impossível regressar ao modo normal.</p> <p>❑ <b>Soluções:</b><br/>A impressora iniciou em modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente atualizar o firmware.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. (Durante o modo de recuperação, não pode atualizar o firmware através de uma ligação de rede.)</li> <li>2. Visite o sítio Web local da Epson para obter mais instruções.</li> </ol> |

## Verificar o ecrã do painel na impressora remota

Pode verificar o ecrã do painel da impressora remota usando o Web Config.

1. Execute o Web Config da impressora que pretende verificar.  
Quando receber a notificação de email, pode executar o Web Config a partir do URL no email.
2. Selecione o separador **Estado > Instantâneo de painel**.  
O painel atual da impressora é exibido no Web Config.  
Para atualizar, clique em **Renovar**.

## Verificar o estado da comunicação

Verificar se a comunicação entre a impressora e o computador está correta e siga a resolução de problemas.

## Resolver problemas

### Verificando o registo do servidor e o dispositivo de rede

Em caso de problema com a ligação de rede, é possível identificar a causa confirmando o registo do servidor de e-mail, servidor LDAP, etc., verificando o estado usando o registo de comandos como roteadores e registos de equipamentos do sistema de rede.

### Imprimir uma folha do estado da rede

Pode verificar as informações detalhadas da rede imprimindo-as.

1. Colocar o papel.
2. Selecione Menu no ecrã inicial.
3. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Estado da rede**.
4. Selecione **folha de estado**.
5. Verifique a mensagem e imprima a folha de estado da rede.
6. Fechar a janela.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

### Verifique a comunicação entre computadores e os dispositivos

#### **Verificação da comunicação utilizando um comando Ping — Windows**


Pode usar um comando Ping para verificar se o computador está ligado à impressora. Siga os passos abaixo para verificar a comunicação usando um comando Ping.

1. Verifique o endereço IP da impressora para a comunicação que pretende verificar.  
Pode verificá-lo no ecrã de estado da rede do painel de controlo da impressora ou na coluna **IP Address** de uma folha de estado da rede.
2. Aceda ao ecrã de linha de comandos do computador.  
Aceda ao ecrã de aplicações e selecione **Linha de Comandos**.
3. Introduza “ping xxx.xxx.xxx.xxx” e prima a tecla Enter.  
Introduza o endereço IP da impressora no lugar de xxx.xxx.xxx.xxx.

## Resolver problemas

### 4. Verifique o estado da comunicação.

Se existir comunicação entre a impressora e o computador, é apresentada a mensagem abaixo.

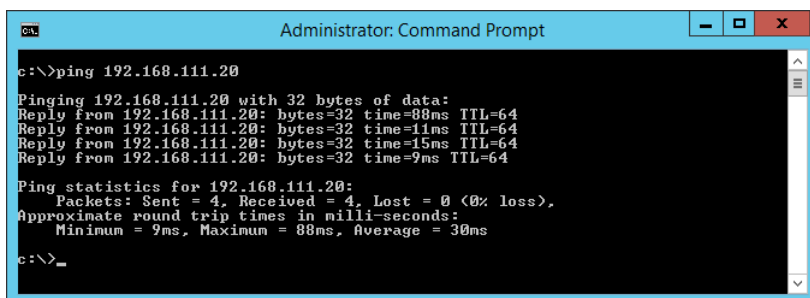

```
Administrator: Command Prompt


c:\>ping 192.168.111.20

Pinging 192.168.111.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.111.20: bytes=32 time=88ms TTL=64
Reply from 192.168.111.20: bytes=32 time=11ms TTL=64
Reply from 192.168.111.20: bytes=32 time=15ms TTL=64
Reply from 192.168.111.20: bytes=32 time=9ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.111.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 9ms, Maximum = 88ms, Average = 30ms

c:\>_
```

Se não existir comunicação entre a impressora e o computador, é apresentada a mensagem abaixo.

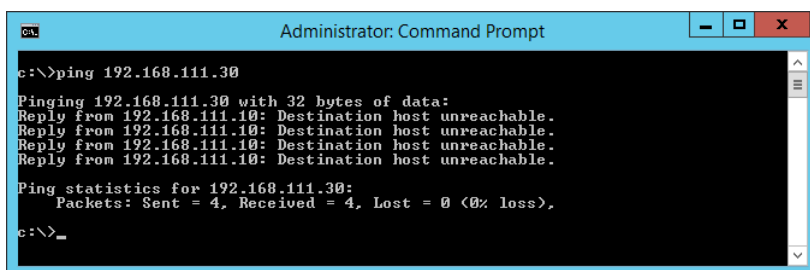

```
Administrator: Command Prompt

c:\>ping 192.168.111.30

Pinging 192.168.111.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.111.10: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.111.10: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.111.10: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.111.10: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.111.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

c:\>_
```

## Verificação da comunicação utilizando um comando Ping — Mac OS

Pode usar um comando Ping para verificar se o computador está ligado à impressora. Siga os passos abaixo para verificar a comunicação usando um comando Ping.


### 1. Verifique o endereço IP da impressora para a comunicação que pretende verificar.

Pode verificá-lo no ecrã de estado da rede do painel de controlo da impressora ou na coluna **IP Address** de uma folha de estado da rede.

### 2. Execute o Network Utility.

Introduza “Network Utility” no **Spotlight**.


### 3. Clique no separador **Ping**, introduza o endereço IP que verificou no passo 1 e clique em **Ping**.

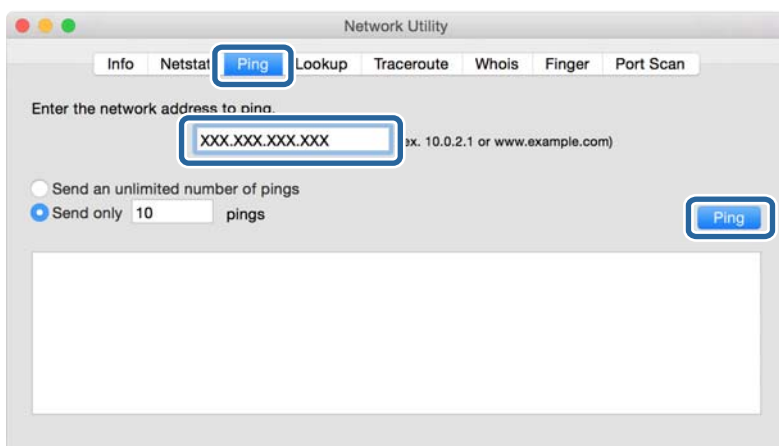


## Resolver problemas

### 4. Verifique o estado da comunicação.

Se existir comunicação entre a impressora e o computador, é apresentada a mensagem abaixo.

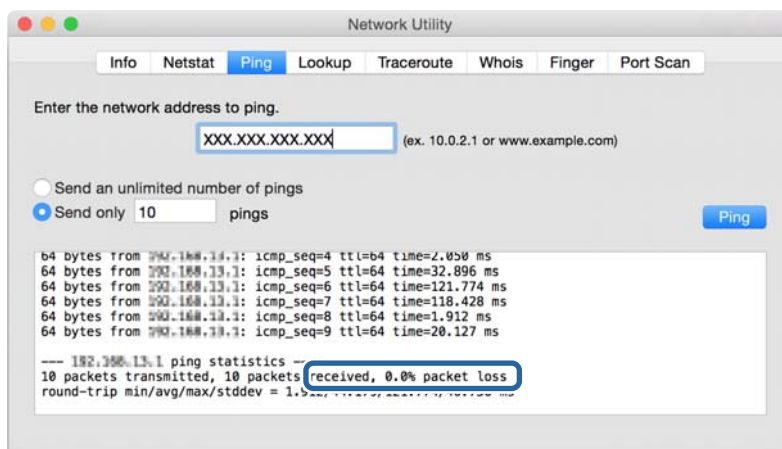

Se não existir comunicação entre a impressora e o computador, é apresentada a mensagem abaixo.

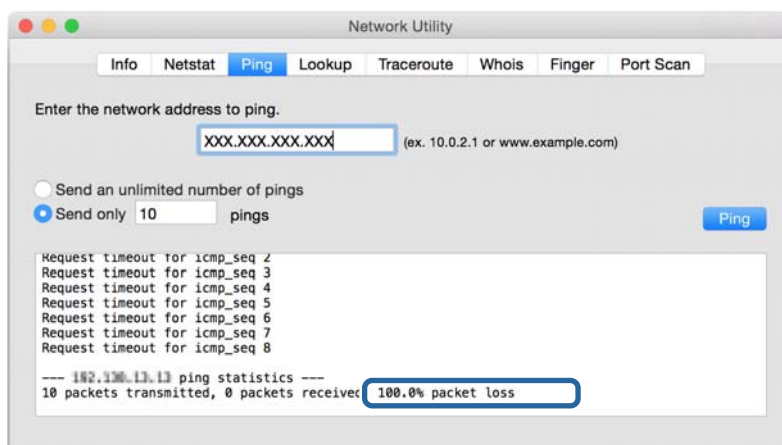

## Verificar a rede no computador — Windows

Ao usar a janela de comandos, verifique o estado da ligação do computador e a localização da impressora. Este procedimento possibilita a resolução de problemas.

## Resolver problemas

### ☐ comando ipconfig

Exibe o estado da ligação da interface da rede usada atualmente pelo computador.

Ao comparar as informações de definição com as comunicações, pode verificar se a ligação é a correta. No caso de existirem vários servidores DHCP na mesma rede, pode confirmar o endereço atribuído ao computador, o servidor DNS de referência, etc.

☐ Formato: ipconfig /all

☐ Exemplos:

```
c:\>ipconfig /all

Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : WIN2012R2
Primary Dns Suffix . . . . . : pubs.net
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : pubs.net

Ethernet adapter Ethernet:

Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : XX-XX-XX-XX-XX-XX
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::38fb:7546:18a8:d20e(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.111.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.111.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 283142549
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-20-40-2F-45-00-1D-73-6A-44-00
DNS Servers . . . . . : 192.168.111.2
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

Tunnel adapter isatap.{00000000-ABCD-EFGH-IJKL-MNOPQRSTUUV}:

Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Physical Address. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

c:\>_
```

### ☐ comando pathping

Pode confirmar a lista de routers que passam pelo anfitrião de destino e o percurso das comunicações.

☐ Formato: pathping xxx.xxx.xxx.xxx

☐ Exemplos: pathping 192.0.2.222

```
c:\>pathping 192.168.111.20

Tracing route to EPSONAB12AB [192.168.111.20]
over a maximum of 30 hops:
 0  WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Computing statistics for 25 seconds..
Hop  RTT      Source to Here   This Node/Link   Address
 0          Lost/Sent = Pct   Lost/Sent = Pct   i      WIN2012R2.pubs.net [192.168.111.10]
 1  38ms      0/ 100 = 0%      0/ 100 = 0%      EPSONAB12AB [192.168.111.20]

Trace complete.

c:\>_
```

## Realizar o teste de ligação

A partir da impressora ou computador ligado ao mesmo segmento que a impressora, verifique se a ligação com o servidor e a pasta são as corretas. Este procedimento possibilita a resolução de problemas.

## Servidor de correio

Verifique a ligação entre a impressora e o servidor de correio usando a função de teste de ligação da impressora.

### Informações relacionadas

➔ [“Verificar uma ligação do servidor de correio” na página 30](#)

## Servidor DNS

Verifica o servidor DNS que é referenciado pelo computador. Confirma o estado do adaptador de rede do computador no mesmo segmento de rede que a impressora, e confirma se é a mesma que a definição DNS da impressora.

Pode verificar a definição DNS do computador como indicado a seguir.

☐ Windows: **Painel de controlo > Rede e Internet > Rede e centro de partilha > Alterar as definições do adaptador**

Quando existem várias interfaces de rede, pode verificar introduzindo “ipconfig/all” na janela de comandos.

☐ Mac OS: **Preferências do sistema > Rede > Avançadas... > DNS**

## Inicializar as definições de rede

### Recuperar as definições de rede a partir do painel de controlo

Pode restaurar todas as predefinições de rede.

1. Selecione Menu no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais > Administração do sistema > Restaurar predefinições > Definições de rede**.
3. Verifique a mensagem e selecione **Sim**.
4. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, feche a janela.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico.

---

## Problema

### Não é possível aceder ao Web Config

#### O endereço IP não está atribuído à impressora.

O endereço IP atribuído à impressora pode não ser válido. Configure o endereço IP utilizando o painel de controlo da impressora. Pode confirmar as informações sobre a configuração atual através de uma folha de estado da rede ou do painel de controlo da impressora.

## Resolver problemas

### O navegador Web não é compatível com Força da encriptação para SSL/TLS.

SSL/TLS tem Força da encriptação. Web Config pode ser aberto pelo navegador Web compatível com encriptações em série como se segue. Verifique o suporte de encriptação do seu browser.

- ☐ 80 bit: AES256/AES128/3DES
- ☐ 112 bit: AES256/AES128/3DES
- ☐ 128 bit: AES256/AES128
- ☐ 192 bit: AES256
- ☐ 256 bit: AES256

### Certificado CA assinado expirou.

Se houver um problema com a data de validade do certificado, “O certificado expirou” é exibida ao ligar-se a Web Config com comunicação SSL/TLS (https). Se a mensagem aparecer antes da data da validade, certifique-se de que a data da impressora está configurada corretamente.

### O nome comum do certificado e o da impressora não coincidem.

Se o nome comum do certificado e o da impressora não coincidem, a mensagem “O nome do certificado de segurança não coincide...” é exibida ao aceder a Web Config usando comunicação SSL/TLS (https). Isto acontece porque os endereços de IP que se seguem não coincidem.

- ☐ O endereço IP da impressora introduzido para nome comum para criar um Certificado autoassinado ou CSR
- ☐ O endereço IP introduzido para navegador Web ao executar Web Config

Para Certificado autoassinado, mude o nome da impressora. O certificado é atualizado e a impressora pode ser ligada.

Para Certificado CA assinado, utilize novamente o certificado para a impressora.

### A definição de servidor proxy do endereço local não está definido como um navegador Web.

Quando a impressora estiver configurada para usar um servidor proxy, configure o navegador Web para não se ligar ao endereço local através do servidor proxy.

- ☐ Windows:

Selecione **Painel de controlo > Rede e Internet > Opções de Internet > Ligações > Definições LAN > Servidor Proxy**, e a seguir configure a não utilização do servidor proxy para LAN (endereços locais).

- ☐ Mac OS:

Selecione **Preferências do Sistema > Rede > Avançadas > Proxies** e registe o endereço local em **Ignorar especificações do proxy para estes Servidores & Domínios**.

Exemplo:

192.168.1.\*: endereço local 192.168.1.XXX, máscara de sub-rede 255.255.255.0

192.168.\*.\*: endereço local 192.168.XXX.XXX, máscara de sub-rede 255.255.0.0

### Informações relacionadas

- ➡ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➡ [“Atribuir o endereço IP” na página 20](#)

## Esqueceu a palavra-passe de administrador

Se esqueceu a sua palavra-passe de administrador, contacte o seu revendedor ou o suporte Epson.

---

## Problemas relacionados com a partilha de impressoras

### O servidor partilhado é lento

Siga os passos indicados abaixo se as operações forem lentas nas impressoras partilhadas.

1. No computador servidor de impressão, selecione **Painel de controlo > Dispositivos e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora (fila de impressão) que pretende partilhar, selecione o separador **Propriedades de impressora > Geral** e selecione **Preferências**.
3. Selecione **Preferências** no separador **Utilitários** no controlador de impressora.
4. Selecione **Permitir o controlo de impressoras partilhadas..**

### As definições da impressora no servidor de impressão não são refletidas no computador cliente

Siga os passos indicados abaixo para reinstalar o controlador no computador cliente.

1. No computador servidor de impressão, selecione **Painel de controlo > Dispositivos e Impressoras**.
2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora que pretende partilhar e selecione **Propriedades da impressora > separador Avançado**.
3. Selecione **Predefinições de impressão**, configure as definições da impressora e clique em **OK**.
4. Desinstale o controlador da impressora partilhada do computador cliente.
5. Reinstale o controlador de impressora no computador cliente.

**Nota:**

- ☐ Se alterar as definições da impressora no computador cliente, as definições da impressora no servidor de impressão (tais como as predefinições) não serão refletidas no computador cliente.
- ☐ Algumas definições, tais como **Seleccionar Definição, Definido pelo Utilizador, Def. Personalizadas, Disposição de Menus**, etc., não são refletidas no computador cliente. Pode refletir estas definições exportando um ficheiro de definições (tais como as suas definições favoritas) a partir do controlador de impressora do servidor de impressão, e importando-o para o computador cliente.

# Apêndice

---

## Introdução de software de rede

A seguir descrevemos o software que configura e gestão de dispositivos.

### Epson Device Admin

Epson Device Admin é um software de aplicação multifuncional que realiza a gestão do dispositivo na rede. Estão disponíveis as seguintes Funções.

- ☐ Monitorizar ou gerir até 2.000 impressoras ou scanners no mesmo segmento
- ☐ Produzir um relatório detalhado, por exemplo, estado de consumo ou produto
- ☐ Atualizar o firmware do produto
- ☐ Adicionar o dispositivo à rede
- ☐ Aplicar as mesmas definições a vários dispositivos.

Pode transferir o Epson Device Admin do sítio Web de suporte Epson. Para mais informações, consulte a documentação ou a ajuda do Epson Device Admin.

### Executar Epson Device Admin (apenasWindows)

Selecionar **Todos os Programas > EPSON > Epson Device Admin > Epson Device Admin**.

**Nota:**

*Se aparecer o alerta da firewall, permita o acesso aoEpson Device Admin.*

### EpsonNet Config

EpsonNet Config é um software de aplicação que pode configurar o dispositivo na rede. Quando os dispositivos se encontram ligados à rede através de Ethernet, pode fazer configurações, tais como definir o endereço IP, alterar o método de ligação, etc., em todos os dispositivos não atribuídos ao endereço IP. Isto também pode ser usado para realizar configurações de rede nos dispositivos sem o painel de controlo.

## Apêndice

Para mais informações, consulte a documentação ou a ajuda do EpsonNet Config.



### Executar o EpsonNet Config — Windows

Selecionar **Todos os programas** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

**Nota:**

Se aparecer o alerta da firewall, permita o acesso ao EpsonNet Config.

### Executar o EpsonNet Config — Mac OS

Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **EpsonNet** > **EpsonNet Config SE** > **EpsonNet Config**.

### EpsonNet Print (Apenas Windows)

O EpsonNet Print é um software para impressão na rede TCP/IP. Instalado a partir do instalador juntamente com o controlador da impressora. Para utilizar a impressão em rede, crie uma porta EpsonNet Print. As funções e restrições são apresentadas em seguida.

- ☐ O estado da impressora é indicado no ecrã do spooler.
- ☐ Se o endereço IP da impressora for alterado por DHCP, a impressora continua a ser detectada.
- ☐ Pode utilizar uma impressora localizada num segmento de rede diferente.
- ☐ É impossível imprimir utilizando um dos vários protocolos.
- ☐ O endereço IPv6 não é suportado.

### EpsonNet SetupManager

O EpsonNet SetupManager é um software que permite criar um pacote para uma instalação simples da impressora, como, por exemplo, instalar o controlador de impressão, instalar o EPSON Status Monitor e criar uma porta da impressora. Este software permite ao administrador criar pacotes de software únicos e distribuí-los entre grupos.

Para mais informações, visite o seu sítio Web regional Epson.

## Usar a porta para a impressora

A impressora usa a seguinte porta. Estas portas devem tornar-se disponíveis pelo administrador da rede, conforme necessário.

| Remetente (Cliente) | Utilizar                                                                                                                  | Destino (Servidor) | Protocolo              | Número da porta |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Impressora          | Envio de e-mails (quando a notificação de e-mail é usada a partir da impressora)                                          | Servidor SMTP      | SMTP (TCP)             | 25              |
|                     |                                                                                                                           |                    | SMTP SSL/TLS (TCP)     | 465             |
|                     |                                                                                                                           |                    | SMTP STARTTLS (TCP)    | 587             |
|                     | POP antes da ligação SMTP (quando a notificação de e-mail é usada a partir da impressora)                                 | Servidor POP       | POP3 (TCP)             | 110             |
|                     | Controlar WSD                                                                                                             | Computador cliente | WSD (TCP)              | 5357            |
| Computador cliente  | Envio de ficheiros (quando a impressão FTP é usada a partir da impressora)                                                | Impressora         | FTP (TCP)              | 20              |
|                     |                                                                                                                           |                    |                        | 21              |
|                     | Descobrir a impressora a partir de uma aplicação como por exemplo EpsonNet Config e o controlador de impressora.          | Impressora         | ENPC (UDP)             | 3289            |
|                     | Recolha e configuração das informações MIB de uma aplicação como por exemplo EpsonNet Config e controlador de impressora. | Impressora         | SNMP (UDP)             | 161             |
|                     | Reencaminhar dados LPR                                                                                                    | Impressora         | LPR (TCP)              | 515             |
|                     | Reencaminhar dados RAW                                                                                                    | Impressora         | RAW (Porta 9100) (TCP) | 9100            |
|                     | Procurar impressora WSD                                                                                                   | Impressora         | Descoberta WS (UDP)    | 3702            |
|                     | Web Config                                                                                                                | Impressora         | HTTP(TCP)              | 80              |
|                     |                                                                                                                           |                    | HTTPS(TCP)             | 443             |

# Configurações de segurança avançada para empresas

---

Neste capítulo, descrevemos os recursos de segurança avançados.

## Definições de segurança e prevenção de perigo

Quando uma impressora é ligada a uma rede, é possível aceder à mesma a partir de um local remoto. Para além disso, a impressora pode ser partilhado por várias pessoas, uma funcionalidade útil para melhorar a conveniência e eficiência operacional. No entanto, aumentam os riscos tais como acesso ilegal, utilização ilegal e adulteração de dados. Se usar a impressora num ambiente onde pode aceder à Internet, os riscos são ainda maiores.

Para impressoras que não têm proteção de acesso externo, será possível ler os registos de tarefas de impressão que estão guardados na impressora a partir da Internet.

Para evitar este risco, as impressoras Epson dispõem de uma variedade de tecnologias de segurança.

Configure a impressora conforme necessário, de acordo com as condições ambientais criadas com as informações sobre o ambiente do cliente.

| Nome                         | Tipo de funcionalidade                                                                                                                                                                                                                                                      | O que definir                                                                                                         | O que evitar                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encriptação da palavra-passe | Encripta informações confidenciais armazenadas na impressora (todas as palavras-passe, chaves privadas para os certificados, chaves de autenticação do disco rígido).                                                                                                       | Configure a encriptação da palavra-passe e efetue a cópia de segurança da chave de encriptação.                       | Visto que a chave de encriptação não é acessível a partir do exterior da impressora, as informações confidenciais encriptadas estão protegidas.                                                                                                                                                        |
| Comunicações SSL/TLS         | O conteúdo das comunicações é encriptado com comunicações SSL/TLS ao aceder ao servidor Epson a partir da impressora, tais como comunicar com o computador através do navegador web, usando, e atualizando o firmware.                                                      | Obtenha um certificado assinado CA e, em seguida, importe-o para a impressora.                                        | A eliminação de uma identificação da impressora através da certificação assinada CA impede o roubo de identidade e o acesso não autorizado. Além disso, o conteúdo da comunicação de SSL/TLS são protegidos, e impede que a fuga de conteúdos para a impressão de informações de dados e configuração. |
| Controlo de protocolo        | Controla os protocolos e serviços a serem utilizados para comunicação entre impressoras e computadores e ativa e desativa recursos.                                                                                                                                         | Um protocolo ou serviço aplicado a recursos permitidos ou proibidos separadamente.                                    | Reduzindo os riscos de segurança que podem ocorrer com a utilização não intencional, impedindo que os utilizadores usem funções desnecessárias.                                                                                                                                                        |
| Filtragem IPsec/IP           | É possível definir para permitir cortando e eliminando dados de um determinado cliente ou de um tipo específico. Uma vez que o IPsec protege os dados por unidade de pacotes IP (criptografia e autenticação), é possível comunicar com segurança com protocolo não seguro. | Crie uma política básica e política individual para definir o cliente ou tipo de dados que podem aceder à impressora. | Proteger o acesso não autorizado e adulteração e interceção de dados de comunicação enviados para a impressora.                                                                                                                                                                                        |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Nome        | Tipo de funcionalidade                                                                                                             | O que definir                                                                | O que evitar                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| IEEE 802.1X | Permite apenas um usuário que é autenticado para ligar por Ethernet. Permite que apenas um utilizador autorizado use a impressora. | Definição de autenticação para o servidor RADIUS (servidor de autenticação). | Protege contra o acesso não autorizado e utilização da impressora. |

### Informações relacionadas

- ➔ “Encriptar a palavra-passe” na página 62
- ➔ “Comunicações SSL/TLS com a Impressora” na página 63
- ➔ “Controlar protocolos de utilização” na página 68
- ➔ “Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP” na página 72
- ➔ “Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X” na página 83

## Definições do recurso de segurança

Ao definir a filtragem IPsec/IP ou IEEE802.1X, recomendamos aceder a Web Config usando SSL/TLS para transmitir as informações de definições para reduzir os riscos de segurança tais como a manipulação e a intercepção.

Também pode usar o Web Config ligando diretamente a impressora ao computador usando um cabo Ethernet, e a seguir introduzindo o endereço IP a num navegador Web. A impressora pode ser ligada num ambiente seguro após terem sido concluídas as configurações de segurança.

## Encriptar a palavra-passe

A encriptação da palavra-passe permite-lhe encriptar informações confidenciais (todas as palavras-passe, chaves privadas de certificados) armazenadas na impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

Pode verificar o endereço IP da impressora no seguinte menu.

**Menu > Definições gerais > Definições de rede > Estado da rede > Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Proceda pela seguinte ordem.

Separador **Segurança do produto > Encriptação de palavra-passe**

**Nota:**

*Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.*

**Menu > Definições gerais > Administração do sistema > Definições de segurança > Encriptação de palavra-passe**

4. Selecione **ACT** para ativar a encriptação.
5. Clique em **OK**.

---

## Comunicações SSL/TLS com a Impressora

Quando o certificado do servidor é definido usando a comunicação SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) para a impressora, pode encriptar o percurso de comunicação entre computadores. Proceda desta forma se pretende evitar acesso remoto e não autorizado.

### Informações sobre certificação digital

#### ☐ Certificado CA assinado

Este certificado é assinado pela autoridade de certificação (CA na sigla inglesa). Está disponível para poder solicitá-lo junto da autoridade de certificação. Este certificado comprova a existência da impressora e que é usada para a comunicação SSL/TLS para que possa garantir a segurança da comunicação de dados.

Quando é usado para comunicação SSL/TLS, é usado como um certificado de servidor.

Quando é definido como filtro IPsec/IP ou comunicação IEEE 802.1X, é usado como certificado de cliente.

#### ☐ Certificado CA

Este certificado está relacionado com o Certificado CA assinado, também designado o certificado intermédio CA. É usado pelo navegador Web para validar a localização do certificado da impressora ao aceder o servidor da outra parte ou configuração Web.

Para o certificado CA Certificate, defina quando validar a localização do certificado do servidor acedido através da impressora. Para a impressora, defina para certificar a localização do Certificado CA assinado para ligação SSL/TLS.

Pode obter o certificado CA da impressora junto da autoridade de certificação onde o certificado CA é emitido.

Também pode obter o certificado CA utilizado para validar o servidor da outra parte da autoridade de certificação que emitiu o Certificado CA assinado do outro servidor.

#### ☐ Certificado autoassinado

Este certificado é assinado e emitido pela impressora automaticamente. Também é designado o certificado raiz. Uma vez que o emissor certifica-se a si próprio, não é confiável e não pode impedir a falsificação.

Usar ao fazer as definições de segurança e aquando da comunicação simples SSL/TLS sem o Certificado CA assinado.

Se utilizar este certificado para comunicação SSL/TLS, poderá aparecer um alerta de segurança num navegador Web porque o certificado não se encontra registado num navegador Web. Pode usar o Certificado autoassinado apenas para comunicação SSL/TLS.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Obter e importar um certificado CA assinado” na página 63](#)
- ➔ [“Apagar um certificado CA assinado” na página 66](#)
- ➔ [“Atualizar um certificado assinado automaticamente” na página 67](#)

## Obter e importar um certificado CA assinado

### Obter um certificado CA assinado

Para obter um certificado CA assinado, crie um CSR (Pedido de Assinatura de Certificado) e aplique-o para certificar a autoridade. Pode criar um CSR utilizando o Web Config e um computador.

## Configurações de segurança avançada para empresas

Siga as instruções para criar um CSR e obter um certificado CA assinado utilizando o Web Config. Quando criar um CSR com o Web Config, o certificado tem o formato PEM/DER.

1. Acesse a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS > Certificado**, ou **IPsec/Filtro de IP > Certificado do cliente** ou **IEEE802.1X > Certificado do cliente**.

Independentemente do que escolher, pode obter o mesmo certificado e utilizá-lo de forma comum.

2. Clique em **Gerar de CSR**.

Abre uma página de criação de CSR.

3. Introduza um valor para cada item.

**Nota:**

*O comprimento da chave e as abreviaturas disponíveis variam em função da autoridade de certificação. Crie um pedido de acordo com as regras de cada autoridade de certificação.*

4. Clique em **OK**.

É apresentada uma mensagem de finalização.

5. Selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS > Certificado**, ou **IPsec/Filtro de IP > Certificado do cliente** ou **IEEE802.1X > Certificado do cliente**.

6. Clique num dos botões de transferência de **CSR**, de acordo com um formato especificado por cada autoridade de certificação, para transferir um CSR para um computador.



**Importante:**

*Não gere um CSR novamente. Se o fizer, poderá não conseguir importar um Certificado CA assinado emitido.*

7. Envie o CSR para uma autoridade de certificação e obtenha um Certificado CA assinado.

Siga as regras de cada autoridade de certificação em relação ao método e à forma de envio.

8. Guarde o Certificado CA assinado num computador ligado à impressora.

A obtenção de um Certificado CA assinado fica concluída quando guarda o certificado num destino.

### Itens de definição de CSR

| Itens                                                             | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comprimento da chave                                              | Selecione um comprimento de chave para um CSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nome comum                                                        | <p>Pode introduzir entre 1 e 128 caracteres. Se se tratar de um endereço IP, deverá ser um endereço IP estático. Pode introduzir entre 1 a 5 endereços IPv4, IPv6, nomes de anfitrião, FQDNs separando-os por vírgulas.</p> <p>O primeiro elemento é armazenado no nome comum, e os outros elementos são armazenados no campo de outras designações do assunto do certificado.</p> <p>Exemplo:</p> <p>Endereço IP da impressora: 192.0.2.123, nome da impressora: EPSONA1B2C3</p> <p>Nome comum: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123</p> |
| Organização/ Unidade organizacional/ Localidade/ Estado/Província | Introduza entre 0 e 64 caracteres em ASCII (0x20-0x7E). Pode separar nomes distintos com vírgulas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Itens                         | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| País                          | Introduza um código de país com um número de dois dígitos especificado pela ISO-3166.                                                                                                                                                         |
| Ender. de e-mail do remetente | Pode introduzir o endereço de e-mail do remetente para a definição do servidor de correio. Introduza o mesmo endereço de e-mail que o <b>Ender. de e-mail do remetente</b> para o separador <b>Rede &gt; Servidor de e-mail &gt; Básico</b> . |

## Importar um certificado CA assinado

Importar o Certificado CA assinado obtido para a impressora.



### Importante:

- ☐ *Certifique-se de que a data e a hora da impressora estão corretamente definidas. O certificado pode ser inválido.*
- ☐ *Se obtiver um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, pode importar um certificado uma vez.*

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS > Certificado**, ou **IPsec/Filtro de IP > Certificado do cliente** ou **IEEE802.1X > Certificado do cliente**.
2. Clique em **Importar**  
Abre uma página de importação de certificados.
3. Introduza um valor para cada item. Definir **Certificado CA 1** e **Certificado CA 2** ao verificar a localização do certificado no navegador Web que acede à impressora.

As definições necessárias podem variar em função de onde cria um CSR e do formato de ficheiro do certificado. Introduza valores para os itens necessários de acordo com o seguinte.

- ☐ Um certificado de formato PEM/DER obtido através do Web Config
  - ☐ **Chave privada:** Não configure porque a impressora contém uma chave privada.
  - ☐ **Palavra-passe:** Não configure.
  - ☐ **Certificado CA 1/Certificado CA 2:** Opcional
- ☐ Um certificado de formato PEM/DER obtido através de um computador
  - ☐ **Chave privada:** É necessário definir.
  - ☐ **Palavra-passe:** Não configure.
  - ☐ **Certificado CA 1/Certificado CA 2:** Opcional
- ☐ Um certificado de formato PKCS#12 obtido através de um computador
  - ☐ **Chave privada:** Não configure.
  - ☐ **Palavra-passe:** Opcional
  - ☐ **Certificado CA 1/Certificado CA 2:** Não configure.

4. Clique em **OK**.

É apresentada uma mensagem de finalização.

## Configurações de segurança avançada para empresas

### Nota:

Clique em **Confirmar** para verificar as informações do certificado.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Itens de configuração de importação de certificado assinado por uma CA” na página 66](#)

### Itens de configuração de importação de certificado assinado por uma CA

| Itens                                             | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificado de servidor ou Certificado do cliente | Selecione um formato do certificado.<br>Para uma ligação SSL/TLS é apresentado o Certificado de servidor.<br>Para um filtro IPsec/IP ou IEEE 802.1x, é apresentado o Certificado do cliente.                                              |
| Chave privada                                     | Se obter um certificado no formato PEM/DER usando um CSR criado a partir de um computador, especifique um ficheiro de chave privada que coincida com um certificado.                                                                      |
| Palavra-passe                                     | Se o formato de ficheiro for <b>Certificado com chave privada (PKCS#12)</b> , introduza a palavra-passe para encriptar a chave privada que é definida quando obtém o certificado.                                                         |
| Certificado CA 1                                  | Se o formato do seu certificado for <b>Certificado (PEM/DER)</b> , importe um certificado de uma autoridade de certificados que emita um Certificado CA assinado usado como certificado de servidor. Especifique um ficheiro se precisar. |
| Certificado CA 2                                  | Se o formato do seu certificado for <b>Certificado (PEM/DER)</b> , importe um certificado de uma autoridade de certificados que emita um Certificado CA 1. Especifique um ficheiro se precisar.                                           |

### Informações relacionadas

- ➔ [“Importar um certificado CA assinado” na página 65](#)

## Apagar um certificado CA assinado

Pode apagar um certificado importado quando o certificado tiver expirado ou quando uma ligação encriptada deixar de ser necessária.



#### Importante:

Se obter um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, não pode importar novamente um certificado apagado. Neste caso, crie um CSR e volte a obter um certificado.

1. Aceda ao Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS > Certificado** ou **IPsec/Filtro de IP > Certificado do cliente** ou **IEEE802.1X > Certificado do cliente**.
2. Clique em **Eliminar**.
3. Confirme que pretende eliminar o certificado na mensagem apresentada.

## Configurar um Certificado CA

Quando define o Certificado CA, pode validar o caminho para o certificado de uma CA do servidor a que a impressora acede. Isso impede que alguém assuma a identidade de outra pessoa.

Pode obter o Certificado CA junta da Autoridade de Certificação onde o Certificado CA assinado é emitido.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Itens de definição de CSR” na página 64](#)
- ➔ [“Importar um certificado CA assinado” na página 65](#)

## Importar um Certificado CA

Importar o Certificado CA para a impressora.

1. Aceda a Web Config e depois seleccione o separador **Segurança de rede > Certificado CA**.
2. Clique em **Importar**.
3. Especifique o Certificado CA que quer importar.
4. Clique em **OK**.

Quando a importação estiver concluída, voltará ao ecrã **Certificado CA**, e é apresentado o Certificado CA.

## Eliminar um Certificado CA

Pode eliminar o Certificado CA importado.

1. Aceda a Web Config e depois seleccione o separador **Segurança de rede > Certificado CA**.
2. Clique em **Eliminar** ao lado do Certificado CA que quer eliminar.
3. Confirme que quer eliminar o certificado na mensagem apresentada.
4. Clique em **Reiniciar rede**, e depois verifique se o Certificado de uma CA eliminado não se encontra listado no ecrã atualizado.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Atualizar um certificado assinado automaticamente

Uma vez que o Certificado autoassinado é emitido pela impressora, pode atualizá-lo quando expirar ou quando o conteúdo descrito for alterado.

## Configurações de segurança avançada para empresas

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança de rede** tab > **SSL/TLS** > **Certificado**.

2. Clique em **Actualizar**.

3. Introduza **Nome comum**.

Pode introduzir até 5 endereços IPv4, IPv6, nomes de anfitrião, FQDNs com entre 1 a 128 caracteres e separando-os por vírgulas. O primeiro parâmetro é armazenado no nome comum, e os outros são armazenados no campo de outras designações do assunto do certificado.

Exemplo:

Endereço IP da impressora: 192.0.2.123, Nome da impressora: EPSONA1B2C3

Nome comum: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Especifique um prazo de validade para o certificado.

5. Clique em **Seguinte**.

É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

A impressora está atualizada.

### **Nota:**

Pode verificar as informações do certificado no separador **Segurança de rede** > **SSL/TLS** > **Certificado** > **Certificado autoassinado** e clicando em **Confirmar**.

### **Informações relacionadas**

➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

---

## Controlar protocolos de utilização

Pode imprimir utilizando uma variedade de protocolos e caminhos.

Pode reduzir os riscos de segurança não previstos restringindo a impressão a partir de caminhos específicos, ou controlando as funções disponíveis.

## Protocolos de controlo

Configuração das definições de protocolos.

1. Aceda ao Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede** > **Protocolo**.

2. Configure cada um dos itens.

3. Clique em **Seguinte**.

4. Clique em **OK**.

As definições são aplicadas à impressora.

## Protocolos que pode Ativar ou Desativar

| Protocolo                      | Descrição                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definições Bonjour             | Pode especificar se pretende usar o Bonjour. O Bonjour é usado para procurar dispositivos, imprimir, etc.                                                               |
| Definições de SLP              | Pode ativar ou desativar a função SLP. O SLP é usado para o processamento da digitalização e da procura na rede no EpsonNet Config.                                     |
| Definições de WSD              | Pode ativar ou desativar a função WSD. Quando ativada, pode adicionar dispositivos WSD e imprimir a partir da porta WSD.                                                |
| Definições de LLTD             | Pode ativar ou desativar a função LLTD. Quando ativada, é apresentada no mapa de rede do Windows.                                                                       |
| Definições de LLMNR            | Pode ativar ou desativar a função LLMNR. Quando ativada, pode usar a resolução de nome sem NetBIOS, mesmo que não possa usar DNS.                                       |
| Definições de LPR              | Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão LPR. Quando ativada, pode imprimir a partir da porta LPR.                                             |
| Definições de RAW (Porta 9100) | Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100). Quando ativada, pode imprimir a partir da porta RAW (Porta 9100). |
| Definições de IPP              | Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão a partir de IPP. Quando ativada, pode imprimir através da Internet.                                   |
| Definições de FTP              | Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão FTP. Quando ativada, pode imprimir através de um servidor FTP.                                        |
| Definições de SNMPv1/v2c       | Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função SNMPv1/v2c. Isto é usado para configurar dispositivos, monitorização, etc.                                   |
| Definições de SNMPv3           | Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função SNMPv3. É usado para configurar dispositivos encriptados, monitorização, etc.                                |

## Itens de definição de protocolos

### Definições Bonjour

| Itens                           | Valor e descrição da definição                                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Utilizar Bonjour                | Selecione para pesquisar ou usar dispositivos através do Bonjour. |
| Nome Bonjour                    | Apresenta o nome do Bonjour.                                      |
| Nome do Serviço Bonjour         | Apresenta o nome do serviço Bonjour.                              |
| Localização                     | Apresenta o nome do localização do Bonjour.                       |
| Protocolo de Prioridade de Topo | Selecionar o protocolo de prioridade para impressão Bonjour.      |
| Wide-Area Bonjour               | Defina se pretende usar Wide-Area Bonjour.                        |

### Definições de SLP

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Itens       | Valor e descrição da definição                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar SLP | Selecione esta opção para ativar a função SLP.<br>Utilizado como pesquisa de rede em EpsonNet Config. |

## Definições de WSD

| Itens                           | Valor e descrição da definição                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar WSD                     | Selecione esta opção para ativar a adição de dispositivos usando WSD, e a impressão a partir da porta WSD. Se não pretende que este produto procure dispositivos, desative este item e o item <b>Activar IPP</b> . |
| Tempo limite de impressão (seg) | Introduza um valor de tempo limite de comunicação para a impressão WSD, entre 3 e 3600 segundos.                                                                                                                   |
| Nome do dispositivo             | Apresenta o nome do dispositivo WSD.                                                                                                                                                                               |
| Localização                     | Apresenta o nome da localização do WSD.                                                                                                                                                                            |

## Definições de LLTD

| Itens               | Valor e descrição da definição                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar LLTD        | Selecione esta opção para ativar LLTD. A impressora é apresentada no mapa de rede Windows. |
| Nome do dispositivo | Apresenta o nome do dispositivo LLTD.                                                      |

## Definições de LLMNR

| Itens         | Valor e descrição da definição                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar LLMNR | Selecione esta opção para ativar LLMNR. Pode usar a resolução de nome sem NetBIOS, mesmo que não possa usar DNS. |

## Definições de LPR

| Itens                           | Valor e descrição da definição                                                                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permitir impressão da porta LPR | Selecione para permitir a impressão a partir da porta LPR.                                                                    |
| Tempo limite de impressão (seg) | Introduza um valor de tempo limite para a impressão LPR, entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0. |

## Definições de RAW (Porta 9100)

| Itens                               | Valor e descrição da definição                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Permitir impressão RAW (Porta 9100) | Selecione para permitir a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100). |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Itens                           | Valor e descrição da definição                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo limite de impressão (seg) | Introduza um valor de tempo limite para a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100), entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0. |

## Definições de IPP

| Itens                              | Valor e descrição da definição                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activar IPP                        | Selecione para ativar a comunicação IPP. Quando ativado, permite imprimir através da Internet. Também é exibido ao procurar por dispositivos na rede. Só são apresentadas impressoras que suportem IPP. |
| Permitir comunicação não segura    | Selecione <b>Permitido</b> para permitir que a impressora comunique sem quaisquer medidas de segurança (IPP).                                                                                           |
| Tempo limite de comunicação (seg.) | Introduza um valor de tempo limite para a impressão IPP, entre 0 e 3600 segundos.                                                                                                                       |
| URL (Rede)                         | Apresenta URLs IPP (http e https) quando a impressora está ligada à rede. O URL é um valor combinado do Endereço de IP, Número de Porta, e nome da impressora IPP.                                      |
| Nome da impressora                 | Apresenta o nome da impressora IPP.                                                                                                                                                                     |
| Localização                        | Apresenta a localização IPP.                                                                                                                                                                            |

## Definições de FTP

| Itens                              | Valor e descrição da definição                                                                                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativar Servidor FTP                | Selecione para ativar a impressão através de FTP. Só são apresentadas impressoras que suportem impressão através de FTP.             |
| Tempo limite de comunicação (seg.) | Introduza um valor de tempo limite para a comunicação com o FTP entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0. |

## Definições de SNMPv1/v2c

| Itens                                           | Valor e descrição da definição                                                                                          |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativar SNMPv1                                   | SNMPv1 está ativado quando a caixa está marcada.                                                                        |
| Ativar SNMPv2c                                  | SNMPv2c está ativado quando a caixa está marcada.                                                                       |
| Autoridade de acesso                            | Defina a autoridade de acesso quando o SNMPv1/v2c estiver ativado. Selecione <b>Só ler</b> ou <b>Ler/Escrever</b> .     |
| Nome da comunidade (Apenas leitura)             | Introduza entre 0 a 32 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E).                                                                  |
| Nome da comunidade (Escrita/leitura)            | Introduza entre 0 a 32 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E).                                                                  |
| Permitir o acesso a partir de ferramentas Epson | Defina se pretende ou não permitir que as informações sejam registadas por recursos da Epson como o Epson Device Admin. |

## Configurações de segurança avançada para empresas

### Definições de SNMPv3

| Itens                      |                         | Valor e descrição da definição                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ativar SNMPv3              |                         | SNMPv3 está ativado quando a caixa é selecionada.                                                                                                                    |
| Nome de Util.              |                         | Introduza entre 1 e 32 caracteres utilizando caracteres de 1 byte.                                                                                                   |
| Definições de autenticação |                         |                                                                                                                                                                      |
|                            | Algoritmo               | Selecione um algoritmo para uma autenticação SNMPv3.                                                                                                                 |
|                            | Palavra-passe           | Introduza uma palavra-passe para uma autenticação SNMPv3.<br><br>Introduza entre 8 e 32 caracteres em ASCII (0x20–0x7E). Se não especificar, deixe em branco.        |
|                            | Confirmar palavra-passe | Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.                                                                                                           |
| Definições de encriptação  |                         |                                                                                                                                                                      |
|                            | Algoritmo               | Selecione um algoritmo para uma encriptação SNMPv3.                                                                                                                  |
|                            | Palavra-passe           | Introduza a palavra-passe para uma encriptação SNMPv3.<br><br>Introduza entre 8 e 32 caracteres em ASCII (0x20–0x7E). Se não especificar, deixe em branco.           |
|                            | Confirmar palavra-passe | Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.                                                                                                           |
| Nome do contexto           |                         | Introduza 32 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco. O número de caracteres que podem ser inseridos varia dependendo do idioma. |

## Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP

### Sobre a IPsec/Filtro de IP

Pode filtrar o tráfego com base nos endereços IP, serviços, e porta usando a função de filtro IPsec/IP. Através da combinação da filtragem, pode configurar a impressora para aceitar ou bloquear clientes especificados e dados especificados. Além disso, pode melhorar o nível de segurança utilizando um IPsec.

### Configuração da política predefinida

Para filtrar o tráfego, configure a política predefinida. A política predefinida aplica-se a todos os utilizadores ou grupos que estabelecem ligação com a impressora. Para exercer um controlo mais preciso sobre os utilizadores e grupos de utilizadores, configure políticas de grupo.

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede > IPsec/Filtro de IP > Básico**.
2. Introduza um valor para cada item.

## Configurações de segurança avançada para empresas

3. Clique em **Seguinte**.

É apresentada uma mensagem de confirmação.

4. Clique em **OK**.

A impressora está atualizada.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Itens de definição da Política predefinida” na página 73](#)

## Itens de definição da Política predefinida

### Política predefinida

| Itens              | Definições e explicação                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| IPsec/Filtro de IP | Pode ativar ou desativar uma função de filtragem IPsec/IP. |

### ☐ Controlo de acesso

Configure um método de controlo para o tráfego de pacotes IP.

| Itens           | Definições e explicação                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Permitir acesso | Selecione para permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.     |
| Recusar acesso  | Selecione para não permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos. |
| IPsec           | Selecione para permitir que os pacotes IPsec configurados sejam transmitidos.  |

## Configurações de segurança avançada para empresas

### ☐ Versão de IKE

Selecione **IKEv1** ou **IKEv2** para **Versão de IKE**. Selecione um deles de acordo com o dispositivo ao qual a impressora está ligada.

#### ☐ IKEv1

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv1** para **Versão de IKE**.

| Itens                          | Definições e explicação                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de autenticação         | Para selecionar <b>Certificado</b> , terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.                                       |
| Chave pré-partilhada           | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres. |
| Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                             |

#### ☐ IKEv2

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv2** para **Versão de IKE**.

| Itens |                                | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local | Método de autenticação         | Para selecionar <b>Certificado</b> , terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Tipo de ID                     | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> como <b>Método de autenticação</b> , selecione o tipo de identificação para a impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | ID                             | Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID.<br>Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro carácter.<br><b>Nome distinto:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E). É necessário incluir "=".<br><b>Endereço IP:</b> Introduza o formato IPv4 ou IPv6.<br><b>FQDN:</b> Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A-Z, a-z, 0-9, "-" e ponto final (.).<br><b>Ender. de E-mail:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E). É necessário incluir "@".<br><b>ID da chave:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E). |
|       | Chave pré-partilhada           | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Itens  |                                | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remota | Método de autenticação         | Para seleccionar <b>Certificado</b> , terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | Tipo de ID                     | Se seleccionar <b>Chave pré-partilhada</b> como <b>Método de autenticação</b> , selecione o tipo de identificação para o dispositivo que pretende autenticar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | ID                             | <p>Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID.</p> <p>Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro carácter.</p> <p><b>Nome distinto:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E). É necessário incluir "=".</p> <p><b>Endereço IP:</b> Introduza o formato IPv4 ou IPv6.</p> <p><b>FQDN:</b> Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.).</p> <p><b>Ender. de E-mail:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E). É necessário incluir "@".</p> <p><b>ID da chave:</b> Introduza 1 a 255 caracteres de 1-byte ASCII (0x20 a 0x7E).</p> |
|        | Chave pré-partilhada           | Se seleccionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

☐ Encapsulamento

Se seleccionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

| Itens              | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de transporte | Se utilizar apenas a impressora na mesma LAN, selecione esta opção. Os pacotes IP de camada 4 ou posterior são encriptados.                                                                                                                                                                                                                     |
| Modo de túnel      | <p>Se usa a impressora na rede com ligação à Internet através de, por exemplo, IPsec-VPN, selecione esta opção. O cabeçalho e os dados dos pacotes IP são encriptados.</p> <p><b>Endereço gateway remoto:</b> Se seleccionar <b>Modo de túnel</b> para <b>Encapsulamento</b>, introduza um endereço de gateway com entre 1 e 39 caracteres.</p> |

☐ Protocolo de segurança

Se seleccionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção.

| Itens | Definições e explicação                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP   | Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados, e de dados encriptados.                                         |
| AH    | Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados. Mesmo que encriptar dados seja proibido, pode utilizar o IPsec. |

## Configurações de segurança avançada para empresas

### ❑ Definições de algoritmo

Recomendamos selecionar **Quaisquer** para todas as definições ou selecione outro item que não **Quaisquer** para cada definição. Se selecionar **Quaisquer** para algumas das definições e selecionar outro item que não **Quaisquer** para outras definições, o dispositivo pode não comunicar de acordo com o outro dispositivo que pretende autenticar.

| Itens |                       | Definições e explicação                                                                                                                  |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKE   | Encriptação           | Selecione o algoritmo de encriptação para IKE.<br>Os itens variam de acordo com a versão de IKE.                                         |
|       | Autenticação          | Selecione o algoritmo de autenticação para IKE.                                                                                          |
|       | Intercâmbio de chaves | Selecione o algoritmo de troca palavra-passe para IKE.<br>Os itens variam de acordo com a versão de IKE.                                 |
| ESP   | Encriptação           | Selecione o algoritmo de encriptação para ESP.<br>Disponível quando <b>ESP</b> estiver selecionado para <b>Protocolo de segurança</b> .  |
|       | Autenticação          | Selecione o algoritmo de autenticação para ESP.<br>Disponível quando <b>ESP</b> estiver selecionado para <b>Protocolo de segurança</b> . |
| AH    | Autenticação          | Selecione o algoritmo de encriptação para AH.<br>Disponível quando <b>AH</b> estiver selecionado para <b>Protocolo de segurança</b> .    |

### Informações relacionadas

➔ [“Configuração da política predefinida” na página 72](#)

## Configurar a política de grupo

Uma política de grupo consiste em uma ou mais regras que se aplicam a um utilizador ou grupo de utilizadores. A impressora controla pacotes IP que correspondem a políticas configuradas. Os pacotes IP são autenticados pela ordem de uma política de grupo de 1 a 10 e, depois, uma política predefinida.

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede > IPsec/Filtro de IP > Básico**.
2. Clique num guia numerado que deseja configurar.
3. Introduza um valor para cada item.
4. Clique em **Seguinte**.  
É apresentada uma mensagem de confirmação.
5. Clique em **OK**.  
A impressora está atualizada.

### Informações relacionadas

➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)

➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Configurações de segurança avançada para empresas

➔ “Referências do nome do serviço da política de grupo” na página 81

## Itens de definição da Política do grupo

| Itens                         | Definições e explicação                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ativar esta Política de Grupo | Pode ativar ou desativar uma política de grupo. |

## Controlo de acesso

Configure um método de controlo para o tráfego de pacotes IP.

| Itens           | Definições e explicação                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Permitir acesso | Selecione para permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.     |
| Recusar acesso  | Selecione para não permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos. |
| IPsec           | Selecione para permitir que os pacotes IPsec configurados sejam transmitidos.  |

## Endereço local (Impressora)

Selecione um endereço IPv4 ou IPv6 que corresponde ao seu ambiente de rede. Se o endereço de IP for atribuído automaticamente, pode seleccionar **Utilizar endereço IPv4 obtido automaticamente**.

**Nota:**

*Se um endereço IPv6 for atribuído automaticamente, a ligação pode não estar disponível. Configure um endereço IPv6 estático.*

## Endereço remoto (Anfitrião)

Introduza o endereço IP de um dispositivo para controlar o acesso. O endereço IP deve ter 43 caracteres ou menos. Se não introduzir um endereço IP válido, todos os endereços são controlados.

**Nota:**

*Se um endereço IP for atribuído automaticamente (ou seja, atribuído pelo DHCP), a ligação pode não estar disponível. Configure um endereço IP estático.*

## Método de selecção da porta

Selecione um método para definir as portas.

☐ Nome do serviço

Se seleccionar **Nome do serviço** para **Método de selecção da porta**, selecione uma opção.

☐ Protocolo de transporte

Se seleccionar **Número da porta** para **Método de selecção da porta**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

| Itens              | Definições e explicação                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Qualquer protocolo | Selecione essa opção para controlar todos os tipos de protocolo. |
| TCP                | Selecione para controlar os dados de unicast.                    |
| UDP                | Selecione para controlar os dados de difusão e multicast.        |
| ICMPv4             | Selecione para controlar o comando ping.                         |

## Configurações de segurança avançada para empresas

### ☐ Porta local

Se seleccionou **Número da porta** para **Método de selecção da porta** e se seleccionou **TCP** ou **UDP** para **Protocolo de transporte**, introduza os números de porta para controlar os pacotes recebidos, separados por vírgulas. Pode introduzir um máximo de 10 números de portas.

Exemplo: 20,80,119,5220

Se não introduzir um número de porta, todas as portas são controladas.

### ☐ Porta remota

Se seleccionou **Número da porta** para **Método de selecção da porta** e se seleccionar **TCP** ou **UDP** para **Protocolo de transporte**, introduza os números de porta para controlar os pacotes enviados, separados por vírgulas. Pode introduzir um máximo de 10 números de portas.

Exemplo: 25,80,143,5220

Se não introduzir um número de porta, todas as portas são controladas.

## Versão de IKE

Selecione **IKEv1** ou **IKEv2** para **Versão de IKE**. Selecione um deles de acordo com o dispositivo ao qual a impressora está ligada.

### ☐ IKEv1

Os itens que se seguem são exibidos ao seleccionar **IKEv1** para **Versão de IKE**.

| Itens                          | Definições e explicação                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Método de autenticação         | Se seleccionar <b>IPsec</b> para <b>Controlo de acesso</b> , selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida. |
| Chave pré-partilhada           | Se seleccionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.       |
| Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                                    |

## Configurações de segurança avançada para empresas

## ❑ IKEv2

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv2** para **Versão de IKE**.

| Itens  |                                | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Local  | Método de autenticação         | Se selecionar <b>IPsec</b> para <b>Controlo de acesso</b> , selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | Tipo de ID                     | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> como <b>Método de autenticação</b> , selecione o tipo de identificação para a impressora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | ID                             | Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID.<br>Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro carácter.<br><b>Nome distinto:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=".<br><b>Endereço IP:</b> Introduza o formato IPv4 ou IPv6.<br><b>FQDN:</b> Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.).<br><b>Ender. de E-mail:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@".<br><b>ID da chave:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. |
|        | Chave pré-partilhada           | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remota | Método de autenticação         | Se selecionar <b>IPsec</b> para <b>Controlo de acesso</b> , selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | Tipo de ID                     | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> como <b>Método de autenticação</b> , selecione o tipo de identificação para o dispositivo que pretende autenticar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | ID                             | Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID.<br>Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro carácter.<br><b>Nome distinto:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=".<br><b>Endereço IP:</b> Introduza o formato IPv4 ou IPv6.<br><b>FQDN:</b> Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.).<br><b>Ender. de E-mail:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@".<br><b>ID da chave:</b> Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. |
|        | Chave pré-partilhada           | Se selecionar <b>Chave pré-partilhada</b> para <b>Método de autenticação</b> , introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | Confirmar chave pré-partilhada | Introduza o código que configurou para confirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Encapsulamento

Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Itens              | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo de transporte | Se utilizar apenas a impressora na mesma LAN, selecione esta opção. Os pacotes IP de camada 4 ou posterior são encriptados.                                                                                                                                                                                                               |
| Modo de túnel      | Se usa a impressora na rede com ligação à Internet através de, por exemplo, IPsec-VPN, selecione esta opção. O cabeçalho e os dados dos pacotes IP são encriptados.<br><br><b>Endereço gateway remoto:</b> Se seleccionar <b>Modo de túnel</b> para <b>Encapsulamento</b> , introduza um endereço de gateway com entre 1 e 39 caracteres. |

### Protocolo de segurança

Se seleccionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção.

| Itens | Definições e explicação                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP   | Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados, e de dados encriptados.                                         |
| AH    | Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados. Mesmo que encriptar dados seja proibido, pode utilizar o IPsec. |

### Definições de algoritmo

Recomendamos seleccionar **Quaisquer** para todas as definições ou selecione outro item que não **Quaisquer** para cada definição. Se seleccionar **Quaisquer** para algumas das definições e seleccionar outro item que não **Quaisquer** para outras definições, o dispositivo pode não comunicar de acordo com o outro dispositivo que pretende autenticar.

| Itens |                       | Definições e explicação                                                                                                                   |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKE   | Encriptação           | Selecione o algoritmo de encriptação para IKE.<br>Os itens variam de acordo com a versão de IKE.                                          |
|       | Autenticação          | Selecione o algoritmo de autenticação para IKE.                                                                                           |
|       | Intercâmbio de chaves | Selecione o algoritmo de troca palavra-passe para IKE.<br>Os itens variam de acordo com a versão de IKE.                                  |
| ESP   | Encriptação           | Selecione o algoritmo de encriptação para ESP.<br>Disponível quando <b>ESP</b> estiver seleccionado para <b>Protocolo de segurança</b> .  |
|       | Autenticação          | Selecione o algoritmo de autenticação para ESP.<br>Disponível quando <b>ESP</b> estiver seleccionado para <b>Protocolo de segurança</b> . |
| AH    | Autenticação          | Selecione o algoritmo de encriptação para AH.<br>Disponível quando <b>AH</b> estiver seleccionado para <b>Protocolo de segurança</b> .    |

### Informações relacionadas

- ➡ “Configurar a política de grupo” na página 76
- ➡ “Combinação de Endereço local (Impressora) e Endereço remoto (Anfitrião) em Política do grupo” na página 81
- ➡ “Referências do nome do serviço da política de grupo” na página 81

## Configurações de segurança avançada para empresas

## Combinação de Endereço local (Impressora) e Endereço remoto (Anfitrião) em Política do grupo

|                                          |                      | Definição de Endereço local (Impressora) |                    |                                   |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
|                                          |                      | IPv4                                     | IPv6 <sup>*2</sup> | Quaisquer endereços <sup>*3</sup> |
| Definição de Endereço remoto (Anfitrião) | IPv4 <sup>*1</sup>   | ✓                                        | –                  | ✓                                 |
|                                          | IPv6 <sup>*1*2</sup> | –                                        | ✓                  | ✓                                 |
|                                          | Vazio                | ✓                                        | ✓                  | ✓                                 |

<sup>\*1</sup> : Se **IPsec** estiver selecionado para **Controlo de acesso**, não é possível especificar um comprimento de prefixo.

<sup>\*2</sup> : Se **IPsec** estiver selecionado para **Controlo de acesso**, é possível selecionar um endereço local de ligação (fe80::) mas a política de grupo será desativada.

<sup>\*3</sup> : Exceto endereços locais de ligação IPv6.

## Referências do nome do serviço da política de grupo

**Nota:**

Os serviços não disponíveis são exibidos, mas não podem ser selecionados.

| Nome de Serviço      | Tipo de protocolo | Número de porta local | Número de porta remota | Funcionalidades controladas                                                                                    |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quaisquer            | –                 | –                     | –                      | Todos os serviços                                                                                              |
| ENPC                 | UDP               | 3289                  | Qualquer porta         | Procurar uma impressora a partir de aplicações tais como Epson Device Admin, e o controlador da impressora     |
| SNMP                 | UDP               | 161                   | Qualquer porta         | Adquirir e configurar o MIB a partir de aplicações tais como Epson Device Admin, e o controlador da impressora |
| LPR                  | TCP               | 515                   | Qualquer porta         | Reencaminhar dados LPR                                                                                         |
| RAW (Porta 9100)     | TCP               | 9100                  | Qualquer porta         | Reencaminhar dados RAW                                                                                         |
| IPP/IPPS             | TCP               | 631                   | Qualquer porta         | Encaminhamento de dados de impressão IPP/IPPS                                                                  |
| WSD                  | TCP               | Qualquer porta        | 5357                   | Controlo do WSD                                                                                                |
| WS-Discovery         | UDP               | 3702                  | Qualquer porta         | Procurar uma impressora a partir do WSD                                                                        |
| Dados FTP (Local)    | TCP               | 20                    | Qualquer porta         | Servidor FTP (reencaminhar dados de impressão FTP)                                                             |
| Controlo FTP (Local) | TCP               | 21                    | Qualquer porta         | Servidor FTP (controlar a impressão FTP)                                                                       |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Nome de Serviço | Tipo de protocolo | Número de porta local | Número de porta remota | Funcionalidades controladas                                                 |
|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| HTTP (Local)    | TCP               | 80                    | Qualquer porta         | Servidor HTTP(S) (reencaminhar dados de Web Config e WSD)                   |
| HTTPS (Local)   | TCP               | 443                   | Qualquer porta         |                                                                             |
| HTTP (Remoto)   | TCP               | Qualquer porta        | 80                     | Cliente HTTP(S) (atualização de firmware e atualização de certificado root) |
| HTTPS (Remoto)  | TCP               | Qualquer porta        | 443                    |                                                                             |

## Exemplos de configuração da IPsec/Filtro de IP

**Receber apenas pacotes IPsec**

Este exemplo ilustra apenas a configuração de uma política predefinida.

**Política predefinida:**

- ☐ IPsec/Filtro de IP: Activar
- ☐ Controlo de acesso: IPsec
- ☐ Método de autenticação: Chave pré-partilhada
- ☐ Chave pré-partilhada: introduza até 127 caracteres.

**Política do grupo:**

Não configure.

**Receber dados de impressão e configurações da impressora**

Este exemplo permite comunicações de dados da impressão e configuração de impressora de serviços especificados.

**Política predefinida:**

- ☐ IPsec/Filtro de IP: Activar
- ☐ Controlo de acesso: Recusar acesso

**Política do grupo:**

- ☐ Ativar esta Política de Grupo: selecione a caixa.
- ☐ Controlo de acesso: Permitir acesso
- ☐ Endereço remoto (Anfitrião): endereço IP de um cliente
- ☐ Método de selecção da porta: Nome do serviço
- ☐ Nome do serviço: assinale a caixa ENPC, SNMP, HTTP (Local), HTTPS (Local) e RAW (Porta 9100).

**Receber acesso apenas de um endereço IP especificado**

Este exemplo permite que um endereço IP especificado aceda à impressora.

**Política predefinida:**

- ☐ IPsec/Filtro de IP: Activar
- ☐ Controlo de acesso: Recusar acesso

## Configurações de segurança avançada para empresas

### Política do grupo:

- ☐ **Ativar esta Política de Grupo:** selecione a caixa.
- ☐ **Controlo de acesso:** Permitir acesso
- ☐ **Endereço remoto (Anfitrião):** endereço IP do cliente de um administrador

### Nota:

*Independentemente da configuração da política, o cliente conseguirá aceder e configurar a impressora.*

## Configurar um certificado para o filtro de IPsec/IP

Configure o Certificado de Cliente para o filtro de IPsec/IP. Quando o define, pode usar o certificado como método de autenticação para o filtro IPsec/IP. Se quer configurar a autoridade de certificação, vá a **Certificado CA**.

1. Aceda a Web Config e depois selecione o separador **Segurança de rede > IPsec/Filtro de IP > Certificado do cliente**.
2. Importe o certificado em **Certificado do cliente**.  
Se já importou um certificado publicado por uma Autoridade de Certificação, pode copiar o certificado e usá-lo no filtro de IPsec/IP. Para copiar, selecione o certificado em **Copiar de**, e depois clique em **Copiar**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Obter um certificado CA assinado” na página 63](#)

---

## Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X

### Configurar uma rede IEEE 802.1X

Ao definir IEEE 802.1X para a impressora, pode usá-la na rede ligada a um servidor RADIUS, um interruptor LAN com função de autenticação, ou ponto de acesso.

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede > IEEE802.1X > Básico**.
2. Introduza um valor para cada item.
3. Clique em **Seguinte**.  
É apresentada uma mensagem de confirmação.
4. Clique em **OK**.  
A impressora está atualizada.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Configurações de segurança avançada para empresas

- ➡ “Itens de definição da rede IEEE 802.1X” na página 84
- ➡ “Não é possível aceder à impressora ou ao scanner após configurar IEEE 802.1X” na página 88

### Itens de definição da rede IEEE 802.1X

| Itens                                   | Definições e explicação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| IEEE802.1X (LAN com fios)               | Pode ativar ou desativar definições na página ( <b>IEEE802.1X &gt; Básico</b> ) para IEEE802.1X (LAN com fios).                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| Tipo EAP                                | Selecione uma opção para um método de autenticação entre a impressora e um servidor RADIUS.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |
|                                         | EAP-TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Necessita de obter e importar um certificado CA assinado. |
|                                         | PEAP-TLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |
|                                         | EAP-TTLS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terá de configurar uma palavra-passe.                     |
|                                         | PEAP/MSCHAPv2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |
| ID do utilizador                        | Configure uma ID (identificação) a utilizar numa autenticação de um servidor RADIUS.<br>Introduza entre 1 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.                                                                                                                                                                       |                                                           |
| Palavra-passe                           | Configure uma palavra-passe para autenticar a impressora.<br><br>Introduza entre 1 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. Se estiver a utilizar um servidor Windows como servidor RADIUS, pode introduzir até 127 caracteres.                                                                                          |                                                           |
| Confirmar palavra-passe                 | Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
| ID do servidor                          | Pode configurar uma ID do servidor para autenticar junto de um servidor RADIUS. O autenticador verifica se está ou não incluída uma ID de servidor no campo subject/subjectAltName de um certificado de servidor que é enviado por um servidor RADIUS.<br><br>Introduza entre 0 e 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. |                                                           |
| Validação do certificado (LAN com fios) | Pode definir a validação do certificado independentemente do método de autenticação. Importe o certificado no <b>Certificado CA</b> .                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| Nome anónimo                            | Se seleccionar <b>PEAP-TLS</b> , <b>EAP-TTLS</b> ou <b>PEAP/MSCHAPv2</b> para <b>Tipo EAP</b> , pode configurar um nome anónimo em vez de uma ID de utilizador para uma fase 1 de uma autenticação PEAP.<br><br>Introduza entre 0 e 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.                                               |                                                           |
| Força da encriptação                    | Pode seleccionar uma das opções seguintes.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |
|                                         | Alta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AES256/3DES                                               |
|                                         | Médio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AES256/3DES/AES128/RC4                                    |

### Informações relacionadas

- ➡ “Configurar uma rede IEEE 802.1X” na página 83

## Configurar um certificado para IEEE 802.1X

Configure o certificado cliente para IEEE802.1X. Quando o definir, pode usar **EAP-TLS** e **PEAP-TLS** como método de autenticação de IEEE 802.1x. Se quer configurar o certificado da autoridade de certificação, vá a **Certificado CA**.

1. Aceda a Web Config e depois selecione o separador **Segurança de rede > IEEE802.1X > Certificado do cliente**.
2. Introduza um certificado no **Certificado do cliente**.

Se já importou um certificado publicado por uma Autoridade de Certificação, pode copiar o certificado e usá-lo em IEEE802.1X. Para copiar, selecione o certificado em **Copiar de**, e depois clique em **Copiar**.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Obter e importar um certificado CA assinado” na página 63](#)

## Verificar o estado da rede IEEE 802.1X

Pode verificar o estado da rede IEEE 802.1X imprimindo uma folha de estado da rede. Para mais informações sobre a impressão de uma folha de estado da rede, consulte a documentação da impressora.

| ID de estado             | Estado IEEE 802.1X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disable                  | A função IEEE 802.1X está desactivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAP Success              | A autenticação IEEE 802.1X foi bem sucedida e a ligação de rede está disponível.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Authenticating           | A autenticação IEEE 802.1X não foi concluída.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Config Error             | A autenticação falhou porque a ID do utilizador não foi definida.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Client Certificate Error | A autenticação falhou porque o certificado do cliente está fora de prazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Timeout Error            | A autenticação falhou porque não há resposta do servidor RADIUS e/ou do autenticador.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| User ID Error            | A autenticação falhou porque a ID de utilizador da impressora e/ou o protocolo do certificado estão incorrectos.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Server ID Error          | A autenticação falhou porque a ID de servidor do certificado do servidor e a ID do servidor não correspondem.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Server Certificate Error | A autenticação falhou porque existem os erros seguintes no certificado do servidor: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> O certificado do servidor está fora de prazo.</li> <li><input type="checkbox"/> A cadeia do certificado do servidor está incorrecta.</li> </ul>                                                         |
| CA Certificate Error     | A autenticação falhou porque existem os erros seguintes num certificado CA: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> O certificado CA especificado está incorrecto.</li> <li><input type="checkbox"/> O certificado CA correcto não foi importado.</li> <li><input type="checkbox"/> O certificado CA está fora de prazo.</li> </ul> |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| ID de estado | Estado IEEE 802.1X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAP Failure  | <p>A autenticação falhou porque existem os erros seguintes nas definições da impressora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se <b>Tipo EAP</b> é <b>EAP-TLS</b> ou <b>PEAP-TLS</b>, o certificado do cliente está incorreto ou tem alguns problemas.</li> <li><input type="checkbox"/> Se <b>Tipo EAP</b> é <b>EAP-TTLS</b> ou <b>PEAP/MSCHAPv2</b>, a ID de utilizador ou a palavra-passe não está correta.</li> </ul> |

## Resolução de problemas para segurança avançada

### Recuperação de definições de segurança

Ao estabelecer um ambiente altamente seguro como a filtragem IPsec/IP ou IEEE802.1X, pode não ser capaz de comunicar com dispositivos devido a configurações incorretas ou problemas com o dispositivo ou servidor. Neste caso, restaure as configurações de segurança para fazer as configurações para o dispositivo novo ou para permitir a utilização temporária.

### Desativar a função de segurança usando o painel de controlo

É possível desativar o filtro IPsec/IP ou IEEE 802.1X usando o painel de controlo da impressora.

1. Selecione Menu > **Definições gerais** > **Definições de rede**.
2. Selecione **Avançado**.
3. Selecione de entre os seguintes itens que pretende desativar.
  - ☐ **Desativar IPsec/Filtro de IP**
  - ☐ **Desativar IEEE802.1X**
4. Selecione **Avan** no ecrã de confirmação.
5. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão, selecione **Fechar**.  
O ecrã desliga-se automaticamente após um período de tempo específico se não selecionar **Fechar**.

## Problemas de utilização de funções de segurança da rede

### Não se lembra de uma chave pré-partilhada

#### Reconfigurar uma chave pré-partilhada.

Para mudar a chave, acesse ao Web Config e selecione o separador **Segurança de rede** > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política predefinida** ou **Política do grupo**.

Ao alterar a chave pré-partilhada, configure a chave pré-partilhada para computadores.

## Configurações de segurança avançada para empresas

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)

## Não consegue comunicar com a comunicação IPsec

**Especifique o algoritmo com o qual a impressora ou o computador não são compatíveis.**

A impressora é compatível com os algoritmos que se seguem. Verifique as definições do computador.

| Métodos de segurança            | Algoritmos                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algoritmo de encriptação IKE    | AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES                                                                                                                                                                               |
| Algoritmo de autenticação IKE   | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5                                                                                                                                                                                                                               |
| Algoritmo de troca de chave IKE | Grupo DH 1, Grupo DH 2, Grupo DH 5, Grupo DH 14, Grupo DH 15, Grupo DH 16, Grupo DH 17, Grupo DH 18, Grupo DH 19, Grupo DH 20, Grupo DH 21, Grupo DH 22, Grupo DH 23, Grupo DH 24, Grupo DH 25, Grupo DH 26, Grupo DH 27*, Grupo DH 28*, Grupo DH 29*, Grupo DH 30* |
| Algoritmo de encriptação ESP    | AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES                                                                                                                                                                                  |
| Algoritmo de autenticação ESP   | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5                                                                                                                                                                                                                               |
| Algoritmo de autenticação AH    | SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5                                                                                                                                                                                                                               |

\* disponível apenas para IKEv2

### Informações relacionadas

- ➔ [“Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP” na página 72](#)

## Deixa de poder comunicar de repente

**O endereço IP da impressora foi alterado ou não pode ser usado.**

Quando o endereço IP registado no endereço local em Política do grupo for alterado ou não puder ser usado, a comunicação IPsec não pode ser realizada. Desative o IPsec através do painel de controlo da impressora.

Se o DHCP estiver desatualizado, reiniciar ou se o endereço IPv6 estiver desatualizado ou não tenha sido obtido, o endereço IP registado para a impressora Web Config (**Segurança de rede** separador > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política do grupo** > **Endereço local (Impressora)**) pode não ser encontrado.

Utilize um endereço IP estático.

**O endereço IP do computador foi alterado ou não pode ser usado.**

Quando o endereço IP registado no endereço remoto em Política do grupo for alterado ou não puder ser usado, a comunicação IPsec não pode ser realizada.

Desative o IPsec através do painel de controlo da impressora.

## Configurações de segurança avançada para empresas

Se o DHCP estiver desatualizado, reiniciar ou se o endereço IPv6 estiver desatualizado ou não tenha sido obtido, o endereço IP registado para a impressora Web Config (**Segurança de rede** separador > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política do grupo** > **Endereço remoto (Anfitrião)**) pode não ser encontrado.

Utilize um endereço IP estático.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Aceder ao Web Config” na página 23](#)
- ➔ [“Iniciar sessão na impressora utilizando o Web Config” na página 42](#)
- ➔ [“Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP” na página 72](#)

## Não consegue criar a porta de impressão IPP segura

### O certificado correto não está especificado como certificado do servidor para a comunicação SSL/TLS.

Se o certificado especificado não estiver correcto, a criação de uma porta pode falhar. Certifique-se de que está a utilizar o certificado correcto.

### O certificado CA não foi importado para o computador que está a aceder à impressora.

Se um certificado CA não foi importado para o computador, a criação de uma porta pode falhar. Certifique-se de que um certificado CA foi importado.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP” na página 72](#)

## Não é possível ligar depois de configurar a filtragem IPsec/IP

### As configurações de filtros IPsec/IP não estão corretas.

Desative a filtragem IPsec/IP no painel de controlo da impressora. Ligue a impressora e o computador e configure novamente as definições de Filtragem IPsec/IP.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP” na página 72](#)

## Não é possível aceder à impressora ou ao scanner após configurar IEEE 802.1X

### As configurações IEEE 802.1X não estão corretas.

Desative IEEE 802.1X no painel de controlo da impressora. Ligue a impressora e um computador, e a seguir configure IEEE 802.1X novamente.

### Informações relacionadas

- ➔ [“Configurar uma rede IEEE 802.1X” na página 83](#)

## Problemas de utilização de um certificado digital

### Não é possível importar um Certificado CA assinado

#### **Certificado CA assinado e as informações de CSR não coincidem.**

Se o Certificado CA assinado e o CSR não contiverem as mesmas informações, o CSR não pode ser importado. Verifique o seguinte:

- ☐ Estará a tentar importar o certificado para um dispositivo que não tem as mesmas informações?  
Verifique as informações do CSR e, em seguida, importe o certificado para um dispositivo que tenha as mesmas informações.
- ☐ Substituiu o CSR guardado na impressora após enviar o CSR para uma autoridade de certificação?  
Volte a obter o certificado CA assinado com o CSR.

#### **Certificado CA assinado tem mais de 5KB.**

Não é possível importar um Certificado CA assinado com mais de 5KB.

#### **A palavra-passe para importar o certificado não está correta.**

Introduza a palavra-passe correta. Se não se lembrar da palavra-passe, não pode importar o certificado. Recupere o Certificado CA assinado.

#### **Informações relacionadas**

➔ [“Importar um certificado CA assinado” na página 65](#)

### Não é possível actualizar um certificado auto-assinado

#### **O Nome comum não foi introduzido.**

É necessário introduzir o **Nome comum**.

#### **Foram introduzidos caracteres não compatíveis em Nome comum.**

Introduza entre 1 e 128 caracteres no formato IPv4, IPv6, nome de anfitrião ou FQDN em ASCII (0x20–0x7E).

#### **Incluiu uma vírgula ou um espaço no nome comum.**

Se introduziu uma vírgula, o **Nome comum** está dividido nesse ponto. Se introduziu apenas um espaço antes ou depois da vírgula, ocorre um erro.

#### **Informações relacionadas**

➔ [“Atualizar um certificado assinado automaticamente” na página 67](#)

## Não consegue criar um CSR

### O Nome comum não foi introduzido.

É necessário introduzir o **Nome comum**.

### Foram introduzidos caracteres não compatíveis em Nome comum, Organização, Unidade organizacional, Localidade, e Estado/Província.

Introduza caracteres no formato IPv4, IPv6, nome de anfitrião ou FQDN em ASCII (0x20–0x7E).

### Foi introduzido um espaço ou vírgula em Nome comum.

Se introduziu uma vírgula, o **Nome comum** está dividido nesse ponto. Se introduziu apenas um espaço antes ou depois da vírgula, ocorre um erro.

### Informações relacionadas

➡ [“Obter um certificado CA assinado” na página 63](#)

## Aparece um aviso relacionado com um certificado digital

| Mensagens                             | Causa/O que fazer                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introduza um certificado de servidor. | <b>Causa:</b><br>Não selecionou um ficheiro a importar.<br><b>O que fazer:</b><br>Selecione um ficheiro e clique em <b>Importar</b> .                                                                           |
| Certificado CA 1 não introduzido.     | <b>Causa:</b><br>O certificado CA 1 não está introduzido, apenas está introduzido o certificado CA 2.<br><b>O que fazer:</b><br>Importe o certificado CA 1 primeiro.                                            |
| Valor inválido abaixo.                | <b>Causa:</b><br>Estão contidos caracteres não suportados no caminho do ficheiro e/ou na palavra-passe.<br><b>O que fazer:</b><br>Certifique-se de que os caracteres são introduzidos corretamente para o item. |
| Data e hora inválidos.                | <b>Causa:</b><br>A data e a hora da impressora não foram definidas.<br><b>O que fazer:</b><br>Definir data e hora usando Web Config, EpsonNet Config ou o painel de controlo da impressora.                     |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Mensagens                                                                                                | Causa/O que fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senha inválida.                                                                                          | <p><b>Causa:</b></p> <p>A palavra-passe definida para o certificado CA e a palavra-passe introduzida não correspondem.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Introduza a palavra-passe correta.</p>                                                                                                                                                                     |
| Ficheiro inválido.                                                                                       | <p><b>Causa:</b></p> <p>Não está a importar um ficheiro de certificado no formato X509.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Certifique-se de que está a seleccionar o certificado correto enviado por uma autoridade de certificação fidedigna.</p>                                                                                                                   |
|                                                                                                          | <p><b>Causa:</b></p> <p>O ficheiro que importou é demasiado grande. O tamanho máximo do ficheiro é 5 KB.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Se seleccionar o ficheiro correto, o certificado pode estar corrompido ou ser falsificado.</p>                                                                                                                           |
|                                                                                                          | <p><b>Causa:</b></p> <p>A cadeia contida no certificado é inválida.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Para mais informações sobre o certificado, consulte o sítio web da autoridade de certificação.</p>                                                                                                                                                            |
| Não é possível utilizar os Certificados de Servidor que incluem mais do que três certificados CA.        | <p><b>Causa:</b></p> <p>O ficheiro do certificado no formato PKCS#12 contém mais de 3 certificados CA.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Importe cada certificado convertendo-o do formato PKCS#12 para o formato PEM ou importe o ficheiro do certificado no formato PKCS#12 que contém até 2 certificados CA.</p>                                                 |
| O certificado expirou. Verifique se o certificado é válido ou verifique a data e hora na sua impressora. | <p><b>Causa:</b></p> <p>O certificado está fora de prazo.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Se o certificado estiver fora de prazo, obtenha e importe o novo certificado.</p> <p><input type="checkbox"/> Se o certificado não estiver fora de prazo, certifique-se de que a data e a hora da impressora estão definidas corretamente.</p> |

## Configurações de segurança avançada para empresas

| Mensagens                       | Causa/O que fazer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| É necessária uma chave privada. | <p><b>Causa:</b></p> <p>Não existe nenhuma chave privada associada ao certificado.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Se o certificado estiver no formato PEM/DER e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando um computador, especifique o ficheiro de chave privada.</li> <li><input type="checkbox"/> Se o certificado estiver no formato PKCS#12 e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando um computador, crie um ficheiro que contenha a chave privada.</li> </ul> |
|                                 | <p><b>Causa:</b></p> <p>Voltou a importar o certificado PEM/DER obtido a partir de um CSR utilizando o Web Config.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Se o certificado estiver no formato PEM/DER e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando o Web Config, apenas o pode importar uma vez.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Configuração falhada.           | <p><b>Causa:</b></p> <p>Não é possível terminar a configuração porque a comunicação entre a impressora e o computador falhou ou o ficheiro não pode ser lido devido a alguns erros.</p> <p><b>O que fazer:</b></p> <p>Depois de verificar o ficheiro especificado e a comunicação, volte a importar o ficheiro.</p>                                                                                                                                                                                                                              |

### Informações relacionadas

➡ [“Informações sobre certificação digital” na página 63](#)

## Apagar um certificado CA assinado por engano

### Não existe ficheiro de cópia de segurança do certificado CA assinado.

Se tiver o ficheiro de cópia de segurança, volte a importar o certificado.

Se obtiver um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, não pode importar novamente um certificado apagado. Crie um CSR e obtenha um novo certificado.

### Informações relacionadas

➡ [“Apagar um certificado CA assinado” na página 66](#)

➡ [“Importar um certificado CA assinado” na página 65](#)