EPSON

AM-M5500 Series

Guia do Utilizador

Impressão

Copiar

Digitalização

Enviar faxes (apenas impressoras com função de fax)

Manutenção da impressora

Resolução de problemas

NPD7514-00 PT

Índice de Conteúdo

Guia para este manual

Apresentação dos manuais. 10
Instruções de segurança importantes (manual impresso em papel). 10
Manuais pin-up (manual digital). 10
Guia do Utilizador (manual digital). 10
Informações sobre os manuais mais recentes. . . . 10
Procurar Informações. 10
Imprimir apenas as páginas necessárias. 11
Acerca deste manual. 11
Marcas e símbolos. 11
Notas sobre as Capturas de Ecrã e Ilustrações. . . 12
Referências do sistema operativo. 12
Marcas registadas. 13
Copyright. 14

Instruções Importantes

Instruções de segurança importantes. 16
Configurar a impressora. 16
Utilizar a impressora. 17
Manusear os produtos consumíveis. 18
Conselhos e advertências para a utilização do ecrã táctil. 18
Conselhos e advertências para ligação à Internet. 18
Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios. 18
Notas sobre a palavra-passe de administrador. . . 19
Proteger informações pessoais. 20

Nomes das peças e funções

Frente. 22
Verso. 24
Opções. 25

Guia do Painel de Controlo

Ligar e desligar a alimentação. 30
Painel de controlo. 30
Configuração do ecrã inicial. 32
Guia do Ícone de Rede. 35
Configuração do ecrã do menu. 36
Estado da tarefa Configuração de ecrã. 37
Reservar tarefas. 38
Guia do ícone de tarefa. 38
Introduzir caracteres. 39
Ver animações. 40
Ecrã exibido durante a impressão. 40

Preparar a impressora e realizar as definições iniciais

Resumo da preparação da impressora e realização das definições iniciais. 42
Preparar a impressora. 42
Proteger a impressora contra alterações de definições não autorizadas. 42
Configurar uma ligação de rede. 42
Resumo dos preparativos necessários para cada funcionalidade. 43
Configurar definições da impressora. 43
Instalar itens opcionais. 45
Instalar a placa opcional de interface de rede adicional. 45
Instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional. . . 46
Instalar o bloqueio de cassete opcional. 48
Criar uma ligação em rede e fazer configurações. . . 50
Alterar a palavra-passe de administrador. 51
Proteção das definições utilizando o bloqueio do painel. 52
Ligação da impressora à rede. 53
Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional). 60
Resolução de problemas de ligações de rede. 61
Resolução de problemas das ligações de rede adicionais. 64
Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede. 65
Preparar e configurar a impressora de acordo com a sua utilização. 71
Definição de itens opcionais disponíveis. 71
Registar um servidor de correio eletrónico. 73
Criar uma pasta de rede. 76
Registo de contactos. 86
Configurações para utilizar o seu serviço de nuvem como destinos de encaminhamento de fax. 100
Definições para utilizar a informação dos utilizadores no servidor LDAP como destinos. . 101
Enviar faxes utilizando um servidor de fax. 106
Definições para impressão, digitalização, cópia e envio de fax. 107
Definições iniciais para impressão. 107

Preparação de digitalização ou cópia. 118
Disponibilização de funções de fax (apenas em impressoras com fax). 126
Problemas ao efetuar as definições. 152
Dicas sobre como resolver problemas. 152
Não é possível aceder a Web Config. 153

Apresentação de funcionalidades avançadas

Descrição das funcionalidades avançadas. 156
Lista de funcionalidades avançadas. 156
Registar a chave de licença. 156
Apagar cor vermelha. 163
Descrição geral do Apagar cor vermelha. 163
Ativação de Apagar cor vermelha (Registo da chave de licença). 163
Utilizar o Apagar cor vermelha. 164
Impressão de Conjuntos. 165
Visão geral dos conjuntos de impressão. 165
Ativação de Impressão de Conjuntos (Registo da chave de licença). 166
Utilizar a Impressão de Conjuntos. 166
OCR Option. 167
Descrição geral do OCR Option. 167
Ativação de OCR Option (Registo da chave de licença). 167
Utilizar o OCR Option. 167
Resoluções recomendadas ao utilizar OCR Option. 168
Fax por IP. 169
Descrição de fax por IP. 169
Disponibilizar as funcionalidades de IP fax. . . . 171
Utilizar Fax por IP. 188
Epson Print Admin Serverless. 188
Descrição geral do Epson Print Admin Serverless. 188
Configurar e gerir o Epson Print Admin Serverless. 190
Utilizar o Epson Print Admin Serverless. 190

Carregar papel

Precauções no manuseamento de papel. 193
Tamanho de papel e definições de tipo. 194
Lista de tipos de papel. 194
Lista de tamanhos de papel detetados. 196
Colocar papel. 197
Colocar vários tipos de papel. 198
Carregar envelopes. 198
Colocar papel pré-perfurado. 199
Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 1 lado). 200
Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 2 lados). 201
Carregar folhas de papel compridas. 202
Retirar papel do acabamento agrafador. 203
Ejetar documentos de forma contínua. 203

Colocação de originais

Colocação de originais. 205
Detetar automaticamente o tamanho original. . . . 207
Originais que não são Suportados pelo ADF. 208

Inserir e retirar um dispositivo de memória

Inserir e remover um dispositivo USB externo. . . . 211

Impressão

Imprimir Documentos. 213
Imprimir a partir de um computador — Windows. 213
Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows). 239
Imprimir a partir de um computador — Mac OS. 243
Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS. 252
Imprimir ficheiros PDF a partir de um dispositivo de memória. 256
Imprimir documentos a partir de dispositivos inteligentes. 258
Impressão em envelopes. 260
Impressão em Envelopes a partir de um Computador (Windows). 260
Impressão em Envelopes a partir de um Computador (Mac OS). 261
Imprimir em papel pré-impresso. 261
Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Windows). 261
Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Mac OS). 262
Imprimir Fotografias. 262
Imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória. 262
Imprimir ficheiros TIFF a partir de um dispositivo de memória. 265

Imprimir Páginas Web. 268
Impressão de páginas Web a partir de dispositivos inteligentes. 268
Imprimir Usando um Serviço de Nuvem. 269
Interromper e imprimir. 269
Imprimir, encadernar e ordenar. 270
Esquemas de impressão para encadernação. . . . 270
Imprimir e encadernar. 271
Imprimir e dobrar. 274
Imprimir e agrafar. 278
Imprimir e perfurar o papel. 280
Imprimir rodando alternadamente cada conjunto de cópias 90 graus. 281
Imprimir deslocando cada conjunto de cópias. . 283
Impressão através da inserção de uma folha separadora entre cópias. 285
Imprimir separando páginas com folhas separadoras ou papel de capítulo. 286
Empilhar cada conjunto de cópias ordenando-as a partir de um dispositivo de memória. 300
Imprimir a partir de um dispositivo de memória e agrafar. 301
Imprimir a partir de um dispositivo de memória e efetuar perfurações. 302

Copiar

Métodos de cópia disponíveis. 304
Copiar Originais. 304
Cópia de 2 lados. 304
Copiar ao Ampliar ou Reduzir. 305
Copiar vários originais numa página. 306
Copiar por Ordem das páginas. 307
Copiar originais sem sombras ou orifícios. 307
Copiar a frente e o verso de um cartão de identificação para um lado do papel. 308
Copiar duas páginas adjacentes em folhas de papel separadas. 308
Copiar códigos de barras de forma clara. 309
Copiar com números de páginas. 309
Copiar para criar folhetos ou ordenar. 310
Apagar caracteres vermelhos ao fazer cópias. . . 316
Copiar envelopes. 317
Copiar usando impressão em grupo. 318
Cópia de teste. 318
Interromper e copiar. 319
Opções de menu para copiar. 319
Opções básicas do menu para fazer cópias. 319
Opções avançadas do menu para fazer cópias. . 325

Digitalização

Métodos de digitalização disponíveis. 331
Digitalizar originais para uma pasta de rede. . . .331
Digitalizar originais para um e-mail. 333
Digitalizar originais para um computador. 334
Digitalizar originais para um dispositivo de memória. 335
Digitalizar Originais para a Nuvem. 336
Digitalizar originais para o armazenamento. . . .337
Digitalizar usando WSD. 337
Digitalizar originais para um dispositivo inteligente. 339
Opções de menu para digitalizar. 340
Modo de Cor:. 340
Formato do ficheiro:. 340
Resolução:. 341
2 faces:. 341
Área de digitalização:. 341
Tipo do original. 341
Orientação (Original):. 341
Originais tam. var.:. 341
Densidade:. 341
Remover fundo:. 341
Remover sombra:. 342
Remover orifí.:. 342
Saltar Pág. em Branco:. 342
Digit. contín. (AAD):. 342
Armazenam. de fich.:. 342
Apagar cor vermelha: 342
Assunto:. 343
Tam. máx.anexo:. 343
Nome do ficheiro:. 343
Encriptação de e-mail:. 343
Assinatura digital:. 343
Nome do ficheiro:. 343
Palavra-passe do ficheiro:. 343
Nome de utilizador:. 343

Enviar faxes (apenas impressoras com função de fax)

Antes de usar as funções de fax. 345
Visão geral das características de fax desta impressora. 346
Recurso: enviar faxes. 346
Recurso: receber faxes. 347
Função: PC-FAX Enviar/Receber (Windows/Mac OS). 349
Características: Vários relatórios de fax. 349

Característica: Estado ou registos das tarefas de fax. 350
Característica: Caixa de Fax. 350
Funcionalidade: Segurança ao enviar e receber faxes. 351
Características: outras características úteis. 352
Enviar faxes utilizando a impressora. 352
Selecionar destinatários. 353
Vários modos de enviar faxes. 355
Receber faxes na impressora. 362
Receber faxes enviados. 362
Receber faxes através de uma chamada. 364
Guardar e reencaminhar faxes recebidos. 365
Ver faxes recebidos no ecrã LCD da impressora 366
Opções de menu para enviar e receber fax. 367
Introdução direta. 367
Frequente. 367
Destinatário. 368
Definições de fax. 369
Mais. 372
Opções de menu para Caixa de Fax. 373
Cx. entrada/ Confidencial. 373
Documentos armazenados:. 377
Envio selectivo/ Painel. 381
Verificar o estado ou registos das tarefas de fax. . . 388
Exibição de informação quando os faxes recebidos não são processados (não lidos/não impressos/não guardados/não reencaminhados). 388
Verificar as tarefas de fax em curso. 389
Verificar o histórico de tarefas do fax. 390
Imprimir novamente documentos recebidos. . . 390
Enviar um fax do computador. 390
Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows). 391
Envio de documentos criados com uma aplicação (Mac OS). 394
Receber faxes num computador. 395
Verificar a existência de novos faxes (Windows) 396
Verificar a existência de novos faxes (Mac OS). . 397
Cancelar a função que guarda faxes recebidos no computador. 398
Expansão Fax G3 (Opcional). 398
Placa de fax (Super G3/G3 Multi Fax Board). . . 398
Envio de faxes usando a impressora com placas de fax opcionais. 399
Envio de faxes a partir de um computador usado uma placa de fax opcional. 399
Verificação do estado das linhas (quando as placas de fax opcionais estão instaladas). 401
Fax por IP (opcional). 401
Funcionalidades de fax por IP. 401
Enviar faxes por IP utilizando a impressora. . . . 401
Verificar a linha de transmissão de fax. 402

Utilizar o armazenamento

Síntese da função de armazenamento. 404
Sobre o armazenamento. 404
Tipos de pastas. 405
Guia da janela da pasta. 405
Criar pastas. 406
Guardar ficheiros no armazenamento. 407
Guardar dados originais no armazenamento para copiar. 407
Guardar dados de um dispositivo de memória no armazenamento. 407
Guardar documentos de um computador para armazenamento (Windows). 408
Guardar documentos de um computador para armazenamento (Mac OS). 409
Usar os ficheiros no armazenamento. 410
Imprimir dados do armazenamento. 410
Imprimir a partir do armazenamento criando um folheto ou ordenando. 410
Guardar Dados no Armazenamento num Dispositivo de Memória. 414
Enviar os ficheiros no armazenamento por e-mail. 415
Guardar ficheiros no armazenamento numa pasta de rede ou serviços de nuvem (cópia de segurança). 415
Opções de menu para imprimir ou guardar. . . . 416
Utilizar dados guardados no armazenamento com o Web Config. 424
Gestão de pastas e ficheiros. 425
Procurar pastas e ficheiros. 425
Eliminar ficheiros armazenados na pasta. 425
Alterar o Período de Armazenamento ou definir como Nunca Eliminar. 425
Eliminar pastas. 426
Restringir a utilização da pasta partilhada. 426

Imprimir usando definições guardadas (Conjuntos de Impressão)

Copiar usando grupos salvos. 428
Guardar grupos para copiar. 428
Copiar usando grupos salvos. 429
Grupos de edição para cópias guardadas na impressora. 429

Eliminar grupos para copiar guardados na impressora. 430
Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento). 430
Guardar grupos para armazenas. 430
Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento). 431
Editar grupos para armazenamento guardados na impressora. 432
Eliminar grupos para armazenamento guardados na impressora. 432
Impressão Usando Grupos Guardados (Computador) (apenas Windows). 432
Guardar um grupo para imprimir a partir de um computador. 433
Impressão Usando Grupos Guardados (Computador). 433
Grupos de edição guardados no controlador da impressora. 434
Grupos de eliminação guardados no controlador da impressora. 434

Manutenção da impressora

Verificar o estado dos consumíveis. 436
Melhorar a qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax. 436
Executar Limp. cab. impressão adap.. 436
Verificar jatos obstruídos. 437
Evtar a obstrução de jatos. 438
Limpar o Vidro do scanner. 438
Limpar o ADF. 440

Nestas situações

Quando substituir um computador. 445
Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente. 445
Instalar as Aplicações Separadamente. 445
Instalar um controlador de impressora PostScript. 448
Adicionar uma Impressora Epson Original (apenas para Mac OS). 449
Desinstalar aplicações. 449
Realizar definições para ligar ao computador. 451
Verificar o estado da ligação de rede da impressora (Relatório da ligação de rede). 451
Ligar diretamente à impressora (Wi-Fi Direct). . . . 452
Sobre o Wi-Fi Direct. 452
Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct. 452
Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct. 454
Ligar a Wi-Fi Direct introduzindo o SSID e a palavra-passe. 455
Ligar ao computador utilizando Wi-Fi Direct. . . 457
Alterar a ligação de Wi-Fi para USB. 459
Utilizar uma impressora com a funcionalidade de controlo de acesso ativada. 459
Iniciar a sessão na impressora a partir do painel de controlo. 460
Iniciar a sessão na impressora a partir de um computador. 461
Registar uma conta de utilizador no controlador da impressora (Windows). 461
Autenticar utilizadores em Epson Scan 2 quando utiliza o controlo de acesso. 462
Mover e transportar a impressora. 462
Utilizar o agrafamento manual. 463

Resolução de problemas

Resolução de problemas. 466
Verificar o estado de erro da impressora.. 466
Verificar a ligação da impressora.. 466
Verifique as definições da impressora.. 467
Não é possível imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes. 468
A aplicação ou o controlador da impressora não funciona corretamente. 468
Não é possível ligar a impressora através de USB. 472
Não é possível copiar. 473
Não é possível enviar ou receber faxes. 473
O papel não é alimentado ou ejetado corretamente. 481
A qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax é fraca. 491
A qualidade de impressão é fraca. 491
A qualidade de cópia é fraca. 497
Problemas na imagem digitalizada. 503
A qualidade do fax enviado é fraca. 507
A qualidade dos faxes recebidos é fraca. 509
É exibida uma mensagem ou código de erro no ecrã LCD. 510
É Exibida uma Mensagem no Ecrã LCD. 510
Código de erro exibido no menu de estado. . . . 512
O papel está encravado. 519
O papel ou os agrafos encravam no acabamento. 520
Evitar Obstruções de Papel. 521
Ponto de acesso. 521

Está na hora de substituir os consumíveis e peças de manutenção. 523
Está na hora de substituir os tinteiros. 523
Está na hora de substituir a caixa de manutenção. 525
Bloquear a capa frontal. 526
É necessário substituir os cilindros de recolha. . 527
Substituir o cartucho de agrafos. 528
Não é possível utilizara impressora como esperado 529
A impressora não liga nem desliga. 529
As operações são exibidas. 530
O ecrã LCD fica escuro. 531
Não é possível ativar a partir do painel de controlo. 531
"x" é apresentado no ecrã e não pode selecionar fotografias. 531
A impressão é interrompida. 531
O dispositivo de memória não é reconhecido. . . 531
Não é possível guardar dados no dispositivo de memória. 532
Os sons de funcionamento são altos. 532
A data e a hora estão incorretas. 532
O certificado de raiz precisa de ser atualizado. . 532
O menu Definições de Impressão não é exibido (Mac OS). 533
Ligeiro choque elétrico ao tocar na impressora. . 533
O número de fax do remetente não é apresentado. 533
O número de fax do remetente apresentado nos faxes recebidos está errado. 533
Não é possível efetuar chamadas no telefone ligado. 533
O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz. 534
Foram recebidos muitos faxes não solicitados. . 534
Não é possível resolver problemas depois de tentar todas as soluções. 534
Não é possível resolver problemas de impressão ou cópia. 534

Informações sobre o produto

Informações de papel. 537
Papel disponível e capacidades. 537
Informações relativas a produtos consumíveis. . . . 544
Códigos dos tinteiros. 544
Código da caixa de manutenção. 545
Código dos cilindros de recolha. 545
Código de cartucho de agrafos. 545
Informações sobre os itens opcionais. 546
Códigos dos itens opcionais. 546
Informações sobre o software. 547
Aplicação para Imprimir a partir de um Computador (Windows Controlador da Impressora). 548
Aplicação para Imprimir a partir de um Computador (Mac OS Controlador da Impressora). 549
Aplicação que pode imprimir tipos de letra PostScript (Windows controlador de impressora PostScript). 550
Aplicação que pode imprimir tipos de letra PostScript (Mac OS controlador de impressora PostScript). 551
Aplicação que pode imprimir Idioma PCL (Controlador de Impressora PCL). 552
Aplicação para digitalizar documentos (Document Capture Pro). 552
Aplicação para Controlar o Scanner (Epson Scan 2). 553
Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility). 554
Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX). 555
Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config). 555
Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater). 557
Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin). 558
Sistema de autenticação Epson (Epson Print Admin). 558
Lista do Menu Definições. 559
Definições gerais. 559
Contador de impressões. 604
Estado do consumível. 604
Manutenção. 604
Idioma/Language 🔒. 605
Estado da impressora/Imprimir. 605
Gestor de contac.. 606
Definições do utilizador 🔒. 607
Sistema de autenticação. 608
Especificações do produto. 608
Especificações da impressora. 608
Especificações do scanner. 609
Especificações do ADF. 610
Especificações de fax (apenas impressoras com capacidade de fax). 610
Usar a porta da impressora. 611
Especificações da interface. 613
Especificações de rede. 613
Compatibilidade de nível 3 do PostScript. 617
Serviços de terceiros suportados. 617

Especificações do dispositivo de memória. 617
Especificações de dados suportados. 618
Dimensões. 618
Especificações elétricas. 619
Especificações ambientais. 620
Local e espaço de instalação. 620
Requisitos do sistema. 625
Especificações de tipos de letra. 625
Especificações de armazenamento. 640
Especificações de opções. 641
Especificações do Finalizador de Agrafos. 641
Especificações do finalizador interno. 645
Especificações da placa Super G3/G3 Multi Fax. 646
Especificações 10/100/1000 Base-T, Ethernet. . . 646
Especificações do tabuleiro interno. 646
Especificações do tabuleiro de capacidade elevada. 647
Especificações do alimentador duplo opcional. . 647
Especificações da interface de rede sem fios. . . . 647
Especificações do HDD. 649
Informação regulamentar. 649
Normas e homologações. 649
German Blue Angel. 650
Restrições à realização de cópias. 651

Informações do administrador

Gerir a impressora. 653
Verificar informações para uma impressora remota. 653
Gerir a ligação de rede. 653
Configurar notificações de e-mail quando ocorrerem eventos. 658
Configurar o painel de controlo. 661
Controlar o funcionamento do painel. 662
Configurar definições de armazenamento. 664
Configurar a poupança de energia durante a inatividade. 666
Definição do som. 667
Definições para apagar dados no HDD. 668
Fazer cópia de segurança e importar definições da impressora. 669
Atualizar o firmware. 671
Sincronização dos dados e hora com o servidor de horário. 673
Limpar dados da memória interna. 674
Gerir os seus contactos. 675
Controlo do fornecimento de energia à impressora utilizando o Web Config. 675
Repor definições predefinidas. 676
Editar a disposição do ecrã inicial. 676
Operar o painel de controlo remotamente utilizando o Web Config. 677
Configurações de segurança do produto. 677
Restringir recursos disponíveis. 677
Restrição das ligações USB e utilização da memória externa. 680
Realizar definições para encriptação de palavra-passe. 682
Utilizar a funcionalidade registo de auditoria. . . 683
Configurar uma política de palavra-passe. 684
Restringir acesso a partir de aplicações. 685
Restrição das operações de ficheiros a partir do PDL. 685
Alterar a palavra-passe de Administrador usando Web Config. 686
Configurar contas de subadministrador. 686
Verificação do programa no arranque. 688
Configurar as restrições de domínio. 688
Definições de segurança de rede. 689
Controlar protocolos de utilização. 689
Utilizar um certificado digital. 694
Comunicações SSL/TLS com a Impressora. 702
Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP. 704
Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X. . . . 716
Definições S/MIME. 719
Problemas de segurança de rede. 723
Utilizar o Epson Open Platform. 730
Epson Open Platform Visão geral. 730
Configurar a Epson Open Platform. 730
Validação da Epson Open Platform. 731
Informações Epson Remote Services. 731

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica. 733
Contactar a assistência Epson. 733
Antes de contactar a Epson. 733
Ajuda para utilizadores na Europa. 733
Ajuda para utilizadores em Taiwan. 734
Ajuda para utilizadores na Austrália. 734
Ajuda para utilizadores na Nova Zelândia. 735
Ajuda para utilizadores em Singapura. 735
Ajuda para utilizadores na Tailândia. 736
Ajuda para utilizadores no Vietname. 736
Ajuda para utilizadores na Indonésia. 736
Ajuda para utilizadores em Hong Kong. 737
Ajuda para utilizadores na Malásia. 737
Ajuda para utilizadores na Índia. 738
Ajuda para utilizadores nas Filipinas. 738

Guia para este manual

Apresentação dos manuais. 10

Procurar Informações. 10

Imprimir apenas as páginas necessárias. 11

Acerca deste manual. 11

Marcas registadas. 13

Copyright. 14

Apresentação dos manuais

Os manuais seguintes são fornecidos com a sua impressora Epson. Para além dos manuais, consulte os diversos tipos de informações de ajuda disponíveis na própria impressora ou nas aplicações de software Epson.

Instruções de segurança importantes (manual impresso em papel)

Fornece instruções que garantem a utilização em segurança da impressora.

Manuais pin-up (manual digital)

Fornece-lhe uma única folha que delineia os procedimentos para as funções utilizadas habitualmente. Uma vez que pode ser impresso como um cartaz, pode colocá-lo numa parede perto da impressora para uma referência rápida e fácil.

Guia do Utilizador (manual digital)

Este manual. Disponível como PDF e manual online. Fornece informações e instruções detalhadas sobre a utilização da impressora e resolução de problemas.

Informações sobre os manuais mais recentes

❏ Manual impresso em papel

Visite o sítio Web de assistência da Epson Europe em http://www.epson.eu/support, ou o sítio Web de assistência a nível mundial da Epson em http://support.epson.net/.

❏ Manual digital

Visite o website indicado em seguida, introduza o nome do produto e aceda a **Assistência**.


https://epson.sn

Procurar Informações

O manual PDF permite procurar informações por palavra-chave, ou avançar diretamente para secções específicas usando marcadores. Esta seção explica como usar um manual PDF aberto no Adobe Acrobat Reader DC no seu computador.

Procura por palavra-chave

Clique em **Editar** > **Procura avançada**. Digite o palavra-chave (texto) das informações que pretende encontrar na janela de procura e clique em **Procurar**. Os resultados são exibidos em forma de lista. Clique num dos resultados para avançar para a página.

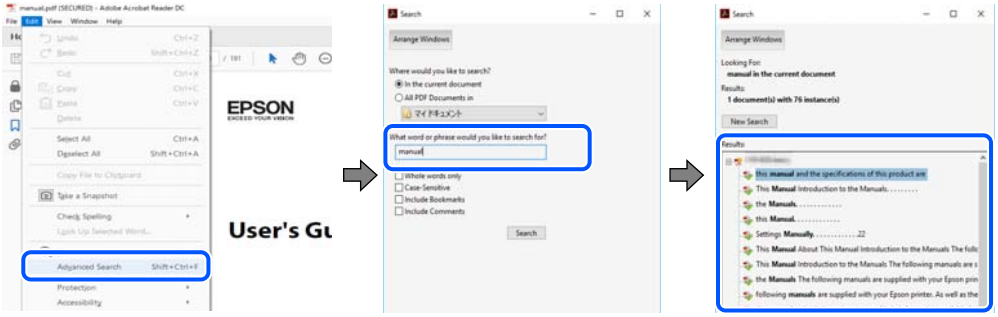


Avançar diretamente a partir dos marcadores

Clique num título para avançar para essa página. Clique em + ou > para exibir os títulos do nível inferior dessa secção. Para regressar à página anterior, execute a seguinte operação no seu teclado.

❏ Windows: mantenha pressionado **Alt**, e a seguir pressione ←.

❏ Mac OS: mantenha pressionada a tecla comando, e a seguir pressione ←.

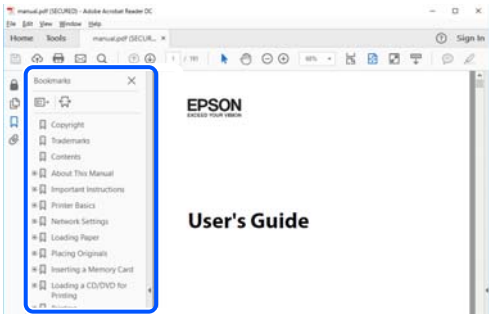

Imprimir apenas as páginas necessárias


Também pode extrair e imprimir apenas as páginas necessárias. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**, e a seguir especifique as páginas que pretende imprimir em **Páginas** em **Páginas para imprimir**.

❏ Para especificar uma série de páginas, indique a página inicial separada por um hífen da página final.

Exemplo: 20-25

❏ Para especificar páginas que não se encontram em série, separe as páginas por vírgulas.

Exemplo: 5, 10, 15

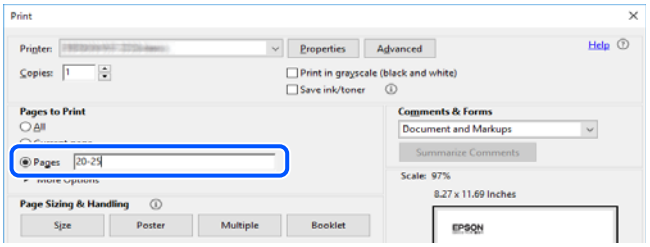

Acerca deste manual

Esta secção explica o significado de marcas e símbolos, notas sobre descrições, e informações de referência do sistema operativo utilizadas neste manual.

Marcas e símbolos

> ⚠ ***Aviso:***
>
> *Instruções que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar lesões corporais.*

> ***Importante:***
> *Instruções que têm de ser cumpridas a fim de evitar danos no equipamento.*

Nota:
Fornece informações complementares e de referência.

Informações relacionadas

➡ Ligações para as secções relacionadas.

Disponibilizam Vídeo Manuais Web de instruções de utilização. Visite o link com informações relacionadas.

Os ícones abaixo descrevem a disponibilidade dos itens nos menus do painel de controlo da impressora.

Itens que estão restringidos quando o bloqueio do administrador está ativado.

Itens que são exibidos quando a opção está instalada.

Itens que estão disponíveis quando a chave de licença está registada.

Notas sobre as Capturas de Ecrã e Ilustrações

- ❏ As capturas de ecrãs do controlador da impressora são do Windows 10 ou do macOS High Sierra (10.13). O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.
- ❏ As ilustrações incluídas neste manual servem apenas como exemplo. Apesar de poderem existir ligeiras diferenças consoante o modelo, o método de funcionamento é idêntico.
- ❏ Alguns dos itens de menu no ecrã LCD podem variar consoante o modelo e as definições.
- ❏ Pode ler o código QR usado uma aplicação dedicada.

Referências do sistema operativo

Windows

Neste manual, termos como "Windows 11", "Windows 10", "Windows 8.1", "Windows 8", "Windows 7", "Windows Server 2022", "Windows Server 2019", "Windows Server 2016", "Windows Server 2012 R2", "Windows Server 2012", "Windows Server 2008 R2" e "Windows Server 2008" referem-se aos seguintes sistemas operativos. Adicionalmente, “Windows” é utilizado para se referir a todas as versões.

- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows® 11
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows® 10
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8.1
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows® 8
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows® 7
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2022
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2019
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2016

- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2012
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- ❏ Sistema operativo Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

Neste manual, "Mac OS" é utilizado para se referir a Mac OS X 10.9.5 ou versão mais recente, assim como macOS 11 ou versão mais recente.

Marcas registadas

- ❏ Microsoft, Azure, Excel, Internet Explorer, Microsoft 365, Microsoft Edge, PowerPoint, SharePoint, Windows, Windows Server and Windows Vista are trademarks of the Microsoft group of companies.
- ❏ Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, ColorSync, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and TrueType are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ❏ Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- ❏ Android, Chrome, ChromeOS and Google Play are trademarks of Google LLC.
- ❏ Albertus, Arial, Coronet, and Times New Roman are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ CG Omega, CG Times, Courier, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, and Garamond Kursiv Halbfett are trademarks of Monotype Imaging Inc. and may be registered in certain jurisdictions.
- ❏ Helvetica, Palatino, Times, and Univers are trademarks of Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery, ITC Zapf Dingbats are trademarks of Monotype ITC Inc. registered in the U.S. Patent and Trademark Office and which may be registered in certain other jurisdictions.
- ❏ HP and HP LaserJet are registered trademarks of the Hewlett-Packard Company.
- ❏ New Century Schoolbook is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
- ❏ Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- ❏ Antique Olive is a trademark of Madame Marcel Olive.
- ❏ Marigold is a trademark of Alpha Omega Typography.
- ❏ PCL is a trademark of Hewlett-Packard Company.
- ❏ SAP and all SAP logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries.
- ❏ Adobe, the Adobe logo, Acrobat, Photoshop, PostScript, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.

  Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- ❏ QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- ❏ The SuperSpeed USB Trident Logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- ❏ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.

- ❏ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❏ Wi-Fi® and Wi-Fi Direct® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi Protected Setup™, WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ❏ © 2024 Tungsten Automation Corporation
- ❏ Aviso geral: todas as outra marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos proprietários e usadas apenas para identificação.

Copyright

Esta publicação não pode ser integral ou parcialmente reproduzida, arquivada nem transmitida por qualquer processo eletrónico, mecânico, fotocópia, gravação ou outro, sem prévia autorização por escrito da Seiko Epson Corporation. Não é assumida nenhuma responsabilidade de patente no que respeita ao uso das informações aqui contidas. De igual modo, não é assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilização das informações aqui contidas. As informações aqui contidas destinam-se apenas à utilização deste produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação das informações aqui contidas a outros produtos.

O comprador deste produto ou terceiros não podem responsabilizar a Seiko Epson Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou má utilização do produto, de modificações não autorizadas, reparações ou alterações do produto, ou que (excluindo os E.U.A.) resultem ainda da inobservância estrita das instruções de utilização e de manutenção estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation e as respetivas filiais não se responsabilizam por nenhuns danos ou problemas decorrentes da utilização de opções ou consumíveis não reconhecidos como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não se responsabiliza por quaisquer avarias provocadas por interferências eletromagnéticas resultantes da utilização de quaisquer cabos de interface não reconhecidos como sendo produtos aprovados pela Seiko Epson Corporation.

© 2024 Seiko Epson Corporation

O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Instruções Importantes

Instruções de segurança importantes. 16

Proteger informações pessoais. 20

Instruções de segurança importantes

Leia e siga estas instruções para garantir a utilização da impressora em segurança. Certifique-se de que conserva este manual para referência futura. De igual modo, assegure que segue todos os avisos e instruções assinalados na impressora.

Alguns dos símbolos usados na sua impressora destinam-se a garantir a segurança e a correta utilização da impressora. Visite o seguinte Web site para se informar sobre o significado dos símbolos.

https://support.epson.net/symbols

Configurar a impressora

- ❏ Não movimente a impressora sozinho.
- ❏ Não coloque nem guarde a impressora no exterior, perto de locais sujeitos a sujidade ou pó excessivos, água, fontes de calor ou locais sujeitos a choques, vibrações, temperaturas ou humidade elevadas.
- ❏ Coloque a impressora sobre uma superfície plana e estável que seja mais larga do que a base da impressora em todas as direções. A impressora não funcionará corretamente se estiver inclinada.
- ❏ Evite locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também a impressora afastada de luz solar direta, luzes intensas ou fontes de calor.
- ❏ Não bloqueie nem cubra as saídas de ventilação e as aberturas existentes na impressora.
- ❏ Deixe espaço por cima da impressora para que possa levantar a Unidade ADF (Alimentador Automático de Documentos) na totalidade.
- ❏ Deixe espaço suficiente à frente da impressora e à esquerda e à direita para realizar a impressão e a manutenção.
- ❏ Certifique-se de que o cabo de corrente CA está de acordo com as normas de segurança locais. Use apenas o cabo de alimentação fornecido com este produto. O uso de outro cabo pode provocar incêndios ou choques elétricos. O cabo de alimentação fornecido destina-se a ser usado apenas com este produto. A sua utilização com outro equipamento pode provocar incêndios ou choques elétricos.
- ❏ Se o cabo de alimentação fornecido com a impressora tiver um pino de ligação à terra, ligue a impressora a uma tomada com ligação à terra. O não cumprimento desta instrução pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- ❏ Utilize apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da impressora.
- ❏ Coloque a impressora junto a uma tomada de parede, de onde a respetiva ficha possa ser retirada facilmente.
- ❏ Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de fotocopiadoras ou sistemas de controlo de ar que sejam regularmente ligados e desligados.
- ❏ Evite utilizar tomadas elétricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos.
- ❏ Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência eletromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio.
- ❏ Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a evitar abrasões, cortes, desgaste, dobras e curvaturas. Não coloque objetos em cima dos cabos de alimentação, nem permita que estes sejam pisados ou que algo lhe passe por cima. Tenha especial cuidado para manter os cabo de alimentação esticado nas pontas.
- ❏ Se utilizar uma extensão com a impressora, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da mesma.
- ❏ Se pretende utilizar a impressora na Alemanha, tenha em atenção que, para a proteger de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação elétrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 ou 16 A.

Informações relacionadas

➡ "Local e espaço de instalação" na página 620

Utilizar a impressora

❏ Nunca desmonte, modifique nem tente reparar o cabo de alimentação, a ficha, a unidade de impressão, a unidade de digitalização ou as opções por si mesmo, excepto quando especificamente indicado nos manuais da impressora.

❏ Desligue a impressora e recorra aos serviços de técnicos qualificados nas seguintes condições:

Se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados; se algum líquido tiver sido derramado na impressora; se a impressora tiver caído ou se a caixa exterior estiver danificada; se a impressora não funcionar corretamente ou apresentar uma alteração significativa no desempenho. Não ajuste controlos que não sejam referidos nas instruções de funcionamento.

❏ Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre a impressora e não a manuseie com as mãos molhadas.

❏ Se o ecrã LCD for danificado, contacte o seu fornecedor. Se a solução de cristais líquidos do ecrã entrar em contacto com as mãos, lave-as cuidadosamente com água e sabão. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água em abundância. Recorra imediatamente a um médico se o desconforto ou os problemas de visão não desaparecerem após enxaguar abundantemente os olhos com água.

❏ Evite tocar nos componentes no interior da impressora, a menos que tenha sido instruído a fazê-lo neste manual.

❏ Não toque nas áreas indicadas pelas etiquetas de precaução no interior da impressora e nos artigos opcionais.

❏ Evite a utilização de um telefone durante uma trovoada. Existe um risco remoto de eletrocussão por um raio.

❏ Não utilize um telefone para comunicar uma fuga de gás na proximidade do local afetado.

❏ Quando ligar a impressora a um computador ou a outro dispositivo através de um cabo, certifique-se de que os conectores se encontram na posição correta. Cada conector tem apenas uma posição correta. Se inserir incorretamente um conector, poderá danificar ambos os dispositivos ligados através do cabo.

❏ Não introduza objetos nas ranhuras existentes na impressora.

❏ Não coloque as mãos no interior da impressora durante a impressão.

❏ Não utilize aerossóis que contenham gases inflamáveis no interior ou à volta da impressora. Fazê-lo pode provocar um incêndio.

❏ Tenha cuidado para não prender os dedos ao abrir as tampas, tabuleiros, cassetes ou ao realizar operações no interior da impressora.

❏ Não exerça demasiada pressão no vidro do scanner durante a colocação dos originais.

❏ Desligue sempre a impressora no botão ⏻. Não desligue a impressora da ficha até que a luz esteja totalmente apagada.

❏ Se não pretende utilizar a impressora durante um longo período de tempo, certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da tomada elétrica.

❏ Não se sente nem incline sobre a impressora. Não colocar objetos pesados em cima da impressora.

Manusear os produtos consumíveis

❏ Se tocar na tinta ou no líquido de manutenção da caixa de manutenção, tome as seguintes medidas:

- ❏ Se a tinta ou o líquido entrar em contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão.
- ❏ Se a tinta ou o líquido entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. A não observância desta precaução poderá provocar vermelhidão nos olhos ou inflamação ligeira. Se o problema persistir, consulte imediatamente um médico.
- ❏ Se a tinta ou o líquido entrar em contacto com a boca, consulte imediatamente um médico.

❏ Não desmonte o tinteiro nem a caixa de manutenção, pois a tinta ou o líquido de manutenção pode entrar em contacto com os olhos ou a pele.

❏ Não agite o tinteiro com demasiada força, pois a tinta pode verter do tinteiro.

❏ Mantenha o tinteiro e a caixa de manutenção fora do alcance das crianças.

❏ Não deixe a que a margem do papel deslize na sua pele porque a margem do papel pode cortá-lo.

Informações relacionadas

➡ "Precauções de manuseamento de tinteiros" na página 523

➡ "Precauções de manuseamento da caixa de manutenção" na página 525

Conselhos e advertências para a utilização do ecrã táctil

❏ O ecrã LCD pode conter algumas pequenas manchas claras ou escuras e, por causa das suas funcionalidades, ter um brilho irregular. Isto é normal e não significa que o ecrã esteja de forma alguma danificado.

❏ Utilize apenas um pano seco e macio para limpeza. Não utilize líquidos nem substâncias de limpeza químicas.

❏ A tampa exterior do ecrã táctil pode quebrar-se se for sujeita a um impacto forte. Contacte o seu fornecedor se a superfície do painel estalar ou rachar e não toque nem tente retirar os pedaços partidos.

❏ Prima o ecrã táctil suavemente com o dedo.

❏ Não utilize um objeto pontiagudo ou afiado, como uma caneta ou a unha, para operar o ecrã LCD.

❏ A condensação no interior do ecrã táctil, provocada por alterações abruptas de temperatura ou humidade, pode provocar deterioração do desempenho.

Conselhos e advertências para ligação à Internet

Não ligue este produto diretamente à Internet. Ligue-o a uma rede protegida por um router ou uma firewall.

Conselhos e advertências para a utilização da impressora com uma ligação sem fios

❏ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de equipamento médico electrónico e fazer com que avarie.Quando utilizar esta impressora dentro de instalações médicas ou perto de equipamento médico, siga as recomendações do pessoal autorizado que representa as instalações médicas, bem como todos os avisos afixados e indicações do próprio equipamento médico.


❏ As ondas de rádio emitidas por esta impressora podem afectar negativamente o funcionamento de dispositivos de controlo automático, como portas ou alarmes de incêndio automáticos, e provocar acidentes devido a avaria.Quando utilizar esta impressora perto de dispositivos controlados automaticamente, siga todos os avisos afixados e indicações dos próprios dispositivos.

Notas sobre a palavra-passe de administrador

Esta impressora permite definir uma palavra-passe de administrador para impedir alterações ou o acesso não autorizado às definições do dispositivo e às definições de rede armazenadas no produto quando ligar a uma rede.

Valor predefinido da palavra-passe do Administrador

A palavra-passe do Administrador está impressa na etiqueta do produto, como na imagem apresentada.

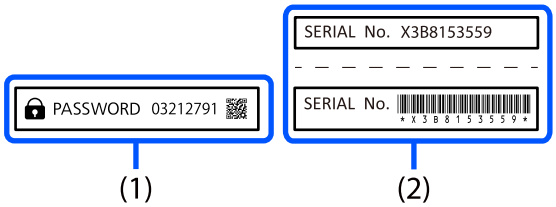

Se estiverem presentes ambas as etiquetas (1) e (2), a palavra-passe predefinida é a que se encontra junto à indicação PASSWORD na etiqueta (1). Neste exemplo, a palavra-passe predefinida é 03212791.

Nota:
Se a etiqueta (1) estiver afixada num local difícil de ver, verifique as informações na ligação para confirmar a localização.

https://support.epson.net/manu/adminpw/index.html

Se não conseguir localizar a etiqueta (1), o número de série impresso na etiqueta (2) é a palavra-passe predefinida. Neste exemplo, a palavra-passe predefinida é X3B8153559.

A palavra-passe inicial para a rede adicional é formada pelos últimos oito dígitos do endereço MAC. Para verificar, selecione **Estado da Rede com Fios** para a rede adicional no painel de controlo da impressora para exibir os detalhes. Também pode confirmar o endereço MAC na etiqueta da placa Ethernet.

Alterar a palavra-passe de administrador

Por razões de segurança, recomendamos que altere a palavra-passe inicial.

Pode ser alterada a partir do painel de controlo da impressora, Web Config e Epson Device Admin. Quando alterar a palavra-passe, defina-a com, pelo menos, 8 caracteres alfanuméricos de um byte e símbolos.

Informações relacionadas

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo" na página 51
➡ "Alterar a palavra-passe de administrador a partir de um computador" na página 51

Operações que exigem a introdução da palavra-passe de administrador

Se lhe for pedido para introduzir a palavra-passe de administrador ao realizar as seguintes operações, introduza a palavra-passe de administrador indicada na impressora.

- ❏ Ao atualizar o firmware da impressora a partir de um computador ou dispositivo inteligente
- ❏ Ao iniciar sessão nas definições avançadas do Web Config
- ❏ Quando se utiliza uma aplicação, como o Fax Utility, que pode alterar as definições da impressora
- ❏ Ao selecionar um menu no painel de controlo da impressora que tenha sido bloqueado pelo administrador

Informações relacionadas

➡ "Itens alvo para Config. de bloqueio" na página 662

Inicializar a palavra-passe de administrador

Pode repor a palavra-passe de administrador a partir do menu de definições de administrador. Se não se lembra da sua palavra-passe e não consegue repor as predefinições, terá de contactar o serviço de assistência da Epson para solicitar o serviço.

Informações relacionadas

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo" na página 51
➡ "Alterar a palavra-passe de administrador a partir de um computador" na página 51
➡ "Onde obter ajuda" na página 732

Proteger informações pessoais

Se entregar a impressora a outra pessoa ou se pretender eliminá-la, apague todas as informações pessoais armazenadas na memória da impressora (tais como, definições de rede, números de fax e nomes de destinatários um modelos com fax) selecionando os menus no painel de controlo como descrito abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Repor** > **Apagar todos os dados e definições** > **Alta velocidade**, **Substituir**, or **Eliminação tripla**


Nomes das peças e funções

Frente. 22

Verso. 24


Opções. 25

Frente

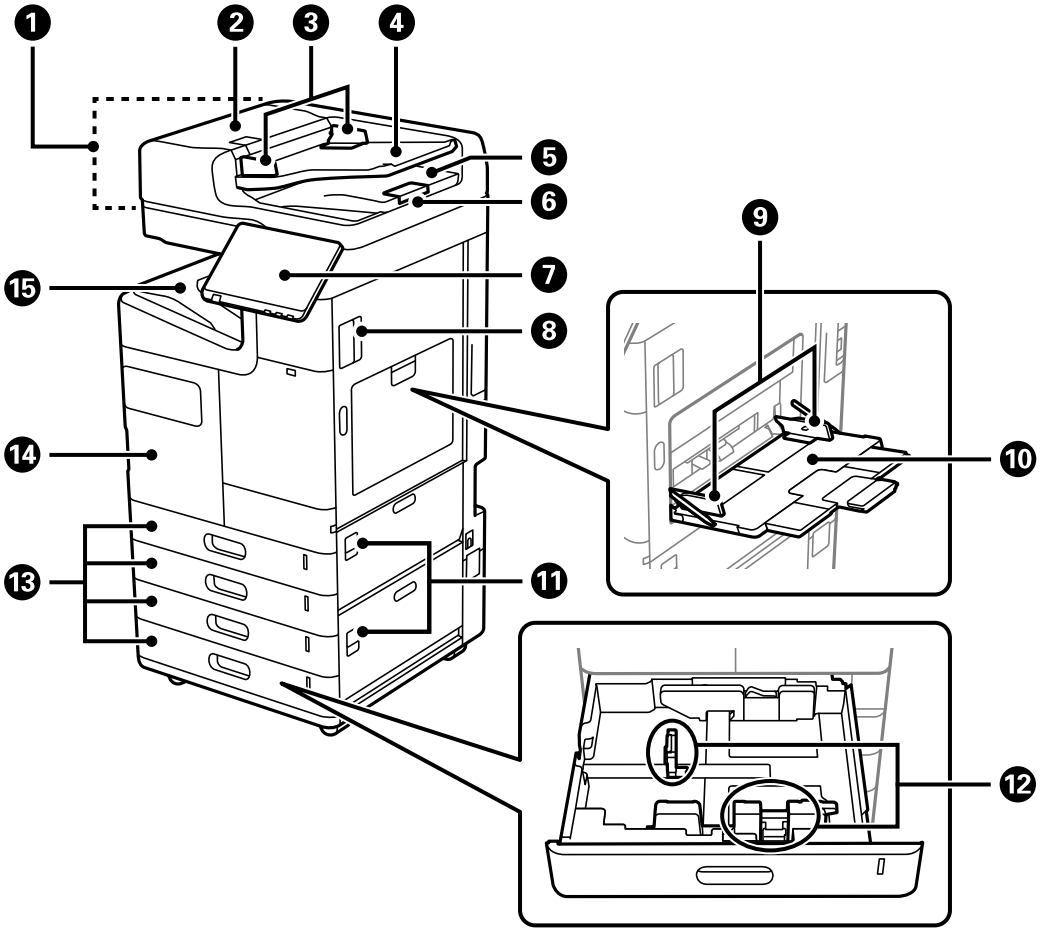

❶	ADF (Alimentador Automático de Documentos)	Alimente automaticamente os originais.
❷	Tampa do ADF (F)	Abra quando pretender remover originais encravados no ADF.
❸	Guia da margem do ADF	Alimenta os originais diretamente na impressora. Deslize para as margens dos originais.
❹	ADF tabuleiro de entrada	É possível colocar vários originais em simultâneo.
❺	ADF tabuleiro de saída	Recolhe os originais ejetados do ADF.
❻	Bloqueio	Impede que os originais ejetados caiam do tabuleiro de saída do ADF.
❼	Painel de controlo	Permite fazer configurações e executar operações na impressora. Também exibe o estado da impressora.
❽	Tampa (D1)	Abrir aquando da remoção de papel encravado.
❾	Guia da margem	Alimenta o papel diretamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.
❿	Tabuleiro de papel (B)	Carrega o papel. Pode colocar a maioria dos tipos de papel disponíveis para esta impressora.


⓫	Tampa (E, H)	Abrir aquando da remoção de papel encravado.
⓬	Guia da margem	Alimenta o papel diretamente na impressora. Deslize para as extremidades do papel.
⓭	Alimentador de papel 1, 2, 3, 4 (C1, C2, C3, C4)	Carrega o papel. C3 e C4 são opcionais.
⓮	Capa frontal (A)	Abra quando substituir o tinteiro ou a caixa de manutenção. Pode também puxar a alavanca interna para fora para bloquear a tampa para evitar furtos.
⓯	Tabuleiro voltado para baixo (G)	Recolhe o papel ejetado.

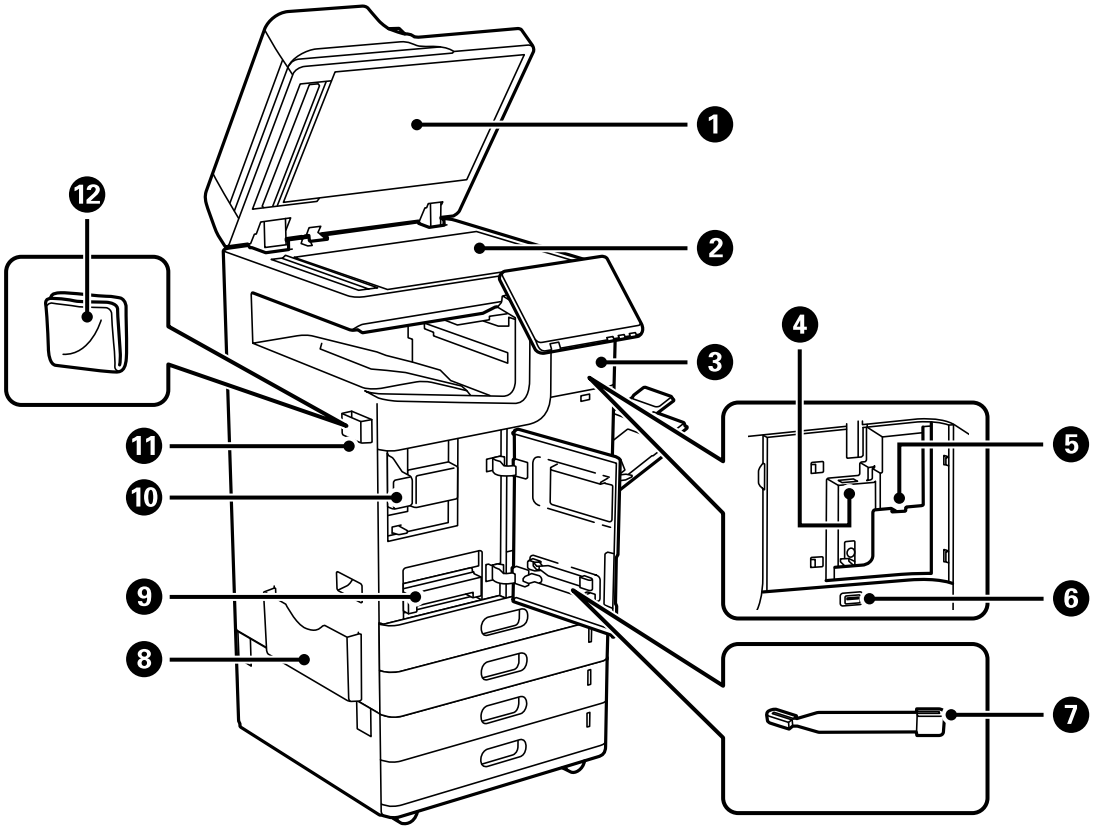

❶	Capa do documento	Bloqueia a luz do exterior durante a digitalização.
❷	Vidro do scanner	Coloque os originais. Pode colocar originais que não sejam alimentados a partir do ADF, tais como envelopes ou livros grossos.
❸	Tampa	Abra quando instalar itens opcionais.
❹	Porta da unidade de Wi-Fi	Instale a Wireless LAN Interface-P1 opcional para ligar à rede Wi-Fi.
❺	Porta USB de serviço	Ligue um dispositivo de autenticação, como um leitor de cartões IC.
❻	Porta USB da interface externa	Ligue dispositivos de memória.
❼	Vara de limpeza	Utilize para limpar o interior da impressora.
❽	Suporte de documentos	Suporta os manuais. Pode também fixar na parte traseira.

❾	Caixa de manutenção	Recolhe tinta excedente durante a limpeza ou impressão. Também contém líquido de manutenção.
❿	Tinteiro	Esta tinta é usada para impressão. A tinta é fornecida à cabeça de impressão através da impressora.
⓫	Suporte do pano de limpeza	Suporta o pano de limpeza. Pode também fixar na parte traseira.
⓬	Pano de limpeza	Utilize para limpar a superfície da unidade de digitalização e do ADF.


Verso

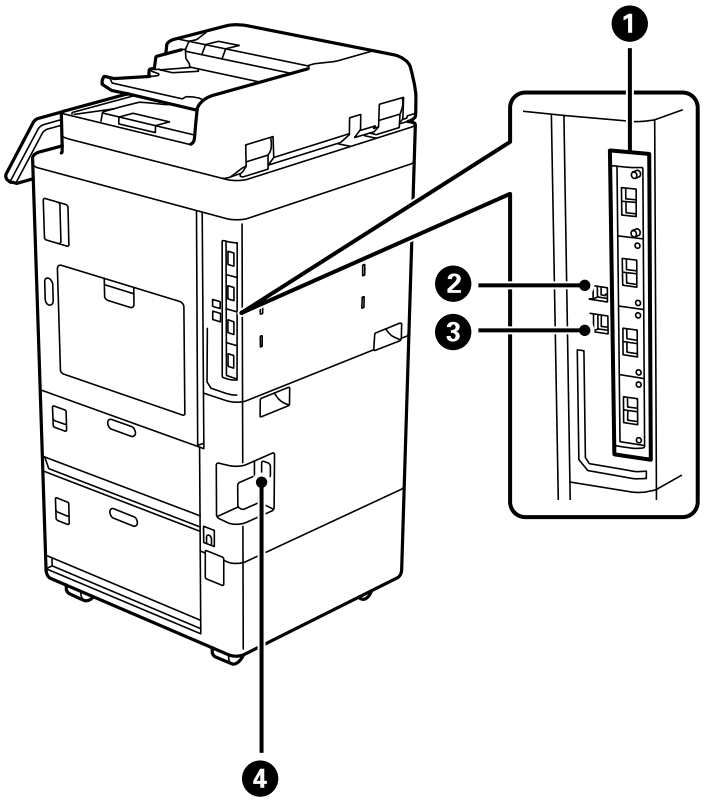

❶	Ranhura de interface adicional	Utilizar ao instalar itens opcionais.
❷	Porta USB	Permite ligar um cabo USB.
❸	Porta LAN	Permite ligar um cabo LAN.
❹	Entrada de CA	Liga o cabo de alimentação.


Opções

acabamento agrafador-P1 (Staple Finisher-P1)

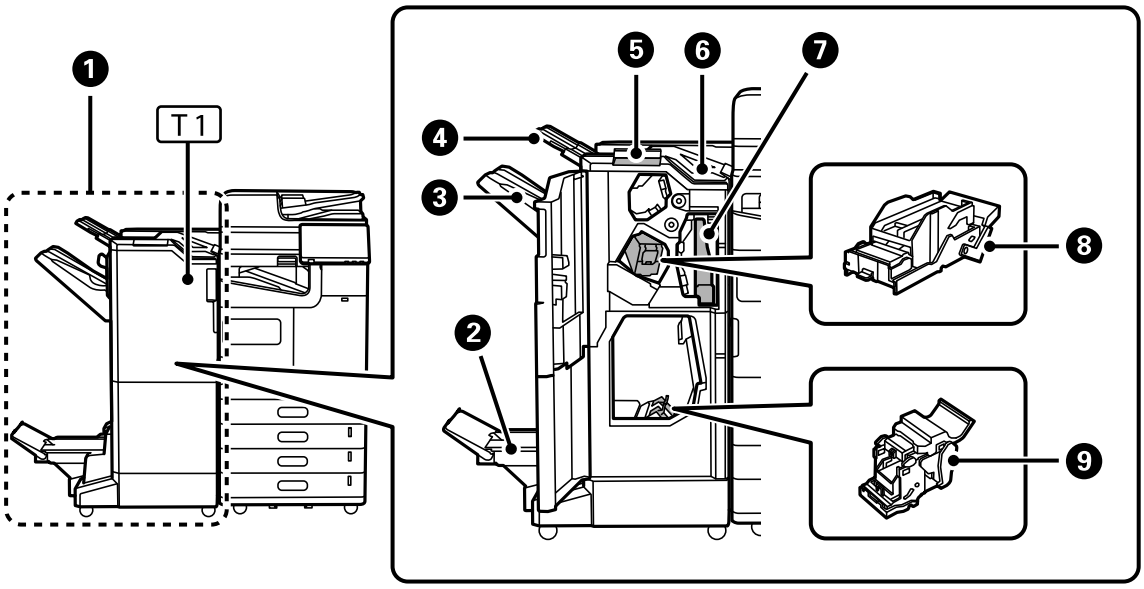


❶	acabamento agrafador-P1 (Staple Finisher-P1)	Ordena e agrafa o papel antes de o ejetar. Realiza furos usando a unidade de perfuração opcional. Agrafa e dobra papel utilizando a unidade de agrafagem opcional.
❷	Tabuleiro de folheto	Suporta documentos dobrados ou agrafados.
❸	Tabuleiro de apoio	Suporte para documentos ordenados ou agrafados.
❹	Tabuleiro de saída	Recolhe o papel ejetado. Pode especificar este tabuleiro como destino de saída apenas para faxes recebidos.
❺	Painel de operação para agrafos manuais	Utilize quando agrafar manualmente.
❻	Tabuleiro de saída superior	Recolhe o papel ejetado. Não é possível especificar este tabuleiro como destino de saída. O papel é automaticamente ejetado aqui, dependendo de determinadas condições.
❼	Caixa de detritos de perfurações	Recolhe os detritos da perfuração de orifícios.
❽	Cartucho de agrafos	Para agrafar de forma plana.
❾	Cartucho de agrafos	Para agrafar em forma de sela.

acabamento interno-P1 (Inner finisher-P1)

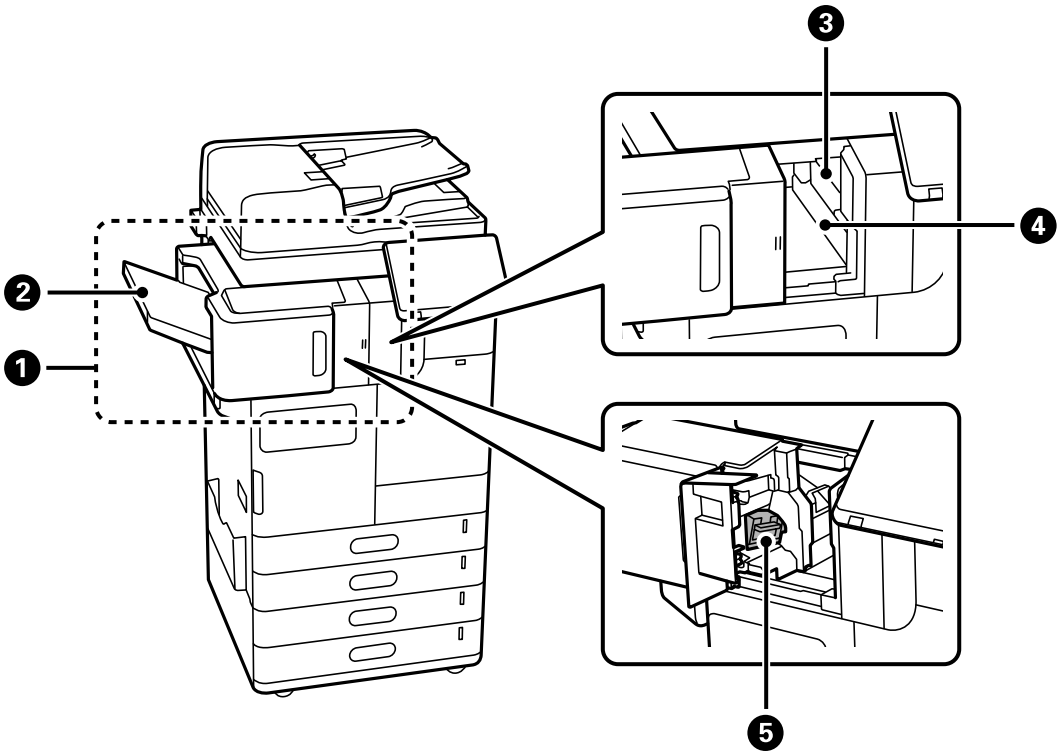


❶	acabamento interno-P1 (Inner finisher-P1)	Ordena e agrafa o papel antes de o ejetar. Realiza furos usando a unidade de perfuração opcional.
❷	Tabuleiro de apoio	Suporte para documentos ordenados ou agrafados.
❸	Unidade de perfuração de orifícios	Efetua perfurações para unir o papel.
❹	Tabuleiro de detritos de perfurações	Recolhe os detritos da perfuração de orifícios.
❺	Cartucho de agrafos	Para agrafar de forma plana.

Placa de interface avançada

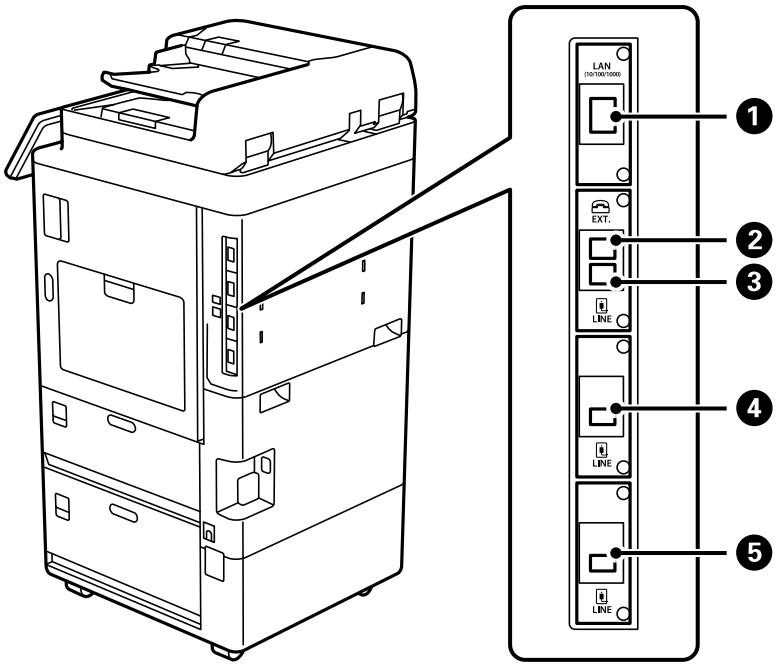

❶	Porta LAN	Pode utilizar duas linhas LAN instalando a placa Ethernet opcional.
❷	Porta EXT.	Liga dispositivos telefónicos externos.
❸	Porta LINE1	Pode adicionar até 3 linhas. Pode utilizar como fax ou como fax de rede para enviar e receber documentos no seu computador. Além disso, pode ligar-se a várias linhas telefónicas adicionando uma placa de fax. Isto permite-lhe enviar para vários destinos num curto espaço de tempo, ou pode dedicar uma linha à receção de faxes, reduzindo assim o tempo em que fica impossibilitado de receber chamadas. * *: Os telefones externos não estão disponíveis.
❹	Porta LINE2	
❺	Porta LINE3	

Outros itens opcionais

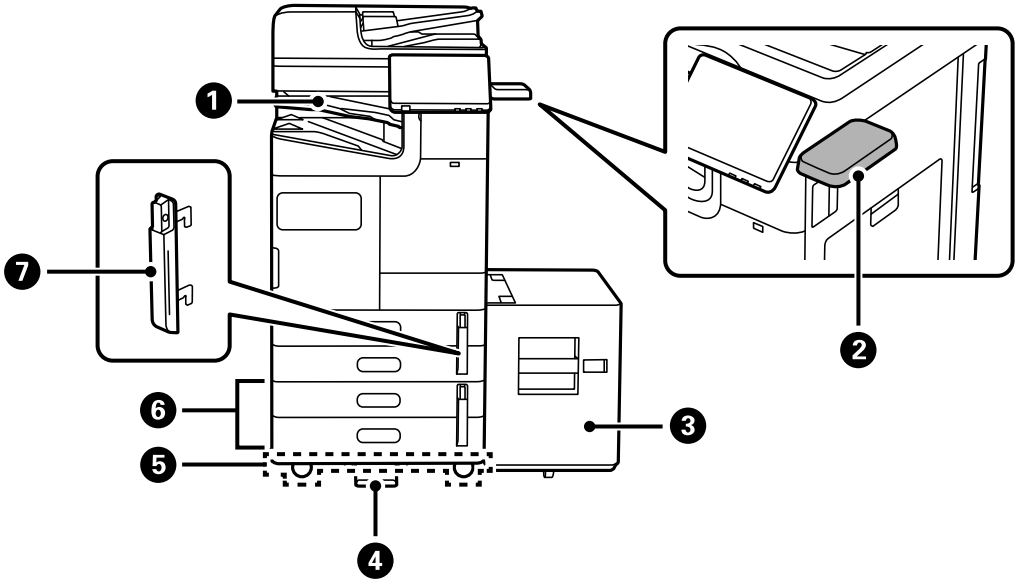

❶	Tabuleiro interno-P1 (Inner Tray-P1)	Pode especificar este tabuleiro como destino de saída apenas para faxes recebidos.
❷	Mesa de dispositivo de autenticação-P1 (Authentication Device Table-P1) ou Mesa de dispositivo de autenticação-P2 (Authentication Device Table-P2)	Permite colocar um dispositivo de autenticação suportado pela impressora. Pode então iniciar sessão na impressora segurando um cartão de autenticação sobre a impressora.
❸	Tabuleiro de capacidade elevada-P1 (High Capacity Tray-P1)	Permite colocar uma grande quantidade de papel.
❹	Estabilizador-P1 (Stabiliser-P1)	Apoia a impressora para evitar a sua queda. Os estabilizadores devem ser fixados a quatro pontos. Se o finalizador de agrafos opcional ou o tabuleiro de capacidade elevada estiver instalado, os estabilizadores não podem ser fixados no lado onde o item opcional está instalado. Podem não estar disponíveis, dependendo do seu país ou região.
❺	Base com rodas-P1 (Caster Table-P1)	Permite deslocar facilmente a impressora.
❻	Alimentador duplo opcional-P1 (Optional Dual Cassette-P1)	Adiciona os alimentadores de papel C3 e C4 à impressora.
❼	Bloqueio do alimentador de papel-P1 (Paper Cassette Lock-P1)	Quando o administrador pretender gerir a utilização de papel, deve encaixar este item em dois alimentadores de papel com um cadeado para bloquear os alimentadores.

Guia do Painel de Controlo

Ligar e desligar a alimentação. 30

Painel de controlo. 30

Configuração do ecrã inicial. 32

Configuração do ecrã do menu. 36

Estado da tarefa Configuração de ecrã. 37

Introduzir caracteres. 39


Ecrã exibido durante a impressão. 40

Ligar e desligar a alimentação

Ligar a alimentação

Pressionar o botão de alimentação no painel de controlo para ligar a alimentação. Mantenha pressionado o botão ⏻ até que o ecrã LCD seja exibido.

O ecrã inicial é exibido quando o processo de arranque terminar.

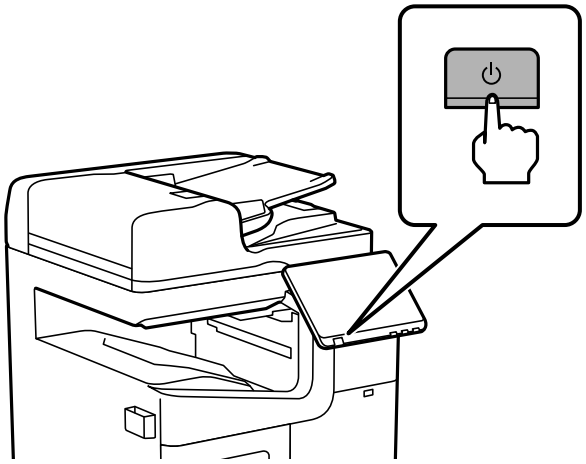


Desligar a alimentação

Pressione o botão ⏻ e, a seguir siga as instruções para desligar a alimentação.


> ***Importante:***
>
> ❏ *Quando desligar o cabo de alimentação, espere até que a luz se desligue e o ecrã do LCD se desligue.*

Painel de controlo

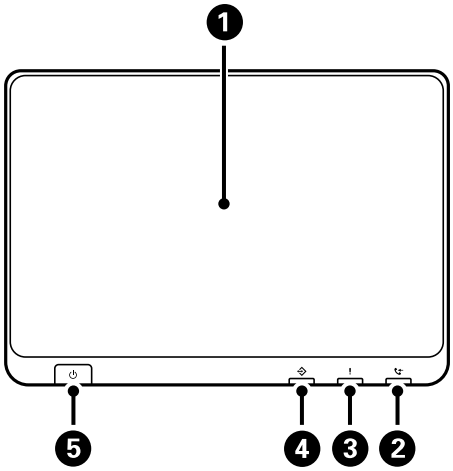

❶	**Ecrã tátil** Exibe os itens de configuração e mensagens. Quando não forem realizadas operações por um período específico de tempo, a impressora entra no modo de hibernação e o ecrã desliga-se. Toque em qualquer lugar no ecrã tátil para ativar o ecrã. De acordo com as definições atuais, ao pressionar o botão de alimentação, a impressora sai do modo de suspensão.
❷	**Luz de receção de fax** Acende-se ao receber documentos que ainda não foram processados.
❸	**Luz de erro** Acende-se ou pisca quando ocorre um erro. Exibe eventuais erros no ecrã.
❹	**Indicador luminoso de dados** Pisca quando a impressora estiver a processar dados, e acende quando existem tarefas à espera de ser processadas.
❺	**Botão de alimentação Luz indicadora**

O painel de controlo pode ser inclinado.

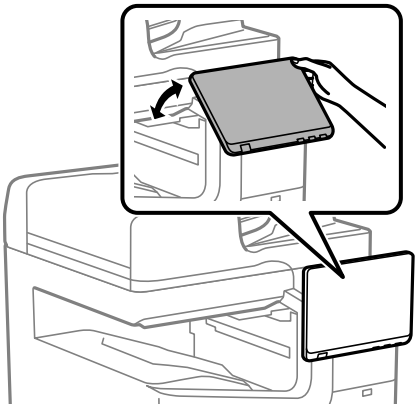

Configuração do ecrã inicial



1	**Título** Indica o ecrã atual.

❷	Exibe informações sobre cada item. Os itens cinzentos não estão disponíveis.		
		Apresenta o ecrã Estado da impressora.	
		Apresenta o estado da ligação de rede. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir. "Guia do Ícone de Rede" na página 35	
		Apresenta o ecrã **Definições de som do dispositivo**. Pode definir **Sem som** e **Modo Silencioso**. Também pode aceder ao menu **Sons** a partir deste ecrã.	
		 	Indica se **Modo Silencioso** está ou não definido para a impressora. Quando esta funcionalidade estiver ativada, o ruído feito pelo funcionamento da impressora é reduzido, mas a velocidade de impressão pode diminuir. No entanto, os ruídos podem não ser reduzidos de acordo com o tipo de papel selecionado e a qualidade de impressão.
			Indica se **Sem som** está definido para a impressora.
		Coloca a impressora no modo inativo. Quando o ícone fica cinzento, a impressora não pode ser colocada no modo de suspensão.	
		Apresenta o ecrã **Ajuda**. Pode procurar soluções para problemas a partir daqui.	
		Indica que a funcionalidade de restrição de utilizador está ativada. Selecione o ícone para iniciar sessão na impressora. É necessário selecionar um nome de utilizador e, depois, introduzir uma palavra-passe. Contacte o administrador da impressora para obter informações de início de sessão. Quando  é exibido, ficamos a saber que um utilizador com permissões de acesso iniciou sessão. Selecione o ícone para terminar a sessão.	
		Esta informação é exibida quando estiver disponível uma atualização de firmware. Tocar para atualizar o firmware para melhorar as funcionalidades da impressora. Recomendamos utilizar a impressora com a versão mais recente do firmware.	


❸	Exibe cada menu. Pode alterar a posição e a ordem do ícone do menu. ❏ Copiar Permite copiar documentos. ❏ Digit. Permite digitalizar documentos e guardá-los num dispositivo de memória ou computador. ❏ Fax Permite enviar faxes. ❏ Predefinições Permite registar definições utilizadas frequentemente para copiar, digitalizar, ou enviar faxes como predefinições. ❏ Dispositivo de memória Permite imprimir dados em JPEG, TIFF ou PDF num dispositivo de memória como uma pen USB ligada à impressora. ❏ Armazenamento Permite-lhe armazenar dados no disco rígido incorporado e visualizar, imprimir e exportar como um ficheiro sempre que quiser. ❏ Caixa de Fax Permite guardar documentos recebidos, documentos para enviar, ou documentos para envio por fax em polling. ❏ Imprimir da Memória interna Permite-lhe guardar temporariamente trabalhos enviados do controlador da impressora para a memória da impressora antes de imprimir. Pode imprimir uma tarefa protegida por palavra-passe e testar as impressões ao imprimir várias cópias. ❏ Marcação rápida Se tiver atribuído um destinatário registado na lista de contactos a uma marcação rápida, pode enviar faxes rapidamente para o destinatário. ❏ Definições Permite realizar definições relacionadas com a manutenção, configuração da impressora, e funcionamento. ❏ Funcionalidades úteis Esta secção apresenta funções úteis.

❹	Exibe o estado da tarefa e da impressora. O conteúdo da janela alterna de acordo com o estado da impressora.	
	Estado da tarefa	Exibe as tarefas em curso e tarefas em espera. Toque para exibir o tipo de tarefas, hora de chegada, nomes de utilizadores, e assim por diante em forma de lista. O número indicado exibe o número de tarefas que se encontram em espera.
		Coloca a tarefa de impressão atual em pausa e permite interromper outras tarefas que a impressora já tenha recebido, interromper operações de cópia, etc. No entanto, não pode interromper uma nova tarefa a partir do computador. Toque novamente em  para reiniciar uma tarefa em pausa.
		Apresenta o ecrã **Definição do papel**. Pode selecionar o tamanho do papel e as definições do tipo de papel para cada origem do papel.
	Uma informação para a tarefa interrompida, erro ou fax não lido e nome de tarefa	Exibe o estado da impressora, por exemplo estado de interrupção, estado de erro, tarefa atual e faxes não processados.
	Parar	Pausa ou cancela a tarefa que está a ser processada.
	Relógio	Relógio
		O número exibido indica o número de faxes que ainda não foram lidos, impressos ou guardados.
❺	Regressa ao ecrã de início.	

Guia do Ícone de Rede

	A impressora não está ligada a uma rede com fios (Ethernet) ou a uma rede com fios (Wi-Fi).
	A impressora está ligada a uma rede com fios (Ethernet).
	A impressora está à procura de SSID, endereço IP não definido ou tem um problema com uma rede sem fios (Wi-Fi).
	A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi). O número de barras indica a força do sinal de ligação. Quantas mais barras forem apresentadas, mais forte é a ligação.
	A impressora não está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).
	A impressora está ligada a uma rede sem fios (Wi-Fi) no modo Wi-Fi Direct (AP simples).


Configuração do ecrã do menu

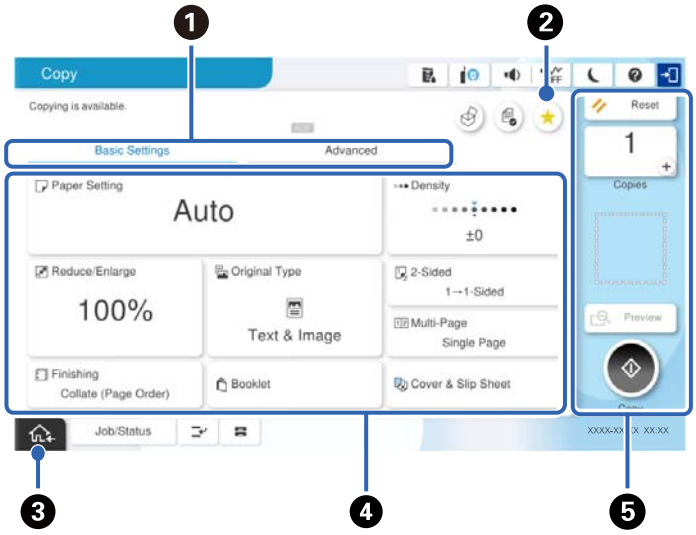

❶	Alterna a lista de definições utilizando os separadores. O separador **Definições básicas** exibe itens utilizados frequentemente. O separador **Avançado** apresenta outros itens que pode definir conforme necessário.	
❷	Apresenta a lista predefinida. Pode registar a definição atual como predefinição, ou carregue predefinições registadas.	
❸	Regressa ao ecrã inicial.	
❹	Apresenta a lista de itens de definição. Quando for apresentado , irá visualizar a informação adicional selecionando o ícone. Efetue as definições selecionando o item ou adicionando uma marca de verificação. Au mudar um item da predefinição de utilizador ou da predefinição de fábrica, será exibido no item. é exibido quando o cenário é amigo do ambiente. Os itens cinzentos não estão disponíveis. Selecione o item para verificar por que razão não está disponível. Se ocorrer algum problema, será apresentado no objeto. Selecione o ícone para ver como resolver o problema.	
❺	Inicia o funcionamento usando as configurações atuais. Os itens varia consoante o menu.	
	Cópias	Exibe o teclado apresentado no teclado permitindo introduzir o número de cópias.
	Repor	Toque para cancelar as alterações feitas e voltar para as configurações originais.
	Pré-vis.	Exibe uma previsualização da imagem antes de copiar ou enviar faxes.
	◇	Inicia a impressão, cópia, digitalização ou enviar faxes.

Estado da tarefa Configuração de ecrã

Selecione o Estado da tarefa no painel de controlo para exibir o menu Estado da tarefa. É possível verificar o estado da impressora ou das tarefas.

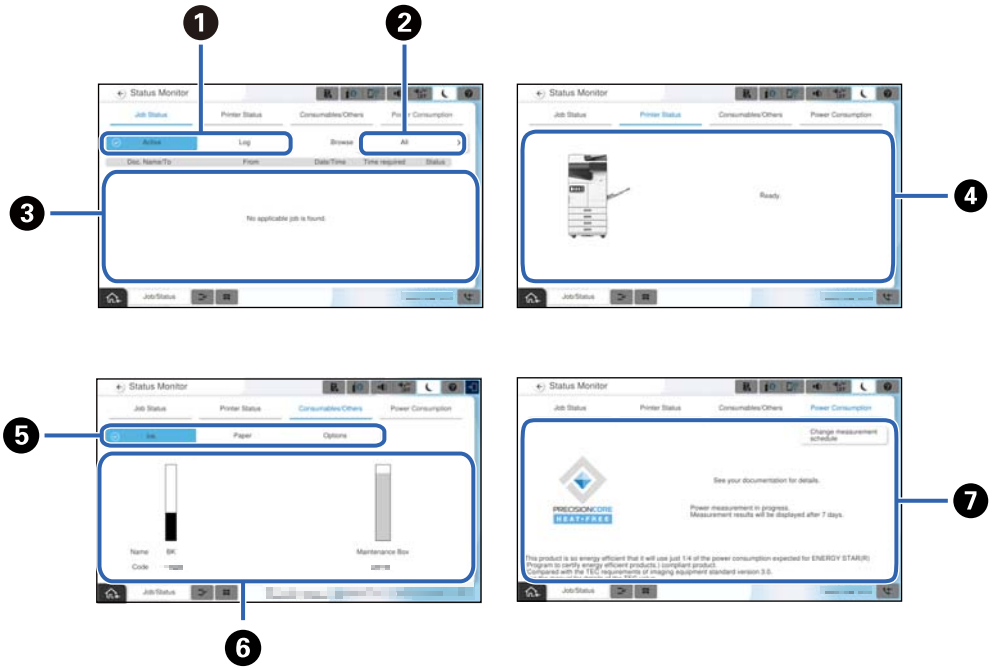

❶	Muda as listas exibidas.
❷	Filtre as tarefas por função.
❸	Ao selecionar **Ativo** apresenta uma lista de tarefas em progresso e tarefas a aguardar processamento. Ao selecionar **Registo** exibe o histórico de tarefas. É possível cancelar tarefas ou verificar o código de erro exibido no histórico em caso de falha da tarefa.
❹	Apresenta eventuais erros que tenham ocorrido na impressora. Selecione o erro na lista para apresentar a mensagem de erro.
❺	Muda as listas exibidas. Ao utilizar o encaixe de interface adicional, é possível alternar entre separadores para exibir o estado do item opcional. Consulte as informações relacionadas para mais detalhes.
❻	Indica os níveis de tinta aproximados e a vida útil aproximada da caixa de manutenção.

❼	Exibe o consumo de energia estimado. A potência indicada é um valor de referência para uso geral e pode variar dependendo de como o dispositivo é utilizado. É calculado usando a seguinte fórmula. <A quantidade de energia necessária para imprimir uma folha de papel * com este dispositivo>×<O número de folhas impressas nos últimos 7 dias> Consulte a explicação que se segue para obter mais informações sobre o consumo de energia deste dispositivo. * Os dados utilizados para imprimir uma folha de papel são os dados de medição do valor TEC do padrão de teste A segundo a norma ISO / IEC10561 1999. Relativamente ao consumo de energia deste dispositivo O valor TEC*1 deste produto é de cerca de 1/4 do valor normal*2 para estar em conformidade com o Programa Internacional Energy Star.

*1 TEC é a abreviatura de Typical Electricity Consumption (Consumo Típico de Energia Elétrica) e é o consumo de energia (kWh) para uma semana normal (5 dias de funcionamento contínuo e suspensão/desligado + 2 dias de suspensão/desligado). Este valor é utilizado como valor de referência para cumprir com o "Programa Internacional Energy Star". Consulte o sítio Web da Epson ou contacte a assistência da Epson para obter o valor TEC deste produto.

*2 Os valores padrão para cumprir o Programa Internacional Energy Star são estabelecidos de modo a que os 25% de dispositivos com excelente desempenho em termos de poupança de energia estejam em conformidade com esta norma.

Informações relacionadas

➡ "Código de erro exibido no menu de estado" na página 512

➡ "Informações sobre os itens opcionais" na página 546

Reservar tarefas

É possível reservar tarefas durante a realização de cópias ou impressões quando não estiver a usar o ADF ou o vidro do scanner.

Não é necessário executar qualquer ação especial para reservar tarefas. Se selecionar ⏀ durante o funcionamento normal, a tarefa é executada mal a tarefa atual seja concluída.

É possível reservar até 150 dos seguintes tipos de tarefas incluindo a tarefa atual.

❏ Impressão

❏ Copiar

❏ Enviar Fax


Guia do ícone de tarefa

	Indica uma tarefa de impressão geral.
	Indica uma tarefa de impressão de relatório, como a impressão de um relatório de faxes.

	Indica uma tarefa de envio de dados, como o envio de dados de digitalização.
	Indica uma tarefa de receção de fax.
	Indica uma tarefa de envio de fax.
	Indica uma tarefa de impressão de fax recebido.
	Indica uma tarefa de armazenamento de dados, como salvar na memória externa de fax.
	Indica uma tarefa de envio de correio eletrónico, como digitalização para correio eletrónico.

Introduzir caracteres

Pode introduzir caracteres e símbolos utilizando o teclado no ecrã quando efetuar definições de rede, etc.

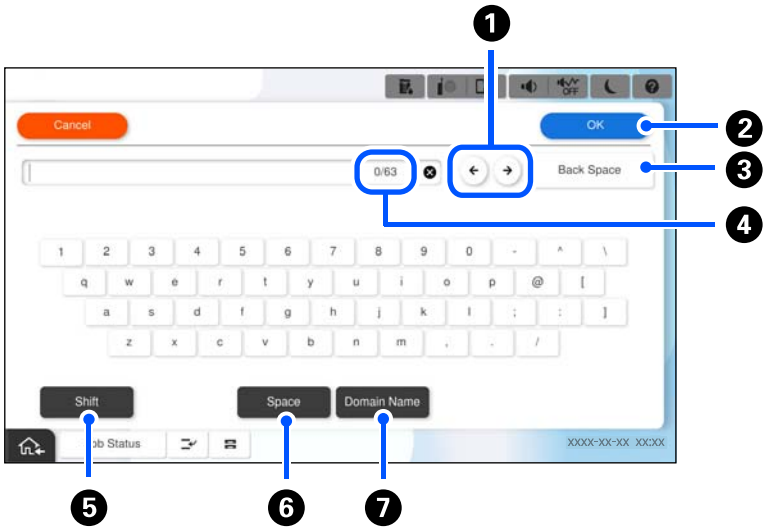

❶	Desloca o cursor para a posição de entrada.
❷	Introduz um caracter.
❸	Elimina um carácter à esquerda.
❹	Indica a contagem de carateres.
❺	Alterna entre maiúsculas e minúsculas ou números e símbolos.
❻	Introduz um espaço.


❼	Introduz endereços de domínio de correio eletrónico usados frequentemente ou URL selecionando apenas o item.

Ver animações

É possível visualizar animações de instruções de funcionamento tais como colocar o papel ou remover papel encravado no ecrã LCD.


❏ Selecione : Exibe a janela de ajuda. Selecione **Como** e escolha os itens que quer visualizar.

❏ Selecione **Como** na parte inferior do ecrã de funcionamento: exibe a animação sensível a contexto.

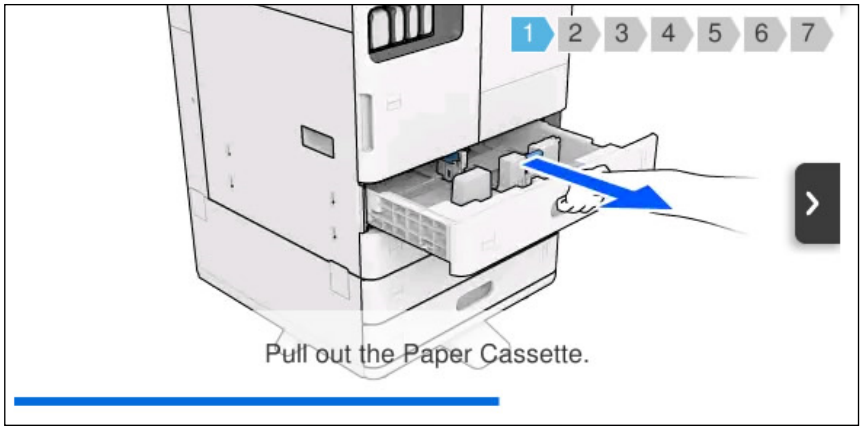

Ecrã exibido durante a impressão

É possível exibir dicas que serão mostradas enquanto aguarda que uma tarefa de impressão termine. Esta função está disponível quando imprimir com a impressão com palavra-passe ou com o Epson Print Admin Serverless.

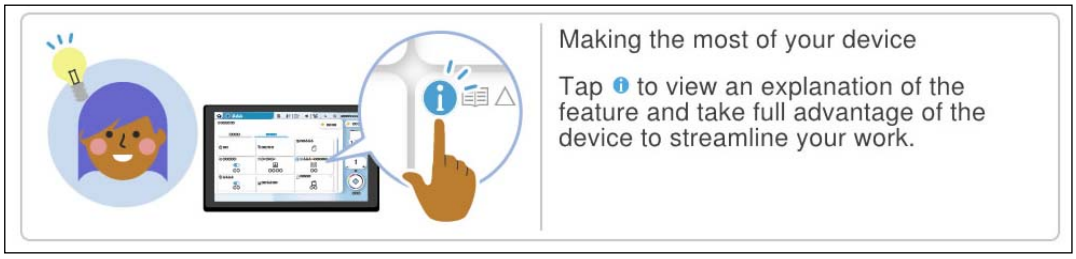

Nota:
Os itens exibidos enquanto aguarda podem ser configurados pelo administrador no Web Config.

Consulte as informação relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Configurar o painel de controlo" na página 661

Preparar a impressora e realizar as definições iniciais

Resumo da preparação da impressora e realização das definições iniciais. 42

Instalar itens opcionais. 45

Criar uma ligação em rede e fazer configurações. 50

Preparar e configurar a impressora de acordo com a sua utilização. 71

Definições para impressão, digitalização, cópia e envio de fax. 107

Problemas ao efetuar as definições. 152

Resumo da preparação da impressora e realização das definições iniciais

Esta secção explica os procedimentos necessários para ligar a impressora a uma rede e utilizá-la como impressora partilhada.

Este procedimento deve ser feito pelo administrador da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Preparar a impressora" na página 42
➡ "Proteção das definições utilizando o bloqueio do painel" na página 52
➡ "Configurar uma ligação de rede" na página 42
➡ "Resumo dos preparativos necessários para cada funcionalidade" na página 43
➡ "Configurar definições da impressora" na página 43

Preparar a impressora

Durante a fase preparatória, instale itens opcionais ou um dispositivo de autenticação, conforme necessário.

Informações relacionadas

➡ "Instalar a placa opcional de interface de rede adicional" na página 45
➡ "Instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional" na página 46
➡ "Instalar o bloqueio de cassete opcional" na página 48

Proteger a impressora contra alterações de definições não autorizadas

Recomendamos realizar a seguinte operação para evitar que o utilizador altere as definições da impressora.

❏ Alterar a palavra-passe de administrador

❏ Ative **Bloqueio do painel**, uma funcionalidade que permite ao administrador da impressora bloquear itens do menu do painel de controlo.

Informações relacionadas

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador" na página 51
➡ "Proteção das definições utilizando o bloqueio do painel" na página 52

Configurar uma ligação de rede

Ligue a impressora a uma rede para que possa ser utilizada como impressora partilhada.

Configure o TCP/IP e o servidor proxy conforme necessário.

Se for instalada uma placa de interface de rede adicional, configure a rede normal e a rede adicional.

Informações relacionadas

➡ "Criar uma ligação em rede e fazer configurações" na página 50

Resumo dos preparativos necessários para cada funcionalidade

Realize as seguintes operações de acordo com a forma de utilização da impressora e o ambiente em que será utilizada.

Itens	Descrição
Configurar um servidor de correio eletrónico	Configurar o servidor de correio se quiser reencaminhar os dados digitalizados ou os faxes recebidos para um e-mail, ou notificar uma pessoa específica sobre o estado da impressora por e-mail. "Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73
Definir uma pasta de rede partilhada	Definir quando enviar dados digitalizados ou faxes recebidos para uma pasta partilhada.
Disponibilizar os contactos	Definir ao registar destinos para fax, e-mail, dados digitalizados e dados de reencaminhamento de fax para a lista de contactos. "Registo de contactos" na página 86
Definições para utilizar a informação dos utilizadores no servidor LDAP como destinos	Se estiver a utilizar um servidor LDAP, configure-o para que possa utilizar os contactos do servidor LDAP a partir da impressora.
Definições iniciais para impressão	Personalize as definições do dispositivo de alimentação de papel e as definições de impressão predefinidas para se adequar ao seu ambiente. Fazer configurações para utilizar serviços de impressão fornecidos por outras empresas.
Preparação de digitalização ou cópia	Utilizar a função de digitalização a partir do computador, a função de digitalização para XXX a partir do painel de controlo da impressora, e definir o destino de saída para as cópias. "Preparar para digitalizar" na página 119
Disponibilizar as características de fax	Ligar a uma linha telefónica e definir as definições de receção de envio de fax.

Para configurações de segurança e outras configurações de gestão para a impressora, ver a ligação de informação relacionada abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Preparar e configurar a impressora de acordo com a sua utilização" na página 71
➡ "Definições para impressão, digitalização, cópia e envio de fax" na página 107
➡ "Informações do administrador" na página 652

Configurar definições da impressora

Estão disponíveis vários métodos ao fazer as configurações da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Configuração a partir do painel de controlo da impressora" na página 44
➡ "Configuração usando o Web Config a partir de um computador" na página 44
➡ "Definir usando Epson Device Admin a partir de um computador (apenas Windows)" na página 44

Configuração a partir do painel de controlo da impressora

Se o bloqueio do painel estiver ativado, será necessária uma palavra-passe de administrador para operar os itens bloqueados.

Consulte as informações relacionadas para mais detalhes.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configuração usando o Web Config a partir de um computador

Web Config trata-se de uma página Web incorporada da impressora para configurar as definições da impressora. Pode utilizar a impressora ligada à rede a partir do computador.

Para aceder ao Web Config, é necessário atribuir primeiro um endereço IP à impressora.

Nota:

- ❏ *Antes de definir o endereço IP, é possível abrir o Web Config ligando o computador e a impressora diretamente usando um cabo LAN e usando o endereço IP predefinido.*
- ❏ *Uma vez que a impressora utiliza um certificado assinado automaticamente, ao aceder a HTTPS, é exibido um aviso no navegador ao iniciar Web Config; isto não indica um problema e pode ser ignorado em segurança.*
- ❏ *Existe uma página de configuração para a interface de rede padrão e adicional. Além disso, o endereço IP da impressora é diferente para a rede padrão e para a rede adicional.*
- ❏ *Para abrir a página de administrador após iniciar o Web Config, é necessário iniciar sessão na impressora com a palavra-passe de administrador.*
- ❏ *A palavra-passe de administrador inicial é diferente para a rede padrão e para a rede adicional.*

Consulte as informações relacionadas para mais detalhes.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Definir usando Epson Device Admin a partir de um computador (apenas Windows)

Usar o Epson Device Admin ao configurar várias impressoras num lote.

Informações relacionadas

➡ "Sistema de autenticação Epson (Epson Print Admin)" na página 558

Instalar itens opcionais


Esta secção explica o procedimento para instalar os itens opcionais na impressora.

Instalar a placa opcional de interface de rede adicional

> ***Aviso:***
>
> *Certifique-se de desligar a alimentação, desligar o cabo de alimentação e verificar se todos os fios foram desligados. O cabo pode estar danificado, dando origem a choque elétrico ou incêndio.*

> ***Importante:***
>
> *As descargas electroestáticas podem danificar as peças da impressora. Certifique-se que descarga a eletricidade estática do seu corpo tocando em metal antes de instalar a placa ethernet.*


1. Desligue a impressora premindo o botão ⏻.
2. Desligue todos os cabos, como o de alimentação e o USB.
3. Desaperte os dois parafusos e a seguir remova a tampa.

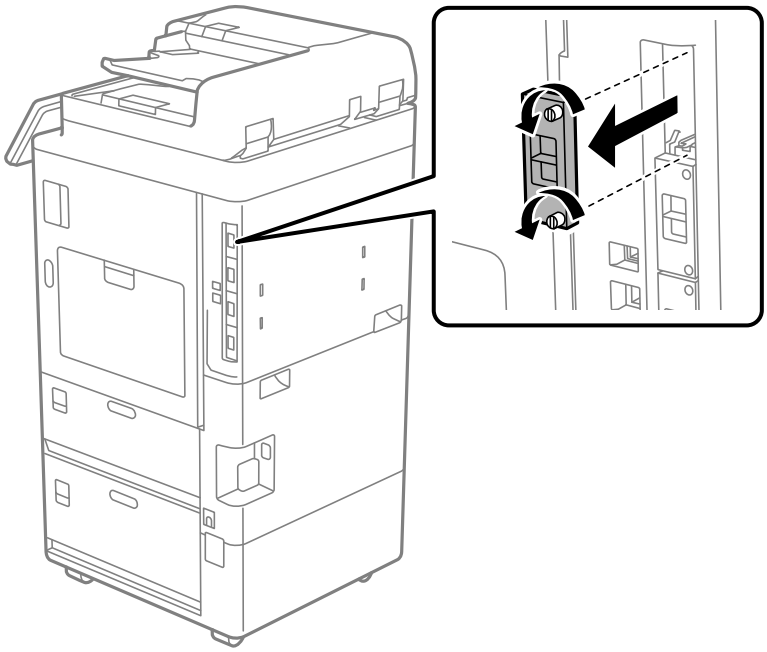

4. Instale a placa ethernet diretamente no encaixe de interface adicional para a placa ethernet.

> ***Importante:***
>
> *Não remova a tampa da placa ethernet.*
>
> *Não toque nos terminais da placa ethernet.*

5. Aperte a placa ethernet com os dois parafusos.

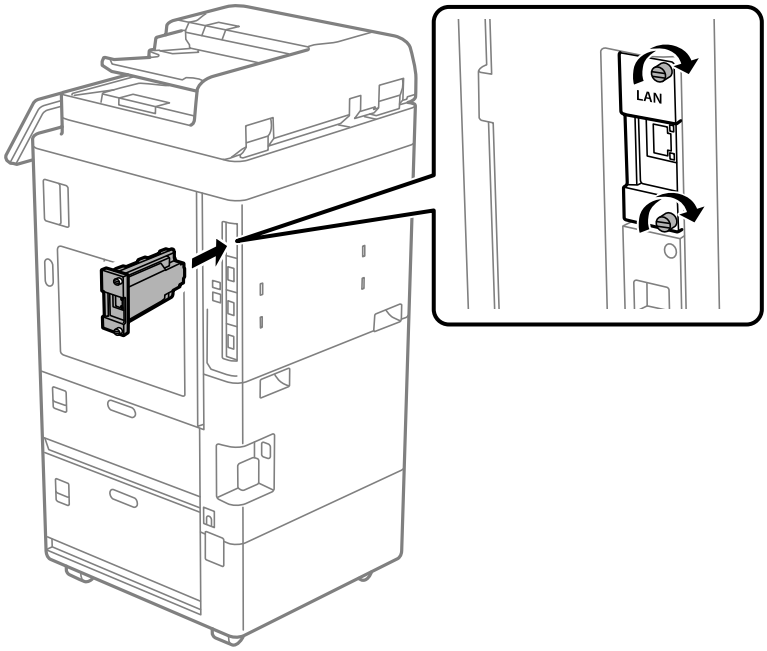

6. Ligue o cabo de alimentação removido e o cabo USB.

7. Selecione o seguinte menu no ecrã inicial do painel de controlo da impressora e, em seguida, confirme se é exibida a indicação Adicional(LAN).

   Estado da tarefa > **Consumíveis/Outros** > **Opções** > **Adicional(LAN)**

Nota:
É necessário o endereço MAC da placa de interface de rede adicional ao definir a palavra-passe de administrador para a rede adicional. Para verificar, selecione ***Estado da Rede com Fios*** *para a rede adicional no painel de controlo da impressora para exibir os detalhes. Também pode confirmar o endereço MAC na etiqueta da placa Ethernet.*

Depois de instalar a placa de interface de rede adicional, configure a rede adicional. Consulte as informações relacionadas para mais detalhes.

Importante:
Se for exibida uma mensagem a solicitar que atualize o firmware ao configurar a rede Ethernet adicional, atualize o firmware da impressora com a placa de rede adicional instalada.

Informações relacionadas

➡ "Lista de função ao usar uma Rede Adicional" na página 615

➡ "Atualizar o firmware da impressora através do painel de controlo" na página 671


Instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional

Nota:
A Wireless LAN Interface-P1 pode não estar disponível no seu país ou região.

Importante:


A folha dobrável anexada à Wireless LAN Interface-P1 inclui o número de certificação de norma de segurança e não deve ser removida.

1. Desligue a impressora.
2. Abra o painel de controlo da impressora.

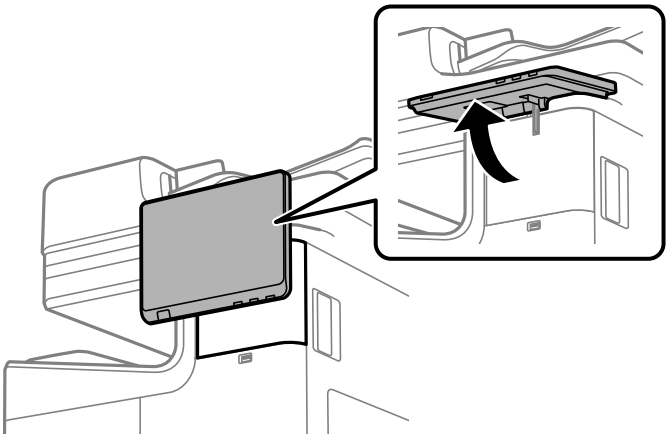


Deve instalar a Wireless LAN Interface-P1 dentro da tampa atrás do painel de controlo.


3. Desligue a tampa para a direita para a retirar.

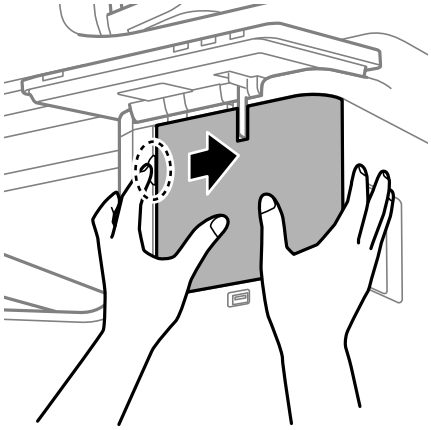


4. Com a folha dobrável da Wireless LAN Interface-P1 virada para si, encaixe-a firmemente na porta superior da unidade Wi-Fi.

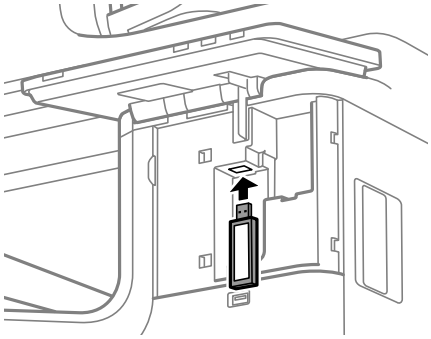

Nota:
Quando bloquear a Wireless LAN Interface-P1, utilize uma chave de fendas Phillips para remover o parafuso da alavanca de bloqueio, deslize-o para cima e, em seguida fixe-a com o parafuso.

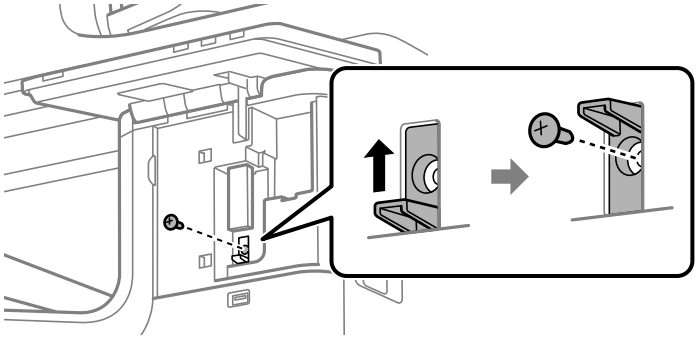

5. Alinhe a tampa retirada no passo anterior com a peça (1) da figura, e deslize-a na direção de (2) para a fixar.

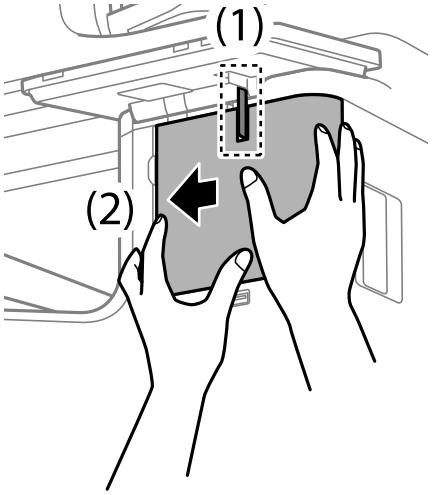

6. Ligue a impressora e certifique-se de que é exibido no painel de controlo.

   Se o ícone não for exibido, desligue e volte a ligar a impressora.

Informações relacionadas


➡ "Ligação da impressora à rede" na página 53

Instalar o bloqueio de cassete opcional


É possível instalar o bloqueio de cassete opcional nos alimentadores de papel. É útil quando o administrador pretende gerir o papel.

Nota:
Prepare o cadeado para instalar o bloqueio de cassete opcional.


1. Retire os selos dos alimentadores de papel.

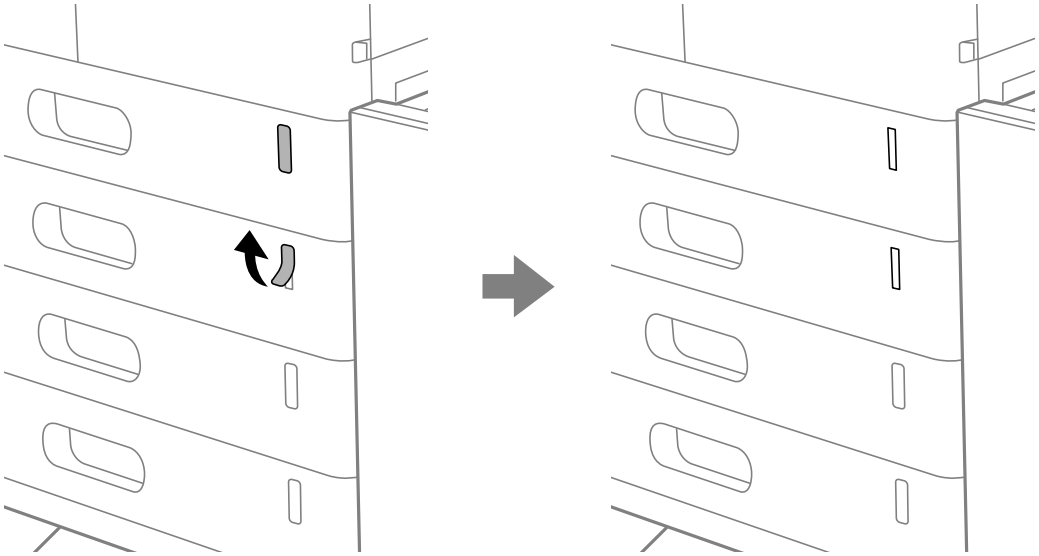


2. Encaixe o bloqueio de cassete.

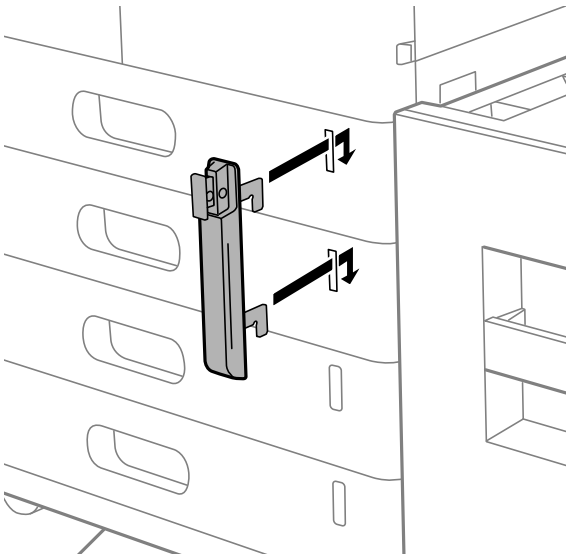

3. Empurre a parte indicada na ilustração, e alinhe a posição dos orifícios.

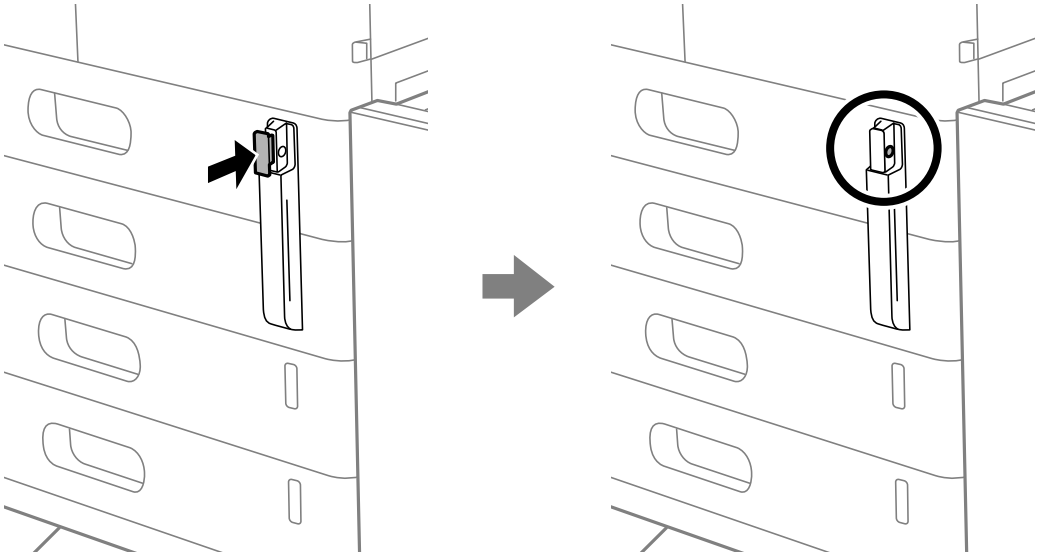

4. Passe o cadeado pelos orifícios.

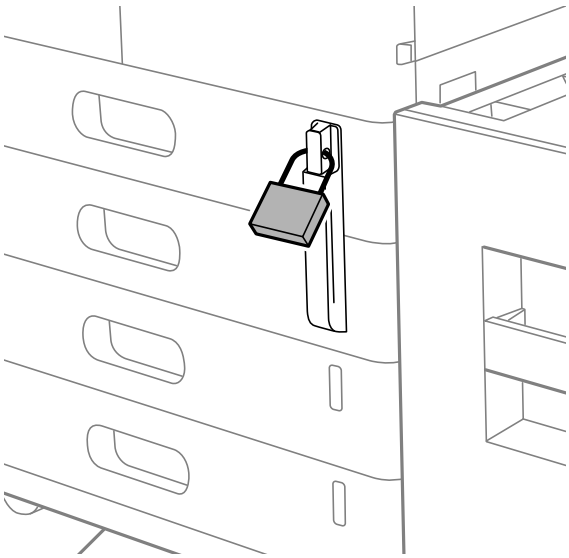

Mantenha a passe num local seguro.

Nota:
Quando retirar o bloqueio de cassete do alimentador de papel, execute o procedimento de instalação na ordem inversa.

Informações relacionadas

➡ "Códigos dos itens opcionais" na página 546

Criar uma ligação em rede e fazer configurações

Esta seção explica as definições necessárias para que os utilizadores da mesma rede possam utilizar a impressora.

Alterar a palavra-passe de administrador

Foi definida uma palavra-passe de administrador para a impressora. Recomendamos alterar a palavra-passe inicial antes de usar a impressora.

Se esquecer a palavra-passe de administrador, não conseguirá alterar as definições de recursos que tenham sido bloqueados com o **Bloqueio do painel** , pelo que será necessário contactar o serviço de apoio para os desbloquear.

Informações relacionadas

➡ "Notas sobre a palavra-passe de administrador" na página 19

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo" na página 51

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador a partir de um computador" na página 51

Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de segurança** > **Definições de administ.** > **Senha de administrador** > **Alterar**.
3. Introduza a palavra-passe atual.

   Nota:
   Consulte as informações relacionadas abaixo sobre a palavra-passe padrão do administrador.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para definir a palavra-passe nova.

   Nota:
   Para restaurar a palavra-passe de administrador predefinida, selecione os seguintes menus no painel de controlo.

   Definições gerais > ***Administração do sistema*** > ***Definições de segurança*** > ***Definições de administ.*** > ***Senha de administrador*** > ***Restaurar predefinições***

Informações relacionadas

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador" na página 19

Alterar a palavra-passe de administrador a partir de um computador

Pode definir a palavra-passe de administrador usando o Web Config. Ao usar o Web Config, é necessário ligar a impressora à rede. Se a impressora não estiver ligada à rede, ligue diretamente a porta LAN da impressora ou a rede adicional ao computador com um cabo ethernet.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

   Selecione **Iniciar sessão** e a seguir introduza a palavra-passe de administrador e clique em **OK**.

3. Selecione **Segurança do produto**-**Alterar senha de administrador**.

4. Introduza uma palavra-passe em**Senha actual** e **Nova senha** e **Confirmar a nova senha**. Introduza o nome de utilizador, se necessário.

   Nota:
   Consulte as informações relacionadas abaixo sobre a palavra-passe padrão do administrador.

5. Selecione **OK**.

   Nota:
   Para recuperar a palavra-passe inicial, selecione ***Restaurar predefinições*** *na janela* ***Alterar senha de administrador****.*

Informações relacionadas

➡ "Alterar a palavra-passe de administrador" na página 19

Proteção das definições utilizando o bloqueio do painel

Para evitar que utilizadores não autorizados vejam ou alterem as definições da impressora ou da rede quando estiverem ligados à rede, os administradores podem bloquear os itens do menu do painel de controlo, utilizando a função de bloqueio do painel. É necessário iniciar sessão como administrador para poder utilizar os itens do menu bloqueados.

Nota:
É possível alterar a palavra-passe mais tarde.

Informações relacionadas

➡ "Configurar o painel de controlo" na página 661

Ativar Config. de bloqueio a partir do painel de controlo

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.

2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de segurança** > **Definições de administ.**.

3. Selecione **Activ.** em **Config. de bloqueio**.

   Selecione **Sim** no ecrã de confirmação.

   Verifique se  é apresentado no ecrã inicial.

Quando Config. de bloqueio está ativado, é necessário iniciar sessão como administrador para aceder a um menu bloqueado.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Ativar o Config. de bloqueio a partir de um computador

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Painel de controlo**

4. Em **Bloqueio do painel**, selecione **ACT**.

5. Clique em **OK**.

   Verifique se  é apresentado no ecrã inicial.

Quando Config. de bloqueio está ativado, é necessário iniciar sessão como administrador para aceder a um menu bloqueado.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Ligação da impressora à rede

Pode ligar a impressora à rede de várias maneiras.

❏ Ligue usando as definições avançadas no painel de controlo.

❏ Ligue usando o programa de instalação.

Pode executar o programa de instalação a partir do website ou do disco de software (para modelos fornecido com um disco de software e para os quais o disco de software está disponível).

Esta secção explica o procedimento para ligar a impressora à rede utilizando o painel de controlo da impressora.

Antes de fazer a ligação de rede

Para ligar à rede, verifique o método de ligação e informações de configuração para ligar previamente.

Recolha de informações sobre as definições de ligação

Prepare a informação sobre as definições necessárias para ligar. Verifique antecipadamente a seguinte informação.

Divisões	Itens	Nota
Método de ligação do dispositivo	❏ Ethernet ❏ Wi-Fi	Decida como ligar a impressora à rede. Para uma LAN com fios, ligue ao switch LAN. Para Wi-Fi, ligue à rede (SSID) do ponto de acesso.
Informação de ligação da LAN	❏ Endereço IP ❏ Máscara de sub-rede ❏ Gateway predefinido	Decida o endereço IP a atribuir à impressora. Quando atribui o endereço IP estaticamente, são necessários todos os valores. Quando atribui o endereço IP dinamicamente usando a função DHCP, esta informação não é necessária, porque ele é definido automaticamente.
Informação da ligação Wi-Fi	❏ SSID ❏ Palavra-passe	Estas são o SSID (nome da rede) e a palavra-passe do ponto de acesso a que a impressora se liga. Se foi definida a filtragem de endereços MAC, registe o endereço MAC da impressora antecipadamete para registar a impressora. Veja o seguinte para os padrões suportados. "Especificações da interface de rede sem fios" na página 647
Informação do servidor DNS	❏ Endereço IP para o DNS primário ❏ Endereço IP para o DNS secundário	Estes são necessários ao especificar os servidores DNS. O DNS secundário é definido quando o sistema possui uma configuração redundante e existe um servidor de DNS secundário. Se estiver numa organização pequena e não configurar o servidor DNS, defina o endereço IP do router.
Informação do servidor proxy	❏ Nome do servidor proxy	Defina-o quando o seu ambiente de rede utiliza o servidor proxy para aceder à Internet a partir da Intranet, e está a usar a função para que a impressora aceda diretamente à Internet. Para as seguintes funções, a impressora liga-se diretamente à Internet. ❏ Serviços de ligação Epson ❏ Serviços em nuvem de outras empresas ❏ Atualização de firmware
Informação sobre o número de porta	❏ Número de porta a libertar	Verifique o número da porta usada pela impressora e computador e depois liberte a porta que esteja bloqueada por uma firewall, se necessário. Consulte as instruções a seguir para saber o número da porta usada pela impressora. "Usar a porta da impressora" na página 611

Atribuição de endereço IP

Consulte abaixo os tipo de atribuição de endereço IP.

Endereço IP estático:

Atribuir o endereço IP predeterminado à impressora (anfitrião) manualmente.

As informações de ligação à rede (máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor DNS, etc.) devem ser enviadas manualmente.

O endereço IP não muda mesmo quando o dispositivo é desligado. Isto é útil quando pretende ferir dispositivos com um ambiente em que não seja possível alterar o endereço IP ou quando pretender gerir dispositivos usando o endereço IP. Recomendamos definições para a impressora, servidor, etc., comuns a vários computadores. Da mesma forma, ao usar configurações de segurança tais como filtros IPsec/IP, atribua um endereço IP fixo para que o endereço IP não seja alterado.

Atribuição automática usando a função DHCP (endereço IP dinâmico):

Atribua o endereço IP automaticamente à impressora (anfitrião) usando a função DHCP do servidor DHCP ou router.

As informações para se ligar à rede (máscara de sub-rede, gateway padrão, servidor DNS, etc.) são definidas automaticamente, assim pode ligar facilmente o dispositivo à rede.

Se o dispositivo ou o router for desligado, ou dependendo das configurações do servidor DHCP, o endereço IP pode ser alterado ao ligar novamente.

Recomendamos gerir os dispositivos que não sejam o endereço IP e comunicar com protocolos que possam seguir o endereço IP.

Nota:
Ao utilizar a função de reserva de endereço IP do DHCP, pode atribuir o mesmo endereço IP aos dispositivos a qualquer momento.

Servidor DNS e servidor Proxy

O servidor DNS tem um nome de anfitrião, domínio do endereço de correio eletrónico, etc., associado com às informações de endereço IP.

A comunicação é impossível se a outra parte é descrita pelo nome de anfitrião, nome de domínio, etc., quando o computador ou a impressora realiza a comunicação IP.

Solicita as informações ao servidor DNS e obtém o endereço IP da outra parte. Este processo é designado resolução do nome.

Assim, os dispositivos tais como computadores e impressoras podem comunicar usando o endereço IP.

A resolução de nome é necessária para a impressora comunicar usando a função de email ou função de ligação à Internet.

Ao usar estas funções, realize as definições de servidor DNS.

Ao atribuir o endereço IP da impressora usando a função DHCP do servidor DHCP ou router, será definido automaticamente.

O servidor proxy é colocado no gateway entre a rede e a Internet, e comunica com o computador, impressora e Internet (servidor oposto), em nome de cada um deles. O servidor oposto comunica apenas com o servidor de proxy. Assim, as informações de impressora, tais como o endereço IP e o número da porta não podem ser lidas e é esperado um aumento de segurança.

Ao ligar à Internet através de um servidor proxy, configure o servidor proxy na impressora.

Ligação à rede através do painel de controlo

Ligue a impressora à rede usando o painel de controlo da impressora.

A atribuir o endereço IP

Definir os itens básicos, tais como **Ender IP**, **Másc sub-rede**, **Gateway predefinido**.

Esta secção explica o procedimento para configurar um endereço IP estático.

Se pretende configurar as definições numa impressora com Config. de bloqueio ativado, deverá iniciar sessão como administrador.

Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

Nota:
Quando utilizar uma rede adicional, configure as definições da rede normal e da rede adicional.

1. Ligue a impressora.
2. Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > no ecrã de início no painel de controlo da impressora.

   Nota:
   A configuração do menu das definições de rede está dividida em normal e adicional.
3. Selecione **Avançado** > **TCP/IP**.
4. Selecione **Manual** para **Obter ender IP**.

   Quando define o endereço IP automaticamente usando a função DHCP do router, selecione **Auto**. Nesse caso, o **Ender IP**, **Másc sub-rede**, e **Gateway predefinido** do passo 5 a 6 também são definidos automaticamente, por isso avance para o passo 7.
5. Introduza o endereço IP.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.
6. Defina a **Másc sub-rede** e **Gateway predefinido**.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.

   Importante:
   *Se a combinação do **Ender IP**, **Másc sub-rede** e **Gateway predefinido** estiver correta, o **Iniciar Configuração** fica desativado e não pode avançar com as definições. Confirme que não há nenhum erro na entrada.*
7. Introduza o endereço IP do servidor DNS primário.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.

   Quando seleciona **Auto** nas definições de atribuição de endereço IP, pode selecionar as definições do servidor DNS **Manual** ou **Auto**. Se não conseguir obter o endereço do servidor DNS automaticamente, selecione **Manual** e introduza o endereço do servidor DNS. Em seguida, introduza o endereço do servidor DNS secundário diretamente. Se selecionar **Auto**, avance para o passo 9.
8. Introduza o endereço IP do servidor DNS secundário.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.
9. Toque em **Iniciar Configuração**.

Definição do servidor proxy

Configure o servidor proxy se ambas as condições seguintes forem verdadeiras.

❏ O servidor proxy está construído para ligação à Internet.

❏ Quando utilizar uma função em que uma impressora se liga diretamente à Internet, tal como o serviço Epson Connect ou os serviços em nuvem de uma outra empresa.

Se pretende configurar as definições numa impressora com Config. de bloqueio ativado, deverá iniciar sessão como administrador.

Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

O servidor proxy só está disponível na rede normal.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

   Ao fazer as definições depois da configuração do endereço IP, será apresentado o ecrã **Avançado**. Avance para o passo 3.

2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Avançado**

3. Selecione **Servidor proxy**.

4. Selecione **Utilizar** para **Defin. de Servidor proxy**.

5. Introduza o endereço do servidor proxy por formato IPv4 ou FQDN.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.

6. Introduza o número da porta para o servidor proxy.

   Confirme o valor refletido no ecrã anterior.

7. Toque em **Iniciar Configuração**.

Ligação à Ethernet

Ligue a impressora à rede normal usando um cabo Ethernet e, em seguida, verifique a ligação.

Se pretende configurar as definições numa impressora com Config. de bloqueio ativado, deverá iniciar sessão como administrador.

Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

1. Ligue a impressora e o hub (switch LAN) com o cabo Ethernet.

2. Selecione **Definições** no ecrã inicial.

3. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** >) **Verificar ligação de rede**.

   Será apresentado o resultado do diagnóstico da ligação. Confirme que a ligação está correta.

Ligação à LAN sem fios (Wi-Fi)

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.

Pode ligar a impressora à LAN sem fios (Wi-Fi) de várias maneiras. Escolha o método de ligação correspondente ao ambiente e condições que está a utilizar.

Se conhecer as informações do router sem fios, tais como SSID e palavra-passe, pode selecionar as definições manualmente.

Se o router sem fios for compatível com WPS, pode selecionar as definições utilizando a configuração de botão.

Após ligar a impressora à rede, ligue a impressora a partir do dispositivo que pretende utilizar (computador, dispositivo inteligente, tablet, etc.)

Informações relacionadas

➡ "Nota ao utilizar uma ligação Wi-Fi de 5 GHz" na página 58

➡ "Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe" na página 58

➡ "Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)" na página 59

➡ "Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)" na página 60

Nota ao utilizar uma ligação Wi-Fi de 5 GHz


Normalmente, esta impressora usa W52 (36ch) como canal ao ligar-se ao Wi-Fi Direct (AP simples). Uma vez que o canal para ligação sem fios LAN (Wi-Fi) é selecionado automaticamente, o canal utilizado pode ser diferente quando utilizado ao mesmo tempo que uma ligação Wi-Fi Direct. O envio de dados para a impressora pode ser atrasado se os canais forem diferentes. Se não interferir com a utilização, ligue ao SSID na banda de 2,4 GHz. Os canais utilizados corresponderão ao utilizar a banda de frequência de 2,4 GHz.

Ao configurar a LAN sem fios para 5 GHz, recomendamos desativar o Wi-Fi Direct.

Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e palavra-passe

É possível configurar uma rede Wi-Fi introduzindo as informações necessárias para ligar a um router sem fios a partir do painel de controlo da impressora. Para configurar utilizando este método, é preciso o SSID e palavra-passe para um router sem-fios.

Nota:
Se estiver a utilizar um router sem-fios com as suas definições predefinidas, o SSID e a palavra-passe estão indicados na etiqueta. Se não souber o SSID e a palavra-passe, contacte a pessoa que configurou o router sem fios ou consulte a documentação fornecida com o mesmo.

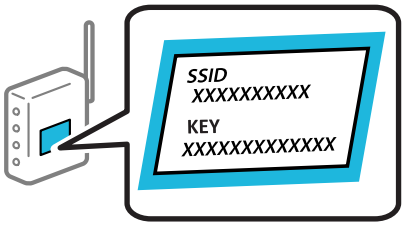

1. Toque em  no ecrã de início.

   Nota:

   Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

2. Toque em **Router**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.**. Avance para o passo 4.

3. Toque em **Iniciar configuração**.

4. Toque em **Conf. Wi-Fi**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Sim**.

5. Toque em **Assistente Conf. Wi-Fi**.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar o SSID, introduza a palavra-passe do router sem fios e inicie a configuração.

   Se quiser verificar o estado da ligação de rede da impressora depois de a configuração estar completa, veja o link abaixo com as informações relacionadas para obter mais detalhes.

   Nota:
   - ❏ *Se não souber o SSID, verifique se o mesmo está indicado na etiqueta do router sem fios. Se estiver a utilizar o router sem-fios com as suas predefinições, utilize o SSID indicado na etiqueta. Se não encontrar qualquer informação, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.*
   - ❏ *A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas.*
   - ❏ *Se não souber a palavra-passe, verifique se essa informação está indicada na etiqueta do router sem fios. Na etiqueta, a palavra-passe poderá estar identificada como "Network Key", "Wireless Password", etc. Se estiver a utilizar as predefinições do router sem fios, utilize a palavra-passe indicada na etiqueta.*

Informações relacionadas

➡ "Verificar o estado da ligação de rede da impressora (Relatório da ligação de rede)" na página 451

➡ "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 61

Definir a ligação Wi-Fi através da configuração de botão (WPS)

É possível configurar automaticamente uma rede Wi-Fi premindo um botão no router sem fios. Se estiverem reunidas as condições abaixo, poderá efetuar a configuração utilizando este método.

- ❏ O router sem fios é compatível com WPS (Configuração Protegida de Wi-Fi).
- ❏ A ligação Wi-Fi atual foi estabelecida pressionando um botão no router sem fios.

Nota:
Se não conseguir encontrar o botão ou estiver a efetuar a configuração utilizando o software, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.

1. Toque em  no ecrã de início.

   Nota:
   Se  *for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.*

2. Toque em **Router**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.**. Avance para o passo 4.

3. Toque em **Iniciar configuração**.

4. Toque em **Conf. Wi-Fi**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Sim**.

5. Toque em **Configurar tecla (WPS)**.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

   Se quiser verificar o estado da ligação de rede da impressora depois de a configuração estar completa, veja o link abaixo com as informações relacionadas para obter mais detalhes.

Nota:
Se a ligação falhar, reinicie o router sem fios, aproxime-o da impressora e tente novamente. Se mesmo assim a ligação não funcionar, imprima um relatório de ligação de rede e verifique a solução.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 61

Definir Wi-Fi através de configuração por código PIN (WPS)

É possível ligar automaticamente a um router sem fios usando um código PIN. Pode utilizar este método de configuração se um router sem fios for compatível com WPS (configuração Wi-Fi protegida). Utilize um computador para introduzir um código PIN no router sem fios.

1. Toque em  no ecrã de início.

   Nota:
   Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

2. Toque em **Router**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Alterar a ligação Wi-Fi.**. Avance para o passo 4.

3. Toque em **Iniciar configuração**.

4. Toque em **Conf. Wi-Fi**.

   Caso tenha realizado configurações de Ethernet, verifique a mensagem e a seguir toque em **Sim**.

5. Toque em **Outros** > **Conf. Código PIN (WPS)**

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

   Se quiser verificar o estado da ligação de rede da impressora depois de a configuração estar completa, veja o link abaixo com as informações relacionadas para obter mais detalhes.

   Nota:
   Para obter mais detalhes sobre a introdução de um código PIN, consulte a documentação fornecida com o seu router sem fios.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 61
➡ "Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede" na página 65

Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)

As funções de digitalização e fax que se seguem estão disponíveis no painel de controlo da impressora quer na rede normal como na rede adicional.

❏ Digitalizar para e-mail

❏ Digitalizar para pasta de rede

❏ Digitalizar para o Document Capture Pro

❏ Fax para email

❏ Fax para pasta

Siga os passos abaixo para selecionar a rede para usar estas funções de digitalização e fax.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Rota de transmissão da rede**.
3. Selecione **Normal** ou **Adicional** para a rede para usar as funções de digitalização e fax.

Resolução de problemas de ligações de rede

Imprimir um relatório da ligação em rede

Pode imprimir um relatório de ligação de rede para verificar o estado entre a impressora e o router sem fios.

Se pretende configurar as definições numa impressora com Config. de bloqueio ativado, deverá iniciar sessão como administrador.

Se  for exibido no ecrã da impressora, toque neste ícone e inicie sessão como administrador.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** >) **Verificar ligação de rede**.

   A verificação da ligação será iniciada.
3. Siga as instruções à medida que o ecrã exibe os resultados do diagnóstico.

   Se tiver ocorrido um erro, verifique o relatório da ligação de rede e siga as soluções impressas.

Informações relacionadas

➡ "Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede" na página 65

Não é possível fazer a ligação à rede

A atribuição do endereço IP não está correta.

Soluções

Se o endereço IP atribuído à impressora for 169.254.XXX.XXX e a máscara de sub-rede for 255.255.0.0, o endereço IP poderá não estar corretamente atribuído.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **TCP/IP** no painel de controlo da impressora e, a seguir, verifique o endereço IP e a máscara de sub-rede atribuída à impressora.

Reinicie o router sem fios ou reponha as definições de rede da impressora.

Se as definições da rede da impressora estiverem incorretas, reconfigure as definições da rede da impressora de acordo com o ambiente de rede.

Quando estiverem instaladas placas de interface de rede adicionais, os itens do menu de rede da impressora são os seguintes.

❏ **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Normal** > **Avançado** > **TCP/IP**

❏ **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Adicional** >**Avançado** > **TCP/IP**

➡ "Ligação à rede através do painel de controlo" na página 55

A impressora foi ligada por Ethernet utilizando dispositivos compatíveis com IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiência Energética).

Soluções

Ao ligar a impressora por Ethernet usando dispositivos compatíveis com IEEE 802.3az (Ethernet de Eficiência Energética), podem verificar-se os seguintes problemas de acordo com o concentrador ou router que está a utilizar.

❏ A ligação torna-se instável, a impressora liga e desliga uma e outra vez.

❏ Não é possível ligar à impressora.

❏ A velocidade de comunicação torna-se lenta.

Siga os passos abaixo para desativar IEEE 802.3az para a impressora e a seguir ligue.

1. Retire o cabo Ethernet ligado ao computador e à impressora.
2. Quando IEEE 802.3az para o computador estiver ativado, desative-o.

   Para obter mais detalhes, consulte a documentação fornecida com o computador.
3. Ligue o computador e a impressora diretamente com um cabo Ethernet.
4. Na impressora, imprima um relatório da ligação de rede.

   "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 61
5. Verifique o endereço IP da impressora no relatório de ligação de rede.
6. No computador, aceda a Web Config.

   Inicie o browser da Web e a seguir introduza o endereço IP da impressora.

   "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
7. Selecione o separador **Rede** > **LAN com fios**.
8. Selecione **DES** para **IEEE 802.3az**.
9. Clique em **Seguinte**.
10. Clique em **OK**.
11. Retire o cabo Ethernet ligado ao computador e à impressora.
12. Se tiver desativado o IEEE 802.3az para o computador no passo 2, ative-o.
13. Ligue os cabos Ethernet que removeu no passo 1 ao computador e à impressora.


Se o problema persistir, o problema pode ser causado por outros dispositivos que não a impressora.

Está algo errado com os dispositivos de rede para ligação Wi-Fi.

Soluções

Tente o seguinte se conseguir reiniciar o router LAN no ambiente.

Desligue os dispositivos que pretende ligar à rede. Aguardar cerca de 10 segundos e a seguir, ligar os dispositivos pela seguinte ordem: router sem fios, computador ou dispositivo inteligente e a seguir a impressora. Mover a impressora e o computador ou dispositivo inteligente para uma posição mais próxima ao router sem fios para facilitar a comunicação da onda de rádio e a seguir, tentar configurar a rede novamente.

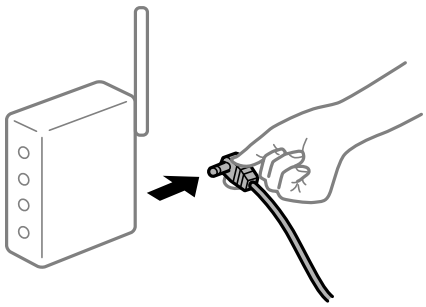

Os dispositivos não conseguem receber sinais do router sem fios porque estão demasiado afastados.

Soluções

Tente o seguinte se conseguir mover o dispositivo no ambiente de configuração.

Após aproximar o computador ou dispositivo inteligente e a impressora do router sem fios, desligue o router sem fios, e a seguir ligue novamente.

Ao alterar o router sem fios, as definições não correspondem ao router novo.

Soluções


Realize novamente as configurações de ligação para corresponderem ao novo router sem fios.

➡ "Ligação à rede através do painel de controlo" na página 55

Os SSIDs ligados a partir do computador ou dispositivo inteligente e computador são diferentes.

Soluções

Ao utilizar múltiplos routers sem fios simultaneamente ou quando o router sem fios tiver vários SSIDs e os dispositivos estiverem ligados a diferentes SSIDs, não é possível ligar ao router sem fios.

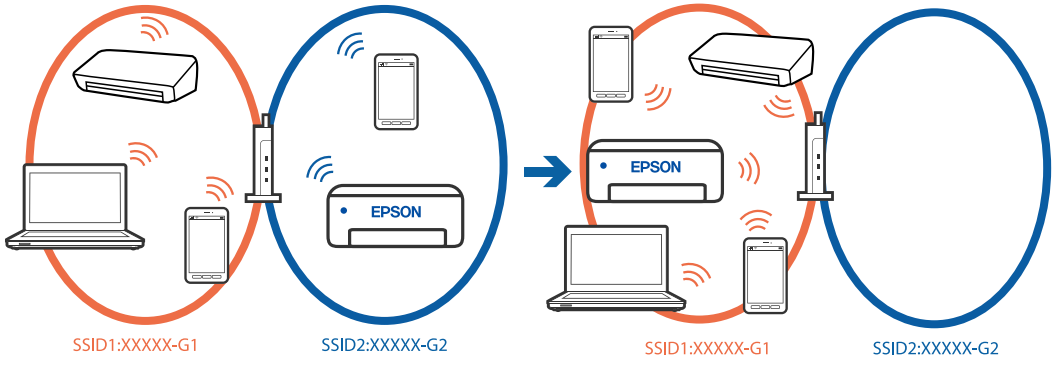

Ligue o computador ou dispositivo inteligente ao mesmo SSID que a impressora.

- ❏ Clique no SSID ao qual a impressora está ligada imprimindo o relatório de verificação de ligação à rede.
- ❏ Verifique o nome da rede ou Wi-Fi ao qual está ligado em todos os computadores e dispositivos inteligentes que pretende ligar à impressora.
- ❏ Se a impressora e o computador ou dispositivo inteligente estiverem ligados a redes diferentes, volte a ligar o dispositivo ao SSID ao qual está ligada a impressora.

Está disponível um separador de privacidade no router sem-fios.

Soluções

A maioria dos routers sem fios possui uma função de separação que bloqueia a comunicação entre dispositivos dentro do mesmo SSID. Se não estabelecer a ligação entre a impressora e o computador ou dispositivo inteligente, mesmo se estiverem ligados na mesma rede, desative a função de separador no router sem fios. Consulte o manual fornecido com o router sem fios para obter mais informações.

Resolução de problemas das ligações de rede adicionais

A rota de transmissão de rede é diferente

Soluções


Caso tenha configurado um servidor de e-mail ou um servidor LDAP, verifique se este pertence à rede normal ou adicional, e configure corretamente a rota da rede.

➡ “Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)” na página 60

➡ “Selecionar uma rede com um servidor LDAP (ao usar uma rede adicional)” na página 102

Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede

Verifique as mensagens e os códigos de erro no relatório da ligação de rede e siga as soluções.

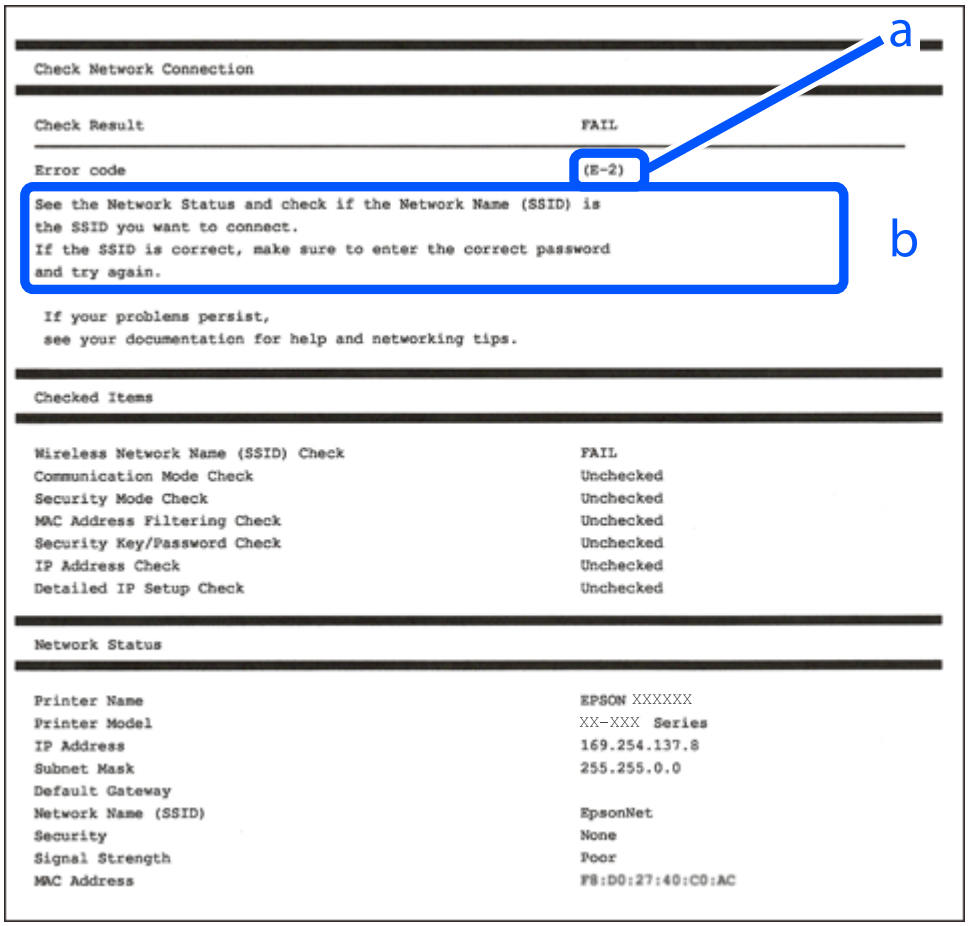

a. Código de erro

b. Mensagens no ambiente de rede

Informações relacionadas

➡ “E-1” na página 66
➡ “E-2, E-3, E-7” na página 66
➡ “E-5” na página 67
➡ “E-6” na página 67
➡ “E-8” na página 67
➡ “E-9” na página 68
➡ “E-10” na página 68
➡ “E-11” na página 69
➡ “E-12” na página 69
➡ “E-13” na página 70
➡ “Mensagem no ambiente de rede” na página 70
➡ “Imprimir um relatório da ligação em rede” na página 61

E-1

Soluções:

❏ Certifique-se de que o cabo Ethernet está bem ligado à impressora e ao hub ou outro dispositivo de rede.

❏ Certifique-se de que o hub ou outro dispositivo de rede está ligado.

❏ Se pretende ligar a impressora por Wi-Fi, é necessário fazer as definições de Wi-Fi para a impressora novamente porque está desligada.

E-2, E-3, E-7

Soluções:

❏ Certifique-se de que o seu router sem fios está ligado.

❏ Confirme que o computador ou o dispositivo está corretamente ligado ao router sem fios.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Aproxime a impressora do router sem fios e remova quaisquer obstáculos entre os mesmos.

❏ Se tiver introduzido o SSID manualmente, verifique se o mesmo está correto. Verifique o SSID em **Estado da Rede** no relatório de ligação de rede.

❏ Se um router sem fios possuir vários SSID, selecione o SSID exibido. Se o SSID utilizar uma frequência não compatível, o mesmo não será exibido pela impressora.

❏ Se estiver a utilizar a configuração de botão para estabelecer uma ligação de rede, certifique-se de que o router sem fios suporta WPS. Não poderá utilizar a configuração de botão se o router sem fios não suportar WPS.

❏ Certifique-se de que o seu SSID utiliza apenas caracteres ASCII (caracteres alfanuméricos e símbolos). A impressora não consegue mostrar um SSID que contenha caracteres não-ASCII.

❏ Certifique-se de que sabe o seu SSID e a palavra-passe antes de ligar ao router sem fios. Se estiver a utilizar um router sem fios com as respetivas predefinições, o SSID e a palavra-passe estarão indicados na etiqueta do router sem fios. Se não souber o SSID e a palavra-passe, contacte a pessoa que configurou o router sem fios ou consulte a documentação fornecida com o mesmo.

❏ Se estiver a estabelecer ligação a um SSID criado a partir da função de partilha de um dispositivo inteligente, procure o SSID e a palavra-passe na documentação fornecida com o dispositivo inteligente.

❏ Se a ligação Wi-Fi se desligar subitamente, verifique as condições abaixo indicadas. Se alguma destas condições for aplicável, reponha as definições da sua rede transferindo e executando o software do seguinte sítio Web.

https://epson.sn > **Configuração**

  ❏ Foi adicionado mais um dispositivo inteligente à rede através da configuração de botão.

  ❏ A rede Wi-Fi foi configurada utilizando outro método que não a configuração de botão.

Informações relacionadas

➡ "Ligação à LAN sem fios (Wi-Fi)" na página 57

➡ "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

E-5

Soluções:

Certifique-se de que o tipo de segurança do router sem fios está definido para um dos apresentados em seguida. Caso não esteja, altere o tipo de segurança do router sem fios e reponha as definições de rede da impressora.

- ❏ WEP-64 bits (40 bits)
- ❏ WEP-128 bits (104 bits)
- ❏ WPA PSK (TKIP/AES)*
- ❏ WPA2 PSK (TKIP/AES)*
- ❏ WPA3-SAE (AES)
- ❏ WPA2-Enterprise
- ❏ WPA3-Enterprise

* WPA PSK é também conhecido por WPA Pessoal. WPA2 PSK é também conhecido por WPA2 Pessoal.

E-6

Soluções:

- ❏ Verifique se a filtragem de endereços MAC está desativada. Se estiver ativado, registe o endereço MAC da impressora para que o mesmo não seja filtrado. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o router sem fios. Pode verificar o endereço MAC da impressora em **Estado da Rede** no relatório de ligação de rede.
- ❏ Se o seu router sem fios estiver a utilizar autenticação partilhada com segurança WEP, certifique-se de que a chave e o índice de autenticação estão corretos.
- ❏ Se o número de dispositivos que podem ser ligados ao router sem fios for inferior ao número de dispositivos de rede que pretende ligar, ajuste as definições no router sem fios para aumentar o número de dispositivos que podem ser ligados. Para ajustar as definições, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.
- ❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- ❏ Efetuar novamente as definições de rede da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

E-8

Soluções:

- ❏ Se o DHCP do router sem fios estiver ativado, configure as definições de TCP/IP da impressora para Auto.
- ❏ Se a definição Obter endereço IP da impressora estiver definida para Manual, o endereço IP definido manualmente é inválido porque está fora do intervalo (por exemplo: 0.0.0.0). Defina um endereço IP válido no painel de controlo da impressora.
- ❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.
- ❏ Configure novamente as definições de rede da impressora.

Informações relacionadas

➡ "A atribuir o endereço IP" na página 55

E-9

Soluções:

Verifique o seguinte.

❏ Os dispositivos estão ligados.

❏ É possível aceder à Internet e a outros computadores ou dispositivos de rede na mesma rede a partir dos dispositivos que pretende ligar à impressora.

Se não for possível ligar a impressora e os dispositivos de rede, mesmo depois de confirmar o indicado acima, experimente o seguinte.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Ajuste as definições de rede do computador que se encontra na mesma rede da impressora utilizando o programa de instalação. Pode transferi-lo a partir do seguinte website.

https://epson.sn > **Configuração**

Se o problema persistir, verifique o endereço IP da impressora apresentado no Relatório da Ligação de Rede e contacte o fabricante do router.

Informações relacionadas

➡ "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

E-10

Soluções:

Verifique estes pontos.

❏ Estão ligados outros dispositivos na rede.

❏ Os endereços da rede (endereços IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos se a opção Obter endereço IP da impressora estiver definida como Manual.

Reponha os endereços de rede se estiverem incorretos. Pode verificar o endereço IP, a máscara de sub-rede e o gateway predefinido em **Estado da Rede** no relatório de ligação de rede.

Se continuar a não ligar a impressora e os dispositivos de rede depois de confirmar as opções acima, tente fazer o seguinte.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Faça as configurações de rede no computador que se encontra na mesma rede que a impressora usando o instalador. Pode executar o mesmo a partir do sítio Web.

https://epson.sn > **Configuração**

Informações relacionadas

➡ "A atribuir o endereço IP" na página 55

E-11

Soluções:

Verifique estes pontos.

❏ O endereço de gateway predefinido está correto se a configuração de TCP/IP da impressora estiver definida como Manual.

❏ O dispositivo definido como gateway predefinido está ligado.

Defina o endereço correto do gateway predefinido. Pode verificar o endereço de gateway predefinido em **Estado da Rede** no relatório de ligação de rede.

Se continuar a não ligar a impressora e os dispositivos de rede depois de confirmar as opções acima, tente fazer o seguinte.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Faça as configurações de rede no computador que se encontra na mesma rede que a impressora usando o instalador. Pode executar o mesmo a partir do sítio Web.

https://epson.sn > **Configuração**

Informações relacionadas

➡ "A atribuir o endereço IP" na página 55

E-12

Soluções:

Verifique estes pontos.

❏ Estão ligados outros dispositivos na rede.

❏ Os endereços de rede (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway predefinido) estão corretos caso sejam introduzidos manualmente.

❏ Os endereços de rede de outros dispositivos (máscara de sub-rede e gateway predefinido) são os mesmos.

❏ Não existe conflito do endereço IP com outros dispositivos.

Se continuar a não ligar a impressora e os dispositivos de rede depois de confirmar as opções acima, tente fazer o seguinte.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Efetue novamente as definições de rede com o instalador. Pode executar o mesmo a partir do sítio Web.

https://epson.sn > **Configuração**

❏ Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas diversas palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

Informações relacionadas

➡ "A atribuir o endereço IP" na página 55

➡ "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

E-13

Soluções:

Verifique estes pontos.

❏ Os dispositivos de rede como, por exemplo, um router sem fios, concentrador e router, estão ligados.

❏ A configuração de TCP/IP para dispositivos de rede não foi configurada manualmente. (Se a configuração de TCP/IP da impressora for definida automaticamente enquanto é realizada manualmente a configuração de TCP/IP para outros dispositivos de rede, a rede da impressora pode ser diferente da rede de outros dispositivos).

Se não funcionar mesmo depois de verificar os pontos indicados acima, siga estes passos.

❏ Desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente.

❏ Faça as configurações de rede no computador que se encontra na mesma rede que a impressora usando o instalador. Pode executar o mesmo a partir do sítio Web.

https://epson.sn > **Configuração**

❏ Pode registar várias palavras-passe num router sem fios que utilize o tipo de segurança WEP. Se forem registadas diversas palavras-passe, verifique se a primeira palavra-passe registada está definida na impressora.

Informações relacionadas

➡ "A atribuir o endereço IP" na página 55

➡ "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

Mensagem no ambiente de rede

Mensagem	Solução
O ambiente Wi-Fi precisa de ser melhorado. Desligue e volte a ligar o router sem fios. Se a ligação não melhorar, consulte a documentação do router sem fios.	Depois de aproximar a impressora do router sem fios e de remover quaisquer obstáculos entre eles, desligue o router sem fios. Aguarde cerca de 10 segundos e, em seguida, ligue novamente. Se mesmo assim não for possível estabelecer ligação, consulte a documentação fornecida com o router sem fios.
*Impossível ligar mais dispositivos. Desligue um dos dispositivos ligados se quiser adicionar um dispositivo novo.	O computador e os dispositivos inteligentes que podem ser ligados simultaneamente estão todos ligados através da ligação Wi-Fi Direct (AP Simples). Para adicionar outro computador ou dispositivo inteligente, desligue primeiro um dos dispositivos ligados ou ligue-o a outra rede. Pode confirmar o número de dispositivos sem fios que podem ser ligados simultaneamente e o número de dispositivos ligados consultando a folha de estado da rede ou o painel de controlo da impressora.
Já existe o mesmo SSID como Wi-Fi Direct no ambiente de rede. Altere o SSID de Wi-Fi Direct se não for possível ligar um dispositivo à impressora.	No painel de controlo da impressora, aceda ao ecrã de Configuração de Wi-Fi Direct e selecione o menu para alterar a configuração. Pode alterar o nome da rede seguindo o formato DIRECT-XX-. Introduza um máximo de 22 caracteres.

Informações relacionadas

➡ "folha de estado:" na página 572

Preparar e configurar a impressora de acordo com a sua utilização

Definição de itens opcionais disponíveis

Para utilizar a origem de papel opcional e o tabuleiro de saída ao imprimir a partir de um computador, é necessário configurar o controlador da impressora.

Definição de itens opcionais disponíveis — Windows

Nota:
Inicie sessão no computador como administrador.

1. Abra o separador **Definições Opcionais** nas propriedades da impressora.
   - ❏ Windows 11

     Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners**. Selecione a impressora > **Propriedades da impressora** e, em seguida, clique no separador **Definições Opcionais**.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato, ou mantenha premido, selecione **Propriedades da impressora** e clique no separador **Definições Opcionais**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato, ou mantenha premido, selecione **Propriedades da impressora** e clique no separador **Definições Opcionais**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Clique no botão iniciar, selecione **Painel de Controlo** > **Hardware e som** > **Scanner e câmaras**, e a seguir, verifique se a impressora é apresentada. Clique com o botão direito do rato na impressora, selecione **Propriedades da impressora**, e a seguir clique em **Definições Opcionais**.
   - ❏ Windows Server 2008

     Clique no botão Iniciar, selecione **Painel de Controlo** > **Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato, selecione **Propriedade** e clique em **Definições Opcionais**.
2. Selecione **Obter da Impressora** e, de seguida, clique em **Obter**.
3. Clique em **OK**.

Definição de itens opcionais disponíveis — Windows PostScript

Nota:
Inicie sessão no computador como administrador.

1. Abra o separador **Definições do dispositivo** nas propriedades da impressora.
   - ❏ Windows 11

     Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners**. Selecione a impressora > **Propriedades da impressora** e, em seguida, clique no separador **Definições do dispositivo**.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato, ou mantenha premido, selecione **Propriedades da impressora** e clique no separador **Definições do dispositivo**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato, ou mantenha premido, selecione **Propriedades da impressora** e clique no separador **Definições do dispositivo**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

     Clique no botão iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Propriedades da impressora** e clique no separador **Definições do dispositivo**.
   - ❏ Windows Server 2008

     Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Propriedade** e clique no separador **Definições do dispositivo**.
2. Selecione o dispositivo opcional nas **Definições do dispositivo**.
3. Clique em **OK**.

Definição de itens opcionais disponíveis — Mac OS

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora. Clique em **Opções e Acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).
2. Fazer configurações de acordo com o tipo de unidade opcional.
3. Clique em **OK**.

Definição de itens opcionais disponíveis — Mac OSPostScript

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora. Clique em **Opções e Acessórios** > **Opções** (ou **Controlador**).
2. Fazer configurações de acordo com o tipo de unidade opcional.
3. Clique em **OK**.

Registar um servidor de correio eletrónico

Leia o seguinte antes de configurar o servidor de correio eletrónico.

❏ A impressora está ligada à rede

❏ Informações de configuração para servidor e-mail

Se estiver a utilizar um servidor de correio eletrónico baseado na Internet, verifique as informações de definição do fornecedor ou do sítio Web.

Nota:
Também pode enviar imagens digitalizadas por correio eletrónico através do serviço de nuvem da Epson, Epson Connect, sem ser necessário configurar um servidor de correio eletrónico. Para mais informações, consulte a funcionalidade Digitalizar para a Nuvem.

"Preparar para usar a função Digitalizar para a Nuvem" na página 121

Como fazer o registo

Aceda a Web Config, selecione o separador **Rede** > **Servidor de e-mail** > **Básico**.

"Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

Também pode configurar as definições a partir do painel de controlo da impressora. Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Definições de servidor**.

Itens de configuração do servidor de e-mail

Elemento	Definições e explicação	
Método de autenticação	Especifique o método de autenticação para a impressora aceder ao servidor de correio.	
	Desactivar	Definir quando o servidor de correio não precisa de autenticação.
	Autentic. SMTP	Autentica no servidor SMTP (servidor de envio de correio) ao enviar o e-mail. O servidor de correio deve suportar a autenticação SMTP.
	POP antes de SMTP	Autentica no servidor POP3 (servidor de receção de correio) antes de enviar o e-mail. Quando selecionar este item, configure o servidor POP3.
Conta autenticada	Se selecionar **Autentic. SMTP** ou **POP antes de SMTP** como **Método de autenticação**, introduza o nome da conta autenticada entre 0 e 255 caracteres ASCII (0x20-0x7E). Quando selecionar **Autentic. SMTP**, introduza a conta do servidor SMTP. Quando selecionar **POP antes de SMTP**, introduza a conta do servidor POP3.	
Palavra-passe autenticada	Se selecionar **Autentic. SMTP** ou **POP antes de SMTP** como **Método de autenticação**, introduza a palavra-passe autenticada entre 0 e 70 caracteres ASCII (0x20-0x7E). Se selecionar **Autentic. SMTP**, introduza a conta autenticada do servidor SMTP. Se selecionar **POP antes de SMTP**, introduza a conta autenticada do servidor POP3.	
Ender. de e-mail do remetente	Introduza o endereço de e-mail do remetente, assim como o endereço de e-mail do administrador do sistema. É utilizado para autenticação, por isso introduza um endereço de e-mail válido registado no servidor de correio. Introduza entre 0 e 255 caracteres em ASCII (0x20–0x7E) exceto : ( ) < > [ ] ; ¥. O primeiro carácter não pode ser um ponto final ".".	
Endereço do servidor SMTP	Introduza entre 0 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9. - . Pode utilizar o formato IPv4 ou FQDN.	

Elemento	Definições e explicação	
Número da porta do serv. SMTP	Introduza um número entre 1 e 65535.	
Ligação segura	Selecione o método de encriptação da comunicação com o servidor de correio.	
	Inexistente	Se selecionar **POP antes de SMTP** em **Método de autenticação**, a ligação não será encriptada.
	SSL/TLS	Esta funcionalidade está disponível quando **Método de autenticação** está definido para **Desactivar** ou **Autentic. SMTP**. A comunicação será encriptada desde o início.
	STARTTLS	Esta funcionalidade está disponível quando **Método de autenticação** está definido para **Desactivar** ou **Autentic. SMTP**. A comunicação não será encriptada desde o início, mas, dependendo do ambiente da rede, se a comunicação for encriptada ou não será alterada.
Validação do certificado (apenas Web Config)	O certificado será validado quando esta opção estiver ativada. Recomendamos que defina para **Activar**. Para configurar, é necessário importar o Certificado CA para a impressora. Se for exibida uma mensagem de erro que indica que o certificado não é de confiança, consulte as seguintes secções. "A data e a hora estão incorretas" na página 532 "O certificado de raiz precisa de ser atualizado" na página 532	
Endereço do servidor POP3	Se selecionar **POP antes de SMTP** como **Método de autenticação**, introduza o endereço do servidor POP3 entre 0 e 255 caracteres utilizando: A-Z, a-z, 0-9. - . Pode utilizar o formato IPv4 ou FQDN.	
Número da porta do serv. POP3	Se selecionar **POP antes de SMTP** como **Método de autenticação**, introduza um número entre 1 e 65535.	

Verificar uma ligação do servidor de correio eletrónico

1. Selecione o menu de teste de ligação.
   - ❏ **Ao definir a partir do Web Config:**
     Selecione o separador **Rede** > **Servidor de e-mail** > **Teste de ligação** > **Iniciar**.
   - ❏ **Ao configurar a partir do painel de controlo:**
     Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Verificar ligação**.

   É iniciado o teste de ligação ao servidor de correio eletrónico.
2. Verifique os resultados de teste.
   - ❏ O teste foi concluído com sucesso quando a mensagem **O teste de ligação foi concluído com sucesso.** é exibida.
   - ❏ Se for apresentada uma mensagem de erro, siga as instruções da mensagem para a eliminar.
     "Referências de teste de ligação do servidor de correio" na página 75

Referências de teste de ligação do servidor de correio

Mensagens	Causa
O teste de ligação foi concluído com sucesso.	Esta mensagem aparece quando a ligação ao servidor é bem-sucedida.
Erro de comunicação do servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Definições de rede	Esta mensagem é apresentada quando ❏ A impressora não está ligada a uma rede ❏ O servidor SMTP está inativo ❏ A ligação de rede é desativada durante a comunicação ❏ Foram recebidos dados incompletos
Erro de comunicação do servidor POP3. Verifique o seguinte. - Definições de rede	Esta mensagem é apresentada quando ❏ A impressora não está ligada a uma rede ❏ O servidor POP3 está inativo ❏ A ligação de rede é desativada durante a comunicação ❏ Foram recebidos dados incompletos
Ocorreu um erro ao ligar ao servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor SMTP - Servidor DNS	Esta mensagem é apresentada quando ❏ A ligação a um servidor DNS falhou ❏ A resolução de nome para um servidor SMTP
Ocorreu um erro ao ligar ao servidor POP3. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor POP3 - Servidor DNS	Esta mensagem é apresentada quando ❏ A ligação a um servidor DNS falhou ❏ A resolução de nome para um servidor POP3 falhou
Erro de autenticação do servidor SMTP. Verifique o seguinte. - Método de autenticação - Conta autenticada - Palavra-passe autenticada	Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor SMTP falha.
Erro de autenticação do servidor POP3. Verifique o seguinte. - Método de autenticação - Conta autenticada - Palavra-passe autenticada	Esta mensagem é apresentada quando a autenticação no servidor POP3 falha.
Método de comunicação não suportado. Verifique o seguinte. - Endereço do servidor SMTP - Número da porta do serv. SMTP	Esta mensagem é apresentada quando tenta comunicar com protocolos não suportados.
A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para Inexistente.	Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor não suporta ligações SMTP segura (ligação SSL).
A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para SSL/TLS.	Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma ligação SSL/TLS para uma ligação SMTP segura.
A ligação ao servidor SMTP falhou. Mude Ligação segura para STARTTLS.	Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância entre um servidor SMTP e um cliente, ou quando o servidor solicita a utilização de uma ligação STARTTLS para uma ligação SMTP segura.

Mensagens	Causa
A ligação não é fiável. Verifique o seguinte. - Data e Hora	Esta mensagem é apresentada quando as definições de data e hora da impressora não estão corretas ou o certificado expirou. "A data e a hora estão incorretas" na página 532
A ligação não é fiável. Verifique o seguinte. - Certificado CA	Esta mensagem é apresentada quando a impressora não tem um certificado de raiz correspondente ao servidor, ou não foi importado um Certificado CA. "O certificado de raiz precisa de ser atualizado" na página 532
A ligação não é fiável.	Esta mensagem é apresentada quando o certificado obtido está danificado.
A autenticação do servidor SMTP falhou. Mude Método de autenticação para Autentic. SMTP.	Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor suporta Autentic. SMTP.
A autenticação do servidor SMTP falhou. Mude Método de autenticação para POP antes de SMTP.	Esta mensagem é apresentada quando ocorre uma discrepância no método de autenticação entre um servidor e o cliente. O servidor não suporta Autentic. SMTP.
Ender. de e-mail do remetente está incorreto. Mude para o endereço de e-mail do seu serviço de e-mail.	Esta mensagem é apresentada quando o endereço de correio eletrónico do remetente especificado está errado.
Não é possível aceder à impressora sem que o processamento termine.	Esta mensagem aparece quando a impressora está ocupada.

Criar uma pasta de rede

Defina um pasta de rede no seu computador para guardar um ficheiro a partir da impressora.

O computador deve estar ligado à mesma rede que a impressora. Ao guardar um ficheiro na pasta, a impressora inicia a sessão como o utilizador do computador onde a pasta foi criada.

Além disso, certifique-se de que configura a Rede MS ao criar a pasta de rede partilhada.

O método para definir a pasta de rede varia de acordo com o ambiente. Este é um exemplo de criação de uma pasta de rede no ambiente de trabalho de um computador no seguinte ambiente.

- ❏ Sistema operativo: Windows 10
- ❏ Localização para criar a pasta partilhada: ambiente de trabalho
- ❏ Localização da pasta: C:\Users\xxxx\Desktop\scan_folder (criar uma pasta de rede chamada "scan_folder" no ambiente de trabalho)

1. Inicie sessão no computador no qual pretende criar a pasta de rede com uma conta de utilizador que tenha autoridade de administrador.

   Nota:
   Se não souber que conta de utilizador tem autoridade de administrador, consulte o administrador do computador.

2. Certifique-se de que o nome do dispositivo (nome do computador) não contém caracteres de dois bytes.


   Clique no botão de Início do Windows, e a seguir selecione **Definições** > **Sistema** > **Sobre**.

   Nota:
   Se existirem caracteres de dois bytes no nome do dispositivo, poderá não ser possível gravar o ficheiro.

3. Verifique se o nome exibido em **Especificações do dispositivo** > **Nome do dispositivo** não contém caracteres de dois bytes.

   Se o nome do dispositivo contiver apenas caracteres de um só byte, não deverá haver problemas. Fechar a janela.


   Exemplo: EPSPUB313

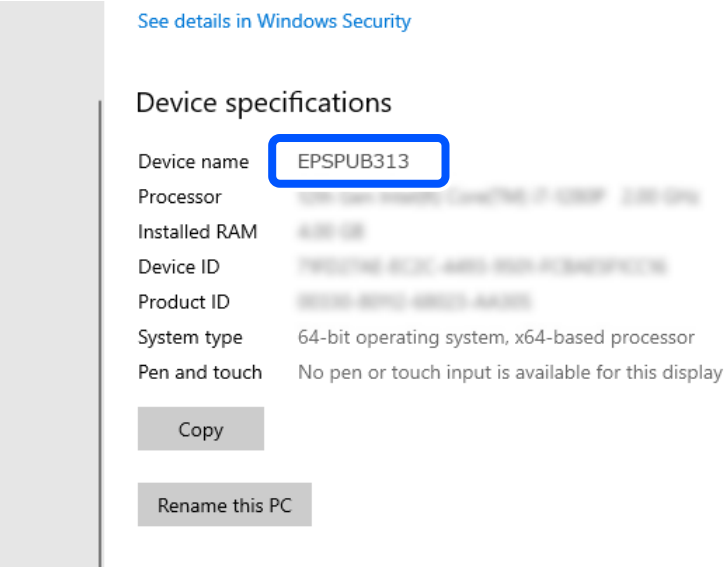

> ***Importante:***
>
> *Se o nome do dispositivo contiver caracteres de dois bytes, utilize um computador que não utilize caracteres de dois bytes ou mude o nome do dispositivo.*
>
> *Se precisar de alterar o nome do dispositivo, fale primeiro com o administrador do computador, uma vez que isso pode afetar a gestão do computador e o acesso aos recursos.*

A seguir, verifique as definições do seu computador.

4. Clique no botão iniciar do Windows e selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo**.

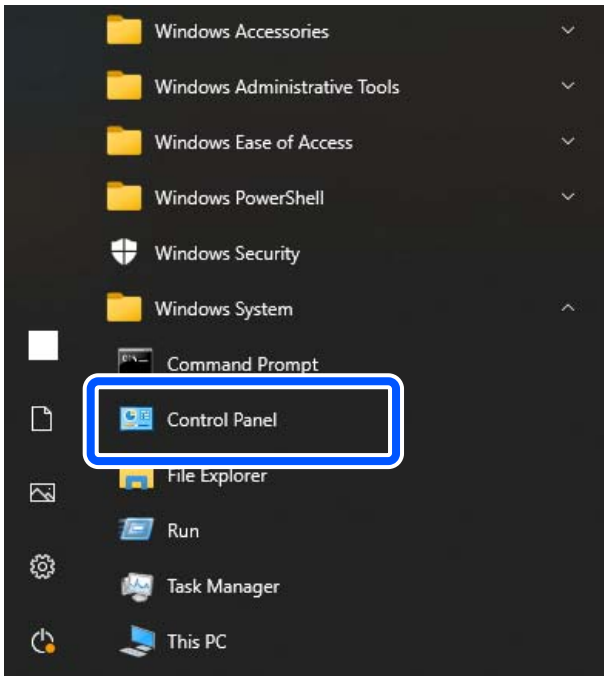

5. No Painel de Controlo, clique em **Rede e Internet** > **Rede e centro de partilha** > **Alterar definições de patilha avançadas**.

   É exibido o perfil de rede.

6. Certifique-se de que **Ligar a partilha de ficheiros e impressora** está selecionado em **Partilha de ficheiros e impressora** para o perfil de rede (perfil atual).

   Se já estiver selecionado, clique em **Cancelar** e feche a janela.

   Quando alterar as definições, clique em **Guardar alterações** e feche a janela.


   A seguir, crie uma pasta de rede.

7. Criar e nomear uma pasta no ambiente de trabalho.


   Para o nome da pasta, insira entre 1 a 12 caracteres alfanuméricos. Se o nome exceder os 12 caracteres, poderá não conseguir aceder à pasta de acordo com o ambiente.

   Exemplo: scan_folder


8. Clique com o botão direito do rato na pasta e selecione **Propriedades**.

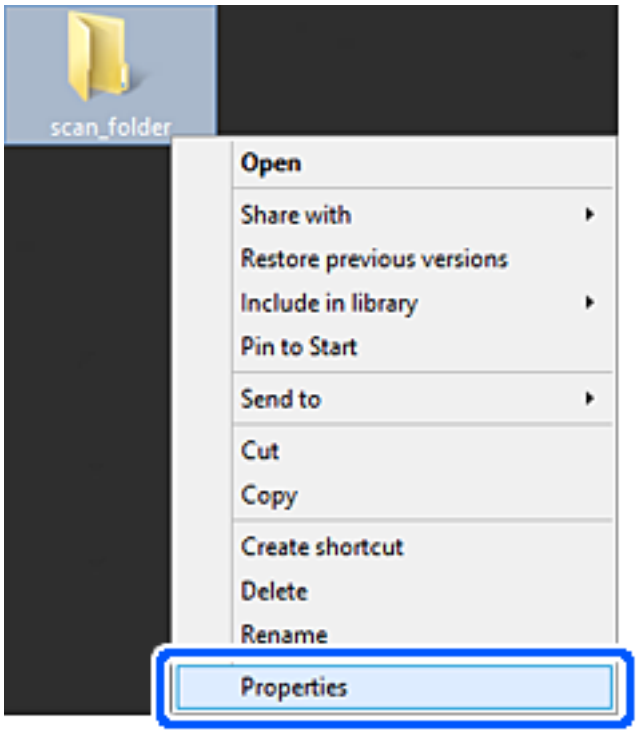


9. Clique em **Partilha avançada** no separador **Partilha**.

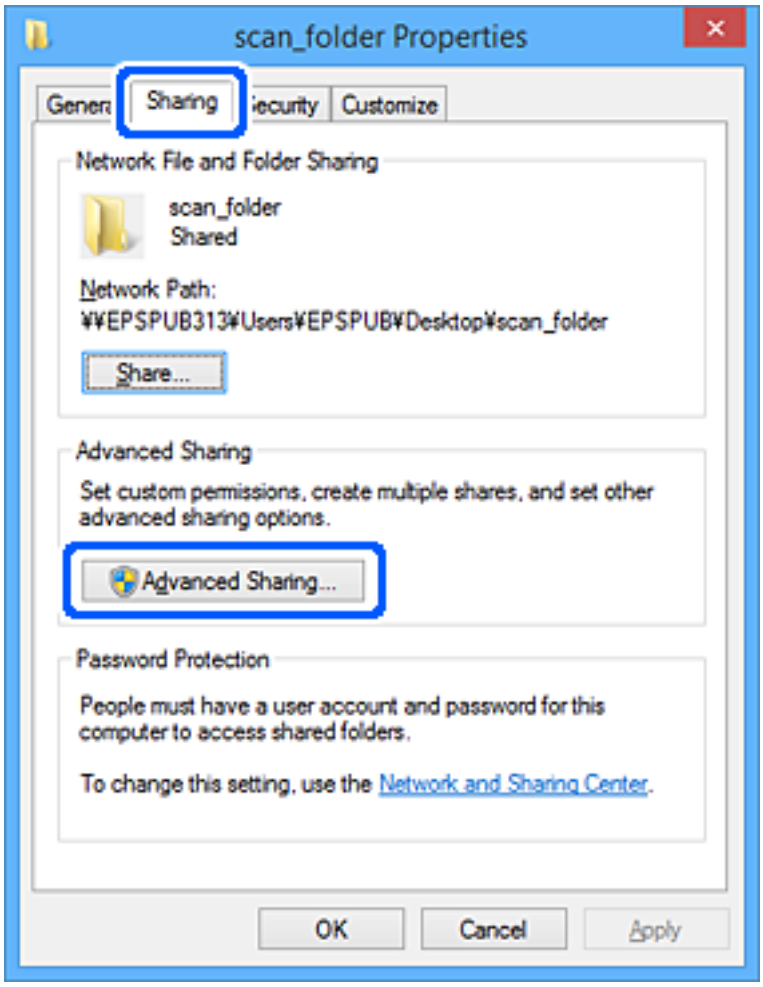

10. Selecione **Partilhar esta pasta**, e a seguir clique em **Permissões**.

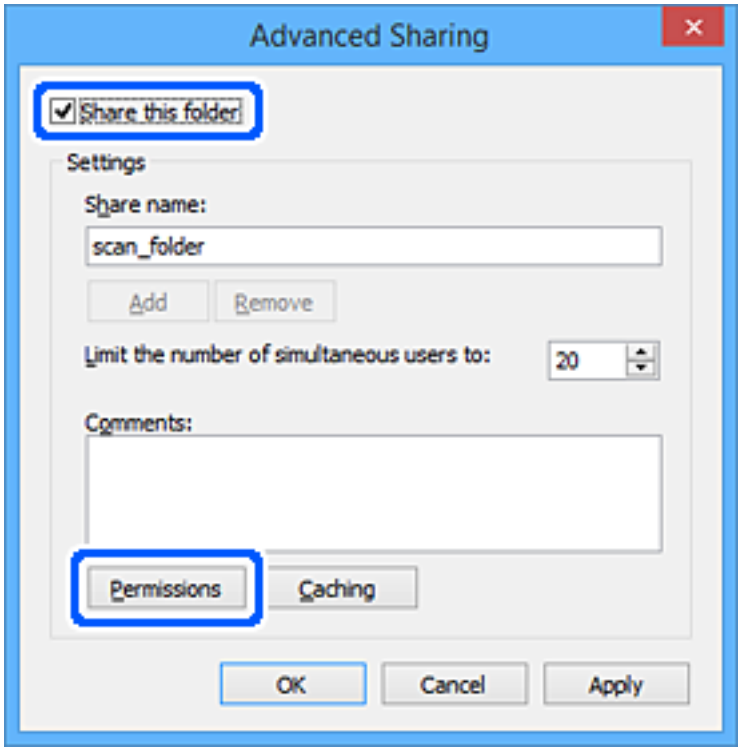


11. Selecione **Todos** em **Nome de grupo ou utilizador**, selecione **Permitir** em **Alterar**, e clique em **OK**.

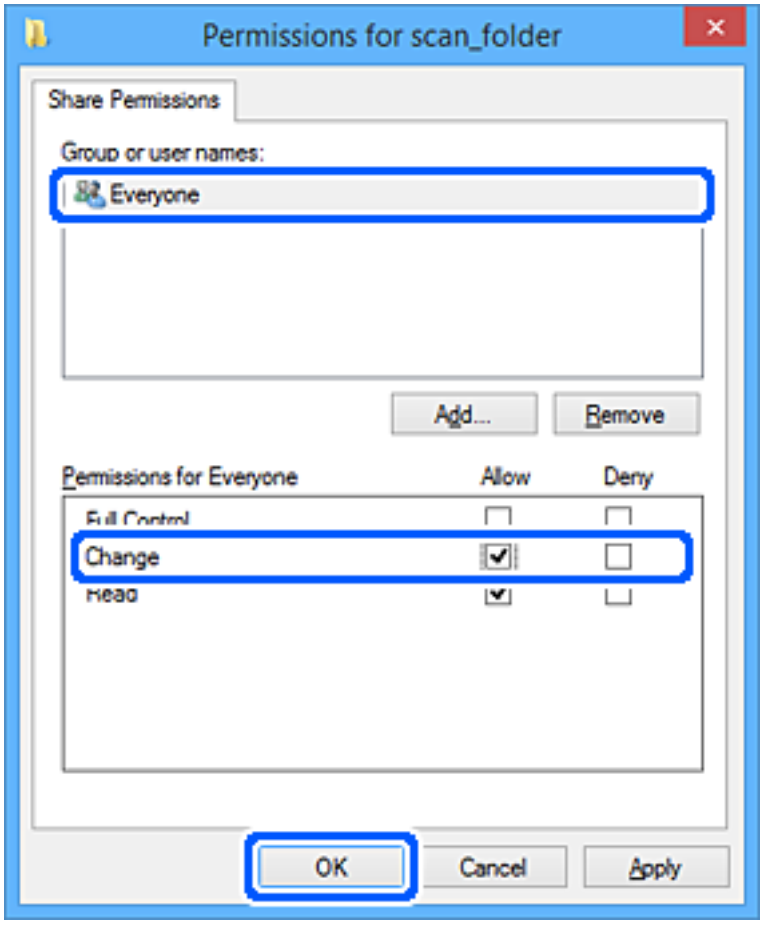

12. Clique em **OK** para fechar a janela e regressar à janela das Propriedades.

    Nota:
    Pode verificar quais os grupos ou utilizadores que têm acesso à pasta de rede no separador ***Segurança*** *>* ***Nome de grupo ou utilizador****.*


    Exemplo: quando o utilizador com sessão iniciada no computador, bem como os administradores, podem aceder à pasta de rede

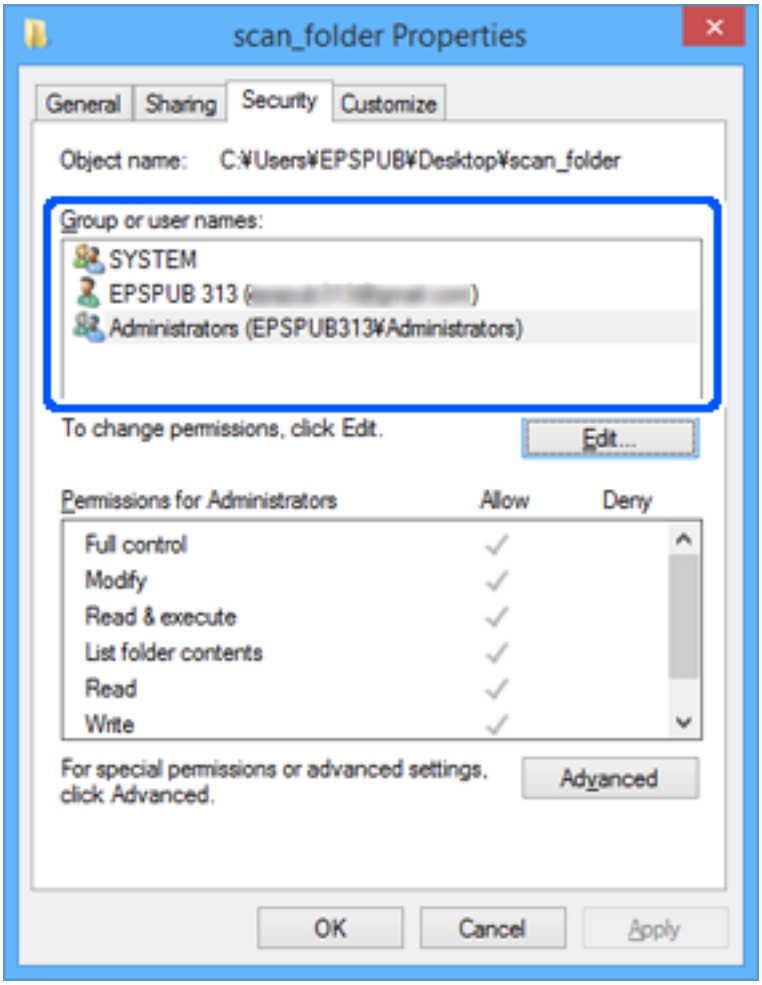

13. Selecione o separador **Partilha**.

    É exibida a localização na rede da pasta de rede. Utilizado ao registar nos contactos da impressora. Anote, por favor.

Exemplo: \\EPSPUB313\scan_folder

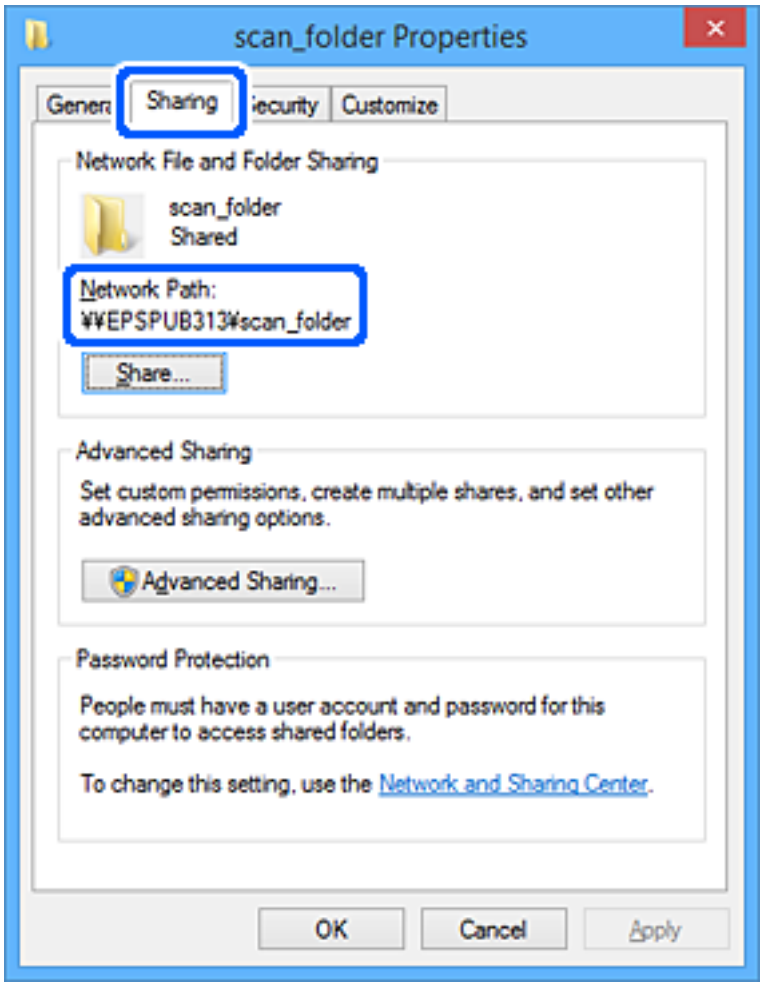

14. Clique em **Fechar** ou **OK** para fechar a janela.

O processo para criar uma pasta de rede está concluído.

Utilizar o Microsoft Network Sharing

Ativar para guardar um ficheiro numa pasta de rede partilhada a partir da impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Rede MS**

4. Ative **Utilizar partilha de rede Microsoft**.
5. Defina cada um dos itens se necessário.
6. Clique em **Seguinte**.
7. Confirme as definições e a seguir clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

Resolução de problemas para uma pasta de rede partilhada

Não é possível guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada

As mensagens são exibidas no painel de controlo ao digitalizar para uma pasta de rede

Quando as mensagens de erro são apresentadas no painel de controlo, verifique a própria mensagem ou a lista seguinte para resolver os problemas.

Mensagens	Soluções
Erro de DNS. Verifique as definições de DNS.	Não é possível ligar ao computador. Verifique estes pontos. ❏ Certifique-se que o endereço na lista de contactos na impressora e o endereço da pasta partilhada são os mesmos. ❏ Se o endereço IP do computador é estático e definido manualmente, altere o nome do computador na localização da rede para o endereço IP. Exemplo: \\EPSON02\SCAN para \\192.168.xxx.xxx\SCAN ❏ Certifique-se que o computador está ligado e não entra em suspensão. Se o computador entrar em suspensão, não é possível salvar imagens digitalizadas na pasta partilhada. ❏ Desligue temporariamente o software de Firewall e segurança do computador. Se isto eliminar o erro, verifique as configurações do software de segurança. ❏ Se **Rede pública** for selecionado como o local de rede, não é possível guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada. Configure as definições de reencaminhamento para cada porta. ❏ Se estiver a usar um computador portátil e o endereço IP for definido como DHCP, o endereço IP pode mudar quando voltar a ligar-se à rede. Obter o endereço IP novamente. ❏ Verifique se a definição de DNS está correta. Contacte o seu administrador de rede para saber quais são as definições de DNS. ❏ O nome do computador e o endereço IP podem ser diferentes quando a tabela de gestão do servidor DNS não é atualizada. Contate o administrador do servidor DNS.
Erro de autenticação. Verifique as definições do servidor de e-mail.	Certifique-se o nome de utilizador e a palavra-passe estão corretas no computador e os contactos na impressora. Além disso, certifique-se que a palavra-passe não expirou.

Mensagens	Soluções
Erro de comunicação. Verifique a ligação de rede/Wi-Fi.	Não é possível comunicar com uma pasta de rede que está registada na lista de contatos. Verifique estes pontos. ❏ Certifique-se que **Utilizar partilha de rede Microsoft** está ativado em Web Config. Selecione **Rede** > **Rede MS** em Web Config. ❏ Certifique-se que o endereço na lista de contactos na impressora e o endereço da pasta partilhada são os mesmos. ❏ Os direitos de acesso para o utilizador na lista de contactos devem ser adicionados no separador **Partilha** e no separador **Segurança** das propriedades da pasta partilhada. Além disso, as autorizações para o utilizador devem ser definidas como "permitidas".
O nome do ficheiro já está a ser utilizado. Mude o nome do ficheiro e digitalize novamente.	Alterar as definições do nome do ficheiro. Caso contrário, mova ou elimine os ficheiros ou mude o nome do ficheiro na pasta partilhada.
Ficheiro(s) digit. demasiado grande(s). Enviada(s) apenas XX página(s). Verifique se existe espaço na pasta.	Não há espaço livre em disco suficiente. Aumente o espaço livre no disco rígido do computador.

Verificar o ponto onde ocorreu o erro

Soluções

Ao guardar imagens digitalizadas na pasta partilhada, o processo de guardar decorre da seguinte forma. A seguir pode verificar o ponto onde ocorreu o erro.

Itens	Funcionamento	Mensagens de erro
Em ligação	Ligar ao computador a partir da impressora.	Erro de DNS. Verifique as definições de DNS.
Iniciar sessão no computador	Inicie sessão no computador com o nome de utilizador e palavra-passe.	Erro de autenticação. Verifique as definições do servidor de e-mail.
Verificar a pasta para guardar	Verifique o local da rede da pasta partilhada.	Erro de comunicação. Verifique a ligação de rede/Wi-Fi.
Verificar o nome do ficheiro	Verifique se há um ficheiro com o mesmo nome que o ficheiro que pretende guardar na pasta.	O nome do ficheiro já está a ser utilizado. Mude o nome do ficheiro e digitalize novamente.
Gravar o ficheiro	Gravar um ficheiro novo.	Ficheiro(s) digit. demasiado grande(s). Enviada(s) apenas XX página(s). Verifique se existe espaço na pasta.

Guardar as imagens digitalizadas demora muito tempo

Leva muito tempo até a resolução do nome corresponder ao "Nome de domínio" e ao "Endereço IP".

Soluções


Verifique os seguintes pontos.

❏ Verifique se a definição de DNS está correta.

❏ Certifique-se que as definições DNS estão corretas ao verificar o Web Config.

❏ Certifique-se que o domínio DNS está correto.

Registo de contactos

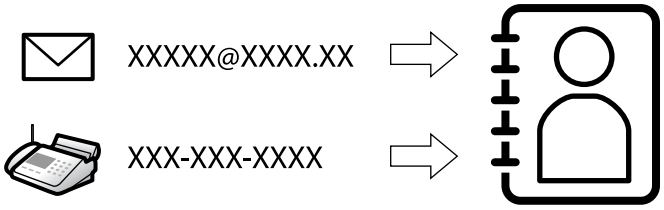

Registar destinos na lista de contactos da impressora permite-lhe introduzir facilmente o destino quando efetuar digitalizações ou enviar faxes.

Nota:
Pode registar os seguintes tipos de destinos na lista de contactos. Pode registar até 2,000 entradas no total.

Fax	Destino para o fax
E-mail	Destino para o e-mail Precisa de configurar as definições do servidor de e-mail antecipadamente.
Pasta de rede (SMB)	Destino para dados digitalizados e dados de reencaminhamento de fax
Pasta de rede/FTP	

Comparação da configuração dos contactos

Existem três ferramentas para configurar os contactos da impressora: Web Config, Epson Device Admin, e o painel de controlo da impressora. As diferenças entre as três ferramentas são indicadas na tabela que se segue.

Funções	Web Config	Epson Device Admin	Painel de controlo da impressora
Registar um destino	✓	✓	✓
Editar um destino	✓	✓	✓
Adicionar um grupo	✓	✓	✓
Editar um grupo	✓	✓	✓
Apagar um destino ou grupos	✓	✓	✓
Apagar todos os destinos	✓	✓	–
Importar um ficheiro	✓	✓	–
Exportar para um ficheiro	✓	✓	–
Atribuir destinos para utilização frequente	✓	✓	✓

Funções	Web Config	Epson Device Admin	Painel de controlo da impressora
Classificação de destinos atribuídos a utilização frequente	–	–	✓

Nota:
Pode também configurar o destino de fax através do FAX Utility.

Registar destinos como contactos

É possível registar até 2,000 destinos na lista de contactos no total.

Registar um destino nos contactos a partir do Web Config

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou **Fax** > **Contactos**

4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.

5. Introduzir **Nome** e **Palavra de índice**.

6. Selecione o tipo de destino na opção **Tipo**.


   Nota:
   *Não pode alterar a opção **Tipo** depois de concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.*

7. Introduza um valor para cada item e clique em **Aplicar**.

Informações relacionadas

➡ “Digitalizar originais para uma pasta de rede” na página 331
➡ “Digitalizar originais para um e-mail” na página 333
➡ “Valor predefinido da palavra-passe do Administrador” na página 19
➡ “Executar o Web Config num browser da Web” na página 555
➡ “Valor predefinido da palavra-passe do Administrador” na página 19
➡ “Digitalizar originais para uma pasta de rede” na página 331
➡ “Digitalizar originais para um e-mail” na página 333

Itens de definição do destino

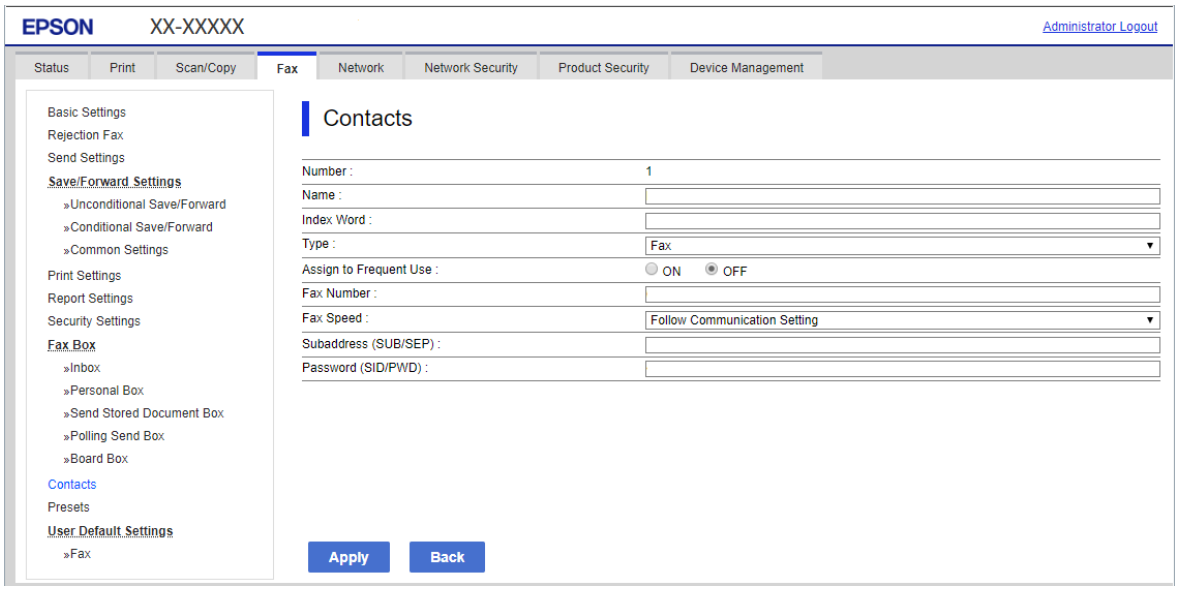

Itens	Definições e explicação
Definições comuns	
Nome	Introduza um nome exibido nos contactos em 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco.
Palavra de índice	Introduza palavras para pesquisar em 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco.
Tipo	Selecione o tipo de endereço de grupo que pretende registar.
Atribuir a util. frequente	Selecione para definir o endereço registado como um endereço usado com frequência. Ao definir como um endereço usado frequentemente, é exibido no ecrã superior do fax ou scanner, e pode especificar o destino sem exibir os contactos.
Fax	
Número de fax	Introduza entre 1 e 64 caracteres utilizando 0–9 - * # e espaço.
Velocidade do fax	Selecione uma velocidade de comunicação para um destino.
Sub-endereço(SUB/SEP)	Defina o subendereço anexado ao fax enviado. Introduza 20 caracteres ou menos usando 0–9, *, # ou espaços. Se não especificar, deixe em branco.
Palavra-passe (SID/PWD)	Defina a palavra-passe para o subendereço. Introduza 20 caracteres ou menos usando 0–9, *, # ou espaços. Se não especificar, deixe em branco.
E-mail	
Ender. de E-mail	Introduza entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z a–z 0–9! # $ % & ' * + - . / = ? ^ _ { | } ~ @.
Pasta de rede (SMB)	

Itens	Definições e explicação
Guardar em	\\"Localização da pasta" Introduza a localização da pasta de destino entre 1 e 253 caracteres em Unicode (UTF-8), omitindo "\\".
Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder uma pasta de rede em 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F).
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder a uma pasta de rede em 20 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F).
FTP	
Ligação segura	Selecione FTP ou FTPS de acordo com o protocolo de transferência de ficheiros compatível com o servidor FTP. Selecione **FTPS** para permitir que a impressora comunique com medidas de segurança.
Guardar em	Introduza o endereço de servidor entre 1 e 253 caracteres em Unicode (UTF-16) omitindo "ftp://" ou "ftps://". No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x0000 a 0x001f, 0x007F).
Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder a um servidor de FTP com 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F). Se o servidor permitir ligações anónimas, introduza um nome de utilizador como Anónimo e FTP. Se não especificar, deixe em branco.
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder a um servidor de FTP com 20 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F). Se não especificar, deixe em branco.
Modo de ligação	Selecione o modo de ligação no menu. Se tiver uma firewall definida entre a impressora e o servidor FTP, selecione **Modo passivo**.
Número da porta	Introduza o número de porta do servidor FTP entre 1 e 65535.
Validação do certificado	O servidor FTP é validado quando esta opção está ativada. Disponível quando **FTPS** estiver selecionado para **Ligação segura**. Para configurar, é necessário importar o Certificado CA para a impressora.
SharePoint(WebDAV)	
Ligação segura	Selecione HTTP ou HTTPS de acordo com o protocolo de transferência de hipertexto compatível com o servidor HTTP. Selecione **HTTPS** para permitir que a impressora comunique com medidas de segurança.
Guardar em	Introduza o endereço de servidor entre 1 e 253 caracteres em Unicode (UTF-16) omitindo "http://" ou "https://". No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x0000 a 0x001f, 0x007F).
Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder a um servidor de HTTP com 30 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F). Se o servidor permitir ligações anónimas, introduza um nome de utilizador como Anónimo. Se não especificar, deixe em branco.
Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder a um servidor de HTTP com 20 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). No entanto, evite usar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F, 0x7F). Se não especificar, deixe em branco.

Itens	Definições e explicação
Validação do certificado	O servidor HTTP é validado quando esta opção está ativada. Disponível quando **HTTPS** estiver selecionado para **Ligação segura**. Para configurar, é necessário importar o Certificado CA para a impressora.
Servidor proxy	Selecione se pretende ou não utilizar um servidor proxy para aceder a um servidor HTTP.

Registar um destino nos contactos a partir do painel de controlo da impressora

1. Selecione os menus no painel de controlo da impressora como descrito abaixo.

   Definições > **Gestor de contac.**

2. Selecione **Adicionar/Editar/Eliminar**.

3. Efetue uma das seguintes ações.

   ❏ Para registar um novo contacto, selecione o separador **Adicionar novo** e, em seguida, selecione **Adicionar contacto**.

   ❏ Para editar um contacto, selecione o contacto de destino e, a seguir selecione **Editar**.

   ❏ Para eliminar um contacto, selecione o contacto pretendido, selecione **Eliminar**, e a seguir selecione **Sim**. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.

4. Selecione o tipo de destino entre as opções exibidas.

   Nota:
   Não pode alterar o tipo após concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.

5. Selecione o número que pretende registar como **Número de Registo**.

6. Introduzir **Nome** e **Palavra de índice**.

7. Introduza um valor para cada item restante.

8. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Informações relacionadas

➡ "Digitalizar originais para uma pasta de rede" na página 331
➡ "Digitalizar originais para um e-mail" na página 333

Registar destinos como um grupo

Se o tipo de destino estiver definido para **Fax** ou **E-mail**, pode registar os destinos como um grupo.

É possível registar até um total de 2,000 destinos e grupos à lista de contactos.

Registar destinos como um grupo a partir do Web Config

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou **Fax** > **Contactos**


4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.

5. Selecione um grupo em **Tipo**.

6. Clique em **Selecionar** para **Contacto(s) para Grupo**.

   São apresentados os destinos disponíveis.

7. Selecione o destino que pretende registar no grupo, e a seguir clique em **Selecionar**.

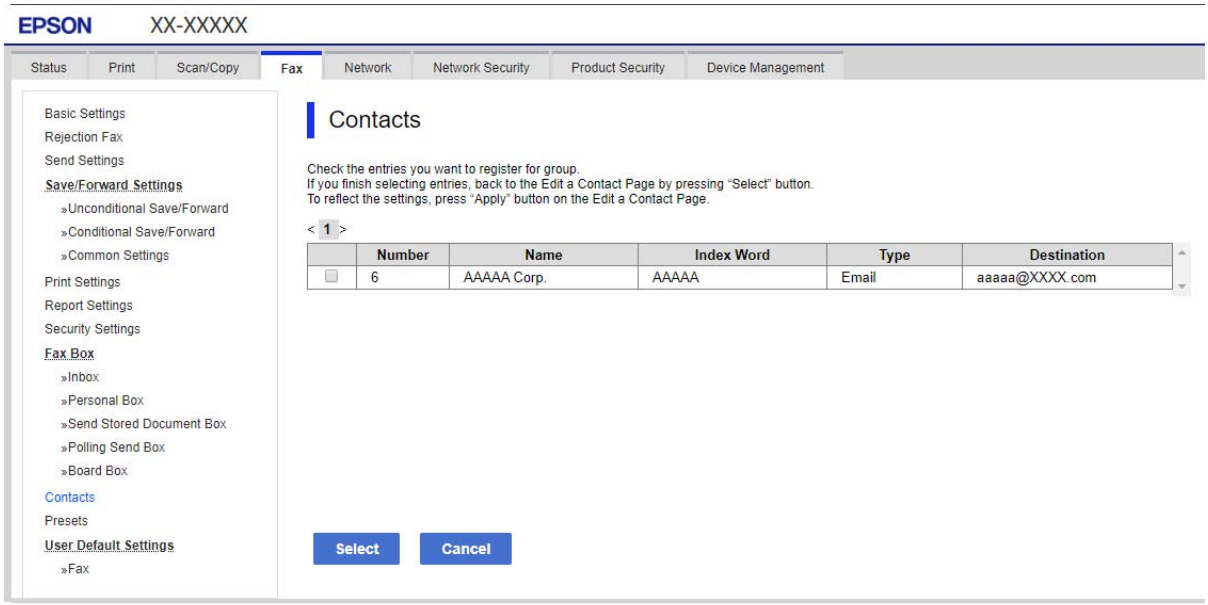

8. Introduza um **Nome** e **Palavra de índice**.

9. Selecione se pretende ou não atribuir o grupo registado ao grupo usado com frequência.

   Nota:
   Os destinos podem ser registados em vários grupos.

10. Clique em **Aplicar**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Registo de destinos como um grupo a partir do painel de controlo da impressora

1. Selecione os menus no painel de controlo da impressora como descrito abaixo.

   Definições > **Gestor de contac.**

2. Selecione **Adicionar/Editar/Eliminar**.
3. Selecione o separador **Adicionar novo**, e depois selecione **Adicionar grupo**.
4. Selecione o tipo de destino entre as opções exibidas.

   Nota:
   Não pode alterar o tipo após concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, elimine o grupo e, em seguida, volte a efetuar o registo.

5. Selecione o número que pretende registar como **Número de Registo**
6. Introduzir **Nome do grupo (obrigatório)** e **Palavra de índice**.
7. Selecione **Contacto(s) adicionado(s) ao Grupo (Necessário)**, selecione os contactos que pretende adicionar e, em seguida, selecione **Fechar**.
8. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Registar destinos nos contactos (quando estão instaladas placas de fax opcionais)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, é possível selecionar uma linha em **Selec. linha**.

Registar um destinatário nos contactos a partir do Web Config (quando estão instaladas placas de fax opcionais)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, também é possível adicionar a definição da linha.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou o separador **Fax** > **Contactos**

4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.
5. Introduza o **Nome** e **Palavra de índice**.
6. Selecione **Fax** como a opção **Tipo**.

   Nota:
   *Não pode alterar a opção **Tipo** depois de concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.*

7. Selecione uma linha em **Selec. linha**, e a seguir clique em **Aplicar**.

   Note que **Selec. linha** é definido como **G3-Auto** por predefinição.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Registar um destino nos contactos a partir do painel de controlo da impressora (quando estão instaladas placas de fax opcionais)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, também é possível adicionar a definição da linha.

1. Selecione os menus no painel de controlo da impressora como descrito abaixo.

   Definições > **Gestor de contac.**

2. Selecione **Adicionar/Editar/Eliminar**.
3. Efetue uma das seguintes ações.
   - ❏ Para registar um novo contacto, selecione o separador **Adicionar novo** e, em seguida, selecione **Adicionar contacto**.
   - ❏ Para editar um contacto, selecione o contacto de destino e, a seguir selecione **Editar**.
   - ❏ Para eliminar um contacto, selecione o contacto pretendido, selecione **Eliminar**, e a seguir selecione **Sim**. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.
4. Selecione **Fax** entre as opções de tipo exibidas.

   Nota:
   Não pode alterar o tipo após concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.

5. Selecione **Número de fax (obrigatório)**.
6. Selecione uma linha em **Selec. linha** e, em seguida, selecione **Fechar**.
7. Introduza um destino.
8. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Registar destinos nos contactos (ao utilizar Fax por IP)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, é possível selecionar IP-FAX como definição da linha.

Registar um destino nos contactos a partir do Web Config (ao utilizar Fax por IP)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, é possível selecionar **IP-FAX(IP-LAN)** como definição da linha.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**


2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou o separador **Fax** > **Contactos**

4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.

5. Introduza o **Nome** e **Palavra de índice**.

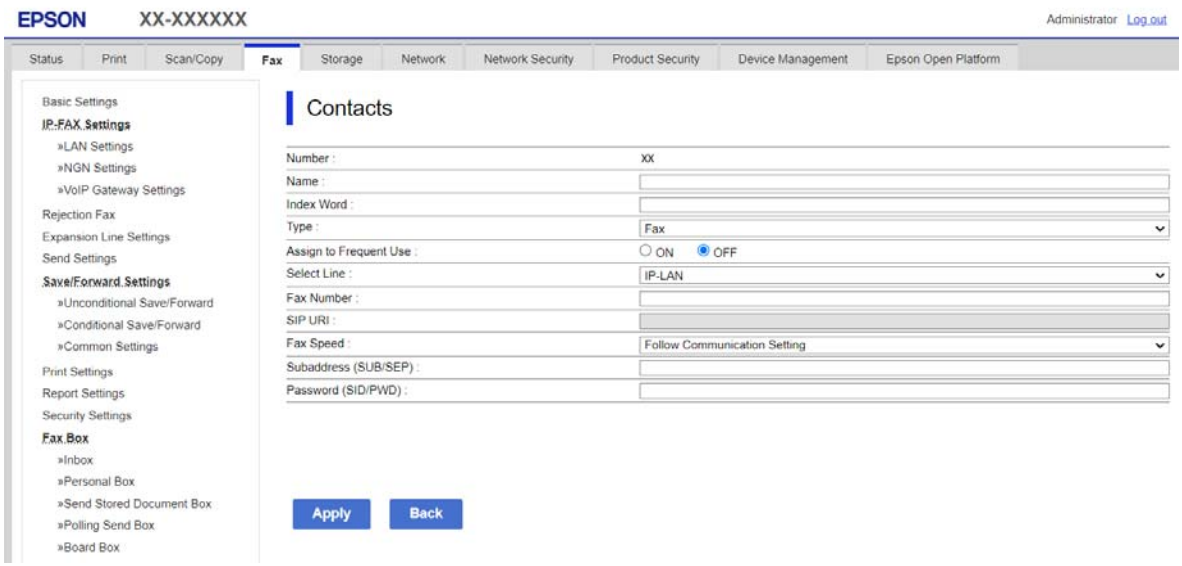

6. Selecione **Tipo** para **Fax**.

   Nota:
   *Não pode alterar a opção **Tipo** depois de concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.*

7. Selecione **IP-LAN** em **Selec. linha**.

8. Introduza o destino em **SIP URI**

   "Destino de fax por IP" na página 95

9. Defina os outros itens como necessário e a seguir clique em **Aplicar**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Registo de um destino nos contactos a partir do painel de controlo da impressora (ao utilizar Fax por IP)

Ao registar um destinatário na lista de contactos, é possível **IP-FAX** como definição da linha.

1. Selecione os menus no painel de controlo da impressora como descrito abaixo.

   Definições > **Gestor de contac.**

2. Selecione **Adicionar/Editar/Eliminar**.

3. Efetue uma das seguintes ações.

   ❏ Para registar um novo contacto, selecione o separador **Adicionar novo** e, em seguida, selecione **Adicionar contacto**.

   ❏ Para editar um contacto, selecione o contacto de destino e, a seguir selecione **Editar**.

   ❏ Para eliminar um contacto, selecione o contacto pretendido, selecione **Eliminar**, e a seguir selecione **Sim**. Não é necessário executar os seguintes procedimentos.

4. Selecione **Fax** entre as opções de tipo exibidas.

   Nota:
   Não pode alterar o tipo após concluir o registo. Se pretender alterar o tipo, apague o destino e, em seguida, volte a efetuar o registo.

5. Selecione **Número de fax (obrigatório)**.

6. Selecione **IP-FAX** em **Selec. linha**.

7. Introduza um destino.

8. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Destino de fax por IP

Introduza o destino num formato que corresponda ao seu método de envio de faxes por IP.

Enviar e receber faxes		Introduzir o destinatário
Numa intranet (LAN)	Quando não utilizar um servidor SIP	Introduza o **Unidade URI principal** (formato URI do SIP) definido para o fax de destino. Exemplo 1: 1111@anfitrião.local Exemplo 2: Utilizador1@192.168.1.1 Exemplo 3: Utilizador1@[2001:0db8::1234:5678:90ab:cdef]
	Quando utilizar um servidor SIP	Introduza o nome de utilizador SIP para o **Unidade URI principal** (formato URI do SIP) definido para o fax de destino. Exemplo 1: 1111 Exemplo 2: Utilizador1
Dispositivo de fax G3 (através de um Gateway VoIP)		Número de fax Exemplo: 0312345678

Registar contactos usados frequentemente (Atribuir a util. frequente)

Registar os contactos usados frequentemente a partir do Web Config

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou **Fax** > **Contactos**

4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.

5. Selecione **ACT** em **Atribuir a util. frequente**.

   Não é possível editar a ordem dos contactos a partir do ecrã Web Config.

6. Clique em **Aplicar**

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Registar contactos utilizados frequentemente a partir do painel de controlo da impressora

1. Toque em **Definições** no ecrã de início.

2. Toque em **Gestor de contac.** > **Frequente**.
3. Selecione o tipo de contacto que pretende registar.
4. Toque em **Editar**.
5. Selecionar contactos utilizados frequentemente que pretende registar, e a seguir toque em **OK**. Para cancelar a seleção, toque novamente.
6. Toque em **Fechar**.

Exportar e importar contactos

Ao usar Web Config ou outros recursos, é possível fazer cópias de segurança e importar contactos.

Para Web Config

- ❏ É possível fazer cópias de segurança de contactos exportando as definições da impressora onde estão incluídos os contactos. O ficheiro exportado não pode ser editado porque é exportado como um ficheiro binário.
- ❏ Ao importar as definições da impressora para a impressora, os contactos são substituídos.

Para Epson Device Admin

- ❏ Só podem ser exportados contactos a partir da janela de propriedade do dispositivo.
- ❏ Se não exportar os itens relativos à segurança, pode editar os contactos exportados e importá-los porque podem ser guardados como ficheiros SYLK ou CSV.
- ❏ Pode importar os seus contactos para várias impressoras em série. Isto é útil quando está a substituir as suas impressoras e pretende transferir os contactos das impressoras antigas para as novas impressoras.

  Para mais informações, consulte a documentação ou a ajuda do Epson Device Admin

Exportar e importar contactos usando Web Config

Importar contacto usando Web Config

Se tiver uma impressora que permite fazer cópias de segurança de contactos e se for compatível com a impressora, pode registar contactos facilmente importando o ficheiro de cópia de segurança.

Nota:
Para instruções sobre como fazer a cópia de segurança dos contactos compatíveis com esta impressora, consulte a documentação fornecida com a impressora que tem uma lista de contactos compatível com esta impressora.

Para importar os contactos para a impressora, siga os passos abaixo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**
2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Gestão de dispositivos > **Exportar e importar valor de definição** > **Importar**

4. Selecione o ficheiro de cópia de segurança que criou em **Ficheiro**, introduza a palavra-passe, e a seguir clique em **Seguinte**.

5. Selecione a caixa de verificação **Contactos**, e a seguir clique em **Seguinte**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Exportar os contactos usando o Web Config

Os dados dos contactos podem ser perdidos devido ao funcionamento incorreto da impressora. Recomendamos que efetue uma cópia de segurança dos dados sempre que atualizar os dados. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia.

Com o Web Config, pode criar uma cópia de segurança no computador dos dados de contacto armazenados na impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Exportar e importar valor de definição** > **Exportar**

4. Selecione uma das caixas de verificação **Contactos**.

   Por exemplo, se selecionar **Contactos** na categoria **Digit/Copiar**, a mesma caixa de verificação na categoria Fax também é selecionada.

5. Introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro exportado.

   É necessária a palavra-passe para importar o ficheiro. Deixe em branco se não quiser encriptar o ficheiro.

6. Clique em **Exportar**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Exportar e importar contactos usando Epson Device Admin

Exportar os contactos usando o Epson Device Admin

Guardar as informações dos contactos no ficheiro.

Pode editar ficheiros guardados em formado SYLK ou csv usando uma aplicação de folha de cálculo ou editor de texto. Pode registar todos simultaneamente após eliminar ou adicionar as informações.

Informação que inclui itens de segurança tais como palavra-passe e informações pessoais podem ser guardadas em formato binário com a palavra-passe. Não pode editar o ficheiro. Pode ser utilizado como ficheiro de cópia de segurança das informações incluindo os itens de segurança.

1. Inicie o Epson Device Admin.
2. Selecione **Dispositivos** no menu de tarefa da barra lateral.
3. Selecione o dispositivo que pretende configurar a partir da lista de utilizadores.
4. Clique em **Configuração do dispositivo** no separador **Início** no menu de friso.

   Quando tiver sido definida a palavra-passe de administrador, introduza a palavra-passe e clique em **OK**.
5. Clique em **Comum** > **Contactos**.
6. Selecione o formato de exportação em **Exportar** >**Exportar itens**.
   - ❏ Todos os itens

     Exportar o ficheiro binário encriptado. Selecione quando pretende incluir os itens de segurança tais como palavra-passe e informações pessoais. Não pode editar o ficheiro. Se o selecionar, é necessário definir a palavra-passe. Clique em **Configuração** e defina uma palavra-passe com entre 8 e 63 caracteres em ASCII. Esta palavra-passe é necessária ao importar o ficheiro binário.
   - ❏ Itens excepto dados de segurança

     Exporte os ficheiros em formato SYLK ou csv. Selecione quando pretende editar as informações do ficheiro exportado.
7. Clique em **Exportar**.
8. Especifique o local para guardar o ficheiro, selecione o tipo de ficheiro, e a seguir clique em **Guardar**.

   É exibida uma mensagem de finalização.
9. Clique em **OK**.

   Verifique se o ficheiro é guardado no local especificado.

Informações relacionadas

➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558

Importar contactos Using Epson Device Admin

Importar as informações dos contactos do ficheiro.

Pode importar os ficheiros guardados em formato SYLK ou csv ou a cópia de segurança do ficheiro binário que inclui os itens de segurança.

1. Inicie o Epson Device Admin.
2. Selecione **Dispositivos** no menu de tarefa da barra lateral.
3. Selecione o dispositivo que pretende configurar a partir da lista de utilizadores.
4. Clique em **Configuração do dispositivo** no separador **Início** no menu de friso.

   Quando tiver sido definida a palavra-passe de administrador, introduza a palavra-passe e clique em **OK**.
5. Clique em **Comum** > **Contactos**.
6. Clique em **Procurar** em **Importar**.
7. Selecione o ficheiro que pretende importar e, a seguir, clique em **Abrir**.

   Ao selecionar o ficheiro binário, em **Palavra-passe** introduza a palavra-passe definida ao exportar o ficheiro.
8. Clique em **Importar**.

   Será exibido o ecrã de confirmação.
9. Clique em **OK**.

   O resultado da validação é exibido.

   ❏ Editar as Informações carregadas

   Clique quando pretender editar as informações individualmente.

   ❏ Carregar mais ficheiros

   Clique quando pretender importar vários ficheiros.
10. Clique em **Importar**, e a seguir clique em **OK** na janela de conclusão de importação.

    Regressar à janela de propriedade do dispositivo.
11. Clique em **Transmitir**.
12. Clique em **OK** na mensagem de confirmação.

    As definições são enviadas para a impressora.
13. Na janela de conclusão do envio, clique em **OK**.

    A informação da impressora é atualizada.

    Abrir os contactos em Web Config ou no painel de controlo da impressora, e a seguir verifique que o contacto é atualizado.

Informações relacionadas

➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558

Configurações para utilizar o seu serviço de nuvem como destinos de encaminhamento de fax

Ao usar o serviço Epson Connect disponível na Internet, é possível encaminhar os faxes recebidos para as suas contas na nuvem.

Para utilizar este serviço, é necessário registar o utilizador, a impressora e os seus destinos na nuvem no **Epson Connect** e a seguir registar os destinos na impressora.

Consulte Ajuda no portal Web Epson Connect para mais detalhes sobre como configurar e registar a sua conta na nuvem

https://www.epsonconnect.com/user

Registar um destino da nuvem na impressora a partir do Web Config

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**


2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Fax** > **Lista de destino de nuvem**

4. Selecione o número que pretende registar, e a seguir clique em **Editar**.

5. Selecione o destino que pretende registar na lista de destinos da nuvem.

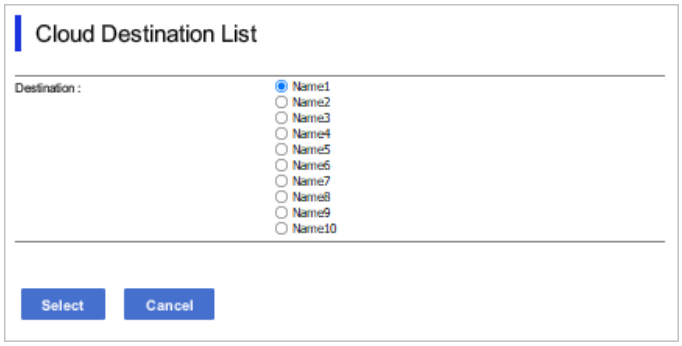

6. Clique em **Selecionar**.

   A definição é refletida na impressora.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Definições para utilizar a informação dos utilizadores no servidor LDAP como destinos

Ao ligar previamente o servidor LDAP e a impressora, pode procurar informações de utilizador registadas no servidor LDAP, e utilizar as informações diretamente como destinos para faxes ou e-mails.

Selecionar uma rede com um servidor LDAP (ao usar uma rede adicional)

É possível usar o servidor LDAP quer na rede normal ou adicional.

Siga os passos abaixo para selecionar a rede com o servidor LDAP que pretende utilizar.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Servidor LDAP**.
3. Selecione **Normal** ou **Adicional** para a rede com o servidor LDAP.

Configurar o servidor LDAP

Para usar as informações de servidor LDAP, faça o registo na impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**
2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Servidor LDAP** > **Básico**
4. Introduza um valor para cada item.
5. Selecione **OK**.

   São apresentadas as definições que selecionou.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição do servidor LDAP

Itens	Definições e explicação
Utilizar servidor LDAP	Selecione **Utilizar** ou **Não utilizar**.
Endereço do servidores LDAP	Introduza o endereço do servidor LDAP. Introduza entre 1 e 255 caracteres no formato IPv4, IPv6 ou FQDN. No formato FQDN, pode utilizar caracteres alfanuméricos em ASCII (0x20–0x7E) e "-", exceto no início e no fim do endereço.
Número da porta do servidor LDAP	Introduza o número da porta do servidor LDAP entre 1 e 65535.
Ligação segura	Especifique o método de autenticação quando a impressora aceda ao servidor LDAP.

Itens	Definições e explicação
Validação do certificado	Quando esta opção estiver ativada, o certificado de servidor LDAP é validado. Recomendamos que defina para **Activar**. Para configurar, o **Certificado CA** deve ser importado para a impressora.
Tempo limite de procura (seg)	Defina o período de tempo de procura que decorre até ao limite ser excedido entre 5 e 300.
Método de autenticação	Selecione um dos métodos. Se selecionar **Autenticação Kerberos**, selecione **Definições de Kerberos** para fazer as definições para Kerberos. Para realizar Autenticação Kerberos, é necessário o seguinte ambiente. ❏ A impressora e o servidor DNS podem comunicar. ❏ As horas da impressora, servidor KDC, e o servidor necessário para autenticação (servidor LDAP, servidor SMTP, servidor de ficheiro) estão sincronizadas. ❏ Quando o servidor de serviço estiver configurado como endereço IP, o FQDN do servidor de serviço é registado na zona de pesquisa inversa do servidor DNS.
Domínio Kerberos a utilizar	Se selecionar **Autenticação Kerberos** para **Método de autenticação**, selecione o âmbito Kerberos que pretende utilizar.
DN de administrador / Nome de Util.	Introduza o nome de utilizador para o servidor LDAP com 128 ou menos em Unicode (UTF-8). Não é possível utilizar os caracteres de controlo, tais como 0x00–0x1F e 0x7F. Esta definição não é utilizada quando **Autenticação anónima** for selecionada como **Método de autenticação**. Se não especificar, deixe em branco.
Palavra-passe	Introduza a palavra-passe para a autenticação do servidor LDAP com 128 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Não é possível utilizar os caracteres de controlo, tais como 0x00–0x1F e 0x7F. Esta definição não é utilizada quando **Autenticação anónima** for selecionada como **Método de autenticação**. Se não especificar, deixe em branco.

Configuração Kerberos

Se selecionar **Autenticação Kerberos** para **Método de autenticação** do **Servidor LDAP** > **Básico**, faça as seguintes configurações Kerberos no separador **Rede** > **Definições de Kerberos**. Pode registar até 10 configurações de definições Kerberos.

Itens	Definições e explicação
Domínio	Introduza o âmbito da autenticação Kerberos em 255 caracteres ou menos em ASCII (0x20–0x7E). Se não registar, deixe em branco.
Endereço KDC	Introduza o endereço do servidor de autenticação Kerberos. Introduza 255 caracteres ou menos no formato IPv4, IPv6 ou FQDN. Se não registar, deixe em branco.
Número da porta (Kerberos)	Introduza o número da porta do servidor Kerberos entre 1 e 65535.

Configurar as definições de procura do servidor LDAP

Ao configurar as definições de pesquisa, pode utilizar o endereço e correio eletrónico e número de fax registados no servidor LDAP.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Servidor LDAP** > **Definições de procura**

4. Introduza um valor para cada item.

5. Clique em **OK** para visualizar o resultado da definição.

   São apresentadas as definições que selecionou.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição da procura do servidor LDAP

Itens	Definições e explicação
Base de procura (Nome único)	Se quiser procurar um domínio arbitrário, especifique o nome de domínio do servidor LDAP. Introduza entre 0 e 128 caracteres em Unicode (UTF-8). Se não procurar um atributo arbitrário, deixe em branco. Exemplo relativo ao directório do servidor local: dc=server,dc=local
Número de entradas da procura	Especifique o número de entradas da procura entre 5 e 500. O número especificado de entradas da procura é guardado e apresentado temporariamente. Mesmo que o número de entradas da procura ultrapasse o número especificado e apareça uma mensagem de erro, a procura pode ser finalizada.
Atributo de nome de utilizador	Especifique o nome de atributo a apresentar aquando da procura de nomes de utilizador. Introduza entre 1 e 255 caracteres em Unicode (UTF-8). O primeiro carácter deverá ser a–z ou A–Z. Exemplo: cn, uid
Atributo de exibição de nome de utilizador	Especifique o nome de atributo a apresentar como nome de utilizador. Introduza entre 0 e 255 caracteres em Unicode (UTF-8). O primeiro carácter deverá ser a–z ou A–Z. Exemplo: cn, sn

Itens	Definições e explicação
Atributo do número de fax	Especifique o nome de atributo a apresentar aquando da procura de números de fax. Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9 e -. O primeiro carácter deverá ser a–z ou A–Z. Exemplo: facsimileTelephoneNumber
Atributo do endereço de e-mail	Especifique o nome de atributo a apresentar aquando da procura de endereços de e-mail. Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9 e -. O primeiro carácter deverá ser a–z ou A–Z. Exemplo: mail
Atributo arbitrário 1 - Atributo arbitrário 4	Pode especificar outros atributos arbitrários a procurar. Introduza entre 0 e 255 caracteres em Unicode (UTF-8). O primeiro carácter deverá ser a–z ou A–Z. Se não quiser procurar atributos arbitrários, deixe em branco. Exemplo: o, ou

Verificar a ligação do servidor LDAP

Realiza o teste de ligação ao servidor LDAP usando o conjunto de parâmetros definidos em **Servidor LDAP** > **Definições de procura**.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Servidor LDAP** > **Teste de ligação**

4. Selecione **Iniciar**.

   O teste de ligação é iniciado. Após o teste, é apresentado o relatório de verificação.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Referências do teste de ligação do servidor LDAP


Mensagens	Explicação
O teste de ligação foi concluído com sucesso.	Esta mensagem aparece quando a ligação ao servidor é bem-sucedida.

Mensagens	Explicação
O teste de ligação falhou. Verifique as definições.	Esta mensagem aparece pelos motivos seguintes: ❏ O endereço ou o número da porta do servidor LDAP está incorrecto. ❏ Um período de tempo foi excedido. ❏ **Não utilizar** está selecionado como **Utilizar servidor LDAP**. ❏ Se **Autenticação Kerberos** for selecionado como **Método de autenticação**, ao definir como **Domínio**, **Endereço KDC** e **Número da porta (Kerberos)** estão incorretos.
O teste de ligação falhou. Verifique a data e hora no seu produto ou servidor.	Esta mensagem aparece quando a ligação falha porque as definições de tempo da impressora e do servidor LDAP não correspondem.
A autenticação falhou. Verifique as definições.	Esta mensagem aparece pelos motivos seguintes: ❏ **Nome de Util.** e/ou **Palavra-passe** incorreto. ❏ Se **Autenticação Kerberos** estiver selecionado como **Método de autenticação**, a hora/data pode não ser configurada.
Não é possível aceder à impressora sem que o processamento termine.	Esta mensagem aparece quando a impressora está ocupada.

Enviar faxes utilizando um servidor de fax

É possível enviar faxes utilizando um servidor de fax na sua rede. A configuração do servidor de fax permite enviar um e-mail para o servidor de fax com os dados do fax anexados e, em seguida, enviá-lo utilizando a função de fax da sua impressora. O servidor de fax envia o fax utilizando o número de fax do destinatário incluído no endereço de e-mail. Quando as definições do servidor de fax estão ativadas, não é possível enviar faxes utilizando a porta LINE da impressora.

Nota:
Antes de introduzir esta funcionalidade na sua rede, consulte o seu representante de vendas para mais informações. Para mais informações sobre o servidor de fax, consulte o fornecedor de serviços de fax pela Internet.

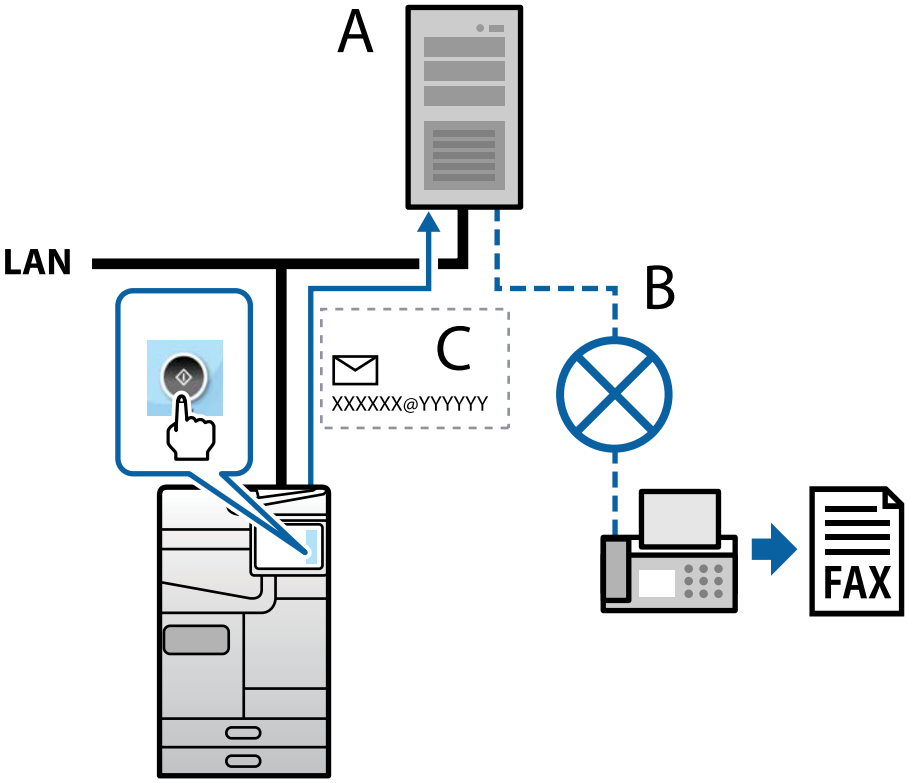

A: Servidor de fax

B: Rede telefónica pública comutada (PSTN)

C: E-mail com dados de fax anexados

É necessário um servidor de fax com as seguintes funcionalidades.

❏ A capacidade para receber dados de fax com e-mails no formato "XXXXXX@YYYYYY", e enviar faxes para um número de fax XXXXXX

XXXXXX: número de fax

YYYYYY: nome de domínio do servidor de fax adicionado pela impressora

❏ A capacidade de tratar dados de fax no formato multi-Tiff anexados a um e-mail

Definições para impressão, digitalização, cópia e envio de fax

Definições iniciais para impressão

Definir as definições de impressão, como o tamanho de papel ou erro de impressão.

Usar as funções de impressão

Ative para usar a função de impressão através da rede.

Para usar a impressora na rede, precisa de definir a porta para a ligação de rede no computador, assim como a ligação de rede da impressora.

Tipos de ligação da impressora

Os seguintes dois métodos estão disponíveis para a ligação de rede da impressora.

❏ Ligação de rede ponto-a-ponto (impressão direta)

❏ Ligação servidor/cliente (partilha da impressora usando o servidor Windows)

Definições de ligação de rede ponto-a-ponto

Esta é a ligação para ligar a impressora à rede e o computador diretamente. Só pode ser ligado um modelo com capacidades de rede.

Método de ligação:

Ligue a impressora à rede diretamente através de um hub ou ponto de acesso.

Controlador da impressora:

Instale o controlador da impressora em cada computador cliente.

Quando usar o EpsonNet SetupManager, pode fornecer o pacote do controlador que inclui as definições da impressora.

Características:

❏ O trabalho de impressão começa imediatamente porque o mesmo é enviado para a impressora diretamente.

❏ Pode imprimir enquanto a impressora estiver a funcionar.

Definições de ligação Servidor/Cliente

Esta é a ligação que o computador servidor partilha com a impressora. Para proibir a ligação sem passar pelo computador servidor, pode melhorar a segurança.

Quando usar USB, a impressora sem a função de rede também pode ser partilhada.

Método de ligação:

Ligue a impressora à rede através do interruptor da LAN ou do ponto de acesso.

Também pode ligar a impressora ao servidor diretamente, por meio de um cabo USB.

Controlador da impressora:

Instale o controlador da impressora no servidor Windows, dependendo do SO dos computadores clientes.

Ao aceder ao servidor Windows e vinculando a impressora, o controlador da impressora é instalado no computador cliente e pode ser usado.

Características:

- ❏ Faça a gestão da impressora e do controlador da impressora por lotes.
- ❏ Dependendo das especificações do servidor, pode levar tempo a iniciar o trabalho de impressão porque todos os trabalhos de impressão passam pelo servidor respetivo.
- ❏ Não pode imprimir quando o servidor Windows está desligado.

Definições de impressão para ligação de rede ponto-a-ponto

Para ligação de rede ponto-a-ponto (impressão direta), uma impressora e um computador cliente têm uma relação de um-para-um.

O controlador de impressão tem de estar instalado em cada computador cliente.

Configurações de impressão para o servidor/ligação de cliente

Ativar para imprimir a partir da impressora ligada como ligação de servidor/cliente.

A partir da ligação servidor/cliente, configure primeiro o servidor de impressão, e a seguir partilhe a impressora na rede.

Ao usar o cabo USB para ligar ao servidor, defina também primeiro o servidor de impressão, e a seguir partilhe a impressora na rede.

Configurar as portas de rede

Criar a lista de espera de impressões em rede no servidor de impressão utilizando TCP/IP normal, e a seguir defina a pota de rede.

Este exemplo refere-se à utilização do Windows Server 2012 R2.

1. Abra o ecrã de dispositivos e impressoras.

   Ambiente de Trabalho > **Definições** > **Painel de Controlo** > **Hardware e Som** ou **Hardware** > **Dispositivos e Impressoras**.


2. Adicione uma impressora.

   Clique em **Adicionar impressora** e selecione **A impressora que pretendo não se encontra listada**.

3. Adicione uma impressora local.

   Seleccione **Adicionar uma impressora local ou impressora de rede com definições manuais** e clique em **Seguinte**.

4. Seleccione **Criar uma nova porta**, seleccione **Porta de TCP/IP Padrão** como Tipo de Porta e clique em **Seguinte**.

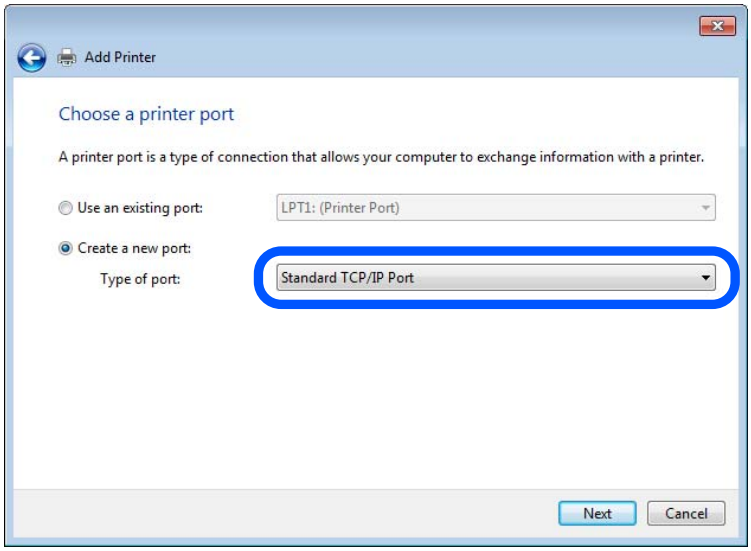

5. Introduza o endereço IP da impressora ou nome da impressora em **Nome do Anfitrião ou Endereço IP** ou **Nome ou endereço IP da impressora** e clique em **Seguinte**.


   Exemplo:

   ❏ Nome da impressora: EPSONA1A2B3C

   ❏ Endereço IP: 192.0.2.111

   Não altere o **Nome da porta**.

   Clique em **Continuar** quando for apresentado o ecrã **Controlo de conta de utilizador**.

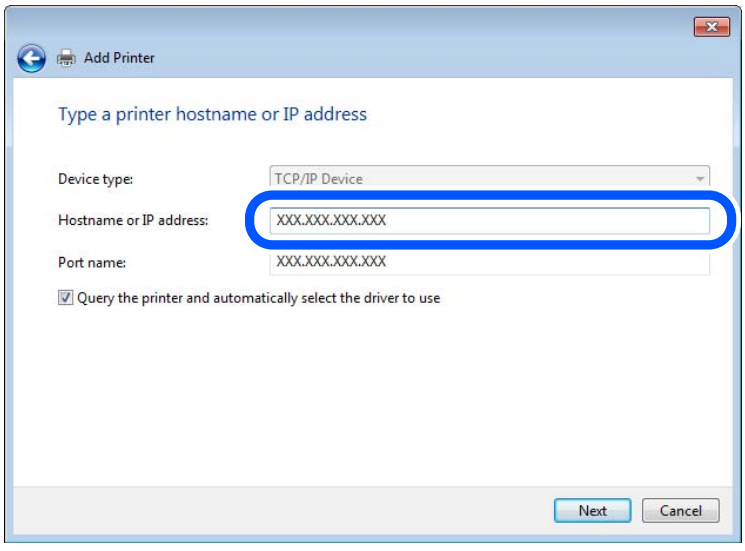

Nota:
Se especificar o nome da impressora na rede onde a resolução de nome está disponível, o endereço IP é localizado mesmo que o endereço IP da impressora seja alterado pelo DHCP. Pode confirmar o nome da impressora no ecrã de estado da rede do painel de controlo da impressora ou imprimindo uma folha de estado da rede.

6. Configure o controlador de impressão.
   - ❏ Se o controlador de impressão já estiver instalado:
     Selecione **Fabricante** e **Impressoras**. Clique em **Seguinte**.
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Quando utilizar a impressora numa ligação servidor/cliente (partilha de impressora usando o servidor Windows), faça asa configurações de partilha a partir daí.

Verificação da configuração das portas — Windows

Verifique se a porta correta é definida para a fila de impressão.

1. Abra o ecrã de dispositivos e impressoras.
   Ambiente de Trabalho > **Definições** > **Painel de Controlo** > **Hardware e Som** ou **Hardware** > **Dispositivos e Impressoras**.
2. Abra o ecrã das propriedades da impressora.
   Clique com o botão direito no ícone da impressora e clique em **Propriedades de impressora**.
3. Clique no separador **Portas** selecione **Porta de TCP/IP Padrão** e clique em **Configurar porta**.
4. Verifique a configuração da porta.
   - ❏ Para RAW
     Certifique-se de que **Raw** está selecionado em **Protocolo** e clique em **OK**.
   - ❏ Para LPR
     Certifique-se de que **LPR** está selecionado em **Protocolo**. Introduza "PASSTHRU" em **Nome da fila** a partir de **Definições LPR**. Selecione **Contagem de bytes LPR activada** e clique em **OK**.

Partilhar a Impressora (apenas Windows)

Quando utilizar a impressora através da ligação servidor/cliente (a partilha de impressora utilizando o servidor Windows), configure a partilha de impressora a partir do servidor de impressora.

1. Selecione **Painel de Controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** no servidor da impressora.
2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora (fila de impressão) que pretende partilhar e, a seguir, clique no separador **Propriedades de impressora** > **Partilha**.
3. Selecione **Partilhar esta impressora** e introduza o **Nome de partilha**.
   No Windows Server 2012, clique em **Alterar Opções de Partilha** e configure as definições.

Instalar controladores adicionais (apenas Windows)

Se as versões Windows para um servidor e para os clientes forem diferentes, recomendamos instalar controladores adicionais para o servidor de impressora.

1. Selecione **Painel de Controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** no servidor da impressora.

2. Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora que pretende partilhar com os clientes e, em seguida, clique no separador **Propriedades de impressora** > **Partilha**.
3. Clique em **Controladores adicionais**.

   Para Windows Server 2012, clique em Change Sharing Options e a seguir configure as definições.
4. Selecione versões do Windows para clientes e clique em OK.
5. Selecione o ficheiro de informações para o controlador de impressora (*.inf) e a seguir instale o controlador.

Utilizar a Impressora Partilhada – Windows

O administrador deve comunicar aos clientes o nome de computador atribuído ao servidor de impressão e como o adicionar aos respectivos computadores. Se os controladores adicionais ainda não tiverem sido configurados, indique aos clientes como utilizar **Dispositivos e impressoras** para adicionar a impressora partilhada.

Se já tiverem sido configurados controladores adicionais no servidor de impressão, execute as seguintes operações:

1. Seleccione o nome atribuído ao servidor de impressão no **Explorador do Windows**.
2. Clique duas vezes na impressora que pretende utilizar.

Definir a fonte de papel

Defina o tamanho e o tipo de papel a ser carregado em cada alimentador de papel.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**
2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Imprimir** > **Def. origem do papel**
4. Configure cada item.

   Os itens apresentados podem variar consoante a situação.

   ❏ Nome da origem do papel

   Apresente o nome da origem do papel alvo, como seja **tabuleiro de papel**, **Aliment. 1**.

   ❏ **Tamanho do papel**

   Selecione o tamanho de papel que quer definir no menu pendente.

   ❏ **Unidade**

   Selecione a unidade do tamanho definido pelo utilizador. Pode selecioná-la quando **Definido pelo utilizador** está selecionado em **Tamanho do papel**.

❏ **Largura**

Defina o comprimento horizontal do tamanho definido pelo utilizador.

A gama que pode introduzir aqui depende da origem do papel, que está indicada ao lado de **Largura**.

Quando selecionar **mm** em **Unidade**, pode introduzir até uma casa decimal.

Quando selecionar **polegadas** em **Unidade**, pode introduzir até duas casas decimais.

❏ **Altura**

Defina o comprimento vertical do tamanho definido pelo utilizador.

A gama que pode introduzir aqui depende da origem do papel, que está indicada ao lado de **Altura**.

Quando selecionar **mm** em **Unidade**, pode introduzir até uma casa decimal.

Quando selecionar **polegadas** em **Unidade**, pode introduzir até duas casas decimais.

❏ **Tipo papel**

Selecione o tipo de papel que quer definir no menu pendente.

5. Clique nas definições, e a seguir clique em **OK**.

Configurar o destino da impressão quando utilizar o finalizador de agrafos

É necessário configurar as definições na impressora ou no controlador da impressora para utilizar o finalizador de agrafos para imprimir.

Configurar a partir da impressora

Faça a seleção na ordem seguinte no painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Outro** > **Tabuleiro de apoio**

Se selecionar **Auto**, o destino de impressão é definido para o tabuleiro de conclusão.

Configurar a partir do controlador da impressora

Ao imprimir a partir de um computador, pode especificar se pretende ou não usar o tabuleiro de apoio no menu **Receptor de Papel** no controlador da impressora. Se selecionar **Sel. Automática**, o destino de impressão é definido para o tabuleiro de conclusão.

Mesmo que efetue definições para o destino de impressão no painel de controlo da impressora ou no controlador da impressora, as mesmas podem não ser aplicadas consoante o tamanho ou tipo de papel. Em vez disso, o destino de impressão pode ser automaticamente definido para o tabuleiro de saída, o tabuleiro virado para baixo ou o tabuleiro de saída superior.

Importante:

Ao usar o tabuleiro de conclusão, não retire as impressões enquanto decorrer a tarefa de impressão. A posição de impressão pode encontrar-se desalinhada e a posição do agrafo pode deslocar-se da posição original.

Definir a interface

Defina o tempo de espera das tarefas de impressão ou idioma de impressão atribuído a cada interface.

Este item é exibido em impressoras compatíveis com PCL ou PostScript.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Imprimir** > **Definições de interface**

4. Configure cada item.

   ❏ **Definições de tempo limite**

   Defina o tempo de espera das tarefas de impressão enviadas diretamente por USB.

   Pode definir entre 5 e 300 segundos por segundo.

   Se não quiser utilizar um tempo de espera, introduza 0.

   ❏ **Idioma de impressão**

   Defina o idioma de impressão para cada interface USB e interface de rede.

   Quando selecionar **Auto**, o idioma de impressão é detetado automaticamente pelas tarefas de impressão enviadas.

5. Clique nas definições, e a seguir clique em **OK**.

Erros de configuração

Defina o erro apresentado para o dispositivo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Imprimir** > **Definições de erro**

4. Configure cada item.

   ❏ Aviso de tamanho de papel

   Defina se deseja apresentar um erro no painel de controlo quando o tamanho do papel da origem de papel especificada for diferente do tamanho do papel da impressão de dados.

❏ Aviso de tipo de papel

Defina se deseja apresentar um erro no painel de controlo quando o tipo do papel da origem de papel especificada for diferente do tipo de papel da impressão de dados.

❏ Resol. autom. de erros

Defina se quer cancelar automaticamente o erro se não houver qualquer atividade no painel de controlo durante 5 segundos, depois de o erro ser apresentado.

5. Clique nas definições, e a seguir clique em **OK**.

Definir a impressão universal

Especifique quando quer imprimir a partir de dispositivos externos sem usar o controlador da impressora.

Alguns itens não são apresentados, dependendo do idioma de impressão da sua impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Imprimir** > **Defin. univer. impressão**

4. Configure cada item.

5. Clique nas definições, e a seguir clique em **OK**.

Básico

Itens	Explicação
Desvio superior(-30.0-30.0mm)	Define a posição vertical do papel de início da impressão.
Desvio esquerda(-30.0-30.0mm)	Define a posição horizontal do papel de início da impressão.
Desvio sup. posterior(-30.0-30.0mm)	Define a posição vertical do papel de início da impressão da parte de trás do papel em impressão duplex.
Desvio esq. posterior(-30.0-30.0mm)	Define a posição horizontal do papel de início da impressão da parte de trás do papel em impressão duplex.
Verf. largura do papel	Define se pretende verificar a largura do papel ao imprimir.
Ignorar página em branco	Se existir uma página em branco nos dados de impressão, defina para não imprimir uma página em branco.

Config. impressão PDL

Pode especificar definições para impressão PCL ou PostScript.

Este item é exibido numa impressora compatível com PCL ou PostScript.

Definições comuns

Itens	Explicação
Tamanho do papel	Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir.
Tipo papel	Selecione o tipo de papel para imprimir.
Orientação	Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.
Qualidade	Selecione a qualidade de impressão que pretende utilizar para imprimir.
Modo poupança tinta	Defina se pretende imprimir com consumo de tinta reduzido.
Ordem de impressão	Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.
Número de cópias(1-999)	Defina o número de cópias que deseja imprimir.
Margem união	Selecione a posição de união.
Ejecção papel auto	Selecione se pretende ejetar papel automaticamente quando o tempo limite for excedido durante a receção de uma tarefa de impressão.
Impressão 2 faces	Selecione se pretende imprimir frente e verso.

Menu PCL

Itens	Explicação
Origem tipo letra	Selecione se pretende utilizar o tipo de letra instalado na impressora ou transferi-lo.
Nº da Fonte	Especifique o número do tipo de letra que pretende utilizar.
Tamanho(0.44-99.99cpi)	Se o tipo de letra a utilizar for dimensionável e com tamanho fixo, especifique o tamanho do tipo de letra.
Tamanho do ponto(4.00-999.75pt)	Se o tipo de letra a utilizar for dimensionável e proporcional, especifique o tamanho do tipo de letra em pontos.
Conjunto símbolos	Selecione o conjunto de símbolos do tipo de letra que pretende utilizar.
Linhas(5-128linhas)	Especifique o número de linhas por página.
Função CR	Selecione a operação para o código CR (retorno).
Função LF	Selecione a operação para o código LF (nova linha), código FF (nova página).
Atrib. origem papel	Especifique a atribuição do alimentador de papel para o comando de alimentação de papel PCL.

Menu PS

Itens	Explicação
Folha Erro	Defina se pretende imprimir uma folha de erro quando ocorrer um erro de impressão PS3.
Coloração	Defina como impressão a cores ou impressão monocromática. Apenas poderá selecionar monocromático para esta impressora.
Binário	Defina se pretende ou não aceitar os dados binários.
Formato Página PDF	Defina o tamanho do papel para impressão de PDF.

Configurar o Impressão Universal (Microsoft)

Pode configurar a sua impressora para usar o Impressão Universal. Para utilizar esta função, é preciso utilizar o Microsoft 365 e o serviço Azure Active Directory.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Impressão Universal**

4. Clique em **Registar**.

5. Leia a mensagem exibida e a seguir clique na ligação.

6. Siga as instruções apresentadas no ecrã para registar a impressora.

   Se o estado do registo apresentar a mensagem **Registado** na janela de configuração da Internet após o registo, a configuração está concluída.

   Nota:
   Para mais informações sobre a utilização do Azure Active Directory, como por exemplo como utilizar o Impressão Universal, visite o sítio Web Microsoft.

Configurar o AirPrint

Definir ao usar impressão e digitalização AirPrint.

Aceda a Web Config e selecione o separador **Rede** > **Configuração de AirPrint**.

Itens	Explicação
Nome do Serviço Bonjour	Introduza o nome do serviço Bonjour entre 1 e 41 caracteres em ASCII (0x20–0x7E).
Localização de Bonjour	Introduza as informações de localização tais como a localização da impressora em 127 bytes ou menos em Unicode (UTF-8).
Geolocalização Latitude e Longitude (WGS84)	Introduza as informações de localização da impressora. Este passo é opcional. Introduza valores usando dados WGS-84, que separa latitude e longitude com uma vírgula. Pode introduzir entre -90 a +90 com valor da latitude, e -180 a +180 para o valor de longitude. Pode introduzi menos de um valor decimal em sexto lugar, e não pode omitir "+".
Protocolo de Prioridade de Topo	Selecione o protocolo de prioridade em IPP e Porta 9100.
Wide-Area Bonjour	Defina se pretende usar Wide-Area Bonjour. Se usar, as impressoras devem estar registadas no servidor DNS para poder procurar a impressora no segmento.
Exigir Código PIN ao utilizar a impressão IPP	Selecione se pretende ou não solicitar um código PIN ao usar a impressão IPP. Se selecionar **Sim**, as tarefas de impressão IPP sem códigos PIN não são guardadas na impressora.
Activar AirPrint	IPP, Bonjour, AirPrint (serviço de digitalização) são ativados, e IPP é estabelecido apenas com comunicações seguras.

Preparação de digitalização ou cópia

Configurar o destino de saída das cópias quando utilizar o finalizador de agrafos

É necessário configurar a impressora para utilizar finalizador de agrafos para efetuar cópias.

Selecione pela seguinte ordem.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Copiar** > **Tabuleiro de apoio**

Se selecionar **Auto**, o destino de impressão é definido para o tabuleiro de conclusão. No entanto, pode definir para o tabuleiro de saída, tabuleiro virado para baixo ou tabuleiro de saída superior, consoante o tamanho e tipo de papel.

Importante:

Ao usar o tabuleiro de conclusão, não retire as impressões enquanto decorrer a tarefa de impressão. A posição de impressão pode encontrar-se desalinhada e a posição do agrafo pode deslocar-se da posição original.

Preparar para digitalizar

Preparar a digitalização a partir do Painel de controlo

Preparar para usar a função Digit. para Pasta rede/FTP

Esta secção usa as definições para Pasta de rede (SMB) como exemplo.

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Ligue a impressora à rede (Isto não é necessário se fizer a ligação à rede durante a configuração)	Impressora e computador	Ligue a impressora à rede. "Ligação da impressora à rede" na página 53
2. Crie uma pasta de rede	Computador	Crie uma pasta para guardar uma imagem digitalizada. Crie uma pasta no computador ou na rede, e a seguir defina a pasta para partilhar. "Criar uma pasta de rede" na página 76
3. Registe a pasta em **Contactos**	Computador (Web Config) ou painel de controlo da impressora	Registar a pasta de rede criada nos **Contactos** da impressora. Desta forma, pode selecionar o destinatário a partir dos Contactos sem ter de introduzir a localização da pasta de destino ao digitalizar. "Registo de contactos" na página 86
4. Digitalização a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar originais para uma pasta de rede" na página 331

Preparar para usar a função Digit. para e-mail

Existem duas formas de enviar imagens digitalizadas para um endereço de e-mail especificado: configurando um servidor de e-mail ou utilizando o serviço de nuvem Epson Connect.

"Para enviar por e-mail" na página 123

As informações que se seguem explicam como configurar um servidor de correio eletrónico para enviar imagens digitalizadas por e-mail.

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Ligue a impressora à rede (Isto não é necessário se fizer a ligação à rede durante a configuração)	Impressora e computador	Ligue a impressora à rede. "Ligação da impressora à rede" na página 53
2. Registe as informações do servidor de e-mail na impressora	Computador (Web Config) ou o painel de controlo da impressora	A funcionalidade Digit. para e-mail permite-lhe enviar imagens digitalizadas através de um servidor de correio eletrónico. Registe as informações do servidor de e-mail na impressora. "Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
3. Verifique a ligação do servidor de correio eletrónico	Computador (Web Config) ou o painel de controlo da impressora	Teste a ligação do servidor de correio eletrónico. "Verificar uma ligação do servidor de correio eletrónico" na página 74
4. Introduza o endereço de correio eletrónico do destinatário em **Contactos**	Computador (Web Config) ou o painel de controlo da impressora	Registar o endereço de correio eletrónico nos **Contactos** da impressora. Desta forma, pode selecionar o destinatário a partir dos Contactos sem ter de introduzir os endereços de correio eletrónico ao digitalizar. "Registo de contactos" na página 86
5. Digitalizar a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Efetuar a digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar originais para um e-mail" na página 333

Preparar para usar a função Digit. para computador

Esta secção explica como guardar imagens digitalizadas num computador ligado.

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Instale o software no seu computador e ligue a impressora ao seu computador (Isto não é necessário se tiver instalado o software ligado durante a configuração)	Impressora e computador	Realizar as seguintes operações. ❏ Instalar o software necessário no seu computador ·Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS) ·Epson Scan 2 ❏ Ligue a impressora ao computador Pode configurar a impressora utilizando o instalador. "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451
2. Criar uma tarefa no Document Capture Pro/Document Capture e atribua-a ao painel de controlo	Computador	Existe uma tarefa predefinida que guarda as imagens digitalizadas como PDFs. Consulte as informações que se seguem se pretende registar tarefas adicionais. Windows: aceda ao manual Document Capture Pro mais recente a partir do seguinte URL. https://support.epson.net/dcp/ Mac OS: consulte a ajuda do Document Capture para obter detalhes sobre a utilização das funções.
3. Digitalização a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar originais para um computador" na página 334

Preparar para usar a função Digit. para disp. de mem.

Esta secção explica como guardar imagens digitalizadas num dispositivo USB ligado à impressora.

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Ligue o dispositivo USB à impressora	Impressora	Introduza um dispositivo USB na porta USB da interface externa da impressora. "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211
2. Digitalização a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar originais para um dispositivo de memória" na página 335

Preparar para usar a função Digitalizar para a Nuvem

Utilize o serviço de nuvem da Epson, *Epson Connect* para enviar imagens digitalizadas para destinos registados.

- ❏ Pode enviar facilmente imagens digitalizadas por correio eletrónico, registando um endereço de correio eletrónico como destino.
- ❏ Pode enviar imagens digitalizadas para serviços de armazenamento online de terceiros, registando-os como destino. Para mais informações sobre como registar uma conta, consulte o sítio Web de cada serviço. Os serviços disponíveis estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Nota:
Para mais informações sobre os serviços Epson Connect, visite o seguinte sítio Web do portal.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Ligue a impressora à rede (Isto não é necessário se fizer a ligação à rede durante a configuração)	Impressora e computador	Ligue a impressora à rede. "Ligação da impressora à rede" na página 53
2. Registe o produto com o Epson Connect	Painel de controlo da impressora e computador (Sítio Web Epson Connect)	Registe o seu produto com o Epson Connect e ative o serviço. No painel de controlo da impressora, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições do Serviço Web** > **Serviços Epson Connect**, e siga as instruções apresentadas no ecrã para fazer o registo. ***Nota:*** *Se lhe for pedido que introduza um código de verificação, aceda ao seguinte URL e introduza o código.* *https://www.epsonconnect.com/activation*

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
3. Registe uma lista de destinos na página de utilizador Epson Connect	Computador (Sítio Web Epson Connect)	Registe os destinos para os quais pretende enviar na lista de destinos na página de utilizador do Epson Connect. Aceda à página do utilizador a partir do seguinte URL, clique em **Digitalizar para a Nuvem** > **Lista de destinos** > **Adicionar***, e, a seguir, siga as instruções apresentadas no ecrã para adicionar um destino. https://www.epsonconnect.com/user ***Nota:*** *Ao registar um endereço de correio eletrónico, selecione* ***Endereço de correio eletrónico*** *como o tipo de destino.*
4. Digitalizar a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Efetuar a digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar Originais para a Nuvem" na página 336

* Os serviços Epson Connect estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Preparar para usar a função Digitalizar para armazenamento

Esta secção explica como guardar imagens digitalizadas no Armazenamento na impressora.

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Preparar para o Armazenamento	Painel de controlo da impressora	Consulte as informações que se seguem sobre a função Armazenamento. "Utilizar o armazenamento" na página 403 Crie uma pasta, se necessário. "Criar pastas" na página 406
2. Digitalizar a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Efetuar a digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar originais para o armazenamento" na página 337

Preparar para usar a função Digitalizar para WSD

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
1. Ligue a impressora e o computador à rede (Isto não é necessário se fizer a ligação à rede durante a configuração)	Impressora e computador	Ligue a impressora e o computador à rede. "Realizar definições para ligar ao computador" na página 451

Operações necessárias	Localização da operação	Explicações
2. Digitalização a partir do painel de controlo	Painel de controlo da impressora	Digitalização a partir do painel de controlo. "Digitalizar usando WSD" na página 337 ***Nota:*** *Se o computador de destino não for exibido, siga os passos abaixo para adicionar um dispositivo de digitalização WSD.* *"Configuração de uma porta WSD" na página 338*

Para enviar por e-mail

Basta utilizar o painel tátil da impressora para enviar imagens digitalizadas como anexos de correio eletrónico sem utilizar um computador. Pode utilizar um dos seguintes métodos.

Método	Enviar facilmente utilizando o serviço da Epson	Enviar através da criação de um servidor de correio eletrónico
O que é que pretende fazer?	Quero enviar mensagens de correio eletrónico facilmente utilizando definições simples.	❏ Quero enviar mensagens de correio eletrónico para vários endereços de uma só vez. ❏ Quero selecionar o endereço de correio eletrónico do remetente.
Guia de configuração	"Preparar para usar a função Digitalizar para a Nuvem" na página 121 1. Registar a sua impressora com o *Epson Connect**, um serviço Epson. 2. Adicionar endereços de correio eletrónico à lista de destino.	"Preparar para usar a função Digit. para e-mail" na página 119 1. Verificar as informações do servidor de correio eletrónico. 2. Registar endereços de servidor e outras informações de servidor de correio eletrónico na impressora. 3. Registar os endereços de correio eletrónico nos seus Contactos (opcional).

* Epson Connect é um serviço que lhe permite ligar-se às suas impressoras através da Internet. Basta registar a impressora e as informações do utilizador para enviar os dados digitalizados para um endereço de correio eletrónico específico ou para um serviço de nuvem de terceiros. Os serviços Epson Connect estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Diferenças nas caraterísticas disponíveis

Método	Enviar facilmente utilizando o serviço da Epson	Enviar através da criação de um servidor de correio eletrónico
Remetente	Epson Connect endereço apenas para envio (não pode ser alterado)	Definir qualquer endereço
Definições do destino	Registar previamente (lista de destino Epson Connect)	❏ Registar previamente (Contactos na impressora) ❏ Introduzir o destino diretamente durante a digitalização sem registo prévio

Método	Enviar facilmente utilizando o serviço da Epson	Enviar através da criação de um servidor de correio eletrónico
Selecione vários destinos	-	Disponível Também é possível registar destinos como um grupo em Contactos.
Nome do anexo	-	Disponível (editar no painel de controlo)
Assunto do e-mail	Disponível (editar por destino)	Disponível (editar no painel de controlo)
Corpo do e-mail	Disponível (editar por destino)	-
Tamanho máximo do anexo	-	Disponível (editar no painel de controlo)

Utilizar o Document Capture Pro Server

Ao usar Document Capture Pro Server, é possível gerir o método de classificação, o formato de guardar, e o destino de encaminhamento do resultado digitalizado executado a partir do painel de controlo da impressora. É possível selecionar e executar uma tarefa registada anteriormente no servidor a partir do painel de controlo da impressora.

Instalar no computador do servidor.

Para mais informações sobre o Document Capture Pro Server, contacte o seu agente Epson local.

Configurar o modo de servidor

Para usar o Document Capture Pro Server, configure o **Modo de servidor** a partir do Web Config.

Nota:
*Também é possível definir o **Modo de servidor** no painel de controlo acedendo ao seguinte menu.*

Definições** > **Definições gerais** > **Definições de digit.** > **Document Capture Pro** > **Modo de funcionamento

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** > **Document Capture Pro**

4. Selecione **Modo de servidor** para **Modo**.

5. Introduza o endereço do servidor com o Document Capture Pro Server instalado para **Endereço do servidor**.

   Introduza entre 2 e 255 caracteres no formato IPv4, IPv6, nome do anfitrião ou formato FQDN. Para o formato FQDN, pode utilizar caracteres alfanuméricos em ASCII (0x20–0x7E) e "- ", exceto no início e no final do endereço.

6. Clique em **OK**.

   A rede é selecionada novamente, e a seguir as definições estão ativadas.

Digitalizar a partir de um computador

Instalar o software e verificar que o serviço de digitalização de rede está ativado para digitalizar através de uma rede a partir do computador.

Software a ser instalado

❏ Epson Scan 2

Trata-se de um controlador de scanner.Se usar o dispositivo a partir de um computador, instale o controlador em cada computador cliente.Se Document Capture Pro/Document Capture estiver instalado, pode realizar as operações atribuídas aos botões do dispositivo.

Se usar o EpsonNet SetupManager, o controlador da impressora também será distribuído como um pacote.

❏ Document Capture Pro (Windows)/Document Capture (Mac OS)

Está instalado no computador cliente.As tarefas registadas num computador da rede com o Document Capture Pro/Document Capture instalado podem ser acedidas e executadas a partir do painel de controlo do dispositivo.

É possível digitalizar através da rede a partir de um computador.Epson Scan 2 é necessário para digitalizar.

Confirmar que a digitalização de rede está ativada

É possível configurar o serviço de digitalização de rede ao realizar uma digitalização a partir de um computador cliente através da rede. A definição predefinida é ativada.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** > **Pesquisa de rede**

4. Certifique-se que seleciona **Activar digitalização** em **Epson Scan 2**.

   Se estiver selecionado, a tarefa está terminada. Feche a Web Config.

   Se estiver desmarcada, selecione e avance para o passo seguinte.

5. Clique em **Seguinte**.

6. Clique em **OK**.

   A rede é selecionada novamente, e a seguir as definições estão ativadas.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

Disponibilização de funções de fax (apenas em impressoras com fax)

Antes de usar as funções de fax

Configure o seguinte para usar os recursos de fax.

❏ Ligar corretamente a impressora à linha telefónica, e (se estiver a ser utilizado) ao telefone
"Ligar a impressora a uma linha telefónica" na página 126

❏ Conclua o **Assistente de configuração de fax**, que é necessário para fazer as configurações básicas.
"Preparar a impressora para enviar e receber faxes" na página 131

Defina as seguintes como necessário.

❏ Registo de **Contac.**
"Registo de contactos" na página 86

❏ Destinos de saída e configurações relacionadas, tais como definições de rede e definições de servidor de correio
"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73
"Criar uma pasta de rede" na página 76
"Configurações para utilizar o seu serviço de nuvem como destinos de encaminhamento de fax" na página 100
"Efetuar as definições dos recurosos de fax da impressora conforme a utilização" na página 133
"Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)" na página 577

❏ **Definições do utilizador** que definam valores predefinidos para elementos do menu **Fax**
"Definições do utilizador" na página 607

❏ **Definições de relatório** para imprimir relatórios quando os faxes são enviados, recebidos, ou reencaminhados
"Definições de relatório" na página 578

❏ Resolução de problemas ao fazer as configurações de fax
"Resolução de problemas de fax" na página 147

Ligar a impressora a uma linha telefónica

Linhas telefónicas compatíveis

Pode utilizar a impressora em sistemas telefónicos com linhas analógicas padrão (PSTN = Rede telefónica pública conectada) e PBX (Private Branch Exchange).

Poderá não ser possível utilizar a impressora com as seguintes linhas telefónicas ou sistemas.

❏ Linha telefónica VoIP, como DSL ou serviço de fibra óptica

❏ Linha telefónica digital (ISDN)

❏ Alguns sistemas telefónicos PBX

❏ Quando os adaptadores, por exemplo, os adaptadores de terminal, adaptadores VoIP, divisores ou router DSL estiverem ligados entre a tomada telefónica da parede e a impressora

Ligar a impressora a uma linha telefónica

Ligue a impressora a uma tomada telefónica de parede através um cabo telefónico RJ-11 (6P2C). Utilize um segundo cabo telefónico RJ-11 (6P2C) para ligar um telefone à impressora.

Dependendo da área, pode estar incluído um cabo telefónico com a impressora. Se estiver incluído, utilize esse cabo.


Poderá ser necessário ligar o cabo telefónico a um adaptador fornecido para o seu país ou região.

Nota:
Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora apenas quando ligar o seu telefone à impressora. Não retire a tampa, exceto para ligar o telefone.

Em zonas em que ocorrem trovoadas frequentes, recomendamos que utilize uma proteção contra picos de corrente.

Ligar a uma linha telefónica padrão (PSTN) ou PBX


Ligue um cabo telefónico da tomada de telefone na parede ou porta do PBX à porta LINE na parte posterior da impressora.

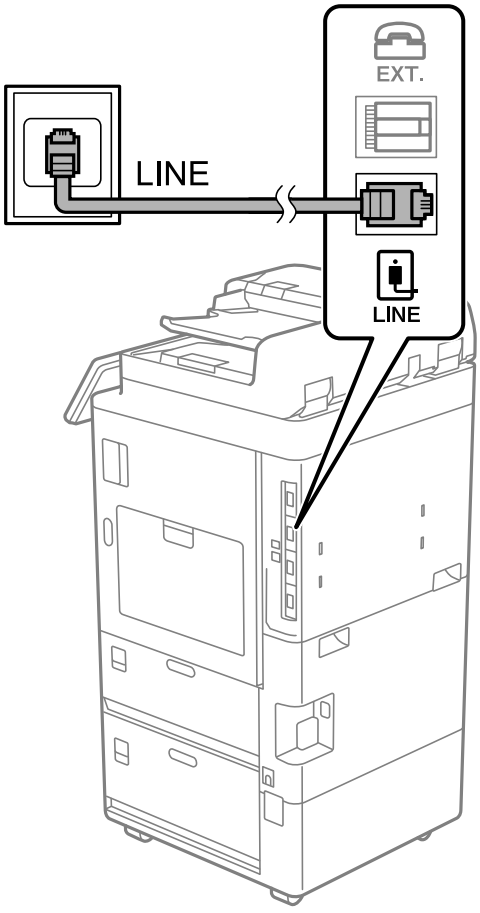

Ligar a DSL ou ISDN

Ligue um cabo telefónico do modem DSL ou adaptador de terminal ISDN à porta LINE na parte posterior da impressora. Consulte a documentação fornecida com o modem ou adaptador para obter mais detalhes.

Nota:
Se o seu modem DSL não estiver equipado com um filtro de DSL, ligue um filtro de DSL separado.

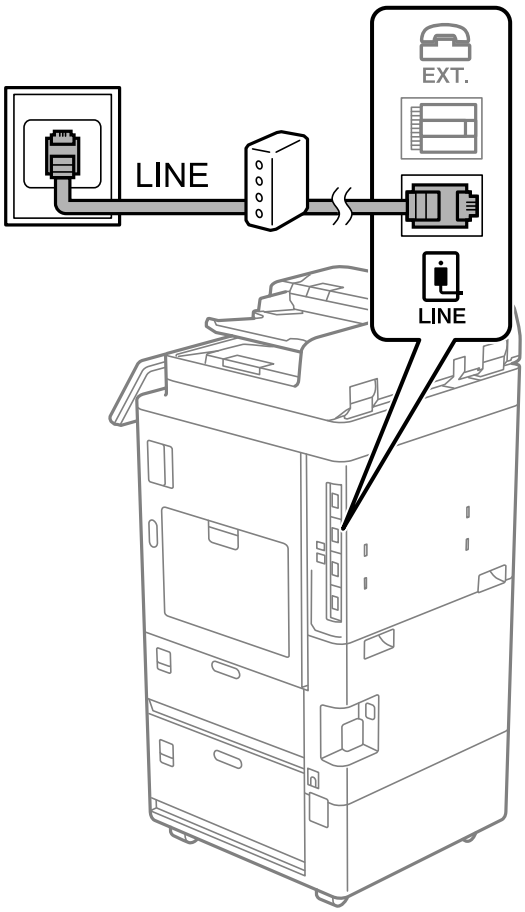


Ligar o seu dispositivo telefónico à impressora

Quando utilizar a impressora e o telefone numa única linha telefónica, ligue o telefone à impressora.


Nota:

- *Se o seu dispositivo tem uma função de fax, desactive a função de fax antes de ligar. Consulte os manuais fornecidos com o dispositivo telefónico para obter mais detalhes. De acordo com o modelo do dispositivo de telefone, a função fax pode não ser completamente desativada, pelo que poderá não ser possível utilizá-lo como telefone externo.*
- *Se ligar um atendedor de chamadas, certifique-se de que a configuração **Toques para atender** da impressora está definida para um número de toques superior aos número de toques que definiu no atendedor de chamadas para atender uma chamada.*

1. Retire a tampa da porta EXT. na parte posterior da impressora.

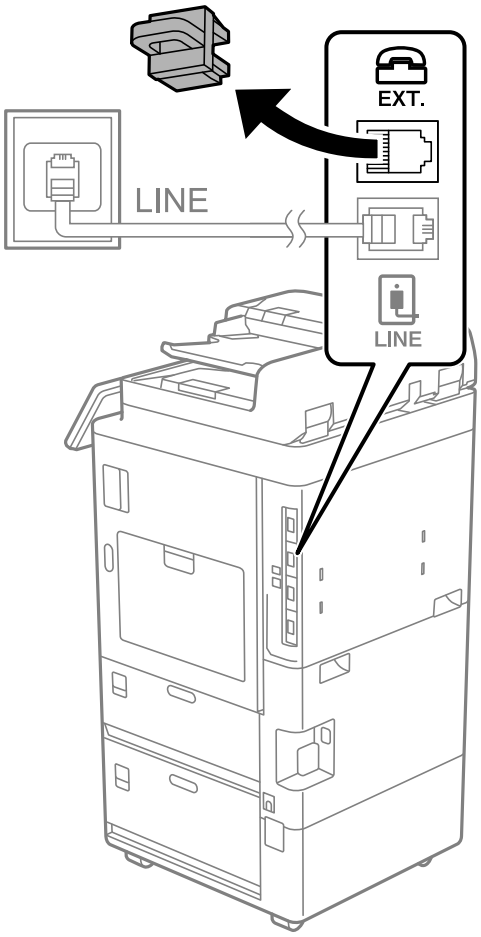

2. Ligue o dispositivo telefónico à portaEXT. com um cabo telefónico.

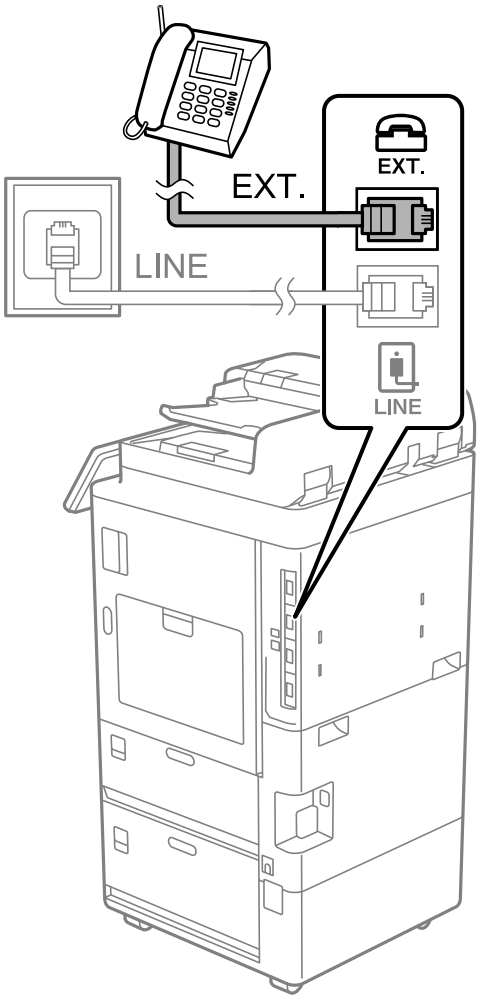


Nota:
Quando utiliza uma única linha telefónica, certifique-se de que liga o dispositivo telefónico à porta EXT. da impressora. Se dividir a linha para ligar o dispositivo telefónico e a impressora separadamente, o telefone e a impressora não funcionarão correctamente.

3. Selecione **Fax** no painel de controlo da impressora.

4. Levante o auscultador.

   Se for exibida uma mensagem para iniciar o envio ou receção de faxes como ilustrado no ecrã que se segue, a ligação foi estabelecida.

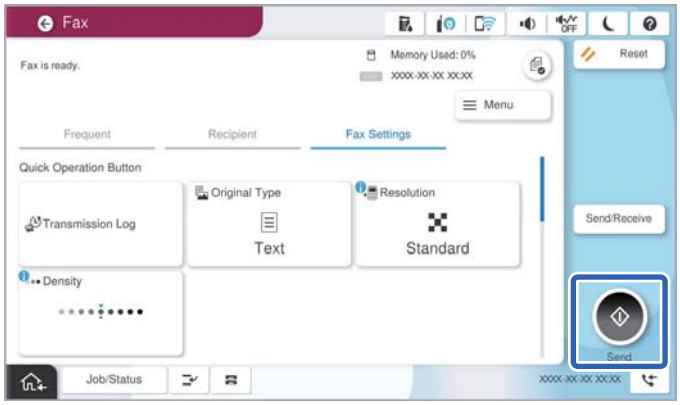

Informações relacionadas

➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes" na página 131
➡ "Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas" na página 134
➡ "Efetuar as definições para receber faxes apenas com um telefone ligado" na página 134
➡ "Modo de recepção:" na página 580

Preparar a impressora para enviar e receber faxes

O **Assistente de configuração de fax** configura as funções básicas de fax para preparar a impressora para enviar e receber faxes.

O assistente é apresentado automaticamente quando a impressora é ligada pela primeira vez. Também é possível apresentar o assistente manualmente a partir do painel de controlo da impressora. Deverá executar o assistente novamente no caso de este ter sido ignorado quando a impressora foi primeiramente ligada ou se o ambiente de ligação tiver sido alterado.

❏ Os itens abaixo são aqueles que poderá configurar através do assistente.

  ❏ **Cabeçalho** (**O seu número de telefone** e **Cabeçalho do fax**)

  ❏ **Modo de recepção** (**Auto** ou **Manual**)

  ❏ **Configuração de Distinctive Ring Detection (DRD)**

❏ Os itens abaixo são definidos automaticamente de acordo com o ambiente de ligação.

  ❏ **Modo de marcação** (como **Tom** ou **Impulso**)

  Assistente de configuração de fax pode não configurar **Modo de marcação** automaticamente quando **Tipo de linha** estiver definido como **PBX**. Configure o **Modo de marcação** manualmente.

❏ Outros itens em **Definições básicas** permanecem inalterados.

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

Preparar a impressora para enviar e receber faxes utilizando o Assistente de configuração de fax

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Assistente de configuração de fax**.
3. Seguindo as instruções do ecrã, introduza o nome do remetente, por exemplo, o nome da sua empresa, o seu número de fax.

   Nota:
   O nome do remetente e o número do fax aparecem como cabeçalho para os faxes enviados.
4. Efetue a definição da deteção de toque distinto (DRD).
   - ❏ Se subscreveu um serviço de toque distintivo da sua empresa telefónica:

     Vá para o ecrã seguinte e selecione o padrão a ser usado para receber faxes.

     Ao selecionar qualquer item exceto **Tudo**, o **Modo de recepção** é definido como **Auto** e continua para o ecrã seguinte onde pode verificar as definições que fez.
   - ❏ Se não tiver subscrito um serviço de toque distinto junto da sua companhia telefónica, ou não precisar de configurar esta opção:

     Ignore esta configuração e vá para o ecrã onde pode verificar as definições efetuadas.

   Nota:
   - ❏ *Os serviços de toque distintivo oferecidos por várias empresas telefónicas (o nome do serviço é diferente consoante a empresa) permitem ter vários números numa única linha telefónica. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Selecione o padrão de toque atribuído a chamadas de fax no **DRD**.*
   - ❏ *Dependendo da região, **Activ.** e **Dest** são apresentados como opções do **DRD**. Selecione **Activ.** para utilizar a funcionalidade de toque distintivo.*
5. Efetue a definição de Modo de recepção.
   - ❏ Se não precisar de ligar um dispositivo telefónico à impressora:

     Selecione **Não**.

     O **Modo de recepção** está definido para **Auto**.
   - ❏ Se precisar de ligar um dispositivo telefónico à impressora:

     Selecione **Sim**, e depois selecione se quer ou não receber faxes automaticamente.
6. Verifique as definições que efetuou no ecrã apresentado e depois prossiga para o ecrã seguinte.

   Para corrigir ou alterar as definições, selecione .
7. Verifique a ligação de fax selecionando **Iniciar verificação**, e depois selecione **Imprimir** para imprimir um relatório que mostra o estado da ligação.

   Nota:
   - ❏ *Se existirem erros no relatório, siga as instruções no relatório para os resolver.*
   - ❏ *Se for apresentado o ecrã **Selecionar tipo de linha**, selecione o tipo de linha.*

     *- Se estiver a ligar a impressora a um sistema telefónico de PBX ou adaptador de terminal, selecione **PBX**.*

     *- Se estiver a ligar a impressora a uma linha telefónica normal, selecione **PSTN** e, de seguida, selecione **Desactivar** no ecrã **Confirmação** apresentado. No entanto, se definir esta opção para **Desactivar**, a impressora poderá ignorar o primeiro dígito de um número de fax ao marcar e enviar o fax para o número errado.*

Informações relacionadas

➡ "Ligar a impressora a uma linha telefónica" na página 126

➡ "Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas" na página 134

➡ "Modo de recepção:" na página 580

➡ "Efetuar as definições para receber faxes apenas com um telefone ligado" na página 134

➡ "Definições básicas" na página 579

Efetuar as definições dos recurosos de fax da impressora conforme a utilização

Pode configurar os recursos de fax da impressora individualmente usando o painel de controlo da impressora consoante a utilização. As configurações realizadas com o **Assistente de configuração de fax** também podem ser alteradas. Para mais informações, consulte as descrições do menu **Definições de fax**.

"Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)" na página 577

Nota:

❏ *Usando Web Config, pode configurar as definições de fax da impressora.*

❏ *Ao usar o Web Config para exibir o menu **Definições de fax** podem existir ligeiras diferenças na interface do utilizador e no local em comparação com o painel de controlo da impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Definições para um sistema telefónico de PBX" na página 133

➡ "Receber faxes enviados" na página 362

➡ "Efetuar as definições quando liga um dispositivo telefónico" na página 134

➡ "Configurar o destino da impressão ao receber faxes" na página 135

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos" na página 135

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos com condições específicas" na página 139

➡ "Definições para bloquear faxes não solicitados" na página 145

➡ "Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador" na página 146

Definições para um sistema telefónico de PBX

Configurar definições para utilizar o código de acesso ao marcar uma linha externa

Configure as seguintes definições se precisar de utilizar números como 0 ou 9, se os mesmos fazem parte de um código de acesso externo.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**.
3. Selecione **Tipo de linha**, e a seguir selecione **PBX**.
4. Ao enviar um fax para um número de fax externo usando o próprio código de acesso externo, selecione a caixa **Cód. acesso** e a seguir selecione **Não utilizar**.
5. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Fazer definições para enviar faxes utilizando o código de acesso externo (#)

É possível enviar faxes para um número de fax externo usando # (hashtag) em vez do código de acesso externo real, como 0 ou 9.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**.
3. Selecione **Tipo de linha**, e a seguir selecione **PBX**.
4. Selecionar a caixa **Cód. acesso**, e a seguir selecione **Utilizar**.
5. Toque na caixa de entrada **Cód. acesso**, introduza o código de acesso externo do seu sistema telefónico, e a seguir toque em OK.
6. Selecione **OK** para aplicar as definições.

   O #, introduzido em vez do próprio código de acesso, é substituído pelo código de acesso armazenado durante a marcação, como 0 ou 9. A utilização de um cardinal (#) ajuda a evitar problemas de ligação ao ligar para uma linha externa, visto que o tom de marcação da linha externa é detetado antes de efetuar uma chamada externa.

   Nota:
   Se registou os destinatários em ***Contac.*** *usando um código de acesso externo como 0 ou 9, defina o* ***Cód. acesso*** *como* ***Não utilizar****. Caso contrário, deve alterar o código para # em* ***Contac.****.*

Efetuar as definições quando liga um dispositivo telefónico

Realizar configurações para utilizar um atendedor de chamadas

É necessário configurar as definições para utilizar um atendedor de chamadas.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**.
3. Defina **Modo de recepção** para **Auto**.
4. Configure a definição **Toques para atender** da impressora para um número mais alto do que o número de toques do atendedor de chamadas.

   Se **Toques para atender** for definido como inferior ao número de toques para o atendedor de chamadas, o atendedor de chamadas não pode receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Consulte os manuais fornecidos com o atendedor de chamadas para obter as suas definições.

A definição **Toques para atender** da impressora pode não ser apresentada dependendo da região.

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

Efetuar as definições para receber faxes apenas com um telefone ligado

Pode começar a receber os faxes levantando simplesmente o auscultador e utilizando o telefone, sem utilizar a impressora.

A funcionalidade **Recepção remota** está disponível para telefones que suportam a marcação por toques.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Recepção remota**.
3. Toque em **Recepção remota** para definir como **Activ.**.
4. Selecione **Código início**, introduza um código de dois dígitos (pode introduzir 0 a 9, *, e #), e a seguir selecione **OK**.
5. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

Configurar o destino da impressão ao receber faxes

É necessário ajustar definições na impressora para utilizar um tabuleiro de saída opcional para imprimir faxes recebidos.

❏ Quando utilizar o finalizador de agrafos:

Selecione pela seguinte ordem.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Fax** > **Tabuleiro de apoio** ou **Tabuleiro de saída**

Se selecionar Auto, o destino de impressão é definido para o tabuleiro de saída.

Não é possível utilizar a funcionalidade de agrafos para impressões de faxes recebidos.

❏ Quando utilizar o tabuleiro interno:

Selecione pela seguinte ordem.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Fax** > **Tabuleiro interno**

Se selecionar **Auto**, o destino de impressão é definido para o tabuleiro interior.

> ***Importante:***
> *Ao usar o tabuleiro de conclusão, não retire as impressões enquanto decorrer a tarefa de impressão. A posição de impressão pode ficar desalinhada.*

Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos

A impressora está predefinida para imprimir os faxes recebidos. Para além da impressão, pode configurar a impressora para guardar e/ou reencaminhar faxes recebidos sem condições.

Nota:

❏ *Para além de usar o painel de controlo da impressora, também pode efetuar definições usando o Web Config.*

❏ *Também pode guardar e/ou reencaminhar os faxes recebidos com condições.*

"Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos com condições específicas" na página 139

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar faxes recebidos" na página 136

➡ "Definições de reencaminhamento para a receção de faxes" na página 137

Definições para guardar faxes recebidos

É possível criar definições de gravação para receber faxes na caixa de entrada e num dispositivo de memória externa, independentemente do remetente ou da hora. Guardar um fax na caixa de entrada permite-lhe confirmar o conteúdo do fax recebido visualizando o fax no ecrã LCD da impressora antes de esta o imprimir.

Para criar as definições para guardar os faxes recebidos num computador utilizando a função, consulte "Função: PC-FAX Enviar/Receber (Windows/Mac OS)" na página 349.

Nota:

❏ *Para além de usar o painel de controlo da impressora, pode usar o Web Config para criar definições de gravação para receber faxes. Selecione o separador* ***Fax*** *>* ***Definições para guardar/reencam.*** *>* ***Guardar/reencam. incondicional****, e depois faça as definições de gravação de destino em* ***Saída de fax****.*

❏ *Também pode imprimir e/ou reencaminhar os faxes recebidos simultaneamente. Faça as definições no ecrã* ***Saída de fax*** *mencionado acima.*

Criar definições de gravação para receber faxes

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora, e depois selecione **Definições gerais** > **Definições de fax**.

2. Selecione **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional**.

   Quando uma mensagem for exibida, verifique o conteúdo e, em seguida, toque em **OK**.

3. Criar as definições para os destinos de gravação, a caixa de entrada e/ou um dispositivo de memória externa.



   ❏ Para guardar os faxes recebidos na Caixa de entrada:

   ❶ Selecione **Guardar na Caixa entrada** para definir esta opção para **Activ.**.

   ❷ Se for exibida uma mensagem, verifique o conteúdo e, em seguida, selecione **OK**.

❏ Para guardar os faxes recebidos num dispositivo de armazenamento externo:

❶ Insira um dispositivo de armazenamento na porta USB da interface externa da impressora.

❷ Selecione **Guardar no disp. memória**.

❸ Selecione **Sim**. Para imprimir os documentos automaticamente enquanto os guarda no dispositivo de armazenamento, selecione antes **Sim e Imprimir**.

❹ Verifique a mensagem exibida e, em seguida, toque em **Criar**.

É criada uma pasta no dispositivo de memória para guardar os documentos recebidos.

❺ Verifique a mensagem, toque em **Fechar** ou aguarde até a mensagem ser removida, em seguida, toque em **Fechar**.

❻ Quando a mensagem de texto for exibida, verifique-a e, em seguida, toque em **OK**.

> ***Importante:***
> *Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.*

Nota:
Pode definir a impressora para enviar e-mails a pessoas que pretende notificar sobre os resultados da gravação de faxes, quando o processo de gravação estiver concluído. Conforme necessário, selecione ***Notificações por e-mail****, defina os processos e depois selecione o destino para onde quer enviar notificações.*

4. Selecione **Fechar** para concluir as definições de **Guardar/reencaminhar incondicional**.

Isto termina o processo de criar definições de guardar incondicionalmente para receber faxes. Pode definir **Definições comuns** conforme necessário. Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a **Definições comuns** no menu **Definições para guardar/reencaminhar**.

Nota:
Se pretender guardar os faxes recebidos com condições, consulte a ligação de informações relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar faxes recebidos com condições específicas" na página 140

➡ "Definições comuns:" na página 592

Definições de reencaminhamento para a receção de faxes

Pode fazer configurações de reencaminhamento para até cinco destinos, endereços de e-mail, pastas partilhadas, contas na nuvem e/ou outra máquina de fax, independentemente do remetente ou da hora.

Nota:

❏ *Se quiser fazer configurações para encaminhar os faxes recebidos, primeiro adicione os destinos de encaminhamento à lista de contactos ou à lista de destinos na nuvem. Consulte o quadro abaixo para saber qual a lista a registar.*

Tipo de destino	Contac.	Lista de destino de nuvem
endereço de e-mail	✓	–
pasta partilhada	✓	–
conta na nuvem	–	✓
outro equipamento de fax	✓	–

❏ *Configure as seguintes definições de acordo com o tipo de destino de encaminhamento.*

"Registo de contactos" na página 86

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

"Criar uma pasta de rede" na página 76

"Configurações para utilizar o seu serviço de nuvem como destinos de encaminhamento de fax" na página 100

Criar definições de reencaminhamento para receber faxes

Nota:

❏ *Para além de usar o painel de controlo da impressora, pode usar o Web Config para criar definições de reencaminhamento para receber faxes. Selecione o separador **Fax** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional**, e depois faça as definições de destino de encaminhamento em **Saída de fax**.*


❏ *Também pode imprimir e/ou guardar os faxes recebidos simultaneamente. Faça as definições no ecrã **Saída de fax** mencionado acima.*

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora e depois selecione **Definições gerais** > **Definições de fax**.

2. Selecione **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional**.

   Quando uma mensagem for exibida, verifique o conteúdo e, em seguida, toque em **OK**.

3. Crie definições para até cinco destino de reencaminhamento.

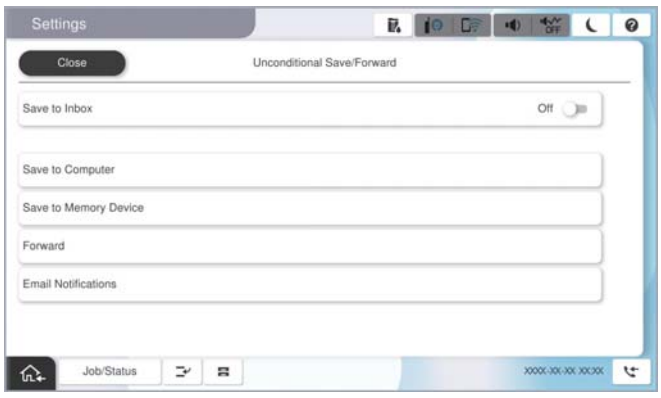

❶ Selecione **Reencaminhar**.

❷ Selecione **Sim**. Para imprimir os documentos automaticamente enquanto os reencaminha, selecione antes **Sim e Imprimir**.

❸ Selecione **Destino** > **Adicionar Entrada** e, a seguir, selecione os destinos de reencaminhamento a partir da lista de contactos ou da lista de contactos da nuvem. Pode especificar até cinco destinos de reencaminhamento.

Para mudar a lista, toque em **Lista de destino de nuvem** ou **Contac.**.

❹ Toque em **Fechar** para concluir a seleção dos destinos de reencaminhamento e, em seguida, toque em **Fechar**.

❺ Em **Opções p/ reenc. falhado**, selecione se pretende imprimir os documentos recebidos ou guardá-los na Caixa de entrada da impressora quando o reencaminhamento falhar.

❻ Toque em **OK**.

> ***Importante:***
> *Quando a Caixa de entrada estiver cheia, a opção de receção de faxes é desativada. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação. O número de documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em*  *no ecrã inicial, além de outras tarefas não processadas.*

Nota:
Pode definir a impressora para enviar e-mails a pessoas que pretende notificar sobre os resultados do reencaminhamento de faxes, quando o processo de reencaminhamento estiver concluído. Se necessário, selecione ***Notificações por e-mail****, defina os processos e depois selecione o destino para onde quer enviar notificações, da lista de contactos.*

4. Selecione **Fechar** para concluir as definições de **Guardar/reencaminhar incondicional**.

Nota:
❑ *Isto termina o processo de criar definições de reencaminhamento incondicionais para receber faxes. Pode definir* ***Definições comuns*** *conforme necessário. Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a* ***Definições comuns*** *no menu* ***Definições para guardar/reencaminhar****.*

Informações relacionadas

➡ "Definições comuns:" na página 592

Verificação do destino de encaminhamento

Se selecionou uma pasta partilhada numa rede, um endereço de e-mail ou uma conta na nuvem como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se pode enviar uma imagem para o destino.

Selecione **Digit.** > **E-mail**, **Digit.** > **Pasta de rede/FTP** no painel de controlo da impressora, selecione o destino e a seguir comece a digitalizar.

Se selecionou uma conta na nuvem, pode realizar um teste reencaminhando uma imagem que tenha sido guardada numa caixa de fax para o destino. Selecione **Caixa de Fax** no painel de controlo da impressora e selecione uma caixa de fax onde a imagem digitalizada foi guardada. Selecione **Enviar/Guardar** > **Reencaminhar (Nuvem)**, selecione o destino e, a seguir, inicie o encaminhamento.

Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos com condições específicas

Pode guardar e/ou reencaminhar os faxes recebidos sob condições definidas.

Nota:

❏ *A impressora está predefinida para imprimir os faxes recebidos.*

❏ *Também pode receber e guardar faxes sem quaisquer condições.*

"Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos" na página 135

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar faxes recebidos com condições específicas" na página 140

➡ "Definições de encaminhamento para receber faxes com condições específicas" na página 142

Definições para guardar faxes recebidos com condições específicas

É possível criar as definições para guardar faxes recebidos na caixa de entrada e num dispositivo de memória externa de um remetente específico ou a uma hora específica.

Quando estiverem definidas várias condições (**Guardar/reencaminhar condicional**), serão referenciadas na ordem dos itens, e será executada a **Guardar/reencaminhar condicional** que coincidir primeiro.

Guardar um fax numa caixa confidencial ou na caixa de entrada permite-lhe confirmar o conteúdo do fax recebido visualizando o fax no ecrã LCD da impressora antes de esta o imprimir.

Antes de utilizar a função para guardar faxes recebidos a uma hora específica, certifique-se de que as definições de **Data/Hora** e **Diferença horária** da impressora estão corretas. Aceda ao menu a partir de **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de data/hora**.

Nota:

❏ *Para além de usar o painel de controlo da impressora, pode usar o Web Config para criar definições de gravação para receber faxes. Selecione o separador **Fax** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar condicional**, selecione o número da caixa confidencial e depois selecione **Editar** e crie as definições de destino de gravação.*

❏ *Também pode imprimir e/ou reencaminhar os faxes recebidos simultaneamente. Faça as definições no ecrã **Editar** mencionado acima.*

Fazer as configurações de gravação para receber faxes com condições específicas

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora, e depois selecione **Definições gerais** > **Definições de fax**.

2. Selecione **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar condicional** e, em seguida, toque numa caixa não registada em **Guardar/reencaminhar condicional**.

   Nota:

   Se pretender alterar as definições de uma caixa registada, toque em › *e altere as definições.*

3. Selecione a caixa **Nome (Obrigatório)** e introduza o nome que pretende registar.

4. Selecione a caixa **Condição(ões)** para realizar uma definição de condição.

   ❏ ID de remetente de Fax coincidente: se a ID do remetente corresponder à condição que selecionou para este artigo, a impressora guarda o fax recebido.

   Selecione **ID**, e a seguir introduza a ID do remetente, como o número de fax.

   Quando o Fax IP é ativado, também é possível selecionar SIP URI ou um número de fax como a ID da lista de contactos.

❏ Sub-endereço(SUB) coincide: se o subendereço (SUB) corresponder, a impressora guarda os faxes recebidos.

Ative a definição Sub-endereço(SUB) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa **Sub-endereço(SUB)**.

❏ Senha(SID) coincide: se a palavra-passe (SID) corresponder, a impressora guarda os faxes recebidos.


Ative a definição Senha(SID) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa **Senha (SID)**.

❏ Coincidir linha de receção: disponível quando está instalada uma placa de fax adicional ou quando o fax IP está ativado. Se a porta de linha coincidir, a impressora guardará os faxes recebidos.

❏ Hora de receção: a impressora guarda e reencaminha faxes durante o período de tempo especificado.

Ativa a definição **Hora de receção** e a seguir define o tempo em **Hora de início** e **Hora de fim**.

5. Selecione **Guardar/Destino de encaminhamento (Obrigatório)** e depois crie as definições para o destino ou para a caixa que pretende e/ou para um dispositivo de memória externa.

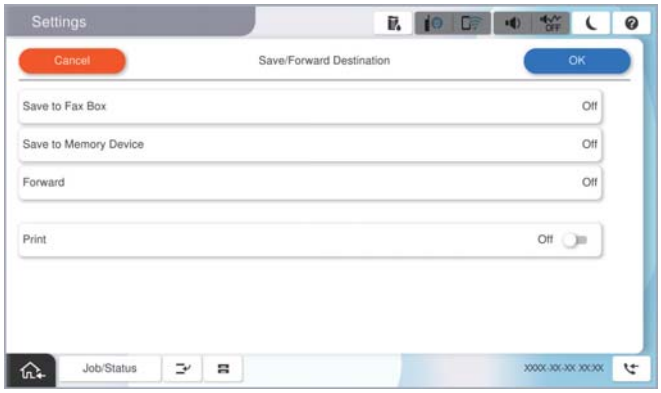

❏ Para guardar os faxes recebidos na Caixa de entrada ou numa caixa confidencial:

❶ Selecione **Guardar na caixa de fax**.

❷ Toque em **Guardar na caixa de fax** para definir como **Activ.**.

❸ Selecione a caixa na qual pretende guardar o documento.

❹ Selecione **OK**.

❏ Para guardar os faxes recebidos num dispositivo de armazenamento externo:

❶ Insira um dispositivo de armazenamento na porta USB da interface externa da impressora.

❷ Selecione **Guardar no disp. memória**.

❸ Toque em **Guardar no disp. memória** para definir como **Activ.**.

❹ Verifique a mensagem exibida e, em seguida, toque em **Criar**.

❺ Selecione **OK**.

É criada uma pasta no dispositivo de memória para guardar os documentos recebidos.

Importante:

Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.

Nota:

*Para imprimir os faxes recebidos ao mesmo tempo, toque em **Imprimir** para definir esta opção como **Activ.**.*

6. Selecione **OK** para concluir as definições de **Destino guardar/reencam.**.

   Nota:
   Pode definir a impressora para enviar e-mails a pessoas que pretende notificar sobre os resultados da gravação de faxes, quando o processo de gravação estiver concluído. Se necessário, selecione ***Notificações por e-mail****, defina os processos e depois selecione o destino para onde quer enviar notificações, da lista de contactos.*

7. Selecione **OK** até voltar ao ecrã **Definições para guardar/reencaminhar** para completar o **Guardar/ reencaminhar condicional**.

8. Selecione a caixa registada para a qual fez uma definição de condição, e a seguir selecione **Activar**.

Isto termina o processo de criar definições de guardar condicionalmente para receber faxes. Pode definir **Definições comuns** conforme necessário. Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a **Definições comuns** no menu **Definições para guardar/reencaminhar**.

Informações relacionadas

➡ "Definições comuns:" na página 592

Definições de encaminhamento para receber faxes com condições específicas

É possível criar definições de encaminhamento para receber faxes de um remetente específico ou a uma hora específica.

Quando estiverem definidas várias condições (**Guardar/reencaminhar condicional**), serão referenciadas na ordem dos itens, e será executada a **Guardar/reencaminhar condicional** que coincidir primeiro.

É possível fazer configurações de reencaminhamento para um destino, um endereço de e-mail, uma pasta partilhada, para a conta em nuvem ou outra máquina de fax de um determinado remetente ou a uma determinada hora.

Nota:

❏ *Se quiser fazer configurações para encaminhar os faxes recebidos, primeiro adicione os destinos de encaminhamento à lista de contactos ou à lista de destinos na nuvem. Consulte o quadro abaixo para saber qual a lista a registar.*

Tipo de destino	Contac.	Lista de destino de nuvem
endereço de e-mail	✓	–
pasta partilhada	✓	–
conta na nuvem	–	✓
outro equipamento de fax	✓	–

❏ *Configure as seguintes definições de acordo com o tipo de destino de encaminhamento.*

"Registo de contactos" na página 86

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

"Criar uma pasta de rede" na página 76

"Configurações para utilizar o seu serviço de nuvem como destinos de encaminhamento de fax" na página 100

❏ *Antes de utilizar a função para reencaminhar faxes recebidos a uma hora específica, certifique-se de que as definições de* ***Data/Hora*** *e* ***Diferença horária*** *da impressora estão corretas. Aceda ao menu a partir de* ***Definições*** *>* ***Definições gerais*** *>* ***Definições básicas*** *>* ***Definições de data/hora****.*

Fazer as configurações de reencaminhamento para receber faxes com condições especificadas

Nota:

❏ *Para além de usar o painel de controlo da impressora, pode usar o Web Config para criar definições de reencaminhamento para receber faxes. Selecione o separador* ***Fax*** *>* ***Definições para guardar/reencaminhar*** *>* ***Guardar/reencaminhar condicional****, selecione o número da caixa confidencial e depois selecione* ***Editar*** *e crie as definições de destino de reencaminhamento.*

❏ *Também pode imprimir e/ou guardar os faxes recebidos simultaneamente. Faça as definições no ecrã* ***Editar*** *mencionado acima.*

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora, e depois selecione **Definições gerais** > **Definições de fax**.

2. Selecione **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar condicional** e, em seguida, toque numa caixa não registada em **Guardar/reencaminhar condicional**.

   Nota:

   Se pretender alterar as definições de uma caixa registada, toque em › *e altere as definições.*

3. Selecione a caixa **Nome (Obrigatório)** e introduza o nome que pretende registar.

4. Selecione a caixa **Condição(ões)** para realizar uma definição de condição.

   ❏ ID de remetente de Fax coincidente: se a ID do remetente corresponder à condição que selecionou para este artigo, a impressora reencaminha o fax recebido.

   Selecione **ID**, e a seguir introduza a ID do remetente, como o número de fax.

   Quando o Fax IP é ativado, também é possível selecionar SIP URI ou um número de fax como a ID da lista de contactos.

   ❏ Sub-endereço(SUB) coincide: se o subendereço (SUB) corresponder, a impressora reencaminha os faxes recebidos.

   Ative a definição Sub-endereço(SUB) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa **Sub-endereço(SUB)**.

   ❏ Senha(SID) coincide: se a palavra-passe (SID) corresponder, a impressora reencaminha os faxes recebidos.


   Ative a definição Senha(SID) coincide e introduza a palavra-passe selecionando a caixa **Senha (SID)**.

   ❏ Coincidir linha de receção: Disponível quando está instalada uma placa de fax adicional ou quando o fax IP está ativado. Se a porta de linha coincidir, a impressora reencaminhará os faxes recebidos.

   ❏ Hora de receção: a impressora reencaminha os faxes recebidos durante o período especificado.

   Ativa a definição **Hora de receção** e a seguir define o tempo em **Hora de início** e **Hora de fim**.

5. Selecione **Guardar/Destino de encaminhamento (Obrigatório)**, e depois crie as definições para um destino de reencaminhamento.

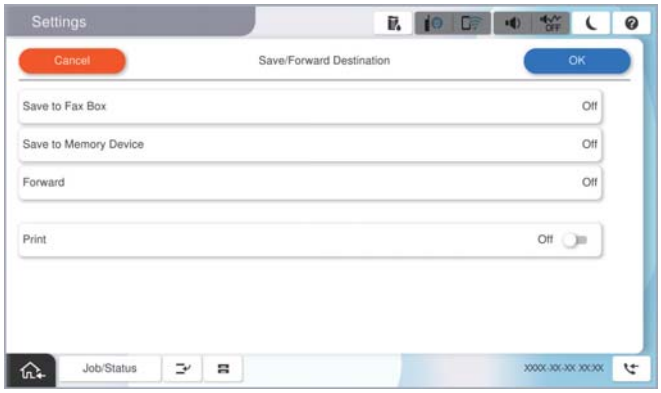

❶ Selecione **Reencaminhar**.

❷ Toque em **Reencaminhar** para definir como **Activ.**.

❸ Selecione **Adicionar Entrada** e, em seguida, selecione um destino de encaminhamento na lista de contactos ou na lista de destinos da nuvem. É possível especificar um destino de reencaminhamento.

Para mudar a lista, toque em **Lista de destino de nuvem** ou **Contac.**.

❹ Depois de concluir a seleção dos destinos de reencaminhamento, toque em **Fechar**.

❺ Verifique se o destino de reencaminhamento que selecionou está correto e, em seguida, selecione **Fechar**.

❻ Em **Opções p/ reenc. falhado**, selecione se pretende imprimir os documentos recebidos ou guardá-los na Caixa de entrada da impressora quando o reencaminhamento falhar.

❼ Selecione **OK**.

> ***Importante:***
> *A receção de faxes não estará disponível se a Caixa de entrada ou uma caixa confidencial estiver cheia. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação. O número de documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em*  *no ecrã inicial, além de outras tarefas não processadas.*

Nota:
Para imprimir os faxes recebidos ao mesmo tempo, toque em ***Imprimir*** *para definir esta opção como* ***Activ.****.*

6. Selecione **OK** para concluir as definições de **Destino guardar/reencam.**.

Nota:
Pode definir a impressora para enviar e-mails a pessoas que pretende notificar sobre os resultados do reencaminhamento de faxes, quando o processo de reencaminhamento estiver concluído. Se necessário, selecione ***Notificações por e-mail****, defina os processos e depois selecione o destino para onde quer enviar notificações, da lista de contactos.*

7. Selecione **OK** até voltar ao ecrã **Definições para guardar/reencaminhar** para completar o **Guardar/reencaminhar condicional**.

8. Selecione a caixa registada para a qual fez uma definição de condição, e a seguir selecione **Activar**.

Isto termina o processo de criar definições de guardar condicionalmente para receber faxes. Pode definir **Definições comuns** conforme necessário. Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a **Definições comuns** no menu **Definições para guardar/reencaminhar**.

Nota:

❏ *Isto termina o processo de criar definições de reencaminhamento condicional para receber faxes. Pode definir* ***Definições comuns*** *conforme necessário. Para mais detalhes, consulte a explicação relativa a* ***Definições comuns*** *no menu* ***Definições para guardar/reencaminhar****.*

Informações relacionadas

➡ "Definições comuns:" na página 592

Verificação do destino de encaminhamento

Se selecionou uma pasta partilhada numa rede, um endereço de e-mail ou uma conta na nuvem como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se pode enviar uma imagem para o destino.

Selecione **Digit.** > **E-mail**, **Digit.** > **Pasta de rede/FTP** no painel de controlo da impressora, selecione o destino e a seguir comece a digitalizar.

Se selecionou uma conta na nuvem, pode realizar um teste reencaminhando uma imagem que tenha sido guardada numa caixa de fax para o destino. Selecione **Caixa de Fax** no painel de controlo da impressora e selecione uma caixa de fax onde a imagem digitalizada foi guardada. Selecione **Enviar/Guardar** > **Reencaminhar (Nuvem)**, selecione o destino e, a seguir, inicie o encaminhamento.

Definições para bloquear faxes não solicitados

É possível bloquear faxes não solicitados.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Rejeição de fax**.
3. Defina a condição para bloquear faxes não solicitados.

   Selecione **Rejeição de fax**, e a seguir ative as seguintes opções.

   ❏ Lista números rejeitados: Rejeita faxes que se encontram na lista de números rejeitados.

   ❏ Cabeçalho de fax vazio bloqueado: Rejeita faxes sem informações no cabeçalho.

   ❏ Não está nos Contac.: Rejeita faxes que não foram adicionados à lista de contactos.
4. Selecione para regressar à janela **Rejeição de fax**.
5. Se usar a **Lista números rejeitados**, selecione **Editar lista de números rejeitados**, e a seguir edite a lista.

Procedimento para rejeitar faxes

A impressora procede da seguinte forma.

❏ Soa o sinal sonoro

❏ É enviado um erro de comunicação ao remetente

❏ A ação é registada no histórico de tarefas

É possível aceder ao histórico de tarefas a partir de:

Estado da tarefa > **Estado da tarefa** > **Registo**

❏ A ação é registada em Registo de Fax

É possível imprimir o Registo de Fax a partir de:

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Registo de Fax**

Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador

Para enviar e receber faxes num computador cliente, o FAX Utility deve estar instalado no computador através da rede ou cabo USB.

Ativar o envio de faxes a partir de um computador

Defina o seguinte usando o Web Config.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Fax** e, a seguir, clique em **Definições de envio**

4. Selecione **Utilizar** para **Função PC para FAX**.

   O valor predefinido da **Função PC para FAX** é **Utilizar**. Para desativar o envio de faxes a partir de um computador, selecione **Não utilizar**.

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Realizar definições Guardar no computador para receber faxes

Pode receber faxes num computador utilizando a FAX Utility. Instalar o FAX Utility num computador do cliente e realize a configuração. Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

O item de configuração abaixo do painel de controlo da impressora está definido como **Sim**, e os faxes recebidos podem ser guardados no computador.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional** > **Guardar no computador**

Fazer definições Guardar no computador para imprimir também faxes recebidos na impressora

Pode fazer definições para imprimir faxes recebidos na impressora bem como guardá-los no computador.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção**.
3. Selecione **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional** > **Guardar no computador** > **Sim e Imprimir**.

Configurar Guardar no computador para não receber faxes

Para configurar a impressora para não receber faxes no computador, altere as configurações da impressora.

Nota:
Também podem alterar as definições utilizando a FAX Utility. No entanto, se existem faxes que não foram guardados no computador, a funcionalidade não funciona.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção**.
3. Selecione **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional** > **Guardar no computador** > **Não**.

Resolução de problemas de fax

Não é possível enviar ou receber faxes

É possível considerar as seguintes causas.

Existem alguns problemas na tomada telefónica da parede.

Soluções

Certifique-se de que a tomada telefónica da parede funciona ligando um telefone e realizando um teste. Se não conseguir fazer ou receber chamadas, contacte a companhia telefónica.

Há alguns problemas na ligação à linha telefónica.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Verificar ligação de fax** no painel de controlo para executar a verificação automática de ligação de fax. Experimente as soluções impressas no relatório.

Ocorre um erro de comunicação.

Soluções

Selecione **Lento (9,600bps)** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Veloc. Fax** no painel de controlo.

Ligado a uma linha telefónica DSL sem filtro DSL.

Soluções

Para ligar a uma linha telefónica DSL, é necessário utilizar um modem DSL equipado com um filtro DSL integrado ou instalar um filtro DSL na linha separadamente. Contacte o fornecedor de DSL.

"Ligar a DSL ou ISDN" na página 128

Há alguns problemas no filtro DSL quando liga a uma linha telefónica DSL.

Soluções

Se não conseguir enviar ou receber faxes, ligue a impressora diretamente à tomada telefónica na parede para verificar se a impressora envia faxes. Se funcionar, a causa do problema pode ser o filtro DSL. Contacte o fornecedor de DSL.

Não é possível enviar faxes

É possível considerar as seguintes causas.

A linha de ligação está definida como PSTN numas instalações onde está a ser usado um Posto Particular de Comutação (PBX).

Soluções

Selecione **PBX** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Tipo de linha** no painel de controlo.

O seu ID de autor de chamada está bloqueado.

Soluções

Contacte a sua empresa de telecomunicações para desbloquear o seu ID de autor de chamada. Alguns telefones ou máquinas de fax rejeitam automaticamente as chamadas anónimas.

A informação do cabeçalho para faxes enviados não está registada.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Cabeçalho** e configure a informação do cabeçalho. Algumas máquinas de fax rejeitam automaticamente a receção de faxes que não incluam informações no cabeçalho.

Não é possível enviar faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)

Tentativa de envio a partir de uma Porta Line definida como Apenas receção

Soluções

Defina **Definições de transmissão por linha** da porta LINE que deseja utilizar para enviar para **Envio e receção** ou **Apenas envio**.

Pode aceder a **Definições de transmissão por linha** a partir do seguinte menu no painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Definições de transmissão por linha**

Não é possível enviar faxes (quando a função Fax por IP está ativada)

Tentativa de envio a partir de uma Porta Line definida como Apenas receção

Soluções

Defina **Definições de transmissão por linha** da porta LINE que deseja utilizar para enviar para **Envio e receção** ou **Apenas envio**.

Pode aceder a **Definições de transmissão por linha** a partir do seguinte menu no painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Definições de transmissão por linha**

Não é possível receber faxes

É possível considerar as seguintes causas.

Também recomendamos que verifique o estado da impressora em **Estado da tarefa**, nomeadamente para ver se a impressora está ou não a receber o fax nesse momento.

O Modo de recepção está definido como Manual, ao mesmo tempo que há um dispositivo telefónico externo ligado à impressora.

Soluções

Se estiver um dispositivo telefónico externo ligado à impressora e se estiver a partilhar uma linha telefónica com a impressora, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**, e a seguir defina **Modo de recepção** como **Auto**.

O endereço subendereço e a palavra-passe estão errados.

Soluções

Ao receber faxes usando a funcionalidade de subendereço, verifique se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.

Verifique junto do remetente se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.

Para alterar o subendereço ou a palavra-chave, selecione os menus no painel de controlo como descrito abaixo, selecione a caixa confidencial correspondente às definições, e depois defina a(s) **Condição(ões)**.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar condicional**

O número de fax do remetente foi registado na Lista números rejeitados.

Soluções

Certifique-se de que o número do remetente pode ser eliminado da **Lista números rejeitados** antes de o eliminar. Elimine-o de **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Rejeição de fax** > **Editar lista de números rejeitados**. Ou desative **Lista números rejeitados** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Rejeição de fax** > **Rejeição de fax**. Os faxes enviados de números que tenham sido registados nesta lista são bloqueados quando esta definição está ativada.

O número de fax do remetente não foi registado na lista de contactos.

Soluções

Registe o número de fax do remetente na lista de contactos. Ou desative **Não está nos Contac.** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Rejeição de fax** > **Rejeição de fax**. Os faxes enviados de números que não tenham sido registados nesta lista são bloqueados quando esta definição está ativada.

O remetente enviou o fax sem informações de cabeçalho.

Soluções

Pergunte ao remetente se as informações do cabeçalho estão configuradas no seu dispositivo de fax. Ou desative **Cabeçalho de fax vazio bloqueado** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Rejeição de fax** > **Rejeição de fax**. Os faxes que não incluem informações do cabeçalho são bloqueados quando esta definição está ativada.

A linha de ligação está definida como PSTN numas instalações onde está a ser usado um Posto Particular de Comutação (PBX).

Soluções

Selecione **PBX** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Tipo de linha** no painel de controlo.

Subscrever um serviço de encaminhamento de chamadas.

Soluções

Se subscreveu um serviço de reencaminhamento de chamadas, a impressora poderá não receber faxes. Contacte o fornecedor de serviços.

Não é possível receber faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)

O remetente tentou enviar um fax para uma Porta Line definida como Apenas envio

Soluções

Defina **Definições de transmissão por linha** da porta LINE que deseja utilizar para receber faxes para **Envio e receção** ou **Apenas receção**.

Pode aceder a **Definições de transmissão por linha** a partir do seguinte menu no painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Definições de transmissão por linha**

Não é possível receber faxes (quando a função Fax por IP está ativada)

O remetente tentou enviar um fax para uma Porta Line definida como Apenas envio

Soluções

Defina **Definições de transmissão por linha** da porta LINE que deseja utilizar para receber faxes para **Envio e receção** ou **Apenas receção**.

Pode aceder a **Definições de transmissão por linha** a partir do seguinte menu no painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Definições de transmissão por linha**

Não é possível enviar faxes num horário especificado

A data e hora da impressora estão erradas.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de data/hora**, e depois defina a data e hora corretas.

Não é possível guardar faxes recebidos no dispositivo de memória

A gravação de faxes recebidos na memória externa está desativada.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção**, e depois ative **Guardar no disp. memória** em cada menu.

Não é possível receber faxes em formato A3

É possível considerar as seguintes causas.

A definição da origem do papel está errada.

Soluções

Certifique-se de que a definição do tamanho do papel na origem do papel que contém papel A3 foi definida para A3 e que a origem do papel está definida para utilizar a funcionalidade de fax. Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Def. origem do papel** > **Selecionar definições auto** > **Fax**, e depois verifique a origem ou origens de papel que se encontram ativadas.

A3 não está selecionado em Tamanho do papel para receção.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Tamanho do papel para receção**, e a seguir verifique que A3 está selecionado. Este menu permite definir o formato máximo do fax que a impressora pode receber.

Os faxes recebidos não são impressos

A impressão dos faxes recebidos está desativada nas definições atuais.

Soluções

Faça as definições para imprimir faxes recebidos em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** em cada menu.

A qualidade do fax enviado ou recebido é fraca

A definição ECM está desativada.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** e ative a definição **ECM** no painel de controlo. Isto pode eliminar erros que ocorrem devido a problemas de ligação. Repare que a velocidade de enviar e receber faxes pode ser mais lenta do que quando a **ECM** está desativada.

Não é possível efectuar chamadas no telefone ligado

O cabo telefónico não está ligado corretamente.

Soluções

Ligue o telefone à porta EXT. na impressora e levante o auscultador. Se não ouvir o tom de marcação no auscultador, ligue o cabo telefónico correctamente.

O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz

A configuração de Toques para atender da impressora está definida para um número menor do que o número de toques do seu atendedor de chamadas.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Toques para atender** e, de seguida, defina um número maior do que o número de toques do seu atendedor de chamadas.

Foram recebidos muitos faxes não solicitados

A função da impressora para bloquear faxes indesejados não foi configurada.

Soluções

Configure as definições de **Rejeição de fax** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**.

"Definições para bloquear faxes não solicitados" na página 145

Problemas ao efetuar as definições

Dicas sobre como resolver problemas

❏ Verificar a mensagem de erro

Se surgir algum problema, verifique primeiro se há alguma mensagem no painel de controlo da impressora ou janela do controlador. Se tiver definido o email de notificação para o caso deste tipo de evento, pode conhecer o estado de imediato.

❏ Relatório de ligação de rede

Diagnostique o estado da rede e da impressora, e imprima o resultado.

Pode encontrar o erro diagnosticado relativamente à impressora.

❏ Verificar o estado da comunicação

Verifique o estado da comunicação do computador do servidor ou do computador cliente usando o comando ping e ipconfig.

❏ Teste de ligação

Para verificar a ligação entre a impressora e o servidor de correio, realize o teste de ligação a partir da impressora. Verifique também a ligação do computador cliente ao servidor para verificar o estado da comunicação.

❏ Inicialize as definições

Se as definições e o estado de comunicação não indicarem qualquer problema, os problemas podem ser resolvidos desativando ou iniciando as definições de rede da impressora, e a seguir voltar a definir.

Não é possível aceder a Web Config

O endereço IP não está atribuído à impressora.

Soluções

Pode não haver um endereço IP válido atribuído à impressora. Configure o endereço IP utilizando o painel de controlo da impressora. Pode confirmar a informação de configuração atual com uma folha de estado de rede ou a partir do painel de controlo da impressora.

A versão do TLS não é suportada

Soluções

Precisa de comunicar utilizando a versão do TLS 1.2 ou posterior.

A versão 1.0 ou 1.1 do TLS está inicialmente desativada.

Se quiser comunicar utilizando a Versão do TLS 1.0 ou 1.1, primeiro deve aceder ao Web Config a partir de um dispositivo que possa comunicar com a Versão do TLS 1.2 ou posterior, e a seguir ativar a Versão do TLS 1.0 ou 1.1.

➡ "Configurar as definições básicas de SSL/TLS" na página 703

O browser não suporta a força de encriptação para o SSL/TLS.

Soluções

O SSL/TLS tem a Força da encriptação. Pode abrir o Web Config usando um browser que suporte encriptações em massa, tal como é indicado abaixo. Verifique se está a utilizar um browser suportado.

❏ 80 bit: AES256/AES128/3DES

❏ 112 bit: AES256/AES128/3DES

❏ 128 bit: AES256/AES128

❏ 192 bit: AES256

❏ 256 bit: AES256

O Certificado CA assinado está fora da validade.

Soluções

Se houver um problema com a data de validade do certificado, aparecerá a indicação "O certificado está fora da validade" ao ligar ao Web Config com a comunicação SSL/TLS (https). Se a mensagem aparecer antes do fim da data de validade, certifique-se de que a data da impressora está configurada corretamente.

O nome comum do certificado e da impressora não coincidem.

Soluções

Se o nome comum do certificado e da impressora não coincidirem, será apresentada a mensagem "O nome do certificado de segurança não corresponde···" ao aceder ao Web Config usando a comunicação SSL/TLS (https). Isto acontece porque os seguintes endereços IP não coincidem.

- ❏ O endereço IP da impressora introduzido no nome comum para criar um Certificado autoassinado ou CSR
- ❏ O endereço IP introduzido no browser ao executar o Web Config

Para o Certificado autoassinado, atualize o certificado.

Para o Certificado CA assinado, leve o certificado novamente para a impressora.

A definição do servidor proxy do endereço locak não está definido para o browser.

Soluções

Quando a impressora estiver configurada para usar um servidor proxy, configure o browser para não ligar ao endereço local através do servidor proxy.

- ❏ Windows:

  Seleccione **Painel de Controlo** > **Rede e Internet** > **Opções da Internet** > **Ligações** > **Definições de LAN** > **Servidor proxy**, e depois configure para não usar o servidor proxy para a LAN (endereços locais).

- ❏ Mac OS:

  Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) > **Rede** > **Avançado** > **Proxies** e, em seguida, registe o endereço local para **Ignorar as definições de proxy para estes anfitriões e domínios**.

  Exemplo:

  192.168.1.*: Endereço local 192.168.1.XXX, máscara de sub-rede 255.255.255.0

  192.168.*.*: Endereço local 192.168.XXX.XXX, máscara de sub-rede 255.255.0.0

Apresentação de funcionalidades avançadas

Descrição das funcionalidades avançadas. 156

Apagar cor vermelha. 163

Impressão de Conjuntos. 165

OCR Option. 167

Fax por IP. 169

Epson Print Admin Serverless. 188

Descrição das funcionalidades avançadas

Esta secção explica as funcionalidades avançadas disponíveis nesta impressora. Pode ativar as funcionalidades avançadas registando as chaves de licença na impressora. Contacte o seu representante de vendas para obter mais informações sobre a compra de uma chave de licença.

Lista de funcionalidades avançadas

Nome da funcionalidade	Explicação
Apagar cor vermelha	É possível copiar ou digitalizar e apagar notas vermelhas das cópias. Isto é conveniente quando pretende apagar notas vermelhas no seu documento e restaurar o original.
Impressão de Conjuntos	Ao utilizar a funcionalidade Impressão de Conjuntos, é possível imprimir sem introduzir o número de cópias de cada vez. Esta funcionalidade permite também imprimir dados guardados no armazenamento. Quando imprimir a partir de um computador, pode utilizar esta funcionalidade sem registar a chave de licença.
OCR Option	A funcionalidade OCR cria documentos eletrónicos pesquisáveis e editáveis a partir de originais digitalizados.
Fax por IP	Fax por IP é uma funcionalidade para comunicar com dispositivos compatíveis com fax por IP numa rede IP (Intranet) ou dispositivos compatíveis com fax G3 através de um gateway. Visto que os dados são enviados e recebidos através da rede IP, não existe qualquer custo de comunicação na transmissão normal de fax.
Epson Print Admin Serverless	Pode utilizar a impressão com autenticação sem um servidor. Pode iniciar sessão e imprimir sem que os seus dados sejam vistos por mais ninguém. Se iniciar sessão e digitalizar, pode enviar os resultados da digitalização para um endereço de e-mail registado ou guardá-los numa pasta pessoal registada.

Informações relacionadas

- ➡ "Apagar cor vermelha" na página 163
- ➡ "Impressão de Conjuntos" na página 165
- ➡ "OCR Option" na página 167
- ➡ "Fax por IP" na página 169
- ➡ "Epson Print Admin Serverless" na página 188

Registar a chave de licença

Ative funcionalidades avançadas registando a chave de licença na impressora.

Pode registar a chave de licença na impressora utilizando um dos métodos abaixo. Registe a chave de licença utilizando o método apropriado de acordo com o ambiente de utilização das impressoras.

❏ Registar a chave de licença utilizando o Web Config (registo individual)

❏ Registar a chave de licença utilizando o Epson Device Admin (registo em lote)

Esta secção explica como registar as chaves de licença para as seguintes funcionalidades.

❏ Apagar cor vermelha

❏ Impressão de Conjuntos

❏ OCR Option

❏ Fax por IP

Para mais detalhes sobre o método de registo da chave de licença para o Epson Print Admin Serverless, consulte o *Guia de Configuração e Administração do Epson Print Admin Serverless* para o seu modelo.

Informações relacionadas

➡ "Registar a chave de licença utilizando o Web Config (Registo individual)" na página 157

➡ "Registar a chave de licença utilizando o Epson Device Admin (Registo em lote)" na página 158

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558

Registar a chave de licença utilizando o Web Config (Registo individual)

Utilize o Web Config quando pretende registar a chave de licença numa impressora específica.

Nota:
Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

Definições > ***Definições gerais*** > ***Administração do sistema*** > ***Funcionalidades avançadas***

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para executar o Web Config.
2. Clique em **inicie sessão**.
3. Introduza a palavra-passe de administrador em **Senha actual**.
4. Clique em **OK**.
5. Selecione o separador **Gestão de dispositivos** > **Funcionalidades avançadas**.
6. Introduza a chave de licença no campo **Chave de licença** da função avançada que deseja utilizar.
7. Clique em **Ativação**.

   Será exibida a mensagem "Reinicialização obrigatória".
8. Clique em **Reiniciar**.
9. Quando for exibida a mensagem de conclusão de reinício, clique em **OK**.

   A impressora reinicia.

   Atualize a janela do Web Config depois de reiniciar a impressora. Se a mensagem "Ativado" for exibida, significa que a função avançada está disponível.

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Registar a chave de licença utilizando o Epson Device Admin (Registo em lote)

Quando utilizar um modelo de configuração para Epson Device Admin, pode aplicar as chaves de licença incluídas no ficheiro CSV a várias impressoras.

1. Crie um novo modelo de configuração.
2. Leia a chave de licença no modelo de configuração.
3. Aplique-o às impressoras que pretende.

Informações relacionadas

- ➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558
- ➡ "Criar o modelo de configuração" na página 158
- ➡ "Importar a chave de licença" na página 159
- ➡ "Aplicar o modelo de configuração" na página 160

Registar a palavra-passe de administrador no Epson Device Admin

Antes de configurar a impressora utilizando o Epson Device Admin, deverá registar a palavra-passe de administrador no Epson Device Admin.


Nota:
Se alterar a palavra-passe de administrador da impressora, atualize a palavra-passe registada no Epson Device Admin.

1. Inicie o Epson Device Admin.
2. Selecione **Dispositivos** no menu de tarefas da barra lateral.
3. Selecione **Opções** > **Gestão de palavras-passe**.
4. Selecione **Activar gestão automática de palavras-passe** e, em seguida, clique em **Gestão de palavras-passe**.
5. Selecione a impressora de destino e, em seguida, clique em **Editar**.
6. Defina a palavra-passe e, em seguida, clique em **OK**.

Criar o modelo de configuração

Crie o novo modelo de configuração.


1. Inicie o Epson Device Admin.
2. Selecione **Configuração** no menu de tarefas da barra lateral.

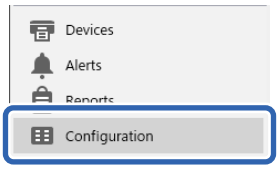

3. Selecione **Novo** no menu de friso.



4. Defina cada item.

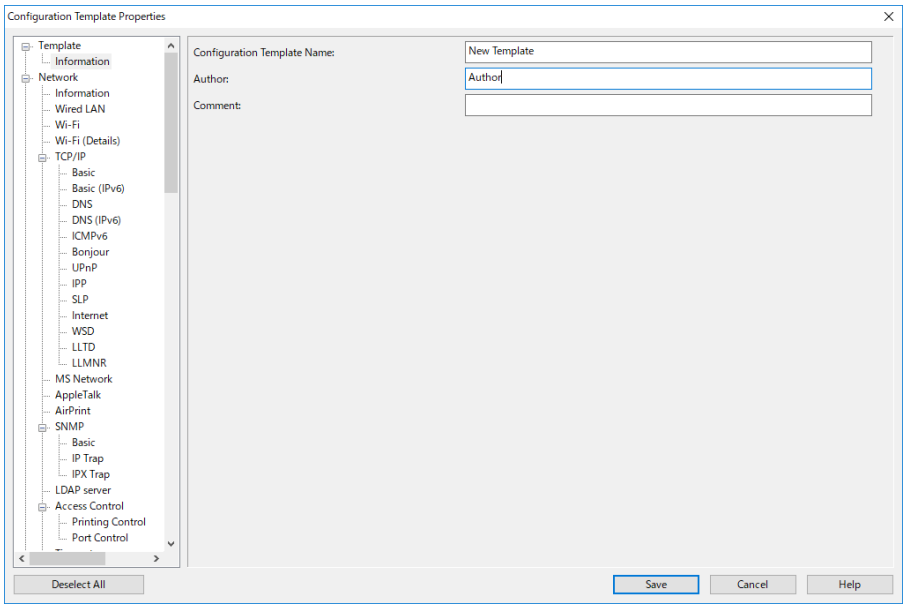

Item	Explicação
Nome do modelo de configuração	Nome do modelo de configuração. Introduza até 1024 caracteres em Unicode (UTF-8).
Autor	Informações sobre o criador do modelo. Introduza até 1024 caracteres em Unicode (UTF-8).
Comentário	Introduza informações arbitrárias. Introduza até 1024 caracteres em Unicode (UTF-8).

5. Selecione os itens que pretende definir no lado esquerdo.

Nota:
Clique nos itens de menu do lado esquerdo para mudar para cada ecrã. O valor definido é retido se mudar de ecrã, mas não se cancelar o ecrã. Quando terminar todas as definições, clique em ***Guardar****.*

Importar a chave de licença

1. Selecione **Definições de administrador** > **Ativação** no modelo de configuração.
2. Selecione **Lista chaves de licença**.
3. Clique em **Importar**.

4. Selecione o ficheiro CSV da chave de licença e clique em **Abrir**.

   O ficheiro será lido e o conteúdo será exibido.

   Nota:
   ❏ *Se selecionar a impressora na lista e clicar em **Apagar**, poderá eliminar a chave de licença da lista.*

   ❏ *Se clicar novamente em **Importar**, poderá adicionar os restantes ficheiros CSV.*

5. Clique em **Guardar**.

6. Clique em **OK**.

7. Clique em **OK** no ecrã de conclusão.

   Os valores de configuração serão guardados no modelo de configuração e o ecrã irá fechar.

   Nota:
   *Para abrir novamente o modelo de configuração, selecione o modelo guardado em **Nome do modelo de configuração** e, em seguida, clique em **Editar** no menu de friso.*


Aplicar o modelo de configuração

Aplique o modelo de configuração guardado à impressora. Os itens selecionados no modelo são aplicados. Se a impressora de destino não tiver uma função aplicável, o modelo não será aplicado.


Caso não tenha registado a palavra-passe de administrador da impressora em Epson Device Admin, registe a palavra-passe antes de executar esta operação.

"Registar a palavra-passe de administrador no Epson Device Admin" na página 158

1. Selecione **Configuração** no menu de tarefas da barra lateral.

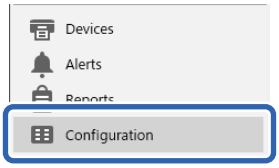

2. Selecione o modelo de configuração que pretende aplicar em **Nome do modelo de configuração**.

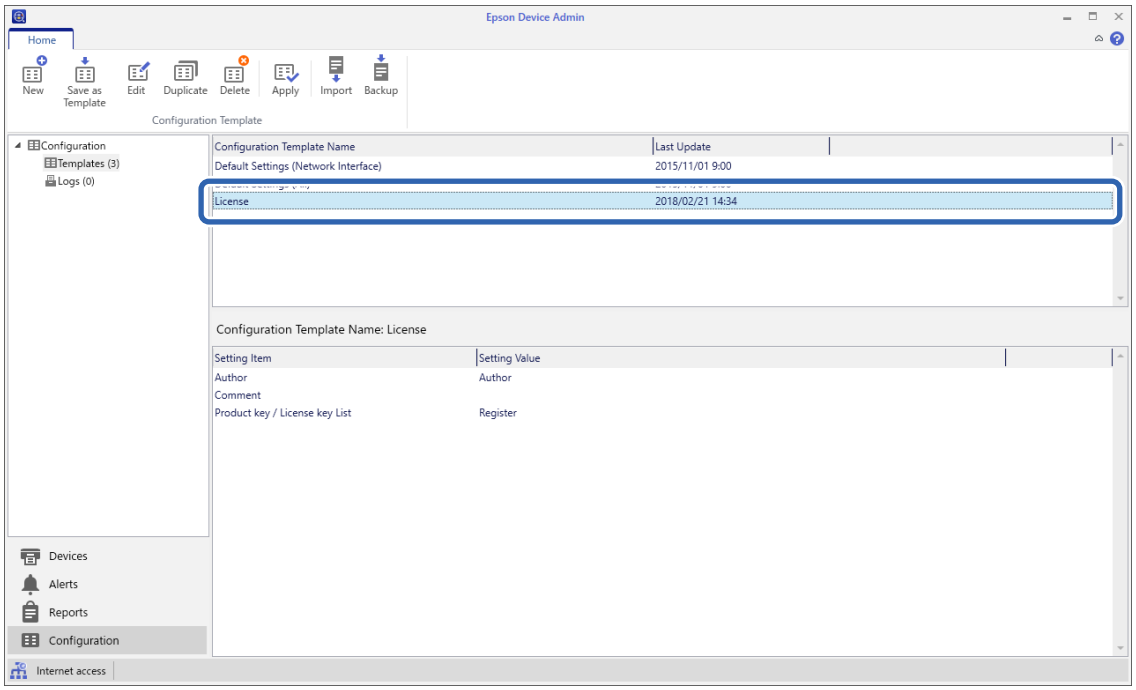

3. Clique em **Aplicar** no menu de friso.

   É apresentado o ecrã de seleção de dispositivos.



4. Selecione o destino ao qual o modelo de configuração deve ser aplicado.


   Nota:

   ❏ *Quando selecionar **Dispositivos** e grupos que contenham dispositivos a partir do menu pendente, são apresentados todos os dispositivos.*

   ❏ *Os grupos são apresentados quando selecionar **Grupos**. Selecione **Incluir grupos secundários** para selecionar automaticamente grupos secundários dentro do grupo selecionado.*

5. Mova os dispositivos ou grupos aos quais pretende aplicar o modelo para **Dispositivo/grupo selecionado** utilizando [>], [>>], [<], [<<].

   Utilize [>] para mover o dispositivo ou grupo selecionado e utilize [>>] para mover todos os dispositivos ou grupos. Para efetuar múltiplas seleções, prima Ctrl ou Shift e clique no rato.

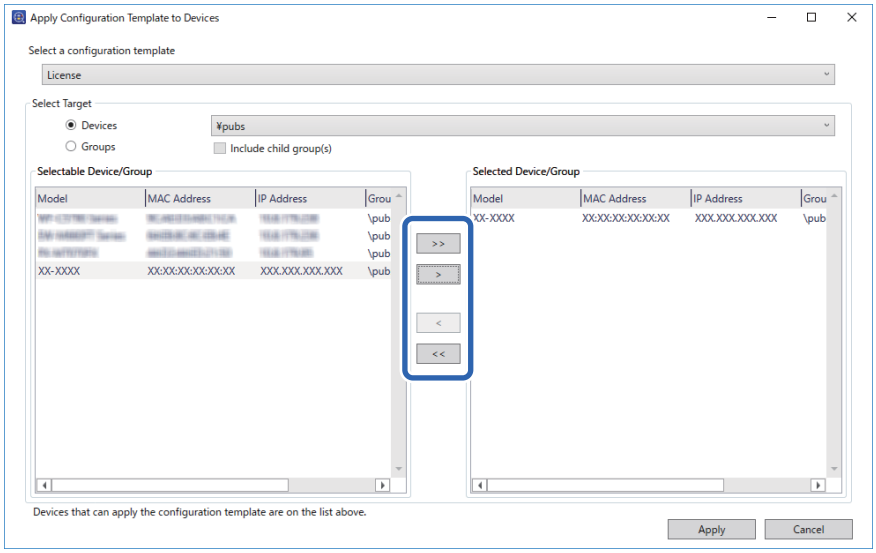


6. Clique em **Aplicar**.


   É exibido um ecrã de confirmação para o modelo de configuração a ser aplicado.

7. Clique em **OK**.

8. Clique em **Detalhes** e verifique as informações.

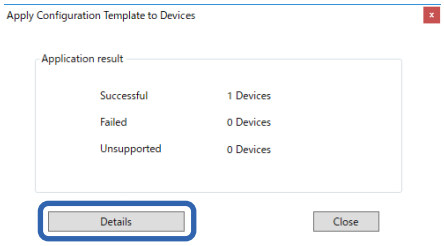

Quando for apresentado nos itens que aplicou, a aplicação foi concluída com êxito.

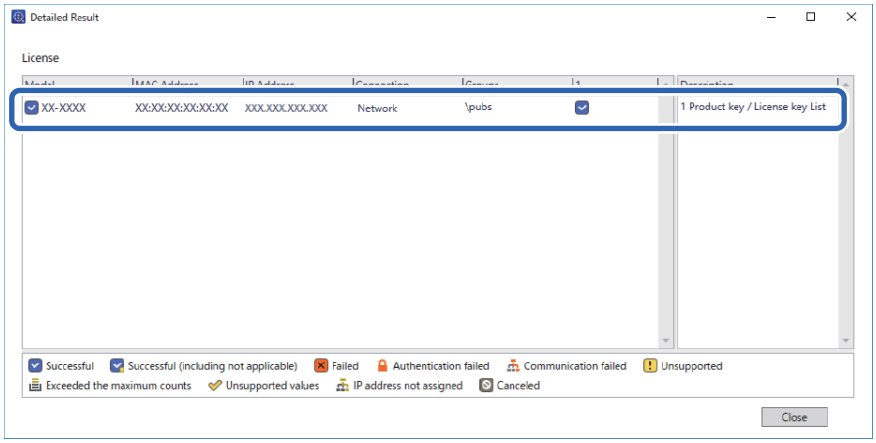


9. Clique em **Fechar**.

Apagar cor vermelha

Descrição geral do Apagar cor vermelha


A funcionalidade Apagar cor vermelha permite copiar ou digitalizar os originais e remover notas vermelhas das cópias.

Por exemplo, se utilizar a funcionalidade Apagar cor vermelha para copiar um exame com as respostas escritas em notas vermelhas, pode facilmente criar um exame com apenas as respostas apagadas.

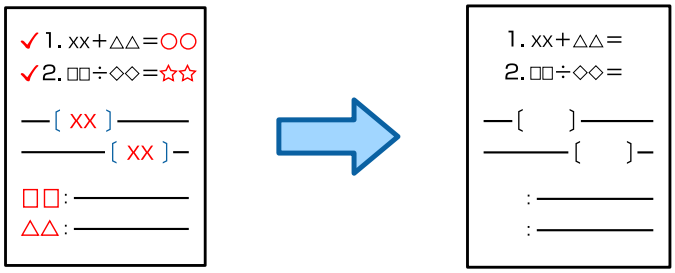

Nota:

❏ *Dependendo do original, o vermelho poderá não ser completamente apagado. Além disso, as cores próximas do vermelho, como o laranja, podem ser apagadas ou substituídas por preto claro.*

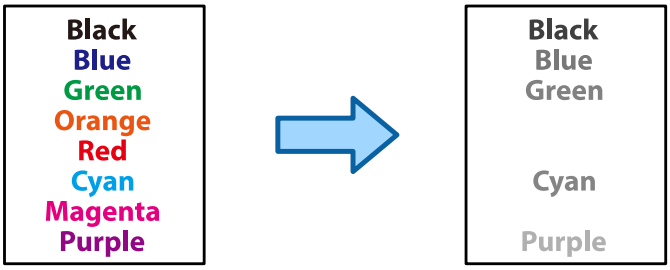

Informações relacionadas

➡ "Cópia - A cor vermelha não é totalmente apagada ao utilizar a função Apagar cor vermelha" na página 503

➡ "Digitalização - A cor vermelha não é totalmente apagada ao utilizar a função Apagar cor vermelha" na página 505

Ativação de Apagar cor vermelha (Registo da chave de licença)

Ative a funcionalidade Apagar cor vermelha registando a chave de licença na impressora.

Consulte as informação relacionadas abaixo.

Nota:

A chave de licença pode ser registada na impressora pelo revendedor.

Informações relacionadas

➡ "Registar a chave de licença" na página 156

Utilizar o Apagar cor vermelha

Copiar

Consulte em seguida como copiar utilizando a funcionalidade Apagar cor vermelha.

"Apagar caracteres vermelhos ao fazer cópias" na página 316

Digitalização

Para digitalizar utilizando a funcionalidade Apagar cor vermelha, defina **Apagar cor vermelha** para **Activ.** nas definições de digitalização no painel de controlo.

Nome	Apagar cor vermelha	Informações relacionadas
Para Pasta de rede/FTP	✓	"Digitalizar originais para uma pasta de rede" na página 331
Para E-mail	✓	"Digitalizar originais para um e-mail" na página 333
Para Computador	-	"Digitalizar originais para um computador" na página 334
Para Dispositivo de Memória	✓	"Digitalizar originais para um dispositivo de memória" na página 335
Para a Nuvem	✓	"Digitalizar Originais para a Nuvem" na página 336
Para Armazenamento	✓	"Digitalizar originais para o armazenamento" na página 337
Armazenamento para pasta de rede/FTP	-	"Utilizar o armazenamento" na página 403
Armazenamento para e-mail	-	
Armazenamento para Disp. memória	-	
Armazenamento para Nuvem	-	
Dig. para Meu E-mail (ao utilizar o Epson Print Admin Serverless)	✓	"Acerca da digitalização" na página 190
Dig. para Minha Pasta (ao utilizar o Epson Print Admin Serverless)	✓	

✓ = Disponível.

- = Não está disponível.

Informações relacionadas


➡ "Apagar cor vermelha:" na página 342

Impressão de Conjuntos

Visão geral dos conjuntos de impressão


O que são os conjuntos de impressão?

Ao guardar o número de cópias e conjuntos para cada grupo, é possível imprimir ou copiar sem introduzir o número de cópias de cada vez. Também é possível imprimir dados guardados no armazenamento. Isto é útil quando pretende imprimir um número diferente de cópias para cada conjunto. Também pode fazer ajustes de acabamento, tais como, colar, folha deslizante e ejetar papel.

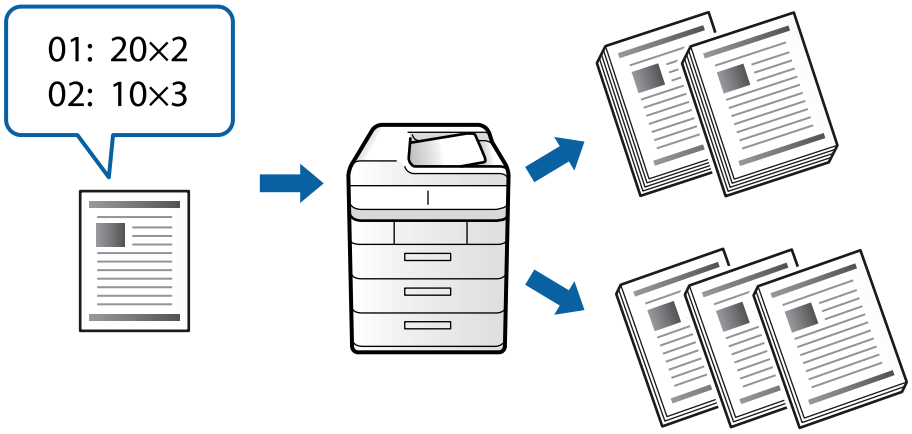

Definir cópias e conjuntos

Especificar o número de cópias e quantos conjuntos a imprimir para cada grupo. Pode guardar até 60 grupos. Pode introduzir até 9999 cópias e 99 conjuntos.

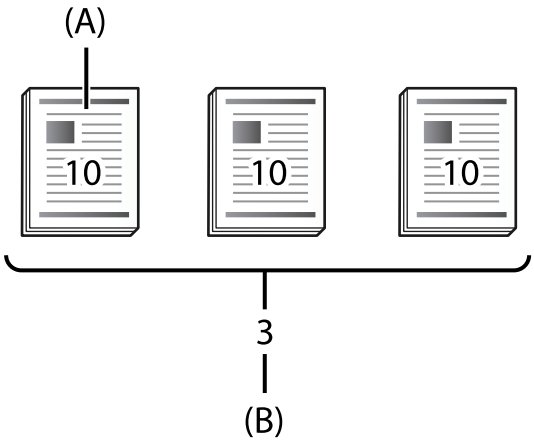

A: Cópias

B: Conjuntos

Por exemplo, se quiser imprimir folhetos para quatro turmas (Turma 1: 30 alunos, Turma 2: 31 alunos, Turma 3: 32 alunos, Turma 4: 30 alunos) numa escola, faria os seguintes ajustes.

-	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Turma	Turma 1	Turma 2	Turma 3	Turma 4
Cópias×Conjuntos	30×1	31×1	32×1	30×1

Também pode fazer as seguintes configurações porque o número de alunos é o mesmo para as classes 1 e 4.

-	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
Turma	Turma 1 e Turma 4	Turma 2	Turma 3
Cópias×Conjuntos	30×2	31×1	32×1

Tipos de finalização

❏ Finalização (Controlador da impressora: Ordenar)

Selecione se pretende ou não agrupar as páginas. **Grupo (Mesmas páginas)** imprime várias cópias da mesma página em conjunto. **Agrupar (Ordem de páginas)** imprime as páginas do documento em sequência.

❏ Folha separadora

Selecionar definições para inserir folhas separadoras. **Por Conjuntos** insere folhas separadoras entre conjuntos e entre grupos. **Por Grupos** insere folhas separadoras entre grupos. Também pode imprimir números em folhas separadoras.

❏ Ejectar papel

Selecionar configurações de ejeção de papel. **Rodar ordenação** imprime alternadamente na orientação vertical e horizontal. **Mudar ord.** desloca as impressões. Selecionar por conjuntos ou por grupo.

Ativação de Impressão de Conjuntos (Registo da chave de licença)

Para utilizar a função de Impressão de Conjuntos para copiar ou imprimir dados guardados no armazenamento, ative a funcionalidade de Impressão de Conjuntos registando a chave de licença da impressora.

Consulte as informação relacionadas abaixo.

Nota:
A chave de licença pode ser registada na impressora pelo revendedor.

Informações relacionadas

➡ "Registar a chave de licença" na página 156

Utilizar a Impressão de Conjuntos

Ao utilizar a funcionalidade Impressão de Conjuntos, é possível realizar as seguintes operações utilizando grupos guardados.

❏ Copiar

❏ Imprimir (armazenamento)

❏ Imprimir (computador)

Consulte as informação relacionadas abaixo.


Informações relacionadas

➡ "Copiar usando grupos salvos" na página 428
➡ "Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento)" na página 430
➡ "Impressão Usando Grupos Guardados (Computador) (apenas Windows)" na página 432

OCR Option

Descrição geral do OCR Option

Normalmente, o texto digitalizado é captado como uma imagem. Ao utilizar a funcionalidade OCR Option, o texto é lido como caracteres para que seja possível copiar ou procurar caracteres após a digitalização.

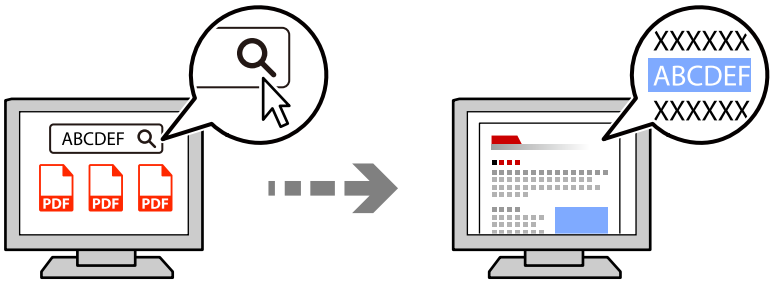

Ativação de OCR Option (Registo da chave de licença)

Ative a funcionalidade OCR Option registando a chave de licença na impressora. Para registar a chave de licença, deve instalar a placa opcional.

Consulte as informação relacionadas abaixo.

Nota:
A chave de licença pode ser registada na impressora pelo revendedor.

Informações relacionadas

➡ "Registar a chave de licença" na página 156

Utilizar o OCR Option

Para digitalizar utilizando a funcionalidade OCR Option, defina **OCR** para **Activ.** nas definições de digitalização no painel de controlo.

Nome	OCR Option	Informações relacionadas
Para Pasta de rede/FTP	✓	"Digitalizar originais para uma pasta de rede" na página 331

Nome	OCR Option	Informações relacionadas
Para E-mail	✓	"Digitalizar originais para um e-mail" na página 333
Para Computador	-	"Digitalizar originais para um computador" na página 334
Para Dispositivo de Memória	✓	"Digitalizar originais para um dispositivo de memória" na página 335
Para a Nuvem	-	"Digitalizar Originais para a Nuvem" na página 336
Para Armazenamento	-	"Digitalizar originais para o armazenamento" na página 337
Armazenamento para pasta de rede/FTP	✓	"Utilizar o armazenamento" na página 403
Armazenamento para e-mail	✓	
Armazenamento para Disp. memória	✓	
Armazenamento para Nuvem	-	
Dig. para Meu E-mail (ao utilizar o Epson Print Admin Serverless)	✓	"Acerca da digitalização" na página 190
Dig. para Minha Pasta (ao utilizar o Epson Print Admin Serverless)	✓	

✓ = Disponível.

- = Não está disponível.

Resoluções recomendadas ao utilizar OCR Option

Quando utilizar OCR Option, defina a resolução de digitalização adequada para o tamanho do texto no original. Se definir uma resolução adequada para o tamanho do texto, a taxa de reconhecimento aumentará.

Se selecionar uma resolução elevada ao digitalizar texto grande, a taxa de reconhecimento poderá diminuir.

Selecione **Definições de digit.** > **Resolução** para alterar a resolução.

Tamanho dos caracteres	Resolução recomendada
20 pontos (aproximadamente 7 mm (0,28 pol.))	200 ppp
10 pontos (aproximadamente 3,5 mm (0,14 pol.))	300 ppp
5 pontos (aproximadamente 1,8 mm (0,07 pol.))	600 ppp

Nota:
A taxa de reconhecimento pode diminuir ao digitalizar os seguintes originais ou tipos de texto.

❏ *Originais que contêm texto grande e pequeno*

❏ *Texto pequeno com tamanho inferior a 4 pontos (aproximadamente 1,4 mm (0,06 pol.)*

Fax por IP

Descrição de fax por IP

Fax por IP é uma funcionalidade de fax que envia e recebe dados através de uma rede IP. Proporciona as seguintes vantagens.

- ❏ Custos de comunicação reduzidos
- ❏ Comunicação de alta velocidade
- ❏ Comunicação em tempo real, tal como com os aparelhos de fax comuns que utilizam linhas telefónicas

O fax por IP permite enviar e receber os seguintes tipos de faxes.

- ❏ Enviar e receber entre dispositivos compatíveis com fax por IP numa intranet
- ❏ Utilizando um dispositivo conhecido como Gateway VoIP, que cria um relé entre a rede IP e as linhas telefónicas, é possível enviar e receber faxes em dispositivos compatíveis com fax G3 ligados a linhas telefónicas.

  Tenha em atenção que existe um custo de comunicação para a ligação desde a porta VoIP até ao destino. (Este é, assim, um sistema de pagamento por utilização baseado em distância/tempo).


Enviar e receber numa intranet (rede empresarial)

Enviar e receber faxes utilizando endereços IP e nomes de anfitrião

É possível enviar e receber faxes por IP num ambiente de intranet se os dispositivos que comunicam entre si suportarem a funcionalidade de fax por IP.

Exemplo de designação do destinatário

- ❏ Exemplo 1: 1111@anfitrião.local
- ❏ Exemplo 2: Utilizador1@192.168.1.1
- ❏ Exemplo 3: Utilizador1@[2001:0db8::1234:5678:90ab:cdef]

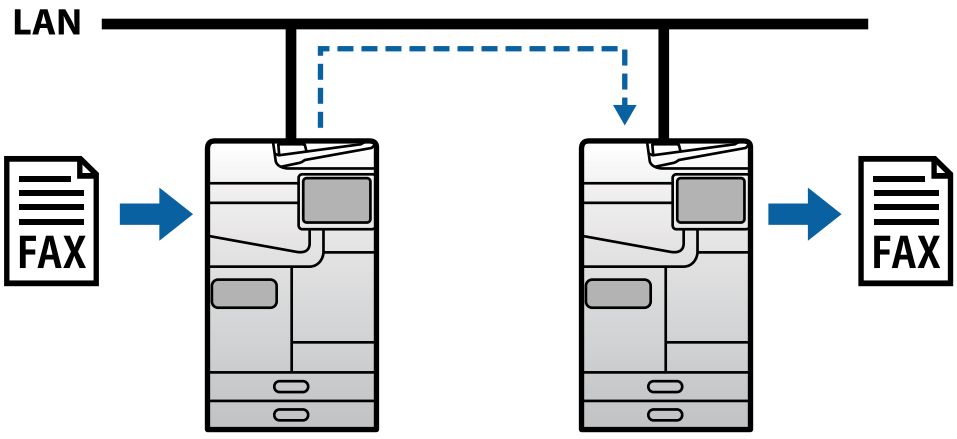

Enviar e receber faxes utilizando um servidor SIP

Um servidor SIP é um servidor que gere e controla serviços telefónicos IP usando SIP (Session Initiation Protocol). Um servidor SIP disponibiliza as seguintes funcionalidades principais.

❏ Servidor proxy: transmite pedidos SIP e respostas SIP


❏ Servidor de registo: recebe informações de endereços para dispositivos na rede IP e regista-os numa base de dados.

❏ Servidor de redireccionamento: devolve informações de endereço para pedidos SIP

Um servidor SIP permite especificar o destino por nome de utilizador SIP ou número de fax.

Exemplo de designação do destinatário

❏ Nome de utilizador SIP: 1111

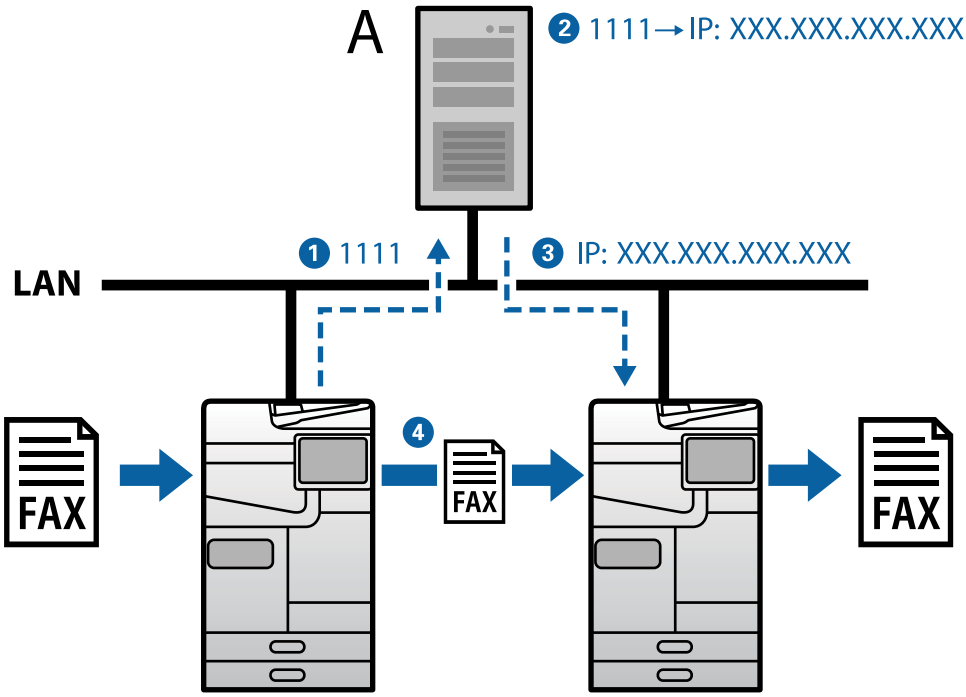


A: Servidor SIP

Envio e receção utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP)

Um Gateway VoIP (Voice over Internet Protocol) é um dispositivo que atua como relé entre uma rede IP e linhas telefónicas. Converte pacotes IP digitais numa rede IP (T.38) e dados de voz analógicos em linhas telefónicas (T.30) uns nos outros. Ao instalar um Gateway VoIP, poderá enviar faxes a partir de dispositivos compatíveis com fax por IP para dispositivos compatíveis com fax G3, ou receber faxes.

Exemplo de designação do destinatário

❏ Número de fax: 0312345678

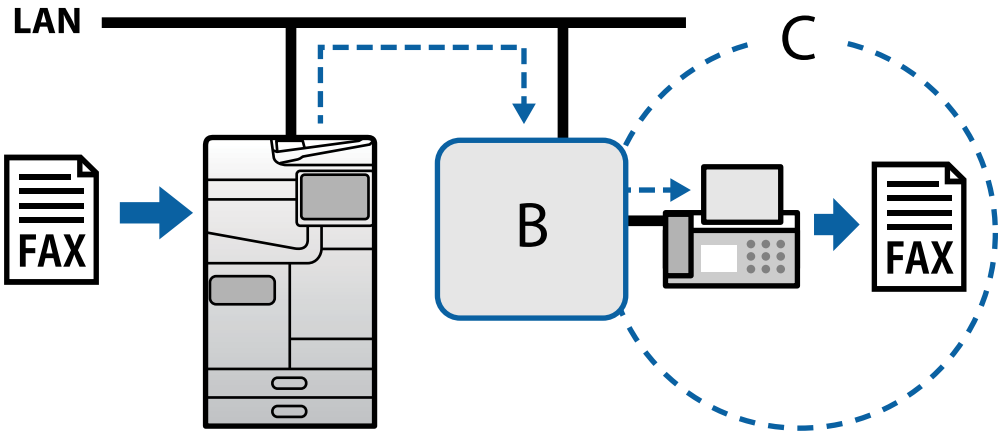

B: Gateway VoIP

C: Redes telefónicas públicas comutadas

Disponibilizar as funcionalidades de IP fax

Configurar

É necessário configurar as seguintes definições para utilizar fax por IP. As definições devem ser configuradas pelo administrador da impressora.

1. Configure as definições de fax comuns (caso já não estejam configuradas).

   "Disponibilização de funções de fax (apenas em impressoras com fax)" na página 126

2. Ligue a impressora à rede.

   "Ligação da impressora à rede" na página 53

3. Ative a funcionalidade de fax por IP registando a chave de licença na impressora.

   ❏ Configure a impressora individualmente utilizando o Web Config

   "Registar a chave de licença utilizando o Web Config (Registo individual)" na página 157

   ❏ Configure em lote utilizando o Epson Device Admin (modelo de configuração)

   "Registar a chave de licença utilizando o Epson Device Admin (Registo em lote)" na página 158

   Nota:
   A chave de licença pode ser registada na impressora pelo revendedor.

4. Configure as definições necessárias de acordo com o ambiente de rede.

   ❏ Configure a impressora individualmente utilizando o Web Config

   - Definições para envio e receção numa intranet

   "Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet)" na página 172

   - Definições para envio e receção a partir de um dispositivo de fax G3 através de um Gateway VoIP

   "Definições de fax por IP utilizando um Gateway VoIP" na página 175

❏ Configure em lote utilizando o Epson Device Admin (modelo de configuração)

- Definições para envio e receção numa intranet

"Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet) <Epson Device Admin>" na página 182

- Definições para envio e receção a partir de um dispositivo de fax G3 através de um Gateway VoIP

"Ativar o envio e receção de faxes por IP utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP) <Epson Device Admin>" na página 183

5. Registe o destino utilizado para fax por IP na sua lista de contactos.

"Registar destinos nos contactos (ao utilizar Fax por IP)" na página 94

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555
➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558

Definições para utilizar Fax por IP

Configure as definições necessárias para utilizar fax por IP.

Configurar a impressora individualmente utilizando o Web Config

Esta secção explica como configurar a funcionalidade de fax por IP para impressoras individuais.

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet)

É necessário configurar as seguintes definições para enviar e receber faxes por IP numa intranet.

❏ Configurar as informações SIP da impressora

❏ Configurar o servidor SIP (quando utilizar um servidor SIP)

1. Aceda a Web Config e, em seguida, selecione o separador **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de LAN**.
2. Configure cada item.
3. Clique em **OK**.

   As definições são refletidas na impressora.

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de LAN**" na página 173
➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Configuração de itens para Definições de IP-FAX > Definições de LAN

Elemento	Definições e descrições
Utilizar LAN	Selecione se pretende ativar ou desativar o envio e receção de faxes por IP na intranet.
O seu número de telefone	Defina o número de fax que pretende utilizar ao enviar faxes por IP para dispositivos compatíveis com fax por IP na intranet (LAN). Este número será utilizado como cabeçalho nos faxes enviados. Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0-9 + ou espaços.
Unidade URI principal	Configure as seguintes definições de acordo com o ambiente de ligação utilizado. ❏ Quando não utilizar um servidor SIP: sip:<<Nome de utilizador>>@<<Nome do anfitrião ou endereço IP da impressora>> ❏ Quando utilizar um servidor SIP: sip:<<Nome de utilizador SIP da impressora>*@<<Nome do anfitrião ou endereço IP do servidor SIP>>
Número da porta RX SIP	Introduza o número da porta para receção dos pacotes SIP utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Transporte TX SIP	Selecione o protocolo a utilizar para o envio de pedidos SIP, **UDP** ou **TCP**.

*: O nome de utilizador SIP é o nome registado no servidor SIP associado ao endereço IP. Este nome de utilizador SIP é utilizado como destino para a receção de faxes por IP. Defina qualquer número ou nome que não se sobreponha a outros dispositivos de fax, tais como o número de uma extensão.

Definições de servidor SIP

Elemento		Definições e descrições
Utilizar servidor SIP		Selecione se pretende utilizar um servidor SIP.
Servidor entidade de registo principal	Endereço do servidor	Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do servidor de registo principal. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Número da porta	Introduza o número da porta do servidor de registo principal utilizando números de um byte de 1 a 65535.
	Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder ao servidor de registo principal. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder ao servidor de registo principal. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}

Elemento		Definições e descrições
Servidor entidade de registo secundária	Endereço do servidor	Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do servidor de registo secundário. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Número da porta	Introduza o número da porta do servidor de registo secundário utilizando números de um byte de 1 a 65535.
	Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder ao servidor de registo secundário. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder ao servidor de registo secundário. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
Servidor proxy principal	Endereço do servidor	Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do servidor proxy principal. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Número da porta	Introduza o número da porta do servidor proxy principal utilizando números de um byte de 1 a 65535.
	Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder ao servidor proxy principal. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder ao servidor proxy principal. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
Servidor proxy secundário	Endereço do servidor	Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do servidor proxy secundário. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Número da porta	Introduza o número da porta do servidor proxy secundário utilizando números de um byte de 1 a 65535.
	Nome de Util.	Introduza um nome de utilizador para aceder ao servidor proxy secundário. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}
	Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para aceder ao servidor proxy secundário. Pode introduzir entre 0 e 32 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{¦}

Nota:
Um servidor SIP individual pode funcionar como servidor de registo e servidor proxy. Nesse caso, introduza os mesmos valores para o ***Endereço do servidor****.*

Definições de multimédia (T.38)

Elemento	Definições e descrições
Transporte TX T.38	Depois de estabelecer uma sessão SIP, selecione o protocolo a utilizar para o envio e receção de dados, **UDPTL** ou **TCP**.
Tipo de multimédia T.38	Depois de estabelecer uma sessão SIP, selecione o tipo de transmissão a utilizar para o envio e receção de dados, **image** ou **application**.

Elemento	Definições e descrições
Número da porta RX T.38	Introduza o número da porta para receção de dados T.38 utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Número da porta RX RTP	Introduza o número da porta para receção de dados RTP (Protocolo de transporte em tempo real) utilizando números de um byte de 1024 a 65534.

Informações relacionadas

➡ "Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet)" na página 172

➡ "Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet) <Epson Device Admin>" na página 182

Definições de fax por IP utilizando um Gateway VoIP

Ativar o envio e receção de faxes por IP utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP)

É necessário ajustar as seguintes definições para enviar e receber faxes por IP num dispositivo compatível com fax G3 através de um Gateway VoIP.

❏ Configurar as informações SIP da impressora

❏ Registar um Gateway VoIP

> ***Importante:***
>
> *Para utilizar Gateways VoIP, é necessário configurar a prioridade dos Gateways VoIP aos quais pretende ligar depois de terem sido registados. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo.*
>
> *"Definições de prioridade para Gateway VoIP" na página 177*

1. Aceda a Web Config e, em seguida, selecione o separador **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP**.
2. Configure cada item.
3. Clique em **OK**.

   As definições são refletidas na impressora.

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX-Definições de Gateway VoIP**" na página 175

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Configuração de itens para Definições de IP-FAX-Definições de Gateway VoIP

Elemento	Definições e descrições
Utilizar Gateway VoIP	Selecione se pretende ativar ou desativar o envio e receção de faxes por IP através do Gateway VoIP.

Elemento	Definições e descrições
O seu número de telefone	Defina o número de fax que pretende utilizar ao enviar faxes por IP para dispositivos compatíveis com fax G3 utilizando um Gateway VoIP. Este número será utilizado como cabeçalho nos faxes enviados. Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0-9 + ou espaços.
Unidade URI principal	Efetue as definições abaixo indicadas. sip:<<Número de fax para fax por IP>>* @<<Nome do anfitrião ou endereço IP da impressora>>
Número da porta RX SIP	Introduza o número da porta para receção dos pacotes SIP utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Transporte TX SIP	Selecione o protocolo a utilizar para o envio de pedidos SIP, **UDP** ou **TCP**.
Gateway VoIP registado	Registe o Gateway VoIP ao qual pretende ligar. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo. "Registar um Gateway VoIP" na página 176
Definições de prioridade de Gateway VoIP	Defina prioridades para os Gateways VoIP aos quais pretende ligar. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo. "Definições de prioridade para Gateway VoIP" na página 177

*: Este é o número de fax da impressora utilizada para enviar e receber faxes G3. Registe previamente o número de fax no Gateway VoIP.

Definições de multimédia (T.38)

Elemento	Definições e descrições
Transporte TX T.38	Depois de estabelecer uma sessão SIP, será exibido **UDPTL**, que é o protocolo a utilizar para o envio e receção de dados.
Tipo de multimédia T.38	Depois de estabelecer uma seção SIP, será exibido **image**, que é o tipo de transmissão a utilizar para o envio e receção de dados.
Número da porta RX T.38	Introduza o número da porta para receção de dados T.38 utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Número da porta RX RTP	Introduza o número da porta para receção de dados RTP (Protocolo de transporte em tempo real) utilizando números de um byte de 1024 a 65534.

Informações relacionadas

➡ "Ativar o envio e receção de faxes por IP utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP)" na página 175

Registar um Gateway VoIP


Registe o Gateway VoIP que pretende utilizar para enviar e receber faxes por IP.

1. Aceda a Web Config e, em seguida, selecione o separador **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP**.
2. Clique em **Gateway VoIP registado** > **Editar**.

   Será exibido o ecrã que apresenta a lista de Gateways VoIP registados.

3. Selecione o número que pretende registar ou editar e, em seguida, clique em **Editar**.

4. Configure cada item.

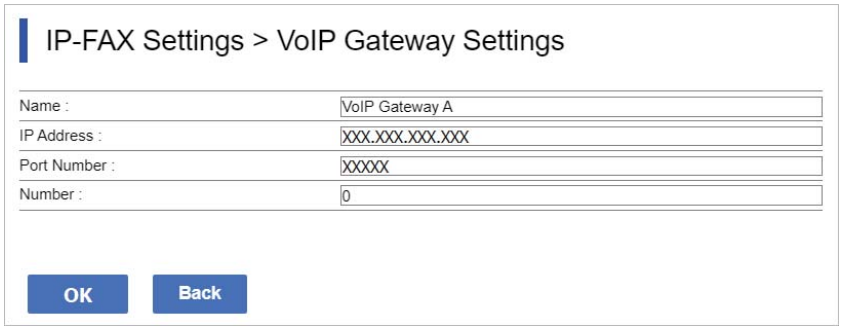

❏ Nome

Introduza o nome do Gateway VoIP utilizando até 30 caracteres no formato UTF-16. No entanto, não poderá utilizar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F e 0x7F).

❏ Endereço IP

Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do Gateway VoIP. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{|}

❏ Número da porta

Introduza o número da porta do Gateway VoIP utilizando números de um byte de 1 a 65535.

5. Clique em **OK**.

As definições são refletidas na impressora.

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Definições de prioridade para Gateway VoIP

Depois de registar um Gateway VoIP para envio e receção de faxes por IP, deve definir as condições de envio e a prioridade para o Gateway VoIP.

❏ Condições de envio:

Defina os números de destino de fax iniciais (para dispositivos compatíveis com fax G3). Se existir um Gateway VoIP com condições de envio que correspondam aos números de destino de fax iniciais especificados no momento do envio, o fax será enviado através desse Gateway VoIP.

❏ prioritário:

Determina qual o Gateway VoIP a utilizar com base nas condições de envio pela ordem das prioridades definidas.

Por exemplo, caso tenha configurado as seguintes definições para três Gateways VoIP.

prioritário	Condições de envio	Gateway VoIP do ponto de acesso
1	011	Gateway VoIP A
2	012	Gateway VoIP B

prioritário	Condições de envio	Gateway VoIP do ponto de acesso
3	013	Gateway VoIP A
4	01	Gateway VoIP C

Neste caso, os números de fax que começam com "011" e "013" são enviados através do Gateway VoIP A, e os números de fax que começam com "012" são enviados através do Gateway VoIP B. Enquanto que os números de fax que começam com "014" até "019" são enviados através do Gateway VoIP C porque correspondem à condição de envio "01" para a prioridade 4.

Importante:

- ❏ *Mesmo que tenha registado apenas um Gateway VoIP, configure as condições de envio e as prioridades em* ***Definições de prioridade de Gateway VoIP****,*
- ❏ *Se o número de destino de fax não corresponder a quaisquer das condições definidas em Definições de prioridade de Gateway VoIP, não será possível enviar o fax.*

Informações relacionadas


➡ "Configurar condições de envio para Gateways VoIP" na página 178
➡ "Configurar prioridades para Gateways VoIP" na página 179

Configurar condições de envio para Gateways VoIP


Esta secção explica como configurar condições de envio para os Gateways VoIP registados.

1. Aceda a Web Config e, em seguida, selecione o separador **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP**.
2. Clique em **Definições de prioridade de Gateway VoIP** > **Editar**.

   Será exibido o ecrã onde é possível configurar definições de prioridade para os Gateways VoIP registados.
3. Selecione **Definições**.

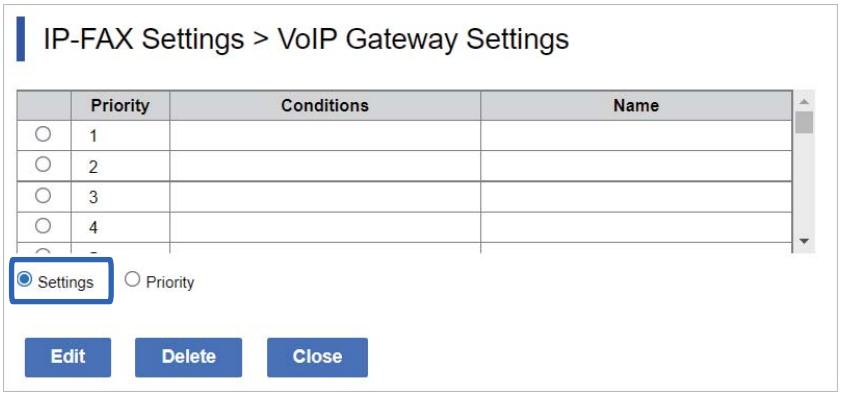


4. Selecione o item para editar a condição de envio e, em seguida, clique em **Editar**.

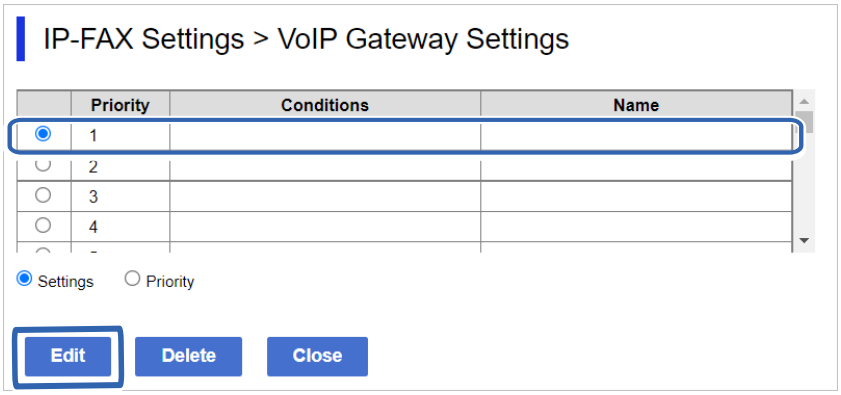

Será exibido o ecrã onde é possível configurar as condições de envio para os Gateways VoIP registados.

5. Configure cada item.

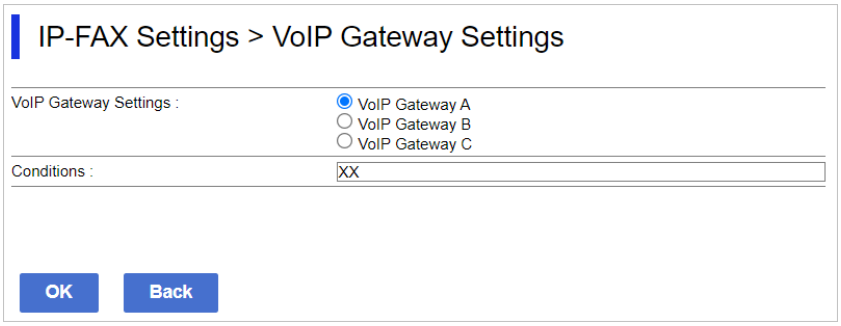

❏ Definições de Gateway VoIP

Selecione o Gateway VoIP ao qual ligar quando a condição de envio ocorrer.

❏ Condições

Introduza os números de destino de fax iniciais.

6. Clique em **OK**.

As definições são refletidas na impressora.

Nota:

❏ *Para alterar a condição de envio, clique em **Editar**.*

❏ *Para eliminar a condição de envio, clique em **Eliminar**.*

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555


Configurar prioridades para Gateways VoIP

Esta secção explica como configurar prioridades para os Gateways VoIP registados.


Depois de configurar as condições de envio para os Gateways VoIP, será exibido o ecrã onde é possível configurar as definições de prioridade. Avance para o passo 3.

1. Aceda a Web Config e, em seguida, selecione o separador **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP**.
2. Clique em **Definições de prioridade de Gateway VoIP** > **Editar**.

   Será exibido o ecrã onde é possível configurar definições de prioridade para os Gateways VoIP registados.
3. Selecione **prioritário**.

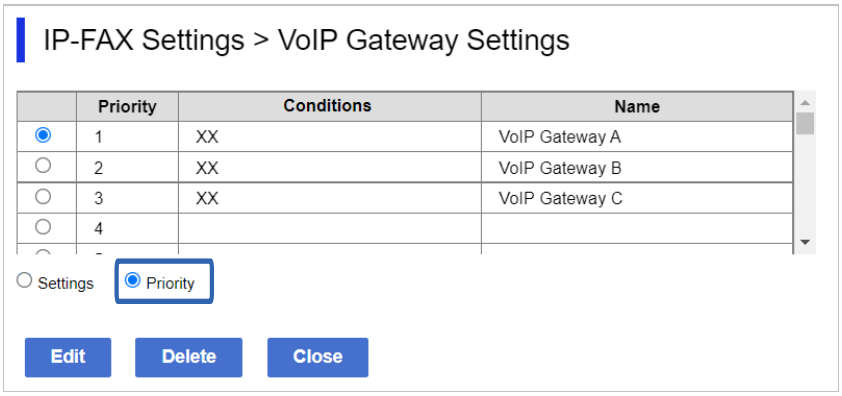

4. Clique em **Up** ou **Down** para alterar a prioridade.

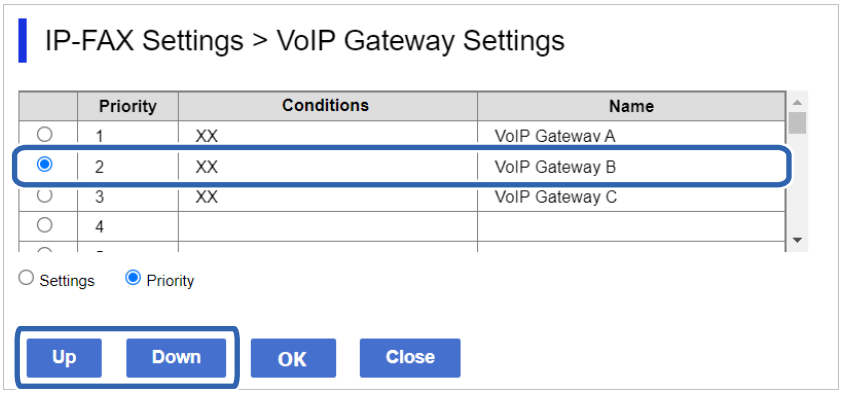

5. Clique em **OK**.

   As definições são refletidas na impressora.

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Configuração em lote utilizando o Epson Device Admin (Modelo de configuração)

Quando utilizar o Epson Device Admin, poderá configurar as definições de fax por IP em várias impressoras em lote.

Consulte o manual ou a ajuda do Epson Device Admin para obter mais detalhes.

Informações relacionadas

➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558


Fluxo de operações do Epson Device Admin

Configure as definições de IP utilizando o modelo de configuração para Epson Device Admin. Aplique o valor da definição na impressora seguindo o processo abaixo.

> ***Importante:***
>
> *Caso não tenha registado a palavra-passe de administrador da impressora em Epson Device Admin, registe previamente a palavra-passe. Consulte em seguida o procedimento de registo.*
>
> *"Registar a palavra-passe de administrador no Epson Device Admin" na página 158*


1. Crie o modelo de configuração.
2. No ecrã de configuração do item, introduza ou selecione o valor, e ative o item que pretende aplicar.

   Em seguida, é apresentado um exemplo.

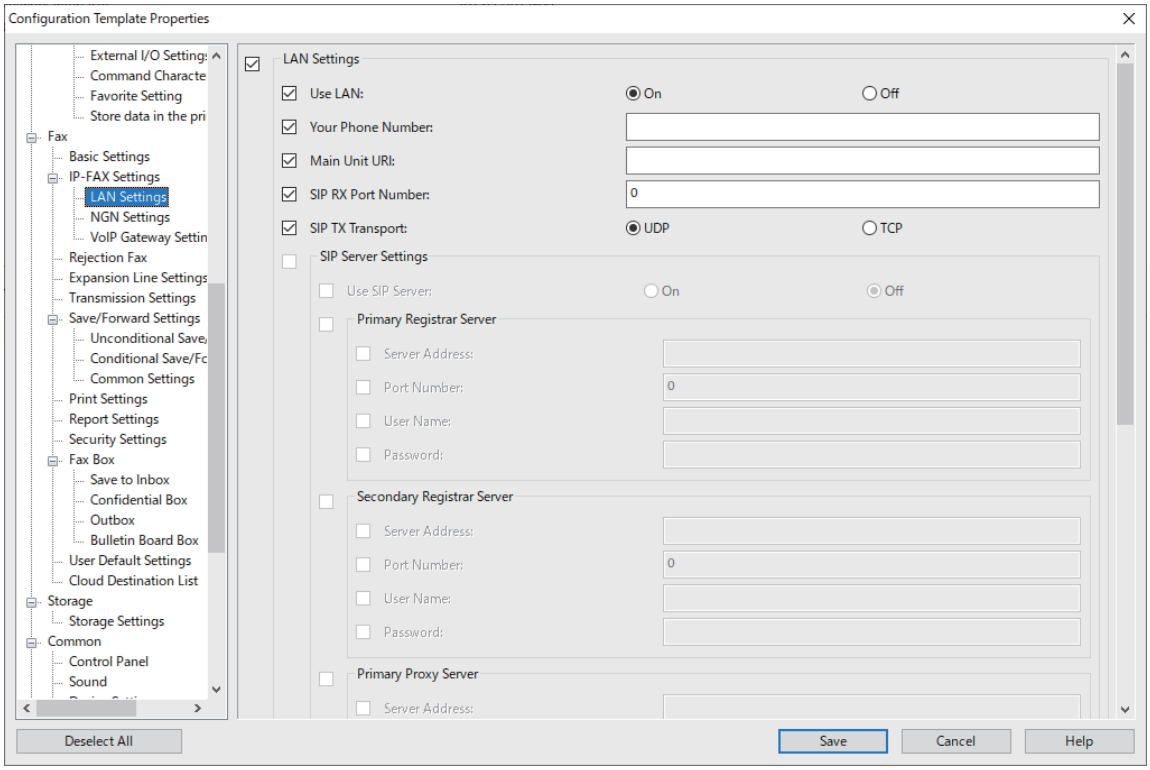

3. Guarde o modelo de configuração.

4. Selecione a impressora na qual pretende aplicar o valor de configuração, e aplique o modelo de configuração.

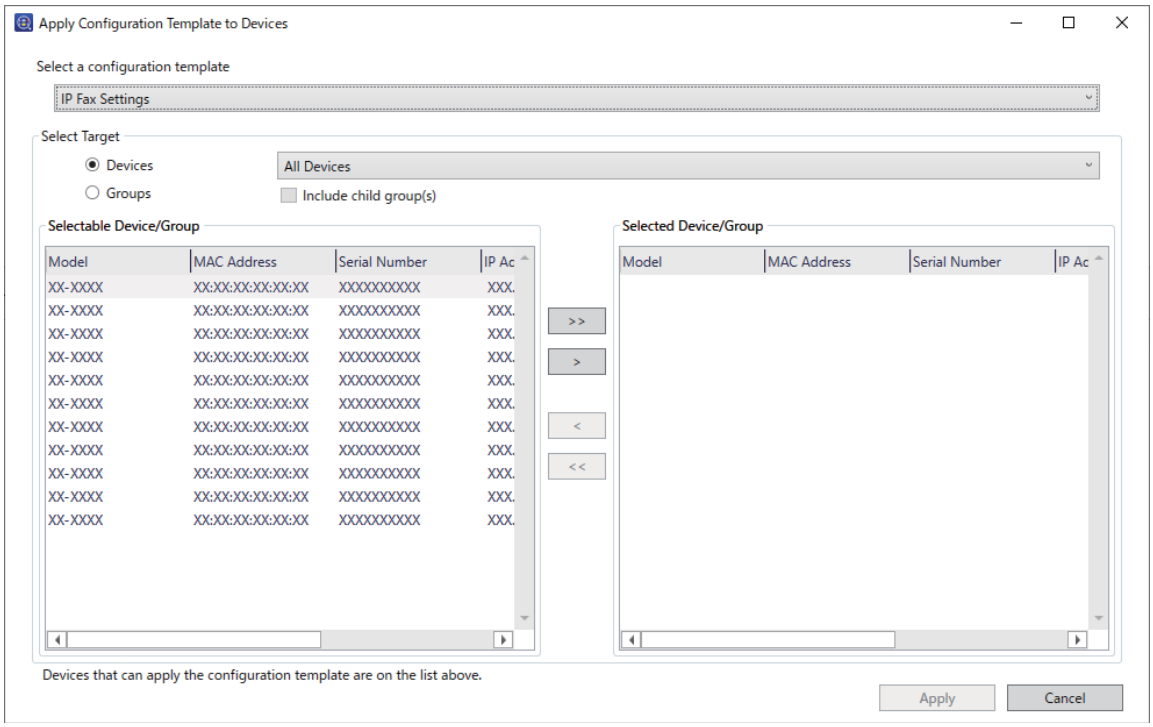

Consulte o funcionamento básico do modelo de configuração nas informações relacionadas.

Informações relacionadas

➡ "Criar o modelo de configuração" na página 158
➡ "Aplicar o modelo de configuração" na página 160
➡ "Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)" na página 558

Ativer o envio e receção de faxes por IP numa intranet (Definições de intranet) <Epson Device Admin>

É necessário configurar as seguintes definições para enviar e receber faxes por IP numa intranet.

❏ Configurar as informações SIP da impressora

❏ Configurar o servidor SIP (quando utilizar um servidor SIP)

1. Selecione **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de LAN** no modelo de configuração.

2. Configure cada item.

   Consulte as informações relacionadas com os itens.

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de LAN**" na página 173
➡ "Fluxo de operações do Epson Device Admin" na página 181

Ativar o envio e receção de faxes por IP utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP) <Epson Device Admin>

É necessário ajustar as seguintes definições para enviar e receber faxes por IP num dispositivo compatível com fax G3 através de um Gateway VoIP.

❏ Configurar as informações SIP da impressora

❏ Registar um Gateway VoIP

> ***Importante:***
>
> *Para utilizar Gateways VoIP, é necessário configurar a prioridade dos Gateways VoIP aos quais pretende ligar depois de terem sido registados. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo.*
>
> *"Definições de prioridade para Gateway VoIP <Epson Device Admin>" na página 186*

1. Selecione **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** no modelo de configuração.
2. Configure cada item.

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** <Epson Device Admin>" na página 183

➡ "Fluxo de operações do Epson Device Admin" na página 181

Configuração de itens para Definições de IP-FAX > Definições de Gateway VoIP <Epson Device Admin>

Elemento	Definições e descrições
Utilizar Gateway VoIP	Selecione se pretende ativar ou desativar o envio e receção de faxes por IP através do Gateway VoIP.
O seu número de telefone	Defina o número de fax que pretende utilizar ao enviar faxes por IP para dispositivos compatíveis com fax G3 utilizando um Gateway VoIP. Este número será utilizado como cabeçalho nos faxes enviados. Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0-9 + ou espaços.
Unidade URI principal	Efetue as definições abaixo indicadas. sip:<<Número de fax para fax por IP>>* @<<Nome do anfitrião ou endereço IP da impressora>>
Número da porta RX SIP	Introduza o número da porta para receção dos pacotes SIP utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Transporte TX SIP	Selecione o protocolo a utilizar para o envio de pedidos SIP, **UDP** ou **TCP**.

*: Este é o número de fax da impressora utilizada para enviar e receber faxes G3. Registe previamente o número de fax no Gateway VoIP.

Gateway VoIP registado

Selecione o item que pretende registar ou edite a configuração de Gateway VoIP e, em seguida, clique em **Editar**. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo.

"Registar um Gateway VoIP <Epson Device Admin>" na página 184

Elemento	Definições e descrições
ID	Exibe a ID de registo do Gateway VoIP.
Nome	Exibe o nome do Gateway VoIP.
Endereço IP	Exibe o nome do anfitrião ou endereço IP do Gateway VoIP.
Número da porta	Exibe o número da porta do Gateway VoIP.

Definições de prioridade de Gateway VoIP

Defina as condições de envio e as prioridades para o Gateway VoIP utilizado para enviar e receber faxes por IP. Para obter mais informações, consulte a secção indicada abaixo.

"Configurar condições de envio para Gateways VoIP <Epson Device Admin>" na página 186

"Configurar prioridades para Gateways VoIP <Epson Device Admin>" na página 187

Elemento	Definições e descrições
prioritário	Exibe as prioridades do Gateway VoIP.
Gateway VoIP(ID)	Exibe a ID de registo do Gateway VoIP registado na lista **Gateway VoIP registado**.
Condições	Exibe o número de fax de destino inicial (as condições de envio para o Gateway VoIP).

Definições de multimédia (T.38)

Elemento	Definições e descrições
Número da porta RX T.38	Introduza o número da porta para receção de dados T.38 utilizando números de um byte de 1 a 65535.
Número da porta RX RTP	Introduza o número da porta para receção de dados RTP (Protocolo de transporte em tempo real) utilizando números de um byte de 1024 a 65534.

Informações relacionadas


➡ "Ativar o envio e receção de faxes por IP utilizando dispositivos compatíveis com fax G3 (através de um Gateway VoIP) <Epson Device Admin>" na página 183

Registar um Gateway VoIP <Epson Device Admin>

Registe o Gateway VoIP que pretende utilizar para enviar e receber faxes por IP.


Selecione **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** no modelo de configuração e, em seguida, configure o registo do Gateway VoIP e outras definições do Gateway VoIP.

1. Selecione o item que pretende registar no la lista **Gateway VoIP registado** e, em seguida, clique em **Editar**.

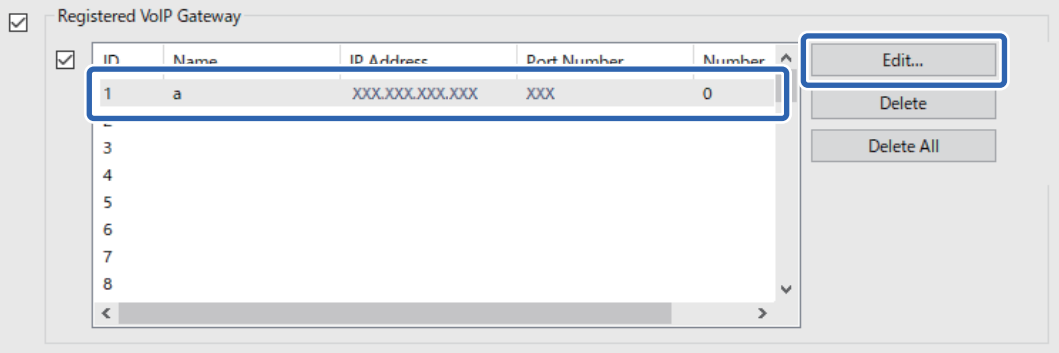

É exibida a janela **Gateway VoIP registado**.

2. Configure cada item.

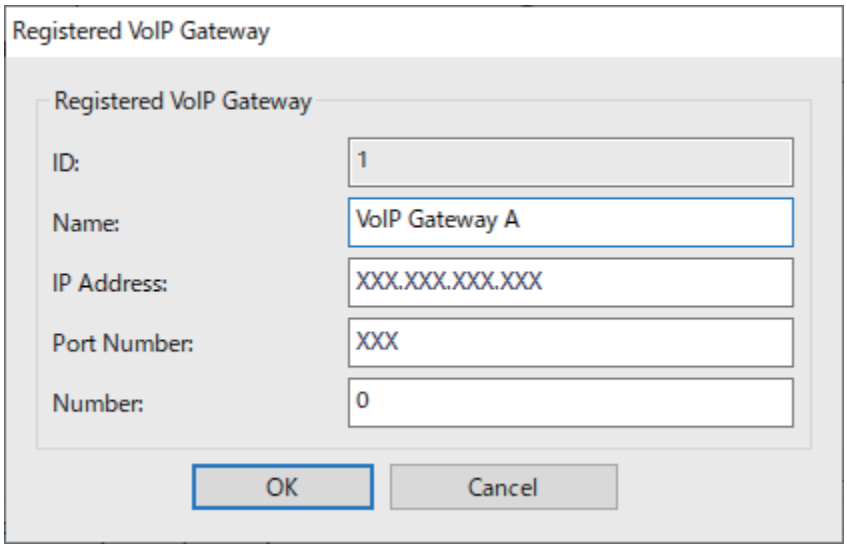

❏ Nome

Introduza o nome do Gateway VoIP utilizando até 30 caracteres no formato UTF-16. No entanto, não poderá utilizar caracteres de controlo (0x00 a 0x1F e 0x7F).

❏ Endereço IP

Introduza o nome do anfitrião ou endereço IP do Gateway VoIP. Pode introduzir entre 0 e 127 caracteres no formato ASCII (0x20 a 0x7E). No entanto, não poderá utilizar espaços ou os seguintes caracteres: "<>\^`{|}

❏ Número da porta

Introduza o número da porta do Gateway VoIP utilizando números de um byte de 1 a 65535.

3. Clique em **OK**.

Nota:

❏ *Para alterar as informações de registo do Gateway VoIP, selecione o item que deseja alterar na lista* ***Gateway VoIP registado*** *e, em seguida, clique em* ***Editar****.*

❏ *Para eliminar as informações de registo do Gateway VoIP, selecione o item que deseja eliminar na lista* ***Gateway VoIP registado*** *e, em seguida, clique em* ***Apagar****.*

❏ *Para eliminar todas as informações de registo do Gateway VoIP, clique em* ***Eliminar tudo*** *na lista* ***Gateway VoIP registado****.*

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** <Epson Device Admin>" na página 183

➡ "Fluxo de operações do Epson Device Admin" na página 181

Definições de prioridade para Gateway VoIP <Epson Device Admin>

Depois de registar um Gateway VoIP para envio e receção de faxes por IP, deve definir as condições de envio e a prioridade para o Gateway VoIP.

Consulte detalhes sobre as condições e prioridades de envio para o Gateway VoIP nas informações relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Configurar condições de envio para Gateways VoIP <Epson Device Admin>" na página 186

➡ "Configurar prioridades para Gateways VoIP <Epson Device Admin>" na página 187


➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** <Epson Device Admin>" na página 183

Configurar condições de envio para Gateways VoIP <Epson Device Admin>

Esta secção explica como configurar condições de envio para os Gateways VoIP registados.


Selecione **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** no modelo de configuração e, em seguida, configure as condições de envio para o Gateway VoIP registado e outras definições do Gateway VoIP.

1. Selecione o item para o qual deseja editar as condições de envio na lista **Definições de prioridade de Gateway VoIP** e, em seguida, clique em **Editar**.

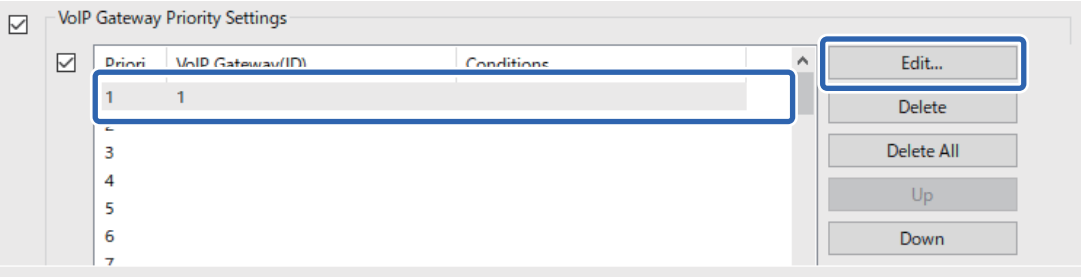

É exibida a janela **Definições de prioridade de Gateway VoIP**.

2. Configure cada item.

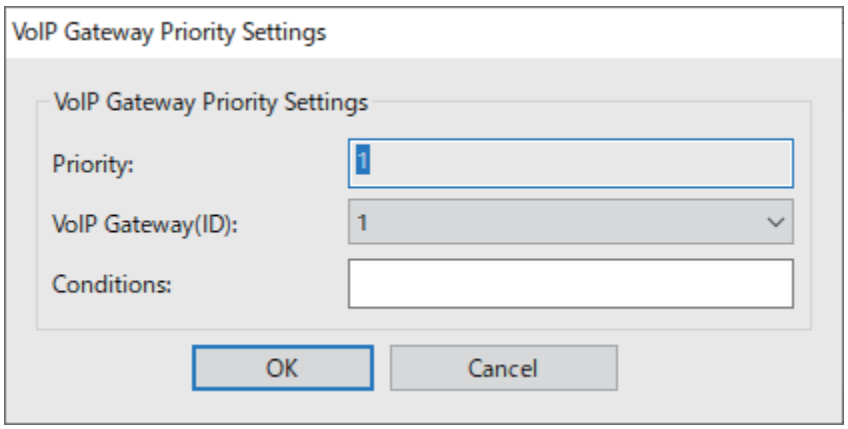

❏ Gateway VoIP(ID)

Selecione a ID de registo do Gateway VoIP ao qual deseja ligar quando a condição de envio ocorrer.

❏ Condições

Introduza os números de destino de fax iniciais.

3. Clique em **OK**.

Nota:

❏ *Para alterar a condição de envio do Gateway VoIP, selecione o item que deseja alterar na lista* ***Definições de prioridade de Gateway VoIP*** *e, em seguida, clique em* ***Editar****.*

❏ *Para eliminar a condição de envio do Gateway VoIP, selecione o item que deseja eliminar na lista* ***Definições de prioridade de Gateway VoIP*** *e, em seguida, clique em* ***Apagar****.*

❏ *Para eliminar todas as condições de envio do Gateway VoIP, clique em* ***Eliminar tudo*** *na lista* ***Definições de prioridade de Gateway VoIP****.*

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** <Epson Device Admin>" na página 183


➡ "Fluxo de operações do Epson Device Admin" na página 181

Configurar prioridades para Gateways VoIP <Epson Device Admin>


Esta secção explica como configurar prioridades para os Gateways VoIP registados.

Selecione **Fax** > **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** no modelo de configuração e, em seguida, configure a prioridade do Gateway VoIP registado e outras definições do Gateway VoIP.

1. Selecione o item para o qual deseja alterar a prioridade na lista **Definições de prioridade de Gateway VoIP**.

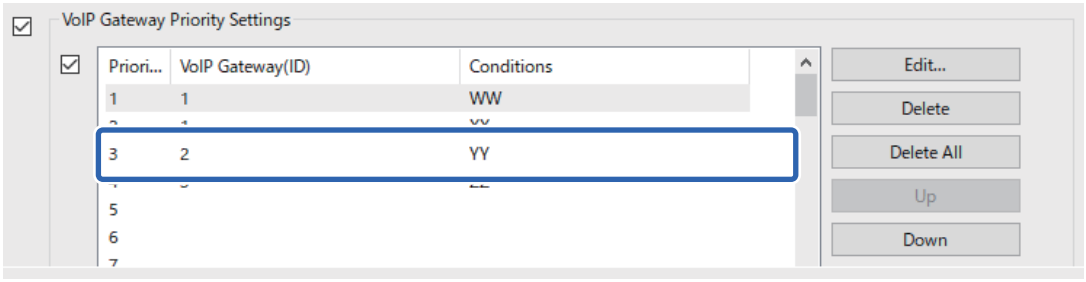

2. Clique em **Cima** ou **Baixo** para alterar a prioridade.

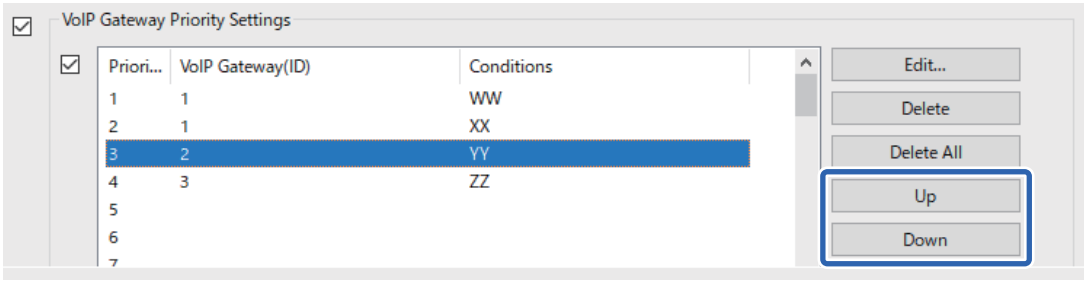

Informações relacionadas

➡ "Configuração de itens para **Definições de IP-FAX** > **Definições de Gateway VoIP** <Epson Device Admin>" na página 183

➡ "Fluxo de operações do Epson Device Admin" na página 181

Utilizar Fax por IP

Consulte em seguida informações sobre como utilizar a funcionalidade de fax por IP.

"Registar destinos nos contactos (ao utilizar Fax por IP)" na página 94

"Enviar faxes por IP utilizando a impressora" na página 401

Epson Print Admin Serverless

Descrição geral do Epson Print Admin Serverless

O Epson Print Admin Serverless oferece um ambiente seguro e eficiente para utilizar impressoras em redes como, por exemplo, redes empresariais ou escolares.

São fornecidas as soluções apresentadas em seguida.

❏ Segurança aumentada

A impressora pode ser utilizada apenas por utilizadores autenticados.

É possível evitar que documentos confidenciais sejam levados por pessoas não autorizadas, misturando-os com documentos de outros utilizadores, etc., visto que os mesmos são impressos a partir de uma impressora autenticada.

❏ Redução de custos

É possível evitar impressões desnecessárias, visto que as tarefas de impressão são diretamente selecionadas a partir da lista de tarefas.


❏ Eficiência de trabalho

Sem executar operações complexas, pode enviar os dedos digitalizados para o seu e-mail ou guardá-los numa pasta de destino registada.

❏ Função prática de gestão

Pode configurar informações para vários utilizadores em simultâneo, ou configurar as funções que podem ser utilizadas para cada utilizador. Com o Epson Device Admin, pode gerir coletivamente várias impressoras, sincronizar com o servidor LDAP e criar automaticamente relatórios de histórico de utilização.

Acerca da impressão autenticada

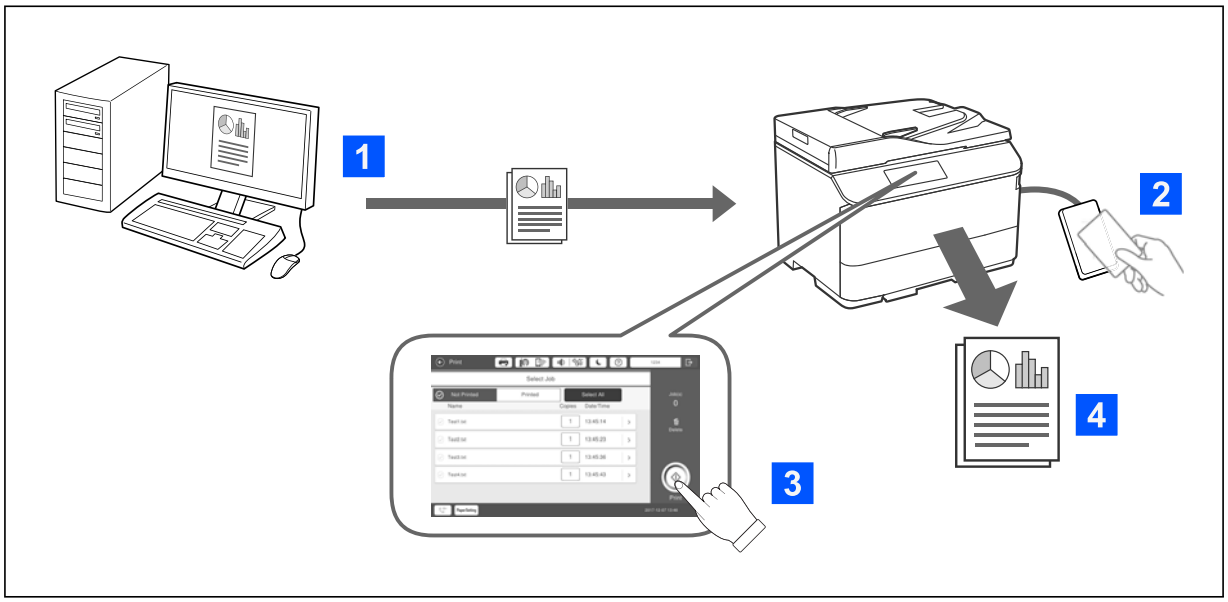

Pode armazenar tarefas de impressão que são impressas a partir do computador. Inicie sessão na impressora como utilizador autenticado, selecione a tarefa de impressão e imprima-a.

❏ Libertação automática de tarefas após o início de sessão do dispositivo

Dependendo das definições configuradas pelo administrador do sistema, todas as tarefas que tenham sido registadas serão impressas quando iniciar sessão.


❏ Imprimir sem armazenar na impressora

Se o administrador do sistema permitir esta função, poderá imprimir tarefas de impressão diretamente sem as armazenar.

❏ Função de impressão Pull

Pode imprimir a partir de qualquer impressora, desde que a impressora esteja ligada através da função Impressão Pull.

Acerca da digitalização

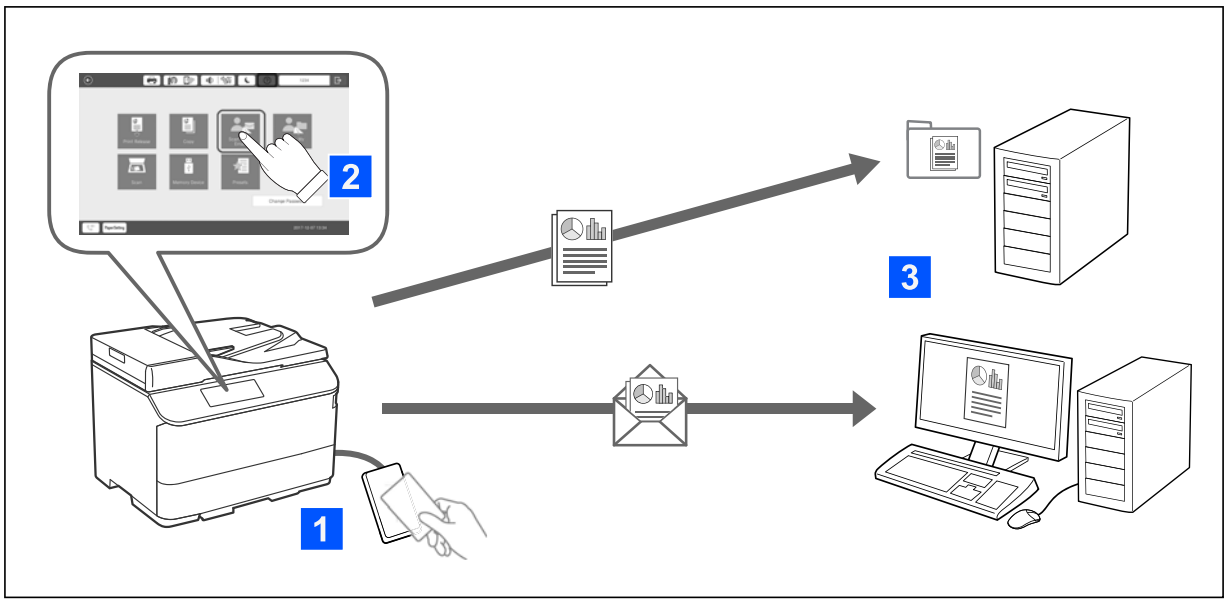

Pode utilizar as funções do painel de controlo da impressora (digitalização, cópia, fax, etc.) iniciando sessão na impressora como utilizador autenticado.

❏ Digitalizar um original e enviá-lo por correio eletrónico para si próprio

Pode enviar os resultados de digitalização para o seu endereço de e-mail registado.

❏ Digitalizar um original e guardá-lo numa pasta de rede registada

Pode guarde os resultados da digitalização na pasta pessoal cujo nome é a ID de utilizador na pasta de destino (pasta de rede ou servidor FTP) registada no Epson Print Admin Serverless ou numa pasta dedicada configurada pelo próprio utilizador.

Configurar e gerir o Epson Print Admin Serverless

Para mais detalhes sobre a configuração e gestão do Epson Print Admin Serverless, consulte o *Guia de Configuração e Administração do Epson Print Admin Serverless* para modelo da sua impressora.

❏ Resumo da configuração

❏ Ligação de dispositivos de autenticação

❏ Registo de informações e configuração do sistema (incluindo como registar uma chave de licença)

❏ Configuração de computador cliente

❏ Operação e gestão diária

Utilizar o Epson Print Admin Serverless

Para obter informações sobre a utilização do Epson Print Admin Serverless, consulte a secção Como Utilizar do *Epson Print Admin Serverless do* modelo da sua impressora.

❏ Métodos de autenticação

❏ Registar um cartão de autenticação

❏ Impressão autenticada

❏ Digitalização

Carregar papel

Precauções no manuseamento de papel. 193

Tamanho de papel e definições de tipo. 194

Colocar papel. 197

Colocar vários tipos de papel. 198


Retirar papel do acabamento agrafador. 203

Precauções no manuseamento de papel

Manuseamento do papel

❏ Leia as folhas de instruções fornecidas com o papel.

❏ Separe e alinhe as extremidades do papel antes de o carregar.

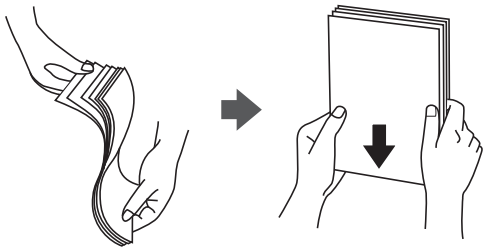


❏ Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente na direção inversa antes de o carregar. A impressão em papel enrolado pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.




❏ Se a aba se encontrar na margem mais curta, certifique-se que inclui a aba ao definir o tamanho definido pelo utilizador.

❏ Se os envelopes estiverem enrolados, alise-os ou enrole-os ligeiramente no sentido oposto antes de os colocar. A impressão em envelopes enrolados pode provocar encravamentos de papel e manchas na impressão.

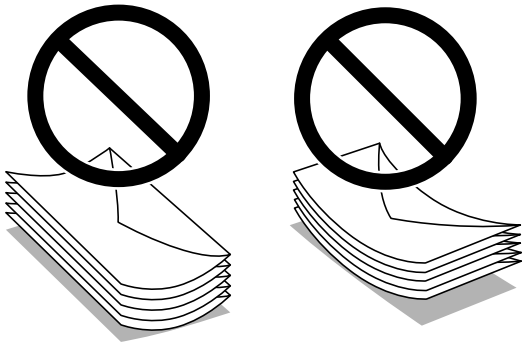

❏ Separe e alinhe as extremidades dos envelopes antes de os carregar. Se os envelopes empilhados estiverem insuflados, pressione-os para os espalmar antes de os carregar.

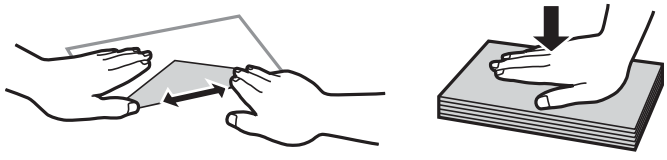

Armazenamento de papel

Tenha em atenção o seguinte quando armazenar o papel.

- ❏ Guarde o papel restante num saco plástico para evitar a absorção de humidade.
- ❏ Guardar num local com menos humidade. Não molhe o papel.
- ❏ Manter afastado da luz solar direta.
- ❏ Não coloque papéis na vertical, coloque-os na horizontal.


Nota:
Apesar de armazenar os papéis como referido anteriormente, a deterioração da qualidade de impressão ou obstruções de papel podem ocorrer dependendo do ambiente. Antes de usar papel armazenado, tente imprimir uma pequena quantidade de papel e verifique se há obstruções de papel ou manchas na impressão.

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

Tamanho de papel e definições de tipo

Se registar o tamanho e tipo de papel no ecrã exibido ao inserir o alimentador de papel, a impressora informa-o quando as informações registadas e definições de impressora forem diferentes. Isto evita que desperdice papel e tinta uma vez que não imprime no tamanho errado de papel nem imprime usando definições que não correspondem ao tipo de papel.

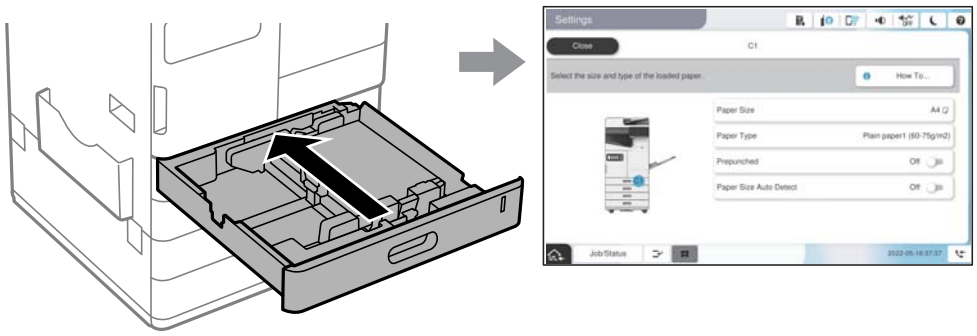

Se o tamanho e tipo de papel exibidos forem diferentes do papel colocado, selecione o item que pretende mudar. Se as definições corresponderem ao papel carregado, feche o ecrã.

Nota:

- ❏ *Pode também apresentar o ecrã de definições de tamanho e tipo de papel selecionando no painel de controlo.*
- ❏ *É possível registar formatos definidos pelo utilizador utilizados frequentemente em* ***Definições*** *>* ***Definições gerais*** *>* ***Definições da impressora*** *>* ***Def. origem do papel*** *>* ***Lista de Tam. Papel Defin. pelo utilizador****.*
- ❏ *Para selecionar um tamanho definido pelo utilizador como o tamanho de papel, defina* ***Detecção automática do tamanho do papel*** *como* ***Dest****.*

Lista de tipos de papel

Para obter resultados ótimos de impressão, selecione o tipo de papel que se adequa ao papel.

Nome do papel	Tipo de papel			
	Painel de controlo	**Controlador da impressora, Dispositivo inteligente***	**Controlador da impressora PostScript**	**Controlador da impressora Epson Universal**
Epson Bright White Paper Epson Bright White Ink Jet Paper	Papel normal 1 (60-75g/m2)	Papel normal 1	planície1	Papel normal 1
Epson Business Paper	Papel normal alta qualidade	Papel normal de alta qualidade	Papel normal de alta qualidade	Papel normal de alta qualidade
Epson Matte Paper-Heavyweight	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Matte	Epson Matte	Epson Matte	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	Double-Sided Photo Quality Inkjet	Epson Double-Sided Photo Quality Inkjet	-	-
Papel fino (52 a 59 g/m^2)	Papel fino (52-59 g/m2)	Papel fino	Papel fino	Papel fino
Papel normal (60 a 75 g/m^2)	Papel normal 1 (60-75g/m2)	Papel normal 1	planície1	Papel normal 1
Papel normal (76 a 90 g/m^2)	Papel normal 2 (76-90g/m2)	Papel normal 2	planície2	Papel normal 2
Papel grosso (91 a 105 g/m^2)	Grosso1 (91-105g/m2)	Papel espesso 1	Papel espesso1	Papel espesso 1
Papel grosso (106 a 135 g/m^2)	Grosso2 (106-135g/m2)	Papel espesso 2	Papel espesso2	Papel espesso 2
Papel grosso (136 a 160 g/m^2)	Grosso3 (136-160g/m2)	Papel espesso 3	Papel espesso3	Papel espesso 3
Papel grosso (161 a 250 g/m^2)	Grosso4 (161-250g/m2)	Papel espesso 4	Papel espesso4	Papel espesso 4
Papel extra espesso (251 a 300 g/m^2)	Papel extra espesso	Papel extra espesso	Papel espesso5	Papel extra espesso

* Nos dispositivos inteligentes, estes tipos de papel podem ser selecionados quando imprimir utilizando o Epson Smart Panel.

Lista de tamanhos de papel detetados

Ao ativar **Detecção automática do tamanho do papel**, os seguintes tamanhos de papel são detetados automaticamente ao serem colocados no alimentador de papel ou no tabuleiro de papel.

Colocar papel nos alimentadores de papel 1 a 4

Definição de prioridade *1	Colocar na vertical *2	Colocar na horizontal *3
Prioridade de tamanho A/B	B5, 16K (195×270 mm), A4	A6, B6, A5, Indian Legal, B4, B5, A3, Carta, A4
Prioridade de tamanho em Poleg.	B5, 16K (195×270 mm), Carta	A6, Envelope C6, Meia Carta, Legal, B4, Executive, US B (11×17 pol.), Carta, A4
Outra prioridade de tamanho	B5, 16K (195×270 mm)	A6, B6, A5, Indian Legal, 8K (270×390 mm) , B5, A3, 16K (195×270 mm), A4

*1: Este é o item selecionado no ecrã de configuração após o enchimento inicial.

*2: Colocar papel na vertical.

*3: Colocar papel na horizontal.

Colocar papel no tabuleiro de papel

Definição de prioridade *1	Colocar na vertical *2	Colocar na horizontal *3
Prioridade de tamanho A/B	B5, 16K (195×270 mm), Carta, A4	A6, Envelope DL, B6, A5, Envelope C5, B5, 16K (195×270 mm), A4, Envelope C4, B4, 8K (270×390 mm), US B (11×17 pol.), A3
Prioridade de tamanho em Poleg.	8×10 pol., 16K (195×270 mm), Carta, A4	Envelope #10, Envelope DL, Meia Carta, A5, Envelope C5, Executive, 16K (195×270 mm), Carta, Envelope C4, B4, 8K (270×390 mm), US B (11×17 pol.), 12×18 pol.
Outra prioridade de tamanho	B5, 16K (195×270 mm), Carta, A4	A6, Envelope DL, B6, A5, Envelope C5, B5, 16K (195×270 mm), A4, Envelope C4, B4, 8K (270×390 mm), US B (11×17 pol.), A3

*1: Este é o item selecionado no ecrã de configuração após o enchimento inicial.

*2: Coloque a margem longa do papel virada para a entrada de papel do tabuleiro de papel.

*3: Coloque a margem curta do papel virada para a entrada de papel do tabuleiro de papel.


Tamanhos de papel semelhante como o A4 e Carta podem não ser detetados corretamente. Se os tamanhos Carta e Executive forem detetados como tamanhos A4 e B5, selecione e, em seguida, defina o tamanho correto.

Se os formatos não forem detetados automaticamente, selecione , desative a função **Detecção automática do tamanho do papel**, e a seguir defina o formato de papel que colocou.

Colocar papel

Pode colocar papel consultando as animações apresentadas no ecrã LCD da impressora.

Selecione , e a seguir selecione **Colocar Papel** em **Como**. Selecione a origem do papel que pretende usar, e a seguir selecione **Como** para apresentar a animação. Selecione **Fechar** para fechar o ecrã de animação.

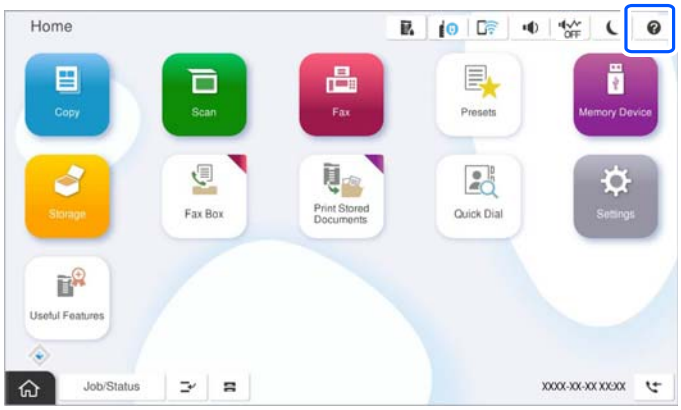


Importante:

Insira e remova o alimentador de papel lentamente. Insira o tabuleiro de alta capacidade lentamente porque o tabuleiro é pesado devido à grande quantidade de papel carregado no mesmo.

Nota:

Quando altera a posição dos guias de margens no alimentador de papel, liberte o bloqueio no cartucho e a seguir desliza os guias de margens. Depois de mudar a posição, bloqueie o cartucho novamente.

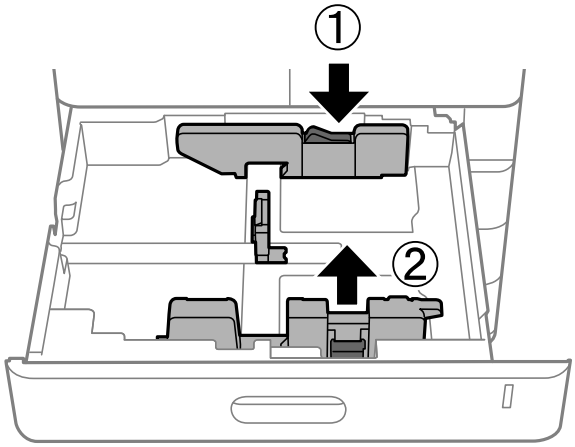


Colocar vários tipos de papel

Carregar envelopes


❏ Tabuleiro de papel

Coloque primeiro os envelopes no centro da margem curta do tabuleiro de papel com o lado imprimível virado para baixa e, em seguida, deslize os guias de margem até às extremidades dos envelopes.

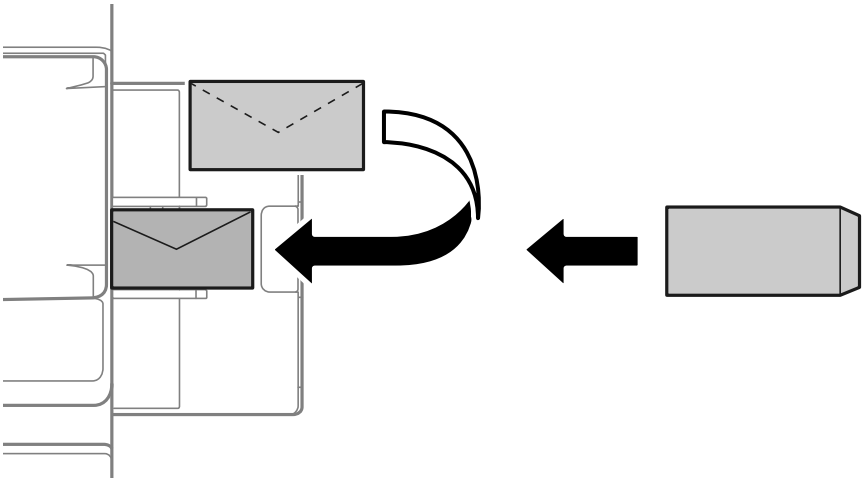

❏ Alimentador de papel

Coloque envelopes com o lado imprimível virado para cima e deslize os guias de margem até às extremidades dos envelopes.

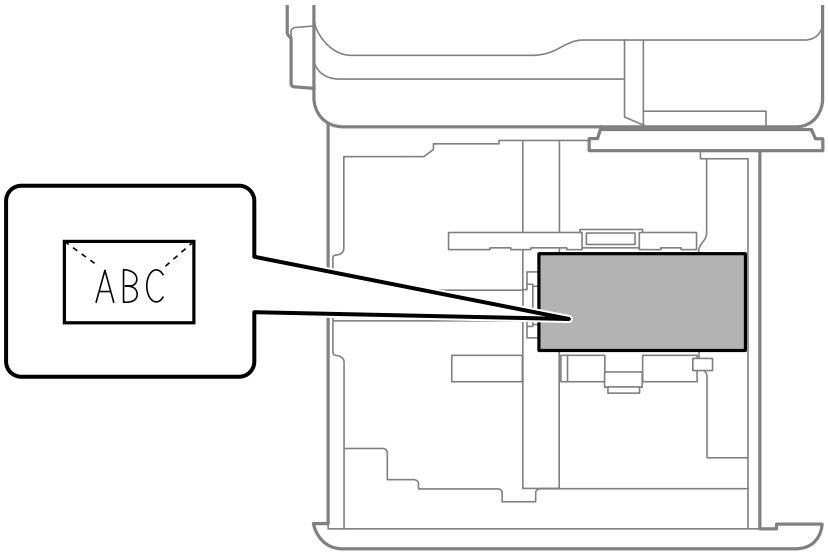

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

➡ "O papel não é alimentado ou ejetado corretamente" na página 481

Colocar papel pré-perfurado


Defina as definições de margem de modo a evitar imprimir sobre os orifícios.

Não é possível imprimir na área a 17 mm da margem (margem pré-perfurada) do papel.

> ***Importante:***
>
> *Coloque o papel pré-perfurado com o lado das perfurações virado para si. Colocar papel numa direção incorreta pode causar encravamento de papel ou manchas no interior da impressora.*


❏ Tabuleiro de papel

Coloque o papel pré-perfurado com o lado a imprimir virado para baixo e a posição dos orifícios à frente.

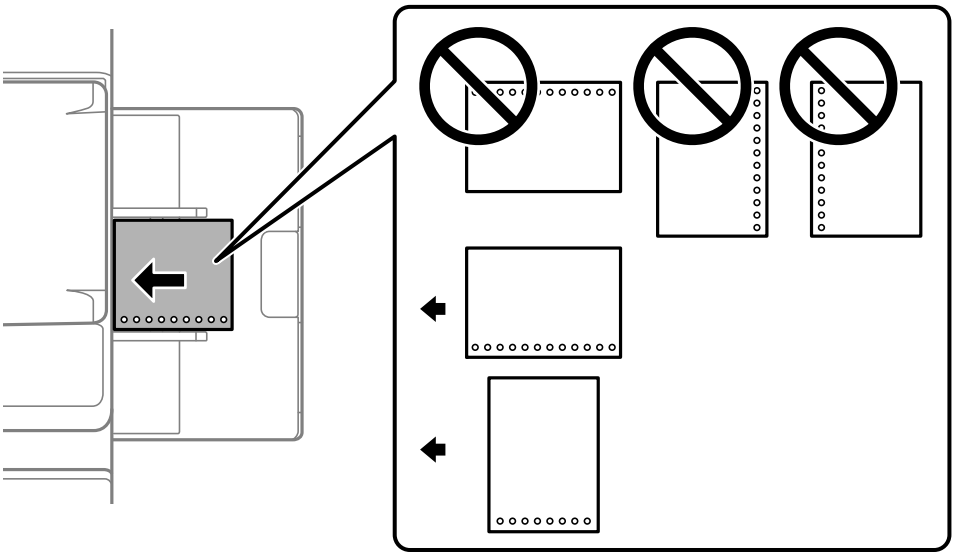

❏ Alimentador de papel

Coloque o papel pré-perfurado com o lado a imprimir virado para cima e a posição dos orifícios à frente.

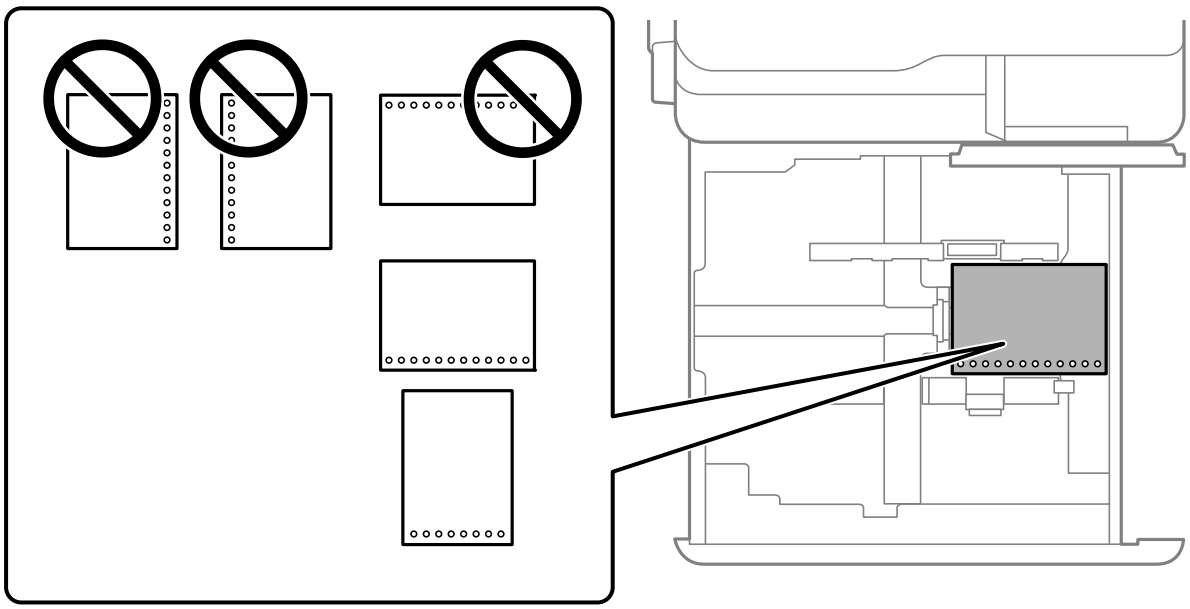

Selecione **Activ.** como definição **Pré-perfurado** na janela das definições de papel exibida no painel de controlo.

Nota:

Também é possível exibir a janela das definições de papel selecionando no painel de controlo.


Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 1 lado)


❏ Tabuleiro de papel

Quando imprimir em 1 lado, coloque papel pré-impresso com o lado imprimível virado para baixo.

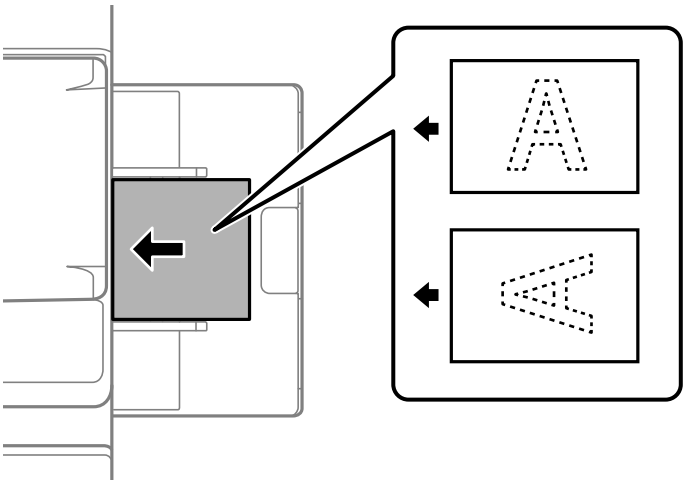

❏ Alimentador de papel

Quando imprimir em 1 lado, coloque papel pré-impresso com o lado imprimível virado para cima.

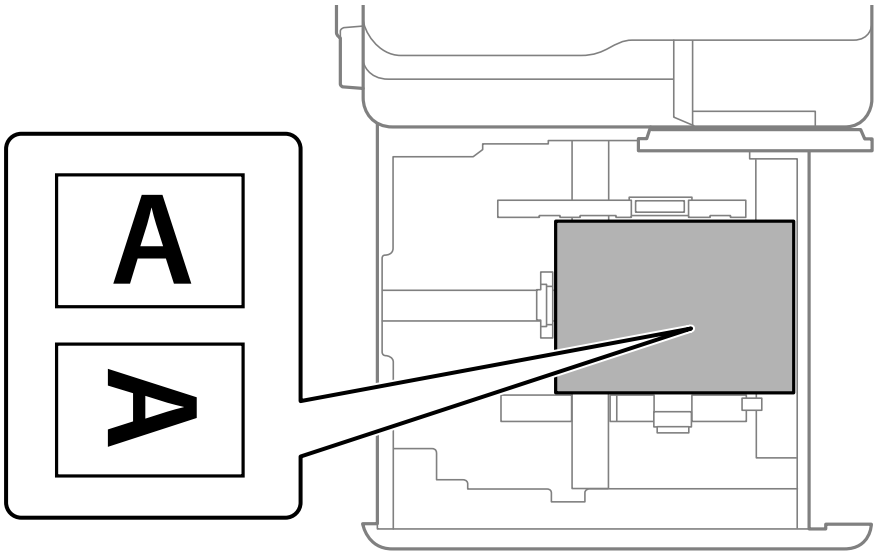

Selecione **Pré-imp.** como tipo de papel na janela das definições de papel exibida no painel de controlo.

Nota:

Também é possível exibir a janela das definições de papel selecionando no painel de controlo.


Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543
➡ "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 2 lados)" na página 201

Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 2 lados)


❏ Tabuleiro de papel

Quando imprimir em 2 lados, coloque papel pré-impresso com o lado a imprimir primeiro virado para cima.

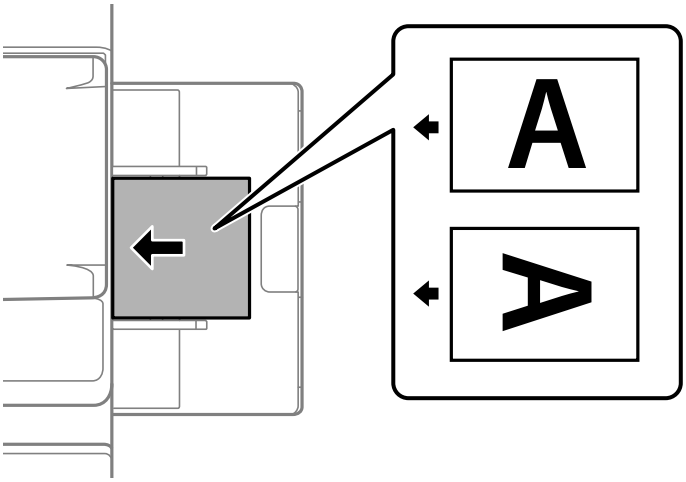

❏ Alimentador de papel

Quando imprimir em 2 lado, coloque papel pré-impresso com o lado a imprimir primeiro virado para baixo.

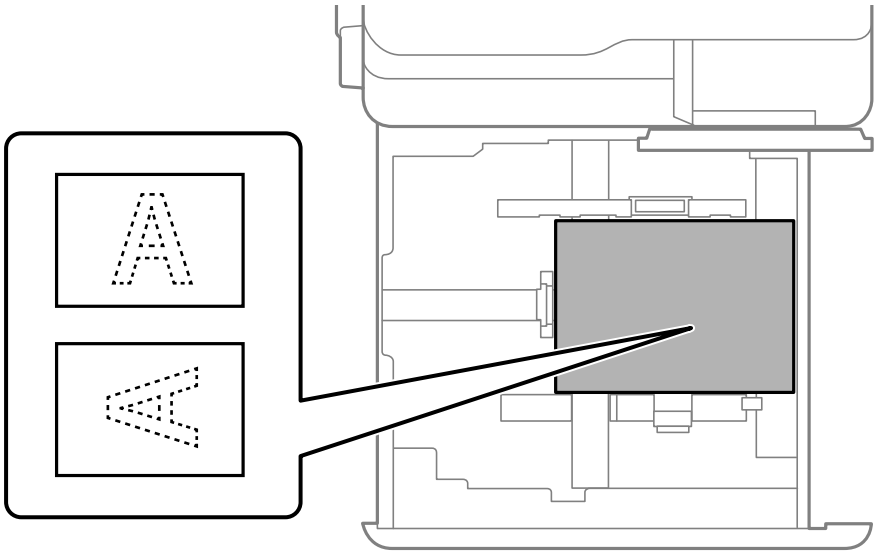

Selecione **Pré-imp.** como tipo de papel na janela das definições de papel exibida no painel de controlo.

Nota:

❏ *Também é possível exibir a janela das definições de papel selecionando no painel de controlo.*

❏ *Verifique as definições do controlador da impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Windows)" na página 261

➡ "Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Mac OS)" na página 262


➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

➡ "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 1 lado)" na página 200

Carregar folhas de papel compridas

Coloque uma folha de papel comprido no tabuleiro de papel com a face a imprimir voltada para baixo. Definir **Detecção automática do tamanho do papel** como **Dest**, e a seguir selecione **Def. pelo utiliz.** como definição de tamanho de papel.

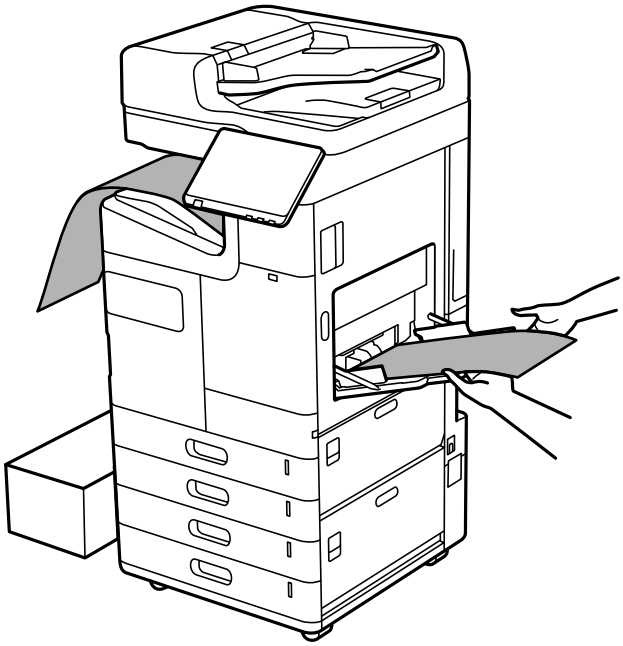

❏ Se o papel cair do tabuleiro de face para baixo, prepare uma caixa ou outro meio para se certificar que o papel não cai para o chão.

❏ Não toque no papel que está a ser ejetado. Se o fizer, pode magoar-se ou afetar a qualidade de impressão.

❏ Ao colocar papel longo, cuidado para não cortar as suas mãos do papel ao segurar o papel.

Informações relacionadas


➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

Retirar papel do acabamento agrafador

Ejetar documentos de forma contínua

Quando um determinado número de documentos é ejetado, a tarefa para evitar encravamentos de papel. Se puxar o bloqueio para fora e para baixo, é possível ejetar documentos continuamente evitando que a impressora detete quando a bandeja estiver cheia. Neste caso, os documentos caem para o chão a partir da extremidade do tabuleiro de folhetos do finalizador, um a um.

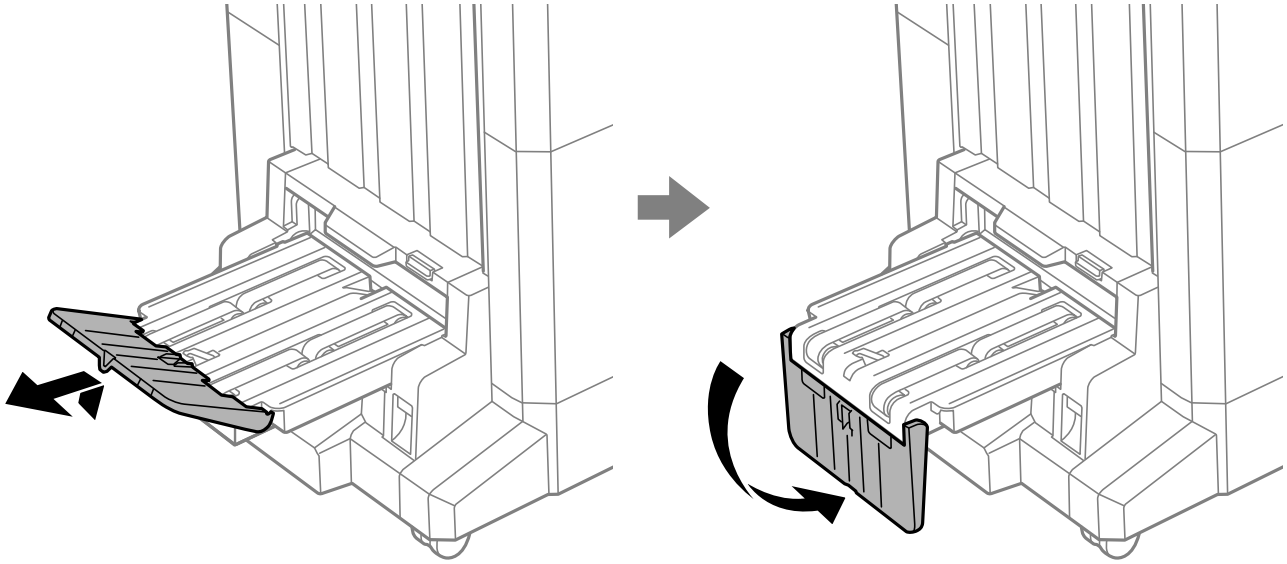

Colocação de originais

Colocação de originais. 205

Detetar automaticamente o tamanho original. 207

Originais que não são Suportados pelo ADF. 208

Colocação de originais

Coloque os originais no vidro do scanner ou no ADF.

É possível colocar vários originais no ADF. Se a digitalização duplex automática estiver disponível, é possível digitalizar ambos os lados dos originais ao mesmo tempo.

Siga a ligação abaixo para consultar as especificações do ADF.

"Especificações do ADF" na página 610

Siga os passos abaixo para ver as animações sobre como colocar os originais.

Selecione , e a seguir selecione **Colocar originais** em **Como**. Selecione o método para colocar originais que pretende usar e, a seguir, selecione **Como** para visualizar a animação. Selecione **Fechar** para fechar o ecrã de animação.




Ao utilizar o vidro do scanner

> ***Aviso:***
> *Tenha cuidado para não entalar os dedos ao fechar a capa do documento. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*

Importante:

- ❏ *Ao colocar originais volumosos, como livros, evite que a luz exterior incida diretamente no vidro do scanner.*

  Se a luz exterior for demasiado forte, o formato do seu original poderá não ser detetada automaticamente ou o resultado da cópia ou da digitalização pode ficar em branco.
- ❏ *Não fazer demasiada força no vidro do scanner. Caso contrário, pode danificá-lo.*
- ❏ *Não fazer demasiada força no original. Se pressionar com muita força, podem aparecer zonas desfocadas, manchas e pontos escuros.*
- ❏ *Se o original tiver marcas de vincos ou dobras, alise-o, e a seguir coloque-o no vidro do scanner. As imagens podem aparecer desfocadas nas partes dos originais que não estejam em contacto como o vidro do scanner.*
- ❏ *Se houver lixo ou sujidade no vidro do scanner, a zona de digitalização pode ser alargada para incluir a sujidade, pelo que a imagem do original pode ser deslocada ou reduzida. Remova lixo ou sujidade no vidro do scanner antes de digitalizar.*

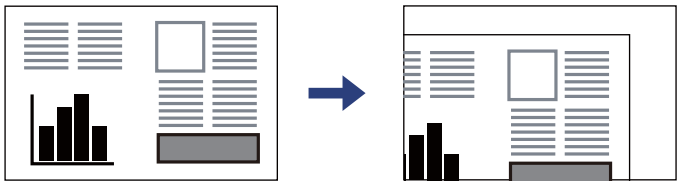

- ❏ *Retire os originais após digitalizar. Se deixar os originais no vidro do scanner durante longos períodos de tempo, estes poderão aderir à superfície do vidro.*


Nota:

- ❏ *Um intervalo de 1,5 mm desde as extremidades do vidro do scanner não é digitalizado.*
- ❏ *Quando são colocados originais no ADF e no vidro do scanner, é dada prioridade aos originais no ADF.*
- ❏ *Alguns tamanhos podem não ser automaticamente detetados. Neste caso, selecione manualmente o tamanho dos originais.*

Ao usar o ADF

Importante:

❏ *Não coloque originais acima da linha situada por baixo do símbolo do triângulo no interior da guia de margem do ADF.*

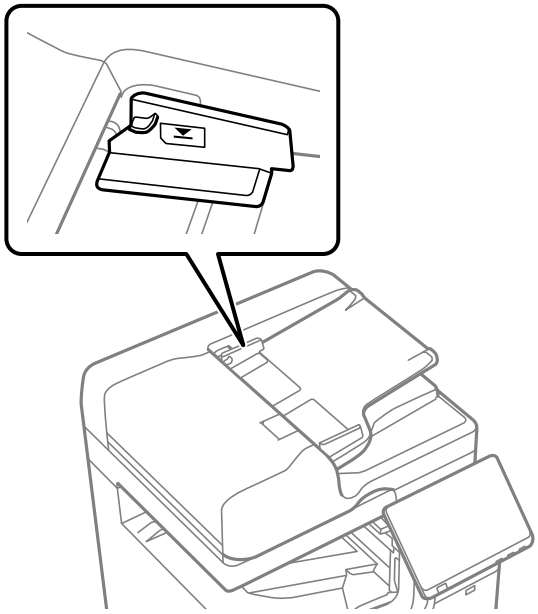

❏ *Não acrescente originais durante a digitalização.*

Nota:

❏ *Pode colocar os originais mais pequenos que o tamanho A4 com a margem mais longa virada para o ADF.*

❏ *Alguns tamanhos podem não ser automaticamente detetados. Neste caso, selecione manualmente o tamanho dos originais.*

Informações relacionadas

➡ "Originais que não são Suportados pelo ADF" na página 208

➡ "Detetar automaticamente o tamanho original" na página 207

➡ "Especificações do scanner" na página 609

Detetar automaticamente o tamanho original

Ao selecionar **Detecção Automática** como definição original de papel, os seguintes tipo de tamanho de papel são identificados automaticamente.

Nota:

Os tamanhos dos originais que se seguem podem não ser detetadas corretamente. Se os tamanhos não forem detetados, defina o tamanho manualmente no painel de controlo.

❏ *Originais rasgados, dobrados, enrugados, ou enrolados (se os originais estiverem enrolados, alise antes de os colocar.)*

❏ *Originais com vários orifícios de união*

❏ *OHPs, orgianais transparentes, ou originais brilhantes*

Colocar originais no ADF

Definição de prioridade *1	Colocar na vertical *2	Colocar na horizontal *3
Prioridade de tamanho A/B	A5, B5, A4	Legal, B5, A4, B4, A3
Prioridade de tamanho em Poleg.	A5, Executive, Carta	Legal, Executive, Carta, B4, US B (11×17 pol.)
Outra prioridade de tamanho	A5, 16K (195×270 mm)	Legal, 16K (195×270 mm), A4, 8K (270×390 mm)

*1: Este é o item selecionado no ecrã de configuração após o enchimento inicial.

*2: Coloque a margem longa do original virada para a entrada de papel do ADF.

*3: Coloque a margem curta do original virada para a entrada de papel do ADF.

Colocar originais no vidro do scanner

Definição de prioridade *1	Colocar na vertical *2	Colocar na horizontal *3
Prioridade de tamanho A/B	B5, A4	A5, B5, A4, B4, A3
Prioridade de tamanho em Poleg.	Executive, Carta	Meia Carta, Executive, Carta, Legal, US B (11×17 pol.)
Outra prioridade de tamanho	B5, 16K (195×270 mm), A4	A5, B5, 16K (195×270 mm), A4, B4, 8K (270×390 mm), A3

*1: Este é o item selecionado no ecrã de configuração após o enchimento inicial.

*2: Coloque a margem longa do original virada para o lado esquerdo do vidro do scanner.

*3: Coloque a margem curta do original virada para o lado esquerdo do vidro do scanner.

Originais que não são Suportados pelo ADF

Importante:

Não colocar fotografias ou obras de arte originais valiosos no ADF. A colocação indevida pode amarrotar ou danificar o original. Digitalize estes documentos no vidro do scanner.

Para prevenir encravamentos, evite colocar os seguintes originais no ADF. Para estes tipos, utilizar o vidro do digitalizador.

- ❏ Originais rasgados, dobrados, enrugados, deteriorados ou enrolados
- ❏ Originais com orifícios de união
- ❏ Originais unidos com fita adesiva, agrafos, clipes, etc.
- ❏ Originais com autocolantes ou etiquetas
- ❏ Originais cortados de forma irregular ou com ângulos que não sejam retos
- ❏ Originais unidos entre si
- ❏ OHP, papel de transferência térmica ou papel químico

❏ Originais que são apenas impressos (sem secar, sem arrefecer, etc.)


Inserir e retirar um dispositivo de memória

Inserir e remover um dispositivo USB externo. 211

Inserir e remover um dispositivo USB externo

Pode inserir um dispositivo USB externo na porta USB da interface externa, consultando as animações apresentadas no ecrã LCD da impressora.

Selecione , e a seguir selecione **Como** > **Ligação de memória USB**.

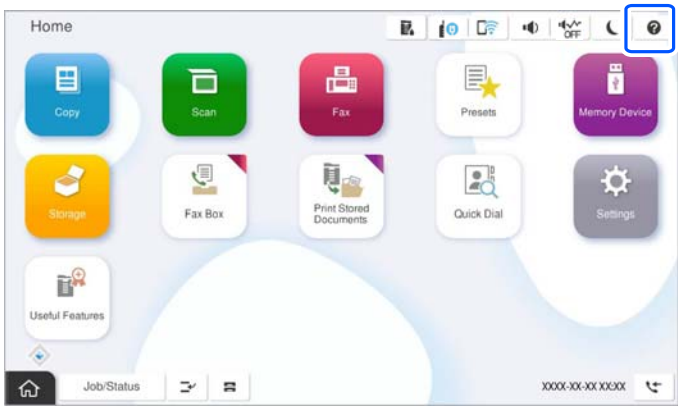

Execute os passos por ordem inversa para remover o dispositivo USB externo.

Importante:

Se remover o dispositivo USB externo enquanto a impressora está em funcionamento, os dados do dispositivo USB externo podem perder-se.

Informações relacionadas

➡ "Especificações do dispositivo de memória" na página 617

Impressão

Imprimir Documentos. 213

Impressão em envelopes. 260

Imprimir em papel pré-impresso. 261

Imprimir Fotografias. 262

Imprimir Páginas Web. 268

Imprimir Usando um Serviço de Nuvem. 269

Interromper e imprimir. 269

Imprimir, encadernar e ordenar. 270

Imprimir Documentos

Imprimir a partir de um computador — Windows

Se não conseguir alterar algumas definições do controlador da impressora, podem ter sido restringidos pelo administrador. Contacte o administrador da impressora para obter assistência.

Imprimir Usando Definições Fáceis



Nota:
As operações podem variar dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Coloque papel na impressora.


   "Colocar papel" na página 197

2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

3. Selecione **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**.

4. Selecione a impressora.

5. Selecione **Preferências** ou **Propriedades** para aceder à janela do controlador da impressora.

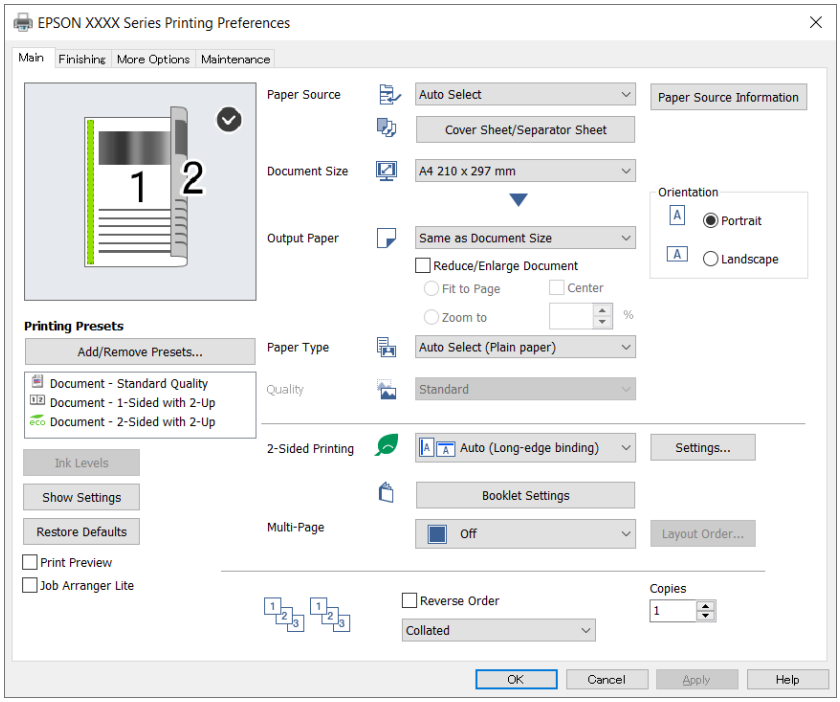

6. Mude as configurações conforme necessário.

   Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

   Nota:
   - ❏ *Também pode consultar a ajuda Online para obter explicações sobre os itens de definição. Ao clicar com o botão direito do rato num item é exibida a* ***Ajuda****.*
   - ❏ *Ao selecionar* ***Pré-visualização de impressão****, pode ver uma previsualização do seu documento antes de imprimir.*
   - ❏ *Quando pretender imprimir apenas um lado do papel, defina* ***Impressão dos 2 lados*** *como* ***Não****.*
   - ❏ *Se pretende guardar o documento a imprimir no armazenamento, selecione o separador* ***Acabamento*** *ou o separador* ***Mais Opções****, selecione* ***Guardar no armazenamento e imprimir*** *em* ***Tipo de tarefa****, e a seguir especifique onde pretende guardar o documento.*

7. Clique em **OK** para fechar a janela do controlador da impressora.

8. Clique em **Imprimir**.

   Nota:
   - ❏ *Ao selecionar* ***Pré-visualização de impressão****, é exibida uma janela de previsualização. Para alterar as definições, clique em* ***Cancelar****, e repita o procedimento a partir do passo 3.*
   - ❏ *Se pretende cancelar a impressão, no seu computador, clique com o botão direito do rato na sua impressora em* ***Dispositivos e Impressoras****,* ***Impressora****, ou em* ***Impressoras e Faxes****. Clique* ***Ver impressão atual****, clique com o botão direito do rato no trabalho que pretende cancelar e depois selecione* ***Cancelar****. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão a partir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Lista de tipos de papel" na página 194
➡ "Opções do menu para o controlador de impressora" na página 214

Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

Nota:
Os menus variam consoante a opção selecionada.

Separador Principal

Predefinições Impressão:

Adicionar/Remover Predefinições:

Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para configurações de impressão usadas com frequência. Selecione a predefinição que pretende utilizar na lista.

Níveis da Tinta:

Apresenta o nível de tinta aproximado. É necessário instalar o EPSON Status Monitor 3 para ativar esta funcionalidade. Pode ser transferido no sítio Web da Epson.

https://www.epson.com

Mostrar Definições/Ocultar Definições:

Exibe uma lista de itens atualmente definidos nos separadores **Principal**, **Acabamento**, e **Mais Opções**. É possível mostrar ou ocultar a janela com as definições atuais.

Restaurar predefinições:

Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições nos separadores **Acabamento** e **Mais Opções** também são repostas aos seus valores predefinidos.

Pré-visualização de impressão:

Exibe uma previsualização do documento antes de imprimir.

Organizador de Tarefas Fácil:

Job Arranger Lite permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão.

Sistema Alim.:

Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Selecione **Sel. Automática** para selecionar automaticamente a fonte de papel nas definições de impressão na impressora.

Folha de capa/Folha separadora:

É possível selecionar se pretende ou não imprimir na capa frontal e capa traseira. Também é possível selecionar várias fontes de papel para as páginas do seu documento. Se selecionar **Folha em branco/Capítulo**, e a seguir clicar em **Definições**, é possível realizar definições detalhadas.

Pode também configurar definições para inserir uma folha separadora entre cópias ou tarefas.

Formato:

Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir. Se selecionar **Definido pelo Utilizador**, introduza a largura e altura do papel, e a seguir registe o formato.

Ejectar Papel:

Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir. Se o **Formato** for diferente do **Ejectar Papel**, a opção **Reduzir/Aumentar Documento** é selecionada automaticamente. Não tem de selecioná-la ao imprimir sem reduzir ou ampliar o tamanho de um documento.

Reduzir/Aumentar Documento:

Permite-lhe reduzir ou ampliar o tamanho do documento.

Ajustar à Página:

Reduz ou amplia automaticamente o documento para se adaptar ao tamanho do papel selecionado em **Ejectar Papel**.

Zoom para:

Imprime com uma percentagem específica.

Centro:

Imprime imagens no centro do papel.

Tipo de Papel:

Selecione o tipo de papel para imprimir. Se selecionar **Selecção Automática (papel normal)**, a impressão é realizada a partir da fonte de papel para a qual o tipo de papel está definido nas definições da impressora.

Papel normal 1, Papel normal 2, Pré-imp., Timbrado, Cor, Reciclado, Papel normal de alta qualidade

No entanto, o papel não pode ser alimentado a partir de uma fonte de papel para a qual a fonte de papel está definida como desligada nas **Selecionar definições auto** da impressora. Ao imprimir na capa frontal e capa traseira, o papel também é impresso a partir da fonte de papel definida para outros tipos de papel para além do anterior.

Qualidade:

A qualidade de impressão é fixada como padrão. Pode definir a qualidade de impressão selecionando o item a guardar em **Tipo de tarefa**.

Informações do Sistema Alim.:

Exibe as informações de papel definidas para cada fonte de papel.

Orientação:

Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.

Impressão dos 2 lados:

Permite fazer impressões de 2 faces.

Definições do Poster:

Pode especificar a extremidade de união e as margens de união. Ao imprimir documentos com várias páginas, pode selecionar imprimir a partir da frente ou do verso da página. Também pode usar Imagens na Margem da União para selecionar de que forma a margem de dobra afeta as imagens.

Booklet Settings

Pode definir o tipo de encadernação com costura, a margem de encadernação, a impressão da capa, adicionar números de página, etc.

Multi-Pg:

Permite imprimir várias páginas numa folha ou executar a impressão de cartaz. Clique em **Ordem esquema** para especificar a ordem de impressão das páginas.

Inverter Ordem:

Permite imprimir a partir da última página, para que as páginas fiquem empilhadas pela ordem correta depois da impressão.

Agrupar/Desagrupado:

Selecione **Agrupar** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados.

Cópias:

Defina o número de cópias que deseja imprimir.

Separador Acabamento

Mostrar Definições/Ocultar Definições:

Exibe uma lista de itens atualmente definidos nos separadores **Principal**, **Acabamento**, e **Mais Opções**. É possível mostrar ou ocultar a janela com as definições atuais.

Restaurar predefinições:

Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições nos separadores **Principal** e **Mais Opções** também são repostas aos seus valores predefinidos.

Tipo de tarefa:

Selecione se pretende guardar os dados de impressão na impressora.

Impressão normal:

A impressão começa sem ser guardada.

Tarefa confidencial:

Proteja documentos confidenciais com chaves de segurança ao imprimir. Se utilizar este recurso, os dados de impressão são armazenados na impressora e só podem ser impressos após a palavra-chave ser inserida usando o painel de controlo da impressora. Clique em **Definições de Marcas de Água** para alterar as definições.

Verificar tarefa:

Ao imprimir várias cópias, permite imprimir uma cópia para verificar o conteúdo. Para imprimir após fazer a segunda cópia, utilize o painel de controlo da impressora.

Clique em **Definições** para definir **Nome do Utilizador** e **Nome da tarefa**.

Reimprimir tarefa:

Permite guardar a tarefa de impressão na memória da impressora. Pode começar a imprimir utilizando o painel de controlo da impressora.

Clique em **Definições** para definir **Nome do Utilizador** e **Nome da tarefa**.

Guardar no armazenamento:

É possível guardar os dados a imprimir no armazenamento e imprimir mais tarde.

Guardar no armazenamento e imprimir:

É possível guardar dados de impressão no armazenamento ao imprimir.

Sistema Alim.:

Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Selecione **Sel. Automática** para selecionar automaticamente a fonte de papel nas definições de impressão na impressora.

Folha de capa/Folha separadora:

É possível selecionar se pretende ou não imprimir na capa frontal e capa traseira. Também é possível selecionar várias fontes de papel para as páginas do seu documento. Se selecionar **Folha em branco/Capítulo**, e a seguir clicar em **Definições**, é possível realizar definições detalhadas.

Pode também configurar definições para inserir uma folha separadora entre cópias ou tarefas.

Receptor de Papel:

Selecione qual tabuleiro de saída de destino das impressões. A bandeja de saída pode ser selecionada automaticamente com base em outras configurações de impressão.

Ordenar:

Selecione como deseja ordenar as várias cópias.

Rodar ordenação:

Empilha as impressões alternadamente na orientação vertical e horizontal. Para usar esta função, selecione **Sel. Automática** como definição **Sistema Alim.** e **Sel. Automática** ou **Tabuleiro virado para baixo** como definição **Receptor de Papel**. As impressões são empilhadas no tabuleiro de face para baixo.

Mudar ordenação:

Desloca e ordena cada conjunto de cópias. Só é possível selecionar esta opção ao selecionar **Sel. Automática** ou **Tabuleiro de acabamento** como definição **Receptor de Papel**. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização do orifício da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar/Agrafar lombada:

Selecione se pretende dobrar ou dobrar e coser em forma de sela as impressões. É possível definir a extremidade de encadernação, a margem de encadernação e criar folhetos dobrados na janela de configuração de encadernação. Também é possível efetuar três dobras. Disponível quando o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem estão instalados.

Booklet Settings

Pode definir o tipo de encadernação com costura, a margem de encadernação, a impressão da capa, adicionar números de página, etc.

Formato misto:

Quando os seguintes tamanhos de documento são misturados, empilha as impressões alinhando a margem curta do papel de grandes dimensões e a margem longa do papel de pequenas dimensões. Selecione **Especificar orientação**, e a seguir clique em **Definições** para definir a orientação do papel e a margem de união.

- ❏ A3/A4
- ❏ Livro/Carta
- ❏ B4/B5
- ❏ 8K/16K

Separador Mais Opções

Predefinições Impressão:

Adicionar/Remover Predefinições:

Pode adicionar ou remover as suas próprias predefinições para configurações de impressão usadas com frequência. Selecione a predefinição que pretende utilizar na lista.

Mostrar Definições/Ocultar Definições:

Exibe uma lista de itens atualmente definidos nos separadores **Principal**, **Acabamento**, e **Mais Opções**. É possível mostrar ou ocultar a janela com as definições atuais.

Restaurar predefinições:

Repõe todas as definições com os seus valores predefinidos de fábrica. As definições nos separadores **Principal** e **Acabamento** também são repostas aos seus valores predefinidos.

Tipo de tarefa:

Selecione se pretende guardar os dados de impressão na impressora.

Impressão normal:

A impressão começa sem ser guardada.

Tarefa confidencial:

Proteja documentos confidenciais com chaves de segurança ao imprimir. Se utilizar este recurso, os dados de impressão são armazenados na impressora e só podem ser impressos após a palavra-chave ser inserida usando o painel de controlo da impressora. Clique em **Definições de Marcas de Água** para alterar as definições.

Verificar tarefa:

Ao imprimir várias cópias, permite imprimir uma cópia para verificar o conteúdo. Para imprimir após fazer a segunda cópia, utilize o painel de controlo da impressora.

Clique em **Definições** para definir **Nome do Utilizador** e **Nome da tarefa**.

Reimprimir tarefa:

Permite guardar a tarefa de impressão na memória da impressora. Pode começar a imprimir utilizando o painel de controlo da impressora.

Clique em **Definições** para definir **Nome do Utilizador** e **Nome da tarefa**.

Guardar no armazenamento:

É possível guardar os dados a imprimir no armazenamento e imprimir mais tarde.

Guardar no armazenamento e imprimir:

É possível guardar dados de impressão no armazenamento ao imprimir.

Correcção de Tons:

Automático:

Ajusta o tom das imagens automaticamente.

Personalizado:

Permite realizar a correção manual de tons. Clique em **Avançado** para outras definições.

Opções de Imagem:

Ativa opções de qualidade de impressão tais como Enfatizar Texto. Também pode engrossar linhas finas para torná-las visíveis nas impressões.

Definições Adicionais:

Funções de Marca de Água:

Permite fazer configurações para padrões, marcas de água ou cabeçalhos e rodapés anti cópia.

Adicionar/Eliminar:

Permite adicionar ou remover padrões ou marcas de água anti cópia que quiser.

Definições:

Permite definir o método de impressão para padrões ou marcas de água anti cópia.

Cabeçalho/Rodapé:

Pode imprimir informações tais como o nome de utilizador e a data de impressão ou cabeçalhos e notas de rodapé.

Rodar 180°:

Roda as páginas 180 graus antes de imprimir. Selecione este item ao imprimir em papel como envelopes carregados numa direção fixa na impressora.

Imprimir conjuntos:

Possibilita configurações que lhe permitem ordenar as impressões por grupo. Clique em **Definições** para definir o número de cópias, o número de conjuntos e o método de organização.

Separador Manutenção

Organizador de Tarefas Fácil:

Abre a janela Organizador de Tarefas Fácil. Aqui pode abrir e editar dados guardados previamente.

EPSON Status Monitor 3:

Abre a janela EPSON Status Monitor 3. Aqui é possível confirmar o estado da impressora e consumíveis. É necessário instalar o EPSON Status Monitor 3 para ativar esta funcionalidade. Pode ser transferido no sítio Web da Epson.

https://www.epson.com

Preferências:

Permite fazer configurações para itens na janela EPSON Status Monitor 3. É necessário instalar o EPSON Status Monitor 3 para ativar esta funcionalidade. Pode ser transferido no sítio Web da Epson.

https://www.epson.com

Definições Aumentadas:

Permite fazer várias configurações. Clique com o botão direito do rato em cada item para exibir a Ajuda para obter mais informações.

Fila de impressão:

Exibe as tarefas que aguardam ser impressas. Pode verificar, pausar ou retomar as tarefas de impressão.

Dados s/ a Impressora e Opções:

Pode registar contas de utilizador. Se o controlo de acesso for definido na impressora, é necessário registar a sua conta.

Idioma:

Altera o idioma usado na janela do controlador da impressora. Para aplicar as configurações, feche o controlador da impressora e abra-o novamente.

Actualização de Software:


Inicia EPSON Software Updater para verificar a versão mis recente de aplicações na Internet.

Assistência Técnica:

Se o manual estiver instalado no seu computador, o manual será exibido. Se não estiver instalado, pode ligar ao sítio Web Epson para verificar o manual e suporte técnico disponível.

Adicionar Predefinições de Impressão para Imprimir Facilmente

Se criar a sua própria predefinição de definições de impressão utilizadas frequentemente no controlador da impressão, pode imprimir facilmente selecionando a predefinição na lista.

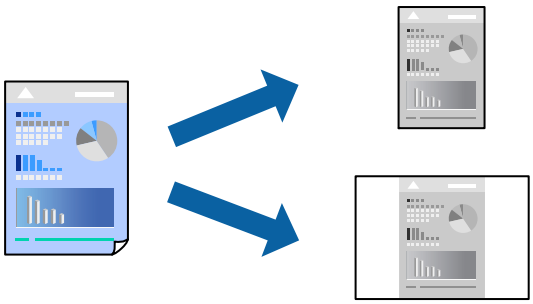

1. No separador **Principal** ou **Mais Opções** controlador da impressora, defina cada item (como por exemplo **Formato** e **Tipo de Papel**).
2. Clique em **Adicionar/Remover Predefinições** em **Predefinições Impressão**.
3. Introduza um **Nome** e, se necessário, introduza um comentário.
4. Clique em **Gravar**.

   Nota:
   *Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **Adicionar/Remover Predefinições**, selecione o nome predefinido que pretende apagar da lista e depois apague-o.*

"Separador Principal" na página 214

"Separador Mais Opções" na página 219

5. Clique em **Imprimir**.


A próxima vez que pretender imprimir com as mesmas definições, selecione o nome da predefinição registada em **Predefinições Impressão**, e clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão de 2 lados

Permite imprimir em ambos os lados do papel.

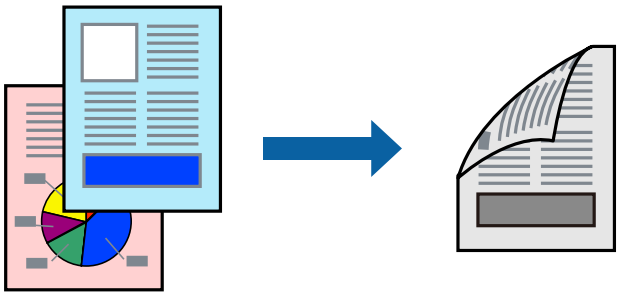

Nota:

❑ *Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.*

"Papel para impressão em 2 lados" na página 543

❑ *Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.*

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione o método de **Impressão dos 2 lados**.
2. Clique em **Definições**, realize as definições necessárias, e a seguir clique em **OK**.
3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214
   "Separador Acabamento" na página 217
   "Separador Mais Opções" na página 219


4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir várias páginas de dados numa única folha de papel.

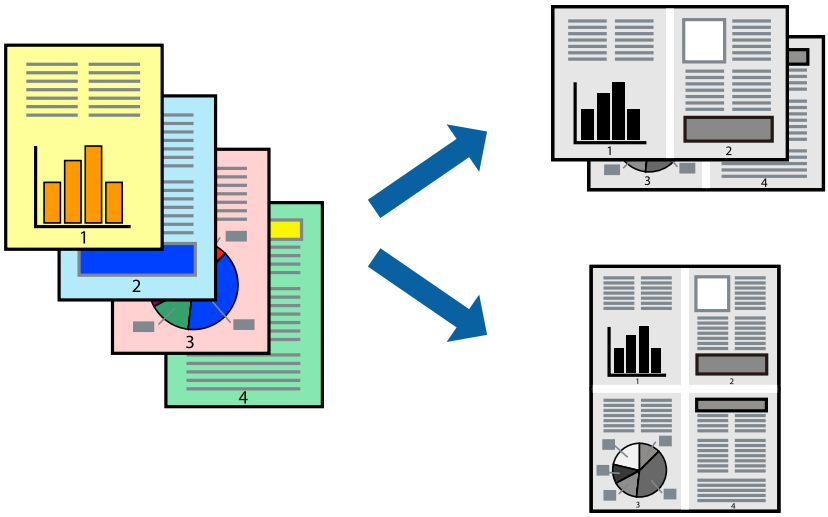

1. No separador **Principal** do controlado da impressora, selecione **2 cóp**, **4 cóp**, **6 Cima**, **8 cóp**, **9 Cima**, ou **16 Cima** como definição **Multi-Pg**.
2. Clique **Ordem esquema** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.
3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219
4. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão ajustada ao tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que carregou na impressora como a definição de Tamanho do papel a usar.

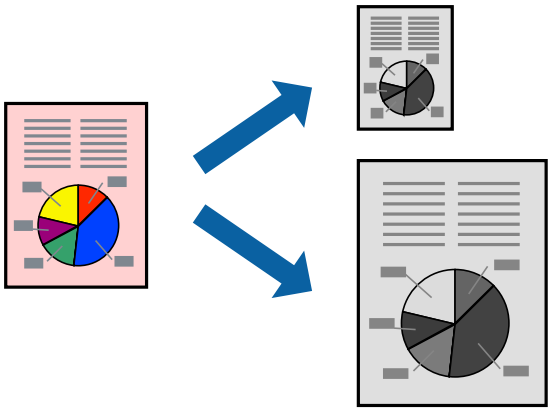

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, faça as seguintes definições.
   - ❏ Formato: selecione o tamanho do papel que definiu na definição da aplicação.
   - ❏ Ejectar Papel: selecione o tamanho do papel que colocou na impressora.

     Ajustar à Página é selecionado automaticamente.

   Nota:
   *Clique em **Centro** para imprimir a imagem reduzida no centro do papel.*

2. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão de documento reduzido ou ampliado a qualquer ampliação

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica.



1. No separador do controlador da impressora **Principal**, selecione o tamanho do documento na configuração **Formato**.
2. Selecione o tamanho do papel que pretende imprimir na definição **Ejectar Papel**.
3. Selecione **Zoom para**, e introduza uma percentagem. Se selecionar **Igual ao Formato do Documento** como **Ejectar Papel**, selecione primeiro **Reduzir/Aumentar Documento**.
4. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Mais Opções" na página 219
5. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir uma cópia antes de imprimir cópias adicionais

Ao imprimir grandes volumes de documentos, pode imprimir uma cópia para verificar o conteúdo. Para imprimir após a segunda cópia, utilize o painel de controlo da impressora.

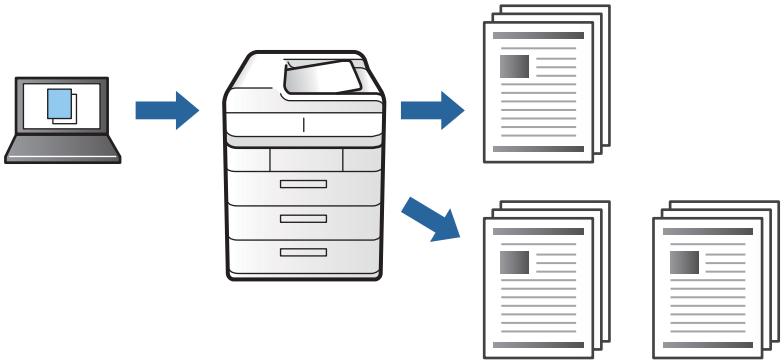

1. No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, selecione **Verificar tarefa** como definição **Tipo de tarefa**.
2. Clique em **Definições**, introduza o **Nome do Utilizador** e **Nome da tarefa**, e a seguir clique em **OK**.

   Pode identificar a tarefa utilizando o nome da tarefa no painel de controlo da impressora.
3. Defina os outros itens como necessário e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

   Só é impressa uma cópia, e a tarefa de impressão é armazenada na memória da impressora.

   A tarefa armazenada é eliminada quando a impressora é desligada.
5. Para imprimir a tarefa, toque em **Imprimir da Memória interna** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora.
6. Selecione a tarefa que pretende imprimir.

   Selecione o Utilizador na lista e, em seguida, selecione a tarefa. Se lhe for solicitado para introduzir uma palavra-passe, introduza a mesma que definiu no controlador da impressora.
7. Se os detalhes da tarefa forem exibidos, feche o ecrã e selecione **Imprimir**.


   Nota:
   *Selecione **Eliminar** para eliminar a tarefa.*

Informações relacionadas

➡ “Colocar papel” na página 197
➡ “Imprimir Usando Definições Fáceis” na página 213

Imprimir uma imagem em várias folhas para ampliar (criar um cartaz)

Esta função permite imprimir uma imagem em várias folhas de papel. Pode criar um poster maior colando as folhas.

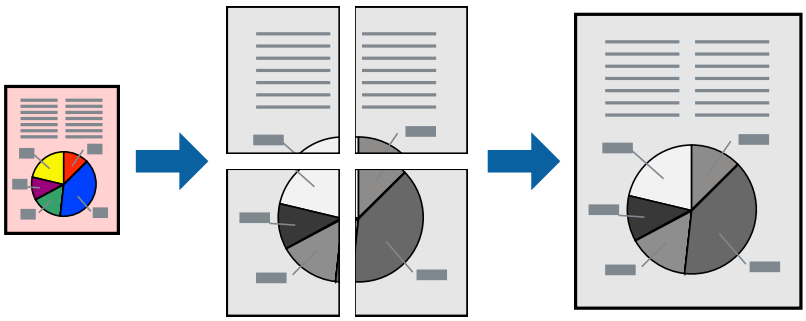

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **Não** em **Impressão dos 2 lados**.
2. Selecione **Poster 2x1**, **Poster 2x2**, **Poster 3x3** ou **Poster 4x4** como definição de **Multi-Pg**.
3. Clique **Definições** nas definições adequadas e, de seguida, clique em **OK**.

   Nota:
   Imprimir Marcas de Corte *permite imprimir um guia de corte.*
4. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219
5. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas


➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213


Criar Posters Utilizando Sobrepor Marcas de Alinhamento

Aqui tem um exemplo de como criar um poster quando **Poster 2x2** estiver seleccionado e **Sobrepor Marcas de Alinhamento** estiver seleccionado em **Imprimir Marcas de Corte**.


O guia foi imprimido a preto e branco, mas para esta explicação, são exibidas linhas azuis e vermelhas.

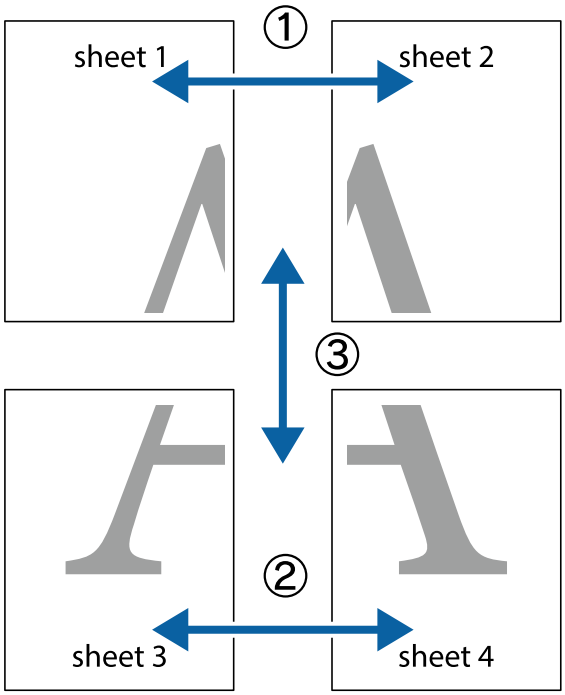


1. Prepare Sheet 1 e Sheet 2. Corte as margens da Sheet 1 ao longo da linha azul vertical, pelo centro das marcas em cruz superiores e inferiores.

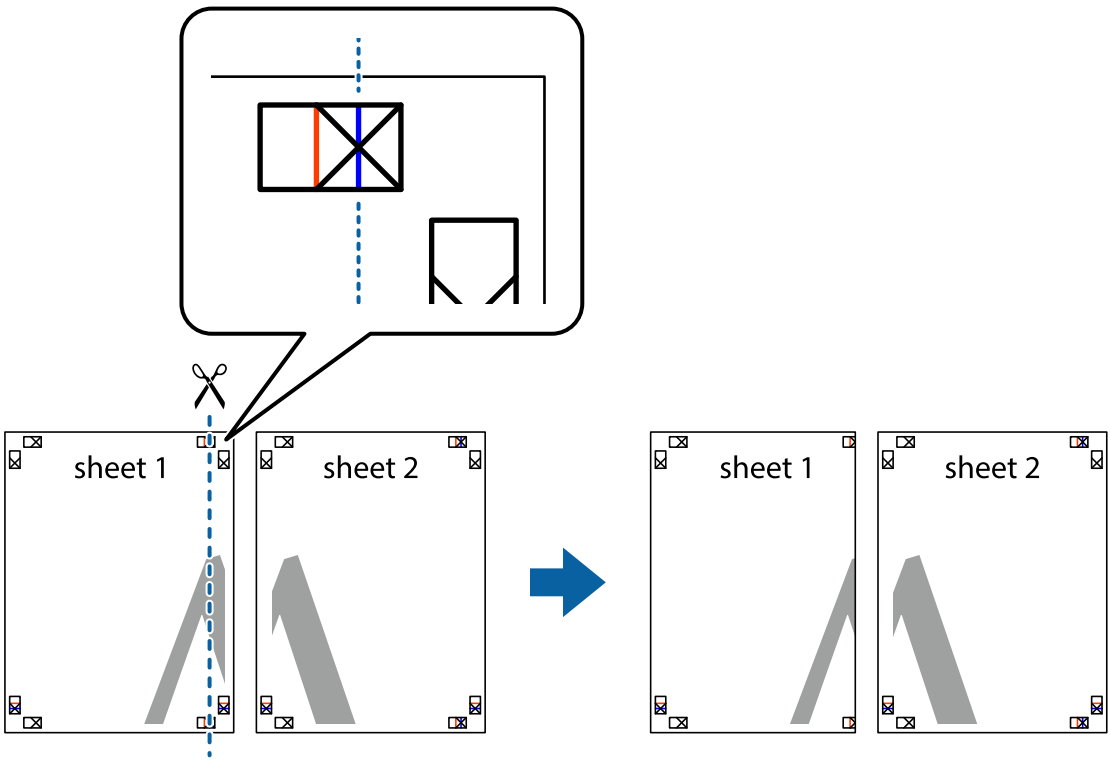


2. Coloque a margem da Sheet 1 em cima da Sheet 2, alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

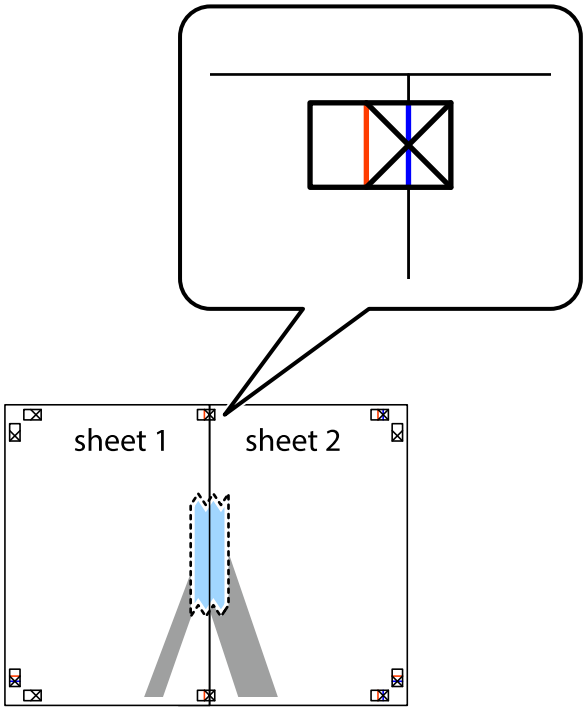

3. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha vertical, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha à esquerda das marcas em cruz).

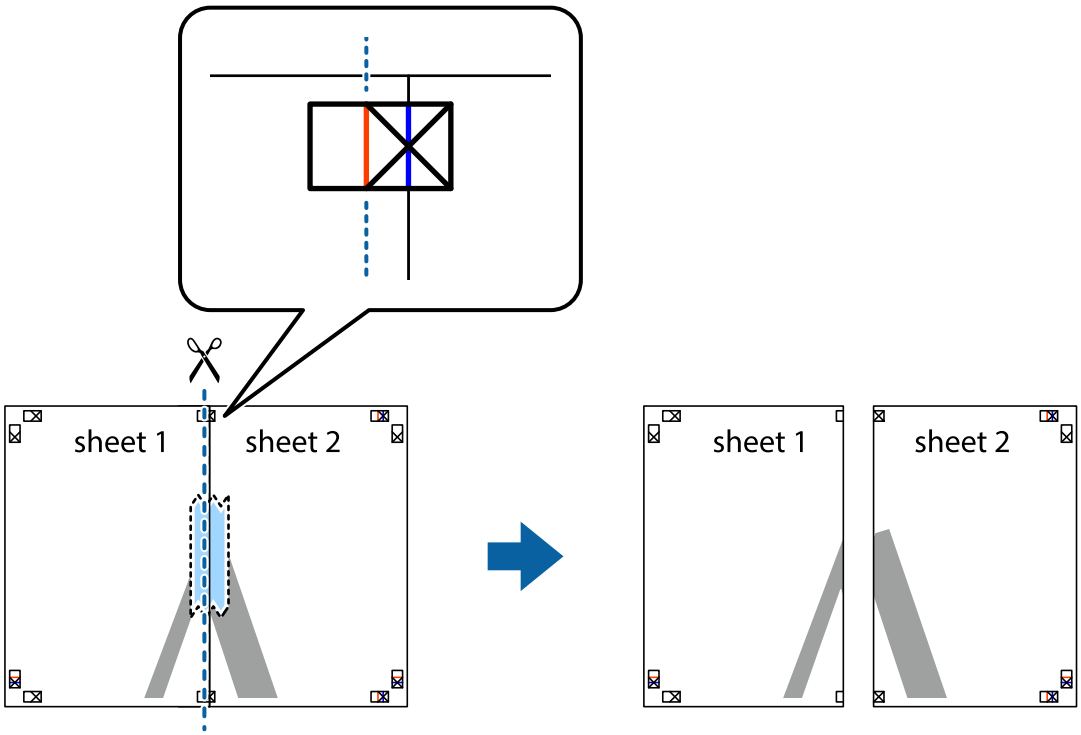


4. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

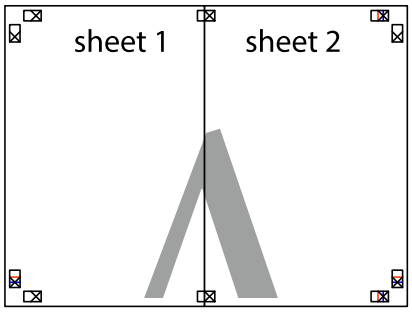


5. Repita os passo 1 a 4 para colar Sheet 3 e Sheet 4.


6. Corte as margens da Sheet 1 e da Sheet 2 ao longo da linha azul horizontal, pelo centro das marcas em cruz do lado esquerdo e direito.

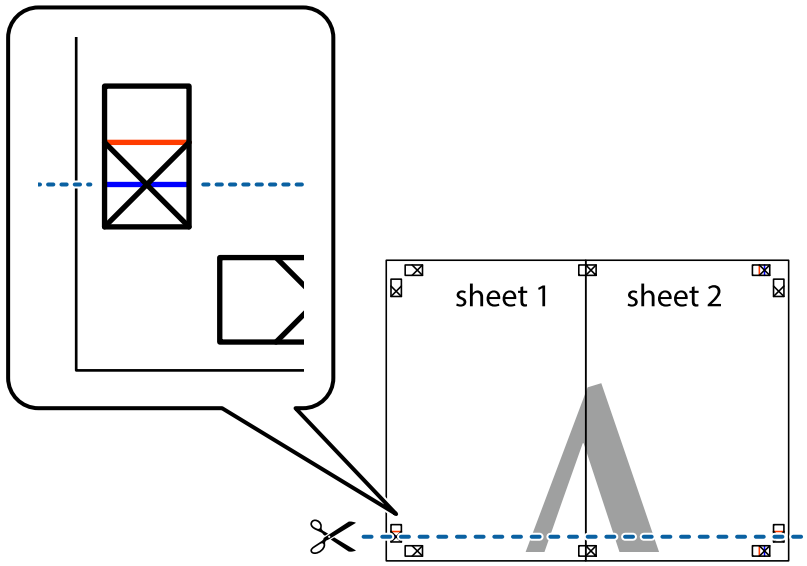


7. Coloque a margem da Sheet 1 e Sheet 2 em cima da Sheet 3 e Sheet 4 e alinhe as marcas em cruz e cole temporariamente as duas folhas juntas pela parte de trás.

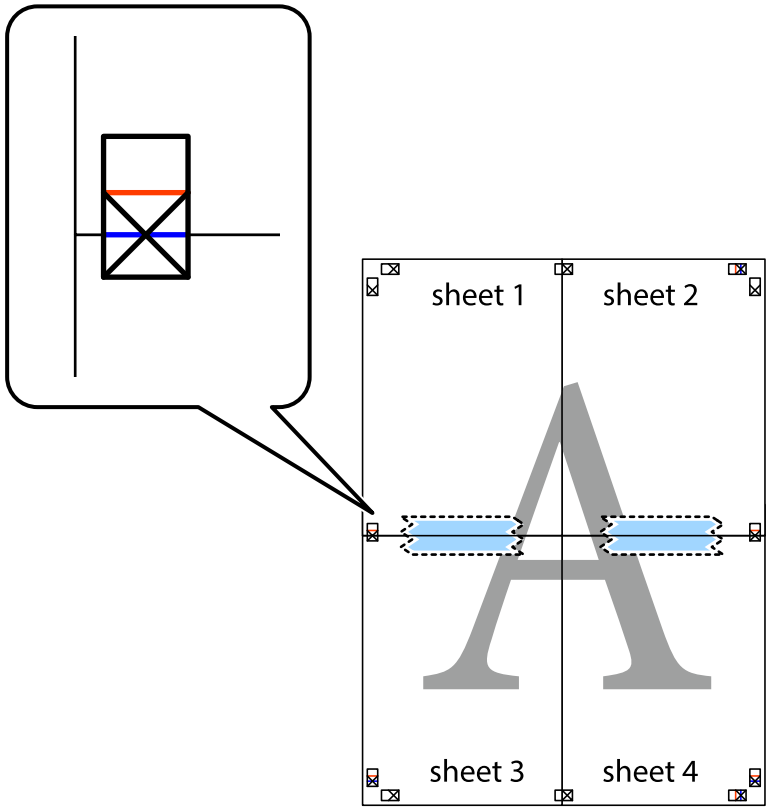


8. Corte as folhas coladas em dois ao longo da linha vermelha horizontal, pelas marcas de alinhamento (desta vez, a linha por cima das marcas em cruz).

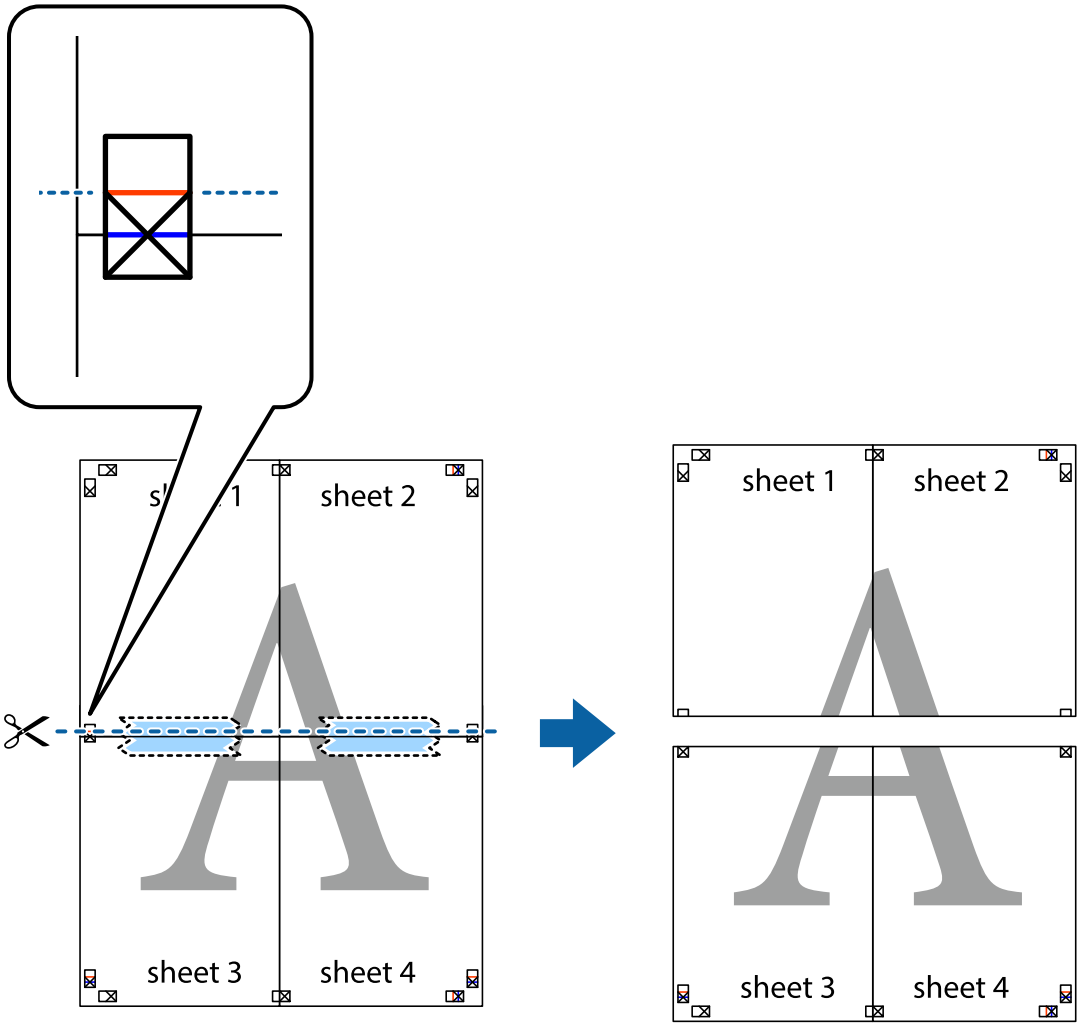

9. Cole as folhas juntas pela parte de trás.

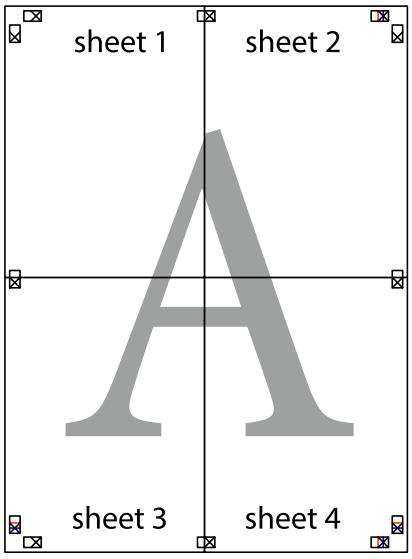


10. Corte as restantes margens ao longo do guia exterior.

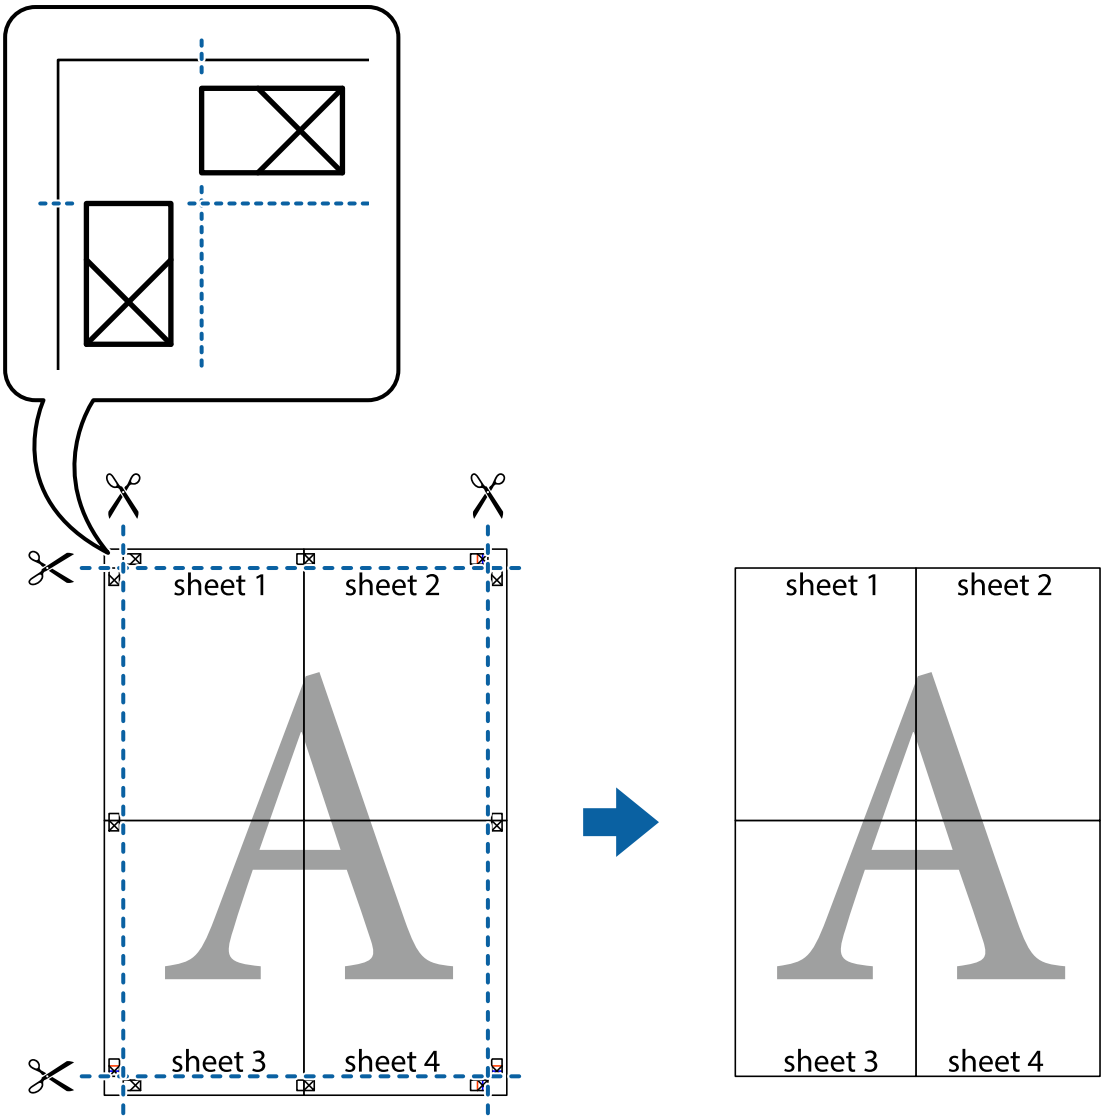

Imprimir com cabeçalho e rodapé

Pode imprimir informações tais como o nome de utilizador e a data de impressão ou cabeçalhos e notas de rodapé.

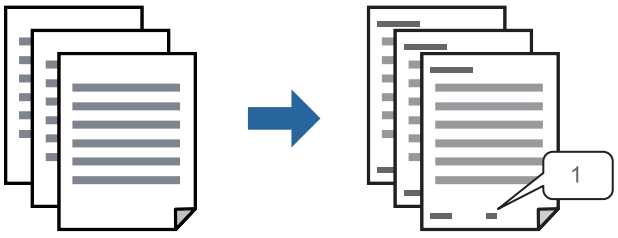

1. No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, clique em **Funções de Marca de Água**, e a segui selecione a **Cabeçalho/Rodapé** caixa de verificação.

2. Selecione **Definições**, selecione os itens que pretende imprimir, e clique em OK.

   Nota:
   - ❏ *Para especificar o número da primeira página, selecione **Núm. da Página** a partir da posição que pretende imprimir no cabeçalho ou no rodapé, e a seguir selecione o número em **Número inicial**.*
   - ❏ *Se pretende imprimir texto no cabeçalho ou no rodapé, selecione a posição que pretende imprimir, e a seguir selecione **Texto**. Introduza o texto que pretende imprimir no campo para o efeito.*

3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

4. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir um padrão anti cópia

Pode imprimir um padrão anti cópia nas suas impressões. Ao imprimir, as letras não são impressas e toda a impressão apresenta um tom ligeiramente diferente. As letras ocultas aparecem quando são fotocopiadas para distinguir facilmente o original das cópias.

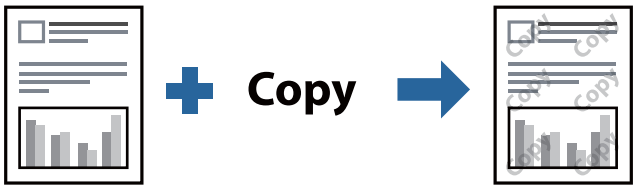

Modelo de Anticópia está disponível nas seguintes condições:

- ❏ Impressão dos 2 lados: Não
- ❏ Tipo de papel: papel normal 1, papel normal 2, papel timbrado, papel reciclado, papel colorido, papel pré-impresso, papel normal de alta qualidade, papel espesso 1, papel espesso 2, papel espesso 3 ou papel espesso 4
- ❏ Qualidade: Normal
- ❏ Correcção de Tons: Automático

Nota:
Também pode adicionar o seu próprio padrão anti-cópia.

1. No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, clique em **Funções de Marca de Água**, e a seguir selecione padrão anti cópia.

2. Clique em **Definições** para alterar detalhes tais como o tamanho ou densidade do padrão.

3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

4. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir ficheiros protegidos com palavra-passe

Pode definir uma palavra-passe para uma tarefa de impressão para que só seja possível imprimir após introduzir uma palavra-passe no painel de controlo da impressora.

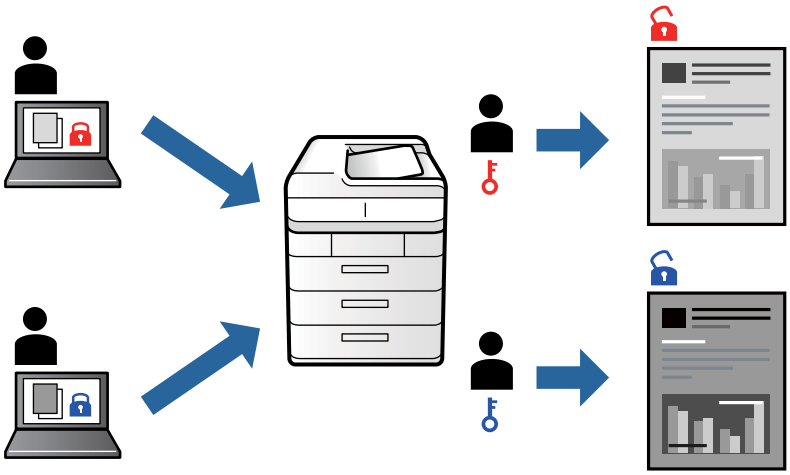

1. No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, selecione **Tarefa confidencial** em **Tipo de tarefa**.

2. Introduza a palavra-passe e, em seguida, clique em **OK**.

3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

4. Clique em **Imprimir**.

5. Para imprimir a tarefa, toque em **Imprimir da Memória interna** no ecrã inicial do painel de controlo da impressora. Selecione a tarefa que pretende imprimir e a seguir introduza a palavra-passe.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão de vários ficheiros juntos

Organizador de Tarefas Fácil permite-lhe combinar vários ficheiros criados por diferentes aplicações e imprimi-los como um único trabalho de impressão. Pode especificar as definições de impressão para ficheiros combinados, como o esquema de várias páginas e impressão de 2 lados.

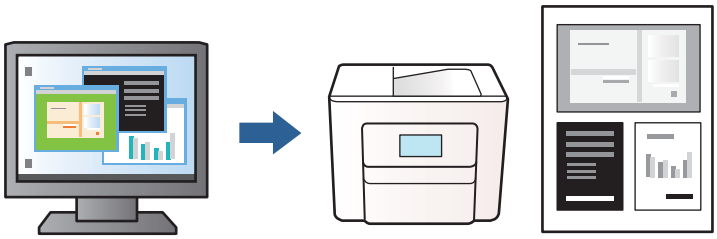

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **Organizador de Tarefas Fácil**, e a seguir clique em **OK**.

2. Clique em **Imprimir**.

   Ao iniciar a impressão, a janela Organizador de Tarefas Fácil é exibida.

3. Com a janela Organizador de Tarefas Fácil aberta, abra o ficheiro que pretende combinar com o ficheiro atual, e a seguir repita os passos acima.

4. Ao selecionar uma tarefa de impressão adicionada em Imprimir Projecto Lite na janela Organizador de Tarefas Fácil, pode editar o esquema da página.

   Nota:
   *Ao unir, clique no menu **Ficheiro**, e a seguir selecione **Definições de Impressão** para abrir o controlador da impressora. No separador **Principal**, clique em **Restaurar predefinições**, e a seguir clique em **OK** na janela exibida. Selecione **Impressão dos 2 lados**, e a seguir clique em **Booklet Settings**. Selecione **folheto**, selecione as opções que pretende usar e, a seguir, clique em **OK**. Clique em **OK** para fechar o controlador da impressora.*

5. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro** para começar a imprimir.

   Nota:
   *Se fechar a janela Organizador de Tarefas Fácil antes de adicionar os dados de impressão ao Imprimir Projecto, a tarefa de impressão que está atualmente a realizar será cancelada. Clique em **Gravar** no menu **Ficheiro** para guardar a tarefa atual. A extensão dos ficheiros guardados é "ecl".*

   *Para abrir uma Tarefa de Impressão, clique em **Organizador de Tarefas Fácil** no separador **Manutenção** do controlador da impressora para abrir a janela Organizador de Tarefas Fácil. De seguida, selecione **Abrir** no menu **Ficheiro** para selecionar o ficheiro.*


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Ajustar o tom da impressão

Pode ajustar o tom utilizado no trabalho de impressão. Estes ajustes não são aplicados aos dados originais.

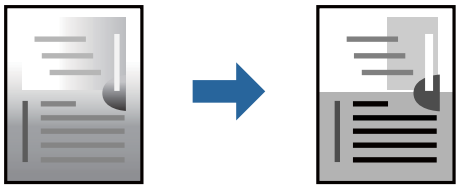

1. No separador **Mais Opções** do controlador da impressora, selecione o método de correção de tom a partir das definições de **Correcção de Tons**.
   - ❏ Automático: esta definição ajusta automaticamente o tom para corresponder às definições de tipo de papel e qualidade de impressão.
   - ❏ Personalizado: clique em **Avançado**, é possível realizar as suas próprias configurações.
2. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219
3. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Impressão para enfatizar as linhas finas

Pode engrossar linhas finas que são demasiado finas para imprimir.

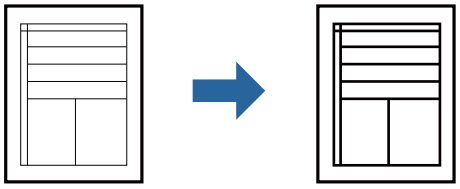

1. No separador do controlador da impressora **Mais Opções**, clique em **Opções de Imagem** nas definições **Correcção de Tons**.
2. Selecione **Enfatizar Linhas Finas**.
3. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

"Separador Mais Opções" na página 219


4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir códigos de barras claros

Se os códigos de barras impressos não podem ser lidos corretamente, é possível imprimir claramente usando um escorrimento reduzido de tinta. Ative esta funcionalidade apenas se o código de barras que imprimiu não puder ser digitalizado.

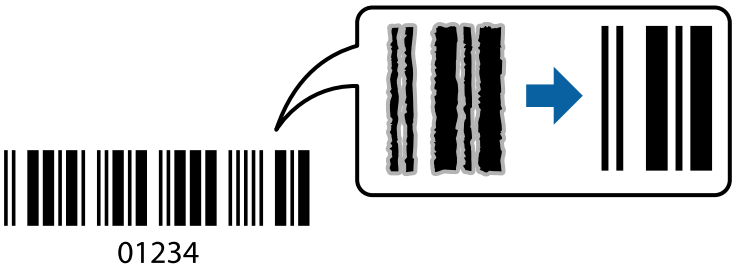

Nota:
Eliminar a desfocagem pode nem sempre ser possível, de acordo com as circunstâncias.

1. No separador **Manutenção** do controlador da impressora, clique em **Definições Aumentadas**, e a seguir selecione **Modo de código de barras**.

2. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214
   "Separador Acabamento" na página 217
   "Separador Mais Opções" na página 219

3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir usando grupos guardados

Permite definir Imprimir conjuntos e organizar a imprssão por grupo. Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

Informações relacionadas

➡ "Impressão Usando Grupos Guardados (Computador)" na página 433

Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)

O controlador de impressora PostScript é um controlador que gera comandos de impressão para uma impressora utilizando uma linguagem de descrição de página PostScript.


1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.

   Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

2. Selecione **Imprimir** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**

3. Selecione a impressora.

4. Selecione **Preferências** ou **Propriedades** para aceder à janela do controlador da impressora.

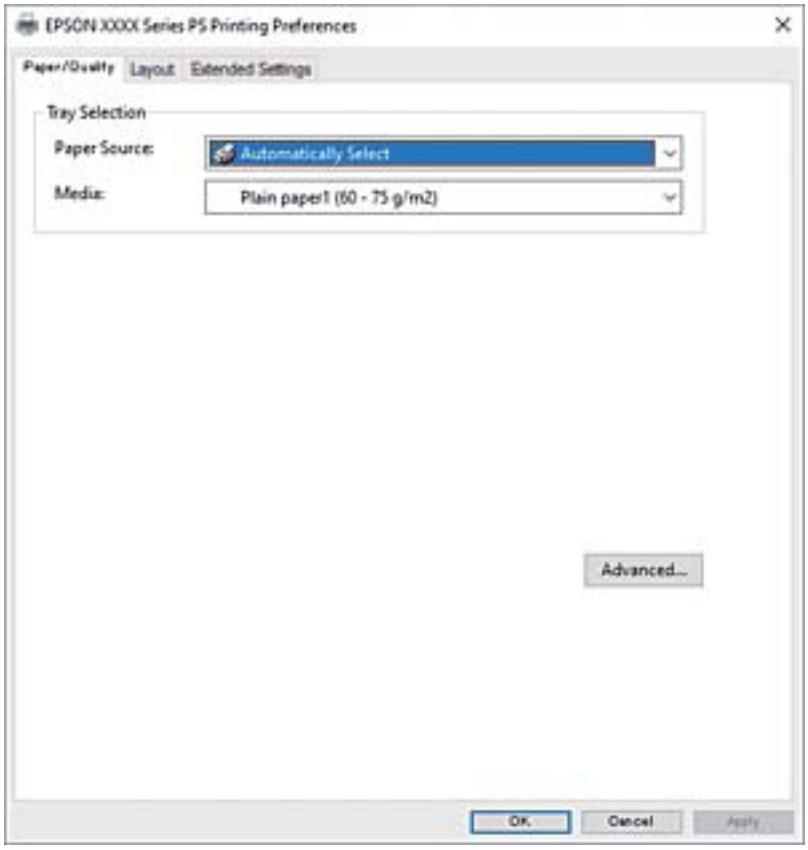

5. Mude as configurações conforme necessário.

   Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

6. Clique em **OK** para fechar o controlador da impressora para obter informações.

7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

- "Papel disponível e capacidades" na página 537
- "Colocar papel" na página 197
- "Lista de tipos de papel" na página 194
- "Separador papel/qualidade" na página 240
- "Separador Esquema" na página 240

Opções do menu para o controlador de impressora PostScript

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

Nota:
Os menus variam consoante a opção selecionada.

Separador papel/qualidade

Seleção de tabuleiro:

Selecione o origem e o tipo de papel.

Origem do papel:

Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado.

Selecione **Seleção Automática** para selecionar automaticamente a fonte de papel em **Definição do papel** na impressora.

Suporte:

Selecione o tipo de papel para imprimir. Se selecionar **Não especificado**, a impressão é realizada a partir da fonte de papel para a qual o tipo de papel está definido nas definições da impressora.

Papel normal 1, Papel normal 2, Pré-imp., Timbrado, Cor, Reciclado, Papel normal de alta qualidade

No entanto, o papel não pode ser alimentado a partir de uma fonte de papel para a qual a fonte de papel está definida como desligada nas **Selecionar definições auto** da impressora.

Separador Esquema

Orientação:

Selecione a orientação que pretende utilizar para imprimir.

Imprimir em ambas as faces:

Permite fazer impressões de 2 faces.

Ordem das páginas:

Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página. Se selecionar **Trás para a frente**, as páginas são empilhadas na ordem correta com base no número de página após a impressão.

Formato da página:

Páginas por folha:

Páginas por esquema de folha:

Permite especificar o esquema de página ao imprimir várias páginas numa folha.

Brochura:

Dobra da brochura:

Seleciona a posição de união do livro.

Desenhar margens:

Selecione se pretende adicionar uma linha de margem para cada página ao imprimir várias páginas numa folha ou ao criar um folheto.

Separador Definições Aumentadas

Definições de Controlo de Acesso:

Se a utilização da impressora foi restringida pelo administrador, a impressão só está disponível após registar a sua conta no controlador da impressora. Contacte o administrador da sua conta de utilizador.

Gravar definições de Controlo de Acesso:

Permite introduzir um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Nome do Utilizador:

Introduza um nome de utilizador.

Palavra-passe:

Introduza uma palavra-passe.

Definições de Armazenamento de Tarefas:

Fazer configurações para tarefas de impressão armazenadas na memória da impressora.

Definições de Armazenamento de Tarefas:

Permite fazer configurações para **Definições de Armazenamento de Tarefas**, **Verificar tarefa**, e **Palavra-passe**.

Verificar tarefa:

Ao imprimir várias cópias, permite imprimir uma cópia para verificar o conteúdo. Para imprimir após fazer a segunda cópia, utilize o painel de controlo da impressora.

Reimprimir tarefa:

Permite guardar a tarefa de impressão na memória da impressora. Pode começar a imprimir utilizando o painel de controlo da impressora.

Tarefa confidencial:

Selecione **Tarefa confidencial** e introduza a palavra-passe. A impressora não irá imprimir até que seja introduzida a palavra-passe no painel de controlo.

Nome do Utilizador:

Introduza um nome de utilizador.

Nome da tarefa:

Introduza um nome de tarefa.

Palavra-passe:

Introduza a palavra-passe da tarefa confidencial.

Opções avançadas

Papel/Saída:

Selecione o formato de pape e o número de cópias.

Tamanho de papel:

Selecione o tamanho do papel no qual pretende imprimir.

Cópias:

Defina o número de cópias que deseja imprimir.

Gráfico:

Defina os seguintes itens do menu.

Escalabilidade:

Permite reduzir ou ampliar o documento.

Fonte TrueType:

Define o substituto de tipo de letra como TrueType.

Opções do documento:

Propriedades Avançadas de Impressão:

Permite efetuar definições detalhadas para funções de impressão.

Opções PostScript:

Permite fazer configurações opcionais.

Funcionalidades da Impressora:

Defina os seguintes itens do menu.

Receptor de Papel:

Selecione qual tabuleir de saída de destino das impressões.

Ordenar:

Selecione como deseja ordenar as várias cópias.

- ❏ Mudar ordenação: Desloca cada conjunto de cópias. Só é possível selecionar esta opção ao selecionar **Sel. Automática** ou **Tabuleiro de acabamento** como definição **Receptor de Papel**. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.
- ❏ Rodar ordenação: Empilha as impressões alternadamente na orientação vertical e horizontal. Para usar esta função, selecione **Sel. Automática** como definição **Sistema Alim.** e **Sel. Automática** ou **Tabuleiro virado para baixo** como definição **Receptor de Papel**. As impressões são empilhadas no tabuleiro de face para baixo.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar

Selecione a localização do orifício da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar/Agrafar lombada

Selecione se pretende dobrar ou dobrar e coser em forma de sela as impressões. Disponível quando o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem estão instalados.

Ink Save Mode:

Poupa tinta ao reduzir a densidade da impressão.

180º graden draaien:

Roda os dados 180 graus antes de imprimir.

Imprimir a partir de um computador — Mac OS

Imprimir Usando Definições Fáceis




Nota:
As operações e os ecrãs variam dependendo da aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Coloque papel na impressora.
   "Colocar papel" na página 197
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.

   Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** ou ▼ para expandir a janela de impressão.

4. Selecione a impressora.

5. Selecione **Definições de Impressão** no menu instantâneo.

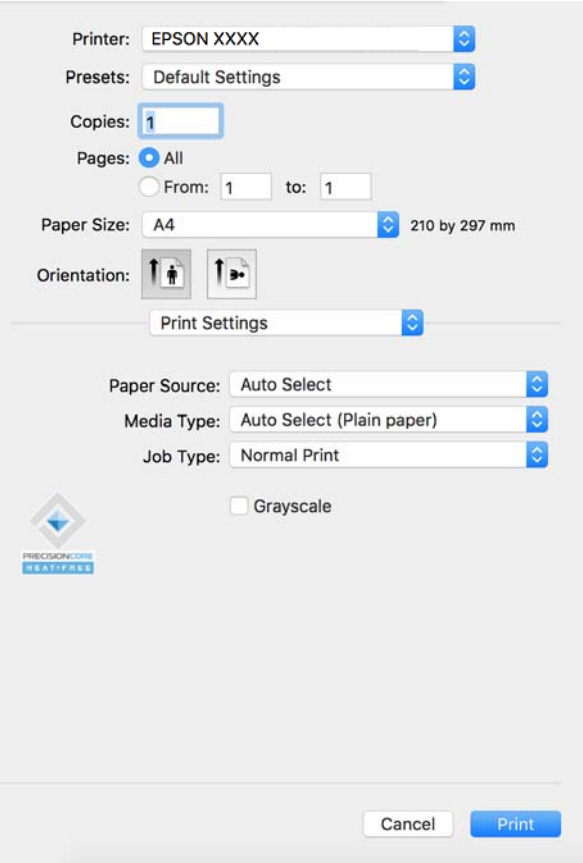

Nota:
*Se o menu **Definições de Impressão** não for exibido no macOS Catalina (10.15) ou mais recente, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), significa que o controlador da impressora Epson não foi instalado corretamente. Ativar no seguinte menu.*

*Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), remova a impressora e, em seguida, volte a adicionar a impressora. Consulte a informação que se segue para adicionar uma impressora.*

"Adicionar uma Impressora Epson Original (apenas para Mac OS)" na página 449

*macOS Mojave (10.14) não consegue aceder a **Definições de Impressão** nas aplicações desenvolvidas pela Apple como por exemplo TextEdit.*

6. Mude as configurações conforme necessário.

   Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

   Nota:
   *Se pretende guardar o documento a imprimir no armazenamento, selecione **Definições de Impressão** no menu pop-up, selecione **Guardar no armazenamento e imprimir** como **Tipo de tarefa**, e a seguir defina o destino para guardar.*

7. Clique em **Imprimir**.

   Nota:
   *Se pretende cancelar a impressão, no seu computador clique no ícone da impressora em **Estação**. Selecione a tarefa que pretende cancelar e clique em*  *próximo do medidor de progresso. No entanto, não é possível cancelar uma tarefa de impressão a partir do computador após ter sido enviado para a impressora. Nesse caso, cancele o trabalho de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Lista de tipos de papel" na página 194

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora" na página 245

Opções do menu para o controlador de impressora

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

Nota:
Os menus variam consoante a opção selecionada.

Opções de menu para o esquema

Páginas por folha:

Selecione o número de páginas a imprimir numa folha.

Direção do esquema:

Especifica a ordem em que as páginas serão impressas.

Margem:

Imprime uma margem ao redor das páginas.

Inverte a orientação da página:

Roda as páginas 180 graus antes de imprimir. Selecione este item ao imprimir em papel como envelopes carregados numa direção fixa na impressora.

Virar horizontalmente:

Inverte uma imagem para imprimir como seria exibido no espelho.

Opções de menu para correspondência de cores

ColorSync/EPSON Ajuste de Cor:

Selecione o método para ajustar a cor. Estas opções ajustam a cor entre a impressora e o ecrã do computador para minimizar a diferença de tom.

Opções de menu para manipulação de papel

Agrupar páginas:

Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados.

Páginas para imprimir:

Selecione para imprimir apenas páginas ímpares ou páginas pares.

Ordem das páginas:

Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.

Ajustar ao tamanho do papel:

Impressões ajustar ao tamanho do papel carregado.

- ❏ Tamanho do papel de destino:

  Selecione o tamanho do papel para imprimir.

- ❏ Apenas para diminuir:

  Selecione esta opção quando pretender reduzir o tamanho apenas se os dados de impressão forem demasiado grandes para o tamanho do papel colocado na impressora.

Opções de menu para a folha de rosto

Dependendo da versão do OS, este menu poderá não ser exibido.

Imprimir a folha de rosto:

Selecione se pretende ou não imprimir a folha de rosto. Quando quiser adicionar uma capa posterior, selecione **Após o documento**.

Tipo de folha de rosto:

Selecione o conteúdo da folha de rosto.

Opções de menu para Definições de Impressão

Sist. Alimentação:

Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado. Selecione **Sel. Automática** para selecionar automaticamente a fonte de papel nas definições de impressão na impressora.

Papel:

Selecione o tipo de papel para imprimir. Se selecionar **Selecção Automática (papel normal)**, a impressão é realizada a partir da fonte de papel para a qual o tipo de papel está definido nas definições da impressora.

papel simples1, papel simples2, Pré-imp., Timbrado, Cor, Reciclado, papel de alta qualidade

No entanto, o papel não pode ser alimentado a partir de uma fonte de papel para a qual a fonte de papel está definida como desligada nas **Selecionar definições auto** da impressora.

Tipo de tarefa:

Guarda a tarefa de impressão no armazenamento definido em **Definições de armazenamento** da janela de utilitários, ou guardar e imprimir.

Opções de menu para concluir

Tabuleiro de saída:

Selecione qual tabuleir de saída de destino das impressões. A bandeja de saída pode ser selecionada automaticamente com base em outras configurações de impressão.

Ordenar:

Selecione como deseja ordenar as várias cópias.

- ❏ Rodar ordenação: Empilha as impressões alternadamente na orientação vertical e horizontal. Para usar este recurso, selecione **Definições de Impressão** no menu pop-up, e selecione **Sel. Automática** como definição **Sist. Alimentação**. A seguir, selecione **Acabamento** no menu pop-up, e a seguir selecione **Sel. Automática** ou **Tabuleiro virado para baixo** como definição de **Tabuleiro de Saída**. As impressões são empilhadas na bandeja voltada para baixo.
- ❏ Mudar ordenação: Desloca cada conjunto de cópias. Só é possível selecionar esta opção ao selecionar **Sel. Automática** ou **Tabuleiro de acabamento** como definição **Receptor de Papel**. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Dobrar/Agrafar lombada:

Selecione se pretende dobrar ou dobrar e coser em forma de sela as impressões. Disponível quando o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem estão instalados.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização do orifício da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Opções de menu para configuração de papel

Densidade Impressão:

Reduza a densidade de impressão para melhor impressão ao imprimir fotos com dados densos.

Otimizar finalização:

Reduzir os desalinhamentos específicos do papel que são causados quando o papel é agrafado quando o finalizador interior está instalado.

Esta opção é apresentada em condições específicas.

Informações relacionadas

➡ "O papel agrafado está desalinhado (ao usar o acabamento interno)" na página 488

Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex

Impressão dois lados:

Imprimir em ambos os lados do papel.

Livro:


- ❏ União ao Centro: utilize este método ao imprimir um pequeno número de páginas que possam ser empilhadas e dobradas facilmente a meio.
- ❏ União Lateral. Utilize este método ao imprimir uma folha (quatro páginas) de uma vez, dobrando cada um a meio, e a seguir coloque-os juntos num volume.

Definições de União:

Selecionar a posição de união para papel impresso.

Adicionar Predefinições de Impressão para Imprimir Facilmente

Se criar a sua própria predefinição de definições de impressão utilizadas frequentemente no controlador da impressão, pode imprimir facilmente selecionando a predefinição na lista.

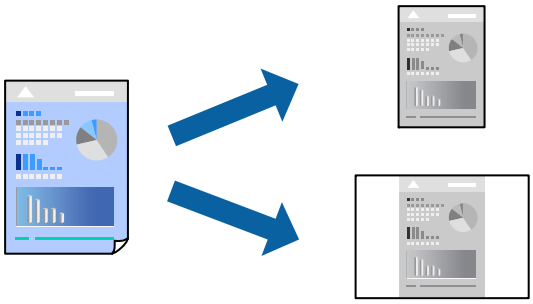

1. Definir cada item como por exemplo **Definições de Impressão** e **Esquema** (**Formato**, **Papel**, etc.).
2. Clique em **Predefinições** para guardar as definições atuais como predefinição.
3. Clique em **OK**.

   Nota:
   *Para apagar uma predefinição adicionada, clique em **Predefinições** > **Mostrar predefinições**, selecione o nome predefinido que pretende apagar da lista e depois apague-o.*
4. Clique em **Imprimir**.


A próxima vez que pretender imprimir com as mesmas definições, selecione o nome da predefinição registada em **Predefinições**.

Informações relacionadas

➡ “Colocar papel” na página 197
➡ “Imprimir Usando Definições Fáceis” na página 243

Impressão de 2 lados

Permite imprimir em ambos os lados do papel.

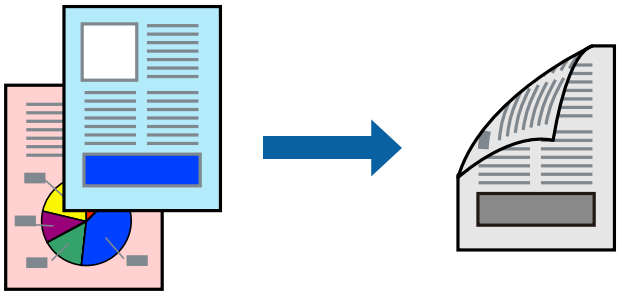

Nota:

❏ *Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 faces, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.*

"Papel para impressão em 2 lados" na página 543

❏ *Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.*


1. Selecione **Definições de Impressão Dúplex** no menu instantâneo.
2. Selecione as uniões em **Impressão dois lados**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 243

Impressão de várias páginas numa folha

Pode imprimir várias páginas de dados numa única folha de papel.

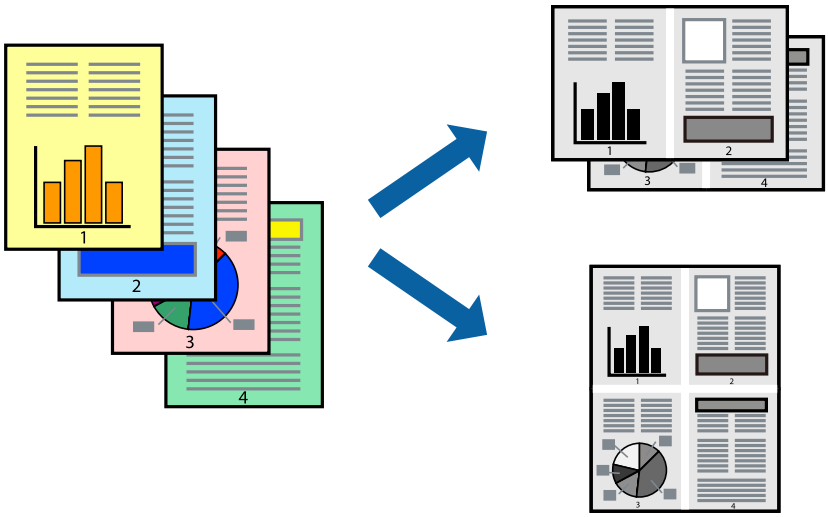


1. Selecione **Esquema** no menu instantâneo.
2. Defina o número de páginas em **Páginas por Folha**, a **Direção** (ordem das páginas), e **Margem**.
   "Opções de menu para o esquema" na página 245
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 243

Impressão ajustada ao tamanho do papel

Selecione o tamanho do papel que carregou na impressora como a definição de Tamanho do papel a usar.

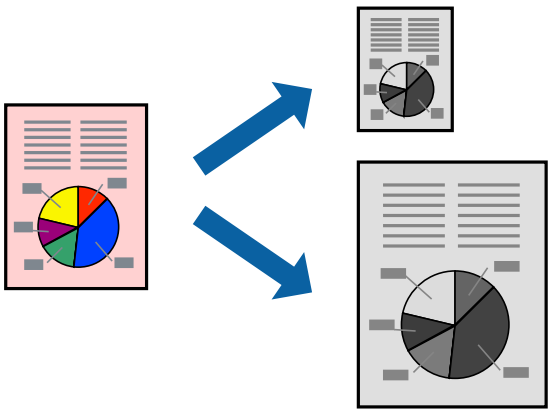

1. Selecione o tamanho do papel que definiu na aplicação como a definição de **Formato**.

2. Selecione **Gestão do papel** a partir do menu instantâneo.
3. Selecione **Ajustar ao tamanho do papel**.
4. Selecione o tamanho do papel que carregou na impressora como a definição de **Tamanho do papel a usar**.
5. Configure os outros itens conforme necessário.
6. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 243

Impressão de documento reduzido ou ampliado a qualquer ampliação

Pode reduzir ou aumentar o tamanho de um documento numa percentagem específica.



Nota:
As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

1. Efetue uma das seguintes ações.
   - ❏ Selecione **Impressão** no menu **Ficheiro** da aplicação. Clique em **Configurar página**, e a seguir selecione a impressora em **Formatar para**. Selecione o tamanho dos dados a imprimir em **Formato do papel**, introduza uma percentagem em **Proporção**, e a seguir clique em **OK**.
   - ❏ Selecione **Configurar página** no menu **Ficheiro** da aplicação. Selecione a impressora em **Formatar para**. Selecione o tamanho dos dados a imprimir em **Formato do papel**, introduza uma percentagem em **Proporção**, e a seguir clique em **OK**. Selecione **Impressão** no menu **Ficheiro**.
2. Selecione a impressora em **Impressora**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 243

Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS

O controlador de impressora PostScript é um controlador que gera comandos de impressão para uma impressora utilizando uma linguagem de descrição de página PostScript.

1. Abra o ficheiro que pretende imprimir.


   Colocar papel na impressora se ainda não colocou.

2. Selecione **Impressão** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**.

   Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ▼) para expandir a janela de impressão.

3. Selecione a impressora.

4. Selecione **Definições de Impressão** no menu pop-up.

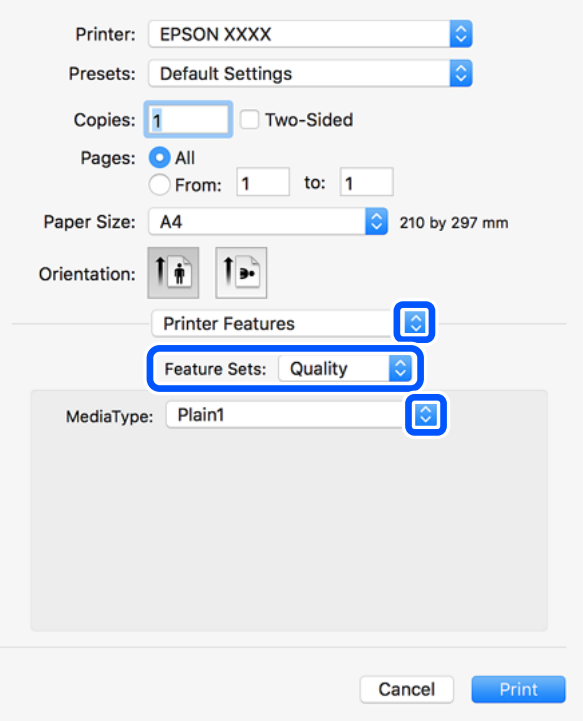

5. Mude as configurações conforme necessário.

   Para obter mais detalhes, consulte as opções do menu do controlador da impressora.

6. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Colocar papel" na página 197
➡ "Lista de tipos de papel" na página 194
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255

Opções do menu para o controlador de impressora PostScript

Abra a janela de impressão numa aplicação, selecione a impressora e a seguir, aceda à janela do controlador da impressora.

Nota:
Os menus variam consoante a opção selecionada.

Opções de menu para o esquema

Páginas por folha:

Selecione o número de páginas a imprimir numa folha.

Direção do esquema:

Especifica a ordem em que as páginas serão impressas.

Margem:

Imprime uma margem ao redor das páginas.

Duas faces:

Permite fazer impressões de 2 faces.

Inverte a orientação da página:

Roda as páginas 180 graus antes de imprimir.

Virar horizontalmente:

Inverte a imagem para imprimir como se fosse refletida num espelho.

Opções de menu para correspondência de cores

ColorSync/Na impressora:

Selecione o método para ajustar a cor. Estas opções ajustam a cor entre a impressora e o ecrã do computador para minimizar a diferença de tom.

Opções de menu para manipulação de papel

Agrupar páginas:

Imprime documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados.

Páginas para imprimir:

Selecione para imprimir apenas páginas ímpares ou páginas pares.

Ordem das páginas:

Selecione para imprimir a partir do topo ou da última página.

Ajustar ao tamanho do papel:

Impressões ajustar ao tamanho do papel carregado.

Tamanho do papel de destino:

Selecione o tamanho do papel para imprimir.

Apenas para diminuir:

Selecione ao reduzir o tamanho do documento.

Opções de menu para alimentação de papel

Selecione a fonte de papel através da qual o papel é alimentado.

Todas as páginas de:

Ao selecionar **Seleção Automática** seleciona automaticamente a fonte de papel que corresponde à **Definição do papel** da impressora.

Primeira página de/restantes de:

Também pode selecionar a fonte de papel para a página.

Opções de menu para a folha de rosto

Dependendo da versão do OS, este menu poderá não ser exibido.

Imprimir a folha de rosto:

Selecione se pretende ou não imprimir a folha de rosto. Quando quiser adicionar uma capa posterior, selecione **Após o documento**.

Tipo de folha de rosto:

Selecione o conteúdo da folha de rosto.

Opções do menu para definições de tarefas

Tarefa confidencial:

Permite introduzir uma palavra-passe para a tarefa de impressão.

Nome de utilizador:

Introduza um nome de utilizador.

Nome da tarefa:

Introduza um nome de tarefa.

Senha:

Introduza uma palavra-passe.

Opções de menu para configurações de impressora

Recursos:

Resolução:

Tipo de Papel:

Selecione o tipo de papel para imprimir. Se selecionar **Não especificado**, a impressão é realizada a partir da fonte de papel para a qual o tipo de papel está definido nas definições da impressora.

papel simples1, papel simples2, Pré-imp., Timbrado, Cor, Reciclado, papel de alta qualidade

No entanto, o papel não pode ser alimentado a partir de uma fonte de papel para a qual a fonte de papel está definida como desligada nas **Selecionar definições auto** da impressora.

Definição de Saída:

Receptor de Papel:

Selecione qual tabuleir de saída de destino das impressões.

Ordenar:

Selecione como deseja ordenar as várias cópias.

- ❏ Mudar ordenação: Desloca cada conjunto de cópias. Só é possível selecionar esta opção ao selecionar **Sel. Automática** ou **Tabuleiro de acabamento** como definição **Receptor de Papel**. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.
- ❏ Rodar ordenação: Empilha as impressões alternadamente na orientação vertical e horizontal. Para usar este recurso, selecione **Definições de Impressão** no menu pop-up, e selecione **Sel. Automática** como definição **Sist. Alimentação**. A seguir, selecione **Acabamento** no menu pop-up, e a seguir selecione **Sel. Automática** ou **Tabuleiro virado para baixo** como definição de **Tabuleiro de Saída**. As impressões são empilhadas na bandeja voltada para baixo.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar

Selecione a localização do orifício da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar/Agrafar lombada

Selecione se pretende dobrar ou dobrar e coser em forma de sela as impressões. Disponível quando o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem estão instalados.

Outros:

Ink Save Mode:

Poupa tinta ao reduzir a densidade da impressão.

Imprimir ficheiros PDF a partir de um dispositivo de memória

Pode imprimir ficheiros PDF a partir de um dispositivo de memória ligado à impressora.

Nota:
Alguns tipos e tamanhos de papel não podem ser utilizados para imprimir ficheiros PDF.

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.

   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211

2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.

3. Selecione **PDF**.

4. Selecione o ficheiro.

5. Toque em ◈.

   Nota:
   *Para guardar os dados impressos no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições para guardar. Selecione **Definição** para selecionar se pretende ou não imprimir o dados ao mesmo tempo.*

Opções básicas de menu para definições PDF

Do mais recente para o mais antigo/Do mais antigo para o mais recente:

Altera a ordem dos ficheiros.

Conf papel:

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

2 faces:

Selecione **Activ.** para imprimir ficheiros PDF utilizando impressão de 2 faces. Também pode selecionar o método de união nas definições **Lombada(Cópia)**.

Ordem de impr.:

Selecione a ordem para imprimir ficheiros de várias páginas.

Opções avançadas de menu para definições PDF

Finalização:

Finalização:

Selecione **Agrupar (Ordem de páginas)** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. Selecione **Grupo (Mesmas páginas)** para imprimir documentos de várias páginas com a mesma numeração de páginas que o grupo.

Ejectar papel:

Selecione **Rodar ordenação** para imprimir alternadamente na orientação vertical de uma fonte de papel e orientação horizontal de outra fonte de papel. Escolha **Auto** como **Conf papel** ao usar este recurso.

Se selecionar **Mudar ord.**, poderá deslocar cada conjunto de cópias. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização dos orifícios da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

- ❏ Dobrar em três

  Permite fazer impressões com três dobras.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas com três dobras.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

- ❏ União

  Selecione a posição de união.

Dobrar:

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ União

Selecione a posição de união.

Armazenam. de fich.:

É possível guardar os dados impressos no armazenamento.

❏ Definição:

Selecione se pretende ou não guardar os dados impressos apenas no armazenamento.

❏ Pasta (Necessário):

Selecione a pasta onde pretende guardar os dados impressos.

❏ Nome do ficheiro:

Defina o nome do ficheiro.

❏ Palavra-passe do ficheiro:


Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.

❏ Nome de utilizador:

Defina o nome do utilizador.

Imprimir documentos a partir de dispositivos inteligentes

É possível imprimir documentos a partir de um dispositivo inteligente como por exemplo um smartphone ou tablet.

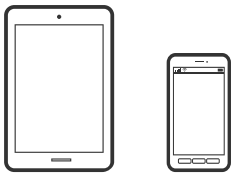

Imprimir utilizando o Epson Smart Panel

O Epson Smart Panel é uma aplicação que permite executar facilmente operações da impressora, incluindo impressão, cópia ou digitalização a partir de um dispositivo inteligente, como smartphone ou tablet. Pode ligar a impressora e o dispositivo inteligente através de uma rede sem fios, verificar os níveis de tinta e o estado da

impressora, e procurar soluções se ocorrer um erro. Também pode copiar facilmente registando uma cópia favorita.

Instale o Epson Smart Panel através do URL ou do código QR abaixo.

https://support.epson.net/smpdl/

Abra o Epson Smart Panel e, em seguida, selecione o menu de impressão no ecrã inicial.

Imprimir Documentos Utilizando o AirPrint

O AirPrint ativa a impressão sem fios instantânea a partir do iPhone, iPad, iPod touch e Mac sem a necessidade de instalar controlador ou fazer o download de software.

Nota:
Se desativou as mensagens de configuração do papel no painel de controlo da impressora, não pode utilizar o AirPrint. Veja a ligação seguinte para activar as mensagens se for necessário.

1. Configure a sua impressora para impressão sem fios. Veja a ligação que se segue.

   https://epson.sn

2. Ligue o seu dispositivo Apple à mesma rede sem fios que a impressora está a utilizar.

3. Imprima a partir do seu dispositivo para a impressora.

   Nota:
   Para mais informações, consulte a página AirPrint no sítio Web da Apple.

Informações relacionadas

➡ "Apesar de ter sido estabelecida uma ligação, não é possível imprimir (iOS)" na página 472

Imprimir utilizando o Epson Print Enabler

Pode imprimir através de uma ligação sem fios os seus documentos, e-mails, fotografias e páginas Web diretamente a partir do seu telefone ou tablet Android (Android v 4.4 ou posterior). Com apenas alguns toques, o seu dispositivo Android irá encontrar uma impressora Epson que esteja ligada à mesma rede sem fios.

Procurar e instalar o Epson Print Enabler a partir da Google Play.

Aceda a **Definições** no seu dispositivo Android, selecione **Impressão**, e a seguir ative o Epson Print Enabler. A partir de uma aplicação Android como o Chrome, toque no ícone de menu e imprima o que estiver a ser apresentado no ecrã.

Nota:
Se não encontrar a sua impressora, toque em ***Todas as impressoras*** *e selecione a sua impressora.*

Imprimir utilizando o Mopria Print Service

Mopria Print Service ativa a impressão imediata através de rede sem fios a partir de smartphones ou tablets Android.

Instale o Mopria Print Service a partir do Google Play.

Para mais informações, visite o sítio web Mopria em https://mopria.org.

Impressão em envelopes

Impressão em Envelopes a partir de um Computador (Windows)

1. Carregue envelopes na impressora.

   "Carregar envelopes" na página 198

2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Selecione o tamanho de envelope em **Formato** no separador **Principal**, e a seguir selecione **Envelope** em **Tipo de Papel**.
5. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
6. Clique em **Imprimir**.

Impressão em Envelopes a partir de um Computador (Mac OS)

1. Carregue envelopes na impressora.
   "Carregar envelopes" na página 198
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.
4. Selecione o tamanho como definição **Formato**.
5. Selecione **Definições de Impressão** no menu de contexto.
6. Selecione **Envelope** como definição **Papel**.
7. Configure os outros itens conforme necessário.
8. Clique em **Imprimir**.

Imprimir em papel pré-impresso

Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Windows)

1. Coloque papel pré-impresso na impressora.
   "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 1 lado)" na página 200
   "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 2 lados)" na página 201
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Aceda à janela do controlador da impressora.
4. Selecione o tamanho do papel em **Formato** no separador **Principal** e, em seguida, selecione **Pré-imp.** em **Tipo de Papel**.
5. Se a definição **Impressão dos 2 lados** estiver ativada, clique em **Definições Aumentadas** no separador **Manutenção** e, em seguida, selecione **Imprimir documentos de 1 página no modo de 2 lados**.

   > ***Importante:***
   > *Quando imprimir documentos de uma página e documentos de várias páginas em papel pré-impresso, se a definição **Impressão dos 2 lados** estiver ativada, certifique-se de que a definição do controlador da impressora está configurada como indicado acima. Caso contrário, o lado impresso da primeira página irá diferir, e o resultado da impressão mudará entre o documento de uma página e o documento de várias páginas.*

6. Defina os outros itens nos separadores **Principal** e **Mais Opções** conforme necessário e, de seguida, clique **OK**.
7. Clique em **Imprimir**.

Impressão em papel pré-impresso a partir de um computador (Mac OS)

1. Coloque papel pré-impresso na impressora.
   "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 1 lado)" na página 200
   "Colocar papel pré-impresso (Imprimir em 2 lados)" na página 201
2. Abra o ficheiro que pretende imprimir.
3. Selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro** ou outro comando para aceder à caixa de diálogo de impressão.
4. Selecione o tamanho como definição **Formato**.
5. Selecione **Definições de Impressão** no menu de contexto.
6. Selecione **Pré-imp.** como a definição de **Papel**.

   Importante:
   Quando imprimir em 2 lados, o lado impresso da primeira página varia entre o documento de uma página e o documento de várias páginas. Certifique-se de que coloca o lado correto do papel.
7. Configure os outros itens conforme necessário.
8. Clique em **Imprimir**.

Imprimir Fotografias

Imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória

Pode imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória ligado à impressora.

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.
   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211
2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.
3. Selecione **JPEG**.
4. Selecione o ficheiro.
5. Toque em ⍟.

   Nota:
   *Para guardar os dados impressos no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições para guardar. Selecione **Definição** para selecionar se pretende ou não imprimir o dados ao mesmo tempo.*

Opções básicas de menu para definições JPEG

Menu:

Selecionar definições para ordenar, selecionar e desmarcar os dados de imagem.

Conf papel:

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Esquema:

Selecione o esquema dos ficheiros JPEG. **1 cóp** para imprimir um ficheiro por página. **20 cóp** para imprimir 20 ficheiros por página. **Índice** para imprimir índice com informações.

Aj mold:

Selecione **Activ.** para cortar a imagem para se ajustar automaticamente ao esquema de impressão selecionado. Se a relação de aspeto dos dados de imagem e o tamanho do papel forem diferentes, a imagem é ampliada ou reduzida automaticamente para que os lados mais curtos correspondam aos lados mais curtos do papel. O lado mais comprido da imagem é cortado caso se prolongue para além do lado mais comprido do papel. Esta funcionalidade poderá não funcionar nas fotografias panorâmicas.

Opções avançadas de menu para definições JPEG

Finalização:

Finalização:

Selecione **Agrupar (Ordem de páginas)** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. Selecione **Grupo (Mesmas páginas)** para imprimir documentos de várias páginas com a mesma numeração de páginas que o grupo.

Ejectar papel:

Selecione **Rodar ordenação** para imprimir alternadamente na orientação vertical de uma fonte de papel e orientação horizontal de outra fonte de papel. Escolha **Auto** como **Conf papel** ao usar este recurso.

Se selecionar **Mudar ord.**, poderá deslocar cada conjunto de cópias. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização dos orifícios da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ União

Selecione a posição de união.

Dobrar:

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ União

Selecione a posição de união.

Corrigir foto:

Selecione este modo para melhorar o brilho, o contraste e a saturação da foto automaticamente. Para desligar o melhoramento automático, selecione **Melhoramento desativado**.

Corr Olho Vermelho:

Selecione **Activ.** para resolver automaticamente o efeito olhos vermelhos nas fotografias. As correções não são aplicadas ao ficheiro original, apenas às impressões. Consoante o tipo de fotografia, podem ser corrigidas algumas partes da imagem para além dos olhos.

Data:

Selecione o formato da data em que a fotografia foi tirada ou guardada. A data não é impressa em alguns esquemas.

Armazenam. de fich.:

É possível guardar os dados impressos no armazenamento.

❏ Definição:

Selecione se pretende ou não guardar os dados impressos apenas no armazenamento.

❏ Pasta (Necessário):

Selecione a pasta onde pretende guardar os dados impressos.

❏ Nome do ficheiro:

Defina o nome do ficheiro.

❏ Palavra-passe do ficheiro:

Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.

❏ Nome de utilizador:

Defina o nome do utilizador.

Imprimir ficheiros TIFF a partir de um dispositivo de memória

Pode imprimir ficheiros TIFF a partir de um dispositivo de memória ligado à impressora.

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.

   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211

2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.

3. Selecione **TIFF**.

4. Selecione o ficheiro.

5. Toque em ⓕ.

   Nota:
   *Para guardar os dados impressos no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições para guardar. Selecione **Definição** para selecionar se pretende ou não imprimir o dados ao mesmo tempo.*

Opções básicas de menu para definições TIFF

Do mais recente para o mais antigo/Do mais antigo para o mais recente:

Altera a ordem dos ficheiros.

Conf papel:

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Esquema:

Selecione o esquema do ficheiro Multi-TIFF. **1 cóp** para imprimir uma página por folha. **20 cóp** para imprimir 20 páginas numa folha. **Índice** para imprimir índice com informações.

Aj mold:

Selecione **Activ.** para cortar a imagem para se ajustar automaticamente ao esquema de impressão selecionado. Se a relação de aspeto dos dados de imagem e o tamanho do papel forem diferentes, a imagem é ampliada ou reduzida automaticamente para que os lados mais curtos correspondam aos lados mais curtos do papel. O lado mais comprido da imagem é cortado caso se prolongue para além do lado mais comprido do papel. Esta funcionalidade poderá não funcionar nas fotografias panorâmicas.

Opções avançadas de menu para definições TIFF

Finalização:

Finalização:

Selecione **Agrupar (Ordem de páginas)** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. Selecione **Grupo (Mesmas páginas)** para imprimir documentos de várias páginas com a mesma numeração de páginas que o grupo.

Ejectar papel:

Selecione **Rodar ordenação** para imprimir alternadamente na orientação vertical de uma fonte de papel e orientação horizontal de outra fonte de papel. Escolha **Auto** como **Conf papel** ao usar este recurso.

Se selecionar **Mudar ord.**, poderá deslocar cada conjunto de cópias. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização dos orifícios da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ União

Selecione a posição de união.

Dobrar:

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando desejar executar impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ União

Selecione a posição de união.

Ordem de impr.:

Selecione a ordem para imprimir ficheiros de várias páginas.

Data:

Selecione o formato da data em que a fotografia foi tirada ou guardada. A data não é impressa em alguns esquemas.

Armazenam. de fich.:

É possível guardar os dados impressos no armazenamento.

- ❏ Definição:

  Selecione se pretende ou não guardar os dados impressos apenas no armazenamento.
- ❏ Pasta (Necessário):

  Selecione a pasta onde pretende guardar os dados impressos.
- ❏ Nome do ficheiro:

  Defina o nome do ficheiro.
- ❏ Palavra-passe do ficheiro:

  Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.
- ❏ Nome de utilizador:

  Defina o nome do utilizador.

Imprimir Páginas Web

Impressão de páginas Web a partir de dispositivos inteligentes


Instale o Epson Smart Panel através do URL ou do código QR abaixo.

https://support.epson.net/smpdl/

Abra a página Web que pretende imprimir na aplicação do seu navegador Web. Toque em **Partilhar** no menu do browser, selecione **Smart Panel** e inicie a impressão.

Imprimir Usando um Serviço de Nuvem

Se utilizar o serviço Epson Connect disponível na Internet, pode imprimir a partir do seu smartphone, tablet ou computador portátil, em qualquer momento e em qualquer local. Para utilizar este serviço, é necessário registar o utilizador e a impressora em Epson Connect.

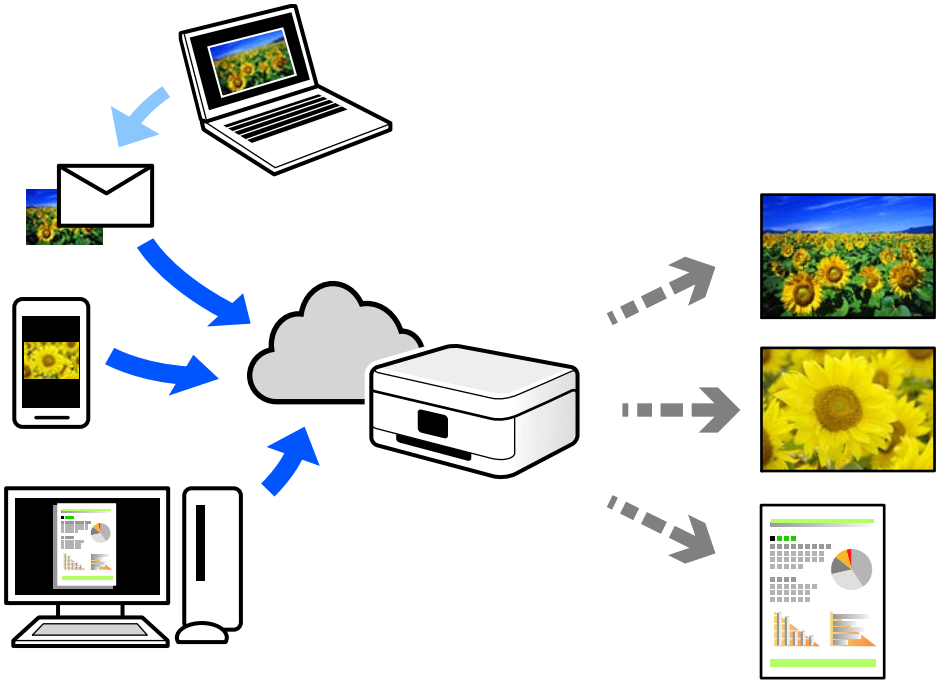

As funções disponíveis na Internet são as seguintes.

❏ Email Print

Quando enviar um e-mail com anexos, tais como documentos ou imagens para um endereço de e-mail atribuído à impressora, pode imprimir o e-mail e os anexos a partir de locais remotos tais como a sua impressora de casa ou do escritório.

❏ Remote Print Driver

Trata-se de um controlador partilhado compatível com o controlador de impressora remoto. Ao imprimir usando uma impressora num local remoto, pode imprimir alterando a impressora na janela de aplicações habituais.

Consulte o portal Web Epson Connect para obter mais detalhes sobre a configuração ou impressão.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

Interromper e imprimir

É possível interromper a tarefa de impressão em curso e executar outra tarefa recebida.

Nota:
No entanto, não pode interromper uma nova tarefa a partir do computador.

1. Toque em no painel de controlo da impressora durante a impressão.

   A impressão será interrompida e a impressora entrará no modo de interrupção.

2. Selecione **Estado da tarefa** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Estado da tarefa** e, em seguida, selecione a tarefa que deseja interromper na lista **Ativo**.

4. Selecione **Detalhes** para exibir os Detalhes da tarefa.

5. Selecione **Interromper** na janela exibida.


   A tarefa de impressão selecionada será executada.

Para reiniciar uma tarefa pausada, toque novamente em para sair do modo de interrupção. Além disso, a impressora sairá do modo de interrupção se nenhuma operação for executada durante um determinado período após a interrupção da tarefa de impressão.

Imprimir, encadernar e ordenar

Esquemas de impressão para encadernação

Também pode imprimir um desdobrável que pode ser criado ao reordenar as páginas e dobrar a impressão.

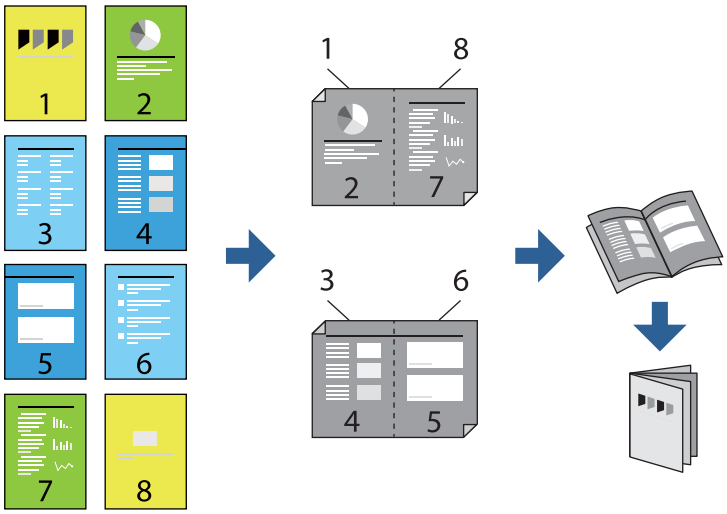

Nota:

❏ *Se não utilizar papel adequado à impressão de 2 lados, a qualidade de impressão pode diminuir e podem ocorrer encravamentos de papel.*

"Papel para impressão em 2 lados" na página 543

❏ *Consoante o papel e os dados, a tinta pode transferir para a outra face do papel.*

Informações relacionadas

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador do controlador da impressora **Principal**, selecione o tipo de dobra pela margem longa que pretende usar para **Impressão dos 2 lados**.
2. Clique em **Booklet Settings**, selecione **folheto**, e a seguir selecione **União ao Centro** ou **União Lateral**.
   - ❏ União ao Centro: utilize este método ao imprimir um pequeno número de páginas que possam ser empilhadas e dobradas facilmente a meio.
   - ❏ União Lateral. Utilize este método ao imprimir uma folha (quatro páginas) de uma vez, dobrando cada um a meio, e a seguir coloque-os juntos num volume.
3. Selecione as opções que pretende utilizar e, a seguir, clique em **OK**.
4. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
5. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213
➡ "Separador Principal" na página 214

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Definições de Impressão Dúplex** no menu de contexto.
2. Selecione **União de margem longa** em **Impressão dois lados**.
3. Selecione os métodos **Livro** e **Definições de União**.
   - ❏ União ao Centro: utilize este método ao imprimir um pequeno número de páginas que possam ser empilhadas e dobradas facilmente a meio.
   - ❏ União Lateral: utilize este método ao imprimir uma folha (quatro páginas) de uma vez, dobrando cada um a meio, e a seguir coloque-os juntos num volume.
4. Configure os outros itens conforme necessário.
5. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para Definições de Impressão Dúplex" na página 247


Imprimir e encadernar

É possível dobrar e coser o papel impresso.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25

"Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

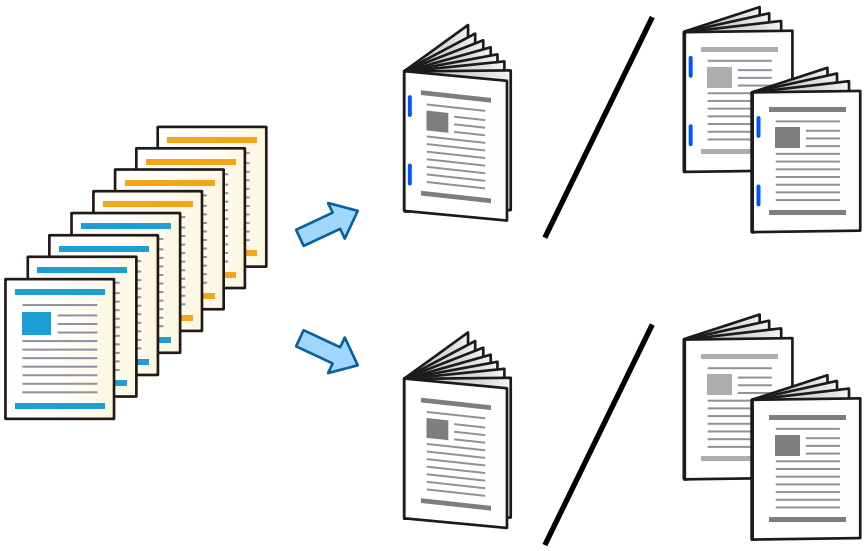

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador **Acabamento** do controlador da impressora, selecione **Dobrar ao meio (Impressão no Exterior)**, **Dobrar ao meio (Impressão no Interior)** ou **Dobrar ao meio e Agrafar lombada** em **Dobrar/ Agrafar lombada**.

2. Clique em **Booklet Settings**, selecione **folheto**, e a seguir selecione **União ao Centro** ou **União Lateral**.
   - ❏ União ao Centro: utilize este método ao imprimir um pequeno número de páginas que possam ser empilhadas e dobradas facilmente a meio.
   - ❏ União Lateral. Utilize este método ao imprimir uma folha (quatro páginas) de uma vez, dobrando cada um a meio, e a seguir coloque-os juntos num volume. Pode dobrar até 3 folhas ou coser até 20 folhas.

3. Selecione as opções que pretende utilizar e, a seguir, clique em **OK**.

4. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.

   Nota:
   - ❏ *Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.*
   - ❏ *Se pretender imprimir num lado, defina **Impressão dos 2 lados** no separador **Principal** para **Não**. Quando imprimir num lado, não poderá definir **Iniciar Página** em **Definições do Poster** ou **folheto** em **Booklet Settings**.*

5. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213

➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)

1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione **Dobrar ao meio** ou **Dobrar ao meio e Agrafar lombada** em **Dobrar/Agrafar lombada**.
3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.

   Nota:
   Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up, e a seguir selecione **Half Fold (Print Outside)**, **Half Fold (Print Inside)**, ou **Half Fold and Saddle Stitch** em **Dobrar/Agrafar lombada**.
2. Configure os outros itens conforme necessário.

   Nota:
   Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)

1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em **Recursos**.
2. Selecione **Dobrar ao meio** ou **Half Fold and Saddle Stitch** em **Dobrar/Agrafar lombada**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.

   Nota:
   Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255


Imprimir e dobrar

É possível dobrar o papel impresso.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador de agrafos e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25

"Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

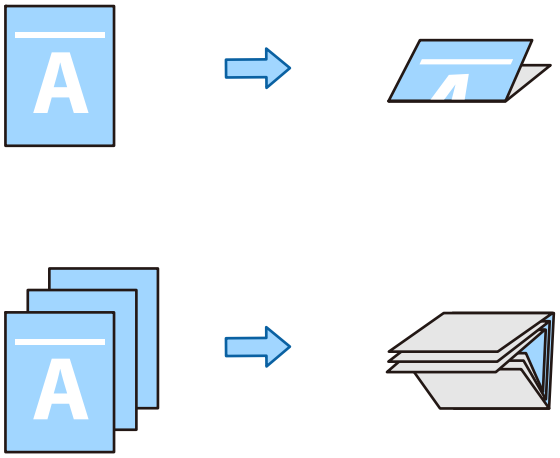


Configurações de Impressão (Windows)


1. No separador **Acabamento** do controlador da impressora, selecione o método para dobrar em **Dobrar/ Agrafar lombada**.

   A imagem abaixo é um exemplo de três dobras.

   ❏ Abrir para a direita/Abrir para cima (Imprimir no interior)

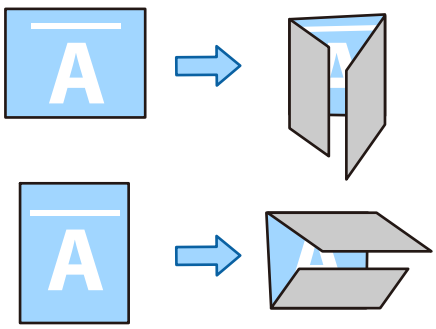

❏ Abrir para a esquerda/Abrir para baixo (Imprimir no interior)

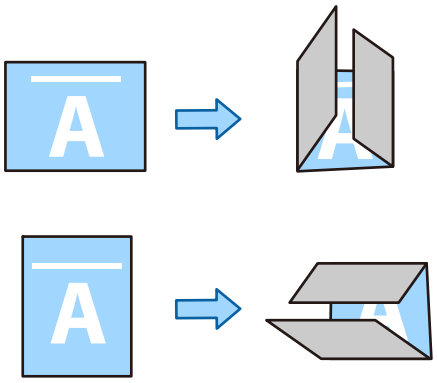

2. Clique em **Definições**, selecione as opções que pretende usar e, a seguir, clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas


➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213
➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)


1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione o método para dobrar em **Dobrar/Agrafar lombada**.

   A imagem abaixo é um exemplo de três dobras.

   ❏ Abrir para a direita/Abrir para cima

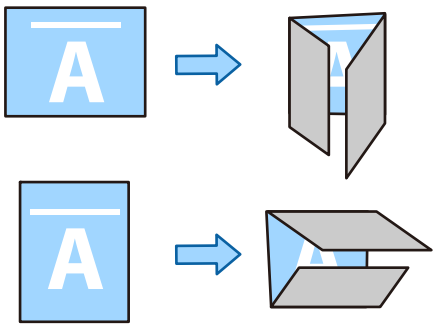

❏ Abrir para a esquerda/Abrir para baixo

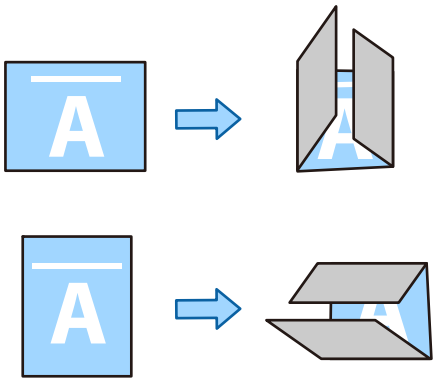

3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas


➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)


1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up e, em seguida, selecione o método para dobrar em **Dobrar/Agrafar lombada**.

   A imagem abaixo é um exemplo de três dobras.

   ❏ Abrir para a direita/Abrir para cima (Imprimir no interior)

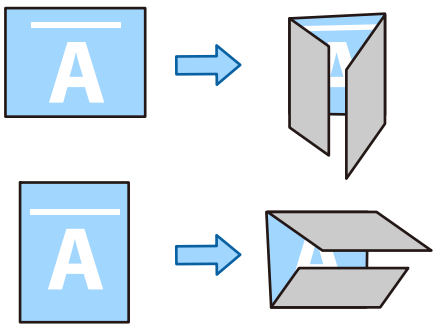

❏ Abrir para a esquerda/Abrir para baixo (Imprimir no interior)

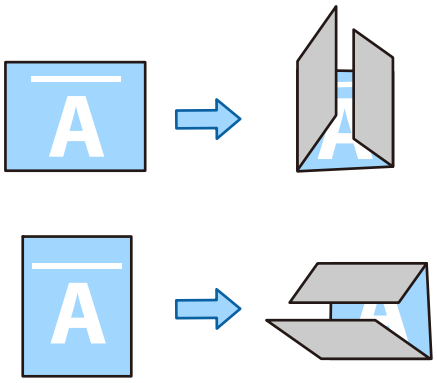

2. Configure os outros itens conforme necessário.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas


➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)


1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em **Recursos**.
2. Selecione o método para dobrar em **Dobrar/Agrafar lombada**.

   A imagem abaixo é um exemplo de três dobras.

   ❏ Abrir para a direita/Abrir para cima

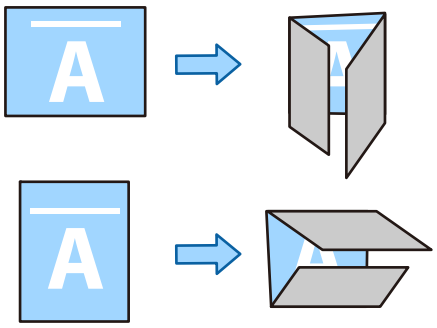

❏ Abrir para a esquerda/Abrir para baixo

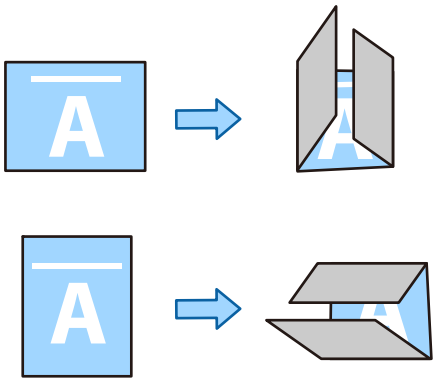

3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255


Imprimir e agrafar

É possível agrafar o papel impresso.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

"Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

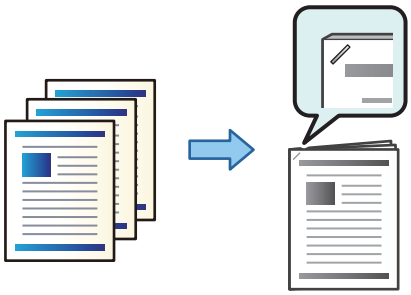

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador **Acabamento** do controlador da impressora, selecione a posição para agrafar em **Agrafo**.
2. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213
➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)

1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione a posição para agrafar em **Agrafo**.
3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up, e a seguir selecione a posição para agrafar em **Agrafo**.
2. Configure os outros itens conforme necessário.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)

1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em Recursos.
2. Selecione a posição para agrafar em **Agrafo**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255


Imprimir e perfurar o papel

É possível efetuar perfurações no papel impresso. Também pode deslocar, reduzir ou eliminar a imagem para criar uma margem de encadernação.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional e a unidade de perfuração.

"Opções" na página 25

"Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

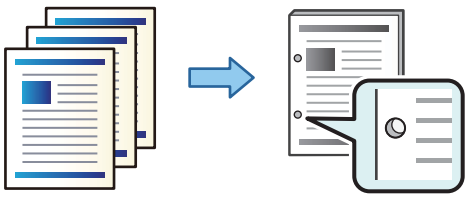

Importante:
Ajuste os dados para não imprimir na posição da perfuração. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador **Principal** do controlador da impressora, selecione **Definições do Poster**.
2. Selecione como ajustar a largura da margem em **Imagens na Margem da União**.

   Deslocar imagens, **Reduzir imagens**, **Apagar imagens**



   Nota:
   *Se existir uma imagem na posição de perfuração, fixe uma margem de união igual ou superior a 18.5 mm antes de imprimir. Pode definir a margem de união em **Margem da União**.*
3. No separador **Acabamento**, selecione a posição de perfuração em **Furar**.
4. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
5. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213

➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)

1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione a posição do orifício de perfuração em **Perfurar**.
3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up, e a seguir selecione a posição da perfuração do orifício em **Perfurar**.
2. Configure os outros itens conforme necessário.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)

1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em **Recursos**.
2. Selecione a posição do orifício de perfuração em **Perfurar**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255

Imprimir rodando alternadamente cada conjunto de cópias 90 graus

Pode ordenar as impressões empilhando cada conjunto de cópias rodando alternadamente 90 graus quando imprimir várias cópias.

Este funcionalidade utiliza duas fontes de papel. Coloque o papel na orientação vertical na fonte de papel, e na orientação horizontal na outra fonte de papel, e a seguir selecione **Sel. Automática** como definição **Sistema Alim.**. Selecione **Sel. Automática** ou **Tabuleiro virado para baixo** como definição **Receptor de Papel**. As impressões são empilhadas no Tabuleiro virado para baixo.

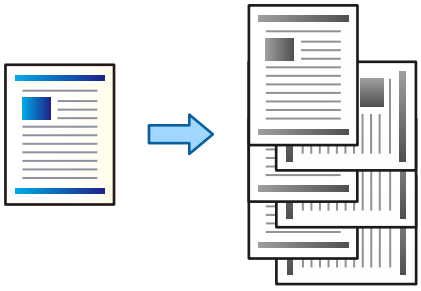

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador **Acabamento** do controlador da impressora, selecione **Rodar ordenação** em **Ordenar**.
2. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213
➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)

1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione **Rodar ordenação** em **Ordenar**.
3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up e, em seguida, selecione **Rodar ordenação** em **Ordenar**.
2. Configure os outros itens conforme necessário.

3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)

1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em **Recursos**.
2. Selecione **Rodar ordenação** em **Ordenar**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252
➡ "Opções de menu para configurações de impressora" na página 255


Imprimir deslocando cada conjunto de cópias

É possível ordenar deslocando cada conjunto de cópias quando imprimir várias cópias.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

"Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

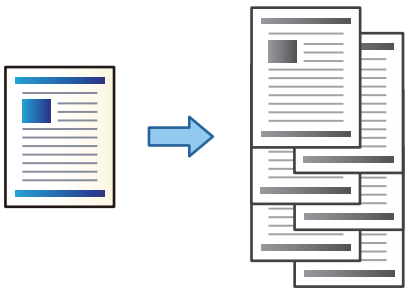

Configurações de Impressão (Windows)

1. No separador **Acabamento** do controlador da impressora, selecione **Mudar ordenação** em **Ordenar**.
2. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213
➡ "Separador Acabamento" na página 217

Configurações de Impressão (Windows PostScript)

1. No controlador da impressora, em **Opções Avançadas**, clique em **Funções da Impressora** em **Opções do Documento**.
2. Selecione **Mudar ordenação** em **Ordenar**.
3. Definir os restantes itens, e a seguir clique em **OK**.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um documento utilizando o controlador da impressora PostScript (Windows)" na página 239
➡ "Opções avançadas" na página 242

Configurações de Impressão (Mac OS)

1. Selecione **Acabamento** no menu pop-up e, em seguida, selecione **Mudar ordenação** em **Ordenar**.
2. Configure os outros itens conforme necessário.
3. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243
➡ "Opções de menu para concluir" na página 247

Configurações de Impressão (Mac OS PostScript)


1. Selecione **Funções da impressora** no menu pop-up, e a seguir selecione **Definição de Saída** em **Recursos**.
2. Selecione **Mudar ordenação** em **Ordenar**.
3. Configure os outros itens conforme necessário.
4. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir do controlador de impressora PostScript no Mac OS" na página 252

Impressão através da inserção de uma folha separadora entre cópias

Pode inserir folhas separadoras entre cópias ou tarefas.

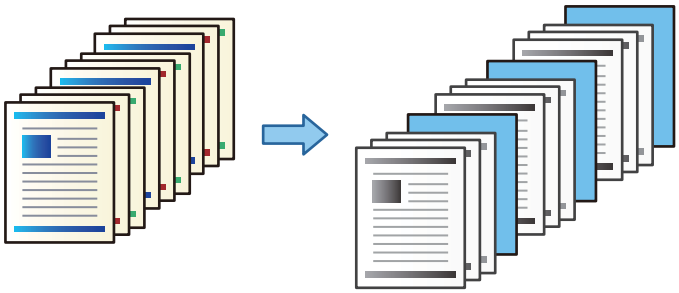

Nota:
Quando diferentes utilizadores enviam tarefas de impressão a partir do computador, também é possível inserir folhas separadoras entre utilizadores em ***Definições*** *>* ***Definições gerais*** *>* ***Definições da impressora*** *>* ***Defin. univer. impressão*** *>* ***Inserir folhas por utilizador*** *no painel de controlo da impressora.*

1. No separador do controlador da impressora **Principal**, clique em **Folha de capa/Folha separadora** em **Sistema Alim.**.
2. Selecione o método para inserir folhas separadoras entre impressões.
   - ❏ **Inserir folha entre cópias**: introduz folhas separadoras entre cópias.
   - ❏ **Inserir folha entre tarefas**: introduz folhas separadoras entre tarefas.
3. Selecione a fonte de papel para as folhas separadoras.
4. Em **Inserir folha entre cópias**, selecione o número de cópias a imprimir antes de inserir uma folha separadora como definição **Inserir folha após cada**.

   É necessário definir números múltiplos de cópias como definição **Cópias** no separador **Principal**.
5. Clique em **OK** para fechar a janela **Definições de folha separadora**.
6. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219
7. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197


➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Imprimir separando páginas com folhas separadoras ou papel de capítulo


Visão geral da folha guia e do papel de capítulo

Ao imprimir um documento composto por vários capítulos, pode especificar a página e a fonte de papel para inserir uma folha guia entre capítulos, ou imprimir a primeira página de um capítulo num papel diferente do utilizado com o texto.

O papel que é inserido antes de uma página específica, tal como entre capítulos, é dignado folha guia ("a" na figura abaixo). Uma página que será impressa em papel diferente do utilizado com o texto, tal como a primeira página de um capítulo, é designada papel de capítulo ("b" na figura abaixo).

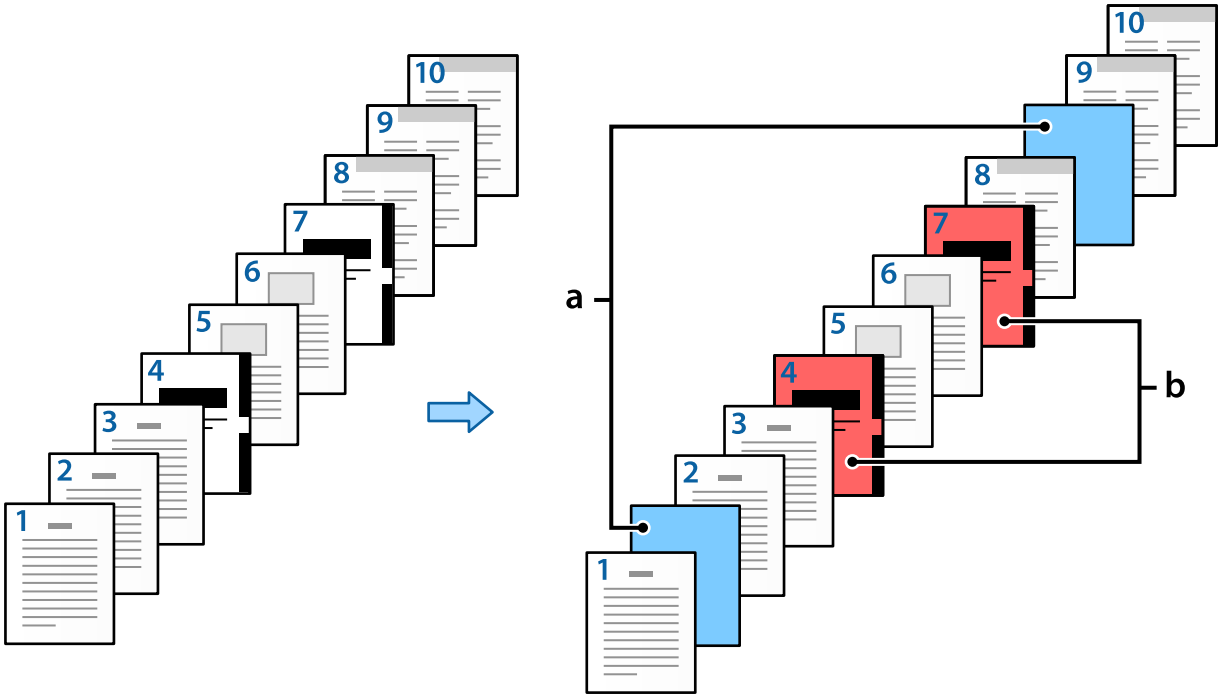

Itens para Definições de Folha em branco/Capítulo

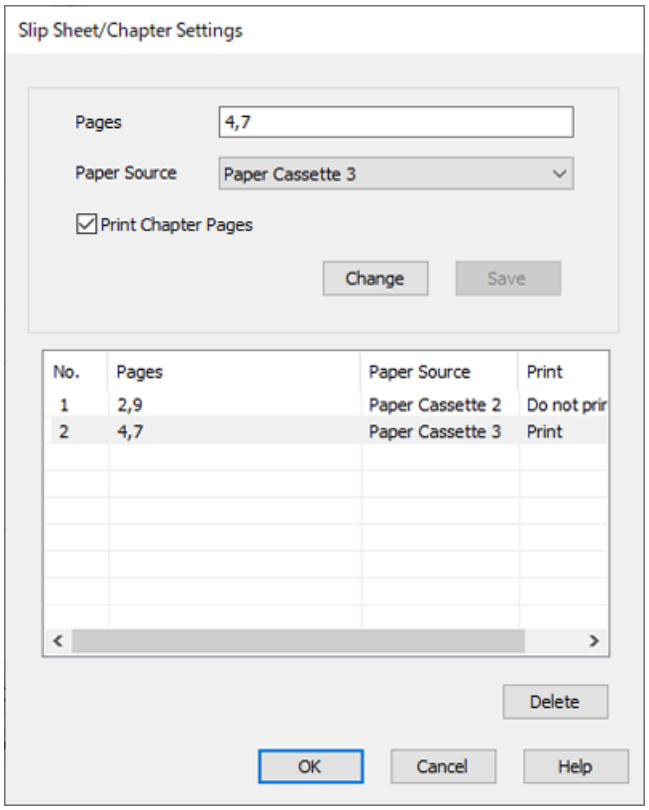

Itens	Visão geral
Páginas	Introduza a página onde pretende inserir uma folha guia ou imprimir um capítulo. Use vírgulas para separar as páginas e use hífenes para especificar intervalos. Por exemplo: quando quiser inserir a folha guia antes das páginas 2 e 9, introduza "2,9". E quando quiser imprimir as páginas 4 e 7 no papel de capítulo, introduza "4,7". Se quiser imprimir as páginas 4 a 7 consecutivas no papel na fonte de papel especificada, introduza "4-7".
Sistema Alim.	Selecione a fonte de papel para Folha em branco/Capítulo.
Imprimir páginas de capítulo	Selecione para imprimir em papel de capítulo. Ao selecionar, é inserida uma folha guia.
Alterar	Altere as definições para as páginas selecionadas para as novas definições.
Gravar	Guarde as definições atuais na lista.
Apagar	Elimine as definições selecionadas.

Nota:


❏ *As definições que se seguem não podem ser feitas ao inserir uma folha guia entre páginas ou ao imprimir uma página específica em papel de capítulo.*

- ❏ **Multi-Pg**
- ❏ **Inverter Ordem**
- ❏ Selecione se pretende imprimir a primeira página de papel na frente ou no verso ao imprimir usando a impressão de 2 lados.
- ❏ Impressão de encadernação
- ❏ **Enviar capa para fundo da pilha**
- ❏ **Definições Aumentadas** > **Imprima um documento em páginas frente e verso e em apenas um dos lados**

❏ *Se selecionar **Tipo de tarefa** > **Guardar no armazenamento** ou **Guardar no armazenamento e imprimir**, não será possível inserir uma folha guia entre páginas ou imprimir a página especificada em papel de capítulo.*

Impressão num dos lados especificando as páginas e várias fontes de papel

Pode imprimir, especificando as páginas e várias fontes de papel. Esta seção utiliza o procedimento de impressão em papel de diferentes cores como mostra a figura a título de exemplo.

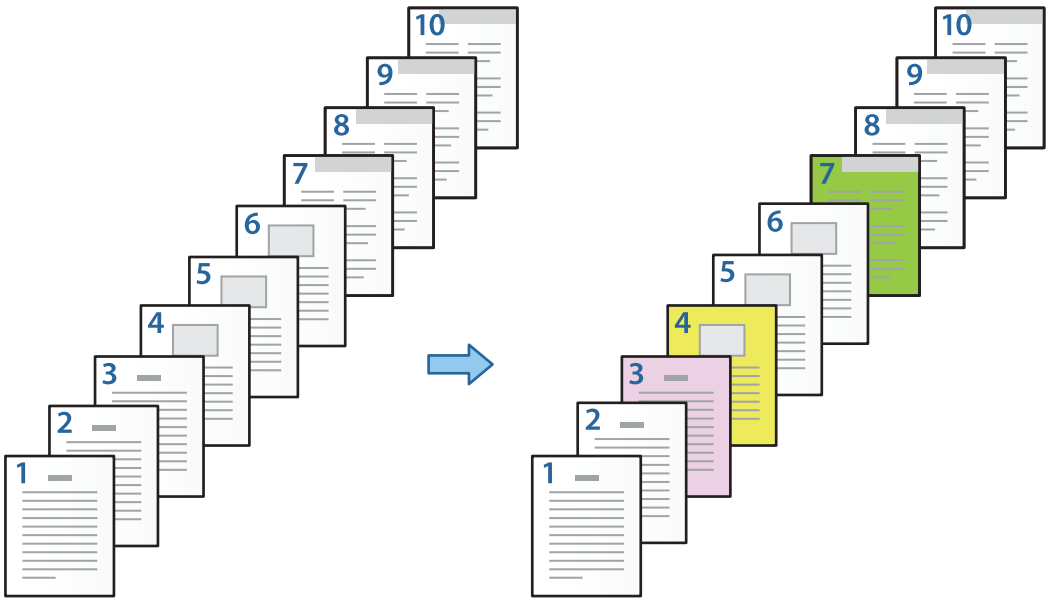


1. Coloque o papel para impressão na impressora, como se mostrado abaixo.

   Alimentador de Papel 1: papel branco (papel simples), Alimentador de Papel 2: papel cor-de-rosa, Alimentador de Papel 3: papel amarelo, Alimentador de Papel 4: papel verde


2. Abra o ficheiro que pretende imprimir no seu computador.

3. Abra o separador **Principal** na janela do controlador da impressora, e selecione **Não** em **Impressão dos 2 lados**.

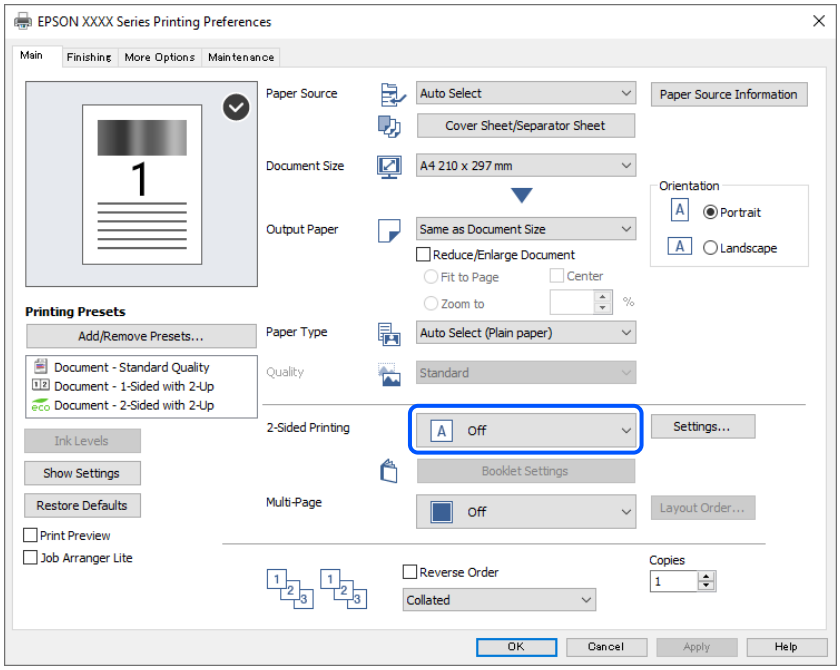

4. Selecione **Folha de capa/Folha separadora** em **Sistema Alim.**.

5. Na janela exibida, defina **Capa/Primeira página**, **Outras páginas**, e **Contracapa/Última página**.

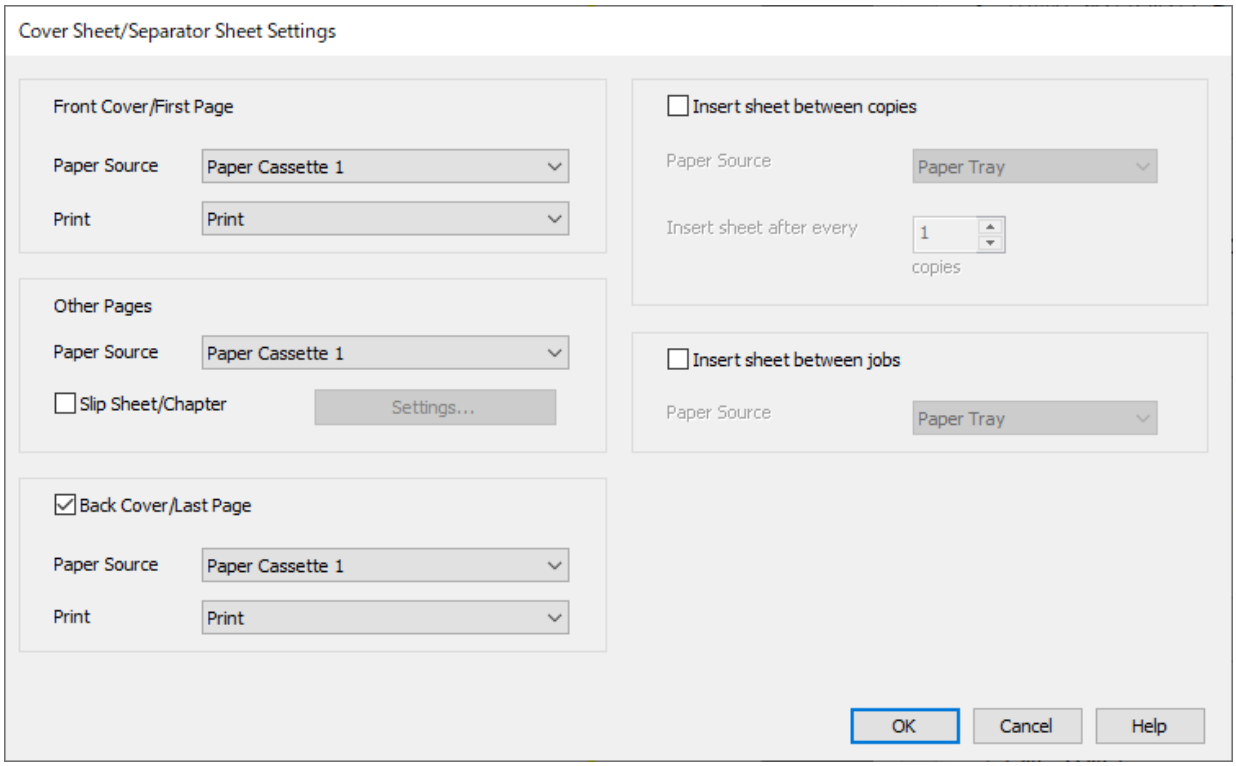


❏ Em **Capa/Primeira página**, defina a fonte de papel para a primeira página e se deve ou não imprimir. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** e **Imprimir**.

❏ Em **Outras páginas**, defina a fonte de papel que é utilizada principalmente para as páginas 2 a 9. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao Primeiro Papel** para especificar papel branco (papel simples) nas páginas 2, 5, 6, 8, e 9. O método para especificar papel colorido nas páginas 3, 4 e 7 é explicado no passo 6 e passos seguintes.



❏ Em **Contracapa/Última página**, defina a fonte de papel para a 10ª página e se deve ou não imprimir. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao segundo papel**, e **Imprimir**.

6. Fazer configurações detalhados para a segunda folha e seguintes (páginas 2 a 9). Selecione **Folha em branco/ Capítulo** e clique em **Definições** para abrir a janela das configurações detalhadas.

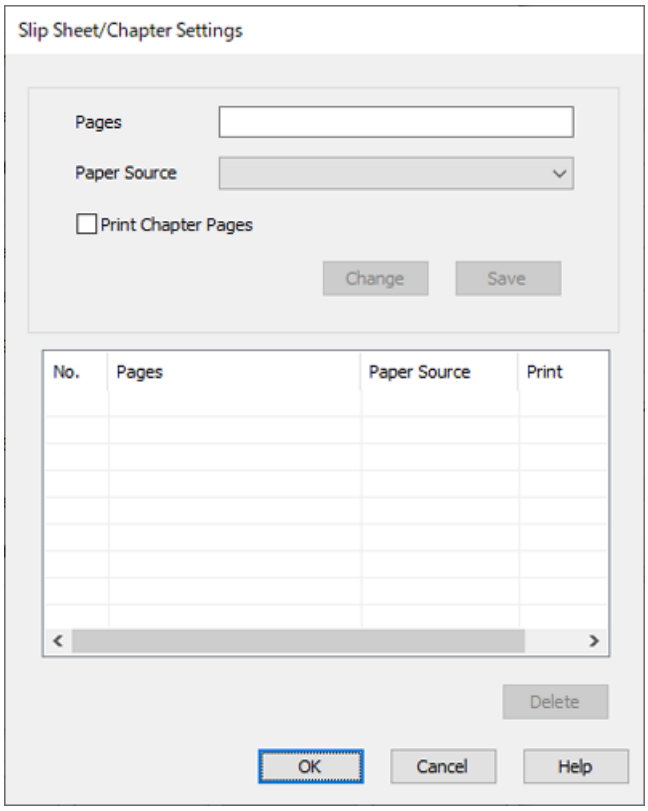

7. Introduza o número da página a imprimir, especificando a fonte de papel em **Páginas**.

   Páginas: 3

8. Selecione a fonte de papel que pretende utilizar para as páginas especificadas em **Sistema Alim.**.


   Sistema Alim.: Alimentador de Papel 2

9. Selecione **Imprimir páginas de capítulo** e clique em **Gravar**.

10. Siga os passos 7 a 9 para guardar as próximas páginas específicas e as definições da fonte de papel.

    Páginas: 4, **Sistema Alim.**: Alimentador de Papel 3

    Páginas: 7, **Sistema Alim.**: Alimentador de Papel 4

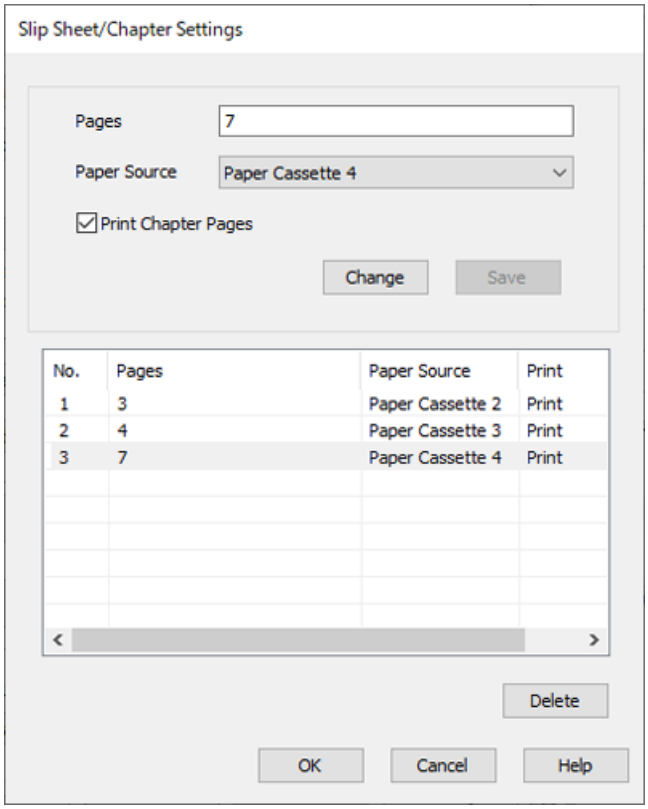

11. Clique em **OK** para fechar a janela Definições de Folha em branco/Capítulo, e a seguir clique em **OK** para fechar a janela Definições de folha de capa/folha separadora.

12. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

    "Separador Principal" na página 214

    "Separador Acabamento" na página 217

    "Separador Mais Opções" na página 219

13. Clique em **Imprimir**.


Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197

➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Inserir uma folha guia especificando a página e a fonte de papel para impressão de uma face

Pode inserir uma folha guia especificando a página e a fonte de papel. Esta seção utiliza o procedimento de inserção de uma folha guia antes das páginas 4 e 7 como mostra a figura a título de exemplo.

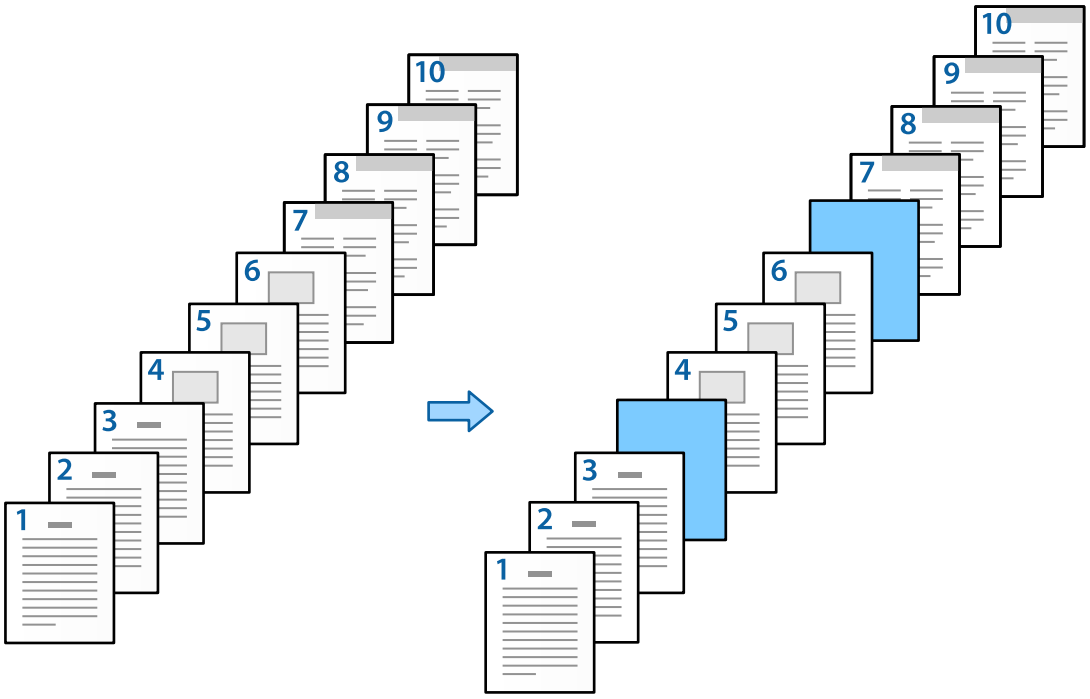


1. Colocar a folha guia a inserir entre as páginas na impressora, como mostrado abaixo.

   Alimentador de Papel 1: papel branco (papel simples), Alimentador de Papel 2: papel azul claro (folha guia)


2. Abra o ficheiro que pretende imprimir no seu computador.

3. Abra o separador **Principal** na janela do controlador da impressora, e selecione **Não** em **Impressão dos 2 lados**.

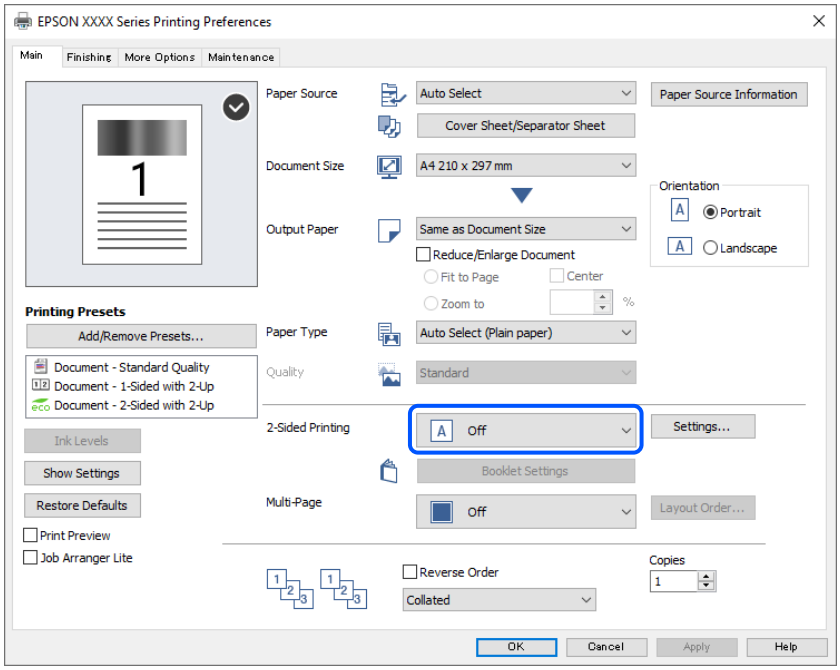

4. Selecione **Folha de capa/Folha separadora** em **Sistema Alim.**.

5. Na janela exibida, defina **Capa/Primeira página**, **Outras páginas**, e **Contracapa/Última página**.

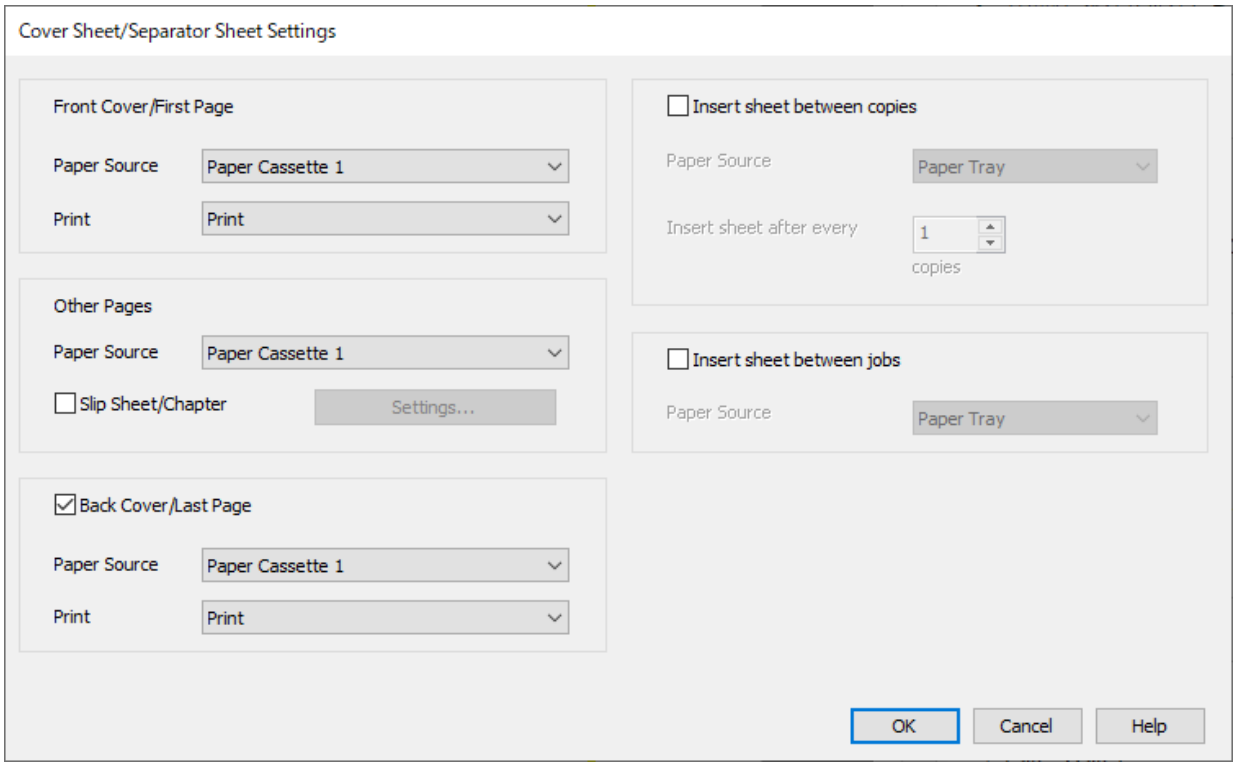


❏ Em **Capa/Primeira página**, defina a fonte de papel para a primeira página e se deve ou não imprimir. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** e **Imprimir**.

❏ Em **Outras páginas**, defina a fonte de papel que é utilizada principalmente para as páginas 2 a 9. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao Primeiro Papel** para especificar papel branco (papel simples). O método de inserção da folha guia antes das páginas 4 e 7 é explicado no passo 6 e passos seguintes.



❏ Em **Contracapa/Última página**, defina a fonte de papel para a 10ª página e se deve ou não imprimir. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao segundo papel**, e **Imprimir**.

6. Fazer configurações detalhados para a segunda folha e seguintes (páginas 2 a 9). Selecione **Folha em branco/ Capítulo** e clique em **Definições** para abrir a janela das configurações detalhadas.

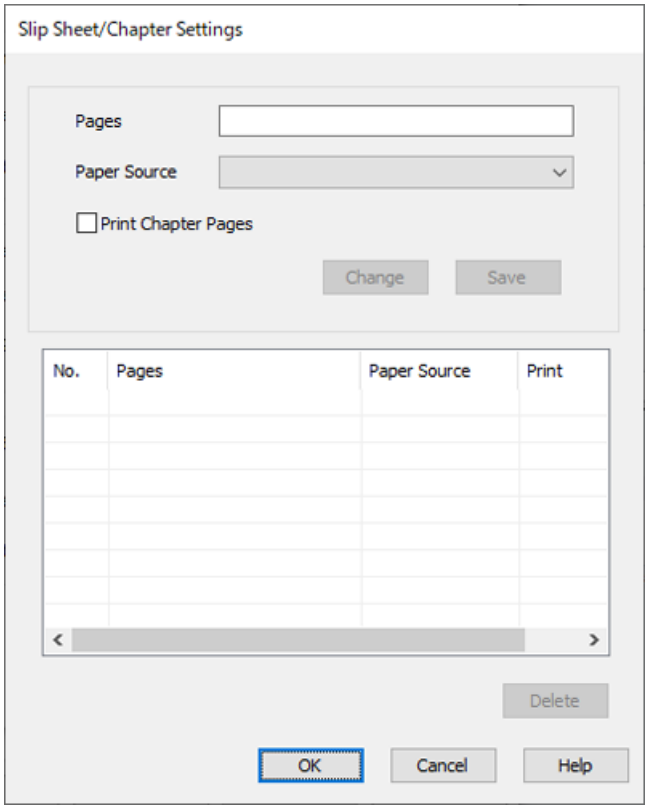


7. Introduza o número da página em **Páginas** para que a folha guia seja inserida antes da página especificada.

   Páginas: 4,7

8. Selecione a fonte de papel onde a folha guia é colocada em **Sistema Alim.**.

   Sistema Alim.: Alimentador de Papel 2

9. Não selecione **Imprimir páginas de capítulo**, e a seguir clique em **Gravar**.

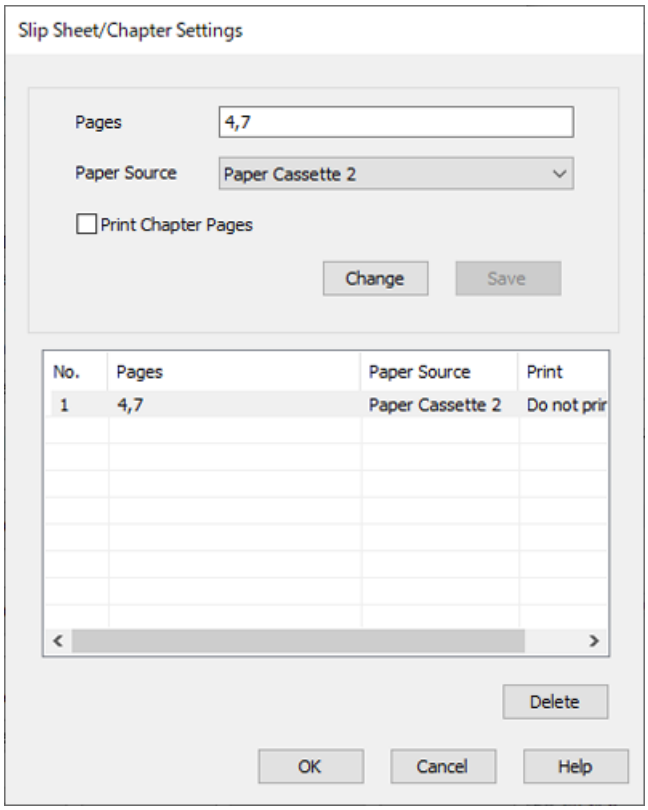

10. Clique em **OK** para fechar a janela Definições de Folha em branco/Capítulo, e a seguir clique em **OK** para fechar a janela Definições de folha de capa/folha separadora.

11. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

    "Separador Principal" na página 214

    "Separador Acabamento" na página 217

    "Separador Mais Opções" na página 219

12. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197


➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Inserir folha guia e imprimir, especificando a página e a fonte de papel nas definições de impressão em 2 lados

Pode inserir uma folha guia e imprimir, especificando a página e a fonte de papel. Esta seção utiliza o procedimento de inserção de uma folha guia antes das páginas 3 e 8 e impressão das páginas 6 e 7 em papel colorido diferente, como mostra a figura a título de exemplo.

Note que não pode especificar a mesma página para a folha guia e o papel a ser impresso usando a página e a fonte de papel. Tenha também presente que algumas páginas podem ser impressas de um lado, dependendo das definições.

Folha guia ("a" na figura abaixo). Papel a ser impresso especificando a página e a fonte de papel ("b" na figura abaixo).

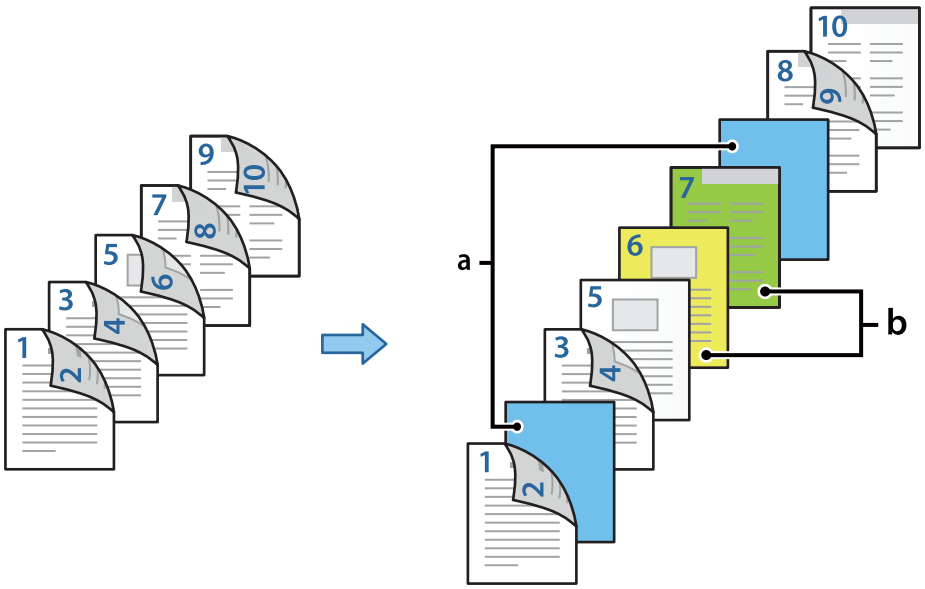


1. Colocar a folha guia a inserir entre as páginas e o papel a imprimir na impressora, como mostrado abaixo.

   Alimentador de Papel 1: pape branco (papel simples), Alimentador de Papel 2: papel azul claro (folha guia), Alimentador de Papel 3: papel amarelo, Alimentador de Papel 4: papel verde


2. Abra o ficheiro que pretende imprimir no seu computador.

3. Abra o separador **Principal** na janela do controlador da impressora, e selecione **Auto (União de margem longa)** em **Impressão dos 2 lados**.

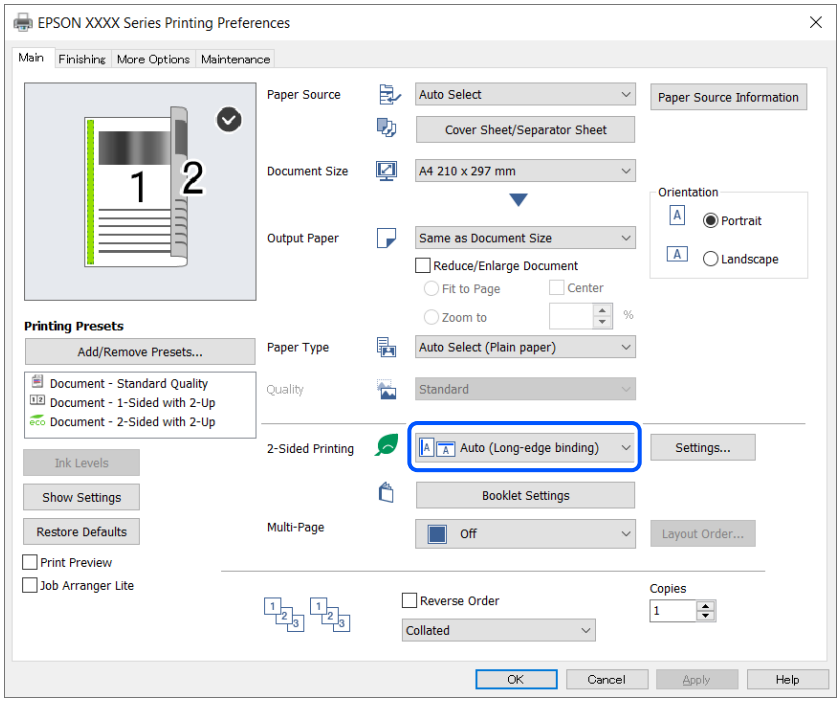

4. Selecione **Folha de capa/Folha separadora** em **Sistema Alim.**.

5. Na janela exibida, defina **Capa/Primeira página**, **Outras páginas**, e **Contracapa/Última página**.

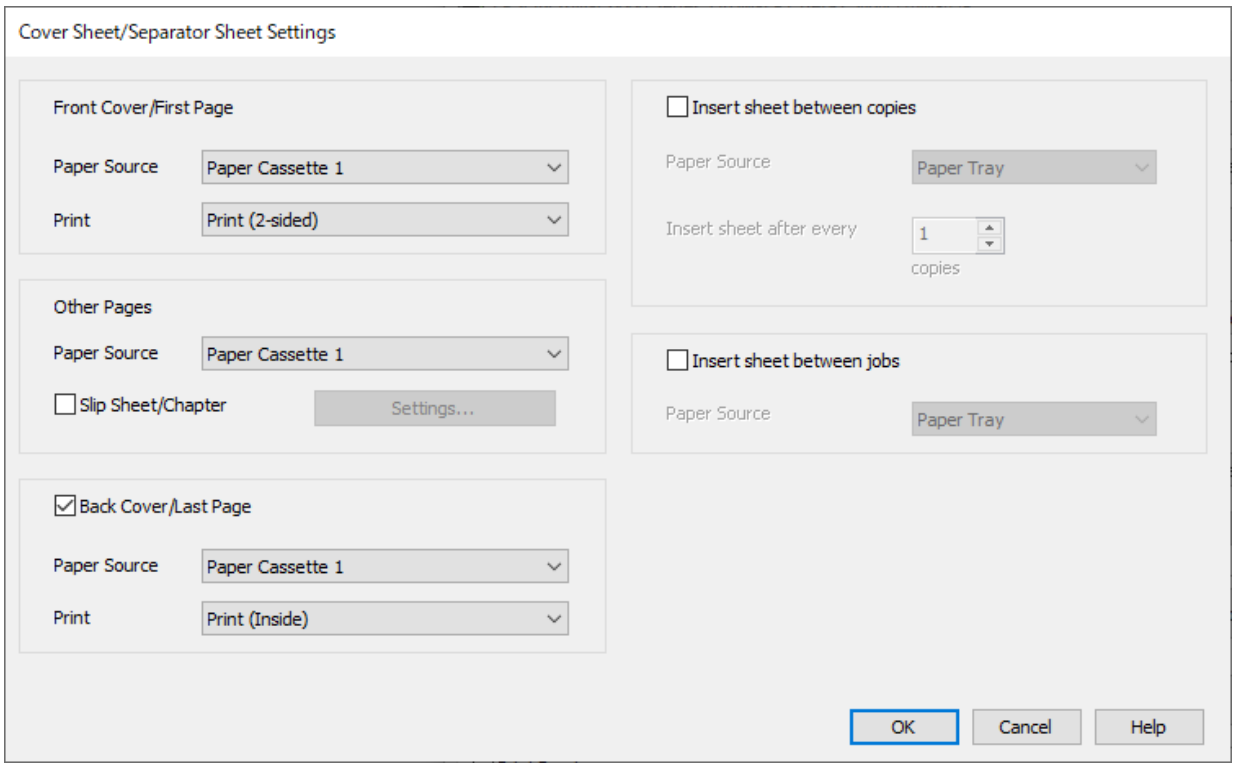

- Em **Capa/Primeira página**, defina a fonte de papel e a superfície de impressão para a primeira e segunda páginas. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** e **Imprimir (2 lados)**.
- Em **Outras páginas**, defina a origem do papel que é utilizada principalmente para as páginas 3 a 9. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao Primeiro Papel** para especificar papel branco (papel simples) nas páginas 3, 4, 5, 8, e 9. O método de inserção da folha antes das páginas 3 e 8, e a especificação de papel colorido nas páginas 6 e 7 é explicado no passo 6 e passos seguintes.




❏ Selecione **Contracapa/Última página** e defina a fonte de papel e a superfície de impressão para a 10ª página. Neste exemplo, selecione **Alimentador de Papel 1** ou **Igual ao segundo papel**, e **Imprimir (Interior)**.

Imprimir (Exterior) imprime na parte de trás do papel, **Imprimir (Interior)** imprime na parte da frente do papel, e **Imprimir (2 lados)** imprime em ambos os lados do papel.



6. Fazer configurações detalhados para a segunda folha e seguintes (páginas 3 a 9). Selecione **Folha em branco/Capítulo** e clique em **Definições** para abrir a janela das configurações detalhadas.

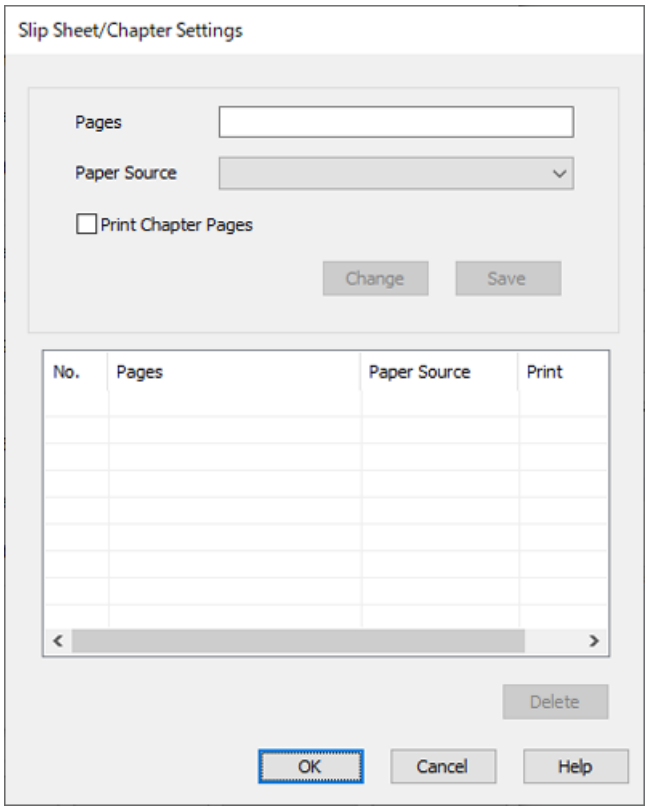

7. Introduza o número da página em **Páginas** para que a folha guia seja inserida antes da página especificada.

   Páginas: 3,8

8. Selecione a fonte de papel onde a folha guia é colocada em **Sistema Alim.**.

   Sistema Alim.: Alimentador de Papel 2

9. Não selecione **Imprimir páginas de capítulo**, e a seguir clique em **Gravar**.

10. Introduza o número da página a imprimir, especificando a fonte de papel em **Páginas**.

    Páginas: 6


11. Selecione a fonte de papel que pretende utilizar para as páginas especificadas em **Sistema Alim.**.

    Sistema Alim.: Alimentador de Papel 3

12. Selecione **Imprimir páginas de capítulo** e clique em **Gravar**.

13. Siga os passos 10 a 12 para guardar as próximas páginas específicas e as definições da fonte de papel.

    Páginas: 7, **Sistema Alim.**: Alimentador de Papel 4

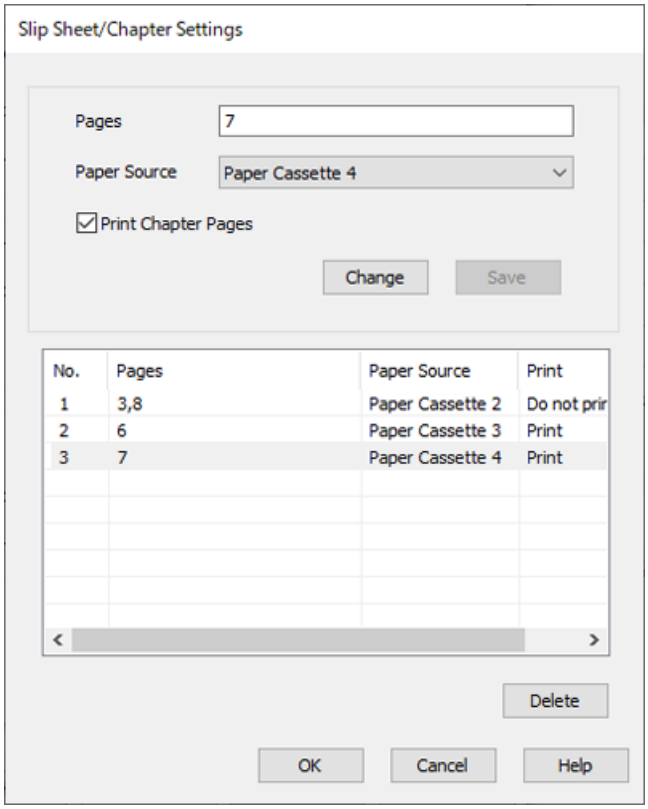

14. Clique em **OK** para fechar a janela Definições de Folha em branco/Capítulo, e a seguir clique em **OK** para fechar a janela Definições de folha de capa/folha separadora.

15. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

    "Separador Principal" na página 214

    "Separador Acabamento" na página 217

    "Separador Mais Opções" na página 219

16. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Colocar papel" na página 197


➡ "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213

Empilhar cada conjunto de cópias ordenando-as a partir de um dispositivo de memória

É possível imprimir ficheiros JPEG, PDF, e TIFF a partir de um dispositivo de memória e ordenar cada conjunto de cópias por deslocamento.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

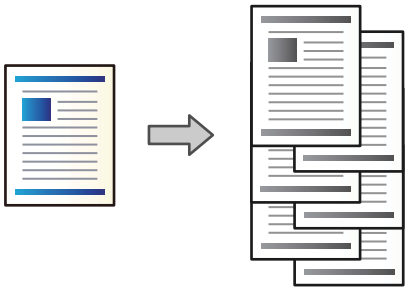


1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.
   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211
2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.
3. Selecione o tipo de ficheiro e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende imprimir.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione **Mudar ord.** em **Ejectar papel**.
6. Toque em ◈.

Imprimir a partir de um dispositivo de memória e agrafar

É possível imprimir ficheiros JPEG, PDF e TIFF a partir de um dispositivo de memória e agrafá-los.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

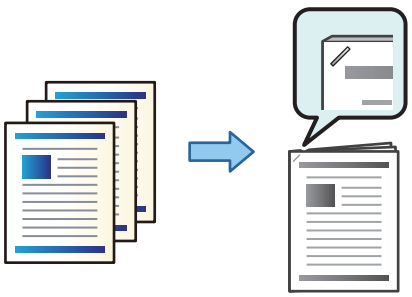

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.
   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211
2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.
3. Selecione o tipo de ficheiro e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende imprimir.

4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione o local em **Agrafo**.
6. Toque em ⓘ.

Nota:
Pode também agrafar manualmente com o finalizador de agrafos opcional.


"Utilizar o agrafamento manual" na página 463

Imprimir a partir de um dispositivo de memória e efetuar perfurações

É possível imprimir ficheiros JPEG, PDF e TIFF a partir de um dispositivo de memória e adicionar perfurações.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional e a unidade de perfuração.

"Opções" na página 25

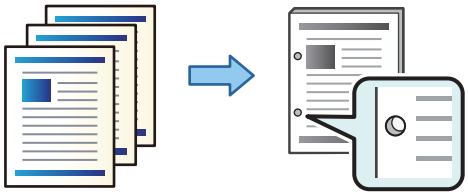

Importante:
Ajuste os dados para não imprimir na posição da perfuração. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.

   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211
2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.
3. Selecione o tipo de ficheiro e, em seguida, selecione o ficheiro que pretende imprimir.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione o local em **Furar**.
6. Toque em ⓘ.

Copiar

Métodos de cópia disponíveis. 304


Opções de menu para copiar. 319

Métodos de cópia disponíveis

Coloque os originais no vidro do scanner ou no ADF, e depois selecione o menu **Copiar** no ecrã inicial.

Copiar Originais

É possível copiar originais de tamanho fixo ou tamanho personalizado em monocromático.

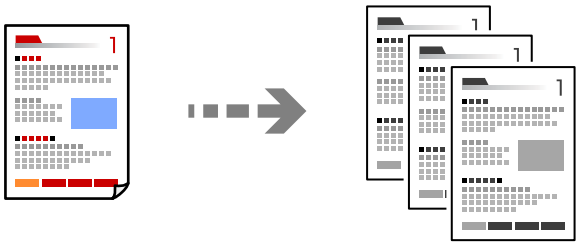

1. Coloque papel na impressora.

   "Colocar papel" na página 197

2. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

3. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

   Nota:

   - *Para guardar os originais no armazenamento, selecione , e a seguir ative* ***Armazenam. de fich.****.*
   - *Em* ***Definição****, selecione se pretende imprimir e guardar os dados digitalizados ou se pretende apenas guardar os dados.*

4. Define o número de cópias.

5. Toque em ⓘ.

Cópia de 2 lados

Copiar vários originais em ambos os lados da folha de papel.



1. Coloque todos os originais virados para cima no ADF.

   > ***Importante:***
   > *Se quiser copiar originais que não são suportados pelo ADF, use o vidro do scanner.*
   > *"Originais que não são Suportados pelo ADF" na página 208*

   Nota:
   Também pode colocar os originais no vidro do scanner.
   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.


3. Selecione o separador **Definições básicas**, selecione **2 faces**, e a seguir selecione a opção de menu de 2 lados que pretende realizar.

4. Especifique outras definições como a orientação do original e a posição de encadernação.

5. Toque em ⓘ.

Copiar ao Ampliar ou Reduzir

É possível copiar originais uma ampliação específica.

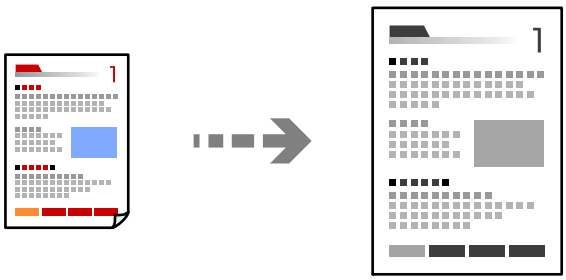

1. Coloque os originais.
   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.


3. Selecione o separador **Definições básicas**, e a seguir selecione **Reduzir/Aumentar**.

4. Especifique a quantidade de alargamento ou redução.

5. Toque em ⓘ.

Copiar vários originais numa página


Pode efetuar cópias de vários originais numa única folha de papel.

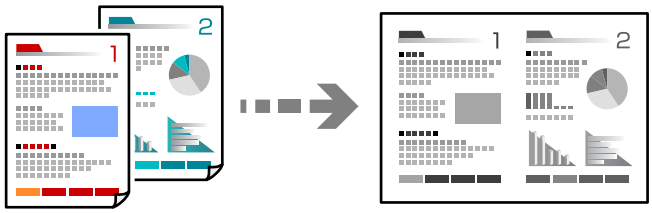


1. Coloque os originais virados para cima no ADF.

   Coloque-os segundo a orientação apresentada na ilustração.

   ❏ Direção legível

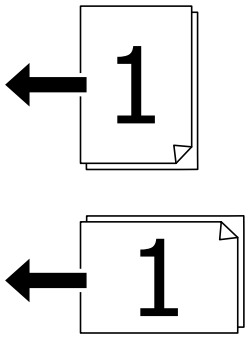

   ❏ Direção esquerda

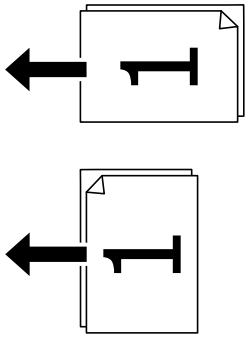

> ***Importante:***
>
> *Se quiser copiar originais que não são suportados pelo ADF, use o vidro do scanner.*
>
> *"Originais que não são Suportados pelo ADF" na página 208*

Nota:
Também pode colocar os originais no vidro do scanner.

"Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.


3. Selecione o separador **Definições básicas**, selecione **Multi-Pg**, e depois selecione **2 cóp** ou **4 cóp**.

4. Especifique a ordem do esquema e a orientação original.

5. Toque em ⓘ.

Copiar por Ordem das páginas

Ao fazer várias cópias de um documento com várias páginas, pode descarregar uma cópia de cada vez por ordem de página.

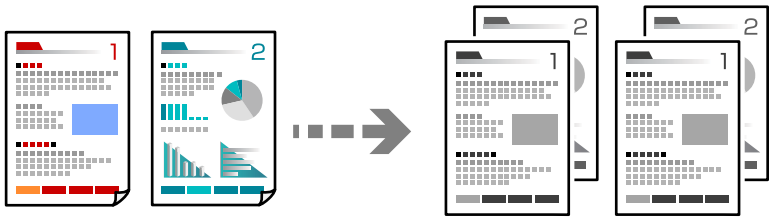

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.


3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização** > **Agrupar (Ordem de páginas)**.

4. Define o número de cópias.

5. Toque em ⓘ.

Copiar originais sem sombras ou orifícios

Pode copiar originais sem sombras ou perfurações ou ajustar a qualidade da imagem.

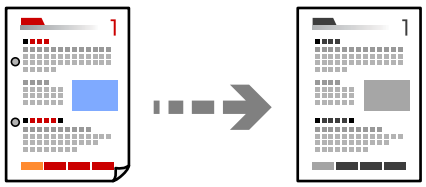

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205


2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Avançado**, e a seguir ative **Remover sombra** ou **Remover orifí.** ou ajuste a qualidade de imagem em **Qualidade da imagem**.

4. Toque em ⓘ.

Copiar a frente e o verso de um cartão de identificação para um lado do papel


Digitaliza ambos os lados de um cartão de identificação e copia para um só lado de uma folha de papel.

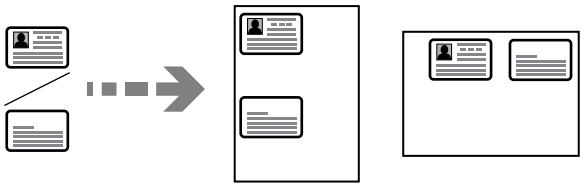

1. Coloque os originais.
   "Colocação de originais" na página 205
2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Avançado**, selecione **Cópia de Cartão ID**, e a seguir ative a definição.
4. Especifique o **Orientação (Original)**.
5. Toque em ⓘ.
   Siga as instruções apresentadas no ecrã para colocar o verso do original.

Copiar duas páginas adjacentes em folhas de papel separadas


Copia duas páginas consecutivas de um livro, etc., para folhas de papel diferentes.

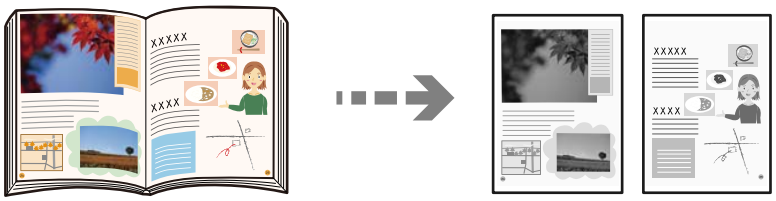

1. Coloque o original no vidro do scanner.
   "Colocação de originais" na página 205
2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Avançado**, selecione **Livro →2Páginas**, e a seguir ative a definição.
4. Especifique **Ordem digit.**.
5. Toque em ⓘ.

Copiar códigos de barras de forma clara

É possível copiar claramente um código de barras tornando-o fácil de ler. Ative esta funcionalidade apenas se o código de barras que imprimiu não puder ser digitalizado.

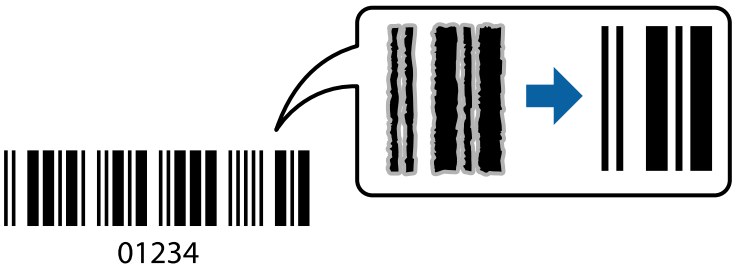


1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Tipo do original** > **Código de barras**.
4. Toque em ⓘ.

Copiar com números de páginas

É possível realizar cópias com números de página mesmo que os originais não tenham números de página.

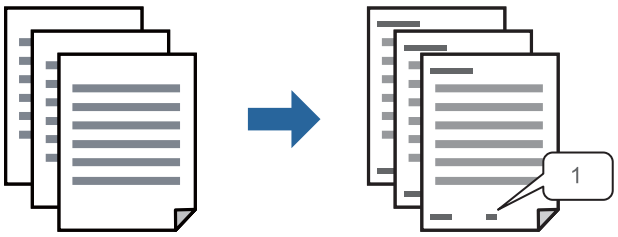


1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205


2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Avançado**, e a seguir selecione **Numeração de páginas**.
4. Ative a definição e, em seguida, faça outras definições, como o formato e a posição do carimbo.
5. Toque em ⓘ.

Copiar para criar folhetos ou ordenar

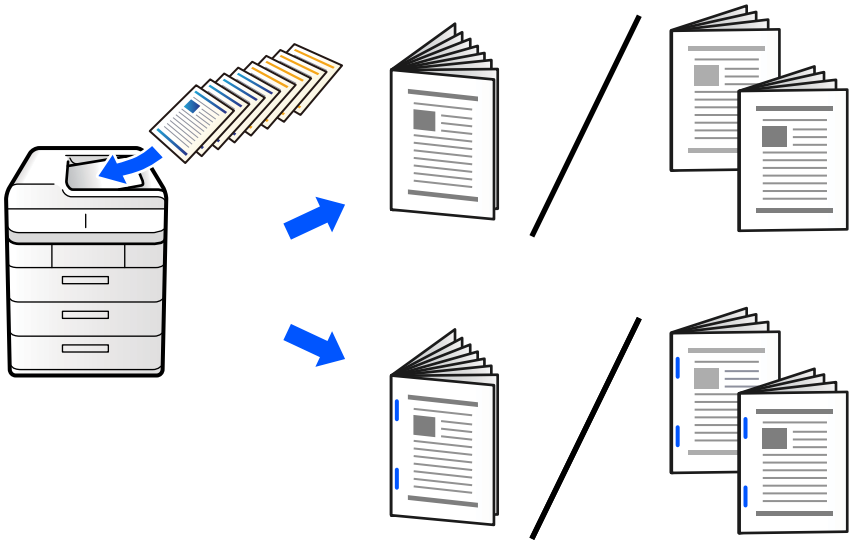

Copiar originais para criar folhetos

É possível copiar originais e transformar as cópias num folheto. Também possível adicionar capas dianteiras e traseiras ao folheto.

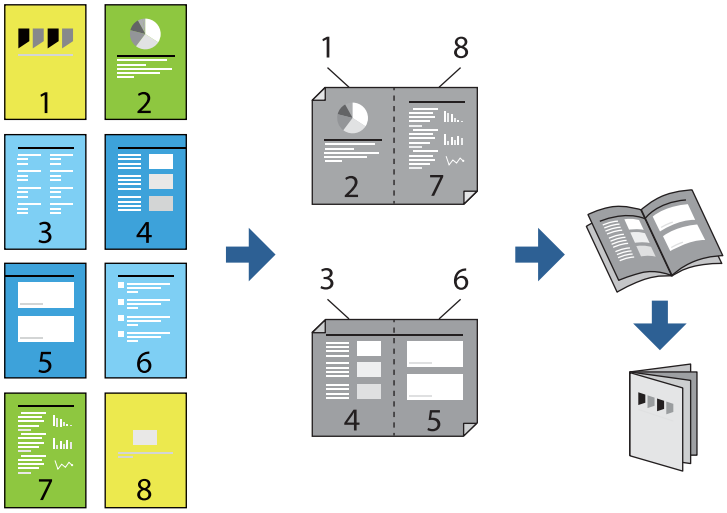

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Folheto** > **Folheto**.

4. Ative **Folheto**.

   Se for apresentado um ecrã de confirmação para itens especificados automaticamente, verifique o conteúdo e, em seguida, selecione **OK**.

5. Especifique **União** e **Margem de encadernação**.

6. Se pretende adicionar capas, ative **Capa**.

   Selecione a origem do papel onde colocou o papel para as capas em **Conf papel**, e a seguir especifique as definições de impressão em **Capa frontal** e **Capa traseira**.

7. Efetue outras definições, se necessário.


8. Toque em ⓘ.

Copiar e criar folhetos com costura ou dobra

É possível ejetar cada conjunto de cópias com costura em forma de sela ou dobra.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o acabamento agrafador opcional e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25

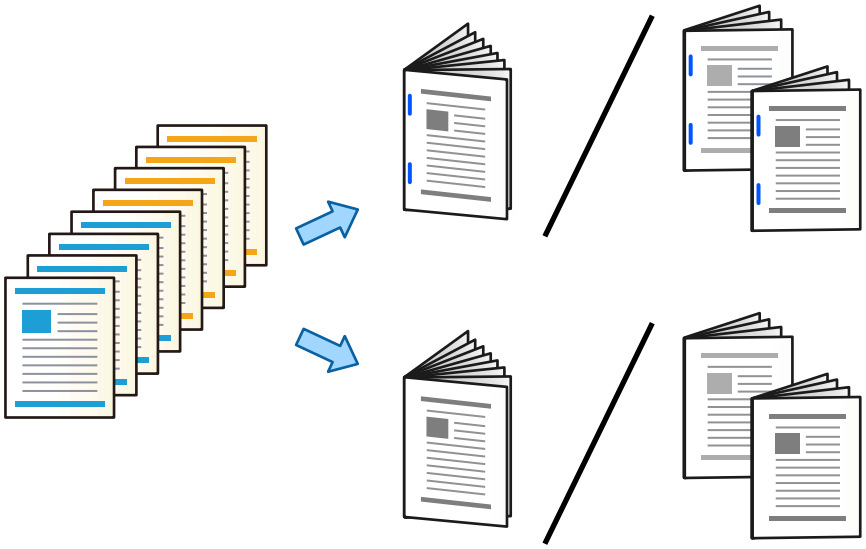

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Folheto** > **Folheto**.

4. Ative **Folheto**.

   Se for apresentado um ecrã de confirmação para itens especificados automaticamente, verifique o conteúdo e, em seguida, selecione **OK**.

5. Especifique a **União** e **Margem de encadernação** e a seguir selecione **OK**.

6. Selecione **Agrafar lombada** ou **Dobrar ao meio**, e a seguir ative a definição.

7. Especifique os detalhes como o número de folhas para a costura em forma de sela ou o meio da dobra e do papel.

   Nota:
   Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.

8. Toque em ⓘ.

Copiar e dobrar

É possível dobrar e ejetar cada conjunto de cópias.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o acabamento agrafador opcional e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25





1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205


2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Definições básicas**.
4. Selecione **Conf papel**, selecione a origem do papel na qual colocou o papel, e a seguir selecione **OK**.
5. Selecione **Dobrar** > **Dobrar ao meio** ou **Dobrar em três**, seguir ative a definição.
6. Especifique os detalhes como o número de folhas para dobrar e a configuração do papel.
7. Toque em ⓘ.

Copiar e agrafar

É possível copiar originais e agrafá-los.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

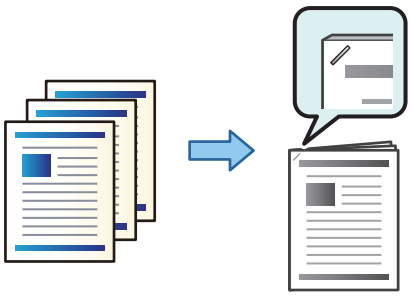

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.

4. Selecione a posição do agrafo na opção **Agrafo**, e a seguir selecione **OK**.

5. Toque em ◈.

   Nota:
   Pode também agrafar manualmente com o finalizador de agrafos opcional.


   "Utilizar o agrafamento manual" na página 463

Copiar e executar perfurações

É possível copiar originais e adicionar perfurações.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional e a unidade de perfuração.

"Opções" na página 25

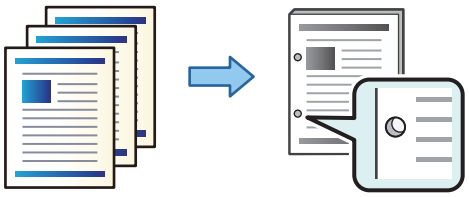

Importante:
Ajuste os dados para não imprimir na posição da perfuração. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

   Nota:
   *Se existir uma imagem na posição de perfuração, fixe uma largura de encadernação igual ou superior a 18.5 mm antes de copiar. Pode definir a margem de encadernação a partir de **Margem de união** no separador **Avançado**.*

   Para detalhes sobre como criar uma encadernação, ver "Informação Relacionada" abaixo.

3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.

4. Selecione a posição das perfurações na opção **Furar** e, em seguida, selecione **OK**.


5. Toque em ⊙.

Informações relacionadas

➡ "Margem de união:" na página 326

Empilhar cada conjunto de cópias rodando alternadamente 90 graus

Pode ordenar as impressões empilhando-as alternadamente numa orientação vertical e horizontal.

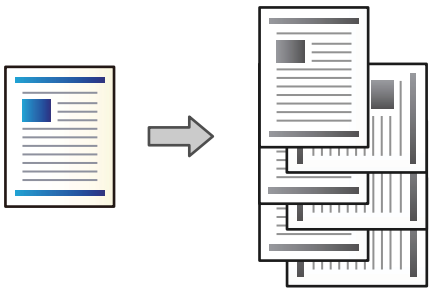

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.

4. Selecione **Rodar ordenação** em **Ejectar papel**.

   Verifique as seguintes configurações ao utilizar este recurso.

   ❏ São utilizadas duas fontes de papel. Coloque o papel na orientação vertical numa fonte de papel e na orientação horizontal n outra fonte de papel, e a seguir selecione **Auto** como **Conf papel** em Definições básicas.

   ❏ No ecrã inicial, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Copiar**, e certifique-se que **Tabuleiro virado para baixo** está selecionado.

5. Define o número de cópias.


6. Toque em ⊙.

Empilhar cada conjunto de cópias por deslocamento

É possível ordenar cada conjunto de cópias por deslocamento.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.


"Opções" na página 25

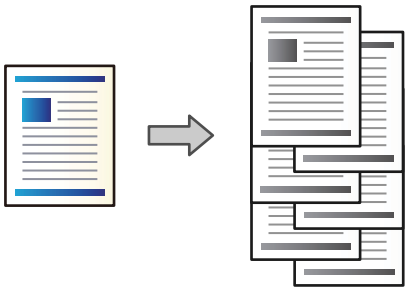

1. Coloque os originais.
   "Colocação de originais" na página 205
2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.
4. Selecione **Mudar ord.** em **Ejectar papel**, e a seguir selecione **OK**.
5. Define o número de cópias.
6. Toque em ◇.

Inserir folhas guia (divisórias) entre cópias

É possível inserir folhas guias entre as cópias e ejetá-las.

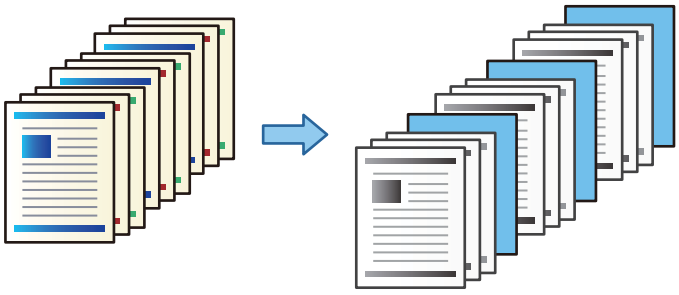

1. Coloque os originais.
   "Colocação de originais" na página 205
2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Capa e Folha separ.**.

4. Selecione **Fim da tarefa** ou **Fim do conjunto** em **Folha separadora**, ative as definições, e a seguir especifique outras definições como necessário.

   Se pretende especificar a página para inserir a folha guia ou inserir um capítulo, selecione **Final de página ou capítulo**, e, a seguir, especifique os detalhes como o número da página, papel, etc.

5. Define o número de cópias.


6. Toque em ◈.

Apagar caracteres vermelhos ao fazer cópias

Pode fazer cópias com os caracteres vermelhos nos originais apagados.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.


"Descrição geral do Apagar cor vermelha" na página 163

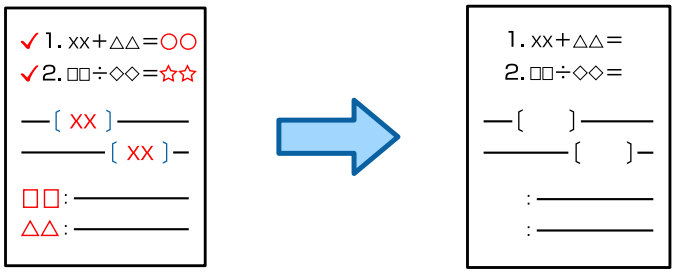

> ***Importante:***
> *Esta funcionalidade pode ser utilizada registando a chave de licença.*

Nota:

❏ *Dependendo do original, o vermelho poderá não ser completamente apagado. Além disso, as cores próximas do vermelho, como o laranja, podem ser apagadas ou substituídas por preto claro.*

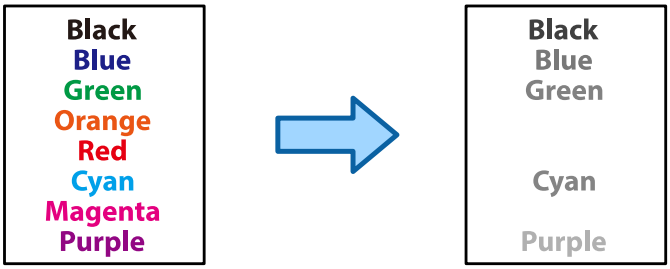

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.


3. Selecione o separador **Avançado**, e a seguir ative **Apagar cor vermelha**.

   Nota:
   O ecrã de pré-visualização exibe uma imagem do original antes de os caracteres vermelhos serem apagados.

4. Toque em ⓘ.

Copiar envelopes

É possível copiar envelopes.

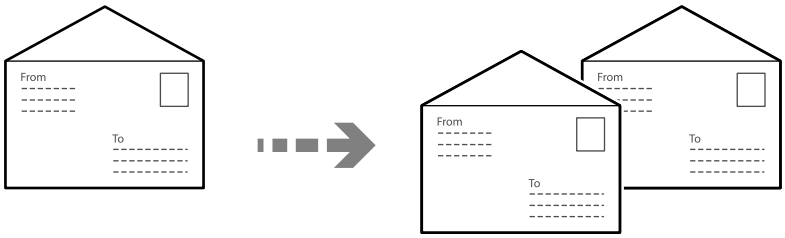

Certifique-se de que os envelopes estão colocados na orientação correta.


❏ Colocar papel

Consulte as informações relacionadas.

"Carregar envelopes" na página 198


❏ Colocar originais

Coloque o original no vidro do scanner. Quando colocar um envelope, coloque-o a orientação mostrada na ilustração.

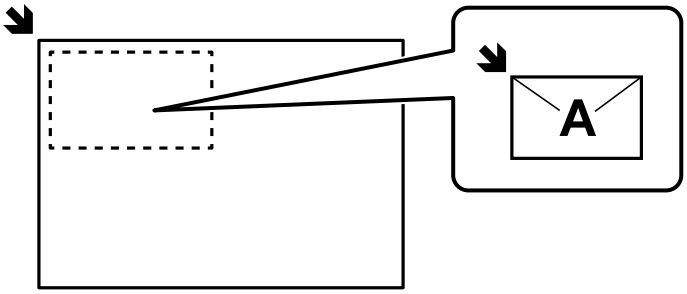

Copiar usando impressão em grupo

Se guardar o número de cópias e conjuntos para cada grupo, pode ordenar as cópias em grupos. Consulte as "Informações relacionadas" abaixo para mais detalhes.

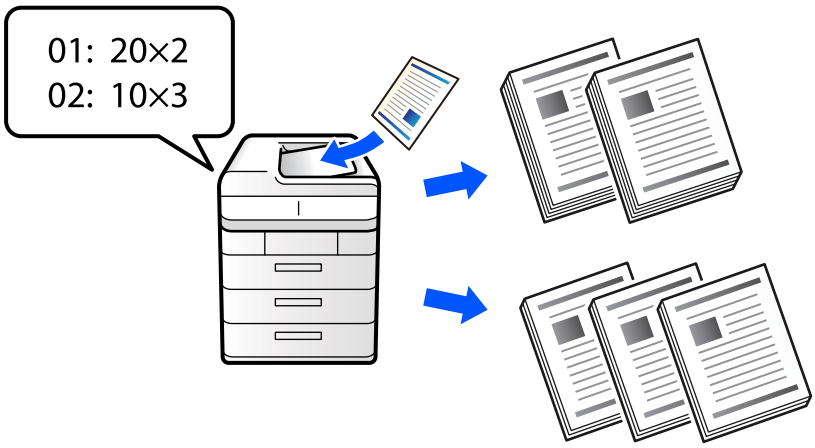


Informações relacionadas

➡ "Copiar usando grupos salvos" na página 428

Cópia de teste

Ao realizar várias cópias, pode começar com uma cópia para verificar os resultados e a seguir copiar as restantes.

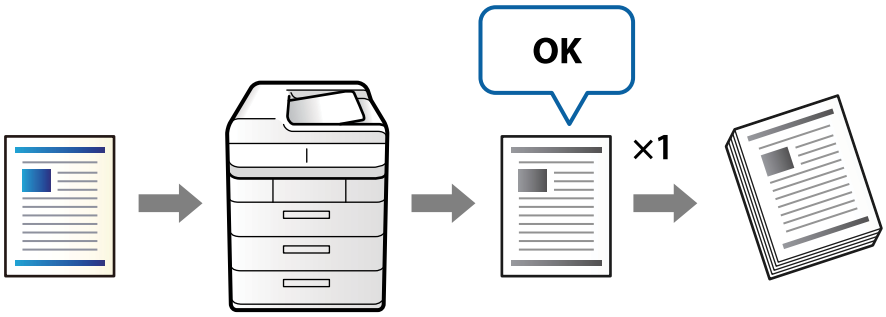

1. Coloque os originais.


   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.
3. Selecione o separador **Avançado**, e a seguir ative **Cópia de prova**.
4. Define o número de cópias.
5. Toque em ⓘ.
6. Verifique os resultados da cópia, e depois selecione se pretende continuar ou cancelar a cópia.

Interromper e copiar

É possível interromper a tarefa de impressão em curso e executar operações de cópia.

Nota:
No entanto, não pode interromper uma nova tarefa a partir do computador.

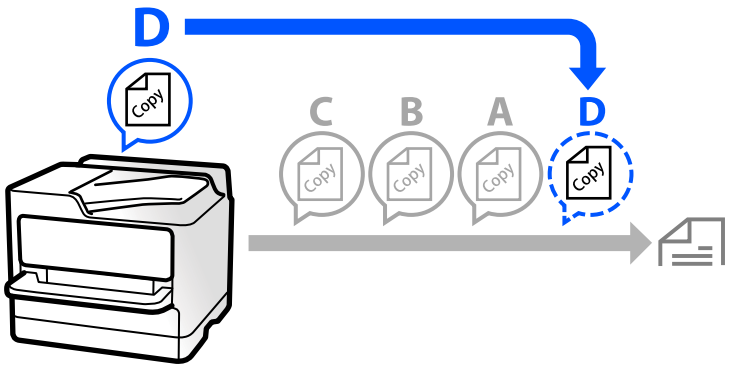

1. Toque em no painel de controlo da impressora durante a impressão.

   A impressão será interrompida e a impressora entrará no modo de interrupção.

2. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

3. Selecione **Copiar** no ecrã inicial.

4. Altere as definições em **Definições básicas** e **Avançado**, se necessário.

5. Toque em .

Para reiniciar uma tarefa pausada, toque novamente em para sair do modo de interrupção. Além disso, a impressora sairá do modo de interrupção se nenhuma operação for executada durante um determinado período após a interrupção da tarefa de impressão.

Opções de menu para copiar

Opções básicas do menu para fazer cópias

Nota:
❏ *Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

❏ *A localização onde os itens são apresentados pode mudar consoante as opções estejam ou não instaladas.*

Densidade:

Aumente o nível da densidade quando os resultados de cópia estiverem desvanecidos. Diminua o nível da densidade quando a tinta manchar.

Conf papel:


Selecione a origem do papel que pretende utilizar. Quando **Auto** estiver selecionado, é alimentado automaticamente um tamanho adequado de acordo com o tamanho original detetado e a proporção de ampliação definido.

Reduzir/Aumentar:

Configura a taxa da ampliação ou redução. Selecione o valor e especifique a ampliação usada para aumentar ou diminuir o original num intervalo de 25 a 400%.

❏ Auto

Deteta a área de digitalização e aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo ao tamanho do papel que selecionou. Quando existem margens brancas à volta do original, as margens brancas da marca do canto (◥) do vidro de digitalização são detetadas como pertencendo à área de digitalização, mas as margens do lado oposto podem ficar cortadas.

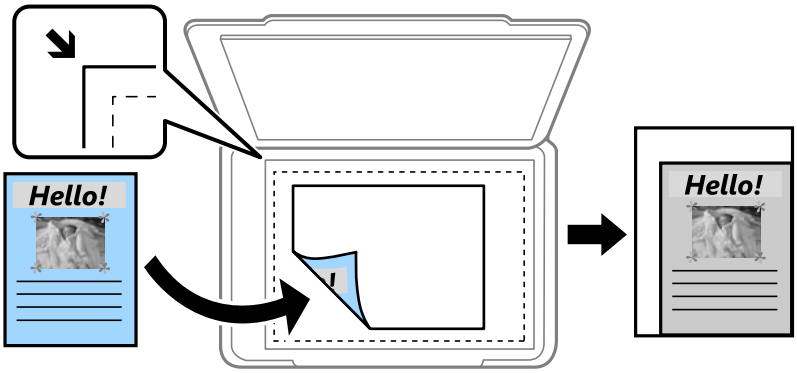

❏ Red p/ caber papel

Copia a imagem digitalizada num tamanho mais pequeno que o valor Reduzir/Aumentar para se ajustar ao tamanho de papel. Se o valor Reduzir/Aumentar for superior à dimensão do papel, as informações podem ser impressas para além das margens do papel.

❏ Forma livre(mm)

Especifique os comprimentos vertical e horizontal do papel para o ampliar ou reduzir.

❏ Forma livre(%)

Especifique diferentes ampliações para os comprimentos vertical e horizontal do original para o ampliar ou reduzir.

❏ Tam real

Copia com uma ampliação de 100%.

❏ A3->A4 e outros

Aumenta ou diminui automaticamente o original de forma a ajustá-lo a um tamanho de papel específico.

Tipo do original:

Selecione o tipo do original. Copia em qualidade ótima para coincidir com o tipo de original.

2 faces:

Selecione o esquema de 2 faces.

❏ 1>1 face

Copia um lado de um original para um único lado do papel.

❏ 2>2 faces

Copia ambos os lados de um original com frente e verso para ambos os lados de uma única folha de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do original e o papel.

❏ 1>2 faces

Copia dois originais com frente e verso para ambos os lados de uma única folha de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do papel.

❏ 2>1 face

Copia ambos os lados de um original com frente e verso para um lado de duas folhas de papel. Selecione a orientação do seu original e a posição de união do original.

Multi-Pg:

Selecione o esquema de cópia.

❏ Uma pág

Copia um original de um lado para uma única folha de papel.

❏ 2 cóp

Copia dois originais de um lado para uma única folha de papel no esquema de 2 folhas. Selecione a ordem do esquema e a orientação do original.


❏ 4 cóp

Copia quatro originais de um lado para uma única folha de papel no esquema de 4 folhas. Selecione a ordem do esquema e a orientação do original.


Finalização:

Finalização:

Selecione **Agrupar (Ordem de páginas)** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados.

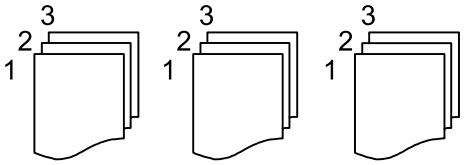

Selecione **Grupo (Mesmas páginas)** para imprimir documentos de várias páginas com a mesma numeração de páginas que o grupo.

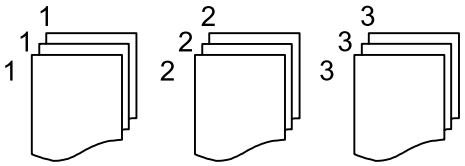

Ejectar papel:

Se selecionar **Rodar ordenação**, é possível imprimir alternadamente na orientação vertical e horizontal. Escolha **Auto** como **Conf papel** ao usar este recurso.

Se selecionar **Mudar ord.**, poderá deslocar cada conjunto de cópias. Exibido quando o finalizador está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Exibido quando o finalizador está instalado.

Furar:

Selecione a localização dos orifícios da perfuração. Exibido quando a unidade de perfuração está instalada.

Agrafar lombada:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com costura em forma de sela.

Este menu é apresentado apenas quando a função costura em forma de sela está ativada.

- ❏ Agrafar lombada

  Permite fazer as cópias com costura em forma de sela.

- ❏ Folhas por agrafo

  Especifique o número de páginas a costura em forma de sela.

- ❏ Dividir

  Permite imprimir separadamente.

- ❏ Capa

  Permite adicionar as capas às cópias.

- ❏ Conf papel

  Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Dividir

  Permite dividir cópias quando são ejetadas.

- ❏ Capa

  Permite adicionar capas às cópias.

- ❏ Conf papel

  Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer cópias com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ Orientação de abertura

Selecione a orientação do papel aberto.

Folheto:

Folheto:

Especifique estas definições quando pretender criar um folheto a partir das suas cópias.

❏ Folheto

Permite-lhe criar um folheto a partir das suas cópias.

❏ União

Selecione a posição de união das cópias do folheto.

❏ Margem de encadernação

Especifique a margem da união. Pode definir 0 a 50 mm como margem de ligação em intervalos de 1 mm.

❏ Capa

Permite-lhe adicionar capas ao folheto.

❏ Dimensões do original

Selecione o tamanho do original.

❏ Conf papel

Selecione a orgem de papel que pretende utilizar para imprimir.

❏ 2 faces

Selecione esquema de 2 lados.

Agrafar lombada:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com costura em forma de sela.

Este menu é apresentado apenas quando a função costura em forma de sela está ativada.

❏ Agrafar lombada

Permite fazer as cópias com costura em forma de sela.

❏ Folhas por agrafo

Especifique o número de páginas a costura em forma de sela.

❏ Dividir

Permite imprimir separadamente.

❏ Capa

Permite adicionar as capas às cópias.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com dobrada ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Dividir

Permite imprimir separadamente.

❏ Capa

Permite adicionar capas às cópias.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar:

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Dividir

Permite dividir cópias quando são ejetadas.

❏ Capa

Permite adicionar capas às cópias.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando quiser fazer cópias com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer cópias com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ Orientação de abertura

Selecione a orientação do papel aberto.

Opções avançadas do menu para fazer cópias

Nota:

❏ *Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

❏ *A localização onde os itens são apresentados pode mudar consoante as opções estejam ou não instaladas.*

Capa e Folha separ.:

Capa:

Especifique quando quiser adicionar capas às suas cópias.

❏ Capa frontal

Permite adicionar capas frontais às cópias. Se tiver colocado papel para a capa, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Se não quiser imprimir na capa frontal, selecione, selecione **Não imprimir** em **Modo de impressão**.

❏ Capa traseira

Permite adicionar capas traseiras às cópias. Se tiver colocado papel para a capa, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Se não quiser imprimir na capa traseira, selecione, selecione **Não imprimir** em **Modo de impressão**.

Folha separadora:

Especifique estas configurações quando quiser inserir as folhas guia nas cópias.

❏ Fim da tarefa

Permite-lhe inserir folhas guia para cada cópia da tarefa. Se tiver colocado papel para as folhas guia, selecione a origem do papel em **Conf papel**.

❏ Fim do conjunto

Permite-lhe inserir uma folha guia para cada conjunto. Se tiver colocado papel para as folhas guia, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Também é possível especificar o intervalo de introdução para as folhas guia em **Folhas por conjunto**.

❏ Final de página ou capítulo


Permite fazer as configurações para inserir folhas guia dos capítulos nas páginas que deseja inserir. Os valores de configuração são guardados e exibidos numa lista. É possível verificar os detalhes das configurações selecionando a configuração na lista. Também é possível editar ou eliminar as definições.

Dimensões do original:

Selecione o tamanho do original. Se selecionar **Detecção Automática**, o tamanho do original é detetado automaticamente. Ao copiar originais de formato diferente do normal, selecione **Def. pelo utiliz.**, e a seguir especifique o formato original.

Originais tam. var.:

Pode colocar simultaneamente a seguinte combinação de tamanhos no ADF. A3 e A4; B4 e B5. Quando utilizar estas combinações, os originais são copiados com o tamanho real dos originais. Coloque os originais, alinhando a largura dos originais, como mostrado abaixo.

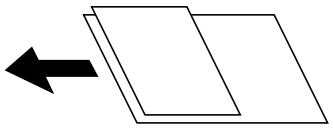

Orientação (Original):

Selecione a orientação do original.

Livro →2Páginas:

Copia duas páginas adjacentes de uma desdobrável para folhas de papel separadas.

Seleciona qual a página do folheto a digitalizar.

Digitalização contínua:

Pode colocar um grande número de originais no ADF em lotes, e digitalize-os como uma tarefa de digitalização única.

Qualidade da imagem:

Ajuste as definições de imagem.

❏ Contraste

Ajusta a diferença entre as partes claras e escuras.

❏ Nitidez

Ajusta o contorno da imagem.

❏ Remover fundo

Selecione a escuridão do fundo. Selecione + para branquear (tornar mais claro) o fundo e selecione - para o escurecer (tornar mais escuro).

Se selecionar **Auto**, as cores de fundo dos originais são detetadas, e são removidas ou aclaradas automaticamente. Não é aplicada corretamente se a cor de fundo for muito escura ou não for detetada.

Margem de união:

Fazer configurações tais como a posição de encadernação, largura de encadernação e a orientação do original. Devido às especificações desta impressora, não é possível copiar a menos de 3 mm da margem do papel. Por conseguinte, mesmo que a margem de união seja fixada em 3 mm ou menos, haverá na realidade uma margem de 3 mm.

Também é possível selecionar como criar a margem de encadernação a partir dos três menus que se seguem.

❏ Larg. união

Desloca e copia a imagem de acordo com a largura da encadernação. Se a imagem do lado oposto da margem de encadernação se estender para além da margem do papel, os dados não são impressos.



❏ Red p/ caber papel

Copia a imagem digitalizada a um tamanho menor de acordo com a largura da encadernação para caber dentro do tamanho do papel. Se o valor Reduzir/Ampliar for superior à dimensão do papel, podem ser impressas informações para além das margens do papel.



❏ Apagar imagem sobre margem

Elimina a imagem onde a margem de encadernação é criada para fixar a largura da margem de encadernação.



Red p/ caber papel:

Copia a imagem digitalizada num tamanho mais pequeno que o valor Reduzir/Aumentar para se ajustar ao tamanho de papel. Se o valor Reduzir/Aumentar for superior à dimensão do papel, as informações podem ser impressas para além das margens do papel.

Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem nas cópias.

❏ Enquadramento

Remove sombras à volta das cópias ao copiar papel espesso.

❏ Centro

Remove as sombras que aparecem no centro das cópias ao copiar um folheto.

Remover orifí.:

Remove os orifícios de união quando copia.

Cópia de Cartão ID:

Digitaliza ambos os lados de um cartão de identificação e copia para um só lado de uma folha de papel.

Cópia de prova:

Ao realizar várias cópias, pode começar com uma cópia para verificar os resultados e a seguir copiar as restantes.

Tab. Saída:

Selecione o tabuleiro de saída para Cópias. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos está instalado.

Carimbo:

- Carimbo

  Selecione **Activ.** para imprimir carimbos nas suas cópias.

- Tipo

  Selecione o tipo de carimbo.

- Posição do carimbo

  Selecione a posição do carimbo.

- Imprimir página

  Selecione qual a página em que pretende imprimir o carimbo.

- Tamanho

  Selecione o tamanho do carimbo.

- Transparência

  Selecione se pretende ou não tornar o carimbo transparente.

Carimbo de data:

- Carimbo de data

  Selecione **Activ.** para imprimir carimbos de data nas suas cópias.

- Formato da data

  Selecione o formato da data.

- Posição do carimbo

  Selecione a posição do carimbo de data.

- Tamanho

  Selecione o tamanho do carimbo de data.

- Fundo

  Selecione se pretende ou não tornar o fundo do carimbo de data branco. Se selecionar **Branco**, poderá ver nitidamente o carimbo de data quando o fundo dos dados não for branco.

Numeração de páginas:

- Numeração de páginas

  Selecione **Activ.** para imprimir números de página nas suas cópias.

❏ Formato

Selecione o formato da numeração de páginas.

❏ Posição do carimbo

Selecione a posição da numeração de páginas.

❏ Alterar numeração

Selecione qual a página em que pretende imprimir o número de página. Selecione **Núm. página inicial** para especificar a página para começar a impressão do número de página. Também pode especificar o número de página inicial em **Primeiro número impresso**.

❏ Tamanho

Selecione o tamanho do número.

❏ Fundo

Selecione se pretende ou não tornar o fundo do número de página branco. Se selecionar **Branco**, pode ver nitidamente o número de página quando o fundo do original não for branco.

Armazenam. de fich.:

É possível guardar a imagem digitalizar no armazenamento.

❏ Definição:

Selecione se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

❏ Pasta (Necessário):

Selecione o armazenamento para guardar a imagem digitalizada.

❏ Nome do ficheiro:

Defina o nome do ficheiro.

❏ Palavra-passe do ficheiro:

Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.

❏ Nome de utilizador:

Defina o nome do utilizador.

Imprimir conjuntos:

Permite-lhe fazer configurações para classificar as cópias em grupos. Pode definir o número de cópias, o número de conjuntos, e as opções de acabamento.

Apagar cor vermelha:

Selecione para fazer cópias com caracteres vermelhos apagados dos originais.

Digitalização

Métodos de digitalização disponíveis. 331


Opções de menu para digitalizar. 340

Métodos de digitalização disponíveis

Pode usar um dos seguintes métodos para digitalizar usando esta impressora.

Digitalizar originais para uma pasta de rede

Salvar a imagem digitalizada numa pasta específica numa rede.

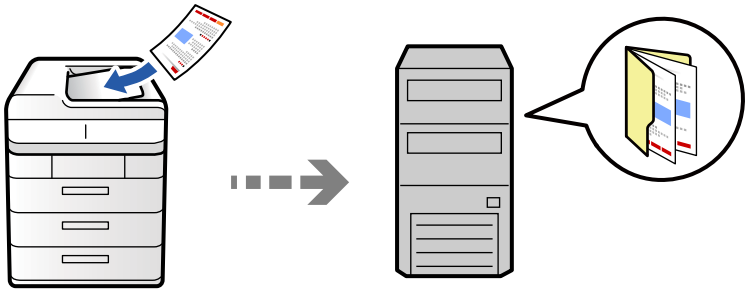

É necessário efetuar as definições com antecedência. Consulte a seguinte hiperligação para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho para efetuar definições.

"Preparar para usar a função Digit. para Pasta rede/FTP" na página 119

Nota:
Certifique-se de que as definições de ***Data/Hora*** *e* ***Diferença horária*** *estão corretas. Aceda aos menus a partir de* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Definições de data/hora****.*

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para Pasta de rede/FTP** no painel de controlo.

3. Especifique a pasta.

   ❏ Para selecionar de entre moradas utilizadas frequentemente: selecione um contacto no separador **Frequente**.

   ❏ Para introduzir a localização da pasta diretamente: selecione **Teclado**. Selecione **Modo de comunicação**, introduza o caminho da pasta como **Localização (Necessário)** e selecione outras definições da pasta.

   Introduza o caminho da pasta no seguinte formato.

   Ao usar SMB como modo de comunicação: \\nome de anfitrião\nome da pasta

   Ao usar FTP como modo de comunicação: ftp://nome de anfitrião/nome da pasta

   Ao usar FTPS como modo de comunicação: ftps://nome de anfitrião/nome da pasta

   Ao usar WebDAV (HTTPS) como modo de comunicação: https://nome de anfitrião/nome da pasta

   Ao usar WebDAV (HTTP) como modo de comunicação: http://nome de anfitrião/nome da pasta

   ❏ Para selecionar a partir da lista de contactos: selecione o separador **Destino** e selecione um contacto.

   Para reduzir os contactos, selecione ≡ para os exibir como categorias.

   Para procurar uma pasta na lista de contactos, selecione 🔍.

Nota:
Pode imprimir o histórico da pasta na qual os documentos são salvos ao tocar em ***Menu****.*

4. Selecione **Definições de digit.** e a seguir verifique as definições tais como o formato para guardar o ficheiro e altere-as, se for necessário.

"Opções de menu para digitalizar" na página 340

Nota:

- *Selecione* ★ *para guardar as suas definições como predefinição.*
- *Selecione* ⫽ *para predefinir as definições.*
- *Para guardar os originais no armazenamento, selecione* ***Armazenam. de fich.*** *e realize as definições. Defina* ***Definição*** *para selecionar se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.*

  Não é necessário introduzir as informações de destino se guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

5. Toque em ⬖.

Opções do menu de destino para digitalizar para uma pasta

Editar Localização:

Introduza o local da pasta e defina cada item no ecrã.

- Modo de comunicação:

  Selecione o modo de comunicação para a pasta.

- Localização (Necessário):

  Introduza o caminho da pasta para guardar a imagem digitalizada.

  Ao selecionar **Procurar** procura uma pasta em computadores ligados à rede. Pode usar o **Procurar** apenas quando **Modo de comunicação** estiver definido como SMB.

- Nome de utilizador:

  Introduza um nome do utilizador para aceder à pasta especificada.

- Senha:

  Introduza uma palavra-passe que corresponda ao nome de utilizador.

- Modo de ligação:

  Selecione o modo de ligação para a pasta.

- Número da porta:


  Introduza um número da porta para a pasta.

- Defin. de Servidor proxy:

  Especifique se pretende utilizar um servidor proxy.

Digitalizar originais para um e-mail

Pode enviar ficheiros de imagem digitalizados por correio eletrónico diretamente a partir da impressora através de um servidor de correio eletrónico pré-configurado.

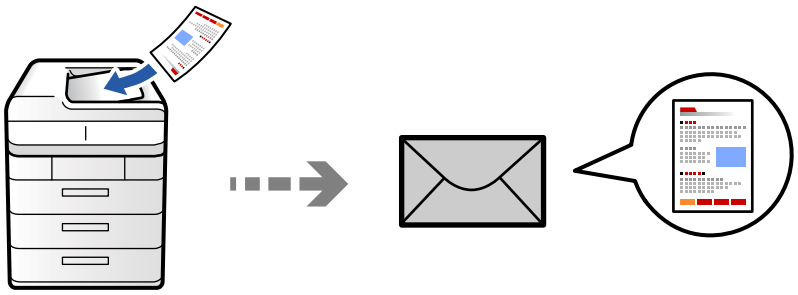

Para digitalizar, é necessário definir as configurações previamente. Consulte a seguinte hiperligação para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho para efetuar definições.

"Preparar para usar a função Digit. para e-mail" na página 119

Nota:
*Certifique-se de que as definições de **Data/Hora** e **Diferença horária** estão corretas. Aceda aos menus a partir de **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de data/hora**.*

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para E-mail** no painel de controlo.

3. Especifique os endereços.

   - ❏ Para selecionar de entre moradas utilizadas frequentemente: selecione um contacto no separador **Frequente**.
   - ❏ Para introduzir o endereço de correio eletrónico manualmente: selecione **Teclado**, introduza o endereço de correio eletrónico e a seguir selecione **OK**.
   - ❏ Para selecionar a partir da lista de contactos: selecione o separador **Destinatário** e selecione um contacto.

     Para reduzir os contactos, selecione ≡ para os exibir como categorias.

     Para procurar uma pasta na lista de contactos, selecione 🔍.

   - ❏ Para selecionar na lista de histórico: selecione 🕘 no separador **Frequente**, e a seguir selecione um destinatário na lista exibida.

   Nota:
   - ❏ *O número de destinatários selecionados é exibido à direita do ecrã. Pode enviar e-mails até 10 endereços e grupos.*

     Se os destinatários incluírem grupos, pode selecionar até 200 endereços individuais no total, tendo em conta os endereços dos grupos.
   - ❏ *Toque na caixa de endereço na parte superior do ecrã para exibir a lista de endereços selecionados.*
   - ❏ *Toque em **Menu** para exibir ou imprimir o histórico de envios, ou alterar as definições do servidor de e-mail.*

4. Selecione **Definições de digit.** e a seguir verifique as definições tais como o formato para guardar o ficheiro e altere-as, se for necessário.

   "Opções de menu para digitalizar" na página 340

Nota:

❏ *Selecione ★ para guardar as suas definições como predefinição.*

❏ *Selecione // para predefinir as definições.*


❏ *Para guardar os originais no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições. Defina **Definição** para selecionar se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.*

Não é necessário introduzir as informações do destinatário se guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

5. Toque em ⓘ.

Digitalizar originais para um computador

É possível guardar a imagem digitalizada num computador ligado a uma rede.

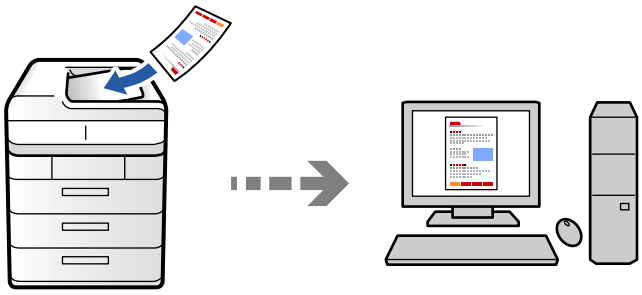

O método utilizado para guardar imagens está registado como *tarefa* no Document Capture Pro instalado no seu computador. Estão disponíveis tarefas predefinidas que lhe permitem guardar imagens digitalizadas no computador. Também pode criar e registar tarefas novas utilizando o Document Capture Pro no seu computador.

Nota:
Antes de digitalizar, é necessário configurar o seguinte.

❏ *Instale as aplicações seguintes no seu computador.*

❏ Document Capture Pro

❏ Epson Scan 2 (aplicação necessária para utilizar a função de digitalização)

Consulte a informação que se segue para verificar as aplicações instaladas.

*Windows 11: Clique no botão Iniciar e, em seguida, verifique a pasta **All apps** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**e a pasta **EPSON** > **Epson Scan 2**.*

*Windows 10: clique no botão iniciar e a seguir verifique a pasta **Epson Software** > **Document Capture Pro**, e a pasta **EPSON** > **Epson Scan 2**.*

Windows 8.1/Windows 8: introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e, de seguida, verifique o ícone exibido.

*Windows 7: clique no botão iniciar e a seguir selecione **Todos os programas**. A seguir, verifique a pasta **Epson Software** > **Document Capture Pro**, e a seguir a pasta **EPSON** > **Epson Scan 2**.*

*Mac OS: selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software**.*

❏ *Ligue a impressora e o computador à rede.*

❏ *Se estiver a usar o Document Capture Pro Server no Windows Server, defina **Modo de funcionamento** como **Modo de Servidor** no Web Config ou o painel de controlo da impressora.*

Consulte a seguinte hiperligação para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho para efetuar definições.

"Preparar para usar a função Digit. para computador" na página 120

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para Computador** no painel de controlo.

3. Selecione **Selecione o Computador.**, e a seguir selecione o computador em que o Document Capture Pro está instalado.

   Nota:
   - ❏ *O painel de controlo da impressora exibe até 110 computadores em que o Document Capture Pro está instalado.*
   - ❏ *Se o **Modo de Servidor** estiver definido como modo de funcionamento, não será necessário executar este passo.*

4. Seleccione o trabalho.

5. Toque na área em que o conteúdo da tarefa é apresentado e verifique os detalhes da tarefa.

6. Toque em ⓘ.

   O Document Capture Pro inicia-se automaticamente no seu computador e a digitalização é iniciada.


   Nota:
   - ❏ *Consulte a ajuda do Document Capture Pro para obter detalhes sobre como usar as funcionalidades, como por exemplo criar e registar novas tarefas.*
   - ❏ *Pode começar a digitalizar a partir da impressora, mas também do seu computador, usando o Document Capture Pro. Para obter mais detalhes, consulte a ajuda das Document Capture Pro.*

Informações relacionadas

➡ "Utilizar o Document Capture Pro Server" na página 124

Digitalizar originais para um dispositivo de memória

Pode guardar as imagens digitalizadas diretamente num dispositivo de memória inserido na impressora.

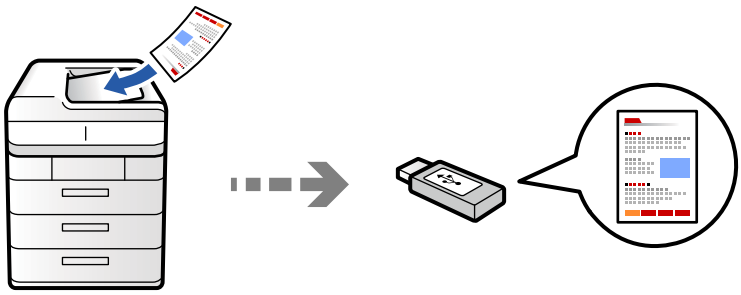

Pode guardar a imagem digitalizada num dispositivo de memória.

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Insira um dispositivo de memória na impressora.

   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211

3. Selecione **Digit.** > **Para Dispositivo de Memória** no painel de controlo.

4. Efetue as definições de digitalização.

   "Opções de menu para digitalizar" na página 340

   ❏ Selecione ★ para guardar as suas definições como predefinição.


   ❏ Selecione ⁄⁄ para predefinir as definições.

   ❏ Para guardar os originais no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições. Defina **Definição** para selecionar se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

5. Toque em ⓘ.

Digitalizar Originais para a Nuvem

Enviar imagens digitalizadas para destinos registados em *Epson Connect*.

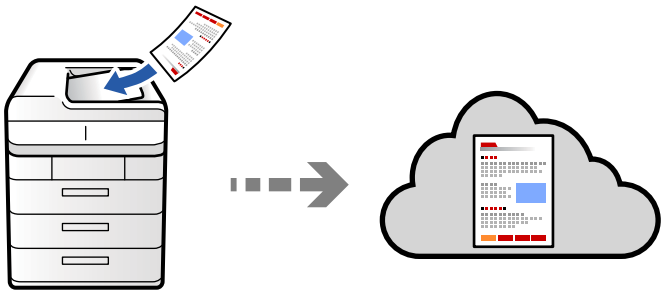

É necessário efetuar as definições com antecedência. Consulte a seguinte hiperligação para obter mais informações sobre o fluxo de trabalho para efetuar definições.

"Preparar para usar a função Digitalizar para a Nuvem" na página 121

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para a Nuvem** no painel de controlo.

3. Selecione a caixa **Selecione o destino.** na parte superior da janela, e a seguir selecione um destino.

4. Efetue as definições de digitalização.

   "Opções de menu para digitalizar" na página 340

   ❏ Selecione ★ para guardar as suas definições como predefinição.

   ❏ Selecione ⁄⁄ para predefinir as definições.


   ❏ Para guardar os originais no armazenamento, selecione **Armazenam. de fich.** e realize as definições. Defina **Definição** para selecionar se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

   Não é necessário introduzir as informações de destino se guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

5. Toque em ⓘ.

Digitalizar originais para o armazenamento

Pode guardar imagens digitalizadas no armazenamento incorporado na impressora.

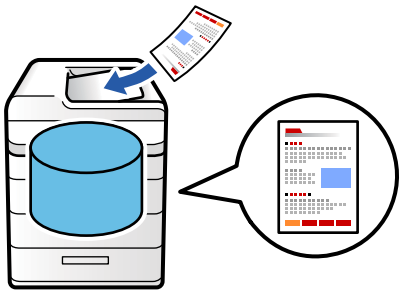

Consulte as informações que se seguem para saber mais sobre o recurso armazenamento.

"Utilizar o armazenamento" na página 403

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para Armazenamento** no painel de controlo.

3. Especifique a pasta.

4. Selecione **Definições de digit.**, e a seguir verifique as definições e altere-as se necessário.

   "Opções de menu para digitalizar" na página 340

   Nota:

   ❏ *Selecione ★ para guardar as suas definições como predefinição.*

   ❏ *Selecione // para predefinir as definições.*

5. Toque em ⓘ.

Digitalizar usando WSD

É possível guardar a imagem digitalizada num computador ligado à impressora usando o recurso WSD.

Nota:

❏ *Esta funcionalidade está disponível apenas para computadores com Windows Vista ou posterior.*

❏ *Se estiver a utilizar o Windows 7/Windows Vista, terá de configurar previamente o computador utilizando esta funcionalidade.*

"Configuração de uma porta WSD" na página 338

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Digit.** > **Para computador (WSD)** no painel de controlo.

3. Selecione um computador.

4. Toque em ⓕ.

Configuração de uma porta WSD

Esta secção explica como configurar uma porta WSD no Windows 7.

Nota:
No Windows 8 ou posterior, a porta WSD é configurada automaticamente.

É necessário cumprir estes requisitos para configurar uma porta WSD.


❏ A impressora e o computador estão ligados à rede.

❏ O controlador de impressão está instalado no computador.

1. Ligue a impressora.
2. Clique em Iniciar e depois em **Rede** no Computador.
3. Clique com o botão direito na impressora e clique em **Instalar**.


   Clique em **Continuar** quando for apresentado o ecrã **Controlo de conta de utilizador**.

   Clique em **Desinstalar** e comece novamente se for apresentado o ecrã **Desinstalar**.

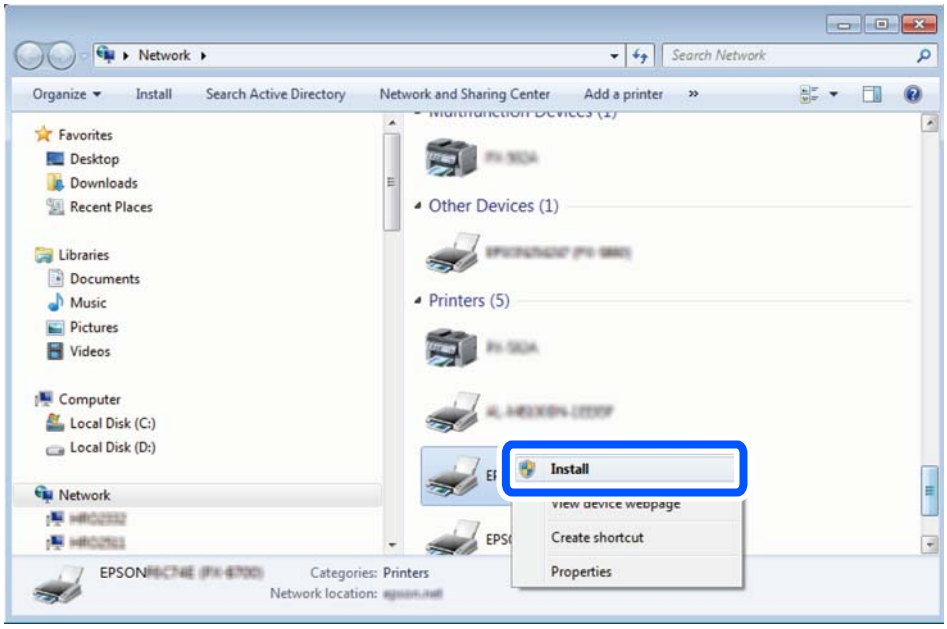


Nota:
O nome de impressora que definiu no nome da rede e o nome do modelo (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) são exibidos na janela de ree. Pode verificar o nome da impressora definido na rede a partir do painel de controlo da impressora ou imprimindo uma folha de estado da rede.

4. Clique em **O dispositivo está pronto a ser utilizado**.

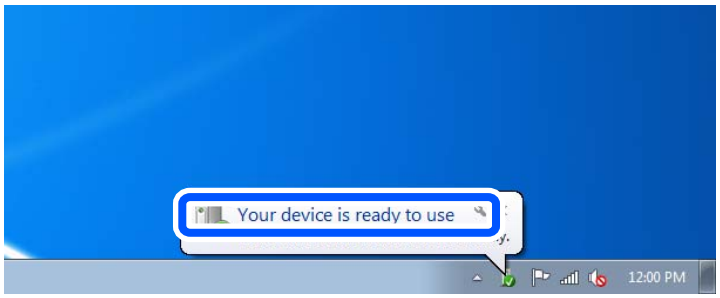

5. Verifique a mensagem e clique em **Fechar**.

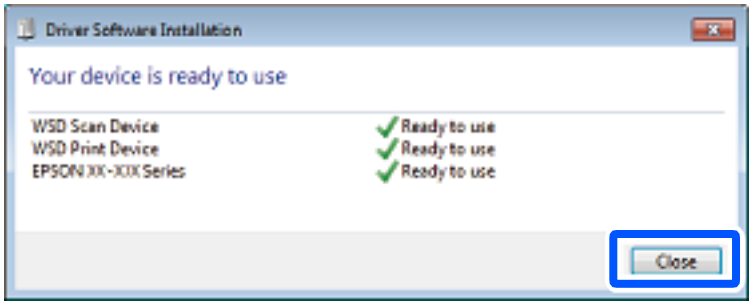

6. Abrir a janela **Dispositivos e Impressoras**.

   Windows 7


   Clique em Iniciar **Painel de controlo** > **Hardware e Som** (ou **Hardware**) > **Dispositivos e Impressoras**.

7. Certifique-se de que é apresentado um ícone com o nome da impressora na rede.

   Selecione o nome da impressora ao usar o WSD.

Digitalizar originais para um dispositivo inteligente

Pode guardar as imagens digitalizadas diretamente para um dispositivo inteligente como um smartphone ou tablet utilizando a aplicação Epson Smart Panel no dispositivo inteligente.

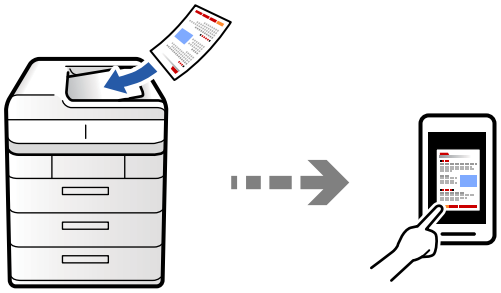

Nota:
Antes de digitalizar, instale o Epson Smart Panel no seu dispositivo inteligente.

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Inicie o Epson Smart Panel no seu dispositivo inteligente.
3. Selecione o menu de digitalização no ecrã inicial.
4. Siga as instruções no ecrã para digitalizar e guardar as imagens.

Opções de menu para digitalizar

Alguns itens poderão não estar disponíveis, dependendo do método de digitalização selecionado ou de outras definições configuradas.

Modo de Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

Formato do ficheiro:

Selecione o formato do ficheiro.

Configuração da página:

Se selecionar PDF, Compact PDF, PDF/A, Compact PDF/A, ou TIFF como formato do ficheiro, selecione se deseja guardar todos os originais com um ficheiro só (várias páginas) ou guardar cada página separadamente (página única).

Taxa compress.:

Selecione quanto pretende comprimir a imagem.

Definições de PDF:

Se tiver selecionado PDF como definição de formato para guardar, utilize estas definições para proteger ficheiros PDF.

Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao abrir, defina Senha de abertura docum.. Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao imprimir ou editar, defina Senha de permissões.

OCR:

Pode guardar a imagem digitalizada num PDF pesquisável. Este é um PDF no qual são incorporados dados de texto pesquisáveis.

O texto nos originais é reconhecido utilizando o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) e, em seguida, incorporado na imagem digitalizada.

Este item não está disponível quando for utilizado o menu **Para Computador**, **Para a Nuvem**, **Para Armazenamento** ou **Armazenamento para Nuvem**.

Nota:
Dependendo do original, o texto poderá não ser reconhecido corretamente.

- ❏ Idioma/Language: Selecione o idioma de origem do texto do original.
- ❏ Orientação da página: Selecione a orientação da imagem digitalizada. Selecione **Rotação automática** para rodar automaticamente a imagem para coincidir com a direção do texto reconhecido no original.

"Descrição geral do OCR Option" na página 167

Resolução:

Selecione a resolução de digitalização.

2 faces:

Digitalize ambos os lados do original.

❏ Orientação (Original):

Selecione a orientação do original.

❏ União (Original):

Selecione a posição de união do original.

Área de digitalização:

Selecione a área de digitalização. Para digitalizar utilizando a área máxima do vidro do scanner, selecione **Área máx.**.

❏ Orientação (Original):

Selecione a orientação do original.

Tipo do original

Selecione o tipo do original.

Orientação (Original):

Selecione a orientação do original.

Originais tam. var.:


Pode colocar simultaneamente a seguinte combinação de tamanhos no ADF.

❏ A3 e A4

❏ B4 e B5

❏ A4 e A5

Quando utilizar estas combinações, os originais são digitalizados com o tamanho exato dos originais. Coloque os originais, alinhando a largura dos originais, como mostrado abaixo.

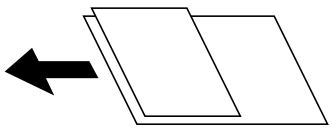

Densidade:

Selecione o contraste da imagem digitalizada.

Remover fundo:

Selecione a escuridão do fundo. Selecione + para branquear (tornar mais claro) o fundo e selecione - para o escurecer (tornar mais escuro).

Se selecionar **Auto**, as cores de fundo dos originais são detetadas, e são removidas ou aclaradas automaticamente. Não é aplicada corretamente se a cor de fundo for muito escura ou não for detetada.

Remover sombra:

Remove as sombras do original que aparecem na imagem digitalizada.

❏ Enquadramento:

Remova as sombras na margem do original. Selecione **Verso** para definir a área para o lado posterior individualmente ao digitalizar originais de 2 lados.

❏ Centro:

Remova as sombras na margem de união do folheto.

Remover orifí.:

Remova os orifícios que aparecem na imagem digitalizada. Pode especificar a área para eliminar os orifícios introduzindo um valor na caixa à direita.

❏ Posição apagar:

Selecione a posição para remover os orifícios.

❏ Orientação (Original):

Selecione a orientação do original.

Saltar Pág. em Branco:

Ignorar páginas em branco ao digitalizar se existirem nos originais.

Se o resultado não for o esperado, ajuste o nível de deteção.

Nota:
Algumas páginas podem ser incorretamente ignoradas como páginas em branco.

Digit. contín. (AAD):

Pode colocar um grande número de originais no ADF em lotes, e digitalize-os como uma tarefa de digitalização única.

Armazenam. de fich.:

É possível guardar a imagem digitalizar no armazenamento.

❏ Definição:

Selecione se pretende ou não guardar a imagem digitalizada apenas no armazenamento.

❏ Pasta (Necessário):

Selecione o armazenamento para guardar a imagem digitalizada.

❏ Nome do ficheiro:

Defina o nome do ficheiro.

❏ Palavra-passe do ficheiro:

Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.

❏ Nome de utilizador:

Defina o nome do utilizador.

Apagar cor vermelha:

Remova notas vermelhas de uma imagem digitalizada.

Este item não está disponível quando for utilizado o menu **Para Computador**, **Armazenamento para Disp. memória**, **Armazenamento para e-mail**, **Armazenamento para pasta de rede/FTP**, ou **Armazenamento para Nuvem**.

"Descrição geral do Apagar cor vermelha" na página 163

"Utilizar o Apagar cor vermelha" na página 164

Assunto:

Introduza um assunto para a mensagem de correio eletrónico com caracteres alfanuméricos e símbolos.

Tam. máx.anexo:

Selecione o tamanho máximo do ficheiro que pode ser anexado a um e-mail.

Nome do ficheiro:

- Prefixo de nome de ficheiro:

  Introduza um prefixo para o nome das imagens em caracteres alfanuméricos e símbolos.
- Adicionar Data:

  Adiciona a data ao nome do ficheiro.
- Adicionar Hora:

  Adiciona a hora ao nome do ficheiro.

Encriptação de e-mail:

Encriptar e-mails ao enviar.

Assinatura digital:

Adicionar uma assinatura digital a e-mails.

Nome do ficheiro:

Defina o nome do ficheiro.

Palavra-passe do ficheiro:

Defina a palavra-passe para selecionar o ficheiro.

Nome de utilizador:

Defina o nome do utilizador para o ficheiro.

Enviar faxes (apenas impressoras com função de fax)

Antes de usar as funções de fax. 345

Visão geral das características de fax desta impressora. 346

Enviar faxes utilizando a impressora. 352

Receber faxes na impressora. 362

Opções de menu para enviar e receber fax. 367

Opções de menu para Caixa de Fax. 373

Verificar o estado ou registos das tarefas de fax. 388

Enviar um fax do computador. 390

Receber faxes num computador. 395

Expansão Fax G3 (Opcional). 398

Fax por IP (opcional). 401

Antes de usar as funções de fax

Para verificar o estado das definições de fax, pode imprimir uma **Lista de definições de fax** ao selecionar **Fax** > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**. Se a sua organização tiver um administrador de impressora, contacte o seu administrador para verificar o estado ou condições da ligação e respetivas configurações.

Verifique o seguinte antes de começar a usar as funções de fax.

❏ A impressora e a linha telefónica, e (se estiver a ser utilizada) o telefone estão ligados corretamente

"Ligar a impressora a uma linha telefónica" na página 126

❏ As configurações de fax (Assistente de configuração de fax) foram concluídas

"Preparar a impressora para enviar e receber faxes" na página 131

"Registo de contactos" na página 86

❏ Outras Definições de fax fora concluídas

"Efetuar as definições dos recurosos de fax da impressora conforme a utilização" na página 133

"Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)" na página 577

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

"Criar uma pasta de rede" na página 76

❏ Consulte as informações que se seguem para obter informações sobre como adicionar a função de fax opcional à impressora.

"Placa de fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)" na página 398

❏ Consulte as seguintes informações se desejar utilizar fax por IP (registo de chave de licença necessário).

"Funcionalidades de fax por IP" na página 401

Consulte também o seguinte:

❏ Resolver problemas de fax:

"Não é possível enviar ou receber faxes" na página 473

"A qualidade do fax enviado é fraca" na página 507

"A qualidade dos faxes recebidos é fraca" na página 509


"Não é possível utilizara impressora como esperado" na página 529

❏ Opções de menu para configurar funcionalidades de fax:

"Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)" na página 577

Visão geral das características de fax desta impressora

Recurso: enviar faxes

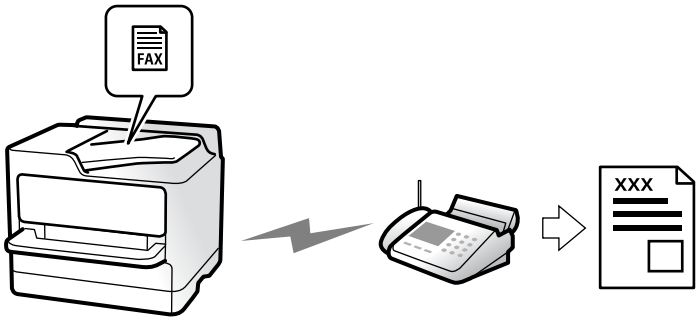

Métodos de envio

❏ Enviar automaticamente

Quando digitaliza um original tocando em ⓕ (**Enviar**), a impressora marca o número do destinatário e envia o fax.

"Enviar faxes utilizando a impressora" na página 352

❏ Enviar manualmente

Quando efetua uma verificação manual da ligação da linha, marcando o número do destinatário, toque em ⓕ (**Enviar**) para começar a enviar o fax diretamente.

"Enviar faxes após confirmar o estado do destinatário" na página 356

"Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 356

Designação do destinatário ao enviar um fax

Pode introduzir os destinatários usando **Introdução direta**, **Contac.**, e **Recente**.

"Destinatário" na página 368

"Registo de contactos" na página 86

Definições de Digitalização ao enviar um fax

Pode selecionar elementos como a **Resolução** ou **Tamanho original (Vidro)** quando enviar faxes.

"Definições de Digitalização:" na página 369

Uso deg Defin. de envio de fax ao enviar um fax


Pode usar as **Defin. de envio de fax** como seja o **Envio directo** (para enviar um documento grande de forma estável) ou fazer um **Cópia de segurança** quando o envio normal falha. Se efetuar definições para fazer o backup de faxes enviados, mas o backup falha ao enviar um fax, a impressora pode enviar um e-mail de notificação automaticamente quando o backup for efetuado.

"Defin. de envio de fax:" na página 370

"Cópia de segurança de relatório de erros:" na página 578

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

Recurso: receber faxes

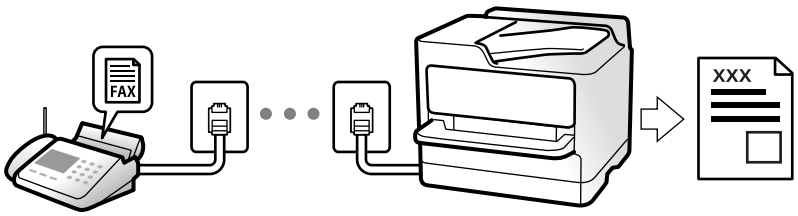

Definir Modo de recepção

❏ Manual

Principalmente para telefonar, mas também para enviar e receber faxes

"Utilização do modo Manual" na página 362

❏ Auto

- Apenas para enviar e receber faxes (não é necessário um dispositivo telefónico externo)
- Principalmente para receber e enviar faxes, e por vezes para telefonar

"Utilização do modo Auto" na página 363

Receber faxes usando um telefone ligado

Pode receber faxes usando apenas um dispositivo de telefone externo.


"Recepção remota:" na página 581

"Efetuar as definições quando liga um dispositivo telefónico" na página 134

Destino dos faxes recebidos

Saída sem condições:

Os faxes recebidos são impressos incondicionalmente por predefinição. Pode definir destinos para os faxes recebidos para a caixa de entrada, um computador, uma memória externa, e-mail, pastas ou outros faxes.

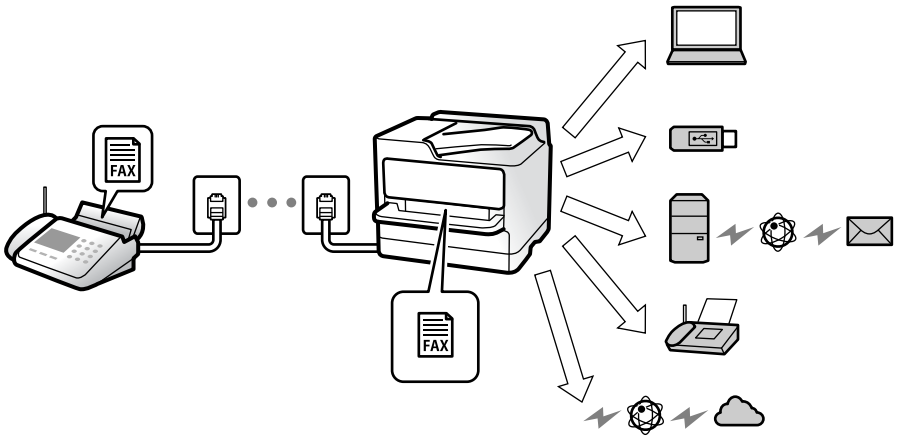


"Guardar/reencaminhar incondicional:" na página 586

"Definições para guardar faxes recebidos" na página 136

"Definições de reencaminhamento para a receção de faxes" na página 137

Se guardar na caixa de entrada, poderá verificar o conteúdo no ecrã.

"Definições Caixa de entrada:" na página 593

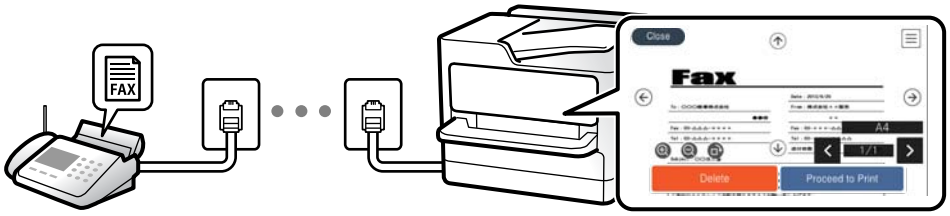

"Ver faxes recebidos no ecrã LCD da impressora" na página 366

Saída quando as condições coincidem:

Pode definir destinos para os faxes recebidos para a caixa de entrada ou para uma caixa confidencial, uma memória externa, um e-mail, uma pasta ou outro fax, quando foram satisfeitas condições específicas. Se guardar na caixa de entrada ou numa caixa confidencial, poderá verificar o conteúdo no ecrã.

"Guardar/reencaminhar condicional:" na página 588

"Lista guardar/reencaminhar condicional:" na página 372

Função: PC-FAX Enviar/Receber (Windows/Mac OS)

Envio PC-FAX

Pode enviar faxes a partir de um computador.

"Ativar o envio de faxes a partir de um computador" na página 146

"Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 554

"Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX)" na página 555

"Enviar um fax do computador" na página 390

Receção PC-FAX

Pode receber faxes a partir de um computador.


"Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador" na página 146

"Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 554

"Receber faxes num computador" na página 395

Características: Vários relatórios de fax

Pode verificar o estado dos faxes enviados ou recebidos sob a forma de um relatório.

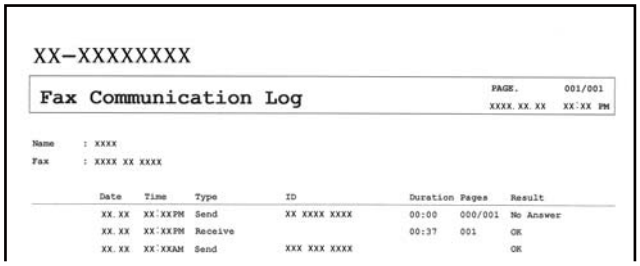

XX-XXXXXXXX

Fax Communication Log

PAGE. 001/001
XXXX.XX.XX XX:XX PM

Name : XXXX
Fax : XXXX XX XXXX

Date	Time	Type	ID	Duration	Pages	Result
XX.XX	XX:XXPM	Send	XX XXXX XXXX	00:00	000/001	No Answer
XX.XX	XX:XXPM	Receive		00:37	001	OK
XX.XX	XX:XXAM	Send	XXX XXX XXXX			OK


"Definições de relatório" na página 578

"Defin. de envio de fax:" na página 370

"Registo de transmissão:" na página 372

"Relatório de fax:" na página 372

Característica: Estado ou registos das tarefas de fax

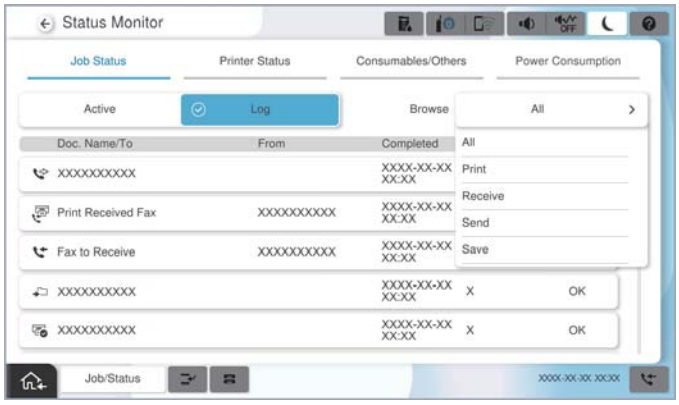

Pode verificar os trabalhos de fax a decorrer ou verificar o histórico de trabalhos.

"Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 388

Característica: Caixa de Fax



Caixa de entrada e caixas confidenciais

É possível armazenar faxes recebidos na caixa de entrada ou caixa confidencial.

"Cx. entrada/ Confidencial" na página 373

Caixa Documentos armazenados

Pode enviar faxes utilizando os documentos guardados nesta caixa.

"Documentos armazenados:" na página 377

Caixa Envio selectivo/ Painel

Os documentos guardados na caixa Envio selectivo ou caixas de painel pode ser enviado a pedido de outro dispositivo de fax.

"Envio selectivo/ Painel" na página 381

Segurança para a funcionalidade de caixa de fax

Pode definir uma palavra-passe para cada caixa.

"Funcionalidade: Segurança ao enviar e receber faxes" na página 351

Funcionalidade: Segurança ao enviar e receber faxes

Pode usar muitas características de segurança.


Pode usar muitas características de segurança como as **Restrições marc. directa** para evitar o envio para um destino errado, ou o **Limpar autom. dados cóp.** para evitar a divulgação indevida de informação.

"Definições de segurança" na página 584

"Definições de eliminação de documentos na caixa:" na página 593

"Opções de menu para Caixa de Fax" na página 373

Pode definir uma palavra-passe para cada caixa de fax na impressora.

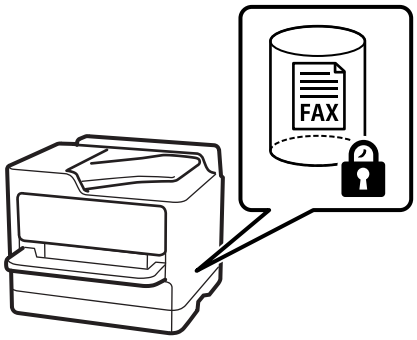

"Def. senha de caixa ent.:" na página 593

"Opções de menu para Caixa de Fax" na página 373

Características: outras características úteis

Bloqueio de faxes indesejados



É possível rejeitar faxes não solicitados.

"Definições para bloquear faxes não solicitados" na página 145

Receção de faxes depois de marcar

Após fazer a marcação para outro dispositivo fax, é possível receber o documento desse dispositivo fax.

"Receber faxes através de uma chamada" na página 364

"Recepção selectiva:" na página 372


Relativamente ao envio de faxes

Pode alterar o primeiro separador apresentado no menu **Fax**, ou exibir definições usadas frequentemente para enviar faxes no separador **Frequente**.

"Definições do utilizador" na página 578

"Botão de operação rápida:" na página 368

Enviar faxes utilizando a impressora

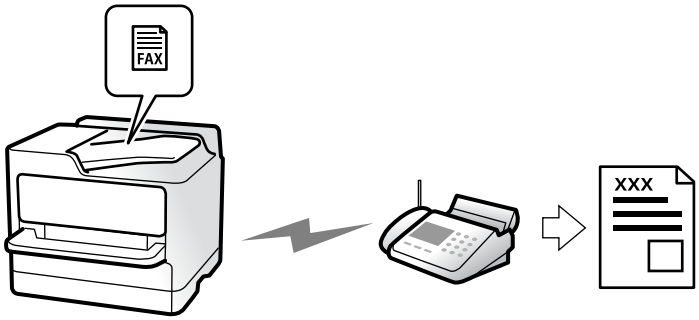

Pode enviar fazes introduzindo números de fax para destinatários no painel de controlo.

Nota:

❏ *Quando enviar um fax a preto e branco, pode pré-visualizar a imagem digitalizada no ecrã LCD antes de enviar.*

❏ *Pode reservar até 50 tarefas de fax a preto e branco, mesmo quando a linha telefónica está em utilização numa chamada de voz, a enviar ou a receber outro fax. Pode verificar ou cancelar as tarefas de fax reservadas em **Estado da tarefa**.*

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

   Pode enviar até 200 páginas numa transmissão; no entanto, consoante a memória restante, poderá não ser possível enviar faxes com menos de 200 páginas.

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

3. Especifique o destinatário.

   "Selecionar destinatários" na página 353

   Consulte em seguida informações sobre como adicionar faxes opcionais à impressora.

   "Envio de faxes usando a impressora com placas de fax opcionais" na página 399

   Consulte também em seguida informações sobre a expansão da funcionalidade de fax por IP.

   "Enviar faxes por IP utilizando a impressora" na página 401

4. Selecione o separador **Definições de fax** e, a seguir, faça as definições tais como **Resolução** e **Envio directo**.

   "Definições de fax" na página 369

5. Toque em ★ (**Predefinições**) no ecrã superior do fax para guardar as definições atuais e os destinatários em Predefinições. Isto permite-lhe carregar facilmente as definições a qualquer altura.

   Os destinatários podem não ser guardados dependendo da maneira como os especificar, tal como introduzindo um número de fax manualmente.

6. Toque em ◇ para enviar o fax.

   Nota:

   ❏ *Se o número do fax estiver ocupado ou ocorrer um problema, a impressora remarca automaticamente o número após um minuto.*

   ❏ *Para cancelar o envio, toque em ▽.*

   ❏ *Demora mais tempo enviar um fax a cores porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Não é possível utilizar outras funcionalidades quando a impressora está a enviar um fax a cores.*

Informações relacionadas

➡ "Verificar as tarefas de fax em curso" na página 389

Selecionar destinatários

Pode especificar os destinatário no separador **Destinatário** para enviar o fax usando os seguintes métodos.

Inserindo o número de fax manualmente

Selecione **Introdução direta**, introduza um número de fax no ecrã apresentado, e a seguir, toque em **OK**.

- Para adicionar uma pausa (pausa de três segundos durante a marcação), introduza um hífen (-).

- Se tiver definido um código de acesso externo em **Tipo de linha**, introduza "#" (cardinal) em vez do código de acesso externo efetivo no início do número de fax.

Nota:
*Se não conseguir introduzir manualmente um número de fax, **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver definido como **Activ.**. Selecione destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados.*

Selecione destinatários a partir da lista de contactos

Selecione **Contac.** e selecione os destinatários a quem quer enviar. O ícone que se segue exibe a lista de contactos.



Para procurar um destinatário na lista de contactos, selecione .

Se o destinatário para o qual pretende enviar ainda não se encontra registado em **Contac.**, selecione para o registar.

Selecionar destinatários a partir do histórico de faxes enviados

Selecione (Recente), e a seguir selecione um destinatário.

Selecionar destinatários da lista no separador Destinatário

Selecione um destinatário registado como **Atribuir a util. frequente** em Web Config.

Nota:
*Para eliminar destinatários que introduziu, prima no campo do ecrã com o número de fax ou o número de destinatários para apresentar a lista de destinatários no ecrã LCD, selecione o destinatário da lista e selecione **Remover**.*

Informações relacionadas

➡ "Registo de contactos" na página 86
➡ "Itens de definição do destino" na página 88
➡ "Destinatário" na página 368

Vários modos de enviar faxes

Envio de faxes depois de verificar imagem digitalizada



Pode pré-visualizar a imagem digitalizada no ecrã LCD antes de enviar o fax. (Apenas para faxes a preto e branco)

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

3. Especifique o destinatário.

   "Selecionar destinatários" na página 353

   Consulte as informações que se seguem para obter informações sobre como adicionar a função de fax opcional à impressora.

   "Envio de faxes usando a impressora com placas de fax opcionais" na página 399

4. Selecione o separador **Definições de fax** e efetue as definições conforme necessário.

   "Definições de fax" na página 369

5. Toque em , e a seguir verifique a imagem do documento digitalizado.

   - : desloca o ecrã na direção das setas.
   - : reduz ou amplia.
   - : move para a página anterior ou seguinte.

   Nota:
   ❏ *Quando **Envio directo** estiver ativado, não é possível pré-visualizar.*

   ❏ *Quando o ecrã de pré-visualização for deixado inativo durante o tempo definido em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de envio** > **Tempo de exibição da pré-visualização de fax**, o fax é enviado automaticamente.*

6. Selecione **Iniciar envio**. Caso contrário, selecione **Cancelar**

   Nota:
   A qualidade da imagem de um fax enviado pode ser diferente do que pré-visualizou consoante a capacidade da máquina do destinatário.

Enviar faxes após confirmar o estado do destinatário

Pode enviar um fax enquanto ouve sons ou vozes no altifalante da impressora durante a marcação, a comunicação e a transmissão.

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
2. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário. Quando terminar as configurações, selecione o separador **Destinatário**.

   "Definições de fax" na página 369

3. Toque em  e especifique o destinatário.

   Nota:
   Pode ajustar o volume do som do altifalante.

4. Quando ouvir um tom de fax, selecione **Enviar/ Receber** na parte superior do ecrã LCD, e a seguir selecione **Enviar**.
5. Toque em ⓕ para iniciar o envio do fax.

Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo

Pode enviar um fax com a marcação utilizando um telefone ligado, quando pretende falar ao telefone antes de enviar o fax ou quando o fax do destinatário não muda automaticamente para fax.

1. Levante o auscultador do telefone ligado e marque o número de fax do destinatário utilizando o telefone.

   Nota:
   Quando o destinatário atender o telefone, pode falar com o destinatário.

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
3. Faça as configurações necessário nas **Definições de fax**.

   "Definições de fax" na página 369

4. Quando ouvir o toque do fax, toque em ⓕ e pouse o auscultador.

   Nota:
   Quando um número é marcado utilizando o telefone ligado, demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Durante o envio de um fax, não é possível utilizar outras funcionalidades.

Enviar faxes a pedido (caixa Envio selectivo)

Se guardar um documento a preto e branco na caixa de envio polling da impressora antecipadamente, o documento guardado pode ser enviado a pedido de outra máquina de fax com função de fila de receção. É possível armazenar um documento com até 200 páginas.

Informações relacionadas

➡ "Envio selectivo:" na página 381

Definir a Caixa de Envio selectivo

Pode guardar um documento na **Caixa de Envio selectivo** sem registar. Efetue as definições que se seguem se necessário.

1. Selecione **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel** no ecrã de início.
2. Selecione **Envio selectivo**, e a seguir selecione **Definições**.

   Nota:
   Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe.
3. Faça as definições adequadas tais como **Notif. result. de envio**.

   Nota:
   *Se tiver definido uma palavra-passe em **Palavra-passe p/ abrir a caixa**, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavra-passe na próxima vez que abrir a caixa.*
4. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Guardar um documento na caixa Envio selectivo

1. Selecione **Caixa de Fax** no ecrã inicial e, de seguida, selecione **Envio selectivo/ Painel**.
2. Selecione **Envio selectivo**.

   Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe para abrir a caixa.
3. Toque em **Adicionar documento**.
4. No ecrã superior de fax exibido, verifique as definições de fax e a seguir toque em ⬖ para digitalizar e guardar o documento.

Para verificar o documento guardado, selecione **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel** selecione a caixa que contém o documento que pretende verificar, e a seguir selecione **Verificar documento**. No ecrã que é exibido, é possível ver, imprimir ou eliminar o documento digitalizado.

Enviar faxes a pedido (caixa de painel)

Se guardar um documento a preto e branco na caixa de painel da impressora antecipadamente, o documento guardado pode ser enviado a pedido de outra máquina de fax com a funcionalidade de subendereço/palavra-passe. Existem 10 caixas de painel na impressora. É possível armazenar um documento com até 200 páginas em cada caixa. Para utilizar uma caixa de painel, é necessário registar antecipadamente pelo menos uma caixa para guardar um documento.

Informações relacionadas

➡ "Painel de avisos não registado:" na página 384
➡ "Todos os painéis registados" na página 385

Registar uma caixa de painel

É necessário registar previamente uma caixa de painel para guardar um documento. Siga os passos abaixo para registar a caixa.

1. Selecione **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel** no ecrã de início.
2. Selecione uma das caixas com a designação **Painel de avisos não registado**.

   Nota:
   Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe.
3. Fazer definições para os itens no ecrã.
   - ❏ Introduza um nome em **Nome (Necessário)**
   - ❏ Introduza um subendereço em **Sub-endereço(SEP)**
   - ❏ Introduza uma palavra-passe em **Senha(PWD)**
4. Faça as definições adequadas tais como **Notif. result. de envio**.

   Nota:
   *Se tiver definido uma palavra-passe em **Palavra-passe p/ abrir a caixa**, ser-lhe-á solicitado que introduza a palavra-passe na próxima vez que abrir a caixa.*
5. Selecione **OK** para aplicar as definições.

Guardar um documento na caixa de painel

1. Selecione **Caixa de Fax** no ecrã inicial e, de seguida, selecione **Envio selectivo/ Painel**.
2. Selecione uma das caixas de painel que já tenham sido registadas.

   Caso seja exibido um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe para abrir a caixa.
3. Toque em **Adicionar documento**.
4. No ecrã superior de fax exibido, verifique as definições de fax e a seguir toque em ⬖ para digitalizar e guardar o documento.

Para verificar o documento guardado, selecione **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel** selecione a caixa que contém o documento que pretende verificar, e a seguir selecione **Verificar documento**. No ecrã que é exibido, é possível ver, imprimir ou eliminar o documento digitalizado.

Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)

Quando enviar um fax a preto e branco, o documento digitalizado é guardado temporariamente na memória da impressora. Deste modo, o envio de muitas páginas pode provocar o esgotamento de memória da impressora e que a impressora pare o envio do fax. Pode impedir esta ação ativando a funcionalidade **Envio directo**. No entanto, demora mais tempo enviar o fax porque a impressora efetua a digitalização e o envio simultaneamente. Pode utilizar esta funcionalidade quando existir apenas um destinatário.

Aceder ao menu

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Fax > **Definições de fax Envio directo**.

Interromper e enviar um fax (Envio prioritário)

Pode enviar um documento urgente antes de outros faxes que aguardam o envio.

Nota:
Não é possível enviar o seu documento com preferência quando uma das seguintes tarefas está em curso porque a impressora não pode aceitar outro fax.

- ❏ *Enviar um fax a preto e branco com o **Envio directo** ativado*
- ❏ *Enviar um fax a cores*
- ❏ *Enviar um fax por marcação a partir de um telefone ligado*
- ❏ *Enviar um fax vindo do computador (exceto quando enviar da memória)*

Aceder ao menu

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Fax > **Definições de fax** > **Envio prioritário**.

Informações relacionadas

➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 388

Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica do dia (Enviar fax mais tarde)

Pode definir para enviar um fax a uma hora específica. Apenas pode enviar faxes a preto e branco quando a hora de envio é especificada.

Aceder ao menu

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Fax > **Definições de fax**

Ativar **Enviar fax mais tarde**, e introduza a hora em que pretende enviar o fax.

Nota:
*Para cancelar o fax quado a impressora estiver a aguardar a hora de chegada indicada, cancele em **Estado da tarefa** no ecrã de início.*

Informações relacionadas

➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 388

Enviar documentos de tamanhos diferentes com o ADF (Digit. contín. (AAD))

Se enviar faxes colocando originais individualmente, ou colocando originais pelo tamanho no ADF, pode enviá-los como um documento nos seus tamanhos originais, A3, B4, ou A4.

Nota:

- ❏ *Mesmo se o **Digit. contín. (AAD)** não estiver ativado, poderá enviar os tamanhos originais quando forem cumpridas todas as seguintes condições.*

  - Os documentos misturados incluem apenas originais em formato A3 horizontal e A4 vertical.

  *- **Rotação automática** está definido como **Activ.** (a predefinição é **Activ.**)*

  *-**Envio directo** está definido como **Dest** (a predefinição é **Dest**)*

- ❏ *Se colocar uma combinação de originais de tamanhos diferentes no ADF, os originais serão enviados com a largura da folha mais larga e o comprimento de cada original.*

1. Coloque o primeiro conjunto de originais com o mesmo tamanho.
2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
3. Especifique o destinatário.

   "Selecionar destinatários" na página 353
4. Selecione o separador **Definições de fax**, e a seguir selecione **Digit. contín. (AAD)** para definir como **Activ.**.

   Também pode fazer definições tai como a resolução e o método de envio, conforme necessário.
5. Toque em ⓕ (**Enviar**).
6. Ao terminar a digitalização dos primeiros originais e for apresentada uma mensagem no painel de controlo que lhe pede para digitalizar o próximo conjunto de originais, introduza os originais seguintes e a seguir selecione **Iniciar Digitalização**.

   Nota:
   *Se deixar a impressora inativa durante o tempo definido em **Tempo de espera para o próximo original** depois de lhe terem sido solicitados os próximos originais, a impressora deixará de guardar e começará a enviar o documento.*

Enviar um fax com Sub-endereço(SUB) e Senha (SID)

Pode enviar faxes para as caixas confidenciais ou para as caixas de reencaminhamento no fax do destinatário se o fax do destinatário tiver a função de receber faxes confidenciais ou faxes de reencaminhamento. Os destinatários podem recebê-los de forma segura, ou podem reencaminhá-los para destinos de fax especificados.

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
3. Selecione a lista de contactos e selecione um destinatário com um subendereço e palavra-passe registados.

   Nota:
   O ícone que se segue exibe a lista de contactos.

   Também é possível selecionar o destinatário em (Recente) se foi enviado com um subendereço e palavra-passe.
4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.

5. Enviar o fax.

Informações relacionadas

➡ "Registo de contactos" na página 86

Enviar várias vezes os mesmos documentos

Uma vez que pode enviar faxes utilizando documentos guardados na impressora, poupa o tempo gasto em digitalizações de documentos sempre que precisar enviar o mesmo documento frequentemente. Pode guardar até 200 páginas de um único documento a preto e branco. Pode guardar 200 documentos na caixa de documentos guardados da impressora.

Nota:
Poderá não ser possível guardar 200 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos guardados.

Guardar um fax sem especificar um destinatário (Armaz. dados de fax)

Uma vez que pode enviar faxes utilizando documentos guardados na impressora, poupa o tempo gasto em digitalizações de documentos sempre que precisar enviar o mesmo documento frequentemente. Pode guardar até 200 páginas de um único documento a preto e branco. Pode guardar 200 documentos na caixa de documentos guardados da impressora.

Nota:
Poderá não ser possível guardar 200 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos guardados.

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Caixa de Fax** no ecrã inicial.
3. Selecione **Documentos armazenados**, toque em ☰ (Menu de caixa), e a seguir selecione **Armaz. dados de fax**.
4. No separador **Definições de fax** exibido, ajuste definições como, por exemplo, a resolução, se necessário.
5. Toque em ◈ para guardar o documento.

Enviar faxes usando a função de documento guardado


1. Selecione **Caixa de Fax** no ecrã de início, e a seguir selecione **Documentos armazenados**.
2. Selecione o documento que pretende enviar, e a seguir selecione **Enviar/Guardar** > **Enviar fax**.

   Quando a mensagem **Eliminar este documento depois de enviar?** for exibida, selecione **Sim** ou **Não**.
3. Especifique o destinatário.
4. Selecione o separador **Definições de fax** e, em seguida, ajuste definições como, por exemplo, o método de envio, se necessário.
5. Toque em ◈ para enviar o fax.

Informações relacionadas

➡ "Documentos armazenados:" na página 377
➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 388

Receber faxes na impressora

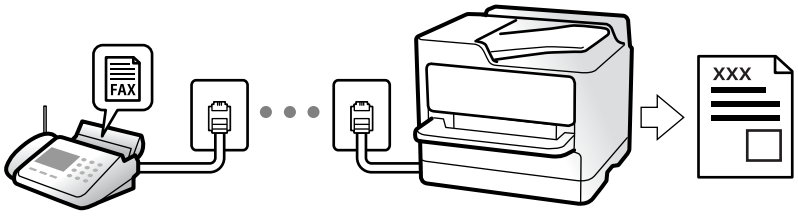

Se a impressora estiver ligada à linha telefónica e as definições básicas tiverem sido concluídas usando o Assistente de configuração de fax, pode receber faxes.

Pode guardar faxes recebidos, verificá-los no ecrã da impressora e reencaminhá-los.

Os faxes recebidos são impressos nas definições iniciais da impressora.

Para verificar o estado das definições de fax, pode imprimir uma **Lista de definições de fax** ao selecionar **Fax** > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**.

Nota:

❏ *Não é possível efetuar as seguintes operações durante a receção de um fax.*

- Receber outros faxes em simultâneo na mesma linha

- Enviar faxes na mesma linha

❏ *Pode efetuar operações de envio de fax (até à fase de reserva de uma tarefa) mesmo enquanto recebe um fax.*

No entanto, não é possível efetuar operações de envio de faxes para tarefas que não podem ser reservados, tais como ***Pousado*** *ou* ***Envio directo****.*

Receber faxes enviados

Existem duas alterações em **Modo de recepção**.

Informações relacionadas

➡ "Utilização do modo Manual" na página 362
➡ "Utilização do modo Auto" na página 363

Utilização do modo Manual

Este modo destina-se principalmente para fazer chamadas telefónicas, mas também serve para enviar e receber faxes.

Receber faxes

Quando o telefone tocar, pode atender a chamada manualmente levantando o auscultador.

❏ Quando ouvir o tom do fax (baud):

Selecione **Fax** no ecrã inicial da impressora, selecione **Enviar/ Receber** > **Receber**, e a seguir selecione ⓕ. Assim que a impressora começa a receber o fax, pode desligar o telefone.

❏ Se o toque é para uma chamada de voz:

Pode atender o telefone normalmente.

Receber faxes usando apenas o um telefone ligado

Ao definir **Recepção remota**, pode receber faxes introduzindo apenas o **Código início**.

Quando o telefone tocar, levante o auscultador. Quando ouvir o tom do fax (baud), introduza o **Código início** de dois dígitos e desligue o telefone. Se não sabe o código inicial, contacte o administrador.

Utilização do modo Auto

Este modo permite-lhe usar a linha para as seguintes utilizações.

❏ Utilizar a linha apenas para faxes (não é necessário telefone externo)

❏ Usar a linha principalmente para fax, e por vezes telefone

Receber faxes recebidos sem num dispositivo de telefone externo

A impressora muda automaticamente para receber faxes quando o número de toques definidos em **Toques para atender** estiver concluído.

Receber faxes com um dispositivo de telefone externo

Uma impressora com um dispositivo de telefone externo funciona da seguinte forma.

❏ Quando o atendedor responde após um número de toques definidos em **Toques para atender**:

- Se o toque é para um fax: A impressão muda automaticamente para receber faxes.

- Se o toque é para uma chamada de voz, o atendedor pode receber chamadas de voz e gravar mensagem de voz.

❏ Quando levanta o telefone no número de toques definidos em **Toques para atender**:

- Se o toque é para um fax: Mantenha-se em linha até que a impressora comece a receber o fax automaticamente. Assim que a impressora começa a receber o fax, pode desligar o telefone. Para começar a receber o fax imediatamente, use os mesmos passos que para o modo **Manual**. Pode receber o fax seguindo os mesmos passos que para o modo **Manual**. Selecione **Fax** no ecrã inicial, e a seguir selecione **Enviar/ Receber** > **Receber**. A seguir, toque em ⓕ, e a seguir desligue o telefone.

- Se o toque é para uma chamada de voz: Pode atender o telefone normalmente.

❏ Quando o toque terminar e a impressora mudar automaticamente para faxes recebidos:

- Se o toque é para um fax: A impressora começa a receber faxes.

- Se o toque é para uma chamada de voz: Não consegue responder ao telefone. Peça a quem fez a chamada para ligar novamente.

Nota:
*Defina o número de toques para o atendedor atender a chamada como um número menor ao número definido em **Toques para atender**. Caso contrário, o atendedor de chamadas não poderá receber chamadas de voz para gravar mensagens de voz. Para obter informações sobre como configurar o atendedor, consulte o manual fornecido com o atendedor.*

Receber faxes através de uma chamada

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax.

Informações relacionadas

➡ "Receber faxes após confirmar o estado do destinatário" na página 364

➡ "Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)" na página 364

➡ "Receber faxes de um painel com subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD) (Recepção selectiva)" na página 365

Receber faxes após confirmar o estado do destinatário

Pode receber um fax enquanto ouve sons ou vozes no altifalante da impressora durante a marcação, a comunicação e a transmissão. Também pode utilizar esta funcionalidade quando pretende receber um fax a partir do serviço de informação de fax seguindo um guia áudio.

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
2. Toque em  e especifique o remetente.

   Nota:
   Pode ajustar o volume do som do altifalante.
3. Aguarde até que o remetente responda à sua chamada. Quando ouvir um tom de fax, selecione **Enviar/ Receber** na parte superior do ecrã LCD, e a seguir selecione **Receber**.

   Nota:
   Quando receber um fax de um serviço de polling de fax e ouvir as instruções de voz, siga as instruções para efetuar operações com a impressora.
4. Toque em ◇ para iniciar a receção do fax.

Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)

Pode receber um fax guardado noutra máquina de fax marcando o número do fax. Utilize esta funcionalidade para receber um documento de um serviço de informação de fax.

Nota:

- *Se o serviço de informação de fax possuir uma funcionalidade de instruções de voz que precisa de seguir para receber um documento, não poderá utilizar esta funcionalidade.*
- *Para receber um documento de um serviço de informação de fax que utiliza instruções de voz, basta ligar para o número de fax usando a funcionalidade* ***Pousado*** *ou o telefone ligado, e utilizar o telefone e a impressora seguindo as instruções de voz.*

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.
2. Toque em ☰ (Menu).
3. Selecione **Fax avançado**.
4. Toque na caixa **Recepção selectiva** para definir como **Activ.**.

5. Toque em **Fechar** e, de seguida, toque em **Fechar** novamente.

6. Introduza o número de fax.

   Nota:
   *Se não conseguir introduzir manualmente um número de fax, **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver definido como **Activ.**. Selecione destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados.*

7. Toque ◇ para iniciar **Recepção selectiva**.

Receber faxes de um painel com subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD) (Recepção selectiva)

Ao marcar o número de um destinatário, é possível receber faxes de um painel guardado num outro dispositivo de fax com um subendereço (SEP) e palavra-passe (PWD). Para usar esta funcionalidade, registe previamente o contacto com o subendereço (SEP) e a palavra-passe (PWD) na lista de contactos.

1. Selecione **Fax** no ecrã inicial.

2. Selecione ☰ (Menu).

3. Selecione **Fax avançado**.

4. Toque em **Recepção selectiva** para definir como **Activ.**.

5. Toque em **Fechar** e, de seguida, toque em **Fechar** novamente.

6. Selecione a lista de contactos, e a seguir selecione o contacto com o subendereço registado (SEP) e palavra-passe (PWD) que corresponde ao painel de destino.

   Nota:
   O ícone que se segue exibe a lista de contactos.

7. Toque ◇ para iniciar **Recepção selectiva**.

Informações relacionadas

➡ "Registo de contactos" na página 86

Guardar e reencaminhar faxes recebidos

Resumo das funções

Se a sua organização tiver um administrador de impressora, contacte o seu administrador para verificar o estado das configurações da impressora.

Guardar faxes recebidos na Impressora

Os faxes recebidos podem ser guardados na impressora, e pode visualizá-los no ecrã da impressora. Pode imprimir apenas os faxes que pretende imprimir ou eliminar faxes desnecessários.

Guardar e/ou reencaminhar faxes recebidos para outros destinos que a impressora

Os seguintes podem ser definidos como destinos.

- ❏ Computador (receção PC-FAX)
- ❏ Dispositivo externo de memória
- ❏ Endereço de e-mail
- ❏ Pasta partilhada numa rede
- ❏ Serviços em nuvem (armazenamento Online)
- ❏ Outro equipamento de fax

Nota:

- ❏ *Os dados de fax são guardados como ficheiro PDF ou TIFF, exceto no caso dos serviços em nuvem e outros dispositivos de fax.*
- ❏ *Os dados de fax são guardados como ficheiro PDF no caso dos serviços de armazenamento na nuvem.*

Ordenar os faxes recebidos por Condições tais como Subendereço e Palavra-passe

Pode ordenar e guardar faxes recebidos na sua caixa de entrada ou caixas de painel. Também pode reencaminhar faxes recebidos para outros destinos que não a impressora.

- ❏ Endereço de e-mail
- ❏ Pasta partilhada numa rede
- ❏ Serviços em nuvem (armazenamento Online)
- ❏ Outro equipamento de fax

Nota:

- ❏ *Os dados de fax são guardados como ficheiro PDF ou TIFF, exceto no caso dos serviços em nuvem e outros dispositivos de fax.*
- ❏ *Os dados de fax são guardados como ficheiro PDF no caso dos serviços de armazenamento na nuvem.*
- ❏ *Pode imprimir as condições de guardar/reencaminhar definidas nas impressora. Selecione* ***Fax*** *no ecrã inicial, e a seguir selecione* ☰ *(Menu) >* ***Relatório de fax*** *>* ***Lista guardar/reencaminhar condicional****.*

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos" na página 135

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos com condições específicas" na página 139

Ver faxes recebidos no ecrã LCD da impressora

Para visualizar os faxes recebidos no ecrã da impressora, é necessário realizar primeiro as configurações na impressora.

"Definições para guardar faxes recebidos" na página 136

1. Selecione **Caixa de Fax** no ecrã inicial.

   Nota:

   Se houver faxes recebidos que não tenham sido lidos, o número de documentos por ler é exibido em  *no ecrã inicial.*

2. Selecione **Cx. entrada/ Confidencial**.

3. Selecione a caixa de entrada ou a caixa confidencial que pretende exibir.

4. Se a caixa de entrada ou a caixa confidencial estiver protegida por palavra-passe, digite a palavra-passe da caixa de entrada ou da caixa confidencial.

5. Selecione o fax que pretende ver.

   É possível alternar a exibição do documento entre miniaturas e listas.

6. Selecione **Pré-vis.**.

   O conteúdo do fax é apresentado.

   Para ver informações sobre a página, selecione a página, e a seguir selecione  para exibir a janela de previsualização da página.

   - ❏  : roda a imagem 90 graus para a direita.
   - ❏  : desloca o ecrã na direção das setas.
   - ❏  : amplia ou reduz.
   - ❏  : move para a página anterior ou seguinte.
   - ❏ Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.

7. Selecione se pretende imprimir ou eliminar o documento que visualizou e, de seguida, siga as instruções no ecrã.

> ***Importante:***
>
> *Se a impressora ficar sem memória, a receção e o envio de faxes serão desativados. Elimine documentos que já leu ou imprimiu.*

Opções de menu para enviar e receber fax

Introdução direta

Selecione esta opção e introduza um número de fax no ecrã exibido.

Frequente

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Fax > **Frequente**

Pode enviar faxes usando contactos registados usados frequentemente, ou usando o histórico de faxes enviados recentemente.

(Marcação rápida):

Selecione um destinatário selecionando um número da lista de contactos.

(Recente):

Selecione um destinatário a partir do histórico de faxes enviados. Pode também adicionar o destinatário à lista de contactos.

Contactos frequentes:

Exibe contactos registados em **Definições** > **Gestor de contac.** > **Frequente**.

Botão de operação rápida:

Exibe até quatro itens utilizados frequentemente tais como **Registo de transmissão** e **Tipo do original**. Permitem fazer definições rápida e facilmente.

É necessário atribuir itens previamente em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições do utilizador** > **Botão de operação rápida**

Destinatário

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Fax > **Destinatário**

Consulte as informações que se seguem para obter informações sobre como adicionar a função de fax opcional à impressora.

"Envio de faxes usando a impressora com placas de fax opcionais" na página 399

Contac.:

O ícone que se segue exibe a lista de contactos.



Exibe a lista de contactos registados por ordem alfabética, para poder selecionar um contacto como um destinatário da lista.

Para procurar um destinatário na lista de contactos, selecione .

(Marcação rápida):

Selecione um destinatário selecionando um número da lista de contactos.

(Recente):

Selecione um destinatário a partir do histórico de faxes enviados. Pode também adicionar o destinatário à lista de contactos.

(Adicionar novo):

Pode registar um novo destinatário ou um grupo na lista de contactos.

Definições de fax

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Fax > **Definições de fax**

Botão de operação rápida:

Exibe até quatro itens utilizados frequentemente tais como **Registo de transmissão** e **Tipo do original**. Permitem fazer definições rápida e facilmente.

É necessário atribuir itens previamente em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições do utilizador** > **Botão de operação rápida**

Definições de Digitalização:

Tamanho original (Vidro):

Selecione o tamanho e a orientação do original que colocou no vidro do scanner.

Tipo do original:

Selecione o tipo do original.

Modo de Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

Resolução:

Selecione a resolução do fax a enviar. Se selecionar uma resolução maior, o tamanho dos dados torna-se maior e leva tempo para enviar o fax.

Densidade:

Define a densidade do fax a enviar. + torna a densidade mais escura, e - torna-a mais clara.

Remover fundo:

Selecione a escuridão do fundo. Selecione + para branquear (tornar mais claro) o fundo e selecione - para o escurecer (tornar mais escuro).

Se selecionar **Auto**, as cores de fundo dos originais são detetadas, e são removidas ou aclaradas automaticamente. Não é aplicada corretamente se a cor de fundo for muito escura ou não for detetada.

Nitidez:

Melhora ou desfoca o contorno da imagem. + melhora a nitidez, e - desfoca a nitidez.

AAD 2 faces:

Digitaliza ambos os lados dos originais colocados no ADF e envia um fax a preto e branco.

Digit. contín. (AAD):

Quando enviar um fax a partir do ADF, não poderá adicionar originais no ADF depois de iniciar a digitalização. Se colocar originais de diferentes tamanhos no ADF, todos os originais são enviados com o tamanho maior entre eles. Ative esta opção para que a impressora lhe pergunte se deseja adicionar outra página depois de terminar a digitalização de um original no ADF. Em seguida, poderá ordenar e digitalizar os seus originais por tamanho e enviá-los como um único fax.

"Enviar documentos de tamanhos diferentes com o ADF (Digit. contín. (AAD))" na página 359

Defin. de envio de fax:

Envio directo:

Envia um fax a preto e branco enquanto digitaliza os originais. Uma vez que os originais digitalizados não são guardados temporariamente na memória da impressora, mesmo ao enviar um volume elevado de páginas, pode evitar erros de impressora devido à falta de memória. Tenha presente que enviar com recurso a esta função demora mais tempo que se não utilizar esta função.

Não é possível utilizar esta função quando:

- ❏ Envia um fax utilizando a opção **AAD 2 faces**
- ❏ Enviar um fax para vários recipientes

"Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)" na página 358

Envio prioritário:

Envia o fax atual antes de outros faxes que aguardam envio.

"Interromper e enviar um fax (Envio prioritário)" na página 359

Enviar fax mais tarde:

Envia um fax à hora especificada. Quando esta opção for utilizada, apenas estará disponível a opção de fax monocromático.

"Enviar faxes a preto e branco a uma hora específica do dia (Enviar fax mais tarde)" na página 359

Adicionar info. remetente:

❏ Adicionar info. remetente

Selecione a posição onde pretende incluir as informações de cabeçalho (número do fax e nome do remetente) no fax de saída, ou não incluir as informações.

- **Desativado**: Envia um fax sem informações de cabeçalho.

- **Fora da imagem**: Envia um fax com informações de cabeçalho na margem superior branca do fax. Ao fazê-lo, mantém o cabeçalho de sobreposição com a imagem digitalizada, no entanto, o fax recebido pelo destinatário pode ser impresso em duas folhas, dependendo do tamanho dos originais.

- **Dentro da imagem**: Envia um fax com informações de cabeçalho aproximadamente 7 mm abaixo da parte superior da imagem digitalizada. O cabeçalho pode ser sobreposto pela imagem. No entanto, o fax recebido pelo destinatário não será dividido em dois documentos.

❏ Cabeçalho do fax

Selecione o cabeçalho do destinatário. Para usar esta funcionalidade, é necessário registar previamente vários cabeçalhos.

❏ Informações adicionais

Selecione a informação que pretende adicionar. Pode selecionar uma **O seu número de telefone**, **Lista de destino**, e **Nenhum**.

Notif. result. de envio:

Envia uma notificação após enviar um fax.

Relatório de transmissão:

Imprime um relatório de transmissão após enviar um fax.

Imprimir ao ocorrer erro imprime um relatório apenas quando ocorre um erro.

Ao definir **Anexar imagem ao relatório** em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de relatório**, os faxes com erros também são impressos juntamente com o relatório.

Cópia de segurança:

Guarda uma cópia de segurança do fax enviado que é digitalizada e guardada automaticamente na memória da impressora. A função de cópia de segurança está disponível nas seguintes situações.

❏ Enviar um fax a preto e branco

❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Enviar fax mais tarde**

❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Envio em lote**

❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Armaz. dados de fax**

Destino da cópia de segurança:

Selecione o destino da cópia de segurança.

Nome do ficheiro:

Especificar o nome do documento a ser guardado na caixa **Documentos armazenados**.

Mais

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Fax > ☰ **Menu**

Registo de transmissão:

Pode verificar o histórico de tarefas do fax recebidas ou enviadas.

Nota: pode verificar o histórico de faxes enviados ou recebidos em **Estado da tarefa**.

Relatório de fax:

Última transmissão:

Imprime um relatório para o fax anteriormente enviado ou recebido através de polling.

Registo de Fax:

Imprime um relatório de transmissão. Pode definir a impressão automática deste relatório utilizando o menu seguinte.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de relatório** > **Registo de Fax**

Documentos de fax armazenados:

Imprime uma lista de documentos de fax guardados na memória da impressora, como as tarefas não terminadas.

Lista de definições de fax:

Imprime as definições de fax atuais.

Lista guardar/reencaminhar condicional:

Imprime a lista de guardar/encaminhar condicional.

Registo de protocolo:

Imprime um relatório detalhado do fax anteriormente enviado ou recebido.

Fax avançado:

Recepção selectiva:

Quando estiver definido como **Activ.** e marcar o número do remetente do fax, pode receber documentos a partir do fax do remetente.

"Receber faxes através de polling (Recepção selectiva)" na página 364

Envio selectivo/ Painel:

Quando estiver definido como **Activ.** ao selecionar a caixa de envio polling ou uma caixa de painel, pode digitalizar e armazenar documentos na caixa selecionada tocando em ◈.

É possível guardar um documento na caixa de envio polling.

"Enviar faxes a pedido (caixa Envio selectivo)" na página 356

Pode guardar até 10 documentos em até 10 painéis na impressora, mas deverá registá-los em **Caixa de Fax** antes de guardar documentos.

"Enviar faxes a pedido (caixa de painel)" na página 357

Armaz. dados de fax:

Quando estiver definido como **Activ.**, e tocar em ◈, pode digitalizar e guardar documentos na caixa **Documentos armazenados**. Pode guardar até 200 documentos.

Também pode digitalizar e guardar documentos na caixa **Documentos armazenados** em **Caixa de Fax**.

"Enviar várias vezes os mesmos documentos" na página 361

Guardar na caixa de Documentos armazenados depois de enviar:

Quando for definido como **Activ.** e ao enviar um fax, o documento enviado é guardado na caixa **Documentos armazenados**. É possível enviar o documento repetidamente a partir da caixa **Documentos armazenados**.

Caixa de Fax:

Aceda a **Caixa de Fax** no ecrã inicial.

Caixa de Fax inclui as seguintes caixas.

- ❏ Caixa de entrada
- ❏ Caixas confidenciais
- ❏ Caixa Documentos armazenados
- ❏ Caixa Envio selectivo
- ❏ Caixa de painel

"Opções de menu para Caixa de Fax" na página 373

Definições de fax:

Aceda a **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax**. Aceda ao menu de definições como administrador da impressora.

"Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)" na página 577

Opções de menu para Caixa de Fax

Cx. entrada/ Confidencial

Pode encontrar **Cx. entrada/ Confidencial** em **Caixa de Fax** no ecrã inicial.

Caixa de entrada e caixas confidenciais (lista)

Caixa de entrada e caixas confidenciais em **Caixa de Fax** > **Cx. entrada/ Confidencial**.

Pode guardar um total de 200 documentos na caixa de entrada e na caixa confidencial.

Pode utilizar uma caixa de entrada e registar até 10 caixas confidenciais. O nome da caixa é exibido na caixa. **XX confidencial** é o nome predefinido de cada caixa confidencial.

Caixa de entrada e caixas confidenciais

Exibe a lista de faxes recebidos por nome de remetente, data de receção e páginas. Se o **Nome do ficheiro** estiver definido em **Outros**, é exibido o nome do ficheiro em vez de o nome do rementente.

Pré-vis.:

Exibe a janela de pré-visualização do documento.

Selecione  para exibir a pré-visualização da página.

janela de previsualização de página

-  : Amplia ou reduz.
-  : Roda a imagem 90 graus para a direita.
-  : Desloca o ecrã na direção das setas.
-  : Move para a página anterior ou seguinte.

Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.

Continuar a Impressão:

Imprime o documento que está a pré-visualizar.

É possível realizar definições tais como **Cópias** antes de começar a imprimir. Tenha em atenção que alguns itens requerem produtos opcionais.

Eliminar:

Elimina o documento que está a pré-visualizar.

Detalhes:

Exibe informações para o documento selecionado, como a data e hora em que foi guardado e o número total de páginas.

Enviar/Guardar:

É possível realizar as seguintes operações para o documento selecionado.

- Enviar fax
- Reencaminhar (E-mail)
- Reencaminhar (Pasta de rede)
- Reencaminhar (Nuvem)
- Guardar no disp. memória

Nos itens **Reencaminhar (E-mail)**, **Reencaminhar (Pasta de rede)** e **Guardar no disp. memória**, é possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

- **Senha de abertura docum.**
- **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Quando a mensagem **Eliminar depois de concluído** for exibida, selecione **Activ.** para eliminar os faxes após terminar processos como **Reencaminhar (E-mail)** ou **Guardar no disp. memória**.

Eliminar:

Elimina o documento selecionado.

Outros:

❏ **Nome do ficheiro**: define o nome do documento selecionado.

☰ (Menu de caixa)

Imprimir tudo:

Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Imprime todos os faxes da caixa. É possível configurar definições de impressão. Consulte em seguida as explicações das **Def. impressão**.

Guardar tudo no Dispositivo de memória:

Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Guarda todos os faxes em dispositivos externos de memória na caixa.

É possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

❏ **Senha de abertura docum.**

❏ **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Ao selecionar **Activ.** em **Eliminar depois de concluído** elimina todos os documentos depois de guardar.

Eliminar todos lidos:

É exibido quando existem documentos na caixa. Elimina todos os documentos lidos na caixa.

Eliminar todos não lidos:

É exibido quando existem documentos na caixa. Elimina todos os documentos não lidos na caixa.

Eliminar tudo:

Só é exibido quando existem documentos de fax guardados na caixa. Elimina todos os faxes da caixa.

Definições:

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **Caixa de entrada** > **Menu de caixa** > **Definições**.

❏ Opções com memória cheia: Selecione uma opção para imprimir ou recusar faxes quando a Caixa de entrada estiver completo.

❏ Def. senha de caixa ent.: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.

❏ Eliminar automaticamente faxes recebidos: Ao selecionar **Activ.** elimina automaticamente documentos fax recebidos na caixa de entrada após um determinado período de tempo. Ao selecionar **Seguir def. fax**, são usadas as seguintes definições.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Definições comuns** > **Definições de eliminação de documentos na caixa**

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar uma caixa confidencial e selecionar **Menu de caixa** > **Definições**.

❏ Nome: Introduza um nome para a caixa confidencial.

❏ Palavra-passe p/ abrir a caixa: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.

❏ Eliminar automaticamente faxes recebidos: Ao selecionar **Activ.** elimina automaticamente documentos fax recebidos na caixa de entrada após um determinado período de tempo.

Eliminar caixa:

Este item apenas é exibido ao selecionar uma caixa confidencial e ao selecionar **Menu de caixa**. Elimina as definições atuais para caixas confidenciais e elimina todos os documentos armazenados.

Cópias:

Defina o número de cópias a imprimir.

Selecionar página:

Selecione as páginas que pretende imprimir.

Def. impressão:

Pode configurar os seguintes itens.

Tenha em atenção que alguns itens requerem produtos opcionais.

2 faces:

❏ 2 faces:

Defina se pretende ou não imprimir documentos de várias páginas na caixa em ambos os lados do papel.

❏ Margem união:

Selecione a posição de união para impressão de 2 lados.

Acabamento:

❏ Finalização

❏ Ejectar papel

❏ Agrafo

❏ Furar

❏ Dobrar ao meio

❏ Dobrar em três

Dobrar:

Configure as definições dos seguintes itens.

Dobrar ao meio:

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado ao meio.

Dobrar em três:

- ❏ Dobrar em três

  Permite fazer cópias com três dobras.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas com três dobras.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado em três partes.

- ❏ União

  Selecione a posição de união.

Tab. Saída:

Selecione um tabuleiro de saída nas opções exibidas. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos ou o tabuleiro interno estiverem instalados.

Eliminar depois de imprimir:

Ao selecionar esta opção, o documento selecionado é eliminado ao terminar a impressão.

Iniciar Impressão:

Imprime o documento selecionado.

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos" na página 135

➡ "Definições para guardar e encaminhar faxes recebidos com condições específicas" na página 139

➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 390

Documentos armazenados:

Pode encontrar **Documentos armazenados** em **Caixa de Fax** no ecrã inicial.

Pode guardar até 200 páginas de um único documento a preto e branco, e até 200 documentos na caixa. Isto permite-lhe poupar tempo ao digitalizar documentos quando necessita enviar o mesmo documento frequentemente.

Nota:
Poderá não conseguir guardar 200 documentos de acordo com as condições de utilização tais como o tamanho de documentos guardados.

Caixa de documentos armazenados

Exibe a lista de documentos armazenados com informações tais como a data em que foram guardados e o número de páginas.

Pré-vis.:

Exibe a janela de pré-visualização do documento.

Selecione  para exibir a pré-visualização da página.

janela de previsualização de página

-  : Amplia ou reduz.
-  : Roda a imagem 90 graus para a direita.
-  : Desloca o ecrã na direção das setas.
-  : Move para a página anterior ou seguinte.

  Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.

Eliminar:

Elimina o documento que está a pré-visualizar.

Iniciar envio:

Avança para a janela de definição de fax.

Detalhes:

Exibe informações para o documento selecionado, como a data e hora em que foi guardado e o número total de páginas.

Enviar/Guardar:

É possível realizar as seguintes operações para o documento selecionado.

- Enviar fax
- Reencaminhar (E-mail)
- Reencaminhar (Pasta de rede)
- Reencaminhar (Nuvem)
- Guardar no disp. memória

Nos itens **Reencaminhar (E-mail)**, **Reencaminhar (Pasta de rede)** e **Guardar no disp. memória**, é possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

- **Senha de abertura docum.**

❏ **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Quando a mensagem **Eliminar depois de concluído** for exibida, selecione **Activ.** para eliminar os faxes após terminar processos como **Reencaminhar (E-mail)** ou **Guardar no disp. memória**.

Eliminar:

Elimina o documento selecionado.

Outros:

❏ **Nome do ficheiro**: define o nome do documento selecionado.

☰ (Menu de caixa)

Armaz. dados de fax:

Exibe o ecrã para o separador **Fax** > **Definições de fax**. Ao tocar em ⬖ no ecrã, é iniciada a digitalização de documentos para armazenar na Caixa de documentos armazenados.

Imprimir tudo:

Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Imprime todos os faxes da caixa. É possível configurar definições de impressão. Consulte em seguida as explicações das **Def. impressão**.

Guardar tudo no Dispositivo de memória:

Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Guarda todos os faxes em dispositivos externos de memória na caixa.

É possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

❏ **Senha de abertura docum.**

❏ **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Ao selecionar **Activ.** em **Eliminar depois de concluído** elimina todos os documentos depois de guardar.

Eliminar tudo:

Só é exibido quando existem faxes guardados na caixa. Elimina todos os faxes da caixa.

Definições:

Palavra-passe p/ abrir a caixa: Pode definir uma palavra-passe ou alterá-la.

Cópias:

Defina o número de cópias a imprimir.

Selecionar página:

Selecione as páginas que pretende imprimir.

Def. impressão:

Pode configurar os seguintes itens.

Tenha em atenção que alguns itens requerem produtos opcionais.

2 faces:

- ❏ 2 faces:

  Defina se pretende ou não imprimir documentos de várias páginas na caixa em ambos os lados do papel.

- ❏ Margem união:

  Selecione a posição de união para impressão de 2 lados.

Acabamento:

- ❏ Finalização
- ❏ Ejectar papel
- ❏ Agrafo
- ❏ Furar
- ❏ Dobrar ao meio
- ❏ Dobrar em três

Dobrar:

Configure as definições dos seguintes itens.

Dobrar ao meio:

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado ao meio.

Dobrar em três:

- ❏ Dobrar em três

  Permite fazer cópias com três dobras.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas com três dobras.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado em três partes.

- ❏ União

  Selecione a posição de união.

Tab. Saída:

Selecione um tabuleiro de saída nas opções exibidas. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos ou o tabuleiro interno estiverem instalados.

Eliminar depois de imprimir:

Ao selecionar esta opção, o documento selecionado é eliminado ao terminar a impressão.

Iniciar Impressão:

Imprime o documento selecionado.

Informações relacionadas

➡ "Enviar várias vezes os mesmos documentos" na página 361
➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 390

Envio selectivo/ Painel

Pode encontrar **Envio selectivo/ Painel** em **Caixa de Fax** no ecrã inicial.

Existe uma caixa de envio polling e 10 quadros de envio. Pode guardar até 200 páginas de um único documento a preto e branco e um documento em cada caixa.

Informações relacionadas

➡ "Enviar faxes a pedido (caixa Envio selectivo)" na página 356
➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 390

Envio selectivo:

Pode encontrar **Envio selectivo** em **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel**.

Caixa de Envio selectivo:

Definições:

Palavra-passe p/ abrir a caixa:

Definir ou alterar a palavra-passe utilizada para abrir a caixa.

Eliminar automaticamente após Envio selectivo:

Ao definir como **Activ.** elimina o documento na caixa quando o próximo pedido de um destinatário para enviar o documento (Envio selectivo) concluir.

Notif. result. de envio:

Quando **Notificações por e-mail** está definido para **Activ.**, a impressora envia uma notificação ao **Destinatário** quando um pedido para enviar o documento (Envio selectivo) for concluído.

Adicionar documento:

Exibe o ecrã para o separador **Fax** > **Definições de fax**. Ao selecionar ⓕ no ecrã, inicia a digitalização de documentos para armazenar na caixa.

Quando um documento se encontrar na caixa, **Verificar documento** é exibido.

Verificar documento:

Exibe o ecrã de pré-visualização quando um documento se encontra na caixa. Pode imprimir ou eliminar o documento enquanto estiver a ver pré-visualização.

Selecione  para exibir a pré-visualização da página.

janela de previsualização de página

-  : Amplia ou reduz.
-  : Roda a imagem 90 graus para a direita.
-  : Desloca o ecrã na direção das setas.
-  : Move para a página anterior ou seguinte.

Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.

Eliminar:

Elimina o documento que está a pré-visualizar.

Continuar a Impressão:

Imprime o documento que está a pré-visualizar.

É possível realizar definições tais como **Cópias** antes de começar a imprimir. Tenha em atenção que alguns itens requerem produtos opcionais.

2 faces:

- 2 faces:

  Defina se pretende ou não imprimir documentos de várias páginas na caixa em ambos os lados do papel.
- Margem união:

  Selecione a posição de união para impressão de 2 lados.

Acabamento:

- Finalização
- Ejectar papel
- Agrafo
- Furar
- Dobrar ao meio
- Dobrar em três

Dobrar:

Configure as definições dos seguintes itens.

Dobrar ao meio:

- Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado ao meio.

Dobrar em três:

❏ Dobrar em três

Permite fazer cópias com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado em três partes.

❏ União

Selecione a posição de união.

Tab. Saída:

Selecione um tabuleiro de saída nas opções exibidas. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos ou o tabuleiro interno estiverem instalados.

Cópias:

Defina o número de cópias a imprimir.

Selecionar página:

Selecione as páginas que pretende imprimir.

Eliminar depois de imprimir:

Ao selecionar esta opção, o documento selecionado é eliminado ao terminar a impressão.

Iniciar Impressão:

Imprime o documento selecionado.

☰ (Menu)

Este item é exibido apenas quando um documento estiver armazenado na caixa.

É possível realizar as seguintes operações para o documento.

❏ Imprimir

❏ Eliminar

❏ Enviar fax

❏ Reencaminhar (E-mail)

❏ Reencaminhar (Pasta de rede)

❏ Reencaminhar (Nuvem)

❏ Guardar no disp. memória

Nos itens **Reencaminhar (E-mail)**, **Reencaminhar (Pasta de rede)** e **Guardar no disp. memória**, é possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

❏ **Senha de abertura docum.**

❏ **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Quando a mensagem **Eliminar depois de concluído** for exibida, selecione **Activ.** para eliminar os faxes após terminar processos como **Reencaminhar (E-mail)** ou **Guardar no disp. memória**.

Painel de avisos não registado:

Pode encontrar **Painel de avisos não registado** em **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel**. Selecione uma das caixas **Painel de avisos não registado**. Após registar um painel, o nome registado é exibido na caixa em vez de **Painel de avisos não registado**.

Pode registar até 10 painéis.

Definições da caixa de painel informativo:

Nome (Necessário):

Introduza um nome para a caixa de painel.

Sub-endereço(SEP):

Defina a **Sub-endereço(SEP)**. Se o subendereço aqui definido coincidir com o subendereço de um recetor de fax que suporta subendereços, o documento guardado na caixa será enviado para esse fax.

Senha(PWD):

Defina a **Senha(PWD)**. Se a palavra-passe aqui definida coincidir com a palavra-passe de um recetor de fax que suporta palavras-passe, o documento guardado na caixa será enviado para esse fax.

Palavra-passe p/ abrir a caixa:

Definir ou alterar a palavra-passe utilizada para abrir a caixa.

Eliminar automaticamente após Envio selectivo:

Ao definir como **Activ.** elimina o documento na caixa quando o próximo pedido de um destinatário para enviar o documento (Envio selectivo) concluir.

Notif. result. de envio:

Quando **Notificações por e-mail** está definido para **Activ.**, a impressora envia uma notificação ao **Destinatário** quando um pedido para enviar o documento (Envio selectivo) for concluído.

Informações relacionadas

➡ "Enviar faxes a pedido (caixa de painel)" na página 357

➡ "Todos os painéis registados" na página 385

Todos os painéis registados

Pode encontrar painéis em **Caixa de Fax** > **Envio selectivo/ Painel**. Selecione a caixa para a qual o nome registado é exibido. O nome exibido na caixa é o nome registado em **Painel de avisos não registado**.

Pode registar até 10 painéis.

(Nome do painel registado)

Definições:

Definições da caixa de painel informativo:

Nome (Necessário):

Introduza um nome para a caixa de painel.

Sub-endereço(SEP):

Defina a **Sub-endereço(SEP)**. Se o subendereço aqui definido coincidir com o subendereço de um recetor de fax que suporta subendereços, o documento guardado na caixa será enviado para esse fax.

Senha(PWD):

Defina a **Senha(PWD)**. Se a palavra-passe aqui definida coincidir com a palavra-passe de um recetor de fax que suporta palavras-passe, o documento guardado na caixa será enviado para esse fax.

Palavra-passe p/ abrir a caixa:

Definir ou alterar a palavra-passe utilizada para abrir a caixa.

Eliminar automaticamente após Envio selectivo:

Ao definir como **Activ.** elimina o documento na caixa quando o próximo pedido de um destinatário para enviar o documento (Envio selectivo) concluir.

Notif. result. de envio:

Quando **Notificações por e-mail** está definido para **Activ.**, a impressora envia uma notificação ao **Destinatário** quando um pedido para enviar o documento (Envio selectivo) for concluído.

Eliminar caixa:

Elimina a caixa selecionada, limpando as configurações atuais e eliminando todos os documentos armazenados.

Adicionar documento:

Exibe o ecrã para o separador **Fax** > **Definições de fax**. Ao selecionar ◈ no ecrã, inicia a digitalização de documentos para armazenar na caixa.

Quando um documento se encontrar na caixa, **Verificar documento** é exibido.

Verificar documento:

Exibe o ecrã de pré-visualização quando um documento se encontra na caixa. Pode imprimir ou eliminar o documento enquanto estiver a ver pré-visualização.

Selecione  para exibir a pré-visualização da página.

janela de previsualização de página

-  : Amplia ou reduz.
-  : Roda a imagem 90 graus para a direita.
-  : Desloca o ecrã na direção das setas.
-  : Move para a página anterior ou seguinte.

  Para ocultar os ícones de funcionamento, toque em qualquer lugar na janela de visualização, exceto nos ícones. Toque novamente para exibir os ícones.

Eliminar:

Elimina o documento que está a pré-visualizar.

Continuar a Impressão:

Imprime o documento que está a pré-visualizar.

É possível realizar definições tais como **Cópias** antes de começar a imprimir. Tenha em atenção que alguns itens requerem produtos opcionais.

2 faces:

- 2 faces:

  Defina se pretende ou não imprimir documentos de várias páginas na caixa em ambos os lados do papel.
- Margem união:

  Selecione a posição de união para impressão de 2 lados.

Acabamento:

- Finalização
- Ejectar papel
- Agrafo
- Furar
- Dobrar ao meio
- Dobrar em três

Dobrar:

Configure as definições dos seguintes itens.

Dobrar ao meio:

- Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as cópias com dobra a meio.
- Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Modo de impressão

Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado ao meio.

Dobrar em três:

❏ Dobrar em três

Permite fazer cópias com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se a superfície de impressão será a parte interior ou exterior do papel quando este estiver dobrado em três partes.

❏ União

Selecione a posição de união.

Tab. Saída:

Selecione um tabuleiro de saída nas opções exibidas. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos ou o tabuleiro interno estiverem instalados.

Cópias:

Defina o número de cópias a imprimir.

Selecionar página:

Selecione as páginas que pretende imprimir.

Eliminar depois de imprimir:

Ao selecionar esta opção, o documento selecionado é eliminado ao terminar a impressão.

Iniciar Impressão:

Imprime o documento selecionado.

☰ (Menu)

Este item é exibido apenas quando um documento estiver armazenado na caixa.

É possível realizar as seguintes operações para o documento.

❏ Imprimir

❏ Eliminar

❏ Enviar fax

❏ Reencaminhar (E-mail)

❏ Reencaminhar (Pasta de rede)

❏ Reencaminhar (Nuvem)

❏ Guardar no disp. memória

Nos itens **Reencaminhar (E-mail)**, **Reencaminhar (Pasta de rede)** e **Guardar no disp. memória**, é possível selecionar PDF ou TIFF em **Formato do ficheiro** ao guardar ou reencaminhar o documento. Ao selecionar PDF, é possível realizar as seguintes definições em **Definições de PDF** como necessário.

- ❏ **Senha de abertura docum.**
- ❏ **Senha de permissões** para **Imprimir** e **A editar**

Quando a mensagem **Eliminar depois de concluído** for exibida, selecione **Activ.** para eliminar os faxes após terminar processos como **Reencaminhar (E-mail)** ou **Guardar no disp. memória**.

Informações relacionadas


- ➡ "Enviar faxes a pedido (caixa de painel)" na página 357
- ➡ "Painel de avisos não registado:" na página 384
- ➡ "Verificar o histórico de tarefas do fax" na página 390

Verificar o estado ou registos das tarefas de fax

Exibição de informação quando os faxes recebidos não são processados (não lidos/não impressos/não guardados/não reencaminhados)

Se houver documentos recebidos não processados, o número de tarefas por processar é exibido no ícone no ecrã inicial. Consulte a tabela abaixo para obter uma definição de "não processado".

> ***Importante:***
> *Quando a caixa de entrada estiver cheia, a receção de faxes deixa de estar ativa. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação.*

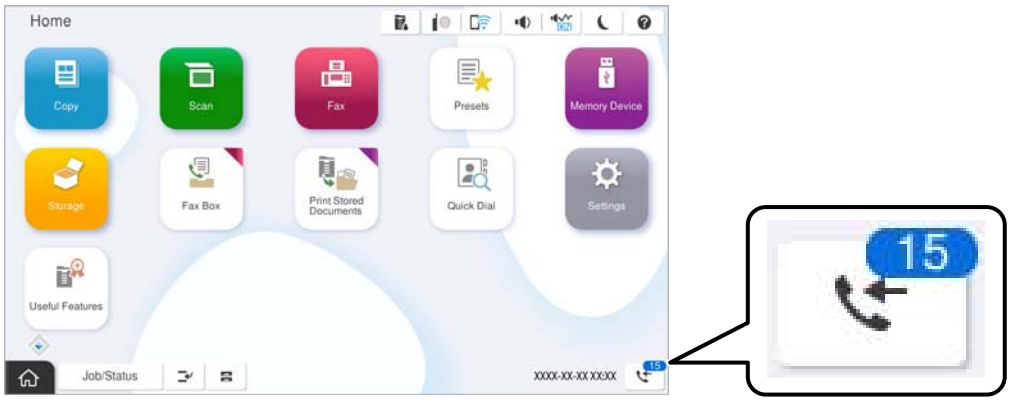

Definições de faxes recebidos guardados/reencaminhados	Estado não processado
A imprimir*1	Existem documentos recebidos à espera de ser impressos ou a impressão está em curso.

Definições de faxes recebidos guardados/reencaminhados	Estado não processado
A guardar na caixa de entrada ou na caixa confidencial	Existem documentos recebidos por ler na caixa de entrada ou na caixa confidencial.
A guardar num dispositivo de memória externo	Existem documentos recebidos que não foram guardados no dispositivo porque não existe nenhum dispositivo ligado à impressora que contenha uma pasta criada especificamente para guardar documentos recebidos ou por outras razões.
A guardar num computador	Existem documentos recebidos que não foram guardados no computador porque este se encontra em modo de suspensão ou por outras razões.
A reencaminhar	Existem documentos recebidos que não foram reencaminhados ou que não foi possível reencaminhar*2.

*1 : Se não tiver configurado nenhuma das definições de guardar/reencaminhar fax, ou se tiver configurado para imprimir os documentos recebidos enquanto os guarda num dispositivo de memória externo ou num computador.

*2 : Se tiver configurado para guardar os documentos que não foi possível reencaminhar na caixa de entrada, existem documentos não lidos que não foi possível reencaminhar na caixa de entrada. Se tiver definido para imprimir os documentos que não foi possível reencaminhar, a impressão não é concluída.

Nota:
Se estiver a usar mais do que uma das definições de guardar/reencaminhar fax, o número de tarefas não processadas poderá ser exibido como "2" ou "3" mesmo que apenas tenha recebido um fax. Por exemplo, se configurar para guardar faxes na caixa de entrada e num computador e receber um fax, o número de tarefas não processadas é exibido como "2" se o fax não tiver sido guardado na caixa de entrada e num computador.

Informações relacionadas

➡ "Verificar as tarefas de fax em curso" na página 389

Verificar as tarefas de fax em curso

Pode exibir o ecrã para verificar as tarefas de fax cujo processo não esteja completo. As seguintes tarefas são apresentadas no ecrã de verificação. A partir deste ecrã, também pode imprimir documentos qua ainda não foram impressos, ou pode enviar novamente documentos que não foram enviados.

❏ Tarefas de receção de fax abaixo

- ❏ Ainda não foram impressos (quando as tarefas são definidas para imprimir)
- ❏ Ainda não foram guardados (quando as tarefas são definidas para guardar)
- ❏ Ainda não foram reencaminhados (quando as tarefas são definidas para reencaminhar)

❏ Tarefas de enviar fax que não foram enviado (se tiver ativado **Guardar dados de falha**)

Siga os passos abaixo para exibir o ecrã de verificação.

1. Toque em **Estado da tarefa** no ecrã de início.
2. Toque no separador **Estado da tarefa** e, de seguida, toque em **Ativo**.
3. Selecione a tarefa que pretende verificar e selecione **Detalhes**.

Informações relacionadas

➡ "Exibição de informação quando os faxes recebidos não são processados (não lidos/não impressos/não guardados/não reencaminhados)" na página 388

Verificar o histórico de tarefas do fax

É possível verificar o histórico das tarefas de fax enviados ou recebidos, tais como a data, a hora e o resultado de cada tarefa.

1. Toque em **Estado da tarefa** no ecrã de início.
2. Selecione **Registo** no separador **Estado da tarefa**.
3. Toque em › à direita e, a seguir, selecione **Enviar** ou **Receber**.

   O registo das tarefas de fax enviados ou recebidos é exibido por ordem cronológica inversa. Selecione a tarefa que pretende verificar para exibir as informações.

Também pode verificar o histórico de faxes ao imprimir **Registo de Fax** selecionando **Fax** > ☰ **Menu** > **Registo de Fax**.

Informações relacionadas

➡ "Mais" na página 372

Imprimir novamente documentos recebidos

Pode reimprimir documentos recebidos através dos registos de tarefas de fax impressas.

Note que os documentos impressos recebidos são excluídos por ordem cronológica quando a impressora ficar sem memória.

1. Toque em **Estado da tarefa** no ecrã de início.
2. Selecione **Registo** no separador **Estado da tarefa**.
3. Toque em › à direita, e a seguir selecione **Imprimir**.

   O histórico das tarefas de fax enviados ou recebidos é exibido por ordem cronológica inversa.

4. Selecione uma tarefa com  da lista de histórico.

   Verifique a data, hora e resultado para determinar se é o documento que pretende imprimir.

5. Selecione **Imprimir** para imprimir o documento.

Enviar um fax do computador

Pode enviar faxes a partir do computador utilizando o FAX Utility e o controlador do PC-FAX.

Para mais informações sobre como utilizar o FAX Utility, consulte Operações Básicas na ajuda FAX Utility (exibida na janela principal).

Nota:

❏ *Verifique se o FAX Utility e o controlador PC-FAX da impressora se encontram instalados antes de usar esta funcionalidade.*

"Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 554

"Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX)" na página 555

❏ *Se a FAX Utility não estiver instalado, instale a FAX Utility usando o EPSON Software Updater (aplicação para atualizar o software).*

"Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557

Informações relacionadas

➡ "Ativar o envio de faxes a partir de um computador" na página 146

Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows)

Ao selecionar um fax de impressora no menu de **Imprimir** de uma aplicação como o Microsoft Word ou Excel, pode enviar diretamente informações como documentos, ilustrações e tabelas criadas, com uma folha de rosto.

Nota:
A explicação que se segue usa o Microsoft Word como exemplo. A operação real pode ser diferente, dependendo da aplicação que utilizar. Para mais informações, consulte a ajuda da aplicação.

1. Utilize uma aplicação para criar um documento para enviar por fax.

   Pode enviar até 200 páginas em preto e branco ou 100 páginas a cores incluindo folha de rosto numa transmissão de fax.

2. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**.

   A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.

3. Selecione **XXXXX (FAX)** (em que XXXXX é o nome da sua impressora) em **Impressora**, e a seguir verifique as definições de envio de fax.

   Especificar **1** em **Número de cópias**. O fax pode não ser enviado corretamente se especificar **2** ou mais.

4. Clique em **Propriedades da impressora** ou **Propriedades** se pretende especificar **Form. papel**, **Orientação**, **Cor**, **Qualid imagem**, ou **Densid caracteres**.

   Para obter mais informações, consulte a ajuda do controlador PC-FAX.

5. Clique em **Imprimir**.

   Nota:
   *Ao usar FAX Utility pela primeira vez, é exibida uma janela para registar as suas informações. Introduza as informações necessárias, e a seguir clique em **OK**.*

   O ecrã **Definições destinatário** de FAX Utility é exibido.

6. Quanto quiser enviar outros documentos na mesma transmissão de fax, selecione a caixa de verificação **Adic. documentos a enviar**.

   A janela para adicionar documentos é exibida ao clicar em **Seguinte** no passo 10.

7. Selecione a caixa de verificação **Anexar uma folha rosto** se necessário.

8. Especifique um destinatário.

   ❏ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) em **Lista telefónica PC-FAX**:

   Se o destinatário constar no livro de endereços, siga os passos abaixo.

   ❶ Clique no separador **Lista telefónica PC-FAX**.

   ❷ Selecione o destinatário na lista e clique em **Adic.**.

   ❏ Selecionar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços da impressora:

   Se o destinatário constar no livro de endereços da impressora, siga os passos abaixo.

   ❶ Clique no separador **Contactos na impressora**.

   ❷ Selecione contactos na lista e cliqu em **Adic.** para avançar para a janela **Adicionar ao Destinatário**.

   ❸ Selecione os contactos na lista exibida, e a seguir clique em **Editar**.

   ❹ Adicione as informações pessoais tais como **Empresa/Org.** e **Título** como necessário, e a seguir clique em **OK** para regressar à janela **Adicionar ao Destinatário**.

   ❺ Como necessário, selecione a caixa de verificação de **Registar na Lista telefónica PC-FAX** para guardar os contactos em **Lista telefónica PC-FAX**.

   ❻ Clique em **OK**.

   ❏ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:

   Siga os passos abaixo.

   ❶ Clique no separador **Marc Manual**.

   ❷ Introduza as informações necessárias.

   ❸ Clique em **Adic.**.

   Para além disso, ao clicar em **Registar Lista telef.**, pode guardar o recipiente na lista do separador **Lista telefónica PC-FAX**.

   Nota:

   ❏ *Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (cardinal) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (cardinal). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.*

   ❏ *Se tiver selecionado **Insira o número de fax duas vezes** em **Definições Opcionais** na janela principal FAX Utility, é necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em **Adic.** ou **Seguinte**.*

   O destinatário é adicionado à **Lista destinatários** exibida na parte superior da janela.

9. Clique no separador **Opções de envio**, e realize as definições de opção de transmissão

   Consulte as informações que se seguem para obter informações sobre como adicionar a função de fax opcional à impressora.

   "Envio de documentos criados numa aplicação utilizando uma placa de fax opcional (Windows)" na página 399

   ❏ **Modo de transmissão**:

   Selecione de que forma a impressora transmite o documento.

   - **Trans. memória**: Envia um fax armazenando os dados temporariamente na memória da impressora. Se pretende enviar um fax para vários destinatários ou de vários computadores simultaneamente, selecione este item.

   - **Trans. direta**: Envia um fax sem armazenar os dados temporariamente na memória da impressora. Se pretende enviar um grande volume de páginas a preto e branco, selecione este item para evitar um erro devido a impressão insuficiente.

❏ **Especificação de hora**:

Selecione **Especificar a hora de transmissão** para enviar um fax a uma hora específica, e a seguir introduza a hora em **Hora de transmissão**.

10. Clique em **Seguinte**.

❏ Ao selecionar a caixa de verificação **Adic. documentos a enviar**, siga os passos abaixo para adicionar documentos na janela **Combinar documentos**.

❶ Abra o documento que pretende adicionar, e a seguir selecione a mesma impressora (nome do fax) na janela **Imprimir**. O documento é adicionado à lista **Lista de documentos a combinar**.

❷ Clique em **Pré-visualização** para verificar o documento unido.

❸ Clique em **Seguinte**.

Nota:
*As definições de **Qualid imagem** e **Cor** que selecionou para o primeiro documento são aplicadas a outros documentos.*

❏ Ao selecionar a caixa de verificação **Anexar uma folha rosto**, especifique o conteúdo da folha de rosto na janela **Definições folha rosto**.

❶ Selecione uma folha de rosto das amostras na lista **Folha rosto**. Note que não existe nenhuma função para criar uma folha de rosto original ou adicionar uma folha de rosto original à lista.

❷ Introduza o **Assunto** e **Mensagem**.

❸ Clique em **Seguinte**.

Nota:
*Defina o seguinte como necessário em **Definições folha rosto**.*

❏ *Clique em **A formatar folha rosto** se quiser alterar a ordem dos itens na folha de rosto. Pode selecionar o tamanho da folha de rosto em **Form. papel**. Também pode selecionar uma folha de rosto com um tamanho diferente do documento enviado.*

❏ *Clique em **Fonte** se quiser alterar o tipo de letra usado no texto da folha de rosto.*

❏ *Clique em **Definições remetente** se quiser alterar as informações do remetente.*

❏ *Clique em **Antevisão detalh** se quiser verificar a folha de rosto com o assunto e mensagem introduzidos.*

11. Verifique o conteúdo que pretende enviar e clique em **Enviar**.

Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar. Clique em **Antever** para pré visualizar a folha de rosto e documento que pretende enviar.

12. Se for apresentada uma mensagem informando que não definiu um nome de utilizador e uma palavra-passe, siga as instruções no ecrã para os introduzir.

❏ Peça ao seu administrador o nome de utilizador e a palavra-passe.

❏ Esta mensagem é apresentada ao enviar um fax a partir de uma impressora em que o envio de faxes é restrito.

❏ Na janela exibida após confirmar a mensagem e clicar em OK, se selecionar a caixa de verificação **Gravar definições de Controlo de Acesso**, o nome de utilizador e a palavra-passe são guardados na FAX Utility e a janela para os introduzir não é apresentada a próxima vez.

Quando o envio for iniciado, é exibida uma janela com o estado do envio.

Nota:

- *Para parar o envio, selecione as informações e clique em* ***Cancelar***  . *Também pode cancelar utilizando o painel de controlo da impressora.*
- *Se ocorrer um erro durante o envio, a janela* ***Erro comunicação*** *é exibida. Verifique as informações de erro e volte a enviar.*
- *A janela Controlo do Estado do Fax (a janela referida anteriormente onde pode verificar o estado do envio) não é exibida se Ver Controlo do Estado do Fax durante transmissão não estiver selecionado na janela* ***Definições Opcionais*** *na janela principal da FAX Utility.*

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

Envio de documentos criados com uma aplicação (Mac OS)

Selecionando uma impressora compatível com fax no menu **Imprimir** de um recurso disponível comercialmente, pode enviar dados como documentos, ilustrações e tabelas, que criou.

Nota:
A explicação que se segue usa o Text Edit, como uma aplicação normal para Mac OS como um exemplo.

1. Crie o documento que pretende enviar por fax numa aplicação.

   Pode enviar até 100 páginas em preto e branco ou 100 páginas a cores incluindo folha de rosto, e de tamanho até 2 GB numa transmissão de fax.

2. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**.

   A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.

3. Selecione a impressora (nome de fax) em **Nome**, clique em ▼ para exibir as definições detalhadas, verifique as definições de impressão, e a seguir clique em **OK**.

4. Efetue as definições para cada item.

   Especificar **1** em **Número de cópias**. Mesmo se especificar **2** ou mais, só é enviada 1 cópia.

   Nota:
   O tamanho da página de documentos que pode enviar é o mesmo que o tamanho do papel que pode enviar por fax da impressora.

5. Selecione Definições de fax no menu popup, e a seguir faça as definições para cada item.

   Consulte a ajuda do controlador PC-FAX para obter explicações sobre cada item de definição.

   Clique em  na parte inferiro da janela para abrir a ajuda do controlador PC-FAX.

6. Selecione o menu Definições destinatário, e a seguir especifique o destinatário.

   ❏ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) diretamente:

   Clique no item **Adic.**, introduza as informações necessárias e clique em  . O destinatário é adicionado à Lista destinatários exibida na parte superior da janela.

   Se tiver selecionado "Insira o número de fax duas vezes" nas definições do controlador PC-FAX, é necessário introduzir o mesmo número novamente ao clicar em  .

   Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

   Nota:
   *Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (cardinal) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (cardinal). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.*

   ❏ Especificar um destinatário (nome, número de fax e assim por diante) no livro de endereços:

   Se o destinatário constar no livro de endereços, clique em  . Selecione o destinatário na lista e clique em **Adic.** > **OK**.

   Se a linha de ligação de fax necessitar de um código de prefixo, introduza Indicativo de acesso externo.

   Nota:
   *Se o Tipo de linha da sua impressora estiver definido **PBX** e o código de acesso tiver sido definido para usar # (cardinal) em vez de introduzir o código de prefixo exato, introduza # (cardinal). Para obter mais informações, consulte Tipo de linha em Definições básicas na hiperligação de informações relacionadas abaixo.*

7. Clique nas definições de destinatário, e a seguir clique em **Fax**.

   Começa a enviar.

   Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar.

   Nota:
   ❏ *Se clicar no ícone da impressora em Dock, é exibida a janela de verificação de estado do envio. Para interromper o envio, clique nos dados, e a seguir clique em **Apagar**.*

   ❏ *Se ocorrer um erro durante o envio, a mensagem **Transmissão falhou** é exibida. Verifique os registos de envio na janela **Registo transmissão fax**.*

   ❏ *Os documentos de tamanho de papel mistos podem não ser enviados corretamente.*

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

Receber faxes num computador

A impressora pode receber faxes e guardá-los como ficheiros PDF ou TIFF num computador ligado à impressora. Utilize o FAX Utility (aplicação) para efetuar definições.

Para mais informações sobre como utilizar o FAX Utility, consulte Operações Básicas na ajuda FAX Utility (exibida na janela principal). Se, enquanto realiza as definições, for exibida a janela de introdução de palavra-passe no ecrã no computador, introduza a palavra-passe. Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

Nota:

❏ *Verifique se o FAX Utility foi instalado e as definições de FAX Utility foram efetuadas antes de utilizar esta função.*

"Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)" na página 554

❏ *Se FAX Utility não estiver instalada, instale o FAX Utility usando o EPSON Software Updater (aplicação para atualizar o software).*

"Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557

Importante:

❏ *Para receber faxes num computador, o **Modo de recepção** no painel de controlo da impressora deverá ser definido como **Auto**. Contacte o administrador para obter informações do estado das configurações da impressora. Para configurar definições no painel de controlo da impressora, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Modo de recepção**.*

❏ *O computador configurado para receber faxes deve estar sempre ligado. Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no computador. Se desligar o computador, a memória da impressora pode esgotar-se uma vez que não pode enviar os documentos para o computador.*

❏ *O número de documentos guardados temporariamente na memória da impressora é exibido em*  *no ecrã inicial.*

❏ *Para ler os faxes recebidos, é necessário instalar um visualizador de PDF como o Adobe Reader no computador.*

Informações relacionadas

➡ "Configurar as funções de enviar e receber faxes num computador" na página 146

Verificar a existência de novos faxes (Windows)

Ao configurar um computador para guardar faxes recebidos por outra impressora, pode verificar o estado de processamento dos faxes recebidos, e se existem ou não novos faxes usando o ícone de fax na barra de tarefas do Windows. Ao configurar o computador para exibir uma notificação quando são recebidos novos faxes, é exibida uma janela de notificação perto do tabuleiro do sistema Windows, e pode conferir os novos faxes.

Nota:

❏ *Os dados de faxe recebidos guardados no computador são removidos da memória da impressora.*

❏ *É necessário o Adobe Reader para ver os faxes recebidos guardados como ficheiros PDF.*

Usando o ícone Fax na barra de tarefas (Windows)

Pode verificar a existência de novos faxes e o estado das operações usado o ícone do az exibido na barra de tarefas do Windows.

1. Verifique o ícone.

❏  : Em espera.

❏  : Verificar novos faxes.

❏  : A importação de novos faxes terminou.

2. Clique com o botão direito no ícone, e a seguir clique em **Ver Registo de faxes recebidos**.

   É exibida a janela **Registo de faxes recebidos**.

3. Verifique a data e o remetente na lista e, a seguir, abra o ficheiro recebido como PDF ou TIFF.

   Nota:
   - ❏ *Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.*

     YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo_número de remetente)
   - ❏ *Também é possível abrir a pasta de fax recebidos diretamente ao clicar com o botão direito do rato no ícone. Para mais informações, consulte **Definições Opcionais** em FAX Utility ou consulte a ajuda (exibida na janela principal).*

Enquanto que o ícone do fax indica que está em espera, pode verificar a existência de novos faxes instantaneamente selecionando **Ver novos faxes agora**.

Usar a janela de notificação (Windows)

Quando definir para receber notificação de novos fax, é exibida uma janela de notificação perto da barra de tarefas para cada fax.

1. Verifique a janela de notificação exibida no ecrã do computador.

   Nota:
   A janela de notificação desaparece se não for realizada nenhuma operação durante um determinado período de tempo. Pode alterar as configurações de notificação tais como o tempo de exibição.

2. Clique em qualquer lugar na janela de notificação, exceto no botão  .

   É exibida a janela **Registo de faxes recebidos**.

3. Verifique a data e o remetente na lista e, a seguir, abra o ficheiro recebido como PDF ou TIFF.

   Nota:
   - ❏ *Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.*

     AAAAMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo_número de remetente)
   - ❏ *Também é possível abrir a pasta de fax recebidos diretamente ao clicar com o botão direito do rato no ícone. Para mais informações, consulte **Definições Opcionais** em FAX Utility ou consulte a ajuda (exibida na janela principal).*

Verificar a existência de novos faxes (Mac OS)

Pode verificar a existência de faxes novos usando um dos seguintes métodos. Disponível apenas em computadores definidos em **"Guardar" (guardar faxes neste computador)**.

- ❏ Abra a pasta de faxes recebidos (especificada em **Definições de saída dos faxes recebidos**)
- ❏ Abra o Ecrã de recepção de faxes e clique em **Ver novos faxes agora**.
- ❏ Notificação da receção de novos faxes

  Selecione **Notificar sobre novos faxes através de um ícone no Dock** em **Ecrã de recepção de faxes** > **Preferências** no recurso FAX, o ícone no monitor de receção de fax na estação alterna para o notificar que chegaram novos faxes.

Abra a pasta de faxes recebidos no monitor de faxes recebidos (Mac OS)

Pode abrir a pasta guardar no computador indicado para receber faxes ao selecionar **"Guardar" (guardar faxes neste computador)**.

1. Clique no ícone do monitor de faxes recebidos em Dock para abrir **Ecrã de recepção de faxes**.
2. Selecione a impressora e clique em **Abrir pasta**, ou clique duas vezes no nome da impressora.
3. Verifique a data e o remetente no nome do arquivo e, a seguir, abra o ficheiro PDF.

   Nota:
   Os faxes recebidos são renomeados automaticamente usando o seguinte formato de nomeação.

   YYYYMMDDHHMMSS_xxxxxxxxxx_nnnnn (Ano/Mês/Dia/Hora/Minutos/Segundo_número do remetente)

   As informações enviadas pelo remetente são exibidas como o número do remetente. Este número pode não ser exibido dependendo do remetente.

Cancelar a função que guarda faxes recebidos no computador

Pode cancelar guardar os faxes no computador utilizando a FAX Utility.

Para mais informações, consulte Operações Básicas na ajuda do FAX Utility (exibido na janela principal).

Nota:

- *Se houver faxes que não foram guardados no computador, não é possível cancelar a função que guarda faxes no computador.*
- *Não pode alterar as definições que foram bloqueadas pelo seu administrador.*
- *Também é possível alterar as definições na impressora. Contacte o seu administrador para obter informações sobre cancelar definições para guardar faxes recebidos no computador.*

Informações relacionadas

➡ "Configurar Guardar no computador para não receber faxes" na página 147

Expansão Fax G3 (Opcional)

Placa de fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)

Para impressoras que podem usar várias linhas de fax adicionando as Placas Multi Fax Super G3/G3 opcionais, é possível enviar um fax enquanto recebe um fax, receber vários faxes ao mesmo tempo ou enviar faxes ao mesmo tempo.

Importante:
Se for exibida uma mensagem a solicitar para atualizar o firmware ao configurar o fax adicionado, atualize o firmware da impressora com a placa de fax opcional instalada.

Envio de faxes usando a impressora com placas de fax opcionais

É possível enviar faxes especificando uma linha e introduzindo números de fax a partir do painel de controlo da impressora.

Nota:
O método básico para enviar faxes é o mesmo que para o envio de fax normal.

"Enviar faxes utilizando a impressora" na página 352

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.

3. Selecione os destinatários para enviar o fax no separador **Destinatário**.

   "Selecionar destinatários" na página 353

   Para introduzir números de fax manualmente, selecione Introdução direta, e a seguir selecione **Selec. linha**. Selecione **Envio e receção** ou **Apenas envio** em **Definições de transmissão por linha**. Não é possível enviar faxes ao selecionar uma linha definida apenas para receber faxes. Note que **Selec. linha** é definido como **G3-Auto** por predefinição. a seguir, introduza números usando o teclado numérico no ecrã LCD, e a seguir toque em **OK** para concluir.

   Nota:
   *Se **Restrições marc. directa** em **Definições de segurança** estiver ativado, apenas pode selecionar destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados. Não é possível introduzir manualmente um número de fax.*

4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.

   "Definições de fax" na página 369

5. Toque em ◇ para iniciar o envio do fax.

Informações relacionadas

➡ "Verificar o estado ou registos das tarefas de fax" na página 388

➡ "Registar um destinatário nos contactos a partir do Web Config (quando estão instaladas placas de fax opcionais)" na página 92

Envio de faxes a partir de um computador usado uma placa de fax opcional

Envio de documentos criados numa aplicação utilizando uma placa de fax opcional (Windows)

Ao selecionar um fax de impressora no menu de **Imprimir** de uma aplicação como o Microsoft Word ou Excel, pode enviar diretamente informações como documentos, ilustrações e tabelas criadas, com uma folha de rosto.

Nota:

- ❏ *A explicação que se segue usa o Microsoft Word como exemplo.*
- ❏ *Consulte o seguinte para obter informações sobre como enviar um fax.*

  "Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows)" na página 391
- ❏ *A operação real pode ser diferente, dependendo da aplicação que utilizar. Para mais informações, consulte a ajuda da aplicação.*

1. Utilize uma aplicação para criar um documento para enviar por fax.
2. Clique em **Imprimir** no menu **Ficheiro**.

   A janela **Imprimir** da aplicação é exibida.
3. Selecione **XXXXX (FAX)** (em que XXXXX é o nome da sua impressora) em Impressora, e a seguir verifique as definições de envio de fax.
4. Clique em **Propriedades de Impressora** ou **Propriedades** se pretender especificar definições como o formato de papel e a qualidade da imagem.

   Para obter mais informações, consulte a ajuda do controlador PC-FAX.
5. Clique em **Imprimir**.

   O ecrã **Definições destinatário** de FAX Utility é exibido.
6. Especifique um destinatário.

   Para obter mais informações, siga esta ligação.

   "Envio de documentos criados com uma aplicação (Windows)" na página 391

   O destinatário é adicionado à **Lista destinatários** exibida na parte superior da janela.
7. Clique no separador **Opções de envio**, e selecione uma opção em **Linha de transmissão**.

   Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Definições de transmissão por linha**, e a seguir selecione uma linha definida como **Envio e receção** ou **Apenas envio**. Não é possível enviar faxes ao selecionar a linha definida apenas para receber faxes.
8. Clique em **Seguinte** e efetue as definições necessárias.
9. Verifique o conteúdo que pretende enviar e clique em **Enviar**.

   Certifique-se que o nome e número de fax do destinatário estão corretos antes de enviar.

Envio de documentos criados numa aplicação utilizando uma placa de fax opcional (Mac OS)

Selecionando uma impressora compatível com fax no menu **Imprimir** de um recurso disponível comercialmente, pode enviar dados como documentos, ilustrações e tabelas, que criou. É selecionada automaticamente uma linha disponível e enviada.

O método básico para enviar faxes é o mesmo que para o envio de fax normal.

Informações relacionadas

➡ "Enviar um fax do computador" na página 390

Verificação do estado das linhas (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)

É possível verificar o estado de cada linha de fax como por exemplo se está pronta ou a ser utilizada.

Para exibir este menu, toque em **Estado da tarefa** no ecrã de início no painel de controlo da impressora, e a seguir selecione **Estado impressora** > **Opções**.

Informações relacionadas

➡ "Estado da tarefa Configuração de ecrã" na página 37

Fax por IP (opcional)

Funcionalidades de fax por IP

É necessário adquirir uma chave de licença para utilizar fax por IP. Contacte o seu representante de vendas para obter mais informações sobre a compra de uma chave de licença.

Informações relacionadas

➡ "Descrição de fax por IP" na página 169

Enviar faxes por IP utilizando a impressora

É possível enviar faxes por IP especificando uma linha e introduzindo o destino a partir do painel de controlo da impressora.

Nota:
O método básico para enviar faxes é o mesmo que para o envio de fax normal.

"Enviar faxes utilizando a impressora" na página 352

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Fax** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.

3. Especifique os destinatários para enviar o fax no separador **Destinatário**.

   Para introduzir o destino manualmente, selecione **Introdução direta** e, em seguida, em **Selec. linha**, selecione a linha **IP-FAX**. Em seguida, introduza o destino diretamente usando o teclado numérico no ecrã e toque em **OK** para concluir.

   "Destino de fax por IP" na página 95

Nota:

- ❏ *Não é possível introduzir diretamente um destino que contenha caracteres que não possam ser introduzidos utilizando o teclado numérico. Registe previamente o endereço na sua lista de contactos e, em seguida, especifique o destino a partir da lista de contactos.*
- ❏ *Se **Definições de segurança** em **Restrições marc. directa** estiver ativado, apenas pode selecionar destinatários de fax a partir da lista de contactos ou do histórico de faxes enviados. Não é possível introduzir manualmente o destino.*
- ❏ *Pode enviar faxes quando a opção **Definições de transmissão por linha** estiver definida para **Envio e receção** ou **Apenas envio**. Não é possível enviar faxes ao selecionar uma linha definida apenas para receber faxes.*

Ver o link seguinte para obter informações sobre como especificar um destino que não seja por introdução direta.

"Selecionar destinatários" na página 353

4. Selecione o separador **Definições de fax** e selecione as definições, por exemplo, de resolução e de método de envio, conforme necessário.

   "Definições de fax" na página 369

5. Toque em ⓕ para iniciar o envio do fax.

Verificar a linha de transmissão de fax

Imprima um dos seguintes relatórios para verificar se o fax foi ou não enviado a partir da linha de fax por IP. É possível ver a linha a partir da qual o fax foi enviado.

❏ Imprimir Última transmissão

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Última transmissão**

❏ Imprimir Registo de Fax

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Registo de Fax**

Utilizar o armazenamento

Síntese da função de armazenamento. 404

Criar pastas. 406

Guardar ficheiros no armazenamento. 407

Usar os ficheiros no armazenamento. 410

Gestão de pastas e ficheiros. 425


Síntese da função de armazenamento

Sobre o armazenamento

É possível armazenar ficheiros na unidade de disco rígido incorporada na impressora para visualizar, imprimir ou exportar a qualquer momento.

O espaço onde armazena ficheiros é designado "pasta".

Armazenar ficheiros usados com frequência permite imprimir ficheiros fácil e rapidamente ou anexá-los a e-mails sem usar um computador.

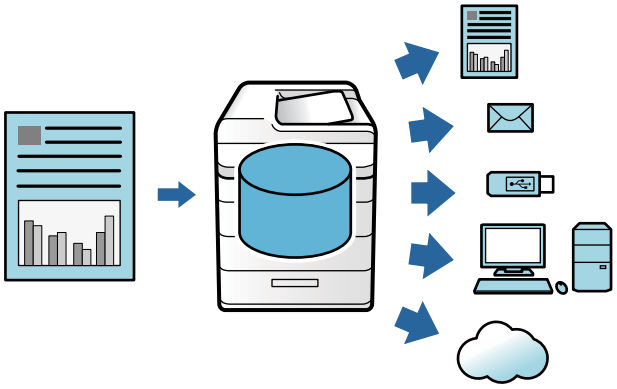

Importante:

Os dados da pasta podem ser perdidos ou corrompidos nas seguintes situações.

- ❏ *Quando afetado por eletricidade estática ou interferência elétrica.*
- ❏ *Quando utilizado indevidamente*
- ❏ *Quando ocorre um problema ou a impressora é reparada*
- ❏ *Quando a impressora sofrer danos devido a uma catástrofe natural*

A Epson não se responsabiliza pela perda de dados, corrupção de dados ou outras anomalias resultantes de qualquer causa, mesmo aquelas indicadas acima e dentro do período de garantia. Deve estar ciente de que também não somos responsáveis pela recuperação de dados perdidos ou corrompidos.

Informações relacionadas

➡ "Definições de armazenamento" na página 597

➡ "Especificações de armazenamento" na página 640


Tipos de pastas

Tipo		Resumo
Pasta partilhada	**Pasta partilhada**	Todos os utilizadores podem armazenar e usar arquivos nas pastas. Os utilizadores não podem alterar o nome da pasta, definir uma palavra-passe para a pasta ou eliminar a pasta.
	Pasta partilhada	Os utilizadores podem criar pastas e atribuir arquivos a cada pasta. Pode definir uma palavra-passe para a pasta. Isto permite limitar os utilizadores que têm acesso à pasta. Caso seja definida uma palavra-passe para um ficheiro, o acesso ao ficheiro também será limitado.
Pasta pessoal		Ao implementar a autenticação de utilizador, apenas os utilizadores com acesso à pasta podem armazenar e usar os ficheiros. Se outro utilizador aceder, a pasta não será exibida. Cada utilizador só pode ter uma pasta.

Guia da janela da pasta

Configuração da janela Folder List


Selecione **Armazenamento** na janela inicial para ver a janela **Folder List**.

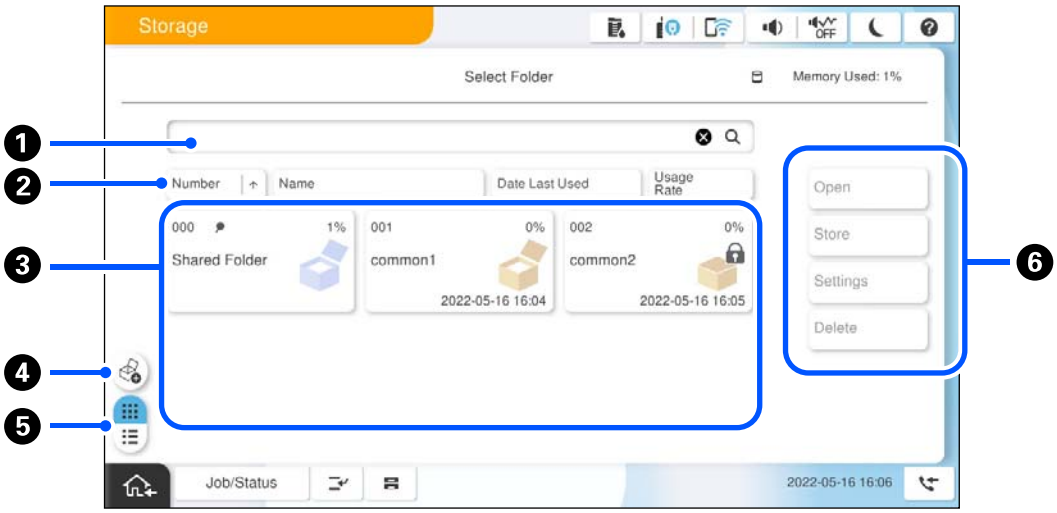

❶	Procure a pasta inserindo o nome ou o número da pasta.
❷	Ordenar a pasta por itens. É possível alternar a ordem entre crescente ou decrescente.
❸	Exibe miniaturas das pastas.
❹	Criar uma nova pasta opcional partilhada.
❺	Alterna a exibição de pastas entre miniaturas e listas.
❻	Selecionar operações como armazenar na pasta e alterar as definições.

Configuração da Janela da Lista de Ficheiros

Selecione uma pasta na janela **Folder List**, e a seguir selecione Abrir para ver uma lista dos ficheiros na pasta.

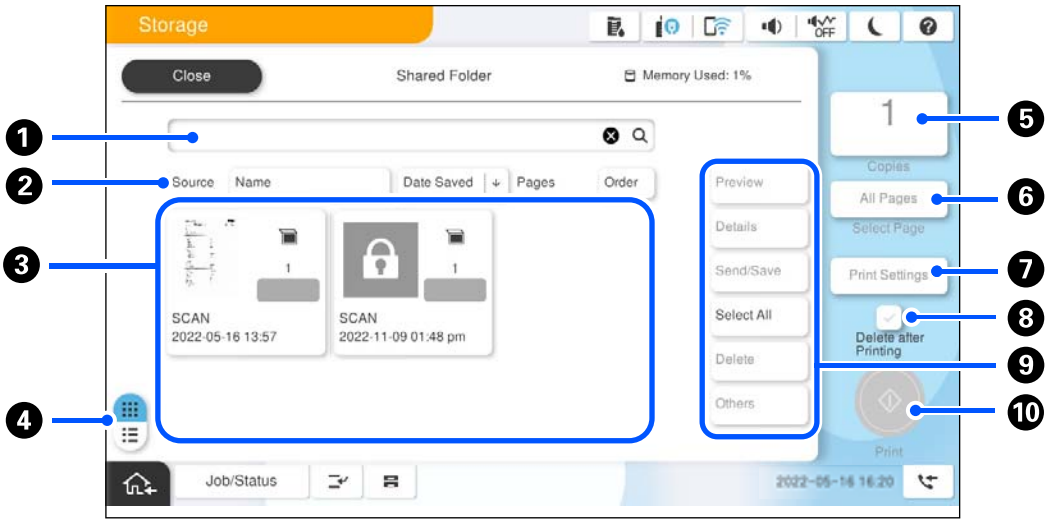

❶	Procure o documento introduzindo o nome do documento ou o utilizador.
❷	Ordenar os ficheiros por itens. É possível alternar a ordem entre crescente ou decrescente.
❸	Exibe miniaturas dos ficheiros. Um ícone em forma de chave é exibido caso seja definida uma palavra-passe para o ficheiro. Indica a função da qual o ficheiro foi guardado.
❹	Alterna a exibição do documento entre miniaturas e listas.
❺	Define o número de impressões.
❻	Selecione as páginas que pretende imprimir.
❼	Exibe o menu **Def. impressão**.
❽	Selecione para eliminar o ficheiro após a impressão.
❾	Selecione a operação que pretende realizar, como a previsualização, saída e eliminação do ficheiro, ou pode alterar o nome dos ficheiros, utilizadores e palavras-passe a partir daqui.
❿	Inicia a impressão do ficheiro.

Criar pastas

Um administrador ou um utilizador podem criar uma pasta partilhada. No entanto, o utilizador só pode criar pastas partilhadas quando a definição **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Controlo de acesso a pasta partilhada** > **Aceder** estiver definida como **Permitido** e a definição **Autoridade de operação** estiver definida como **Utilizador**.

O utilizador não pode criar **Pasta pessoal**.

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.

2. Selecione .

3. Defina cada item na janela Definições de armazenamento.
   - ❏ Número da pasta: Os números não utilizados são atribuídos automaticamente.
   - ❏ Nome da pasta (Necessário): Introduza um nome qualquer com 30 letras. É possível introduzir um nome que já exista.
   - ❏ Palavra-passe da pasta: Defina para proteger a pasta com palavra-passe. Quando definir uma palavra-passe, ser-lhe-á solicitado para introduzir a palavra-passe ao guardar ficheiros na pasta, visualizar ficheiros na pasta, ou utilizar a pasta.
   - ❏ Definições de eliminação automática de ficheiros: Selecione se pretende ou não eliminar o ficheiro guardado automaticamente. Selecione **Activ.** para definir **Período até eliminação**. Os ficheiros são eliminados automaticamente quando o período definido tiver decorrido após a última vez que o ficheiro foi utilizado. Se os ficheiros não tiverem sido utilizados, são eliminados quando o período definido tiver decorrido após terem sido guardados. Os utilizadores podem definir este parâmetros quando a definição **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Controlo de acesso a pasta partilhada** > **Aceder** for definida como **Permitido** e a definição **Autoridade de definição de eliminação automática** for definida como **Utilizador**. Os administradores podem definir este parâmetro independentemente da definição **Autoridade de definição de eliminação automática**.

Guardar ficheiros no armazenamento

Guardar dados originais no armazenamento para copiar

É possível guardar dados no armazenamento. Também é possível copiar dados quando os guardar no armazenamento.

1. Coloque os originais.

   "Colocação de originais" na página 205

2. Selecione **Copiar** no painel de controlo da impressora.
3. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Armazenam. de fich.**.
4. Ative a definição **Armazenam. de fich.**.
5. Especifique as definições.

   "Armazenam. de fich.:" na página 329

6. Toque em ⓘ.

Guardar dados de um dispositivo de memória no armazenamento

É possível guardar dados no armazenamento. Também é possível imprimir dados quando os guardar no armazenamento.

1. Ligue o dispositivo de memória à porta USB da interface externa da impressora.

   "Inserir e remover um dispositivo USB externo" na página 211

2. Selecione **Dispositivo de memória** no ecrã inicial.

3. Selecione o tipo de ficheiro e o ficheiro que deseja guardar.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Armazenam. de fich.**.
5. Selecione **Activ.** como a definição de **Armazenam. de fich.**.
6. Especifique a pasta e, em seguida, altere as definições conforme necessário.

   "Opções avançadas de menu para definições JPEG" na página 263

   "Opções avançadas de menu para definições TIFF" na página 266

   "Opções avançadas de menu para definições PDF" na página 256

   Nota:
   Selecione se pretende ou não executar a impressão quando guardar os dados no armazenamento na opção ***Definição****.*
7. Toque em ⓘ.

Guardar documentos de um computador para armazenamento (Windows)

Pode selecionar um local de armazenamento no controlador da impressora e guardar o seu documento no armazenamento. Pode também imprimir o documento quando o guardar no armazenamento.

1. No controlador da impressora, abra o separador **Acabamento** ou o separador **Mais Opções**.
2. Selecione **Guardar no armazenamento** em **Tipo de tarefa**.

   Nota:
   Para imprimir o documento quando o guardar no armazenamento, selecione ***Guardar no armazenamento e imprimir*** *em* ***Tipo de tarefa****.*
3. Clique em **Definições**.
4. Se o nome da pasta que pretende guardar não for exibido em **Nome da pasta** na janela Definições de armazenamento, clique em **Definições de pastas**, adicione o nome da pasta à **Lista de pastas (Computador)**, e a seguir clique em **OK**.

   Nota:
   Se o nome da pasta onde pretende guardar não for exibido em ***Lista de pastas (Impressora)****, clique em* ***Atualizar lista de pastas*** *e aguarde até concluir a atualização.*
5. Na janela Definições de armazenamento, selecione o nome da pasta onde pretende guardar em **Nome da pasta**.

   Nota:
   Se não sabe a ***Palavra-passe****, contacte o seu administrador.*
6. Defina os outros itens como necessário e a seguir clique em **OK**.
7. Para alterar a resolução do documento ao guardar no armazenamento, clique no separador **Principal** > **Qualidade** > **Mais Definições** defina a qualidade de impressão na janela Definições de Qualidade, e a seguir clique em **OK**.

8. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

9. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Windows" na página 213

➡ "Usar os ficheiros no armazenamento" na página 410

Guardar documentos de um computador para armazenamento (Mac OS)

Pode selecionar um local de armazenamento no controlador da impressora e guardar o seu documento no armazenamento. Pode também imprimir o documento quando o guardar no armazenamento.

Nota:
Se estiver a utilizar aplicações desenvolvidas pela Apple como TextEdit em macOS Mojave (10.14), não é possível salvar o documento para armazenamento a partir do controlador da impressora.

1. Clique em **Definições de armazenamento** na janela Epson Printer Utility.

2. Configure as definições tais como o destino para guardar, e a seguir clique em **OK**.

3. No menu pop-up do controlador da impressora, selecione **Definições de Impressão**.

4. Selecione **Guardar no armazenamento** em **Tipo de tarefa**.

   Nota:
   Para imprimir o documento quando o guardar no armazenamento, selecione ***Guardar no armazenamento e imprimir*** *em* ***Tipo de tarefa****.*

5. Configure os outros itens conforme necessário.

6. Clique em **Imprimir**.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir a partir de um computador — Mac OS" na página 243

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora" na página 245

➡ "Usar os ficheiros no armazenamento" na página 410

Usar os ficheiros no armazenamento

Imprimir dados do armazenamento

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro.
4. Define o número de cópias.
5. Realize as definições para imprimir se necessário.

   "Opções de menu para Def. impressão" na página 416
6. Toque em ⓘ.

   Consulte as informações a seguir para imprimir usando o grupo guardado.

Informações relacionadas

➡ "Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento)" na página 431

Imprimir a partir do armazenamento criando um folheto ou ordenando


Imprimir a partir do armazenamento criando um folheto ou dobrando

É possível imprimir arquivos a partir do armazenamento e, a seguir, ejetar cada conjunto de impressões com costura em forma de sela ou dobra. É possível dividir o número de páginas com costura em forma de sela ou dobra.

Esta secção explica os passos básicos.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o acabamento agrafador opcional e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25

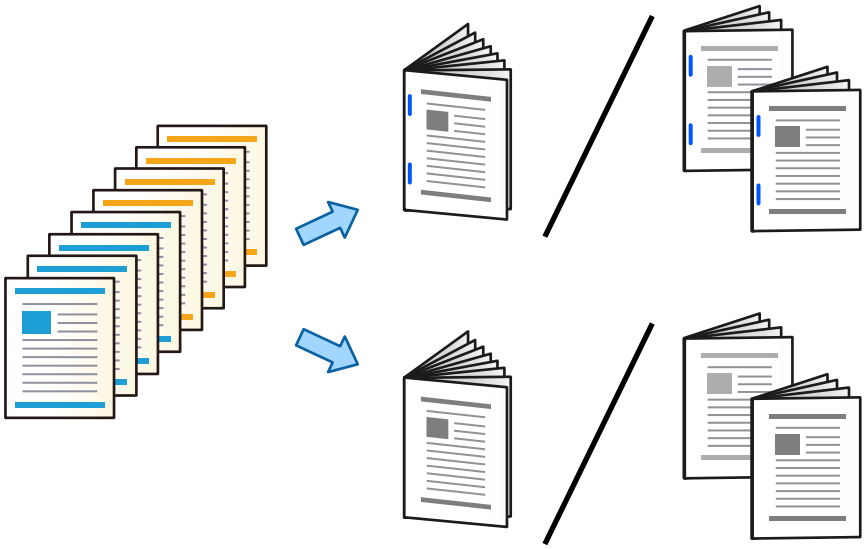

1. Selecione **Armazenamento** no ecrã inicial.
2. Selecione a pasta na qual o ficheiro que pretende imprimir está guardado e, a seguir, selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro.
4. Selecione **Def. impressão**.
5. Selecione o separador **Definições básicas**.
6. Selecione **Folheto** > **Folheto**, escolha **Folheto**, e a seguir selecione **OK**.

   Se for apresentado um ecrã de confirmação para itens especificados automaticamente, verifique o conteúdo e, em seguida, selecione **OK**.
7. Selecione **Agrafar lombada** ou **Dobrar ao meio**, e a seguir escolha **Agrafar lombada** ou **Dobrar ao meio** na janela exibida.
8. Ao dividir o número de páginas com costura de sela ou dobragem, ative **Dividir** em cada janela de configuração, e depois defina o número de folhas a dividir em **Folhas por agrafo** ou **Folhas por dobra**.

   Por exemplo, para dividir 16 páginas de dados em 8 páginas para folheto, defina **Folhas por agrafo** ou **Folhas por dobra** como "2." Aqui, "Folhas" refere-se ao número de folhas de papel que compõem o folheto (4 páginas = 1 folha).

   Nota:
   Se os folhetos ou o papel permanecerem no tabuleiro de folhetos, não poderá iniciar a impressão de encadernação. Certifique-se que a bandeja de folhetos está vazia.
9. Efetue outras definições, se necessário.
10. Toque em ◈.


Imprimir a partir do armazenamento com dobras

É possível imprimir ficheiros a partir do armazenamento e, em seguida, ejetar cada conjunto de impressões com dobras.

Esta secção explica os passos básicos.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o acabamento agrafador opcional e a unidade de agrafagem.

"Opções" na página 25

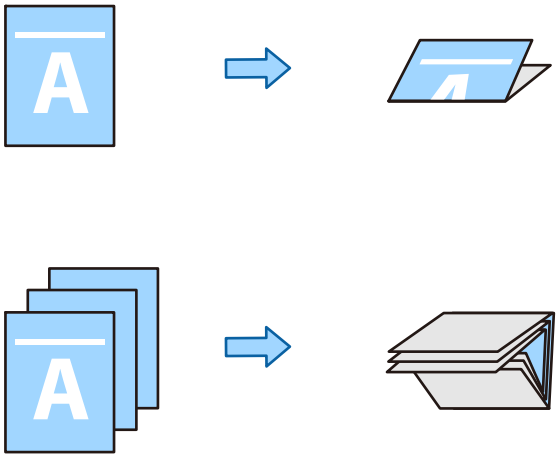


1. Selecione **Armazenamento** no ecrã inicial.
2. Selecione a pasta na qual o ficheiro que pretende imprimir está guardado e, a seguir, selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro.
4. Selecione **Def. impressão**.
5. Selecione o separador **Definições básicas**.
6. Selecione **Conf papel**, selecione a origem do papel na qual colocou o papel, e a seguir selecione **OK**.
7. Selecione **Dobrar** > **Dobrar ao meio** ou **Dobrar em três**, seguir ative a definição.
8. Especifique os detalhes como o número de folhas para dobrar e a configuração do papel.
9. Toque em ◇.

Imprimir com agrafos a partir do dispositivo de armazenamento

É possível imprimir ficheiros a partir do dispositivo de armazenamento e agrafá-los.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

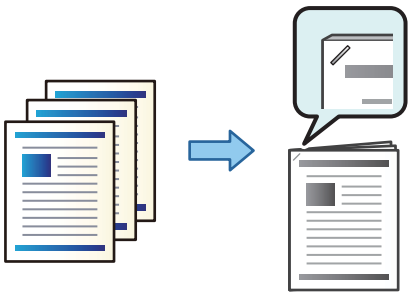


1. Selecione **Armazenamento** no ecrã inicial.
2. Selecione a pasta na qual o ficheiro que pretende imprimir é guardado e, a seguir, selecione o ficheiro.
3. Selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione o local em **Agrafo**.
6. Toque em ◈.

Imprimir com perfurações a partir do armazenamento

É possível imprimir ficheiros a partir do armazenamento e adicionar perfurações.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional e a unidade de perfuração.

"Opções" na página 25

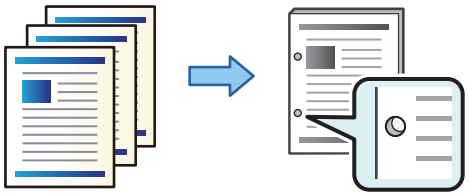

> ***Importante:***
> *Ajuste os dados para não imprimir na posição da perfuração. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.*

1. Selecione **Armazenamento** no ecrã inicial.
2. Selecione a pasta na qual o ficheiro que pretende imprimir é guardado e, a seguir, selecione o ficheiro.
3. Selecione **Def. impressão**.


4. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione o local em **Furar**.
6. Toque em ◈.

Empilhar cada conjunto de cópias ordenando-as a partir do armazenamento

É possível imprimir ficheiros a partir do armazenamento e ordenar cada conjunto de cópias por deslocamento.

Nota:
Esta funcionalidade está disponível com o finalizador opcional.

"Opções" na página 25

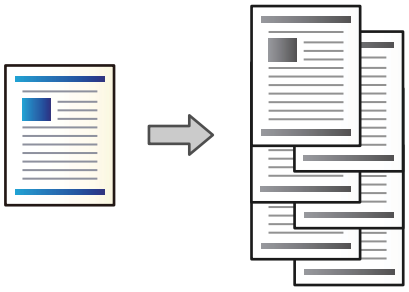

1. Selecione **Armazenamento** no ecrã inicial.
2. Selecione a pasta na qual o ficheiro que pretende imprimir é guardado e, a seguir, selecione o ficheiro.
3. Selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Definições básicas**, e depois selecione **Finalização**.
5. Selecione **Mudar ord.** em **Ejectar papel**.
6. Toque em ◈.

Guardar Dados no Armazenamento num Dispositivo de Memória

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende guardar num dispositivo de memória, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro.
4. Selecione **Enviar/Guardar**.
5. Selecione **Armazenamento para Disp. memória**.
6. Realizar definições para guardar se necessário.

"Opções de menu para Enviar/Guardar" na página 423

7. Toque em ⓘ.

Enviar os ficheiros no armazenamento por e-mail

Antes de enviar, configure o servidor de e-mail.

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende enviar, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro.
4. Selecione **Enviar/Guardar**.
5. Selecione **Armazenamento para e-mail**.
6. Especifique o destinatário.
7. Realize as definições para guardar se necessário.

   "Opções de menu para Enviar/Guardar" na página 423

8. Toque em ⓘ.

Guardar ficheiros no armazenamento numa pasta de rede ou serviços de nuvem (cópia de segurança)

Recomendamos guardar ficheiros no armazenamento numa pasta de rede ou serviços de nuvem como cópia de segurança.

É necessário configurar uma pasta de rede ou Epson Connect antes de conseguir guardar.

Verifique o seguinte quando criar uma pasta partilhada numa rede.

"Criar uma pasta de rede" na página 76

Consulte o seguinte sítio Web do portal Epson Connect para detalhes.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende guardar numa pasta de rede ou serviço de nuvem, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione um ficheiro.
4. Selecione **Enviar/Guardar**.
5. Selecione **Armazenamento para pasta de rede/FTP** ou **Armazenamento para Nuvem**.

6. Especifique o destino.

   Nota:
   Ao guardar numa pasta de rede, introduza a localização da pasta no seguinte formato.

   - ❏ *Ao usar SMB: \\nome de anfitrião\nome da pasta*
   - ❏ *Ao usar FTP: ftp://nome de anfitrião/nome da pasta*
   - ❏ *Ao usar FTPS: ftps://nome de anfitrião/nome da pasta*
   - ❏ *Ao usar WebDAV (HTTPS): https://nome de anfitrião/nome da pasta*
   - ❏ *Ao usar WebDAV (HTTP): http://nome de anfitrião/nome da pasta*

7. Realize as definições para guardar se necessário.

   "Opções de menu para Enviar/Guardar" na página 423

8. Toque em ⓘ.

Opções de menu para imprimir ou guardar

Opções de menu para Def. impressão

Nota:
- ❏ *Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*
- ❏ *A localização onde os itens são apresentados pode mudar consoante as opções estejam ou não instaladas.*

Definições básicas

Conf papel:

Especificar as definições de origem de papel que pretende imprimir.

Reduzir/Aumentar:

Configura a taxa da ampliação ou redução. Toque no valor e especifique a ampliação num intervalo entre 25 a 400%.

- ❏ Defin. guard.

  Aplica as definições realizadas para guardar no armazenamento.

- ❏ Auto

  Aumenta ou reduz automaticamente os dados para ajustar ao formato de papel selecionado.

- ❏ Red p/ caber papel

  Imprime os dados num formato mais pequeno que o valor Reduzir/Aumentar para se austar ao formato do papel. Se o valor Reduzir/Aumentar for superior à dimensão do papel, as informações podem ser impressas para além das margens do papel.

- ❏ Forma livre(mm)

  Especifique os comprimentos vertical e horizontal do papel para o ampliar ou reduzir.

❏ Forma livre(%)

Especifique diferentes ampliações para os comprimentos vertical e horizontal do original para o ampliar ou reduzir.

❏ Tam real

Imprime a uma ampliação de 100%.

❏ A3->A4 e outros

Aumenta ou diminui automaticamente os dados de forma a ajustá-los a um tamanho de papel específico.

2 faces:

Selecione esquema de 2 lados.

❏ 2 faces

Selecione se pretende ou não imprimir usando 2 lados.

❏ União

Selecione a posição de dobra para impressão de 2 lados.

Multi-Pg:

Selecione o esquema de impressão.

❏ Uma pág

Imprime dados em apenas um lado numa única folha.

❏ 2 cóp

Copia dados de dois lados individuais numa única folha no esquema 2 folhas. Selecione a ordem do esquema.

❏ 4 cóp

Imprime dados de quatro lados individuais numa única folha no esquema 4 folhas. Selecione a ordem do esquema.

Finalização:

Finalização:

Selecione **Agrupar (Ordem de páginas)** para imprimir documentos de várias páginas seguidas por ordem e agrupados. Selecione **Grupo (Mesmas páginas)** para imprimir documentos de várias páginas com a mesma numeração de páginas que o grupo.

Ejectar papel:

Selecione **Rodar ordenação** para imprimir alternadamente na orientação vertical de uma fonte de papel e orientação horizontal de outra fonte de papel. Escolha **Auto** como **Conf papel** ao usar este recurso.

Se selecionar **Mudar ord.**, poderá deslocar cada conjunto de cópias. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Agrafo:

Selecione a localização do agrafo. Disponível quando o finalizador opcional está instalado.

Furar:

Selecione a localização dos orifícios da perfuração. Disponível quando o finalizador opcional e a unidade de perfuração estão instalados.

Agrafar lombada:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com costura em forma de sela.

Este menu é apresentado apenas quando a função costura em forma de sela está ativada.

- ❏ Agrafar lombada

  Permite fazer cópias com costura em forma de sela.

- ❏ Folhas por agrafo

  Especifique o número de páginas a costura em forma de sela.

- ❏ Dividir

  Permite dividir impressões quando são ejetadas.

- ❏ Capa

  Permite adicionar as capas às impressões.

- ❏ Conf papel

  Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

- ❏ Dobrar ao meio

  Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas para dobra a meio.

- ❏ Dividir

  Permite dividir impressões quando são ejetadas.

- ❏ Capa

  Permite adicionar capas às impressões.

- ❏ Conf papel

  Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

- ❏ Modo de impressão

  Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

- ❏ Dobrar em três

  Permite fazer impressões com três dobras.

- ❏ Folhas por dobra

  Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ Orientação de abertura

Selecione a orientação do papel aberto.

Folheto:

Folheto:

Especifique estas definições quando pretender criar um folheto a partir das suas impressões.

❏ Folheto

Permite-lhe criar um folheto a partir das suas impressões.

❏ União

Selecione a posição de união das cópias do folheto.

❏ Margem de encadernação

Especifique a margem da união. Pode definir 0 a 50 mm como margem de ligação em intervalos de 1 mm.

❏ Capa

Permite-lhe adicionar capas ao folheto.

❏ Conf papel

Selecione a orgem de papel que pretende utilizar para imprimir.

❏ 2 faces

Selecione esquema de 2 lados.

Agrafar lombada:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com costura em forma de sela.

Este menu é apresentado apenas quando a função costura em forma de sela está ativada.

❏ Agrafar lombada

Permite fazer cópias com costura em forma de sela.

❏ Folhas por agrafo

Especifique o número de páginas a costura em forma de sela.

❏ Dividir

Permite dividir impressões quando são ejetadas.

❏ Capa

Permite adicionar as capas às impressões.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Dividir

Permite dividir impressões quando são ejetadas.

❏ Capa

Permite adicionar capas às impressões.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar:

Dobrar ao meio:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com dobra ao meio.

Este menu é apresentado apenas quando a função de dobra a meio está ativada.

❏ Dobrar ao meio

Permite-lhe fazer as impressões com dobra a meio.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas para dobra a meio.

❏ Dividir

Permite dividir impressões quando são ejetadas.

❏ Capa

Permite adicionar capas às impressões.

❏ Conf papel

Selecione a origem de papel na qual colocou o papel para as capas.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel meio dobrado.

Dobrar em três:

Especifique estas configurações quando quiser fazer impressões com três dobras.

Este menu é apresentado apenas quando a função de três dobras está ativada.

❏ Dobrar em três

Permite fazer impressões com três dobras.

❏ Folhas por dobra

Especifique o número de páginas com três dobras.

❏ Modo de impressão

Selecione se pretende imprimir no exterior ou no interior do papel com três dobras.

❏ Orientação de abertura

Selecione a orientação do papel aberto.

Capa e Folha separ.:

Capa:

Especifique quando quiser adicionar capas às suas cópias.

❏ Capa frontal

Permite adicionar as capas frontais às impressões. Se tiver colocado papel para a capa, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Se não quiser imprimir na capa frontal, selecione, selecione **Não imprimir** em **Modo de impressão**.

❏ Capa traseira

Permite adicionar capas traseiras às impressões. Se tiver colocado papel para a capa, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Se não quiser imprimir na capa traseira, selecione **Não imprimir** em **Modo de impressão**.

Folha separadora:

Especifique estas configurações quando quiser inserir as folhas guia nas impressões.

❏ Fim da tarefa

Permite-lhe inserir folhas guia para cada tarefa de impressão. Se tiver colocado papel para as folhas guia, selecione a origem do papel em **Conf papel**.

❏ Fim do conjunto

Permite-lhe inserir uma folha guia para cada conjunto. Se tiver colocado papel para as folhas guia, selecione a origem do papel em **Conf papel**. Também é possível especificar o intervalo de introdução para as folhas guia em **Folhas por conjunto**.

❏ Final de página ou capítulo

Permite fazer as configurações para inserir folhas guia dos capítulos nas páginas que deseja inserir. Os valores de configuração são guardados e exibidos numa lista. É possível verificar os detalhes das configurações selecionando a configuração na lista. Também é possível editar ou eliminar as definições.

Margem de união:

Selecione a margem de dobra e a posição de dobra para impressão de 2 lados.

Avançado

Red p/ caber papel:

Imprime os dados num formato mais pequeno que o valor Reduzir/Aumentar para se austar ao formato do papel. Se o valor Reduzir/Aumentar for superior à dimensão do papel, as informações podem ser impressas para além das margens do papel.

Tab. Saída:

Selecione qual tabuleir de saída de destino das impressões. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos está instalado.

Carimbo:

❏ Carimbo

Selecione **Activ.** para imprimir carimbos nas suas impressões.

❏ Tipo

Selecione o tipo de carimbo.

❏ Posição do carimbo

Selecione a posição do carimbo.

❏ Imprimir página

Selecione qual a página em que pretende imprimir o carimbo.

❏ Tamanho

Selecione o tamanho do carimbo.

❏ Transparência

Selecione se pretende ou não tornar o carimbo transparente.

Carimbo de data:

❏ Carimbo de data

Selecione **Activ.** para imprimir carimbos de data nas suas impressões.

❏ Formato da data

Selecione o formato da data.

❏ Posição do carimbo

Selecione a posição do carimbo de data.

❏ Tamanho

Selecione o tamanho do carimbo de data.

❏ Fundo

Selecione se pretende ou não tornar o fundo do carimbo de data branco. Se selecionar **Branco**, poderá ver nitidamente o carimbo de data quando o fundo dos dados não for branco.

Numeração de páginas:

❏ Numeração de páginas

Selecione **Activ.** para imprimir números de página nas suas impressões.

❏ Formato

Selecione o formato da numeração de páginas.

❏ Posição do carimbo

Selecione a posição da numeração de páginas.

❏ Alterar numeração

Selecione qual a página em que pretende imprimir o número de página. Selecione **Núm. página inicial** para especificar a página para começar a impressão do número de página. Também pode especificar o número de página inicial em **Primeiro número impresso**.

❏ Tamanho

Selecione o tamanho do número.

❏ Fundo

Selecione se pretende ou não tornar o fundo do número de página branco. Se selecionar **Branco**, pode ver nitidamente o número de página quando o fundo dos dados não for branco.

Mud. pos. impressão:

Especifique a posição de impressão no papel. Defina as margens para a parte superior e esquerda do papel.

Imprimir conjuntos:

Selecionar ao imprimir cópias em vários grupos. Pode definir o número de cópias, o número de conjuntos, e as opções de acabamento.

Opções de menu para Enviar/Guardar

Nota:

- *De acordo com os itens, as configurações que são selecionadas quando o arquivo foi guardado no armazenamento serão aplicadas automaticamente.*
- *Alguns itens podem não estar disponíveis, dependendo de outras configurações realizadas.*

Modo de Cor:

Selecione se pretende digitalizar a cores ou a preto e branco.

Formato do ficheiro:

Selecione o formato do ficheiro.

Configuração da página:

Se selecionar PDF, Compact PDF, PDF/A, Compact PDF/A, ou TIFF como formato do ficheiro, selecione se deseja guardar todos os originais com um ficheiro só (várias páginas) ou guardar cada página separadamente (página única).

Taxa compress.:

Selecione quanto pretende comprimir a imagem.

Definições de PDF:

Se tiver selecionado PDF como definição de formato para guardar, utilize estas definições para proteger ficheiros PDF.

Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao abrir, defina Senha de abertura docum.. Para criar um ficheiro PDF que requer uma palavra-passe ao imprimir ou editar, defina Senha de permissões.

OCR:

Pode guardar a imagem digitalizada num PDF pesquisável. Este é um PDF no qual são incorporados dados de texto pesquisáveis.

O texto nos originais é reconhecido utilizando o Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) e, em seguida, incorporado na imagem digitalizada.

Este item não está disponível quando for utilizado o menu **Para Computador**, **Para a Nuvem**, **Para Armazenamento** ou **Armazenamento para Nuvem**.

Nota:
Dependendo do original, o texto poderá não ser reconhecido corretamente.

- Idioma/Language: Selecione o idioma de origem do texto do original.

❏ Orientação da página: Selecione a orientação da imagem digitalizada. Selecione **Rotação automática** para rodar automaticamente a imagem para coincidir com a direção do texto reconhecido no original.

"Descrição geral do OCR Option" na página 167

Resolução:

Selecione a resolução.

Assunto:

Introduza um assunto para a mensagem de correio eletrónico com caracteres alfanuméricos e símbolos.

Tam. máx.anexo:

Selecione o tamanho máximo do ficheiro que pode ser anexado a um e-mail.

Nome do ficheiro:

❏ Prefixo de nome de ficheiro:

Introduza um prefixo para o nome das imagens em caracteres alfanuméricos e símbolos.

❏ Adicionar Data:

Adiciona a data ao nome do ficheiro.

❏ Adicionar Hora:

Adiciona a hora ao nome do ficheiro.

Encriptação de e-mail:

Encriptar e-mails ao enviar.

Assinatura digital:

Adicionar uma assinatura digital a e-mails.

Utilizar dados guardados no armazenamento com o Web Config

É possível imprimir e transferir os dados guardados no armazenamento a partir do Web Config. Para utilizar esta funcionalidade, o administrador terá de efetuar definições no Web Config. Contacte o administrador para verificar o estado do Web Config.

1. Execute o Web Config no computador e, em seguida, selecione o separador **Armazenamento**.
2. Selecione a pasta com o ficheiro que pretende imprimir.
3. Selecione o ficheiro.
4. Selecione **Imprimir** ou **Transferir**.

Informações relacionadas

➡ "Configurar definições de armazenamento" na página 664

Gestão de pastas e ficheiros

Procurar pastas e ficheiros

É possível usar as seguintes palavras-chave para procurar pastas e ficheiros.

❏ Ao procurar uma pasta, introduza o número ou nome da pasta.

❏ Ao procurar um ficheiro, introduza o nome do ficheiro ou o nome do utilizador.

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Digite as palavras-chave na janela de pesquisa no campo Folder List.

   "Configuração da janela **Folder List**" na página 405

   Ao procurar ficheiros, introduza palavras-chave na janela de procura no campo Lista de Ficheiros.

Eliminar ficheiros armazenados na pasta

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta onde o arquivo que pretende eliminar está armazenado e, a seguir, selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro, e a seguir selecione **Eliminar**.

   É possível eliminar vários ficheiros ao mesmo tempo.

Alterar o Período de Armazenamento ou definir como Nunca Eliminar

Por predefinição, os ficheiros guardados na pasta são mantidos e não são eliminados automaticamente.

Administradores e utilizadores podem alterar o período de armazenamento ou definir para nunca eliminar. No entanto, o utilizador só pode alterar o período de armazenamento ou definir para nunca eliminar quando a definição **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Controlo de acesso a pasta partilhada** > **Aceder** estiver definida com **Permitido** e a definição **Autoridade de definição de eliminação automática** estiver definida como **Utilizador**.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Gestão de ficheiros da pasta partilhada**.
3. Ative **Eliminação automática de ficheiros**.
4. Selecione **Período até eliminação** e, em seguida, selecione **Por horas** ou **Por dias**.
5. Alterar o período até que os ficheiros sejam eliminados.

Eliminar pastas

Os administradores e os utilizadores podem excluir pastas partilhadas. No entanto, o utilizador só pode eliminar pastas partilhadas quando a definição **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Controlo de acesso a pasta partilhada** > **Aceder** é definida como **Permitido** e a definição **Autoridade de operação** é definida como **Utilizador**.

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Secione a pasta que pretende eliminar, e a seguir selecione **Eliminar**.
   - ❏ Os utilizadores precisam de introduzir uma palavra-passe para excluir pastas protegidas por palavra-passe. No entanto, os administradores podem eliminar pastas sem introduzir a palavra-passe.
   - ❏ Os utilizadores não podem eliminar pastas que contenham pastas protegidas por palavra-passe. No entanto, os administradores podem eliminar pastas nesta situação.
   - ❏ Os ficheiros na pasta também são eliminados ao eliminar a pasta.

Restringir a utilização da pasta partilhada

Defina se apenas o administrador ou outros utilizadores podem operar pastas partilhadas.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Definições de armazenamento** > **Controlo de acesso a pasta partilhada** > **Autoridade de operação**.
3. Selecione **Utilizador** ou **Apenas administrador**.

Imprimir usando definições guardadas (Conjuntos de Impressão)

Copiar usando grupos salvos. 428

Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento). 430

Impressão Usando Grupos Guardados (Computador) (apenas Windows). 432

Copiar usando grupos salvos

Ao guardar o número de cópias e conjuntos para cada grupo, é possível copiar sem introduzir o número de cópias de cada vez. Isto é útil quando pretende imprimir um número diferente de cópias para cada conjunto.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

> ***Importante:***
> *Esta funcionalidade pode ser utilizada registando a chave de licença.*


Informações relacionadas

➡ "Visão geral dos conjuntos de impressão" na página 165


Guardar grupos para copiar

1. Selecione **Copiar** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
3. Selecione **Não definido** na lista, e a seguir selecione **Registar/Substituir**.
4. Introduza o nome do grupo.
5. Especificar as cópias e conjuntos no separador **Cópias e Conjuntos**.

   Por exemplo, se quiser imprimir folhetos para quatro turmas (Turma 1: 30 alunos, Turma 2: 31 alunos, Turma 3: 32 alunos, Turma 4: 30 alunos) numa escola, faria os seguintes ajustes.

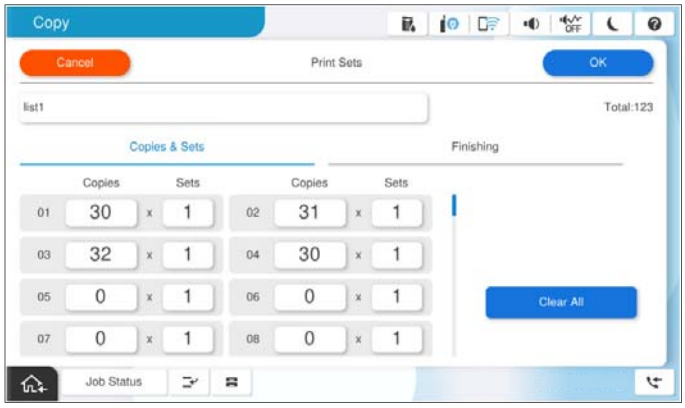

6. Selecione as definições de folhas guias e ejetar papel no separador **Acabamento**.

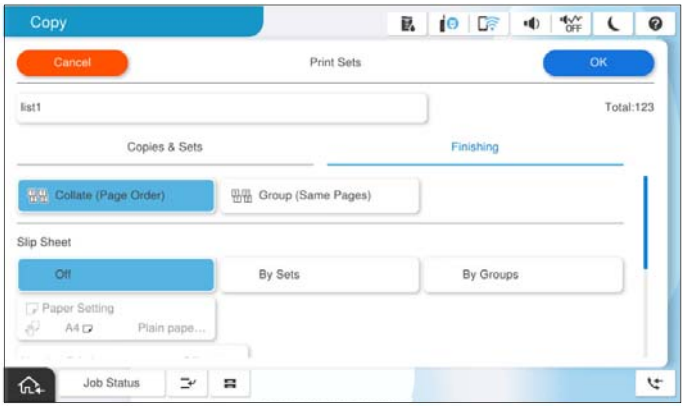

7. Selecione **OK** para guardar.

Copiar usando grupos salvos

1. Coloque os originais.
2. Selecione **Copiar** no painel de controlo da impressora.
3. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
4. Selecione o grupo que pretende usar a partir da lista, e depois selecione **OK**.
   Se selecionar **Editar**, pode alterar temporariamente as definições para os conjuntos de impressão.
5. Efetue as definições de cópia necessárias.
6. Toque em ⬖.

Grupos de edição para cópias guardadas na impressora

Pode alterar o nome e as definições do grupo guardado.

Nota:
Também é possível editar grupos que tenham sido guardados no armazenamento.

1. Selecione **Copiar** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
3. Selecione o grupo que pretende alterar a partir da lista, e depois selecione **Registar/Substituir**.
4. Definir as seguintes configurações conforme necessário.
   - ❏ Nome do grupo
   - ❏ Cópias e conjuntos
     Especificar as cópias e conjuntos no separador **Cópias e Conjuntos**.

❏ Acabamento

Faça configurações para cada item no separador **Acabamento**.

5. Selecione **OK** para guardar.

Eliminar grupos para copiar guardados na impressora

1. Selecione **Copiar** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
3. Selecione o grupo que pretende remover a partir da lista, e depois selecione **Eliminar**.

Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento)

Ao guardar o número de cópias e conjuntos para cada grupo, é possível imprimir sem introduzir o número de cópias de cada vez. Isto é útil quando pretende imprimir um número diferente de cópias para cada conjunto.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.

Importante:

Esta funcionalidade pode ser utilizada registando a chave de licença.

Informações relacionadas


➡ "Visão geral dos conjuntos de impressão" na página 165

Guardar grupos para armazenas


1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro, e a seguir selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
5. Selecione **Não definido** na lista, e a seguir selecione **Registar/Substituir**.
6. Introduza o nome do grupo.

7. Especificar as cópias e conjuntos no separador **Cópias e Conjuntos**.

   Por exemplo, se quiser imprimir folhetos para quatro turmas (Turma 1: 30 alunos, Turma 2: 31 alunos, Turma 3: 32 alunos, Turma 4: 30 alunos) numa escola, faria os seguintes ajustes.

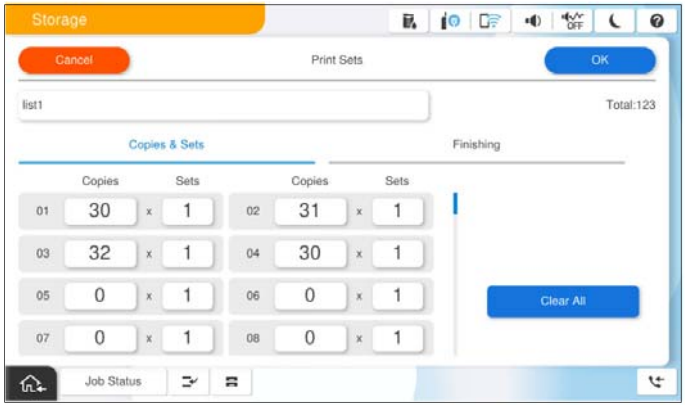

8. Selecione as definições de folhas guias e ejetar papel no separador **Acabamento**.

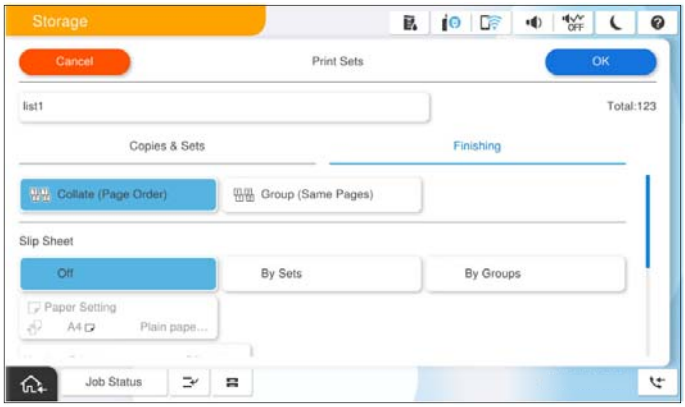

9. Selecione **OK** para guardar.

Impressão Usando Grupos Guardados (Armazenamento)

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o ficheiro que pretende imprimir, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro, e a seguir selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
5. Selecione o grupo que pretende usar a partir da lista, e depois selecione **OK**.

   Se selecionar **Editar**, pode alterar temporariamente as definições para os conjuntos de impressão.
6. Realize as definições para imprimir se necessário.
7. Toque em ⓘ.

Editar grupos para armazenamento guardados na impressora

Pode alterar o nome e as definições do grupo guardado.

Nota:
Também é possível editar grupos que tenham sido guardados para copiar.

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o grupo que pretende editar, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro, e a seguir selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
5. Selecione o grupo que pretende alterar a partir da lista, e depois selecione **Registar/Substituir**.
6. Definir as seguintes configurações conforme necessário.
   - ❏ Nome do grupo
   - ❏ Cópias e conjuntos
     Especificar as cópias e conjuntos no separador **Cópias e Conjuntos**.
   - ❏ Acabamento
     Faça configurações para cada item no separador **Acabamento**.
7. Selecione **OK** para guardar.

Eliminar grupos para armazenamento guardados na impressora

1. Selecione **Armazenamento** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione a pasta que contém o grupo que pretende remover, e a seguir selecione **Abrir**.
3. Selecione o ficheiro, e a seguir selecione **Def. impressão**.
4. Selecione o separador **Avançado**, e depois selecione **Imprimir conjuntos**.
5. Selecione o grupo que pretende remover a partir da lista, e depois selecione **Eliminar**.

Impressão Usando Grupos Guardados (Computador) (apenas Windows)

Ao guardar o número de cópias e conjuntos para cada grupo, é possível imprimir sem introduzir o número de cópias de cada vez. Isto é útil quando pretende imprimir um número diferente de cópias para cada conjunto.

Para obter mais informações, consulte a secção indicada a seguir.


Informações relacionadas

➡ "Visão geral dos conjuntos de impressão" na página 165

Guardar um grupo para imprimir a partir de um computador

1. No controlador da impressora, abra o separador **Mais Opções**.
2. Selecione **Imprimir conjuntos** e, de seguida, clique em **Definições**.
3. Definir cada item na janela Definições para imprimir conjuntos, e a seguir clique em **OK**.

   Por exemplo, se quiser imprimir folhetos para quatro turmas (Turma 1: 30 alunos, Turma 2: 31 alunos, Turma 3: 32 alunos, Turma 4: 30 alunos) numa escola, faria os seguintes ajustes.

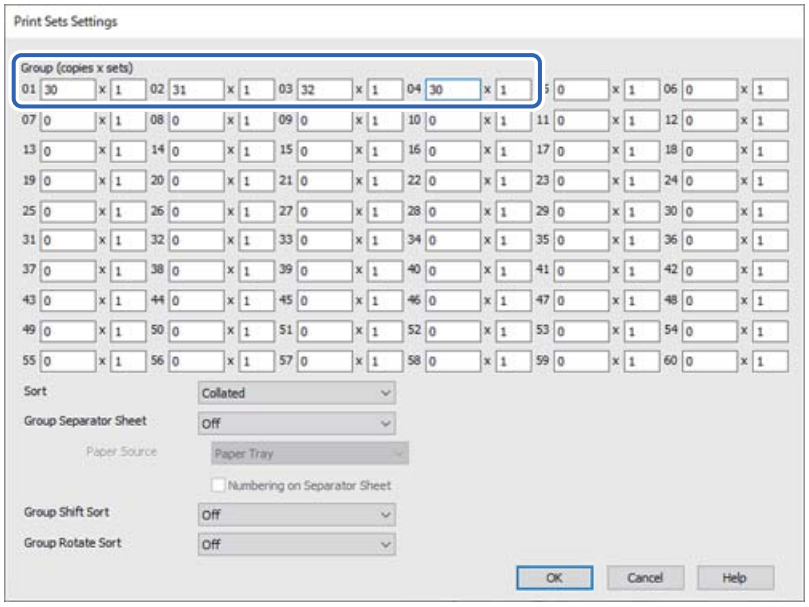

4. Defina os itens nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** conforme necessário, e a seguir clique em **OK**.

   "Separador Principal" na página 214

   "Separador Acabamento" na página 217

   "Separador Mais Opções" na página 219

5. No separador **Principal** ou **Mais Opções**, clique em **Adicionar/Remover Predefinições** em **Predefinições Impressão**.
6. Introduza um **Nome** e, se necessário, introduza um comentário.
7. Clique em **Gravar** e a seguir **Fechar**.

Impressão Usando Grupos Guardados (Computador)

1. No controlador da impressora, abra o separador **Principal** ou o separador **Mais Opções**.
2. Em **Predefinições Impressão**, selecione o nome da configuração que foi utilizada para guardar as configurações de impressão do grupo.
3. Verifique cada definição, altere as definições conforme necessário, e depois clique em **OK**.

4. Clique em **Imprimir**

Grupos de edição guardados no controlador da impressora

Pode alterar o nome e as definições do grupo guardado.

1. No controlador da impressora, abra o separador **Mais Opções**.
2. Selecione o grupo que pretende alterar em **Predefinições Impressão**.
3. Selecione **Imprimir conjuntos** e, de seguida, clique em **Definições**.
4. Definir cada item na janela Definições para imprimir conjuntos, e a seguir clique em **OK**.
5. Defina o outro item nos separadores **Principal**, **Acabamento** ou **Mais Opções** como necessário.
6. No separador **Principal** ou **Mais Opções**, clique em **Adicionar/Remover Predefinições** em **Predefinições Impressão**.
7. Selecione o nome da configuração que alterou a partir da lista de configurações.

   Se quiser guardar um novo nome de configuração, introduza o nome do grupo em **Nome**.
8. Clique em **Gravar** e a seguir **Fechar**.

Grupos de eliminação guardados no controlador da impressora

1. No controlador da impressora, selecione o separador **Principal** ou **Mais Opções**.
2. Clique em **Adicionar/Remover Predefinições**.
3. Selecione o nome da configuração que pretende remover das **Predefinições Impressão**, e a seguir clique em **Apagar**.
4. Clique em **OK**.

Manutenção da impressora

Verificar o estado dos consumíveis. 436

Melhorar a qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax. 436

Verificar o estado dos consumíveis

Toque em  no ecrã inicial e selecione **Consumíveis/Outros** para exibir os níveis de tinta restantes aproximados e o tempo de vida útil aproximado da caixa de manutenção.

Nota:

❏ *Também é possível verificar os níveis aproximados de tinta e a vida útil aproximada da caixa de manutenção a partir do monitor de estado no controlador da impressora.*

❏ Windows

Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção**.

Se o **EPSON Status Monitor 3** estiver desativado, é necessário instalar o EPSON Status Monitor 3.

❏ Mac OS

Menu Apple > **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) > Epson(XXXX) > **Opções e consumíveis** > **Utilitário** > **Abrir utilitário da impressora** > **EPSON Status Monitor**

❏ *Pode continuar a imprimir enquanto a mensagem de pouca tinta é exibida. Substituir os tinteiros quando necessário.*

Informações relacionadas

➡ "Está na hora de substituir os tinteiros" na página 523

➡ "Está na hora de substituir a caixa de manutenção" na página 525

➡ "Guia do controlador da impressora do Windows" na página 549

➡ "Guia do controlador da impressora do Mac OS" na página 550

Melhorar a qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax

Executar Limp. cab. impressão adap.

Se os jatos estiverem obstruídos, as impressões tornam-se esbatidas ou podem surgir linhas visíveis na impressão. Ao selecionar **Limp. cab. impressão adap.** repete a verificação de jatos e o ciclo de limpeza para limpar a cabeça de impressão.

Quando existir um problema na qualidade da impressão, ou ao imprimir grandes quantidades, recomendamos utilizar o recurso **Limp. cab. impressão adap.**. Selecione os menus no painel de controlo da impressora como descrito abaixo.

Definições > **Manutenção** > **Limpeza cab. impressão** > **Limp. cab. impressão adap.**

Importante:

❏ *Não abra a tampa frontal nem desligue a impressora durante a **Limp. cab. impressão adap.**. Se a limpeza da cabeça de impressão não for concluída, poderá não ser possível imprimir.*

❏ *Uma vez que a **Limp. cab. impressão adap.** pode repetir a limpeza da cabeça de impressão várias vezes, pode demorar mais tempo e consumir uma maior quantidade de tinta.*

Nota:

❏ *Uma vez que a limpeza de cabeça de impressão usa tinta, pode não funcionar quando tiver pouca tinta.*

❏ *A secagem provoca entupimento. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, desligue sempre a impressora premindo o botão ⏻. Não desligue a impressora da ficha enquanto estiver ligada.*

Verificar jatos obstruídos

Se os jatos estiverem obstruídos, as impressões tornam-se esbatidas ou podem surgir linhas visíveis na impressão. Quando existir um problema na qualidade da impressão, ou ao imprimir grandes quantidades de impressão, recomendamos utilizar o recurso de verificação de jatos. Se os jatos estiverem obstruídos, limpe as cabeças de impressão.

Importante:

Não abra a tampa frontal nem desligue a impressora durante a limpeza da cabeça de impressão. Se a limpeza da cabeça não for concluída, pode não ser possível imprimir.

Nota:

❏ *Uma vez que a limpeza de cabeça de impressão usa tinta, pode não funcionar quando tiver pouca tinta.*

❏ *A secagem provoca entupimento. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, desligue sempre a impressora premindo o botão ⏻. Não desligue a impressora da ficha enquanto estiver ligada.*

Pode verificar e limpar a cabeça de impressão utilizando o painel de controlo da impressora.

1. Toque em **Definições** no ecrã de início.
2. Toque em **Manutenção**.
3. Toque em **Verif. injec. cab. impr**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para selecionar a fonte de papel onde colocou o papel simples A4.
5. Siga as instruções no ecrã para imprimir o padrão de verificação dos jatos.
6. Verifique o padrão impresso para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos.

   Se os jatos não estiverem obstruídos, selecione **OK** para finalizar.

   OK

   M

7. Se os jatos estiverem obstruídos, selecione **M** para limpar a cabeça de impressão.
8. Quando terminar a limpeza, imprima o padrão de verificação de jatos novamente para se certificar que não existem obstruções. Se os jatos ainda estiverem obstruídos, repita a limpeza da cabeça e faça uma verificação de jatos.

Evtar a obstrução de jatos

Utilize sempre o botão da alimentação para ligar e desligar a impressora.

Verifique se a luz de alimentação está desligada antes de desligar o cabo de alimentação.

A tinta pode secar se ficar exposta. Tal como colocamos uma tampa numa caneta de tinta permanente ou uma caneta de óleo para evitar que seque, certifique-se que a cabeça de impressão está devidamente tapada para evitar que a tinta seque.

Quando o cabo de alimentação é desligado ou quando ocorre um corte de energia com a impressora em funcionamento, a cabeça de impressão pode não ficar devidamente tapada. Se a cabeça de impressão for deixada destapada, a tinta seca e os jatos (saídas de tinta) ficam obstruídos.

Nestas situações, ligue novamente a impressora tão rapidamente quanto possível e desligue em seguida para tapar a cabeça de impressão.


Limpar o Vidro do scanner

Quando as cópias ou as imagens digitalizadas estiverem sujas, limpe o vidro do scanner.


> ***Aviso:***
> *Tenha cuidado para não entalar a mão ou os dedos ao abrir ou fechar a tampa do documento. Caso contrário, poderá sofrer ferimentos.*

> ***Importante:***
> *Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.*


1. Abra a capa de documento.

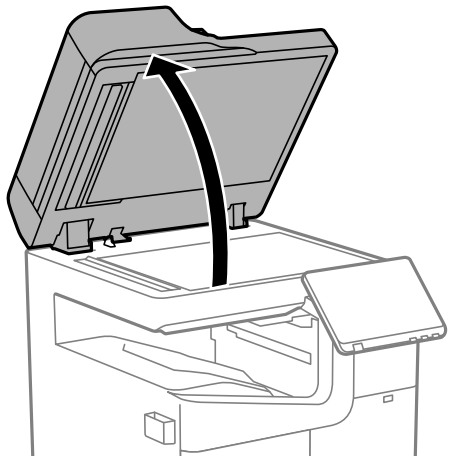

2. Retire o pano de limpeza do suporte do pano de limpeza.

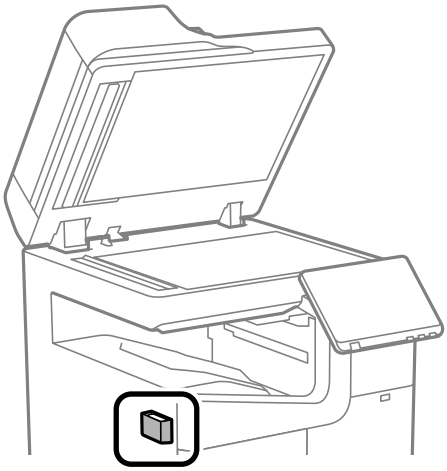


3. Utilize o pano de limpeza para limpar a superfície do vidro do scanner.

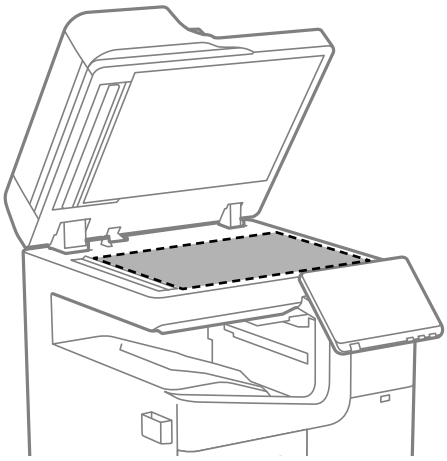

Importante:

- ❏ *Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.*
- ❏ *Não prima a superfície de vidro com força.*
- ❏ *Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.*

4. Coloque novamente o pano de limpeza no suporte do pano de limpeza.

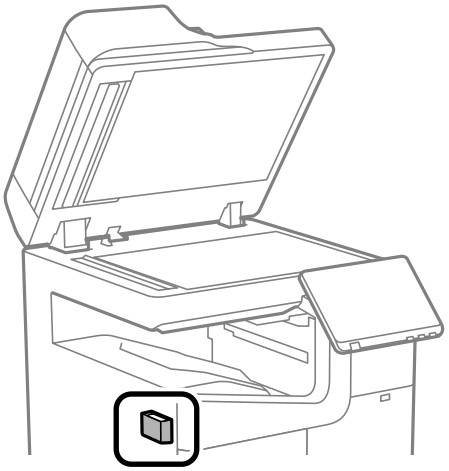


5. Feche a capa de documento.

Limpar o ADF

Se as imagens copiadas ou digitalizadas do ADF ficarem manchadas ou se os originais não forem corretamente alimentados, limpe o ADF.


> ***Importante:***
> *Nunca utilize álcool ou diluente para limpar a impressora. Estes químicos podem danificar a impressora.*

1. Abra a tampa do ADF.

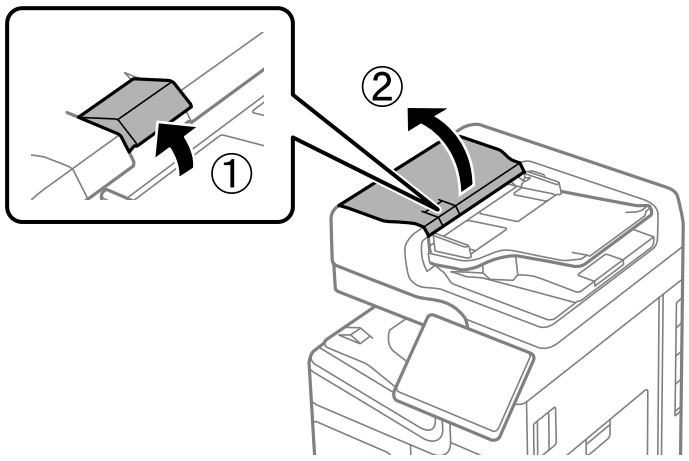

2. Utilize um pano macio e húmido para limpar o rolo e o interior do ADF.


   Limpe o rolo enquanto o roda.

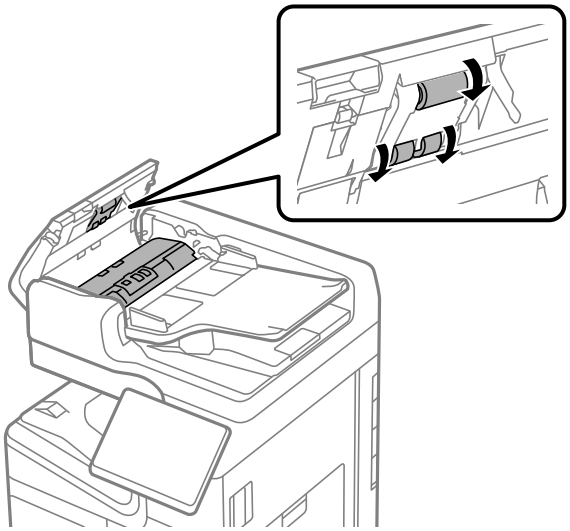


> ***Importante:***
>
> ❏ *Se usar um pano seco, pode danificar a superfície do rolo.*
>
> ❏ *Use o ADF depois de o rolo ter secado.*

3. Feche a tampa do ADF.


   Pressione a alavanca até ouvir um clique.

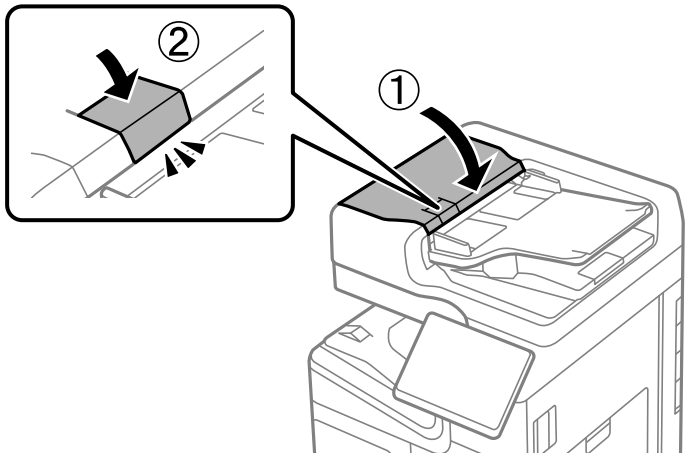


4. Abra a capa de documento.

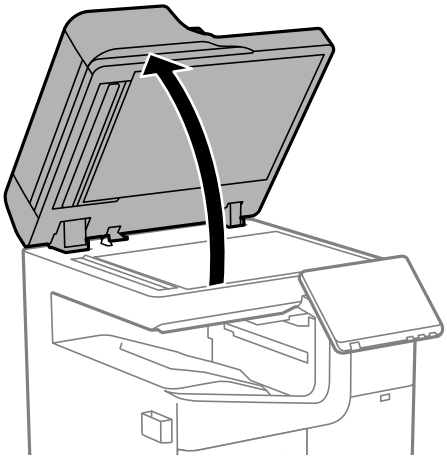

5. Retire o pano de limpeza do suporte do pano de limpeza.

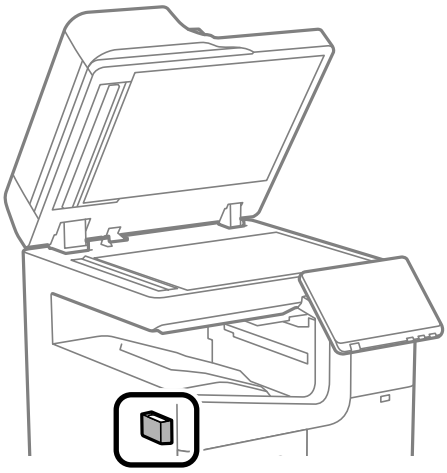


6. Utilize um pano de limpeza para limpar a parte indicada na ilustração.

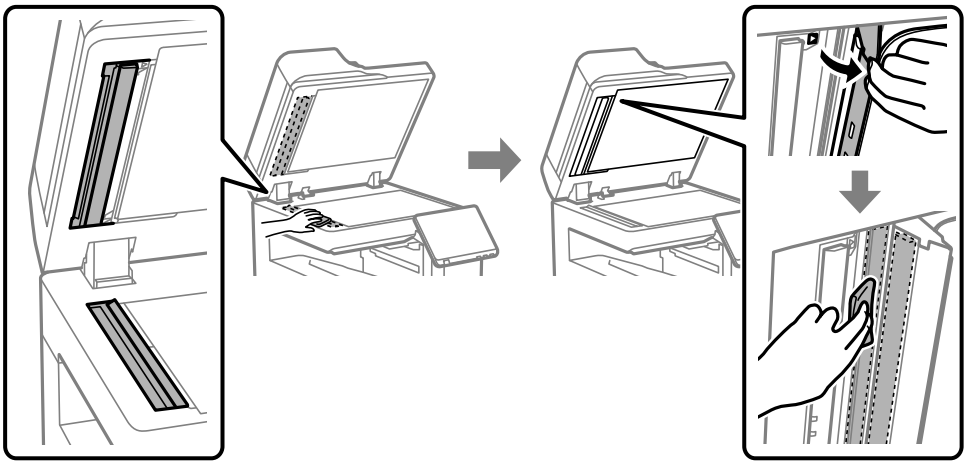

Importante:

- ❏ *Se a superfície de vidro estiver manchada de gordura ou qualquer outra substância de difícil remoção, utilize um pouco de limpa-vidros e um pano macio para remover as manchas. Seque bem os vestígios de líquido.*
- ❏ *Não prima a superfície de vidro com força.*
- ❏ *Tenha cuidado para não arranhar ou danificar a superfície do vidro. Se a superfície de vidro estiver danificada, a qualidade da digitalização pode diminuir.*

7. Coloque novamente o pano de limpeza no suporte do pano de limpeza.

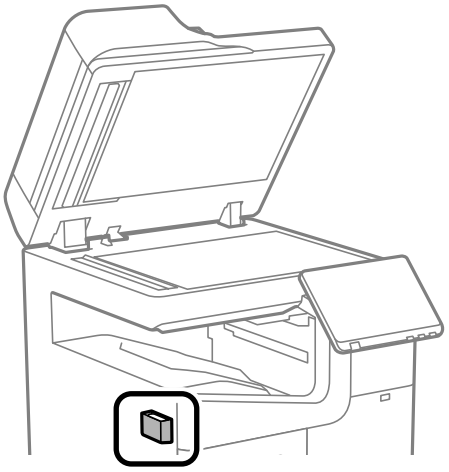

8. Feche a capa de documento.

Nestas situações

Quando substituir um computador. 445

Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente. 445

Realizar definições para ligar ao computador. 451

Verificar o estado da ligação de rede da impressora (Relatório da ligação de rede). . .451

Ligar diretamente à impressora (Wi-Fi Direct). 452

Alterar a ligação de Wi-Fi para USB. 459

Utilizar uma impressora com a funcionalidade de controlo de acesso ativada. 459

Mover e transportar a impressora. 462

Utilizar o agrafamento manual. 463

Quando substituir um computador

O seguinte procedimento deve ser realizado apenas se as operações do utilizador forem permitidas.

Deve instalar o controlador da impressora e outro software no novo computador.

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e comece a realizar a configuração. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

https://epson.sn

Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente

Ligue o computador à rede e instale as versões mais recentes das aplicações a partir do sítio Web. Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.

Instalar as Aplicações Separadamente

Nota:


- *Para reinstalar uma aplicação, é necessário desinstalá-la previamente.*
- *Pode transferir as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.*

  https://www.epson.com
- *Se utilizar sistemas operativos Windows Server, não pode utilizar o Epson Software Updater. Transfira as aplicações mais recentes a partir do sítio Web da Epson.*

1. Certifique-se de que a impressora e o computador estão disponíveis para comunicação e que a impressora está ligada à Internet.

2. Inicie o EPSON Software Updater.

   A captura de ecrã é um exemplo em Windows.

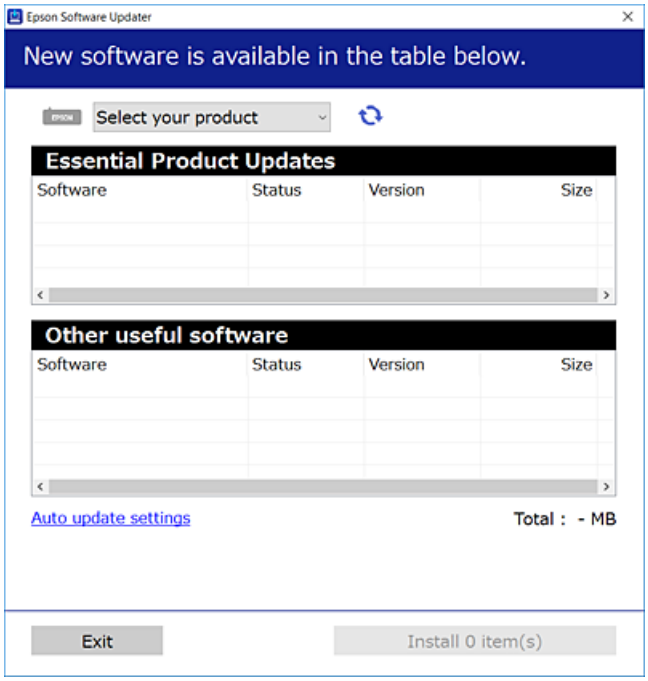

3. Em Windows, selecione a impressora e, de seguida, clique em para obter as aplicações mais recentes disponíveis.

4. Selecione os itens que pretende instalar ou atualizar e, de seguida, clique no botão Instalar.

> ***Importante:***
>
> *Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora antes de concluir a atualização. Se o fizer, pode provocar uma avaria na impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557

➡ "Desinstalar aplicações" na página 449

Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Windows


É possível verificar se um controlador de impressora Epson original está instalado no seu computador usando um dos seguintes métodos.

❏ Windows 11

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners** e, em seguida, clique em **Propriedades do servidor de impressão** em **Definições relacionadas**.

❏ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** (**Impressoras**, **Impressoras e faxes**) em **Hardware e som**, clique no ícone da impressora e, em seguida, clique em **Propriedades do servidor de impressão** na parte superior da janela.

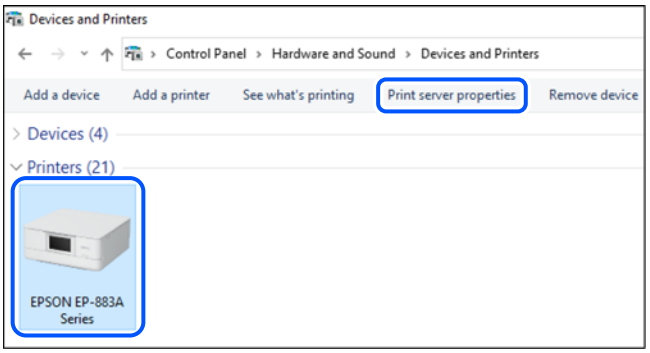

❏ Windows Server 2008

Clique com o botão direito do rato na pasta **Impressoras**, e a seguir clique em **Executar como administrador** > **Propriedades do servidor**.

Clique no separador **Controladores**. Se o nome da impressora é exibido na lista, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.

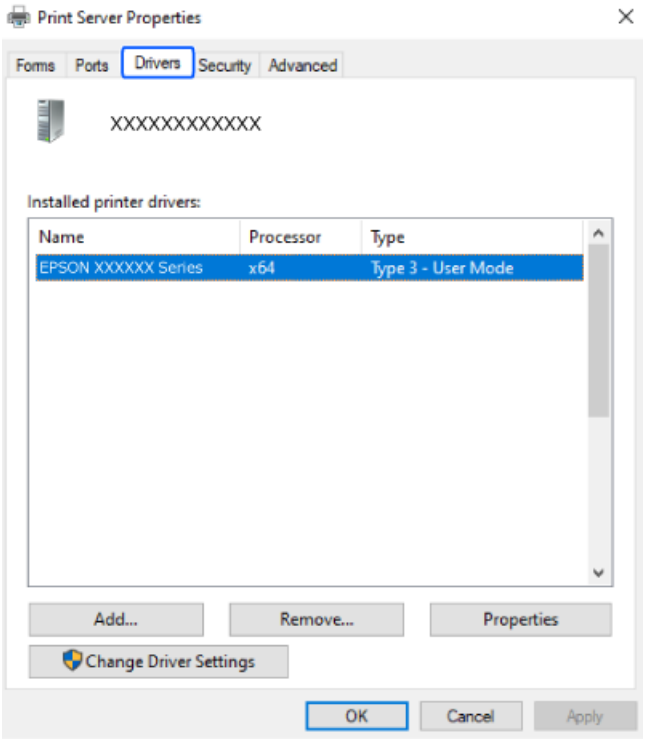


Informações relacionadas

➡ "Instalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Mac OS

É possível verificar se um controlador de impressora Epson original está instalado no seu computador usando um dos seguintes métodos.

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios**, e se o separador **Opções** e **Utilitários** se encontrarem exibidos na janela, o seu computador tem instalado um controlador de impressora Epson original.

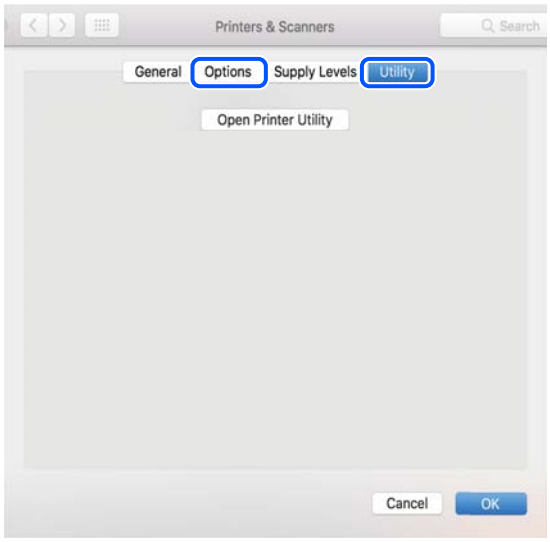

Informações relacionadas

➡ "Instalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Instalar um controlador de impressora PostScript

Instalar um controlador de impressora PostScript — Windows

1. Inicie o processo de instalação seguindo uma das seguintes opções.

   ❏ **Transferir a partir do sítio web.**

   Aceda à página da sua impressora no seguinte sítio Web, descarregue o controlador de impressora PostScript, e execute o ficheiro de execução.

   https://www.epson.eu/support (Europa)

   https://support.epson.net/ (fora da Europa)

   ❏ **Utilizar um disco de software (para modelos fornecidos com um disco de software e para os quais o disco de software está disponível).**

   Inserir o disco de software no computador, aceda à seguinte localização, e a seguir execute o SETUP64.EXE (ou SETUP.EXE).

   Driver\PostScript\WINX64 (ou WINX86)\SETUP\SETUP64.EXE (ou SETUP.EXE)

2. Selecione a impressora.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Selecione o método de ligação para ligação de rede ou ligação USB.
   - ❏ **Para uma ligação à rede.**

     É exibida uma lista das impressoras disponíveis na rede.

     Selecione a impressora que pretende utilizar.
   - ❏ **Para ligação USB.**

     Siga as instruções apresentadas no ecrã para ligar a impressora ao computador.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador da impressora PostScript.

Instalar um controlador de impressora PostScript — Mac OS

Transfira o controlador da impressora do sítio Web de assistência da Epson e instale-o.

https://www.epson.eu/support (Europa)

https://support.epson.net/ (fora da Europa)

É necessário ter o endereço IP da impressora quando instalar o controlador da impressora.

Selecione o ícone de rede no ecrã inicial da impressora e, de seguida, selecione o método de ligação ativo para confirmar o endereço IP da impressora.

Adicionar uma Impressora Epson Original (apenas para Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**).
2. Clique em + (ou **Adicionar impressora, scanner ou fax**) e selecione a sua impressora no ecrã apresentado.
3. Efetue as definições abaixo indicadas.
   - ❏ macOS Monterey (12.x) ou posterior

     Clique em **Selecionar Software** em **Usar**, selecione a sua impressora na janela exibida e, a seguir, clique em **OK**.
   - ❏ Mac OS X Mavericks (10.9.5) a macOS Big Sur (11.x)

     Selecione a sua impressora em **Usar**.
4. Clique em **Adicionar**.

   Nota:
   - ❏ *Se a sua impressora não consta da lista, verifique se está devidamente ligada ao computador e que a impressora está ligada.*
   - ❏ *Para uma ligação USB, IP ou Bonjour, defina a unidade de cassete de papel opcional manualmente após adicionar a impressora.*

Desinstalar aplicações

Inicie sessão no computador como administrador. Introduza a palavra-passe de administrador, caso lhe seja solicitado pelo computador.

Desinstalar aplicações - Windows

1. Prima o botão ⏻ para desligar a impressora.
2. Feche todas as aplicações em execução.
3. Abra **Painel de controlo**:
   - ❏ Windows 11
     Clique no botão iniciar e selecione **Todas as aplicações Ferramentas do Windows** > **Painel de controlo**.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016
     Clique no botão iniciar e selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012
     Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo**.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008
     Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de Controlo**.
4. Abra **Desinstalar um programa** (ou **Adicionar ou remover programas**):
   Selecione **Desinstalar um programa** em **Programas**.
5. Selecione a aplicação que pretende desinstalar.
   Não é possível desinstalar o controlador da impressora se houver tarefas de impressão. Eliminar ou aguardar a impressão das tarefas antes de desinstalar.
6. Desinstalar as aplicações:
   Clique em **Desinstalar/alterar** ou **Desinstalar**.
   Nota:
   *Se a janela **Controlo de conta de utilizador** for apresentada, clique em **Continuar**.*
7. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Desinstalar aplicações - Mac OS

1. Transfira o Uninstaller utilizando o EPSON Software Updater.
   Quando tiver transferido o Uninstaller, não precisa de o transferir novamente de cada vez que desinstala a aplicação.
2. Prima o botão ⏻ para desligar a impressora.
3. Para desinstalar o controlador da impressora ou controlador PC-FAX, selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e, em seguida, remova a impressora da lista de impressoras ativadas.
4. Feche todas as aplicações em execução.
5. Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Uninstaller**.

6. Selecione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, clique em **Desinstalar**.

> ***Importante:***
> *O Uninstaller remove todos os controladores das impressoras Epson inkjet no computador. Se utilizar várias impressoras inkjet da Epson e apenas pretender eliminar alguns controladores, elimine todos primeiro e instale o controlador da impressora novamente.*

Nota:
Se não conseguir encontrar a aplicação que deseja desinstalar na lista de aplicações, não pode desinstalar utilizando o Uninstaller. Nesse caso, selecione ***Ir*** *>* ***Aplicações*** *>* ***Epson Software****, seleccione a aplicação que deseja desinstalar e, de seguida, arraste-a para o ícone de lixo.*

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557

Realizar definições para ligar ao computador

Siga as instruções do administrador para ligar a impressora.

Aceda ao seguinte sítio Web e digite o nome do produto. Aceda a **Configuração** e realize a configuração.

https://epson.sn

Para configurar uma impressora partilhada na rede, selecione uma impressora que se encontre na rede e inicie a configuração.

Verificar o estado da ligação de rede da impressora (Relatório da ligação de rede)

Pode imprimir um relatório de ligação de rede para verificar o estado entre a impressora e o router sem fios.

1. Toque em no ecrã de início.
2. Selecione **Quando não é possível ligar à rede** > **Verificar ligação de rede**.
3. Toque em **Verificar ligação**.
   A verificação da ligação será iniciada.
4. Siga as instruções no ecrã da impressora para imprimir o relatório de ligação de rede.
   Se ocorrer um erro, contacte o administrador.

Informações relacionadas

➡ "Mensagens e soluções no relatório de ligação de rede" na página 65


Ligar diretamente à impressora (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (AP simples) permite-lhe ligar um dispositivo diretamente à impressora sem um router sem fios e imprimir.

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.

Sobre o Wi-Fi Direct

Utilize este método de ligação se não estiver a utilizar Wi-Fi em casa ou no escritório ou se pretender ligar diretamente a impressora e o computador ou dispositivo inteligente. Neste modo, a impressora funciona como um router sem fios, e é possível ligar até quatro dispositivos à impressora sem ser necessário utilizar um router sem fios padrão. No entanto, os dispositivos ligados diretamente à impressora não podem comunicar entre si através da impressora.

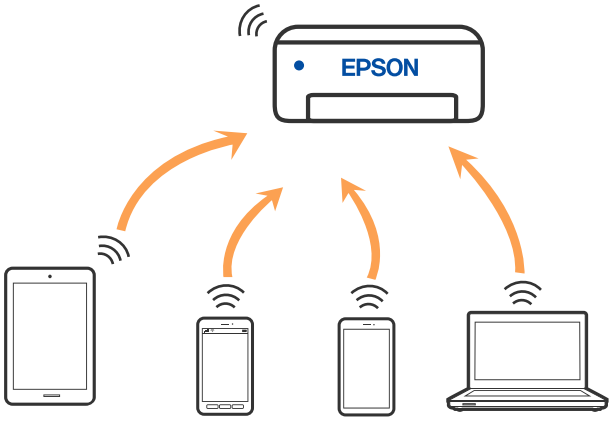

A impressora pode ser ligada por Wi-Fi ou Ethernet e Wi-Fi Direct (AP simples) em simultâneo. No entanto, se iniciar uma ligação de rede em Wi-Fi Direct (AP simples) com a impressora ligada por Wi-Fi, o Wi-Fi é desativado temporariamente.

Ligar a um iPhone, iPad, ou iPod touch através de Wi-Fi Direct

Este método permite-lhe ligar diretamente a impressora a um iPhone, iPad, ou iPod touch sem um router sem fios.

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.

Para utilizar esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições. Se o seu ambiente não cumprir estas condições, pode ligar selecionando **Dispositivos com outros SO**. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações sobre a ligação.

❏ iOS 11 ou posterior

❏ Utilizando a aplicação de câmara fotográfica para ler o código QR

❏ Epson Smart Panel versão 4.00 ou mais recente

Imprima a partir de um dispositivo inteligente usando Epson Smart Panel. Instale previamente o Epson Smart Panel no dispositivo inteligente.


Nota:
Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

1. Toque em  no ecrã de início.
2. Selecione **Wi-Fi Direct**.
3. Selecione **Iniciar configuração**.
4. Selecione **iOS**.

   O código QR é exibido no painel de controlo da impressora.




5. Inicie a aplicação da câmara fotográfica no seu iPhone, iPad, ou iPod touch e aponte a câmara para o código QR exibido no painel de controlo da impressora no modo FOTOGRAFIA.

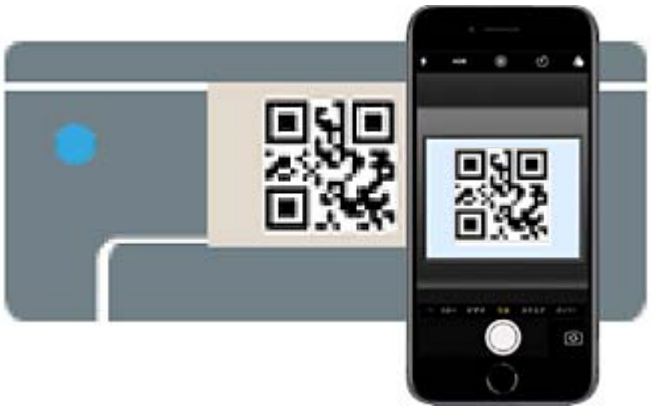

   Utilize a aplicação da câmara fotográfica para iOS 11 ou posterior. A aplicação da câmara fotográfica para iOS 10 ou anteriores não são compatíveis. Também não pode fazer a ligação utilizando uma aplicação para leitura de códigos QR. Se não conseguir ligar, selecione **Dispositivos com outros SO** no painel de controlo da impressora. Consulte a ligação de informações relacionadas abaixo para mais informações sobre a ligação.

6. Toque na informação de ligação exibida no ecrã do iPhone, iPad ou iPod touch.

7. Selecione **Aderir**.

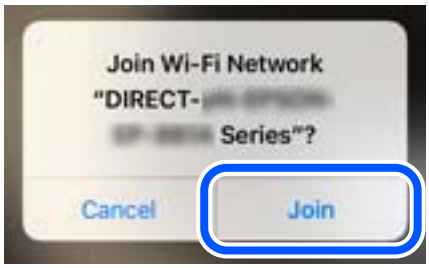

8. Verifique se é exibida uma mensagem a indicar que foi estabelecida uma ligação no painel de controlo da impressora, e toque em **OK**.

9. Selecione **Concluído**.

10. No iPhone, iPad ou iPod touch, inicie o Epson Smart Panel.

    O Epson Smart Panel adiciona automaticamente impressoras ligadas ao seu dispositivo inteligente. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

Informações relacionadas

➡ "Ligar a Wi-Fi Direct introduzindo o SSID e a palavra-passe" na página 455

Ligar a dispositivos Android usando Wi-Fi Direct

Este método permite ligar diretamente a impressora diretamente ao seu dispositivo Android sem um router sem fios.

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.

Para utilizar esta função, é necessário que sejam reunidas as seguintes condições.

❏ Android 5.0 ou posterior

❏ Epson Smart Panel versão 4.00 ou mais recente

Epson Smart Panel é usado para imprimir a partir de um dispositivo inteligente. Instale previamente o Epson Smart Panel no dispositivo inteligente.


Nota:
Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

1. Selecione  no ecrã inicial.

2. Selecione **Wi-Fi Direct**.

3. Selecione **Iniciar configuração**.

4. Selecione **Android**.

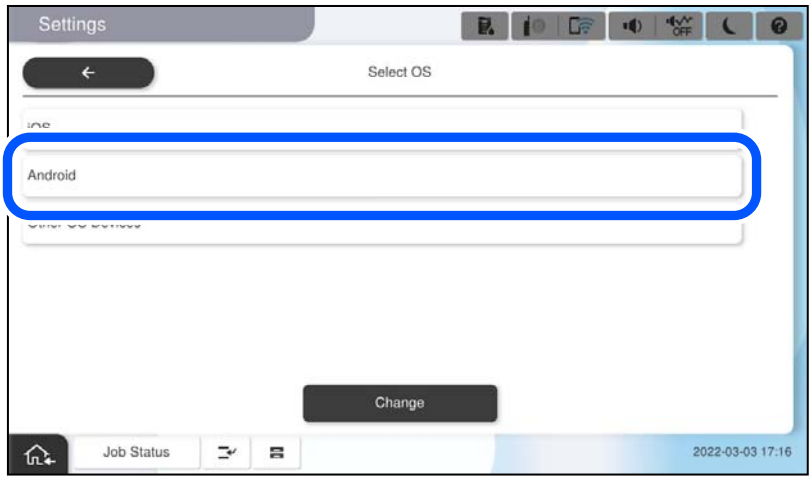

5. No dispositivo inteligente, inicie Epson Smart Panel.

   Toque em + no ecrã Epson Smart Panel e selecione a impressora à qual pretende ligar na lista de produtos ligados à rede Wi-Fi.

6. Quando for apresentado o ecrã de aprovação, selecione **Aprovar**.

7. No painel de controlo da impressora, selecione **Concluído**.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

Informações relacionadas

➡ "Ligar a Wi-Fi Direct introduzindo o SSID e a palavra-passe" na página 455

Ligar a Wi-Fi Direct introduzindo o SSID e a palavra-passe

Este método permite ligar diretamente a impressora a dispositivos inteligentes sem um router sem fios.

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.


Nota:
Só precisa fazer a configuração da impressora e o dispositivo inteligente que pretende ligar uma única vez. A não se que desligue o Wi-Fi Direct ou reponha as predefinições de rede, não será necessário voltar a fazer esta configuração.

1. Selecione  no ecrã inicial.

2. Selecione **Wi-Fi Direct**.


3. Selecione **Iniciar configuração**.

4. Selecione **Dispositivos com outros SO**.

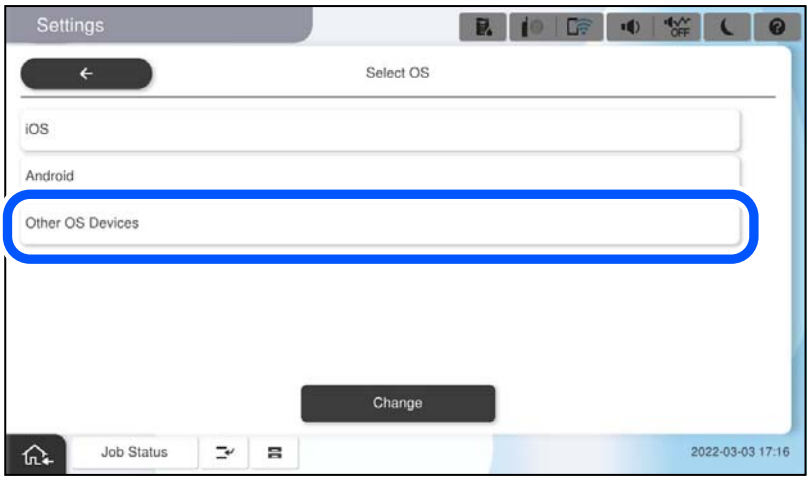

O Nome da rede (SSID) e Senha para Wi-Fi Direct da impressora são exibidos.

5. No ecrã de Wi-Fi do dispositivo inteligente, selecione o SSID apresentado no painel de controlo da impressora, e a seguir introduza a palavra-passe.

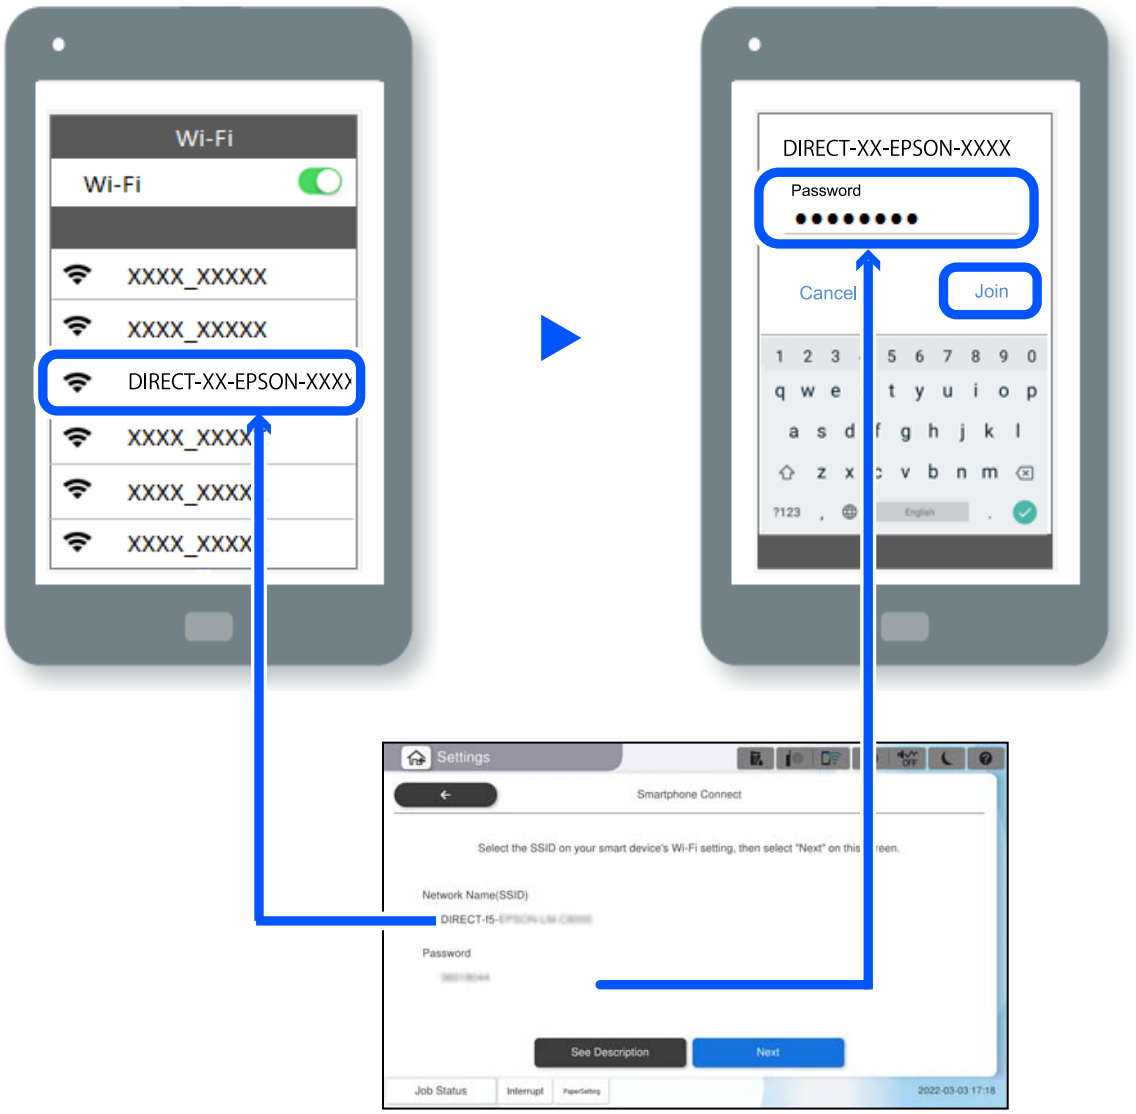

6. No painel de controlo da impressora, selecione **Seguinte**.

7. No dispositivo inteligente, inicie Epson Smart Panel.

   Em Epson Smart Panel, o dispositivo inteligente liga automaticamente à impressora quando é iniciado. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

8. No painel de controlo da impressora, selecione **Concluído**.

No caso dos dispositivos inteligentes que já tenham sido ligados à impressora anteriormente, selecione o nome da rede (SSID) na janela de Wi-Fi do dispositivo inteligente para ligar novamente.

Ligar ao computador utilizando Wi-Fi Direct

É necessário instalar a Wireless LAN Interface-P1 opcional para utilizar esta função.

Enquanto a impressora e o computador estiverem ligados através de Wi-Fi Direct, não é possível aceder à Internet a partir do computador. Se precisar de estar sempre ligado à impressora, recomendamos que utilize uma ligação Wi-Fi.

1. Aceda ao website da Epson e transfira o controlador da impressora para que a sua impressora possa ser ligada ao computador.

   https://www.epson.com


2. Toque em  e selecione **Wi-Fi Direct**.

3. Toque em **Iniciar configuração**.

4. Selecione **Dispositivos com outros SO**.

   O **Nome da rede (SSID)** e **Senha** para Wi-Fi Direct da impressora serão exibidos.

5. No ecrã de ligação de rede do computador, selecione o SSID apresentado no painel de controlo da impressora e, em seguida, introduza a palavra-passe.

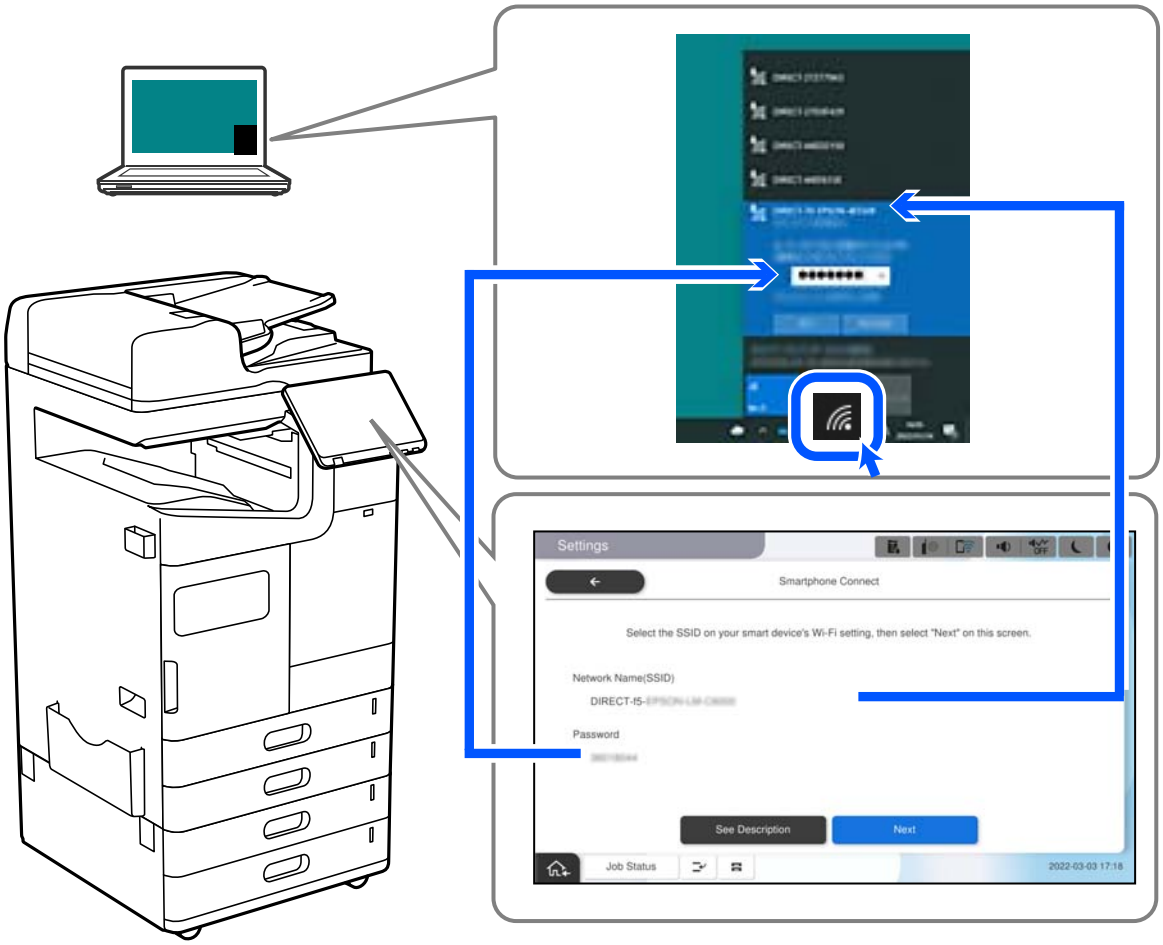

6. Faça duplo clique no controlador da impressora transferido no computador par o instalar.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã.

7. No painel de controlo da impressora, selecione **Seguinte** e, em seguida, selecione **Concluído**.

Alterar a ligação de Wi-Fi para USB

Siga os passos indicados abaixo se a ligação Wi-Fi que está a utilizar estiver instável, ou se pretender mudar para uma ligação USB mais estável.


1. Ligue a impressora a um computador utilizando um cabo USB.
2. Selecione uma impressora que não esteja assinalada como (XXXXX) quando imprimir através de uma ligação USB.

   O nome da impressora ou "Rede" é exibido em XXXXX em função da versão do sistema operativo.

   Exemplo de Windows 11



   Exemplo de Windows 10

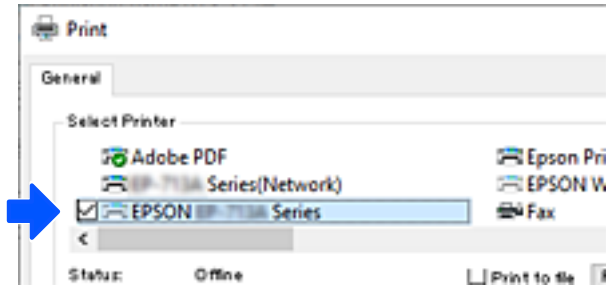

Se a impressora não for reconhecida quanto for ligada ao computador com um cabo USB, o administrador da impressora pode ter restringido a ligação da interface externa. Contacte o administrador.

Informações relacionadas

➡ "Verso" na página 24

➡ "Restrição das ligações USB e utilização da memória externa" na página 680

Utilizar uma impressora com a funcionalidade de controlo de acesso ativada

Quando for exibido no painel de controlo da impressora, os utilizadores são restringidos pelo administrador da impressora.

Nesta situação, os utilizadores não podem fazer alterações às configurações da impressora e não podem utilizar algumas das funcionalidades da impressora. Para utilizar a impressora, é necessário iniciar sessão.


Iniciar a sessão na impressora a partir do painel de controlo

Esta explicação é um exemplo para iniciar sessão na impressora com o bloqueio do painel e aceder às funcionalidades de controlo ativadas e quando um ou mais utilizadores estiverem registados. O conteúdo apresentado nos ecrãs varia consoante o modelo e a situação.

1. Selecione no painel de controlo da impressora.



2. Selecione um utilizador para iniciar sessão na impressora.

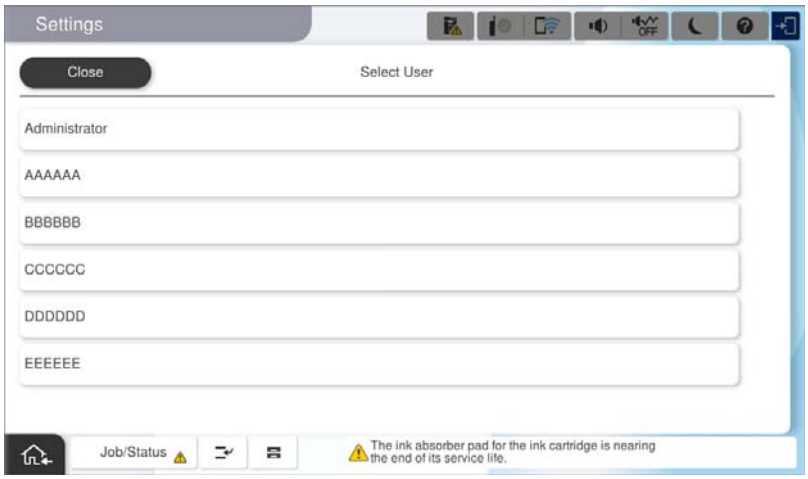

3. Introduza uma palavra-passe para iniciar sessão na impressora.

   Contacte o administrador da impressora para obter informações de início de sessão. A palavra-passe do administrador é predefinida. Para mais detalhes, consulte as informações relacionadas.

Os utilizadores registados podem utilizar a impressora com as funcionalidades autorizadas. Se iniciar sessão como administrador, é possível realizar definições a partir do painel de controlo.

Quando terminar as configurações, selecione para terminar a sessão.

Informações relacionadas

➡ "Notas sobre a palavra-passe de administrador" na página 19
➡ "Criar uma conta de utilizador" na página 677

Iniciar a sessão na impressora a partir de um computador

O procedimento seguinte explica uma situação na qual a função de controlo de acesso está ativada e a opção **Permitir que utilizadores registados iniciem sessão no Web Config** foi selecionada pelo administrador.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.


   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Clique em Iniciar sessão.

3. Selecione o tipo de utilizador, introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, clique em OK.

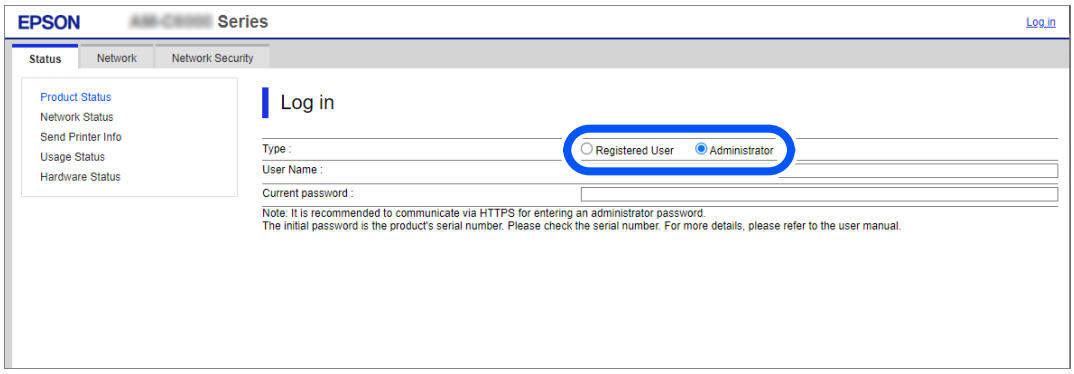

Pode aceder às páginas de acordo com a autoridade que lhe foi concedida.

Quando terminar as operações, selecione terminar sessão.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Criar uma conta de utilizador" na página 677

Registar uma conta de utilizador no controlador da impressora (Windows)

Quando a função de controlo de acesso é ativada para uma impressora, é possível imprimir a partir dos controladores após registar a conta de utilizador nos controladores onde a informação de autenticação pode ser registada.

Esta secção explica o procedimento de registo de uma conta de utilizador num controlador de impressora Epson genuíno.

1. Aceda à janela do controlador da impressora Epson.
2. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Manutenção** > **Dados s/ a Impressora e Opções**
3. Selecione **Gravar definições de Controlo de Acesso** e, de seguida, clique em **Definições**.
4. Introduza **Nome do Utilizador** e **Palavra-passe**, e a seguir clique em **OK**.

   Introduza a conta de utilizador fornecida pelo administrador da sua impressora.
5. Clique em **OK** várias vezes para fechar a janela do controlador da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Dados s/ a Impressora e Opções:" na página 221
➡ "Criar uma conta de utilizador" na página 677

Autenticar utilizadores em Epson Scan 2 quando utiliza o controlo de acesso

Quando a função de controlo de acesso está ativada para uma impressora, é necessário registar um nome de utilizador e palavra-passe quando digitalizar com o Epson Scan 2. Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

1. Inicie o Epson Scan 2.
2. No ecrã Epson Scan 2, certifique-se que a sua impressora está selecionada na lista **Digitalizador**.
3. Selecione **Definições** na lista **Digitalizador** para abrir o ecrã **Definições do Digitalizador**.
4. Clique em **Controlo de Acesso**.
5. No ecrã **Controlo de Acesso**, introduza o **Nome de Utilizador** e a **Palavra-passe** de uma conta com permissão para digitalizar.
6. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Criar uma conta de utilizador" na página 677

Mover e transportar a impressora

Quando deslocar e transportar a impressora, contacte o suporte da Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson.

Informações relacionadas

➡ "Sítio web de assistência técnica" na página 733

Utilizar o agrafamento manual

O finalizador de agrafos opcional tem uma funcionalidade que permite agrafar manualmente. Esse recurso é útil quando se esquecer de agrafar as impressões ou quiser agrafar os originais.

Número de folhas que devem ser agrafadas manualmente:

Os tamanhos de papel disponíveis são definidos e ajustados quando a impressora é instalada.

Para A4 ou A3

❏ Tamanho de papel: A4

60 a 90 g/m^2: 50 folhas

91 a 105 g/m^2: 40 folhas

❏ Tamanho de papel: A3

60 a 90 g/m^2: 30 folhas

91 a 105 g/m^2: 20 folhas

Para Carta ou Legal

❏ Tamanho de papel: Carta

60 a 90 g/m^2: 50 folhas


91 a 105 g/m^2: 40 folhas

❏ Tamanho de papel: Legal

60 a 90 g/m^2: 30 folhas

91 a 105 g/m^2: 20 folhas


1. Pressione o botão de seleção da posição do agrafo.

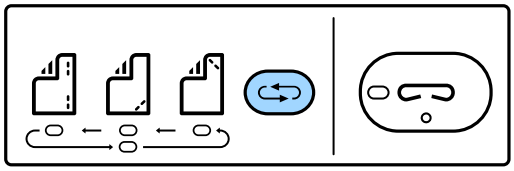

O obturador da unidade de saída de papel do tabuleiro de apoio abre e o modo de agrafamento manual é ativado.

2. Definir a posição para agrafar.

Pressione o botão de seleção da posição do agrafo para alternar a configuração. Acende a luz verde que se encontra abaixo da posição de agrafo selecionada. Pode alterar a seleção pressionado o botão para mudara posição do agrafo.

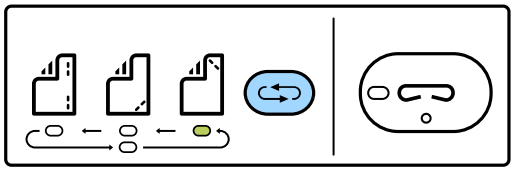


3. Coloque papel.

   Coloque o papel com o lado imprimível virado para baixo e o obturador para a unidade de saída de papel aberto.

   Ajuste a posição de carregamento de papel de acordo com a posição do agrafo.

   > ⚠ ***Aviso:***
   > *Não coloque a mão na abertura da unidade de saída de papel.*

   Nota:
   - ❏ *Pressione o botão de seleção da posição do agrafo antes de carregar o papel. Este botão não está disponível quando o papel é carregado.*
   - ❏ *Quando o papel é colocado corretamente, a luz do botão de agrafamento acende. Se a luz estiver desligada, coloque o papel novamente.*

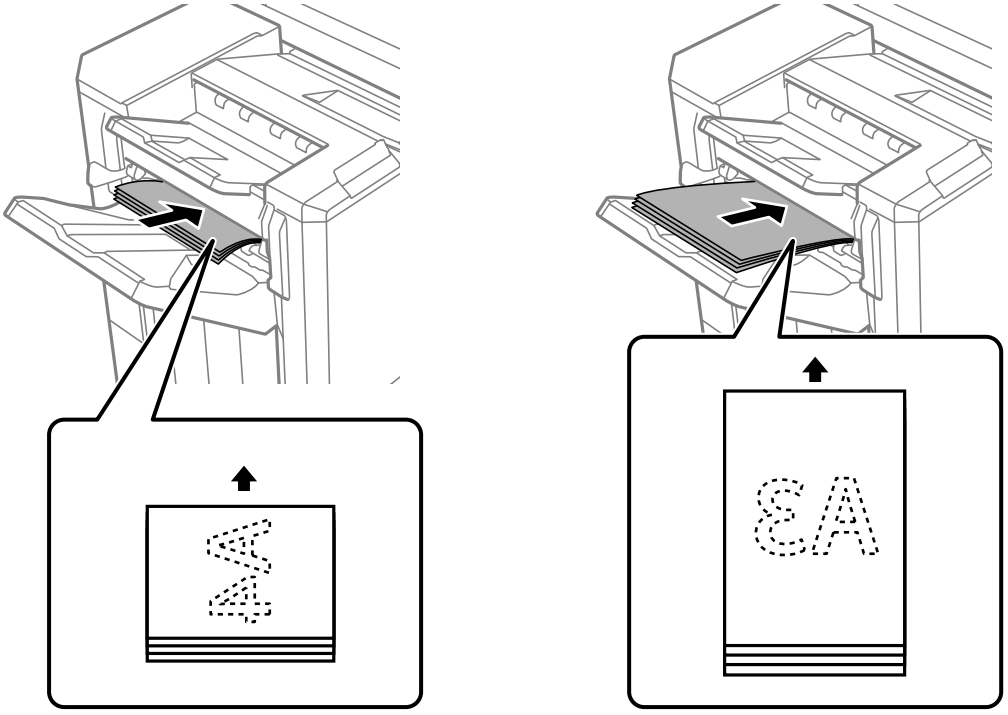

4. Agrafo.

   Tire as suas mãos de papel e a seguir pressione o botão para agrafar.

   Para sair do modo de agrafamento manual, pressione o botão de seleção da posição do agrafo várias vezes para desligar a luz.

   Nota:
   Em caso de evento inesperado, será exibido de forma intermitente ou fixa um aviso de erro no painel de controlo da impressora com uma mensagem.

Informações relacionadas

➡ "Opções" na página 25
➡ "Substituir o cartucho de agrafos" na página 528

Resolução de problemas

Resolução de problemas. 466

Não é possível imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes. 468

A qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax é fraca. 491

É exibida uma mensagem ou código de erro no ecrã LCD. 510

O papel está encravado. 519

Está na hora de substituir os consumíveis e peças de manutenção. 523

Não é possível utilizara impressora como esperado. 529

Não é possível resolver problemas depois de tentar todas as soluções. 534

Resolução de problemas

Se ocorrer algum problema, verifique o seguinte, para encontrar a causa.

Verificar o estado de erro da impressora.

Verifique se existe algum problema com a própria impressora.

Ponto de verificação	Solução
Existe algum erro na impressora?	Se for exibida uma mensagem de erro no ecrã LCD, siga as instruções apresentadas para resolver o problema. Se não o conseguir resolver o problema devido ao acesso limitado aos controlos, contacte o administrador.
	Se o papel estiver encravado, verifique o ecrã LCD para ver onde é que o papel está encravado e depois siga as instruções para o remover. Por precaução, consulte as descrições aplicáveis que se encontram neste manual.
	Se for exibida uma mensagem de substituição de consumíveis, siga as instruções apresentadas no ecrã para os substituir. Por precaução de manuseamento, consulte as descrições aplicáveis do presente manual.
Existe algum problema com os cabos ou com o aspeto da impressora?	Se as tampas não estiverem devidamente fechadas, feche-as. Se os cabos estiverem prestes a desligar-se, insira-os firmemente.
A impressora está desligada da corrente?	Se estiver desligada, pressione o botão ⏻ para a ligar.

Informações relacionadas

➡ "É Exibida uma Mensagem no Ecrã LCD" na página 510
➡ "O papel está encravado" na página 519
➡ "Está na hora de substituir os consumíveis e peças de manutenção" na página 523

Verificar a ligação da impressora.

Verifique se existe um problema com a ligação da impressora.

Ponto de verificação	Solução
A impressora está ligada corretamente à rede?	Executar uma verificação da ligação à rede para verificar a ligação à rede. No ecrã LCD, toque em ? > **Quando não é possível ligar à rede**. Imprimir o relatório de ligação à rede e a seguir pedir ao administrador para resolver o problema se houver um problema de ligação.
O controlador da impressora está instalado no seu computador?	É possível verificar se o controlador da impressora está instalado consultando **Definições** > **Dispositivos** > **Impressoras** no seu computador. Para mais detalhes, consulte as informações relacionadas.

Ponto de verificação	Solução
As informações da impressora são apresentadas no seu computador?	É possível utilizar o Epson Status Monitor 3 para verificar o estado da ligação entre o computador e a impressora. Para mais detalhes, consulte as informações relacionadas.
	Se não for possível verificar o estado da impressora, poderá não ter selecionado a porta correta. Ao ligar-se à impressora na rede, recomendamos selecionar **Porta EpsonNet Print**. Se a **Porta EpsonNet Print** não estiver disponível, volte a instalar o controlador da impressora.
A ligação LAN (Wi-Fi) sem fios foi interrompida ou não consegue ligar-se quando está a utilizar um dispositivo USB 3.0 no seu computador?	Ao ligar um dispositivo à porta USB 3.0 num Mac, podem verificar-se interferências de frequência rádio. Experimente os seguintes procedimentos. ❏ Coloque o dispositivo ligado à porta USB 3.0 mais afastado do computador. ❏ Desligue quaisquer dispositivos USB 3.0 não utilizados ou ligue-os apenas quando necessário. ❏ Ligue o SSID para o intervalo 5 GHz.
O seu computador ou dispositivo inteligente pode ser ligado à rede?	Verifique se pode ver o website no seu computador ou dispositivo inteligente (comunicação de dados desligada). Se não o conseguir visualizar, existe um problema com a rede. Peça ao administrador para resolver o problema.

Informações relacionadas

➡ "Verificar o estado da ligação de rede da impressora (Relatório da ligação de rede)" na página 451
➡ "Existe um problema com o estado da impressora." na página 469
➡ "Não é possível ligar a impressora através de USB" na página 472
➡ "Instalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Verifique as definições da impressora.

Verifique as definições da impressora. As impressoras geridas pelo administrador podem ser restringidas de modo a que as definições da impressora não possam ser alteradas. Se não puder realizar operações, contacte o administrador.

Ponto de verificação	Solução
A impressão não inicia.	Pode ainda haver dados que permanecem na impressora. Abrir a fila de impressão e depois verifique o estado da tarefa de impressão. Se estiver pendente com um erro, elimine o erro e reinicie a tarefa ou elimine a tarefa que apresenta o erro e depois os restantes dados começam a ser imprimidos.
	Se a impressora padrão estiver pendente ou offline, configure-a como online nas configurações da impressora no computador Windows.
	Selecione a impressora e a porta de saída correta.

Ponto de verificação	Solução
O menu que pretende utilizar não é apresentado.	O controlo de acesso foi definido pelo administrador. Contacte o administrador para obter as informações necessárias para utilizar o menu em falta.
	Algumas funcionalidades requerem um contrato separado para utilização. Contacte o administrador para verificar se a funcionalidade está disponível para a sua impressora.
Não é possível enviar faxes.	Se tiver algum problema ao enviar um fax, consulte as soluções para os problemas relacionados com o envio de faxes.
Não é possível copiar ou digitalizar.	Se tiver algum problema ao copiar ou digitalizar, consulte as soluções para copiar ou digitalizar problemas relacionados.

Informações relacionadas

- "Ainda existe uma tarefa a aguardar para ser impressa." na página 470
- "A impressora está pendente ou desligada." na página 468
- "Usar a porta da impressora" na página 611
- "Não é possível copiar" na página 473
- "Não é possível digitalizar apesar de ter sido estabelecida corretamente uma ligação" na página 472
- "Não é possível enviar ou receber faxes" na página 473

Não é possível imprimir, copiar, digitalizar ou enviar faxes

A aplicação ou o controlador da impressora não funciona corretamente

Apesar de ter sido estabelecida uma ligação, não é possível imprimir (Windows)


É possível considerar as seguintes causas.

A impressora está pendente ou desligada.

Soluções

Clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora.

Se a impressora estiver offline ou pendente, remova a seleção da definição de offline ou pendente no menu **Impressora**.

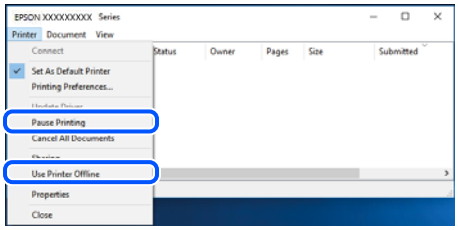

Existe um problema com o software ou dados.

Soluções

- ❏ Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno (EPSON XXXXX). Se não tiver um controlador de impressora Epson genuíno, as funções disponíveis são limitadas. Recomendamos usar um controlador de impressora Epson genuíno.
- ❏ Se precisar de imprimir uma imagem com muitos dados, é possível que o computador fique sem memória. Imprima a imagem numa resolução mais baixa ou num tamanho mais pequeno.
- ❏ Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.
- ❏ Pode conseguir resolver o problema atualizando o software com a versão mais recente. Para verificar o estado do software, use a ferramenta de atualização do software.

➡ "Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Windows" na página 446

➡ "Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Mac OS" na página 448

➡ "Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Existe um problema com o estado da impressora.


Soluções

Clique em **EPSON Status Monitor 3** no separador **Manutenção** do controlador de impressora e, em seguida, verifique o estado da impressora. É necessário instalar o **EPSON Status Monitor 3** para ativar esta funcionalidade. Pode ser transferido no sítio Web da Epson.

Ainda existe uma tarefa a aguardar para ser impressa.

Soluções

Clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora. Se permanecerem dados desnecessários, selecione **Cancelar todos os documentos** no menu **Impressora**.

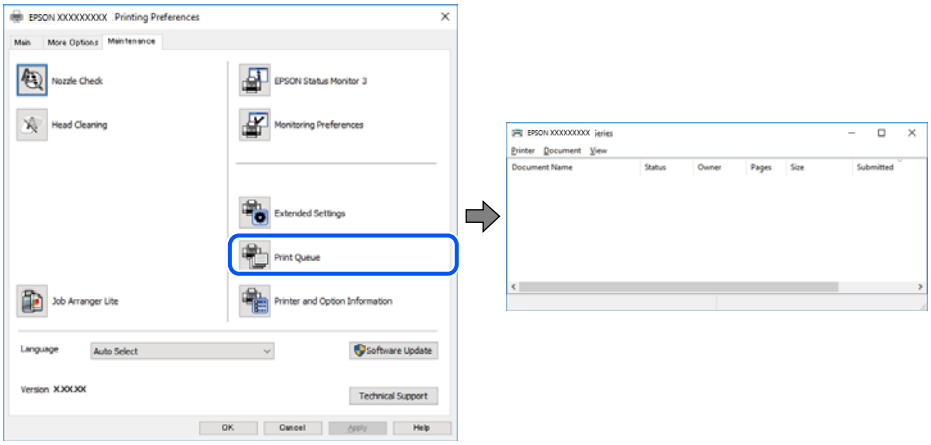

A impressora não está selecionada como a impressora predefinida.

Soluções

Clique com o botão direito do rato no ícone da impressora no **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** (ou **Impressoras**, **Impressoras e Faxes**) e clique em **Definir como impressora predefinida**.

Nota:
Se existirem vários ícones de impressora, consulte as seguintes informações para selecionar a impressora correta.

Exemplo:

Ligação USB: EPSON série XXXX

Ligação de rede: EPSON série XXXX (rede)

Se instalar o controlador de impressora várias vezes, poderão ser criadas cópias do controlador de impressora. Se forem criadas cópias como "EPSON série XXXX (cópia 1)", clique com o botão direito do rato no ícone do controlador copiado e, de seguida, clique em **Remover dispositivo**.

A porta da impressora não foi definida corretamente.

Soluções

Clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora.

Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada corretamente em **Propriedade** > **Porta** no menu **Impressora**.

Ligação USB: **USBXXX**, Ligação de rede: **EpsonNet Print Port**

Se não conseguir mudar a porta, selecione **Executar como administrador** no menu da **Impressora**. Se não for exibido **Executar como administrador**, contacte o seu administrador de sistema.

A impressora não imprime quando utiliza o controlador da impressora PostScript (Windows)

É possível considerar as seguintes causas.

As definições de Idioma de impressão devem ser alteradas.

Soluções

Configure a definição de **Idioma de impressão** para **Auto** ou **PS** no painel de controlo.

Foi enviado um grande número de tarefas.

Soluções

No Windows, se enviar muitos trabalhos, a impressora poderá não imprimir. Selecione **Imprimir diretamente para a impressora** no separador **Avançado** nas propriedades da impressora.

Apesar de ter sido estabelecida uma ligação, não é possível imprimir (Mac OS)

É possível considerar as seguintes causas.

Existe um problema com o software ou dados.

Soluções

- ❏ Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno (EPSON XXXXX). Se não tiver um controlador de impressora Epson genuíno, as funções disponíveis são limitadas. Recomendamos usar um controlador de impressora Epson genuíno.
- ❏ Se precisar de imprimir uma imagem com muitos dados, é possível que o computador fique sem memória. Imprima a imagem numa resolução mais baixa ou num tamanho mais pequeno.
- ❏ Se experimentou todas as soluções e não conseguiu resolver o problema, tente desinstalar e instalar novamente o controlador da impressora.
- ❏ Pode conseguir resolver o problema atualizando o software com a versão mais recente. Para verificar o estado do software, use a ferramenta de atualização do software.

➡ "Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Windows" na página 446

➡ "Certifique-se que tem instalado um controlador de impressora Epson genuíno — Mac OS" na página 448

➡ "Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Existe um problema com o estado da impressora.

Soluções

Certifique-se de que o estado da impressora não é **Pausa**.

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu **Apple** > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e faça duplo clique na impressora. Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar**.

Estão ativas restrições de funcionalidades do utilizador para a impressora.

Soluções

A impressora poderá não imprimir se a restrição da funcionalidade de utilizador estiver ativada. Contacte o administrador da impressora.

A impressora não imprime quando utiliza o controlador da impressora PostScript (Mac OS)

As definições de Idioma de impressão devem ser alteradas.

Soluções

Configure a definição de **Idioma de impressão** para **Auto** ou **PS** no painel de controlo.

Apesar de ter sido estabelecida uma ligação, não é possível imprimir (iOS)

É possível considerar as seguintes causas.

Exibir automaticamente configuração de papel está desativada.

Soluções

Ative **Exibir automaticamente configuração de papel** no menu que se segue.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Def. origem do papel** > **Exibir automaticamente configuração de papel**

AirPrint está desativada.

Soluções

Ative a definição AirPrint no Web Config.

➡ "Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555

Não é possível digitalizar apesar de ter sido estabelecida corretamente uma ligação

Digitalizar com uma resolução elevada através de uma rede.

Soluções

Experimente digitalizar numa resolução mais baixa.

Não é possível ligar a impressora através de USB

É possível considerar as seguintes causas.

O cabo USB não está ligado corretamente à entrada USB.

Soluções

Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.

Existe um problema com o concentrador USB.

Soluções

Se estiver a utilizar um concentrador USB, experimente ligar a impressora diretamente ao computador.

Existe um problema no cabo USB ou na entrada USB.

Soluções

Se o cabo USB não for reconhecido, mude a porta ou mude o cabo USB.

A impressora está ligada a uma porta USB SuperSpeed.

Soluções

Se ligar a impressora a uma porta USB SuperSpeed usando um cabo USB 2.0, pode ocorrer um erro de comunicação em alguns computadores. Neste caso, volte a ligar a impressora usando um dos seguintes métodos.

- ❏ Utilize um cabo USB 3.0 (apenas modelos suportados).
- ❏ Ligue a uma porta USB de alta velocidade no computador.
- ❏ Ligue a uma porta USB SuperSpeeddiferente da porta que originou o erro de comunicação.

Não é possível copiar

Para usar as características do produto quando Controlo de acesso estiver definido, é necessário iniciar sessão como administrador.

Soluções

Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

Ocorreu um erro da impressora.

Soluções

Não é possível copiar caso se verifique um error na impressora, por exemplo uma obstrução de papel. Verifique o painel de controlo da impressora e siga as instruções apresentadas no ecrã para eliminar o erro.

Não é possível enviar ou receber faxes

Não é possível enviar ou receber faxes

Se não conseguir enviar ou receber faxes, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível enviar ou receber faxes" na página 147

Não é possível enviar faxes

É possível considerar as seguintes causas.

Enviar faxes sem introduzir um código de acesso num ambiente em que esteja instalado um PBX.

Soluções

Se o seu sistema telefónico necessitar de um código de acesso externo para obter uma linha externa, registe o código de acesso na impressora e introduza # (cardinal) no início de um número de fax quando enviar.

O número de fax do destinatário está errado.

Soluções

Verifique se o número do destinatário registado na sua lista de contactos, ou que introduziu diretamente usando o teclado, está correta. Ou verifique junto do destinatário se o número do fax está correto.

Os dados a enviar são demasiado grandes.

Soluções

Pode enviar faxes com um tamanho de dados menor usando um dos métodos seguintes.

- ❏ Quando enviar o fax a preto e branco, ative **Envio directo** em **Fax** > **Definições de fax** > **Defin. de envio de fax**.

  "Enviar muitas páginas de um documento a preto e branco (Envio directo)" na página 358

- ❏ Usando o telefone ligado

  "Enviar faxes através da marcação do dispositivo telefónico externo" na página 356

- ❏ Usando o telefone em suspenso

  "Enviar faxes após confirmar o estado do destinatário" na página 356

- ❏ Separação dos originais

A máquina de fax do destinatário não está pronta para receber faxes.

Soluções

Pergunte ao destinatário se a máquina de fax do destinatário está preparada para receber um fax.

Enviar um fax acidentalmente usando a funcionalidade de subendereço.

Soluções

Verifique se enviou acidentalmente um fax usando a funcionalidade de subendereço. Se selecionar um destinatário com um subendereço da lista de contatos, o fax pode ser enviado com a funcionalidade de subendereço.

A máquina de fax do destinatário não consegue receber faxes usando a funcionalidade de subendereço.

Soluções

Ao enviar faxes usando a funcionalidade de subendereço, pergunte ao destinatário se o seu dispositivo de fax é capaz de receber faxes usando a funcionalidade de subendereço.

O endereço subendereço e a palavra-passe estão errados.

Soluções

Ao enviar faxes usando a funcionalidade de subendereço, verifique se o subendereço e a palavra-passe estão corretos. Verifique junto do destinatário se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.

Não é possível enviar faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível enviar faxes" na página 148

Não é possível enviar faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)

Tentativa de envio a partir de uma Porta Line definida como Apenas receção

Soluções

Envie o fax de uma linha para a qual a **Definições de transmissão por linha** esteja definida como **Envio e receção** ou **Apenas envio**.

Para verificar o estado das definições do fax, imprima uma **Lista de definições de fax**. Pode aceder ao menu a partir do painel de controlo da impressora, como descrito abaixo.

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**

Não é possível enviar faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível enviar faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)" na página 148

Não é possível enviar faxes (quando a função Fax por IP está ativada)

Tentativa de envio a partir de uma Porta Line definida como Apenas receção

Soluções

Envie o fax de uma linha para a qual a **Definições de transmissão por linha** esteja definida como **Envio e receção** ou **Apenas envio**.

Para verificar o estado das definições do fax, imprima uma **Lista de definições de fax**. Pode aceder ao menu a partir do painel de controlo da impressora, como descrito abaixo.

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**

Não é possível enviar faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível enviar faxes (quando a função Fax por IP está ativada)" na página 149

Não é possível receber faxes

É possível considerar as seguintes causas.

Também recomendamos que verifique o estado da impressora em **Estado da tarefa**, nomeadamente para ver se a impressora está ou não a receber o fax nesse momento.

A memória disponível da caixa de entrada e na caixa confidencial não é suficiente.

Soluções

200 documentos recebidos no total foram guardados na caixa de entrada e na caixa confidencial. Elimine os documentos desnecessários.

O número de fax do remetente não foi registado na lista de contactos.

Soluções

Os faxes enviados de números que não tenham sido registados na lista de contactos são bloqueados. Registe o número de fax do remetente na lista de contactos.

O remetente enviou o fax sem informações de cabeçalho.

Soluções

Os faxes que não incluem informações do cabeçalho são bloqueados. Pergunte ao remetente se as informações do cabeçalho estão configuradas no seu dispositivo de fax.

O computador que irá guardar os faxes recebidos não está ligado.

Soluções

Quando tiver feito as definições para guardar faxes recebidos num computador, ligue o computador. O fax recebido é eliminado logo que tenha sido guardado no computador.

O endereço subendereço e a palavra-passe estão errados.

Soluções

Ao receber faxes usando a funcionalidade de subendereço, verifique se o subendereço e a palavra-passe estão corretos. Verifique junto do remetente se o subendereço e a palavra-passe estão corretos.

Não é possível receber faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível receber faxes" na página 149

Não é possível receber faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)

O remetente tentou enviar um fax para uma Porta Line definida como Apenas envio

Soluções

Informe o remetente que o número de fax para a Porta Line para a qual a **Definições de transmissão por linha** está definida como **Envio e receção** ou **Apenas receção**

Para verificar o estado das definições do fax, imprima uma **Lista de definições de fax**. Pode aceder ao menu a partir do painel de controlo da impressora, como descrito abaixo.

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**

Não é possível receber faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível receber faxes (quando as placas de fax opcionais estão instaladas)" na página 150

Não é possível receber faxes (quando a função Fax por IP está ativada)

O remetente tentou enviar um fax para uma Porta Line definida como Apenas envio

Soluções

Informe o remetente que o número de fax para a Porta Line para a qual a **Definições de transmissão por linha** está definida como **Envio e receção** ou **Apenas receção**

Para verificar o estado das definições do fax, imprima uma **Lista de definições de fax**. Pode aceder ao menu a partir do painel de controlo da impressora, como descrito abaixo.

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**

Não é possível receber faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível receber faxes (quando a função Fax por IP está ativada)" na página 150

Não é possível enviar faxes para um destinatário específico

É possível considerar as seguintes causas.

A máquina do destinatário leva muito tempo a responder.

Soluções

Se a máquina do destinatário não atender a chamada dentro de 50 segundos após a impressora terminar a marcação, a chamada termina com um erro. Marque utilizando a função (**Pousado**) ou com o telefone ligado para verificar o tempo que demora a ouvir o tom do fax. Se demorar mais de 50 segundos, adicione pausas após o número do fax para enviar o fax. Toque em para introduzir a pausa. É

introduzido um hífen como marca de pausa. Uma pausa demora cerca de três segundos. Adicione várias pausas, conforme necessário.

A definição Veloc. Fax registada na lista de contactos está errada.

Soluções

Selecione os destinatários da lista de contactos, e depois selecione **Editar** > **Veloc. Fax** > **Lento (9,600bps)**.

Não é possível enviar faxes num horário especificado

A data e a hora definidas na impressora podem estar incorretas. Contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível enviar faxes num horário especificado" na página 151

Os faxes são enviados com o tamanho errado

É possível considerar as seguintes causas.

A máquina de fax do destinatário não suporta o tamanho A3.

Soluções

Antes de enviar um documento de tamanho A3, pergunte ao destinatário se a máquina do destinatário suporta o tamanho A3. Se vir **OK (Tamanho reduzido)** no relatório de transmissão do relatório, significa que a máquina de fax do destinatário não suporta o tamanho A3. Pode imprimir um relatório de transmissão de fax a partir de **Fax** > (Menu) > **Relatório de fax** > **Última transmissão**.

Os originais não foram colocados corretamente.

Soluções

- ❏ Certifique-se de que o original é colocado corretamente nas marcas de alinhamento.
- ❏ Se a margem da imagem digitalizada estiver em falta, afaste ligeiramente o original da extremidade do vidro do scanner. Não é possível digitalizar a área em cerca de 1,5 mm (0,06 pol.) da margem do vidro do scanner.

➡ "Colocação de originais" na página 205

Existe pó ou sujidade no vidro do scanner.

Soluções

Quando digitalizar a partir do painel de controlo e selecionar a função de corte de área de digitalização automática, remova qualquer sujidade do vidro e do scanner e na capa de documento. Se existir qualquer sujidade à volta do original, a digitalização irá expandir para a incluir.

"Limpar o Vidro do scanner" na página 438

Não é possível guardar faxes recebidos no dispositivo de memória

É possível considerar as seguintes causas.

Não há qualquer dispositivo de memória ligado à impressora.

Soluções

Ligue um dispositivo de memória à impressora, em que tenha criado uma pasta para guardar faxes. Quando os faxes forem guardados no dispositivo, estes são eliminados da memória da impressora.

Não há espaço livre suficiente no dispositivo.

Soluções

Elimine dados desnecessários do dispositivo para aumentar a quantidade de espaço livre. Ou ligue outro dispositivo que tenha espaço livre suficiente.

O dispositivo de memória está protegido contra escrita.

Soluções

Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.

A gravação de faxes recebidos na memória externa está desativada.

Soluções

Contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível guardar faxes recebidos no dispositivo de memória" na página 151

Não é possível receber faxes em formato A3

Quando não é possível receber faxes de tamanho A3, é necessário rever algumas definições. Contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível receber faxes em formato A3" na página 151

Os faxes recebidos não são impressos

É possível considerar as seguintes causas.

Ocorreu um erro na impressora, como papel encravado, por exemplo.

Soluções

Apague o erro da impressora e depois peça ao remetente que reenvie o fax.

➡ "É exibida uma mensagem ou código de erro no ecrã LCD" na página 510
➡ "O papel está encravado" na página 519

Não é possível imprimir faxes após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Os faxes recebidos não são impressos" na página 151

Apesar de ter sido estabelecida corretamente uma ligação, não é possível enviar ou receber faxes (Windows)

É possível considerar as seguintes causas.

O software não está instalado.

Soluções

Certifique-se de que o controlador do PC-FAX foi instalado no computador. O controlador do PC-FAX é instalado com o FAX Utility. Siga os passos abaixo para verificar se está instalado.

Certifique-se de que a impressora (fax) é apresentada em **Dispositivos e impressoras**, **Impressora** ou **Impressoras e outro hardware**. A impressora (fax) é apresentada como "EPSON XXXXX (FAX)". Se a impressora (fax) não for apresentada, desinstale e volte a instalar o FAX Utility. Consulte o seguinte para aceder a **Dispositivos e impressoras**, **Impressora** ou **Impressoras e outro hardware**.

❏ Windows 11

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners**.

❏ Windows 10

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som** ou em **Hardware**.

❏ Windows 7

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som** ou **Hardware**.

Falha na autenticação do utilizador quando é enviado um fax a partir de um computador.

Soluções

Defina o nome de utilizador e a palavra-passe no controlador da impressora. Ao enviar um fax a partir de um computador quando está definida a função de segurança que impede os utilizadores de utilizarem a função de fax da impressora, a autenticação do utilizador é efetuada com o nome de utilizador e a palavra-passe definidos no controlador da impressora.

Há alguns problemas com a ligação de fax e com as definições de fax.

Soluções

Tente as resoluções de problemas com a ligação de fax e as definições de fax.

Apesar de ter sido estabelecida corretamente uma ligação, não é possível enviar ou receber (Mac OS)

É possível considerar as seguintes causas.

O software não está instalado.

Soluções

Certifique-se de que o controlador do PC-FAX foi instalado no computador. O controlador do PC-FAX é instalado com o FAX Utility. Siga os passos abaixo para verificar se está instalado.

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e certifique-se de que a impressora (fax) é apresentada. A impressora (fax) é apresentada como "FAX XXXX (USB)" ou "FAX XXXX (IP)". Se a impressora (fax) não for apresentada, clique em [+] e registe a impressora (fax).

O controlador PC-FAX está em pausa.

Soluções

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e clique duas vezes na impressora (fax). Se a impressora estiver em pausa, clique em **Retomar** (ou em **Retomar impressora**).

Há alguns problemas com a ligação de fax e com as definições de fax.

Soluções

Tente as resoluções de problemas com a ligação de fax e as definições de fax.

O papel não é alimentado ou ejetado corretamente

Pontos a verificar

Verifique os seguintes pontos e, em seguida, experimente as soluções de acordo com os problemas.

O local de instalação não é adequado.

Soluções

Coloque a impressora numa superfície plana e opere-a nas condições ambientais recomendadas.

➡ "Especificações ambientais" na página 620

Está a ser utilizado papel não compatível.

Soluções

Utilize papel suportado por esta impressora.

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

O manuseamento de papel não é o apropriado.

Soluções

Sigas as precauções de manuseamento de papel.

➡ "Precauções no manuseamento de papel" na página 193

Foram colocadas muitas folhas na impressora.

Soluções

Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

As definições de papel na impressora não são as corretas.

Soluções

Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.

➡ "Tamanho de papel e definições de tipo" na página 194

As definições de papel no controlador da impressora não são as corretas.

Soluções

Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel no controlador da impressora correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.

O Assist. alim. de papel está definido para Dest.

Soluções

- ❏ Se os envelopes e papel espesso não forem alimentados corretamente, defina **Assist. alim. de papel** para **Activ.** no seguinte menu do painel de controlo.

  Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Assist. alim. de papel**

- ❏ Se o papel não for corretamente alimentado mesmo quando está a utilizar o tabuleiro de papel, coloque o papel no alimentador de papel.

Não é possível alimentar papel fino a partir do tabuleiro de papel.

Soluções

Caso não seja possível alimentar papel fino a partir do tabuleiro de papel, experimente colocar o papel fino no alimentador de papel.

O papel é alimentado com inclinação

É possível considerar as seguintes causas.

O papel não foi colocado corretamente.

Soluções

Carregue papel na direção correta e deslize o guia da margem encostando-o à extremidade do papel.

➡ "Colocar papel" na página 197

São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo

É possível considerar as seguintes causas.

O papel está húmido ou molhado.

Soluções

Coloque papel novo.

A eletricidade estática está a fazer com que as folhas de papel colem umas às outras.

Soluções

Folheie o papel antes de o colocar. Se o papel não for alimentado, coloque uma folha de papel de cada vez.

Ocorre um erro de falta de papel

O papel não está colocado no centro do tabuleiro de papel.

Soluções

Quando ocorre um erro de falta de papel, apesar de existir papel carregado no tabuleiro de papel, carregue novamente o papel no centro do tabuleiro de papel.

O Papel não é ejetado corretamente

O papel impresso está ondulado ou enrolado.

Soluções

Poderá resolver o problema utilizando uma das seguintes soluções, ou uma combinação das mesmas. Estas soluções são iguais às indicadas quando o finalizador opcional está instalado.

❏ Ativar a melhoria do alinhamento da impressão de acordo com o tabuleiro de saída de papel nos menus do painel de controlo ou no controlador da impressora.

A velocidade de impressão pode diminuir, dependendo do seu ambiente.

Quando ejetar papel para o tabuleiro virado para baixo ou para o tabuleiro interior

❏ Painel de controlo

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão** > **Impressora** > **Activ.**

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Impressora)** > **Sim**

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a **impressora**.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Impressora)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

Ao ejetar papel para o finalizador

❏ Painel de controlo

Selecione **Finalizador** ou **Finalizador (sem agrafos)** ou **Finalizador (coser/dobrar)**, e a seguir selecione Ligado de acordo com a impressão **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão**.

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

❏ Reduza a densidade de impressão.

❏ Altere o tipo de papel.

❏ Altere a orientação do papel (vertical/horizontal). Tenha em atenção que o tempo de impressão poderá alterar.

❏ Altere a frente e o verso do papel.

O original não é alimentado no ADF

É possível considerar as seguintes causas.

Estão a ser usados originais que não são suportados pelo ADF.

Soluções

Utilize originais suportados pelo ADF.

➡ "Especificações do ADF" na página 610

Os originais estão colocados incorretamente.


Soluções

Coloque os originais na direção correta e deslize os guias de margem do ADF encostando-os às extremidades dos originais.

Estão colocados demasiados originais no ADF.

Soluções

Não coloque originais acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no ADF.

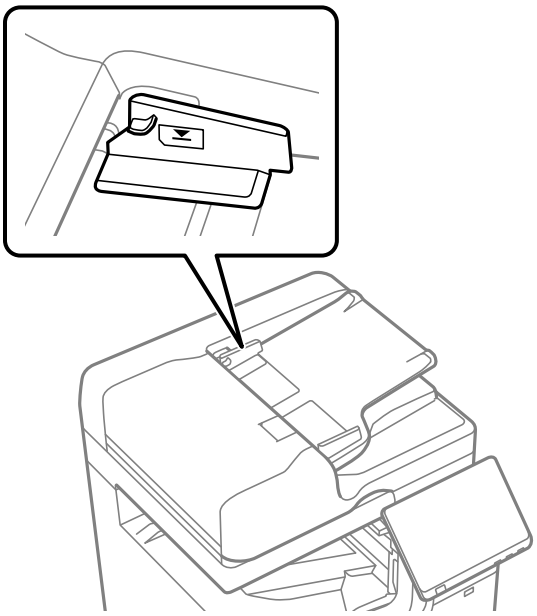

O original escorrega quando o pó de papel adere ao rolo.

Soluções

Limpe o interior do ADF.

➡ "Limpar o ADF" na página 440

Os originais não são detetados.

Soluções

No ecrã de cópia ou digitalização, ou no fax, verifique se o ícone ADF está ativado. Caso não seja apresentado, coloque novamente os originais.

O papel não é alimentado a partir das unidades de cassete de papel

Não foram feitas definições para itens opcionais no controlador da impressora.

Soluções

É necessário realizar definições no controlador da impressora.

➡ "Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

O papel não é alimentado a partir do High Capacity Tray

Não foram feitas definições para itens opcionais no controlador da impressora.

Soluções

É necessário realizar definições no controlador da impressora.

➡ "Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

O finalizador não é reconhecido

Não foram feitas definições para itens opcionais no controlador da impressora.

Soluções

É necessário realizar definições no controlador da impressora.

➡ "Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

A unidade de agrafagem não é reconhecida

Não foram feitas definições para itens opcionais no controlador da impressora.

Soluções

É necessário realizar definições no controlador da impressora.

➡ "Definição de itens opcionais disponíveis" na página 71

O papel não é ejetado para o acabamento

Restos de papel permanecem dentro do finalizador.

Soluções


Remova quaisquer restos de papel que se encontrem no interior do finalizador.

Existem objetos à volta do finalizador.

Soluções

Remova quaisquer objetos que se encontrem à volta do finalizador.

O papel agrafado está desalinhado verticalmente

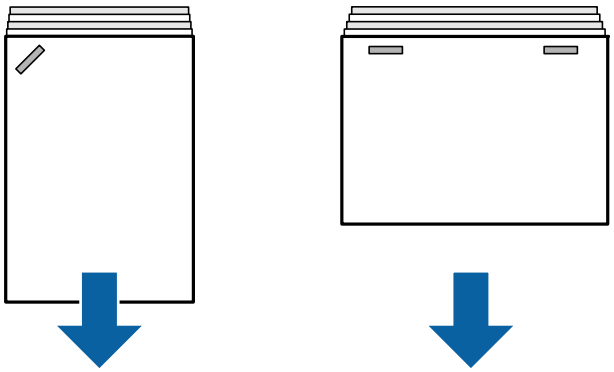

As setas na ilustração indicam a direção do papel ejetado.

❏ Pode reduzir os desalinhamentos do papel selecionando o seguinte menu. Tenha presente que a impressão poderá demorar mais tempo.

❏ Painel de controlo

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão** > **Finalizador** > **Activ.**

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** >**Sim**


❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

❏ Diminua a definição de densidade. Se a densidade for demasiado elevada, o papel pode ser ondulado ou enrolado, o que pode causar este problema.

O papel agrafado está desalinhado horizontalmente

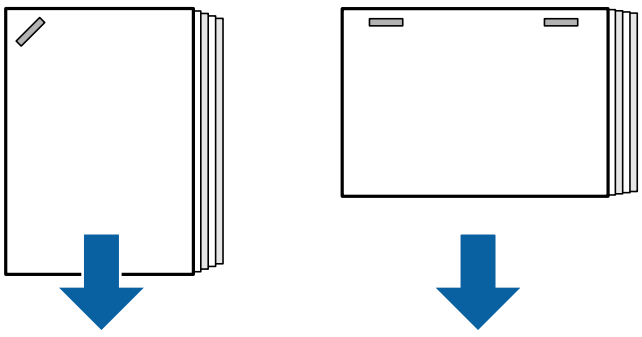

As setas na ilustração indicam a direção do papel ejetado.

❏ Diminua a definição de densidade. Se a densidade for demasiado elevada, o papel pode ser ondulado ou enrolado, o que pode causar este problema.

❏ Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson.


O papel agrafado está desalinhado (ao usar o acabamento interno)

Efetuar ajustes de acordo com o tipo de desalinhamento do papel.

Nota:

Este ajuste só está disponível quando o formato do papel é Carta , A4 , B5 , ou 16K .

Quando existe um desalinhamento em forma de escada

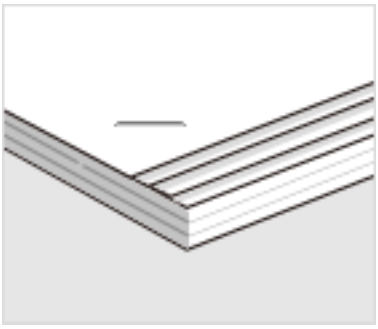

❏ Painel de controlo

1. Selecione o seguinte menu no ecrã inicial.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão**

2. Toque em ou em **Finalizador** para definir o valor de ajuste como 2 ou 1, e a seguir imprimir.

❏ Controlador da impressora (Windows)

1. Selecione o seguinte.

Separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Não**

2. Clique em **Definições** para visualizar o ecrã de ajuste.

Definições fica disponível quando uma outra opção que não **Não** é selecionada em **Agrafo** no separador **Acabamento**.

3. Utilize a barra deslizante para definir o valor de ajuste como 2 ou 1, e a seguir imprima.

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Não**, e a seguir clique em **OK**.

3. Selecione **Configuração do papel** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** na caixa de diálogo de impressão, mova a barra deslizante para definir o valor de ajuste para 2 ou 1 e, a seguir, imprima.

A barra deslizante está disponível quando estiverem reunidas todas as seguintes condições.

- ❏ **Finalizador interno** está selecionado em **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Receptor Opcionais**.
- ❏ **Sim** ou **Não** está selecionado em **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)**.
- ❏ Está selecionado um outro item exceto **Não** em **Finalização - Agrafador** na caixa de diálogo de impressão.

Quando existir um desalinhamento irregular



❏ Painel de controlo

1. Selecione o seguinte menu no ecrã inicial.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão**

2. Defina **Finalizador** > **Definições** a **Activ.**.

3. Toque em ⊖ ou ⊕ para definir o valor de ajuste como 5, e a seguir imprima.

Se existir um desalinhamento em forma de escada após realizar o ajuste, defina o valor de ajuste como 4 ou 3, e a seguir imprima.

❏ Controlador da impressora (Windows)

1. Selecione **Sim** em **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** no menu que se segue, e a seguir clique em **Definições**.

Separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)**

Definições fica disponível quando uma outra opção que não **Não** é selecionada em **Agrafo** no separador **Acabamento**.

2. Utilize a barra deslizante para definir o valor de ajuste como 5, e a seguir imprima.

Se existir um desalinhamento em forma de escada após realizar o ajuste, defina a barra deslizante como 4 ou 3, e a seguir imprima.

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

3. Selecione **Configuração do papel** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** na caixa de diálogo de impressão, mova a barra deslizante para definir o valor de ajuste para 5 e, a seguir, imprima.

Se o resultado for um alinhamento em forma de escada, defina o valor de ajuste para 4 ou 3 e, a seguir, imprima.

A barra deslizante está disponível quando estiverem reunidas todas as seguintes condições.

- ❏ **Finalizador interno** está selecionado em **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Receptor Opcionais**.
- ❏ **Sim** ou **Não** está selecionado em **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)**.
- ❏ Está selecionado um outro item exceto **Não** em **Finalização** - **Agrafador** na caixa de diálogo de impressão.

Não desliza

As margens do papel não estão alinhadas.

Soluções

❏ Pode reduzir os desvios de papel, selecionando o seguinte menu. Tenha presente que a impressão poderá demorar mais tempo.

❏ Painel de controlo

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão** > **Finalizador (Não agrafar)** > **Activ.**

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** >**Sim**

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

❏ Diminua a definição de densidade. Se a densidade for demasiado elevada, o papel pode ser ondulado ou enrolado, o que pode causar este problema.

Não é possível dobrar e costura em forma de sela

As margens do papel não estão alinhadas.

Soluções

❏ Pode reduzir os desvios de papel, selecionando o seguinte menu. Tenha presente que a impressão poderá demorar mais tempo.

❏ Painel de controlo

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão** > **Finalizador (coser/dobrar)** > **Activ.**

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** >**Sim**


❏ Controlador da impressora (Mac)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.

2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

❏ Diminua a definição de densidade. Se a densidade for demasiado elevada, o papel pode ser ondulado ou enrolado, o que pode causar este problema.

Interior das dobras do papel ao efetuar impressões com três dobras

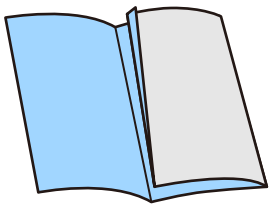

Reduza o valor de ajuste da posição de três dobras no menu seguinte.

Definições > **Manutenção** > **Ajuste da posição de dobragem tripla**

Não é possível perfurar corretamente

Os dados são impressos na posição de perfuração.

Soluções

Ajuste os dados para não imprimir na posição da perfuração. Em alternativa, defina a margem de encadernação para que não seja impressa na posição de punção. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.

➡ "Imprimir e perfurar o papel" na página 280

➡ "Copiar e agrafar" na página 312

A qualidade de impressão, cópia, digitalização e fax é fraca

A qualidade de impressão é fraca

As impressões estão arranhadas ou existem faixas



Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos.

Soluções

Realize uma verificação dos jatos para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos. Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da

cabeça esteja obstruído. Se não usar a impressora há muito tempo, os jactos da cabeça de impressão poderão estar obstruídos e as gotas de tinta poderão não ser dispensadas.

➡ "Verificar jatos obstruídos" na página 437

A impressão é diferente da impressão normal, por exemplo, linhas finas irregulares e cores de impressão fracas (ao imprimir ficheiros guardados no armazenamento a partir de um computador)




A qualidade de impressão é definida como baixa ao guardar no armazenamento.

Soluções

Imprimir utilizando uma definição de qualidade superior no controlador Windows da impressora.

No separador **Principal**, selecione **Mais Definições** em **Qualidade**, e a seguir selecione **Qualidade**.

A impressão está muito arranhada

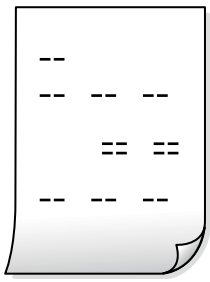


Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos.

Soluções

Execute o Limp. cab. impressão adap..

➡ "Executar Limp. cab. impressão adap." na página 436

A impressão sai como uma folha branca

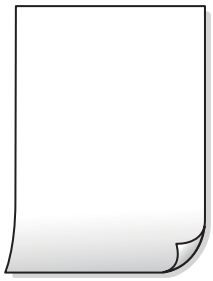

Entraram várias folhas de papel na impressora ao mesmo tempo.

Soluções

Consulte a informação que se segue para evitar que várias folhas de papel entrem na impressora ao mesmo tempo.

➡ "São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo" na página 482

O papel está manchado ou amarrotado



É possível considerar as seguintes causas.

Está a ser utilizado papel não compatível.

Soluções

Utilize papel suportado por esta impressora.

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537
➡ "Tipos de papel não disponíveis" na página 543

O papel não está inserido corretamente.

Soluções

Se aparecerem linhas horizontais (perpendiculares à direção de impressão) ou se a parte superior ou inferior do papel estiver manchada, coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.

➡ "Colocar papel" na página 197

Foram colocadas muitas folhas na impressora.

Soluções

Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel. Para papel normal, não coloque acima da linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia de margem.

➡ "Papel disponível e capacidades" na página 537

O papel está enrolado.

Soluções

Coloque o papel numa superfície plana para verificar se está enrolado. Se estiver, alise-o.

O papel está húmido.

Soluções

Verifique as condições do papel. Se o papel absorver humidade, torna-se ondulado ou enrola-se, o que pode causar problemas.

Utilização de papel antigo.

Soluções

Se os papéis ficarem manchados ou arranhados com frequência, tente usar papéis abertos recentemente.

O papel não está selado.

Soluções

Depois de abrir o papel pela primeira vez, mantenha-o selado num saco de plástico.

A cabeça de impressão esfrega a superfície do papel.

Soluções

Ao imprimir em papel espesso, a cabeça de impressão está próxima da superfície de impressão e o papel pode ser arrastado. Neste caso, ative a definição de redução de arrasto. Se ativar esta definição, a qualidade de impressão poderá diminuir ou a impressão ficar mais lenta.

Painel de controlo

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora**, e a seguir selecione **Papel espesso**. Consulte o ecrã LCD da impressora para ver as opções de definições.

A densidade de impressão é definida como elevada.

Soluções

Se o papel ainda aparecer manchado após ativar **Papel espesso**, reduza a densidade de impressão.

A parte de trás do papel foi impressa antes da parte impressa secar.

Soluções

Quando executar a impressão de 2 lados manual, certifique-se de que a tinta está completamente seca antes de colocar novamente o papel.

Ao imprimir usando a impressão automática de 2 faces, a densidade de impressão é demasiado elevada e o tempo de secagem é demasiado curto.

Soluções

Quando utilizar a funcionalidade de impressão automática de 2 faces e imprimir dados de alta densidade, tais como imagens e gráficos, defina uma densidade de impressão inferior e um tempo de secagem mais longo.

➡ "Impressão de 2 lados" na página 222
➡ "Impressão de 2 lados" na página 249

A posição, o tamanho ou as margens da impressão estão incorretos



É possível considerar as seguintes causas.

O papel não foi colocado corretamente.

Soluções

Carregue papel na direção correta e deslize o guia da margem encostando-o à extremidade do papel.

➡ "Colocar papel" na página 197

O tamanho de papel está definido incorretamente.

Soluções

Selecione a definição de tamanho do papel adequada.


A definição de margem no software da aplicação não se encontra na área de impressão.

Soluções

Ajuste a definição de margens na aplicação, de modo a que seja abrangida pela área imprimível.

➡ "Área imprimível" na página 609

Os caracteres impressos estão incorretos ou distorcidos

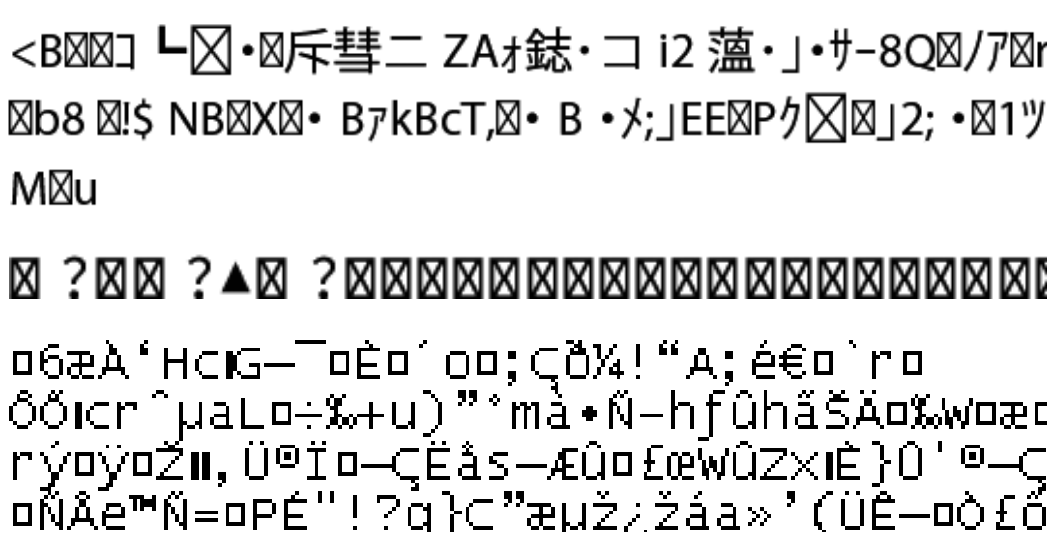

É possível considerar as seguintes causas.

O cabo USB não está ligado corretamente.

Soluções

Ligue bem o cabo USB à impressora e ao computador.

Existe uma tarefa a aguardar para ser impressa.

Soluções

Se existirem tarefas de impressão em pausa, os caracteres impressos podem ficar corrompidos.

O computador foi colocado manualmente no modo de Hibernação ou Suspensão durante a impressão.

Soluções


Não coloque o computador no modo de **Hibernação** ou **Suspensão** manualmente durante a impressão. Podem ser impressas partes de texto ininteligível na próxima vez que iniciar o computador.

Está a utilizar o controlador de impressora para uma impressora diferente.

Soluções

Confirme que o controlador da impressora que está a utilizar é para esta impressora. Verifique o nome da impressora na parte superior da janela do controlador da impressora.

Padrões em forma de mosaicos nas impressões

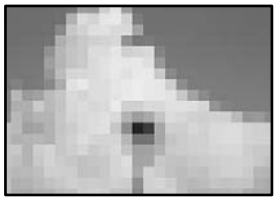


As imagens ou fotografias são impressas com baixa resolução.

Soluções

Ao imprimir imagens ou fotografias, utilize dados de alta resolução. As imagens dos sítios Web são frequentemente de baixa resolução, apesar de terem bom aspeto ao serem apresentadas no ecrã, pelo que a qualidade de impressão pode diminuir.

Impressão não intencional de 2 lados

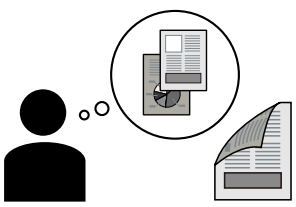

A definição de impressão d 2 lados está ativada.

Active a definição de impressão de 2 lados no controlador da impressora.

❏ Windows

Selecione **Não** em **Impressão dos 2 lados** no separador **Principal** do controlador da impressora.

❏ Mac OS

Selecione **Não** em **Impressão dois lados** no menu **Definições de Impressão Dúplex** de impressão.

A impressora não imprime correctamente quando utiliza o controlador da impressora PostScript

É possível considerar as seguintes causas.

Existe um problema com os dados.

Soluções

❏ Se o ficheiro for criado numa aplicação que lhe permita alterar o formato dos dados, como o Adobe Photoshop, certifique-se de que as definições na aplicação correspondem às definições no controlador da impressora.

❏ Os ficheiros EPS em formato binário poderão não ser corretamente impressos. Define o formato para ASCII quando criar ficheiros EPS numa aplicação.

❏ Para Windows, a impressora não pode imprimir dados binários quando está ligada ao computador com uma interface USB. Configure a definição **Protocolo de saída** no separador **Definições do dispositivo** nas propriedades da impressora para **ASCII** ou **TBCP**.

❏ Para Windows, selecione os tipos de letra de substituição adequados no separador **Definições do dispositivo** nas propriedades da impressora.

A qualidade de cópia é fraca

Cópias estão arranhadas ou existem faixas




Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos.

Soluções

Realize uma verificação dos jatos para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos. Execute uma verificação dos jatos e, de seguida, limpe a cabeça de impressão caso algum dos jatos da cabeça esteja obstruído. Se não usar a impressora há muito tempo, os jactos da cabeça de impressão poderão estar obstruídos e as gotas de tinta poderão não ser dispensadas.

➡ "Verificar jatos obstruídos" na página 437

Faixas ou desalinhamento vertical

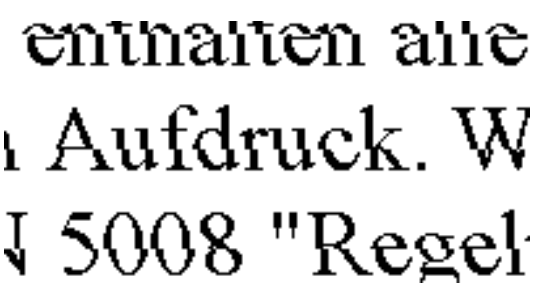

É possível considerar as seguintes causas.

Os originais são dobrados ou enrugados.

Soluções


❏ Ao usar o ADF

Não coloque os originais no ADF. Coloque os originais no vidro do scanner.

❏ Quando usar o vidro do scanner

Achate as dobras e rugas nos originais tanto quanto possível. Quando colocar originais, tente colocar um pedaço de cartão sobre o documento para que não se levante e permaneça em contacto próximo com a superfície.

A impressão está muito arranhada

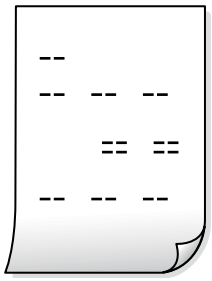


Os jatos da cabeça de impressão podem estar obstruídos.

Soluções

Execute o Limp. cab. impressão adap..

➡ "Executar Limp. cab. impressão adap." na página 436

A impressão sai como uma folha branca

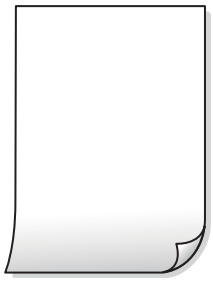

Entraram várias folhas de papel na impressora ao mesmo tempo.

Soluções

Consulte a informação que se segue para evitar que várias folhas de papel entrem na impressora ao mesmo tempo.

➡ "São alimentadas várias folhas de papel ao mesmo tempo" na página 482

Linhas finas desaparecem ao copiar



A definição Remover fundo não altera.

Soluções

Pode engrossar as linhas finas definindo **Remover fundo** para **-2** no seguinte menu do painel de controlo.

Copiar > **Avançado** > **Qualidade da imagem** > **Remover fundo**

O papel está manchado ou amarrotado



É possível considerar as seguintes causas.

O papel não está inserido corretamente.

Soluções

Se aparecerem linhas horizontais (perpendiculares à direção de impressão) ou se a parte superior ou inferior do papel estiver manchada, coloque o papel na direção correta e deslize os guias de margem até às extremidades do papel.

➡ "Colocar papel" na página 197

O papel está enrolado.

Soluções

Coloque o papel numa superfície plana para verificar se está enrolado. Se estiver, alise-o.

A cabeça de impressão esfrega a superfície do papel.

Soluções

Ao copiar em papel espesso, a cabeça de impressão está próxima da superfície de impressão e o papel pode ser arrastado. Neste caso, ative a definição de redução de arrasto.

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora**, e depois ative **Papel espesso** no painel de controlo. Se ativar esta definição, a qualidade da cópia poderá diminuir ou ficar mais lenta.

A posição, o tamanho ou as margens das cópias estão incorrectas



É possível considerar as seguintes causas.

O papel não foi colocado corretamente.

Soluções

Carregue papel na direção correta e deslize o guia da margem encostando-o à extremidade do papel.

➡ "Colocar papel" na página 197

Os originais não foram colocados corretamente.

Soluções

- ❏ Certifique-se de que o original é colocado corretamente nas marcas de alinhamento.
- ❏ Se a margem da imagem digitalizada estiver em falta, afaste ligeiramente o original da extremidade do vidro do scanner. Não é possível digitalizar a área em cerca de 1,5 mm (0,06 pol.) da margem do vidro do scanner.

➡ "Colocação de originais" na página 205

Existe pó ou sujidade no vidro do scanner.

Soluções

Ao colocar os originais no vidro do scanner, remova poeira ou sujidade que tenha ficado presa aos originais e limpe o vidro do scanner. Se existir pó ou manchas no vidro, a área de cópia pode incluir o pó ou as manchas, resultando numa posição de cópia incorreta ou em imagens pequenas.

O tamanho de papel está definido incorretamente.

Soluções

Selecione a definição de tamanho do papel adequada.

O Dimensões do original está errado nas definições de cópia.

Soluções

Selecione o **Dimensões do original** apropriado nas definições de cópia.

Manchas, pontos ou linhas retas na imagem copiada



É possível considerar as seguintes causas.

Existe pó ou sujidade nos originais ou vidro do scanner.

Soluções

Remova pó ou sujidade aderido aos originais, e limpe o vidro do scanner.

➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 438

Existe pó ou sujidade no ADF ou nos originais.

Soluções

Limpe o ADF e remova qualquer pó ou sujidade que tenha aderido aos originais.

➡ "Limpar o ADF" na página 440

O original foi pressionado com muita frça.

Soluções

Se pressionar com muita força, podem aparecer zonas desfocadas, manchas e pontos escuros.

Não pressionar com demasiada força no original ou na capa de documento.

➡ "Colocação de originais" na página 205


As definições da densidade de cópia são demasiado elevadas.

Soluções

Diminua a definição de densidade de cópia.

➡ "Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 319

Surgem padrões ondulados (tracejados) na imagem copiada

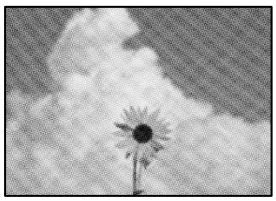


Se o original for um documento impresso como por exemplo uma revista ou um catálogo, é exibido um padrão ondulado tracejado.

Soluções

Alterar as definições de reduzir e ampliar. Se o padrão ondulado tracejado ainda aparecer, coloque o original num ângulo ligeiramente diferente.

➡ "Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 319

Surge uma imagem do verso do original na imagem copiada

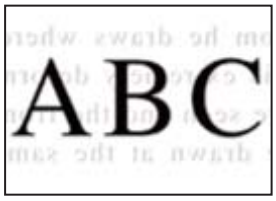

É possível considerar as seguintes causas.

Ao digitalizar originais finos, as imagens na parte de trás podem ser digitalizadas ao mesmo tempo.

Soluções

Coloque o original no vidro do scanner e, a seguir, coloque um papel preto sobre o mesmo.

➡ "Colocação de originais" na página 205


As definições da densidade de cópia são demasiado elevadas.

Soluções

Diminua a definição de densidade de cópia.

➡ "Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 319

Cópia - A cor vermelha não é totalmente apagada ao utilizar a função Apagar cor vermelha

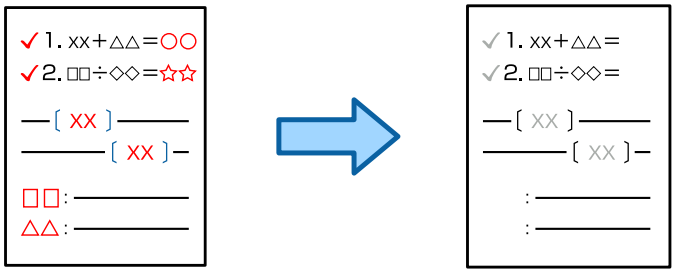

Dependendo do original, o vermelho poderá não ser completamente apagado.

Soluções

Pode ser possível apagar a cor vermelha definindo **Remover fundo** para **+3** ou **+4** no seguinte menu do painel de controlo.

Copiar > **Avançado** > **Qualidade da imagem** > **Remover fundo**

Problemas na imagem digitalizada

Cores irregulares, sujidade, pontos, etc., surgem quando é feita a digitalização a partir do vidro do scanner



Existe pó ou sujidade nos originais ou vidro do scanner.

Soluções

Remova pó ou sujidade aderido aos originais, e limpe o vidro do scanner.

➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 438

O original foi pressionado com muita frça.


Soluções

Se pressionar com muita força, podem aparecer zonas desfocadas, manchas e pontos escuros.

Não pressionar com demasiada força no original ou na capa de documento.

➡ "Colocação de originais" na página 205

Aparecem linhas retas ao digitalizar a partir do ADF

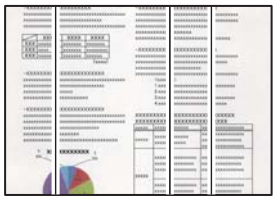


Existe pó ou sujidade no ADF ou nos originais.

Soluções

Limpe o ADF e remova qualquer pó ou sujidade que tenha aderido aos originais.

➡ "Limpar o ADF" na página 440

Digitalizações desfocadas, linhas verticais ou desalinhamento

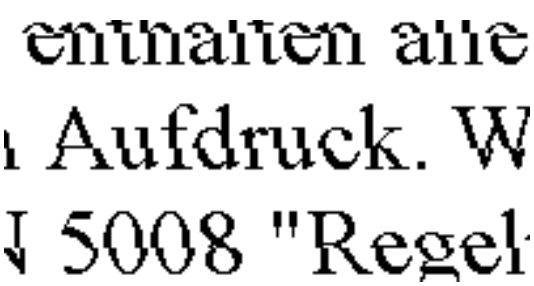

Os originais são dobrados ou enrugados.

Soluções


❏ Ao usar o ADF

Não coloque os originais no ADF. Coloque os originais no vidro do scanner.

❏ Quando usar o vidro do scanner

Achate as dobras e rugas nos originais tanto quanto possível. Quando colocar originais, tente colocar um pedaço de cartão sobre o documento para que não se levante e permaneça em contacto próximo com a superfície.

Deslocamento no fundo das imagens digitalizadas

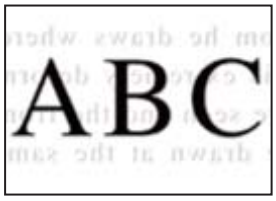

Ao digitalizar originais finos, as imagens na parte de trás podem ser digitalizadas ao mesmo tempo.

Soluções

Ao digitalizar a partir do vidro do scanner, coloque papel preto ou uma almofada de mesa sobre o original.

➡ "Colocação de originais" na página 205

Não é possível digitalizar a área correcta no vidro do scanner



Os originais não foram colocados corretamente.

Soluções

- ❏ Certifique-se de que o original é colocado corretamente nas marcas de alinhamento.
- ❏ Se a margem da imagem digitalizada estiver em falta, afaste ligeiramente o original da extremidade do vidro do scanner. Não é possível digitalizar a área em cerca de 1,5 mm (0,06 pol.) da margem do vidro do scanner.

➡ "Colocação de originais" na página 205


Existe pó ou sujidade no vidro do scanner.

Soluções

Remova lixo ou sujidade do vidro do scanner e da capa do documento. Se existir qualquer sujidade à volta do original, a digitalização irá expandir para a incluir.

➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 438

Digitalização - A cor vermelha não é totalmente apagada ao utilizar a função Apagar cor vermelha

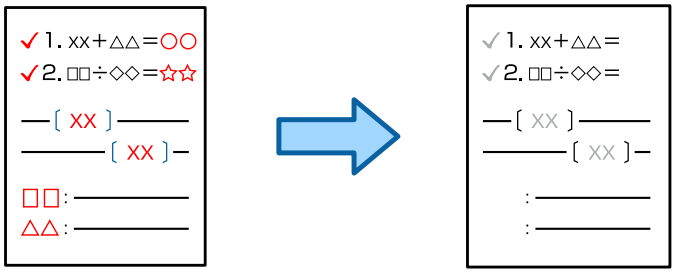


Dependendo do original, o vermelho poderá não ser completamente apagado.

Soluções

Pode ser possível apagar a cor vermelha definindo **Remover fundo** para **+3** ou **+4** no menu de definições de digitalização do painel de controlo.

Não é possível resolver problemas na imagem digitalizada

Se tentou todas as soluções e não resolveu o problema, tente o seguinte.

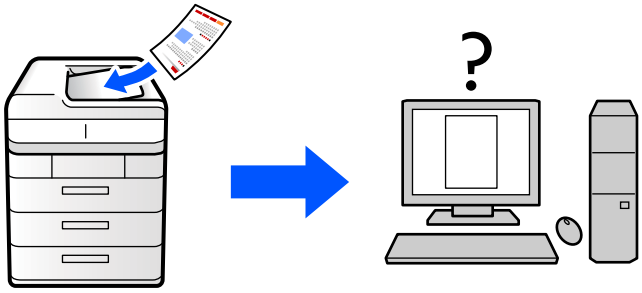

Existem problemas com as definições do software de digitalização.

Soluções

Utilize o Epson Scan 2 Utility para iniciar as definições do software do scanner.

Nota:
O Epson Scan 2 Utility é uma aplicação fornecida com o software do scanner.

Nota:
Para sistemas operativos Windows Server, certifique-se que a funcionalidade ***Experiência ambiente de trabalho*** *está instalada.*

1. Inicie o Epson Scan 2 Utility.
   - ❏ Windows 11

     Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Todas as aplicações** > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
   - ❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

     Clique no botão iniciar, e a seguir selecione **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
   - ❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

     Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.
   - ❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

     Clique no botão, e a seguir selecione **Todos os programas** > **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
   - ❏ Mac OS

     Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Epson Scan 2 Utility**.
2. Selecione o separador **Outras**.
3. Clique em **Reiniciar**.

Se a inicialização não resolver o problema, desinstale e reinstale o software do scanner.

➡ "Instalar ou Desinstalar as Aplicações Separadamente" na página 445

A qualidade do fax enviado é fraca

A qualidade do fax enviado é fraca



É possível considerar as seguintes causas.

Existe pó ou sujidade nos originais ou vidro do scanner.

Soluções

Remova pó ou sujidade aderido aos originais, e limpe o vidro do scanner.

➡ "Limpar o Vidro do scanner" na página 438

O original foi pressionado com muita frça.


Soluções

Se pressionar com muita força, podem aparecer zonas desfocadas, manchas e pontos escuros.

Não pressionar com demasiada força no original ou na capa de documento.

➡ "Colocação de originais" na página 205

Aparecem linhas retas ao enviar faxes a partir do ADF

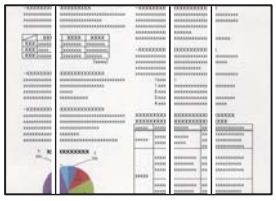

Existe pó ou sujidade no ADF ou nos originais.

Soluções

Limpe o ADF e remova qualquer pó ou sujidade que tenha aderido aos originais.

➡ "Limpar o ADF" na página 440

A qualidade de imagem do fax enviado é fraca



É possível considerar as seguintes causas.

A definição do tipo de origem está errada.

Soluções

Selecione **Fax** > **Definições de fax** > **Definições de Digitalização** > **Tipo do original**, e depois mude a definição. Quando o original que está a enviar contém texto e imagens, defina esta opção como **Foto**.

A resolução está definida como baixa.

Soluções

Se não conhece o desempenho da máquina de fax do remetente, defina o seguinte antes de enviar um fax.

- ❏ Selecione **Fax** > **Definições de fax** e depois faça a definição da **Resolução** para uma imagem da mais alta qualidade.
- ❏ Selecione **Fax** > **Definições de fax** e depois ative **Envio directo**.

  Repare que, se definir a **Resolução** como **Excelente** ou **Ultra fina**, mas enviar o fax sem ativar **Envio directo**, o fax pode ser enviado com uma resolução mais baixa.

A qualidade da imagem dos faxes enviado não melhora após realizar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"A qualidade do fax enviado ou recebido é fraca" na página 152

No fax enviado, aparece uma imagem do verso do original



É possível considerar as seguintes causas.

Ao digitalizar originais finos, as imagens na parte de trás podem ser digitalizadas ao mesmo tempo.

Soluções

Coloque o original no vidro do scanner e, a seguir, coloque um papel preto sobre o mesmo.

➡ "Colocação de originais" na página 205

A definição de densidade é elevada ao enviar faxes.

Soluções

Selecione **Fax** > **Definições de fax** > **Definições de Digitalização** > **Densidade**, e depois baixe a definição.

A qualidade dos faxes recebidos é fraca

A qualidade da imagem dos faxes recebidos é fraca



É possível considerar as seguintes causas.

A definição de qualidade de imagem é baixa na máquina de fax do remetente.

Soluções

Peça ao remetente que envie os faxes utilizando uma qualidade mais elevada.

A qualidade da imagem dos faxes recebidos não melhora após realizar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"A qualidade do fax enviado ou recebido é fraca" na página 152

É exibida uma mensagem ou código de erro no ecrã LCD

É Exibida uma Mensagem no Ecrã LCD

Se uma mensagem de erro for apresentada no ecrã LCD, siga as instruções no ecrã ou as soluções abaixo para resolver o problema. Se uma mensagem for exibida quando não puder digitalizar para a pasta partilhada a partir do painel de controlo, consulte as informações relacionadas abaixo.

Mensagens de erro	Soluções
Erro da impressora. Desligue a impressora e volte a ligá-la. Para mais detalhes, consulte a document.	Remova o papel que se encontra na impressora e desligue todos os itens opcionais. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada depois de desligar e voltar a ligar a alimentação, anote o código de erro e contacte a assistência da Epson.
Erro da impressora. Consulte a documentação para obter mais detalhes.	A impressora poderá estar danificada. Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para solicitar reparações. No entanto, funções não relacionadas com impressão, como a digitalização, podem estar disponíveis.
Não é possível imprimir porque XX não está a funcionar. Pode imprimir a partir de outro alimentador de papel.	Desligue e ligue novamente a alimentação e reintroduza o alimentador de papel. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para solicitar reparações.
Erro do HDD. Desligue e volte a ligar a impressora. Se o problema persistir, contacte o Apoio Epson.	O disco HDD está danificado. Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado Epson para substituir o disco HDD. Se o HDD estiver danificado, não conseguirá receber faxes. Além disso, pode não conseguir imprimir ou copiar os seguintes itens. ❏ Documentos que contêm imagens. ❏ Se copiar mais de 50 páginas de Text e imag de documentos A4 pode verificar-se uma falha.
A Unidade de manutenção aproxima-se do final da sua vida útil.	Quando for necessário substituir um item de consumíveis, a impressora não pode ser usada. Contacte a Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson para solicitar a substituição.
O rolo de recolha está no fim da sua vida útil. Substitua-o.	Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson.
Deve substituir os seguintes tinteiros. Confirme o procedimento e substitua-os.	Para garantir que recebe uma qualidade de impressão superior e para ajudar a proteger a sua cabeça de impressão, é projetado para parar a operação, antes que a tinta acabe por completo. Substitua o tinteiro novo.
Exibir automaticamente configuração de papel definido para Desactivado. Funções poderão estar indisponíveis. Consulte a docum. para mais detalhes.	Se a opção **Exibir automaticamente configuração de papel** estiver desativada, não é possível utilizar o AirPrint.

Mensagens de erro	Soluções
Nenhum tom de marcação detectado.	Este problema pode ser resolvido tocando em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Tipo de linha** e selecionando **PBX**. Se o seu sistema telefónico necessitar de um código de acesso externo para obter uma linha externa, defina o código de acesso após selecionar **PBX**. Quando introduzir um número de fax externo, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso real. Isso garante a comunicação. Se a mensagem de erro continuar a ser apresentada, configure as definições de **Detecção de tom de marc.** para desativadas. No entanto, ao desativar esta funcionalidade pode perder o primeiro dígito de um número de fax e enviar o fax para o número errado.
Falha ao receber faxes porque a capacidade de dados de fax está cheia. Para mais detalhes, toque em Job/Status na parte inferior do ecrã de início.	Existem faxes de entrada que não estão impressos e guardados. ❏ Não é possível imprimir A impressora não pode trabalhar devido a um erro. Verifique as informações e soluções do erro. ❏ Não é possível guardar no computador ou no dispositivo de memória Ligue o computador ou ligue um dispositivo de memória à impressora.
A combinação de endereço IP e máscara de sub-rede é inválida. Para mais detalhes, consulte a documentação.	Introduza o endereço IP correto ou o gateway predefinido. Para obter assistência, contacte o seu administrador de rede.
Actualize o certificado de raiz para usar os serviços de nuvem.	Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz.
Verifique se as definições da porta da Impressora (tais como o Endereço IP) ou o controlador de impressora estão corretas no computador. Verifique se as definições da porta ou do controlador da impressora estão correctas no computador. Consulte a documentação para obter mais detalhes.	Clique em **Fila de impressão** no separador **Manutenção** do controlador da impressora. Certifique-se de que a porta da impressora está selecionada corretamente em **Propriedade** > **Porta** no menu **Impressora** conforme se indica em seguida. Ligação USB: **USBXXX** Ligação de rede: **EpsonNet Print Port**
Recovery Mode Update Firmware	A impressora iniciou em modo de recuperação porque a atualização do firmware falhou. Siga os passos abaixo para tentar novamente atualizar o firmware. 1. Ligue o computador e a impressora com um cabo USB. ***Importante:*** ❏ *Durante o modo de recuperação, não pode atualizar o firmware através de uma ligação de rede. Só é possível utilizar uma ligação USB.* ❏ *Utilize um cabo USB 2.0 tipo A–B. Também pode utilizar um cabo USB 3.0 em alguns modelos de impressoras.* 2. Transfira o firmware mais recente do sítio Web da Epson para o seu computador e inicie a atualização.
Pó de papel dentro da impressora. Consulte Como e proceda à limpeza.	Siga as instruções no painel de controlo para limpar o interior da impressora.

Informações relacionadas

➡ "As mensagens são exibidas no painel de controlo ao digitalizar para uma pasta de rede" na página 84

Código de erro exibido no menu de estado

Se uma tarefa não for terminada com êxito, verifique o código de erro apresentado no histórico de cada tarefa. Pode confirmar o código de erro selecionando **Estado da tarefa** > **Estado da tarefa**. Consulte a tabela seguinte para encontrar o problema e a solução.

Código	Problema	Solução
001	O produto foi desligado por uma falha de energia.	-
101	A memória está cheia.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
102	A impressão ordenada falhou devido a falta de memória disponível.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. Se não pretender utilizar nenhum destes métodos, experimente imprimir uma cópia de cada vez. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
103	A qualidade de impressão foi reduzida devido a falta de memória disponível.	Se não pretender diminuir a qualidade da impressão, experimente os seguintes métodos para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
104	A impressão inversa falhou devido a falta de memória disponível.	Se pretender imprimir em sentido inverso, experimente os seguintes métodos para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
106	Não é possível imprimir a partir do computador devido a definições de controlo de acesso.	Contacte o administrador da impressora.

Código	Problema	Solução
107	A autenticação do utilizador falhou. A tarefa foi cancelada.	❏ Assegure-se de que o nome de utilizador e a palavra-passe estão corretos. ❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de segurança** > **Controlo de acesso**. Ative a funcionalidade de controlo de acesso e, em seguida, autorize a tarefa sem informações de autenticação. ❏ Registe uma conta de utilizador no controlador da impressora. "Registar uma conta de utilizador no controlador da impressora (Windows)" na página 461
108	Os dados confidenciais da tarefa foram eliminados quando a impressora foi desligada.	-
109	O fax recebido já foi eliminado.	-
110	A tarefa apenas foi impressa num dos lados porque o papel carregado não suporta impressão nos dois lados.	Se pretender imprimir nas 2 lados, carregue um papel que suporte a impressão de 2 faces.
111	A memória disponível é reduzida.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
120	Não é possível comunicar com o servidor que está ligado através de uma plataforma aberta.	Certifique-se de que não existem erros no servidor ou na rede.
130	A impressão ordenada falhou devido a falta de memória disponível.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. Se não pretender utilizar nenhum destes métodos, experimente imprimir uma cópia de cada vez. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.
131	A impressão inversa falhou devido a falta de memória disponível.	Se pretender imprimir em sentido inverso, experimente os seguintes métodos para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Diminua a qualidade e a resolução da impressão. ❏ Altere a definição de formato. ❏ Reduz o número de imagens, letras ou tipos de letra utilizados na tarefa de impressão.

Código	Problema	Solução
132	Não é possível imprimir devido à falta de memória disponível.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Mudar para um tamanho de papel mais pequeno. ❏ Simplifique as informações, reduzindo o número de imagens na tarefa de impressão ou reduzindo o número de tipos de letra.
133	Não é possível imprimir em 2 faces devido à falta de memória disponível. Será impresso apenas uma face.	Experimente os métodos abaixo para reduzir o tamanho da tarefa de impressão. ❏ Mudar para um tamanho de papel mais pequeno. ❏ Simplifique as informações, reduzindo o número de imagens na tarefa de impressão ou reduzindo o número de tipos de letra.
141	Erro no disco HDD da impressora. A tarefa foi cancelada.	Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado Epson para substituir o disco HDD.
151	A impressão não é executada porque o nome de utilizador de início de sessão e o nome de utilizador associado à tarefa confidencial não coincidem.	Certifique-se de iniciar sessão com o mesmo nome de utilizador como nome de utilizador associado à tarefa confidencial.
161	A gestão da contagem de páginas está configurada no Epson Print Admin Serverless. Não foi possível imprimir porque o número de páginas restantes é insuficiente.	Contacte o administrador do sistema.
201	A memória está cheia.	❏ Imprima faxes recebidos de **Estado da tarefa** em **Estado da tarefa**. ❏ Elimine faxes recebidos e guardados na caixa de entrada de **Estado da tarefa** em **Estado da tarefa**. ❏ Se estiver a enviar um fax a preto e branco para um único destino, pode enviar utilizando o envio direto. ❏ Divida os seus originais em dois ou mais para os enviar em vários lotes.
202	A linha foi desligada pela máquina do destinatário.	Aguarde um momento e tente novamente.
203	O produto não deteta o toque de marcação.	❏ Certifique-se de que o cabo telefónico está ligado corretamente e de que a linha telefónica está a funcionar. "Ligar a impressora a uma linha telefónica" na página 126 ❏ Quando a impressora estiver ligada ao PBX ou ao adaptador de terminal, altere a definição **Tipo de linha** para **PBX**. ❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas** > **Detecção de tom de marc.** e desative a definição de toque de marcação.
204	A máquina do destinatário está ocupada.	❏ Aguarde um momento e tente novamente. ❏ Verifique o número de fax do destinatário.

Código	Problema	Solução
205	A máquina do destinatário não responde.	Aguarde um momento e tente novamente.
206	O cabo telefónico está incorretamente ligado à LINE e à porta EXT. do produto.	Verifique a ligação da porta LINE e da porta EXT. na impressora.
207	O produto não está ligado a uma linha telefónica.	Ligue o cabo telefónico à linha telefónica.
208	Não foi possível enviar o fax para alguns dos destinatários especificados.	Imprima um **Registo de Fax** ou um relatório de **Última transmissão** de faxes anteriores em **Relatório de fax** no modo Fax para confirmar o destino que falhou. Se a definição **Guardar dados de falha** estiver ativada, pode reenviar um fax do **Estado da tarefa** no **Estado da tarefa**.
301	Não existe espaço de armazenamento disponível para guardar os dados no dispositivo de memória.	❏ Aumente o espaço de armazenamento no dispositivo de memória. ❏ Reduz o número de documentos. ❏ Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.
302	O dispositivo de memória está protegido contra escrita.	Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.
303	Não foi criada nenhuma pasta para guardar a imagem digitalizada.	Introduza outro dispositivo de memória.
304	O dispositivo de memória foi removido.	Introduza novamente o dispositivo de memória.
305	Ocorreu um erro ao guardar os dados no dispositivo de memória.	Se aceder ao dispositivo externo a partir de um computador, aguarde alguns momentos e tente novamente.
306	A memória está cheia.	Aguarde até que as tarefas em curso terminem.
307	O tamanho da imagem digitalizada excede o limite máximo. (Digitalizar para dispositivo de memória)	Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.
311	Ocorreu um erro de DNS.	❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **TCP/IP** e verifique as definições de DNS. ❏ Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.
312	Ocorreu um erro de autenticação.	Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Definições de servidor** e verifique as definições do servidor.

Código	Problema	Solução
313	Ocorreu um erro de comunicação.	❏ Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede. ❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Definições de servidor** para verificar as definições do servidor de correio eletrónico. Pode verificar a causa do erro executando uma verificação da ligação. ❏ O método de autenticação das definições e do servidor de correio eletrónico poderão não coincidir. Se selecionar **Desativado** como método de autenticação, certifique-se de que o método de autenticação do servidor de correio eletrónico está definido para Nenhum.
314	O tamanho dos dados excede o tamanho máximo dos ficheiros anexados.	❏ Aumente a definição **Tam. máx.anexo** nas definições de digitalização. ❏ Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.
315	A memória está cheia.	Tente novamente depois de terminar outras tarefas em curso.
316	Ocorreu um erro de encriptação de e-mail.	❏ Verifique se a definição do certificado de encriptação está correta. ❏ Verifique se a definição de hora da impressora está correta.
317	Ocorreu um erro de assinatura de e-mail.	❏ Verifique se a definição do certificado de assinatura está correta. ❏ Verifique se a definição de hora da impressora está correta.
318	Ocorreu um erro de restrição de domínio.	Contacte o seu administrador para verificar se o domínio do seu destino de e-mail é restrito.
321	Ocorreu um erro de DNS.	❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **TCP/IP** e verifique as definições de DNS. ❏ Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.
322	Ocorreu um erro de autenticação.	Verifique as definições de **Localização**.
323	Ocorreu um erro de comunicação.	❏ Verifique as definições de **Localização**. ❏ Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.
324	Já existe um ficheiro com o mesmo nome na pasta especificada.	❏ Elimine o ficheiro com o mesmo nome. ❏ Altere o prefixo do nome do ficheiro em **Definições de ficheiro**.

Código	Problema	Solução
325 326	Não existe espaço de armazenamento disponível na pasta especificada.	❏ Aumente o espaço de armazenamento na pasta especificada. ❏ Reduz o número de documentos. ❏ Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.
327	A memória está cheia.	Aguarde até que as tarefas em curso terminem.
328	O destino está incorreto ou o destino não existe.	Verifique as definições de **Localização**.
329	O tamanho da imagem digitalizada excede o limite máximo. (Digitalizar para uma pasta de rede ou servidor FTP)	Diminua a resolução de digitalização ou aumente a taxa de compressão para reduzir o tamanho da imagem digitalizada.
330	Ocorreu um erro de ligação segura FTPS/FTPS.	❏ Verifique o local nas definições de destinatário. ❏ Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz. ❏ Execute o Web Config e importe ou atualize o certificado CA. Se não for possível eliminar o erro, defina a verificação do certificado como desligado nas definições de destino.
331	Ocorreu um erro de comunicação.	Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.
332	Não existe espaço de armazenamento disponível para guardar a imagem digitalizada no armazenamento de destino.	Reduz o número de documentos.
333	Não foi possível encontrar o destino porque a informação do destino foi carregada para o servidor antes de enviar a imagem digitalizada.	Selecione novamente o destino.
334	Ocorreu um erro ao enviar a imagem digitalizada.	-
341	Ocorreu um erro de comunicação.	❏ Verifique as ligações da impressora e do computador. Se estiver a ligar através de uma rede, imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede. ❏ Certifique-se de que o Document Capture Pro está instalado no computador.
342	Todos os originais digitalizados foram detetados como páginas em branco.	❏ Certificar-se de que a frente e o verso do original estão corretos. ❏ Se algumas páginas forem incorretamente detetadas como páginas em branco, diminua o nível de deteção em **Saltar Pág. em Branco** > **Sensibilidade**.
343	O dispositivo de OCR está danificado.	Contacte o suporte Epson ou um fornecedor de serviços autorizado pela Epson.

Código	Problema	Solução
350	Ocorreu um erro de certificado FTPS/HTTPS.	❏ Verifique se as definições de data/hora e fuso horário estão corretas. ❏ Execute o Web Config e atualize o certificado de raiz. ❏ Execute o Web Config e importe ou atualize o certificado CA. Se não for possível eliminar o erro, defina a verificação do certificado como desligado nas definições de destino.
401	Não existe espaço de armazenamento disponível para guardar os dados no dispositivo de memória.	Aumente o espaço de armazenamento no dispositivo de memória.
402	O dispositivo de memória está protegido contra escrita.	Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.
404	O dispositivo de memória foi removido.	Introduza novamente o dispositivo de memória.
405	Ocorreu um erro ao guardar os dados no dispositivo de memória.	❏ Introduza novamente o dispositivo de memória. ❏ Utilize um dispositivo de memória diferente no qual tenha sido criada uma pasta utilizando a funcionalidade **Criar pasta para guardar**.
411	Ocorreu um erro de DNS.	❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **TCP/IP** e verifique as definições de DNS. ❏ Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.
412	Ocorreu um erro de autenticação.	Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Definições de servidor** e verifique as definições do servidor.
413	Ocorreu um erro de comunicação.	❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **Servidor de e-mail** > **Definições de servidor** para verificar as definições do servidor de correio eletrónico. Pode verificar a causa do erro executando uma verificação da ligação. ❏ O método de autenticação das definições e do servidor de correio eletrónico poderão não coincidir. Se selecionar **Desativado** como método de autenticação, certifique-se de que o método de autenticação do servidor de correio eletrónico está definido para Nenhum. ❏ Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede.
421	Ocorreu um erro de DNS.	❏ Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Avançado** > **TCP/IP** e verifique as definições de DNS. ❏ Verifique as definições de DNS do servidor, do computador ou do ponto de acesso.

Código	Problema	Solução
422	Ocorreu um erro de autenticação.	Toque em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** e verifique as definições da pasta selecionada em **Destino**.
423	Ocorreu um erro de comunicação.	❏ Imprima um relatório de ligação de rede para verificar se a impressora está ligada à rede. ❏ Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar**, e selecione › na caixa registada. A seguir, verifique as definições de pasta em **Guardar/ Destino de encaminhamento (Obrigatório)**.
425	Não existe espaço de armazenamento disponível na pasta de destino do reencaminhamento.	Aumente o espaço de armazenamento na pasta de destino de reencaminhamento.
428	O destino está incorreto ou o destino não existe.	Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar**, e selecione › na caixa registada. A seguir, verifique as definições de pasta em **Guardar/Destino de encaminhamento (Obrigatório)**.
501	Não é possível usar a funcionalidade de armazenamento.	Verifique as autorizações de utilizador no Web Config.
502	A área de armazenamento está cheia.	Elimine tarefas guardadas desnecessárias do painel de controle ou Web Config.
504	O número de ficheiros atingiu o limite máximo.	Elimine tarefas guardadas desnecessárias do painel de controle ou Web Config.
505	Ocorreu um erro de leitura/escrita no armazenamento.	Contacte a assistência da Epson.
506	Ao utilizar ficheiros a partir do armazenamento, foi atingido o número máximo de páginas para uma tarefa.	Execute a tarefa com um limite máximo de 2000 páginas.

O papel está encravado

Verifique o erro apresentado no painel de controlo e siga as instruções no ecrã para remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados. O ecrã LCD exibe uma animação que mostra como remover o papel encravado. A seguir, selecione **OK** para eliminar o erro. As ilustrações podem diferir da sua impressora, dependendo das opções instaladas.

Se a tampa (D1) não abrir quando papel comprido estiver encravado, corte a extremidade traseira do papel com uma tesoura e, em seguida, abra a tampa (D1) para remover o papel.

> ⚠ ***Aviso:***
>
> *Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão dentro da impressora. Caso a impressora comece a funcionar, pode provocar ferimentos. Tenha cuidado para não tocar nas peças salientes, de modo a evitar ferimentos.*

> ***Importante:***
> *Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.*

Informações relacionadas

➡ "Ponto de acesso" na página 521

O papel ou os agrafos encravam no acabamento

Verifique o erro apresentado no painel de controlo e siga as instruções no ecrã para remover o papel encravado, incluindo pedaços rasgados ou agrafos encravados. O ecrã LCD exibe uma animação que mostra como remover o papel ou agrafos encravados. A seguir, selecione **OK** para eliminar o erro.

> ***Aviso:***
> *Nunca toque nos botões do painel de controlo enquanto tiver a mão dentro da impressora. Caso a impressora comece a funcionar, pode provocar ferimentos. Tenha cuidado para não tocar nas peças salientes, de modo a evitar ferimentos.*

> ***Importante:***
> *Remova cuidadosamente o papel encravado. Remover o papel com força pode causar danos na impressora.*

Se os encravamentos de papel ocorrerem repetidamente, poderá conseguir eliminá-los, selecionando **Activ.** como definição **Melhoria do alinhamento da impressão**. Tenha presente que a impressão poderá demorar mais tempo.

❏ Painel de controlo

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão**

- ❏ Encravamentos de papel ao agrafar: defina **Acabamento (Agrafar)** como **Activ.**.
- ❏ Encravamentos de papel quando não se agrafa: defina **Acabamento (Não agrafar)** como **Activ.**.

  Diminua a definição de densidade. Se a densidade for demasiado elevada, o papel pode ser ondulado ou enrolado, o que pode causar este problema.
- ❏ Encravamento de papel ao dobrar e com costura em forma de sela: definir **Finalizador (coser/dobrar)** como **Activ.**.

❏ Controlador da impressora (Windows)

Selecione o separador **Manutenção** > **Definições Aumentadas** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** >**Sim**

❏ Controlador da impressora (Mac OS)

1. Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora.
2. Selecione **Opções e consumíveis** > **Opções** > **Melhoria do alinhamento da impressão (Finalizador)** > **Sim**, e a seguir clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Ponto de acesso" na página 521

Evitar Obstruções de Papel

Em caso de obstruções de papel frequentes, verifique o seguinte.

❏ Coloque a impressora numa superfície plana e opere-a nas condições ambientais recomendadas.

"Especificações ambientais" na página 620

❏ Utilize papel compatível com esta impressora.

"Papel disponível e capacidades" na página 537

❏ Sigas as precauções de manuseamento de papel.

"Precauções no manuseamento de papel" na página 193

❏ Carregue papel na direção correta e deslize o guia da margem encostando-o à extremidade do papel.

"Colocar papel" na página 197

❏ Não coloque mais folhas do que o número máximo de folhas especificado para o papel.

❏ Ao carregar várias folhas de papel, carregue uma folha de cada vez.

❏ Certifique-se de que as definições de tamanho e tipo de papel correspondem ao tamanho e tipo de papel carregado na impressora.

"Lista de tipos de papel" na página 194

❏ Verifique as condições do papel. Se o papel absorver humidade, torna-se ondulado ou enrola-se, o que pode causar problemas.

❏ Em caso de obstruções de papel frequentes, tente usar papéis recentemente abertos.

❏ Ao realizar orifícios usando a unidade de perfuração instalada no finalizador, ajuste os dados para que não sejam impressos na posição de perfuração. Em alternativa, defina a margem de encadernação para que não seja impressa na posição de punção. Se realizar o orifício na área a imprimir, pode causar um erro de perfuração ou uma obstrução do papel.


"Imprimir e perfurar o papel" na página 280

"Copiar e executar perfurações" na página 313


Ponto de acesso

Os pontos de acesso que se seguem são mostrados no guia no ecrã LCD ao acontecer uma obstrução de papel.

Finalizador de agrafos

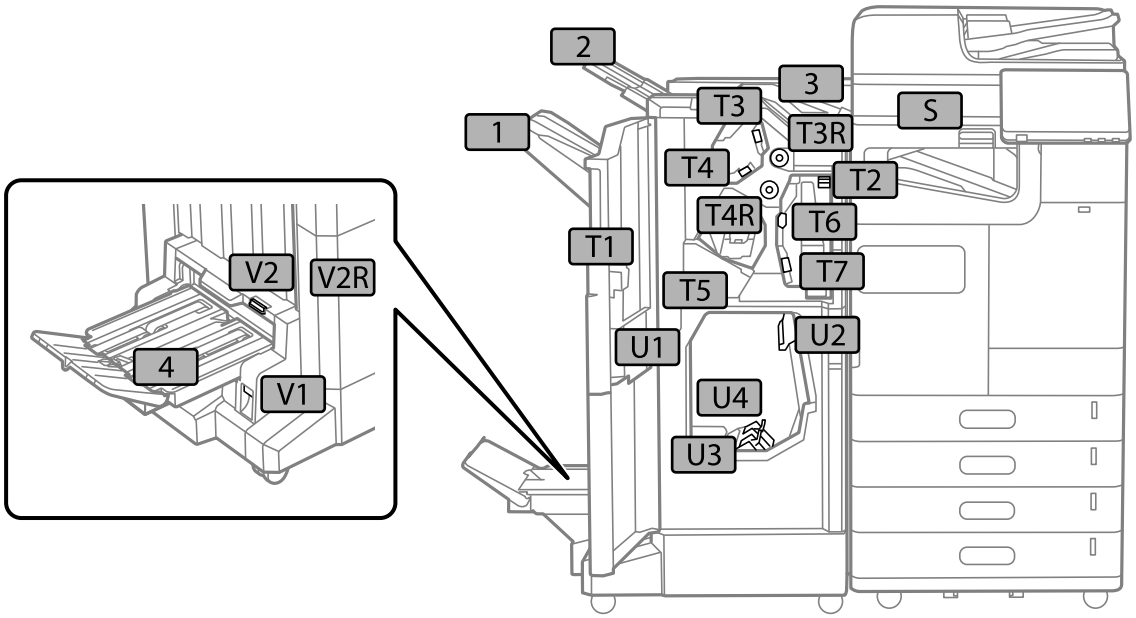

Finalizador interno

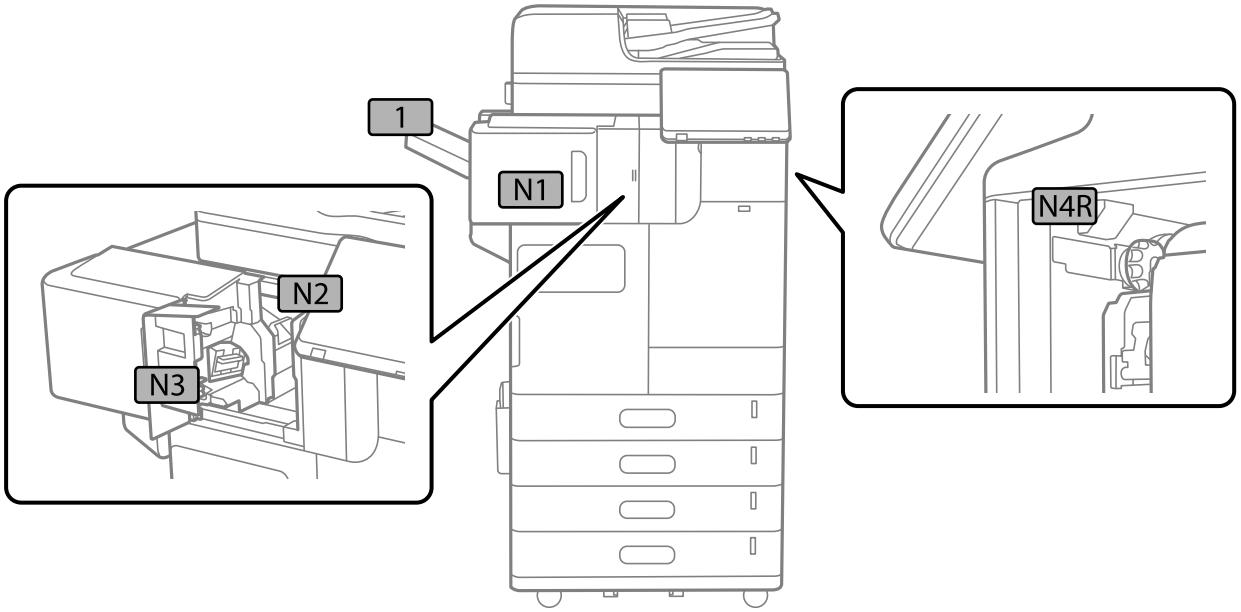

Está na hora de substituir os consumíveis e peças de manutenção

Está na hora de substituir os tinteiros

Precauções de manuseamento de tinteiros


Leia as instruções que se seguem antes de proceder à substituição de tinteiros.

Precauções de armazenamento para tinta

- ❏ Mantenha os tinteiros afastados de luz solar direta.
- ❏ Não armazenar os tinteiros em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.
- ❏ Para obter melhores resultados, a Epson recomenda a utilização total dos tinteiros antes da data de validade impressa na embalagem, ou num período de um ano após a instalação, o que ocorrer primeiro.
- ❏ Depois de retirar o tinteiro guardado de um local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente pelo menos durante três horas antes de o utilizar.

Precauções de manuseio para substituir tinteiros

- ❏ Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

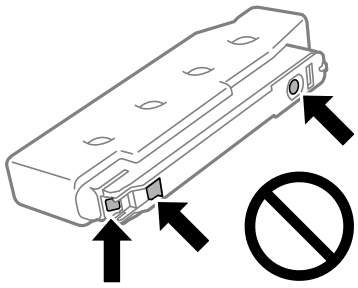

- ❏ Não abra a embalagem do tinteiro até decidir instalá-lo na impressora. O tinteiro é embalado em vácuo para garantir a fiabilidade. Se deixar o tinteiro fora da embalagem por muito tempo antes da utilização, pode não ser possível imprimir normalmente.
- ❏ Não o deixe cair nem permita que embata em objectos rígidos, caso contrário, a tinta pode verter.
- ❏ Instale todos os tinteiros, caso contrário, não poderá imprimir.
- ❏ Não desligue a impressora durante o carregamento de tinta. Se o carregamento de tinta não for concluído, pode não ser possível imprimir.
- ❏ Não deixe a impressora com os tinteiros removidos, caso contrário, a tinta restante nos jactos da cabeça de impressão pode secar e pode não conseguir imprimir.
- ❏ Se houver necessidade de remover um tinteiro temporariamente, certifique-se de que protege a área de fornecimento de tinta de pó e sujidade. Armazene o tinteiro no mesmo ambiente que a impressora, com a porta de fornecimento de tinta virada de lado. Dado que a porta de fornecimento de tinta está equipada com uma válvula destinada a conter a fuga de excesso de tinta, não é necessário utilizar outros mecanismos de cobertura, como tampas.

- ❏ Os tinteiros podem ter tinta à volta da porta de fornecimento de tinta, pelo que deve ter cuidado para não sujar a área circundante com tinta ao removê-los.
- ❏ Esta impressora utiliza tinteiros equipados com um chip verde que monitoriza informação, como por exemplo, a quantidade de tinta restante em cada tinteiro. Tal significa que, mesmo que o tinteiro seja removido da impressora antes de ficar vazio, ainda é possível utilizar o tinteiro após a sua reinserção na impressora.
- ❏ Para garantir qualidade de impressão de excelência e ajudar a proteger a cabeça de impressão, uma reserva variável de segurança permanece no tinteiro após a impressora assinalar a necessidade de substituição do tinteiro. O rendimento indicado na sua situação não inclui esta reserva.
- ❏ As especificações e o aspecto do tinteiro estão sujeitos a alteração para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.
- ❏ Não desmonte nem remodele o tinteiro, caso contrário, poderá não conseguir imprimir normalmente.
- ❏ Não pode utilizar os tinteiros fornecidos com a impressora para a substituição.
- ❏ Não remova e reinstale o tinteiro, exceto quando necessário. A tinta pode cair na área circundante se for repetidamente removida e reinstalada.
- ❏ Mesmo que alguns tinteiros fiquem amolgados devido ao processo de embalamento a vácuo, a qualidade e quantidade da tinta são garantidas, e podem ser utilizados de forma segura. Não abra a embalagem do tinteiro até decidir substituir um tinteiro antigo.

Consumo de tinta

- ❏ Para manter o desempenho ideal das cabeças de impressão, é consumida alguma tinta do tinteiro durante as operações de manutenção tais como a limpeza da cabeça de impressão. Ao ligar a impressora também pode ser consumida tinta.
- ❏ Os rendimentos apresentados podem variar consoante as imagens impressas, o tipo de papel utilizado, a frequência das impressões e condições ambientais, como a temperatura.
- ❏ A tinta do tinteiro fornecido com a impressora é parcialmente utilizada durante a configuração inicial. De forma a produzir impressões de alta qualidade, a cabeça de impressão da impressora é completamente carregada com tinta. Este processo só ocorre uma vez e consome alguma tinta, pelo que este tinteiro pode imprimir menos páginas do que os tinteiros posteriores.

Substituir tinteiros

Quando for exibida uma mensagem a solicitar a substituição dos tinteiros, selecione **Como** e a seguir observe as animações exibidas no painel de controlo para aprender como proceder à substituição dos tinteiros.

A quantidade de tinta restante apresentada no painel de controlo é a quantidade total de tinta restante no depósito secundário, onde a tinta é armazenada temporariamente antes de ser fornecida à cabeça de impressão na impressora e no tinteiro. Se retirar o tinteiro depois de instalado na impressora e o instalar noutra impressora, a quantidade de tinta restante pode não ser apresentada corretamente.

Informações relacionadas

➡ "Precauções de manuseamento de tinteiros" na página 523


➡ "Códigos dos tinteiros" na página 544

Está na hora de substituir a caixa de manutenção

Precauções de manuseamento da caixa de manutenção

Leia as instruções que se seguem antes de proceder à substituição da caixa de manutenção.

- ❏ A Epson recomenda a utilização da caixa de manutenção antes da data impressa na embalagem.
- ❏ Depois de retirar a caixa de manutenção de um local frio, deixe-a à temperatura ambiente durante pelo menos oito horas antes de a utilizar.
- ❏ Não deixe cair a caixa de manutenção nem a submeta a pancadas fortes.
- ❏ Não toque nas secções indicadas na ilustração. Se o fizer, pode impedir o funcionamento normal e ficar sujo de tinta.

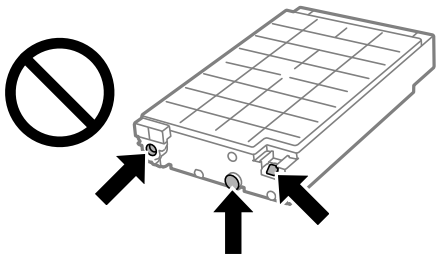

- ❏ Não incline a caixa de manutenção usada até que esteja colocada no saco plástico fornecido, caso contrário, poderá verter tinta.
- ❏ Mantenha a caixa de manutenção afastada de luz solar directa.
- ❏ Não armazenar a caixa de manutenção em condições de temperatura muito elevada ou demasiado baixa.
- ❏ Não reutilize uma caixa de manutenção que tenha sido removida e tenha permanecido desinstalada durante um longo período de tempo. A tinta no interior da caixa terá solidificado e não poderá ser absorvida mais tinta.

Substituição da caixa de manutenção

Em alguns ciclos de impressão, pode ser recolhida na caixa de manutenção uma quantidade muito reduzida de excesso de tinta. Contém também o líquido de manutenção. É necessário substituir a caixa de manutenção quando esta se aproxima do final da sua vida útil ou o líquido de manutenção está esgotado. Para evitar derramamento de tinta da caixa de manutenção, a impressora foi concebida para parar de imprimir quando a caixa de manutenção atingir o final da sua vida útil. A necessidade ou frequência desta ação depende do número de páginas a imprimir, o tipo de material que imprimir e do número de ciclos de limpeza efetuados pela impressora.

Quando for apresentada a mensagem a solicitar a substituição da caixa de manutenção, consulte as animações exibidas no painel de controlo. A necessidade de substituição da caixa não significa que a impressora tenha deixado de funcionar em conformidade com as suas especificações. A garantia Epson não abrange o custo desta substituição. É uma peça passível de manutenção pelo utilizador.

Nota:
Quando a caixa de manutenção atingir o final da sua vida útil, não será possível imprimir e limpar a cabeça de impressão até ser substituída para evitar derrames de tinta. No entanto, pode executar operações que não utilizam tinta, tais como a digitalização.

Informações relacionadas

➡ "Precauções de manuseamento da caixa de manutenção" na página 525


➡ "Código da caixa de manutenção" na página 545

Bloquear a capa frontal

É possível bloquear a capa frontal. Isso é útil quando o administrador pretende gerir os tinteiros e a caixa de manutenção.


Nota:
Prepare um cadeado para bloquear a capa frontal.

1. Retire o selo da capa frontal.

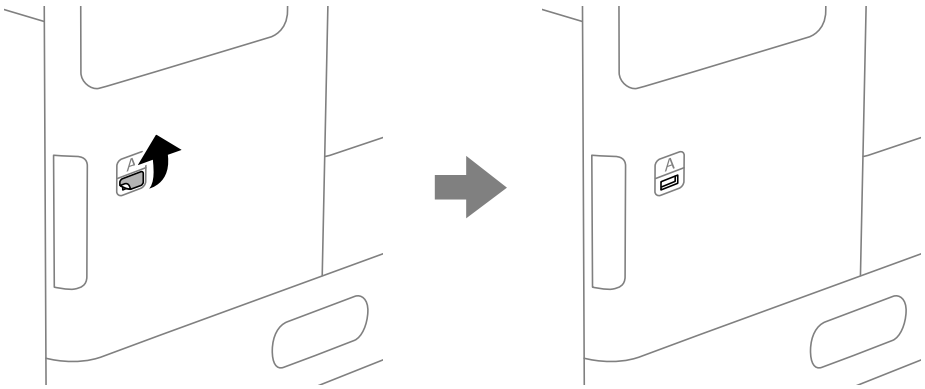


2. Abra a tampa frontal.

3. Puxe a alavanca como mostra a ilustração seguinte.

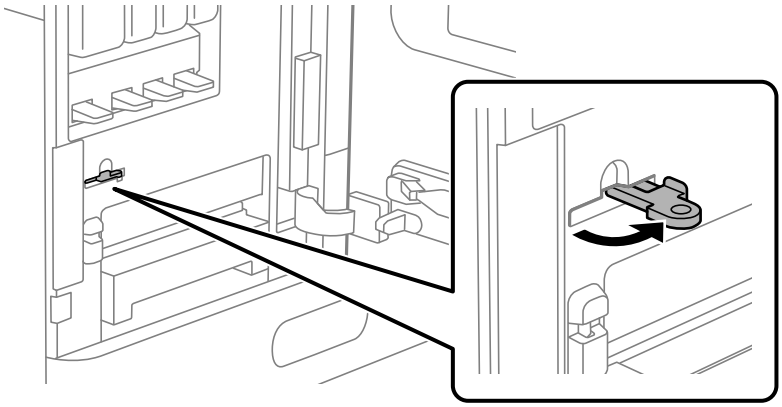


4. Feche a tampa frontal.

   Pode encontrar a ponta da alavanca que sai do orifício da capa frontal.

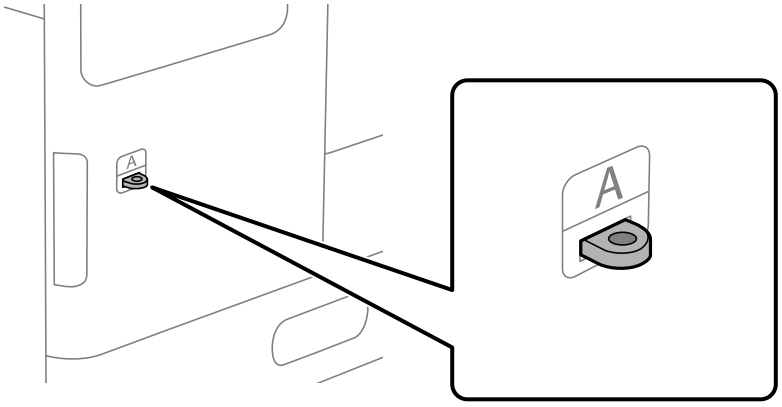

5. Encaixe o cadeado no orifício da ponta da alavanca.

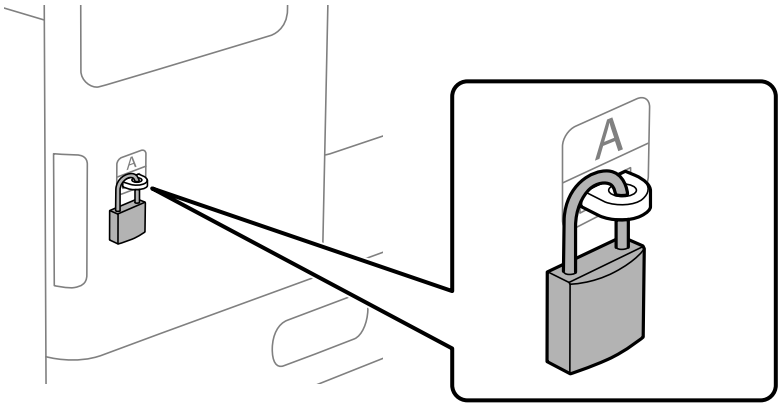

   Mantenha a passe num local seguro.

   Nota:
   Para abrir a capa frontal, execute o procedimento de instalação na ordem inversa.

É necessário substituir os cilindros de recolha

Substituição de cilindros de recolha para a unidade de alimentação de papel

Pode ver o procedimento nos Vídeo Manuais Web. Aceda ao website que se segue.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7027

Para os utilizadores na China, aceda ao seguinte sítio Web.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7065

Informações relacionadas

➡ "Código dos cilindros de recolha" na página 545

Substituição de rolos de recolha para o tabuleiro de papel

Pode ver o procedimento nos Vídeo Manuais Web. Aceda ao website que se segue.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7028

Para os utilizadores na China, aceda ao seguinte sítio Web.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7066

Informações relacionadas

➡ "Código dos cilindros de recolha" na página 545

Substituição de rolos de recolha para o ADF

Pode ver o procedimento nos Vídeo Manuais Web. Aceda ao website que se segue.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7029

Para os utilizadores na China, aceda ao seguinte sítio Web.

https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7067

Informações relacionadas


➡ "Código dos cilindros de recolha" na página 545

Substituir o cartucho de agrafos

Quando for necessário substituir o cartucho de agrafos, será exibida uma mensagem no ecrã LCD. Para substituir o cartucho, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Importante:

- ❏ *Substituir o cartucho apenas quando todos os agrafos se tiverem esgotado. Não é possível substituir o cartucho se ainda houver agrafos.*
- ❏ *Não elimine o suporte do cartucho de agrafos (*) mostrado na ilustração. Reutilize-o e substitua apenas a parte do cartucho.*

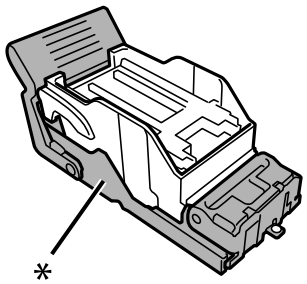

Informações relacionadas

➡ "Código de cartucho de agrafos" na página 545

Não é possível utilizara impressora como esperado

A impressora não liga nem desliga

A alimentação não liga

É possível considerar as seguintes causas.

O cabo de alimentação não está ligado corretamente à tomada elétrica.

Soluções

Certifique-se de que o cabo de alimentação está devidamente ligado.

O botão ⏻ não foi pressionado durante tempo suficiente.

Soluções

Mantenha premido o botão ⏻ por mais algum tempo.

A alimentação não desliga

O botão ⏻ não foi pressionado durante tempo suficiente.

Soluções

Mantenha premido o botão ⏻ por mais algum tempo. Se mesmo assim não conseguir desligar a impressora, retire o cabo de alimentação da tomada. Para impedir que as cabeças de impressão sequem, ligue novamente a impressora e desligue-a premindo o botão ⏻.

A alimentação desliga automaticamente

A função Definições de encerramento ou Temporiz. p/ desligar está ativada.

Soluções

- ❏ Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de encerramento** e desactive as definições **Encerrar se inactivo** e **Encerrar se desligado**.
- ❏ Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** e, de seguida, desative a definição **Temporiz. p/ desligar**.

Nota:
*O seu produto poderá ter a funcionalidade **Definições de encerramento** ou **Temporiz. p/ desligar** dependendo do local de compra.*

A impressora desliga-se durante a utilização

A proteção contra sobretensões foi ativada.

Soluções

Desligue e ligue o cabo de alimentação e a seguir volte a ligar a impressora. Se não conseguir resolver o problema, contacte o serviço de assistência técnica Epson.

As operações são exibidas

A impressão está demasiado lenta

É possível considerar as seguintes causas.

Existem aplicações desnecessárias em execução.

Soluções

Feche as aplicações desnecessárias no seu computador ou dispositivos móveis.

A qualidade de impressão é definida como elevada.

Soluções

Diminua a definição de qualidade no controlador da impressora. Em alguns modelos de impressoras, poderá não ser possível selecionar uma definição de qualidade inferior.

Modo Silencioso está ativado.

Soluções

Desative o **Modo Silencioso**. A velocidade de impressão diminui quando a impressora estiver a ser utilizada com o **Modo Silencioso**.

Selecione  no ecrã de início, e a seguir selecione **Dest**.

A secagem de 2 lados demora algum tempo.

Soluções

Para a impressão de 2 faces, um lado do papel é impresso e seco e, de seguida, é impresso o outro lado. Uma vez que o tempo de secagem difere de acordo com o ambiente, ou seja a temperatura ou humidade, ou os dados de impressão, a velocidade de impressão pode ser mais lenta.

De acordo com os dados de impressão e ambiente, a impressora demora tempo para processar tarefas de impressão, ou diminui a velocidade de impressão para manter a qualidade de impressão.

A velocidade de digitalização é lenta

Digitalizar numa resolução mais elevada.

Soluções

Experimente digitalizar numa resolução mais baixa.

O ecrã LCD fica escuro

A impressora está em modo de suspensão.

Soluções

Toque em qualquer ponto do ecrã LCD para que este volte ao estado anterior.

Não é possível ativar a partir do painel de controlo

Para usar as características do produto quando Controlo de acesso estiver definido, é necessário iniciar sessão como administrador.

Soluções

Se não souber a palavra-passe, contacte o administrador da impressora.

"x" é apresentado no ecrã e não pode selecionar fotografias

O ficheiro de imagem não é suportado.

Soluções

"x" é exibido no ecrã LCD se o ficheiro de imagem não for suportado pelo produto. Utilize ficheiros compatíveis com o produto.

➡ "Especificações de dados suportados" na página 618

O nome do ficheiro é demasiado longo para ser reconhecido pela impressora.

Soluções

Pode imprimir fotografias guardando os ficheiros de imagem do dispositivo de memória no seu computador ou dispositivos móveis. Em dispositivos móveis, pode imprimir utilizando o Epson Smart Panel.

A impressão é interrompida

As tampas da impressora estão abertas.

Soluções

Feche as tampas se as tiver aberto durante a impressão.

O dispositivo de memória não é reconhecido

O dispositivo de memória está definido como desativado.

Soluções

No painel de controlo, selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Dispositivo de memória**, e depois ative o dispositivo de memória.

Não é possível guardar dados no dispositivo de memória

É possível considerar as seguintes causas.

A definição para guardar num dispositivo de memória não foi definida.

Soluções

Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** no ecrã de início. Selecione o item que pretende alterar, e a seguir selecione **Guardar no disp. memória** em **Criar pasta para guardar**. Não é possível utilizar a memória externa se não realizar esta definição.

O dispositivo de memória está protegido contra escrita.

Soluções

Desative a proteção contra escrita no dispositivo de memória.

Não há espaço livre suficiente no dispositivo de memória.

Soluções

Eliminar dados desnecessários ou insira outro dispositivo de memória.

Os sons de funcionamento são altos

Modo Silencioso está desativada.

Soluções

Se o funcionamento for demasiado ruidoso, ative o **Modo Silencioso**. Ativar esta funcionalidade pode diminuir a velocidade de impressão.

Sem fax: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Modo Silencioso**

Fax: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Def. impressão** > **Modo Silencioso**

A data e a hora estão incorretas

Erro ocorrido na fonte de alimentação.

Soluções

Após uma falha de energia provocada por uma trovoada, ou caso a alimentação tenha estado desligada durante muito tempo, o relógio pode apresentar a hora errada. Defina a data e a hora corretamente em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de data/hora** no painel de controlo.

O certificado de raiz precisa de ser atualizado

O certificado de raiz expirou.

Soluções

Execute o Web Config, selecione o separador **Segurança de rede** > **Actualização de certificado de raiz** e, em seguida, atualize o certificado de raiz.

O menu Definições de Impressão não é exibido (Mac OS)

O controlador da impressora Epson não foi instalado corretamente.

Soluções

Se o menu **Definições de Impressão** não for exibido no macOS Catalina (10.15) ou mais recente, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), significa que o controlador da impressora Epson não foi instalado corretamente. Ativar no seguinte menu.

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), remova a impressora e, em seguida, volte a adicionar a impressora.

macOS Mojave (10.14) não consegue aceder a **Definições de Impressão** nas aplicações desenvolvidas pela Apple como por exemplo TextEdit.

Ligeiro choque elétrico ao tocar na impressora

Existem muitos periféricos ligados ao computador.

Soluções

Se muitos periféricos estiverem ligados ao computador, pode sentir um ligeiro choque elétrico ao tocar na impressora. Instale um cabo de terra no computador que estiver ligado à impressora.

O número de fax do remetente não é apresentado

O número de fax do remetente não está definido para a máquina do remetente.

Soluções

O remetente pode não ter definido o número de fax. Contacte o remetente.

O número de fax do remetente apresentado nos faxes recebidos está errado

O número de fax do remetente definido para a máquina de envio está errado.

Soluções

O remetente pode ter definido o número de fax incorretamente. Contacte o remetente.

Não é possível efetuar chamadas no telefone ligado

Contacte o administrador da sua impressora para verificar a ligação externa do telefone e as definições da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Não é possível efectuar chamadas no telefone ligado" na página 152

O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz

O número de toques do seu atendedor de chamadas é definido como o mesmo ou superior ao definido em Toques para atender da impressora.

Soluções

Defina um número de toques para o seu atendedor de chamadas inferior ao da impressora **Toques para atender**.

Para verificar o estado das definições do fax, imprima uma **Lista de definições de fax**. Pode aceder ao menu a partir do painel de controlo da impressora, como descrito abaixo.

Fax > ☰ (Menu) > **Relatório de fax** > **Lista de definições de fax**

O atendedor de chamadas não atende chamadas após experimentar as soluções acima

Soluções

Se não conseguir resolver o problema, contacte o administrador da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"O atendedor de chamadas não consegue atender chamadas de voz" na página 152

Foram recebidos muitos faxes não solicitados

Contacte o administrador de Impressora para rever as definições da impressora. No caso dos administradores de impressoras, consultar a secção que se segue para resolver problemas de fax.

"Foram recebidos muitos faxes não solicitados" na página 152

Não é possível resolver problemas depois de tentar todas as soluções

Se ainda não conseguir resolver o problema depois de tentar todas as soluções, contacte a assistência Epson.

Se não conseguir resolver os problemas de impressão ou cópia, consulte a seguinte informação relacionada.

Informações relacionadas

➡ "Não é possível resolver problemas de impressão ou cópia" na página 534

Não é possível resolver problemas de impressão ou cópia

Tente os problemas que se seguem por ordem a começar pelo topo até resolver o problema.

❏ Certifique-se que o tipo de papel carregado na impressora e o tipo de papel definido na impressora correspondem às definições de tipo de papel do controlador da impressora.

"Tamanho de papel e definições de tipo" na página 194

❏ Utilize uma definição de alta qualidade no controlador da impressora. Em alguns modelos de impressoras, poderá não ser possível selecionar uma definição de qualidade superior.

❏ Reinstale os tinteiros que já estão instalados na impressora.

Ao reinstalar os tinteiros pode resolver os problemas de obstrução dos jatos de tinta da cabeça de impressão e permitir que a tinta saia sem problemas.

No entanto, uma vez que a tinta é consumida ao reinstalar o tinteiro, poderá ser exibida uma mensagem a solicitar a substituição do tinteiro dependendo da quantidade de tinta restante.

"Está na hora de substituir os tinteiros" na página 523

❏ Realize uma verificação dos jatos para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos.

Se os jatos estiverem obstruídos, limpe as cabeças de impressão.

Tenha presente que a limpeza da cabeça de impressão utilize alguma tinta.

"Verificar jatos obstruídos" na página 437

❏ Verifique se está a utilizar tinteiros Epson genuínos.

Tente utilizar tinteiros Epson genuínos. A utilização de tinteiros não genuínos pode provocar a diminuição da qualidade de impressão.

"Códigos dos tinteiros" na página 544

❏ Certifique-se que não existem pedaços de papel no interior da impressora.

❏ Verifique o papel.

Verifique se o papel está enrolado ou se foi colocado com o lado a imprimir voltado para cima.

"Precauções no manuseamento de papel" na página 193

"Papel disponível e capacidades" na página 537

"Tipos de papel não disponíveis" na página 543

❏ Certifique-se que não está a utilizar um tinteiro antigo.

Para obter melhores resultados, a Epson recomenda utilizar totalmente os tinteiros antes da data de validade impressa na embalagem, ou nos seis meses após a abertura da embalagem, o que se verificar antes.

Se não conseguir resolver o problema com as soluções anteriores, poderá ser necessário solicitar uma reparação. Contacte a assistência da Epson.

Informações relacionadas

➡ "Antes de contactar a Epson" na página 733

➡ "Contactar a assistência Epson" na página 733

Informações sobre o produto

Informações de papel. 537

Informações relativas a produtos consumíveis. 544

Informações sobre os itens opcionais. 546

Informações sobre o software. 547

Lista do Menu Definições. 559

Especificações do produto. 608

Especificações de opções. 641

Informação regulamentar. 649

Informações de papel

Papel disponível e capacidades

Seguem-se os papéis disponíveis para esta impressora. A utilização de outros papéis provoca obstruções de papel e danifica a impressora.

A qualidade do papel pode mudar de acordo com o ambiente. Recomendamos comprar papel após a verificação prévia do seu ambiente. Não se esqueça de realizar um teste de impressão antes de usar papel do tipo reciclado e envelopes com variações significativas de qualidade.

Papel genuíno Epson

A Epson recomenda a utilização de papel genuíno Epson para garantir impressões de alta qualidade.

Nota:

- *O papel genuíno Epson não está disponível ao imprimir com o controlador de impressão Epson universal.*
- *A disponibilidade do papel varia consoante o local. Para obter a informação mais recente sobre o papel disponível na sua área, contacte a assistência da Epson.*
- *Consulte as informações que se seguem sobre tipos de papel disponíveis para impressão em 2 faces.*

  "Papel para impressão em 2 lados" na página 543
- *Ao imprimir em papel genuíno Epson num tamanho definido pelo utilizador, apenas estão disponíveis as definições de qualidade de impressão **Normal** ou **Normal**. Apesar de alguns controladores de impressora permitirem selecionar uma melhor qualidade de impressão, as impressões são efetuadas utilizando as definições **Normal** ou **Normal**.*
- *Ao imprimir em papel com comprimento superior a 483 mm como tamanho definido pelo utilizador, é impresso usando a qualidade de impressão padrão, independentemente das definições do tipo de papel e nome do papel. Além disso, a impressora reduz a velocidade de impressão para alguns tipos de papel, tais como papel normal.*

Papel adequado para imprimir documentos

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
		Tabuleiro de papel	Alimentador de Papel 1 a 4	Tabuleiro de capacidade elevada
Epson Bright White Paper	A3	150	500	-
Epson Business Paper	A4	150	500	2000 (A4)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	150	500	2000 (A4)

Papel adequado para imprimir documentos e fotografias

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
		Tabuleiro de papel	Alimentador de Papel 1 a 4	Tabuleiro de capacidade elevada
Epson Matte Paper-Heavyweight	A3, A4, 20×25 cm (8×10 pol.)	20	-	-
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A3	50	-	-
	A4	100	-	-
Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80	-	-

Outros tipos diferentes de papel

Nome do suporte	Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
		Tabuleiro de papel	Alimentador de Papel 1 a 4	Tabuleiro de capacidade elevada
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4	1	-	-

Papel disponível comercialmente

Nota:

❏ *8,5 × 13 pol., 8K (270 × 390 mm), 16K (195 × 270 mm) e os tamanhos de meia carta não estão disponíveis ao imprimir com controlador de impressora PostScript.*

❏ *Consulte as informações que se seguem sobre tipos de papel disponíveis para impressão em 2 faces.*

"Papel para impressão em 2 lados" na página 543

Papel normal (60 a 90 g/m²)

O papel normal inclui papel de cópia, papel pré-impresso (papel no qual são pré-impressos vários formulários, tais como recibos ou títulos), papel timbrado, papel colorido, papel reciclado e papel de alta qualidade.

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12×18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (80 g/m²: 150) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	–	–
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5×13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (80 g/m²: 500)	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo na etiqueta. 80 g/m²: 3000 (A4, B5, Carta)
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			–
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		–	–

Papel fino (52 a 59 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem.	–
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6			–
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			–
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)			–

Papel espesso (91 a 105 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 120 folhas) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	–	-
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 400 folhas)	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo na etiqueta. (A4, B5, Carta)
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		-	-

Papel espesso (106 a 135 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 100 folhas) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	–	-
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 350 folhas)	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo na etiqueta. (A4, B5, Carta)
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		-	-

Papel espesso (136 a 160 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 80 folhas) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	–	-
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 250 folhas)	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo na etiqueta. (A4, B5, Carta)
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		-	-

Papel espesso (161 a 250 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 50 folhas) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	–	-
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 125 folhas)	-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		-	-

Papel extra espesso (251 a 300 g/m²)

Tamanho	Capacidade de carregamento (folhas)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
12 x 18 pol.	Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 40 folhas) No entanto, apenas uma folha para tamanhos de papel definidos pelo utilizador com um comprimento de até 432,1 mm.	-	-
A3, US B (11×17 pol.), B4, Legal, Indiano Legal, 8,5 x 13 pol., Carta, A4, B5, Executivo, A5, Meia carta, 16K (195×270 mm), 8K (270×390 mm), B6, A6		Até à linha indicada pelo símbolo do triângulo no guia da margem. (ou 125 folhas)	-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 85 a 297, Comprimento: 140 a 431,8)			-
Definido pelo utilizador (mm) (Largura: 55 a 297, Comprimento: 140 a 1200)		-	-

Envelope*1

Tamanho	Capacidade de carregamento (envelopes)		
	Tabuleiro de papel	**Alimentador de Papel 1 a 4**	**Tabuleiro de capacidade elevada**
Envelope #10, Envelope DL*2, Envelope C4, Envelope C5	10	30	-
Envelope C6	-	30	-

*1 Se a aba se encontrar na margem mais curta, certifique-se que inclui a aba ao definir o tamanho definido pelo utilizador.

*2 O comprimento da aba é igual ou inferior a 35 mm.

Espessura de papel disponível

Seguem-se as espessuras de papel disponíveis (peso do papel g/m²: por 1 m² expressos em gramas). Embora cumpra a espessura do papel, podem verificar-se diminuições de qualidade de impressão ou obstruções de papel dependendo da qualidade do papel (tais como a direção do grão de papel, rigidez, etc.).

Tipo de papel		Espessura do papel (peso de papel)
Papel normal Papel de cópia Cabeçalho Papel reciclado Papel de cor Papel pré-impresso Papel fino Papel grosso Extra espesso Papel de alta qualidade		Tabuleiro de papel e Alimentador de papel 1 a 4: 52 a 300 g/m^2 Tabuleiro de capacidade elevada: 60 a 160 g/m^2
Envelope	#10 DL C6 C5 C4	75 a 100 g/m^2

Papel para impressão em 2 lados

Papel genuíno Epson

❏ Epson Bright White Paper

❏ Epson Business Paper

❏ Epson Bright White Ink Jet Paper

❏ Epson Double-sided Photo Quality Ink Jet Paper

Papel disponível comercialmente

❏ Papel normal, papel de cópia, papel pré-impresso, papel timbrado, papel colorido, papel reciclado, papel normal de alta qualidade, papel espesso (até 160 g/m²)

❏ Papel espesso (161 a 250 g/m²)

Nota:

❏ *Os formatos de papel 12 × 18 pol., B6, A6 não são suportados para impressão automática de 2 lados.*

❏ *Para impressão automática de 2 lados com formatos de papel definidos pelo utilizador, pode utilizar formatos de papel 139,7 a 297×182 a 431,8 mm.*

Tipos de papel não disponíveis

Não utilize os documentos que se seguem. Usar estes tipos de papel pode provocar obstruções de papel, manchas na impressão, ou danificar a impressora.

❏ Papéis ondulados e húmidos

- ❏ Papel que não secou após a impressão de um dos lados.
- ❏ Papéis com anomalias e enrolados
- ❏ Papéis rasgados, cortados, dobrados
- ❏ Papéis demasiado espessos, demasiado finos
- ❏ Papéis pré-impressos que usam outras impressoras jato de tinta, impressoras de transferência térmica, impressoras de página ou copiadoras
- ❏ Papéis perfurados
- ❏ Papéis com autocolantes
- ❏ Papéis unidos com fita adesiva, agrafos, clipes, furados, etc.
- ❏ Não utilize envelopes com superfícies adesivas nas abas ou nas janelas dos envelopes.

Informações relativas a produtos consumíveis

Códigos dos tinteiros

Seguem-se os códigos dos tinteiros genuínos Epson.

Nota:

- ❏ *Os códigos dos tinteiros varia consoante o país. Para obter os códigos corretos da sua área, contacte a assistência da Epson.*
- ❏ *Nem todos os tinteiros estão disponíveis em todas as regiões.*
- ❏ *Embora os tinteiros possam conter materiais reciclados, tal não afecta a função ou o desempenho da impressora.*
- ❏ *As especificações e o aspecto do tinteiro estão sujeitos a alteração para efeitos de melhoramento sem aviso prévio.*

Para Europa e África

BK: Black (Preto)
T15H1

Os utilizadores europeus devem visitar o sítio Web que se segue para obterem informações sobre os rendimentos dos tinteiros da Epson.

http://www.epson.eu/pageyield

Para a Austrália, Nova Zelândia e Ásia, exceto Hong Kong e Mongólia

BK: Black (Preto)
15K

Para Hong Kong e Mongólia

BK: Black (Preto)
T15J1

A Epson recomenda a utilização de tinteiros genuínos Epson. A Epson não garante a qualidade ou a fiabilidade de tinta não genuína. A utilização de tinta não genuína pode provocar danos não cobertos pelas garantias Epson e, em determinadas circunstâncias, originar comportamento errático da impressora. Pode não ser possível apresentar informação sobre os níveis de tinta não genuína.

Código da caixa de manutenção

A Epson recomenda a utilização de uma caixa de manutenção genuína Epson.

Em seguida, apresentamos o código para a caixa de manutenção Epson genuína.

C9371

Código dos cilindros de recolha

A Epson recomenda a utilização de cilindros de recolha Epson genuínos.

E, seguida, apresentamos os códigos.

Para todos os países, exceto Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal

Rolo para alimentador de papel: C12C937321

Rolo de alimentação de papel do tabuleiro de papel: C12C937361

Rolo alimentador de papel para ADF: C12C937341

Para a Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal

Rolo para alimentador de papel: C12C937331

Rolo de alimentação de papel do tabuleiro de papel: C12C937371

Rolo alimentador de papel para ADF: C12C937351

Nota:
Contacte a assistência da Epson para obter o seu cilindro de recolha novo.

Código de cartucho de agrafos

A Epson recomenda a utilização de cartuchos de agrafos genuínos da Epson.

E, seguida, apresentamos os códigos.

Para costurar ou dobrar com o acabamento agrafador: C12C937001

Para agrafar com o acabamento agrafador: C12C935401

Cartucho de agrafos para finalizador interno: C12C937001

Informações sobre os itens opcionais

Códigos dos itens opcionais

Finalizador de agrafos

Item opcional	Código
acabamento agrafador-P1 (Staple Finisher-P1)	C12C936751
Unidade de perfuração de orifícios 2/3-P1 (2/3 Hole Punch Unit-P1)	C12C936821
Unidade de perfuração de orifícios 2/4-P1 (2/4 Hole Punch Unit-P1)	C12C936811
Unidade de agrafagem-P1 (Saddle Unit-P1)	C12C936831

Finalizador interno

Item opcional	Código
acabamento interno-P1 (Inner finisher-P1)	C12C936961
Unidade de perfuração de orifícios 2/3-P2 (2/3 Hole Punch Unit-P2)	C12C936981
Unidade de perfuração de orifícios 2/4-P2 (2/4 Hole Punch Unit-P2)	C12C936971

Placas opcionais

Item opcional	Código
Placa de fax (Super G3/G3 Multi Fax Board)	C12C934491 (Para utilizadores internacionais) C12C935271 (Para utilizadores na Austrália/Nova Zelândia) C12C934501 (Para utilizadores na Índia) C12C935691 (Para utilizadores em Taiwan)
Placa Ethernet (10/100/1000 Base-T,Ethernet)	C12C934471 (Para utilizadores internacionais) C12C934481 (Para utilizadores na Índia)

Outros itens opcionais

Item opcional	Código
Tabuleiro interno-P1 (Inner Tray-P1)	C12C936781 (Para utilizadores internacionais) C12C936931 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Mesa de dispositivo de autenticação-P1 (Authentication Device Table-P1)	C12C937381 (Para utilizadores internacionais) C12C937391 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Mesa de dispositivo de autenticação-P2 (Authentication Device Table-P2)	C12C939531 (Para utilizadores internacionais) C12C939541 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Tabuleiro de capacidade elevada-P1 (High Capacity Tray-P1)	C12C936761
Alimentador duplo opcional-P1 (Optional Dual Cassette-P1)	C12C936871 (Para utilizadores internacionais) C12C936901 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Bloqueio do alimentador de papel-P1 (Paper Cassette Lock-P1)	C12C936771 (Para utilizadores internacionais) C12C936921 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Interface de rede sem fios-P1 (Wireless LAN Interface-P1)	Os códigos das peças variam de acordo com a região. C12C936861 C12C937011 C12C937021
HDD-P1 (HDD-P1)	C12C936791 (Para utilizadores internacionais) C12C936941 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Placa de expansão-P1 (Expansion Board-P1)	C12C936801 (Para utilizadores internacionais) C12C936951 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Base com rodas-P1 (Caster Table-P1)	C12C936851 (Para utilizadores internacionais) C12C937031 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)
Estabilizador-P1 (Stabiliser-P1)	C12C937221 (Para utilizadores internacionais) C12C939561 (Para utilizadores da Índia, Bangladesh, Sri Lanka e Nepal)

Informações sobre o software

Esta secção apresenta algumas das aplicações disponíveis para a sua impressora. Para consultar uma lista de software suportado, visite o website da Epson indicado em seguida ou execute o Epson Software Updater para confirmar. Pode transferir as aplicações mais recentes.

https://www.epson.com

Informações relacionadas

➡ "Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557

Aplicação para Imprimir a partir de um Computador (Windows Controlador da Impressora)

O controlador da impressora controla a impressora de acordo com os comandos enviados a partir de uma aplicação. Efetuar definições no controlador da impressora proporciona os melhores resultados de impressão. Pode também verificar o estado da impressora ou mantê-la com um nível de funcionamento de topo através do utilitário do controlador da impressora.

Nota:
Pode alterar o idioma do controlador da impressora. Selecione o idioma que pretende utilizar na definição ***Idioma*** *do separador* ***Manutenção****.*

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Para efetuar definições que se aplicam apenas à aplicação que está a utilizar, utilize essa aplicação.

Selecione **Imprimir** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**. Selecione a sua impressora e clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

Nota:
As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo e outras formas

Para efetuar definições aplicáveis a todas as aplicações, siga os passos abaixo.

❏ Windows 11

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e Dispositivos** > **Impressoras e Scanners**. Clique na impressora e a seguir selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Sistema Windows** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e Som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, seleccione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e Som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, seleccione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Clique no botão iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e Som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Impressoras** em **Hardware e Som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

Aceder ao controlador da impressora a partir do ícone da impressora na barra de tarefas

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e selecionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

Nota:
Se o ícone da impressora não aparecer na barra de tarefas, aceda à janela do controlador da impressora, clique em ***Preferências*** *no separador* ***Manutenção*** *e depois selecione* ***Registar o ícone de atalho na barra de tarefas****.*

Iniciar o utilitário

Aceda à janela do controlador da impressora. Clique no separador **Manutenção**.

Informações relacionadas

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora" na página 214

Guia do controlador da impressora do Windows

EPSON Status Monitor 3

Pode utilizar este recurso para monitorizar o estado da sua impressora e apresentar mensagens de erro e muito mais. Também pode verificar o estado dos consumíveis e o progresso da impressão. É necessário instalar este software para o utilizar.

Informações relacionadas

➡ "Instalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Aplicação para Imprimir a partir de um Computador (Mac OS Controlador da Impressora)

O controlador da impressora controla a impressora de acordo com os comandos enviados a partir de uma aplicação. Efetuar definições no controlador da impressora proporciona os melhores resultados de impressão. Pode também verificar o estado da impressora ou mantê-la com um nível de funcionamento de topo através do utilitário do controlador da impressora.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Clique em **Configuração de página** ou em **Imprimir** no menu **Ficheiro** da sua aplicação. Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ▼) para expandir a janela de impressão.

Nota:
Dependendo da aplicação que está a utilizar, ***Configuração de Página*** *poderá não ser apresentada no menu* ***Ficheiro****, e as operações para apresentar o ecrã de impressão poderão variar. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.*

Iniciar o utilitário

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.


Informações relacionadas

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora" na página 245

Guia do controlador da impressora do Mac OS

Epson Printer Utility

É possível verificar o estado da impressora e erros iniciando o **EPSON Status Monitor**.

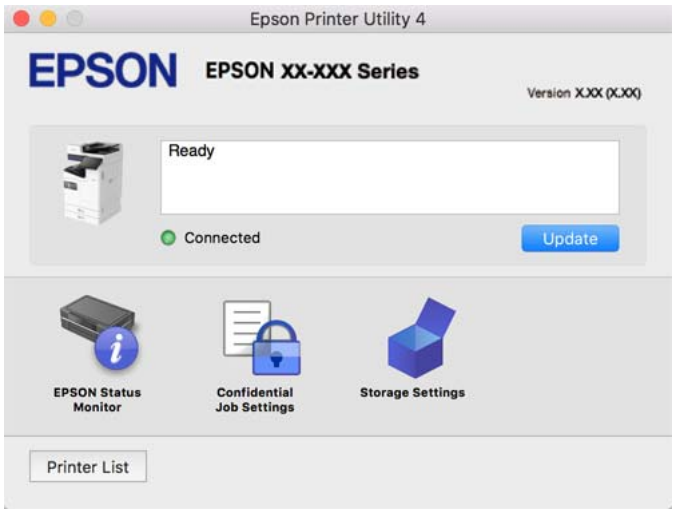

Aplicação que pode imprimir tipos de letra PostScript (Windows controlador de impressora PostScript)

O Controlador de impressora PostScript permite que a impressora receba e interprete instruções de impressão no idioma de descrição da página enviado do computador e imprimir corretamente. É adequado para imprimir a partir das aplicações compatíveis com PostScript usadas para DTP.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Para efetuar definições que se aplicam apenas à aplicação que está a utilizar, utilize essa aplicação.

Selecione **Imprimir** ou **Configurar impressão** no menu **Ficheiro**. Selecione a sua impressora e clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

Nota:
As operações diferem consoante a aplicação. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Aceder ao controlador da impressora a partir do painel de controlo

Para efetuar definições aplicáveis a todas as aplicações, aceda a partir do painel de controlo.

❏ Windows 11

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Definições** > **Bluetooth e dispositivos** > **Impressoras e scanners**. Clique na impressora e a seguir selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Clique no botão iniciar e, em seguida, selecione **Sistema Windows** > **Painel de Controlo** > **Ver Dispositivos e Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Selecione **Ambiente de trabalho** > **Definições** > **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão do lado direito do rato na impressora ou mantenha premido e, de seguida, selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2

Clique no botão iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Ver dispositivos e impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

❏ Windows Server 2008

Clique no botão Iniciar e selecione **Painel de controlo** > **Impressoras** em **Hardware e som**. Clique com o botão direito do rato na impressora e selecione **Preferências de impressão**.

Aceder ao controlador da impressora a partir do ícone da impressora na barra de tarefas

O ícone da impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho, é um ícone de atalho que permite um acesso rápido ao controlador da impressora.

Se clicar no ícone da impressora e selecionar **Definições da Impressora**, pode aceder à janela de definições da impressora igual à apresentada no painel de controlo. Se fizer duplo clique neste ícone, pode verificar o estado da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora PostScript" na página 240

Aplicação que pode imprimir tipos de letra PostScript (Mac OS controlador de impressora PostScript)

O Controlador de impressora PostScript permite que a impressora receba e interprete instruções de impressão no idioma de descrição da página enviado do computador e imprimir corretamente. É adequado para imprimir a partir das aplicações compatíveis com PostScript usadas para DTP.

Aceder ao controlador da impressora a partir de aplicações

Clique em **Configuração de página** ou em **Imprimir** no menu **Ficheiro** da sua aplicação. Se necessário, clique em **Mostrar detalhes** (ou ▼) para expandir a janela de impressão.

Nota:
Dependendo da aplicação que está a utilizar, ***Configuração de Página*** *poderá não ser apresentada no menu* ***Ficheiro****, e as operações para apresentar o ecrã de impressão poderão variar. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.*

Iniciar o utilitário

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**), e selecione a impressora. Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

Informações relacionadas

➡ "Opções do menu para o controlador de impressora PostScript" na página 253

Aplicação que pode imprimir Idioma PCL (Controlador de Impressora PCL)

O Controlador de Impressora PCL permite que a impressora receba e interprete instruções de impressão no idioma de descrição da página enviado do computador e imprimir corretamente. Isto é adequado para impressão a partir de aplicações gerais, tais como Microsoft Office.

Nota:
Mac OS não é suportado.

Ligue a impressora à mesma rede que o computador e siga o procedimento abaixo para instalar o controlador da impressora.

1. Transfira o arquivo executável do controlador do sítio Web de apoio da Epson.

   https://www.epson.eu/support (apenas na Europa)

   https://support.epson.net/

2. Clicar duas vezes no arquivo.

3. Siga as instruções no ecrã para o resto da instalação.

   Nota:
   Se o seu produto vier com um disco de software, também é possível fazer a instalação com o disco. Aceda a "Driver \PCL Universal".

Aplicação para digitalizar documentos (Document Capture Pro)

Document Capture Pro* é uma aplicação que permite digitalizar de forma eficaz originais tais como documentos.

O método para guardar imagens é registado como uma *tarefa* nesta aplicação. Ao registar uma série de operações previamente como uma tarefa, pode executar todas as operações, selecionando simplesmente o trabalho. Estão disponíveis tarefas predefinidas que lhe permitem guardar imagens digitalizadas no computador.

Consulte a ajuda do Document Capture Pro para obter detalhes sobre a utilização das funções.

Nota:
É possível executar trabalhos não apenas a partir do computador, mas também a partir do painel de controlo da impressora ligada por uma rede.

* Nomes para Windows. Para Mac OS, o nome é Document Capture.

Iniciar no Windows

❏ Windows 11

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **Todas as aplicações** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

❏ Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

❏ Windows 7

Clique no botão iniciar e selecione **Todos os programas** > **Epson Software** > **Document Capture Pro**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Document Capture**.

DCP Enhanced OCR

Esta opção permite aceder a funcionalidades adicionais no Document Capture Pro. Ao adquirir uma licença, poderá aceder às seguintes funcionalidades.

Para obter mais detalhes, consulte a ajuda das Document Capture Pro.

Nota:
DCP Enhanced OCR não suporta Windows Server e Mac OS.

❏ Formatos adicionais para guardar:

É possível selecionar Microsoft® Word, Microsoft®Excel®, e Microsoft® PowerPoint® como formato de ficheiro.

❏ Funcionalidade de conversão de alta qualidade (PDF pesquisável):

Pode aceder a funcionalidades de conversão de qualidade ainda mais elevada utilizando ficheiros PDF pesquisáveis.

❏ Índices adicionais definidos pelo utilizador:

É possível criar um índice definido pelo utilizador ao criar uma tarefa. Pode configurar um índice definido pelo utilizador com base em códigos de barras ou OCR, e produzi-lo como dados de índice.

❏ Opções adicionais para criar itens de índice:

As seguintes opções serão adicionadas às definições de índice quando criar uma tarefa.

❏ Separação de índice > **Documento**

Pode guardar o índice em unidades do ficheiro de imagem de destino.

❏ Nome do ficheiro > **Nome do ficheiro**

Pode também adicionar o nome do ficheiro da imagem digitalizada ao ficheiro de índice.

Aplicação para Controlar o Scanner (Epson Scan 2)

Epson Scan 2 é um controlador de scanner que permite controlar o scanner. Pode ajustar o tamanho, a resolução, o brilho, o contraste e a qualidade da imagem digitalizada. Também pode iniciar esta aplicação a partir de uma aplicação de digitalização compatível com TWAIN. Consulte a ajuda do software para mais informações sobre como utilizar as funções.

Iniciar no Windows

Nota:
Para sistemas operativos Windows Server, certifique-se que a funcionalidade ***Experiência ambiente de trabalho*** *está instalada.*

❏ Windows 11

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **Todas as aplicações** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Clique no botão Iniciar e selecione **EPSON** > **Epson Scan 2**.

❏ Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

❏ Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Clique no botão iniciar e, a seguir, selecione **Todos os programas** > **EPSON** > **Epson Scan 2**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **Epson Scan 2**.

Aplicação para configurar as operações de fax e enviar faxes (FAX Utility)

O FAX Utility é uma aplicação que permite configurar várias definições para enviar e receber faxes num computador. Pode criar ou editar a lista de contactos a utilizar quando envia um fax, configurar para guardar faxes recebidos em formato PDF no computador, etc. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

❏ *Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.*

❏ *Antes de instalar o FAX Utility, certifique-se de que instalou o controlador da impressora específico desta impressora, que não inclui os controladores PostScript e Epson universal.*

❏ *Certifique-se que o FAX Utility foi instalado. Consulte abaixo a secção "Iniciar no Windows" ou "Iniciar no Mac OS" para verificar se a aplicação foi instalada.*

Iniciar no Windows

❏ Windows 11

Clique no botão Iniciar e selecione **All Apps** > **Epson Software** > **FAX Utility**.

❏ Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **Epson Software** > **FAX Utility**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

❏ Windows 7

Clique no botão Iniciar e selecione **Todos os programas** (ou **Programas**) > **Epson Software** > **FAX Utility**.

Iniciar no Mac OS

Selecione **Preferências do sistema** (ou **Definições do sistema**) no menu Apple > **Impressoras e scanners** (ou **Impressão e digitalização**, **Impressão e fax**) e, em seguida, selecione a impressora (FAX). Clique em **Opções e acessórios** > **Utilitário** > **Abrir utilitário de impressora**.

Informações relacionadas

➡ "Enviar um fax do computador" na página 390

➡ "Receber faxes num computador" na página 395

Aplicação para envio de faxes (controlador PC-FAX)

O controlador PC-FAX é uma aplicação que lhe permite enviar um documento, criado numa aplicação separada, como um fax diretamente a partir do computador. O controlador PC-FAX é instalado quando instala o FAX Utility. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.

Nota:

- ❏ *Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.*
- ❏ *Verifique se o controlador PC-FAX foi instalado. Consulte abaixo as instruções para "Aceder a partir do Windows" ou "Aceder a partir do Mac OS".*
- ❏ *A operação varia consoante a aplicação utilizada para criar o documento. Consulte a ajuda da aplicação para obter detalhes.*

Aceder a partir de Windows

Na aplicação, selecione **Imprimir** ou **Configurar Impressão** no menu **Ficheiro**. Selecione a sua impressora (FAX) e, de seguida, clique em **Preferências** ou **Propriedades**.

Aceder a partir de Mac OS

Na aplicação, selecione **Imprimir** no menu **Ficheiro**. Selecione a sua impressora (FAX) como a definição de **Impressora** e, de seguida, **Definições de fax** ou **Definições destinatário** no menu instantâneo.

Informações relacionadas

➡ "Enviar um fax do computador" na página 390

Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)

Web Config é uma aplicação que é executada num browser da Web, como o Microsoft Edge e o Safari, num computador ou num dispositivo inteligente. É possível confirmar o estado da impressora ou alterar as definições do serviço de rede e da impressora. Para utilizar o Web Config, ligue a impressora e o computador ou dispositivo à mesma rede.

São suportados os seguintes browsers. Utilize a versão mais recente.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Nota:

Pode ser-lhe solicitada a introdução da palavra-passe de administrador ao utilizar o Web Config. Consulte mais detalhes nas informações relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Executar o Web Config num browser da Web

1. Verifique o endereço IP da impressora.

   Selecione o ícone de rede no ecrã inicial da impressora e, de seguida, selecione o método de ligação ativo para confirmar o endereço IP da impressora.

   Nota:

   Também pode verificar o endereço IP imprimindo um relatório de ligação de rede.

2. Inicie o browser da Web num computador ou num dispositivo inteligente e, de seguida, introduza o endereço IP da impressora.

   Formato:

   IPv4: http://o endereço IP da impressora/

   IPv6: http://[o endereço IP da impressora]/

   Exemplos:

   IPv4: http://192.168.100.201/

   IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

   Nota:
   Com o dispositivo inteligente, também é possível executar o Web Config a partir do ecrã de informações do produto do Epson Smart Panel.

   Uma vez que a impressora utiliza um certificado assinado automaticamente, ao aceder a HTTPS, é exibido um aviso no navegador ao iniciar Web Config; isto não indica um problema e pode ser ignorado em segurança.

Informações relacionadas

➡ "Imprimir um relatório da ligação em rede" na página 61

➡ "Imprimir utilizando o Epson Smart Panel" na página 258

➡ "Importar um certificado autoassinado (Windows)" na página 556

➡ "Importar um certificado autoassinado (Mac OS)" na página 557

Importar um certificado autoassinado (Windows)

Depois de importar um certificado autoassinado, o seu navegador deixa de exibir um aviso ao iniciar o Web Config. Contacte o seu administrador para obter detalhes e precauções de segurança para certificados autoassinados.

Nota:

❏ *O método de importação do certificado autoassinado depende do seu ambiente.*

❏ *O método de operação pode diferir dependendo da versão do sistema operativo.*

1. Introduza o endereço IP da impressora no seu navegador para aceder ao Web Config.
2. Selecione o separador **Segurança de rede**.
3. Clique em **Transferir**,

   Será transferido um certificado autoassinado.
4. Clique com o botão direito do rato no certificado autoassinado **Instalar certificado**.
5. Selecione **Computador local** no ecrã **Bem-vindo ao Assistente para Importar Certificados** exibido.
6. Clique em **Seguinte** e, em seguida, clique em **Sim** no ecrã exibido.
7. No ecrã **Arquivo de Certificados**, selecione **Colocar todos os certificados no seguinte arquivo**.
8. Clique em **Procurar**, selecione **Autoridades de Certificação de Raiz Fidedigna** e, em seguida, clique em **OK**.
9. Clique em **Seguinte** no ecrã **Arquivo de Certificados**.

10. No ecrã **A Concluir o Assistente para Importar Certificados**, verifique as definições e clique em **Concluir**.

11. Clique em **OK** no ecrã seguinte para concluir.

    Reinicie o seu navegador para aplicar o certificado autoassinado importado.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Informações sobre certificação digital" na página 694

Importar um certificado autoassinado (Mac OS)

Depois de importar um certificado autoassinado, o seu navegador deixa de exibir um aviso ao iniciar o Web Config. Contacte o seu administrador para obter detalhes e precauções de segurança para certificados autoassinados.

Nota:

❏ *O método de importação do certificado autoassinado depende do seu ambiente.*

❏ *O método de operação pode diferir dependendo da versão do sistema operativo.*

1. Introduza o endereço IP da impressora no seu navegador para aceder ao Web Config.

2. Selecione o separador **Segurança de rede**.

3. Clique em **Transferir**,

   Será transferido um certificado autoassinado.

4. Faça duplo clique no certificado autoassinado.

   O Acesso a Porta-chaves inicia com o certificado autoassinado importado.

5. Clique em **Certificados** no ecrã **Acesso a Porta-chaves** e faça duplo clique no certificado importado.

6. No ecrã exibido, selecione os seguintes itens.

   Confiar > **Ao utilizar este certificado** > **Confiar sempre**

7. Feche o ecrã para concluir a importação.

   Reinicie o seu navegador para aplicar o certificado autoassinado importado.

Informações relacionadas

➡ "Executar o Web Config num browser da Web" na página 555
➡ "Informações sobre certificação digital" na página 694

Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)

O EPSON Software Updater é uma aplicação que instala novo software e atualiza o firmware e os manuais através da Internet. Para verificar regularmente as informações de atualização, é possível definir o intervalo para verificação de atualizações nas Definições de Atualização Automática do EPSON Software Updater.

Nota:
Os sistemas operativos Windows Server não são suportados.

Iniciar no Windows

❏ Windows 11

Clique no botão Iniciar e, em seguida, selecione **Todas as aplicações** > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

❏ Windows 10

Clique no botão Iniciar e selecione **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

❏ Windows 8.1/Windows 8

Introduza o nome da aplicação no atalho de pesquisa e selecione o ícone apresentado.

❏ Windows 7

Clique no botão iniciar e selecione **Todos os programas** (ou **Programas**) > **EPSON Software** > **Epson Software Updater**.

Nota:
Pode também iniciar o EPSON Software Updater clicando no ícone de impressora, situado na barra de tarefas do ambiente de trabalho e selecionando ***Actualização de Software****.*

Iniciar no Mac OS

Selecione **Ir** > **Aplicações** > **Epson Software** > **EPSON Software Updater**.

Informações relacionadas

➡ "Instalar as Aplicações Separadamente" na página 445

Software para gerir dispositivos na rede (Epson Device Admin)

Epson Device Admin é um software de aplicação multifuncional que realiza a gestão do dispositivo na rede.

Estão disponíveis as seguintes Funções.

❏ Monitorizar ou gerir até 2.000 impressoras ou scanners no mesmo segmento

❏ Produzir um relatório detalhado, por exemplo, estado de consumo ou produto

❏ Atualizar o firmware do produto

❏ Adicionar o dispositivo à rede

❏ Aplicar as mesmas definições a vários dispositivos.

Pode transferir o Epson Device Admin do sítio Web de suporte Epson. Para mais informações, consulte a documentação ou a ajuda do Epson Device Admin.

Sistema de autenticação Epson (Epson Print Admin)

O Epson Print Admin é um sistema de autenticação que lhe permite gerir os dispositivos Epson, bem como apoiar a redução de custos e eficiência operacional, garantindo assim a segurança. As funções são apresentadas abaixo.

Contacte o revendedor para obter mais informações.

❏ Imprimir após autenticar o dispositivo.

❏ Dispositivos limitadores, funções e períodos de tempo em que os utilizadores podem aceder ao dispositivo.

❏ Armazenamento de registos em todos os utilizadores e dispositivos.

❏ Realizar uma digitalização com menos passos, registando as definições de digitalização com antecedência.

❏ Registo de utilizadores utilizando a informação do utilizador no Active Directory ou no servidor LDAP.

EPA Advanced Workflows

Esta é uma opção para aumentar a funcionalidade do Epson Print Admin. Com o EPA Advanced Workflows, é possível utilizar as seguintes funções com digitalização predefinida.

Contacte o revendedor para obter mais informações.

❏ Personalizar nomes de ficheiros guardados

❏ Criar ficheiros PDF personalizáveis

❏ Ordenar ficheiros digitalizados

❏ Gerar informações no momento da digitalização

Lista do Menu Definições

Selecione **Definições** no ecrã inicial da impressora para efetuar várias definições.

Os nomes das funções e os itens do menu de configuração podem diferir de acordo com a versão do firmware.

Definições gerais

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais**

Definições básicas

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições básicas**

Brilho do LCD:

Ajuste o brilho do ecrã LCD.

Sons:

Sem som:

Selecione **Activ.** para desativar os sons, tais como, os emitidos por **Som botões**.

Modo normal:

Selecione o volume como **Som botões**.

Toque:

Define o volume para quando a impressora recebe um fax.

Receber aviso de conclusão:

Define o volume para quando a receção do fax estiver concluída.

Aviso de conclusão de impressão:

Definir o volume para quando a impressão do fax recebido estiver concluída.

Receptor:

Define o volume para o som de marcação quando a impressora envia o fax.

Aviso de conclusão de envio:

Define o volume para quando o envio do fax estiver concluído.

Som botões:

Define o volume ao tocar nos itens no ecrã do painel de controlo.

Colocação de documento no ADF:

Define o volume quando os originais são colocados no ADF.

Aviso de conclusão:

Definir o volume quando após a conclusão correta de operações.

Sinal sonoro de erro:

Defina o volume quando ocorrer um erro.

Aviso de erro de repetição:

Defina se pretende repetir o som de erro.

Tipo de som:

Define o tipo de som.

Modo silencioso:

Realizar definições de som em Modo Silencioso.

Toque:

Define o volume para quando a impressora recebe um fax.

Receber aviso de conclusão:

Define o volume para quando a receção do fax estiver concluída.

Aviso de conclusão de impressão:

Definir o volume para quando a impressão do fax recebido estiver concluída.

Receptor:

Define o volume para o som de marcação quando a impressora envia o fax.

Aviso de conclusão de envio:

Define o volume para quando o envio do fax estiver concluído.

Som botões:

Define o volume ao tocar nos itens no ecrã do painel de controlo.

Colocação de documento no ADF:

Define o volume quando os originais são colocados no ADF.

Aviso de conclusão:

Definir o volume quando após a conclusão correta de operações.

Sinal sonoro de erro:

Defina o volume quando ocorrer um erro.

Aviso de erro de repetição:

Defina se pretende repetir o som de erro.

Tipo de som:

Define o tipo de som.

Temporizador:

Ajuste o período de tempo para entrar em modo de suspensão (modo de poupança de energia) se a impressora não realizar qualquer operação. O ecrã LCD fica preto após o período de tempo definido.

Temporiz. p/ desligar:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Definições de encerramento** dependendo do local de compra.

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente quando não for utilizada durante um período de tempo específico. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

Definições de encerramento:

O seu produto poderá possuir esta funcionalidade ou a funcionalidade **Temporiz. p/ desligar** dependendo do local de compra.

Encerrar se inactivo:

Selecione esta definição para desligar a impressora automaticamente se esta não for utilizada durante um período de tempo específico. É possível ajustar o período de tempo antes de ser aplicada a função de gestão de energia. Qualquer aumento afeta a eficiência energética do produto. Considere o ambiente antes de efetuar qualquer alteração.

Encerrar se desligado:

Selecione esta definição para desligar a impressora após um período de tempo específico quando todas as portas, incluindo a porta LINE, estiverem desligadas. Esta função poderá não estar disponível, dependendo da sua região.

Consulte o seguinte sítio Web para confirmar o período de tempo específico.

https://www.epson.eu/energy-consumption

Esta definição está desativada quando a placa Ethernet ou a placa de fax opcional está instalada.

Definições de data/hora:

Data/Hora:

Introduza a hora e a data atuais.

Hora de Verão:

Selecione a definição da hora de verão aplicável à sua área.

Diferença horária:

Introduza a diferença horária entre a sua hora local e UTC (Hora Universal Coordenada).

País/Região:

Selecione o país ou a região onde está a usar a impressora. Se alterar o país ou a região, as predefinições do fax são repostas e é necessário selecioná-las novamente.

Idioma/Language:

Selecione o idioma utilizado no ecrã LCD.

Ecrã de arranque:

Especifique o menu inicial exibido no ecrã LCD ao ligar a impressora quando **Tempo limite de operação** estiver ativado.

Editar Início:

Mude o esquema dos ícones no ecrã LCD. Também pode adicionar, remover ou mover ícones.

Esquema:

Selecione o esquema do ecrã de início.

Adicionar ícone:

Adicione um ícone à janela de início.

Remover ícone:

Remover um ícone do ecrã de início.

Mover ícone:

Mover um ícone na janela de início.

Ações rápidas:

Pode utilizar esta definição se tiver adicionado ao ecrã inicial um ícone de atalho que carregue predefinições para copiar ou digitalizar. A cópia ou digitalização começa imediatamente com um simples toque no ícone de atalho no ecrã inicial.

Restaurar exibição predefinida ícones:

Repor as predefinições dos ícones do ecrã inicial.

Imagem de fundo:

Mude a cor de fundo do ecrã LCD.

Também pode selecionar uma imagem de fundo a partir de um dispositivo de memória. Só é permitido o formato JPEG.

Cor do tema:

Mude a cor de fundo do ecrã superior para cada função.

Editar ecrã de cópia:

Altere a disposição dos itens exibidos no ecrã Copiar. É possível restaurar a disposição padrão mesmo depois de efetuar alterações.

Tempo limite de operação:

Selecione **Activ.** para regressar ao ecrã inicial quando não forem realizadas operações no período de tempo definido. Quando forem aplicadas restrições de utilizador e não forem realizadas operações durante o período de tempo definido, terminará a sessão e regressa ao ecrã inicial. Quando a impressão é interrompida no monitor de estado ou usando o botão cancelar ou parar, e não sejam realizadas operações durante o período de tempo específico, a impressão continua automaticamente. Se selecionar **Dest** para esta função, não inicia automaticamente após a interrupção da impressão.

Teclado:

Mude o esquema do teclado no ecrã LCD.

Intervalo de repetição de botões:

A repetição de teclas é um método para introduzir caracteres repetidamente mantendo premida uma tecla. Quando é definido um intervalo de repetição de teclas mais longo, a velocidade de introdução é mais rápida. Quando definido para **Desativado**, a repetição de teclas não ocorrerá quando mantiver premida uma tecla.

Ecrã predefinido(Job/Status):

Selecione as informações predefinidas que pretende exibir ao tocar em **Estado da tarefa**.

Efeito do ecrã:

Selecione **Activ.** para ativar os efeitos de animação ao mudar de ecrã. Se selecionar **Dest**, a mudança de ecrã é mais rápida.

Definições da impressora

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora**

Def. origem do papel:

Definição do papel:

Selecione a origem do papel para especificar o tamanho e tipo de papel que colocou. Quando a opção **Detecção automática do tamanho do papel** está ativada, a impressora deteta o tamanho do papel colocado.

Priorid. tabuleiro de papel:

Selecione **Activ.** para dar prioridade de impressão ao papel colocado no tabuleiro de papel.

Mudança autom. A4/Letter:

Selecione **Activ.** para alimentar o papel a partir da origem do papel definida como tamanho A4 em que não existe uma origem de papel definida como Letter, ou alimentar a partir da origem de papel definida como tamanho Letter quando não existe uma origem do papel definida como A4.

Selecionar definições auto:

Ao ativar **Conf papel** > **Auto**, o papel é alimentado automaticamente a partir de uma origem de papel com as mesmas definições de papel da tarefa de impressão atual quando o papel acabar. Neste menu, pode definir a seleção automática para cada origem de papel para as funções de cópia, fax ou outras. Não pode definir tudo como desligado.

Esta definição é desativada quando seleciona uma origem de papel específica nas definições de papel das tarefas de impressão. De acordo com a definição de tipo de papel no separador **Principal** do controlador da impressora, o papel não pode ser alimentado automaticamente.

Seleção automática na saída de papel: Para impressão de cópia/caixa:

Permitir para alimentar automaticamente papel de outra fonte de papel que tenha papel quando o papel se esgotar. Isto aplica-se a realizar cópias ou impressões a partir de um dispositivo de armazenamento. O papel não é alimentado automaticamente a partir de uma fonte de papel que não tenha sido selecionada em **Selecionar definições auto** ou que tenha configurações de papel diferentes das da fonte de papel especificada.

Esta função não é aplicada nos seguintes casos.

- ❏ Ao realizar cópias utilizando uma fonte de papel que não tenha sido selecionada em **Selecionar definições auto**.
- ❏ Ao imprimir dados guardados num dispositivo de armazenamento a partir de um computador sem alterar as definições no menu **Def. impressão**.

Aviso de erro:

Aviso de tamanho do papel:

Selecione **Activ.** para apresentar uma mensagem de erro quando o tamanho do papel selecionado não correspondem ao do papel colocado.

Aviso de tipo de papel:

Selecione **Activ.** para apresentar uma mensagem de erro quando o tipo do papel selecionado não correspondem ao do papel colocado.

Exibir automaticamente configuração de papel:

Selecione **Activ.** para exibir o ecrã **Definição do papel** quando colocar papel na origem de papel. Se desativar esta funcionalidade, não pode imprimir a partir de um iPhone, iPad ou iPod touch usando AirPrint.

Lista de Tam. Papel Defin. pelo utilizador:

É possível alterar as definições de tamanho definidas pelo utilizador. Esta função é útil quando imprime frequentemente em tamanhos de papel irregulares.

Saída: Copiar:

Selecione o local de saída ao fazer cópias. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos está instalado.

Saída: Fax:

Selecione o local de saída ao receber um fax. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos ou o tabuleiro interno estiverem instalados.

Saída: Outro:

Selecione o local de saída ao imprimir exceto cópia e faxes. Este menu é apresentado apenas quando o finalizador de agrafos está instalado.

Idioma de impressão:

USB:

Selecione o idioma de impressão para a interface de USB.

Rede:

Selecione o idioma de impressão para a interface de rede.

Rede adicional:

Selecione o idioma de impressão para a interface de rede adicional.

Defin. univer. impressão:

Estas definições de impressão são aplicadas quando imprime utilizando um dispositivo externo sem utilizar o controlador da impressora. Os itens assinalados com * são controlados no controlador da impressora e determinam quais as configurações que são utilizadas, as que são realizadas no painel de controlo da impressora ou as que são realizadas no controlador da impressora. Para verificar as definições no controlador da impressora, selecione o separador **Manutenção**, clique em **Definições Aumentadas**, e a seguir verifique as **Definições do painel**. Ao definir para dar prioridade ao controlador da impressora, os itens marcados com * são aplicados ao imprimir usando o controlador da impressora.

Desvio superior*:

Ajustar a margem superior do papel.

Desvio esquerda*:

Ajustar a margem esquerda do papel.

Desvio sup. posterior*:

Ajustar a margem superior do verso da página ao imprimir em frente e verso.

Desvio esq. posterior*:

Ajuste a margem esquerda para o verso da página ao imprimir em frente e verso.

Ignorar página em branco*:

Ignora automaticamente páginas em branco nos dados de impressão.

Separação do Trabalho:

Selecione **Ativado** para cópias de saída separadas por tarefas.

Rodar ordenação:

Selecione **Ativado** para rodar cada cópia 90 graus ao imprimir várias cópias.

Este item não é exibido quando o finalizador opcional está instalado.

Inserir folhas por utilizador:

Selecione **Ativado** para inserir uma folha guia entre tarefas por utilizador ao imprimir a partir de um computador. As folhas guia são inseridas a partir da fonte de papel definida.

Config. impressão PDL:

Definições comuns:

Tamanho do papel:

Selecione o tamanho de papel predefinido para imprimir.

Tipo de papel:

Selecione o tipo de papel predefinido para imprimir.

Orientação:

Selecione a orientação predefinida para imprimir.

Qualidade:

Selecione a qualidade de impressão.

Modo poupança tinta:

Selecione **Activ.** para poupar tinta reduzindo a densidade de impressão.

Ordem de impr.:

Selecione a ordem de impressão a partir da primeira página ou da última página.

Última página no topo:

Começa a imprimir desde a primeira página de um ficheiro.

Primeira pág. no topo:

Começa a imprimir desde a última página de um ficheiro.

Número de cópias:

Defina o número de cópias a imprimir.

Margem união:

Selecione a posição de união.

Ejecção papel auto:

Selecione **Activ.** para ejetar o papel automaticamente quando a impressão for interrompida durante uma tarefa de impressão.

Impressão 2 faces:

Selecione **Activ.** para realizar impressões de frente e verso.

Menu PCL:

Fazer as definições para impressão PCL.

Origem tipo letra:

Residente:

Selecione para utilizar um tipo de letra pré-instalado na impressora.

Transferida:

Selecione para utilizar o tipo de letra que transferiu.

Nº da Fonte:

Selecione o número do tipo de letra predefinido para a Origem tipo letra. O número disponível varia consoante as definições que efetuar.

Tamanho:

Defina o tamanho predefinido do tipo de letra, se o tipo de letra for dimensionável e de tamanho fixo. Pode selecionar de 0,44 a 99,99 cpp (caracteres por ponto), em incrementos de 0,01.

Este item pode não aparecer, dependendo das definições Origem tipo letra ou Nº da Fonte.

Tamanho do ponto:

Defina a altura predefinida do tipo de letra, se o tipo de letra for dimensionável e proporcional. Pode selecionar de 4,00 a 999,75 pontos, em incrementos de 0,25.

Este item pode não aparecer, dependendo das definições Origem tipo letra ou Nº da Fonte.

Conjunto símbolos:

Selecione o conjunto de símbolos predefinido. Se o tipo de letra selecionado em **Origem tipo letra** e a definição **Nº da Fonte** não estiver disponível na definição de novo símbolo, as definições **Origem tipo letra** e **Nº da Fonte** são substituídas automaticamente pelo valor predefinido, IBM-US.

Linhas:

Defina o número de linhas para o tamanho e orientação do papel selecionados. Isto também causa uma alteração do espaçamento de linhas (VMI) e o novo valor de VMI é guardado na impressora. Isto significa que as alterações mais recentes do tamanho de página ou definições de orientação implicam alterações no valor de forma, com base no VMI armazenado.

Função CR:

Selecione o comando de retorno do carro ao imprimir com um controlador de um sistema operativo específico.

Função LF:

Selecione o comando de entrada de linha quando imprimir com um controlador a partir de um sistema operativo específico.

Atribuição de origem do papel:

Defina a atribuição para o comando de seleção da origem do papel. Quando **4** está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 4. Quando **4K** está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 4000, 5000 e 8000. Quando **5S** está selecionado, os comandos são definidos como compatíveis com a HP LaserJet 5S.

Menu PS:

Fazer as definições para impressão PS.

Folha Erro:

Selecione **Activ.** para imprimir uma folha de estado quando se verificar um erro durante a impressão PostScript ou PDF.

Binário:

Selecione **Activ.** quando imprimir dados que contenham imagens binárias. A aplicação pode enviar dados binários, mesmo que a definição do controlador da impressora esteja definida para ASCII, mas não pode imprimir dados quando esta funcionalidade está ativada.

Formato Página PDF:

Selecione o tamanho do papel quando imprimir um ficheiro PDF.

Resolução automática de erros:

Selecione uma ação que deve ser executada quando ocorre um erro na impressão de 2 faces ou a memória está cheia.

- Activ.

  Exibe um aviso e imprime em modo de apenas um lado quando se verifica um erro de impressão de 2 faces, ou imprime apenas aquilo que a impressora pode processar quando se verifica um erro de memória cheia.

- Dest

  Exibe uma mensagem de erro e cancela a impressão.

Dispositivo de memória:

Selecione **Activar** para permitir o acesso da impressora a um dispositivo de memória que seja introduzido na mesma. Se **Desactivar** estiver selecionado, não é possível ler, imprimir dados no dispositivo de memória, ou guardar dados no dispositivo de memória com a impressora. Isto impede que documentos confidenciais sejam removidos ilegalmente.

Papel espesso:

- Dest

  Desativar a prevenção de manchas de tinta nas suas impressões.

❏ Modo1/Modo2/Modo3

Evitar manchas de tinta nas suas impressões. O efeito aumenta pela ordem de Modo1, Modo2 e Modo3. Contudo, a velocidade de impressão poderá diminuir.

Assist. alim. de papel:

Selecione **Activ.** para reduzir os problemas ocorridos ao utilizar papel espesso e envelopes e problemas de impressão inclinada em papel normal.

Contudo, a velocidade de impressão poderá diminuir.

Modo Silencioso:

Selecione **Activ.** para reduzir o ruído durante a impressão. No entanto, se o fizer pode afetar a velocidade de impressão. Consoante o tipo de papel e as definições de qualidade de impressão selecionados, poderá não haver alteração do nível de ruído da impressora.

Melhoria do alinhamento da impressão:

Impressora:

Selecione **Dest** para permitir à impressora corresponder a velocidade de impressão com o tipo de papel e condições de impressão de dados. Permite evitar a redução da qualidade de impressão e obstruções de papel.

Esta opção não é exibida quando o finalizador interno está instalado.

Finalizador (Agrafo):

Reduza o desalinhamento do papel para melhorar o desempenho do agrafador. Contudo, pode reduzir a velocidade de impressão.

Esta opção é apresentada apenas quando o finalizador estiver instalado.

Se estiver ligado um finalizador interno, pode alterar o valor de ajuste.

Finalizador(Sem agrafo):

Reduzir o desalinhamento do papel. Contudo, pode reduzir a velocidade de impressão.

Esta opção é apresentada apenas quando o finalizador estiver instalado.

Finalizador (Agrafar lombada/Dobrar):

Reduza o desalinhamento do papel para dobrar ou agrafar cada conjunto de cópias na posição correta. Contudo, pode reduzir a velocidade de impressão.

Esta opção é apresentada apenas quando a unidade de agrafagem está instalada.

Definição de Tabuleiro de apoio:

Alterar ponto de deteção de empilhamento máximo:

Alterar o número de folhas completas detetadas no tabuleiro de apoio de 4000 a 1500. Disponível quando o finalizador de agrafos opcional está instalado.

Margens para imagens cortadas:

Definir margens ao recortar uma imagem e imprimi-la.

Ligação do PC através de USB:

Selecione **Activar** para permitir o acesso de um computador à impressora quando ligado através de USB. Quando **Desactivar** estiver selecionado, impede impressões e digitalizações que não sejam enviadas através de uma ligação de rede.

Config. tempo lim I/F USB:

Especifique o período de tempo em segundos que deve decorrer até terminar a comunicação com o computador por USB após a impressora receber uma tarefa de impressão de um controlador de impressora PostScript ou de um controlador de impressora PCL. Se o final da tarefa não estiver claramente definido num controlador de impressora PostScript ou num controlador de impressora PCL, pode causar uma comunicação USB infinita. Quando isto ocorre, a impressora termina a comunicação após o intervalo de tempo especificado. Introduza 0 (zero) se não pretender terminar a comunicação.

Informações relacionadas

- "Colocar papel" na página 197
- "Imprimir Usando Definições Fáceis" na página 213
- "Imprimir ficheiros JPEG a partir de um dispositivo de memória" na página 262
- "Imprimir ficheiros TIFF a partir de um dispositivo de memória" na página 265

Definições de rede

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede**

Conf. Wi-Fi:

Configure ou altere as definições de uma rede sem fios. Escolha o método de ligação a partir dos seguintes e siga as instruções apresentadas no painel de controlo.

Este item é apresentado quando a interface de rede sem fios-P1 opcional está instalada na impressora.

Router:

Assistente Conf. Wi-Fi:

Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e a palavra-passe.

Configurar tecla (WPS):

Realiza definições de Wi-Fi por Configurar tecla (WPS).

Avançado:

Exibe o menu de rede avançado.

Outros:

- Conf. Código PIN (WPS)

  Configura definições de Wi-Fi através de Conf. Código PIN (WPS).

❏ Ligar Wi-Fi autom.

Configura definições de Wi-Fi utilizando as informações de Wi-Fi no computador ou dispositivo inteligente.

❏ Desactivar Wi-Fi

Desativa a ligação Wi-Fi. As ligações de infraestrutura serão desligadas.

Wi-Fi Direct:

iOS:

Exibe o código QR para ligação Wi-Fi Direct.

Android:

Exibe as instruções para realizar a ligação via Wi-Fi Direct em dispositivos Android.

Dispositivos com outros SO:

Apresenta o SSID e a palavra-passe para ligar o Wi-Fi Direct. {/proof}

Alterar:

❏ Alterar nome da rede

Altera o SSID (nome de rede) de Wi-Fi Direct.

❏ Alterar Palavra-passe

Altera a palavra-passe para a ligação Wi-Fi Direct.

❏ Alterar gama de frequências

Selecione a banda de frequência para ligação Wi-Fi Direct. Ao alterar a frequência, o dispositivo ligado será desligado.

A disponibilidade destes canais e a utilização do produto no exterior nestes canais varia por local.

https://support.epson.net/wifi5ghz/

❏ Desativar Wi-Fi Direct

Desativa a função Wi-Fi Direct.

❏ Restaurar predefinições

Repõe as definições de Wi-Fi Direct.

Configuração de Rede Local com Fios:

Defina ou mude uma ligação de rede que utilize um cabo LAN e um concentrador (hub). Quando for utilizado, as ligações Wi-Fi são desativadas.

Estado da rede:

Estado de LAN com fios/Wi-Fi:

Exibe as informações de rede da impressora.

Se a interface de rede sem fios opcional não estiver instalada na impressora, serão exibidas apenas as informações de Ethernet.

Estado Wi-Fi Direct:

Exibe as informações de configuração Wi-Fi Direct.

Estado servidor e-mail:

Apresenta as informações de configuração do servidor de correio.

folha de estado:

Imprime uma folha de estado da rede.

As informações para Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, etc., são impressas em duas ou mais páginas.

Verificar ligação de rede:

Verifica a ligação de rede atual e imprime um relatório. Se existirem problemas com a ligação, consulte o relatório para resolver o problema.

Avançado:

Nome do Dispositivo:

Altera o nome do dispositivo para qualquer nome com 2 a 53 caracteres.

TCP/IP:

Configura as definições de IP, se o endereço de IP for estático.

Para configurar automaticamente, utilize os endereços de IP atribuídos por DHCP.

Para definir manualmente, mude para **Manual** e a seguir introduza o endereço de IP que pretende atribuir.

Servidor proxy:

Configure se está a utilizar um servidor proxy no ambiente da sua rede e se o pretende definir também para a impressora.

Servidor de e-mail:

Configurar a informação do servidor de correio eletrónico e testar as ligações ao utilizar a funcionalidade de reencaminhamento de correio eletrónico.

Endereço IPv6:

Define a ativação ou não do endereço IPv6.

Partilha de rede MS:

Definir quando quiser utilizar a função de partilha de ficheiros.

Velocidade de ligação & Duplex:

Selecione uma velocidade Ethernet e definição duplex adequadas. Se selecionar uma definição diferente de Auto, certifique-se de que a definição corresponde às definições do hub que está a utilizar.

Redirecionar HTTP para HTTPS:

Ativa ou desativa o redirecionamento de HTTP para HTTPS.

Desativar IPsec/Filtro de IP:

Desativa a configuração de filtro IPsec/IP.

Desativar IEEE802.1X:

Desativa a definição IEEE802.1X .

Definições de rede (quando utilizar uma rede adicional)

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede**

Normal

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > **Normal**

Conf. Wi-Fi:

Configure ou altere as definições de uma rede sem fios. Escolha o método de ligação a partir dos seguintes e siga as instruções apresentadas no painel de controlo.

Este item é apresentado quando a interface de rede sem fios-P1 opcional está instalada na impressora.

Router:

Assistente Conf. Wi-Fi:

Fazer configurações Wi-Fi introduzindo o SSID e a palavra-passe.

Configurar tecla (WPS):

Realiza definições de Wi-Fi por Configurar tecla (WPS).

Avançado:

Exibe o menu de rede avançado.

Outros:

- Conf. Código PIN (WPS)

  Configura definições de Wi-Fi através de Conf. Código PIN (WPS).

- Ligar Wi-Fi autom.

  Configura definições de Wi-Fi utilizando as informações de Wi-Fi no computador ou dispositivo inteligente.

- Desactivar Wi-Fi

  Desativa a ligação Wi-Fi. As ligações de infraestrutura serão desligadas.

Wi-Fi Direct:

iOS:

Exibe o código QR para ligação Wi-Fi Direct.

Android:

Exibe as instruções para realizar a ligação via Wi-Fi Direct em dispositivos Android.

Dispositivos com outros SO:

Apresenta o SSID e a palavra-passe para ligar o Wi-Fi Direct. {/proof}

Alterar:

- ❏ Alterar nome da rede

  Altera o SSID (nome de rede) de Wi-Fi Direct.

- ❏ Alterar Palavra-passe

  Altera a palavra-passe para a ligação Wi-Fi Direct.

- ❏ Alterar gama de frequências

  Selecione a banda de frequência para ligação Wi-Fi Direct. Ao alterar a frequência, o dispositivo ligado será desligado.

  A disponibilidade destes canais e a utilização do produto no exterior nestes canais varia por local.

  https://support.epson.net/wifi5ghz/

- ❏ Desativar Wi-Fi Direct

  Desativa a função Wi-Fi Direct.

- ❏ Restaurar predefinições

  Repõe as definições de Wi-Fi Direct.

Configuração de Rede Local com Fios:

Defina ou mude uma ligação de rede que utilize um cabo LAN e um concentrador (hub). Quando for utilizado, as ligações Wi-Fi são desativadas.

Estado da rede:

Estado de LAN com fios/Wi-Fi:

Exibe as informações da rede da impressora.

Se a interface de rede sem fios LAN opcional não estiver instalada na impressora, serão exibidas apenas as informações de Ethernet.

Estado Wi-Fi Direct:

Exibe as informações de configuração Wi-Fi Direct.

Este item é apresentado quando a interface de rede sem fios-P1 LAN opcional está instalada na impressora.

Estado servidor e-mail:

Apresenta as informações de configuração do servidor de correio.

folha de estado:

Imprime uma folha de estado da rede.

As informações para Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, etc., são impressas em duas ou mais páginas.

Verificar ligação de rede:

Verifica a ligação de rede atual e imprime um relatório. Se existirem problemas com a ligação, consulte o relatório para resolver o problema.

Avançado:

Nome do Dispositivo:

Altera o nome do dispositivo para qualquer nome com 2 a 53 caracteres.

TCP/IP:

Configura as definições de IP, se o endereço de IP for estático.

Para configurar automaticamente, utilize os endereços de IP atribuídos por DHCP.

Para definir manualmente, mude para **Manual** e a seguir introduza o endereço de IP que pretende atribuir.

Servidor proxy:

Configure se está a utilizar um servidor proxy no ambiente da sua rede e se o pretende definir também para a impressora.

Servidor de e-mail:

Configurar a informação do servidor de correio eletrónico e testar as ligações ao utilizar a funcionalidade de reencaminhamento de correio eletrónico.

Endereço IPv6:

Define a ativação ou não do endereço IPv6.

Partilha de rede MS:

Definir quando quiser utilizar a função de partilha de ficheiros.

Velocidade de ligação & Duplex:

Selecione uma velocidade Ethernet e definição duplex adequadas. Se selecionar uma definição diferente de Auto, certifique-se de que a definição corresponde às definições do hub que está a utilizar.

Redirecionar HTTP para HTTPS:

Ativa ou desativa o redirecionamento de HTTP para HTTPS.

Desativar IPsec/Filtro de IP:

Desativa a configuração de filtro IPsec/IP.

Desativar IEEE802.1X:

Desativa a definição IEEE802.1X .

Adicional

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede > Adicional**

Estado da rede:

Estado da Rede com Fios:

Exibe as informações de rede da linha de rede adicional.

folha de estado:

Imprime uma folha de estado da rede para a linha de rede adicional.

Avançado:

É necessário introduzir a palavra-passe de administrador para a rede adicional.

TCP/IP:

Configura as definições de IP para a linha de rede adicional.

Endereço IPv6:

Define se deve ou não ser ativado o endereçamento IPv6 para a linha de rede adicional.

Velocidade de ligação & Duplex:

Selecionar uma velocidade de Ethernet e uma definição de duplex para a linha de rede adicional.

Redirecionar HTTP para HTTPS:

Ativa ou desativa o redirecionamento de HTTP para HTTPS para a linha de rede adicional.

Desativar IPsec/Filtro de IP:

Desativa a definição de filtragem IPsec/IP para a linha de rede adicional.

Desativar IEEE802.1X:

Desativa a definição IEEE802.1X para a linha de rede adicional.

Restaurar predefinições:

Repõe os valores predefinidos das definições da rede adicional.

É necessário introduzir a palavra-passe de administrador para a rede adicional.

Rota de transmissão da rede:

Seleciona a rota a utilizar para transmissão, Normal ou Adicional.

Servidor LDAP:

Quando utilizar um servidor LDAP para um livro de endereços ou sistema de autenticação, selecione se pretende utilizar uma rede normal ou adicional para ligar ao servidor LDAP.

Definições do Serviço Web

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições do Serviço Web**

Serviços Epson Connect:

Mostra se a impressora está registada e ligada ao Epson Connect.

Pode registar-se no serviço selecionando **Registar** e seguir as instruções.

Para consultar os guias de utilização, visite o seguinte sítio Web.

https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (apenas na Europa)

Quando realizar o registo, pode alterar as seguintes definições.

Suspender/Retomar:

Selecione se pretende suspender ou retomar os serviços do Epson Connect.

Anular registo:

Cancela o registo da impressora dos serviços Epson Connect.

Definições de fax (Apenas impressoras com função de fax)

Ao selecionar **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de fax** no painel de controlo da impressora exibe este menu.

Nota:

- *Também pode aceder a Definições de fax a partir de Web Config. Clique no separador **Fax** na janela Web Config.*
- *Ao usar o Web Config para exibir o menu **Definições de fax** podem existir ligeiras diferenças na interface do utilizador e no local em comparação com o painel de controlo da impressora.*

Informações relacionadas

- "Definições do utilizador" na página 578
- "Definições de relatório" na página 578
- "Definições básicas" na página 579
- "Definições de segurança" na página 584
- "Definições de envio" na página 584
- "Verificar ligação de fax" na página 586
- "Definições de recepção" na página 586
- "Assistente de configuração de fax" na página 596

Definições do utilizador

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições do utilizador**

Separador inicial

Selecione o guia que pretende exibir primeiro sempre que toca em Fax no topo da janela de fax.

Botão de operação rápida:

Pode registar até quatro itens exibidos em **Fax** > **Frequente** e **Definições de fax**. Isso é útil para as configurações que utiliza com frequência.

Definições de relatório

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de relatório**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

*Separador **Fax** > **Definições de relatório***

Relatório de reencam.:

Imprime um relatório após reencaminhar um documento de fax recebido. Selecione **Imprimir** para imprimir de cada vez que um documento é encaminhado.

Cópia de segurança de relatório de erros:

Imprime um relatório em caso de erro de cópia de segurança ao reencaminhar o fax enviado para **Destino da cópia de segurança**. Pode definir o destino em **Fax** > **Definições de fax** > **Cópia de segurança**. Repare que a funcionalidade de cópia de segurança está disponível quando:

- ❏ Enviar um fax a preto e branco
- ❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Enviar fax mais tarde**
- ❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Envio em lote**
- ❏ Enviar um fax utilizando o recurso **Armaz. dados de fax**

Imprimir automaticamente registo de fax:

Imprime o registo do fax automaticamente. Selecione **Ativado(A cada 100)** para imprimir um registo sempre que forem concluídas 100 tarefas de fax. Selecione **Ativado (Hora)** para imprimir o registo a uma hora especificada. No entanto, se o número de faxes exceder 100, o registo é impresso antes do tempo indicado.

Relatório de receção:

Imprime um relatório de receção após receber um fax.

Imprimir ao ocorrer erro imprime um relatório apenas quando ocorre um erro.

Anexar imagem ao relatório:

Imprime um **Relatório de transmissão** com a imagem da primeira página do documento enviado. Selecione **Ativado (Imagem grande)** para imprimir a parte superior da página sem a reduzir.

Selecione **Ativado (Imagem pequena)** para imprimir a página completa, reduzindo-a para ajustar ao relatório.

Esquema do Registo de Fax:

Ao selecionar **Combinar envio e receção** imprime uma mistura de resultados enviados e recebidos no **Registo de Fax**.

Ao selecionar impressões **Separar envio e receção** enviam e recebem os resultados separadamente no **Registo de Fax**.

Formato do relatório:

Selecione um formato para os relatórios de fax em **Fax** > ☰ (**Menu**) > **Relatório de fax** em vez de **Registo de protocolo**. Selecione **Detalhe** para imprimir com códigos de erro.

Método de saída do Registo de Fax:

Método de saída do Registo de Fax:

Selecione um método de saída para relatórios de faxes, tais como **Guardar no disp. memória**. Ao selecionar **Reencaminhar**, selecione **Destino** a partir dos contactos.

Destino:

Especifique um destino para enviar relatórios de fax.

Criar pasta para guardar:

Siga as instruções da mensagem apresentada no ecrã e crie uma pasta no dispositivo de memória para guardar dados de fax.

Definições básicas

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições básicas**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

*Separador **Fax** > **Definições básicas***

Veloc. Fax:

Selecione a velocidade da transmissão de fax. Recomendamos que selecione **Lento (9,600bps)** quando ocorrer frequentemente um erro de comunicação, quando enviar/receber um fax para/do estrangeiro ou quando utilizar um serviço de telefone de IP (VoIP).

ECM:

Corrige automaticamente erros na transmissão de fax (Modo de correção de erros), causados principalmente pelo ruído da linha telefónica. Se esta funcionalidade estiver desativada, não é possível enviar documentos a cores.

Detecção de tom de marc.:

Deteta um toque de marcação antes de começar a marcar. Se a impressora estiver ligada a um PBX (Posto Particular de Comutação) ou a uma linha telefónica digital, a impressora poderá falhar ao efetuar a marcação. Nesse caso, altere a definição de **Tipo de linha** para **PBX**. Se não funcionar,

desative esta funcionalidade. No entanto, ao desativar esta funcionalidade pode perder o primeiro dígito de um número de fax e enviar o fax para o número errado.

Modo de marcação:

Selecione o tipo de sistema telefónico ao qual ligou a impressora. Quando estiver definido para **Impulso**, pode mudar temporariamente o modo de marcação de impulsos para toques premindo ✱ (é introduzido "T") enquanto marca os números no ecrã superior do fax. Esta definição pode não ser apresentada em função do país ou da região.

Tipo de linha:

Selecione o tipo de linha à qual ligou a impressora.

PSTN:

Selecione **PSTN** quando a impressora estiver ligada a uma rede telefónica pública conectada.

PBX:

Selecione **PBX** quando utilizar a impressora num ambiente que utilize extensões e que necessite de um código de acesso externo, como 0 e 9, para aceder a uma linha exterior. Num ambiente que utilize um modem DSL ou um adaptador de terminal, recomendamos também a configuração para **PBX**.

Cód. acesso:

Selecione **Utilizar**, e depois registe um código de acesso externo, como 0 ou 9. Depois, quando enviar um fax para um número de fax externo, introduza # (cardinal) em vez do código de acesso real. Quando registar nos **Contac.**, adicione # (cardinal) em vez de [0] ou [9] para registar o destino.

"Definições para um sistema telefónico de PBX" na página 133

Cabeçalho:

Introduza o nome do remetente e o número de fax. Isto aparece como cabeçalho nos faxes enviados.

O seu número de telefone:

Pode introduzir até 20 caracteres utilizando 0–9 + ou espaço. Para Web Config, pode introduzir até 30 caracteres.

Cabeçalho do fax:

Pode registar até 21 nomes de remetentes, conforme necessário. Pode introduzir até 40 caracteres para cada nome de remetente. Para Web Config, introduza o cabeçalho em Unicode (UTF-8).

Modo de recepção:

Selecione o modo de receção.

"Receber faxes enviados" na página 362

DRD:

Se subscreveu um serviço de toque distinto da sua empresa telefónica, selecione o padrão de toque a utilizar para a receção de faxes. O serviço de toque distinto (o nome é diferente consoante a empresa), oferecido por várias empresas telefónicas, permite ter vários números de telefone numa única linha. É atribuído um padrão de toque diferente a cada número. Pode utilizar um número para chamadas de voz e outro para chamadas de fax. Consoante a região, esta opção poderá ser **Activ.** ou **Dest**.

Toques para atender:

Selecione o número de toques que têm de soar antes de a impressora receber um fax automaticamente.

Recepção remota:

Recepção remota:

Quando responder a uma chamada de fax num telefone ligado à impressora, pode começar a receber o fax introduzindo o código através do telefone.

Código início:

Defina o código de início do **Recepção remota**. Introduza dois caracteres usando 0–9, *, #.

Rejeição de fax:

Bloqueado:

Configurar definições para rejeitar faxes recebidos.

Lista de URI SIP bloqueados:

Se o SIP URI do remetente estiver na lista de SIP URI rejeitados, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.

Rejeição de fax:

Selecione as opções para rejeitar faxes não solicitados.

Lista números rejeitados:

Se o número de telefone da outra parte está na lista de número rejeitados, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.

Cabeçalho de fax vazio bloqueado:

Se o número de telefone da outra parte está bloqueado, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.

Não está nos Contac.:

Se o número de telefone da outra parte não está nos contactos, defina se pretende rejeitar os faxes recebidos.

Editar lista de números rejeitados:

Pode registar até 30 números de fax para rejeitar os faxes e chamadas. Introduza até 20 caracteres usando 0–9, *, # ou espaço.

Editar lista de rejeição de URI SIP:

Pode registar até 30 SIP URI para rejeitar os faxes e chamadas. Introduza até 127 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, ! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; = ? _ ~ @ [ ].

Tamanho do papel para receção:

Selecione o tamanho máximo de papel para os faxes compatíveis com a impressora.

Formato de ficheiro para guardar/reencaminhar:

Formato de ficheiro para guardar/reencaminhar:

Selecione o formato que pretende usar para guardar ou reencaminhar faxes a partir de **PDF** ou **TIFF**.

Os ficheiros reencaminhados para destinos na nuvem são guardados como PDF, independentemente das definições.

Definições de PDF:

Ao selecionar **PDF** em **Formato de ficheiro para guardar/reencaminhar** ativa as definições.

Senha de abertura docum.:

- ❏ Definição de Palavra-passe:

  Permite definir uma palavra-passe para abrir um documento.
- ❏ Senha:

  Definir uma palavra-passe para abrir um documento.

Senha de permissões:

- ❏ Definição de Palavra-passe

  Permite definir uma impressora para imprimir ou editar num ficheiro PDF.
- ❏ Senha

  Definir uma palavra-passe de permissão em **Senha**.
- ❏ Imprimir

  Permite imprimir o ficheiro PDF.
- ❏ A editar

  Permite editar o ficheiro PDF.

Lista de destino de nuvem:

Ao utilizar o Epson Connect, pode registar até cinco endereços no serviço de nuvem que está a ser administrado pelo Epson Connect. Pode carregar dados de documentos como um ficheiro ao reencaminhar faxes, especificando o endereço registado como destino.

Poderá não ser possível utilizar os serviços online dependendo do país e da região.

Definições da linha de expansão:

G3-2:

As funções para cada item são as mesmas que para o envio de fax normal.

- ❏ Veloc. Fax
- ❏ ECM
- ❏ Detecção de tom de marc.
- ❏ Modo de marcação
- ❏ Tipo de linha
- ❏ O seu número de telefone
- ❏ Toques para atender

G3-3:

As funções para cada item são as mesmas que para o envio de fax normal.

- ❏ Veloc. Fax
- ❏ ECM
- ❏ Detecção de tom de marc.
- ❏ Modo de marcação
- ❏ Tipo de linha
- ❏ O seu número de telefone
- ❏ Toques para atender

IP-FAX:

As funções para cada item são as mesmas que para o envio de fax normal.

- ❏ Veloc. Fax
- ❏ ECM
- ❏ O seu número de telefone (LAN)
- ❏ O seu número de telefone (Gateway VoIP)

Definições de transmissão por linha:

Este menu é apresentado se estiverem ligadas várias portas de fax à impressora e é possível selecionar a forma como cada porta é utilizada.

Esta impressora suporta várias portas de fax.

G3-1:

Selecione uma opção para a linha normal G3-1 de acordo com a forma como será usada (apenas envio, apenas receção ou envio e receção). Quando não tiver instalada qualquer placa de fax opcional (apenas envio normal de faxes), isto corresponde a **Envio e receção**.

G3-2:

Selecione uma opção para a linha de extensão G3-2 de acordo com a forma como será usada (apenas envio, apenas receção ou envio e receção).

G3-3:

Selecione uma opção para a linha de extensão G3-3 de acordo com a forma como será usada (apenas envio, apenas receção ou envio e receção).

IP-FAX:

Selecione uma opção para a linha de fax por IP de acordo com a forma como será usada (apenas envio, apenas receção, ou envio e receção).

Informações relacionadas

➡ "Definições para bloquear faxes não solicitados" na página 145

Definições de segurança

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de segurança**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

*Separador **Fax** > **Definições de segurança***

Restrições marc. directa:

Ao selecionar **Activ.** desativa a introdução manual de números de fax do destinatário, permitindo que o operador selecione os destinatários apenas da lista de contactos ou do histórico de envio.

Ao selecionar **Introduzir duas vezes** obriga o operador a introduzir o número de fax novamente quando o número for introduzido manualmente.

Ao selecionar **Dest** ativa a introdução manual de números de fax do destinatário.

Restrições de transmissão:

Selecionar **Activ.** só permite a introdução de um número de fax como destinatário.

Confirmar lista ender.:

Ao selecionar **Activ.** apresenta a janela de confirmação do destinatário antes de iniciar a transmissão.

Pode selecionar os destinatários em **Tudo** ou **Apenas para transmissão**.

Limpar autom. dados cóp.:

As cópias de segurança dos documentos enviados e recebidos são normalmente guardadas temporariamente na memória da impressora para prevenir um eventual corte de energia inesperado devido a uma falha de eletricidade ou uma operação incorreta.

Ao selecionar **Activ.** elimina automaticamente as cópias de segurança quando o envio ou receção de um documento for concluído com êxito e as cópias de segurança se tornarem desnecessárias.

Limpar dados cóp. seg.:

Apaga todas as cópias de segurança guardadas temporariamente na memória da impressora. Execute esta funcionalidade antes de dar a impressora a outra pessoa ou antes de a eliminar.

Este menu não é exibido na janela Web Config.

Definições de envio

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de envio**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

*Separador **Fax** > **Definições de envio***

Rotação automática:

Um original de tamanho A4 colocado no ADF ou no vidro de digitalização com a margem mais longa virada para a esquerda é enviado como um fax de tamanho A3. Ative esta opção para rodar a imagem digitalizada e a enviar no tamanho A4.

Quando colocar originais de tamanho A4 com a margem longa virada para a esquerda e originais de tamanho A3 no ADF, pode rodar os originais digitalizados de tamanho A4 para os enviar em tamanho A4, selecionando **Dest** em **Envio directo**.

Envio rápido de memória:

A funcionalidade de memória de envio rápido começa a enviar o fax quando a impressora concluir a digitalização da primeira página. Se não ativar esta funcionalidade, a impressora começa a enviar depois de guardar todas as imagens digitalizadas na memória. Ao utilizar esta funcionalidade, pode reduzir o tempo de funcionamento total, uma vez que a digitalização e o envio são realizados em simultâneo.

Envio em lote:

Se existirem vários faxes a aguardar o envio para o mesmo destinatário, esta opção agrupa-os e envia-os em simultaneamente. Pode enviar até cinco documentos simultaneamente (até um total de 200 páginas). Isto ajuda a poupar os custos de transmissão reduzindo o número de ligações.

Guardar dados de falha:

Guardar dados de falha:

Quando o envio de documentos falhar, ative esta opção para os guardar na memória da impressora. Pode reenviar os documentos a partir do **Estado da tarefa**.

Definir Período de armazenamento:

Selecione **Activ.** para eliminar documentos que não tenham sido enviados após o termo do período de armazenamento.

Período de armazenamento:

Definir um período de dias e horas no qual a impressora armazenará documentos cujo envio tenha falhado.

Tempo de espera para o próximo original:

Tempo de espera para o próximo original:

Ative esta função para começar a enviar o fax depois de digitalizar um documento tocando em ◈ e, em seguida, aguarde pelo próximo original até passar o especificado.

Hora:

Definir o tempo de espera para o próximo original.

Tempo de exibição da pré-visualização de fax:

Tempo de exibição da pré-visualização de fax:

Ative esta função para começar a enviar o fax depois de passar o tempo especificado sem executar quaisquer operações após a exibição do ecrã de pré-visualização.

Hora:

Especifique o tempo para pré-visualizar o documento digitalizado antes de o enviar.

Permitir Cópia seg.:

Ao selecionar **Permitido** permite fazer cópias de segurança de faxes enviados com **Fax** > **Definições de fax** > **Cópia de segurança**.

Verificar ligação de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Verificar ligação de fax**

Nota:
Não pode apresentar este menu no ecrã Web Config.

Ao selecionar **Verificar ligação de fax** verifica se a impressora está ligada à linha telefónica e pronta para enviar faxes. Pode imprimir o resultado da verificação numa folha de papel simples A4.

Definições de recepção

Informações relacionadas

➡ "Definições para guardar/reencaminhar" na página 586
➡ "Def. impressão" na página 593

Definições para guardar/reencaminhar

Guardar/reencaminhar incondicional:

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Guardar/reencaminhar incondicional**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

Fax** separador* > ***Definições para guardar/reencam. > ***Guardar/reencam. incondicional***

Pode definir destinos para guardar e reencaminhar para a Caixa de entrada, um computador, um dispositivo de memória externo, um endereço de e-mail, pastas partilhadas e outros dispositivos de fax. Pode usar estas definições ao mesmo tempo. Se desativar todos os itens em Guardar/reencaminhar incondicional, a impressora é definida para imprimir faxes recebidos.

Guardar na Caixa entrada:

Guarda os faxes recebidos na Caixa de entrada da impressora. Podem ser guardados até 200 documentos. Tenha presente que poderá não ser possível guardar 200 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos guardados e a utilização simultânea de diversas funcionalidades de armazenamento de faxes.

Apesar dos faxes recebidos não serem imprimidos automaticamente, pode vê-los no ecrã da impressora e imprimir apenas os que precisar. No entanto, se selecionar **Sim e Imprimir** num outro artigo, como por exemplo **Guardar no computador** em **Guardar/reencaminhar incondicional**, os faxes recebidos são imprimidos automaticamente.

Guardar no computador:

Guarda os faxes recebidos como ficheiros PDF ou TIFF num computador ligado à impressora. Só é possível definir **Sim** usando o FAX Utility (aplicação). Não é possível ativar a partir do painel de controlo da impressora. Instale previamente o FAX Utility no computador. Após definir como **Sim**, é possível alterar para **Sim e Imprimir** a partir do painel de controlo da impressora.

Guardar no disp. memória:

Guardar no disp. memória:

Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF ou TIFF num dispositivo de memória ligado à impressora. Ao selecionar **Sim e Imprimir** imprime faxes recebidos e guarda-os num dispositivo de memória.

Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.

Criar pasta para guardar:

Siga as instruções da mensagem apresentada no ecrã e crie uma pasta no dispositivo de memória para guardar dados de fax.

Reencaminhar:

Reencaminhar:

Reencaminha faxes recebidos para os seguintes destinos.

- ❏ Para outro dispositivo de fax
- ❏ Para pastas partilhadas numa rede ou endereços de e-mail no formato PDF ou TIFF
- ❏ Para a sua conta de armazenamento na nuvem no formato PDF

Os faxes reencaminhados serão eliminados da impressora. Ao selecionar **Sim e Imprimir** imprime faxes recebidos enquanto os reencaminha.

Para reencaminhar para um endereço de correio eletrónico ou uma pasta partilhada numa rede, primeiro adicione o destino do reencaminhamento à lista de contactos. Para reencaminhar para um endereço de email, configure também as definições do servidor de email.

Para reencaminhar para uma conta na nuvem, registe o utilizador, a impressora e o destino na nuvem para **Fax to Cloud** > **Lista de Destinos** no **Epson Connect** e adicione previamente um destino de reencaminhamento à **Lista de destino de nuvem** a partir do painel de controlo da impressora.

Destino:

É possível selecionar destinos de encaminhamento partir da lista de contactos ou da lista de destinos na nuvem que adicionou anteriormente.

Se selecionou uma pasta partilhada numa rede, um endereço de e-mail ou uma conta na nuvem como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se pode enviar uma imagem para o destino.

"Definições de reencaminhamento para a receção de faxes" na página 137

Opções p/ reenc. falhado:

Pode selecionar se pretende imprimir o fax que falhou ou guardá-lo na Caixa de entrada.

Quando a Caixa de entrada estiver cheia, a opção de receção de faxes é desativada. Deve eliminar os documentos da caixa de entrada após a sua verificação. O número de documentos cujo reencaminhamento não foi bem-sucedido será exibido em  no ecrã inicial, para além de outras tarefas não processadas.

Notificações por e-mail:

Envia uma notificação de email quando o processo selecionado abaixo estiver completo. Pode usar as definições abaixo ao mesmo tempo.

Destinatário:

Definir o destino da notificação de conclusão do processo.

Notificar após conclusão da receção:

Envia um aviso quando a receção do fax está completa.

Notificar ao imprimir:

Envia um aviso quando a impressão do fax está completa.

Notificar ao guardar:

Envia um aviso quando a operação de guardar um fax num dispositivo de memória está completa.

Notificar ao reencaminhar:

Envia um aviso quando o reencaminhamento de um fax está completo.

Informações relacionadas

➡ "Criar definições de gravação para receber faxes" na página 136

➡ "Criar definições de reencaminhamento para receber faxes" na página 138

Guardar/reencaminhar condicional:

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > Definições gerais > Definições de fax > Definições de recepção > Definições para guardar/reencaminhar > Guardar/reencaminhar condicional

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

Separador ***Fax*** *>* ***Definições para guardar/reencam.*** *>* ***Guardar/reencam. condic.***

Pode definir destinos para guardar e/ou reencaminhar para a Caixa de entrada, caixas confidenciais, um dispositivo de memória externo, endereços de email, pastas partilhadas e outros dispositivos de fax.

Quando estiverem definidas várias condições (**Guardar/reencaminhar condicional**), serão referenciadas na ordem dos itens, e será executada a **Guardar/reencaminhar condicional** que coincidir primeiro.

Para alternar entre ativar ou desativar as condições, toque em qualquer lugar no conjunto exceto em .

"Definições para guardar faxes recebidos com condições específicas" na página 140

"Definições de encaminhamento para receber faxes com condições específicas" na página 142

Nome (Obrigatório):

Introduza o nome da condição.

Condição(ões):

Selecione as condições e as definições.

ID de remetente de Fax coincidente:

ID de remetente de Fax coincidente:

Quando a identificação do remetente, como por exemplo o número de fax, coincide, o fax recebido é guardado e reencaminhado.

ID:

Especificar a identificação do remetente, tal como o número do fax ou SIP URI.

Sub-endereço(SUB) coincide:

Sub-endereço(SUB) coincide:

Quando o subendereço (SUB) e exatamente igual, o fax recebido é guardado e encaminhado.

Sub-endereço(SUB):

Introduza o subendereço (SUB) para o remetente.

Senha(SID) coincide:

Senha(SID) coincide:

Quando a palavra-passe (SID) e exatamente igual, o fax recebido é guardado e encaminhado.

Senha (SID):

Introduza a palavra-passe (SID) para o remetente.

Coincidir linha de receção:

Quando a Porta Line é igual, o fax recebido é guardado e reencaminhado.

Hora de receção:

Hora de receção:

Guarda e reencaminha um fax recebido durante o período de tempo especificado.

Hora de início:

Especifique o início do período de tempo para permitir guardar e reencaminhar os faxes recebidos.

Hora de fim:

Especifique o período de tempo para permitir guardar e reencaminhar os faxes recebidos.

Guardar/Destino de encaminhamento (Obrigatório):

Selecione o destino para guardar e encaminhar documentos recebidos que correspondem às condições. Pode usar as definições abaixo ao mesmo tempo.

Guardar na caixa de fax:

Guardar na caixa de fax:

Guarda os faxes recebidos na Caixa de entrada da impressora ou caixa confidencial.

Pode guardar até um total de 200 documentos. Tenha presente que poderá não ser possível guardar 200 documentos dependendo da condições de utilização, tais como o tamanho de ficheiro dos documentos guardados e a utilização simultânea de diversas funcionalidades de armazenamento de faxes.

Caixa de entrada:

Guarda os faxes recebidos na Caixa de entrada da impressora.

XX confidencial:

Guarda faxes recebidos na caixa confidencial da impressora.

Guardar no disp. memória:

Guardar no disp. memória:

Guarda os faxes recebidos tais como ficheiros PDF ou TIFF num dispositivo de memória ligado à impressora.

Os documentos recebidos são guardados temporariamente na memória da impressora antes de serem guardados no dispositivo de memória ligado à impressora. Visto que um erro de memória cheia desativa o envio e a receção de faxes, mantenha o dispositivo de memória ligado à impressora.

Criar pasta para guardar:

Siga as instruções da mensagem apresentada no ecrã e crie uma pasta no dispositivo de memória para guardar dados de fax.

Reencaminhar:

Reencaminhar:

Reencaminha faxes recebidos para um dos seguintes destinos.

- ❏ Para outro dispositivo de fax
- ❏ Para pastas partilhadas numa rede ou endereços de e-mail no formato PDF ou TIFF
- ❏ Para a sua conta de armazenamento na nuvem no formato PDF

Os faxes reencaminhados serão eliminados da impressora. Ao selecionar **Sim e Imprimir** imprime faxes recebidos enquanto os reencaminha.

Para reencaminhar para um endereço de correio eletrónico ou uma pasta partilhada numa rede, primeiro adicione o destino do reencaminhamento à lista de contactos. Para reencaminhar para um endereço de email, configure também as definições do servidor de email.

Para reencaminhar para uma conta na nuvem, registe o utilizador, a impressora e o destino na nuvem para **Fax to Cloud** > **Lista de Destinos** no **Epson Connect** e adicione previamente um destino de reencaminhamento à **Lista de destino de nuvem** a partir do painel de controlo da impressora.

Destino:

Pode selecionar um destino de encaminhamento a partir da lista de contactos ou da lista de destinos na nuvem que adicionou anteriormente.

Se selecionou uma pasta partilhada numa rede, um endereço de e-mail ou uma conta na nuvem como destino de reencaminhamento, recomendamos que teste se pode enviar uma imagem para o destino.

"Definições de encaminhamento para receber faxes com condições específicas" na página 142

Opções p/ reenc. falhado:

Pode selecionar se pretende imprimir o fax que falhou ou guardá-lo na Caixa de entrada.

Imprimir:

Imprime faxes recebidos.

Formato de ficheiro para guardar/reencaminhar:

É possível definir o formato do ficheiro ao guardar ou reencaminhar faxes recebidos.

Os ficheiros reencaminhados para destinos na nuvem são guardados como PDF, independentemente das definições.

Definições de PDF:

Ao selecionar **PDF** em **Formato de ficheiro para guardar/reencaminhar** ativa as definições.

Senha de abertura docum.:

- ❏ Definição de Palavra-passe:

  Permite definir uma palavra-passe para abrir um documento.

- ❏ Senha:

  Definir uma palavra-passe para abrir um documento.

Senha de permissões:

- ❏ Definição de Palavra-passe

  Permite definir uma impressora para imprimir ou editar num ficheiro PDF.

- ❏ Senha

  Definir uma palavra-passe de permissão em **Senha**.

❏ Imprimir

Permite imprimir o ficheiro PDF.

❏ A editar

Permite editar o ficheiro PDF.

Notificações por e-mail:

Envia uma notificação de email quando o processo selecionado abaixo estiver completo. Pode usar as definições abaixo ao mesmo tempo.

Destinatário:

Definir o destino da notificação de conclusão do processo.

Notificar após conclusão da receção:

Envia um aviso quando a receção do fax está completa.

Notificar ao imprimir:

Envia um aviso quando a impressão do fax está completa.

Notificar ao guardar:

Envia um aviso quando a operação de guardar um fax num dispositivo de memória está completa.

Notificar ao reencaminhar:

Envia um aviso quando o reencaminhamento de um fax está completo.

Relatório de transmissão:

Imprime automaticamente um relatório de transmissão após guardar ou reencaminhar um fax recebido.

Ao selecionar **Imprimir ao ocorrer erro** imprime um relatório apenas quando guardar ou reencaminhar um fax recebido e quando se verificar um erro.

Informações relacionadas

➡ "Fazer as configurações de gravação para receber faxes com condições específicas" na página 140

➡ "Fazer as configurações de reencaminhamento para receber faxes com condições especificadas" na página 143

Definições comuns:

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/reencaminhar** > **Definições comuns**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

❏ *Separador* ***Fax*** > ***Caixa de Fax*** > ***Caixa de entrada***

❏ *Separador* ***Fax*** > ***Definições para guardar/reencam.*** > ***Definições comuns***

Definições Caixa de entrada:

Opções com memória cheia:

Pode selecionar a opoeração para imprimir o fax recebido ou recusar recebê-lo quando a Caixa de entrada está cheia.

Def. senha de caixa ent.:

A palavra-passe protege a Caixa de entrada para impedir que os utilizadores vejam os faxes recebidos. Selecione **Alterar** para alterar a palavra-passe e selecione **Repor** para cancelar a proteção por palavra-passe. Para alterar ou repor a palavra-passe, necessita da palavra-passe atual.

Não é possível definir uma palavra-passe quando **Opções com memória cheia** estiver definida como **Receber e imprimir faxes**.

Assunto de e-mail para reenc.:

É possível especificar um assunto para o email ao reencaminhar para um endereço de correio eletrónico.

Definições de eliminação de documentos na caixa:

Eliminar automaticamente faxes recebidos:

Ao selecionar **Activ.** elimina automaticamente documentos fax recebidos na caixa de entrada após um determinado período de tempo.

Período até eliminação:

Definir um período de dias e horas após o qual a impressora eliminará o documento guardado na caixa de entrada.

Faxes a eliminar:

Selecione os documentos que pretende eliminar em **Lido**, **Não lido** e **Tudo**.

Menu:

Pode encontrar ☰ no painel de controlo da impressora acedendo aos seguintes menus por ordem.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Definições para guardar/ reencaminhar** > ☰

Nota:
Não é possível imprimir a lista a partir da janela Web Config.

Imprimir lista guardar/reencaminhar condicional:

Imprime a Lista guardar/reencaminhar condicional.

Def. impressão

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Def. impressão**

Nota:
No ecrã Web Config, pode encontrar o menu abaixo.

*Separador **Fax** > **Definicoes de Impressao***

Redução automática:

Imprime os faxes recebidos com documentos de grande tamanho reduzidos para caberem no papel na fonte de papel. Dependendo dos dados recebidos, a redução poderá não ser possível. Se esta opção estiver desligada, os documentos grandes são impressos no seu tamanho original em várias folhas ou poderá ser ejetada uma segunda folha em branco.

Definições de Dividir páginas:

Imprima os faxes recebidos com a divisão de página quando o tamanho do documento recebido for maior do que o tamanho do papel colocado na impressora. Se a quantidade que excede o comprimento do papel for inferior ao valor definido em **Eliminar dados de impressão depois de dividir** > **Limite**, o excesso é descartado. Se a quantidade que excede o comprimento do papel for superior ao valor definido, o excesso é impresso noutro papel.

Eliminar dados de impressão depois de dividir:

Eliminar dados de impressão depois de dividir:

Selecione a área do documento a eliminar quando a quantidade que excede o comprimento do papel for inferior ao valor definido em **Limite**.

Limite:

Se a quantidade que excede o comprimento do papel for igual ou inferior a este valor, o excesso é descartado e não é impresso.

Sobrepor quando dividir:

Sobrepor quando dividir:

Quando esta função é definida para **Activ.** e os dados são divididos e impressos porque a quantidade excede o **Eliminar dados de impressão depois de dividir** > **Limite**, os dados divididos são impressos utilizando o comprimento de sobreposição especificado em **Largura de sobreposição**.

Largura de sobreposição:

Os dados que excedem este valor são impressos por cima.

Impressão alternativa:

Faça as configurações de impressão quando o tamanho do documento do fax recebido for maior do que o tamanho do papel colocado na impressora.

Ao selecionar **Ativado (Dividir páginas)** divide o documento longitudinalmente para imprimir o documento recebido. Ao selecionar **Activar (Reduzir para caber)** reduz para um mínimo de 50% para imprimir.

Rotação automática:

Roda os faxes recebidos como documento de tamanho A4 com orientação horizontal (Carta, B5 ou A5), para serem impressos no tamanho de papel A4 (Carta, B5 ou A5). Esta definição é aplicada quando a definição do tamanho de papel de, pelo menos, uma fonte de papel usado para impressão de faxes estiver definido como A4 (B5, A5 ou Carta).

Selecionando **Dest**, os faxes recebidos em tamanho A4 com orientação horizontal (Carta, B5 ou A5), que são da mesma largura que os documentos A3 com orientação vertical (Tabloide, B4 ou A4), são assumidos como faxes de tamanho A3 (Tabloide, B4 ou A4) e impressos como tal.

Verifique as configurações de fonte de papel para imprimir faxes e tamanho de papel para as fontes de papel nos menus que se seguem em **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Def. origem do papel**.

- ❏ **Selecionar definições auto**
- ❏ **Definição do papel** > **Tamanho do papel**

Adicionar info. receção:

Imprime as informações de receção no fax recebido, mesmo que o remetente não tenha definido as informações de cabeçalho. As informações de receção incluem a data e a hora de receção, identificação do remetente, identificação de receção (por exemplo "#001") e o número de página (por exemplo "P1"). Agrupando o ID de receção impresso no fax recebido, pode verificar o registo da transmissão no relatório do fax, no histórico de trabalhos de fax. Quando a função **Definições de Dividir páginas** estiver ativada, o número da página dividida também é incluído.

2 faces:

2 faces:

Imprime várias páginas de faxes recebidos em ambos os lados do papel.

Margem união:

Selecione a posição de união.

Temporização para iniciar impressão:

Selecione as opções para começar a imprimir os faxes recebidos.

- ❏ Todas as páginas recebidas: A impressão começa depois de receber todas as páginas. Para iniciar a impressão a partir da primeira página ou a última página depende da definição do recurso **Agrupamento**. Consulte a explicação para **Agrupamento**.
- ❏ Primeira página recebida: Começa a imprimir quando a primeira página é recebida e, de seguida, imprime por ordem de receção das páginas. Se a impressora não puder começar a imprimir, por exemplo quando está a imprimir outras tarefas, a impressora começa a imprimir as páginas recebidas como um lote quando estiver disponível.

Agrupamento:

Uma vez que a primeira página é impressa em último lugar (colocada no topo), os documentos impressos são empilhadas na ordem de página correta. Quando a impressora tiver pouca memória, esta funcionalidade poderá não estar disponível.

Hora de suspensão de impressão:

Hora de suspensão de impressão:

Durante o período de tempo especificado, a impressora guarda os documentos recebidos na memória da impressão sem os imprimir. Esta funcionalidade pode ser utilizada para prevenção de ruído durante a noite ou para impedir que documentos confidenciais estejam disponíveis quanto está ausente. Antes de utilizar esta funcionalidade, certifique-se de que existe memória livre suficiente. Mesmo antes da hora de reinício, pode verificar e imprimir individualmente os documentos recebidos em **Estado da tarefa** na janela de início.

Hora p/ parar:

Interrompe a impressão de documentos.

Hora para reiniciar:

Reinicia a impressão de documentos automaticamente.

Modo Silencioso:

Reduz o ruído da impressora ao imprimir faxes. No entanto, a velocidade de impressão pode ser reduzida.

Assistente de configuração de fax

O menu encontra-se no painel de controlo da impressora abaixo:

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Assistente de configuração de fax**

Nota:
Não pode apresentar este menu no ecrã Web Config.

Selecionar o **Assistente de configuração de fax** para fazer definições básicas de fax. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➡ "Definições básicas" na página 579

➡ "Preparar a impressora para enviar e receber faxes" na página 131

Definições de digit.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de digit.**

Separador inicial:

Selecione o separador que pretende exibir primeiro sempre que digitalizar.

Botão de acesso rápido (Pasta):

Configure quatro definições que pretende apresentar no ecrã **Frequente** quando digitalizar utilizando o menu **Para Pasta de rede/FTP** no painel de controlo.

Botão de acesso rápido (Correio):

Configure quatro definições que pretende apresentar no ecrã **Frequente** quando digitalizar utilizando o menu **Para E-mail** no controlo de papel.

Confirmar destinatário:

Verifique o destino antes de digitalizar.

Document Capture Pro:

Ao digitalizar usando o menu **Para Computador** no painel de controlo, defina o modo de funcionamento e outras definições para fazer corresponder o computador no qual o Document Capture Pro/Document Capture Pro Server/Document Capture está instalado.

Modo de funcionamento:

Definir o modo de funcionamento.

Selecione **Modo de Cliente** se o Document Capture Pro/Document Capture estiver instalado no Windows ou Mac OS.

Selecione **Modo de Servidor** se o Document Capture Pro estiver instalado num Windows Server.

Endereço do Servidor:

Introduza o endereço do servidor se selecionar **Modo de Servidor**.

Definições de grupo:

Ativar as definições de grupo na impressora. Utilize este item quando tiver ativado as definições de grupo no Document Capture Pro.

Quando estiver ativado, introduza o número de grupo em **Grupo**.

Servidor de e-mail:

Configurar as definições do servidor de e-mail para Para E-mail.

Selecione **Definições de servidor** para especificar o método de autenticação para a impressora aceder ao servidor de correio.

"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73

É possível verificar a ligação ao servidor de correio selecionando **Verificar ligação**.

Repor autom.:

Redefinir as definições de destino e de digitalização após cada digitalização.

Dividir correio eletrónico:

É possível dividir as imagens digitalizadas num tamanho de ficheiro especificado e enviá-las utilizando vários e-mails. É aplicado utilizando **Para E-mail** no menu de digitalização ou no menu **Armazenamento para e-mail**.

Definições de armazenamento

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de armazenamento**

Controlo de acesso a pasta partilhada:

Aceder:

Selecione se pretende ou não permitir a utilização da pasta partilhada (fixo).

Autoridade de operação:

Selecione para restringir a criação, edição, e eliminação de pastas a administradores ou utilizadores.

Autoridade de definição de eliminação automática:

Selecione para restringir a configuração de eliminação automática dos ficheiros armazenados a administradores ou utilizadores.

Gestão de ficheiros da pasta partilhada:

Eliminação automática de ficheiros:

Selecione se pretende ou não eliminar os ficheiros guardados automaticamente.

Período até eliminação:

Defina o período de tempo até à eliminação automática. Começa a contar a partir do momento em que o ficheiro é guardado ou utilizado pela última vez. Ao criar uma nova pasta partilhada, a configuração é aplicada à pasta nova. Também é possível alterar a definição para cada pasta posteriormente.

Aplicar a todas as pastas selecionadas:

Aplica as definições **Eliminação automática de ficheiros** e **Período até eliminação** a todas as pastas partilhadas.

Gestão de ficheiros da pasta pessoal:

As definições que se seguem são aplicadas a todas as pastas pessoais. Não é possível realizar definições para cada pasta.

Eliminação automática de ficheiros:

Selecione se pretende ou não eliminar os ficheiros guardados automaticamente.

Período até eliminação:

Defina o período de tempo até à eliminação automática. Começa a contar a partir do momento em que o ficheiro é guardado ou utilizado pela última vez.

Ação adicional:

Eliminar ficheiro depois de imprimir:

Selecione se pretende ou não eliminar os ficheiros após imprimir ou guardar.

Controlo de acesso:

Quando selecionar **Permitido**, será exibida uma caixa de seleção no ecrã Lista de Ficheiros e poderá selecionar se pretende ou não eliminar o ficheiro depois de o imprimir ou guardar.

Opções de visualização:

Selecione o formato de exibição das janelas Lista de Pastas e Lista de Ficheiros.

Opções de pesquisa:

Começa com:

Exibe as pastas e os ficheiros que começam com a palavra-chave utilizada na pesquisa.

Termina com:

Exibe as pastas e os ficheiros que terminam com a palavra-chave utilizada na pesquisa.

Inclui:

Exibe as pastas e os ficheiros que incluem a palavra-chave utilizada na pesquisa.

Administração do sistema

Ao usar este menu, pode manter o produto como um administrador de sistema. Também permite restringir as características do produto para utilizadores individuais de acordo com o seu estilo de trabalho ou escritório.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições gerais** > **Administração do sistema**

Gestor de contac.:

Adicionar/Editar/Eliminar:

Registar e/ou eliminar contactos para menus Fax, Digit. para e-mail e Digit. para Pasta rede/FTP.

Frequente:

Registe contactos usados frequentemente para aceder aos mesmos mais rapidamente. Também é possível alterar a ordem da lista.

Imprimir contactos:

Imprima a lista de contactos.

Opções de Visualização:

Mude a forma de exibição da lista de contactos.

Opções de procura:

Altera o método para procurar contactos.

Editar nome da categoria:

Alterar o nome da categoria.

Definições de Limpeza da cabeça de impressão:

É possível configurar as seguintes definições de limpeza da cabeça de impressão.

Limpeza automática:

Verificar se os jatos da cabeça de impressão estão obstruídos antes ou depois da impressão.

A limpeza da cabeça de impressão é realizada automaticamente se for necessária, de acordo com o resultado da verificação.

Limpeza periódica:

Selecione **Activ.** para executar a limpeza da cabeça de impressão após a impressão de um determinado número de páginas.

Sugestão de limpeza do scanner:

Selecione **Desligado** se não quiser exibir uma mensagem notificando quando deve limpar os componentes de digitalização do ADF.

Exibição do consumo de energia:

Selecione **Activ.** para exibir o consumo de energia estimado no ecrã.

Repor contagem de páginas:

Repõe o número total de páginas guardadas por interface: rede normal, rede adicional, e outras.

No entanto, o número total de impressões e o número de páginas impressas por tamanho de papel não é reposto.

O número de páginas impressas a partir da interface de rede instalada opcionalmente é contado em "Rede Adicional", e o número de páginas impressas a partir da interface USB, fax, cópia, etc., é contado em "Outras".

Pode verificar o número atual de páginas guardadas por interface na Folha de Histórico de Utilização (**Definições** > **Estado da impressora/Imprimir** > **Imprimir folha de estado** > **Folha de histórico de utiliz.**).

Limpar dados da memória interna:

L. PDL, M., Área T.:

Elimina tipos de letra transferidos, macros e todas as tarefas de impressão na memória interna.

Eliminar todos os trabalhos da memória interna:

Elimina todas as tarefas de impressão guardadas na memória interna.

Definições de Apagar HDD:

Fazer definições de processamento de dados guardados no disco rígido interno.

As tarefas de impressão, cópia e digitalização são guardadas temporariamente no disco rígido para utilizar os dados de impressão autenticada e grandes volumes de cópias, digitalização, impressão, etc. Configurar a eliminação segura destes dados.

Definições de apagar memória automaticamente:

Quando ativado, os dados de destino são eliminados sequencialmente quando se tornam desnecessários, como quando a impressão ou digitalização for concluída. Quando esta função está ativada, os dados escritos são eliminados.

Uma vez que é necessário aceder ao disco rígido, o período de tempo para entrar em modo de poupança de energia será adiado.

Apagar toda a memória:

Elimina todos os dados no disco rígido. Não é possível realizar outras operações ou desligar o dispositivo durante a formatação.

Alta velocidade:

Elimina todos os dados com um comando para eliminar dedicado.

Substituir:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Eliminação tripla:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui três vezes os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Definições de segurança:

Restrições:

Definir se as funções deste menu podem ou não ser utilizadas individualmente, mesmo quando o bloqueio do painel estiver ativado.

"Itens que podem ser definidos individualmente" na página 663

Controlo de acesso:

Controlo de acesso:

Selecione **Activ.** para restringir características do produto. Para usar as características do produto quando Controlo de acesso estiver definido, é necessário iniciar sessão como administrador.

Aceitar tarefas de utilizadores desconhecidos:

É possível selecionar se pretende permitir trabalhos sem as informações de autenticação necessárias.

Aceitar apenas impressão pull:

É possível selecionar se pretende ou não imprimir utilizando a função de impressão pull.

Restringir acesso ao estado da tarefa:

É possível selecionar se pretende ou não restringir o acesso a tarefas que estejam a ser executadas.

Definições de administ.:

Senha de administrador:

É possível alterar ou eliminar a palavra-passe de administrador.

Config. de bloqueio:

Selecione se deseja ou não bloquear o painel de controlo com a palavra-passe registada em **Senha de administrador**.

Política de Senha:

Selecione **Activ.** para configurar a política de palavra-passe.

Encriptação de palavra-passe:

Selecione **Activ.** para encriptar a sua palavra-passe. Também é possível ligar um dispositivo USB para fazer uma cópia de segurança da chave de encriptação. Se desligar a alimentação enquanto o reinício estiver a decorrer, os dados podem sofrer danos e serão repostos os valores

predefinidos das definições da impressora. Se isso ocorrer, configure novamente as informações da palavra-passe.

Registo de auditoria:

Selecione **Activ.** para gravar um registo de auditoria.

Pesquisa de cliente:

Se o utilizador concordar em fornecer informações de utilização do cliente, as informações de utilização do produto, tais como o número de impressões, serão fornecidas à Seiko Epson Corporation.

As informações recolhidas são utilizadas para melhorar os nossos produtos e serviços.

Fornecer dados de utilização:

Mostra se concordou ou não em fornecer informações sobre a utilização de cliente.

País/Região:

Exibe o país ou a região onde o utilizador está a utilizar o produto, caso tenha concordado em fornecer informações de utilização ao cliente.

Repor:

Definições de rede:

Repõe as definições das definições de rede.

Definições de cópia:

Repõe as predefinições de cópia.

Definições de digit.:

Repõe as definições de digitalização.

Definições de fax:

Repõe as definições de fax.

Apagar toda a memória

Elimina todos os dados no disco rígido. Não é possível realizar outras operações ou desligar o dispositivo durante a formatação.

Alta velocidade:

Elimina todos os dados com um comando para eliminar dedicado.

Substituir:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Eliminação tripla:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui três vezes os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Apagar todos os dados e definições:

Elimina todos os dados do disco rígido, bem como todas as definições da impressora. Não é possível realizar outras operações ou desligar o dispositivo durante a formatação.

Alta velocidade:

Elimina todos os dados com um comando para eliminar dedicado.

Substituir:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Eliminação tripla:

Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui três vezes os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Atualização do firmware:

É possível obter informações de firmware tais como a sua versão atual e informações sobre as atualizações disponíveis.

Atualização de firmware automática:

Atualização de firmware automática:

Selecione **Activ.** para atualizar automaticamente o firmware e definir o dia da semana/hora de início para atualizar.

Dia:

Selecione o dia da semana em que pretende atualizar o firmware.

Hora:

Define a hora em que pretende começar a atualizar o firmware.

Notificação:

Selecione **Activ.** para exibir o ícone de atualização do firmware no ecrã inicial.

Versão de firmware:

Este item é apresentado quando estiver instalada uma placa ethernet opcional. Pode obter a versão de firmware para a placa Ethernet opcional.

Modo manut./assist.:

Selecione **Dest** para desativar o Modo Manutenção/Serviço.

Funcionalidades avançadas:

Apagar cor vermelha:

Exibe o nome da funcionalidade, o estado e as informações de licença desta função.

Imprimir conjuntos:

Exibe o nome da funcionalidade, o estado e as informações de licença desta função.

OCR:

Exibe o nome da funcionalidade, o estado e as informações de licença desta função.

IP-FAX:

Exibe o nome da funcionalidade, o estado e as informações de licença desta função.

Reduzir desfocagem dos contorno:

Reduz a desfocagem da tinta e torna as margens das letras mais nítidas.

Informações relacionadas

➡ "Atualizar automaticamente o Firmware da impressora" na página 672

Contador de impressões

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Contador de impressões**

Exibe o número total de impressões, incluindo informações tais como a folha de estado desde a data de compra da impressora. Selecione **Imprimir Folha** para imprimir a Folha de Histórico de Utilização.

Também pode verificar o número de páginas impressas a partir de um dispositivo de memória ou outras funções na Folha de histórico de utiliz.

Estado do consumível

Selecione o menu no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Estado do consumível**

Apresenta o nível aproximado da tinta e a vida útil da caixa de manutenção.

Quando é apresentado, a tinta está a acabar ou a caixa de manutenção está quase cheia. Quando é apresentado o ícone é necessário substituir o item já que a tinta acabou ou a caixa de manutenção está cheia.

Informações relacionadas

➡ "Está na hora de substituir os tinteiros" na página 523

Manutenção

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Manutenção**

Verif. injec. cab. impr:

Selecione esta funcionalidade para verificar se os jatos da cabeça de impressão estão entupidos. A impressora imprime o modelo de verificação dos jatos.

Limpeza cab. impressão:

Limp. cab. impressão adap.:

Repete automaticamente a verificação de jatos e a limpeza das cabeças para desobstruir os jatos.

Nota:
*Uma vez que a **Limp. cab. impressão adap.** pode repetir a limpeza da cabeça várias vezes, pode demorar mais tempo e consumir uma maior quantidade de tinta.*

Limpeza manual das cabeças:

Selecione esta funcionalidade para limpar jatos obstruídos na cabeça de impressão.

Ajuste da posição de união de agrafar lombada:

Selecione esta característica para ajustar a posição do agrafo.

Ajuste da posição de dobragem ao meio:

Selecione esta característica para ajustar a posição de meia dobra.

Ajuste da posição de dobragem tripla:

Selecione esta funcionalidade para ajustar a posição de três dobras. Se o valor de ajuste for alto, o interior do vinco pode ser dobrado.

Informações do rolo de recolha:

Selecione esta característica para verificar a vida útil do rolo de manutenção do alimentador de papel. Também é possível repor o contador do rolo de manutenção.

Informações relacionadas

➡ "Verificar jatos obstruídos" na página 437

Idioma/Language

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Idioma/Language**

Selecione o idioma utilizado no ecrã LCD.

Estado da impressora/Imprimir

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Estado da impressora/Imprimir**

Imprimir folha de estado:

Folha de estado de config.:

Imprime folhas de informações com o estado e as definições atuais da impressora.

Folha de estado de consumíveis:

Imprime uma folha de informações com o estado dos consumíveis.

Folha de histórico de utiliz.:

Imprime folhas de informações com o histórico de utilização da impressora.

Lista Fontes PS:

Imprime uma lista dos tipos de letra disponíveis para uma impressora PostScript.

Lista de tipos de letra PCL:

Imprime uma lista de tipos de letra disponíveis para uma impressão PCL.

Rede:

Apresenta as definições atuais da rede. Também é possível imprimir a folha de estado.

Fax:

Última transmissão:

Imprime um relatório para o fax anteriormente enviado ou recebido através de polling.

Registo de Fax:

Imprime um relatório de transmissão. Pode definir a impressão automática deste relatório utilizando o menu seguinte.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de relatório** > **Imprimir automaticamente registo de fax**

Documentos de fax armazenados:

Imprime uma lista de documentos de fax guardados na memória da impressora, como as tarefas não terminadas.

Lista de definições de fax:

Imprime as definições de fax atuais.

Lista guardar/reencaminhar condicional:

Imprime a lista de guardar/encaminhar condicional.

Registo de protocolo:

Imprime um relatório detalhado do fax anteriormente enviado ou recebido.

Gestor de contac.

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Gestor de contac.**

Adicionar/Editar/Eliminar:

Registar e/ou eliminar contactos para menus Fax, Digit. para e-mail e Digit. para Pasta rede/FTP.

Frequente:

Registe contactos usados frequentemente para aceder aos mesmos mais rapidamente. Também é possível alterar a ordem da lista.

Imprimir contactos: 🔒

Imprima a lista de contactos.

Opções de Visualização:

Mude a forma de exibição da lista de contactos.

Opções de procura:

Altera o método para procurar contactos.

Editar nome da categoria: 🔒

Alterar o nome da categoria.

Definições do utilizador 🔒

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Definições do utilizador**

Digit. para Pasta rede/FTP:

Pode alterar as predefinições no menu Digit. para Pasta rede/FTP.

"Opções de menu para digitalizar" na página 340

Digit. para e-mail:

Pode alterar as predefinições no menu Digit. para e-mail.

"Opções de menu para digitalizar" na página 340

Digit. para disp. de mem.:

Pode alterar as predefinições no menu Digit. para disp. de mem..

"Opções de menu para digitalizar" na página 340

Digitalizar para a Nuvem:

Pode alterar as predefinições no menu Digitalizar para a Nuvem.

"Opções de menu para digitalizar" na página 340

Digitalizar para armazenamento:

Pode alterar as predefinições no menu Digitalizar para armazenamento.

Definições de cópia:

Pode alterar as predefinições no menu de cópia.

"Opções básicas do menu para fazer cópias" na página 319

"Opções avançadas do menu para fazer cópias" na página 325

Fax:

Pode alterar as predefinições no menu Fax.

"Definições de fax" na página 369

Sistema de autenticação

Selecione os menus no painel de controlo conforme se descreve em seguida.

Definições > **Sistema de autenticação**

Pode verificar o estado do sistema de autenticação e a plataforma aberta da Epson.

Estado do dispositivo de autenticação

Exibe o estado do dispositivo de autenticação.

Informações da Epson Open Platform:

Exibe o estado da plataforma aberta Epson.

Especificações do produto


Especificações da impressora

Colocação dos jatos das cabeças de impressão		Jatos de tinta preta: 7230
Capacidade de ejeção	Sem tabuleiro interno	500 Folhas (80 g/m^2), 550 Folhas (64 g/m^2)
	Com tabuleiro interno	250 Folhas (80 g/m^2), 275 Folhas (64 g/m^2)
Peso do papel*	Papel normal	60 a 90 g/m^2
	Papel grosso	91 a 250 g/m^2
	Papel extra espesso	251 a 300 g/m^2
	Envelopes	75 a 100 g/m^2

* Mesmo quando a espessura de papel se encontra neste intervalo, o papel pode não entrar na impressora ou a qualidade de impressão pode ser afetada dependendo das propriedades ou qualidade do papel.

Área imprimível


Área imprimível para folhas individuais

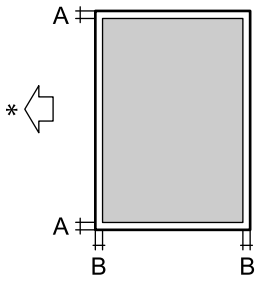	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	3.0 mm (0.12 pol.)

* Direção do papel alimentado.

Área imprimível para envelopes

A qualidade de impressão pode diminuir nas áreas sombreadas devido ao mecanismo da impressora.

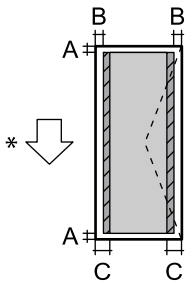	A	3.0 mm (0.12 pol.)
	B	3.0 mm (0.12 pol.)
	C	5.0 mm (0.20 pol.)

* Direção do papel alimentado.

Especificações do scanner

Tipo de scanner	Vidro de digitalização
Dispositivo fotoelétrico	CIS
Píxeis efetivos	7020×10200 píxeis (600 ppp)
Tamanho máximo do documento	297×431.8 mm (11.7×17 pol.) A3, Ledger
Resolução de digitalização	600 ppp (digitalização principal) 600 ppp (digitalização secundária)
Resolução de saída	50 a 9600 ppp em incrementos de 1 ppp

Profundidade da cor	Cor ❏ 30 bits por pixel interno (10 bits por pixel por cor interno) ❏ 24 bits por pixel externo (8 bits por pixel por cor externo) Escala de cinzentos ❏ 10 bits por pixel interno ❏ 8 bits por pixel externo
Fonte de luz	LED

Especificações do ADF

Tipo do ADF	Digitalização duplex automática
Tamanhos de papel disponíveis	A3, 11x17in., 8K, B4, A4, Letter, Half Letter, Legal, 16K, Executive, B5, A5, A6, B6, Oficio 9, 8.5x13in., Mexico-Oficio, Indian Legal (Máximo 297×431.8 mm)
Tipo de papel	Papel normal, papel simples de alta qualidade, papel reciclado
Peso do papel	52 a 128 g/m^2 (1 lado) 52 a 128 g/m^2(2 lados)
Capacidade de carregamento	150 folhas (80 g/m^2) ou 16.5 mm

Mesmo quando o original cumprir as especificações para originais que podem ser colocados no ADF, pode não ser possível fazer a alimentação a partir do ADF ou a qualidade da digitalização pode ser afetada nas propriedades ou qualidade do papel.

Especificações de fax (apenas impressoras com capacidade de fax)

Tipo de fax		Função de fax a preto e branco e a cores (ITU-T Super Grupo 3)*1
Linhas suportadas		Linhas telefónicas analógicas padrão, sistemas telefónicos de PBX (Private Branch Exchange)
Resolução	Monocromático	❏ Normal: 8 pel/mm×3,85 linha/mm (203 pel/pol.×98 linha/pol.) ❏ Boa: 8 pel/mm×7,7 linha/mm (203 pel/pol.×196 linha/pol.) ❏ Excelente: 8 pel/mm×15,4 linha/mm (203 pel/pol.×392 linha/pol.) ❏ Ultra fina: 16 pel/mm×15,4 linha/mm (406 pel/pol.×392 linha/pol.)
	Cor	200×200 ppp
Velocidade		Até 33.6 kbps

Método de compressão	Monocromático	JBIG/MH/MR/MMR
	Cor	JPEG
Normas de comunicação		G3, SuperG3
Enviar o tamanho do papel		A5 a A3, Ledger
Gravar o tamanho do papel		Half Letter, A5, B5, A4, Letter, Legal, B4, 11x17, A3
Velocidade de transmissão*2		Aprox. 3 s. (tabela ITU-T A4 n.º 1 Norma MMR 33.6 kbps)
Memória de páginas*3		Até 550 páginas (quando recebe a tabela ITU-T n.º 1 no modo padrão a preto e branco)
Contactos	Número de contactos	Até 2,000
	Número de contactos agrupados	Até 200
Remarcação*4		2 vezes (com intervalos de 1 minuto)
Interface		Linha telefónica RJ-11 Ligação do telefone RJ-11

*1 Preto e branco apenas para receber faxes.

*2 A velocidade real depende do documento, do dispositivo do destinatário e do estado da linha telefónica.

*3 Retido mesmo durante um corte de energia.

*4 As especificações podem variar consoante o país ou região.

Usar a porta da impressora

A impressora utiliza a seguinte porta. O administrador da rede deve autorizar estas portas a ficarem disponíveis pelo, conforme necessário.

Quando o remetente (Cliente) é a Impressora

Utilizar	Destino (Servidor)	Protocolo	Número da porta
Envio de ficheiros (quando digitalizar para pasta de rede é usado a partir da impressora)	Servidor FTP/FTPS	FTP/FTPS (TCP)	20
			21
	Servidor de ficheiros	SMB (TCP)	445
		NetBIOS (UDP)	137
			138
		NetBIOS (TCP)	139
	Servidor WebDAV	Protocolo HTTP (TCP)	80
		Protocolo HTTPS (TCP)	443

Utilizar	Destino (Servidor)	Protocolo	Número da porta
Envio de e-mails (quando a digitalização para e-mail é usada a partir da impressora)	Servidor SMTP	SMTP (TCP)	25
		SMTP SSL/TLS (TCP)	465
		SMTP STARTTLS (TCP)	587
POP antes da ligação SMTP (quando a digitalização para e-mail é usada a partir da impressora)	Servidor POP	POP3 (TCP)	110
Quando é usado o Epson Connect	Servidor Epson Connect	HTTPS	443
		XMPP	5222
Quando é utilizado o Epson Remote Services	Servidor Epson Remote Services	Protocolo HTTPS (TCP)	443
		Protocolo MQTT (TCP)	443
Recolha de informações de utilizador (use os contactos a partir da impressora)	Servidor LDAP	LDAP (TCP)	389
		LDAP SSL/TLS (TCP)	636
		LDAP STARTTLS (TCP)	389
Função de autenticação do utilizador	Servidor KDC	Kerberos	88
Controlo WSD	Computador cliente	WSD (TCP)	5357
Procure o computador quando der ordem de digitalização a partir do Document Capture Pro	Computador cliente	Descoberta da ordem de digitalização na rede	2968

Quando o remetente (Cliente) é o Computador do Cliente

Utilizar	Destino (Servidor)	Protocolo	Número da porta
Envio de ficheiros (quando a impressão FTP é usada a partir da impressora)	Impressora	FTP (TCP)	20
			21
Descubra a impressora a partir de uma aplicação como o EpsonNet Config, do controlador da impressora e do controlador do scanner.	Impressora	ENPC (UDP)	3289
Recolha e configure a informação de MIB de uma aplicação como o EpsonNet Config, do controlador da impressora e do controlador do scanner.	Impressora	SNMP (UDP)	161
Encaminhamento de dados LPR	Impressora	LPR (TCP)	515
Encaminhamento de dados RAW	Impressora	RAW (Porta 9100) (TCP)	9100
Encaminhamento de dados AirPrint (impressão IPP/IPPS)	Impressora	IPP/IPPS (TCP)	631
Procurar a impressora WSD	Impressora	Deteção de WS (UDP)	3702

Utilizar	Destino (Servidor)	Protocolo	Número da porta
Encaminhamento dos dados digitalizados a partir do Document Capture Pro	Impressora	Digitalização em rede (TCP)	1865
Recolher a informação de trabalho ao dar ordem de impressão a partir do Document Capture Pro	Impressora	Ordem de digitalização na rede	2968
Web Config	Impressora	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443
Reencaminhar dados de saída de fax	Impressora	Saída de fax IPP (TCP)	631
PC-FAX	Impressora	HTTP (TCP)	80
		HTTPS (TCP)	443*

* Esta porta não está disponível fora da Europa, no Médio Oriente, e África (EMEA).

Especificações da interface

Para computador	USB SuperSpeed
Para dispositivos USB externos	USB de alta velocidade

Especificações de rede

Especificações de Ethernet

Normas	IEEE802.3i (10BASE-T)*1 IEEE802.3u (100BASE-TX)*1 IEEE802.3ab (1000BASE-T)*1 IEEE802.3az (Ethernet de Eficiência Energética)*2
Modo de comunicação	Auto, 10 Mbps dúplex total, 10 Mbps dúplex parcial, 100 Mbps dúplex total, 100 Mbps dúplex parcial
Conector	RJ-45

*1 Utilize um cabo STP (Shielded twisted pair) de categoria 5e ou superior para prevenir os riscos de interferência de rádio.

*2 O dispositivo ligado deve cumprir as normas IEEE802.3az.

Funções de rede e IPv4/IPv6

Funções			Suportado	Observações
Impressão em rede	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressão WSD (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressão Bonjour (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressão IPP (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Impressão FTP	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (impressão de email, impressão remota)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 ou mais recente, OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente*
Digitalização de rede	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Document Capture Pro (Windows) Document Capture (Mac OS)	IPv4	✓	-
	Document Capture Pro Server (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (digitalizar para a nuvem)	IPv4	✓	-
	AirPrint (digitalização)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente*
Fax	Enviar fax	IPv4	✓	-
	Receber fax	IPv4	✓	-
	Epson Connect (Fax para Nuvem)	IPv4	✓	-
	AirPrint (Saída de Fax)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente*

* Recomendamos a utilização da versão mais recente do iOS ou Mac OS.

Protocolo de segurança

IEEE 802.1X*1
Filtro de IPsec/IP

SSL/TLS	Servidor/Cliente HTTPS
	IPPS
Versão do TLS	1.3, 1.2, 1.1*2, 1.0*2
SMTPS (STARTTLS, SSL/TLS)	
SNMPv3	

*1 É necessário utilizar um dispositivo para ligação compatível com IEEE 802.1X.

*2 Desativado por predefinição.

Lista de função ao usar uma Rede Adicional

Funções		Normal	Adicional	Informações relacionadas
Impressão	Impressão a partir de um computador	✓	✓	
Digitalização	Digitalizar a partir de um computador	✓	✓	
	Digitalizar para e-mail	✓*3	✓*3	"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73 "Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)" na página 60
	Digitalizar para pasta	✓*3	✓*3	"Criar uma pasta de rede" na página 76 "Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)" na página 60
	Digitalizar para o Document Capture Pro	✓*3	✓*3	"Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)" na página 60
	Digitalizar para a nuvem	✓	-	"Digitalizar Originais para a Nuvem" na página 336

Funções		Normal	Adicional	Informações relacionadas
Fax	Enviar e receber faxes a partir de um computador	✓	-	
	Fax para email	✓*3	✓*3	"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73 "Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)" na página 60
	Fax para pasta	✓*3	✓*3	"Criar uma pasta de rede" na página 76 "Selecionar o percurso de transmissão de rede (quando utilizar uma rede adicional)" na página 60
	Fax para Nuvem	✓	-	
FAX por IP		✓	-	"Disponibilizar as funcionalidades de IP fax" na página 171
Epson Connect		✓	-	"Imprimir Usando um Serviço de Nuvem" na página 269
EPSON Software Updater		✓	-	"Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557
Atualizar o firmware		✓	-	"Aplicação para Atualização de Software e Firmware (Epson Software Updater)" na página 557
Definições de rede	Definir um endereço de IP	✓*1	✓*1	"A atribuir o endereço IP" na página 55
	Configurar um servidor proxy	✓	-	"Definição do servidor proxy" na página 56
Configuração a partir do Web Config		✓*1	✓*1	"Aplicação para configurar operações de impressora (Web Config)" na página 555
Configurar o servidor LDAP		✓*3	✓*3	"Configurar o servidor LDAP" na página 102 "Selecionar uma rede com um servidor LDAP (ao usar uma rede adicional)" na página 102
Notificação por email		✓*2	✓*2	"Registar um servidor de correio eletrónico" na página 73
Configurar a palavra-passe do administrador		✓*1	✓*1	"Alterar a palavra-passe de administrador no painel de controlo" na página 51 "Alterar a palavra-passe de administrador a partir de um computador" na página 51
Definições de segurança avançada	Filtro de IPsec/IP	✓*1	✓*1	"Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP" na página 704
	IEEE 802.1X	✓*1	✓*1	"Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X" na página 716

Funções	Normal	Adicional	Informações relacionadas
Plataforma aberta Epson	✓	-	"Utilizar o Epson Open Platform" na página 730
Impressão universal	✓	-	"Configurar o Impressão Universal (Microsoft)" na página 117
Epson Smart Panel	✓	-	

✓ = Disponível.

- = Não está disponível.

*1 : É necessário realizar definições para cada rede.

*2 : É possível utilizar a rede normal ou a rede adicional para enviar aos destinatários de cada destino.

*3 : Disponível apenas quer na rede normal ou a rede adicional.

Compatibilidade de nível 3 do PostScript

O PostScript utilizado nesta impressora é compatível com o PostScript de nível 3.

Serviços de terceiros suportados

Serviços		Suportado	Observações
AirPrint	Impressão	✓	iOS 5 ou mais recente/OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente
	Digitalização	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente
	Fax	✓	OS X Mavericks (10.9.5) ou mais recente
Impressão Universal (Microsoft)		✓	Windows 10 2004 (21H2) ou posteriores

Especificações do dispositivo de memória

Dispositivos	Capacidades máximas
Dispositivo de Memória USB	2 TB (formatado em FAT, FAT32 ou exFAT.)

Não pode utilizar os seguintes dispositivos:

❏ Um dispositivo que necessite de um controlador dedicado

❏ Um dispositivo com definições de segurança (palavra-passe, encriptação, etc.)

A Epson não pode garantir todas as operações de dispositivos ligados externamente.

Especificações de dados suportados

Formato do ficheiro	JPEGs (*.JPG) com a versão Exif 2.31 padrão de máquinas digitais DCF[*1] compatíveis com a versão 1.0 ou 2.0[*2] Imagens compatíveis com TIFF 6.0, como abaixo ❏ Imagens com cores RGB (não comprimidas) ❏ Imagens binárias (não comprimidas ou codificadas por CCITT) Ficheiro de dados compatível com PDF Versão 1.7
Tamanho da imagem	Horizontal: 80 a 10200 pixéis Vertical: 80 a 10200 pixéis
Tamanho do ficheiro	Inferior a 2 GB
Número máximo de ficheiros	JPEG: 9990[*3] TIFF: 999 PDF: 999

*1 Norma de design para sistema de ficheiros de câmaras.

*2 Não é suportado o armazenamento de dados de fotografias em máquinas fotográficas com memória integrada.

*3 É possível apresentar até 999 ficheiros de uma vez. (Caso o número de ficheiros exceda 999, os mesmos são apresentados em grupos.)

Nota:
"×" é exibido no ecrã LCD quando a impressora não consegue reconhecer o ficheiro de imagem. Nesse caso, se selecionar um esquema de várias imagens, são impressas secções em branco.

Dimensões

Dimensões[*1]	Armazenamento ❏ Largura: 555 mm (21.9 pol.) ❏ Profundidade: 620 mm (24.4 pol.) ❏ Altura: 963 mm (37.9 pol.) Impressão ❏ Largura: 926 mm (36.5 pol.) ❏ Profundidade: 680 mm (26.8 pol.) ❏ Altura: 963 mm (37.9 pol.) Manutenção ❏ Largura: 1065 mm (41.9 pol.) ❏ Profundidade: 1238 mm (48.7 pol.) ❏ Altura: 1336 mm (52.6 pol.)
Peso[*1, *2]	Aprox. 214.3 kg (97.2 lb)

*1 Quanto estiverem instalados dois alimentadores de papel (C1 a C2).

*2 Sem tinteiros e cabo de alimentação.

Especificações elétricas

Para Taiwan

Classificação da Fonte de alimentação	CA 100-240 V
Frequência Atribuída	50–60 Hz
Corrente nominal	4.0–2.0 A
Consumo de energia (Com ligação Ethernet)*	Cópia autónoma: aprox. 96 W (ISO/IEC24712) Modo operacional: aprox. 46 W Modo de repouso: aprox. 0.8 W Desligado: aprox. 0.1 W Consumo máximo de energia: aprox. 185 W

* Quanto estiverem instalados dois alimentadores de papel (C1 a C2).

Para todos os países e regiões exceto Taiwan

Classificação da Fonte de alimentação	CA 100-240 V
Frequência Atribuída	50–60 Hz
Corrente nominal	4.0–2.0 A
Consumo de energia (Com ligação Ethernet)*	Cópia autónoma: aprox. 96 W (ISO/IEC24712) Modo operacional: aprox. 46 W Modo de repouso: aprox. 0.9 W Desligado: aprox. 0.1 W Consumo máximo de energia: aprox. 185 W


* Quanto estiverem instalados dois alimentadores de papel (C1 a C2).

Nota:

❏ *Verifique o rótulo da impressora para obter a voltagem.*

❏ *Para utilizadores europeus, consulte o sítio Web seguinte para obter detalhes sobre o consumo de energia.*
http://www.epson.eu/energy-consumption

Especificações ambientais

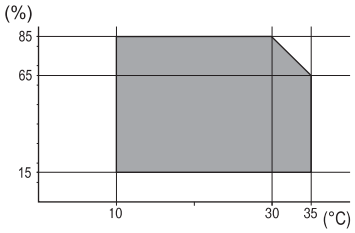Funcionamento	Utilize a impressora dentro dos intervalos de temperatura (°C) e humidade (%) indicados no gráfico, e num ambiente sem condensação. 
Armazenamento	Temperatura: -14 a 40°C (6.8 a 104°F)* Humidade: 5 a 85% HR (sem condensação)

* Pode armazenar durante um mês a 40°C (104°F).

Especificações ambientais para os tinteiros

Temperatura de armazenamento	-20 a 40 °C (-4 a 104 °F)*
Temperatura de congelamento	A tinta poderá congelar se for armazenada a uma temperatura inferior a 0 °C (32 °F). A tinta derrete e fica pronta para utilização após aproximadamente 3 horas a 25 °C (77 °F).

* Pode armazenar durante um mês a 40 °C (104 °F).

Local e espaço de instalação

Para garantir uma utilização em segurança, coloque a impressora num local que reúna as seguintes condições.

❏ Uma superfície plana e estável que suporte o peso da impressora

❏ Locais que não bloqueiem nem cubra as saídas de ventilação da impressora

❏ Locais onde seja possível colocar e retirar facilmente papel

❏ Locais que reúnam as condições previstas em "Especificações Ambientais" neste manual

Importante:

Não colocar a impressora nos locais que se sequem; se o fizer pode provocar uma avaria.


- ❏ *Exposta à luz solar direta*
- ❏ *Locais sujeitos a alterações súbitas de temperatura e humidade*
- ❏ *Onde exista risco de incêndio*
- ❏ *Sujeito a substâncias voláteis*
- ❏ *Sujeito a choques e vibrações*
- ❏ *Próxima de uma televisão ou rádio*
- ❏ *Próxima de fontes de sujidade ou pó excessivos*
- ❏ *Próxima da água*
- ❏ *Próxima de equipamentos de ar-condicionado ou aquecimento*
- ❏ *Próxima de um humidificador*

Usar um tecido anti estático disponível comercialmente para prevenir a criação de eletricidade estática em locais propícios à produção de eletricidade estática.

Reserve espaço suficiente para instalar e utilizar a impressora corretamente.


Impressora

Frente

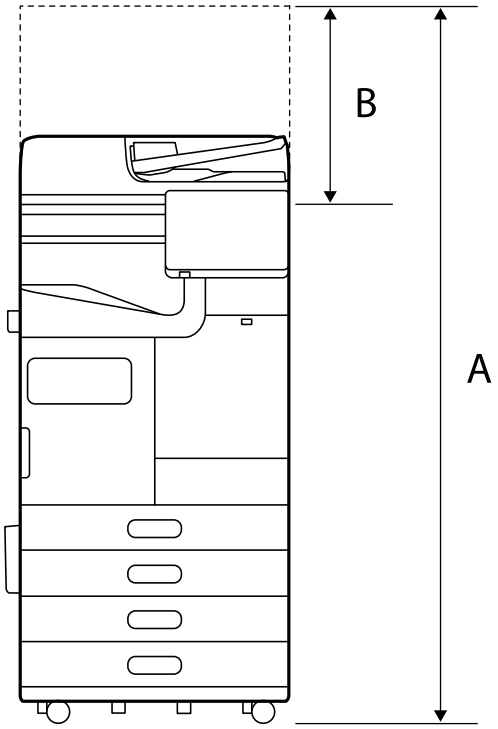

A	1588 mm
B	518 mm


Topo

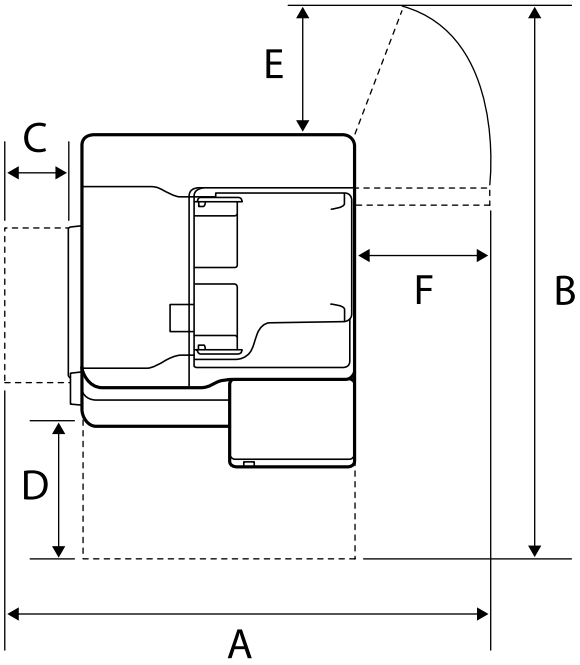

A	1065 mm
B	1238 mm
C	70 mm
D	435 mm
E	210 mm
F	441 mm


Com finalizador de agrafos

Frente

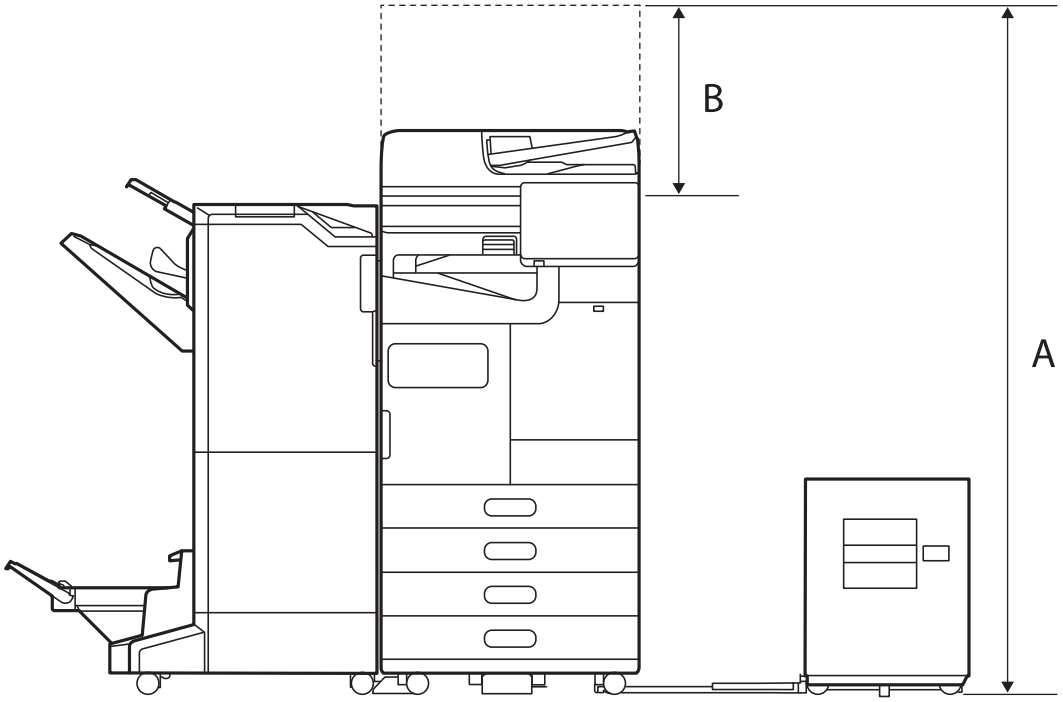

A	1588 mm
B	518 mm

Topo

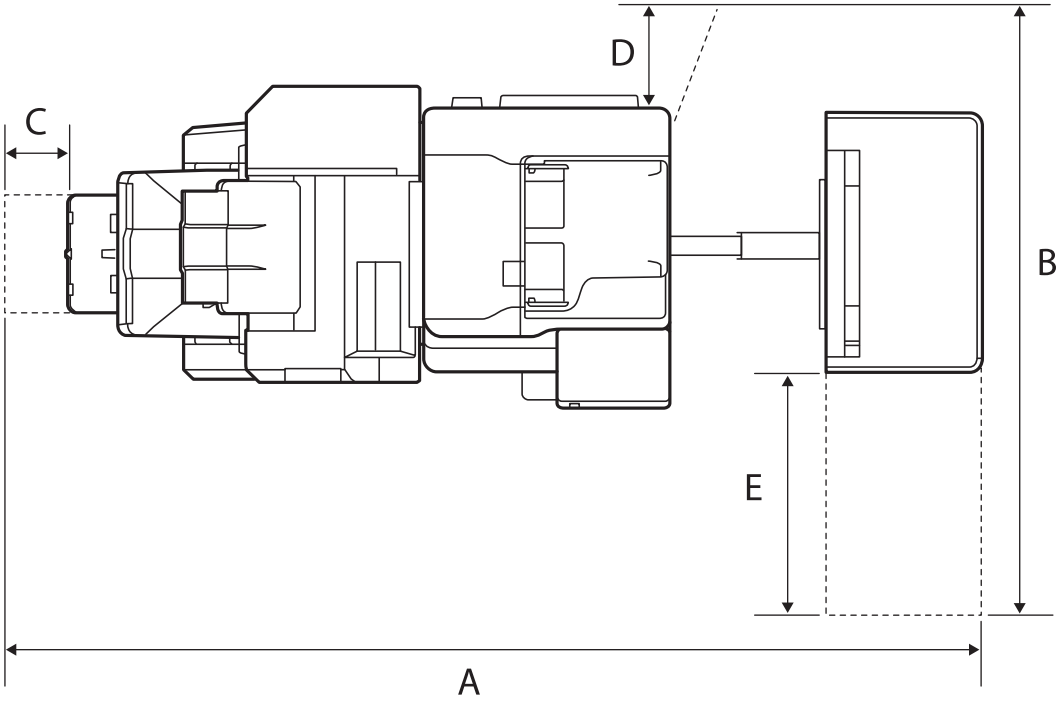


A	2076 mm

B	1260 mm
C	110 mm
D	210 mm
E	456 mm


Com finalizador interno

Frente

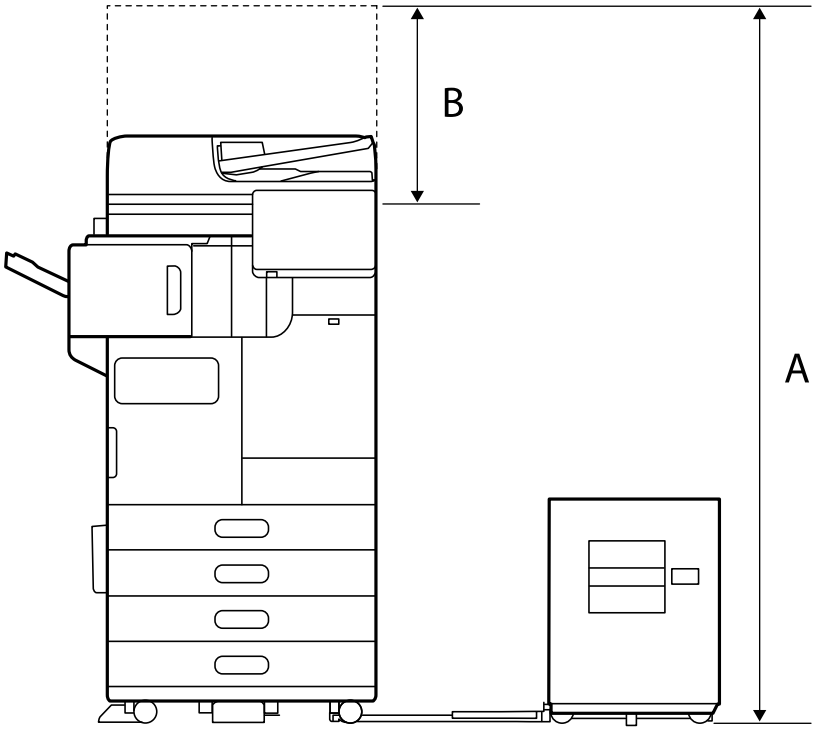

A	1588 mm
B	518 mm

Topo

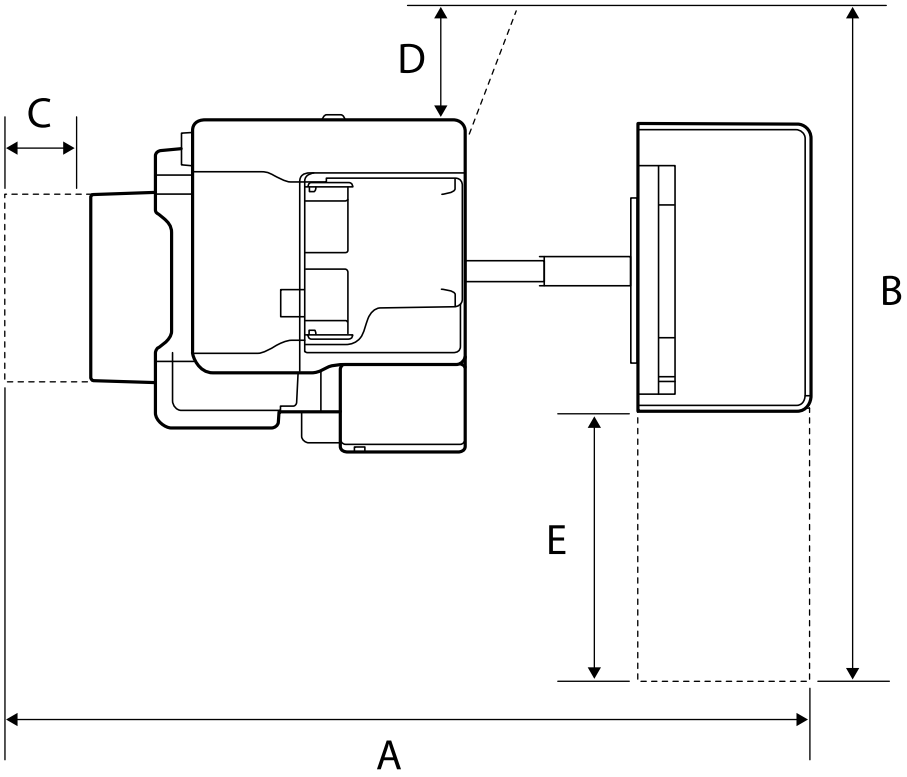

A	1665 mm
B	1260 mm
C	117 mm
D	210 mm
E	456 mm

Requisitos do sistema

❏ Windows

Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 ou posterior

Windows Server 2008 ou posteriores

❏ Mac OS

Mac OS X 10.9.5 ou posteriores, macOS 11 ou posteriores

❏ SO Chrome

SO Chrome 89 ou posterior

Nota:
Compatível apenas com as funções de SO padrão.

Especificações de tipos de letra

Os seguintes tipos de letra estão disponíveis na Internet.

❏ Tipo de letra de Barcode Epson

Tipos de letra disponíveis para PostScript

Nome do tipo de letra	Família	Equivalente HP
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS
NimbusRomanNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega
URWCoronet	-	Coronet
URWClarendon-Condensed	-	Clarendon Condensed
URWClassicSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers
URWClassicSans-Condensed	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond
Mauritius	-	Marigold
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus
NimbusSansNo2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial
NimbusRomanNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New Roman
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica
NimbusSans-Narrow	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman
URWCenturySchoolbook	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook
NimbusRoman	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times
URWChancery-MediumItalic	-	ITC Zapf Chancery Italic
Symbol	-	Symbol
URWDingbats	-	Wingdings
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats
StandardSymbol	-	SymbolPS

Tipos de letra disponíveis para PCL (URW)

Tipos de letra dimensionáveis

Nome do tipo de letra	Família	Equivalente HP	Conjunto de símbolos para PCL5
NimbusMono	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Courier	1
LetterGothic	Medium, Bold, Italic	Letter Gothic	1
NimbusMonoPS	Regular, Bold, Oblique, Bold Oblique	CourierPS	3
NimbusRmnNo4	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Times	2
URWClassico	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	CG Omega	3
URW Coronet	-	Coronet	3
URWClarendon Cd	-	Clarendon Condensed	3
URWClsSans	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers	2
URWClsSans Cd	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Univers Condensed	3
AntiqueOlive	Medium, Bold, Italic	Antique Olive	3
Garamond	Antiqua, Halbfett, Kursiv, Kursiv Halbfett	Garamond	3
Mauritius	-	Marigold	3
Algiers	Medium, Extra Bold	Albertus	3
NimbusSans2	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Arial	3
NimbusRmnNo9	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times New	3
NimbusSans	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica	3
NimbusSansNw	Medium, Bold, Oblique, Bold Oblique	Helvetica Narrow	3
Palladio	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	Palatino	3
URWGothic	Book, Demi, Book Oblique, Demi Oblique	ITC Avant Garde Gothic	3
URWBookman	Light, Demi, Light Italic, Demi Italic	ITC Bookman	3
URWCenturySb	Roman, Bold, Italic, Bold Italic	New Century Schoolbook	3
NimbusRmn	Medium, Bold, Italic, Bold Italic	Times	3
URWChancery It	-	ITC Zapf Chancery Medium Italic	3
Symbol	-	Symbol	4
URW Dingbats	-	Wingdings	5
Dingbats	-	ITC Zapf Dingbats	6
Standard Symbol	-	SymbolPS	4

Nome do tipo de letra	Família	Equivalente HP	Conjunto de símbolos para PCL5
URW David	Medium, Bold	HP David	7
URW Narkis	Medium, Bold	HP Narkis	7
URW Miryam	Medium, Bold, Italic	HP Miryam	7
URW Koufi	Medium, Bold	Koufi	8
URW Naskh	Medium, Bold	Naskh	8
URW Ryadh	Medium, Bold	Ryadh	8

Tipo de letra Bitmap

Nome do tipo de letra	Conjunto de símbolos
Line Printer	9

OCR/Código de barras tipo de letra bitmap (apenas para PCL5)

Nome do tipo de letra	Família	Conjunto de símbolos
OCR A	-	10
OCR B	-	11
Code39	9.37cpi, 4.68cpi	12
EAN/UPC	Medium, Bold	13

Nota:
Dependendo da densidade de impressão, da qualidade ou da cor do papel, os tipos de letra OCR A, OCR B, Code39 e EAN/UPC podem não ser legíveis. Imprima uma amostra e certifique-se de que os tipos de letra são legíveis antes de imprimir grandes quantidades.

Lista de conjuntos de símbolos

A impressora pode aceder a vários conjuntos de símbolos. Muitos destes conjuntos de símbolos variam apenas nos caracteres internacionais específicos para cada idioma.

Quando considerar o tipo de letra que deve utilizar, considere também o conjunto de símbolos a utilizar com esse tipo de letra.

Nota:
Como a maioria do software processa tipos de letra e símbolos automaticamente, não necessitará de ajustar as definições da impressora. No entanto, se estiver a escrever os seus próprios programas de controlo da impressora, ou se estiver a utilizar software antigo que não controla os tipos de letra, consulte as secções seguintes para obter detalhes sobre os conjuntos de símbolos.

Lista de conjuntos de símbolos para PCL 5

Nome do conjunto de símbolos	Atributo	Classificação de tipos de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Norweg1	0D	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman Extension	0E	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Italian	0I	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ECM94-1	0N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Swedis2	0S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANSI ASCII	0U	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
UK	1E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
French2	1F	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
German	1G	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Legal	1U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
8859-2 ISO	2N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Spanish	2S	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISO 8859/4 Latin 4	4N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roman-9	4U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PsMath	5M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8859-9 ISO	5N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiTurkish	5T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MsPublishin	6J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeMath	6M	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-10ISO	6N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
DeskTop	7J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Math-8	8M	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Roman-8	8U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
WiE.Europe	9E	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc1004	9J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8859-15ISO	9N	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
PcTk437	9T	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows	9U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nome do conjunto de símbolos	Atributo	Classificação de tipos de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PsText	10J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IBM-US	10U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
IBM-DN	11U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
McText	12J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcMultiling	12U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
VeInternati	13J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcEur858	13U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VeUS	14J	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PiFont	15U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcE.Europe	17U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unicode 3.0	18N	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
WiBALT	19L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WiAnsi	19U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PcBlt775	26U	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Cyr	3R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Greek8	8G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinGrk	9G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WinCyr	9R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc851Grk	10G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOCyr	10N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
Pc8Grk	12G	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISOGrk	12N	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pc866Ukr	14R	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hebrew7	0H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
8859-8 ISO	7H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Hebrew8	8H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Pc862Heb	15H	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
PC-862, Hebrew	15Q	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
Arabic8	8V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
HPWARA	9V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-

Nome do conjunto de símbolos	Atributo	Classificação de tipos de letra												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Pc864Ara	10V	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
Symbol	19M	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wingdings	579L	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZapfDigbats	14L	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-
OCR A	0O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
OCR B	1O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
OCR B Extension	3Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-
Code3-9	0Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
EAN/UPC	8Y	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓

Tipo de letra BarCode Epson (apenas Windows)


O tipo de letra BarCode Epson permite criar e imprimir facilmente vários tipos de códigos de barras.

Normalmente, a criação de códigos de barras é um processo moroso que requer a especificação de vários códigos de comando, tais como barra Iniciar, barra Parar e OCR-B, para além dos próprios caracteres do código de barras. No entanto, os tipos de letra BarCode da Epson foram desenvolvidos para adicionar esses códigos automaticamente, permitindo imprimir facilmente códigos de barras que correspondem a várias normas de códigos de barras.


Imprimir com Epson BarCode Fonts

Siga os passos abaixo para criar e imprimir códigos de barras usando Epson BarCode Fonts. As instruções que se seguem são relativas à aplicação Microsoft WordPad no Windows 10. O procedimento pode variar ligeiramente ao imprimir a partir de outras aplicações.

1. Abra um documento na sua aplicação e introduza os caracteres que pretende transformar em código de barras.

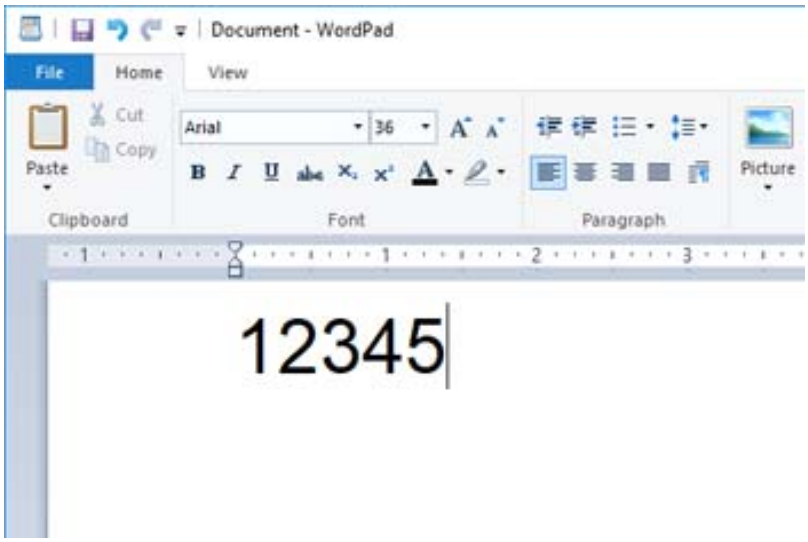


2. Selecione os caracteres, e a seguir selecione o Epson BarCode font que pretende utilizar, e o formato do tipo de letra.

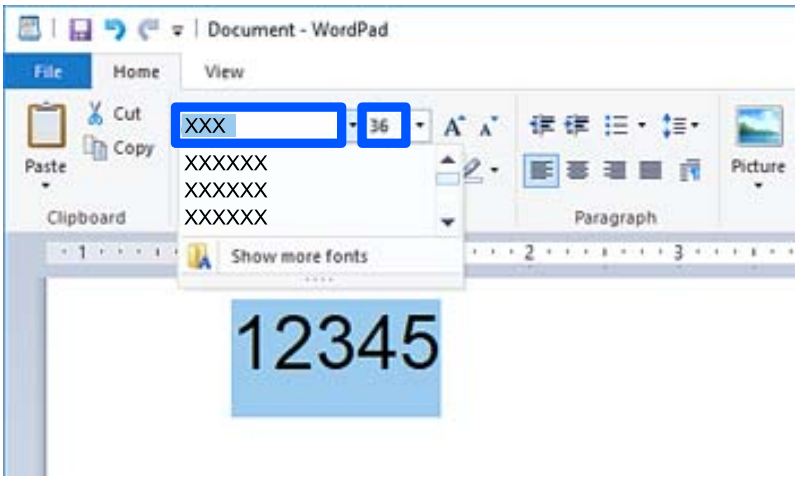

Nota:
Não é possível utilizar formatos de tipos de letra maiores que 96 pontos ao imprimir códigos de barras.

3. Os caracteres que selecionou são exibidos como caracteres de código de barras semelhantes aos exibidos abaixo.

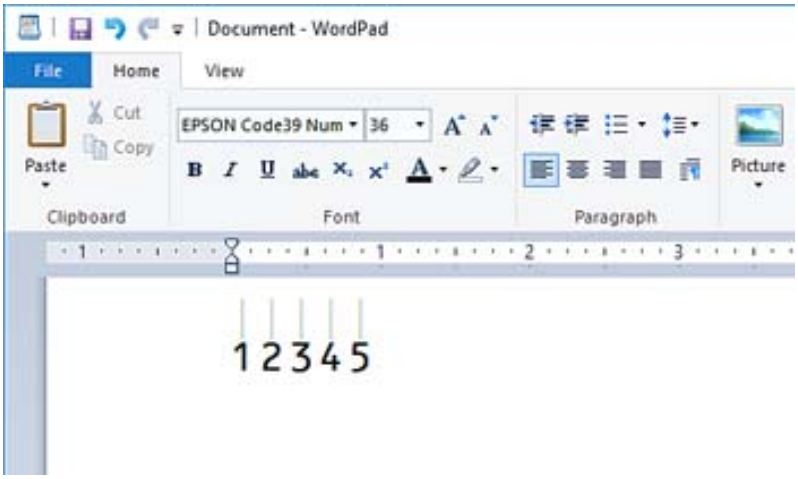

4. Selecione **Imprimir** no menu Ficheiro, selecione a sua impressora Epson, clique em **Preferências**, e a seguir realize as definições do controlador da impressora.

5. Clique em **Imprimir** para imprimir o código de barras.

   Nota:
   Se existir um erro no série de caracteres do código de barras, como por exemplo dados inadequados, o código de barras será impresso tal como é exibido no ecrã, mas não pode ser lido por um leitor de código de barras.

Notas sobre a introdução e formatação de códigos de barras

Tenha presente o seguinte ao introduzir e formatar caracteres de códigos de barras:

- ❏ Não aplique sombras ou formatação de caracteres especiais, como por exemplo negrito, itálico, ou sublinhado.
- ❏ Imprima os códigos de barras apenas a preto e branco.
- ❏ Ao rodar os caracteres, especifique apenas ângulos de rotação de 90˚, 180˚, e 270˚.
- ❏ Desligue todas as definições automáticas de caracteres e espaçamento de palavras na sua aplicação.
- ❏ Não utilize funcionalidades na sua aplicação que aumentem ou reduzam o formato de caracteres apenas na direção vertical ou horizontal.
- ❏ Desligue as funcionalidades de correção automática de erros no texto, gramática, espaçamento, etc., da sua aplicação.
- ❏ Para distinguir mais facilmente os códigos e barras de outros textos do seu documento, configure a sua aplicação para mostrar símbolos de texto, tais como marcas de parágrafos, tabulações, etc.
- ❏ Uma vez que os caracteres especiais tais como barra Iniciar e barra Parar são adicionados ao selecionar um Epson BarCode Font, o código de barras resultante poderá ter mais caracteres do que os que foram inicialmente introduzidos.
- ❏ Para obter melhores resultados, utilize apenas os formatos de tipo de letra recomendados nas Especificações "Epson BarCode Font" para o Epson BarCode Font que está a utilizar. Os códigos de barras em outros formatos podem não ser legíveis com todos os leitores de códigos de barras.
- ❏ Selecione **Escala de Cinzentos** em **Definições de Impressão** e **Normal** ou **Alto** em **Qualidade**.

Nota:
De acordo com a densidade da impressão, ou a qualidade ou cor do papel, códigos de barras podem não ser legíveis com todos os leitores de códigos de barras. Imprima uma amostra e certifique-se que o código de barras pode ser lido antes de imprimir grandes quantidades.

Especificações dos Epson BarCode Fonts

Esta secção contempla informações sobre a introdução de caracteres para cada Epson BarCode Font.

EPSON EAN-8

❏ EAN-8 é uma versão abreviada de oito dígitos do código de barras EAN normal.

❏ Uma vez que o dígito de verificação é adicionado automático, só podem ser inseridos 7 caracteres.

Tipo de caracter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	7 caracteres
Tamanho do tipo de letra	52 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 52 pt e 65 pt (normal).

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

❏ Margem esquerda/direita

❏ Barra de proteção esquerda/direita

❏ Barra do centro

❏ Verificar dígito

❏ OCR-B

Imprimir amostra

EPSON EAN-8


EPSON EAN-13

❏ EAN-13 é o código de barras normal de 13 dígitos EAN.

❏ Uma vez que o dígito de verificação é adicionado automático, só podem ser inseridos 12 caracteres.

Tipo de caracter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	12 caracteres
Tamanho do tipo de letra	60 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 60 pt e 75 pt (normal).

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

❏ Margem esquerda/direita

❏ Barra de proteção esquerda/direita

❏ Barra do centro

❏ Verificar dígito

❏ OCR-B

Imprimir amostra

EPSON EAN-13


EPSON UPC-A

❏ UPC-A é o código de barras normal especificado pelo Código de Produto Universal americano (UPC Manual de Especificação de Símbolos).

❏ Só são suportados os códigos regulares UPC. Os códigos suplementares não são suportados.

Tipo de caracter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	11 caracteres
Tamanho do tipo de letra	60 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 60 pt e 75 pt (normal).

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

❏ Margem esquerda/direita

❏ Barra de proteção esquerda/direita

❏ Barra do centro

❏ Verificar dígito

❏ OCR-B

Imprimir amostra

EPSON UPC-A


EPSON UPC-E

❏ UPC-E é o código de barras de supressão zero (apaga os zeros extra) especificado pelo Código de Produto Universal americano UPC-A (UPC Manual de Especificação de Símbolos).

Tipo de caracter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	6 caracteres
Tamanho do tipo de letra	60 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 60 pt e 75 pt (normal).

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

- ❏ Margem esquerda/direita
- ❏ Barra de proteção esquerda/direita
- ❏ Verificar dígito
- ❏ OCR-B
- ❏ O número "0"

Imprimir amostra

EPSON UPC-E


EPSON Code39

- ❏ Estão disponíveis quatro tipos de letra Code39 permitindo-lhe ativar e desativar a introdução automática de dígitos de verificação e OCR-B.
- ❏ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, em conformidade com o Code39 normal. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante para evitar a sobreposição.
- ❏ Os espaços nos códigos de barras Code39 devem ser impressos como "_" barras inferiores.
- ❏ Ao imprimir dois ou mais códigos de barras numa linha, separe os códigos de barras com uma tabulação, ou selecione um tipo de letra diferente do tipo de letra BarCode e introduza o espaço. Se for introduzido um espaço ao selecionar um tipo de letra Code39, o código de barras não ficará correto.

Tipo de caracter	Caracteres alfanuméricos (A a Z, 0 a 9) símbolos (- . espaço $ / + %)
Número de caracteres	Sem limite
Tamanho do tipo de letra	Quando OCR-B não for utilizado: 26 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 26 pt, 52 pt e 78 pt. Quando OCR-B for utilizado: 36 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 36 pt e 72 pt.

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

- ❏ Zona calma esquerda/direita
- ❏ Verificar dígito
- ❏ Caracter Iniciar/Parar

Imprimir amostra

EPSON Code39	EPSON Code39 CD
	
EPSON Code39 Num	EPSON Code39 CD Num
	

EPSON Code128

- ❏ Os tipos de letra Code128 são compatíveis com os conjuntos de código A, B, e C. Quando o conjunto de código de uma linha de caracteres é alterado a meio da linha, é inserido automaticamente um código de conversão.
- ❏ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, em conformidade com o Code128 normal. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante para evitar a sobreposição.
- ❏ Algumas aplicações eliminam automaticamente os espaços no final das linhas ou convertem vários espaços em tabulações. Os códigos de barras que contêm espaços podem não ser impressos corretamente a partir de aplicações que eliminam automaticamente espaços do final das linhas ou convertem vários espaços em tabulações.
- ❏ Ao imprimir dois ou mais códigos de barras numa linha, separe os códigos de barras com uma tabulação, ou selecione um tipo de letra diferente do tipo de letra BarCode e introduza o espaço. Se for introduzido um espaço ao selecionar um tipo de letra Code128, o código de barras não ficará correto.

Tipo de caracter	Todos os caracteres ASCII (95 no total)
Número de caracteres	Sem limite
Tamanho do tipo de letra	26 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 26 pt, 52 pt e 78 pt.

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

- ❏ Zona calma esquerda/direita
- ❏ Caracter Iniciar/Parar
- ❏ Verificar dígito
- ❏ Alterar código definir caracter

Imprimir amostra

EPSON Code128


EPSON ITF

- ❏ O EPSON ITF fonts cumpre a norma USS Interleaved 2-of-5 (americana).
- ❏ Estão disponíveis quatro EPSON ITF fonts permitindo-lhe ativar e desativar a introdução automática de dígitos de verificação e OCR-B.

❏ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, em conformidade com o Interleaved 2-of-5 normal. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante para evitar a sobreposição.

❏ Interleaved 2-of-5 trata cada dois caracteres como um conjunto. Quando existe um número ímpar de caracteres, o EPSON ITF fonts adiciona automaticamente um zero ao início da linha de caracteres.

Tipo de caracter	Números (0 a 9)
Número de caracteres	Sem limite
Tamanho do tipo de letra	Quando OCR-B não for utilizado: 26 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 26 pt, 52 pt e 78 pt. Quando OCR-B for utilizado: 36 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 36 pt e 72 pt.

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

❏ Zona calma esquerda/direita

❏ Caracter Iniciar/Parar

❏ Verificar dígito

❏ O número "0" (adicionado no início das linhas de caracteres como necessário)

Imprimir amostra

EPSON ITF	EPSON ITF CD
	
EPSON ITF Num	EPSON ITF CD Num
	

EPSON Codabar

❏ Estão disponíveis quatro EPSON Codabar permitindo-lhe ativar e desativar a introdução automática de dígitos de verificação e OCR-B.

❏ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, em conformidade com o Codabar normal. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante para evitar a sobreposição.

❏ Ao introduzir um caracter quer de Iniciar ou Parar, tipo de letra Codabar insere automaticamente o caracter complementar.

❏ Se não for introduzido um caracter de Iniciar ou Parar, estes caracteres são introduzidos automaticamente como a letra "A".

Tipo de caracter	Números (0 a 9) Símbolos (- $: / . +)
Número de caracteres	Sem limite

Tamanho do tipo de letra	Quando OCR-B não for utilizado: 26 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 26 pt, 52 pt e 78 pt. Quando OCR-B for utilizado: 36 pt a 96 pt. Os formatos recomendados são 36 pt e 72 pt.

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

- ❏ Zona calma esquerda/direita
- ❏ Caracter Iniciar/Parar (quando não for introduzido)
- ❏ Verificar dígito

Imprimir amostra

EPSON Codabar	EPSON Codabar CD
	
EPSON Codabar Num	EPSON Codabar CD Num
	

EPSON EAN128

- ❏ Os tipos de letra GS1-128(EAN128) são compatíveis com os conjuntos de código A, B, e C. Quando o conjunto de código de uma linha de caracteres é alterado a meio da linha, é inserido automaticamente um código de conversão.
- ❏ Os 4 tipos de propriedades que se seguem são suportados como Identificador da Aplicação (AI).

  01: Número de item de Comércio Global

  10: Número de Série/Lote

  17: Data de validade

  30: Quantidade
- ❏ A altura do código de barras é ajustada automaticamente para 15% ou mais do seu comprimento total, em conformidade com o Code128 normal. Por este motivo, é importante manter pelo menos um espaço entre o código de barras e o texto circundante para evitar a sobreposição.
- ❏ Algumas aplicações eliminam automaticamente os espaços no final das linhas ou convertem vários espaços em tabulações. Os códigos de barras que contêm espaços podem não ser impressos corretamente a partir de aplicações que eliminam automaticamente espaços do final das linhas ou convertem vários espaços em tabulações.
- ❏ Ao imprimir dois ou mais códigos de barras numa linha, separe os códigos de barras com uma tabulação, ou selecione um tipo de letra diferente do tipo de letra BarCode e introduza o espaço. Se for introduzido um espaço ao selecionar um tipo de letra GS1-128(EAN128), o código de barras não ficará correto.

Tipo de caracter	Caracteres alfanuméricos (A a Z, 0 a 9) Os parênteses servem apenas para identificar o Identificador da Aplicação (AI) Apenas as letras maiúsculas são suportadas na introdução de letras pequenas.

Número de caracteres	Muda com o Identificador da Aplicação (AI). 01: 4 caracteres "(01)" e 13 números 17: 4 caracteres "(17)" e 6 números 10: 4 caracteres "(10)" e um máximo de 20 caracteres alfanuméricos 30: 4 caracteres "(30)" e máximo de 8 números
Tamanho do tipo de letra	36 pt ou mais Tamanhos recomendados 36 pt, 72 pt

Os códigos que se seguem são inseridos automaticamente e não precisam de ser introduzidos manualmente:

❏ Zona calma esquerda/direita

❏ Caracter Iniciar/Parar

❏ Caracter FNC1

Insere para distinguir de Code128 e para uma pausa do identificador de aplicação de comprimento variável.

❏ Verificar dígito

❏ Alterar código definir caracter

Imprimir amostra

EPSON EAN128


Especificações de armazenamento

Capacidade de armazenamento		54 GB
Número de pastas	Pasta partilhada	1
	Pasta partilhada	0 até 199
	Pasta pessoal	Sem limitação
Número máximo de ficheiros guardados na pasta		3.000 ficheiros
Número máximo de páginas de ficheiros guardados na pasta		9.000 páginas
Número máximo de tarefas guardadas*		Imprimir: 100 Enviar por e-mail, guardar na pasta, serviço de nuvem: 10

*: O número de trabalhos que podem ser executados antes da primeira tarefa terminar.

Nota:
Poderá não ser capaz de guardar novos ficheiros após a taxa de utilização de memória atingir 100%. Quando a taxa de utilização da memória for inferior a 100%, se o número de ficheiros guardados ou o número de páginas guardadas na pasta atingir o limite, poderá não conseguir guardar toda a tarefa. Elimine todos os ficheiros desnecessários que seja possível.

Especificações de opções

Especificações do Finalizador de Agrafos

Peso do papel	52 a 300 g/m^{2}*1
Tipo de papel	Igual ao papel colocado na unidade principal "Papel disponível e capacidades" na página 537
Tamanhos de papel disponíveis	A5(), A4(,), A3(), B6(), B5(,), B4(), Meia Carta(), Executive(), 16K(,), Indian-Legal(), Carta(,), 8,5×13 pol.(), Legal(), 8K(), US B(), 12×18 pol.(), Envelope #10(), Envelope DL(), Envelope C5(), Envelope C4() Apenas tabuleiro de apoio: tamanho definido pelo utilizador (largura: 104.8 a 297.0 mm, comprimento: 182.0 a 457.2 mm) Apenas tabuleiro de saída superior: tamanho definido pelo utilizador (largura: 55.0 a 297.0 mm, comprimento: 457.3 a 1200.0 mm. No entanto, quando a largura é 55.0 a 104.9 mm, também é possível usar comprimentos de 257.0 a 457.2 mm.)

Capacidade de ejeção	Tabuleiro de apoio (64 a 80 g/m^2)	**Ejeção normal (empilhamento)/Ejeção por Deslocação/ Perfuração** Sem unidade de agrafagem ❏ A4/B5/Carta/16K 1 lado/2 lados: 4000 folhas*2 ❏ A3/B4/Legal 1 lado/2 lados: 1500 folhas ❏ A5/B6 1 lado/2 lados: 500 folhas Com unidade de agrafagem ❏ A4/B5/Carta/16K 1 lado/2 lados: 3000 folhas*2 ❏ A3/B4/Legal 1 lado/2 lados: 1500 folhas ❏ A5/B6 1 lado/2 lados: 500 folhas **Agrafar** Sem unidade de agrafagem ❏ A4/B5/Carta/16K 1 lado/2 lados: 80 conjuntos ou 4000 folhas (o que se verificar primeiro) ❏ A3/B4/Legal 1 lado/2 lados: 50 conjuntos ou 1500 folhas (o que se verificar primeiro) Com unidade de agrafagem ❏ A4/B5/Carta/16K 1 lado/2 lados: 60 conjuntos ou 3000 folhas (o que se verificar primeiro) ❏ A3/B4/Legal 1 lado/2 lados: 50 conjuntos ou 1500 folhas (o que se verificar primeiro)
	Tabuleiro de saída*3	200 folhas (64 g/m^2 a 80 g/m^2)
	Tabuleiro de saída superior*4	1 folha (52 g/m^2 a 300 g/m^2)
	Tabuleiro de folheto (com tabuleiro auxiliar encaixado)*5	Costurar ❏ Agrafar até 5 folhas: 20 conjuntos ❏ União de 6 a 20 folhas: 10 conjuntos Dobrar ao meio ❏ 1 a 3 folhas: 20 conjuntos Três dobras ❏ 2 a 3 folhas: 25 conjuntos
Ejeção por Deslocação*6	Tabuleiro	Tabuleiro de apoio
	Tamanhos de papel disponíveis	A4(▭,▯), A3(▭), B5(▯), B4(▭), 16K(▭, ▯), Carta(▭, ▯), Legal(▭), 8K(▭), US B(▭)

Agrafo	Tabuleiro	Tabuleiro de apoio
	Tamanhos de papel disponíveis	A4(,), A3( ), B5(,), B4( ), 16K(,), Carta(,), Legal( ), 8K( ), US B( ), 12×18 pol. ( )
	Posição do Agrafo	Um na frente, um no verso e dois nas margens[*7].
	Quantidade de Papel Disponível	60 a 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/16K: 50 folhas ❏ A3/B4/Legal/8K/US B/12×18 pol.: 30 folhas 91 a 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/16K: 40 folhas ❏ A3/B4/Legal/8K/US B/12×18 pol.: 20 folhas 106 a 250 g/m^2 Pode utilizar apenas uma folha para a capa frontal e traseira.
Costura[*8]	Tabuleiro	Tabuleiro de folheto
	Tamanhos de papel disponíveis	A4( ), A3( ), B4( ), Carta( ), Legal( ), 8K( ), US B( )
	Quantidade de Papel Disponível	60 a 90 g/m^2: 20 folhas 91 a 105 g/m^2: 10 folhas 106 to 250 g/m^2: pode utilizar apenas uma folha para a capa frontal.
Dobrar ao meio[*8]	Tabuleiro	Tabuleiro de folheto
	Tamanhos de papel disponíveis	A4( ), A3( ), B4( ), Carta( ), Legal( ), 8K( ), US B( )
	Quantidade de Papel Disponível	60 a 105 g/m^2: 3 folhas 106 to 250 g/m^2: pode utilizar apenas uma folha para a capa frontal.
Três dobras[*8]	Tabuleiro	Tabuleiro de folheto
	Tamanhos de papel disponíveis	A4( ), Carta( )
	Quantidade de Papel Disponível	60 a 90 g/m^2: 3 folhas 91 a 105 g/m^2: 1 folha

Perfurar*9	Tabuleiro	Tabuleiro de apoio
	Tamanhos de papel disponíveis	A5(⬓)*10, A4(⬓*10,⬒), A3(⬓), B5(⬓*10,⬒*11), B4(⬓)*11, 16K(⬓*10,⬒), Carta(⬓*10,⬒), 8,5×13 pol.(⬓)*10, Legal(⬓)*10, 8K(⬓), US B(⬓), 12×18 pol.(⬓)
	Posição de perfuração	2/4 orifícios, 2/3 orifícios
	Intervalos entre perfurações	Unidade de perfuração de orifícios 2/4: 80 mm Unidade de perfuração de orifícios 2/3: 70 mm (2 perfurações), 108 mm (3 perfurações)
Classificação da Fonte de alimentação	DC 24 V	
Consumo máximo de energia	Finalizador de agrafos: 209 W Finalizador de agrafos com unidade de perfuração e unidade de agrafagem: 220 W	
Dimensões	Largura: 681 mm (26.8 pol.) Profundidade: 669 mm (26.3 pol.) Altura: 1062 mm (41.8 pol.)	
Peso	Aprox. 42 kg (92,6 lb)	

*1: Quando a espessura do papel é de 52 a 59 g/m^2 ou 251 a 300 g/m^2, apenas o papel padrão (empilhado) pode ser ejetado para o tabuleiro debaixo do finalizador.

*2: Pode ser inferior dependendo do padrão da impressão.

*3: Pode ser especificado apenas como destino de saída de fax.

*4: Não pode ser especificado como destino de saída. A impressora especifica automaticamente o destino de saída de acordo com as condições.

*5: Não existem restrições quando o tabuleiro auxiliar está libertado.

*6: Até duas folhas de 106 a 250 g (uma capa frontal e uma capa traseira).

*7: B5(⬓), 16K(⬓) não é suportado.

*8: Quando a unidade de encadernação (opção) está instalada.

*9: Quando a unidade de perfuração (opção) está instalada.

*10: Não são suportadas 3 perfurações/4 perfurações.

*11: Não são suportadas 4 perfurações.

O tamanho do papel que pode ser ejetado para o tabuleiro de saída com face para baixo da unidade principal

Quando o finalizador de agrafos está instalado, é possível ejetar os seguintes tamanhos de papel para o tabuleiro de saída com face para baixo.

Tamanho de papel suportado:

A6(⬓), A5(⬓), A4(⬒), B6(⬓), B5(⬒), Meia Carta(⬓), 16K(⬒), Carta(⬒), tamanho definido pelo utilizador (largura: 55,0 a 297,0, comprimento: 140,0 a 256,9 mm)

Especificações do finalizador interno

Peso do papel	52 a 300 g/m^2*1	
Tipo de papel	Igual ao papel que pode ser definido no corpo principal "Papel disponível e capacidades" na página 537	
Tamanhos de papel disponíveis	A6(), A5, A4(,), A3(), B6(), B5(,), B4(), Meia Carta (), Executive(), 16K(,), Indian-Legal(), Carta(,), 8,5×13 pol.(), Legal(), 8K(), US B(), 12×18 pol.(), Envelope #10(), Envelope DL(), Envelope C6(), Envelope C5(), Envelope C4() Tamanho definido pelo utilizador (largura: 104.8 a 297.0 mm, comprimento: 182.0 a 457.2 mm)	
Capacidade de ejeção	64 a 80 g/m^2 Comprimento (inferior a 298 mm): 500 folhas Comprimento (igual ou superior a 298 mm): 300 folhas	
Ejeção por Deslocação*2	Tamanhos de papel disponíveis	A4(,), A3(), B5(), B4(), 16K(,), Carta(,), Legal(), 8K(), US B()
Agrafo	Tamanhos de papel disponíveis	A4(,), A3(), B5(,), B4(), 16K(,), Carta(,), Legal(), 8K(), US B(), 12×18 pol.()
	Posição do Agrafo	Um na frente, um no verso e dois nas margens*3.
	Quantidade de Papel Disponível	60 a 90 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/16K: 50 folhas ❏ A3/B4/Legal/8K/US B/12×18 pol.: 30 folhas 91 a 105 g/m^2 ❏ A4/B5/Carta/16K: 40 folhas ❏ A3/B4/Legal/8K/US B/12×18 pol.: 20 folhas 106 a 250 g/m^2 Pode utilizar apenas uma folha para a capa frontal e traseira.
Perfurar*4	Tamanhos de papel disponíveis	A5()*5, A4(*5,), A3(), B5(*5,*6), B4()*6, 16K(*5,), Carta(*5,), 8,5×13 pol.()*5, Legal()*5, 8K(), US B(), 12×18 pol.()
	Posição de perfuração	2/4 orifícios, 2/3 orifícios
	Intervalos entre perfurações	Unidade de perfuração de orifícios 2/4: 80 mm Unidade de perfuração de orifícios 2/3: 70 mm (2 perfurações), 108 mm (3 perfurações)

Classificação da Fonte de alimentação	DC 24 V
Consumo máximo de energia	Finalizador interno: 167 W Finalizador interno com unidade de perfuração: 200 W
Dimensões	Largura: 466 mm (18.3 pol.) Profundidade: 512 mm (20.2 pol.) Altura: 210 mm (8.3 pol.)
Peso	Aprox. 13 kg (28.7 lb)

*1: Quando a espessura do papel é de 52 a 59 g/m^2 ou 251 a 300 g/m^2, apenas o papel padrão (empilhado) pode ser ejetado para o tabuleiro debaixo do finalizador.

*2: Até 2 folhas de 106 a 250 g (1 capa frontal e 1 capa traseira).

*3: B5(), 16K() não é suportado.

*4: Quando a unidade de perfuração (opção) está instalada.

*5: Não são suportadas 3 perfurações/4 perfurações.

*6: Não são suportadas 4 perfurações.

Especificações da placa Super G3/G3 Multi Fax

Número possível de expansões	2 (3 no total com normal)

As restantes são as mesmas que no caso de envio de fax normal. Consulte as informação relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Especificações de fax (apenas impressoras com capacidade de fax)" na página 610

Especificações 10/100/1000 Base-T, Ethernet

Consulte mais detalhes nas informações relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Lista de função ao usar uma Rede Adicional" na página 615

Especificações do tabuleiro interno

Tamanhos de papel disponíveis	Os mesmos que os tamanhos de papel que podem ser colocados a partir do tabuleiro de papel. "Papel disponível e capacidades" na página 537
Capacidade de ejeção	100 folhas
Classificação da Fonte de alimentação	DC 24 V

Consumo máximo de energia	16 W
Peso	Aprox. 1.8 kg (4.0 lb)

Especificações do tabuleiro de capacidade elevada

Papel disponível	"Papel disponível e capacidades" na página 537
Número de configurações disponível	Aprox. 3000 folhas para papel de 80 g/m^2
Classificação da Fonte de alimentação	DC 24 V
Consumo máximo de energia	18 W
Dimensões	Largura: 351 mm (13.8 pol.) Profundidade: 585 mm (23.0 pol.) Altura: 465 mm (18.3 pol.)
Peso	Aprox. 25.0 kg (55,2 lb)

*: Os tamanhos de papel disponíveis são definidos e ajustados quando a impressora é instalada.

Especificações do alimentador duplo opcional

Papel disponível	"Papel disponível e capacidades" na página 537
Capacidade	Máximo de 550 folhas
Classificação da Fonte de alimentação	DC 24 V
Consumo máximo de energia	11 W
Dimensões	❏ Largura: 555 mm (21.9 pol.) ❏ Profundidade: 593 mm (23.3 pol.) ❏ Altura: 307 mm (12.1 pol.)
Peso	Aprox. 24.9 kg (54.9 lb)

Especificações da interface de rede sem fios

Consulte a tabela que se segue para ver as especificações Wi-Fi.

Países ou regiões exceto os listados abaixo	"Tabela A" na página 648

Irlanda, Reino Unido, Áustria, Alemanha, Liechtenstein, Suíça, França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Itália, Portugal, Espanha, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, Islândia, Croácia, Chipre, Grécia, Sérvia, Eslovénia, Malta, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia, Eslováquia, Israel, Austrália, Nova Zelândia, China, Hong Kong, Mongólia, Taiwan, Coreia do Sul	"Tabela B" na página 648

Tabela A

Normas	IEEE 802.11b/g/n*1
Intervalo de frequência	2,4 GHz
Canais	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13
Modos de coordenação	Infraestrutura, Wi-Fi Direct (AP simples)*2*3
Protocolos de segurança*4	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*5, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise

*1 Disponível apenas para o HT20.

*2 Não compatível com IEEE 802.11b.

*3 Podem ser usados simultaneamente modos infraestrutura e Wi-Fi Direct ou uma ligação Ethernet.

*4 Wi-Fi Direct compatível apenas com WPA2-PSK (AES).

*5 Está em conformidade com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

Tabela B

Normas	IEEE 802.11a/b/g/n*1/ac		
Intervalos de frequência	IEEE 802.11b/g/n: 2,4 GHz, IEEE 802.11a/n/ac: 5 GHz		
Canais	Wi-Fi	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48), W53 (52/56/60/64), W56 (100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144), W58 (149/153/157/161/165)
	Wi-Fi Direct	2,4 GHz	1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12*2/13*2
		5 GHz*3	W52 (36/40/44/48) W58 (149/153/157/161/165)
Modos de ligação	Infraestrutura, Wi-Fi Direct (AP simples)*4, *5		
Protocolos de segurança*6	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)*7, WPA3-SAE (AES), WPA2/WPA3-Enterprise		

*1 Disponível apenas para o HT20.

*2 Não disponível em Taiwan.

*3 A disponibilidades destes canais e a utilização do produto no exterior nestes canais varia por local. Para mais informações, visite o sítio Web seguinte.

http://support.epson.net/wifi5ghz/

*4 Não compatível com IEEE 802.11b.

*5 Podem ser usados simultaneamente modos infraestrutura e Wi-Fi Direct ou uma ligação Ethernet.

*6 Wi-Fi Direct compatível apenas com WPA2-PSK (AES).

*7 Está em conformidade com as normas WPA2 com suporte para o modo WPA/WPA2 Personal.

Especificações do HDD

Utilizar	Para espelhar o armazenamento interno.

Imediatamente após a instalação do HDD adicional, será exibida a mensagem "A preparar para espelhar" no canto inferior direito do painel de controlo.

Pode utilizar a impressora enquanto a mensagem está a ser exibida, mas recomendamos que aguarde que a mensagem desapareça. Desaparece geralmente após uma a duas horas.

As especificações são iguais ao armazenamento interno. Consulte mais detalhes nas informações relacionadas abaixo.

Informações relacionadas

➡ "Especificações de armazenamento" na página 640

Informação regulamentar

Normas e homologações

Normas e aprovações para o modelo dos E.U.A.

Segurança	UL62368-1 CAN/CSA-C22.2 No.62368-1
Compatibilidade electromagnética	FCC Part 15 Subpart B Class B CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Normas e aprovações do modelo europeu

O modelo que se segue tem a marca CE/UKCA e está em conformidade com os requisitos estatutários relevantes.

O texto completo da declaração de conformidade está disponível no seguinte website:

https://www.epson.eu/conformity

C781A

CE

Normas e aprovações do modelo australiano

Compatibilidade eletromagnética	AS/NZS CISPR32 Class B

A Epson declara por este meio que os seguintes modelos de equipamento estão em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições relevantes da norma AS/NZS4268:

C781A

A Epson não pode aceitar responsabilidade por falhas no cumprimento dos requisitos de proteção resultantes de modificações não recomendadas ao produto.

Normas e aprovações do modelo da Nova Zelândia

General Warning

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

Telepermitted equipment only may be connected to the EXT telephone port. This port is not specifically designed for 3-wire-connected equipment. 3-wire-connected equipment might not respond to incoming ringing when attached to this port.

Important Notice

Under power failure conditions, this telephone may not operate. Please ensure that a separate telephone, not dependent on local power, is available for emergency use.

This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom '111' Emergency Service.

ZICTA Aprovação de tipo para utilizadores na Zâmbia

Consulte o seguinte website para verificar as informações para aprovação de tipo ZICTA.

https://support.epson.net/zicta/

German Blue Angel

Consulte o seguinte sítio Web para verificar se a impressora cumpre ou não as normas German Blue Angel.

https://www.epson.de/blauerengel

Restrições à realização de cópias

Tenha em atenção as seguintes restrições para garantir uma utilização legal e responsável da impressora.

A cópia dos seguintes itens é proibida por lei:

- ❏ Notas, moedas, títulos cotados na bolsa emitidos pelo governo, títulos de obrigações governamentais e títulos municipais
- ❏ Selos de correio não utilizados, postais pré-selados e outros itens postais oficiais com franquias válidas
- ❏ Selos fiscais emitidos pelo governo e títulos emitidos por via legal

Tenha cuidado quando copiar os seguintes itens:

- ❏ Títulos privados cotados na bolsa (certificados de acções, notas negociáveis, cheques, etc.), passes mensais, bilhetes de concessão, etc.
- ❏ Passaportes, cartas de condução, declarações de aptidão física, guias de circulação, senhas de refeição, bilhetes, etc.

Nota:
É possível que a cópia destes itens também seja proibida por lei.

Utilização responsável de materiais com direitos de autor:

As impressoras podem ser indevidamente utilizadas se forem efectuadas cópias inadequadas de materiais com direitos. A não ser que siga as recomendações de um advogado especialista na área, seja responsável e respeitador e obtenha a autorização do titular dos direitos de autor antes de copiar material publicado.

Informações do administrador

Gerir a impressora. 653

Configurações de segurança do produto. 677

Definições de segurança de rede. 689

Utilizar o Epson Open Platform. 730

Informações Epson Remote Services. 731

Gerir a impressora

Verificar informações para uma impressora remota

Pode verificar as informações que se seguem da impressora em funcionamento em **Estado** utilizando Web Config.

❏ Estado do produto

Verifique o estado, serviço nuvem, número de produto, endereço MAC, etc.

Se registou informações em **Nome do administrador/Informações de contacto** no separador **Gestão de dispositivos**, as informações de administrador são exibidas no separador Estado.

❏ Estado da rede

Verifique as informações do estado de ligação de rede, endereço IP, servidor DNS, etc.

❏ Estado de utilização

Verifique o primeiro dia de impressões, páginas impressas, contagem de impressões para cada idioma, contagem de digitalizações, etc.

❏ Estado do hardware

Verifique o estado de cada função da impressora.

❏ Histórico de tarefas

Verifique o registo da tarefa para tarefas de impressão, tarefas de transmissão, etc.

❏ Instantâneo de painel

Exibe um instantâneo da imagem do ecrã que é exibido no painel de controlo do dispositivo.

Gerir a ligação de rede

É possível verificar ou configurar a ligação de rede.

Verificar ou configurar definições básicas de rede

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** > **Básico**

4. Configure cada item.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição de rede

Itens	Valor e descrição da definição
Nome do dispositivo	Exibe o Nome do dispositivo. Para alterar o Nome do dispositivo, introduza o Nome do dispositivo novo na caixa de texto.
Localização	Introduza o Localização do dispositivo.
Obter endereço IP	Selecione o método de definição do endereço IP como Automático ou Manual. Se selecionar Manual, terá de introduzir o endereço IP, a máscara de sub-rede, etc.
Definir com BOOTP	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Definir com BOOTP.
Defina através do Endereçamento IP Privado Automático (APIPA)	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Defina através do Endereçamento IP Privado Automático (APIPA) .
Endereço IP	Introduza o Endereço IP. Introduza o no formato xxx.xxx.xxx.xxx. Introduza um número de 0 a 255 para xxx. Certifique-se de que o Endereço IP é exclusivo e não entra em conflito com qualquer outro dispositivo na rede.
Máscara de sub-rede	Introduza o Máscara de sub-rede. Introduza o no formato xxx.xxx.xxx.xxx. Introduza um número de 0 a 255 para xxx.
Gateway predefinido	Introduza o Gateway predefinido. Introduza o no formato xxx.xxx.xxx.xxx. Introduza um número de 0 a 255 para xxx.
Configuração do servidor DNS	Selecione o método de Configuração do servidor DNS de entre Auto ou Manual. Manual é selecionado quando o Obter endereço IP é definido como Manual.
Servidor DNS primário	Introduza o Servidor DNS primário. Introduza o no formato xxx.xxx.xxx.xxx. Introduza um número de 0 a 255 para xxx.
Servidor DNS secundário	Introduza o Servidor DNS secundário. Introduza o no formato xxx.xxx.xxx.xxx. Introduza um número de 0 a 255 para xxx.
Configuração do nome do anfitrião de DNS	Selecione o método de Configuração do nome do anfitrião de DNS de entre Automático ou Manual.
Nome do anfitrião de DNS	Exibe o Nome do anfitrião de DNS atual.

Itens	Valor e descrição da definição
Configuração do nome de domínio de DNS	Selecione o método de definição do Nome do domínio de DNS de entre Automático ou Manual.
Nome do domínio de DNS	Introduza o **Nome do domínio de DNS** de acordo com as regras que se seguem. ❏ Introduza uma combinação entre 2 e 249 caracteres utilizando "A–Z", "a–z", "0–9", "-" e ponto final ".". ❏ "0–9", "-" e o ponto final "." não pode ser o primeiro caracter. ❏ O "-" e o ponto final "." não pode ser o último caracter. ❏ Cada etiqueta no nome de domínio deve ter entre 1 e 63 caracteres e estar separada por um ponto final. O número total de caracteres do nome de anfitrião e do nome de domínio não deve exceder 251.
Registar o endereço de interface de rede para DNS	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Registar o endereço de interface de rede para DNS. Ativar se quiser registar o nome do anfitrião e o nome de domínio com o servidor DNS através de um servidor DHCP compatível com o DNS dinâmico. Se selecionar Ativar, terá de definir o nome de anfitrião e o nome de domínio.
Configuração do Servidor proxy	Pode especificar se pretende usar ou não usar a função Configuração do Servidor proxy. Ao ser selecionado, é necessário configurar as definições subsequentes do servidor proxy.
Servidor proxy	Introduza o endereço do Servidor proxy no formato IPv4 ou FQDN.
Número da porta do servidor proxy	Introduza um número entre 1 e 65535.
Nome de utilizador do servidor proxy	Introduza o nome de utilizador do servidor proxy entre 0 e 255 caracteres em ASCII (0x20–0x7E).
Senha do servidor proxy	Introduza a palavra-passe do servidor proxy entre 0 e 255 caracteres em ASCII (0x20–0x7E).
Configuração IPv6	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Configuração IPv6.
Extensão de privacidade IPv6	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Extensão de privacidade IPv6.
Configuração de servidor IPv6 DHCP	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função Configuração de servidor IPv6 DHCP.
Endereço IPv6	Ao usar **Endereço IPv6**, introduza o seguinte formato. ❏ xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx / prefixo ❏ xxxx é um número hexadecimal de 1 a 4 dígitos e o prefixo é um número decimal de 1 a 128. ❏ Se houver blocos consecutivos onde xxxx é tudo 0s, pode ser omitido como ::. (Apenas um espaço).

Itens	Valor e descrição da definição
Gateway predefinido do endereço IPv6	Ao atribuir o **Gateway predefinido do endereço IPv6**, introduza no formato que se segue. ❏ xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx ❏ xxxx é um número hexadecimal de 1 a 4 dígitos. ❏ Se houver blocos consecutivos onde xxxx é tudo 0s, pode ser omitido como ::. (Apenas um espaço).
Endereço de ligação local IPv6	Exibe o Endereço de ligação local IPv6 válido.
Endereço IPv6 com monitorização de estado	Exibe o Endereço IPv6 com monitorização de estado válido.
Endereço 1 sem monitorização de estado IPv6	Exibe o Endereço 1 sem monitorização de estado IPv6 válido.
Endereço 2 sem monitorização de estado IPv6	Exibe o Endereço 2 sem monitorização de estado IPv6 válido.
Endereço 3 sem monitorização de estado IPv6	Exibe o Endereço 3 sem monitorização de estado IPv6 válido.
Servidor DNS principal de IPv6	Introduza o servidor DNS primário IPv6 no seguinte formato. ❏ xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx ❏ xxxx é um número hexadecimal de 1 a 4 dígitos. ❏ Se houver blocos consecutivos onde xxxx é tudo 0s, pode ser omitido como ::. (Apenas um espaço).
Servidor DNS secundário de IPv6	Ao atribuir o Servidor DNS secundário de IPv6, introduza no formato que se segue. ❏ xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx: xxxx ❏ xxxx é um número hexadecimal de 1 a 4 dígitos. ❏ Se houver blocos consecutivos onde xxxx é tudo 0s, pode ser omitido como ::. (Apenas um espaço).
IEEE802.11k/v	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função IEEE802.11k/v. Só é exibido quando a função LAN sem fios estiver disponível.
IEEE802.11r	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função IEEE802.11r. Só é exibido quando a função LAN sem fios estiver disponível.

Wi-Fi

É possível verificar o estado da ligação Wi-Fi ou Wi-Fi Direct.

Para exibir o estado Wi-Fi Direct, clique no separador Wi-Fi Direct.

Nota:
No caso dos modelos que suportam Wi-Fi, este item é apresentado quando a interface LAN sem fios é instalada.

❏ Botão Conf

Clique no botão Conf para exibir uma lista de redes (SSID) que podem ser ligadas à impressora. Ligar especificando a rede (SSID).

❏ Botão Desactivar Wi-Fi

Ao clicar no botão Desactivar Wi-Fi, a função Wi-Fi (modo de infraestrutura) é desativada.

Se costumava utilizar o Wi-Fi (LAN sem fios) mas já não precisava de o fazer devido a uma mudança no modo de ligação e etc., ao remover os sinais Wi-Fi desnecessários, também pode reduzir a carga no consumo de energia em espera da impressora.

Nota:
Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** >)**Conf. Wi-Fi**

Informações relacionadas

➡ "Conf. Wi-Fi:" na página 570

Configurar as definições LAN com fios

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** >**LAN com fios**

4. Configure cada item.

   ❏ Velocidade de ligação & Dúplex

   Selecione o modo de comunicação da lista.

   ❏ IEEE 802.3az

   Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função IEEE 802.3az.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar as definições Wi-Fi Direct

É possível verificar ou configurar as definições Wi-Fi Direct.

Nota:
No caso dos modelos que suportam Wi-Fi, este item é apresentado quando a interface LAN sem fios é instalada.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Rede** >**Wi-Fi Direct**

4. Define cada item.

   ❏ Wi-Fi Direct

   Pode especificar se pretende ativar ou não ativar o Wi-Fi Direct.

   ❏ SSID

   É possível alterar o SSID (nome de rede).

   ❏ Palavra-passe

   Ao alterar a palavra-passe Wi-Fi Direct, introduza uma palavra-passe nova.

   ❏ Gama de frequências

   Selecione o intervalo de frequência a utilizar no Wi-Fi Direct.

   ❏ Endereço IP

   Selecione o método de definição do endereço IP como Automático ou Manual. Se selecionar Manual, introduza o endereço IP.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

   Nota:
   Para repor as definições Wi-Fi Direct, clique no botão Restaurar predefinições.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar notificações de e-mail quando ocorrerem eventos

Pode configurar as notificações de e-mail para que um e-mail seja enviado para os endereços especificados quando ocorrerem eventos como paragem de impressão ou ocorrerem erros de impressora. Pode registar até cinco destinos e configurar as notificações para cada destino.

Para usar esta função, é necessário configurar o servidor de correio antes de configurar as notificações. Configure o servidor de e-mail na rede (normal ou adicional) para o qual pretende enviar o e-mail.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Notificação por e-mail**

4. Defina o assunto da notificação de email.

   Selecione o conteúdo exibido no assunto dos dois menus pendentes.

   - ❏ O conteúdo selecionado será exibido junto a **Assunto**.
   - ❏ O mesmo conteúdo não pode ser definido à esquerda e à direita.
   - ❏ Quando o número de caracteres em **Localização** exceder os 32 bytes, os caracteres que excedam os 32 bytes são omitidos.

5. Introduza os endereços de correio eletrónico de destino do email de notificação.


   Utilize A–Z a–z 0–9 ! # $ % & ' * + - . /= ? ^ _ { | } ~ @, e introduza entre 1 e 255 caracteres.

   Quando a placa de interface de rede adicional estiver instalada, selecione **Destino de rede** para especificar a rede na qual o evento ocorreu.

6. Selecione o idioma para das notificações de e-mail.

7. Selecione a caixa de verificação do evento para o qual pretende receber a notificação.

   O número de **Definições de notificações** está ligado ao número de destino de **Definições do endereço de e-mail**.

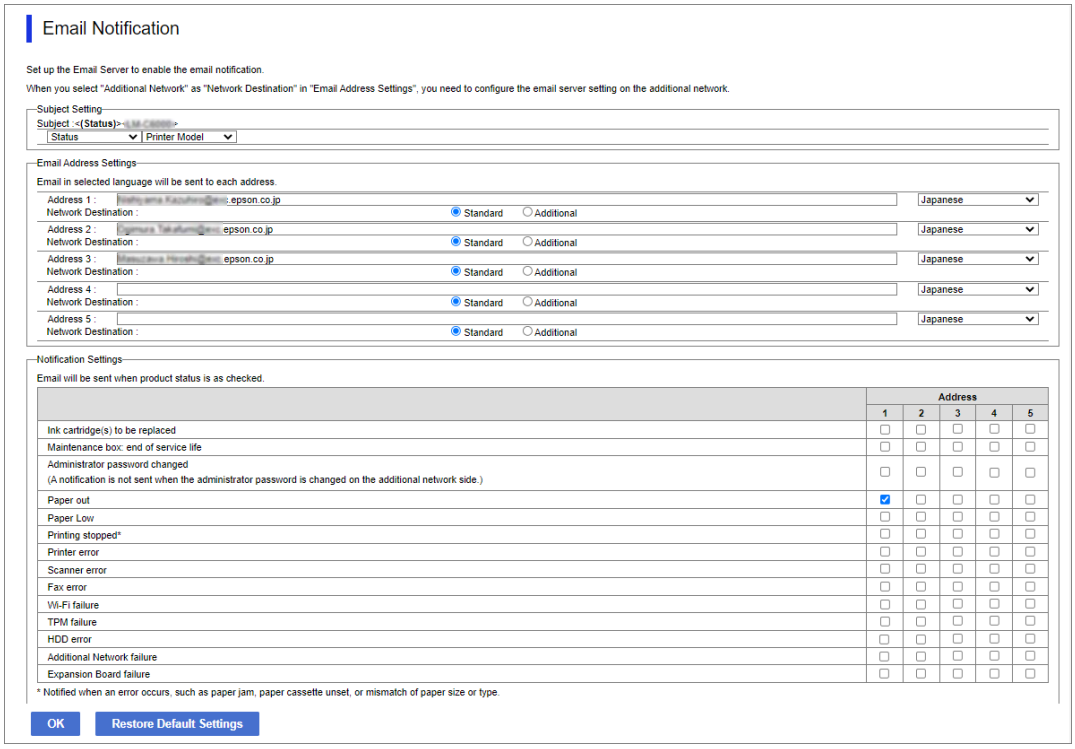

   Se pretende enviar uma notificação para o endereço de correio eletrónico definido para número 1 em **Definições do endereço de e-mail** quando não existir papel na impressora, selecione a caixa de verificação da coluna **1** na linha **Sem papel**.

8. Clique em **OK**.

   Confirme que será enviada uma notificação de email forçando um evento.

   Exemplo: Imprima especificando a Sistema Alim. onde não exista papel.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens para notificação por email

Itens	Definições e explicação
Tinteiro(s) a substituir	Aviso quando a tinta acabou.
Pouca tinta	Aviso quando a tinta está prestes a acabar.
Caixa manut.: fim do tempo de vida útil	Aviso quando a caixa de manutenção está cheia.
Caixa de manutenção: próximo do fim	Aviso quando a caixa de manutenção está a ficar cheia.

Itens	Definições e explicação
Palavra-passe de administrador alterada	Aviso quando a palavra-passe de administrador é alterada.
Sem papel	Aviso quando ocorre falta de papel na origem de papel especificada.
Pouco papel	Aviso quando se verifica pouco papel na fonte de papel especificada.
A impressão parou	Aviso quando a impressão é interrompida devido a obstrução de papel ou quando a unidade de papel não está definida.
Erro da impressora	Aviso quando ocorre um erro na impressora.
Erro do scanner	Aviso quando ocorre um erro no scanner.
Erro do fax	Aviso quando ocorre um erro no fax.
Falha de Wi-Fi	Aviso quando ocorre um erro da interface LAN sem-fios. Este item é apresentado quando a interface de rede sem fios está instalada.
Falha de TPM	Aviso quando ocorre um erro no chip TPM.
Disco Rígido erro	Aviso quando ocorre um erro de disco rígido interno.
Falha de Rede adicional	Aviso quando ocorre um erro na placa de interface de rede adicional. Este item é apresentado quando a placa de interface de rede adicional está instalada.
Falha de Painel de expansão	Aviso quando ocorre um erro na placa de expansão.

Configurar o painel de controlo

Configuração do painel de controlo da impressora. Pode fazer a seguinte configuração.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Painel de controlo**

4. Configure os seguintes itens conforme necessário.

   ❏ Língua

   Selecione o idioma exibido no painel de controlo.

   ❏ Bloqueio do painel

   Se selecionar **ACT**, não pode selecionar itens que requerem a autoridade do administrador. Para selecionar, inicie sessão na impressora como administrador.

❏ Tempo limite de operação

Se selecionar **ACT**, O ecrã inicial será exibido após um determinado tempo de inatividade.

Pode definir entre 10 segundos e 240 minutos ao segundo.

❏ Cor do tema

Selecione na lista a cor do tema do ecrã LCD.

❏ Exibir durante a impressão

Selecione um item a exibir no ecrã LCD durante a impressão.

❏ Personalizado(Mensagem)

Se selecionar Personalizado(Mensagem) em Exibir durante a impressão, especifique o texto que deseja exibir. Pode introduzir até 400 caracteres.

❏ Personalizado(Imagem)(Máximo 856x502px, 200KByte, PNG)

Se selecionar Personalizado(Imagem) em Exibir durante a impressão, registe e elimine as imagens que deseja exibir.

Nota:
Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

❏ *Língua:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Idioma/Language***

❏ *Tempo limite de operação:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Tempo limite de operação*** *(pode especificar Ligado ou Desligado.)*

❏ *Cor do tema:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Cor do tema***

❏ *Exibir durante a impressão:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Editar Início***

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Controlar o funcionamento do painel

Se ativar Config. de bloqueio, pode bloquear itens dos sistema de configuração da impressora para que não sejam alterados pelos utilizadores.

Itens alvo para Config. de bloqueio

Itens da definição de bloqueio no menu Definições

Consulte "Informações relacionadas" em "Informações do produto" > "Lista de configurações do menu".

Os menus bloqueados são assinalados com  . Os menus de nível inferior também serão bloqueados.

Itens da definição de bloqueio que não os do menu Definições

Além do menu **Definições**, a definição de bloqueio é aplicada aos seguintes itens no menu **Predefinições**.

❏ Adicionar novo

❏  (Eliminar)

❏ Ordenar

❏ Adic. atalho ao ecrã de início

Informações relacionadas

➡ "Lista do Menu Definições" na página 559

Operar a definição do visor e função individualmente

Para os mesmos itens alvo do Config. de bloqueio, pode definir individualmente se eles estão ativos ou inativos.

Pode definir a disponibilidade de cada utilizador conforme necessário, como seja registar ou alterar os contactos, apresentar o histórico de trabalhos, etc.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de segurança** > **Restrições**.
3. Selecione o item para a função de que quer alterar a definição e depois defina como **Activ.** ou **Dest**.

Informações relacionadas

➡ "Itens que podem ser definidos individualmente" na página 663

Itens que podem ser definidos individualmente

O administrador pode permitir que os itens abaixo sejam exibidos e alterar as definições individualmente.

❏ Acesso a registo de tarefas: **Estado da tarefa** > **Registo**

Controlar a exibição do histórico de tarefa do monitor de estado. Selecione **Activ.** para permitir a exibição do histórico de tarefas.

❏ Acesso para registar/eliminar contac.: **Definições** > **Gestor de contac.** > **Adicionar/Editar/Eliminar**

Controlar o registo e alteração de contactos. Selecione **Activ.** para registar ou alterar os contactos.

❏ Acesso a Fax recente: **Fax** > **Frequente** ou **Destinatário** >  (Recente)

Controlar a exibição de destino ao enviar e receber um fax. Selecione **Activ.** para exibir o destino.

❏ Acesso a registo de transmissão de Fax: **Fax** > **Menu** > **Registo de transmissão**

Controlar a exibição do histórico de comunicação de um fax. Selecione **Activ.** para exibir o histórico de comunicação.

❏ Acesso a relatório de Fax: **Fax** > **Menu** > **Relatório de fax**

Controlar a impressão do relatório de fax. Selecione **Activ.** para permitir impressão.

❏ Acesso a histórico de imprimir e guardar Digit. p/ Pasta rede/FTP: **Digit.** > **Para Pasta de rede/FTP** > **Menu** > **Histórico de Impressões Guardadas**

Controlar a impressão do histórico da função digitalizar para pasta de rede. Selecione **Activ.** para permitir a impressão.

❏ Acesso a Digit. para e-mail recentes: **Digit.** > **Para E-mail** > **Destinatário**

Controlar a exibição do histórico da função digitalizar para correio. Selecione **Activ.** para exibir o histórico.

❏ Acesso a mostrar histórico de envio de Digit. para e-mail: **Digit.** > **Para E-mail** > **Menu** > **Mostrar Histórico de envio**

Controlar a exibição do histórico de envio de email da função digitalização para correio. Selecione **Activ.** para exibir o histórico de envio de email.

❏ Acesso a histórico de imprimir e guardar de Digit. para e-mail: **Digit.** > **Para E-mail** > **Menu** > **Histórico de Envio de Impressões**

Controlar a impressão do histórico de envio de email da função digitalização para correio. Selecione **Activ.** para permitir a impressão.

❏ Acesso a idioma: **Definições** > **Idioma/Language**

Controlar a alteração do idioma exibido no painel de controlo. Selecione **Activ.** para alterar os idiomas.

❏ Acesso a Papel espesso: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Papel espesso**

Controlar a alteração das definições da função Papel espesso. Selecione **Activ.** para alterar as definições.

❏ Acesso a Modo Silencioso: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Modo Silencioso**

Controlar a alteração das definições da função Modo Silencioso. Selecione **Activ.** para alterar as definições.

❏ Melhoria do alinhamento da impressão: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Melhoria do alinhamento da impressão**

Controlar a alteração das definições da função Melhoria do alinhamento da impressão. Selecione **Activ.** para alterar as definições.

❏ Proteção de dados pessoais:

Controlar a exibição das informações do destino para o qual é especificado o caminho de uma pasta. Selecione **Activ.** para exibir o destino como (***).

❏ Permitir acesso ao Tab. Saída de Cópia: **Definições** > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Saída: Copiar**

Controlar a mudança do local de saída ao copiar. Selecione **Activ.** para alterar as definições.

Disponível quando o finalizador de agrafos está instalado.

❏ Aceitar Desligar:

Controlar a permissão para desligar a impressora. Selecione **Activ.** para permitir desligar.

Configurar definições de armazenamento

Pode efetuar definições relacionadas com a utilização e eliminação de Pasta partilhada e Pasta pessoal, assim como efetuar definições de funcionamento para Definições de armazenamento.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Armazenamento** > **Definições de armazenamento**

4. Configure cada item.
5. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Ativar o controlo de acesso" na página 680
➡ "Criar uma conta de utilizador" na página 677
➡ "Iniciar a sessão na impressora a partir de um computador" na página 461

Itens de definição de armazenamento

Elemento	Valor e descrição da definição
Controlo de acesso a pasta partilhada	
Aceder	Selecione se pretende permitir que os utilizadores utilizem pastas partilhadas (fixas). Se selecionar Não permitido, a função de Armazenamento não é exibida no ecrã da impressora.
Autoridade de operação	Se permitir a utilização de pastas partilhadas (fixas), selecione se pretende atribuir permissões para criar, alterar e eliminar caixas de utilizador apenas aos administradores ou também aos utilizadores. Se **Utilizador** for selecionado, o utilizador pode efetuar operações relacionadas com as pastas partilhadas (fixas). Se selecionar **Apenas administrador**, o menu de operações das pastas partilhadas (fixas) não é apresentado no ecrã da impressora e o menu só é apresentado se tiver sessão iniciada como administrador.
Autoridade de definição de eliminação automática	Se permitir a utilização de pastas partilhadas (fixas), selecione para restringir a definição de eliminação automática dos ficheiros armazenados aos administradores ou utilizadores. Se a autoridade de operação para as pastas partilhadas estiver definida como apenas para o administrador, **Apenas administrador** também será selecionado para este item.
Gestão de ficheiros da pasta partilhada	
Aplicar a todas as pastas selecionadas	Selecione este item se pretender reproduzir as definições de eliminação automática de documentos para a caixa pública definida abaixo para todas as pastas partilhadas. Este item não é guardado e a caixa de verificação será desmarcada quando as definições forem enviadas para a impressora.
Eliminação automática de ficheiros	Selecione se pretende ou não eliminar os ficheiros guardados automaticamente.
Unidade	Se **Eliminação automática de ficheiros** estiver ativado, selecione se pretende apagar a cada hora ou diariamente.
Período até eliminação	Se **Eliminação automática de ficheiros** estiver ligado, especifique o dia ou a hora para eliminar de acordo com a unidade definida.
Gestão de ficheiros da pasta pessoal	

Elemento	Valor e descrição da definição
Eliminação automática de ficheiros	Selecione se pretende apagar automaticamente os ficheiros guardados em Ficheiros da Pasta Pessoal.
Unidade	Se **Eliminação automática de ficheiros** estiver ativado, selecione se pretende apagar a cada hora ou diariamente.
Período até eliminação	Se **Eliminação automática de ficheiros** estiver ligado, especifique o dia ou a hora para eliminar de acordo com a unidade definida.
Ação adicional	
Eliminar ficheiro depois de imprimir	Selecione se pretende ou não eliminar os ficheiros após imprimir ou guardar.
Controlo de acesso	Especifique se pretende ou não permitir alterar as definições de eliminação de ficheiros após a saída. Ao selecionar Permitido, é exibida uma caixa de seleção na janela Lista de Ficheiros e pode selecionar se pretende ou não eliminar o ficheiro depois de imprimir ou salvar.
Acesso a partir do Web Config	Defina se o utilizador pode operar a função de armazenamento a partir de um computador utilizando o Web Config. Se selecionar Permitido, o utilizador poderá aceder e utilizar funções no separador Armazenamento a partir da janela do Web Config. Se selecionar **Permitido com sessão iniciada**, poderá aceder ao separador **Armazenamento** ao iniciar sessão com o Web Config. Primeiro, deverá fazer as seguintes definições em **Segurança do produto** > **Definições de controlo de acesso** > **Básico**. ❏ Selecione **Activa o controlo de acesso**. ❏ Selecione **Permitir que utilizadores registados iniciem sessão no Web Config**. ❏ Registar os utilizadores que podem usar a função **Armazenamento** em **Definições do utilizador**. Se selecionar **Não permitido**, o utilizador só pode usar a função Armazenamento na impressora.

Configurar a poupança de energia durante a inatividade

Pode definir o tempo para mudar para o modo de poupança de energia ou desligar a alimentação quando o painel de controlo da impressora não for utilizado durante algum tempo. Defina o tempo, dependendo do ambiente de utilização.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Poupança de energia**

4. Configure os seguintes itens conforme necessário.

   ❏ Temporizador

   Introduza a hora para mudar para o modo de poupança de energia em tempo de inatividade.

   Nota:
   Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

   Definições > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Temporizador***

   ❏ Temporizador para desligar ou Encerrar se inactivo

   Selecione uma hora para desligar automaticamente a impressora depois de esta ter estado inativa durante um determinado período de tempo. Quando estiver a usar as funções de fax, selecione **Inexistente** ou **Desactivado**.

   Nota:
   Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

   Definições > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Temporiz. p/ desligar*** *ou* ***Definições de encerramento***

   ❏ Encerrar se desligado

   Selecione esta definição para desligar a impressora após um período de tempo específico quando todas as portas, incluindo a porta LINE, estiverem desligadas. Esta função poderá não estar disponível, dependendo da sua região.

   Consulte o seguinte sítio Web para confirmar o período de tempo específico.

   https://www.epson.eu/energy-consumption

   Nota:
   Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições básicas** > **Definições de encerramento** > **Encerrar se desligado**

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

➡ "Definições básicas" na página 559

Definição do som

Faça as definições de som para quando fizer funcionar o painel de controlo, ao imprimir, enviar faxes e etc.

Nota:
Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

Definições > ***Definições gerais*** > ***Definições básicas*** > ***Sons***

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Som**
4. Configure os seguintes itens conforme necessário.

   ❏ Modo normal

   Configure o som para quando a impressora está definida para o **Modo normal**.

   ❏ Modo silencioso

   Configure o som para quando a impressora está definida para o **Modo Silencioso**.

   Isto é ativado quando um dos seguintes itens está ativado.

   ❏ Painel de controlo da impressora:

   Definições > **Definições gerais** > **Definições da impressora** > **Modo Silencioso**

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de fax** > **Definições de recepção** > **Def. impressão** > **Modo Silencioso**

   ❏ Web Config:

   Separador **Fax** > **Definicoes de Impressao** > **Modo Silencioso**
5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Definições para apagar dados no HDD

Pode configurar definições ara apagar dados armazenados no disco rígido interno.

As tarefas de impressão, cópia e digitalização são guardadas temporariamente no disco rígido para utilizar os dados de impressão autenticada e grandes volumes de cópias, digitalização, impressão, etc. Configurar a eliminação segura destes dados.

Eliminação sequencial a partir do disco rígido

Quando ativado, os dados de destino são eliminados sequencialmente quando se tornam desnecessários, como quando a impressão ou digitalização for concluída. Quando esta função está ativada, os dados escritos são eliminados.

Uma vez que é necessário aceder ao disco rígido, o período de tempo para entrar em modo de poupança de energia será adiado.

Apagar toda a memória

Elimina todos os dados no disco rígido. Não é possível realizar outras operações ou desligar o dispositivo durante a formatação.

❏ Alta velocidade: Elimina todos os dados com um comando para eliminar dedicado.

❏ Substituir: Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

❏ Eliminação tripla: Elimina todos os dados com um comando de eliminação dedicado, e substitui três vezes os outros dados em todas as áreas para eliminar todos os dados.

Configurar definições para eliminação sequencial

Nota:
Também pode configurar definições a partir do painel de controlo do dispositivo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Dados armazenados**

4. Selecione **ACT** para **Eliminação sequencial a partir do disco rígido**.

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Formatar o disco rígido interno

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial no painel de controlo da impressora.

2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de Apagar HDD**.

3. Selecione **Apagar toda a memória**.

4. Selecione **Alta velocidade**, **Substituir**, ou **Eliminação tripla** de acordo com a finalidade.

5. Selecione **Sim** no ecrã de confirmação.

Fazer cópia de segurança e importar definições da impressora

É possível exportar o valor de definição definido de Web Config para o ficheiro. É possível importar o ficheiro exportado para a impressora usando o Web Config. É possível usá-lo para fazer cópias de segurança de contactos, valores de definições, substituir a impressora, etc.

O ficheiro exportado não pode ser editado porque é exportado como um ficheiro binário.

Exportar as definições

Exportar as definições para a impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Exportar e importar valor de definição** > **Exportar**

4. Selecione as definições que pretende exportar.

   Selecione as definições que pretende exportar. Se selecionar a categoria superior, as subcategorias também são selecionadas. No entanto, as subcategorias que causam erros devido a duplicação na mesma rede (como os endereços de IP, etc.) não podem ser selecionadas.

5. Introduza uma palavra-passe para encriptar o ficheiro exportado.

   É necessária a palavra-passe para importar o ficheiro. Deixe em branco se não quiser encriptar o ficheiro.

6. Clique em **Exportar**.

> ***Importante:***
>
> *Se quiser exportar as definições de rede da impressora, como o nome do dispositivo e o endereço de IPv6, selecione* ***Ative para selecionar as definições individuais do dispositivo*** *e selecione mais itens. Utilize apenas os valores selecionados para a impressora de substituição.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Importar as definições

Importe o ficheiro do Web Config exportado para a impressora.

> ***Importante:***
>
> *Quando importar valores que incluam informação individual como o nome de uma impressora ou endereço IP, certifique-se de que o endereço IP não existe na mesma rede.*

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Exportar e importar valor de definição** > **Importar**
4. Selecione o ficheiro exportado e, a seguir, introduza a palavra-passe de encriptação.
5. Clique em **Seguinte**.
6. Selecione as definições que pretende importar, e a seguir clique em **Seguinte**.
7. Clique em **OK**.

As definições são aplicadas à impressora.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Atualizar o firmware

Atualizar o firmware da impressora através do painel de controlo

Se a impressora puder ser ligada à Internet, pode atualizar o firmware da impressora utilizando o painel de controlo. Pode também configurar a impressora para verificar regularmente se existem atualizações do firmware e notificá-lo sobre isso.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Atualização do firmware**.

   Nota:
   Seleccione ***Notificação*** > ***Activ.*** *para configurar a impressora para que esta verifique regularmente se estão disponíveis actualizações do firmware.*
3. Verifique a mensagem apresentada no ecrã e comece a procurar atualizações disponíveis.

4. Se aparecer uma mensagem no ecrã LCD a informar que está disponível uma atualização do software, siga as instruções do ecrã para iniciar a atualização.

> ***Importante:***
>
> ❏ *Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora sem a atualização terminar; caso contrário, a impressora pode avariar.*
>
> ❏ *Se a atualização do firmware não estiver concluída ou for mal sucedida, a impressora não arranca normalmente e aparece "Recovery Mode" no ecrã LCD da próxima vez que ligar a impressora. Neste caso, precisa de voltar a atualizar o firmware através de um computador. Ligue a impressora ao computador com um cabo USB. Enquanto aparecer "Recovery Mode" na impressora, não pode atualizar o firmware através de uma ligação de rede. No computador, aceda ao sítio Web da Epson da sua área e transfira o firmware mais recente da impressora. Consulte as instruções indicadas no sítio Web relativas às operações seguintes.*

Atualizar automaticamente o Firmware da impressora

É possível configurar o firmware para ser atualizado automaticamente quando a impressora estiver ligada à Internet.

Quando o bloqueio de painel estiver ativado, só o administrador pode executar esta função. Contacte o administrador da impressora para obter assistência.

1. Selecione **Definições** no painel de controlo da impressora.
2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Atualização do firmware**.
3. Selecione **Atualização de firmware automática** para exibir a janela de definições.
4. Selecione **Atualização de firmware automática** para ativar esta função.

   Selecione **Aceito** na janela de confirmação para regressar à janela de definições.
5. Defina a data e hora para realizara atualização, e a seguir selecione **OK**.

   Nota:
   É possível selecionar vários dias da semana, mas não é possível especificar a hora para cada dia da semana.

A configuração é concluída quando a ligação ao servidor for confirmada.

> ***Importante:***
>
> ❏ *Não desligue nem retire o cabo de alimentação da impressora antes de concluir a atualização. A próxima vez que ligar a impressora, a mensagem "Recovery Mode" poderá ser exibida o ecrã LCD e poderá não ser possível utilizar a impressora.*
>
> ❏ *Se for exibida a mensagem "Recovery Mode", siga os passos abaixo para atualizar o firmware novamente.*
>
> *1. Ligue o computador e a impressora usando um cabo USB. (Não é possível realizar atualizações no modo de recuperação através de uma rede.)*
>
> *2. Transfira o firmware mais recente do sítio Web da Epson e inicie a atualização. Para mais informações, consulte "Método de atualização" na página de transferências.*

Nota:
É possível definir a atualização automática do firmware em Web Config. Selecione o separador ***Gestão de dispositivos*** > ***Atualização de firmware automática****, ative as definições, e a seguir defina o dia da semana e hora.*

Atualizar o firmware usando o Web Config

Quando a impressora pode ligar à Internet, pode atualizar o firmware a partir do Web Config.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Actualização do firmware**

4. Clique em **Iniciar**, e siga as instruções apresentadas no ecrã.

   A confirmação do firmware inicia-se, e a informação do firmware é apresentada se existir lugar a atualização.

Nota:
Também podem atualizar o firmware usando o Epson Device Admin. Pode confirmar visualmente as informações sobre do firmware na lista de dispositivos. É útil quando quer atualizar o firmware de vários dispositivos. Consulte o guia ou a ajuda do Epson Device Admin para obter mais detalhes.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Atualizar o firmware sem uma ligação à Internet

Pode transferir o firmware do dispositivo a partir do sítio Web da Epson no computador e, em seguida, ligue o dispositivo e o computador através de um cabo USB para atualizar o firmware. Se não for possível atualizar através da rede, tente este método.

1. Aceder ao sítio Web da Epson e transfira o firmware.

2. Ligue o computador que contém o firmware transferido para a impressora pelo cabo USB.

3. Clique duas vezes no ficheiro .exe transferido.

   O Epson Firmware Updater é iniciado.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sincronização dos dados e hora com o servidor de horário

Ao sincronizar com um servidor de hora (servidor NTP), pode sincronizar as horas na impressora e no computador da rede. O servidor de hora pode ser utilizado na organização ou publicado na Internet.

Ao usar o certificado CA ou autenticação Kerberos, pode evitar problemas relacionados com as horas sincronizando com o servidor de hora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Data e Hora** > **Servidor de horas**.

4. Selecione **Utilizar** para **Utilizar servidor de horas**.

5. Introduza a hora de endereço do servidor para **Endereço do servidor de horas**.

   Pode usar formato IPv4, IPv6 ou FQDN. Introduza 252 caracteres ou menos. Se não especificar, deixe em branco.

6. Introduza **Intervalo de actualização (min)**.

   É possível definir até 10 080 minutos um minuto de cada vez.

7. Clique em **OK**.

   Nota:
   *Pode confirmar o estado da ligação com servidor de horário em **Estado do servidor de horas**.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Limpar dados da memória interna

É possível eliminar dados da memória interna da impressora, tais como, tipos de letra transferidos e macros para tarefas de impressão ou tarefas de impressão por palavra-passe.

Nota:
Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

Definições** > **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Limpar dados da memória interna** > **L. PDL, M., Área T.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Limpar dados da memória interna**

4. Clique em **Eliminar** para **L. PDL, M., Área T.**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Gerir os seus contactos

É possível fazer configurações para ver e pesquisar a lista de contactos.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Gestor de Contac.**

4. Selecione **Opções de Visualização**.

5. Selecione **Opções de procura**.

6. Edite o nome da categoria conforme necessário.

   Introduza entre 1 e 20 caracteres. Pode utilizar caracteres de dois bytes, assim como caracteres de um byte.

7. Clique em **OK**.

8. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Controlo do fornecimento de energia à impressora utilizando o Web Config

Pode desligar ou reiniciar a impressora a partir de um computador usando o Web Config mesmo quando o computador está localizado remotamente, longe da impressora.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Ligar**
4. Selecione **Desligar** ou **Reiniciar**
5. Clique em **Executar**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Repor definições predefinidas

É possível selecionar as definições de rede ou outras definições armazenadas na impressora e restaurar os valores predefinidos das definições.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**
2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Restaurar predefinições**
4. Selecione uma opção da lista.
5. Clique em **Executar**.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Editar a disposição do ecrã inicial

É possível editar a disposição dos menus no ecrã inicial.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Gestão de dispositivos** > **Editar Início**
4. Selecione Esquema e escolha os ícones e a sua disposição.

   A paginação do ecrã inicial varia de acordo com a disposição.

   Se existirem predefinições registadas, pode selecioná-las para que sejam exibidas no ecrã inicial.
5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Operar o painel de controlo remotamente utilizando o Web Config

Pode utilizar o painel de controlo da impressora remotamente a partir do **Painel de controlo remoto** usando o Web Config.

No entanto, o Serviço Remoto Epson é necessário para realizar a **Gestão de dispositivos** via Internet.

Consulte o *Guia de Utilização do Painel de Controlo Remoto* para obter mais informações.

➡ Guia de Utilização do Painel de Controlo Remoto

Configurações de segurança do produto

Restringir recursos disponíveis

Pode registar contas de utilizador na impressora, ligá-los a funções, e controlar funções que os utilizadores podem usar.

Ao ativar o controlo de acesso, o utilizador pode usar funções tais como cópia, fax, etc., introduzindo a palavra-passe no painel de controlo da impressora e iniciando sessão na impressora.

As funções indisponíveis são exibidas a cinzento e não podem ser selecionadas.

Ao registar as informações de autenticação no controlador da impressora ou do scanner, poderá imprimir ou digitalizar a partir do computador. Para obter informações sobre as configurações do controlador, consulte o manual ou ajuda do manual.

Criar uma conta de utilizador

Criar uma conta de utilizador para controlo de acesso.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições de controlo de acesso** > **Definições do utilizador**

4. Clique em **Adicionar** para o número que pretende registar.

   > ***Importante:***
   >
   > *Ao usar a impressora com o sistema de autenticação da Epson ou outras empresas, registe o nome de utilizador da definição de registo em número 2 a número 10.*
   >
   > *O software de aplicações como o sistema de autenticação usa o número um, para que o nome do utilizador não seja exibido no painel de controlo da impressora.*

5. Configure cada item.

   ❏ Nome de Util.:

   Introduza o nome exibido na lista de nome de utilizador com entre 1 a 14 caracteres de comprimento usando caracteres alfanuméricos.

   ❏ Palavra-passe:

   Introduza uma palavra-passe com entre 0 e 70 caracteres de comprimento em ASCII (0x20–0x7E). Ao iniciar a palavra-passe, deixe em branco.

   ❏ Marque a caixa para activar ou desactivar cada função.

   Selecione a função cuja utilização permite.

   Nota:
   Quando a política de palavra-passe estiver disponível, introduza uma palavra-passe que cumpra os requisitos.

   *É possível realizar definições à política de palavra-passe selecionando o separador **Segurança do produto** > **Política de Senha**.*

6. Clique em **Aplicar**.

   Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

   Verifique se o nome de utilizador que registou em **Nome de Util.** é exibido e alterado de **Adicionar** para **Editar**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Editar a conta de utilizador

Editar a conta registada de controlo de acesso.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições de controlo de acesso** > **Definições do utilizador**

4. Clique em **Editar** para o número que pretende editar.

5. Alterar cada um dos itens.

6. Clique em **Aplicar**.

   Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Eliminar a conta de utilizador

Eliminar a conta registada de controlo de acesso.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições de controlo de acesso** > **Definições do utilizador**

4. Clique em **Editar** para o número que pretende eliminar.

5. Clique em **Eliminar**.

   > ***Importante:***
   > *Ao clicar em **Eliminar**, a conta de utilizador será eliminada sem uma mensagem de confirmação. Use precaução ao eliminar a conta.*

   Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Ativar o controlo de acesso

Ao ativar o controlo de acesso, só o utilizador registado poderá usar a impressora.

Nota:
Quando Definições de controlo de acesso está ativado, é necessário informar o utilizador das suas informações de conta.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições de controlo de acesso** > **Básico**

4. Selecione **Activa o controlo de acesso**.

   ❏ Se ativar o **Definições de controlo de acesso** e desejar imprimir ou digitalizar a partir de dispositivos inteligentes que não tenham informações de autenticação, selecione **Permitir impressão e digitalização sem informações de autenticação a partir de um computador**.

   ❏ Se desejar permitir que utilizadores registados iniciem sessão no Web Config, selecione **Permitir que utilizadores registados iniciem sessão no Web Config**.

5. Clique em **OK**.

   A mensagem de conclusão é exibida após algum tempo.

   Confirme que ícones tais como copiar e digitalizar são exibidos a cinzento no painel de controlo da impressora.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Utilizar uma impressora com a funcionalidade de controlo de acesso ativada" na página 459

Restrição das ligações USB e utilização da memória externa

Pode desativar a interface utilizada para ligar o dispositivo à impressora. Fazer as configurações de restrição para restringir outras impressões e digitalizações que não as realizadas através da rede.

❏ Controlo de portas USB: reduz a possibilidade de usurpação de informações através de digitalização não autorizada de documentos confidenciais.

❏ Ligação USB do computador: impede a utilização não autorizada do dispositivo, proibindo a impressão ou digitalização sem utilizar a rede.

Nota:
Pode também efetuar as configurações de restrição no painel de controlo da impressora.

❏ *Disp. memória:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições da impressora*** > ***Dispositivo de memória***

❏ *Ligação do PC através de USB:* ***Definições*** > ***Definições gerais*** > ***Definições da impressora*** > ***Ligação do PC através de USB***

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Interface externo**

4. Selecione **Desactivar** nas funções que pretende definir.

   Selecione **Activar** quando pretender cancelar o controlo.

   ❏ Disp. memória

   Proíbe guardar os dados em memória externa através da porta USB para ligar a um dispositivo externo.

   ❏ Ligação do PC através de USB

   Pode restringir a utilização da ligação USB do computador. Se pretende restringi-la, selecione **Desactivar**.

5. Clique em **OK**.

6. Verifique que a porta desativada não pode ser usada.

   ❏ Disp. memória

   Confirme se não existe resposta ao ligar a um dispositivo de armazenamento como um dispositivo de memória USB à porta de interface externa USB.

   ❏ Ligação do PC através de USB

   Se o controlador foi instalado no computador

   Ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme se a impressora não imprime ou digitaliza.

   Se o controlador não foi instalado no computador

   Windows:

   Abra o gestor de dispositivo e conserve-o, ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme que o conteúdo exibido do gerador de dispositivo permanece inalterado.

   Mac OS:

   Ligue a impressora ao computador usando um cabo USB, e a seguir confirme se a impressora não está listada se pretende adicionar a impressora a partir de **Impressoras e scanners**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Realizar definições para encriptação de palavra-passe

A encriptação de palavra-passe permite encriptar informações confidenciais (todas as palavras-passe, chaves privadas do certificado, chaves de autenticação do disco rígido) armazenadas na impressão. A chave de encriptação para decifrar informações confidenciais encriptadas é armazenada no chip TPM (Trusted Platform Module). Uma vez que o chip TPM não está acessível a partir do exterior da impressora, é possível proteger informações confidenciais encriptadas sem partilhar a chave de encriptação.

Importante:

Se o chip TPM falhar e se a chave de encriptação não puder ser usada, não é possível recuperar as informações confidenciais na impressora e usar a impressora. Por este motivo, certifique-se que faz uma cópia de segurança da sua chave de encriptação num dispositivo de memória USB.

Encriptar a palavra-passe

Quando pretender encriptar a palavra-passe, é necessário fazer uma cópia de segurança da chave de encriptação. Prepare um dispositivo de memória USB para fazer previamente uma cópia de segurança. É necessário 1 MB ou mais de espaço livre no dispositivo de memória USB.

Importante:

Ao substituir o chip TPM, é necessário um dispositivo de memória USB que contenha a chave de encriptação. Guarde-o num local seguro.

1. Selecione **Definições** no ecrã inicial.
2. Selecione **Definições gerais** > **Administração do sistema** > **Definições de segurança** > **Encriptação de palavra-passe**.
3. Selecione **Activ.** para **Encriptação de palavra-passe**.

   Quando uma mensagem for exibida, verifique o conteúdo e, em seguida, toque em **OK**.
4. Selecione **Prosseguir para Cópia seg.**.

   O ecrã da cópia de segurança da chave de encriptação.
5. Ligue o dispositivo de memória USB à porta USB da interface externa da impressora.
6. Toque em **Iniciar Cópia seg.**.

   A escrita no dispositivo de memória USB inicia. Caso já tenha sido armazenada uma chave de encriptação na memória USB, será substituída.
7. Quando for apresentada uma mensagem de conclusão da cópia de segurança, toque em **Fechar**.
8. Prima o botão ⏻ para desligar a impressora.
9. Pressione o botão ⏻ para ligar novamente a impressora.

   A palavra-passe é encriptada.

   A impressora poderá demorar mais tempo que o habitual.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Recuperar a chave de encriptação da palavra-passe

Se o chip TPM falhar, é possível restaurar a chave de encriptação para o chip TPM substituído utilizando a sua cópia de segurança. Siga os passos seguintes para substituir o chip TPM quando a palavra-passe estiver encriptada.

1. Pressione o botão ⏻ para ligar a impressora.

   O painel de controlo da impressora exibe uma mensagem informando que o TPM foi substituído.

2. Selecione **Restaurar a partir de cópia de segurança**.

   Quando tiver sido definida a palavra-passe de administrador, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.

3. Ligue o dispositivo de memória USB que contém a chave de encriptação à porta USB da interface externa da impressora.

4. Toque em **Restaurar a partir de cópia de segurança**.

   A chave de encriptação é armazenada no chip TPM.

5. Verifique a mensagem e toque em **OK**.

   A impressora reinicia.

Utilizar a funcionalidade registo de auditoria

É possível ativar a funcionalidade registo de auditoria ou exportar dados de registo.

A verificação periódica dos registos de auditoria pode ajudar a identificar a utilização imprópria desde o início e a detetar eventuais problemas de segurança.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Registo de auditoria**

4. Mude as configurações conforme necessário.

   ❏ **Configuração do registo de auditoria**

   Selecione **ACT** e a seguir clique em **OK** para ativar esta funcionalidade.

   Nota:
   Também pode configurar a partir do painel de controlo da impressora.

   Definições* > *Definições gerais* > *Administração do sistema* > *Definições de segurança* > *Registo de auditoria

   ❏ **Exporta os registos de auditoria para o ficheiro CSV.**

   Clique em **Exportar** para exportar o registo como ficheiro CSV.

   ❏ **Elimina todos os registos de auditoria.**

   Clique em **Eliminar** para eliminar todos os dados de registo.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar uma política de palavra-passe

Pode aumentar a segurança da palavra-passe limitando o tipo e o número de caracteres da sua palavra-passe.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Política de Senha**

4. Mude as configurações conforme necessário.

   ❏ **Política de Senha**

   Selecione **ACT** para ativar **Política de Senha**. Quando ativado, é possível configurar os seguintes itens.

   ❏ **Comprimento mínimo da Senha**

   Definir o número mínimo de caracteres da palavra-passe.

   ❏ **Incluir letras maiúsculas**

   Quando ativado, a palavra-passe deve conter uma ou mais letras maiúsculas.

   ❏ **Incluir letras minúsculas**

   Quando ativado, a palavra-passe deve conter uma ou mais letras minúsculas.

   ❏ **Incluir números**

   Quando ativado, a palavra-passe deve conter um ou mais números.

❏ **Incluir pontuação**

Quando ativado, a palavra-passe deve conter uma ou mais pontuações.

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Restringir acesso a partir de aplicações

Restringe a utilização de aplicações que podem aceder à impressora. As aplicações que podem ser restringidas dependem do modelo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Aplicação**

4. Desmarque as caixas de verificação das aplicações que pretende restringir.

5. Clique em **OK**.

Para cancelar a restrição posteriormente, basta selecionar a aplicação que pretende autorizar.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Restrição das operações de ficheiros a partir do PDL

Esta funcionalidade protege os ficheiros das operações não autorizadas a partir do PDL.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Operações de ficheiros a partir de PDL**

4. Define se é ou não permitido realizar **Operações de ficheiros a partir de PDL**.

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Alterar a palavra-passe de Administrador usando Web Config

Pode definir a palavra-passe de administrador usando o Web Config.

A alteração da palavra-passe impede a leitura não autorizada ou a alteração da informação armazenada no dispositivo, tais como identificação, palavra-passe, definições de rede, contactos, etc. Também reduz muitos riscos de segurança, tais como fugas de informação em ambientes de rede e políticas de segurança.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Alterar senha de administrador**

4. Introduza a palavra-passe atual **Senha actual**.

5. Introduza a palavra-passe nova em **Nova senha** e em **Confirmar a nova senha**. Introduza o nome de utilizador, se necessário.

6. Clique em **OK**.

   Nota:
   Para recuperar a palavra-passe de administrador inicial, clique em ***Restaurar predefinições*** *na janela* ***Alterar senha de administrador****.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar contas de subadministrador

É possível registar várias contas de administrador na impressora.

Criar subadministradores

Para executar as tarefas que se seguem, inicie sessão como administrador principal.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições do administrador** > **Definições do utilizador**

4. Selecione o número que pretende registar ou editar e, em seguida, selecione **Editar**.

5. Configure cada item.

   - **Nome de Util.**:

     Introduza o nome exibido na lista de nome de utilizador com 1 a 20 caracteres de comprimento usando caracteres ASCII (0x20–0x7E).

   - **Palavra-passe**:

     Introduza uma palavra-passe com entre 8 e 70 caracteres de comprimento em ASCII (0x20–0x7E). Ao iniciar a palavra-passe, deixe em branco.

   - **Marque a caixa para activar ou desactivar cada função.**

     Selecione as funções de privilégio de administrador que pretende conceder aos subadministradores. As funções aqui selecionadas são apresentadas ao iniciar sessão no Web Config como subadministrador.

6. Clique em **OK**.

   Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

   Notificar o subadministrador sobre as informações do administrador registado.

   Se Config. de bloqueio estiver ativado, selecione o nome do subadministrador em Admin Login para iniciar sessão.

Eliminar contas de subadministrador

É possível eliminar um subadministrador específico ou todos os subadministradores.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Definições do administrador** > **Definições do utilizador**

4. Selecione o número que pretende eliminar, e a seguir clique em **Eliminar**. Para eliminar todos os subadministradores, clique em **Eliminar tudo**.

   Regressar à lista de definições do utilizador após um determinado período de tempo.

Alterar a palavra-passe de subadministrador

Se iniciar sessão no Web Config como subadministrador, pode alterar a palavra-passe do subadministrador.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe do subadministrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione o separador **Segurança do produto** > **Definições do utilizador**.

4. Introduza a sua palavra-passe atual em **Senha actual**, e a seguir a sua palavra-passe nova em **Nova senha** e **Confirmar a nova senha**.

5. Selecione **OK**.

Verificação do programa no arranque

No arranque, o sistema verifica se o firmware do produto é legítimo através da assinatura. A função de verificação de programa (arranque seguro) está sempre ativada.

Se detetar que a impressora foi reescrita com um firmware inválido, a impressora irá interromper o arranque e atualizar o firmware.

Se ativar **Não iniciar se for detetada adulteração**, a impressora irá exibir um erro e interromper o arranque. Normalmente, não deve selecionar a definição inicial **Não iniciar se for detetada adulteração**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar as restrições de domínio

Ao aplicar regras de restrição a nomes de domínio, pode reduzir o risco de fugas de informação devido a transmissões acidentais.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança do produto** > **Restrições de domínio**

4. Mude as configurações conforme necessário.

   ❏ **Regra de restrição**

   Escolha como restringir as transmissões de correio eletrónico.

   ❏ **Nome do Domínio**

   Adicione ou apague o nome de domínio a restringir.

5. Clique em **OK**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Definições de segurança de rede

Controlar protocolos de utilização

Pode imprimir utilizando uma variedade de protocolos e caminhos.

Se estiver a utilizar uma impressora multifunções, pode usar a digitalização de rede e o envio de Fax através do PC a partir de um número não especificado de computadores na rede.

Pode reduzir os riscos de segurança não previstos restringindo a impressão a partir de caminhos específicos, ou controlando as funções disponíveis.

Siga os passos abaixo para configurar as definições do protocolo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **Protocolo**

4. Configure cada um dos itens.

5. Clique em **Seguinte**.

6. Clique em **OK**.

   As definições são aplicadas à impressora.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Protocolos que pode Ativar ou Desativar" na página 690
➡ "Itens de definição de protocolos" na página 691

Protocolos que pode Ativar ou Desativar

Protocolo	Descrição
Definições Bonjour	Pode especificar se pretende usar o Bonjour. O Bonjour é usado para procurar dispositivos, imprimir, etc.
Definições de SLP	Pode ativar ou desativar a função SLP. O SLP é usado para o processamento da digitalização e da procura na rede no EpsonNet Config.
Definições de WSD	Pode ativar ou desativar a função WSD. Quando ativada, pode adicionar dispositivos WSD e imprimir a partir da porta WSD. Quando ativado, é exibido ao procurar dispositivos na rede.
Definições de LLTD	Pode ativar ou desativar a função LLTD. Quando ativada, é apresentada no mapa de rede do Windows.
Definições de LLMNR	Pode ativar ou desativar a função LLMNR. Quando ativada, pode usar a resolução de nome sem NetBIOS, mesmo que não possa usar DNS.
Definições de LPR	Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão LPR. Quando ativada, pode imprimir a partir da porta LPR.
Definições de RAW (Porta 9100)	Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100). Quando ativada, pode imprimir a partir da porta RAW (Porta 9100).
Definições de RAW (Porta personalizada)	Pode especificar se pretende permitir ou não a impressão a partir da porta RAW (porta personalizada). Quando ativada, pode imprimir a partir da porta RAW (porta personalizada).
Definições de IPP	Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão a partir de IPP. Quando ativada, pode imprimir através da Internet. Quando ativado, permite imprimir através da Internet. Também é exibido ao procurar por dispositivos na rede.
Definições de FTP	Pode especificar se pretende permitir ou não permitir a impressão FTP. Quando ativada, pode imprimir através de um servidor FTP.
Definições de SNMPv1/v2c	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função SNMPv1/v2c. Isto é usado para configurar dispositivos, monitorização, etc.
Definições de SNMPv3	Pode especificar se pretende ativar ou não ativar a função SNMPv3. É usado para configurar dispositivos encriptados, monitorização, etc.

Informações relacionadas

➡ "Controlar protocolos de utilização" na página 689
➡ "Itens de definição de protocolos" na página 691

Itens de definição de protocolos

Definições Bonjour

Itens	Valor e descrição da definição
Utilizar Bonjour	Selecione para pesquisar ou usar dispositivos através do Bonjour.
Nome Bonjour	Apresenta o nome do Bonjour.
Nome do Serviço Bonjour	Apresenta o nome do serviço Bonjour.
Localização	Apresenta o nome do localização do Bonjour.
Protocolo de Prioridade de Topo	Selecionar o protocolo de prioridade para impressão Bonjour.
Wide-Area Bonjour	Defina se pretende usar Wide-Area Bonjour.

Definições de SLP

Itens	Valor e descrição da definição
Activar SLP	Selecione esta opção para ativar a função SLP. Utilizado como pesquisa de rede em EpsonNet Config.

Definições de WSD

Itens	Valor e descrição da definição
Activar WSD	Selecione esta opção para ativar a adição de dispositivos usando WSD, e a impressão e digitalização a partir da porta WSD. Se não pretende que este produto procure dispositivos, desative este item e o item **Activar IPP**.
Tempo limite de impressão (seg)	Introduza um valor de tempo limite de comunicação para a impressão WSD, entre 3 e 3600 segundos.
Tempo limite de digitalização (seg)	Introduza um valor de tempo limite de comunicação para a digitalização WSD, entre 3 e 3600 segundos.
Nome do dispositivo	Apresenta o nome do dispositivo WSD.
Localização	Apresenta o nome do localização do WSD.

Definições de LLTD

Itens	Valor e descrição da definição
Activar LLTD	Selecione esta opção para ativar LLTD. A impressora é apresentada no mapa de rede Windows.
Nome do dispositivo	Apresenta o nome do dispositivo LLTD.

Definições de LLMNR

Itens	Valor e descrição da definição
Activar LLMNR	Selecione esta opção para ativar LLMNR. Pode usar a resolução de nome sem NetBIOS, mesmo que não possa usar DNS.

Definições de LPR

Itens	Valor e descrição da definição
Permitir impressão da porta LPR	Selecione para permitir a impressão a partir da porta LPR.
Tempo limite de impressão (seg)	Introduza um valor de tempo limite para a impressão LPR, entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0.

Definições de RAW (Porta 9100)

Itens	Valor e descrição da definição
Permitir impressão RAW (Porta 9100)	Selecione para permitir a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100).
Tempo limite de impressão (seg)	Introduza um valor de tempo limite para a impressão a partir da porta RAW (Porta 9100), entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0.

Definições de RAW (Porta personalizada)

Itens	Valor e descrição da definição
Permitir impressão RAW (Porta personalizada)	Selecione para permitir a impressão a partir da porta RAW (porta personalizada).
Número da porta	Introduza o número de porta para impressão RAW entre 1024 e 65535 (exceto para 9100, 1865, 2968).
Tempo limite de impressão (seg)	Introduza um valor de tempo limite para a impressão a partir da porta RAW (porta personalizada), entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0.

Definições de IPP

Itens	Valor e descrição da definição
Activar IPP	Selecione para ativar a comunicação IPP. Quando ativado, permite imprimir através da Internet. Também é exibido ao procurar por dispositivos na rede. Só são apresentadas impressoras que suportem IPP.

Itens	Valor e descrição da definição
Permitir comunicação não segura	Selecione **Permitido** para permitir que a impressora comunique sem quaisquer medidas de segurança (IPP).
Tempo limite de comunicação (seg.)	Introduza um valor de tempo limite para a impressão IPP, entre 0 e 3600 segundos.
Exigir Código PIN ao utilizar a impressão IPP	Selecione se pretende ou não solicitar um código PIN ao usar a impressão IPP. Se selecionar **Sim**, as tarefas de impressão IPP sem códigos PIN não são guardadas na impressora.
URL (Rede)	Apresenta URLs IPP (http e https) quando a impressora está ligada à rede. O URL é um valor combinado do Endereço de IP, Número de Porta, e nome da impressora IPP.
URL (Wi-Fi Direct)	Apresenta URLs IPP (http e https) quando a impressora está ligada através de Wi-Fi Direct. O URL é um valor combinado do Endereço de IP, Número de Porta, e nome da impressora IPP.
Nome da impressora	Apresenta o nome da impressora IPP.
Localização	Apresenta a localização IPP.

Definições de FTP

Itens	Valor e descrição da definição
Ativar Servidor FTP	Selecione para ativar a impressão através de FTP. Só são apresentadas impressoras que suportem impressão através de FTP.
Tempo limite de comunicação (seg.)	Introduza um valor de tempo limite para a comunicação com o FTP entre 0 e 3600 segundos. Se não quiser um tempo limite, introduza 0.

Definições de SNMPv1/v2c

Itens	Valor e descrição da definição
Ativar SNMPv1	SNMPv1 está ativado quando a caixa está marcada.
Ativar SNMPv2c	SNMPv2c está ativado quando a caixa está marcada.
Autoridade de acesso	Defina a autoridade de acesso quando o SNMPv1 ou SNMPv2c estiver ativado. Selecione **Só ler** ou **Ler/Escrever**.
Nome da comunidade (Apenas leitura)	Introduza entre 0 a 32 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E).
Nome da comunidade (Escrita/leitura)	Introduza entre 0 a 32 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E).
Permitir o acesso a partir de ferramentas Epson	Defina se pretende ou não permitir que as informações sejam registadas por recursos da Epson como o Epson Device Admin.

Definições de SNMPv3

Itens		Valor e descrição da definição
Ativar SNMPv3		SNMPv3 está ativado quando a caixa é selecionada.
Nome de Util.		Introduza entre 1 e 32 caracteres utilizando caracteres de 1 byte.
Definições de autenticação		
	Algoritmo	Selecione um algoritmo para uma autenticação SNMPv3.
	Palavra-passe	Introduza uma palavra-passe para uma autenticação SNMPv3. Introduza entre 8 e 32 caracteres em ASCII (0x20–0x7E). Se não especificar, deixe em branco.
	Confirmar palavra-passe	Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.
Definições de encriptação		
	Algoritmo	Selecione um algoritmo para uma encriptação SNMPv3.
	Palavra-passe	Introduza a palavra-passe para uma encriptação SNMPv3. Introduza entre 8 e 32 caracteres em ASCII (0x20–0x7E). Se não especificar, deixe em branco.
	Confirmar palavra-passe	Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.
Nome do contexto		Introduza 32 caracteres ou menos em Unicode (UTF-8). Se não especificar, deixe em branco. O número de caracteres que podem ser inseridos varia dependendo do idioma.

Informações relacionadas

➡ "Controlar protocolos de utilização" na página 689

➡ "Protocolos que pode Ativar ou Desativar" na página 690

Utilizar um certificado digital

Informações sobre certificação digital

❏ Certificado CA assinado

Este certificado é assinado pela autoridade de certificação (CA na sigla inglesa). Está disponível para poder solicitá-lo junto da autoridade de certificação. Este certificado comprova a existência da impressora e que é usada para a comunicação SSL/TLS para que possa garantir a segurança da comunicação de dados.

Quando é usado para comunicação SSL/TLS, é usado como um certificado de servidor.

Quando é definido como filtro IPsec/IP, comunicação IEEE 802.1x, ou S/MIME, é usado como certificado de cliente.

❏ Certificado CA

Este certificado está relacionado com o Certificado CA assinado, também designado o certificado intermédio CA. É usado pelo navegador Web para validar a localização do certificado da impressora ao aceder o servidor da outra parte ou configuração Web.

Para o certificado CA Certificate, defina quando validar a localização do certificado do servidor acedido através da impressora. Para a impressora, defina para certificar a localização do Certificado CA assinado para ligação SSL/TLS.

Pode obter o certificado CA da impressora junto da autoridade de certificação onde o certificado CA é emitido.

Também pode obter o certificado CA utilizado para validar o servidor da outra parte da autoridade de certificação que emitiu o Certificado CA assinado do outro servidor.

❏ Certificado autoassinado

Este certificado é assinado e emitido pela impressora automaticamente. Também é designado o certificado raiz. Uma vez que o emissor certifica-se a si próprio, não é confiável e não pode impedir a falsificação.

❏ Ao usar para comunicação SSL/TLS

Usar ao fazer as definições de segurança e aquando da comunicação simples SSL/TLS sem o Certificado CA assinado.

Se utilizar este certificado para comunicação SSL/TLS, poderá aparecer um alerta de segurança num navegador Web porque o certificado não se encontra registado num navegador Web.

❏ Quando definido como S/MIME

Também é possível utilizar um certificado assinado automaticamente em vez de um certificado assinado por CA. É possível usar funções S/MIME sem o custo de obter um certificado com assinatura CA, por exemplo num ambiente de rede que não possui uma ligação externa (ligação à Internet), como por exemplo uma rede de empresa. No entanto, recomendamos usar um certificado com assinatura CA ao usar ligações externas porque um certificado com assinatura automática tem pouca segurança.

Informações relacionadas

➡ "Atualizar um Certificado autoassinado" na página 700

➡ "Configurar um Certificado CA" na página 701

Configurar um Certificado CA assinado

Obter um certificado CA assinado

Para obter um certificado CA assinado, crie um CSR (Pedido de Assinatura de Certificado) e aplique-o para certificar a autoridade. Pode criar um CSR utilizando o Web Config e um computador.

Siga as instruções para criar um CSR e obter um certificado CA assinado utilizando o Web Config. Quando criar um CSR com o Web Config, o certificado tem o formato PEM/DER.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede**.

4. Selecione um dos seguintes.

   ❏ **SSL/TLS** > **Certificado**

   ❏ **IPsec/Filtro de IP** > **Certificado do cliente**

   ❏ **IEEE802.1X** > **Certificado do cliente**

   ❏ **S/MIME** > **Certificado do cliente**

5. Clique em **Gerar** de **CSR**.

   Abre uma página de criação de CSR.

6. Introduza um valor para cada item.

   Nota:
   O comprimento da chave e as abreviaturas disponíveis variam em função da autoridade de certificação. Crie um pedido de acordo com as regras de cada autoridade de certificação.

7. Clique em **OK**.

   É apresentada uma mensagem de finalização.

8. Selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS** > **Certificado**, ou **IPsec/Filtro de IP** > **Certificado do cliente** ou **IEEE802.1X** > **Certificado do cliente** ou **S/MIME** > **Certificado do cliente**.

9. Clique num dos botões de transferência de **CSR**, de acordo com um formato especificado por cada autoridade de certificação, para transferir um CSR para um computador.

   Importante:
   Não gere um CSR novamente. Se o fizer, poderá não conseguir importar um Certificado CA assinado emitido.

10. Envie o CSR para uma autoridade de certificação e obtenha um Certificado CA assinado.

    Siga as regras de cada autoridade de certificação em relação ao método e à forma de envio.

11. Guarde o Certificado CA assinado num computador ligado à impressora.

    A obtenção de um Certificado CA assinado fica concluída quando guarda o certificado num destino.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição de CSR

Itens	Definições e explicação
Comprimento da chave	Selecione um comprimento de chave para um CSR.

Itens	Definições e explicação
Nome comum	Pode introduzir entre 1 e 128 caracteres. Se se tratar de um endereço IP, deverá ser um endereço IP estático. Pode introduzir entre 1 a 5 endereços IPv4, IPv6, nomes de anfitrião, FQDNs separando-os por vírgulas. O primeiro elemento é armazenado no nome comum, e os outros elementos são armazenados no campo de outras designações do assunto do certificado. Exemplo: Endereço IP da impressora: 192.0.2.123, nome da impressora: EPSONA1B2C3 Nome comum: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123
Organização/ Unidade organizacional/ Localidade/ Estado/Província	Introduza entre 0 e 64 caracteres em ASCII (0x20–0x7E). Pode separar nomes distintos com vírgulas.
País	Introduza um código de país com um número de dois dígitos especificado pela ISO-3166.
Ender. de e-mail do remetente	É possível introduzir o endereço de e-mail do remente para a definição do servidor de correio. Introduza o mesmo endereço de e-mail do **Ender. de e-mail do remetente** no separador **Rede** > **Servidor de e-mail** > **Básico**. Ao criar um CSR selecionado o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**, esta definição não é necessária porque o endereço de e-mail do remetente para a definição do servidor de correio é definido automaticamente. Configure previamente o endereço de e-mail do remente para a definição do servidor de correio.

Informações relacionadas

➡ "Obter um certificado CA assinado" na página 695

Importar um certificado CA assinado

Importar o Certificado CA assinado obtido para a impressora.

Importante:

- ❏ *Certifique-se de que a data e a hora da impressora estão corretamente definidas. O certificado pode ser inválido.*
- ❏ *Se obtiver um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, pode importar um certificado uma vez.*
- ❏ *Ao importar um Certificado CA assinado selecionando o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**, não é possível alterar **Ender. de e-mail do remetente** no separador **Rede** > **Servidor de e-mail** > **Básico**. Se pretende alterar o **Ender. de e-mail do remetente**, mude todas as definições de assinatura para **Não adicionar assinatura** selecionando o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Básico**, e a seguir elimine o Certificado CA assinado importado.*

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.
3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede**.
4. Selecione um dos seguintes.
   - ❏ **SSL/TLS** > **Certificado**
   - ❏ **IPsec/Filtro de IP** > **Certificado do cliente**
   - ❏ **IEEE802.1X** > **Certificado do cliente**
   - ❏ **S/MIME** > **Certificado do cliente**
5. Clique em **Importar**.

   Abre uma página de importação de certificados.
6. Introduza um valor para cada item. Definir **Certificado CA 1** e **Certificado CA 2** ao verificar a localização do certificado no navegador Web que acede à impressora.

   As definições necessárias podem variar em função de onde cria um CSR e do formato de ficheiro do certificado. Introduza valores para os itens necessários de acordo com o seguinte.
   - ❏ Um certificado de formato PEM/DER obtido através do Web Config
     - ❏ **Chave privada**: Não configure porque a impressora contém uma chave privada.
     - ❏ **Palavra-passe**: Não configure.
     - ❏ **Certificado CA 1/Certificado CA 2**: Opcional
   - ❏ Um certificado de formato PEM/DER obtido através de um computador
     - ❏ **Chave privada**: É necessário definir.
     - ❏ **Palavra-passe**: Não configure.
     - ❏ **Certificado CA 1/Certificado CA 2**: Opcional
   - ❏ Um certificado de formato PKCS#12 obtido através de um computador
     - ❏ **Chave privada**: Não configure.
     - ❏ **Palavra-passe**: Opcional
     - ❏ **Certificado CA 1/Certificado CA 2**: Não configure.
7. Clique em **OK**.

   É apresentada uma mensagem de finalização.

Nota:
*Clique em **Confirmar** para verificar as informações do certificado.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Apagar um certificado CA assinado" na página 699
➡ "Configurar definições básicas de S/MIME" na página 719

Itens de definição da importação de um certificado CA assinado

Itens	Definições e explicação
Certificado de servidor ou Certificado do cliente	Selecione o formato de um certificado. Para a ligação SSL/TLS, o Certificado de servidor é selecionado. Para o filtro IPsec/IP Filtering, IEEE 802.1x, ou S/MIME, o Certificado do cliente é exibido.
Chave privada	Se obtiver um certificado de formato PEM/DER utilizando um CSR criado através de um computador, especifique um ficheiro de chave privada que corresponda a um certificado.
Palavra-passe	Se o formato de ficheiro for **Certificado com chave privada (PKCS#12)**, introduza a palavra-passe para encriptar a chave privada definida ao obter o certificado.
Certificado CA 1	Se o formato do seu certificado for **Certificado (PEM/DER)**, importe um certificado de uma autoridade de certificação que emita um Certificado CA assinado usado como certificado de servidor. Especifique um ficheiro se for necessário.
Certificado CA 2	Se o formato do seu certificado for **Certificado (PEM/DER)**, importe um certificado de uma autoridade de certificação que emita um Certificado CA 1. Especifique um ficheiro se for necessário.

Informações relacionadas

➡ "Importar um certificado CA assinado" na página 697

Apagar um certificado CA assinado

Pode apagar um certificado importado quando o certificado tiver expirado ou quando uma ligação encriptada deixar de ser necessária.

> ***Importante:***
> *Se obtiver um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, não pode importar novamente um certificado apagado. Neste caso, crie um CSR e volte a obter um certificado.*

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede**.

4. Selecione um dos seguintes.

   ❏ **SSL/TLS** > **Certificado**

❏ **IPsec/Filtro de IP** > **Certificado do cliente**

❏ **IEEE802.1X** > **Certificado do cliente**

❏ **S/MIME** > **Certificado do cliente**

5. Clique em **Eliminar** para **Certificado CA assinado** ou **Certificado do cliente**.

6. Confirme que pretende eliminar o certificado na mensagem apresentada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar um Certificado autoassinado

Atualizar um Certificado autoassinado

Uma vez que o Certificado autoassinado é emitido pela impressora, pode atualizá-lo quando expirar ou quando o conteúdo descrito for alterado.

Um certificado assinado automaticamente para SSL/TLS e um para S/MIME emitidos individualmente. Atualize cada certificado como necessário.

> ***Importante:***
>
> *Ao atualizar um certificado assinado automaticamente selecionando o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**, não é possível alterar **Ender. de e-mail do remetente** no separador **Rede** > **Servidor de e-mail** > **Básico**. Se pretende alterar **Ender. de e-mail do remetente**, altere todas as definições de assinatura para **Não adicionar assinatura** selecionando o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Básico**, e a seguir elimine o certificado assinado automaticamente para S/MIME.*

1. Aceda a Web Config, e a seguir selecione o separador **Segurança de rede**. A seguir, selecione **SSL/TLS** > **Certificado** ou **S/MIME** > **Certificado do cliente**.

2. Clique em **Actualizar**.

3. Introduza **Nome comum**.

   Pode introduzir até 5 endereços IPv4, IPv6, nomes de anfitrião, FQDNs com entre 1 a 128 caracteres e separando-os por vírgulas. O primeiro parâmetro é armazenado no nome comum, e os outros são armazenados no campo de outras designações do assunto do certificado.

   Exemplo:

   Endereço IP da impressora: 192.0.2.123, nome da impressora: EPSONA1B2C3

   Nome comum: EPSONA1B2C3,EPSONA1B2C3.local,192.0.2.123

4. Especifique um prazo de validade para o certificado.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Nota:
É possível verificar as informações de certificado clicando ***Confirmar*** *no separador* ***Segurança de rede*** *>* ***SSL/TLS*** *>* ***Certificado*** *>* ***Certificado autoassinado*** *ou* ***S/MIME*** *>* ***Certificado do cliente*** *>* ***Certificado autoassinado****.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Eliminar um Certificado autoassinado para S/MIME" na página 701
➡ "Configurar definições básicas de S/MIME" na página 719

Eliminar um Certificado autoassinado para S/MIME

É possível eliminar o certificado assinado automaticamente para S/MIME quando deixar de ser necessário.

Mesmo se o eliminar, o certificado assinado automaticamente para SSL/TLS não é eliminado.

1. Aceda a Web Config e selecione o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**.
2. Clique em **Eliminar** para **Certificado autoassinado**.
3. Confirme que pretende eliminar o certificado na mensagem apresentada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar um Certificado CA

Quando define o Certificado CA, pode validar o caminho para o certificado de uma CA do servidor a que a impressora acede. Isso impede que alguém assuma a identidade de outra pessoa.

Pode obter o Certificado CA junta da Autoridade de Certificação onde o Certificado CA assinado é emitido.

Importar um Certificado CA

Nos casos que se seguem, importe o Certificado CA para a impressora.

❏ Utilizar IEEE802.1X (Wi-Fi)

❏ Validação do certificado usando IEEE802.1X (LAN com fios)

❏ Autenticar IPsec/Filtro de IP com o certificado.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **Certificado CA**

4. Clique em **Importar**.

5. Especifique o Certificado CA que quer importar.

6. Clique em **OK**.

Quando a importação estiver concluída, voltará ao ecrã **Certificado CA**, e é apresentado o Certificado CA.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Configurar um certificado de servidor para a impressora" na página 704
➡ "Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X" na página 716

Eliminar um Certificado CA

Pode eliminar o Certificado CA importado.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **Certificado CA**

4. Clique em **Eliminar** ao lado do Certificado CA que quer eliminar.

5. Confirme que pretende eliminar o certificado na mensagem apresentada.

6. Clique em **Reiniciar rede**, e depois verifique se o Certificado de uma CA eliminado não se encontra listado no ecrã atualizado.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Comunicações SSL/TLS com a Impressora

Quando o certificado do servidor é definido usando a comunicação SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) para a impressora, pode encriptar o percurso de comunicação entre computadores. Proceda desta forma se pretende evitar acesso remoto e não autorizado.

Configurar as definições básicas de SSL/TLS

Se a impressora suporta a funcionalidade de servidor HTTPS, pode usar uma comunicação SSL/TLS para encriptar as comunicações. Pode configurar e gerir a impressora usando o Web Config ao mesmo tempo que garante a segurança.

Configurar a força de encriptação e funcionalidade de redirecionamento.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **SSL/TLS** > **Básico**

4. Selecione um valor para cada item.

   ❏ Força da encriptação

   Selecione o nível de força de encriptação.

   ❏ Redireccionar HTTP para HTTPS

   Selecione para ativar ou desativar. O valor predefinido é "Activar".

   ❏ TLS 1.0

   Selecione para ativar ou desativar. O valor predefinido é "Desactivar".

   Este item não é apresentado para redes adicionais.

   ❏ TLS.1.1

   Selecione para ativar ou desativar. O valor predefinido é "Desactivar".

   Este item não é apresentado para redes adicionais.

   ❏ TLS.1.2

   Selecione para ativar ou desativar. O valor predefinido é "Activar".

   Este item não é apresentado para redes adicionais.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Configurar um certificado de servidor para a impressora

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **SSL/TLS** > **Certificado**

4. Especifique um certificado para usar em **Certificado de servidor**.

   ❏ Certificado autoassinado

   A impressora gerou um certificado autoassinado. Se não obtiver uma certificado assinado por uma CA, selecione esta opção.

   ❏ Certificado CA assinado

   Se obtiver e importar um certificado CA assinado antecipadamente, pode especificar esta opção.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Configurar um Certificado CA assinado" na página 695
➡ "Atualizar um Certificado autoassinado" na página 700

Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP

Sobre a IPsec/Filtro de IP

Pode filtrar o tráfego com base nos endereços IP, serviços, e porta usando a função de filtro IPsec/IP. Através da combinação da filtragem, pode configurar a impressora para aceitar ou bloquear clientes especificados e dados especificados. Além disso, pode melhor o nível de segurança utilizando um IPsec.

Nota:
Computadores com Windows Vista ou posterior ou Windows Server 2008 ou posterior são compatíveis com IPsec.

Configuração da política predefinida

Para filtrar o tráfego, configure a política predefinida. A política predefinida aplica-se a todos os utilizadores ou grupos que estabelecem ligação com a impressora. Para exercer um controlo mais preciso sobre os utilizadores e grupos de utilizadores, configure políticas de grupo.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico**

4. Introduza um valor para cada item.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição da Política predefinida

Política predefinida

Itens	Definições e explicação
IPsec/Filtro de IP	Pode ativar ou desativar uma função de filtragem IPsec/IP.

❏ **Controlo de acesso**

Configure um método de controlo para o tráfego de pacotes IP.

Itens	Definições e explicação
Permitir acesso	Selecione para permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.
Recusar acesso	Selecione para não permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.
IPsec	Selecione para permitir que os pacotes IPsec configurados sejam transmitidos.

❏ **Versão de IKE**

Selecione **IKEv1** ou **IKEv2** para **Versão de IKE**. Selecione um deles de acordo com o dispositivo ao qual a impressora está ligada.

❏ IKEv1

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv1** para **Versão de IKE**.

Itens	Definições e explicação
Método de autenticação	Para selecionar **Certificado**, terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.
Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.

❏ IKEv2

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv2** para **Versão de IKE**.

Itens		Definições e explicação
Local	Método de autenticação	Para selecionar **Certificado**, terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.
	Tipo de ID	Se selecionar **Chave pré-partilhada** como **Método de autenticação**, selecione o tipo de identificação para a impressora.
	ID	Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID. Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro caracter. **Nome distinto**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=". **Endereço IP**: Introduza o formato IPv4 ou IPv6. **FQDN**: Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.). **Ender. de E-mail**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@". **ID da chave**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.
	Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
	Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.

Itens		Definições e explicação
Remota	Método de autenticação	Para selecionar **Certificado**, terá de obter e importar um certificado CA assinado antecipadamente.
	Tipo de ID	Se selecionar **Chave pré-partilhada** como **Método de autenticação**, selecione o tipo de identificação para o dispositivo que pretende autenticar.
	ID	Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID. Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro caracter. **Nome distinto**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=". **Endereço IP**: Introduza o formato IPv4 ou IPv6. **FQDN**: Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.). **Ender. de E-mail**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@". **ID da chave**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.
	Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
	Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.

❏ Encapsulamento

Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

Itens	Definições e explicação
Modo de transporte	Se utilizar apenas a impressora na mesma LAN, selecione esta opção. Os pacotes IP de camada 4 ou posterior são encriptados.
Modo de túnel	Se usa a impressora na rede com ligação à Internet através de, por exemplo, IPsec-VPN, selecione esta opção. O cabeçalho e os dados dos pacotes IP são encriptados. **Endereço gateway remoto**: Se selecionar **Modo de túnel** para **Encapsulamento**, introduza um endereço de gateway com entre 1 e 39 caracteres.

❏ Protocolo de segurança

Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção.

Itens	Definições e explicação
ESP	Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados, e de dados encriptados.
AH	Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados. Mesmo que encriptar dados seja proibido, pode utilizar o IPsec.

❏ **Definições de algoritmo**

Recomendamos selecionar **Quaisquer** para todas as definições ou selecione outro item que não **Quaisquer** para cada definição. Se selecionar **Quaisquer** para algumas das definições e selecionar outro item que não **Quaisquer** para outras definições, o dispositivo pode não comunicar de acordo com o outro dispositivo que pretende autenticar.

Itens		Definições e explicação
IKE	Encriptação	Selecione o algoritmo de encriptação para IKE. Os itens variam de acordo com a versão de IKE.
	Autenticação	Selecione o algoritmo de autenticação para IKE.
	Intercâmbio de chaves	Selecione o algoritmo de troca palavra-passe para IKE. Os itens variam de acordo com a versão de IKE.
ESP	Encriptação	Selecione o algoritmo de encriptação para ESP. Disponível quando **ESP** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.
	Autenticação	Selecione o algoritmo de autenticação para ESP. Disponível quando **ESP** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.
AH	Autenticação	Selecione o algoritmo de encriptação para AH. Disponível quando **AH** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.

Informações relacionadas

➡ "Configuração da política predefinida" na página 705

Configurar a política de grupo

Uma política de grupo consiste em uma ou mais regras que se aplicam a um utilizador ou grupo de utilizadores. A impressora controla pacotes IP que correspondem a políticas configuradas. Os pacotes IP são autenticados pela ordem de uma política de grupo de 1 a 10 e, depois, uma política predefinida.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico**

4. Clique num guia numerado que deseja configurar.

5. Introduza um valor para cada item.

6. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

7. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição da Política do grupo

Itens	Definições e explicação
Ativar esta Política de Grupo	Pode ativar ou desativar uma política de grupo.

Controlo de acesso

Configure um método de controlo para o tráfego de pacotes IP.

Itens	Definições e explicação
Permitir acesso	Selecione para permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.
Recusar acesso	Selecione para não permitir que os pacotes IP configurados sejam transmitidos.
IPsec	Selecione para permitir que os pacotes IPsec configurados sejam transmitidos.

Endereço local (Impressora)

Selecione um endereço IPv4 ou IPv6 que corresponde ao seu ambiente de rede. Se o endereço de IP for atribuído automaticamente, pode selecionar **Utilizar endereço IPv4 obtido automaticamente**.

Nota:
Se um endereço IPv6 for atribuído automaticamente, a ligação pode não estar disponível. Configure um endereço IPv6 estático.

Endereço remoto (Anfitrião)

Introduza o endereço IP de um dispositivo para controlar o acesso. O endereço IP deve ter 43 caracteres ou menos. Se não introduzir um endereço IP válido, todos os endereços são controlados.

Nota:
Se um endereço IP for atribuído automaticamente (ou seja, atribuído pelo DHCP), a ligação pode não estar disponível. Configure um endereço IP estático.

Método de selecção da porta

Selecione um método para definir as portas.

❏ Nome do serviço

Se selecionar **Nome do serviço** para **Método de selecção da porta**, selecione uma opção.

❏ Protocolo de transporte

Se selecionar **Número da porta** para **Método de selecção da porta**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

Itens	Definições e explicação
Qualquer protocolo	Selecione essa opção para controlar todos os tipos de protocolo.
TCP	Selecione para controlar os dados de unicast.
UDP	Selecione para controlar os dados de difusão e multicast.
ICMPv4	Selecione para controlar o comando ping.

❏ Porta local

Se selecionou **Número da porta** para **Método de selecção da porta** e se selecionou **TCP** ou **UDP** para **Protocolo de transporte**, introduza os números de porta para controlar os pacotes recebidos, separados por vírgulas. Pode introduzir um máximo de 10 números de portas.

Exemplo: 20,80,119,5220

Se não introduzir um número de porta, todas as portas são controladas.

❏ Porta remota

Se selecionou **Número da porta** para **Método de selecção da porta** e se selecionar **TCP** ou **UDP** para **Protocolo de transporte**, introduza os números de porta para controlar os pacotes enviados, separados por vírgulas. Pode introduzir um máximo de 10 números de portas.

Exemplo: 25,80,143,5220

Se não introduzir um número de porta, todas as portas são controladas.

Versão de IKE

Selecione **IKEv1** ou **IKEv2** para **Versão de IKE**. Selecione um deles de acordo com o dispositivo ao qual a impressora está ligada.

❏ IKEv1

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv1** para **Versão de IKE**.

Itens	Definições e explicação
Método de autenticação	Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida.
Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.

❏ IKEv2

Os itens que se seguem são exibidos ao selecionar **IKEv2** para **Versão de IKE**.

Itens		Definições e explicação
Local	Método de autenticação	Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida.
	Tipo de ID	Se selecionar **Chave pré-partilhada** como **Método de autenticação**, selecione o tipo de identificação para a impressora.
	ID	Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID. Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro caracter. **Nome distinto**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=". **Endereço IP**: Introduza o formato IPv4 ou IPv6. **FQDN**: Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.). **Ender. de E-mail**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@". **ID da chave**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.
	Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
	Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.
Remota	Método de autenticação	Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção. O certificado utilizado está de acordo com uma política predefinida.
	Tipo de ID	Se selecionar **Chave pré-partilhada** como **Método de autenticação**, selecione o tipo de identificação para o dispositivo que pretende autenticar.
	ID	Introduza o ID da impressora que corresponde ao tipo de ID. Não é possível usar "@", "#", e "=" como primeiro caracter. **Nome distinto**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "=". **Endereço IP**: Introduza o formato IPv4 ou IPv6. **FQDN**: Introduza uma combinação entre 1 e 255 caracteres utilizando A–Z, a–z, 0–9, "-" e ponto final (.). **Ender. de E-mail**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. É necessário incluir "@". **ID da chave**: Introduza entre 1 a 255 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.
	Chave pré-partilhada	Se selecionar **Chave pré-partilhada** para **Método de autenticação**, introduza uma chave pré-partilhada com entre 1 e 127 caracteres.
	Confirmar chave pré-partilhada	Introduza o código que configurou para confirmação.

Encapsulamento

Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, terá de configurar um modo de encapsulamento.

Itens	Definições e explicação
Modo de transporte	Se utilizar apenas a impressora na mesma LAN, selecione esta opção. Os pacotes IP de camada 4 ou posterior são encriptados.
Modo de túnel	Se usa a impressora na rede com ligação à Internet através de, por exemplo, IPsec-VPN, selecione esta opção. O cabeçalho e os dados dos pacotes IP são encriptados. **Endereço gateway remoto**: Se selecionar **Modo de túnel** para **Encapsulamento**, introduza um endereço de gateway com entre 1 e 39 caracteres.

Protocolo de segurança

Se selecionar **IPsec** para **Controlo de acesso**, selecione uma opção.

Itens	Definições e explicação
ESP	Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados, e de dados encriptados.
AH	Selecione para garantir a integridade de uma autenticação e dados. Mesmo que encriptar dados seja proibido, pode utilizar o IPsec.

Definições de algoritmo

Recomendamos selecionar **Quaisquer** para todas as definições ou selecione outro item que não **Quaisquer** para cada definição. Se selecionar **Quaisquer** para algumas das definições e selecionar outro item que não **Quaisquer** para outras definições, o dispositivo pode não comunicar de acordo com o outro dispositivo que pretende autenticar.

Itens		Definições e explicação
IKE	Encriptação	Selecione o algoritmo de encriptação para IKE. Os itens variam de acordo com a versão de IKE.
	Autenticação	Selecione o algoritmo de autenticação para IKE.
	Intercâmbio de chaves	Selecione o algoritmo de troca palavra-passe para IKE. Os itens variam de acordo com a versão de IKE.
ESP	Encriptação	Selecione o algoritmo de encriptação para ESP. Disponível quando **ESP** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.
	Autenticação	Selecione o algoritmo de autenticação para ESP. Disponível quando **ESP** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.
AH	Autenticação	Selecione o algoritmo de encriptação para AH. Disponível quando **AH** estiver selecionado para **Protocolo de segurança**.

Informações relacionadas

➡ "Configurar a política de grupo" na página 708

➡ "Combinação de Endereço local (Impressora) e Endereço remoto (Anfitrião) em Política do grupo" na página 713

➡ "Referências do nome do serviço na política do grupo" na página 713

Combinação de Endereço local (Impressora) e Endereço remoto (Anfitrião) em Política do grupo

		Definição de Endereço local (Impressora)		
		IPv4	IPv6*2	Quaisquer endereços*3
Definição de Endereço remoto (Anfitrião)	IPv4*1	✓	–	✓
	IPv6*1*2	–	✓	✓
	Vazio	✓	✓	✓

*1 : Se **IPsec** estiver selecionado para **Controlo de acesso**, não é possível especificar um comprimento de prefixo.

*2 : Se **IPsec** estiver selecionado para **Controlo de acesso**, é possível selecionar um endereço local de ligação (fe80::) mas a política de grupo será desativada.

*3 : Exceto endereços locais de ligação IPv6.

Referências do nome do serviço na política do grupo

Nota:
Os serviços indisponíveis são apresentados, mas não podem ser selecionados.

Nome do serviço	Tipo de protocolo	Número da porta local	Número da porta remota	Características controladas
Quaisquer	–	–	–	Todos os serviços
ENPC	UDP	3289	Qualquer porta	Procurar uma impressora a partir de aplicações como o Epson Device Admin, um controlador de uma impressora e um controlador de um scanner
SNMP	UDP	161	Qualquer porta	Adquirir e configurar o MIB a partir de aplicações como o Epson Device Admin, o controlador da impressora Epson e o controlador do scanner Epson
LPR	TCP	515	Qualquer porta	Encaminhamento de dados LPR
RAW (Porta 9100)	TCP	9100	Qualquer porta	Encaminhamento de dados RAW
IPP/IPPS	TCP	631	Qualquer porta	Encaminhamento de dados de impressão IPP/IPPS
WSD	TCP	Qualquer porta	5357	Controlar o WSD
WS-Discovery	UDP	3702	Qualquer porta	Procurar uma impressora a partir do WSD
Network Scan	TCP	1865	Qualquer porta	Encaminhar os dados digitalizados a partir do software de digitalização
Network Push Scan	TCP	Qualquer porta	2968	Adquirir informação do trabalho de digitalização push a partir do software de digitalização

Nome do serviço	Tipo de protocolo	Número da porta local	Número da porta remota	Características controladas
Network Push Scan Discovery	UDP	2968	Qualquer porta	Procurar um computador quando é executada a digitalização push a partir do software de digitalização
Dados FTP (Local)	TCP	20	Qualquer porta	Servidor FTP (reencaminhar dados de impressão FTP)
Controlo FTP (Local)	TCP	21	Qualquer porta	Servidor FTP (controlar a impressão FTP)
Dados FTP (Remoto)	TCP	Qualquer porta	20	Cliente FTP (encaminhar dados digitalizados e dados de fax recebido) No entanto isto pode controlar apenas um servidor de FTP que use a porta remota número 20.
Controlo FTP (Remoto)	TCP	Qualquer porta	21	Cliente FTP (controlar para encaminhar dados digitalizados e dados de fax recebido)
CIFS (Local)	TCP	445	Qualquer porta	Servidor CIFS (Partilhar uma pasta de rede)
CIFS (Remoto)	TCP	Qualquer porta	445	Cliente CIFS (encaminhar dados digitalizados e dados de fax recebido para uma pasta)
NetBIOS Name Service (Local)	UDP	137	Qualquer porta	Servidor CIFS (Partilhar uma pasta de rede)
NetBIOS Datagram Service (Local)	UDP	138	Qualquer porta	
NetBIOS Session Service (Local)	TCP	139	Qualquer porta	
NetBIOS Name Service (Remoto)	UDP	Qualquer porta	137	Cliente CIFS (encaminhar dados digitalizados e dados de fax recebido para uma pasta)
NetBIOS Datagram Service (Remoto)	UDP	Qualquer porta	138	
NetBIOS Session Service (Remoto)	TCP	Qualquer porta	139	
HTTP (Local)	TCP	80	Qualquer porta	Servidor HTTP(S) (encaminhar dados do Web Config e WSD)
HTTPS (Local)	TCP	443	Qualquer porta	
HTTP (Remoto)	TCP	Qualquer porta	80	Cliente HTTP(S) (comunicação entre o Epson Connect, atualização de firmware e atualização de certificado de raiz)
HTTPS (Remoto)	TCP	Qualquer porta	443	

Exemplos de configuração de IPsec/Filtro de IP

A receber apenas pacotes IPsec

Este exemplo serve apenas para configurar uma política predefinida.

Política predefinida:

❏ **IPsec/Filtro de IP**: **Activar**

❏ **Controlo de acesso**: **IPsec**

❏ **Método de autenticação**: **Chave pré-partilhada**

❏ **Chave pré-partilhada**: Introduza até 127 caracteres.

Política do grupo: Não configure.

A receber dados de impressão e definições de impressão

Este exemplo permite comunicações de dados de impressão e configuração de impressora a partir de serviços especificados.

Política predefinida:

❏ **IPsec/Filtro de IP**: **Activar**

❏ **Controlo de acesso**: **Recusar acesso**

Política do grupo:

❏ **Ativar esta Política de Grupo**: Marque a caixa.

❏ **Controlo de acesso**: **Permitir acesso**

❏ **Endereço remoto (Anfitrião)**: Endereço IP de um cliente

❏ **Método de selecção da porta**: **Nome do serviço**

❏ **Nome do serviço**: Marque a caixa de **ENPC**, **SNMP**, **HTTP (Local)**, **HTTPS (Local)** e **RAW (Porta 9100)**.

Nota:
*Para evitar receber HTTP (Local) e HTTPS (Local), desmarque as suas caixas de verificação em **Política do grupo**. Ao fazê-lo, desative o filtro IPsec/IP no painel de controlo da impressora temporariamente para mudar as configurações da impressora.*

Receber acesso apenas de um endereço IP especificado

Este exemplo permite que um endereço IP especificado aceda à impressora.

Política predefinida:

❏ **IPsec/Filtro de IP**: **Activar**

❏ **Controlo de acesso**:**Recusar acesso**

Política do grupo:

❏ **Ativar esta Política de Grupo**: Marque a caixa.

❏ **Controlo de acesso**: **Permitir acesso**

❏ **Endereço remoto (Anfitrião)**: Endereço IP do cliente de um administrador

Nota:
Independentemente da configuração da política, o cliente poderá aceder e configurar a impressora.

Configurar um certificado para o filtro de IPsec/IP

Configure o Certificado de Cliente para o filtro de IPsec/IP. Quando o define, pode usar o certificado como método de autenticação para o filtro IPsec/IP. Se quer configurar a autoridade de certificação, vá a **Certificado CA**.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **IPsec/Filtro de IP** > **Certificado do cliente**

4. Importe o certificado em **Certificado do cliente**.

   Se já importou um certificado publicado por uma Autoridade de Certificação, pode copiar o certificado e usá-lo no filtro de IPsec/IP. Para copiar, selecione o certificado em **Copiar de**, e depois clique em **Copiar**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Configurar um Certificado CA assinado" na página 695
➡ "Configurar um Certificado CA" na página 701

Ligar a impressora a uma rede IEEE802.1X

Configurar uma rede IEEE 802.1X

Ao definir IEEE 802.1X para a impressora, pode usá-la na rede ligada a um servidor RADIUS, um interruptor LAN com função de autenticação, ou ponto de acesso.

A versão TLS versão 1.3 não é compatível com esta função.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **IEEE802.1X** > **Básico**

4. Introduza um valor para cada item.

   Se quiser usar a impressora numa rede Wi-Fi, clique em **Conf. Wi-Fi** e selecione ou introduza um SSID.

   Nota:
   Pode partilhar definições entre Ethernet e Wi-Fi.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição de rede IEEE 802.1X

Itens	Definições e explicação	
IEEE802.1X (LAN com fios)	Pode ativar ou desativar definições na página (**IEEE802.1X** > **Básico**) para IEEE802.1X (LAN com fios).	
IEEE802.1X (Wi-Fi)	É apresentado o estado da ligação IEEE802.1X (Wi-Fi). Este item não é apresentado para redes adicionais.	
Método de Ligação	É apresentado o método de ligação de uma rede atual.	
Tipo EAP	Selecione uma opção para um método de autenticação entre a impressora e um servidor RADIUS.	
	EAP-TLS	Necessita de obter e importar um certificado CA assinado.
	PEAP-TLS	
	EAP-TTLS	Terá de configurar uma palavra-passe.
	PEAP/MSCHAPv2	
ID do utilizador	Configure uma ID (identificação) a utilizar numa autenticação de um servidor RADIUS. Introduza entre 1 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.	
Palavra-passe	Configure uma palavra-passe para autenticar a impressora. Introduza entre 1 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte. Se estiver a utilizar um servidor Windows como servidor RADIUS, pode introduzir até 127 caracteres.	
Confirmar palavra-passe	Introduza a palavra-passe que configurou para confirmação.	
ID do servidor	Pode configurar uma ID do servidor para autenticar junto de um servidor RADIUS. O autenticador verifica se está ou não incluída uma ID de servidor no campo subject/subjectAltName de um certificado de servidor que é enviado por um servidor RADIUS. Introduza entre 0 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.	

Itens	Definições e explicação	
Validação do certificado (LAN com fios)	Se pretende realizar uma **Validação do certificado** com **IEEE802.1X (LAN com fios)**, selecione **Activar**. Se selecionar Ativar, consulte as informações relacionadas e importe o **Certificado CA**. Tenha presente que a Validação do certificado está sempre ativada em IEEE802.1X (Wi-Fi). Não se esqueça de importar a Certificado CA.	
Nome anónimo	Se selecionar **PEAP-TLS**, **EAP-TTLS** ou **PEAP/MSCHAPv2** para **Tipo EAP**, pode configurar um nome anónimo em vez de uma identificação de utilizador para uma fase 1 de uma autenticação PEAP. Introduza entre 0 a 128 caracteres ASCII (0x20 a 0x7E) de 1 byte.	
Força da encriptação	Pode selecionar uma das opções seguintes.	
	Alta	AES256/3DES
	Médio	AES256/3DES/AES128/RC4

Informações relacionadas

➡ "Configurar uma rede IEEE 802.1X" na página 716
➡ "Importar um Certificado CA" na página 701

Configurar um certificado para IEEE 802.1X

Configure o certificado cliente para IEEE802.1X. Quando o definir, pode usar **EAP-TLS** e **PEAP-TLS** como método de autenticação de IEEE 802.1x. Se quer configurar o certificado da autoridade de certificação, vá a **Certificado CA**.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **IEEE802.1X** > **Certificado do cliente**

4. Introduza um certificado no **Certificado do cliente**.

   Se já importou um certificado publicado por uma Autoridade de Certificação, pode copiar o certificado e usá-lo em IEEE802.1X. Para copiar, selecione o certificado em **Copiar de**, e depois clique em **Copiar**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Configurar um Certificado CA assinado" na página 695
➡ "Configurar um Certificado CA" na página 701

Verificar o estado da rede IEEE 802.1X

Pode verificar o estado de IEEE 802.1X imprime uma folha de estado da rede.

ID do estado	Estado de IEEE 802.1X
Disable	O recurso IEEE 802.1X está desativado.
EAP Success	A autenticação de IEEE 802.1X foi efetuada com sucesso e a ligação de rede está disponível.
Authenticating	A autenticação de IEEE 802.1X não foi concluída.
Config Error	A autenticação falhou porque o ID do utilizador não foi definido.
Client Certificate Error	A autenticação falhou porque o certificado de cliente está fora de validade.
Timeout Error	A autenticação falhou porque não há resposta do servidor e/ou autenticador RADIUS.
User ID Error	A autenticação falhou porque o ID do utilizador da impressora e/ou o protocolo do certificado está incorreto.
Server ID Error	A autenticação falhou porque o ID do certificado do servidor e o ID do servidor não coincidem.
Server Certificate Error	A autenticação falhou porque existem os seguintes erros no certificado do servidor. ❏ O certificado do servidor está fora de prazo. ❏ A cadeia do certificado do servidor está incorreta.
CA Certificate Error	A autenticação falhou porque existem os seguintes erros num certificado CA. ❏ O certificado CA especificado está incorreto. ❏ O certificado CA correto não foi importado. ❏ O certificado CA está fora de prazo.
EAP Failure	A autenticação falhou porque existem os seguintes erros nas definições da impressora. ❏ Se o **Tipo EAP** for **EAP-TLS** ou **PEAP-TLS**, o certificado do cliente está incorreto ou tem alguns problemas. ❏ Se o **Tipo EAP** for **EAP-TTLS** ou **PEAP/MSCHAPv2**, o ID de utilizador ou a palavra-passe não estão corretos.

Informações relacionadas

➡ "folha de estado:" na página 572

Definições S/MIME

Configurar definições básicas de S/MIME

Configure a encriptação de e-mail e o anexo de assinatura digital para os e-mails para cada função utilizada.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Básico**

4. Configure cada item.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Itens de definição de S/MIME

Encriptação de e-mail

❏ Para usar a encriptação de e-mail, é necessário importar um certificado de criptografia para cada destino registado na lista de contactos.

"Importar o certificado de encriptação para o destino de e-mail" na página 722

❏ Os e-mails não encriptados serão enviados para os destinos que não possuem um certificado de encriptação importado.

❏ Este item não é apresentado para redes adicionais.

Itens		Definições e explicação
Digitalizar para e-mail	Configure a encriptação de e-mail ao usar Digitalizar para E-mail. Se selecionar **Selecionar durante a execução**, pode selecionar se pretende ou não encriptar o e-mail ao enviá-lo.	
	Predefinição durante a execução	Selecione o valor predefinido de encriptação de e-mail ao enviar o e-mail. Disponível quando **Selecionar durante a execução** estiver selecionado para **Digitalizar para e-mail**.

Itens		Definições e explicação
Caixa para e-mail	Configure a encriptação de e-mail ao usar Caixa para E-mail. Se selecionar **Selecionar durante a execução**, pode selecionar se pretende ou não encriptar o e-mail ao enviá-lo.	
	Predefinição durante a execução	Selecione o valor predefinido de encriptação de e-mail ao enviar o e-mail. Disponível quando **Selecionar durante a execução** estiver selecionado para **Caixa para e-mail**.
Fax para e-mail		Configure a encriptação de e-mail ao usar Fax para E-mail.
Algoritmo		Selecione um algoritmo para encriptação de correio.

Assinatura digital

Para usar a função de assinatura S/MIME, é necessário configurar o **Certificado do cliente** para o separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**.

"Configurar um certificado para S/MIME" na página 721

Itens		Definições e explicação
Digitalizar para e-mail	Configure o anexo de assinatura digital para o e-mail ao usar Digitalizar para E-mail. Se selecionar **Selecionar durante a execução**, pode selecionar se pretende ou não adicionar a assinatura digital ao e-mail ao enviá-lo.	
	Predefinição durante a execução	Selecione o valor predefinido do anexo de assinatura digital ao enviar o e-mail. Disponível quando **Selecionar durante a execução** estiver selecionado para **Digitalizar para e-mail**.
Caixa para e-mail	Configure o anexo de assinatura digital para o e-mail ao usar Caixa para E-mail. Se selecionar **Selecionar durante a execução**, pode selecionar se pretende ou não adicionar a assinatura digital ao e-mail ao enviá-lo.	
	Predefinição durante a execução	Selecione o valor predefinido do anexo de assinatura digital ao enviar o e-mail. Disponível quando **Selecionar durante a execução** estiver selecionado para **Caixa para e-mail**.
Fax para e-mail		Configure o anexo de assinatura digital para o e-mail ao usar Fax para E-mail.
Algoritmo		Selecione um algoritmo para a assinatura digital.

Informações relacionadas

➡ "Configurar definições básicas de S/MIME" na página 719

Configurar um certificado para S/MIME

Configurar o certificado de cliente para usar a função de assinatura S/MIME.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da rede (normal/adicional) que pretende configurar a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal** ou **Adicional**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Segurança de rede** > **S/MIME** > **Certificado do cliente**

4. Especifique um certificado a utilizar em **Certificado do cliente**.

   ❏ Certificado autoassinado

   Caso tenha sido criado um certificado assinado automaticamente pela impressora, pode selecioná-lo.

   ❏ Certificado CA assinado

   Se obtiver e importar um certificado CA assinado antecipadamente, pode especificar esta opção.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Configurar um Certificado CA assinado" na página 695
➡ "Atualizar um Certificado autoassinado" na página 700

Importar o certificado de encriptação para o destino de e-mail

Para usar a encriptação de e-mail, é necessário importar um certificado de criptografia para cada destino registado na lista de contactos.

Esta secção explica o procedimento para importar um certificado de encriptação para o destino de e-mail registado na lista de contactos.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Digit/Copiar** ou **Fax** > **Contactos**

4. Selecione o número de destino para o qual pretende importar o certificado de encriptação e clique em **Editar**.

5. Importe o certificado de encriptação para o destino de **Certificado de encriptação** ou **Alterar certificado de encriptação**.

6. Clique em **Aplicar**.

   Quando um certificado de encriptação é importado, é exibido um ícone de chave na lista de contactos.

Nota:
*Pode verificar as informações do certificado para **Estado do certificado de encriptação** selecionando o número de destino para o qual importou o certificado de encriptação e clicando em **Editar**.*

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Problemas de segurança de rede

Recuperação de definições de segurança

Ao estabelecer um ambiente altamente seguro como a filtragem IPsec/IP ou IEEE802.1X, pode não ser capaz de comunicar com dispositivos devido a configurações incorretas ou problemas com o dispositivo ou servidor. Neste caso, restaure as configurações de segurança para fazer as configurações para o dispositivo novo ou para permitir a utilização temporária.

Desativar a função de segurança usando o painel de controlo

Pode desativar o filtro IPsec/IP ou IEEE 802.1X usando o painel de controlo da impressora.

1. Selecione **Definições** > **Definições gerais** > **Definições de rede**.

2. Selecione **Avançado**.

3. Selecione de entre os seguintes itens, aquele que quer desativar.

   ❏ **Desativar IPsec/Filtro de IP**

   ❏ **Desativar IEEE802.1X**

4. Selecione **Iniciar Configuração** no ecrã de confirmação.

Problemas de utilização de funções de segurança da rede

Não se lembra de uma chave pré-partilhada

Reconfigurar uma chave pré-partilhada.

Para mudar a chave, aceda ao Web Config e selecione o separador **Segurança de rede** > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política predefinida** ou **Política do grupo**.

Ao alterar a chave pré-partilhada, configure a chave pré-partilhada para computadores.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19
➡ "Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP" na página 704

Não consegue comunicar com a comunicação IPsec

Especifique o algoritmo com o qual a impressora ou o computador não são compatíveis.

A impressora é compatível com os algoritmos que se seguem. Verifique as definições do computador.

Métodos de segurança	Algoritmos
Algoritmo de encriptação IKE	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128*, AES-GCM-192*, AES-GCM-256*, 3DES
Algoritmo de autenticação IKE	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritmo de troca de chave IKE	Grupo DH 1, Grupo DH 2, Grupo DH 5, Grupo DH 14, Grupo DH 15, Grupo DH 16, Grupo DH 17, Grupo DH 18, Grupo DH 19, Grupo DH 20, Grupo DH 21, Grupo DH 22, Grupo DH 23, Grupo DH 24, Grupo DH 25, Grupo DH 26, Grupo DH 27*, Grupo DH 28*, Grupo DH 29*, Grupo DH 30*
Algoritmo de encriptação ESP	AES-CBC-128, AES-CBC-192, AES-CBC-256, AES-GCM-128, AES-GCM-192, AES-GCM-256, 3DES
Algoritmo de autenticação ESP	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5
Algoritmo de autenticação AH	SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, MD5

* disponível apenas para IKEv2

Informações relacionadas

➡ "Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP" na página 704

Deixa de poder comunicar de repente

O endereço IP da impressora foi alterado ou não pode ser usado.

Quando o endereço IP registado no endereço local em Política do grupo for alterado ou não puder ser usado, a comunicação IPsec não pode ser realizada. Desative o IPsec através do painel de controlo da impressora.

Se o DHCP estiver desatualizado, reiniciar ou se o endereço IPv6 estiver desatualizado ou não tenha sido obtido, o endereço IP registado para a impressora Web Config (**Segurança de rede** separador > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política do grupo** > **Endereço local (Impressora)**) pode não ser encontrado.

Utilize um endereço IP estático.

O endereço IP do computador foi alterado ou não pode ser usado.

Quando o endereço IP registado no endereço remoto em Política do grupo for alterado ou não puder ser usado, a comunicação IPsec não pode ser realizada.

Desative o IPsec através do painel de controlo da impressora.

Se o DHCP estiver desatualizado, reiniciar ou se o endereço IPv6 estiver desatualizado ou não tenha sido obtido, o endereço IP registado para a impressora Web Config (**Segurança de rede** separador > **IPsec/Filtro de IP** > **Básico** > **Política do grupo** > **Endereço remoto (Anfitrião)**) pode não ser encontrado.

Utilize um endereço IP estático.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

➡ "Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP" na página 704

Não consegue criar a porta de impressão IPP segura

O certificado correto não está especificado como certificado do servidor para a comunicação SSL/TLS.

Se o certificado especificado não estiver correcto, a criação de uma porta pode falhar. Certifique-se de que está a utilizar o certificado correcto.

O certificado CA não foi importado para o computador que está a aceder à impressora.

Se um certificado CA não foi importado para o computador, a criação de uma porta pode falhar. Certifique-se de que um certificado CA foi importado.

Informações relacionadas

➡ "Configurar um certificado de servidor para a impressora" na página 704

Não é possível ligar depois de configurar a filtragem IPsec/IP

As configurações de filtros IPsec/IP não estão corretas.

Desative a filtragem IPsec/IP no painel de controlo da impressora. Ligue a impressora e o computador e configure novamente as definições de Filtragem IPsec/IP.

Informações relacionadas

➡ "Comunicações encriptada usando filtro IPsec/IP" na página 704

Não é possível aceder à impressora depois de configurar IEEE802.1X

As definições de IEEE802.1X estão incorretas.

Desative a ligação IEEE802.1X e Wi-Fi a partir do painel de controlo da impressora. Ligue a impressora a um computador e, em seguida, volte a configurar a ligação IEEE802.1X.

Informações relacionadas

➡ "Configurar uma rede IEEE 802.1X" na página 716

Problemas de utilização de um certificado digital

Não é possível importar um Certificado CA assinado

Certificado CA assinado e as informações de CSR não coincidem.

Se o Certificado CA assinado e o CSR não contiverem as mesmas informações, o CSR não pode ser importado. Verifique o seguinte:

❏ Estará a tentar importar o certificado para um dispositivo que não tem as mesmas informações?

Verifique as informações do CSR e, em seguida, importe o certificado para um dispositivo que tenha as mesmas informações.

❏ Substituiu o CSR guardado na impressora após enviar o CSR para uma autoridade de certificação?

Volte a obter o certificado CA assinado com o CSR.

Certificado CA assinado tem mais de 5KB.

Não é possível importar um Certificado CA assinado com mais de 5KB.

A palavra-passe para importar o certificado não está correta.

Introduza a palavra-passe correta. Se não se lembrar da palavra-passe, não pode importar o certificado. Recupere o Certificado CA assinado.

Informações relacionadas

➡ "Importar um certificado CA assinado" na página 697

Não é possível actualizar um certificado auto-assinado

O Nome comum não foi introduzido.

É necessário introduzir o **Nome comum**.

Foram introduzidos caracteres não compatíveis em Nome comum.

Introduza entre 1 e 128 caracteres no formato IPv4, IPv6, nome de anfitrião ou FQDN em ASCII (0x20–0x7E).

Incluiu uma vírgula ou um espaço no nome comum.

Se introduziu uma vírgula, o **Nome comum** está dividido nesse ponto. Se introduziu apenas um espaço antes ou depois da vírgula, ocorre um erro.

Informações relacionadas

➡ "Atualizar um Certificado autoassinado" na página 700

Não consegue criar um CSR

O Nome comum não foi introduzido.

É necessário introduzir o **Nome comum**.

Foram introduzidos caracteres não compatíveis em Nome comum, Organização, Unidade organizacional, Localidade, e Estado/Província.

Introduza caracteres no formato IPv4, IPv6, nome de anfitrião ou FQDN em ASCII (0x20–0x7E).

Foi introduzido um espaço ou vírgula em Nome comum.

Se introduziu uma vírgula, o **Nome comum** está dividido nesse ponto. Se introduziu apenas um espaço antes ou depois da vírgula, ocorre um erro.

Informações relacionadas

➡ "Obter um certificado CA assinado" na página 695

Aparece um aviso relacionado com um certificado digital

Mensagens	Causa/O que fazer
Introduza um certificado de servidor.	**Causa:** Não selecionou um ficheiro a importar. **O que fazer:** Selecione um ficheiro e clique em **Importar**.
Certificado CA 1 não introduzido.	**Causa:** O certificado CA 1 não está introduzido, apenas está introduzido o certificado CA 2. **O que fazer:** Importe o certificado CA 1 primeiro.
Valor inválido abaixo.	**Causa:** Estão contidos caracteres não suportados no caminho do ficheiro e/ou na palavra-passe. **O que fazer:** Certifique-se de que os caracteres são introduzidos corretamente para o item.

Mensagens	Causa/O que fazer
Data e hora inválidos.	**Causa:** A data e a hora da impressora não foram definidas. **O que fazer:** Definir data e hora usando Web Config, EpsonNet Config ou o painel de controlo da impressora.
Senha inválida.	**Causa:** A palavra-passe definida para o certificado CA e a palavra-passe introduzida não correspondem. **O que fazer:** Introduza a palavra-passe correta.
Ficheiro inválido.	**Causa:** Não está a importar um ficheiro de certificado no formato X509. **O que fazer:** Certifique-se de que está a selecionar o certificado correto enviado por uma autoridade de certificação fidedigna.
	Causa: O ficheiro que importou é demasiado grande. O tamanho máximo do ficheiro é 5 KB. **O que fazer:** Se selecionar o ficheiro correto, o certificado pode estar corrompido ou ser falsificado.
	Causa: A cadeia contida no certificado é inválida. **O que fazer:** Para mais informações sobre o certificado, consulte o sítio web da autoridade de certificação.
Não é possível utilizar os Certificados de Servidor que incluem mais do que três certificados CA.	**Causa:** O ficheiro do certificado no formato PKCS#12 contém mais de 3 certificados CA. **O que fazer:** Importe cada certificado convertendo-o do formato PKCS#12 para o formato PEM ou importe o ficheiro do certificado no formato PKCS#12 que contém até 2 certificados CA.
O certificado expirou. Verifique se o certificado é válido ou verifique a data e hora na sua impressora.	**Causa:** O certificado está fora de prazo. **O que fazer:** ❏ Se o certificado estiver fora de prazo, obtenha e importe o novo certificado. ❏ Se o certificado não estiver fora de prazo, certifique-se de que a data e a hora da impressora estão definidas corretamente.

Mensagens	Causa/O que fazer
É necessária uma chave privada.	**Causa:** Não existe nenhuma chave privada associada ao certificado. **O que fazer:** ❏ Se o certificado estiver no formato PEM/DER e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando um computador, especifique o ficheiro de chave privada. ❏ Se o certificado estiver no formato PKCS#12 e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando um computador, crie um ficheiro que contenha a chave privada.
	Causa: Voltou a importar o certificado PEM/DER obtido a partir de um CSR utilizando o Web Config. **O que fazer:** Se o certificado estiver no formato PEM/DER e tiver sido obtido a partir de um CSR utilizando o Web Config, apenas o pode importar uma vez.
Configuração falhada.	**Causa:** Não é possível terminar a configuração porque a comunicação entre a impressora e o computador falhou ou o ficheiro não pode ser lido devido a alguns erros. **O que fazer:** Depois de verificar o ficheiro especificado e a comunicação, volte a importar o ficheiro.

Informações relacionadas

➡ "Informações sobre certificação digital" na página 694

Apagar um certificado CA assinado por engano

Não existe ficheiro de cópia de segurança do certificado CA assinado.

Se tiver o ficheiro de cópia de segurança, volte a importar o certificado.

Se obtiver um certificado utilizando um CSR criado através do Web Config, não pode importar novamente um certificado apagado. Crie um CSR e obtenha um novo certificado.

Informações relacionadas

➡ "Importar um certificado CA assinado" na página 697
➡ "Apagar um certificado CA assinado" na página 699

Utilizar o Epson Open Platform

Epson Open Platform Visão geral

Epson Open Platform é uma plataforma para usar impressoras Epson com a função fornecida com o servidor do sistema de autenticação.

Pode obter os registos de cada dispositivo e utilizador em cooperação com o servidor e configurar as restrições sobre o dispositivo e funções que podem ser usadas para cada utilizador e grupo. Pode ser usado com Epson Print Admin (sistema de autenticação Epson) ou um sistema de autenticação de terceiros.

Se ligar o dispositivo de autenticação, também pode executar a autenticação de utilizador utilizando o cartão de identificação.

Informações relacionadas

➡ "Sistema de autenticação Epson (Epson Print Admin)" na página 558

Configurar a Epson Open Platform

Ative o Epson Open Platform para que possa utilizar o dispositivo do sistema de autenticação.

1. Introduza o endereço IP da impressora num browser para aceder ao Web Config.

   Introduza o endereço de IP da impressora a partir de um computador que esteja ligado à mesma rede que a impressora.

   Verifique o endereço IP da impressora no menu que se segue.

   Definições > **Definições gerais** > **Definições de rede** > (**Normal**) > **Estado da rede** > **Estado de LAN com fios/Wi-Fi**

2. Introduza a palavra-passe de administrador para iniciar sessão como administrador.

3. Selecione pela seguinte ordem.

   Separador **Epson Open Platform** > **Chave do produto ou Chave de licença**

4. Introduza um valor para cada item.

   ❏ Número de série

   O número de série do dispositivo é exibido.

   ❏ Versão de Epson Open Platform

   Selecione a versão da Epson Open Platform. A versão correspondente varia de acordo com o sistema de autenticação.

   ❏ Chave do produto ou Chave de licença

   Introduza a chave de produto obtida no sítio Web dedicado. Consulte o manual Epson Open Platform para obter informações, por exemplo, como obter a chave do produto.

5. Clique em **Seguinte**.

   É apresentada uma mensagem de confirmação.

6. Clique em **OK**.

   A impressora está atualizada.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

Validação da Epson Open Platform

Pode verificar a validade da Epson Open Platform usando um dos seguintes métodos.

❏ Web Config

Foi introduzida uma chave de produto no separador **Epson Open Platform** > **Chave do produto ou Chave de licença** > **Chave do produto ou Chave de licença**, e o separador **Epson Open Platform** > **Sistema de autenticação** é exibido à esquerda do esquema do menu.

❏ Painel de controlo da impressora

É exibida uma chave de produto no ecrã inicial > **Definições** > **Sistema de autenticação** > **Informações da Epson Open Platform**.

Informações relacionadas

➡ "Valor predefinido da palavra-passe do Administrador" na página 19

➡ "Sistema de autenticação" na página 608

Informações Epson Remote Services

Epson Remote Services é um serviço que recolhe periodicamente informações sobre a impressora através da Internet. Pode ser utilizado para prever quando é necessário substituir ou reabastecer consumíveis e peças de substituição, e para resolver rapidamente quaisquer erros ou problemas.

Contacte o seu representante de vendas para mais informações sobre Epson Remote Services.

Onde obter ajuda

Sítio web de assistência técnica. 733

Contactar a assistência Epson. 733

Sítio web de assistência técnica

Caso necessite de ajuda adicional, visite o sítio web de assistência técnica da Epson indicado abaixo. Seleccione o seu país ou região e aceda à secção de assistência do sítio web local da Epson. Os mais recentes controladores, FAQs, manuais e outros recursos transferíveis também estão disponíveis no sítio web.

http://support.epson.net/

http://www.epson.eu/support (Europa)

Se o seu produto Epson não funcionar correctamente e não conseguir resolver o problema por si mesmo, contacte o serviço de assistência técnica da Epson.

Contactar a assistência Epson

Antes de contactar a Epson

Se o seu produto Epson não estiver a funcionar devidamente e não conseguir resolver o problema utilizando as informações de resolução de problemas que constam dos manuais do seu produto, contacte os serviços de assistência Epson para obter ajuda.

A seguinte lista de suporte da Epson baseia-se no país de venda. Alguns produtos podem não ser vendidos na sua localização atual, por isso não se esqueça de contactar o suporte da Epson para a área em que adquiriu o seu produto.

Se abaixo não houver indicação de assistência Epson na sua área, contacte o revendedor onde adquiriu o produto.

A assistência Epson será capaz de o ajudar muito mais rapidamente se facultar as seguintes informações:

- ❏ Número de série do produto

  (A localização da etiqueta depende do produto; pode ser na parte de trás, no lado aberto da tampa, ou na parte de baixo.)

- ❏ Modelo do produto

- ❏ Versão de software do produto

  (Clique no botão **About**, **Version Info** ou semelhante, existente no software do produto.)

- ❏ Marca e modelo do seu computador

- ❏ Nome e versão do sistema operativo do seu computador

- ❏ Nomes e versões das aplicações de software que utiliza normalmente com o seu produto

Nota:
Dependendo do produto, os dados da lista de marcação do fax e/ou as definições de rede poderão ser armazenados na memória do produto. Estes dados e/ou definições poderão perder-se devido a avaria ou reparação do produto. A Epson não se responsabiliza pela perda de quaisquer dados, por cópias de segurança ou recuperação de dados e/ou definições, mesmo durante o período de validade de uma garantia. Recomendamos que efetue as suas próprias cópias de segurança dos dados ou que efetue anotações.

Ajuda para utilizadores na Europa

Consulte o seu Documento de Garantia Pan-Europeia para obter informações sobre como contactar a assistência Epson.

Ajuda para utilizadores em Taiwan

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

http://www.epson.com.tw

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Epson HelpDesk

Telefone: +886-2-2165-3138

A nossa equipa do HelpDesk pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- ❏ Informações sobre vendas e produtos
- ❏ Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto
- ❏ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Centro do serviço de reparações:

http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page

A TekCare corporation é um centro de assistência autorizado da Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Ajuda para utilizadores na Austrália

A Epson Australia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além dos manuais do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

Endereço Internet (URL)

http://www.epson.com.au

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Australia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

Epson Helpdesk

Telefone: 1300-361-054

O Epson Helpdesk (suporte técnico) é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

Ajuda para utilizadores na Nova Zelândia

A Epson Nova Zelândia pretende fornecer-lhe um serviço de assistência ao cliente do mais alto nível. Além da documentação do produto, fornecemos as seguintes fontes de informação:

Endereço Internet (URL)

http://www.epson.co.nz

Aceda às páginas World Wide Web da Epson Nova Zelândia. Vale a pena consultar o nosso sítio Web de vez em quando! O sítio fornece uma área de transferência para controladores, pontos de contacto Epson, informações sobre novos produtos e assistência técnica (correio electrónico).

Epson Helpdesk

Telefone: 0800 237 766

O Epson Helpdesk é fornecido como um recurso de última instância para assegurar que os nossos clientes têm acesso a aconselhamento. Os operadores do Helpdesk podem ajudá-lo na instalação, configuração e funcionamento do seu produto Epson. O pessoal de pré-venda do Helpdesk pode fornecer documentação sobre os novos produtos Epson e indicar qual o fornecedor ou agente de assistência técnica mais próximo. Muitos tipos de perguntas obtêm respostas aqui.

Recomendamos que tenha todas as informações importantes à mão quando telefonar. Quanto mais informações preparar, mais rapidamente o podemos ajudar a resolver o problema. Estas informações incluem a documentação do produto Epson, a indicação do tipo de computador, sistema operativo, aplicações e outras informações que considerar necessárias.

Transporte do produto

A Epson recomenda que guarde a embalagem do produto para transporte futuro.

Ajuda para utilizadores em Singapura

As fontes de informação, assistência e serviços disponíveis na Epson Singapura são os seguintes:

World Wide Web

http://www.epson.com.sg

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas e assistência técnica através de correio electrónico.

Epson Helpdesk

Número gratuito: 800-120-5564

A nossa equipa do suporte técnico (HelpDesk) pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

- ❏ Informações sobre vendas e produtos
- ❏ Questões ou resolução de problemas relacionados com a utilização do produto
- ❏ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Ajuda para utilizadores na Tailândia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

http://www.epson.co.th

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e endereços de e-mail.

Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: 66-2460-9699

E-mail: support@eth.epson.co.th

A nossa equipa do centro de atendimento telefónico pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

❏ Informações sobre vendas e produtos

❏ Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto

❏ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Ajuda para utilizadores no Vietname

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

Centro de serviço Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Ajuda para utilizadores na Indonésia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

http://www.epson.co.id

❏ Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência

❏ Perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio eletrónico

Linha de Apoio Epson

Telefone: 1500-766 (Indonesia Only)

Email: customer.care@ein.epson.co.id

A nossa equipa da linha de apoio pode ajudá-lo com o seguinte através de telefone ou e-mail:

❏ Informações sobre vendas e produtos

❏ Assistência técnica

Ajuda para utilizadores em Hong Kong

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Hong Kong Limited.

Página na Internet

http://www.epson.com.hk

A Epson Hong Kong possui uma página local na Internet em chinês e inglês para fornecer as seguintes informações aos utilizadores:

❏ Informações sobre o produto

❏ Respostas a perguntas mais frequentes (FAQ)

❏ Versões mais recentes de controladores de produtos Epson

Linha directa (Hotline) de assistência técnica

Também pode entrar em contacto com a nossa equipa de assistência técnica através dos seguintes números de telefone e de fax:

Telefone: 852-2827-8911

Fax: 852-2827-4383

Ajuda para utilizadores na Malásia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

http://www.epson.com.my

❏ Informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência

❏ Perguntas mais frequentes (FAQ), informações sobre vendas, perguntas através de correio eletrónico

Centro de atendimento telefónico Epson

Telefone: 1800-81-7349 (Grátis)

Email: websupport@emsb.epson.com.my

❏ Informações sobre vendas e produtos

❏ Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto

❏ Questões sobre serviços de reparação e garantia

Epson Malaysia Sdn Bhd (Sede)

Telefone: 603-56288288

Fax: 603-5628 8388/603-5621 2088

Ajuda para utilizadores na Índia

Os contactos para informações, assistência e serviços são:

World Wide Web

http://www.epson.co.in

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência e informações sobre produtos.

Linha de apoio grátis

Para obter assistência, informações sobre o produto ou encomendar consumíveis -

18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9h – 18h)

E-mail

calllog@epson–india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Ajuda para utilizadores nas Filipinas

Para obter assistência técnica, assim como outros serviços de pós-venda, os utilizadores podem contactar a Epson Philippines Corporation através dos seguintes números de telefone, de fax e do endereço de e-mail:

World Wide Web

http://www.epson.com.ph

Estão disponíveis informações sobre especificações de produtos, controladores para transferência, perguntas mais frequentes (FAQ) e consultas através de correio eletrónico.

Atendimento ao cliente da Epson Philippines

Número gratuito: (PLDT) 1-800-1069-37766

Número gratuito: (Digitel) 1-800-3-0037766

Metro Manila: +632-8441-9030

Sítio Web: https://www.epson.com.ph/contact

E-mail: customercare@epc.epson.com.ph

Acessível das 09:00 às 18:00, de segunda-feira a sábado (exceto feriados nacionais)

A nossa equipa de atendimento ao cliente pode ajudá-lo com o seguinte através do telefone:

❏ Informações sobre vendas e produtos

❏ Questões ou problemas relacionados com a utilização do produto

❏ Questões sobre garantia e serviços de reparação

Epson Philippines Corporation

Linha principal: +632-8706-2609

Fax: +632-8706-2663 / +632-8706-2665