



Contrôleur de robot

Manuel des fonctions de sécurité

Consignes traduites
Unité de contrôle série RC700-E / RC800

©Seiko Epson Corporation 2023-2025

Rev.12
FRM25ZC7867F

Table des matières

1. Introduction	5
1.1 Introduction	6
1.2 Marques commerciales	6
1.3 Notation	6
1.4 Conditions d'utilisation	6
1.5 Fabricant	6
1.6 Informations de contact	6
1.7 Avant l'utilisation	7
1.8 Configuration à l'aide du logiciel	7
1.9 Formation	7
2. Présentation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot	8
2.1 Explication des fonctions de sécurité du contrôleur de robot	9
2.2 Connaissances requises	12
2.2.1 Formation à suivre	12
2.2.2 Connaissance de base d'Epson RC+	12
2.3 Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot	12
2.4 Terminologie	14
2.5 Configuration du système	15
3. Informations sur les fonctions de sécurité du contrôleur de robot	17
3.1 Fonctions principales	18
3.2 Couple de sécurité désactivé (STO)	19
3.2.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Couple de sécurité désactivé (STO)	19
3.3 Arrêt de sécurité 1 (SS1)	20
3.3.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Arrêt de sécurité 1 (SS1)	20
3.4 Arrêt d'urgence	23
3.4.1 Présentation et modèles de fonctionnement de l'arrêt d'urgence	23
3.5 Activer	24
3.5.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Activer	24
3.6 Vitesse limitée de sécurité (SLS)	25
3.6.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)	25
3.6.2 Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur SCARA	27
3.6.3 Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur 6 axes	29

3.7 Position limitée de sécurité (SLP)	31
3.7.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)	31
3.7.2 Plage de surveillance du robot pour un manipulateur SCARA	33
3.7.3 Zones de surveillance pour un manipulateur SCARA	34
3.7.4 Plage de surveillance du robot pour un manipulateur 6 axes	35
3.7.5 Zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes	36
3.8 Limite d'angle d'articulation	38
3.8.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la limite d'angle d'articulation	38
3.8.2 Limite d'angle d'articulation pour le manipulateur	40
3.9 Limitation d'axe souple	42
3.9.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la limitation d'axe souple	42
3.9.2 Plage de fonctionnement du manipulateur	43
3.10 Entrées de sécurité	46
3.10.1 Présentation et modèles de fonctionnement des entrées de sécurité	46
3.11 Sorties de sécurité	50
3.11.1 Présentation et modèles de fonctionnement des sorties de sécurité	50

4. Réglage des fonctions de sécurité (Logiciel de configuration : Gestionnaire des fonctions de sécurité)

.....	52
4.1 Qu'est-ce que le Gestionnaire des fonctions de sécurité ?	53
4.1.1 À quoi sert le Gestionnaire des fonctions de sécurité	53
4.1.2 Environnement d'exploitation	53
4.1.3 Installation	53
4.1.4 Vérification de la version	53
4.1.5 Éléments réglables pour les options des fonctions de sécurité	55
4.2 Déroulement du démarrage à la fin	56
4.2.1 Déroulement des opérations	56
4.2.2 Démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité	56
4.2.2.1 Vérification des paramètres lors du démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité	57
4.2.3 Modification des paramètres	60
4.2.4 Application des paramètres	61
4.2.5 Enregistrement des paramètres (exécution d'une sauvegarde)	63
4.2.6 Confirmation des informations enregistrées (visualiseur des états enregistrés)	63
4.3 Paramètres des fonctions de sécurité	65
4.3.1 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité liés aux entrées et sorties de sécurité	65

4.3.2 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité liés à la Vitesse limitée de sécurité (SLS)	69
4.3.3 Réglages de la position d'installation du robot pour la position limitée de sécurité (SLP)	73
4.3.4 Réglage de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)	75
4.3.5 Réglage de la Limitation d'axe souple	79
4.3.6 Application des paramètres des fonctions de sécurité	83
4.4 Paramétrage du mode simulation	84
4.5 Envoi des paramètres des fonctions de sécurité sous forme de texte	85
4.6 Maintenance de la carte de sécurité	86
4.6.1 Restauration des paramètres d'usine par défaut	86
4.6.2 Modification du mot de passe de la carte de sécurité	87
4.6.3 Restauration des paramètres enregistrés (sauvegardés)	89
4.6.4 Définir les paramètres du robot du contrôleur sur la carte de sécurité	91
4.7 Réinitialisation du robot lorsqu'il est arrêté en raison d'une fonction de sécurité	94
4.8 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité à l'aide d'un simulateur	95
5. Exemple d'utilisation des fonctions de sécurité	96
5.1 Environnement requis pour vérifier le fonctionnement	97
5.2 Exemple d'utilisation des fonctions d'entrée/sortie de sécurité	99
5.2.1 Epson RC+8.0	99
5.2.2 Epson RC+7.0	101
5.3 Exemple d'utilisation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)	104
5.4 Exemple d'utilisation de la limite d'angle d'articulation	107
5.5 Exemple d'utilisation de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)	111
5.5.1 Paramètres Position limitée de sécurité (SLP) pour un manipulateur SCARA	111
5.5.2 Paramètres Position limitée de sécurité (SLP) pour un manipulateur 6 axes	113
5.5.3 Confirmation du fonctionnement de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)	115
5.6 Exemple d'utilisation de la fonction Limitation d'axe souple	121

1. Introduction

1.1 Introduction

Merci d'avoir acheté ce système robotisé Epson.

Le présent manuel fournit les informations nécessaires pour utiliser correctement les fonctions de sécurité du contrôleur de robot.

Avant d'utiliser le système, veuillez lire ce manuel et les manuels connexes pour garantir une utilisation correcte.

Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit facilement accessible pour référence future.

Epson effectue des tests et des inspections rigoureux pour s'assurer que les performances de nos systèmes robotisés répondent à nos normes. Veuillez noter que si le système robotisé Epson est utilisé en dehors des conditions de fonctionnement décrites dans le manuel, le produit n'atteindra pas ses performances de base.

Le présent manuel décrit les dangers potentiels et les problèmes envisagés. Pour utiliser le système robotisé Epson correctement et en toute sécurité, veuillez à respecter les consignes de sécurité contenues dans ce manuel.

1.2 Marques commerciales

Microsoft, Windows, le logo Windows, Visual Basic et Visual C++ sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés, noms de marques et noms de produits sont des marques déposées ou des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

1.3 Notation

Microsoft® Windows® 10 operating system

Microsoft® Windows® 11 operating system

Dans le présent manuel, les systèmes d'exploitation ci-dessus sont appelés respectivement Windows 10 et Windows 11.

Windows 10 et Windows 11 sont parfois appelés collectivement Windows.

1.4 Conditions d'utilisation

Aucune partie du présent manuel d'instructions ne peut être reproduite ou réimprimée sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite expresse.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Veuillez nous contacter si vous trouvez des erreurs dans ce document ou si vous avez des questions sur les informations contenues dans ce document.

1.5 Fabricant

SEIKO EPSON CORPORATION

1.6 Informations de contact

Les informations de contact sont indiquées dans la section « Fournisseur » du manuel suivant.

Notez que les informations de contact peuvent varier en fonction de votre région.

« Manuel de sécurité - Informations de contact »

Le manuel de sécurité est également disponible sur le site suivant.

URL : <https://download.epson.biz/robots/>



1.7 Avant l'utilisation

Avant d'utiliser le présent manuel, assurez-vous d'avoir bien compris les informations suivantes.

Consignes de sécurité

Seul un personnel qualifié doit transporter et installer le robot et l'équipement connexe. De plus, les lois et réglementations du pays d'installation doivent être respectées.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel et les autres manuels connexes pour garantir une utilisation correcte.

Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit facilement accessible pour référence future.

Signification des symboles

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique une situation dangereuse imminente qui, si l'opération n'est pas effectuée correctement, entraînera la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si l'opération n'est pas effectuée correctement, peut entraîner des blessures ou des dommages matériels uniquement.

1.8 Configuration à l'aide du logiciel

Ce manuel contient les procédures de configuration à l'aide du logiciel.

Ces sections sont indiquées par les symboles suivants.

EPSON
RC+ 7.0

Epson
RC+ 8.0

1.9 Formation

Le personnel utilisant les fonctions de sécurité du contrôleur de robot doit suivre la « formation à l'installation » ou la « formation à la maintenance » dispensées par Epson. Pour s'assurer que nos clients comprennent nos produits, Epson propose des formations régulières ou ponctuelles.

Une formation théorique vous permettra d'utiliser correctement le produit et d'augmenter votre productivité. Pour plus d'informations sur la formation, veuillez contacter le fournisseur.

2. Présentation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

2.1 Explication des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Les fonctions de sécurité du contrôleur de robot peuvent être utilisées pour définir des entrées et des sorties de sécurité et pour créer des applications liées à des dispositifs de sécurité.

De plus, les options des fonctions de sécurité prennent en charge des fonctions qui contrôlent en toute sécurité la vitesse de fonctionnement et la plage de fonctionnement du robot. Vous pouvez définir la vitesse maximale du robot et la zone de surveillance pour obtenir une application permettant de contrôler le robot en toute sécurité.

ATTENTION

Les performances de sécurité des fonctions de sécurité du contrôleur de robot sont de catégorie 3, PLd (norme de référence : ISO 13849-1).

Veuillez assurer la sécurité du système robotisé compte tenu des performances de sécurité des fonctions de sécurité du contrôleur de robot. Veuillez également consulter et respecter les normes de sécurité du pays et de la région concernés.

Les types et les caractéristiques des fonctions de sécurité du contrôleur de robot sont décrits ci-dessous.

Fonctions standard des fonctions de sécurité du contrôleur :

■ Couple de sécurité désactivé (STO)

Une entrée de signal du contrôleur de robot ouvre un relais pour couper l'alimentation des moteurs et arrêter le robot. Il s'agit d'un état de sécurité du contrôleur de robot.

La fonction STO est actionnée indirectement à partir d'un arrêt d'urgence ou d'un arrêt de protection. Elle fonctionnera également lorsque la carte de sécurité détecte des anomalies. Elle ne peut pas fonctionner directement.

■ Arrêt d'urgence

Cette fonction permet au robot d'effectuer un arrêt d'urgence par une entrée de signal provenant d'un relais de sécurité ou d'un interrupteur d'arrêt d'urgence fixé au connecteur d'entrée d'arrêt d'urgence ou au connecteur d'E/S de sécurité. Après l'entrée du signal, un SS1 est exécuté et après l'arrêt du moteur, le robot est en état d'arrêt d'urgence. Pendant l'état d'arrêt d'urgence, EP s'affiche sur la LED à 7 segments du contrôleur de robot.

Il existe trois circuits d'arrêt d'urgence pour le contrôleur de robot :

- Connecteur d'entrée d'arrêt d'urgence (E-Stop)
- Port du connecteur d'E/S de sécurité configuré pour l'arrêt d'urgence (Safety Input)
- Interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur le pupitre d'apprentissage (E-Stop, TP)

■ Sécurité (SG) (arrêt de protection)

Cette fonction permet au robot d'effectuer un arrêt de protection par une entrée de signal provenant d'un périphérique de sécurité fixé au connecteur d'E/S de sécurité. Après l'entrée du signal, le SS1 est exécuté et après l'arrêt du moteur, le robot est en état d'arrêt de protection. SO s'affiche sur la LED à 7 segments du contrôleur de robot.

Le circuit de sécurité (SG) du contrôleur de robot est le suivant :

- Port du connecteur d'E/S de sécurité configuré pour la sécurité (SG)

■ Activer

La fonction Activer est le chemin auquel l'interrupteur d'activation est connecté lorsque le pupitre d'apprentissage est connecté. Seuls les pupitres d'apprentissage Epson peuvent être connectés et les interrupteurs d'activation du client ne peuvent pas être connectés.

Lorsque le système détecte que l'interrupteur d'activation du pupitre d'apprentissage n'est pas en position intermédiaire, le SS1 est exécuté et le robot est dans un état STO.

■ Limitation d'axe souple

Cette fonction surveille que chaque axe du robot se trouve dans sa plage de fonctionnement. Si le système détecte qu'un axe du robot a dépassé la plage limite, l'arrêt d'urgence du robot et la fonction STO sont exécutés et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

La plage restreinte pour chaque axe du robot est définie dans le logiciel dédié (Gestionnaire des fonctions de sécurité).

■ Sorties de sécurité

Des dispositifs de sécurité externes peuvent être connectés aux sorties de sécurité du contrôleur de robot pour effectuer des notifications de l'état activé/désactivé des fonctions de sécurité.

En attribuant des paramètres dans le logiciel dédié (Gestionnaire des fonctions de sécurité), les signaux de sécurité suivants peuvent être émis :

- État STO
- État de l'interrupteur d'arrêt d'urgence
- État de l'interrupteur d'activation
- État activé/désactivé de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)
- État activé/désactivé de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

Fonctions optionnelles payantes des fonctions de sécurité du contrôleur :

■ Vitesse limitée de sécurité (SLS)

Cette fonction surveille la vitesse de fonctionnement du robot. Si le système détecte que le robot a dépassé la vitesse maximale, l'arrêt d'urgence du robot et la fonction STO sont immédiatement exécutés et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

La limite de vitesse de sécurité du robot est définie dans le logiciel dédié (Gestionnaire des fonctions de sécurité).

POINTS CLÉS

La fonction de surveillance de la vitesse pendant l'apprentissage peut être utilisée comme fonction standard.

■ Position limitée de sécurité (SLP)

Cette fonction surveille la position et les angles d'articulation du robot. Si le système détecte que le robot a dépassé les zones surveillées ou la limite d'angle d'articulation, l'arrêt d'urgence du robot et la fonction STO sont immédiatement exécutés et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Les zones surveillées et la limite d'angle d'articulation du robot sont définies dans le logiciel dédié (Gestionnaire des fonctions de sécurité).

Référence

Pour plus d'informations sur chaque fonction, reportez-vous aux sections suivantes.

Fonctions standard :

- [Couple de sécurité désactivé \(STO\)](#)
- [Arrêt de sécurité 1 \(SS1\)](#)
- [Arrêt d'urgence](#)
- [Activer](#)
- [Limitation d'axe souple](#)

- [Entrées de sécurité](#)
- [Sorties de sécurité](#)

Fonctions optionnelles payantes :

- [Vitesse limitée de sécurité \(SLS\)](#)
- [Position limitée de sécurité \(SLP\)](#)
- [Limite d'angle d'articulation](#)

POINTS CLÉS

Pour plus d'informations sur le « Gestionnaire des fonctions de sécurité », reportez-vous à la section suivante.

[Réglage des fonctions de sécurité \(Logiciel de configuration : Gestionnaire des fonctions de sécurité\)](#)

2.2 Connaissances requises

2.2.1 Formation à suivre

Le personnel utilisant les fonctions de sécurité du contrôleur de robot doit suivre la « formation à l'installation » ou la « formation à la maintenance » dispensées par Epson.

2.2.2 Connaissance de base d'Epson RC+

L'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot nécessite la connaissance du logiciel utilisé pour développer les programmes destinés au contrôleur de robot, à Epson RC+ et aux robots Epson. Le contenu du présent manuel est destiné aux personnes ayant des connaissances sur les éléments suivants :

- Concept de gestion de projet d'Epson RC+ et son utilisation
- Création et modification de programmes SPEL+ dans Epson RC+
- Exécution du programme SPEL+ à partir de la fenêtre d'exécution
- Structure de base du langage et fonctionnalité de SPEL+ et son utilisation

POINTS CLÉS

Le personnel utilisant Epson RC+ pour la première fois doit suivre la « formation à l'installation » dispensée par Epson.

2.3 Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Lors de l'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot, respectez les consignes de sécurité décrites ci-dessous.



AVERTISSEMENT

- Veillez à vérifier les réglages des paramètres des fonctions de sécurité lors de l'utilisation d'un contrôleur de robot dans son état initial ou lors de l'utilisation d'un contrôleur de robot avec des réglages de paramètres des fonctions de sécurité inconnus. Utilisez également le manipulateur après avoir compris le fonctionnement des fonctions de sécurité.
- Veillez à vérifier que le fonctionnement est correct lors du changement de l'état d'utilisation précédent, par exemple lorsque les paramètres des fonctions de sécurité sont modifiés ou lorsque des pièces sont remplacées pour la maintenance.
- Lors de la vérification du fonctionnement, utilisez le mode faible puissance.
La réduction de la puissance du moteur garantit la sécurité de l'opérateur et réduit le risque de destruction et d'endommagement des équipements périphériques en raison d'une utilisation négligente.
- Le fonctionnement de la fonction de sécurité peut également être vérifié à l'aide du contrôleur virtuel. Cependant, il existe plusieurs limitations, comme l'impossibilité d'obtenir une distance d'arrêt et un temps de réponse précis. Assurez-vous de vous reporter aux informations sur la distance d'arrêt et le temps d'arrêt fournies séparément dans le manuel de chaque robot.
- Utilisez directement les contrôleurs pour vérifier que la fonction de sécurité fonctionne correctement. Il est nécessaire de vérifier le fonctionnement réel au lieu de simplement vérifier l'affichage et son fonctionnement dans le simulateur.

- Avant de commencer le fonctionnement complet, vérifiez que les paramètres des fonctions de sécurité sont définis comme prévu.

La somme de contrôle des paramètres des fonctions de sécurité est calculée à partir des paramètres des fonctions de sécurité. Si la somme de contrôle des paramètres des fonctions de sécurité est modifiée, cela signifie que les paramètres des fonctions de sécurité ont été modifiés. Des fonctions de sécurité mal définies peuvent entraîner de graves problèmes de sécurité.

- Avant de commencer le fonctionnement complet, assurez-vous que les dispositifs de sécurité tels que l'interrupteur d'arrêt d'urgence et le commutateur de protection fonctionnent. Si les interrupteurs ne fonctionnent pas correctement, le fonctionnement peut entraîner l'échec des fonctions de sécurité en cas d'urgence, ce qui est extrêmement dangereux et peut entraîner des blessures graves pour les opérateurs et/ou des dommages matériels importants.
- Le RC700-E et la série RC800 diffèrent par leur comportement d'arrêt en raison des fonctions de sécurité (vitesse limitée de sécurité (SLS), position limitée de sécurité (SLP), limite d'angle d'articulation et limitation d'axe souple). L'état, l'affichage et les notifications de chaque contrôleur de robot sont indiqués dans le tableau suivant.

Élément	RC700-E	Série RC800
Affichage LED à 7 segments du contrôleur de robot	Affichage sous la forme (-EP-)  (EP) ^{*3}	Affichage du numéro d'erreur Le numéro d'erreur à 4 chiffres (0,5 seconde)  (EEEE) s'affichent (0,5 seconde) à plusieurs reprises
Arrêt	Arrêt d'urgence (catégorie d'arrêt 1)	Arrêt d'urgence (catégorie d'arrêt 1)
Réinitialisation	Après avoir résolu tous les problèmes qui ont provoqué l'arrêt du robot, réinitialisez le contrôleur ^{*1}	Après avoir résolu tous les problèmes qui ont provoqué l'arrêt du robot, réinitialisez le contrôleur ^{*1}
Vérification de la cause de l'arrêt du robot	Reportez-vous aux informations de note des événements 27 et 28 dans l'historique du système ^{*2}	Reportez-vous au numéro d'erreur ou aux informations de note des événements 27 et 28 dans l'historique du système ^{*2}
État du contrôleur de robot	État d'arrêt d'urgence ^{*3}	État d'erreur

^{*1} Reportez-vous à la section suivante.

Réinitialisation du robot lorsqu'il est arrêté en raison d'une fonction de sécurité

^{*2} Reportez-vous au manuel suivant.

- « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ - [Historique du système] (Menu Affichage) »
- « Liste des codes d'état/codes d'erreur - Numéro de code, Détails des informations de note »

^{*3} Le robot est en état d'arrêt d'urgence uniquement lorsque le moteur est allumé. En cas d'état de moteur éteint, la mise sous tension du moteur entraînera une erreur à moins que vous n'éliminiez la cause de l'arrêt du moteur.

2.4 Terminologie

Dispositif de sécurité

Il s'agit d'un appareil connecté à un connecteur d'E/S de sécurité du contrôleur de robot.

Mode simulation

Il s'agit de l'état lorsqu'un contrôleur de robot qui n'est pas connecté à un manipulateur est utilisé pour vérifier le fonctionnement du programme du robot.

Mode opérationnel

Il s'agit du mode AUTO (y compris le mode PROGRAM), du mode TEACH, du mode TEST T1 ou du mode TEST T2. Il peut être modifié à l'aide du pupitre d'apprentissage.

Hofs

Il s'agit de la valeur de décalage des axes d'articulation du robot.

Carte de sécurité

Il s'agit de la carte de surveillance du système robotisé.

Elle est intégrée au contrôleur de robot.


Position de l'extrémité dans le système de coordonnées de l'outil (TCP)

Il s'agit du point de contact entre la main et la pièce. Réglez-le en fonction de la main.

2.5 Configuration du système

Les dispositifs de sécurité peuvent être connectés aux connecteurs d'E/S de sécurité du contrôleur de robot.

1. Connectez les sorties de sécurité des dispositifs de sécurité aux entrées de sécurité des connecteurs d'E/S de sécurité.
2. Connectez les entrées de sécurité des dispositifs de sécurité aux sorties de sécurité des connecteurs d'E/S de sécurité.

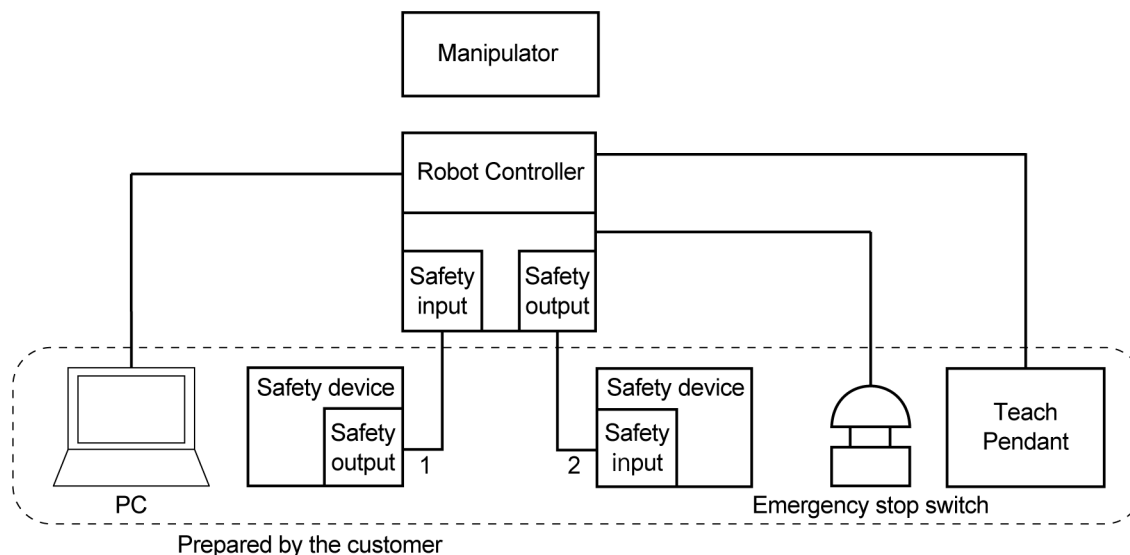

Exemple de configuration système utilisant les fonctions de sécurité du contrôleur de robot :

POINTS CLÉS

Pour plus d'informations sur la connexion des dispositifs de sécurité et le contrôleur de robot, reportez-vous au manuel suivant.

- « Manuel du contrôleur de robot RC700-E »
- « Manuel du contrôleur de robot RC800-A »
- « Manuel du contrôleur de robot RC800L »

Chaque fonction de sécurité peut être utilisée dans l'environnement d'exploitation suivant.

Manipulateur	Contrôleur	Application		Micrologiciel de la carte de sécurité
		RC+8.0	RC+7.0	
GX4-B/GX8-B	RC700-E	Version 8.0.0 ou ultérieure	Version 7.5.4 ou ultérieure	Version 02.00.00.0033 ou ultérieure
GX10-B/GX20-B			Version 7.5.4A ou ultérieure	
C4-B/C8-B/C12-B			Version 7.5.4C ou ultérieure	
GX4-C/GX8-C	RC800-A	Version 8.0.0.3 ou ultérieure	Non disponible pour utilisation	Version 02.01.00.0009 ou ultérieure
GX10-C/GX20-C				
GX1-C		Version 8.1.0.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0013 ou ultérieure
LS4-C/LS8-C		Version 8.1.2.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0018 ou ultérieure
LS20-C		Version 8.1.2.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0018 ou ultérieure
LS50-C		Version 8.1.0.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0013 ou ultérieure
RS4-C/RS6-C		Version 8.1.1.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0013 ou ultérieure
C8-C/C12-C		Version 8.1.0.0 ou ultérieure		Version 02.01.00.0009 ou ultérieure
CX4-A/CX7-A		Version 8.1.2.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0018 ou ultérieure
LA3-A/LA6-A	RC800L	Version 8.1.0.0 ou ultérieure		Version 02.03.00.0016 ou ultérieure

Pour connaître la version du micrologiciel de la carte de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Vérification de la version

3. Informations sur les fonctions de sécurité du contrôleur de robot

3.1 Fonctions principales

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Explication des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Pour plus d'informations sur chaque fonction, reportez-vous aux sections suivantes.

Fonctions standard :

- [Couple de sécurité désactivé \(STO\)](#)
- [Arrêt de sécurité 1 \(SS1\)](#)
- [Arrêt d'urgence](#)
- [Activer](#)
- [Limitation d'axe souple](#)
- [Entrées de sécurité](#)
- [Sorties de sécurité](#)

Fonctions optionnelles payantes :


- [Vitesse limitée de sécurité \(SLS\)](#)
- [Position limitée de sécurité \(SLP\)](#)
- [Limite d'angle d'articulation](#)

3.2 Couple de sécurité désactivé (STO)

3.2.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Couple de sécurité désactivé (STO)

Le couple de sécurité désactivé (STO) est une fonction qui ouvre le relais et coupe l'alimentation des moteurs lorsqu'une valeur de surveillance d'une fonction de sécurité est dépassée.

Couple de sécurité désactivé (STO) correspond à la catégorie d'arrêt 0. (Norme de référence : IEC 60204-1)

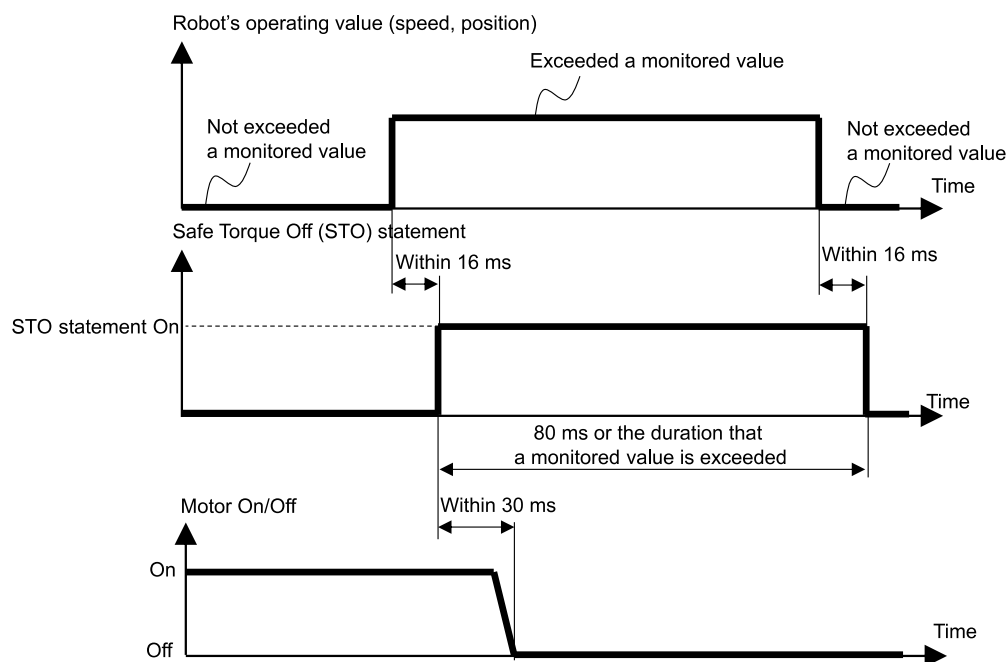

3.3 Arrêt de sécurité 1 (SS1)


3.3.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Arrêt de sécurité 1 (SS1)

L'arrêt de sécurité 1 (SS1) est une fonction qui surveille si le robot décélère et s'arrête normalement en cas d'arrêt d'urgence ou d'arrêt de protection. Si une décélération anormale de la vitesse TCP est détectée pendant la commande d'arrêt, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée.

Arrêt de sécurité 1 correspond à la catégorie d'arrêt 1. (Norme de référence : IEC 60204-1)


Relation entre l'arrêt de sécurité 1 (SS1) et l'instruction STO (état normal)

Si la commande d'arrêt est normale, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est exécutée une fois la commande d'arrêt terminée.

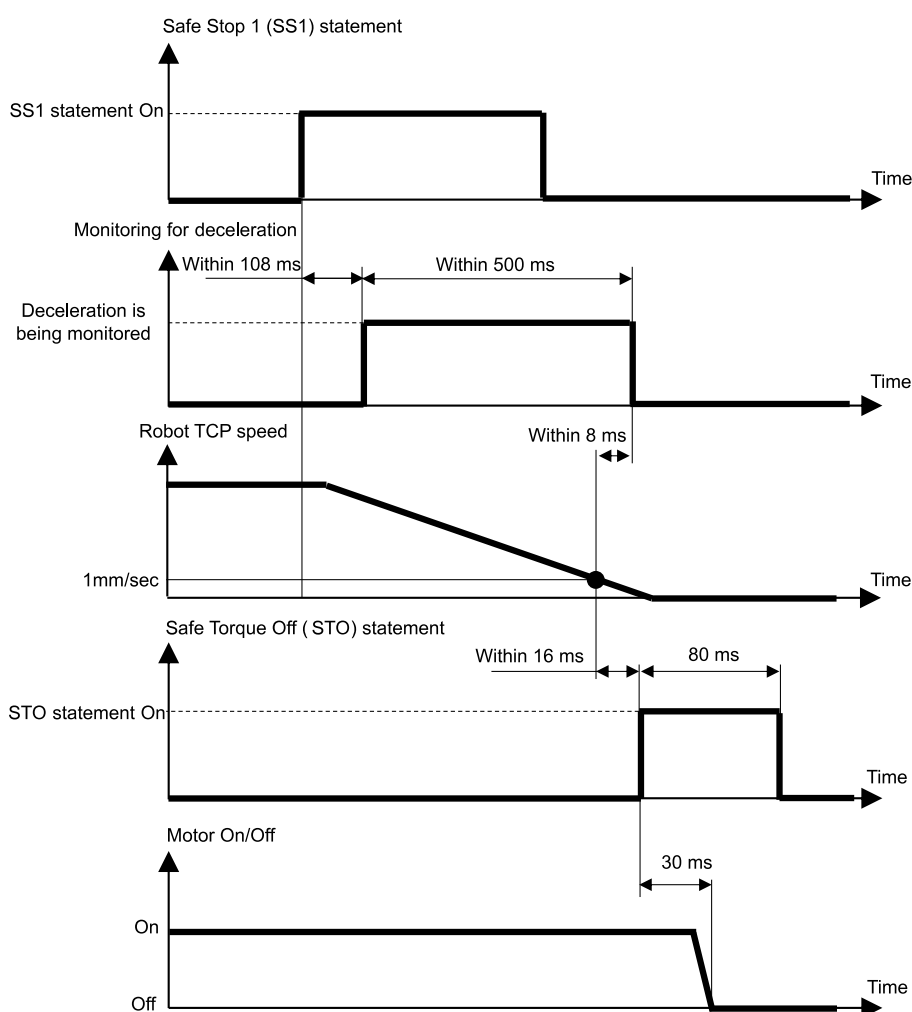


Relation entre l'arrêt de sécurité 1 (SS1) et l'instruction STO (lors de la détection d'une décélération anormale)

Si une décélération anormale de la vitesse TCP est observée pendant la commande d'arrêt, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée.

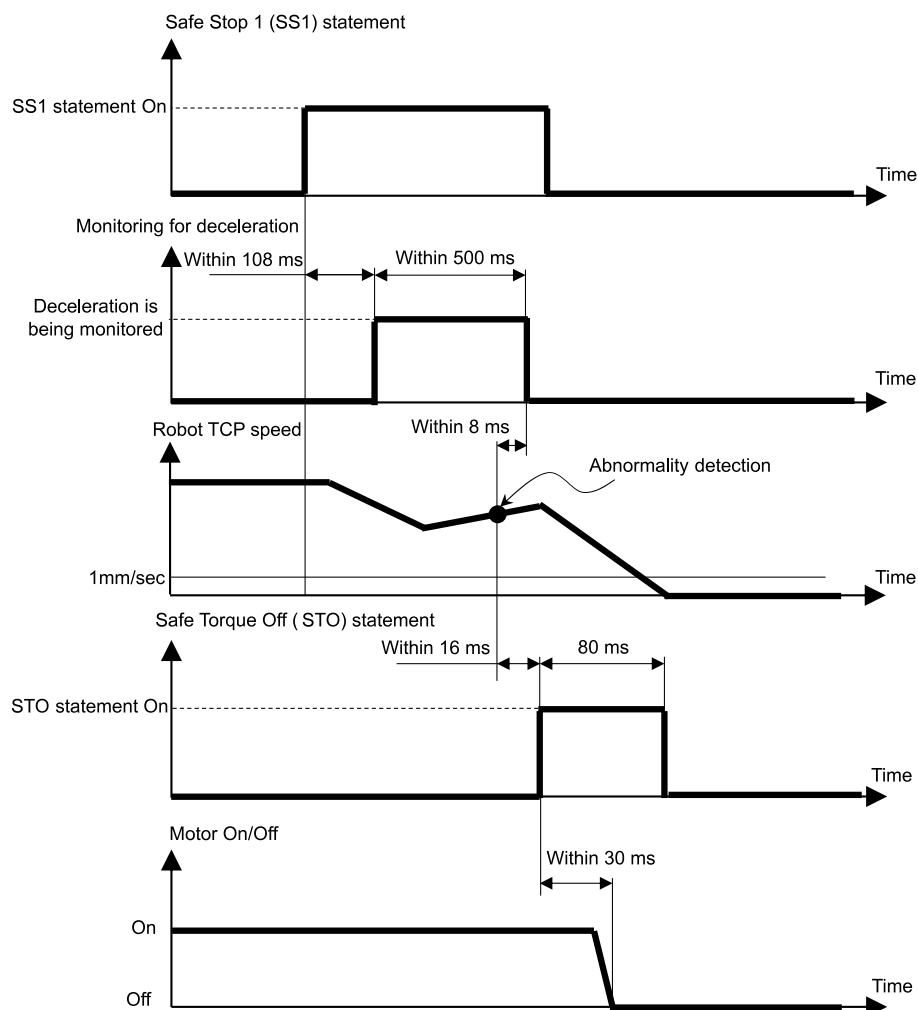

Relation entre l'arrêt de sécurité 1 (SS1) et l'instruction STO (à la fin du temps de surveillance)

Si la vitesse TCP ne décélère pas à 1 [mm/sec] ou moins même après un certain temps depuis le début de la commande d'arrêt, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée.

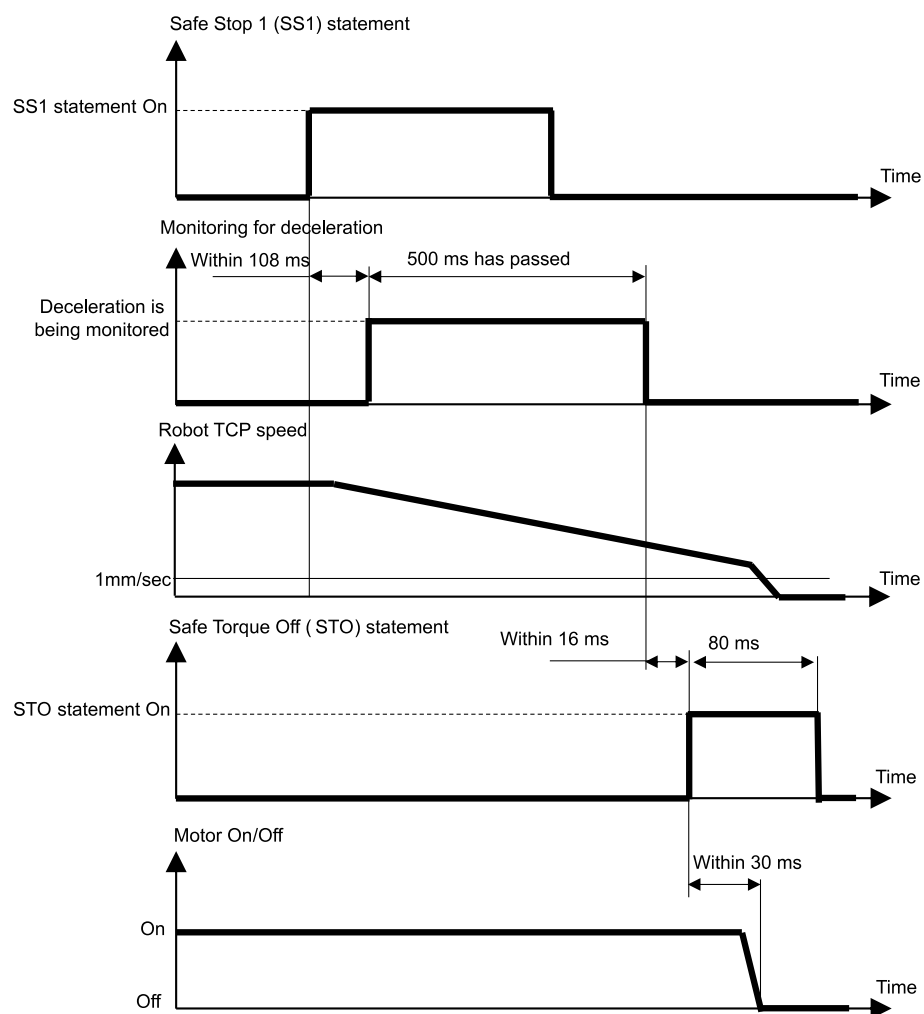


3.4 Arrêt d'urgence

3.4.1 Présentation et modèles de fonctionnement de l'arrêt d'urgence

Lorsque l'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé (enfoncé), les fonctions Arrêt de sécurité 1 (SS1) puis Couple de sécurité désactivé (STO) sont exécutées, mettant le contrôleur de robot en état d'arrêt d'urgence.

Relation entre l'arrêt d'urgence et l'instruction STO

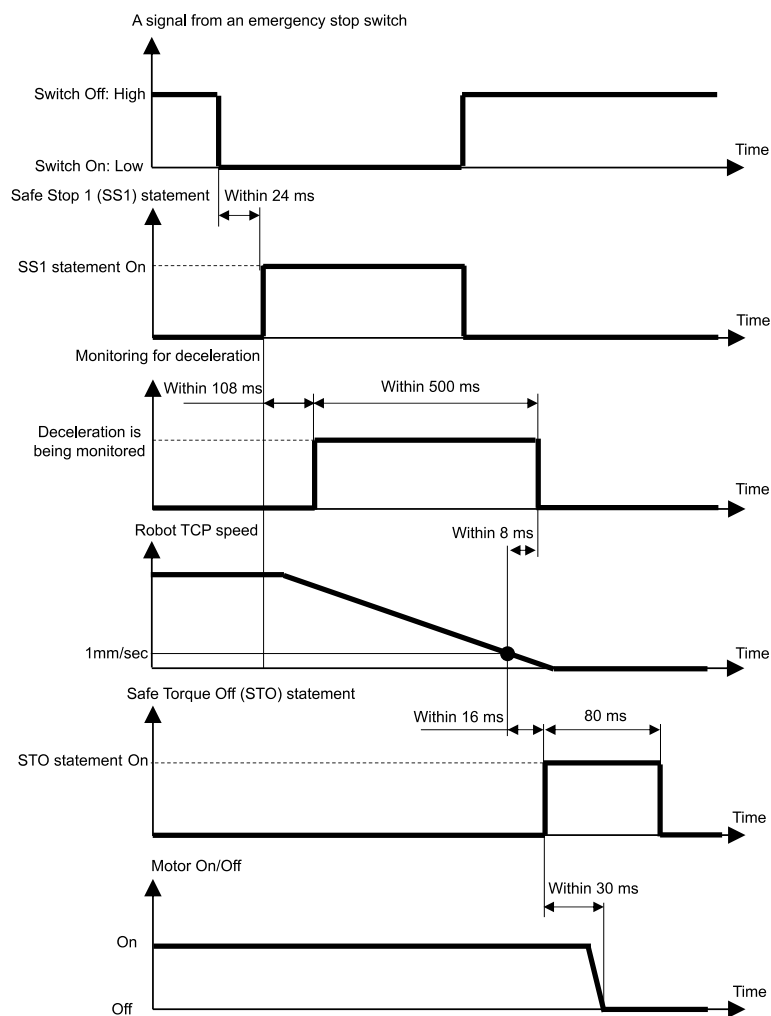


3.5 Activer

3.5.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Activer

Lorsque l'interrupteur d'activation est désactivé (dans une position autre que la position intermédiaire), les fonctions Arrêt de sécurité 1 (SS1) puis Couple de sécurité désactivé (STO) sont exécutées, effectuant un arrêt de protection.

Relation entre la fonction Activer et l'instruction STO

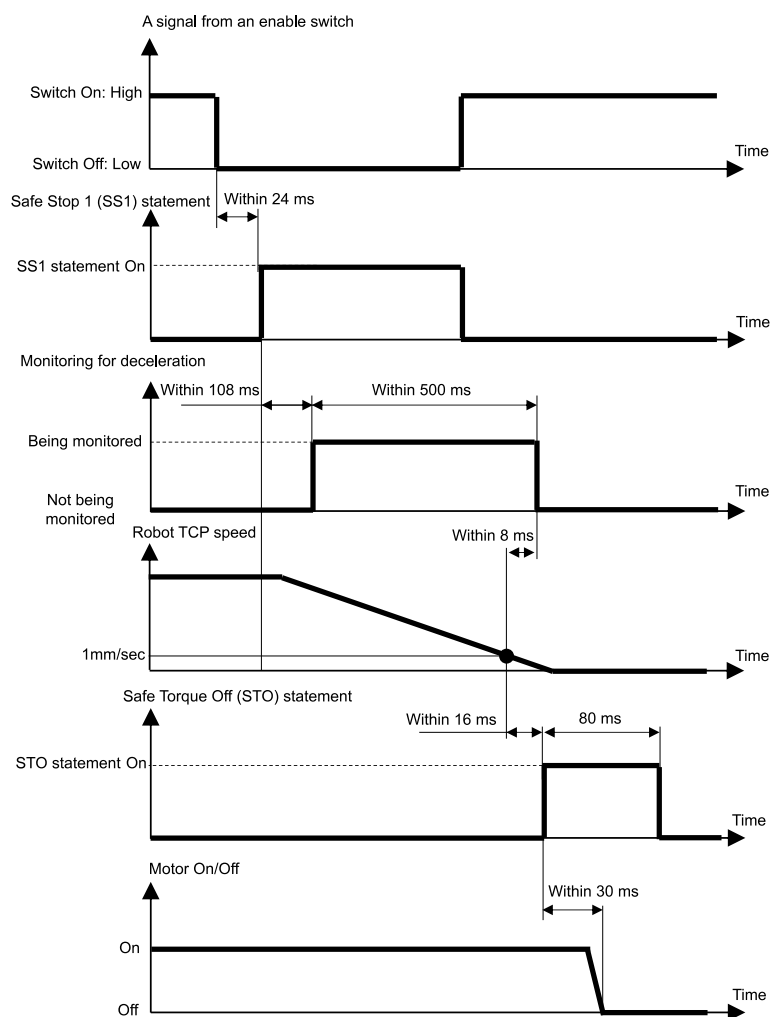

3.6 Vitesse limitée de sécurité (SLS)

3.6.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)

La vitesse limitée de sécurité (SLS) est une fonction qui surveille la vitesse de fonctionnement du robot. Si, pendant le fonctionnement, le robot dépasse la vitesse maximale, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

AVERTISSEMENT

Définissez la vitesse maximale en tenant compte de la distance d'arrêt. Pour en savoir plus sur la distance d'arrêt, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du manipulateur - Annexe B : Temps d'arrêt et distance d'arrêt lors d'un arrêt d'urgence »

Modes opérationnels et activation/désactivation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)

Lorsque le mode opérationnel est TEACH ou TEST T1, le modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T est toujours activé. Vitesse limitée de sécurité SLS_T est une fonction standard.

Lorsque le mode opérationnel est TEST T2, le modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T2 est toujours activé. Modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T2 est une fonction standard.

Lorsque le mode opérationnel est AUTO, TEST T1 ou TEST T2, les entrées de sécurité peuvent être utilisées pour activer ou désactiver la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS). Dans ces modes opérationnels, trois modèles de vitesses maximales, SLS_1, SLS_2 et SLS_3, peuvent être définis. Les modèles de vitesse limitée de sécurité SLS_1, SLS_2 et SLS_3 sont des options des fonctions de sécurité.

Modèles de vitesse limitée de sécurité (SLS)		Activer ou désactiver pour chaque mode opérationnel A : à toujours activer B : à activer ou désactiver en fonction des entrées de sécurité - : à toujours désactiver			
		AUTO	TEACH	TEST T1	TEST T2
Fonctions standard	SLS_T*	-	A	A	-
	SLS_T2	-	-	-	A
Fonctions de sécurité optionnelles	SLS_1	B	-	B	B
	SLS_2	B	-	B	B
	SLS_3	B	-	B	B

*: pour plus d'informations sur le modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T, reportez-vous à la section suivante.


- [Vitesse limitée de sécurité \(SLS\) pour un manipulateur SCARA](#)
- [Vitesse limitée de sécurité \(SLS\) pour un manipulateur 6 axes](#)

Relation entre la vitesse limitée de sécurité (SLS) et l'instruction STO

Si, pendant le fonctionnement du robot, le système détecte que la vitesse maximale a été dépassée, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la

notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

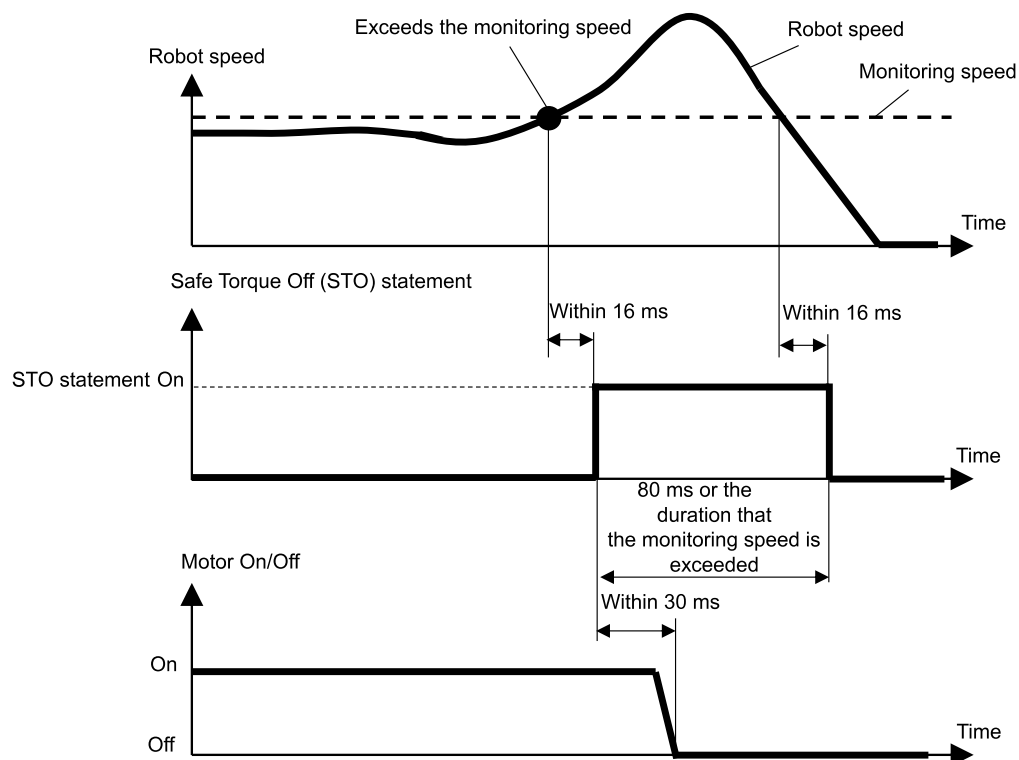

3.6.2 Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur SCARA


Lors de l'utilisation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur SCARA, six emplacements sont surveillés à la vitesse maximale. La vitesse (rotation ou montée/descente) de chaque articulation est exprimée en pourcentage de la vitesse maximale (rotation ou montée/descente) de cette articulation. Pour la spécification 3 axes, cinq emplacements sont surveillés à la vitesse maximale, à l'exclusion de chaque vitesse (rotation) [%] pour l'articulation #4.

- Vitesse (rotation) aux articulations #1, #2 et #4 [%]
- Vitesse (montée/descente) de l'articulation #3 (mécanisme de mouvement linéaire à vis à billes) [%]
- Vitesse à l'articulation #2 (translation) [mm/sec]
- Vitesse TCP [mm/sec]


Le décalage TCP entre l'extrémité du mécanisme de mouvement linéaire à vis à billes et le TCP est défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité. Avec le modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), la limite de vitesse TCP et de vitesse à l'articulation #2 (translation) est de 250 [mm/sec].

⚠ ATTENTION

Le paramètre de décalage TCP défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité n'est pas associé aux paramètres de réglage définis dans la section « Réglages de l'outil » du « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ ». Vérifiez que ces paramètres sont cohérents.

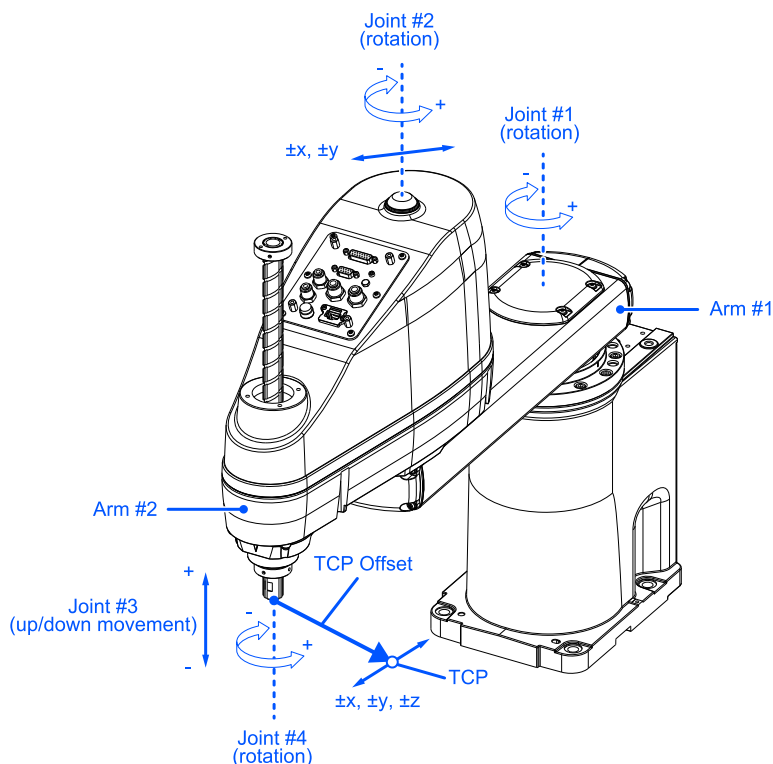

Les normes X, Y et Z du décalage TCP correspondent au système de coordonnées 0 de l'outil dans Epson RC+.

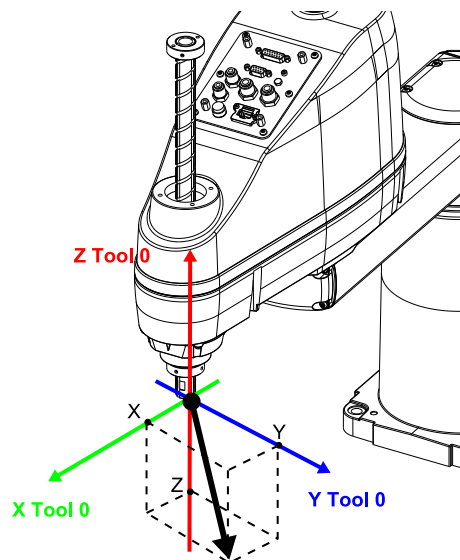


3.6.3 Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur 6 axes


Lors de l'utilisation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) pour un manipulateur 6 axes, 10 emplacements sont surveillés à la vitesse maximale. La vitesse de rotation de chaque articulation est exprimée en pourcentage de la vitesse de rotation maximale de l'articulation correspondante.

- Vitesse à l'articulation (rotation) #1 à #6 [%]
- Vitesse à l'articulation #2 (translation) [mm/sec]
- Vitesse à l'articulation #3 (translation) [mm/sec]
- Vitesse à l'articulation #5 (translation) [mm/sec]
- Vitesse TCP [mm/sec]

Le décalage TCP entre l'extrémité de l'articulation #6 et le TCP est défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité. Avec le modèle de vitesse limitée de sécurité SLS_T de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), la limite de vitesse TCP et de vitesse aux articulations #2, #3 et #5 (translation) est de 250 [mm/sec].

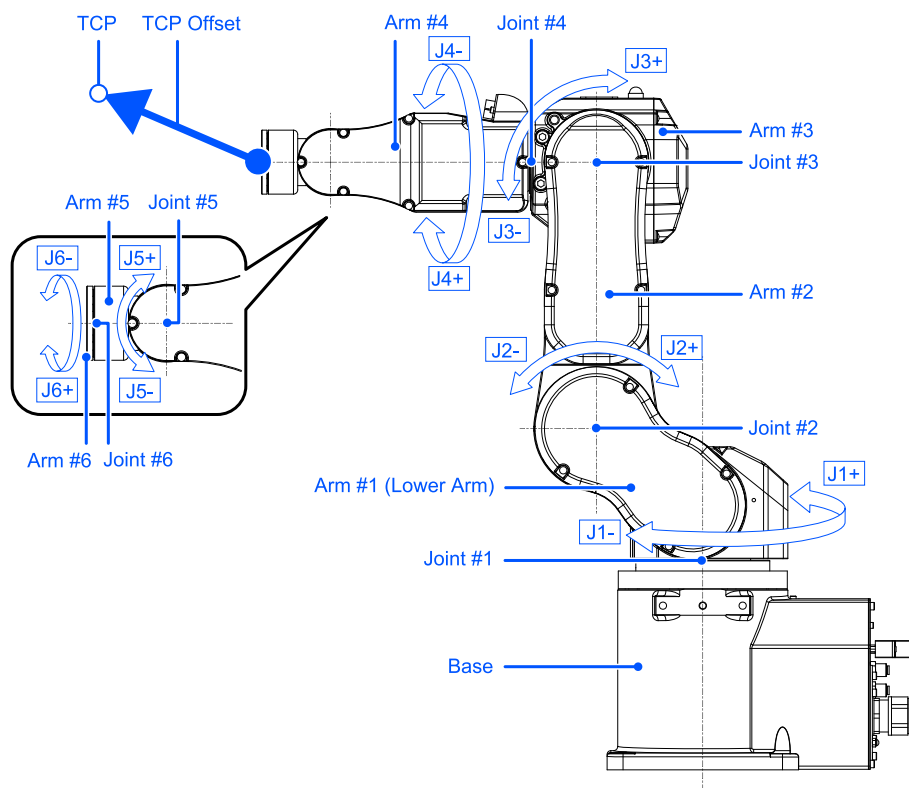

Les normes X, Y et Z du décalage TCP correspondent au système de coordonnées 0 de l'outil dans Epson RC+. La procédure est la suivante pour le montage sur table.

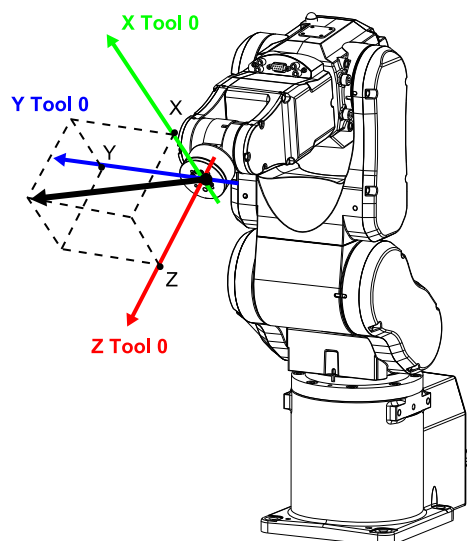

Pour plus de détails sur le système de coordonnées de l'outil 0 pour le montage mural ou le montage au plafond, reportez-vous au manuel suivant.

« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ - Système de coordonnées de l'outil »

3.7 Position limitée de sécurité (SLP)

3.7.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

La position limitée de sécurité (SLP) est une fonction qui surveille la position de fonctionnement du robot. Si le système détecte que, pendant le fonctionnement du robot, la plage de surveillance du robot est entrée dans la zone surveillée, alors la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Position limitée de sécurité (SLP) est une option de fonction de sécurité.

AVERTISSEMENT

- Définissez la plage de mouvement en tenant compte de la distance d'arrêt. Pour en savoir plus sur la distance d'arrêt, reportez-vous au manuel suivant.
« Manuel du manipulateur - Annexe B : Temps d'arrêt et distance d'arrêt lors d'un arrêt d'urgence »
- Si la vitesse du robot est limitée par la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), la zone réglementée peut être déterminée en fonction de la distance d'arrêt calculée à partir de la vitesse définie par la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS). Si vous n'utilisez pas la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), déterminez la zone réglementée en tenant compte de la distance d'arrêt calculée à partir de la vitesse maximale du robot.

Modes opérationnels et activation/désactivation de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

Lorsque le mode opérationnel est AUTO, TEST T1 ou TEST T2, les entrées de sécurité peuvent être utilisées pour activer ou désactiver les Zones surveillées et la Limite d'angle d'articulation.

POINTS CLÉS

- Pour plus d'informations sur la zone de surveillance, reportez-vous à la section suivante.
 - [Zones de surveillance pour un manipulateur SCARA](#)
 - [Zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes](#)
- Pour plus d'informations sur la Limite d'angle d'articulation, reportez-vous à la section suivante.

[Limite d'angle d'articulation](#)


Lorsque le mode opérationnel est TEACH, la fonction Position limitée de sécurité (SLP) est toujours désactivée.

Modèles de position limitée de sécurité (SLP)		Activer ou désactiver pour chaque mode opérationnel B : à activer ou désactiver en fonction des entrées de sécurité - : à toujours désactiver			
		AUTO	TEACH	TEST T1	TEST T2
Fonctions de sécurité optionnelles	SLP_A	B	-	B	B
	SLP_B	B	-	B	B
	SLP_C	B	-	B	B

Relation entre la position limitée de sécurité (SLP) et l'instruction STO

Si le système détecte que, pendant le fonctionnement du robot, la plage de surveillance du robot a dépassé la zone surveillée, alors la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.


Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

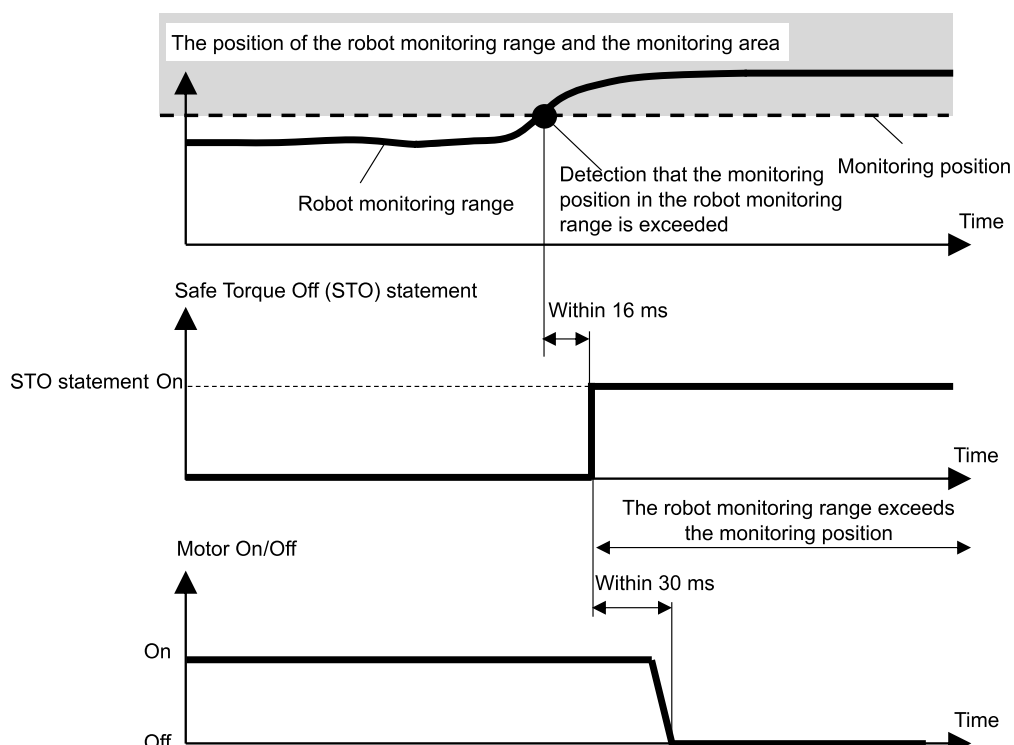


3.7.2 Plage de surveillance du robot pour un manipulateur SCARA

Les plages de surveillance du robot pour la fonction Position limitée de sécurité d'un manipulateur SCARA se trouvent à deux emplacements : un cercle centré sur l'articulation #2 (J2, Plage de surveillance du robot 1) et un cercle centré sur l'articulation #3 (J3, Plage de surveillance du robot 2). Ces plages de surveillance du robot sont définies dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité. Les valeurs minimales pouvant être réglées sont définies par le type de manipulateur.

La fonction Position limitée de sécurité (SLP) surveille si la plage de surveillance définie dépasse les zones surveillées définies par le système de coordonnées dans lequel le robot est installé.

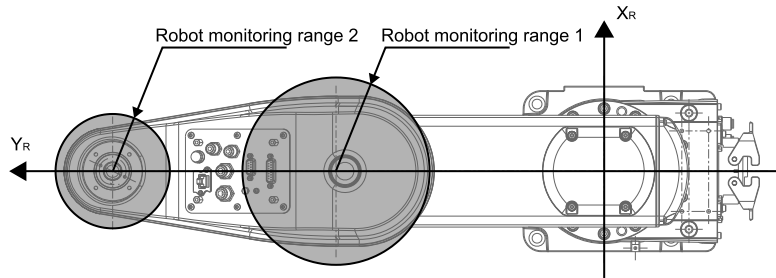


Avec la fonction Position limitée de sécurité (SLP) d'un manipulateur SCARA, le décalage de la position d'installation du robot (X_{ofs} , Y_{ofs}) dans le système de coordonnées du robot X_R - Y_R et la rotation du plan d'installation du robot U_{rot} sont définis en fonction du système de coordonnées X_W - Y_W dans lequel le robot est installé.

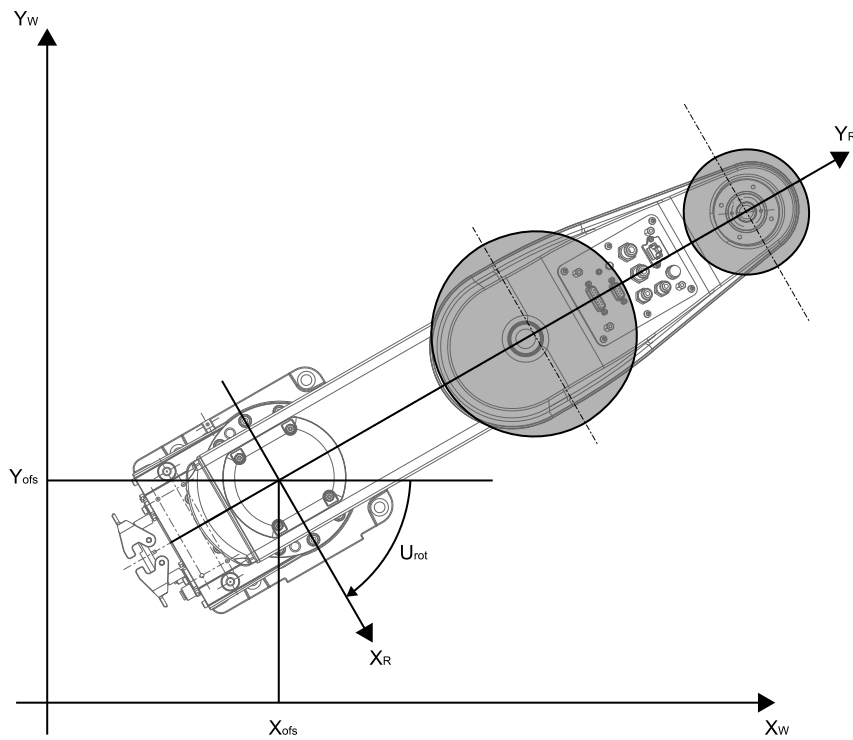

3.7.3 Zones de surveillance pour un manipulateur SCARA

Les zones de surveillance pour un manipulateur SCARA sont spécifiées dans la plage restreinte d'un plan X_W - Y_W dans le système de coordonnées X_W - Y_W dans lequel le robot avec la fonction Position limitée de sécurité est installé. Il y a 16 modèles de plage restreinte qui peuvent être configurés, (a) à (p).


Ces zones surveillées sont définies comme les positions $(X_1, 0)$, $(X_2, 0)$, $(0, Y_1)$, $(0, Y_2)$ qui se croisent avec le système de coordonnées X_W - Y_W dans lequel le robot est installé. La plage de surveillance du robot est surveillée pour s'assurer qu'il n'entre pas dans les zones de surveillance.

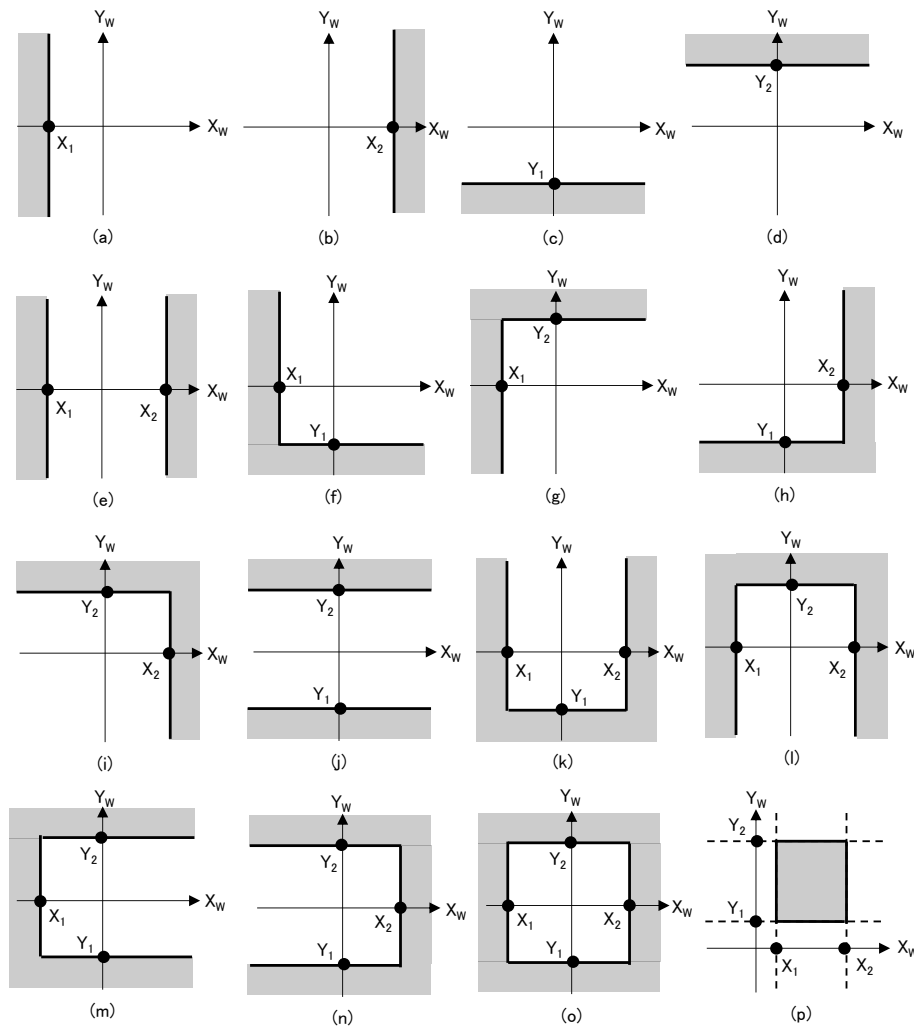


3.7.4 Plage de surveillance du robot pour un manipulateur 6 axes

Les plages de surveillance du robot pour la fonction Position limitée de sécurité d'un manipulateur 6 axes se trouvent à quatre emplacements : une sphère centrée sur l'articulation #2 (J2, Plage de surveillance du robot 1), une sphère centrée sur l'articulation #3 (J3, Plage de surveillance du robot 2), une sphère centrée sur l'articulation #5 (J5, Plage de surveillance du robot 3) et une sphère centrée sur l'articulation #6 (J6, Plage de surveillance du robot 4). Ces plages de surveillance du robot sont définies dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité. Les valeurs minimales pouvant être réglées sont définies par le type de manipulateur.

La fonction Position limitée de sécurité (SLP) surveille si la plage de surveillance définie dépasse les zones surveillées définies par le système de coordonnées dans lequel le robot est installé.

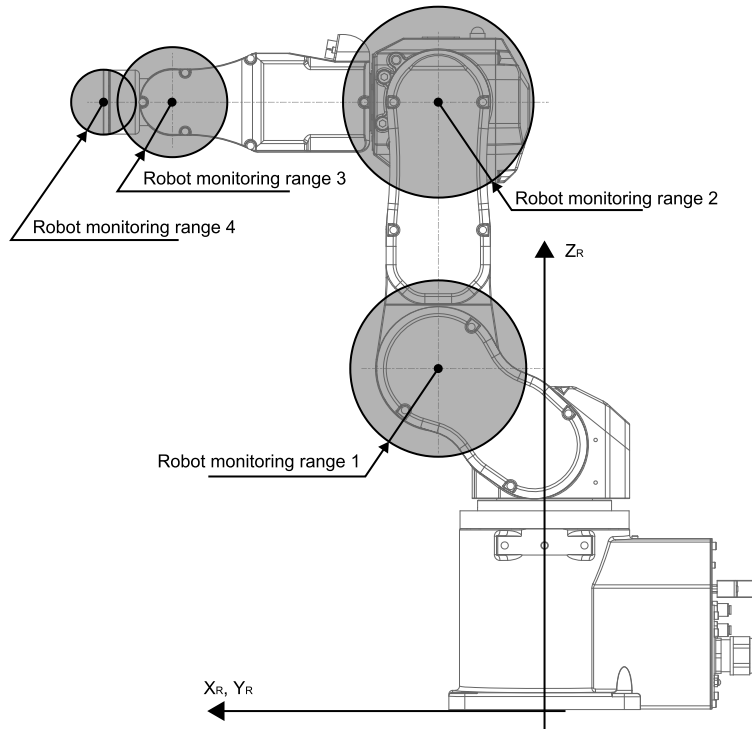


Avec la fonction Position limitée de sécurité (SLP) d'un manipulateur 6 axes, le décalage de la position d'installation du robot (X_{ofs} , Y_{ofs} , Z_{ofs}) dans le système de coordonnées du robot X_R - Y_R - Z_R et la rotation du plan d'installation du robot (U_{rot} , V_{rot} , W_{rot}) sont définis en fonction du système de coordonnées X_W , Y_W - Z_W dans lequel le robot est installé.

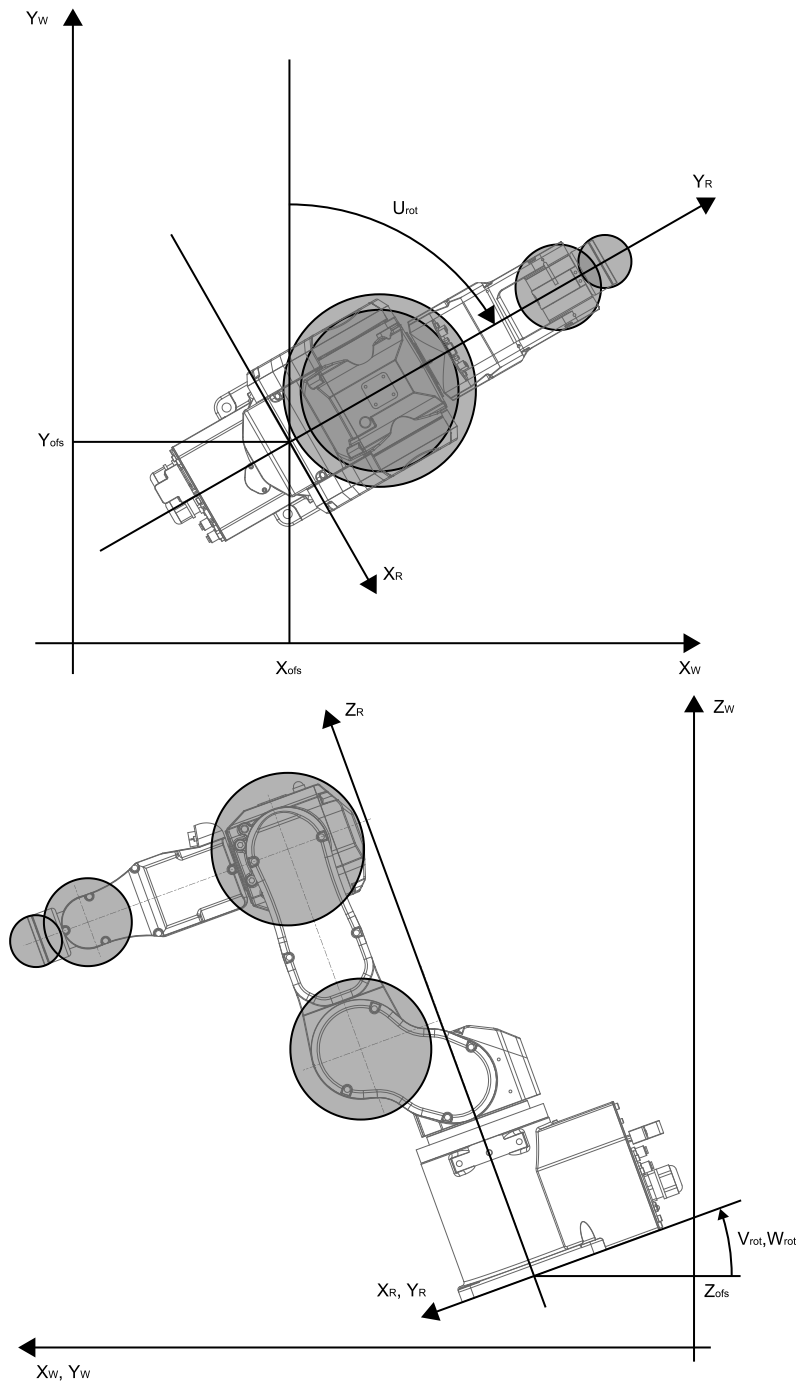


3.7.5 Zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes

Les zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes sont spécifiées en fonction d'une association du modèle de plage restreinte d'un plan X_W - Y_W et du modèle de plage restreinte dans le sens Z_W du système de coordonnées X_W - Y_W - Z_W dans lequel le robot avec la fonction Position limitée de sécurité est installé. Il y a 16 modèles de plage restreinte qui peuvent être configurés sur un plan X_W - Y_W , (a) à (p). Ces zones surveillées sont définies comme les positions $(X_1, 0)$, $(X_2, 0)$, $(0, Y_1)$, $(0, Y_2)$ qui se croisent avec le système de coordonnées X_W - Y_W dans lequel le robot est installé. La plage de surveillance du robot est surveillée pour s'assurer qu'il n'entre pas dans les zones de surveillance.

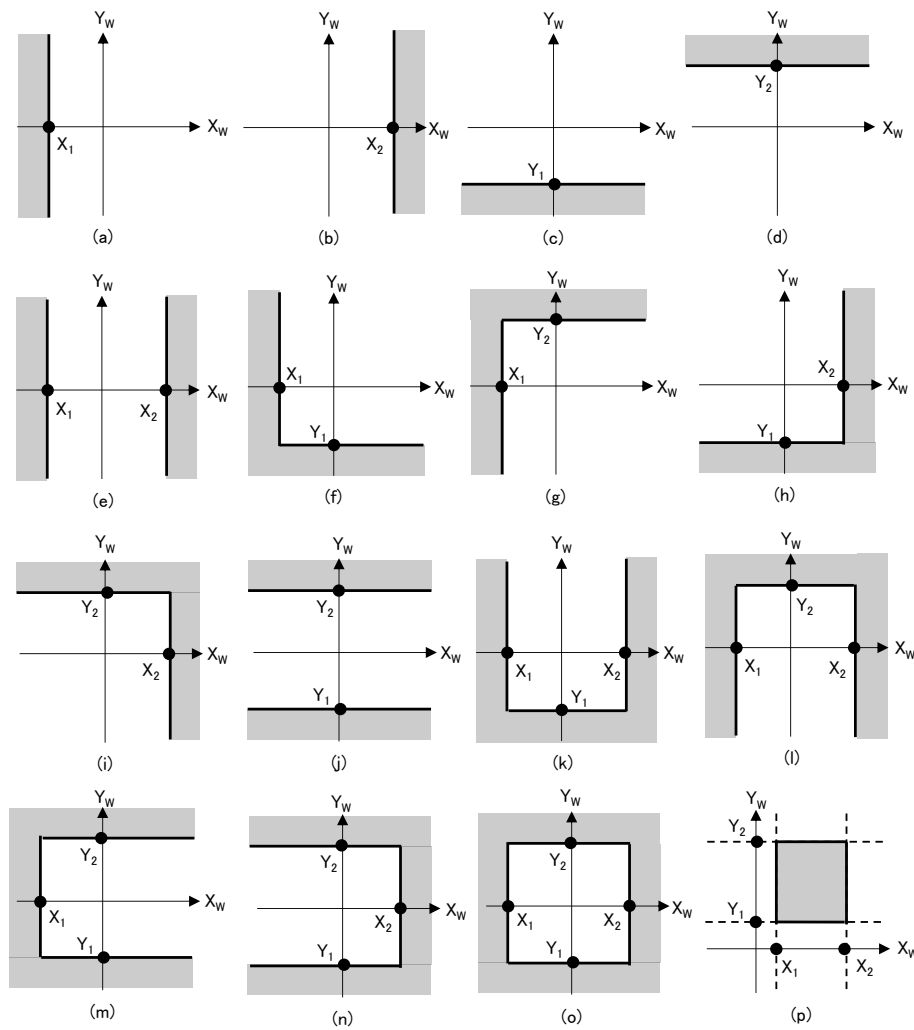

Il y a trois modèles de plage restreinte qui peuvent être configurés dans le sens Z_W , (q) à (s). Ces zones surveillées sont définies comme les positions (Z_1 , Z_2) dans le sens Z_W du système de coordonnées dans lequel le robot est installé. La plage de surveillance du robot est surveillée pour s'assurer qu'il n'entre pas dans les zones de surveillance.

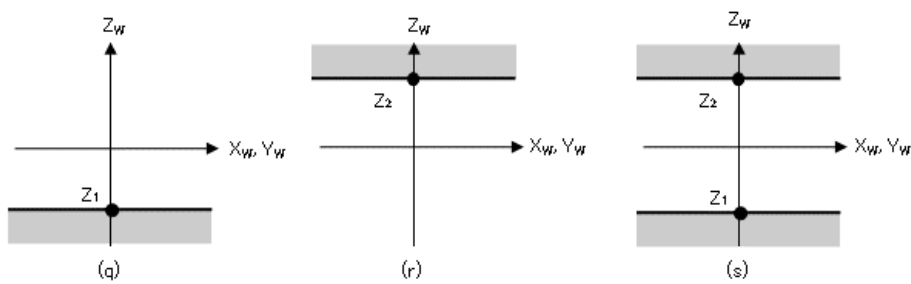

3.8 Limite d'angle d'articulation

3.8.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la limite d'angle d'articulation

La limite d'angle d'articulation est une fonction qui surveille les angles d'articulation du robot. Si le système détecte que le robot a dépassé la plage de mouvement, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

La limite d'angle d'articulation est une option de fonction de sécurité.

Modes opérationnels et activation/désactivation de la fonction Limite d'angle d'articulation

Lorsque le mode opérationnel est AUTO, TEST T1 ou TEST T2, les modèles* qui utilisent la plage étroite en fonction de l'angle de rotation ou du mouvement vertical d'un axe du robot comme plage de fonctionnement peuvent être attribués.

*: lors de l'utilisation de SLS_1 comme limite d'angle d'articulation

Lorsque le mode opérationnel est TEACH, la fonction Limite d'angle d'articulation est toujours désactivée.


Modèle de limite d'angle d'articulation		Activer ou désactiver pour chaque mode opérationnel B : à activer ou désactiver en fonction des entrées de sécurité - : à toujours désactiver			
		AUTO	TEACH	TEST T1	TEST T2
Fonctions de sécurité optionnelles	SLS_1 *	B	-	B	B

*: cas où un modèle définissant la plage étroite en fonction de l'angle de rotation ou du mouvement vertical d'un axe du robot comme plage de fonctionnement pour la surveillance est attribué à SLS_1.

Relation entre la limite d'angle d'articulation et l'instruction STO


Si le système détecte que l'angle de rotation ou le mouvement vertical d'un axe du robot a dépassé la plage de mouvement, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est immédiatement exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

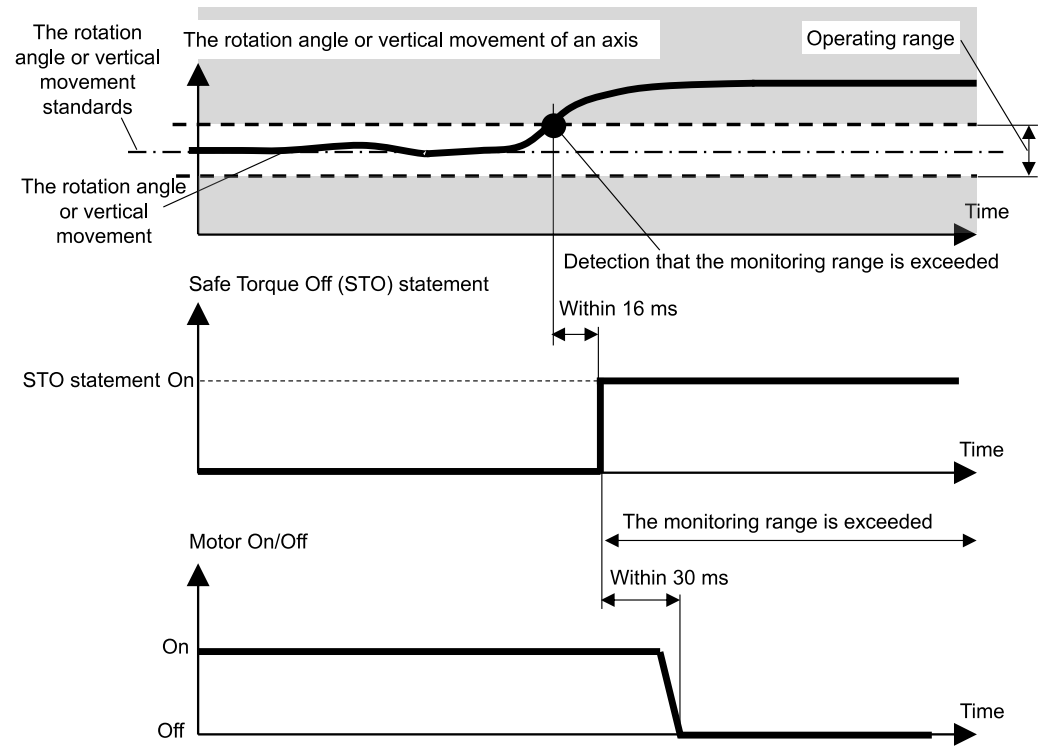


3.8.2 Limite d'angle d'articulation pour le manipulateur

Avec un manipulateur SCARA, l'articulation #1 (rotation), l'articulation #2 (rotation), l'articulation #3 (montée/descente) et l'articulation #4 (rotation) sont toutes soumises à la limite d'angle d'articulation, qui définit la plage étroite en fonction de l'angle de rotation ou du mouvement vertical d'un axe du robot comme plage de fonctionnement. Pour la spécification 3 axes, trois emplacements sont surveillés à la limite d'angle d'articulation, à l'exclusion de l'articulation #4 (rotation).

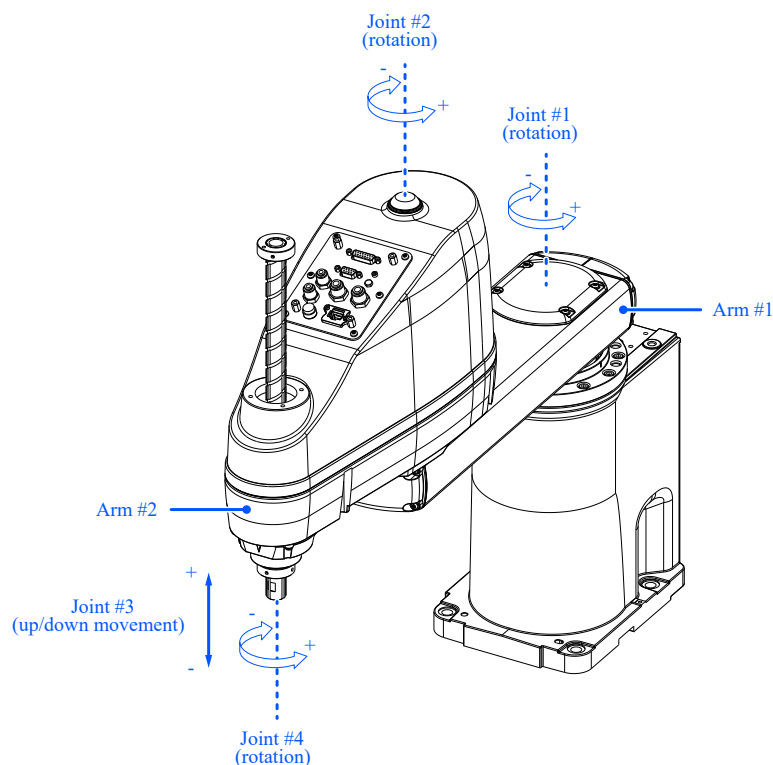

Avec un manipulateur 6 axes, l'articulation #1 (rotation), l'articulation #2 (rotation), l'articulation #3 (rotation), l'articulation #4 (rotation), l'articulation #5 (rotation) et l'articulation #6 (rotation) sont toutes soumises à la limite d'angle d'articulation, qui définit la plage étroite en fonction de l'angle de rotation d'un axe du robot comme plage de fonctionnement.

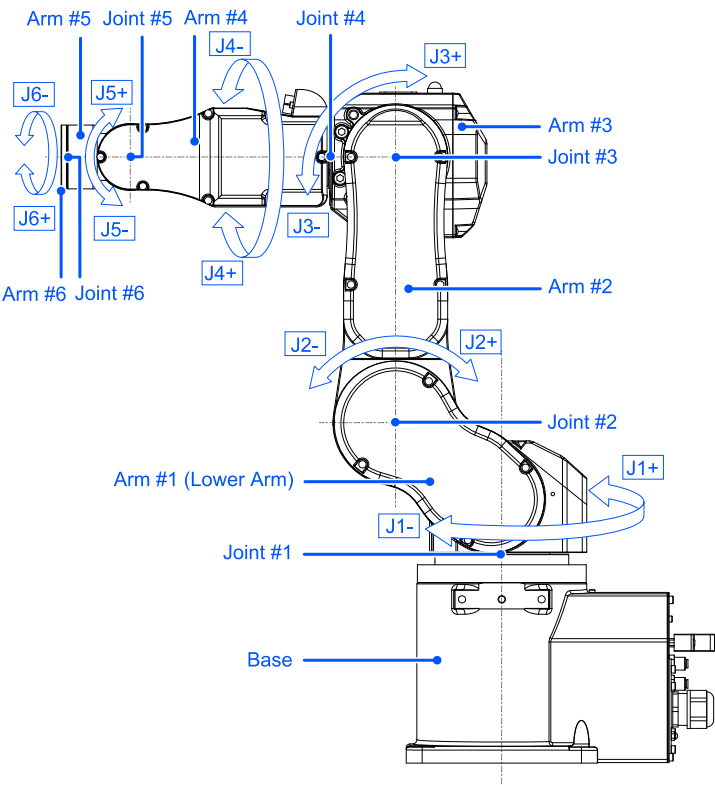

3.9 Limitation d'axe souple

3.9.1 Présentation et modèles de fonctionnement de la limitation d'axe souple

La limitation d'axe souple est une fonction qui surveille la plage de fonctionnement des articulations du robot. Si le système détecte que l'angle de rotation ou le mouvement vertical d'un axe du robot a dépassé la plage de mouvement d'un axe, l'arrêt d'urgence du robot et la fonction STO sont exécutés et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Modes opérationnels et activation/désactivation de la fonction Limitation d'axe souple


Lorsque le mode opérationnel est AUTO, TEST T1 ou TEST T2, la fonction Limitation d'axe souple est toujours activée. Lorsque le mode opérationnel est TEACH, la fonction Limitation d'axe souple est toujours désactivée.

Limitation d'axe souple	Activer ou désactiver pour chaque mode opérationnel A : à toujours activer - : à toujours désactiver			
	AUTO	TEACH	TEST T1	TEST T2
Fonctions standard	A	-	A	A

Relation entre la limitation d'axe souple et l'instruction STO


Si le système détecte que l'angle de rotation ou le mouvement vertical d'un axe du robot a dépassé la plage de mouvement, l'arrêt d'urgence du robot et la fonction STO sont immédiatement exécutés et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

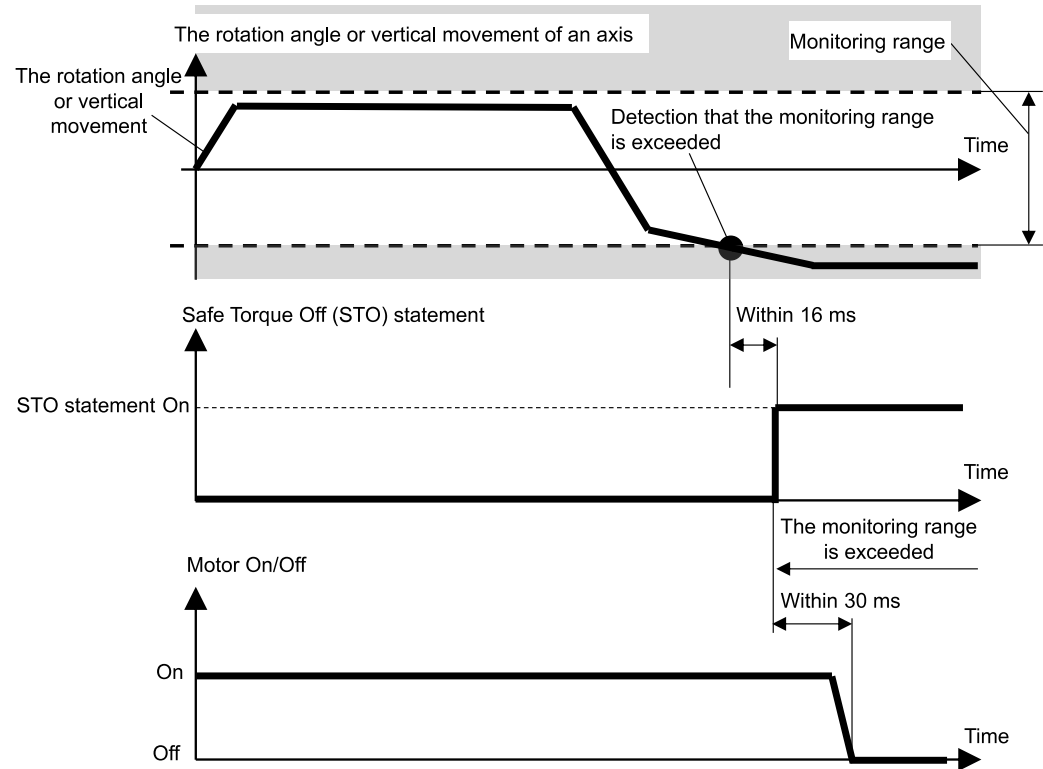


3.9.2 Plage de fonctionnement du manipulateur

Avec un manipulateur SCARA, l'articulation #1 (rotation), l'articulation #2 (rotation), l'articulation #3 (montée/descente) et l'articulation #4 (rotation) sont toutes soumises à la surveillance par la fonction Limitation d'axe souple. Pour la spécification 3 axes, l'articulation #4 n'est pas soumise à la surveillance.

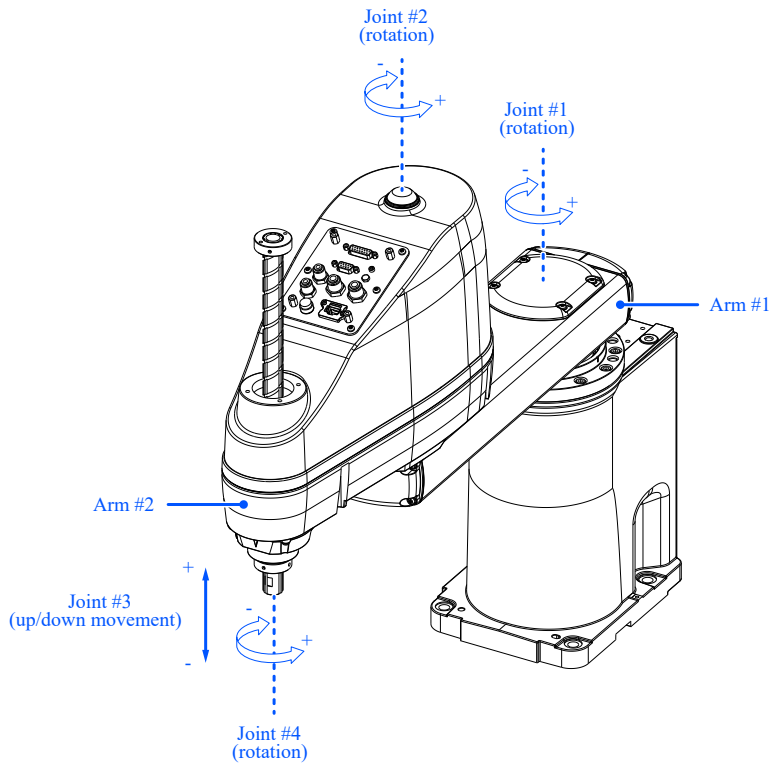

Avec un manipulateur 6 axes, l'articulation #1 (rotation), l'articulation #2 (rotation), l'articulation #3 (rotation), l'articulation #4 (rotation), l'articulation #5 (rotation) et l'articulation #6 (rotation) sont toutes soumises à la surveillance par la fonction Limitation d'axe souple.

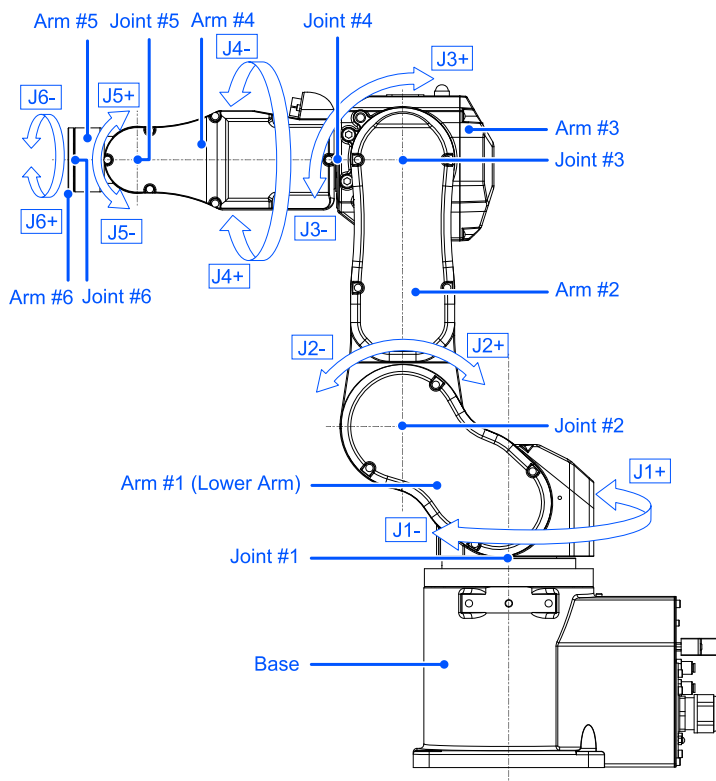

L'angle de rotation ou la plage de mouvement pour le mouvement vertical d'un axe du robot peut être défini sur une valeur égale ou inférieure à la plage d'impulsions définie pour chaque modèle de robot. Pour plus d'informations sur la plage d'impulsions pouvant être configurée, reportez-vous au manuel suivant.


« Manuel du manipulateur- Paramètres de la zone de fonctionnement »

Les paramètres de la plage de mouvement sont effectués dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité.


⚠ ATTENTION

La plage de fonctionnement définie dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité n'est pas associée aux paramètres de réglage définis dans la section « Réglages de l'outil » du « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ ». Vérifiez que ces paramètres sont cohérents.

Lors de l'utilisation de la butée mécanique et de la limitation d'axe souple ensemble

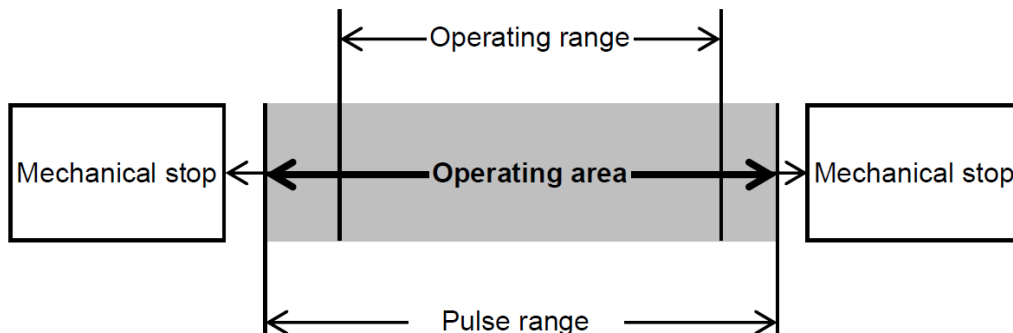

Lors de l'utilisation uniquement de la limitation d'axe souple

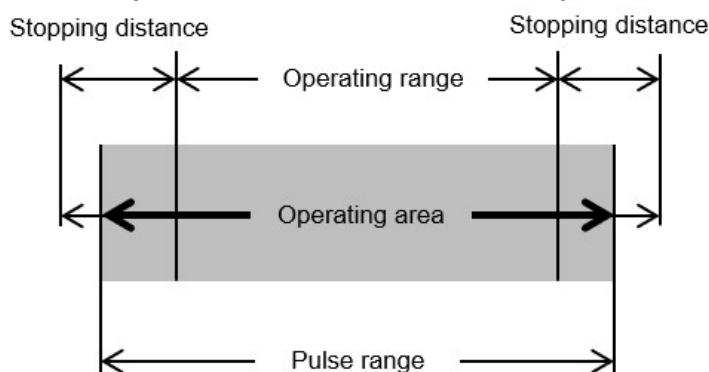


⚠ AVERTISSEMENT

- Lors de la conception d'un système robotisé et de la restriction de la zone de mouvement du robot, effectuez les restrictions à l'aide de la fonction Limitation d'axe souple ou de la butée mécanique. Cependant, en raison des exigences des normes de sécurité des robots, une butée mécanique à axe unique ne peut pas être remplacée par la fonction Limitation d'axe souple. Pour plus d'informations sur la restriction à l'aide d'une butée mécanique, reportez-vous au manuel suivant.
« Manuel du manipulateur »
- Si la vitesse du robot est limitée par la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), la zone réglementée peut être déterminée en fonction de la distance d'arrêt calculée à partir de la vitesse définie par la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS). Si vous n'utilisez pas la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), déterminez la zone réglementée en tenant compte de la distance d'arrêt calculée à partir de la vitesse maximale du robot.
- Si vous utilisez la butée mécanique et la limitation d'axe souple ensemble, il n'est pas nécessaire de définir la plage de mouvement en tenant compte de la distance d'arrêt, car la butée mécanique est la limite.

- Si vous utilisez uniquement la limitation d'axe souple, définissez la plage de mouvement en tenant compte de la distance d'arrêt. Pour en savoir plus sur la distance d'arrêt, reportez-vous au manuel suivant.
« Manuel du manipulateur - Annexe B : Temps d'arrêt et distance d'arrêt lors d'un arrêt d'urgence »
- Dans cette fonction, la plage de réglage de la limitation d'axe souple peut être légèrement dépassée lors des opérations suivantes. Cependant, ces opérations ne seront pas considérées comme une erreur.
 - Lorsque le moteur est allumé
 - Opération proche de la limite de restriction
 - Opération à partir de la limite de restriction

Une erreur se produira lorsque la plage autorisée est dépassée. Lors du réglage de la limite de restriction, tenez compte de la plage autorisée et laissez une marge suffisante. Bien que la plage autorisée diffère selon le modèle, elle est généralement la suivante :

- Mouvement des articulations : moins de $0,1^\circ$ à 1°
- Mouvement linéaire : moins de 1 mm

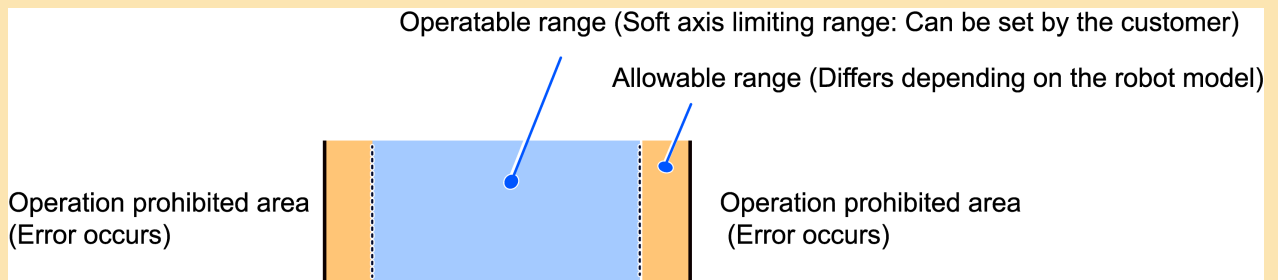

3.10 Entrées de sécurité

3.10.1 Présentation et modèles de fonctionnement des entrées de sécurité

Les entrées de sécurité sont des fonctions qui exécutent des fonctions de sécurité affectées aux entrées de sécurité en fonction du signal de sortie du dispositif de sécurité connecté aux entrées de sécurité des connecteurs d'E/S de sécurité.

Les connecteurs d'E/S de sécurité sont dotés de cinq ports pour les entrées de sécurité.

Les fonctions de sécurité pouvant être affectées aux entrées de sécurité sont les suivantes :

- Arrêt d'urgence (ESTOP)
- Sécurité (SG)
- Vitesses limitées de sécurité (SLS) SLS_1, SLS_2 et SLS_3
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.
[Vitesse limitée de sécurité \(SLS\)](#)
- Positions limitées de sécurité (SLP) SLP_A, SLP_B, SLP_C et SLS_1*
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.
[Position limitée de sécurité \(SLP\)](#)

*: Cas où la fonction Limite d'angle d'articulation est activée dans les paramètres SLS_1. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

[Limite d'angle d'articulation](#)

Modes opérationnels et activation/désactivation des entrées de sécurité

La fonction Arrêt d'urgence (ESTOP) peut être exécutée dans n'importe quel mode opérationnel.

La fonction Sécurité (SG) peut être exécutée en mode opérationnel AUTO.

Arrêt de sécurité 1 par entrée de sécurité 1		Activer ou désactiver pour chaque mode opérationnel B : à activer ou désactiver en fonction des entrées de sécurité - : à toujours désactiver			
		AUTO	TEACH	TEST T1	TEST T2
Fonctions standard	ESTOP	B	B	B	B
	SG	B	-	-	-


Plusieurs fonctions de sécurité peuvent être affectées à un seul port d'entrée de sécurité. Plusieurs fonctions de sécurité sont classées par ordre de priorité dans l'ordre suivant :

- Priorité : élevée
 - Arrêt d'urgence (ESTOP)
 - Sécurité (SG)
- Priorité : faible
 - Vitesse limitée de sécurité (SLS)
 - Position limitée de sécurité (SLP)
 - Limite d'angle d'articulation

Relation entre les entrées de sécurité et l’instruction STO (lorsque ESTOP ou SG est affecté)

Les entrées de sécurité auxquelles la fonction Arrêt d’urgence (ESTOP) ou Sécurité (SG) est affectée exécutent l’Arrêt de sécurité 1 (SS1) lorsque le niveau du signal est « Low ».

Niveau du signal d'entrée de sécurité	Fonctionnement de la fonction de sécurité
High	N'exécute pas l'Arrêt de sécurité 1 (SS1)
Low	Exécute l'Arrêt de sécurité 1 (SS1)

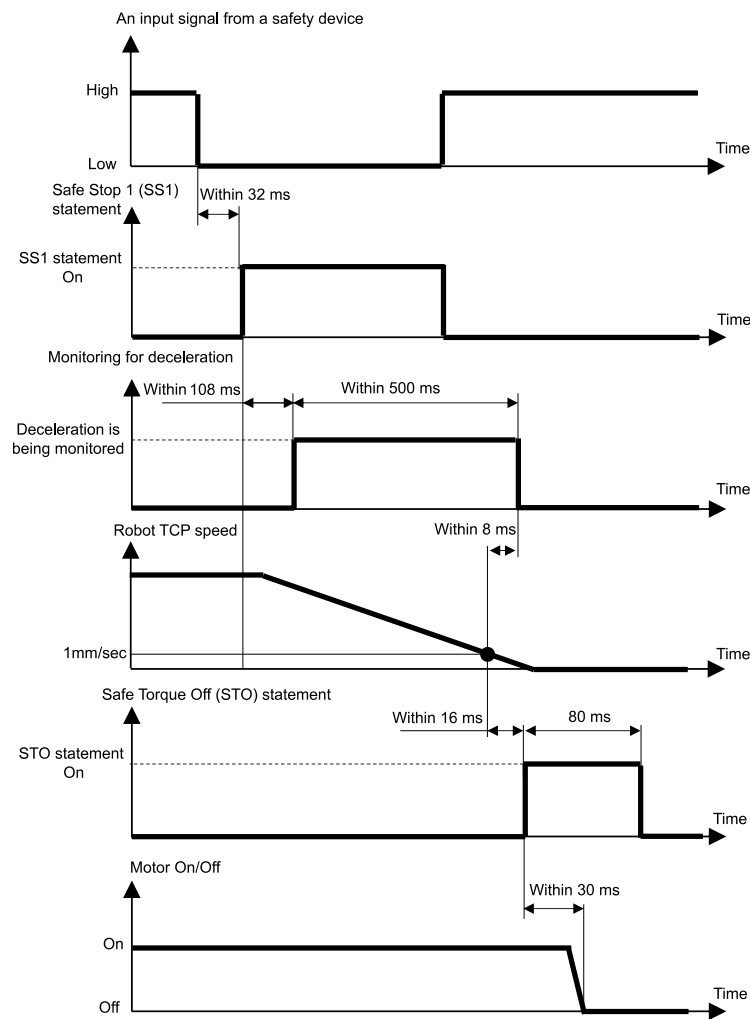


Relation entre les entrées de sécurité et l’instruction STO (lorsque SLS est affecté)

L’entrée de sécurité à laquelle la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est affectée désactive la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) lorsque le niveau de signal est « High » et active la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) lorsque le niveau de signal est « Low ».

Le délai d’activation/désactivation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité.


Niveau du signal d'entrée de sécurité	Fonctionnement de la fonction de sécurité
High	Désactive la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)
Low	Active la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)

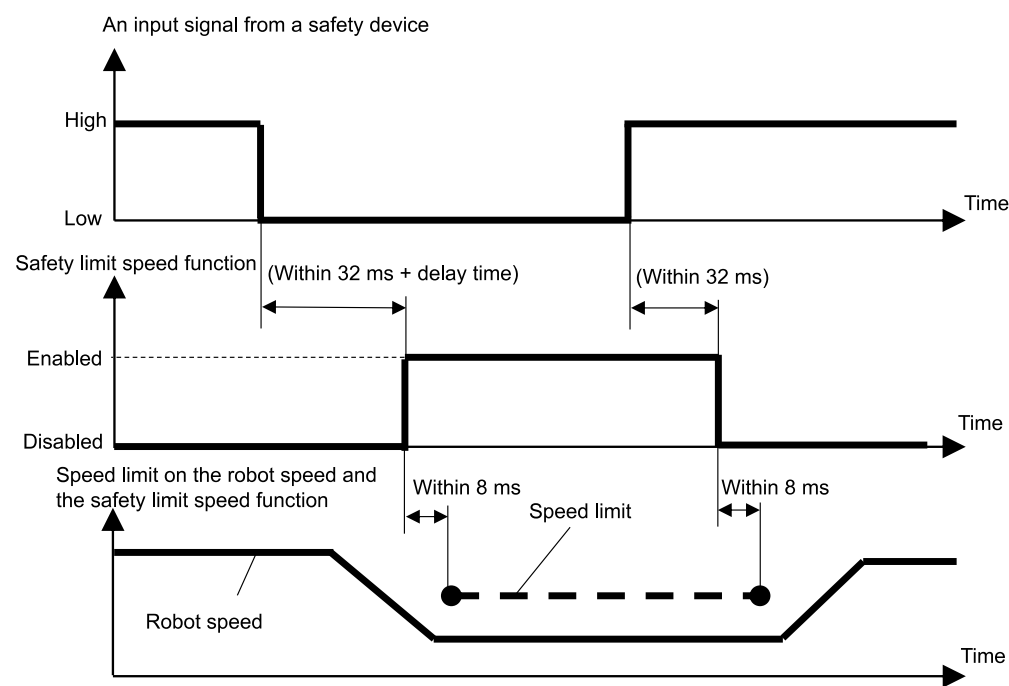

Relation entre les entrées de sécurité et l’instruction STO (lorsque SLP est affecté)

L’entrée de sécurité à laquelle la fonction Position limitée de sécurité (SLP) est affectée désactive la fonction Position limitée de sécurité (SLP) lorsque le niveau de signal est « High » et active la fonction Position limitée de sécurité (SLP) lorsque le niveau de signal est « Low ».

Niveau du signal d’entrée de sécurité	Fonctionnement de la fonction de sécurité
High	Désactive la fonction Position limitée de sécurité (SLP)
Low	Active la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

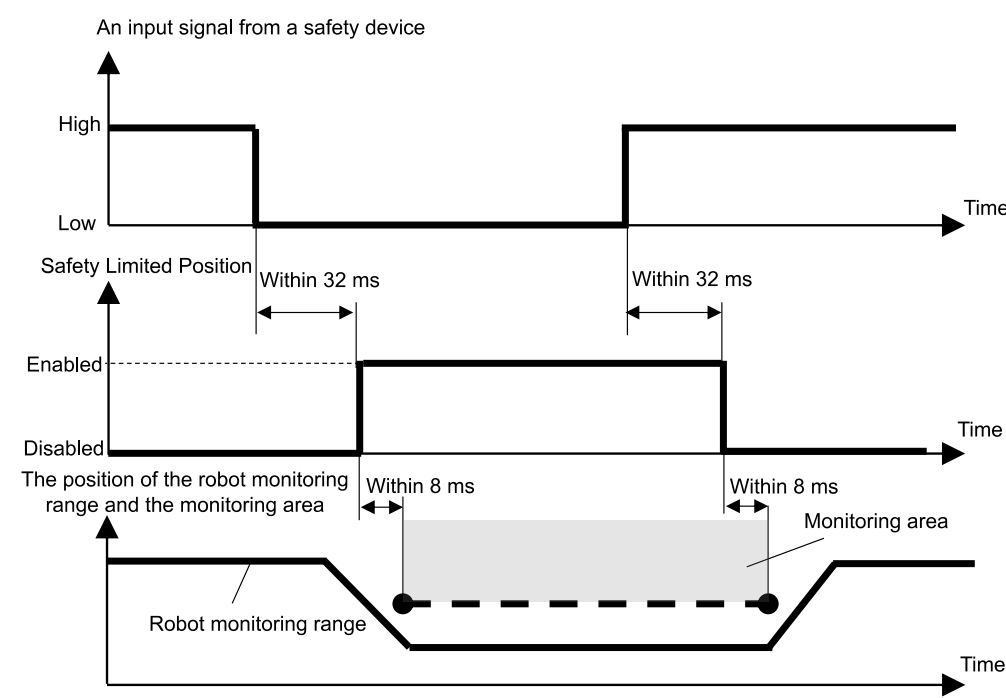

3.11 Sorties de sécurité

3.11.1 Présentation et modèles de fonctionnement des sorties de sécurité

Les sorties de sécurité sont des fonctions qui envoient des informations relatives aux fonctions de sécurité du contrôleur de robot aux dispositifs de sécurité connectés aux sorties de sécurité des connecteurs d'E/S de sécurité.

Le contrôleur de robot dispose de trois ports pour les sorties de sécurité.

Les informations pouvant être affectées aux sorties de sécurité sont les suivantes :

- Si l'instruction STO est émise ou non
- Si l'interrupteur d'arrêt d'urgence est activé ou désactivé (interrupteur d'arrêt d'urgence connecté au connecteur d'URGENCE, interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur le pupitre d'apprentissage)
- Si l'interrupteur d'activation est activé ou désactivé
- Si la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est activée ou désactivée (SLS_1, SLS_2, SLS_3, SLS_T et SLS_T2)
- Si la fonction Position limitée de sécurité (SLP) est activée ou désactivée (SLP_A, SLP_B et SLP_C)

Plusieurs informations relatives aux fonctions de sécurité peuvent être affectées à un seul port de sortie de sécurité. Lors de plusieurs affectations, le niveau de signal des sorties de sécurité devient Bas si l'instruction STO est émise (le niveau de signal est Bas), l'arrêt d'urgence est activé (le niveau de signal est Bas), l'interrupteur d'activation est désactivé (le niveau de signal est Bas), la Vitesse limitée de sécurité (SLS) est activée (le niveau du signal est Bas) ou la Position limitée de sécurité (SLP) est activée (le niveau du signal est Bas).

État de la sortie de sécurité et niveau du signal de sortie

La sortie de sécurité à laquelle est affectée l'instruction STO émise ou non émet un signal au niveau Bas si l'instruction STO est émise et un signal au niveau Haut si l'instruction STO n'est pas émise.

Affectation aux sorties de sécurité		Niveau du signal de sortie	
Instruction STO		High	Low
Fonctions standard	STO	Instruction non émise	Instruction en cours d'émission

La sortie de sécurité à laquelle est affectée l'interrupteur d'arrêt d'urgence activé ou non émet un signal au niveau Bas si l'interrupteur est activé et un signal au niveau Haut si l'interrupteur est désactivé.

Affectation aux sorties de sécurité		Niveau du signal de sortie	
Interrupteur d'arrêt d'urgence		High	Low
Fonctions standard	EP_RC *	Interrupteur désactivé	Interrupteur activé
	EP_TP*	Interrupteur désactivé	Interrupteur activé

*: EP_RC : interrupteur d'arrêt d'urgence connecté au connecteur d'URGENCE, EP_TP : interrupteur d'arrêt d'urgence monté sur le pupitre d'apprentissage

La sortie de sécurité à laquelle est affectée l'interrupteur d'activation activé ou non émet un signal au niveau Bas si l'interrupteur est désactivé et un signal au niveau Haut si l'interrupteur est activé.

Affectation aux sorties de sécurité		Niveau du signal de sortie	
Interrupteur d'activation		High	Low
Fonctions standard	EN_SW	Interrupteur activé (position intermédiaire)	Interrupteur désactivé (pas en position intermédiaire)



ATTENTION

SLS et SLP indiquent si la fonction de surveillance est activée.

Le signal ne change pas même si le manipulateur dépasse les limites de vitesse ou entre dans une zone réglementée. Par conséquent, pour effectuer un déclenchement lorsque le manipulateur dépasse les limites de vitesse ou entre dans une zone réglementée, utilisez également le signal de sortie STO.


La sortie de sécurité à laquelle est affectée la Vitesse limitée de sécurité (SLS) activée ou désactivée émet un signal au niveau Bas si la Vitesse limitée de sécurité (SLS) est activée et un signal au niveau Haut si elle est désactivée.

Affectation aux sorties de sécurité		Niveau du signal de sortie	
Vitesse limitée de sécurité (SLS)		High	Low
Fonctions standard	SLS_T	Limitation désactivée	Limitation activée
	SLS_T2		
Fonctions de sécurité optionnelles	SLS_1	Limitation désactivée	Limitation activée
	SLS_2		
	SLS_3		

La sortie de sécurité à laquelle est affectée la Position limitée de sécurité (SLP) activée ou désactivée émet un signal au niveau Bas si la Position limitée de sécurité (SLP) est activée et un signal au niveau Haut si elle est désactivée.

Affectation aux sorties de sécurité		Niveau du signal de sortie	
Position limitée de sécurité (SLP)		High	Low
Fonctions de sécurité optionnelles	SLP_A	Limitation désactivée	Limitation activée
	SLP_B		
	SLP_C		

Temps entre l'entrée des informations de la fonction de sécurité et l'émission du signal de sortie de

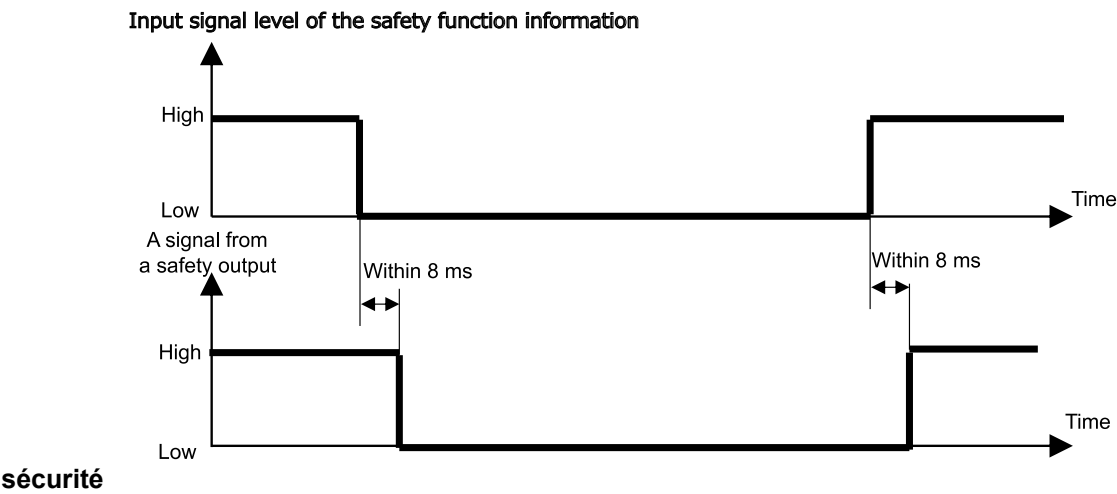

4. Réglage des fonctions de sécurité (Logiciel de configuration : Gestionnaire des fonctions de sécurité)

4.1 Qu'est-ce que le Gestionnaire des fonctions de sécurité ?

4.1.1 À quoi sert le Gestionnaire des fonctions de sécurité

Le Gestionnaire des fonctions de sécurité vous permet de vérifier et de modifier les paramètres suivants liés aux fonctions de sécurité du contrôleur de robot :

- Paramétrage du mode simulation
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.
[Paramétrage du mode simulation](#)
- Vérification du modèle de robot, des données Hofs et des dates de modification des paramètres de la carte de sécurité
- Vérification et modification des paramètres des fonctions de sécurité (paramètres des fonctions de sécurité du contrôleur de robot)
- Modification du mot de passe de la carte de sécurité

La langue affichée change automatiquement en fonction de la langue d'Epson RC+.

AVERTISSEMENT

Si vous modifiez les paramètres de sécurité d'une fonction de sécurité dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité, assurez-vous de vérifier cette fonction et de vérifier sa validité avant utilisation.

4.1.2 Environnement d'exploitation

Le Gestionnaire des fonctions de sécurité peut être utilisé dans l'environnement suivant.

[Configuration du système](#)

4.1.3 Installation

Le Gestionnaire des fonctions de sécurité est installé automatiquement lors de l'installation d'Epson RC+.


Pour connaître les versions prises en charge d'Epson RC+, reportez-vous à la section suivante.

[Configuration du système](#)

4.1.4 Vérification de la version

La version du micrologiciel de la carte de sécurité peut être vérifiée.

Sélectionnez l'onglet [Info de version] et vérifiez les versions affichées.

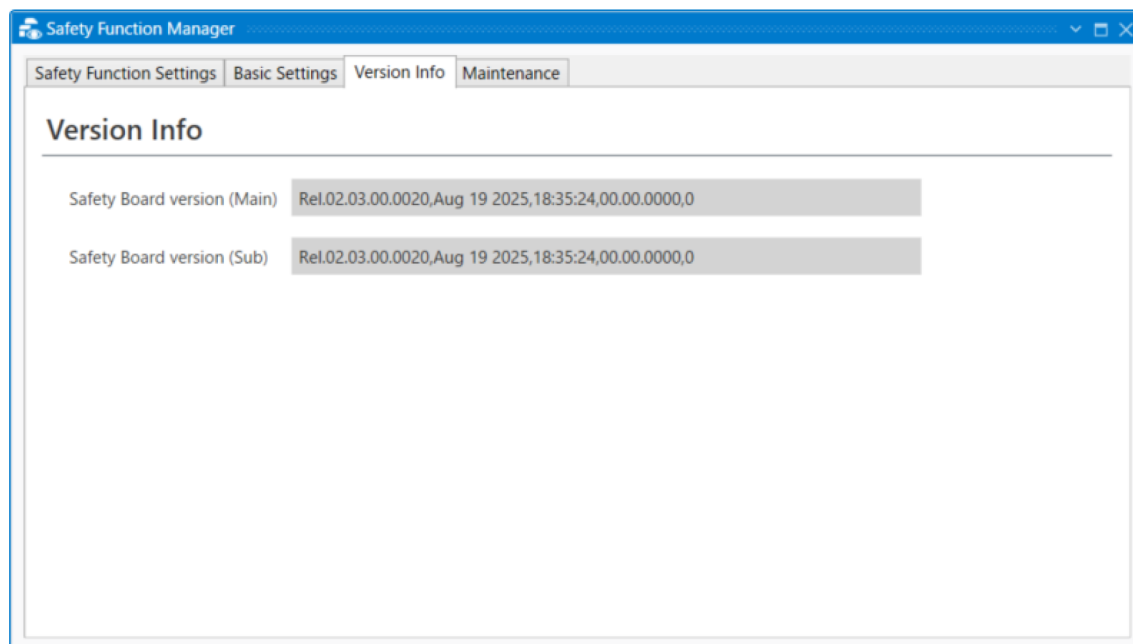

Pour plus d'informations sur la version d'Epson RC+, reportez-vous à Epson RC+ 8.0 - Menu - [Aide] - fenêtre [À propos d'Epson RC+ 8.0].

4.1.5 Éléments réglables pour les options des fonctions de sécurité

Certains paramètres du Gestionnaire des fonctions de sécurité sont des options des fonctions de sécurité.

Contactez le fournisseur si vous avez besoin d'options de fonctions de sécurité.

✓ : Disponible pour utilisation

- : Non disponible pour utilisation

Paramètre		Fonctions standard	Options des fonctions de sécurité
Paramètres du mode simulation	-	✓	✓
Entrées de sécurité	ESTOP SG SLS_1 SLS_2 SLS_3 SLP_A SLP_B SLP_C	✓ ✓ - - - - - -	✓
Sorties de sécurité	STO EP_RC EP_TP EN_SW SLS_T SLS_T2 SLS_1 SLS_2 SLS_3 SLP_A SLP_B SLP_C	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - -	✓
Vitesse limitée de sécurité (SLS)	SLS_T SLS_T2 SLS_1 SLS_2 SLS_3	✓ ✓ - - -	✓
Position limitée de sécurité (SLP)	SLP_A SLP_B SLP_C SLS_1 *	-	✓
Limitation d'axe souple	-	✓	✓
Paramètres d'usine	-	✓	✓
Gestion des mots de passe	-	✓	✓

*: Cas où la fonction Limite d'angle d'articulation est activée dans les paramètres SLS_1.

4.2 Déroulement du démarrage à la fin

4.2.1 Déroulement des opérations

Les modifications des paramètres des fonctions de sécurité de la carte de sécurité s'effectuent comme suit :

1. Démarrage du « Gestionnaire des fonctions de sécurité »
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité

2. Modification des paramètres
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.


Modification des paramètres

3. Application des paramètres
Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.


Application des paramètres

4.2.2 Démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité

Epson RC+ 7.0 : sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité], cliquez sur [Gest. des fct de sécurité].

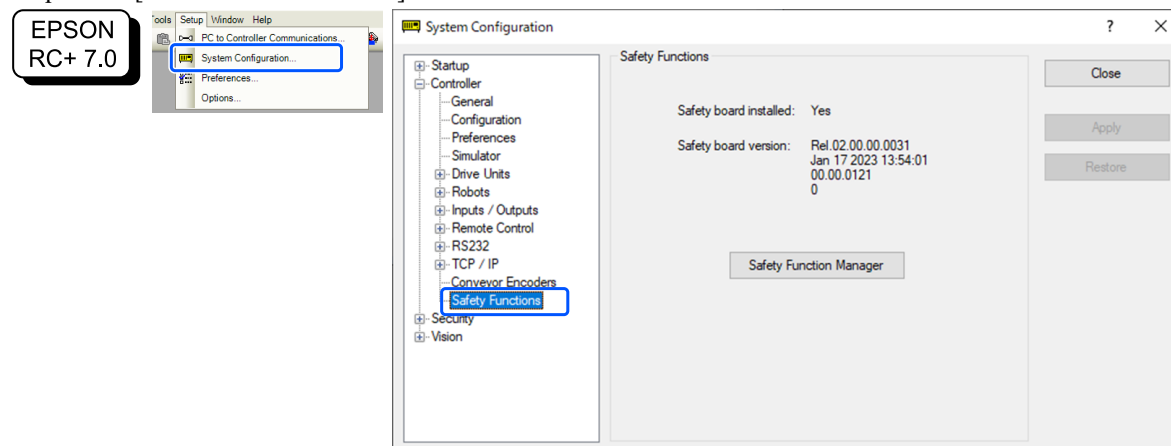


Epson RC+ 8.0 : sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.

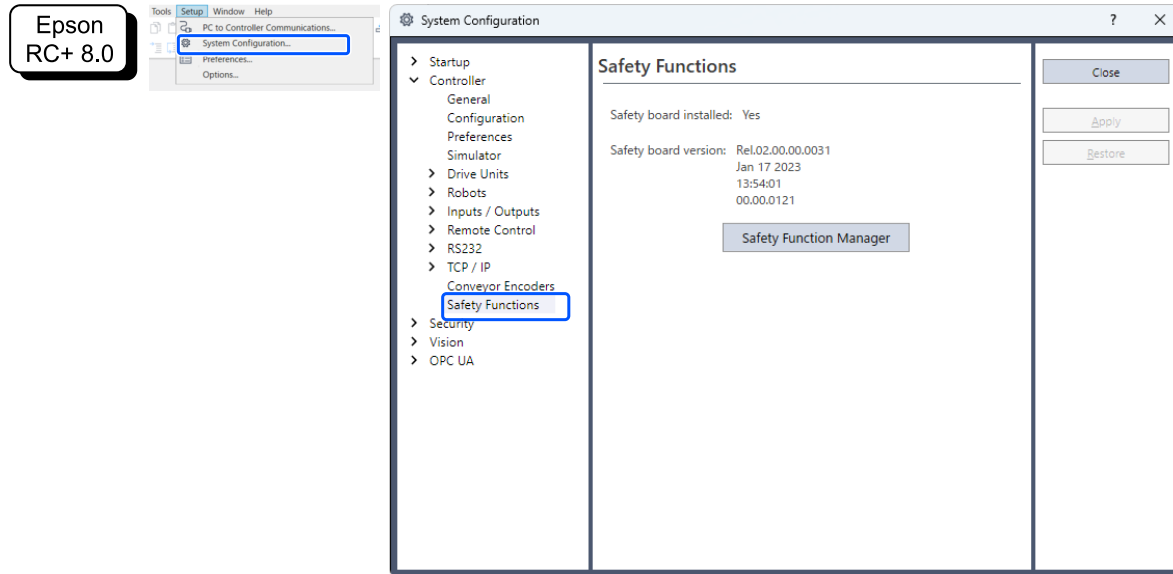

POINTS CLÉS

- Le Gestionnaire des fonctions de sécurité doit être démarré pour la première fois par le responsable de la sécurité.
- La boîte de dialogue suivante apparaît lors du premier démarrage. Suivez les instructions à l'écran et modifiez le mot de passe de la carte de sécurité. Le mot de passe initial est « EpsonSafety ».

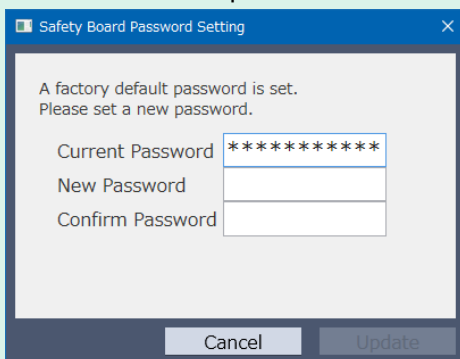


- La langue d'affichage du Gestionnaire des fonctions de sécurité change automatiquement en fonction de la langue définie dans Epson RC+.
- Si vous ne pouvez pas effectuer le démarrage, vérifiez les conditions suivantes :
 - Un contrôleur de robot équipé de fonctions de sécurité doit être connecté.
 - Le mode de démarrage d'Epson RC+ doit être en mode programme.
 - Le périphérique de contrôle du contrôleur de robot doit être un PC.

4.2.2.1 Vérification des paramètres lors du démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité

Lors du démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité, dans l'onglet [Param. de base], vérifiez les paramètres de la carte de sécurité et assurez-vous qu'ils sont identiques à ceux du contrôleur de robot.

Il est recommandé de conserver un enregistrement des paramètres [Somme de contrôle des param.] de [Robot] et [Somme de contrôle des param.] de [Fonctions de sécurité] tels qu'ils sont affichés dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité.

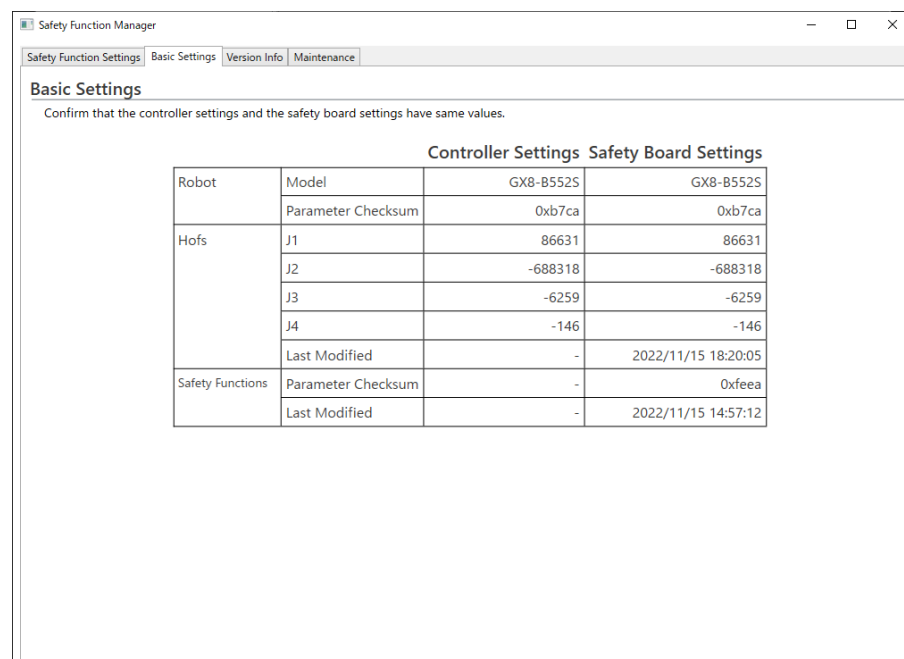


Élément de paramètre		Fonction	Remarques
Robot	Modèle	Nom du modèle de robot	-
	Somme de contrôle des param.	Somme de contrôle des paramètres pour les paramètres du robot (masqués)	Valeurs spécifiques au modèle de robot.
Hofs	J1	Valeur Hofs pour l'articulation #1	Valeur de correction de l'origine de l'axe d'articulation. Ces valeurs peuvent varier d'une machine à l'autre, même pour un même modèle. (Unité : impulsion) Les valeurs Hofs pour les articulations #5 et #6 ne sont affichées que pour un robot 6 axes.
	J2	Valeur Hofs pour l'articulation #2	
	J3	Valeur Hofs pour l'articulation #3	
	J4	Valeur Hofs pour l'articulation #4	
	J5	Valeur Hofs pour l'articulation #5	
	J6	Valeur Hofs pour l'articulation #6	
	Dernière modif.	Date et heure de modification des Hofs	-

Élément de paramètre		Fonction	Remarques
Fonctions de sécurité	Somme de contrôle des param.	Somme de contrôle des paramètres pour les paramètres des fonctions de sécurité	Valeur spécifique calculée à partir des paramètres des fonctions de sécurité pour les entrées de sécurité, les sorties de sécurité, la Vitesse limitée de sécurité (SLS), la Position limitée de sécurité (SLP), la Limite d'angle d'articulation, la Limitation d'axe souple et le Mode Simulation, ainsi que la dernière valeur des paramètres des fonctions de sécurité.
	Dernière modif.	Date et heure de la dernière modification des paramètres de sécurité	-


Si une erreur s'affiche lors du démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité

Un écran d'erreur peut s'afficher au démarrage du Gestionnaire des fonctions de sécurité. Suivez les instructions sur chaque écran et prenez les mesures suivantes.


- Si le modèle de robot ou la somme de contrôle des paramètres du robot est différent
Cliquez sur le bouton [OK].
Cliquez sur [Envoyer les param. du robot à la carte de sécurité].
Suivez les instructions à l'écran, saisissez le mot de passe de la carte de sécurité et modifiez les paramètres.

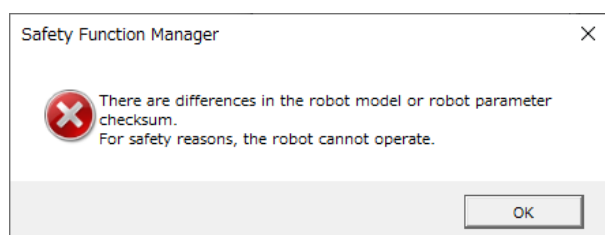

- Si la valeur Hofs est différente
Cliquez sur le bouton [OK].
Cliquez sur [Envoyer les Hofs à la carte de sécurité].
Suivez les instructions à l'écran, saisissez le mot de passe de la carte de sécurité et modifiez les paramètres.

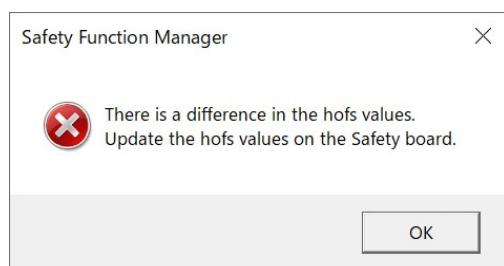


- Si les paramètres du Mode simulation sont différents
Cliquez sur le bouton [OK] pour redémarrer le contrôleur de robot.

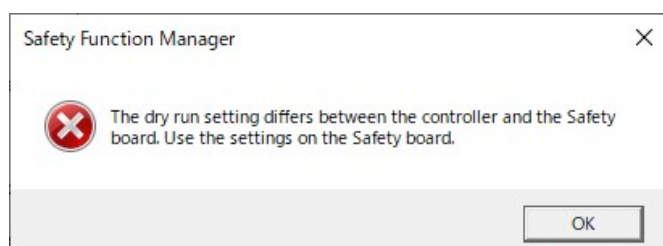



4.2.3 Modification des paramètres

1. Sélectionnez l'onglet [Param. des fct de sécurité] pour afficher l'écran [Param. des fct de sécurité].

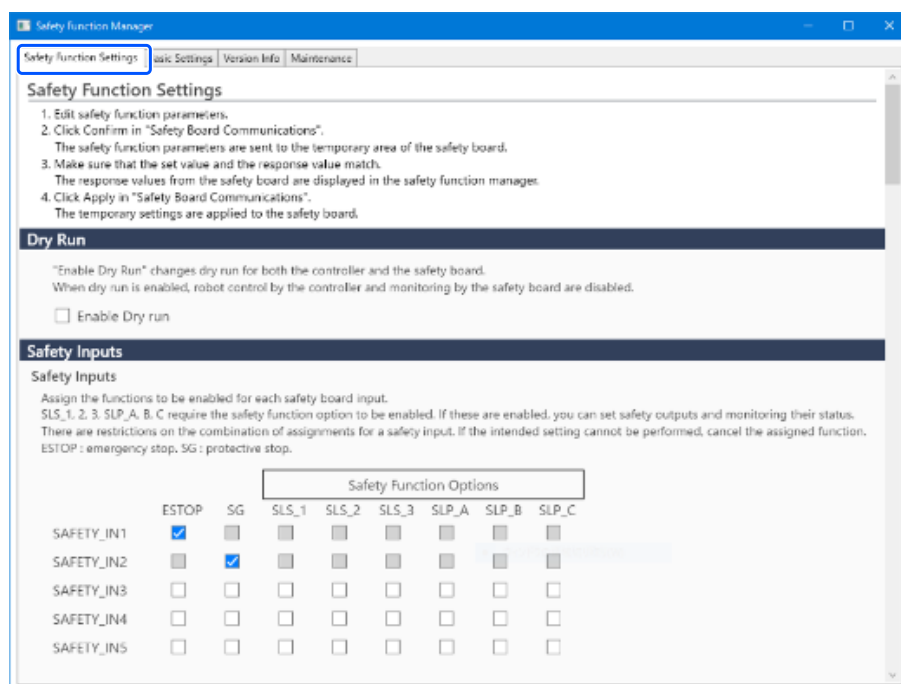

2. Sélectionnez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres.

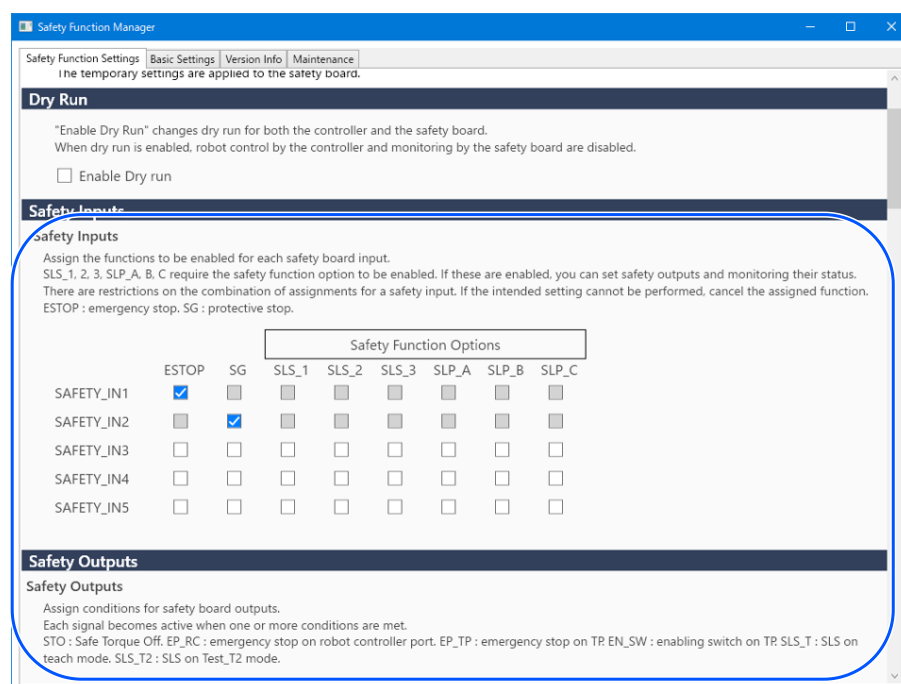

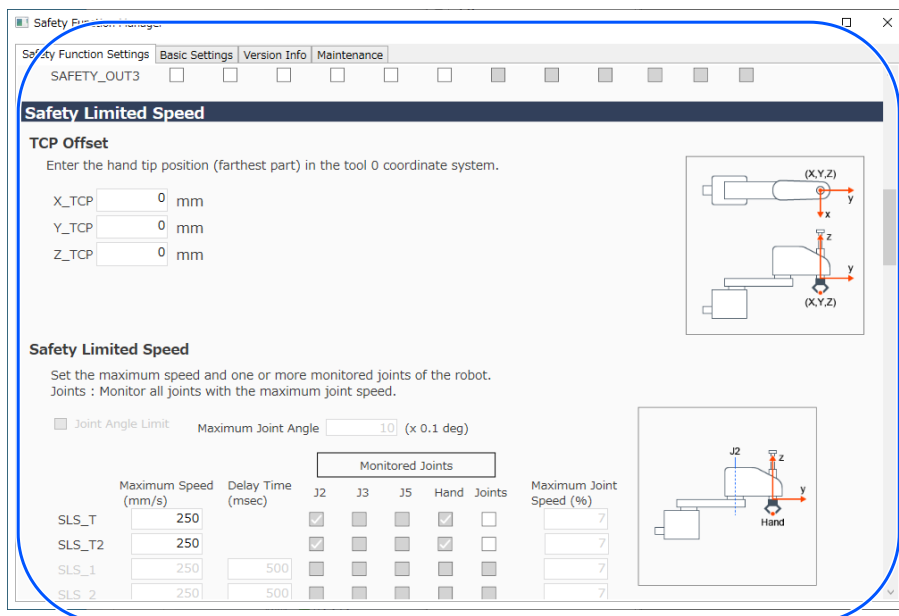


Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à la section suivante.

Paramètres des fonctions de sécurité


POINTS CLÉS

Les paramètres dont les réglages ont été modifiés sont affichés sur fond bleu. Après avoir appliqué les réglages à la carte de sécurité, l'affichage revient à la normale.



POINTS CLÉS

Si la valeur définie d'un paramètre de fonction de sécurité est en dehors de la plage d'entrée, l'arrière-plan s'affiche en jaune et la plage de réglage s'affiche dans une fenêtre contextuelle. Dans ce cas, saisissez à nouveau la valeur dans la plage appropriée.




4.2.4 Application des paramètres

Terminez la modification des paramètres des fonctions de sécurité et affichez l'écran de confirmation.

1. Cliquez sur le bouton [Confirmer].



2. Saisissez le mot de passe de la carte de sécurité sur l'écran de saisie du mot de passe, puis cliquez sur le bouton [Confirmer].

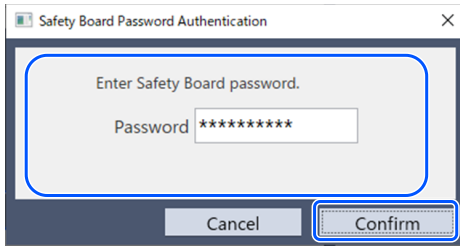

POINTS CLÉS

- Si un mot de passe de carte de sécurité incorrect est saisi trois fois, le Gestionnaire des fonctions de sécurité s'arrête et le contrôleur de robot redémarre. Les paramètres ne sont pas modifiés.


3. Sur l'écran de confirmation qui s'affiche, confirmez les paramètres des fonctions de sécurité modifiés.

POINTS CLÉS

- Les paramètres ne peuvent pas être modifiés sur l'écran de confirmation. Si vous devez continuer à apporter des modifications, cliquez sur le bouton [Annuler].
- Si un élément de paramètre s'affiche en jaune après avoir cliqué sur le bouton [Confirmer], une erreur de communication avec la carte de sécurité s'est produite. Redémarrez à la fois le contrôleur de robot et le PC sur lequel le Gestionnaire des fonctions de sécurité fonctionne, puis effectuez à nouveau le réglage. Si le problème persiste, arrêtez d'utiliser le système robotisé et contactez le fournisseur.

4. Cliquez sur le bouton [Appliquer].

Le Gestionnaire des fonctions de sécurité s'arrête et le contrôleur de robot redémarre.



5. Après le redémarrage du contrôleur de robot, Epson RC+ se connecte automatiquement.


6. Démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité et vérifiez si les paramètres que vous avez modifiés ont été appliqués.

POINTS CLÉS

- Les paramètres des fonctions de sécurité ne doivent être appliqués à la carte de sécurité qu'après que le responsable de la sécurité en a soigneusement vérifié le contenu.

Annulation

Cela annule les modifications apportées aux paramètres des fonctions de sécurité.



L'annulation avant de cliquer sur le bouton [Confirmer] ferme le Gestionnaire des fonctions de sécurité sans modifier les paramètres des fonctions de sécurité de la carte de sécurité. Le contrôleur de robot n'est pas redémarré à ce stade.

L'annulation après avoir cliqué sur le bouton [Confirmer] ferme le Gestionnaire des fonctions de sécurité sans modifier les paramètres des fonctions de sécurité de la carte de sécurité. Le contrôleur de robot est également redémarré.

4.2.5 Enregistrement des paramètres (exécution d'une sauvegarde)

Les paramètres du Gestionnaire des fonctions de sécurité peuvent être enregistrés à l'aide de « Sauvegarde du contrôleur » dans Epson RC+. La sauvegarde de vos paramètres vous permet de restaurer les paramètres enregistrés si vous faites une erreur lors de l'exécution des paramètres ou en cas de dysfonctionnement de la carte de sécurité. Veuillez à effectuer une sauvegarde lors de la modification des paramètres de la carte de sécurité, après l'apprentissage et avant la maintenance.

POINTS CLÉS

Selon l'état du périphérique, la sauvegarde peut ne pas être possible avant la maintenance. Veuillez à toujours sauvegarder vos derniers paramètres.

Données pouvant être sauvegardées

La sauvegarde enregistre les paramètres des fonctions de sécurité et la dernière modification des paramètres de sécurité.

- Entrées de sécurité
- Sorties de sécurité
- Vitesse limitée de sécurité (SLS)
- Position limitée de sécurité (SLP)
- Limite d'angle d'articulation
- Limitation d'axe souple
- Mode simulation

POINTS CLÉS

Pour plus d'informations sur les données de sauvegarde autres que les paramètres des fonctions de sécurité, reportez-vous au manuel suivant.

« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ »

Procédure de sauvegarde

La sauvegarde est effectuée à l'aide de « Sauvegarde du contrôleur » dans Epson RC+. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.

« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ »

Pour en savoir plus sur la méthode de restauration, reportez-vous à la section suivante.

[Restauration des paramètres enregistrés \(sauvegardés\)](#)

4.2.6 Confirmation des informations enregistrées (visualiseur des états enregistrés)


Vous pouvez vous reporter aux paramètres du Gestionnaire des fonctions de sécurité à l'aide des données de sauvegarde enregistrées avec la fonctionnalité « Sauvegarde du contrôleur » dans Epson RC+. Dans Epson RC+ 7.0, ouvrez la boîte de dialogue [Contrôleur] et sélectionnez [View Controller Status]. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.

« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ »


Reportez-vous à la fonction SF_GetParam dans le manuel ci-dessous pour obtenir des explications concernant les valeurs de réglage affichées.

« Référence du langage SPEL+ d'Epson RC+ »

EPSON
RC+ 7.0

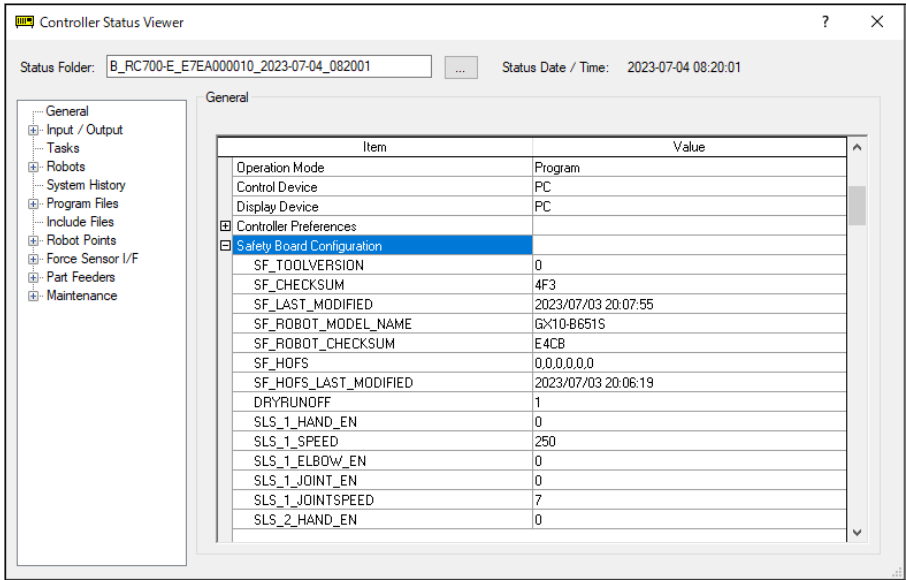

Epson
RC+ 8.0

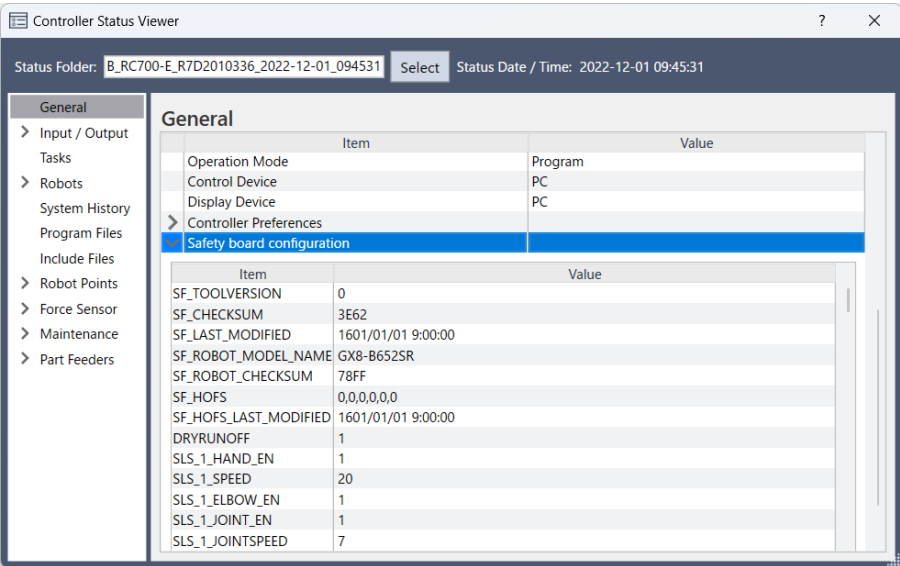


4.3 Paramètres des fonctions de sécurité

Cette section décrit les paramètres des fonctions de sécurité qui définissent les fonctions de sécurité du contrôleur de robot.

4.3.1 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité liés aux entrées et sorties de sécurité

Ces paramètres sont utilisés par les fonctions d’entrée et de sortie de sécurité.

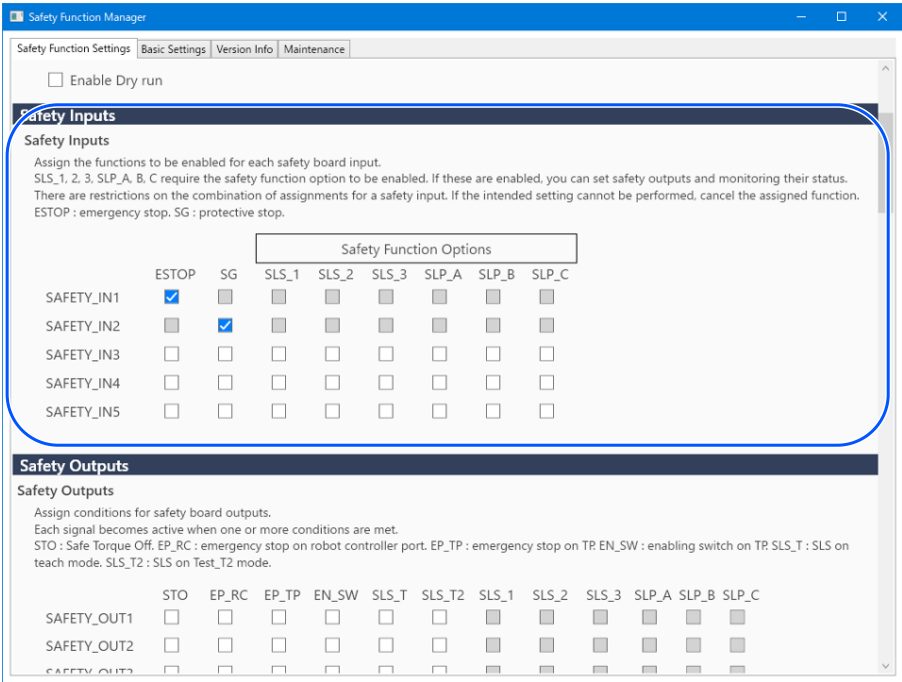

Paramètres d’entrée de sécurité

Ces paramètres affectent une fonction à activer pour les entrées de sécurité. Par exemple, si vous souhaitez effectuer un arrêt d’urgence lorsqu’un signal est transmis à SAFETY_IN1, cochez la case à l’intersection de SAFETY_IN1 et ESTOP.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1. Paramètres d’entrée de sécurité			
1.1	SAFETY_IN1	Paramètre de la fonction pour SAFETY_IN1	Définissez la fonction de chaque entrée de sécurité en attribuant l’une des « A. Fonctions de sécurité pouvant être affectées » dans le tableau ci-dessous.
1.2	SAFETY_IN2	Paramètre de la fonction pour SAFETY_IN2	
1.3	SAFETY_IN3	Paramètre de la fonction pour SAFETY_IN3	
1.4	SAFETY_IN4	Paramètre de la fonction pour SAFETY_IN4	
1.5	SAFETY_IN5	Paramètre de la fonction pour SAFETY_IN5	

Numéro	Nom	Fonction	Notes
A. Fonctions de sécurité pouvant être affectées			
Fonctions standard	ESTOP	Arrêt d'urgence	ESTOP est affecté à SAFETY_IN1 par défaut en usine.
	SG	Arrêt de protection	SG est affecté à SAFETY_IN2 par défaut en usine.
Options des fonctions de sécurité	SLS_1, SLS_2, SLS_3	Vitesse limitée de sécurité (SLS)	SLS_1, 2 et 3 peuvent être affectés aux entrées de sécurité pour définir les sorties de sécurité et la limite de vitesse de sécurité. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Réglage des paramètres des fonctions de sécurité liés à la Vitesse limitée de sécurité (SLS) La surveillance de SLS_T et SLS_T2 est activée dans les modes opérationnels prescrits sans devoir être affectée à une entrée de sécurité. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Vitesse limitée de sécurité (SLS)
	SLP_A, SLP_B, SLP_C	Position limitée de sécurité (SLP)	SLP_A, B, et C peuvent être affectés aux entrées de sécurité pour définir les sorties de sécurité et les zones surveillées. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Réglages de la position d'installation du robot pour la position limitée de sécurité (SLP)

ATTENTION


- Si ESTOP n'est pas défini pour SAFETY_IN, un interrupteur d'arrêt d'urgence doit être connecté au connecteur d'entrée d'arrêt d'urgence ou un pupitre d'apprentissage doit être connecté.
- SG doit être défini sur une ou plusieurs entrées SAFETY_IN.

POINTS CLÉS

Les paramètres des entrées de sécurité sont divisés en trois groupes.

	Grop1	Grop2	Grop3					
SAFETY_IN1	ESTOP ☒	SG ☐	SLS_1 ☐	SLS_2 ☐	SLS_3 ☐	SLP_A ☐	SLP_B ☐	SLP_C ☐

- N'importe quel groupe de fonctions de sécurité peut être sélectionné pour une entrée SAFETY_IN.
- Le groupe 3 permet de sélectionner une combinaison de fonctions.
 - Pour les options SLS, vous pouvez en sélectionner une.
 - Pour les options SLP, une combinaison arbitraire peut être sélectionnée. Lorsque l'entrée SAFETY_IN est activée, toutes les fonctions combinées seront activées.

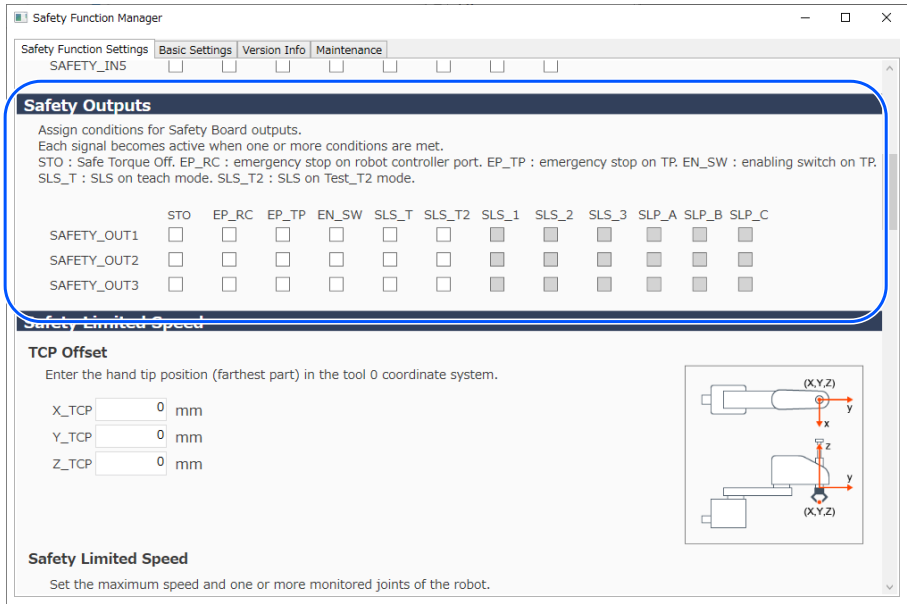

Paramètres de sortie de sécurité

Ces paramètres affectent des conditions lorsque les sorties de sécurité émettent un signal. Par exemple, si vous souhaitez émettre un signal depuis SAFETY_OUT1 lorsque STO est exécuté, cochez la case à l’intersection de SAFETY_OUT1 et STO.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
2. Ports de sortie de sécurité			
2.1	SAFETY_OUT1	Paramètre de la fonction pour SAFETY_OUT1	Définissez la fonction de chaque port de sortie de sécurité en attribuant l’une des « B. Fonctions de sécurité pouvant être affectées » dans le tableau ci-dessous.
2.2	SAFETY_OUT2	Paramètre de la fonction pour SAFETY_OUT2	
2.3	SAFETY_OUT3	Paramètre de la fonction pour SAFETY_OUT3	

Numéro	Nom	Fonction	Notes
B. Fonctions de sécurité pouvant être affectées			
Fonctions standard	STO	Émet un signal lorsqu’une fonction Couple de sécurité désactivé est exécutée.	Reportez-vous à la section suivante pour plus d’informations. Couple de sécurité désactivé (STO)
	EP_RC	Indique si le bouton d’arrêt d’urgence connecté au connecteur d’entrée d’arrêt d’urgence du contrôleur de robot est activé ou désactivé.	Reportez-vous à la section suivante pour plus d’informations. Arrêt d’urgence
	EP_TP	Indique si le bouton d’arrêt d’urgence sur le pupitre d’apprentissage est activé ou désactivé.	Reportez-vous à la section suivante pour plus d’informations. Arrêt d’urgence

Numéro	Nom	Fonction	Notes
B. Fonctions de sécurité pouvant être affectées			
	EN_SW	Indique si l'interrupteur d'activation sur le pupitre d'apprentissage est activé ou désactivé.	Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Activer
	SLS_T	Indique si la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS_T) est activée ou désactivée.	Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Vitesse limitée de sécurité (SLS)
	SLS_T2	Indique si la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS_T2) est activée ou désactivée.	
Fonctions de sécurité optionnelles	SLS_1,SLS_2,SLS_3	Indique si la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est activée ou désactivée.	Options des fonctions de sécurité. Une fonction ne peut être affectée à une sortie de sécurité que si elle est affectée à une entrée de sécurité. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Vitesse limitée de sécurité (SLS)
	SLP_A,SLP_B,SLP_C	Indique si la fonction Position limitée de sécurité (SLP) est activée ou désactivée.	Options des fonctions de sécurité. Une fonction ne peut être affectée à une sortie de sécurité que si elle est affectée à une entrée de sécurité. Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations. Position limitée de sécurité (SLP)

POINTS CLÉS

Plusieurs fonctions peuvent être sélectionnées. Lorsqu'au moins une des fonctions sélectionnées fonctionne, un signal est émis par la sortie SAFETY_OUT.

4.3.2 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité liés à la Vitesse limitée de sécurité (SLS)

Ces paramètres sont utilisés par la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS). Définissez les éléments suivants :

- Décalage TCP
- Vitesse limitée de sécurité


AVERTISSEMENT

Veillez à régler le Décalage TCP pour que la Vitesse limitée de sécurité fonctionne correctement.

Le paramètre de décalage TCP défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité n'est pas associé aux paramètres de réglage définis dans la section « Réglages de l'outil » du « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ ». Vérifiez que ces paramètres sont cohérents.

POINTS CLÉS

- SLS_1, SLS_2 et SLS_3 ne peut être modifié que lorsqu'une fonction est affectée à l'entrée de sécurité.
- Le Décalage TCP doit être réglé sur la position de l'extrémité de la main* en utilisant le système de coordonnées 0 de l'outil comme référence.
*: La position où la main se déplace le plus rapidement pendant le fonctionnement du robot. Ou, la position la plus éloignée de l'extrémité du mécanisme de mouvement linéaire à vis à billes.
- Pour atteindre un contrôle qui ne dépasse pas la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS), il est nécessaire de le définir de manière explicite à l'aide de la commande SPEL+.
Le robot procède à un arrêt d'urgence si la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est activée et si la vitesse du robot dépasse la vitesse de surveillance.
- Si les fonctions SLS_1, SLS_2 et SLS_3 sont activées, la commande SPEL+ suivante est automatiquement définie au démarrage du contrôleur.
 - Numéro SLS défini dans SF_LimitSpeedS, 0
 - Numéro SLS défini dans SF_LimitSpeedSEnable, On
- SF_LimitSpeedS et SF_LimitSpeedSEnable sont des fonctions qui ajustent la vitesse à des positions telles que la position de l'outil sélectionnée par la commande Outil en conjonction avec la vitesse limitée de sécurité (SLS). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.
« Référence du langage SPEL+ »
- Il est possible d'obtenir la vitesse des articulations surveillées avec SF_PeakSpeedS/SF_RealSpeedS. Il est également possible d'obtenir la vitesse des articulations surveillées avec PeakSpeed. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.
« Référence du langage SPEL+ »

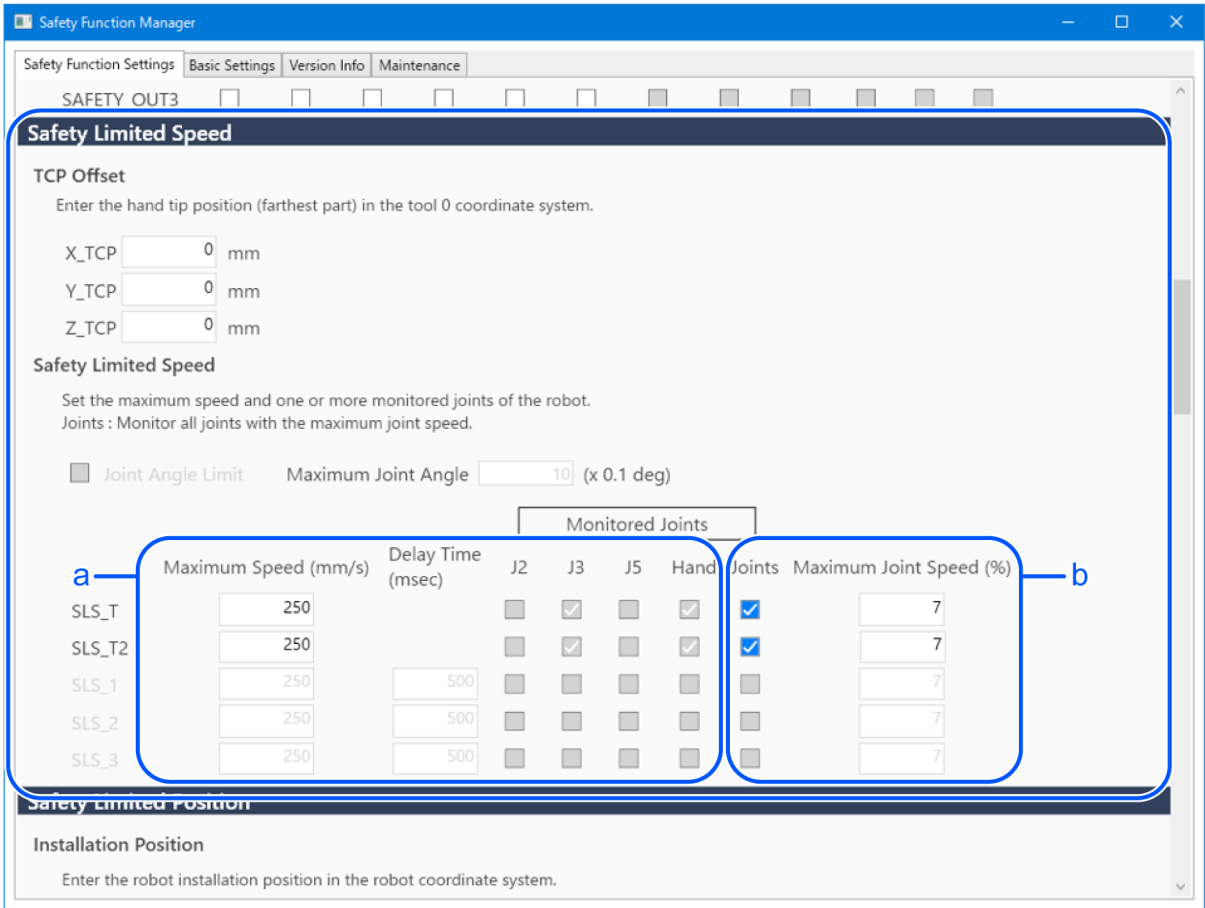

a : contrôle à l'aide de SPEL+ pour veiller à ce que la vitesse maximale (mm/s) ne soit pas dépassée en se reportant à la valeur de commande SF_PeakSpeedS.

b : en se reportant aux valeurs de commande PeakSpeed, contrôle avec SPEL+ pour éviter que la vitesse d'articulation maximale (%) ne soit dépassée.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1. Paramètres Décalage TCP		Permet de définir le décalage TCP [mm].	
1.1	X_TCP	Réglage de la position de décalage [mm] de l'axe X	-
1.2	Y_TCP	Réglage de la position de décalage [mm] de l'axe Y	-
1.3	Z_TCP	Réglage de la position de décalage [mm] de l'axe Z	-

Numéro	Nom	Fonction	Notes
2. Limite d'angle d'articulation		Permet de configurer les paramètres liés à la limite d'angle d'articulation.	
2.1	Case à cocher	Réglage de l'exécution ou non de la limite d'angle d'articulation	Il s'agit d'une fonction de SLS_1 (option fonction de sécurité). Pour l'utiliser, activez SLS_1 dans les paramètres d'entrée de sécurité.
2.2	Angle d'articulation max.	Réglage de l'angle limite [× 0,1 degré]	

Numéro	Nom	Fonction	Notes
3	Paramètres SLS_T	Réglage de la vitesse maximale en mode TEACH et en mode TEST T1	Les réglages suivants sont disponibles : - Réglage de la vitesse maximale (requis) Réglez à 250 [mm/sec] ou moins. - Réglage de la vitesse d'articulation maximale (facultatif) Ce réglage est toujours activé pour les articulations surveillées autres que la vitesse d'articulation maximale. Il ne peut pas être désactivé.
4	Paramètres SLS_T2	Réglage de la vitesse maximale en mode TEST T2	Les réglages suivants sont disponibles : - Réglage de la vitesse maximale (requis) - Réglage de la vitesse d'articulation maximale (facultatif) Ce réglage est toujours activé pour les articulations surveillées autres que la vitesse d'articulation maximale. Il ne peut pas être désactivé.
5	Paramètres SLS_1	Réglage de la vitesse maximale dans SLS_1	Options des fonctions de sécurité. Les réglages suivants sont disponibles : - Réglage de la vitesse maximale (requis) - Délai (facultatif) - Articulations surveillées (au moins une doit être sélectionnée, y compris la vitesse d'articulation maximale) - Réglage de la vitesse d'articulation maximale (requis)
6	Paramètres SLS_2	Réglage de la vitesse maximale dans SLS_2	
7	Paramètres SLS_3	Réglage de la vitesse maximale dans SLS_3	

Numéro	Nom	Fonction	Notes
A	Vitesse maximale (mm/s)	Réglage de la vitesse maximale [mm/sec] dans chaque limite	Définissez ce paramètre en fonction des vitesses qui peuvent être obtenues avec les commandes SF_PeakSpeedS et SF_RealSpeedS.
B	Délai (ms)	Réglage du délai [ms] dans chaque limite	-
C	Articulations surveillées	Réglages des articulations surveillées dans chaque limite	Veillez à configurer au moins une articulation.
C.1	J2	Réglage de surveillance ou non de la vitesse J2	-
C.2	J3	Réglage de surveillance ou non de la vitesse J3	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.
C.3	J5	Réglage de surveillance ou non de la vitesse J5	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.
C.4	Main	Réglage de surveillance ou non de la vitesse de la main (vitesse TCP)	-
D	Réglage de rotation des articulations	Réglage de surveillance de la vitesse d'articulation dans chaque limite	-
D.1	Articulations	Réglage de surveillance ou non de la vitesse d'articulation	-

Numéro	Nom	Fonction	Notes
D.2	Vitesse d'articulation maximale [%]	Réglage de la vitesse maximale de rotation de l'axe d'articulation ou du mouvement vertical [%]	Définissez ce paramètre en tant que pourcentage [%] de la vitesse maximale. Définissez ce paramètre à l'aide de la commande PeakSpeed en vous reportant à la valeur de vitesse de pointe absolue pouvant être obtenue.


4.3.3 Réglages de la position d'installation du robot pour la position limitée de sécurité (SLP)

Définissez la position d'installation du robot pour utiliser la fonction Position limitée de sécurité (SLP). Définissez les éléments suivants :

- Position d'installation
- Rotation du plan d'installation

 **AVERTISSEMENT**

Veillez à régler la position d'installation et la rotation du plan d'installation pour que la fonction Position limitée de sécurité fonctionne correctement.

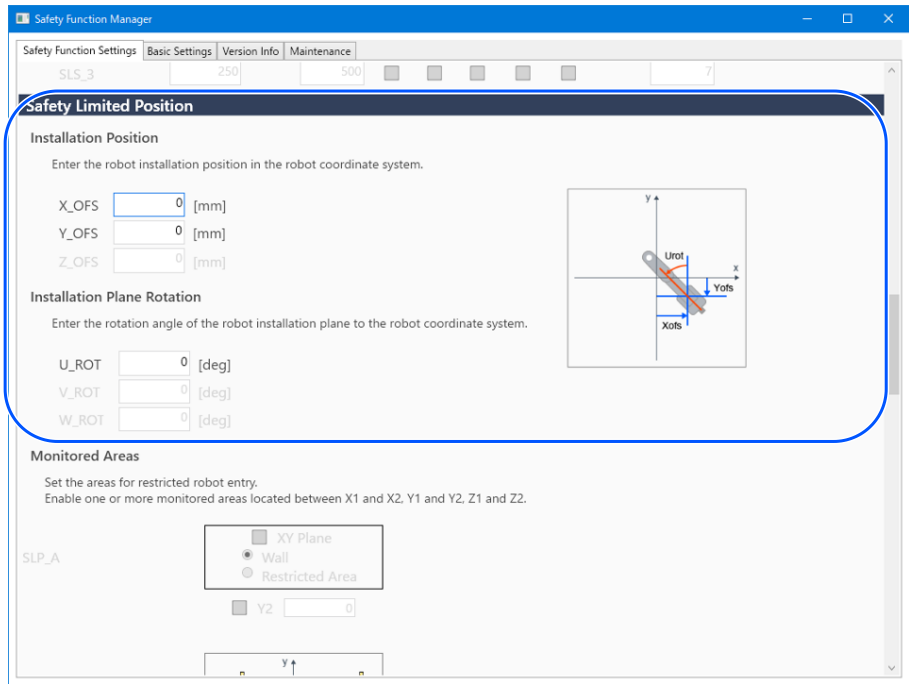

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1. Position d'installation		Réglez la position de décalage du robot [mm].	
1.1	X_OFS	Réglage de la position de décalage dans la direction X	-
1.2	Y_OFS	Réglage de la position de décalage dans la direction Y	-
1.3	Z_OFS	Réglage de la position de décalage dans la direction Z	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
2. Rotation du plan d'installation		Réglez l'angle de décalage du robot [deg].	
2.1	U_ROT	Réglage de l'angle de décalage autour de l'axe U	-
2.2	V_ROT	Réglage de l'angle de décalage autour de l'axe V	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.
2.3	W_ROT	Réglage de l'angle de décalage autour de l'axe W	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.

4.3.4 Réglage de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

Effectuez les réglages pour utiliser la fonction Position limitée de sécurité (SLP). Définissez les éléments suivants :

- Plage de surveillance du robot
- Zones surveillées

 **POINTS CLÉS**

- SLP_A, SLP_B, et SLP_C ne peuvent être modifiés que s'ils sont affectés à des entrées de sécurité.
- Cela n'effectue pas de contrôle pour empêcher l'entrée dans les zones surveillées. Effectuez les réglages suivants si nécessaire.
 - Définissez les limites XYZ (XYLim) afin que le robot n'entre pas dans les zones surveillées.
 - Définissez la zone de détection d'entrée (Boîte) ou le plan de détection d'entrée (Plan) en tenant compte de la distance d'arrêt autour des zones surveillées et procédez au contrôle correspondant lorsqu'une entrée est détectée.

Pour plus de détails au sujet des limites XYZ (XYLim), de la zone de détection d'entrée (Boîte) et du plan de détection d'entrée (Plan), reportez-vous au manuel suivant.
« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ », « Référence du langage SPEL+ »
- Pour les manipulateurs SCARA, réglez le rayon de surveillance de l'axe J3 sur une valeur qui englobe la main (effecteur). Cette valeur est utilisée pour déterminer si la main est entrée dans les zones surveillées.
- Pour les manipulateurs 6 axes, réglez le rayon de surveillance de l'axe J6 sur une valeur qui englobe la main (effecteur). Cette valeur est utilisée pour déterminer si la main est entrée dans les zones surveillées.

Safety Function Manager

Safety Function SettingsBasic SettingsVersion InfoMaintenance

Robot Monitored Range

Enter the radius of the joint monitoring range used to determine the entry into the monitored position.

Monitoring Range Radius

J2

79

(mm)

J3

56

(mm)

J5


0

(mm)

J6

0


(mm)

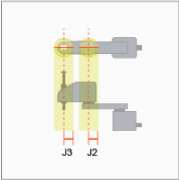


Soft Axis Limiting

Enter the limit range of joint motion.
This setting is not associated with the Robot Manager "Range" setting.

	Min (pulse)	Max (pulse)		Minimum (Joint)	Maximum (Joint)	
J1	-1805881	7048761	-1805881 To 7048761	-62.000	242.000	(deg)
J2	-2776178	2776178	-2776178 To 2776178	-152.500	152.500	(deg)
J3	-811008	0	-811008 To 0	-150.000	0.000	(mm)
J4	-1951517	1951517	-1951517 To 1951517	-360.000	360.000	(deg)
J5	0	0		0.000	0.000	(deg)
J6	0	0		0.000	0.000	(deg)

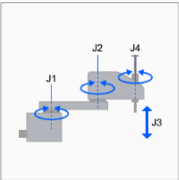

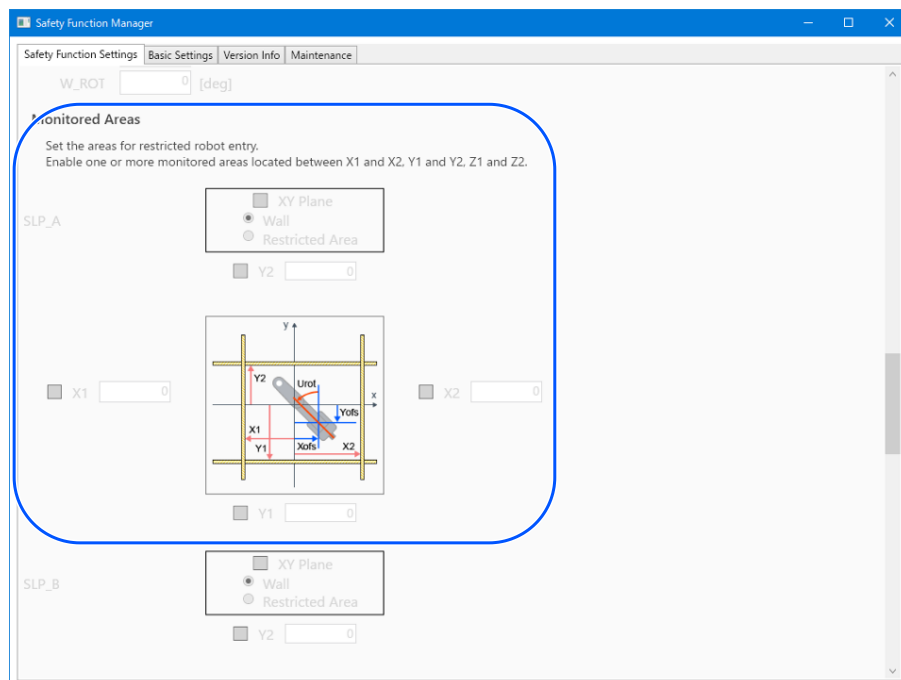

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1. Plage de surveillance du robot		Réglez le rayon de surveillance de sécurité [mm] pour chaque articulation.	
1.1	J2	Réglage du rayon de surveillance pour l'axe J2	-
1.2	J3	Réglage du rayon de surveillance pour l'axe J3	-
1.3	J5	Réglage du rayon de surveillance pour l'axe J5	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.
1.4	J6	Réglage du rayon de surveillance pour l'axe J6	Il ne peut être défini que pour un robot 6 axes.
2	SLP_A	Paramètres relatifs à la fonction SLP_A	-
3	SLP_B	Paramètres relatifs à la fonction SLP_B	-
4	SLP_C	Paramètres relatifs à la fonction SLP_C	-

Numéro	Nom	Fonction	Notes
A	Paramètres du plan XY	Réglage du plan XY dans chaque fonction	-
A.1	Activer le paramètre	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance du plan XY	-
A.2	Sélection de la plage	Sélection de la plage de réglage - Mur - Zone réglementée	Ne peut être défini que si « A.1 Activer le paramètre » est activé.
B	Activer la plage du plan XY	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans chaque direction XY	Ne peut être défini que si « A.1 Activer le paramètre » est activé.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
B.1	X1 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction X1	Ne peut être défini que lorsque Mur est sélectionné. Veillez à activer au moins un emplacement.
B.2	X2 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction X2	
B.3	Y1 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Y1	
B.4	Y2 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Y2	
C	Entrée de plage de plan XY	Réglage de la plage de surveillance dans la direction XY	Ne peut être défini que si « A.1 Activer le paramètre » est activé.
C.1	X1 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction X1	Réglez X2 sur une valeur supérieure à X1. Réglez Y2 sur une valeur supérieure à Y1.
C.2	X2 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction X2	
C.3	Y1 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction Y1	
C.4	Y2 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction Y2	
D	Réglage pour la direction Z	Réglage pour la surveillance dans la direction Z	
D.1	Activer le paramètre	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Z	Seule l'option Mur (sol, plafond) peut être sélectionnée pour la direction Z.
E	Activer la plage de la direction Z	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Z	Ne peut être défini que si « D.1 Activer le paramètre » est activé.
E.1	Z1 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Z1	
E.2	Z2 (Case à cocher)	Réglage de l'exécution ou non de la surveillance dans la direction Z2	
F	Saisie de la plage de la direction Z	Réglage de la plage de surveillance dans la direction Z	
F.1	Z1 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction Z1	Sélectionnez une valeur inférieure à la position du robot.
F.2	Z2 (Zone de texte)	Réglage de la plage dans la direction Z2	Réglez Z2 sur une valeur supérieure à Z1.

Différence entre un « Mur » et une « Zone réglementée »

■ Mur

Les limites supérieure et inférieure de la zone de fonctionnement du robot sont définies, et si le robot se déplace de l'intérieur de la zone définie vers l'extérieur, alors la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Définissez la plage de surveillance en tenant compte de la distance d'arrêt. Pour en savoir plus sur la distance d'arrêt, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du manipulateur - Appendix B. Stopping Time and Stopping Distance at Emergency Stop, Appendix C: Stopping Time and Stopping Distance When Safeguard Is Open »

Exemple d'utilisation : Prévention des collisions avec des barrières de sécurité

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Zones de surveillance pour un manipulateur SCARA**Zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes**

Pour un manipulateur SCARA, 15 modèles, (a) à (o), peuvent être spécifiés pour la plage restreinte sur le plan XY, ils correspondent à l'option Murs.

Pour un manipulateur 6 axes, il y a un total de 18 modèles, dont trois modèles, (q) à (s) pour la position surveillée dans la direction Z, en plus de ceux spécifiés pour la plage restreinte sur le plan XY, qui correspondent à l'option Murs.

■ Zone réglementée

Une zone interdite est définie dans la zone de fonctionnement du robot, et si le robot se déplace de l'extérieur de la zone définie vers l'intérieur, alors la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Définissez les zones surveillées en tenant compte de la distance d'arrêt. Pour en savoir plus sur la distance d'arrêt, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du manipulateur - Appendix B. Stopping Time and Stopping Distance at Emergency Stop, Appendix C: Stopping Time and Stopping Distance When Safeguard Is Open »

Exemple d'utilisation : Prévention des collisions avec des structures à proximité du robot

Reportez-vous à la section suivante pour plus d'informations.

Zones de surveillance pour un manipulateur SCARA**Zones de surveillance pour un manipulateur 6 axes**

Le modèle (p) correspond à la Zone réglementée.

4.3.5 Réglage de la Limitation d'axe souple

Effectuez les réglages pour utiliser la fonction Limitation d'axe souple.

La plage de réglage de la fonction Limitation d'axe souple est affichée à droite de la valeur de réglage de la Limitation d'axe souple. Cette plage de réglage varie en fonction du modèle de robot.

AVERTISSEMENT

La plage de fonctionnement définie dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité n'est pas associée aux paramètres de réglage définis dans la section « Réglages de l'outil » du « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ ». Définissez la plage de fonctionnement en vous reportant à ce qui suit.

POINTS CLÉS

- La fonction Limitation d'axe souple est toujours activée, sauf en mode TEACH.
- Si un axe sort de la plage de mouvement, la fonction Couple de sécurité désactivé (STO) est exécutée et le robot s'arrête. Pour plus d'informations sur l'état, l'affichage et la notification du contrôleur de robot lorsqu'il est arrêté par la fonction de sécurité, reportez-vous à la section suivante.
Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot
- Le paramètre [Limitation d'axe souple] défini dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité et le paramètre [Étendue] défini dans Epson RC+ peuvent être définis séparément. Nous recommandons de régler [Étendue]

sur des valeurs égales ou inférieures à celles de [Limitation d'axe souple].

EPSON
RC+ 7.0

Robot Manager

Robot: 1, Robot1, GX8-B452S Local: 0 Tool: 0 Arm: 0 ECP: 0

Arch
Locals
Tools
Arms
Pallets
ECP
Boxes
Planes
Weight
Inertia
XYZ Limits
Range
Home Config

Range

Define limits for each robot joint

Values are in encoder pulses

J1:	-1128676	To	4405476
J2:	-2685156	To	2685156
J3:	-1092267	To	0
J4:	-1668189	To	1668189
J5:		To	
J6:		To	

Read J1 Minimum

Apply
Restore
Defaults
Clear

Epson
RC+ 8.0

Robot Manager

Robot: 1, Robot1, GX8-B452S EStop Safeguard Error

Motor: Off Power: Low Reset Local: 0 Tool: 0 Arm: 0 ECP: 0

Points
Hands
Arch
Locals
Tools
Arms
Pallets
ECP
Boxes
Planes
Weight
Inertia
XYZ Limits
Range
Home Config

Range


Define limits for each robot joint

	Minimum	To	Maximum
J1:	-1128676	To	4405476
J2:	-2685156	To	2685156
J3:	-1092267	To	0
J4:	-1668189	To	1668189
J5:		To	
J6:		To	

Values are in encoder pulses

Read J1 Minimum

Apply
Restore
Defaults

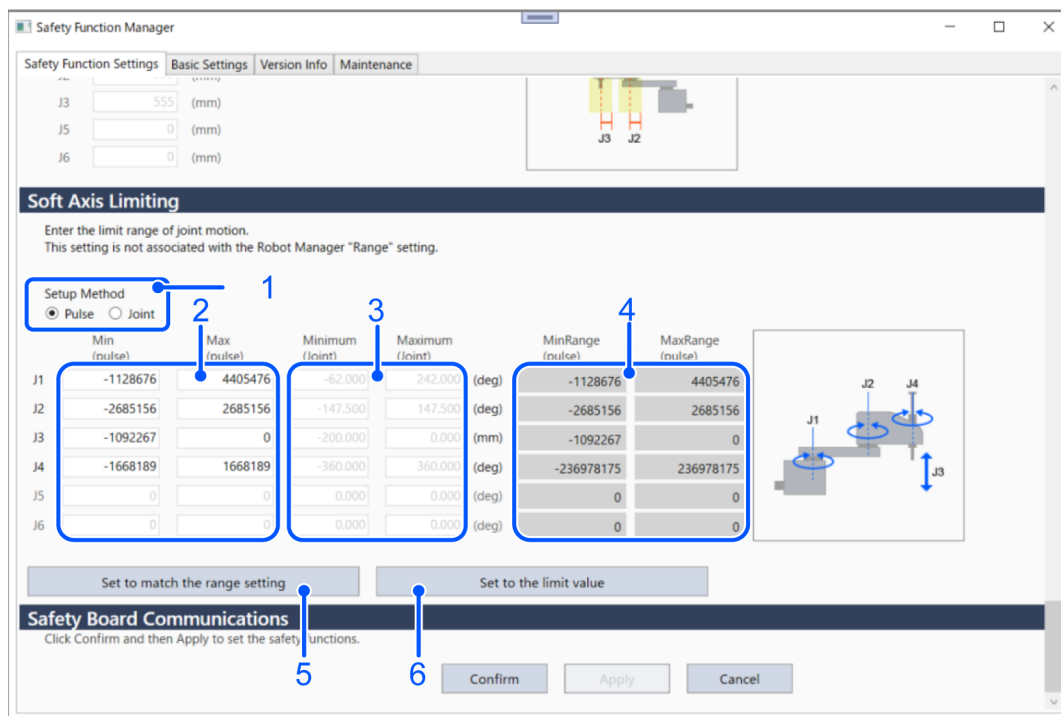

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1	Méthode de configuration	Sélectionnez [Impulsion] ou [Articulation] comme méthode de réglage pour la fonction Limitation d'axe souple.	-
2	Impulsion	Définissez la plage minimale et maximale pour chaque axe comme valeur d'impulsion.	Ne peut être défini que lorsque Impulsion est sélectionné dans le n° 1. Lorsque Articulation est sélectionné, la valeur d'impulsion est automatiquement modifiée en fonction de la valeur d'articulation saisie.
3	Articulation	Définissez la plage minimale et maximale de chaque axe comme valeur d'angle (deg) ou mm.	Ne peut être défini que lorsque Articulation est sélectionné dans le n° 1. Lorsque Impulsion est sélectionné, la valeur d'articulation est automatiquement modifiée en fonction de la valeur d'impulsion saisie.
4	Plage	Affiche la plage minimale et maximale pour chaque axe.	Dans le Gestionnaire des fonctions de sécurité, le paramètre de plage ne peut pas être modifié. Pour en savoir plus sur la modification du paramètre, reportez-vous à la section suivante. « Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ - [Outils]-[Gestionnaire robot]-[Plage] Page »
5	Régler pour correspondre au paramètre de plage	Entre automatiquement la valeur de la limitation d'axe souple de tous les axes en fonction du paramètre de plage.	En appuyant sur le bouton, la valeur est automatiquement saisie. Veuillez noter que les valeurs saisies précédemment seront écrasées.

Numéro	Nom	Fonction	Notes
6	Régler à la valeur limite	Entre automatiquement la valeur de la limitation d'axe souple de tous les axes en fonction du paramètre de valeur limite.	En appuyant sur le bouton, la valeur est automatiquement saisie. Veuillez noter que les valeurs saisies précédemment seront écrasées.

ATTENTION

Le réglage de la limitation d'axe souple sur la valeur limite élimine pratiquement la limitation d'axe souple. Faites attention lorsque vous l'utilisez.


Lors de la saisie de la valeur d'impulsion, la valeur d'articulation est arrondie à la quatrième décimale inférieure et la valeur est affichée avec trois décimales.

Lors de la saisie de la valeur d'articulation, la valeur d'impulsion s'affiche sous la forme d'un entier dont la première décimale est arrondie à l'inférieure.

La carte de sécurité peut être réglée avec la valeur d'impulsion. Assurez-vous de toujours vérifier le numéro saisi et affiché.

4.3.6 Application des paramètres des fonctions de sécurité

Appliquez les paramètres des fonctions de sécurité que vous avez modifiés à la carte de sécurité.

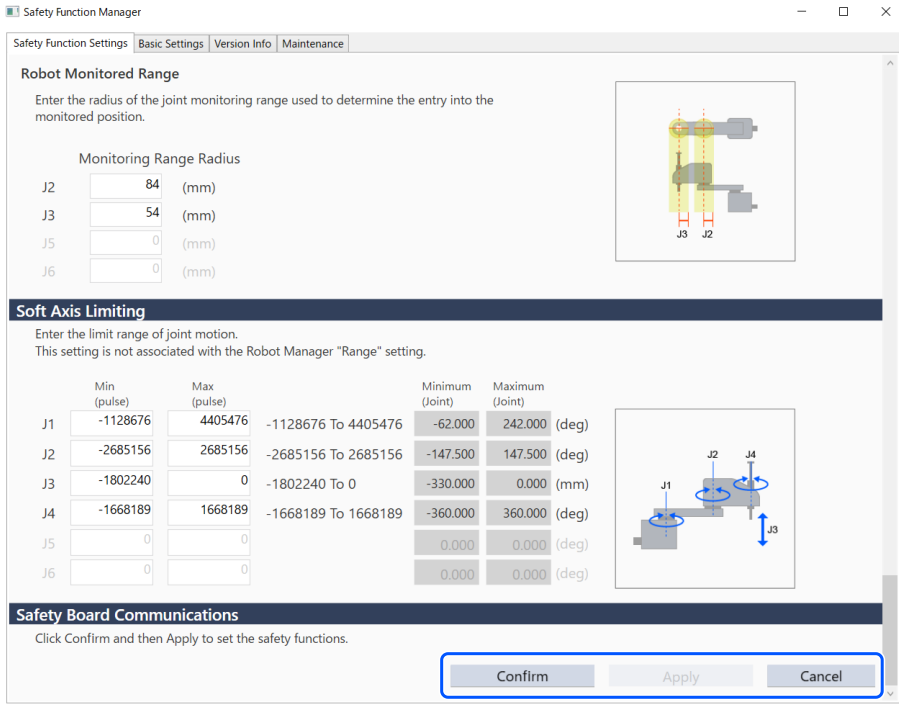

Numéro	Nom	Fonction	Notes
1	Confirmer	Envoyer les paramètres des fonctions de sécurité à la carte de sécurité et afficher les valeurs de réponse de la carte de sécurité	Modifiez les éléments nécessaires avant de sélectionner cette option.
2	Appliquer	Appliquer les paramètres des fonctions de sécurité à la carte de sécurité	Assurez-vous qu'il n'y a aucune anomalie dans les valeurs de réponse avant de sélectionner cette option.
3	Annulation	Annuler les modifications	Si vous cliquez sur [Annuler] après avoir cliqué sur [Confirmer], les modifications seront annulées et le contrôleur de robot redémarrera.

4.4 Paramétrage du mode simulation

Lorsque le mode simulation est activé, le contrôleur de robot peut être exécuté sans le connecter à un manipulateur.

Le Gestionnaire des fonctions de sécurité fournit les paramètres du mode simulation pour le contrôleur de robot et la carte de sécurité.


Lors du basculement entre l’activation et la désactivation du mode simulation, la relation entre le fonctionnement du robot et le fonctionnement des fonctions de sécurité par la carte de sécurité est la suivante :

Paramètres du mode simulation	Fonctionnement du robot	Fonctions de sécurité
Activé	Arrêté	Arrêté
Désactivé	En fonctionnement*	En fonctionnement

*: faites attention au fonctionnement du robot.

Réglage du mode simulation

Dans l’onglet [Param. des fct de sécurité], sélectionnez [Activer le mode simulation].

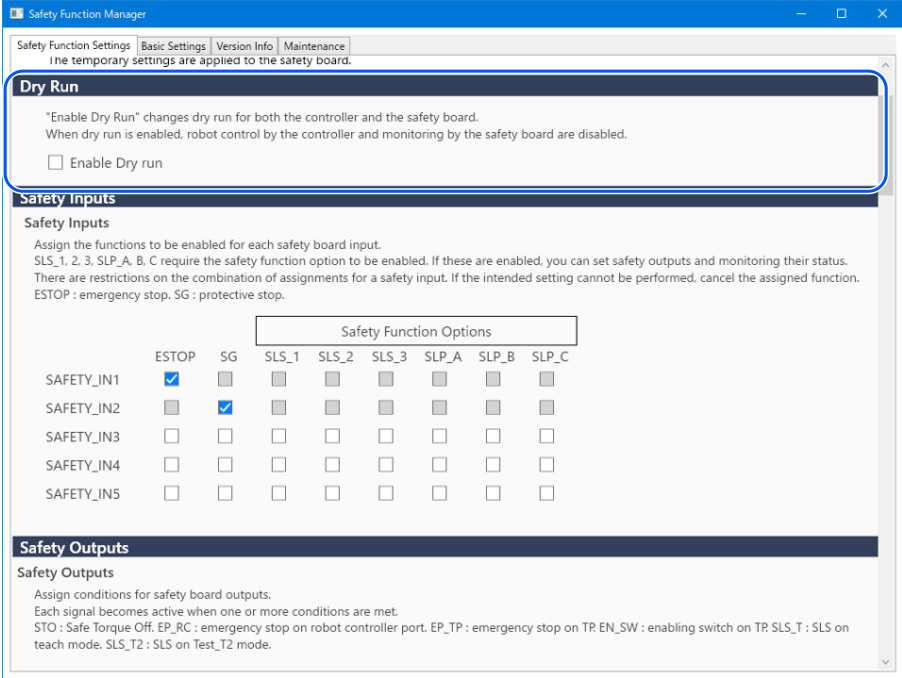

POINTS CLÉS

- Les paramètres des fonctions de sécurité ne peuvent pas être modifiés tant que le mode simulation n’est pas désactivé. Cependant, les valeurs définies des paramètres des fonctions de sécurité sont conservées.
- Le mode simulation ne peut pas être défini avec Epson RC+ pour un contrôleur de robot équipé de fonctions de sécurité.

4.5 Envoi des paramètres des fonctions de sécurité sous forme de texte

Pour envoyer les paramètres des fonctions de sécurité configurés au contrôleur de robot sous forme de texte, implémentez le programme SPEL comme indiqué dans l'exemple ci-dessous.

```
Function main
    Integer fileNum, i, j

    fileNum = FreeFile
    WOpen "c:\EpsonRC70\SFParam.csv" As #fileNum

    ' Outputs parameters acquired by the SF_GetParam$ function as text
    Print #fileNum, "index,value"
    For i = 1 To 7
        Print #fileNum, Str$(i) + "," + SF_GetParam$(i)
    Next i

    ' Outputs parameters acquired by the SF_GetParam function as text
    Print #fileNum, "index,value"
    For j = 1 To 174
        Print #fileNum, Str$(j) + "," + Str$(SF_GetParam(j))
    Next j

    Close #fileNum
Fend
```

POINTS CLÉS

Pour plus d'informations sur la fonction SF_GetParam\$, qui renvoie les paramètres des fonctions de sécurité et sur la fonction SF_GetParam (indice correspondant à chaque paramètre de fonction de sécurité), reportez-vous au manuel suivant.


« Référence du langage Epson RC+ »

4.6 Maintenance de la carte de sécurité

4.6.1 Restauration des paramètres d'usine par défaut

Cette fonction restaure les paramètres des fonctions de sécurité définis sur la carte de sécurité à leurs réglages d'usine par défaut.

1. Sur l'écran [Maintenance], sélectionnez [Val. par défaut] pour afficher l'écran Paramètres des fonctions de sécurité avec les valeurs par défaut ajoutées.

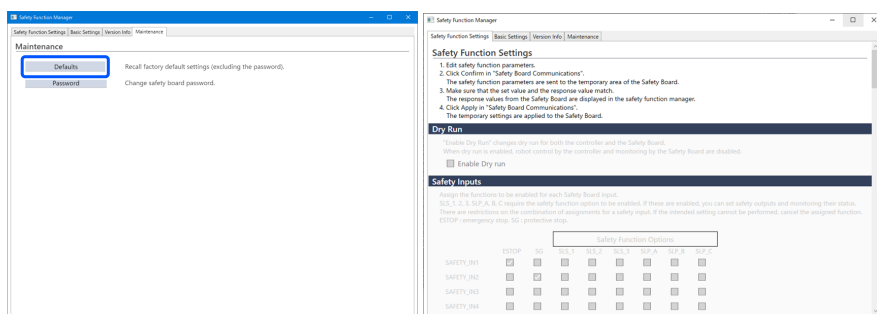

2. Utilisez l'option [Confirmer] ou [Appliquer] pour utiliser les paramètres des fonctions de sécurité définis en usine pour la carte de sécurité.



POINTS CLÉS

Cette fonction ne permet pas de modifier le mot de passe de la carte de sécurité. Pour en savoir plus sur la modification du mot de passe de la carte de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Modification du mot de passe de la carte de sécurité


4.6.2 Modification du mot de passe de la carte de sécurité

Cette fonction permet de modifier le mot de passe de la carte de sécurité.


POINTS CLÉS

- Le mot de passe de la carte de sécurité doit être modifié par le responsable de la sécurité.

1. Sur l'écran [Maintenance], sélectionnez [Mot de passe].

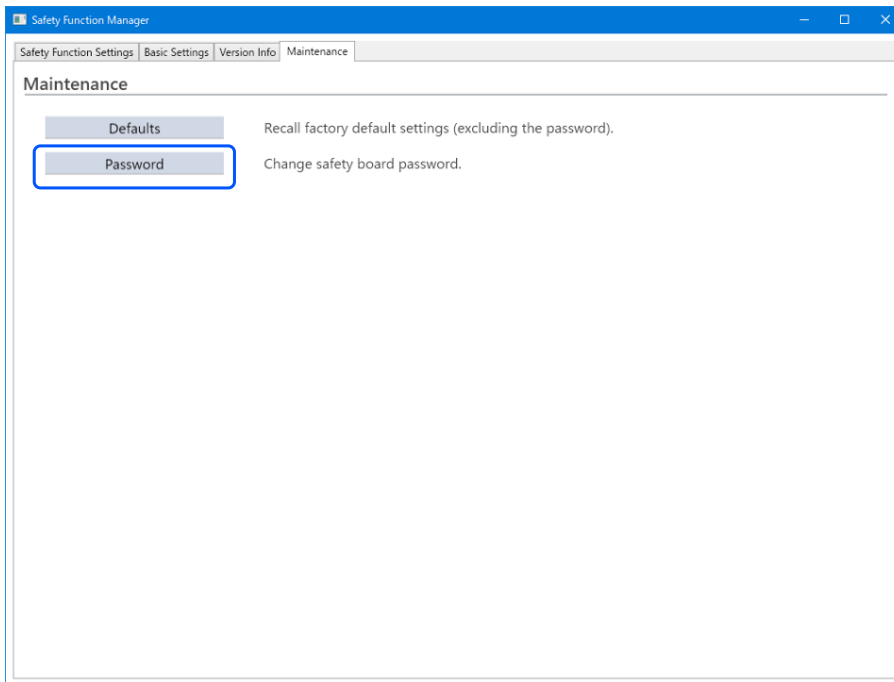

2. Saisissez le mot de passe actuel de la carte de sécurité dans [Mot de passe actuel] et le nouveau mot de passe de la carte de sécurité que vous souhaitez définir dans [Nv mot de passe] et [Confirmez le mot de passe], puis cliquez sur [Mettre à jour]. Le contrôleur de robot redémarre.

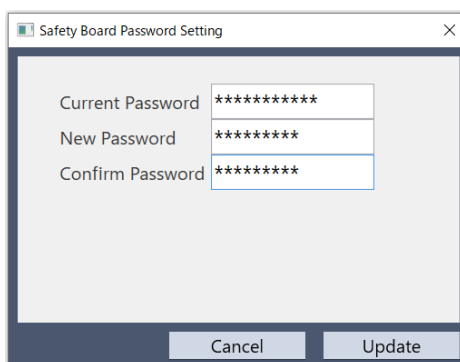

POINTS CLÉS

Le mot de passe de la carte de sécurité doit comporter huit caractères ou plus, mais pas plus de 15 caractères.

Les caractères pouvant être utilisés sont les suivants :

Caractères alphabétiques majuscules demi-chasse : A à Z

Caractères alphabétiques minuscules demi-chasse : a à z

Chiffres demi-chasse : 0 à 9

Symboles demi-chasse : (espace) ! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ? @ [] ^ _ { | } ~

3. Une fois le contrôleur de robot redémarré, démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité.

POINTS CLÉS

- Si un mot de passe de carte de sécurité incorrect est saisi trois fois, le Gestionnaire des fonctions de sécurité s'arrête et le contrôleur de robot redémarre. À ce stade, les paramètres ne sont pas modifiés.
- Le mot de passe de la carte de sécurité est toujours requis lors de l'utilisation du Gestionnaire des fonctions de sécurité. Veuillez le conserver dans un endroit sûr afin de ne pas l'oublier.
- Si vous devez réinitialiser le mot de passe de la carte de sécurité, contactez votre responsable de la sécurité ou le fournisseur.

4.6.3 Restauration des paramètres enregistrés (sauvegardés)

Procédure de restauration


Une restauration peut être effectuée à l'aide de [Restauration du contrôleur] dans Epson RC+.

ATTENTION


Veillez à effectuer la restauration sur le même contrôleur de robot pour lequel la sauvegarde des données a été effectuée. De plus, ne réécrivez pas le contenu des données de sauvegarde. Le fonctionnement du système robotisé ne peut pas être garanti si une restauration est effectuée à l'aide des données d'un autre contrôleur de robot ou avec des données réécrites.

1. Dans le menu Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [Contrôleur] pour afficher la boîte de dialogue [Outils du contrôleur].
2. Cliquez sur le bouton [Restauration du contrôleur...] pour afficher la boîte de dialogue [Browse For Folder].
3. Spécifiez le dossier dans lequel les données de sauvegarde sont stockées.
B_Nom du contrôleur de robot_Numéro de série_Date et heure de la sauvegarde
Exemple : B_RC700-E_12345_2011-04-03_092941
4. Cliquez sur le bouton [OK] et sélectionnez [Configuration carte de sécurité].
Pour en savoir plus sur les autres éléments de sélection, reportez-vous au manuel suivant.
« Guide de l'utilisateur d'Epson RC+ »

EPSON
RC+ 7.0

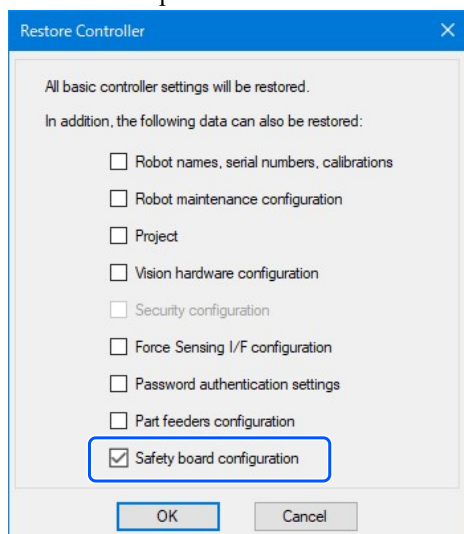


Epson
RC+ 8.0

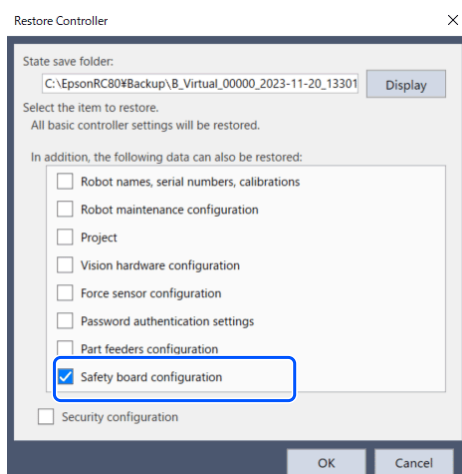

5. Cliquez sur le bouton [OK].


6. Saisissez le mot de passe de la carte de sécurité sur l'écran de saisie du mot de passe, puis cliquez sur le bouton [Confirmer].

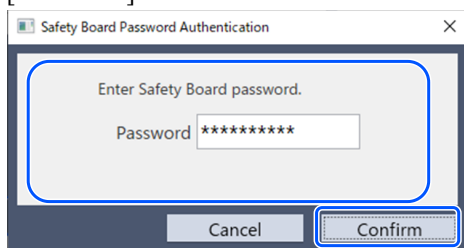

POINTS CLÉS

- Restaurer les données de sauvegarde enregistrées dans la sauvegarde des paramètres du contrôleur de robot sur le même système.

Si vous essayez de restaurer les informations d'un autre système, la boîte de dialogue d'avertissement suivante s'affiche.

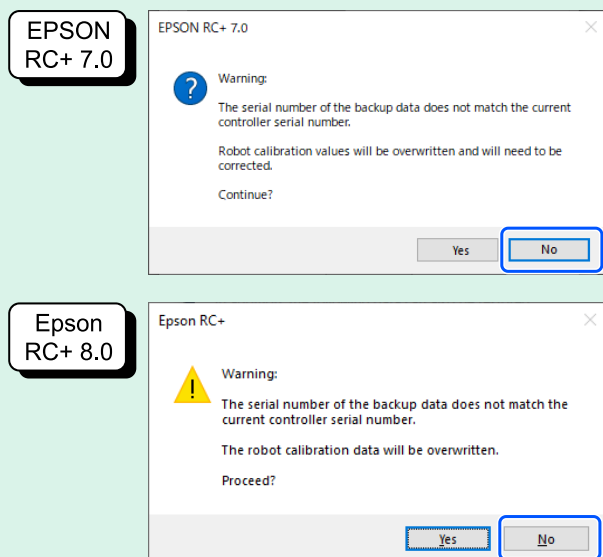

Sauf dans des cas particuliers tels que le remplacement d'un contrôleur de robot, cliquez sur le bouton [Non].

- La restauration des données de sauvegarde d'un système avec des options de fonctions de sécurité activées vers un système avec des options de fonctions de sécurité désactivées ne définit pas les fonctions des options.
- Si vous cochez [Configuration carte de sécurité] ou [Nom du Robot, numéro de série, calibrations] à l'étape 4, l'écran d'authentification par mot de passe de la carte de sécurité s'affiche.

4.6.4 Définir les paramètres du robot du contrôleur sur la carte de sécurité

Les informations sur les paramètres du robot qui se trouvent dans le contrôleur peuvent être automatiquement définies sur la carte de sécurité.


POINTS CLÉS

- La fonction de réglage des paramètres du robot est disponible à partir d'Epson RC+ 8.0 ou une version ultérieure.
- Les paramètres du robot sont automatiquement définis lorsque vous enregistrez et apporterez des modifications. Cela est utilisé lorsque l'erreur 9812 (la valeur de la somme de contrôle du robot du contrôleur et les paramètres de la carte de sécurité diffèrent) se produit après la mise à jour du micrologiciel du contrôleur.


ATTENTION

- Cela réinitialise le paramètre des fonctions de sécurité aux paramètres d'usine. Réglez à nouveau la fonction de sécurité après cela. Toutefois, le mot de passe de la carte de sécurité est conservé.
- Vérifiez le fonctionnement de la fonction de sécurité après avoir défini les paramètres du robot.

1. Cliquez sur le bouton [Définir les paramètres du robot] sur l'écran [Maintenance].

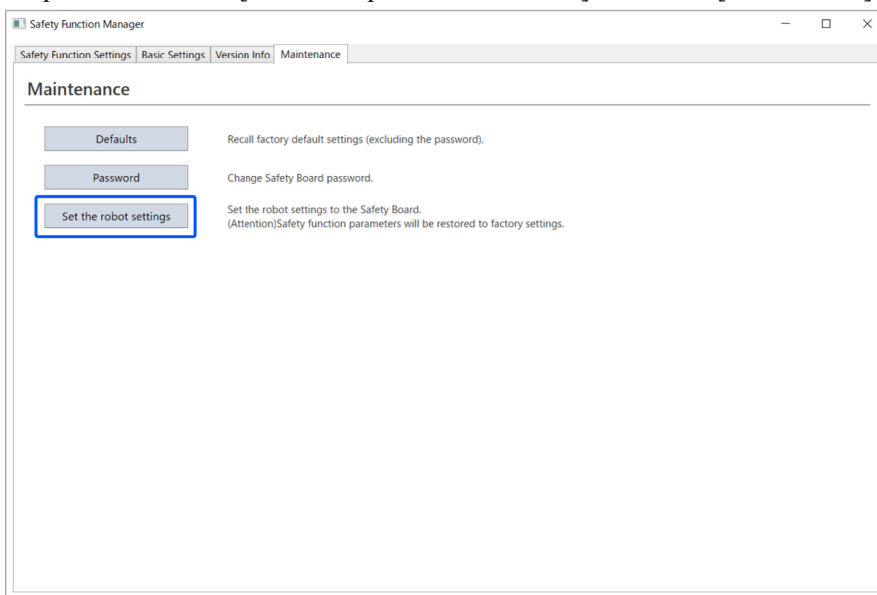


2. Vérifiez le message d'avertissement et cliquez sur le bouton [OK] si vous souhaitez continuer.

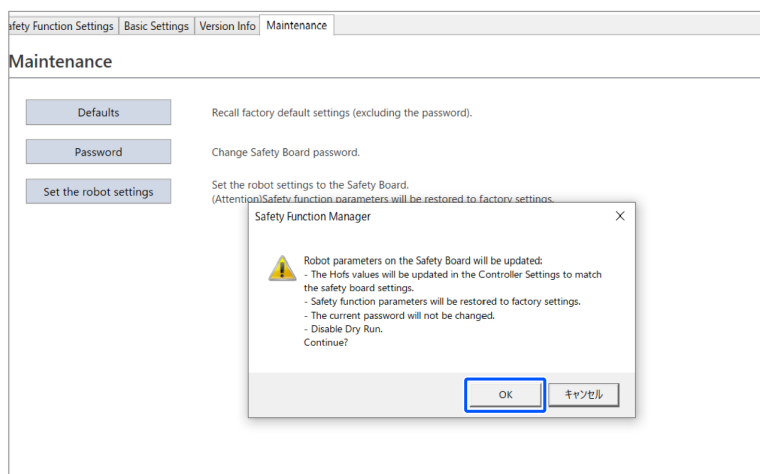


3. Le contenu des paramètres à écrire et des paramètres actuels de la carte de sécurité s'affiche. Vérifiez le contenu des paramètres à écrire et cliquez sur le bouton [Confirmer] s'il n'y a aucun problème.

*Il ne s'agit pas d'un problème si l'heure mise à jour des valeurs Hofs correspond à l'heure actuelle et est différente des paramètres de la carte de sécurité.

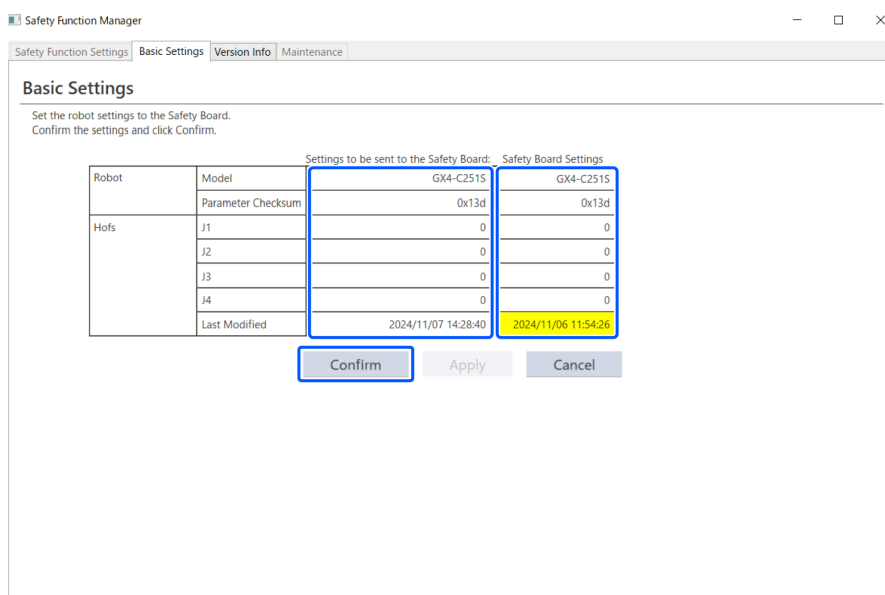

4. Saisissez les mots de passe de la carte de sécurité et cliquez sur le bouton [Confirmer].

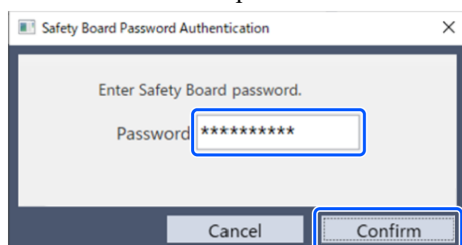

5. Le contenu des paramètres à écrire et des paramètres envoyés à la carte de sécurité s’affiche. Assurez-vous que les paramètres sont les mêmes et, s’il n’y a aucun problème, cliquez sur le bouton [Confirmer]. En cliquant sur le bouton [Appliquer], les valeurs définies du robot et les valeurs Hofs sont définies sur la carte de sécurité.

Safety Function Manager

Safety Function SettingsBasic SettingsVersion InfoMaintenance

Basic Settings

The robot settings have been sent to the Safety Board.
Check the response value from the Safety Board and click the Apply button.

Robot

Model

Parameter Checksum

J1

J2

J3

J4

Last Modified

Settings to be sent to the Safety Board:

0xb64f

55558

-175346

-84

-392

2024/11/08 15:36:02

Safety Board Settings

0xb64f

55558

-175346

-84

-392

2024/11/08 15:36:02

Confirm

Apply

Cancel

6. Une fois le réglage terminé, réglez la fonction de sécurité selon les instructions données à l’écran.

4.7 Réinitialisation du robot lorsqu'il est arrêté en raison d'une fonction de sécurité

Si le robot s'est arrêté en raison d'une fonction de sécurité, il doit être réinitialisé dans un état lui permettant de fonctionner à nouveau. Reportez-vous aux sections « Réinitialisation » ci-dessous et réinitialisez le robot.

- Si le robot s'est arrêté en raison d'une entrée de sécurité : [Exemple d'utilisation des fonctions d'entrée/sortie de sécurité](#)
- Si le robot s'est arrêté en raison de la vitesse limitée de sécurité (SLS) : [Exemple d'utilisation de la fonction Vitesse limitée de sécurité \(SLS\)](#)
- Si le robot s'est arrêté en raison de la limite d'angle d'articulation : [Exemple d'utilisation de la limite d'angle d'articulation](#)
- Si le robot s'est arrêté en raison de la position limitée de sécurité (SLP) : [Exemple d'utilisation de la fonction Position limitée de sécurité \(SLP\)](#)
- Si le robot s'est arrêté en raison de la limitation d'axe souple : [Exemple d'utilisation de la fonction Limitation d'axe souple](#)

4.8 Réglage des paramètres des fonctions de sécurité à l'aide d'un simulateur

Lors de l'utilisation d'une édition supérieure à l'édition Standard, certains paramètres des fonctions de sécurité peuvent être modifiés à partir du simulateur RC+. Cela vous permet d'ajuster les paramètres tout en les vérifiant visuellement sur le simulateur. La valeur du paramètre qui a été modifié avec le simulateur sera reflétée dans le gestionnaire des fonctions de sécurité en même temps. En utilisant les deux outils, les paramètres peuvent être vérifiés et ajustés plus efficacement.

Cependant, le paramètre doit être écrit sur la carte de sécurité à partir du gestionnaire des fonctions de sécurité. Il ne peut pas être écrit directement sur la carte de sécurité à partir du simulateur. Par conséquent, après avoir modifié le paramètre à partir du simulateur, démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité, vérifiez le contenu et écrivez-le sur la carte de sécurité. Pour plus d'informations, reportez-vous à ce qui suit :

Guide de l'utilisateur - Propriétés de l'objet robot - Fonction de sécurité

5. Exemple d'utilisation des fonctions de sécurité

Cette section décrit comment utiliser chaque fonction de sécurité à l'aide d'un simple exemple.

Pour une description détaillée de chaque fonction, reportez-vous à l'écran du Gestionnaire des fonctions de sécurité.

5.1 Environnement requis pour vérifier le fonctionnement

L'environnement requis pour vérifier le fonctionnement est décrit ci-dessous.

Configuration des équipements et applications

Veuillez préparer les équipements et applications ci-dessous :


- Manipulateur
- Contrôleur de robot
- RC+
- PLC de sécurité
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Pupitre d'apprentissage*

*Peut être utilisé lors de l'utilisation des fonctions Position limitée de sécurité (SLP) et Limitation d'axe souple.

Pour plus d'informations sur les contrôleurs, manipulateurs et applications disponibles, reportez-vous à la section suivante.

Configuration du système

Équipements et méthodes de câblage

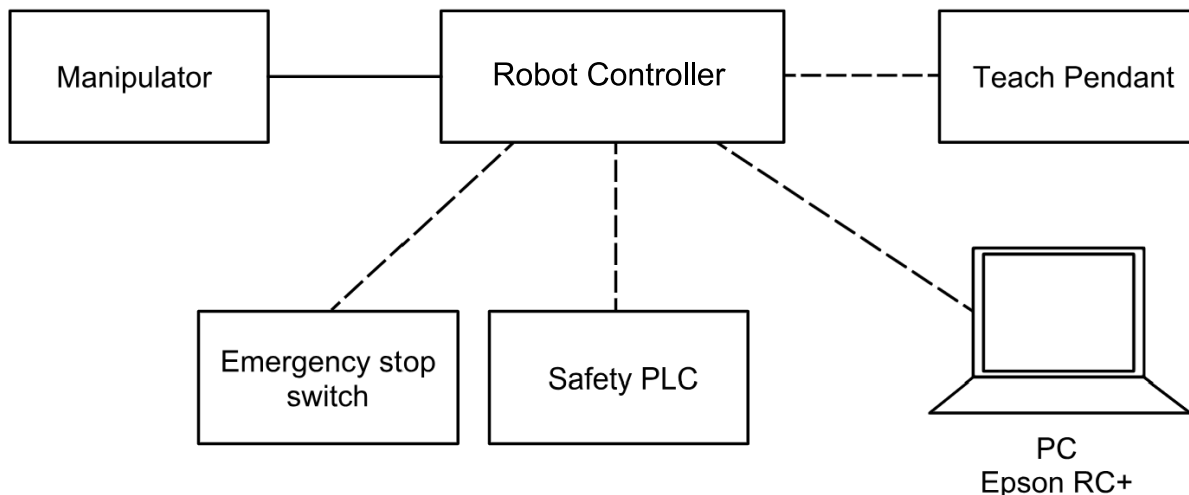

Pour en savoir plus sur les méthodes de connexion spécifiques, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du contrôleur de robot RC700-E »

« Manuel du contrôleur de robot RC800-A »

« Manuel du contrôleur de robot RC800L »

POINTS CLÉS

Pour les éditions supérieures à l'édition Standard, le fonctionnement de la fonction de sécurité peut être vérifié à l'aide du simulateur. Dans ce cas, la fonction de sécurité peut être activée en utilisant le moniteur d'E/S RC+ ou le langage SPEL+ et en activant/désactivant l'entrée de sécurité.

Cependant, assurez-vous de toujours démarrer à basse vitesse lors de la vérification du fonctionnement, car le temps de réponse et la distance d'arrêt sont différents de ceux du contrôleur actuel.

La procédure suivante est recommandée lors du réglage de la fonction de sécurité :

1. Réglez la fonction de sécurité avec le contrôleur virtuel
2. Vérifiez le fonctionnement de la fonction de sécurité avec le contrôleur virtuel
3. Obtenez une sauvegarde du contrôleur virtuel

4. Restaurez le contrôleur actuel
5. Vérifiez le fonctionnement avec le contrôleur actuel à basse vitesse
6. Vérifiez la distance d'arrêt en augmentant progressivement la vitesse et ajustez le réglage et le programme de fonctionnement de la fonction de sécurité.

5.2 Exemple d'utilisation des fonctions d'entrée/sortie de sécurité


Ceci est un exemple d'utilisation de l'entrée/sortie de sécurité.
Dans cet exemple d'utilisation, la fonction d'arrêt d'urgence (ESTOP) est affectée à l'entrée SAFETY_IN1 pour faire fonctionner la fonction d'arrêt d'urgence. Affectez également la fonction de couple de sécurité désactivé (STO) à SAFETY_OUT1 et confirmez que l'état STO est émis en conjonction avec la fonction d'arrêt d'urgence.

5.2.1 Epson RC+8.0


Procédure de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité.

1. Sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.
2. Pour [SAFETY_IN1], sélectionnez [ESTOP].

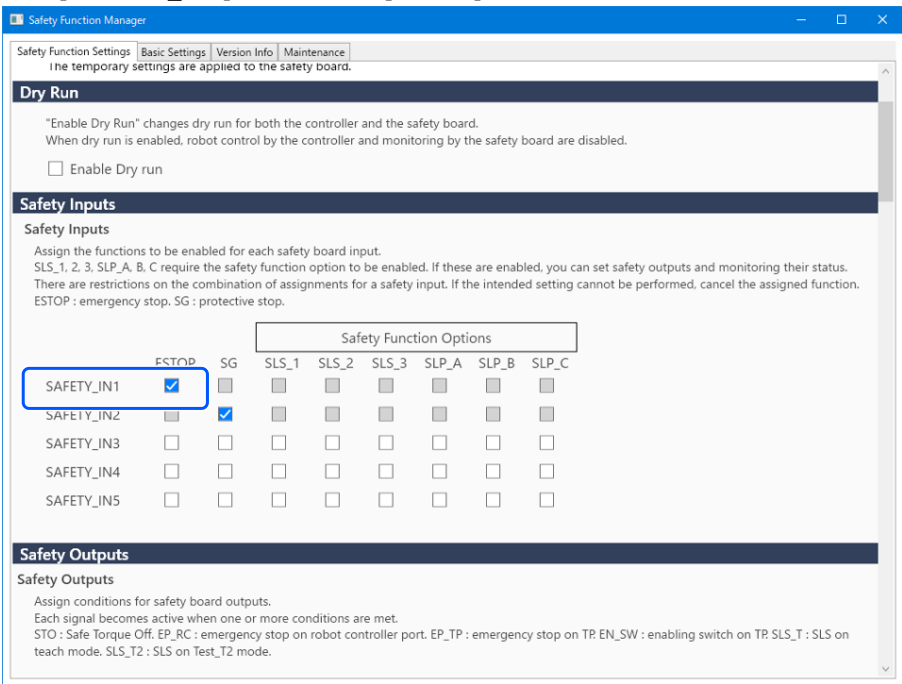

3. Pour [SAFETY_OUT1], sélectionnez [STO].

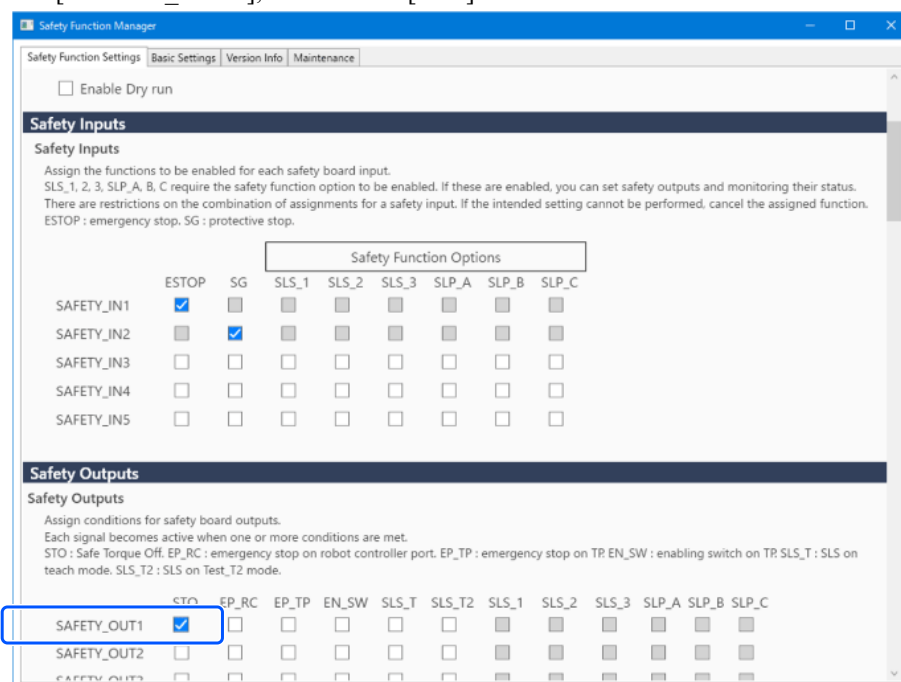


4. Appliquez les paramètres.

Vérification du fonctionnement

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.

1. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [I/O Monitor], puis sélectionnez [Carte de sécurité].


Epson
RC+ 8.0

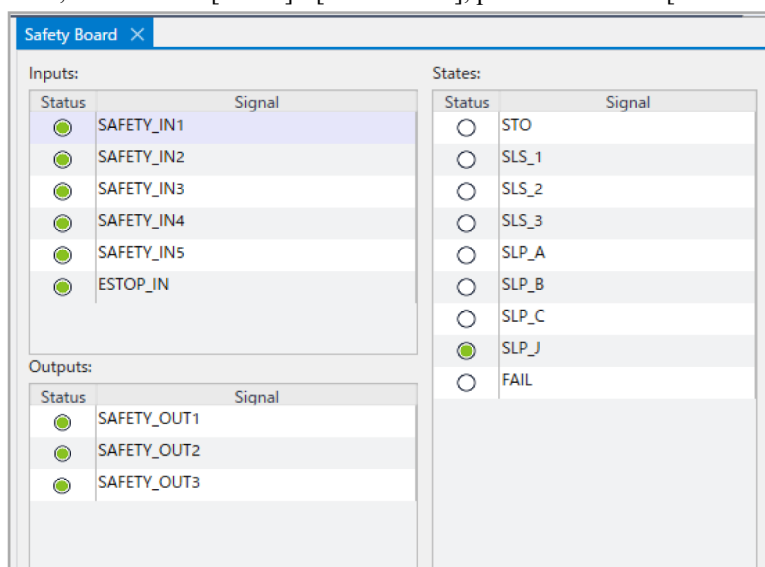

2. Activez la fonction d'arrêt d'urgence avec la procédure suivante

- Contrôleurs virtuels : activez l'entrée SAFETY_IN1 à l'aide de l'une des méthodes suivantes
 - Double-cliquez sur l'affichage LED de l'entrée SAFETY_IN1
 - Exécutez SF_SetIn 0, &HFE dans la fenêtre de commande
 - Exécutez SF_SetSw 0, 0 dans la fenêtre de commande
- Contrôleurs actuels : appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence connecté à l'entrée SAFETY_IN1

3. Assurez-vous que l'entrée SAFETY_IN1 et la sortie SAFETY_OUT1 sont activées (blanc).

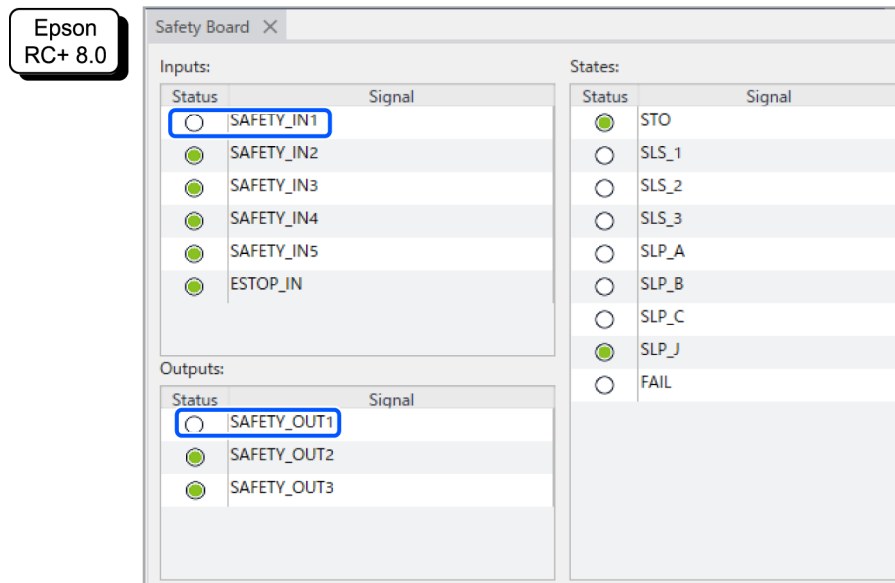


4. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'allume.

5. Désactivez la fonction d'arrêt d'urgence avec la procédure suivante

- Contrôleur virtuel : double-cliquez sur l'affichage LED de l'entrée SAFETY_IN1 sur le moniteur d'E/S.
- Contrôleur actuel : relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence connecté à l'entrée SAFETY_IN1

6. Assurez-vous que l'entrée SAFETY_IN1 et la sortie SAFETY_OUT1 sont désactivées (vert).

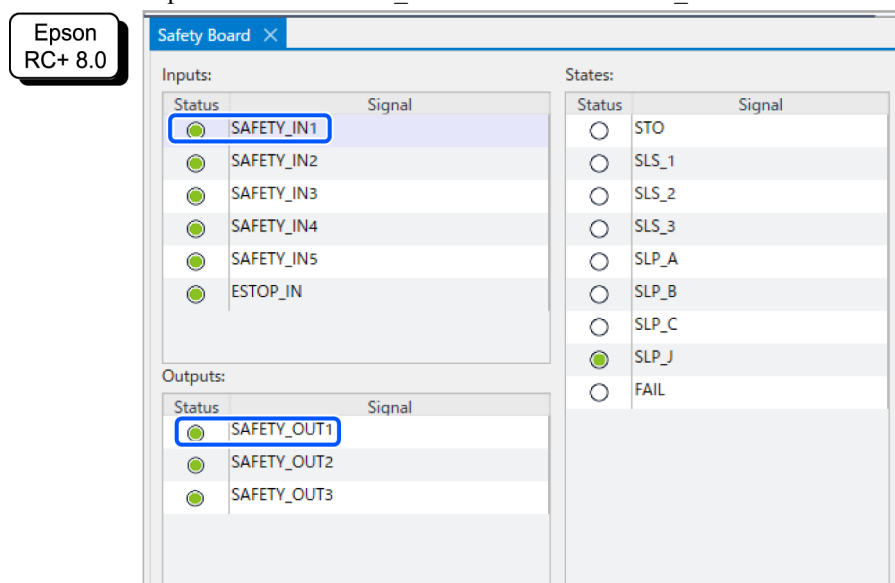

Réinitialisation

Suivez la procédure ci-dessous pour réinitialiser l'état d'arrêt d'urgence.

1. Effectuez l'opération de réinitialisation.

Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

2. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.

5.2.2 Epson RC+7.0

Procédure de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité.


1. Dans Epson RC+, sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].
2. Pour [SAFETY_IN1], sélectionnez [ESTOP].
3. Pour [SAFETY_OUT1], sélectionnez [STO].
4. Appliquez les paramètres.

Vérification du fonctionnement

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.

1. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [I/O Monitor], puis sélectionnez [Carte de sécurité].

EPSON
RC+ 7.0

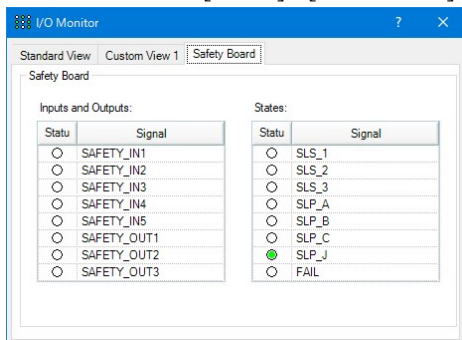


2. Appuyez sur l'interrupteur d'arrêt d'urgence connecté à l'entrée SAFETY_IN1 pour activer la fonction d'arrêt d'urgence.

POINTS CLÉS


Comme les entrées de sécurité utilisent une logique négative, le niveau Bas (0 V) correspond à l'état activé.

3. Assurez-vous que l'entrée SAFETY_IN1 et la sortie SAFETY_OUT1 sont activées (blanc).

EPSON
RC+ 7.0

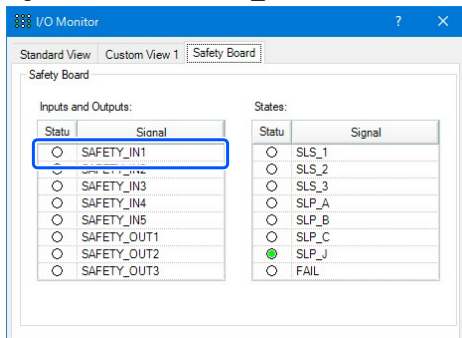


EPSON
RC+ 7.0

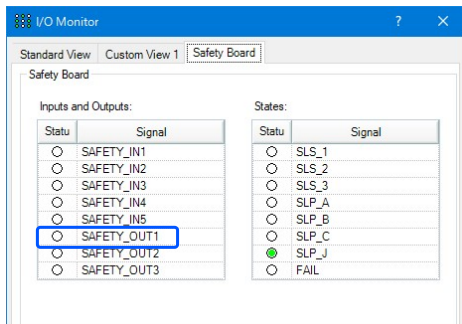


4. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'allume.
5. Relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence connecté à l'entrée SAFETY_IN1 pour désactiver la fonction d'arrêt d'urgence.

6. Assurez-vous que l'entrée SAFETY_IN1 et la sortie SAFETY_OUT1 sont désactivées (vert).

EPSON
RC+ 7.0

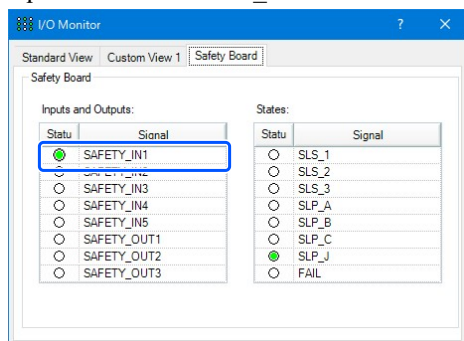

EPSON
RC+ 7.0

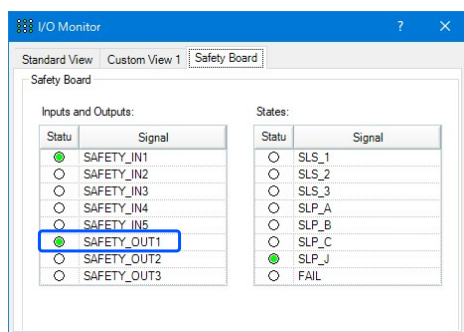

Réinitialisation

Suivez la procédure ci-dessous pour réinitialiser l'état d'arrêt d'urgence.

1. Relâchez l'interrupteur d'arrêt d'urgence.
2. Effectuez l'opération de réinitialisation.

Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

3. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.

5.3 Exemple d'utilisation de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS)

Un exemple d'utilisation de la vitesse maximale de la fonction Vitesse limitée de sécurité (SLS) est décrit ci-dessous. Dans cet exemple, SLS_1 est affecté à SAFETY_IN3 et la vitesse maximale de SLS_1 est réglée sur 1000 [mm/sec].


Procédure de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité.

1. Epson RC+ 7.0 : sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].

Epson RC+ 8.0 : sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.

2. Pour [SAFETY_IN3], sélectionnez [SLS_1].

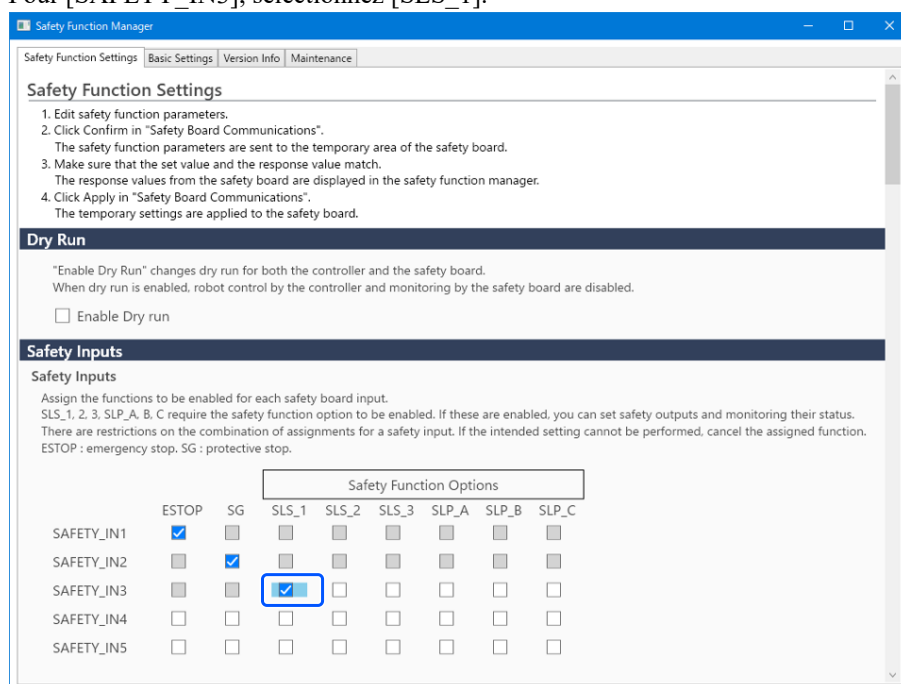

3. Pour le décalage TCP, saisissez [X_TCP:0mm], [Y_TCP:0mm] et [Z_TCP:0mm].

POINTS CLÉS

Dans cet exemple, la confirmation est effectuée sans la main. Si 0 mm est saisi pour tous les décalages TCP, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur le bouton [Confirmer]. Cependant, vous pouvez continuer tel quel.

4. Pour [SLS_1], sélectionnez [Main] et saisissez 1000 pour [Vitesse maximale] et 0 pour [Délai].

Safety Function Manager

Safety Function Settings

Basic Settings

Version Info

Maintenance

SAFETY_OUT3

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☒

☒

☒

☒

☒

Safety Limited Speed

TCP Offset

Enter the hand tip position (farthest part) in the tool 0 coordinate system.

X_TCP

mm

Y_TCP

mm

Z_TCP

mm

Safety Limited Speed

Set the maximum speed and one or more monitored joints of the robot.

Joints : Monitor all joints with the maximum joint speed.

☐ Joint Angle Limit

Maximum Joint Angle

(x 0.1 deg)

Monitored Joints

	Maximum Speed (mm/s)	Delay Time (msec)	J2	J3	J5	Hand	Joints	Maximum Joint Speed (%)
SLS_T	250	250	☐	☒	☐	☒	☒	7
SLS_T2	250	250	☐	☒	☐	☒	☒	7
SLS_1	1000	0	☐	☐	☐	☒	☐	7
SLS_2	250	500	☐	☐	☐	☐	☐	7
SLS_3	250	500	☐	☐	☐	☐	☐	7

Safety Limited Position

Installation Position

Enter the robot installation position in the robot coordinate system.

5. Appliquez les paramètres.

Vérification du fonctionnement

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.

1. Activez la fonction de vitesse limitée avec la procédure suivante
Contrôleurs actuels : activez l'entrée SAFETY_IN3 (0V).
Contrôleurs virtuels : double-cliquez sur l'affichage LED de l'entrée SAFETY_IN3 sur le moniteur d'E/S.
2. Dans Epson RC+, faites fonctionner le robot à une vitesse de 500 mm/s.

Exemple de programme pour un fonctionnement à 500 mm/s :

```
Function SLS_Test_500
    SF_LimitSpeedS SLS_1, 500 'Sets the speed limit to 500 mm/s when SLS_1 is
enabled.
    SF_LimitSpeedSEnable SLS_1, On 'Enables speed control when SLS_1 is enabled.
        Motor On
    Power Low
    Go P1                'Moves in PTP mode to the operation start position (P1).
    Power High
    Speed 100
    Accel 100, 100
    SF_PeakSpeedSClear 'Clears the peak speed value.
    Go P2
    SF_PeakSpeedS      'Displays the peak speed value.
    Motor Off
Fend
```

POINTS CLÉS

Les fonctions de sécurité ne fonctionnent pas car la vitesse de fonctionnement est inférieure à la vitesse maximale (1000 mm/s).

3. Dans Epson RC+, réglez la vitesse sur 1500 mm/s, puis faites fonctionner le robot.

Exemple de programme pour un fonctionnement à 1500 mm/s :

```
Function SLS_Test_1500
  SF_LimitSpeedS SLS_1, 1500 'Sets the limit speed to 1500 mm/s when SLS_1 is
enabled.
  SF_LimitSpeedSEnable SLS_1, On 'Enables speed control when SLS_1 is enabled.
  Motor On
  Power Low
  Go P1 'Moves in PTP mode to the operation start position (P1).
  Power High
  Speed 100
  Accel 100, 100
  SF_PeakSpeedSClear 'Clears the peak speed value.
  Go P2
  SF_PeakSpeedS 'Displays the peak speed value.
  Motor Off
Fend
```

4. Vérifiez qu'un arrêt d'urgence se produit et que le fonctionnement du robot s'arrête.

Réinitialisation

Suivez la procédure ci-dessous pour réinitialiser l'état d'arrêt d'urgence ou l'état d'erreur. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

1. Effectuez l'opération de réinitialisation.
 EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
 Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
2. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.

5.4 Exemple d'utilisation de la limite d'angle d'articulation

L'utilisation de la fonction Limite d'angle d'articulation à l'aide de SLS_1 est décrite ci-dessous.

Dans cet exemple, la fonction SLS_1 est affectée à l'entrée SAFETY_IN3 pour activer la limite d'angle d'articulation. Réglez l'angle d'articulation maximal sur 15 degrés et la vitesse maximale SLS_1 sur 1000 [mm/sec]. Vérifiez que le manipulateur continue de fonctionner tant qu'il ne viole pas l'angle d'articulation maximal et que toute violation de la limite d'angle d'articulation entraîne un arrêt d'urgence.

POINTS CLÉS


Pour plus d'informations sur la Limite d'angle d'articulation, reportez-vous à la section suivante.

Limite d'angle d'articulation


Procédure de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité.

1. Epson RC+ 7.0 : sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].
Epson RC+ 8.0 : sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.
2. Pour [SAFETY_IN3], sélectionnez [SLS_1].

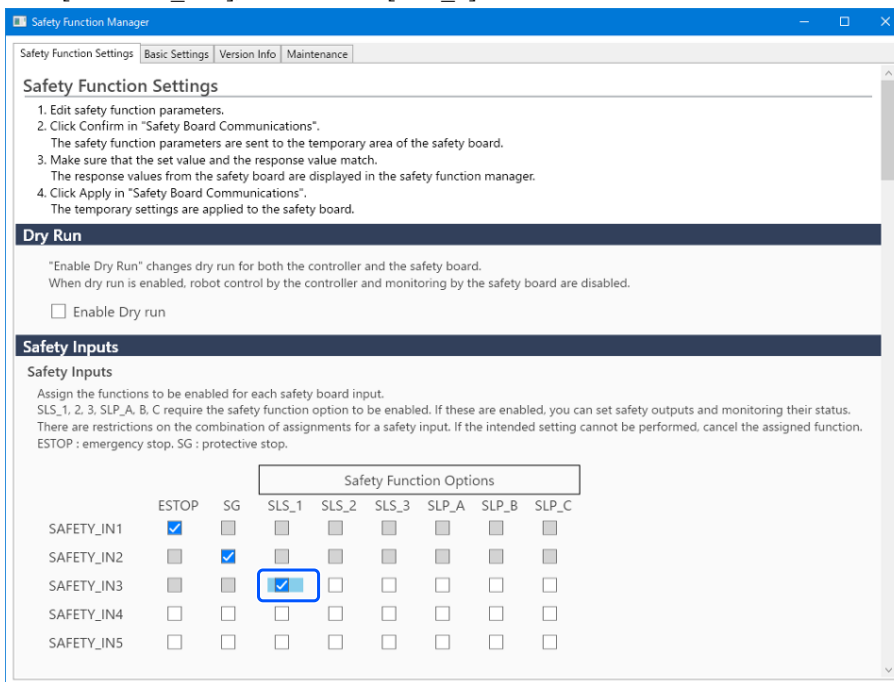

3. Sélectionnez [Limite d'angle d'articulation].
Lorsque le paramètre [Limite d'angle d'articulation] est sélectionné, le délai [SLS_1] est fixé à 0.
4. Entrez 150 pour [Angle d'articulation max.].
5. Sélectionnez [Main] pour [SLS_1] et entrez 1000 pour [Vitesse maximale].
6. Appliquez les paramètres.

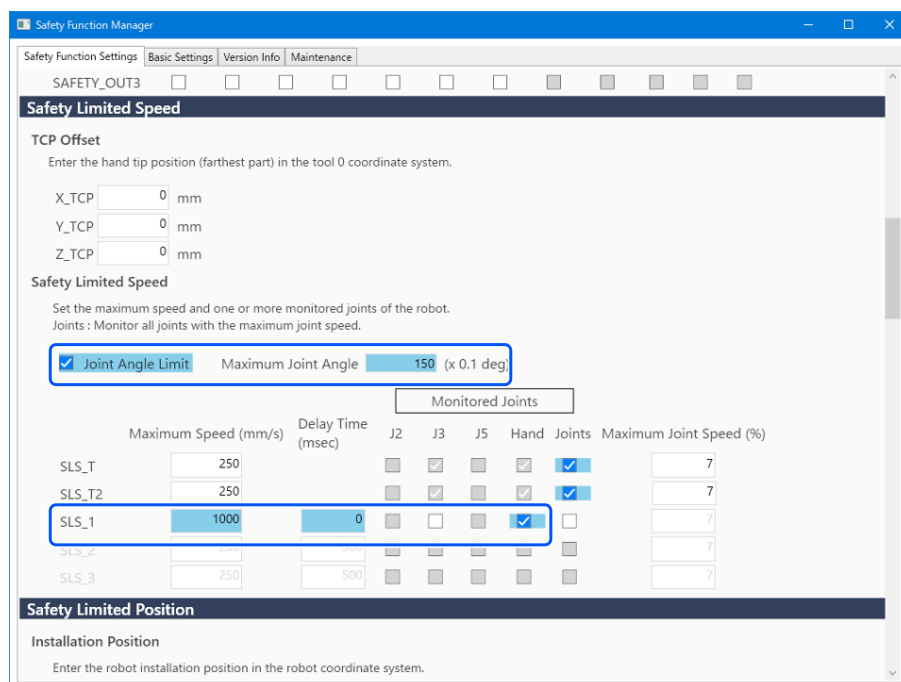


Vérification du fonctionnement

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.


1. Contrôleurs actuels : activez l'entrée SAFETY_IN3 (0V).
Contrôleurs virtuels : double-cliquez sur l'affichage LED de l'entrée SAFETY_IN3 sur le moniteur d'E/S.
2. Mettez les moteurs du robot en marche.
EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [MOTOR ON].
Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Motor: Off].
3. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [Gestionnaire robot] - [Déplacement & enseignement], puis réglez [Distance de déplacement] pour l'axe J1 sur 10 degrés.

4. Cliquez sur [+J1] pour faire pivoter de 10 degrés à basse vitesse.

EPSON
RC+ 7.0

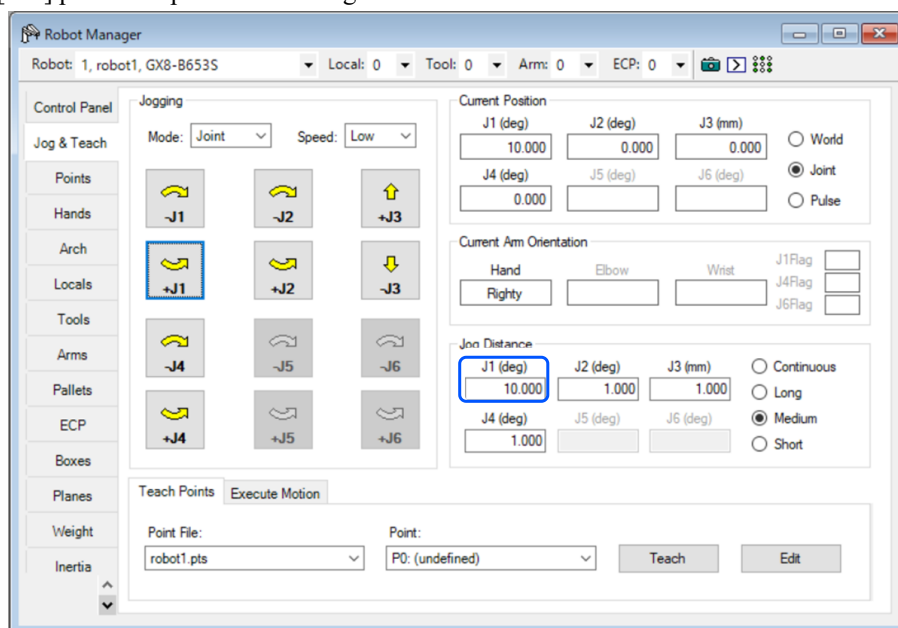

Epson
RC+ 8.0

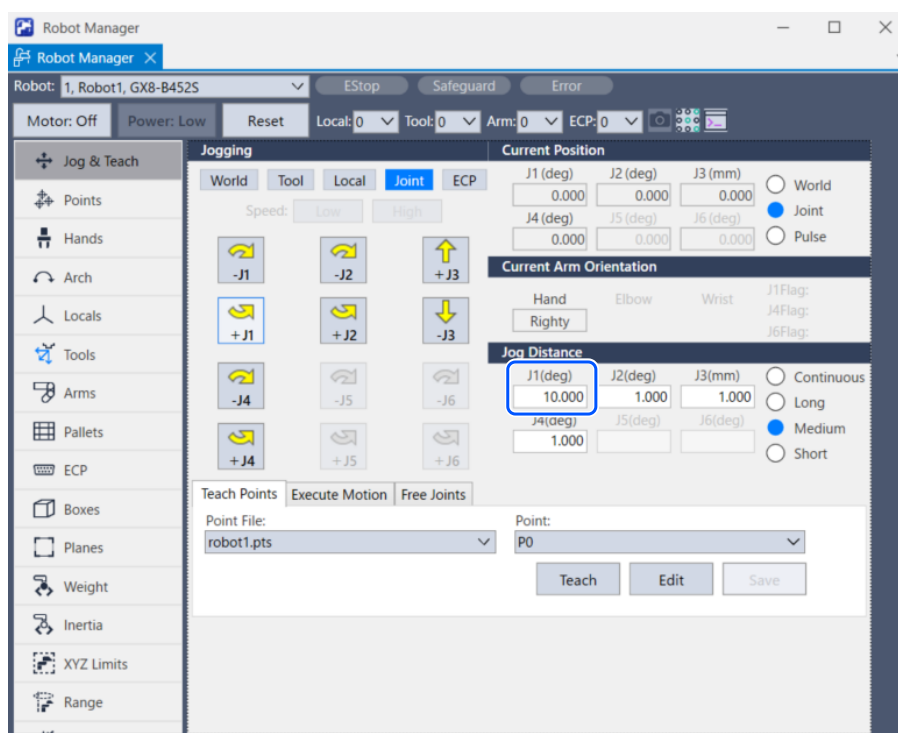


POINTS CLÉS

Si la distance de déplacement (angle) est égale ou inférieure à l'angle limite (15 degrés), le moteur reste allumé sans déclencher la fonction de sécurité.


5. Réglez [Distance de déplacement] pour l'axe J1 sur 20 degrés.

6. Cliquez sur [+J1] pour faire pivoter de 20 degrés à basse vitesse.

EPSON
RC+ 7.0

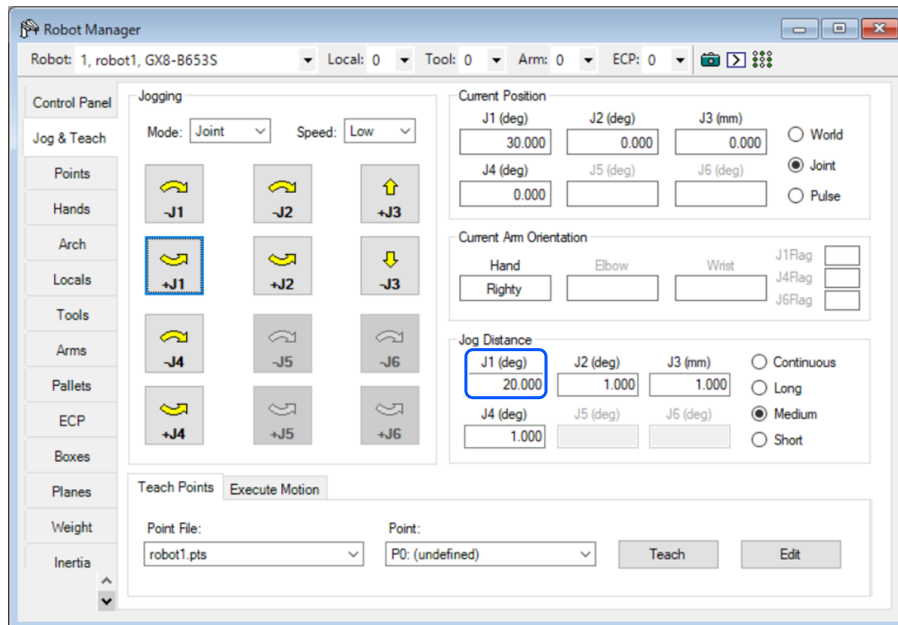

Epson
RC+ 8.0

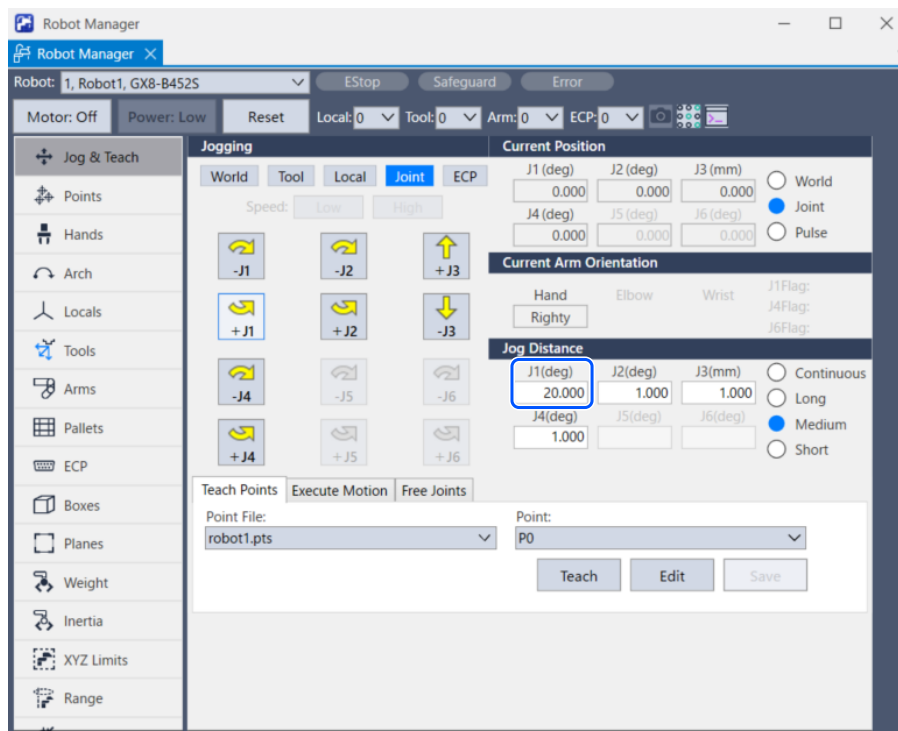

7. Vérifiez qu'un arrêt d'urgence se produit et que le fonctionnement du robot s'arrête.

Réinitialisation

Suivez la procédure ci-dessous pour réinitialiser l'état d'arrêt d'urgence ou l'état d'erreur. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

1. Effectuez l'opération de réinitialisation.

EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

2. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.


5.5 Exemple d'utilisation de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

Un exemple d'utilisation de la fonction Position limitée de sécurité (SLP) est décrit ci-dessous. Dans cet exemple, SLP_A est affecté à SAFETY_IN3 pour confirmer qu'un arrêt d'urgence se produit lorsque le robot entre dans la zone réglementée. Cet exemple utilise le manipulateur SCARA GX8-B653S et le manipulateur 6 axes C4-B901S.


5.5.1 Paramètres Position limitée de sécurité (SLP) pour un manipulateur SCARA

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité pour la carte de sécurité.

1. Epson RC+ 7.0 : sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].
Epson RC+ 8.0 : sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.
2. Pour [SAFETY_IN3], sélectionnez [SLP_A].

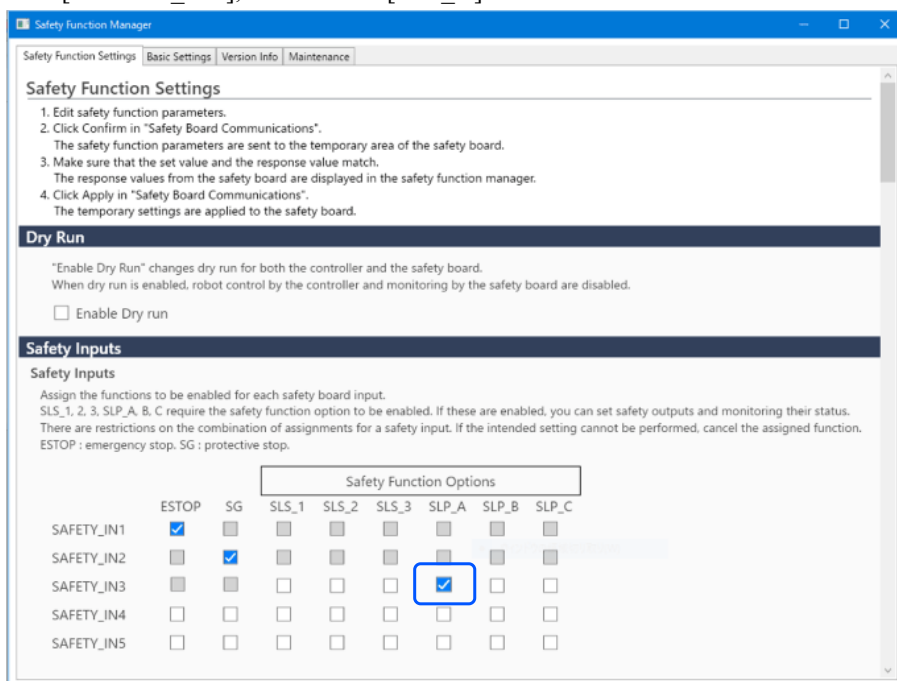


3. Dans [Plage de surveill. du robot], entrez 100 (mm) pour [J2] et 80 (mm) pour [J3].

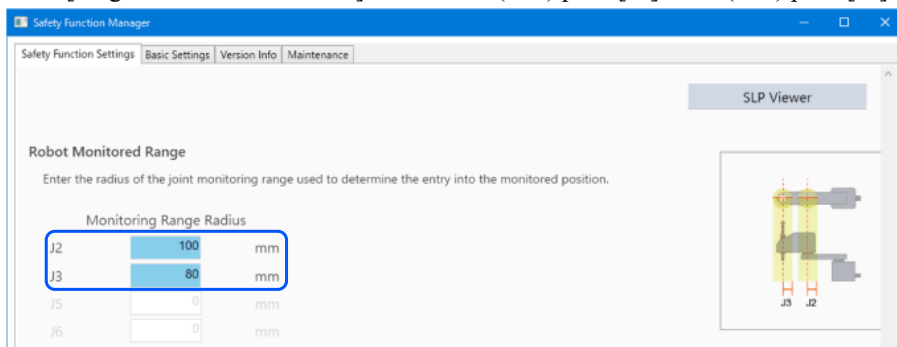


4. Sélectionnez le plan XY dans SLP_A, puis sélectionnez [Mur].

5. Cochez les cases pour [X1], [X2], [Y1] et [Y2], puis entrez -700 (mm) pour [X1], 700 (mm) pour [X2], -700 (mm) pour [Y1] et 700 (mm) pour [Y2] comme positions de chaque mur.

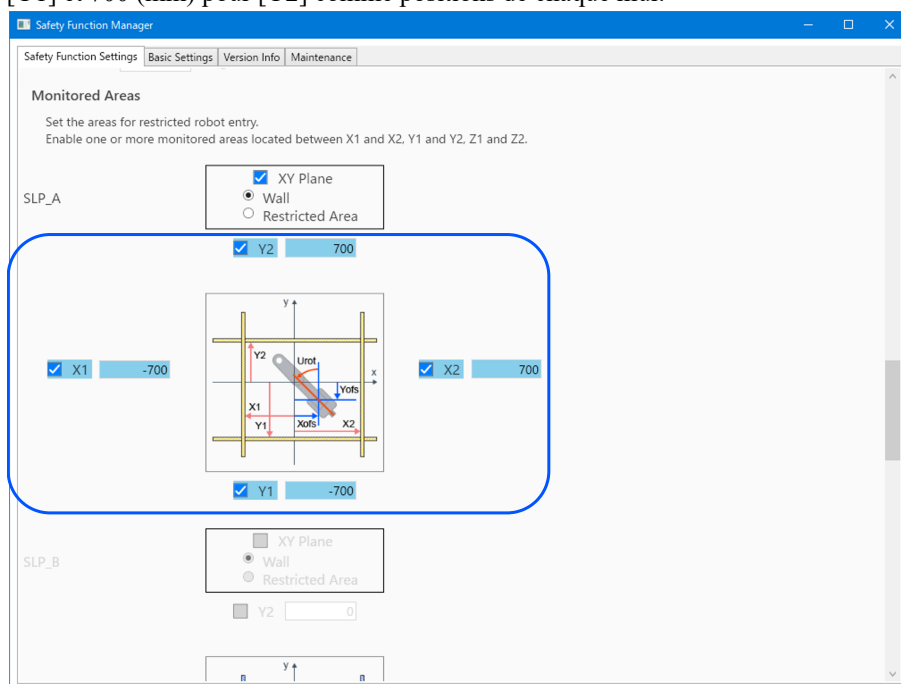

6. Vérifiez la plage définie sur l'écran du simulateur.

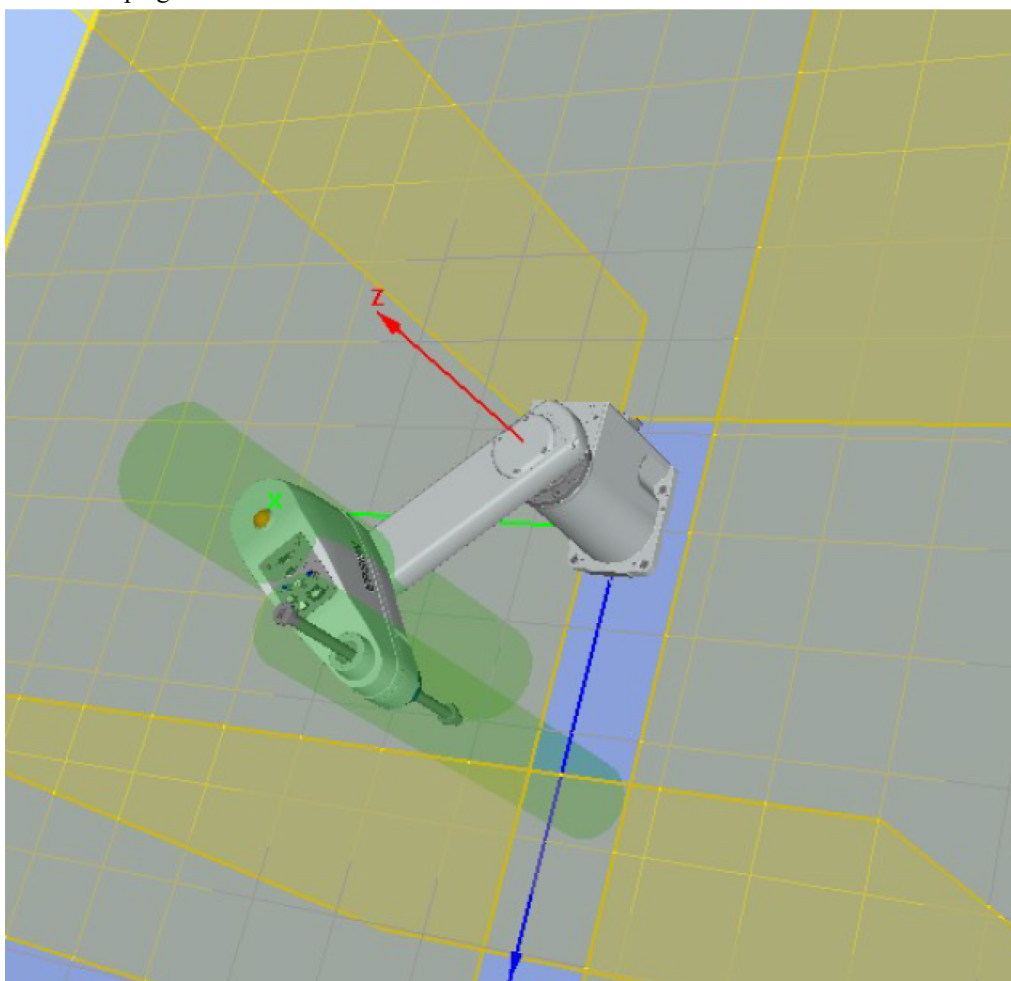

7. Appliquez les paramètres.


5.5.2 Paramètres Position limitée de sécurité (SLP) pour un manipulateur 6 axes

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité pour la carte de sécurité.


1. Epson RC+ 7.0 : sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].

Epson RC+ 8.0 : sélectionnez le menu Epson RC+ - [Outil] - [Gest. des fct de sécurité] et démarrez le gestionnaire des fonctions de sécurité.

2. Pour [SAFETY_IN3], sélectionnez [SLP_A].

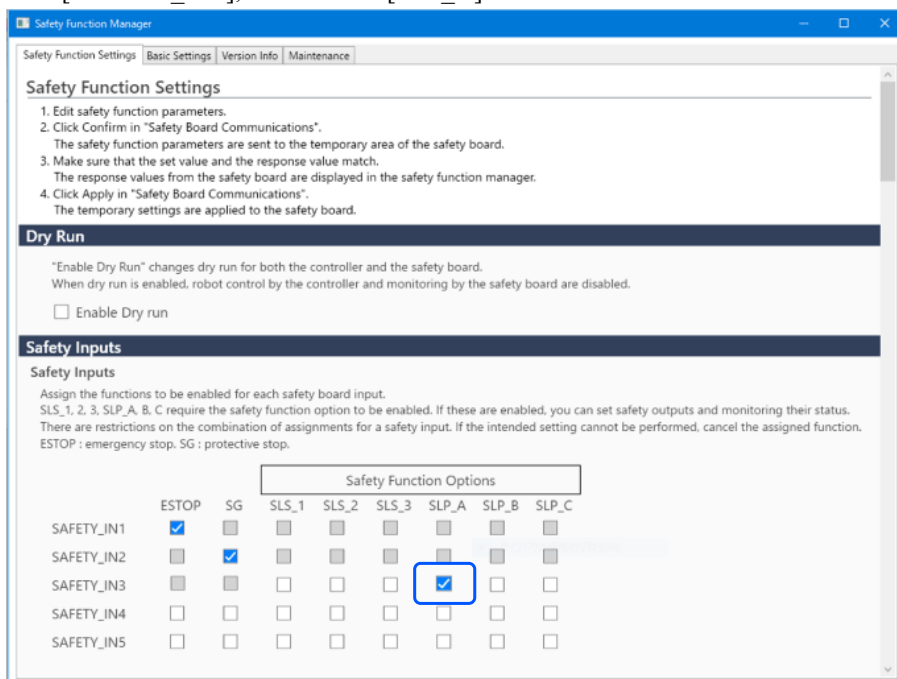

3. Dans [Plage de surveill. du robot], saisissez 99 (mm) pour [J2], 99 (mm) pour [J3], 48 (mm) pour [J5] et 30 (mm) pour [J6].

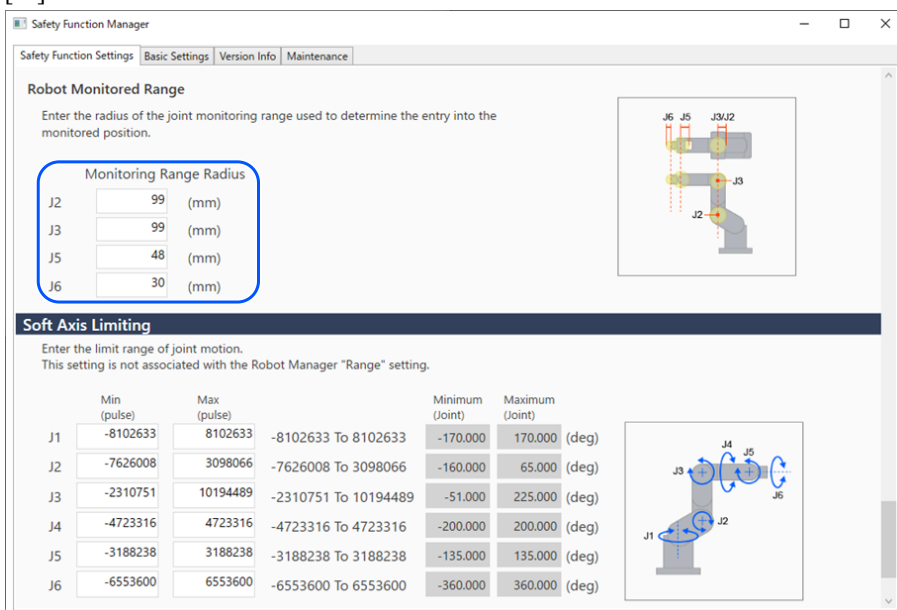

4. Sélectionnez le plan XY dans SLP_A, puis sélectionnez [Mur]. Sélectionnez également la direction Z.

5. Cochez les cases pour [X1], [X2], [Y1] et [Y2], puis entrez -700 (mm) pour [X1], 700 (mm) pour [X2], -700 (mm) pour [Y1] et 700 (mm) pour [Y2] comme positions de chaque mur. Cochez les cases pour [Z1] et [Z2], puis saisissez -700 (mm) pour [Z1] et 700 (mm) pour [Z2] en tant que positions de chaque mur.

Safety Function Manager

Safety Function Settings | Basic Settings | Version Info | Maintenance

Safety Limited Position

Installation Position
Enter the robot installation position in the robot coordinate system.

X_OFS mm
Y_OFS mm
Z_OFS mm

Installation Plane Rotation
Enter the rotation angle of the robot installation plane to the robot coordinate system.

U_ROT deg
V_ROT deg
W_ROT deg

Monitored Areas
Set the areas for restricted robot entry.
Enable one or more monitored areas located between X1 and X2, Y1 and Y2, Z1 and Z2.

SLP_A

☒ XY Plane
☒ Wall
☐ Restricted Area

☒ Y2


☒ Z2

☒ X1


☒ X2

☒ Y1

☒ Z1

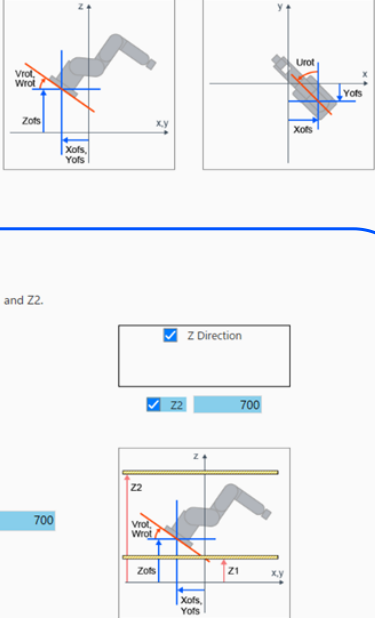

6. Vérifiez la plage définie sur l'écran du simulateur.

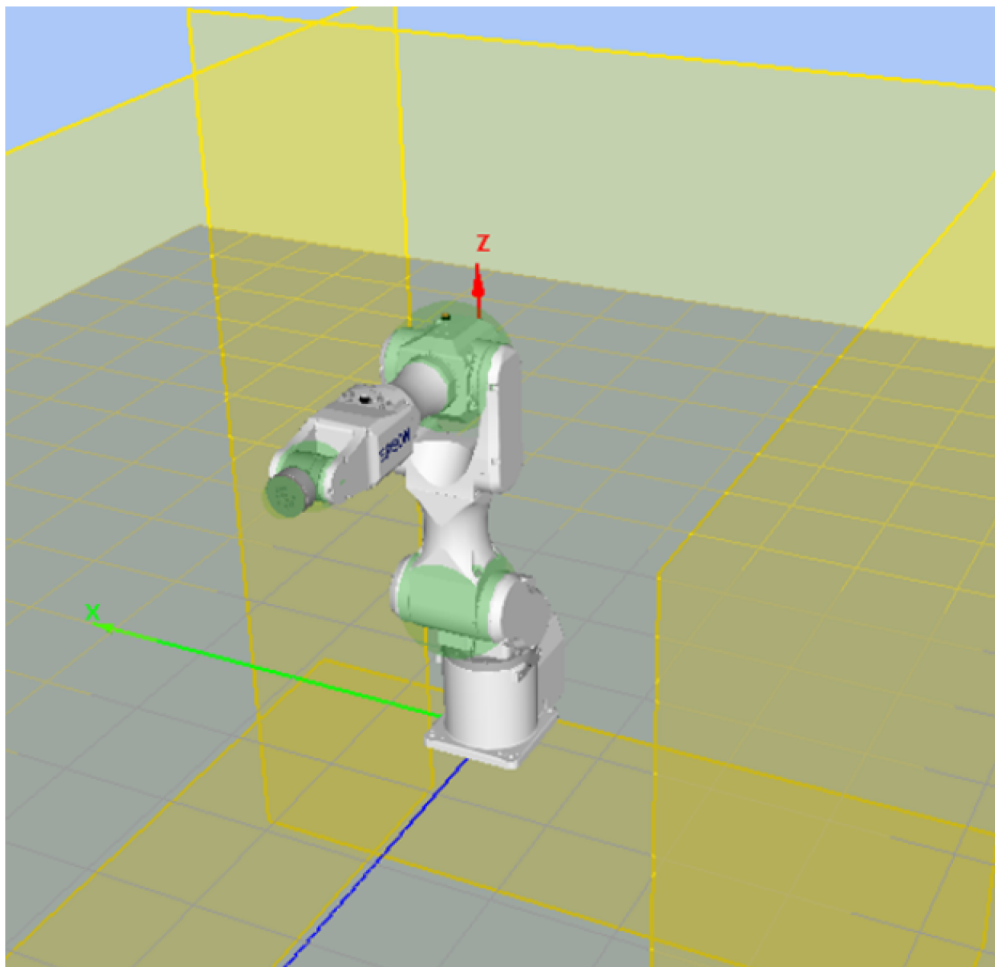

7. Appliquez les paramètres.


5.5.3 Confirmation du fonctionnement de la fonction Position limitée de sécurité (SLP)

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.


1. Contrôleurs actuels : activez l'entrée SAFETY_IN3 (0V).
Contrôleurs virtuels : double-cliquez sur l'affichage LED de l'entrée SAFETY_IN3 sur le moniteur d'E/S.

2. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [Gestionnaire robot] - [Déplacement & enseignement], puis déplacez le robot à l'extérieur du mur (zone réglementée).

EPSON
RC+ 7.0

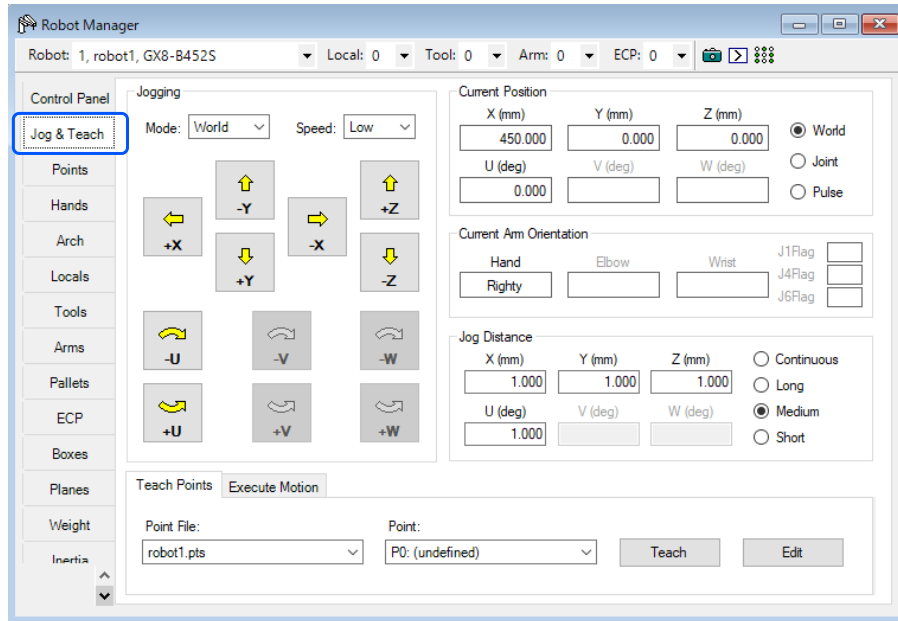

Epson
RC+ 8.0

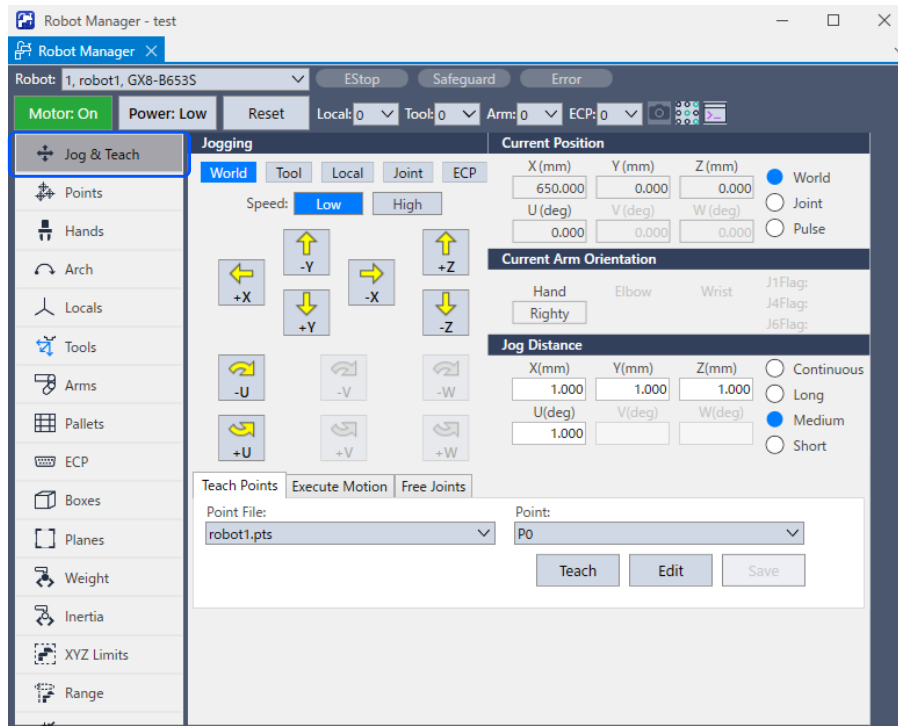

3. Vérifiez qu'un arrêt d'urgence se produit et que le fonctionnement du robot s'arrête.

Réinitialisation

Pour les contrôleurs actuels, les trois méthodes suivantes peuvent être utilisées pour réinitialiser un état d'arrêt d'urgence ou d'erreur. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

- Méthode à l'aide des entrées de sécurité
- Méthode à l'aide du desserrage du frein moteur
- Méthode à l'aide du pupitre d'apprentissage

Pour les contrôleurs virtuels, les méthodes suivantes peuvent être utilisées pour procéder à la récupération après un arrêt d'urgence ou une erreur.


- Faites fonctionner le robot avec l'apprentissage direct sur l'écran du simulateur. Pour plus d'informations sur le fonctionnement sur l'écran du simulateur, reportez-vous à ce qui suit :
- Utilisez l'entrée de sécurité. Double-cliquez sur l'affichage LED de [SAFETY_IN3] sur le moniteur d'E/S.

Méthode à l'aide des entrées de sécurité


1. Réglez [SAFETY_IN3] sur l'état désactivé (24 V) pour désactiver la fonction Position limitée de sécurité.
2. Effectuez l'opération de réinitialisation.
EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
3. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.
4. Mettez les moteurs du robot en marche.
EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [MOTOR ON].
Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Motor: Off].

5. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [Gestionnaire robot] - [Déplacement & enseignement], puis déplacez le robot à l'intérieur du mur (à l'extérieur de la zone réglementée).

EPSON
RC+ 7.0

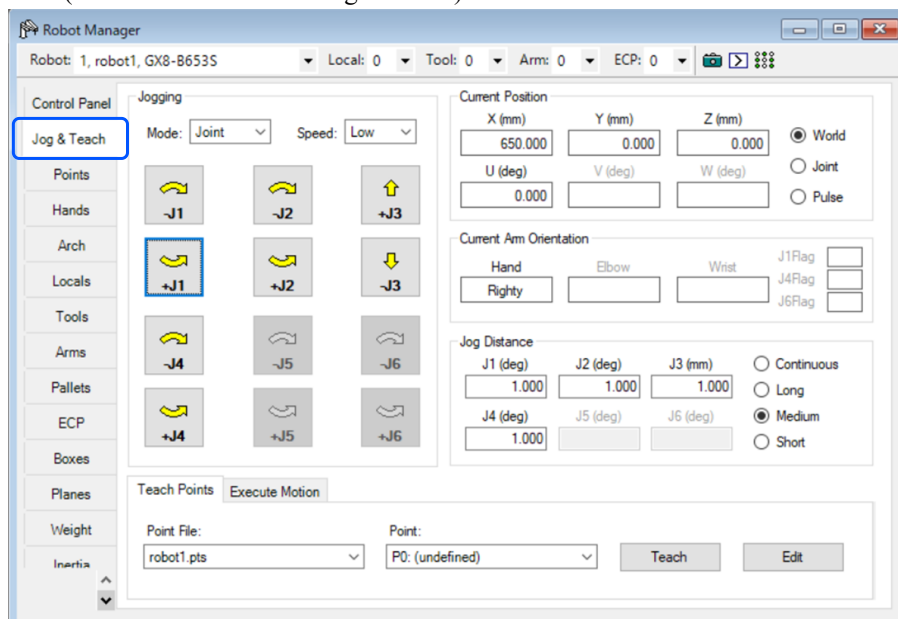

Epson
RC+ 8.0

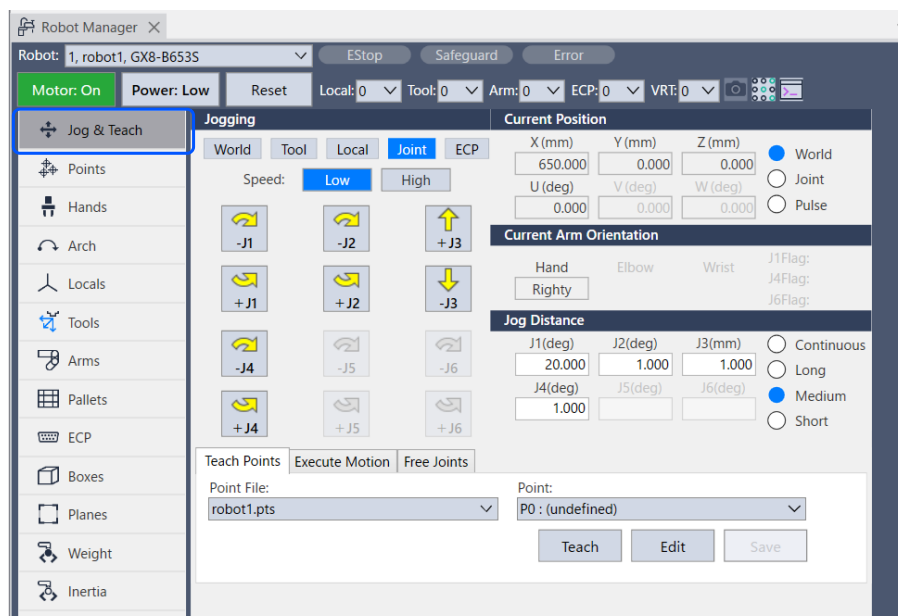

Méthode à l'aide du desserrage du frein moteur

Réinitialisation d'un manipulateur SCARA


1. Desserrez le frein moteur.

EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+ [Panneau de contrôle] - [Articulations libres], cliquez sur le bouton [Libérer tous].


Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+ [Déplacement & enseignement] - [Articulations libres], cliquez sur le bouton [Libérer

tous].

EPSON
RC+ 7.0

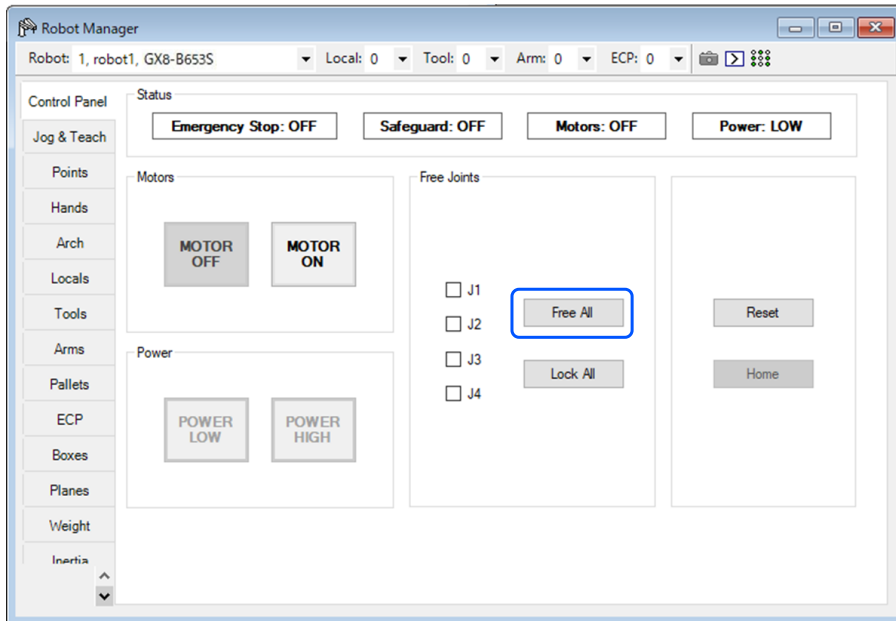

Epson
RC+ 8.0

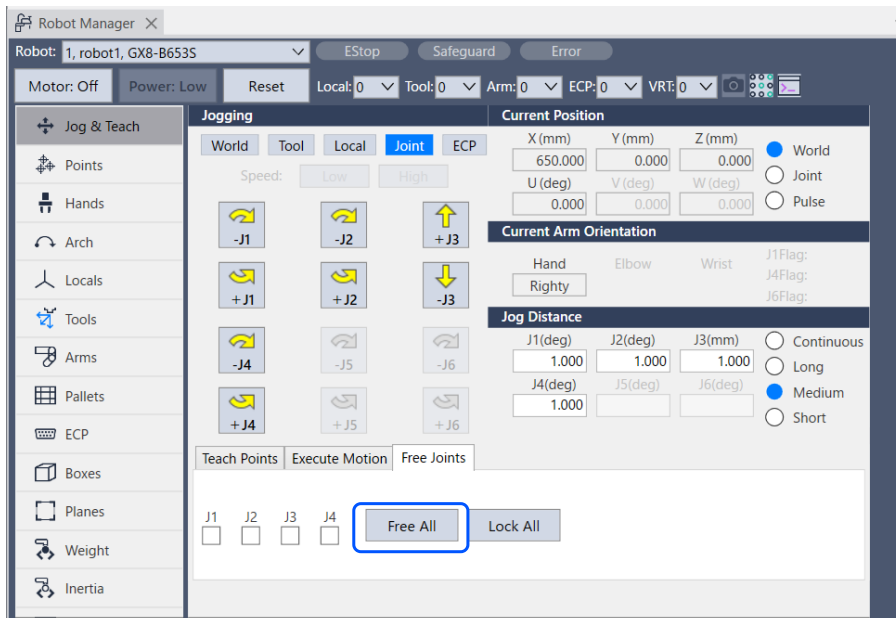

2. Déplacez manuellement le robot à l'extérieur de la zone réglementée.

3. Effectuez l'opération de réinitialisation.

EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].

4. Confirmez que [Arrêt d'Urgence] affiché dans le coin inférieur droit d'Epson RC+ s'éteint.

Réinitialisation d'un manipulateur 6 axes

Utilisez l'unité d'ouverture des freins (option) ou la commande Frein du logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du manipulateur – Sécurité - Procédure de déplacement des bras avec le frein électromagnétique »

Méthode à l'aide du pupitre d'apprentissage

1. Fixez le pupitre d'apprentissage au contrôleur de robot et réglez le contrôleur de robot en mode TEACH.

ATTENTION

En mode TEACH, la fonction Position limitée de sécurité est désactivée. Faites attention aux opérations du robot.

2. Utilisez le pupitre d'apprentissage pour déplacer le robot à l'extérieur de la zone réglementée.
3. Passez en mode AUTO et effectuez l'opération de réinitialisation à l'aide du pupitre d'apprentissage ou d'Epson RC+.
4. Utilisez le pupitre d'apprentissage ou Epson RC+ pour vérifier que [Arrêt d'Urgence] est désactivé.

5.6 Exemple d'utilisation de la fonction Limitation d'axe souple

Un exemple d'utilisation de la fonction Limitation d'axe souple est décrit ci-dessous. Cet exemple utilise un manipulateur SCARA comme robot. Notez que la procédure est la même lors de l'utilisation d'un manipulateur 6 axes. Cet exemple confirme que si l'axe J1 se déplace hors de la plage limite, le robot passe en état d'arrêt d'urgence.

Procédure de réglage

Suivez la procédure ci-dessous pour définir les paramètres des fonctions de sécurité.


1. Dans Epson RC+, sélectionnez [Configuration] - [Configuration du système], puis démarrez le Gestionnaire des fonctions de sécurité sous [Contrôleur] - [Fonctions de sécurité].
2. Saisissez une valeur de plage limite pour chaque articulation [J1] à [J4] définie à l'aide de la limitation d'axe souple comme suit :

Min [impulsion]

J1 :-1100000, J2 :-2200000, J3 :-1500000, J4 :-1000000

Max [impulsion]

J1 :4400000, J2 :2200000, J3 :0, J4 :1000000

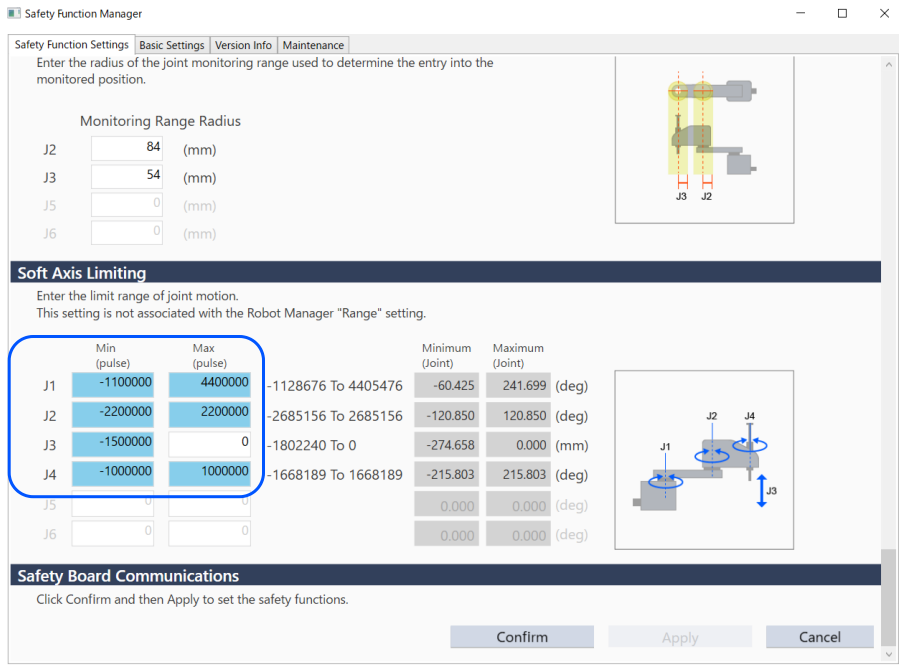


3. Appliquez les paramètres.

Vérification du fonctionnement


Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier le fonctionnement.

1. Dans Epson RC+, sélectionnez [Outils] - [Gestionnaire robot] - [Déplacement & enseignement], puis déplacez l'axe J1 en dehors de la plage limite.

EPSON
RC+ 7.0

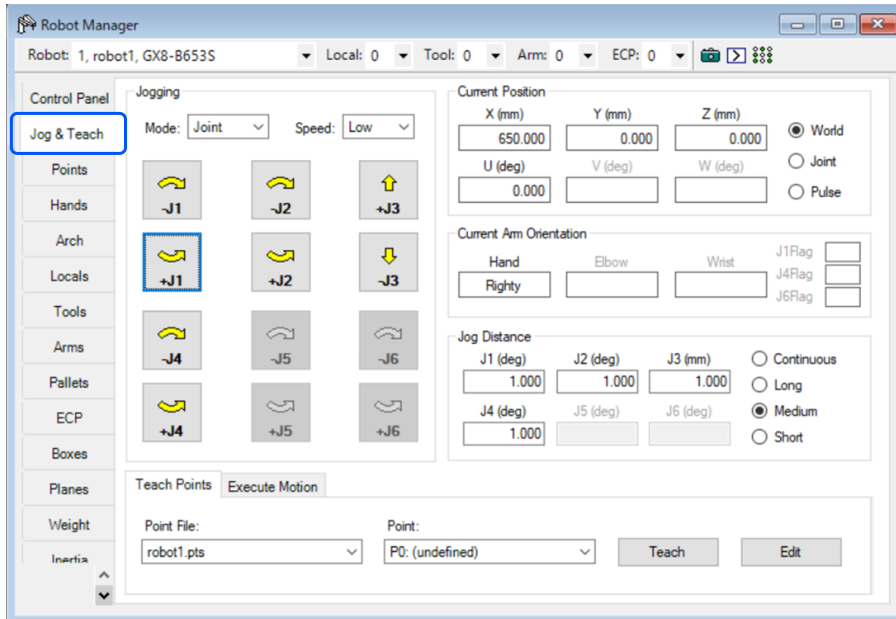

Epson
RC+ 8.0

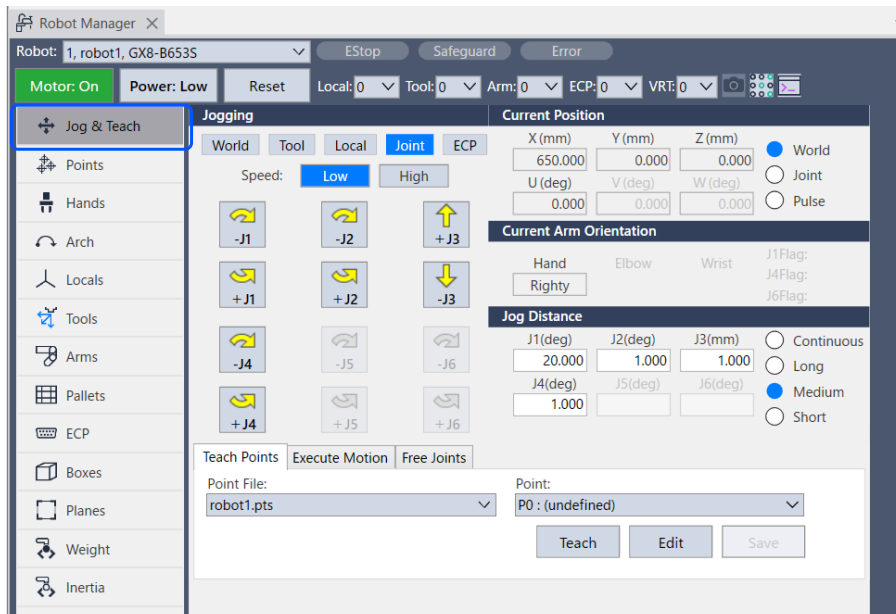

2. Vérifiez qu'un arrêt d'urgence se produit et que le fonctionnement du robot s'arrête.

Réinitialisation

Les deux procédures suivantes peuvent réinitialiser l'état d'arrêt d'urgence ou l'état d'erreur.

- Méthode à l'aide du desserrage du frein moteur
- Méthode à l'aide du pupitre d'apprentissage

Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Méthode à l'aide du desserrage du frein moteur

Réinitialisation d'un manipulateur SCARA


1. Desserrez le frein moteur.

EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+ [Panneau de contrôle] - [Articulations libres], cliquez sur le bouton [Libérer tous].


Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+ [Déplacement & enseignement] - [Articulations libres], cliquez sur le bouton [Libérer

tous].

EPSON
RC+ 7.0

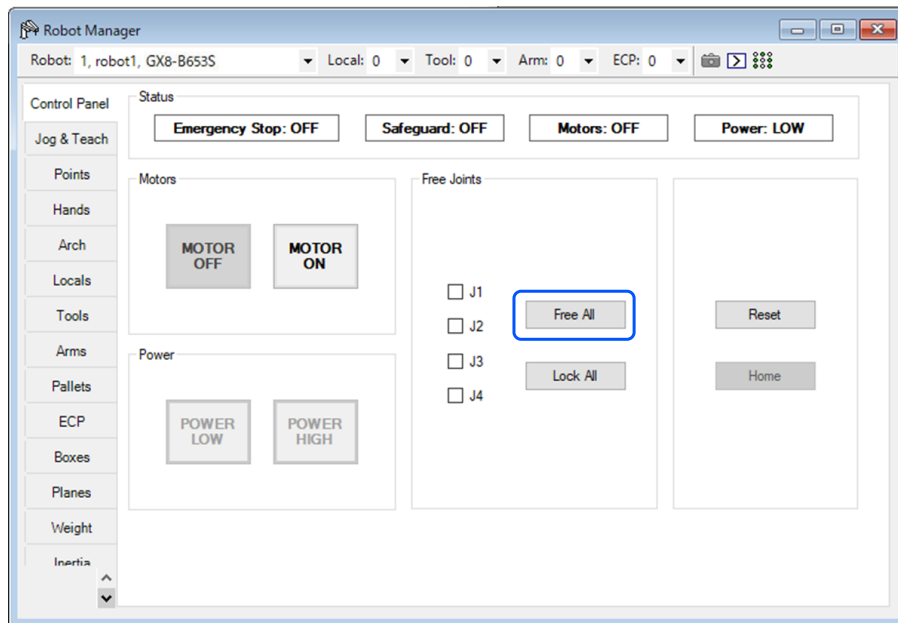

Epson
RC+ 8.0

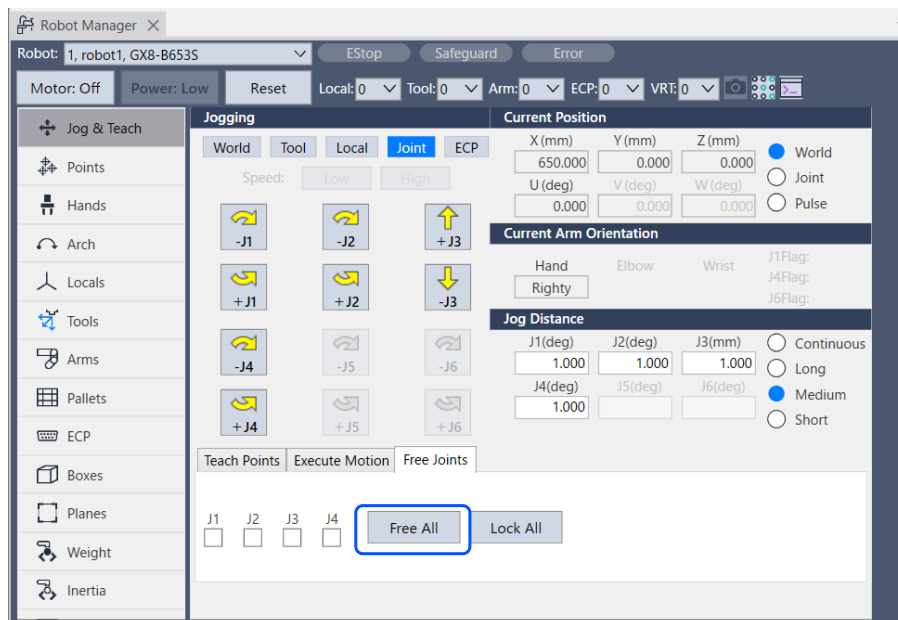

2. Déplacez manuellement le robot à l'intérieur de la plage de fonctionnement.
3. Dans Epson RC+, effectuez l'opération de réinitialisation. EPSON RC+ 7.0 : Dans EPSON RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot] - [Panneau de contrôle], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
Epson RC+ 8.0 : Dans Epson RC+, sélectionnez [Gestionnaire robot], puis cliquez sur le bouton [Réinitialiser].
4. Vérifiez que l'état d'arrêt d'urgence ou l'état d'erreur est réinitialisé. Pour plus d'informations sur les fonctions de sécurité, reportez-vous à la section suivante.

Précautions d'utilisation des fonctions de sécurité du contrôleur de robot

Réinitialisation d'un manipulateur 6 axes

Utilisez l'unité d'ouverture des freins (option) ou la commande Frein du logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel suivant.

« Manuel du manipulateur – Sécurité - Procédure de déplacement des bras avec le frein électromagnétique »

Méthode à l'aide du pupitre d'apprentissage

1. Fixez le pupitre d'apprentissage au contrôleur de robot et réglez le contrôleur de robot en mode TEACH.

ATTENTION

En mode TEACH, la fonction Limitation d'axe souple est désactivée. Faites attention aux opérations du robot.

2. Utilisez le pupitre d'apprentissage pour déplacer le robot à l'intérieur de la plage de fonctionnement.
3. Passez en mode AUTO et effectuez l'opération de réinitialisation.