



B-300 / B-500DN

Guide de l'utilisateur

Droits d'auteur et marques

Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, stockée dans un système documentaire ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'accord préalable écrit de Seiko Epson Corporation. Les informations contenues dans la présente notice sont exclusivement destinées à l'utilisation de cette imprimante Epson. Epson ne pourra être tenue responsable de l'utilisation de ces informations avec d'autres imprimantes.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne pourront être tenues responsables envers l'acquéreur de ce produit ou envers des tiers, des dommages, pertes, frais ou dépenses encourus par l'acquéreur ou les tiers à la suite des événements suivants : accident, utilisation incorrecte ou abusive de ce produit, modifications, réparations ou altérations illicites de ce produit.

Seiko Epson Corporation et ses filiales ne pourront être tenues responsables des dommages ou problèmes survenus par suite de l'utilisation de produits optionnels ou consommables autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits d'origine Epson ou des Produits approuvés par Epson.

Seiko Epson Corporation ne pourra être tenue responsable des dommages résultant des interférences électromagnétiques se produisant à la suite de l'utilisation de câbles d'interface autres que ceux désignés par Seiko Epson Corporation comme étant des Produits approuvés par Epson.

EPSON est une marque déposée, « Epson Exceed Your Vision » est un logo déposé, Epson Supplies Central est une marque de service et Epson Web-To-Page est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

Microsoft, Windows et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Inc.

Avis général : les autres noms de produit utilisés dans cette notice sont donnés uniquement à titre d'identification et peuvent être des noms de marque de leur compagnie respective. Epson dénie toute responsabilité vis-à-vis de ces marques.

L'information contenue dans le présent document peut être modifiée sans préavis.

3/09

© 2009 Epson America, Inc.

Table des matières

Droits d'auteur et marques

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes	10
Configuration de l'imprimante	10
Choix d'un emplacement pour l'imprimante	11
Utilisation de l'imprimante	12
Manipulation des cartouches d'encre	12
Indications Attention, Important et Remarques	14

Chapitre 1 Utilisation des logiciels

Vue d'ensemble du pilote d'impression et de Status Monitor.....	15
Accès au pilote d'impression sous Windows	15
Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X	17
Impression de pages Internet ajustées à la taille du papier	18
Accès à EPSON Web-To-Page	19
Désinstallation du logiciel d'impression.....	19
Désinstallation du pilote d'impression.....	19
Désinstallation du Guide de l'utilisateur.....	21

Chapitre 2 Manipulation des papiers

Utilisation de papiers spéciaux	23
Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson	24
Chargement du papier.....	25
Dans la cassette de papier avant	25
Dans le bac feuille à feuille arrière	28
Utilisation du support à papier de format légal offert en option	29
Chargement d'enveloppes.....	30
Configuration du bac de sortie.....	32
Sélection du type de papier ou support adapté.....	32

Chapitre 3 Impression de base

Introduction	33
Impression de documents	33
Impression de photos	33
Impression de pages Internet	34
Impression sur des enveloppes	34
Impression de documents	34
Chargement du papier	35
Paramètres de l'imprimante sous Windows	35
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5	37
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4	39
Impression de photos	41
Préparation du fichier d'impression	41
Chargement du papier	41
Paramètres de l'imprimante sous Windows	42
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5	43
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4	46
Impression de pages Internet	48
Chargement du papier	48
Utilisation d'EPSON Web-To-Page	48
Impression sur des enveloppes	50
Chargement d'enveloppes	50
Paramètres de l'imprimante sous Windows	51
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5	52
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4	55
Annulation d'une impression	57
À l'aide de la touche Annuler de l'imprimante	57
Annulation à partir de Windows	57
Annulation à partir de Mac OS X	58

Chapitre 4 Impression à l'aide d'options de disposition spécifiques

Introduction	59
Impression recto-verso	59
Impression avec ajustement à la taille du papier	59
Impression pages par feuille	60
Impression poster (sous Windows uniquement)	60
Impression de filigrane (sous Windows uniquement)	61

Impression (unité) recto-verso	61
Impression recto-verso standard sous Windows	63
Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.5	72
Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.3 ou 10.4	78
Impression recto-verso de livrets pliés (sous Windows uniquement).....	81
Impression avec ajustement à la taille du papier.....	85
Paramètres de l'imprimante sous Windows	86
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5	88
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.4	92
Impression pages par feuille.....	95
Paramètres de l'imprimante sous Windows	96
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5	98
Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4	102
Impression poster (sous Windows uniquement).....	105
Paramètres de l'imprimante.....	105
Comment créer un poster à partir d'impressions	109
Impression de filigrane (sous Windows uniquement)	111
Impression du filigrane.....	112
Création d'un filigrane personnalisé.....	114

Chapitre 5 Utilisation du panneau de configuration

Introduction	117
Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN.....	117
Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300.....	117
Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN	118
Touches et voyants	118
Icônes sur l'affichage LCD	120
Comment accéder aux menus du panneau de configuration.....	121
Liste des menus du panneau de configuration	122
Messages d'état et d'erreur	124
Impression de la feuille d'état	127
Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300	127
Touches et voyants	128
Voyants d'état et d'erreur	130
Impression de la feuille d'état	133

Chapitre 6 Options d'installation

Utilisation du support à papier de format légal offert en option	134
Installation du support à papier de format légal offert en option	134
Unité recto-verso offerte en option (B-300 uniquement)	134
Installation de l'unité recto-verso offerte en option	134
Désinstallation de l'unité recto-verso offerte en option.....	135

Chapitre 7 Remplacement des consommables

Cartouches d'encre	137
Vérification de l'état de la cartouche d'encre.....	137
Achat de cartouches d'encre Epson	141
Précautions de manipulation.....	142
Remplacement d'une cartouche d'encre.....	143
Boîtier de maintenance	147
Vérification de l'état du boîtier de maintenance.....	147
Achat d'un boîtier de maintenance de rechange.....	151
Précautions de manipulation.....	151
Remplacement d'un boîtier de maintenance	152

Chapitre 8 Entretien de l'imprimante

Vérification des buses de la tête d'impression	154
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows.....	154
Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Mac OS X.....	155
Utilisation du panneau de configuration (B-500DN).....	155
Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)	156
Nettoyage de la tête d'impression	157
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Windows.....	157
Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Mac OS X.....	158
Utilisation du panneau de configuration (B-500DN).....	159
Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)	160
Alignement des têtes d'impression	161
Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Windows	161
Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Mac OS X	162
Utilisation du panneau de configuration (B-500DN).....	162
Nettoyage de l'imprimante	163

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante	163
Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)	163
Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)	164
Transport de l'imprimante	164
Entreposage de l'imprimante	165

Chapitre 9 Utilisation de l'imprimante en réseau

Configuration de l'imprimante sur un réseau (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN uniquement)	167
Configurer vos ordinateurs pour utiliser l'imprimante	167
Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Windows (B-300/B-500DN)	173
Configuration du serveur d'impression	174
Configuration de chaque client	176
Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Mac OS X	178

Chapitre 10 Dépannage

Diagnostic des problèmes	179
Voyants d'erreur	179
Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN)	180
Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-300)	181
Vérification de l'état de l'imprimante	182
Sous Windows	182
À l'aide de la barre de progression	182
Utilisation d'EPSON Status Monitor 3	184
Sous Mac OS X	186
Bourrages papier	187
Problèmes de qualité d'impression	192
Bandes horizontales	193
Décalage vertical ou apparition de bandes	193
Couleurs incorrectes ou manquantes	194
Impressions floues ou tachées	195
L'encre imbime la page des deux côtés	195

Différents problèmes au niveau de l'impression	196
Caractères incorrects ou déformés	196
Marges incorrectes	196
L'impression est légèrement inclinée	196
Image inversée	197
Impression de pages blanches	197
Le côté imprimé est taché ou rayé	198
L'impression est trop lente	198
Le papier n'est pas entraîné correctement	199
Le papier n'avance pas	199
Entraînement de plusieurs pages à la fois	200
Chargement incorrect du papier	200
Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé	200
L'imprimante n'imprime pas	201
Tous les voyants sont éteints	201
Les voyants se sont allumés, puis se sont éteints	201
Le voyant d'alimentation est allumé	201
Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement)	203
Autres problèmes	205
Le nettoyage de la tête d'impression ne se lance pas	205
L'encre de couleur est consommée même en cas d'impression à l'encre noire uniquement	205

Annexe A *Où trouver de l'aide*

Soutien technique Epson	206
Pour parler à un représentant du soutien technique	206
Achat de fournitures et d'accessoires	206

Annexe B *Informations relatives au produit*

Pièces de l'imprimante	207
B-500DN	207
B-300	210
Papier, consommables et options	212
Papier	212
Cartouches d'encre	213
Boîtier de maintenance	213
Unité recto-verso (utilisateurs de l'imprimante B-300 uniquement)	213
Support pour papier de format légal	213
Configuration requise	214

Caractéristiques techniques	215
Papier.....	215
Cartouches d'encre	217
Caractéristiques mécaniques	218
Caractéristiques électriques	219
Caractéristiques environnementales.....	220
Normes et conformité	220
Interface.....	220
Options	221
Déclaration de conformité avec la FCC.....	221
Pour les utilisateurs aux États-Unis	221
AVERTISSEMENT.....	222
Pour les utilisateurs du Canada.....	222

Versions des systèmes d'exploitation

Index

Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire l'intégralité des consignes indiquées dans cette section avant d'utiliser l'imprimante. Veuillez également à suivre les avertissements et consignes indiqués sur l'imprimante.

Configuration de l'imprimante

Respectez les consignes suivantes lors de l'installation de l'imprimante :

- ❑ Veillez à ne pas obstruer ou recouvrir les ouvertures de l'imprimante.
- ❑ Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de l'imprimante.
- ❑ Utilisez uniquement le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante. L'utilisation d'un autre cordon d'alimentation vous expose à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- ❑ Le cordon d'alimentation livré doit uniquement être utilisé avec l'imprimante. Son utilisation sur un autre matériel peut vous exposer à des risques d'incendie ou d'électrocution.
- ❑ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation soit conforme aux normes de sécurité locales applicables.
- ❑ Évitez l'utilisation de prises de courant reliées au même circuit que les photocopieurs ou les systèmes de climatisation qui sont fréquemment arrêtés et mis en marche.
- ❑ Évitez d'utiliser des prises de courant commandées par un interrupteur mural ou une temporisation automatique.
- ❑ Placez l'ensemble du système informatique à l'écart des sources potentielles de parasites électromagnétiques telles que les haut-parleurs ou les bases fixes des téléphones sans fil.
- ❑ N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou usé.
- ❑ Si vous utilisez un prolongateur électrique avec l'imprimante, veillez à ce que l'ampérage maximum des périphériques reliés au prolongateur ne dépasse pas celui du cordon. De même, veillez à ce que l'ampérage total des périphériques branchés sur la prise de courant ne dépasse pas le courant maximum que celle-ci peut supporter.
- ❑ N'essayez pas de réparer vous-même l'imprimante.

- Débranchez l'imprimante et faites appel à un technicien qualifié dans les circonstances suivantes :
Le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'imprimante, l'imprimante est tombée ou le boîtier a été endommagé, l'imprimante ne fonctionne pas normalement ou ses performances ont changé de manière sensible.
- Lors de la connexion de l'imprimante à un ordinateur ou un autre périphérique à l'aide d'un câble, vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés. Les connecteurs ne disposent que d'une seule orientation correcte. Si les connecteurs ne sont pas insérés correctement, les deux périphériques reliés par le câble risquent d'être endommagés.
- En cas d'endommagement de la fiche, remplacez le cordon ou consultez un électricien qualifié. Si la fiche comporte des fusibles, veillez à les remplacer par des fusibles à la capacité et aux dimensions correctes.
- Ne tenez pas l'unité recto-verso lorsque vous soulevez l'imprimante afin d'empêcher l'unité recto-verso de se détacher. De plus, vérifiez que l'unité recto-verso est correctement fixée après avoir configuré l'imprimante.

Choix d'un emplacement pour l'imprimante

Respectez les consignes suivantes pour le choix d'un emplacement pour l'imprimante :

- Placez l'imprimante sur une surface plane et stable sensiblement plus grande que la base de l'imprimante. Si vous installez l'imprimante contre un mur, prévoyez un espace minimal de 10 cm entre l'arrière de l'imprimante et le mur. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- En cas de stockage ou de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre des boîtiers de cartouche d'encre.
- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Évitez les emplacements soumis à des variations rapides de température et d'humidité. Maintenez aussi l'imprimante à l'écart de la lumière directe du soleil, des fortes lumières et des sources de chaleur.
- Évitez les emplacements exposés à la poussière, aux chocs ou aux vibrations.
- Laissez suffisamment de place autour de l'imprimante pour permettre une ventilation satisfaisante.
- Placez l'imprimante à proximité d'une prise de courant permettant un débranchement facile du cordon d'alimentation.

Utilisation de l'imprimante

Respectez les consignes suivantes lors de l'utilisation de l'imprimante :


- Évitez de toucher les composants à l'intérieur de l'imprimante sauf indication contraire dans le présent guide.
- N'insérez aucun objet à travers les orifices de l'imprimante.
- Veillez à ne pas renverser de liquide sur l'imprimante.
- Veillez à ne pas toucher le câble plat et blanc situé à l'intérieur de l'imprimante.
- Ne placez pas votre main à l'intérieur de l'imprimante en cours d'impression.
- N'utilisez pas de produits en aérosol contenant des gaz inflammables à l'intérieur ou autour de cet appareil, faute de quoi vous risquez de provoquer un incendie.
- Ne déplacez pas la tête d'impression à la main, faute de quoi vous pourriez endommager l'imprimante.
- Ne déplacez pas le levier de la cartouche durant l'impression.
- Mettez toujours l'imprimante hors tension à l'aide de la touche d'alimentation . Lorsque vous appuyez sur cette touche, le voyant d'alimentation  clignote. Ne débranchez pas l'imprimante et ne coupez pas le courant au niveau de la prise secteur avant que le voyant d'alimentation  n'ait cessé de clignoter.
- Avant de transporter l'imprimante, assurez-vous que la tête d'impression est à sa position initiale (à l'extrême droite).
- Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous fermez le capot de l'imprimante.

Manipulation des cartouches d'encre

Respectez les consignes suivantes pour la manipulation des cartouches d'encre :

- Conservez les cartouches hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

- ❑ Secouez la cartouche d'encre pendant 5 secondes avant de l'installer pour de meilleurs résultats.

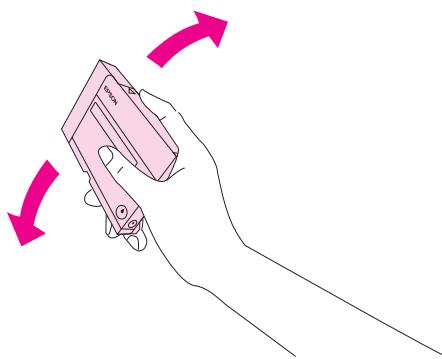

Important :

Ne secouez pas trop violement les cartouches qui ont été préalablement installées.

- ❑ N'utilisez pas une cartouche d'encre au-delà de la date imprimée sur l'emballage.
- ❑ Utilisez la cartouche dans les six mois qui suivent son installation pour de meilleurs résultats.
- ❑ Ne démontez pas ou ne modifiez pas les cartouches d'encre. Cela pourrait affecter le fonctionnement normal et l'impression.
- ❑ Stockez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre.
- ❑ Lorsque vous apportez à l'intérieur d'un local une cartouche d'encre précédemment stockée dans un endroit froid, laissez-la se conditionner à la température de la pièce pendant trois heures au moins avant de l'utiliser.
- ❑ Ne touchez pas à la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression. La puce conserve un certain nombre d'informations liées à la cartouche d'encre, telles que l'état de la cartouche d'encre, ce qui permet de retirer et de réinsérer librement la cartouche. Toutefois, chaque fois que la cartouche est mise en place, un peu d'encre est consommée car l'imprimante effectue automatiquement un test de fiabilité. Si vous retirez une cartouche d'encre pour la réutiliser ultérieurement, protégez la zone d'alimentation en encre contre les salissures et la poussière et stockez-la dans le même environnement que ce produit. Notez que le port d'alimentation en encre comporte une valve, ce qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais il convient de faire attention à ce que l'encre ne tache pas des éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas au port d'alimentation en encre de la cartouche, ni à la zone qui l'entoure.

Indications Attention, Important et Remarques

Les indications Attention, Important et Remarques utilisées dans le présent Guide d'utilisation sont détaillées ci-dessous.



Attention

Avertissement à suivre à la lettre pour éviter des blessures corporelles.



Important

Mise en garde à respecter pour éviter d'endommager votre équipement.

Remarques

Informations importantes et conseils utiles sur le fonctionnement de l'imprimante.

Chapitre 1

Utilisation des logiciels

Vue d'ensemble du pilote d'impression et de Status Monitor

Le pilote vous permet de choisir entre divers paramètres pour obtenir les meilleurs résultats d'impression. Status Monitor et les utilitaires permettent de contrôler l'imprimante et de la maintenir dans un état de fonctionnement optimal.

Accès au pilote d'impression sous Windows

Vous pouvez accéder au pilote d'impression depuis la plupart des applications Windows, à partir du menu Démarrer ou à partir de la barre des tâches de Windows.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant uniquement à l'application utilisée, accédez au pilote d'impression à partir de l'application en question.

Si vous souhaitez définir des paramètres s'appliquant à l'ensemble des applications Windows, accédez au pilote d'impression à partir du menu Démarrer ou de la barre des tâches.

Reportez-vous aux sections suivantes pour accéder au pilote d'impression.

Remarque :

Les captures d'écran des fenêtres du pilote d'impression figurant dans ce Guide d'utilisation font référence à Windows XP.

À partir d'applications Windows

1. Cliquez sur **Print (Imprimer)** ou sur **Print Setup (Configuration de l'impression)** dans le menu File (Fichier).
2. Cliquez sur **Printer (Imprimante)**, **Setup (Configuration)**, **Options**, **Preferences (Préférences)** ou **Properties (Propriétés)** dans la fenêtre qui s'affiche. (Selon l'application utilisée, il est possible que vous deviez cliquer sur plusieurs de ces boutons.)

À partir du menu Démarrer

1. **Windows Vista :**
Cliquez sur Démarrer, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer (Imprimante)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. (Si le Panneau de configuration est en affichage classique, cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.)

Windows XP et Server 2003 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. (Si le panneau de configuration est en affichage des catégories, cliquez sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)**, puis cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.)

Windows 2000 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez **Settings (Paramètres)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.

2. Windows Vista :

Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Select printing preferences (Sélectionnez les préférences d'impression)**.

Windows XP, 2000 et Server 2003:

Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Printing Preferences (Options d'impression)** dans le menu File (Fichier).

À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Printer Settings (Paramètres de l'imprimante)**.

Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches Windows, commencez par accéder au menu Démarrer comme indiqué ci-dessus. Cliquez ensuite sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)**, puis sur le bouton **Monitoring Preferences (Préférences du contrôle)**. Dans la fenêtre Monitoring Preferences (Préférences du contrôle), activez la case à cocher **Select Shortcut Icon**.

Informations via l'aide en ligne

Vous pouvez accéder à l'aide en ligne des éléments du pilote d'impression à partir de votre application ou du menu Démarrer de Windows.

➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

Dans la fenêtre du pilote d'impression, appliquez l'une des procédures suivantes.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'élément, puis cliquez sur **Help (Aide)**.
- Cliquez sur le bouton  situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre, puis cliquez sur l'élément (sous Windows XP et 2000 uniquement).

Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X


Le tableau ci-dessous indique comment accéder à la zone de dialogue du gestionnaire d'impression.

Zone de dialogue	Comment y accéder
Page Setup (Format d'impression)	Cliquez sur Page Setup (Format d'impression) dans le menu File (Fichier) de votre application. Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 : Selon l'application, le menu Page Setup (Format d'impression) peut être absent du menu File (Fichier).
Print (Imprimer)	Cliquez sur Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) de votre application.
EPSON Printer Utility3	Vous pouvez accéder à ce logiciel de l'une des trois manières suivantes : <ul style="list-style-type: none">❑ Double-cliquez sur l'icône EPSON Printer Utility3 dans le dossier Applications du disque Macintosh. Sélectionnez l'imprimante dans Printer List (Liste des imprimantes), puis cliquez sur OK.❑ Cliquez sur Print (Imprimer) dans le menu File (Fichier) de l'application, sélectionnez Print Settings (Configuration Imprimante) dans la fenêtre Print (Imprimer) qui s'affiche, puis cliquez sur l'icône Utility (Utilitaire) . L'icône Utility (Utilitaire) ne s'affiche pas lorsque l'imprimante est partagée.❑ Sous Mac OS X 10.3 et 10.4 uniquement Ouvrez le dossier Applications du disque dur, puis ouvrez le dossier Utilities (Utilitaires) et double-cliquez sur l'icône Print Center (Centre d'impression) ou Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression). Sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste et cliquez sur le bouton Configure (Configurer) ou Utility (Utilitaire).

Informations via l'aide en ligne

Cliquez sur le bouton  **Help (Aide)** de la zone de dialogue Print (Imprimer).

Impression de pages Internet ajustées à la taille du papier

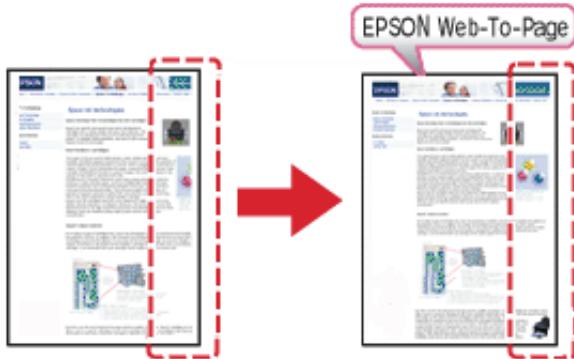

EPSON Web-To-Page^{MC} vous permet de redimensionner les pages Internet conformément à la taille de papier utilisée lors de l'impression. Vous pouvez également afficher un aperçu avant de procéder à l'impression.

Remarque pour les utilisateurs de Windows :

Ce logiciel n'est pas disponible pour Windows Vista et XP x64.

Remarque pour les utilisateurs de Windows Internet Explorer 7 :


L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est une fonction standard de Windows Internet Explorer 7, Epson Web-To-Page n'est donc pas nécessaire.

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X :

- Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS X.
- L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est disponible via le gestionnaire d'impression.
 - ➔ Voir "Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5" à la page 37.
 - ➔ Voir "Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4" à la page 39.

Accès à EPSON Web-To-Page

Une fois EPSON Web-To-Page installé, la barre de menus correspondante s'affiche dans la barre d'outils Windows Internet Explorer. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **Toolbars (Barres d'outils)** dans le menu Affichage de Internet Explorer et sélectionnez ensuite **EPSON Web-To-Page**.

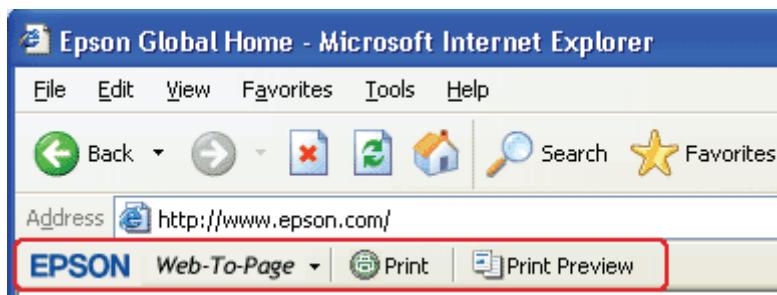

Désinstallation du logiciel d'impression

Désinstallation du pilote d'impression

Il est possible que vous deviez désinstaller le pilote d'impression si vous :

- Procédez à la mise à niveau du système d'exploitation de votre ordinateur.
- Mettez à jour votre pilote d'impression à l'aide d'une version plus récente.
- Rencontrez des problèmes avec le pilote d'impression.

Si vous procédez à la mise à niveau de votre système d'exploitation ou mettez la version du pilote d'impression à jour, veillez à désinstaller le pilote d'impression installé *avant* de procéder à la mise à niveau ou à l'installation du nouveau pilote, faute de quoi la mise à jour du pilote ne fonctionnera pas.

Sous Windows

Remarque :

- Pour désinstaller des programmes sous Windows Vista, vous devez disposer d'un compte d'administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.
- Pour désinstaller des programmes sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte d'administrateur d'ordinateur.

Pour désinstaller des programmes sous Windows 2000, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur (appartenant au groupe des administrateurs).

1. Mettez l'imprimante hors tension et déconnectez son câble d'interface.

2. **Windows Vista :**

Cliquez sur Démarrer et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

Windows XP et Server 2003 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)** et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

Windows 2000 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

3. **Windows Vista :**

Cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)** dans la catégorie **Programs (Programmes)**, puis sélectionnez **EPSON Printer Software** dans la liste.

Windows XP et 2000 :

Sélectionnez **Add/Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes)** et sélectionnez **EPSON Printer Software** (EPSON logiciel imprimante) dans la liste.

4. **Windows Vista :**

Cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)**.

Windows XP, Server 2003 et 2000 :

Cliquez sur **Change/Remove (Modifier/Supprimer)**.

5. Sélectionnez l'icône de l'imprimante utilisée et cliquez sur **OK**.

6. Cliquez sur **OK** pour désinstaller le pilote d'impression.

Sous Mac OS X

Remarque :

Pour désinstaller les applications, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator (Administrateur d'ordinateur). Vous ne pouvez pas désinstaller d'applications si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un compte limité.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.

2. Insérez le CD-ROM Epson Printer Software dans votre Macintosh.

3. Double-cliquez sur l'icône **Mac OS X** dans le dossier Epson. L'écran d'installation du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Custom Install (Installation personnalisée)**.

4. Sélectionnez **Printer Driver (Gestionnaire d'impression)**.

Remarque :

*Si la zone de dialogue d'authentification s'affiche, entrez le mot ou la phrase de passe et cliquez sur **OK**.*

5. Lisez le contrat de licence du logiciel et cliquez sur **Accept (Accepter)**.
6. Sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu situé dans la partie supérieure gauche, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)**.
7. Suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le gestionnaire d'impression.

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.3 ou 10.4 :

*Si le nom de l'imprimante figure toujours dans le Print Center (Centre d'impression) ou Printer Setup Utility (Utilitaire de configuration d'impression), sélectionnez l'imprimante dans Printer List (Liste des imprimantes) et cliquez sur **Delete (Effacer)**.*

Désinstallation du Guide de l'utilisateur

Sous Windows

Remarque :

- Pour désinstaller des programmes sous Windows Vista, vous devez disposer d'un compte d'administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.
- Pour désinstaller des programmes sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte d'administrateur d'ordinateur.
- Pour désinstaller des programmes sous Windows 2000, vous devez vous connecter en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur (appartenant au groupe des administrateurs).

1. Mettez l'imprimante hors tension et déconnectez son câble d'interface.

2. **Windows Vista :**

Cliquez sur Démarrer et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

Windows XP et Server 2003 :

Cliquez sur **Démarrer** et sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

Windows 2000 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Paramètres)**, puis sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**.

3. **Windows Vista :**
Cliquez sur **Uninstall a program (Désinstaller un programme)** dans la catégorie **Programs (Programmes)**.

Windows XP, 2000 et Server 2003 :
Sélectionnez **Add or Remove Programs (Ajout/Suppression de programmes)**.

4. Sélectionnez le **Manuel** de cette imprimante dans la liste.

5. **Windows Vista :**
Cliquez sur **Uninstall/Change (Désinstaller/Modifier)**.

Windows XP, Server 2003 et 2000 :
Cliquez sur **Change/Remove (Modifier/Supprimer)**.

6. Cliquez sur **OK**.

Sous Mac OS X

Remarque :

Pour désinstaller les applications, vous devez vous connecter à un compte Computer Administrator (Administrateur d'ordinateur). Vous ne pouvez pas désinstaller d'applications si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur d'un compte limité.

1. Quittez toutes les applications en cours d'exécution.
2. Insérez le CD-ROM Epson Printer Software dans votre Macintosh.
3. Double-cliquez sur l'icône **Mac OS X** dans le dossier Epson. L'écran d'installation du CD-ROM s'affiche. Cliquez sur **Custom Install (Installation personnalisée)**.
4. Sélectionnez **User's Guide (Guide de l'utilisateur)**.
5. Sélectionnez **Uninstall (Désinstaller)** dans le menu situé dans la partie supérieure gauche, puis cliquez sur **Uninstall (Désinstaller)**.
6. Suivez les instructions qui s'affichent pour désinstaller le *User's Guide (Guide de l'utilisateur)*.

Chapitre 2

Manipulation des papiers

Utilisation de papiers spéciaux

La plupart des papiers ordinaires donnent de bons résultats. Cependant, les impressions sur papiers couchés offrent un meilleur rendu parce que ces papiers absorbent moins d'encre.

Epson propose des papiers spéciaux formulés en fonction de l'encre utilisée dans les imprimantes à jet d'encre Epson et vous recommande d'utiliser ces papiers pour obtenir des résultats de haute qualité.

► Voir "Papier, consommables et options" à la page 212.

Quand vous chargez des papiers spéciaux distribués par Epson, commencez par lire la notice livrée avec ces papiers et gardez à l'esprit les indications ci-dessous.

Remarque :

- ❑ Placez le papier dans le bac feuille à feuille arrière en orientant la face imprimable vers le haut. La face imprimable est généralement plus blanche ou plus glacée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux feuilles d'instructions fournies avec le papier.
- ❑ Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. L'utilisation de papier recourbé peut produire l'apparition de taches d'encre sur votre impression.



Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson et autres supports.

Cassette de papier avant :

Type de support	Capacité de chargement
Epson Bright White Paper (Papier blanc brillant Epson)	Jusqu'à 400 feuilles
Papier ordinaire	Jusqu'à 500 feuilles

Bac feuille à feuille arrière :

Type de support	Capacité de chargement
Plain paper (letter-size) Papier ordinaire (format lettre)	Jusqu'à 150 feuilles
Plain paper (legal-size) Papier ordinaire (format légal)	1 feuille à la fois (jusqu'à 60 feuilles avec le support à papier de format légal offert en option)
Epson Bright White Paper (Papier blanc brillant Epson)	Jusqu'à 100 (70 feuilles pour l'impression recto verso manuelle)
Epson Premium Presentation Paper Matte (Papier pour présentation haute qualité Mat Epson)	Jusqu'à 20 feuilles
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-Sided (Papier pour présentation haute qualité Epson recto verso)	1 feuille à la fois
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets (Feuilles autocollantes de qualité photo Epson)	1 feuille à la fois
Epson Presentation Paper Matte (Papier pour présentation Mat Epson)	Jusqu'à 100 feuilles
Envelopes (Enveloppe)	Jusqu'à 15 enveloppes

Remarque :

- Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens. Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.
- La capacité maximale de chargement pour le papier ordinaire dépend de l'épaisseur et du poids du papier.
- Le plateau de sortie a une capacité maximale de chargement de 170 feuilles.


Vous pouvez acheter de l'encre et du papier Epson d'origine au www.epson.ca. Vous pouvez aussi acheter des fournitures auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous, composez le 800-463-7766.

Chargement du papier


Procédez comme suit pour charger le papier :

Dans la cassette de papier avant

1. Tirez la cassette de papier avant.

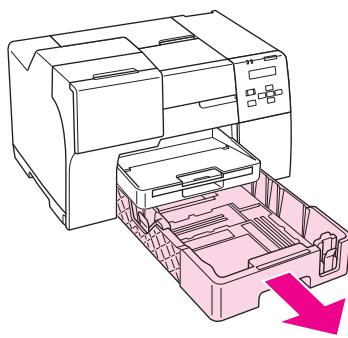


2. Pincez les guides latéraux et faites-les glisser vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent en place.

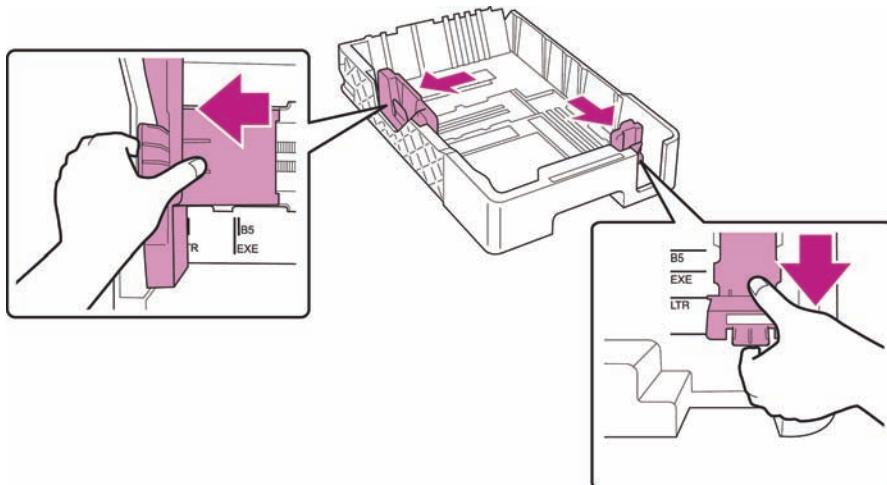

3. Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.


4. Chargez le papier avec la face imprimable orientée vers le bas.

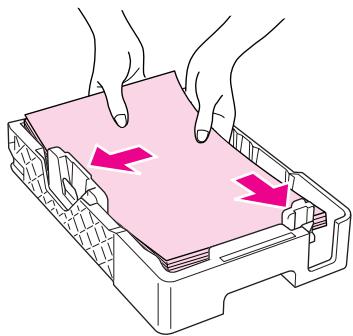


Remarque :

Évitez d'ajouter du papier avant d'en manquer. Ceci pourrait empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups.

5. Pincez les guides latéraux et faites-les glisser contre le papier jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

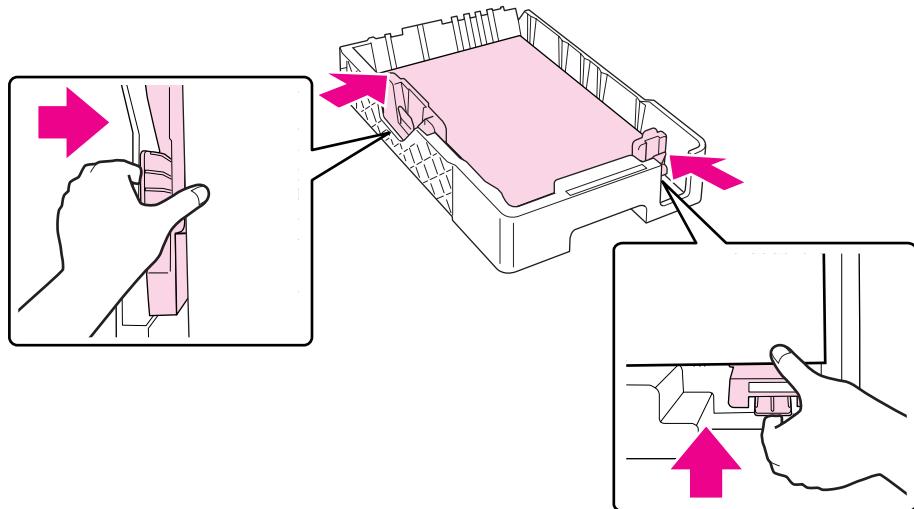


6. Réinstallez doucement la cassette dans l'imprimante.

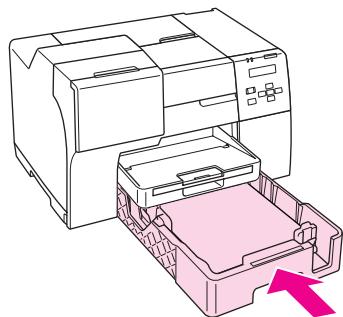

Important :

Pour éviter tout bourrage papier, n'insérez pas avec force la cassette de papier avant et vérifiez les guides latéraux après avoir réinstallé la cassette de papier avant.

7. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

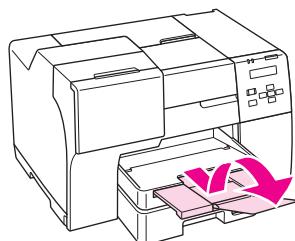


Remarque :


- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche ➤ situé sur le guide latéral gauche.

Dans le bac feuille à feuille arrière


1. Ouvrez le guide papier.

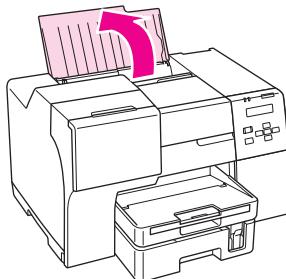

2. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

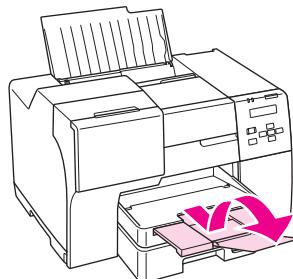


3. Faites glisser le guide latéral vers la gauche.

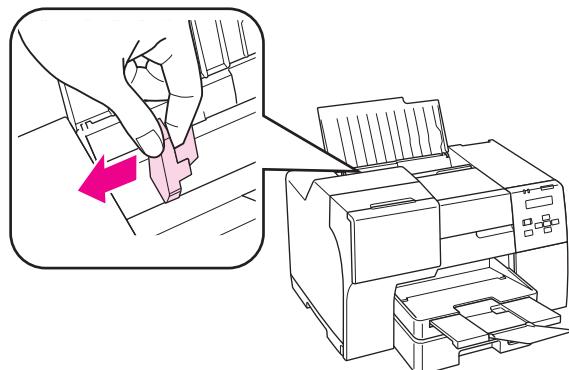

4. Déramez une pile de papier et taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

- Chargez le papier contre le bord droit du bac feuille à feuille arrière, en orientant la face imprimable vers le haut. Faites ensuite glisser le guide latéral contre le bord gauche du papier.

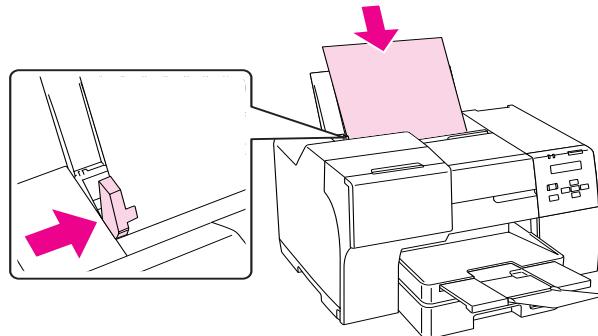

Remarque :

- Laissez suffisamment de place devant l'imprimante pour que le papier puisse être éjecté sans problème.
- Chargez toujours le bord court du papier en premier dans le bac feuille à feuille arrière, même lors de l'impression d'images disposant de l'orientation paysage.
- Évitez d'ajouter du papier avant d'en manquer. Ceci pourrait empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups.
- Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche ➤ situé sur le guide gauche.

Utilisation du support à papier de format légal offert en option

Alignez le support à papier de format légal avec le côté droit du support à papier et fixez-le tel qu'illustré. Vous pouvez charger jusqu'à 60 feuilles de papier ordinaire de format légal (jusqu'à 20 lb ou 75 g/m²).




Ne laissez pas de papier de format légal dans le bac arrière lorsque vous n'imprimez pas, sinon les feuilles pourraient gondoler.


Chargement d'enveloppes

Procédez comme suit pour charger des enveloppes :


1. Ouvrez le guide papier.

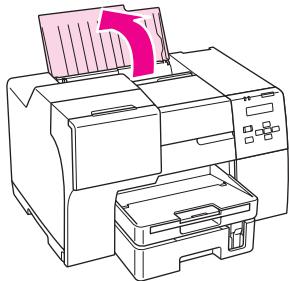


2. Faites glisser et déployez le bac d'extension.

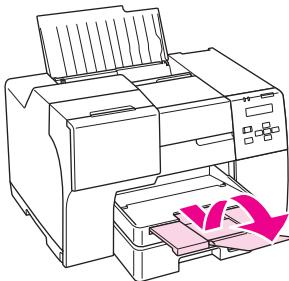

3. Faites glisser le guide latéral gauche vers la gauche.

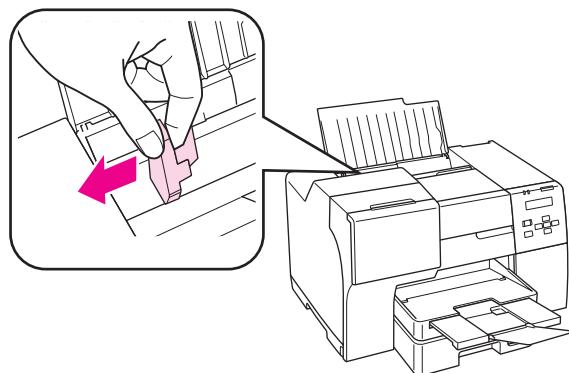

4. Chargez le bord court des enveloppes en premier, rabat orienté vers le bas et vers la gauche. Faites ensuite glisser le guide latéral gauche contre le bord gauche des enveloppes.

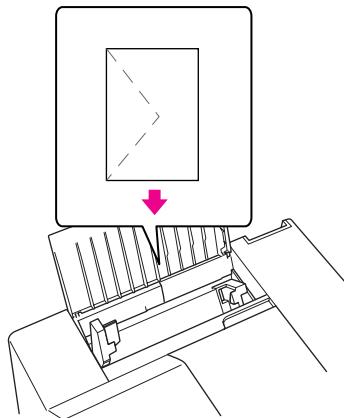

Remarque :


- ❑ L'épaisseur des enveloppes et leur aptitude au pliage varie largement. Si l'épaisseur totale de la pile d'enveloppes dépasse 15 mm (0,6 po), appuyez sur les enveloppes pour les aplatisir avant de les charger. Si la qualité diminue avec des enveloppes empilées, chargez-les une à une.
- ❑ Vous pouvez charger jusqu'à 15 enveloppes à la fois dans le bac feuille à feuille arrière.
- ❑ N'utilisez pas d'enveloppes incurvées ou pliées.
- ❑ Aplatissez l'enveloppe avant de la charger.
- ❑ Aplatissez le bord entrant de l'enveloppe avant de la charger.
- ❑ Évitez aussi les enveloppes trop fines, qui pourraient se recourber pendant l'impression.

Pour obtenir des instructions d'impression, reportez-vous à la section suivante.

➔ Voir "Impression sur des enveloppes" à la page 50.

Configuration du bac de sortie

Le bac de sortie se trouve sur la cassette de papier avant. Faites glisser le bac d'extension, puis ouvrez le volet du bac d'extension pour empêcher vos impressions de glisser en dehors de l'imprimante. La capacité maximale de ce bac de sortie est de 170 feuilles.

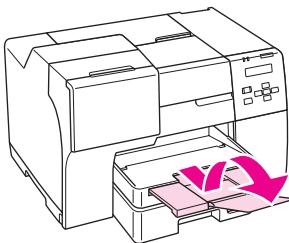

Sélection du type de papier ou support adapté

L'imprimante est automatiquement réglée en fonction du type de papier sélectionné dans les paramètres d'impression. C'est la raison pour laquelle le paramétrage du type de papier est aussi important. Ce paramètre permet à l'imprimante de déterminer quel type de papier ou support est utilisé et de régler la quantité d'encre nécessaire en conséquence. Le tableau suivant répertorie les paramètres que vous devez sélectionner en fonction du papier utilisé.

Pour ce papier	Sélectionnez le paramètre de type de papier ou support suivant
Plain paper (Papier ordinaire)	Plain papers/Bright White Paper (Papier ordinaire/Papier blanc brillant)
Epson Bright White Paper (Papier blanc brillant Epson)	Plain papers/Bright White Paper (Papier ordinaire/Papier blanc brillant)
Epson Premium Presentation Paper Matte (Papier pour présentation haute qualité Mat Epson)	Premium Presentation Paper Matte (Papier pour présentation haute qualité Mat)
Epson Double-Sided Matte Paper (Papier mat recto verso Epson)	Premium Presentation Paper Matte (Papier pour présentation haute qualité Mat)
Epson Presentation Paper Matte (Papier pour présentation Mat Epson)	Presentation Paper Matte (Papier pour présentation Mat)
Enveloppe	Envelope (Enveloppe)

Remarque :

La disponibilité des supports varie selon les pays. Pour obtenir les dernières informations sur les supports disponibles dans votre région, contactez le service clientèle de Epson.

➔ Voir "Soutien technique Epson" à la page 206.

Chapitre 3

Impression de base


Introduction

Ce chapitre vous guide tout au long des procédures à utiliser pour les différents types d'impression.

Impression de documents

Indique comment imprimer des documents sur différents types de papier.

➔ Voir "Impression de documents" à la page 34.

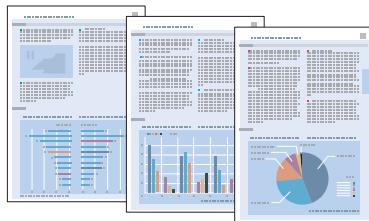

Impression de photos

Indique comment imprimer des photos sur différents types de papier.

➔ Voir "Impression de photos" à la page 41.



Impression de pages Internet

Indique comment imprimer des pages Internet conformément à la taille de la feuille de papier, sans que le côté droit de la page Internet ne soit rogné.


➔ Voir "Impression de pages Internet" à la page 48.




Impression sur des enveloppes

Explique comment imprimer sur des enveloppes.

➔ Voir "Impression sur des enveloppes" à la page 50.

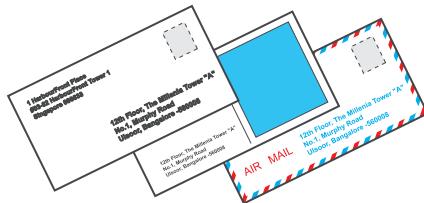

Impression de documents

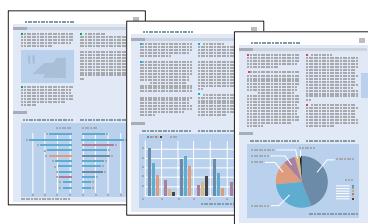

Chargement du papier

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du chargement du papier.

➔ Voir “Chargement du papier” à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.


➔ Voir “Utilisation de papiers spéciaux” à la page 23.

Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.

2. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir “Accès au pilote d'impression sous Windows” à la page 15.

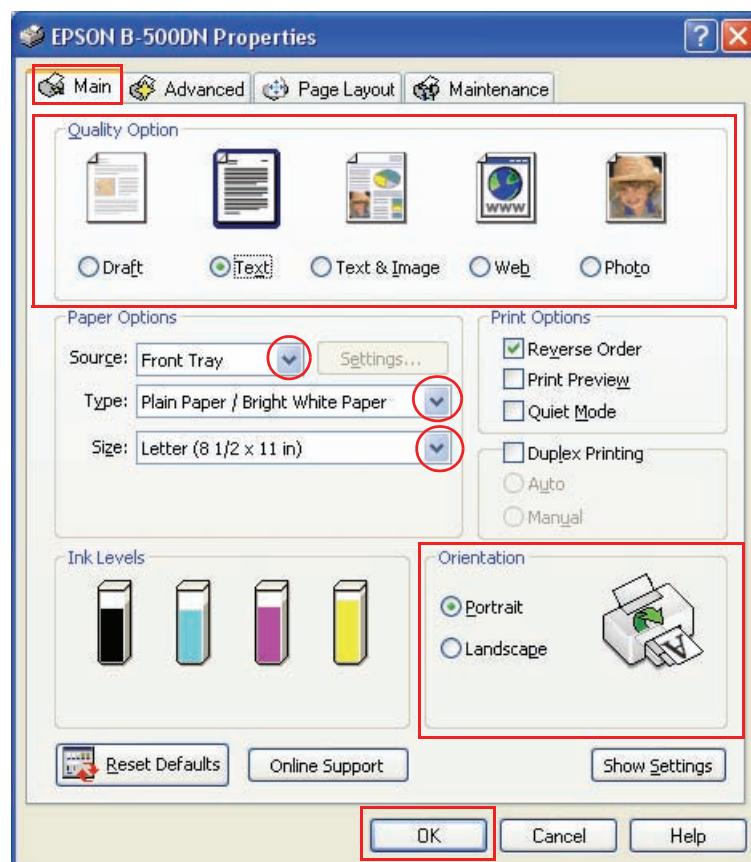

3. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** : pour l'impression de brouillons avec une qualité d'impression réduite.
 - Text (Texte)** : pour les documents de qualité plus élevée contenant uniquement du texte.
 - Text & Image (Texte & Image)** : pour les documents de qualité plus élevée contenant du texte et des images.
4. Sélectionnez la source de papier comme paramètre Source.
5. Sélectionnez le paramètre Type approprié.

➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
6. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi créer une taille de papier personnalisée. Pour de plus amples détails, voyez l'aide en ligne.
7. Sélectionnez **Portrait** (haut) ou **Landscape** (paysage [large]) pour changer l'orientation de votre impression.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres d'impression.
9. Imprimez votre fichier.

Rémarque :

Vous pouvez imprimer des deux côtés du papier.


➔ Voir "Impression (unité) recto-verso" à la page 61.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
2. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

► Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

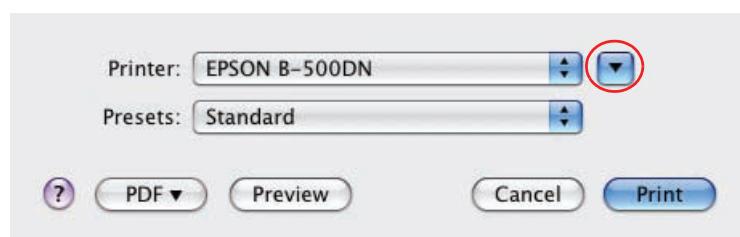


3. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.
4. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

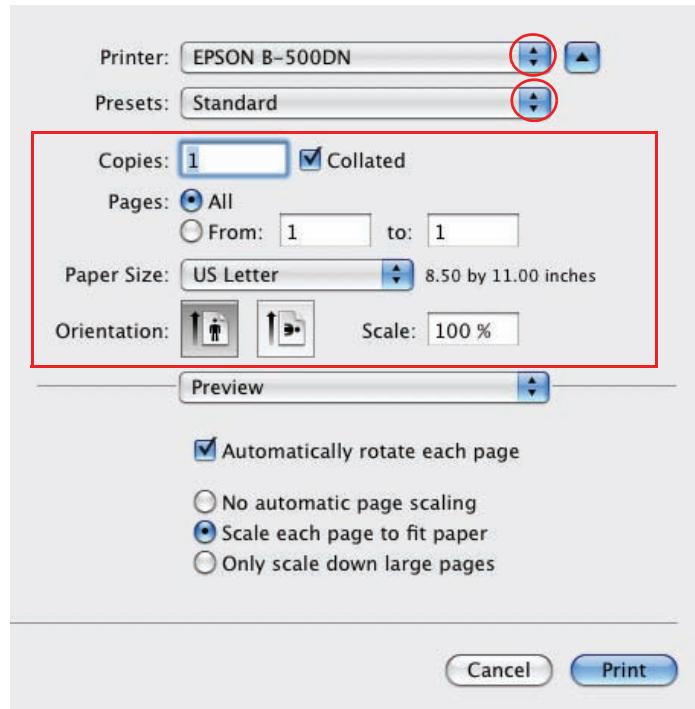

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup** (**Format d'impression**) dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

5. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

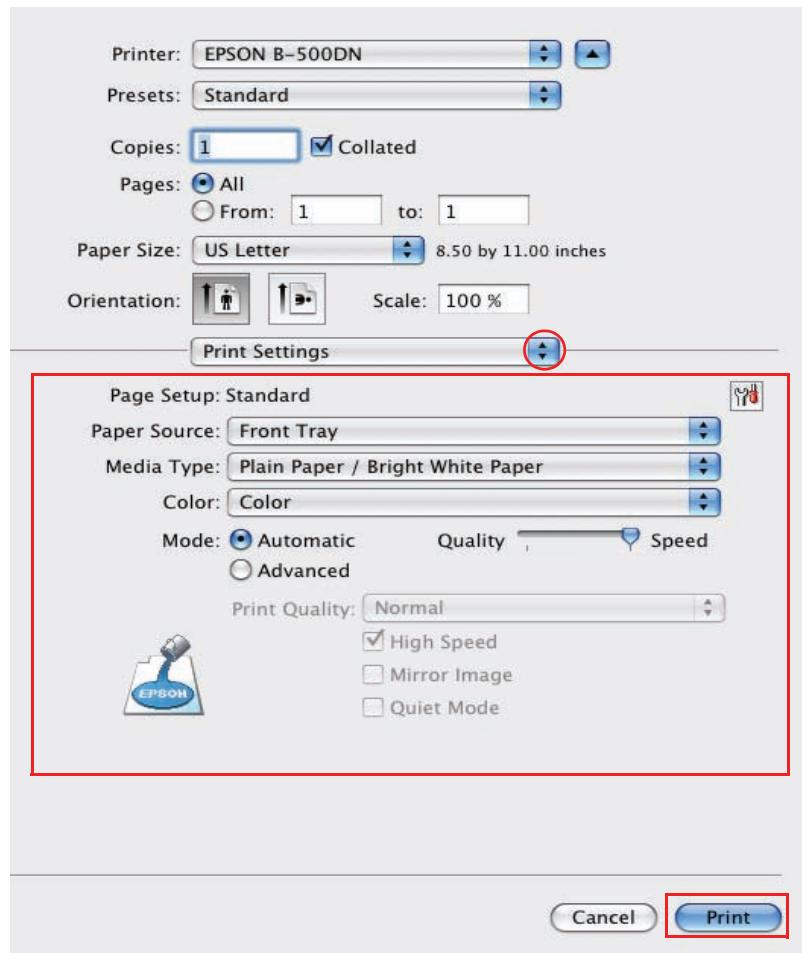


6. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
 - ➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
7. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.


1. Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
2. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

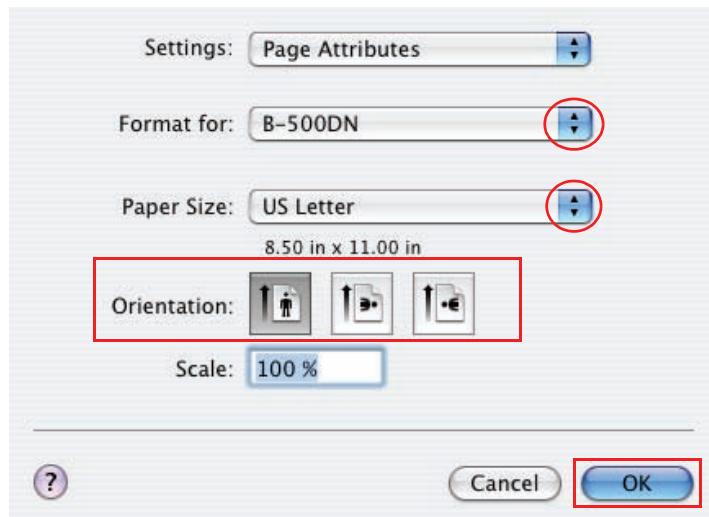

3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
4. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).


5. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

► Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

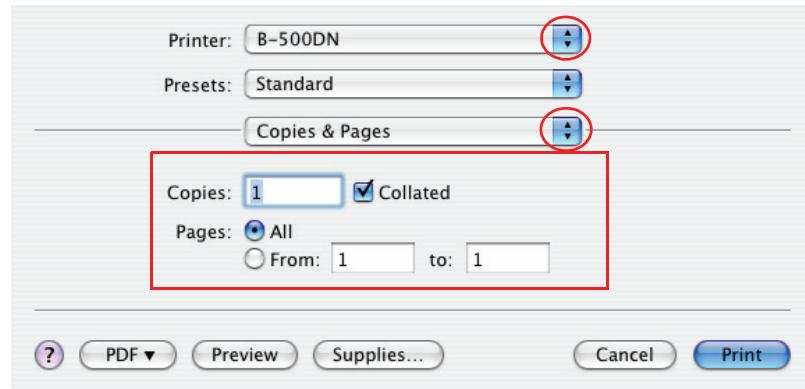

6. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante). Définissez ensuite les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).

7. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

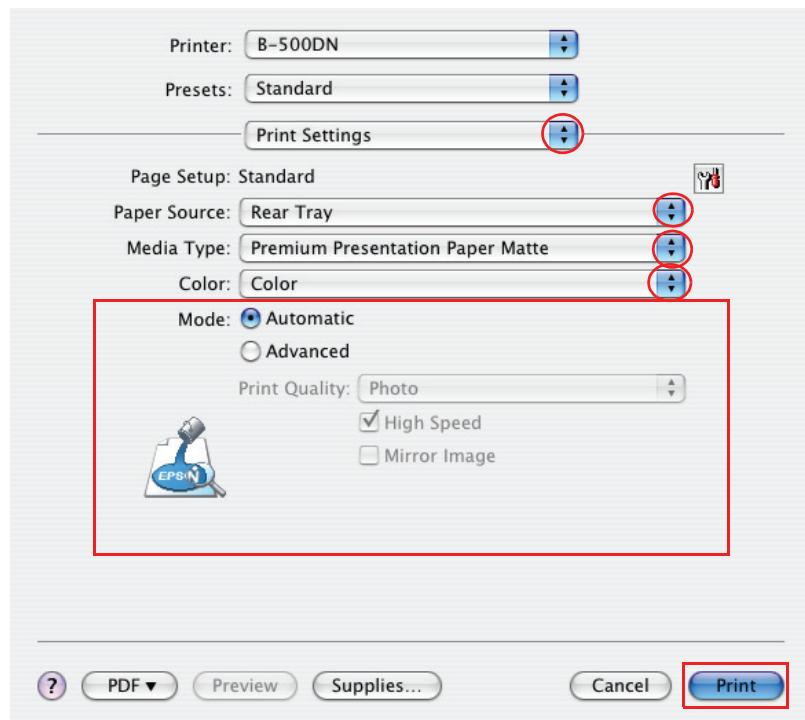

8. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
9. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

Impression de photos



Préparation du fichier d'impression

Vous devez ajuster le fichier de l'image selon le format du papier. Si votre application dispose de paramètres de marge, vérifiez que les marges définies sont compatibles avec la zone imprimable de la page.

- Voir "Zone imprimable" à la page 216.

Changement du papier

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du changement du papier.

- Voir "Changement du papier" à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.


- Voir "Utilisation de papiers spéciaux" à la page 23.

Paramètres de l'imprimante sous Windows

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

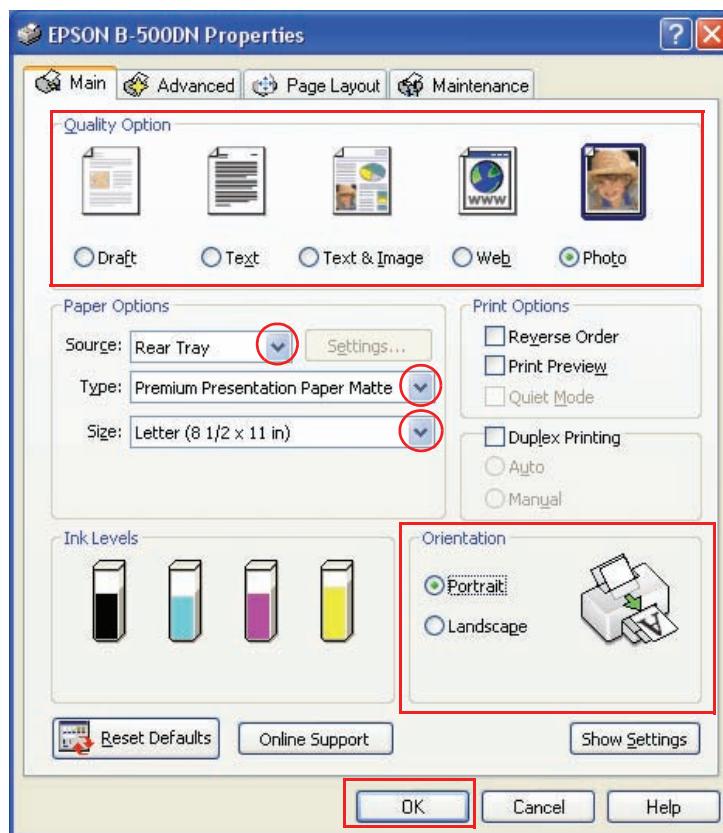

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez **Photo** dans les paramètres Quality Option (Option Qualité) :
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.


6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

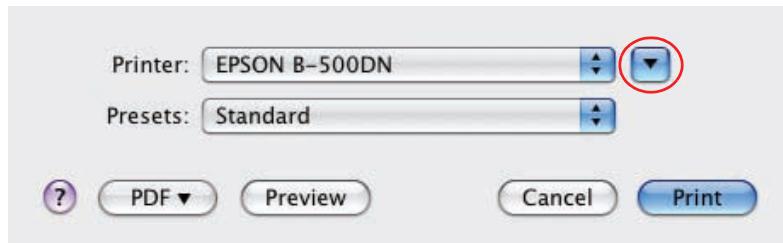

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

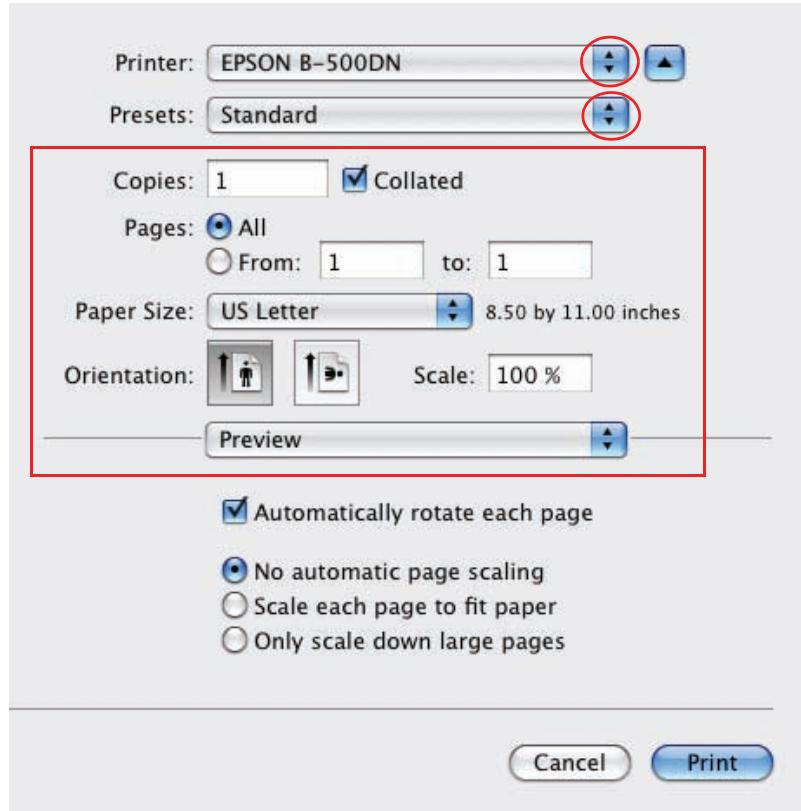

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup** (**Format d'impression**) dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

4. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

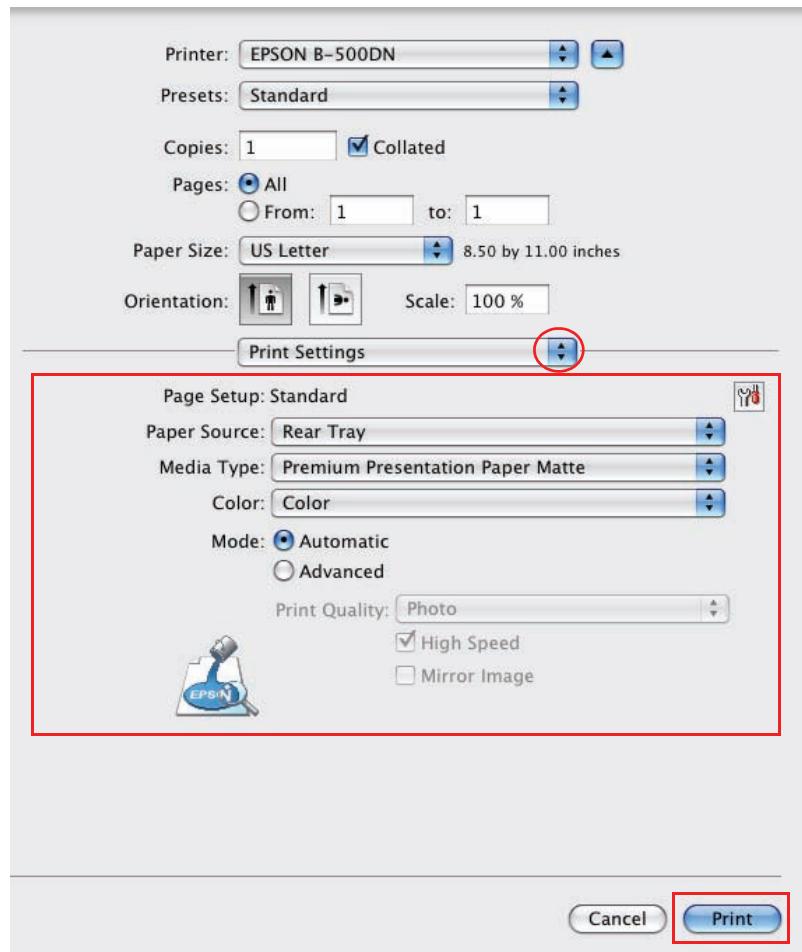

5. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

► Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.


Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4

Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.


1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).

➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

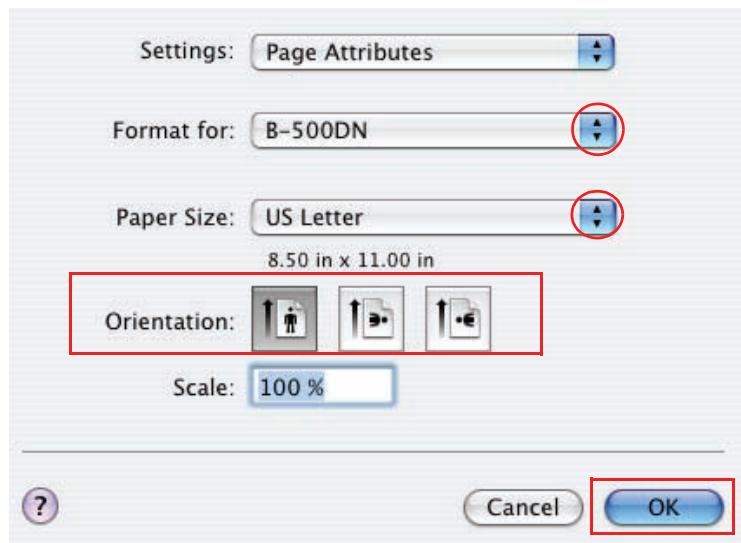


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

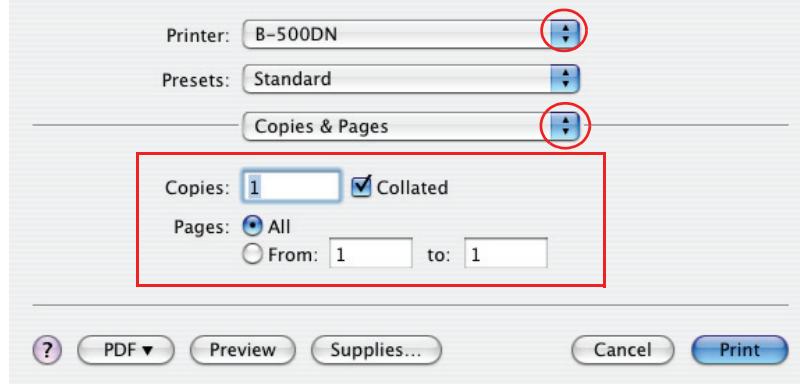

- Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante). Définissez ensuite les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).
- Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

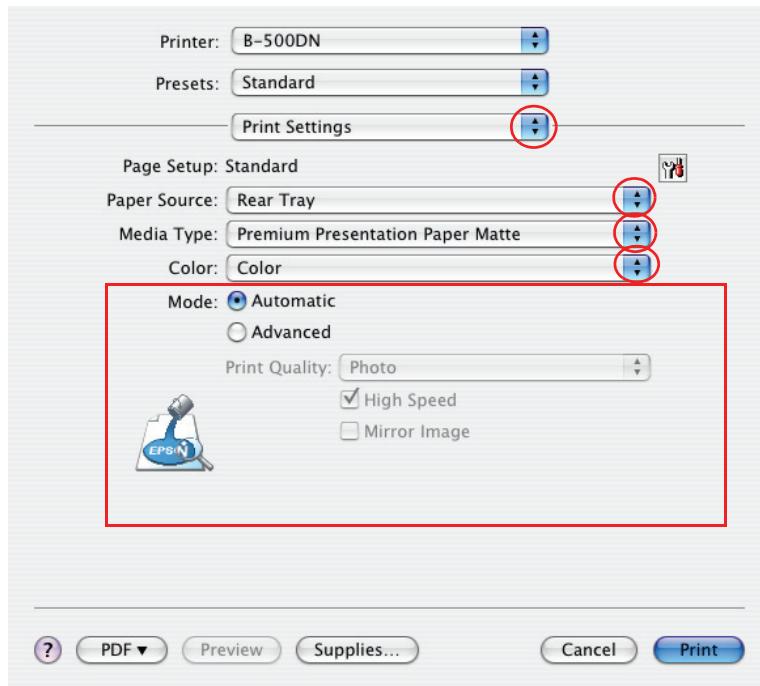

- Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

► Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Impression de pages Internet

Chargement du papier

Reportez-vous à la section ci-dessous pour plus de détails au sujet du chargement du papier.

- ➔ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Si vous utilisez des papiers spéciaux Epson, reportez-vous à la section ci-dessous.

- ➔ Voir "Utilisation de papiers spéciaux" à la page 23.

Utilisation d'EPSON Web-To-Page

Le logiciel EPSON Web-To-Page vous permet d'imprimer des pages Internet conformément à la largeur du papier sélectionné.

Remarque pour les utilisateurs de Windows :

Ce logiciel n'est pas disponible pour Windows Vista et XP x64.

Remarque pour les utilisateurs de Windows Internet Explorer 7 :

L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est une fonction standard de Windows Internet Explorer 7.

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X :

Ce logiciel n'est pas disponible pour Mac OS X.


L'impression de pages Internet ajustées à la taille du papier est disponible via le gestionnaire d'impression.

- ➔ Voir "Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5" à la page 37.

- ➔ Voir "Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4" à la page 39.

1. Dans Internet Explorer, accédez à la page Internet que vous souhaitez imprimer.

Si l'application EPSON Web-To-Page est installée, la barre d'outils EPSON Web-To-Page s'affiche dans la fenêtre Internet Explorer.

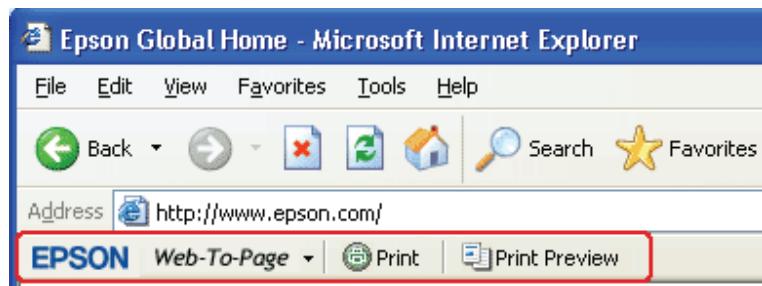


2. Cliquez sur le bouton **Print (Imprimer)** de la barre d'outils. La fenêtre Print (Imprimer) s'affiche.

Remarque :


*Si vous souhaitez afficher un aperçu de l'impression, cliquez sur le bouton **Preview** de la barre d'outils.*

3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et sélectionnez **Printing Preferences** (Préférences du contrôle) sous Windows XP et 2000.

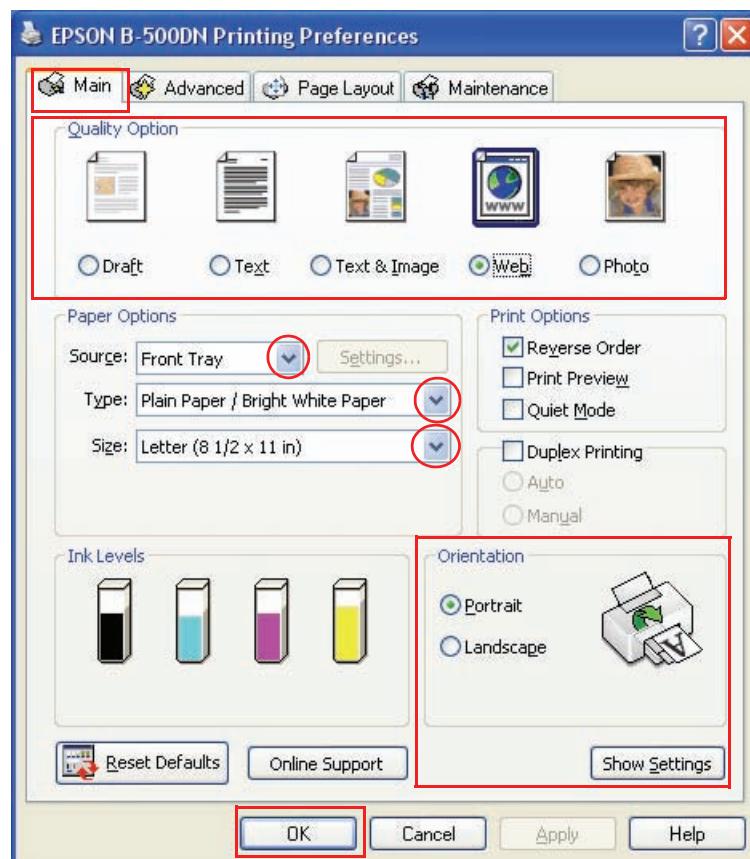

4. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez **Web** dans la zone Quality Option (Option Qualité) :
5. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
6. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
7. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié. Vous pouvez aussi définir une taille de papier personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
8. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
9. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.
10. Imprimez la page souhaitée.

Impression sur des enveloppes

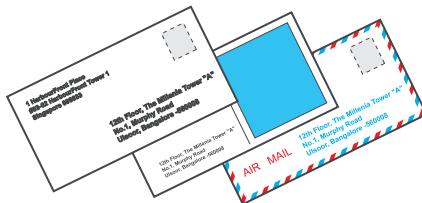

Changement d'enveloppes

Pour le chargement d'enveloppes, reportez-vous à la section ci-dessous.

→ Voir "Changement d'enveloppes" à la page 30.


Pour la zone imprimable, reportez-vous à la section ci-dessous.

→ Voir "Zone imprimable" à la page 216.

Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

→ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

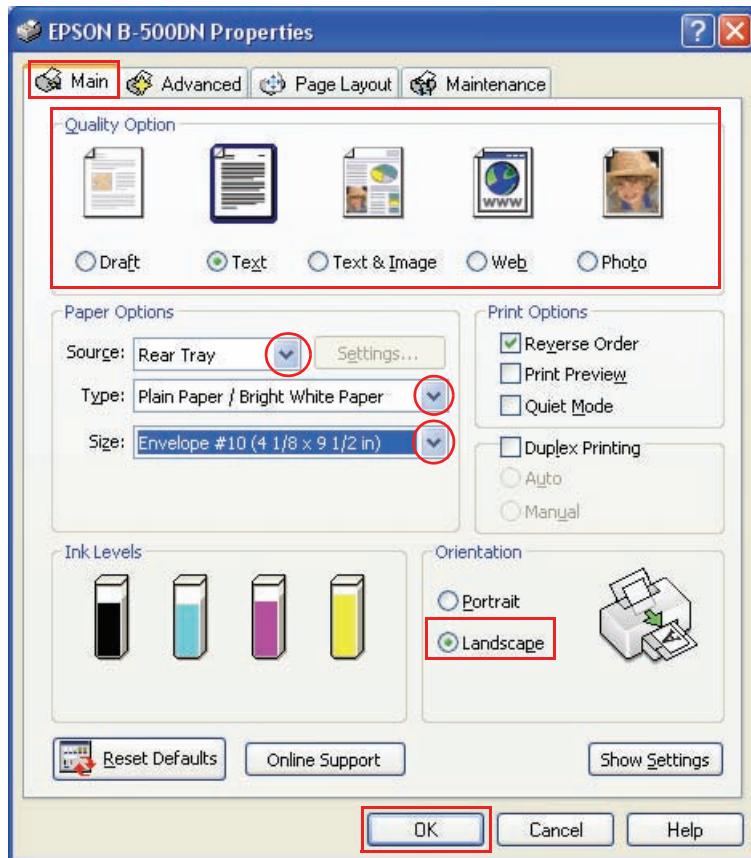


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Text (Texte)** pour la plupart des enveloppes
 - Text & Image (Texte & Image)** pour l'impression d'images sur l'enveloppe
3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.
4. Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** comme paramètre Type.
5. Dans les options de paramètres Size (Taille), sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée. Vous pouvez aussi définir une taille personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.

6. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.
8. Imprimez l'enveloppe.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


Procédez comme suit pour définir les paramètres de l'imprimante.

1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

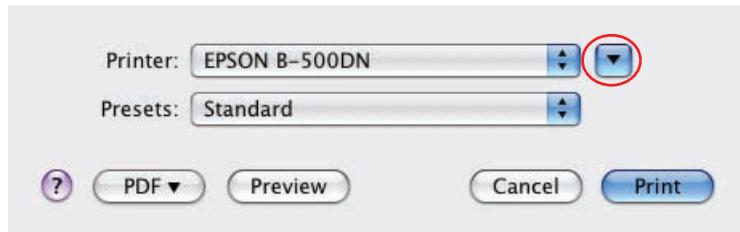

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.
3. Sélectionnez l'imprimante que vous utilisez dans Printer (Imprimante), puis sélectionnez le format d'enveloppe adéquat dans Paper Size (Taille papier). Vous pouvez également définir une taille d'enveloppe personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.


4. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.

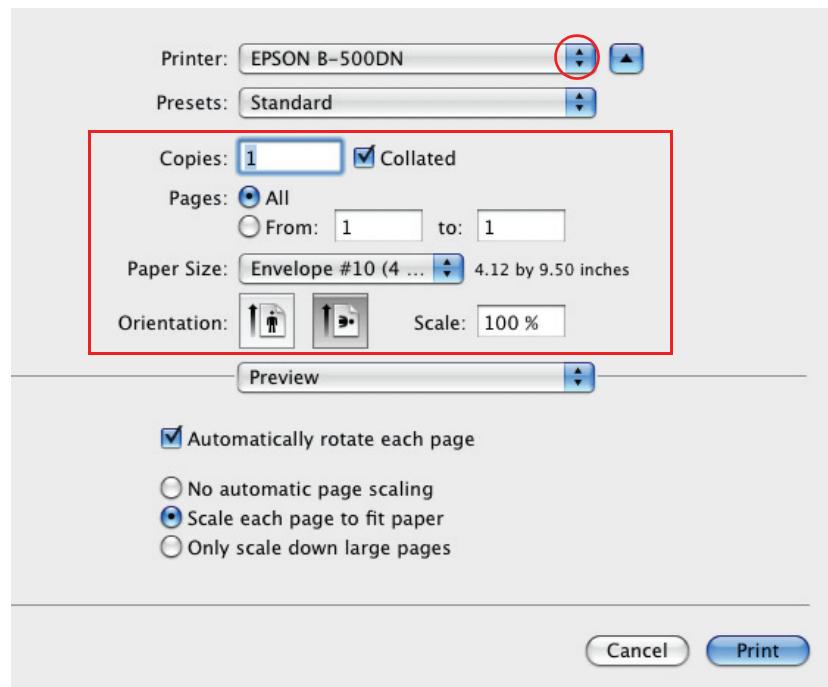

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup (Format d'impression)** dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.


5. Sélectionnez Print Settings (Configuration Imprimante) dans le menu contextuel.

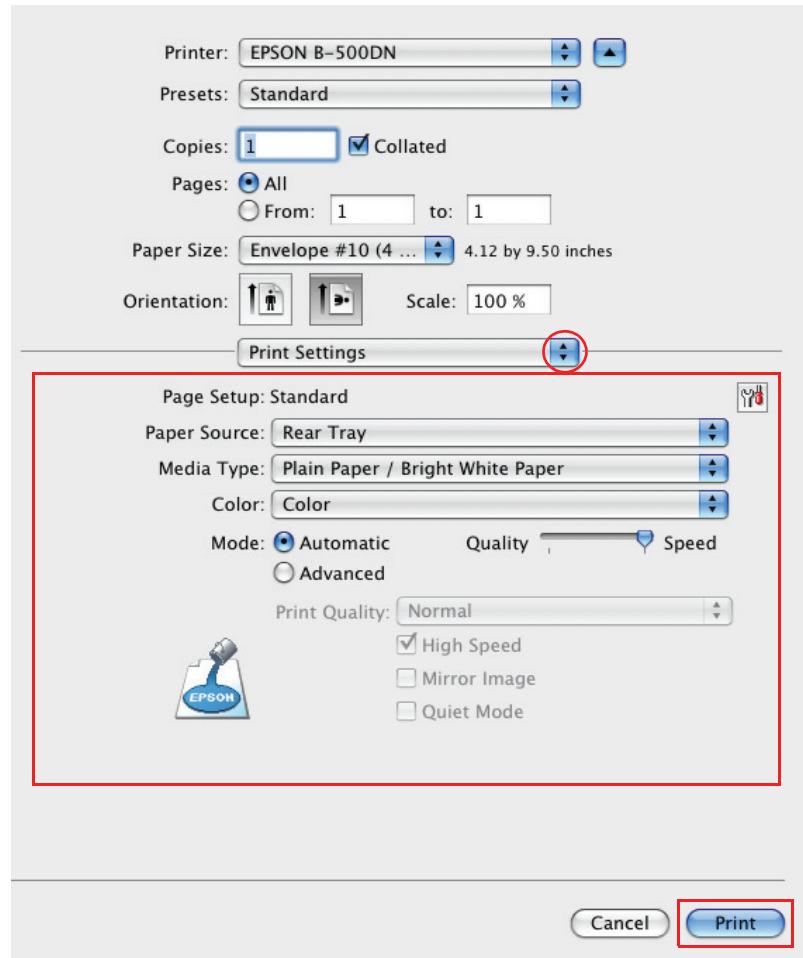

6. Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** pour le paramètre Media Type (Support).
7. Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
8. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.


Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4

1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

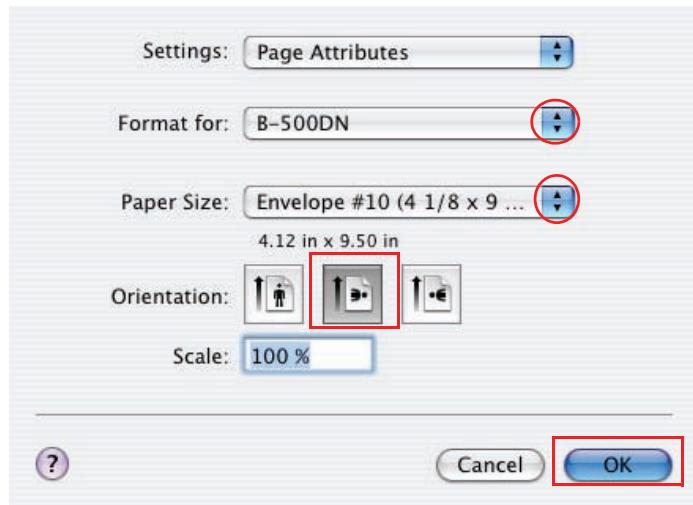


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour).
3. Dans les options de paramètres Paper Size (Taille papier), sélectionnez la taille d'enveloppe appropriée. Vous pouvez également définir une taille d'enveloppe personnalisée. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
4. Sélectionnez **Landscape (Paysage)** dans la zone Orientation.
5. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
6. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

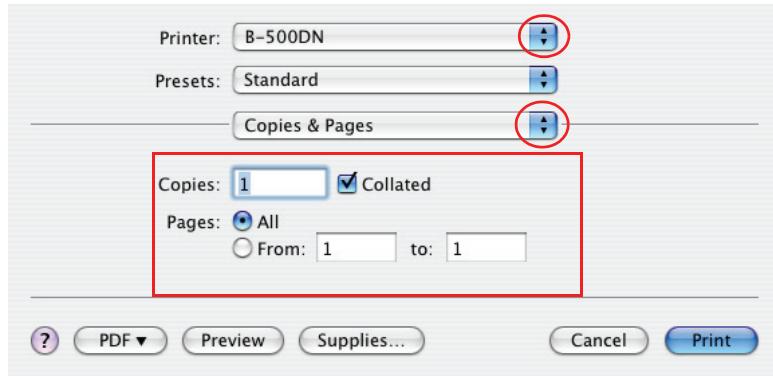

7. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).
8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

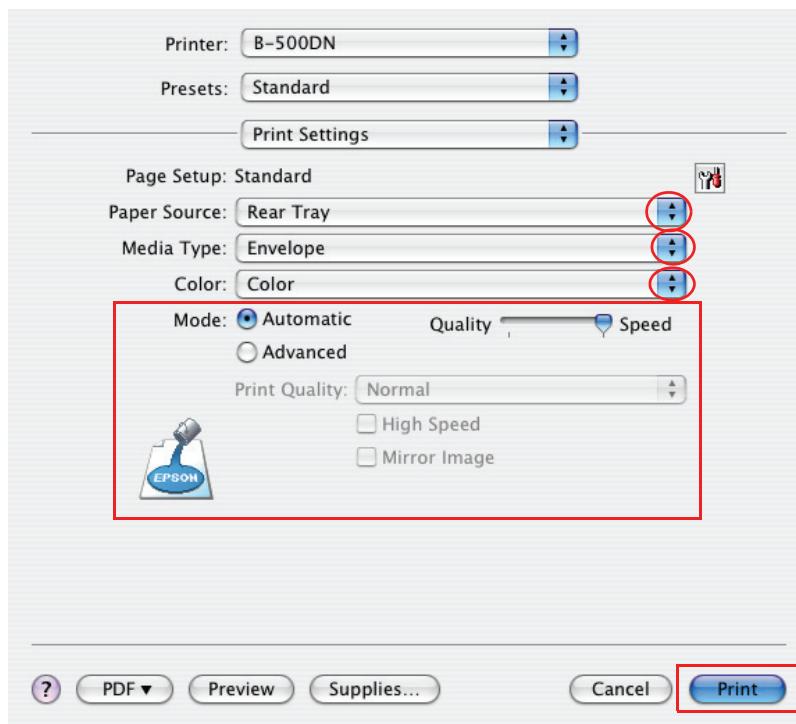

9. Sélectionnez **Envelope (Enveloppe)** pour le paramètre Media Type (Support).

10. Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.
11. Cliquez sur **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

Annulation d'une impression

Si vous devez annuler l'impression, suivez les instructions données dans la section adaptée ci-dessous.

À l'aide de la touche Annuler de l'imprimante

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN

Appuyez sur la touche **Annuler** pour annuler le travail d'impression en cours.


Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Appuyez sur la touche **Papier/Annuler** pour annuler le travail d'impression en cours.

Annulation à partir de Windows

Lors du lancement de l'impression, la barre de progression s'affiche sur l'écran de votre ordinateur.

Cliquez sur le bouton **Stop** pour annuler l'impression.

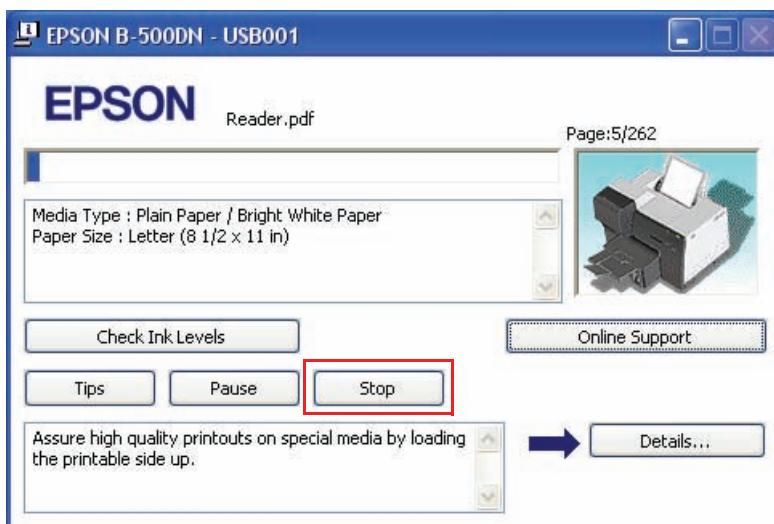


Annulation à partir de Mac OS X

Pour annuler un travail d'impression, procédez comme suit :

1. Cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le Dock.



2. Dans la liste Document Name (Nom du document), sélectionnez le document en cours d'impression.
3. Cliquez sur le bouton **Delete (Effacer)** pour annuler le travail d'impression.

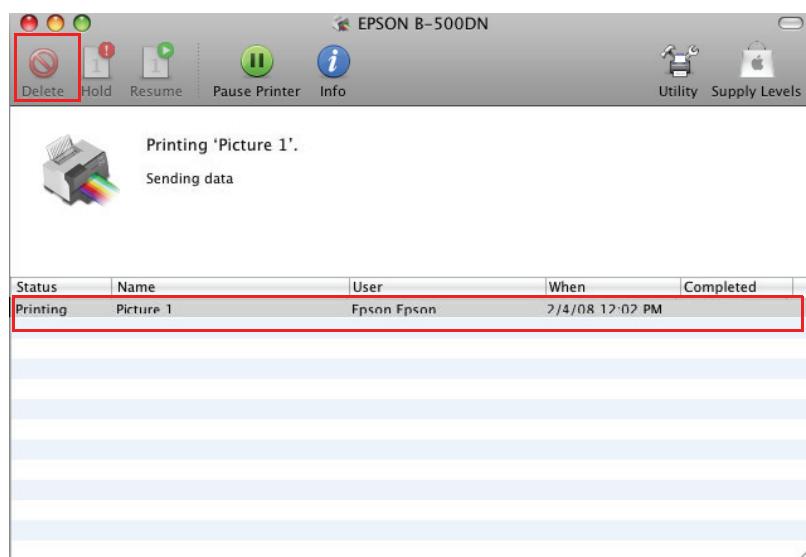

Chapitre 4

Impression à l'aide d'options de disposition spécifiques


Introduction

Vous pouvez utiliser toute une gamme de dispositions pour procéder à l'impression de projets spécifiques (livrets et posters, par exemple).

Impression recto-verso

Permet d'imprimer sur les deux faces du papier.


➔ Voir "Impression (unité) recto-verso" à la page 61.

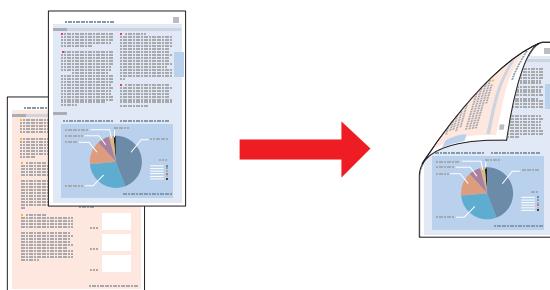

Impression avec ajustement à la taille du papier

Permet d'agrandir ou de réduire automatiquement le format du document de façon qu'il corresponde au format du papier sélectionné dans le pilote d'impression.


➔ Voir "Impression avec ajustement à la taille du papier" à la page 85.

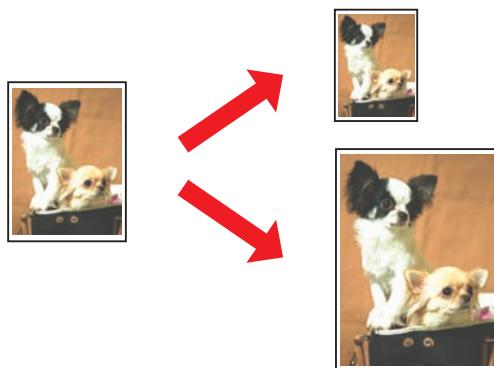

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X :
Cette fonction n'est pas disponible sous Mac OS X 10.3.


Impression pages par feuille

Permet d'imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille de papier.
➔ Voir "Impression pages par feuille" à la page 95.

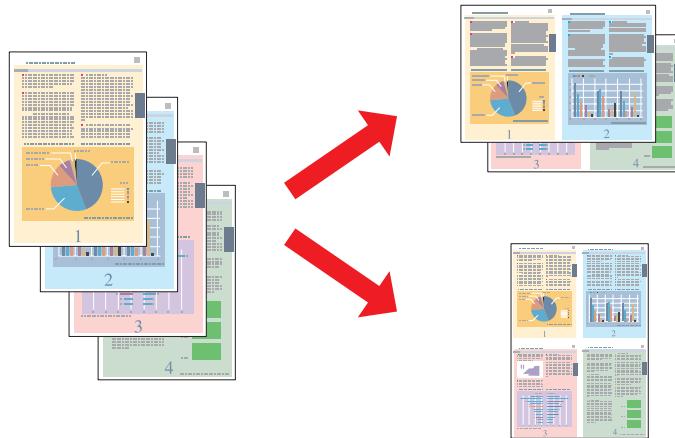

Impression poster (sous Windows uniquement)

Permet d'agrandir un document de façon à couvrir 4, 9 ou 16 feuilles qui, une fois regroupées, formeront un poster.
➔ Voir "Impression poster (sous Windows uniquement)" à la page 105.

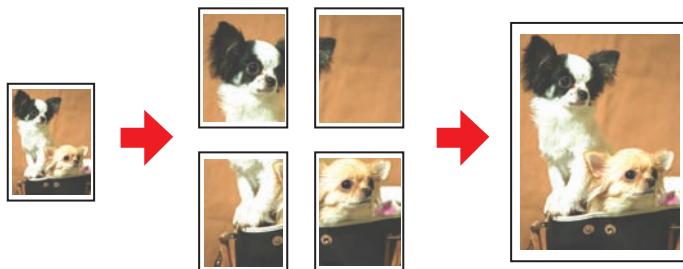

Impression de filigrane (sous Windows uniquement)

Permet d'imprimer un texte ou une image en filigrane sur chaque page de l'impression.
➔ Voir "Impression de filigrane (sous Windows uniquement)" à la page 111.

Vous pouvez, par exemple, imprimer le terme "Confidentiel" en filigrane sur un document important.




Impression (unité) recto-verso


Deux types d'impression recto-verso sont disponibles : l'impression recto-verso standard et l'impression recto-verso de livrets pliés.

L'impression recto-verso standard vous permet d'imprimer automatiquement sur les deux côtés de la page (sur du papier ordinaire seulement), en utilisant l'unité recto-verso.

Sans l'unité recto-verso, vous pouvez imprimer les pages impaires en premier. Une fois ces pages imprimées, vous pouvez recharger les feuilles pour imprimer les pages de numéro pair sur la face opposée du papier.

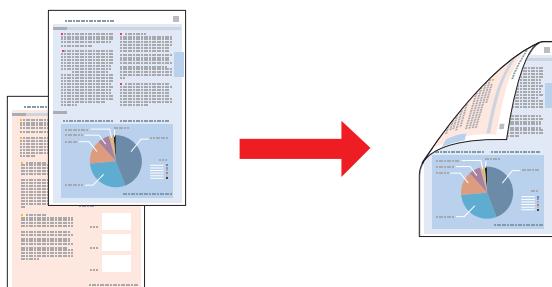

L'impression recto-verso de livrets pliés vous permet de réaliser des livrets à un pli. Les pages qui apparaîtront à l'extérieur (une fois le livret plié) sont imprimées en premier. Les pages qui apparaîtront à l'intérieur du livret peuvent être imprimées après le rechargement du papier dans l'imprimante.

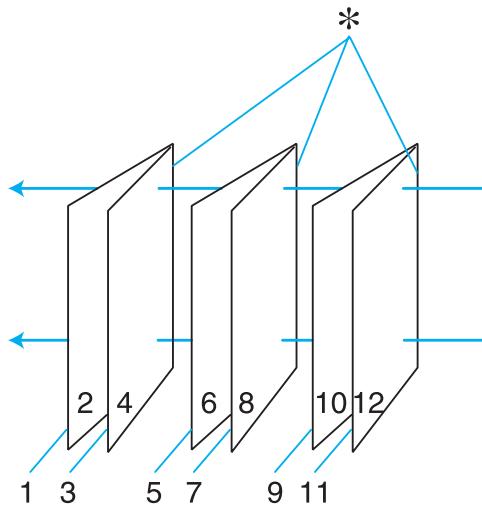

* : bord de reliure

Vous pouvez réaliser un livret en imprimant les pages 1 et 4 sur la première feuille de papier, les pages 5 et 8 sur la deuxième, et les pages 9 et 12 sur la troisième.

Une fois ces feuilles rechargées dans le bac feuille à feuille arrière, vous pouvez alors imprimer les pages 2 et 3 au verso de la première feuille de papier, les pages 6 et 7 au verso de la deuxième et les pages 10 et 11 au verso de la troisième.

Les pages résultantes peuvent alors être pliées et reliées pour former un livret.

Remarque :

- Selon le type de papier, il est possible de charger jusqu'à 30 feuilles dans le bac feuille à feuille arrière pour l'impression recto-verso.
- Utilisez uniquement des papiers adaptés à une impression recto-verso, faute de quoi la qualité des impressions pourrait décliner.
- Selon le papier et la quantité d'encre utilisée pour imprimer le texte et les images, il est possible que l'encre imbime le papier.
- La surface du papier peut être tachée pendant l'impression recto-verso.

Impression recto-verso standard sous Windows

Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)


Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.

Remarque :

L'unité recto-verso est un composant standard pour l'imprimante B-500DN, mais elle est un composant en option pour l'imprimante B-300. L'impression recto-verso automatique prend en charge seulement le papier ordinaire et le Papier blanc brillant Epson. Le papier ordinaire épais n'est pas supporté pour l'impression recto-verso.

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

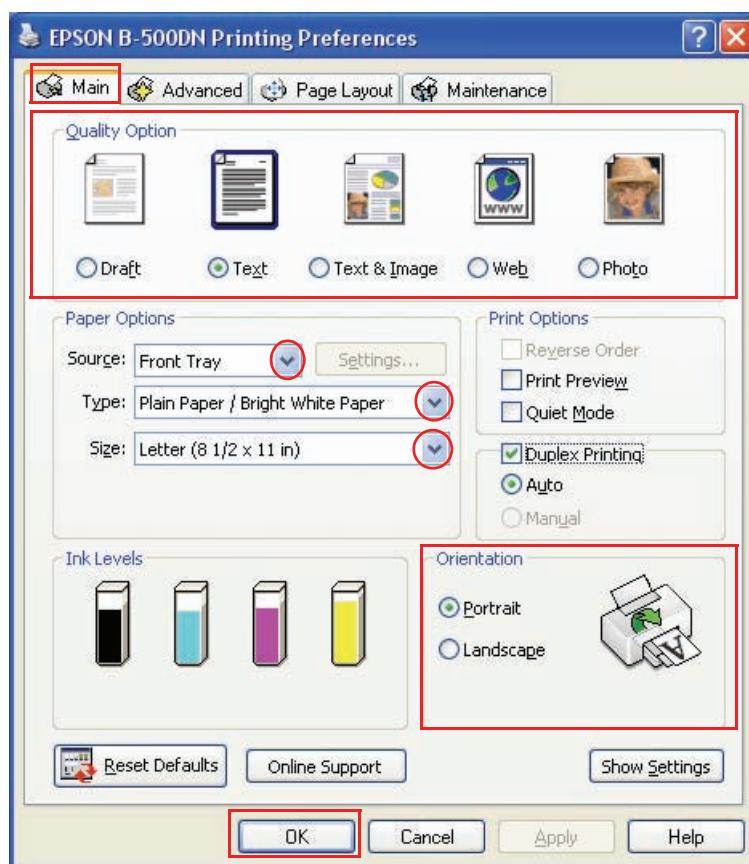

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
 - Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
 - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
 - Web** pour les pages Internet
 - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
4. Sélectionnez **Plain paper/Bright White Paper (Papier ordinaire/Papier blanc brillant)** comme paramètre Type.

➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Sélectionnez **Duplex Printing (Impression recto-verso)**.
8. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.
9. Cliquez sur **OK** ou **Print (Imprimer)** pour lancer l'impression.

Remarque :

Ne tentez pas de retirer vos impressions avant que les deux côtés de la page ne soit imprimé.

Paramètres spéciaux pour l'impression recto-verso automatique (en utilisant l'unité recto-verso)


Lorsque vous imprimez des photos et du texte épais sur les deux côtés de la page, vous pouvez ajuster la densité de l'impression et le temps de séchage afin d'empêcher que l'encre ne macule l'autre côté du papier. Vous pouvez aussi ajuster les marges afin que la reliure des pages soit permise.

Remarque :

L'impression recto-verso automatique supporte seulement le papier ordinaire et le Papier blanc brillant Epson.


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.
 - ➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.
2. Sélectionnez les paramètres Quality Option (Option qualité), Paper Options (Options papier) et Orientation appropriés.
 - ➔ Voir "Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)" à la page 63.

3. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis activez la case à cocher **Duplex Printing (Impression recto verso)**.

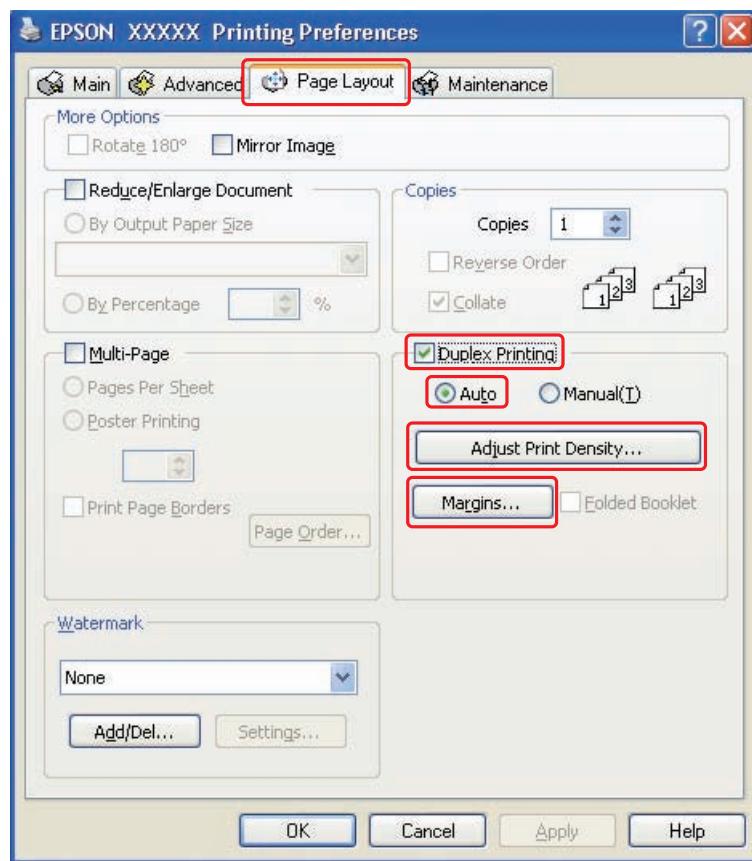

4. Sélectionnez **Auto** pour utiliser la fonction d'impression recto-verso automatique.

5. Cliquez sur **Adjust Print Density (Régler la densité d'impression)** pour ouvrir la fenêtre Print Density Adjustment (Réglage de la densité d'impression).

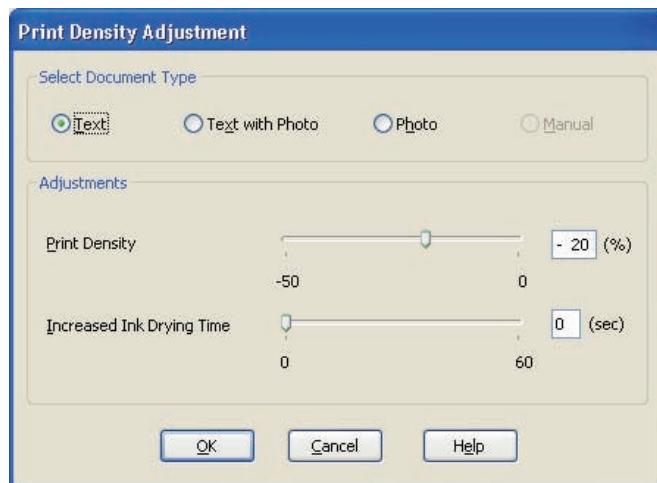


6. Sélectionnez le type de document approprié dans la zone Select Document Type (Sélectionner le type de document).
7. Indiquez les réglages Print Density (Densité d'impression) et Increased Ink Drying Time (Augmentation du temps de séchage de l'encre) dans la zone Adjustments (Réglages).

Remarque :

Lorsque vous imprimez des photos couvertes sur les deux faces du papier, réduisez la densité d'impression et augmentez le temps de séchage pour améliorer la qualité d'impression.

8. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).
9. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

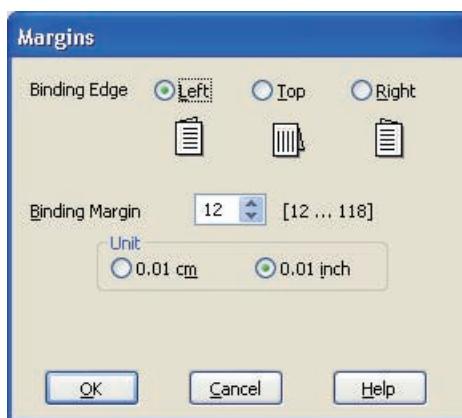

10. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche), Top (Haut) et Right (Droite)**.
11. Choisissez **cm** ou **inch** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez ensuite la largeur de la marge de reliure. Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 et 3,0 cm ou entre 0,12 et 1,18 pouce.

Remarque :

En fonction de votre application, la marge de reliure réelle peut différer des valeurs spécifiées. Essayez avec quelques feuilles pour examiner le résultat avant d'imprimer de gros volumes.

12. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
13. Chargez du papier dans l'imprimante, puis lancez l'impression à partir de votre application.
→ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Remarque :


Ne tirez pas le papier avant que l'imprimante n'est terminée l'impression sur les deux côtés de la page.

Impression recto-verso manuelle

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille, procédez comme suit.


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

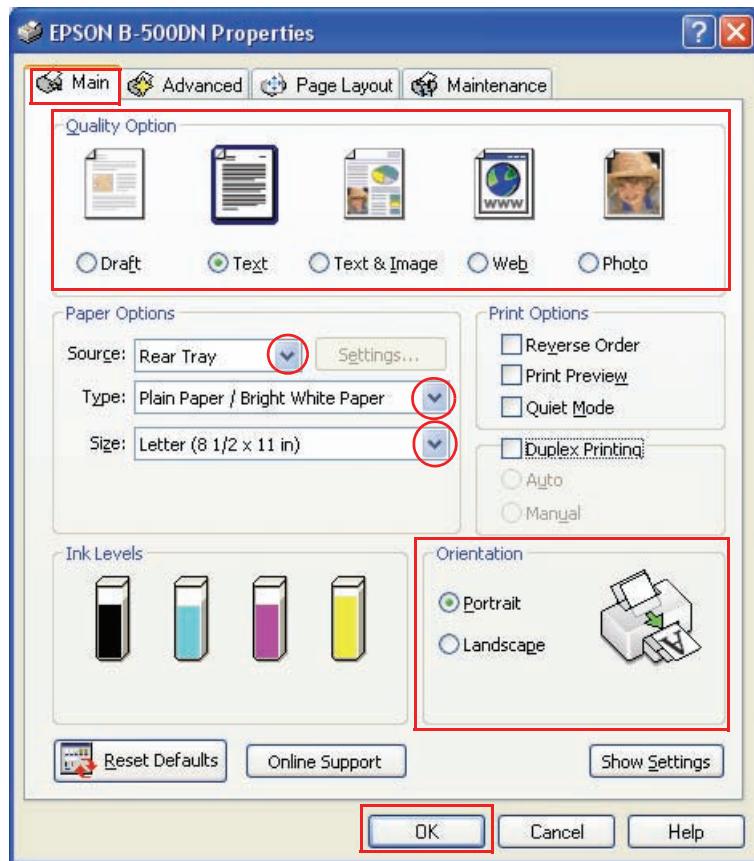


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
 - Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
 - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images

- Web** pour les pages Internet
 - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
- Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis activez la case à cocher **Duplex Printing (Impression recto verso)**.

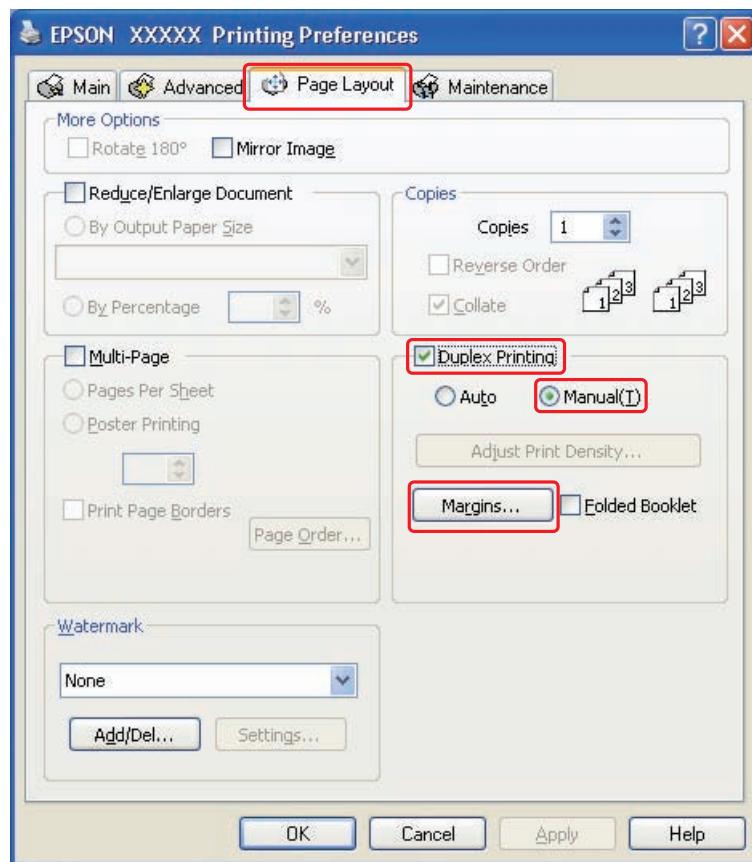

8. Sélectionnez **Manual (Manuel)** pour utiliser la fonction d'impression recto-verso manuelle.
9. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

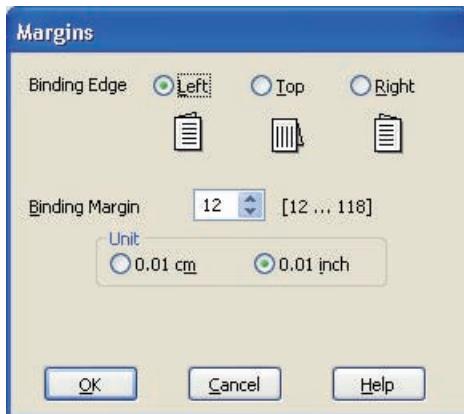

10. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.
11. Choisissez **cm** ou **inch (pouce)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez ensuite la largeur de la marge de reliure. Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 et 3,0 cm ou entre 0,12 et 1,18 pouce.

Remarque :

En fonction de votre application, la marge de reliure réelle peut différer des valeurs spécifiées. Essayez avec quelques feuilles pour examiner le résultat avant d'imprimer de gros volumes.

12. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
13. Chargez du papier dans le bac feuille à feuille arrière, puis lancez l'impression à partir de votre application. Des instructions pour la création des pages de numéro pair s'afficheront lors de l'impression des pages de numéro impair.
- Voir "Chargement du papier" à la page 25.
14. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :

- *Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger.*
- *Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger.*

- Suivez les instructions à l'écran lors du rechargement des impressions, faute de quoi un bourrage papier risque de survenir ou les marges de reliure risquent d'être incorrectes.*
 - En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section suivante :
→ Voir "Bourrages papier" à la page 187.*
15. Une fois le papier rechargeé, cliquez sur **Résumé (Reprise)** pour imprimer les pages de numéro pair.

Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.5


Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.


Remarque :

- L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.*
 - Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.*
1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.


2. Cliquez sur le bouton **Printer and Option Information (Informations imprimante et options)**.

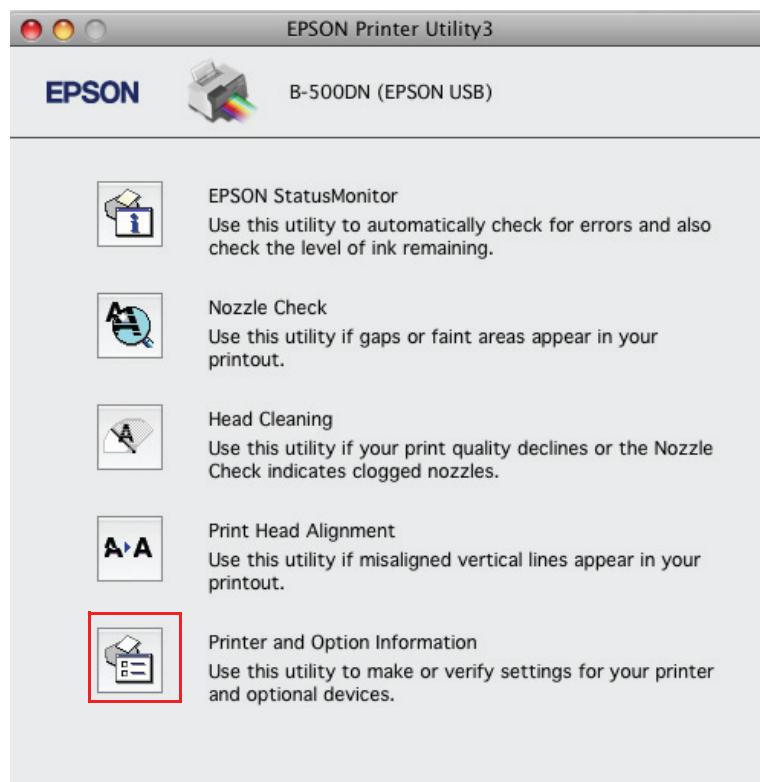

- Assurez-vous que l'indication **Duplexer Installed (Unité recto verso installée)** s'affiche dans la section Auto Duplex Printing Information (Informations relatives à l'impression recto verso automatique), puis cliquez sur **OK**.

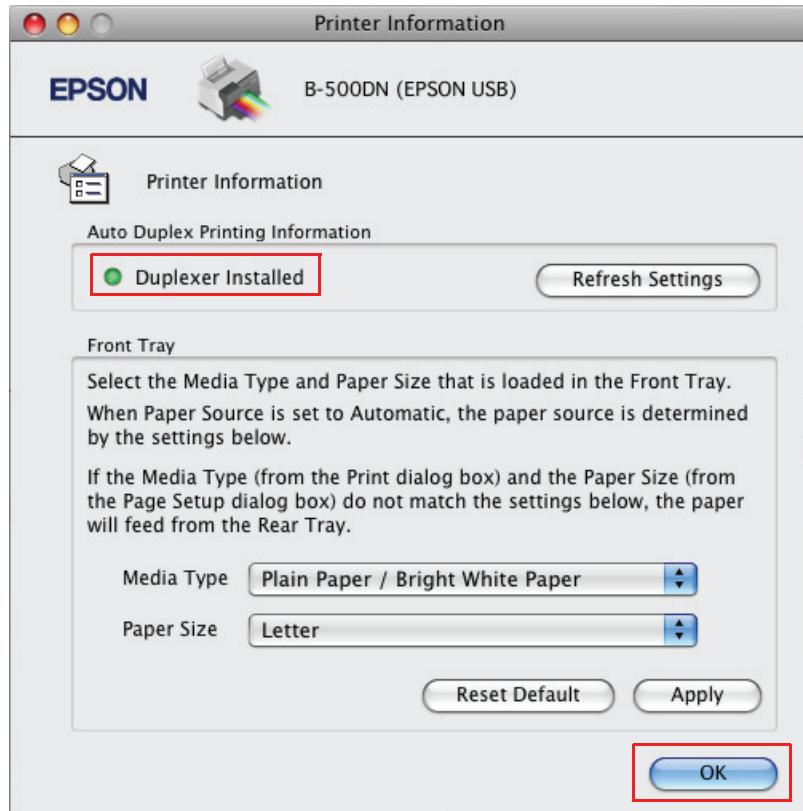


- Fermez la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
 - Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
- Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

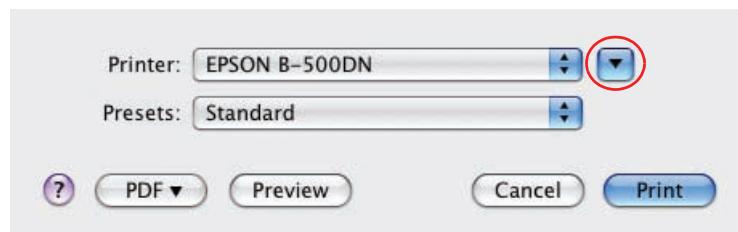

- Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


7. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

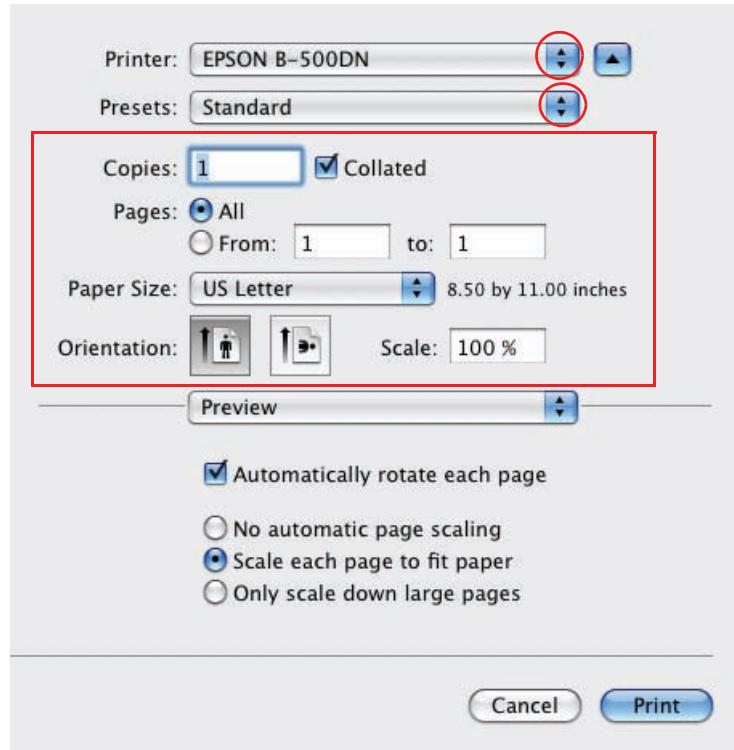

Remarque :


Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup** (**Format d'impression**) dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.

8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

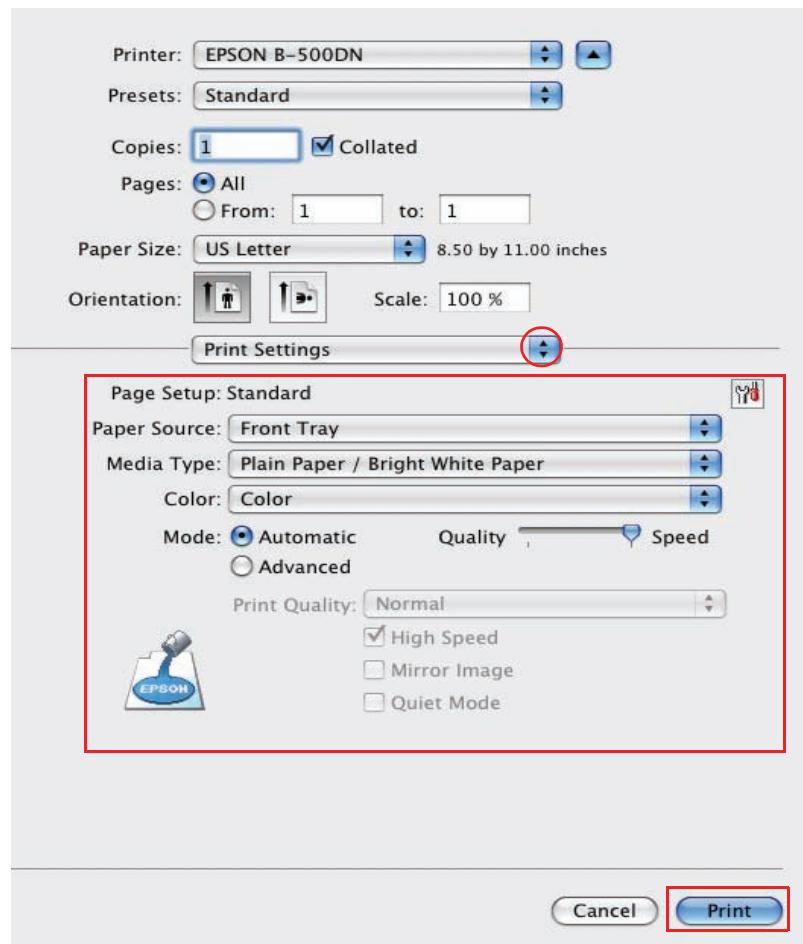

9. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** pour le paramètre Media Type (Support).
10. Définissez les autres paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

11. Sélectionnez **Auto Duplex Printing Settings** (**Paramètres d'impression recto verso automatique**) dans le menu contextuel.

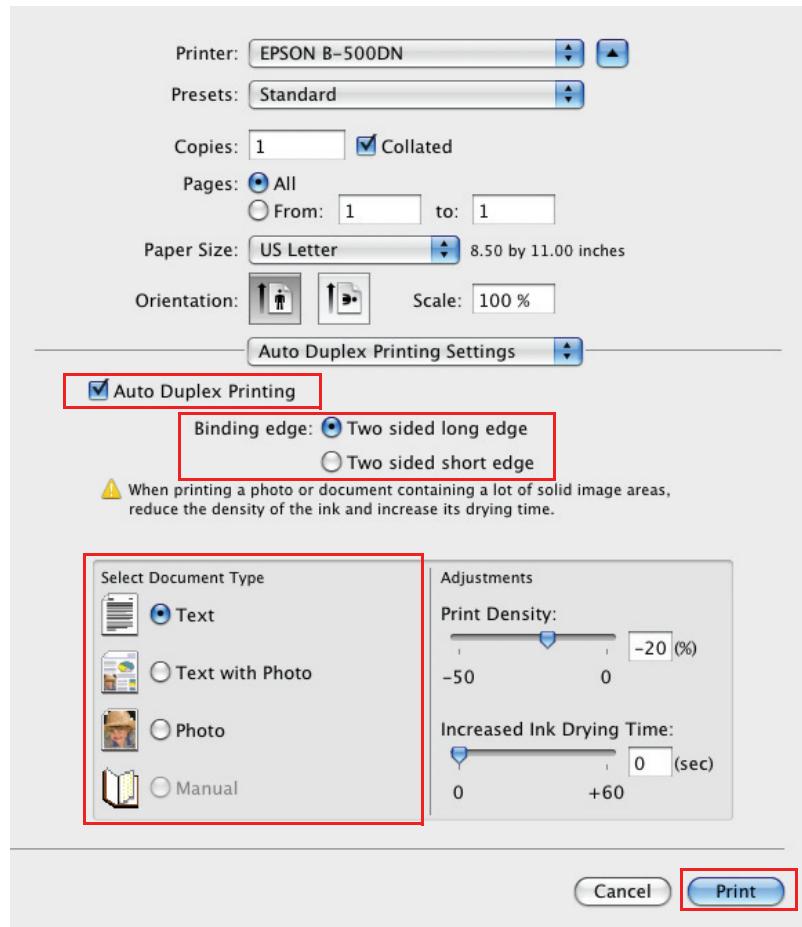

12. Activez la case à cocher **Auto Duplex Printing** (**Impression recto verso automatique**).
13. Sélectionnez le paramètre **Binding edge** (**Bord de reliure**).
14. Sélectionnez l'un des paramètres **Select Document Type** (**Sélectionner le type de document**). Cette opération règle automatiquement les paramètres **Print Density** (**Densité d'impression**) et **Increased Ink Drying Time** (**Augmentation tps de séchage de l'encre**).

Remarque :

*Si vous imprimez des données haute densité, telles que des photos ou des graphiques, nous vous recommandons de régler le paramètre **Print Density** (**Densité d'impression**).*

15. Chargez du papier dans l'imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

➔ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Impression recto-verso standard sous Mac OS X 10.3 ou 10.4


Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)

Pour imprimer les pages de numéro impair et pair sur les faces opposées de la feuille à l'aide de l'unité recto-verso, procédez comme suit.


Remarque :

- ❑ L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire uniquement.
- ❑ Le papier ordinaire épais n'est pas pris en charge pour l'impression recto-verso automatique.

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
 - ➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
2. Cliquez sur le bouton **Printer and Option Information (Informations imprimante et options)**.
3. Assurez-vous que l'indication **Duplexer Installed (Unité recto verso installée)** s'affiche dans la section Auto Duplex Printing Information (Informations relatives à l'impression recto verso automatique), puis cliquez sur **OK**.
4. Fermez la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
5. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
 - ➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

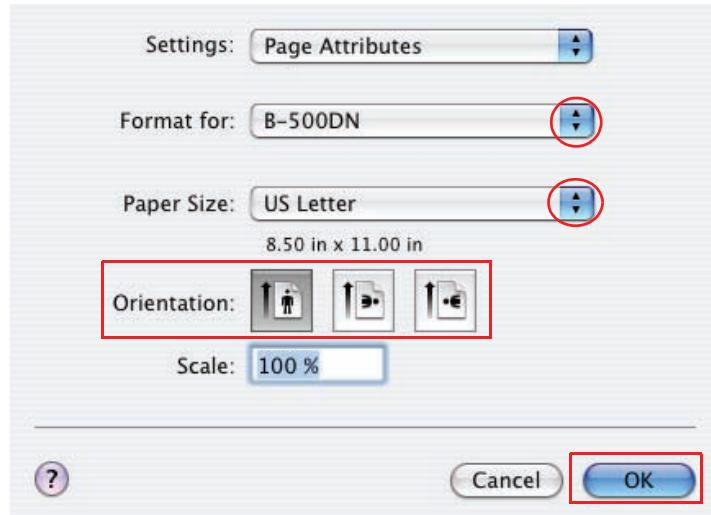


6. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour).
 7. Sélectionnez **A4, Letter (Lettre)** ou **B5** pour le paramètre Paper Size (Taille papier).
 8. Sélectionnez le paramètre Orientation approprié et cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
 9. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).
- Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

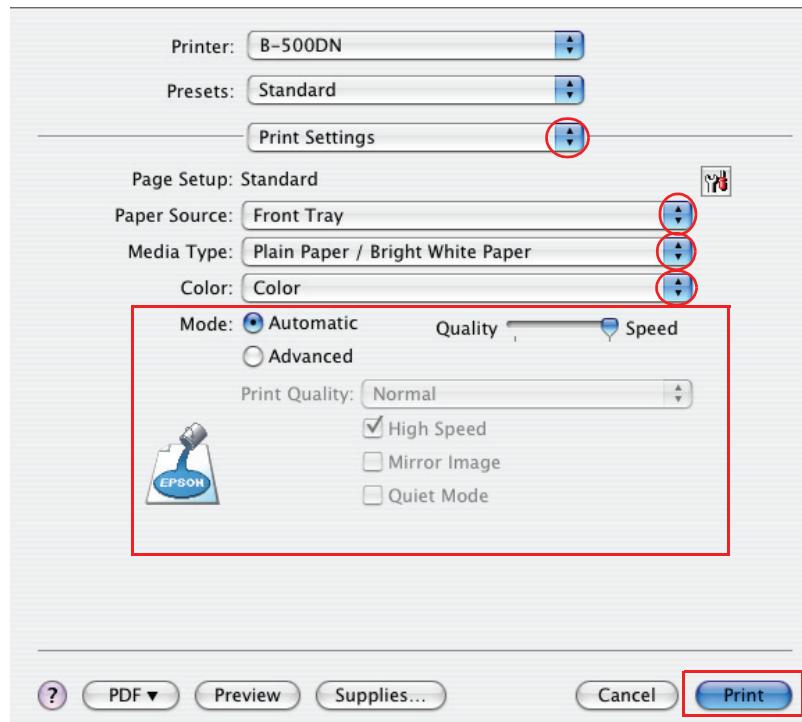

10. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.
11. Sélectionnez **plain papers (Papier ordinaire)** pour le paramètre Media Type (Support).
12. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

13. Sélectionnez **Auto Duplex Printing Settings** (**Paramètres d'impression recto verso automatique**) dans le menu contextuel.

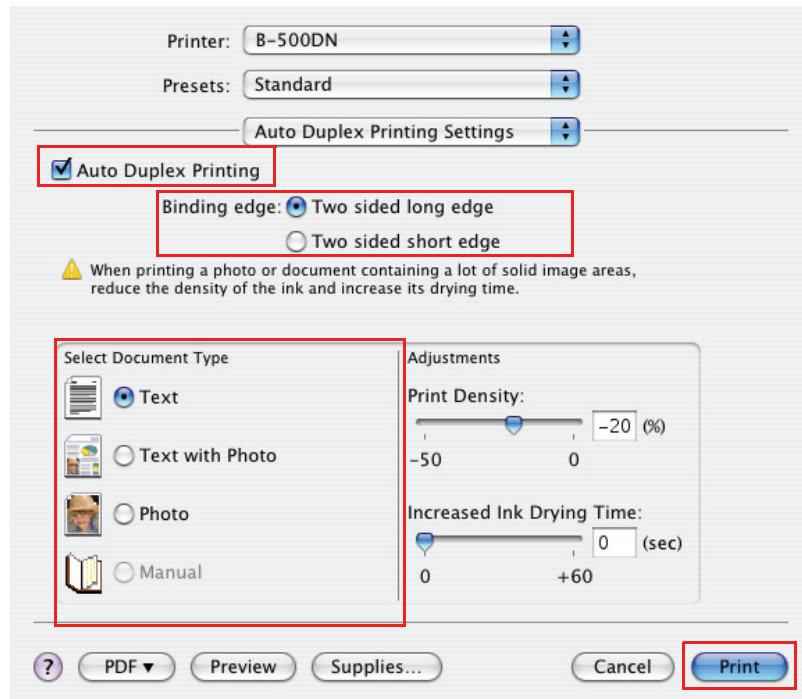

14. Activez la case à cocher **Auto Duplex Printing** (**Impression recto verso automatique**).
15. Sélectionnez le paramètre **Binding edge** (**Bord de reliure**).
16. Sélectionnez l'un des paramètres **Select Document Type** (**Sélectionner le type de document**). Cette opération règle automatiquement les paramètres **Print Density** (**Densité d'impression**) et **Increased Ink Drying Time** (**Augmentation tps de séchage de l'encre**).

Remarque :

*Si vous imprimez des données haute densité, telles que des photos ou des graphiques, nous vous recommandons de régler le paramètre **Print Density** (**Densité d'impression**).*

17. Chargez du papier dans l'imprimante et cliquez sur **Print (Imprimer)**.

➔ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Impression recto-verso de livrets pliés (sous Windows uniquement)

Impression recto-verso manuelle


Procédez comme suit pour créer un livret plié.

Remarque :

La fonction d'impression recto-verso d'un livret plié est disponible uniquement lorsque l'impression recto-verso manuelle est paramétrée.


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

➔ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

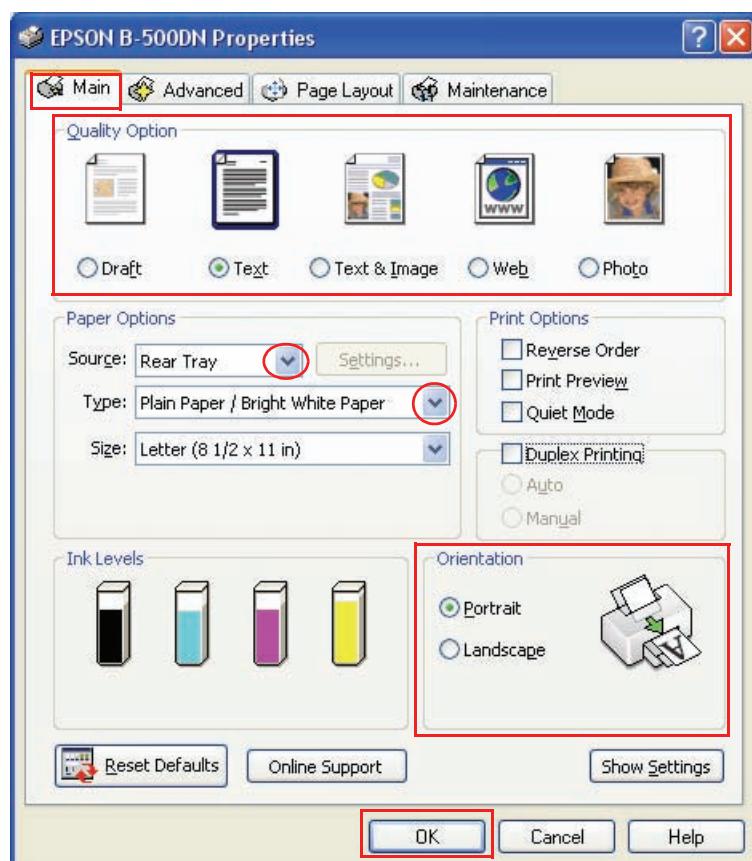


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
 - Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
 - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
 - Web** pour les pages Internet
 - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez **Rear Tray (Bac arrière)** dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
 - ➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait (vertical)** ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis activez la case à cocher **Duplex Printing (Impression recto verso)**. Sélectionnez ensuite **Manual (Manuelle)** et activez la case à cocher **Folded Booklet (Livret plié)**.

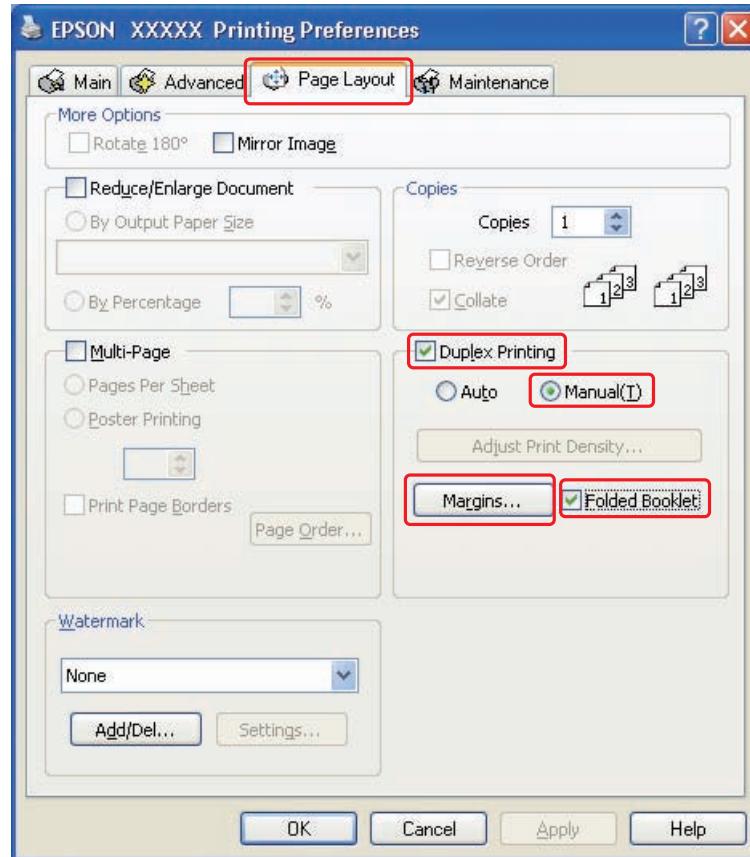

8. Cliquez sur **Margins (Marges)** pour ouvrir la fenêtre Margins (Marges).

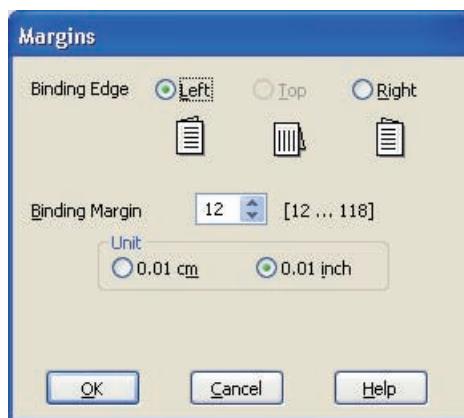


9. Indiquez le bord du papier sur lequel doit être placée la reliure. Vous avez le choix entre **Left (Gauche)**, **Top (Haut)** et **Right (Droite)**.

Remarque :

Lorsque l'option **Portrait** est sélectionnée pour le paramètre Orientation, les options disponibles pour la position de la reliure sont **Left (Gauche)** et **Right (Droite)**. La position de reliure **Top (Haut)** est accessible lorsque l'option **Landscape (Paysage)** est sélectionnée pour le paramètre Orientation.

10. Choisissez **cm** ou **inch (pouce)** pour le paramètre Unit (Unité). Indiquez la largeur de la marge de reliure.

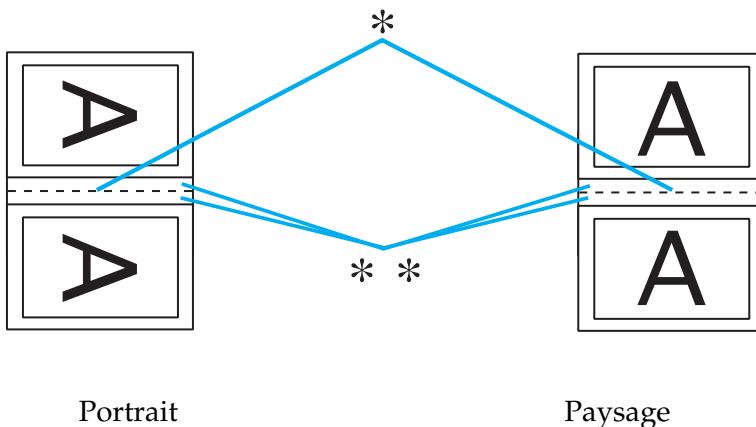

* : bord de pliage

** : marge

Vous pouvez spécifier toute largeur comprise entre 0,3 et 3,0 cm ou entre 0,12 et 1,18 pouce. La largeur de marge spécifiée sera utilisée de part et d'autre du pli. Par exemple, si vous définissez une marge de 2,54 cm (1 po), une marge de 5,08 cm (2 po) sera insérée (2,54 cm (1 po) de chaque côté du pli).

11. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition). Cliquez ensuite sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
12. Chargez du papier dans le bac feuille à feuille arrière, puis lancez l'impression à partir de votre application. Des instructions pour l'impression des pages intérieures s'afficheront lors de l'impression des pages extérieures.
→ Voir "Chargement du papier" à la page 25.
13. Suivez les instructions qui s'affichent pour recharger le papier.

Remarque :


- ❑ Le papier peut se courber pendant l'impression en raison de la quantité d'encre utilisée. Dans ce cas, recourbez légèrement les feuilles dans le sens opposé avant de les recharger.
- ❑ Alignez la pile de papier en la taquant sur une surface plate et dure avant de la recharger dans l'imprimante.
- ❑ Suivez les instructions affichées lors du rechargement des impressions, faute de quoi un bourrage papier risque de survenir ou les marges de reliure risquent d'être incorrectes.
- ❑ En cas de bourrage papier, reportez-vous à la section suivante :
➔ Voir "Bourrages papier" à la page 187.

14. Une fois le papier rechargeé, cliquez sur **Résumé (Reprise)** pour imprimer les pages intérieures.
15. Lorsque l'impression est terminée, pliez les feuilles et reliez-les à l'aide d'une agrafeuse ou d'une autre méthode d'assemblage.

Impression avec ajustement à la taille du papier

La fonction d'impression avec ajustement à la taille du papier permet d'adapter un document créé selon un format de papier particulier, de format lettre par exemple, en vue de son impression sur un papier de taille différente.


L'impression avec ajustement à la taille du papier permet de redimensionner automatiquement la page en fonction de la taille du papier sélectionné. Vous pouvez également redimensionner la page manuellement.

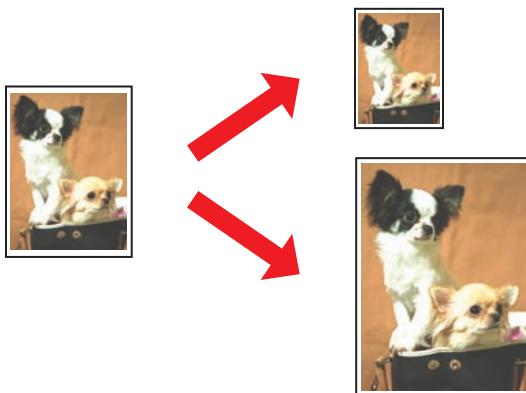

Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.


→ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

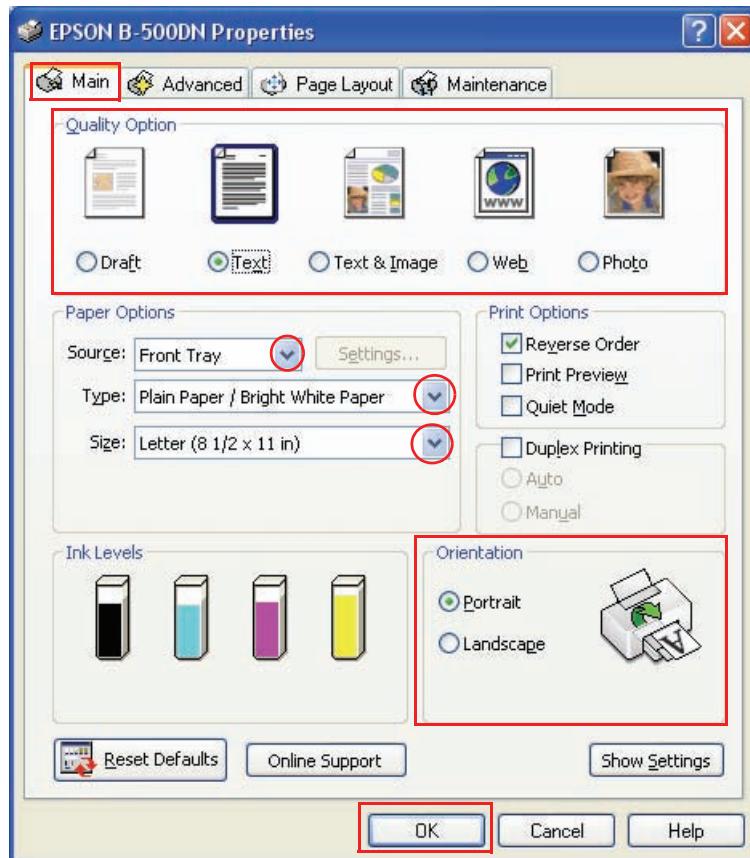

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Web** pour les pages Internet
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, puis activez la case à cocher **Reduce/Enlarge Document (Réduire/Agrandir le document)**.

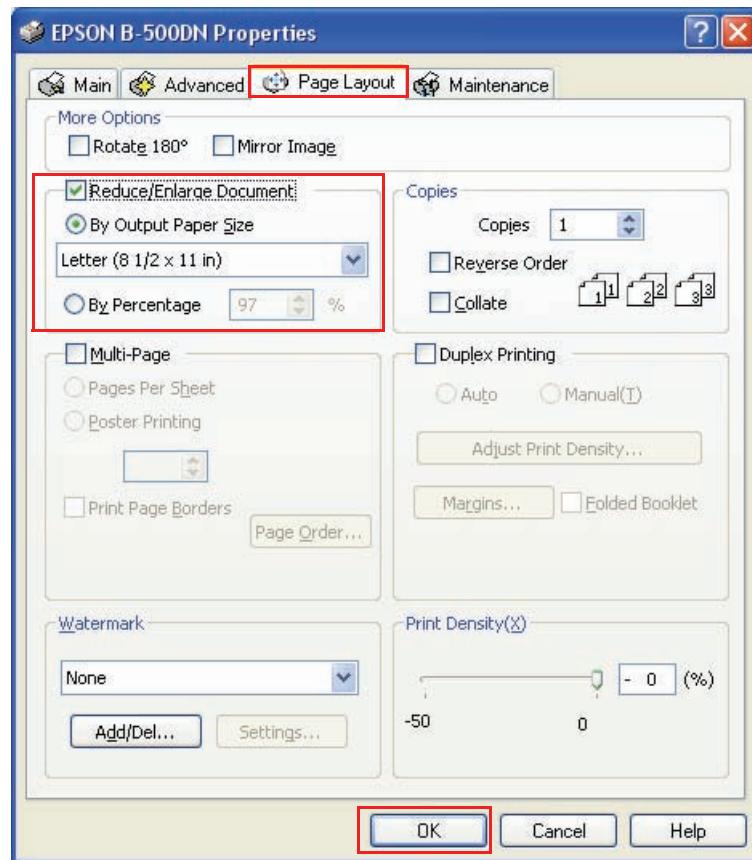

8. Procédez d'une des manières suivantes :

- Si vous avez sélectionné **By Output Paper Size (Par format de papier)**, sélectionnez la taille du papier utilisé dans la liste déroulante.
- Si vous avez sélectionné **By Percentage (Par pourcentage)**, sélectionnez un pourcentage à l'aide des flèches.


9. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


1. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

► Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

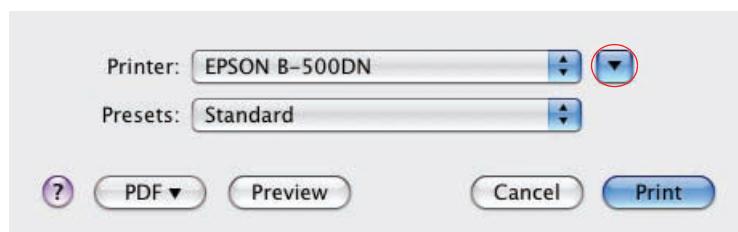

2. Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

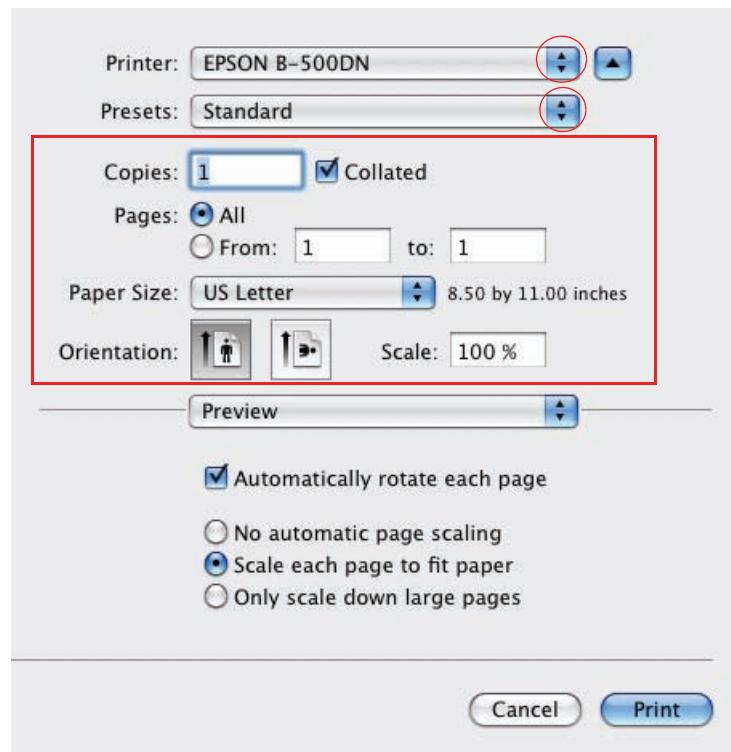

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grisées. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup** (**Format d'impression**) dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.


4. Sélectionnez **Paper Handling (Mise en page)** dans le menu contextuel.

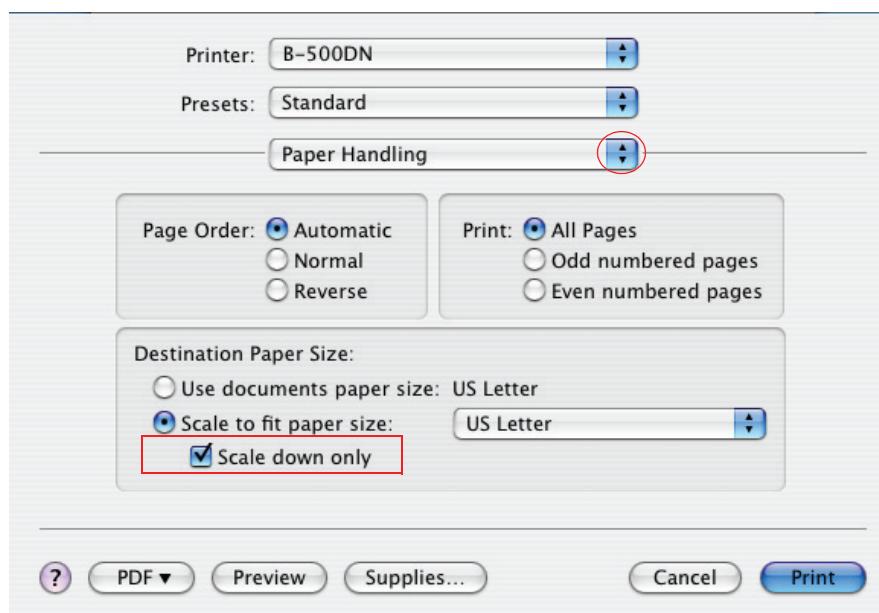

5. Sélectionnez **Scale to fit paper size (Proportion)**.

6. Veillez à ce que le format adéquat s'affiche dans Destination Paper Size (Format papier cible).

7. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

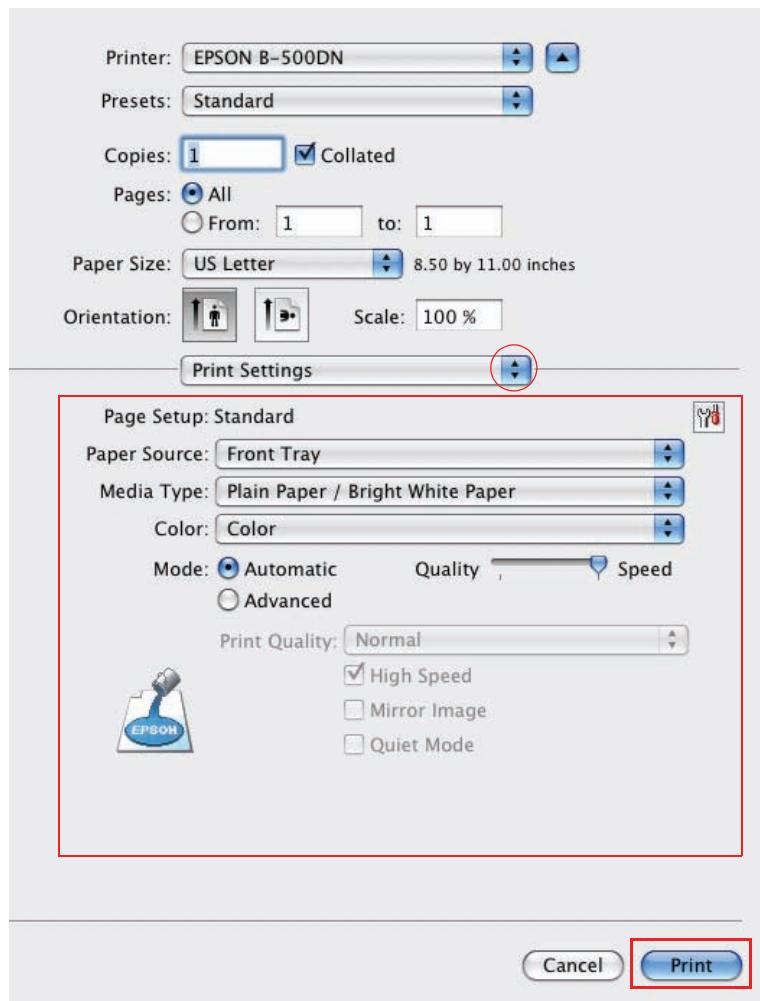


8. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.


Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.4

1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

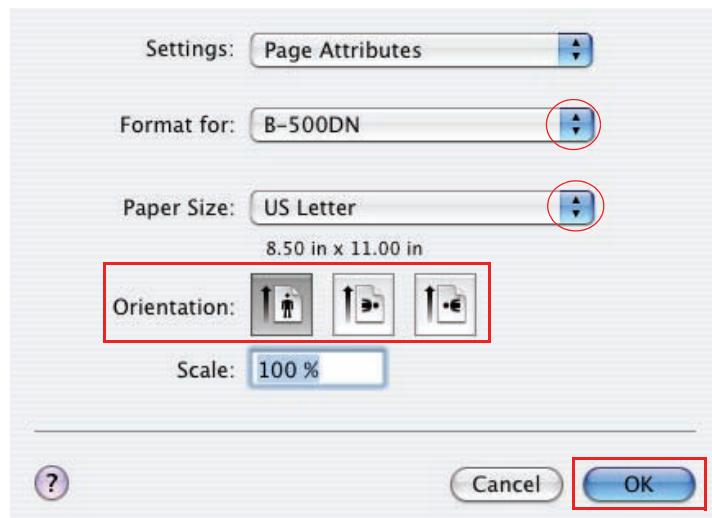


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

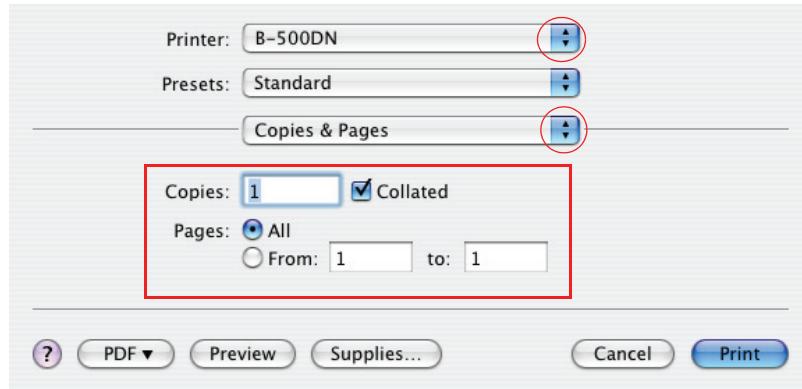


5. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).
6. Sélectionnez **Paper Handling (Mise en page)** dans le menu contextuel.

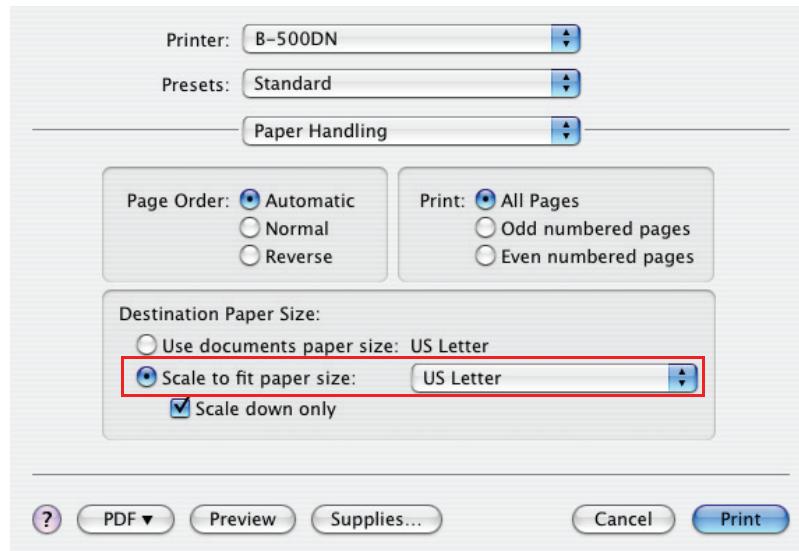

7. Sélectionnez **Scale to fit paper size (Proportion)** dans la zone Destination Paper Size (Format papier cible).
8. Sélectionnez le format papier adéquat dans le menu contextuel.

9. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

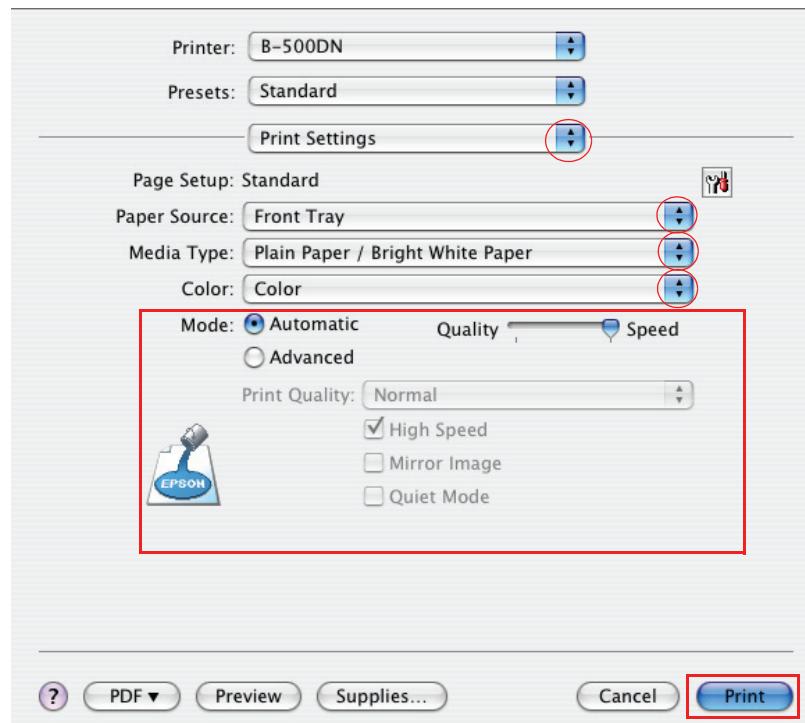


10. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

► Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Impression pages par feuille


L'option d'impression Pages par feuille permet d'imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille de papier.

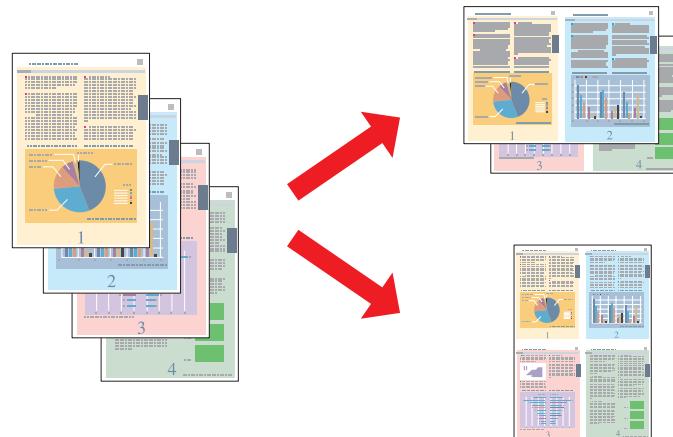

Paramètres de l'imprimante sous Windows

1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.


→ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

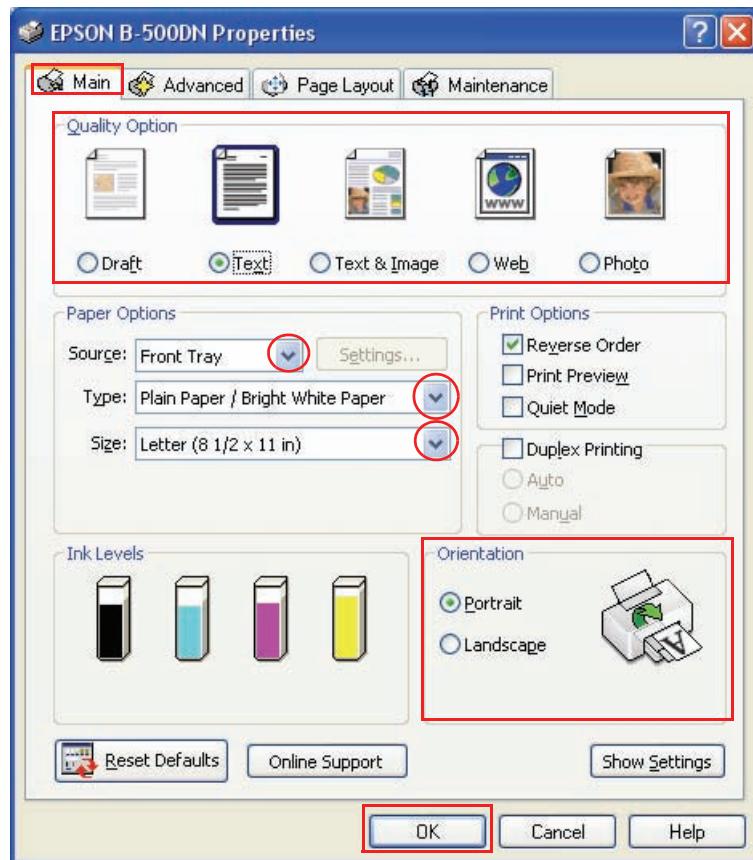

2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :

- Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
- Text (Texte)** pour les pages contenant uniquement du texte
- Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
- Web** pour les pages Internet
- Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes

3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, sélectionnez **Multi-Page (Multi-Pages)**, puis **Pages Per Sheet (Pages par feuille)**.

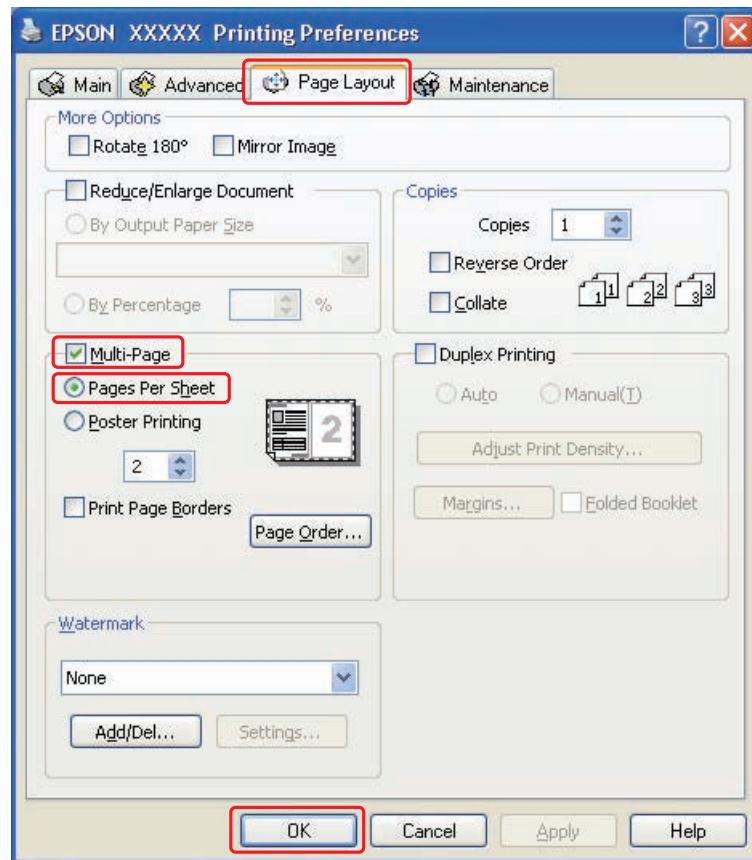

- Sélectionnez un des paramètres suivants pour l'impression Pages Per Sheet (Pages par feuille) :

2, 4	Impression de deux ou quatre pages de votre document sur la même feuille de papier.
Print Page Borders (Encadrement page)	Impression d'un cadre autour des pages imprimées sur la feuille de papier.
Page Order (Ordre page)	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier. Selon l'option sélectionnée pour le paramètre Orientation de la fenêtre Main (Principal), il est possible que certains paramètres ne soient pas disponibles.


- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5


- Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

➔ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

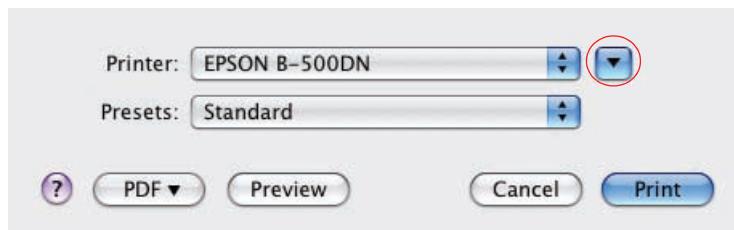

- Cliquez sur le bouton ▼ pour agrandir cette zone.


3. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres.

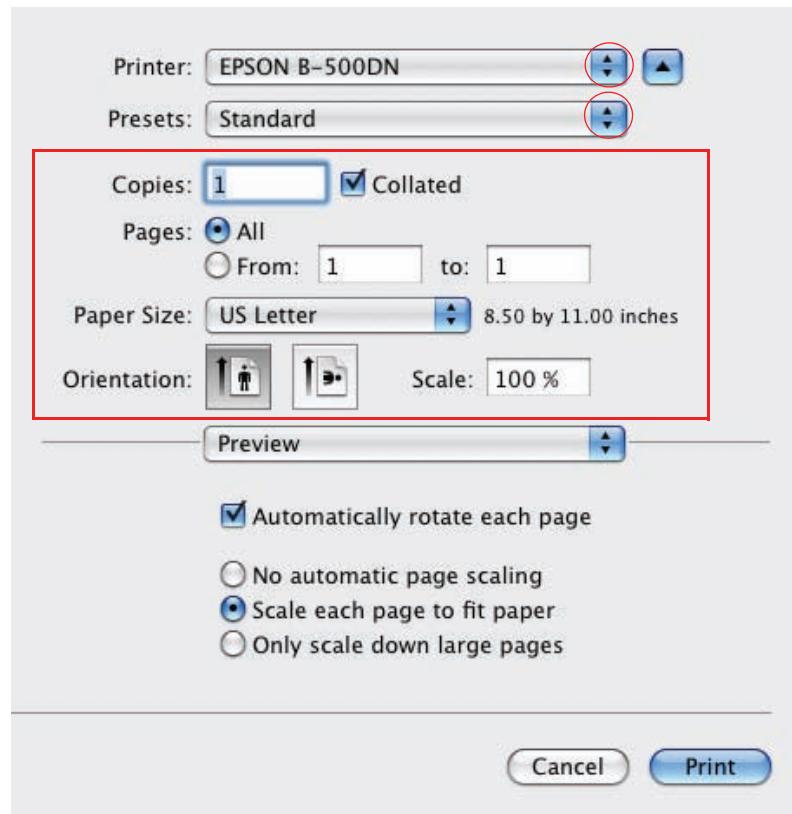

Remarque :

Selon l'application, certaines fonctions peuvent être grises. Si tel est le cas, cliquez sur **Page Setup** (**Format d'impression**) dans le menu File (Fichier) de votre application, puis définissez les paramètres.


4. Sélectionnez **Layout (Organisation)** dans le menu contextuel.

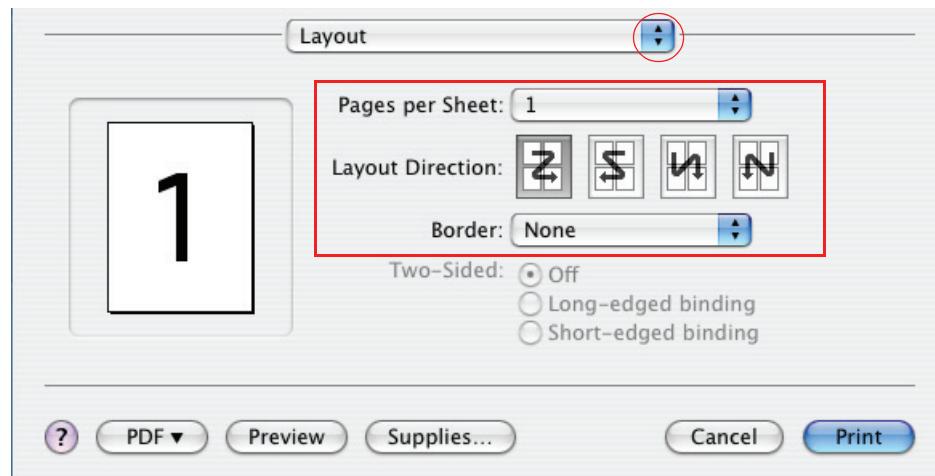

5. Sélectionnez parmi les paramètres suivants :

Pages per Sheet (Pages par feuille)	Impression de plusieurs pages du document sur la même feuille de papier. Les options disponibles sont les suivantes : 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 .
Layout Direction (Organisation)	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.
Border (Marges)	Impression d'une bordure autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier. Vous pouvez choisir une des options suivantes : None (Aucun), Single Hairline (Simple extra fine), Single Thin Line (Simple fine), Double Hairline (Double extra fine) ou Double Thin Line (Double fine) .

6. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

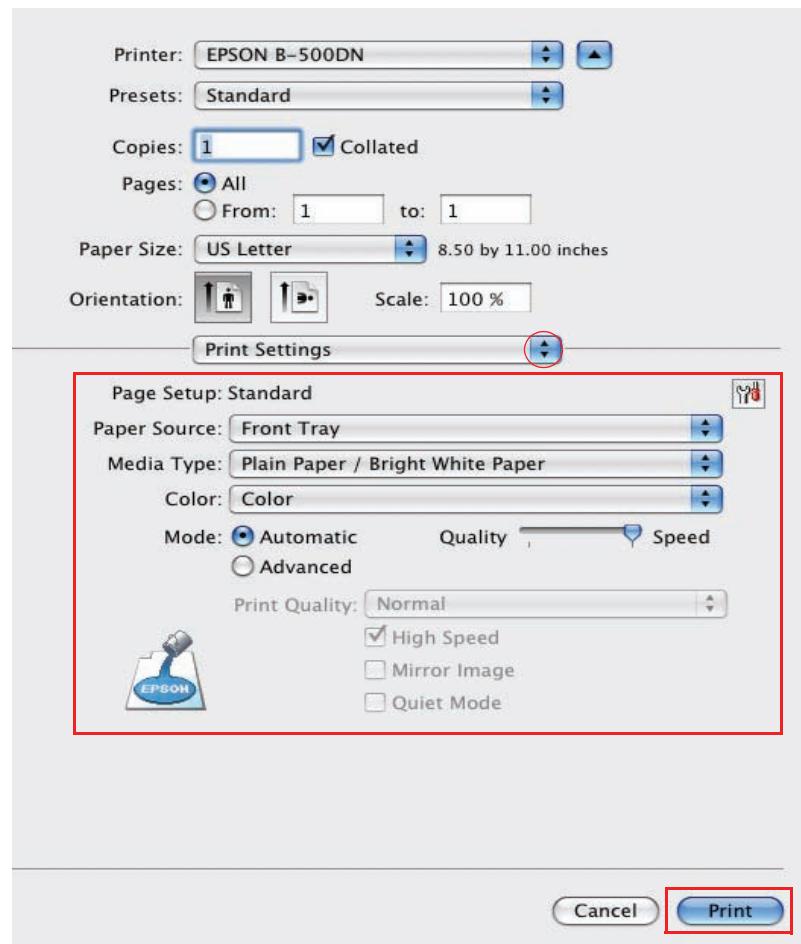


7. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

► Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.


Paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4

1. Accédez à la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

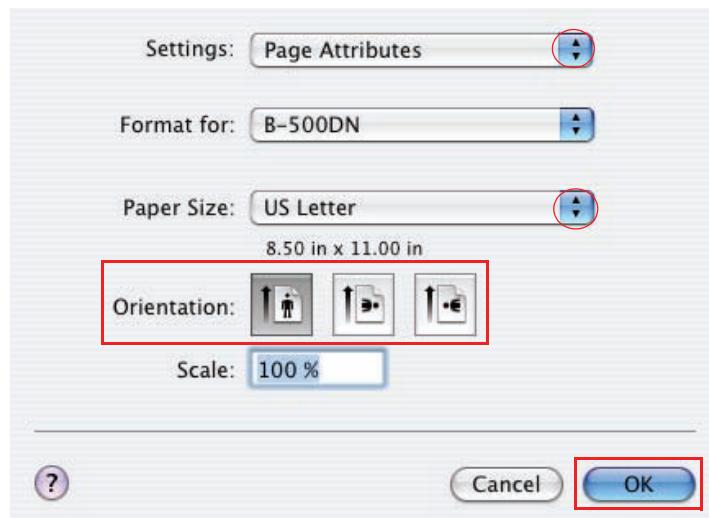


2. Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Format for (Pour), puis définissez les paramètres.
3. Cliquez sur **OK** pour fermer la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression).
4. Accédez à la zone de dialogue Print (Imprimer).

→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.

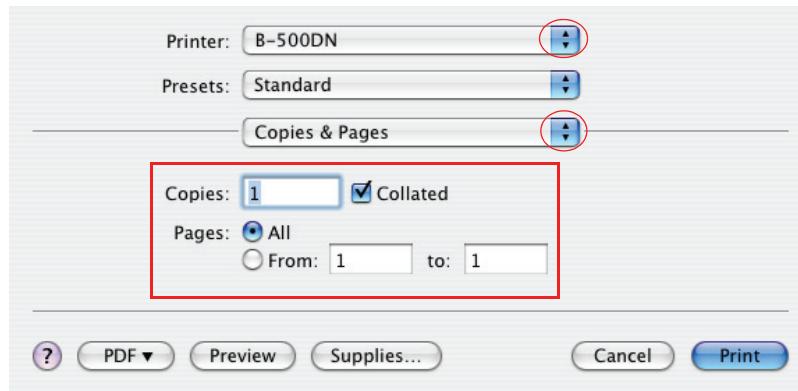


- Sélectionnez l'imprimante utilisée pour le paramètre Printer (Imprimante), puis définissez les paramètres Copies & Pages (Copies et pages).
- Sélectionnez **Layout (Organisation)** dans le menu contextuel.

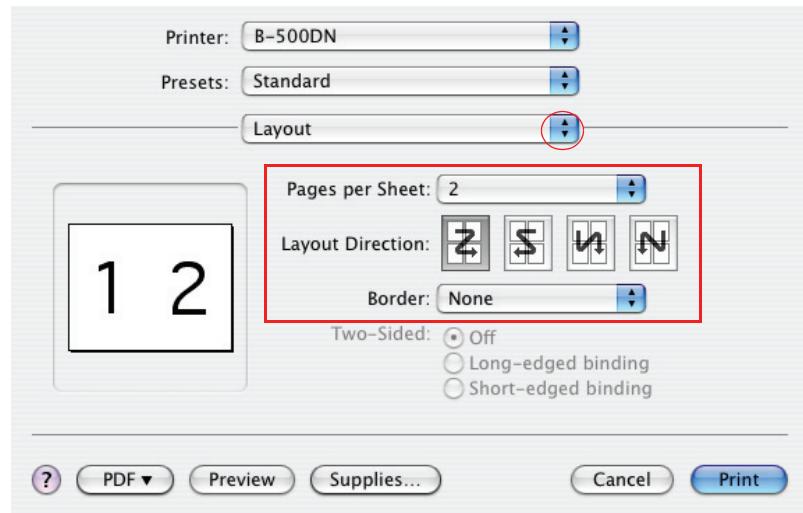

- Sélectionnez parmi les paramètres suivants :

Pages per Sheet (Pages par feuille)	Impression de plusieurs pages du document sur la même feuille de papier. Les options disponibles sont les suivantes : 1, 2, 4, 6, 9 ou 16 .
Layout Direction (Organisation)	Détermination de l'ordre dans lequel les pages doivent être imprimées sur la feuille de papier.
Border (Marges)	Impression d'une bordure autour des pages imprimées sur chaque feuille de papier. Vous pouvez choisir une des options suivantes : None (Aucun), Single Hairline (Simple extra fine), Single Thin Line (Simple fine), Double Hairline (Double extra fine) ou Double Thin Line (Double fine) .

8. Sélectionnez **Print Settings (Configuration Imprimante)** dans le menu contextuel.

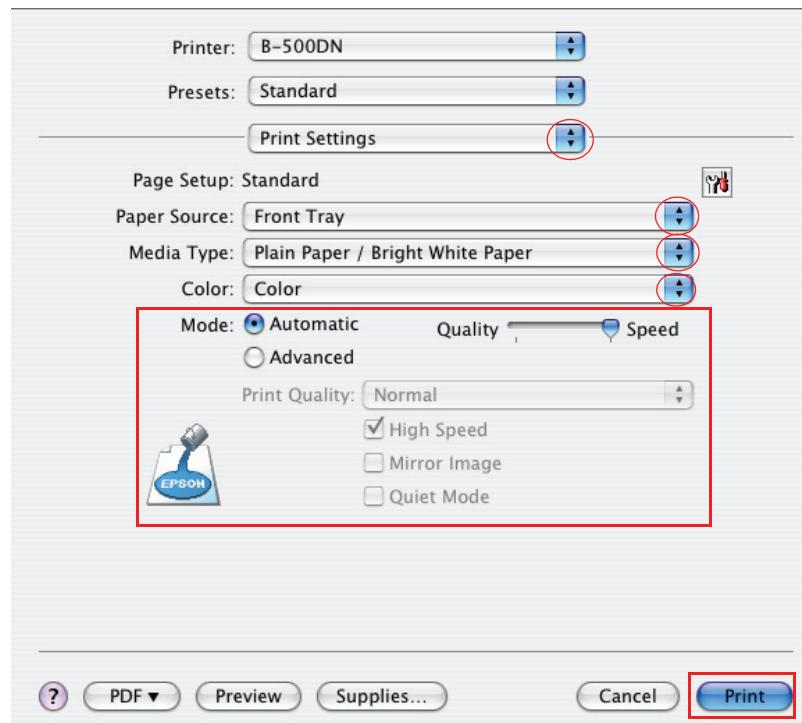


9. Définissez les paramètres d'impression. Pour plus de détails sur l'option Print Settings (Configuration Imprimante), reportez-vous à l'aide en ligne.

► Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Impression poster (sous Windows uniquement)


L'impression Poster permet d'imprimer une image à la taille d'un poster en agrandissant le document de façon à couvrir plusieurs feuilles de papier.

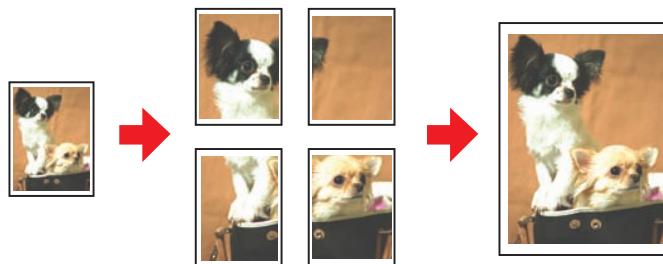

Paramètres de l'imprimante


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

→ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

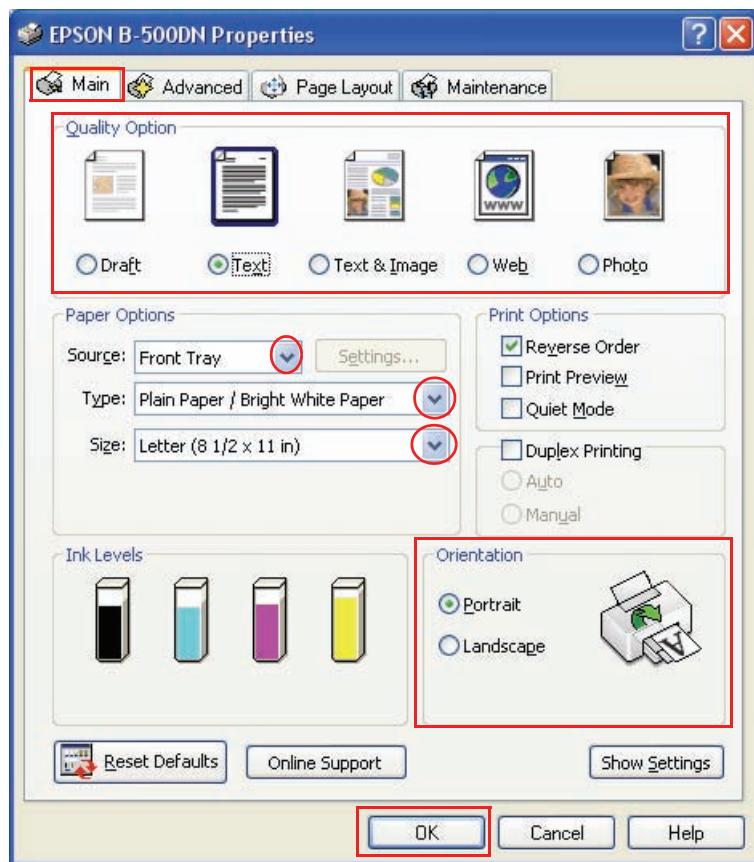


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
 - Text (Texte)** pour les documents contenant uniquement du texte
 - Text & Image (Texte & Image)** pour les pages de qualité plus élevée contenant du texte et des images
 - Web** pour les pages Internet
 - Photo** pour obtenir une qualité et une vitesse satisfaisantes
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.
4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
 - ➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape (Paysage)** (horizontal).

7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, sélectionnez **Multi-Page (Multi-Pages)**, puis sélectionnez **Poster Printing (Impression poster)**. Cliquez sur la flèche haut ou bas pour sélectionner **2x1**, **2x2**, **3x3** ou **4x4**.

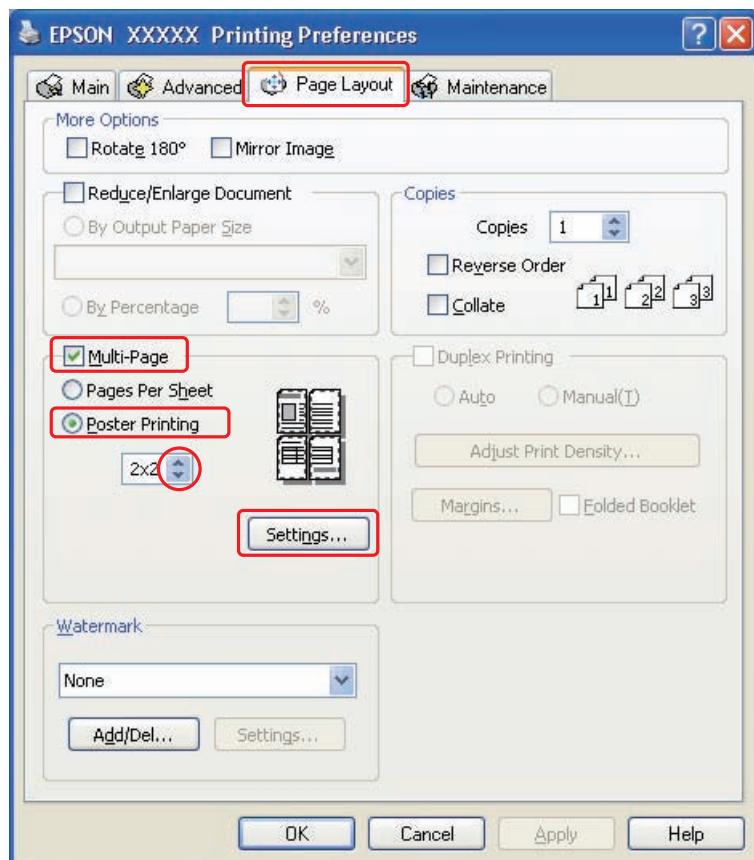

- Pour définir le mode d'impression du poster, cliquez sur le bouton **Settings (Configuration poster)**. La fenêtre Settings (Configuration) apparaît.

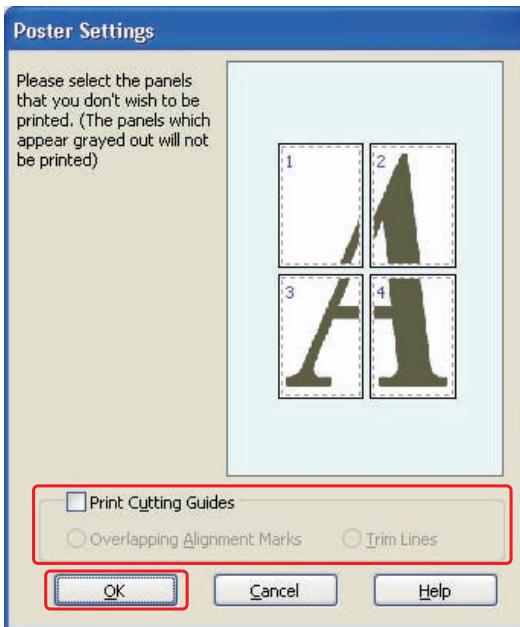

- Définissez les paramètres suivants :

Print Cutting Guides (Imprimer les marques de coupe)	Imprime les lignes de guidage à utiliser lors de la découpe.
Overlapping Alignment Marks (Guides de recouvrement)	Fait se chevaucher légèrement les panneaux et imprime des guides de recouvrement pour un alignement plus précis.
Trim Lines (Lignes d'ajustement)	Imprime des lignes de coupe pour vous aider à découper les pages.

Remarque :

Si vous ne souhaitez imprimer que certains des panneaux et non le poster tout entier, cliquez sur les panneaux que vous ne souhaitez pas imprimer.


- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Poster Settings (Configuration du poster).

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité. Puis, suivez les instructions.


➔ Voir "Comment créer un poster à partir d'impressions" à la page 109.

Comment créer un poster à partir d'impressions


Voici un exemple de création de poster pour lequel on sélectionne l'option **2x2** dans la zone Impression poster et l'option **Overlapping Alignment Marks (Guides de recouvrement)** dans la zone Print Cutting Guides (Imprimer les marques de coupe).

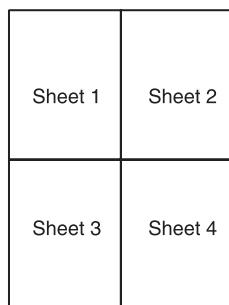


1. Coupez la marge de la feuille 1 le long de la ligne verticale raccordant les repères d'alignement supérieur et inférieur :

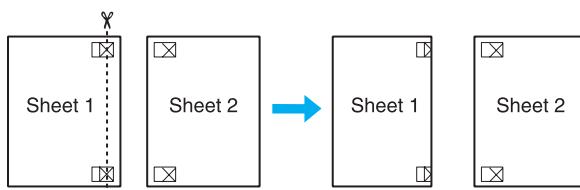


2. Placez la feuille 1 sur la feuille 2, superposez les marques d'alignement des deux feuillets, puis réunissez-les provisoirement en plaçant du ruban adhésif au verso :

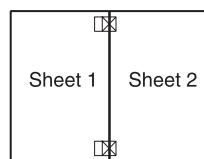


- Coupez les feuilles assemblées le long de la ligne verticale raccordant les repères d'alignement (cette fois, une ligne située à gauche des repères) :

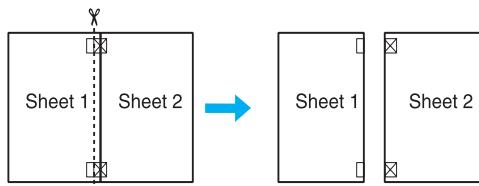

- Alignez les feuilles à l'aide des repères d'alignement, puis réunissez-les en plaçant du ruban adhésif au verso :

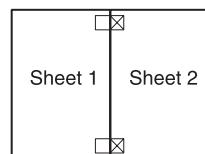

- Répétez les instructions des étapes 1 à 4 pour assembler les feuilles 3 et 4 de la même façon.
- Répétez les instructions des étapes 1 à 4 pour assembler le jeu supérieur et le jeu inférieur :

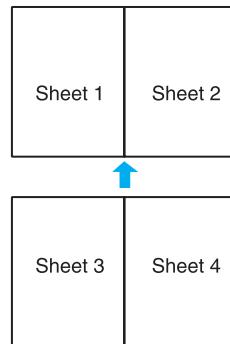

- Découpez les marges restantes.

Impression de filigrane (sous Windows uniquement)


Avec ce mode d'impression, vous pouvez imprimer un filigrane constitué d'un texte ou d'une image sur votre document.



Impression du filigrane


1. Accédez aux paramètres de l'imprimante.

→ Voir "Accès au pilote d'impression sous Windows" à la page 15.

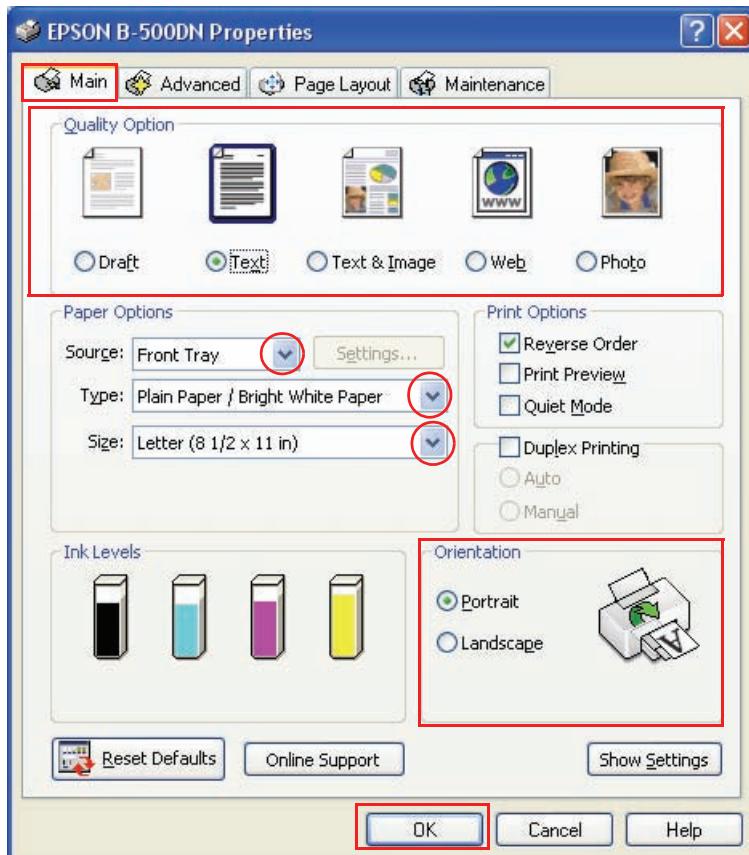


2. Cliquez sur l'onglet **Main (Principal)** et sélectionnez un des paramètres Quality Option (Option Qualité) suivants :
 - Draft (Brouillon)** pour obtenir des brouillons approximatifs présentant une qualité d'impression réduite
 - Text (Texte)** pour les documents de qualité plus élevée contenant uniquement du texte
 - Text & Image (Texte & Image)** pour les documents de qualité plus élevée contenant du texte et des images
3. Sélectionnez l'alimentation dans la zone Source.

4. Sélectionnez le paramètre Type approprié.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
5. Sélectionnez le paramètre Size (Taille) approprié.
6. Pour modifier l'orientation de l'impression, sélectionnez **Portrait** (vertical) ou **Landscape** (**Paysage**) (horizontal).
7. Cliquez sur l'onglet **Page Layout (Disposition)**, choisissez le filigrane souhaité dans la liste Watermark (Filigrane), puis cliquez sur **Settings (Configuration)**.

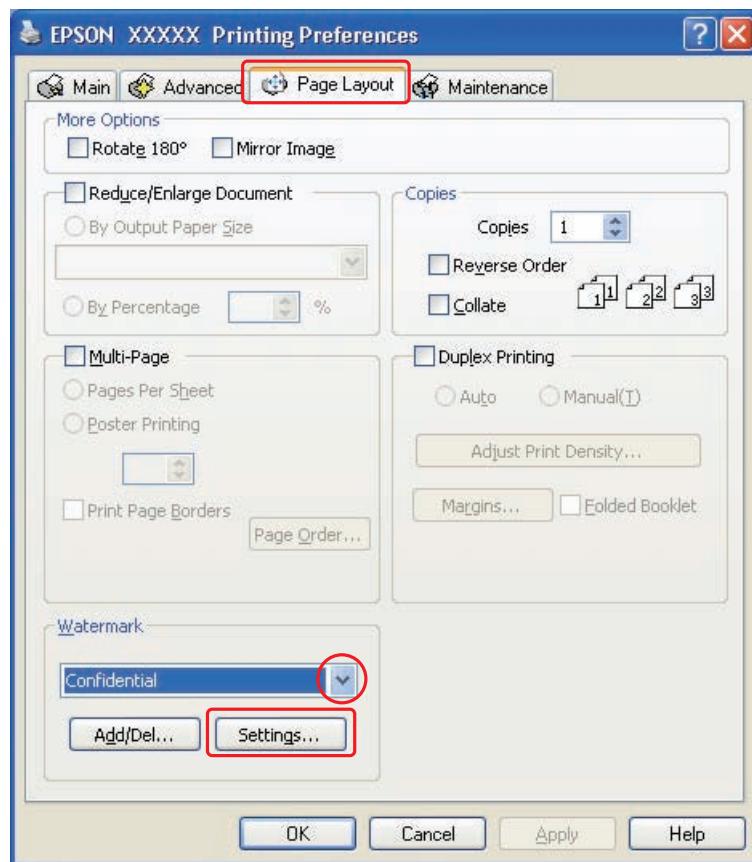

Si vous souhaitez créer votre propre filigrane, reportez-vous aux instructions suivantes.
→ Voir "Création d'un filigrane personnalisé" à la page 114.

8. Définissez les paramètres souhaités pour le filigrane. Vous pouvez modifier la position et la taille du filigrane en faisant glisser l'image dans la fenêtre d'aperçu.

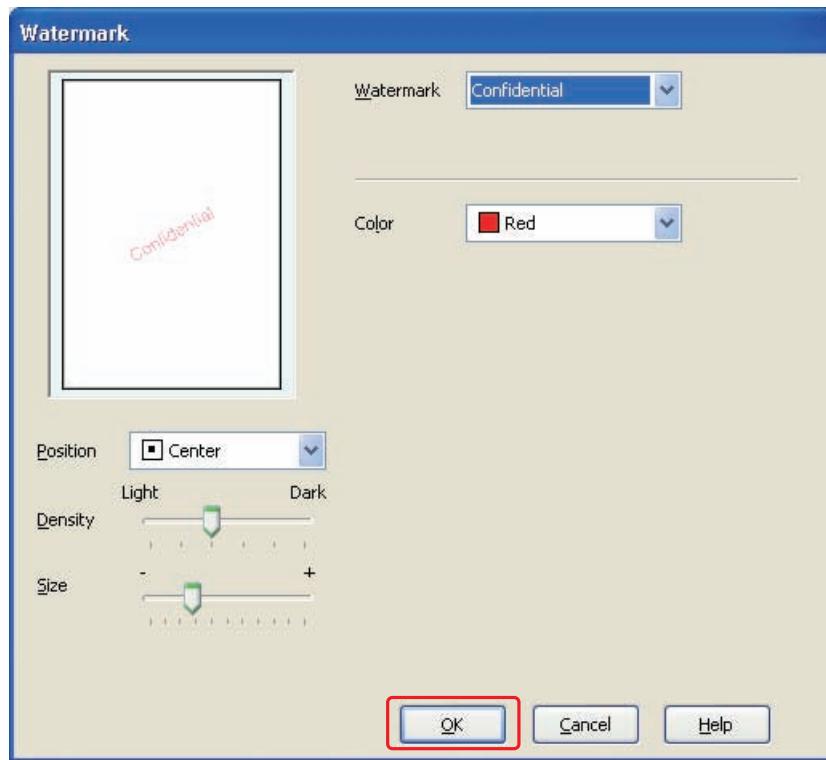

9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).

10. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre des paramètres de l'imprimante.

Une fois les étapes ci-dessus réalisées, imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Création d'un filigrane personnalisé

Vous pouvez ajouter vos propres filigranes à base de texte ou d'images à la liste Watermark (Filigrane).

1. Cliquez sur le bouton **Add/Del (Personnalisé)** sous la liste Watermark (Filigrane) de la fenêtre Page Layout (Disposition). La fenêtre ci-dessous s'affiche.




2. Procédez d'une des manières suivantes :

- ❑ Pour utiliser un fichier d'image comme filigrane, sélectionnez **BMP (Image BMP)**. Cliquez sur **Browse (Parcourir)** pour localiser le fichier bitmap que vous souhaitez utiliser et cliquez sur **Open**. Entrez le nom de votre filigrane dans la boîte de texte Name (Nom), puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**.
- ❑ Pour créer un filigrane à base de texte, cliquez sur le bouton **Text (Texte)**. Saisissez votre texte dans la boîte Text (Texte). Ce texte sera également utilisé pour le nom du filigrane. Si vous voulez modifier le nom du filigrane, saisissez un nouveau nom dans la boîte de texte Name (Nom), puis cliquez sur **Save (Enregistrer)**.

3. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre Page Layout (Disposition).

4. Cliquez sur **Settings (Configuration)**. La fenêtre suivante apparaît :

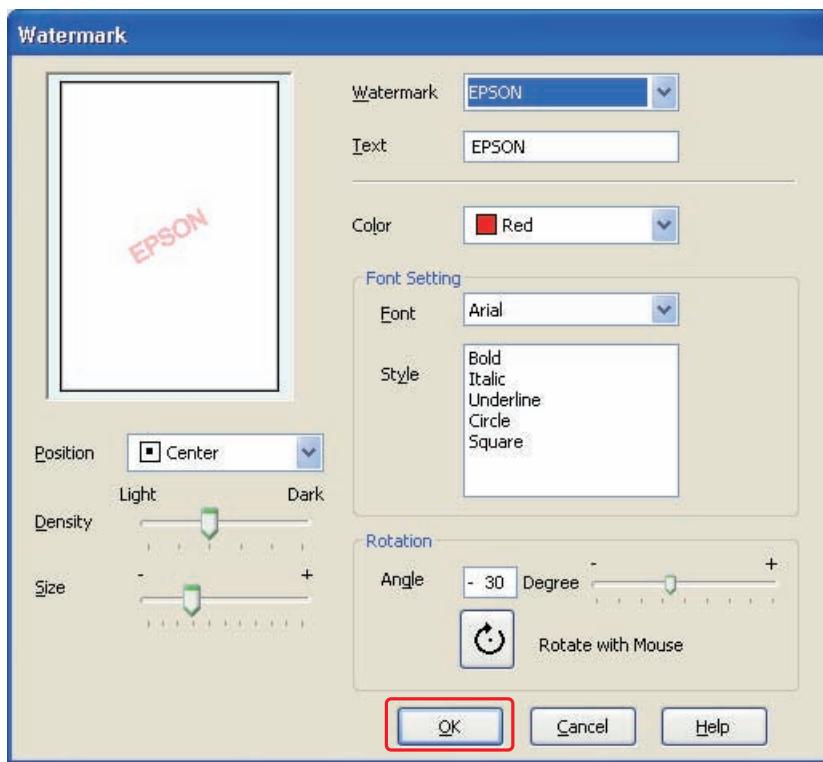

5. Vérifiez que le filigrane souhaité est sélectionné dans la liste Watermark (Filigrane), puis sélectionnez les paramètres Color (Couleur), Position, Density (Densité), Size (Taille), Font (Police), Style et Angle. (Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.) Les paramètres définis sont visibles dans la fenêtre d'aperçu.
6. Lorsque vos réglages sont terminés, cliquez sur **OK**.

Chapitre 5

Utilisation du panneau de configuration

Introduction

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration de l'imprimante pour accéder à un ensemble de menus qui vous permettent de vérifier l'état des consommables, d'imprimer des feuilles d'état et de configurer l'imprimante. Cette section décrit l'utilisation du panneau de configuration.

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN

Indique comment utiliser le panneau de configuration de l'imprimante B-500DN.

- “Touches et voyants” à la page 118
- “Icônes sur l'affichage LCD” à la page 120
- “Comment accéder aux menus du panneau de configuration” à la page 121
- “Liste des menus du panneau de configuration” à la page 122
- “Messages d'état et d'erreur” à la page 124
- “Impression de la feuille d'état” à la page 127


Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Indique comment utiliser le panneau de configuration de l'imprimante B-300.

- “Touches et voyants” à la page 128
- “Voyants d'état et d'erreur” à la page 130
- “Impression de la feuille d'état” à la page 133

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN

Le panneau de configuration de l'imprimante comporte 7 touches, 3 voyants et un affichage à cristaux liquides (LCD).

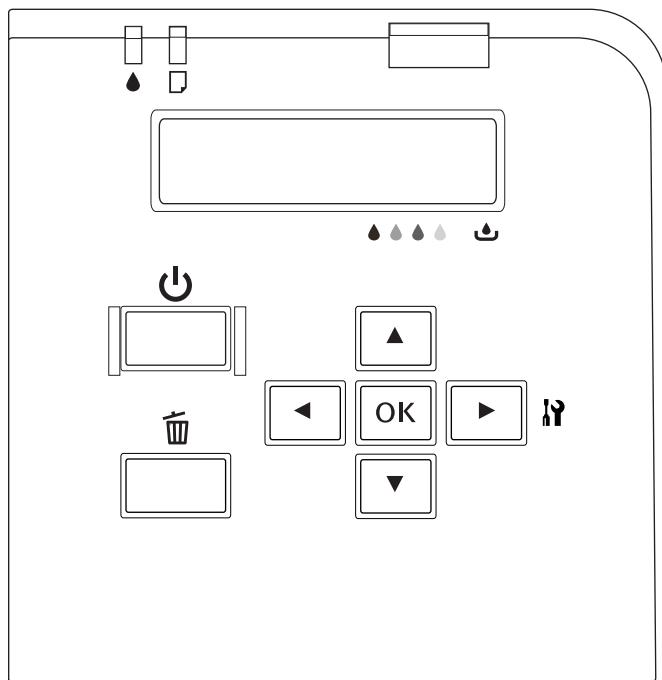

Touches et voyants

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des touches du panneau de configuration.

Touche	Description
Touche d'alimentation	Permet de mettre l'imprimante sous et hors tension.
Touche Annuler	Permet d'annuler le travail d'impression si la touche est activée au cours de l'impression. Permet de revenir à l'état Ready (Prêt) si la touche est activée en mode Menu.

Touche	Description
 Touche Gauche	Permet de revenir au niveau précédent lorsque la touche est activée en mode Menu.
 Touche Haut	Permet de modifier le paramètre dans l'ordre inverse lors de la sélection d'un paramètre souhaité en mode Menu.
 Touche Bas	Permet de modifier les paramètres dans l'ordre normal lors de la sélection d'un paramètre souhaité en mode Menu.
 Touche Droite	Permet de passer en mode Menu lorsque la touche est activée dans l'état Ready (Prêt). Permet de sélectionner le menu souhaité lorsque la touche est activée en mode Menu.
OK Touche OK	Permet de définir le paramètre sélectionné dans l'élément sélectionné en mode Menu. Permet d'exécuter l'élément si l'élément sélectionné l'est pour l'exécution uniquement. Permet d'entraîner le papier lorsque l'entraînement de ce dernier a échoué.

Le tableau ci-dessous indique la signification des voyants du panneau de configuration. Les voyants vous permettent de connaître l'état de l'imprimante et le type d'erreur lorsqu'une erreur se produit.

Voyant	Description
	Allumé : La cartouche d'encre installée est vide. La cartouche d'encre n'est pas installée. Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec l'imprimante. Le levier de verrouillage de la cartouche est dans la position déverrouillée. Le boîtier de maintenance installé est en fin de durée de vie. Le boîtier de maintenance n'est pas installé. Le boîtier de maintenance installé ne peut pas être utilisé avec l'imprimante. Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert. Clignotant : La cartouche d'encre installée est presque vide. Le boîtier de maintenance est presque en fin de durée de vie.

Voyant	Description
	Allumé : L'alimentation ne contient aucun papier. L'imprimante charge plusieurs feuilles à la fois. Clignotant : Bourrage papier.
Voyant d'alimentation (vert)	Allumé : L'imprimante est dans l'état Ready (Prêt). Clignotant : L'imprimante est activée. L'imprimante imprime. L'imprimante nettoie la tête d'impression. L'imprimante charge l'encre. L'imprimante annule l'impression. Éteint : L'imprimante est arrêtée.

Icônes sur l'affichage LCD

Cette section indique la signification des icônes affichées sur l'écran LCD.

Le tableau ci-dessous indique la signification de l'icône d'état de la cartouche.

Icône	Description
	L'icône donne une estimation de l'encre restante dans la cartouche.
	La cartouche d'encre installée est presque vide.
	La cartouche d'encre installée est vide.
	La cartouche d'encre n'est pas installée. Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec l'imprimante.

Le tableau ci-dessous indique la signification de l'icône d'état du boîtier de maintenance.

Icône	Description
	L'icône donne une estimation de la capacité restante du boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance installé est presque en fin de durée de vie.
	Le boîtier de maintenance installé est en fin de durée de vie.
	Le boîtier de maintenance n'est pas installé. Le boîtier de maintenance installé ne peut pas être utilisé avec l'imprimante.

Comment accéder aux menus du panneau de configuration

Cette section décrit comment passer en mode Menu et définir les paramètres à l'aide des touches du panneau de configuration.

Remarque :

- Appuyez sur la touche **Annuler** lorsque vous souhaitez quitter le mode Menu et revenir à l'état Ready (Prêt).
 - Appuyez sur la touche **Gauche** pour revenir à l'étape précédente.
1. Vérifiez que READY (PRÉT) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **Droite**. Le premier menu s'affiche sur l'écran LCD.
 2. Appuyez sur la touche **Bas** ou **Haut** pour faire défiler les menus.
 3. Appuyez sur la touche **OK** ou **Droite** pour sélectionner le menu souhaité. Le premier élément s'affiche sur l'écran LCD.
 4. Appuyez sur la touche **Bas** ou **Haut** pour faire défiler les éléments.
 5. Appuyez sur la touche **OK** ou **Droite** pour sélectionner l'élément souhaité. Le premier paramètre s'affiche sur l'écran LCD.
 6. Appuyez sur la touche **Bas** ou **Haut** pour faire défiler les paramètres.

7. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer le paramètre sélectionné. Si le paramètre est sélectionné pour l'exécution uniquement, appuyez sur la touche **OK** pour exécuter la fonction de l'élément.

Après l'exécution, l'imprimante revient au menu précédent.

8. Appuyez sur la touche  **Annuler**. L'imprimante revient à l'état Ready (Prêt).

Liste des menus du panneau de configuration

Cette section décrit le paramètre de chaque élément dans le menu.

Menu Configuration imprimante

Ce menu vous permet de configurer les réglages de base de l'imprimante.

Language (Langue)

Vous pouvez sélectionner la langue affichée à l'écran ACL pour l'une des langues suivantes : l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, l'espagnol, le portugais, le néerlandais ou le japonais.

Menu Impression test

Ce menu vous permet de spécifier les réglages associés à l'impression test.

Nozzle check (Vérification des buses)

Vous pouvez imprimer un motif de vérification des buses de la tête d'impression pour chaque cartouche d'encre. À partir des résultats d'impression, vous pouvez vérifier si les buses assurent une bonne diffusion de l'encre.

➔ Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 154.

Status sheet (Feuille d'état)

Vous pouvez imprimer l'état actuel de l'imprimante.

➔ Voir "Impression de la feuille d'état" à la page 127.

Network sheet (Feuille réseau)

Vous pouvez imprimer la configuration actuelle de l'interface réseau.

Menu État imprimante

Ce menu vous permet de vérifier l'état actuel de l'imprimante.

Version

Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel.

Maintenance box (Boîte maint)

Vous pouvez avoir une estimation de la capacité restante du boîtier de maintenance.

Menu Maintenance

Ce menu vous permet de spécifier les réglages associés à la maintenance.

Head alignment (Alignement tête)

Vous pouvez imprimer un motif de contrôle de l'alignement de la tête. À partir des résultats d'impression, vous pouvez régler l'alignement de la tête.

Cleaning (Nettoyage)

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression. Vous pouvez également imprimer le motif de vérification des buses avant le nettoyage.

Cleaning sheet (Feuille nettoy.)

Vous pouvez nettoyer les rouleaux à l'intérieur de l'imprimante.

Contrast adj. (Régl. contraste)

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD. Appuyez sur la touche **▲ Haut** ou **▼ Bas** pour régler le contraste.

Menu Paramètres réseau

Ce menu vous permet de paramétrer le réseau.

Élément	Paramètre		
Network setup (Config réseau)	Auto	-	
	Panel (Panneau)	IP address (Adresse IP)	000.000.000.000–255.255.255.255
		Subnet mask (Masque ss-réseau)	000.000.000.000–255.255.255.255
		Default gateway (Passerelle déf)	000.000.000.000–255.255.255.255
	Init N/W set (Déf réseau init)	-	

Network setup (Config réseau)

Vous pouvez sélectionner la méthode de configuration des paramètres réseau.

Lorsque Auto est sélectionné, l'imprimante obtient automatiquement les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masque ss-réseau) et Default gateway (Passerelle déf). Lorsque Panel (Panneau) est sélectionné, vous pouvez spécifier les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masque ss-réseau), Default gateway (Passerelle déf) à l'aide du panneau de configuration. Lorsque Init N/W set (Déf réseau init) est sélectionné, vous pouvez réinitialiser les paramètres réseau de l'imprimante aux valeurs par défaut.

IP address (Adresse IP), Subnet mask (Masque ss-réseau), Default gateway (Passerelle déf)

Vous pouvez configurer les éléments suivants, IP address (Adresse IP), Subnet Mask (Masque ss-réseau) et Default Gateway (Passerelle déf) sur l'imprimante. Pour modifier le paramètre, appuyez sur la touche **◀ Gauche** ou **▶ Droite** pour déplacer le curseur et sur la touche **▲ Haut** ou **▼ Bas** pour changer le numéro.

Messages d'état et d'erreur

Cette section indique la signification des messages affichées sur l'écran LCD.

Le tableau ci-dessous décrit les messages d'état.

Message	Description
Cancel (Annuler)	Le travail d'impression est annulé.
Charging ink (Chargement encre)	L'imprimante charge l'encre.

Message	Description
Cleaning (Nettoyage)	L'imprimante nettoie la tête d'impression.
Please wait (Patientez svp)	L'imprimante est activée.
	L'imprimante initialise la configuration.
Printing (Impression)	L'imprimante traite les données.
Ready (Prêt)	L'imprimante est prête à imprimer.
Power save (Économie d'énergie)	L'imprimante est en mode d'économie d'énergie.
Power off (Mise hors tension)	L'imprimante est mise hors tension.

Le tableau ci-dessous contient des messages d'erreur, une description rapide de chaque message et des suggestions pour corriger le problème.

Message	Problème	Solutions
Service call see guide (Entretien requis voir guide)	Il s'est produit une erreur nécessitant un entretien.	Mettez l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur n'est pas résolue, contactez Epson. ► Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.
Printer near end of service life (Imprim quasiment fin de vie utile)	Les pièces à l'intérieur de l'imprimante sont en fin de durée de vie.	Contactez Epson pour remplacer les pièces. ► Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.
Nozzle maint error see guide (Err maintenance buses voir guide)	Les buses de la tête d'impression sont bouchées ou mal alignées.	Effectuez la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression. ► Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 154. ► Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157. Appuyez sur la touche OK pour sortir de l'état d'erreur.
Printer error restart printer (Erreur imprim redém imprimante)	Il s'est produit une erreur d'imprimante.	Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que du papier n'est pas coincé. ► Voir "Bourrages papier" à la page 187. Si l'erreur n'est toujours pas résolue, contactez Epson. ► Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.

Message	Problème	Solutions
Close maint box cover (Fermez couvercle boîte maint)	Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert.	Fermez le couvercle du boîtier de maintenance.
Set maint box (Inst boîte maint)	Le boîtier de maintenance n'est pas installé.	Installez le boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance ne peut pas être utilisé avec l'imprimante.	Installez un boîtier de maintenance d'origine.
Replace maint box (Remplacez boîte maint)	Le boîtier de maintenance est en fin de durée de vie.	Remplacez le boîtier de maintenance. ► Voir "Remplacement d'un boîtier de maintenance" à la page 152.
Move ink lever down (Dép levier encre vers le bas)	Le levier de la cartouche est dans la position déverrouillée.	Déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.
Set ink cartridge (Instal cartouche encre)	La cartouche d'encre n'est pas installée.	Installez la cartouche d'encre.
Replace ink cartridge (Rempl cartouche encre)	La cartouche d'encre ne peut pas être utilisée avec l'imprimante.	Installez une cartouche d'encre d'origine.
	La cartouche d'encre est vide.	Remplacez la cartouche d'encre. ► Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre" à la page 143.
Set paper in cassette (Placez pap dans cassette)	La cassette de papier avant ne contient pas de papier.	Chargez le papier dans la cassette de papier avant.
Set paper in auto feeder (Placez pap dans chargeur auto)	Le bac feuille à feuille arrière ne contient pas de papier.	Chargez le papier dans le bac feuille à feuille arrière.
Remove jammed paper (Retirez papier coincé)	Du papier est coincé dans la cassette de papier avant ou le bac feuille à feuille arrière.	Retirez le papier coincé. ► Voir "Bourrages papier" à la page 187.
Double feed jam remove paper (Bourrage double retirez papier)	L'imprimante entraîne plusieurs feuillets à la fois.	Retirez le papier coincé, puis appuyez sur la touche OK .
Close printer cover (Fermez couvercle imprimante)	Le capot de l'imprimante est ouvert pendant l'impression.	Fermez le capot de l'imprimante.
Set duplex unit (Installez unité recto verso)	L'unité recto-verso est retirée.	Fixez l'unité recto-verso.
Duplex unit jam remove paper (Bourrage unité rv retirez papier)	Du papier est coincé dans l'unité recto-verso.	Retirez le papier coincé. ► Voir "Bourrages papier" à la page 187.

Impression de la feuille d'état


En mode Menu, vous pouvez imprimer une feuille d'état pour connaître les valeurs par défaut actuelles. Pour imprimer une feuille d'état, suivez la procédure ci-dessous.

1. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Appuyez sur la touche **► Droite** pour passer en mode Menu.
3. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour afficher TEST PRINT (IMPRESSION TEST), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
4. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour afficher STATUS SHEET (FEUILLE ETAT), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour commencer l'impression d'une feuille d'état.

Une fois l'impression terminée, l'imprimante revient au menu Test print (Impression test).

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Le panneau de configuration de l'imprimante comporte 3 touches et 7 voyants.

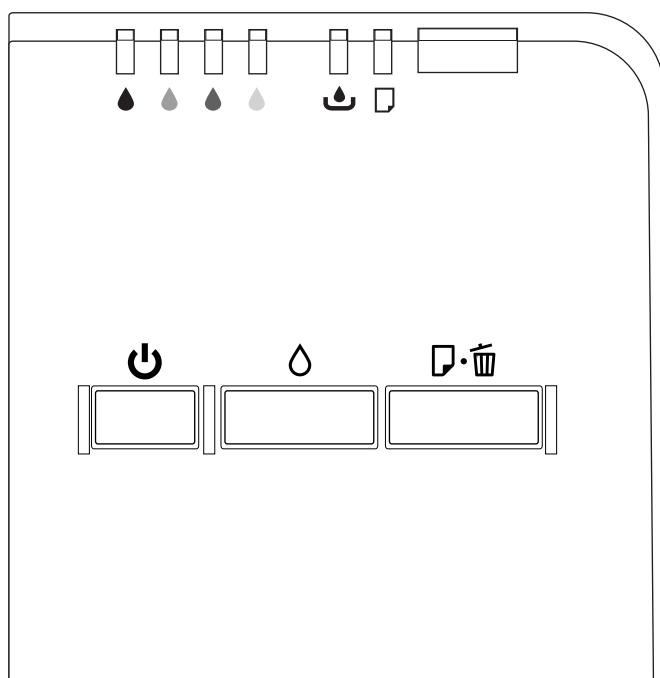

Touches et voyants

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des touches du panneau de configuration.

Touche	Description
 Touche d'alimentation	Permet de mettre l'imprimante sous et hors tension.
 Touche Encre	Permet de nettoyer la tête d'impression si la touche est maintenue enfoncée pendant 3 secondes. Permet d'imprimer une feuille d'état si la touche ⌂ Alimentation est enfoncée tout en maintenant la touche ⌂ Encre enfoncée.
 Touche Papier/Annuler	Permet d'entraîner et d'éjecter le papier. Permet de relancer l'impression si une erreur d'entraînement de deux feuillets est détectée. Permet d'entraîner le papier lorsque l'entraînement de ce dernier a échoué. Permet d'éjecter le papier lorsque ce dernier est coincé. Permet d'annuler le travail d'impression si la touche est activée au cours de l'impression. Permet d'imprimer la version du micrologiciel et le motif de vérification des buses de la tête d'impression pour chaque cartouche d'encre si la touche ⌂ Alimentation est enfoncée tout en maintenant la touche ⌂ Papier/Annuler enfoncée.

Le tableau ci-dessous décrit les fonctions des voyants du panneau de configuration. Les voyants vous permettent de connaître l'état de l'imprimante et le type d'erreur lorsqu'une erreur se produit.

Voyant	Description
 Voyant d'état de l'encre (orange)	Allumé : La cartouche d'encre installée est vide.* La cartouche d'encre n'est pas installée.* Les cartouches d'encre installées ne peuvent pas être utilisées avec l'imprimante.* Clignotant : La cartouche d'encre installée est presque vide.**
 Voyant d'état du boîtier de maintenance (orange)	Allumé : Le boîtier de maintenance installé est en fin de durée de vie. Le boîtier de maintenance n'est pas installé. Le boîtier de maintenance installé ne peut pas être utilisé avec l'imprimante. Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert. Le levier de la cartouche est dans la position déverrouillée. Clignotant : Le boîtier de maintenance est presque en fin de durée de vie.
 Voyant d'état du papier (orange)	Allumé : L'alimentation ne contient aucun papier. L'imprimante charge plusieurs feuilles à la fois. Clignotant : Bourrage papier. L'unité recto-verso n'est pas installée.
Voyant d'alimentation (vert)	Allumé : L'imprimante est dans l'état Ready (Prêt). Clignotant : L'imprimante est activée. L'imprimante imprime. L'imprimante nettoie la tête d'impression. L'imprimante charge l'encre. L'imprimante annule l'impression. Éteint : L'imprimante est arrêtée.


* Le voyant d'état du boîtier de maintenance est également allumé si ces erreurs surviennent.

** Le voyant d'état du boîtier de maintenance clignote également si cette erreur survient.

Voyants d'état et d'erreur

Cette section décrit la signification des voyants sur le panneau de configuration.

Le tableau ci-dessous décrit les voyants illustrant l'état de l'imprimante.





Voyant	Description
	L'imprimante est prête à imprimer.
	L'imprimante est activée. L'imprimante imprime. L'imprimante nettoie la tête d'impression. L'imprimante charge l'encre. Le travail d'impression est annulé.

Le tableau ci-dessous inclut les voyants illustrant les erreurs, une description rapide et des suggestions pour corriger le problème.



Voyants	Problème et solution	
	Fin d'encre	
	La cartouche d'encre installée est vide.	Remplacez la cartouche d'encre.
	Erreur de cartouche d'encre	
	La cartouche d'encre n'est pas installée.	Installez la cartouche d'encre.
	La cartouche d'encre n'est pas détectée.	Installez de nouveau la cartouche d'encre.
	La cartouche d'encre installée ne peut pas être utilisée avec l'imprimante.	Installez une cartouche d'encre d'origine.
	Faible niveau d'encre	
	La cartouche d'encre est presque vide.	Procurez-vous une cartouche d'encre neuve.

Voyants	Problème et solution	
	Boîtier de maintenance en fin de durée de vie	
	Le boîtier de maintenance est en fin de durée de vie.	Remplacez le boîtier de maintenance.
	Erreur de boîtier de maintenance	
	Le boîtier de maintenance n'est pas installé.	Installez le boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance n'est pas détecté.	Installez de nouveau le boîtier de maintenance.
	Le boîtier de maintenance ne peut pas être utilisé avec l'imprimante.	Installez un boîtier de maintenance d'origine.
	Le couvercle du boîtier de maintenance est ouvert.	Fermez le couvercle du boîtier de maintenance.
	Levier de cartouche déverrouillé	
	Le levier de la cartouche est dans la position déverrouillée.	Déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.
	Boîtier de maintenance presque en fin de durée de vie	
	Le boîtier de maintenance est presque en fin de durée de vie.	Procurez-vous un boîtier de maintenance neuf.
	Fin de papier	
	L'imprimante ne contient pas de papier.	Chargez du papier, puis appuyez sur la touche  Papier/Annuler .
	Erreur d'enraînement de deux feuilles	
	L'imprimante entraîne plusieurs feuilles à la fois.	Retirez le papier coincé, puis appuyez sur la touche  Papier/Annuler .
	Bourrage papier	
	Le papier est coincé.	Retirez le papier coincé. ⇒ Voir "Bourrages papier" à la page 187.
	Erreur de taille papier	
	La taille papier définie dans le pilote d'impression et la taille du papier chargé sont différentes.	Faites correspondre les réglages des tailles papier.
	Erreur d'unité recto-verso	
	L'unité recto-verso n'est pas installée.	Installez l'unité recto-verso.

Voyants	Problème et solution	
	<p>Capot de l'imprimante ouvert</p> <p>Le capot de l'imprimante est ouvert pendant l'impression.</p> <p>Printer error restart printer (Erreur imprim redém imprimante)</p> <p>Il s'est produit une erreur d'imprimante.</p> <p>Entretien requis (les voyants clignotent alternativement.)</p> <p>Les pièces à l'intérieur de l'imprimante sont en fin de durée de vie.</p>	
		<p>Fermez le capot de l'imprimante.</p> <p>Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que du papier n'est pas coincé.</p> <p>➔ Voir "Bourrages papier" à la page 187.</p> <p>Si l'erreur n'est toujours pas résolue, contactez Epson.</p> <p>➔ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.</p>
	<p>Entretien des buses requis</p> <p>Les buses de la tête d'impression sont bouchées ou mal alignées.</p>	
		<p>Effectuez la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression.</p> <p>➔ Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 154.</p> <p>➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.</p> <p>Appuyez sur la touche Δ Encre pour sortir de l'état d'erreur.</p>
 Tous les voyants	<p>Erreur imprimante inconnue</p> <p>Une erreur imprimante non répertoriée s'est produite.</p>	
		<p>Mettez l'imprimante hors tension puis sous tension. Si l'erreur n'est pas résolue, contactez le Centre d'entretien Epson.</p> <p>➔ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.</p>

Impression de la feuille d'état

Vous pouvez imprimer une feuille d'état pour connaître les valeurs par défaut courantes. Pour imprimer une feuille d'état, suivez la procédure ci-dessous.

1. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Mettez l'imprimante sous tension tout en maintenant la touche  **Encre** enfonceée.

L'imprimante imprime la feuille d'état.


Chapitre 6

Options d'installation

Utilisation du support à papier de format légal offert en option

Installation du support à papier de format légal offert en option

Alignez le support à papier de format légal avec le côté droit du support à papier et fixez-le tel qu'illustré. Vous pouvez charger jusqu'à 60 feuilles de papier ordinaire de format légal (jusqu'à 20 lb ou 75 g/m²).

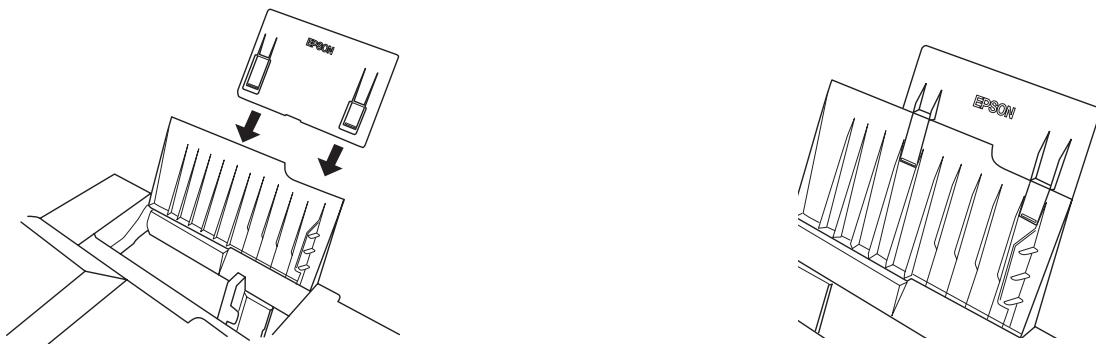

Ne laissez pas de papier de format légal dans le bac arrière lorsque vous n'imprimez pas, sinon les feuilles pourraient gondoler.

Unité recto-verso offerte en option (B-300 uniquement)


Installation de l'unité recto-verso offerte en option

Suivez la procédure ci-dessous pour installer l'unité recto-verso.


1. Mettez l'imprimante hors tension.
2. Appuyez sur les crochets des deux côtés du capot supérieur arrière de l'imprimante, puis retirez le capot supérieur arrière de l'imprimante.

Remarque :

Le capot supérieur arrière de l'imprimante retiré doit être conservé étant donné que vous en aurez besoin si vous retirerez l'unité recto-verso.

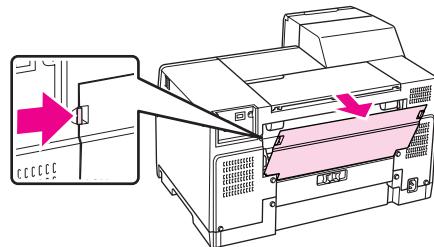

3. Insérez d'abord le côté inférieur de l'unité recto-verso, puis fixez l'unité recto-verso.

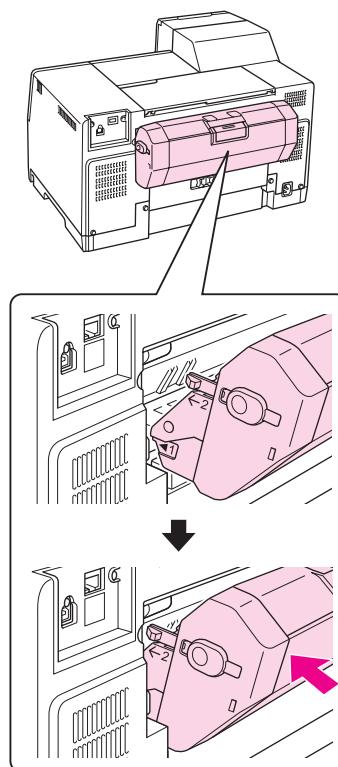


Désinstallation de l'unité recto-verso offerte en option


Suivez la procédure ci-dessous pour désinstaller l'unité recto-verso.

1. Mettez l'imprimante hors tension.

2. Retirez l'unité recto-verso en la tirant tout en maintenant enfoncées les touches des deux côtés de l'unité recto-verso.

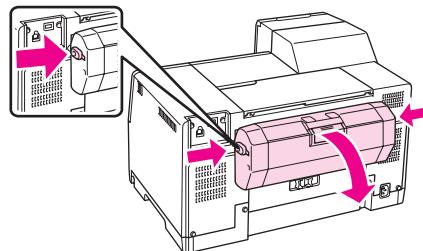

3. Fixez le capot supérieur arrière de l'imprimante.

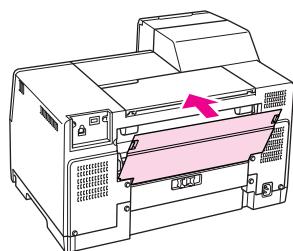

Chapitre 7

Remplacement des consommables

Cartouches d'encre

Vérification de l'état de la cartouche d'encre

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Pour vérifier l'état des cartouches d'encre, reportez-vous à la section "Icônes sur l'affichage LCD" à la page 120.

Utilisation des voyants de l'imprimante (B-300)

Pour vérifier l'état de la cartouche d'encre, reportez-vous au voyant d'état de l'encre ♦ pour chaque couleur. Le voyant d'état de l'encre ♦ vous permet de connaître l'état de la cartouche d'encre.

Voyant d'état de l'encre	État
Éteint	Il reste suffisamment d'encre dans la cartouche pour imprimer.
Clignotant	La cartouche d'encre est presque vide.
Allumé	La cartouche d'encre est vide.

Utilisation de l'utilitaire d'impression sous Windows


Remarque :

Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. Si des cartouches d'encre non d'origine sont installées, leur état ne s'affichera pas.


Procédez comme suit pour vérifier l'état d'une cartouche d'encre :

- ❑ Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section suivante.
➔ Voir "À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches" à la page 16.

- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Status Monitor 3**.

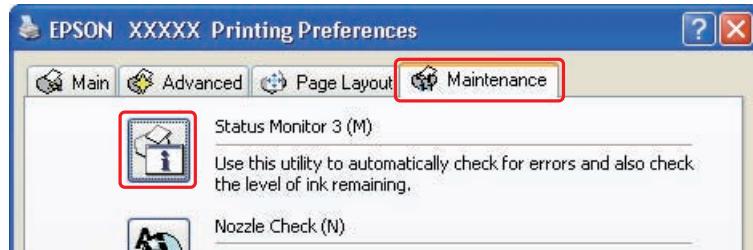

Un graphique indiquant l'état de la cartouche d'encre s'affiche.

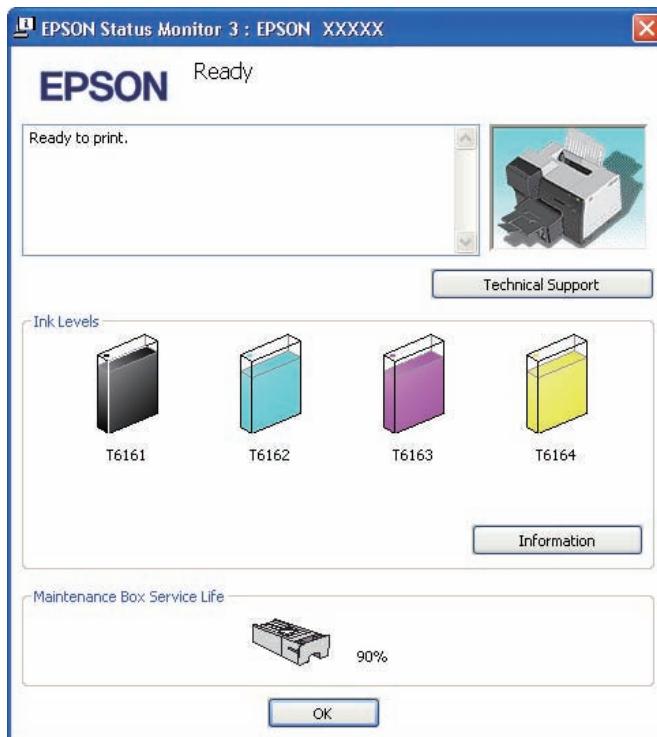



Remarque :

Si l'une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est cassée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installée de manière incorrecte, Status Monitor 3 n'affichera pas un calcul précis de l'état de la cartouche d'encre. Veillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par Status Monitor 3.

- La barre de progression s'affiche automatiquement lors du lancement d'un travail d'impression. Cliquez sur la touche **Check Ink Levels** (Vérifier les niveaux d'encre), vous pourrez ensuite vérifier l'état de la cartouche d'encre dans cette fenêtre.

Remarque :

Pour afficher automatiquement la barre de progression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)** dans la fenêtre du pilote d'impression, cliquez sur **Speed & Progress (Vitesse et Progression)**, puis activez la case à cocher **Show Progress Meter (Montrer la barre de progression)**.

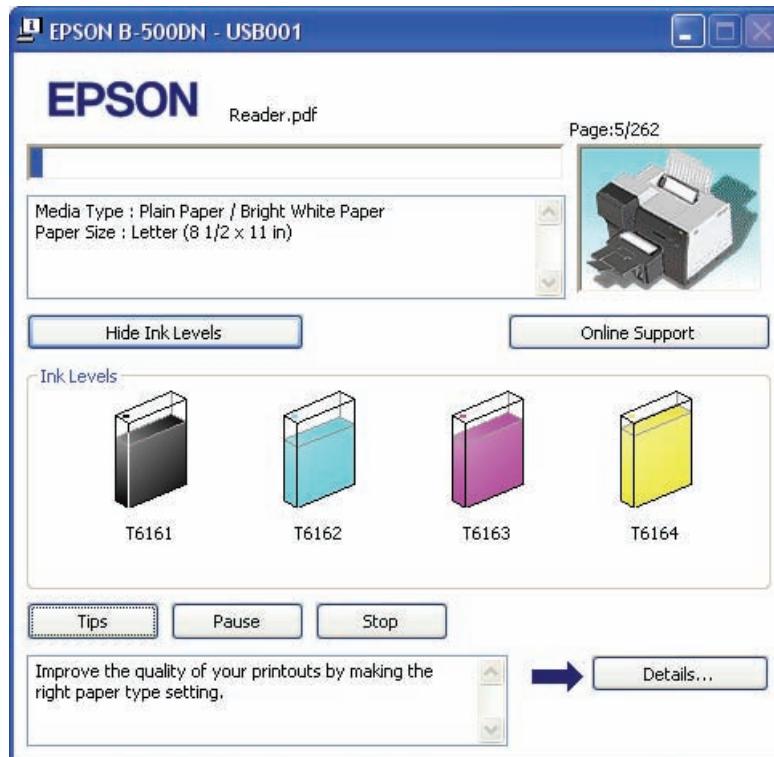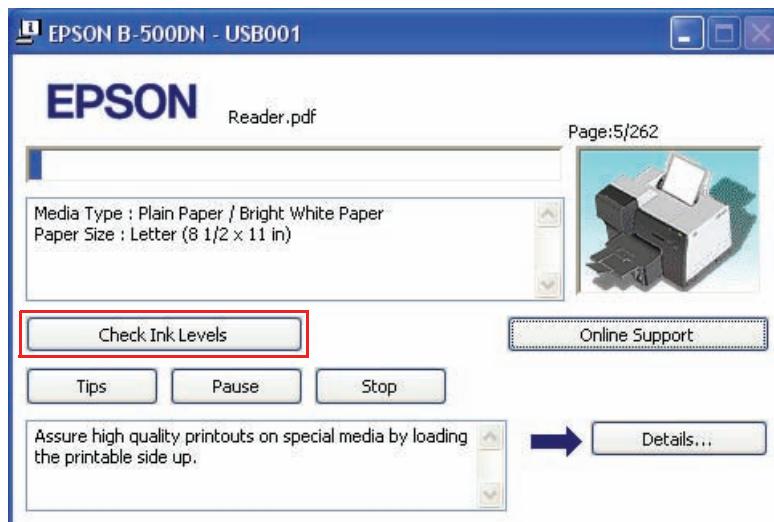


Utilisation de l'utilitaire d'impression sous Mac OS X

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 :

Lorsque le niveau d'encre d'une cartouche est faible, la fenêtre Low Ink Reminder (Rappel niveau d'encre faible) s'ouvre automatiquement. Elle vous permet de connaître l'état de la cartouche d'encre. Si vous préférez ne pas afficher cette fenêtre, sélectionnez le menu **Preferences (Préférences)** dans le menu Application lorsque la fenêtre Low Ink Reminder (Rappel niveau d'encre faible) s'affiche. Décochez la case **Enable Low Ink Reminder (Activer Rappel niveau d'encre faible)**.

Vous pouvez vérifier l'état de la cartouche d'encre à l'aide de EPSON StatusMonitor. Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

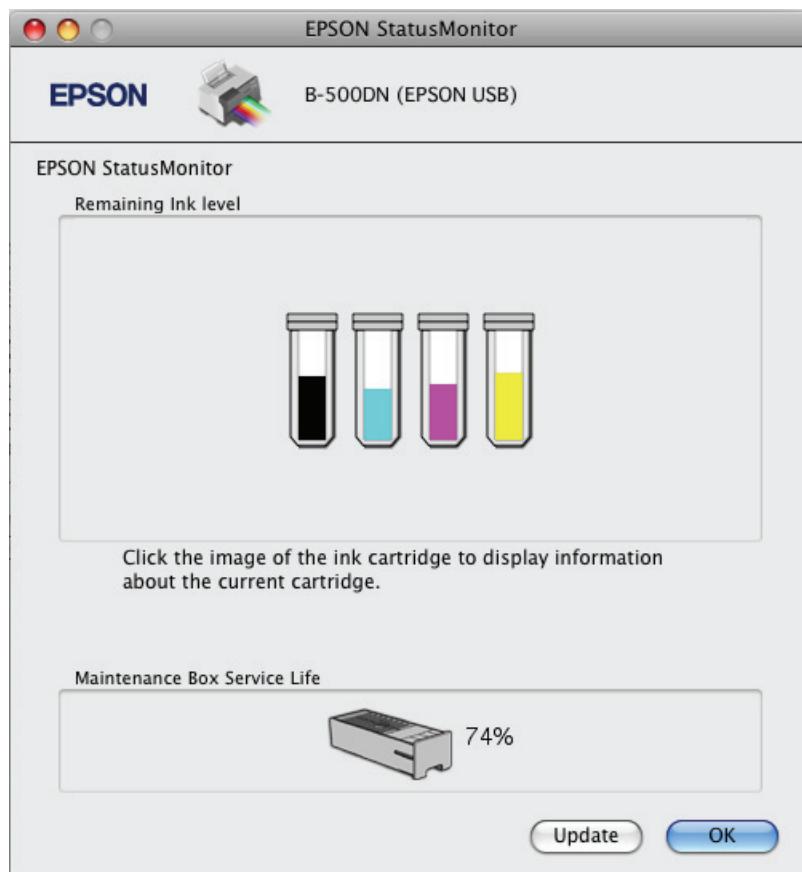

Remarque :

- ❑ Le graphique affiche l'état de la cartouche d'encre lors de la première ouverture de EPSON StatusMonitor. Pour mettre à jour l'état de la cartouche d'encre, cliquez sur **Update (Mise à jour)**.
- ❑ Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. Si des cartouches d'encre non d'origine sont installées, leur état peut ne pas s'afficher.
- ❑ Si l'une des cartouches d'encre installées dans l'imprimante est endommagée, incompatible avec le modèle d'imprimante ou incorrectement installée, EPSON StatusMonitor n'affichera pas un état précis de la cartouche d'encre. Veuillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par EPSON StatusMonitor.

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 :

La fenêtre de contrôle d'état s'affiche automatiquement lors du lancement d'un travail d'impression. Elle vous permet de connaître l'état de la cartouche d'encre.

Achat de cartouches d'encre Epson

Vous pouvez acheter des cartouches d'encre et du papier Epson au Epson Supplies Central à www.epson.ca. Vous pouvez aussi acheter des fournitures auprès d'un revendeur autorisé Epson. Pour trouver le revendeur le plus près de chez vous, composez le 800-463-7766.

Achetez les cartouches d'encre Epson d'origine et utilisez-les dans les premiers mois suivant leur installation et avant la date d'expiration sur la boîte des cartouches. Lorsque vous achetez des nouvelles cartouches d'encre, utilisez les numéros suivants pour les cartouches d'encre Epson :

Couleur	Capacité standard	Capacité élevée (B-500DN seulement)	Grande capacité (B-500DN seulement)
Noir	T6161	T6171	T6181
Cyan	T6162	T6172	—
Magenta	T6163	T6173	—
Jaune	T6164	T6174	—

Remarque :

- ❑ Nous recommandons d'utiliser les cartouches d'encre Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits pourraient affecter la qualité d'impression et ainsi endommager l'imprimante.
- ❑ L'imprimante est livrée avec des cartouches neuves et une partie de l'encre de cette première trousse de cartouches est utilisée pour le chargement initial de l'imprimante.

- Le rendement des cartouches est basé sur les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour la qualité d'impression, une petite quantité d'encre se trouve encore dans la cartouche après que l'indicateur de « remplacement de la cartouche » ne s'affiche.*
- Conservez les cartouches d'encre dans un endroit frais et sombre. Si les cartouches ont été soumises à des températures froides, laissez-les reposer à température de la pièce durant au moins 3 heures avant de les utiliser.*

Précautions de manipulation

Veuillez lire l'intégralité des consignes données dans cette section avant de remplacer les cartouches d'encre.


- Cette imprimante utilise des cartouches d'encre munies d'une puce électronique qui surveille la quantité d'encre utilisée par chaque cartouche. Les cartouches peuvent être utilisées même si elles ont été retirées, puis réinsérées.
- Si vous devez retirer temporairement une cartouche d'encre, veillez à protéger la zone d'alimentation en encre de la saleté et de la poussière. Stockez la cartouche d'encre dans le même environnement que l'imprimante. Lors du stockage de la cartouche d'encre, veillez à orienter l'étiquette indiquant la couleur de la cartouche vers le haut. Ne stockez pas les cartouches d'encre à l'envers.
- La valve du port d'alimentation en encre est conçue pour éviter toute fuite. Il est toutefois recommandé de manipuler les cartouches avec précaution. Ne touchez pas au port d'alimentation en encre de la cartouche, ni à la zone qui l'entoure.
- De l'encre est consommée au cours des opérations suivantes : nettoyage de la tête d'impression, chargement en encre initial et entretien des buses.
- Ne mettez jamais l'imprimante hors tension au cours du chargement en encre initial. L'encre peut alors ne pas se charger correctement et l'imprimante risque de ne pas pouvoir imprimer.
- Si vous remplacez la cartouche d'encre par une cartouche d'encre de très grande capacité, conservez la cartouche d'encre par défaut ou la cartouche d'encre de capacité standard ou la cartouche d'encre de grande capacité. Une de ces cartouches est nécessaire lorsque vous transportez l'imprimante.
- L'utilisation de produits non fabriqués par Epson peut affecter la qualité d'impression de votre imprimante. Cela pourrait causer des dommages à votre imprimante qui ne seront pas couverts par les garanties d'Epson.
- Conservez les cartouches hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants manipuler les cartouches ou en boire le contenu.

- Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution, le port d'alimentation en encre ou la zone qui l'entoure pouvant être légèrement taché(e) d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez-les abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'origine Epson et de ne pas les remplir. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation de cartouches d'encre non d'origine. En outre, les cartouches d'encre non d'origine peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible de l'imprimante. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des encres non d'origine. L'état de la cartouche d'encre ne s'affiche pas lors de l'utilisation d'une cartouche d'encre non d'origine.
- Laissez l'ancienne cartouche dans l'imprimante tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.
- Vous ne pouvez pas poursuivre l'impression si l'une des cartouches est vide et ce, même si les autres ne le sont pas. Remplacez la cartouche vide avant de poursuivre l'impression.
- Ne mettez jamais l'imprimante hors tension alors que vous remplacez la cartouche d'encre. Ceci pourrait endommager la puce sur la cartouche d'encre et l'imprimante pourrait ne pas imprimer correctement.


Remplacement d'une cartouche d'encre

Pour remplacer la cartouche d'encre, suivez la procédure ci-dessous.


1. Ouvrez le couvercle du logement des cartouches.

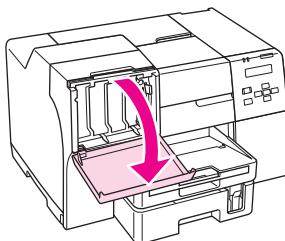

2. Déplacez le levier de la cartouche vers la position déverrouillée.

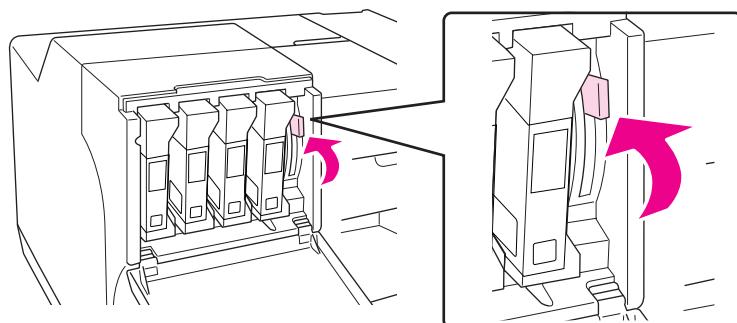


3. Retirez la cartouche d'encre installée vide.

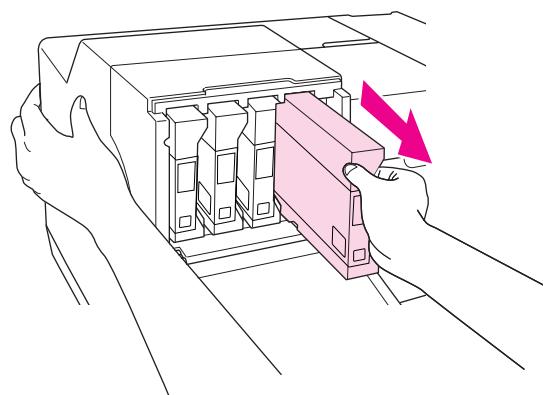

Remarque :


Tenez l'imprimante à la main lorsque vous retirez la cartouche d'encre.

4. Retirez la cartouche d'encre neuve de son emballage.

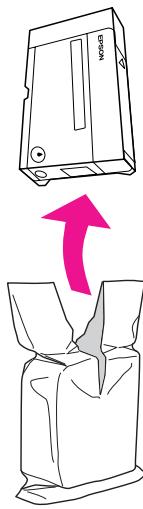


Important :

- Ne touchez pas à la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Vous risquez d'endommager la cartouche d'encre.

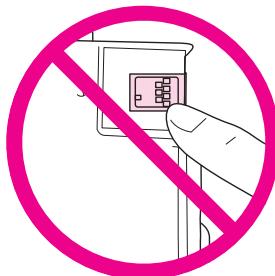


- Une fois la cartouche d'encre usagée retirée, installez immédiatement la cartouche neuve. Si la cartouche n'est pas installée rapidement, la tête d'impression risque de sécher et l'impression risque de ne pas être possible.

5. Pour de meilleurs résultats, secouez la cartouche d'encre pendant environ cinq secondes.

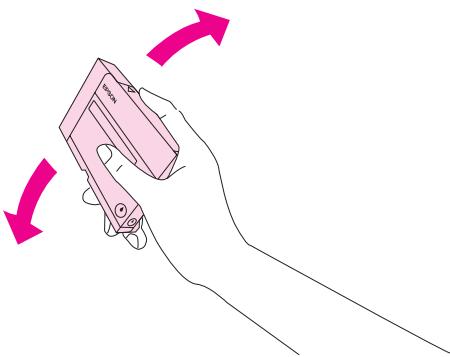

6. Tenez la cartouche d'encre avec le repère en forme de flèche tourné vers le haut et pointant vers l'arrière de l'imprimante, puis insérez-la dans la fente.

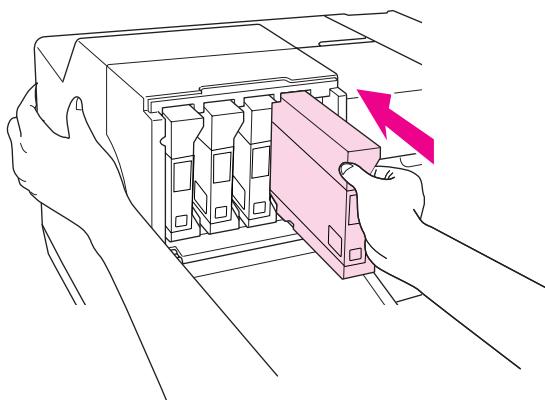

Remarque :


Tenez l'imprimante à la main lorsque vous installez la cartouche d'encre.




Important :

Ne retirez pas et ne réinsérez pas les cartouches trop souvent. Ceci pourrait endommager le joint de la soupape à pointeau et laisser de l'air entrer dans les tuyaux d'encre, ce qui entraînerait une perte au niveau des buses.

7. Déplacez le levier de la cartouche vers la position verrouillée.

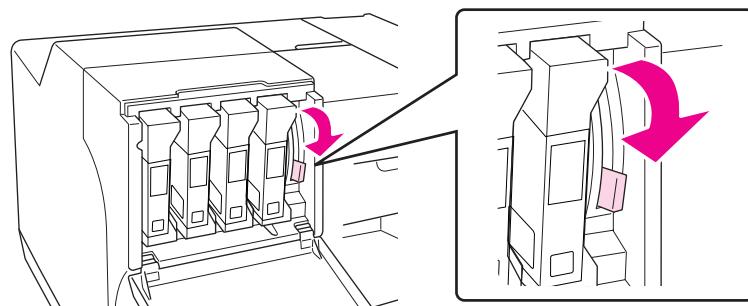

8. Fermez le couvercle du logement des cartouches.

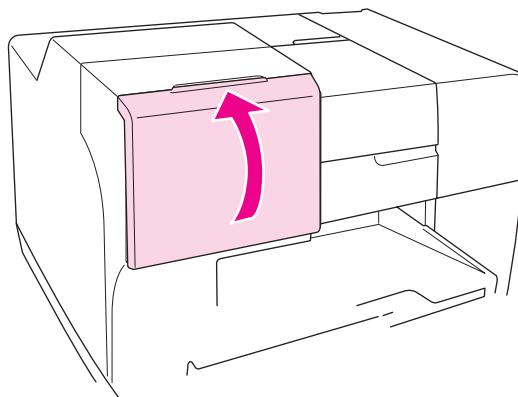

Remarque :

Lorsque vous installez la cartouche d'encre de très grande capacité, utilisez l'imprimante avec le couvercle du logement des cartouches ouvert.

Boîtier de maintenance

Vérification de l'état du boîtier de maintenance

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Pour vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide du panneau de configuration, suivez la procédure ci-dessous.

1. Vérifiez que READY (PRET) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Droite**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner PRINTER STATUS (ETAT IMPRIMANTE), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► **Droite**.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner MAINTENANCE BOX (BOITE MAINT), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► **Droite**.
4. Une estimation approximative de la capacité restante du boîtier de maintenance s'affiche sur l'écran LCD.

Remarque :

Vous pouvez également vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide de l'icône affichée dans la partie inférieure droite de l'écran LCD.

➔ Voir "Icônes sur l'affichage LCD" à la page 120.

Utilisation des voyants de l'imprimante (B-300)

Pour vérifier l'état du boîtier de maintenance, observez le voyant d'état du boîtier de maintenance . Le voyant d'état du boîtier de maintenance  vous permet de connaître la capacité restante du boîtier de maintenance.

Voyant d'état du boîtier de maintenance	État
Éteint	Le boîtier de maintenance n'a pas une capacité restante suffisante.
Clignotant	Le boîtier de maintenance est presque en fin de durée de vie.
Allumé	Le boîtier de maintenance est en fin de durée de vie.

Sous Windows


Remarque :

Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des boîtiers de maintenance non d'origine. Si un boîtier de maintenance non d'origine est installé, son état ne s'affichera pas.


Procédez comme suit pour vérifier l'état du boîtier de maintenance :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Pour ajouter une icône de raccourci à la barre des tâches, reportez-vous à la section suivante.
➔ Voir "À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches" à la page 16.

- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Status Monitor 3**.

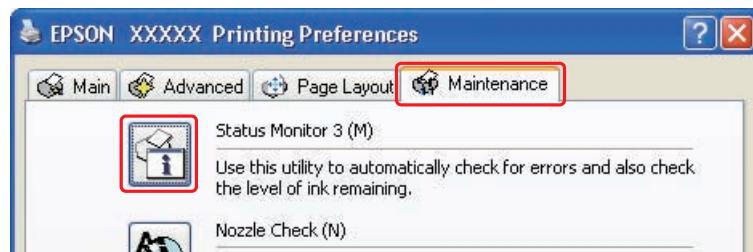

Un graphique indiquant l'état du boîtier de maintenance s'affiche.

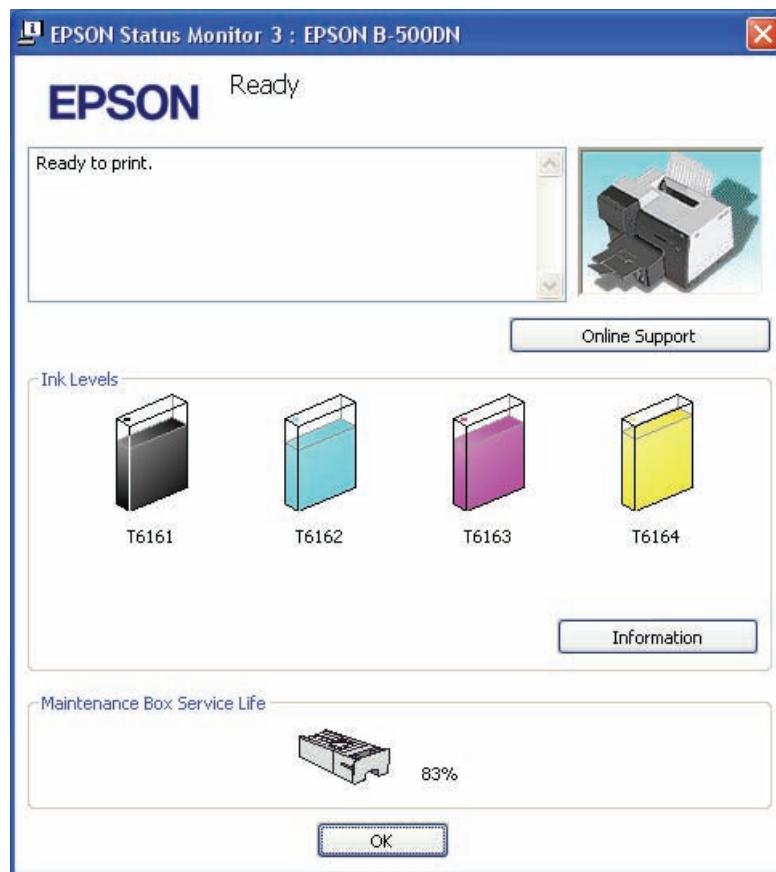

Remarque :


- L'imprimante est livrée avec un boîtier de maintenance neuf, même si l'indicateur de durée de vie n'indique pas 100% lorsque l'imprimante est neuve. Status Monitor 3 et le panneau de commande de l'imprimante vous indiqueront lorsque le boîtier de maintenance doit être remplacé.

- Si le boîtier de maintenance installé dans l'imprimante est cassé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installé de manière incorrecte, Status Monitor 3 n'affichera pas un calcul précis de l'état du boîtier de maintenance. Veillez à remplacer ou réinstaller toute cartouche d'encre indiquée par Status Monitor 3.

Sous Mac OS X

Vous pouvez vérifier l'état du boîtier de maintenance à l'aide de EPSON StatusMonitor. Procédez comme indiqué ci-dessous.

1. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

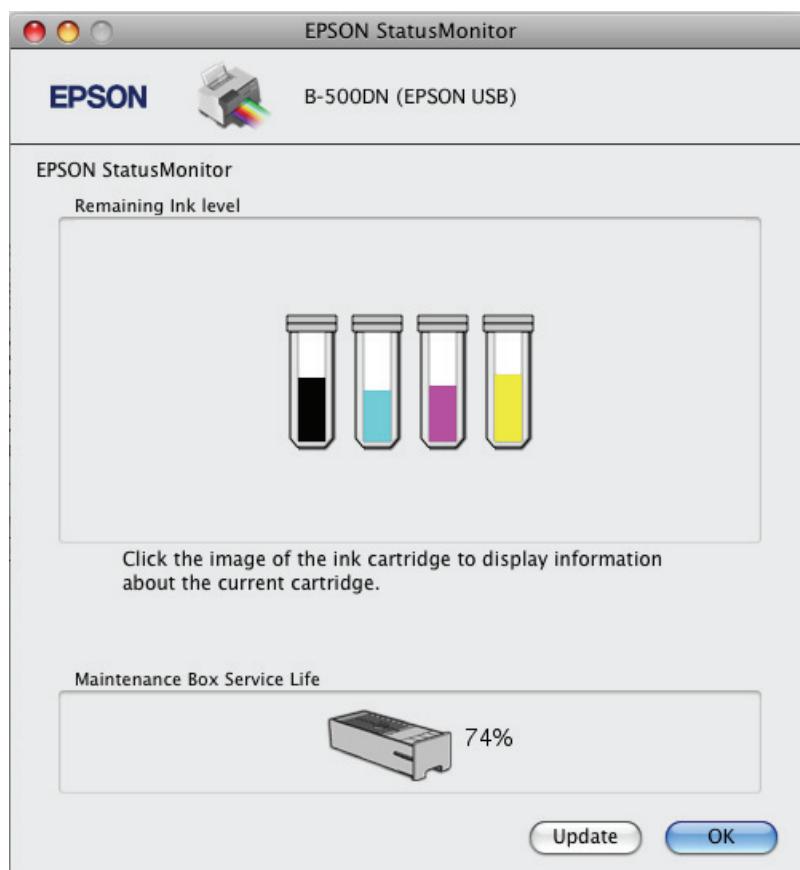

Remarque :

- ❑ Le graphique affiche l'état du boîtier de maintenance lors de la première ouverture de EPSON StatusMonitor. Pour mettre à jour l'état du boîtier de maintenance, cliquez sur **Update (Mise à jour)**.
- ❑ Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité d'un boîtier de maintenance non d'origine. Si un boîtier de maintenance non d'origine est installé, son état risque de ne pas s'afficher.
- ❑ Si le boîtier de maintenance installé dans l'imprimante est cassé, incompatible avec le modèle d'imprimante ou installé de manière incorrecte, EPSON StatusMonitor n'affichera pas un calcul précis de l'état du boîtier de maintenance. Veillez à remplacer ou réinstaller le boîtier de maintenance.

Achat d'un boîtier de maintenance de rechange

Vous pouvez acheter un boîtier de maintenance d'origine Epson au Epson Supplies Central à www.epson.ca. vous pouvez aussi acheter des fournitures auprès d'un revendeur Epson autorisé. Pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous, composez le 800-463-7766.

Précautions de manipulation


Veuillez lire l'intégralité des consignes données dans cette section avant de remplacer le boîtier de maintenance.

- ❑ Nous vous recommandons d'utiliser des boîtiers de maintenance d'origine Epson. La garantie Epson ne pourra s'appliquer si votre imprimante est détériorée par suite de l'utilisation d'un boîtier de maintenance non d'origine. En outre, les boîtiers de maintenance non d'origine peuvent entraîner un fonctionnement imprévisible au niveau de l'imprimante. Epson ne peut garantir la qualité ou la fiabilité des boîtiers de maintenance non d'origine. L'état du boîtier de maintenance ne s'affiche pas lors de l'utilisation d'un boîtier de maintenance non d'origine.
- ❑ Ne pas démonter pas le boîtier de maintenance.
- ❑ Ne pas toucher la puce verte sur le côté du boîtier de maintenance.
- ❑ Tenir hors de portée des enfants, et ne pas avaler.
- ❑ Ne pas retirer le film qui recouvre le boîtier de maintenance.
- ❑ Ne pas incliner le boîtier de maintenance usagé avant qu'il soit placé dans le sac plastique fourni.
- ❑ Ne pas réutiliser un boîtier de maintenance qui a été retiré et qui est resté non installé pendant une période de temps prolongée.

Remplacement d'un boîtier de maintenance

Pour remplacer le boîtier de maintenance, suivez la procédure ci-dessous.


1. Vérifiez que l'imprimante est prête et qu'elle ne perd pas d'encre.
2. Ouvrez le couvercle du boîtier de maintenance.

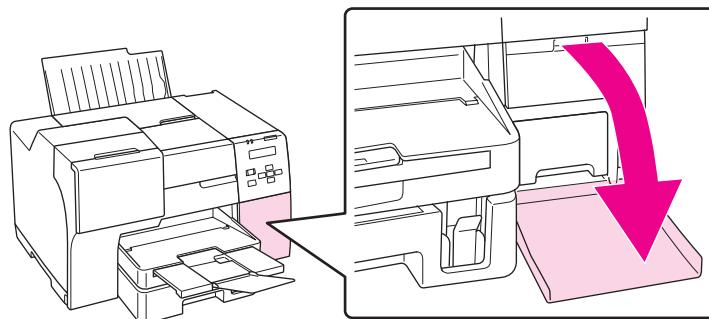

3. Retirez le boîtier de maintenance neuf de son emballage.
4. Soulevez et tirez vers l'extérieur le boîtier de maintenance installé.

Remarque :


- N'inclinez pas le boîtier de maintenance lorsque vous le retirez.
- Tenez le boîtier de maintenance à deux mains lorsque vous le manipulez.

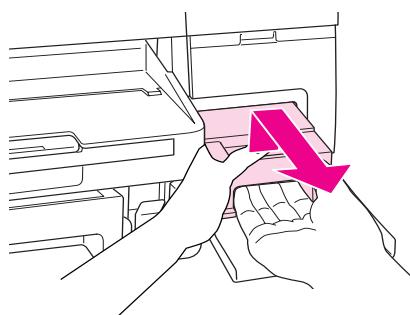


5. Placez le boîtier de maintenance usagé dans le sac plastique, puis fermez ce dernier hermétiquement.

Remarque :

Le sac plastique est fourni avec le boîtier de maintenance neuf.

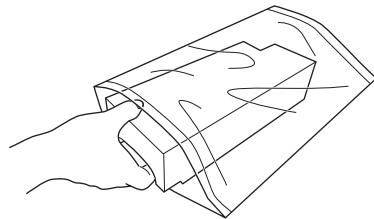

6. Insérez le boîtier de maintenance neuf aussi loin que possible.

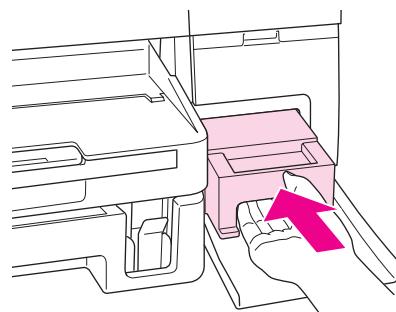

7. Fermez le couvercle du boîtier de maintenance.

Chapitre 8

Entretien de l'imprimante

Vérification des buses de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'elle présente des écarts entre les lignes, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez vérifier les buses de la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses), ou depuis l'imprimante, à l'aide du panneau de configuration ou des touches.

Remarque :

L'imprimante vérifie régulièrement la tête d'impression pour la maintenir propre et garantir une qualité supérieure d'impression. Si les buses de la tête d'impression sont bouchées, l'imprimante nettoie automatiquement la tête d'impression. Normalement, vous n'avez pas à effectuer la vérification des buses et le nettoyage de la tête d'impression, la fonction d'auto-nettoyage ne peut cependant pas totalement empêcher que les buses soient bouchées.

Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Windows

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Nozzle Check (Vérification des buses)**.

Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir "À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches" à la page 16.

4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) sous Mac OS X

Procédez comme suit pour utiliser l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
3. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
4. Cliquez sur le bouton **Nozzle Check (Vérification des buses)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Procédez comme suit pour vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.


1. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Vérifiez que READY (PRÉT) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **► Droite**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner TEST PRINT (IMPRESSION TEST), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
4. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner NOZZLE CHECK (VERIF. BUSES), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le motif de vérification des buses.

Après l'impression, le menu cleaning (nettoyage) s'affiche. Si vous détectez un problème de qualité d'impression, appuyez sur la touche **OK** pour nettoyer la tête d'impression.

Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)

Procédez comme suit pour vérifier les buses de la tête d'impression à l'aide des touches de l'imprimante.

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Mettez l'imprimante hors tension.
3. Assurez-vous que du papier de format A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Maintenez la touche  **Papier/Annuler** enfoncée et appuyez sur la touche  **Alimentation** pour mettre l'imprimante sous tension.

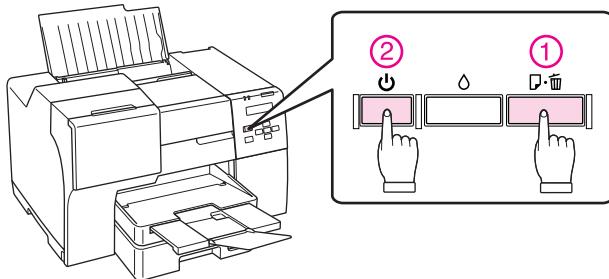

5. Lorsque l'imprimante est sous tension, relâchez les deux touches.

Deux exemples de motifs de vérification des buses sont représentés ci-dessous.

Comparez la qualité de la page de vérification imprimée avec l'exemple représenté ci-dessous. S'il n'existe aucun problème de qualité d'impression (écart ou segments manquants au niveau des lignes du test), la tête d'impression ne nécessite aucune correction.



S'il manque des segments au niveau des lignes imprimées, comme indiqué ci-dessous, il est possible qu'une buse d'impression soit obstruée ou que la tête d'impression soit mal alignée.



- ➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.
- ➔ Voir "Alignement des têtes d'impression" à la page 161.

Nettoyage de la tête d'impression

S'il vous semble que l'image imprimée pâlit ou qu'elle présente des écarts, il peut être utile de nettoyer la tête d'impression afin d'assurer une bonne diffusion de l'encre.

Vous pouvez nettoyer la tête d'impression depuis l'ordinateur, à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) du pilote d'impression, ou depuis l'imprimante à l'aide du panneau de configuration ou des touches.

Remarque :

- ❑ N'effectuez cette opération que si la qualité d'impression diminue, si l'impression est floue ou si les couleurs sont incorrectes ou absentes.
- ❑ Lancez d'abord l'utilitaire Nozzle Check (Vérification des buses) pour savoir si la tête a besoin d'être nettoyée. Cela permet d'économiser de l'encre.
- ❑ Lorsque le niveau d'encre est faible, il se peut que vous ne puissiez pas nettoyer la tête d'impression. Lorsque la cartouche d'encre est vide, vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression. Remplacez d'abord la cartouche d'encre indiquée.
➔ Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre" à la page 143.

Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Windows

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
3. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Head Cleaning (Nettoyage des têtes)**.

Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir "À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches" à la page 16.

5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le voyant d'alimentation  clignote lorsque l'imprimante exécute le cycle de nettoyage.



Important :

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation ⚡ clignote, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.

Remarque :

- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.*
- Si la qualité reste un problème, contactez Epson.
→ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.*
- Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.*

Utilisation de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) sous Mac OS X

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension.
2. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
3. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
4. Accédez à EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
5. Cliquez sur le bouton **Head Cleaning (Nettoyage des têtes)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Le voyant d'alimentation ⚡ clignote lorsque l'imprimante exécute le cycle de nettoyage.



Important :

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation ⚡ clignote, faute de quoi, l'imprimante pourrait être endommagée.

Remarque :

- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure environ quatre fois, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire. Si l'impression n'est pas meilleure, contactez votre revendeur.
- Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Vérifiez que **READY** s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **► Droite**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner **MAINTENANCE**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
4. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner **CLEANING (NETTOYAGE)**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer le nettoyage et le voyant d'alimentation  se met à clignoter.



Important :

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation  clignote, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.

6. Lorsque le voyant d'alimentation  arrête de clignoter, l'imprimante revient au menu nozzle check (vérification des buses). Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer un motif de vérification des buses afin de vérifier que la tête est propre.
➔ Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 154.


Remarque :

- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.
- Si la qualité reste un problème, contactez le centre d'entretien Epson.
➔ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.
- Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.

Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)

Procédez comme suit pour nettoyer la tête d'impression à l'aide des touches de l'imprimante.

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format lettre / A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
3. Maintenez la touche **Encre** enfoncée pendant trois secondes.

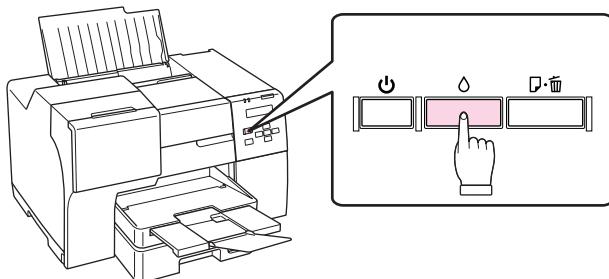

L'imprimante lance le nettoyage de la tête d'impression et le voyant d'alimentation se met à clignoter.



Important :

Ne mettez jamais l'imprimante hors tension lorsque le voyant d'alimentation clignote, faute de quoi l'imprimante pourrait être endommagée.

4. Lorsque le voyant d'alimentation cesse de clignoter, imprimez un motif de vérification des buses afin de vérifier que la tête est propre.
→ Voir "Vérification des buses de la tête d'impression" à la page 154.

Remarque :

- Si la qualité d'impression ne s'est pas améliorée après avoir répété cette procédure, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins six heures. Exécutez ensuite un autre test de vérification des buses, ainsi qu'un nouveau nettoyage de la tête, si nécessaire.*
- Si la qualité reste un problème, contactez le centre d'entretien Epson.
→ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.*
- Nous vous recommandons d'imprimer régulièrement quelques pages afin de maintenir la qualité d'impression.*

Alignement des têtes d'impression

Si vous remarquez un décalage des lignes verticales ou l'apparition de bandes horizontales, faites appel à l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) du pilote d'impression ou utilisez les touches de l'imprimante pour résoudre le problème.

Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Remarque :

N'appuyez pas sur la touche  Annuler (B-500DN) ou la touche  Papier/Annuler (B-300) pour annuler l'impression en cours d'un motif de contrôle à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).

Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Windows

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier ordinaire de format lettre / A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône en forme d'imprimante dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Print Head Alignment (Alignement des têtes)**.

Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.

➔ Voir “À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches” à la page 16.

4. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

Utilisation de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes) sous Mac OS X

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide de l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).

1. Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur.
2. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans le bac feuille à feuille.
3. Accédez à la zone de dialogue EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
4. Cliquez sur le bouton **Print Head Alignment (Alignement des têtes)** dans la zone de dialogue Utility (Utilitaire).
5. Suivez les instructions qui s'affichent pour aligner la tête d'impression.

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Procédez comme suit pour aligner la tête d'impression à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier ordinaire de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Vérifiez que **READY (PRET)** s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche **► Droite**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner **MAINTENANCE**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
4. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner **HEAD ALIGNMENT (ALIGNEMENT TÊTE)**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
5. Appuyez sur la touche **OK** pour imprimer le motif d'alignement.
6. Observez les motifs d'alignement et trouvez le carré sans bandes visibles dans les ensembles #1 à #4.
7. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour sélectionner le numéro qui correspond au carré pour les ensembles #1 à #4.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour enregistrer votre sélection.

Nettoyage de l'imprimante

Afin de garantir le fonctionnement optimal de l'imprimante, nettoyez-la soigneusement plusieurs fois par an.



Attention :

Veillez à ne pas toucher les pièces situées à l'intérieur de l'imprimante.



Important :

- Ne nettoyez jamais l'imprimante à l'aide d'alcool ou de diluants. Ces produits chimiques peuvent endommager l'imprimante.
- N'appliquez pas de graisse sur les parties métalliques situées sous la tête d'impression.
- Veillez à éloigner les composants électroniques de l'eau.
- Ne vaporisez pas de produits lubrifiants à l'intérieur de l'imprimante.
- Les graisses non adaptées peuvent endommager le mécanisme. Contactez Epson ou un technicien qualifié si vous pensez qu'une lubrification est nécessaire.

Remarque :

Après utilisation de l'imprimante, fermez le guide papier et le bac de sortie de manière à protéger l'imprimante de la poussière.

Nettoyage de l'intérieur de l'imprimante

L'encre et le papier qui s'accumulent sur les rouleaux peuvent affecter la qualité d'impression ou empêcher le papier d'être entraîné sans à-coups. Vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre imprimante à l'aide du panneau de configuration.



Important :

N'essuyez pas l'intérieur de l'imprimante au risque de voir de petits morceaux de fil s'accumuler à l'intérieur de l'imprimante.

Utilisation du panneau de configuration (B-500DN)

Procédez comme suit pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante à l'aide du panneau de configuration.

1. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.

2. Vérifiez que READY (PRÉT) s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche ► **Droite**. Menu s'affiche sur l'écran LCD.
3. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner MAINTENANCE, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► **Droite**.
4. Appuyez sur la touche ▼ **Bas** ou ▲ **Haut** pour sélectionner CLEANING SHEET (FEUILLE NETTOY.), puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche ► **Droite**.
5. Appuyez sur la touche **OK**. L'imprimante entraîne et éjecte le papier.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne présente plus d'encre.

Utilisation des touches de l'imprimante (B-300)

Procédez comme suit pour nettoyer l'intérieur de l'imprimante à l'aide des touches de l'imprimante.

1. Assurez-vous que du papier de format lettre / A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
2. Appuyez sur la touche  **Papier/Annuler** pour entraîner et éjecter le papier.

Répétez cette procédure jusqu'à ce que le papier ne présente plus d'encre.

Transport de l'imprimante

Si vous devez transporter l'imprimante sur une certaine distance, préparez et remballez-la soigneusement, comme indiqué ci-dessous. Utilisez les matériaux d'emballage et le carton d'origine, ou un carton similaire adapté aux dimensions de l'imprimante.



Important :

En cas de transport, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre à l'intérieur de l'imprimante.

1. Branchez l'imprimante et mettez-la sous tension. Patientez jusqu'à ce que la tête d'impression revienne en position initiale.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation  pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.



Important :

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation pendant le déplacement de la tête d'impression sinon la tête d'impression ne reviendra alors pas en position initiale.

3. Déconnectez le câble d'interface.
4. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
5. Vérifiez que le levier de cartouche est en position verrouillée et que le couvercle du logement des cartouches est fermé.



Important :

Laissez les cartouches d'encre et le boîtier de maintenance installés pour empêcher l'encre de fuir.

Remarque :

Si vous utilisez la cartouche d'encre de très grande capacité, installez à la place la cartouche de capacité standard ou la cartouche de grande capacité lorsque vous transportez l'imprimante.

6. Fermez le bac de sortie et le guide papier.
7. Placez les matériaux de protection des deux côtés de l'imprimante.
8. Remballez l'imprimante et le cordon d'alimentation dans le carton d'origine.

Remarque :

- Maintenez l'imprimante à niveau lors du transport.*
- Veillez à retirer les matériaux de protection avant de réutiliser l'imprimante.*
- Ne tenez pas l'unité recto-verso lorsque vous soulevez l'imprimante afin d'empêcher l'unité recto-verso de se détacher. De plus, vérifiez que l'unité recto-verso est correctement fixée après avoir configuré l'imprimante.*

Entreposage de l'imprimante

Si vous devez entreposer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous.



Important :

En cas d'entreposage, veillez à ne pas pencher, placer verticalement ou renverser l'imprimante. Toute position inadéquate peut entraîner une fuite d'encre à l'intérieur de l'imprimante.

1. Branchez l'imprimante et mettez-la sous tension. Patientez jusqu'à ce que la tête d'impression revienne en position initiale.
2. Appuyez sur la touche d'alimentation  pour mettre l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.



Important :

Ne débranchez pas le cordon d'alimentation ou ne coupez pas le courant de la prise électrique avant que tous les témoins ne soient éteints. Sinon, la tête d'impression ne sera pas recouverte et elle pourrait sécher lors d'un entreposage à long terme.

3. Déconnectez le câble d'interface.
4. Retirez le papier présent dans l'imprimante.
5. Vérifiez que le levier de cartouche est en position verrouillée et que le couvercle du logement des cartouches est fermé.



Important :

Laissez les cartouches d'encre et le boîtier de maintenance installés pour empêcher l'encre de fuir.

6. Fermez le bac de sortie et le guide papier.

Remarque :

- Il est possible que vous deviez nettoyer la tête d'impression lors de la première utilisation de votre imprimante après qu'elle ait été entreposée durant une longue période.*

Chapitre 9

Utilisation de l'imprimante en réseau

Configuration de l'imprimante sur un réseau (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN uniquement)

Cette imprimante peut se connecter à un quelconque endroit de votre réseau 10Base-T ou 100Base-TX étant donné qu'elle comporte une interface Ethernet intégrée qui prend en charge le protocole TCP/IP.

Vous pouvez configurer l'interface réseau telle que l'adresse IP à l'aide du panneau de configuration de l'imprimante ou des applications de votre ordinateur.

Utilisation du panneau de configuration de l'imprimante

- ➔ Voir "Menu Paramètres réseau" à la page 124.
- ➔ Voir également "Comment accéder aux menus du panneau de configuration" à la page 121.

Utilisation des utilitaires de votre ordinateur

- ➔ Voir le manuel du réseau sur le CD-ROM.

Configurer vos ordinateurs pour utiliser l'imprimante

Assurez-vous que l'imprimante est connectée au réseau tel que décrit sur l'affiche *Point de départ*. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour chaque ordinateur se trouvant sur le réseau et qui imprimera vers l'imprimante B-500DN.


1. Insérez le CD-ROM de l'imprimante dans le lecteur.

Sous Windows Vista, si la fenêtre Exécution Automatique apparaît, cliquez sur **Run** (Exécuter) **Epsetup.exe**. Lorsque l'écran Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, appuyez sur **Continue** (Continuer).

2. Cliquez sur **Easy Install** (Installation facile).



3. Cliquez sur **Network** (Réseau).

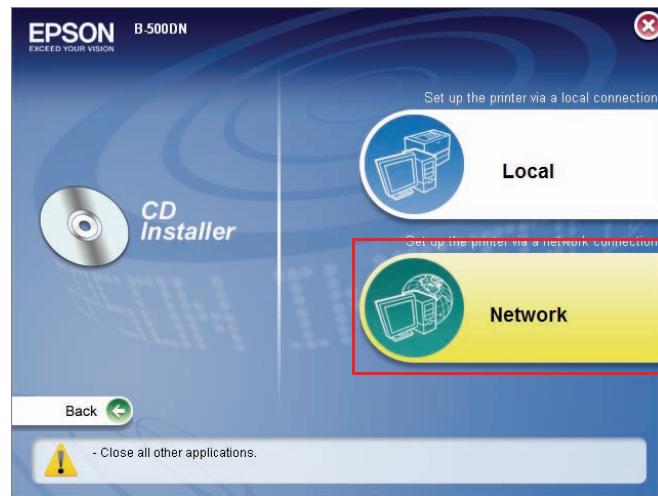


4. Cliquez sur la touche **Install** (Installer) et suivez les instructions à l'écran.


Remarque :

*Si vous voyez une alerte de sécurité Windows, cliquez sur le bouton **Unblock** (Débloquer); sinon l'imprimante ne pourra être listée sur l'écran d'EpsonNet EasyInstall.*


5. Lorsque vous voyez l'écran suivant, sélectionnez l'imprimante et cliquez sur **Next** (Suivant).

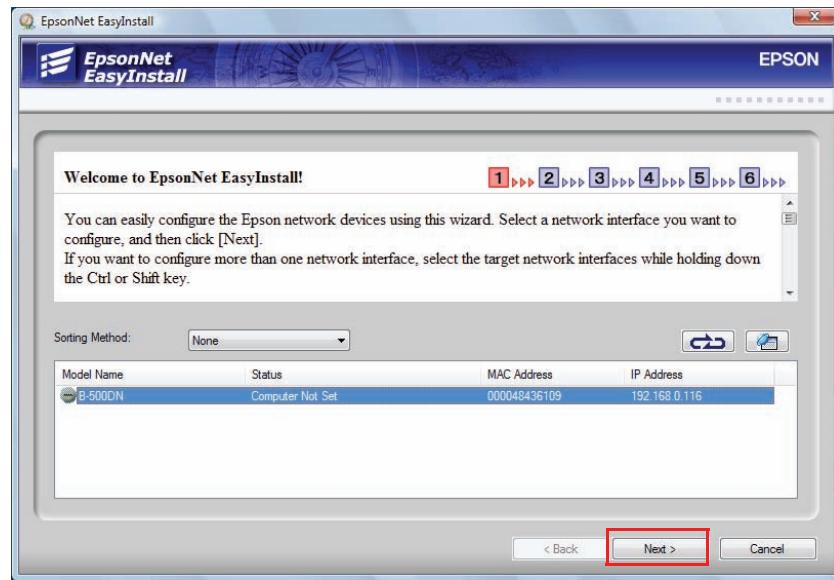

6. Si vous voyez l'écran suivant, sélectionnez **Automatic** (Automatique). Si vous devez configurer l'adresse IP manuellement, sélectionnez **Manual** (Manuel) l'adresse IP, le masque sous-réseau et l'adresse passerelle. Ensuite, cliquez sur **Next** (Suivant). Suivez les instructions à l'écran pour installer le pilote d'impression.

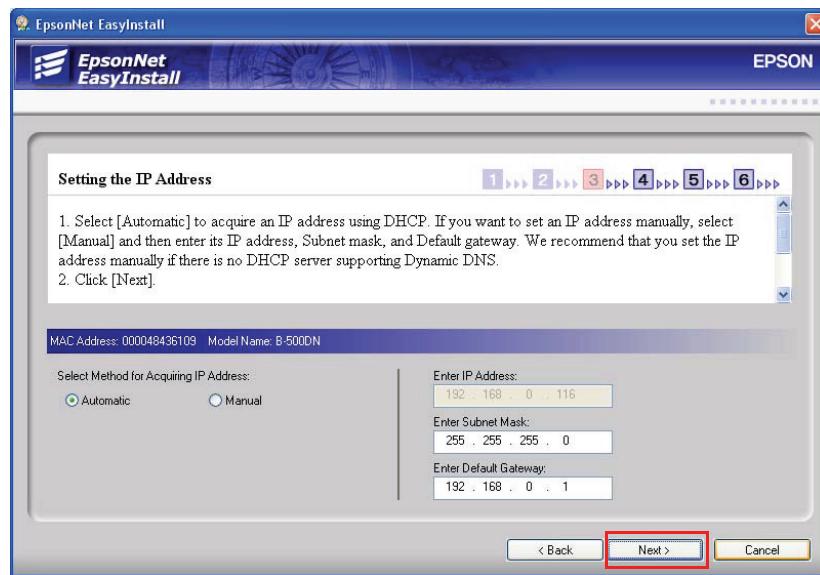

7. Lorsque vous voyez l'écran suivant, entrez un nom différent pour l'imprimante si vous le souhaitez. Si vous voulez imprimer une page de test, cochez la case **Print test page**. (Imprimer page de test) . Cliquez sur **Suivant**.

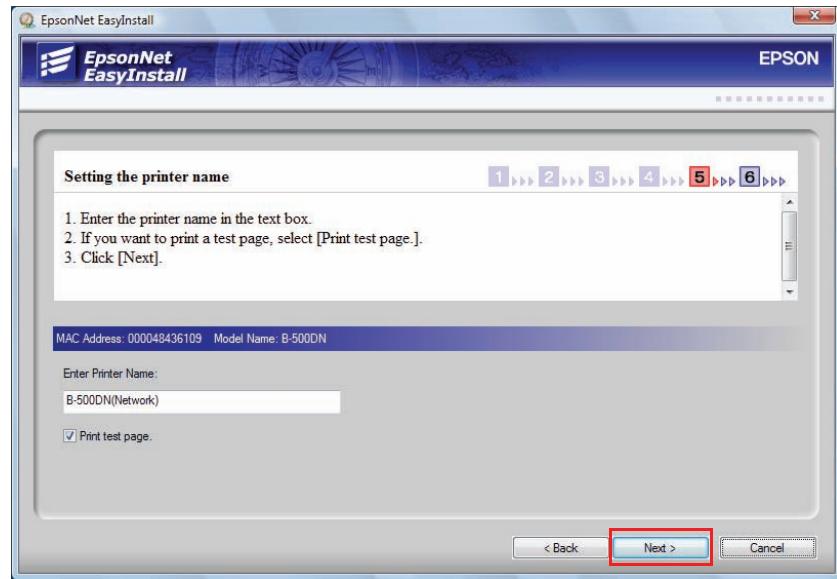


Remarque :

*Si vous voyez une alerte de sécurité de Windows, cliquez sur **Unblock** (Débloquer).*

8. Suivez les instructions à l'écran pour compléter l'installation.


9. Lorsque vous voyez cet écran, cliquez sur **Finish** (Terminer). Suivez les instructions pour enregistrer votre produit.

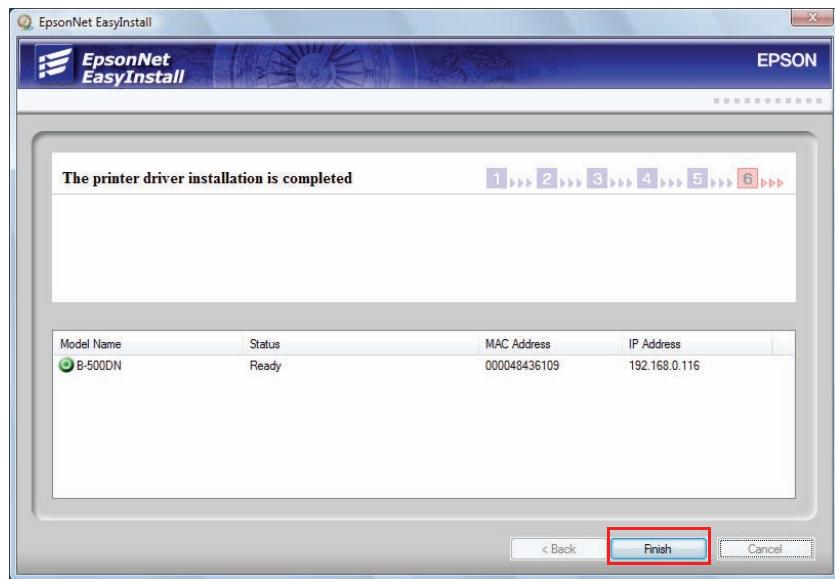


10. Cliquez sur **Exit** (Quitter) et passez à l'étape 12. Ou, si vous devez gérer votre réseau, cliquez sur **Back** (Précédent) pour retourner à l'écran Easy Install.



11. Sélectionnez **Install Network Utility** (Installer l'utilitaire Réseau).

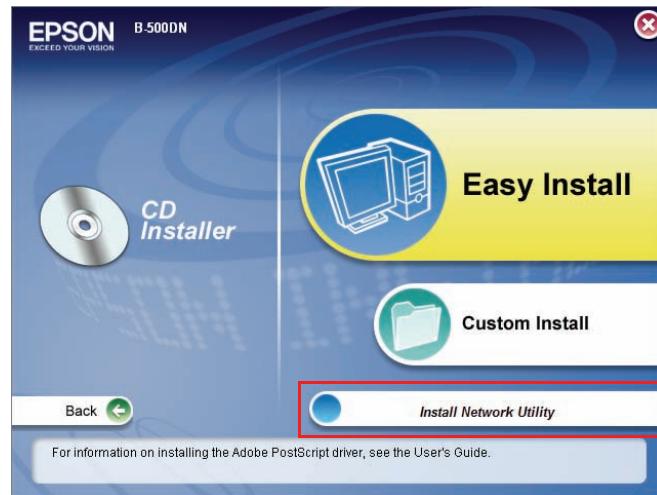

12. Sélectionnez chaque item à installer.

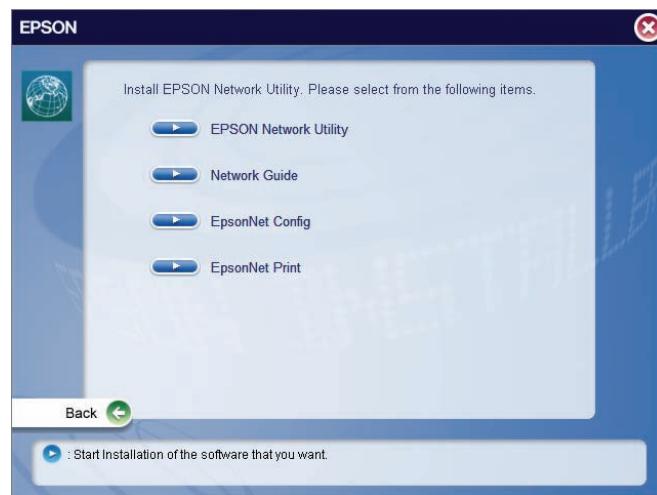

Remarque :

EpsonNet Print est déjà installé; vous n'avez pas besoin de sélectionner cette option.

13. Lorsque vous avez terminé, retirez le CD et redémarrez l'ordinateur.

Répétez ces étapes pour tous les ordinateurs du réseau qui imprimeront vers l'imprimante B-500DN.

Remarque :

- Pour connaître les versions OS supportées pour l'imprimante, consultez la section suivante.
→ Voir "Versions des systèmes d'exploitation" à la page 223.

- Pour connaître les utilitaires fournis, voyez le CD-Rom livré avec votre imprimante.

Pour obtenir plus d'information, consultez le Guide de réseau sur le CD-ROM livré avec votre imprimante.

Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Windows (B-300/B-500DN)

Ces instructions vous indiquent comment configurer l'imprimante de manière à ce que les utilisateurs du réseau puissent l'utiliser.

Vous devez d'abord configurer l'imprimante comme imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est directement connectée avec un câble USB. Cet ordinateur est le serveur d'impression. Vous ajouterez ensuite l'imprimante à chaque ordinateur du réseau devant accéder à l'imprimante. Chaque ordinateur devient alors le client du serveur d'impression.

Remarque :

- Ces instructions s'adressent uniquement aux réseaux de petite taille. Si vous souhaitez partager l'imprimante sur un réseau de grande taille, contactez l'administrateur de votre réseau.
- Pour désinstaller des programmes sous Windows Vista, vous devez disposer d'un compte d'administrateur et du mot de passe si vous êtes connecté en tant qu'utilisateur standard.
- Pour installer un logiciel sous Windows XP, vous devez vous connecter à un compte d'administrateur d'ordinateur. Lorsque vous installez Windows XP, le compte utilisateur est défini en tant que compte d'administrateur d'ordinateur.
- Pour installer le logiciel, vous devez vous connecter à Windows 2000 en tant qu'utilisateur disposant de droits d'administrateur (appartenant au groupe des administrateurs).
- Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'imprimante réseau partagée associée aux combinaisons d'ordinateurs suivantes, les systèmes d'exploitation clients ne sont pas en mesure de communiquer avec l'imprimante. Les clients ne peuvent donc pas accéder à certaines fonctions.

Serveur	Client
Windows Vista/XP/Server 2003	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP/Server 2003

- Les illustrations de la section suivante font référence à Windows XP.

Configuration du serveur d'impression

Procédez comme suit au niveau de l'ordinateur du serveur d'impression directement connecté à l'imprimante :

1. **Windows Vista :**

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer (Imprimante)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. (Si le Panneau de configuration est en affichage classique, cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.)

Windows XP et Server 2003 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)** et sélectionnez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. (Si le panneau de configuration est en affichage des catégories, cliquez sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)**, puis cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.)

Windows 2000 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Paramètres)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à votre imprimante, puis cliquez sur **Sharing (Partage)**. Sous Windows Vista, cliquez sur le bouton **Change sharing options (Modifier les options de partage)**, puis cliquez sur **Continue (Continuer)**.

3. **Windows Vista, XP et Server 2003 :**


Sélectionnez **Share this printer (Partager cette imprimante)** et saisissez ensuite un nom de partage.

Windows 2000 :

Sélectionnez **Shared as (Partagé en tant que)** et saisissez le nom de l'imprimante partagée.

Remarque :

N'utilisez pas d'espace ou de trait d'union pour le nom de l'imprimante partagée.

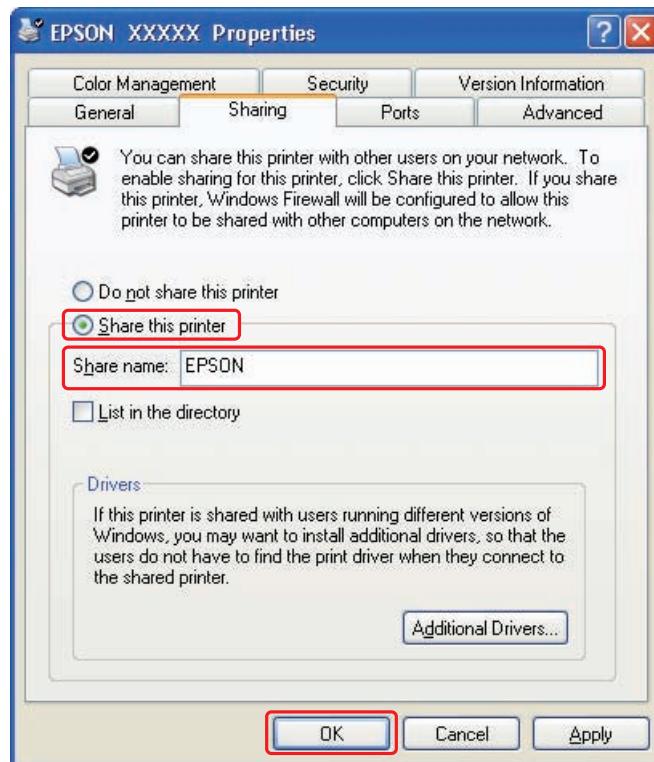

Si vous voulez que Windows Vista, XP , Server 2003 et 2000 télécharge automatiquement les pilotes d'impression sur les ordinateurs qui exécutent différentes versions de Windows, cliquez sur **Additional Drivers (Pilotes supplémentaires)** et sélectionnez l'environnement et le système d'exploitation des autres ordinateurs. Cliquez sur **OK**, puis insérez le CD-ROM du logiciel d'impression dans le lecteur.

4. Cliquez sur **OK** ou sur **Close (Fermer)** (si vous avez installé des pilotes supplémentaires).

Configuration de chaque client

Procédez comme suit pour chaque ordinateur client du réseau.

Remarque :

Votre imprimante doit être configurée comme une imprimante partagée sur l'ordinateur auquel elle est connectée afin que vous puissiez y accéder depuis un autre ordinateur.

► Voir "Configuration du serveur d'impression" à la page 174.

1. Windows Vista :

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)**, puis **Printer (Imprimante)** dans la catégorie **Hardware and Sound (Matériel et audio)**. (Si le Panneau de configuration est en affichage classique, cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.)

Windows XP et Server 2003 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, sélectionnez **Control Panel (Panneau de configuration)** et sélectionnez **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**. (Si le panneau de configuration est en affichage des catégories, cliquez sur **Printers and Other Hardware (Imprimantes et autres périphériques)**, puis cliquez sur **Printers and Faxes (Imprimantes et télécopieurs)**.)

Windows 2000 :

Cliquez sur **Start (Démarrer)**, pointez vers **Settings (Paramètres)**, puis cliquez sur **Printers (Imprimantes)**.

2. Windows Vista :

Cliquez sur le bouton **Add a Printer (Ajouter une imprimante)**.

Windows XP, 2000 et Server 2003 :

Double-cliquez sur l'icône **Add Printer (Ajout d'imprimante)**. L'écran Assistant Ajout d'imprimante s'affiche. Cliquez sur le bouton **Next (Suivant)**.

3. Windows Vista :


Cliquez sur **Add a network, wireless or Bluetooth printer (Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth)**, puis sur **Next (Suivant)**.

Windows XP :

Sélectionnez **A network printer, or a printer attached to another computer (Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.

Windows 2000 :

Sélectionnez **Network printer (Imprimante réseau)** et cliquez sur **Next (Suivant)**.

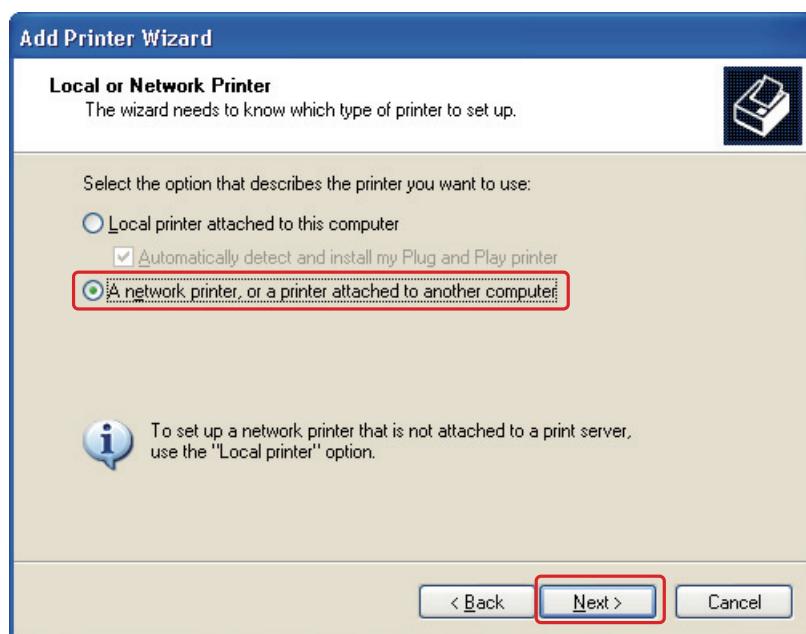

4. Suivez les instructions qui s'affichent pour sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser.

Remarque :

- ❑ En fonction du système d'exploitation et de la configuration de l'ordinateur auquel l'imprimante est raccordée, Add Printer Wizard (Assistant Ajout d'imprimante) peut vous inviter à installer le pilote d'impression à partir du CD-ROM du logiciel d'impression. Cliquez sur le bouton **Have Disk (Disquette fournie)** et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- ❑ Pour surveiller l'état d'une imprimante partagée, vous devez installer EPSON Status Monitor 3 sur chaque ordinateur. Status Monitor 3 est automatiquement installé lorsque vous installez le logiciel d'impression à partir du CD-ROM à l'aide de la fonction **Easy Install**.

Configuration de l'imprimante en tant qu'imprimante partagée sous Mac OS X

Pour configurer votre imprimante sur un réseau Mac OS X, utilisez la fonction Printer Sharing (Partage d'imprimante). Pour plus de détails, reportez-vous à la documentation de votre ordinateur Macintosh.

Remarque :

Si l'imprimante est partagée sur un réseau Mac OS X, l'icône  EPSON Printer Utility3 ne s'affiche pas dans la fenêtre Print (Imprimer).

Remarque pour les utilisateurs de Mac OS X 10.5 :

Si votre imprimante est partagée sur un réseau Mac OS X, l'écran Low Ink Reminder (Rappel niveau d'encre faible) ne s'affiche pas.

Chapitre 10

Dépannage

Diagnostic des problèmes

Deux étapes sont nécessaires au dépannage optimal des problèmes au niveau de l'imprimante : commencez par identifier le problème, puis appliquez des solutions adaptées jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Les informations dont vous avez besoin pour diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes courants vous sont fournies par l'utilitaire de dépannage, le panneau de configuration, l'utilitaire EPSON Status Monitor ou en exécutant un contrôle de fonctionnement de l'imprimante. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.

Si vous rencontrez un problème spécifique concernant la qualité d'impression, un problème d'impression non lié à la qualité, un problème d'alimentation du papier, ou encore si l'imprimante n'imprime pas du tout, reportez-vous à la section adaptée.

Pour résoudre un problème, il est possible que vous deviez annuler l'impression.

➔ Voir "Annulation d'une impression" à la page 57.

Voyants d'erreur

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN

Vous pouvez diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes en consultant les messages d'erreur sur l'écran LCD. Si l'imprimante s'arrête de fonctionner et affiche un message sur l'écran LCD, reportez-vous à la section suivante pour diagnostiquer le problème, puis appliquez les mesures correctives recommandées.

➔ Voir "Messages d'état et d'erreur" à la page 124.

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Les voyants de l'imprimante permettent d'identifier aisément les problèmes les plus courants. Si l'imprimante arrête de fonctionner et si les voyants sont allumés ou clignotent, reportez-vous à la section suivante pour diagnostiquer le problème, puis appliquez les mesures correctives recommandées.

➔ Voir "Voyants d'état et d'erreur" à la page 130.

Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN)

Si vous n'arrivez pas à déterminer la source du problème, l'exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante peut vous aider à déterminer si le problème vient de l'imprimante ou de l'ordinateur.

Pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante, procédez comme suit.

1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont hors tension.
2. Débranchez le câble du connecteur d'interface de l'imprimante.
3. Assurez-vous que du papier de format lettre/A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Mettez l'imprimante sous tension et vérifiez que **READY (PRET)** s'affiche sur l'écran LCD.
5. Appuyez sur la touche **► Droite** pour passer en mode Menu.
6. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour afficher **TEST PRINT (IMPRESSION TEST)**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
7. Appuyez sur la touche **▼ Bas** ou **▲ Haut** pour afficher **NOZZLE CHECK (VERIF BUSES)**, puis appuyez sur la touche **OK** ou sur la touche **► Droite**.
8. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'impression d'un motif de vérification des buses.

Une page de test, représentant un motif de vérification des buses, est imprimée. Si le motif présente des écarts, vous devez nettoyer la tête d'impression.

➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.


- ❑ Si la page de test est imprimée, le problème est probablement occasionné par les paramètres du logiciel, le câble ou l'ordinateur. Il est également possible que le logiciel ne soit pas installé correctement. Désinstallez, puis réinstallez le logiciel.
➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.
- ❑ Si la page de test n'est pas imprimée, il est possible que l'imprimante présente un problème. Appliquez les solutions détaillées dans la section suivante.
➔ Voir "L'imprimante n'imprime pas" à la page 201.

Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-300)

Si vous n'arrivez pas à déterminer la source du problème, l'exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante peut vous aider à déterminer si le problème vient de l'imprimante ou de l'ordinateur.

Pour contrôler le fonctionnement de l'imprimante, procédez comme suit.

1. Vérifiez que l'imprimante et l'ordinateur sont hors tension.
2. Débranchez le câble du connecteur d'interface de l'imprimante.
3. Assurez-vous que du papier de format lettre / A4 est chargé dans la cassette de papier avant.
4. Maintenez la touche  **Papier/Annuler** enfoncée et appuyez sur la touche  **Alimentation** pour mettre l'imprimante sous tension. Lorsque l'imprimante est sous tension, relâchez les deux touches.

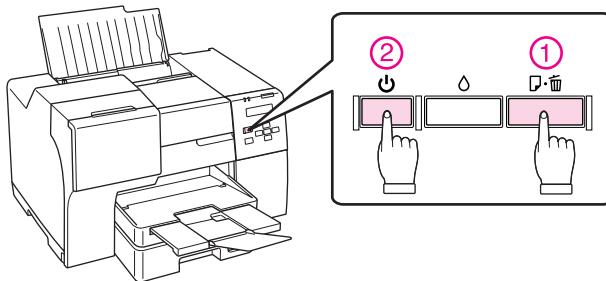

Une page de test, représentant une version du micrologiciel et un motif de vérification des buses, est imprimée. Si le motif présente des écarts, vous devez nettoyer la tête d'impression.

➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.

- Si la page de test est imprimée, le problème est probablement occasionné par les paramètres du logiciel, le câble ou l'ordinateur. Il est également possible que le logiciel ne soit pas installé correctement. Désinstallez, puis réinstallez le logiciel.
➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.
- Si la page de test n'est pas imprimée, il est possible que l'imprimante présente un problème. Appliquez les solutions détaillées dans la section suivante.
➔ Voir "L'imprimante n'imprime pas" à la page 201.

Vérification de l'état de l'imprimante

Sous Windows


Remarque :

Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'imprimante réseau partagée associée aux combinaisons d'ordinateurs suivantes, les systèmes d'exploitation clients ne sont pas en mesure de communiquer avec l'imprimante. Les clients ne peuvent donc pas accéder à certaines fonctions.

Serveur	Client
Windows Vista/XP/Server 2003	Windows 2000
Windows 2000	Windows Vista/XP/Server 2003

À l'aide de la barre de progression

Quand vous lancez une impression, la barre de progression illustrée ci-dessous s'affiche à l'écran.

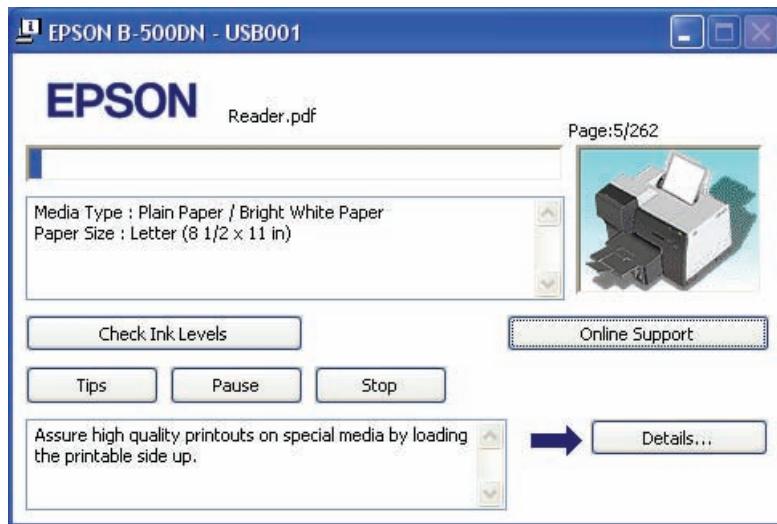

La barre de progression indique la progression du travail d'impression en cours et fournit des informations relatives à l'état de l'imprimante. Cette fenêtre affiche également des messages d'erreur ainsi que des conseils utiles pour une meilleure impression. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.


Tips (Conseils)

Des conseils pour obtenir les meilleurs résultats de votre pilote d'impression Epson s'affichent dans la zone de texte de la fenêtre de la barre de progression. Un nouveau conseil apparaît toutes les 15 secondes. Pour plus de détails sur le conseil affiché, cliquez sur le bouton **Details (Détails)**.



Messages d'erreur

Si un problème survient lors de l'impression, un message d'erreur s'affiche dans la zone de texte de la fenêtre de la barre de progression. Pour obtenir des informations plus détaillées, cliquez sur **Online Support (Soutien en ligne)** pour accéder au site Web de soutien Epson.

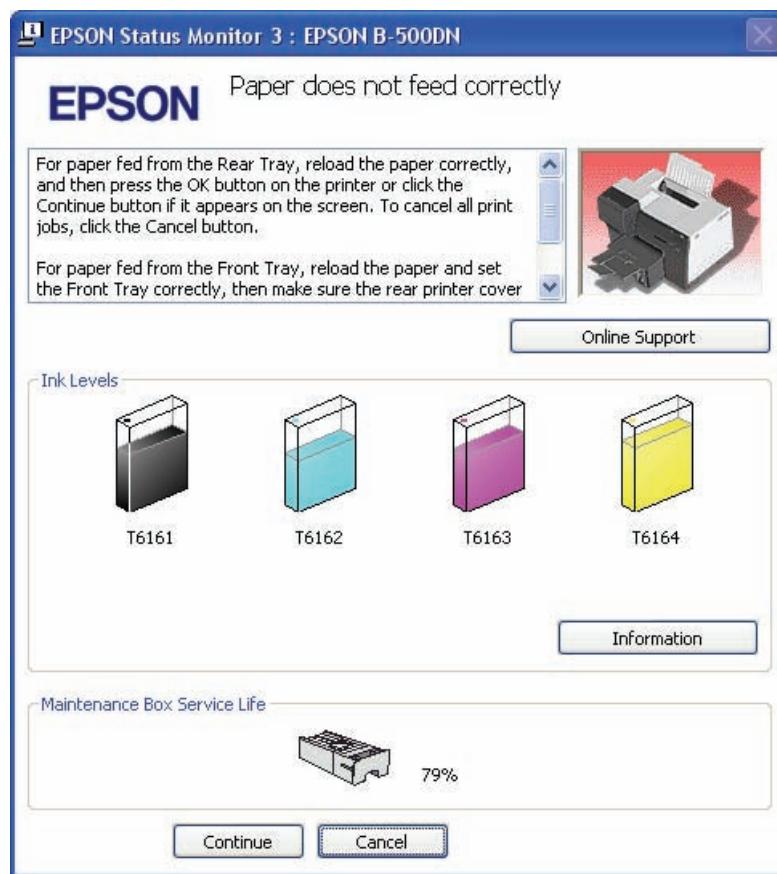


Utilisation d'EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 affiche des informations détaillées sur l'état de l'imprimante.

Vous pouvez accéder de deux manières à l'utilitaire Status Monitor 3 :

- Double-cliquez sur l'icône de raccourci de l'imprimante dans la barre des tâches de Windows. Si l'icône en forme d'imprimante ne s'affiche pas, reportez-vous à la section suivante pour l'ajouter.
→ Voir "À partir de l'icône de raccourci de la barre des tâches" à la page 16.
- Ouvrez le pilote d'impression, cliquez sur l'onglet **Maintenance (Utilitaire)**, puis sur le bouton **Status Monitor 3**.

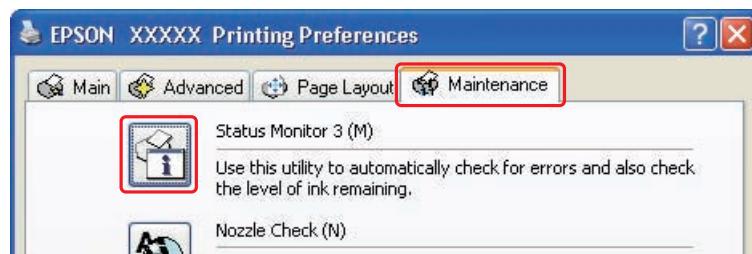

Lorsque vous accédez à EPSON Status Monitor 3, la fenêtre suivante s'affiche :



Status Monitor 3 fournit les informations suivantes :

État de l'encre :

Status Monitor 3 fournit un affichage graphique de l'état de l'encre. Pour consulter les informations détaillées sur les cartouches d'encre, cliquez sur la touche **Information** dans la zone Ink Levels (Niveaux d'encre).

État du boîtier de maintenance :

EPSON Status Monitor 3 fournit un affichage graphique de l'état du boîtier de maintenance.

Support en ligne :

Vous pouvez accéder au site Web de soutien Epson à partir d'EPSON Status Monitor 3. Si vous rencontrez un problème, cliquez sur **Online Support (Soutien en ligne)** dans la fenêtre EPSON Status Monitor 3.


Sous Mac OS X

Utilisation de EPSON StatusMonitor

Si EPSON StatusMonitor détecte un problème au niveau de l'imprimante, il le signale par un message d'erreur.

Pour accéder à EPSON StatusMonitor, procédez comme suit.

1. Accédez à EPSON Printer Utility3.
→ Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
2. Cliquez sur le bouton **EPSON StatusMonitor**. La fenêtre EPSON StatusMonitor s'ouvre.

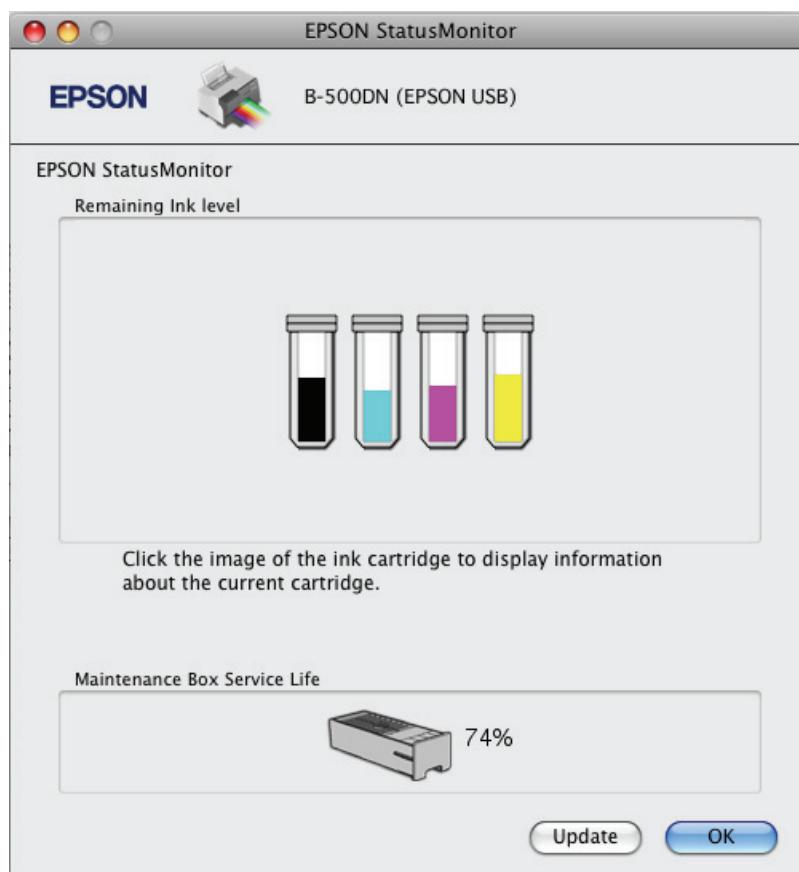

Bourrages papier



Important :

Tirez doucement le papier coincé. Si vous retirez violemment le papier coincé, des morceaux déchirés peuvent rester à l'intérieur de l'imprimante ou l'imprimante peut être endommagée.

1. Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN

Appuyez sur la touche **OK** pour éjecter le papier coincé.


Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Appuyez sur la touche **Papier/Annuler** pour éjecter le papier coincé.

2. Si l'erreur n'est pas résolue, mettez l'imprimante hors tension et retirez tout le papier qui se trouve à l'intérieur, y compris les morceaux déchirés. Reportez-vous à la section appropriée ci-dessous.


Dans le bac de sortie :

Tirez doucement vers l'avant le papier coincé.

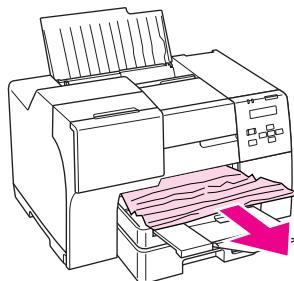


À l'intérieur de l'imprimante :

Ouvrez le capot avant de l'imprimante et tirez doucement vers l'avant le papier coincé.

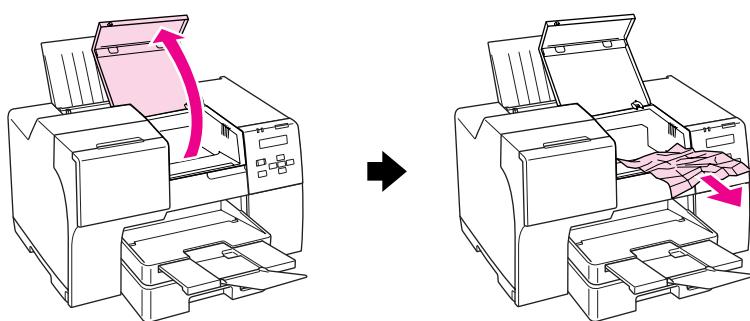


Dans le bac feuille à feuille arrière :

Tirez doucement vers le haut le papier coincé.

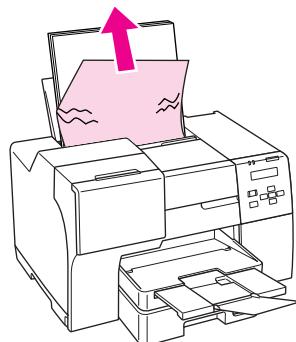


Dans la cassette de papier avant :

Fermez le bac de sortie et tirez la cassette de papier avant. Tirez ensuite doucement vers l'avant le papier coincé.

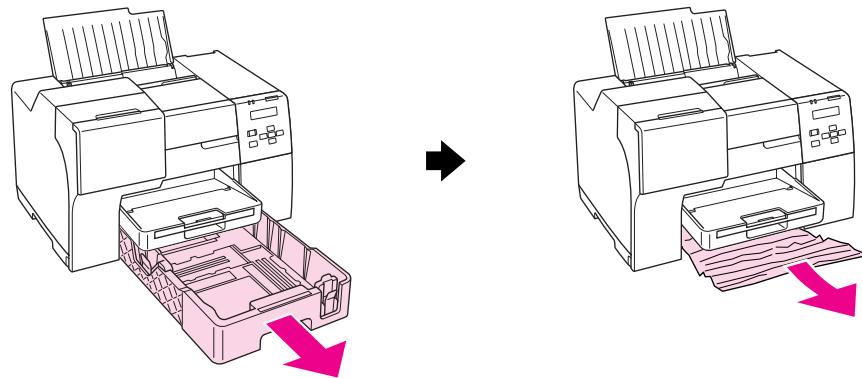


Remarque :

- Si vous ne pouvez pas tirer la cassette de papier avant, tirez d'abord le bac de sortie et retirez le papier qui est chargé dans la cassette de papier avant.

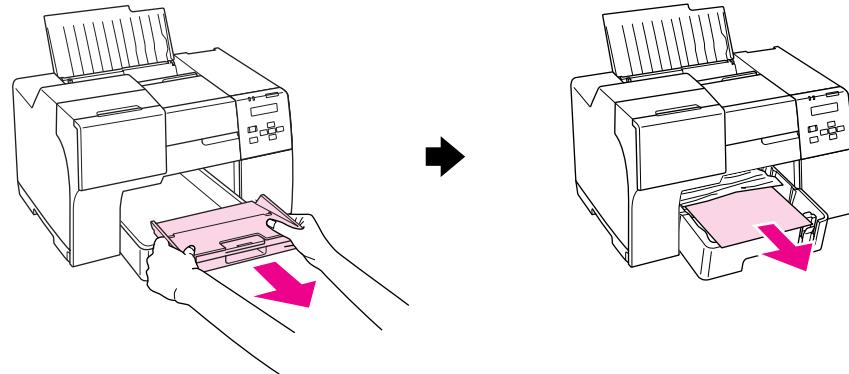

Puis tirez la cassette de papier avant et retirez doucement vers l'avant le papier coincé.


- Une fois le papier coincé retiré, insérez la cassette de papier avant, puis réinstallez le bac de sortie dans l'imprimante.

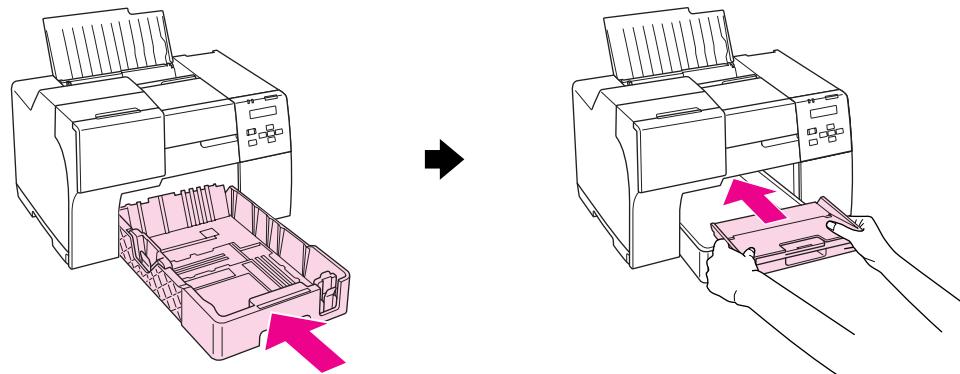





À l'arrière de l'imprimante :

Retirez l'unité recto-verso (B-500DN) ou le capot supérieur arrière de l'imprimante (B-300) et ouvrez le capot inférieur arrière de l'imprimante. Tirez ensuite doucement le papier coincé.

B-500DN

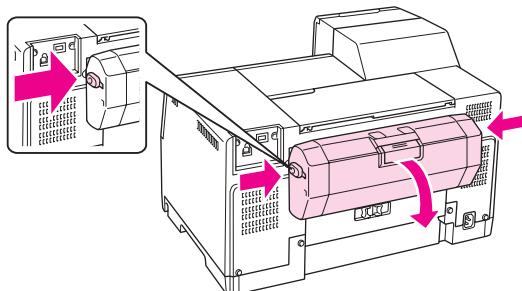


B-300

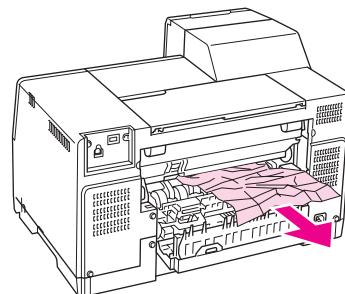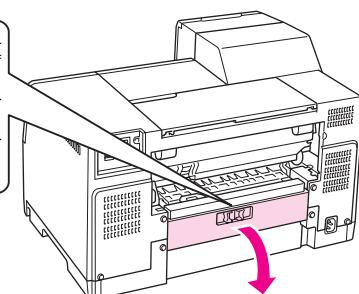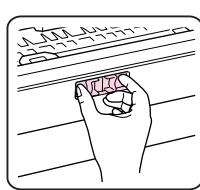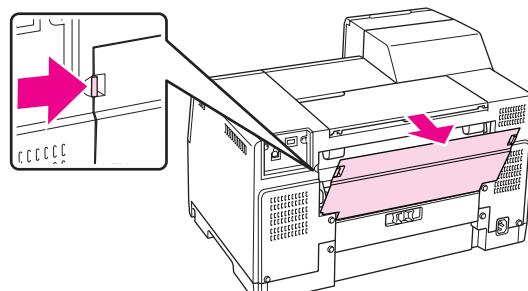

Dans l'unité recto-verso :

Retirez l'unité recto-verso et ouvrez son capot. Retirez ensuite doucement le papier coincé.

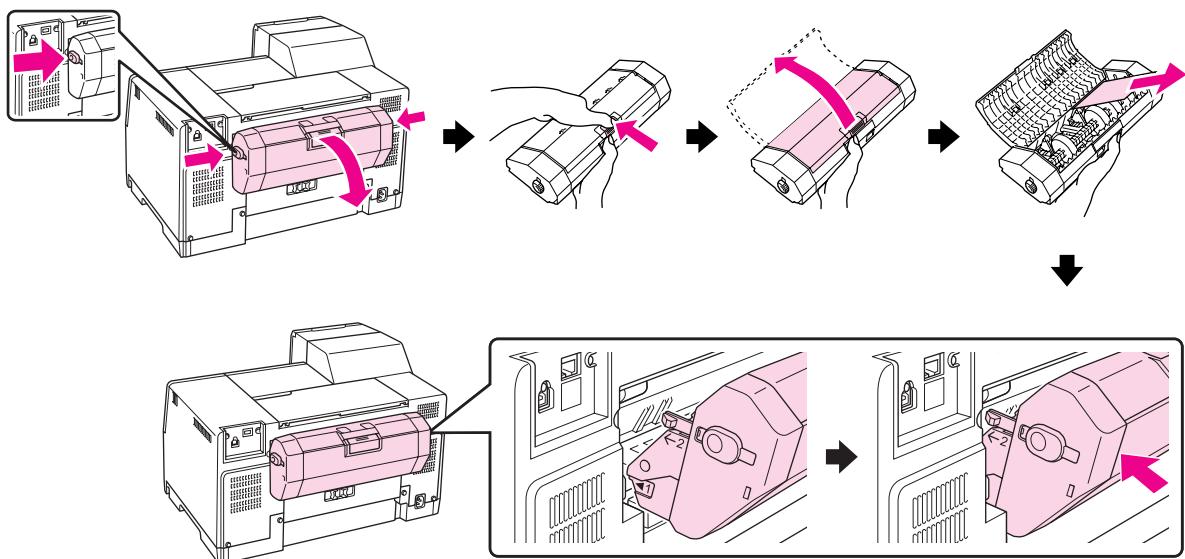

3. Fermez le capot de l'imprimante et mettez l'imprimante sous tension.

4. **Pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN**

Rechargez en papier et appuyez sur la touche **OK** pour reprendre l'impression.

Pour les utilisateurs de l'imprimante B-300

Rechargez en papier et appuyez sur la touche **Papier/Annuler** pour reprendre l'impression.

Remarque :

Si vous ne parvenez pas à retirer facilement un objet étranger, ne forcez pas et ne démontez pas l'imprimante. Contactez Epson pour obtenir de l'aide.

➔ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.

Si les bourrages papier sont fréquents, vérifiez que :

- Le papier est lisse et ne comporte ni courbures ni plis.
- Vous utilisez un papier de haute qualité.
- La face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- La pile de papier a été aérée avant chargement.
- La hauteur de la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche situé à l'intérieur du guide latéral.

- Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour ce papier.
→ Voir "Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson" à la page 24.
- Le guide latéral gauche est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- L'imprimante est placée sur une surface plate et stable sensiblement plus grande que la base. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.

Problèmes de qualité d'impression

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression, procédez à l'impression d'un motif et comparez-le aux illustrations ci-dessous. Cliquez sur la légende de l'illustration qui ressemble le plus à votre impression.

<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>Échantillon correct</p>	 <p>Échantillon correct</p>
<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>"Bandes horizontales" à la page 193</p>	<p>enthalten alle Aufdruck. W J 5008 "Regel"</p> <p>"Décalage vertical ou apparition de bandes" à la page 193</p>
 <p>"Bandes horizontales" à la page 193</p>	 <p>"Décalage vertical ou apparition de bandes" à la page 193</p>



"Couleurs incorrectes ou manquantes" à la page 194



"Impressions floues ou tachées" à la page 195

Bandes horizontales

- ❑ Assurez-vous que la face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour nettoyer les buses obstruées.
➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.
- ❑ Les cartouches d'encre doivent être utilisées dans les six mois qui suivent l'ouverture de leur emballage sous vide.
- ❑ Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, efforcez-vous d'utiliser des cartouches d'origine Epson.
- ❑ Vérifiez l'état de la cartouche d'encre.
➔ Voir "Vérification de l'état de la cartouche d'encre" à la page 137.

Si le graphique indique que le niveau d'encre est faible ou que la cartouche est vide, remplacez la cartouche d'encre correspondante.

➔ Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre" à la page 143.

- ❑ Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.
➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Décalage vertical ou apparition de bandes

- ❑ Assurez-vous que la face imprimable du papier est tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes) pour nettoyer les buses obstruées.
➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Print Head Alignment (Alignement des têtes).
➔ Voir "Alignement des têtes d'impression" à la page 161.

- Désactivez la case à cocher **High Speed (Vitesse rapide)** dans la fenêtre Advanced (Plus d'options) du pilote d'impression (Windows). Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.
 - ➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

Couleurs incorrectes ou manquantes

- Sous Windows, désactivez le paramètre **Grayscale (Niveaux de gris)** dans la fenêtre Advanced (Plus d'options) du pilote d'impression.

Sous Mac OS X, remplacez le paramètre Color (Couleur) par **Color (Couleur)** dans Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression.

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.
- Ajustez les paramètres des couleurs dans votre application ou à l'aide des paramètres du pilote d'impression.

Sous Windows, validez les paramètres dans la fenêtre Advanced (Plus d'options).

Sous Mac OS X, validez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) à partir de la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.
- Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).
 - ➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.
- Vérifiez l'état de la cartouche d'encre.
 - ➔ Voir "Vérification de l'état de la cartouche d'encre" à la page 137.

Si le graphique indique que le niveau d'encre est faible ou que la cartouche est vide, remplacez la cartouche d'encre correspondante.
 - ➔ Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre" à la page 143.
- Si l'imprimante ne contient plus de papier, rechargez en papier dès que possible. Si l'imprimante reste sans papier pendant longtemps, les couleurs du travail d'impression suivant risquent d'être incorrectes.

Impressions floues ou tachées

- ❑ N'utilisez que du papier recommandé par Epson.
➔ Voir "Papier, consommables et options" à la page 212.
- ❑ Vérifiez que l'imprimante est placée sur une surface plane et stable, sensiblement plus grande que la base. L'imprimante ne fonctionnera pas correctement si elle est placée dans une position inclinée.
- ❑ Vérifiez que le papier n'est ni endommagé, ni sale, ni vieilli.
- ❑ Assurez-vous que le papier est sec et la face imprimable du papier tournée vers le haut dans le bac feuille à feuille arrière et vers le bas dans la cassette de papier avant.
- ❑ Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens.
- ❑ Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.
➔ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
- ❑ Retirez les feuilles du bac de sortie au fur et à mesure de l'impression.
- ❑ Si vous imprimez sur du papier glacé, placez une feuille de protection (ou une feuille de papier ordinaire) sous la pile, ou chargez les feuilles une à une.
- ❑ Évitez tout contact de vos doigts ou d'un quelconque objet avec la face imprimée du papier brillant. Pour sécher vos impressions, reportez-vous à la feuille d'instructions fournie avec le papier.
- ❑ Exécutez l'utilitaire Head Cleaning (Nettoyage des têtes).
➔ Voir "Nettoyage de la tête d'impression" à la page 157.

L'encre imbime la page des deux côtés

- ❑ Utilisez la fonction d'ajustement de la saturation d'impression pour réduire la quantité d'encre sur la page et améliorer le temps de séchage, au besoin.
➔ Voir "Impression recto-verso automatique (à l'aide de l'unité recto-verso)" à la page 63.
- ❑ Réglez les niveaux d'encre dans l'image photo.

Différents problèmes au niveau de l'impression

Caractères incorrects ou déformés

- Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension. Assurez-vous que le câble d'interface de l'imprimante est fermement branché.
- Annulez le travail d'impression dans la file d'attente d'impression.
- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
→ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.

Marges incorrectes

- Confirmez le paramétrage des marges dans votre application. Vérifiez que les marges définies sont compatibles avec la zone imprimable de la page.
→ Voir "Zone imprimable" à la page 216.
- Vérifiez que les paramètres du pilote d'impression sont adaptés au format de votre papier.

Sous Windows, confirmez les paramètres dans la fenêtre Main (Principal).

Sous Mac OS X, confirmez les paramètres dans la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression) ou Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
→ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.

L'impression est légèrement inclinée

Assurez-vous que le papier est correctement chargé dans la cassette de papier avant ou le bac feuille à feuille arrière.

→ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Image inversée

- Décochez la case **Mirror Image (Image miroir)** dans les paramètres de votre pilote d'impression ou désactivez la fonction Mirror Image (Image miroir) de votre application.
 - Sous Windows, confirmez les paramètres dans la fenêtre Page Layout (Disposition).
 - Sous Mac OS X, confirmez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).
- Pour obtenir des instructions, reportez-vous à l'aide en ligne de votre pilote d'impression ou de votre application.
- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 - ➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.

Impression de pages blanches

- Vérifiez que les paramètres du pilote d'impression sont adaptés au format de votre papier.
 - Sous Windows, confirmez les paramètres dans la fenêtre Main (Principal).
 - Sous Mac OS X, confirmez les paramètres dans la zone de dialogue Page Setup (Format d'impression) ou la zone de dialogue Print (Imprimer).
 - Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.
 - Vérifiez le paramètre **Skip Blank Page (Sauter page blanche)** de votre pilote d'impression.
 - Sous Windows, cliquez sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire).
 - Sous Mac OS X, vérifiez le paramètre Extension Settings (Paramètre extension) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).
 - Si le paramètre est sélectionné, les pages blanches ne sont pas imprimées.
 - Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 - ➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.
- Après avoir essayé une ou plusieurs de ces solutions, exécutez un contrôle de fonctionnement de l'imprimante pour vérifier vos résultats.
- ➔ Voir "Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN)" à la page 180.
- ➔ Voir "Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-300)" à la page 181.

Le côté imprimé est taché ou rayé

- Si le papier est recourbé vers la face imprimable, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens.
- Désactivez la case à cocher **High Speed (Vitesse Rapide)** des paramètres du pilote d'impression.

Sous Windows, confirmez les paramètres dans la fenêtre Advanced (Plus d'options).

Sous Mac OS X, confirmez les paramètres dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) dans la zone de dialogue Print (Imprimer).

Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
→ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.
- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote de l'imprimante est approprié pour le type de papier chargé dans l'imprimante.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.

L'impression est trop lente

- Assurez-vous que le type de papier sélectionné dans le pilote d'impression correspond au type de papier chargé dans l'imprimante.
→ Voir "Sélection du type de papier ou support adapté" à la page 32.
- Sous Windows, annulez tous les paramètres personnalisés et sélectionnez **Text (Texte)** pour le paramètre Quality Option (Option Qualité) de la fenêtre Main (Principal) du pilote d'impression.

Sous Mac OS X, annulez tous les paramètres personnalisés, sélectionnez **Automatic (Automatique)** sous Mode et déplacez le curseur vers **Speed (Vitesse)** dans la zone de dialogue Print Settings (Configuration Imprimante) de la zone de dialogue Print (Imprimer) du pilote d'impression. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne du pilote d'impression.

- Voir "Accès au gestionnaire d'impression sous Mac OS X" à la page 17.
- Fermez toutes les applications inutiles.

- Si vous imprimez de façon continue pendant une période prolongée, l'entraînement du papier peut être temporairement interrompu ou la tête d'impression peut s'immobiliser pendant quelques instants. Ceci permet de réduire la vitesse d'impression et d'éviter que le mécanisme de l'imprimante ne surchauffe et ne soit endommagé. Dans ce cas, vous pouvez poursuivre l'impression, nous vous recommandons cependant d'arrêter l'impression et de laisser l'imprimante sous tension pendant environ trente minutes. (La récupération n'a pas lieu lorsque l'imprimante est hors tension.) Lors du redémarrage, l'imprimante procède à l'impression à vitesse normale.
- L'imprimante vérifie régulièrement la tête d'impression pour la maintenir propre et garantir une qualité supérieure d'impression. Si les buses de la tête d'impression sont bouchées, l'imprimante nettoie automatiquement la tête d'impression. Au cours de l'opération d'auto-vérification et d'auto-nettoyage, la vitesse d'impression risque de diminuer.
- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 - ➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.

Si vous avez essayé toutes les méthodes ci-dessus et que le problème subsiste, consultez la section suivante :
➔ Voir "Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement)" à la page 203.

Le papier n'est pas entraîné correctement

Le papier n'avance pas

Retirez la pile de papier et vérifiez que :

- Le papier n'est ni recourbé ni craquelé.
- Le papier n'est pas trop ancien. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec le papier.
- Le papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.
- Le nombre de feuilles de la pile de papier ne dépasse pas la limite spécifiée pour le support.
 - ➔ Voir "Capacités de chargement en matière de papiers spéciaux Epson" à la page 24.
- Le papier n'est pas coincé à l'intérieur de l'imprimante. S'il l'est, dégagez-le.
 - ➔ Voir "Bourrages papier" à la page 187.
- Vous avez respecté les instructions de chargement spécifiques fournies avec le papier. Rechargez le papier.
 - ➔ Voir "Chargement du papier" à la page 25.

Entraînement de plusieurs pages à la fois

- ❑ Assurez-vous que la pile de papier ne dépasse pas le repère en forme de flèche  situé à l'intérieur du guide latéral.
- ❑ Vérifiez que le guide latéral gauche est bien appuyé contre le bord gauche du papier.
- ❑ Vérifiez que le papier ne comporte ni courbures ni plis. Au besoin, aplatissez-le ou incurvez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger.
- ❑ Retirez la pile de papier et vérifiez que le papier n'est pas trop fin.
➔ Voir "Papier" à la page 212.
- ❑ Aérez la pile de papier pour séparer les feuilles, puis rechargez le papier.
- ❑ Si vous imprimez un trop grand nombre d'exemplaires d'un fichier, procédez comme suit pour confirmer le paramètre Copies du pilote d'impression et vérifiez également votre application.
Sous Windows, vérifiez le paramètre Copies de la fenêtre Page Layout (Disposition).
Sous Mac OS X 10.3 et 10.4, vérifiez le paramètre Copies dans Copies & Pages (Copies et pages) de la zone de dialogue Print (Imprimer).
Sous Mac OS X 10.5, vérifiez le paramètre Copies dans la zone de dialogue Print (Imprimer).
Consultez l'aide en ligne du pilote d'imprimante pour obtenir plus de détails.

Changement incorrect du papier

Si le papier est chargé trop loin dans l'imprimante, celle-ci ne peut pas l'entraîner correctement. Mettez l'imprimante hors tension et retirez le papier avec soin. Remettez l'imprimante sous tension et rechargez le papier correctement.

Le papier n'est que partiellement éjecté ou est froissé

- ❑ Retirez le papier coincé tel qu'expliqué dans "Bourrages papier" à la page 187. Vérifiez également le paramètre Paper Size (Taille papier) dans l'application ou dans les paramètres de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à l'aide en ligne.
- ❑ Si le papier est froissé lorsqu'il sort, il se peut qu'il soit humide ou trop fin. Chargez une nouvelle pile de papier.

Remarque :

Conservez le papier inutilisé dans son emballage d'origine et dans un endroit sec.

L'imprimante n'imprime pas

Tous les voyants sont éteints

- Appuyez sur la touche  **Alimentation** pour vous assurer que l'imprimante est sous tension.
- Mettez l'imprimante hors tension et vérifiez que le cordon d'alimentation est bien branché.
- Vérifiez que votre prise de courant fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie.

Les voyants se sont allumés, puis se sont éteints

La tension de l'imprimante peut ne pas correspondre à celle fournie par la prise. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la immédiatement. Vérifiez ensuite l'étiquette située sur la partie arrière de l'imprimante.



Important :

*Si la tension ne correspond pas, NE REBRANCHEZ PAS L'IMPRIMANTE. Contactez Epson.
→ Voir "Où trouver de l'aide" à la page 206.*

Le voyant d'alimentation est allumé

- Si aucune touche n'est activée pendant 3 minutes, tous les voyants autres que le voyant d'alimentation  s'éteignent automatiquement pour économiser de l'énergie. Appuyez sur une quelconque touche (à l'exception de la touche d'alimentation ) pour ramener le panneau de configuration à son état précédent.
- Assurez-vous que le câble USB est bien connecté à l'imprimante et à votre ordinateur et vérifiez que le câble USB n'est pas endommagé ou serti.
- Si vous utilisez l'interface USB, assurez-vous que le câble correspond aux normes USB 1.1 ou 2.0.
- Si vous connectez l'imprimante à votre ordinateur via un concentrateur USB, connectez l'imprimante au concentrateur de premier plan de votre ordinateur. Si le pilote d'impression n'est toujours pas reconnu sur votre ordinateur, essayez de connecter directement l'imprimante à votre ordinateur sans le concentrateur USB.
- Si vous connectez l'imprimante à votre ordinateur via un concentrateur USB, assurez-vous que le périphérique de concentrateur USB est reconnu par votre ordinateur.

- Mettez l'imprimante et l'ordinateur hors tension et débranchez le câble d'interface de l'imprimante, puis imprimez une page de contrôle.
 - ➔ Voir "Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-500DN)" à la page 180.
 - ➔ Voir "Exécution d'un contrôle de fonctionnement de l'imprimante (pour les utilisateurs de l'imprimante B-300)" à la page 181.

Si la page de test s'imprime correctement, vérifiez que le pilote d'impression et votre application sont bien installés.


- Si vous essayez d'imprimer une image de grande taille, il est possible que l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire. Réduisez la résolution de l'image ou sélectionnez une taille d'impression moins importante pour l'image. Il est possible que vous deviez ajouter de la mémoire à l'ordinateur.
- Désinstallez, puis réinstallez le pilote d'impression.
 - ➔ Voir "Désinstallation du logiciel d'impression" à la page 19.

Augmentation de la vitesse d'impression (sous Windows uniquement)

Vous pouvez augmenter la vitesse d'impression en sélectionnant certains paramètres de la fenêtre Speed & Progress (Vitesse et Progression). Cliquez sur le bouton **Speed & Progress (Vitesse et Progression)** de la fenêtre Maintenance (Utilitaire) du pilote d'impression.



La boîte de dialogue suivante s'affiche.

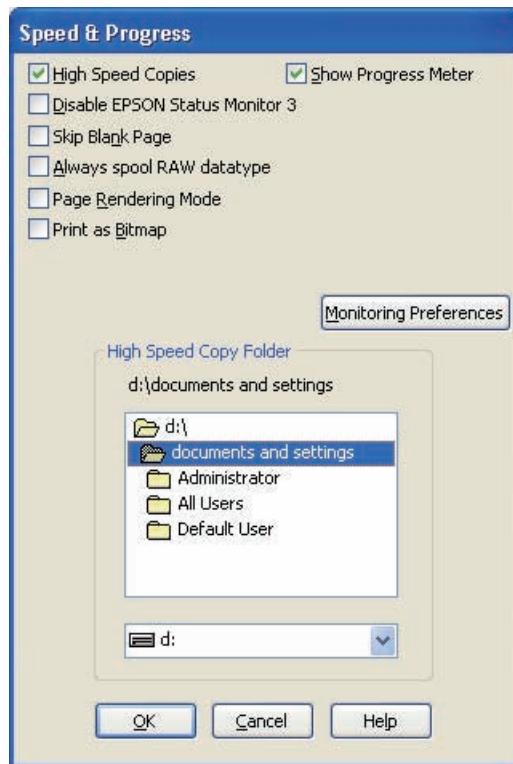

Le tableau ci-dessous répertorie les facteurs affectant la vitesse d'impression.

Vitesse d'impression	Plus élevée	Plus faible
High Speed Copies (Copies rapides)	On (Oui)	Off (Non)
Always spool RAW datatype (Toujours spouler les données en format RAW)	On (Oui)	Off (Non)
Page Rendering Mode (Mode rendu page)	On (Oui)	Off (Non)
Print as Bitmap (Imprime au format bitmap)	On (Oui)	Off (Non)

Pour plus d'informations sur chacun des éléments, reportez-vous à l'aide en ligne.

Autres problèmes

Le nettoyage de la tête d'impression ne se lance pas

- Vérifiez qu'aucun voyant n'indique d'erreur. Si une quelconque erreur se produit, sortez de l'état d'erreur.
→ Voir "Voyants d'erreur" à la page 179.
- Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'encre pour imprimer. Si la cartouche d'encre est vide, remplacez la cartouche.
→ Voir "Remplacement d'une cartouche d'encre" à la page 143.

L'encre de couleur est consommée même en cas d'impression à l'encre noire uniquement

Non seulement l'encre noire mais également l'encre de couleur sont consommées au cours des opérations suivantes : nettoyage et auto-nettoyage de la tête d'impression.

Annexe A

Où trouver de l'aide

Soutien technique Epson

Visitez le site Web de soutien d'Epson à <http://www.epson.ca> pour les imprimantes Epson B-500DN ou B-300 pour obtenir des solutions à des problèmes courants. Sélectionnez **Français** pour télécharger des pilotes en français.

Pour parler à un représentant du soutien technique

Avant de communiquer avec Epson, ayez les renseignements suivants à portée de main :

- Nom du produit (Epson B-500DN ou B-300)
- Numéro de série du produit (situé à l'endos de l'imprimante)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

Composez le (905) 709-2567, 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Les jours et heures de service énoncés ci-dessus peuvent changer sans préavis. Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer des accessoires Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé d'Epson. Pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de chez vous, composez le 800-GO-EPSON (800-463-7766) ou allez à l'adresse <http://www.epson.ca>.


Annexe B

Informations relatives au produit

Pièces de l'imprimante


B-500DN

Vue avant

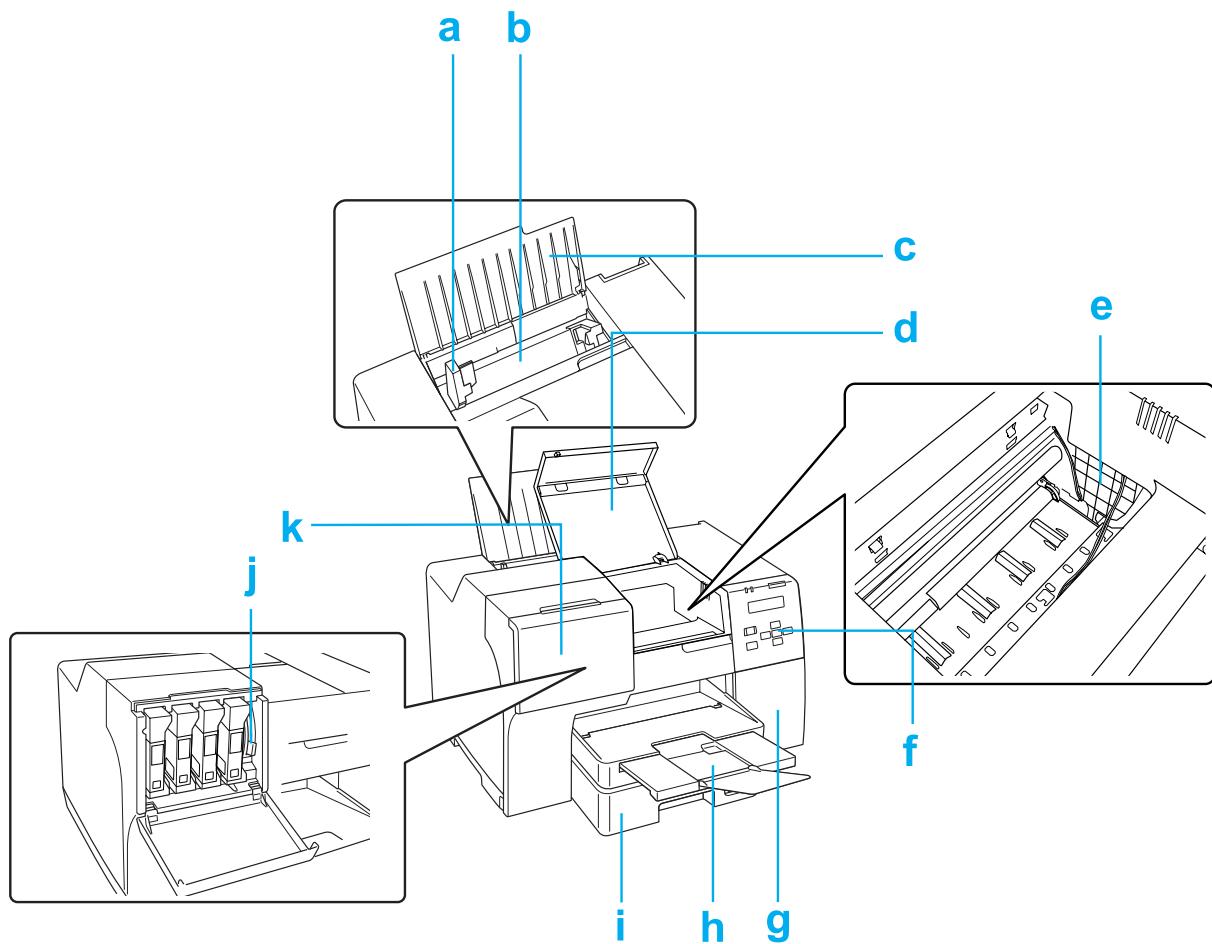

- a. Guide latéral : retient le papier droit dans le bac feuille à feuille arrière. Déplacez-le vers le bord de votre papier.
- b. Bac feuille à feuille arrière : alimente le papier pour l'impression.
- c. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille arrière.
- d. Capot avant de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bourrage papier.
- e. Tête d'impression : projette l'encre sur le papier.
- f. Panneau de configuration : utilisez les touches et contrôlez l'écran LCD et les voyants pour maîtriser l'imprimante.
⇒ Voir "Utilisation du panneau de configuration" à la page 117.
- g. Capot du boîtier de maintenance : recouvre le boîtier de maintenance. Ouvrez ce capot uniquement lors du remplacement du boîtier de maintenance.
- h. Bac de sortie : retient le papier éjecté.
- i. Cassette de papier avant : retient le papier et l'entraîne pour l'impression.
- j. Levier de cartouche : bloque les cartouches d'encre installées.
- k. Couvercle du logement des cartouches : recouvre les cartouches d'encre. Ouvrez ce couvercle lors du remplacement des cartouches d'encre. Laissez ce couvercle ouvert lorsque vous utilisez la cartouche d'encre de très grande capacité.


Vue arrière

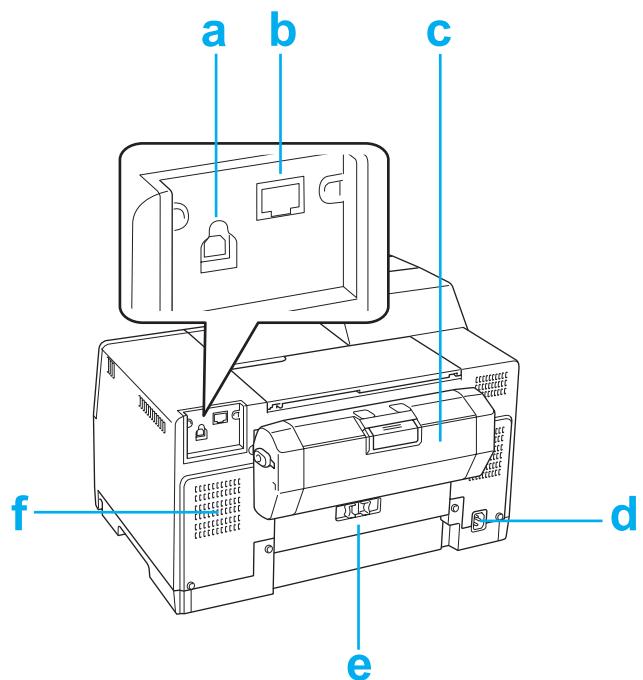

- a. Connecteur USB : connecte le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante.
- b. Connecteur Ethernet : connecte le câble 10Base-T/100Base-TX entre l'ordinateur et l'imprimante.
- c. Unité recto-verso : supporte l'impression recto-verso.
- d. Entrée secteur : connecte le cordon d'alimentation.
- e. Capot arrière de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bourrage papier.
- f. Orifices d'aération : éjecte l'air chaud rejeté par l'imprimante.

B-300


Vue avant

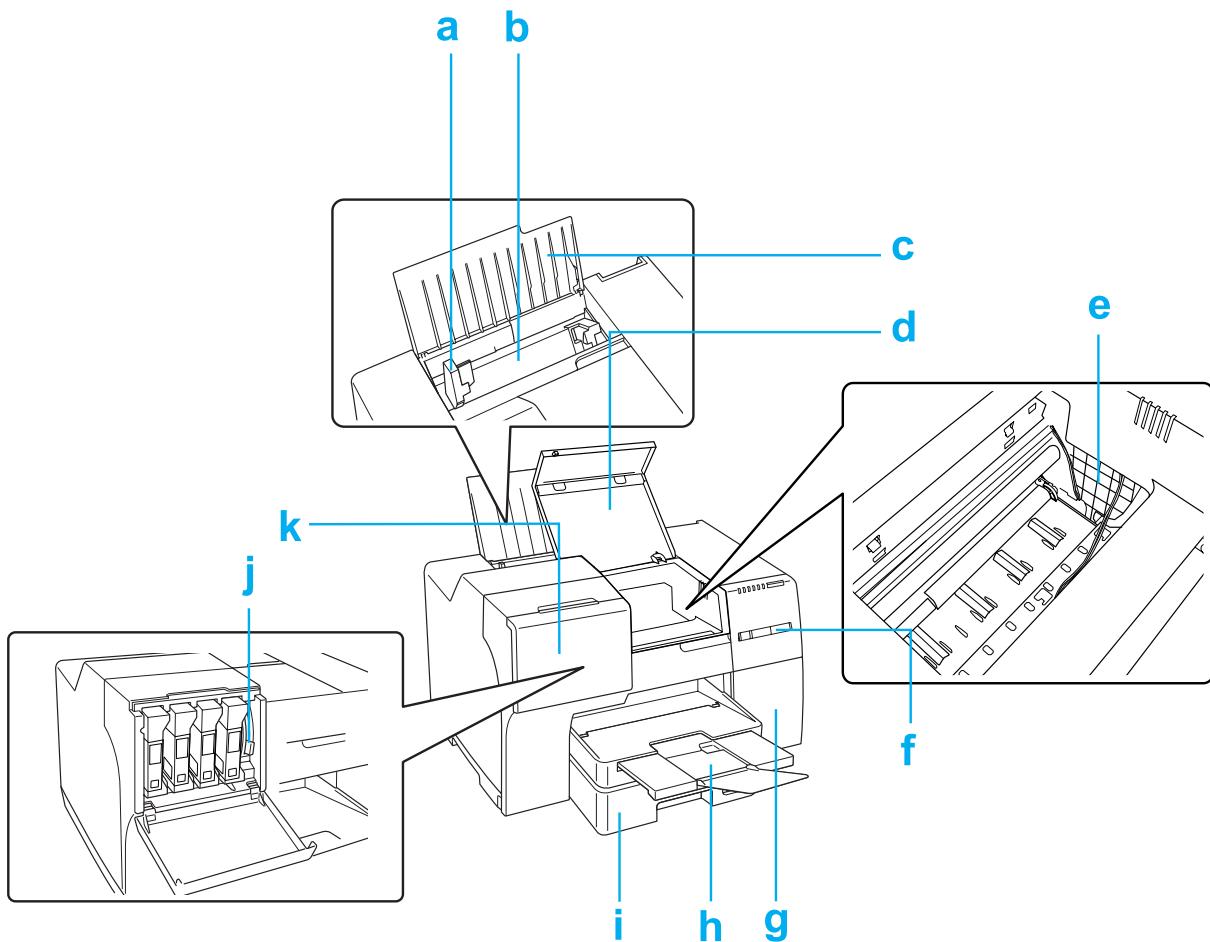

- a. Guide latéral : retient le papier droit dans le bac feuille à feuille arrière. Déplacez-le vers le bord de votre papier.
- b. Bac feuille à feuille arrière : alimente le papier pour l'impression.
- c. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille arrière.
- d. Capot avant de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bourrage papier.
- e. Tête d'impression : projette l'encre sur le papier.

- f. Panneau de configuration : utilisez les touches et contrôlez les voyants pour maîtriser l'imprimante.
➔ Voir "Utilisation du panneau de configuration" à la page 117.
- g. Capot du boîtier de maintenance : recouvre le boîtier de maintenance. Ouvrez ce capot uniquement lors du remplacement du boîtier de maintenance.
- h. Bac de sortie : retient le papier éjecté.
- i. Cassette de papier avant : alimente le papier pour l'impression.
- j. Levier de cartouche : bloque les cartouches d'encre installées.
- k. Couvercle du logement des cartouches : recouvre les cartouches d'encre. Ouvrez ce couvercle uniquement lors du remplacement des cartouches d'encre.

Vue arrière

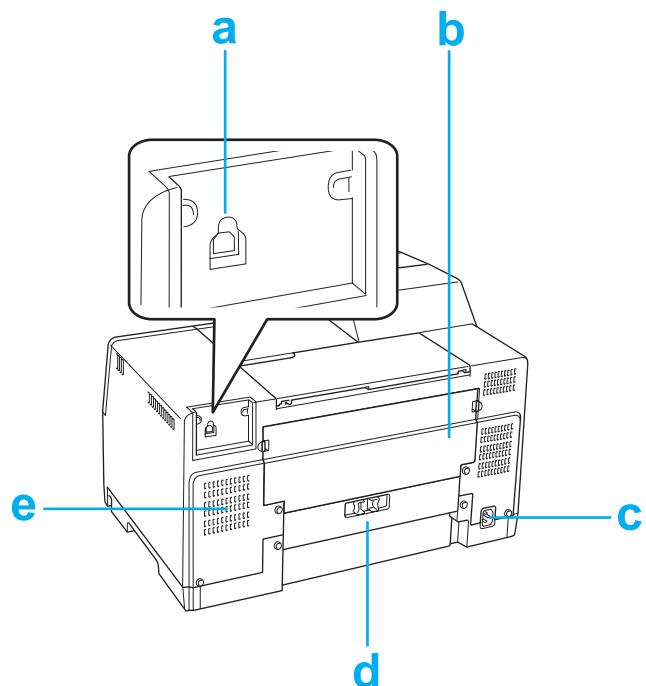

- a. Connecteur USB : connecte le câble USB entre l'ordinateur et l'imprimante.
- b. Capot arrière supérieur de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot lors de la fixation de l'unité recto-verso et en cas de bourrage papier à l'arrière de l'imprimante.

- c. Entrée secteur : connecte le cordon d'alimentation.
- d. Capot arrière inférieur de l'imprimante : recouvre le mécanisme d'impression. Ouvrez ce capot uniquement en cas de bourrage papier.
- e. Orifices d'aération : éjecte l'air chaud rejeté par l'imprimante.

Papier, consommables et options

Papier

Epson propose des papiers spéciaux et d'autres supports d'impression conçus pour répondre à l'ensemble de vos besoins en matière d'impression.

Remarque :

*Les références des papiers spéciaux Epson suivants sont disponibles sur le site Internet d'assistance de Epson.
➔ Voir "Soutien technique Epson" à la page 206.*

Papier	Format
Epson Bright White Paper (Papier blanc brillant Epson)	Lettre
Epson Premium Presentation Paper Matte (Papier pour présentation haute qualité - Mat Epson)	Lettre, Légal, 8 x 10 po
Epson Premium Presentation Paper Matte Double-sided (Papier pour présentation haute qualité - Mat recto verso Epson)	Lettre
Epson Presentation Paper Matter (Papier pour présentation - Mat Epson)	Lettre, Légal
Epson Photo Quality Self-adhesive Sheets (Feuilles adhésives de qualité photo Epson)	A4

Remarque :

La disponibilité des papiers varie d'un pays à l'autre.

Cartouches d'encre

Vous pouvez utiliser les cartouches d'encre suivantes avec cette imprimante.

Cartouche d'encre	Référence			B-300	
	B-500DN				
	Capacité standard	Grande capacité	Très grande capacité		
Black (Noir)	T6161	T6171	T6181	T6161	
Cyan	T6162	T6172	-	T6162	
Magenta	T6163	T6173	-	T6163	
Yellow (Jaune)	T6164	T6174	-	T6164	

Remarque :

Les références des cartouches d'encre varient d'un pays à l'autre.

Boîtier de maintenance

Vous pouvez utiliser le boîtier de maintenance suivant avec cette imprimante.

	Référence
Boîtier de maintenance	T619000

Unité recto-verso (utilisateurs de l'imprimante B-300 uniquement)

Vous pouvez utiliser l'unité recto-verso suivante avec l'imprimante B-300.

	Référence
Unité recto-verso	C12C802531

Support pour papier de format légal

Vous pouvez utiliser le support à papier de format légal suivant avec cette imprimante.

	Référence
Support à papier de format légal	C12C815341

Configuration requise

Configuration système requise sous Windows

Pour utiliser cette imprimante, votre ordinateur doit être équipé d'un des systèmes d'exploitation Windows suivants. Pour plus de détails sur les interfaces et les systèmes d'exploitation, reportez-vous au tableau suivant.

Système	Interface PC
Windows Vista, XP, 2000 et Windows 2003	USB 1.0 et 2.0
Microsoft USB 2.0 Host Driver doit être utilisé.	Ethernet 100Base-TX/10Base-T (B-500DN uniquement)

Configuration système requise sous Macintosh

Pour connecter cette imprimante à un ordinateur Macintosh, un des systèmes d'exploitation Macintosh suivants doit être installé sur votre ordinateur. Pour plus de détails sur les interfaces et les systèmes d'exploitation, reportez-vous au tableau suivant.

Système	Interface PC
Ordinateurs Macintosh PowerPC ou Intel exécutant Mac OS X 10.3.9 à 10.5.x	USB 1.0 et 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T (B-500DN uniquement)

Caractéristiques techniques

Papier

Remarque :

- ❑ La qualité des marques ou types de papier pouvant être changée par le fabricant sans préavis, Epson ne peut garantir la qualité d'aucun papier de marque ou de type autre qu'Epson. Procédez à des essais avant d'acheter de grandes quantités de papier ou d'imprimer des travaux importants.
- ❑ Du papier de mauvaise qualité peut diminuer la qualité d'impression et provoquer des bourrages ou d'autres problèmes. Si vous rencontrez beaucoup de problèmes, choisissez du papier de qualité supérieure.
- ❑ Utilisez le papier dans des conditions normales :
Température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F)
Humidité relative de 40 à 60 %

Feuilles simples :

Format	A4 (8.3 × 11.7 po, 210 × 297 mm) 4 × 6 po (10 × 15 cm) A6 (4.1 × 5.8 po., 105 × 148 mm) Demi-Lettre (5.5 × 8.5 po) 8 × 10 in. (20 × 25 cm) 16:9 de large (4 × 7.11 po, 102 × 181 mm) Lettre 8 1/2 × 11 po Légal 8 1/2 × 14 po.
Types de papier	Papier ordinaire ou papiers spéciaux distribués par Epson
Épaisseur (papier ordinaire)	0,08 à 0,11 mm (0,003 à 0,005")
Poids (papier ordinaire)	64 g/m ² à 90 g/m ²


Enveloppes :

Format	Envelope #10 ($4\frac{1}{8} \times 9\frac{1}{2}$ po)
Types de papier	Papier ordinaire
Poids	75 g/m ² à 100 g/m ²


Zone imprimable

Les diagonales indiquent la surface imprimable.

Feuilles simples :

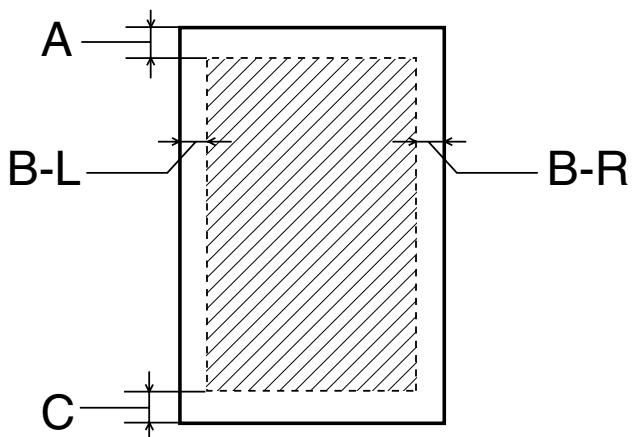

Enveloppes :

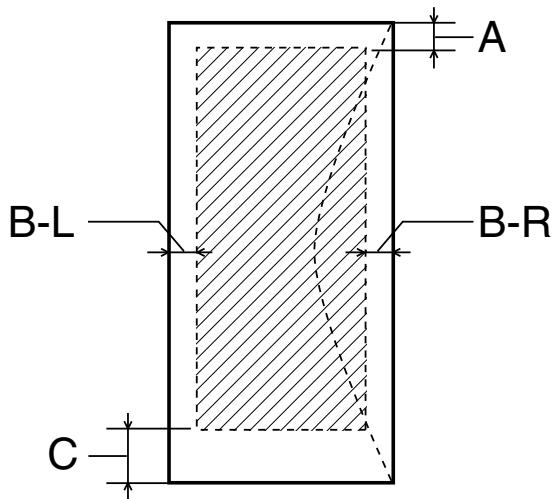

	Marge minimale	
Type de support	Feuilles simples	Enveloppes
A	3,0 mm (0,12 po)	3,0 mm (0,12 po)
B-L, B-R	3,0 mm (0,12 po)	5,0 mm (0,20 po)
C	3,0 mm (0,12 po)	3,0 mm (0,12 po)

Remarque :

- ❑ Selon le type de papier utilisé, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas de l'impression et ces zones peuvent être tachées.
- ❑ L'impression recto-verso automatique prend en charge le papier ordinaire et le Papier blanc brillant Epson. La marge minimale pour C est de 16 mm (0,63 po) lorsque vous utilisez l'impression recto-verso automatique.

Cartouches d'encre

Couleur	Yellow (Jaune), Magenta, Cyan, Black (Noir)
Durée de vie des cartouches	À utiliser dans les six mois qui suivent l'ouverture de l'emballage.
Température	Stockage : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) 1 mois à 40 °C (104 °F) Gel : -13 °C (8,6 °F)

* À 25 °C (77 °F), l'encre dégèle en 3 heures environ et est ensuite utilisable.

Remarque :

- ❑ Nous vous recommandons d'utiliser les cartouches d'encre Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits pourraient changer la qualité d'impression et endommager l'imprimante.
- ❑ Les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante sont partiellement utilisées lors de la configuration initiale.
- ❑ Les rendements varient considérablement en fonction des images imprimées, des paramètres d'impression, du type de papier, de la fréquence d'utilisation et de la température. Pour garantir une qualité d'impression supérieure, une réserve de sécurité en encre variable reste dans la cartouche lorsque votre imprimante indique qu'il faut remplacer la cartouche.

Caractéristiques mécaniques

Trajet du papier	Cassette de papier avant, bac feuille à feuille arrière
Capacité de chargement	<p>Cassette de papier avant Environ 500 feuilles de papier lettre/A4 à 75 g/m²*</p> <p>Bac feuille à feuille arrière Environ 150 feuilles de papier papier lettre/A4 à 75 g/m²*</p> <p>En utilisant le support à papier pour format légal, environ 60 feuilles de papier de format légal à 75 g/m²*</p> <p>Plateau de sortie Environ 170 feuilles</p>
Dimensions	<p>B-500DN</p> <p>Stockage Largeur : 480 mm (18,9 po) Profondeur : 489 mm (19,3 po) Hauteur : 312 mm (12,3 po)</p> <p>Impression Largeur : 480 mm (18,9 po) Profondeur : 656 mm (25,8 po) Hauteur : 372 mm (14,6 po)</p> <p>B-300 Stockage Largeur : 480 mm (18,9 po) Profondeur : 420 mm (16,5 po) Hauteur : 312 mm (12,3 po)</p> <p>Impression Largeur : 480 mm (18,9 po) Profondeur : 624 mm (24,6 po) Hauteur : 372 mm (14,6 po)</p>
Poids	<p>B-500DN Environ 10,7 kg (23,6 livres) (sans les cartouches d'encre)</p> <p>B-300 Environ 9,9 kg (21,8 livres) (sans les cartouches d'encre)</p>

* La capacité de chargement peut diminuer si le papier est incurvé.

Caractéristiques électriques

B-500DN

		Modèle 100-120 V	Modèle 220-240 V
Tension d'entrée		Secteur 90 à 132 V	Secteur 198 à 264 V
Fréquence nominale		50 à 60 Hz	
Fréquence d'entrée		49,5 à 60,5 Hz	
Intensité nominale		0,7 A	0,4 A
Consommation électrique	Impression	Environ 32 W (norme Letter Pattern ISO/IEC10561)	Environ 32 W (norme Letter Pattern ISO/IEC10561)
	Mode Ready (Prêt)	Environ 8 W	Environ 8 W
	Mode veille	Environ 4,5 W	Environ 5 W
	Mise hors tension	Environ 0,3 W	Environ 0,6 W

Remarque :

Vérifiez la tension sur l'étiquette située à l'arrière de l'imprimante.

B-300

		Modèle 100-120 V	Modèle 220-240 V
Tension d'entrée		Secteur 90 à 132 V	Secteur 198 à 264 V
Fréquence nominale		50 à 60 Hz	
Fréquence d'entrée		49,5 à 60,5 Hz	
Intensité nominale		0,7 A	0,4 A
Consommation électrique	Impression	Environ 30 W (norme Letter Pattern ISO/IEC10561)	Environ 30 W (norme Letter Pattern ISO/IEC10561)
	Mode Ready (Prêt)	Environ 6 W	Environ 6 W
	Mode veille	Environ 3 W	Environ 3,5 W
	Mise hors tension	Environ 0,3 W	Environ 0,6 W

Remarque :

Vérifiez la tension sur l'étiquette située à l'arrière de l'imprimante.

Caractéristiques environnementales

Température	Fonctionnement : 10 à 35 °C (50 à 95 °F) Stockage : -20 à 40 °C (-4 à 104 °F) 1 mois à 40 °C (104 °F)
Humidité	Fonctionnement : * 20 à 80 % d'humidité relative Stockage : * 5 à 85 % d'humidité relative

* Sans condensation

Normes et conformité

Modèle américain :

Sécurité	UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
CEM	FCC Section 15 Sous-section B Classe B CAN/CSA- CEI/IEC CISPR 22 Classe B

Modèle européen :

Directive basse tension 2006/95/CE	EN60950-1
Directive CEM 2004/108/CE	EN55022 Classe B EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024

Modèle australien :

CEM	AS/NZS CISPR22 Classe B
------------	-------------------------

Interface

USB 2.0 Hi-Speed (classe périphérique pour les ordinateurs)
Ethernet 100BASE-TX/10 BASE-T (B-500DN uniquement)

Options

Support à papier de format légal	Largeur: 176 mm (6,9 po) Profondeur: 7,4 mm (0,29 po) Hauteur: 110 mm (4,3 po) Poids: environ 42 g (1,5 oz)
Unité recto-verso (B-300 uniquement)	Largeur : 313 mm (12,3 po) Profondeur : 163 mm (6,4 po) Hauteur : 92 mm (3,6 po) Poids : environ 0,9 kg (1,98 livres)

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs aux États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet appareil brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'appareil, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si l'appareil est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation de l'appareil.

Pour les utilisateurs du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Versions des systèmes d'exploitation

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.

Windows fait référence à Windows Vista, XP, Server 2003 et 2000.

- Windows Vista fait référence à Windows Vista Home Basic Edition, Windows Vista Home Premium Edition, Windows Vista Business Edition, Windows Vista Enterprise Edition et Windows Vista Ultimate Edition.
- Windows XP fait référence à Windows XP Home Edition, Windows XP Professional x64 Edition et Windows XP Professional.
- Windows 2003 fait référence à Windows Server 2003 et Windows Server 2003 x64 Editions.
- Windows 2000 fait référence à Windows 2000 Professional.

Macintosh fait référence à Mac OS X.

- Mac OS X fait référence à Mac OS X 10.3.9 à 10.5.x

Index

A

Accessoires, achat, 206
Agrandissement des pages, 85
Aide, Epson, 206
Alignment des têtes
 B-500DN, 162
 Mac OS X, 162
 Windows, 161
Alignment des têtes d'impression, 161
Annulation de l'impression
 Mac OS X, 58
 Windows, 57

B

Bac de sortie, 208, 211
 configuration, 32
Bac feuille à feuille arrière, 208, 210
 chargement, 28
Bandes, 193
Bandes horizontales, 193
Barre de progression, 182
Boîtier de maintenance
 capot, 208, 211
 référence, 213
 remplacement en fin de durée de vie, 152
 vérification de l'état (B-500DN), 147
 vérification de l'état sous Mac OS X, 150
 vérification de l'état sous Windows, 148
Bourrages papier, 187

C

Câble
 connecteur, 209, 211
Câbles d'interface, 220
Caractères incorrects, 196
Caractéristique
 unité recto-verso, 221

Caractéristiques

 cartouche d'encre, 217
 électriques, 219
 environnementales, 220
 mécaniques, 218
 normes et conformité, 220
 papier, 215

Caractéristiques de la zone imprimable, 216

Cartouches d'encre

 caractéristiques, 217
 couvercle, 208, 211
 levier, 208, 211
 référence, 213
 remplacement d'une cartouche vide, 143

Cassette de papier avant, 208, 211

 chargement, 25

Changement

 bac feuille à feuille arrière, 28
 cassette de papier avant, 25
 enveloppes, 30
 papier, 24, 25, 28

Communiquez avec Epson, 206

Configuration requise, 214

Contrôle de fonctionnement

 B-300, 181
 B-500DN, 180

D

Décalage, 193

Déclaration de la FCC, 221

Documents, impression de

 paramètres d'impression sous Windows, 34
 paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4,
 39
 paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5, 37

E

Encre

vérification de l'état de la cartouche d'encre sous Mac OS X, 140

vérification de l'état de la cartouche d'encre sous Windows, 137

Enveloppes

chargement, 30

impression, 50

paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.3 ou 10.4, 55

paramètres de l'imprimante sous Mac OS X 10.5, 52

paramètres de l'imprimante sous Windows, 51

zone imprimable, 216

EPSON

papier, 23

Epson

soutien technique, 206

Ethernet

connecteur, 209

Expédition de l'imprimante

164, 165

F

Feuille d'état

B-300, 133

B-500DN, 127

G

Gestion des travaux d'impression

Windows, 182

Gestionnaire

accès sous Mac OS X, 17

Guide d'utilisation, désinstallation

21

I

Image miroir, 197

Impression

ajustement à la taille du papier, 85

annulation, 57

enveloppes, 50

filigranes, 111

plusieurs pages par feuille, 95

posters, 105

recto-verso, 61

texte, 34

Impression avec ajustement à la taille du papier, 85

Impression de filigrane, 111

Impression de livrets

Windows, 81

Impression en réseau

Windows, 173

Impression pages par feuille, 95

Impression poster, 105

assemblage des pages, 109

Impression recto-verso, 61

description, 61

impression recto-verso à l'aide de l'unité recto-verso, 63

livret plié, 81

Mac OS X 10.3 ou 10.4, 78

Mac OS X 10.5, 72

paramètres spéciaux sous Windows, 65

Windows, 63

Impression réseau

Mac OS X, 178

Impressions floues, 195

Impressions tachées, 195, 198

Imprimante

capot arrière de l'imprimante, 209

capot arrière de l'imprimante (inférieur), 212

capot arrière de l'imprimante (supérieur), 211

capot avant de l'imprimante, 208, 210

contrôle de fonctionnement (B-300), 181

contrôle de fonctionnement (B-500DN), 180

nettoyage, 163

transport, 164, 165

vérification de l'état, 182

Informations de sécurité, 10

L

Liste de menus

configuration imprimante, 122

état imprimante, 123

impression test, 122

langue, 122

maintenance, 123

réseau, 124

Logiciel

désinstallation, 19

M

- Mac OS X
 - accès aux paramètres de l'imprimante, 17
 - status monitor, 186
 - vérification de l'état de l'imprimante, 186
- Marges
 - problèmes, 196

N

- Nettoyage
 - imprimante, 163
 - intérieur de l'imprimante, 163
 - tête d'impression, 157
- Nettoyage des têtes
 - B-300, 160
 - B-500DN, 159
 - Mac OS X, 158
 - Windows, 157
- Numéro de pièce
 - l'support à papier de format légal, 213

P

- Pages blanches, 197
- Panneau de configuration, 208, 211
 - icônes (B-500DN), 120
 - liste des menus (B-500DN), 122
 - message (B-500DN), 124
 - touches et voyants (B-300), 128
 - touches et voyants (B-500DN), 118
 - voyants (B-300), 130
- Papier
 - caractéristiques, 215
 - chargement, 24, 25
 - chargement dans la cassette de papier avant, 25
 - chargement dans le bac feuille à feuille arrière, 28
 - froissement, 200
 - guide papier, 208, 210
 - papier spécial Epson, 23, 212
 - problèmes d'alimentation, 199
 - sélection du type, 32
 - zone imprimable, 216
- Paramètres de l'imprimante
 - accès sous Mac OS X, 17
 - accès sous Windows, 15

Pilote

- désinstallation, 19
- désinstallation sous Mac OS X, 20
- désinstallation sous Windows, 19

Plusieurs pages par feuille, 95

- Problèmes
 - alimentation du papier, 199
 - bandes, 193
 - caractères incorrects, 196
 - communiquez avec Epson, 206
 - couleurs incorrectes, 194
 - diagnostic, 179
 - image miroir, 197
 - impressions floues, 195
 - impressions tachées, 195, 198
 - l'imprimante n'imprime pas, 201
 - l'encre imbibe le papier, 195
 - marges, 196
 - pages blanches, 197
 - vitesse d'impression, 198
- Problèmes de couleurs, 194

Q

Qualité d'impression, optimisation, 192

R

- Redimensionnement des pages, 85
- Réduction de la taille des pages, 85
- Référence
 - boîtier de maintenance, 213
 - cartouche d'encre, 213
 - unité recto-verso, 213
- Remplacement des cartouches d'encre, 143

S

- Service, 206
- Soutien technique, 206
- Status Monitor
 - Mac OS X, 186
- Support à papier de format légal
 - numéro de pièce, 213
- Support à papier pour format légal
 - installation, 134

T

Tête d'impression, 208, 210
alignement sous Mac OS X, 162
alignement sous Windows, 161
nettoyage, 157
vérification, 154

Texte

impression de documents, 34
paramètres de l'imprimante pour les documents sous
Mac Os X 10.4, 39
paramètres de l'imprimante pour les documents sous
Mac OS X 10.5, 37

Touches et voyants

B-300, 128
B-500DN, 118

Transport de l'imprimante, 164, 165

Type de support, sélection, 32

U

Unité recto-verso, 209
caractéristique, 221
désinstallation, 135
installation, 134
référence, 213

USB

connecteur, 209, 211

V

Vérification des buses

Mac OS X, 155
Windows, 154

Vitesse, augmentation, 198, 203

Vitesse d'impression, augmentation, 198, 203

Voyants

état et erreur, 130
voyants d'erreur, 179

Voyants d'erreur, 179

W

Windows

accès aux paramètres de l'imprimante, 15
gestion des travaux d'impression, 182
Status monitor, 184
vérification de l'état de l'imprimante, 182