



Guide de référence rapide

Ce guide vous aidera à commencer à utiliser votre projecteur interactif BrightLink Pro.

1 Mise sous tension et calibrage du projecteur

- Utiliser la télécommande

2 Utilisation des crayons et du control pad (panneau de commande)

3 Utilisation du mode tableau blanc

4 Connexion d'un ordinateur et utilisation du mode d'annotation

5 Utilisation du mode interactivité PC

- Diviser l'écran

Fonctions du BrightLink Pro

- Projette une image provenant d'un ordinateur, d'un lecteur DVD, d'un terminal, d'une clé USB ou d'un autre appareil.
- Divise l'écran et projette deux images en même temps.
- Permet de tenir une conférence vidéo sans l'aide d'un écran plat.
- Projette une image provenant d'une tablette électronique ou d'un téléphone intelligent à l'aide d'une connexion sans fil.

Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour plus d'informations à propos de ces fonctions.

Interactivité BrightLink

Trois modes interactifs sont disponibles :

Mode tableau blanc



Utilisez un ou deux crayons interactifs pour écrire sur le « tableau blanc » projeté. Vous pouvez insérer des images provenant d'une clé USB ou d'un scanner et enregistrer, imprimer ou envoyer par courriel vos « pages » du tableau blanc sans avoir à brancher un ordinateur.

Mode d'annotation



Passez facilement d'une source à l'autre et ajoutez des notes à votre contenu projeté. Faites une capture d'écran, puis enregistrez, imprimez ou envoyez par courriel vos images annotées. Vous pouvez même diviser l'écran pour annoter sur deux images en même temps.

Mode interactivité PC



Utilisez le crayon interactif comme une souris pour naviguer, sélectionner et faire défiler le contenu de votre ordinateur. Divisez l'écran et interagissez avec deux images projetées. Vous pouvez accomplir encore plus de tâches si vous installez Easy Interactive Tools sur votre ordinateur.


1 Mise sous tension et calibrage du projecteur

Pour allumer le projecteur, appuyez sur le bouton  d'alimentation rouge ou orange sur la télécommande, le control pad ou le projecteur lui-même.

La langue par défaut du système de menus est l'anglais. Pour sélectionner une autre langue, appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande. Sélectionnez **Extended** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez **Language** et appuyez sur **Enter**. Sélectionnez votre langue et appuyez sur **Enter**. Appuyez sur le bouton **Esc** pour quitter le menu.

Le calibrage coordonne la position du crayon avec l'emplacement de vos annotations. Votre projecteur pourrait être déjà calibré. Si ce n'est pas le cas, suivez les instructions ci-dessous :

- 1 Pour démarrer le calibrage automatique, appuyez sur le bouton **User** sur la télécommande. L'écran suivant s'affichera :

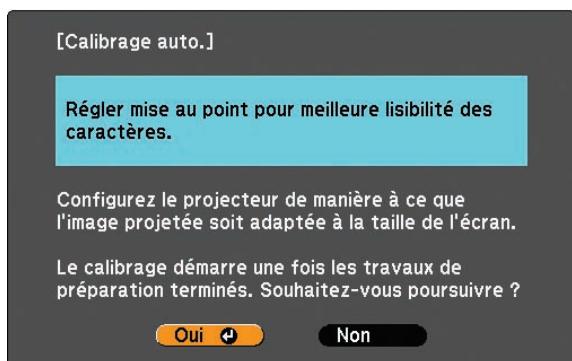


- 2 Appuyez sur **Enter** pour sélectionner **Oui**. Un motif apparaîtra.

- 3 Attendez que le calibrage soit terminé.

Si un message s'affiche indiquant que le calibrage a échoué ou que la position du crayon et du curseur ne correspondent pas, vous pouvez effectuer le calibrage manuellement. Appuyez sur le bouton **Menu** sur la télécommande, puis sélectionnez **Avancé > Easy Interactive Function > Calibrage manuel** et appuyez sur **Enter**. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer le calibrage manuel.


Utiliser la télécommande

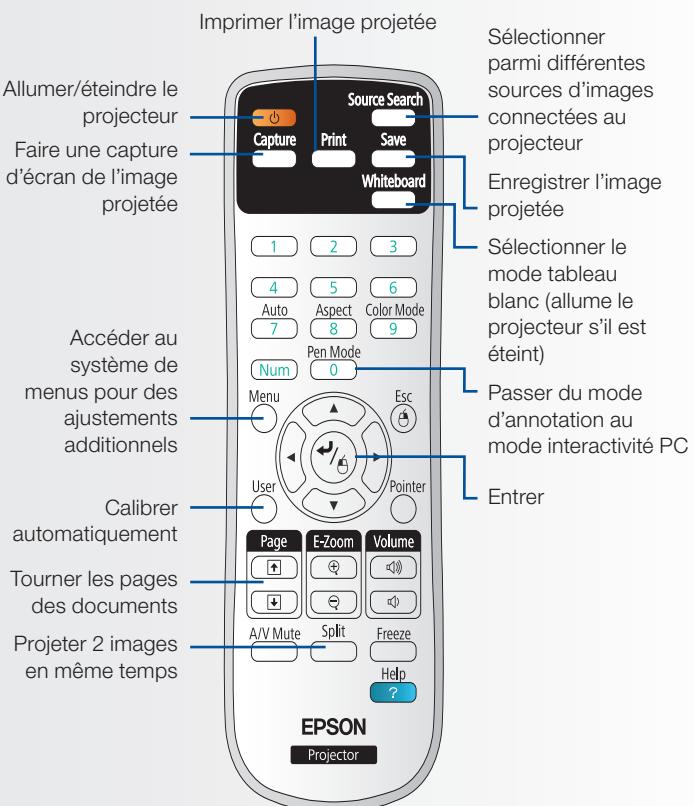


Pour plus d'informations sur la façon d'utiliser la télécommande, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne. Vous pouvez installer un lien vers le *Guide de l'utilisateur* en insérant le CD BrightLink Pro 1410Wi. Ou consultez le site Web epson.com/brightlinkdownloads (É.-U.) ou epson.ca/brightlinkdownloads (Canada).

2 Utilisation des crayons et du control pad


Le projecteur comprend 2 crayons qui ont chacun une pointe de couleur différente, soit orange et bleue. Assurez-vous qu'une pile AA est insérée dans chaque crayon.

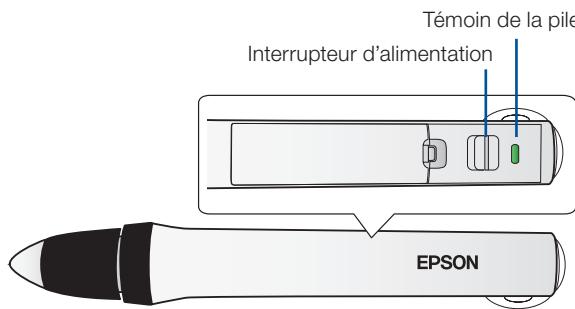

- Pour allumer le crayon, faites glisser l'interrupteur d'alimentation. Le témoin vert s'allumera brièvement. Si la pile est faible, le témoin clignotera.
- Maintenez le crayon perpendiculaire au tableau comme indiqué ci-dessous. Ne couvrez pas la partie noire du crayon.

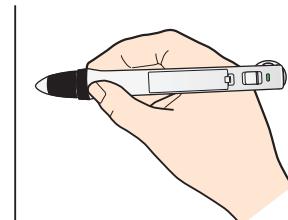



Remarque : Les crayons s'éteignent automatiquement après environ 20 minutes d'inactivité. Faites glisser l'interrupteur pour allumer le crayon de nouveau.

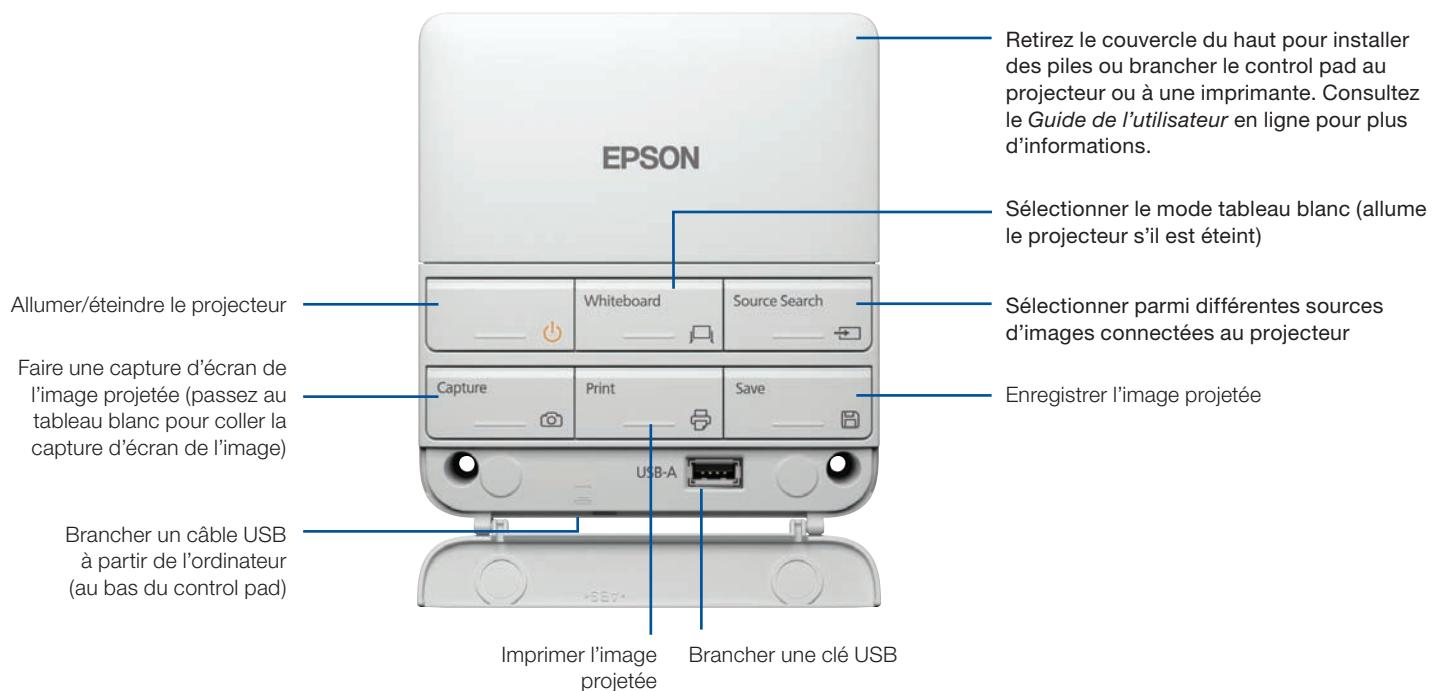

3

Utilisation du mode tableau blanc

Appuyez sur le bouton **Whiteboard** sur la télécommande ou le control pad. Les barres d'outils suivantes s'afficheront :

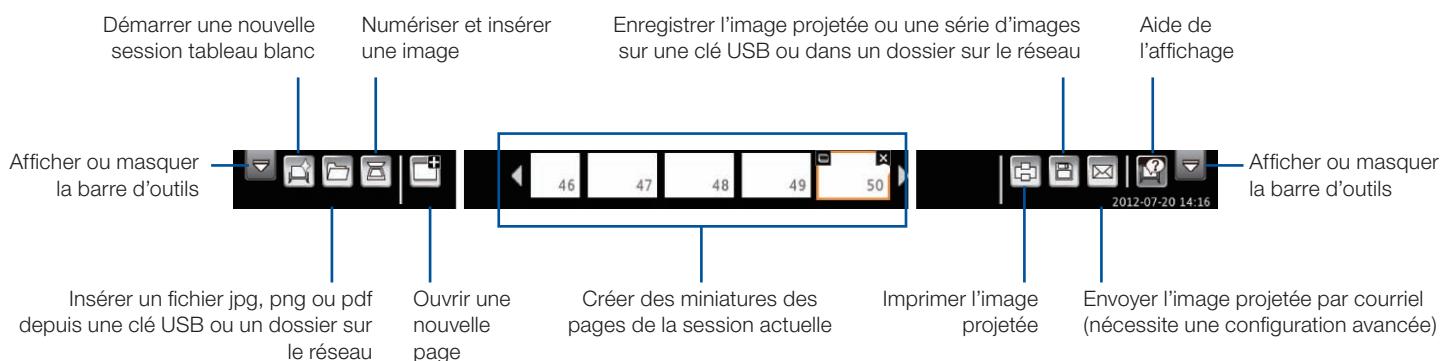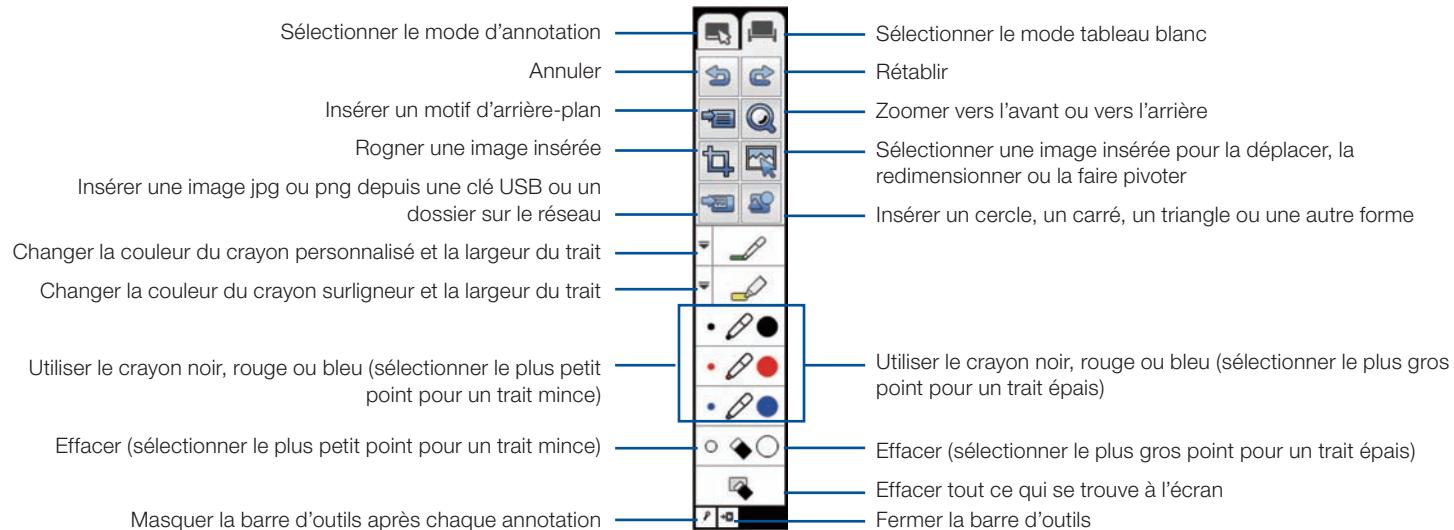

Vous pouvez utiliser les crayons pour écrire ou dessiner sur la surface de projection.


- Pour numériser un document papier et l'importer, sélectionnez l'icône **Numériser**. Assurez-vous qu'un appareil multifonction compatible est branché au control pad (ou connecté à votre réseau), puis placez un document sur la vitre du scanner ou dans le chargeur automatique de documents.
- Pour afficher des images miniatures des pages de la session actuelle, sélectionnez la page dans la barre d'outils du bas. Utilisez les flèches ou glissez le crayon pour tourner les pages.

- Pour imprimer une image ou une série d'images, sélectionnez l'icône **Imprimer** (ou appuyez sur le bouton **Print** sur la télécommande ou le control pad). Assurez-vous qu'une imprimante compatible est branchée au control pad (ou connectée à votre réseau).
- Pour envoyer une image ou une série d'images par courriel, sélectionnez l'icône **Courriel**. Avant d'envoyer le courriel, vous devez configurer les options du serveur de courriel à l'aide du menu **Avancé** du projecteur. Consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne pour des instructions.

4 Connexion d'un ordinateur et utilisation du mode d'annotation

1 Branchez l'appareil depuis lequel vous voulez projeter.


- Connectez-vous sans fil à un ordinateur portable en utilisant l'utilitaire Connexion à un projecteur réseau de Windows® (sans son) ou EasyMP Network Projection.
- Connectez-vous sans fil à une tablette électronique ou à un téléphone intelligent à l'aide de l'application EPSON iProjection.
- Connectez-vous à l'aide d'un câble, comme illustré ci-dessous.

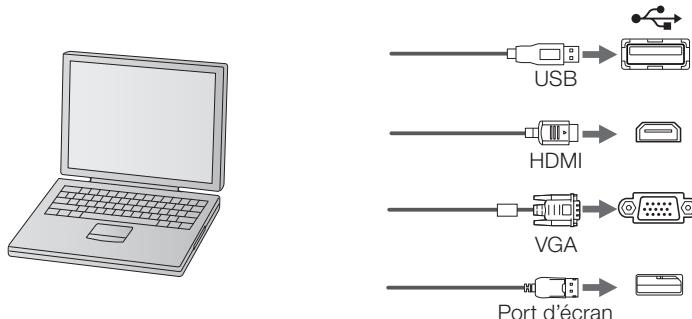

2 Affichez une image depuis votre appareil. Si l'image n'apparaît pas, essayez les solutions suivantes :

- Sur certains ordinateurs portables, vous devrez peut-être maintenir la touche **FN** enfoncée sur le clavier et appuyer sur **F7** ou sur la touche de fonction qui vous permet d'afficher l'image sur un écran externe. Elle pourrait être identifiée avec une icône comme celle-ci ou encore avec les lettres **CRT/LCD**.
- Sur un Mac, vous devrez peut-être ouvrir Préférences Système et sélectionner **Moniteurs**. Sélectionnez l'option **Moniteur VGA/HDMI** ou **Écran à cristaux liquides**, au besoin, puis cliquez sur l'onglet **Disposition** ou **Ranger** et cochez la case **Moniteurs en miroir**.
- Essayez d'appuyer sur le bouton **Source Search** sur la télécommande ou sur le control pad.

3 Allumez l'un des crayons et survolez l'image projetée ou touchez-la. Ces barres d'outils apparaîtront sur votre image projetée :

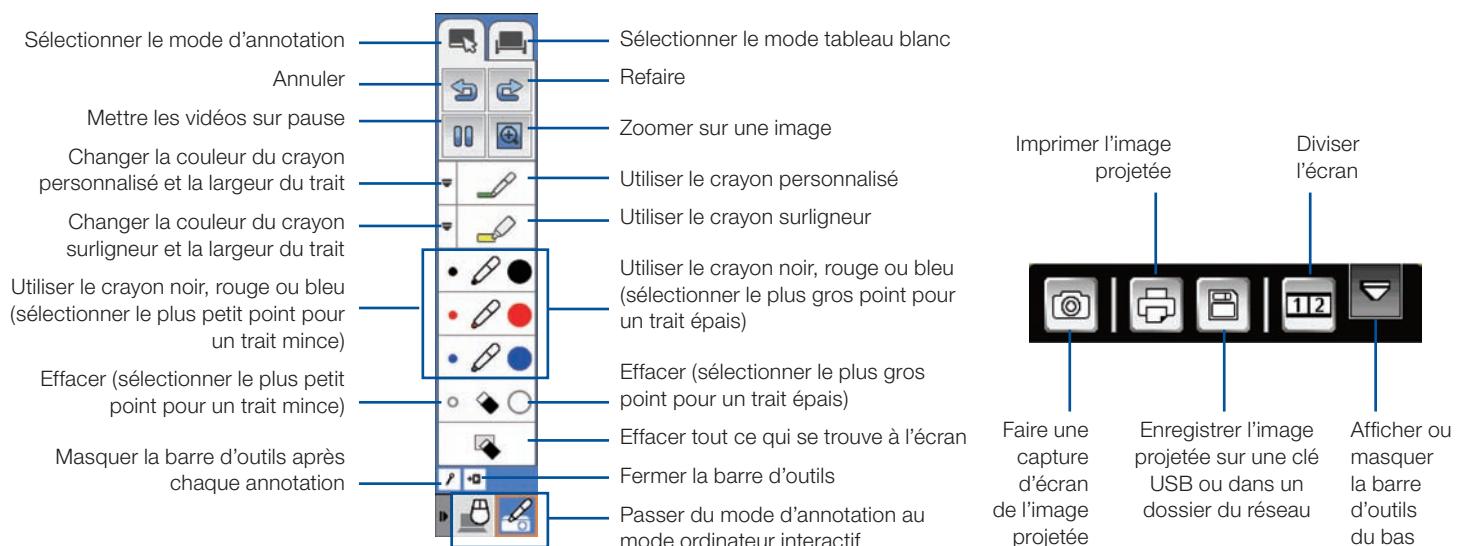

5 Utilisation du mode interactivité PC

- 1 Branchez un câble USB de votre ordinateur au port USB-B du control pad.




Branchez l'ordinateur dans le port situé dans le bas.

Si votre ordinateur est connecté au projecteur à l'aide d'une connexion sans fil utilisant EasyMP Network Projection version 2.81 ou une version plus récente, vous n'avez pas besoin d'un câble USB.

Si vous utilisez Mac OS X, vous devez installer le pilote Easy Interactive Driver depuis le CD fourni avec le projecteur, étiqueté « EPSON Projector Software for Easy Interactive Function ».

- 2 Appuyez sur le bouton **Pen Mode** de la télécommande ou sélectionnez l'icône **Mode crayon** à l'écran, puis sélectionnez l'icône **Souris**.

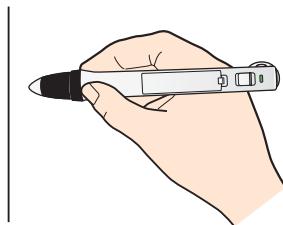


Vous pouvez utiliser le crayon comme une souris pour interagir avec l'image projetée.

- Pour un clic gauche, tapez la pointe du crayon sur le tableau.
- Pour un double-clic, tapez deux fois.
- Pour un clic droit, appuyez la pointe du crayon sur le tableau pendant environ 3 secondes.
- Pour cliquer et faire glisser, appuyez la pointe du crayon et faites-la glisser.
- Pour déplacer le curseur, survolez le tableau sans le toucher.
- Lorsque vous avez terminé, faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le crayon.


Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions du projecteur BrightLink Pro, consultez le *Guide de l'utilisateur* en ligne à l'adresse epson.com/brightlinkdownloads (É.-U.) ou epson.ca/brightlinkdownloads (Canada).

Diviser l'écran

- 1 Appuyez sur le bouton **Split** sur la télécommande ou sélectionnez l'icône **Diviser** à l'écran. L'image projetée actuellement apparaîtra sur la gauche.
- 2 Appuyez sur le bouton **Menu** sur la télécommande. Le menu de configuration de l'écran divisé apparaîtra :

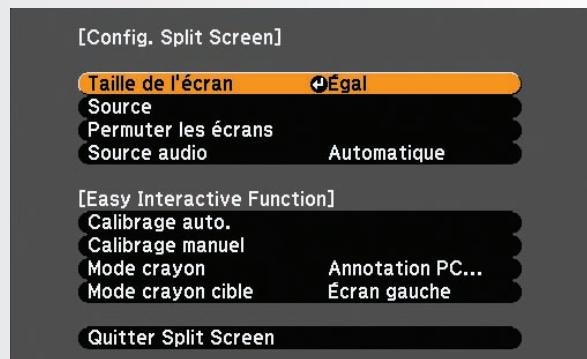

- 3 Sélectionnez **Source** et appuyez sur **Enter**.

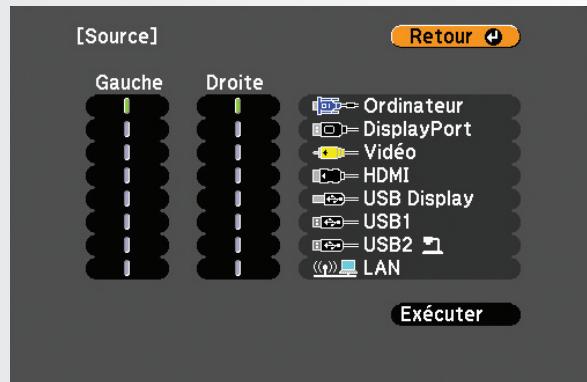

- 4 Sélectionnez la source que vous voulez utiliser pour la moitié droite de l'écran. Si vous souhaitez écrire sur un écran vide, sélectionnez l'une des sources inutilisées.

- 5 Sélectionnez **Exécuter**, puis appuyez sur **Enter**.

EPSON est une marque déposée et EPSON Exceed Your Vision est un logotype déposé de Seiko Epson Corporation.

BrightLink est une marque déposée d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'information contenue dans ce guide peut être modifiée sans préavis.

© 2012 Epson America, Inc. 10/12

Pays d'impression : XXXXXX

CPD-38222



412409500