

# Utilisation des outils Easy Interactive Tools sous Windows

Après avoir téléchargé et installé les outils Easy Interactive Tools, vous pouvez utiliser les crayons inclus avec le produit BrightLink<sup>MC</sup> pour écrire ou dessiner sur la surface de projection.

## Remarque :

Vous n'avez pas besoin des outils Easy Interactive Tools pour utiliser les fonctions interactives du projecteur. Vous pouvez utiliser TeamBoard Draw ou tout autre logiciel d'annotation.

## Introduction

Il y a deux barres d'outils différentes qui sont disponibles; l'une est pour le mode interactif et l'autre est pour le mode de tableau blanc :

### Mode interactif

En mode interactif, la barre d'outils apparaît sur l'image projetée et elle permet d'utiliser le crayon comme souris afin d'ouvrir des applications, d'accéder à des liens et de manoeuvrer des barres de défilement.

Sous ce mode, vous pouvez aussi annoter ce qui est affiché à partir de l'ordinateur et sauvegarder vos annotations.



Barre d'outils interactive




Barre d'outils additionnelle pour tableau blanc




Barres d'outils pour tableau blanc

### Mode de tableau blanc

En mode de tableau blanc, la barre d'outils apparaît sur une surface vide et blanche. Vous pouvez écrire ou dessiner avec le crayon, ajouter des images et sauvegarder ou imprimer les pages.


1. Pour lancer les outils Easy Interactive Tools, sélectionnez  ou Démarrer > Tous les programmes ou Programmes > EPSON Projector > Easy Interactive Tools.


Lorsque les outils Easy Interactive Tools sont ouverts, le mode interactif est sélectionné par défaut.

2. Pour basculer entre les modes interactif et tableau blanc, sélectionnez l'icône  ou  dans le coin supérieur droit de la barre d'outils.
3. Pour quitter, sélectionnez l'icône Easy Interactive Tools  dans la barre des tâches Windows et sélectionnez Exit.







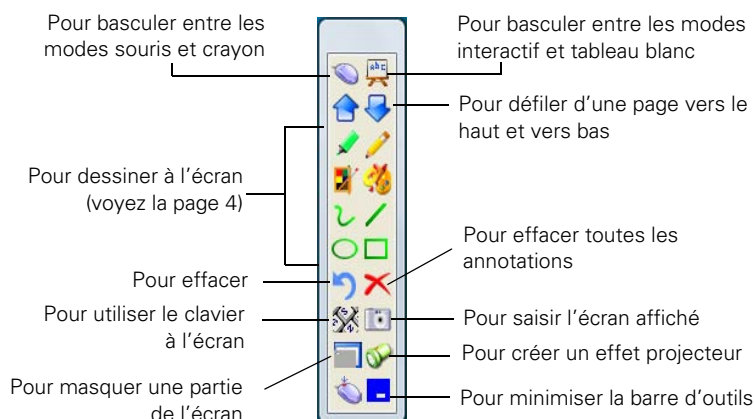



# Utilisation du mode de souris interactif

La première fois que vous ouvrez les outils Easy Interactive Tools, le mode interactif est sélectionné. La souris ou le crayon peut être actif sous ce mode, tel qu'indiqué par l'icône dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils. Lorsque vous apercevez l'icône de souris  sur la barre d'outils, vous pouvez utiliser le crayon comme souris pour sélectionner d'autres outils.




Les outils interactifs suivants sont disponibles :

## Outils interactifs

Icône	Description
	Pour défiler d'une page vers le haut ou vers le bas dans un navigateur ou autre programme informatique.
	Pour utiliser un clavier à l'écran pour saisir du texte sur un site Web ou dans un navigateur ou autre programme informatique. Voyez la page 7 pour plus d'information.
	Pour saisir l'écran actuel et le sauvegarder sous forme de fichier image. Voyez la page 7 pour plus d'information.
	Pour masquer une partie de l'écran. Vous pouvez utiliser les flèches jaunes pour révéler les parties de l'écran que vous désirez montrer à votre audience. Voyez la page 4 pour plus d'information.
	Pour créer un effet de projecteur pour la mise en lumière et l'ombrage d'une partie de l'écran. Vous pouvez déplacer le projecteur ou modifier sa forme, sa couleur et sa transparence tel que décrit à la page 3.
	Pour utiliser le crayon pour un clic droit sans appuyer sur le bouton.
	Pour minimiser la barre d'outils. Quand la barre d'outils est minimisée, vous pouvez l'agrandir en sélectionnant l'icône  Easy Interactive Tools sur la barre des tâches Windows.

## Saisie de texte


Vous pouvez entrer du texte dans un navigateur ou un autre programme tel qu'un logiciel de traitement de texte ou un tableur.

1. Ouvrez votre navigateur Web ou autre programme.
2. Sélectionnez le clavier . Vous voyez le clavier à l'écran :




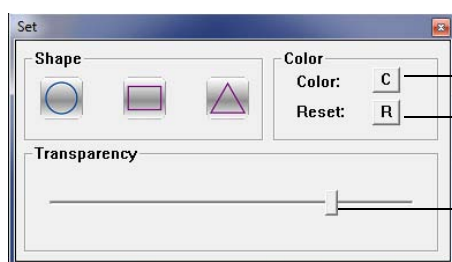
3. Appuyez sur l'image projetée là où vous souhaitez saisir du texte.
4. Sélectionnez les lettres et les chiffres sur le clavier à l'écran.

## Utilisation de l'outil de projection


Pour masquer la majorité de l'image projetée et montrer seulement une partie, sélectionnez l'outil de projection .




- Pour redimensionner la zone affichée, tapez et faites glisser le bord du cercle du projecteur.
- Pour déplacer la zone affichée, tapez et faites glisser le cercle du projecteur vers l'extérieur.
- Pour régler la zone affichée, sélectionnez l'icône  sur l'écran du projecteur. La fenêtre suivante s'affiche et elle vous permet de régler la forme de la zone affichée et la couleur et la transparence de la zone masquée.




- Pour ouvrir l'écran de sélection des couleurs
- Pour revenir à la couleur par défaut
- Pour régler la transparence de la zone masquée

- Pour retirer le projecteur, sélectionnez l'icône  sur l'écran du projecteur.


## Utilisation de l'outil d'ombre

Pour masquer l'image projetée avec une ombre opaque et montrer seulement la zone que vous souhaitez, sélectionnez l'outil d'ombre . Vous verrez ceci sur l'image projetée :

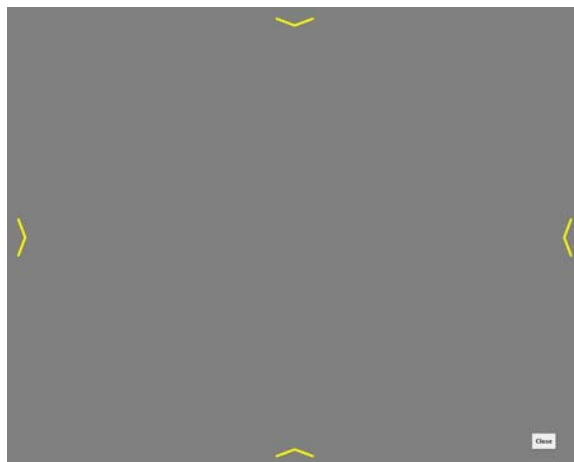











- Pour régler l'ombre, tapez et faites glisser l'une des flèches jaunes.
- Pour enlever l'ombre, sélectionnez le bouton **Close** à l'écran.

## Utilisation du mode de crayon interactif

Pour passer en mode crayon interactif, sélectionnez l'un des outils de dessin sur la barre d'outils. Vous pouvez également sélectionner l'icône de souris  dans le coin supérieur gauche. La souris se transformera en crayon.


Les outils d'annotation et de dessin suivants sont disponibles :


### Outils de dessin


Icône	Description
	Pour écrire ou dessiner avec un surligneur semi-transparent.
	Pour basculer entre l'écriture/le dessin et l'effacement. En mode d'effacement, vous pouvez sélectionner une efface de forme libre ou en ligne droite ou des formes circulaires ou rectangulaires pour effacer de larges parties.
	Pour sélectionner la largeur de la ligne et la couleur (base/rapide).
	Pour personnaliser la largeur de la ligne et la couleur (avancé/précis).
	Pour écrire ou dessiner des lignes de forme libre (ou pour utiliser l'efface de forme libre).
	Pour dessiner des lignes droites (ou pour utiliser l'efface en ligne droite).
	Pour dessiner des cercles ou des ellipses (ou pour utiliser l'efface en forme de cercle).
	Pour dessiner des rectangles ou des carrés (ou pour utiliser l'efface en forme de rectangle).
	Pour annuler la dernière annotation.
	Pour effacer toutes les annotations.


## Modification de la largeur de la ligne et de la couleur du crayon

Vous pouvez sélectionner la largeur de la ligne et la couleur pour le surligneur et les outils de dessin. Il y a deux types de fenêtres de sélection disponibles : de base ou avancé.


- Sélectionnez l'icône  pour ouvrir la fenêtre de réglage de ligne de base tel qu'illustré ci-dessous :

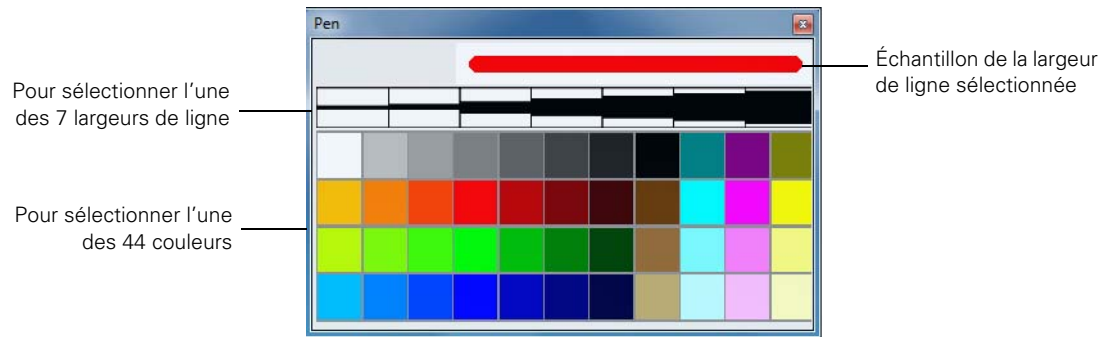


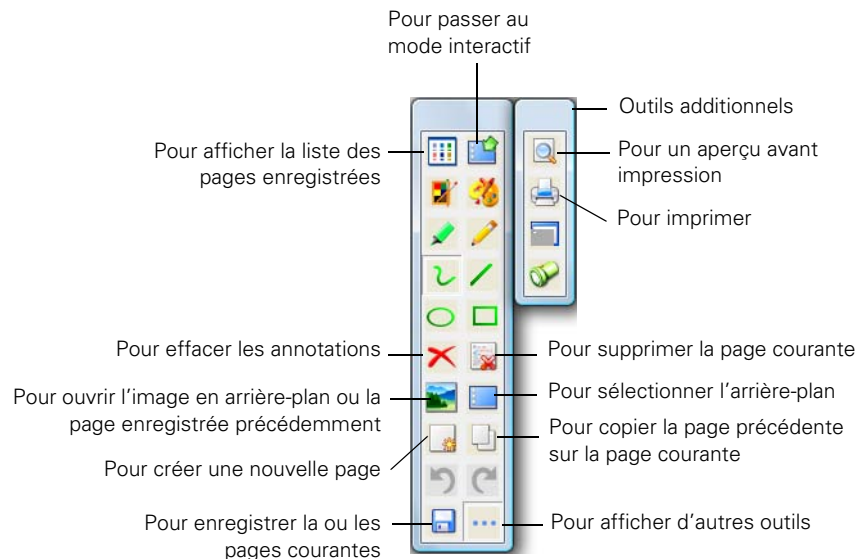
- Sélectionnez l'icône  pour ouvrir la fenêtre de réglage de ligne avancé tel qu'illustré ci-dessous :

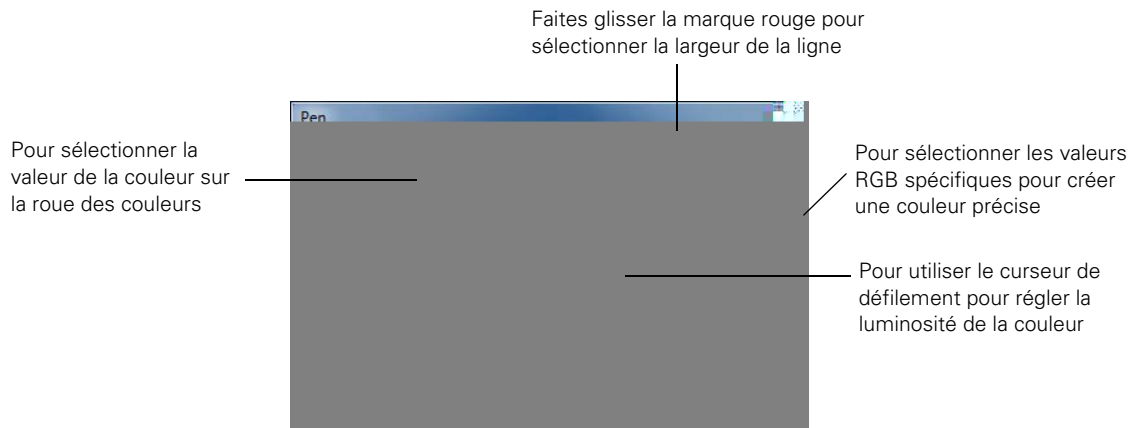

# Utilisation du Mode de tableau blanc









Pour passer à un écran blanc que vous pouvez utiliser comme tableau blanc interactif, sélectionnez l'icône de tableau blanc .

Les outils du tableau blanc apparaissent, tel que montré ci-dessous. Sélectionnez l'icône  pour afficher d'autres outils.








Certains des outils sont les mêmes que ceux disponibles en mode interactif. Vous trouverez ci-après une liste d'outils propres au mode de tableau blanc :

## Outils du tableau blanc


Icône	Description
	Pour afficher une liste des pages enregistrées dans le dossier courant.
	Pour revenir en mode interactif.
	Pour supprimer la page courante et afficher la page enregistrée précédemment.
	Pour insérer une image comme arrière-plan de tableau blanc ou ouvrir une page enregistrée précédemment. Vous pouvez sélectionner un fichier image en format JPEG ou BMP.
	Pour sélectionner un arrière-plan. Tapez le bouton à répétition pour sélectionner parmi six couleurs unies, deux styles de lignes d'écriture ou portées musicales.
	Pour créer une nouvelle page sur le tableau blanc.
	Pour copier le contenu d'une page affichée précédemment et la coller sur une page courante.
	Pour annuler la dernière opération.


## Outils du tableau blanc

Icône	Description
	Pour refaire la dernière opération.
	Pour enregistrer la page courante sous forme de fichier image. Voyez la section suivante pour plus d'information.
	Pour afficher d'autres outils.
	Pour un aperçu avant impression.
	Pour imprimer toutes les pages du tableau blanc dans le fichier courant.


## Enregistrement de vos pages

Vous pouvez enregistrer à la fois les pages du tableau blanc et les images de l'écran informatique avec des annotations. Vous pouvez également choisir l'emplacement de l'enregistrement et le format de vos pages.

1. Sélectionnez l'icône  dans la barre des tâches (coin inférieur droit de l'écran) pour ouvrir le menu des outils Easy Interactive Tools :
2. Sélectionnez **Saving Setting**.




Un clavier et une fenêtre d'enregistrement du fichier s'affichent à l'écran :

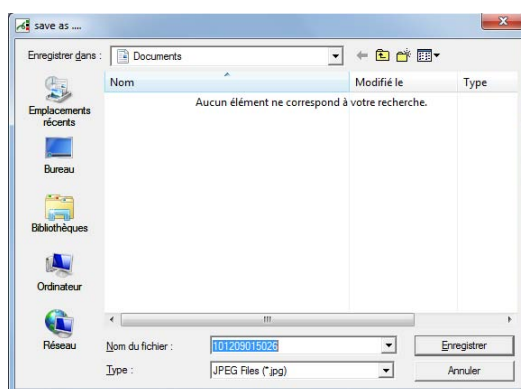


3. Sélectionnez ou créez le dossier où vous souhaitez enregistrer vos pages. Vous pouvez utiliser le clavier à l'écran pour saisir un préfixe de nom de fichier et sélectionner le type de fichier **Jpeg** ou **BMP**.
4. Sélectionnez **Save**. Vous revenez aux outils Easy Interactive Tools.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour enregistrer vos pages :

- En mode interactif, sélectionnez l'icône d'appareil photo  pour saisir l'écran courant et les annotations. Un message s'affiche confirmant que l'écran est enregistré. Les outils Easy Interactive Tools ajoutent l'heure et la date au préfixe de nom de fichier que vous avez sélectionné. Par exemple :


TEST010-11-29-13-23-3


préfixe      année      mois      jour      heure      minutes      secondes

- En mode de tableau blanc, sélectionnez l'icône de sauvegarde . Le clavier s'affiche à l'écran et une fenêtre d'enregistrement s'ouvre. Vous pouvez sélectionner l'emplacement pour l'enregistrement et saisir un nom pour créer un nouveau dossier. Vos pages sont automatiquement enregistrées sous forme d'images numérotées.



## ***Impression de vos pages***


Suite à la sauvegarde de vos pages, il est possible de les imprimer.

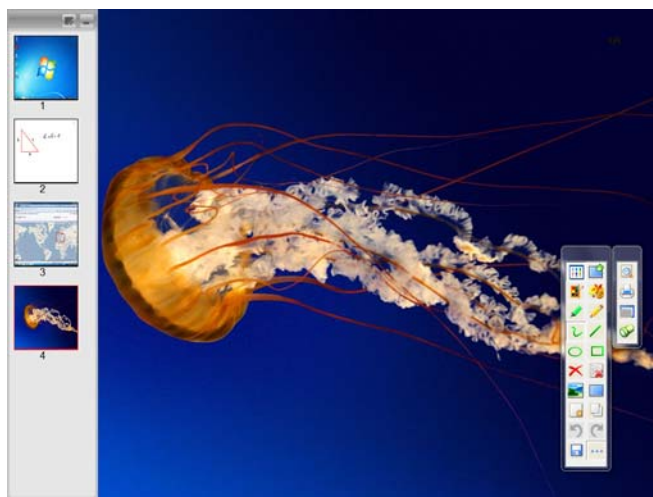1. Pour afficher des imagerie des pages sauvegardées dans le dossier courant, sélectionnez l'icône des pages . Vous voyez les pages sur le côté de l'écran :





2. Pour imprimer les pages, sélectionnez l'icône  pour afficher les outils additionnels. Ensuite, sélectionnez l'icône d'imprimante . La fenêtre d'impression s'affiche :

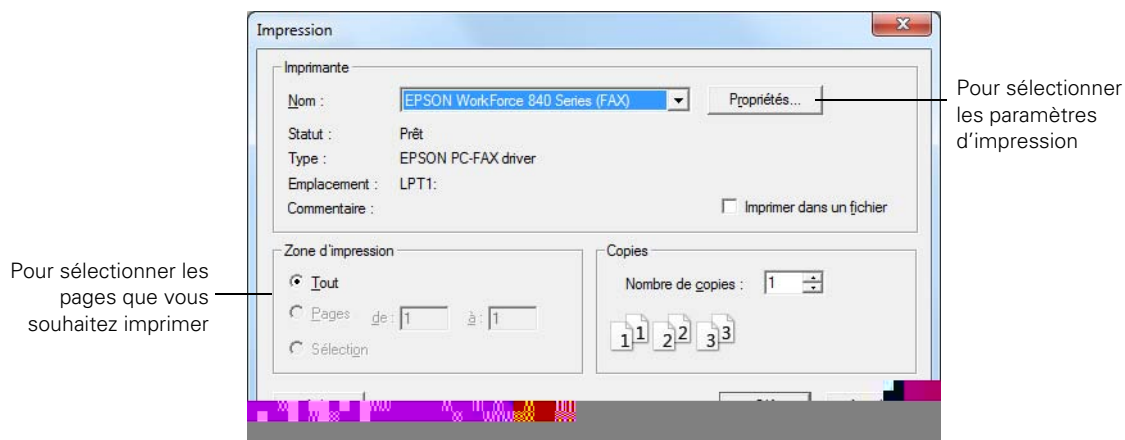

3. Sélectionnez les pages que vous souhaitez imprimer et ensuite, appuyez sur OK ou Imprimer.