

See-Through Mobile Viewer

MOVERIO

BT-200

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Guide de référence

Table des matières

À propos du Guide de référence	5
Liste d'applications	5
Liste de paramètres	5
Dépannage	5
Informations d'assistance	5
Bureau de renseignements	5
Informations relatives à l'authentification	5
Liste d'applications	6
Applications pour regarder des vidéos, écouter de la musique et naviguer sur des sites Web	6
Autres applications	7
Galerie	8
Lancer Galerie	8
Regardez des vidéos et affichez des images fixes	8
Lire des images fixes en tant que diaporama	8
Retoucher des images fixes	8
Définir une image fixe comme fond d'écran	9
Lancer Appareil photo	9
Musique	10
Lancer Musique	10
Écouter de la musique	10
Ajouter une piste à la liste de lecture	10
Navigateur	12
Lancez Navigateur	12
Rechercher un site Web	12
Utilisez le menu Navigateur	12
Modifier la page d'accueil du Navigateur	13
Rechercher	14
Rechercher	14
MOVERIO Mirror	15
Lancer MOVERIO Mirror	15
Se connecter au produit et recevoir des contenus	15
Se connecter au produit et envoyer des contenus	16
Définir l'opération lorsque la connexion échoue	16
Contrôler le produit depuis l'appareil cible.	16
SEViewer	17
Lancez SEViewer	17
Copier et déplacer des fichiers	17

Supprimer un fichier	17
Renommer des dossiers et fichiers	17
Créer un nouveau dossier	18
Appareil photo	19
Lancer Appareil photo	19
Prendre une photo	20
Prendre une vidéo	20
Afficher vos vidéos et photos dans la Galerie	21
Lire un code QR	21
Définissez le mode de prise par défaut de l'appareil photo	21
Modifier l'emplacement dans lequel vos photos sont enregistrées	21
Moverio APPS Market	23
Lancez Moverio APPS Market	23
Liste de paramètres	24
SANS FIL ET RÉSEAUX	24
APPAREIL	24
PERSONNEL	25
SYSTÈME	25
Wi-Fi	26
Se connecter à un réseau Wi-Fi	26
Bluetooth	27
Se connecter à un appareil Bluetooth	27
Plus	28
Mode Avion	28
Wi-Fi Direct	28
Activer Wi-Fi Direct	28
Se connecter à un appareil externe	29
Son	30
Volume	30
Mode silencieux	30
Dolby Digital Plus	30
Son au verrouillage écran	31
Affichage	32
Fond d'écran	32
Taille de la police	32
Services de localisation	33
Satellites GPS	33
Sécurité	34
Verrouillage de l'écran	34
Infos propriétaire	35
Afficher le mot de passe	35

Administrateurs de l'appareil	35
Sources inconnues	35
Certificats de confiance	35
Langue et saisie	36
Langue	36
Correction orthographique	36
Dictionnaire personnel	36
Touchez pour couper le son	36
Afficher l'état des touches directionnelles	36
Rotation automatique du pavé tactile	37
Par défaut	37
Sortie de la synthèse vocale	37
Vitesse du pointeur	37
Sauvegarder et réinitialiser	38
Restaurer valeurs d'usine	38
Date et heure	39
Date/Heure automatique	39
Définir la date	39
Définir l'heure	39
Définir le fuseau horaire	40
Utiliser le format 24 h	40
Choisir le format de date	40
Dépannage	41
Lecture	42
Impossible de lire des vidéos ou de la musique	42
L'image est déformée	42
Communication	43
Impossible de se connecter au réseau	43
Impossible de se connecter à un appareil externe	43
Données d'application	44
Impossible d'installer une application	44
Impossible d'utiliser une application	44
Impossible de trouver les données copiées depuis mon PC	44
Impossible de modifier un nom de dossier/fichier, ou impossible de créer un dossier	44
Paramètres	45
La date et l'heure sont incorrectes	45
Le produit doit être initialisé	45
Informations d'assistance	46
Mise à jour du système	46
Installer des applications	46

Options et périphériques recommandés	46
Bureau de renseignements	47
Informations relatives à l'authentification	52

À propos du Guide de référence

Le Guide de référence propose une explication détaillée du fonctionnement des applications et de leurs paramètres.

Le Guide de référence est organisé comme indiqué ci-dessous.

Liste d'applications

Référez-vous à cette liste pour des informations sur l'utilisation et le choix de paramètres pour les applications préinstallées dans le produit.

►"Liste d'applications"

Liste de paramètres

Reportez-vous à cette liste pour des informations sur les divers paramètres disponibles avec le produit.

►"Liste de paramètres"

Dépannage

Cette section explique comment résoudre les problèmes liés au produit.

Reportez-vous à cette section si vous rencontrez un problème.

Le Guide de référence explique comment résoudre les problèmes avec le produit tout en portant le casque.

Pour les problèmes survenant avant de porter le casque, consultez le Guide de l'utilisateur.

►"Dépannage"

Informations d'assistance

Des informations sur les applications et options disponibles pour tirer le maximum de votre produit.

►"Informations d'assistance"

Bureau de renseignements

Reportez-vous à cette section pour demander des réparations ou pour formuler des demandes concernant le produit.

►"Bureau de renseignements"

Informations relatives à l'authentification

►"Informations relatives à l'authentification"

Liste d'applications

Applications pour regarder des vidéos, écouter de la musique et naviguer sur des sites Web

Nom de l'application	Présentation
 Galerie	Pour voir des vidéos et images fixes. ➡ Lire la description complète
 Musique	Écoutez de la musique. ➡ Lire la description complète
 Navigateur	Naviguez sur des sites Web. ➡ Lire la description complète
 Rechercher	Saisissez des mots-clés pour effectuer une recherche Web. ➡ Lire la description complète
 MOVERIO Mirror	Pour se connecter sans fil à un appareil Miracast. Ceci vous permet de diffuser des films d'un smartphone vers le produit, ou de diffuser des vidéos du produit vers un téléviseur. ➡ Lire la description complète

Autres applications

Nom de l'application	Présentation
 SEViewer	Gérez vos fichiers. →Lire la description complète
 Paramètres	Vérifiez et modifiez les paramètres. →Voir le détail des paramètres
 Appareil photo	Capture des vidéos et images fixes avec la caméra intégrée, et lit des codes QR. →Lire la description complète
 Moverio APPS Market	Téléchargez des applications à utiliser avec le produit. →Lire la description complète
 Téléchargements	Affichez et exécutez les fichiers téléchargés sur le produit via un réseau.
 Agenda	Affichez l'Agenda et gérez votre emploi du temps.
 E-mail	Configurez des comptes et envoyez, recevez et affichez des e-mails.
 Horloge	Vérifiez l'heure et utilisez des alarmes.
 Contacts	Gérez tous vos contacts en un seul endroit.
 Magnétophone	Enregistrez votre voix. Un microphone avec écouteurs est requis.
 Calculatrice	Effectuez des calculs simples.

Galerie

Vous pouvez regarder des vidéos enregistrées dans le stockage interne du produit ou sur une carte microSD disponible dans le commerce, et afficher et éditer des images fixes.

Pour enregistrer des données de vidéos et d'images fixes sur le produit, connectez-le à votre PC avec le câble USB fourni. Une fois que le PC reconnaît le produit comme appareil portable, copiez les données dessus.

Pour plus de détails, consultez le Guide de démarrage.

Lancer Galerie

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

L'écran principal de Galerie s'affiche.

Regardez des vidéos et affichez des images fixes

1. Sur l'écran principal de Galerie, appuyez sur le dossier contenant les données que vous souhaitez afficher.

Une liste des données du dossier s'affiche.

2. Appuyez sur les données que vous souhaitez afficher.

Les données sélectionnées s'affichent.

Appuyez sur [] pour lire une vidéo.



Opérations lors de la lecture

- [] : Pause
- [] : Curseur de position de lecture

Lire des images fixes en tant que diaporama

Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur [] - [Diaporama].

Le diaporama commence.

Retoucher des images fixes

Vous pouvez apporter des modifications à des images fixes, par exemple en les recadrant et en ajustant leurs couleurs.

1. Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur [E] - [Retoucher].
L'écran Retoucher s'affiche.
2. Lorsque vous avez terminé vos retouches, appuyez sur [Enreg.].
L'image fixe retouchée est enregistrée dans un nouveau fichier.

Définir une image fixe comme fond d'écran


1. Lorsqu'une image fixe est affichée, appuyez sur [E] - [Utiliser l'image comme].
L'écran Utiliser comme s'affiche.
2. Appuyez sur [Fond d'écran] sur l'écran Enregistrer l'image comme.
3. Sélectionnez la zone de l'image que vous souhaitez enregistrer comme fond d'écran et appuyez sur [Rogner].
La zone sélectionnée de l'image est définie comme fond d'écran.

Remarque

Appuyez sur [Photo du contact] sur l'écran Utiliser comme pour enregistrer l'image sélectionnée en tant que photo d'un contact.

Lancer Appareil photo

Appuyez sur [O] sur l'écran principal de Galerie.
L'Appareil photo démarre, et l'image affichée bascule sur l'image de l'appareil photo.
Consultez ce qui suit pour plus d'informations sur l'utilisation de l'Appareil photo.
➔"Appareil photo"

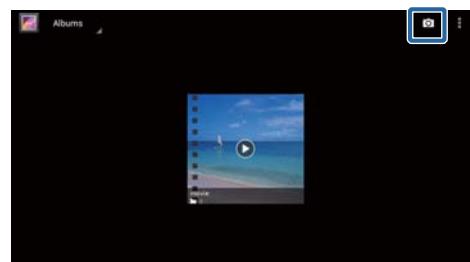

Musique

Vous pouvez lire de la musique enregistrée sur le stockage interne du produit ou sur une carte microSD disponible dans le commerce.

Pour enregistrer de la musique sur le produit, connectez-le à votre PC avec le câble USB fourni. Une fois que le PC reconnaît le produit comme appareil portable, copiez les données dessus. Pour plus de détails, consultez le Guide de démarrage.

Lancer Musique

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

L'écran principal de Musique s'affiche.

Écouter de la musique

Appuyez sur la piste que vous souhaitez lire sur l'écran principal de Musique.

La piste sélectionnée démarre.

Opérations lors de la lecture


- [] : Lecture
- [] : Pause
- [] : Passer à la piste précédente
- [] : Passer à la piste suivante
- [] : Curseur de position de lecture
- [] : Liste de pistes
- [] : Lecture aléatoire
- [] : Répéter la lecture



Ajouter une piste à la liste de lecture

1. Sur l'écran principal de Musique, appuyez sur et maintenez la piste que vous souhaitez ajouter à la playlist.
2. Appuyez sur [Ajouter à la playlist].
3. Appuyez sur la playlist à laquelle vous souhaitez ajouter la piste.

La piste sélectionnée est ajoutée à la playlist.

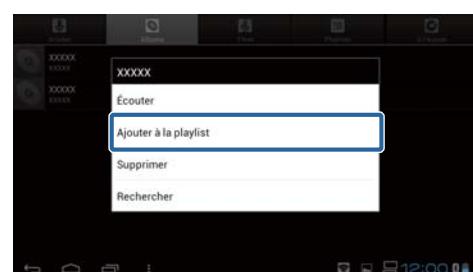

Remarque

Pour créer une playlist, appuyez sur [Ajouter à la playlist] - [Nouvelle]. Saisissez un nom pour la playlist, puis appuyez sur [ENREG.].

Navigateur

Vous pouvez vous connecter à Internet et voir des sites Web.

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser le Navigateur.

- Le [Wi-Fi] est activé dans les paramètres.
- L'environnement réseau sans fil fonctionne correctement.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau du produit, consultez le Guide de démarrage et le Guide de l'utilisateur.

Lancez Navigateur

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

Le Navigateur se lance et affiche le site Web défini comme page d'accueil.

Rechercher un site Web

1. Saisissez l'URL dans le champ de saisie.


Le clavier s'affiche.

2. Saisissez une URL ou un terme de recherche, puis appuyez sur [] sur le clavier.

Le site Web dont vous avez saisi l'URL ou les résultats de recherche s'affichent.

Utilisez le menu Navigateur

Appuyez sur [] pour afficher le menu Navigateur.

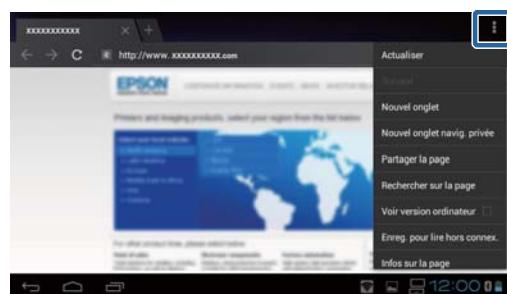

[Actualiser]

La page est actualisée.

[Suivant]

La page affichée avant d'appuyer sur

[] dans le Navigateur ou sur [] sur le contrôleur s'affiche.

Vous ne pouvez utiliser ceci que si vous avez appuyé sur [] ou [] au moins une fois.

[Nouvel onglet]

Ouvre un nouvel onglet.

[Nouvel onglet navig. privée]

Ouvre un nouvel onglet confidentiel (les pages affichées dans l'onglet ne sont pas enregistrées dans l'historique de votre navigateur).

[Partager la page]

Partagez le site Web actuel par e-mail ou réseau social.

[Rechercher sur la page]

Recherchez dans la page actuelle avec des mots-clés.

[Voir version ordinateur]

Basculez sur la version PC de la page.

Ceci peut être utilisé uniquement si vous affichez la version smartphone d'une page.

[Enreg. pour lire hors connexion.]

Enregistrez la page actuelle pour la lire hors connexion.

Appuyez sur [★] - [Pages enregistrées] pour afficher la liste de pages enregistrées.

[Infos sur la page]

Affiche des informations détaillées sur la page.

[Paramètres]

Modifiez les divers paramètres du Navigateur.

Modifier la page d'accueil du Navigateur

Définissez la page d'accueil (la page affichée lorsque le Navigateur est lancé).

1. Appuyez sur [≡].
2. Appuyez sur [Paramètres] - [Général] - [Définir la page d'accueil].
L'écran [Définir la page d'accueil] s'affiche.
3. Saisissez le type de page que vous souhaitez définir.
 - Page active : Définit la page Web actuelle comme page d'accueil.
 - Page vierge : Définit une page vide comme page d'accueil.
 - Page par défaut : Définit la page Web par défaut comme page d'accueil.
 - Sites les plus visités : Définit la page des sites Web les plus visités comme page d'accueil.
 - Autre : Saisissez l'URL du site Web que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil.

Rechercher

Saisissez des mots-clés pour effectuer une recherche Web.

Placer le widget Rechercher sur l'écran d'accueil vous permet d'effectuer une recherche directement depuis l'écran d'accueil.

Rechercher

1. Appuyez sur [🔍] sur l'écran de la liste Application.
Un champ de saisie s'affiche.
2. Saisissez des termes de recherche dans le champ de saisie, puis appuyez sur [OK] sur le clavier.
Les résultats de recherche s'affichent.



Remarque

Appuyez sur [🔍] à gauche du champ de saisie pour sélectionner la catégorie d'informations pour les résultats de recherche.



MOVERIO Mirror

Vous pouvez connecter le produit en mode sans fil à un PC, smartphone ou téléviseur prenant en charge Miracast et diffuser du contenu d'un PC ou smartphone vers votre produit, ou diffuser du contenu lu sur le produit vers un téléviseur ou un autre appareil. La technologie Miracast vous permet de transmettre des données sans fil entre les appareils pris en charge.

Utilisez la fonction Wi-Fi Direct pour vous connecter à d'autres appareils.

Vérifiez les points suivants avant d'utiliser MOVERIO Mirror.

- Votre appareil prend en charge Miracast.
- S'il n'est pas pris en charge, utilisez le Wireless Mirroring Adapter fourni ou en option.
- Wi-Fi Direct est activé dans les paramètres.

Lancer MOVERIO Mirror

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

L'écran principal de MOVERIO Mirror s'affiche.

Se connecter au produit et recevoir des contenus

1. Appuyez sur [Récepteur] sur l'écran principal de MOVERIO Mirror.
2. Appuyez sur [Appareil cible].
3. Vérifiez l'ID du produit sur l'écran de paramètres Wi-Fi Direct, puis appuyez sur la touche [].
Le produit entre en mode veille.
4. Sélectionnez l'ID de ce produit sur l'appareil que vous souhaitez connecter lorsque vous établissez la connexion Wi-Fi Direct.
L'écran de l'appareil connecté s'affiche sur l'écran du produit.



Se connecter au produit et envoyer des contenus

1. Appuyez sur [Source] sur l'écran principal de MOVERIO Mirror.
2. Appuyez sur [Appareil cible].
3. Appuyez sur l'ID de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis appuyez sur la touche [].



L'écran du produit s'affiche sur l'appareil connecté.

4. Lancez Galerie pour sélectionner le contenu que vous souhaitez lire.

L'écran de sélection d'application s'affiche.

Lorsque vous sélectionnez MOVERIO Mirror, le contenu est lu sur l'appareil connecté, et l'écran du produit devient noir.

Lorsque vous sélectionnez Lecteur Google Vidéos, le contenu est lu sur le produit et l'appareil connecté mais l'audio n'est émis que depuis ce produit.

Définir l'opération lorsque la connexion échoue

Si vous ne pouvez pas vous connecter, vous pouvez modifier les paramètres de connexion. Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier ces paramètres.

1. Appuyez sur [] sur le contrôleur, puis appuyez sur [Paramètres].
2. Appuyez sur [Réglages connexion].
3. Définissez le nombre d'essais et l'intervalle d'expiration lorsque la connexion échoue.

Contrôler le produit depuis l'appareil cible.

Vous pouvez contrôler le produit avec l'appareil cible.

1. Appuyez sur [] sur le contrôleur, puis appuyez sur [Paramètres].
2. Appuyez sur [Autoriser le contrôle par l'appareil récepteur].

SEViewer

Vous pouvez gérer les fichiers sur le produit.

Lancez SEViewer

Appuyez sur  sur l'écran de la liste Application.
Le dossier de données du produit s'affiche.

Copier et déplacer des fichiers

1. Restez appuyé sur le fichier que vous souhaitez copier ou déplacer.
2. Appuyez sur [Copier] ou [Déplacer].
Le fichier est temporairement enregistré dans le presse-papiers.
3. Ouvrez le dossier dans lequel vous souhaitez copier ou déplacer le fichier.
4. Appuyez sur [Presse-papiers].
Le fichier du presse-papiers est collé dans le dossier.

Supprimer un fichier

1. Restez appuyé sur le fichier que vous souhaitez supprimer.
2. Appuyez sur [Supprimer].
Le fichier sélectionné est supprimé.

Renommer des dossiers et fichiers

1. Restez appuyé sur le fichier ou dossier que vous souhaitez renommer.
2. Appuyez sur [Renommer].
Un champ de saisie s'affiche.
3. Saisissez le nouveau nom, puis appuyez sur [OK].
Le nouveau nom du dossier ou fichier est enregistré.

Vérifiez ce qui suit si [Échec du changement de nom.] s'affiche.

➔"Impossible de modifier un nom de dossier/fichier, ou impossible de créer un dossier"

Créer un nouveau dossier

1. Appuyez sur [] là où vous souhaitez créer un nouveau dossier.
2. Appuyez sur [Nouveau dossier].
Un champ de saisie s'affiche.
3. Saisissez le nom du dossier, puis appuyez sur [OK].
Le nouveau dossier est enregistré.

Vérifiez ce qui suit si [Échec de la création du dossier] s'affiche.

➔"Impossible de modifier un nom de dossier/fichier, ou impossible de créer un dossier"

Appareil photo

Vous pouvez capturer des vidéos et images fixes avec la caméra intégrée, et lire des codes QR.

Attention

- N'enfreignez pas les lois sur les droits d'auteur lors de la modification, la copie ou le partage de données capturées ou enregistrées avec ce produit.
- N'enfreignez pas les droits individuels d'autres personnes lorsque vous utilisez, modifiez ou partagez leurs images ou noms sans leur permission.
- Suivez les instructions lors des représentations, promotions commerciales, expositions et autres événements lors desquels la photographie est interdite ou restreinte.
- Des contraventions peuvent être imposées conformément aux lois et réglementations locales pour perturbation de l'ordre public ou comportement inapproprié causé par l'utilisation du produit.

Remarque

Le produit ne dispose pas de microphone intégré. Utilisez le casque à microphone fourni pour enregistrer la voix et les sons lors de la capture de vidéos.

Lancer Appareil photo

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

L'image affichée bascule sur l'image de l'appareil photo.

Lorsque l'Appareil photo est en cours d'exécution, l'indicateur clignote.

Remarque

Lors du premier démarrage, l'écran de sélection du mode de prise s'affiche. Sélectionnez [Mode appareil photo] ou [Mode de numérisation des codes QR]. Le mode de prise sélectionné lors du premier lancement est défini comme mode par défaut lorsque l'Appareil photo est activé. Vous pouvez modifier le mode de prise par défaut dans les paramètres.

►"Définissez le mode de prise par défaut de l'appareil photo"

Prendre une photo

Appuyez sur [].

Une photo est prise et enregistrée automatiquement dans le stockage interne du produit.



Remarque

- Vous pouvez modifier l'emplacement dans lequel vos photos sont enregistrées.
➡ "Modifier l'emplacement dans lequel vos photos sont enregistrées"
- Appuyez sur [] pour effectuer des réglages détaillés pour la photo.

Prendre une vidéo

1. Appuyez sur [].

Le produit bascule en mode prise de vidéo.

2. Appuyez sur [].

La prise de vidéo commence.

3. Appuyez sur [].

Lorsque vous avez fini de filmer, la vidéo capturée est enregistrée automatiquement dans le stockage interne du produit.

Remarque

Appuyez sur [] pour effectuer des réglages détaillés pour les vidéos.

Afficher vos vidéos et photos dans la Galerie

1. Appuyez sur l'image affichée dans le coin supérieur droit de l'écran de capture d'image.
 2. Appuyez sur [].
- La Galerie s'ouvre et affiche la liste de vos vidéos et photos.




Vérifiez ce qui suit si vous remarquez des problèmes de qualité sur vos vidéos ou photos.

- Votre main ou vos cheveux gênent-ils l'objectif de l'appareil photo ?
- L'objectif est-il poussiéreux ou gras ?

Lire un code QR

1. Appuyez sur [].
 2. Alignez le code QR avec les lignes rouges à l'écran.
- Le code QR est reconnu.

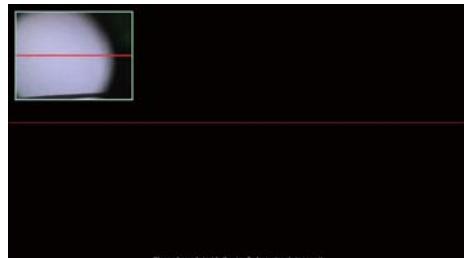

Définissez le mode de prise par défaut de l'appareil photo

1. Appuyez sur [] sur le contrôleur, puis appuyez sur [Paramètres].
 2. Appuyez sur [Paramètres du mode].
 3. Appuyez sur le mode de prise que vous souhaitez définir par défaut.
- Le mode de prise sélectionné est défini.

Modifier l'emplacement dans lequel vos photos sont enregistrées

1. Appuyez sur [] sur le contrôleur, puis appuyez sur [Paramètres].
2. Appuyez sur [Emplacement de stockage].

3. Appuyez sur l'endroit où vous souhaitez enregistrer vos photos (stockage interne du produit ou carte micro SD).

L'emplacement d'enregistrement de vos photos est modifié.

Moverio APPS Market

Vous pouvez télécharger des applications à utiliser avec le produit.

Lancez Moverio APPS Market

Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

L'écran de Moverio APPS Market s'affiche.

Suivez les instructions à l'écran pour créer un compte, vous connecter et télécharger des applications.

Liste de paramètres

SANS FIL ET RÉSEAUX

Nom de l'élément	Présentation
Wi-Fi	Connectez-vous à un réseau Wi-Fi. ⇒ Lire la description complète
Bluetooth	Connectez-vous à des appareils Bluetooth. ⇒ Lire la description complète
Consommation des données	Vérifiez le volume de données de communication pour chaque application.
Plus	Configurez le Mode Avion et la connexion Wi-Fi Direct. ⇒ Lire la description complète

APPAREIL

Nom de l'élément	Présentation
Son	Ajustez le volume et la qualité sonore des vidéos et de la musique. ⇒ Lire la description complète
Affichage	Modifiez le fond d'écran et définissez la taille du texte. ⇒ Lire la description complète
Stockage	Vérifiez l'espace libre dans le stockage interne du produit et sur la carte microSD, et retirez la carte microSD.
Batterie	Vérifiez le niveau de la batterie.
Applications	Gérez les applications installées.

PERSONNEL

Nom de l'élément	Présentation
Services de localisation	Activez ou désactivez Satellites GPS. ➡ Afficher les paramètres détaillés
Sécurité	Configurez le Verrouillage de l'écran et les permissions d'installation d'applications. ➡ Afficher les paramètres détaillés
Langue et saisie	Configurez la langue et le clavier. ➡ Afficher les paramètres détaillés
Sauvegarder et réinitialiser	Restaurez les données et paramètres du produit. ➡ Afficher les paramètres détaillés

SYSTÈME

Nom de l'élément	Présentation
Date et heure	Configurez la date et l'heure. ➡ Afficher les paramètres détaillés
Accessibilité	Configurez la taille du texte et la synthèse vocale.
Options pour les développeurs	Paramètres pour les développeurs.
Informations sur l'appareil	Vérifiez les informations relatives à l'appareil, dont le niveau de batterie et la version de l'OS.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Avec le Wi-Fi, vous pouvez utiliser Internet et communiquer avec d'autres appareils.

Applications liées

- Navigateur
- E-mail
- Rechercher

Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Dans le menu [Wi-Fi], appuyez sur [NON] pour le basculer sur [OUI].
Les SSID (noms de réseaux) disponibles s'affichent.
3. Appuyez sur le SSID auquel vous souhaitez vous connecter.
L'écran de saisie de mot de passe s'affiche.
4. Saisissez un mot de passe, puis appuyez sur [Se connecter].
Lorsque [] s'affiche dans la barre d'état, la connexion du produit au réseau Wi-Fi est réussie.



Essayez ce qui suit si le SSID auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas.

- Vérifiez que le point d'accès est activé et que les paramètres sont corrects.
- Appuyez sur [Rechercher].
- Si le SSID auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas même après avoir appuyé sur [Rechercher], appuyez sur [Ajouter un réseau], puis saisissez directement le SSID.



Bluetooth

Vous pouvez connecter le produit à un appareil compatible Bluetooth sans fil.

Effectuez l'appariement avant la première connexion (l'appariement permet aux appareils de communiquer entre eux).

Vérifiez les points suivants avant de vous connecter.

- L'appareil Bluetooth est allumé.
- L'appareil Bluetooth prend en charge les profils HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.

Se connecter à un appareil Bluetooth

1. Appuyez sur [Bluetooth] sur l'écran de la liste Application.
2. Dans le menu [Bluetooth], appuyez sur [NON] pour le basculer sur [OUI].
Les appareils disponibles s'affichent.
3. Appuyez sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.



Lorsque s'affiche dans la barre d'état, le produit s'est bien connecté à l'appareil.

Essayez ce qui suit si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas.

- Vérifiez que l'appareil Bluetooth est sous tension.
- Appuyez sur [Rechercher appareils].

Plus

Mode Avion

L'activation du Mode Avion désactive toutes les fonctions de communication comme la Wi-Fi, la Wi-Fi Direct, et le Bluetooth.

Lorsque vous utilisez le produit dans un avion, activez le Mode Avion.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
 2. Appuyez sur [Plus] - [Mode Avion].
- Le Mode Avion est activé si ceci est sélectionné.



Wi-Fi Direct

Vous pouvez connecter le smartphone ou un autre appareil externe sur une base pair à pair.

Lorsque vous utilisez MOVERIO Mirror, activez Wi-Fi Direct.

Lorsque Wi-Fi Direct est activé, il n'est plus possible de se connecter en Wi-Fi via un point d'accès.

Applications liées

MOVERIO Mirror

Activer Wi-Fi Direct

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
 2. Appuyez sur [Plus] - [Wi-Fi Direct].
 3. Appuyez sur [Wi-Fi Direct].
- Wi-Fi Direct est activé si ceci est sélectionné.



Se connecter à un appareil externe

1. Appuyez sur [Wi-Fi Direct].
Les appareils disponibles s'affichent.
2. Appuyez sur le nom de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
3. Suivez les instructions à l'écran pour ce produit et l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.
Si [Connecté] s'affiche sous le nom de l'appareil externe, la connexion Wi-Fi Direct est établie.



Remarque

- Vous pouvez utiliser MOVERIO Mirror, préinstallé sur le produit, pour afficher le contenu de l'écran d'un appareil externe connecté à ce produit.
- Utilisez MOVERIO Mirror pour diffuser des contenus vidéo du produit vers un appareil externe. Lorsque vous lisez des films avec Lecteur Google Vidéos dans Galerie, l'audio n'est émis que depuis ce produit.

Son

Volume

Vous pouvez ajuster le volume des vidéos, musiques, alertes et alarmes.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Son] - [Volume]. L'écran d'ajustement du volume s'affiche.
3. Déplacez [] pour ajuster le volume.
4. Appuyez sur [OK]. Le volume est défini.



Mode silencieux

Le Mode silencieux désactive tous les sons.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Son] - [Mode silencieux]. L'écran Mode silencieux s'affiche.
3. Appuyez sur [Silencieux]. Le mode silencieux est défini.



Dolby Digital Plus

Ajustez la qualité sonore lors de la lecture du contenu.

Ceci rend le son de certains contenus plus vif.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Son] - [Dolby Digital Plus]. L'écran Dolby Digital Plus s'affiche.
3. Appuyez sur la qualité sonore que vous souhaitez définir. La qualité sonore sélectionnée est définie.



Son au verrouillage écran

Vous pouvez activer ou désactiver le son effectué lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Ceci est désactivé par défaut.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Son] - [Son au verrouillage écran].

Le son au verrouillage de l'écran est activé si cette option est sélectionnée.

Affichage

Fond d'écran

Vous pouvez définir le fond d'écran de l'écran d'accueil.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Affichage] - [Fond d'écran].
3. Saisissez le type de fond d'écran que vous souhaitez définir.
L'écran de liste de fonds d'écran s'affiche.
4. Sélectionnez le fond d'écran que vous souhaitez définir.
Le fond d'écran sélectionné est défini.

Remarque

Vous pouvez également définir le fond d'écran depuis la Galerie.

➔ "Définir une image fixe comme fond d'écran"

Taille de la police

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste d'applications.
2. Appuyez sur [Affichage] - [Taille de la police].
L'écran Taille de la police s'affiche.
3. Appuyez sur la taille de police que vous souhaitez définir.
La taille de la police est modifiée.

Services de localisation

Satellites GPS

Le produit est équipé du GPS.

Activer Satellites GPS permet au produit d'obtenir les informations de localisation.


1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste d'applications.
2. Appuyez sur [Services de localisation] - [Satellites GPS].
Satellites GPS est activé si cette option est sélectionnée.

Sécurité

Verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran au démarrage et en mode veille.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Sécurité] - [Verrouiller l'écran].
3. Saisissez le type de verrouillage que vous souhaitez définir.

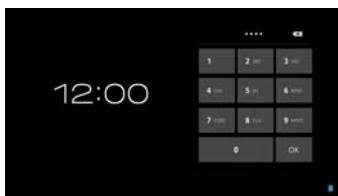Catégorie	Déverrouiller l'écran
Aucun	Le verrouillage d'écran est désactivé.
Faire glisser	 <p>Déverrouillez l'écran en faisant glisser l'icône de verrou.</p>
Schéma	 <p>Déverrouillez l'écran en traçant un schéma.</p>
Code PIN	 <p>Déverrouillez l'écran en saisissant un code PIN (numéro d'identification personnelle) à 4 chiffres.</p>
Mot de passe	 <p>Déverrouillez l'écran en saisissant un mot de passe.</p>

Infos propriétaire

Définissez les informations sur le propriétaire. Les informations sur le propriétaire (nom, adresse et ainsi de suite) s'affichent sur l'écran de verrouillage.

Afficher le mot de passe

Choisissez d'afficher le mot de passe ou non lorsque vous le saisissez.

Administrateurs de l'appareil

Activez ou désactivez les Administrateurs de l'appareil. Activez cette option lorsque vous utilisez des applications nécessitant des administrateurs d'appareil.

Sources inconnues

Autorisez l'installation d'applications de sources inconnues (applications téléchargées hors Google Play).

Sélectionnez cette option lors de l'installation d'applications téléchargées depuis Moverio APPS Market.

Certificats de confiance

Activez ou désactivez les certificats de confiance pour identifier des appareils.

Les certificats numériques sont utilisés pour se connecter à des réseaux et authentifier des serveurs.

Pour installer un certificat numérique dans le produit, insérez une carte microSD contenant un certificat dans le produit, puis appuyez sur [] - [Sécurité] - [Installer depuis la carte SD].

Pour supprimer tous les certificats, appuyez sur [Effacer les identifiants].

Langue et saisie

Langue

Définissez la langue.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Langue et saisie] - [Langue].
La liste de langues s'affiche.
3. Appuyez sur une langue.
La langue sélectionnée est définie.

Correction orthographique

Activez ou désactivez la Correction orthographique.

Utilisez la Correction orthographique pour vérifier l'orthographe et afficher des corrections lorsque vous saisissez du texte.

Dictionnaire personnel

Saisissez les mots fréquemment utilisés dans le Dictionnaire personnel.

Touchez pour couper le son

Activez ou désactivez la fonction qui coupe le son. Ceci masque temporairement l'image et coupe l'audio lorsque vous appuyez légèrement sur le côté du casque deux fois.

Vous pouvez désactiver cette fonction si nécessaire.

Afficher l'état des touches directionnelles

Active ou désactive les affichages suivants lors de l'utilisation des fonctions des touches fléchées du pavé tactile.

- Fonctionnement des touches haut et bas : [] []
- Fonctionnement des touches gauche et droite : [] []
- Fonctionnement de la touche OK : []

Rotation automatique du pavé tactile

Activez cette fonction si vous souhaitez tenir le contrôleur sur le côté et utiliser le pavé tactile.

Par défaut

Définissez le clavier par défaut pour la saisie de texte.

Sortie de la synthèse vocale

Définissez la fonction de synthèse vocale.

Ajustez la vitesse d'élocution et écoutez des échantillons de voix.

Vitesse du pointeur

Modifiez la vitesse de déplacement du pointeur.

Sauvegarder et réinitialiser

Restaurer valeurs d'usine

Vous pouvez restaurer les valeurs d'usine de l'appareil.

La réinitialisation aux valeurs d'usine supprime toutes les données enregistrées dans le stockage interne du produit.

Effectuez une sauvegarde des données que vous souhaitez conserver avant de réinitialiser le produit.

1. Appuyez sur  sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Sauvegarder et réinitialiser] - [Restaurer valeurs d'usine].
Le type de données à supprimer est affiché.
3. Vérifiez les informations affichées, puis appuyez sur [Réinitialiser l'appareil].
Toutes les données du produit sont supprimées.

Date et heure

Date/Heure automatique

Lorsque Date/Heure automatique est activé, la date et l'heure sont obtenues automatiquement depuis le réseau.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour utiliser Date/Heure automatique. Désactivez ce paramètre si vous souhaitez définir la date et l'heure manuellement.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Date et heure] - [Date/Heure automatique].

Le paramètre Date/Heure automatique est activé si cette option est sélectionnée.

Définir la date

Définissez la date manuellement.

Désactivez [Date/Heure automatique] si vous souhaitez définir la date et l'heure manuellement.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Date et heure] - [Définir la date]. L'écran Date s'affiche.
3. Sélectionnez une date ou appuyez sur la date que vous souhaitez définir, puis appuyez sur [Définir].



La date est définie.

Définir l'heure

Définissez l'heure manuellement.

Désactivez [Date/Heure automatique] si vous souhaitez définir la date et l'heure manuellement.

1. Appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.
2. Appuyez sur [Date et heure] - [Définir l'heure]. L'écran Heure s'affiche.
3. Sélectionnez une heure, puis appuyez sur [Définir].
L'heure est définie.



Définir le fuseau horaire

Définissez le fuseau horaire dans lequel le produit est utilisé.

Utiliser le format 24 h

Définissez le format d'affichage de l'heure.

Choisir le format de date

Définissez le format d'affichage de la date.

Dépannage

Le Guide de référence explique comment résoudre les problèmes avec le produit tout en portant le casque.

Pour les problèmes survenant avant de porter le casque, comme lors de la recharge et de la maintenance, consultez le Guide de l'utilisateur.

Élément	Présentation
Lecture	Corrigez les problèmes de lecture de vidéos et de musique. ►"Lecture"
Communication	Corrigez les problèmes avec les connexions réseau et la communication avec des appareils externes. ►"Communication"
Données d'application	Corrigez les problèmes d'installation d'applications et de copie de données. ►"Données d'application"
Paramètres	Corrigez les problèmes avec les paramètres de l'appareil. ►"Paramètres"

Lecture


Impossible de lire des vidéos ou de la musique

- Vérifiez les formats pris en charge.
 - Galerie : MP4 (MPEG4 + AAC/Dolby Digital Plus), MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - MOVERIO Mirror : MPEG2 (H.264+AAC/Dolby Digital Plus)
 - Musique : WAV, MP3, AAC
- Lorsque le voyant DEL du contrôleur est bleu clair, le son est peut être désactivé.
Appuyez légèrement sur le côté droit du casque deux fois pour désactiver la fonction muet.

L'image est déformée

- Basculez entre 2D et 3D.

Appuyez sur la touche de basculement du contrôleur (1), puis sélectionnez le mode 2D/3D. Basculez entre 2D et 3D avec les touches haut et bas (2).

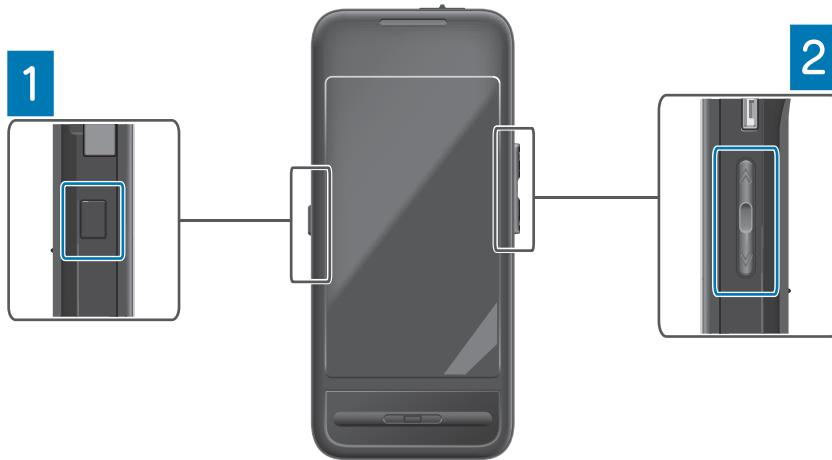

- Vérifiez que le fichier que vous souhaitez lire n'est pas endommagé.
Essayez de le lire sur un autre appareil de lecture.

Communication

Impossible de se connecter au réseau

- Vérifiez que le réseau sans fil (Wi-Fi) est disponible à votre emplacement.
- Vérifiez que le paramètre de réseau sans fil (Wi-Fi) est activé pour le produit.
Lors de la connexion au réseau, activez le Wi-Fi.

Utiliser le produit à la maison

- Vérifiez que le routeur de réseau sans fil ou point d'accès est allumé.
- Vérifiez le SSID et le mot de passe de sécurité du routeur de réseau sans fil ou point d'accès.

Pour plus de détails, consultez la documentation fournie avec le routeur de réseau sans fil ou point d'accès.

Utiliser un service de réseau sans fil public

- Vérifiez que vous pouvez utiliser un service de réseau sans fil public.
- Pour utiliser un service de réseau sans fil public, vous devez avoir conclu un accord avec le fournisseur de service.

Impossible de se connecter à un appareil externe

Lors de l'utilisation de MOVERIO Mirror

- Vérifiez que le paramètre Wi-Fi Direct est activé pour le produit.
Notez que même si le paramètre Wi-Fi est activé, la communication n'est pas possible si Wi-Fi Direct est désactivé.
- Vérifiez que l'appareil externe prend en charge Miracast.
- S'il n'est pas pris en charge, utilisez le Wireless Mirroring Adapter fourni ou en option.

Lors de l'utilisation du Bluetooth

- Vérifiez que le paramètre Bluetooth est activé sur le produit.
- Vérifiez que l'appareil externe prend en charge le Bluetooth.
- Vérifiez que l'appareil externe prend en charge les profils Bluetooth HSP/A2DP/HID/OPP/SPP/AVRCP.
- Vérifiez que l'appareil externe est à proximité du produit sans obstruction entre eux.
Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à faible portée. La communication sur des longues distances est impossible.

Données d'application

Impossible d'installer une application

Les applications utilisables avec le produit sont disponibles sur le Moverio APPS Market.

Connectez-vous à Internet, puis appuyez sur [] sur l'écran de la liste Application.

Impossible d'utiliser une application

Consultez le guide d'application adéquat.

► "Liste d'applications"

Impossible de trouver les données copiées depuis mon PC

- Recherchez les données avec les applications suivantes.
 - Vidéos et images fixes : Galerie
 - Musique : Musique
- Utilisez SEViewer pour vérifier si les données ont été copiées dans un dossier du produit.

Les données copiées depuis votre PC sont enregistrées dans les dossiers suivants.

- Stockage interne : Dossier [sdcard]
- Carte microSD : Dossier [sdcard2]

Impossible de modifier un nom de dossier/fichier, ou impossible de créer un dossier

- Vérifiez que le nom de dossier ou de fichier n'est pas le même qu'un autre dossier ou fichier.
- Vérifiez que le nom de dossier ou de fichier ne comprend pas de caractères non pris en charge (< > : * ? " / \ |).
- Vérifiez que le nom du dossier ou fichier n'est pas vide.
- Vérifiez que vous disposez des priviléges en écriture pour le dossier ou fichier sélectionné.

Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas modifier les noms ou créer des dossiers.

Paramètres

La date et l'heure sont incorrectes

- Vérifiez que [Date/Heure automatique] est activé.
- Lorsque [Date/Heure automatique] est activé, vérifiez que le produit est connecté au réseau.
→"Impossible de se connecter au réseau"
- Si le produit n'est pas connecté au réseau, définissez la date et l'heure manuellement.

Le produit doit être initialisé

Initialisez les données depuis le menu Paramètres

La réinitialisation aux valeurs d'usine supprime toutes les applications et données enregistrées.

Sauvegardez les données que vous souhaitez conserver.

Informations d'assistance

Mise à jour du système

Connectez le produit à Internet et mettez à jour le système vers la dernière version.

Utilisez [Mises à jour du système] pour vérifier les mises à jour du système.

Suivez les instructions à l'écran pour mettre le système à jour.

Installer des applications

Les applications utilisables avec le produit sont disponibles sur le Moverio APPS Market.

Options et périphériques recommandés

Les options et périphériques recommandés vous aident à optimiser au maximum le produit.

Pour plus d'informations, voir <http://www.epson.com>.

Bureau de renseignements

< EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA >

ALBANIA :

ITD Sh.p.k.
Gjergji Center
Rr Murat Toptani
04000 Tirana
Albania
Tel: 00355 4 2256031
Fax: 00355 4 2256013
<http://www.itd-al.com>

AUSTRIA :

Epson Deutschland GmbH
Europark Donau Inkustrasse
1-7 / Stg. 6 / 2. OG
A-3400 Klosterneuburg
Austria
Tel: +43 (0) 2243 - 40 181 - 0
Fax: +43 (0) 2243 - 40 181 - 30
<http://www.epson.at>

BELGIUM :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4 - Keberg,
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 070 350120
<http://www.epson.be>

BOSNIA AND HERZEGOVINA :

NET d.o.o. Computer Engineering
Vukovarska 24
88000 Mostar
Bosnia and Herzegovina
Tel: 00387 36449660
Fax: 00387 36449669
E-mail: info@net.com.ba
<http://www.net.com.ba>

BULGARIA :

Epson Service Center Bulgaria
c/o ProSoft Central Service
Akad. G. Bonchev SRT, bl.6
1113 Sofia, Bulgaria
Tel: 00359 2 979 30 75
Fax: 00359 2 971 31 79
E-mail: info@prosoft.bg
<http://www.prosoft.bg>

CROATIA :

MR servis d.o.o.
Dugoselska cesta 5
10370 Rugvica, Croatia
Tel: 00385 16401111
Fax: 03485 13654982
E-mail: info@mrservis.hr
<http://www.mrservis.hr>

CYPRUS :

Mechatronic Ltd.
88 Digenis Akritas Avenue
"Loizides Centre 2" 2nd Floor
CY-1061 Nicosia, Cyprus
Tel: 00357 22582258
Fax: 00357 22582222
<http://www.mechatronic.com.cy>

CZECH REPUBLIC :

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 800 142 052
E-mail: infoline@epson.cz
<http://www.epson.cz>

DENMARK :

Epson Denmark
Transformervej 6
2730 Herlev, Denmark
Tel: 44508585
Fax: 44508586
Hotline: 80808047
E-mail: danmark@epson.dk
<http://www.epson.dk>

ESTONIA :

Epson Service Center Estonia
c/o Kulbert Ltd.
Sirge 4,
10618 Tallinn, Estonia
Tel: 00372 671 8160
Fax: 00372 671 8161
<http://www.epson.ee>

FINLAND :

Epson Finland
Rajatorpartie 41 C FI-01640
Vantaa, Finland
Hotline: 0201 552090
<http://www.epson.fi>

FRANCE & DOM-TOM TERRITORY :

Epson France S.A.
150 rue Victor Hugo BP 320
92305 Levallois Perret
Cedex, France
Hotline: 0821017017
<http://www.epson.fr>

GERMANY :

Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Strasse 4 D-40670
Meerbusch, F.R. Germany
Tel: +49-(0) 2159-538 0
Fax: +49-(0) 2159-538 3000
Hotline: 01805 2341 10
<http://www.epson.de>

GREECE :

Oktabit S.A.
Gounari 26,
15343 Agia Paraskevi
Greece
Tel: 0030 210 6067181
Fax: 0030 210 6067180
<http://www.oktabitgr.com>

HUNGARY :

Epson Europe B.V.
Branch Office Hungary
Infopark Setany 1.
HU-1117 Budapest, Hungary
Hotline: 06 800 14 783
E-mail: infoline@epson.hu
<http://www.epson.hu>

IRELAND :

Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, U.K.
Hotline: 01 679 9015
<http://www.epson.ie>

ISRAEL :

Epson Israel
2 Habonim st.
Ramat Gan, Israel
Tel: +972-3-5751833
Fax: +972-3-575161
<http://www.epson.co.il>

ITALY :

Epson Italia s.p.a.
Via M. Vigano de Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo
Mirano, Italy
Tel: +39 02. 660321
Fax: +39 02. 6123622
Hotline: +39 06.60521503
<http://www.epson.it>

KAZAKHSTAN :

Epson Kazakhstan Rep. Office
97, Samal-2, bldg A1, 5th floor
Business Center
“Samal Towers”
Almaty 050051, Kazakhstan
Tel: +7 727 3560260
Fax: +7 727 3560260
<http://www.epson.kz>

LATVIA :

Epson Service Center Latvia
c/o ServiceNet LV
Jelgavas 36
1004 Riga, Latvia
Tel: 00 371 746 0399
Fax: 00 371 746 0299
<http://www.epson.lv>

LITHUANIA :

Epson Service Center Lithuania
c/o ServiceNet
Gaiziunu 3
50128 Kaunas, Lithuania
Tel: 00 370 37 400 160
Fax: 00 370 37 400 161
<http://www.epson.lt>

LUXEMBURG :

Epson Europe B.V.
Branch office Belgium
Belgicastraat 4-Keiberg
B-1930 Zaventem
Belgium
Tel: +32 2/ 7 12 30 10
Fax: +32 2/ 7 12 30 20
Hotline: 0900 43010
<http://www.epson.be>

MACEDONIA :

Digit Computer Engineering
Bul. Partizanski Odredi
62 Vlez II mezanin
1000 Skopje, Macedonia
Tel: 00389 2 3093393
Fax: 00389 2 3093393
E-mail: digit@digit.com.mk
<http://www.digit.com.mk>

NETHERLANDS :

Epson Europe B.V.
Benelux sales office
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Netherlands
Tel: +31 20 592 65 55
Fax: +31 20 592 65 66
Hotline: 0900 5050808
<http://www.epson.nl>

NORWAY :

Epson Norway
Fjordveien 3
1363 Høvik, Norway
Tel: 4780030030
E-mail: kssl@telenor.com
<http://www.epson.no>

POLAND :

Epson Europe B.V.
Branch Office Poland
Ul. Bukserska 66 PL-02-690
Warszawa, Poland
Hotline: (0) 801-646453
<http://www.epson.pl>

PORTUGAL :

Epson Iberica S.A.U.
Branch Office Portugal
Rua Gregorio Lopes, Lote 1514,
Restelo, 1400 Lisboa, Portugal
Tel: 213035400
Fax: 213035490
Hotline: 707 222 000
<http://www.epson.pt>

ROMANIA :

Epson Europe B.V.
Branch Office Romania
Strada Ion Urdareanu nr. 34
Sector 5, 050688 Bucuresti
Romania
Tel: 00 40 21 4025024
Fax: 00 40 21 4025020
<http://www.epson.ro>

RUSSIA :

Epson CIS
Schepkina street, 42,
Bldg 2A, 3rd floor
129110, Moscow, Russia
Tel: +7 (495) 777-03-55
Fax: +7 (495) 777-03-57
<http://www.epson.ru>

UKRAINE :

Epson Kiev Rep. Office
Pimonenko street, 13,
Bldg 7B, Office 15
04050, Kiev, Ukraine
Tel: +38 (044) 492 9705
Fax: +38 (044) 492 9706
<http://www.epson.ua>

SERBIA :

AVG d.o.o. Beograd
Prve pruge 31c
11080 Zemun, Beograd
Republic of Serbia
Tel: 00381 11 3191868
E-mail: office@a-v-g.rs
<http://www.a-v-g.rs>

SLOVAKIA :

Epson Europe B.V.
Branch Office
Czech Republic
Slavickova 1a 63800 Brno
Czech Republic
Hotline: 0850 111 429
(national costs)
E-mail: infoline@epson.sk
<http://www.epson.sk>

SLOVENIA :

Birotehna d.o.o.
Litija Cesta 259
1261 Ljubljana - Dobrunje
Slovenia
Tel: 00 386 1 5853 410
Fax: 00386 1 5400130
E-mail: info@birotehna.si
<http://www.birotehna.si>

SPAIN :

Epson Ibérica, S.A.U.
Av. de Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès
Barcelona, Spain
Tel: 93 582 15 00
Fax: 93 582 15 55
Hotline: 902 28 27 26
<http://www.epson.es>

SWEDEN :

Epson Sweden
Box 329 192 30 Sollentuna
Sweden
Tel: 0771-400134
<http://www.epson.se>

SWITZERLAND :

Epson Deutschland
GmbH
Branch office Switzerland
Zweigniederlassung Kloten
Steinackerstrasse 34
CH-8302 Kloten
Switzerland
Tel: +41 (0) 43 255 70 20
Fax: +41 (0) 43 255 70 21
Hotline: 0848448820
<http://www.epson.ch>

TURKEY :

Tecpro Bili̇gi Teknolojileri
Tic. ve San. Ltd. Sti.
Telsizler Mah. Zincirlidere
Cad.No: 10 Kat 1-2
Kagithane 34410 Istanbul
Turkey
Tel: 0090 212 2684000
Fax: 0090 212 2684001
E-mail: epson@tecpro.com.tr
<http://www.tecpro.com.tr>

UK :

Epson (UK) Ltd.
Westside, London Road
Hemel Hempstead
Herts HP3 9TD, UK
Tel: (01442) 261144
Fax: (01442) 227227
Hotline: 08704437766
<http://www.epson.co.uk>

AFRICA :

Contact your dealer
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>
or
<http://www.epson.fr>

SOUTH AFRICA :

Epson South Africa
Grnd. Floor,
Durham Hse, Block 6
Fourways Office Park
Cnr. Fourways Blvd. & Roos Str.
Fourways, Gauteng
South Africa
Tel: +27 11 465 9621
Fax: +27 11 465 1542
Helpdesk: 0860 337766
or +27 11 201 7741
Email: support@epson.co.za
<http://www.epson.co.za>

MIDDLE EAST :

Epson (Middle East)
P.O. Box: 17383 Jebel Ali Free
Zone Dubai
UAE (United Arab Emirates)
Tel: +971 4 88 72 1 72
Fax: +971 4 88 18 9 45
Email: supportme@epson.eu
<http://www.epson.ae>

< NORTH, CENTRAL AMERICA & CARIBBEAN ISLANDS >

CANADA :

Epson Canada, Ltd.
185 Renfrew Drive
Markham, Ontario
L3R 6G3
Canada
Tel: 905-709-9475
or 905-709-3839
<http://www.epson.ca>

COSTA RICA :

Epson Costa Rica, S.A.
De la Embajada Americana
200 Sur y 300 Oeste
Pavas, San Jose
Costa Rica
Tel: 800-EPSONCR
(800-3776627)
<http://www.epson.co.cr>

MEXICO :

Epson Mexico, S.A. de C.V.
Boulevard Manuel Avila Camacho 389
Edificio 1, Conjunto Legaria
Col Irrigación, C.P. 11500
México, DF
Tel: (52 55) 1323-2052
/ (52 55) 1323-2096
/ (52 55) 1323-2127
<http://www.epson.com.mx>

U. S. A. :

Epson America, Inc.
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
USA
Tel: 562-276-4394
<http://www.epson.com>

< SOUTH AMERICA >

ARGENTINA :

Epson Argentina S.R.L.
Ave. Belgrano 970
(1092) Buenos Aires
Argentina
Tel: (5411) 5167-0300
<http://www.epson.com.ar>

BRAZIL :

Epson do Brasil
Av. Tucunaré,
720 Tamboré Barueri,
Sao Paulo, SP 06460-020
Brazil
Tel: (55 11) 3956-6868
<http://www.epson.com.br>

CHILE :

Epson Chile S.A.
La Concepción 322, Piso 3
Providencia, Santiago, Chile
Tel: (562) 484-3400
<http://www.epson.cl>

PERU :

Epson Peru S.A.
Av. Canaval y Moreyra 590
San Isidro, Lima, Perú
Tel: (511) 418 0210
<http://www.epson.com.pe>

COLOMBIA :

Epson Colombia Ltd.
Calle 100 No 19-54 Piso 7
Bogota, Colombia
Tel: (571) 523-5000
<http://www.epson.com.co>

VENEZUELA :

Epson Venezuela S.A.
Calle 4 con Calle 11-1
La Urbina Sur.
Caracas, Venezuela
Tel: (58 212) 240-1111
<http://www.epson.com.ve>

< ASIA & OCEANIA >

AUSTRALIA :

Epson Australia Pty. Ltd.
3 Talavera Road,
North Ryde, NSW 2113,
Australia
Tel: 1300 361 054
<http://www.epson.com.au>

CHINA :

Epson (China) Co., Ltd.
7F, Jinbao Building,
No.89 Jinbao Street,
Dongcheng District,
Beijing,
China, 100005
Tel: (86-10) 85221199
Fax: (86-10) 85221123
Hotline: 400-810-9977
<http://www.epson.com.cn>

HONG KONG :

Epson Hong Kong Ltd.
Unit 715-723, Trade Square,
681 Cheung Sha Wan Road,
Cheung Sha Wan, Kowloon,
Hong Kong
Support Hotline:
(852) 2827 8911
Fax: (852) 2827 4383
<http://www.epson.com.hk>

INDIA :

Epson India Pvt., Ltd.
12th Floor, The Millenia,
Tower A,
No. 1, Murphy Road,
Ulsoor,
Bangalore 560008
India
Tel: 1800 425 0011
/1860 3000 1600
<http://www.epson.co.in>

INDONESIA :

PT. Epson Indonesia
Wisma Keiai, 16th Floor,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 3,
Jakarta 10220, Indonesia
Tel: 021-5723161
Fax: 021-5724357
<http://www.epson.co.id>

JAPAN :

Selko Epson Co.
Toyoshina Plant
VP Customer Support Group:
6925 Toyoshinatazawa,
Azumino-shi, Nagano-ken,
399-8285 Japan
Tel: 0263-87-5814
Fax: 0263-87-5813
<http://www.epson.jp>

KOREA :

Epson Korea Co., Ltd.
27F DaeSung D-Polis A, 606,
Seobusaet-gil, Geumcheon-gu,
Seoul, 153-719 Korea
Tel : 82-2-558-4270
Fax: 82-2-558-4272
<http://www.epson.co.kr>

MALAYSIA :

Epson Malaysia Sdn. Bhd.
3rd Floor, East Tower,
Wisma Consplant 1,
No.2, Jalan SS 16/4,
47500 Subang Jaya,
Malaysia
Tel: 03 56 288 288
Fax: 03 56 212 088
<http://www.epson.com.my>

NEW ZEALAND :

Epson New Zealand
Level 2,
7-9 Fanshawe Street,
Auckland Central, 1010
New Zealand
Tel: 09 366 6855
Fax: 09 366 6865
<http://www.epson.co.nz>

PHILIPPINES :

Epson Philippines Co.
8th Floor, Anson's Center,
#23 ADB Avenue,
Pasig City 1605,
Philippines
Tel: 632-7062609
Fax: 632-7062663
<http://www.epson.com.ph>

SINGAPORE :

Epson Singapore Pte. Ltd.
1 HarbourFront Place,
#03-02 HarbourFront Tower 1,
Singapore 098633
Tel: 6586 3111
<http://www.epson.com.sg>

TAIWAN :

Epson Taiwan
Technology & Trading Ltd.
14F, No. 7, Song Ren Road,
Taipei, Taiwan
Tel: (02) 8786-6688
Fax: (02) 8786-6633
<http://www.epson.com.tw>

THAILAND :

Epson (Thailand) Co.,Ltd.
195 Empire Tower, 42nd Floor,
South Sathorn Road,
Yannawa, Sathorn,
Bangkok 10120, Thailand
Tel: 02 685 9888
Fax: 02 685 9889
<http://www.epson.co.th>

Informations relatives à l'authentification

United Arab Emirates

TRA REGISTERED No. :ER0126850/14
DEALER No. :0017829/09