


# Guía de instalación


## EPSON Stylus® CX3200

### 1 Desembale el producto

- 1 Confirme que tiene todas las piezas que se muestran. Si falta algún artículo, comuníquese con EPSON® según se muestra al otro lado de esta guía.

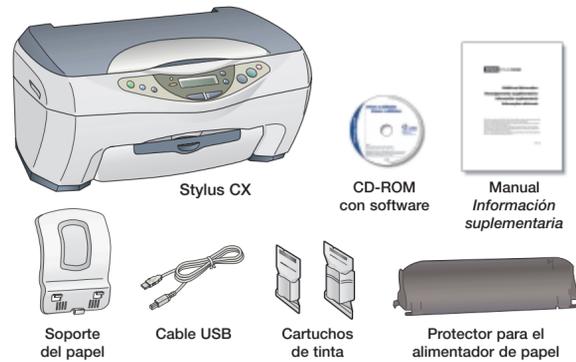


- 2 Retire toda la cinta adhesiva y el material de embalaje, tal como se muestra. Baje la bandeja de salida del papel.

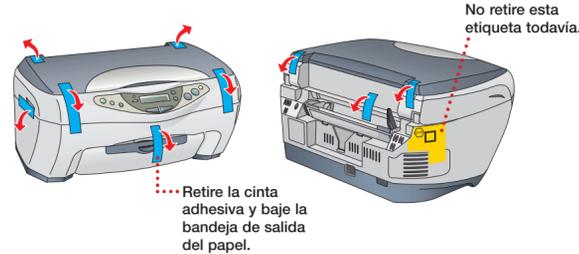


**Nota:** Es posible que haya material de embalaje y cinta adhesiva en sitios distintos de los que se muestran. No retire la etiqueta que cubre el puerto USB.


- 3 Levante la unidad de digitalización. Si no la puede levantar, verifique que despegó la cinta adhesiva.

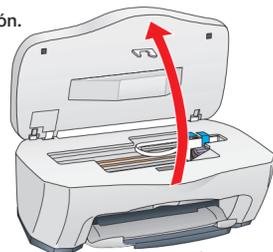

- 4 Despegue la cinta adhesiva y retire la pieza de plástico que cubre el compartimento de los cartuchos de tinta.

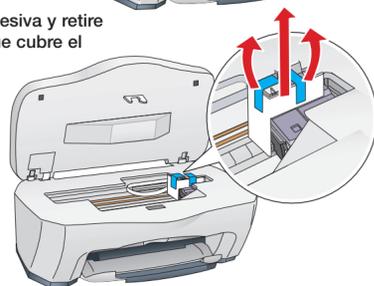


- 5 Baje la unidad de digitalización.

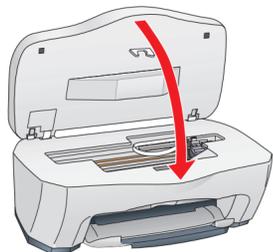


### 2 Desbloquee la unidad de digitalización

- 1 Levante la tapa de la unidad de digitalización, según se muestra a la derecha. Retire cualquier material de embalaje que pueda haber debajo de la tapa.

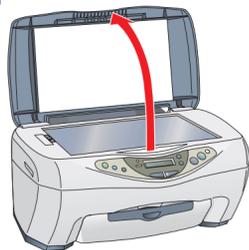


- 2 Deslice la traba de transporte a la posición desbloqueada.

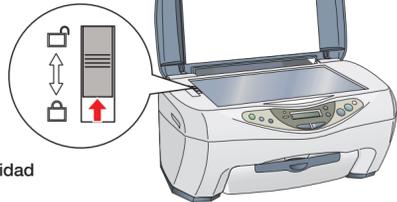


- 3 Baje la tapa de la unidad de digitalización.

### 3 Instale las piezas

- 1 Coloque el soporte del papel en las ranuras correspondientes.

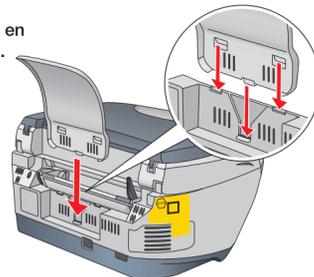

- 2 Fije el protector del alimentador de papel en las dos ranuras localizadas en el alimentador de papel.

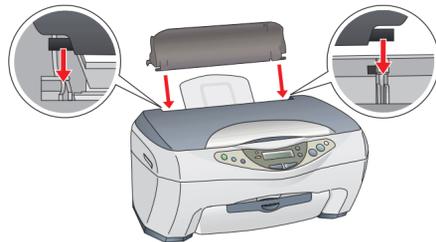

### 4 Conecte el Stylus CX

Conecte el Stylus CX a una toma de corriente puesta a tierra. No conecte el cable USB todavía.




### 5 Instale los cartuchos de tinta

**Nota:** Los cartuchos de tinta que se incluyen con la impresora tendrán un menor rendimiento debido al proceso de inicialización del cabezal. Este proceso se ejecuta sólo la primera vez que se enciende el equipo y garantiza el funcionamiento óptimo del mismo.

**Precaución:** Mantenga los cartuchos fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.


- 1 Oprima por 2 segundos el botón On. La luz verde destella y el carro del escáner y el cabezal de impresión se mueven.

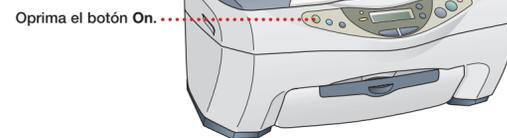


- 2 Levante la unidad de digitalización.




- 3 Saque los cartuchos de tinta de sus envoltorios y despegue la cinta adhesiva amarilla.

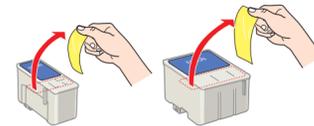


- 4 Levante las abrazaderas de los soportes de los cartuchos de tinta.

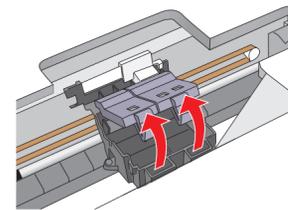

- 5 Coloque los cartuchos de tinta en el compartimento correspondiente cuidando que las etiquetas estén hacia arriba.

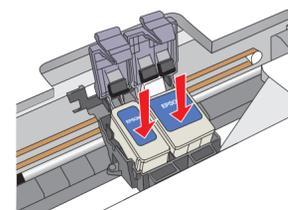


- 6 Baje las abrazaderas hasta que calcen en su lugar.

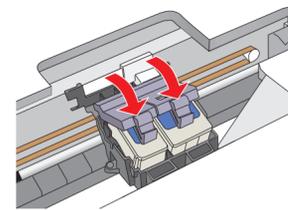

continuado

- 7 Baje la unidad de digitalización con cuidado hasta que calce en su lugar.

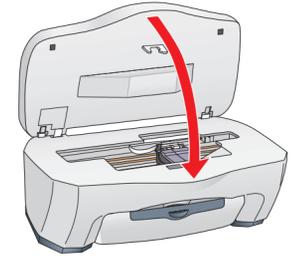


El Stylus CX comienza a cargar el sistema de distribución de tinta.

La carga se tarda 90 segundos. La luz verde destella y el Stylus CX hace varios ruidos. No lo apague mientras la luz verde esté destellando ya que gastará más tinta de la necesaria.

**Precaución:** Es necesario instalar ambos cartuchos de tinta y dejarlos instalados para todo tipo de impresión. Para evitar dañar el Stylus CX, no mueva el cabezal de impresión con la mano.

### 6 Cargue el papel


- 1 Mueva el protector del alimentador de papel hacia adelante.

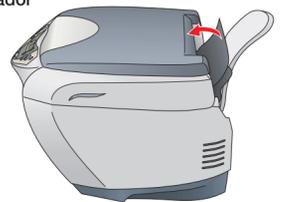

- 2 Extiende la bandeja de salida del papel.




- 3 Coloque una pila de papel contra el lado derecho del alimentador de papel, debajo de la lengüeta. No empuje el papel hacia abajo. Oprima la guía lateral izquierda y deslícela contra el papel.

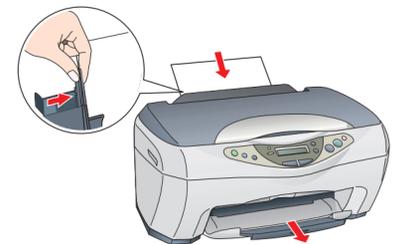

**Precaución:** Cargue el papel detrás del protector del alimentador de papel, no delante de él.

- 4 Mueva el protector del alimentador de papel hacia atrás, de modo que quede sobre el papel.

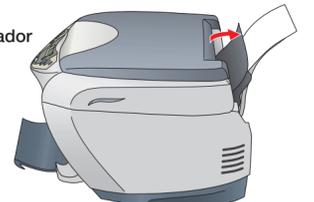

- 5 Coloque el Stylus CX alejado del borde de la mesa.

Continúa arriba

Ver al dorso.....


# 7

## Instale el software

Si desea consultar las instrucciones de instalación para Macintosh®, refiérase al manual *Información suplementaria*. Siga los pasos a continuación para instalar el software en Windows®.

**1** Verifique que el Stylus CX no esté conectado a la computadora, después encienda la computadora.

**Nota:** Si su Stylus CX está encendido y conectado a la computadora, es posible que vea varias pantallas del *Asistente para hardware nuevo*. Pulse **Cancelar** cada vez que una de estas pantallas aparezca y desconecte el Stylus CX. No se puede instalar el software de esta manera.

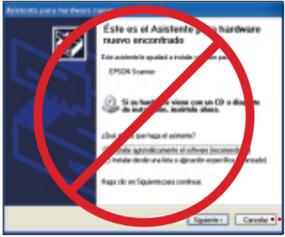

Pulse el botón **Cancelar**.


**2** Coloque el CD-ROM del Stylus CX en la unidad de CD-ROM o DVD. El selector de idiomas aparece automáticamente. Seleccione Español.

**Nota:** Si no aparece el selector de idiomas, haga lo siguiente:

En Windows XP: haga clic en **Inicio > Mi PC**, pulse dos veces el icono del CD-ROM EPSON y pulse dos veces el icono EPSON.

En Windows 2000/Me/98: pulse dos veces **Mi PC**, pulse dos veces el icono del CD-ROM EPSON y pulse dos veces el icono EPSON.

**3** Verá la pantalla Instalación del software. Pulse el botón **Instalar**.

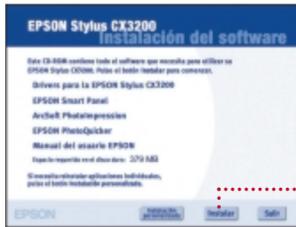

Pulse el botón **Instalar**.


**4** Cuando vea el acuerdo de licencia, léalo y pulse **Aceptar**. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el software.

**5** Cuando vea una pantalla indicándole que conecte el Stylus CX, verifique que éste está encendido y luego retire la etiqueta que cubre al puerto USB (localizado en la parte posterior del producto).



**6** Conecte el extremo cuadrado del cable USB en el puerto USB del Stylus CX.

**7** Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB disponible de su computadora.

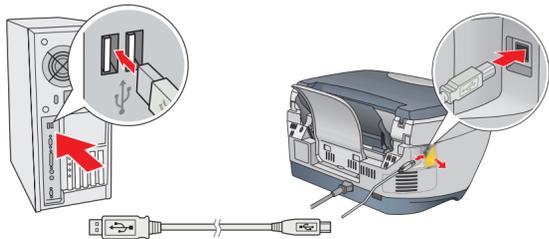

Después de conectar el Stylus CX, Windows mostrará varios mensajes indicándole que ha detectado al dispositivo.

**8** Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para instalar el resto del software.

La instalación del resto del software se tardará varios minutos. No interrumpa o cancele la instalación.

**Continúa arriba**

*continuado*

**9** Cuando vea la última pantalla, verifique que el Stylus CX todavía esté encendido. Pulse el botón **Imprima una página de prueba**.



Pulse el botón **Imprima una página de prueba**.

**Nota:** Si no se imprime una página de prueba, vea la sección *¿Preguntas?*

**10** Pulse el botón **Registre su producto** y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para registrar su producto.

**11** Cuando termine, haga clic en **Salir** y retire el CD-ROM.

Ya está listo para digitalizar, imprimir y hacer fotocopias. Consulte la próxima sección o el *Manual del usuario* en formato electrónico para ver las instrucciones.

**Nota:** Su CD-ROM incluye EPSON Software™ Film Factory™, una aplicación que le permite organizar sus fotos y que es compatible con Exif Print. Si desea instalar Film Factory, consulte las instrucciones en el *Manual del usuario* electrónico.

## Cómo hacer fotocopias

**1** Levante la tapa de la unidad de digitalización.

**2** Coloque su documento o foto cara abajo en el vidrio, alineándolo en la esquina como se muestra en la figura. Aleje el documento aproximadamente 0,25 cm (0,1 pulgada) de los bordes superior y lateral para que se digitalice todo el documento.



**3** Baje la tapa de la unidad de digitalización.

**4** Utilice el panel de control para seleccionar los ajustes:



• Puede cambiar el idioma del interfaz del panel de control. Oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Language** (Idioma). Pulse el botón **Value** + ó **Value** - hasta que aparezca **Español**. Pulse una vez más el botón derecho **Menu**.

• Para aclarar o oscurecer la copia, oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca la opción **Claro/Oscuro** en el panel de control. Después, oprima el botón **Value** + ó **Value** - para seleccionar uno de los 5 ajustes. Oprima el botón **Stop** (Detener).


• Para ampliar o reducir el tamaño de una foto, oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Zoom** en el panel de control. Después, oprima el botón **Value** + ó **Value** - para seleccionar la proporción que desea.

**5** Oprima el botón **Color Copy** (copias a color) o **B&W Copy** (copias en blanco y negro). Su documento o foto será digitalizado e impreso.

## Cómo usar el panel de control

• Puede hacer fotocopias utilizando papel EPSON Glossy Photo Paper o Premium Glossy Photo Paper, en tamaños como 4 x 6 (10 x 15 cm) ó 5 x 7 (12,7 x 17,8 cm). Oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Calidad y Papel** o **Tamaño Papel**. Después, oprima el botón **Value** - para seleccionar el ajuste que prefiera. Oprima el botón **Stop** (Detener) para fijar el ajuste.


• Puede hacer copias sin márgenes de sus fotos. Oprima el botón **Menu** hasta que aparezca **Modo Copia**. Después, oprima el botón **Value** - hasta que aparezca **Sin márgenes**.

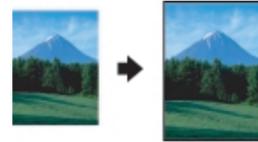

• Puede hacer múltiples fotopias de tamaño cartera en una hoja de papel normal. Oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Modo Copia**. Después, oprima el botón **Value** - hasta que aparezca **Repetir**.



• Puede hacer dos fotocopias en una sola hoja. Oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Modo Copia**. Después, oprima el botón **Value** - hasta que aparezca **2-up** (Dos copias). Coloque la primera página cara abajo sobre la mesa de digitalización y oprima uno de los botones **Copy**. Cuando se lo indique el sistema, retire la primera página y coloque la segunda hoja en el vidrio. Oprima el botón **Copy** una vez más.

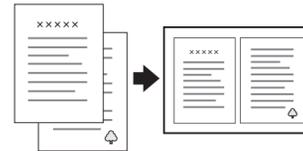

• También puede utilizar el panel de control para realizar tareas de mantenimiento y verificar el nivel de tinta de los cartuchos. Oprima el botón derecho **Menu** hasta que aparezca **Alineación**, **Test inyector**, **Limpieza cabez.**, **Cambiar cartucho** o **Niveles de tinta**.

Para más información sobre cómo utilizar el panel de control o imprimir y digitalizar utilizando su computadora, haga doble clic en el icono del *Manual del usuario*, localizado en el área de trabajo.

## Solución de problemas

Si la luz roja de **Error** está encendida, primero vea el mensaje que aparece en el panel de control. Apague y vuelva a encender el Stylus CX. Para más detalles, consulte el *Manual del usuario* o la utilidad de **Ayuda**.

**El Asistente para hardware nuevo aparece en la pantalla.** Pulse el botón **Cancelar** y siga los pasos de la sección 7. Desconecte el Stylus CX antes de instalar el software.

**Ve un mensaje de error cuando trata de imprimir o digitalizar.** Verifique que el Stylus CX está encendido y conectado a la computadora.

**El Stylus CX no funciona.** Verifique que retiró la cinta adhesiva de los cartuchos de tinta, según se describe en la sección 1. Vuelva a encenderlo y a apagarlo.

Deslice hacia atrás la traba de transporte de la unidad de digitalización, localizada debajo de la tapa, para desbloquearla. Consulte la sección 2.

Verifique que está utilizando el cable USB incluido con el Stylus CX. Intente conectarlo a un puerto USB distinto.

Asegúrese de que el software está instalado correctamente.

**El papel está obstruido.** Retire y vuelva a colocar el papel en el alimentador de papel, según se indica en la sección 6. La bandeja de salida debe estar abierta.

## ¿Preguntas?

Si tiene problemas, consulte las siguientes fuentes de información:

**Manual del usuario**

Pulse dos veces el icono del **Manual de usuario** localizado en el área de trabajo de su computadora.

La utilidad de **Ayuda para EPSON Smart Panel™, ArcSoft® PhotoImpression™, EPSON Software Film Factory, EPSON PhotoQuicker y EPSON TWIN.**

Pulse el botón **Ayuda** o el signo de interrogación que aparece en pantalla cuando está utilizando cualquiera de estas aplicaciones.

**Soporte técnico**

EPSON ofrece asistencia técnica mediante los servicios de soporte electrónico y telefónico que se detallan a continuación:

• **Internet**

Desde Internet, puede obtener ayuda visitando <http://www.latin.epson.com>. En este sitio puede descargar drivers y otros archivos, información acerca de la resolución de problemas y puede recibir asistencia técnica por correo electrónico.

• **Servicio telefónico**

País	Número de teléfono	País	Número de teléfono
Argentina	(5411) 4346-0300	México	
Chile	(562) 230-9500	México, D.F.	(5255) 532-84008
Colombia	(571) 523-5000	Resto del país	(01-800) 506-0700
Costa Rica	(506) 210-9555	Perú	(511) 224-2336
	(1-800) 377-6627	Venezuela	(58212) 240-1111

**Soporte técnico para el software (disponible sólo en inglés)**

Software	Teléfono (EUA)	Fax	Internet o e-mail
EPSON Smart Panel	(510) 445-8616	(510) 445-8601	tech@newssoftinc.com
ArcSoft PhotoImpression	(510) 440-9901 8:30 a 17:30 de lunes a viernes (horario del Pacífico)	(510) 440-1270	www.arcsoft.com support@arcsoft.com

## Papel y tinta EPSON

Para obtener los mejores resultados, utilice tinta y papel EPSON originales. Consulte a su distribuidor o comuníquese con EPSON.

Utilice estos cartuchos y papeles con este producto:



**Papel Photo Quality Ink Jet Paper**  
Papel superblanco; es ideal para imprimir folletos, propuestas y presentaciones.

**Papel Glossy Photo Paper**  
Papel de alto gramaje para imprimir ampliaciones de fotos sin márgenes de 4 x 6 pulgadas (10 x 15 cm).

**Papel Premium Glossy Photo Paper**  
Este es el papel perfecto para imprimir imágenes sin márgenes en tamaños estándares para marcos.