

# EPSON® STYLUS® CX7800



## Notions de base

*Copie, impression et numérisation de base  
Entretien de l'appareil Epson Stylus CX7800  
Résolution des problèmes*

*Pour installer l'appareil et ses logiciels, voyez  
l'affiche Point de départ et le CD-ROM Logiciels.*

## Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans le présent guide ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident ou d'une mauvaise utilisation de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou (sauf pour les États-Unis) du non-respect des directives de fonctionnement et d'entretien fournies par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

## Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Les appareils photo numériques, les scanners et les imprimantes à jet d'encre, comme les photocopieurs et les appareils photo conventionnels, peuvent servir à la reproduction non appropriée de matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Epson encourage les utilisateurs d'imprimantes, de scanners et d'appareils photo numériques à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur.

## Marques de commerce

Epson, Epson Stylus et Print Image Matching sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » est une marque de commerce de Seiko Epson Corporation.

DURABrite est une marque déposée, PhotoEnhance est une marque de commerce et Epson Connection et SoundAdvice sont des marques de service d'Epson America, Inc.

USB DIRECT-PRINT<sup>MC</sup> et le logo USB DIRECT-PRINT sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation. Copyright © 2002 Seiko Epson Corporation. Tous droits réservés.

DPOF<sup>MC</sup> est une marque de commerce de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

SD<sup>MC</sup> est une marque de commerce.

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO et Memory Stick PRO Duo sont des marques de commerce de Sony Corporation.

xD-Picture Card<sup>MC</sup> est une marque de commerce de Fuji Photo Film Co., Ltd.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2005 Epson America, Inc. 8/05



# Table des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>5</b>
<b>Chargement du papier.....</b>	<b>6</b>
<b>Copie d'une photo ou d'un document.....</b>	<b>9</b>
Placement de l'original sur la vitre d'exposition .....	9
Copie .....	10
Impression de photos à partir de diapositives ou de négatifs.....	13
Restauration des photos, diapositives et négatifs décolorés.....	19
<b>Impression depuis une carte mémoire .....</b>	<b>20</b>
Cartes et formats d'image compatibles .....	21
Insertion d'une carte .....	22
Impression de photos sélectionnées .....	23
Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos .....	24
Impression de toutes les photos ou photos DPOF .....	27
Correction automatique.....	28
<b>Impression depuis un appareil photo numérique.....</b>	<b>29</b>
<b>Impression à partir de votre ordinateur .....</b>	<b>31</b>
Impression sous Windows .....	31
Impression sous Macintosh OS X .....	34
Utilisation de papiers spéciaux.....	37
<b>Numérisation de photos, documents, bandes de film ou diapositives .....</b>	<b>39</b>
<b>Entretien de votre appareil Epson Stylus CX7800 .....</b>	<b>43</b>
Vérification des buses de la tête d'impression.....	43
Nettoyage de la tête d'impression .....	44
Remplacement de cartouches d'encre .....	47

<b>Résolution des problèmes</b>	<b>52</b>
Message de l'écran ACL	52
Problèmes et solutions	54
Comment obtenir de l'aide	57
<b>Avis</b>	<b>59</b>
<b>Index</b>	<b>67</b>

# Introduction

Après avoir configuré votre appareil Epson Stylus® CX7800 selon les directives de l'affiche *Point de départ*, consultez ce guide pour savoir comment :

- Charger du papier
- Effectuer une copie rapide d'un document ou d'une photo
- Restaurer les photos, les diapositives et les négatifs décolorés
- Imprimer des photos sauvegardées sur une carte mémoire
- Imprimer des photos directement depuis votre appareil photo
- Imprimer un document de base ou une photo à partir de votre ordinateur
- Numériser un document ou une photo
- Effectuer l'entretien normal de l'appareil
- Résoudre des problèmes simples

Ce guide vous explique comment effectuer la plupart des ces tâches sans l'aide de votre ordinateur! Bien entendu, votre Epson Stylus CX7800 peut en faire bien plus quand vous le raccordez à un ordinateur tournant sous Windows® ou Macintosh.® Pour des directives plus détaillées, voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique en sélectionnant l'icône correspondante sur votre bureau.

Veuillez suivre ces consignes pendant la lecture du guide :

**Avertissement :**

Les avertissements doivent être observés à la lettre pour éviter les blessures corporelles.

**Mise en garde :**

Les mises en garde doivent être observées afin d'éviter d'endommager votre équipement.

**Remarque :**

Les remarques contiennent des informations importantes au sujet de votre appareil Epson Stylus CX7800.




**Astuce :**

Les astuces offrent des conseils pour optimiser les tâches de copie, de numérisation et d'impression.

# Chargement du papier


Suivez les directives ci-dessous pour charger du papier dans votre appareil Epson Stylus CX7800.

1. Ouvrez le support à papier et le plateau de sortie, puis tirez les rallonges.
2. Basculez vers l'avant le volet protecteur de l'alimenteur. Glissez le guide-papier gauche vers la gauche.

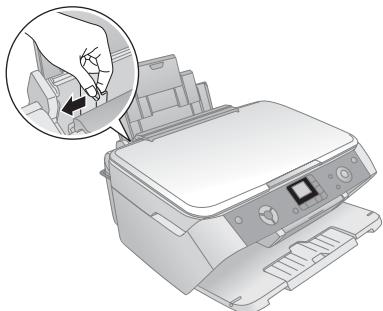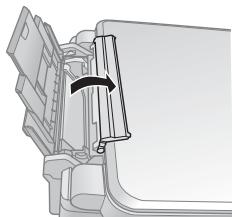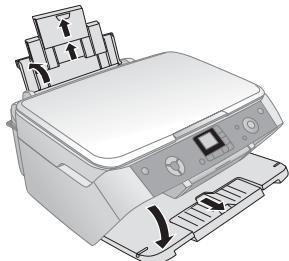


3. Insérez le papier, face d'impression vers le haut, contre le guide-papier droit. Chargez toujours le petit côté du papier en premier, même lorsque vous imprimez en orientation horizontale (paysage).

La face d'impression est normalement plus blanche ou plus brillante que l'autre face.

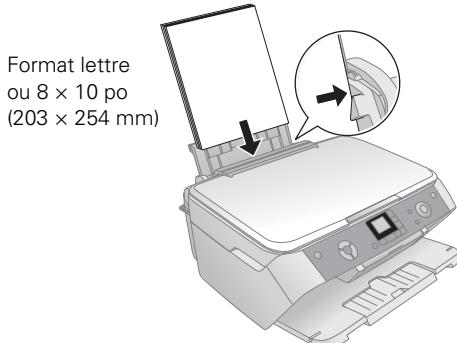

Format lettre  
ou 8 x 10 po  
(203 x 254 mm)

4 x 6 po  
(101 x 152 mm)  
ou 5 x 7 po  
(127 x 178 mm)

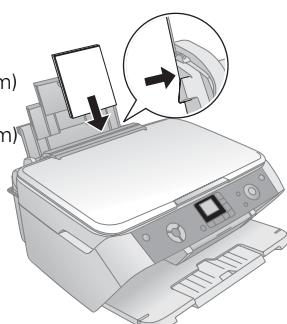


Vous pouvez charger un maximum de 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de papier photo. (Voyez le *Guide de l'utilisateur* afin de connaître la capacité de chargement pour les autres types de papier.)


**Remarque :**

Puisque le type de papier utilisé a une incidence sur la qualité de vos tirages, il importe de sélectionner le paramètre de support qui convient le mieux à votre travail. Si vous faites une copie ou imprimez un brouillon d'une image, le papier ordinaire convient parfaitement. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l'un des papiers spéciaux pour imprimante à jet d'encre Epson conçus pour votre imprimante. Par exemple, vous obtiendrez de magnifiques photos avec du papier photo glacé de haute qualité Epson.® Voyez la page 37 pour de plus amples renseignements.

4. Glissez le guide-papier gauche contre le papier, sans trop serrer.

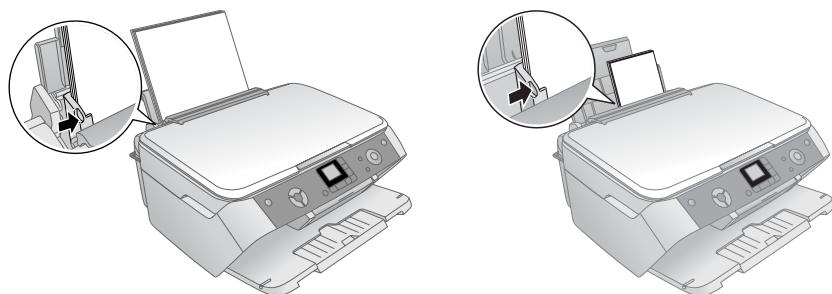

5. Basculez vers l'arrière le volet protecteur de l'alimenteur.

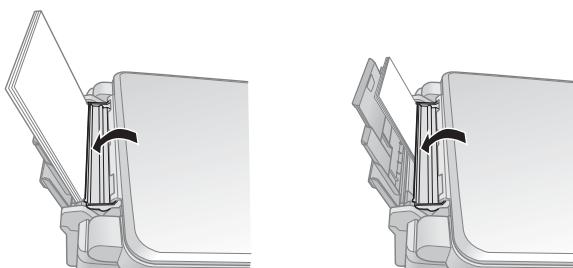

6. Assurez-vous que le levier d'épaisseur est réglé sur la position  L.



# Copie d'une photo ou d'un document


Suivez les directives du présent chapitre pour :

- Placer correctement votre photo ou document sur la vitre d'exposition (voyez ci-dessous)
- Faire des copies d'une photo ou d'un document (à la page 10)

---

## Placement de l'original sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot et placez votre photo face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche. Pour numériser l'original au complet, décalez-le d'environ 5 mm (0,2 po) des bords supérieur et gauche.

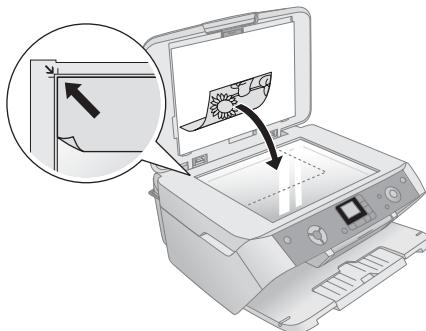


Décalez votre original d'environ 5 mm (0,2 po)  
pour éviter qu'il ne soit rogné.

2. Fermez doucement le capot afin de ne pas déplacer le document.

**Mise en garde :**

Ne forcez jamais le capot au-delà de sa butée et ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil Epson Stylus CX7800.

Quand vous numérissez un document épais ou de grande dimension, vous pouvez hausser le capot avant de le refermer.

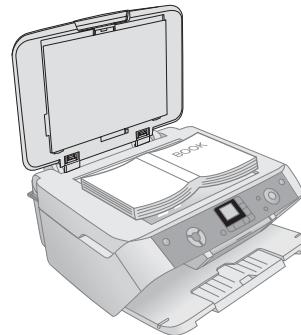

Si vous avez besoin de maintenir le document bien à plat quand vous copiez ou numérissez, faites attention de ne pas appuyer trop fort ou de ne pas bouger le document.

**Mise en garde :**

N'exercez pas de force excessive sur le capot et ne tentez pas de le déplacer dans le sens diagonal, au risque d'endommager le capot.

---

## Copie

Vous pouvez faire des copies sur du papier ordinaire de format lettre ( $8,5 \times 11$  po [ $216 \times 279$  mm]) ou du papier photo de format lettre,  $4 \times 6$  po ( $101 \times 152$  mm) ou  $5 \times 7$  po ( $127 \times 178$  mm).

### ***Copie d'un document***

1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est sous tension.
2. Placez le document sur la vitre d'exposition tel que décrit à la page 9. N'oubliez pas de fermer le capot.
3. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de format lettre tel que décrit à la page 6.
4. Appuyez sur le bouton **Copy** (Copier). Le témoin 100% s'allume.

5. Pour réduire ou agrandir automatiquement vos copies pour qu'elles tiennent sur le format de papier chargé, appuyez sur le bouton de mode **Copy** (Copier) pour sélectionner **Fit to Page** (Ajuster à la taille du papier).
6. Appuyez sur le bouton **▲ ou ▼ Copies** pour sélectionner le nombre de copies.
7. Appuyez sur le bouton **◀ ou ▶ Photo/Options** pour sélectionner **Color** (Couleur) ou **B&W** (N&B).
8. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner **Plain Paper** (Papier ordinaire). Le témoin indique le type de papier sélectionné.
9. Appuyez sur le bouton de format de papier pour sélectionner **Letter** (Lettre).
10. Appuyez sur le bouton **◊ Start** (Démarrer).

Le témoin **◊** (On) s'allume, et l'appareil Epson Stylus CX7800 se met à imprimer.

Pour annuler un travail de copie en cours, appuyez sur le bouton **⊖ Stop/Clear Settings** (Arrêter/Annuler les paramètres). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

**Remarque :**

Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

## **Copie d'une photo**



1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est sous tension.
2. Placez la photo sur la vitre d'exposition tel que décrit à la page 9. N'oubliez pas de fermer le capot.
3. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo de format lettre, 4 × 6 po ou 5 × 7 po, tel que décrit à la page 6.
4. Appuyez sur le bouton de mode **❖ Film/Photo**.
5. Appuyez sur le bouton **◀ ou ▶ Photo/Options** pour sélectionner **Copy Photograph** (Copier photographie).  
Si l'option **Restoration ON** (Restauration activée) est aussi sélectionnée, la photo est copiée avec la fonction de restauration de la couleur activée. Pour de plus amples renseignements, voyez la page 19.
6. Appuyez sur le bouton **◊ Start** (Démarrer).

Le témoin  (On) clignote, et l'appareil Epson Stylus CX7800 numérise la photo et l'affiche sur l'écran ACL.

7. Appuyez sur le bouton  ou  Copies pour sélectionner le nombre de copies.
8. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Photo Paper (Papier photo).
9. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner Lettre, 4" x 6" ou 5" x 7".
10. Appuyez sur le bouton  Start (Démarrer).

Le témoin  (On) s'allume, et l'appareil Epson Stylus CX7800 se met à imprimer.

Pour annuler un travail de copie en cours, appuyez sur le bouton  Stop/Clear Settings (Arrêter/Arrêter les paramètres). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

**Remarque :**

Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

## **Accélération de la copie**

Pour faire une copie rapidement qui n'a pas besoin d'être de très haute qualité, vous pouvez imprimer en mode « brouillon ». La qualité de l'impression est réduite mais la copie est produite plus rapidement.

1. Chargez du papier de format lettre dans l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton Copy (Copier). Le témoin 100% s'allume.
3. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Plain Paper (Papier ordinaire).
4. Appuyez sur le bouton de format de papier pour sélectionner Letter (Lettre).
5. Appuyez sur le bouton Setup/Utilities (Configuration/Utilitaires) pour accéder au mode de configuration.
6. Appuyez sur le bouton  ou  Photo/Options pour sélectionner Copy Quality (Qualité de copie). Appuyez ensuite sur le bouton  Start (Démarrer).
7. Appuyez sur le bouton  ou  Copies pour sélectionner Draft (Brouillon). Appuyez ensuite sur le bouton  Start (Démarrer) pour confirmer votre sélection.

8. Appuyez sur le bouton **Copy** (Copier).
9. Appuyez sur le bouton **▲ ou ▼ Copies** pour sélectionner le nombre de copies.
10. Appuyez sur le bouton **◀ ou ▶ Photo/Options** pour sélectionner **Color** (Couleur) ou **B&W** (N&B).
11. Appuyez sur le bouton **◊ Start** (Démarrer).

Le témoin **◊** (On) s'allume, et l'appareil Epson Stylus CX7800 se met à imprimer.

Pour annuler un travail de copie en cours, appuyez sur le bouton **⊖ Stop/Clear Settings** (Arrêter/Annuler les paramètres). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

**Remarque :**

Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

---

## Impression de photos à partir de diapositives ou de négatifs


Vous pouvez utiliser le support pour film fourni avec l'appareil Epson Stylus CX7800 pour numériser des diapositives de 35 mm ou des bandes de film négatif ou positif. Pour obtenir des résultats professionnels ayant l'apparence et la texture de photos traditionnelles, essayez l'un des papiers spéciaux Epson figurant à la page 37.

Avant de numériser et d'imprimer, voyez :


- « Placement des diapositives de 35 mm dans le support » à la page 14
- « Placement des bandes de film de 35 mm dans le support » à la page 15

## **Placement des diapositives de 35 mm dans le support**


1. Ouvrez le capot et retirez le cache pour documents opaques. Tirez le verrou en haut du cache pour documents opaques. Retirez ensuite le cache.

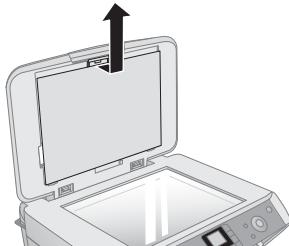

2. Engagez les languettes du support pour film dans les deux petits trous dans à gauche de la vitre. Assurez-vous que les supports pour les diapositives de 35 mm sont orientés vers la partie arrière de la vitre afin qu'ils soient alignés avec la lampe fluorescente quand vous fermez le capot.

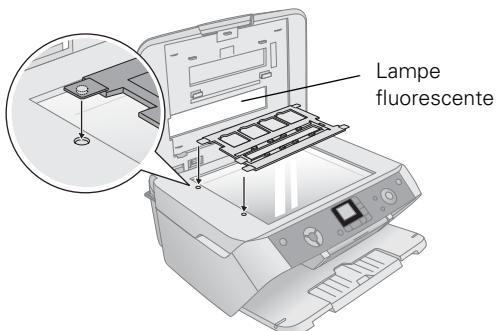

3. Placez les diapositives dans le support pour film dans le sens indiqué ci-dessous avec le côté brillant vers le haut.

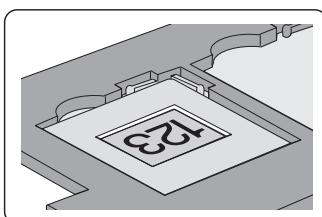


**Remarque :**

Pour des tirages réussis, assurez-vous qu'il n'y a aucun écart entre le support et la vitre d'exposition.


Passez aux étapes de la page 17 pour numériser et imprimer vos photos.

## ***Placement des bandes de film de 35 mm dans le support***


1. Ouvrez le capot et retirez le cache pour documents opaques. Enfoncez le verrou en haut du cache pour documents opaques. Retirez ensuite le cache.

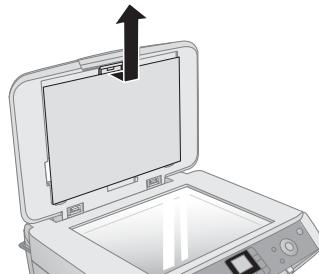


2. Ouvrez le couvercle du support pour film.

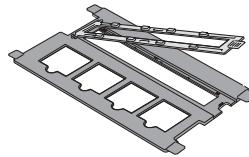

3. Placez la bande de film dans le support dans le sens indiqué ci-dessous avec le côté brillant vers le haut. (Les images ne doivent pas paraître inversées.) Assurez-vous que le film glisse sous les languettes.

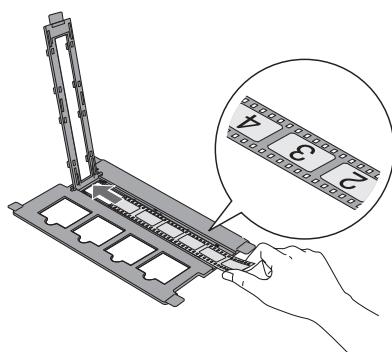


4. Fermez le couvercle du support pour film. Appuyez lentement pour l'enclencher.
5. Engagez les languettes du support dans les deux petits trous à gauche de la vitre. Assurez-vous que la bande de film est orientée vers la partie arrière de la vitre afin qu'elle soit alignée avec la lampe fluorescente quand vous fermez le capot.

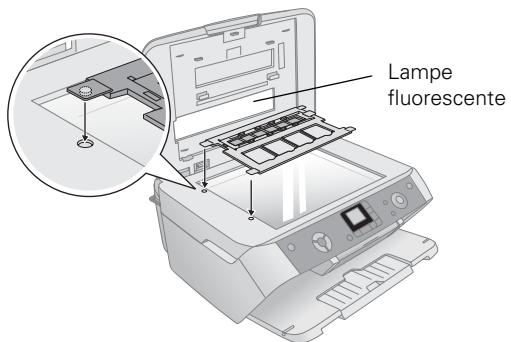

Passez aux étapes de la page 17 pour numériser et imprimer vos photos.

## ***Numérisation et impression de vos photos***

1. Fermez le capot.

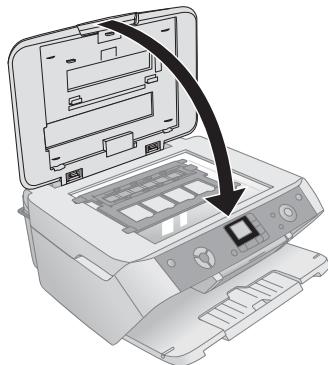

2. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo de format lettre, 4 × 6 po ou 5 × 7 po.
3. Appuyez sur le bouton de mode Film/Photo.
4. Utilisez le bouton ou Photo/Options pour sélectionner l'un des types de film suivants :
  - Negative Film : pour les négatifs couleur
  - Positive Film : pour film couleur positif
  - Slides : pour les diapositives
  - B&W Negative Film : négatifs noir et blanc

**Astuce :**

Si votre photo est décolorée, vous pouvez lui redonner tout son éclat d'origine avec la fonction de restauration de la couleur. Pour de plus amples renseignements, voyez la page 19.


5. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer). Le film est numérisé et un aperçu de la première photo s'affiche à l'écran ACL.
6. Appuyez sur le bouton ou Photo/Options pour afficher les photos. Appuyez sur le bouton ou Copies pour sélectionner le nombre de copies de la photo à imprimer.
7. Au besoin, appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Photo Paper (Papier photo) et le bouton de format papier pour sélectionner 4"×6" ou 5"×7".

8. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start (Démarrer). Les photos sont imprimées.


Voyez ci-dessous pour ranger le support pour film.

## ***Rangement du support pour film***


1. Ouvrez le capot et retirez le cache pour documents opaques. Enfoncez le verrou en haut du cache pour documents opaques. Retirez ensuite le cache.

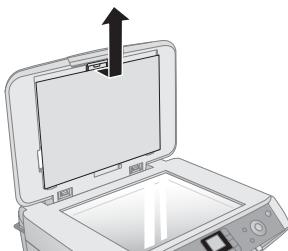

2. Avec le côté de la bande de film vers le haut et les tampons orientés vers le capot, placer le support pour film à l'intérieur des crochets inférieurs du capot. Enfoncez ensuite le support pour film.

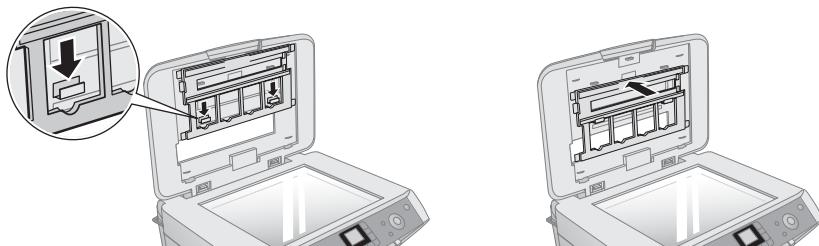

3. Engagez les languettes au bas du cache dans les fentes du capot. Enfoncez ensuite le verrou en haut du cache pour documents opaques.

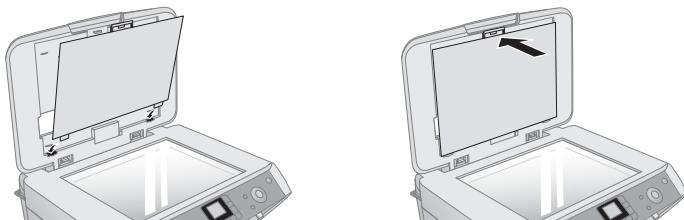

---

# Restauration des photos, diapositives et négatifs décolorés

Vous pouvez redonner à vos photos, diapositives et négatifs décolorés tout leur éclat d'origine en utilisant la fonction de restauration de la couleur.

1. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo de format lettre, 4 × 6 po ou 5 × 7 po.
2. Appuyez sur le bouton de mode Film/Photo.
3. Utilisez le bouton ou Photo/Options pour sélectionner le type de photo à restaurer :
  - Copy Photograph Restoration ON (pour photos)
  - Negative Film Restoration ON (pour négatifs couleur)
  - Negative Film Restoration ON (pour bande de film couleur positif)
  - Slides Restoration ON (pour diapositives)
  - B&W Negative Film Restoration ON (pour négatifs noir et blanc)
4. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer). La photo ou le film est numérisé et un aperçu de la photo s'affiche à l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton ou Photo/Options pour afficher les photos. Appuyez sur le bouton ou Copies pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.
6. Au besoin, appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Photo Paper (Papier photo) et le bouton de format papier pour sélectionner 4"×6" ou 5"×7".
7. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer). Vos photos sont imprimées.

Pour annuler un travail de copie en cours, appuyez sur le bouton Stop/Clear Settings (Arrêter/Annuler les paramètres). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

# Impression depuis une carte mémoire

L'appareil Epson Stylus CX7800 vous permet d'imprimer des photos couleur directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique; il suffit de l'insérer dans un des logements de carte mémoire de l'appareil Epson Stylus CX7800 et de lancer l'impression.

Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF<sup>MC</sup> (Digital Print Order Format [ordre d'impression numérique]), vous pouvez présélectionner les photos à imprimer pendant que la carte est toujours dans l'appareil photo. Ensuite, quand vous insérez la carte dans l'appareil Epson Stylus CX7800, il sait exactement les photos à imprimer ainsi que le nombre d'exemplaires de chacune d'elle.


Voyez les rubriques suivantes :

- « Cartes et formats d'image compatibles » à la page 21
- « Insertion d'une carte » à la page 22
- « Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos » à la page 24
- « Impression de toutes les photos ou photos DPOF » à la page 27


Pour des instructions sur la copie des fichiers de carte mémoire entre votre appareil Epson Stylus CX7800 et un ordinateur ou autre périphérique, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

# Cartes et formats d'image compatibles


Votre appareil Epson Stylus CX7800 prend en charge les types de carte suivants :

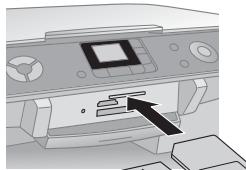

**Logement supérieur**

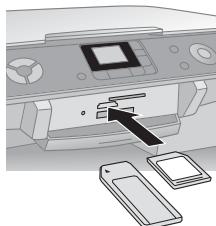

**Logement central**

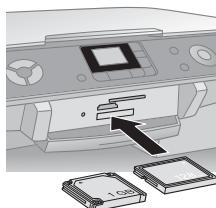

**Logement inférieur**

<b>Logement</b>	<b>Type de carte</b>
Logement supérieur	SmartMedia <sup>MC</sup> xD-Picture Card <sup>MC</sup> xD-Picture Card Type M
Logement central	MagicGate <sup>MC</sup> Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo <sup>*</sup> Memory Stick <sup>MC</sup> Memory Stick Duo <sup>MC*</sup> Memory Stick PRO <sup>MC</sup> Memory Stick Pro Duo <sup>MC*</sup> MultiMediaCard SD <sup>MC</sup> Card miniSD <sup>MC</sup> Card*
Logement inférieur	CompactFlash® Microdrive <sup>MC</sup>

\* Adaptateur requis.

L'appareil Epson Stylus CX7800 prend en charge les fichiers d'image qui répondent aux exigences suivantes :

Format de support	Conforme à DCF version 1.0 ou 2.0*
Format de fichier	JPEG, DOS FAT (FAT 12 ou 16, une partition) en association avec un appareil photo numérique conforme DCF version 1.0 ou 2.0 Prend en charge Exif version 2.21
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9 200 × 9 200 pixels
Nombre de copies	Jusqu'à 999

\* DCF signifie la conformité à la norme « Design rule for Camera File system ».

# Insertion d'une carte

- Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est sous tension.

**Remarque :**


Quand vous imprimez directement à partir d'une carte mémoire, il est préférable que l'appareil Epson Stylus CX7800 ne soit pas raccordé à votre ordinateur (ou encore que ce dernier soit hors tension).

- Ouvrez le couvercle des logements de carte mémoire.



- Assurez-vous que le témoin d'activité de carte mémoire est éteint et qu'il n'y a aucune carte dans les logements, puis insérez la carte dans le logement approprié.

Le témoin d'activité de carte mémoire clignote puis reste allumé.

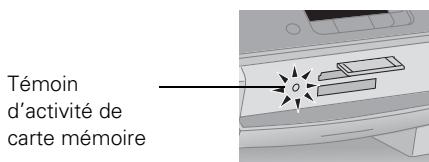

- Fermez le couvercle des logements de carte mémoire. Vous pouvez maintenant :

- Imprimer un formulaire d'index pour la sélection des photos à imprimer (page 24)
- Imprimer toutes les photos sauvegardées sur une carte mémoire (page 27)
- Imprimer des photos présélectionnées sur votre appareil photo à l'aide de DPOF (page 27)

**Remarque :**

Vous pouvez imprimer uniquement en couleur quand vous imprimez directement à partir de la carte mémoire; vous ne pouvez pas imprimer en noir et blanc.

Avant de retirer la carte, assurez-vous que le témoin d'activité de carte de mémoire ne clignote pas, puis tirez la carte tout droit pour la sortir du logement.

**Mise en garde :**

Ne retirez pas une carte mémoire ou n'éteignez pas l'appareil Epson Stylus CX7800 pendant que le témoin d'activité de carte mémoire clignote, au risque d'endommager les données sur la carte.

---

## Impression de photos sélectionnées

Observez les étapes suivantes pour imprimer des photos depuis une carte mémoire :

1. Vérifiez que l'appareil Epson Stylus CX7800 n'est pas connecté à votre ordinateur, ou que ce dernier est éteint.
2. Chargez plusieurs feuilles de papier photo.
3. Insérez la carte mémoire dans son logement si ce n'est déjà (voyez la page 22).
4. Appuyez sur le bouton de mode Memory Card (Carte mémoire) pour sélectionner Print Select (Sélectionner l'impression).

**Remarque :**

Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF, vous pouvez l'utiliser pour sélectionner les photos à imprimer ainsi que leur nombre, voyez la page 27.

5. Appuyez sur le bouton ou Photo/Options pour sélectionner une photo.
6. Appuyez sur le bouton ou Copies pour sélectionner le nombre de copies.
7. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Plain Paper (Papier ordinaire), Photo Paper (Papier photo) ou Matte Paper (Papier mat) (selon le papier chargé).

Si vous avez sélectionné Plain Paper (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une bordure blanche. Si vous sélectionnez Photo Paper (Papier photo), les photos s'impriment sans bordure.

8. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner Letter (Lettre), 4"x6" ou 5"x7".
9. Appuyez sur le bouton Start (Démarrer) pour lancer l'impression.

**Remarque :**

Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton Stop/Clear Settings (Arrêter/Annuler les paramètres).

10. Une fois l'impression terminée, tirez la carte mémoire tout droit pour la sortir du logement.

---


## **Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos**

Vous pouvez imprimer un formulaire d'index pour voir des images miniatures de toutes les photos sauvegardées sur la carte mémoire. Après avoir marqué les photos sur le formulaire d'index que vous souhaitez imprimer, l'appareil Epson Stylus CX7800 numérise le formulaire et imprime automatiquement les photos sélectionnées.

### ***Impression d'un formulaire d'index***

1. Vérifiez que l'appareil Epson Stylus CX7800 n'est pas connecté à votre ordinateur, ou que ce dernier est éteint.
2. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire de format lettre dans l'appareil. (Utilisez seulement du papier de format lettre pour imprimer le formulaire d'index.) Jusqu'à 30 images sont imprimées sur chaque page, donc si la carte mémoire contient plus de 30 photos, prévoyez suffisamment de feuilles pour l'impression des feuilles d'index.
3. Insérez la carte mémoire dans son logement, si ce n'est déjà (voyez la page 22).
4. Appuyez sur le bouton de mode  **Memory Card** (Carte mémoire) pour sélectionner **Print from Index Sheet** (Imprimer depuis un formulaire d'index).

- Appuyez sur le bouton Start (Démarrer). Le témoin (On) s'allume, et l'appareil Epson Stylus CX7800 se met à imprimer le ou les formulaires d'index. Cette opération peut prendre quelques minutes.

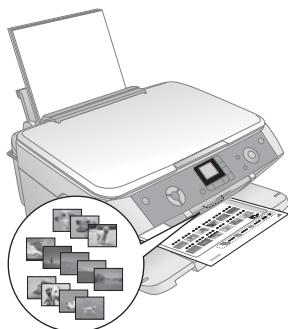

Pour les formulaires d'index multiples, les images les plus récentes sont imprimées en premier. Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton Stop/Clear Settings (Arrêter/Annuler les paramètres).

Passez aux étapes ci-dessous pour sélectionner les photos à imprimer.

## **Sélection et impression de photos sur le formulaire d'index**

- Une fois le formulaire d'index imprimé, remplissez à l'aide d'un stylo ou d'un crayon foncé les cercles sous chacune des photos pour spécifier le nombre de copies souhaitées (1, 2 ou 3).

Accepté :



Non accepté :




Prenez soin de ne remplir qu'un seul cercle pour chaque photo sélectionnée et marquez le formulaire soigneusement; une fois que le formulaire a été rempli, vous ne serez pas en mesure de modifier vos sélections.

### **Remarque :**

Pour obtenir une copie de toutes photos sur le formulaire d'index, remplissez le cercle **ALL** (Toutes) en haut de la page.

2. Placez le formulaire d'index face vers le bas sur la vitre d'exposition, le haut du formulaire étant placé contre le côté gauche de la vitre.

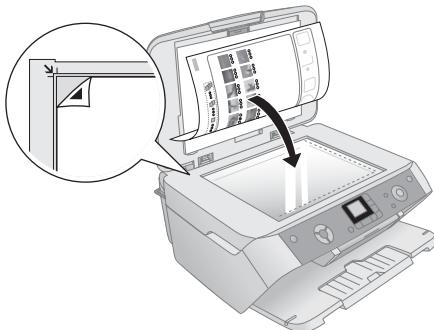

3. Fermez le capot.
4. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de photo papier (voyez la page 6 pour les détails). Vous pourrez ajouter d'autres feuilles au besoin pour imprimer toutes les photos sélectionnées.
5. Appuyez sur le bouton de mode **◆ Memory Card** (Carte mémoire) pour sélectionner **Print From Index Sheet** (Imprimer depuis un formulaire d'index).
6. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner **Plain Paper** (Papier ordinaire), **Photo Paper** (Papier photo) ou **Matte Paper** (Papier mat) (selon le papier chargé).

Si vous avez sélectionné **Plain Paper** (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une bordure blanche. Si vous sélectionnez **Photo Paper** (Papier photo), les photos s'impriment sans bordure.

7. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner **Letter** (Lettre), **4"x6"** ou **5"x7"**.
8. Appuyez sur le bouton **◆ Start** (Démarrer) pour lancer l'impression.

**Remarque :**

Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **⊖ Stop/Clear Settings** (Arrêter/Annuler les paramètres).

9. Une fois l'impression terminée, tirez la carte mémoire tout droit pour la sortir du logement.

# Impression de toutes les photos ou photos DPOF

Observez les étapes ci-dessous pour imprimer une copie de chaque photo sur la carte ou pour imprimer seulement les photos présélectionnées avec la fonction DPOF de l'appareil photo.

## Remarque :

Consultez le manuel de l'appareil photo pour des instructions sur la sélection de photos avec la fonction DPOF.

1. Insérez la carte mémoire (voyez la page 22).
2. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de photo papier (voyez la page 6 pour les détails). Vous pourrez ajouter d'autres feuilles au besoin pour imprimer toutes vos photos.
3. Appuyez sur le bouton  Memory Card (Carte mémoire) jusqu'à ce que le témoin Print All/PictBridge (Imprimer toutes/PictBridge) s'allume.

## Remarque :

Si la carte mémoire ne contient pas d'information DPOF, une copie pour toutes les photos sur la carte sera imprimée.

Si la carte mémoire contient des informations DPOF, l'image suivante apparaît sur l'écran ACL.



4. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner Plain Paper (Papier ordinaire) ou Photo Paper (Papier photo) (selon le papier chargé). Si vous avez sélectionné Plain Paper (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une bordure blanche. Si vous sélectionnez Photo Paper (Papier photo), les photos s'impriment sans bordure.
5. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner Letter (Lettre), 4"x6" ou 5"x7".
6. Appuyez sur le bouton  Start (Démarrer) pour lancer l'impression.

**Remarque :**

Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton  Stop/Clear Settings (Arrêter/Annuler les paramètres).

7. Une fois l'impression terminée, tirez la carte mémoire tout droit pour la sortir du logement.

---

## Correction automatique

Avec la fonction Correction automatique, vous pouvez imprimer à l'aide des données P.I.M. (PRINT Image Matching<sup>®</sup>) ou Exif Print enregistrées dans vos photos, ou encore imprimer avec le paramètre PhotoEnhance.<sup>MC</sup>


1. Appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires).
2. Appuyez sur le bouton  ou  **Photo/Options** pour sélectionner **Auto Correct** (Correction automatique). Appuyez ensuite sur le bouton  **Start** (Démarrer).
3. Appuyez sur le bouton  ou  **Copies** pour sélectionner l'un des modes suivants :
  - **P.I.M.** : Imprime en utilisant PRINT Image Matching. (Sélectionné automatiquement quand vos photos contiennent des données P.I.M.) Si elles ne contiennent pas de données P.I.M., essayez l'impression avec PhotoEnhance.
  - **PhotoEnhance** : Rehausse les photos automatiquement. Cette sélection prend un peu plus de temps, mais donne un meilleur résultat.
  - **Exif** : Imprime à l'aide d'Exif Print. (Sélectionné automatiquement quand vos images contiennent des données Exif.) Si la photo ne contient pas de données Exif Print, essayez PhotoEnhance.
  - **OFF** : Désactivation de la correction automatique.
4. Appuyez sur le bouton  **Start** (Démarrer) pour confirmer votre sélection.
5. Appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires) pour revenir au mode précédent.

Suivez ensuite les étapes des rubriques précédentes pour imprimer vos photos.


# Impression depuis un appareil photo numérique

Si votre appareil photo est compatible PictBridge® ou USB DIRECT-PRINT<sup>MC</sup>, vous pouvez imprimer vos photos JPEG en branchant votre appareil photo directement dans votre appareil Epson Stylus CX7800. Vos photos doivent avoir entre 80 × 80 pixels à 9 200 × 9 000 pixels.

1. Assurez-vous que votre appareil Epson Stylus CX7800 n'imprime pas depuis un ordinateur.
2. Retirez les cartes mémoire des logements, le cas échéant.
3. Chargez le type de papier que vous souhaitez utiliser (voyez la page 6). Prévoyez suffisamment de feuilles pour imprimer toutes les photos.
4. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner **Plain Paper** (Papier ordinaire) ou **Photo Paper** (Papier photo) (selon le papier chargé). Si vous avez sélectionné **Plain Paper** (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une bordure blanche. Si vous sélectionnez **Photo Paper** (Papier photo), les photos s'impriment sans bordure.
5. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner **Letter** (Lettre), **4"x6"** ou **5"x7"**.
6. Branchez le câble USB fourni avec votre appareil photo au connecteur USB à l'avant de votre appareil Epson Stylus CX7800.

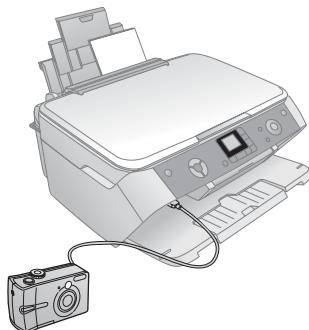


7. Mettez l'appareil photo sous tension. Le témoin Print All/Pict Bridge (Imprimer toutes/PictBridge) s'allume et l'une des icônes suivantes s'affichent sur l'écran ACL :

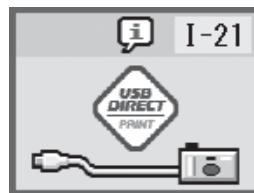

8. Utilisez votre appareil photo pour sélectionner les photos à imprimer, régler au besoin des paramètres et imprimer vos photos. Voyez le manuel de l'appareil photo pour les détails.

**Remarque :**

Si votre appareil photo n'est pas compatible PictBridge ou USB Direct Print, l'icône montrée ci-dessous s'affiche sur l'écran ACL. Epson ne peut garantir la compatibilité des appareils photo numériques.

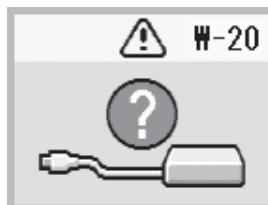

Selon les paramètres de l'appareil Epson Stylus CX7800 et ceux de votre appareil photo, il se peut que certaines combinaisons de type de papier, de format et de disposition ne soient pas prises en charge. Il se peut aussi que les paramètres de votre appareil photo numérique ne soient pas appliqués à l'impression.

# Impression à partir de votre ordinateur

Ce chapitre décrit les étapes de base pour imprimer une photo ou un document stocké dans votre ordinateur Windows ou Macintosh.

## **Remarque :**

Pour des instructions détaillées sur l'impression, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Avant de commencer, assurez-vous que le logiciel d'impression est bien installé et que l'appareil Epson Stylus CX7800 est raccordé à votre ordinateur selon les directives de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi d'utiliser le bon papier et de sélectionner le paramètre Type ou Support approprié dans le pilote d'imprimante. (Voyez la page 37 pour de plus amples renseignements.)

Observez les directives des rubriques suivantes :

- « Impression sous Windows » (ci-après)
- « Impression sous Macintosh OS X » à la page 34
- « Utilisation de papiers spéciaux » à la page 37

---

## Impression sous Windows

1. Chargez du papier (voyez la page 6).
2. Ouvrez la photo ou le document depuis l'application.

3. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Imprimer**. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

Sélectionnez **Epson Stylus CX7800 Series**.




Cliquez ici pour ouvrir le logiciel d'impression.

4. Assurez-vous que l'appareil **EPSON Stylus CX7800 Series** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.

(Si un bouton **Configurer**, **Imprimante** ou **Options** s'affiche, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** dans l'écran suivant.)

5. Dans l'onglet Principal, sélectionnez les paramètres d'impression de base :

Sélectionnez le type de document à imprimer (sélectionnez **Photo** ou **Photo supérieure** pour l'impression de photos)

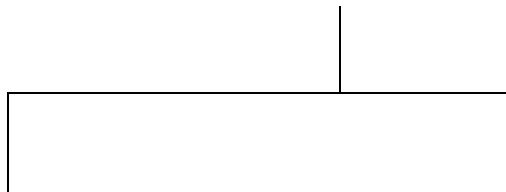


Cliquez ici pour des photos sans marges, après avoir choisi le type de papier.



Sélectionnez votre **Type de papier**.

Sélectionnez la **Taille du papier**.



Sélectionnez l'orientation de votre document.



Cliquez ici pour d'autres options.

Assurez-vous de choisir le paramètre **Type** de papier correspondant au papier utilisé. Voyez la page 37 pour les détails.

**Remarque :**

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ? ou **Aide**.

6. Pour d'autres options d'impression, cliquez sur le bouton **Plus d'options**.  
Sélectionnez au besoin les paramètres d'impression suivants :

Sélectionnez une méthode de gestion des couleurs.

(Pour sélectionner **Désactivé (Pas de calibrage couleur)**, cliquez d'abord sur ICM.)

Sélectionnez les \_\_\_\_\_

**Options papier et  
qualité**, selon vos  
besoins.

Sélectionnez les \_\_\_\_\_

**Options d'impression**,  
selon vos besoins.

Cliquez ici pour afficher l'écran Plus d'options chaque fois que vous accédez aux paramètres d'impression.

**Remarque :**

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres avancés ou sur les directives de sauvegarde des paramètres sous forme de groupe pour utilisation ultérieure, cliquez sur le bouton ? ou **Aide**.

7. Pour modifier les paramètres de disposition, cliquez sur l'onglet **Disposition** et sélectionnez les paramètres à utiliser.

8. Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres, puis cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression. La fenêtre suivante s'affiche et indique la progression de votre travail d'impression.

- Cliquez ici pour annuler l'impression.
- Cliquez ici pour interrompre ou reprendre l'impression.
- Cliquez ici pour vérifier les niveaux d'encre.

---

## Impression sous Macintosh OS X

Si vous utilisez une application d'impression compatible OS X, suivez les étapes ci-après pour imprimer votre document.

1. Chargez du papier (voyez la page 6).
2. Ouvrez la photo ou le document depuis l'application.
3. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Format d'impression**. Sélectionnez les paramètres suivants :

- Sélectionnez **Stylus CX7800**.
- Sélectionnez la **Taille du papier\***.
- Sélectionnez l'orientation de votre document ou image.


\* Pour une impression sans marges, sélectionnez l'option (**Bac feuille à feuille - Sans marges**) dans la liste Taille du papier selon le format utilisé (Lettre US, 8 x 10 po, 5 x 7 po ou 4 x 6 po).

4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Format d'impression.
5. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Imprimer**. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

\_\_\_\_\_ Sélectionnez **Stylus CX7800**.

\_\_\_\_\_ Sélectionnez  
**Configuration**  
**Imprimante**.

6. Sélectionnez **Format d'impression** dans le menu déroulant et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser :

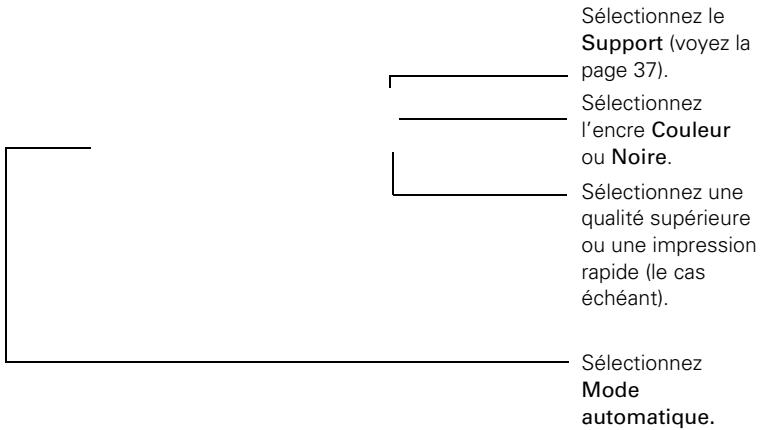


**Remarque :**

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ?.

7. Selon les paramètres que vous avez définis, vous pouvez choisir d'autres options dans le menu déroulant :
  - **Copies et pages** : Sélectionnez le nombre d'exemplaires que vous désirez imprimer ou une série de pages.

- **Disposition ou Mise en page** : Sélectionnez les options de disposition.
  - **Options de sortie** (OS X 10.2.x ou 10.3 seulement) : Enregistrez votre travail d'impression sous forme de fichier PDF. Dans OS X 10.4.x, cliquez plutôt sur le bouton **PDF**.
  - **Programmateur** : Programmez l'impression de votre travail à un moment ultérieur.
  - **Gestion du papier** : Sélectionnez les options d'impression, notamment **Inverser l'ordre des pages** ou **Ordre des pages** : **Inversé**.
  - **Page de garde** (OS X 10.4.x seulement) : Imprimez une page de couverture avant ou après votre document.
  - **ColorSync ou Gestion des couleurs** : Sélectionnez ColorSync® ou réglez le contrôle des couleurs, modifiez le paramètre gamma ou désactivez les réglages de couleurs effectués par le logiciel d'impression.
  - **Expansion** : Agrandissez ou réduisez la taille d'image pour une impression sans marges.
  - **Sommaire** : Pour afficher une liste de toutes vos sélections.
8. Cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour modifier ces paramètres :



**Remarque :**


Pour de plus amples renseignements sur les paramètres avancés ou sur les directives de sauvegarde des paramètres sous forme de groupe pour utilisation ultérieure, cliquez sur le bouton ?.

9. Cliquez sur **Imprimer**.

10. Pour suivre la progression de votre travail d'impression, cliquez sur l'icône d'imprimante lorsqu'elle s'affiche sur le dock au bas du bureau.

Si vous utilisez OS X 10.2.x, cliquez plutôt sur l'icône Centre d'impression, puis double-cliquez sur **Stylus CX7800** dans l'écran Liste des imprimantes.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

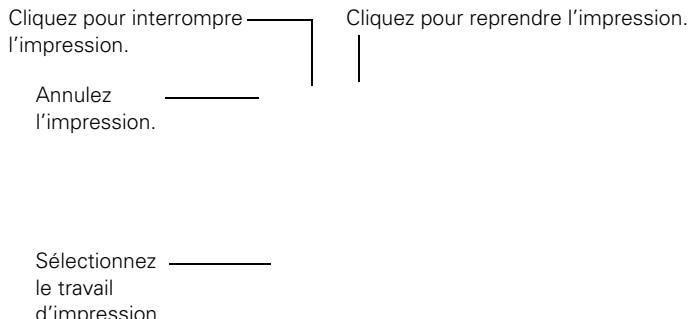

11. Une fois que vous avez terminé, fermez la fenêtre ou le Centre d'impression.

---

## Utilisation de papiers spéciaux

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Nom du papier	Format	Nº du produit
Papier blanc brillant de haute qualité Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041586
Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041062
	Légal (8,5 x 14 po; 216 x 356 mm)	S041067
	A4 (8,3 x 11,7 po; 211 x 297 mm)	S041061
Papier photo glacé ultra haute qualité Epson	4 x 6 po (101 x 152 mm), sans marges	S041934
	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041935

Nom du papier	Format	Nº du produit
Papier photo glacé de haute qualité Epson	4 × 6 po (101 × 152 mm), sans marges	S041808/S041727
	5 × 7 po (127 × 178 mm), sans marges	S041464
	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041465
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041286/S041667
Papier photo semi-brillant de haute qualité Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041331
Papier photo glacé Epson	4 × 6 po (101 × 152 mm), sans marges	S041809
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041141/S041649/ S041272/S041271
Papier mat épais Epson	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041467
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041257
Papier mat recto verso Epson	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041568

Sélectionnez le paramètre **Type** (voyez la page 32) ou **Support** (voyez la page 35) dans votre logiciel d'impression :

Pour ce support	Sélectionnez ce paramètre
Papier ordinaire ou Papier blanc brillant de haute qualité Epson	Papier ordinaire / papier blanc brillant
Papier mat épais Epson Papier mat recto verso Epson Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre Epson	Papier mat épais
Papier photo glacé ultra haute qualité Epson	Papier photo glacé ultra haute qualité
Papier photo glacé de haute qualité Epson	Papier photo glacé haute qualité
Papier photo semi-brillant de haute qualité Epson	Papier photo semi-brillant haute qualité
Papier photo glacé Epson	Papier photo glacé
Enveloppes	Enveloppe

# Numérisation de photos, documents, bandes de film ou diapositives

Vous pouvez utiliser l'appareil Epson Stylus CX7800 pour numériser une photo, un document, une bande de film ou une diapositive et le (la) sauvegarder sur votre ordinateur ou autre périphérique ou encore l'envoyer par courriel au destinataire de votre choix.


Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation. Pour plus de détails, voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

EPSON Scan fournit trois modes de numérisation offrant plusieurs niveaux de contrôle de l'image numérisée :

- **Mode auto** : Numérise rapidement et facilement à l'aide de paramètres automatiques.
- **Mode loisirs** : Permet de prévisualiser l'image et offre des fonction de réglage automatique de l'image, des outils de rognage ainsi que des options prédéfinies pour différents types de numérisation.
- **Mode professionnel** : Permet de prévisualiser votre image et de définir manuellement vos paramètres de numérisation à l'aide d'une foule d'outils.

Vous pouvez numériser depuis toute application conforme TWAIN — p. ex., ArcSoft PhotoImpression<sup>MC</sup> — en utilisant EPSON Scan. Vous pouvez aussi lancer EPSON Scan directement depuis votre ordinateur et sauvegarder votre image sous forme de fichier.

1. Pour numériser une photo ou un document, ouvrez le capot et placez votre original face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche. Pour numériser l'original au complet, décalez-le d'environ 5 mm (0,2 po) des bords supérieur et gauche.

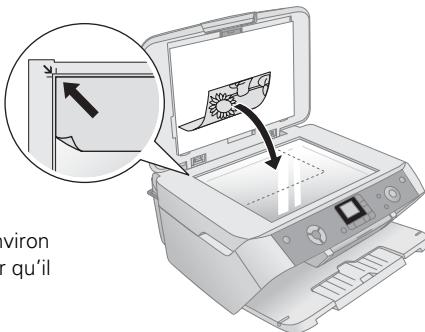

Décalez votre original d'environ 5 mm (0,2 po) pour éviter qu'il ne soit rogné.

Si vous numérissez des bandes de film ou des diapositives, voyez la page 14 pour les détails concernant leur positionnement sur le support pour film.

**Remarque :**

Pour numériser un document épais, vous pouvez hausser le capot, voyez la page 10.

2. Fermez le capot délicatement afin de ne pas bouger l'original ou le support pour film.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer EPSON Scan :
  - **Windows** : Double-cliquez sur l'icône EPSON Scan sur le bureau.
  - **Macintosh** : Double-cliquez sur l'icône EPSON Scan dans le dossier Applications.
  - Si vous numérissez à partir d'une application, démarrez cette dernière. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Importation ou Acquérir, puis sélectionnez Epson Stylus CX7800.

La fenêtre d'attente EPSON Scan s'affiche :

4. Si le paramètre **Mode auto** est sélectionné dans la zone Mode de la partie supérieure droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Numériser**.

**Remarque :**

Pour restaurer automatiquement une photo, bande de film ou diapositive couleur pendant la numérisation, cliquez sur le bouton **Personnaliser** et voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique pour les instructions.

Si vous numérissez des bandes de film ou des diapositives, le Mode auto peut seulement prendre en charge les bandes de film négatif ou les diapositives couleur de 35 mm. Pour les bandes de film ou diapositives en noir et blanc, utilisez le Mode loisirs ou le Mode professionnel. Pour de plus amples renseignements, voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

En Mode loisirs ou en Mode professionnel, une fenêtre des paramètres d'EPSON Scan différente s'affiche. (Vous pouvez modifier le mode en utilisant le sélecteur de mode dans le coin supérieur droit. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

5. La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche :

Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé et attribuez-lui un nom dans la boîte Préfixe. Sélectionnez un format de fichier dans la boîte Format de l'image.

6. Cliquez sur OK. L'image est numérisée et son icône se trouve dans un dossier ouvert.

# Entretien de votre appareil Epson Stylus CX7800

Si vous remarquez une dégradation de la qualité d'impression, consultez les rubriques suivantes :

- « Vérification des buses de la tête d'impression » (voyez ci-dessous)
- « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 44
- « Remplacement de cartouches d'encre » à la page 47

---

## Vérification des buses de la tête d'impression

Si vos tirages sont estompés ou présentent des vides, il se peut que les buses de la tête d'impression soient bouchées ou que le niveau d'encre dans l'une ou plusieurs des cartouches soit faible. Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier les buses de la tête d'impression.

1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est allumé mais n'imprime pas et que l'icône de niveau d'encre bas  n'est pas affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL. (Si l'icône de niveau d'encre bas  est affichée, vous devez remplacer une cartouche d'encre vide, voyez la page 47.)
2. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire de format lettre dans l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires).

- Appuyez sur le bouton **◀ ou ▶ Photo/Options** pour sélectionner **Check Ink Nozzles** (Vérification des buses). Appuyez ensuite sur le bouton **◊ Start** (Démarrer).




Le motif de vérification des buses s'imprime :

La tête d'impression n'a pas besoin d'être nettoyée :



La tête d'impression doit être nettoyée :



- S'il n'y a pas d'écart ni de lignes, appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires) pour revenir au mode précédent.

En cas d'écart ou de lignes ou encore de motifs de test estompés, nettoyez la tête d'impression tel que décrit ci-dessous.

**Remarque :**

Vous pouvez aussi vérifier les buses au moyen d'un logiciel installé sur votre ordinateur; voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique pour les détails.

---

## Nettoyage de la tête d'impression

Si vos tirages sont trop pâles ou estompés ou présentent des lignes blanches ou noires, il peut être nécessaire de nettoyer la tête d'impression. Cette opération permet de déboucher les buses pour que l'encre puisse se répartir correctement. Exécutez une vérification des buses tel que décrit à la page 43 pour voir si la tête d'impression a besoin d'être nettoyée.

**Remarque :**

N'exécutez un nettoyage de la tête d'impression que si la qualité d'impression se dégrade et que la vérification des buses confirme le besoin de nettoyer la tête d'impression, car le processus consomme de l'encre.

1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est allumé mais n'imprime pas et que l'icône de niveau d'encre bas  n'est pas affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL. (Si l'icône de niveau d'encre bas  est affichée, vous devez remplacer une cartouche d'encre vide avant de nettoyer la tête d'impression, voyez la page 47.)
2. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire de format lettre dans l'appareil.
3. Appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires).
4. Appuyez sur le bouton  ou  **Photo/Options** pour sélectionner **Clean Print Head** (Nettoyage des têtes). Appuyez ensuite sur le bouton  **Start** (Démarrer).



5. Appuyez de nouveau sur le bouton  **Start** (Démarrer).

L'appareil Epson Stylus CX7800 lance un cycle de nettoyage de la tête et l'icône de traitement apparaît sur l'écran ACL. Le nettoyage prend environ 30 secondes.




**Mise en garde :**

N'éteignez jamais l'appareil Epson Stylus CX7800 pendant le nettoyage de la tête d'impression. Sinon, vous risquez de l'endommager.

6. Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que du papier est chargé dans l'appareil Epson Stylus CX7800. Appuyez sur le bouton **◀ ou ▶ Photo/Options** pour sélectionner **Check Ink Nozzles** (Vérification des buses). Appuyez ensuite sur le bouton **◊ Start** (Démarrer).

La tête d'impression n'a pas besoin d'être nettoyée :



La tête d'impression doit être nettoyée :



7. S'il n'y a pas d'écart ni de lignes, appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires) pour revenir au mode précédent.

En cas d'écart ou de lignes ou encore de motifs de test estompés, nettoyez la tête d'impression de nouveau.

Si vous ne constatez aucune amélioration après quatre ou cinq nettoyages, voyez la page 52. Vous pouvez aussi éteindre l'appareil et attendre une nuit que l'encre sèche ramollisse. Nettoyez alors de nouveau la tête d'impression.


**Astuce :**

Si vous n'utilisez pas souvent votre appareil Epson Stylus CX7800, il est conseillé d'imprimer quelques pages au moins une fois par mois pour maintenir une bonne qualité d'impression.


# Remplacement de cartouches d'encre

L'écran ACL indique quand une cartouche d'encre est presque vide ou a besoin d'être remplacée :


- Quand le niveau d'encre d'une cartouche est bas, l'icône de niveau d'encre bas  s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran ACL.

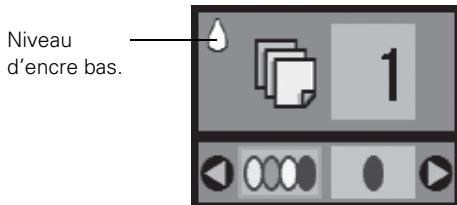

- Quand vous imprimez ou copiez, une barre de couleur s'affiche à côté de l'icône de niveau d'encre bas  correspondant à la cartouche d'encre presque vide.

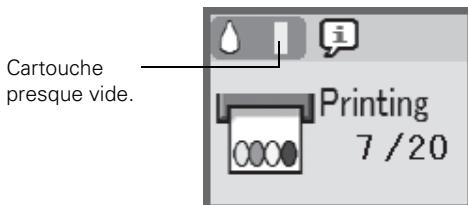

- Quand une cartouche d'encre est vide, l'écran ACL affiche les niveaux d'encre et indique la cartouche vide. (Vous ne pouvez pas imprimer lorsqu'une cartouche d'encre est vide.)

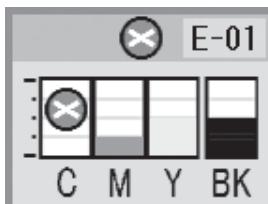

Lorsqu'une cartouche d'encre est en place depuis plus de six mois, il peut être nécessaire de la remplacer si la qualité des tirages se détériore. Si la qualité ne s'améliore pas après le nettoyage et l'alignement de la tête d'impression (tel que décrit dans votre *Guide de l'utilisateur* électronique), remplacez la cartouche même si l'icône de niveau d'encre bas  ne s'affiche pas sur l'écran ACL.

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Ayez en main ces numéros de pièce lorsque vous achetez des cartouches neuves.


Couleur	N° du produit
Noir	T060120
Cyan	T060220
Magenta	T060320
Jaune	T060420

#### **Mise en garde :**

Laissez la cartouche vide en place jusqu'à ce qu'une cartouche de rechange ait été obtenue car l'encre restant dans les buses de la tête d'impression peut sécher.

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre Epson d'origine. L'utilisation d'autres produits peut nuire à la qualité d'impression et risque d'endommager l'imprimante. Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier utilisé, la fréquence d'utilisation et la température. L'imprimante est livrée avec des cartouches neuves; une certaine quantité d'encre de la première cartouche est utilisée aux fins du chargement du système de distribution d'encre.


1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7800 est sous tension.
2. Si une cartouche d'encre est vide, l'écran ACL affiche les niveaux d'encre et indique la cartouche vide. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start (Démarrer).  
Si une cartouche d'encre est presque vide, l'icône de niveau d'encre bas  $\diamond$  s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur le bouton Setup/Utilities (Configuration/Utilitaires). Appuyez sur le bouton  $\blacktriangleleft$  ou  $\triangleright$  Photo/Options pour sélectionner Change Cartridges (Remplacement des cartouches), puis appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start (Démarrer). À l'écran de confirmation, appuyez de nouveau sur le bouton  $\diamond$  Start (Démarrer).
3. Ouvrez le couvercle du support de cartouches d'encre.

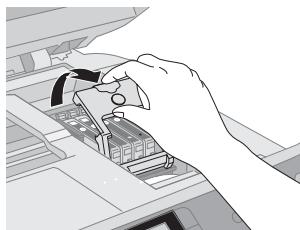

**Mise en garde :**

Ne tentez pas d'ouvrir le couvercle de cartouches d'encre pendant que la tête d'impression est en mouvement. Attendez que les cartouches d'encre se soient déplacées en position de remplacement.


4. Appuyez sur la languette à l'arrière de la cartouche et soulevez la cartouche pour la sortir de l'appareil. Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas la cartouche usée et ne tentez pas de la remplir.

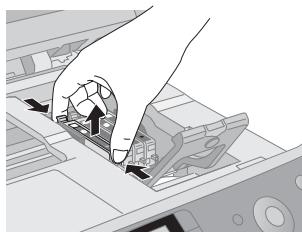

**Avertissement :**

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

5. Avant de déballer la cartouche neuve, secouez-la quatre ou cinq fois. Retirez-la ensuite de son emballage.

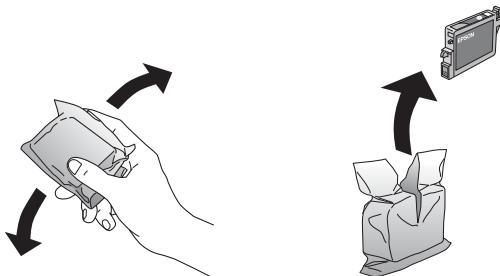


**Mise en garde :**

Ne retirez ni ne déchirez l'étiquette sur la cartouche, au risque de provoquer une fuite d'encre.

Ne touchez pas la puce verte qui se trouve sur le côté de la cartouche, au risque d'endommager la cartouche d'encre.




6. Placez la nouvelle cartouche d'encre dans le support de cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

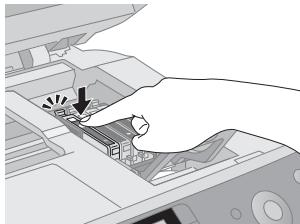


7. Remplacez au besoin les autres cartouches.

8. Fermez le couvercle du support de cartouches d'encre et appuyez dessus pour l'enclencher.

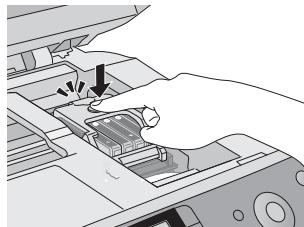

9. Fermez le scanner.

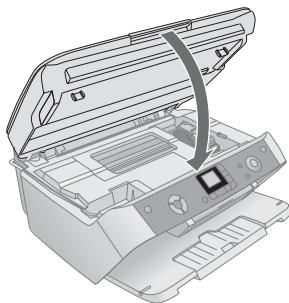

10. Appuyez sur le bouton **◊ Start** (Démarrer). L'appareil Epson Stylus CX7800 commence à charger l'encre, et le témoin **◊ (On)** se met à clignoter. Cette opération dure environ une minute. Une fois terminé, le témoin **◊ (On)** cesse de clignoter et reste allumé.

**Mise en garde :**

N'éteignez jamais l'appareil Epson Stylus CX7800 pendant que le témoin **◊ (On)** clignote, au risque de gaspiller de l'encre.

11. Appuyez sur le bouton **Setup/Utilities** (Configuration/Utilitaires) pour revenir au mode précédent.

# Résolution des problèmes

Vous pouvez diagnostiquer et résoudre la plupart des problèmes en vérifiant les messages de l'écran ACL et en essayant les solutions recommandées.

Vous pouvez aussi consulter la rubrique « Problèmes et solutions » à la page 54 pour des solutions de dépannage de base ou double-cliquer sur l'icône *Guide de l'utilisateur* sur votre bureau pour une aide plus détaillée.

Voyez les rubriques suivantes :

- « Message de l'écran ACL » (ci-après)
- « Problèmes et solutions » à la page 54
- « Comment obtenir de l'aide » à la page 57

## Message de l'écran ACL

Message	Cause	Solution
	Cartouche d'encre vide	Remplacez les cartouches d'encre vides, voyez la page 47.
	La cartouche d'encre n'est pas installée ou est mal installée.	Installez la cartouche d'encre correctement, voyez la page 47.
	Aucun papier n'est chargé dans l'alimenteur.	Chargez du papier dans l'alimenteur. Appuyez ensuite sur  Start (Démarrer) pour continuer ou  Stop/Clear Settings (Arrêter/Annuler les paramètres) pour annuler.
	Bourrage de papier.	Voyez la page 54 pour des instructions sur le dégagement du bourrage de papier.

<b>Message</b>	<b>Cause</b>	<b>Solution</b>
	Le formulaire d'index est mal placé et donc ne peut être reconnu.	Positionnez correctement le formulaire d'index sur la vitre d'exposition, en prenant soin d'aligner sa partie supérieure avec le bord gauche de la vitre. Appuyez ensuite sur <b>Start</b> (Démarrer) pour continuer ou <b>Stop/Clear Settings</b> (Arrêter/Annuler les paramètres) pour annuler.
	Le formulaire d'index est marqué incorrectement.	Retirez le formulaire d'index, marquez-le correctement et essayez de nouveau, voyez la page 24.
	Le formulaire d'index ne correspond pas aux photos sauvegardées sur la carte mémoire.	Retirez la carte mémoire et insérez la carte utilisée pour imprimer le formulaire d'index – ou placez le formulaire d'index approprié sur la vitre d'exposition. Appuyez ensuite sur <b>Start</b> (Démarrer) pour continuer ou <b>Stop/Clear Settings</b> (Arrêter/Annuler les paramètres) pour annuler.
	Une erreur s'est produite pendant la prénumérisation de la photo.	Vérifiez que la photo est placée correctement sur la vitre d'exposition et essayez de nouveau, voyez la page 9.
	Une erreur s'est produite pendant la prénumérisation de la bande de film.	Vérifiez que la bande de film est placée correctement sur le support pour film sur la vitre d'exposition et essayez de nouveau, voyez la page 15.
	Quantité d'encre insuffisante pour nettoyer la tête.	Installez de nouvelles cartouches d'encre; voyez la page 47.
	Il y a un problème avec l'appareil Epson Stylus CX7800.	Mettez l'appareil Epson Stylus CX7800 hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, contactez Epson; voyez la page 57.
	Une pièce de l'appareil Epson Stylus CX7800 a besoin d'être remplacée.	Contactez Epson; voyez la page 57.
	Le tampon d'encre usagée est presque plein.	Contactez Epson; voyez la page 57.

Message	Cause	Solution
 W-10 No Data	La carte mémoire insérée ne contient pas de photos valides.	Retirez la carte mémoire et vérifiez les exigences de compatibilité à la page 21.
 W-11	Erreur de carte mémoire.	Retirez la carte mémoire et vérifiez les exigences de compatibilité à la page 21.
 W-20	L'appareil photo connectée n'est pas reconnu.	Vérifiez la connexion et essayez de nouveau, voyez la page 29.
 W-30	Le levier d'épaisseur est réglé sur la mauvaise position.	Mettez le levier d'épaisseur du papier à la bonne position et essayez de nouveau, voyez la page 8.
 I-10	Aucune carte mémoire n'est installée.	Insérez une carte mémoire valide et essayez de nouveau, voyez la page 21.

## Problèmes et solutions

Consultez les solutions suivantes lorsque des problèmes se produisent pendant l'utilisation de l'appareil Epson Stylus CX7800.

### Problèmes de copie

- Assurez-vous que l'original est positionné dans le coin supérieur gauche de la vitre. Placez-le à environ 5 mm (0,2 po) des bords pour éviter de rogner le document.
- Assurez-vous que le papier est chargé avec le petit côté en premier contre le guide-papier droit avec le guide-papier gauche contre le bord gauche. Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche du guide-papier gauche.

### Problèmes d'alimentation du papier

- Si le papier n'est pas alimenté, retirez-le de l'alimenteur. Aérez la pile pour séparer les feuilles. Puis replacez le papier contre le guide-papier droit de l'alimenteur et faites glisser le guide-papier gauche contre le papier (sans trop serrer). Ne placez pas de papier à l'avant du volet protecteur de l'alimenteur.

- Ne chargez pas trop de feuilles en même temps (maximum de 20 feuilles de papier photo ou de 100 feuilles de papier ordinaire). Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'information.
- Si le papier est coincé, suivez ces étapes pour le dégager :
  1. Appuyez sur la bouton  Start (Démarrer) pour éjecter le papier coincé.  
Si le papier coincé ne s'éjecte pas, passez à l'étape suivante.
  2. Si le papier est coincé près de l'alimenteur ou du plateau de sortie, tirez-le délicatement.  
  
Si le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil Epson Stylus CX7800, appuyez sur le bouton  On pour l'éteindre. Ouvrez le scanner et retirez tout papier à l'intérieur, y compris les morceaux déchirés. Ne le tirez pas vers l'arrière; cela peut endommager l'alimenteur. Fermez le scanner, puis mettez sous tension l'appareil Epson Stylus CX7800.

## **Problèmes de qualité d'impression**

Lorsque des problèmes de qualité de copie ou d'impression se produisent, observez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le document est bien à plat sur la vitre d'exposition et que l'appareil Epson Stylus CX7800 n'est pas incliné ou placé sur une surface instable ou irrégulière.
- Assurez-vous que la bande de film ou les diapositives sont placées correctement sur le scanner.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le haut (normalement plus blanche ou plus brillante).
- Assurez-vous que le papier n'est pas humide ou gondolé.
- Avant de numériser des bandes de film, prenez soin de retirer d'abord le cache pour documents opaques.
- Pour les papiers spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une seule feuille à la fois. Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure.
- Assurez-vous que le type de papier chargé correspond aux paramètres de format et de type de papier sur le panneau de commande ou dans votre logiciel d'impression (voyez la page 37).

- Pour une qualité d'impression optimale, utilisez les papiers spéciaux Epson (voyez la page 37) et des cartouches d'encre Epson d'origine (voyez la page 47).
- Réglez le levier d'épaisseur du papier à la position  L pour la plupart des types de papier. Si vous imprimez sur des enveloppes, réglez le levier à la position  H.
- Si vous constatez des lignes horizontales claires ou foncées sur vos tirages ou si ces derniers sont estompés, vous pourriez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression. Cette opération permet de déboucher les buses pour que l'encre puisse se répartir correctement. Exécutez une vérification des buses tel que décrit à la page 43 pour voir si la tête d'impression a besoin d'être nettoyée. Nettoyez la tête d'impression selon les directives de la page 44.
- Si vos tirages comportent des lignes verticales décalées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* pour les instructions.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau d'encre est peut-être bas; consultez la page 47 pour les directives de remplacement d'une cartouche d'encre.
- Lorsque des lignes pointillées apparaissent sur l'image, nettoyez la vitre d'exposition avec un chiffon non pelucheux sec et doux (les serviettes de papier ne sont pas conseillées) ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur un chiffon doux. **Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition.**

# Comment obtenir de l'aide

Epson offre une assistance technique 24 heures sur 24 par l'entremise des services de soutien électronique et des services téléphoniques automatisés figurant dans le tableau ci-dessous :

Service	Accès
World Wide Web	Sur Internet, vous pouvez obtenir l'assistance d'Epson à <b><a href="http://support.epson.com">http://support.epson.com</a></b> . Vous pouvez y télécharger des pilotes et d'autres fichiers, y consulter de la documentation sur les produits et des informations de dépannage, ainsi qu'obtenir de l'assistance technique par courriel. (Disponible en anglais seulement.)
Services téléphoniques automatisés	Une foule de services d'aide automatisés sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour utiliser ces services, un téléphone à clavier est requis; composez le <b>(800) 922-8911</b> . Votre code express Epson SoundAdvice <sup>MS</sup> est le <b>82715</b> . Utilisez ce code pour sélectionner rapidement l'appareil Epson Stylus CX7800 dans SoundAdvice. (Disponible en anglais seulement.)

Pour parler à un représentant de l'assistance technique, composez le :

- Canada : **(905) 709-3839**, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.
- États-Unis : **(562) 276-4382**, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir. Avant de communiquer avec Epson, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom du produit (Epson Stylus CX7800)
- Numéro de série du produit (situé au dos de l'appareil)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

## Autre assistance technique pour les logiciels :

Logiciels	Téléphone/télécopieur	En ligne et courriel
ArcSoft PhotoImpression	(510) 440-9901 de 8 h 30 à 17 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi Télécopieur : (510) 440-1270	<a href="http://www.arcsoft.com">www.arcsoft.com</a> <a href="mailto:support@arcsoft.com">support@arcsoft.com</a>

# Avis

## Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser l'appareil Epson Stylus CX7800, lisez et suivez les consignes de sécurité suivantes :

- Observez les directives et les avertissements indiqués sur l'appareil Epson Stylus CX7800.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'appareil Epson Stylus CX7800.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil Epson Stylus CX7800. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer des chocs électriques. N'utilisez pas le cordon pour tout autre équipement.
- Placez l'appareil Epson Stylus CX7800 près d'une prise de courant murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'appareil Epson Stylus CX7800, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'appareil Epson Stylus CX7800 pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l'appareil Epson Stylus CX7800. N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Prévoyez un espace d'environ 10 cm (3,9 po) entre le dos de l'appareil Epson Stylus CX7800 et le mur.
- Ne placez pas l'appareil Epson Stylus CX7800 près d'un radiateur, d'un événement de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil Epson Stylus CX7800 sur une surface stable et plane de dimensions supérieures à l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Ne soulevez pas le scanner pendant que l'appareil Epson Stylus CX7800 copie, imprime ou numérise.
- Ne déversez pas de liquide sur l'appareil Epson Stylus CX7800.

- Sauf indication contraire dans le présent guide, ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil Epson Stylus CX7800.
- Débranchez l'appareil Epson Stylus CX7800 et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans l'appareil; si l'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé; si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Pendant le stockage ou le transport de l'appareil Epson Stylus CX7800, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés ou ne le tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.
- Ce produit comprend une lampe contenant du mercure. Veuillez consulter la réglementation provinciale et locale concernant l'élimination et le recyclage. Ne le mettez pas au rebut.

## ***Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre***

- Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur de l'appareil Epson Stylus CX7800 et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Installez toute cartouche d'encre immédiatement après l'avoir déballée. Si vous n'installez pas les cartouches neuves, l'encre peut sécher dans la tête d'impression et empêcher l'appareil Epson Stylus CX7800 d'imprimer.
- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez la zone de distribution d'encre de la saleté et de la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que celui dans lequel se trouve l'appareil Epson Stylus CX7800. Le port de distribution d'encre comporte un clapet. Les couvercles et bouchons ne sont donc pas nécessaires, mais une attention particulière est requise pour empêcher l'encre de tacher les articles entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ou toute surface à proximité de celui-ci.

## ***Consignes de sécurité concernant l'écran ACL***

- Utilisez seulement un chiffon sec et doux pour nettoyer l'écran ACL. N'utilisez pas de nettoyants liquides ni de produits chimiques de nettoyage.
- Si le panneau ACL est endommagé, communiquez avec Epson tel que décrit à la page 57. En cas de contact de la solution ACL de l'écran avec les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. En cas d'inconfort et de problèmes de vision après avoir rincé les yeux à grande eau, consultez immédiatement un médecin.

---

## **Déclaration de conformité avec la FCC**

### ***Pour les utilisateurs aux États-Unis***

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil auprès du revendeur de l'appareil ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

### ***AVERTISSEMENT***

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs

connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

## **Pour les utilisateurs au Canada**

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

---

## **Déclaration de conformité**

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous : Epson America, Inc.  
Situés à : MS 3-13  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
Téléphone : (562) 290-5254

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers tenus indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais réalisés sur une base statistique, en conformité avec le règlement 47CFR, alinéa 2.909. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable et, (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson  
Type de produit : Imprimante multifonction  
Modèle : C251A

---

# CONFORMITÉ ENERGY Star

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Epson a déterminé que son produit répond aux directives ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique. Le programme ENERGY STAR de l'EPA pour matériel de bureau est un partenariat volontaire des membres de l'industrie de bureau et informatique dont le but est de promouvoir l'introduction d'ordinateurs, de moniteurs, d'imprimantes, de télécopieurs et de copieurs éconergétiques afin de réduire la pollution atmosphérique due à la production d'électricité.



---

## Garantie limitée d'Epson America, Inc.

**Ce qui est couvert :** Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que le produit Epson couvert par la présente garantie limitée, s'il est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada, est conforme aux spécifications du fabricant et sera exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

**Ce qu'Epson fera pour remédier aux problèmes :** Si votre imprimante Epson se révèle défectueuse au cours de la période de garantie, communiquez avec Epson Connection<sup>MS</sup> au (562) 276-4382 (États-Unis) ou au (905) 709-3839 (Canada) pour obtenir des directives concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour. Un technicien Epson effectuera un diagnostic téléphonique pour déterminer si l'imprimante a besoin d'être réparée. Si le produit a besoin d'être réparé, Epson peut, à son choix, remplacer ou réparer l'imprimante, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement du produit défectueux, Epson vous enverra une imprimante de remplacement, en port payé si vous utilisez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l'exception de Porto Rico et des possessions des É.-U.). Les livraisons à destination d'autres régions seront en port payable à l'arrivée. Vous avez la responsabilité d'emballer correctement l'unité défectueuse et de la retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût de l'imprimante de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Si l'imprimante doit être réparée, Epson vous demandera d'envoyer le produit à Epson ou à son centre de service autorisé qui réparera l'appareil et vous le renverra. Vous êtes responsable d'emballer l'imprimante et de tous les frais vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, le produit remplacé devient la propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou

remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. La responsabilité d'Epson pour le remplacement du produit couvert ne pourra dépasser le prix d'achat au détail d'origine du produit. Les produits et pièces d'échange sont couverts pour la période de garantie restante de votre produit d'origine couvert par cette garantie limitée.

**Ce qui n'est pas couvert par cette garantie :** La présente garantie ne s'applique pas aux produits réusinés ou remis à neuf. Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada pour l'utilisation normale du produit. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé en continu ou pour tout autre autre usage intensif similaire; les dommages, l'entretien ou le service découlant d'un tel usage ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas le changement des couleurs ou la décoloration des tirages ou le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces ou fournitures non fabriquées, distribuées ou homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie les rubans, cartouches d'encre et pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur. Epson ne sera pas tenue d'effectuer des interventions au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit, ou si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, une surtension électrique, des problèmes logiciels, une interaction avec des produits de marque autre qu'Epson, ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie déclarée ne peut être identifiée ou reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, GÈNE OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent à la fois les garanties et les conditions.

Certains territoires n'autorisant pas les limitations qui s'appliquent à la durée d'une garantie implicite, et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits juridiques spéciaux et vos droits sont susceptibles de varier d'un territoire à l'autre.

Pour trouver le revendeur Epson le plus près, visitez notre site Web à :  
<http://www.epson.com>.

Pour trouver le centre de service Epson le plus près, visitez <http://support.epson.com>.

Vous pouvez aussi écrire à :

Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012



# Index

## A

- Aide, 57 à 58
- Annulation de l'impression, 23, 34, 37
- Appareil photo
  - impression depuis, 29 à 30
- Arrêt de l'impression, 34, 37

## B

- Bandé de film
  - chargement, 14 à 16
  - impression depuis, 13 à 18
  - numérisation, 39 à 42
  - restauration des couleurs, 19

## C

- Cache pour documents opaques
  - retrait du support pour film, 18
  - stockage du support pour film, 18
- Capot
  - retrait du support pour film, 18
  - stockage du support pour film, 18
- Carte mémoire
  - compatibilité, 21
  - impression depuis, 20 à 28
  - insertion, 22 à 23
  - photos DPOF, 27 à 28
  - problèmes, 53 à 54
- Cartouches d'encre
  - consignes de sécurité, 60
- Chargement
  - diapositives, 14 à 15
  - film, 14 à 16
  - négatifs, 15 à 16
  - support, 6 à 8

- ColorSync, 36
- Consignes de sécurité, 59 à 61
- Copie
  - accélération, 12 à 13
  - diapositives et négatifs, 13 à 18
  - documents, 10 à 11
  - documents épais, 10
  - photos, 11 à 12
  - placement de l'original, 9 à 10
  - problèmes, 54
- Correction automatique, utilisation, 28

## D

- Déclaration de conformité, 62
- Déclaration de conformité avec la FCC, 61
- Diapositives
  - chargement, 14 à 15
  - impression depuis, 13 à 18
  - numérisation, 39 à 42
  - restauration des couleurs, 19
- Documents
  - copie, 10 à 11
  - épais, 10
  - numérisation, 39 à 42

## E

- Écran ACL
  - consignes de sécurité, 61
  - messages, 52 à 54
- ENERGY STAR, 63
- EPSON Scan, 39 à 42
- Exif, correction automatique, 28

## F

- Formats d'image, 21
- Formats de fichier, 21
- Formulaire d'index
  - impression, 24
  - sélection des photos, 25 à 26

## G

- Garantie, 63 à 65
- Gestion des couleurs, désactivation, 36

## I

- Impression
  - annulation, 23, 34, 37
  - copie brouillon, 12 à 13
  - depuis un appareil photo, 29 à 30
  - depuis une carte mémoire, 20 à 28
  - en utilisant un ordinateur, 31 à 38
  - formulaire d'index, 24
  - photos DPOF, 27 à 28
  - sous Macintosh, 34 à 37
  - sous Windows, 31 à 34
- Impression, annulation, 23

## L

- Lampe fluorescente, 14, 16

## M

- Macintosh
  - impression, 34 à 37
  - lancement d'EPSON Scan, 40
  - paramètres de disposition, 34 à 35, 36
  - paramètres de gestion des couleurs, 36
  - Paramètres Type ou Support, 38
- Messages, écran ACL, 52 à 54
- Mode Brouillon, copie, 12 à 13

Modes, numérisation, 39

## N

- Négatifs
  - chargement, 15 à 16
  - impression depuis, 13 à 18
  - restauration des couleurs, 19
- Nettoyage de la tête d'impression, 44 à 46
- Numérisation
  - diapositives, 39 à 42
  - documents, 39 à 42
  - documents épais, 10
  - film, 39 à 42
  - modes, à propos de, 39
  - photos, 39 à 42
  - problèmes, 55 à 56

## P

- P.I.M., correction automatique, 28
- Papier
  - chargement, 6 à 8
- Paramètre
  - Support, Macintosh, 38
  - Type, Windows, 32, 38
- PhotoEnhance, correction automatique, 28
- Photos
  - copie, 11 à 12
  - correction auto, 28
  - impression, 20 à 28
  - numérisation, 39 à 42
  - restauration des couleurs, 19
- Photos DPOF
  - à propos de, 20
  - impression, 27 à 28

## **P**roblèmes

- alimentation du papier, 54
- carte mémoire, 53 à 54
- copie, 54
- message de l'écran ACL, 52 à 54
- numérisation, 55 à 56
- qualité d'image, 55 à 56
- Problèmes de qualité d'image, 55 à 56

## **R**

### Résolution de problèmes

- alimentation du papier, 54
  - carte mémoire, 53 à 54
  - copie, 54
  - message de l'écran ACL, 52 à 54
  - numérisation, 55 à 56
  - qualité d'image, 55 à 56
- Restauration des couleurs, 19

## **S**

Soutien, 57 à 58

Soutien technique, 57 à 58

### Support pour film

- chargement d'une bande de film, 14 à 16
- chargement de diapositives, 14
- rangement, 18
- retrait, 18

### Supports

- problèmes d'alimentation, 54
- types spéciaux, 38

## **T**

Tête d'impression, nettoyage, 44 à 46

## **U**

### Utilitaires

- nettoyage de la tête d'impression, 44 à 46
- vérification des buses, 43 à 44, 46

## **V**

Vérification des buses, 43 à 44, 46

## **W**

### Windows

- impression, 31 à 34
- lancement d'EPSON Scan, 40
- paramètres de disposition, 32 à 33
- paramètres de gestion des couleurs, 33