

# Epson Stylus® CX7000F



## Éléments de base

## Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans le présent guide ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident ou d'une mauvaise utilisation de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou (sauf pour les États-Unis) du non-respect des directives de fonctionnement et d'entretien fournies par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

## Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Les appareils photo numériques, les scanners et les imprimantes à jet d'encre, comme les photocopieurs et les appareils photo conventionnels, peuvent servir à la reproduction non appropriée de matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Epson encourage les utilisateurs d'imprimantes, de scanners et d'appareils photo numériques à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur.

## Marques de commerce

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » et USB DIRECT-PRINT et le logo USB DIRECT-PRINT sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

DURABrite est une marque déposée d'Epson America, Inc.

DPOF est une marque de commerce de CANON INC., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.



Memory Stick est une marque déposée et Memory Stick Duo, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick et MagicGate Memory Stick Duo sont des marques de commerce de Sony Corporation.



xD-Picture Card est une marque de commerce de Fuji Photo Film Co., Ltd.

SmartMedia est une marque déposée de Toshiba Corporation.

SD est une marque de commerce. SDHC est une marque de commerce.



Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

# Table des matières

<b>Introduction .....</b>	<b>5</b>
Modification de la langue du panneau de commande .....	6
<b>Chargement du papier.....</b>	<b>7</b>
<b>Copie d'une photo ou d'un document.....</b>	<b>9</b>
Positionnement de l'original sur la vitre d'exposition .....	9
Copie .....	11
<b>Impression depuis une carte mémoire .....</b>	<b>14</b>
Cartes et formats d'image compatibles .....	15
Insertion d'une carte .....	16
Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos .....	17
Impression de toutes les photos ou photos DPOF .....	20
<b>Impression en utilisant un ordinateur .....</b>	<b>22</b>
Impression sous Windows .....	22
Impression sous Macintosh OS X .....	26
Utilisation de papiers spéciaux .....	29
<b>Télécopie d'une photo ou d'un document .....</b>	<b>32</b>
Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur .....	32
Configuration des fonctions de télécopie .....	33
Envoi d'une télécopie .....	41
Réception d'une télécopie .....	44
<b>Numérisation d'une photo ou d'un document .....</b>	<b>46</b>
Numérisation de base .....	46
Restauration des couleurs de photos décolorées .....	48

<b>Entretien de l'appareil Epson Stylus CX7000F</b>	<b>49</b>
Vérification des buses de la tête d'impression	49
Nettoyage de la tête d'impression	50
Vérification des niveaux d'encre	51
Remplacement de cartouches d'encre	52
<b>Résolution des problèmes</b>	<b>58</b>
Messages d'erreur	58
Problèmes et solutions	60
Comment obtenir de l'aide	63
<b>Avis</b>	<b>65</b>
Consignes de sécurité importantes	65
Déclaration de conformité	67
Déclaration de conformité avec la FCC	68
Garantie limitée de Epson America, Inc.	71
<b>Index</b>	<b>73</b>

# Introduction

Après avoir configuré votre appareil multifonction Epson Stylus® CX7000F selon les directives de l'affiche *Point de départ*, consultez ce guide pour savoir comment :

- Charger du papier
- Effectuer une copie rapide d'un document ou d'une photo
- Imprimer des photos sauvegardées sur une carte mémoire
- Imprimer des photos directement depuis votre appareil photo
- Imprimer un document de base ou une photo à partir de votre ordinateur
- Télécopier un document ou une photo
- Numériser un document ou une photo, incluant la restauration des couleurs de photos pendant la numérisation
- Effectuer l'entretien normal de l'appareil
- Résoudre des problèmes simples

Ce guide vous explique comment effectuer la plupart de ces tâches sans l'aide de votre ordinateur! Bien entendu, votre appareil Epson Stylus CX7000F peut en faire bien plus quand vous le raccordez à un ordinateur tournant sous Windows® ou Macintosh.® Pour des directives supplémentaires, voyez votre *Guide de l'utilisateur* électronique en sélectionnant l'icône correspondante sur votre bureau.

Veuillez suivre ces consignes pendant la lecture du présent guide :

**Avertissement :**

Les avertissements doivent être observés à la lettre pour éviter les blessures corporelles.

**Mise en garde :**

Les mises en garde doivent être observées afin d'éviter d'endommager votre équipement.

**Remarque :**

Les remarques contiennent des informations importantes au sujet de votre appareil Epson Stylus CX7000F.

**Astuce :**

Les astuces offrent des conseils pour optimiser les tâches de copie, de numérisation, d'impression et de télécopie.

---


# Modification de la langue du panneau de commande

Pour afficher les messages de l'appareil Epson Stylus CX7000F dans une autre langue, procédez comme suit :


1. Appuyez sur le bouton On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F, ou appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) jusqu'à ce que l'écran ci-dessous s'affiche :




2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). Le message ci-dessous s'affiche :



3. Appuyez sur le bouton ou , ou appuyez sur **7** sur le pavé numérique pour afficher l'option ci-dessous :



4. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). Le message ci-dessous s'affiche :




5. Appuyez sur le bouton ou au besoin pour sélectionner **Español**, **English**, **Français**, **Deutsch**, **Italiano**, **Português** ou **Nederlands**.
6. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK).
7. Appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au premier écran.


# Chargement du papier

Suivez les directives ci-dessous pour charger du papier dans votre appareil multifonction Epson Stylus CX7000F.


- Ouvrez le support à papier et tirez ses rallonges.

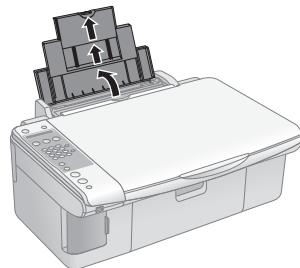


- Ouvrez le plateau de sortie, puis tirez les rallonges.

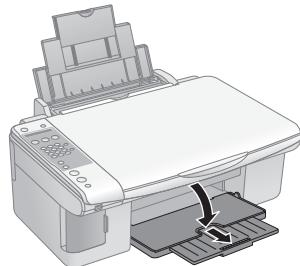

- Basculez le volet protecteur de l'alimenteur vers l'avant.

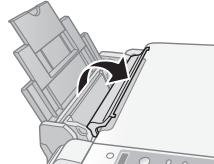

- Insérez le papier, face d'impression vers le haut, contre le guide-papier droit. (La face d'impression est normalement plus blanche ou plus brillante que l'autre face.) Chargez toujours le petit côté du papier en premier, même lorsque vous imprimez en orientation horizontale (paysage).

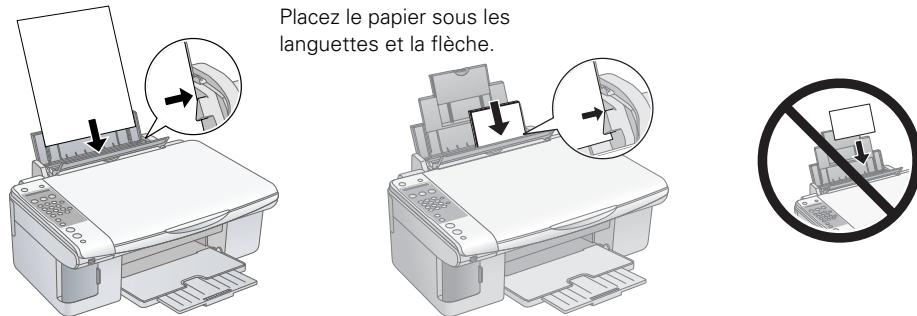


Vous pouvez charger un maximum de 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de papier photo. Voyez le *Guide de l'utilisateur* pour connaître la capacité de chargement d'autres types de papier.

**Remarque :**

Puisque le type de papier utilisé a une incidence sur la qualité de vos tirages, il importe de sélectionner le paramètre de support qui convient le mieux à votre travail. Si vous faites une copie ou imprimez un brouillon d'une image, le papier ordinaire convient parfaitement. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l'un des papiers spéciaux pour imprimante à jet d'encre Epson conçus pour votre imprimante. Par exemple, vous obtiendrez de magnifiques photos avec du papier photo glacé de haute qualité Epson. Voyez la page 29 pour les détails.

- Glissez le guide-papier gauche contre le papier, sans trop serrer.

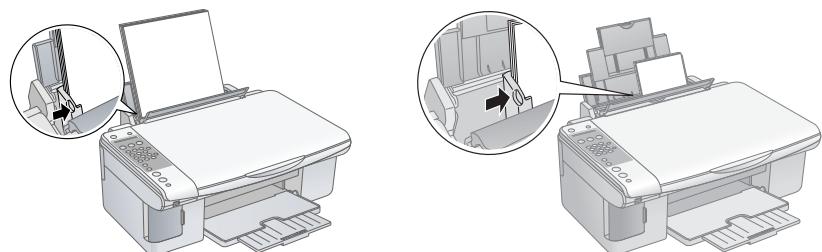

- Basculez ensuite vers l'arrière le volet protecteur de l'alimenteur.



## 8 Chargement du papier

# Copie d'une photo ou d'un document


Suivez les directives du présent chapitre pour :

- Placer correctement votre photo ou document sur la vitre d'exposition (voyez ci-dessous)
- Faire des copies d'une photo ou d'un document (à la page 11)


---

## Positionnement de l'original sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot et placez votre photo face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche.

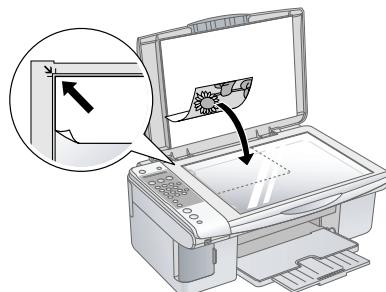


2. Fermez le capot délicatement afin de ne pas bouger l'original.

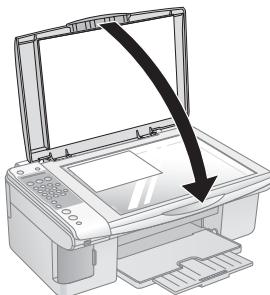

**Mise en garde :**

Ne forcez jamais le capot au-delà de sa butée et ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F.

Pour copier ou numériser un document épais ou de grande dimension, vous pouvez enlever le capot. Il suffit d'ouvrir le capot et de le tirer droit vers le haut.

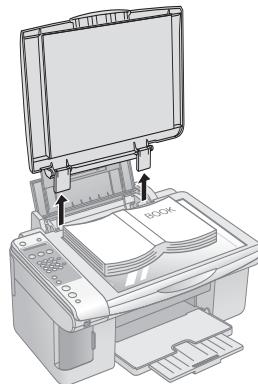

Si vous avez besoin de maintenir le document bien à plat quand vous copiez ou numérissez, faites attention de ne pas appuyer trop fort ou de ne pas bouger le document.

**Mise en garde :**

N'exercez pas de force excessive sur le capot et ne tentez pas de le déplacer dans le sens diagonal, au risque d'endommager le capot.


Quand vous avez terminé, remettez en place le capot en insérant les languettes dans les fentes.

# Copie

Vous pouvez faire des copies sur du papier ordinaire ou papier photo de format lettre (8,5 x 11 po), 4 x 6 po (101 x 152 mm) ou 5 x 7 po (127 x 178 mm).

## ***Copie d'un document***

1. Appuyez sur le bouton  On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F. Un écran comme celui-ci s'affiche :  

2. Placez le document sur la vitre d'exposition tel que décrit à la page 9. N'oubliez pas de fermer le capot.
3. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de format lettre dans l'appareil. Voyez la page 7 pour les détails.
4. Appuyez sur le bouton **Copy** (Copier). L'écran ci-contre s'affiche :  

5. Pour réduire ou agrandir automatiquement vos copies pour qu'elles tiennent sur le format de papier chargé (mode **Ajuster à la page**), appuyez de nouveau sur le bouton **Copy** (Copier). L'écran ci-contre s'affiche :  

6. Pour faire plusieurs copies (jusqu'à 99), utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre requis. L'écran indique le nombre entré.

**Remarque :**

Pour quitter le mode **Copy** (Copier), appuyez de nouveau sur le bouton  **Cancel/Back** (Annuler/Retour).

7. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner **Plain Paper** (Papier ordinaire). Le témoin indique le type de papier sélectionné.
8. Appuyez sur le bouton de format de papier pour sélectionner **Letter** (Lettre).
9. Pour une copie couleur, appuyez sur le bouton  **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).  
Pour une copie en noir et blanc, appuyez sur le bouton  **Start B&W** (Copier en noir et blanc).

Impression s'affiche à l'écran et l'appareil Epson Stylus CX7000F commence la copie.

Pour arrêter la copie, appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

**Remarque :**

Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

## **Copie d'une photo**

1. Appuyez sur le bouton On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F. Un écran comme celui-ci s'affiche :
2. Placez la photo sur la vitre d'exposition tel que décrit à la page 9. N'oubliez pas de fermer le capot.
3. Chargez jusqu'à 20 feuilles de papier photo de format lettre, 4 × 6 po ou 5 × 7 po. Veuillez la page 7 pour les détails.
4. Appuyez sur le bouton **Copy** (Copier). L'écran suivant s'affiche :
5. Pour obtenir des photos sans marges (sans marge blanche), appuyez de nouveau sur le bouton **Copy** (Copier) pour sélectionner **Ajuster à la page**. (Si vous sélectionnez 100%, les photos sont imprimées avec une marge.) L'écran suivant s'affiche :
6. Pour faire plusieurs copies (jusqu'à 99), utilisez le pavé numérique pour entrer le nombre désiré. L'écran indique le nombre entré.

**Remarque :**

Pour quitter le mode Copy (Copier), appuyez de nouveau sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour).

7. Appuyez sur le bouton de type de papier pour sélectionner **Photo Paper** (Papier photo).
8. Appuyez sur le bouton de format papier pour sélectionner **Letter** (Lettre), 4" x 6" ou 5" x 7".

9. Pour une copie couleur, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).

Pour une copie en noir et blanc, appuyez sur le bouton **◊ Start B&W**.

**Impression** s'affiche à l'écran et l'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F commence la copie.

Pour arrêter la copie, il suffit d'appuyer sur le bouton **⊖ Cancel/Back** (Annuler/Retour). Ne tirez pas sur le papier en cours d'impression car il sera automatiquement éjecté sur le plateau de sortie.

**Remarque :**

Il se peut que la taille des copies ne soit pas identique à celle du document original.

Quand vous faites beaucoup de copies, il est recommandé de retirer les copies imprimées du plateau de sortie toutes les 10 feuilles environ.

## **Accélération de la copie**

Pour faire rapidement une copie qui n'a pas besoin d'être de très haute qualité, vous pouvez imprimer en mode « brouillon ». La qualité de l'impression est réduite mais la copie est produite plus rapidement.

1. Chargez du papier de format lettre dans l'imprimante; sélectionnez **Plain Paper** (Papier ordinaire) et format du papier **Letter** (Lettre).
2. Appuyez sur le bouton **Copy** (Copier). Pour réduire ou agrandir automatiquement vos copies pour qu'elles tiennent sur le format de papier chargé, appuyez sur le bouton **Copy** (Copier) pour sélectionner **Ajuster à la page**.
3. Pour une copie en couleur, maintenez enfoncé le bouton **⊖ Cancel/Back** (Annuler/Retour), puis appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (pour copier en couleur/OK). Lorsque **Color Draft Mode** (Mode brouillon couleur) s'affiche à l'écran, relâchez les deux boutons. **Impression** s'affiche à l'écran.

Pour une copie en noir et blanc, maintenez enfoncé le bouton **⊖ Cancel/Back** (Annuler/Retour), puis appuyez sur le bouton **◊ Start B&W** (pour copier en noir et blanc). Lorsque **B/W Draft Mode** (Mode brouillon N&B) s'affiche à l'écran, relâchez les deux boutons. **Impression** s'affiche à l'écran.

# Impression depuis une carte mémoire

L'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F vous permet d'imprimer des photos couleur directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique; il suffit de l'insérer dans le logement de la carte mémoire de l'appareil Epson Stylus CX7000F et de lancer l'impression.

Si votre appareil photo prend en charge le format DPOF<sup>MC</sup> (Digital Print Order Format), vous pouvez présélectionner les photos à imprimer pendant que la carte est toujours dans l'appareil photo. Ensuite, quand vous insérez la carte dans l'appareil Epson Stylus CX7000F, il sait exactement les photos à imprimer ainsi que le nombre d'exemplaires de chacune d'elle.


Voyez les rubriques suivantes :

- « Cartes et formats d'image compatibles » à la page 15
- « Insertion d'une carte » à la page 16
- « Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos » à la page 17
- « Impression de toutes les photos ou photos DPOF » à la page 20


Pour des instructions sur la copie des fichiers de carte mémoire entre votre appareil Epson Stylus CX7000F et un ordinateur ou autre périphérique, consultez le *Guide de l'utilisateur*.

# Cartes et formats d'image compatibles

Vous pouvez utiliser les types de carte suivants avec votre appareil Epson Stylus CX7000F :

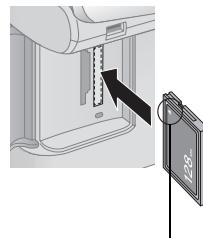

**Logement droit**

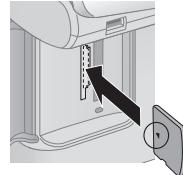

**Logement gauche**

Logement	Type de carte
Logement droit	CompactFlash® Microdrive™
Logement gauche	SD™ SDHC™ miniSD™* miniSDHC* microSD* microSDHC* MultiMediaCard Memory Stick™ Memory Stick Duomax™ Memory Stick PRO™ Memory Stick PRO Duo™* MagicGate™ Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo* SmartMedia™ xD-Picture Card™ xD-Picture Card Type H xD-Picture Card Type M

L'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F prend en charge les fichiers d'image qui répondent aux exigences suivantes :

Format de support	Conforme à DCF version 1.0 ou 2.0*
Format de fichier	JPEG Prend en charge Exif version 2.21
Taille d'image	80 × 80 pixels à 9 200 × 9 200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999


\* DCF signifie la conformité à la norme « Design rule for Camera File system ».

**Remarque :**

Vous pouvez imprimer uniquement en couleur quand vous imprimez directement à partir de la carte mémoire; vous ne pouvez pas imprimer en noir et blanc.

## Insertion d'une carte


1. Assurez-vous que l'appareil Epson Stylus CX7000F est sous tension.
2. Ouvrez le couvercle des logements de carte mémoire.

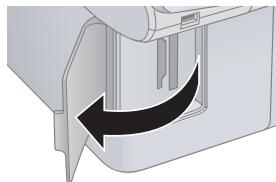


3. Assurez-vous que le témoin de carte mémoire est éteint et qu'il n'y a pas de cartes dans les logements. Insérez ensuite la carte dans le logement approprié. Voyez la page 15 pour les détails. Le témoin d'activité de carte mémoire clignote puis reste allumé.

Insérez une seule carte mémoire à la fois.

.ogement gauche

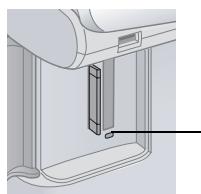

Logement droit

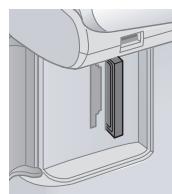

4. Vous pouvez maintenant :

- Imprimer un formulaire d'index pour la sélection des photos à imprimer (page 17)
- Imprimer toutes les photos sauvegardées sur une carte mémoire (page 20)
- Imprimer des photos présélectionnées sur votre appareil photo à l'aide de DPOF (page 20)

Avant de retirer la carte, assurez-vous que le témoin d'activité de carte mémoire ne clignote pas, puis tirez la carte tout droit pour la sortir du logement.

### Mise en garde :


Ne retirez pas une carte mémoire ou n'éteignez pas l'appareil Epson Stylus CX7000F pendant que le témoin d'activité de carte mémoire clignote, au risque d'endommager les données sur la carte.

# **Impression d'un formulaire d'index pour sélectionner les photos**


Vous pouvez imprimer un formulaire d'index (qui ressemble à la planche-contact du photographe) pour voir des images miniatures de toutes les photos sauvegardées sur la carte mémoire. Vous marquez ensuite les photos que vous souhaitez imprimer sur le formulaire d'index, vous numérissez l'index et laissez l'appareil Epson Stylus CX7000F imprimer automatiquement les photos sélectionnées.

## ***Impression d'un formulaire d'index***


1. Vérifiez que l'appareil Epson Stylus CX7000F n'est pas connecté à votre ordinateur, ou que ce dernier est éteint.
2. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire de format lettre dans l'appareil. (Utilisez seulement du papier de format lettre pour imprimer le formulaire d'index.) Jusqu'à 30 images sont imprimées sur chaque page, donc prévoyez suffisamment de feuilles pour l'impression des pages d'index si la carte mémoire contient plus de 30 photos.
3. Insérez la carte mémoire dans son logement, le cas échéant. Voyez la page 16 pour les détails.
4. Si le témoin du bouton **Memory Card** (Carte mémoire) n'est pas allumé, appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire). L'appareil Epson Stylus CX7000F compte les images sur la carte mémoire et affiche l'écran suivant, qui indique que l'appareil est prêt à imprimer le formulaire d'index :



5. Assurez-vous que **Plain Paper** (Papier ordinaire) et **Letter** (Lettre) sont sélectionnés.
6. Appuyez sur le bouton **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le message ci-dessous s'affiche :



7. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'appareil Epson Stylus CX7000F imprime la ou les feuilles de formulaire d'index. Cette opération peut prendre quelques minutes.

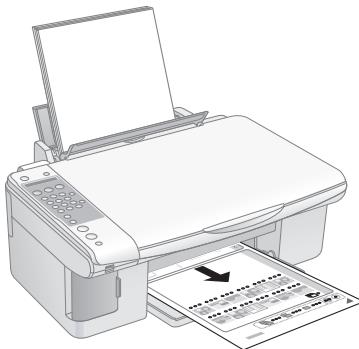


Pour les formulaires comportant plusieurs feuilles, les images les plus récentes sont imprimées en premier. Pour annuler l'impression des feuilles multiples, appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour).

Vous pouvez suivre les instructions ci-après pour sélectionner les photos à imprimer.

## **Sélection des photos sur le formulaire d'index**

1. Une fois le formulaire d'index imprimé, remplissez à l'aide d'un stylo ou d'un crayon foncé l'ovale sous chacune des photos pour spécifier le nombre de copies souhaitées (1, 2 ou 3).

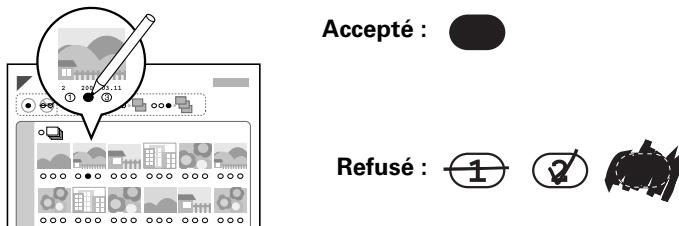


Prenez soin de ne remplir qu'un seul ovale pour chaque photo sélectionnée et marquez le formulaire soigneusement; une fois que le formulaire a été rempli, vous ne serez pas en mesure de modifier vos sélections.

**Astuce :**

Pour obtenir une copie de toutes les photos sur le formulaire d'index, remplissez l'ovale **ALL** (Toutes) en haut de la page.

2. Placez le formulaire d'index face vers le bas sur la vitre d'exposition, le haut du formulaire étant placé contre le côté gauche de la vitre.

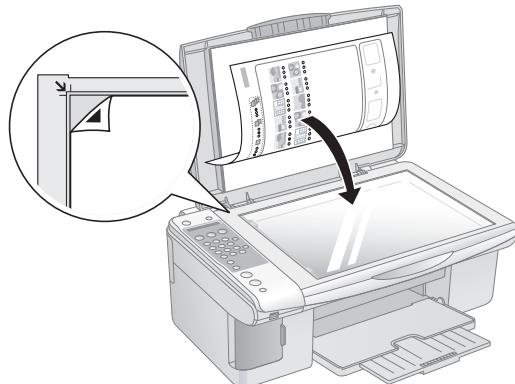

3. Fermez le capot.

**Remarque :**

N'enlevez pas la carte mémoire pendant l'impression d'un formulaire d'index.

4. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de papier photo. (Voyez la page 7 pour les détails.) Vous pourrez ajouter d'autres feuilles au besoin pour imprimer toutes les photos sélectionnées.

L'affichage devrait être comme celui ci-dessous, et indiquer que l'appareil Epson Stylus CX7000F est prêt à numériser le formulaire d'index :

2. Img:92 Numérise

Si ce paramètre n'est pas affiché, appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire) jusqu'à ce qu'il s'affiche.

5. Sélectionnez **Plain Paper** (Papier ordinaire) ou **Photo Paper** (Papier photo) (selon le type de support utilisé).

Si vous avez sélectionné **Plain Paper** (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une marge blanche. Si vous sélectionnez **Papier photo**, les photos s'impriment sans marges.

6. Sélectionnez **Lettre, 4" x 6" po ou 5"x7" po** comme format de papier.

7. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour lancer l'impression.

**Remarque :**  
Pour arrêter l'impression, appuyez sur le bouton  $\ominus$  Cancel/Back (Annuler/Retour).

8. Une fois l'impression terminée, tirez la carte mémoire tout droit pour la sortir du logement.

---

## Impression de toutes les photos ou photos DPOF

Suivez les étapes ci-dessous pour imprimer une copie de chaque photo sur la carte ou pour imprimer seulement les photos présélectionnées avec la fonction DPOF de l'appareil photo.

1. Chargez jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire ou 20 feuilles de papier photo. (Voyez la page 7 pour les détails.) Vous pourrez ajouter d'autres feuilles au besoin pour imprimer toutes vos photos.
2. Insérez la carte mémoire. Voyez la page 16 pour les détails.
3. Appuyez sur le bouton **Memory Card** (Carte mémoire) jusqu'à ce que l'affichage indique un écran semblable à celui-ci.

3. Img:92 Toutes/

**Remarque :**

Si la carte mémoire ne contient pas d'information DPOF, une copie pour toutes les photos sur la carte sera imprimée.

4. Sélectionnez **Plain Paper** (Papier ordinaire) ou **Photo Paper** (Papier photo) (selon le type de support utilisé).

Si vous avez sélectionné **Plain Paper** (Papier ordinaire), les photos s'impriment avec une marge blanche. Si vous sélectionnez **Photo Paper** (Papier photo), les photos s'impriment sans marges.

5. Sélectionnez **Letter** (Lettre), **4"x6"** ou **5"x7"** comme format de papier.
6. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour lancer l'impression.

**Remarque :**

Pour arrêter l'impression, appuyez sur le bouton  Cancel/Back (Annuler/Retour).

Si le message d'erreur **Fin de papier** s'affiche, chargez du papier puis appuyez sur le bouton  Start Color/OK pour poursuivre l'impression.

7. Une fois l'impression terminée, tirez la carte mémoire tout droit pour la sortir du logement.

# Impression en utilisant un ordinateur

Ce chapitre décrit les étapes de base pour imprimer une photo ou un document stocké dans votre ordinateur Windows ou Macintosh.

**Remarque :**

Pour des instructions détaillées sur l'impression, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Avant de commencer, assurez-vous que le logiciel d'impression est bien installé et que l'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F est raccordé à votre ordinateur selon les directives de l'affiche *Point de départ*. Assurez-vous aussi d'utiliser le bon papier et de sélectionner le paramètre Type ou Support approprié dans le pilote d'imprimante. (Voyez la page 29 pour les détails.)

**Astuce :** Visitez régulièrement le site Web de soutien d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites des pilotes d'impression et de numérisation de l'appareil Epson Stylus CX7000F Series. Cliquez sur le bouton **Mise à jour du pilote** dans l'onglet **Utilitaires** du logiciel d'impression Windows ou visitez le site Web de soutien Epson à <http://www.epson.ca>. Vous y trouverez aussi les directives de téléchargement.

Suivez les directives des rubriques suivantes :


- « Impression sous Windows » (ci-après)
- « Impression sous Macintosh OS X » à la page 26
- « Utilisation de papiers spéciaux » à la page 29

---

## Impression sous Windows

1. Chargez du papier. Voyez la page 7 pour les détails.
2. Ouvrez la photo ou le document depuis l'application.


3. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Imprimer**. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

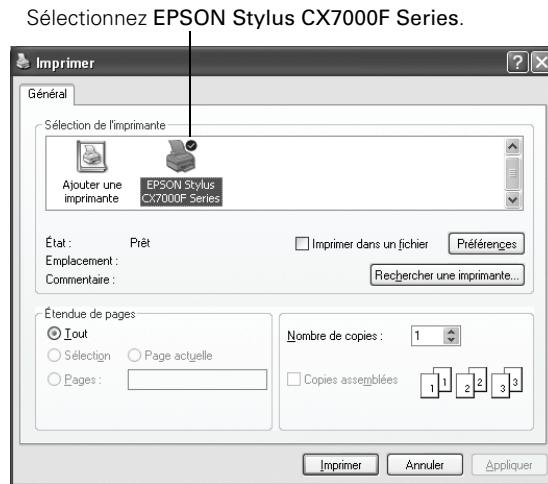

4. Assurez-vous que **EPSON Stylus CX7000F Series** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.  
(Si un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options** s'affiche, cliquez dessus. Cliquez ensuite sur **Préférences** ou **Propriétés** dans la fenêtre suivante.)

5. Dans l'onglet Principal, sélectionnez les paramètres d'impression de base :

Sélectionnez le type de document à imprimer (sélectionnez pour les photos Photo ou Photo supérieure).

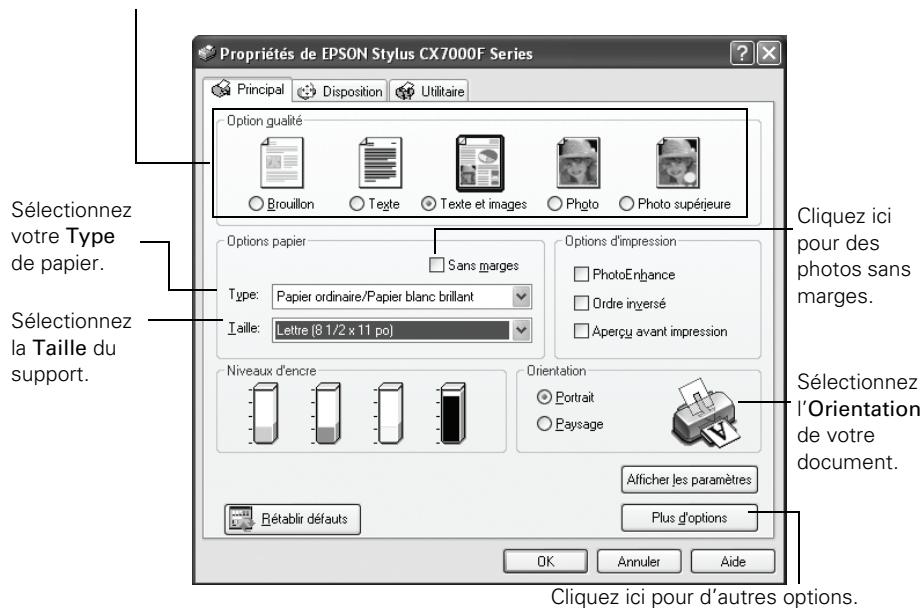

Assurez-vous de choisir le paramètre Type de papier correct qui correspond au papier utilisé. Voyez la page 29 pour les détails.

**Remarque :**

Pour plus d'information sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ? ou Aide.


6. Pour d'autres options d'impression, cliquez sur le bouton Plus d'options. Sélectionnez au besoin les paramètres d'impression suivants :

Sélectionnez une méthode de gestion des couleurs.

(Pour sélectionner Désactivé [Pas de calibrage couleur], cliquez d'abord sur ICM.)

Selon vos besoins, sélectionnez les Options papier et qualité.

Sélectionnez les Options d'impression, selon vos besoins.

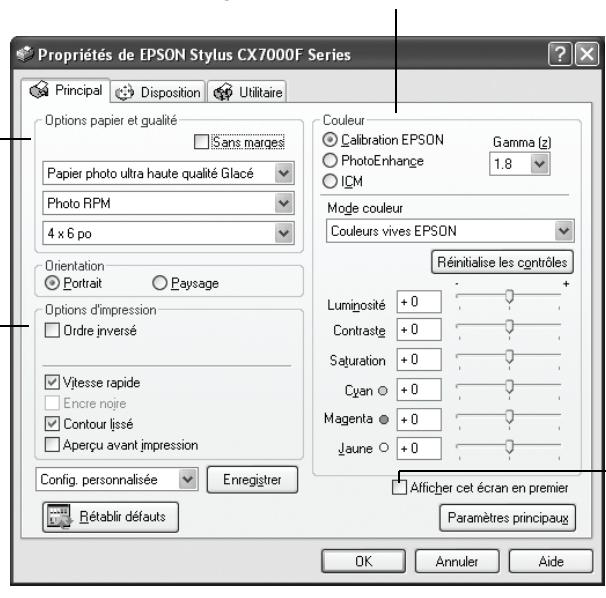


Pour afficher l'écran Plus d'options chaque fois que vous accédez aux paramètres d'impression, cliquez ici.

**Remarque :**

Pour plus d'information sur les paramètres avancés ou sur les directives de sauvegarde des paramètres sous forme de groupe pour utilisation ultérieure, cliquez sur le bouton ? ou Aide.


7. Pour modifier les paramètres de disposition, cliquez sur l'onglet Disposition et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser.

- Cliquez sur **OK** pour sauvegarder vos paramètres, puis cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression. La fenêtre suivante s'affiche et indique la progression de votre travail d'impression.

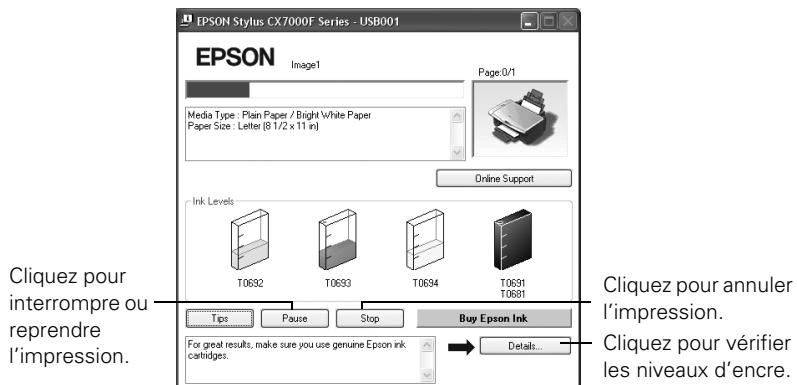

## Impression sous Macintosh OS X


- Chargez du papier. Veuillez voir la page 7 pour les détails.
- Ouvrez la photo ou le document depuis l'application.
- Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Format d'impression**. Sélectionnez les paramètres suivants :

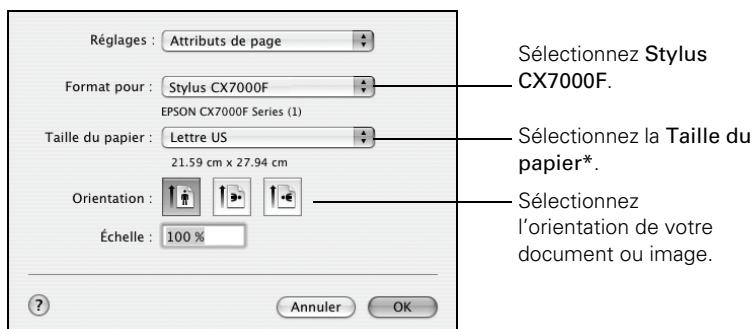


\* Pour une impression sans marges, sélectionnez l'option (**Bac feuille à feuille - Sans marge**) dans la liste Taille du papier selon le format utilisé (**Lettre**, **8 x 10 po**, **5 x 7 po** ou **4 x 6 po**).

- Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Format d'impression.

5. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Imprimer**. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

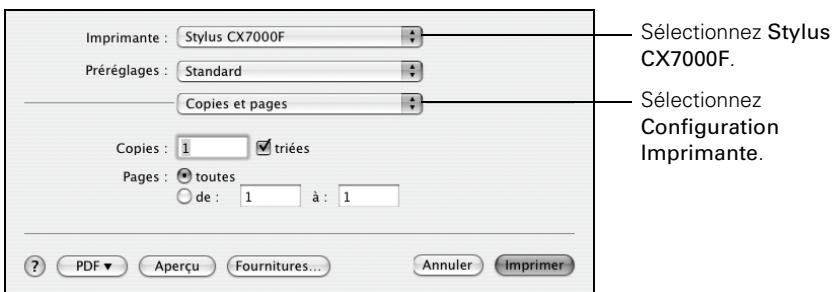

6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu déroulant et sélectionnez les paramètres que vous souhaitez utiliser :

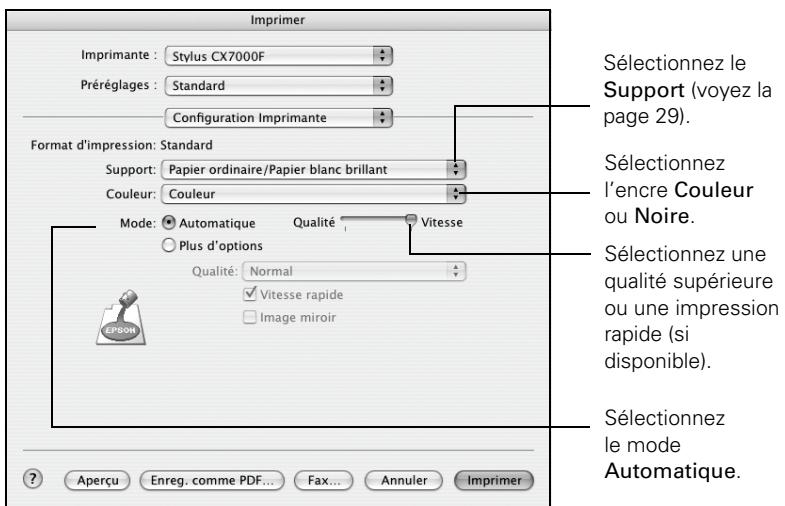


**Remarque :**

Pour plus d'information sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ?.

7. Selon les paramètres que vous avez définis, vous pouvez choisir d'autres options dans le menu déroulant :

- **Copies et pages** : Sélectionnez le nombre d'exemplaires que vous désirez imprimer ou une série de pages.
- **Mise en page ou Disposition** : Sélectionnez les options de disposition.

- **Options de sortie** (OS X 10.2.x ou 10.3 seulement) : Enregistrez votre travail d'impression sous forme de fichier PDF. Sous OS X 10.4.x, cliquez plutôt sur le bouton PDF.
  - **Programmateur** : Programmez l'impression de votre travail à un moment ultérieur.
  - **Gestion du papier** : Sélectionnez les options d'impression, notamment Inverser l'ordre des pages ou Ordre des pages : Inversé.
  - **ColorSync ou Couleur** : Sélectionnez ColorSync® ou réglez le contrôle des couleurs, modifiez le paramètre gamma ou désactivez les réglages de couleurs effectués par le logiciel d'impression.
  - **Page de garde** (OS X 10.4.x seulement) : Imprimez une page de couverture avant ou après votre document.
  - **Extension** : Agrandissez ou réduisez la taille d'image pour une impression sans marges.
  - **Résumé** : Pour afficher une liste de toutes vos sélections.
8. Cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour modifier ces paramètres :

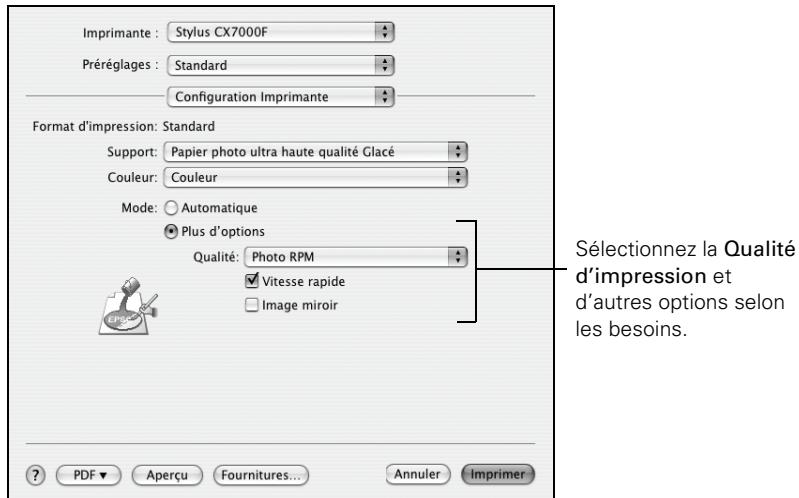

**Remarque :**


Pour plus d'information sur les paramètres avancés ou sur les directives de sauvegarde des paramètres sous forme de groupe pour utilisation ultérieure, cliquez sur le bouton ?.

9. Cliquez sur **Imprimer**.

10. Pour suivre la progression de votre travail d'impression, cliquez sur l'icône d'imprimante  lorsqu'elle s'affiche sur le dock au bas du bureau.

Si vous utilisez OS X 10.2.x, cliquez plutôt sur l'icône  Centre d'impression, puis double-cliquez sur **Stylus CX7000F** dans l'écran Liste des imprimantes.

Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

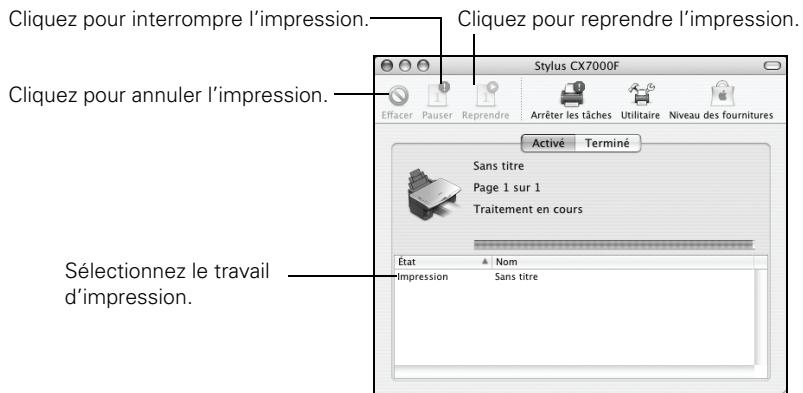

11. Une fois que vous avez terminé, fermez la fenêtre ou le Centre d'impression.

---

## Utilisation de papiers spéciaux

Epson offre un vaste choix de papiers de haute qualité vous permettant ainsi de maximiser l'impact de vos photos, présentations et projets créatifs.

Catégorie de papier	Description
Papiers photo	Pour des photos de qualité laboratoire — de clichés simples à des portraits professionnels. Disponibles en finis glacés, semi-glacés et lustrés.
Papiers mat	Papier non-éblouissant au fini lisse et texturé pour des photos, brochures ou projets artistiques de qualité professionnelle.
Papiers pour album-souvenir	Papier sans acide et ligniné pour des photos, fonds, grands titres et autres éléments de page de qualité d'archives.
Papiers beaux-arts	Poids, texture et fini de luxe confèrent à ces papiers beaux-arts un aspect digne des plus grands musées.
Papiers spéciaux	Pour des projets qui mettent en valeur vos photos préférées, y compris cartes de voeux, papier décalque au fer chaud et transparents.

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche. Vous pouvez aussi effectuer vos achats en ligne à [www.epson.ca](http://www.epson.ca).

<b>Nom du papier</b>	<b>Format</b>	<b>Nº de produit</b>
Papier photo ultra haute qualité - Glacé Papier photo glacé ultra haute qualité	4 × 6 po (101 × 152 mm) sans marges	S041934
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041935
Papier blanc brillant de haute qualité	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041586
Papier photo haute qualité - Glacé Papier photo glacé de haute qualité	4 × 6 po (101 × 152 mm) sans marges	S041808, S041727
	5 × 7 po (127 × 178 mm)	S041464
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041465
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041286, S041667
Papier photo haute qualité - Semi-glacé Papier photo semi-brillant de haute qualité	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041331
Papier photo - Glacé Papier photo glacé	4 × 6 po (101 × 152 mm) sans marges	S041134, S041671, S041458, S041809
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041141, S041649, S041271
Papier pour présentation haute qualité - Mat Papier mat épais	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041257
	8 × 10 po (203 × 254 mm)	S041467
Papier pour présentation haute qualité - Mat recto verso Papier mat recto verso	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041568
Papier pour présentation - Mat Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S041062
	Légal (8,5 × 14 po; 216 × 356 mm)	S041067
	A4 (210 × 297 mm; 8,3 × 11,7 po)	S041061

Sélectionnez le paramètre **Type** (voyez la page 24) ou **Support** (voyez la page 27) qui convient dans le logiciel d'impression :

<b>Pour ce papier</b>	<b>Sélectionnez ce paramètre</b>
Papier ordinaire	Papier ordinaire / Papier blanc brillant
Papier blanc brillant de haute qualité	
Papier photo ultra haute qualité - Glacé	Papier photo ultra haute qualité
Papier photo glacé ultra haute qualité	Glacé
Papier photo haute qualité - Glacé	Papier photo de haute qualité Glacé
Papier photo glacé de haute qualité	
Papier photo - Glacé	Papier photo Glacé
Papier photo glacé	
Papier photo haute qualité - Semi-glacé	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo semi-brillant de haute qualité	
Papier pour présentation haute qualité - Mat recto verso	Papier pour présentation haute qualité Mat
Papier mat recto verso	
Papier pour présentation haute qualité - Mat	
Papier mat épais	
Papier pour présentation - Mat	
Papier de qualité photo pour imprimante à jet d'encre	
Enveloppes	Enveloppe

# Télécopie d'une photo ou d'un document

L'appareil multifonction Epson Stylus CX7000F vous permet d'envoyer des télécopies au moyen de la composition directe ou de la composition abrégée. Vous pouvez personnaliser les renseignements d'en-tête de télécopie et sélectionner divers paramètres d'envoi/de réception et d'impression de rapports. Vous pouvez également configurer votre appareil Epson Stylus CX7000F pour qu'il reçoive des télécopies en mode automatique ou en mode manuel.

Voyez les rubriques suivantes :

- « Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur » ci-dessous
- « Configuration des fonctions de télécopie » à la page 33
- « Envoi d'une télécopie » à la page 41
- « Réception d'une télécopie » à la page 44

Pour plus d'information sur la télécopie et la sélection des paramètres de télécopie, voyez le *Guide de l'utilisateur*.


---

## Connexion d'un téléphone ou d'un répondeur

Si vous connectez l'appareil Epson Stylus CX7000F à une ligne téléphonique sur laquelle est branché un téléphone ou un répondeur, procédez comme suit :

1. Connectez le câble téléphonique en provenance de la prise murale dans le port LINE.

2. Connectez une extrémité d'un autre câble téléphonique dans le téléphone ou répondeur.
3. Connectez l'autre extrémité du câble dans le port EXT. à l'arrière de l'appareil Epson Stylus CX7000F.

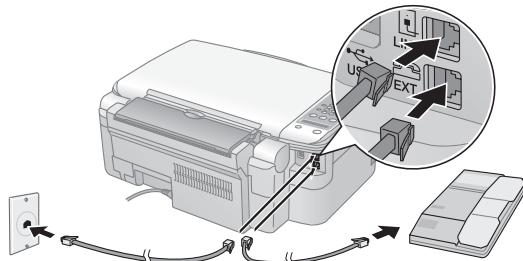

Vous devez également configurer votre appareil Epson Stylus CX7000F pour la réception en mode manuel. Voyez la page 44 pour les détails.

## Configuration des fonctions de télécopie

Avant d'envoyer ou de recevoir des télécopies, vous pourriez choisir de créer une en-tête de télécopie, de sélectionner vos préférences et de créer une liste de composition abrégée regroupant les numéros les plus souvent appelés.

### ***Création des renseignements d'en-tête***

1. Appuyez sur le bouton **Fax** (Télécopie) pour basculer en mode Télécopie. Le bouton **Fax** s'allume et l'écran ci-contre s'affiche : Saisissez le num
2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche : 1.Sélectionner
3. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **6** du pavé numérique pour afficher cette option : 6.En-tête et
4. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche : 1.Configuration
5. Appuyez de nouveau sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le contenu de l'affichage disparaît, à l'exception du curseur (**\_**).
6. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour saisir les renseignements d'en-tête (maximum de 28 caractères alphanumériques). Utilisez les touches numérotées pour entrer les lettres A à Z (en majuscules ou minuscules) ainsi que les chiffres 0 à 9 et les symboles.

Appuyez plusieurs fois sur une touche pour afficher en premier les chiffres et les symboles (le cas échéant), ensuite les lettres en majuscules et les lettres en minuscules indiquées sur la touche. Attendez un moment ou appuyez sur la touche ► pour passer à l'espace du caractère suivant. Une fois terminé, appuyez sur la touche ► pour passer à un espace vide.

**Remarque :**

Pour modifier un caractère à gauche, appuyez sur la touche ◀ pour supprimer le caractère et le saisir à nouveau. Appuyez sur la touche ► pour déplacer le curseur vers la droite.

7. Appuyez sur le bouton ◇ Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran **1.Configuration de l'en-tête** s'affiche.
8. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, ou sur la touche 2 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre : **2.Date/Heure**
9. Appuyez sur le bouton ◇ Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche (pour indiquer le mois, le jour et l'année à deux chiffres) : **MM:JJ:AA**
10. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer la date. Vous pouvez entrer les chiffres de 0 à 9.
11. Appuyez sur le bouton ◇ Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche (pour indiquer les heures et les minutes) : **HH:MM**
12. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer l'heure selon le format 12 heures. Vous pouvez entrer les chiffres de 0 à 9.
13. Appuyez sur le bouton ◇ Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche : **1: AM 2: PM**
14. Appuyez sur la touche 1 ou 2 du pavé numérique pour sélectionner **AM** (1) ou **PM** (2).
15. Appuyez sur le bouton ◇ Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran **2.Date/Heure** s'affiche.
16. Pour indiquer votre numéro de télécopieur dans l'en-tête de télécopie, appuyez sur la touche ▲ ou ▼, ou appuyez sur la touche 3 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre : **3.Votre numéro d'**

17. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le contenu de l'affichage disparaît, à l'exception du curseur (\_).
18. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer votre numéro de télécopieur. Vous pouvez entrer les chiffres 0 à 9 et les caractères \* et #; jusqu'à 64 caractères alphanumériques au total.
19. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).
20. Appuyez sur le bouton **⊗ Cancel/Back** (Annuler/Retour) jusqu'à ce que le premier écran s'affiche.

## **Sélection du format papier**

Avant de recevoir une télécopie, assurez-vous que l'appareil contient du papier et de régler le paramètre **Format de papier** selon le format papier chargé dans l'appareil. Assurez-vous également que le paramètre **Réduction automatique** est défini pour recevoir des télécopies dans le format désiré. Consultez la rubrique suivante pour plus d'information.

## **Sélection des paramètres d'envoi et de réception**

Votre appareil Epson Stylus CX7000F est configuré pour envoyer et recevoir des télécopies selon les paramètres par défaut ci-après. Pour plus d'information sur les paramètres de télécopie, voyez le *Guide de l'utilisateur*.

<b>Paramètre et options</b>	<b>Description</b>
<b>Format de papier</b> Lettre (8,5 × 11 (216 × 279 mm); défaut) Légal (8,5 × 14 po; 216 × 356 mm) A4 (211 × 297 mm; 8,3 × 11,7 po)	Spécifie le format de papier chargé dans l'appareil Epson Stylus CX7000F pour l'impression des télécopies reçues.
<b>Réduction automatique</b> Activée (défaut) Désactivée	Spécifie si les télécopies de grand format reçues doivent être réduites ou non pour correspondre au format de papier sélectionné ou encore imprimées à leur format d'origine sur plusieurs pages.

Paramètre et options	Description
<b>Rapport de la dernière transmission</b> Désactivé Seulement en cas d'erreur (défaut) À chaque envoi	Spécifie si l'appareil Epson Stylus CX7000F imprime ou non un rapport pour les télécopies sortantes; le cas échéant, indique également le moment auquel sera imprimé ce rapport. Sélectionnez <b>Désactivé</b> pour désactiver l'impression de rapports, <b>Seulement en cas d'erreur</b> pour imprimer un rapport chaque fois qu'une erreur se produit, ou <b>À chaque envoi</b> pour imprimer un rapport pour chaque télécopie envoyée.
<b>Mode de composition</b> Tonalité (défaut) Impulsion	Spécifie le type de système téléphonique auquel est raccordé l'appareil Epson Stylus CX7000F.
<b>DSD</b> Toutes (défaut) Unique Double Triple Double et triple	Spécifie le type de sonnerie à utiliser pour la réception de télécopies. Pour sélectionner une option autre que <b>Toutes</b> , votre système téléphonique doit avoir été configuré pour prendre en charge ces différents types de sonnerie.
<b>MCE</b> Activé (défaut) Désactivé	Spécifie si vous utilisez ou non le mode de correction d'erreur (MCE) pour demander automatiquement la retransmission de données de télécopie lorsque des erreurs sont détectées pendant leur réception.
<b>V.34</b> Activé (défaut) Désactivé	Spécifie la vitesse de transmission des télécopies. <b>Activé</b> correspond à 33,6 kbit/s et <b>Désactivé</b> , à 14,4 kbit/s.
<b>Sonneries avant réponse</b> 5 (défaut) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9	Spécifie le nombre de sonneries avant que l'appareil Epson Stylus CX7000F ne reçoive automatiquement une télécopie.

Pour modifier les paramètres de télécopie indiqués ci-dessus, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton **Fax** pour basculer en mode Télécopie. Le bouton **Fax** s'allume et l'écran ci-contre s'affiche :  
Saisissez le num
2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran suivant s'affiche :  
1 . Sélectionner
3. Pour modifier les paramètres **Format du papier**, **Réduction automatique** ou **Rapport de la dernière transmission**, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **4** du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :  
4 . Configuration
4. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche :  
1 . Résolution
5. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **3**, **4** ou **5** du pavé numérique pour afficher une des options suivantes :
  - **3.Format de papier**
  - **4.Réduction automatique**
  - **5.Rapport de la dernière transmission**Appuyez ensuite sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).
6. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼** jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche, puis appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour la sélectionner.
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour modifier d'autres paramètres. Une fois terminé, appuyez sur le bouton **⊖ Cancel/Back** (Annuler/Retour) pour retourner au menu **4.Configuration de la numérisation et de l'impression**.
8. Pour modifier le paramètre **Mode de numérotation**, **DSD**, **MCE**, **V.34** ou **Sonneries avant réponse**, appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **5** du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :  
5 . Communication
9. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche :  
1 . Mode de compos

- Pour modifier le paramètre Mode de composition, appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK) puis passez à l'étape 11.

Pour modifier un autre paramètre Communication, appuyez sur le bouton ou , ou sur la touche 2, 3, 4 ou 5 du pavé numérique pour afficher une des options suivantes :

- 2.DSD
- 3.MCE
- 4.V.34
- 5.Sonneries avant réponse

Appuyez ensuite sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK).

- Appuyez sur le bouton ou jusqu'à ce que l'option souhaitée s'affiche, puis appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour la sélectionner.
- Répétez les étapes 10 et 11 pour modifier d'autres paramètres. Une fois terminé, appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au premier écran.

## ***Configuration de votre liste de composition abrégée***

Vous pouvez créer une liste de composition abrégée pouvant contenir jusqu'à 60 numéros de télécopieur que vous pourrez composez rapidement pour l'envoi de télécopies. Vous pouvez également les accompagner de noms pour identifier les destinataires et imprimer la liste de composition abrégée.

- Appuyez sur le bouton **Fax** pour basculer en mode Télécopie. Le bouton **Fax** s'allume et l'écran ci-contre s'affiche :
- Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche :
- Appuyez sur le bouton ou , ou appuyez sur la touche 3 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :

**Saisissez le num**

**1 .Sélectionner**

**3 .Configuration**

4. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche : 1.Ajouter numéro
5. Appuyez de nouveau sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche : [01]
6. Appuyez de nouveau sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran affiche brièvement Numéro de téléphone.
7. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer le numéro de télécopieur du premier numéro abrégé. Vous pouvez entrer les chiffres 0 à 9 et les caractères \* et #; jusqu'à 64 caractères alphanumériques au total. : 1234567890

**Remarque :**

Pour modifier un caractère situé à gauche, appuyez sur la touche pour supprimer le caractère et le saisir à nouveau. Appuyez sur la touche pour déplacer le curseur vers la droite.

8. Appuyez de nouveau sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran affiche brièvement Nom.
9. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour accompagner le numéro abrégé d'un nom (jusqu'à 30 caractères). Utilisez les touches numérotées pour entrer les lettres A à Z (en majuscules ou minuscules) ainsi que les chiffres 0 à 9 et les symboles. Siège social

Appuyez plusieurs fois sur une touche pour afficher en premier les chiffres et les symboles (le cas échéant), ensuite les lettres en majuscules et les lettres en minuscules indiquées sur la touche. Appuyez ensuite sur la touche pour passer à l'espace du caractère suivant. Une fois terminé, appuyez sur la touche pour passer à un espace vide.

10. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran suivant s'affiche, et indique le prochain numéro abrégé disponible : [02]
11. Pour ajouter un autre numéro abrégé, répétez les étapes 6 à 10.  
Une fois terminé, appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au menu 3.Configuration de la numérisation et de l'impression.

## ***Modification ou suppression d'un numéro abrégé***

1. Pour modifier un numéro abrégé, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Appuyez ensuite sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **2** du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :  

2.Modifier numér
2. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le premier numéro abrégé ainsi que le nom de contact sont affichés.
3. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour modifier le numéro, ou sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un autre numéro, puis appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).
4. Le numéro de téléphone s'affiche. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).
5. Appuyez sur le bouton **►** pour accéder aux chiffres à modifier. Appuyez sur les touches **0** à **9** pour entrer les nouveaux chiffres ou appuyez sur le bouton **◀** pour supprimer des chiffres à gauche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK).
6. Le nom du contact s'affiche. Modifiez le nom selon la procédure indiquée à l'étape 4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour retourner à l'écran 2.Modifier entrée.
7. Appuyez sur le bouton **ⓧ Cancel/Back** (Annuler/Retour) pour retourner au menu 3.Configuration de la numérotation abrégée.
8. Pour supprimer un numéro abrégé, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Appuyez ensuite sur le bouton **▲** ou **▼**, ou sur la touche **3** du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :  

3.Suppriumer numé
9. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le premier numéro abrégé (p. ex., [1]) et le nom de contact s'affichent.
10. Appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour supprimer ce numéro, ou sur le bouton **▲** ou **▼** pour sélectionner un autre numéro, puis appuyez sur le bouton **OK**.
11. Souhaitez-vous vraiment supprimer cette entrée? 1:O 2:N s'affiche à l'écran. Appuyez sur **1** pour sélectionner Oui ou sur **2** pour Non.

## ***Impression de la liste de composition abrégée***

1. Appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au premier écran de télécopie.
2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration).  
L'écran ci-contre s'affiche : 1. Sélectionner
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼, ou sur la touche **2** du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre : 2. Imprimer rappo
4. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'écran ci-contre s'affiche : 1. Liste de compon
5. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour imprimer la liste de composition abrégée.

---

## **Envoi d'une télécopie**

Avant d'envoyer une télécopie, placez la photo ou le document original sur la vitre, tel que décrit à la page 9. Envoyez ensuite votre télécopie en entrant manuellement un numéro de télécopieur, en recomposant le numéro de télécopieur précédent ou en sélectionnant un numéro depuis la liste de composition abrégée.

## ***Entrée manuelle ou recomposition d'un numéro de télécopieur***

1. Appuyez sur le bouton **Fax** pour basculer en mode Télécopie. Le bouton **Fax** s'allume et l'écran ci-contre s'affiche : Saisissez le num
2. Appuyez sur les touches du pavé numérique pour entrer le numéro de télécopieur. Vous pouvez entrer les chiffres 0 à 9 et les caractères \* et #; jusqu'à 64 caractères alphanumériques au total. 1234567890

### **Remarque :**

Pour modifier un caractère à gauche, appuyez sur la touche pour supprimer le caractère et le saisir à nouveau. Appuyez sur la touche pour déplacer le curseur vers la droite.

Pour recomposer le numéro de télécopieur que vous avez appelé en dernier, il suffit d'appuyer sur le bouton **Redial/Pause** (Recomposer/Pauser) plutôt que d'entrer le numéro de télécopieur au complet. Le dernier numéro de télécopieur que vous avez composé s'affiche à l'écran.

3. Pour envoyer une télécopie noir et blanc, appuyez sur le bouton **◊ Start B&W** (Copier en noir et blanc).

Pour envoyer une télécopie couleur, appuyez sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/Ok).

L'écran ci-contre s'affiche pendant l'envoi de la télécopie :

Numérisation 001

**Remarque :**

Vous pouvez arrêter l'envoi d'une télécopie en tout temps en appuyant sur le bouton **⊖ Cancel/Back** (Annuler/Retour).

4. Une fois votre photo ou document original numérisé, l'écran ci-contre s'affiche :

Envoyer une autr

Si vous ne désirez pas télécopier une autre page, appuyez sur la touche **2** (pour Non). L'appareil Epson Stylus CX7000F compose le numéro du télécopieur et lui envoie votre document.

**Remarque :**


En cas de ligne occupée ou de problème de connexion, un message d'erreur s'affichera et l'appareil Epson Stylus CX7000F affichera le premier écran du mode Télécopie. L'appareil Epson Stylus CX7000F recompose le numéro après une minute. Attendez que l'appareil recompose le numéro, ou vérifiez la connexion et les paramètres, et essayez de nouveau d'envoyer la télécopie.

Pour télécopier une autre page, appuyez sur la touche **1** (pour Oui). Ouvrez le capot, retirez votre premier document original, placez le document suivant puis fermez le capot. Appuyez ensuite sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour télécopier la deuxième page. Répétez cette étape pour télécopier toutes les pages requises.

**Remarque :**

Si vous envoyez une télécopie couleur ou un document volumineux qui sature la mémoire, l'appareil Epson Stylus CX7000F numérise et télécopie une page à la fois. Il vous demande par la suite si vous désirez envoyer une autre page. La connexion demeure ouverte jusqu'à ce que vous ayez terminé.

## **Composition abrégée d'un numéro de télécopieur**

1. Appuyez sur le bouton **Fax** pour basculer en mode Télécopie. Le bouton **Fax** s'allume et l'écran ci-contre s'affiche :  
  
Saisissez le num
2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche :  
  
1. Sélectionner
3. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Le premier nom ou numéro abrégé de la liste s'affiche.
4. Pour envoyer une télécopie au destinataire correspondant au premier numéro abrégé, appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK). Passez ensuite à l'étape 5.

Pour sélectionner un autre numéro abrégé, appuyez sur le bouton  $\blacktriangle$  ou  $\blacktriangledown$  pour afficher le numéro, ou appuyez sur la touche numérotée correspondant au numéro abrégé. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) puis passez à l'étape 5.


5. Pour envoyer une télécopie noir et blanc, appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start B&W** (Copier en noir et blanc).  
Pour envoyer une télécopie couleur, appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start Color OK** (Copier en couleur/OK).

L'écran ci-contre s'affiche pendant l'envoi de la télécopie :

  
Numérisation 001

**Remarque :**

Vous pouvez arrêter l'envoi d'une télécopie en tout temps en appuyant sur le bouton  $\otimes$  **Cancel/Back** (Annuler/Retour).

6. Une fois votre photo ou document original numérisé, l'écran ci-contre s'affiche :  
  
Envoyer une autre

Si vous ne désirez pas télécopier une autre page, appuyez sur la touche 2 (pour Non). L'appareil Epson Stylus CX7000F compose le numéro du télécopieur et lui envoie votre document.

**Remarque :**

En cas de ligne occupée ou de problème de connexion, un message d'erreur s'affichera et l'appareil Epson Stylus CX7000F affichera le premier écran du mode Télécopie. L'appareil Epson Stylus CX7000F recompose le numéro après une minute. Attendez que l'appareil recompose le numéro, ou vérifiez la connexion et les paramètres, et essayez de nouveau d'envoyer la télécopie.

Pour télécopier une autre page, appuyez sur la touche **1** (pour Oui). Ouvrez le capot, retirez votre premier document original, placez le document suivant puis fermez le capot. Appuyez ensuite sur le bouton **◊ Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour télécopier la deuxième page. Répétez cette étape pour télécopier toutes les pages requises.

**Remarque :**

Si vous envoyez une télécopie couleur ou un document volumineux qui sature la mémoire, l'appareil Epson Stylus CX7000F numérise et télécopie une page à la fois. Il vous demande par la suite si vous désirez envoyer une autre page. La connexion demeure ouverte jusqu'à ce que vous ayez terminé.

---

## Réception d'une télécopie

L'appareil Epson Stylus CX7000F reçoit et imprime automatiquement les télécopies en mode réponse automatique. Cependant, vous pourriez choisir de recevoir vos télécopies en mode manuel si vous avez connecté l'appareil Epson Stylus CX7000F ainsi qu'un téléphone ou un répondeur à une ligne téléphonique qui sert aussi pour les communications vocales. Pour le mode manuel, procédez comme suit : dès que vous entendez la tonalité émise par le télécopieur émetteur, appuyez sur un bouton de l'appareil Epson Stylus CX7000F pour recevoir la télécopie, ou encore vous pouvez laisser à votre répondeur le soin de déterminer si l'appel provient d'un télécopieur.

**Remarque :**

Définissez le paramètre **Format de papier** pour qu'il corresponde au papier chargé dans l'appareil. Si la télécopie est de dimension plus grande que celle du format papier chargé, elle sera réduite pour correspondre au format de papier chargé ou elle sera imprimée sur plusieurs pages, selon la valeur du paramètre **Réduction automatique** que vous avez sélectionnée. Voyez la page 35 pour les détails.

## Sélection du mode de réponse

L'appareil Epson Stylus CX7000F indique sur le premier écran si le mode de réponse automatique est activé ou non :

12:00 PM Y

Y : La réponse automatique est activée

12:00 PM N

N : La réponse automatique est désactivée

Pour modifier le mode de réponse, appuyez sur le bouton **Answer Mode** (Mode de réponse). La valeur Y ou N change dans le premier écran. Appuyez de nouveau sur le bouton **Answer Mode** (Mode de réponse) pour le modifier de nouveau.

**Remarque :**

Vous pouvez sélectionner le nombre de sonneries avant que l'appareil Epson Stylus CX7000F reçoive une télécopie selon le paramètre **Sonneries avant réponse**. Voyez la page 35 pour les directives.

## **Réception d'une télécopie**

Lorsque l'appareil Epson Stylus CX7000F reçoit une télécopie en mode automatique, le message **Réception** s'affiche à l'écran.

Lorsque l'appareil Epson Stylus CX7000F reçoit une télécopie en mode manuel, le téléphone connecté se met à sonner. Après avoir décroché le combiné et confirmé qu'il s'agit bien d'une télécopie, appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start B&W** (Copier en noir et blanc) ou  $\diamond$  **Start Color OK** (Copier en couleur/OK) pour recevoir la télécopie. Le message **Réception** s'affiche à l'écran.

Dès que l'appareil Epson Stylus CX7000F a reçu toutes les pages, il commence l'impression de la télécopie. Une fois l'impression terminée, le message **Terminé** s'affiche.

**Remarque :**

S'il manque du papier pendant l'impression, le message d'erreur **Fin de papier** s'affiche. Chargez du papier puis appuyez sur le bouton  $\diamond$  **Start Color/OK** (Copier en couleur/OK) pour poursuivre l'impression. Si d'autres messages d'erreur s'affichent, voyez la page 58.

# Numérisation d'une photo ou d'un document

Vous pouvez utiliser votre appareil multifonction Epson Stylus CX7000F pour numériser des photos ou des documents et les sauvegarder sur votre ordinateur ou un autre dispositif de stockage.

Vous pouvez également restaurer les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation. Voyez la page 48 pour les détails.

Le logiciel Epson Scan fournit trois modes de numérisation offrant plusieurs niveaux de contrôle de l'image numérisée :

- **Le Mode Auto** numérisé rapidement et facilement à l'aide de paramètres automatiques.
- **Le Mode loisirs** permet de prévisualiser l'image et offre des fonctions de réglage automatique de l'image, des outils de rognage ainsi que des options prédéfinies pour différents types de numérisation.
- **Le Mode professionnel** permet de prévisualiser votre image et de configurer manuellement vos paramètres de numérisation à l'aide d'une foule d'outils.

---


## Numérisation de base

Vous pouvez numériser depuis toute application conforme TWAIN — p. ex., PhotoImpression<sup>MC</sup> d'ArcSoft — en utilisant Epson Scan. Vous pouvez aussi lancer Epson Scan directement depuis votre ordinateur et sauvegarder votre image sous forme de fichier.

1. Ouvrez le capot et placez votre photo face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin supérieur gauche.

**Remarque :**

Pour numériser un document épais, vous pouvez enlever le capot. Voyez la page 10 pour les détails.

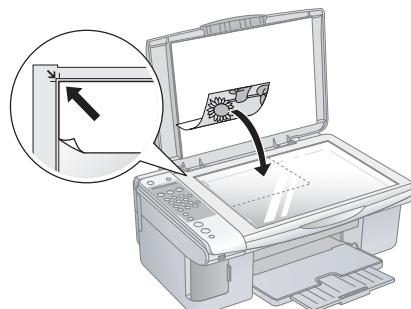

2. Fermez le capot délicatement afin de ne pas bouger l'original.
3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Epson Scan :
  - Windows : Double-cliquez sur l'icône EPSON Scan sur le bureau.
  - Macintosh : Double-cliquez sur l'icône EPSON Scan dans le dossier Applications.
  - Si vous numérissez à partir d'une application, démarrez cette dernière. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Importation ou Acquérir, puis sélectionnez EPSON Stylus CX7000F/CX6900F.

La fenêtre d'attente Epson Scan s'affiche :

4. Si le paramètre Mode auto est sélectionné dans la zone Mode de la partie supérieure droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton Numériser.

**Remarque :**



Pour restaurer automatiquement les couleurs d'une photo pendant la numérisation, cliquez sur le bouton Personnaliser. Voyez la page 48 pour les détails.

En Mode loisirs ou en Mode professionnel, une fenêtre des paramètres d'Epson Scan différente s'affiche. (Vous pouvez modifier le mode en utilisant le sélecteur Mode dans le coin supérieur droit. Pour plus de détails, consultez le *Guide de l'utilisateur électronique*.)

5. La fenêtre Enregistrement des fichiers s'affiche :


Sélectionnez l'emplacement dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier numérisé et attribuez-lui un nom dans la boîte Préfixe. Sélectionnez un format de fichier dans la boîte Format de l'image.

6. Cliquez sur OK. L'image est numérisée et son icône se trouve dans un dossier ouvert.

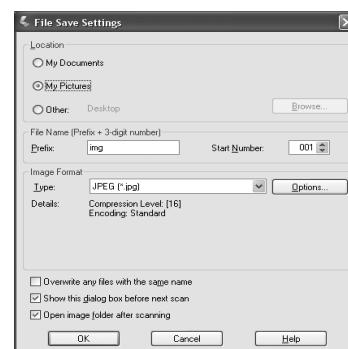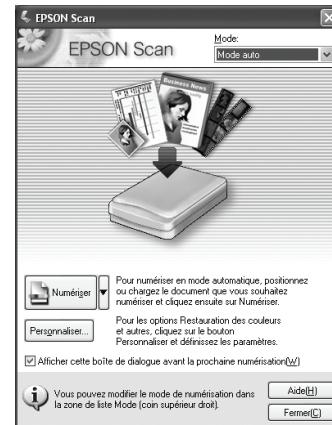

# Restauration des couleurs de photos décolorées

Vous pouvez transformer automatiquement, pendant la numérisation, une photo vieille, décolorée ou mal exposée en une photo nette aux couleurs riches et naturelles. Repérez l'option Restauration des couleurs ou Restauration de la couleur dans l'écran du Mode auto, du Mode loisirs et du Mode professionnel d'Epson Scan :

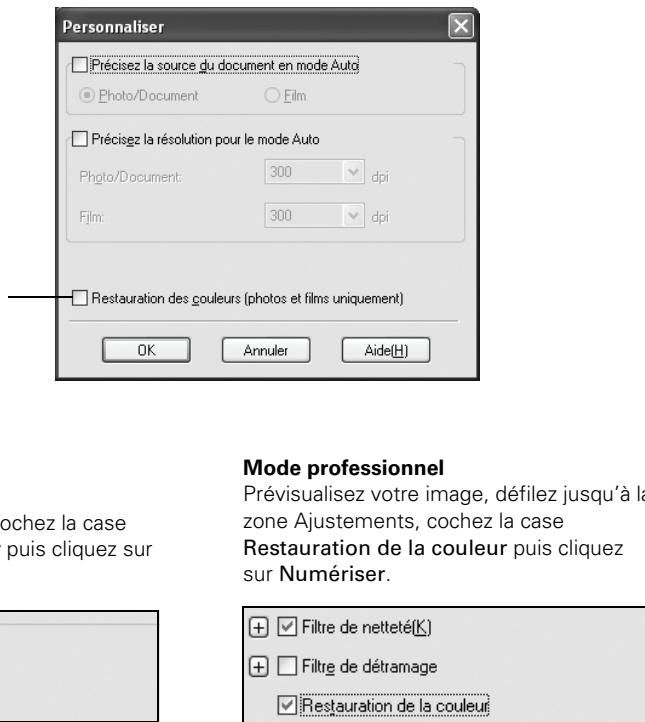

## Remarque :

Pour des détails sur l'utilisation du Mode loisirs ou du Mode professionnel, ou pour obtenir des renseignements sur les paramètres du Mode auto, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique. Vous pouvez également cliquer sur Aide dans l'écran Epson Scan pour obtenir des renseignements sur tous les paramètres disponibles.

# Entretien de l'appareil Epson Stylus CX7000F

Si vous remarquez une dégradation de la qualité d'impression, consultez les rubriques suivantes :

- « Vérification des buses de la tête d'impression » (ci-après)
- « Nettoyage de la tête d'impression » à la page 50
- « Vérification des niveaux d'encre » à la page 51
- « Remplacement de cartouches d'encre » à la page 52

---


## Vérification des buses de la tête d'impression

Si vos tirages sont estompés ou présentent des vides, il se peut que les buses de la tête d'impression soient bouchées. Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la vérification des buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de commande.

1. Chargez du papier ordinaire de format lettre dans l'alimenteur.
2. Appuyez sur le bouton **On** pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F ou appuyez sur le bouton **Cancel/Back** (Annuler/Retour) jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche :
3. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran suivant s'affiche :
4. Appuyez sur le bouton **▲** ou **▼**, ou appuyez sur la touche **3** du pavé numérique pour afficher cette option :

5. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'appareil Epson Stylus CX7000F imprime un motif de test comme celui-ci :

**La tête d'impression n'a pas besoin d'être nettoyée :**



**La tête d'impression doit être nettoyée :**



6. Appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au premier écran.

Si le motif laisse à désirer, nettoyez la tête d'impression selon les instructions fournies dans la rubrique suivante.

---

## Nettoyage de la tête d'impression

Si vos tirages sont trop pâles ou estompés ou présentent des lignes blanches ou noires, il peut être nécessaire de nettoyer la tête d'impression. Cette opération permet de déboucher les buses pour que l'encre puisse se répartir correctement. Exécutez une vérification des buses à la page 49 pour voir si la tête d'impression a besoin d'être nettoyée.

**Remarque :**

N'exécutez un nettoyage de la tête d'impression que si la qualité d'impression se dégrade et que la vérification des buses confirme le besoin de nettoyer la tête d'impression car le processus consomme de l'encre.

1. Appuyez sur le bouton On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F ou appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) jusqu'à ce que l'écran ci-contre s'affiche :
2. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche :
3. Appuyez sur le bouton ou , ou appuyez sur la touche 4 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :

4. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). L'utilitaire Epson Stylus CX7000F lance un cycle de nettoyage des têtes et le message **Nettoyage** s'affiche à l'écran.

**Mise en garde :**

N'éteignez jamais l'appareil Epson Stylus CX7000F pendant le nettoyage de la tête d'impression. Sinon, vous risquez de l'endommager.

5. Lorsque **4.Nettoyage des têtes** s'affiche de nouveau, exécutez une vérification des buses pour vérifier que la tête d'impression est propre. Voyez la page 49 pour les détails.
6. Si les tirages sont toujours estompés ou comportent des vides, ou que les motifs de test sont pâles, exécutez un autre cycle de nettoyage et vérifiez les buses de nouveau.

**Remarque :**

Si vous ne remarquez aucune amélioration après quatre ou cinq nettoyages de la tête d'impression, éteignez l'appareil Epson Stylus CX7000F pendant toute une nuit pour que l'encre sèche ramollisse. Nettoyez alors de nouveau la tête d'impression. Si la qualité ne s'est toujours pas améliorée, il se peut que l'une des cartouches d'encre soit ancienne ou endommagée et ait besoin d'être remplacée. Voyez la page 52 pour les détails.

**Astuce :**

Si vous n'utilisez pas souvent votre appareil Epson Stylus CX7000F, il est conseillé d'imprimer quelques pages au moins une fois par mois pour maintenir une bonne qualité d'impression.

---

## Vérification des niveaux d'encre

Vous pouvez vérifier le niveau d'encre approximatif dans vos cartouches d'encre à l'aide du panneau de commande.

1. Appuyez sur le bouton On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F ou appuyez sur le bouton Cancel/Back (Annuler/Retour) jusqu'à ce que l'écran ci-contre s'affiche :
2. Appuyez sur le bouton **Setup** (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche :
3. Appuyez sur le bouton ou , ou appuyez sur la touche 2 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :

12:00 PM 0

1.Charger/Éjecte

2.Niveaux d'encr

4. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK). Un écran comme celui-ci s'affiche:

C : 50 % M : 50 % J :

Si le niveau d'encre de l'une ou de plusieurs des cartouches d'encre est bas, un écran comme celui-ci s'affiche :

C : Encre faible M

5. Appuyez sur le bouton Start Color/OK (Copier en couleur/OK) ou Cancel/Back (Annuler/Retour) pour retourner au premier écran.

Pour remplacer une cartouche d'encre, voyez la page 52.

**Remarque :**

Vous pouvez également vérifier les niveaux d'encre en utilisant le logiciel lorsque l'appareil Epson Stylus CX7000F est connecté à votre ordinateur. Voyez le *Guide de l'utilisateur* pour des instructions.

---

## Remplacement de cartouches d'encre

Si un message comme celui-ci s'affiche à l'écran, le niveau d'encre de l'une ou de plusieurs cartouches est bas :

Encre cyan faibl

Si un message comme celui-ci s'affiche à l'écran, vous devez remplacer une ou plusieurs cartouches d'encre :

Encre cyan épuis

Vous ne pouvez pas imprimer lorsqu'une cartouche d'encre est vide.

**Remarque :**

Un message de niveau d'encre bas ou épuisée s'affiche également sur l'écran de votre ordinateur lorsque vous imprimez depuis un ordinateur.

Si la cartouche d'encre a plus de six mois, il se peut que la qualité d'impression se dégrade. Au besoin, nettoyez la tête d'impression (voyez la page 50). Si la qualité des tirages laisse à désirer, vous pourriez avoir besoin de remplacer la cartouche.

## Achat de cartouches d'encre

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Spécifiez les numéros de pièce suivants pour commander ou acheter de nouvelles cartouches :

Couleur	N° du produit
Noire	69 (T069120)
Cyan	69 (T069220)
Magenta	69 (T069320)
Jaune	69 (T069420)
Noire (Rendement élevée)	68 (T068120)

**Remarque :**

Essayez la cartouche noir de rendement élevé 68 disponible à [www.epson.ca](http://www.epson.ca).

## ***Retrait et installation des cartouches d'encre***

**Remarque :**

Laissez la cartouche vide en place jusqu'à ce que vous en ayez une de rechange, sinon l'encre restant dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une cartouche de rechange. Une fois que le remplacement de la cartouche est entamé, vous devez terminer toutes les étapes dans la même séance.

Ouvrez les emballages des cartouches d'encre seulement quand vous êtes prêt à installer ces dernières. Les cartouches sont emballées sous vide pour maintenir leur fiabilité.

Si vous retirez une cartouche presque vide (pour laquelle vous avez reçu un message « Encre bas ») et que vous avez temporairement installé une nouvelle cartouche à sa place, vous ne pouvez pas réinstaller la cartouche presque vide.

1. Appuyez sur le bouton  On pour allumer l'appareil Epson Stylus CX7000F ou appuyez sur le bouton  Cancel/Back (Annuler/Retour) jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche :
2. Appuyez sur le bouton Setup (Configuration). L'écran ci-contre s'affiche :
3. Appuyez sur le bouton  ou , ou appuyez sur la touche 5 du pavé numérique pour afficher l'option ci-contre :

12:00 PM 0

1 .Charger/Éjecte

5 .Remplacez la cart


4. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start Color/OK (Copier en couleur/OK).
5. Vérifiez que le capot est fermé puis soulevez le scanner.

**Mise en garde :**

N'ouvrez pas le scanner lorsque le capot est ouvert.


Pour éviter d'endommager l'appareil Epson Stylus CX7000F, ne déplacez jamais manuellement la tête d'impression.

Sélectionnez toujours **5.Remplacez la cartouche** depuis l'écran pour déplacer la tête d'impression.

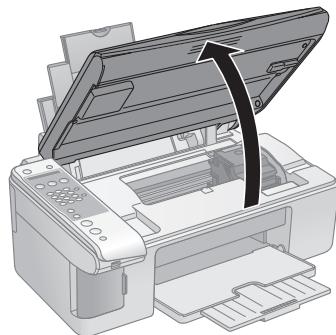


Ne tentez pas d'ouvrir le couvercle de cartouches d'encre pendant que la tête d'impression est en mouvement. Attendez que les cartouches d'encre se soient déplacées en position de remplacement.

6. Ouvrez le couvercle du support de cartouches.

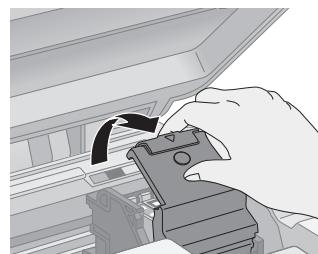


7. Pressez la languette au dos de la cartouche et retirez-la tout droit de son support. Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas la cartouche usée et ne tentez pas de la remplir.

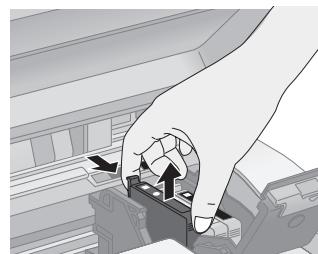

**Avertissement :**

Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau.


8. Avant de déballer la cartouche neuve, secouez-la quatre ou cinq fois. Retirez-la ensuite de son emballage.

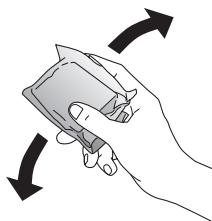

**Mise en garde :**

Ne touchez pas la puce verte qui se trouve sur le côté de la cartouche, au risque d'endommager la cartouche d'encre.


9. Retirez le ruban jaune du bas de la cartouche d'encre.

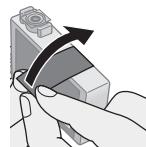


**Mise en garde :**

Vous devez retirer le ruban jaune de la cartouche avant de l'installer; sinon, la qualité d'impression risque de se dégrader ou il pourrait être impossible d'imprimer.

Ne retirez aucune autre vignette protectrice des cartouches.

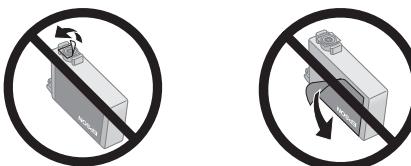


10. Placez la nouvelle cartouche d'encre dans le support de cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

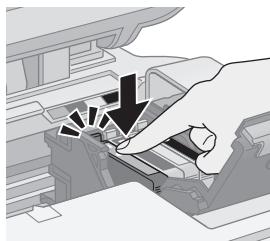


11. Remplacez les autres cartouches qui ont besoin d'être remplacées.


12. Fermez le couvercle du support de cartouches d'encre et appuyez dessus pour l'enclencher.

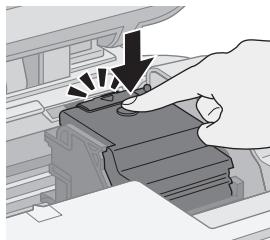

13. Fermez le scanner.

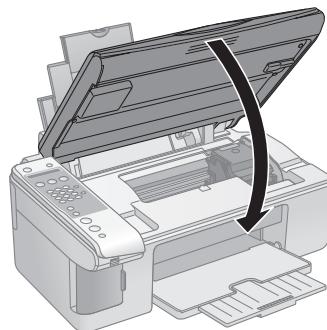

14. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start Color/OK (Copier en couleur/OK).  
L'appareil Epson Stylus CX7000F commence à charger l'encre, et  
**Changement** s'affiche à l'écran.

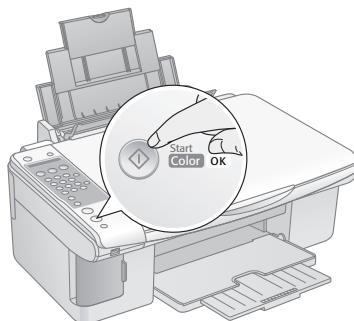

Le chargement dure environ une minute. Lorsque le chargement est terminé,  
5.Remplacez la cartouche s'affiche à l'écran.

**Mise en garde :**

N'éteignez jamais l'appareil Epson Stylus CX7000F pendant que **Changement** est affiché à l'écran, au risque de gaspiller de l'encre.

**Remarque :**

Si un message d'erreur de cartouche d'encre s'affiche à l'écran, cette cartouche peut ne pas être installée correctement. Appuyez sur le bouton  $\diamond$  Start Color/OK (Copier en couleur/OK) et réinstallez la cartouche d'encre en prenant bien soin de l'enclencher en place.

15. Appuyez sur le bouton  $\otimes$  Cancel/Back (Annuler/Retour) jusqu'à ce que le premier écran s'affiche.

**Remarque :**

Si vous avez remplacé une cartouche pendant que vous copiez un document ou une photo, annulez l'impression et assurez-vous que votre original est toujours placé correctement sur la vitre d'exposition. Ensuite, copiez de nouveau votre original.

# Résolution des problèmes

Si vous éprouvez des problèmes avec votre appareil multifonction Epson Stylus CX7000F, consultez l'écran du panneau de commande pour en déterminer la cause.

Vous pouvez aussi consulter la rubrique « Problèmes et solutions » à la page 60 pour des solutions de dépannage de base ou double-cliquer sur l'icône *Guide de l'utilisateur* sur votre bureau pour une aide plus détaillée.

Voyez les rubriques suivantes :

- « Messages d'erreur » (ci-après)
- « Problèmes et solutions » à la page 60
- « Comment obtenir de l'aide » à la page 63

---

## Messages d'erreur

Message affiché à l'écran	Cause et solution
Fin de papier -> Chargez du papier dans l'alimenteur et appuyez sur le bouton OK.	Chargez ou rechargez du papier dans l'alimenteur et appuyez sur le bouton  Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour continuer. Voyez la page 7 pour les détails.
Bourrage papier -> Appuyez sur le bouton OK. Retirez le papier coincé à la main.	Voyez la page 62 pour des instructions sur le dégagement du bourrage papier.
Encre [cyan, magenta, jaune, noire] faible -> Appuyez sur le bouton OK pour remplacer la cartouche d'encre.	Le niveau d'encre est bas dans une ou plusieurs des cartouches indiquées. Voyez la page 52 pour les instructions concernant l'achat et le remplacement des cartouches.
Encre [cyan, magenta, jaune, noire] épuisée -> Appuyez sur le bouton OK pour remplacer la cartouche d'encre.	Le niveau d'encre est épuisé dans une ou plusieurs des cartouches indiquées. Voyez la page 52 pour les instructions de remplacement de cartouche.

Message affiché à l'écran	Cause et solution
Aucune cartouche [cyan, magenta, jaune, noire] -> Appuyez sur le bouton OK pour installer une cartouche neuve.	Une cartouche d'encre n'est pas installée ou est installée incorrectement. Voyez la page 52 pour les instructions de remplacement de cartouche.
Erreur de cartouche [cyan, magenta, jaune, noir] -> Remplacez la cartouche. Appuyez sur le bouton OK pour commencer.	Une cartouche d'encre non prise en charge par l'appareil Epson Stylus CX7000F a été installée. Voyez la page 52 pour les instructions de remplacement de cartouche.
Insérez une carte mémoire.	Une carte mémoire insérée n'est pas prise en charge par l'appareil Epson Stylus CX7000F. Retirez la carte mémoire incompatible. Voyez la page 15 pour les détails.
La carte mémoire ne contient pas de photos.	La carte mémoire insérée ne contient pas d'images valides. Voyez la page 15 pour la liste des cartes mémoire et des types d'image compatibles.
Feuille d'index non détectée ou placée incorrectement. Replacez-la et recommencez.	Le formulaire d'index est mal placé et donc ne peut être reconnu. Alignez le haut du formulaire avec le bord gauche de la vitre. Voyez la page 18 pour les détails.
Les photos ne sont pas sélectionnées ou sont marquées incorrectement. Sélectionnez les photos et recommencez.	Aucune marque n'a été détectée ou le formulaire d'index comprend plusieurs marques pour une image. Retirez le formulaire d'index, marquez-le correctement et essayez de nouveau. Voyez la page 18 pour les détails.
Les données sur la carte mémoire ne correspondent pas à la feuille d'index. Remplacez la carte ou la feuille d'index et recommencez.	Le formulaire d'index ne correspond pas aux photos sauvegardées sur la carte mémoire. Retirez la carte mémoire et insérez la carte utilisée pour imprimer le formulaire d'index (voyez la page 17) ou placez le formulaire d'index approprié sur la vitre d'exposition (voyez la page 18).
Télécopie non envoyée. Appuyez la touche Start B&W pour renvoyer la télécopie.	Vous avez utilisé la touche <b>Start Color/OK</b> (Copier en couleur) pour envoyer la page à un télécopie qui imprime seulement en noir et blanc. Envoyez la télécopie de nouveau (voyez la page 41). Appuyez la touche <b>Start B&amp;W</b> (Copier en noir et blanc).

Message affiché à l'écran	Cause et solution
Le levier d'épaisseur est réglé pour l'impression sur des enveloppes.	Le levier d'épaisseur est réglé à la position <input checked="" type="checkbox"/> H. Si vous imprimez sur des enveloppes, appuyez sur le bouton $\diamond$ Start Color/OK(Copier en couleur/OK) ou $\diamond$ Start B&W (Copier en noir et blanc) pour continuer. Sinon, réglez le levier à la position <input type="checkbox"/> L.
Le levier d'épaisseur est réglé pour l'impression sur des feuilles de papier.	Le levier d'épaisseur du papier est placé à la position <input type="checkbox"/> L. Si vous imprimez sur des feuilles de papier, appuyez sur le bouton $\diamond$ Start Color/OK(Copier en couleur/OK) ou $\diamond$ Start B&W (Copier en noir et blanc) pour continuer. Si vous imprimez sur des enveloppes, réglez le levier à la position <input checked="" type="checkbox"/> H.
Entretien nécessaire. Consultez la documentation pour les détails.	Une pièce de l'appareil Epson Stylus CX7000F doit être remplacée. Communiquez avec votre centre de service autorisé local ou avec Epson pour obtenir les coordonnées d'un prestataire de service. Voyez la page 63 pour les détails.
Erreurs d'imprimante -> ou Erreur de scanner -> Consultez la documentation et communiquez avec le centre de service au besoin.	Il y a un problème avec l'appareil Epson Stylus CX7000F. Mettez l'appareil hors tension puis sous tension. Si l'erreur persiste, communiquez avec votre centre de service autorisé local ou avec Epson pour obtenir les coordonnées d'un prestataire de service. Voyez la page 63 pour les détails.

## Problèmes et solutions

Consultez les solutions suivantes lorsque des problèmes se produisent pendant l'utilisation de l'appareil Epson Stylus CX7000F.

### Problèmes de copie

- Assurez-vous que l'original est positionné dans le coin supérieur gauche de la vitre.

- Assurez-vous que le papier est chargé avec le petit côté en premier contre le guide-papier droit avec le guide-papier gauche contre le bord gauche. Ne chargez pas de papier au-dessus de la flèche du guide-papier gauche.
- Vérifiez que les paramètres de format de papier correspondent aux dimensions du papier utilisé.

## ***Problèmes de télécopie***

- Si vous éprouvez des problèmes pendant l'envoi d'une télécopie, assurez-vous que le câble téléphonique est bien connecté et que la ligne téléphonique fonctionne en connectant un téléphone dans celle-ci. Vérifiez également que le télécopieur du destinataire est allumé et qu'il fonctionne correctement.
- Si vous éprouvez des problèmes pendant la réception d'une télécopie, vérifiez que l'appareil contient du papier, que le câble téléphonique est bien connecté et que la ligne téléphonique fonctionne. Pour recevoir automatiquement des télécopies, assurez-vous qu'un Y est affiché dans le premier écran. (Voyez la page 44 pour les détails.) Si Réception est affiché à l'écran et que rien ne s'imprime, il se peut que les données de télécopie soient trop volumineuses, auquel cas demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie en sections plus petites.
- Si l'appareil Epson Stylus CX7000F a été connecté à une ligne téléphonique DSL, vous devez installer un filtre DSL sur la ligne, sinon, vous ne pourrez pas recevoir de télécopie. Communiquez avec votre fournisseur de service DSL pour obtenir le filtre nécessaire.
- En cas de bruits statiques ou d'autres types de bruits sur la ligne téléphonique, désactivez le paramètre **MCE** (Mode de correction d'erreur) et essayez de nouveau de recevoir ou d'envoyer la télécopie. Voyez la page 35 pour les détails.

## ***Problèmes d'alimentation du papier***

- Si le papier n'est pas alimenté, retirez-le de l'alimenteur. Aérez la pile pour séparer les feuilles. Puis replacez le papier contre le guide-papier droit de l'alimenteur et faites glisser le guide-papier gauche contre le papier (sans trop serrer). Ne placez pas de papier à l'avant du volet protecteur de l'alimenteur.

- Ne chargez pas trop de feuilles en même temps (maximum de 20 feuilles de papier photo ou de 100 feuilles de papier ordinaire). Veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur* pour plus d'informations.
- Si un bourrage papier s'est produit, un message à cet effet s'affiche à l'écran. Pour dégager le papier coincé, procédez comme suit :
  1. Appuyez sur le bouton  Start Color/OK (Copier en couleur/OK) pour éjecter le papier coincé. Si le papier coincé ne s'éjecte pas, passez à l'étape suivante.
  2. Si le papier est coincé près de l'alimenteur ou du plateau de sortie, tirez-le délicatement.

Si le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil Epson Stylus CX7000F, appuyez sur le bouton  On pour l'éteindre. Ouvrez le scanner et retirez tout papier à l'intérieur, y compris les morceaux déchirés. Ne le tirez pas vers l'arrière; cela peut endommager l'alimenteur. Fermez le scanner, puis mettez sous tension l'appareil Epson Stylus CX7000F.

## ***Problèmes de qualité d'impression***

Lorsque des problèmes de qualité de copie ou d'impression se produisent, observez les solutions suivantes :

- Assurez-vous que le document est bien à plat sur la vitre d'exposition et que l'appareil Epson Stylus CX7000F n'est pas incliné ou placé sur une surface instable ou irrégulière.
- Chargez le papier avec la face d'impression vers le haut (normalement plus blanche ou plus brillante).
- Assurez-vous que le papier n'est pas humide ou gondolé.
- Pour les supports spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une feuille à la fois. Retirez les feuilles du plateau de sortie au fur et à mesure.
- Assurez-vous que le type de papier chargé correspond aux paramètres de format et de type de papier sur le panneau de commande ou dans votre logiciel d'impression. Veuillez consulter la page 29 pour les détails.
- Pour une qualité d'impression optimale, utilisez les supports spéciaux Epson (voyez la page 29) et les cartouches d'encre Epson d'origine (voyez la page 52).

- Réglez le levier d'épaisseur de papier à la position  L pour la plupart des types de papier. Si vous imprimez sur des enveloppes, réglez le levier à la position  H.
- Si vous constatez des lignes horizontales claires ou foncées sur vos tirages ou si ces derniers sont estompés, vous pourriez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression. Cette opération permet de déboucher les buses pour que l'encre puisse se répartir correctement. Exécutez une vérification des buses pour voir si la tête d'impression a besoin d'être nettoyée. Voyez la page 49 pour les détails.
- Nettoyez la tête d'impression. Voyez la page 50 pour les détails.
- Si vos tirages comportent des lignes verticales décalées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression. Voyez le *Guide de l'utilisateur* pour les instructions.
- Les cartouches d'encre sont peut-être périmées ou leur niveau est peut-être bas. Voyez la page 52 pour obtenir des instructions sur le remplacement d'une cartouche d'encre.
- Lorsque des lignes pointillées apparaissent sur l'image, nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon non pelucheux sec et doux (les serviettes de papier ne sont pas conseillées) ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur un chiffon doux. Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition.

---

## Comment obtenir de l'aide

### **Soutien technique Epson**

Epson offre les services de soutien technique suivants :

#### **Soutien Internet**

Visitez notre site Web de soutien à <http://www.epson.ca> et sélectionnez votre produit pour des solutions à des problèmes courants. Vous pouvez télécharger des pilotes et de la documentation, consulter la Foire aux questions (FAQ), obtenir des conseils de dépannage et soumettre vos questions à Epson. (Disponible en anglais seulement.)

## **Pour parler à un représentant de l'assistance technique**

Avant de communiquer avec Epson, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom du produit (Epson Stylus CX7000F)
- Numéro de série du produit (situé au dos de l'appareil)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

Appelez ensuite le (905) 709-3839, 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

## **Pour acheter des fournitures et des accessoires**

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'un revendeur autorisé. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche. Vous pouvez aussi effectuer vos achats en ligne à [www.epson.ca](http://www.epson.ca).

## **Autre assistance technique pour les logiciels :**

Logiciel	Téléphone/télécopieur	En ligne et courriel
PhotoImpression d'ArcSoft	(510) 440-9901 8 h 30 – 17 h 30, heure du Pacifique, du lundi au vendredi. Télécopieur : (510) 440-1270	<a href="http://www.arcsoft.com">www.arcsoft.com</a> <a href="mailto:support@arcsoft.com">support@arcsoft.com</a>
ABBYY® FineReader® Sprint Plus	(510) 226-6717	<a href="http://abbyusa.com/support">abbyusa.com/support</a> <a href="mailto:support@abbyusa.com">support@abbyusa.com</a>

# Avis

---

## Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre appareil Epson Stylus CX7000F, lisez et suivez les consignes de sécurité suivantes :

- Observez les directives et les avertissements indiqués sur l'appareil Epson Stylus CX7000F.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'appareil Epson Stylus CX7000F.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec l'appareil. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer des chocs électriques.
- Placez l'appareil Epson Stylus CX7000F près d'une prise de courant où la fiche peut être débranchée facilement.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'appareil Epson Stylus CX7000F, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'appareil Epson Stylus CX7000F pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l'appareil Epson Stylus CX7000F. N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Ne placez pas l'appareil Epson Stylus CX7000F près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil Epson Stylus CX7000F sur une surface stable et plane de dimensions supérieures à l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Prévoyez un espace d'environ 10 cm (4,0 po) entre le dos de l'appareil Epson Stylus CX7000F et le mur.
- Ne soulevez pas le scanner pendant la copie, l'impression ou la numérisation.
- Ne déversez pas de liquide sur l'appareil Epson Stylus CX7000F.
- Sauf indication contraire dans le présent guide, ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil Epson Stylus CX7000F.

- Débranchez l'appareil Epson Stylus CX7000F et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans l'appareil; si l'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé; si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Pendant le stockage ou le transport de l'appareil Epson Stylus CX7000F, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés ou ne le tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.
- Veuillez consulter la réglementation locale et provinciale concernant l'élimination et le recyclage. Ne pas mettre au rebut.

## ***Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre***

- Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et ne buvez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur de l'appareil Epson Stylus CX7000F et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Installez toute cartouche d'encre immédiatement après l'avoir déballée. Si vous n'installez pas de cartouche neuve, l'encre peut sécher dans la tête d'impression et empêcher l'appareil Epson Stylus CX7000F d'imprimer.
- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez la zone de distribution d'encre de la saleté et de la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que celui dans lequel se trouve l'appareil Epson Stylus CX7000F. L'orifice d'alimentation en encre possède un clapet qui rend inutile la présence d'un couvercle ou d'un capuchon, mais nécessite toutefois certaines précautions de manipulation pour éviter de tacher les éléments que la cartouche viendrait à toucher. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ou toute surface à proximité de celui-ci.

## ***Consignes de sécurité concernant l'équipement téléphonique***

Lorsque vous utilisez de l'équipement téléphonique, observez toujours les consignes de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures, incluant les suivantes :

- N'utilisez pas l'appareil Epson Stylus CX7000F à proximité d'eau.
- Évitez d'utiliser un téléphone pendant un orage électrique. Il peut exister un risque de choc électrique pouvant être causé par la foudre.
- N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les environs de la fuite.

**Mise en garde :**

Pour réduire le risque d'incendie, utilisez un câble de télécommunication de calibre 26 AWG ou plus gros.

---

## Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous : Epson America, Inc.  
Situés à : MS 3-13  
3840 Kilroy Airport Way  
Long Beach, CA 90806  
Téléphone : (562) 290-5254

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers tenus indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais réalisés sur une base statistique, en conformité avec le règlement 47CFR, alinéa 2.909. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson  
Type de produit : Appareil multifonction  
Modèle : C321A

---

# Déclaration de conformité avec la FCC

## ***Pour les utilisateurs aux États-Unis***

Ce dispositif est conforme à la partie 68 de la réglementation FCC et aux règlements et exigences adopté exigés pour l'ACTA. Une étiquette apposée au dos de l'appareil contient, entre autres, le numéro d'enregistrement auprès de la FCC et l'**indice d'équivalence de la sonnerie (IES)** pour cet équipement. Vous devez, si on vous le demande, fournir ces renseignements à votre compagnie de téléphone locale. Les renseignements associés aux services auxquels l'équipement sera connecté sont les suivants : IES : **0.0B**, type de prise : **RJ-11C**.

L'indice IES sert à déterminer combien de dispositifs peuvent être raccordés à votre ligne téléphonique tout en assurant qu'ils déclenchent la sonnerie lorsqu'un appel est reçu. Dans la plupart des cas, mais non pour toutes les régions, la somme des indices de tous les appareils connectés à une ligne ne doit pas dépasser cinq (5,0). Pour vous assurer du nombre de dispositifs que vous pouvez connecter à votre ligne, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale pour connaître la somme totale d'indices d'équivalence de la sonnerie pour votre zone d'appel. Pour les produits approuvés après le 23 juillet 2001, l'indice d'équivalence de la sonnerie pour ce produit est intégré à l'identificateur du produit ayant le format américain : BKMOT00BC321A. Les chiffres 00 correspondent à l'indice d'équivalence de la sonnerie sans la virgule décimale (c'est-à-dire que 00 correspond à l'indice 0,0). Pour les produits plus anciens, l'indice d'équivalence de la sonnerie est indiqué sur l'étiquette.

Cet équipement ne doit pas être utilisé sur une ligne d'appareil à encaissement fournie par la compagnie de téléphone. La connexion aux lignes communes est sujette aux tarifs en vigueur pour ce type de ligne.

Si l'équipement téléphonique nuit au bon fonctionnement du réseau téléphonique, la compagnie de téléphone peut suspendre temporairement le service téléphonique. Dans la mesure du possible, on vous avisera avant d'interrompre le service. S'il est impossible de donner un avis préalable, vous serez avisé dès que possible. Vous aurez la possibilité de régler le problème et l'on vous informera de votre droit de déposer une plainte auprès de la FCC. Votre compagnie de téléphone locale peut apporter des changements à ses installations, équipements, modes d'exploitation ou procédures pouvant affecter le bon fonctionnement de votre équipement. Si de tels changements sont prévus, vous en serez avisé par écrit pour vous donner l'occasion d'assurer le maintien de votre service téléphonique.

Ce produit n'est pas conçu pour être réparé. Si vous éprouvez des problèmes avec l'équipement, veuillez communiquer avec :

Nom : Epson America, Inc.  
Adresse : 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 U.S.A.  
Téléphone: 1 (562) 981-3840

La compagnie de téléphone peut exiger le débranchement de l'équipement de la prise modulaire jusqu'à ce que le problème soit réglé ou jusqu'à ce que l'équipement soit vérifié pour assurer son bon fonctionnement.

La fiche et la prise utilisées pour connecter l'équipement au câblage d'un réseau ou d'une installation téléphonique doivent être conformes aux règlements et exigences applicables de la partie 68 de la FCC adaptés par l'ACTA. Un câble téléphone doté d'une fiche modulaire conforme est fourni avec le produit. Il est conçu pour être connecté à une prise modulaire compatible également conforme. Voyez les instructions d'installation pour les détails.

La Federal Communications Commission Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégal pour toute personne d'utiliser un ordinateur ou tout autre dispositif électronique pour envoyer un message par le biais d'un télécopieur, à moins que ce message stipule clairement, dans la partie supérieure ou inférieure de chaque page envoyée ou de la première page, la date et l'heure de l'envoi du message ainsi que l'identité commerciale de l'expéditeur ou autre entité, ou de tout individu envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil expéditeur, de l'entreprise, de tout autre entité ou individu. Afin de programmer ces renseignements dans votre télécopieur, suivez les instructions de « Création des renseignements d'en-tête » à la page 33.

Selon les consignes de sécurité en électricité de la FCC, nous recommandons d'installer un suppresseur de transitoires CA dans la prise CA dans laquelle l'équipement sera connecté. Les compagnies de téléphone ont signalé que les augmentations subites d'électricité, notamment les transitoires de foudre, s'avèrent très destructives pour l'équipement terminal de client connecté aux sources d'alimentation CA, et que cela est un problème important à l'échelle nationale.

Si vous possédez de l'équipement d'alarme câblé spécial connecté au réseau téléphonique de votre domicile, assurez-vous que l'installation du présent modèle C321A ne désactive pas l'équipement d'alarme. Si vous avez des questions concernant les dispositifs désactivant l'équipement d'alarme, communiquez avec votre compagnie de téléphone locale ou un installateur qualifié.

Cet appareil a été mis à l'essai et a été jugé conforme aux normes des appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la

réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil auprès du revendeur de l'appareil ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

## **Avertissement**

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

## **Pour les utilisateurs du Canada**

1. Le présent matériel est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.
2. L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) indique le nombre maximal de dispositifs qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition que la somme d'indices d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas cinq.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

---

## **Garantie limitée de Epson America, Inc.**

**Ce qui est couvert :** Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que le produit Epson couvert par la présente garantie limitée, s'il est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada, sera exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir la preuve de la date d'achat d'origine.

**Ce qu'Epson fera pour remédier aux problèmes :** Si votre imprimante Epson s'avère défectueuse pendant la période de garantie, veuillez appeler Epson Connection<sup>MS</sup> au (562) 276-4382 (É.-U.) ou au (905) 709-3839 (Canada) pour obtenir des directives au sujet des réparations au titre de la garantie et une autorisation de retour. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si l'imprimante a besoin d'être réparée. Si l'imprimante a besoin d'être réparée, Epson peut, à son choix, remplacer ou réparer l'appareil, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement de l'unité défectueuse, Epson vous enverra une imprimante de remplacement, en port payé si vous utilisez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l'exception de Porto Rico et des territoires des É.-U.). Les livraisons à destination d'autres régions seront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement l'imprimante défectueuse et de la retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût de l'unité de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas l'unité défectueuse. Si votre imprimante doit être réparée, Epson vous demandera de l'envoyer à Epson ou à son centre de service autorisé qui la réparera et vous la renverra. Vous êtes responsable d'emballer l'imprimante et de tous les frais vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'article remplacé devient la propriété d'Epson. Le produit ou la pièce échangés peuvent être neufs ou remis à neuf conformément aux normes de qualité d'Epson et, à la discrétion d'Epson, la pièce remplacée peut être d'un modèle différent mais semblable et de qualité comparable. La responsabilité d'Epson pour le remplacement du produit couvert n'excédera pas le prix de vente au détail original du produit couvert. Les produits et pièces d'échange sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par cette garantie limitée.

**Ce qui n'est pas couvert par cette garantie :** La présente garantie ne s'applique pas aux produits réusinés ou reconditionnés. Cette garantie ne couvre qu'une utilisation normale par les consommateurs aux États-Unis et au Canada. L'utilisation de ce produit aux fins de production continue ou dans le cadre d'un usage intensif similaire n'est pas considérée comme un usage normal; les dommages, l'entretien ou le service découlant d'un tel usage ne sont pas couverts par cette garantie. Cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas le changement des couleurs ni la décoloration des tirages ni le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle

ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces et fournitures non fabriquées, distribuées ou homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie les rubans, cartouches d'encre et pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'intervention au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés de l'appareil, ou si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par un incendie, une inondation, la foudre, une surtension électrique, des problèmes logiciels, une interaction avec des produits de marque autre qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un prestataire de service Epson agréé. Si une anomalie déclarée ne peut être identifiée ou reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT À VOUS, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SE LIMITENT À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS CETTE GARANTIE ÉCRITE, NI EPSON AMERICA, INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, GÈNE OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains territoires n'autorisant pas les limitations qui s'appliquent à la durée d'une garantie implicite et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous donne des droits juridiques spéciaux auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant varier d'un territoire à l'autre.

Pour trouver le revendeur Epson le plus près, visitez notre site Web à :  
[www.epson.ca](http://www.epson.ca).

Pour trouver le centre de service Epson le plus près, visitez [www.epson.ca](http://www.epson.ca).

Vous pouvez aussi écrire à :  
Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012 U.S.A.

# Index

## A

Accessoires, 64

Aide

Epson, 63 à 64

## C

Cartes mémoire

compatibles, 15

impression depuis, 17 à 21

insertion, 16

retrait, 16

Cartouche d'encre

achat, 64

consignes de sécurité, 66

n° de pièce, 53

problèmes, 63

remplacement, 52 à 57

vérification des niveaux d'encre, 51

ColorSync, 28

Composition abrégée

composition depuis une liste, 43 à 44

configuration de la liste, 38 à 41

impression de la liste, 41

Consignes de sécurité, 65 à 67

Copie

accélération, 13

documents, 11

photos, 12

positionnement de l'original, 9 à 10

problèmes, 60

Couleur, restauration pendant la

numérisation, 48

## D

Déclaration de conformité, 67

Déclaration de conformité avec la FCC, 68  
à 70

DSL, 61

## E

Entretien, 49 à 57

Epson

accessoires, 64

aide, 63 à 64

encre, 53

Epson Scan, 46 à 48

## F

Formats d'image, 15

Formulaire d'index

impression, 17 à 18

sélection/numérisation de photos du,  
18 à 20

Fournitures, 64

## G

Garantie, 71 à 72

Gestion des couleurs, désactivation, 25, 28

## I

Impression

depuis un ordinateur, 22 à 31

depuis une carte mémoire, 17 à 21

Impression DPOF, 20

Introduction, 5

## L

- Langue
  - modifier, 6
- Levier d'épaisseur du papier, 8, 60, 63

## M

- Macintosh
  - contrôle de l'impression, 26 à 29
- Macintosh, impression sous, 26 à 29
- Messages affiché à l'écran, 58 à 60
- Messages d'erreur, 58 à 60
- Messages, écran, 58 à 60
- Mode Brouillon, copie, 13
- Mode de réponse, télécopie, 44 à 45

## N

- Nettoyage
  - tête d'impression, 50 à 51
  - vitre, 63
- Numérisation
  - de base, 46 à 47
  - positionnement de l'original, 46 à 47
  - restauration des couleurs, 48

## P

- Papier
  - bourrages, 58, 62
  - chargement, 7 à 8
- Papiers
  - achat, 64
  - papiers spéciaux, 31
- Paramètre de type
  - dans le logiciel, 31
- Paramètre Support, Macintosh, 31
- PhotoImpression d'ArcSoft, 46, 64
- Problèmes de qualité d'image, 62 à 63

- Problèmes, résolution
  - aide, 63 à 64
  - alimentation du papier, 61
  - copie, 60
  - messages d'erreur, 58 à 60
  - qualité d'impression, 62 à 63
  - télécopie, 61

## R

- Réglage de l'heure, 33 à 35
- Réglage de la date, 33 à 35
- Répondeur, connexion, 32
- Résolution des problèmes, 58 à 64

## S

- Sans marges
  - copies, 12
  - impression, Macintosh, 26 à 28
  - impression, Windows, 24
- Soutien Internet, 63 à 64
- Soutien technique, 63 à 64

## T

- Télécopie
  - composition abrégée, *voir* Composition abrégée
  - création de l'en-tête, 33 à 35
  - envoi manuel, 41 à 42
  - mode de réponse, 44 à 45
  - paramètre Format de papier, 35 à 37
  - paramètres d'envoi et de réception, 35 à 38
  - problèmes, 61
  - réception, 44 à 45
  - recomposition, 41 à 42
- Télécopies
  - connexion pour, 32
  - paramètres d'envoi et de réception, 61

Téléphone  
connexion, 32  
consignes de sécurité, 66

Tête d'impression  
nettoyage, 50 à 51  
vérification des buses, 49 à 50

## U

Utilitaire de vérification des buses, 49 à 50  
Utilitaire Nettoyage des têtes, 50 à 51

## W

Windows, impression sous, 22 à 26



\*410952600\*

CPD-22732R1

Pays d'impression : XXXXXX XX.XX-XX XXX