

Epson Stylus® CX8400 Series



Guide rapide

*Copie, impression et numérisation de base
Entretien de l'appareil multifonction
Résolution des problèmes*

Table des matières

Introduction	4
Chargement du papier	5
Utilisation de papiers spéciaux	7
Copie d'un document ou d'une photo	9
Placement de l'original sur la vitre d'exposition	9
Copie d'un document	10
Copie d'une photo	11
Restauration de photos	12
Impression depuis une carte mémoire ou un appareil photo	15
Impression depuis une carte mémoire	15
Impression depuis un appareil photo numérique	23
Impression depuis un ordinateur	25
Impression sous Windows	25
Impression sous Macintosh	27
Sélection du type de papier correct	29
Numérisation d'une photo ou d'un document	31
Numérisation de base	31
Restauration et modification de photos	33
Entretien de l'appareil	34
Vérification des buses de la tête d'impression	34
Nettoyage de la tête d'impression	35
État des cartouches d'encre	36
Achat de cartouches d'encre Epson	36
Remplacement des cartouches d'encre	37

Résolution des problèmes	40
Pour obtenir des mises à jour des logiciels	40
Indicateurs d'erreur	41
Problèmes et solutions	42
Comment obtenir de l'aide	44
Avis	45

Introduction

Après avoir configuré votre appareil multifonction Epson Stylus® CX8400 Series selon les directives de l'affiche *Point de départ*, consultez le présent guide pour savoir comment :

- Charger du papier
- Effectuer une copie d'un document ou d'une photo
- Imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'un appareil photo numérique
- Imprimer à partir de votre ordinateur (étapes de base)
- Numériser un document ou une photo et restaurer ou corriger la couleur
- Effectuer l'entretien courant de l'appareil
- Résoudre des problèmes simples

Ce guide vous explique comment effectuer la plupart de ces tâches sans même allumer votre ordinateur! Votre appareil CX8400 Series vous offre beaucoup plus de possibilités lorsque vous le connectez à votre ordinateur Windows® ou Macintosh.® Pour des instructions additionnelles, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique en double-cliquant sur l'icône de votre bureau.

Veuillez suivre les consignes ci-après pendant la lecture du guide de l'appareil CX8400 Series :

Avertissement :

Les avertissements doivent être observés à la lettre pour éviter les blessures corporelles.

Mise en garde :

Les mises en garde doivent être observées afin d'éviter d'endommager votre équipement.

Remarque :

Les remarques contiennent des informations importantes au sujet de votre appareil CX8400 Series.



Astuce :

Les conseils offrent des astuces pour optimiser les tâches de copie, de numérisation et d'impression.



Chargement du papier

Vous pouvez imprimer des documents et des photos sur une foule de types et formats de papier différents. Pour les détails, voyez la page 7.


1. Ouvrez le support à papier et déployez sa rallonge. Ensuite, abaissez le plateau de sortie et tirez ses rallonges.

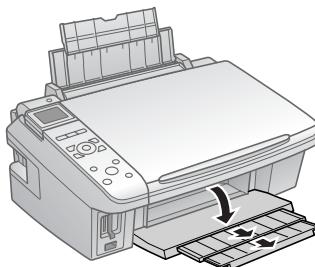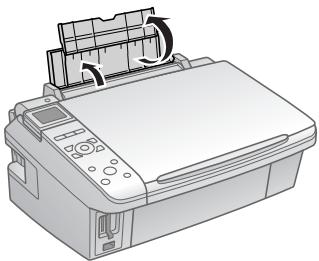

2. Basculez vers l'avant le volet protecteur de l'alimenteur. Appuyez sur la languette du guide-papier et faites-le glisser vers la gauche.

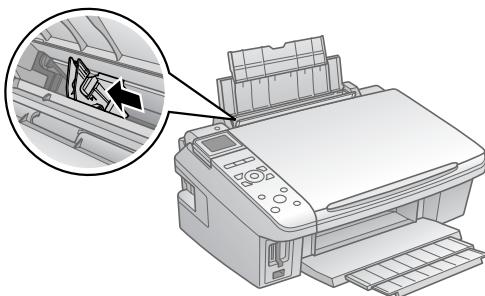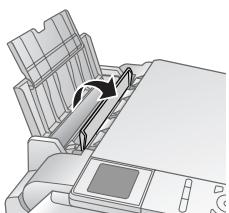

3. Insérez le papier, face d'impression ou brillante vers le haut, contre le bord droit de l'alimenteur et derrière la languette.

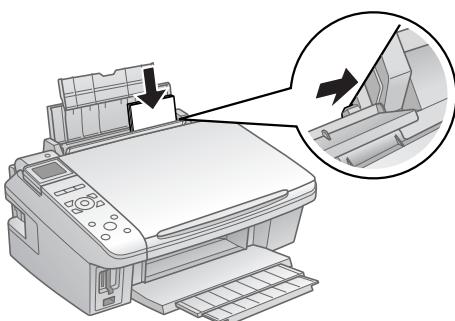



Chargez toujours le papier avec le petit côté en premier, même pour l'impression paysage.

Vous pouvez charger un maximum de 120 feuilles de papier ordinaire, 80 feuilles de papier mat ou 20 feuilles de papier photo. Chargez les autres papiers spéciaux une feuille à la fois.

Remarque :

Le type de papier sélectionné a une incidence sur la qualité des tirages. Si vous faites une copie ou imprimez un brouillon, le papier ordinaire convient parfaitement. Toutefois, pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez l'un des papiers spéciaux pour imprimante à jet d'encre Epson conçus pour votre appareil. Par exemple, vous obtiendrez de magnifiques tirages sur du Papier photo haute qualité – Glacé Epson (voyez la page 7 pour de plus amples renseignements).

4. Faites glisser le guide-papier contre le papier, sans trop serrer. Basculez vers l'arrière le volet protecteur de l'alimenteur.

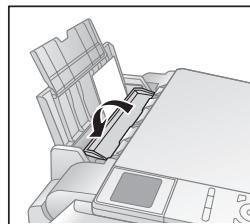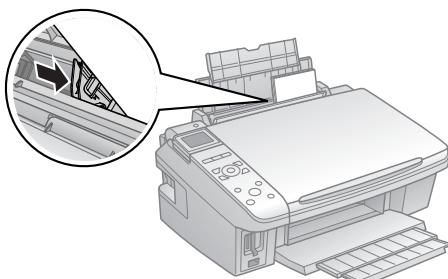

Remarque :

Pour des instructions sur le chargement d'enveloppes, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Utilisation de papiers spéciaux

Epson® offre un vaste choix de papiers de haute qualité vous permettant ainsi de maximiser l'impact de vos photos, présentations et projets créatifs.

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès de Epson Supplies Central^{MS} à l'adresse www.epson.ca. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 800-463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Type de support	Dimensions	N° du produit	Nombre de feuilles
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (101 × 152 mm), sans marges	S041934	50
		S042181	60
		S042174	100
	5 × 7 po (127 × 178 mm), sans marges	S041945	20
		S041935	20
		S042182	25
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S042175	50
		S041808	40
		S041727	100
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	4 × 6 po (101 × 152 mm), sans marges	S041464	20
	5 × 7 po (127 × 178 cm), sans marges	S041465	20
	8 × 10 po (203 × 254 mm), sans marges	S041286	20
	Lettre (8,5 × 11 po; 216 × 279 mm)	S042183	25
		S041667	50

Type de support	Dimensions	Nº du produit	Nombre de feuilles
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	4 x 6 po (101 x 152 mm), sans marges	S041982	40
	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041331	20
Papier photo – Glacé Epson	4 x 6 po (101 x 152 mm), sans marges	S041809	50
		S042038	100
	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041141 S041649 S041271	20 50 100
Papier blanc brillant Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041586	500
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	8 x 10 po (203 x 254 mm), sans marges	S041467	50
	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041257 S042180	50 100
Papier pour présentation haute qualité – Mat recto verso Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041568	50
Papier pour présentation – Mat Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041062	100
	Légal (8,5 x 14 po; 216 x 356 mm)	S041067	100
Feuilles autocollantes de qualité photo Epson	A4 (8,3 x 11,7 po; 211 x 297 mm)	S041106	10
Papier décalque au fer chaud transférable à froid Epson	Lettre (8,5 x 11 po; 216 x 279 mm)	S041153	10


8 Chargement du papier

Copie d'un document ou d'une photo

Suivez les instructions de la section suivante pour placer correctement les originaux sur la vitre d'exposition et pour faire des copies en couleur ou en noir et blanc.


Placement de l'original sur la vitre d'exposition

1. Ouvrez le capot et placez votre original face vers le bas sur la vitre d'exposition, bord supérieur dans le coin avant droit.

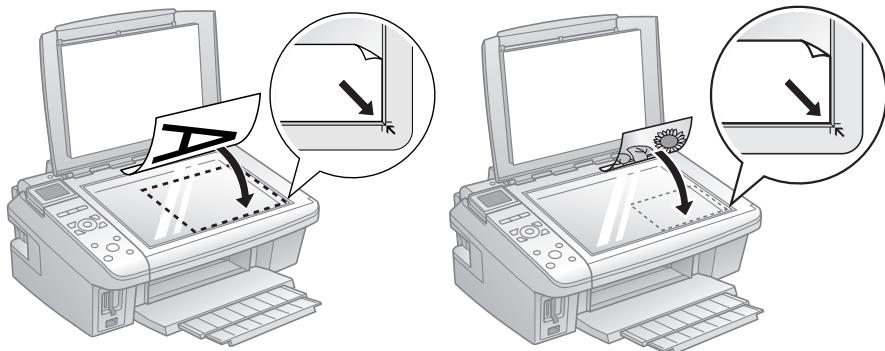

Éloignez légèrement la photo ou le document des bords.

2. Fermez le capot délicatement afin de ne pas déplacer l'original.

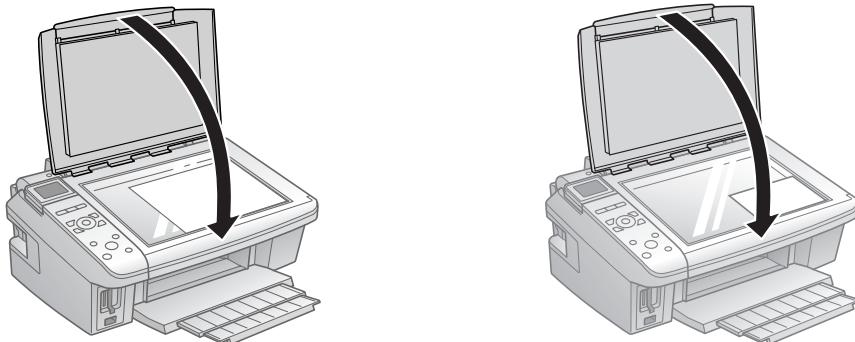

Copie d'un document

Vous pouvez copier sur du papier ordinaire format lettre ou A4 ou du papier spécial Epson tel que vous le feriez avec une photocopieuse.

1. Appuyez sur le bouton **Marche** pour mettre l'appareil CX8400 Series sous tension.
2. Chargez du papier ordinaire format lettre ou A4 ou du papier spécial Epson dans l'alimenteur (voyez la page 5).
3. Placez votre document original sur la vitre d'exposition (voyez la page 9).
4. Appuyez sur le bouton **Copie** pour être en mode copie.
5. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le nombre (jusqu'à 99).
6. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner copies **Coul.** ou **N&B**.
7. Appuyez sur **▼**, puis appuyez sur **▶** pour modifier la disposition.



Sélectionnez **Marge** pour avoir une mince marge entourant l'image ou sélectionnez **Ss marges** pour agrandir l'image jusqu'au bord du papier (il est possible que l'image soit légèrement rognée).

Remarque :

Le paramètre de disposition doit indiquer **Marge** pour sélectionner **Papier ordinaire**.

- Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** et sélectionnez vos paramètres (voyez la page 13 pour des informations plus détaillées). Après avoir sélectionné vos paramètres, appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le bouton **◊ Démarrer** pour lancer la copie.


Pour annuler la copie, appuyez sur **ⓧ Arrêter/Effacer**.



Copie d'une photo

Vous pouvez copier des photos sur du papier photo Epson de format 4×6 po (101 x 152 mm), 5×7 po (127 x 178 mm), lettre, ou A4 (plusieurs types disponibles) pour vos réimpressions de photo instantanées. Vous pouvez aussi imprimer avec ou sans bordures et convertir vos photos couleur en photos noir et blanc.

- Appuyez sur le bouton **◊ Marche** pour mettre l'appareil CX8400 Series sous tension.
- Vous pouvez charger du papier photo Epson de format 4×6 po (101 x 152 mm), 5×7 po (127 x 178 mm), lettre, ou A4 dans l'alimenteur (voyez la page 5).
- Placez votre photo originale sur la vitre d'exposition (voyez la page 9).
- Appuyez sur le bouton **Copie**.
- Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le nombre (jusqu'à 99).
- Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner copies **Coul.** ou **N&B**.
- Appuyez sur **▼**, puis appuyez sur **▶** pour modifier la disposition.

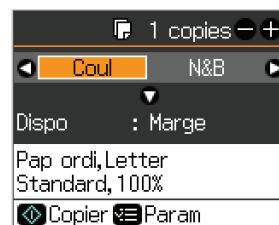

Sélectionnez **Marge** pour avoir une mince marge entourant l'image ou sélectionnez **Ss marges** pour agrandir l'image jusqu'au bord du papier (il est possible que l'image soit légèrement rognée).

Remarque :

Le paramètre de disposition doit indiquer **Marge** pour sélectionner **Papier ordinaire**.

8. Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** et sélectionnez vos paramètres (voyez la page 13 pour des informations plus détaillées). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
9. Appuyez sur **◊ Démarrer** pour lancer la copie. Pour annuler la copie, appuyez sur **⊖ Arrêter/Effacer**.



Restauration de photos

Vous pouvez restaurer de vieilles photos pâlies de format 4×6 po (101 x 152 mm) et 5×7 po (127 x 178 mm) afin qu'elles retrouvent leur éclat original. Vous pouvez aussi faire des modifications ou des copies d'une ou plusieurs photos.

1. Appuyez sur le bouton **◊ Marche** pour mettre l'appareil CX8400 Series sous tension.
2. Vous pouvez charger du papier photo Epson de format 4×6 po (101 x 152 mm), 5×7 po (127 x 178 mm), lettre, ou A4.
3. Placez la photo originale sur la vitre d'exposition.

Remarque :

Vous pouvez copier jusqu'à deux photos à la fois. Placez-les à 5 mm (0,2 po) l'une de l'autre.

4. Appuyez sur le bouton **Restaurer**, et appuyez sur **OK**.
5. Pour activer la **Restauration couleur**, appuyez sur **▶** et sélectionnez **On** et appuyez sur **OK**. (Si votre photo n'est pas pâlie, n'activez pas la **Restauration couleur**.)



6. Appuyez sur **OK** de nouveau pour la prénumérisation de votre photo. Vous verrez ces paramètres par-dessus un aperçu de votre photo :
7. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur + ou - pour sélectionner le nombre (jusqu'à 99).
8. Si vous souhaitez rogner vos photos ou agrandir l'image obtenue afin qu'elle tienne sur votre papier, appuyez sur **Afficher/rognier**.

- Pour redimensionner la zone d'image, appuyez sur + ou -.
- Pour déplacer la zone d'image, utilisez les boutons avec les flèches.
- Pour vérifiez l'image agrandie, appuyez sur **OK**.

Après avoir rogné la photo, appuyez sur **OK**.



9. Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** et sélectionnez vos paramètres (voyez la page 13 pour des informations plus détaillées). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer la copie.

Pour annuler la copie, appuyez sur **Arrêter/Effacer**.

Paramètres d'impression pour mode copie et restauration

- Pour régler la taille de la copie, sélectionnez **Zoom** (réduction/ agrandissement) et choisissez **Réel** (pour sélectionner un pourcentage en utilisant + ou -) ou **Ajuster page** (pour ajuster automatiquement la taille de votre image afin qu'elle tienne sur votre papier).
- Pour modifier le type de papier, sélectionnez **Type pap.** correspondant au papier chargé dans l'imprimante.

Type de papier	Paramètre de type de papier
Papier ordinaire	Papier ordinaire/papier blanc brillant
Papier blanc brillant Epson	
Papier pour présentation Mat Epson	
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson	Papier pour présentation Mat
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé

- Pour modifier la taille du papier, sélectionnez **Taille pap.** selon le papier chargé dans l'imprimante.

Remarque :

Les options de taille de papier dépendent du **Type pap.** que vous avez choisi.

- Pour modifier la qualité d'impression, sélectionnez **Qualité** et choisissez **Brouillon**, **Standard**, ou **Supérieur**.

Remarque :

Pour les photos, le paramètre par défaut pour légalité est **Standard**.

- Pour régler la luminosité, sélectionnez **Densité copie** et choisissez un paramètre plus élevé (plus foncé) ou plus bas (plus pâle).
- Pour déterminer la mesure dans laquelle l'image est agrandie lors de l'impression de photos sans bordure, sélectionnez **Extension** et choisissez **Standard**, **Min.**, ou **Moy.**

Remarque :

Il est possible qu'une bordure blanche apparaisse sur votre tirage si vous choisissez le réglage **Min.**

Impression depuis une carte mémoire ou un appareil photo

L'appareil Epson Stylus CX8400 Series multifonction vous permet d'imprimer des photos depuis :

- La carte mémoire de votre appareil photo numérique (ci-après)
- L'appareil photo lui-même (voyez la page 23)

Impression depuis une carte mémoire

L'appareil CX8400 Series vous permet d'imprimer des photos couleur directement à partir de la carte mémoire de votre appareil photo numérique; il suffit de l'insérer dans l'un des logements de carte mémoire et de lancer l'impression.

Si votre appareil photo numérique prend en charge DPOF^{MC} (Digital Print Order Format [format d'ordre d'impression numérique]), vous pouvez présélectionner les photos à imprimer pendant que la carte se trouve dans l'appareil photo. Vous pouvez ensuite insérer la carte dans l'appareil CX8400 Series et les imprimer.

Voyez les sections suivantes :


- « Cartes mémoire et formats d'image compatibles » à la page 16
- « Insertion d'une carte » à la page 17
- « Sélection de photos individuelles pour l'impression » à la page 18
- « Sélection de toutes les photos pour l'impression » à la page 19
- « Impression de photos depuis une feuille d'index » à la page 19
- « Impression de photos présélectionnées sur l'appareil photo (DPOF) » à la page 22
- « Paramètres d'impression pour mode carte mémoire » à la page 22

Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour des directives sur le transfert de fichiers de carte mémoire entre votre appareil CX8400 Series et un ordinateur, l'impression de photos par dates, l'impression de photos à partir d'une animation.

Cartes mémoire et formats d'image compatibles

Vous pouvez utiliser les types de carte suivants dans l'appareil CX8400 Series :

Logement droit

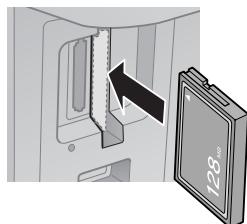

Logement droit

Logement gauche



Logement gauche

Logement	Type de carte
Logement droit	CompactFlash® Type I/II Microdrive ^{MC}
Logement gauche	SDMC SDHC ^{MC} miniSD ^{MC} * miniSDHC* microSD* microSDHC* MultiMediaCard ^{MC} Memory Stick ^{MC} Memory Stick Duo ^{MC} * Memory Stick PRO ^{MC} Memory Stick PRO Duo ^{MC} * Memory Stick Micro* MagicGate ^{MC} Memory Stick MagicGate Memory Stick Duo ^{MC} * SmartMedia ^{MC} xD-Picture Card ^{MC} xD-Picture Card Type H xD-Picture Card Type M

* Adaptateur requis

L'appareil CX8400 Series prend en charge les fichiers d'image qui répondent aux exigences suivantes :

Format de support	Conforme à la norme DCF version 1.0 ou 2.0*
Format de fichier	JPEG Prend en charge Exif version 2.21
Taille de l'image	80 × 80 pixels à 9200 × 9200 pixels
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999

* DCF correspond à la norme « Design rule for Camera File system » (règle de conception des systèmes de fichiers d'appareil photo).

Remarque :

Vous pouvez seulement imprimer en couleur lorsque vous imprimez directement depuis une carte mémoire, il n'est pas possible d'imprimer en noir et blanc.

Insertion d'une carte

1. Assurez-vous que l'appareil CX8400 Series est sous tension.

Remarque :

Quand vous imprimez directement à partir d'une carte mémoire, il est préférable que l'appareil CX8400 Series ne soit pas raccordé à l'ordinateur ou que l'ordinateur soit éteint. Si un message s'affiche à l'écran de l'ordinateur lorsque vous insérez une carte, annulez l'opération et fermez la fenêtre.



2. Insérez votre carte dans le logement approprié, tel qu'illustré ci-dessous :

Insérez une seule carte à la fois (vous ne pourrez pas l'enfoncer complètement).


Logement gauche



Logement droit

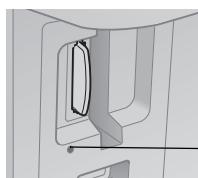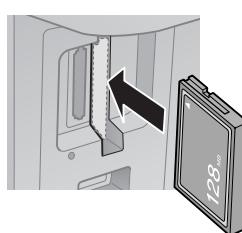

Témoin d'accès à la carte mémoire

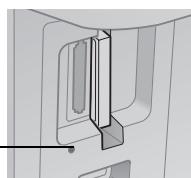

Le témoin d'accès à la carte mémoire clignote puis reste allumé. Vous pouvez maintenant :

- Voir vos photos sur l'écran LCD et les imprimer (page 18)
- Imprimer une feuille d'index pour sélectionner les photos à imprimer (voyez la page 20)

Avant de retirer la carte, assurez-vous que le témoin d'accès à la carte mémoire ne clignote pas, puis tirez-la tout droit pour la sortir du logement.

Mise en garde :

Ne retirez pas la carte mémoire et n'éteignez pas l'appareil CX8400 Series pendant que le témoin d'accès à la carte mémoire clignote, au risque de perdre les données sur la carte.

Sélection de photos individuelles pour l'impression

Vous pouvez sélectionner des photos individuelles pour impression lorsque vous les voyez à l'écran LCD.

1. Appuyez sur le bouton **Carte mémoire**. La fenêtre suivante s'affiche :
2. Appuyez sur **OK** pour sélectionner **Aff. et impr.**
3. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour voir les photos et en sélectionner une que vous désirez imprimer.
4. Appuyez sur les boutons **+** ou **-** pour sélectionner le nombre de copies de la photo que vous désirez faire.
5. Si vous souhaitez rogner vos photos ou agrandir l'image obtenue afin qu'elle tienne sur votre papier, appuyez sur **Afficher/rognier**.



- Pour redimensionner la zone d'image, appuyez sur **+** ou **-**.
- Pour déplacer la zone d'image, utilisez les boutons avec les flèches.
- Pour vérifiez l'image agrandie, appuyez sur **OK**.
- Pour faire pivoter la zone d'image, appuyez sur **Menu**.

Après avoir terminé le rognage de la photo, appuyez sur **OK**.

6. Si vous désirez sélectionner d'autres photos, répétez les étapes 3 à 5.
7. Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** et sélectionnez vos paramètres (voyez la page 22 pour des informations plus détaillées). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
8. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur **◊ Démarrer**. Pour annuler l'impression, appuyez sur **⊖ Arrêter/Effacer**.

Sélection de toutes les photos pour l'impression

Vous pouvez sélectionner rapidement d'imprimer toutes les photos sur votre carte mémoire.

1. Appuyez sur **◀ ou ▶** pour sélectionner **Impr. tts photos** et appuyez sur **OK**.
2. Pour imprimer une copie de toutes les photos sur du papier photo Epson de format 4×6 po (101 x 152 mm)(plusieurs types disponibles), appuyez sur **◊ Démarrer** et passez à l'étape 5.



Pour imprimer plusieurs copies avec des paramètres d'impression différents, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 3.

3. Pour imprimer plus d'une copie, appuyez sur **+** ou **-** pour sélectionner le nombre.
4. Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** (voyez la page 22 pour des informations plus détaillées). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
5. Si vous êtes prêt à imprimer, appuyez sur **◊ Démarrer**. Pour annuler l'impression, appuyez sur **◊ Arrêter/Effacer**.

Impression de photos depuis une feuille d'index

Vous pouvez imprimer une feuille d'index sur laquelle figurent des versions miniatures de toutes les photos stockées sur votre carte mémoire. Vous pouvez ensuite sélectionner les photos à imprimer en les marquant sur la feuille d'index et en numérisant la feuille. L'appareil CX8400 Series les imprimera automatiquement.

Remarque :

Quand vous imprimez directement à partir d'une carte mémoire, il est préférable que l'appareil CX8400 Series ne soit pas raccordé à l'ordinateur ou que l'ordinateur soit éteint. Si un message s'affiche à l'écran de l'ordinateur lorsque vous insérez une carte, annulez l'opération et fermez la fenêtre.

Impression d'une feuille d'index

1. Chargez plusieurs feuilles de papier ordinaire de format lettre ou A4 (voyez la page 5).
2. Insérez une carte mémoire dans l'un des logements (voyez la page 17).
3. Appuyez sur le bouton **Carte mémoire** pour être en mode carte mémoire.
4. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Imp. feuille index**.
5. Appuyez sur **OK**, puis sélectionnez les options de la feuille d'index que vous désirez et appuyez sur **OK** de nouveau.
 - Pour sélectionner les photos à inclure dans la feuille d'index, choisissez **Sélect**, et sélectionnez **Toutes les ph.** ou **30 dernières** (en commençant par la dernière photo selon le nom de fichier).
 - Pour imprimer la date ou le nom du fichier sur chaque photo de la feuille d'index, sélectionnez **Informations** et choisissez **Date** ou **Nom fich.**
6. Appuyez sur **◊ Démarrer** pour imprimer la feuille d'index. Les photos les plus récentes sont imprimées sur la première feuille d'index (maximum de 30 photos par page). Pour annuler la copie, appuyez sur le bouton **ⓧ Arrêter/ Effacer.**




Vous pouvez maintenant sélectionner les photos que vous désirez imprimer avec la feuille d'index (voyez la prochaine section).


Impression de photos depuis une feuille d'index

Une fois la planche contact imprimé (voyez la page 20), vous pouvez marquer les photos à imprimer directement sur cette dernière, numériser la feuille et imprimer les photos automatiquement.

1. Utilisez un stylo ou un crayon foncé pour remplir les cercles sur la feuille d'index.
 - Correct :
 - Incorrect :
- Sélectionnez les paramètres de type et de format correspondant au papier chargé.

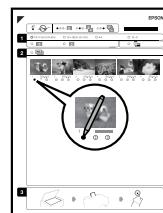

- Sélectionnez une disposition **Ss marges ou Marge**.
 - Si vous souhaitez imprimer sur chaque photo la date à laquelle elle a été prise, sélectionnez **Impr. date sur ph.**.
 - Remplissez un cercle sous chaque photo à imprimer. Les chiffres indiquent le nombre de copies à imprimer de chaque photo. Si vous souhaitez imprimer une copie de toutes les photos sur la feuille d'index, remplissez le cercle **Toutes** en haut de la feuille.
2. Soulevez le capot. Placez la feuille d'index face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin inférieur droit, de sorte que le bord supérieur de la feuille soit aligné sur le bord droit de la vitre d'exposition. Rabattez le capot.

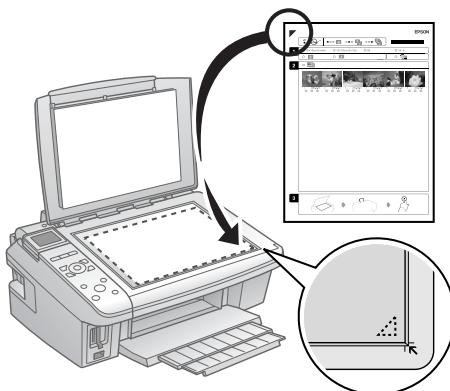

3. Chargez le type de papier sur lequel vous souhaitez imprimer vos photos, soit du papier ordinaire, soit du papier photo.
4. Assurez-vous que votre carte mémoire est toujours insérée et que l'écran LCD indique **Imp. à partir feuille idx** en surbrillance.
5. Appuyez sur **OK** et appuyez sur **◊ Démarrer** pour lancer la numérisation et l'impression. Attendez que l'impression prenne fin avant d'imprimer à partir d'autres feuilles d'index, le cas échéant.

Pour annuler l'impression, appuyez sur le bouton **⊖ Arrêter/Effacer**.

Impression de photos présélectionnées sur l'appareil photo (DPOF)

Si votre appareil photo prend en charge la fonction DPOF (Digital Print Order Format [format d'ordre d'impression numérique]), vous pouvez sélectionner les photos à imprimer pendant que la carte mémoire se trouve dans l'appareil photo. Vous pouvez ensuite insérer la carte dans l'appareil CX8400 Series et les imprimer rapidement.

Remarque :

Consultez le manuel de l'appareil photo pour des instructions sur la sélection de photos au moyen de la fonction DPOF.

1. Insérez une carte mémoire sur laquelle sont stockées des photos sélectionnées avec la fonction DPOF dans l'un des logements (voyez la page 17).
2. Appuyez sur **OK**.
3. Pour modifier tout autre paramètre d'impression, appuyez sur **Menu** et sélectionnez vos paramètres (voyez la section suivante). Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton \diamond **Démarrer** pour lancer la copie.



Remarque :

Pour annuler la copie, appuyez sur \otimes **Arrêter/Effacer**.

Paramètres d'impression pour mode carte mémoire

- Pour modifier le type de papier, sélectionnez le **Type pap.** correspondant au papier chargé dans l'imprimante (voyez la page 13).
- Pour modifier la taille du papier, sélectionnez **Taille pap.** selon le papier chargé dans l'imprimante.

Remarque :

Les options de taille de papier dépendent du **Type pap.** que vous avez choisi.

- Pour modifier la disposition, sélectionnez **Dispo** et **Marge** pour avoir une mince marge entourant l'image ou sélectionnez **Ss marges** pour agrandir l'image jusqu'au bord du papier (il est possible que l'image soit légèrement rognée).

- Pour modifier la qualité d'impression, sélectionnez **Qualité** et choisissez **Brouillon**, **Standard**, ou **Supérieur**.

Remarque :

Pour les photos, le paramètre par défaut pour légalité est **Standard**.

- Pour imprimer la date sur vos photos et sélectionner selon quel format, sélectionnez **Date** et choisissez le format.
- Pour améliorer la qualité d'impression, sélectionnez **Bidirect.** et choisissez **Non** (sélectionnez **Oui** pour une impression plus rapide).
- Pour déterminer la mesure dans laquelle l'image est agrandie lors de l'impression de photos sans bordure, sélectionnez **Extension** et choisissez **Standard**, **Min.**, ou **Moy.**

Remarque :

Il est possible qu'une bordure blanche apparaisse sur votre tirage si vous choisissez le réglage **Min.**

Impression depuis un appareil photo numérique


Si votre appareil photo numérique est compatible PictBridge^{MC} ou USB DIRECT-PRINT^{MC} vous pouvez le brancher directement à l'appareil CX8400 Series pour y imprimer vos photos. Consultez le manuel de l'appareil photo pour savoir s'il est compatible. Vos photos doivent être enregistrées en format JPEG et avoir entre 80 × 80 pixels et 9200 × 9200 pixels.

Remarque :

Epson ne peut garantir la compatibilité d'aucun appareil photo. Il est possible que certaines combinaisons de type et de format de papier et de disposition ne soient pas prises en charge, selon l'appareil photo et les réglages de l'appareil CX8400 Series.

1. Avant de raccorder l'appareil photo, assurez-vous que votre appareil CX8400 Series est sous tension, mais non en cours d'impression.
2. Retirez toute carte mémoire de son logement.

3. Connectez le câble USB accompagnant l'appareil photo au port USB situé à l'avant de l'appareil CX8400 Series.

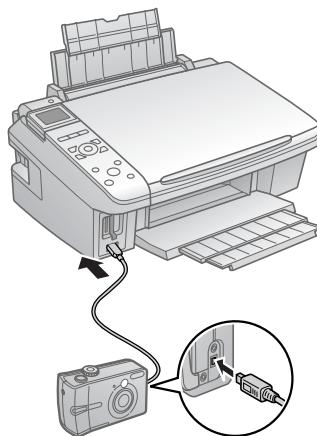

4. Chargez le papier sur lequel vous souhaitez imprimer vos photos (voyez la page 5).
5. Appuyez sur **Configuration**.
6. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Config. PictBridge** et appuyez sur **OK**.
7. Pour modifier tout autre paramètre d'impression à l'écran, appuyez sur **▶**.
8. Appuyez sur **OK**.
9. Mettez l'appareil photo sous tension.
10. Suivez les instructions accompagnant votre appareil photo pour sélectionner les photos et paramètres, et lancer l'impression.



Une fois l'impression terminée, éteignez l'appareil photo et débranchez-le du port USB de l'appareil CX8400 Series.

Impression depuis un ordinateur

Ce chapitre décrit les étapes de base pour l'impression d'une photo ou d'un document stocké sur votre ordinateur Windows ou Macintosh. Pour des instructions détaillées sur l'impression, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.


Avant de commencer, assurez-vous que l'appareil CX8400 Series est bien raccordé à l'ordinateur et que les logiciels ont été installés selon les directives de l'affiche *Point de départ*.

Astuce :

Visitez régulièrement le site Web de soutien technique d'Epson pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel de l'appareil CX8400 Series (voyez la page 40 pour les directives).


Impression sous Windows

1. Chargez du papier (voyez la page 5).
2. Ouvrez une photo ou un document depuis une application Windows.
3. Ouvrez le menu Fichier et sélectionnez **Imprimer**. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

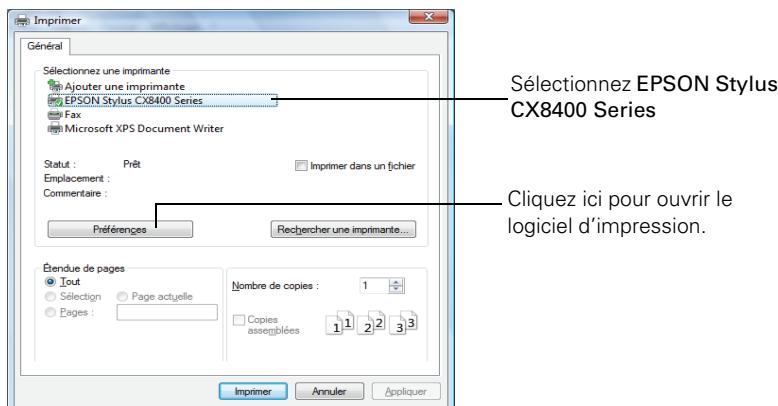

- Assurez-vous que **EPSON Stylus CX8400 Series** est sélectionné, puis cliquez sur le bouton **Préférences** ou **Propriétés**.
(Si un bouton **Configuration**, **Imprimante** ou **Options** s'affiche, cliquez dessus. Puis cliquez sur **Préférences** ou **Propriétés** dans la fenêtre suivante.)
- Dans l'onglet Principal, sélectionnez les paramètres d'impression de base. Sélectionnez toujours le paramètre **Type** qui convient au papier que vous utilisez (voyez la page 29 pour plus de détails).

Sélectionnez le type de document à imprimer (choisissez **Photo** ou **Photo supérieure** pour les photos).

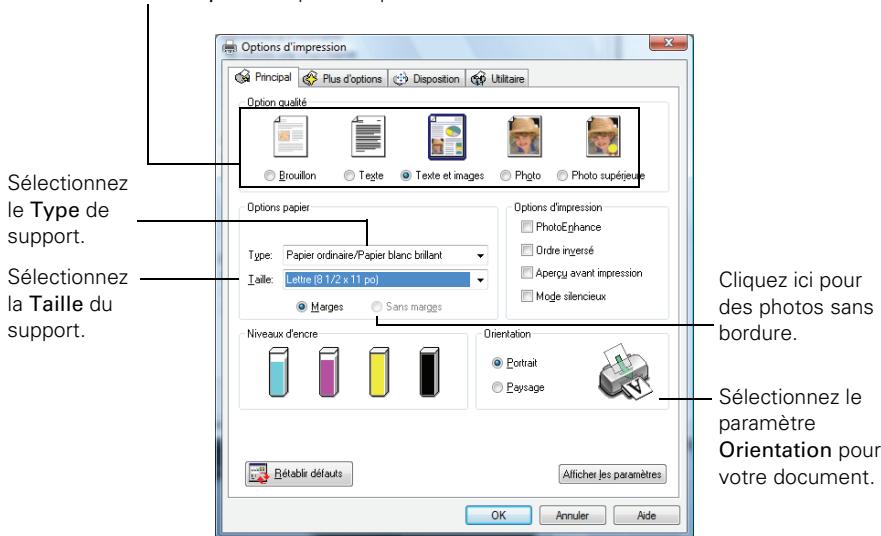

- Pour réduire ou augmenter la taille du tirage ou effectuer une impression recto verso, cliquez sur l'onglet **Disposition** et sélectionnez vos réglages.
- Pour d'autres options d'impression, cliquez sur l'onglet **Plus d'options**.

Remarque :

Pour obtenir de plus amples renseignements, cliquez sur **Aide** ou consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.


- Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres.

9. Cliquez sur **OK** ou **Imprimer** pour lancer l'impression. La fenêtre suivante s'affiche et indique la progression de votre travail d'impression.



Impression sous Macintosh


1. Chargez du papier (voyez la page 5).
2. Ouvrez une photo ou un document dans une application.
3. Sélectionnez **Format d'impression** depuis le menu Fichier. Sélectionnez les réglages suivants :

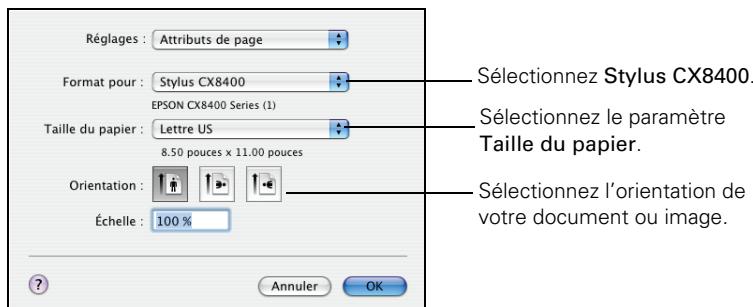

Pour l'impression sans bordure, sélectionnez l'une des options **Bac feuille à feuille – Sans marges** correspondant à la taille de votre papier dans la liste Papier [Lettre US, 8 x 10 po (203 x 254 mm), 5 x 7 po (127 x 178 mm) ou 4 x 6 po (101 x 152 mm)].

4. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Format d'impression.


5. Sélectionnez **Imprimer** depuis le menu Fichier. Une fenêtre comme celle-ci s'affiche :

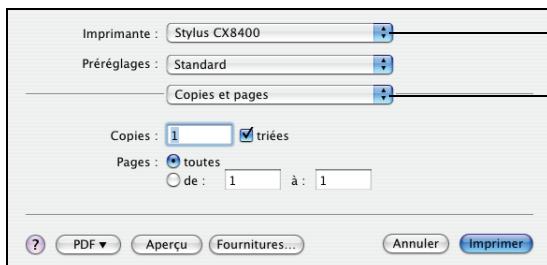

Sélectionnez **Stylus CX8400**.

Sélectionnez **Configuration Imprimante**.

6. Sélectionnez **Configuration Imprimante** dans le menu déroulant et effectuez les réglages suivants, selon vos besoins :

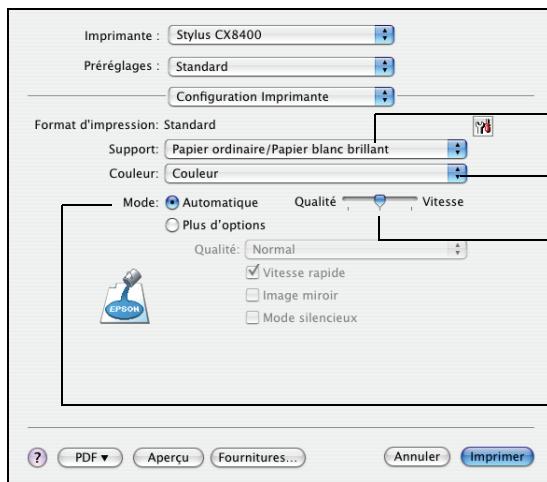

Sélectionnez le paramètre **Support** (voyez la page 29).

Sélectionnez l'encre **Couleur** ou **Noire**.

Sélectionnez une qualité supérieure ou une impression rapide (le cas échéant).

Sélectionnez **Mode automatique**.

Remarque :


Dans certains programmes, vous pourriez avoir besoin de sélectionner **Plus d'options** avant de pouvoir sélectionner **Configuration Imprimante**. Pour de plus amples renseignements sur les paramètres d'impression, cliquez sur le bouton ?.

7. Choisissez les autres options d'impression dont vous avez besoin depuis le menu contextuel. Consultez votre *Guide de l'utilisateur* électronique pour plus de détails.
8. Cliquez sur le bouton **Plus d'options** pour effectuer d'autres réglages.

Note :

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres avancés, cliquez sur le bouton ?.

9. Cliquez sur **Imprimer**.
10. Pour suivre la progression de votre travail d'impression, cliquez sur l'icône d'imprimante  lorsqu'elle s'affiche sur le dock (ou cliquez sur l'icône  Centre d'impression et double-cliquez sur **Stylus CX8400** à l'écran suivant).

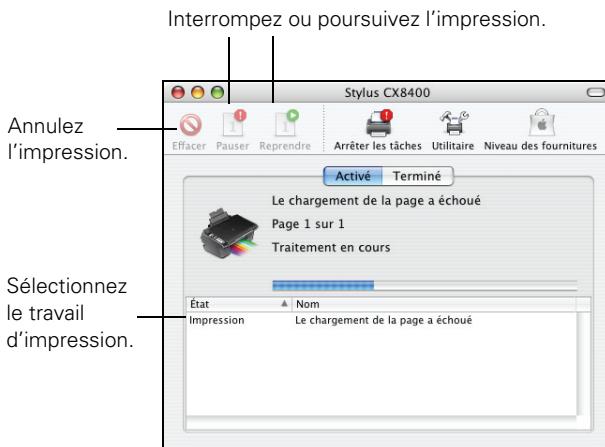

Sélection du type de papier correct

Sélectionnez le paramètre **Type** (voyez la page 26) ou **Support** (voyez la page 28) qui convient dans le logiciel d'impression. Ce paramètre indique à l'appareil CX8400 Series le type de papier que vous utilisez afin qu'il puisse régler la densité d'encre en conséquence.

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre
Papier ordinaire Papier blanc brillant Epson Papier pour présentation – Mat Epson	Papier ordinaire/Papier blanc brillant
Papier photo ultra haute qualité – Glacé Epson	Papier photo ultra haute qualité Glacé
Papier photo haute qualité – Glacé Epson	Papier photo haute qualité Glacé
Papier photo – Glacé Epson	Papier photo Glacé
Papier photo haute qualité – Semi-glacé Epson	Papier photo haute qualité Semi-glacé

Pour ce papier	Sélectionnez ce paramètre
Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Papier pour présentation haute qualité – Mat Epson Impression recto-verso Feuilles autocollantes de qualité photo Epson Papier décalque au fer chaud transférable à froid Epson	Papier pour présentation haute qualité Mat
Enveloppes	Enveloppe

Numérisation d'une photo ou d'un document

Vous pouvez utiliser l'appareil multifonction Epson Stylus CX8400 Series pour numériser une photo ou un document et l'enregistrer sur votre ordinateur ou autre périphérique.

Vous pouvez même restaurer et corriger les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation (voyez la page 33).

Le logiciel Epson Scan offre trois modes de numérisation :

- **Le Mode auto** permet de numériser rapidement et facilement à l'aide de réglages automatiques.
- **Le Mode loisirs** permet de prévisualiser l'image et offre des options prédéfinies pour la numérisation.
- **Le Mode professionnel** permet de prévisualiser votre image et offre une foule d'outils.

Remarque :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la numérisation, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Numérisation de base

Vous pouvez numériser depuis n'importe quelle application conforme TWAIN, comme ArcSoft PhotoImpression^{MC}, à l'aide d'Epson Scan. Vous pouvez aussi lancer Epson Scan directement depuis votre ordinateur et sauvegarder votre image sous forme de fichier.

1. Ouvrez le capot et placez votre original face vers le bas sur la vitre d'exposition, dans le coin avant droit, tel qu'illustré à la page 9.
2. Fermez le capot délicatement afin de ne pas déplacer l'original.

3. Effectuez l'une des étapes suivantes pour lancer Epson Scan :

■ **Windows :**

Double-cliquez sur l'icône **EPSON Scan** sur le bureau.

■ **Macintosh :**

Sous Macintosh, double-cliquez sur **EPSON Scan** dans le dossier Applications.

■ Si vous numérissez à partir d'une application, démarrez cette dernière. Ouvrez ensuite le menu Fichier et sélectionnez **Importation** ou **Acquérir**, puis sélectionnez **Epson Stylus CX8400 Series**.

La fenêtre d'attente Epson Scan s'affiche :

4. Si le **Mode auto** est sélectionné dans la zone Mode de la partie supérieure droite de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Numériser**.

En Mode loisirs ou en Mode professionnel, la fenêtre des paramètres d'Epson Scan est différente. (Vous pouvez changer le mode de numérisation à l'aide du sélecteur de mode dans le coin supérieur droit de la fenêtre.)

5. Si vous désirez restaurer les couleurs des photos décolorées pendant la numérisation ou faire d'autres modifications, cliquez sur **Personnaliser**. Puis suivez les directives ci-après.

6. Cliquez sur **OK**. L'image est numérisée et son icône s'affiche dans l'explorateur Windows Explorer ou le Macintosh Finder.




Restauration et modification de photos

Pendant la numérisation, vous pouvez transformer automatiquement une photo vieille, décolorée ou mal exposée en une photo nette aux couleurs riches et naturelles. Utilisez les options **Restauration de la couleur** et **Dépoussiérage** lorsque vous numérissez en Mode auto d'Epson Scan. Pour les modes Loisirs et Professionnel, vous pouvez sélectionner **Correction du rétroéclairage** pour supprimer les ombrages des images rétroéclairées.

Mode auto

Cliquez sur Personnaliser, cochez la case Dépoussiérage et/ou Restauration des couleurs, cliquez sur OK, puis sur Numériser.

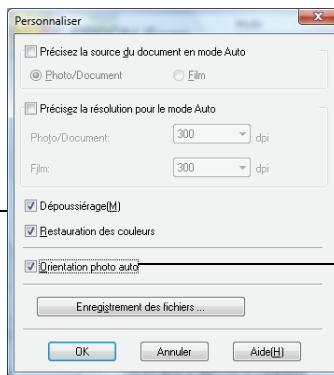

Choisit automatiquement l'orientation des photos en détectant les visages, le ciel et d'autres caractéristiques. Si votre photo n'est pas correctement orientée, désactivez le réglage Orientation photo auto.

Note :

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique. Vous pouvez également cliquer sur **Aide** dans la fenêtre Epson Scan pour obtenir des renseignements sur les paramètres disponibles.

Entretien de l'appareil

Suivez les instructions de ce chapitre pour vérifier et nettoyer les buses de la tête d'impression et pour remplacer les cartouches d'encre. Pour aligner la tête d'impression, consultez le *Guide de l'utilisateur* électronique.

Vérification des buses de la tête d'impression

Si vos tirages sont estompés ou présentent des vides, il se peut que les buses de la tête d'impression soient bouchées ou que le niveau d'encre soit faible dans l'une ou plusieurs des cartouches. Suivez les étapes ci-après pour vérifier les buses de la tête d'impression.

1. Chargez du papier ordinaire de format lettre dans l'alimenteur.
2. Appuyez sur **Configuration**.
3. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Vérif. buses** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **◊ Démarrer**.
6. Examinez le motif de vérification des buses pour voir s'il présente des écarts dans les lignes.



Les buses sont propres.



Les buses ont besoin d'être nettoyées.

7. Si le motif de vérification des buses ne présente aucun écart, cliquez sur **OK**. Si le motif est estompé ou présente des écarts, cliquez sur **◊ Démarrer** pour nettoyer la tête d'impression (voyez la page 35).

Nettoyage de la tête d'impression

Si la qualité d'impression s'est dégradée et que le motif de test indique que les buses sont bouchées, vous devez nettoyer la tête d'impression. N'exécutez un nettoyage de la tête d'impression que si la qualité d'impression se dégrade, car le processus consomme de l'encre.

Remarque :

Vous ne pouvez pas nettoyer la tête d'impression si l'une des cartouches est vide ou presque vide. Vous devez d'abord remplacer la cartouche (voyez la page 37).

1. Chargez du papier ordinaire de format lettre dans l'alimenteur. (voyez la page 5).
2. Appuyez sur **Configuration**.
3. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Maintenance** et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **▼** pour sélectionner **Nettoy. tête** et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **◊ Démarrer**.



Le nettoyage dure environ 1 minute. Lorsque le nettoyage est terminé, vous verrez un message apparaître à l'écran.

Mise en garde :

N'éteignez jamais l'appareil CX8400 Series pendant le nettoyage de la tête d'impression, car vous risquez de l'endommager.

6. Appuyez sur **◊ Démarrer** pour exécuter une vérification des buses (tel que décrit à la page 34) pour vérifier que la tête d'impression est propre.
7. Si les motifs sont toujours estompés ou comportent des écarts ou des lignes, exécutez un autre cycle de nettoyage et vérifiez de nouveau les buses.

Remarque :

Si vous ne remarquez aucune amélioration après deux nettoyages, éteignez l'appareil CX8400 Series et attendez au moins six heures afin que l'encre sèche puisse ramollir. Ensuite, essayez d'imprimer de nouveau.

Si vous n'utilisez pas souvent l'appareil CX8400 Series, il est conseillé d'imprimer quelques pages au moins une fois par mois pour maintenir une bonne qualité d'impression.

État des cartouches d'encre

Vous pouvez vérifier l'état des cartouches d'encre chaque fois que vous utilisez l'écran LCD.

Remarque :

Vous ne pouvez plus imprimer ni copier lorsque l'une des cartouches est épuisée, même si les autres ne le sont pas. Remplacez les cartouches épuisées avant de copier ou d'imprimer.

1. Appuyez sur **Configuration**.
2. Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **État ctche** et appuyez sur **OK**.

Une cartouche avec le signe ! indique un niveau d'encre bas. Veuillez la page 37 pour remplacer la cartouche, si vous le souhaitez.

3. Appuyez sur **Retour** pour retourner à l'écran principal, au besoin.



Il est possible qu'une fenêtre s'affiche à l'écran de votre ordinateur lorsque vous lancez l'impression et que le niveau d'encre d'une cartouche est faible. Cette fenêtre a la possibilité d'afficher des offres d'achat d'encre et d'autres mises à jour provenant d'un site Web Epson. Sur un ordinateur Windows branché à Internet, vous pourriez voir s'afficher une fenêtre vous demandant si vous souhaitez recevoir ces offres d'Epson la première fois que vous lancez l'impression et que le niveau d'encre d'une cartouche est faible. Cliquez sur **Accepter** ou **Refuser**.

Remarque :

Pour désactiver les offres et mises à jour d'Epson, consultez votre *Guide de l'utilisateur* électronique.

Achat de cartouches d'encre Epson

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès d'Epson Supplies Central^{MS} à l'adresse www.epson.ca. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 800-463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Reportez-vous à la liste suivante lorsque vous commandez ou achetez des cartouches d'encre neuves :

69 Noir ou 68 Noir - Rendement élevé	Cyan 69
Magenta 69	Jaune 69

Remarque :

Nous vous recommandons d'utiliser des cartouches d'encre Epson d'origine et de ne pas les remplir. L'utilisation d'autres produits risque de nuire à la qualité d'impression et d'endommager l'imprimante.

Le rendement des cartouches varie considérablement selon les images imprimées, les paramètres d'impression, le type de papier, la fréquence d'utilisation et la température. Pour assurer la qualité d'impression, une quantité variable d'encre demeure à l'intérieur de la cartouche après l'activation de l'indicateur de « remplacement de cartouche ».

Pour les meilleurs résultats, utilisez les cartouches dans les six mois de leur déballage.

Remplacement des cartouches d'encre

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir une cartouche de rechange. Vous devez installer les cartouches d'encre neuves dès que vous avez retiré les cartouches usées de l'appareil.

Mise en garde :

N'ouvrez pas les emballages des cartouches d'encre avant d'être prêt à les installer. Les cartouches sont emballées sous vide pour assurer leur fiabilité.

Remarque :

Laissez la cartouche épuisée en place jusqu'à ce que vous en ayez une de rechange, sinon l'encre restant dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.


1. Mettez l'appareil CX8400 Series sous tension.
2. Lorsqu'une cartouche d'encre est vide ou presque vide, vous verrez un message apparaître à l'écran de l'appareil CX8400 Series. Notez la ou les cartouches qui doivent être remplacées et appuyez sur OK.

Lorsqu'une cartouche d'encre est épuisée, vous devez la remplacer pour pouvoir imprimer. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce qu'il soit temps de remplacer la cartouche.



Si vous remplacez une cartouche avant de voir un message à l'écran de l'appareil CX8400 Series, appuyez sur Configuration, sélectionnez Maintenance, et appuyez OK. Sélectionnez Remplacer ctche et appuyez sur OK.

3. Ouvrez le scanner et ensuite, ouvrez le couvercle des cartouches d'encre.

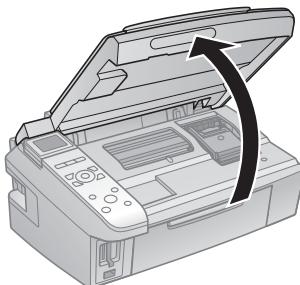

4. Pressez la languette au dos de la cartouche et tirez-la tout droit. Mettez la cartouche au rebut en prenant les précautions nécessaires. Ne démontez pas la cartouche usée et ne tentez pas de la remplir.

Avertissement :


Si vous avez de l'encre sur les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de l'encre dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants.



5. Avant de déballer une cartouche neuve, secouez-la quatre ou cinq fois. Retirez-la ensuite de son emballage.

Mise en garde :

Ne touchez pas la puce verte sur le devant de la cartouche. Cela risque de l'endommager.

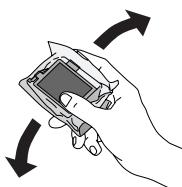


6. Retirez le ruban jaune en dessous de la cartouche d'encre.

Mise en garde :


Ne retirez aucune autre étiquette ni aucun ruban d'étanchéité, sinon l'encre risque de fuir.



7. Placez la cartouche d'encre neuve dans le support de cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

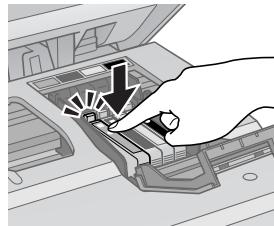


8. Une fois que vous avez terminé de remplacer les cartouches, fermez le couvercle du support de cartouches et appuyez dessus pour l'enclencher.

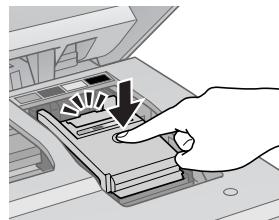

9. Rabattez le scanner.

10. Appuyez sur le bouton OK pour charger l'encre. Cette opération prend environ 2 minutes. Lorsque le chargement est terminé, vous verrez un message apparaître à l'écran.

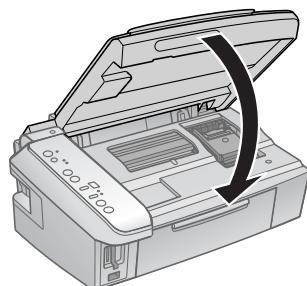

Mise en garde :

N'éteignez jamais l'appareil CX8400 Series pendant le chargement de l'encre, au risque de gaspiller de l'encre. Si vous voyez un message de remplacement d'encre à l'écran, appuyez sur **OK** et appuyez fermement sur toutes les cartouches d'encre.

Remarque :

Si vous avez remplacé une cartouche pendant la copie d'un document ou d'une photo, annulez l'impression et assurez-vous que votre original est toujours placé correctement sur la vitre d'exposition. Ensuite, copiez de nouveau votre original.

Si vous retirez une cartouche d'encre épuisée ou une autre cartouche après affichage du message indiquant un faible niveau d'encre, vous ne pourrez plus la réinstaller ni la réutiliser.

Résolution des problèmes

En cas de problème avec l'appareil CX8400 Series, vérifiez les messages de l'écran d'affichage pour en déterminer la cause.

Vous pouvez aussi consulter la rubrique « Problèmes et solutions » à la page 42 pour des solutions de dépannage de base ou double-cliquer sur l'icône *Guide de l'utilisateur* sur le bureau de l'ordinateur pour une aide plus détaillée.

Pour obtenir des mises à jour des logiciels

Visitez régulièrement le site Web de soutien technique d'Epson à l'adresse www.epson.ca pour voir s'il existe des mises à jour gratuites du logiciel de l'appareil CX8400 Series.

Ou encore, sous Windows, sélectionnez **Mise à jour du pilote** sur l'onglet **Utilitaire** dans la fenêtre des paramètres d'impression. Vous pouvez également cliquer sur le bouton **Démarrer** ou , sélectionner **Programmes** ou **Tous les programmes**, pointer sur **EPSON** et cliquer sur **Mise à jour du pilote Epson Stylus CX8400 Series**. Sélectionnez également **EPSON Scan** et cliquez sur **Mise à jour du pilote du scanner Epson Stylus CX8400 Series**.

Indicateurs d'erreur

Suivez les instructions à l'écran d'affichage pour résoudre les problèmes courants. Si vous voyez l'un des messages d'erreur ci-dessous, suivez les étapes indiquées :

Message à l'écran LCD	Problème et solution
Erreur imprimante. Veuillez vous reporter au manuel.	Mettez l'appareil CX8400 Series hors tension et assurez-vous qu'aucun papier n'est coincé à l'intérieur (voir page 42). Puis, mettez l'appareil sous tension. Si le problème persiste, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide (voyez la page 44).
Erreur scanner. Veuillez vous reporter au manuel.	Éteignez l'appareil CX8400 Series, puis rallumez-le. Si le problème persiste, communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide (voyez la page 44).
Tampon d'encre usagée impr. saturé.	Certains éléments internes de l'appareil CX8400 Series sont en fin de vie. Communiquez avec Epson pour obtenir de l'aide (voyez la page 44).
Imp. de reconnaître les cartouches d'encre.	Appuyez sur OK et assurez-vous que les cartouches sont installées correctement (voyez la page 37).
Erreur données. Impr. du doc. impossible.	L'appareil CX8400 Series ne peut imprimer à partir de l'appareil photo numérique auquel il est connecté en raison d'un problème avec l'appareil photo numérique. Vérifiez votre appareil photo pour trouver d'où provient le problème.
Erreur données. Possible que doc. ne soit pas imp. correct.	Une photo que vous tentez d'imprimer à partir d'un appareil photo numérique a un problème. Vérifiez votre appareil photo et la photo que vous souhaitez imprimer.
Imp. de reconnaître carte mém. ou disque.	La carte mémoire n'est pas insérée correctement ou il y a un problème avec la carte. Retirez la carte et vérifiez-la (voyez la page 16).

Remarque :

Si vous devez régler la luminosité de l'écran d'affichage, appuyez sur **Configuration**, sélectionnez **Maintenance**, sélectionnez **Luminosité LCD**, et appuyez sur **▲** pour un écran plus pâle ou sur **▼** pour un écran plus foncé.

Problèmes et solutions

Consultez les solutions suivantes lorsque des problèmes se produisent pendant l'utilisation de l'appareil CX8400 Series.

Problèmes d'impression et de copie

- Assurez-vous que l'original est positionné dans le coin avant droit de la vitre. Si les bords sont rognés, décalez légèrement l'original des bords.
- Assurez-vous que le papier est chargé côté court en premier contre le bord droit de l'alimenteur avec le guide-papier contre son bord gauche. Ne chargez pas de support au-dessus de la flèche du guide-papier.
- Assurez-vous que les paramètres de format papier conviennent au papier chargé dans l'appareil.

Problèmes d'alimentation du papier

- Si le papier n'est pas alimenté, retirez-le de l'alimenteur. Aérez la pile pour séparer les feuilles. Puis replacez le papier contre le bord droit de l'alimenteur et faites glisser le guide-papier gauche contre le papier (sans trop serrer).
- Ne chargez pas un grand nombre de feuilles à la fois. Chargez un maximum de 20 feuilles de papier photo, 80 feuilles de papier mat ou 120 feuilles de papier ordinaire. Chargez les autres papiers spéciaux une feuille à la fois.
- Ne chargez pas de papier perforé dans l'alimenteur.
- Si le papier est coincé, suivez ces étapes :
 1. Dégagez délicatement le papier coincé du plateau de sortie ou de l'alimenteur.
 2. Si le papier est coincé dans l'imprimante, éteignez l'appareil CX8400 Series.
 3. Soulevez le scanner, retirez le papier coincé et les morceaux déchirés, rabatbez le scanner et remettez l'appareil CX8400 Series sous tension.

Problèmes de qualité d'impression

Lorsque des problèmes de qualité de copie ou d'impression se produisent, suivez les conseils ci-après :

- Assurez-vous que le document est bien à plat sur la vitre d'exposition et que l'appareil CX8400 Series n'est pas incliné ou placé sur une surface irrégulière.
- Chargez le papier face d'impression vers le haut (habituellement plus blanche ou plus brillante).
- Assurez-vous que le papier n'est pas humide ou gondolé.
- Pour les supports spéciaux, utilisez une feuille de support ou chargez une feuille à la fois. Retirez les feuilles du plateau de sortie afin qu'elles ne s'accumulent pas trop.
- Assurez-vous que le papier chargé dans l'appareil correspond aux paramètres de taille et de support du panneau de commande ou sélectionnés dans le logiciel d'impression (voyez la page 29).
- Pour une qualité d'impression optimale, utilisez des papiers spéciaux Epson (voyez la page 7) et des cartouches d'encre Epson d'origine (voyez la page 36).
- Si vous remarquez des lignes claires ou foncées sur vos tirages ou si ces derniers sont estompés, vous pourriez avoir besoin de nettoyer la tête d'impression (voyez la page 35). Cette opération permet de déboucher les buses pour que l'encre puisse se répartir correctement. Exécutez une vérification des buses selon les directives de la page 34 pour déterminer si la tête d'impression a besoin d'être nettoyée.
- Nettoyez la tête d'impression, tel que décrit à la page 35.
- Si vos tirages comportent des lignes verticales décalées, il peut être nécessaire d'aligner la tête d'impression. Voyez le *Guide de l'utilisateur* pour les directives.
- Les cartouches d'encre sont presque vides. Vérifiez l'état des cartouches (voyez la page 36) et remplacez les cartouches, au besoin (voyez la page 37).
- Lorsque des lignes pointillées apparaissent sur l'image, nettoyez la vitre d'exposition du scanner avec un chiffon non pelucheux sec et doux (les serviettes de papier ne sont pas conseillées) ou utilisez une petite quantité de nettoyant pour vitres sur un chiffon doux, au besoin. Ne vaporisez pas de nettoyant pour vitres directement sur la vitre d'exposition.

Comment obtenir de l'aide

Soutien technique Epson

Epson offre les services de soutien techniques suivants :

Sur Internet

Visitez le site Web de soutien Epson à l'adresse www.epson.ca et sélectionnez **Français**. Vous pouvez télécharger les pilotes les plus récents pour votre produit.

Pour parler à un représentant du soutien technique

Avant de communiquer avec Epson, ayez les renseignements suivants à portée de main :

- Nom du produit (Epson Stylus CX8400 Series)
- Numéro de série du produit (situé au dos de l'appareil)
- Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- Configuration de l'ordinateur
- Description du problème

Puis, composez le :

(905) 709-38396, 6 h à 18 h, heure normale du Pacifique, du lundi au vendredi.

Des frais d'interurbain sont éventuellement à prévoir.

Achat de fournitures et d'accessoires

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre et du papier Epson d'origine auprès de Epson Supplies Central à l'adresse www.epson.ca. Vous pouvez également acheter des fournitures chez un revendeur autorisé de produits Epson. Composez le 800-463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus proche.

Soutien technique pour les autres logiciels

ArcSoft PhotoImpression

Téléphone : (510) 440-9901

Site Web : www.arcsoft.com

Avis

Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser votre appareil Epson Stylus CX8400 Series multifonction, lisez et suivez les consignes de sécurité ci-après :

- Observez les directives et les avertissements indiqués sur l'appareil CX8400 Series.
- N'utilisez que le type de source d'alimentation indiqué sur l'appareil CX8400 Series.
- N'utilisez que le cordon d'alimentation livré avec l'appareil CX8400 Series. L'utilisation d'un autre cordon peut occasionner un incendie ou provoquer des chocs électriques. N'utilisez pas le cordon avec d'autres équipements.
- Placez l'appareil CX8400 Series près d'une prise murale où la fiche peut être débranchée facilement.
- N'utilisez pas un cordon d'alimentation endommagé ou effiloché.
- Si vous utilisez une rallonge avec l'appareil CX8400 Series, assurez-vous que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés sur la rallonge ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière. Assurez-vous également que l'intensité nominale totale de tous les dispositifs branchés dans la prise murale ne dépasse pas la capacité nominale de cette dernière.
- Évitez les emplacements soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, aux chocs, aux vibrations ou à la poussière.
- Prévoyez suffisamment d'espace autour de l'appareil CX8400 Series pour assurer une ventilation adéquate. Ne bloquez pas ou ne recouvrez pas les ouvertures du boîtier de l'appareil CX8400 Series. N'insérez pas d'objets dans les fentes.
- Ne placez pas l'appareil CX8400 Series près d'un radiateur, d'un évent de chauffage ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
- Placez l'appareil CX8400 Series sur une surface plane, stable et plus grande que la base de l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas correctement s'il est incliné.
- Prévoyez un espace d'environ 10 cm entre le dos de l'appareil CX8400 Series et le mur.
- Ne soulevez pas le scanner pendant que l'appareil CX8400 Series copie, imprime ou numérise.
- Ne déversez pas de liquide sur l'appareil CX8400 Series.
- Sauf indication contraire dans le présent guide, ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil CX8400 Series.

- Débranchez l'appareil CX8400 Series et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé; si une substance liquide s'est infiltrée dans l'appareil; si l'appareil est tombé ou son boîtier a été endommagé; si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou son rendement est en baisse. Ne réglez que les commandes dont il est question dans les directives de fonctionnement.
- Pendant le stockage ou le transport de l'appareil CX8400 Series, ne le penchez pas, ne le placez pas sur ses côtés ou ne le tournez pas à l'envers, car les cartouches d'encre risquent de fuir.

Consignes de sécurité concernant les cartouches d'encre

- Gardez les cartouches d'encre hors de portée des enfants et n'ingérez pas l'encre.
- Redoublez de vigilance lorsque vous manipulez des cartouches d'encre usées; il pourrait y avoir de l'encre autour du port de distribution d'encre. En cas de contact de l'encre avec la peau, lavez bien avec de l'eau et du savon. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement à grande eau.
- N'introduisez pas vos mains à l'intérieur de l'appareil CX8400 Series et ne touchez pas aux cartouches d'encre pendant l'impression.
- Installez une cartouche d'encre neuve immédiatement après avoir retiré la cartouche épuisée. Sinon, cela peut entraîner l'assèchement de la tête d'impression et empêcher le bon fonctionnement de l'appareil CX8400 Series.
- Si vous retirez une cartouche d'encre en vue d'une utilisation ultérieure, protégez la zone de distribution d'encre de la saleté et la poussière et rangez la cartouche dans le même environnement que celui dans lequel se trouve l'appareil CX8400 Series. Le port de distribution d'encre comporte un clapet. Les couvercles et bouchons ne sont donc pas nécessaires, mais une attention particulière est requise pour empêcher l'encre de tacher les articles entrant en contact avec la cartouche. Ne touchez pas le port de distribution d'encre de la cartouche ni toute surface à proximité de celui-ci.

Consignes de sécurité concernant l'écran LCD

- Utilisez un linge sec et doux pour nettoyer l'écran LCD. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou chimiques.
- Si l'écran LCD est endommagé, communiquez avec Epson. Si vous avez de la solution à cristaux liquides sur les mains, lavez-les soigneusement avec du savon et de l'eau. Si vous recevez de la solution à cristaux liquides dans les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. En cas d'inconfort ou de problèmes de vision après avoir rincé vos yeux à grande eau, consultez un médecin immédiatement.

Déclaration de conformité FCC

Pour les utilisateurs des États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une autre prise ou sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil au revendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Déclaration de conformité

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B, et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous : Epson America, Inc.
Situés à : MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Téléphone : (562) 290-5254

déclarons en vertu de notre seule responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15, des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais statistiques réalisés, conformément au règlement 47CFR, alinéa 2.909. L'utilisation de l'appareil doit s'effectuer selon deux conditions : 1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et 2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson

Type de produit : Appareil multifonction

Modèle: C351A

Garantie limitée d'Epson America, Inc.

Éléments couverts par la garantie : Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que l'imprimante Epson couverte par la présente garantie limitée, si elle est achetée et utilisée aux États-Unis ou au Canada, sera exempte de défaut de fabrication et de vice matériel durant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

Intervention d'Epson pour remédier aux problèmes : Si, durant la période de garantie, l'imprimante Epson s'avère défectueuse, veuillez communiquer avec Epson Connection^{MS} au (905) 709-3839 pour obtenir des instructions concernant les réparations sous garantie et une autorisation de retour de la marchandise. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si l'imprimante a besoin d'être réparée. Si l'imprimante a besoin d'être réparée, Epson peut, selon son choix, la remplacer ou la réparer, sans frais de pièces ni de main-d'œuvre. Si Epson autorise le remplacement du produit défectueux, on vous enverra un produit de remplacement, en port payé si vous avez une adresse au Canada ou aux États-Unis (à l'exception de Puerto Rico et des possessions des É.-U.). Les livraisons vers d'autres destinations s'effectueront en port payable à l'arrivée. Il vous incombe d'emballer correctement l'unité défectueuse et de la retourner à Epson dans un délai de cinq (5) jours ouvrables après avoir reçu l'unité de remplacement. Epson vous demandera un numéro de carte de crédit ou de débit pour couvrir le coût du produit de remplacement au cas où vous ne retourneriez pas le produit défectueux. Pour une réparation de l'appareil, Epson vous demandera de lui envoyer ce dernier directement ou à son centre de service autorisé qui réparera le produit et vous le renverra. Vous avez la responsabilité d'emballer le produit et devez défrayer les coûts d'expédition vers et depuis le centre de service autorisé Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'élément remplacé devient propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. La responsabilité d'Epson pour le remplacement du produit couvert ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du produit à l'origine. Les produits et pièces remplacés sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par la présente garantie limitée.

Ce que la garantie ne couvre pas : Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada et dans le contexte d'une utilisation normale. L'utilisation de ce produit à des fins de production continue ou à d'autres fins semblables n'est pas considérée une utilisation normale; tout dommage, entretien ou besoin de réparations découlant d'une telle utilisation n'est pas couvert par la présente garantie. Cette garantie n'est pas transférable. Cette garantie ne couvre pas la décoloration, le jaunissement des tirages ni le remboursement des matériaux ou services nécessaires pour les travaux de réimpression. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces

ou fournitures qui ne sont pas fabriquées, distribuées ni homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie : les rubans, cartouches d'encre et pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson, comme par exemple des cartes ou composants ajoutés par l'utilisateur ou le revendeur. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'intervention au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit; si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une utilisation inadéquate ou abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des désastres tels un incendie, une inondation ou la foudre, d'une surtension électrique, de problèmes logiciels, d'une interaction avec des produits d'une autre marque qu'Epson ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie signalée ne peut être décelée ni reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

CE QUI PRÉCÈDE CONSTITUE LA SEULE GARANTIE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, DÉRANGEMENT OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains pays n'autorisant pas les limitations relatives à la durée d'une garantie implicite, et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions susmentionnées ne s'appliquent pas à l'acheteur. Cette garantie vous confère des droits spéciaux et ces droits sont susceptibles de varier d'un territoire à l'autre.

Pour obtenir les coordonnées du revendeur Epson le plus près de vous, visitez notre site Web à l'adresse : <http://www.epson.ca>.

Pour obtenir les coordonnées du centre de service après-vente Epson le plus près de votre domicile, visitez www.epson.ca.

Ou encore, écrivez-vous à l'adresse :

Epson America, Inc., P.O. Box 93012, Long Beach, CA 90809-3012, É.-U.

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. L'information contenue dans le présent guide ne peut être utilisée qu'avec ce produit Epson. Epson décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres produits.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident, d'une utilisation incorrecte ou abusive, de modifications non autorisées, de réparations ou (à l'exception des États-Unis) du non-respect des consignes d'utilisation et d'entretien de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Epson encourage les utilisateurs de ses produits à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction ou une réutilisation limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Pour toute question relative aux droits d'auteur, communiquez avec votre conseiller juridique.

Marques de commerce

Epson et Epson Stylus sont des marques déposées et « Exceed Your Vision » et USB DIRECT-PRINT sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation.

Supplies Central et Epson Connection sont des marques de service d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2007 Epson America, Inc. 6/07



MEMORY STICK PRO™





EPSON
EXCEED YOUR VISION

CPD-23795
Pays d'impression : XXXXXX XX.XX-XX XXX