



**EPSON®**




APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

**L-500V**

# **Guide de l'utilisateur**

**sélecteur de mode**

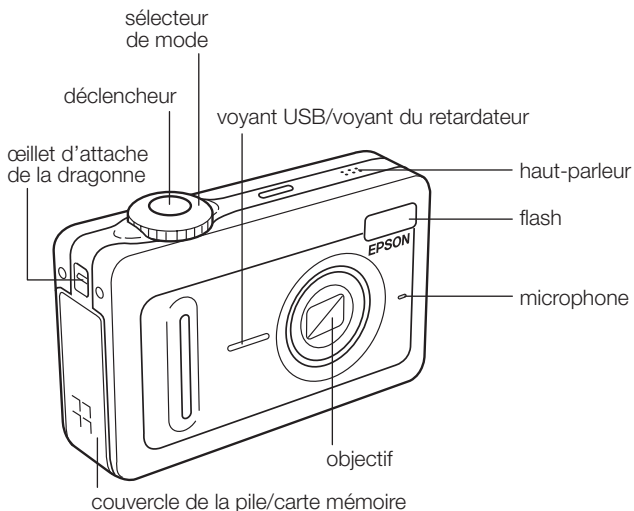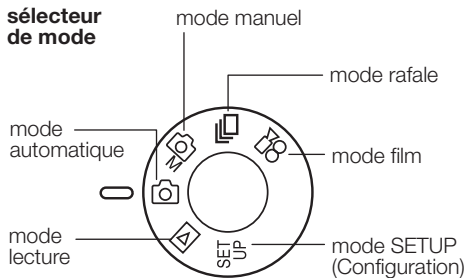

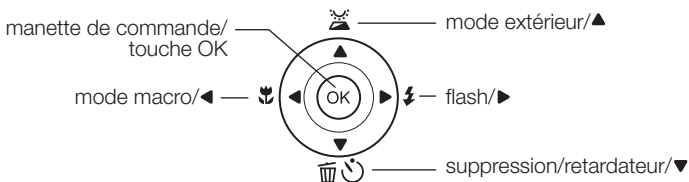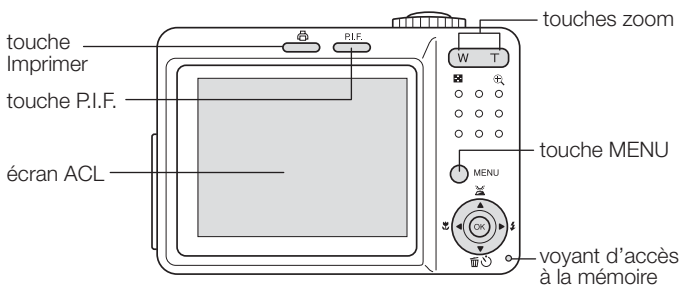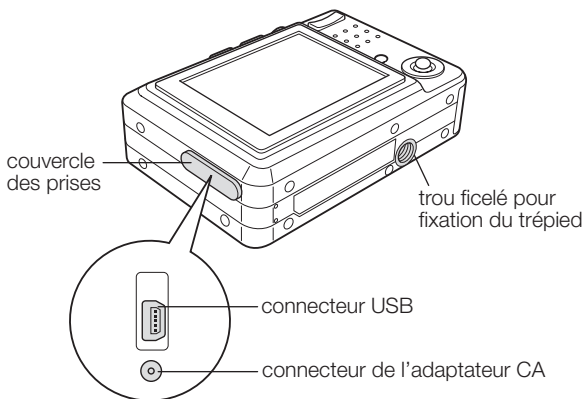

## **Avis sur le droit d'auteur**

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système d'extraction ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de Seiko Epson Corporation. Les renseignements contenus dans le présent guide sont destinés uniquement à ce produit Epson. Epson n'est pas responsable de toute autre utilisation de ces renseignements lorsqu'ils sont utilisés pour d'autres équipements.

Ni Seiko Epson Corporation ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident ou d'une mauvaise utilisation de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou (sauf pour les États-Unis) du non-respect des directives de fonctionnement et d'entretien fournies par Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits Epson d'origine ou comme produits approuvés pour Epson par Seiko Epson Corporation.

## **Marques de commerce**

Epson, Epson Stylus, Epson PRINT Image Framer et PRINT Image Matching sont des marques déposées et EPSON PhotoQuicker, Photo Fine, P.I.F. et PictureMate sont des marques de commerce de Seiko Epson Corporation. SoundAdvice et Epson Connection sont des marques de service d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Epson renonce à tous les droits associés à ces marques.

## **Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur le droit d'auteur**

Les appareils photo numériques comme les photocopieurs et les appareils photo conventionnels, peuvent servir à la reproduction non appropriée de matériel protégé par les lois sur le droit d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. Epson encourage les utilisateurs à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur le droit d'auteur.

# Table des matières

---

<b>Introduction</b>	<b>5</b>
À propos des logiciels	6
Accessoires en option	7
Obtenir plus de renseignements	8
<b>Pour commencer</b>	<b>9</b>
Chargement de la pile	10
Installation de la carte mémoire	11
Installation de la pile	13
Mise en marche/arrêt de l'appareil photo	14
Réglage de la langue, de la date et de l'heure	15
Installation des logiciels	16
<b>Prise et affichage de photos</b>	<b>19</b>
Prises de vue en mode automatique	20
Prises de vue en mode manuel	22
Paramètres de l'appareil photo	25
Prises de vue en rafale	27
Enregistrement de films	29
Prises de vue avec cadres amusants	30
Lecture de photos et de clips vidéo	33
Affichage d'un diaporama	34

Suppression de photos	34
Ajout, modification ou suppression de cadres	37
<b>Impression de vos photos</b>	<b>38</b>
Connexion d'un appareil photo à votre imprimante	39
Impression de photos	40
Définition des paramètres d'impression	46
<b>Résolution des problèmes</b>	<b>49</b>
Problèmes liés à l'appareil photo	49
Problèmes liés à l'image	52
Problèmes divers	53
Liste des messages d'erreur	55
Comment obtenir de l'aide	57
<b>Annexe</b>	<b>59</b>
Caractéristiques	59
Consignes de sécurité importantes	61
Déclaration de conformité FCC	67
Déclaration de conformité	68
Garantie limitée d'Epson America, Inc.	69
<b>Index</b>	<b>73</b>

# Introduction

---

Votre nouvel appareil Epson® L-500V est un appareil photo numérique compact qui vous permet de capter et de revivre les précieux moments de la vie et d'imprimer des photos de superbe qualité sans ordinateur. En voici les caractéristiques :

- ▶ Résolution de 5 mégapixels pour des photos claires et nettes
- ▶ Zoom optique 3× et zoom numérique 4×
- ▶ L'écran ACL de 2,5 po, intégrant la technologie Photo Fine<sup>MC</sup> exclusive d'Epson, assure une prévisualisation et un affichage des photos d'une clarté inouïe
- ▶ Carte mémoire Secure Digital (SD<sup>MC</sup>) de 16 Mo
- ▶ Pile au lithium-ion rechargeable et chargeur
- ▶ Mode rafale permettant de prendre jusqu'à trois photos par seconde
- ▶ Impression directe sur PictureMate<sup>MC</sup> et les imprimantes Epson Stylus® Photo prises en charge
- ▶ Epson PRINT Image Framer® (P.I.F.<sup>MC</sup>) permet d'agrémenter vos photos de cadres amusants, sans ordinateur
- ▶ Technologie PRINT Image Matching® II assurant les tirages de la meilleure qualité qui soit

## À propos des logiciels

Le CD-ROM accompagnant l'appareil photo contient les logiciels suivants pour Windows® et Macintosh® :

- ▶ Une sélection de cadres PRINT Image Framer pour les fêtes, anniversaires et autres événements spéciaux (en plus des cadres déjà stockés dans l'appareil photo)
- ▶ Logiciel P.I.F. Designer pour la création de cadres originaux et la modification des cadres fournis
- ▶ Logiciel P.I.F. Tool pour le transfert de cadres de votre ordinateur vers l'appareil photo
- ▶ Votre *Guide de référence L-500V*, qui contient des informations et des instructions sur toutes les fonctions de votre appareil photo
- ▶ Un pilote USB qui vous permet de transférer des photos vers votre ordinateur tournant sous Windows 98SE. (Si vous avez une version plus récente de Windows ou un Macintosh, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote USB.)
- ▶ EPSON PhotoQuicker<sup>MC</sup> est un programme qui vous permet d'imprimer vos photos numériques en utilisant les technologies PRINT Image Matching et Exif Print. Dimensionnez vos photos et faites-les pivoter d'un seul clic, ou ajoutez du texte ou des messages pour les personnaliser. Prend en charge Exif

Print et PRINT Image Matching (P.I.M. et P.I.M. II).

- ▶ Apple® QuickTime<sup>MC</sup> pour la lecture de clips vidéo sur votre ordinateur
- ▶ Adobe® Reader pour consulter le *Guide de référence*

Consultez la page 16 pour obtenir des directives sur l'installation des logiciels.

## Accessoires en option

Epson offre un adaptateur CA (B867062) que vous pouvez brancher dans une prise de courant standard. Cet accessoire est particulièrement utile pour l'impression à partir de l'appareil photo. Consultez le *Guide de référence* en ligne pour des instructions sur son mode d'emploi.

Epson offre aussi une pile au lithium-ion (B32B818242) que vous pouvez conserver comme pile de rechange.

Vous pouvez acheter des accessoires optionnels auprès de votre revendeur. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées du revendeur le plus près de votre domicile.

Vous pouvez utiliser les cartes mémoire suivantes :

- ▶ Carte SD (Secure Digital) jusqu'à 1 Go
- ▶ Carte MM (Multimedia, MMC V 2.1 ou version ultérieure) jusqu'à 1 Go

Pour une performance optimale, assurez-vous que la carte mémoire a une vitesse d'enregistrement/de transfert de 10 Mo par seconde. Pour plus de détails, consultez la page 59.

## Obtenir plus de renseignements

Ce manuel contient toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre des photographies et les imprimer directement à partir de l'appareil photo. Pour plus d'information, consultez les documents suivants :

- ▶ Le *Guide de référence L-500V* contient des informations et des instructions sur toutes les fonctions de votre appareil photo, y compris des conseils de dépannage. Pour consulter le guide, double-cliquez sur l'icône sur le bureau de votre ordinateur.

Consultez la page 16 pour des instructions sur l'installation du *Guide de référence*.

- ▶ Pour des instructions sur l'utilisation du logiciel P.I.F., ouvrez le menu d'aide et sélectionnez **Guide de l'utilisateur**.
- ▶ Si vous avez toujours des questions après avoir consulté les sources d'information énumérées ci-dessus, communiquez avec le soutien technique d'Epson selon les instructions de la page 57.

# Pour commencer

---

Avant d'utiliser votre appareil photo, suivez les instructions du présent chapitre pour :

- ▶ Charger la pile à l'aide du chargeur fourni (page 10)
- ▶ Installer la carte mémoire (page 11)
- ▶ Installer la pile (page 13)
- ▶ Allumer l'appareil photo (page 14)
- ▶ Régler la date et l'heure courantes (page 15)
- ▶ Installer les logiciels sur votre ordinateur (page 16)


Assurez-vous que vous avez tous les éléments indiqués ci-dessous :



Appareil photo



Pile au  
lithium-ion




Chargeur  
de pile



Cordon  
d'alimentation  
du chargeur



Carte  
mémoire SD

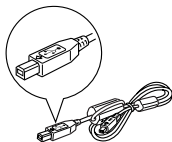

Câble USB (pour la connexion à une  
imprimante ou à un ordinateur)




CD-ROM de logiciels


## Chargement de la pile

Veillez à charger la pile avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisé pendant une période de temps prolongée. Le chargement prend environ deux heures. Avec une pile chargée à fond, vous pouvez prendre environ 200 photos.

- 1 Branchez la petite extrémité du cordon d'alimentation du chargeur de pile dans le chargeur, puis branchez le cordon d'alimentation dans une prise de courant.

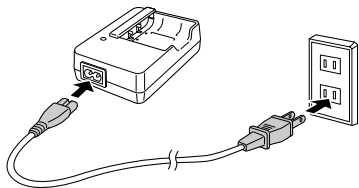

- 2 Placez la pile dans le chargeur. Le témoin de charge s'allume en rouge. S'il ne s'allume pas, réinstallez la pile dans le chargeur.

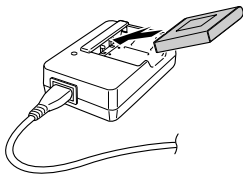


- 3 Quand la charge de la pile est terminée, le témoin de charge s'allume en vert. Retirez la pile et débranchez le chargeur de la prise de courant.

# Installation de la carte mémoire


## Mise en garde :

Éteignez votre appareil photo avant d'installer ou de retirer une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le bon sens, sinon vous risquez d'endommager la carte et l'appareil photo.


- 1 Assurez-vous que l'appareil photo est éteint.
- 2 Tournez l'appareil photo sur son côté gauche.
- 3 Faites glisser le couvercle du logement de la pile jusqu'à ce qu'il s'ouvre.

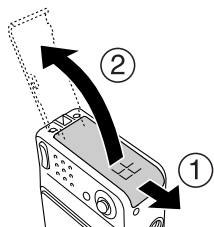

- 4 Orientez la carte tel qu'illustré et insérez-la à fond dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

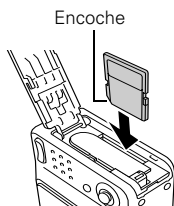

- 5** Appuyez sur le couvercle du logement de la pile et faites-le glisser jusqu'à sa fermeture.

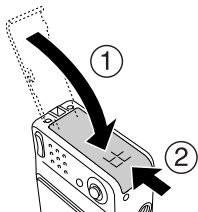


## Retrait d'une carte mémoire

### Remarque :


Sans carte mémoire correctement installée, votre appareil photo ne pourra pas stocker de photos, et certaines de ses touches ne fonctionneront pas.

- 1** Assurez-vous que l'appareil photo est éteint, puis faites glisser le couvercle du logement de pile jusqu'à ce qu'il s'ouvre.
- 2** Enfoncez la carte mémoire pour relâcher le verrou. La carte mémoire est éjectée.
- 3** Sortez la carte mémoire, puis appuyez sur le couvercle du logement de pile et faites-le glisser jusqu'à sa fermeture.

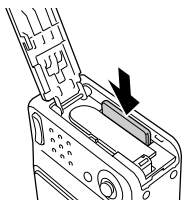


## Installation de la pile


- 1 Tournez l'appareil photo sur son côté gauche.
- 2 Faites glisser le couvercle du logement de la pile jusqu'à ce qu'il s'ouvre, tel qu'illustré.

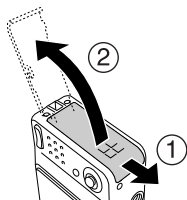

- 3 Insérez la pile dans son logement avec la flèche orientée vers le bas, tel qu'illustré. Appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

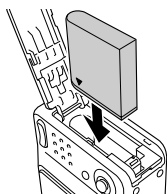

- 4 Appuyez sur le couvercle du logement de la pile et faites-le glisser jusqu'à sa fermeture.

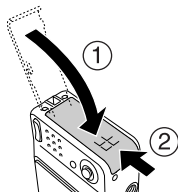


Pour retirer la pile, ouvrez le couvercle du logement de pile tel que décrit à l'étape 2, puis relâchez le verrou blanc et sortez la pile.

## Mise en marche/arrêt de l'appareil photo

Avant d'allumer votre appareil photo, retirez la pellicule protectrice de l'écran ACL.

- ▶ Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt). L'écran ACL s'allume. Si l'appareil photo est réglé sur un mode de prise de vue, le cache-objectif s'ouvre et l'objectif se déploie.
- ▶ Pour éteindre l'appareil photo, appuyez sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt). L'objectif se rétracte, le cache-objectif se ferme et l'écran ACL s'éteint, le cas échéant.

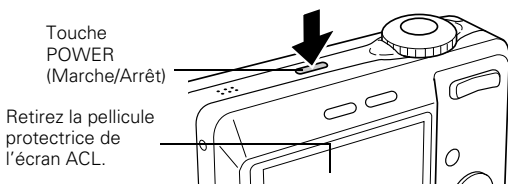

## Réglage de la langue, de la date et de l'heure

Quand vous allumez l'appareil photo pour la première fois, vous devez régler la langue, la date et l'heure.

- 1 Allumez l'appareil photo.
- 2 Si l'écran de sélection de la langue s'affiche, placez la manette de commande sur ► pour sélectionner Français, puis appuyez sur la touche OK. Placez la manette de commande sur ▲ et appuyez sur la touche OK. Suivez les étapes 5 à 7 pour régler la date et l'heure.

Si l'écran de sélection de la langue ne s'affiche pas, tournez le sélecteur de mode à **SETUP** (Configuration). Placez la manette de commande sur ► pour mettre en surbrillance le menu Config. 2. Déplacez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner Language (Langue), puis déplacez-la pour sélectionner Français. Appuyez sur OK. Suivez les étapes ci-dessous pour modifier la date et l'heure.

- 3 Placez la manette de commande sur ► pour sélectionner le menu Config. 2, au besoin.
- 4 Placez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner Date/Heure, et placez-la ensuite sur ►.

- 5 Placez la manette de commande sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le format de date, la date ou l'heure à modifier.
- 6 Placez la manette de commande sur ▲ ou ▼ pour modifier les paramètres.
- 7 Répétez les étapes 5 et 6 pour définir d'autres paramètres. Appuyez ensuite sur la touche OK.
- 8 Placez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner **Langue**, et placez-la ensuite sur ▶.
- 9 Placez la manette de commande sur ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur la touche OK.

## Installation des logiciels

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de votre appareil photo, installez les logiciels sur votre ordinateur depuis le CD-ROM de logiciels accompagnant l'appareil photo.

### Windows

- 1 Introduisez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM ou de DVD. Le programme d'installation est lancé automatiquement. S'il ne démarre pas, sélectionnez **Poste de travail** et double-cliquez sur **Epson**.
- 2 Sélectionnez **Français**.

**3** Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **J'accepte**. La fenêtre suivante s'affiche :



**4** Cliquez sur **Installer** et suivez les instructions qui s'affichent.

Si vous n'avez pas Adobe Reader ou QuickTime, cliquez sur **Personnaliser** et non sur **Installer**. Sélectionnez **Adobe Acrobat Reader** et/ou **QuickTime** et cliquez sur **Installer**.

Si un message vous demandant de redémarrer le système s'affiche, sélectionnez **Non, je redémarrerai mon ordinateur plus tard** et cliquez sur **Terminer**.

**5** Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Quitter** et enregistrez votre appareil photo selon les instructions fournies.

## Macintosh

**1** Introduisez le CD-ROM dans votre lecteur de CD-ROM ou de DVD.

2 Double-cliquez sur l'icône de CD Epson, le cas échéant, puis double-cliquez sur l'icône Epson.

3 Sélectionnez Français.

4 Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur **J'accepte**. La fenêtre suivante s'affiche :



5 Cliquez sur **Installer**.

Si vous n'avez pas Adobe Reader, cliquez sur **Personnaliser** et non sur **Installer**. Sélectionnez Adobe Reader et cliquez sur **Installer**.

6 Entrez au besoin le nom et le mot de passe de l'administrateur. Il peut être nécessaire de le faire plusieurs fois.

7 Observez les directives à l'écran pour installer chaque application. Cliquez sur **Quitter** pour continuer, le cas échéant.

8 Quand l'installation est terminée, cliquez sur **Quitter** et enregistrez votre appareil photo selon les instructions fournies.

# Prise et affichage de photos

---


Vous pouvez prendre différents types de photos et les afficher ensuite sur l'écran ACL :

- ▶ **Mode automatique** : Utilisez des paramètres prédéfinis pour prendre de superbes photos. Il suffit ensuite de pointer et d'appuyer sur le déclencheur. Consultez la page 20.
- ▶ **Mode manuel** : Vous pouvez définir de manière précise de nombreux paramètres de l'appareil photo, dont la résolution, la correction de l'exposition, la sensibilité, la balances des blancs et plus encore. Consultez la page 22.
- ▶ **Mode rafale** : Permet de prendre une série de photos à une vitesse maximale de 3 photos par seconde. Consultez la page 27.
- ▶ **Film** : Enregistrez des clips vidéo avec son. La longueur du clip vidéo est fonction de l'espace de stockage disponible. Consultez la page 29.
- ▶ **Photos PRINT Image Framer (P.I.F.)** : Prenez des photos montées dans des cadres amusants pour les fêtes et les événements spéciaux. Consultez la page 30.



Quand vous êtes prêt à afficher vos photos sur l'écran ACL, consultez la page 33.


## Prises de vue en mode automatique

Le mode automatique, vous permet de prendre des photos à haute résolution sans faire de réglages compliqués. Vous pouvez utiliser les touches zoom pour vous rapprocher du sujet et régler le flash pour les prises de vue à l'intérieur et les autres situations de faible éclairage.

En mode automatique, les images sont saisies à une résolution de  (2 560 × 1 920 pixels). Pour changer ces paramètres, utilisez le mode manuel (consultez la page 22).



### Remarque :


Vous pouvez aussi utiliser les fonctions  macro et  retardateur en mode automatique. Pour des instructions à ce sujet, consultez le *Guide de référence* sur votre ordinateur. Consultez la page 16 pour des instructions sur l'installation du *Guide de référence* et des logiciels.


- 1 Placez le sélecteur de mode sur  automatique.
- 2 Tenez-vous à une distance d'au moins 50 cm (20 po) de votre sujet.

### Remarque :

Pour activer le zoom numérique, consultez le *Guide de référence* sur votre ordinateur.

- ▶ Pour un zoom avant, appuyez sur la touche  T (téléobjectif). Pour augmenter davantage le zoom, relâchez la touche et enfoncez-la de nouveau.
  - ▶ Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche  W (grand angle). Pour réduire davantage le zoom, relâchez la touche et enfoncez-la de nouveau.
- 3** Centrez le sujet dans le cadre de mise au point sur l'écran ACL.

Le flash est réglé par défaut sur automatique, tel qu'indiqué par l'icône  sur l'écran ACL. Le flash se déclenchera automatiquement, le cas échéant.

Pour modifier le paramètre du flash, placez la manette de commande sur . Consultez la page 27 pour une liste des paramètres du flash.

- 4** Appuyez à mi-course sur le déclencheur. Le cadre de mise au point devient vert, et la mise au point est réglée. Pour recadrer votre photo, déplacez l'appareil photo jusqu'à ce que l'image souhaitée s'affiche à l'écran.

**Remarque :**

Si le cadre de mise au point devient rouge et transparent au lieu de vert, ajustez légèrement votre position et réessayez.

- 5 Appuyez à fond sur le déclencheur. L'appareil émet un bip pour confirmer que la photo a été prise.

**Remarque :**


Pour désactiver le bip, placez le sélecteur de mode sur **SETUP** (Configuration), déplacez deux fois la manette sur ► et sélectionnez **Son NON** dans le menu Son.

Consultez le *Guide de référence* électronique pour plus de détails.

## Prises de vue en mode manuel

Si vous êtes un photographe chevronné, vous pourriez choisir d'utiliser le mode manuel, qui permet de sélectionner la qualité (résolution), la balance des blancs, la sensibilité à la lumière (sensibilité ISO) et la correction de l'exposition. Vous pouvez sélectionner des modes de vue spéciaux pour les portraits, les paysages ou les photos prises la nuit.



Avant de commencer, assurez-vous que la pile est installée et que l'appareil photo est allumé, tel que décrit à la page 13.

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  M manuel.
- 2 Pour régler la résolution ou d'autres paramètres, appuyez sur la touche **MENU**. Consultez la page 26 pour une liste des paramètres ou consultez le *Guide de référence*.


- 3** Tenez-vous à une distance d'au moins 50 cm (20 po) de votre sujet.


**Remarque :**

Pour activer le zoom numérique, consultez le *Guide de référence*.

- ▶ Pour un zoom avant, appuyez sur la touche  T (téléobjectif). Pour augmenter davantage le zoom, relâchez la touche et appuyez de nouveau sur la touche.
- ▶ Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche  W (grand angle). Pour réduire davantage le zoom, relâchez la touche et enfoncez-la de nouveau.

- 4** Centrez le sujet dans le cadre de mise au point sur l'écran.

Le flash est réglé par défaut sur automatique, tel qu'indiqué par l'icône  sur l'écran ACL. Le flash se déclenchera automatiquement, le cas échéant.

Pour modifier le paramètre du flash, placez la manette de commande sur . Consultez la page 27 pour une liste des paramètres du flash.

- 5** Appuyez à mi-course sur le déclencheur. Le cadre de mise au point devient vert, et la mise au point est réglée. Pour recadrer votre photo, déplacez l'appareil photo jusqu'à ce que l'image souhaitée s'affiche à l'écran.

**Remarque :**

Si le cadre de mise au point devient rouge et transparent au lieu de vert, ajustez légèrement votre position et réessayez.


- 6** Appuyez à fond sur le déclencheur. L'appareil émet un bip pour confirmer que la photo a été prise.

**Remarque :**

Pour désactiver le bip, placez le sélecteur de mode sur **SETUP** (Configuration), déplacez deux fois la manette sur ► et sélectionnez **Son NON** dans le menu Son. Consultez le *Guide de référence* électronique pour plus de détails.

# Paramètres de l'appareil photo



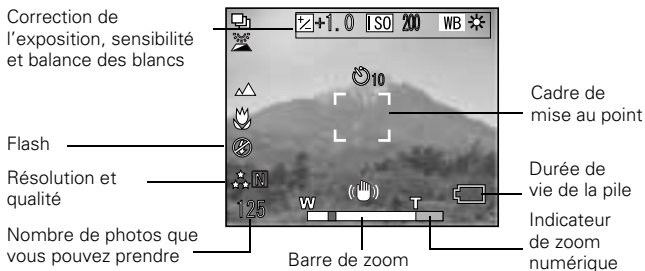


























Les paramètres de l'appareil photo sont affichés sur l'écran ACL.











## Remarque :

Vous pouvez désactiver l'affichage des paramètres ou sélectionner les renseignements à afficher. Consultez le *Guide de référence* pour les directives.

## Paramètres et icônes

Retardateur	 (2 secondes),  (10 secondes)
Mode extérieur	 Si les rayons du soleil vous empêchent de bien voir l'écran ACL, sélectionnez le mode extérieur. Placez la manette de commande sur  /▲ pour activer et désactiver le mode extérieur.
Cadre de mise au point	Placez le sujet dans le cadre de mise au point.
Durée de vie de la pile	 Pleine,  À moitié,  Vide
Barre de zoom	La barre de zoom s'affiche quand vous appuyez sur la touche  <b>W</b> ou  <b>T</b> . L'indicateur de zoom numérique s'affiche seulement quand le zoom numérique est activé.
Mode de vue	 Paysage,  Portrait,  Vue noct. (Vue de nuit),  Port. Noct (Portrait de nuit), Normal
Résolution	 2 560 × 1 920,   1 600 × 1 200,  640 × 480
Qualité	 Fine,  Normale,  Économique
Compens (compensation de l'exposition)	 (de +2 à -2)
Vitesse ISO (sensibilité)	 (Auto, 100, 200, 400)
Bal. des blancs (balance des blancs)	 (Auto,  Lumière jour,  Nuageux,  Lumineux,  Fluorescent,  Mercure
Mode macro	 Macro

Flash	 Flash auto,  Flash désactivé,  Réduction yeux rouges auto,  Flash d'appoint,  Synchro lente
Mode de prise de vue	 Mode rafale,  Mode film
Nombre de photos que vous pouvez prendre	125 (exemple)
Avertissement	 Déplacement de l'appareil photo (s'affiche quand l'appareil bouge ou quand la vitesse d'obturation est de 1/30 ou moins; utilisez un trépied)


## Prises de vue en rafale

En mode rafale, vous pouvez prendre des photos en rafale en maintenant le déclencheur enfoncé. En vitesse maximale, vous pouvez prendre trois photos par seconde et continuer jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine.

### Remarque :

Pour une prise de vue à vitesse maximale, vous avez besoin d'une carte mémoire SD avec une vitesse d'enregistrement/ de transfert de 10 Mo par seconde.



L'utilisation du flash n'est pas conseillée avec le mode de prise de vue en rafale; assurez-vous donc que l'éclairage est adéquat.

**1** Placez le sélecteur de mode sur  rafale.

- 2 Pour régler la résolution ou d'autres paramètres, appuyez sur la touche **MENU**. Consultez la page 25 pour une liste des paramètres ou consultez le *Guide de référence*.
- 3 Tenez-vous à une distance d'au moins 50 cm (20 po) de votre sujet.









**Remarque :**

Pour activer le zoom numérique, consultez le *Guide de référence*.

- ▶ Pour un zoom avant, appuyez sur la touche  T (téléobjectif). Pour augmenter davantage le zoom, relâchez la touche et enfoncez-la de nouveau.
  - ▶ Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche  W (grand angle). Pour réduire davantage le zoom, relâchez la touche et enfoncez-la de nouveau.
- 4 Centrez le sujet dans le cadre de mise au point sur l'écran ACL.
  - 5 Appuyez à mi-course sur le déclencheur. Le cadre de mise au point devient vert, et la mise au point est réglée.
  - 6 Appuyez à fond sur le déclencheur. Lorsque le déclencheur est maintenu enfoncé, les photos sont prises en rafale. Relâchez le déclencheur pour arrêter.

## Enregistrement de films

Vous pouvez enregistrer des clips vidéo avec son. La longueur du clip vidéo est fonction de la capacité de stockage de votre carte mémoire.

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  vidéo.
- 2 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu Film s'affiche.
- 3 Placez la manette de commande sur  pour changer le paramètre **Résolution**.
- 4 Placez la manette de commande sur  ou  pour sélectionner un paramètre de résolution, puis appuyez sur la touche **OK**. Avec des résolutions plus basses (320 × 240 ou 160 × 120) vous pouvez enregistrer des clips vidéo plus longs, mais ils s'afficheront dans une fenêtre plus petite si vous les visionnez sur votre ordinateur.
- 5 Placez la manette de commande sur  puis sur  pour modifier le paramètre **Qualité**.
- 6 Placez la manette de commande sur  ou  pour sélectionner un paramètre, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.

- 8 Pour un zoom avant, appuyez sur la touche  $\oplus$  T (téléobjectif). Pour un zoom arrière, appuyez sur la touche  $\boxtimes$  W (grand angle). (Une fois l'enregistrement lancé, vous pouvez seulement effectuer un zoom si le zoom numérique est activé; consultez votre *Guide de référence* pour des instructions.)
- 9 Appuyez à fond sur le déclencheur pour lancer l'enregistrement.
- 10 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

## Prises de vue avec cadres amusants





Vous pouvez utiliser P.I.F. (PRINT Image Framer) pour agrémenter vos photos de divers cadres amusants pour les fêtes et les événements spéciaux.



Quatre cadres sont déjà stockés dans votre appareil photo et plus de 100 cadres sont copiés sur votre ordinateur quand vous installez les logiciels de l'appareil photo. Vous pouvez utiliser l'application PRINT Image Framer Tool pour copier les cadres de votre ordinateur vers la carte mémoire. Consultez le *Guide de référence* pour les détails.



Vous pouvez aussi modifier les cadres ou créer des cadres originaux à l'aide de PIF Designer. Consultez la page 16 pour obtenir des directives sur l'installation des logiciels.

Pour monter votre photo dans un cadre :

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  automatique,  M manuel ou  rafale.
- 2 Appuyez sur la touche  P.I.F. Le premier cadre stocké dans l'appareil photo s'affiche.
- 3 Sélectionnez le cadre en plaçant la manette de commande sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK. Le cadre sélectionné s'affiche sur l'écran ACL. (Si d'autres cadres sont stockés sur la carte mémoire, placez la manette de commande sur ► pour y accéder.)

**Astuce :**

La plupart des cadres sont disponibles en dispositions horizontale et verticale. Sélectionnez la disposition qui convient le mieux à la photo que vous souhaitez prendre.


- 4 Au besoin, appuyez sur la touche  T (téléobjectif) ou  W (grand angle) pour faire un zoom avant ou arrière sur le sujet.
- 5 Centrez le sujet dans le cadre de mise au point.
- 6 Appuyez à mi-course sur le déclencheur. Le cadre de mise au point devient vert, et la mise au point est réglée.
- 7 Appuyez à fond sur le déclencheur. L'appareil émet un bip pour confirmer que la photo a été prise. (Pour des photos en rafale, maintenez enfoncé le déclencheur et relâchez-le quand vous avez terminé.)

Vous pouvez maintenant imprimer votre photo encadrée directement depuis l'appareil photo sur des imprimantes Epson prises en charge; consultez la page 38.




















**Remarque :**

Vous pouvez aussi ajouter ou modifier le cadre d'une photo existante. Consultez la page 37 pour les instructions.


Si vous avez l'imprimante Epson Stylus Photo RX500, vous pouvez imprimer des photos avec cadres P.I.F. en retirant la carte mémoire de l'appareil photo, en l'insérant dans l'imprimante RX500 et en imprimant depuis son panneau de commande. Consultez la page 38 pour les détails.

Pour désactiver P.I.F. pour vos prochaines photos, appuyez de nouveau sur la touche  P.I.F.

## Lecture de photos et de clips vidéo

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  lecture. La dernière photo que vous avez prise s'affiche.
  - ▮ Pour afficher la photo suivante, placez la manette de commande sur . Maintenez la manette de commande sur  pour un défilement avant rapide.
  - ▮ Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur la touche  T. Pour déplacer l'image agrandie, placez la manette de commande sur , ,  ou . Appuyez sur la touche  W ou OK pour faire un zoom arrière.
  - ▮ Pour visionner un clip vidéo, appuyez sur la touche OK. (L'icône  indique un clip vidéo). Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche . Pour régler le volume, placez la manette de commande sur  ou .
- 2 Pour afficher jusqu'à 12 photos à la fois, appuyez sur la touche  W (appuyez dessus à répétition si vous aviez grossi l'image).
  - ▮ Pour sélectionner une photo, placez la manette de commande sur , ,  ou .
  - ▮ Pour afficher la photo sélectionnée en plein écran, appuyez sur la touche  T ou OK.



## Affichage d'un diaporama

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  lecture. La dernière photo que vous avez prise s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche MENU.
- 3 Sélectionnez **Animation** en plaçant la manette de commande sur ▼, puis appuyez sur la touche OK. Le diaporama démarre.
  - ▶ Pour interrompre le diaporama, appuyez sur la touche OK. Appuyez de nouveau dessus pour reprendre.
  - ▶ Pour passer à la photo suivante, placez la manette de commande sur ►.
  - ▶ Pour arrêter le diaporama, placez la manette de commande sur ◀.

## Suppression de photos

Vous pouvez facilement supprimer des photos une à la fois, supprimer toutes les photos stockées dans l'appareil ou supprimer une série de photos.

### Suppression d'une seule photo

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 2 Pour supprimer la photo affichée, placez la manette de commande sur ▼ .

- 3 Sélectionnez **OK** en plaçant la manette de commande sur ▲, puis appuyez sur la touche **OK**. La photo est supprimée.
- 4 Pour supprimer une autre photo, placez la manette de commande sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la photo et répétez l'étape 2.

## **Suppression de toutes les photos**

- 1 Placez le sélecteur de mode sur ☒ lecture.
- 2 Pour supprimer toutes les photos, appuyez sur la touche **MENU**. Le menu Lecture s'affiche.
- 3 Sélectionnez **Supprimer tout** en plaçant la manette de commande sur ▼, puis sur ▶.
- 4 Sélectionnez **OK** en plaçant la manette de commande sur ▲, puis appuyez sur la touche **OK**. Toutes les photos sont supprimées.
- 5 Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter le menu.



## **Suppression d'une série de photos**

- 1 Placez le sélecteur de mode sur ☒ lecture.
- 2 Placez la manette de commande sur ◀ ou ▶ pour afficher la première photo d'une série de photos.
- 3 Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu Lecture s'affiche.

- 4 Sélectionnez **Supprimer grpe** (Supprimer groupe) en plaçant la manette de commande sur ▼, puis sur ►. L'écran de suppression de la série de photos s'affiche.
- 5 Pour supprimer toute la série de photos, appuyez sur la touche OK.
- 6 Pour conserver une photo de la série, placez la manette de commande sur ◀ ou ► pour afficher la photo. Puis déplacez-la vers ▼ pour enlever l'icône de corbeille de l'écran. Répétez cette étape pour conserver d'autres photos.
- 7 Quand vous êtes prêt à supprimer le reste de la série de photos, appuyez sur la touche OK.
- 8 Placez la manette de commande sur ▲ pour sélectionner OK, puis appuyez sur la touche OK. Les photos sont supprimées.
- 9 Appuyez sur la touche MENU pour quitter le menu.

## Ajout, modification ou suppression de cadres

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un cadre P.I.F. d'une photo existante en utilisant les cadres stockés sur votre appareil photo. (Consultez la page 30 pour plus d'information concernant P.I.F.)

- 1 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 2 Sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez ajouter, modifier ou supprimer un cadre en plaçant la manette de commande sur ◀ ou ▶.
- 3 Appuyez sur la touche  P.I.F. Le premier cadre stocké dans votre appareil photo ou carte mémoire s'affiche. Pour basculer entre les cadres stockés sur l'appareil photo et ceux sur la carte mémoire, placez la manette de commande sur ◀ ou ▶.

Si la photo a déjà un cadre, vous la verrez dans son cadre.

- ▮ Pour ajouter ou modifier un cadre, sélectionnez-le en plaçant la manette de commande sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche OK.
- ▮ Pour supprimer un cadre d'une photo, déplacez la manette de commande sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option **Ss cadre** (Sans cadre) puis appuyez sur la touche OK.

Vous pouvez maintenant imprimer votre photo encadrée directement depuis l'appareil photo sur certaines imprimantes Epson. Pour les instructions à ce sujet, voyez ci-dessous.

## **Impression de vos photos**

---

Depuis des imprimantes Epson prises en charge, vous pouvez imprimer vos photos directement sur du papier photo glacé de haute qualité Epson, du papier photo semi-brillant de haute qualité Epson ou du papier photo PictureMate (avec l'imprimante PictureMate seulement) en format 4 × 6 po (102 × 152 mm), A4 ou lettre (le cas échéant).

Vous pouvez inclure la date, imprimer avec ou sans bordures, imprimer plusieurs photos sur une feuille ou imprimer des photos avec cadres P.I.F. (Vous ne pouvez pas imprimer des photos avec cadres P.I.F. depuis votre ordinateur.)

Ces imprimantes prennent en charge l'impression directe à partir de votre appareil photo :

- ▶ Epson Stylus Photo R300
- ▶ Epson Stylus Photo RX600
- ▶ PictureMate

Si vous avez l'imprimante Epson Stylus Photo RX500, vous pouvez imprimer des photos avec cadres P.I.F. en retirant la carte mémoire de l'appareil photo, en l'insérant dans l'imprimante RX500 et en imprimant depuis son panneau de commande. Pour plus de détails, consultez la documentation de l'imprimante RX500.


**Remarque :**

Il se peut que d'autres imprimantes prises en charge soient ajoutées à l'avenir. Pour plus d'information à ce sujet, visitez régulièrement le site Web d'Epson à [www.epson.com](http://www.epson.com).

## Connexion d'un appareil photo à votre imprimante

Utilisez le câble USB de type A fourni avec votre appareil photo pour le connecter à votre imprimante.

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint avant de commencer.

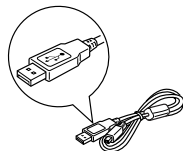


Câble USB

Vous pouvez ménager la pile en utilisant l'adaptateur CA en option quand vous imprimez depuis l'appareil photo. Consultez le *Guide de référence* sur votre ordinateur pour des instructions.

- 1 Branchez la grande extrémité du câble USB dans le bon port EXT I/F de votre imprimante.

- 2** Ouvrez le couvercle des prises sur le côté de l'appareil photo et enfichez la petite extrémité du câble dans le port USB de l'appareil, tel qu'illustré.

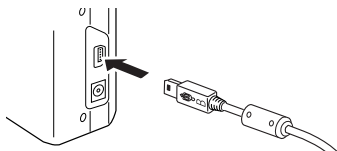










## Impression de photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos stockées dans l'appareil photo ou sélectionner celles que vous souhaitez imprimer. Les photos avec cadres P.I.F. doivent être imprimées directement depuis l'appareil photo sur une imprimante Epson compatible; consultez la page 38 pour une liste des imprimantes prises en charge.

Avant de commencer, assurez-vous que votre imprimante est configurée et contient de l'encre. Chargez du papier photo glacé de haute qualité Epson, du papier photo semi-brillant de haute qualité Epson ou du papier photo PictureMate (avec l'imprimante PictureMate seulement) en format 4 × 6 po (102 × 152 mm), A4 ou lettre (le cas échéant). Suivez les instructions accompagnant votre imprimante.

## Impression de la photo affichée à l'écran



- 1 Connectez l'appareil photo à une imprimante, tel que décrit à la page 39, et allumez l'appareil photo.
- 2 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 3 Appuyez sur la touche  Imprimer. Le menu d'impression s'affiche.
- 4 Placez la manette de commande sur  ou  pour afficher la photo à imprimer.
- 5 Appuyez sur la touche OK pour sélectionner Image affichée.
- 6 Pour imprimer un seul exemplaire, passez à l'étape 7.  
Pour imprimer plusieurs exemplaires, appuyez sur la touche OK et placez la manette de commande sur  pour sélectionner le nombre d'exemplaires. Appuyez ensuite sur la touche OK.
- 7 Placez la manette de commande sur  pour sélectionner Par. imp. (Paramètres d'impression), puis appuyez sur la touche OK.
- 8 Placez la manette de commande sur  pour sélectionner Type papier, puis ensuite sur  pour sélectionner le format chargé et appuyez sur OK.  
Pour imprimer une photo avec une bordure blanche, désactiver l'impression de la date ou modifier d'autres paramètres, consultez la page 46.


- 9 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran d'impression.
- 10 Appuyez sur la touche  **Imprimer** pour lancer l'impression. Quand vous avez terminé d'imprimer, appuyez sur la touche **OK**.

**Remarque :**



Si vous désirez annuler l'impression, appuyez sur la touche **MENU**.


## **Impression de toutes les photos enregistrées**

- 1 Connectez l'appareil photo à une imprimante, tel que décrit à la page 39, et allumez l'appareil photo.
- 2 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 3 Appuyez sur la touche  **Imprimer**. Le menu d'impression s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Toutes les images** en plaçant la manette de commande sur ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 5 Pour imprimer un seul exemplaire, passez à l'étape 6. Pour imprimer plusieurs exemplaires, appuyez sur la touche **OK** et placez la manette de commande sur ▲ pour sélectionner le nombre d'exemplaires. Appuyez ensuite sur la touche **OK**.


- 6 Placez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner **Par. imp.** (Paramètres d'impression), puis appuyez sur la touche **OK**.
- 7 Placez la manette de commande sur ► pour sélectionner **Type papier**, puis ensuite sur ▼ pour sélectionner le format chargé et appuyez sur **OK**.  
  
Pour imprimer vos photos avec une bordure blanche, désactiver l'impression de la date ou modifier d'autres paramètres, consultez la page 46.
- 8 Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran d'impression.
- 9 Appuyez sur la touche  **Imprimer** pour lancer l'impression. Quand vous avez terminé d'imprimer, appuyez sur la touche **OK**.

## **Impression des photos sélectionnées**

- 1 Connectez l'appareil photo à une imprimante, tel que décrit à la page 39, et allumez l'appareil photo.
- 2 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 3 Appuyez sur la touche  **Imprimer**. Le menu d'impression s'affiche.
- 4 Sélectionnez **Choisir images** en plaçant la manette de commande sur ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.



- 5 Sélectionnez les photos à imprimer en plaçant la manette de commande sur ◀ ou ▶, puis sélectionnez le nombre d'exemplaires en plaçant la manette de commande sur ▲ ou ▼.
- 6 Appuyez sur la touche  Imprimer.
- 7 Placez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner Par. imp. (Paramètres d'impression), puis appuyez sur la touche OK.
- 8 Appuyez sur la touche OK ou placez la manette de commande sur ▶ pour sélectionner Type papier. Placez-la ensuite sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format chargé et appuyez sur OK.

Pour imprimer vos photos avec une bordure blanche, désactiver l'impression de la date ou modifier d'autres paramètres, consultez la page 46.


- 9 Appuyez sur la touche MENU pour revenir à l'écran d'impression.
- 10 Appuyez sur la touche  Imprimer pour lancer l'impression. Quand vous avez terminé d'imprimer, appuyez sur la touche OK.

## Impression de plusieurs photos sur une feuille

Vous pouvez imprimer jusqu'à 13 photos sur une feuille de papier pour qu'elle ressemble à une page d'un album de photos.

- 1 Connectez l'appareil photo à une imprimante, tel que décrit à la page 39, et allumez l'appareil photo.
- 2 Placez le sélecteur de mode sur  lecture.
- 3 Placez la manette de commande sur ◀ ou ▶ pour afficher la première photo à imprimer.
- 4 Appuyez sur la touche  Imprimer. Le menu d'impression s'affiche.
- 5 Sélectionnez Impr. album (Imprimer un album) en plaçant la manette de commande sur ▼.
- 6 Sélectionnez le nombre de photos par page en déplaçant la manette de commande sur ◀ ou ▶, puis appuyez sur la touche OK.

En choisissant le nombre de photos par page, vous sélectionnez aussi les photos à imprimer. Par exemple, si vous affichez la quatrième photo avant la fin quand vous sélectionnez Impr. album (Imprimer un album) puis sélectionnez 4 photos par page, les 4 dernières photos sont imprimées sur une page.

- 7 Pour modifier les paramètres d'impression, consultez la page 46.
- 8 Appuyez sur la touche  **Imprimer** pour lancer l'impression. Quand vous avez terminé d'imprimer, appuyez sur la touche **OK**.

**Remarque :**

Vous ne pouvez pas imprimer d'images avec cadres P.I.F. ni date quand vous sélectionnez **Impr. un album** (Imprimer un album).

## **Définition des paramètres d'impression**

Vous pouvez définir les paramètres suivants quand vous imprimez des images directement à partir de l'appareil photo :

- ▶ Sélection du format de papier
- ▶ Impression avec ou sans bordure blanche
- ▶ Impression de la date (non disponible pour les images P.I.F. ou l'impression d'un album)
- ▶ Impression de qualité normale ou supérieure

**Remarque :**

Une fois que vous avez modifié le format de papier, l'appareil photo le conserve en mémoire. Le format 10 × 15 cm n'est pas disponible aux É.-U. ni au Canada.

- 1** Après avoir sélectionné les photos à imprimer (consultez les pages 41 à page 45), sélectionnez **Par. imp.** (Paramètres d'impression) en plaçant la manette de commande sur ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 2** Sélectionnez l'élément à modifier en déplaçant la manette de commande sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 3** Sélectionnez le paramètre en déplaçant la manette de commande sur ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche **OK**.
- 4** Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir à l'écran d'impression.



# Résolution des problèmes

---

Avant de communiquer avec le soutien technique, vérifiez la présente liste de problèmes et solutions et consultez le *Guide de référence*.

## Problèmes liés à l'appareil photo

### Impossible d'allumer l'appareil photo.

- ▶ L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour ménager la pile. Appuyez sur la touche POWER (Marche/Arrêt) pour allumer l'appareil photo. Tournez bien le sélecteur de mode sur le mode souhaité.
- ▶ Vérifiez que la pile est chargée et bien installée. Consultez la page 10 et la page 13 pour des instructions.

### L'appareil photo ne prend pas de photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

- ▶ Assurez-vous que la pile est chargée, que le couvercle du logement de pile est fermé et que l'appareil photo est allumé. Tournez bien le sélecteur de mode sur le mode souhaité.

- Assurez-vous que la carte mémoire est correctement installée, sinon elle ne pourra pas stocker les photos prises.
- Vérifiez le numéro dans le coin inférieur gauche de l'écran ACL. Si le numéro est 0, la carte mémoire est pleine. Transférez les photos sur un ordinateur et supprimez-les ensuite de l'appareil photo.



**L'appareil photo ne répond pas lorsque vous appuyez sur les touches.**

- Si le témoin sur l'avant de l'appareil photo clignote, essayez de remédier à ce problème en éteignant puis en rallumant l'appareil photo.
- S'il est impossible de couper l'alimentation, retirez la pile, réinstallez-la et rallumez l'appareil photo. Assurez-vous aussi que la carte mémoire est installée correctement.


**L'appareil photo nécessite trop de temps pour prendre une photo.**

Si vous appuyez à fond sur le déclencheur, l'appareil doit effectuer la mise au point et régler l'exposition avant le déclenchement de l'obturateur. Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point, puis enfoncez-le complètement pour prendre la photo.

## Le flash ne fonctionne pas.

Assurez-vous que le flash n'est pas réglé sur  (Flash désactivé). Placez la manette de commande sur  pour l'activer. Le mode de flash automatique intervient seulement en cas d'éclairage insuffisant.

## L'écran ACL est difficile à voir ou présente des lignes verticales.

- ▶ Placez le sélecteur de mode sur **SETUP** (Configuration) et définissez le paramètre **Luminosité LCD**.
- ▶ Si vous êtes à l'extérieur et que l'éclairage est intense, placez la manette de commande sur /▲ pour activer le mode extérieur et mieux voir l'écran ACL.
- ▶ Si vous avez dirigé l'appareil photo vers une lumière très brillante, des lignes peuvent paraître sur l'écran ACL, mais elles n'auront aucune incidence sur les photos prises.

## Rien ne s'affiche sur l'écran ACL.

- ▶ L'appareil photo s'est éteint automatiquement pour ménager la pile. Appuyez sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt) pour le rallumer. Tournez également le sélecteur de mode sur le mode souhaité.



- ▶ La connexion de l'appareil photo à un ordinateur désactive l'écran ACL. Quand l'appareil photo est connecté à une imprimante, appuyez sur une touche pour afficher l'écran de progression de l'impression. Après un moment, il disparaît de nouveau.

## **Problèmes liés à l'image**

### **Les images ne sont pas au point.**

- ▶ Centrez le sujet dans le cadre de mise au point et appuyez à mi-course sur le déclencheur. Un cadre de mise au point vert s'affiche. Recadrez au besoin votre photo et appuyez à fond sur le déclencheur.
- ▶ Tenez-vous à une distance d'au moins 50 cm (20 po) de votre sujet (ou à 5 cm [2 po] en mode macro).
- ▶ Assurez-vous que l'objectif est propre. Au besoin, soufflez sur l'objectif pour retirer la poussière ou la saleté présente et essuyez avec un chiffon sec et doux.
- ▶ Si l'image capturée est floue, vous avez peut-être déplacé l'appareil au moment de prendre votre photo. Tenez l'appareil photo avec le bras près du corps. Utilisez un trépied pour les prises de vue de nuit et les autres situations de faible éclairage.

L'image est trop foncée ou trop claire (sous-exposée/surexposée).

- ▶ Assurez-vous que le flash n'est pas réglé sur  (Flash désactivé). Toutefois, pour une prise de vue rapprochée en mode macro, utilisez  (Flash désactivé).
- ▶ Si vous utilisez le flash, assurez-vous que vous êtes à une bonne distance de votre sujet : entre 0,7 et 5,2 m (2,3 pi et 17,1 pi) (en mode grand angle) et 0,5 à 3,01 m (1,6 pi à 9,9 pi) (en mode téléobjectif). Consultez le *Guide de référence* pour les détails.
- ▶ En mode manuel, vous pouvez régler les paramètres de correction de l'exposition ou de sensibilité à la lumière. Consultez la page 22 et le *Guide de référence* pour des instructions.

## Problèmes divers

Impossible d'imprimer votre photo.

Assurez-vous que l'espace disponible sur la carte mémoire est suffisant pour une ou deux photos afin que l'appareil puisse spouler les données d'image dans le cadre de la préparation de l'impression.

**La couleur est incorrecte ou des lignes apparaissent sur la photo imprimée.**

- ▮ Assurez-vous de charger le type et le format de papier appropriés dans l'imprimante; consultez la page 38 pour les détails.
- ▮ Il peut être nécessaire d'exécuter l'un des utilitaires d'impression. Consultez les instructions accompagnant l'imprimante.

**La mauvaise date et/ou la mauvaise heure est (sont) imprimée(s).**

Placez le sélecteur de mode sur **SETUP** (Configuration), puis placez la manette de commande sur ► pour sélectionner le menu Config. 2. Placez la manette de commande sur ▼ pour sélectionner **Date/heure**, puis sur ► pour définir les paramètres.

**Un message d'erreur s'affiche quand vous tentez d'ouvrir le *Guide de référence*.**

Installez Adobe Reader à partir du CD-ROM fourni avec l'appareil photo. Consultez la page 16 pour des instructions.

## Liste des messages d'erreur

La liste suivante comprend la plupart des messages d'erreur que vous pourriez voir sur l'écran ACL de l'appareil photo. Pour une liste détaillée, consultez le *Guide de référence* électronique.

Message d'erreur	Description
La carte mémoire est protégée en écriture.	Faites glisser le verrou sur le côté de la carte pour désactiver la protection en écriture.
Erreur de carte mémoire. Vérifiez la carte mémoire.	Retirez la carte mémoire, copiez si possible vos photos sur un ordinateur et reformatez la carte. Consultez le <i>Guide de référence</i> pour les instructions. Si la carte ne fonctionne pas, communiquez avec le fabricant de la carte pour plus d'informations.
Aucune carte mémoire n'est insérée.	Insérez une carte mémoire à fond dans le logement, tel qu'indiqué à la page 11.
L'espace libre sur la carte mémoire est insuffisant.	Libérez de l'espace en supprimant les photos ou en les copiant sur votre ordinateur pour les supprimer ensuite de l'appareil photo. Consultez la page 34 pour les instructions.
Ce cadre ne peut être utilisé avec cet appareil photo.	La taille du fichier du cadre dépasse la limite fixée. Utilisez le logiciel PIF Designer pour simplifier le cadre.
Aucune image.	Il se peut que des images d'un autre appareil photo ou d'une autre source ne s'affichent pas sur votre appareil photo.

<b>Message d'erreur</b>	<b>Description</b>
Erreur imprimante.	Éteignez l'imprimante et vérifiez s'il y a un bouchage à l'intérieur. Rallumez ensuite l'imprimante.
Cette image ne peut pas être imprimée.	Il se peut que des images d'un autre appareil photo ou d'une autre source ne puissent être imprimées. Essayez d'imprimer à partir de votre ordinateur.
Impression impossible. Réessayer?	Éteignez et rallumez l'imprimante ou attendez la fin de l'impression en cours puis réessayez.
Une erreur de communication s'est produite.	Le câble a été débranché ou l'alimentation a été coupée. Vérifiez si le câble est connecté, rallumez l'appareil et réessayez.

## Comment obtenir de l'aide

Epson offre une assistance technique 24 heures sur 24 par l'entremise des services de soutien électronique et des services téléphoniques automatisés indiqués ci-après :

Service	Accès
World Wide Web	Sur Internet, vous pouvez obtenir l'assistance d'Epson à <a href="http://support.epson.com">http://support.epson.com</a> . Sur ce site, vous pouvez télécharger des pilotes et d'autres fichiers, consulter de la documentation sur les produits et des informations de dépannage, ainsi qu'obtenir de l'assistance technique par courriel. (Site présenté en anglais seulement.)
Services téléphoniques automatisés	Une foule de services d'aide automatisés sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour bénéficier de ces services, utilisez un téléphone à touches et composez le <b>(800) 922-8911</b> . Votre code express Epson SoundAdvice <sup>MS</sup> est le <b>70590</b> . Utilisez ce code pour sélectionner rapidement Epson L-500V dans SoundAdvice. (Services offerts en anglais seulement.)

Pour parler à un représentant de l'assistance technique, composez le :

- ▶ Canada : **(905) 709-3839**, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.
- ▶ États-Unis : **(562) 276-4303**, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi.

Des frais d'interurbain peuvent s'appliquer.

Ayez les informations suivantes à portée de main :

- ▶ Nom du produit (Epson L-500V)
- ▶ Numéro de série du produit (situé sur le dessous de l'appareil photo)
- ▶ Preuve d'achat (telle qu'un reçu de magasin) et date d'achat
- ▶ Configuration de l'ordinateur et version du système d'exploitation
- ▶ Description du problème

Vous pouvez vous procurer des cartouches d'encre, des supports d'impression et des accessoires Epson auprès de votre revendeur. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur.

# Annexe

---

## Caractéristiques

Pixels effectifs	5 mégapixels
Capacité d'enregistrement des images	Images fixes : 2 560 × 1 920 pixels Clip vidéo : 640 × 480 pixels
Type des fichiers d'image	JPEG (EXIF 2,2), PRINT Image Matching II, AVI
Système de fichiers de l'appareil photo	Format de fichiers DCF, DPOF 1,1
Mémoire interne	4 Mo (pour stockage de quatre cadres P.I.F.)
Cartes mémoire compatibles	Carte mémoire SD; carte 16 Mo incluse (peut accepter une carte jusqu'à 1 Go) Carte Multimedia (jusqu'à 1 Go, MMC version 2,1 ou ultérieure, Hitachi® ou SanDisk® conseillée)
Objectif	Distance focale : f=5,6 à 16,8 mm (équivalent à un objectif de 34 mm à 102 mm sur un appareil photo 35 mm) Ouverture : F2,8 à F4,9 Zoom : Zoom télescopique 3×
Zoom numérique	Zoom 4× (zoom maximum de 12× avec utilisation simultanée du zoom optique 3×)
Mode de mise au point	Automatique

Distance de l'objet	Normal :	50,04 cm (19,7 po) à l'infini
	Macro :	5,0 à 50,01 cm (1,97 po à 19,69 po)
Vitesse d'obturation	Auto/appoint :	1/30 à 1/2 000 seconde
	Flash désactivé :	1/2 à 1/2 000 seconde
	Synchro lente :	1 à 1/2 000 seconde
Balance des blancs	Balance des blancs automatique de la cellule réflexe (Auto/Lumière jour/Nuageux/Lumineux/Fluorescent/Mercure)	
Sensibilité	Automatique (équivalente à ISO 50-20)	
	Définie (équivalente à ISO 100/200/400)	
Flash	Automatique/Flash désactivé/Réduction yeux rouges auto/Flash d'appoint/Synchro lente	
Retardateur	2 secondes/10 secondes	
Modes photographie	Normal/Portrait/Paysage/Vue noct./Portrait noct.	
Écran ACL	Écran couleur Epson Photo Fine de 2,5 po à matrice active polysilicone à faible température	
Interface USB	Haute vitesse/vitesse maximale (classe de stockage de masse)	
Source d'alimentation	Pile au lithium-ion et chargeur fournis	
Source d'alimentation externe	Adaptateur CA en option (B867062)	
Dimensions	63 × 92 × 32 mm (2,5 × 3,6 × 1,3 po) (hauteur × largeur × profondeur)	
Poids	Env. 165 g (0,36 lb), excluant la pile et la carte mémoire	

Température	Fonctionnement : 5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F) Entreposage : -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Tension d'entrée	3,4 V CC

## Consignes de sécurité importantes

### *Utilisation de l'appareil photo*

- ▶ N'exposez pas l'appareil photo à des chocs violents, surtout lorsqu'il fonctionne, au risque de nuire au fonctionnement de l'appareil.
- ▶ Veuillez tenir compte des avertissements et instructions figurant sur ce produit.
- ▶ N'insérez pas d'objets dans les fentes ou ouvertures de ce produit.
- ▶ Sauf indication contraire dans la documentation d'utilisation, ne touchez pas aux composants situés à l'intérieur de ce produit. Ne forcez jamais la mise en place des composants du produit. Bien que ce produit soit robuste et durable, manipulez-le avec soin pour éviter de l'endommager.
- ▶ Ne répandez jamais de liquide sur ce produit.
- ▶ Si ce produit émet des bruits inhabituels, des odeurs ou de la fumée, mettez un terme à l'opération en cours et éteignez-le immédiatement. Retirez la pile et débranchez l'adaptateur CA de l'appareil photo et de la prise de courant.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne couvrez pas ce produit avec une couverture ou tout autre revêtement qui pourrait favoriser une décharge d'électricité statique
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit ou ses accessoires à la pluie ou à l'humidité.
- ▶ Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion, n'utilisez jamais ce produit dans un endroit où sont stockés des gaz inflammables ou des substances volatiles.
- ▶ N'utilisez pas ce produit à l'extérieur pendant un orage.

- ▶ N'utilisez pas ce produit dans un endroit présentant une différence de température importante par rapport à la température de stockage. De la condensation risque de se former sur des pièces électroniques.
- ▶ Utilisez uniquement l'adaptateur CA conçu pour ce (modèle B867062).
- ▶ Utilisez uniquement la pile conçue pour ce produit (modèle B32B818242).
- ▶ Quand vous raccordez l'appareil photo à un ordinateur ou autre dispositif à l'aide d'un câble, assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement. Insérer un câble dans le mauvais sens peut endommager les deux dispositifs reliés par le câble.

### ***Utilisation de la pile***

- ▶ Si l'acide contenu dans la pile entre en contact avec les yeux ou la peau, rincez soigneusement la zone touchée à l'eau et consultez un médecin.
- ▶ Ne modifiez pas, ne démontez pas et ne soudez pas la pile.
- ▶ N'utilisez pas la pile accompagnant l'appareil photo L-500V avec d'autres dispositifs.
- ▶ N'exposez pas la pile à la chaleur, aux flammes ou à l'eau.
- ▶ Ne faites pas tomber la pile, ne la perforez pas et ne l'exposez pas à des chocs.
- ▶ Conservez les piles hors de portée des enfants.
- ▶ Ne placez pas la pile au contact d'objets métalliques (pièces de monnaie ou clés, par exemple) qui pourraient la court-circuiter.
- ▶ Ne placez pas la pile dans un récipient sous haute pression ou dans un four à micro-ondes.
- ▶ En cas de surchauffe, de décoloration, de déformation, d'émission d'une odeur inhabituelle ou de toute autre situation anormale, retirez la pile de l'appareil photo ou du chargeur et ne l'utilisez pas.
- ▶ N'insérez pas la pile dans des prises de courant ou dans toute autre source d'alimentation électrique, comme un allume-cigarette, par exemple.

- ▶ Ne chargez la pile que dans le chargeur de pile indiqué.
- ▶ Si le chargement n'est pas terminé à l'issue du temps de chargement normal, arrêtez le chargement.

### ***Entreposage de la pile***

- ▶ Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil photo ou le charger pendant une période prolongée, retirez la pile et rangez-la dans son boîtier.
- ▶ Ne stockez pas la pile dans des endroits exposés à des températures élevées ou à une humidité importante.
- ▶ Conservez la pile hors de portée des enfants.

### ***Mise en rebut de la pile***

#### **AVERTISSEMENT :**

Avant de mettre la pile au rebut, veillez à bien recouvrir les bornes de la pile avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque de combustion ou d'explosion lors de la mise au rebut.

- ▶ Avant de mettre la pile au rebut, déchargez-la complètement.
- ▶ Mettez les piles usées au rebut selon les instructions du fabricant et en conformité avec les lois applicables. Communiquez avec votre administration locale pour des informations sur le recyclage et l'élimination des piles.

### ***Utilisation du chargeur de la pile***

#### **AVERTISSEMENT :**

Avant d'utiliser le chargeur de la pile, lisez toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement qui s'y rapportent. La mauvaise utilisation du chargeur peut entraîner des blessures personnelles occasionnées par des incendies, des explosions, des fuites, des surchauffes ou des électrocutions.

- ▶ Utilisez uniquement le chargeur de pile Epson (modèle 2090821-00) fourni pour charger la pile au lithium-ion Epson (modèle B32B818242). Ne chargez jamais d'autres types de piles dans ce chargeur, car elles risquent d'exploser, de fuir, de chauffer de manière excessive ou d'occasionner des blessures physiques.
- ▶ Prenez garde aux risques d'électrocution.
- ▶ Ne manipulez pas ce produit avec les mains humides ou à proximité d'un point d'eau.
- ▶ Conservez le produit à l'écart des sources de chaleur. N'utilisez pas le chargeur si la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C (32 °F à 104 °F).
- ▶ N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du chargeur, car ils pourraient toucher, voire court-circuiter des pièces sous tension.
- ▶ Ne démontez pas et ne modifiez jamais le chargeur.
- ▶ Utilisez le chargeur uniquement dans un endroit sec à l'intérieur. Ne l'exposez pas à l'eau ou à une forte humidité.
- ▶ La source d'alimentation doit être du type indiqué sur l'étiquette et provenir directement d'une prise de courant standard. Ne placez pas plusieurs charges sur la même prise de courant.
- ▶ Veillez à ce que votre cordon d'alimentation CA soit conforme aux normes de sécurité locales en vigueur.
- ▶ N'effectuez aucun branchement ou débranchement de la fiche d'alimentation avec les mains humides.
- ▶ Les cordons d'alimentation doivent être protégés de l'abrasion, des coupures, des pincements et ne pas être entortillés. Faites cheminer les cordons d'alimentation de façon à leur éviter toute détérioration. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et disposez-le de façon que l'on ne puisse pas marcher ou passer dessus. Efforcez-vous de maintenir le cordon d'alimentation droit aux extrémités et aux endroits où il entre et sort du transformateur.
- ▶ Ne laissez pas le cordon d'alimentation s'endommager ou s'effiloche.

- ▶ Débranchez l'équipement de la prise de courant et consultez un technicien qualifié dans les circonstances suivantes : le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'équipement, l'équipement a été exposé à la pluie ou à un ruissellement d'eau, l'équipement est tombé ou a été endommagé, l'équipement ne fonctionne pas normalement ou fonctionne de façon sensiblement différente. Réglez uniquement les contrôles décrits dans la documentation de l'équipement.
- ▶ Ne tentez jamais de réparer ce produit vous-même.
- ▶ Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- ▶ Nettoyez-le uniquement avec un chiffon sec, propre et doux.
- ▶ N'utilisez pas de produits de nettoyage liquide ou en aérosol.
- ▶ Conservez le chargeur hors de portée des enfants.
- ▶ Ce produit est destiné à être utilisé exclusivement avec des produits Epson. N'essayez pas de l'utiliser avec d'autres dispositifs électroniques.

### ***Utilisation de la carte mémoire***

- ▶ Utilisez uniquement des cartes mémoire compatibles avec ce produit.
- ▶ Les méthodes d'utilisation des cartes mémoires varient selon leur type. Pour plus de détails, consultez la documentation de la carte mémoire.
- ▶ Éteignez votre appareil photo avant d'installer ou de retirer une carte mémoire.

### ***Utilisation de l'écran ACL***

- ▶ L'écran ACL contient quelques points lumineux ou sombres. Cela est normal et ne constitue pas une indication que l'écran ACL est endommagé.
- ▶ Si l'écran ACL est endommagé, communiquez avec votre revendeur.

- ▶ Si la solution de cristaux liquides de l'écran ACL fuit et se répand sur vos mains, lavez-les soigneusement avec de l'eau et du savon. Si vous en recevez dans les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.
- ▶ Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux et sec uniquement. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou chimiques.

### ***Stockage, entretien et transport de l'appareil photo***

- ▶ Ne stockez pas ce produit à l'extérieur, à proximité d'un point d'eau, dans un emplacement soumis à des températures élevées ou à une humidité importante, dans un emplacement soumis à des changements rapides de température ou d'humidité, dans un emplacement soumis à la lumière directe du soleil ou à des sources d'éclairage intense.
- ▶ Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage et n'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.
- ▶ Retirez la pile, débranchez l'appareil et consultez un technicien agréé dans les cas suivants : le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé, du liquide a coulé dans l'appareil photo ou dans les options, l'appareil photo ou les options sont tombés ou le boîtier a été endommagé, l'appareil photo ou les options ne fonctionnent pas normalement ou fonctionnent de façon sensiblement différente.

# Déclaration de conformité FCC

## *Pour les utilisateurs aux États-Unis*

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio et télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- ▶ Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- ▶ Éloignez l'appareil du récepteur.
- ▶ Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- ▶ Demandez conseil auprès d'un technicien radio/télévision expérimenté.

**AVERTISSEMENT :** Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

## ***Pour les utilisateurs au Canada***

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## **Déclaration de conformité**

Selon la norme 47CFR, parties 2 et 15 régissant les ordinateurs personnels et périphériques de classe B et/ou les unités centrales et les dispositifs d'alimentation électrique utilisés avec les ordinateurs personnels de classe B :

Nous :                      Epson America, Inc.  
Situés à :                 MS 3-13  
                                 3840 Kilroy Airport Way  
                                 Long Beach, CA 90806  
                                 Téléphone : (562) 290-5254

Déclarons sous notre seule et unique responsabilité que le produit identifié dans la présente est conforme à la norme 47CFR, parties 2 et 15 des règles FCC régissant les dispositifs numériques de classe B. Chaque produit commercialisé est identique à l'appareil représentatif testé et jugé conforme aux normes. Les dossiers tenus indiquent que l'équipement produit se situe dans les limites acceptables, du fait de la production en quantité et des essais réalisés sur une base statistique, en conformité avec le règlement 47CFR, alinéa 2.909. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable, et 2) cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Nom commercial : Epson  
Type de produit : Appareil photo numérique  
Modèle : G931A  
Produit : Epson L-500V

## Garantie limitée d'Epson America, Inc.

**Ce qui est couvert :** Epson America, Inc. (« Epson ») garantit à l'acheteur d'origine au détail que l'appareil photo numérique Epson couvert par la présente garantie limitée, s'il est acheté et utilisé aux États-Unis ou au Canada, est conforme aux spécifications du fabricant et sera exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat d'origine. Epson garantit également que les consommables fournis (p. ex., piles et carte mémoire) fonctionnent conformément à l'utilisation précisée par le fabricant, utilisation qui pourrait expirer avant la fin de la garantie limitée du produit Epson. Pour toute intervention au titre de la garantie, vous devez fournir une preuve de la date d'achat d'origine.

**Ce qu'Epson fera pour remédier aux problèmes :** Si votre appareil photo numérique Epson s'avère défectueux pendant la période de garantie, veuillez appeler Epson Connection<sup>MS</sup> au (562) 276-4303 (É.-U.) ou au (905) 709-3839 (Canada) pour obtenir des directives au sujet des réparations au titre de la garantie et une autorisation de retour. Un technicien Epson réalisera un diagnostic téléphonique pour déterminer si le produit a besoin d'être réparé. Si le produit a besoin d'être réparé, Epson peut, à son choix, remplacer ou réparer le produit Epson, sans frais de pièces ou de main-d'œuvre. Si le produit doit être réparé ou remplacé, il vous incombe d'emballer le produit dans son carton d'origine ou un emballage équivalent accompagné de la preuve de la date d'achat d'origine et d'expédier le produit à Epson. Les frais d'emballage, d'assurance ou d'expédition engagés pour faire réparer votre produit Epson au titre de la garantie seront à votre charge. Epson se chargera des coûts d'expédition depuis le centre de réparation Epson. Lorsqu'une intervention au titre de la garantie nécessite l'échange du produit ou d'une pièce, l'article remplacé devient la propriété d'Epson. Le produit ou la pièce de remplacement pourra être neuf ou remis à neuf selon les normes de qualité d'Epson et, au choix d'Epson, pourra être un autre modèle de même type et qualité. La responsabilité d'Epson pour le remplacement de l'appareil photo numérique ne pourra dépasser le prix d'achat au détail

d'origine de l'appareil. Les produits ou pièces d'échange sont couverts pour la période de garantie restante du produit d'origine couvert par cette garantie limitée.

**Ce que la garantie ne couvre pas :** Cette garantie ne s'applique qu'aux États-Unis et au Canada pour l'utilisation normale du produit. La présente garantie ne s'applique pas aux produits réusinés ou reconditionnés. Cette garantie n'est pas transférable. Elle ne s'applique pas aux dommages subis par le produit Epson du fait de l'utilisation de pièces et fournitures non fabriquées, distribuées ou homologuées par Epson. Sont notamment exclus de la garantie les pièces, composants ou périphériques fabriqués par des tiers et ajoutés au produit Epson après son expédition par Epson et aussi les fournitures et consommables comme les lampes, papiers, piles, câbles ou supports de stockage. Epson ne sera pas tenue d'effectuer d'intervention au titre de la garantie lorsque l'étiquette ou le logo Epson, le numéro de série ou la plaque signalétique ont été enlevés du produit, ou si le produit n'est pas correctement entretenu ou ne fonctionne pas correctement du fait d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une installation incorrecte, d'une négligence, d'avaries lors du transport, de dommages causés par des facteurs externes tels un incendie, une inondation ou la foudre, une surtension électrique, des problèmes logiciels, une interaction avec des produits de marque autre qu'Epson, ou d'une intervention effectuée par un tiers autre qu'un réparateur Epson agréé. Si une anomalie déclarée ne peut être identifiée ou reproduite, les frais engagés seront à votre charge.

LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS EST LA SEULE RESPONSABILITÉ D'EPSON ET LE DÉDOMMAGEMENT PRÉVU EST L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT. À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, EPSON N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE NON-VIOLATION OU D'APTITUDE À UNE FIN PARTICULIÈRE. CERTAINES LOIS

N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES. SI CES LOIS S'APPLIQUENT, TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE DÉFINIE CI-DESSUS. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES, TOUTE DÉCLARATION OU GARANTIE FAITE PAR UNE AUTRE PERSONNE OU SOCIÉTÉ EST NULLE. SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DANS LA PRÉSENTE GARANTIE, NI EPSON AMERICA INC. NI SES FILIALES NE POURRONT ÊTRE TENUES RESPONSABLES EN CAS DE PERTE, GÊNE OU DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DU PRODUIT EPSON OU DE LA PERTE DE DONNÉES OU DE LOGICIELS, QUE CE SOIT À LA SUITE DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE OU D'UNE AUTRE THÉORIE JURIDIQUE.

Au Canada, les garanties englobent les garanties et les conditions.

Certains territoires n'autorisant pas les limitations qui s'appliquent à la durée d'une garantie implicite et d'autres n'autorisant pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que les limitations et exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous donne des droits juridiques spéciaux auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant varier d'un territoire à l'autre.

Epson America, Inc. ■ P. O. Box 93012 ■ Long Beach, CA 90809-3012



# Index

---

## A

- Accessoires, 7, 58
- Adaptateur CA, 7
- Adobe Reader, 7, 17, 18
- Aide, 57 à 58
- Appareil photo
  - avertissement de déplacement, 27
  - caractéristiques, 59 à 61
  - connexion à une imprimante, 39
  - consignes de sécurité, 61 à 62, 66
  - garantie, 69 à 71
  - impression depuis, 38 à 47
  - messages d'erreur, 55 à 56
  - mise en marche/arrêt, 14
  - modes, 19
  - paramètres, 25 à 27
  - problèmes, 49 à 52
  - transport, 66
- Assistance technique, 57 à 58
- Avertissement, déplacement de l'appareil photo, 27

## B

- Bips, 22, 24

## C

- Câble, USB, 9, 39
- Cadres, 30 à 32, 37
- Caractéristiques, 59 à 61
- Carte mémoire SD, *voyez* Cartes mémoire
- Cartes mémoire
  - consignes de sécurité, 65
  - exigences, 8, 59
  - installation, 11
  - retrait, 12
- Chargement de la pile, 10
- Conformité FCC, 67

## D

- Déclaration de conformité, 68
- Dépannage, 57 à 58
- Diaporama, 34

## E

- Écran ACL
  - consignes de sécurité, 65
  - icônes, 26 à 27

## Epson

- accessoires, 7, 58
- aide, 57 à 58
- garantie, 69 à 71
- papier photo, 38

## F

### Films

- enregistrement, 29 à 30
- lecture, 33

Flash, 21, 23, 27

## G

Garantie, 69 à 71

Guide de référence de  
l'appareil photo, 6, 54

## I

Icônes, 26 à 27

### Impression

- de l'appareil photo,  
38 à 47
- problèmes, 53 à 54

Impression d'un album,  
45 à 46

Impression directe, 38 à 47

Imprimantes, 39

## L

### Logiciels

- description, 6
- installation, 16 à 18

## M

Messages d'erreur, 55 à 56

Mise en marche/arrêt de  
l'appareil photo, 14

Mode automatique, 20 à 22

Mode extérieur, 26, 51

Mode macro, 20, 26

Mode manuel, 22 à 24

Mode rafale, 27 à 28

Modes, 19

## P

P.I.F., 30 à 32, 37

Papiers, 38

Paramètre Langue, 15 à 16

### Paramètres

- appareil photo, 25 à 27
- impression, 46

Paramètres d'impression, 46

### Photos

- affichage, 33
- diaporama, 34
- impression, 38 à 47
- problèmes, 52 à 53
- suppression, 34 à 36

## Pile

chargement, 10  
consignes de sécurité,  
62 à 63

icône, 26

installation, 13

Port EXT. I/F, 39

PRINT Image Framer,  
30 à 32, 37

PRINT Image Matching, 5

Problèmes liés à l'image,  
52 à 53

Problèmes, résolution,  
49 à 56, 57 à 58

## Q

Qualité, 20, 22, 26, 29

QuickTime, 7, 17

## R

Réglage de la date et de l'heure,  
15 à 16

Résolution, 20, 22, 26, 29

Résolution des problèmes,  
49 à 56

## S

Sécurité, consignes, 61 à 66

Son, 22, 24

## Suppression

cadres, 37

photos, 34 à 36

## T

Transport de l'appareil photo,  
66

## U

### USB

câble, 9, 39

port de l'imprimante, 39

## Z

### Zoom

films, 30

photos, 23, 26

Zoom numérique, 26, 59