

Téléviseur à projection ACL à haute définition

Installation rapide

Une fois le téléviseur et les accessoires déballés, observez les étapes ci-dessous pour les installer et les raccorder à votre système de cinéma maison.

Vous trouverez également des directives sur l'utilisation du système Photo on Demand™ (Photos sur demande) d'EPSON, système qui permet de visionner, d'imprimer et de stocker vos photos numériques facilement et rapidement.

Assurez-vous d'avoir les éléments suivants :

- Téléviseur
- Étagère supérieure et vis
- Télécommande et 2 piles AA
- Paquet de papier (20 feuilles)
- Cartouche d'encre
- Unité CD-R/RW, câble USB et cordon d'alimentation
- Trousse de documentation

Notez le numéro de série du téléviseur sur la ligne ci-dessous. Celui-ci se situe sur l'étiquette apposée au côté arrière gauche du téléviseur.


Numéro de série _____

Soulèvement du téléviseur

Deux personnes sont requises pour déplacer le téléviseur, tel qu'il illustré. Soulevez-le en saisissant les deux poignées arrières et la partie supérieure avant.

Avertissement

Le téléviseur est très lourd. Deux personnes sont requises pour le soulever ou le déplacer afin d'éviter des blessures. Ne déplacez jamais ensemble le téléviseur et son support, au risque de faire tomber le téléviseur et de causer des blessures ou des dommages.

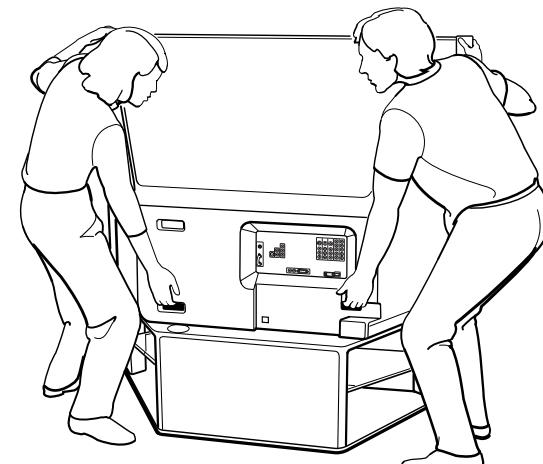

Installation de l'étagère supérieure du téléviseur


L'étagère supérieure constitue un support pratique pour une enceinte d'ambiance centrale ou autre composant placé sur le dessus du téléviseur. Cette étagère peut soutenir au plus 5 kg (11 lb).

Mise en garde

Ne pliez pas l'étagère vers l'arrière, au risque d'endommager la charnière.

1 Pliez l'étagère pour former une lettre L inversée dont le côté le plus court est sur le dessus.

2 Alignez les trous de l'étagère avec les trous à l'arrière du téléviseur.

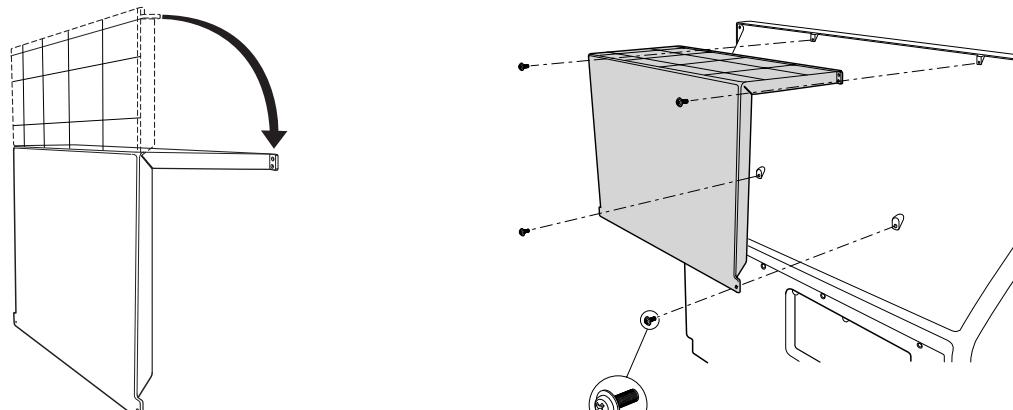


3 À l'aide d'un tournevis Phillips, fixez l'étagère au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies. Serrez les vis.

Sélection de l'emplacement et du support pour téléviseur

Sélectionnez un emplacement adéquat pour le téléviseur et observez toutes les consignes de sécurité afin d'en assurer l'utilisation efficace et sécuritaire, tel que décrit dans le *Guide de l'utilisateur*.

Vous pouvez utiliser le support pour téléviseur EPSON optionnel pour installer votre téléviseur. Communiquez avec votre revendeur pour commander le support LS47STD (pour le téléviseur LS47P1) ou le support LS57STD (pour le téléviseur LS57P1).

Si vous utilisez un autre support, assurez-vous que celui-ci correspond aux exigences suivantes :

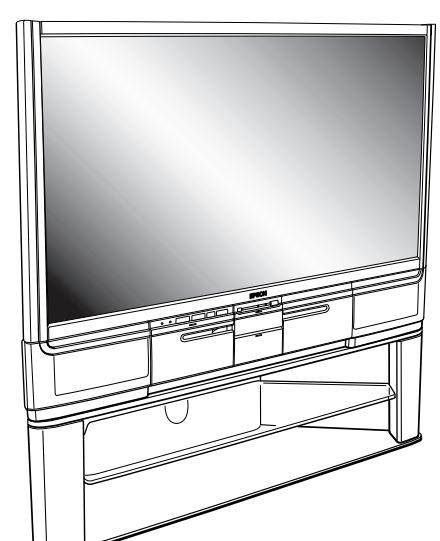

Spécification	LS47P1	LS57P1
Largeur de la base (minimum)	119 cm (47 po)	142 cm (56 po)
Profondeur de la base (minimum)	41 cm (16 po)	46 cm (18 po)
Poids soutenu (minimum)	150 kg (331 lb)	150 kg (331 lb)

Placez le support dans un emplacement où il est facile d'accéder à l'arrière du téléviseur et prévoyez un espace libre d'au moins 30 cm (12 po) autour de l'appareil pour en assurer la ventilation.

Vous pourriez choisir de fixer le téléviseur au mur ou à un autre support pour qu'il demeure à la verticale en cas de tremblement de terre ou pour éviter tout risque de chute. Consultez le *Guide de l'utilisateur* pour les détails.

Connexion du téléviseur


Observez les directives suivantes pour raccorder au téléviseur un récepteur de télévision numérique (TVHD), un lecteur de DVD et une unité CD-R/RW externe. Pour des directives concernant la connexion d'autres dispositifs, consultez le *Guide de l'utilisateur*. Assurez-vous que le cordon d'alimentation du téléviseur est débranché avant d'y raccorder un dispositif.

Remarque


Avant d'effectuer la connexion d'un récepteur de télévision numérique, lisez bien toutes les directives qui l'accompagnent.

Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté d'un connecteur DVI-HDTV


- 1 Mettez le récepteur de télévision numérique hors tension et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez un câble DVI-HDTV au connecteur **DVI-HDTV Input** à l'arrière du téléviseur et au connecteur **DVI-HDTV OUT** du récepteur de télévision numérique.
- 3 Connectez un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs **Audio R** et **L** de **DVI-HDTV Input** à l'arrière du téléviseur et aux connecteurs **Audio Out R** et **L** du récepteur de télévision numérique.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation du récepteur de télévision numérique dans la prise murale.

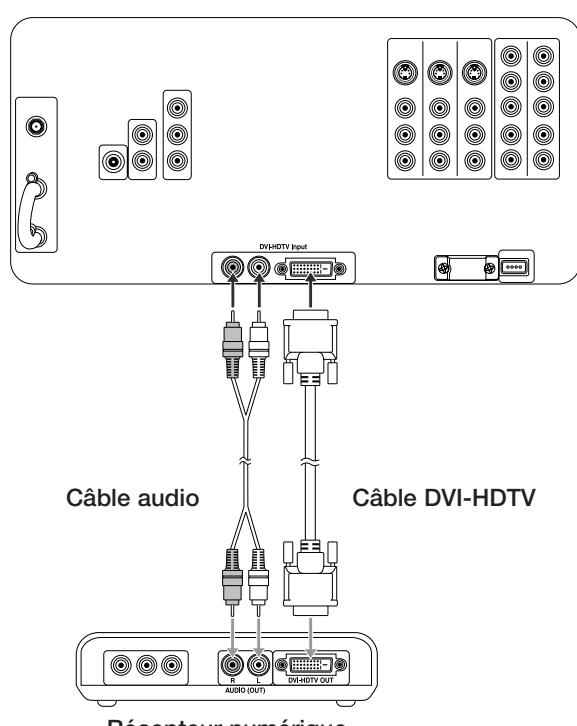**Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté de connecteurs pour vidéo en composantes**


- 1 Mettez hors tension le récepteur de télévision numérique et débranchez son cordon d'alimentation.
- 2 Connectez un câble pour vidéo en composantes dans un jeu de connecteurs **Y** (vert), **PB** (bleu) et **PR** (rouge) libre à l'arrière du téléviseur et aux connecteurs **Y**, **PB** et **PR** du récepteur de télévision numérique.
- 3 Connectez un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs **Audio R** et **L** de **Component Inputs** à l'arrière du téléviseur et aux connecteurs **Audio Out R** et **L** du récepteur de télévision numérique.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation du récepteur de télévision numérique dans la prise murale.

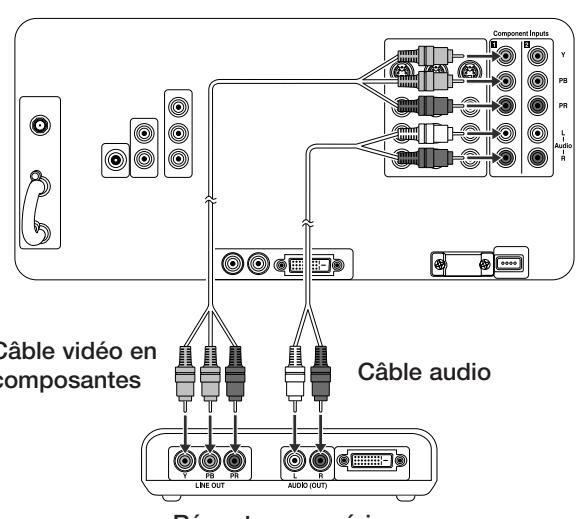**Lecteur de DVD doté de connecteurs pour vidéo en composantes**


- 1 Connectez le câble pour vidéo en composantes dans un jeu de connecteurs **Y** (vert), **PB** (bleu) et **PR** (rouge) libre à l'arrière du téléviseur ainsi qu'aux connecteurs de couleur correspondants **Component Video Out** du lecteur de DVD.
- 2 Connectez un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs **Audio R** et **L** de **Component Inputs** à l'arrière du téléviseur et aux connecteurs **Audio Line Out R** et **L** du lecteur de DVD.

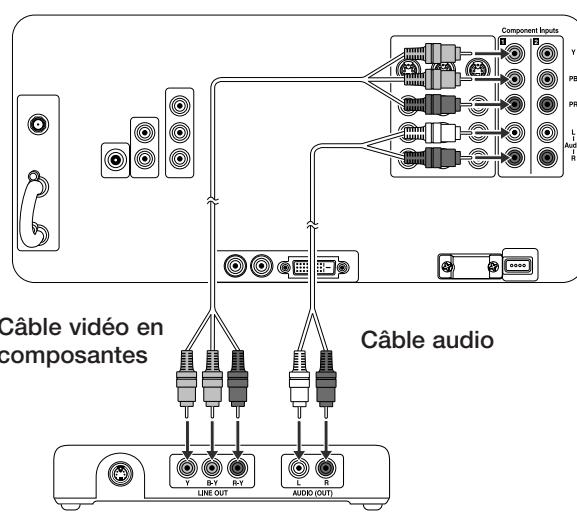**Lecteur de DVD doté d'un connecteur S-Video**

- 1 Connectez un câble S-Video à un des connecteurs **S-Video** à l'arrière du téléviseur et au connecteur **S-Video** du lecteur de DVD.
- 2 Connectez un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs **Audio R** et **L** de **Video Inputs** à l'arrière ou à l'avant du téléviseur et aux connecteurs **Audio Line Out R** et **L** du lecteur de DVD.

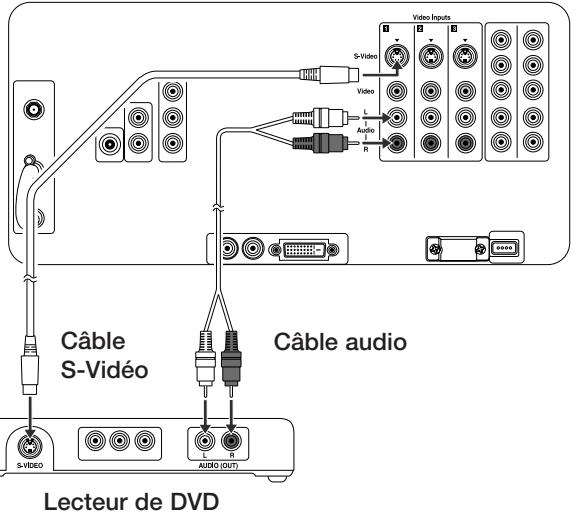
**Connexion de l'unité CD-R/RW externe**

- 1 Connectez le câble USB au port **USB** de l'unité CD-R/RW externe et au connecteur **EXT. I/F** à l'arrière du téléviseur.
- 2 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans l'unité CD-R/RW, puis branchez l'autre extrémité dans une prise murale.

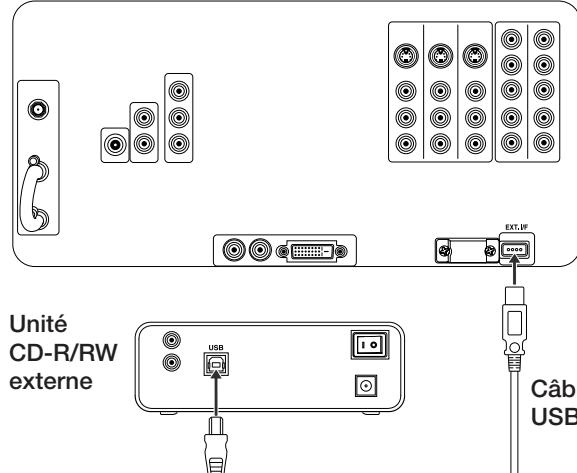

Insertion des piles dans la télécommande

1 Appuyez sur la partie supérieure du couvercle des piles à l'arrière de la télécommande. Ensuite, faites glisser le couvercle vers le bas de la télécommande pour le retirer.

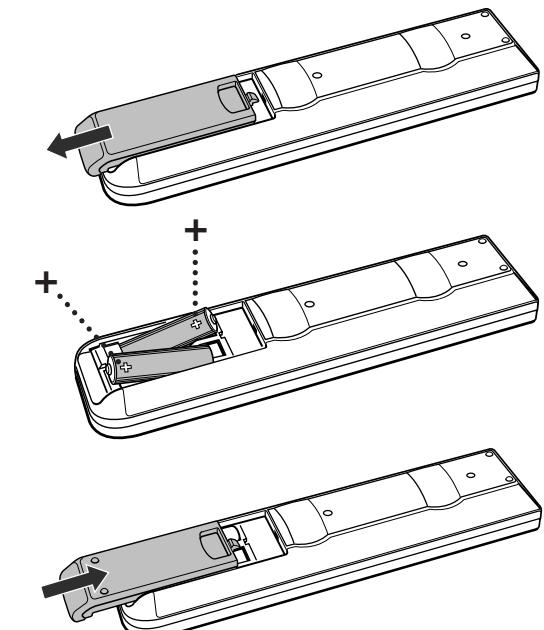



2 Installez les piles tel qu'ilustré, en veillant à respecter les symboles de polarité + et -. Appuyez ensuite sur les piles pour bien les caler.

3 Placez le couvercle dans ses rainures et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Installation de la cartouche d'encre de l'imprimante



1 Enfoncez et relâchez le verrou du capot de l'imprimante pour l'ouvrir.

2 Abaissez le capot de l'imprimante et tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le déverrouiller. Celui-ci n'offre aucune résistance lorsqu'il est déverrouillé.

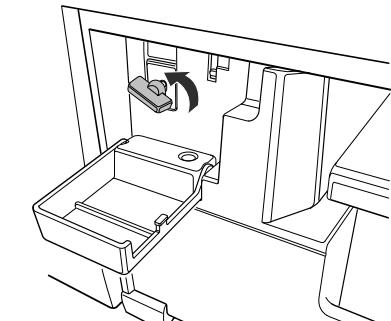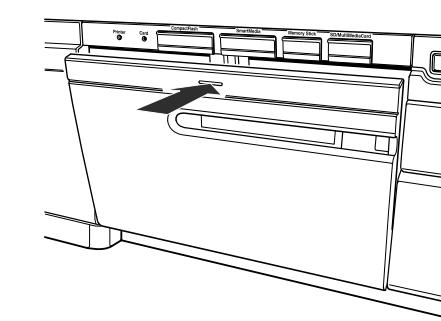

3 Saisissez la poignée de l'imprimante et sortez l'imprimante aussi loin que possible.



4 Ouvrez le capot de cartouche d'encre sur le côté de l'imprimante.

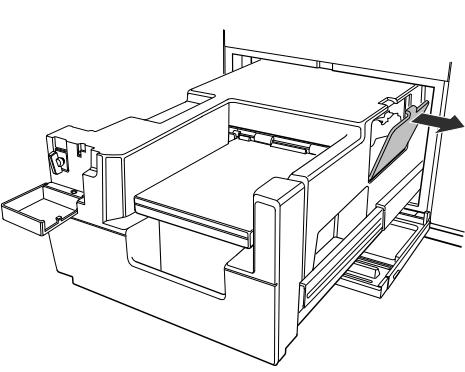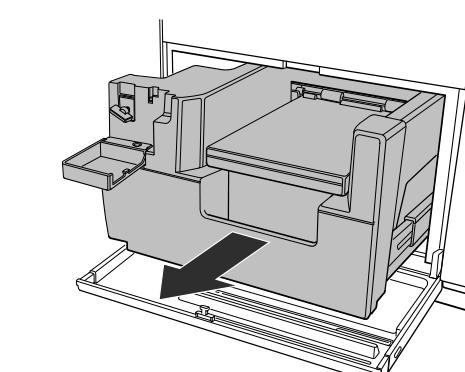

5 Déballez la cartouche. Retirez ensuite la bande de papier rouge de son extrémité.

6 Si le ruban n'est pas tendu, tournez les molettes pour le serrer.

7 Positionnez la cartouche d'encre tel qu'indiqué ci-dessous, à droite.

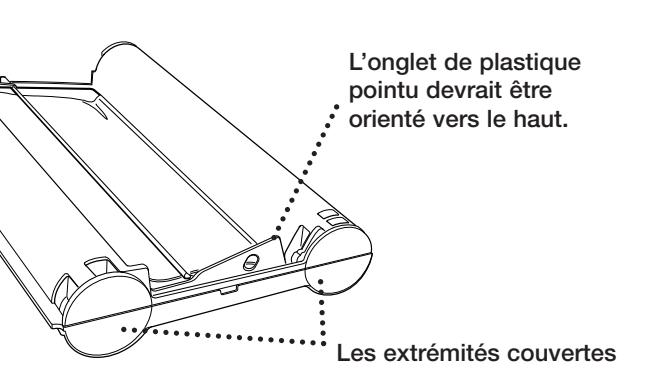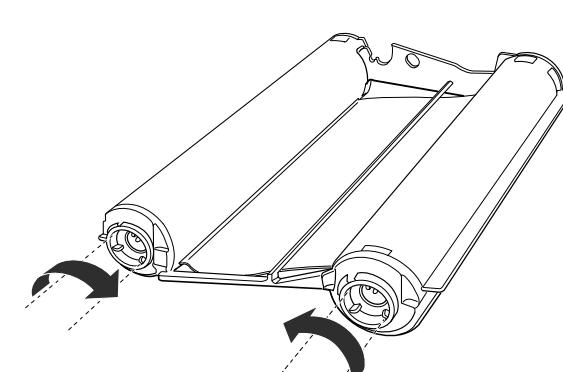

8 Alignez bien la cartouche et son ruban avec l'ouverture du logement, puis insérez la cartouche et appuyez délicatement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sous le verrou.

Mise en garde
La cartouche et son ruban doivent être alignés avec le logement, au risque de les endommager pendant l'installation.



9 Relevez le capot de cartouche d'encre et appuyez sur celui-ci pour le fermer.

10 Faites glisser l'imprimante dans son logement jusqu'à la butée.

11 Enfoncez le verrou de l'imprimante et tournez-le dans le sens horaire pour le serrer. Si celui-ci ne peut être serré, poussez bien l'imprimante vers l'intérieur et essayez de nouveau.


12 Relevez le capot du verrou de l'imprimante.

Mise en garde
Assurez-vous de bien verrouiller l'imprimante et de fermer complètement le capot du verrou, sinon l'imprimante ne fonctionnera pas.

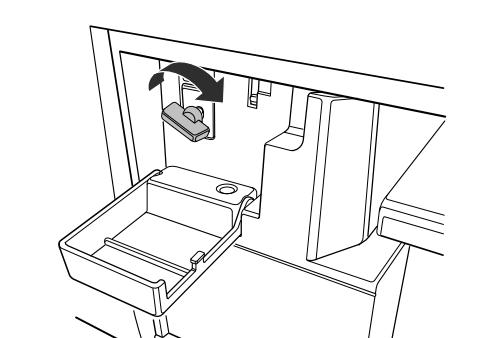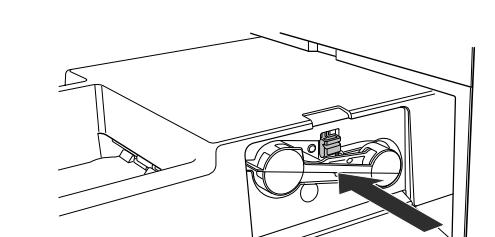

Chargement du papier


- Ouvrez le couvercle du bac à papier.
- Vous pouvez charger jusqu'à 20 feuilles de papier. Placez le papier dans le bac, côté glacé vers le haut, bord large orienté vers la charnière du bac et bord étroit orienté vers l'extrémité ouverte du bac.

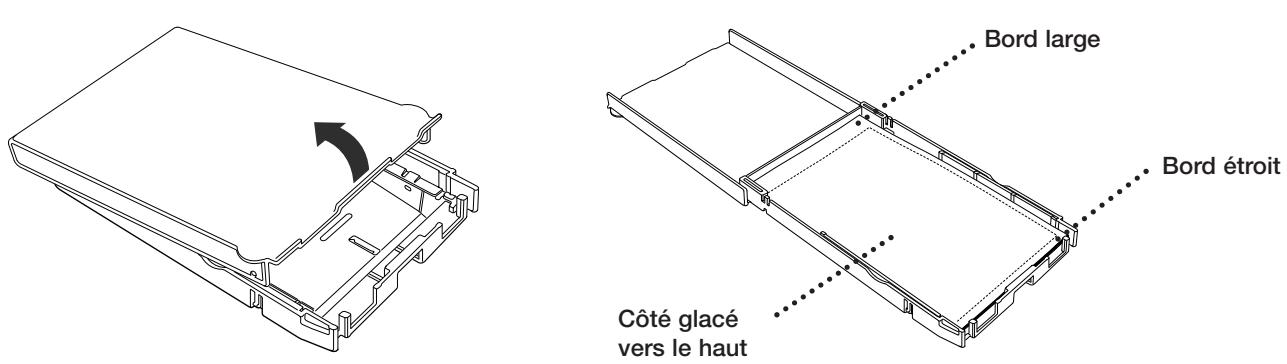

Mise en garde

Ne retirez pas les bords perforés du papier avant d'imprimer. Il pourrait en résulter un bourrage papier ou un problème d'alimentation. Ne touchez pas le côté glacé du papier, au risque de le décolorer.

- Fermez le couvercle du bac à papier et appuyez sur celui-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Insérez le bac à papier dans son logement, côté ouvert en premier. Enforcez le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- Fermez le capot de l'imprimante.

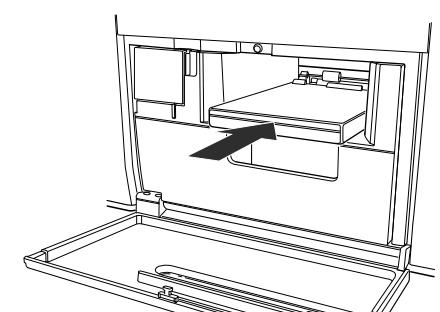


Branchement et mise en marche du téléviseur

Mettez en marche l'équipement connecté et insérez une vidéocassette ou un disque, le cas échéant, pour tester le fonctionnement du téléviseur avec l'équipement.

- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale ou plaque multiprises. Le témoin Power s'allume en orange.

- Appuyez sur la touche Power du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

Le témoin Power clignote en vert pendant que le téléviseur se réchauffe. Après quelques secondes, le témoin Power cesse de clignoter et passe au vert.

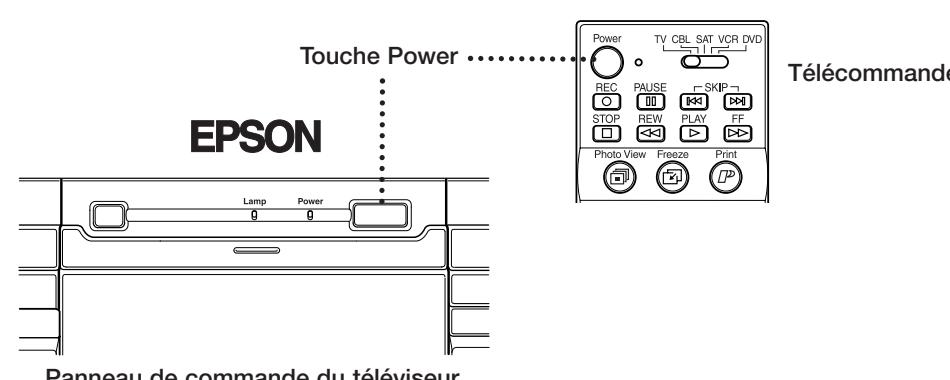

- Appuyez sur la touche TV/Video de la télécommande ou du panneau de commande du téléviseur pour sélectionner la source à visionner (p. ex., TV, DVD).

Remarque

Vous pouvez appuyer sur la touche TV/Video 10 secondes après avoir appuyé sur la touche Power. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le témoin Power cesse de clignoter.

Si le message Pas de Signal s'affiche dans la partie inférieure de l'écran :

- Activez la source (p. ex., magnétoscope, DVD).
- Insérez un disque ou une vidéocassette, le cas échéant, et appuyez sur Play (Lecture).
- Appuyez sur la touche TV/Video pour sélectionner la source.
- Vérifiez la connexion des câbles.
- Si le problème persiste, consultez le Guide de l'utilisateur.




Pour éteindre le téléviseur, appuyez sur la touche Power. Le témoin Power clignote en orange pendant que le téléviseur refroidit. Une fois le téléviseur refroidi, le témoin Power cesse de clignoter et reste orange. Vous pouvez laisser le téléviseur tel quel ou débrancher son cordon d'alimentation.

Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume du téléviseur, appuyez sur la touche Vol. supérieure ou inférieure du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

Pour activer la sourdine, appuyez sur la touche Mute de la télécommande.

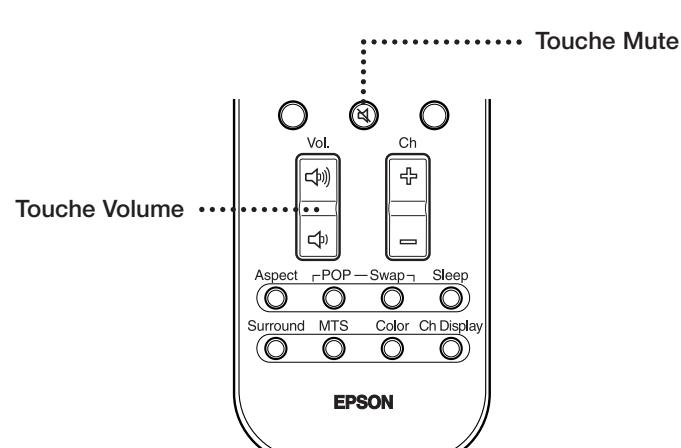


Utilisation du système Photo on Demand

Le système Photo on Demand (Photos sur demande) du téléviseur permet de visionner les photos enregistrées sur des cartes mémoire d'appareil photo numérique ou sur des disques CD-R/RW, d'imprimer les photos sur son imprimante intégrée et de les stocker sur CD. Observez les étapes sommaires suivantes ou les directives plus détaillées du Guide de l'utilisateur.

Insertion d'une carte mémoire

- Assurez-vous que le téléviseur est en marche et que le témoin Power est vert et ne clignote pas.
- Insérez la carte mémoire dans le logement approprié du panneau avant du téléviseur. Le témoin Card s'allume.

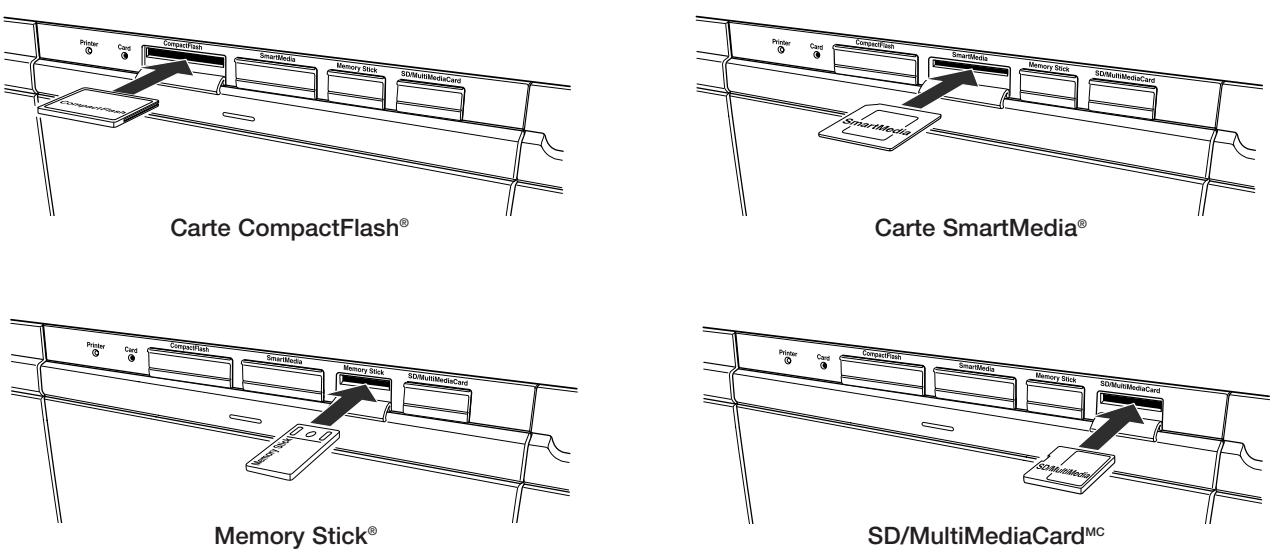

- Après quelques secondes, l'écran Photo s'affiche. Il présente les photos enregistrées sur la carte mémoire et indique en surbrillance la première photo :

Remarque

Si la visionneuse de photos ne s'affiche pas automatiquement, appuyez sur la touche Photo View du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

- Pour sélectionner une autre photo, appuyez sur la touche Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲.
- Pour agrandir une photo visionnée, appuyez sur la touche Enter du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- Pour effectuer un zoom vers l'avant sur la photo, appuyez sur la touche Photo Zoom + jusqu'à ce que l'image soit 3 ou 4 fois plus grande. Appuyez sur Photo Zoom - pour effectuer un zoom vers l'arrière.
- Pour faire pivoter une photo, appuyez sur la touche Rotate de la télécommande (lorsque vous n'utilisez pas la fonction de zoom.). Appuyez de nouveau sur la touche pour faire pivoter encore une fois.



Visionnement d'un diaporama

Vous pouvez visionner automatiquement vos photos, pendant quelques secondes chacune, en créant un diaporama. Il est possible de visionner toutes les photos ou quelques-unes seulement.

- Appuyez sur la touche 2 de la télécommande. Le menu Diaporama sur la gauche de l'écran s'ouvre :

- Pour visionner toutes les photos dans un diaporama, appuyez sur Enter pour sélectionner Visionner diaporama.

La première photo est agrandie et s'affiche sur l'écran pendant trois secondes, puis la photo suivante s'affiche.

- Pour quitter le diaporama, appuyez sur Exit.

Sélection et impression d'une photo

Vous pouvez imprimer une photo à la fois depuis une carte mémoire ou un CD-R/RW.

- Appuyez sur Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲ pour mettre la photo à imprimer en surbrillance.

- Appuyez sur la touche Print du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. L'écran Param. impression s'affiche :

- Pour imprimer un exemplaire de la photo, appuyez sur Enter. Pour imprimer plusieurs exemplaires, appuyez sur Next > jusqu'à ce que le nombre du champ Copies soit correct. Appuyez ensuite sur Enter. Après quelques instants, l'impression est lancée.

Pendant l'impression, le témoin Printer clignote. Une fois l'impression terminée, le témoin Printer s'éteint.

- Pour imprimer des photos supplémentaires, répétez les étapes susmentionnées. Vous pouvez imprimer jusqu'à 15 photos à la fois.

Si un message d'erreur d'impression s'affiche, sélectionnez Oui pour afficher le problème. Suivez ensuite les directives à l'écran pour résoudre le problème et poursuivre l'impression. Pour de plus amples renseignements, consultez le Guide de l'utilisateur.

Une fois l'impression terminée, retirez les bords de la photo en les pliant de l'avant vers l'arrière et en les détachant ensuite de la photo.




Stockage de photos sur CD

Avant d'enregistrer des photos sur un CD, assurez-vous que l'unité CD-R/RW externe fournie est connectée au téléviseur, branchée dans une prise de courant et sous tension.

Remarque

Assurez-vous qu'il est possible d'enregistrer des données sur le disque à une vitesse 4X. Certains disques haute vitesse ne prennent pas en charge l'écriture à la vitesse 4X; vérifiez les spécifications du disque avant de l'insérer dans l'unité. Consultez le Guide de l'utilisateur pour des renseignements supplémentaires concernant les disques et les formats pris en charge.

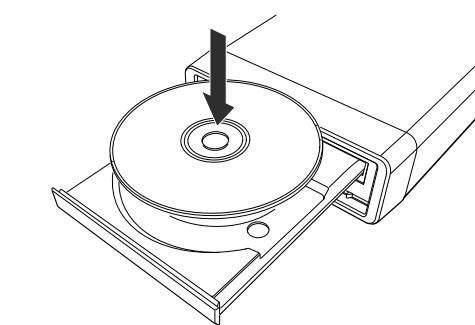

- Appuyez sur le bouton d'éjection de l'unité pour ouvrir son plateau.

- Placez un CD-R/RW neuf et vierge sur le plateau, avec le côté pour étiquette orienté vers le haut. Assurez-vous que le disque repose bien à plat sur le plateau.

- Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection pour fermer le plateau.

Mise en garde

Utilisez toujours le bouton d'éjection pour ouvrir et fermer le plateau. Vous risquez d'endommager l'unité et le disque si vous poussiez le plateau avec vos mains.

- Appuyez sur la touche 3 de la télécommande pour accéder au menu Gravure CD :

- Afin d'enregistrer sur CD toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur Enter pour sélectionner Écriture CD-R/RW.

- Un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur Enter pour sélectionner Oui ou appuyez sur Non pour annuler.

- Un message de confirmation d'écriture s'affiche pendant que les photos sont enregistrées sur le CD et que le témoin de l'unité clignote.

Une fois l'opération terminée, le plateau de l'unité CD-R/RW s'ouvre et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche. Appuyez sur Enter.



Résolution des problèmes

Si vous éprouvez des problèmes pendant l'installation du téléviseur, essayez l'une des solutions proposées ci-dessous. Pour des conseils supplémentaires, consultez le Guide de l'utilisateur.

Problème

Le téléviseur ne s'allume pas.

Solution

Assurez-vous que la prise de courant fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché.

Si le témoin Power clignote en orange, le téléviseur refroidit. Lorsque le témoin cesse de clignoter et passe à l'orange, vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur ou appuyer sur la touche Power pour le mettre en marche.

Si le témoin Power clignote en vert, le téléviseur se réchauffe. Lorsqu'il cesse de clignoter et passe au vert, le téléviseur est prêt.

Si le témoin Power est rouge, un problème s'est peut-être produit, selon ce qu'indique le témoin Lamp. Consultez le Guide de l'utilisateur pour les détails.

Les touches du panneau de commande du téléviseur ne fonctionnent pas.

Lorsque le téléviseur se réchauffe ou refroidit (le témoin Power clignote), il n'est pas possible d'utiliser les touches du panneau de commande. Lorsque le témoin Power demeure vert ou orange, vous pouvez vous servir des touches.

Le ventilateur du téléviseur continue de fonctionner lorsque le téléviseur est éteint.

Le ventilateur du téléviseur continue le refroidissement au moyen de l'alimentation interne, même lorsque le téléviseur est éteint.

Comment obtenir de l'aide

EPSON offre une assistance technique 24 heures sur 24 à partir du World Wide Web. Sur Internet, accédez à la page d'assistance technique d'EPSON à l'adresse <http://support.epson.com>. Après avoir sélectionné votre produit, vous pourrez obtenir des renseignements de dépannage, télécharger de la documentation sur les produits et recevoir des conseils techniques par courriel. (Disponible en anglais uniquement.)

Pour utiliser le service d'assistance EPSON PrivateLine® composez le (800) 637-7661 et entrez le NIP que vous avez inscrit sur la carte d'assistance technique EPSON PrivateLine fournie avec la documentation. Il s'agit du moyen le plus rapide d'entrer en contact avec un représentant du soutien technique. Ce service gratuit est offert de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant la durée de la garantie.

Vous pouvez également communiquer avec un représentant de l'assistance technique en composant l'un des numéros suivants :

- Canada : (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
- États-Unis : (562) 276-4394, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi

Il pourrait y avoir des frais d'appel interurbain.

Avant de communiquer avec EPSON, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom du produit (EPSON Livingstation LS47P1 ou LS57P1)
- Numéro de série du produit (situé sur le côté arrière gauche du téléviseur ou indiqué au recto de la présente affiche)
- Description du problème

Vous pouvez vous procurer des fournitures et des accessoires auprès de votre revendeur de produits EPSON. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.

EPSON est une marque déposée et Livingstation est une marque de commerce de SEIKO EPSON CORPORATION. PrivateLine est une marque déposée et Photo on Demand est une marque de commerce d'Epson America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. EPSON renonce à tous les droits associés à ces marques.

© 2004 Epson America, Inc. 2/04

Imprimé aux États-Unis