

EPSON®

LIVING STATION™

Téléviseur à projection ACL à haute définition

Guide de l'utilisateur

Avis sur les droits d'auteur

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire, de conserver dans un système central ou de transmettre le contenu de cette publication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit – reproduction électronique ou mécanique, photocopie, enregistrement ou autre – sans la permission écrite préalable de SEIKO EPSON CORPORATION.

L'information contenue dans le présent document ne peut être utilisée qu'avec ce produit EPSON. EPSON décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cette information avec d'autres appareils.

Ni SEIKO EPSON CORPORATION ni ses filiales ne sont responsables vis-à-vis de l'acheteur de ce produit ou de tierces parties en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagées par l'acheteur ou les tierces parties par suite d'un accident ou d'une mauvaise utilisation de ce produit ou de modifications, réparations ou altérations non autorisées de ce produit ou (sauf pour les États-Unis) du non-respect des directives de fonctionnement et d'entretien fournies par SEIKO EPSON CORPORATION.

SEIKO EPSON CORPORATION décline toute responsabilité en cas de dommages ou de problèmes découlant de l'utilisation d'options ou de produits consommables autres que les produits désignés comme produits d'origine EPSON ou comme produits approuvés EPSON par SEIKO EPSON CORPORATION.

Utilisation responsable du matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur

Les appareils photo numériques, les scanners et les imprimantes, comme les photocopieurs et les appareils photo conventionnels, peuvent servir à la reproduction ou à l'impression non appropriée de matériel protégé par les lois sur les droits d'auteur. Dans certains pays, la loi permet une reproduction limitée de matériel protégé dans certaines circonstances, mais ces dernières sont parfois moins étendues que le croient certaines personnes. EPSON encourage les utilisateurs d'appareils photo numériques, de scanners et d'imprimantes à jet d'encre à faire preuve de responsabilité et à respecter les lois sur les droits d'auteur.

Marques de commerce

EPSON est une marque déposée et Livingstation est une marque de commerce de SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON PrivateLine est une marque déposée et EPSON Connection est une marque de service d'Epson America, Inc.

Pixelworks, DNX et le logo DNX Pixelworks sont des marques de commerce de Pixelworks, Inc.

Des portions du logiciel sont basées en partie sur le travail du groupe indépendant JPEG Group.

Avis général : Les autres noms de produit figurant dans le présent document ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. EPSON renonce à tous les droits associés à ces marques.

L'emblème ENERGY STAR ne constitue d'aucune manière une promotion de l'EPA pour un produit ou un service.

Table des matières

Installation du téléviseur

Sélection d'un emplacement	7
Consignes de sécurité importantes	7
Installation et mise à la terre d'une antenne extérieure	10
Positionnement du téléviseur pour un visionnement optimal	11
Supports pour téléviseur suggérés	11
Installation de l'étagère supérieure du téléviseur	12
Immobilisation du téléviseur	13
Connexion des câbles	14
Connexion directe d'une antenne ou d'un service de câblodistribution	14
Connexion d'un câblosélecteur	15
Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté d'un connecteur DVI-HDTV	17
Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté de connecteurs pour vidéo en composantes	19
Lecteur de DVD doté de connecteurs pour vidéo en composantes	20
Lecteur de DVD doté d'un connecteur S-Video	21
Connexion d'un récepteur de signaux de satellite	22
Connexion d'un magnétoscope	23
Connexion d'un magnétoscope et d'un service de câblodistribution (sans câblosélecteur)	24
Connexion d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur	25
Connexion d'un magnétoscope et d'un récepteur de signaux de satellite	26
Connexion d'un récepteur audio	28
Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeu	28
Connexion d'un caméscope, d'un appareil photo numérique ou de tout autre dispositif vidéo portatif	30
Connexion de l'unité CD-R/RW externe	31
Connexions d'autres dispositifs optionnels	32
Préparation de la télécommande	33
Installation des piles	33
Utilisation de la télécommande	34
Informations sur la télécommande	34
Branchement du téléviseur à une source d'alimentation et mise en marche	35
Réglage du volume	36
Sélection de la taille de l'image	37
Sélection du mode couleur	38
Arrêt du téléviseur	38

Sélection, programmation et contrôle des canaux

Programmation des canaux du téléviseur	39
Programmation automatique des canaux	39
Ajout et saut de canaux	41
Sélection des canaux	42
Programmation des canaux favoris	42
Programmation de la fonction de contrôle parental	43
Création d'un mot de passe	43
Blocage des émissions en utilisant la puce antiviolence	45
Blocage des canaux et des sources d'entrée	49

Utilisation des fonctions du téléviseur

Accès aux émissions, aux films, aux canaux et aux sources d'entrée bloqués	52
Saut des sources d'entrée inutilisées	52
Accès aux menus	55
Modification des réglages de menu	56
Modification de la langue d'affichage des menus et du texte à l'écran	57
Étiquetage des canaux	58
Sélection d'une étiquette prédéfinie	59
Création d'une étiquette personnalisée	59
Suppression d'une étiquette	60
Étiquetage des sources d'entrée	60
Sélection d'une étiquette prédéfinie	61
Création d'une étiquette personnalisée	62
Suppression d'une étiquette	62
Réglage de la qualité d'image	62
Modification du mode couleur par défaut	63
Réglage de la luminosité, du contraste, de la netteté, de la saturation, de la teinte et du niveau de noir	64
Réglage de la température des couleurs	64
Réglage de la position de l'image	65
Sélection du réglage de qualité d'image vidéo en composantes	65
Réglage de la taille de l'image	66
Sélection du format de l'image par défaut	66
Réglage du son	68
Activation de l'affichage des sous-titres codés pour malentendants	69
Sélection des options de mode audio	70
Utilisation du mode POP (Picture-Outside-Picture)	70
Utilisation de la fonction de zapping de canaux	72
Désactivation du port ANT 2	72
Zapping de canaux	73
Arrêt automatique du téléviseur	74
Activation du mode veille	75
Réglage de l'arrêt automatique	75
Commande de dispositifs supplémentaires à l'aide de la télécommande	76
Programmation de la télécommande	76
Codes de programmation de la télécommande	77
Utilisation de la télécommande programmée avec des dispositifs supplémentaires	78

Visionnement, impression et enregistrement de photos

Visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou sur un CD	83
Insertion d'une carte mémoire	83
Insertion d'un CD	86
Agrandissement et pivotement des photos	89
Visionnement d'un diaporama	90
Arrêt sur image pour impression	92
Modification des réglages de capture	94
Impression de photos	95
Chargement de papier	95
Sélection et impression d'une photo	98
Vérification de l'état ou annulation des travaux d'impression	100

Soins et entretien du téléviseur	Enregistrement de photos sur CD	101
	Insertion d'un CD-R/RW	102
	Écriture de photos sur un CD-R/RW.....	102
Soins et entretien du téléviseur	Nettoyage du téléviseur	105
	Nettoyage du filtre à air	105
	Remplacement de la lampe de projection du téléviseur.....	107
	Précautions concernant le remplacement de la lampe.....	108
	Retrait et installation de la lampe	108
	Remplacement de la cartouche d'encre.....	111
	Retrait de l'imprimante du téléviseur	112
	Retrait et installation de la cartouche d'encre	114
	Insertion de l'imprimante dans le téléviseur	117
	Déplacement et transport du téléviseur	118
Résolution des problèmes	Interventions concernant les messages d'erreur affichés à l'écran.....	119
	Interventions concernant les témoins du panneau de commande du téléviseur.....	120
	Problèmes de fonctionnement de base	122
	Problèmes d'image.....	123
	Problèmes audio.....	124
	Problèmes de réception ou de fonctionnement du téléviseur	125
	Problèmes de télécommande	125
	Problèmes de visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou un CD	126
	Problèmes d'impression	126
	Suppression d'un bourrage papier qui s'est produit à l'arrière de l'imprimante.....	127
	Problèmes d'enregistrement de photos sur un CD-R/RW	131
	Comment obtenir de l'aide	131
	Services d'assistance téléphonique.....	131
Spécifications	Spécifications générales	133
	Écran et affichage.....	133
	Spécifications électriques	133
	Spécifications mécaniques	133
	Spécifications environnementales.....	134
	Interfaces	134
	Imprimante	135
	Options	135
	Sécurité	135
	EMI.....	135
Déclarations	Déclaration de conformité avec la FCC	137
	Conformité ENERGY STAR.....	138
	Remarque concernant les sous-titres codés	138
	Remarque concernant l'utilisation du téléviseur	138
Index	Fonctions de la télécommande	144

Installation du téléviseur

Observez les étapes des sections suivantes pour choisir l'emplacement du téléviseur, l'installer, le brancher et le mettre en marche :

- « Sélection d'un emplacement » ci-dessous
- « Installation de l'étagère supérieure du téléviseur » à la page 12
- « Connexion des câbles » à la page 14
- « Préparation de la télécommande » à la page 33
- « Branchement du téléviseur à une source d'alimentation et mise en marche » à la page 35
- « Réglage du volume » à la page 36
- « Sélection de la taille de l'image » à la page 37
- « Sélection du mode couleur » à la page 38
- « Arrêt du téléviseur » à la page 38

Sélection d'un emplacement

Sélectionnez un emplacement adéquat pour le téléviseur et observez toutes les consignes de sécurité pour en assurer l'utilisation efficace et sécuritaire, tel que décrit dans les sections suivantes :

- « Consignes de sécurité importantes » ci-dessous
- « Installation et mise à la terre d'une antenne extérieure » à la page 10
- « Positionnement du téléviseur pour un visionnement optimal » à la page 11
- « Supports pour téléviseur suggérés » à la page 11


Consignes de sécurité importantes

Sélection d'un environnement adéquat pour le téléviseur

- Le téléviseur est très lourd. Pour éviter des blessures, deux personnes sont requises pour le soulever ou le déplacer.
- Ne placez pas le téléviseur sur un chariot, une table ou un support instable ou incliné. Placez le téléviseur au centre du support afin qu'il soit soutenu sur tous ses côtés.
- Ne placez pas le téléviseur près de l'eau ni à proximité de sources de chaleur.
- N'exposez pas le téléviseur à la lumière directe du soleil, p. ex., ne le placez pas en face d'une fenêtre.
- Ne placez pas le téléviseur dans une zone sujette aux vibrations.

- Ne placez pas le téléviseur ou la télécommande sur le dessus ou près d'équipement produisant de la chaleur ou dans un emplacement où la température est élevée.
- N'utilisez pas le téléviseur dans une zone où les températures et l'humidité sont élevées ni dans un environnement très poussiéreux.
- Prévoyez un espace d'au moins 30 cm (12 po) autour des fentes d'aération situées sur les côtés du téléviseur. Ne bloquez pas les fentes d'aération car elles assurent la ventilation adéquate de l'appareil et empêchent sa surchauffe.
- N'utilisez le téléviseur que dans des environnements où la température se situe entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- N'entreposez le téléviseur que dans des environnements où la température se situe entre -10 °C et 60 °C (14 °F et 140 °F).
- Si vous installez le téléviseur en permanence près d'un mur, fixez-le au mur à l'aide de vis et de câbles d'acier connectés aux deux trous de vis situés sur la partie supérieure arrière du téléviseur.


Branchement du téléviseur à une source d'alimentation

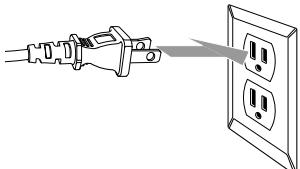

- Utilisez uniquement le type de source d'alimentation indiqué sur le téléviseur. En cas de doute, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité.
- Placez le téléviseur près d'une prise de courant murale où le cordon d'alimentation peut être facilement débranché.
- Ne surchargez pas les prises de courant murales et les rallonges électriques, au risque de provoquer un incendie ou des chocs électriques.
- Respectez la fonction de sécurité de la fiche polarisée (deux ailettes, une plus large que l'autre). Connectez uniquement la fiche dans une prise compatible où celle-ci peut être insérée à fond pour ne pas exposer ses ailettes. Si vous ne pouvez insérer complètement la fiche dans la prise, inversez-la. Si la fiche fournie ne correspond pas à la prise murale, demandez à un électricien de remplacer la prise murale.
- Ne placez pas le téléviseur de façon à ce que l'on puisse marcher sur le cordon d'alimentation. Cela risque d'user ou d'endommager la fiche.
- Observez attentivement les consignes suivantes pour le branchement du téléviseur; si celles-ci ne sont pas observées, des risques d'étincelles, d'incendie ou de chocs électriques sont possibles : N'insérez pas la fiche dans une prise murale poussiéreuse. Ne manipulez pas la fiche si vos mains sont humides. Insérez fermement la fiche dans la prise.
- Débranchez le téléviseur pendant les orages électriques ou si vous ne prévoyez pas l'utiliser pendant une période prolongée.
- Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise murale avant de nettoyer l'appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation en saisissant sa fiche et non en tirant sur le cordon.

Utilisation en toute sécurité du téléviseur

- Sauf indication contraire dans le présent *Guide de l'utilisateur*, n'essayez pas de réparer vous-même le téléviseur. Consultez un technicien agréé pour toutes les réparations. L'ouverture ou le retrait des capots peut vous exposer à des tensions dangereuses ainsi qu'à d'autres dangers.
- Débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise murale et consultez un technicien agréé dans les conditions suivantes :
 - Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou usé, ou lorsqu'il chauffe.
 - Lorsque du liquide s'est déversé à l'intérieur du téléviseur ou lorsqu'il a été exposé à de la pluie ou de l'eau.
 - Si le téléviseur ne semble pas fonctionner normalement lorsque vous observez les directives d'utilisation ou lorsqu'il présente un changement évident au niveau de sa performance, indiquant la nécessité de réparation.
 - Si le téléviseur est tombé ou que son boîtier a été endommagé.
- Ne montez pas sur le téléviseur et ne placez pas d'objets lourds dessus.
- Ne bloquez pas les fentes et les ouvertures du boîtier du téléviseur.
- N'insérez pas d'objets dans les fentes et les ouvertures du boîtier.
- N'insérez pas d'objets autres que des cartes mémoire d'appareil photo numérique dans les logements de carte, ou d'objets autres que le bac à papier ou des cartouches d'encre dans l'imprimante. N'utilisez pas d'objets pointus pour sortir une carte mémoire d'appareil photo numérique d'un logement pour carte, au risque d'endommager le logement et la carte.
- Utilisez uniquement la cartouche d'encre (numéro de produit ELSPP50) et le bac à papier spécifié pour l'imprimante EPSON Livingstation.
- Ne renversez pas de liquide dans le téléviseur.
- Ne soulevez pas le support ou la table soutenant le téléviseur pour le déplacer, au risque de faire tomber le téléviseur et de provoquer des blessures.

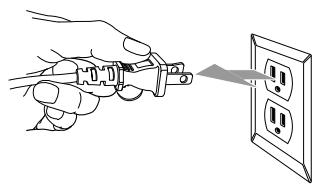

Remplacement en toute sécurité de la lampe de projection


- Ne touchez pas la lampe de projection immédiatement après avoir éteint le téléviseur, au risque de subir des brûlures. Laissez refroidir complètement la lampe pendant au moins 30 minutes après avoir éteint le téléviseur.
- Si la lampe est brisée, manipulez avec soin les morceaux coupants pour éviter les blessures.
- La lampe usée contient du mercure. Veuillez consulter les réglementations provinciales et locales concernant l'élimination et le recyclage. Ne mettez pas la lampe au rebut.
- Observez les consignes de sécurité pendant l'installation de la lampe neuve afin d'éviter les courts-circuits et autres dommages. Insérez la lampe selon la méthode décrite à la page 107, en l'insérant à fond dans son logement. Serrez les vis pour verrouiller la lampe en place; sinon, elle risque de ne pas s'allumer.

- Ne touchez pas le verre de la lampe avec les mains nues, au risque de réduire la durée utile de la lampe et de nuire à la projection de l'image. Utilisez un chiffon ou des gants pour manipuler la lampe neuve.
- Ne laissez pas tomber la nouvelle lampe ou ne la cognez pas contre un autre objet, au risque de l'endommager.

Installation et mise à la terre d'une antenne extérieure

- Il est conseillé de faire appel à un technicien professionnel pour l'installation d'une antenne sur une structure extérieure. Si vous effectuez vous-même l'installation, redoublez de vigilance pour éviter des blessures graves.
- Lorsqu'une antenne extérieure est connectée par l'entremise d'un autre équipement, assurez-vous que le système d'antenne est mis à la terre pour fournir une protection contre les surtensions et les accumulations de charges statiques. Aux États-Unis, la section 810 du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70, fournit des informations concernant la mise à la terre adéquate des mats et des structures de support, la mise à la terre du fil d'entrée à l'aide d'une unité de décharge d'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge d'antenne, la connexion de l'électrode de terre ainsi que les exigences relatives à l'électrode de terre.


Exemple de mise à la terre de l'antenne selon les directives du Code national de l'électricité des États-Unis

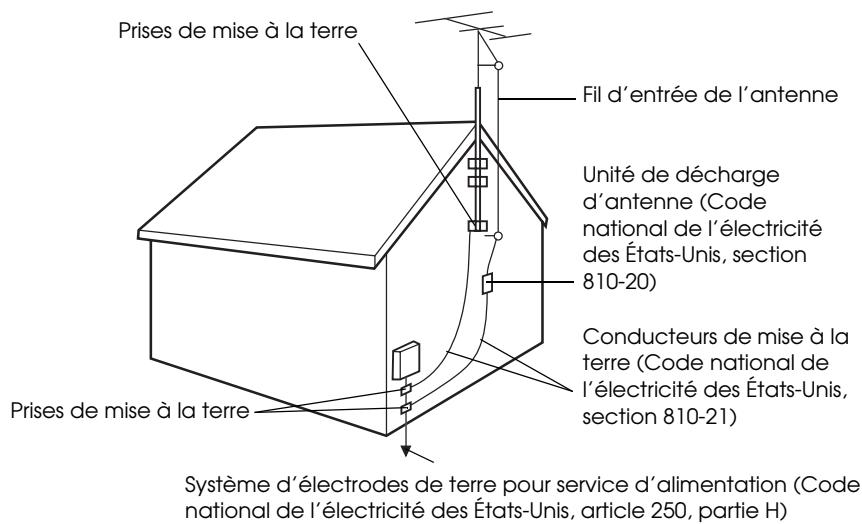

- Un système d'antenne extérieur ne devrait pas être placé à proximité de lignes aériennes de transport d'énergie/d'éclairages électriques ou de circuits d'alimentation, ni dans un endroit où celui-ci risque de tomber sur de tels circuits ou lignes. Redoublez de vigilance pendant l'installation d'un système d'antenne extérieur afin que ce dernier n'entre pas en contact avec de tels circuits et lignes, au risque de provoquer la mort.
- Pour assurer une protection accrue pendant un orage électrique ou lorsque le téléviseur est laissé sans surveillance ou n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur de la prise murale et débranchez l'antenne pour prévenir les dommages provoqués par la foudre et les surtensions.

Positionnement du téléviseur pour un visionnement optimal

L'écran du téléviseur est conçu pour fournir une qualité d'image optimale à partir d'un angle de visionnement étendu. Positionnez le téléviseur tel que montré ci-dessous pour assurer un visionnement optimal.

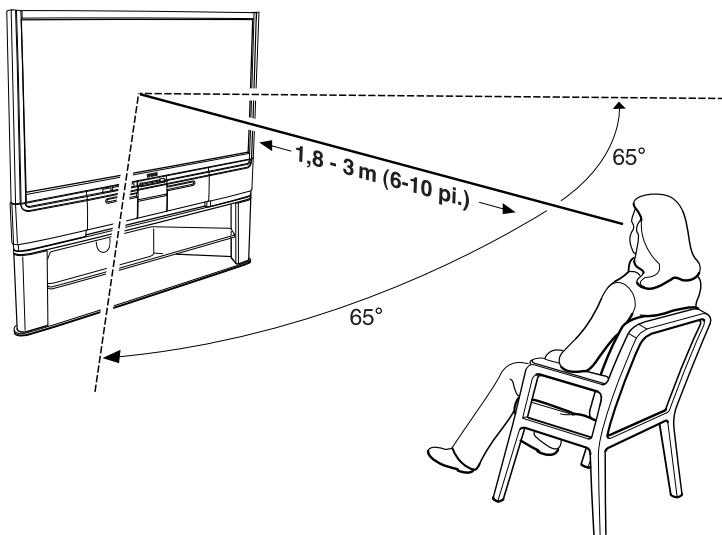


Assoyez-vous à une distance de 1,8 à 3 m (6 à 10 pi) du téléviseur, et à un angle de 65° de la gauche ou la droite du téléviseur.

Assurez-vous également que le support ou autre meuble utilisé pour soutenir le téléviseur est placé à l'intérieur d'un angle de 30° au-dessus et en dessous de la hauteur de visionnement telle que mesurée depuis vos yeux vers le centre de l'écran du téléviseur.

Supports pour téléviseur suggérés

Vous pouvez utiliser le support pour téléviseur EPSON optionnel pour installer votre téléviseur. Communiquez avec votre revendeur pour commander le support LS47STD (pour le téléviseur LS47P1) ou le support LS57STD (pour le téléviseur LS57P1).

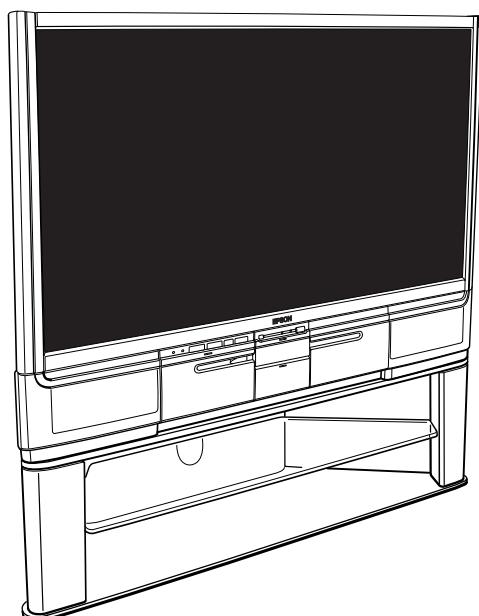

Si vous utilisez un autre support, assurez-vous qu'il correspond aux exigences suivantes :

Spécifications	LS47P1	LS57P1
Largeur de la base (minimum)	119 cm (47 po)	142 cm (56 po)
Profondeur de la base (minimum)	41 cm (16 po)	46 cm (18 po)
Poids soutenu (minimum)	159,0 kg (331 lb)	159,0 kg (331 lb)

Assurez-vous de placer le support dans un emplacement où il est facile d'accéder à l'arrière du téléviseur et prévoyez un espace libre d'au moins 30 cm (12 po) autour du téléviseur pour en assurer la ventilation.


Installation de l'étagère supérieure du téléviseur

L'étagère supérieure constitue un support pratique pour une enceinte d'ambiance centrale ou autre composant placé sur le dessus du téléviseur. Cette étagère peut soutenir au plus 5 kg (11 lb).


Mise en garde

Ne pliez pas l'étagère vers l'arrière, au risque d'endommager ses charnières.

- 1 Pliez l'étagère pour former une lettre L inversée dont le côté le plus court est sur le dessus.

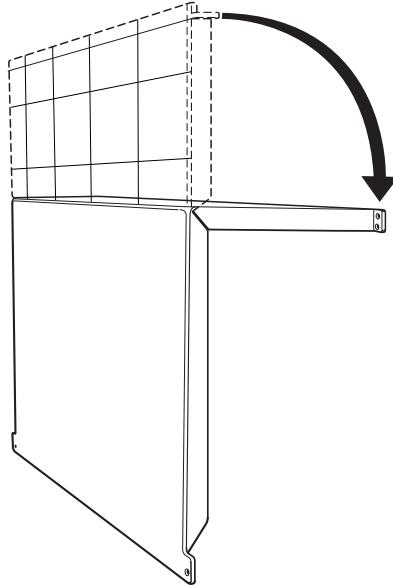


- 2** Alignez les trous de l'étagère avec les trous à l'arrière du téléviseur.

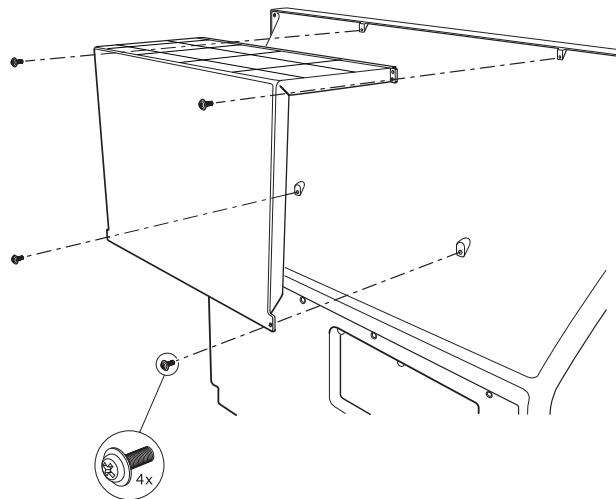

- 3** À l'aide d'un tournevis Phillips, fixez l'étagère au téléviseur à l'aide des quatre vis fournies. Serrez les vis.

Immobilisation du téléviseur

Vous pourriez choisir de fixer le téléviseur à un mur ou à un autre support pour qu'il reste à la verticale pendant un tremblement de terre ou pour éviter tout risque de chute. Utilisez les câbles et les vis connectés aux deux trous sur le dessus du téléviseur pour fixer ce dernier au mur ou à tout autre support.

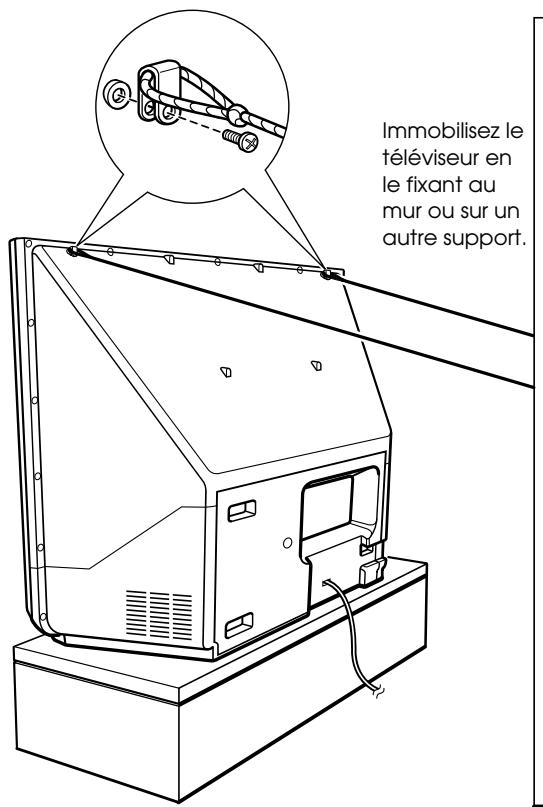

Remarque

Pour obtenir une description de tous les connecteurs des panneaux avant et arrière du téléviseur, voyez l'intérieur de la couverture arrière du présent guide.

Connexion des câbles

Il est possible de connecter le téléviseur à une foule de dispositifs. Observez les étapes des sections appropriées ci-dessous, selon le type d'équipement à connecter et le type de connecteur ou service utilisé.

- « Connexion directe d'une antenne ou d'un service de câblodistribution » à la page 14
- « Connexion d'un câblosélecteur » à la page 15
- « Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté d'un connecteur DVI-HDTV » à la page 17
- « Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté de connecteurs pour vidéo en composantes » à la page 19
- « Lecteur de DVD doté de connecteurs pour vidéo en composantes » à la page 20
- « Lecteur de DVD doté d'un connecteur S-Video » à la page 21
- « Connexion d'un récepteur de signaux de satellite » à la page 22
- « Connexion d'un magnétoscope » à la page 23
- « Connexion d'un magnétoscope et d'un service de câblodistribution (sans câblosélecteur) » à la page 24
- « Connexion d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur » à la page 25
- « Connexion d'un magnétoscope et d'un récepteur de signaux de satellite » à la page 26
- « Connexion d'un récepteur audio » à la page 28
- « Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeu » à la page 28
- « Connexion d'un caméscope, d'un appareil photo numérique ou de tout autre dispositif vidéo portatif » à la page 30
- « Connexion de l'unité CD-R/RW externe » à la page 31
- « Connexions d'autres dispositifs optionnels » à la page 32


Connexion directe d'une antenne ou d'un service de câblodistribution

Connectez une antenne extérieure ou un système de câblodistribution au téléviseur en utilisant un câble coaxial de 75 ohms.

Branchez le câble en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.

Si le câble coaxial comporte un connecteur de type à visser à son extrémité, serrez bien le connecteur en le tournant dans le sens horaire.

Prise murale

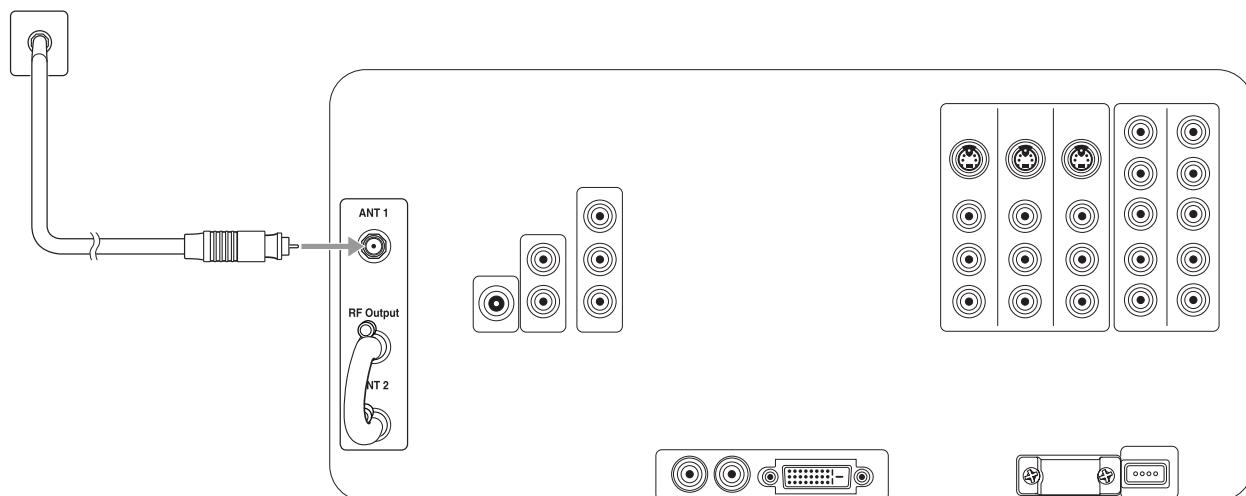

Si vous prévoyez brancher un magnétoscope au téléviseur, vous devrez utiliser une méthode de connexion différente pour enregistrer des émissions télédiffusées. Voyez « Connexion d'un magnétoscope et d'un service de câblodistribution (sans câblosélecteur) » à la page 24.

Connexion d'un câblosélecteur

La méthode de connexion utilisée dépend du type de câblosélecteur utilisé. Il est possible que votre câblosélecteur désembrouille tous les canaux ou seulement quelques-uns.

Si vous prévoyez brancher un magnétoscope au téléviseur, vous devrez utiliser une méthode de connexion différente pour enregistrer des émissions télédiffusées. Voyez « Connexion d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur » à la page 25.

Câblosélecteur désembrouillant tous les canaux

Lorsque le câblosélecteur utilisé désembrouille tous les canaux, connectez-le comme suit :

- 1 Branchez le câble en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur IN à l'arrière du câblosélecteur.
- 2 Branchez une extrémité du câble coaxial au connecteur OUT du câblosélecteur.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.


Remarque

Certaines maisons de construction moins récente sont équipées d'un câble bifilaire de 300 ohms. Le cas échéant, un connecteur d'antenne ou un coupleur haute tension peut être requis pour la connexion au téléviseur. Placez le câble bifilaire aussi loin que possible du téléviseur pour réduire le bruit radioélectrique pouvant brouiller les signaux.

Remarque

Avant d'effectuer la connexion d'un câblosélecteur, lisez toutes les directives qui l'accompagnent.

Si le câble coaxial comporte un connecteur de type à visser à son extrémité, serrez bien le connecteur en le tournant dans le sens horaire.

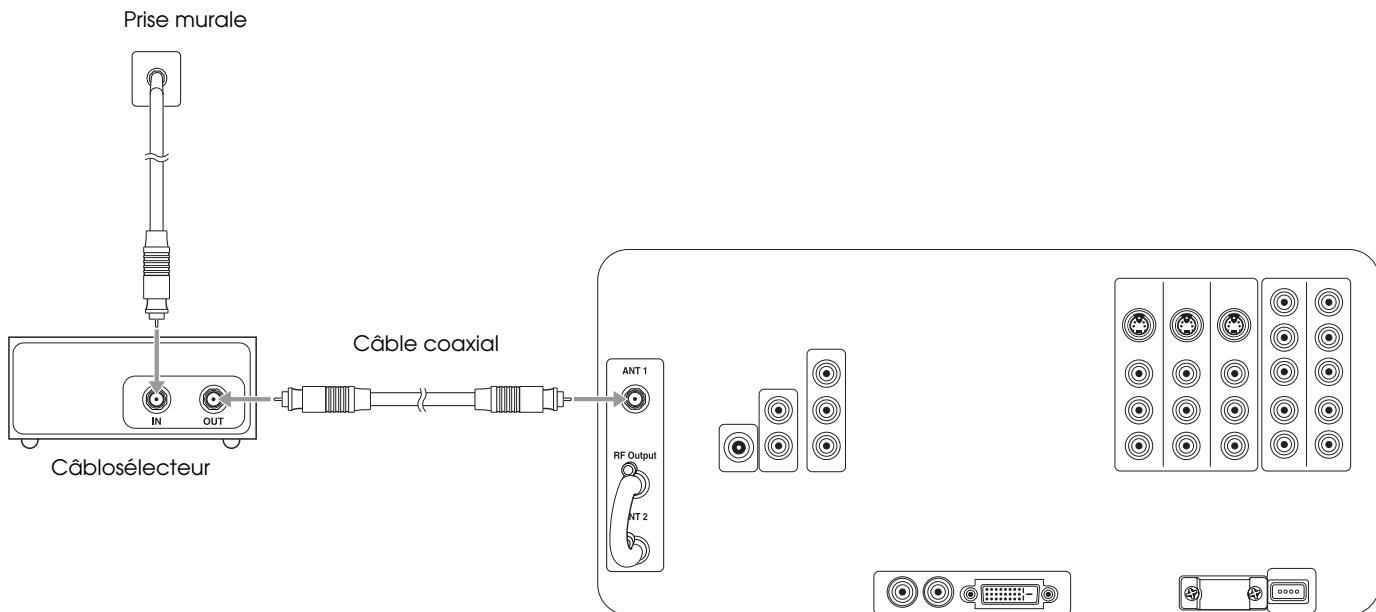

Câblosélecteur désembrouillant uniquement certains canaux


Lorsque le câblosélecteur utilisé désembrouille uniquement certains canaux, connectez-le comme suit :

- 1 Branchez le câble en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.
- 2 Retirez le câble de raccordement reliant les connecteurs RF Output et ANT 2 à l'arrière du téléviseur. Conservez le câble.
- 3 Branchez une extrémité du câble coaxial au connecteur RF Output à l'arrière du téléviseur.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur IN du câblosélecteur.

Si le câble coaxial comporte un connecteur de type à visser à son extrémité, serrez bien le connecteur en le tournant dans le sens horaire.

- 5 Branchez un autre câble coaxial au connecteur OUT du câblosélecteur.
- 6 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur ANT 2 à l'arrière du téléviseur.

- 7** Assurez-vous d'activer le port ANT 2 du téléviseur, tel que décrit à la page 39.

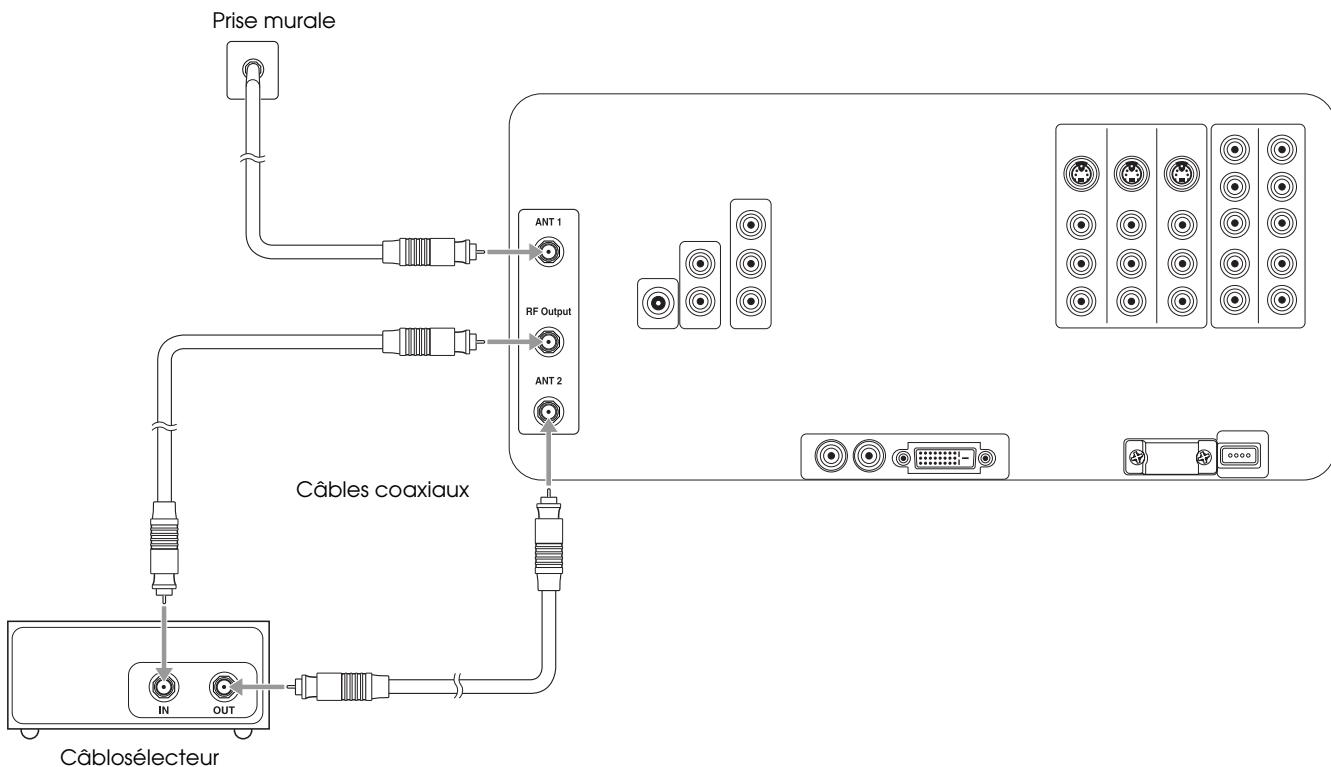


Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté d'un connecteur DVI-HDTV

- 1** Éteignez le téléviseur et le récepteur de télévision numérique, et débranchez leurs cordons d'alimentation.
- 2** Branchez une extrémité du câble DVI-HDTV au connecteur DVI-HDTV Input à l'arrière du téléviseur.
- 3** Branchez l'autre extrémité du câble DVI-HDTV au connecteur DVI-HDTV OUT à l'arrière du récepteur de télévision numérique.
- 4** Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L de DVI-HDTV Input à l'arrière du téléviseur.

Remarque

Avant d'effectuer la connexion d'un récepteur de télévision numérique, lisez toutes les directives qui l'accompagnent.

- 5** Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs Audio Out R et L à l'arrière du récepteur de télévision numérique.

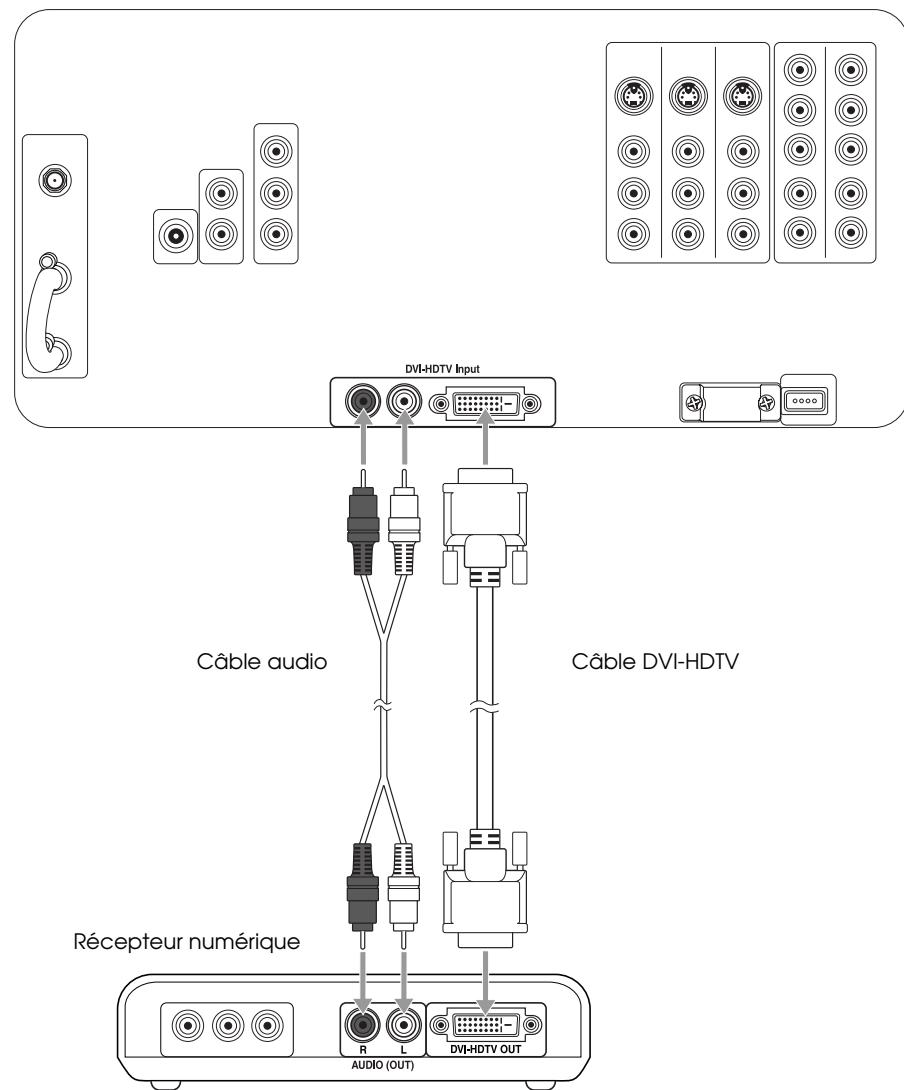

Remarque

Si vous éprouvez des problèmes lors de la sélection de la source d'entrée DVI, assurez-vous que le réglage Usage de l'entrée DVI n'a pas été désactivé. Voyez la page 52 pour les détails.


- 6** Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur de télévision numérique dans une prise murale.

Récepteur de télévision numérique (TVHD) doté de connecteurs pour vidéo en composantes

- 1 Éteignez le téléviseur et le récepteur de télévision numérique, et débranchez leurs cordons d'alimentation.
- 2 Connectez une extrémité du câble vidéo en composantes dans un jeu libre de connecteurs Y (vert), PB (bleu) et PR (rouge) à l'arrière du téléviseur.
- 3 Branchez l'autre extrémité du câble vidéo en composantes aux connecteurs Y, PB et PR à l'arrière du récepteur de télévision numérique.
- 4 Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L correspondants de Component Inputs à l'arrière du téléviseur.
- 5 Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs Audio Out R et L à l'arrière du récepteur de télévision numérique.

Remarque

Avant d'effectuer la connexion d'un récepteur de télévision numérique, lisez toutes les directives qui l'accompagnent.

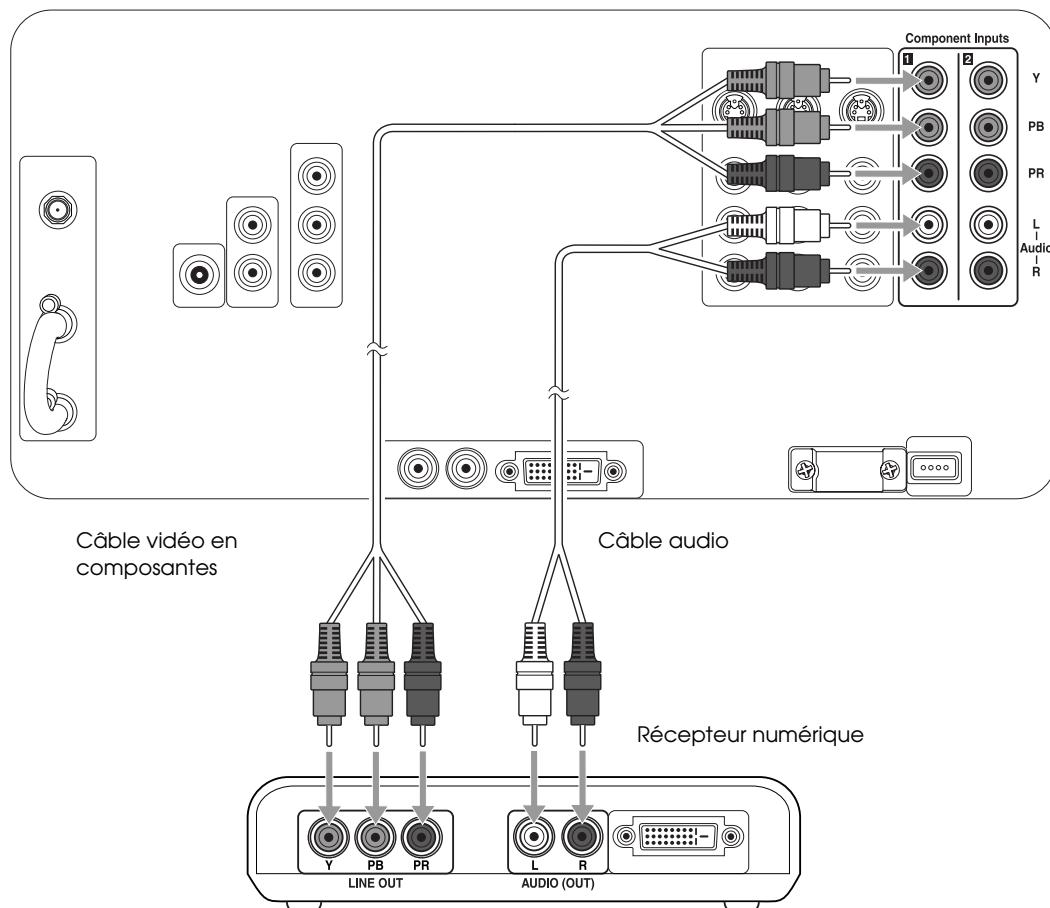


- 6 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur de télévision numérique dans une prise murale.

Remarque

Les connecteurs peuvent être libellés Y, B-Y, R-Y ou Y, Cb, Cr ou Y, Pb, Pr sur le lecteur de DVD; il suffit de faire correspondre les couleurs des connecteurs.


Lecteur de DVD doté de connecteurs pour vidéo en composantes

- 1 Connectez une extrémité du câble pour vidéo en composantes dans un jeu de connecteurs Y (vert), PB (bleu) et PR (rouge) libre à l'arrière du téléviseur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble vidéo en composantes aux connecteurs Component Video Out correspondants à l'arrière du lecteur de DVD.
- 3 Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L correspondants de Component Input à l'arrière du téléviseur.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de Audio Line Out du lecteur de DVD.

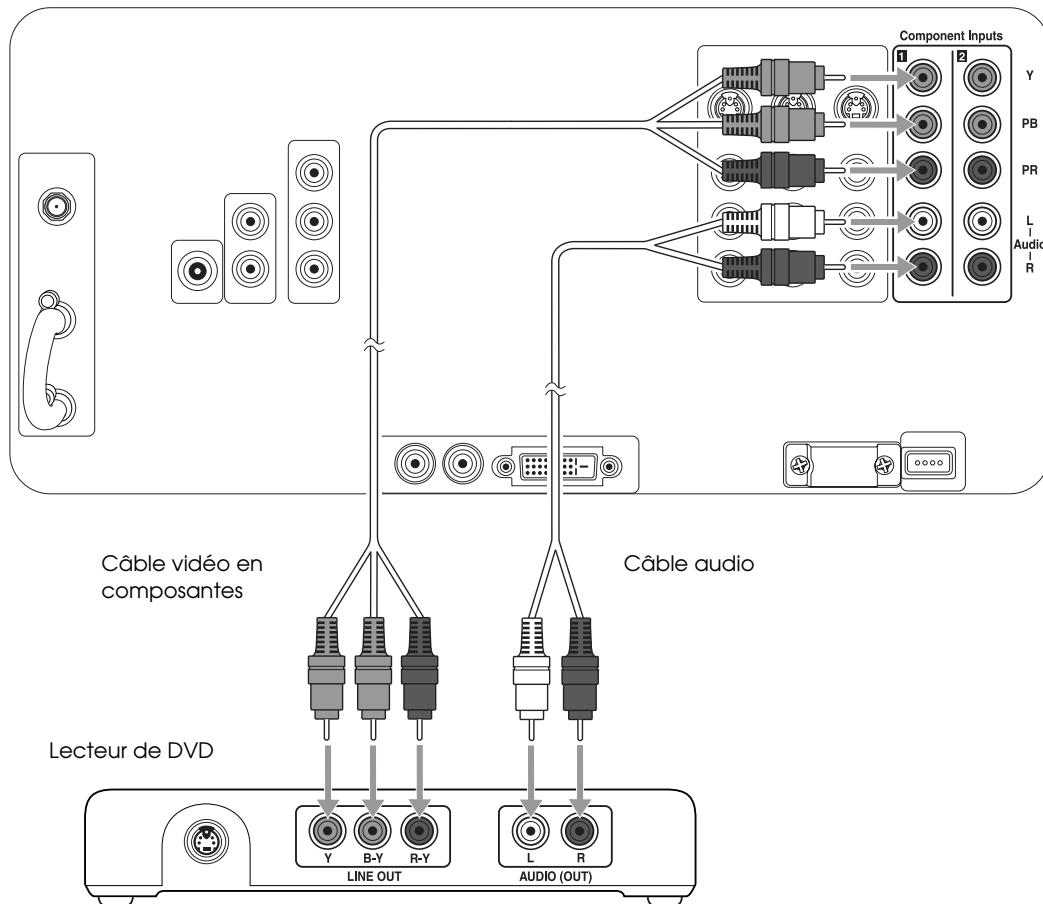

Lecteur de DVD doté d'un connecteur S-Video

- 1 Connectez une extrémité d'un câble S-Vidéo à un des connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur ou au connecteur à l'avant du téléviseur, sous le capot du panneau de connexions.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble S-Vidéo au connecteur S-Video du lecteur de DVD.
- 3 Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L correspondants de Video Inputs à l'arrière ou à l'avant du téléviseur.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de Audio Line Out du lecteur de DVD.

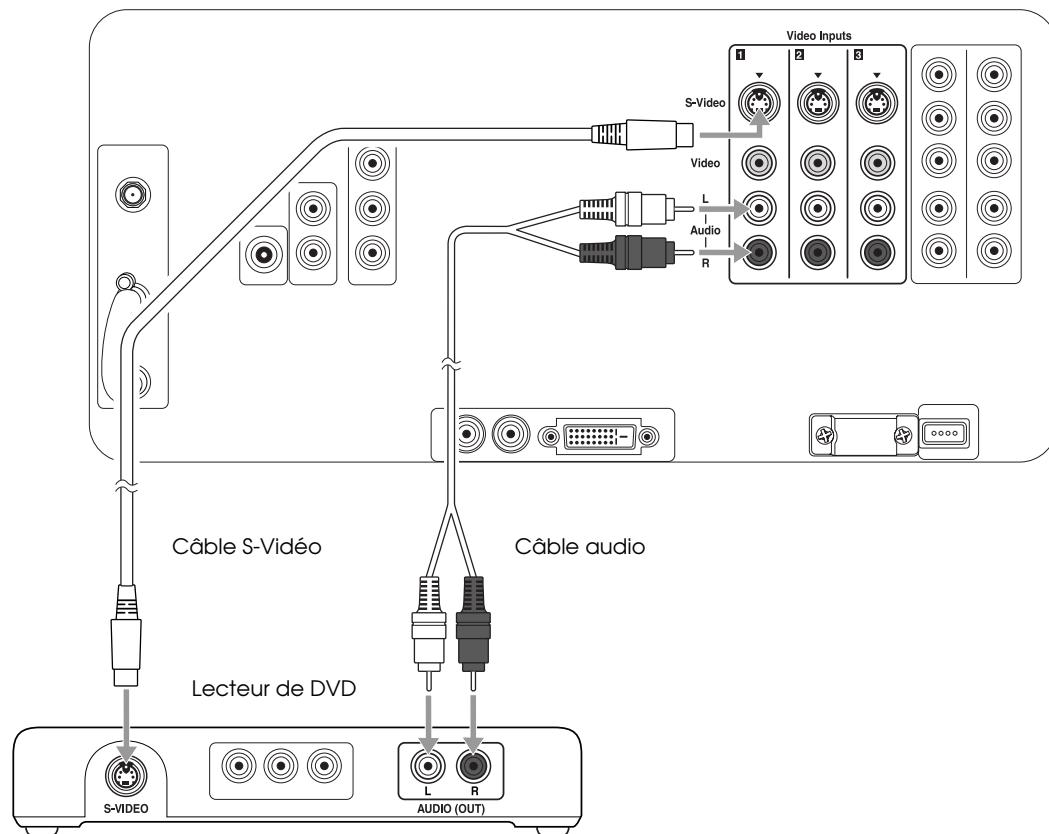

Remarque

Si le lecteur de DVD n'est pas doté d'un connecteur S-Video, vous pouvez connecter un câble vidéo (jaune) aux connecteurs vidéo plutôt que d'utiliser un câble S-Vidéo en observant les directives suivantes.

Il est conseillé de connecter le lecteur de DVD aux connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur pour libérer le connecteur S-Video à l'avant du téléviseur afin de pouvoir brancher un caméscope.

Connexion d'un récepteur de signaux de satellite


Si vous prévoyez brancher un magnétoscope au téléviseur, vous devrez utiliser une méthode de connexion différente pour enregistrer des émissions télédiffusées. Voyez « Connexion d'un magnétoscope et d'un récepteur de signaux de satellite » à la page 26.

Remarque

Si le récepteur de signaux de satellite n'est pas doté d'un connecteur S-Video, vous pouvez connecter un câble vidéo (jaune) aux connecteurs vidéo plutôt que d'utiliser un câble S-Video en observant les directives suivantes.

Il est conseillé de connecter le récepteur de signaux de satellite aux connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur pour libérer le connecteur S-Video à l'avant du téléviseur afin de pouvoir brancher un caméscope.

- 1** Éteignez le téléviseur et le récepteur de signaux de satellite, et débranchez leurs cordons d'alimentation.
- 2** Branchez le câble d'antenne de réception de signaux de satellite en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur **Satellite In** du récepteur de signaux de satellite.
- 3** Connectez une extrémité d'un câble S-Video à un des connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur ou au connecteur à l'avant du téléviseur, sous le capot du panneau de connexions.
- 4** Branchez l'autre extrémité du câble S-Video au connecteur S-Video du récepteur de signaux de satellite.
- 5** Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs **Audio R** et **L** correspondants de **Video Inputs** à l'arrière ou à l'avant du téléviseur.
- 6** Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs **R** et **L** de **Audio Line Out** du récepteur de signaux de satellite.

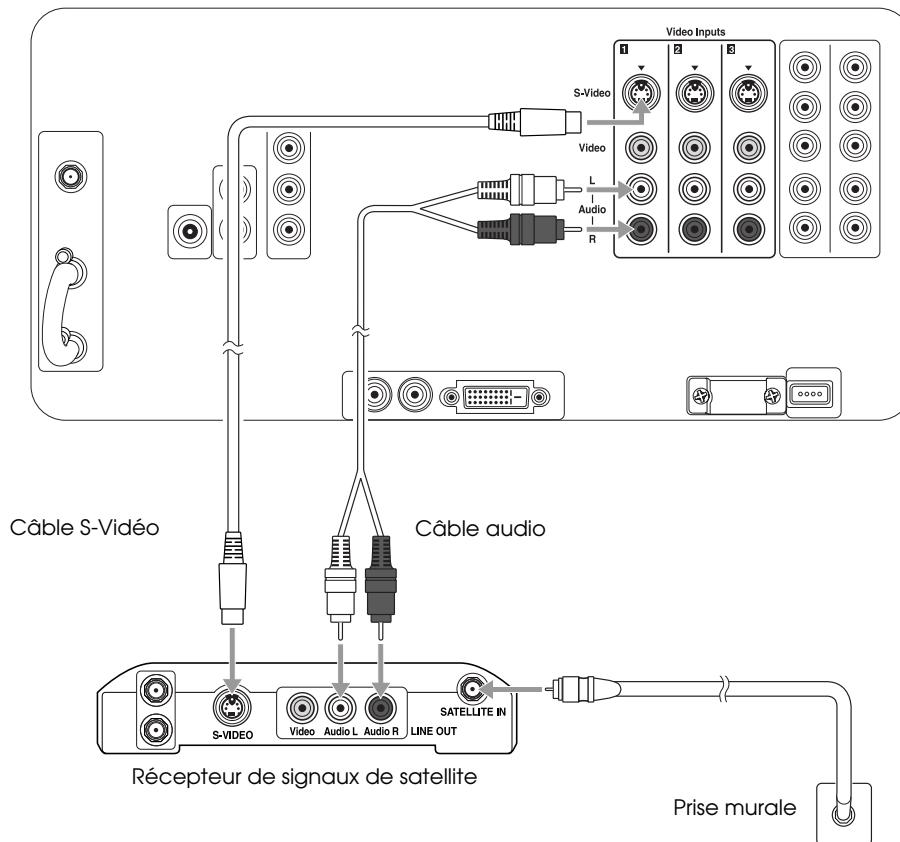


- 7** Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur et du récepteur de signaux de satellite dans une prise murale.

Connexion d'un magnétoscope

Observez les étapes suivantes pour effectuer la connexion d'un magnétoscope.

Si vous effectuez la connexion d'un service de câblodistribution, d'un câblosélecteur ou d'un récepteur de signaux de satellite ainsi que d'un magnétoscope, ou si vous connectez deux magnétoscopes pour faire de l'édition vidéo, observez les directives des prochaines sections.

- 1 Connectez une extrémité d'un câble S-Vidéo à un des connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur ou au connecteur à l'avant du téléviseur, sous le capot du panneau de connexions.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble S-Vidéo au connecteur S-Video du magnétoscope.
- 3 Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L correspondants de Video Inputs à l'arrière ou à l'avant du téléviseur.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de Audio Line Out du magnétoscope.

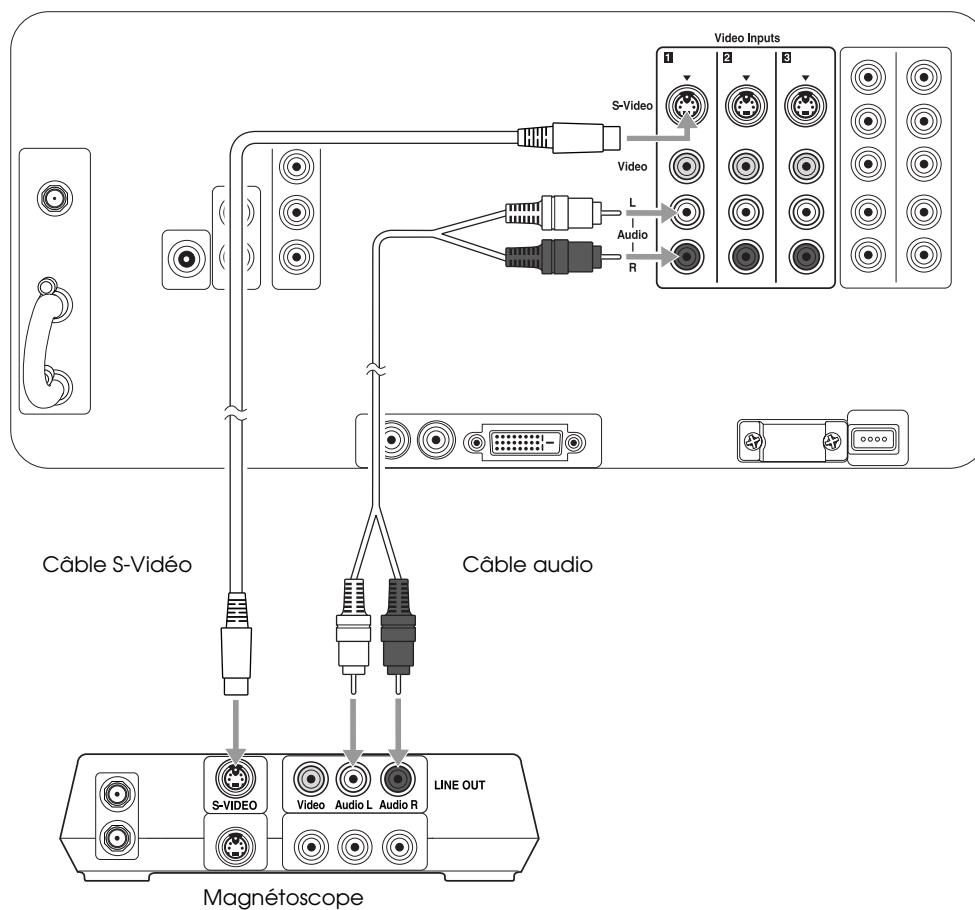


Remarque

Si le magnétoscope n'est pas doté d'un connecteur S-Video, vous pouvez connecter un câble vidéo (jaune) aux connecteurs vidéo plutôt qu'utiliser un câble S-Vidéo en observant les directives suivantes.

Il est conseillé de connecter le magnétoscope aux connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur pour libérer le connecteur S-Video à l'avant du téléviseur afin de pouvoir brancher un caméscope.


Connexion d'un magnétoscope et d'un service de câblodistribution (sans câblosélecteur)

- 1 Connectez le magnétoscope tel que décrit dans « Connexion d'un magnétoscope » à la page 23.
- 2 Branchez le câble en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur IN à l'arrière du magnétoscope.
- 3 Branchez une extrémité du câble coaxial au connecteur OUT du magnétoscope.
- 4 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.
Si le câble coaxial comporte un connecteur de type à visser à son extrémité, serrez bien le connecteur en le tournant dans le sens horaire.

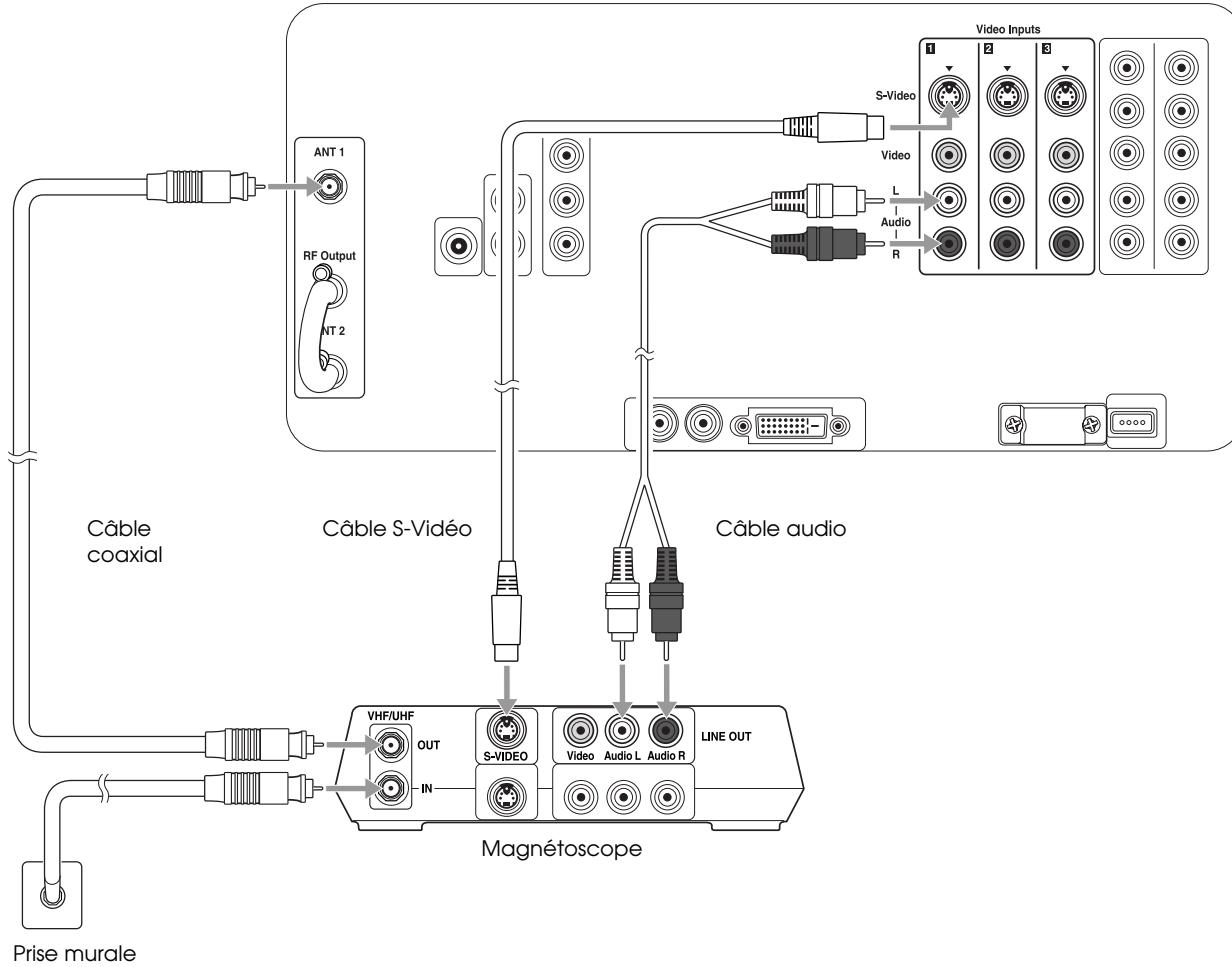

Connexion d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur

- 1 Éteignez le téléviseur, le magnétoscope et le câblosélecteur, et débranchez leurs cordons d'alimentation.
- 2 Connectez le magnétoscope tel que décrit dans « Connexion d'un magnétoscope » à la page 23.
- 3 Branchez le câble en provenance de l'extérieur du domicile au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.
- 4 Retirez le câble de raccordement reliant les connecteurs RF Output et ANT 2 à l'arrière du téléviseur. Conservez le câble.
- 5 Branchez une extrémité du câble coaxial au connecteur RF Output à l'arrière du téléviseur.
- 6 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur IN du câblosélecteur. Si le câble coaxial comporte un connecteur de type à visser à son extrémité, serrez bien le connecteur en le tournant dans le sens horaire.
- 7 Branchez un autre câble coaxial au connecteur OUT du câblosélecteur.
- 8 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur IN du magnétoscope.
- 9 Branchez un autre câble coaxial au connecteur OUT du magnétoscope.
- 10 Branchez l'autre extrémité du câble coaxial au connecteur ANT 2 à l'arrière du téléviseur.
- 11 Assurez-vous d'activer le port ANT 2 du téléviseur, tel que décrit à la page 39.

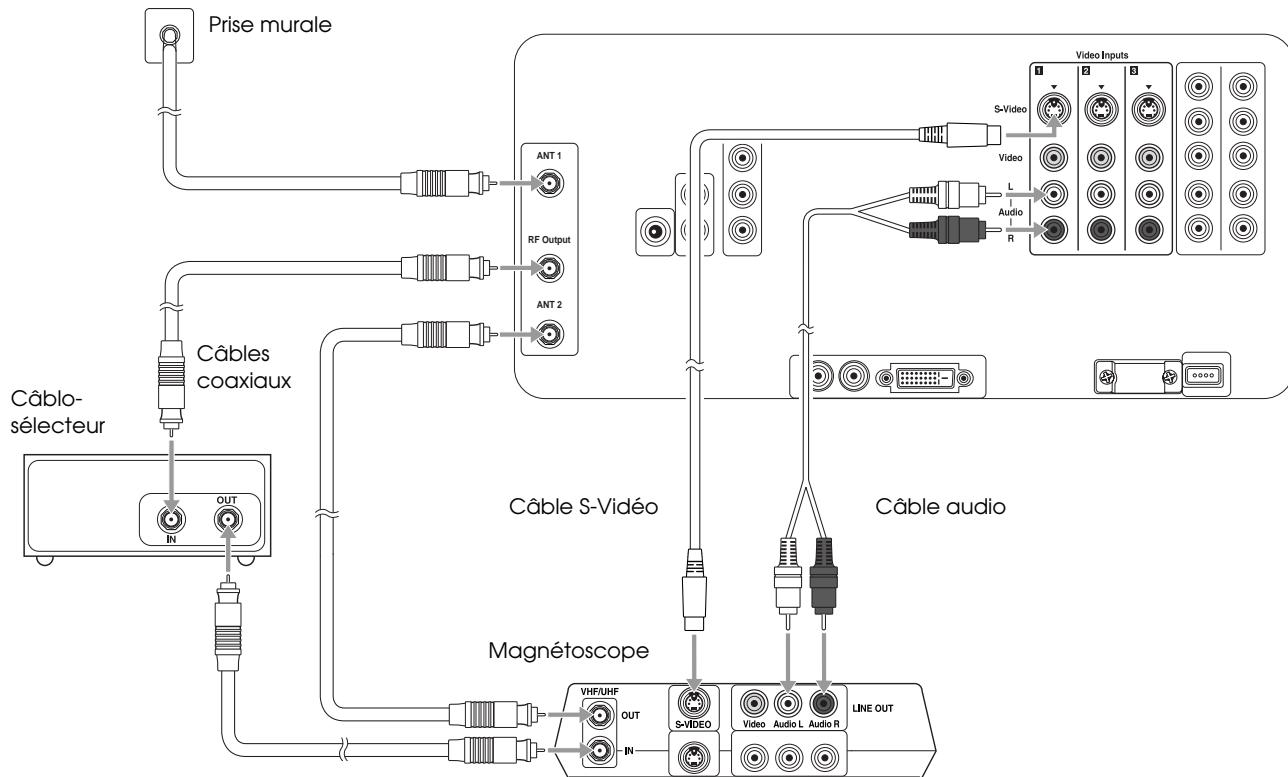

- 12 Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur, du magnétoscope et du câblosélecteur dans une prise murale.

Remarque

Avant d'effectuer la connexion d'un câblosélecteur, lisez toutes les directives qui l'accompagnent.

Remarque

Il est important de conserver le câble de raccordement au cas où vous désireriez modifier les connexions plus tard. Vous en aurez besoin dans certaines configurations pour bénéficier de la fonction de zapping des canaux.

Remarque

Avant d'effectuer la connexion d'un récepteur de signaux de satellite, lisez toutes les directives qui l'accompagnent.

Remarque


Si le récepteur de signaux de satellite n'est pas doté d'un connecteur S-Video, vous pouvez connecter un câble vidéo (jaune) aux connecteurs vidéo plutôt que d'utiliser un câble S-Video en observant les directives suivantes.

Il est conseillé de connecter le récepteur de signaux de satellite aux connecteurs S-Video à l'arrière du téléviseur pour libérer le connecteur S-Video à l'avant du téléviseur afin de pouvoir brancher un caméscope.

Connexion d'un magnétoscope et d'un récepteur de signaux de satellite

- 1** Éteignez le téléviseur, le magnétoscope et le récepteur de signaux de satellite, et débranchez leurs cordons d'alimentation.
- 2** Connectez le magnétoscope tel que décrit dans « Connexion d'un magnétoscope » à la page 23.
- 3** Branchez le câble d'antenne de réception de signaux de satellite au connecteur Satellite In du récepteur de signaux de satellite.
- 4** Branchez une extrémité d'un câble S-Video à un des connecteurs S-Video du récepteur de signaux de satellite.
- 5** Branchez l'autre extrémité du câble S-Video à un des connecteurs S-Video du magnétoscope.
- 6** Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs R et L de Audio Line Out du récepteur de signaux de satellite.
- 7** Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de Audio Line In du magnétoscope.

- 8** Si le service de réception de signaux de satellite n'inclut pas les canaux locaux, vous pouvez également connecter une antenne extérieure ou un câble de service de câblodistribution au connecteur VHF/UHF IN du magnétoscope. Connectez ensuite un câble coaxial au connecteur VHF/UHF OUT et au connecteur ANT 1 à l'arrière du téléviseur.

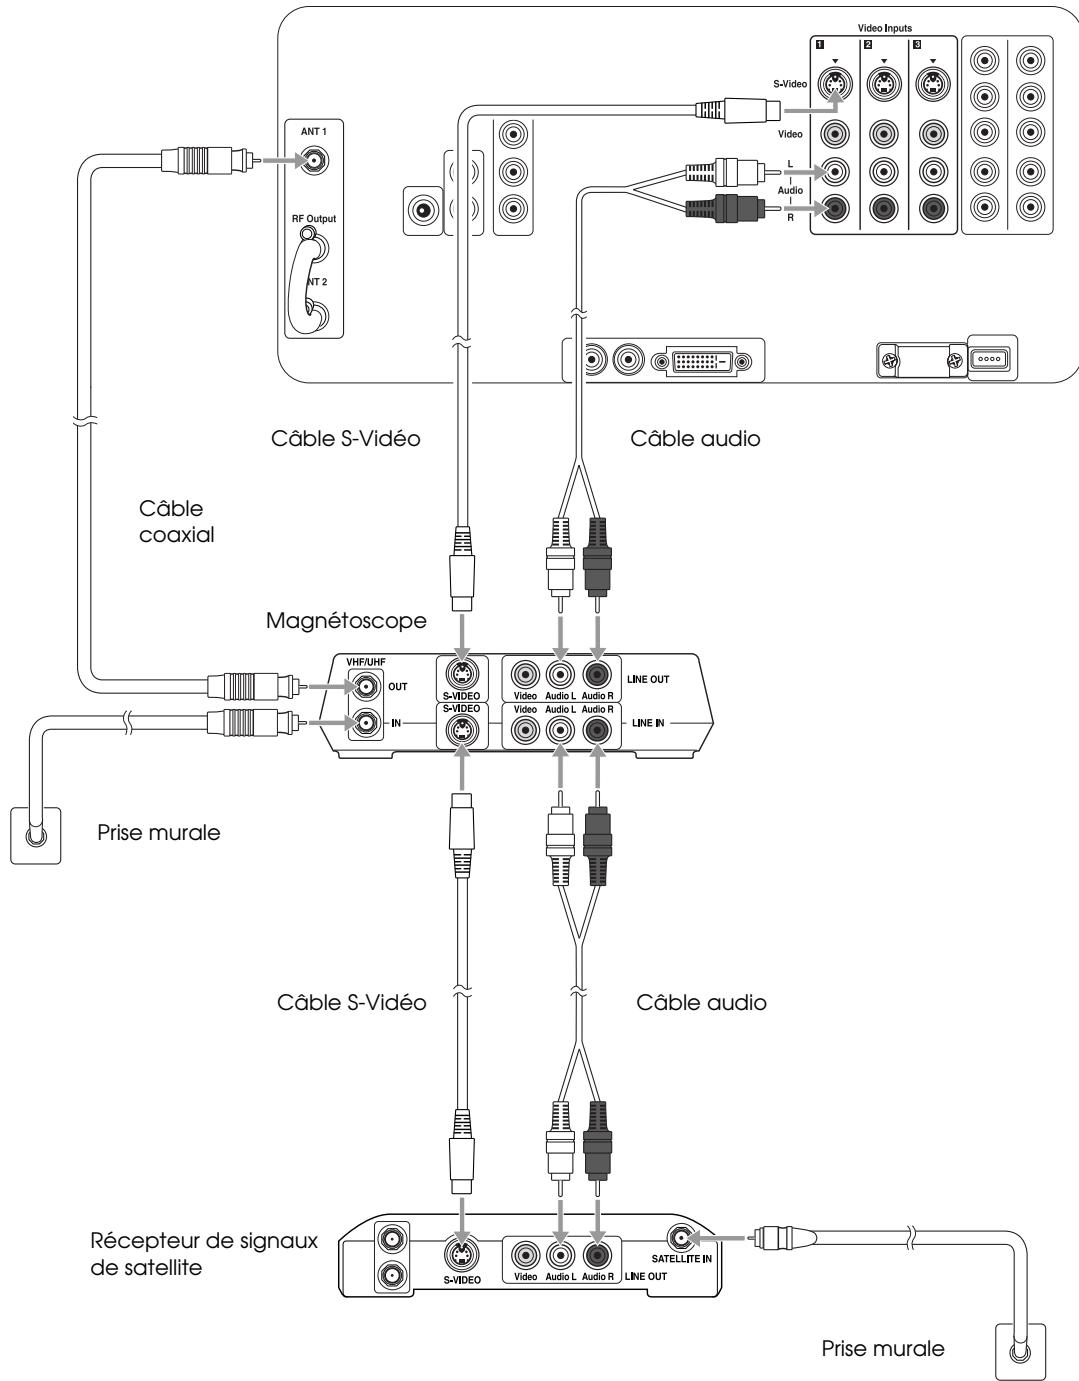


- 9** Branchez les cordons d'alimentation du téléviseur, du magnétoscope et du récepteur de signaux de satellite dans une prise murale.

Remarque

Il n'est pas possible de raccorder des haut-parleurs externes directement au téléviseur; vous devez les connecter à un récepteur audio puis connecter ce récepteur au téléviseur.

Connexion d'un récepteur audio


- 1 Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs R et L de Audio Output Variable à l'arrière du téléviseur.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de Audio Line Input du récepteur audio.

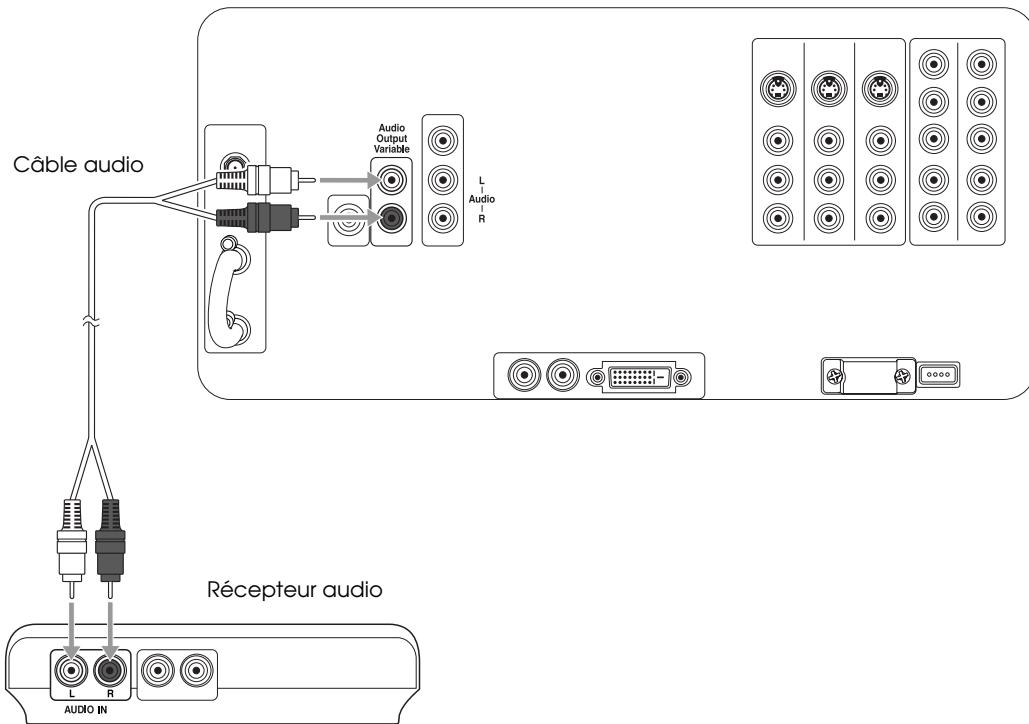

Connexion d'un ordinateur ou d'une console de jeu

- 1 Pour un ordinateur, connectez une extrémité d'un câble RVB D-sub-15 pour ordinateur dans le connecteur de sortie vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
Pour une console de jeu, utilisez le câble fourni avec la console.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble au connecteur PC à l'avant du téléviseur.

- 3** Branchez tout câble audio requis au dispositif ainsi qu'aux connecteurs Audio R et L de Video Inputs à l'avant du téléviseur.

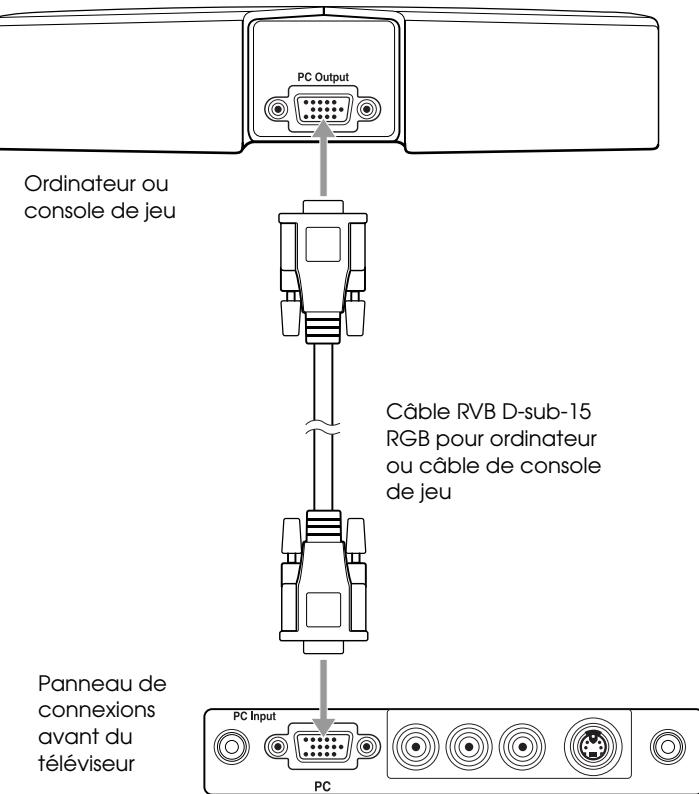

Remarque

Pour afficher simultanément des images sur l'écran d'un ordinateur portable et sur l'écran du téléviseur, il peut être nécessaire d'appuyer sur la touche Fn ou de l'ordinateur. Voyez la documentation de l'ordinateur pour les détails.

Si vous éprouvez des problèmes lors de la sélection de la source d'entrée PC, assurez-vous que le réglage Usage de l'entrée PC n'a pas été désactivé. Voyez la page 52 pour les détails.

Connexion d'un caméscope, d'un appareil photo numérique ou de tout autre dispositif vidéo portatif

Il est conseillé de brancher un dispositif vidéo portatif au connecteur S-Video ou Video à l'avant du téléviseur; cependant, vous pouvez utiliser les connecteurs à l'arrière de ce dernier. Un caméscope est utilisé dans les directives suivantes.


Remarque

Si le dispositif n'est pas doté d'un connecteur S-Video, vous pouvez connecter un câble vidéo (jaune) au connecteur vidéo plutôt que d'utiliser un câble S-Video en observant les directives suivantes.

Si vous connectez un dispositif doté d'une source audio mono, branchez le câble gauche (blanc) au connecteur audio/vidéo gauche du dispositif et au connecteur Audio L à l'avant du téléviseur.


Si vous connectez un dispositif au connecteur vidéo à l'avant du téléviseur, sélectionnez Video 4 comme source d'entrée à l'aide de la touche TV/Video.

- 1** Branchez une extrémité d'un câble S-Video au connecteur S-Video à l'avant du téléviseur, sous le capot du panneau de connexions.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble S-Video au connecteur S-Video du caméscope.
- 3** Branchez une extrémité d'un câble audio rouge/blanc standard aux connecteurs Audio R et L de Video Inputs à l'avant du téléviseur.
- 4** Branchez l'autre extrémité du câble audio aux connecteurs R et L de A/V Output du caméscope.

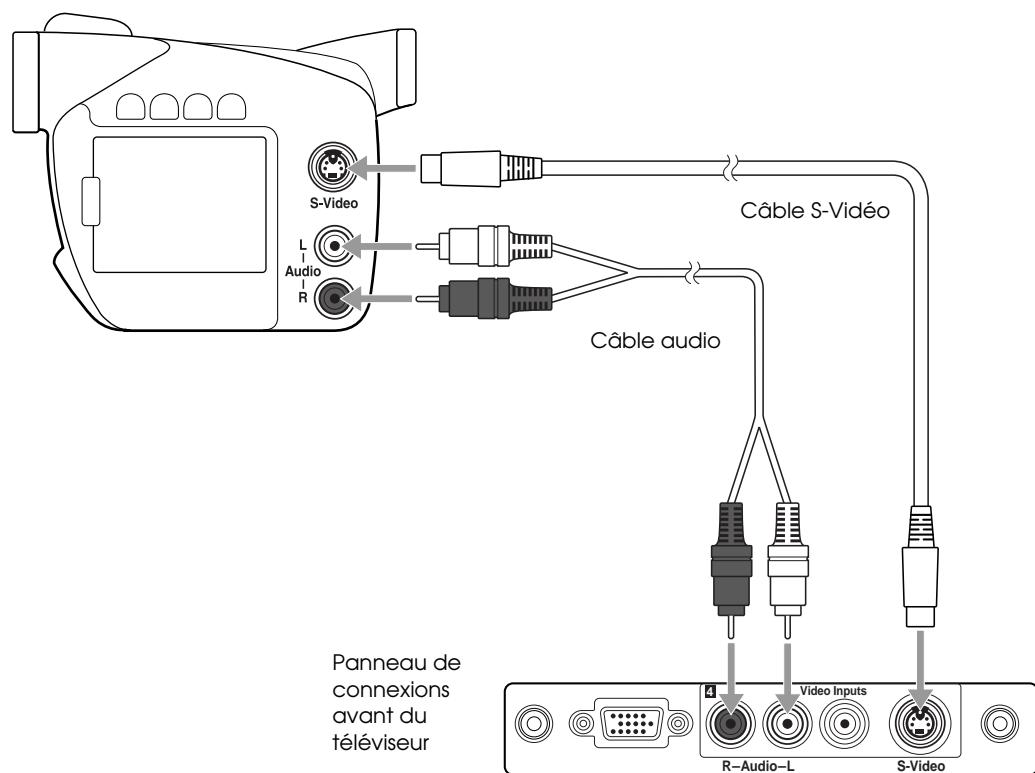

Connexion de l'unité CD-R/RW externe

- 1** Connectez l'extrémité carrée d'un câble USB au port USB de l'unité CD-R/RW externe.
- 2** Connectez l'extrémité plate du câble USB au connecteur EXT. I/F à l'arrière du téléviseur.

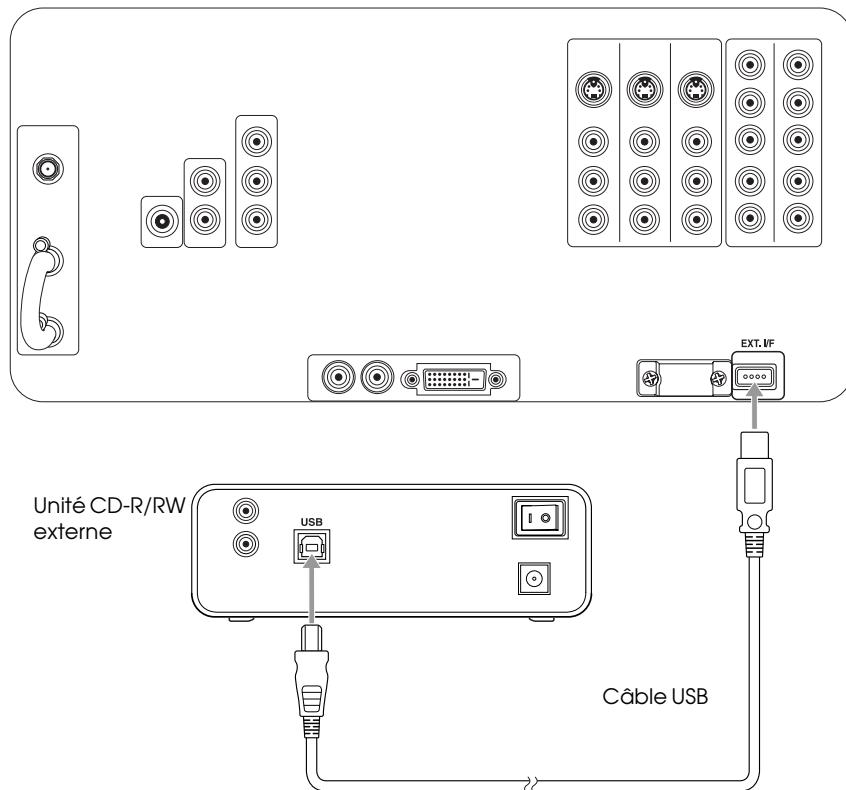

- 3** Branchez le cordon d'alimentation fourni avec l'unité CD-R/RW dans le connecteur d'alimentation de l'unité et dans une prise murale.


Connexions d'autres dispositifs optionnels

Remarque

Lorsqu'un casque d'écoute est branché, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés mais du son se fait entendre sur toute source audio connectée au téléviseur.

Casque d'écoute


Branchez un casque d'écoute au connecteur Headphone à l'avant du téléviseur.

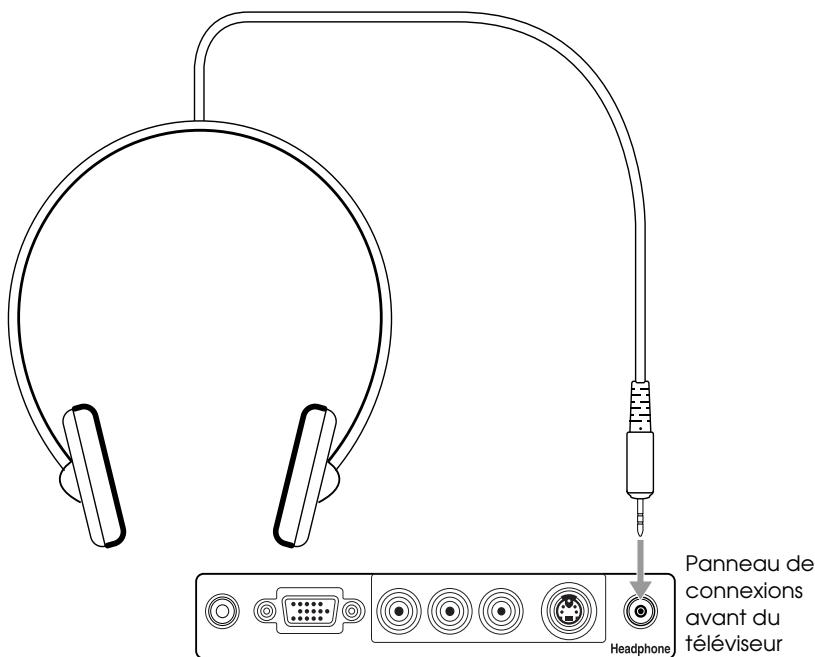

Répéteur IR à distance

La connexion d'un répéteur IR à distance permet de contrôler d'autres équipements (par exemple un magnétoscope ou un lecteur de DVD) en pointant la télécommande vers le récepteur de télécommande sur le panneau avant du téléviseur.

Branchez le répéteur IR à distance au connecteur Remote-out à l'arrière du téléviseur en utilisant le câble fourni avec le répéteur.

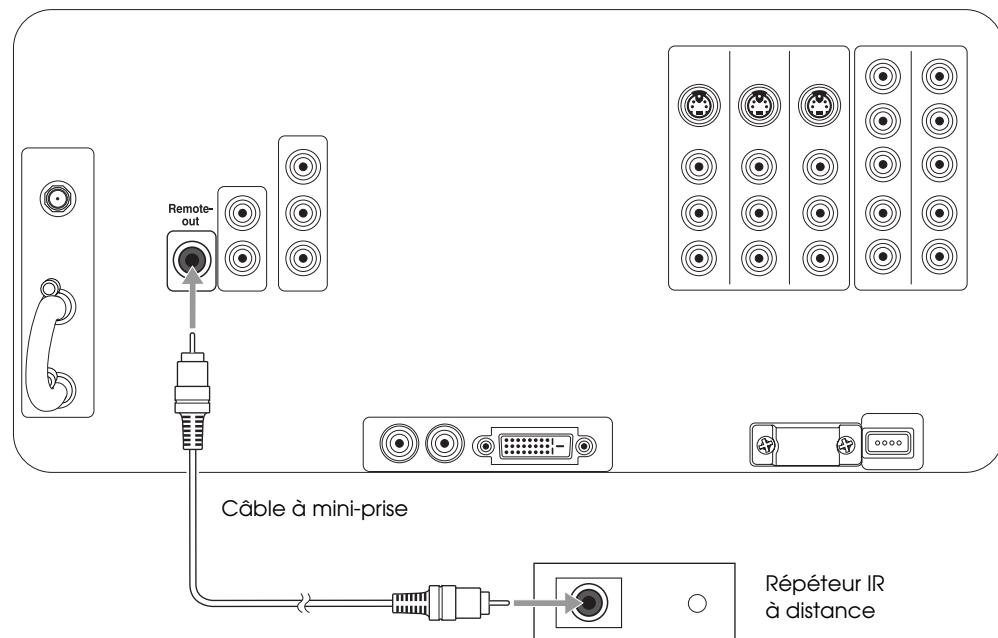


Préparation de la télécommande

Avant de pouvoir utiliser la télécommande, vous devez installer les piles et utiliser la télécommande correctement. Pour obtenir la description des fonctions de la télécommande, voyez l'intérieur de la couverture avant du présent guide.


Installation des piles

La télécommande utilise deux piles AA. Vous devez installer les piles fournies avec le téléviseur avant de pouvoir utiliser la télécommande.


- Appuyez sur la partie supérieure du couvercle des piles à l'arrière de la télécommande. Faites glisser le couvercle vers le bas pour le retirer.

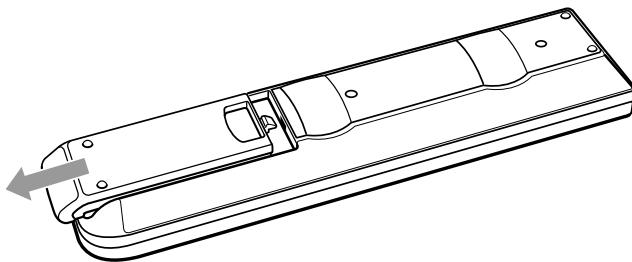

- Installez les piles tel que montré ci-dessous, en veillant à respecter les symboles de polarité + et -. Appuyez ensuite sur les piles pour bien les caler.

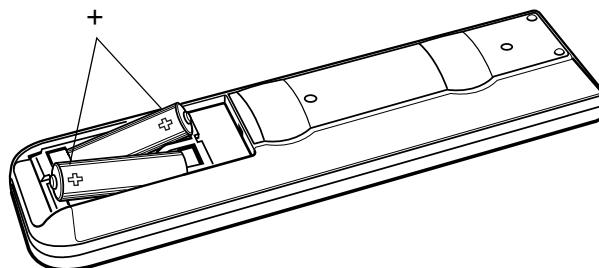

- Placez le couvercle dans ses rainures et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

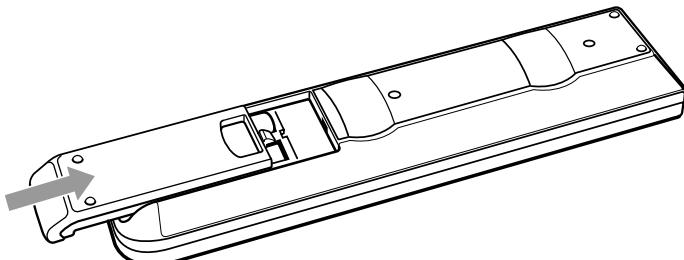

Mise en garde

Lorsque vous devez remplacer les piles, observez les consignes de sécurité suivantes :

Ne mélangez pas les piles neuves et usées.


Si les piles fuient, essuyez le liquide à l'aide d'un chiffon doux. Si du liquide entre en contact avec vos mains, lavez-les immédiatement.

Retirez les piles de la télécommande lorsque vous ne prévoyez pas utiliser le téléviseur pendant une période prolongée.

Mettez au rebut les piles selon la réglementation locale.

Utilisation de la télécommande

Pointez la télécommande vers l'avant du téléviseur, à un angle horizontal de 25° de la gauche ou de la droite et à un angle vertical de 15° du haut ou du bas par rapport au récepteur de la télécommande.

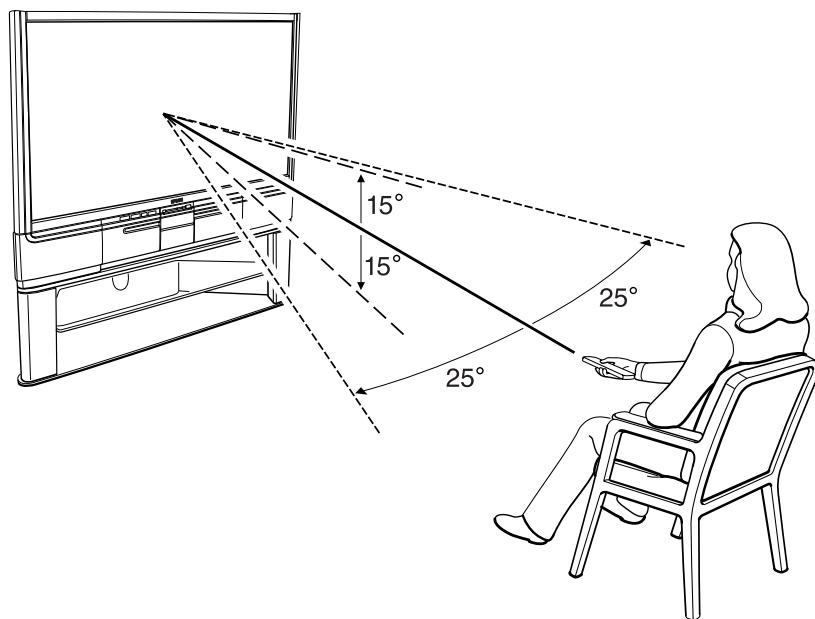

Assurez-vous que l'éclairage ambiant n'est pas trop intense et qu'il ne se réfléchit pas directement sur la télécommande ou la fenêtre du récepteur IR du téléviseur. Assurez-vous que la zone de transmission sur le dessus de la télécommande ainsi que la fenêtre du récepteur IR du téléviseur sont propres.

Remarque

Vous pouvez également programmer la télécommande pour l'utiliser avec d'autres dispositifs connectés au téléviseur. Veuillez voir la page 76 pour des directives.

Pour désactiver la tonalité de la télécommande, maintenez enfoncée la touche **Menu** pendant deux secondes jusqu'à ce que le témoin de la télécommande cesse de clignoter. Appuyez ensuite sur la touche **Volume** inférieure. (Pour réactiver la tonalité de la télécommande, maintenez enfoncée la touche **Menu** pendant deux secondes jusqu'à ce que le témoin de la télécommande cesse de clignoter. Appuyez ensuite sur la touche **Volume** supérieure.)

Informations sur la télécommande

Il est possible que le téléviseur ne réponde pas aux commandes de la télécommande dans les conditions suivantes :

- Un objet se trouve entre l'émetteur IR de la télécommande et le récepteur IR du téléviseur.
- L'éclairage ambiant est trop intense.
- Certains types d'éclairage fluorescent sont utilisés.
- Une source lumineuse intense est réfléchie sur le récepteur IR.
- Un autre dispositif émettant de l'énergie infrarouge, par exemple un appareil de chauffage par rayonnement, est dans la pièce.

Si vous éprouvez des problèmes avec la télécommande du téléviseur dans ces conditions, prenez les mesures suivantes :

- Les piles de la télécommande sont presque à plat; remplacez-les.
- Atténuez l'éclairage ambiant et/ou éteignez l'éclairage fluorescent.
- Fermez tout couvre-fenêtre et/ou déplacez le téléviseur pour qu'il ne soit pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Éteignez tout équipement émettant de l'énergie infrarouge.


Branchement du téléviseur à une source d'alimentation et mise en marche

Une fois que l'équipement audio et vidéo est connecté et que la télécommande est prête, vous pouvez brancher le téléviseur à une prise murale et le mettre en marche. Vous pouvez également mettre en marche les autres équipements et insérer une vidéocassette ou un disque, selon le cas, pour tester le téléviseur ainsi que toutes ses sources audio et vidéo.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation dans une prise murale ou plaque multiprises.

Le témoin Power s'allume en orange.

- 2 Appuyez sur la touche Power du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

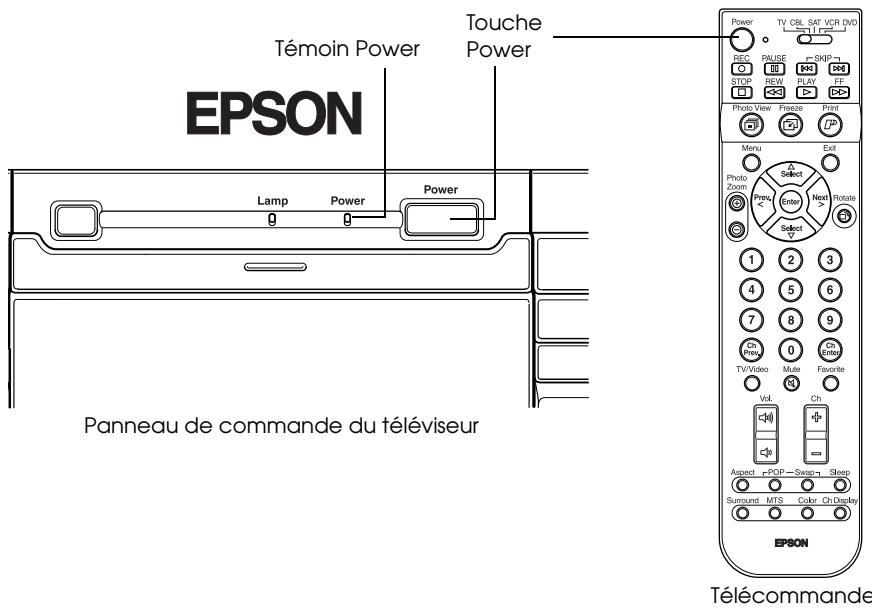

Le témoin Power clignote en vert pendant que le téléviseur se réchauffe.

Après quelques instants, le témoin Power cesse de clignoter et reste vert.


- 3 Appuyez sur la touche TV/Video de la télécommande ou du panneau de commande du téléviseur pour sélectionner la source à visionner (p. ex., TV, DVD).

Remarque

Vous pouvez alors appuyer sur la touche TV/Video 10 secondes après avoir appuyé sur la touche Power. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le témoin Power cesse de clignoter.

Pour désactiver les ports DVI et PC lorsque vous ne les utilisez pas (pour ne pas les afficher lorsque vous utilisez la touche TV/Video), observez les directives de la page 52.

Si un écran vierge s'affiche indiquant le message Pas de Signal dans le coin inférieur gauche :

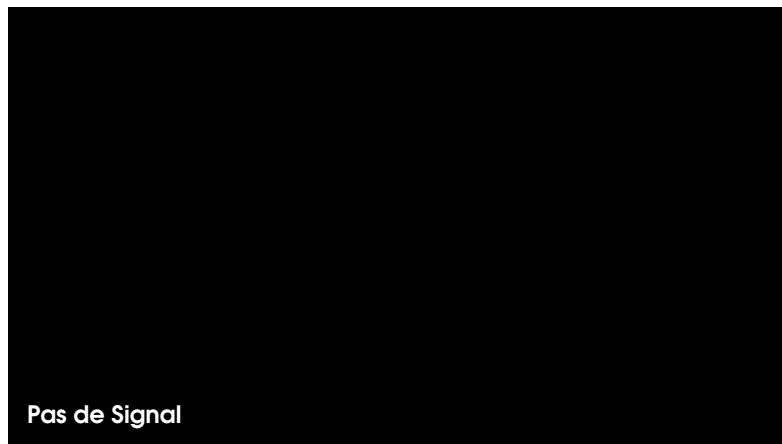

- Activez la source (p. ex., VCR, DVD).
- Insérez un disque ou une vidéocassette, le cas échéant, puis appuyez sur Play.
- Appuyez sur la touche TV/Video pour sélectionner la source.
- Vérifiez la connexion des câbles.
- Si le problème persiste, voyez « Problèmes de fonctionnement de base » à la page 122.

Remarque


Si vous avez connecté un casque d'écoute, les haut-parleurs du téléviseur sont désactivés. Vous pouvez également appuyer sur la touche Mute pour mettre le casque d'écoute en sourdine.

Si vous avez branché le téléviseur à un récepteur audio et à des haut-parleurs supplémentaires, les touches Vol. commandent également le son de ces haut-parleurs.

Réglage du volume

Pour augmenter ou diminuer le volume du téléviseur, appuyez sur la touche Vol. supérieure ou inférieure du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

Pour activer la sourdine, appuyez sur la touche Mute de la télécommande.

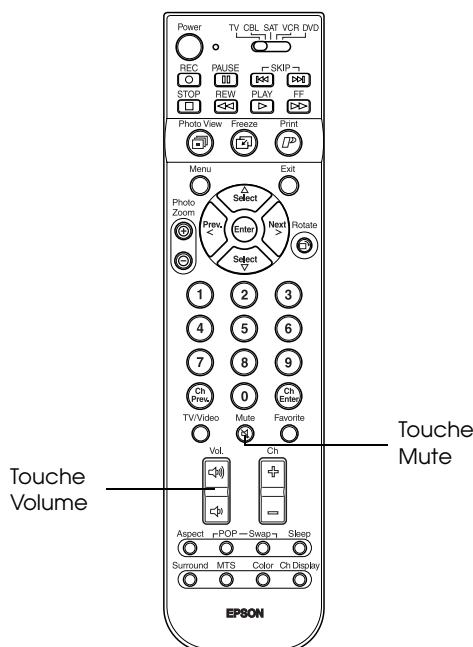

Sélection de la taille de l'image

La plupart des signaux de télévision et vidéo déterminent la taille de l'image projetée à l'écran. Vous pouvez modifier la taille (également appelée format de l'image) en appuyant sur la touche **Aspect** de la télécommande. Selon le signal et le dispositif d'entrée, il se peut que vous ne puissiez pas modifier le format de l'image ou utiliser tous les formats indiqués.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Aspect** pour sélectionner un des formats indiqués ci-dessous. Le nom du format s'affiche dans le coin supérieur gauche.

Normal est le format par défaut pour toute source vidéo, lorsque celle-ci est de format 4:3 standard.



Plein agrandit le format d'image 4:3 standard aux dimensions du format 16:9 en étirant de façon égale tous les côtés de l'image.




Large agrandit le format d'image 4:3 standard aux dimensions du format 16:9 en étirant l'image du centre vers les côtés.



Zoom agrandit l'image au complet en supprimant une partie du haut et du bas de l'image pour obtenir un gros plan. Utilisez le format Zoom lorsque vous visionnez des films en format « letter box » pour qu'ils s'adaptent aux dimensions de l'écran.




Auto (Autom.) permet au téléviseur de sélectionner un format adéquat selon le signal reçu. Si celui-ci ne peut détecter un format à partir du signal, il utilise le format sélectionné pour le réglage Aspect automatique du système de menus. Voyez la page 66 pour les détails.

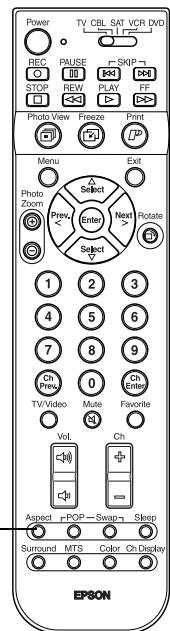

Touche
Aspect

Remarque

Vous pouvez sélectionner le format à utiliser lorsque le téléviseur ne peut identifier ce format à partir des signaux d'entrée vidéo ou de télévision. Voyez la page 66 pour des directives sur la sélection du réglage Aspect automatique.

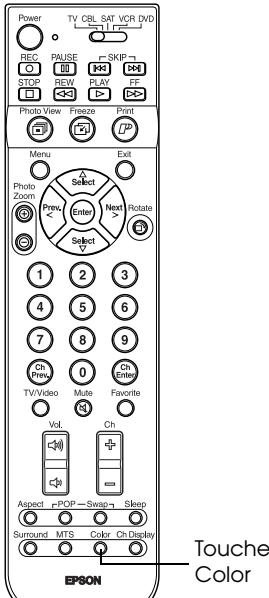

Sélection du mode couleur

Trois types d'affichage (modes couleur) optimisés pour différents éclairages et types d'image sont offerts sur le téléviseur. Vous pouvez également créer deux types d'affichage personnalisés pour régler davantage la qualité d'image.


Pour sélectionner un autre mode couleur, appuyez sur la touche Color de la télécommande et sélectionnez un des modes suivants :

- **Dynamique**
Les réglages sont optimisés pour l'affichage de couleurs brillantes.
- **Théâtre**
Les réglages sont optimisés pour le visionnement de films.
- **Naturel**
Les réglages sont optimisés pour le visionnement d'émissions télévisées.
- **Personnel1 et Personnel2**
Vous pouvez créer un ou deux modes personnalisés en utilisant le système de menus.
Voyez « Réglage de la qualité d'image » à la page 62.

Pour sélectionner un mode couleur spécifique comme réglage par défaut lorsque le téléviseur est mis en marche, observez les étapes à la page 62.

Arrêt du téléviseur

- 1 Appuyez sur la touche Power du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

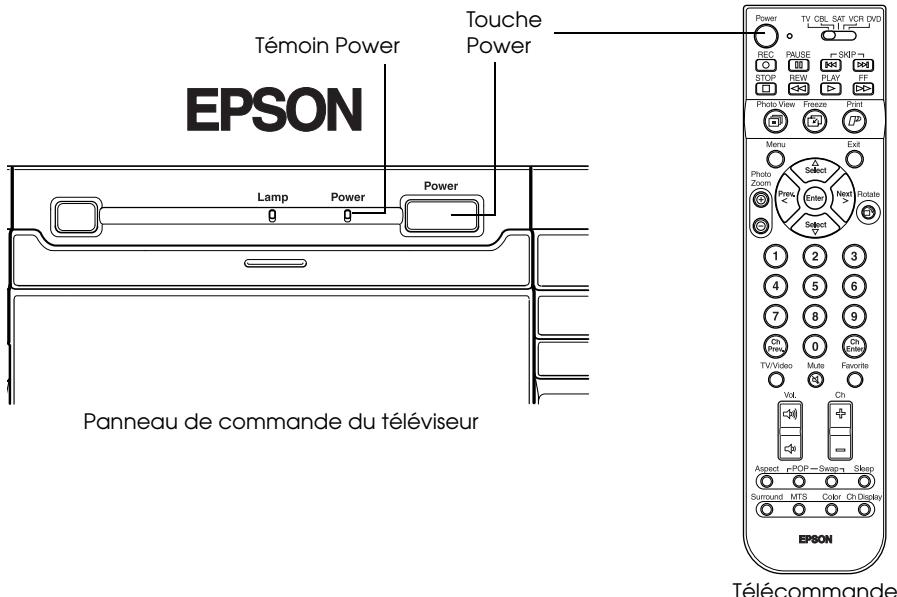

- 2 Le témoin Power clignote en orange lorsque le téléviseur se refroidit.

Une fois le téléviseur refroidi, le témoin Power cesse de clignoter et reste orange. Vous pouvez laisser le téléviseur tel quel ou débrancher son cordon d'alimentation.

Sélection, programmation et contrôle des canaux

Avant d'utiliser le téléviseur pour visionner des émissions, il peut être nécessaire de programmer le téléviseur pour sélectionner les canaux disponibles. Vous pourriez choisir d'utiliser les fonctions de contrôle des canaux du téléviseur ou de bloquer le visionnement de certains canaux ou de sources d'entrée pour les enfants, tel que décrits dans les sections suivantes :

- « Programmation des canaux du téléviseur » ci-dessous
- « Sélection des canaux » à la page 42
- « Programmation des canaux favoris » à la page 42
- « Programmation de la fonction de contrôle parental » à la page 43
- « Accès aux émissions, aux films, aux canaux et aux sources d'entrée bloqués » à la page 52
- « Saut des sources d'entrée inutilisées » à la page 52

Programmation des canaux du téléviseur

Lorsque vous utilisez une antenne ou un système de câblodistribution sans câblosélecteur, il est nécessaire de programmer les canaux que le téléviseur est en mesure de capter.

Utilisez la fonction Auto-programme pour rechercher, sélectionner et programmer automatiquement les canaux disponibles. Ensuite, pour les canaux qui ne sont pas détectés automatiquement, utilisez la fonction Program. manuelle pour les sélectionner. De plus, il est possible d'indiquer au téléviseur de « sauter » certains canaux que vous ne désirez pas visionner.

Remarque

Si vous utilisez les services de câblodistribution, de satellite ou de télévision numérique utilisant un récepteur, il n'est pas nécessaire de programmer les canaux. Le récepteur effectue lui-même cette programmation.

Programmation automatique des canaux

Avant de programmer les canaux, assurez-vous qu'une antenne ou que le câble de câblodistribution est branché sur le connecteur ANT 1 or ANT 2 à l'arrière du téléviseur. Appuyez ensuite sur la touche TV/Vidéo du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande pour sélectionner le signal TV.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour accéder à l'onglet **Chaîne**, appuyez sur **Next >**.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 3** Lorsque l'onglet Chaîne est en surbrillance, appuyez sur la touche Enter. Le réglage Antenne 1 est en surbrillance.



- 4** Assurez-vous d'abord que le type de source approprié est sélectionné pour Antenne 1 et/ou Antenne 2. Sélectionnez TV pour la réception d'émissions télévisées par l'entremise d'une antenne installée à l'extérieur du domicile. Sélectionnez CATV pour la télévision par câble fournie par l'entremise d'un câble situé à l'intérieur du domicile.

Pour modifier le réglage, appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Antenne 1 ou Antenne 2, puis appuyez sur Prev < ou Next >.

- 5** Si vous avez branché une source au connecteur ANT 2, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Usage antenne 2, puis appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner On (Activé).
- 6** Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Auto-programme, puis appuyez sur Enter.



Remarque

Si une autre source de signaux TV est branchée sur un autre connecteur (ANT 1 ou 2), appuyez sur la touche TV/Video pour sélectionner cette source. Répétez ensuite les étapes 1 à 5 pour sélectionner et programmer également les canaux de cette source.

Le menu disparaît et Programmation automatique s'affiche dans le centre de l'écran pendant que le téléviseur recherche les canaux disponibles. Le canal courant est indiqué dans le coin supérieur droit. Cette opération prend quelques minutes, selon le nombre de canaux disponibles.

Une fois l'opération terminée, le menu Chaîne s'affiche.

Lorsque la fonction de programmation automatique des canaux ne détecte pas tous les canaux disponibles ou que vous désirez programmer le téléviseur pour « sauter » certains canaux, observez les étapes de la section suivante.

Ajout et saut de canaux

Pour les canaux qui ne sont pas détectés automatiquement par la fonction de programmation automatique, utilisez la fonction Program. manuelle pour les ajouter. De plus, il est possible d'indiquer au téléviseur de « sauter » certains canaux que vous ne désirez pas visionner.

- 1 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Program. manuelle, puis appuyez sur Enter. L'écran suivant s'affiche :




- 2 Pour sélectionner un canal, appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ jusqu'à ce que son numéro soit en surbrillance dans la colonne Chaîne.

Lorsque le numéro de canal désiré n'est pas affiché, appuyez sur Prev < ou Next > pour accéder à l'écran suivant ou précédent.

- 3 Appuyez sur Enter. Le curseur en surbrillance se positionne dans la colonne Ajouter/ Sauter.
- 4 Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner Ajouter ou Sauter, puis appuyez sur Enter.
- 5 Pour ajouter ou sauter un autre canal, répétez les étapes 2 à 4.
- 6 Appuyez sur Exit pour retourner au menu Chaîne ou appuyez sur Menu pour quitter le système de menus.

Remarque

Si vous utilisez un récepteur de câblodistribution, de signaux de satellite ou de télévision numérique, il peut être nécessaire d'utiliser les commandes du récepteur pour sélectionner les canaux du téléviseur.

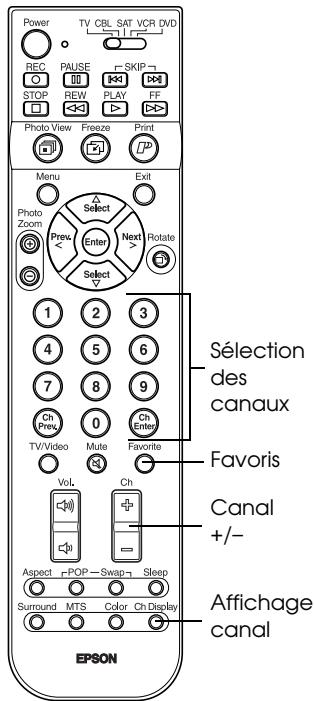

Sélection des canaux

Pour sélectionner le canal à visionner, effectuez une des étapes suivantes :

- Entrez le numéro du canal en utilisant les touches numériques et appuyez sur Ch Enter.
- Appuyez sur la touche Ch + ou - pour parcourir les canaux un à la fois, vers l'avant ou l'arrière.
- Appuyez sur la touche Ch Prev. pour basculer entre le canal courant et le canal précédent.

Le numéro du canal et le mode audio s'affichent brièvement dans le coin supérieur droit.

Pour réafficher le numéro de canal lorsque celui-ci est disparu, appuyez sur la touche Ch Display. Le numéro de canal et le mode audio s'affichent brièvement, puis le numéro de canal demeure affiché à l'écran. Appuyez de nouveau sur Ch Display pour faire disparaître le numéro.

Programmation des canaux favoris

Vous pouvez créer un groupe de vos canaux favoris que vous visionnez souvent (maximum de 12). Vous pourrez ensuite accéder rapidement à ces canaux en appuyant sur la touche Favorite de la télécommande.

Pour programmer des canaux favoris, le téléviseur doit être raccordé à une antenne ou un système de câblodistribution sans récepteur afin que vous puissiez programmer les canaux à l'aide du syntoniseur du téléviseur.

- Pour programmer les canaux favoris, sélectionnez d'abord le canal sur le téléviseur.
- Maintenez enfoncée la touche Favorite de la télécommande pendant environ trois secondes.

Enregistré s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- Sélectionnez le canal suivant à ajouter aux favoris et répétez l'étape 2. Vous pouvez ajouter jusqu'à 12 canaux.

Lorsque vous désirez syntoniser un canal favori, appuyez sur la touche Favorite. Appuyez de nouveau pour passer au canal suivant, et ainsi de suite.

Si vous désirez supprimer un canal du groupe de canaux favoris, sélectionnez le canal puis maintenez enfoncée la touche Exit de la télécommande pendant environ trois secondes. Retiré s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Programmation de la fonction de contrôle parental

Vous pouvez contrôler l'accès à certaines émissions cotées et bloquer l'accès à certains canaux et à certaines sources afin d'empêcher les enfants et autres de visionner des émissions qui ne leur sont pas destinées. La personne responsable de l'accès crée un mot de passe lui permettant de programmer, de verrouiller et de déverrouiller la fonction de contrôle parental.

Avant de pouvoir accéder à la fonction de contrôle parental, il faut remplacer le mot de passe par défaut par un nouveau mot de passe. Notez le nouveau mot de passe et conservez-le dans un lieu sûr.

Création d'un mot de passe

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour accéder à l'onglet Verrouiller, appuyez sur **Next >**.
- 3 Lorsque l'onglet Verrouiller est en surbrillance, appuyez sur **Enter**. Le curseur est positionné sous le premier caractère du champ de mot de passe.


Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.



- 4 Vous devez d'abord entrer le mot de passe par défaut pour accéder au menu Verrouiller.


Appuyez quatre fois sur la touche **0** de la télécommande (le mot de passe par défaut est 0000). Un astérisque (*) s'affiche à l'écran chaque fois que vous appuyez sur la touche.

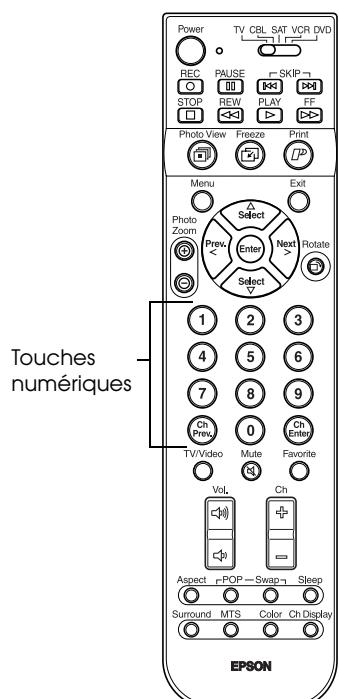

Le menu Verrouiller s'affiche ensuite.



- 5 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Changer de mot de passe, puis appuyez sur Enter. L'écran suivant s'affiche :

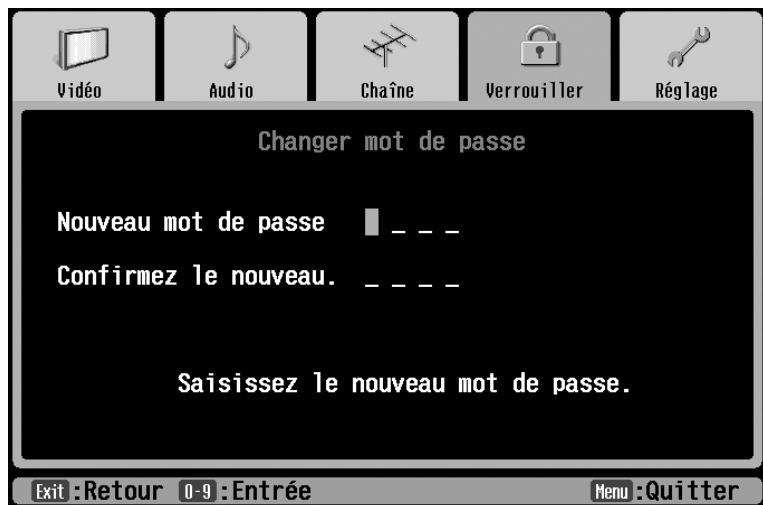

- 6 Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le nouveau mot de passe à quatre chiffres.
- 7 Entrez le même mot de passe pour le valider. Le menu Verrouiller s'affiche de nouveau.
- 8 Pour bloquer le visionnement d'émissions en utilisant la puce antiviolence, voyez la page 45.

Pour bloquer certains canaux et/ou sources d'entrée, notamment une console de jeu, voyez la page 49.

Pour quitter le système de menus, appuyez sur Menu.


Blocage des émissions en utilisant la puce antiviolence

Le téléviseur est équipé d'une puce antiviolence permettant de bloquer le visionnement d'émissions ou de films télédiffusés selon leur classification. Il est également possible de bloquer le visionnement d'émissions ou de films non cotés pour puce antiviolence. Pour modifier des cotes ou supprimer des blocages, vous devez entrer un mot de passe.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour accéder à l'onglet Verrouiller, appuyez sur **Next >**.
- 3 Lorsque l'onglet Verrouiller est en surbrillance, appuyez sur **Enter**. Le curseur en surbrillance est positionné sur le premier caractère du champ de mot de passe :



- 4 Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe. Le menu Verrouiller s'affiche.
- 5 Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Puce V**.

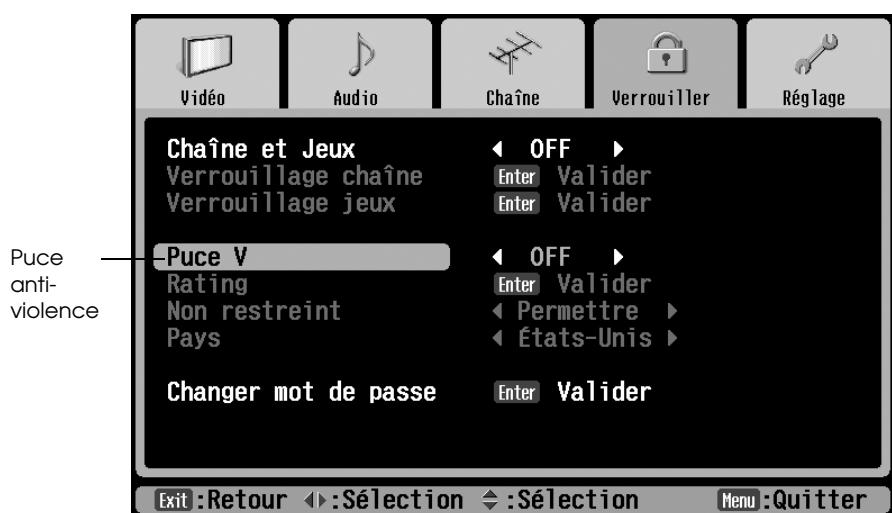

- 6 Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner ON (Activé). Les réglages Rating, Non restreint et Pays sont ensuite disponibles.

Remarque

Lorsque le blocage par puce antiviolence est activé, il n'est pas possible d'utiliser le zapping de canaux (décrêt à la page 72). Pour utiliser le zapping des canaux, désactivez le blocage par puce antiviolence.

- 7 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Pays, puis appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner Canada ou États-Unis.
- 8 Pour bloquer l'accès aux émissions non cotées pour puce antiviolence, appuyez sur Select ▲ pour mettre en surbrillance Non restreint. Appuyez ensuite sur Prev < ou Next > pour sélectionner Bloquer.
- 9 Pour programmer le blocage par puce antiviolence, appuyez sur Select ▲ pour mettre en surbrillance Rating et appuyez sur Enter.

Si vous avez sélectionné États-Unis comme pays, l'écran Rating USA s'affiche :



Passez à l'étape 10.

Si vous avez sélectionné Canada comme pays, l'écran Rating canadien s'affiche :




Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour sélectionner Rating français, Rating anglais ou Rating USA pour indiquer le système de classification à utiliser (pour plus de détails, voyez la page 48).

Si vous avez sélectionné Rating USA, passez à l'étape 10.

Si vous avez sélectionnez Rating français ou Rating anglais, appuyez sur Enter pour bloquer les émissions cotées pour le système de classification sélectionné et de toute cote pour auditoire adulte (- signifie non bloquée et X signifie bloquée). Passez ensuite à l'étape 13.

10 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour sélectionner Rating TV ou Rating film pour indiquer le type de cote des États-Unis à utiliser. Appuyez ensuite sur Enter.

11 Si vous avez sélectionné Rating TV, les options suivantes s'affichent :

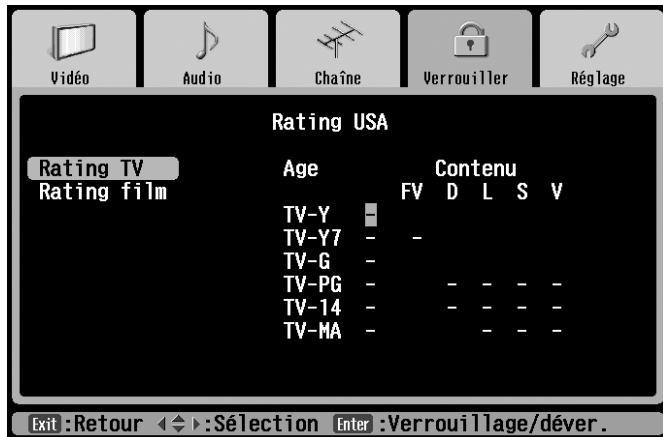

Toutes les cotes sont non bloquées par défaut. Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour sélectionner une cote basée sur l'âge. Vous pouvez aussi appuyer sur Prev < ou Next > pour sélectionner une cote basée sur le contenu.

Appuyez sur Enter pour bloquer les émissions cotées sélectionnées et toute autre cote pour auditoire adulte (– signifie non bloquée et X signifie bloquée).

Pour plus de détails sur les cotes, voyez la page 48.

12 Si vous avez sélectionné Rating film, les options suivantes s'affichent :



Toutes les cotes sont non bloquées par défaut. Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour sélectionner une cote basée sur l'âge. Appuyez ensuite sur Enter pour bloquer les émissions portant la cote sélectionnée et toute autre cote pour auditoire adulte (– signifie non bloquée et X signifie bloquée).

Pour plus de détails sur les cotes, voyez la page 48.

- 13** Appuyez sur **Exit** pour retourner au menu Verrouiller ou appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Cotes pour puce antiviolence

Cotes TV – États-Unis

Cote	Description
Cotes basées sur l'âge	
TV-Y	Tous les enfants Contenu approprié pour tous les enfants, incluant les enfants de 2 à 6 ans.
TV-Y7	Pour les enfants plus âgés Contenu conçu pour les enfants âgés de 7 ans et plus.
TV-G	Auditoire général Contenu conçu pour tous les âges.
TV-PG	Surveillance parentale recommandée Contenu que certains parents peuvent juger inadéquat pour les enfants plus jeunes.
TV-14	Mise en garde importante pour les parents Contenu que certains parents peuvent juger inadéquat pour les enfants de moins de 14 ans.
TV-MA	Auditoire adulte uniquement Contenu conçu pour les adultes et pouvant être inadéquat pour les enfants de moins de 17 ans.
Cotes basées sur le contenu – peuvent être combinées avec les cotes basées sur l'âge	
FV	Violence de fantaisie
D	Dialogue
L	Langage
S	Sexualité
V	Violence

Cotes films – États-Unis

Cote	Description
G	Auditoire général
PG	Surveillance parentale recommandée
PG-13	Mise en garde importante pour les parents
R	Réservé aux adultes – Aucune personne de moins de 17 ans admise sans un parent ou un tuteur d'âge adulte
NC-17	Aucune personne de moins de 17 ans admise
X	Aucune personne de moins de 17 ans admise (version antérieure de la cote NC-17)

Cotes françaises (Canada)

Cote	Description
G	Général Considéré approprié pour tous les groupes d'âges.
8 ans+	Pour enfants de 8 ans et plus Non approprié pour les enfants de moins de 8 ans sans supervision.
13 ans+	Plus de 13 ans Peut ne pas être approprié pour les enfants de moins de 13 ans.
16 ans+	Plus de 16 ans Peut ne pas être approprié pour les enfants de moins de 16 ans.
18 ans+	Adultes Destiné aux personnes de 18 ans et plus.

Cotes anglaises (Canada)

Cote	Description
C	Enfants Destiné aux enfants de 8 ans et moins.
C8+	Enfants de 8 ans et plus Considéré acceptable pour les enfants de 8 ans et plus et pouvant être visionné sans supervision.
G	Général Considéré approprié pour tous les groupes d'âges.
PG	Surveillance parentale Destiné à un auditoire général, mais avec contenu pouvant ne pas être approprié pour les enfants de 8 à 13 ans sans supervision.
14+	Plus de 14 ans Contient des thèmes ou des éléments pouvant ne pas être adéquats pour les enfants de moins de 14 ans.
18+	Adultes Destiné aux personnes de 18 ans et plus.

Blocage des canaux et des sources d'entrée

En plus du blocage d'émissions et de films cotés, il est possible de bloquer l'accès à certains canaux de télévision ou certaines sources d'entrée, par exemple les consoles de jeu.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour accéder à l'onglet Verrouiller, appuyez sur **Next >**.
- 3 Lorsque l'onglet Verrouiller est en surbrillance, appuyez sur **Enter**.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

Le curseur est positionné sur le premier caractère du champ de mot de passe.



- 4 Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer le mot de passe. Le menu Verrouiller s'affiche :



- 5 Chaîne et jeux est en surbrillance. Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner ON (Activé).

- 6 Pour bloquer un canal, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Verrouillage chaîne, puis appuyez sur Enter. Les options de verrouillage de canal s'affichent :



- 7 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance le numéro de canal, puis appuyez sur Enter. Le curseur en surbrillance se positionne dans la colonne Verrouiller.
- 8 Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner Verrouiller ou Déverrouillé (-). Appuyez ensuite sur Enter.
- 9 Répétez les étapes 7 et 8 pour verrouiller d'autres canaux, puis appuyez sur Exit pour retourner au menu Verrouiller.
- 10 Pour bloquer une source d'entrée, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Verrouillage jeux, puis appuyez sur Enter. Les options de verrouillage de source d'entrée s'affichent :




- 11 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance la source d'entrée, puis appuyez sur Enter. Le curseur en surbrillance se positionne dans la colonne Verrouiller.
- 12 Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner Verrouiller ou Déverrouillé (-). Appuyez ensuite sur Enter.


- 13** Répétez les étapes 11 et 12 pour verrouiller d'autres sources, puis appuyez sur **Exit** pour retourner au menu Verrouiller.

Accès aux émissions, aux films, aux canaux et aux sources d'entrée bloqués

Si vous tentez d'accéder à une émission, un film, un canal ou une source d'entrée bloqué, un des écrans suivants s'affiche :

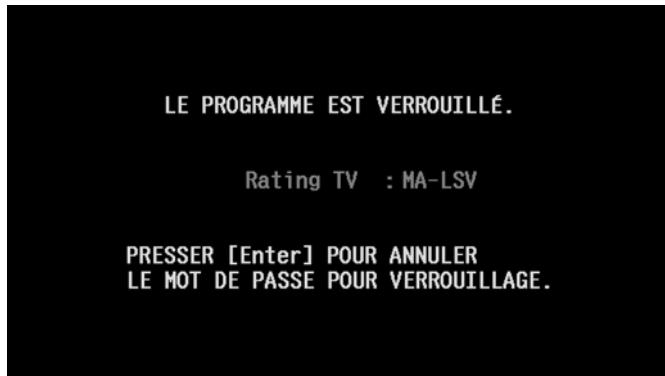

Écran pour émission ou film bloqué (puce antiviolence)

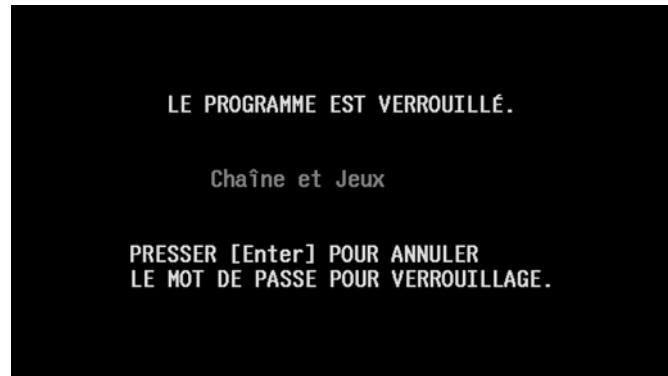

Écran pour canal ou source d'entrée bloqué

Si un de ces écrans s'affiche et que vous désirez accéder à l'émission, au film, au canal ou à la source d'entrée bloqué, observez les étapes suivantes :

- 1** Appuyez sur **Enter**. L'écran vous demandant un mot de passe s'affiche.
- 2** Entrez le code à quatre chiffres en utilisant les touches numériques de la télécommande. L'émission, le film, le canal ou la source d'entrée est par la suite débloqué et la fonction de blocage est désactivée.

Pour réactiver la fonction de blocage, voyez la page 45 (pour le blocage par puce antiviolence) ou la page 49 (pour le blocage de canal et de source d'entrée).

Saut des sources d'entrée inutilisées

Lorsque vous passez d'une source d'entrée à une autre en utilisant la touche **TV/Video**, le téléviseur sélectionne les sources qui lui sont raccordées. Cependant, le téléviseur accède aux sources DVI et PC même si celles-ci ne sont pas utilisées, à moins que les ports soient désactivés.

Pour désactiver les ports DVI et PC lorsque vous ne les utilisez pas (pour les sauter lorsque vous utilisez la touche **TV/Video**), observez les étapes suivantes :

- 1** Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2** Pour mettre en surbrillance l'onglet **Réglage**, appuyez sur **Next >**.
- 3** Appuyez sur **Enter**. Le réglage **Aspect automatique** est en surbrillance.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 4** Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Usage de l'entrée PC.



- 5** Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner le réglage OFF (Désactivé).
- 6** Répétez les étapes 4 et 5 pour le réglage Usage de l'entrée DVI.
- 7** Appuyez sur Menu pour quitter le système de menus.

Utilisation des fonctions du téléviseur

Le téléviseur offre plusieurs fonctions pratiques accessibles par l'entremise des touches de la télécommande et du système de menus, tel que décrit dans les sections suivantes :

- « Accès aux menus » ci-dessous
- « Étiquetage des canaux » à la page 58
- « Étiquetage des sources d'entrée » à la page 60
- « Réglage de la qualité d'image » à la page 62
- « Réglage de la taille de l'image » à la page 66
- « Réglage du son » à la page 68
- « Activation de l'affichage des sous-titres codés pour malentendants » à la page 69
- « Sélection des options de mode audio » à la page 70
- « Utilisation du mode POP (Picture-Outside-Picture) » à la page 70
- « Utilisation de la fonction de zapping de canaux » à la page 72
- « Arrêt automatique du téléviseur » à la page 74
- « Commande de dispositifs supplémentaires à l'aide de la télécommande » à la page 76

Accès aux menus

Lorsque vous modifiez des réglages de menus, ces modifications sont reflétées à l'écran (pour certains réglages). Lorsque vous réglez les paramètres d'image et de menu audio, il est préférable de le faire avec une émission à l'écran pour en juger les effets.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.


Les menus s'affichent avec l'onglet Vidéo en surbrillance :



Remarque

Les réglages affichés seront différents si la source d'entrée sélectionnée est un ordinateur. Les réglages Alignment et Sync seront affichés plutôt que Netteté, Saturation et Teinte.

- 2 Pour accéder à un onglet de menu, notamment Audio ou Chaîne, appuyez sur la touche Next >.
- 3 Lorsque le menu est en surbrillance, appuyez sur la touche Enter. Le premier réglage est en surbrillance.

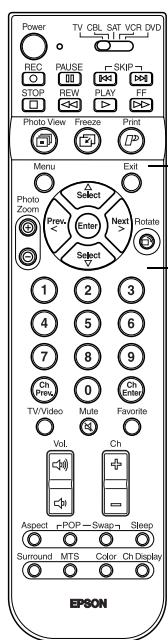

- 4 Pour accéder à un autre réglage, appuyez sur la touche Select ▼ ou Select ▲. Pour accéder à un autre menu, appuyez sur la touche Exit puis appuyez sur Prev < ou Next > pour le sélectionner.

Modification des réglages de menu


Observez les étapes suivantes pour modifier un réglage de menu :

Pour modifier un réglage comme celui-ci :

- 1 Appuyez sur Enter. Un menu d'options déroulant s'affiche.
- 2 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre l'option désirée en surbrillance.
- 3 Appuyez sur Enter. La nouvelle sélection s'affiche entre crochets.

Pour modifier un réglage comme celui-ci :

- 1 Appuyez sur **Enter**. Le menu disparaît et le sélecteur de réglage s'affiche au bas de l'écran.
- 2 Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour modifier le réglage. Appuyez plusieurs fois sur les touches ou maintenez-les enfoncées. Le curseur de réglage courant se déplace, et la valeur de réglage est modifiée. Le marqueur du réglage par défaut demeure en position.
- 3 Appuyez sur **Exit** pour retourner aux menus ou appuyez sur **Menu** pour retourner à l'affichage de l'image.

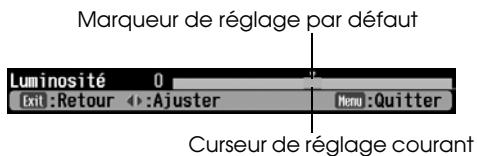

Pour modifier un réglage comme celui-ci :



Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner un autre réglage. Le réglage est maintenant modifié.

Pour modifier un réglage comme celui-ci :



Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner une valeur de réglage supérieure ou inférieure. Le réglage est maintenant modifié. (Le réglage Alignement est offert uniquement lorsqu'un ordinateur est sélectionné comme source d'entrée).

Modification de la langue d'affichage des menus et du texte à l'écran

Vous pouvez paramétriser le système de menus, la visionneuse de photos (Photo Viewer), la fonction d'arrêt sur image (Freeze) pour impression ainsi que l'affichage de messages à l'écran pour que ceux-ci soient en anglais, en français ou en espagnol.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur **Next >**.
- 3 Appuyez sur **Enter**. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.



- 4 Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance le réglage Langue.

- 5 Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner English (Anglais), Français ou Español (Espagnol).
- 6 Appuyez sur **Exit** pour sélectionner un autre menu ou appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Étiquetage des canaux

Il est possible de définir une étiquette pour faciliter l'identification des canaux par nom plutôt que simplement par numéro. L'étiquette ainsi que le numéro de canal s'affichent dans le côté supérieur droit de l'écran lorsque vous visionnez ou parcourez les canaux.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour accéder à l'onglet Chaîne, appuyez sur **Next >**.
- 3 Lorsque l'onglet Chaîne est en surbrillance, appuyez sur la touche **Enter**. Le réglage Antenne 1 est en surbrillance.



- 4 Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Étiquette chaîne**, puis appuyez sur **Enter**. L'écran suivant s'affiche :



- 5** Le premier canal est en surbrillance. Si vous désirez définir une étiquette pour ce canal, appuyez sur **Enter**.

Pour sélectionner un autre canal, appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲**. Lorsque le canal désiré n'est pas affiché, appuyez sur **Prev <** or **Next >** pour afficher l'écran suivant ou précédent. Une fois le canal en surbrillance, appuyez sur **Enter**. Le curseur en surbrillance se positionne dans la colonne Montage.

Sélection d'une étiquette prédefinie

- 1** Appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance une étiquette (par exemple, CBS) dans la colonne Montage.

Lorsque l'étiquette désirée n'est pas affichée, appuyez sur **Prev <** or **Next >** pour afficher l'écran suivant.

- 2** Appuyez sur **Enter**. La nouvelle étiquette figure dans la colonne Étiquette, et le numéro de canal est de nouveau en surbrillance.

Création d'une étiquette personnalisée

- 1** Appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance l'option **Manuel** de la colonne Montage puis appuyez sur **Enter**. Le curseur est positionné sur le premier caractère de l'étiquette dans la colonne Étiquette.



- 2** Il est possible de créer des étiquettes comportant jusqu'à six caractères (lettres, chiffres et/ou symboles). Pour parcourir les lettres de l'alphabet, appuyez sur **Select ▼**. Pour parcourir les symboles puis les chiffres, appuyez sur **Select ▲**. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche ou la maintenir enfoncée.
- 3** Une fois le premier caractère sélectionné, appuyez sur **Next >** pour déplacer le curseur sous le caractère suivant.
- 4** Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que l'étiquette soit complète. Appuyez ensuite sur **Enter**.

Suppression d'une étiquette

- 1 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance un canal dans la colonne Chaîne puis appuyez sur Enter.
- 2 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Effacer dans la colonne Montage puis appuyez sur Enter. L'étiquette disparaît de la colonne Étiquette. Le numéro de canal s'affichera lorsque vous visionnez ou parcourez les canaux

Étiquetage des sources d'entrée

Vous pourriez choisir d'attribuer une étiquette aux sources d'entrée si vous utilisez plusieurs dispositifs avec le téléviseur, notamment un lecteur de DVD, un magnétoscope, etc. Vous pourrez par la suite identifier facilement ces dispositifs au moment de leur sélection. L'étiquette s'affiche à l'écran du téléviseur lorsque vous visionnez ou parcourez les sources d'entrée.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 1 Appuyez sur la touche MENU du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur Next >.
- 3 Appuyez sur Enter. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.



- 4 Appuyez sur Select ▼ pour accéder au réglage Étiquette d'entrée.

- 5** Appuyez sur **Enter**. L'écran Étiquette d'entrée s'affiche :



- 6** Pour définir l'étiquette d'une source d'entrée, appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance la source dans la colonne Entrée, par exemple VIDÉO1.
- 7** Appuyez sur **Enter**. Le curseur en surbrillance se positionne au début de la colonne Montage.

Sélection d'une étiquette prédefinie


- 1** Appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance l'étiquette désirée.

Lorsque 1/2 s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran, appuyez sur **Next >** pour afficher des étiquettes prédefinies supplémentaires à l'écran suivant. (Appuyez sur **Prev <** pour retourner au premier écran.)

- 2** Appuyez sur **Enter**.

Création d'une étiquette personnalisée

- 1 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Manuel dans la colonne Montage.
- 2 Appuyez sur Enter. Le curseur est positionné sur le premier caractère de l'étiquette dans la colonne Étiquette.

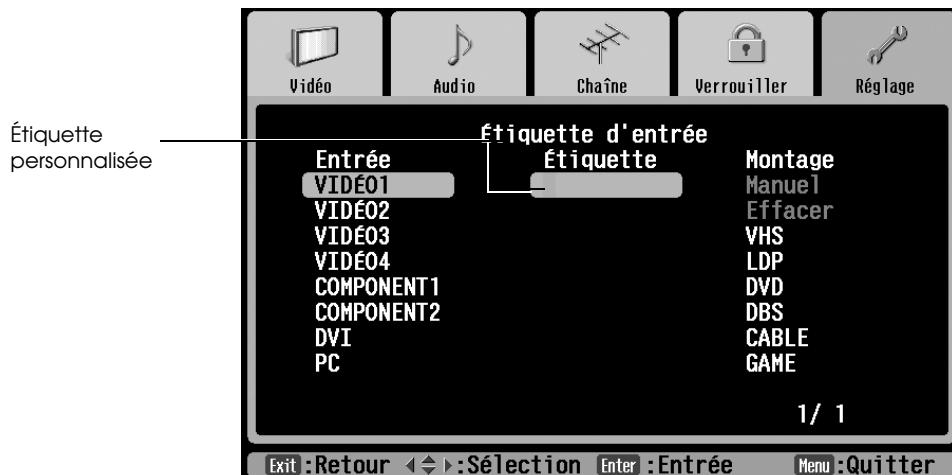

- 3 Il est possible de créer des étiquettes comportant jusqu'à 10 caractères (lettres, chiffres et/ou symboles). Pour parcourir les lettres de l'alphabet, appuyez sur Select ▼. Pour parcourir les symboles puis les chiffres, appuyez sur Select ▲. Vous pouvez appuyer à plusieurs reprises sur la touche ou la maintenir enfoncée.
- 4 Une fois le premier caractère sélectionné, appuyez sur Next > pour déplacer le curseur sur le caractère suivant.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que l'étiquette soit complète. Appuyez ensuite sur Enter.

Suppression d'une étiquette

- 1 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance la source dans la colonne Étiquette puis appuyez sur Enter.
- 2 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Effacer dans la colonne Montage puis appuyez sur Enter. L'étiquette disparaît de la colonne Étiquette. Le nom de source d'entrée s'affiche lorsque vous visionnez ou parcourez les sources d'entrée.

Remarque

Selon la source d'entrée sélectionnée, certains réglages de qualité d'image peuvent ne pas être offerts.

Réglage de la qualité d'image

Trois types d'affichage (modes couleur) optimisés pour différents éclairages et types d'image sont offerts sur le téléviseur. Vous pouvez également créer deux types d'affichage personnalisés pour régler davantage la qualité d'image.

Le mode couleur défini par l'entremise des menus est le mode par défaut qui sera utilisé lorsque le téléviseur est allumé. Pour modifier le mode couleur pendant le visionnement d'une émission, appuyez sur la touche Color de la télécommande. Voyez la page 38.

En plus des types d'affichage, vous pouvez régler individuellement la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, le niveau de noir, la température des couleurs et la position de l'image.

Si vous avez connecté deux différents types d'équipement vidéo en composantes, il peut être nécessaire d'optimiser la qualité des couleurs pour l'équipement utilisé. Voyez la page 65 pour des directives.

Syntonisez une émission pour vérifier le résultat des réglages de qualité d'image effectués.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Appuyez sur la touche **Enter**. Le réglage Mode couleurs est en surbrillance.



Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

Modification du mode couleur par défaut

- 1 Appuyez sur **Enter**.
- 2 Appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour sélectionner un des modes suivants, puis appuyez sur **Enter** :

Dynamique

Les réglages sont optimisés pour l'affichage de couleurs brillantes.

Théâtre

Les réglages sont optimisés pour le visionnement de films.

Naturel

Les réglages sont optimisés pour le visionnement d'émissions télévisées.

Personnel1 et Personnel2

Réglez n'importe lequel des autres réglages du menu Vidéo. Les réglages effectués sont utilisés lorsque vous sélectionnez Personnel1 ou Personnel2 en appuyant sur la touche **Color**.

Réglage de la luminosité, du contraste, de la netteté, de la saturation, de la teinte et du niveau de noir

- 1 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance le réglage, puis appuyez sur Enter.

Le menu disparaît et le sélecteur de réglage s'affiche au bas de l'écran.



- 2 Appuyez sur Prev < ou Next > pour modifier le réglage. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches ou maintenez-les enfoncées. Le curseur de réglage courant se déplace et le numéro change, mais le marqueur de réglage par défaut reste immobile.

Le tableau ci-dessous décrit l'incidence des ajustements sur les réglages :

Réglage	Côté gauche (touche Prev <)	Côté droit (touche Next >)
Luminosité	Plus foncé	Plus clair
Contraste	Moins de contraste	Plus de contraste
Netteté	Moins de netteté	Plus de netteté
Saturation	Couleurs moins saturées	Couleurs plus saturées
Teinte	Teintes rouges accrues	Teintes vertes accrues
Niveau Noir	Réduit le niveau de noir	Accroît le niveau de noir

- 3 Appuyez sur Exit pour retourner aux menus ou appuyez sur Menu pour retourner à l'image.

Réglage de la température des couleurs

- 1 Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Temp. couleur.

- 2 Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner une des options suivantes :

Chaud

Modifie le ton général pour mettre en évidence les couleurs chaudes, notamment l'or et le brun.

Froid

Modifie le ton général pour mettre en évidence les couleurs froides, notamment le bleu et le vert.

Moyen

Équilibre le ton général entre les couleurs chaudes et froides.

Réglage de la position de l'image

- 1 Pour régler la position de l'image sur l'écran, appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Position.
- 2 Appuyez sur Enter.

Le menu disparaît et un sélecteur de position s'affiche sur l'image :



Remarque

Pour modifier la position de l'image, une image doit être présente à l'écran.

- 3 Pour positionner l'image sur l'écran, appuyez sur Select ▼, Select ▲, Prev < ou Next >, au besoin. (Cela n'a aucune incidence sur la position des menus.)
- 4 Appuyez sur Exit quand vous avez terminé.

Sélection du réglage de qualité d'image vidéo en composantes

Si vous avez connecté deux différents types de dispositifs vidéo en composantes, notamment un lecteur de DVD et un récepteur TVHD, il peut être nécessaire de modifier l'option Matrice couleur 480p pour l'équipement utilisé, afin d'optimiser la qualité des couleurs des images vidéo en composantes.

- 1 Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur Next >.
- 3 Appuyez sur Enter. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 4** Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance le réglage Matrice couleur 480p.



- 5** Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner DVD (et optimiser la qualité des images DVD) ou HDTV (TVHD) (et optimiser la qualité des images TVHD).
- 6** Appuyez sur Exit pour sélectionner un autre menu ou appuyez sur Menu pour quitter le système de menus.

Réglage de la taille de l'image

La plupart des signaux de télévision et vidéo déterminent la taille de l'image projetée à l'écran. Vous pouvez modifier la taille (également appelée format de l'image) en appuyant sur la touche Aspect de la télécommande.

Vous pouvez sélectionner le format de l'image à utiliser lorsque le téléviseur ne peut identifier ce format en utilisant les signaux d'entrée vidéo ou de télévision en modifiant le réglage Aspect automatique du menu Réglage.

Sélection du format de l'image par défaut

- 1 Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur Next >.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

3 Appuyez sur **Enter**. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.



4 Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner un des formats suivants :

- Normal est le format par défaut pour toute source vidéo, lorsque celle-ci est de format 4:3 standard.



- Plein agrandit le format d'image 4:3 standard aux dimensions du format 16:9 en étirant de façon égale tous les côtés de l'image.



- Large agrandit le format d'image 4:3 standard aux dimensions du format 16:9 en étirant l'image du centre vers les côtés.



- Zoom agrandit l'image au complet en supprimant une partie du haut et du bas de l'image afin d'obtenir un gros plan. Utilisez le format Zoom lorsque vous visionnez des films en format « letter box » (panoramique) pour adapter l'image aux dimensions de l'écran.



- Appuyez sur **Exit** pour sélectionner un autre menu ou appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Réglage du son

Pour régler les graves, les aigus ou la balance du son des haut-parleurs du téléviseur, vous pouvez modifier les réglages Audio dans le système de menus. Vous pouvez également désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

Remarque

Pour mettre temporairement le son en sourdine, appuyez sur la touche **Mute** de la télécommande.

Pour activer ou désactiver la fonction d'ambiophonie simulée, appuyez sur la touche **Surround** de la télécommande. Le réglage s'affiche momentanément dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour modifier le réglage Surround par défaut, accédez au menu Audio.

Syntonisez une émission pour vérifier le résultat des réglages audio effectués.

- Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- Pour mettre en surbrillance l'onglet **Audio**, appuyez sur **Next >**.
- Appuyez sur **Enter**. Le réglage **Graves** est en surbrillance.



- Appuyez sur **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance **Graves**, **Aigus** ou **Balance**.
- Appuyez sur **Enter**. Le menu disparaît et le sélecteur de réglage s'affiche au bas de l'écran.



Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour augmenter ou diminuer la valeur de réglage. Appuyez à plusieurs reprises sur les touches ou maintenez-les enfoncées. Le curseur de réglage courant se déplace et le numéro change, mais le marqueur de réglage par défaut reste immobile.

Appuyez sur **Exit** pour retourner aux menus ou appuyez sur **Menu** pour retourner à l'image.

- 6 Pour activer ou désactiver la fonction Surround ou Enceinte, appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour basculer entre les deux options.
- 7 Appuyez sur **Exit** pour sélectionner un autre menu ou appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Remarque

Si vous avez branché un casque d'écoute dans le connecteur Headphone (Casque d'écoute) du panneau avant du téléviseur, vous pourrez entendre du son même si le réglage Enceinte a été désactivé.

Activation de l'affichage des sous-titres codés pour malentendants

Vous pouvez activer l'affichage des sous-titres codés pour lire des dialogues ou des informations télédiffusées avec certaines émissions. Vous pouvez également activer une option permettant d'afficher les sous-titres codés chaque fois que vous appuyez sur la touche **Mute** de la télécommande. De cette façon, vous ne manquerez aucun dialogue lorsque le son est en sourdine.

- 1 Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur **Next >**.
- 3 Appuyez sur **Enter**. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.

Remarque

Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.



- 4 Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance le réglage **Closed Caption** (Sous-titres codés).

- 5 Appuyez sur **Prev <** ou **Next >** pour sélectionner une des options suivantes :

CC1, CC2, CC3 ou CC4

Permet d'afficher les sous-titres codés des dialogues et des effets sonores de l'émission télédiffusée.

TEXTE1, TEXTE2, TEXTE3 ou TEXTE4

Permet d'afficher les sous-titres codés pour les informations télédiffusées par le réseau ou la station de télévision.

Remarque

Certains modes de sous-titrage peuvent ne pas être offerts pour l'émission télédiffusée. Sélectionnez d'abord les réglages CC1 ou TEXTE1 pour vérifier s'ils fonctionnent.

ASSOURDI.

Permet d'afficher les sous-titres codés chaque fois que vous appuyez sur la touche Mute de la télécommande.

OFF (Désactivé)

Permet de désactiver l'affichage des sous-titres codés.

- 6 Appuyez sur **Exit** pour sélectionner un autre menu ou appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Sélection des options de mode audio

Vous pouvez sélectionner un autre mode audio pour faire l'écoute en mono ou dans un second mode audio (le mode audio par défaut est Stéréo).

Pour sélectionner les modes audio, appuyez sur la touche MTS (Multichannel Television Stereo [son multicanaux]) dans la partie inférieure de la télécommande. Le mode courant s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Appuyez sur la touche MTS pour modifier le mode au besoin.

Utilisation du mode POP (Picture-Outside-Picture)


Vous pouvez visionner simultanément les images télédiffusées sur deux canaux ou en provenance de deux sources en utilisant le mode POP (Picture-Outside-Picture [image hors image]). Cela vous permet de jeter un coup d'œil sur un événement sportif télédiffusé tout en visionnant un film, par exemple. Vous pouvez également visionner des émissions, un film sur DVD ou une autre source pendant le visionnement de photos en provenance d'un appareil photo numérique ou d'un CD externe.

Il n'est pas possible de visionner des images en mode POP en utilisant de l'équipement branché sur des sources d'entrée pour les combinaisons suivantes :


- Entrées composantes 1 et 2
- Entrées composantes 1 ou 2 et DVI ou PC
- DVI et PC

La première source vidéo sélectionnée pour le visionnement en mode POP est la source principale. Il n'est possible que d'entendre l'audio de cette source; sélectionnez la source que vous désirez d'abord écouter.

- 1 Appuyez sur la touche **TV/Video** sur le panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande pour sélectionner la source principale (par exemple, Vidéo 1 pour le lecteur de DVD). Vous entrez uniquement l'audio de cette source lorsque le mode POP est activé.
- 2 Appuyez sur la touche **POP** de la télécommande.

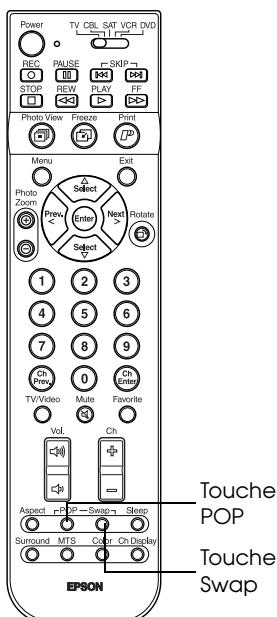

L'image de la première source s'affiche sur la gauche et celle de la deuxième source sur la droite. (Si vous visionnez une émission de station de télévision et qu'aucune autre source vidéo n'est sélectionnée, le canal de télévision suivant est automatiquement sélectionné comme deuxième source.)

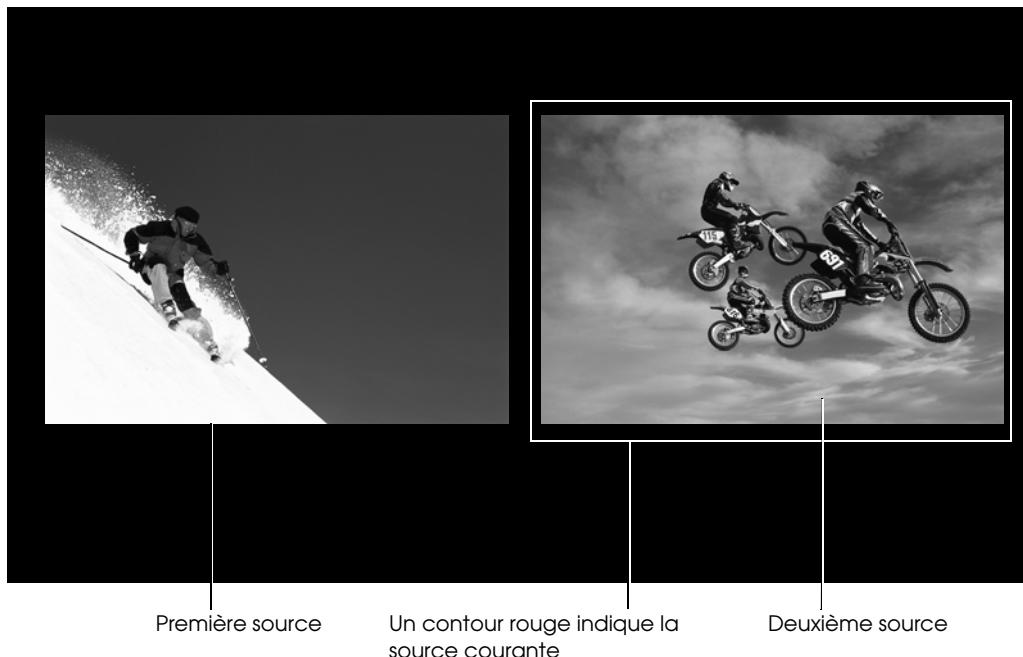

- 3** Un contour rouge indique la source courante. Vous pouvez contrôler une source uniquement lorsque celle-ci est sélectionnée.

Pour passer d'une source à l'autre, appuyez sur la touche Swap (Modifier source) de la télécommande. Les sources sont sélectionnées l'une après l'autre lorsque vous appuyez sur la touche.

Voici comment contrôler les sources en mode POP :

- Pour retourner au mode de visionnement ordinaire, appuyez sur la touche Swap pour sélectionner une source, au besoin, puis appuyez deux fois sur POP ou appuyez sur Exit. (Pour retourner au mode POP, appuyez de nouveau sur POP.)
- Pour contrôler une source, appuyez sur la touche Swap pour sélectionner une source, puis appuyez sur les touches appropriées, notamment TV/Vidéo pour modifier la source ou Photo Zoom + ou - lorsque vous contrôlez la visionneuse de photos.

Remarque

Si vous désirez visionner des photos sur une carte mémoire d'appareil photo numérique ou d'un CD en utilisant le mode POP, insérez d'abord la carte mémoire ou le CD. L'écran de la visionneuse de photos s'affiche. Appuyez sur la touche POP de la télécommande. (Les images peuvent seulement être visionnées dans ce mode; il n'est pas possible de les imprimer.)


La fenêtre de la visionneuse de photos demeure affichée sur le côté droit de l'écran lorsque vous utilisez le mode POP. Appuyez sur la touche Swap pour déplacer le contour rouge d'une source à l'autre.

Pour quitter la visionneuse de photos lorsque sa fenêtre comporte un contour rouge en mode POP, appuyez sur la touche POP, appuyez sur la touche 5, puis appuyez sur Enter.

Remarque

Si vous affichez la visionneuse de photos dans la fenêtre droite du mode POP, appuyez sur Swap pour sélectionner une autre source avant de redimensionner la fenêtre. Il n'est pas possible de redimensionner directement la fenêtre de la visionneuse de photos en mode POP.

- Pour redimensionner les fenêtres en mode POP, appuyez sur Swap pour sélectionner une source, puis appuyez sur Next > pour agrandir la fenêtre ou sur Prev. < pour la réduire. La taille de la deuxième fenêtre est également ajustée pour correspondre à l'écran, tel que montré ci-dessous.

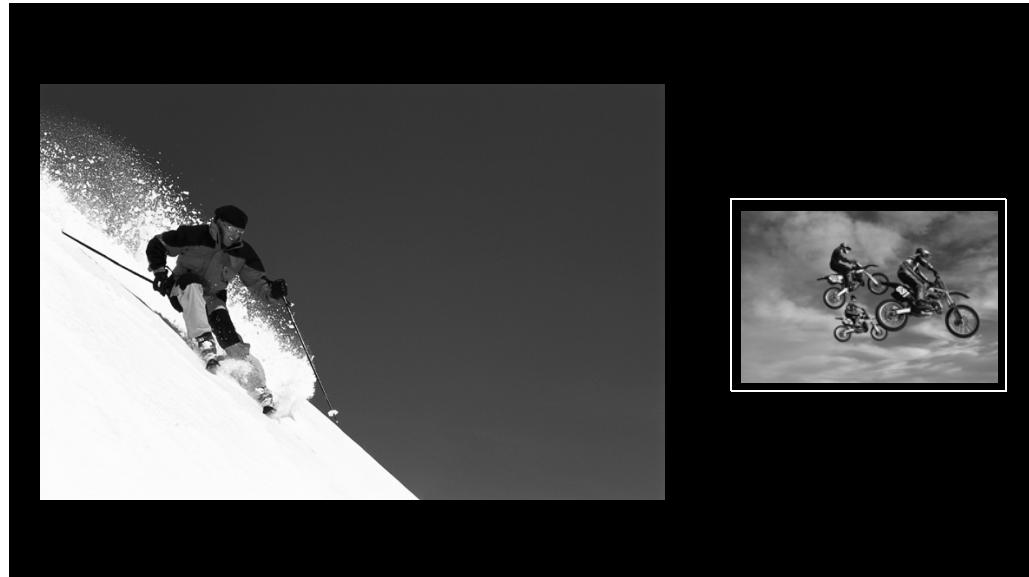

Utilisation de la fonction de zappage de canaux

Le zappage de canaux permet de jeter un coup d'oeil rapide sur des émissions télédiffusées sur un maximum de sept canaux supplémentaires tout en visionnant une émission sur un huitième canal. Lorsque vous repérez un canal que vous désirez visionner, vous pouvez sélectionner ce canal pour en faire le canal principal.

Pour utiliser le zappage de canaux, vous devez d'abord installer un câble de raccordement reliant les ports ANT 2 et RF Output. Ce câble a été installé à l'usine sur le téléviseur. Vous devez également désactiver le port ANT 2 par l'entremise des menus, tel que décrit ci-dessous. Cela libère le syntoniseur requis.

Désactivation du port ANT 2

- 1 Assurez-vous que le câble de raccordement reliant les ports ANT 2 et RF Output est toujours branché à l'arrière du téléviseur.

Remarque

De plus, vous devez désactiver la puce antiviolence (puce V) pour utiliser le zappage de canaux. Consultez la page 45 pour des directives.

- 2** Appuyez sur la touche **Menu** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Le menu Vidéo s'affiche.



- 3** Appuyez sur **Next >** pour mettre en surbrillance **Chaîne**, puis appuyez sur **Enter**.
- 4** Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Usage antenne 2**, puis appuyez sur **Next >** pour sélectionner **OFF** (Désactivé).




- 5** Appuyez sur **Menu** pour quitter le système de menus.

Zappage de canaux


Le premier canal sélectionné lors du zapping de canaux est le canal principal. Seul l'audio de ce canal peut être entendu; sélectionnez le canal pour lequel vous désirez entendre du son.

- 1** Appuyez sur la touche **POP** de la télécommande. L'affichage en mode POP (Picture-Outside-Picture [image hors image]) est activé (deux images à la fois).
- 2** Appuyez de nouveau sur la touche **POP**.

Touche
POP

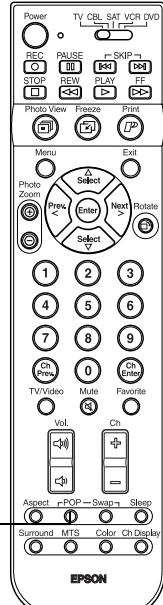

La fenêtre de zapping de canaux est affichée à droite, tandis que le canal principal est affiché à gauche. Les quatre prochains canaux et les deux canaux précédents s'affichent les uns après les autres sur le côté droit de l'écran et présentent une image immobile pour chaque canal. Le canal de zapping principal situé dans la partie supérieure de l'écran comporte un contour rouge.

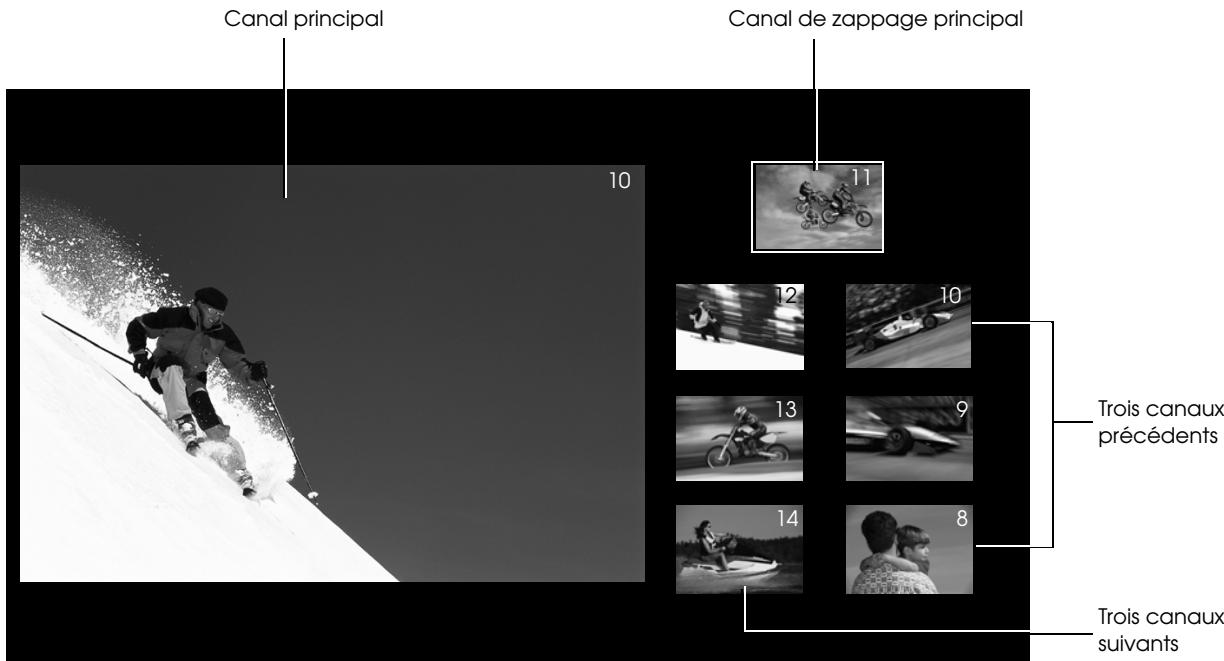

Voici comment contrôler le zapping de canaux :

- Pour sélectionner le canal zappé dans la partie supérieure comme canal principal et l'afficher à gauche, appuyez sur la touche **Swap**.
- Pour sélectionner le canal zappé suivant comme canal principal, appuyez sur **Ch + ou Select ▲**. Les canaux effectuent une rotation. Lorsque les canaux désirés sont affichés, appuyez sur **Enter** pour arrêter la rotation des canaux.
- Pour sélectionner le canal zappé précédent comme canal principal, appuyez sur **Ch - ou Select ▼**. Les canaux effectuent une rotation. Lorsque les canaux désirés sont affichés, appuyez sur **Enter** pour arrêter la rotation des canaux.

Pour retourner au visionnement d'un seul canal, appuyez sur la touche **POP** ou **Exit**. (Pour visionner simultanément deux canaux, appuyez de nouveau sur **POP** et observez les étapes à la page 70.)


Arrêt automatique du téléviseur

Vous pouvez régler le téléviseur pour que celui-ci s'éteigne automatiquement si vous vous endormez ou désirez contrôler la période de visionnement. Il est possible de régler le téléviseur pour que celui-ci passe au mode « Veille » après 30, 60 ou 90 minutes ou qu'il s'éteigne automatiquement après 30 minutes en cas d'absence de signal.

Activation du mode veille

- 1 Appuyez sur la touche Sleep (Veille) de la télécommande. ARRÊT DIFFÉRÉ OFF s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 2 Appuyez de nouveau sur la touche Sleep pour sélectionner une des options suivantes :
 - ARRÊT DIFFÉRÉ 30mn
 - ARRÊT DIFFÉRÉ 60mn
 - ARRÊT DIFFÉRÉ 90mn
- 3 Pour vérifier le temps restant avant que le téléviseur passe au mode veille, appuyez sur la touche Sleep. Lorsqu'il reste moins de 3 minutes, le temps restant demeure affiché à l'écran. Appuyez de nouveau sur Sleep si vous désirez modifier le temps ou désactiver le mode Veille.
- 4 Une fois le temps écoulé, l'écran du téléviseur s'éteint et le témoin Power clignote en orange. Lorsque le témoin Power est orange et reste allumé, le téléviseur est en mode Veille.

Pour annuler le mode Veille, appuyez sur la touche Power du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

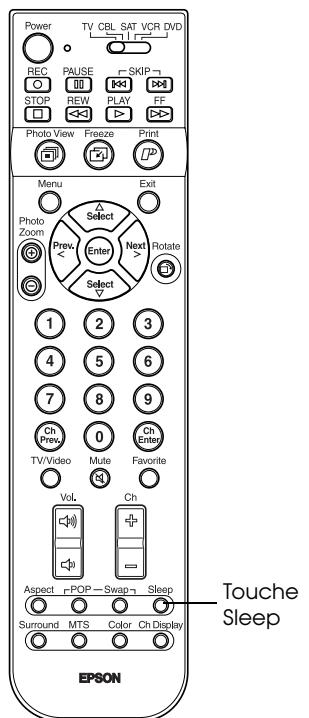

Réglage de l'arrêt automatique

- 1 Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.
- 2 Pour mettre en surbrillance l'onglet Réglage, appuyez sur Next >.
- 3 Appuyez sur Enter. Le réglage Aspect automatique est en surbrillance.
- 4 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Arrêt automatique.



Remarque


Vous pouvez utiliser les touches du téléviseur ou de la télécommande pour toutes les opérations de menu.

- 5 Appuyez sur Prev < ou Next > pour sélectionner ON (Activé).
- 6 Appuyez sur Menu pour quitter le système de menus. Lorsque le téléviseur ne reçoit aucun signal pendant 30 minutes, celui-ci s'éteint.

Remarque

Lorsque plusieurs codes sont indiqués pour le fabricant des dispositifs utilisés et que le premier code ne semble pas fonctionner, utilisez un autre code.

Il faut reprogrammer la télécommande lorsque les piles de la télécommande sont usées.

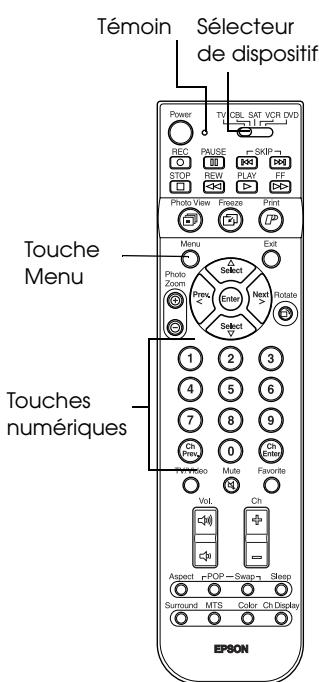

Commande de dispositifs supplémentaires à l'aide de la télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour sélectionner les fonctions des autres dispositifs de cinéma maison, notamment un lecteur de DVD, un magnétoscope ou un récepteur de signaux de satellite. De cette façon, il suffira d'utiliser une seule télécommande pour visionner des films et des émissions télédiffusées.

Vous devez d'abord programmer la télécommande pour qu'elle puisse identifier les dispositifs utilisés. Pour ce faire, il suffit d'entrer un code correspondant au dispositif et à son fabricant.

Programmation de la télécommande

- 1 Repérez le code à trois chiffres pour le dispositif et le fabricant utilisé dans le tableau présenté à la page 77.
- 2 Faites glisser le sélecteur situé dans la partie supérieure de la télécommande pour sélectionner le type de dispositif utilisé. Par exemple, pour entrer un code de lecteur de DVD, faites glisser le sélecteur sur DVD.
- 3 Maintenez enfoncée la touche **Menu** de la télécommande jusqu'à ce que le témoin s'allume (environ 2 à 3 secondes).
- 4 Entrez le code à trois chiffres en utilisant les touches numériques de la télécommande (par exemple, 420). La télécommande émet une tonalité.

Si celle-ci émet trois tonalités, cela signifie que le code entré est non valide. Répétez les étapes 3 et 4 en utilisant un code valide.

Codes de programmation de la télécommande

Codes de fabricant de lecteur de DVD

Fabricant	Code	Fabricant	Code
Aiwa	420	Philips	401, 426, 433
Denon	406, 423	Pioneer	415, 416
Funai	435	Proscan	424, 425
Harmon/Kardon	410	RCA	424, 425
Hitachi	407, 422	Samsung	421
JVC	413, 414	Sanyo	401
Kenwood	431	Sharp	427, 434
Konka	403, 404	Sony	417, 418
LG	411	Sylvania	409
Magnavox	401, 426	Thomson	419
Mitsubishi	412	Toshiba	401, 402
Onkyo	408, 432	Yamaha	406, 428, 426, 433
Panasonic	405, 406, 429, 430	Zenith	411

Codes de fabricant de magnétoscope

Fabricant	Code	Fabricant	Code
Admiral	364	Mitsubishi / MGA	316, 341, 342, 343, 355, 356, 357, 359
Advanture	336	Montgomery Ward	358, 364
Aiko	346	Motorola	328, 364
Aiwa	319, 336, 363	MTC	329, 336
Akai	321, 322, 323, 353, 355	Multitech	307, 315, 329, 333, 336, 357
American High	328	NEC	308, 310, 311, 343, 353, 354
Asha	329	Nikko	319
Audio Dynamic	310, 343, 354	Nobelex	329
Audiovox	319	Olympic	328, 351
Bell & Howell	311, 312	Olympus	328
Beaumark	329	Optimus	319, 355, 364
Broksonic	334, 337, 338, 354	Optonica	358
Calix	319	Orion	334, 348
Candle	310, 314, 319, 329	Panasonic	325, 326, 327, 328, 351, 352
Canon	328, 351	Pentax	316
Carver	349	Pentax Research	310

Codes de fabricant de magnétoscope (suite)

Fabricant	Code	Fabricant	Code
CCE	333, 346	Philco	312, 328, 334, 349, 351
Citizen	310, 314, 319, 329, 346	Philips	319, 328, 349, 351, 358
Colortyme	310	Pilot	319
Colt	333	Pioneer	316, 343, 350, 351
Craig	313, 319, 329, 333	Proscan / RCA	304, 305, 306, 314, 315, 316, 323, 328, 329, 349, 351, 365, 366, 367
Curtis Mathes	305, 308, 310, 328, 329, 336, 351, 366	Protec	333
Cybernex	329	Pulsar	324
Daewoo	312, 314, 328, 336, 338, 346	Quarter	311
DBX	308, 310, 343, 354	Quartz	311
Dimensia	364	Quasar	325, 326, 328, 351, 352
Synatech	336	RCA / Proscan	304, 305, 306, 314, 315, 316, 323, 328, 329, 349, 351, 365, 366, 367
Electrohome	319, 355	Radio	311, 313, 318, 319, 328, 329, 336, 351, 355, 358, 364
Electrophonic	319	Radix	319
Emerson	308, 312, 314, 319, 320, 329, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 346, 347, 355, 356	Randex	319
Fisher	311, 313, 317, 318, 319, 333	Ricoh	301
Fuji	303, 328	Runco	324
Funai	336	Samsung	307, 314, 315, 316, 321, 329, 340
Garrard	336	Sankyo	324, 364
General Electric	305, 315, 328, 329, 349, 351, 365, 366	Sansui	343, 353, 354,
Go Video	330	Sanyo	311, 312, 313, 319, 329
Goldstar / LG	310, 319	Scott	307, 313, 314, 337, 338, 339, 341, 355, 357, 359
Grandiente	336	Sears / LXI	317, 319, 328
Harley Davidson	336	Sharp	355, 358, 364
Harmon Kardon	310	Shintom	301, 316, 333
Harwood	333	Shogun	329
Headquarter	311	Signature 2000 (M. Ward)	336, 364

Codes de fabricant de magnétoscope (suite)

Fabricant	Code	Fabricant	Code
Hitachi	316, 331, 332, 351, 353	Singer	301, 328, 333
Hi-Q	313, 314	Sony	301, 302, 303, 360, 361, 362
Instant Replay	328, 351	STS	316, 328
JC Penney	308, 310, 311, 316, 317, 319, 328, 329, 343, 351, 354	SV2000	328
JCL	328	Sylvania	328, 336, 341, 349, 351
Jensen	316, 353	Symphonic	336
JVC	308, 310, 311, 343, 344, 345, 353, 354	Tandy	311
Kenwood	308, 310, 311, 319, 343, 351, 354	Tashiro	319
KLH	333	Tatung	308, 310, 353, 354
Kodak	319, 328	Teac	308, 310, 336, 353, 354
LG / Goldstar	310, 319	Technics	325, 328, 351
Lloyd	336	Ter (k) nika	309, 319, 328, 336, 351
Logik	333	Toshiba	314, 316, 317, 318, 322, 341
LXI (Sears)	311, 313, 316, 317, 318, 319, 322, 328, 336	Totlevision	319, 329
Magnavox	324, 326, 328, 349, 351	TMK	308, 320, 329
Magnin	329	Unitech	329
Marantz	308, 310, 311, 319, 328, 343, 349, 351, 354	Victor Research	310, 314, 343
Marta	319	Victor	343
Matsushita	328	Videoconcepts	310, 314, 343, 355
Mei	328	Videosonic	329
Memorex	311, 313, 324, 328, 329, 336, 341, 351, 364	Wards	313, 314, 316, 319, 324, 328, 329, 333, 336, 351, 355, 358, 364
MGA (Mitsubishi)	316, 341, 342, 343, 355, 356, 357, 359	XR-1000	328, 333, 336
MGN Tech	329	Yamaha	308, 310, 311, 313, 341, 343, 353, 354
Midland	315	Zenith	301, 303, 324
Minolta	316		

Codes de fabricant de récepteur de signaux de satellite

Fabricant	Code	Fabricant	Code
Alphastar	216	Philips	206
Echostar	213, 214	Primestar	215
GE	210, 211, 212	RCA / Proscan	210, 211, 212
GI	215	Sony	209
Hitachi	203, 204	Toshiba	202
Hughes	203	Uniden	207
JVC	213	Radio Shack	208
Magnavox	206	Zenith	205
Panasonic	201		


Codes de fabricant de cablosélecteur

Fabricant	Code	Fabricant	Code
ABC	118, 119, 120, 121, 129, 133	Regal	125, 126, 127, 128
Color Voice	103, 104	Rembrandt	118
Contec	131	Samsung	101
Garrod	117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129	Scientific Atlanta	110, 111, 132, 133
Gemini	112, 123	Signal	123
GI (General)	117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129	Signature	118
Hamlin	125, 126, 127, 128	Sprucer	106
Hitachi	118	Starcom	120, 121, 123
Jerrold	117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129	Stargate	123
Magnavox	116	Starquest	123
Oak	102, 130, 131	Tocom	129
Panasonic	106, 109, 115	Tusa	123
Philips	103, 104, 112, 116	United Cable	120
Pioneer	101, 114	Videoway	107
Radio Shack	123	View Star	116, 131
RCA / Proscan	113, 115, 106	Zenith	105, 108

Utilisation de la télécommande programmée avec des dispositifs supplémentaires

Une fois la télécommande programmée, observez les étapes suivantes pour l'utiliser avec tout dispositif supplémentaire :

- 1** Faites glisser le sélecteur situé dans la partie supérieure de la télécommande pour sélectionner le type de dispositif utilisé, par exemple DVD.
- 2** Utilisez les huit touches dans la partie supérieure de la télécommande pour lancer le visionnement de films et l'arrêter, sauter et marquer des pauses, etc.

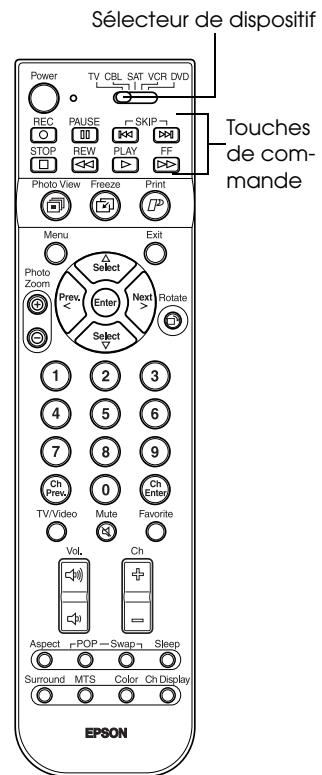

Visionnement, impression et enregistrement de photos

Vous pouvez utiliser les logements pour carte mémoire d'appareil photo numérique et l'imprimante intégrés au téléviseur, ainsi qu'une unité CD-R/RW externe, pour afficher, imprimer et enregistrer des photos numériques, tel que décrit dans les sections suivantes :

- « Visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou sur un CD » ci-dessous
- « Arrêt sur image pour impression » à la page 92
- « Impression de photos » à la page 95
- « Enregistrement de photos sur CD » à la page 101

Visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou sur un CD

Vous pouvez visionner sur l'écran du téléviseur des photos enregistrées sur une carte mémoire d'appareil photo numérique ou sur un CD compatible. Vous pouvez également agrandir et pivoter les photos et les visionner dans un diaporama.

- « Insertion d'une carte mémoire » ci-dessous
- « Insertion d'un CD » à la page 86
- « Agrandissement et pivotement des photos » à la page 89
- « Visionnement d'un diaporama » à la page 90

Insertion d'une carte mémoire


Assurez-vous que la carte mémoire d'appareil photo numérique utilise les conventions de structure de fichiers et de dénomination définies dans la norme DCF pour que la visionneuse de photos puisse afficher vos photos. La carte mémoire doit comporter des dossiers et des fichiers conformes à la structure et au format suivants :

- La structure de dossiers doit être :

racine/DCIM/

ou

racine/DCIM/123abcde

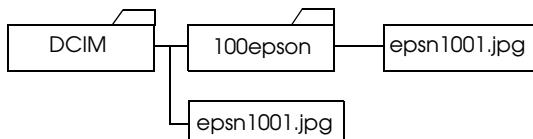

Où *racine* désigne le répertoire racine comportant un dossier DCIM sous celui-ci. Les photos doivent être placées dans le répertoire DCIM ou dans un dossier sous celui-ci. Tout dossier sous le dossier DCIM doit avoir un nom comportant au plus 8 caractères, habituellement trois chiffres suivis d'au plus cinq caractères alphabétiques; par exemple, 100epson. La plupart des appareils photo numériques formatent automatiquement les fichiers selon ce format, mais lorsque vous copiez les photos sur la carte mémoire en utilisant tout autre dispositif, il peut être nécessaire de définir vous-même cette structure.

Remarque

Le téléviseur peut afficher des photos en format JPEG (Joint Photographic Experts Group (Groupe mixte d'experts en photographie)) enregistrées sur des cartes mémoires compatibles avec la version 1.0 de DCF (Design rule for Camera File system (Système de conventions pour fichiers d'appareils photo)).

Il n'est pas possible d'insérer un disque Microdrive^{MC} dans les logements du téléviseur.

Remarque

La visionneuse de photos ne peut afficher, agrandir ou imprimer des images de format TIF. Seule l'icône  de ces images s'affiche dans les écrans de la visionneuse. Par contre, il est possible d'enregistrer des images de format TIF sur CD par l'entremise d'une unité CD-R/RW et de les visionner sur un ordinateur.

Mise en garde

Ne retirez pas une carte mémoire de son logement lorsque le témoin Card clignote, au risque d'endommager la carte. Attendez que le témoin cesse de clignoter et passe au vert avant de retirer la carte.


- Les fichiers photo doivent être de format JPEG et dénommés :

abcd1234.jpg


Où *abcd1234* est un nom de fichier de huit caractères, commençant par quatre lettres et se terminant par quatre chiffres supérieurs à 0000, par exemple *epsn1001.jpg*.

- Les fichiers photo doivent comporter une date et une heure afin que le diaporama affiche ces fichiers selon les dates et heures.
- Les fichiers photo doivent comporter des données d'image miniature, par exemple, comme dans les fichiers JPEG de format Exif, pour accélérer leur affichage dans la visionneuse de photos.


- 1 Assurez-vous que le téléviseur est en marche et que le témoin Power est vert et ne clignote pas. De plus, assurez-vous que les témoins Card et Printer sont éteints.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement approprié sur le panneau avant du téléviseur, tel que montré ci-après. Le témoin Card clignote en orange lorsque le téléviseur effectue la lecture des données sur la carte.

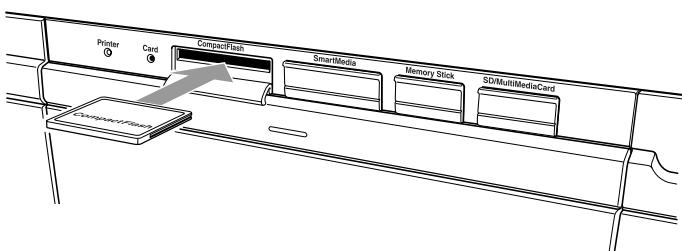


Carte CompactFlash®

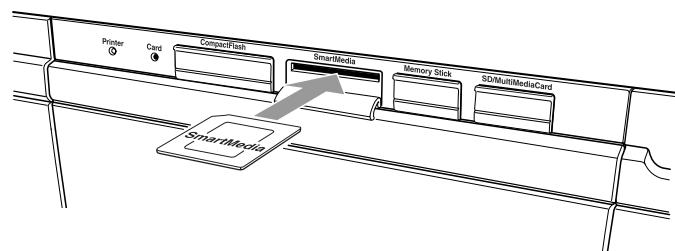

Carte SmartMedia®

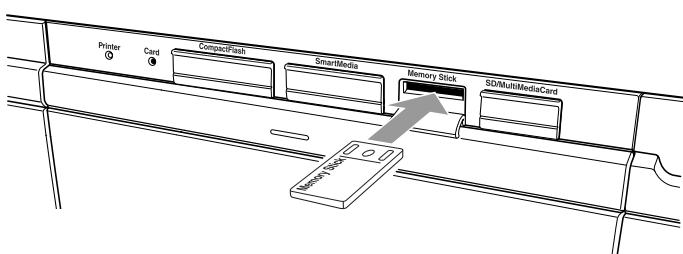

Memory Stick®

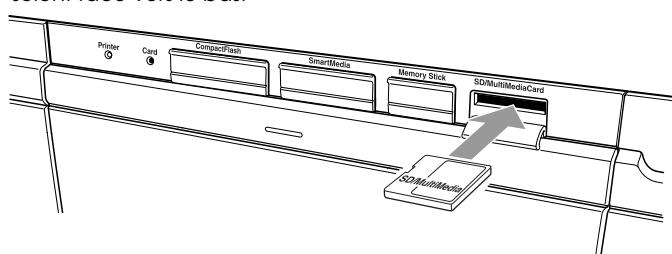


SD/MultiMediaCard™

- 3** Après quelques secondes, l'écran Photo s'affiche. Celui-ci affiche les photos enregistrées sur la carte mémoire et indique en surbrillance la première photo (contour doré) :



Remarque

Lorsque la visionneuse de photos n'est pas lancée automatiquement, appuyez sur la touche Photo View du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

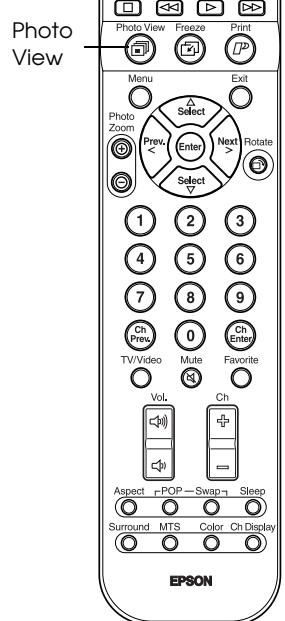

- 4** Si vous avez inséré plusieurs cartes mémoire, les photos de la carte insérée en premier s'affichent d'abord à l'écran.

Pour visionner les photos d'une autre carte mémoire, appuyez sur la touche 1. (Ou appuyez sur Menu, appuyez ensuite sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Carte de mémoire ou CD, puis appuyez sur Enter.)

Le menu Carte de mémoire ou CD sur la gauche s'ouvre. Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance la carte mémoire désirée, puis appuyez sur Enter.

- 5** Observez les directives des sections suivantes pour visionner ou imprimer des photos :

- « Agrandissement et pivotement des photos » à la page 89
- « Visionnement d'un diaporama » à la page 90
- « Impression de photos » à la page 95

- 6** Pour quitter la visionneuse de photos, appuyez sur la touche 5 ou appuyez sur Menu, mettez en surbrillance Quitter visionneuse et appuyez sur Enter.
- 7** Attendez que le témoin Card cesse de clignoter et passe au vert, puis retirez toute carte mémoire de son logement.

Remarque

Vous pouvez sélectionner les menus à gauche de l'écran en appuyant sur la touche Menu, en mettant en surbrillance le menu et en appuyant sur Enter. De plus, vous pouvez les sélectionner en appuyant sur la touche numérique correspondant au menu, notamment 1 pour le menu Carte de mémoire ou CD ou 2 pour le menu Diaporama.

Insertion d'un CD

Avant de visionner des photos enregistrées sur un CD, assurez-vous d'avoir connecté l'unité CD-R/RW externe fournie avec le téléviseur. Voyez la page 31 pour les directives.

Si vous créez un CD-R/RW de photos à l'aide d'un ordinateur, assurez-vous d'utiliser les conventions de structure de fichiers et de dénomination définies dans la norme DCF pour que la visionneuse de photos puisse afficher vos photos. Le CD-R/RW doit comporter des dossiers et des fichiers conformes à la structure et au format suivants :


Remarque

La visionneuse de photos ne peut afficher, agrandir ou imprimer des images de format TIF. Seule l'icône de ces images s'affiche dans les écrans de la visionneuse. Par contre, il est possible d'enregistrer des images de format TIF sur CD-R/RW et de les visionner sur un ordinateur.

N'enregistrez pas de photos sur un CD-R/RW comportant des fichiers enregistrés auparavant par un ordinateur. Vous pouvez visionner et imprimer des photos de ces CD, mais vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelles photos sur ceux-ci en utilisant l'unité branchée sur le téléviseur. L'unité branchée sur le téléviseur et celle sur l'ordinateur n'utilisent pas la même méthode pour l'enregistrement des fichiers. Lorsque vous désirez enregistrer des photos sur un CD-R/RW, utilisez un CD vierge neuf.

- La structure de dossiers doit être :

racine/nnnnnnnn

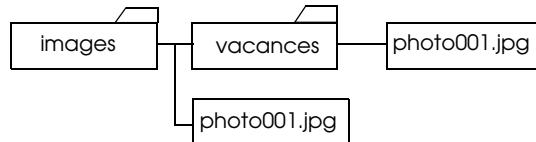

Où *racine* est le répertoire racine et *nnnnnnnn* est le nom de dossier d'au plus huit caractères sous le répertoire racine, par exemple : /images. Tout dossier sous le dossier de premier niveau doit également comporter un nom d'au plus huit caractères.

- Les fichiers photo doivent être nommés :

nnnnnnnn.jpg


Où *nnnnnnnn* est le nom de fichier d'au plus huit caractères (comportant des caractères alphabétiques et les symboles ~ et/ou _), par exemple : photo001.jpg. Le fichier doit être de format JPEG.

- Les fichiers photo doivent comporter une date et une heure afin que le diaporama affiche ces fichiers selon les dates et heures.
- Les fichiers photo doivent comporter des données d'images miniature, par exemple comme dans les fichiers JPEG de format Exif, pour accélérer leur affichage dans la visionneuse de photos.

Observez les étapes suivantes pour insérer un CD-R/RW dans l'unité CD-R/RW externe :

- 1 Assurez-vous que le téléviseur est en marche et que le témoin Power est vert et ne clignote pas.
- 2 Appuyez sur le bouton d'éjection de l'unité pour ouvrir son plateau.



- 3** Placez le CD-R/RW sur le plateau, avec le côté pour étiquette orienté vers le haut.
Assurez-vous que le CD repose bien à plat sur le plateau.

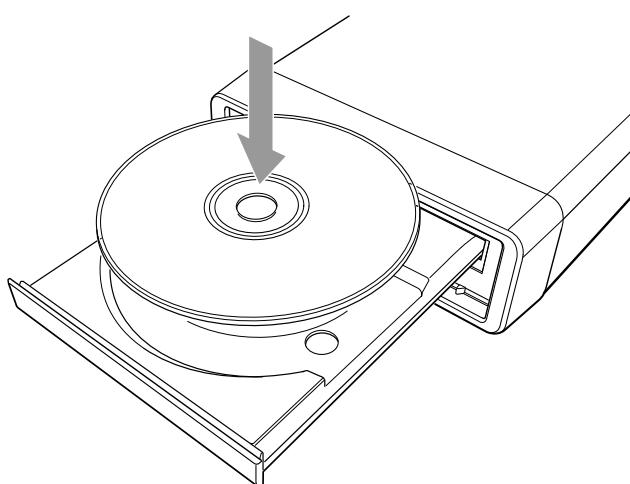

Mise en garde

Utilisez toujours le bouton d'éjection pour ouvrir et fermer le plateau. Le fait de pousser le plateau avec les mains peut endommager l'unité et le CD.

- 4** Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection pour fermer le plateau.
- 5** Appuyez sur la touche **Photo View** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. L'écran Photo s'affiche :

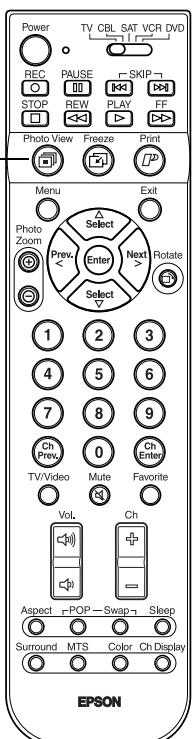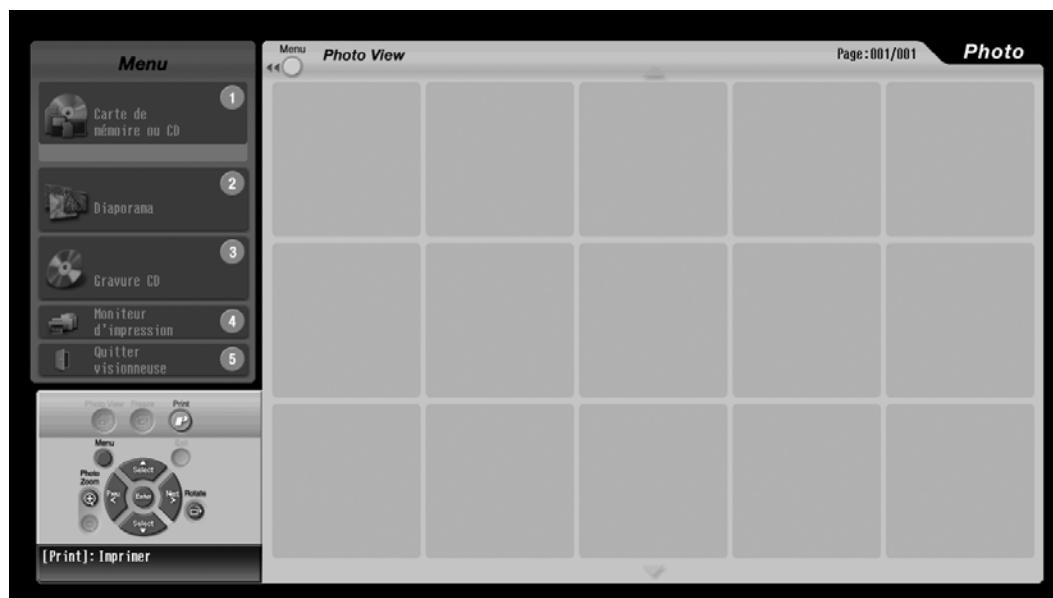

- 6** Appuyez sur la touche 1. (Ou appuyez sur la touche **Menu**, puis appuyez sur **Enter**.)


Le menu Carte de mémoire ou CD à gauche s'ouvre.

Remarque

Lorsque aucun dossier ne s'affiche, il est possible que l'unité ne soit pas prête. Attendez quelques instants et répétez l'étape 6.

Si aucun dossier ne s'affiche, il est possible que les dossiers ou fichiers du CD ne soient pas conformes aux formats et structures requis. Voyez la page 86 pour les détails.

- 7 Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance CD-R/RW (le cas échéant) puis appuyez sur **Enter**. Les dossiers du CD s'affichent dans l'écran Photo View :

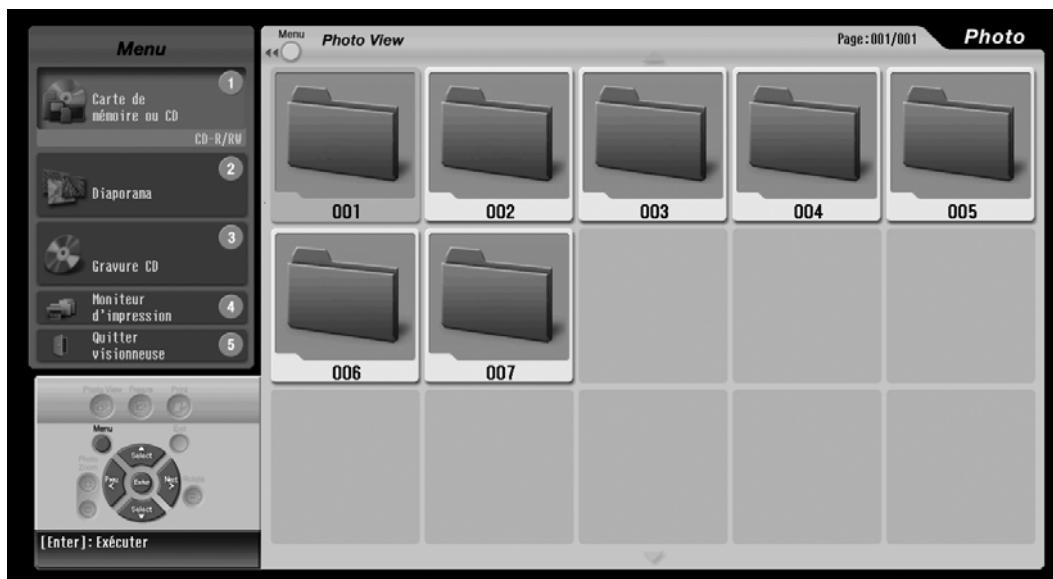

- 8 Sélectionnez un dossier en appuyant sur la touche **Prev. <**, **Next >**, **Select ▼** ou **Select ▲**. Appuyez ensuite sur **Enter**. Le dossier s'ouvre et ses photos s'affichent dans l'écran Photo View :



- 9 Pour visionner les photos d'un autre dossier, appuyez sur **Exit**. Passez ensuite à l'étape 8.

- 10 Observez les directives des sections suivantes pour visionner ou imprimer des photos :

- « Agrandissement et pivotement des photos » à la page 89
- « Visionnement d'un diaporama » à la page 90
- « Impression de photos » à la page 95

- 11** Pour quitter la visionneuse de photos, appuyez sur la touche **5** ou appuyez sur **Menu**, mettez en surbrillance **Quitter visionneuse** et appuyez sur **Enter**. Appuyez sur le bouton d'éjection de l'unité CD-R/RW pour retirer le CD.


Agrandissement et pivotement des photos

Vous pouvez agrandir les photos pour qu'elles correspondent à la taille de l'écran du téléviseur et faciliter leur visionnement. Vous pouvez également faire pivoter une photo pour la visionner correctement. La position de pivotement est conservée tant que la carte mémoire ou le CD n'est pas retiré.

- 1** Au besoin, appuyez sur **Menu** pour accéder à l'écran **Photo View**.
- 2** Sélectionnez une photo en appuyant sur la touche **Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲**.
- 3** Appuyez sur la touche **Enter** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. La photo courante est agrandie.



- 4** Pour effectuer un zoom vers l'avant sur la photo, appuyez sur la touche **Photo Zoom +** jusqu'à ce que l'image soit 3 ou 4 fois plus grande. Appuyez sur **Photo Zoom -** pour effectuer un zoom vers l'arrière.
- 5** Pour faire pivoter une photo, appuyez sur la touche **Rotate** (Rotation) de la télécommande. Appuyez de nouveau sur la touche pour faire pivoter de nouveau.
- 6** Pour accéder à la photo suivante, appuyez sur la touche **Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲**.
- 7** Pour retourner au mode normal de visionnement de photos, appuyez sur la touche **Exit** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

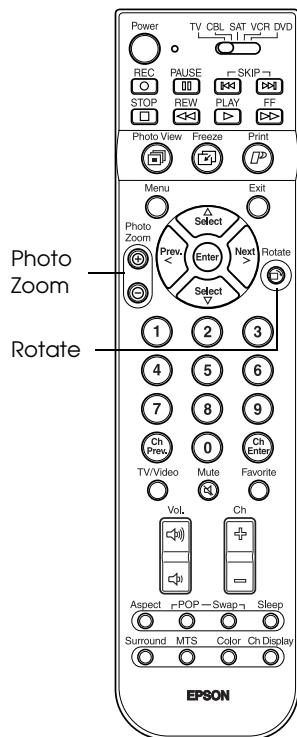

Remarque

Il n'est pas possible de pivoter une image sur laquelle un zoom a été appliqué. Appuyez sur **Photo Zoom - ou Exit** pour rétablir la taille normale de l'image, puis appuyez sur **Rotate**.

Visionnement d'un diaporama

Remarque

Pour déplacer le curseur du côté Menu vers le côté Diaporama de l'écran et vice versa, appuyez sur Menu.

Mise en garde

Ne retirez pas une carte mémoire de son logement pendant le visionnement d'un diaporama, au risque d'endommager la carte. Attendez la fin du diaporama et que le témoin Card cesse de clignoter et passe au vert avant de retirer la carte.

Vous pouvez visionner automatiquement vos photos, pendant quelques secondes chacune, en créant un diaporama. Il est possible de visionner toutes les photos ou seulement une sélection de celles-ci.

- 1 Appuyez sur la touche 2. (Ou appuyez sur Menu, appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Visionner diaporama puis appuyez sur Enter.)

Le menu Diaporama sur la gauche de l'écran s'ouvre.



- 2 Pour visionner toutes les photos dans un diaporama, appuyez sur Enter pour sélectionner Visionner diaporama.

La première photo est agrandie et s'affiche sur l'écran pendant trois secondes, puis la photo suivante s'affiche.


- 3 Pour interrompre le diaporama, appuyez sur Enter. L'icône || s'affiche à l'écran. Pour poursuivre le diaporama, appuyez de nouveau sur Enter.
- 4 Pour quitter le diaporama, appuyez sur Exit.

Sélection des photos pour un diaporama

- 1 Pour sélectionner certaines photos pour un diaporama, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Sélectionner images, puis appuyez sur Enter.

Les photos qui s'affichent ensuite comportent des cases à cocher, indiquant leur sélection.


- 2** Appuyez sur Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance les photos à ne pas inclure dans le diaporama, puis appuyez sur Enter pour les désélectionner. (Pour les sélectionner de nouveau, appuyez de nouveau sur Enter.)

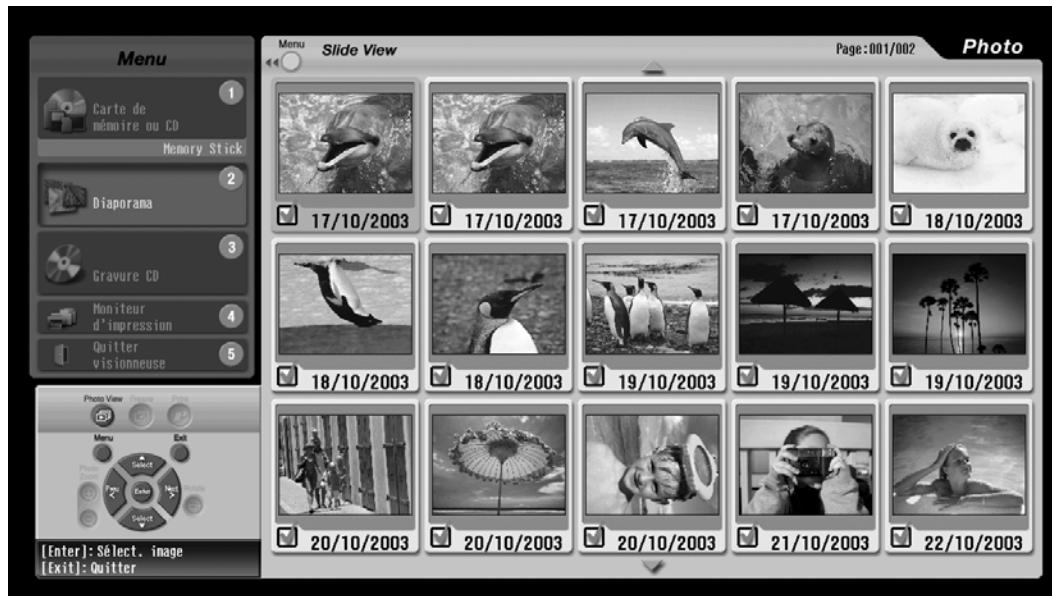

- 3** Une fois que vous êtes prêt à visionner le diaporama, appuyez sur la touche 2, puis appuyez sur Enter pour sélectionner Visionner diaporama.
- 4** Pour quitter le diaporama, appuyez sur Exit.

Modification des réglages d'un diaporama


- 1** Pour modifier les réglages de visionnement d'un diaporama, appuyez sur la touche 2 et sélectionnez Avancé dans le menu Diaporama. L'écran Paramétrage avancé s'affiche :

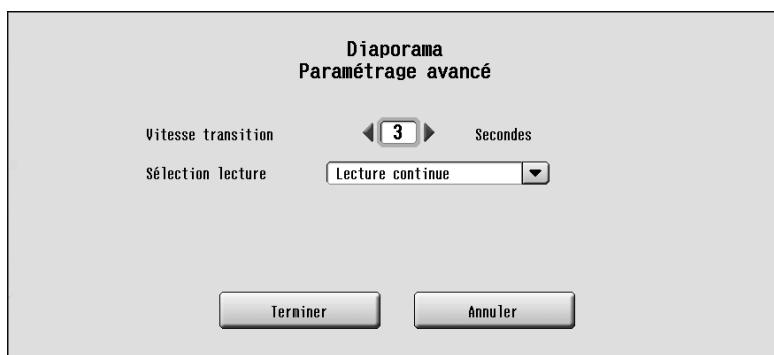

- 2** Chaque image est affichée pendant trois secondes. Pour prolonger le délai d'affichage, appuyez sur Next > pour modifier le réglage Vitesse transition de 3 à 10 secondes. (Appuyez sur Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance Vitesse transition, le cas échéant.)
- 3** Le diaporama s'exécute jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Pour régler un diaporama afin qu'il s'exécute une seule fois et s'arrête automatiquement, appuyez sur Select ▼ pour choisir Sélection lecture et appuyez sur Enter. Appuyez sur Select ▼ pour sélectionner Un cycle et appuyez sur Enter.

Remarque

Pour désélectionner toutes les photos, sélectionnez Annuler tout dans le menu Diaporama. Pour sélectionner toutes les photos, choisissez Sélectionner tout dans le menu Diaporama.

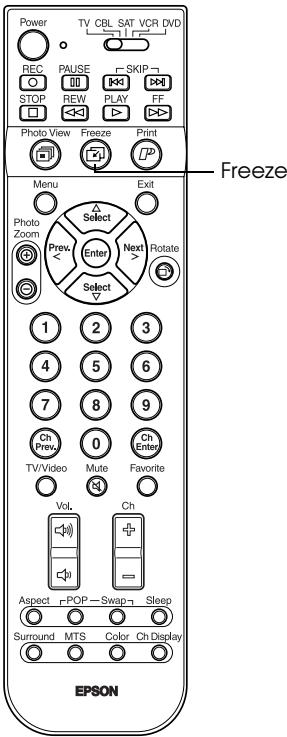


- 4** Une fois que vous avez terminé, appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Terminer** et appuyez sur **Enter**. L'écran de menu s'affiche.

Arrêt sur image pour impression

Vous pouvez « figer » toute image vidéo affichée à l'écran du téléviseur, par exemple une scène de film ou d'un événement sportif télévisé (à l'exception des sources connectées au port DVI ou PC), puis l'imprimer, si vous le désirez.

- 1** Lorsque vous visionnez une émission ou un film, appuyez sur la touche **Freeze** (Arrêt sur image) du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. L'écran **Freeze** s'affiche :

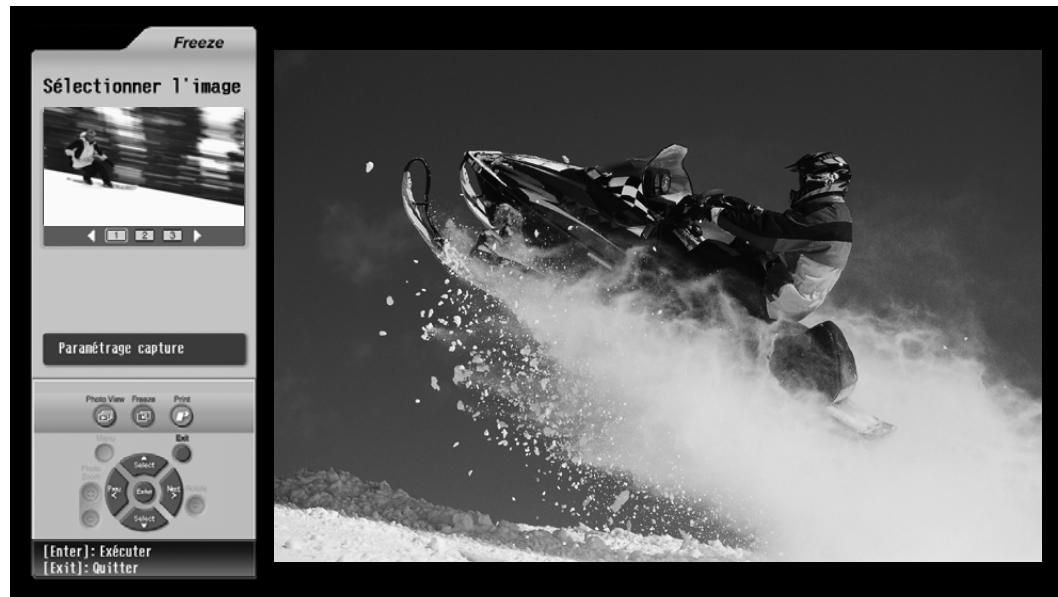

Le visionnement de l'émission ou du film se poursuit à droite et une image « figée » est affichée sur la gauche.

- 2** La fonction d'arrêt sur image capture trois différentes images à des intervalles de 40 millisecondes pour vous permettre de choisir celle qui vous convient le mieux.


Pour visionner ces trois images, appuyez sur **Prev. <** ou **Next >**.

(Pour créer trois autres images « figées », appuyez de nouveau sur la touche **Freeze**.)

- 3** Pour agrandir l'image sélectionnée, appuyez sur **Enter**. Pour retourner à l'écran **Freeze**, appuyez sur **Exit**.

- 4** Pour imprimer l'image affichée, appuyez sur la touche **Print** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

L'écran **Param. impression** s'affiche. (Le visionnement de l'émission ou de l'image courante se poursuit à droite.)

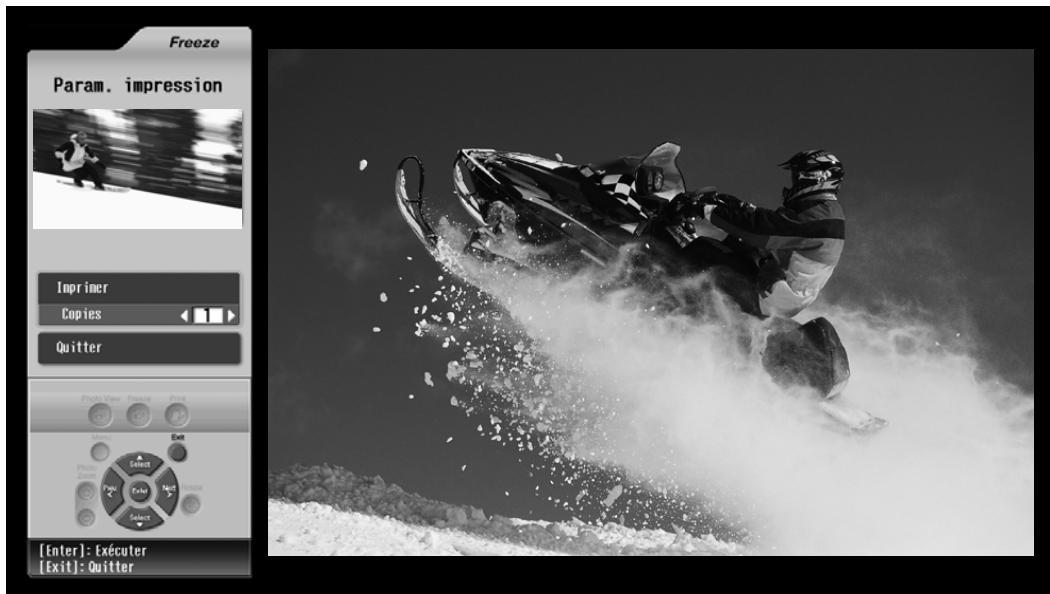

Remarque

Pour la plupart des images vidéo, l'arrêt sur image en mode standard est suffisant. Cependant, lorsqu'une image comportant du texte (par exemple une recette) ou une image provenant d'un lecteur de DVD utilisant une sortie progressive est « figée », vous obtiendrez de meilleurs résultats en modifiant le mode de capture. Voyez la page 94 pour les directives.

- 5** Pour sélectionner le nombre de copies de l'image à imprimer, appuyez sur **Prev. <** ou **Next >**.

- 6** Appuyez sur **Enter**. L'image est acheminée vers l'imprimante.

Pendant l'impression, le témoin **Printer** clignote. Une fois l'impression terminée, le témoin **Printer** s'éteint.

- 7** Pour effectuer un autre arrêt sur image pour fins d'impression, répétez les étapes 1 à 6. Vous pouvez imprimer jusqu'à trois images « figées » à la fois.
- 8** Pour quitter la fonction d'arrêt sur image, appuyez sur la touche **Exit** du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.

Pour annuler un travail d'impression ou en vérifier l'état, voyez la page 100.

Lorsqu'un message d'erreur d'impression s'affiche, sélectionnez **Oui** pour afficher le problème. Observez ensuite les directives à l'écran pour résoudre le problème et poursuivre l'impression. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, voyez la page 126.

Une fois l'impression terminée, retirez les bords de la photo en les pliant de l'avant vers l'arrière et en les détachant ensuite de la photo.


Remarque

Assurez-vous que l'imprimante contient du papier. Consultez la page 95 pour des directives.

Modification des réglages de capture

Lorsqu'une image comportant du texte ou une image provenant d'un lecteur de DVD utilisant une sortie progressive est « figée », vous obtiendrez de meilleurs résultats en modifiant le mode de capture, tel que décrit ci-dessous.

- 1** Appuyez sur la touche **Freeze**.
- 2** Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Paramétrage capture** et appuyez sur **Enter**. L'écran **Paramétrage capture** s'affiche :

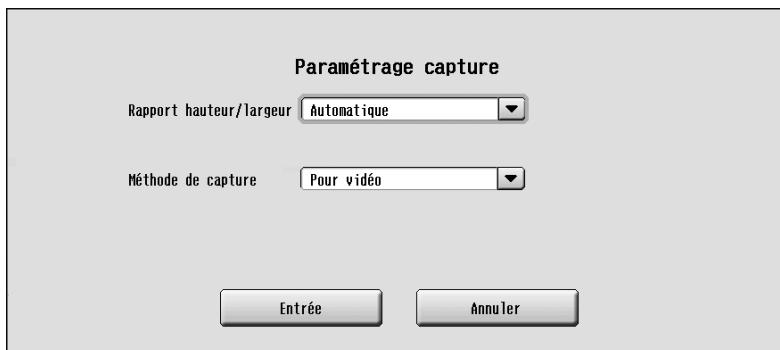

- 3** Pour modifier le format de l'image capturée, appuyez sur **Enter**. Appuyez ensuite sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **16:9** et appuyez sur **Enter**.
- 4** Pour modifier la méthode de capture, appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Méthode de capture** et appuyez sur **Enter**. Appuyez ensuite sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Balayage progressif** et appuyez sur **Enter**.
- 5** Une fois terminé, appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Entrée** et appuyez sur **Enter**.
- 6** Appuyez sur **Exit** pour retourner au mode de visionnement normal.
- 7** Appuyez sur **Freeze** pour effectuer un arrêt sur image en utilisant les nouveaux réglages, tel que décrit à la page 92.

Impression de photos

Une fois que vous avez visionné les photos enregistrées sur une carte mémoire d'appareil photo numérique ou sur un CD, ou capturé une image vidéo à l'aide de la touche Freeze, observez les étapes des sections suivantes pour les imprimer.


- « Chargement de papier » ci-dessous
- « Sélection et impression d'une photo » à la page 98
- « Vérification de l'état ou annulation des travaux d'impression » à la page 100

Chargement de papier


Vous pouvez commander une trousse d'impression photo (numéro de produit ELSPP50) contenant 50 feuilles de papier ainsi qu'une cartouche d'encre auprès de votre revendeur. Composer le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.

Observez les étapes suivantes pour charger jusqu'à 20 feuilles dans le bac à papier de l'imprimante :


- 1 Enfoncez et relâchez le verrou du capot de l'imprimante pour l'ouvrir.

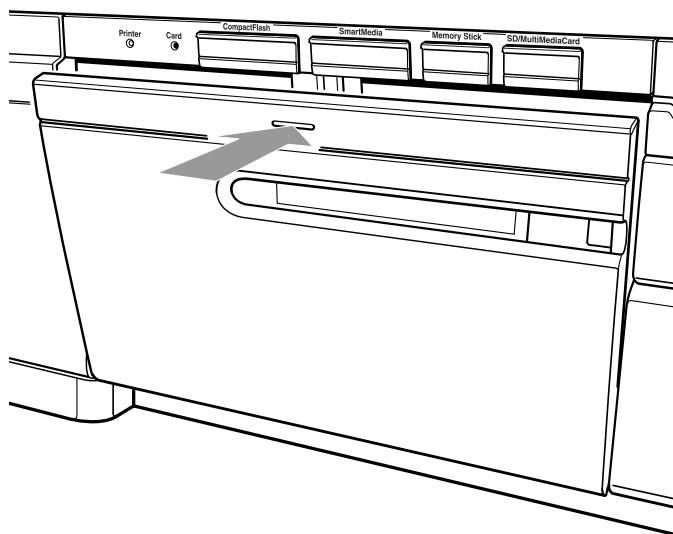


2 Saisissez le bac à papier et tirez-le pour le sortir complètement de l'imprimante.

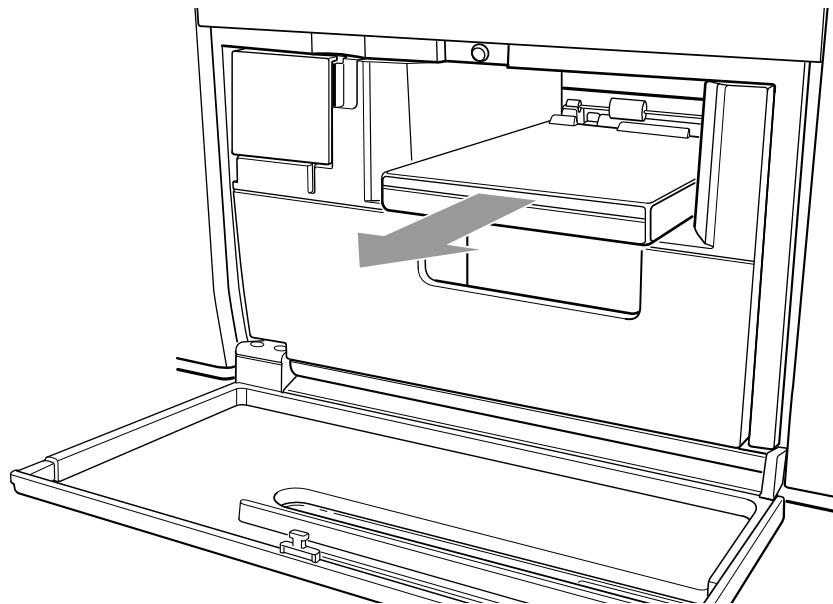

3 Ouvrez le couvercle du bac à papier.

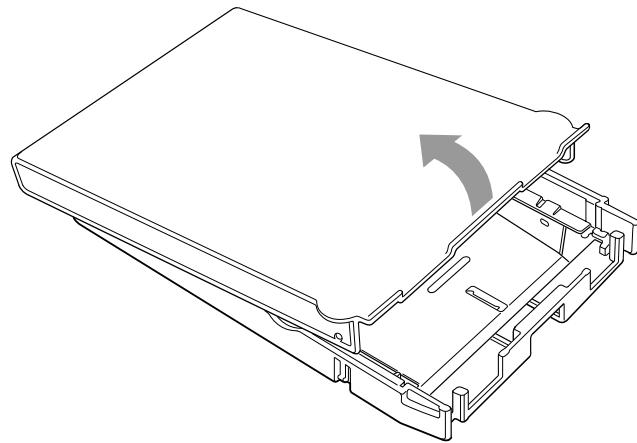

- 4** Vous pouvez charger jusqu'à 20 feuilles de papier. Placez le papier dans le bac, côté glacé vers le haut, bord large orienté vers la charnière du bac et bord étroit orienté vers l'extrémité ouverte du bac.

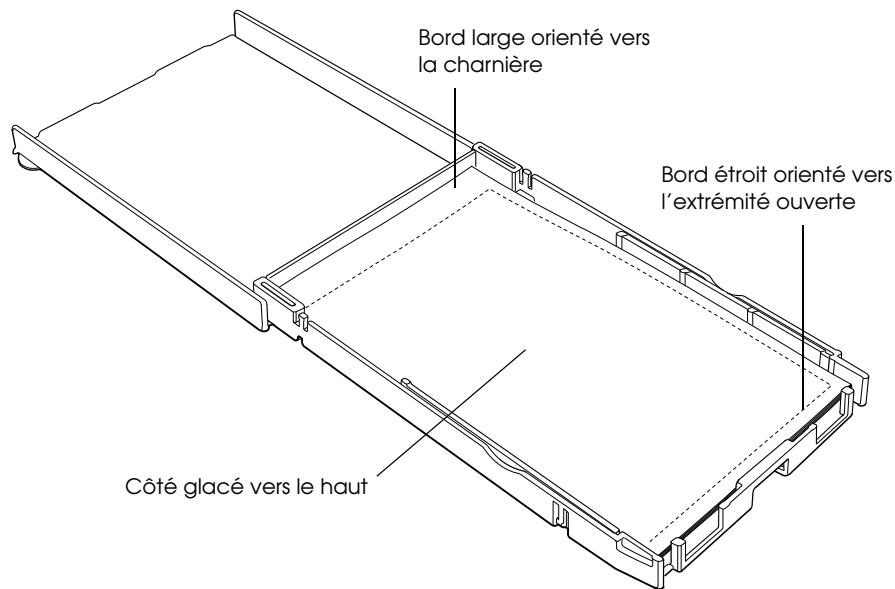


Mise en garde


Ne retirez pas les bords perforés du papier avant d'imprimer. Le papier risque de se bloquer ou un problème d'alimentation pourrait se produire.

De plus, ne touchez pas le côté glacé (face d'impression) du papier. Le sébum de votre peau peut provoquer la décoloration du papier.

- 5** Fermez le couvercle du bac à papier et appuyez sur celui-ci jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

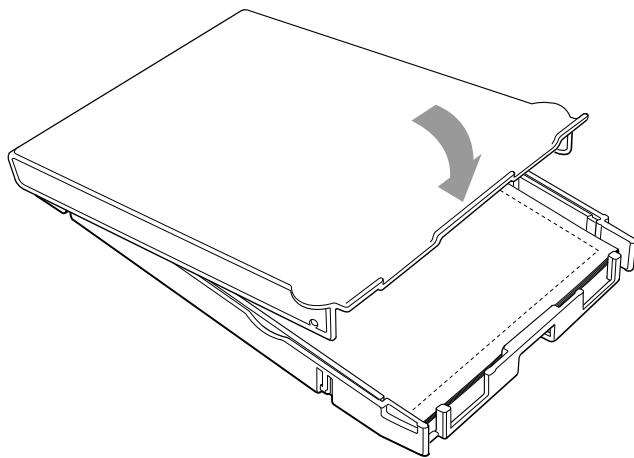

- 6** Insérez le bac à papier dans son logement, côté ouvert en premier. Poussez le bac jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

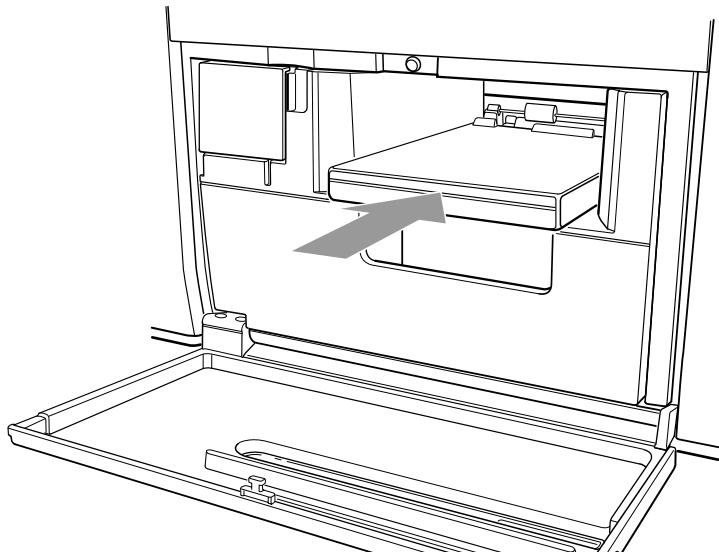

- 7** Fermez le capot de l'imprimante.

Sélection et impression d'une photo

Mise en garde

Ne retirez pas une carte mémoire de son logement pendant l'impression de photos, au risque d'endommager la carte. Attendez la fin de l'impression et que le témoin Card cesse de clignoter et passe au vert avant de retirer la carte.

Remarque

Si vous désirez pivoter la photo pour l'impression, appuyez sur la touche Enter de la télécommande pour l'agrandir. Appuyez ensuite sur la touche Rotate jusqu'à ce que son orientation vous convienne.

Vous pouvez imprimer une photo à la fois depuis une carte mémoire d'appareil photo numérique ou un CD-R/RW.

Si vous n'avez pas déjà inséré une carte mémoire un ou CD, faites-le maintenant. La visionneuse de photos démarre automatiquement. (Si celle-ci ne démarre pas, appuyez sur la touche Photo View du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande.).


- 1** Appuyez sur Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance la photo à imprimer.



- 2** Appuyez sur la touche Print (Imprimer) du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. L'écran Param. impression s'affiche :



Touche
Print

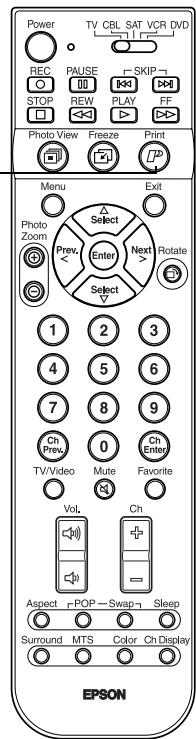

- 3** Pour imprimer une copie de la photo, appuyez sur Enter.

Pour imprimer plusieurs copies, appuyez sur Prev. < ou Next > jusqu'à ce que le nombre du champ Copies soit correct. Appuyez ensuite sur Enter.

Après quelques instants, l'impression est lancée.

Pendant l'impression, le témoin Printer (Imprimante) clignote. Une fois l'impression terminée, le témoin Printer s'éteint.

- 4** Pour imprimer des photos supplémentaires, répétez les étapes précédentes. Vous pouvez imprimer au plus 15 photos à la fois.


Pour annuler un travail d'impression ou en vérifier l'état, voyez la section suivante.

Lorsqu'un message d'erreur d'impression s'affiche, sélectionnez Oui pour afficher le problème. Observez ensuite les directives à l'écran pour résoudre le problème et poursuivre l'impression. Pour obtenir de l'aide supplémentaire, voyez la page 126.

Mise en garde

Retirez les photos imprimées avant que 10 copies ne sortent de l'imprimante pour que celles-ci ne bloquent pas la sortie des autres photos ou ne provoquent un bourrage papier.

N'ouvrez pas le capot à l'avant de l'imprimante pendant l'impression, au risque d'arrêter l'impression.

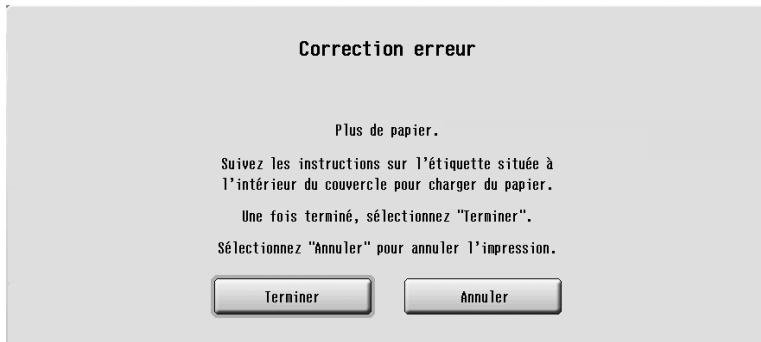

Une fois l'impression terminée, retirez les bords de la photo en les pliant de l'avant vers l'arrière et en les détachant ensuite de la photo.

Vérification de l'état ou annulation des travaux d'impression

Une fois l'impression d'une photo commencée, vous pouvez vérifier l'état du travail d'impression ou l'annuler.

- Appuyez sur la touche 4. (Ou appuyez sur Menu, puis appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Moniteur d'impression et appuyez sur Enter.) Le menu Moniteur d'impression s'affiche.



- Pour vérifier l'état des travaux d'impression, appuyez sur Enter pour choisir Sélectionner impression. L'écran Print Monitor (Moniteur d'impression) s'affiche :



L'état de chaque travail d'impression est indiqué sous la photo.

Annulation d'un seul travail d'impression

- 1 Appuyez sur Prev. <, Next >, Select ▼ ou Select ▲ pour mettre en surbrillance un travail d'impression et appuyez sur Enter. L'écran Impression ou En attente s'affiche :



- 2 Appuyez sur Select ▲ pour mettre en surbrillance Annuler et appuyez sur Enter.

(Si le travail d'impression s'est terminé avant que vous ne l'annuliez, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Quitter et appuyez sur Enter.)

- 3 Sélectionnez Oui dans l'écran suivant. Le travail d'impression est ensuite annulé.

Annulation de tous les travaux d'impression

- 1 Appuyez sur la touche 4. (Ou appuyez sur Menu, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Moniteur d'impression, puis appuyez sur Enter.)
- 2 Appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Annuler impression et appuyez sur Enter.
- 3 Sélectionnez Oui dans l'écran suivant et appuyez sur Enter. Tous les travaux d'impression sont ensuite annulés.

Remarque

Il n'est pas possible d'enregistrer des photos sur un CD-R/RW pendant le visionnement de photos enregistrées sur un CD-R/RW.

N'enregistrez pas de photos sur un CD-R/RW comportant des fichiers enregistrés auparavant par un ordinateur. Vous pouvez visionner et imprimer des photos de ces CD, mais vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelles photos sur ceux-ci en utilisant l'unité branchée sur le téléviseur. L'unité branchée sur le téléviseur et celle de l'ordinateur n'utilisent pas la même méthode pour l'enregistrement des fichiers. Lorsque vous désirez enregistrer des photos sur un CD-R/RW, utilisez un CD vierge neuf.

Enregistrement de photos sur CD

Avant d'enregistrer des photos sur un CD, assurez-vous d'avoir connecté l'unité CD-R/RW externe fournie avec le téléviseur. Voyez la page 31 pour les directives. De plus, assurez-vous que le cordon d'alimentation de l'unité est bien branché aux deux extrémités et que l'unité est sous tension.

Assurez-vous également qu'il est possible d'enregistrer des données sur le CD à une vitesse 4X. Certains CD haute vitesse ne prennent pas en charge l'écriture à la vitesse 4X; vérifiez les spécifications du CD avant de l'insérer dans l'unité.


Observez les directives dans « Insertion d'une carte mémoire » à la page 83 pour insérer une carte mémoire d'appareil photo numérique et démarrer la visionneuse de photos. Observez ensuite les étapes de la section suivante pour insérer un CD-R/RW dans l'unité et enregistrer les photos sur celui-ci.

Mise en garde

N'insérez pas de CD-R/RW comportant des fichiers enregistrés auparavant par un ordinateur ou tout autre source, au risque d'effacer les photos et autres données.

Insertion d'un CD-R/RW

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection sur l'unité pour ouvrir son plateau.
- 2 Placez un CD-R/RW neuf et vierge sur le plateau, avec le côté pour étiquette orienté vers le haut. Assurez-vous que le CD repose bien à plat sur le plateau.

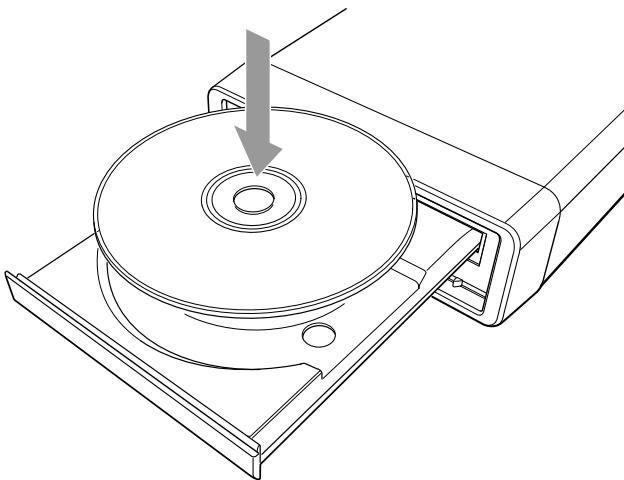

Mise en garde

Utilisez toujours le bouton d'éjection pour ouvrir et fermer le plateau. Le fait de pousser le plateau avec les mains peut endommager l'unité et le CD.

- 3 Appuyez de nouveau sur le bouton d'éjection pour fermer le plateau.

Écriture de photos sur un CD-R/RW

- 1 Appuyez sur la touche 3. (Ou appuyez sur Menu, appuyez sur Select ▼ pour mettre en surbrillance Gravure CD et appuyez sur Enter.) Le menu Gravure CD s'affiche.



- 2 Pour enregistrer sur CD toutes les photos de la carte mémoire, appuyez sur Enter pour sélectionner Écriture CD-R/RW.
- 3 Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui et appuyez sur Enter. (Pour annuler, sélectionnez Non et appuyez sur Enter.)

- 4** Un message de confirmation d'écriture sur le CD s'affiche pendant que les photos sont enregistrées sur celui-ci et que le témoin de l'unité clignote. Une fois l'opération terminée, le plateau de l'unité CD-R/RW s'ouvre et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **Enter**.

Sélection des photos à enregistrer sur un CD-R/RW

- 1** Pour sélectionner certaines photos et les enregistrer sur CD, appuyez sur la touche **3**, puis sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance **Sélectionner images** et appuyez sur **Enter**. Les photos qui s'affichent ensuite comportent des cases à cocher, indiquant leur sélection.

Mise en garde
N'éjectez pas de CD, ne retirez pas une carte mémoire d'appareil photo numérique, ne déconnectez pas et/ou n'éteignez pas l'unité CD-R/RW pendant l'enregistrement de photos sur un CD, au risque d'endommager le CD, la carte ou l'unité.



- 2** Appuyez sur **Prev. <, Next >**, **Select ▼** ou **Select ▲** pour mettre en surbrillance les photos à ne pas inclure, puis appuyez sur **Enter** pour les désélectionner. (Pour les sélectionner de nouveau, appuyez de nouveau **Enter**.)
- 3** Une fois que vous êtes prêt à effectuer l'enregistrement des photos sur le CD, appuyez sur la touche **3** pour accéder au menu Gravure CD.
- 4** Appuyez sur **Enter** pour sélectionner **Écriture CD-R/RW**.
- 5** Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **Enter**. (Pour annuler, sélectionnez **Non** et appuyez sur **Enter**.)
- 6** Un message de confirmation d'écriture sur le CD s'affiche pendant que les photos sont enregistrées sur celui-ci et que le témoin de l'unité clignote. Une fois l'opération terminée, le plateau de l'unité CD-R/RW s'ouvre et un message indiquant la fin de l'enregistrement s'affiche. Appuyez sur **Enter**.

Remarque
Pour désélectionner toutes les photos, sélectionnez Annuler tout dans le menu Gravure CD. Pour sélectionner toutes les photos, choisissez Sélectionner tout dans le menu Gravure CD.

Visionnement de photos enregistrées sur un CD-R/RW

- 1** Appuyez sur le bouton d'éjection de l'unité pour réinsérer le CD.
- 2** Appuyez sur la touche **1** pour accéder au menu Carte de mémoire ou CD.
- 3** Appuyez sur **Select ▼** pour mettre en surbrillance CD-R/RW et appuyez sur **Enter**. Les dossiers de photos s'affichent.
- 4** Appuyez sur **Prev. <, Next >, Select ▼** ou **Select ▲** pour sélectionner un dossier et appuyez sur **Enter**. Les photos s'affichent à l'écran.
- 5** Pour visionner les photos d'un autre dossier, appuyez sur **Exit**. Répétez ensuite l'étape 4.

Soins et entretien du téléviseur

Afin de maintenir le téléviseur propre et d'assurer son bon fonctionnement, ou pour le déplacer vers un autre emplacement, observez les étapes des sections suivantes :

- « Nettoyage du téléviseur » ci-dessous
- « Nettoyage du filtre à air » ci-dessous
- « Remplacement de la lampe de projection du téléviseur » à la page 107
- « Remplacement de la cartouche d'encre » à la page 111
- « Déplacement et transport du téléviseur » à la page 118

Nettoyage du téléviseur

Retirez la poussière de l'écran à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, par exemple un chiffon de nettoyage pour lentilles, une étoffe de flanelle ou un chiffon de microfibres. Au besoin, humectez le chiffon avec de l'eau et une solution de nettoyage douce diluée.

N'appuyez pas trop sur le chiffon pendant le nettoyage de l'écran.

Nettoyez tous les autres composants du téléviseur en observant la même méthode. Gardez les capots fermés pendant le nettoyage et évitez d'humidifier les connecteurs à l'arrière du téléviseur.


Mise en garde

N'utilisez pas de solution de nettoyage puissantes ou abrasives pour nettoyer l'écran. N'utilisez jamais de l'alcool, du benzène, de la cire, du nettoie-vitre, de la poudre à récurer ou d'autres produits de nettoyage.


Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air du téléviseur doit être nettoyé périodiquement, environ une fois par mois, afin d'éviter que le téléviseur ne surchauffe en raison d'une ventilation inadéquate.


- 1 Tirez le capot de ventilation sur le côté gauche du téléviseur pour le retirer.

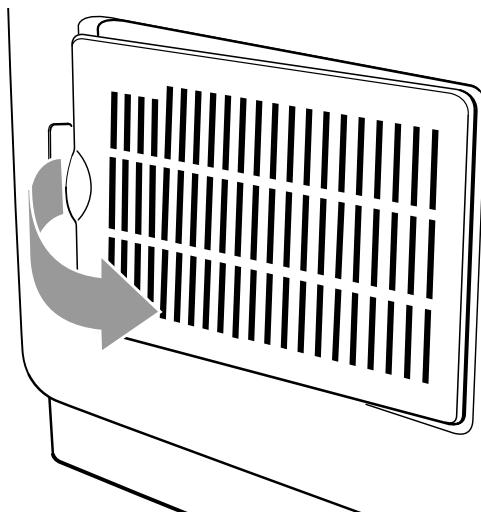

- 2** Utilisez un petit aspirateur portatif pour éliminer la poussière des deux côtés du capot de ventilation.

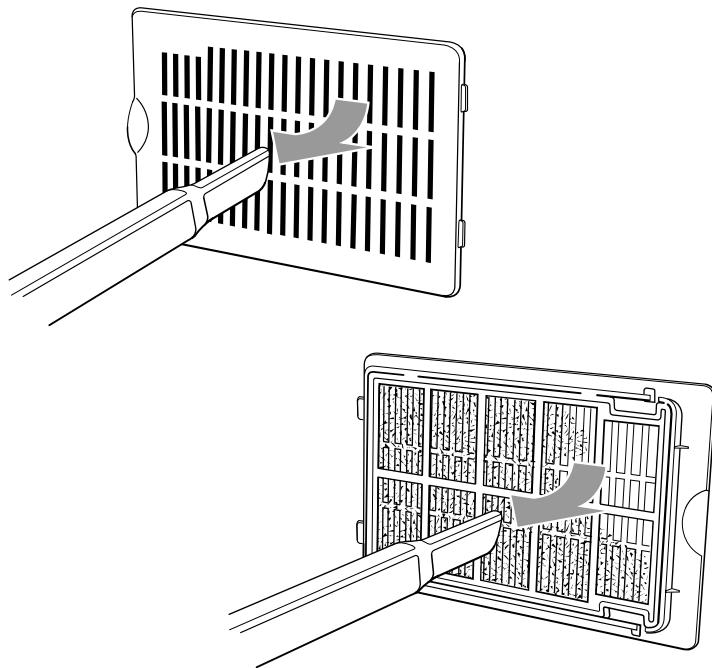

- 3** Pour remettre en place le capot de ventilation, insérez les languettes situées à l'arrière dans le côté droit de l'ouverture de ventilation. Appuyez ensuite sur le côté gauche du capot de ventilation.

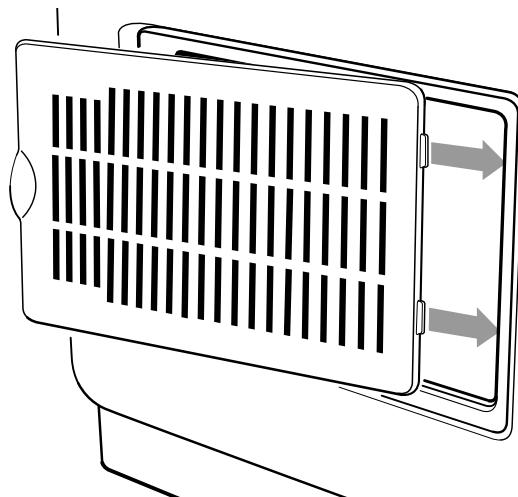

Remplacement de la lampe de projection du téléviseur


La lampe de projection du téléviseur est conçue pour offrir une durée utile d'environ 10 000 heures. La durée utile de la lampe varie selon le mode sélectionné, les conditions environnementales et l'utilisation.

Lorsque la lampe doit être remplacée, un message s'affiche à l'écran du téléviseur.

Les témoins **Lamp** et **Power** situés à l'avant du téléviseur indiquent également l'état de la lampe.

Vous pouvez acheter une lampe de rechange (numéro de produit ELSLP1) auprès de votre revendeur. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.

Ne remplacez pas la lampe avant qu'un message ne s'affiche à l'écran ou que les témoins **Lamp** et **Power** indiquent de remplacer la lampe, tel que décrit dans le tableau ci-dessous :

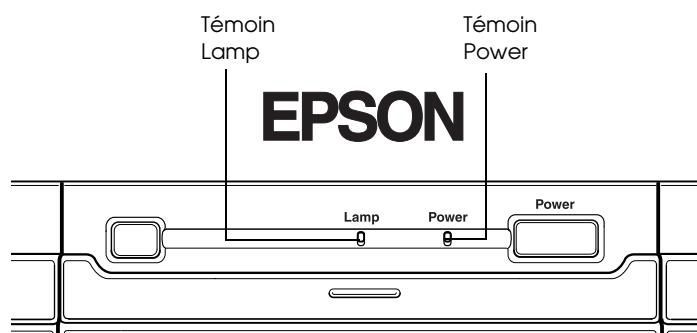

État du témoin Lamp	État du témoin Power	Action
Orange clignotant	Tout état	Avertissement concernant le remplacement de la lampe. La durée utile de la lampe de projection est presque terminée. Un message peut également s'afficher à l'écran. Commandez une lampe de remplacement, puis observez les étapes à la page 108 pour l'installer.
Rouge	Rouge	Problème touchant la lampe. La lampe de projection est grillée ou un autre problème s'est produit. Commandez une lampe de rechange, puis observez les étapes à la page 108 pour l'installer.
Rouge clignotant	Rouge	Lampe qui refroidit ou erreur de capot ouvert. Assurez-vous que le capot de lampe est complètement fermé. Voyez les étapes pour accéder au capot à la page 108. Si le capot est fermé, il est possible que la lampe n'ait pas eu le temps de refroidir complètement avant l'ouverture du capot. Attendez quelques minutes pour que le ventilateur cesse de fonctionner, puis débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur, rebranchez-le et appuyez sur la touche Power pour remettre l'appareil en marche. Si le problème persiste, communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.

Mise en garde

Lorsque la qualité d'image n'est pas adéquate, observez les solutions décrites dans « Problèmes d'image » à la page 123 pour régler le problème. Si ces solutions ne règlent pas le problème, il peut être nécessaire de remplacer la lampe. Cependant, communiquez avec EPSON (voyez la page 131) pour savoir si le remplacement de la lampe peut régler le problème, avant de remplacer inutilement la lampe.


Éteignez le téléviseur lorsque vous ne l'utilisez pas. L'utilisation continue (24 heures par jour) du téléviseur peut en réduire la durée utile.

Précautions concernant le remplacement de la lampe

- Ne touchez pas la lampe de projection immédiatement après avoir éteint le téléviseur, au risque de subir des brûlures. Laissez refroidir complètement la lampe pendant au moins 30 minutes après avoir éteint le téléviseur.
- Si la lampe est brisée, manipulez avec soin les morceaux coupants pour éviter les blessures.
- La lampe usée contient du mercure. Veuillez consulter les réglementations provinciales et locales concernant l'élimination et le recyclage. Ne mettez pas la lampe au rebut.
- Observez les consignes de sécurité pendant l'installation de la lampe neuve afin d'éviter les courts-circuits ou autres dommages. Insérez la lampe selon la méthode décrite ci-dessous, en l'insérant entièrement dans son logement. Serrez les vis pour verrouiller la lampe en place; sinon, elle risque de ne pas s'allumer.
- Ne touchez pas le verre de la lampe avec les mains nues, au risque de réduire la durée utile de la lampe et de nuire à la projection de l'image. Utilisez un chiffon ou des gants pour manipuler la lampe neuve.
- Ne laissez pas tomber la nouvelle lampe ou ne la cognez pas contre un autre objet, au risque de l'endommager.

Retrait et installation de la lampe


- 1 Éteignez le téléviseur, débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale, et laissez-le refroidir pendant au moins 30 minutes.
- 2 Assurez-vous d'avoir une lampe de remplacement sous la main (numéro de produit ELSLP1).
- 3 Saisissez le capot du haut-parleur situé dans la partie inférieure droite, tirez sur celui-ci pour le retirer et mettez-le de côté.

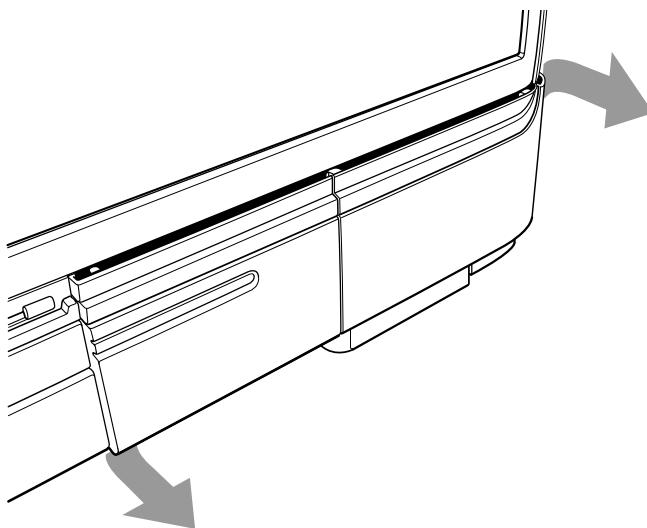

AVERTISSEMENT

La lampe est brûlante.
Vous devez la laisser
refroidir pendant au moins
30 minutes avant de la
toucher, au risque de
vous brûler.


- 4** À l'avant du téléviseur, appuyez sur le verrou du capot de lampe, puis retirez le capot et mettez-le de côté.

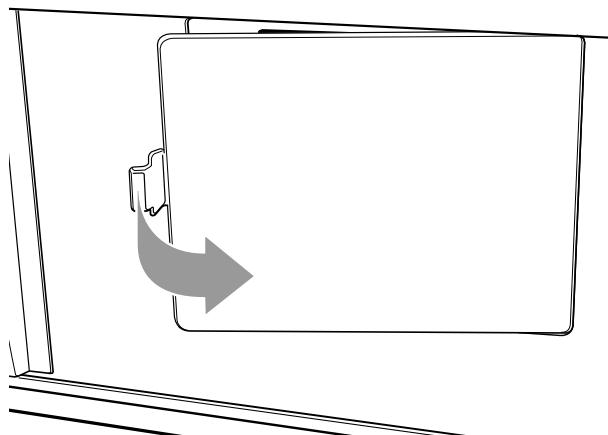


- 5** Utilisez le tournevis fourni avec la lampe de remplacement pour dévisser les deux vis dans les coins du logement de la lampe. (Vous ne pouvez pas retirer les vis.)

Mise en garde


Ne dévissez pas les vis fixant la poignée au logement de la lampe.

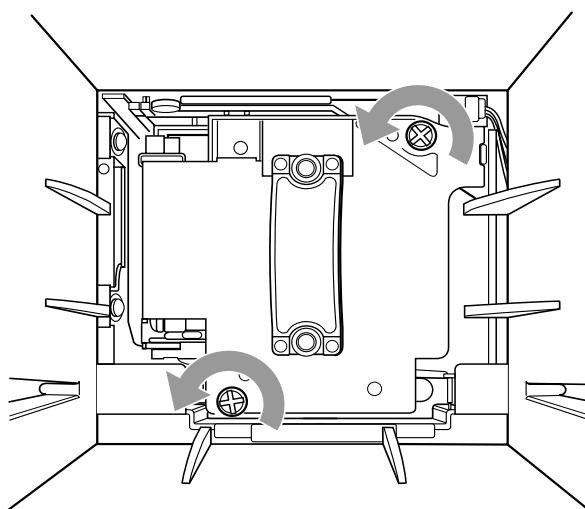


- 6** Saisissez la poignée de la lampe et tirez-la pour la sortir du téléviseur. Mettez-la de côté délicatement.

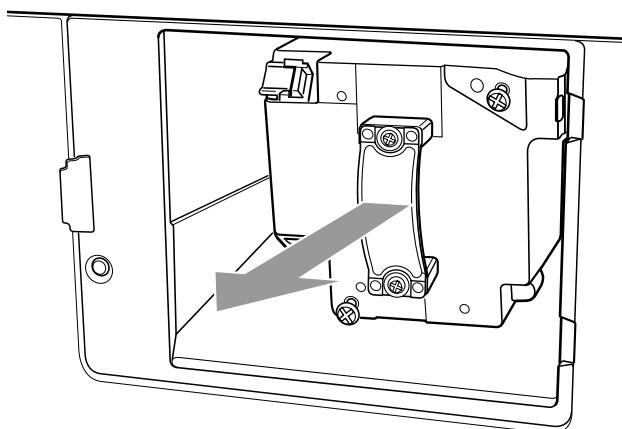


- 7** Positionnez la lampe neuve tel qu'indiqué ci-dessous. Glissez ensuite doucement la lampe dans son logement jusqu'en butée.

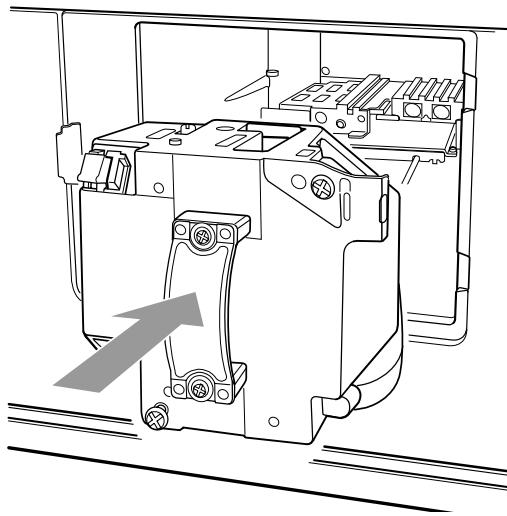

- 8** Serrez les vis situées dans les coins du logement de la lampe.
- 9** Insérez les languettes du capot de lampe dans le côté droit de l'ouverture. Appuyez ensuite sur le côté gauche du capot pour le fermer.

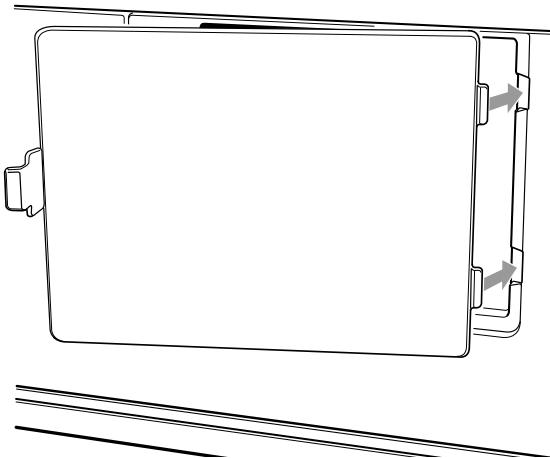

- 10** Alignez le capot du haut-parleur avec les trous sur le téléviseur. Appuyez sur tous les côtés du capot pour le fixer en place.

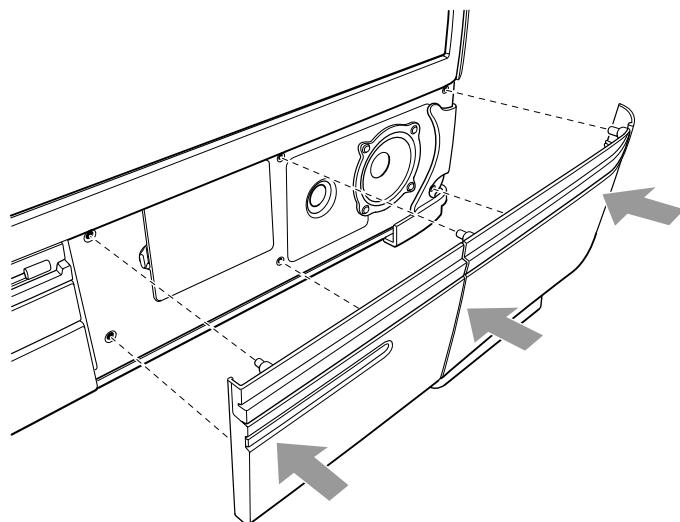

- 11** Branchez le cordon d'alimentation du téléviseur et appuyez sur la touche Power pour l'allumer.


Si les témoins Lamp et Power s'allument ou clignotent en rouge, il se peut que la lampe ne soit pas installée correctement ou que le capot de lampe soit mal fermé. Vérifiez le capot et la lampe et assurez-vous d'avoir observé toutes les étapes ci-dessus.

Remplacement de la cartouche d'encre


Assurez-vous d'avoir une cartouche d'encre de recharge avant de commencer. Vous pouvez commander auprès de votre revendeur une trousse d'impression photo (numéro de produit ELSPP50) contenant 50 feuilles de papier ainsi qu'une cartouche d'encre. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.

Retrait de l'imprimante du téléviseur


- 1 Enfoncez et relâchez le verrou du capot de l'imprimante pour l'ouvrir.

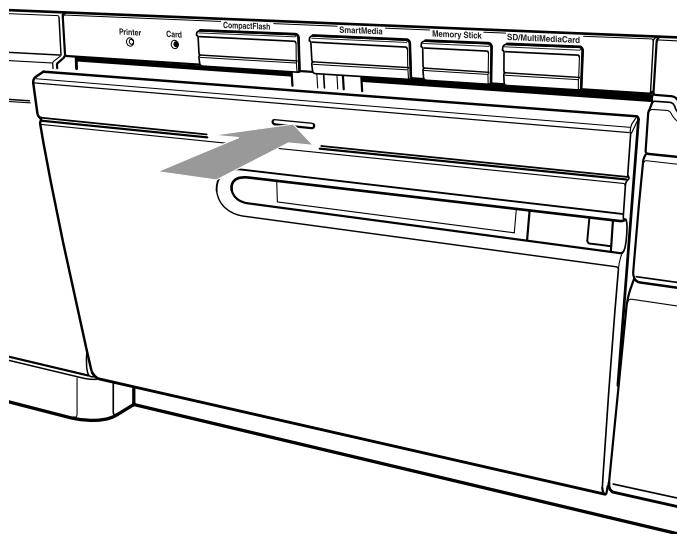


- 2 Abaissez le capot du verrou de l'imprimante.

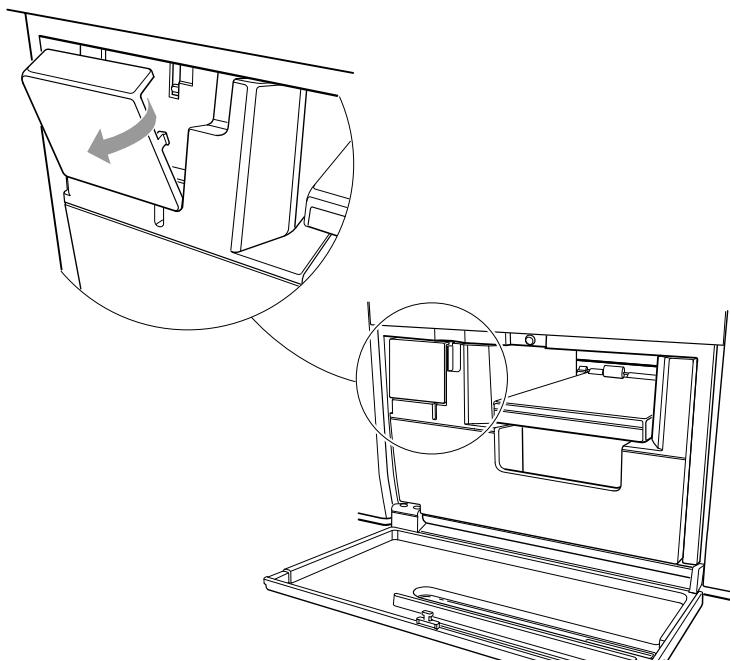

- 3** Tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le dégager. Celui-ci n'offre aucune résistance lorsqu'il est déverrouillé.

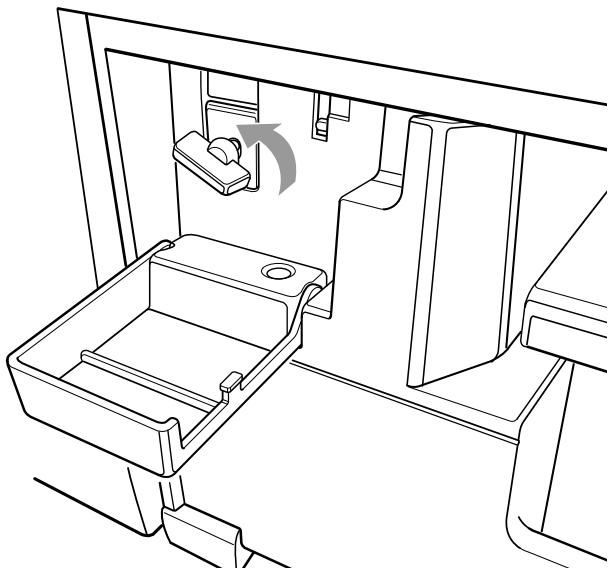


- 4** Saisissez la poignée de l'imprimante et sortez l'imprimante aussi loin que possible.


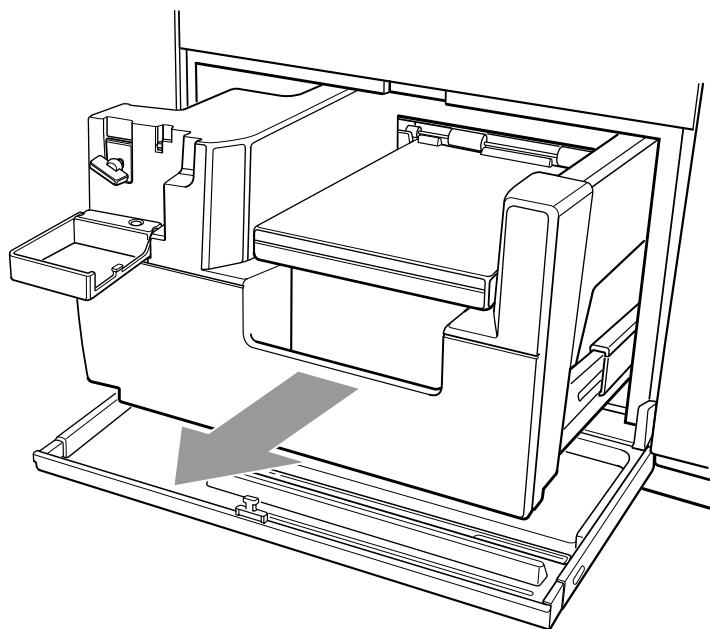


Retrait et installation de la cartouche d'encre

- 1 Ouvrez le capot de cartouche d'encre situé sur le côté de l'imprimante.

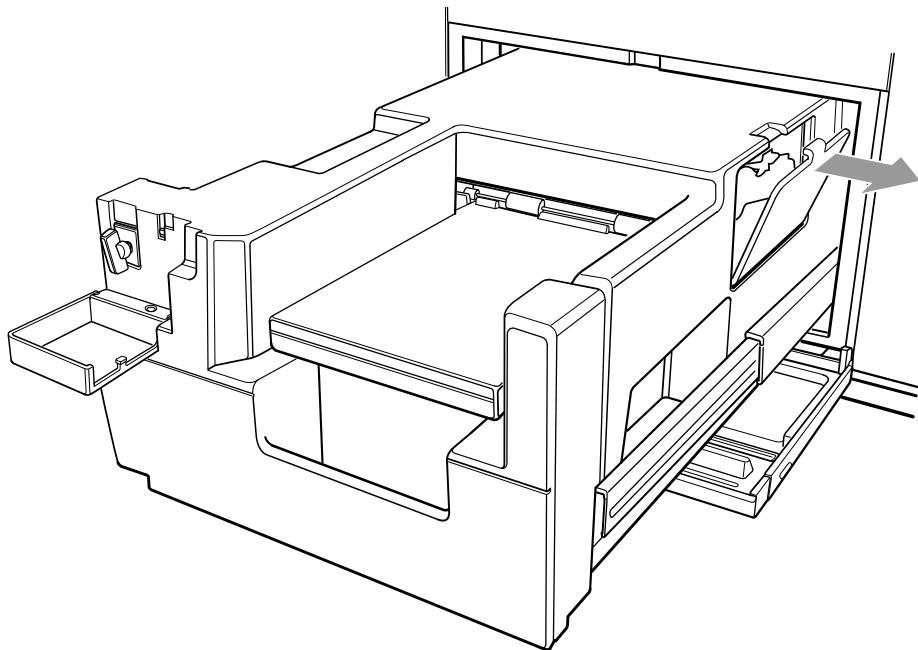


- 2 Soulevez le verrou de cartouche d'encre, puis sortez doucement la cartouche de l'imprimante.

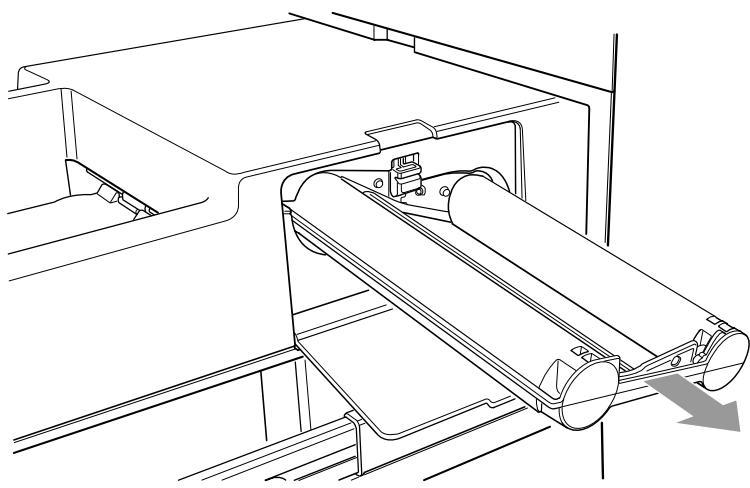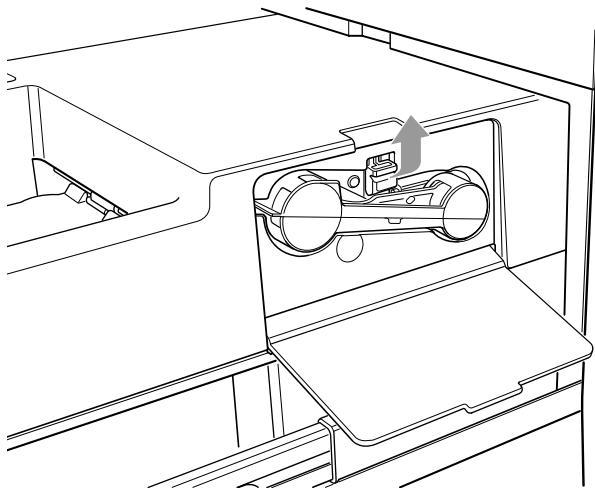

- 3 Retirez la nouvelle cartouche de son emballage. Retirez ensuite la bande de papier rouge de son extrémité.


- 4** Si le ruban n'est pas tendu, tournez les molettes pour le serrer.

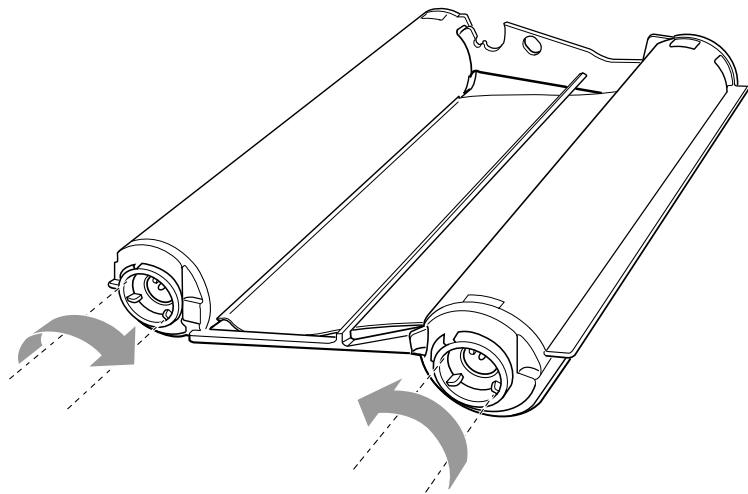

Mise en garde

Si le ruban se bloque dans l'ouverture, ajustez-le doucement pour éviter qu'il ne se déchire.

- 5** Positionnez la cartouche d'encre tel qu'indiqué ci-dessous. Alignez ensuite la cartouche et son ruban avec le logement de cartouche d'encre.

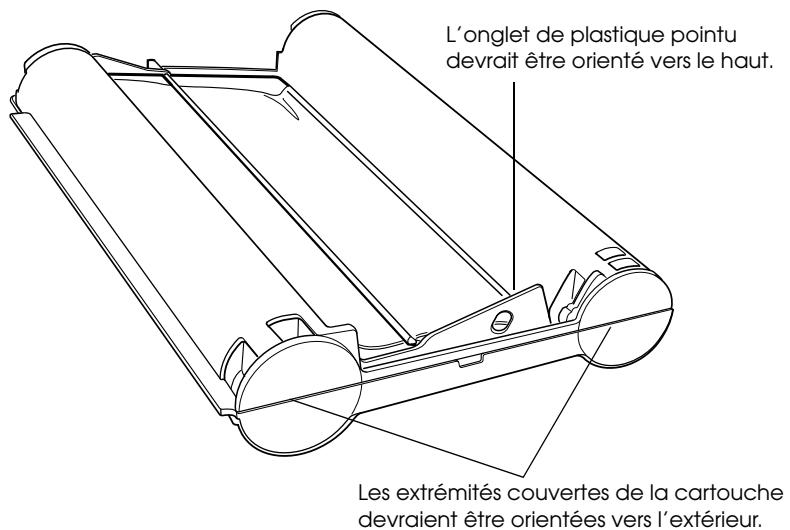


Remarque

L'allure de la cartouche d'encre peut être légèrement différente.


Mise en garde

La cartouche ainsi que son ruban doivent être alignés avec le logement, au risque de les endommager pendant l'installation de la cartouche.

- 6 Une fois la cartouche alignée, insérez-la dans le logement et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche sous le verrou.

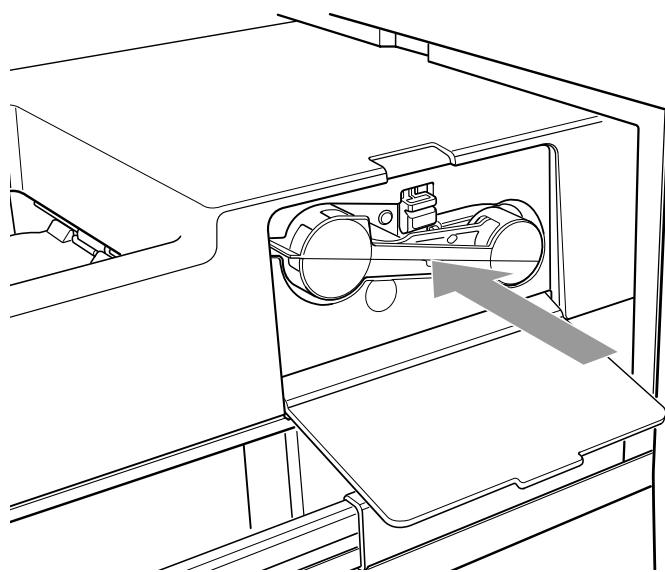


- 7 Relevez le capot de cartouche d'encre et appuyez sur celui-ci pour le fermer.

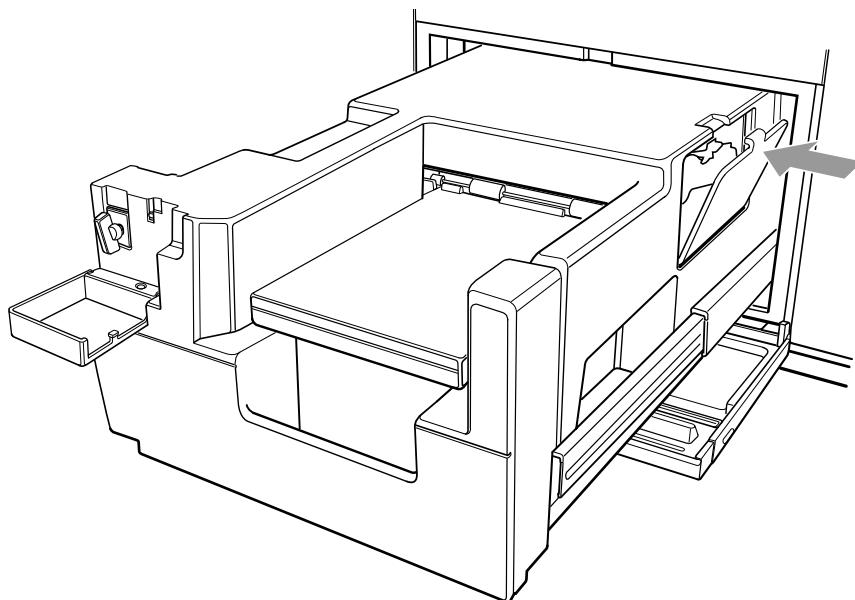

Insertion de l'imprimante dans le téléviseur


- 1** Faites glisser l'imprimante vers l'intérieur du téléviseur jusqu'en butée. Si l'imprimante est bloquée par la porte d'imprimante ouverte en dessous, maintenez doucement vers le bas le capot pour ne pas qu'il gêne le passage de l'imprimante.
- 2** Enfoncez le verrou de l'imprimante et tournez-le dans le sens horaire pour bien le serrer. Si celui-ci ne peut être serré, poussez bien l'imprimante vers l'intérieur et essayez de nouveau.

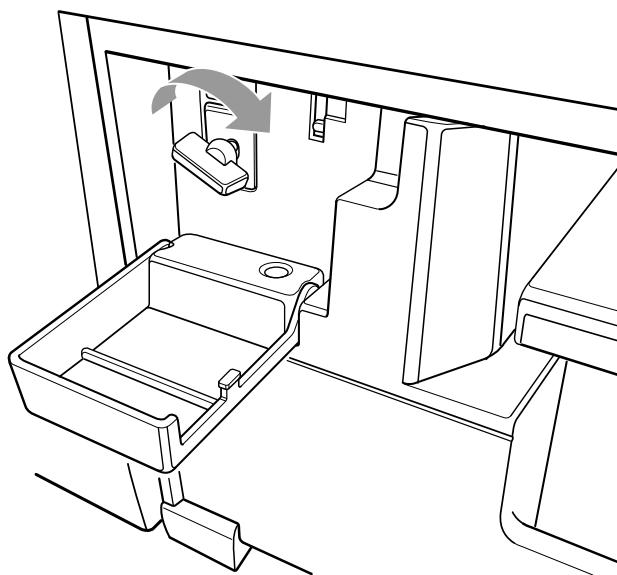

Mise en garde

Assurez-vous de bien verrouiller l'imprimante et de fermer complètement le capot du verrou, sinon l'imprimante ne fonctionnera pas.

- 3** Relevez le capot du verrou.

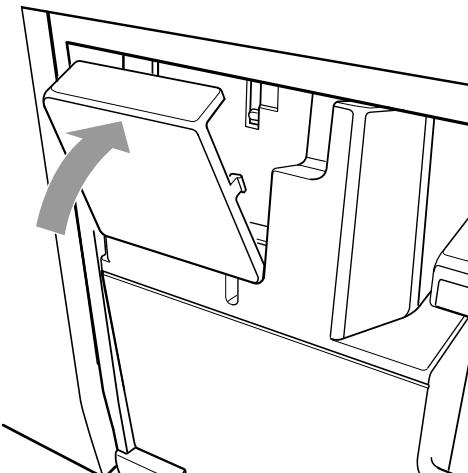

- 4** Fermez le capot de l'imprimante.

Si des messages d'erreur s'affichent pendant l'impression, il peut être nécessaire de réinstaller la cartouche d'encre. Observez attentivement les étapes de la présente section pour réinstaller la cartouche.

Déplacement et transport du téléviseur


Avertissement

Le téléviseur est très lourd.
Deux personnes sont
requises pour le soulever ou
le déplacer afin d'éviter
des blessures.

Ne déplacez jamais le
téléviseur et son
support ou tout autre
support ensemble, car le
téléviseur peut tomber
et causer des blessures ou
des dommages.

Redoublez de vigilance
pour ne pas faire tomber le
téléviseur pendant son
transport, au risque de subir
des blessures ou de causer
des dommages
irréparables au téléviseur.

Deux personnes sont requises pour déplacer le téléviseur, tel que montré ci-dessous. Soulevez-le en saisissant les deux poignées à l'arrière et la partie supérieure avant.

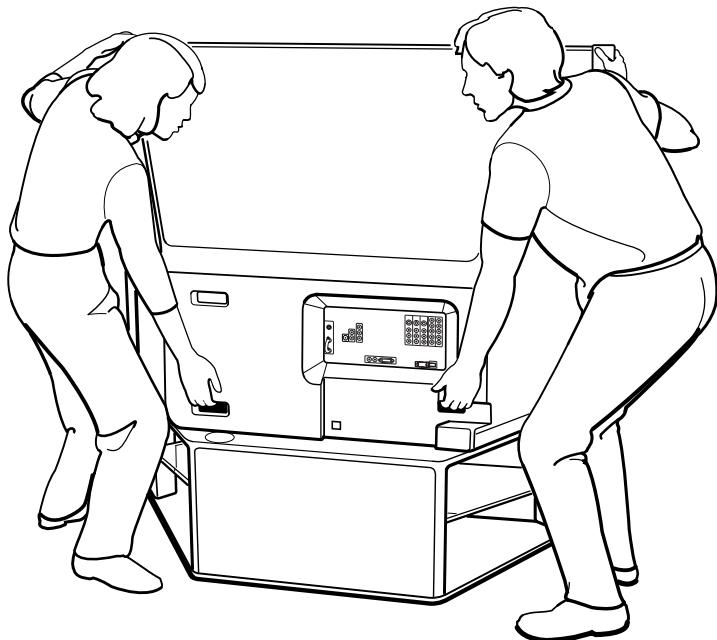

Lorsque le téléviseur doit être expédié ou transporté sur de longues distances, emballez-le dans son carton d'origine en utilisant les matériaux de protection qui l'accompagnaient.

Résolution des problèmes


Lorsqu'un problème touche le téléviseur, consultez le message d'erreur affiché à l'écran, le cas échéant, et vérifiez les témoins du panneau de commande du téléviseur. Observez ensuite les solutions présentées dans les sections suivantes :

- « Interventions concernant les messages d'erreur affichés à l'écran » ci-dessous
- « Interventions concernant les témoins du panneau de commande du téléviseur » à la page 120
- « Problèmes de fonctionnement de base » à la page 122
- « Problèmes d'image » à la page 123
- « Problèmes audio » à la page 124
- « Problèmes de réception ou de fonctionnement du téléviseur » à la page 125
- « Problèmes de télécommande » à la page 125
- « Problèmes de visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou un CD » à la page 126
- « Problèmes d'impression » à la page 126
- « Problèmes d'enregistrement de photos sur un CD-R/RW » à la page 131
- « Comment obtenir de l'aide » à la page 131

Interventions concernant les messages d'erreur affichés à l'écran

Message	Action
Remplacer la lampe	La lampe de projection arrive à la fin de sa durée utile. Commandez une lampe de rechange (numéro de produit ELSLP1) puis observez les étapes à la page 107 pour l'installer.
Le téléviseur surchauffe	Le téléviseur surchauffe et la lampe s'est éteinte automatiquement. Éteignez le téléviseur et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour du téléviseur et qu'aucune fente d'aération n'est obstruée. Le cas échéant, nettoyez le filtre à air du téléviseur, tel que décrit à la page 105. Allumez ensuite le téléviseur. Si le problème persiste, communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.

Interventions concernant les témoins du panneau de commande du téléviseur

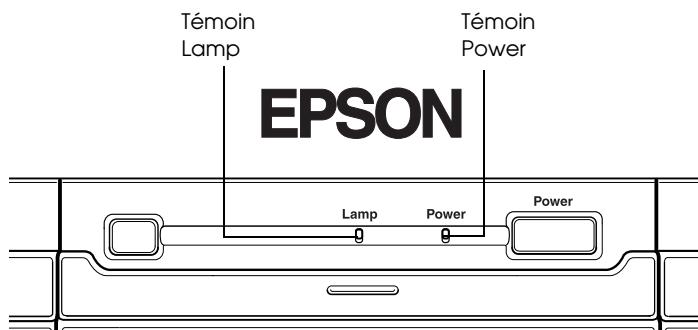


État des témoins Lamp et Power

Témoin Lamp	Témoin Power	État
Éteint	Vert	Prêt Le téléviseur fonctionne normalement.
Éteint	Vert clignotant	Mode de réchauffement Après quelques instants, l'image s'affiche à l'écran.
Éteint	Orange clignotant	Mode de refroidissement Attendez que le témoin Power cesse de clignoter. Lorsque le témoin passe à l'orange et ne clignote pas, vous pouvez allumer le téléviseur ou débrancher son cordon d'alimentation.
Éteint	Orange	Mode veille Pour remettre le téléviseur en marche, appuyez sur la touche Power. Si vous désirez éteindre le téléviseur, vous pouvez débrancher son cordon d'alimentation.
Orange clignotant	Tout état	Avertissement concernant le remplacement de la lampe La lampe de projection arrive à la fin de sa durée utile. Un message peut également s'afficher à l'écran. Commandez une lampe de remplacement, puis observez les étapes à la page 107 pour l'installer.
Rouge	Rouge	Problème touchant la lampe La lampe de projection est grillée ou un autre problème s'est produit. Commandez une lampe de remplacement, puis observez les étapes à la page 107 pour l'installer.
Rouge clignotant	Rouge	Lampe qui refroidit ou erreur de capot ouvert Assurez-vous que le capot de lampe est fermé complètement. Si le capot est fermé, il est possible que la lampe n'ait pas eu le temps de refroidir complètement avant l'ouverture du capot. Attendez quelques minutes pour que le ventilateur cesse de fonctionner, puis débranchez le cordon d'alimentation du téléviseur, rebranchez-le et appuyez sur la touche Power pour remettre l'appareil en marche. Si le problème persiste, communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.

État des témoins Lamp et Power

Témoin Lamp	Témoin Power	État
Orange	Rouge	Avertissement de température élevée Le téléviseur surchauffe et la lampe s'est éteinte automatiquement. Éteignez le téléviseur et laissez-le refroidir pendant quelques minutes. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour du téléviseur et qu'aucune fente d'aération n'est obstruée. Remettez ensuite le téléviseur en marche. Si le problème persiste, communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.
Éteint	Rouge	Erreur interne Une erreur interne s'est produite dans le téléviseur. Appuyez sur la touche Power pour éteindre le téléviseur et débranchez son cordon d'alimentation. Communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.
Orange clignotant	Rouge	Erreur de ventilateur ou de capteur de température Il s'est produit un problème avec le ventilateur de refroidissement ou le capteur de température. Appuyez sur la touche Power pour éteindre le téléviseur et débranchez son cordon d'alimentation. Communiquez avec EPSON tel que décrit à la page 131.

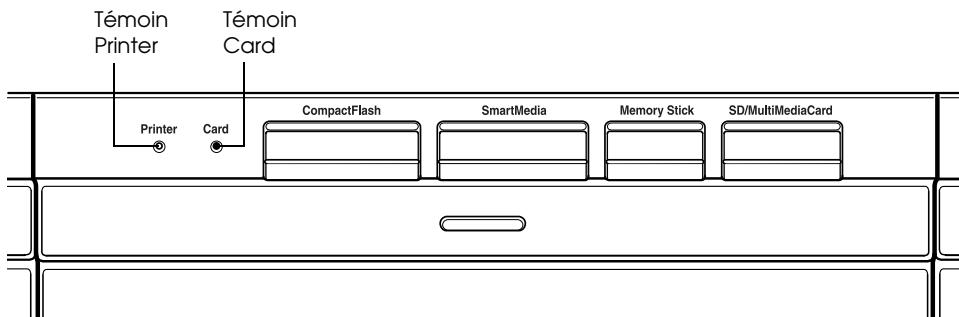

État du témoin Printer

Témoin Printer	État
Éteint	L'imprimante est en mode veille; est prête à imprimer une photo.
Vert clignotant	L'imprimante effectue l'impression d'une photo ou d'une image « figée » à l'aide de la fonction Freeze (Arrêt sur image pour impression). Ne retirez pas une carte mémoire ou un CD-R/RW d'un logement ou d'une unité lorsque le témoin Card est orange ou clignote en orange et que le témoin Printer clignote en vert, au risque d'endommager la carte, le CD ou l'unité.
Rouge	Il s'est produit une erreur sur l'imprimante. Un message d'erreur est affiché à l'écran. Observez les directives du message affiché pour résoudre le problème. Pour plus de détails sur l'impression, voyez la page 95.

État du témoin Card

Témoin Card	État
Orange	Le téléviseur effectue l'initialisation du système de visionnement des photos. Une fois l'opération terminée, le témoin Card s'éteint. Attendez avant d'insérer une autre carte ou appuyez sur la touche Photo View jusqu'à ce que le témoin Card s'éteigne; le téléviseur ne pourra pas détecter une nouvelle carte ou répondre à une commande par touche.

État du témoin Card

Témoin Card	État
Orange clignotant	Le téléviseur effectue la lecture ou l'enregistrement de photos sur une carte mémoire ou un CD-R/RW, ou effectue l'impression de photos. Ne retirez pas une carte mémoire ou un CD-R/RW d'un logement ou d'une unité lorsque le témoin est orange ou clignote en orange, au risque d'endommager la carte, le CD ou l'unité.
Vert	Le téléviseur affiche des photos enregistrées sur une carte mémoire ou un CD-R/RW. Au besoin, retirez la carte ou le CD.
Éteint	Si une carte mémoire est insérée dans un logement, la visionneuse de photos a terminé d'y accéder. Vous pouvez retirer la carte.

Problèmes de fonctionnement de base

Problème	Solution
Le téléviseur ne s'allume pas.	Assurez-vous que la prise murale fonctionne et qu'elle n'est pas commandée par un interrupteur ou une minuterie. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché. Si le témoin Power clignote en orange, le téléviseur refroidit. Lorsque le témoin cesse de clignoter et passe à l'orange, vous pouvez débrancher le cordon d'alimentation du téléviseur ou appuyer sur la touche Power pour l'allumer. Si le témoin Power clignote en vert, le téléviseur se réchauffe. Lorsqu'il cesse de clignoter et passe au vert, le téléviseur est prêt. Si le témoin Power est rouge, un problème s'est peut être produit avec le téléviseur, selon ce qu'indique le témoin Lamp. Voyez « Interventions concernant les témoins du panneau de commande du téléviseur » à la page 120.
Les touches du panneau de commande du téléviseur ne fonctionnent pas.	Lorsque le téléviseur se réchauffe ou refroidit (le témoin Power clignote), il n'est pas possible d'utiliser les touches du panneau de commande. Lorsque le témoin Power est vert ou orange et demeure allumé, vous pouvez utiliser les touches.
Le ventilateur du téléviseur continue de fonctionner lorsque le téléviseur est éteint.	Le ventilateur du téléviseur continue le refroidissement au moyen de l'alimentation interne, même lorsque le téléviseur est éteint.
Vous avez oublié le mot de passe que vous avez défini.	Observez les étapes à la page 43 pour accéder au menu Verrouiller, puis entrez le mot de passe maître 0500. Observez les étapes indiquées pour entrer de nouveau votre mot de passe. Notez le mot de passe que vous avez choisi.

Problèmes d'image

Problème	Solution
L'écran du téléviseur reste vide et aucun son ne se fait entendre.	<p>Si un message s'affiche à l'écran indiquant que le signal n'est pas pris en charge, vérifiez la sortie du signal sur l'équipement connecté. Si vous avez connecté un ordinateur au téléviseur, sa sortie peut être définie sur une fréquence de rafraîchissement incorrecte.</p> <p>Lorsque le message Pas de signal s'affiche, vérifiez que l'équipement est bien connecté au téléviseur et que vous avez inséré un CD, une vidéocassette ou tout autre type de support, le cas échéant.</p> <p>Si aucun message n'est affiché à l'écran du téléviseur, vérifiez si le téléviseur est toujours en réchauffement (le témoin Power clignote en vert). Le cas échéant, attendez que le témoin cesse de clignoter et demeure vert.</p> <p>Vérifiez l'équipement connecté et assurez-vous d'avoir sélectionné les réglages adéquats de transmission d'images au téléviseur.</p> <p>Si une source d'entrée a été bloquée par l'entremise des menus, vous devez la débloquer. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Observez ensuite les étapes à la page 49 pour débloquer la source d'entrée.</p>
Vous entendez du son, mais l'écran demeure vide ou l'image ne semble pas correcte.	<p>Assurez-vous que les câbles sont bien connectés au téléviseur et à l'équipement. Voyez la page 14 pour les directives.</p> <p>Vérifiez l'équipement connecté et assurez-vous d'avoir sélectionné les réglages adéquats de transmission d'images au téléviseur.</p>
L'image affichée comporte des bandes, une image fantôme, de la neige ou du statique.	<p>Vérifiez la réception et les connexions du téléviseur. Les conditions climatiques et les interférences émises par un dispositif à proximité peuvent avoir une incidence sur la qualité d'image. Éteignez ou déplacez l'équipement (par exemple séchoir à cheveux et four à micro-ondes), si possible.</p>
L'image ne contient aucune couleur ou comporte des couleurs incorrectes.	<p>Appuyez sur la touche Color de la télécommande pour sélectionner un autre mode couleur. Si vous désirez utiliser un mode couleur différent comme mode par défaut, modifiez le réglage du menu Mode couleurs tel que décrit à la page 62.</p> <p>Vérifiez la réception et les connexions du téléviseur. Les conditions climatiques et les interférences émises par un dispositif à proximité peuvent avoir une incidence sur la qualité d'image. Éteignez ou déplacez l'équipement (par exemple séchoir à cheveux et four à micro-ondes), si possible.</p> <p>Vérifiez l'équipement connecté et assurez-vous d'avoir sélectionné les réglages adéquats de transmission d'images au téléviseur.</p> <p>Si les couleurs ne sont pas constantes dans les coins de l'image, il est possible qu'un problème interne se soit produit sur le téléviseur. Communiquez avec EPSON pour obtenir plus de renseignements.</p>
L'image est sombre.	<p>Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Observez ensuite les étapes à la page 62 pour régler la luminosité et d'autres paramètres d'image.</p> <p>Il peut être nécessaire de remplacer bientôt la lampe de projection du téléviseur.</p>

Problème	Solution
L'écran comporte des points clairs et foncés.	L'écran ACL du téléviseur comporte un affichage de pixels précis à 99,99 %. Cependant, certains points (ou pixels) individuels peuvent paraître clairs ou sombres.
L'image est rognée.	Appuyez sur la touche Aspect de la télécommande pour modifier le format de l'image du téléviseur, ou la taille et le format de l'affichage. Selon le type d'image vidéo visionnée, le format sélectionné peut entraîner le rognage de l'image. Lorsqu'un zoom vers l'avant est appliqué sur une image en provenance d'un lecteur de DVD, assurez-vous que le format de l'image sélectionné sur le lecteur de DVD est réglé sur 16:9. Réglez ensuite le format de l'image du téléviseur sur Plein.
L'image comporte un pourtour noir.	La fonction d'affichage des sous-titres codés est activée. Pour la désactiver, observez les directives à la page 69.

Problèmes audio


Problème	Solution
Une image est affichée, mais aucun son ne se fait entendre ou le son n'est pas correct.	Appuyez sur la touche Mute de la télécommande. Si le son était en sourdine, celui-ci devrait se faire entendre par la suite. Si le son n'était pas en sourdine, appuyez sur la touche Volume supérieure du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande pour augmenter le volume. Les haut-parleurs du téléviseur sont automatiquement désactivés lorsqu'un casque d'écoute est connecté. Assurez-vous que les câbles audio connectés en provenance de la source d'entrée que vous tentez d'écouter sont bien branchés aux connecteurs appropriés. Voyez la page 14 pour les directives.
	Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Vérifiez le réglage Enceinte du menu Audio et assurez-vous qu'il n'est pas désactivé. Voyez la page 68 pour les directives.
	Si vous utilisez la fonction POP (Picture-Outside-Picture (image hors image)), seul le son de la source d'image principale se fait entendre. Pour entendre le son d'une autre source, appuyez sur la touche Swap de la télécommande.
	Assurez-vous que l'émission, la vidéocassette, le CD ou tout autre support contient réellement du son.
	Si vous visionnez une émission télédiffusée en deux langues et dotée d'une piste audio supplémentaire ou multiplexe, l'émission peut ne pas être télédiffusée en deux langues ou le téléviseur peut ne pas être réglé en mode SAP. Appuyez sur la touche MTS de la télécommande jusqu'à ce que SAP s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Vérifiez également que les connexions d'antenne et de câbles sont appropriées.

Problèmes de réception ou de fonctionnement du téléviseur

Problème	Solution
La réception est de très mauvaise qualité.	Vérifiez les connexions de l'antenne, du câble de service de câblodistribution, du récepteur numérique ou du récepteur de signaux de satellite. Voyez la page 14 pour les détails. Les conditions climatiques et les interférences émises par un dispositif à proximité peuvent avoir une incidence sur la qualité d'image. Éteignez ou déplacez l'équipement (par exemple séchoir à cheveux et four à micro-ondes), si possible.
Il n'est pas possible de modifier ou de sélectionner les canaux de télévision.	Lorsque le téléviseur se réchauffe ou refroidit (le témoin Power clignote), il n'est pas possible d'utiliser les touches du panneau de commande. Lorsque le témoin Power est vert ou orange et demeure allumé, vous pouvez utiliser les touches. Il est possible que vous ayez bloqué l'accès à certains canaux. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Vérifiez le réglage Verrouillage chaîne du menu Verrouiller tel que décrit à la page 49. Il est possible que le canal ait été programmé pour ne jamais s'afficher. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Vérifiez le réglage Program. manuelle du menu Chaîne tel que décrit à la page 41. Si le service de câblodistribution a ajouté des canaux et que vous ne pouvez les syntoniser, vous devez accéder à l'utilitaire Auto-programme pour les ajouter à la liste des canaux syntonisés du téléviseur. Appuyez sur la touche Menu du panneau de commande du téléviseur ou de la télécommande. Sélectionnez le réglage Auto-programme du menu Chaîne tel que décrit à la page 39.
La réception d'une télédiffusion numérique est impossible.	Le téléviseur doit être connecté à un récepteur de télévision numérique pour recevoir des télédiffusions numériques.

Problèmes de télécommande

Problème	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	Lorsque vous éprouvez des problèmes avec la télécommande, appuyez sur n'importe laquelle de ses touches pour vérifier si le témoin dans sa partie supérieure s'allume. Si le témoin s'allume, rapprochez la télécommande du téléviseur lorsque vous l'utilisez et orientez-la vers le téléviseur selon un angle plus direct. Assurez-vous que l'éclairage ambiant n'est pas trop intense et qu'il ne se réfléchit pas directement sur la télécommande ou la fenêtre du récepteur IR du téléviseur. Nettoyez la zone de transmission sur le dessus de la télécommande ainsi que la fenêtre du récepteur IR du téléviseur pour vérifier si cela résout le problème. Si le témoin ne s'allume pas, assurez-vous que les piles sont installées correctement et qu'elles sont chargées. Au besoin, remplacez les piles. Assurez-vous que le sélecteur de dispositif situé dans la partie supérieure de la télécommande est réglé sur le type de dispositif que vous essayez de contrôler. Si vous éprouvez d'autres problèmes avec la télécommande, consultez les suggestions de la page 34.

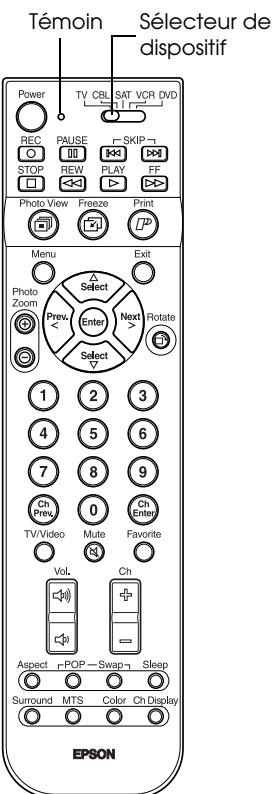

Problèmes de visionnement de photos enregistrées sur une carte mémoire ou un CD

Problème	Solution
Vous avez inséré une carte mémoire ou un CD, mais aucune photo se s'affiche dans l'écran de la visionneuse de photos.	Assurez-vous que la carte mémoire ou le CD contiennent des photos et que les fichiers ne sont pas protégés contre le visionnement. Vérifiez également que la carte mémoire n'est pas protégée contre le visionnement. La carte mémoire devrait être formatée pour l'écriture de paquets multisession et les fichiers ordonnés selon une structure de dossiers compatible DCF. Voyez la page 83 et la page 86 pour les détails. Les photos peuvent ne pas être dans un format adéquat. Celles-ci doivent être de format JPEG (et non JPEG progressif) et leur résolution doit se situer entre 120 x 120 et 4 600 x 4 600 pixels. Si les fichiers sont dans ce format et à l'intérieur de la plage de résolutions, visionnez-les sur un ordinateur pour les vérifier. Si vous ne pouvez les visionner, ils sont probablement endommagés.
Les photos dans la visionneuse ne paraissent pas normales.	Assurez-vous que les photos sont de format JPEG (et non JPEG progressif) et leur que résolution se situe entre 120 x 120 et 4 600 x 4 600 pixels. Vérifiez le mode couleur, la luminosité et les autres réglages de ton du téléviseur. Appuyez sur la touche Color de la télécommande pour parcourir les modes couleur. Voyez la page 62 pour accéder aux autres réglages de ton.

Problèmes d'impression

Lorsqu'il n'y a plus de papier ou d'encre dans l'imprimante, ou qu'un autre problème détectable se produit, un message d'erreur s'affiche à l'écran du téléviseur. Observez les directives à l'écran ou les directives de l'étiquette à l'intérieur de la porte de l'imprimante pour résoudre ces problèmes. Lorsqu'un message d'erreur contient un code d'erreur, notez les chiffres de ce code et communiquez avec EPSON tel que mentionné ci-dessous.


Si le problème persiste après le chargement de papier ou d'une cartouche d'encre, le verrouillage de l'imprimante ou la fermeture de sa porte, essayez l'une des solutions ci-dessous.

Problème	Solution
Rien n'est imprimé.	Si vous avez retiré une carte mémoire ou un CD comportant des images en cours d'impression, le téléviseur annule automatiquement l'impression. Insérez la carte mémoire ou le disque et imprimez de nouveau. Pour obtenir des directives détaillées, voyez la page 95. Il est possible que trop de photos aient été imprimées à la fois. Vous pouvez envoyer à l'imprimante au plus 15 photos ou jusqu'à trois images capturées à la fois. La taille de chaque photo ou image doit être de 3 Mo ou moins.
Une page vierge est imprimée.	Il est peut être nécessaire de remplacer la cartouche d'encre. Commandez une trousse d'impression photo et remplacez la cartouche d'encre tel que décrit à la page 111.


Problème	Solution
Les couleurs imprimées sont incorrectes, maculées ou bariolées.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé côté glacé vers le haut. Voyez la page 95 pour les directives.</p> <p>Il est peut être nécessaire de remplacer la cartouche d'encre. Commandez une trousse d'impression photo et remplacez la cartouche d'encre tel que décrit à la page 111.</p> <p>Assurez-vous que la taille de la photo ou de l'image est de 3 Mo ou moins.</p> <p>Les couleurs imprimées ne correspondent jamais exactement aux couleurs affichées à l'écran.</p>
Papier bloqué dans l'imprimante.	<p>Si le papier bloque dans la partie avant de l'imprimante, retirez doucement le papier et imprimez de nouveau.</p> <p>Si le papier continue de bloquer, il est peut être nécessaire de supprimer un bourrage papier qui s'est produit dans la partie arrière de l'imprimante. Observez les étapes commençant à la page 127 pour supprimer un bourrage papier.</p>

Suppression d'un bourrage papier qui s'est produit à l'arrière de l'imprimante


- 1 Enfoncez et relâchez le verrou du capot de l'imprimante pour l'ouvrir.

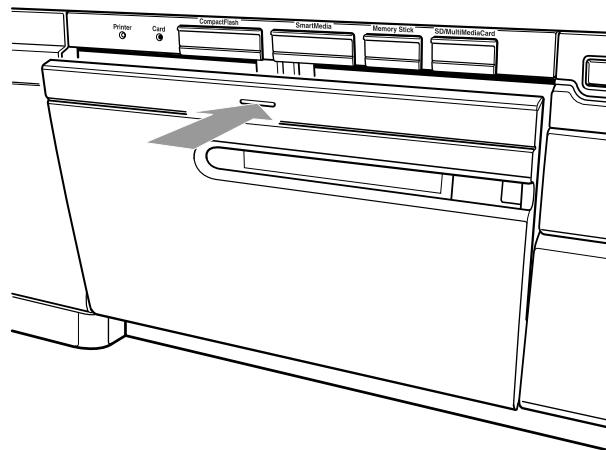


- 2 Ouvrez le capot du verrou de l'imprimante.

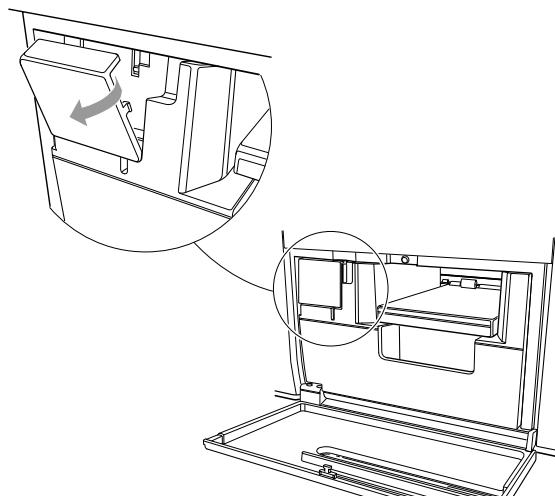


- 3** Tournez le verrou dans le sens antihoraire pour le dégager. Celui-ci n'offre aucune résistance lorsqu'il est déverrouillé.

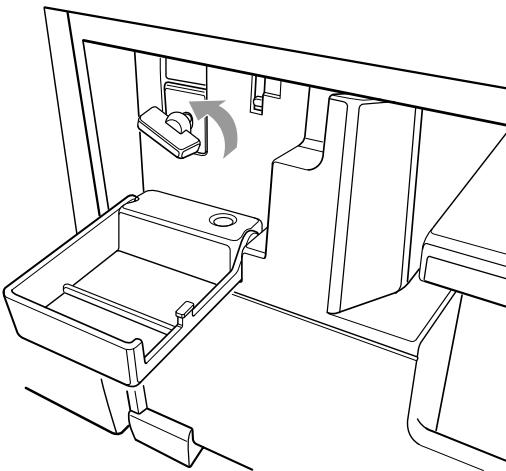


- 4** Saisissez la poignée de l'imprimante et sortez l'imprimante aussi loin que possible.

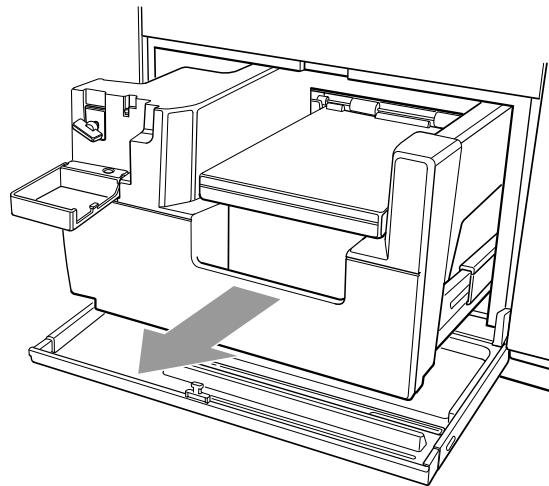

- 5** Utilisez un tournevis Phillips doté d'un manche d'au moins 15,2 cm (6 po) de long pour desserrer les deux vis de fixation situées de chaque côté de l'imprimante, tel que montré ci-dessous.

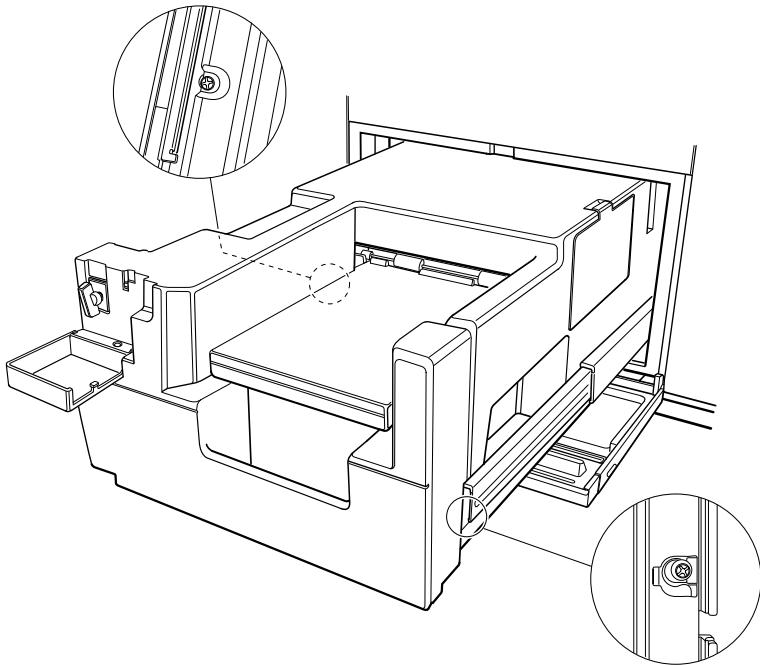


- 6** Soulevez légèrement l'avant de l'imprimante et coulissez-la sur les rails de guidage jusqu'à ce que vous ayez accès à l'arrière de l'imprimante.
- 7** Ouvrez la porte arrière de l'imprimante et dégagerez le papier bloqué.

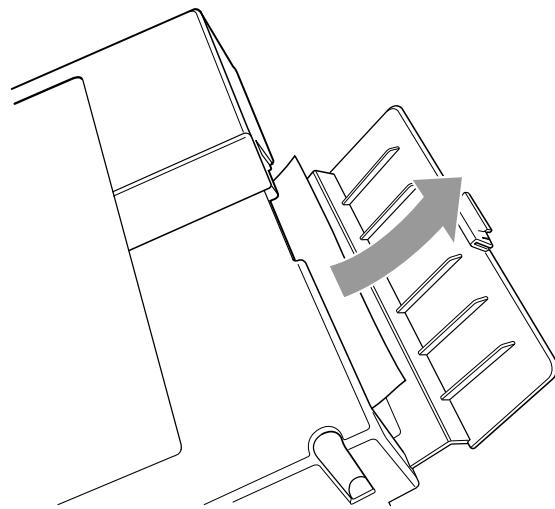

- 8** Fermez la porte arrière.

- 9** Repositionnez l'imprimante sur les rails de guidage et coulissez-la pour aligner ses vis avec les trous de vis de chaque côté.

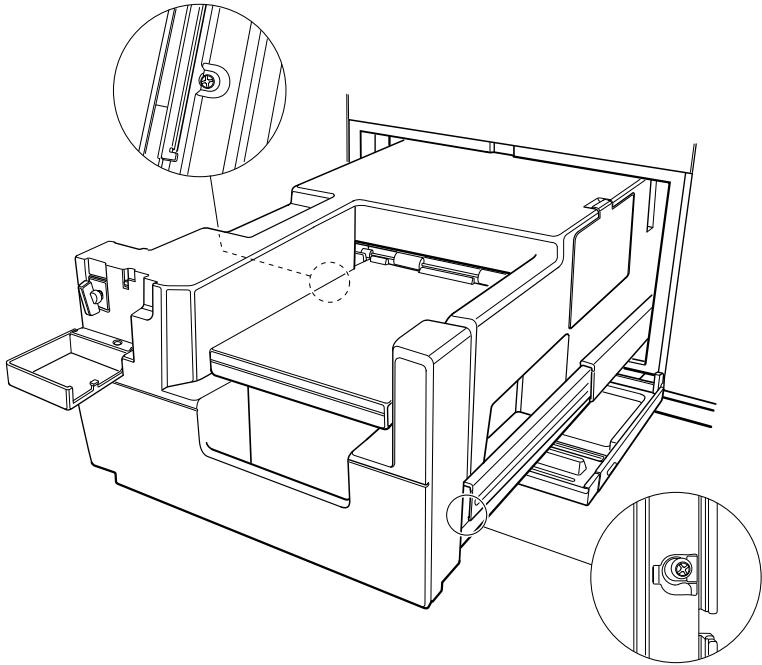

- 10** Serrez bien les vis.


11 Faites glisser l'imprimante vers l'intérieur du téléviseur jusqu'en butée. Si l'imprimante est bloquée par la porte d'imprimante ouverte en dessous, maintenez doucement vers le bas le capot pour ne pas qu'il gêne le passage de l'imprimante.

12 Enfoncez le verrou de l'imprimante et tournez-le dans le sens horaire pour bien le serrer. Si celui-ci ne peut être serré, poussez bien l'imprimante vers l'intérieur et essayez de nouveau.

- 13** Relevez le capot du verrou de l'imprimante.

Mise en garde

Assurez-vous de bien verrouiller l'imprimante et de fermer complètement le capot du verrou, sinon l'imprimante ne fonctionnera pas.

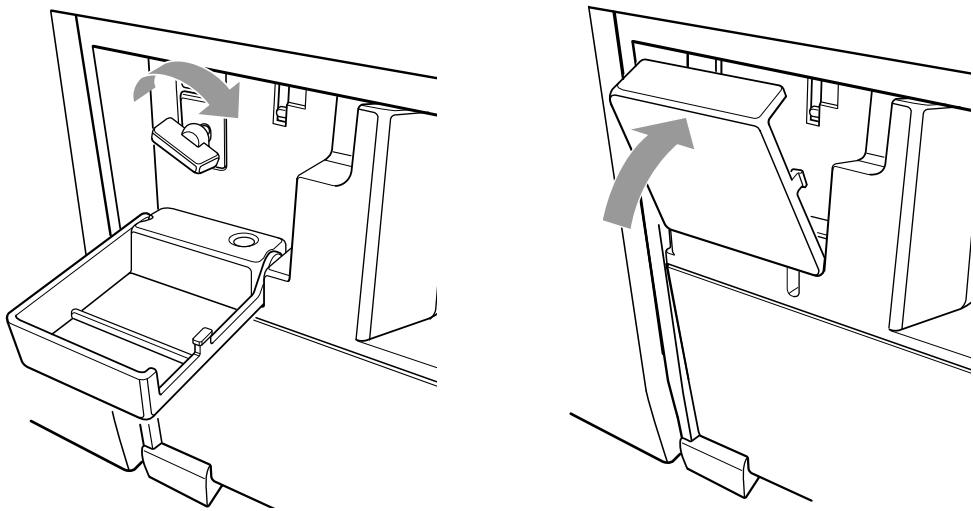

- 14** Fermez le capot de l'imprimante.

Problèmes d'enregistrement de photos sur un CD-R/RW

Lorsque l'unité CD-R/RW ne peut enregistrer de photos sur un CD, ou qu'un autre problème détectable se produit, un message d'erreur s'affiche à l'écran du téléviseur. Observez les directives du message affiché pour résoudre le problème. Si le remplacement du CD ne résout pas le problème, assurez-vous de ne pas avoir endommagé l'unité après avoir retiré un CD ou une carte mémoire, débranché un câble ou éteint l'unité pendant l'enregistrement de fichiers sur un CD.

Si des photos ou d'autres données ont été enregistrées auparavant sur un CD-R/RW à l'aide d'un ordinateur ou d'une autre source, il n'est pas possible d'enregistrer des photos par l'entremise du téléviseur. Voyez la page 102 pour les directives sur l'enregistrement de photos sur un CD-R/RW par l'entremise du téléviseur.

Comment obtenir de l'aide

EPSON offre une assistance technique 24 heures sur 24 à partir du World Wide Web. Sur Internet, accédez à la page d'assistance technique d'EPSON à l'adresse <http://support.epson.com>. Après avoir sélectionné votre produit, vous pourrez accéder à des renseignements de dépannage, télécharger de la documentation sur les produits et recevoir des conseils techniques par courriel. (Disponible en anglais uniquement.)

Services d'assistance téléphonique

Pour utiliser le service d'assistance EPSON PrivateLine[®] composez le (800) 637-7661 et entrez le NIP que vous avez inscrit sur la carte d'assistance EPSON PrivateLine fournie avec le *Guide de l'utilisateur*. Cela constitue la méthode la plus rapide de parler à un représentant de l'assistance technique. Ce service gratuit est offert de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi, pendant toute la période de garantie.

Vous pouvez également communiquer avec un représentant de l'assistance technique en composant l'un des numéros suivants :

- Canada : (905) 709-3839, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi
- États-Unis : (562) 276-4394, de 6 h à 18 h, heure du Pacifique, du lundi au vendredi

Il pourrait y avoir des frais d'interurbain.

Avant de communiquer avec EPSON, ayez les informations suivantes sous la main :

- Nom du produit (EPSON Livingstation LS47P1 ou LS57P1)
- Numéro de série du produit (situé sur le côté arrière gauche du téléviseur; il est possible que vous ayez noté le numéro sur l'affiche *Installation rapide* lorsque vous avez installé le téléviseur)
- Description du problème

Vous pouvez acheter des fournitures et des accessoires auprès de votre revendeur. Composez le (800) 463-7766 pour obtenir les coordonnées d'un revendeur près de chez vous.

Spécifications

Spécifications générales

Système de projection	Panneau à 3 ACL, 1 lentille, rétroposition
Système de télévision	NTSC (American standard); 2 syntoniseurs
Canaux	VHF : 2 - 13 UHF : 14 - 69 Câblodistribution : 1 - 125

Écran et affichage

Taille de l'écran	LS47P1 : 119,4 cm (47 po) LS57P1 : 144,8 cm (57 po)
Panneau ACL	Trois panneaux TFT avec environ 2,76 millions de pixels (1 280 × 720 × 3)
Lampe	UHE (Ultra High Efficiency (rendement ultra-élevé)) à arc court, 100 W; durée utile de 10 000 heures*, remplaçable depuis l'avant
Format d'affichage	720 p
Format de l'image	16:9
Contraste	800:1
Luminosité	LS47P1 : 400 cd/m ² LS57P1 : 270 cd/m ²

* La durée utile de la lampe varie selon le mode sélectionné, les conditions environnementales et l'utilisation.

Spécifications électriques

Alimentation	120 V CA, 2,3 A, 60 Hz
Consommation électrique	Fonctionnement : 280 W Veille : 1,1 W
Puissance des haut-parleurs	10 W × 2

Spécifications mécaniques

Système de refroidissement	Boîtier scellé silencieux et résistant à la poussière
Hauteur	LS47P1 : 878,8 mm (34,6 po) LS57P1 : 1 003,3 mm (39,5 po)
Largeur	LS47P1 : 1 160,8 mm (45,7 po) LS57P1 : 1 381,8 mm (54,4 po)
Profondeur	LS47P1 : 375,9 mm (14,8 po) LS57P1 : 414,0 mm (16,3 po)

Poids	LS47P1 : 48,0 kg (106 lb) LS57P1 : 56,2 kg (124 lb)
-------	--

Spécifications environnementales

Températures de fonctionnement	De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F)
Températures de stockage	De -10 °C à 60 °C (de 14 °F à 140 °F)
Humidité	De 20 % à 80 %, sans condensation

Interfaces

Interfaces d'entrée

Entrées vidéo	4 au total (3 à l'arrière, 1 à l'avant), type RCA; 1 V crête à crête, 75 ohms
Entrées S-Vidéo	4 au total (3 à l'arrière, 1 à l'avant), type S; Y : 1 V crête à crête, 75 ohms C : 0,286 V crête à crête, 75 ohms
Entrées vidéo en composantes	2 à l'arrière; type 3 RCA; Y : 1 V crête à crête, 75 ohms, asymétrique, synchronisation négative Pb, Pr : 0,7 V crête à crête, 75 ohms
DVI	1 à l'arrière; type DVI; 3,3 V, TMDS, 50 V; DVI-HDTV, VGA, SVGA, XGA, SXGA
Entrées RF (antenne)	2 à l'arrière; connecteur F
Ordinateur (RVB)	1 à l'avant, type D-sub-15; 0,7 V crête à crête, 75 ohms; VGA, SVGA, XGA, SXGA
Entrées audio	8 (6 à l'arrière, 2 à l'avant); type 2 RCA, à l'exception de 1 mini-prise (pour ordinateur) à l'avant; 500 m Vrms, impédance de 47 000 ohms

Interfaces de sortie

Sortie vidéo	1 à l'arrière; type RCA; 1 V crête à crête, 75 ohms, asymétrique, synchronisation négative
Sortie audio (variable)	1 à l'arrière; type 2 RCA; 1 V crête à crête, 600 ohms
Sortie audio (fixe)	1 à l'arrière; type 2 RCA; 1 V crête à crête, 600 ohms
Sortie RF	1 à l'arrière; connecteur F
Casque d'écoute	1 à l'avant, mini-prise stéréo; 5 V crête à crête (max.)
Télécommande	1 à l'arrière, mini-prise pour télécommande IR Xantech modèle 282 ou 283

Interfaces externes

USB	1 à l'arrière, type A (pour unité CD-R/RW externe uniquement)
Série	1 à l'arrière, connecteur D-sub à 9 broches, RS-232C (pour technicien uniquement)
Carte mémoire	4 à l'avant (un logement pour chacun des types de carte suivants : SD/MultiMediaCard, Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia) JPEG, Exif (1.0 à 2.2) et conformité au système de fichiers DCF version 1.0

Imprimante

Type	Imprimante à sublimation thermique
Résolution	300 ppp (équivalent à 4 896 ppp sur une imprimante à jet d'encre)
Format de papier	10,2 x 15,2 cm (4 x 6 po)
Capacité du bac à papier	20 feuilles
Vitesse d'impression	110 secondes par page

Options

Support pour téléviseur	Pour modèle LS47P1 : LS47STD Pour modèle LS57P1 : LS57STD
Lampe de remplacement	ELSLP1
Répéteur IR	Émetteur M 282 ou 283 de Xantech conseillé
Trousse d'impression	50 feuilles, format de 4 x 6 po, et une cartouche d'encre : ELSPP50

Sécurité

Canada	cUL (CSA C22.2 n° 950, troisième édition)
États-Unis	UL60950 troisième édition

EMI

Canada	DOC ICES003, classe B
États-Unis	FCC, partie 15B, classe B

Déclarations

Déclaration de conformité avec la FCC

Pour les utilisateurs aux États-Unis

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux normes des appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces normes sont destinées à assurer un niveau de protection adéquat contre les interférences dans les installations résidentielles. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radioélectriques et, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux directives, peut brouiller les ondes radio ou télévision. Toutefois, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement brouille la réception des ondes radio et télévision, ce que vous pouvez déterminer en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Eloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre prise ou un autre circuit que celui du récepteur.
- Demandez conseil auprès du revendeur de l'appareil ou d'un technicien radio/télévision expérimenté.

AVERTISSEMENT

Le branchement d'un câble d'interface non blindé à ce matériel entraînera l'annulation de l'homologation FCC de cet appareil et risque de causer des interférences dépassant les limites établies par la FCC pour ce matériel. Il incombe à l'utilisateur de se procurer et d'utiliser un câble d'interface blindé avec cet appareil. Si le matériel est doté de plusieurs connecteurs d'interface, évitez de connecter des câbles à des interfaces inutilisées. Toute modification non expressément autorisée par le fabricant peut annuler la permission d'utilisation du matériel.

Pour les utilisateurs au Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à toutes les exigences du *Règlement sur le matériel brouilleur* du Canada.



Conformité ENERGY STAR

En sa qualité de partenaire ENERGY STAR, EPSON a déterminé que son produit répond aux directives ENERGY STAR en matière d'efficacité énergétique.

Remarque concernant les sous-titres codés

Ce téléviseur fournit l'affichage des sous-titres codés selon l'article 15.119 des règlements de la FCC.

Remarque concernant l'utilisation du téléviseur

L'utilisation de ce téléviseur pour des fins autres que le visionnement privé d'émissions télédiffusées sur les bandes UHF ou VHF, ou transmises par des sociétés de câblodistribution ou de communications par satellite, pour une utilisation grand public peut nécessiter une autorisation de la société de télédiffusion/de câblodistribution/de communications par satellite et/ou du propriétaire de l'émission.

Index

A

Agrandissement
image, 37, 66 à 67
photos, 89
Ajout de canaux, 41
Alimentation
arrêt, 38
spécifications, 133
Alimentation électrique
mise en marche, 35 à 36
Annulation
enregistrement sur CD-R/RW, 103
travaux d'impression, 100 à 101
Antenne
connexion, 14 à 15
mise à la terre, 10
signaux de satellite, 22
Arrêt automatique du téléviseur, 74 à 75
Arrêt du téléviseur, 38, 74 à 75
Arrêt sur image
à l'écran, 92 à 93
format de l'image, 94
impression, 92 à 93
réglages de capture, 94
vérification de l'état d'impression, 100 à 101
Audio
problèmes, 124
réglage du volume, 36
réglages par défaut, 68 à 69

B

Bac
papier, 96 à 98
Blocage
canaux, 49 à 52
émissions, puce antiviolence, 45 à 49
sources d'entrée, 49 à 52
Blocage à l'aide de la puce antiviolence, 45 à 49

C

Câble
raccordement, 72
Câbles
antenne, 14 à 15
câblodistributeur/magnétoscope, 25
câbloselecteur, 15 à 17
câbloselecteur/magnétoscope, 25
caméscope, 30
casque d'écoute, 32
connexion, 14 à 32
connexion directe au service de câblodistribution, 14 à 15
connexion récepteur de signaux de satellite/magnétoscope, 26, 27
console de jeu, 28 à 29
DVI-HDTV, 17 à 18
ordinateur, 28 à 29
récepteur audio, 28
répéteur IR à distance, 32
service de câblodistribution/magnétoscope, 24
S-Video, *voir* S-Vidéo, connexion d'une unité de DVD
USB, 31
vidéo en composantes, *voir* Vidéo en composantes
vidéo standard, *voir* Vidéo standard
Caméscope, 30
Canaux
ajout, 41
blockage, 49 à 52
étiquetage, 58 à 60
favoris, 42
menu, 58 à 60, 72 à 73
problèmes, 125
programmation, 39 à 41
Réglage
Auto-programme, 39 à 41
Program. manuelle, 41
Verrouiller, 49 à 51
saut, 41
sélection, 42
spécifications, 133
touches, 42
zappage, 45, 72 à 74

- C**
- Capot
haut-parleur, 108, 111
lampe, 109 à 111
- Carte mémoire d'appareil photo numérique
diaporama, 90 à 92
enregistrement de photos sur, 101 à 103
impression de photos enregistrées sur, 95 à 101
insertion, 83 à 85
problèmes, 126
structure de fichiers, 83 à 84
visionnement de photos sur, 83 à 85
- Carte mémoire, photos, *voir* Carte mémoire d'appareil photo numérique
- Cartouche d'encre, 111
problèmes, 126 à 127
remplacement, 111 à 117
- Casque d'écoute
connexion du câble, 32
volume, 36
- CD**
annulation de l'enregistrement sur, 103
diaporama, 90 à 92
dossiers, 88
éjection, 89, 103
enregistrement de photos sur, 101 à 103, 131
impression de photos enregistrées sur, 95 à 101
insertion dans l'unité, 86 à 87
problèmes, 126
structure de fichiers, 86
visionnement de photos sur, 86 à 89
- Chargement de papier, 95 à 98
- Codes, programmation de la télécommande, 76 à 80
- Connexion d'une unité USB/CD-R/RW, 31
- Consignes de sécurité, 7 à 10
- Contrôle parental
blocage à l'aide de la puce antiviolence, 45 à 49
blocage de sources d'entrée, 49 à 52
blocage des canaux, 49 à 52
cotes, 48 à 49
mot de passe, *voir* Mot de passe
programmation, 43 à 52
- Cotes pour puce antiviolence, 48 à 49
- D**
Déclaration de la FCC, 137
- Dépannage, 119 à 131
- Diaporama
modification des réglages d'un, 91 à 92
sélection des photos pour un, 90 à 92
visionnement, 90 à 92
- Dossiers, CD, 88
- E**
Écran
arrêt sur image, *voir* Arrêt sur image
format de l'image, 37, 66 à 68
messages d'erreur, 99, 119
nettoyage, 105
problèmes, 123 à 124
qualité d'image, 62, 65
réglage de la position, 62 à 65
taille de l'image, réglage, 37, 66 à 67
type d'affichage, réglage, 38
- Écriture de photos sur CD-R/RW, 101 à 103
- Éjection de CD, 89, 103
- Emplacement
sélection, 7 à 12
- Enceinte
réglage, 68 à 69
- ENERGY STAR, 138
- Enregistrement de photos sur CD-R/RW, 101 à 103, 131
- Entretien du téléviseur, 105 à 118
- Étagère supérieure, installation, 12 à 13
- Étiquetage
canaux, 58 à 60
sources d'entrée, 60 à 62
- Expédition du téléviseur, 118
- F**
Favoris, canaux, 42
- Filtre à air, nettoyage, 105 à 106
- Fonctions du téléviseur, utilisation des, 55 à 81
- Format
DCF, 83
JPEG, 83, 86
TIF, 84, 86
- Format « letter box », 37, 67
- Format de l'image
modification du format de l'image, 37
pour arrêt sur image, 94
réglage, défaut, 66 à 68
- H**
Haut-parleurs
capot, 108, 111
réglage du volume, 36
spécifications, 133

I

Impression

- annulation, 100 à 101
- arrêt sur image, 92 à 93
- chargement de papier, 95 à 98
- messages d'erreur, 99
- photos, 95 à 101
- problèmes, 126 à 130
- vérification de l'état des travaux, 100

Imprimante

- insertion, 117
- papier, *voir* Papier
- remplacement de la cartouche d'encre, 111 à 117
- sortie, 112 à 113, 127 à 128
- spécifications, 135
- utilisation, *voir* Imprimante
- verrou, 112 à 113, 117, 127 à 128, 130

Installation du téléviseur

J

Jeu

- blocage du port pour console, 49 à 52
- connexion du câble à la console, 28 à 29

L

Lamp

- témoin, 107, 120 à 121

Lampe

- capot, 109 à 111
- messages, 107
- numéro de produit, 108
- problèmes, 119 à 121
- remplacement, 107 à 111
- spécifications, 133

Lampe de projection, *voir* Lampe

Lecteur de DVD

- balayage progressif, 94
- connexion de la vidéo en composantes, 20
- connexion S-Vidéo, 21

Lecteur de DVD à balayage progressif

M

Magnétoscope

- connexion de la vidéo standard, 23
- connexion directe S-Vidéo/service de câblodistribution, 24
- connexion directe vidéo standard/service de câblodistribution, 24
- connexion S-Vidéo, 23
- connexion S-Vidéo/câblosélecteur, 25
- connexion S-Vidéo/récepteur de signaux de

satellite, 26 à 27

connexion vidéo standard, 23

connexion vidéo standard/câblosélecteur, 25

connexion vidéo standard/récepteur de signaux de satellite, 26, 27

Menu

Réglage, 52, 57 à 58, 60 à 62, 69 à 70, 75

Message

Pas de Signal, 35 à 36

Messages d'erreur

99, 119

Mise à la terre

antenne, 10

Mise en marche du téléviseur

35 à 36

Mode couleurs

modification, 38

réglage, défaut, 62 à 65

Mot de passe

accès au téléviseur en utilisant un, 52

création, 43 à 44

entrée, 45

modification, 43 à 44

N

Nettoyage

filtre à air, 105 à 106

téléviseur, 105

O

Ordinateur

connexion du câble, 28 à 29

P

Papier

bac, 95 à 98

bloqué, suppression, 127 à 130

chargement, 95 à 98

Papier bloqué, suppression

127 à 130

PC

port inutilisé, saut de, 52 à 53

Photos

agrandissement, 89

diaporama, 90 à 92

enregistrement, 101 à 103

impression, 95 à 101

pivotement, 89

problèmes, 126

sur carte mémoire d'appareil photo numérique, 83 à 85

sur CD, 86 à 89

visionnement, 83 à 92, 104

Piles, télécommande

33, 125

Poids, téléviseur

134

POP (Picture-Outside-Picture)

70 à 72, 73 à 74

- P**
- Power
 - témoin, 35, 38, 75, 84, 86, 107, 111, 120 à 121
 - touche, 35 à 36, 38
 - Précautions, 7 à 10
 - Printer
 - témoin, 93, 99, 121
 - Problèmes
 - audio, 124
 - canaux, 125
 - CD, 126
 - enregistrement de photos sur CD-R/RW, 131
 - fonctionnement de base, 122
 - impression, 126 à 130
 - lampe, 120 à 121
 - messages d'erreur, 119
 - qualité d'image, 123 à 124
 - son, 124
 - télécommande, 125
 - téléviseur, 119 à 125
 - témoins, 120 à 121
 - visionneuse de photos, 126
- Q**
- Qualité d'image
 - problèmes, 123 à 124
 - réglage, 62, 65
- R**
- Récepteur audio, 28
 - Récepteur de signaux de satellite
 - connexion d'un magnétoscope, 26, 27
 - connexion S-Vidéo, 22
 - Récepteur numérique
 - connecteur DVI-HDTV, 17 à 18
 - connexion de la vidéo en composantes, 19
 - Réception, téléviseur, 125
 - Réglage
 - Aigus, 68 à 69
 - Alignement, 56
 - Antenne 1/2, 39 à 41, 72 à 73
 - Arrêt automatique, 74 à 75
 - Aspect automatique, 66 à 68
 - Auto-programme, 39 à 41
 - Balance, 68 à 69
 - Closed Caption (Sous-titres codés), 69 à 70, 138
 - Contraste, 62, 65
 - Copies, 93, 99
 - Graves, 68 à 69
 - Langue, 57 à 58
 - Lecture, 91
 - Luminosité, 62 à 65
 - Méthode de capture, 94
 - Netteté, 62 à 65
 - Niveau Noir, 62 à 65
 - Position, 62, 65
 - Program. manuelle, 41
 - Saturation, 62, 65
 - Surround (Ambiophonie), 68 à 69
 - Sync, 56
 - Teinte, 62 à 65
 - Temp. couleur, 62 à 65
 - Vitesse transition, 91
 - Répéteur IR à distance, 32
- S**
- Saut
 - canaux, 41
 - sources d'entrée inutilisées, 52 à 53
 - Sélecteur de dispositif, 81, 125
 - Service de câblodistribution
 - connexion câblosélecteur/magnétoscope, 25
 - connexion directe, 14 à 15
 - connexion directe du service de câblodistribution/magnétoscope, 24
 - connexion du câblosélecteur, 15 à 17
 - Soins à apporter au téléviseur, 105 à 118
 - Son
 - problèmes, 124
 - réglage, 36, 68 à 69
 - Source d'entrée
 - blocage, 49 à 52
 - étiquetage, 60 à 62
 - inutilisée, saut de, 52 à 53
 - Sous-titres, affichage, 69 à 70
 - Spécifications, 133 à 135
 - Spécifications des interfaces, 134 à 135
 - Spécifications électriques, 133
 - Spécifications mécaniques, 133
 - Supports, téléviseur, 11 à 12, 118
 - S-Vidéo
 - connexion d'un caméscope, 30
 - connexion d'un lecteur de DVD, 21
 - Connexion d'un magnétoscope, 23
 - connexion directe d'un magnétoscope/service de câblodistribution, 24
 - connexion du récepteur de signaux de satellite, 22
 - connexion magnétoscope/câblosélecteur, 25
 - connexion magnétoscope/récepteur de signaux de satellite, 26 à 27

Système de menus
accès, 55 à 58
langue, 57 à 58
modification des réglages, 56 à 57
utilisation, 55 à 70, 72 à 73, 75

T

Taille de l'affichage
modification, 37
spécifications, 133

Taille de l'image
réglage, défaut, 66 à 67

Télécommande
contrôle des dispositifs, 76 à 81
informations, 34 à 35
piles, installation, 33
préparation, 33 à 35
problèmes, 125
programmation, 76 à 81
sélecteur de dispositif, 81, 125
témoin, 125
utilisation, 34
utilisation avec des dispositifs supplémentaires, 81

Téléviseur
arrêt, 38
arrêt automatique, 74 à 75
connexion des câbles, 14 à 32
déplacement, 118
dimensions, 133
écran, *voir* Écran
étagère, 12 à 13
expédition, 118
filtre à air, nettoyage, 105 à 106
fonctions, utilisation des, 55 à 81
imprimante, *voir* Imprimante
installation, 7 à 38
lampe, *voir* Lampe
menus, *voir* Système de menus
messages d'erreur, 99, 119
mise en marche, 35 à 36
mode Veille, 74 à 75
nettoyage, 105
poids, 134
position de visionnement, 11
positionnement pour le visionnement, 11
problèmes, 119 à 125
réception, 125
remarque concernant l'utilisation, 138
sélection d'un emplacement, 7 à 12
soins à apporter au, 105 à 118
supports, 11 à 12, 118

télécommande, *voir* Télécommande
transport, 118
Téléviseur, déplacement, 118

Témoin
Card, 84, 85, 90, 98, 102, 121
Printer, 84

Témoins, 120 à 122, 125

Température
problèmes, 119 à 121
spécifications, 134

Touche
Aspect, 37, 66
Color, 38
Freeze, 92
Mute, 36, 68
Photo View, 85, 87, 90, 98
POP, 70 à 72, 73 à 74
Print, 93, 99
Rotate, 89, 98
Sleep, 74 à 75
Swap, 70 à 72, 73 à 74
TV/Video, 35 à 36, 70
Zoom photo, 71

Transport du téléviseur, 118

Type d'affichage
modification, 38
réglage, défaut, 62, 65

U

Unité CD-R/RW
connexion du câble, 31
insertion d'un CD dans, 86 à 89
Unité, *voir* Unité CD-R/RW

V

Vérification de l'état des travaux d'impression, 100
Verrou

imprimante, 112 à 113, 117, 127 à 128, 130
Verrouiller

menu, 52
réglage, 49 à 52

Vidéo en composantes
connexion d'un lecteur de DVD, 20
connexion du récepteur numérique, 19

Vidéo standard
connexion d'un caméscope, 30
connexion d'un lecteur de DVD, 21
Connexion d'un magnétoscope, 23
connexion d'un magnétoscope, 23
connexion directe d'un magnétoscope/service de câblodistribution, 24

connexion du récepteur de signaux de satellite, 22
connexion magnétoscope/câblosélecteur, 25
connexion magnétoscope/récepteur de signaux de satellite, 26, 27

Visionnement

photos, 83 à 92, 104
position du téléviseur pour, 11

Volume, 36

Z

Zappage de canaux, 45, 72 à 74