

EPSON Stylus® Photo 820


Point de départ

CPD-14582
403226-00
XXX


1

Déballez l'imprimante


- 1 Retirez tous les éléments de la boîte.

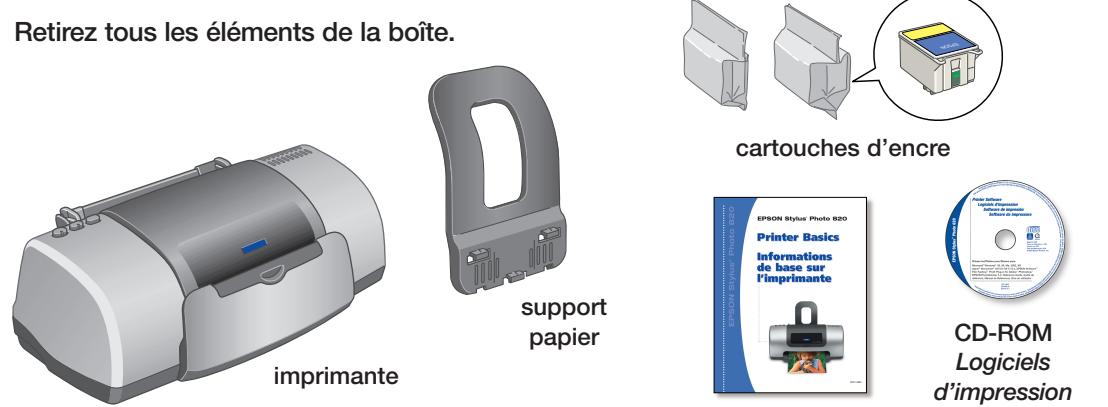


- 2 Retirez le ruban adhésif et le matériel d'emballage de l'imprimante.

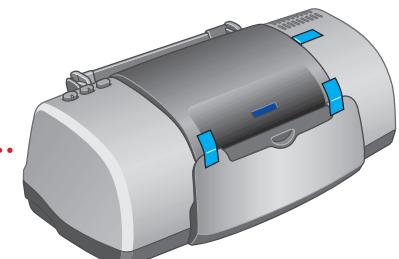

- 3 Enlevez le ruban adhésif sous le capot et retirez l'insert.

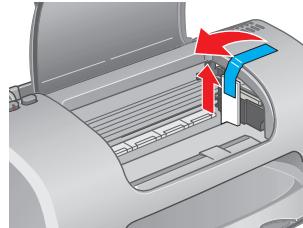


- 4 Insérez le support papier dans les trois fentes au dos de l'imprimante.

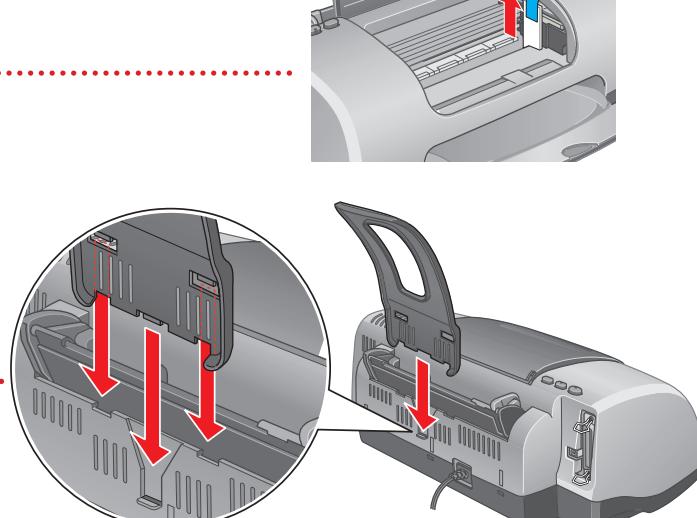

3 Allumez l'imprimante

- 1 Branchez le cordon d'alimentation de l'imprimante dans une prise de courant mise à la terre. (N'allumez pas l'ordinateur.)

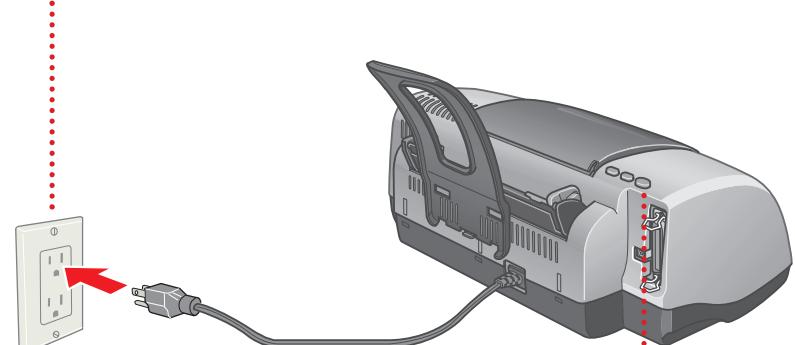

- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'imprimante.

2 Connectez l'imprimante


Aucun câble de connexion n'est fourni avec l'imprimante. Utilisez l'un ou l'autre des câbles suivants :

- Câble USB (PC ou Mac) ou
- Câble parallèle (PC seulement).

Connexion USB

- 1 Éteignez l'ordinateur. Sous Windows®, cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Arrêter ou Arrêter l'ordinateur**.

- 2 Branchez l'extrémité plate du câble USB dans un port USB disponible de votre ordinateur.

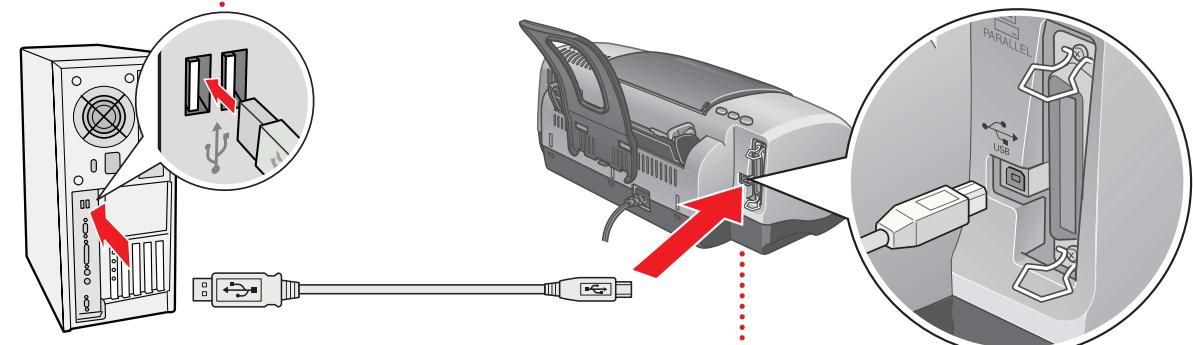


- 3 Branchez l'extrémité carrée du câble dans le port USB de l'imprimante.

Connexion parallèle

- 1 Éteignez l'ordinateur. Cliquez sur **Démarrer**, puis sélectionnez **Arrêter ou Arrêter l'ordinateur**.

- 2 Prenez le câble parallèle et branchez l'extrémité avec les vis dans le port parallèle de l'ordinateur. Fixez le câble à l'aide des vis.

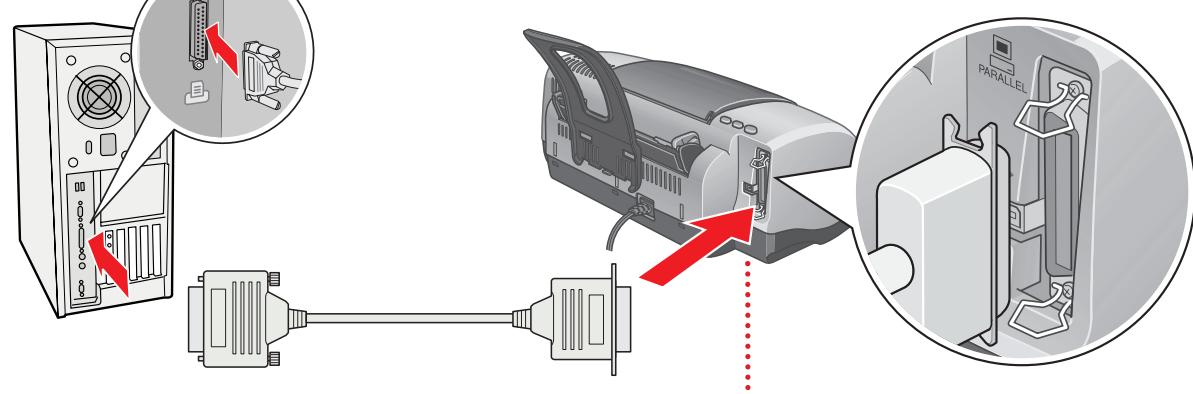


- 3 Branchez l'autre extrémité du câble dans le port parallèle de l'imprimante et fixez-la avec les pinces métalliques.


4 Installez les cartouches d'encre

- 1 Abaissez le plateau de sortie.


- 2 Ouvrez le capot de l'imprimante.

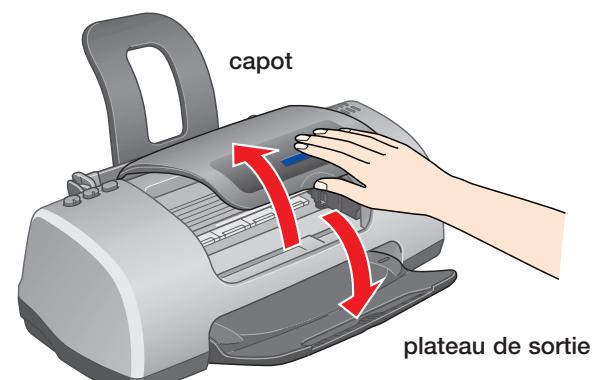


- 3 Relevez les verrous des cartouches d'encre.

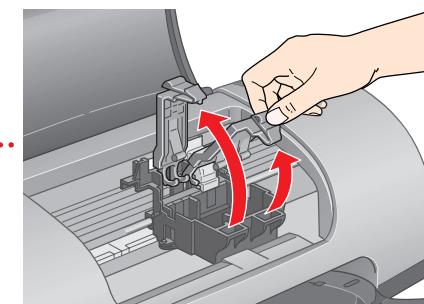


- 4 Déballez les cartouches fournies avec l'imprimante et retirez le ruban adhésif jaune.

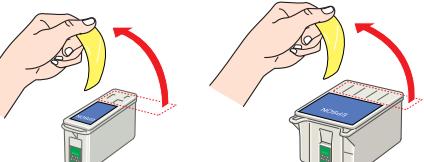

- 5 Insérez les cartouches dans leurs supports. Posez les languettes sur les crochets à l'arrière des supports de cartouche.

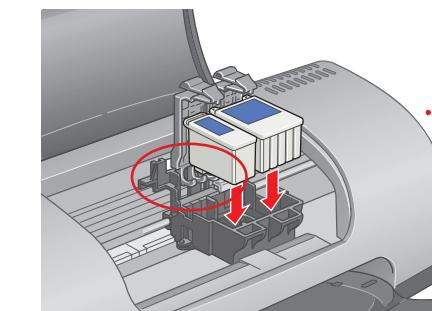


- 6 Abaissez les verrous des cartouches et enfoncez-les jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

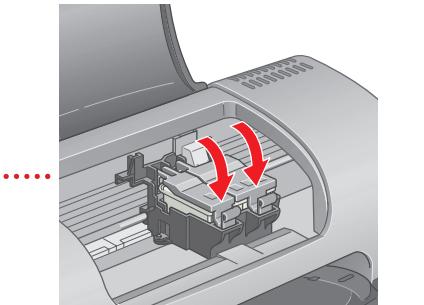

- 7 Fermez le capot de l'imprimante.

- 8 Appuyez sur le bouton de remplacement de cartouche d'encre .


Le bouton d'alimentation  vert clignote pendant le chargement de l'encre, qui dure environ une minute et demie.

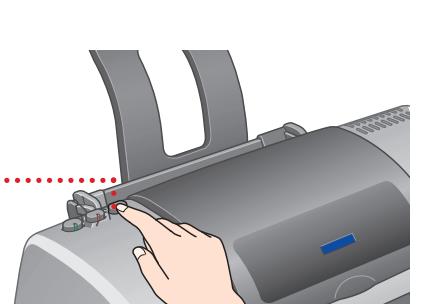


MISE EN GARDE : N'éteignez pas l'imprimante et n'interrompez pas le chargement pendant que le témoin d'alimentation  clignote sinon vous gaspillerez de l'encre.

5 Chargez le papier

- 1 Chargez du papier derrière les languettes des guide-papier (vous pouvez charger un maximum de 70 feuilles de papier ordinaire).

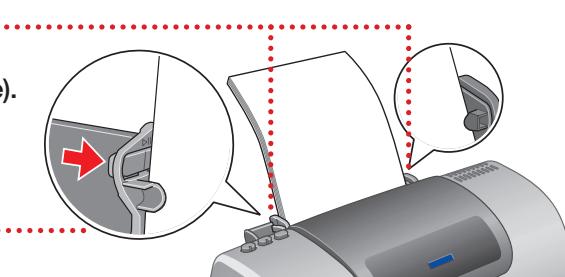

- 2 Appuyez sur la languette de verrouillage du guide-papier gauche et faites-le glisser contre le papier.

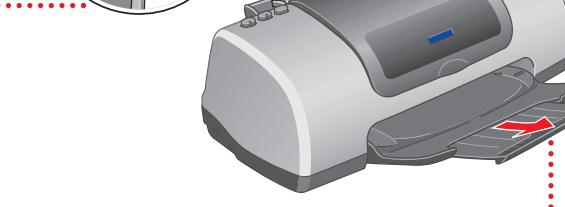

- 3 Tirez la rallonge du plateau de sortie.

6

Installez les logiciels

Suivez les étapes ci-dessous pour installer les logiciels d'impression sous Windows® XP, Me, 2000, 98 et 95.

Pour installer les logiciels sur un Macintosh®, suivez les étapes des sections Macintosh OS X ou Macintosh OS 9.x ou version antérieure.


REMARQUE : ArcSoft PhotoImpression est offert sur un CD-ROM distinct. Une fois que vous aurez terminé d'installer vos logiciels d'impression, passez à la dernière étape de la section correspondant à votre système d'exploitation.

Windows

Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis allumez l'ordinateur.

Quand l'écran Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, cliquez sur Annuler. Puis, suivez les étapes ci-dessous.

Cliquez sur Annuler

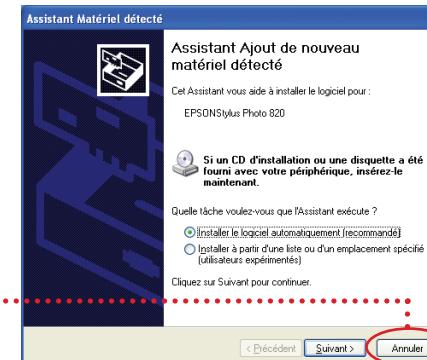

1 Introduisez le CD-ROM EPSON dans votre lecteur CD-ROM ou DVD.

REMARQUE : Si un écran s'affiche sous Windows XP demandant Quelle action voulez-vous que Windows exécute?, cliquez sur Annuler.

2 Windows XP : Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail.

Autres systèmes Windows : Double-cliquez sur l'icône Poste de travail sur votre bureau.

3 Double-cliquez sur EPSON, puis sur EPSON.

4 Sélectionnez Français. Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte.

5 Au Menu principal, cliquez sur Installer le pilote d'imprimante. Attendez pendant que les fichiers sont copiés sur votre ordinateur.

Si l'écran suivant s'affiche, assurez-vous que l'imprimante est connectée à l'ordinateur et allumée. Attendez quelques instants que l'écran disparaisse.

6 Lorsqu'un message vous informe que l'installation est terminée, cliquez sur OK. L'écran d'enregistrement de produit EPSON s'affiche. Sélectionnez Canada, puis Français.

7 Suivez les directives à l'écran pour enregistrer votre imprimante. Au dernier écran, cliquez sur Terminé ou fermez votre navigateur.

8 Cliquez sur Installer les logiciels optionnels et sélectionnez les programmes que vous souhaitez installer à l'écran suivant. Suivez les directives qui s'affichent pour installer chacun des programmes, puis cliquez sur Retour pour revenir au Menu principal.

9 Cliquez sur Afficher le Guide de référence. Vous pouvez consulter le guide à partir du CD-ROM ou le copier sur votre disque dur. Cliquez sur Afficher le Guide de référence ou sur Installer le Guide de référence, puis suivez les directives à l'écran.

10 Quand vous avez terminé, cliquez sur Retour pour revenir au Menu principal, puis sur Quitter. Retirez le CD-ROM du lecteur.

11 Pour installer PhotoImpression, introduisez le CD-ROM de PhotoImpression dans votre lecteur CD-ROM ou DVD. Le programme d'installation démarre automatiquement. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran pour installer le programme. Une fois l'installation terminée, retirez le CD-ROM.

Vous êtes prêt à imprimer!

Macintosh OS X

REMARQUE : Pour imprimer à partir d'applications Macintosh Classic, démarrez votre Macintosh sous OS 9 et suivez les directives de la section Macintosh OS 9.x ou version antérieure. Puis, suivez les étapes ci-dessous.

1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis démarrez l'ordinateur sous OS X. Lorsque les icônes Macintosh s'affichent à l'écran, introduisez le CD-ROM EPSON dans le lecteur CD-ROM ou DVD.


Suite

Macintosh OS X (suite)

2 Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM EPSON pour ouvrir sa fenêtre.

3 Double-cliquez sur SP820Series.

4 Si vous avez établi un mot de passe quand vous avez installé OS X, l'écran ci-contre s'affiche. Cliquez sur l'icône , entrez votre mot de passe et cliquez sur OK. Au prochain écran, cliquez sur Continuer.

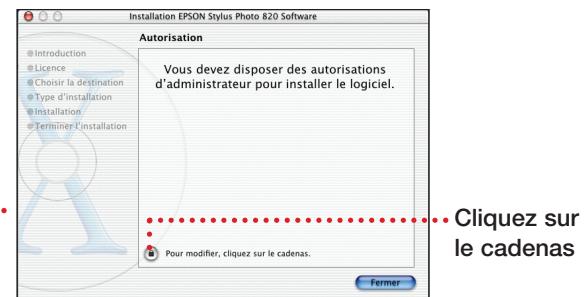

• Cliquez sur le cadenas

5 Lisez le contrat de licence, cliquez sur Continuer, puis cliquez sur Accepter.

6 Sélectionnez l'unité de disque OS X sur laquelle vous souhaitez installer le logiciel, puis cliquez sur Continuer.




• Sélectionnez l'unité de disque OS X
• Cliquez sur Continuer

7 À l'écran Installation standard, cliquez sur Installer et suivez les directives qui s'affichent pour installer le logiciel d'impression et redémarrer votre Macintosh.


8 Ouvrez le dossier Applications sur votre disque dur, puis ouvrez le dossier Utilities (Utilitaires) et double-cliquez sur Print Center (Centre d'impression).

REMARQUE : Si l'écran ci-contre s'affiche, cliquez sur Ajouter. Si SP820 Series(USB) figure déjà dans la Liste des imprimantes, passez à l'étape 11.

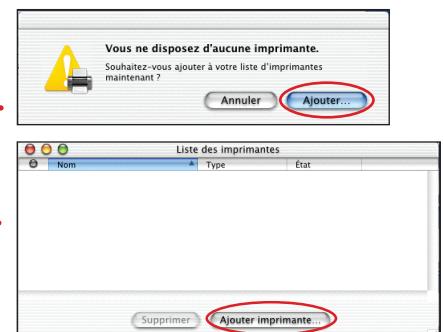


Votre impression comporte des bandes, des zones pâles ou des écarts.

9 Lorsque la Liste des imprimantes s'affiche, cliquez sur Ajouter imprimante.

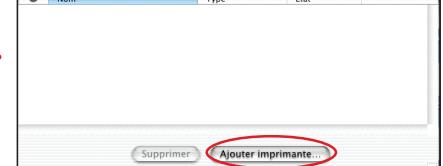

Le témoin d'erreur rouge est allumé.

10 Sélectionnez EPSON USB dans la liste en haut de l'écran. Lorsque l'icône SP820 Series(USB) s'affiche, sélectionnez-la et cliquez sur Ajouter.

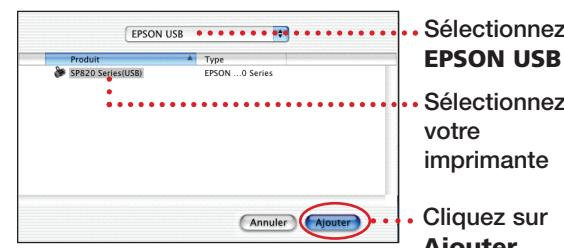

• Sélectionnez EPSON USB
• Sélectionnez votre imprimante
• Cliquez sur Ajouter

11 Votre imprimante s'affiche dans la Liste des imprimantes. Fermez Print Center (Centre d'impression).

12 Ouvrez le dossier Manuel Français dans la fenêtre CD-ROM. Pour afficher le Guide de référence, double-cliquez sur l'icône Manuel_ESP820.HTML. Pour installer le guide sur votre disque dur, double-cliquez sur Manuel Installer et suivez les directives qui s'affichent à l'écran.

13 Pour installer PhotoImpression, introduisez le CD-ROM de PhotoImpression dans votre lecteur CD-ROM ou DVD. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM PhotoImpression, ouvrez le dossier French, puis double-cliquez sur PhotoImpression Installer. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran pour installer le programme.


Vous êtes prêt à imprimer!

Macintosh OS 9.x ou version antérieure

1 Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis allumez votre Macintosh.

2 Lorsque les icônes Macintosh s'affichent à l'écran, introduisez le CD-ROM EPSON dans le lecteur CD-ROM ou DVD.

3 Double-cliquez sur EPSON dans la fenêtre CD-ROM. (Au besoin, double-cliquez sur l'icône EPSON sur votre bureau pour ouvrir la fenêtre.)

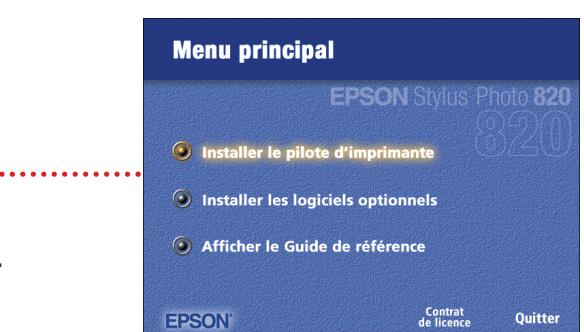

4 Sélectionnez Français. Lisez le contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte.

5 Au Menu principal, cliquez sur Installer le pilote d'imprimante.

6 À l'écran d'installation, cliquez sur Installer. Suivez les directives à l'écran pour installer le logiciel et redémarrer votre Macintosh.

7 Lorsque l'écran d'enregistrement de produit EPSON s'affiche, sélectionnez Canada, puis Français. Suivez les directives à l'écran pour enregistrer votre imprimante.

8 Ouvrez le Sélecteur, cliquez sur l'icône SP820 Series, cliquez sur votre port USB et activez l'impression en tâche de fond.

9 Fermez le Sélecteur.

Suite

Macintosh OS 9.x ou version antérieure (suite)

10 Double-cliquez sur l'icône EPSON dans la fenêtre CD-ROM pour ouvrir le Menu principal. (Au besoin, double-cliquez sur l'icône EPSON sur votre bureau pour ouvrir la fenêtre.) Cliquez sur Installer les logiciels optionnels et sélectionnez les programmes que vous souhaitez installer à l'écran suivant. Suivez les directives qui s'affichent pour installer chacun des programmes, puis cliquez sur Retour pour revenir au Menu principal.

11 Cliquez sur Afficher le Guide de référence. Vous pouvez consulter le guide à partir du CD-ROM ou le copier sur votre disque dur. Cliquez sur Afficher le Guide de référence ou sur Installer le Guide de référence, puis suivez les directives qui s'affichent.

12 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Retour pour revenir au Menu principal, puis cliquez sur Quitter.


13 Pour installer PhotoImpression, introduisez le CD-ROM de PhotoImpression dans votre lecteur CD-ROM ou DVD. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM PhotoImpression, ouvrez le dossier French, puis double-cliquez sur PhotoImpression Installer. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran pour installer le programme.

Vous êtes prêt à imprimer!

7

Résolution de problèmes

Votre impression comporte des bandes, des zones pâles ou des écarts.

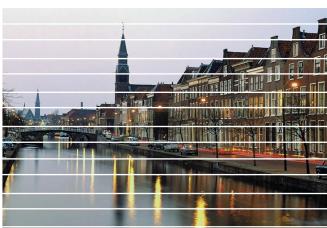

Nettoyez la tête d'impression, tel que décrit dans le manuel Informations de base sur l'imprimante.

Les cartouches d'encre sont peut-être périmentées ou épuisées. Remplacez les cartouches, tel que décrit dans le manuel Informations de base sur l'imprimante.

Vérifiez que le papier est chargé face d'impression vers le haut. La face d'impression est habituellement plus blanche ou plus brillante que l'autre face.

S'il n'y a plus de papier, rechargez-en, puis appuyez sur le bouton d'entretien pour reprendre l'impression.

Si le papier est bloqué, appuyez sur le bouton d'entretien pour l'éjecter.

Si le papier ne s'éjecte pas, éteignez l'imprimante, ouvrez le capot et retirez le papier coincé en tirant vers l'avant. Rechargez le papier, allumez l'imprimante et appuyez sur le bouton d'entretien.

Utilisez un papier lisse et neuf, de haute qualité.

Ne chargez pas le papier au-dessus de la flèche à l'intérieur du guide gauche.

Placez le papier contre le bord droit de l'alimenteur, derrière les languettes. Faites glisser le guide-papier gauche contre le papier sans trop serrer.

8

Aide

EPSON offre une assistance technique 24 heures sur 24 par l'entremise des services de soutien électronique et des services téléphoniques automatisés ci-dessous :

World Wide Web

Sur Internet, vous pouvez obtenir l'assistance d'EPSON à l'adresse <http://support.epson.com>. Vous pourrez y télécharger des pilotes et d'autres fichiers, y consulter de la documentation sur les produits, accéder à des informations de dépannage et recevoir des conseils techniques par courriel. (Disponible en anglais seulement.)

Services téléphoniques automatisés

Divers services téléphoniques automatisés sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour bénéficier de ces services, vous devez avoir un téléphone à touches et composer le (800) 922-8911. Votre code EPSON SoundAdvice™ est le 70360. Utilisez ce code pour sélectionner rapidement l'imprimante EPSON Stylus Photo 820 dans SoundAdvice. (Disponible en anglais seulement.)

EPSON et EPSON Stylus sont des marques déposées de SEIKO EPSON CORPORATION. SoundAdvice est une marque de service d'EPSON America, Inc.

Avis général : Les autres noms de produit ne sont cités qu'à titre d'identification et peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. EPSON renonce à tous les droits associés à ces marques.

® Imprimé sur papier recyclé.

© 2002 Epson America, Inc. 7/02

Pays d'impression : xxxx