


Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

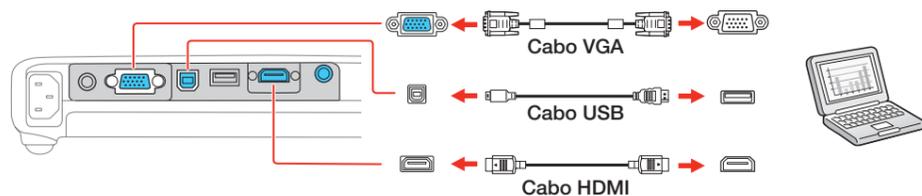

Porta USB

Conecte a extremidade quadrada de um cabo USB à porta USB **TypeB** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador.

Windows® 2000 SP4 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software EPSON® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; somente na primeira conexão).

Observação: Se o software não instalar automaticamente, abra **Meu Computador** ou **Computador** e clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

Mac OS® X 10.5.1 ou posterior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Selecione **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o EPSON USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador).

Porta Monitor

Conecte uma extremidade do cabo VGA à porta **Computer** do projetor e a outra extremidade à porta **monitor** do computador. Se estiver usando um laptop, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.


Porta HDMI

Conecte uma extremidade do cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade à porta HDMI do computador.

Observação: Para conectar um Mac® que tenha somente uma porta **Mini DisplayPort** ou **Mini-DVI** para saída de vídeo, você precisa obter um adaptador que permita a conexão à porta **HDMI** do projetor. Entre em contato com a **Apple®** para opções de adaptadores compatíveis. Computadores Mac mais antigos (2009 e anteriores) podem não suportar áudio através de uma porta **HDMI**.


Dispositivo de vídeo

Conecte até 3 dispositivos de vídeo e aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar entre eles.

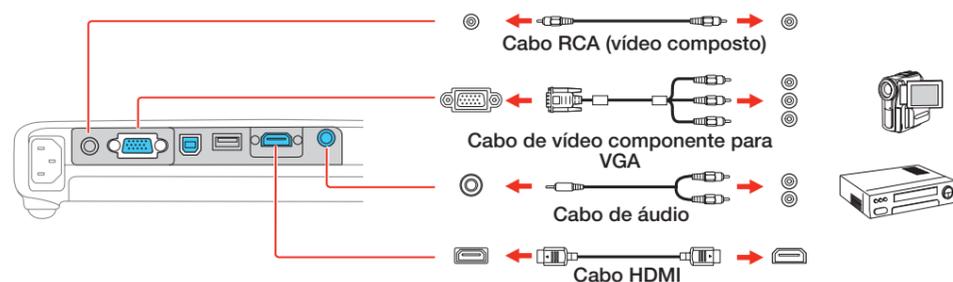

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos EPSON DC-06


Conecte uma câmera digital, um pendrive, um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmera de documentos EPSON DC-06 à porta USB **TypeA** (plana) do projetor.

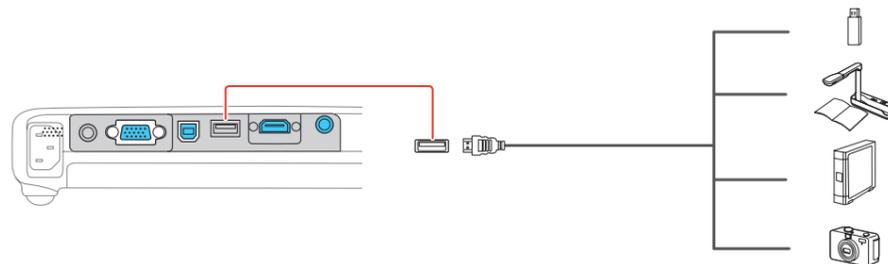


Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar a função **Slideshow** do projetor para projetar imagens. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.

Ligue o equipamento


- 1 Ligue o computador ou a fonte de vídeo.
- 2 Conecte o projetor. A luz de energia no projetor fica laranja.

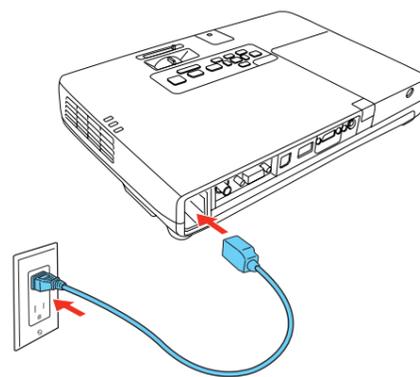

- 3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

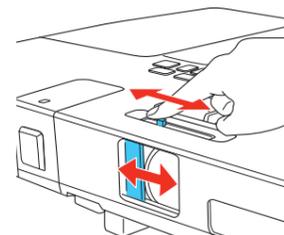

- 4 Pressione o botão **de energia** no projetor ou no controle remoto. O projetor emite um bipe, a luz de energia pisca na cor verde e depois fica acesa.

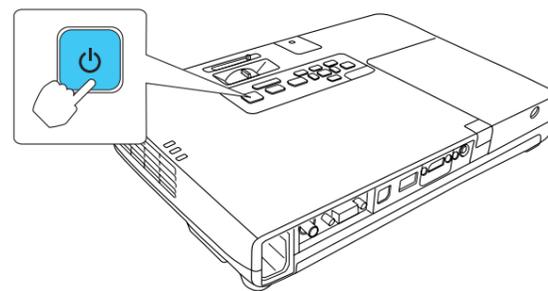

Observação: Para desligar o projetor, pressione o botão **de energia** duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar o projetor esfriar.

- 5 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outra língua, pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** (Avançado) e aperte **↵**. Selecione **Language** (Língua) e aperte **↵**. Selecione a sua língua e aperte **↵**. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.




Ajuste a imagem

- 1 Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.


Observação: Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.

- 2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

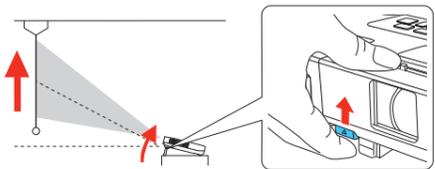


- 3 **PowerLite 1776W:** Pressione os botões **Focus** para ajustar a nitidez da imagem.

PowerLite 1761W/1771W: Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

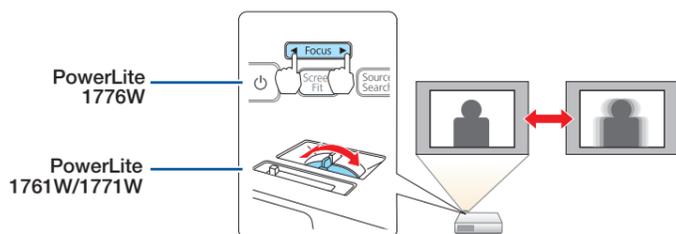



- 4 Gire o anel de zoom para reduzir ou aumentar o tamanho da imagem.

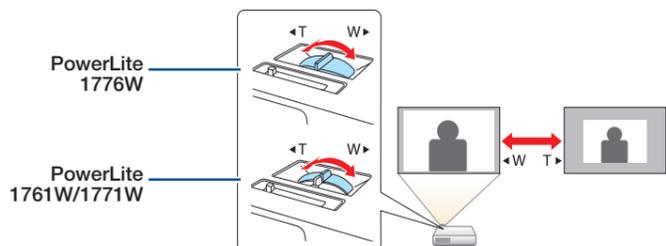

- 5 O seu projetor ajusta automaticamente imagens que tenham uma aparência assim ou assim , mas se necessário você pode apertar o botão ou no projetor para corrigi-las.

Uso do controle remoto

Instale as pilhas como mostrado (duas pilhas AA).

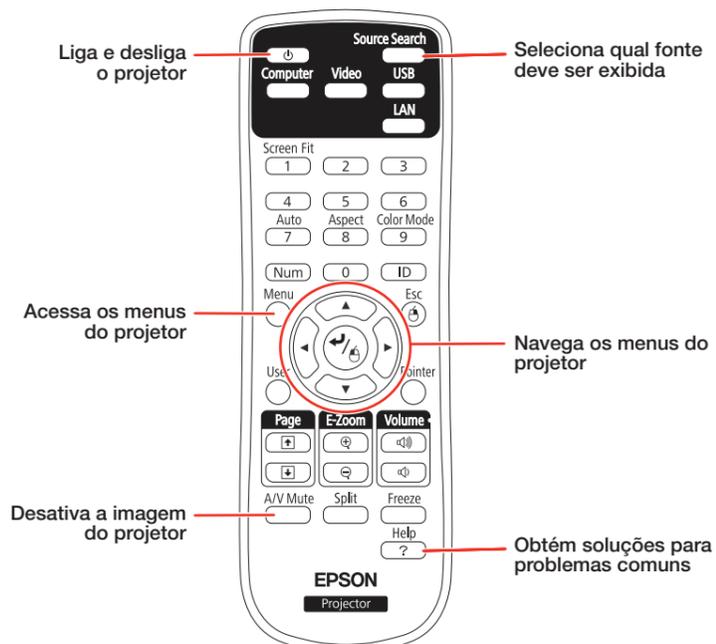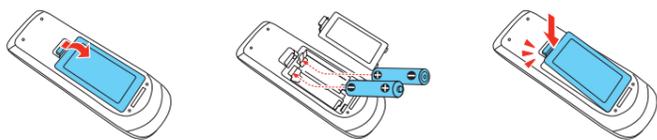


Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.


Projeção sem fio

Siga os passos aqui para conectar o projetor através de uma rede sem fios 802.11n, 802.11g ou 802.11b. O seu computador deve ter uma placa ou interface embutida sem fios e o sistema operacional Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS X 10.4 a 10.7. O módulo LAN sem fios pode ser adquirido como uma opção para o PowerLite 1771W.


- 1 Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.
- 2 Para instalar o módulo LAN sem fio, vire o projetor e retire o parafuso usado para prender a tampa do módulo LAN.

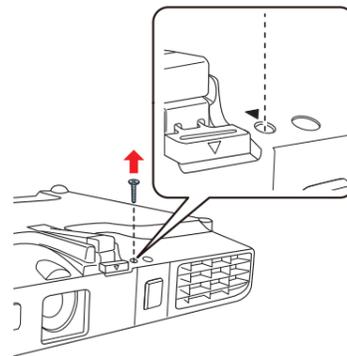


- 3 Remova a tampa do módulo LAN sem fio.

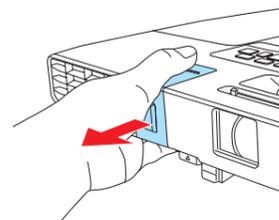

- 4 Insira o módulo LAN sem fios na porta.

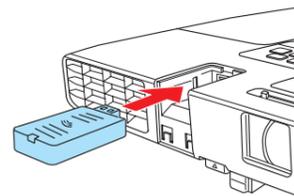

- 5 Recoloque a tampa e prenda-a com o parafuso que foi retirado.

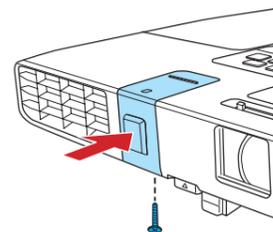

- 6 Conecte e ligue o projetor.
- 7 Para configurar o projetor para a sua rede sem fios, siga uma destas sugestões:

- Se estiver usando a chave USB Quick Wireless Connection opcional (incluída com o PowerLite 1761W e 1776W), coloque-a na porta USB **TypeA** do projetor, aguarde a mensagem que será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e executar a sua apresentação. Consulte o *Manual do usuário* online para detalhes.
- Se não estiver usando a chave, continue com os passos a seguir.




- 8 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione / .



- 9 Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.

- 10 Selecione o menu **Básicas** e pressione / .

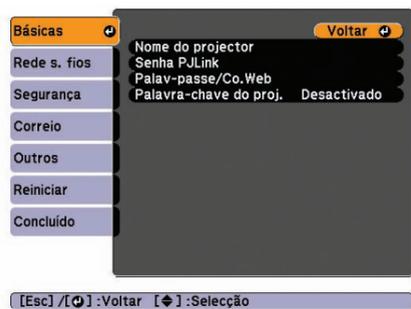

- 11 Selecione a configuração **Nome do projector** e digite um nome (até 16 caracteres) para identificar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar os caracteres. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e pressione **Enter** para selecioná-los.

Observação: Consulte o Manual do usuário eletrônico para informação de como adicionar senhas.

- 12 Selecione o menu **Rede s. fios** e pressione / .



- 13 Selecione o ajuste **Modo de ligação** e selecione uma destas opções:

- **Rápido** para conectar o projetor a um computador na rede
- **Avançado** para conectar o projetor a vários computadores na rede

- 14 Se selecionou **Rápido** como modo de ligação, selecione o ajuste **Canal** correto para sua rede sem fios e ative a opção **Defin. Auto SSID**.

- 15 Selecione o tipo de rede sem fios que estiver usando no ajuste **Sist. LAN sem fio**.

- 16 Se selecionou **Avançado** como modo de ligação, digite o SSID de sua rede (até 32 caracteres) como ajuste **SSID**.

- 17 Se sua rede designar endereços automaticamente, selecione **Configurações IP** e ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite o **Endereço IP**, a **Máscara de sub-rede** e o **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário.

- 18 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera, configure o ajuste **Visualização SSID** e/ou **Exibir endereço IP** como **Desactivado**.

- 19 Quando terminar, selecione **Concluído** e aperte / , depois aperte / novamente para salvar suas configurações.

- 20 Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.

- 21 Consulte a seção a seguir para instruções adicionais.

Instalação do software de rede

Instale o software EasyMP® Network Projection em cada computador que irá projetar na rede. Use o CD *Epson Projector Software* para instalar o programa.

Para instruções de instalação e uso do software de rede, clique no ícone na sua área de trabalho para acessar o *Guia do EasyMP Network Projection* (requer uma conexão de Internet). Caso não veja o ícone do Guia do EasyMP Network Projection, você pode instalá-lo a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito na seção "Onde obter ajuda".

Para monitorar e controlar o seu projetor em uma rede, baixe e instale o software e manual do EasyMP Monitor a partir do site de suporte da Epson. Você pode instalar um link para a página de downloads a partir do CD do projetor ou visitar o site da Epson, conforme descrito na seção "Onde obter ajuda".

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco ou a mensagem **Sem sinal** após ligar o computador ou dispositivo de vídeo, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e a tampa **A/V Mute** está aberta.
- Aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar para a fonte de imagem correta, se necessário.
- Se estiver usando um laptop com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn + F7**). Aguarde um momento para a imagem aparecer.
- Se estiver usando um laptop Mac, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Selecione a opção **Monitor VGA** ou **LCD Colorido**, se necessário, depois clique na guia **Arranjar** ou **Arranjo** e selecione a caixa **Espelhar imagem**.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, clique nos ícones na sua área de trabalho para acessar os manuais eletrônicos (requer uma conexão de Internet). Caso não veja o ícone dos manuais, você pode instalá-los a partir do CD do projetor ou pode visitar o site da Epson, conforme descrito a seguir.

Serviços de suporte por telefone

Você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para:

Brasil 0800-880-0094

Suporte pela Internet

Visite o site global.latin.epson.com/Suporte para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar emails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode comprar telas, maletas de transporte e outros acessórios de um revendedor autorizado de produtos EPSON. Para encontrar o revendedor mais próximo, entre em contato com a Epson.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION



EPSON, PowerLite e EasyMP são marcas registradas e EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são aqui usados apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso prévio.

© 2012 Epson America, Inc. 2/12
País de impressão: XXXXXX

CPD-36698